

| KG290 | User Guide

- English

This document is the user guide for the LG KG290 Mobile Phone. All rights for this document are reserved by LG Electronics. Copying, modifying and distributing this document without the consent of LG Electronics are prohibited.

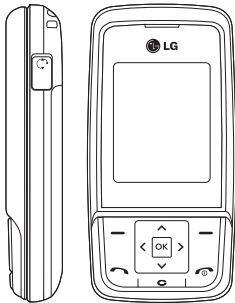


Table of Contents

For Your Safety	4	Browser	22	Tools	25
Guidelines for Safe and Efficient Use	5	Home		Alarm clock	
KG290 Features	10	Bookmarks		Calendar	
Parts of the phone		Enter address		Calculator	26
On-Screen Icons	13	History		Memo	
		Saved pages	23	To do	
Getting Started	15	Settings		Stopwatch	
Installing the SIM card and battery		Network profiles		Unit converter	
Charging the Battery	17	View style		World time	27
Disconnecting the charger	18	Cache		SIM services	
		Cookies			
General Functions	19	Security Certificates		Multimedia	28
Entering text		Show image		MP3 player	
Changing the text input mode		Java script		All songs	
Using the T9 Mode		Memory in use		My playlist	
Contacts	20	Information		Settings	
		Call history	24	Camera	
Overview of Menu Functions	21	All calls		Video camera	30
		Missed calls		FM radio	
		Dialled calls		Voice recorder	
		Received calls			
		Call duration		Messaging	31
		Call costs		New message	
		Data information		Text	
				Multimedia	32

Inbox	33
Drafts	
Outbox	
Sent	
Listen voicemail	
Info messages	34
Read	
Topic	
Templates	35
Text	
Multimedia	
Settings	
Text message	
Multimedia message	36
Vicemail number	37
Push message	
Info message	
My stuff	38
Images	
Sounds	
Videos	
Others	
Games & Apps	
Games & Apps	39
Network profiles	
External memory	

Profiles	41
Contacts	43
Search	
New contact	
Speed dials	
Groups	
Copy all	
Delete all	
Settings	
View options	44
Information	
Settings	45
Date & Time	
Languages	
Display	
Wallpaper	
Backlight timer	
Brightness	
Home screen shortcut	
Theme	
Menu style	
Standby text	
Network name	
Colourful dial font	46

Connectivity	46
Bluetooth	
Network	47
USB connection mode	48
Call	
Call divert	
Answer mode	49
Send my number	
Call waiting	
Minute minder	
Auto redial	
Select line	50
Send DTMF tones	
Security	
PIN code request	
Auto key lock	
Phone lock	
Call barring	51
Fixed dial number	
Change codes	
Flight mode	
Power save	
Reset	52
Memory status	
Accessories	53
Technical data	54

For Your Safety

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal. Further detailed information is given in this manual.

WARNING!

- *Mobile Phones must be switched off at all times in aircrafts.*
- *Do not hold the phone in your hand while driving.*
- *Do not use your phone near petrol stations, fuel depots, chemical plants or blasting operations.*
- *For your safety, use ONLY specified ORIGINAL batteries and chargers.*
- *Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock or seriously damage your phone.*
- *Keep the phone in a safe place out of small children's reach. It includes small parts which, if detached, may cause a choking hazard.*

CAUTION!

- *Switch off the phone in any area where required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals or it may affect sensitive medical equipment.*
- *Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on your mobile phone for emergency calls.*
- *Only use ORIGINAL accessories to avoid damage to your phone.*
- *All radio transmitters carry risks of interference with electronics in close proximity. Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.*
- *Batteries should be disposed of in accordance with relevant legislation.*
- *Do not dismantle the phone or battery.*
- *Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type.*

Guidelines for Safe and Efficient Use

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information

This mobile phone model KG290 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. This requirement is based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- ▶ The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- ▶ While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- ▶ The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2W/kg averaged over ten (10) gram of tissue.

- ▶ The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is 0.752W/kg (10g) and when worn on the body is 1.01W/kg (10g).
- ▶ SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) is 1.6 W/kg averaged over one (1) gram of tissue.

Product care and maintenance

WARNING!

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- ▶ Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.

Guidelines for Safe and Efficient Use

- ▶ Keep away from electrical appliances such as a TV's, radios or personal computers.
- ▶ The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- ▶ Do not drop.
- ▶ Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- ▶ The coating of the phone may be damaged if covered with wrap or vinyl wrapper.
- ▶ Do not use harsh chemicals (such as alcohol, benzene, thinners, etc.) or detergents to clean your phone. There is a risk of this causing a fire.
- ▶ Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- ▶ Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- ▶ Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- ▶ Do not expose the phone to liquid or moisture.
- ▶ Use the accessories like an earphone cautiously.
- ▶ If you put your phone in a pocket or bag without covering the receptacle of the phone (power plug pin), metallic articles (such as a coin, paperclip or pen) may short-circuit the phone. Always cover the receptacle when not in use.
- ▶ Never place your phone in a microwave oven as it will cause the battery to explode.
- ▶ Only authorised personnel should service the phone and its accessories. Faulty installation or service may result in accidents and consequently invalidate the warranty.
- ▶ Do not use the phone if the antenna is damaged. If a damaged antenna contacts skin, it may cause a slight burn. Please contact an LG Authorised Service Centre to replace the damaged antenna.
- ▶ The label on the phone contains important information for customer support purposes. Do not remove it.

- ▶ Use accessories, such as earphones and headsets, with caution. Ensure that cables are tucked away safely and do not touch the antenna unnecessarily.

Electronic devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- ▶ Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers. (i.e. in your breast pocket.)
- ▶ Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- ▶ Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.
- ▶ Do not bend, scratch, or expose to static electricity.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the areas when you drive.

- ▶ Do not use a hand-held phone while driving.
- ▶ Give full attention to driving.
- ▶ Use a hands-free kit, if available.
- ▶ Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- ▶ RF energy may affect some electronic systems in your motor vehicle such as a car stereo or safety equipment.
- ▶ When riding in a car, do not leave your phone or set up the hands-free kit near to the air bag. If wireless equipment is improperly installed and the air bag is activated, you may be seriously injured.

Guidelines for Safe and Efficient Use

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- ▶ Do not use the phone at a refueling point. Don't use near fuel or chemicals.
- ▶ Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the compartment of your vehicle, which contains your mobile phone and accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- ▶ Turn off your mobile phone before boarding any aircraft.
- ▶ Do not use it on the ground without crew permission.

Battery information and care

- ▶ You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- ▶ Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- ▶ Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- ▶ Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- ▶ Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times until it needs replacing.
- ▶ Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.

- ▶ Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as the bathroom.
- ▶ Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.
- ▶ Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type.
- ▶ Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions.

Network service

- ▶ Some services and functions described in this user's guide are dependent on network or subscription. Therefore, all menus may not be available in your phone. Please consult your network operator for more information about your subscription.


Avoid damage to your hearing

- ▶ Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn the handset on or off close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.
- ▶ If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when attempting to cross the street.


KG290 Features

Parts of the phone

Front view

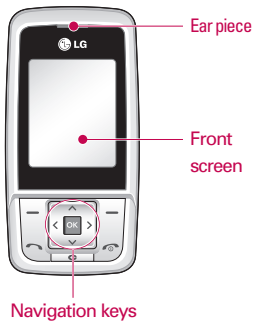


Rear view

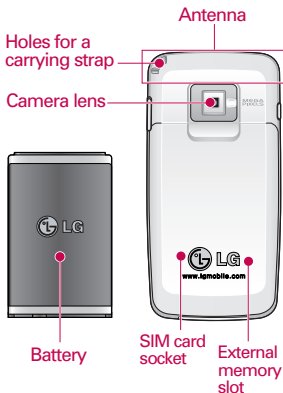


Note

- ▶ Never touch the antenna during a call. It may degrade speech quality.

Left side view

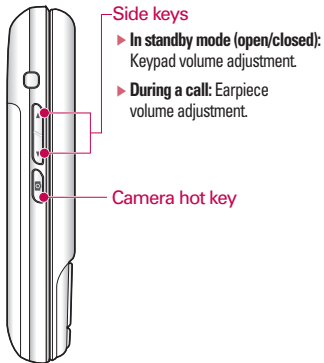

Right side view

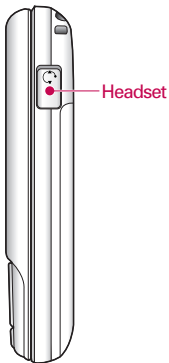

KG290 Features

Open view

Navigation keys

▶ In standby mode:

Briefly: Write new Message
(long press): present Messages pop-up)

Briefly: List of Contacts

Briefly: List of Profiles
(long press): Activate/ Deactivate Vibrate mode)

Briefly: List of Favourites

▶ **In menu:** scroll up or down and Right or Left

Send key

▶ Dial a phone number and answer a call.

▶ **In standby mode:** Displays recently dialled, received and missed call.

Alpha numeric keys

▶ **In standby mode:** Input numbers to dial. Hold down:
 for international calls.
 to dial voice mail centre.
 to for speed dials.

▶ **In editing mode:**
Enter numbers & characters.

Earpiece

Main screen

▶ **Top:** Icons showing signal strength, battery level and various other functions

▶ **Bottom:** Soft key indications

Left soft key/ Right soft key

▶ These keys perform the function indicated in the bottom of the display.

Confirm key

▶ Select menu options and confirm actions.
▶ WAP access (long press)


End/Power Key

Clear key

▶ Deletes a character with each press.
Hold the key down to clear all input. Use this key to go back to a previous screen.



Display Information

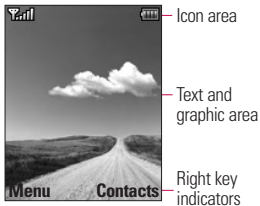

Area	Description
First line	Displays various icons.
Middle lines	Display messages, instructions and any information that you enter, such as number to be dialed.
Last line	Shows the functions currently assigned to the two soft keys.

The screen displays several icons. These are described below.

On-Screen Icons

Icon/Indicator	Description
	Tells you the strength of the network signal.
	You can use GPRS service.
	The alarm has been set and is on.
	The bluetooth is set to On.
	The schedule has been set.
	Tells you the status of the battery.
	You have received a message.
	You have received a voice message.
	Vibrate only menu in profile.

KG290 Features

Icon/Indicator Description



Silent menu in profile.



General menu in profile.



Outdoor menu in profile.



Headset menu in profile.



All calls are diverted.

Note

- ▶ The quality of the conversation may change depending on network coverage. When the signal strength is below 2 bars, you may experience muting, call drop and poor audio. Please refer to this signal as an indicator for your calls. When there are no bars, that means that there is no network coverage: in this case, you won't be able to access the network for any service (call, messages and so on).


Installing the SIM card and battery

1. Installing the SIM card.

Your SIM card contains your phone number, service details and contacts and must be inserted into your handset.

If your SIM card is removed then your handset becomes unusable (other than emergency calls) until a valid one is inserted. Always disconnect the charger and other accessories from your handset before inserting and removing your SIM card. Slide the SIM card into the SIM card holder.

Make sure that the SIM card is properly inserted and the gold contact area on the card is facing downwards. To remove the SIM card, press down lightly and pull it in the reverse direction.

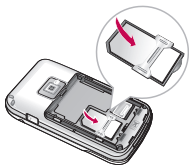

To insert the SIM card



To remove the SIM card


Note

- ▶ The metal contact of the SIM card can easily be damaged by scratches. Pay special attention to the SIM card while handling. Follow the instructions supplied with the SIM card.

Getting Started

2. Installing the battery.

Insert the battery aligning the gold contacts on the battery with the battery terminals (gold contacts) in the battery compartment. Then push down the top of the battery until it snaps into place.

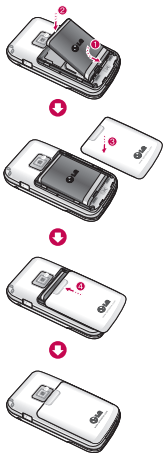


3. To remove the battery.

Turn the power off. (If the power is left on, there is a chance you could lose the stored telephone numbers and messages.) Press the battery release latches **1** and open the battery **2**. Then remove the battery.



Charging the Battery

Before connecting the travel adapter to the phone you must first install the battery.

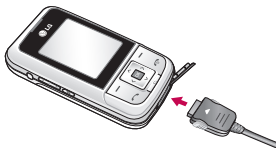

1. With the arrow facing you as shown in the diagram push the plug on the battery adapter into the socket at the bottom of the phone until it clicks into place.
2. Connect the other end of the travel adapter to the mains socket.
3. The moving bars on the battery icon will stop after charging is completed.
4. Ensure the battery is fully charged before using the phone for the first time.

CAUTION!

- Do not force the connector as this may damage the phone and/or the travel adapter.
- If you use the battery pack charger when abroad, use an attachment plug adaptor for the proper configuration.
- Do not remove your battery or the SIM card while charging.

WARNING!

- Unplug the power cord and charger during lightning storms to avoid electric shock or fire.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal teeth or nails, come into contact with the battery. This may cause a fire.

Getting Started

Disconnecting the charger

Disconnect the travel adapter from the phone as shown in the diagram below.



General Functions

Entering text

You can enter alphanumeric characters using the keypad. For example, storing names in Contacts, writing a message, creating a personal greeting or scheduling events in the calendar all require entering text. The following text input methods are available with the handset.


T9 mode

This mode lets you enter words with only one keystroke per letter. Each key on the keypad has more than one letter. The T9 mode automatically compares your keystrokes with an internal dictionary to determine the correct word, thus requiring far fewer keystrokes than the traditional ABC mode. This is sometimes known as predictive text.


ABC mode

This mode lets you enter letters by pressing the key labelled with the required letter once, twice, three or four times until the letter is displayed.

123 mode (Number mode)

Type numbers using one keystroke per number. To change to 123 mode in a text entry field, press  until 123 mode is displayed.

Changing the text input mode

1. When you are in a field that allows characters to be entered, you will notice the text input mode indicator in the upper right corner of the LCD screen.
2. Press  to switch between T9Abc, T9abc, T9ABC, ABC, Abc, abc and 123.

Using the T9 Mode

The T9 predictive text input mode allows you to enter words easily with a minimum number of key presses. As you press each key, the handset begins to display the characters that it thinks you are typing based on a built-in dictionary. As new letters are added, the word changes to reflect the most likely candidate from the dictionary.

General Functions

1. When you are in the T9 predictive text input mode, start entering a word by pressing keys **2** to **9**. Press one key per letter.
2. Enter the whole word before editing or deleting any keystrokes.
3. Complete each word with a space by pressing **0**.

To delete letters, press **←**. Press and hold down **←** to erase entire words.

Note

- ▶ Refer to the table below for more information on the characters available using the alphanumeric keys.

Key	Characters in the order display	
	Upper Case	Lower Case
1 call	./?!-:~'"@ 1	./?!-:~'"@ 1
2 abc	ABC2ÂÃÄËÇ	abc 2âãäëç
3 def	DEF3ÊËËËË	def 3êëëëë
4 ghi	GHI4ÎÏ	ghi 4îï
5 jkl	JKL5	jkl 5
6 mno	MNO6ÑÏÏÏÏ	mno 6ñïïïï
7 pqr	PQRS7	pqr s7
8 tuv	TUV8Û	tuv 8û
9 wxyz	WXYZ9ŴŶ	wxyz 9ŵŷ
0 space	Space, 0	Space, 0

Contacts

You can store phone numbers and their corresponding names in the memory of your SIM card.

The SIM card and phone are both used in the same way in the Contacts menu.

Overview of Menu Functions

1. Browser

- 1.1 Home
- 1.2 Bookmarks
- 1.3 Enter address
- 1.4 History
- 1.5 Saved pages
- 1.6 Settings
- 1.7 Information

2. Call history

- 2.1 All calls
- 2.2 Missed calls
- 2.3 Dialed calls
- 2.4 Received calls
- 2.5 Call duration
- 2.6 Call costs
- 2.7 Data information

3. Tools

- 3.1 Alarm clock
- 3.2 Calendar
- 3.3 Calculator
- 3.4 Memo
- 3.5 To do
- 3.6 Stopwatch
- 3.7 Unit converter
- 3.8 World time
- 3.9 SIM services

4. Multimedia

- 4.1 MP3 player
- 4.2 Camera
- 4.3 Video camera
- 4.4 FM radio
- 4.5 Voice recorder






5. Messaging

- 5.1 New message
- 5.2 Inbox
- 5.3 Drafts
- 5.4 Outbox
- 5.5 Sent
- 5.6 Listen voicemail
- 5.7 Info messages
- 5.8 Templates
- 5.9 Settings

6. My stuff

- 6.1 Images
- 6.2 Sounds
- 6.3 Videos
- 6.4 Others
- 6.5 Games & Apps
- 6.6 External memory

7. Profiles

- 7.1  General
- 7.2  Silent
- 7.3  Vibrate only
- 7.4  Outdoor
- 7.5  Headset

8. Contacts

- 8.1 Search
- 8.2 New contact
- 8.3 Speed dials
- 8.4 Groups
- 8.5 Copy all
- 8.6 Delete all
- 8.7 Settings
- 8.8 Information


9. Settings

- 9.1 Date & Time
- 9.2 Languages
- 9.3 Display
- 9.4 Connectivity
- 9.5 Call
- 9.6 Security
- 9.7 Flight mode
- 9.8 Power save
- 9.9 Reset
- 9.0 Memory status

Browser

You can access various WAP (Wireless Application Protocol) services such as banking, news, weather reports and flight information. These services are specially designed for mobile phones and they are maintained by WAP service providers.

Check the availability of WAP services, pricing and tariffs with your network operator and/or the service provider whose service you wish to use. Service providers will also give you instructions on how to use their services.

Once connected, the homepage is displayed. The content depends on the service provider. To exit the browser at any time, press the () key. The phone will return to the idle menu.

Note

- ▶ The WAP browser menus may vary, depending on your browser version.

Home

Menu 1.1

Connects to a homepage. The homepage will be the site which is defined in the activated profile. It will be defined by the service provider if you have not defined it in the activated profile.

Bookmarks

Menu 1.2

This menu allows you to store the URL of favourite web pages for easy access at a later time.

Enter address

Menu 1.3

You can connect directly to the site you want. After entering a specific URL, press the OK key.

History

Menu 1.4

This menu will show the recent browsing pages.

Saved pages

Menu 1.5

The phone can save the page on display as an offline file.

Settings

Menu 1.6

You can set the profile, cache and security related to internet service.

Network profile

(Menu 1.6.1)

A profile is the network information used to connect to the Internet.

View style

(Menu 1.6.2)

You can change the browser screen size. (full screen or fit to screen)

Cache

(Menu 1.6.3)

The information or services you have accessed are saved in the cache memory of the phone.

Note

- ▶ A cache is a buffer memory, which is used to save data temporarily.

Cookies

(Menu 1.6.4)

The information or services you have accessed are saved in the cache memory of the phone.

Security Certificates

(Menu 1.6.5)

You can see the list of personal. Certificates that have been stored in your phone.

Show image

(Menu 1.6.6)

Allows you to enable or disable the image display during browsing.

Java script

(Menu 1.6.7)

This menu allows you to activate the Java Script while you use the web browser.

Memory in use

(Menu 1.6.8)

You can select a memory to use.(Phone or External)

Information

Menu 1.7

You can view the information of WAP browser version.

Call history

You can check the record of missed, received, and dialled calls only if the network supports the Calling Line Identification (CLI) within the service area.

The number and name (if available) are displayed together with the date and time at which the call was made. You can also view call times.

All calls Menu 2.1

You can view all lists of outgoing or incoming calls.

Missed calls Menu 2.2

This option lets you view the last 50 unanswered calls.

Dialled calls Menu 2.3

This option lets you view the last 50 outgoing calls (called or attempted).

Received calls Menu 2.4

This option lets you view the last 50 incoming calls.

Call duration Menu 2.5

Allows you to view the duration of your incoming and outgoing calls. You can also reset the call times.

Call costs Menu 2.6

Allows you to check the cost of your last call, all calls, remaining and reset the cost. To reset the cost, you need to PIN2 code.

Data information Menu 2.7


You can check the amount of data transferred over the network through the GPRS information option.

In addition, you can also view how much time you are online.

Alarm clock

Menu 3.1

You can set the alarm clock to go off at a specified time.

1. Select On and enter the alarm time you want.
2. Select the repeat period: Once, Mon-Fri, Mon-Sat, Sat-Sun, Sat-Wed, Sat-Thu, Sun-Thu and Everyday.
3. Select the alarm tone you want and press  [Set].









Calendar


Menu 3.2





When you enter this menu a calendar will show up. On top of the screen there are sections for date. Whenever you change the date, the calendar will be updated according to the date. And square cursor will be used to locate the certain day. If you see marked date in the calendar, it means that there is a schedule or memo that day.

This function helps to remind you of your schedule and memo. The phone will sound an alarm tone if you set this for the note.

To change the day, month, and year.

Key	Description	Key	Description
 , 	Yearly	 , 	Weekly
 , 	Monthly	 , 	Daily

In the scheduler mode, press left soft key  [Options] as follows:

- ▶ **View:** View all schedules and memo for the chosen day. Use  ,  to browse through the note lists.
- ▶ **New schedule:** Allows you to add new schedule for the chosen day. You can store up to 100 schedules.
- ▶ **Scheduler tone:** You can set the alarm tone of each chosen date.
- ▶ **All schedules:** View all schedules and memo for the chosen day. Use  ,  to browse through the note lists. If you set alarm for the note, the alarm icon is displayed.
- ▶ **Go to date:** You can go the chosen date directly.

Tools

- ▶ **Delete all:** You can delete all the schedules.

Calculator




Menu 3.3

This contains the standard functions such as +, -, x, ÷ : Addition, Subtraction, Multiplication, and Division.


Furthermore, you can use the various function of calculator such as +/-, sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt.

Memo

Menu 3.4

1. Select the Memo by pressing the left soft key  [OK].
2. If the entry is empty, press the left soft key  [New].
3. Input the memo and then press left soft key  [Options] → [Save].

Note

- ▶ If you want to change the text input mode, press the  in order.

To do

Menu 3.5

You can view, edit and add tasks to do. Tasks are displayed in time order. Tasks that have been completed or not completed are displayed in different ways.

Stopwatch

Menu 3.6

1. Press [Start] to take time and record the lap time by pressing [Lap].
2. Press [Stop] to ascertain the record of lap time.
3. Press [Reset] to default condition.

Unit converter




Menu 3.7

This converts any measurement into a unit you want. There are 7 types that can be converted into units: Currency, Area, Length, Weight, Temperature, Volume and Velocity.

World time

Menu 3.8

You can view clocks of the world's major cities.

1. Select the city from the list by pressing  or .
2. You can set the current time to the city time you select by pressing the left soft key  [Set].

SIM services

Menu 3.9

This menu depends on SIM and the network services.

Multimedia

MP3 player

Menu 4.1

All songs

(Menu 4.1.1)

You can view all the music files stored in the phone/external memory.

My playlist

(Menu 4.1.2)

You can create your own playlists by choosing tracks from the All songs menu list.

Settings

(Menu 4.1.3)

Shuffle

(Menu 4.1.3.1)

If you want to play the music randomly, select this option.

Repeat

(Menu 4.1.3.2)

If you select One, only one song you selected will be repeated, and all the songs in your playlist will be repeated if you select All, and Repeat off will not repeat the play list.

Equalizer

(Menu 4.1.3.3)

You can choose the equalizer among several genres of music. Jazz, Rock, Pop, etc.

Player skin

(Menu 4.1.3.4)

There are 3 kinds of player skin and you can change it as you want.

Camera


Menu 4.2

Using the camera module built in your phone, you can take pictures. Additionally, you can send photos to other people and select photos as wallpaper.



indicator

- **To take a picture**

Hold down the camera  button. The camera will be ready to use and you may want to rotate the screen into a horizontal position.

- To take clear pictures, press the camera button while holding the camera without any movement.
- Appropriately adjust distance to the object that you want take a picture of (more than 50 cm).
- Handle carefully since the camera is vulnerable to shock and use a soft cloth when cleaning the camera lens.
- Do not disassemble or modify the camera as this may lead to fire or malfunctioning.
- ▶ **Resolution:** Allows you to set the image size. (1280x960) (640x480) and (320x240). Multishot is only available with the (320x240), (640x480) pixel resolution.
- ▶ **Quality:** Allows you to set the image quality from Normal, Fine and Super fine.

- ▶ **Self timer:** Allows you to select the delay time (Off, 3 seconds, 5 seconds, 10 seconds). Then the phone takes a photo after the specified time.
- ▶ **Save to:** You can set the space after taking a picture. (External/Phone)
- ▶ **Multi shot:** Allows to take multishot photos successively.
- ▶ **Effect:** 4 settings are available. (Off/Sepia/Mono/Negative)
- ▶ **White balance:** Allows you to change the settings according to the environment. (Fluorescent/Cloudy/Incandescent/Daylight/Auto)
- ▶ **Shutter tone:** You can set the sound when taking a picture.
- ▶ **Reset setting:** Allows you to reset the settings.

Multimedia

Video camera

Menu 4.3

1. Select Video camera menu.
2. Video camera settings menu is the same with Photo camera settings, except following items:



Press the  to record the image.

- ▶ **Video mode:** Allows you to set to send a video file through MMS or General.
- ▶ **Resolution:** You may select the following resolution: 128x96, 176x144 .

FM radio

Menu 4.4

You can search radio stations and enjoy listening to the radio.

1. Tap the corresponding number key of a channel to store the currently selected radio station into.
2. After presetting the radio channels, you can listen to all the preset channels.
3. You can adjust frequency and change the radio station in the selected channel. You can search for the next station by tapping for at least two seconds or pressing the side keys.

Voice recorder

Menu 4.5

In this feature you can record over 10 voice memos, up to a maximum of 60 seconds each.

New message


Menu 5.1

This menu includes functions related to SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service), voice mail, as well as the network's service messages.


Text

(Menu 5.1.1)

You can write and edit text message.

1. Enter the New messages menu by pressing the left soft key  [OK].
2. If you want to write a new text message, select Text.
3. To make text input easier, use T9 mode.
4. Press [Options] to get the following options.

Options

- ▶ **Send to:** Sends text messages.
 1. Enter numbers of recipient.
 2. Press  key to add more recipients.
 3. You can add phone numbers in the address book.

4. Press the  [Option] and then press send after entering numbers.

▶ Insert

- **Symbol:** You can add different symbols.
- **Image:** You can insert the images. You can also save some EMS Images here from some images of received SMS messages and use it when sending to another message.
- **Sound:** You can insert sounds that are available for short messages.
- **Text template:** You can use Text templates already set in the phone.
- **Contact:** You can add phone numbers in address book.
- **Business card:** You can add your Business card to the message.
- ▶ **Save to drafts:** Stores messages in Drafts.
- ▶ **T9 languages:** Select the language for T9 input mode. You can also deactivate T9 input mode by selecting 'T9 off'.


Messaging

- ▶ **Clear text:** You can clear text while writing SMS.
- ▶ **Exit:** If you press Exit while writing a message, you can end the writing message and back to the Message menu. The message you have written is not saved.

Multimedia

(Menu 5.1.2)

You can write and edit multimedia messages, checking message size.

1. Enter the New message menu by pressing the left soft key  [OK].
2. If you want to write a new message, select Multimedia.
3. You can create a new message or choose one of the multimedia message templates already made.

Maximum available file size, that can be inserted to MMS-message, is 300 kb.

Options

- ▶ **Send to:** You can send multimedia messages to multiple recipients, priorities your message, and make it sent later as well.
- ▶ **Insert:** You can add Symbol, Image, Video, Sound, New slide, New photo, New video, New sound, Text templates, Contact, My Business card, Others.

Note

- ▶ All messages will be automatically saved in the outbox folder, after a sending failure.

- ▶ **Preview:** You can preview multimedia messages you have created.
- ▶ **Save:** You can save multimedia messages To drafts or As templates
- ▶ **T9 languages:** Select the language for T9 input mode. You can also deactivate T9 input mode by selecting 'T9 off'.
- ▶ **New T9 word:** Select the New T9 word for inputting New word into the dictionary.

- ▶ **Exit:** You can get back to the Message menu.

Note

- ▶ If you select a picture with a large file size (200K for example) on writing multimedia message, the loading duration will take around 10 seconds. Furthermore, you can't activate any keys during the loading time. After about 10 seconds, you should be able to write the message.

Inbox

Menu 5.2

You will be alerted when you have received messages. They will be stored in Inbox.

Note

- ▶ **SIM message:** SIM message means the message exceptionally stored in SIM card. You can move this message to the phone.

For notified multimedia message, you have to wait for downloading and processing of the message.

Drafts

Menu 5.3

Using this menu, you can preset messages that you use most frequently. This menu shows the preset message list.

Outbox

Menu 5.4

This menu allows to view the message which is about to send or is failed sending. After sending the message successfully, the message will be moved to sent box.


Sent

Menu 5.5

This menu allows you to view the messages which are already sent. You can check the time and the contents of message.

Listen voicemail

Menu 5.6

Once this menu has been selected, simply press the left soft key  [OK] to listen to voice mail.

You can also hold down the  key in standby mode to listen to voice mail.

Messaging

Note

- ▶ When you receive a voice mail, your phone displays the icon and you hear an alert. Please check with your network provider for details of their service in order to configure the handset correctly.




Info messages Menu 5.7 (Dependent to network and subscription)

Info service messages are text messages delivered by the network to GSM. They provide general information such as weather reports, traffic news, taxis, pharmacies, and stock prices.

Each type of has the number; therefore, you can contact service provider as long as you have input the certain number for the information.

When you have received an info service message, you can see the popup message to show you that you have received a message or the info service message is directly displayed.

Read (Menu 5.7.1)

1. When you have received an info service message and select Read to view the message, it will be displayed on the screen. You can read another message by scrolling ,  or  [OK].
2. The message will be shown until another message is selected.

Topic (Menu 5.7.2)

- ▶ **New topic:** You can add info service message numbers in the phone memory with its nickname.
- ▶ **View list:** You can see Info service message numbers which you have added. If you press [Options], you can edit and delete info message categories which you have added.
- ▶ **Active list:** You can select info service message numbers in the active list. if you activate an info service number, you can receive messages sent from the number.

Templates

Menu 5.8

Text

(Menu 5.8.1)

You have 6 text templates as below;

- **Please call me back.**
- **I'm late. I will be there at**
- **Where are you now?**
- **I'm on the way**
- **Urgent! Please contact.**
- **I love you**

Multimedia

(Menu 5.8.2)

After saving new template, you can use the following options.

Settings

Menu 5.9

Text message

(Menu 5.9.1)

▶ **Message types:**

Text, Voice, Fax, Natl. paging, X.400, Email, ERMES

Usually, the type of message is set to Text. You can convert your text into alternative formats. Contact your service provider for the availability of this function.

- ▶ **Validity period:** This network service allows you to set how long your messages will be stored at the message centre.
- ▶ **Delivery report:** If you set to Yes, you can check whether your message is sent successfully.
- ▶ **Reply charging:** When a message is sent, it allows the recipients to reply and charge the cost of the reply to your telephone bill.

Messaging

- ▶ **Message centre number:** If you want to send the text message, you can receive the address of SMS centre through this menu.

Multimedia message (Menu 5.9.2)

- ▶ **Subject:** You can enter multimedia messages subject when this menu is on.
- ▶ **Slide duration:** Display the duration of each page when writing the message.
- ▶ **Priority:** You can set the priority of the message you choose.
- ▶ **Validity period:** This network service allows you to set how long your multimedia messages will be stored at the message centre.
- ▶ **Delivery report:** If it is set to Yes in this menu, you can check whether your message is sent successfully.
- ▶ **Read report:** You can receive the report whether the receiver read the message or not.

- ▶ **Auto download:** If you select On, you receive multimedia messages automatically. If you select Off, you receive only notification message in the inbox and then you can check this notification. If you select Home network only, you receive multimedia messages depends on Homenetwork.
- ▶ **Network profile:** If you select multimedia message server, you can set URL for multimedia message server.
- ▶ **Permitted message type**
 - **Personal:** Personal message.
 - **Advertisement:** Commercial message.
 - **Information:** Necessary information.

Voicemail number (Menu 5.9.3)

You can receive the voicemail if your network service provider supports this feature. When a new voicemail is arrived, the symbol will be displayed on the screen. Please check with your network service provider for details of their service in order to configure the phone accordingly.

Push message (Menu 5.9.4)

You can set the option whether you will receive the message or not.

Info message (Menu 5.9.5)

▶ **Receive**

If you select this menu, your phone will receive Info service messages.

▶ **Alert**

Your phone will beep when you have received Info service message numbers.

▶ **Languages**

You can select the language you want by pressing OK key.

My stuff

Images

Menu 6.1

Show the list of jpg, bmp, gif, wbmp, png files at Images folder in Multimedia memory.

Sounds

Menu 6.2

Show the list of MP3, AAC, IMY, WAV, AMR, MIDI files at Sounds folder in Multimedia memory.

Videos

Menu 6.3

Shows the list of 3GP, MP4 files at My media\Videos in Multimedia memory. Supported file types are 3gp files, that are encoded with MPEG4 and h.263 video-codecs and AMR audio-codec.

Others

Menu 6.4

Show the list of files in My media\Others in the Multimedia memory.

Note

► When you connect the phone with a PC via Bluetooth, you can both send and receive files to the Music and Video folders. You can copy/move any file type to the External Memory. You can only receive files from the Photos, Sounds, and Images folders. You can not able to view/play files in the Others folder. When connecting with a PC via USB cable you will only see the following folders in the internal memory: Images, Sounds, Videos, and Others. You can see all folders in the external memory.

Games & Apps

Menu 6.5

In this menu, you can manage the Java applications installed in your phone. You can play or delete downloaded applications, or set the connect option.

Games & Apps

(Menu 6.5.1)

- **Games:** In this menu, you can manage the Java applications installed in your phone. You can play or delete downloaded applications, or set the connect option. The downloaded applications are organised in folders.

After selecting a folder, press [Options] and then sub menus available to several options are displayed.

- ▶ **Open:** You can see the stored games.
- ▶ **New folder:** Create a new slide.
- ▶ **Delete all:** You can delete all.

Network profiles

(Menu 6.5.2)

A profile is the network information used to connect to the Internet. There are default profiles for some operators, stored in phone memory. It's impossible to rename default profiles.

Each profile has submenus as follows:

- ▶ **Activate:** Activates the selected profile.
- ▶ **Edit:** Use this to edit and change WAP settings for the selected profile.

External memory

Menu 6.6

This menu allows you to view Images, Sounds, Videos, Documents and Others in memory card. If the external memory is not available, a pop up message "Please insert external memory" is displayed.

Note

- ▶ The SIM card must be installed in order for the phone to be recognised as a removeable disk.

New Fantastic LG

The KG290 works as a mass storage device. If you connect the USB cable, you can use the phone as a Removable Disk. You can download MP3 files, photos, videos, text files etc. this gives you fast access from the PC to phone, by just connecting the USB cable.

Note

- ▶ MASS STORAGE function will only work when the phone is in idle mode.
- ▶ DO NOT remove the cable while you are downloading files. After you download the files, you need to click "Safely Remove Hardware" on the PC and then disconnect the cable.
- ▶ When you copy a file to the removable disk, you can see a message on the display "transferring". It means MASS STORAGE is working and data is being transferred. While "transferring", do not disconnect the cable. If you disconnect the cable while "transferring", data will be lost or corrupted and possibly damage the phone.
- ▶ If you receive a call when using as MASS STORAGE the call will be rejected.

In Profiles, you can adjust and customise the phone tones for different events, environments, or caller groups.


There are five preset profiles: General, Silent, Vibrate only, Outdoor and Headset.

Profiles can be personalised. Press the left soft key [Menu] and select Profiles using up/down navigation keys.

Activate (Menu 7.X.1)

1. A list of profiles is displayed.
2. In the Profiles list, scroll to the profile you want to activate and press the left soft key  [OK] or OK key.
3. Then, select Activate.

Personalise (Menu 7.X.2)

Scroll to the desired profile in the Profile list. After pressing the left soft key  or the OK key, select Personalise.

The profile setting option opens. Set the option as required.

- ▶ **Call alert type:** Set the alert type for incoming calls.
- ▶ **Ring tones:** Select the desired ring tone from the list.
- ▶ **Ring volume:** Set the volume of the ringing tone.
- ▶ **Message alert type:** Set the alert type for messages.
- ▶ **Message tones:** Select the alert tone for messages.
- ▶ **Keypad tones:** Select the desired keypad tone.
- ▶ **Keypad volume:** Set the volume of keypad tone.
- ▶ **Effect sound volume:** Set the volume of effect sound.
- ▶ **Power on/off volume:** Set the volume of the ringing tone when switching the phone on/off.
- ▶ **Auto answer:** This function will be activated only when your phone is connected to the handsfree kit.
 - **Off:** The phone will not answer automatically.

Profiles


- **After 5 secs:** After 5 seconds, the phone will answer automatically.
- **After 10 secs:** After 10 seconds, the phone will answer automatically.

Note

- ▶ All profiles cannot be renamed.

Search

Menu 8.1

1. Select Search by press the left soft key  [OK].
2. Enter the name that you want to search.

Note





▶ Instant searching is available by inputting the initial letter of the name.

3. If you want to edit, delete, copy an entry, select left soft key  [Options].

New contact



Menu 8.2

You can add phonebook entry by using this function.

1. Select New contact by press left soft key  [OK].
2. Input a name.
3. Press  , then you can input a number.
4. You can set a group for the entry by pressing [ | < | , | > |].
5. You can set a ringtone and a photo for the entry by pressing left soft key  [Options].

Speed dials

Menu 8.3

You can assign any of the keys  to  with a Name list entry. You can call directly by pressing this key.

Groups

Menu 8.4

You can list up to the members per each group. There are 7 groups you can make lists to.

Copy all

Menu 8.5

You can copy entries from SIM card memory to Phone memory and vice versa.


Delete all

Menu 8.6

You can delete all entries from SIM or Phone.

Settings

Menu 8.7

Scroll to Settings, then press the left soft key  [OK].

- ▶ **Default memory:** You can set the default memory from Always ask, SIM or Phone.

Contacts

View options

(Menu 8.7.1)

Scroll to highlight View options, and then press the left soft key [OK].

- ▶ **Name only:** Set the phonebook list with displaying only name.
- ▶ **With picture:** Set the phonebook list with the information of picture.
- ▶ **Name and number:** Set the phonebook list with name and number.


Information

Menu 8.8

- ▶ **Service dial number:** Use this function to access a particular list of services provided by your network operator (if supported by the SIM card).
- ▶ **Own number (SIM dependent):** You can save and check your own number in SIM card.

- ▶ **My Business card:** This option allows you to create your own business card featuring Name and an mobile phone number.

To create a new business card, press the left soft key  [New] and enter the information into the fields.

If you want to edit, delete or to send a business card, select left soft key  [options].

Settings

Date & Time

(Menu 9.1)

You can set functions relating to the date and time.

Languages

(Menu 9.2)

You can change the language for the display texts in your phone. This change will also affect the Language Input mode.

Display

(Menu 9.3)

Wallpaper

(Menu 9.3.1)

You can select the background pictures in standby mode.

Backlight timer

(Menu 9.3.2)

You can set the light-up duration of the display. (Off / 10 Seconds / 20 Seconds / 30 Seconds / 60 Seconds)

Brightness

(Menu 9.3.3)

You can set the brightness of LCD:
100%, 80%, 60%, 40%

Home screen shortcut

(Menu 9.3.4)

Selecting On displays the functionalities of 4 Navigation keys and Menu key as pictures on the middle of the idle window. (Profiles/Messaging/ Favourites/Contacts).


Theme

(Menu 9.3.5)

You can change current theme to other one as you want.

Menu style

(Menu 9.3.6)

Your phone provides you with Grid and List menu themes. Set the menu style by scrolling and pressing the left soft key  [OK].

Standby text

(Menu 9.3.7)

If you select **On**, you can edit the text which is displayed in standby mode.

Network name

(Menu 9.3.8)

If this function is activated, network name will be displayed on LCD.

Settings

Colourful dial font (Menu 9.3.9)

If you select On, the colour of dialing font get various(not just black colour).

Connectivity Menu 9.4

Bluetooth (Menu 9.4.1)

Bluetooth enables compatible mobile devices, peripherals and computers that are in close proximity to communicate directly with each other without wires.

This handset supports built-in Bluetooth connectivity, which makes it possible to connect them with compatible Bluetooth headsets, computer applications and so on.

Note

- ▶ When you receive data from another Bluetooth device, the phone requests confirmation. After confirming the transfer, the file will be copied on to your phone.
- ▶ Depending on the file type, it will be stored in the following folders:

- **Video (.3gp, mp4):** Videos folder
- **Image (.bmp, gif, jpg, png):** Images folder
- **Sound (.amr, wav, aac):** Sounds folder
- **MP3 (.mp3):** Sounds/MP3 folder

▶ Bluetooth on/off

You can activate or cancel the Bluetooth function.

▶ Device list

You can view all devices which your KG290 is already paired to. If you enter Paired devices, you access the options

▶ Bluetooth settings

- **My visibility:** This indicates whether your handset will be visible to other Bluetooth devices.
- **My name:** You can set the name of Bluetooth device. The default name is LG KG290.
- **My address:** You can view the address of your Bluetooth device.

Network

(Menu 9.4.2)

You can select a network which will be registered either automatically or manually.

Network selection

(Menu 9.4.2.1)

Usually, the network selection is set to Automatic.

- ▶ **Automatic:** If you select Automatic mode, the phone will automatically search for and select a network for you. Once you have selected "Automatic", the phone will be set to "Automatic" even though the power is off and on.
- ▶ **Manual:** The phone will find the list of available networks and show you them. Then you can select the network which you want to use if this network has a roaming agreement with your home network operator. The phone let you select another network if the phone fails to access the selected network.
- ▶ **Preferred:** You can set a list of preferred networks and the phone attempts to register with first, before attempting to register to any other

networks. This list is set from the phone's predefined list of known networks.

Change frequency band

(Menu 9.4.2.2)

America(1900)

Allows you to select America(1900) only depending on Network availability.

Europe(900/1800)

Allows you to select Europe(900/1800) depending on Network availability.

GPRS attach

(Menu 9.4.2.3)

You can set GPRS service depending on various situations.

- ▶ **Switch on:** If you select this menu, the phone is automatically registered to a GPRS network when you switch the phone on. Starting a WAP or PC dial-up application created the connection between phone and network and data transfer is possible. When you end the application, GPRS connection is ended but the registration to the GPRS network remains.

Settings

- ▶ **When needed:** If you select this menu, the GPRS connection is established when you connect a WAP or application service and closed when you end the WAP or application connection.

Access point (Menu 9.4.2.4)

Allow you to select the access point from the list.

USB connection mode (Menu 9.4.3)

You can choose one mode among Data service and Mass storage.

When you have finished using the phone memory, click Exit and take the following steps.

Caution!


- *Before you remove the cable, it is necessary that you click Exit. Or, the integrity of transferred data is not*

1. Click on the notification area.
[Unplug or Eject Hardware]
2. Select USB Mass Storage Device, click on Stop. The following message will

appear: "The 'USB Mass Storage Device' device can now be safely removed from the system"

3. Then remove the cable.

Call Menu 9.5

You can set the menu relevant to a call by pressing  [Select] in the Setting menu.




Call divert (Menu 9.5.1)

The Call divert service allows you to divert incoming voice calls, fax calls, and data calls to another number. For details, contact your service provider.

- ▶ **All voice calls:** Diverts voice calls unconditionally.
- ▶ **If busy:** Diverts voice calls when the phone is in in-call or call is rejected by user.
- ▶ **If no reply:** Diverts voice calls which you do not answer.
- ▶ **If out of reach:** Diverts voice calls when the phone is switched off or out of coverage.

- ▶ **All data calls:** Diverts to a number with a PC connection unconditionally.
- ▶ **All fax calls:** Diverts to a number with a fax connection unconditionally.
- ▶ **Cancel all:** Cancels all call divert service.

Answer mode (Menu 9.5.2)

- ▶ **Any key:** If you select this menu, you can receive a call by pressing any key except  [End] key and .
- ▶ **Send key only:** If you select this menu, you can receive a call by pressing  [Send] key only.

Send my number (Menu 9.5.3) (network and subscription dependent)

- ▶ **Set by network:** If you select this, you can send your phone number depending on two line service such as line 1 or line 2.
- ▶ **On:** You can send your phone number to another party. Your phone number will be shown on the receiver's phone.

- ▶ **Off:** Your phone number will not be shown.

Call waiting (Menu 9.5.4) (network dependent)

- ▶ **Activate:** If you select Activate, you can accept a waiting (receiving) call.
- ▶ **Cancel:** If you select Cancel, you cannot recognize the waiting (receiving) call.
- ▶ **View status:** Shows the status of Call waiting.

Minute minder (Menu 9.5.5)

If you select On, you can check the call duration by a beep sound given every minute during a call.

Auto redial (Menu 9.5.6)

- ▶ **On:** When this function is activated, the phone will automatically try to redial in the case of failure to connect a call.
- ▶ **Off:** Your phone will not make any attempts to redial when the original call has not connected.

Settings

Select line (Menu 9.5.7) (SIM dependent)

This menu is shown only if the SIM supports two subscriber numbers, that is, two phone lines. Select which phone line (between Line 1 and Line 2) you want to use for making calls and sending short messages. Calls on both lines can be answered irrespective of the selected line.

Send DTMF tones (Menu 9.5.8)

You can set touch tones on/off during an active call to control your voice mailbox or other automated phone services.

Security Menu 9.6

PIN code request (Menu 9.6.1)

In this menu, you can set the phone to ask for the PIN code of your SIM card when the phone is switched on.

If this function is activated, you'll be requested to enter the PIN code.

1. If you enter wrong PIN code more than 3 times, the phone will lock out. If the

PIN is blocked, you will need to key in PUK code.

2. You can enter your PUK code up to 10 times. If you put wrong PUK code more than 10 times, you can not unlock your phone. You will need to contact your service provider.

Auto key lock (Menu 9.6.2)

This menu allows to set the time of Auto key lock.

Note

- ▶ You cannot make emergency calls under the key lock.

Phone lock (Menu 9.6.3)

You can use a security code to avoid unauthorized use of the phone. Whenever you switch on the phone, the phone will request security code if you set phone lock to When switch on.

If you set phone lock to When SIM changed, your phone will request security code only when you change your SIM card.

Call barring

(Menu 9.6.4)

The Call barring service prevents your phone from making or receiving certain category of calls. This function requires the call barring password. You can view the following submenus.

- ▶ **All outgoing:** The barring service for all outgoing calls.
- ▶ **Outgoing international:** The barring service for all outgoing international calls.
- ▶ **O/G international except home country:** The barring service for all international outgoing calls except home network.
- ▶ **All incoming:** The barring service for all incoming calls.
- ▶ **Incoming when abroad:** The barring service for all incoming calls when roaming.
- ▶ **Cancel all barrings:** You can cancel all barring services.
- ▶ **Change password:** You can change the password for Call Barring Service.

Fixed dial number

(Menu 9.6.5)

(SIM dependent)

You can restrict your outgoing calls to selected phone numbers. The numbers are protected by your PIN2 code.

Change codes

(Menu 9.6.6)

PIN is an abbreviation of Personal Identification Number to prevent use by unauthorized person.

You can change the access codes:

Security code, PIN1 code, PIN2 code.

Flight mode

Menu 9.7

This allows you to use only the phone's features that do not require the use of the wireless network when you are in an airplane or in places where the wireless network is prevented.

Power save

Menu 9.8

If you set On, you can save the power when you don't use the phone.

Settings

Reset

Menu 9.9

You can initialize all factory defaults. You will need Security code to activate this function.

Memory status

Menu 9.0

You can check free space and memory usage of each repository, Internal memory and Multimedia memory. You can go to each repository menu.

Accessories

There are various accessories for your mobile phone. You can select these options according to your personal communication requirements.

Standard Battery



Travel Adapter

This charger allows you to charge the battery while away from home or your office.



Portable Handsfree

This connects to your phone, allowing handsfree operation.



Note

- ▶ Always use genuine LG accessories.
- ▶ Failure to do this may invalidate your warranty.
- ▶ Accessories may be different in different regions; please check with our regional service company or agent for further inquiries.

Technical data

General

Product name : KG290

System : GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Ambient Temperatures

Max : +55°C (normal), +45°C (battery charging)

Min : -10°C

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri-Band Terminal Equipment

Model Name

KG290

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1(2005) / EN 301 489-07 v1.3.1(2005) / EN 301 489-17 v.1.2.1(2002)
EN 60950-1 : 2001
EN 50360/EN 50361 : 2001
EN 301 511 V9.0.2
EN 300 328 V1.6.1 (2004-11)

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BABT.

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Jin Seog, Kim / Director

04. JUN. 2007


LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31-36-547-8940, e-mail : seokim @ lge.com

Signature of representative

KG290 用户手册

- 简体中文

本档是 2G 手机 LG KG290 的用户手册。
LG Electronics 保留对此档的所有权利。
未经 LG Electronics 同意，不得复制、
修改和散发本档。

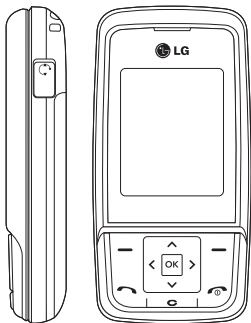

内容

安全措施	4	设置	24	任务	28
关于安全有效使用手机的准则	5	网络设定		计时表	
手机部件	10	查看样式		单位对换器	29
手机正面		缓存		世界时间	
屏幕上的图标		Cookies		SIM 服务	
		保安证书			
开始	16	显示图像	25	多媒体	30
安装SIM卡和手机电池		Java 脚本		MP3 播放机	
给电池充电	18	已用内存		全部歌曲	
断开充电器	19	资料		我的播放列表	
				设置	
常规功能	20	通话记录	26	照相机	
输入文本		所有通话		录影机	32
更改文本输入模式		未接来电		FM 收音机	
使用 T9 模式	21	拨电		语音录音机	
电话本		已接来电			
		通话持续时间		信息	33
菜单一览表	22	通话费用		新信息	
		数据资料		文本	
浏览器	23	工具	27	多媒体	34
主页		闹钟		收件箱	35
书签		日历		草稿箱	
输入网址		计算器	28	发件箱	
浏览记录	24	备忘录		已发送	36
已保存的页面				收听语音邮件	

小区广播信息 36

阅读

栏目 37

模板

模板

多媒体

设置 38

文本

多媒体信息

语音邮件中心 39

PUSH 信息

小区广播信息

我的文档 40

图像

声音

视频

其它

游戏与应用程序 41

游戏和应用程序

网络设置

外部储存器

设置 43

电话簿 44

搜索

新联系人

快捷拨号

群组

全部复制

全部删除 45

设置

查看选项

资料

设置 46

日期和时间

语言

显示

墙纸

背景灯计时器

亮度

主屏快捷键

主题

菜单样式

问候语

网络名称 47

彩色拨号字体

连接性 47

蓝牙

网络 48

USB 连接模式 49

呼叫 50

呼叫转接

接听模式

发送本机号码 51

来电连接等待

分钟提示

自动重拨

选择线路

发送双音多频 52

保安

PIN 码要求

自动键盘锁

手机锁

呼叫限制

固定的拨号号码 53

更改代码

航行模式 54

省电模式

重新设置

内存状态

附件 57

技术数据 58

安全措施

警告！

- 在飞机上，必须关闭手机。
- 开车时请不要手持手机。
- 在加油站、燃料仓库、化工厂或爆破活动附近请关机。
- 为了您的安全，请只使用原厂电池和充电器。
- 手机在充电时，不要用湿手拿起手机。这可能会导致电击或使您的手机严重受损。
- 请将手机放在儿童接触不到的安全地方，以防止它的可拆部件使儿童造成窒息危险。

小心！

- 在任何有特殊规定的场所请关机。例如，在医院内请关机，因为手机会对心脏起搏器和助听器等电子医疗设备造成干扰。
- 并非所有蜂窝网络都支持紧急呼叫。因此您不可以只依靠手机作为紧急时刻的通信工具，例如：紧急医疗救护。
- 仅使用原厂附件以防损坏手机。
- 手机可能对电视、收音机、电脑等造成轻微干扰。
- 废旧电池应按相关法规进行适当处理。
- 切勿拆除手机或电池。
- 如果用不适当的电池进行替换，可能会有爆炸危险。

关于安全有效使用手机的准则

射频能量照射

辐射波照射和吸收比率(SAR)信息

该款 KG290 型移动电话的设计完全遵循了辐射波照射的相关安全要求。该要求基于科学的指导原则，包括用于确保所有人(无论年龄和健康状况)安全的辐射允许限度。

- ▶ 辐射波照射指导原则采用了一种称为吸收比率(或 SAR)的测量单位。进行 SAR 测试时，手机将使用一种标准化的方法，在所有可用的频段上以其最高测定能量级发射频率。
- ▶ 虽然各种型号 LG 手机的 SAR 级可能不尽相同，但它们均是遵循辐射波暴露的相关规定设计制造而成。
- ▶ 国际非电离辐射保护委员会(ICNIRP)所规定的 SAR 界限

是在十(10)克人体组织上平均为 2W/kg。

- ▶ 经DASY4测试表明，此型号手机在手持使用时SAR的最大值为 0.752W/kg(10克)，戴在身体上时，其值为 1.01W/kg(10g)。
- ▶ 各国/地区政府所采用的SAR 数据信息是由电气和电子工程师协会(IEEE)评估制定，其标准是在一(1)克人体组织上平均为 1.6W/kg (例如美国、加拿大、澳大利亚和台湾)。

产品保养和维护

警告!

请仅使用经过认可且与特定手机型号相符的电池、充电器和配件。使用其它类型的配件将可能终止该手机的相关证明或担保，甚至可能造成危险。

关于安全有效使用手机的准则

- ▶ 请勿擅自拆装手机。(如需任何维修, 请将其交给具备相关资格的服务技术人员。)
- ▶ 手机应远离诸如电视机、收音机或个人计算机等电器设备。
- ▶ 切勿将手机置于散热设备或炊具附近。
- ▶ 切勿抛掷手机。
- ▶ 切勿对手机造成任何机械振动或震荡。
- ▶ 手机套或乙烯基外包装均有可能对手机表面造成损伤。
- ▶ 请勿使用刺激性的化学药品(如酒精、苯、稀释剂等)或清洁剂来清洁手机。这存在引发火灾的危险。
- ▶ 切勿将手机置于过度烟尘环境中。
- ▶ 切勿将手机靠近信用卡或交通票卡; 这有可能影响磁条中存储的信息。
- ▶ 切勿以尖锐物体接触屏幕; 否则将对手机造成损伤。
- ▶ 不要将手机暴露在液体或潮气中。
- ▶ 谨慎使用如耳机之类的配件。
- ▶ 如果将手机放在口袋或手提包时没有盖上手机插孔(电源插销), 则金属物件(如硬币、回形针或钢笔)会使手机短路。请在不使用时始终盖好插孔。
- ▶ 切勿将手机放在微波炉上, 否则会造成电池爆炸。
- ▶ 只有授权人员才能对手机及其配件进行维修。安装不当或非法维修可能会发生意外, 并因此使保修失效。

- ▶ 如果天线损坏，请勿使用手机。如果损坏的天线接触皮肤，则会导致皮肤轻度灼伤。请联系 LG 授权维修中心，以便更换损坏的天线。
- ▶ 手机标签包含有用于客户支持目的的重要信息。不要将其撕掉。

电子设备

所有手机都可能受到干扰，这种干扰会对性能造成影响。

- ▶ 在未经允许的情况下，不得在医疗设备附近使用手机。不要将手机放在心脏起搏点上，即胸前的口袋内。
- ▶ 手机可能会对某些助听器造成干扰。
- ▶ 微弱的干扰可能会影响电视、收音机、个人计算机等。

- ▶ 不要折弯、刮擦或将其暴露在静电下。

行车安全

查阅有关在驾驶时使用手机的本地法律法规。

- ▶ 请勿在驾驶时使用手持电话。
- ▶ 驾驶时应全神贯注。
- ▶ 如有条件，可使用免提装置。
- ▶ 如驾驶条件不允许，请将车停在路边或空地旁，然后再拨打或接听电话。
- ▶ 射频能量可能影响车辆内的电子系统，例如立体声音响、安全设备等。
- ▶ 驾车时，不要将手机或免提装置放在靠近安全气囊的地方。如果无线装置安装不当，则在安全气囊弹出时，您可能会受到严重创伤。

关于安全有效使用手机的准则

防止损伤您的听力

长时间高分贝的音量会损伤您的听力。所以我们建议您不要贴近耳边开/关电话听筒。注意将音乐及通话音量调节适当。

爆破现场

切勿在引爆过程中使用手机。请遵守相关限制，并按照规定行事。

潜在的爆炸性环境

- ▶ 切勿在加油站使用手机。切勿将手机靠近燃料或化学物品。
- ▶ 如车辆上携带有移动电话或其配件，请勿在车厢里装载或运输可燃性气体、液体或易爆物品。

在飞机上

无线设备可能对飞机造成干扰。

- ▶ 请在登机前关闭手机。
- ▶ 未经机务人员允许，请勿擅自使用手机。

电池信息及保养

您无需在再次充电前对电池进行完全放电。与其它电池系统不同，本机电池不具有可能影响电池性能的记忆效应。

- ▶ 只能使用 LG 电池和充电器。LG 充电器设计会最大程度地延长电池使用寿命。
- ▶ 切勿拆解电池组或将其短路。
- ▶ 保持电池组的金属触点清洁。

- ▶ 当电池不再提供合乎要求的性能时，请更换电池。在需要更换之前，电池组可以反复充电数百次。
- ▶ 如果电池已经使用很长一段时间，请对电池再次进行充电以保持最佳使用状态。
- ▶ 切勿将电池充电器暴露在直射阳光下，或置于诸如浴室之类的高湿环境中。
- ▶ 切勿将电池存放在过热或过冷的地方，这可能损害电池的性能。
- ▶ 如果用不适当的电池进行替换，可能会有爆炸危险。
- ▶ 请按制造商的说明处置用过的电池。

网络服务

本用户手册中所述的服务和功能视网络类型或订阅情况而定。因此，您的手机中并非所有菜单均可用。有关预订服务和功能的更多信息，请联系您的网络运营商。

儿童准则

请确保将显示屏保护薄及所有其它薄片卸下并适当弃置。由于儿童有可能吸入或吞下这些薄片，请将其置于儿童无法接触的地方。

手机部件

手机正面

正面图



手机背面



注意

- ▶ 在通电话时请不要接触天线。它也许影响讲话质量

左边



侧按键

- ▶ 在待机模式下
(打开/闭合):
控制按键音量
- ▶ 通话时: 听筒音量

照相机热键

右边



耳机

手机部件

滑开电话

发送键

- ▶ 拨打电话或接听来电。
- ▶ **在待机模式下:** 显示最近的拨出电话、已接来电和未接来电。

数字键

- ▶ **在待机模式下:** 输入号码以便拨号。
长按:
 - ▶ **0 +** 国际电话
 - ▶ **1 +** 激活语音邮件中心菜单
 - ▶ **2 +** 至 **9 +** 快速拨号
- ▶ **在编辑模式下:** 输入数字和字符。

听筒

主屏


- ▶ **顶部:** 信号强度、电池电量及其它功能
- ▶ **底部:** 软键指示

左软键 / 右软键

- ▶ 这些按键执行显示屏底部所示的功能。

结束/电源键



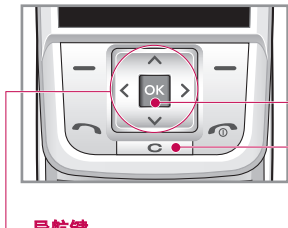

导航键

▶ 在待机模式下:

- ▾ **短按:** 新信息
(**长按:** 消息突现)
- ▾ **短按:** 电话本姓名列表
- ◀ **短按:** 列出情景模式
(**长按:** 激活/取消振动模式)
- ▶ **短按:** 列出收藏夹

▶ 在菜单中: 上拉与下拉

确认键

- ▶ 选择菜单选项并确认操作。
- ▶ WAP access (长按键)

清除/取消键

- ▶ 每一次删除一个字。长按键删除所有输入。使用按键回到之前屏幕

手机部件

显示信息



区域	说明
----	----

第一行	显示不同图标。
-----	---------

中间各行	显示信息、说明以及输入的任何信息，如要拨打的号码等。
------	----------------------------

最后一行	显示当前给两个软键指定的功能。
------	-----------------

手机屏幕会显示很多图标，具体描述如下：

屏幕上的图标

图标	描述
----	----



	表示网络信号的强度。
--	------------



	您可以使用 GPRS 服务。
--	----------------



	闹铃已设定并启动。
--	-----------



	显示蓝牙已经打开。
--	-----------



	设置日程表
--	-------



	显示电池电量。
--	---------



	收到文本信息。
--	---------

图标	描述
	收到语音信息。
	情景模式中的振动功能。
	情景模式中的无声功能。
	情景模式中的私人功能。
	情景模式中的户外功能。
	情景模式中的耳机功能。
	转接来电。
	指示手机目前正在访问WAP。

备注


- ▶ 交谈的质量也许改变根据网络覆盖面。当信号强度是在2个信号以下，您我的经验减弱的声音，电话下落或粗劣的音像。参见这个信号如同显示为你的通电。当没有信号，那路段里是没有网络覆盖面：您在这种情况下不能访问网络为任何服务（电话，消息等等）

开始


安装SIM卡和手机电池

1. 安装 SIM卡。

您的sim卡片包含您的电话号码、服务细节和联络，必须被插入入您的手机。如果您的SIM 卡片是去除，您的手机然后变得不能再用（甚而紧急呼叫）直到一合法sim 卡被插入。分开充电器和其它辅助部件从的手机在插入和去除您的sim 卡片之前。滑SIM 卡片入sim 持卡者。确定sim 卡片适当地被插入并且金联系范围在卡片面对向下。对去除这SIM 卡，按下来轻和拉扯在反向方向。

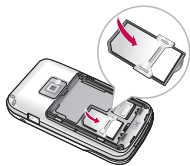

插入SIM 卡

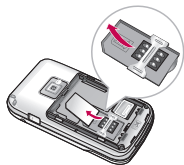


取出SIM 卡

注意

- ▶ SIM卡的金属触点很容易因刮擦而损坏。操作时请对SIM卡多加注意。遵守随SIM卡提供的说明。

2. 安装电池。

插入电池排列金联络电池与这电池终端(金子联络)在这电池隔间。然后推挤下来这上面电池直到它攫取入地方。

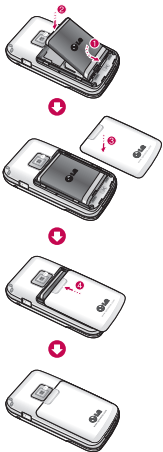

3. 卸下电池。


关闭电源。如果力量被留下,有您能丢失被存放的电话号码和消息。)的机会按电池释放销**1**和打开电池**2**。然后去除电池。



开始

给电池充电

要用旅行充电器为手机充电，您必须先装上电池。

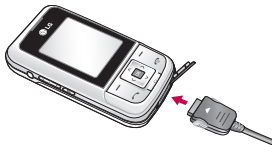

1. 将旅行充电器的一端插入手机底部。
2. 将旅行充电器的另一端连接到墙上的 AC 电源插座。
3. 完全充电后电池图标条棒将停止闪烁。
4. 手机原装电池在使用前必须完全充电。

小心

- 不可强行插入充电接口，因为这将损坏手机及旅行充电器。
- 如果在本国外使用电池组充电器，务必使用附属的适配插头进行适当的配置。
- 充电时切勿取出电池或 SIM 卡。

警告

- 在发生雷电时，务必拔掉电线和充电器，以免遭受电击或发生火灾。
- 确保没有细尖的物体，如动物牙齿、指甲进入手机内触碰电池。这存在引发火灾的危险。

断开充电器

要用旅行充电器为手机充电，您必须先装上电池。



常规功能

输入文本

您可以使用手机键盘输入字母数字字符。例如，存放名在联络，写消息，创造个人问候或预定的事件在日历全部要求输入的文本。以下文本输入方法是手机可利用的。


T9 英文模式

此模式允许以每个字母只需一次击键的方式输入单词。键盘上的每个按键对应于多个字母。T9 英文模式自动将所击按键与内部词典进行比较，然后确定正确的单词，因此所需的击键次数比传统的 ABC 模式要少。有时这也称为预测性文本。


ABC 模式

在此模式中，输入字母时，按标示为所需字母的按键一次、两次、三次或四次，直到显示该字母。

123 模式（数字模式）






以每个数字一次击键的方式输入数字。要在文本输入区域中更改为 123 模式，按  键直到显示 123 模式。

更改文本输入模式


1. 当处于允许输入字符的区域中时，在 LCD 屏幕的右上角可以看到文本输入模式指示符。
2. 按  键对换 T9Abc 、 T9abc 、 T9ABC 、 ABC 、 Abc 、 abc 和 123 之间。

使用 T9 模式

T9 预测性文本输入模式允许您以最少的按键次数输入单词。当您按每个按键时，手机开始显示它根据内置词典认为正确的字符。您还可以在词典中添加新单词。当添加新单词时，手机将从词典中选择可能性最大的单词。

1. 预测性文本输入模式时，通过按  到  键开始输入单词。每个字母按一次键。
2. 输入整个单词之后再对输入的内容进行编辑或删除。
3. 按  键以空格结束每个单词。要删除字母，请按 。按住  删除整个单词。

注意

- ▶ 要从文本输入模式中退出而不保存输入内容，按 。手机返回待机模式。

有关可使用字母数字键输入的字符，请参阅下表了解更多信息。

按键	按顺序显示的字符	
	大写	小写
	.,/?!-:'"@1	.,/?!-:'"@1
	A B C 2 Â Ã Ä Ç	a b c 2 â ã ä ç
	D E F 3 É Ê Ë Ì	d e f 3 é ê ë ì
	G H I 4 Î Ï	g h i 4 î ï
	J K L 5	j k l 5
	M N O 6 Ñ Ò Ó Ü	m n o 6 ñ ò ó ü
	P Q R S 7	p q r s 7
	T U V 8 Û	t u v 8 û
	W X Y Z 9 W Y	w x y z 9 w y
	空格键 0	空格键 0

电话本

您可以将电话号码及其对应的姓名存储在 SIM 卡的内存中。

此外，您还可以在手机存储器中存储最多 1000 个号码和姓名。

电话本菜单中可以使用 SIM 卡和手机存储器，使用方式相同。

菜单一览表 (菜单设为网格类型。)

1. 浏览器

- 1.1 主页
- 1.2 书签
- 1.3 输入网址
- 1.4 浏览记录
- 1.5 已保存的页面
- 1.6 设置
- 1.7 资料

2. 通话记录

- 2.1 所有通话
- 2.2 未接来电
- 2.3 拨电
- 2.4 已接来电
- 2.5 通话持续时间
- 2.6 通话费用
- 2.7 数据资料

3. 工具

- 3.1 闹钟
- 3.2 日历
- 3.3 计算器
- 3.4 备忘录
- 3.5 任务
- 3.6 计时表
- 3.7 单位对换器
- 3.8 世界时间
- 3.9 SIM 服务

4. 多媒体

- 4.1 MP3 播放机
- 4.2 照相机
- 4.3 录影机
- 4.4 FM 收音机
- 4.5 语音录音机

5. 信息

- 5.1 新信息
- 5.2 收件箱
- 5.3 草稿箱
- 5.4 发件箱
- 5.5 已发送
- 5.6 收听语音邮件
- 5.7 小区广播
- 5.8 模板
- 5.9 设置

6. 我的文档

- 6.1 图像
- 6.2 声音
- 6.3 视频
- 6.4 其它
- 6.5 游戏与应用程序
- 6.6 外部存储器

7. 设置

- 7.1  普通
- 7.2  静音
- 7.3  振动
- 7.4  户外
- 7.5  耳机

8. 电话本

- 8.1 搜索
- 8.2 新联系人
- 8.3 快捷拨号
- 8.4 群组
- 8.5 全部复制
- 8.6 全部删除
- 8.7 设置
- 8.8 资料

9. 设置

- 9.1 日期和时间
- 9.2 语言
- 9.3 显示
- 9.4 连接性
- 9.5 呼叫
- 9.6 保安
- 9.7 航行模式
- 9.8 省电模式
- 9.9 重新设置
- 9.0 内存状态

您可以访问不同的 WAP（无线应用协议）服务，如银行业务、新闻、天气报告和航班信息等。这些服务专为手机应用而设计，由 WAP 服务提供商负责进行维护。

向您的网络运营商及(或) 希望使用其服务的服务提供商咨询，了解WAP服务的提供、定价和收费情况。服务提供商将向您提供有关如何使用其服务的说明。

一旦建立连接，屏幕上即显示主页。主页内容视服务提供商而定。要在任何时间退出浏览器，按开关机键。手机将返回待机模式。

注意

- ▶ 视浏览器版本而定，WAP 浏览器菜单可能有所不同。

主页

功能表 1.1

回到主页。主页是您在启动的上网设定中所设定的 WAP 站点。如果您没有进行设置，将使用运营商 预先设定的站点。

书签

功能表 1.2

此菜单使您可以存储喜爱网页的 URL 以便以后访问。您的手机上已预先安装若干个书签。这些预先安装的书签不能删除。

输入网址

功能表 1.3

您可以直接连接到想要的站点。输入特定的 URL 后，按 OK 键。

浏览器

浏览记录

功能表 1.4

此菜单将显示最近浏览的页面。

已保存的页面

功能表 1.5

电话可能保存页在显示作为一个离线文件

设置

功能表 1.6

您可以设置与 Internet 服务相关的情景模式、缓存及安全性。

网络设定

(功能表 1.6.1)

上网设定为用于连接互联网的网络信息。每个上网设定均有子菜单，如下所示：

查看样式

(功能表 1.6.2)

您能改变浏览器屏幕尺寸(正常看法或适合对屏幕)

缓存

(功能表 1.6.3)

您已访问的信息或服务保存在手机的缓存中。

注意

▶ 缓存是一种缓冲存储器，可以暂时保存数据。

Cookies

(功能表 1.6.4)

您可以设定您已访问的信息或服务是否保存在手机的Cookie中。

保安证书

(功能表 1.6.5)

证书已存储在您的手机中。

显示图像 (功能表 1.6.6)

允许您使能或使图像显示在浏览期间失去能力。

Java 脚本 (功能表 1.6.7)

这菜单允许您激活Java 脚本当您使用浏览器。

已用内存 (功能表 1.6.8)

您能选择记忆使用(电话或外部)

资料 功能表 1.7

您可以查看 WAP 浏览器版本的信息。

通话记录

仅当网络支持服务区内的主叫线路识别 (CLI) 时, 您才能检查未接来电、已接来电和拨出电话。屏幕上显示电话号码和姓名 (如果有) 以及通话 日期和时间。您还可以查看通话计时和计费。

所有通话 功能表 2.1

您可以查看拨出电话跟已接来电的所有列表。

未接来电 功能表 2.2

此选项允许您查看最后 50 个未应答的来电。

拨电 功能表 2.3

此选项允许您查看最后 50 个去电 (拨出或尝试)。

已接来电 功能表 2.4

此选项允许您查看最后 50 个来电。在按左软键 [选项] 之后, 您还可以:

通话持续时间 功能表 2.5

可查看来电和去电的通话时间长度。您也可以重置通话时间。

通话费用 功能表 2.6

可检查最后通话、全部通话的费用和余额, 你也可以选择全部清零。要重置费用, 您需要 PIN2 码。



数据资料 功能表 2.7

您可以通过 GPRS 信息选项查看自己的在线时间。此外, 您也可以查看在网络上传输的数据量。

闹钟

Menu 3.1

您最多可以设置五个闹钟。





1. 选择开并输入闹钟的时间。
2. 选择重复周期：一次、周一至周五、周一至周五周六、周六至周三、周六至周四、每天。

3. 选择闹钟铃声之后按  [设定]。


日历





Menu 3.2

当您进入这一功能表，会有一个日历显示出来。屏幕顶端是日期部分，在屏幕底端是图标(日程表和备忘录)。在您更改日期后，日历会按照该日期更新。

更改日、月、年。

按键	描按	按键	描按
	每年		每周
	每月		每天

在日程表模式下，按左软键  [选项]，如下所示：

- ▶ **查看：**查看选定日期的所有日程和备注。使用 、 浏览记事列表。
- ▶ **新日程表：**可为选定的日期添加新的日程和备注。可存储多达 100 条记事。
- ▶ **日程表响音：**您可以为每个选定的日期设置闹钟铃声。
- ▶ **所有日程表：**您可以按导航键 、 移动到以下各部分输入相应的信息：时间、重复、闹钟和日程。
- ▶ **转到日期：**您可以直接转到选定的日期。
- ▶ **删除已过日程：**您可以删除已经过期的日程。
- ▶ **全部删除：**您可以删除所有备注。

工具

计算器




Menu 3.3

该功能表包含的标准功能包括 +, -, x, ÷ : 加、减、乘、除。


此外,您还可以使用计算器的其它各种功能,如,正弦函数、余弦函数及对数计算等。

备忘录

Menu 3.4

1. 按左软键  [确定] 选择备忘录。
2. 如果备忘录为空,可按左软键  [新建]。
3. 输入备忘录内容,然后按左软键  [确定]。

注意

- ▶ 如果要更改文本输入模式,请依次按  这些模式

任务

功能表 3.5

您能观看,编辑和增加任务做。任务显示时间顺序。被完成了或未被完成的任务被显示用不同的方式。

计时表

功能表 3.6

1. 按 [开始] 开始计时,按OK键记录一圈的时间。
2. 按 [停止] 确定一圈时间的记录。
3. 按 [重置] 复位。

单位对换器

功能表3.7

该功能可实现单位的转换。有4种可以转换的单位类型：货币，面积，长度，重量，温度，音量，速度

世界时间

功能表 3.8

您可以通过此项功能设置时区。

1. 按 **[<、>]** 键选择与时区对应的城市。
2. 您可以按左软键 **[设定]** 将当前时间设置为城市时间。
 - 放大/缩小：本地 时间/世界时间

SIM 服务

功能表 3.9

此菜单视 SIM卡和网络服务而定。

多媒体

MP3 播放机

功能表 4.1

全部歌曲

(功能表 4.1.1)

您能观看所有音乐文件被存放在电话/外部记忆

我的播放列表

(功能表 4.1.2)

您能创造您自己的播放表选从所有菜单名单

设置

(功能表 4.1.3)

随机播放

(功能表 4.1.3.1)

如果您想要连续和任意地演奏音乐选择这个选择

重复

(功能表 4.1.3.2)

如果您选择一，只有您选择的一首歌曲将被重覆。并且所有歌曲在您的播放表将被重覆。并且没有重覆当一首歌曲在选择没有的情况下

平衡器

(功能表 4.1.3.3)

您能选择调平器在音乐、爵士乐、摇滚乐、POP，等之中几种风格

播放机外皮

(功能表 4.1.3.4)

有3 种类播放机外皮


照相机


功能表 4.2

使用手机内置的相机模式，您可以拍摄人物照片或录制视频。此外，您可以将照片发送给其他人，或将照片设为墙纸。



• 拍照

按住相机  按钮。打开相机镜头盖后即可使用相机拍照，您可以水平方向旋转屏幕。

- 要拍出清晰的照片，请拖稳相机不要晃动，按相机  按钮。
- 适当地调节与拍摄对象的距离（大于 50 厘米）。
- 小心保管相机，避免撞击，使用柔软的布擦拭相机镜头。
- 不要拆卸或非专业人员维修相机，这可能引起火灾或相机出现故障。
- ▶ **决心：** 允许您设置图像尺寸：(1600x1200)、(1280x960)、(640x480) 和 (320x240)。连拍仅适用于320x240、640x480的分辨率。
- ▶ **质量：** 允许您将图像质量设置为：正常、精细和超精细。

- ▶ **自拍计时器：** 允许您选择延迟时间（关、3 秒、5 秒、10 秒）。手机将会在指定的时间之后拍照。
- ▶ **保存至：** 您可以设置拍照后的保存位置。（外存/内存）
- ▶ **连拍：** 允许您单拍或连拍。连拍时允许您拍摄多张照片。
- ▶ **色彩效果：** 4 种图像效果设置（关/棕褐色/单色/反色）
- ▶ **白平衡：** 允许您根据环境更改设置。（夜间模式/荧光灯/阴天/灯光/日光/自动）
- ▶ **快门声音：** 您可以设置拍照时的声音。
- ▶ **恢复最初设定：** 允许您重置设置。

多媒体

录影机

功能表 4.3

1. 选择摄像机菜单。
2. 摄像机设置菜单与照相机设置菜单基本相同，除以下项之外：



按  录制图像。

- ▶ **录像模式：**允许您将视频文件发送方式设置为“彩信”或“标准”。
- ▶ **决心：**您可以选择以下分辨率：128x96、176x144。

FM 收音机

功能表 4.4

您可以搜索收音机电台并收听节目。

1. 轻触相应频道的数字键以将当前选定的收音机电台存储于此频道。
2. 预设收音机频道之后，您可以收听所有预设频道。
3. 您可以调节频率以及更改指定频道的收音机电台。您可以通过轻触两秒或按侧键搜索下一个电台。

语音录音机

功能表 4.5

在这个特点您能记录10个声音备忘录，最大60秒

新信息


Menu 5.1

本功能表涉及的功能包括：SMS（短消息服务），MMS（多媒体信息服务），语音邮件和网络服务信息等。

文本

(Menu 5.1.1)


您可写入并编辑文本信息。

1. 按左软键  [确定] 进入新信息菜单。
2. 如果您想写文本信息，选择写文本信息。
3. 使用 T9 文本可更容易地输入信息。
4. 选择 [选项] 来选择使用个项。

选项

▶ **发送至：** 发送文本信息。

1. 输入接收者的号码。

2. 按  键可加入更多的接收者。
3. 可在电话本或最近号码当中选择电话号码。
4. 所有信息均会自动保存在发信箱中，即使在发送失败之后。

▶ **插入**

▶ **发送：** 发送文本信息。

- **符号：** 您可以添加特殊符号。
- **图像：** 您可以插入图像。您也可以将收到的短信中的图像以 EMS 图像保存在此，并在发送其它信息时使用。
- **声音：** 您可以添加支持短息的歌曲。
- **文本模板：** 您可以使用已在手机中设置过的常用短语。
- **电话本：** 您可以在地址簿中添加电话号码。
- **名片：** 你可以添加名片。

信息

- ▶ **保存到草稿箱：**在“草稿箱”中保存信息。
- ▶ **T9语言输入：**选择 T9 输入模式的语言。您也可以通过选择“T9 关闭”来停用 T9 输入模式。
- ▶ **清除文本：**您可以在撰写短信时清除文本。
- ▶ **退出：**如果在写信息时按“退出”，可结束写信息并返回“写文本信息”菜单。您写的信息不会被保存。

多媒体

(功能表 5.1.2)

您可以编写多媒体信息，查看信息大小。

1. 通过按左软键“确定”进入新信息菜单。
2. 选择写多媒体信息。
3. 您可以创建一条新信息或者选择已经编制好的多媒体模板。

用户在 T9 模式下可以创建自己语言。

可插入彩信的文件最大为 300 kb。

选项

- ▶ **发送至：**您可以发送多媒体信息给多个接收人。
- ▶ **插入：**您可以添加符号、图像、视频、声音、文本模板和名片及其他。

注意

- ▶ 所有信息均会自动保存在发信箱中，即使在发送失败之后。
- ▶ **预览：**您可以预览创建的多媒体信息。
- ▶ **保存：**您可以将多媒体信息保存到“草稿箱”。
- ▶ **T9语言输入：**选择 T9 输入模式的语言。您也可以通过选

择“关闭 T9”来停用 T9 输入模式。

- ▶ **T9 新建字：**将新建 T9 单词选为字典中输入的新字。
- ▶ **退出：**您可以退回到信息功能表中。

注意

- ▶ 如果在撰写多媒体信息时选择了大尺寸的图片文件（例如，200K），加载时间可能需要 10 秒钟。此外，在加载期间您不能激活按键。大约 10 秒钟之后，您可以撰写信息。

收件箱

功能表 5.2

当收到信息时，手机会给予提示。收到的信息会存储到收件箱中。如果手机显示“没有空间存储信息”，您可以通过删除信息、媒体和应用程序释放存储空间。

备注

- ▶ **SIM 信息：**SIM 信息是指存储在 SIM 卡上的特殊信息。

对于收到的多媒体信息通知，您可以对信息进行操作或者等待其自动下载。

草稿箱

功能表 5.3

使用此功能表，您可以查看保存的信息。

发件箱

功能表 5.4

此菜单允许您查看要发送或发送失败的信息。成功发送信息后，信息将被移到发件箱菜单。



已发送

功能表 5.5

您可以通过此功能表查看您已经发送的信息。您也可以查看其时间和信息的内容。

收听语音邮件

功能表 5.6

一旦选择此菜单，输入语音邮箱号码后，只需按左软键  [确认] 即可收听语音邮件。您也可以在此待机模式下长按  键来收听语音邮件。

注意

- ▶ 当您收到语音邮件时，您的手机会显示相应的图标并且您可以听到提示音。请与网络提供商联系，了解有关其服务的详细信息，以便对您的手机正确进行配置。

小区广播信息




功能表 5.7

(视网络和您所申请的服务而定)

小区广播信息是通过网络以文本信息形式向GSM 用户发送的。它们提供诸如天气报告、交通新闻、出租车、药店和股票行情之类的一般信息。不同类型的信息有不同的号码；因此您可以联系服务提供商，以便正确输入特定信息的特定号码。在收到小区广播信息时，您会看到弹出信息，告诉您已收到信息，或者直接显示小区广播信息。


阅读

(功能表 5.7.1)

1. 当您收到了信息服务消息和选择。读观看消息，这将是显示编辑在屏幕。您能读其它消息由滚动 、 或  [确定]。
2. 收到的信息可以保存到有新信息到达之前。

栏目

(功能表 5.7.2)

- ▶ **新题目：** 您能增加信息服务消息号在电话记忆以它的绰号
- ▶ **查看列表：** 您可以查看添加的小区广播信息栏目。如果您按  [选项], 您可以编辑和删除被添加的小区广播信息栏目。
- ▶ **当前列表：** 您可以在启动列表中选择小区广播信息栏目。如果您启动了一个栏目, 您将会接收此栏目的信息。

模板

功能表 5.8

模板

(功能表 5.8.1)

您共有 6 种文本模板, 如下所示:

- 请回话!
- 对不起! 我迟到了, 我马上到。
- 你现在在哪里?
- 我在路上。
- 非常紧急, 请速联系!
- 我爱你!

多媒体

(功能表 5.8.2)

添加多媒体信息模版后, 您可以使用以下的功能。

信息

设置

功能表 5.9

文本

(功能表 5.9.1)

- ▶ **信息类型：**文本、语音、传真、国内传呼、X. 400、电子邮件、ERMES

通常，信息类型设定为文本格式。您可以将文本信息转换为其它格式，以配合接收信息的设备。要获取有关该功能的信息，请联系您的服务提供商。

- ▶ **有效期：**该网络服务可让您在发送信息时设定文本信息在信息中心储存的期限。
- ▶ **发送报告：**如果您在该功能表中设定是，您即可查询您的信息是否已成功发送。
- ▶ **回复计费：**如果信息已发出，则它可以允许接收人回复并支付回复至您的手机所需要的费用。

- ▶ **信息中心号码：**如果要发送文本信息，您可以通过此菜单接收短信中心地址。

多媒体信息

(功能表 5.9.2)

- ▶ **主题：**你可以进入信息主题当菜单选择“开”。
- ▶ **设置定时器：**撰写信息时，每页的显示时间。
- ▶ **优先权：**您可以设置您选择的信息的优先级。
- ▶ **有效期：**该网络服务可让您在发送信息时设定信息在信息中心储存的期限。
- ▶ **发送报告：**如果您在该功能表中设定是，您即可查询您的信息是否已成功发送。
- ▶ **阅读报告：**您可以就收件人是否接收到信息收到回执。

- ▶ **自动下载：**如果您选择开启，您将自动接收多媒体信息。如果您选择关闭，您将仅能在收件箱中收到通知信息，然后再查阅这些通知信息。
- ▶ **网络设定：**如果选择多媒体信息中心，您可以设置多媒体信息中心的URL地址。
- ▶ **允许的消息类型**
 - **个人：**私人信息。
 - **广告：**商业信息。
 - **资料：**必要信息。

语音邮件中心 (功能表 5.9.3)

如果您的网络服务提供商支持此功能，则可接收语音邮件。当新语音邮件已接收，屏幕上将显示符号。请向您的网络服务提供商查询服务详情，以便相应地配置手机。

PUSH 信息 (功能表 5.9.4)

选择是否接收 Push 信息。

小区广播信息 (功能表 5.9.5)

▶ 接收

如果您选择此选项，您的手机将接收小区广播信息。

▶ 信息提示

如果您选择该功能，当您收到小区广播信息时，手机将发出提示音。

▶ 语言

您可以通过 [开/关] 选择您想要的语言。

我的文档

图像

功能表 6.1

显示多媒体内存中“图像”文件夹下的 jpg、bmp、gif、wbmp、png 文件列表。

声音

功能表 6.2

显示多媒体内存中“声音”文件夹下的 MP3、AAC、IMY、WAV、AMR、MIDI 文件列表。

视频

功能表 6.3

显示多媒体存储器中我的媒体\视频内的 3GP、3G2 文件列表。仅支持 .3gp 文件，此类文件格式为 MPEG4、h.263 视频编码和 AMR 音频编码。

其它

功能表 6.4

示多媒体存储器中“我的媒体”\“其它”内的文件列表。

注意

- ▶ 当手机通过蓝牙连接到电脑时，您可以向“音乐”和“视频”文件夹发送及接收文件。您可以将任何文件类型复制到“其它”。您只能在“照片”、“声音”和“图像”文件夹中接收文件。您仅可以查看或播放“其它”文件夹中的文件（如果文件类型受支持）。当手机通过USB 数据线连接到电脑时，您将在内存中看到以下文件夹：“图像”、“声音”、“视频”和“其它”。您可以查看外部存储器中的所有文件夹。

游戏与应用程序 功能表 6.5

在此菜单中，您可以管理手机中安装的 Java 应用程序。您可以播放或删除下载的应用程序，或者设置连接选项。

游戏和应用程序 (功能表 6.5.1)

- **游戏：**在此菜单中，您可以管理手机中安装的 Java 应用程序。您可以播放或删除下载的应用程序，或者设置连接选项。下载应用被组织在文件夹。

在选择文件夹以后，按 [选择] 并且次级菜单可利用对几选择显示。

- ▶ **开：**您能看被存放的游戏。
- ▶ **新文件夹：**创造一张新幻灯片。
- ▶ **删除所有：**您能删除所有。

网络设置 (功能表 6.5.2)

设置网络信息使用连接到互联网。有缺省配置文件为一些操作员，被存放在电话记忆。它不可能给缺省配置文件改名。

各设置有子菜单如下：

- ▶ **激活：**激活选择的外形。
- ▶ **编辑：**使用这编辑和改变WAP设置为选择的外形。

外部储存器 功能表 6.6

此菜单允许您查看存储卡中的视频、照片、音乐、图像、声音及其它文件。如果外部存储器不可用，将会显示一则弹出信息“请插入外部存储器”。

我的文档

注意

- ▶ 要将手机识别为可移动磁盘，必须先安装 SIM 卡。

令人耳目一新的 LG

KG290 拥有海量存储功能。如果连接 USB 电缆，您就可以使用此手机中的可移动磁盘。


您可以下载 MP3 文件、照片、视频以及 txt 文件等等。这是从电脑访问手机的最快方式。您只需尝试连接 USB 电缆即可。一切就是这么简单！

注意


- ▶ MASS STORAGE 功能仅在手机为待机模式时可用。
- ▶ 在下载某些文件时，请勿移除数据线。文件下载完毕后，您需要单击电脑上的“安全移除硬件”，然后断开数据线连接。
- ▶ 在将文件复制到可移动磁盘时，显示屏上将显示“正在传输”信息。这表示 MASS STORAGE 正在运行，数据正在传输。当状态为“正在传输”时，请不要断开数据线连接。如果您在“正在传输”时断开数据线连接，将丢失或损坏所有数据，并可能会损坏手机。
- ▶ 如果您在使用 MASS STORAGE 时收到来电，呼叫将被拒绝。

在“情景模式”中，您可以调节和自定义手机铃声，用于不同的事件、环境或群组。

启动 (功能表 7.x.1)

1. 屏幕上显示情景模式的列表。
2. 在情景模式列表中，滚动到要启动的情景模式，然后按左软键 [选择]  键。
3. 然后，选择启动。

更改 (功能表 7.x.2)

在情景模式列表中，滚动到所需的情景模式。按左软键  或OK键后，选择“更改”。情景模式设置选项打开。按需要设置该选项。

- ▶ **来电提示：**设置来电提示类型。
- ▶ **铃声：**从列表中选择所需的铃声类型。
- ▶ **铃声音量：**设置铃声的音量。

- ▶ **信息提示：**设置信息的提示类型。
- ▶ **信息提示音：**选择信息的提示音。
- ▶ **按键音：**选择所需的按键音。
- ▶ **按键音量：**设置按键音的音量。
- ▶ **音乐效果音量：**设置确认音效。
- ▶ **开/关机音量：**设置开机/关机时的铃声音量。
- ▶ **自动应答：**请注意只有耳机模式拥有该子功能表。
 - **关：**即使您的手机响铃，也不会自动应答。
 - **5 秒后：**在5 秒后自动应答。
 - **10 秒后：**在10 秒后自动应答。


注意

- ▶ 所有情景模式都不能重命名。

电话簿


搜索

功能表 8.1

1. 按左软键  [确定] 进行查找。
2. 输入您要查找的名称。

注意





- ▶ 通过输入姓名的第一个字母可以进行即时搜索。


3. 如果要编辑、删除或复制条目，请选择左软键  [选项]。

新联系人

功能表 8.2



您可以使用该功能来添加电话簿条目。

1. 按左软键  [确定] 保存。
2. 输入姓名。
3. 按  ，然后输入号码。
4. 您可以通过按  [,]  键为此条目设置群组。

5. 您可以通过按左软键  [选项] 为条目设置铃声和照片。

快捷拨号

功能表 8.3

您可以为姓名列表条目指定按键  ~  中的任一键。可按此按键直接呼叫。

群组

功能表 8.4

每个群组最多可以列出20个成员。您可以设定6个群组列表。

全部复制

功能表 8.5

您可以将条目从SIM 卡内存复制到手机内存或从手机内存复制到SIM 卡内存。


全部删除

功能表 8.6

您可以删除 SIM 卡和手机中的所有条目。

设置

功能表 8.7

滚动到设置，然后按左软键  [确定]。

- ▶ **保存至：**您可以将默认存储器设为：始终询问、SIM 卡、手机。

查看选项



(功能表 8.7.1)

滚动屏幕光标到查看选项，然后按 [确定] 进入。

- ▶ **名字：**设置电话本名单由显示名字。
- ▶ **名字 & 数字：**设置电话簿名单由显示名字和数字
- ▶ **图片：**设置电话本名单以联络的信息和图片。

资料

功能表 8.8

- ▶ **服务号码：**使用该功能访问您的网络运营商提供的特殊服务（如果您的 SIM 卡支持）
- ▶ **本机号码（取决于 SIM 卡）：**您可以存储并查看自己的 SIM 卡号码。
- ▶ **名片：**此选项允许您创建自己的名片，包含您的姓名和手机号码。要创建新名片，请按左软键  [添加] 并将信息输入此字段。启动简拼查找：您可以设置进行简拼查找。如果您要编辑、删除或发送名片，请选择左软键  [选项]。

设置

日期和时间

功能表 9.1

您可设置与日期和时间相关的功能。

语言

功能表 9.2

您可以选择手机上文本显示的语言。此设定会影响到语言输入法。

显示

功能表 9.3

墙纸

(功能表 9.3.1)

您可以从默认图像、已下载和照片当中选择一张图片作为您待机模式下的背景图片。

背景灯计时器

(功能表 9.3.2)

您可以设定按键后背景灯开启的时间。(关/10 秒/20 秒/30 秒/60 秒)

亮度

(功能表 9.3.3)

您可以将屏幕亮度设置为：100%、80%、60% 和 40%。

主屏幕捷径

(功能表 9.3.4)

如果您选择“开”，就可以在待机窗口中显示 4 个导航键的功能。


主题

(功能表 9.3.5)

您能改变当前的主题到其它主题。

菜单样式

(功能表 9.3.6)

手机提供了网格和列表菜单主题。通过滚动和按左软键  [确定] 来设置菜单样式。

问候语

(功能表 9.3.7)

如果您选择开，您将编辑手机在待机模式下显示的文本。

网络名称 (功能表 9.3.8)

如果激活此功能，网络名称将显示在主屏幕上。

彩色拨号字体 (功能表 9.3.9)

如果您精选，拨的字体的颜色得到各种各样(不仅黑颜色)

连接性 功能表 9.4

蓝牙 (功能表 9.4.1)

使用蓝牙、您可以与近距离的兼容移动设备、外围设备和计算机直接通信、而无需任何连线。本手机支持内置蓝牙连接、这样使其可与兼容的蓝牙手机、计算机应用程序等连接。

注意

- ▶ 当您从其他的蓝牙服务上接收数据，手机会请求一个确认信息。确认后传输，数据将会拷贝到你的手机上。
- ▶ 根据文件类型，它将会被存到如下的文件夹中：
 - **视频(.3gp, mp4):**
视频文件夹
 - **图像(.bmp, gif, jpg, png):**
图像文件夹
 - **声音(.amr, wav, aac):**
声音文件夹
 - **MP3(.mp3):** 声音/MP3 文件夹

▶ 打开/关闭蓝牙

您可以设定蓝牙功能为开或者关。

设置

▶ 装置列表

您可以查看 KG290 已配对的的所有设备。当您预先查找到蓝牙设备并配对成功后、进入配对设备时、单击选项后、可以使用如下功能：

▶ 蓝牙设置

- **本机显示设置：**指其它蓝牙设备是否可以搜索到您的手机。
- **我的名字：**您可以设置蓝牙设备的名称。默认名称为 KG290。
- **我的地址：**您可以查看您的蓝牙设备的地址。

网络

(功能表 9.4.2)

您可以选择能够自动或手动注册的网络。您也可以查看首选网络。

网络选择

(功能表 9.4.2.1)

通常、手机网络选择设定为自动。

- ▶ **自动：**如果您选择“自动”、手机会自动选择在您区域内的可用网络。一旦您选择“自动”、无论手机在开机状态还是关机状态、都将保持设置为“自动”。
- ▶ **手动：**手机会找到可用的网络列表并显示出来。然后您可以选择您想使用的网络、前提是该网络与您本地网络运营商已签订漫游协议。如果手机无法接入到您选择的网络中、手机允许您选择另一个网络。
- ▶ **首选网络：**您可以设定手机在注册其它网络前首先注册的首选网络列表。该列表从手机预设的已知网络列表中创建。

改变频带 (功能表 9.4.2.2)

美国 (1900)

允许您选择美国 (1900) 只根据网络可及性。

欧洲 (900/1800)

允许您选择欧洲 (900/1800) 根据网络可及性。

GPRS 设定 (功能表 9.4.2.3)

您可以选择当开机时连接或需要时两种情况。

- ▶ **开机时连接：**如果选择此菜单、则在开机时、手机会自动注册到 GPRS网络。启动 WAP 或计算机拨号应用程序、在手机和网络间建立连接、即可进行数据传输。结束该应用程序后、GPRS连接即会断开、但 GPRS 网络的注册信息将会保持。

- ▶ **需要时：**如果选择此菜单、则会在连接 WAP 服务时建立起 GPRS连接、并在断开 WAP 连接后结束。

存取点 (功能表 9.4.2.4)

允许您选择存取点从名单。

USB 连接模式 (功能表 9.4.3)

您可以选择一种模式：数据服务和存储器。(数据服务/存储器)结束使用话机内存时、单击“退出”并执行以下步骤。

注意！

- 移除数据线之前、请先单击“退出”。否则、无法保证传输数据的完整性。
1. 单击通知区域。
[拔出或弹出硬件]

设置

2. 选择 USB Mass Storage Device、单击“停止”。此时将出现以下信息：“现在您可以从系统安全移除‘USB Mass Storage Device’”。
3. 然后移除数据线。

呼叫

功能表 9.5

您可以设定和通话相关的功能表。

呼叫转接

(功能表 9.5.1)



呼叫转接服务可让您将语音来电、传真来电和数据来电转移到其它号码。要获取更多信息，请联系您的服务提供商。

- ▶ **全部语音通话：**无条件转移语音来电。
- ▶ **忙碌时：**当手机正在使用时转移语音来电。

- ▶ **无人接听时：**转移您没有应答的语音来电。
- ▶ **无网络服务或关机时：**当手机关机或不在服务区时转移语音来电。
- ▶ **所有数据来电：**无条件转移到使用 PC 连接的号码。
- ▶ **所有传真来电：**无条件转移到使用传真连接的号码。
- ▶ **全部取消：**取消全部呼叫转接。

接听模式

(功能表 9.5.2)

- ▶ **任意键：**选择此功能表，您可按任意键接听来电，但不包括  [结束]键、右软键和音量侧键。
- ▶ **仅用发送键：**如果选择此菜单，您按  [发送] 键或左软键就可以接听电话。

发送本机号码 (功能表 9.5.3) (视网络和所申请的服务而定)

- ▶ **由网络设定:** 如果您选择该功能, 是否发送您的手机号码将视您两条线路的服务而定, 比如线路一或者线路二。
- ▶ **开:** 您可以将手机号码发送给对方, 在接收方手机上 将显示您的手机号码。
- ▶ **关:** 在接收方手机上不会显示您的手机号码。

来电连接等待 (功能表 9.5.4) (视网络而定)

- ▶ **启动:** 如果启用该服务, 您可以接收待接来电。
- ▶ **取消:** 如果关闭该服务, 您将取消此服务。
- ▶ **查看状态:** 显示呼叫等待的设置状态。

分钟提示 (功能表 9.5.5)

如果您选择开, 可以在通话期间通过每分钟的蜂鸣声检查通话时间。

自动重拨 (功能表 9.5.6)

- ▶ **开:** 当该功能设定为开启时, 您的手机在连接失败后将再进行连接尝试。
- ▶ **关:** 连接失败后, 您的手机将不再进行连接尝试。

选择线路 (功能表 9.5.7)

只有 SIM 卡支持两个用户号码, 即两条电话线路时才显示此菜单。选择您要用于拨打电话与发送短信的电话线路(线路 1 或线路 2)。无论选择哪一条线路, 均可应答其中一条线路上的呼叫。

设置


发送双音多频 (功能表 9.5.8)

您可以通过开/ 关来设置是否发送双频多音。

保安 功能表 9.6

PIN 码要求 (功能表 9.6.1)

在该功能表中，您可以设定手机在开机时需要 SIM 卡的PIN 码。如果启动该功能，您将被要求输入 PIN 码。

1. 进入保密设定功能表，按  [确定] 进入设置PIN码菜单。
2. 设置“启动”或者“关闭”。

自动键盘锁 (功能表 9.6.2)

此菜单允许您设置自动键盘锁定时间。您可以按侧面的音量键两次以激活键盘。

注意

- ▶ 键盘锁状态下，您不能进行紧急呼叫。

手机锁 (功能表 9.6.3)

您可以使用此功能防止他人未经授权使用您的手机。如果您将手机锁设定为当开机时，则开机时手机将要求您输入安全密码。如果您将手机锁设定为当更换SIM卡时，则只有当您更换SIM卡时，手机才要求您输入安全密码。您也可以选择立即设定锁定手机。

呼叫限制 (功能表 9.6.4)

呼叫限制服务可以防止您的手机拨打或接听某种电话。该功能需要呼叫限制密码。您可以查看以下子功能表。

- ▶ **所有拨出电话：**您可以限制所有拨出电话。

- ▶ **拨出国际电话：**您可以限制拨出国际长途。
- ▶ **国际漫游时拨打电话：**您可以限制在国际漫游时所拨打的电话。
- ▶ **所有来电：**您可以限制所有来电。
- ▶ **国际漫游时来电：**您可以限制国外漫游时来电。
- ▶ **取消所有限制：**您可以取消所有限制服务。
- ▶ **更改密码：**您可以更改呼叫限制服务的密码。

固定的拨号号码 (功能表 9.6.5) (需SIM 卡支持)

您可以限制电话号码的拨打。这些号码由 PIN2 码保护。

更改代码 (Menu 9.6.6)

PIN 是 Personal Identification Number (个人识别号码) 的缩写。用来防止未经授权的人使用您的手机。您可以更改访问密码：**安全密码，PIN 码，PIN2 码。**

航行模式 功能表 9.7

如果您在飞机上或在阻止了无线网络的处所、此功能允许您使用不需使用无线网络的电话功能。

如果您启用了飞行模式、该图标将代替网络信号图标显示在屏幕上。

设置

省电模式

功能表 9.8

如果设置为“开”、可以在不使用手机时节省用电。

重新设置

功能表 9.9

您可以通过选择该功能表将手机恢复为预配置。您需要安全密码启动该功能。

内存状态

功能表 9.0

您可以查看内部存储状态和多媒体存储状态。您可以进入各个存储器功能表。

附件

我们为你的手机准备了多种附件。您可以根据个人的通信要求来选择合适的附件。

标准电池



旅行用适配器

当您不在办公室或家中时，可以使用此充电器为电池充电。



便携式耳机

这连接到您的电话，允许耳机操作



注意

- ▶ 确保使用正规的LG 配件。
- ▶ 仿冒品或替代品及非原厂配件可能会让您丧失保修权益。
- ▶ 各个地区的配件可能不同；如有任何疑问，请与我们的地区服务公司或代理查证核实。

技术数据

常规

常规 : KG290

系统 : GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

净重 : 54.5g (没有电池)

环境温度

最高 : +55°C (标准), +45°C (电池充电)

最低 : -10°C

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

Model Name

KG290

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1(2005) / EN 301 489-07 v1.3.1(2005) / EN 301 489-17 v.1.2.1(2002)
EN 60950-1 : 2001
EN 50360/EN 50361 : 2001
EN 301 511 V9.0.2
EN 300 328 V1.6.1 (2004-11)

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BABT.

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Jun Seog, Kim / Director

04. JUN. 2007


LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel: +31-36-547-8940, e-mail: seokim @ lge.com


Signature of representative

| KG290 | Panduan Pengguna

- Bahasa Malaysia

Panduan pengguna ini adalah untuk model LG KG290. Semua hak cipta dalam dokumen adalah kepunyaan LG Electronics. Menyalin, mengubah dan mengedar tanpa kebenaran dari LG Electronics adalah dilarang.

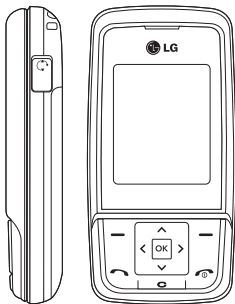

Kandungan

Untuk keselamatan anda	4	Pelayar	22	Alat	25
Garis panduan bagi penggunaan yang selamat dan cekap	5	Rumah		Jam penggera	
Ciri-ciri KG290	10	Penanda Buku		Kalendar	
Bahagian Telefon		Masuk URL		Kalkulator	26
Ikon Pada Skrin	13	Sejarah		Memo	
Pemasangan	15	Laman disimpan	23	Tugasan	
Memasang kad SIM dan bateri telefon		Tetapan		Jam randik	27
Mengecas Bateri	17	Profil Rangkaian		Penukar unit	
Memutuskan sambungan pengecas	18	Stail paparan		Jam dunia	
Fungsi-Fungsi umum	19	Cache		Interaktif SIM	
Memasukkan Teks		Kuki		Multimedia	28
Menggunakan Mod T9	20	Sijil keselamatan		Pemain MP3	
Pokok menu	21	Tunjuk imej		Semua lagu	
		Skrip JAVA		Senarai main	
		Memori sedang digunakan		Tetapan	
		Maklumat		Kamera	
		Rekod panggilan	24	Kamera Video	29
		Semua panggilan		Radio FM	
		Panggilan tidak dijawab		Perakam suara	
		Panggilan didail		Mesej	31
		Panggilan diterima		Mesej baru	
		Tempoh panggilan		Teks	
		Kos panggilan		Multimedia	32
		Maklumat data			

Peti masuk	33	Profil	42	Kesambungan	47
Draf	34			Bluetooth	
Peti keluar		Kenalan	44	Rangkaian	48
Dihantar		Cari		Mod sambungan USB	49
Mendengarkan mel suara		Kenalan baru		Panggil	50
Mesej maklumat	35	Dail cepat		Alihan panggilan	
Baca		Kumpulan		Mod jawab	
Topik		Salin semua		Hantar nombor saya	51
Templat	36	Padam semua	45	Panggilan menunggu	
Teks		Tetapan		Penjaga minit	
Multimedia		Lihat pilihan		Dail semula auto	
Tetapan		Maklumat		Pilih talian	
Mesej teks				Hantar nada DTMF	52
Mesej multimedia	37	Tetapan	46	Keselamatan	
Nombor mel suara	38	Tarikh & masa		Pemintaan kod PIN	
Mesej tekan		Bahasa		Kunci kekunci automatik	
Mesej maklumat		Paparan		Kunci telefon	
		Wallpaper		Sekatan panggilan	
Bahan saya	39	Pemasa lampu latar		Nombor dail tetap	53
Imej		Kecerahan		Tukar kod	
Bunyi		Pintasan skrin utama		Mod penerbangan	
Video		Tema		Jimat tenaga	54
Lain-lain		Gaya menu		Reset asal	
Permainan & Aplikasi	40	Teks sedia		Status memori	
Permainan & Aplikasi		Nama rangkaian			
Profil rangkaian		Huruf dail warna	47	Aksesori	55
Memori luar				Data teknikal	56

Untuk keselamatan anda

Langkah-langkah pencegahan!

- *Telefon Bimbit mesti dimatikan sepanjang masa di dalam pesawat.*
- *Jangan pegang telefon di dalam tangan anda semasa memandu.*
- *Jangan gunakan telefon anda berdekatan dengan stesen minyak, depot bahan bakar, loji kimia atau operasi peletupan.*
- *Untuk keselamatan anda, gunakan HANYA bateri dan pengecas yang ditentukan TULEN.*
- *Jangan pegang telefon dengan tangan yang basah semasa ia dicas. Ini boleh menyebabkan kejutan elektrik atau kerosakan yang serius pada telefon anda.*
- *Simpan telefon di tempat yang selamat, jauh dari capaian kanak-kanak. Ini termasuk bahagian-bahagiannya yang kecil yang boleh menimbulkan bahaya tercekik jika dipisahkan.*

Langkah-langkah pencegahan!

- *Matikan telefon di sebarang tempat di mana peraturan khas menghendakinya. Misalnya, jangan gunakan telefon anda di hospital kerana ia boleh menjejaskan peralatan perubatan yang peka.*
- *Panggilan kecemasan mungkin tidak terdapat, bergantung pada operator tempatan.*
- *Gunakan hanya aksesori TULEN bagi mengelakkan kerosakan pada telefon anda.*
- *Semua pemancar radio mempunyai risiko gangguan jika berdekatan dengan barangan elektronik. Gangguan yang sedikit boleh menjejaskan TV, radio, PC, dan sebagainya.*
- *Bateri harus dibuang menurut undang-undang yang berkaitan.*
- *Jangan buka bahagian-bahagian telefon atau bateri.*
- *Risiko meletup jika bateri diganti dengan jenis yang salah.*

Garis panduan bagi penggunaan yang selamat dan cekap

Baca garis panduan mudah ini. Melanggar peraturan mungkin merbahaya atau salah di sisi undang-undang. Maklumat terperinci lanjut diberikan di dalam buku panduan ini.

Pendedahan kepada tenaga frekuensi radio

Pendedahan kepada gelombang radio dan maklumat Kadar Penyerapan Tertentu (Specific Absorption Rate) (SAR)

Telefon bimbit model KG290 ini telah direka bentuk supaya mematuhi keperluan keselamatan yang berkenaan bagi pendedahan kepada gelombang radio. Keperluan ini adalah berdasarkan garis panduan saintifik yang termasuk margin keselamatan yang bertujuan memastikan keselamatan bagi semua orang, tidak kira umur atau tahap kesihatan.

- ▶ Garis panduan mengenai pendedahan kepada gelombang radio ini menggunakan unit pengukuran yang disebut Kadar Penyerapan Tertentu

(Specific Absorption Rate), atau SAR. Ujian-ujian bagi SAR dijalankan menggunakan kaedah yang dipiawaikan dengan telefon memancarkan pada aras kuasa diperakui yang tertinggi dalam semua jalur frekuensi.

- ▶ Walaupun mungkin terdapat perbezaan antara aras-aras SAR bagi pelbagai model telefon LG, kesemuanya direka bentuk supaya memenuhi garis panduan relevan bagi pendedahan kepada gelombang radio.
- ▶ Had SAR yang disyorkan oleh Suruhanjaya mengenai Perlindungan Sinaran Bukan-Ion (Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) antarabangsa, iaitu 2W/kg dipuratakan ke atas sepuluh (10) gram tisu.
- ▶ Nilai SAR yang tertinggi bagi telefon model ini yang diuji oleh DASY4 bagi penggunaan pada telinga ialah 0.752 W/kg (10g) Dan apabila dipakai pada badan, beratnya ialah 1.01 W/kg (10g).

Garis panduan bagi penggunaan yang selamat dan cekap

- ▶ Maklumat SAR bagi penduduk di negara/wilayah yang telah menerapkan had SAR yang disyorkan oleh Institut Jurutera Elektrik dan Elektronik (IEEE), iaitu 1.6 W/kg dipuratakan ke atas satu (1) gram tisu (misalnya Amerika Syarikat, Kanada, Australia dan Taiwan).

Penjagaan dan Penyelenggaraan Produk

AMARAN!

Gunakan hanya bateri, pengecas dan aksesori yang diluluskan untuk digunakan khususnya dengan telefon model ini. Penggunaan sebarang jenis lain boleh membatalkan sebarang kelulusan atau waranti yang berkaitan dengan telefon ini.

- ▶ Jangan buka bahagian-bahagian unit ini. (Bawa ia ke juruteknik khidmat yang berkelayakan apabila kerja pembaikan perlu dilakukan.)
- ▶ Jauhkan dari alat elektrik seperti TV, radio atau komputer peribadi.
- ▶ Unit ini harus diletakkan jauh dari sumber haba seperti penyinar atau alat memasak.
- ▶ Jangan letak telefon anda di dalam oven gelombang mikro kerana bateri akan meletup.
- ▶ Jangan jatuhkan.
- ▶ Jangan biarkan unit ini terkena getaran atau kejutan mekanikal.
- ▶ Salut telefon boleh rosak jika dibalut dengan pambalut atau pambalut vinil.
- ▶ Gunakan kain kering untuk membersihkan bahagian luar unit. (Jangan gunakan pelarut seperti benzena, pencair atau alkohol.)
- ▶ Jangan biarkan unit ini terdedah kepada asap atau debu yang berlebihan.
- ▶ Jangan simpan telefon bersebelahan dengan kad kredit atau tiket pengangkutan; ia boleh menjejaskan maklumat di dalam jalur bermagnetnya.
- ▶ Jangan ketuk skrin dengan benda tajam; ia boleh merosakkan telefon.

- ▶ Jangan dedahkan telefon kepada cecair atau lembapan.
- ▶ Gunakan aksesori seperti telefon telinga dengan berhati-hati.

Peranti Elektronik

Semua telefon wayarles boleh mendapat gangguan, yang boleh menjejaskan prestasinya.

- ▶ Jangan gunakan telefon bimbit anda berdekatan dengan kelengkapan perubatan tanpa meminta izin. Elakkan daripada meletakkan telefon di atas perentak jantung, iaitu di dalam saku dada anda.
- ▶ Sesetengah alat bantuan pendengaran boleh mendapat gangguan daripada telefon bimbit.
- ▶ Gangguan yang sedikit boleh menjejaskan TV, radio, PC, dan sebagainya.

Keselamatan Di Jalan Raya

Periksa undang-undang dan peraturan mengenai penggunaan telefon bimbit di kawasan-kawasan tempat anda memandu.

- ▶ Jangan gunakan telefon pegang dengan tangan semasa memandu.
- ▶ Berikan sepenuh perhatian kepada kegiatan memandu.
- ▶ Gunakan kit bebas tangan, jika ada.
- ▶ Keluar dari jalan raya dan letakkan kereta sebelum membuat dan menjawab panggilan jika keadaan memandu memerlukan.
- ▶ Tenaga RF boleh menjejaskan sesetengah sistem elektronik di dalam kenderaan bermotor anda seperti stereo kereta, atau kelengkapan keselamatan.
- ▶ Apabila berada di dalam kereta, jangan biarkan telefon anda atau pasang kit bebas tangan berdekatan dengan beg udara. Jika kelengkapan wayarles tidak dipasang dengan betul dan beg udara diaktifkan, anda boleh mengalami kecederaan serius.

Garis panduan bagi penggunaan yang selamat dan cekap

Jika anda mendengar muzik sila pastikan volum di tahap yang sewajarnya supaya anda sedar keadaan persekitaran. Ini adalah penting terutamanya ketika anda ingin melintas jalan.

Elakkan kerosakan pendengaran anda

Kerosakan pada pendengaran anda boleh berlaku apabila terdedah kepada bunyi kuat dalam jangkamasa yang panjang. Dinasihatkan supaya anda tidak on dan off telefon terlalu hampir dengan telinga. Juga dinasihatkan supaya volum muzik dan nada dering disetkan pada tahap yang sewajarnya.

Kawasan Letupan

Jangan gunakan telefon di mana peletupan sedang dijalankan. Ikut sekatan-sekatan, dan patuhi sebarang undang-undang atau peraturan.

Persekitaran Boleh Meletup

- ▶ Jangan menggunakan telefon di tempat mengisi bahan bakar. Jangan gunakan berdekatan dengan bahan bakar atau kimia.
- ▶ Jangan angkut atau simpan gas atau cecair mudah terbakar, atau bahan letupan di dalam petak simpanan kenderaan anda, yang mengandungi telefon bimbit anda dan aksesoriya.

Di Dalam Pesawat

Peranti-peranti wayarles boleh menyebabkan gangguan di dalam pesawat.

- ▶ Matikan telefon bimbit anda sebelum menaiki sebarang pesawat.
- ▶ Jangan gunakan ia di lapangan terbang tanpa izin daripada kakitangan.

Kanak-Kanak

Simpan telefon di tempat yang selamat jauh daripada jangkauan kanak-kanak. Ia merangkumi bahagian-bahagian kecil jika ditanggalkan yang mungkin menyebabkan bahaya tercekik.

Panggilan Kecemasan

Panggilan kecemasan mungkin tidak tersedia di bawah semua rangkaian selular. Dari itu, anda tidak sekali-kali seharusnya bergantung pada telefon ini semata-mata untuk panggilan kecemasan. Periksa dengan pembekal khidmat setempat anda.

Maklumat dan Penjagaan Bateri

- ▶ Anda tidak perlu menyahcas bateri sepenuhnya sebelum mengecasnya semula. Tidak seperti sistem bateri lain, tiada kesan ingatan yang boleh menjejaskan prestasi bateri.
- ▶ Gunakan hanya bateri dan pengecas LG. Pengecas LG direka bentuk untuk memaksimumkan hayat bateri.
- ▶ Jangan buka atau melitar pintas pek bateri.
- ▶ Pastikan sentuhan logam pek bateri sentiasa bersih.
- ▶ Gantikan bateri apabila ia tidak lagi memberikan prestasi yang boleh diterima. Pek bateri boleh dicas beratus-ratus kali sehingga ia perlu diganti.
- ▶ Cas semula bateri jika ia tidak digunakan untuk masa yang lama bagi memaksimumkan kegunaannya.
- ▶ Jangan dedahkan pengecas bateri kepada cahaya matahari langsung atau gunakan ia dalam kelembapan tinggi seperti di dalam bilik air.
- ▶ Jangan biarkan bateri di tempat yang panas atau sejuk; ini boleh melemahkan prestasi bateri.
- ▶ Risiko meletup jika bateri diganti dengan jenis yang salah.
- ▶ Lupuskan bateri yang digunakan menurut arahan pengilang.

Ciri-ciri KG290

Bahagian Telefon

Hadapan




Belakang




Nota

- ▶ Jangan halang antena semasa panggilan. Kemungkinan mengganggu kualiti panggilan.

Kiri

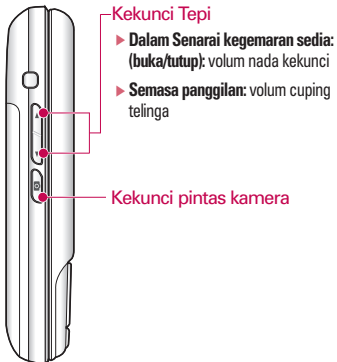

Kanan

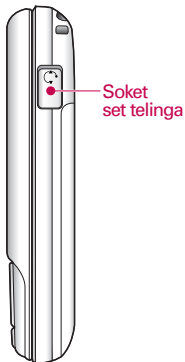

Ciri-ciri KG290

Buka

Kekunci navigasi

▶ Dalam mod sedia:

▶ Secara Ringkas: Tulis mesej baru (Tekan dan tahan: mesej terbaru)

▶ Secara Ringkas: Senarai Buku alamat

▶ Secara Ringkas: Senarai Profil (Tekan dan tahan: Aktif/ Nyahaktif mod Getar)

▶ Secara Ringkas: Senarai Kegejaman

▶ Dalam menu: tatal ke atas & ke bawah

Kekunci hantar

▶ Dail nombor telefon dan jawab panggilan.

▶ Dalam mod tunggu sedia: menunjukkan nombor yang baru didail, diterima.

Tombol alfanumerik

▶ Pada mod sedia: Masukkan nombor untuk memanggil. Tekan dan tahan:

▶ Panggilan antarabangsa

▶ Mengaktifkan menu Pusat mel suara

▶ Dail cepat

▶ Dalam mod edit: Masukkan nombor dan aksara

Cuping Telinga

Skrin utama

▶ Atas: Kekuatan isyarat, paras bateri dan pelbagai fungsi

▶ Bawah: Penunjuk-penunjuk kekunci lembut

Kekunci lembut kiri/ Kekunci lembut kanan

▶ Kekunci ini menjalankan fungsi yang ditunjukkan di bahagian bawah paparan.

Kekunci Sah

▶ Memilih pilihan menu dan mengesahkan tindakan.
▶ Akses WAP (tekan lama)


Kekunci Tamat/Kuasa

Kekunci kosongkan

▶ Padam aksara dengan setiap tekanan. Tekan lama untuk padam semua input. Guna kekunci ini untuk kembali ke skrin sebelumnya.



Maklumat Paparan

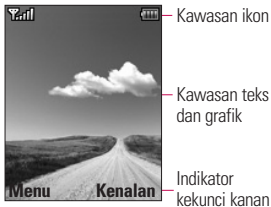

Kawasan	Penerangan
Bahagian atas	Paparkan pelbagai ikon
Bahagian tengah	Papar mesej, arahan dan sebarang maklumat yang dimasukkan seperti nombor yang didail.
Bahagian bawah	Papar fungsi semasa dua kekunci lembut kiri dan kanan.

Skrin memaparkan beberapa ikon. Ini dijelaskan di bawah.

Ikon Pada Skrin

Ikon/Indikator Penjelasan

	Memberitahu anda kekuatan isyarat rangkaian.
	Anda boleh menggunakan perkhidmatan GPRS.
	Penggera telah ditetapkan dan sedang aktif.
	Anda telah mengaktifkan bluetooth.
	Jadual telah diset.
	Memberitahu kekuatan bateri.
	Anda telah menerima mesej teks.
	Anda telah menerima mesej suara.
	Profil getar sahaja diaktifkan.

Ciri-ciri KG290

Ikon/Indikator Penjelasan	
	Profil senyap diaktifkan.
	Profil umum diaktifkan.
	Profil Luar Bangunan diaktifkan.
	Profil alat dengar diaktifkan.
	Panggilan dialih

Nota

- ▶ Kualiti perbualan mungkin berubah bergantung pada capaian rangkaian. Jika kekuatan isyarat di bawah 2 bar, anda mungkin mengalami panggilan terputus, audio yang lemah. Sila rujuk indikator isyarat ini sebelum sesuatu panggilan. Apabila tiada bar, bermakna tiada capaian rangkaian: dalam kes ini, anda tidak dapat akses rangkaian untuk sebarang servis (panggilan, mesej dan sebagainya)

Memasang kad SIM dan bateri telefon


1. Pasang kad SIM

Kad SIM anda mengandungi nombor anda maklumat servis dan kenalan dan perlu dimasukkan ke dalam telefon.

Jika kad SIM dikeluarkan, telefon tidak dapat digunakan (termasuk panggilan kecemasan) sehingga yang sah sahaja dimasukkan.

Sentiasa cabut pengecas dan aksesori lain dari telefon sebelum memasukkan dan mengeluarkan kad SIM. Gelungsurkan kad SIM ke dalam pemegang kad SIM.

Pastikan kad SIM dimasukkan dengan betul dan kawasan sentuh emas menghadap ke bawah. Untuk mengeluarkan kad SIM, tekan dengan lembut dan tarik ke arah berlawanan.

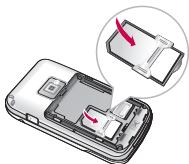

Untuk memasukkan kad SIM



Untuk mengeluarkan kad SIM


Nota

- ▶ Bahagian logam kad SIM amat mudah untuk tercalar. Berjaga-jaga semasa memegang kad SIM. Ikut arahan yang dibekalkan oleh pembekal kad SIM.

Pemasangan

2. Pasang baterai.

Masukkan baterai dengan bagian logam emas baterai sejajar dengan logam emas ruangan baterai. Kemudian tekan bagian atas baterai sehingga betul-betul masuk ke dalam ruangan baterai.

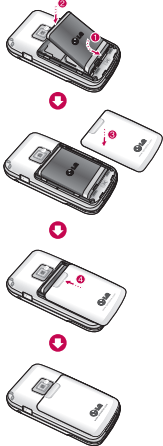


3. Keluarkan baterai.

Off telepon. (Jika masih on, kemungkinan nomor telepon dan mesej yang disimpan akan hilang). Tekan selak penutup baterai ❶ dan kemudian gelongsurkan ke bawah ❷. Keluarkan baterai dari ruangan baterai.



Mengecas Bateri

Sebelum menyambung pengecas pada telefon, anda mesti memasang baterinya dahulu.

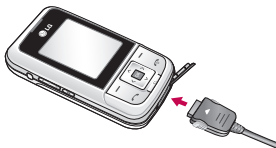

1. Dengan anak panah menghadap anda seperti yang ditunjukkan dalam rajah, tekan plug pada penyesuai bateri ke dalam soket pada sisi telefon sehingga ia berdetap di tempatnya.
2. Sambungkan hujung lain penyesuai kembara pada soket wayar. Hanya gunakan pengecas yang disertakan di dalam kotaknya.
3. Palang-palang bergerak ikon bateri akan berhenti setelah pengecasan selesai.

4. Pastikan bateri dicas sepenuhnya sebelum menggunakan telefon buat pertama kali.

Awas!

- *Jangan sambungkan penyambung dengan paksa kerana ini boleh merosakkan telefon dan/atau pengecas.*
- *Jika anda menggunakan pengecas pek bateri di luar negara anda sendiri, gunakan penyesuai palam yang dipasangkan bagi tatarajah yang betul.*
- *Jangan keluarkan bateri atau kad SIM anda semasa mengecas.*

Amaran!

- *Cabut kabel kuasa dan pengecas semasa ribut petir bagi mengelakkan kejutan elektrik atau kebakaran.*
- *Pastikan bahawa tiada barang yang tajam seperti gigi atau kuku binatang, bersentuhan dengan bateri. Terdapat risiko ini boleh menyebabkan kebakaran.*

Pemasangan

Memutuskan sambungan pengecas

Tanggalkan pengecas dari telefon dengan menarik penyambungannya, bukan kord.



Fungsi-Fungsi umum

Memasukkan Teks

Anda boleh memasukkan aksara-aksara angka abjad dengan menggunakan pad kekunci telefon. Sebagai contoh, menyimpan nama dalam Kenalan, menulis mesej, membuat ucapan peribadi atau memasukkan acara di dalam kalendar, semua memerlukan masukan teks. Kaedah masukan berikut terdapat di dalam telefon.


Mod T9

Mod ini membolehkan anda memasukkan perkataan dengan hanya tekanan kekunci bagi setiap huruf. Setiap kekunci pada pad kekunci mempunyai lebih daripada satu huruf. Mod T9 secara automatik membandingkan tekanan-tekanan kekunci anda dengan kamus bahasa dalaman bagi menentukan perkataan yang betul, dan dengan itu memerlukan jauh lebih sedikit tekanan kekunci daripada mod ABC tradisional. Ini kadangkala disebut sebagai teks ramalan.


Mod ABC

Mod ini membolehkan anda memasukkan huruf-huruf dengan menekan kekunci yang dilabel dengan huruf yang dikehendaki sekali, dua kali, tiga kali atau empat kali sehingga huruf yang dikehendaki dipaparkan.

Mod 123 (Mod Nombor)




Taipkan nombor menggunakan satu tekanan kekunci bagi satu nombor. Untuk menukar mod 123 di dalam medan masukan teks, tekan kekunci  sehingga mod 123 dipaparkan.



Menukar Mod Input Teks

1. Apabila anda di dalam medan yang membolehkan aksara-aksara dimasukkan, anda akan perhatikan penunjuk mod input teks di sudut kanan atas skrin LCD.
2. Tekan  untuk tukar antara T9Abc, T9abc, T9ABC, ABC, Abc, abc dan 123.


Fungsi-Fungsi umum

Menggunakan Mod T9

1. Apabila anda dalam mod input teks ramal T9, mula masukkan satu perkataan dengan menekan kekucikekunci  hingga . Tekan satu kekunci bagi setiap huruf.
2. Masukkan seluruh perkataan sebelum mengedit atau memadam sebarang tekanan kekunci.
3. Lengkapkan setiap kata dengan ruang dengan menekan kekunci .

Untuk memadam huruf, tekan .
Tekan dan tahan  untuk memadam seluruh kata.

Nota

- ▶ Untuk keluar dari mod input teks tanpa menyimpan input anda, tekan . Telefon kembali ke skrin utama.

Kekunci	Penjelasan	
	Huruf Besar	Huruf Kecil
	./?!-:~" @ 1	./?!-:~" @ 1
	ABC2ÂÃÆÇ	abc2âãæç
	DEF3ÉÊËË	def3éèëë
	GHI4ÎÏ	ghi4îï
	JKL5	jkl5
	MNO6ÑÕÖŒ	mno6ñõöœ
	PQRS7	pqrs7
	TUV8Û	tuv8û
	WXYZ9ŴŶ	wxyz9ŵŷ
	Ruang 0	Ruang 0

Pokok menu

1. Pelayar

- 1.1 Rumah
- 1.2 Penanda Buku
- 1.3 Masuk URL
- 1.4 Sejarah
- 1.5 Laman disimpan
- 1.6 Tetapan
- 1.7 Maklumat

2. Rekod panggilan

- 2.1 Semua panggilan
- 2.2 Panggilan tidak dijawab
- 2.3 Panggilan didail
- 2.4 Panggilan diterima
- 2.5 Tempoh panggilan
- 2.6 Kos panggilan
- 2.7 Maklumat data

3. Alat

- 3.1 Jam penggera
- 3.2 Kalendar
- 3.3 Kalkulator
- 3.4 Memo
- 3.5 Tugasan
- 3.6 Jam randik
- 3.7 Penukar unit
- 3.8 Jam dunia
- 3.9 Interaktif SIM

4. Multimedia

- 4.1 Pemain MP3
- 4.2 Kamera
- 4.3 Kamera Video
- 4.4 Radio FM
- 4.5 Perakam suara



5. Mesej

- 5.1 Mesej baru
- 5.2 Peti masuk
- 5.3 Draf
- 5.4 Peti keluar
- 5.5 Dihantar
- 5.6 Mendengarkan mel suara
- 5.7 Mesej maklumat
- 5.8 Templat
- 5.9 Tetapan

6. Bahan saya

- 6.1 Imej
- 6.2 Bunyi
- 6.3 Video
- 6.4 Lain-lain
- 6.5 Permainan & Aplikasi
- 6.6 Memori luar

7. Profil

- 7.1  Umum
- 7.2  Senyap
- 7.3  Getar sahaja
- 7.4  Luar
- 7.5  Set kepala

8. Kenalan

- 8.1 Cari
- 8.2 Kenalan baru
- 8.3 Dail cepat
- 8.4 Kumpulan
- 8.5 Salin semua
- 8.6 Padam semua
- 8.7 Tetapan
- 8.8 Maklumat


9. Tetapan

- 9.1 Tarikh & masa
- 9.2 Bahasa
- 9.3 Paparan
- 9.4 Kesambungan
- 9.5 Panggil
- 9.6 Keselamatan
- 9.7 Mod penerbangan
- 9.8 Jimat tenaga
- 9.9 Reset asal
- 9.0 Status memori

Pelayar

Anda boleh mengakses pelbagai khidmat WAP (Wireless Application Protocol) seperti perbankan, berita, laporan cuaca dan maklumat penerbangan. Khidmat-khidmat ini direka khas untuk telefon bimbit dan diselenggarakan oleh pembekal-pembekal khidmat WAP.

Periksa ketersediaan khidmat-khidmat WAP, harga dan tarif dengan operator rangkaian anda atau pembekal khidmat yang khidmatnya ingin anda gunakan. Pembekal-pembekal khidmat akan juga memberi anda arahan tentang cara menggunakan khidmat-khidmat mereka.

Setelah disambungkan, laman akan dipaparkan. Kandungannya bergantung kepada pembekal khidmat. Anda boleh mengakses sebarang laman web dengan memasukkan alamat URLnya. Untuk keluar dari pelayar pada bila-bila masa, tekan kekunci (). Telefon akan kembali ke mod tunggu sedia.

Nota

- ▶ Menu-menu pelayar WAP boleh berbeza-beza, bergantung kepada versi pelayar anda.

Rumah

Menu 1.1

Menyambungkan kepada laman utama. Laman utama adalah merupakan tapak yang ditakrif di dalam profil yang diaktifkan. Ia akan ditakrif oleh Pembekal Khidmat jika anda tidak melakukannya di dalam profil yang diaktifkan.

Penanda Buku

Menu 1.2

Menu ini membolehkan anda menyimpan URL bagi laman-laman web kegemaran untuk akses mudah pada masa kemudian.

Masuk URL

Menu 1.3

Anda boleh menyambung terus kepada laman yang anda mahu. Selepas memasukkan URL yang tertentu, tekan kekunci OK.

Sejarah

Menu 1.4

Menu ini akan menunjukkan halaman menyemak imbas.

Laman disimpan (Menu 1.5)

Telefon dapat menyimpan laman dipaparkan sebagai fail luar talian.

Tetapan (Menu 1.6)

Anda boleh mengeset profil, cache, cookie dan keselamatan yang berkaitan dengan perkhidmatan internet.

Profil Rangkaian (Menu 1.6.1)

Profil adalah maklumat rangkaian yang digunakan untuk menyambung kepada Internet.

Stail paparan (Menu 1.6.2)

Anda dapat tukar saiz skrin pelayar. (paparan normal atau muat ke skrin)

Cache (Menu 1.6.3)

Maklumat atau perkhidmatan yang anda telah akses disimpan dalam memori cache telefon.

Nota

- ▶ Cache adalah penimbal fail yang digunakan untuk menyimpan data secara sementara.

Kuki (Menu 1.6.4)

Maklumat atau perkhidmatan yang anda telah akses disimpan dalam memori cache telefon.

Sijil keselamatan (Menu 1.6.5)

Anda boleh melihat senarai peribadi. Sijil yang telah disimpan dalam telefon anda.

Papar imej (Menu 1.6.6)

Memaparkan imej atau tidak memaparkan imej semasa melayar.

Skrip Java (Menu 1.6.7)

Menu ini membenarkan skrip Java diaktifkan semasa menggunakan pelayar Web.

Memori digunakan (Menu 1.6.8)

Anda boleh pilih memori yang hendak digunakan. (memori dalaman atau luaran)

Maklumat Menu 1.7

Anda boleh melihat maklumat versi pelayar WAP.

Rekod panggilan

Anda boleh memeriksa rekod panggilan-panggilan yang tidak dijawab, yang diterima, dan yang sudah didail hanya jika rangkaian menyokong Pengenalan Talian Panggilan (CLI) di dalam kawasan servis.

Nombor dan nama (jika terdapat) dipaparkan bersama-sama dengan tarikh dan masa panggilan dibuat. Anda juga boleh melihat masa panggilan.

Semua panggilan Menu 2.1

Pilihan ini membolehkan anda melihat semua rekod panggilan.

Panggilan tidak dijawab Menu 2.2

Pilihan ini membolehkan anda melihat 50 panggilan terakhir yang tidak dijawab.

Panggilan didail Menu 2.3

Pilihan ini membolehkan anda melihat 50 panggilan keluar terakhir (yang dipanggil atau cuba dipanggil).

Panggilan diterima Menu 2.4

Pilihan ini membolehkan anda melihat 50 panggilan masuk terakhir.

Tempoh panggilan Menu 2.5

Membolehkan anda melihat tempoh panggilan masuk dan panggilan keluar anda. Anda juga boleh reset masa panggilan.

Kos panggilan Menu 2.6

Membolehkan anda memeriksa kos panggilan terakhir anda, semua panggilan, bakinya dan reset kos. Untuk reset kos, anda perlukan kod PIN2.


Maklumat data Menu 2.7

Anda boleh memeriksa jumlah data yang dipindahkan melalui rangkaian menerusi GPRS. Tambahan pula, anda boleh melihat berapa banyak masa yang anda punyai dalam talian.

Jam penggera

Menu 3.1

Anda boleh menetapkan jam penggera agar berbunyi pada masa yang ditetapkan.

1. Pilih On dan masukkan masa penggeraan yang anda mahu.
2. Pilih tempoh mengulang: Sekali, Isn-Jum, Isnin- Sab, Setiap Hari, Sekali.
3. Pilih nada penggera yang anda kehendaki dan tekan  [Simpan].

Kalendar


Menu 3.2





Apabila anda memasukkan menu ini Kalendar akan dipaparkan. Di bahagian atas skrin terdapat bahagian-bahagian bagi tarikh. Apabila anda menukar tarikh, kalendar akan dikemaskinikan menurut tarikh itu. Dan cursor empat segi tepat akan digunakan untuk mencari hari yang tertentu. Jika anda melihat tarikh yang ditandakan dalam kalendar, it bermakna bahawa terdapat jadual atau memo pada hari itu. Fungsi ini membantu mengingatkan anda mengenai jadual dan memo anda. Telefon akan membunyikan

nada penggera jika anda menetapkan ini untuk nota.

Untuk menukar hari, bulan dan tahun.

Kekunci	Penjelasan	Kekunci	Penjelasan
 , 	Tahunan	 , 	Mingguan
 , 	Bulan	 , 	Harian

Dalam mod jadual, tekan kekunci lembut kiri  [Pilihan] seperti berikut:

- ▶ **Lihat:** Lihat semua jadual dan memo bagi hari yang dipilih. Gunakan  ,  untuk menyemak imbas melalui senarai nota.
- ▶ **Jadual baru:** Membolehkan anda menambah jadual dan memo baru bagi hari yang dipilih. Anda boleh menyimpan sehingga 100 nota.
- ▶ **Nada Penjadual:** Anda boleh mengeset nada penggera setiap tarikh yang dipilih.
- ▶ **Semua jadual:** Lihat semua jadual dan memo bagi hari yang dipilih. Gunakan  ,  untuk menyemak imbas senarai-senarai nota. Jika anda

Alat

menetap penggera bagi nota, ikon penggera dipaparkan.

- ▶ **Pergi ke tarikh:** Anda boleh terus pergi ke tarikh yang dipilih.
- ▶ **Padam yg lama:** Anda boleh memadam jadual lampau yang anda telah diberitahu.
- ▶ **Padam semua:** Anda boleh memadam semua nota.

Kalkulator




Menu 3.3

Ini mengandungi fungsi-fungsi biasa seperti +, -, x, ÷: Tambah,


Tolak, Darab, dan Bahagi. Selain itu, anda boleh menggunakan pelbagai fungsi kalkulator seperti +/-, sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt.

Memo

Menu 3.4

1. Pilih Memo dengan menekan kekunci lembut kiri  [Pamer].
2. Jika ia kosong, Tambah baru dengan menekan kekunci lembut kiri  [Baru].
3. Masukkan memo dan kemudian tekan kekunci lembut kiri  [Pilihan] → [Simpan].

Nota

- ▶ Jika anda mahu menukar mod input teks, tekan  mengikut susunan.

Tugasan

Menu 3.5

Anda boleh lihat, edit dan tambah tugasan. Tugasan dipapar mengikut susunan masa. Tugasan yang telah selesai atau tidak selesai dipaparkan dengan cara yang berbeza.

Jam randik

Menu 3.6

1. Tekan [Mula] untuk mengambil masa dan mencatat masa pusingan dengan menekan [Pusingan].
2. Tekan [Berhenti] untuk memastikan catatan masa pusingan.
3. Tekan [Reset] untuk ke keadaan asal.

Penukar unit

Menu 3.7

Ini menukar sebarang ukuran kepada unit yang anda mahu. Terdapat 7 jenis yang boleh ditukarkan kepada unit. Mata wang, Luas, Panjang, Berat, Suhu, Isipadu and Halaju.

Jam dunia

Menu 3.8

Anda boleh melihat jam-jam bandar utama di dunia.

Interaktif SIM

Menu 3.9

Menu ini bergantung kepada SIM dan perkhidmatan rangkaian.

Multimedia

Pemain MP3

Menu 4.1

Semua lagu

(Menu 4.1.1)

Anda boleh lihat semua fail muzik yang disimpan di dalam telefon/memori luaran.

Senarai main

(Menu 4.1.2)

Anda boleh buat senarai main sendiri dengan memilih trak dari senarai menu Semua trak.

Tetapan

(Menu 4.1.3)

Rawak

(Menu 4.1.3.1)

Jika hendak memainkan muzik secara rawak dan berterusan, pilih pilihan ini.

Ulang

(Menu 4.1.3.2)

Jika pilih Satu, hanya satu lagu dipilih akan diulang. Dan semua lagu akan diulang jika pilih Semua. Jika pilih Tidak, hanya mainkan lagu yang dipilih dan tidak akan diulang.

Ekualiser

(Menu 4.1.3.3)

Anda boleh pilih ekualiser antara beberapa jenis muzik seperti Jazz, Rock, Pop dan sebagainya.

Skin pemain

(Menu 4.1.3.4)

Terdapat 3 jenis skin pemain dan anda boleh ubah kepada yang anda inginkan.

Kamera

Menu 4.2

Menggunakan modul kamera yang terbina dalam telefon anda, anda boleh mengambil gambar orang atau merakam video. Selain itu, anda boleh menghantar foto kepada orang lain dan memilih foto sebagai kertas hias dinding.



Indikator

- **Untuk mengambil gambar**

Tekan dan tahan butang kamera .

- Untuk mengambil gambar yang jelas, tekan butang  kamera semasa memegang kamera tanpa sebarang pergerakan.
- Laraskan jarak dengan sewajarnya ke objek yang anda hendak ambil gambarnya (lebih daripada 50 cm).
- Kendalikan dengan berhati-hati kerana kamera mudah rosak kerana kejutan dan gunakan kain lembut semasa membersihkan kanta kamera..
- Jangan tanggalkan atau ubah suai kamera kerana ini boleh menyebabkannya terbakar atau rosak.
- ▶ **Resolusi:** Membolehkan anda menetapkan saiz imej. (1280x960) (640x480) dan (320x240). Berbilang tangkapan hanya tersedia dengan resolusi piksel (320x240), (640x480).
- ▶ **Kualiti:** Membolehkan anda menetapkan mutu imej dari Biasa, Halus, dan Sangat halus.

- ▶ **Pemasa kendiri:** Membolehkan anda memilih masa tunda (Off, 3 Saat , 5 Saat, 10 Saat). kemudian telefon mengambil gambar selepas masa yang ditentukan.
- ▶ **Simpan ke:** Anda boleh menetapkan ruang selepas mengambil gambar. (Luar/Telefon)
- ▶ **Berbilang Syot:** Membolehkan anda mengambil gambar berbilang syot secara berturutan.
- ▶ **Kesan warna:** Terdapat 4 tetapan. (Negatif/Mono/Sepia/Off)
- ▶ **Imbangan Putih:** Membolehkan anda menukar tetapan mengikut persekitaran. (Pendafluor/Mendung/Pijar /Cahaya siang/Auto)
- ▶ **Nada pengatup:** Anda boleh menetapkan bunyi semasa mengambil gambar.
- ▶ **Set semula tetapan:** Membolehkan anda menetapkan semula tetapannya.

Multimedia

Kamera Video

Menu 4.3

1. Pilih menu Kamera Video.
2. Menu tetapan kamera video adalah sama dengan tetapan Kamera foto, kecuali perkara-perkara berikut:



Tekan **OK** untuk merakam.

- ▶ **Video mode:** Membolehkan anda menetapkan untuk set ambil video MMS atau Umum.
- ▶ **Resolusi:** Anda boleh memilih resolusi yang berikut: 128x96, 176x144.

Radio FM

Menu 4.4

Anda boleh mencari stesen radio dan bergembira sambil mendengarkan radio.

1. Ketik kekunci nombor saluran yang sepadan untuk menyimpan stesen radio yang kini dipilih.
2. Selepas menetapkan terlebih dahulu saluran radio, anda boleh mendengarkan semua saluran yang dipratetapkan.
3. Anda boleh melaraskan frekuensi dan menukar stesen radio dalam saluran yang dipilih. Anda boleh mencari stesen berikutnya dengan mengetik selama sekurang-kurangnya dua saat atau menekan kekunci sisi.

Perakam suara

Menu 4.5

Anda boleh merakam sehingga 10 memo suara, setiap satu sehingga 60 saat masa rakaman.

Mesej baru


Menu 5.1

Menu ini termasuk fungsi-fungsi yang berkaitan dengan SMS (Khidmat Mesej Ringkas), MMS (Khidmat Mesej Multimedia), mel suara, serta mesej khidmat rangkaian.

Teks


(Menu 5.1.1)

Anda boleh menulis dan mengedit mesej teks.

1. Masuk ke menu Pesanan baru dengan menekan kekunci lembut kiri  [Pilih].
2. Jika anda hendak menulis mesej baru, pilih Teks.
3. Untuk membuat masukan teks lebih mudah, gunakan T9. Pengguna boleh membuat kata mereka sendiri apabila dalam mod T9.
4. Tekan [Pilihan] untuk melampirkan yang berikut.

Pilihan

► **Hantar kepada:** Menghantar mesej teks.

1. Masukkan nombor penerima.
2. Tekan kekunci  untuk menambah lebih banyak penerima.
3. Anda boleh menambah nombor telefon di dalam buku alamat.
4. Semua mesej akan disimpan secara automatik dalam folder peti keluar, walaupun selepas penghantaran yang gagal.

► Masukkan

- **Simbol:** Anda boleh menambah aksara-aksara khas.
- **Imej:** Anda boleh memasukkan imejnya. Anda boleh juga menyimpan beberapa imej EMS di sini dari beberapa imej mesej SMS yang diterima dan menggunakannya semasa menghantar mesej lain.


Mesej

- **Bunyi:** Anda boleh memasukkan bunyi yang terdapat bagi mesej ringkas.
- **Templat teks:** Anda boleh menggunakan templat teks yang telah pun ditetapkan di dalam telefon.
- **Kenalan:** Anda boleh menambah nombor telefon dalam buku alamat.
- **Kad niaga:** Anda boleh menambah Kad niaga anda pada mesej.
- ▶ **Simpan ke draf:** Menyimpan mesej dalam folder Draf.
- ▶ **Bahasa T9:** Pilih bahasa yang dipilih untuk mod input T9. Anda boleh juga menyahaktifkan mod input T9 dengan memilih "Off".
- ▶ **Kosongkan teks:** Anda boleh memadam teks semasa menulis mesej.
- ▶ **Keluar:** Jika anda menekan Keluar semasa menulis mesej, anda boleh menamatkan penulisan mesej dan kembali ke menu Mesej. Mesej yang telah anda tulis tidak disimpan.

Multimedia

(Menu 5.1.2)

Anda boleh menulis dan mengedit mesej multimedia, memeriksa saiz mesej.

1. Masuk ke menu Pesanan baru dengan menekan kekunci kiri lembut  [Pilih].
2. Jika anda hendak menulis mesej baru, pilih Multimedia.
3. Anda boleh mencipta mesej baru atau memilih salah satu daripada templat mesej multimedia yang telah dibuat. Pengguna boleh membuat kata mereka sendiri apabila dalam mod T9.

Saiz fail maksimum yang tersedia, yang boleh dimasukkan pada mesej MMS, ialah 300 kb.

Pilihan

- ▶ **Hantar kepada:** Anda boleh menghantar mesej multimedia ke berbilang penerima, keutamaan mesej anda, serta membuatnya dihantar kemudian.

- ▶ **Masukkan:** Anda boleh menambah Simbol/Imej/Video/Bunyi/baru/Slaid baru/Templat teks/Kad niaga dan Lain-lain.

Nota

- ▶ Semua mesej akan disimpan secara automatik di dalam folder peti keluar, walaupun selepas penghantaran gagal.
- ▶ **Pratonton:** Anda boleh mempralihat mesej multimedia yang anda tulis.
- ▶ **Simpan:** Anda boleh menyimpan mesej multimedia di dalam Draf atau sebagai templat.
- ▶ **Bahasa T9 :** Pilih bahasa yang dipilih untuk mod input T9. Anda boleh juga menyahaktifkan mod input T9 dengan memilih "Off".
- ▶ **Kata T9 Baru:** Pilih kata T9 Baru untuk memasukkan kata Baru ke dalam kamus.
- ▶ **Keluar:** Anda boleh balik ke menu Mesej.

Nota

- ▶ Jika anda memilih gambar dengan saiz fail yang besar (200K contohnya) mengenai penulisan mesej multimedia, tempoh pemuatan akan mengambil kira-kira 10 saat. Tambah pula, anda tidak boleh mengaktifkan sebarang kekunci sewaktu masa pemuatan. Selepas 10 saat, anda boleh menulis mesej multimedia.

Peti masuk

Menu 5.2

Anda akan diberitahu apabila anda telah menerima mesej. Mesej-mesej akan disimpan di dalam Peti masuk.

Nota

- ▶ **Mesej SIM:** Mesej SIM bermakna mesej yang disimpan di dalam kad SIM.

Untuk mesej multimedia telah dimaklum, anda perlu menunggu mesej dimuat turun dan diproses.

Mesej

Draf

Menu 5.3

Menggunakan menu ini, anda boleh pratetap sehingga lima mesej multimedia yang paling sering anda gunakan. Menu ini menunjukkan senarai mesej multimedia yang diparatetap.

Peti keluar

Menu 5.4

Menu ini membolehkan anda untuk melihat mesej yang akan dihantar atau gagal dihantar. Setelah mesej berjaya dihantar, ia akan dipindahkan ke menu dihantar.



Dihantar

Menu 5.5

Menu ini membolehkan anda melihat mesej yang telah anda hantar. Anda boleh menyemak masa dan kandungan mesej tersebut.

Mendengarkan mel suara

Menu 5.6

Setelah pilihan ini dipilih, tekan sahaja kekunci lembut kiri  [OK] untuk mendengar mel suara. Anda juga boleh menahan kekunci dalam mod tunggu sedia untuk  mendengar mel suara.

Nota

- ▶ Apabila anda menerima mel suara, telefon anda memaparkan ikonnya dan anda mendengar satu isyarat. Sila periksa dengan pembekal rangkaian anda untuk butiran servis mereka bagi menatarajah telefon sewajarnya.




Mesej maklumat Menu 5.7 (Bergantung kepada rangkaian dan langganan)

Mesej khidmat maklumat adalah mesej teks yang dihantar oleh rangkaian kepada GSM. Ia memberi maklumat umum seperti laporan cuaca, berita lalu lintas, teks, farmasi, dan harga saham.

Setiap jenis maklumat mempunyai nombor; oleh itu, anda boleh menghubungi pembekal khidmat asal sahaja anda telah memasukkan nombor tertentu bagi maklumat tersebut.

Apabila anda menerima mesej perkhidmatan maklumat, anda boleh melihat mesej pop timbul untuk menunjukkan bahawa anda telah menerima mesej atau mesej perkhidmatan info dipaparkan terus.

Baca (Menu 5.7.1)

1. Apabila anda menerima satu mesej servis info dan pilih Baca untuk lihat mesej itu, akan dipaparkan pada skrin. Anda dapat baca mesej lain dengan menatal ,  atau  [OK].
2. Mesej itu akan dipaparkan sehingga mesej lain dipilih.

Topik (Menu 5.7.2)

- ▶ **Topik baru:** Anda boleh tambah nombor mesej servis info di dalam memori telefon dengan nama samaran.
- ▶ **Senarai papar:** Anda dapat lihat nombor mesej servis info yang telah ditambah. Jika tekan [Pilihan], anda dapat edit dan padam kategori mesej info yang telah ditambah.
- ▶ **Senarai aktif:** Anda dapat pilih nombor mesej servis info dalam senarai aktif. Jika anda aktifkan satu nombor servis info, anda dapat terima mesej yang dihantar dari nombor itu.

Templat

Menu 5.8

Teks

(Menu 5.8.1)

Anda mempunyai 6 templat teks seperti di bawah;

- **Sila hubungi saya semula.**
- **Saya terlewat. Saya akan sampai di sana pada**
- **Di mana anda sekarang?**
- **Saya dalam perjalanan.**
- **Penting! Sila hubungi.**
- **Saya sayangkan kamu.**

Multimedia

(Menu 5.8.2)

Selepas anda menyimpan templat baru, anda boleh menyimpan pilihan yang berikut.

Tetapan

Menu 5.9

Mesej teks

(Menu 5.9.1)

► Jenis mesej:

Teks, Suara, Faks, Natl. Mengelui, X.400, E-mel, ERMES

Biasanya, jenis mesej ditetapkan ke Teks. Anda boleh menukar teks anda kepada format-format lain. Hubungi pembekal khidmat anda untuk ketersediaan fungsi ini.

► **Tempoh Kesahan:** Khidmat rangkaian ini membolehkan anda menetapkan berapa lama mesej anda akan disimpan di pusat mesej.

► **Laporan Penghantaran:** Jika anda menetap ke Ya, anda boleh memeriksa sama ada mesej anda telah berjaya dihantar.

► **Bayaran Balas:** Apabila mesej telah dihantar, ia membolehkan penerima membalas dan mengecaj kos balasan ke bil telefon anda.

- ▶ **Nombor pusat mesej:** Jika anda hendak menghantar mesej teks, anda boleh menerima alamat pusat SMS melalui menu ini.

Mesej multimedia (Menu 5.9.2)

- ▶ **Perkara:** Anda boleh memasukkan perkara mesej multimedia apabila menu ini hidup.
- ▶ **Tempoh Slaid:** Paparkan tempoh setiap halaman apabila menulis mesej.
- ▶ **Keutamaan:** Anda boleh menetapkan prioriti mesej yang anda pilih.
- ▶ **Tempoh Kesahan:** Khidmat rangkaian ini membolehkan anda menetapkan berapa lama mesej teks anda akan disimpan di pusat mesej.
- ▶ **Laporan Pengantaran:** Jika ia ditetap ke Ya dalam menu ini, anda boleh memeriksa sama ada mesej anda telah berjaya dihantar.

- ▶ **Laporan Sudah Dibaca:** Anda boleh menerima laporan sama ada penerima telah menerima mesej atau tidak.
- ▶ **Muat turun auto:** Jika anda pilih On, anda menerima mesej multimedia secara automatik. Jika anda memilih Off, anda hanya menerima mesej pemberitahuan dalam peti masuk dan kemudian anda boleh menyemak pemberitahuan ini. Jika anda memilih Rangkaian Tempatan sahaja, anda akan menerima mesej multimedia bergantung pada Rangkaian Tempatan.
- ▶ **Profil Rangkaian:** Jika anda memilih server mesej multimedia, anda boleh menetapkan URL untuk server mesej multimedia.
- ▶ **Jenis mesej yang dibenarkan**
 - **Peribadi:** Mesej peribadi.
 - **Iklan:** Mesej perdagangan.
 - **Maklumat:** Maklumat yang perlu.

Mesej

Nombor mel suara (Menu 5.9.3)

Anda boleh menerima mel suara jika ciri ini disokong oleh pembekal khidmat rangkaian anda. Apabila mel suara baru tiba, simbol akan dipaparkan pada skrin. Sila periksa dengan pembekal khidmat rangkaian anda untuk butiran khidmat mereka bagi menatarajah telefon sewajarnya.

Mesej tekan (Menu 5.9.4)

Anda boleh menetapkan pilihan sama ada untuk menerima mesej atau tidak.

Mesej maklumat (Menu 5.9.5)

► **Terima**

Jika anda memilih menu ini, telefon anda akan menerima Mesej khidmat maklumat.

► **Isyarat**

Telefon anda membunyikan bip apabila anda menerima nombor mesej perkhidmatan Maklumat.

► **Bahasa**

Anda boleh memilih bahasa yang anda kehendaki dengan menekan [OK] key.

Imej

Menu 6.1

Tunjukkan senarai fail jpg, bmp, gif, wbmp, png di folder Imej dalam memori Multimedia.

Bunyi

Menu 6.2

Tunjukkan senarai fail MP3, AAC, IMY, WAV, AMR, MIDI di folder Bunyi dalam memori Multimedia.

Video

Menu 6.3

Tunjuk senarai fail 3GP, 3G2 dalam di memori Multimedia. Hanya menyokong fail .3gp, yang dikodkan dengan MPEG4 dan kodek video .263 dan kodek audio AMR.

Lain-lain

Menu 6.4

Tunjukkan senarai fail dalam Media saya\Lain-lain dalam memori Multimedia.

Nota

- ▶ Anda boleh menghantar fail melalui Bluetooth hanya jika ia disimpan dalam memori telefon, bukan kad memori. Untuk menghantar fail dari memori luar anda mesti menyalinkannya dulu pada memori telefon dalaman.
- ▶ Apabila anda menyambungkan telefon dengan PC melalui Bluetooth, anda boleh menghantar dan menerima fail ke folder Musik dan Video. Anda boleh menyalin sebarang jenis fail ke Lain-lain. Anda hanya boleh menerima fail dari folder Foto, Bunyi dan Imej. Anda hanya boleh melihat atau memainkan fail dalam folder Lain-lain jika jenis failnya disokong. Semasa menyambungkan PC melalui kabel USB anda bukan akan melihat folder yang berikut dalam memori dalaman: Imej, Bunyi, video, dan Lain-lain. Anda boleh melihat semua folder dalam memori luaran.

Permainan & Aplikasi Menu 6.5

Dalam menu ini, anda boleh mengurus aplikasi Java yang dipasang dalam telefon anda. Anda boleh memainkan atau memadam aplikasi yang dimuat turun, atau mengeset pilihan menyambung. Dalam menu Maklumat, anda boleh menyemak versi Java.

Permainan & Aplikasi (Menu 6.5.1)

- **Permainan:** Dalam menu ini, anda mengurus aplikasi Java yang diinstal dalam telefon. Anda boleh main atau padam aplikasi dimuat turun, atau set pilihan sambungan. Aplikasi yang dimuat turun diatur dalam folder.

Setelah memilih folder, tekan [Pilihan] dan kemudian menu yang terdapat dalam pilihan dipaparkan.

- ▶ **Buka:** Lihat permainan yang disimpan.
- ▶ **Folder baru:** Buat slaid baru.
- ▶ **Padam semua:** Boleh padam semua.

Profil rangkaian (Menu 6.5.2)

Profil adalah maklumat rangkaian untuk menyambung ke Internet. Profil adalah profil asal beberapa operator, disimpan di dalam memori telefon. Profil ini tidak boleh dinamakan semula.

Setiap profil ada menu tambahan seperti :

- ▶ **Aktifkan:** Aktifkan profil dipilih.
- ▶ **Edit:** Untuk edit dan ubah tetapan WAP profil yang dipilih.

Memori luar Menu 6.6

Menu ini membolehkan anda melihat Imej, Bunyi, Video, Dokumen dan Lain-lain di dalam kad memori. Sekiranya kad memori tiada di dalam slot, mesej "Sila masukkan memori luar" akan dipaparkan.

Nota

- ▶ Kad SIM mesti dipasang agar telefon boleh dikenali sebagai cakera boleh ditanggalkan.

Ciri baru

KG290 berfungsi sebagai peranti penyimpanan massa. Jika anda sambungkan kabel USB, anda boleh menggunakan Cakera Boleh Tanggal dalam telefon ini. Anda boleh memuat turun fail MP3, dan foto, video, fail txt dan dsb. Ini merupakan akses yang amat pantas dari PC ke Telefon. anda hanya perlu sambungkan kabel USB.

Nota


- ▶ Fungsi PENYIMPANAN MASSA akan hanya berfungsi semasa telefon berada dalam skrin utama.
- ▶ JANGAN TANGGALKAN kabel semasa anda memuat turun fail. Selepas ada memuat turun fail, anda perlu mengklik Pengeluaran Perkakas Secara Selamat pada PC dan kemudian tanggalkan kabel.
- ▶ Semasa anda menyalin fail ke cakera boleh tanggalkan, anda boleh melihat mesej pada paparan yang ia sedang memindahkan. Ia bermakan PENYIMPANAN MASSA sedang berfungsi dan data sedang dipindahkan. Semasa memindahkan, jangan cabut kabelnya. Jika anda mencabut kabelnya semasa memindahkannya, data akan hilang atau rosak dan mungkin telefonnya akan rosak.
- ▶ Jika anda menerima panggilan semasa menggunakannya sebagai PENYIMPANAN MASS, panggilan ini akan ditolak.

Profil

Dalam Profil, anda boleh melaras dan menyusun nada-nada telefon bagi acara, persekitaran, atau kumpulan pemanggil yang berlainan.


Aktifkan

(Menu 7X.1)

1. Satu senarai profil dipaparkan.
2. Di dalam senarai Profil,atal ke profil yang anda mahu aktifkan dan tekan kekunci lembut kiri  [OK] atau kekunci OK.
3. Kemudian, pilih Aktif.

Peribadikan

(Menu 7X.2)

Tatal ke profil yang diinginkan di dalam senarai Profil. Selepas menekan kekunci lembut kiri  atau kekunci OK, pilih Peribadikan.

Pilihan tetapan profil dibuka. Tetapkan pilihan seperti yang diperlukan.

- ▶ **Jenis isyarat panggilan:** Tetapkan jenis isyarat bagi panggilan masuk.
- ▶ **Nada dering:** Pilih nada deringan yang diinginkan dari senarai.
- ▶ **Volum dering:** Tetapkan volum nada deringan.
- ▶ **Jenis isyarat mesej:** Tetapkan jenis isyarat bagi mesej.
- ▶ **Nada mesej:** Pilih nada isyarat bagi mesej.
- ▶ **Nada pad kekunci:** Pilih nada pad kekunci yang diinginkan.
- ▶ **Volum pad kekunci:** Tetapkan volum nada pad kekunci.
- ▶ **Volum bunyi efek:** Tetapkan volum bunyi kesan.
- ▶ **Volum on/off telefon:** Tetapkan volum nada deringan apabila menghidupkan/mematikan telefon.
- ▶ **Jawab auto:** Fungsi ini akan diaktifkan hanya apabila telefon anda disambungkan pada alat dengar atau kit bebas tangan.
 - **Off:** Telefon tidak akan menjawab secara automatik.

- **Selepas 5 Saat:** Selepas 5 saat, telefon akan menjawab secara automatik.
- **Selepas 10 Saat:** Selepas 10 saat, telefon akan menjawab secara automatik.


Nota

- ▶ Semua profil tidak boleh dinamakan semula.

Kenalan


Cari

Menu 8.1

1. Pilih Cari dengan menekan kekunci lembut kiri  [OK].
2. Masukkan nama yang anda hendak cari.

Nota





► Pencarian segera boleh didapati dengan memasukkan huruf awal bagi nama tersebut.

3. Jika anda hendak mengedit, memadam atau menyalin entri, pilih kekunci lembut kiri  [Pilihan].

Kenalan baru

Menu 8.2



Anda boleh menambah entri buku telefon dengan menggunakan fungsi ini.

1. Pilih kenalan Baru dengan menekan kekunci lembut kiri  [OK].
2. Input nama.
3. Tekan , kemudian anda boleh menginput nombor. [, ].

4. Anda boleh menetapkan nada dering dan foto untuk entri dengan menekan kekunci lembut kiri  [Pilihan].

Dail cepat

Menu 8.3

Anda boleh memberi sebarang kekunci,  hingga , satu entri Senarai nama. Anda boleh memanggil secara langsung dengan menekan kekunci ini.

Kumpulan

Menu 8.4

Anda boleh menyenaraikan sehingga 20 anggota bagi setiap kumpulan. Terdapat 7 kumpulan yang boleh anda buat senarai.

Salin semua

Menu 8.5

Anda boleh menyalin entri dari ingatan kad SIM ke ingatan Telefon dan sebaliknya.


Padam semua

Menu 8.6

Anda boleh memadam semua entri dalam SIM dan Telefon.

Tetapan

Menu 8.7

Tatal ke Tetapan, kemudian tekan kekunci lembut kiri  [OK].

- ▶ **Memori lalai:** Anda boleh menetapkan memori lalai dari Sentiasa tanya, SIM atau Telefon bimbit.

Lihat pilihan

(Menu 8.7.1)

Skrol untuk menyerlahkan Pilihan pameran, dan kemudian tekan kekunci lembut kiri [OK].

- ▶ **Nama sahaja:** Set senarai buku telefon dengan memaparkan nama sahaja.
- ▶ **Dengan gambar:** Set senarai buku telefon dengan maklumat karakter dan gambar.

Maklumat

Menu 8.8

- ▶ **Nombor dail perkhidmatan:** Guna fungsi ini untuk mengakses senarai servis tertentu yang disediakan oleh operator rangkaian anda (disokong oleh kad SIM).
- ▶ **Nombor sendiri (Bergantung kepada SIM):** Anda boleh menyimpan dan memeriksa nombor anda sendiri di dalam kad SIM.
- ▶ **Kad niaga:** Pilihan ini membolehkan anda membuat kad niaga anda sendiri yang memaparkan Nama dan nombor telefon bimbit anda. Untuk membuat kad niaga baru, tekan kekunci lembut kiri  [Tambah] dan masukkan maklumat ke dalam medan. Jika anda hendak mengedit, memadam atau menghantar kad niaga, pilih kekunci lembut kiri  [pilihan].

Tetapan

Tarikh & masa (Menu 9.1)

Anda boleh menetapkan fungsi-fungsi yang berkaitan dengan tarikh dan masa.

Bahasa (Menu 9.2)

Anda boleh menukar bahasa bagi teks paparan di dalam telefon anda. Pertukaran ini akan juga menjejaskan mod Masukan Bahasa.

Paparan (Menu 9.3)

Wallpaper (Menu 9.3.1)

Anda boleh gambar latar belakang dalam mod tunggu sedia.

Pemasa lampu latar (Menu 9.3.2)

Anda boleh menetapkan tempoh pencahayaan bagi paparan dalaman.

(Off/10 saat/20 saat/30 saat/60 saat)

Kecerahan (Menu 9.3.3)

Anda boleh menetapkan kecerahan LCD: 100%, 80%, 60%, 40%


Pintasan skrin utama (Menu 9.3.4)

Memilih Hidup akan memaparkan kefungsian 4 kekunci Navigasi dan kekunci Menu seperti gambar di bahagian tengah tettingkap melahu. (Profil/Mesej/Kegemaran/Kenalan)

Tema (Menu 9.3.5)

Anda boleh tukar tema semasa ke tema tema yang diinginkan.

Gaya menu (Menu 9.3.6)

Telefon anda menyediakan anda dengan tema menu Grid dan Senarai. Tetapkan gaya menu dengan menatal dan menekan kekunci lembut kiri [OK] .

Teks sedia (Menu 9.3.7)

Jika anda memilih **On**, anda boleh mengedit teks yang dipaparkan dalam mod tunggu sedia.

Nama rangkaian (Menu 9.3.8)

Jika fungsi ini diaktifkan, nama rangkaian akan dipaparkan pada LCD utama.

Huruf dail warna (Menu 9.3.9)

Jika On, warna huruf dail berwarna-warni (bukan hanya hitam sahaja.)

Kesambungan Menu 9.4

Bluetooth (Menu 9.4.1)

Bluetooth membolehkan peranti bergerak, peralatan dan komputer serasi yang berdekatan untuk berkomunikasi secara langsung antara satu sama lain tanpa wayar. Telefon ini menyokong kesambungan Bluetooth terbina dalam, yang membolehkannya menyambung dengan alat dengar Bluetooth, aplikasi komputer dan sebagainya.

Nota

- ▶ Apabila anda menerima data dari peranti Bluetooth yang lain, telefon akan meminta pengesahan. Selepas mengesahkan pemindahan, fail akan disalin ke dalam telefon anda.
- ▶ Bergantung kepada jenis fail, ia akan disimpan dalam folder yang berikut.

- **Video (.3gp, mp4):** Folder Video
- **Imej (.bmp, gif, jpg, png):** Folder Imej
- **Bunyi (.amr, wav, aac):** Folder Bunyi
- **MP3 (.mp3):** Folder Bunyi/MP3
- **Folder Dokumen**

▶ Bluetooth hidup/mati

Anda boleh mengaktifkan atau membatalkan fungsi bluetooth.

▶ Senarai Peranti

Anda boleh melihat semua peranti yang KG290 anda telah pasang.

Jika anda memasukkan peranti yang Berpasangan, anda akses pilihan.

▶ Tetapan Bluetooth

- **Keterlihatan saya:** Anda boleh menetapkan fungsi fungsi telefon anda yang dipaparkan pada peranti bluetooth yang lain.
- **Nama saya:** Anda boleh mengeset nama peranti bluetooth. Nama asalnya ialah LG KG290.

Tetapan

- **Alamat saya:** Anda boleh melihat alamat peranti Bluetooth anda.

Rangkaian (Menu 9.4.2)

Anda boleh memilih rangkaian yang akan didaftarkan sama ada secara automatik atau secara manual.

Pemilihan rangkaian (Menu 9.4.2.1)

Biasanya, pemilihan rangkaian ditetapkan ke Automatik.

- ▶ **Automatik:** Jika anda memilih mod Automatik, telefon akan mencari dan memilih rangkaian untuk anda secara automatik. Sebaik sahaja anda memilih Automatik, telefon akan ditetapkan ke "Automatik" walaupun kuasa dioffkan dan dionkan.
- ▶ **Manual:** Telefon akan mencari senarai rangkaian yang terdapat dan menunjukkannya kepada anda. Kemudian anda memilih rangkaian yang ingin anda gunakan jika rangkaian itu mempunyai persetujuan perayauan dengan operator rangkaian rerumah anda. Telefon membenarkan anda

memilih rangkaian lain jika ia gagal mengakses rangkaian yang dipilih. Jika anda mematikan telefon, telefon akan menetap semula ke Automatik.

- ▶ **Diutamakan:** Anda boleh menetapkan satu senarai rangkaian yang lebih digemari dan telefon akan cuba mendaftar dengannya dahulu sebelum ia cuba mendaftar dengan sebarang rangkaian lain. Senarai ini ditetapkan dari senarai rangkaian yang diketahui yang telah dipraktifik di dalam telefon.

Tukar jalur frekuensi (Menu 9.4.2)

Amerika(1900)

Anda boleh memilih Amerika(1900) bergantung kepada rangkaian tempatan.

Eropah(900/1800)

Anda boleh memilih Eropah(900/1800) bergantung kepada rangkaian tempatan.

Lampir GPRS

(Menu 9.4.2.3)

Anda boleh menetapkan khidmat GPRS bergantung kepada pelbagai situasi.

► **Hidupkan:** Jika anda memilih menu ini, telefon ini didaftarkan secara automatik ke rangkaian GPRS apabila anda menghidupkan telefon. Memulakan aplikasi WAP atau dailan PC akan mewujudkan sambungan antara telefon dan rangkaian dan ini memungkinkan pemindahan data. Apabila anda menamatkan aplikasi, sambungan GPRS ditamatkan tetapi pendaftaran ke rangkaian GPRS tetap kekal.

► **Apabila diperlukan:** Jika anda memilih menu ini, sambungan GPRS diwujudkan apabila anda menyambung ke perkhidmatan WAP dan ditutup apabila anda memutuskan sambungan WAP.

Titik akses

(Menu 9.4.2.4)

Membolehkan anda memilih titik akses daripada senarai.

Mod sambungan USB

(Menu 9.4.3)

Anda boleh memilih satu daripada mod Perkhidmatan data dan Penyimpanan massa. (Perkhidmatan data/Penyimpanan massa)

Apabila anda selesai menggunakan memori telefon, klik Keluar dan ambil langkah yang berikut.

Awas!


- *Sebelum anda mencabut kabelnya, anda perlu klik Keluar. Atau, integriti data yang dipindahkan tidak dapat dijamin.*

1. Klik bahagian pemberitahuan.
[Cabut atau Lentingkan Perkakasan]
2. Pilih Peranti Penyimpanan Massa USB, klik pada Berhenti. Mesej yang berikut akan muncul: ∞ "Peranti Penyimpanan USB" peranti kini selamat untuk ditanggalkan dari sistem"
3. Kemudian cabut kabelnya.

Tetapan

Panggil

Menu 9.5

Anda boleh menetapkan menu yang berkaitan dengan panggilan dengan menekan  [Pilih] di dalam menu Tetapan.

Alihan panggilan

(Menu 9.5.1)



Khidmat Alih panggilan membolehkan anda mengalihkan panggilan suara, panggilan faks, dan panggilan data yang masuk ke nombor lain. Untuk butiran, hubungi pembekal khidmat anda.

- ▶ **Semua panggilan suara:** Mengalihkan panggilan suara tanpa syarat.
- ▶ **Jika sibuk:** Mengalihkan panggilan suara apabila telefon sedang digunakan.
- ▶ **Jika tiada jawapan:** Mengalihkan panggilan suara yang anda tidak mahu jawab.
- ▶ **Jika tidak dapat dihubungi:** Mengalihkan panggilan suara apabila telefon dimatikan atau di luar liputan.

- ▶ **Semua panggilan data:** Mengalihkan ke nombor dengan sambungan PC tanpa syarat.
- ▶ **Semua panggilan faks:** Mengalihkan ke nombor dengan sambungan faks tanpa syarat.
- ▶ **Batalan semua:** Membatalkan semua khidmat alihan.

Mod jawab

(Menu 9.5.2)

- ▶ **Sebarang kekunci:** Jika anda memilih menu ini, anda boleh menerima panggilan hanya dengan menekan kekunci  [Hantar].
- ▶ **Kekunci hantar sahaja:** Jika anda memilih menu ini, anda boleh menerima panggilan hanya dengan menekan kekunci  [Hantar].

Hantar nombor saya (Menu 9.5.3) (bergantung kepada rangkaian dan langganan)

- ▶ **Set ikut rangkaian:** Jika anda memilih ini, anda boleh menghantar nombor telefon anda bergantung kepada khidmat dua talian seperti talian 1 atau talian 2.
- ▶ **On:** Anda boleh menghantar nombor telefon anda kepada pihak lain. Nombor telefon anda akan ditunjukkan pada telefon penerima.
- ▶ **Off:** Nombor telefon anda tidak akan ditunjukkan.

Panggilan menunggu (Menu 9.5.4) (bergantung kepada rangkaian)

- ▶ **Aktifkan:** Jika anda memilih Aktifkan, anda boleh menerima panggilan (yang diterima) yang menunggu.
- ▶ **Batalkan:** Jika anda memilih Batalkan, anda tidak dapat mengenali panggilan (yang diterima).
- ▶ **Lihat status:** Menunjukkan status Panggilan menunggu.

Penjaga minit (Menu 9.5.5)

Jika anda memilih On, anda boleh memeriksa tempoh panggilan melalui bunyi yang keluar setiap minit semasa panggilan.

Dail semula auto (Menu 9.5.6)

- ▶ **On:** Apabila fungsi ini diaktifkan, telefon akan secara automatik mendail semula sekiranya gagal menyambung panggilan.
- ▶ **Off:** Telefon anda tidak akan membuat sebarang percubaan untuk mendail semula panggilan asal yang tidak disambung.

Pilih talian (Menu 9.5.7) (bergantung pada SIM)

Menu ini hanya terdapat apabila kad SIM menyokong 2 nombor pelanggan, iaitu, 2 talian telefon. Pilih antara 2 talian (Talian 1 dan Talian 2) yang diinginkan untuk membuat panggilan dan hantar mesej. Panggilan atas kedua-dua talian hanya boleh dijawab oleh talian tersebut.

Tetapan

Hantar nada DTMF (Menu 9.5.8)

Anda boleh menghantar nada sentuh semasa panggilan aktif untuk mengawal peti mel suara anda atau perkhidmatan telefon automatik yang lain.

Keselamatan Menu 9.6

Permintaan kod PIN (Menu 9.6.1)

Dalam menu ini, anda boleh menetapkan telefon supaya meminta kod PIN kad SIM anda apabila telefon dihidupkan.

Jika fungsi ini diaktifkan, anda akan diminta memasukkan kod PIN.

1. Jika anda memasukkan kod PIN yang salah lebih daripada 3 kali, telefon akan dikunci. Jika PIN dihalang, anda perlu memasukkan kod PUK.
2. Anda boleh memasukkan kod PUK sehingga 10 kali. Jika anda memasukkan kod PUK yang salah lebih daripada 10 kali, anda tidak boleh mengunci telefon anda. Anda perlu menghubungi pembekal khidmat anda.

Kunci kekunci automatik (Menu 9.6.2)

Menu ini membolehkan untuk menetapkan masa kunci kekunci Auto.

Nota

- ▶ Anda tidak boleh membuat panggilan kecemasan semasa kekunci dikunci.

Kunci telefon (Menu 9.6.3)

Anda boleh menggunakan kod keselamatan untuk mengelakkan telefon anda daripada digunakan tanpa izin. Setiap kali anda menghidupkan telefon, ia akan meminta kod keselamatan jika anda mengeset telefon tersebut dikunci ke Apabila dihidupkan.

Jika anda mengeset telefon dikunci ke Apabila menukar SIM, telefon anda akan meminta kod keselamatan hanya apabila anda menukar kad SIM anda.

Sekatan panggilan (Menu 9.6.4)

Khidmat Sekatan panggilan mencegah telefon anda daripada membuat atau menerima kategori panggilan tertentu.

Fungsi ini memerlukan kata laluan sekatan panggilan. Anda boleh melihat sub-sub menu yang berikut.

- ▶ **Semua Panggilan keluar:** Khidmat sekatan untuk semua panggilan keluar.
- ▶ **Antarabangsa keluar:** Khidmat sekatan untuk semua panggilan antarabangsa keluar.
- ▶ **Keluar antarabangsa kecuali negara asal:** Khidmat sekatan untuk semua panggilan antarabangsa keluar kecuali rangkaian rumah.
- ▶ **Semua masuk:** Khidmat sekatan untuk semua panggilan masuk.
- ▶ **Masuk apabila di luar negara:** Khidmat sekatan untuk semua panggilan masuk apabila merayau.
- ▶ **Batal semua sekatan:** Anda boleh membatalkan semua khidmat sekatan.
- ▶ **Tukar kata laluan:** Anda boleh menukar kata laluan untuk Khidmat Sekatan Panggilan.

Nombor dail tetap (Menu 9.6.5) (Bergantung kepada SIM)

Anda boleh membataskan panggilan keluar anda kepada nombor-nombor yang terpilih. Nombor-nombor ini dilindungi oleh kod PIN2 anda.

Tukar kod (Menu 9.6.6)

PIN adalah singkatan bagi Nombor Pengenalan Peribadi yang digunakan untuk mencegah penggunaan oleh orang yang tidak mendapat izin.

Anda boleh menukar kod-kod akses:
Kod sekuriti, kod PIN, kod PIN2.

Mod penerbangan Menu 9.7

Ini membolehkan anda untuk hanya menggunakan ciri telefon ini yang tidak memerlukan penggunaan rangkaian wayarles semasa anda berada di dalam kapal terbang atau di tempat-tempat yang rangkaian wayarlesnya dihalang.

Tetapan

Jimat tenaga

Menu 9.8

Jika anda menetapkan ke On, anda boleh menjimatkan kuasa apabila anda tidak menggunakan telefon.

Reset asal

Menu 9.9

Anda boleh kembali kepada pengesetan kilang. Anda memerlukan Kod keselamatan untuk mengaktifkan fungsi ini.

Status memori

Menu 9.0

Anda boleh memeriksa ruang bebas dan penggunaan memori bagi setiap memori Dalaman dan memori Multimedia. Anda boleh pergi ke setiap menu.

Terdapat pelbagai aksesori untuk telefon bimbit anda. Anda boleh memilih pilihan-pilihan ini menurut keperluan komunikasi peribadi anda.

Bateri Biasa



Penyesuai Kembara

Pengecas ini membolehkan anda menukar bateri semasa anda di luar rumah atau pejabat anda.



Kit bebas tangan

Kit ini disambungkan pada telefon, membolehkan operasi bebas tangan.



Nota

- ▶ Sentiasa gunakan aksesori tulen LG.
- ▶ Kegagalan untuk berbuat demikian boleh membatalkan waranti anda.
- ▶ Aksesori-aksesori mungkin berbeza-beza di kawasan-kawasan yang berlainan; sila periksa dengan syarikat perkhidmatan daerah atau wakil kami untuk pertanyaan lanjut.

Data teknikal

Umum

Nama produk : KG290

Sistem : GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Suhu Ambien

Maks : +55°C (normal), +45°C (pengecasan bateri)

Min : -10°C

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri-Band Terminal Equipment

Model Name

KG290

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1(2005) / EN 301 489-07 v1.3.1(2005) / EN 301 489-17 v.1.2.1(2002)
EN 60950-1 : 2001
EN 50360/EN 50361 : 2001
EN 301 511 V9.0.2
EN 300 328 V1.6.1 (2004-11)

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BABT.

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Jin Seog, Kim / Director

04. JUN. 2007


LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31-36-547-8940, e-mail : seokim @ lge.com

Signature of representative

| KG290 | Petunjuk Penggunaan

- Indonesia

Dokumen ini adalah buku petunjuk untuk telepon genggam LG KG290. Semua hak untuk dokumen ini dipegang oleh LG Electronics. Dilarang menyalin, mengubah, dan mendistribusikan dokumen ini tanpa izin dari LG Electronics.

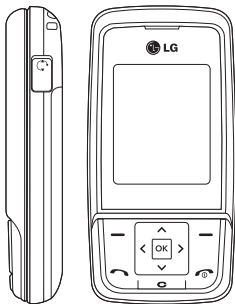

Indeks

Demi keselamatan anda	4	Browser	22	Piranti	25
Pedoman untuk penggunaan yang aman dan efisien	5	Halaman utama		Alarm jam	
Fitur KG290	10	Bookmark		Kalendar	
Bagian dari Ponsel		Masukkan alamat Daftar		Kalkulator	27
Ikon Layar	13	Halaman tersimpan	23	Memo	
Langkah awal	15	Pengaturan		Tugas	
Memasang kartu SIM dan baterai		Profil Jaringan		Stop watch	28
Mengisi Baterai	17	Gaya tampilan		Konverter satuan	
Melepas charger	18	Cache		Jam dunia	
Fungsi umum	19	Cookie		Interaktif	
Memasukkan Teks		Sertifikat keamanan		Multimedia	29
Mengganti Mode Input Teks		Tampilkan gambar		Pemutar MP3	
Menggunakan Mode T9	20	Java script		Semua lagu	
Susunan menu	21	Memori yang digunakan		Daftar putarku	
		Informasi		Pengaturan	
		Daftar panggilan	24	Kamera	
		Semua panggilan		Kamera video	31
		Panggilan tak terjawab		Radio FM	
		Panggilan keluar		Perekam suara	
		Panggilan masuk		Pesan	32
		Durasi panggilan		Pesan baru	
		Biaya panggilan		Teks	
		Informasi data		Multimedia	33

Kotak masuk Draft	34	Profil	42	Konektivitas Bluetooth	47
Kotak keluar	35	Kontak	44	Jaringan	48
Ter kirim		Cari		Mode koneksi USB	49
Dengarkan pesan suara		Kontak baru		Panggilan	50
Pesan info		Panggil cepat		Pengalihan panggilan	
Baca	36	Grup		Mode jawab	
Topik		Salin semua		Kirim nomorku	51
Templat		Hapus semua		Panggilan tunggu	
Teks		Pengaturan	45	Pengingat menit	
Multimedia		Lihat pilihan		Panggil ulang Auto	
Pengaturan	37	Informasi		Pilih jalur	
Pesan teks				Kirim nada DTMF	52
Pesan multimedia		Pengaturan	46	Pengamanan	
Nomor pesan suara	38	Tanggal & Waktu		Pemintaan kode PIN	
Pesan dorong		Bahasa		Kunci tombol auto	
Pesan info		Tampilan		Kunci telepon	
		Wallpaper		Pemblokiran panggilan	
Milik saya	39	Waktu lampu latar		Nomor panggil tetap	53
Gambar		Kecerahan		Ubah kode	
Suara		Tampilkan shortcut menu		Mode penerbangan	
Video		Tema		Hemat daya	54
Lainnya		Gaya Menu		Kembali ke awal	
Permainan & Apls		Teks siaga		Status memori	
Permainan & Apls	40	Nama jaringan			
Profil Jaringan		Font panggil berwarna	47	Aksesori	55
Memori eksternal				Data teknis	56

Demi keselamatan anda

Peringatan!

- *Ponsel harus dimatikan selama Anda berada dalam pesawat terbang.*
- *Jangan menggunakan telepon saat berkendara.*
- *Jangan aktifkan telepon Anda di sekitar area SPBU, tempat penyimpanan bahan bakar, pabrik kimia, atau area peledakan.*
- *Demi keselamatan Anda, gunakan HANYA baterai dan charger ASLI yang telah ditentukan.*
- *Jangan memegang ponsel dengan tangan yang basah sewaktu mengisi daya ponsel. Hal ini dapat menyebabkan sengatan listrik atau kerusakan parah pada ponsel Anda.*
- *Simpan ponsel Anda di tempat yang aman dari jangkauan anak-anak. Ponsel terdiri dari komponen-komponen kecil yang jika dilepaskan dapat membahayakan keselamatan anak-anak apabila tertelan.*

Perhatian!

- *Matikan telepon Anda di tempat-tempat yang memang dilarang. Sebagai contoh, jangan gunakan telepon Anda di rumah sakit, karena dikhawatirkan dapat mempengaruhi kinerja peralatan medis yang sensitif.*
- *Panggilan darurat mungkin tidak dapat dilakukan pada semua jaringan telepon selular. Oleh karena itu, jangan hanya mengandalkan ponsel untuk melakukan panggilan darurat.*
- *Gunakan hanya aksesori yang ASLI untuk menghindari rusaknya telepon Anda.*
- *Semua pemancar gelombang radio dapat mengakibatkan interferensi pada alat-alat elektronik yang berada di sekitarnya. Interferensi dengan tingkat rendah dapat mempengaruhi TV, radio, komputer, dll.*
- *Baterai harus dibuang sesuai dengan peraturan yang berlaku.*
- *Jangan membongkar telepon atau baterai. Demi Keselamatan Anda*
- *Risiko ledakan jika baterai diganti dengan jenis yang salah.*

Pedoman untuk penggunaan yang aman dan efisien

Harap membaca pedoman singkat ini. Mengabaikan pedoman ini dapat membahayakan atau melanggar hukum. Informasi lebih terperinci terdapat di dalam buku petunjuk ini.

Pemaparan pada energi frekuensi radio

Informasi pemaparan gelombang radio dan Tingkat Penyerapan Spesifik (SAR)

Ponsel model KG290 ini dirancang untuk memenuhi persyaratan keselamatan yang berlaku untuk pemaparan pada gelombang radio. Persyaratan ini didasarkan pada pedoman ilmiah dengan mempertimbangkan margin keselamatan yang dirancang untuk memastikan keselamatan semua orang, tidak tergantung pada umur dan kondisi kesehatannya.

▶ Pedoman pemaparan gelombang radio menggunakan satuan pengukuran yang dikenal sebagai Tingkat Penyerapan Spesifik, atau SAR. Pengujian SAR dilakukan menggunakan metode yang

telah distandardisasi dengan telepon memancarkan pada tingkat daya tertinggi yang diijinkan di semua band frekuensi yang digunakannya.

- ▶ Meskipun mungkin terdapat perbedaan tingkat SAR dari berbagai model ponsel LG, kesemuanya dirancang untuk memenuhi pedoman yang terkait dengan pemaparan pada gelombang radio.
- ▶ Ambang batas SAR yang dianjurkan oleh Komisi Internasional untuk Perlindungan Radiasi Non-Ionisasi (ICNIRP), adalah rata-rata 2W/kg pada sepuluh (10) gram jaringan tubuh.
- ▶ Nilai SAR tertinggi untuk model ponsel ini yang diuji oleh DASY4 untuk penggunaan di telinga adalah 0,752 W/kg (10g) dan bila dipakai di badan 1,01 W/kg (10g).
- ▶ Informasi data SAR untuk penduduk negara/kawasan yang menerapkan ambang batas SAR yang dianjurkan oleh Institut Insinyur Listrik dan Elektronik (IEEE), adalah sebesar rata-rata 1,6 W/kg pada satu (1) gram jaringan tubuh (misalnya AS, Kanada, Australia).

Pedoman untuk penggunaan yang aman dan efisien

Pemeliharaan dan perawatan produk

PERINGATAN!

Gunakan hanya baterai, pengisi daya dan aksesoris yang disetujui untuk digunakan dengan model ponsel ini. Penggunaan jenis apapun lainnya dapat membatalkan persetujuan atau garansi yang berlaku untuk ponsel ini, dan dapat membahayakan.

- ▶ Jangan membongkar unit ini. (Mintalah bantuan servis dari teknisi yang berpengalaman jika memang memerlukan perbaikan)
- ▶ Jauhkan dari perangkat elektronik seperti TV, radio atau komputer.
- ▶ Unit ponsel harus dijauhkan dari sumber panas seperti radiator atau pemanas.
- ▶ Jangan taruh ponsel anda di dalam microwave oven karena akan mengakibatkan ledakan pada baterai.
- ▶ Unit ponsel jangan sampai terjatuh.
- ▶ Unit ponsel ini tidak boleh mengalami guncangan atau getaran yang keras.
- ▶ Lapisan pelindung telepon dapat rusak jika dilindungi dengan sarung pelindung biasa atau sarung pelindung dari bahan vinyl.
- ▶ Gunakan kain kering untuk membersihkan bagian luar unit. (Jangan menggunakan pelarut seperti bensin, pengencer atau alkohol.)
- ▶ Jangan gunakan unit telepon di tempat-tempat berasap dan berdebu.
- ▶ Jangan meletakkan ponsel di dekat kartu kredit atau tiket perjalanan; karena dapat mengacaukan informasi pada strip magnetiknya.
- ▶ Jangan mengetuk layar ponsel dengan benda tajam; karena akan merusak ponsel Anda.
- ▶ Jangan meletakkan ponsel Anda di tempat basah atau lembab.
- ▶ Gunakan dengan hati-hati aksesoris seperti speaker telinga.

Perangkat elektronik

Semua ponsel dapat menimbulkan interferensi, yang dapat mempengaruhi unjuk kerja.

- ▶ Jangan menggunakan ponsel Anda di dekat peralatan medis tanpa meminta ijin. Hindari meletakkan ponsel di atas alat pacu jantung, mis. di saku baju Anda.
- ▶ Beberapa alat bantu dengar mungkin terganggu oleh ponsel.
- ▶ Interferensi ringan dapat mempengaruhi TV, radio, PC, dll.

Keselamatan lalu-lintas

Perhatikan hukum dan peraturan tentang penggunaan ponsel di daerah tempat Anda berkendara.

- ▶ Jangan menggunakan ponsel genggam sewaktu berkendara.
- ▶ Pusatkan perhatian untuk mengemudi.
- ▶ Gunakan hands-free kit, jika tersedia.

- ▶ Menepi dan parkir di tepi jalan sebelum membuat atau menerima panggilan jika kondisi lalu-lintas mengharuskan demikian.
- ▶ Energi RF dapat mempengaruhi beberapa sistem elektronik pada kendaraan bermotor Anda seperti stereo mobil, peralatan keselamatan.
- ▶ Sewaktu mengendarai mobil, jangan letakkan ponsel atau memasang hands-free kit di dekat kantong udara. Jika perangkat nirkabel tidak diinstalasi dengan baik dan kantong udara diaktifkan, dapat menimbulkan cedera parah.

Jika anda mendengarkan musik, pastikan di putar di volum yang layak jadi anda mengetahui keadaan di sekitar anda. Ini merupakan bagian yang sangat penting saat anda ingin menyeberangin jalan.

Pedoman untuk penggunaan yang aman dan efisien

Menghindari kerusakan pada pendengaran anda

Kerusakan pada pendengaran anda terjadi jika anda mendengarkan dengan volum yang sangat keras dengan waktu yang lama. Kita menganjurkan untuk tidak menaruh headset dekat ke kuping kita saat menyalakan dan mematikan musik. Kita juga menganjurkan musik dan level dari volum di atur di level yang layak.

Daerah peledakan

Jangan menggunakan di tempat peledakan berlangsung. Perhatikan tanda larangan, dan ikuti semua regulasi atau peraturan.

Atmosfir yang berpotensi ledakan

- ▶ Jangan gunakan ponsel di SPBU. Jangan gunakan di dekat bahan bakar atau bahan kimia.

- ▶ Jangan mengangkut atau menyimpan gas, cairan yang mudah terbakar, atau bahan peledak di kabin kendaraan Anda, di mana terdapat ponsel Anda dan aksesorinya.

Di pesawat terbang

Piranti nirkabel dapat menyebabkan interferensi di dalam pesawat terbang.

- ▶ Matikan ponsel Anda sebelum naik ke pesawat terbang.
- ▶ Jangan gunakan ponsel di darat tanpa ijin dari kru.

Anak-anak

Simpan ponsel di tempat yang aman jauh dari jangkauan anakanak. Di dalamnya berisi komponen kecil yang jika terlepas dapat menyebabkan tercekik.

Panggilan darurat

Mungkin tidak semua jaringan seluler mendukung panggilan darurat. Oleh karenanya, Anda tidak boleh hanya mengandalkan ponsel untuk panggilan darurat. Tanyakan pada operator selular setempat Anda.

Informasi dan pemeliharaan baterai

- ▶ Anda tidak perlu mengosongkan sebelum baterai diisi ulang. Berbeda dengan sistem baterai lainnya, tidak akan ada efek memori yang dapat merusak performa baterai.
- ▶ Gunakan hanya baterai dan charger LG. Unit charger LG dirancang untuk memaksimalkan masa pakai baterai.
- ▶ Jangan membongkar baterai dan hindarkan dari hubung singkat.
- ▶ Pastikan agar permukaan kontak logam unit baterai tetap bersih.
- ▶ Pastikan agar permukaan kontak logam unit baterai tetap bersih performa. Unit baterai dapat diisi ulang sampai ratusan kali hingga masa pakainya berakhir.
- ▶ Isi ulang baterai, jika tidak digunakan dalam waktu lama agar performa baterai tetap maksimum.
- ▶ Charger baterai tidak boleh terkena sinar matahari langsung atau digunakan di ruangan dengan kelembaban tinggi seperti di kamar mandi.
- ▶ Jangan meninggalkan baterai di ruangan yang terlalu panas atau dingin karena dapat menurunkan performa baterai.
- ▶ Risiko ledakan jika baterai diganti dengan jenis yang salah.
- ▶ Buang baterai bekas sesuai dengan petunjuk pabriknya.

Fitur KG290

Bagian dari Ponsel

Tampak depan




Tampak belakang




Catatan

- ▶ Jangan menyentuh antena selama panggilan. Hal tsb dapat menurunkan kualitas suara.

Tampak samping kiri

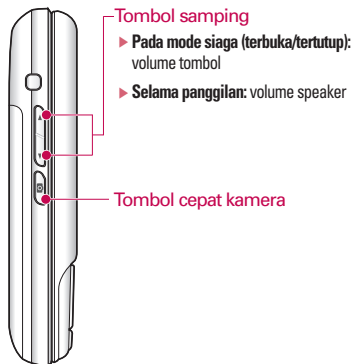

Tampak samping kanan

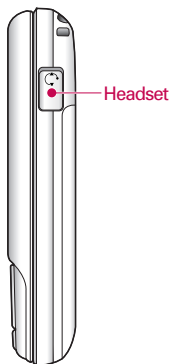

Fitur KG290

Tampilan dlm keadaan terbuka

Tombol Navigasi

► Pada mode siaga:

Singkat: Tulis pesan baru (Tombol bagian bawah: Pop up pesan terkini)

Singkat: Daftar Buku Alamat

Singkat: Daftar Profil (Tombol bagian bawah: Aktifkan/Nonaktifkan Mode Getar)

Singkat: Daftar Favorit

► Pada menu: bergulir ke atas & bawah

Tombol kirim

► Memanggil nomor telepon dan menjawab panggilan.

► Pada mode siaga: menampilkan nomor telepon yang terakhir dipanggil, diterima.

Tombol alfanumeris

► Pada mode siaga: Masukkan nomor untuk memanggil.

Tombol bagian bawah:

panggilan internasional

Mengaktifkan menu Pusat pesan suara

untuk Panggilan cepat

► Pada mode edit: Masukkan angka & karakter

Speaker

Layar utama

► Atas: Kekuatan sinyal, level baterai dan berbagai fungsi

► Bawah: Indikator soft key

Tombol soft kiri / Tombol soft kanan

► Tombol ini menjalankan fungsi yang ditunjukkan pada bagian bawah tampilan.

Tombol Konfirmasi

► Memilih opsi menu dan mengkonfirmasi tindakan.

► Akses WAP (tekan & tahan)


Tombol Akhiri/Daya

Tombol hapus

► Menghapus karakter pada tiap tekanan. Tahan tombol untuk menghapus semua input. Gunakan tombol ini untuk kembali ke layar sebelumnya.



Informasi tampilan

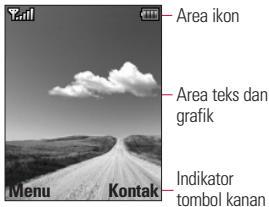

Area	Deskripsi
Lajur pertama	Menampilkan bermacam ikon
Lajur tengah	Menampilkan pesan, instruksi, dan informasi yang Anda masukkan, seperti nomor panggilan.
Lajur terakhir	Menunjukkan fungsi yang sedang dijalankan kedua softkey

Layar menampilkan beberapa ikon. Ikon-ikon tersebut akan dijelaskan di bawah ini.

Ikon Layar

Ikon/Indikator Uraian

 Memberitahukan kekuatan sinyal jaringan.


 Anda dapat menggunakan layanan GPRS.

 Alarm sudah disetel dan aktif.

 Anda telah mengaktifkan menu bluetooth.

 Jadwal telah diatur

 Memberitahukan status baterai.

 Anda menerima pesan teks (SMS).

 Anda menerima pesan suara.

 Menu Hanya getar dalam profil.

Fitur KG290

Ikun/Indikator Uraian



Menu Diam dalam profil.



Menu Umum dalam profil.



Menu Luar ruang dalam profil.



Menu Headset dalam profil.



Panggilan alihan

Catatan

- ▶ Kualitas pembicaraan dapat berubah tergantung pada lingkup jaringan. Ketika kekuatan sinyal dibawah 2 bar, dapat terjadi gangguan pada kualitas suara. Berpatoklah pada sinyal sebagai indikator panggilan Anda. Ketika tidak ada bar sama sekali, berarti jaringan tidak melingkupi : pada kasus ini, Anda tidak akan dapat mengakses jaringan untuk semua layanan (panggilan, pesan, dan sebagainya)

Langkah awal


Memasang kartu SIM dan baterai

1. Memasang kartu SIM.

Kartu SIM Anda berisi nomor telepon, detail layanan, dan kontak Anda serta harus dimasukkan ke dalam handset Anda.

Jika kartu SIM dilepaskan, maka handset Anda menjadi tidak berguna (bahkan untuk panggilan darurat) sampai sebuah kartu SIM dimasukkan. Selalu lepaskan charger dan aksesoris lainnya sebelum memasukkan dan melepaskan kartu SIM Anda. Sisipkan kartu SIM pada penahan kartu SIM.

Pastikan bahwa kartu SIM telah dimasukkan dengan benar dan area berwarna keemasan menghadap ke bawah. Untuk melepaskan kartu SIM, tekan dengan lembut dan tarik ke arah yang berlawanan.

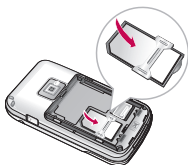

Untuk memasukkan kartu SIM



Untuk mengeluarkan kartu SIM


Catatan

- ▶ Kontak metal dari kartu SIM mudah rusak oleh goresan. Perlakukan kartu SIM dengan hati-hati. Ikuti petunjuk yang terdapat bersama dengan kartu SIM.

Langkah awal

2. Memasang baterai.

Masukkan baterai dengan menancapkan kontak emas pada baterai ke terminal baterai (kontak emas) pada kompartemen baterai. Kemudian tekan ujung atas baterai sehingga masuk pada tempatnya.

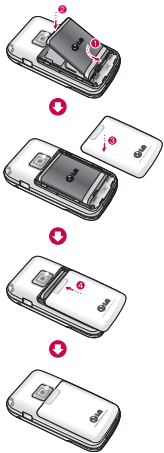


3. Keluarkan baterai.

Matikan daya. (Jika daya tetap hidup, ada kemungkinan kehilangan nomor dan pesan yang tersimpan). Tekan penutup baterai ❶ dan buka baterai ❷. Kemudian lepaskan baterai.



Mengisi Baterai

Sebelum menghubungkan charger ke ponsel, Anda harus memasang baterainya dulu.

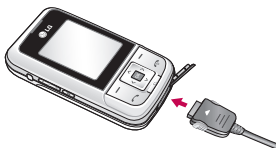

1. Dengan anak panah menghadap Anda, seperti yang Anda lihat pada gambar, masukkan konektor charger baterai ke dalam soket di bagian bawah ponsel, sampai terpasang dengan benar.
2. Masukkan ujung konektor charger yang lain ke stop kontak. Gunakan hanya pengisi daya yang disertakan.
3. Ikon status pengisian baterai akan berhenti bergerak setelah baterai terisi penuh.

4. Pastikan baterai terisi dengan penuh sebelum Anda menggunakan ponsel.

Perhatian!

- Jangan memasukkan konektor dengan paksa karena dapat merusak ponsel dan/atau travel charger.
- Jika Anda menggunakan pengisi daya paket baterai di luar negara Anda, gunakan soket kaki stopkontak yang sesuai.
- Jangan melepas baterai atau kartu SIM selama pengisian baterai.

Peringatan!

- Cabut kabel listrik dan pengisi daya selama hujan yang disertai petir untuk menghindari sengatan listrik atau kebakaran.
- Pastikan bahwa tidak ada benda bertepitajam seperti gigi binatang, kuku, yang menyentuh baterai. Hal ini berisiko menyebabkan kebakaran.

Langkah awal

Melepas charger

Cabut pengisi daya dari ponsel dengan menarik konektornya, bukan kabelnya.



Fungsi umum

Memasukkan Teks

Anda dapat memasukkan karakter alfanumeris dengan menggunakan papan tombol ponsel. Sebagai contoh, menyimpan nama pada Kontak, menulis pesan, membuat sambutan pribadi atau membuat jadwal pada kalender, semua membutuhkan input teks. Metode input teks berikut tersedia pada handset.


Mode T9

Mode ini memungkinkan Anda untuk memasukkan kata hanya dengan satu ketukan per huruf. Setiap tombol pada papan tombol terdiri lebih dari satu huruf. Mode T9 secara otomatis membandingkan tekanan tombol Anda dengan kamus bahasa internal untuk menentukan kata yang benar, sehingga memerlukan lebih sedikit tekanan tombol dibandingkan dengan mode ABC tradisional. Mode ini sering disebut sebagai teks prediksi.


Mode ABC

Mode ini memungkinkan Anda untuk memasukkan huruf dengan menekan tombol berlabel huruf yang diperlukan sekali, dua kali, tiga atau empat kali sampai huruf tersebut ditampilkan.

Mode 123 (Mode Angka)




Ketikkan angka menggunakan satu tekanan tombol per angka. Untuk mengganti ke mode 123 pada kolom entri teks, tekan tombol  sampai mode 123 ditampilkan.



Mengganti Mode Input Teks

1. Pada kolom yang memungkinkan untuk memasukkan karakter, Anda akan melihat indikator mode input teks di sudut kanan atas layar LCD.
2. Tekan  untuk menukar antara T9Abc, T9abc, T9ABC, ABC,Abc,abc, dan 123.

Fungsi umum

Menggunakan Mode T9

1. Pada mode input teks prediksi T9, mulai masukkan kata dengan menekan tombol  s/d . Tekan sekali untuk setiap huruf.
2. Masukkan seluruh kata sebelum mengedit atau menghapus sembarang tekanan tombol.
3. Selesaikan setiap kata dengan spasi dengan menekan tombol .

Untuk menghapus huruf, tekan . Tekan dan tahan  untuk menghapus seluruh kata.

Catatan

- ▶ Rujuk pada tabel di bawah ini untuk informasi lebih lanjut tentang karakter yang tersedia dengan menggunakan

Tombol	Urutan Tampilan Karakter	
	Huruf Besar	Huruf Kecil
	./?!-:~" @ 1	./?!-:~" @ 1
	ABC2ÀÂÃÆÇ	abc2àâãæç
	DEF3ÉÊËËË	def3éèëèè
	GHI4ÎÏ	ghi4îï
	JKL5	jkl5
	MNO6ÑÕÖË	mno6ñõöë
	PQRS7	pqrs7
	TUV8Û	tuv8û
	WXYZ9ŴŶ	wxyz9ŵŷ
	Space 0 (Tekan lama)	Space 0 (Tekan lama)

Susunan menu

1. Browser

- 1.1 Halaman utama
- 1.2 Bookmark
- 1.3 Masukkan alamat
- 1.4 Daftar
- 1.5 Halaman tersimpan
- 1.6 Pengaturan
- 1.7 Informasi

2. Daftar panggilan

- 2.1 Semua panggilan
- 2.2 Panggilan tak terjawab
- 2.3 Panggilan keluar
- 2.4 Panggilan masuk
- 2.5 Durasi panggilan
- 2.6 Biaya panggilan
- 2.7 Informasi data

3. Piranti

- 3.1 Alarm jam
- 3.2 Kalendar
- 3.3 Kalkulator
- 3.4 Memo
- 3.5 Tugas
- 3.6 Stop watch
- 3.7 Konverter satuan
- 3.8 Jam dunia
- 3.9 Interaktif

4. Multimedia

- 4.1 Pemutar MP3
- 4.2 Kamera
- 4.3 Kamera video
- 4.4 Radio FM
- 4.5 Perekam suara

5. Pesan

- 5.1 Pesan baru
- 5.2 Kotak masuk
- 5.3 Draft
- 5.4 Kotak keluar
- 5.5 Terkirim
- 5.6 Dengarkan pesan suara
- 5.7 Pesan info
- 5.8 Templat
- 5.9 Pengaturan

6. Milik saya

- 6.1 Gambar
- 6.2 Suara
- 6.3 Video
- 6.4 Lainnya
- 6.5 Permainan & Apls
- 6.6 Memori eksternal

7. Profil

- 7.1  Umum
- 7.2  Sunyi
- 7.3  Hanya getar
- 7.4  Luar ruangan
- 7.5  Headset

8. Kontak

- 8.1 Cari
- 8.2 Kontak baru
- 8.3 Panggil cepat
- 8.4 Grup
- 8.5 Salin semua
- 8.6 Hapus semua
- 8.7 Pengaturan
- 8.8 Informasi


9. Pengaturan

- 9.1 Tanggal & Waktu
- 9.2 Bahasa
- 9.3 Tampilan
- 9.4 Konektivitas
- 9.5 Panggilan
- 9.6 Pengamanan
- 9.7 Mode penerbangan
- 9.8 Hemat daya
- 9.9 Kembali ke awal
- 9.0 Status memori

Browser

Anda dapat mengakses berbagai layanan WAP (Protokol Aplikasi Wireless) seperti perbankan, berita, laporan cuaca dan informasi penerbangan. Layanan ini khusus khusus dirancang untuk ponsel dan dikelola oleh penyedia layanan WAP.

Memeriksa ketersediaan layanan WAP, harga dan tarifnya dengan operator jaringan Anda dan/atau penyedia layanan selular yang ingin Anda gunakan. Penyedia layanan selular akan memberi Anda petunjuk untuk menggunakan layanan mereka.

Setelah terhubung, homepage ditampilkan. Isinya tergantung pada penyedia layanan selular. Untuk sewaktu-waktu keluar dari browser, tekan tombol (). Ponsel akan kembali ke mode siaga.

Catatan

- ▶ Menu browser WAP dapat bervariasi, tergantung pada versi browser Anda.

Halaman utama

Menu 1.1

Terhubung ke homepage. Homepage merupakan situs yang telah ditentukan pada profil yang diaktifkan. Hal ini akan ditentukan oleh penyedia jasa selular jika Anda tidak membuatnya dalam profil yang diaktifkan.

Bookmark

Menu 1.2

Menu ini memungkinkan Anda untuk menyimpan URL halaman web favorit untuk memudahkan akses di lain waktu.

Masukkan alamat

Menu 1.3

Anda dapat terhubung secara langsung ke situs yang Anda inginkan. Setelah memasukkan URL tertentu, tekan tombol OK.

Daftar

Menu 1.4

Menu ini akan menampilkan halaman yang baru saja dikunjungi.

Halaman tersimpan Menu 1.5

Telepon dapat menyimpan halaman pada layar sebagai file offline.

Pengaturan Menu 1.6

Anda dapat mengatur profil, cache dan keamanan yang terkait dengan layanan internet.

Profil Jaringan (Menu 1.6.1)

Profil adalah informasi jaringan yang digunakan untuk menghubungkan ke Internet.

Gaya tampilan (Menu 1.6.2)

Anda dapat merubah ukuran layar browser. (tampilan normal atau sesuai ukuran layar)

Cache (Menu 1.6.3)

Informasi atau layanan yang telah Anda akses tersimpan dalam memori cache ponsel.

Catatan

- ▶ Cache adalah memori penyangga, yang digunakan untuk menyimpan data sementara.

Cookie (Menu 1.6.4)

Memeriksa apakah cookie digunakan atau tidak.

Sertifikat keamanan (Menu 1.6.5)

Anda bisa melihat daftar personal. Sertifikat yang tersimpan dalam ponsel Anda.

Menampilkan gambar (Menu 1.6.6)

Membolehkan Anda untuk menonaktifkan gambar selama berselancar.

Java script (Menu 1.6.7)

Menu ini membolehkan Anda untuk mengaktifkan Java Script ketika menggunakan web browser.

Memori yang digunakan (Menu 1.6.8)

Anda dapat memilih memori yang ingin digunakan (Telepon atau Eksternal)

Informasi Menu 1.7

Anda dapat melihat informasi versi WAP.

Daftar panggilan

Anda dapat memeriksa rekaman pgl tdk dijawab, pgl masuk, dan pgl keluar hanya jika jaringan mendukung Identifikasi Saluran Penelpon (CLI) di dalam daerah layanan.

Nomor dan nama (jika tersedia) ditampilkan bersama dengan tanggal dan waktu panggilan dibuat. Anda juga dapat melihat waktu panggilan.

Semua panggilan Menu 2.1

Opsi ini memungkinkan Anda untuk melihat semua daftar panggilan.

Panggilan tak terjawab Menu 2.2

Opsi ini memungkinkan Anda untuk melihat 50 pgl tdk dijawab terakhir.

Panggilan keluar Menu 2.3

Opsi ini memungkinkan Anda untuk melihat 50 panggilan keluar (berhasil atau gagal).

Panggilan masuk Menu 2.4

Opsi ini memungkinkan Anda untuk melihat 50 panggilan masuk terakhir.

Durasi panggilan Menu 2.5

Memungkinkan Anda untuk melihat durasi panggilan masuk dan keluar Anda.

Biaya panggilan Menu 2.6

Memungkinkan Anda untuk memeriksa biaya panggilan terakhir, semua panggilan, sisa pulsa dan mereset biaya. Untuk mereset biaya, Anda memerlukan kode PIN2.


Informasi data Menu 2.7

Anda dapat memeriksa jumlah data yang ditransfer melalui jaringan GPRS. Selain itu, Anda juga dapat menampilkan berapa lama Anda menelepon.

Alarm jam

Menu 3.1

Anda bisa mengatur alarm agar berbunyi pada waktu yang ditentukan.

1. Pilih On dan masukkan waktu alarm yang Anda kehendaki.
2. Pilih periode pengulangan: Sekali, Sen-Jum., Sen-Sbt., Setiap hari.
3. Pilih nada alarm yang Anda inginkan dan tekan  [Set].









Kalender


Menu 3.2



Ketika Anda memilih menu ini, kalender akan ditampilkan pada layar. Di bagian atas layar terdapat area untuk tanggal. Meskipun Anda mengubah tanggal, kalender akan diperbarui sesuai tanggal tersebut. Dan kursor berbentuk kotak akan digunakan untuk menunjukkan hari tertentu. Jika Anda melihat tanggal yang ditandai dalam kalender, berarti ada jadwal atau memo untuk hari itu. Fungsi ini membantu mengingatkan Anda terhadap jadwal dan memo.



Ponsel akan membunyikan alarm jika Anda mengaturnya untuk catatan tersebut.

Untuk mengubah hari, bulan, dan tahun.

Tombol	Uraian	Tombol	Uraian
 , 	Tahunan	 , 	Mingguan
 , 	Bulan	 , 	Harian

Pada mode jadwal, tekan soft key kiri  [Opsi] sebagai berikut ini;

- ▶ **Lihat:** Melihat semua jadwal dan memo untuk hari yang dipilih. Gunakan  ,  untuk menelusuri daftar catatan.
- ▶ **Jadwal baru:** Memungkinkan Anda untuk menambahkan jadwal dan memo baru untuk hari yang dipilih. Anda dapat menyimpan sampai dengan 100 catatan.
- ▶ **Nada Jadwal:** Anda dapat mengatur nada alarm untuk setiap tanggal yang dipilih.

- ▶ **Semua jadwal:** Melihat semua jadwal dan memo untuk hari yang dipilih. Gunakan  ,  untuk menelusuri daftar catatan. Jika Anda mengatur alarm untuk catatan, ikon alarm ditampilkan.
- ▶ **Ke tanggal:** Anda dapat langsung ke tanggal yang dipilih.
- ▶ **Hapus semua:** Anda dapat menghapus semua catatan.

Jadwalkan SMS (JSMS)

Fitur JSMS pada ponsel ini memungkinkan Anda mengirim Jadwalkan SMS berdasarkan Jadwal waktu dan tanggal. Pada saat jadwalnya tepat dengan waktu dan tanggal sekarang, Jadwalkan SMS akan dipicu dari ponsel Anda dan pesan akan dikirim ke nomor yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dalam menu kalender, tekan tombol soft kiri [Ops] dan pilih Semua jadwal maka akan ditampilkan opsi berikut.

▶ Lihat

Melihat semua SMS yang telah dijadwalkan dan Jadwal Kalender.

▶ Jadwal SMS baru

Memungkinkan Anda menambah jadwal SMS baru.

▶ Jadwal baru

Memungkinkan Anda untuk menambahkan jadwal dan memo baru untuk hari yang dipilih. Anda dapat menyimpan sampai 100 catatan. Masukkan perihalnya kemudian tekan tombol soft kiri [OK]. Masukkan informasi yang sesuai dalam bagian berikut; Waktu, Ulangi dan Alarm.

▶ Edit

Anda dapat mengedit JSMS yang dipilih dan Jadwal Kalender.

▶ Hapus

Anda dapat menghapus Jadwalkan SMS yang dipilih.

► Hapus semua

Anda dapat menghapus semua Jadwal SMS dan Jadwal Kalender.

Bila Anda masuk menu Kalender, sebuah Kalender akan ditampilkan. Tekan tombol soft kiri dan pilih opsi untuk jadwalkan SMS baru.

1. Pilih Jadwal SMS baru
2. Pilih tombol navigasi atau tombol soft kanan untuk menghidupkan/mematikan JSMS
3. Masukkan tanggal, waktu, nomor telepon dan pesan.
4. Pilih tombol soft kiri atau tombol OK untuk menyimpan.

Kalkulator




Menu 3.3

Fungsi ini berisi fungsi standar seperti +, -, x, n : Penjumlahan, Pengurangan, Perkalian, dan Pembagian.


Lebih jauh lagi, Anda dapat menggunakan berbagai fungsi kalkulator seperti +/-, sin, cos, tan, log, Ln, exp, sqrt, deg, Rad.

Memo

Menu 3.4

1. Pilih Memo dengan menekan soft key kir  [Lihat].
2. Jika kosong, Tambah baru dengan menekan soft key kiri  [Baru].
3. Tuliskan memo kemudian tekan soft key kiri  [Pilihan] → [Simpan].

Catatan

- Jika Anda ingin mengganti mode input teks, tekan  secara urut.

Tugas

Menu 3.5

Anda dapat menampilkan, edit, dan menambah tugas. Tugas ditampilkan dalam urutan waktu. Tugas yang telah atau belum diselesaikan ditampilkan dalam cara yang berbeda.

Stop watch

Menu 3.6

1. Tekan [Mulai] untuk mencatat dan merekam waktu putaran dengan menekan [Putaran].
2. Tekan [Berhenti] untuk mengetahui lama waktu putaran.
3. Tekan [Reset] ke kondisi standar.

Konverter satuan


Menu 3.7

Fasilitas ini dapat melakukan konversi bermacam pengukuran ke dalam satuan yang diinginkan. Terdapat 7 tipe yang dapat dikonversi ke dalam satuan: Mata uang, Area, Panjang, Berat, Suhu, Volume, Kecepatan.

Jam dunia

Menu 3.8

Anda dapat melihat jam untuk kota-kota besar di dunia.

1. Pilih kota dalam zona waktu tersebut dengan menekan tombol [\leftarrow , \rightarrow].
2. Anda dapat mengatur waktu sekarang ke waktu kota tersebut dengan menekan tombol soft kiri  [Atur].

Interaktif

Menu 3.9

Menu ini tergantung pada SIM dan layanan jaringan.

Multimedia

Pemutar MP3

(Menu 4.1)

Semua lagu

(Menu 4.1.1)

Anda dapat menampilkan semua file musik yang tersimpan di memori telepon/eksternal.

Daftar putarku

(Menu 4.1.2)

Anda dapat membuat daftar putar Anda sendiri dengan memilih trek dari daftar menu Semua trek.

Pengaturan

(Menu 4.1.3)

Acak

(Menu 4.1.3.1)

Jika Anda ingin memainkan musik secara acak dan berkelanjutan, pilih opsi ini.

Ulangi

(Menu 4.1.3.2)

Jika Anda memilih Satu, maka satu lagu yang Anda pilih akan diulang. Dan semua lagu yang ada dalam daftar putar Anda akan diulang jika Anda memilih Semua. Dan tidak ada perulangan jika Anda memilih Tidak.

Ekuwaliser

(Menu 4.1.3.3)

Anda dapat memilih ekuwaliser diantara berbagai genre musik. Jazz, Rock, Pop, dll.

Kulit pemutar

(Menu 4.1.3.4)

Terdapat 3 macam kulit pemutar dan Anda dapat menggantinya sesuai keinginan.

Kamera

Menu 4.2


Dengan menggunakan modul kamera yang terpasang pada ponsel, Anda dapat mengambil gambar foto atau merekam video. Di samping itu, Anda dapat mengirim foto ke orang lain dan memilih foto sebagai wallpaper.




indikator

Multimedia

• Untuk memotret

Tahan tombol  kamera. Kamera akan siap digunakan dan Anda mungkin perlu memutar layar ke posisi horizontal.

- Untuk mengambil gambar yang jernih, tekan tombol kamera  sambil memegang kamera tanpa bergerak sama sekali.

- Sesuaikan jarak ke objek yang akan diambil gambarnya (lebih dari 50 cm).

- Pegang dengan hati-hati karena kamera mudah rusak karena guncangan dan gunakan kain lembut untuk membersihkan lensa kamera.

- Jangan bongkar atau ubah kamera karena dapat menimbulkan kebakaran atau kegagalan fungsi.

▶ **Resolusi:** Memungkinkan Anda untuk mengatur ukuran gambar.(1600x1200), (1280x960) (640x480) dan (320x240). Multipotret hanya tersedia dengan resolusi piksel (320x240).

▶ **Kualitas:** Mengijinkan kamu untuk mengatur kualitas gambar dari, Normal, Fine dan Super fine.

▶ **Timer otomatis:** Memungkinkan Anda untuk memilih waktu tunda (MATI, 3 Detik, 5 detik, 10 Detik). Kemudian foto akan memotret setelah waktu yang ditentukan.

▶ **Simpan ke:** Anda dapat mengatur ruang penyimpanan saat mengambil gambar. (Eksternal/Telepon)

▶ **Multi bidikan:** Memungkinkan untuk mengambil beberapa foto secara berurutan.

▶ **Efek warna:** Tersedia 4 seting:(Negasi/Mono/Sepia/Warna)

▶ **Kesesuaian cahaya:** Memungkinkan Anda untuk mengubah seting sesuai dengan lingkungan. (Mode Malam/ Lampu neon/ Berawan/Lampu pijar/ Siang hari/Otomatis)

▶ **Nada rana:** Anda dapat mengatur nada saat mengambil gambar.

▶ **Pengaturan awal:** Memungkinkan Anda mereset seting.

Kamera video

Menu 4.3

1. Pilih menu Kamera video.
2. Menu seting kamera video sama dengan Seting kamera foto, kecuali untuk item berikut:



Tekan **OK** untuk merekam gambar

- ▶ **Video mode:** Memungkinkan Anda mengatur pengiriman file video lewat MMS atau Umum.
- ▶ **Resolusi:** Anda dapat memilih resolusi berikut: 128x96 atau 176x144.

Radio FM

Menu 4.4

Anda dapat mencari stasiun radio dan menikmati siaran radio.

1. Ketuk tombol angka salurannya untuk menyimpan stasiun radio yang dipilih.
2. Setelah membuat preset kanal radio, Anda dapat mendengarkan semua kanal preset.
3. Anda dapat menyesuaikan frekuensi dan mengganti stasiun radio di kanal yang dipilih. Anda dapat mencari stasiun berikutnya dengan mengetuk paling tidak selama dua detik atau menekan tombol samping.

Perekam suara

Menu 4.5

Pada fitur ini, Anda dapat merekam lebih dari 10 memo suara, maksimum 60 detik pada setiap memo.

Pesan

Pesan baru


Menu 5.1

Menu ini meliputi fungsi-fungsi yang terkait dengan SMS (Servis Pesan Singkat), MMS (Servis Pesan Multimedia), pesan suara, serta pesan servis jaringan.

Teks

(Menu 5.1.1)



Anda dapat menulis dan mengedit pesan teks.

1. Masukkan menu Pesan baru dengan menekan  [OK].
2. Jika Anda ingin menulis pesan baru, pilih Teks.
3. Untuk memudahkan pembuatan input teks, gunakan T9. Pengguna dapat membuat kata sendiri bila dalam mode T9.
4. Tekan [Ops] untuk melampirkan berikut ini.

Pilihan

► **Kirim ke:** Mengirim pesan teks.

1. Masukkan nomor yang akan dituju.

2. Tekan tombol  untuk menambahkan nomor lainnya.
3. Anda dapat menambahkan nomor telepon ke dalam buku alamat.
4. Tekan  [Pilih] dan kemudian tekan kirim setelah memasukkan nomor.

► Masukkan


- **Simbol:** Anda dapat menambahkan karakter khusus.
- **Gambar:** Anda dapat menyisipkan gambar. Anda juga dapat menyimpan beberapa gambar EMS di sini dari sejumlah gambar yang pada SMS yang diterima dan menggunakannya saat mengirim ke pesan lain.
- **Suara:** Anda dapat memasukkan bunyi nada yang tersedia untuk pesan singkat.
- **Templet teks:** Anda dapat menggunakan Template teks yang sudah tersedia di dalam telepon selular.

- **Kontak:** Anda dapat menambahkan nomor telepon dalam buku alamat.
- **Kartu bisnis:** Anda dapat menambahkan kartu bisnis Anda ke dalam pesan.
- ▶ **Simpan ke draft:** Menyimpan pesan dalam Draft.
- ▶ **Bahasa T9:** Pilih bahasa mode input yang diinginkan. Anda juga dapat menonaktifkan mode input T9 dengan memilih 'T9 nonaktif'.
- ▶ **Hapus teks:** Anda dapat menghapus teks saat menulis SMS.
- ▶ **Keluar:** Jika Anda menekan Keluar saat menulis pesan, Anda dapat mengakhiri penulisan pesan dan kembali ke menu Pesan. Pesan yang telah Anda tulis tidak akan disimpan.

Multimedia

(Menu 5.1.2)

Anda dapat menulis dan mengedit pesan multimedia, memeriksa ukuran pesan.

1. Masukkan menu Pesan baru dengan menekan  [OK].

2. Jika Anda ingin menulis pesan baru, pilih Multimedia.
3. Anda dapat membuat pesan baru atau memilih salah satu template pesan multimedia yang telah dibuat. Pengguna dapat membuat kata sendiri bila dalam mode T9.

Ukuran file maksimal, yang dapat dimasukkan ke dalam pesan MMS, adalah 300 kb.

Pilihan

- ▶ **Kirim ke:** Anda dapat mengirim pesan multimedia ke beberapa penerima, memprioritaskan pesan Anda, dan menunda pengirimannya.
- ▶ **Masukkan:** Anda dapat menambahkan Simbol/Gambar/Video/Suara/Slide baru/Template teks/Kontak/Kartu bisnis dan Lain-lain.

Catatan

- ▶ Semua pesan akan otomatis disimpan di folder kotak keluar, bahkan setelah gagal mengirimkan pesan.

Pesan

- ▶ **Pratayang:** Anda dapat melihat pratayang pesan multimedia yang telah dibuat.
- ▶ **Simpan:** Anda dapat menyimpan pesan multimedia dalam Dalam draft atau Sbg templet.
- ▶ **Durasi Slaid:** Anda dapat mengatur jangka waktu slide pesan multimedia.
- ▶ **Bahasa T9:** Pilih bahasa mode input yang diinginkan. Anda juga dapat menonaktifkan mode input T9 dengan memilih 'T9 nonaktif'.
- ▶ **Kata T9 Baru:** Pilih Kata T9 baru untuk memasukkan Kata baru ke dalam kamus.
- ▶ **Keluar:** Anda dapat kembali ke menu Pesan.

Catatan

- ▶ Jika Anda memilih gambar ukuran file yang besar (misalnya 200K) saat menulis pesan multimedia, lama pemuatan sekitar 10 detik. Kemudian, anda tidak dapat mengaktifkan segala tombol selama proses beralngsung. Setelah 10 detik, anda baru dapat mengaktifkannya kembali.

Kotak masuk

Menu 5.2

Anda akan diinformasikan jika Anda mendapat pesan baru. Pesan-pesan tersebut akan disimpan dalam Kotak masuk.

Catatan

- ▶ **Pesan SIM:** Pesan SIM berarti bahwa pesan disimpan khusus dalam Kartu SIM. Anda tidak dapat memindahkan pesan ini ke ponsel.

Untuk pesan multimedia yang telah diinformasikan, Anda harus menunggu pesan di-download dan diproses.

Draft

Menu 5.3

Dengan menggunakan menu ini, Anda dapat mengatur awal sampai lima pesan multimedia yang paling sering Anda gunakan. Menu ini menampilkan pesan multimedia yang telah diatur terlebih dahulu.

Kotak keluar

Menu 5.4

Menu ini memungkinkan Anda untuk melihat pesan yang akan atau gagal dikirim. Setelah pesan berhasil dikirim, pesan akan dipindahkan ke menu terkirim.



Terkirim

Menu 5.5

Menu ini memungkinkan untuk melihat pesan yang terkirim. Anda dapat memeriksa waktu dan isi pesan.

Dengarkan pesan suara

Menu 5.6

Setelah menu ini dipilih, cukup tekan soft key kiri  [OK] untuk mendengarkan pesan suara. Anda juga dapat menekan dan menahan tombol  pada mode siaga untuk mendengarkan pesan suara.

Catatan

- ▶ Apabila Anda menerima pesan suara, ponsel Anda menampilkan ikon ini dan Anda mendengar peringatan. Harap tanyakan perincian layanan yang tersedia pada penyedia jaringan Anda untuk mengkonfigurasi handset dengan benar.

Pesan info

Menu 5.7




(Tergantung pada jaringan dan layanan nomor Anda)

Pesan Layanan info adalah pesan teks yang dikirimkan oleh jaringan ke GSM. Pesan tersebut berupa informasi umum seperti laporan cuaca, berita lalu lintas, taksi, apotik dan bursa saham.

Setiap jenis informasi mempunyai nomor; dengan demikian, Anda dapat menghubungi penyedia layanan selama Anda telah memasukkan nomor tertentu untuk informasi tertentu. Apabila Anda menerima pesan layanan info, sebuah pesan munculan akan memberitahu Anda atau pesan layanan info tersebut langsung ditampilkan.

Baca

(Menu 5.7.1)

1. Ketika Anda menerima pesan layanan info dan pilih Baca untuk menampilkan pesan, maka pesan akan ditampilkan pada layar. Anda dapat membaca pesan lain dgn menggulirkan ,  atau  [OK].
2. Pesan akan ditampilkan hingga pesan lain dipilih.

Topik

(Menu 5.7.2)

- ▶ **Topik baru:** Anda dapat menambahkan nomor pesan layanan info pada memori telepon dengan nama singkatnya.
- ▶ **Daftar tampilan:** Anda dapat melihat nomor pesan layanan info yang telah Anda tambahkan. Jika Anda menekan [Ops]. Anda dapat mengedit dan menghapus kategori pesan info yang telah Anda tambahkan.

- ▶ **Daftar aktif:** Anda dapat memilih nomor pesan layanan info pada daftar aktif. Jika Anda mengaktifkan sebuah nomor layanan info, Anda akan menerima pesan yang dikirim dari nomor tersebut.

Templat

Menu 5.8

Teks

(Menu 5.8.1)

Anda dapat memasukkan template teks saat menulis pesan.

- **Harap menelpon kembali**
- **Aku terlambat. Aku sampai di sana jam**
- **Kamu di mana sekarang?**
- **Aku dalam perjalanan.**
- **Penting! Harap menghubungi.**
- **Aku mencintaimu.**

Multimedia

(Menu 5.8.2)

Setelah menyimpan template baru, Anda dapat menggunakan opsi berikut ini.

Pengaturan

Menu 5.9

Pesan teks

(Menu 5.9.1)

► Jenis pesan:

Teks, Suara, Fax, Paging Nas., X.400, E-mail, ERMES

Biasanya, jenis pesan diatur ke Teks. Biasanya, jenis pesan disetel ke Teks. Anda dapat mengubah teks Anda ke format lainnya. Hubungi penyedia jasa selular Anda untuk mengaktifkan fasilitas ini.

- **Periode Berlaku:** Layanan jaringan ini memungkinkan Anda menentukan berapa lama pesan akan disimpan di pusat SMS.
- **Laporan Pengiriman:** Jika Anda menyetel ke Ya, Anda dapat memeriksa apakah pesan Anda telah berhasil terkirim.
- **Balas biaya:** Saat pesan telah terkirim, penerima pesan dapat menjawabnya dan membebankan biaya pengiriman pada Anda.

- **Nomor pusat pesan:** Jika Anda ingin mengirim pesan teks, Anda dapat menerima alamat pusat SMS dengan menu ini.

Pesan multimedia

(Menu 5.9.2)

- **Perihal:** Anda dapat memasukkan perihal pesan multimedia bila menu ini diaktifkan.
- **Durasi Slaid:** Menampilkan durasi setiap halaman saat menulis pesan.
- **Prioritas:** Anda dapat mengatur prioritas pesan yang Anda pilih.
- **Periode Berlaku:** Layanan jaringan ini memungkinkan Anda menentukan berapa lama teks pesan akan disimpan di pusat SMS.
- **Laporan Pengiriman:** Jika disetel ke Ya, Anda dapat memeriksa apakah pesan Anda telah berhasil terkirim.
- **Baca Laporan:** Anda dapat menerima laporan apakah penerima sudah menerima pesan tersebut atau belum.

► **Auto download:** Jika memilih Hidup, Anda dapat menerima pesan multimedia secara otomatis. Jika memilih Mati, Anda hanya menerima pesan pemberitahuan di kotak masuk dan Anda dapat memeriksa pemberitahuan ini. Jika Anda pilih Hanya jaringan asal, Anda hanya dapat menerima pesan multimedia di Jaringan asal.

► **Profil Jaringan:** Dengan memilih Multimedia Message Server, anda dapat memasukan alamat URL untuk Multimedia Message Server.

► **Jenis pesan yang diizinkan**

- **Pribadi:** Pesan personal.
- **Iklan:** Pesan komersial.
- **Informasi:** Informasi penting.

Nomor pesan suara (Menu 5.9.3)

Anda dapat menerima pesan suara jika fasilitas ini disediakan oleh penyedia servis jaringan Anda. Saat pesan suara yang baru masuk, simbol akan muncul pada layar. Silakan tanyakan kepada

penyedia servis jaringan Anda untuk rincian informasi tentang servis yang mereka sediakan untuk mengkonfigurasikan telepon selular Anda dengan benar dan optimal.

Pesan dorong (Menu 5.9.4)

Anda dapat mengatur pilihan untuk menerima pesan atau tidak.

Pesan info (Menu 5.9.5)

► **Terima**

Jika Anda memilih menu ini, ponsel akan menerima Pesan layanan info.

► **Peringatan**

Telepon akan berbunyi biip bila Anda menerima nomor Pesan layanan info.

► **Bahasa**

Anda bisa memilih bahasa yang diinginkan dengan menekan tombol OK.

Gambar

Menu 6.1

Menampilkan daftar file jpg, bmp, gif, wbmp, png pada folder Gambar dalam Memori multimedia.

Suara

Menu 6.2

Menampilkan daftar file MP3, AAC, IMY, WAV, AMR, MIDI pada folder Suara dalam Memori multimedia.

Video

Menu 6.3

Menampilkan daftar file 3GP, 3G2 dalam folder Mediaku/Video pada Memori multimedia. Hanya mendukung file .3gp, yang disandikan dengan video-codecs MPEG4 dan h.263 video-codecs dan audiocodec AMR.

Lainnya

Menu 6.4

Menampilkan daftar file dalam Mediaku/Lainnya dalam Memori multimedia.

Catatan

► Saat Anda menghubungkan ponsel dengan PC lewat Bluetooth, Anda bisa mengirim dan menerima file ke folder Musik dan Video. Anda bisa menyalin jenis file apa saja ke Lainnya. Anda hanya bisa menerima file dari folder Foto, Suara, dan Gambar. Anda hanya bisa menampilkan atau memainkan file dalam folder Lainnya jika jenis file tersebut didukung. Saat menghubungkan dengan PC lewat kabel USB Anda hanya akan melihat folder berikut dalam memori internal: Gambar, Suara, Video, dan Lainnya. Anda bisa melihat semua folder dalam memori eksternal.

Permainan & Aplks

Menu 6.5

Pada menu ini, Anda dapat mengatur aplikasi Java yang terinstal pada ponsel Anda. Anda dapat menjalankan atau menghapus aplikasi yang di-download, atau mengatur opsi koneksi.

Milik saya

Permainan & Aplks (Menu 6.5.1)

- **Permainan:** Pada menu ini, Anda dapat mengatur aplikasi Java yang terinstall pada telepon Anda. Anda dapat memainkan atau menghapus aplikasi yang telah didownload, atau mengatur opsi koneksi. Aplikasi yang telah didownload diatur dalam folder.

Setelah memilih folder, tekan [Ops] dan kemudian akan tampil sub menu yang tersedia pada beberapa opsi.

- ▶ **Buka:** Anda dapat melihat permainan yang tersimpan.
- ▶ **Folder baru:** Membuat slaid baru.
- ▶ **Hapus semua:** Anda dapat menghapus semua.

Profil jaringan (Menu 6.5.2)

Sebuah profil adalah informasi jaringan yang digunakan untuk terhubung ke Internet. Terdapat beberapa profil untuk beberapa operator yang tersimpan dalam memori telepon. Memberi nama baru pada profil default tidak dimungkinkan.

Setiap profil memiliki sub menu sebagai berikut:

- ▶ **Aktifkan:** Mengaktifkan profil yang dipilih.
- ▶ **Edit:** Gunakan ini untuk mengedit dan merubah pengaturan WAP untuk profil yang dipilih.

Memori eksternal Menu 6.6

Menu ini memudahkan anda untuk melihat Gambar, Suara, Video, Dokumen dan Lainnya pada kartu memori. Jika eksternal memori tidak digunakan, akan keluar pesan pada display "Silahkan Masukan eksternal memori".

Catatan

- ▶ Kartu SIM harus dipasang agar ponsel dikenali sebagai Removable disk

LG Baru Yang Fantastis

KG290 berfungsi sebagai perangkat penyimpan masal. jika dihubungkan dengan kabel USB, Anda dapat menggunakan ponsel sebagai disk yang dapat dilepaskan.

Anda dapat men-download file MP3, dan foto, video, file txt dll. yang memberi Anda akses cepat dari PC ke Telepon, cukup dengan menghubungkan kabel USB.

Catatan


- ▶ Fungsi PENYIMPAN MASAL hanya bekerja bila ponsel dalam mode siaga.
- ▶ JANGAN lepaskan kabel saat mendownload file. Setelah mendownload file, Anda perlu mengklik Safely Remove Hardware pada PC kemudian cabut kabelnya.
- ▶ Saat menyalin file ke disk lepas-pasang, Anda bisa melihat pesan “transferring” pada layar. Berarti PENYIMPAN MASAL sedang bekerja dan data sedang ditransfer. Saat mentransfer, jangan cabut kabelnya. Jika Anda mencabut kabel saat mentransfer, data akan hilang atau rusak dan mungkin saja merusak ponsel.
- ▶ Jika Anda menerima panggilan saat menggunakan PENYIMPANAN MASAL, panggilan tersebut akan ditolak.

Profil

Pada Profil, Anda dapat mengatur dan melakukan personalisasi nada ponsel untuk acara, lingkungan dan grup penelpon yang berbeda.


Aktifkan

(Menu 7X.1)

1. Daftar profil ditampilkan.
2. Dalam daftar Profil, gulir ke profil yang Anda ingin aktifkan dan tekan soft key kiri  [Pilih] atau tombol OK.
3. Kemudian, pilih Aktifkan.

Personalisasi

(Menu 7X.2)

Gulir ke profil yang diinginkan dalam daftar Profil. Setelah menekan soft key kiri  atau tombol OK, pilih Rubah.

Opsi pengaturan profil terbuka. Atur opsi sesuai kebutuhan.

- ▶ **Jenis tanda panggilan:** Mengatur peringatan untuk panggilan masuk.
- ▶ **Nada dering:** Mengatur nada dering yang diinginkan dari daftar.

- ▶ **Volume dering:** Mengatur volume nada dering.
- ▶ **Jenis tanda pesan:** Mengatur peringatan untuk pesan.
- ▶ **Nada pesan:** Pilih nada peringatan untuk pesan.
- ▶ **Nada tombol:** Pilih nada tombol yang diinginkan.
- ▶ **Volume tombol:** Mengatur volume nada tombol.
- ▶ **Volume efek suara:** Mengatur volume nada efek.
- ▶ **Hidup/matikan volume:** Mengatur volume nada dering pada saat ponsel diaktifkan/dinonaktifkan.
- ▶ **Jawab Auto:** Fungsi ini akan diaktifkan hanya pada saat ponsel Anda terhubung ke headset.
 - **Mati:** Ponsel tidak akan menjawab secara otomatis.

- **Setelah 5 detik:** Setelah 5 detik, ponsel akan menjawab secara otomatis.
- **Setelah 10 detik:** Setelah 10 detik, ponsel akan menjawab secara otomatis.


Catatan

- ▶ Semua profil tak bisa diganti nama.

Kontak


Cari

Menu 8.1

1. Pilih Cari dengan menekan soft key kiri  [OK].
2. Masukkan nama yang ingin Anda cari.

Catatan




- ▶ Pencarian segera tersedia dengan memasukkan huruf awal namanya.

3. Jika Anda ingin mengedit, menghapus, atau menyalin sebuah entri, pilih tombol soft key kiri  [Opsi].

Kontak baru

Menu 8.2



Anda dapat menambah entri buku telepon dengan menggunakan fungsi ini.

1. Pilih Kontak baru dengan menekan tombol soft key kiri  [OK].
2. Masukkan nama.
3. Tekan , kemudian masukkan nomor.
4. Anda bisa membuat grup untuk entri dengan menekan [ < | . | >].

5. Anda bisa mengatur nada dering dan foto untuk entri dengan menekan tombol soft key kiri  [Opsi].

Panggil cepat

Menu 8.3

Anda dapat memberi label pada salah satu tombol,  hingga , dengan entri daftar nama. Anda dapat langsung memanggil dengan menekan tombol.

Grup

Menu 8.4

Anda dapat menampilkan daftar anggota per grup. Anda dapat membuat daftar hingga 7 kelompok.

Salin semua

Menu 8.5

Anda dapat menyalin entri dari memori kartu SIM ke memori Telepon dan sebaliknya.

Hapus semua

Menu 8.6

Anda dapat menghapus semua entri di dalam SIM dan Telepon.

Pengaturan

Menu 8.7

Gulung ke Pengaturan, kemudian tekan  [OK].

- ▶ **Memori default:** Anda bisa mengatur memori default dari Selalu tanya, SIM atau Handset.

Lihat pilihan


(Menu 8.7.1)

Gulir untuk melihat Pilihan, dan tekan tombol kiri [OK].

- ▶ **Hanya nama:** Atur daftar buku telepon dengan menampilkan hanya nama.
- ▶ **Dengan gambar:** Atur daftar buku telepon dengan informasi karakter dan gambar.

Informasi

Menu 8.8

- ▶ **Nomor panggil layanan:** Gunakan fungsi ini untuk mengakses suatu daftar khusus yang diberikan oleh operator jaringan Anda (jika didukung oleh kartu SIM).
- ▶ **Nomor sendiri (tergantung SIM):** Anda dapat menyimpan dan memeriksa nomor Anda sendiri di kartu SIM.
- ▶ **Kartu bisnis:** Opsi ini memungkinkan Anda untuk membuat kartu bisnis yang berisi nama dan nomor ponsel Anda. Untuk membuat kartu bisnis baru, tekan soft key kiri  [Baru] lalu masukkan informasi di kolom tersebut. Jika Anda ingin mengedit, menghapus atau mengirim kartu nama, pilih tombol soft key kiri  [opsi].

Pengaturan

Tanggal & Waktu Menu 9.1

Anda dapat menyetel fungsi yang berhubungan dengan tanggal dan waktu.

Bahasa Menu 9.2

Anda dapat mengubah bahasa untuk teks layar dalam ponsel Anda. Hal ini juga akan mempengaruhi mode Input Bahasa.

Tampilan Menu 9.3

Wallpaper (Menu 9.3.1)

Anda dapat memilih gambar latar belakang pada mode siaga.

Waktu lampu latar (Menu 9.3.2)

Anda dapat menyetel durasi pencahayaan layar internal.
(Mati/10 detik/20 detik/30 detik/60 detik)

Kecerahan (Menu 9.3.3)

Anda dapat mengatur kecerahan LCD:
100%, 80%, 60%, 40%


Tampilkan shortcut menu (Menu 9.3.4)

Memilih Hidup akan menampilkan fungsionalitas 4 tombol Navigasi dan tombol Menu sebagai gambar di tengah jendela diam. (Profil/Pesan/Favorit/Kontak)

Tema (Menu 9.3.5)

Anda dapat merubah tema yang digunakan dengan tema lain yang Anda inginkan.

Gaya Menu (Menu 9.3.6)

Ponsel Anda dilengkapi dengan menu tema Petak dan Daftar. Pilih gaya menu dengan menggulir dan menekan tombol soft kiri  [OK].

Teks siaga (Menu 9.3.7)

Jika Anda memilih **On**, Anda dapat mengedit teks yang ditampilkan dalam mode siaga.

Nama jaringan (Menu 9.3.8)

Jika fungsi ini diaktifkan, nama jaringan akan ditampilkan pada layar LCD utama.

Font panggilan berwarna (Menu 9.3.9)

Jika Anda memilih Hidup, warna font panggilan menjadi beraneka ragam (tidak hanya warna hitam)

Konektivitas (Menu 9.4)

Bluetooth (Menu 9.4.1)

Bluetooth memungkinkan perangkat selular, periferal dan komputer yang kompatibel yang berdekatan untuk langsung saling berkomunikasi tanpa kabel. Handset ini mendukung konektivitas Bluetooth built-in, yang memungkinkan koneksi dengan headset, aplikasi komputer Bluetooth dan sebagainya.

Catatan

- ▶ Apabila Anda menerima data dari perangkat Bluetooth lain, ponsel akan meminta konfirmasi Anda. Setelah transfer dikonfirmasi, file tersebut akan disalin ke ponsel Anda.
- ▶ Tergantung jenisnya, file akan disimpan ke dalam folder berikut:

- **Video (.3gp, mp4):** Folder video
- **Gambar (.bmp, gif, jpg, png):** Folder gambar
- **Suara (.amr, wav, aac):** Folder suara
- **MP3 (.mp3):** Folder suara/MP3
- **Folder dokumen**

▶ Bluetooth hidup/mati

Anda dapat mengaktifkan atau membatalkan fungsi bluetooth.

▶ Daftar Perangkat

Anda dapat melihat semua perangkat yang telah dipasangkan dengan KG290 Anda. Jika memasuki Perangkat berpasangan, akses opsinya.

▶ Pengaturan bluetooth

- **Visibilitas saya:** Ini menunjukkan apakah handset Anda akan ditampilkan atau tidak pada perangkat Bluetooth lain.
- **Nama saya:** Anda dapat mengatur nama perangkat Bluetooth. Nama standar ponsel ini adalah LG KG290.

Pengaturan

- **Alamatku:** Anda bisa menampilkan alamat pada perangkat Bluetooth Anda.

Jaringan (Menu 9.4.2)

Anda dapat memilih jaringan yang akan didaftarkan, baik secara otomatis atau manual.

Pemilihan jaringan (Menu 9.4.2.1)

Biasanya, pilihan jaringan tersetel ke Otomatis.

- ▶ **Automatis:** Jika Anda memilih mode Otomatis, ponsel secara otomatis mencari dan memilih jaringan untuk Anda. Jika Anda telah memilih Otomatis, ponsel akan tersetel ke "Otomatis" meskipun ponsel menyala atau mati. Ponsel akan memungkinkan Anda untuk memilih jaringan lain jika ponsel gagal mengakses jaringan yang dipilih. Jika Anda mematikan ponsel, ponsel akan direset ke Otomatis.
- ▶ **Manual:** Ponsel akan mencari daftar jaringan yang ada dan menampilkannya pada Anda.

Kemudian Anda dapat memilih jaringan yang ingin digunakan bila jaringan ini mendukung jelajah di luar area (roaming) terhadap operator jaringan Anda.

- ▶ **Pilihan:** Anda dapat menyetel daftar jaringan yang diinginkan dan ponsel akan mencoba mendaftar terlebih dahulu, sebelum mendaftar ke jaringan lain. Daftar ini disetel dari daftar ponsel yang telah ditentukan untuk jaringan yang telah diketahui.

Ubah pita frekuensi (Menu 9.4.2.2)

Amerika (1900)

Membolehkan Anda untuk memilih Amerika (1900) saja tergantung pada kesediaan jaringan.

Eropa (900/1800)

Membolehkan Anda untuk memilih Eropa (900/1800) tergantung pada kesediaan jaringan.

Tampilan GPRS (Menu 9.4.2.3)

Anda dapat mengatur layanan GPRS untuk berbagai situasi.

- ▶ **Hidupkan:** Jika Anda memilih menu ini, ponsel otomatis didaftarkan ke jaringan GPRS apabila Anda mengaktifkan ponsel. Memulai aplikasi WAP atau dial-up PC membuat koneksi antara ponsel dan jaringan dan memungkinkan transfer data. Pada waktu Anda mengakhiri aplikasi, koneksi GPRS diakhiri tetapi tetap terdaftar ke jaringan GPRS.
- ▶ **Bila perlu:** Jika Anda memilih menu ini, koneksi GPRS dibuat sewaktu Anda menghubungkan ponsel ke layanan WAP dan ditutup sewaktu Anda mengakhiri koneksi WAP.

Titik akses (Menu 9.4.2.4)

Membolehkan Anda untuk memilih titik akses yang terdapat pada daftar.

Mode koneksi USB (Menu 9.4.3)

Anda dapat memilih satu mode Layanan data dan Penyimpanan massal.

Setelah Anda selesai menggunakan memori ponsel, klik Keluar dan lakukan langkah berikut ini.

Perhatian!


- *Sebelum Anda melepaskan kabel, Anda perlu mengklik Keluar. Atau, integritas data yang ditransfer tidak dijamin.*

1. Klik pada daerah pemberitahuan. [Cabut atau Keluarkan Perangkat Keras]
2. Pilih Perangkat Penyimpanan Masal USB, klik Stop. Pesan berikut akan muncul: "Perangkat 'Penyimpanan Masal USB' kini sudah bisa aman dilepas dari sistem".
3. Kemudian lepaskan kabel.

Pengaturan

Panggilan

Menu 9.5

Anda dapat mengatur menu sesuai panggilan dengan menekan  [Pilih] dalam menu Pengaturan.

Pengalihan panggilan (Menu 9.5.1)



Fasilitas Pengalihan Panggilan akan mengalihkan panggilan masuk berupa panggilan suara, faks, dan data ke nomor lain. Untuk informasi lebih lanjut hubungi penyedia jasa selular Anda.

- ▶ **Semua panggilan suara:** Mengalihkan panggilan suara secara langsung.
- ▶ **Jika sibuk:** Mengalihkan panggilan suara jika telepon sedang digunakan.
- ▶ **Jika tanpa balasan:** Mengalihkan panggilan suara yang tidak Anda jawab.
- ▶ **Jika di luar jangkauan:** Mengalihkan panggilan suara jika ponsel dimatikan atau di luar jangkauan jaringan.

- ▶ **Semua panggilan data:** Mengalihkan ke nomor dengan sambungan komputer secara langsung.
- ▶ **Semua panggilan Fax:** Mengalihkan ke nomor dengan sambungan faks secara langsung.
- ▶ **Batalkan semua:** Membatalkan semua layanan pengalihan panggilan.

Mode jawab

(Menu 9.5.2)

- ▶ **Sembarang tombol:** Jika Anda memilih menu ini, Anda dapat menerima panggilan dengan menekan sembarang tombol kecuali tomo  [Akhir].
- ▶ **Hanya tombol kirim:** Jika Anda memilih menu ini, Anda dapat menerima panggilan hanya dengan menekan tomo  [Kirim].

Kirim nomorku (Menu 9.5.3) (Tergantung pada jaringan dan layanan nomor Anda)

- ▶ **Pilih menurut jaringan:** Jika Anda memilih ini, Anda dapat mengirim nomor telepon Anda, tergantung pada layanan dua jalur, seperti jalur 1 atau jalur 2.
- ▶ **Hidup:** Anda dapat mengirim nomor telepon Anda ke pihak lain. Nomor telepon Anda akan ditampilkan di layar ponsel penerima.
- ▶ **Mati:** Nomor telepon Anda tidak akan ditampilkan.

Panggilan tunggu (Menu 9.5.4) (tergantung jaringan)

- ▶ **Aktifkan:** Jika Anda memilih Aktifkan, Anda dapat menerima panggilan tunggu (yang diterima)
- ▶ **Batalkan:** Jika Anda memilih Batalkan, Anda tidak dapat menerima panggilan tunggu (yang diterima).
- ▶ **Lihat status:** Menampilkan status panggilan tunggu.

Pengingat menit (Menu 9.5.5)

Jika Anda memilih On, Anda dapat mengetahui durasi panggilan melalui bunyi bip setiap menit selama panggilan.

Panggil ulang Auto (Menu 9.5.6)

- ▶ **Hidup:** Bila fungsi ini diaktifkan, ponsel secara otomatis akan mencoba memanggil ulang apabila panggilan gagal.
- ▶ **Mati:** Ponsel Anda tidak akan mencoba memanggil ulang bila panggilan pertama tidak terhubung.

Pilih jalur (Menu 9.5.7) (Tergantung pada SIM)

Menu ini hanya ditampilkan jika SIM mendukung dua nomor berlangganan, yaitu, dua jalur telepon. Pilih salah satu jalur (antara Jalur 1 dan Jalur 2) yang Anda inginkan untuk membuat panggilan dan mengirim pesan singkat. Panggilan pada kedua jalur dapat diterima tanpa memperhatikan jalur yang dipilih.

Pengaturan

Kirim nada DTMF (Menu 9.5.8)

Anda dapat mengirim nada sentuh saat panggilan berlangsung untuk mengontrol kotak pesan suara atau layanan telepon otomatis lainnya.

Pengamanan Menu 9.6

Permintaan kode PIN (Menu 9.6.1)

Pada menu ini, Anda dapat mengatur ponsel untuk meminta kode PIN dari kartu SIM ketika ponsel dinyalakan. Jika fungsi ini diaktifkan, Anda akan diminta untuk memasukkan kode PIN.

1. Jika Anda memasukkan kode PIN yang salah sebanyak lebih dari 3 kali, ponsel akan terkunci. Jika PIN diblokir, Anda perlu memasukkan kode PUK.
2. Anda bisa memasukkan kode PUK hingga 10 kali. Jika Anda salah memasukkan kode PUK sebanyak lebih dari 10 kali, Anda tidak bisa membuka kunci ponsel Anda. Anda perlu menghubungi operator.

Kunci tombol auto (Menu 9.6.2)

Menu ini memungkinkan Anda untuk mengatur waktu kunci tombol otomatis.

Catatan

- ▶ Anda tidak dapat membuat panggilan darurat saat tombol terkunci.

Kunci telepon (Menu 9.6.3)

Anda dapat menggunakan kode sekuriti untuk menghindari penggunaan ponsel oleh orang yang tidak berwenang. Apabila Anda menghidupkan ponsel, ponsel akan meminta kode keamanan jika kunci telepon diatur ke Apabila dihidupkan.

Jika kunci telepon diatur ke Apabila SIM diganti, ponsel Anda hanya akan meminta kode keamanan bila Anda mengganti kartu SIM.

Pemblokiran panggilan (Menu 9.6.4)

Fasilitas pembatasan panggilan ini berfungsi untuk membantu Anda dalam membatasi pengiriman dan/atau penerimaan suatu kategori panggilan

tertentu. Fungsi ini meminta password batasan panggilan. Anda dapat melihat submenu berikut ini.

- ▶ **Semua pgl keluar:** Membatasi semua panggilan keluar.
- ▶ **Keluar internasional:** Membatasi semua panggilan internasional.
- ▶ **Pgl internasional selain negara asal:** Membatasi semua panggilan internasional, kecuali ke negara asal Anda sendiri.
- ▶ **Semua yang masuk:** Membatasi semua panggilan masuk.
- ▶ **Pgl masuk saat di luar negeri:** Berfungsi untuk membatasi semua panggilan masuk ketika berada di luar area jaringan (roaming).
- ▶ **Batalan semua pemblokiran:** Anda dapat membatalkan semua fasilitas pembatasan panggi
- ▶ **Ubah password:** Anda dapat mengganti pasword untuk fasilitas Pembatasan Pang

Nomor panggil tetap (Menu 9.6.5) (Tergantung pada SIM)

Anda dapat membatasi panggilan keluar untuk nomor yang dipilih. Nomor tersebut dilindungi dengan kode PIN2 Anda.

Ubah kode (Menu 9.6.6)

PIN adalah kependekan dari Personal Identification Number (Nomor Identifikasi Pribadi) yang digunakan untuk mencegah penggunaan ponsel oleh orang yang tidak berwenang.

Anda dapat mengubah kode akses: **Kode keamanan, Kode PIN, Kode PIN2.**

Mode penerbangan Menu 9.7

Ini hanya memungkinkan Anda menggunakan fitur ponsel yang tidak menggunakan jaringan nirkabel saat Anda berada di pesawat atau ditempat yang melarang jaringan nirkabel.

Pengaturan

Hemat daya

Menu 9.8

Jika Anda atur ke Hidup, Anda dapat menghemat daya bila ponsel tidak digunakan.

Kembali ke awal

Menu 9.9

Anda dapat menginisialisasi semua default pabrik. Anda memerlukan kode Sekuriti untuk mengaktifkan fungsi ini.

Status memori

Menu 9.0

Anda dapat memeriksa ruang kosong dan penggunaan dari setiap memori Internal dan Multimedia. Anda dapat membuka setiap menu.

Tersedia berbagai macam aksesories untuk handphone anda. Anda dapat memilih pilihan ini sesuai kebutuhan komunikasi anda.

Baterai standard



Travel adapter

Charger akan mengisi baterai anda, sewaktu anda berada di rumah atau kantor.



Handsfree portabel

Untuk dihubungkan ke telepon Anda, membolehkan operasi handsfree.



Catatan

- ▶ Selalu gunakan aksesori asli dari LG Electronics.
- ▶ Penggunaan aksesori yang tidak sah dapat membatalkan garansi anda.
- ▶ Keberadaan ragam aksesories akan berbeda disetiap negara, silahkan hubungi kantor service centre kami.

Data teknis

Umum

Nama produk : KG290

Sistem : GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Suhu Ambien

Maks : +55°C (normal), +45°C (pengisian baterai)

Min : -10°C

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri-Band Terminal Equipment

Model Name

KG290

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1(2005) / EN 301 489-07 v1.3.1(2005) / EN 301 489-17 v.1.2.1(2002)
EN 60950-1 : 2001
EN 50360/EN 50361 : 2001
EN 301 511 V9.0.2
EN 300 328 V1.6.1 (2004-11)

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BABT.

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Jin Seog, Kim / Director

04. JUN. 2007


LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31-36-547-8940, e-mail : seokim @ lge.com

Signature of representative

KG290 | Sách hướng dẫn sử dụng

- Tiếng Việt

Tài liệu này là sách hướng dẫn sử dụng cho điện thoại di động LG KG290. Tất cả bản quyền của tài liệu này đã được đăng ký bởi công ty LG Electronics. Nghiêm cấm mọi hành động sao chép, thay đổi hay phân tán tài liệu này mà không được sự cho phép của công ty LG Electronics.

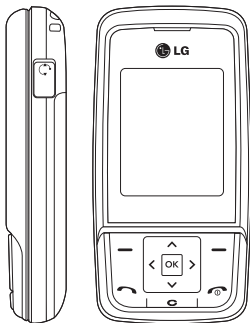

Nội dung

An toàn cho người sử dụng	4	Trang đã truy cập	26	Máy Tính	30
Các hướng dẫn sử dụng an toàn và hiệu quả	5	Trang đã lưu		Ghi nhớ	
Tính năng của KG290	11	Cài đặt		Lịch làm việc	
Mặt trước của điện thoại		Cấu hình Mạng		Đồng hồ đếm	31
Các biểu tượng trên màn hình	15	Kiểu xem		Trình đổi đơn vị	
Tháo lắp	17	Bộ nhớ cache		Giờ quốc tế	
Lắp thẻ SIM và pin		Cookie			
Sạc pin	19	Các chứng chỉ bảo mật		Đa phương tiện	32
Ngắt kết nối với bộ sạc	20	Hiển thị hình	27	Máy nghe MP3	
		Trình Java		Tất cả bài hát	
		Bộ nhớ sử dụng		Danh sách ưu thích	
		Thông Tin		Lặp lại	
				Máy ảnh	33
Những Chức Năng Thông Thường	21	Lịch sử cuộc gọi	28	Máy quay video	34
Nhập Văn Bản		Tất cả cuộc gọi		Đài FM	35
Thay đổi chế độ nhập văn bản		Cuộc gọi nhớ		Máy ghi âm	
Sử dụng Chế độ T9	22	Cuộc gọi đi			
Danh bạ	23	Cuộc gọi đã nhận		Nhắn tin	36
		Cuộc gọi đã nhận		Tin nhắn mới	
Sơ đồ menu	24	Thời lượng cuộc gọi		Văn bản	
		Cước cuộc gọi		Đa phương tiện	37
		Thông tin dữ liệu		Hộp thư đến	38
Trình duyệt	25			Nháp	
Trang chủ		Công cụ	29	Hộp thư đi	39
Chỉ mục		Đồng hồ Báo Thức		Đã gửi	
Nhập địa chỉ	26	Lịch			

Nghe thư thoại	39
Tin nhắn dịch vụ	
Đọc	40
Chủ đề	
Tin soạn sẵn	
Văn bản	
Đa phương tiện	41
Cài đặt	
Tin nhắn văn bản	
Tin nhắn MMS	
Số thư thoại	42
Tin nhắn phát rộng	
Dịch vụ thông tin	43
Thư mục riêng	44
Hình	
Âm thanh	
Video	
Khác	
Trò chơi & Ứng Dụng	45
Trò chơi & Ứng Dụng	
Cấu hình mạng	
Bộ nhớ ngoài	
Cấu hình	47

Danh bạ	48
Tim kiếm	
Liên hệ mới	
Quay số nhanh	
Nhóm	
Sao chép tất cả	
Xóa tất cả	49
Cài đặt	
Xem tùy chọn	
Thông Tin	
Cài đặt	50
Ngày và Giờ	
Ngôn ngữ	
Hiển Thị	
Hình Nền	
Thời gian đèn nền	
Độ sáng	
Hiện phím hướng dẫn	
Chủ đề	
Kiểu menu	
Lời chào	51
Tên mạng	
Phông màu quay số	

Kết nối	51
Bluetooth	
Mạng	52
Chế độ kết nối USB	53
Cuộc gọi	54
Chuyển hướng cuộc gọi	
Kiểu trả lời	
Gửi số máy chủ	55
Cuộc gọi chờ	
Báo phút	
Tự động quay số lại	
Chọn line	
Gửi âm DTMF	56
Bảo Mật	
Yêu cầu mã PIN	
Khóa phím tự động	
Khóa điện thoại	
Chặn cuộc gọi	57
Số gọi ẩn định	
Đổi mã	
Chế độ trên máy bay	58
Tiết kiệm điện	
Đặt lại mặc định	
Tình trạng bộ nhớ	
Các phụ kiện	59
Thông số kỹ thuật	60

An toàn cho người sử dụng

CẢNH BÁO!

- **Tắt điện thoại di động khi ở trên máy bay.**
- **Không sử dụng điện thoại di động trong khi lái xe.**
- **Không được sử dụng điện thoại di động khi ở gần trạm xăng, kho chứa nhiên liệu, nhà máy hóa chất hoặc nơi đang diễn ra các hoạt động có sử dụng thuốc nổ.**
- **Để đảm bảo an toàn, CHỈ sử dụng pin và bộ sạc CHÍNH HÃNG.**
- **Không sử dụng điện thoại của bạn khi tay còn ướt và điện thoại đang được nạp pin. Nó có thể gây ra điện giật hoặc làm hỏng nặng điện thoại của bạn.**
- **Giữ điện thoại di động ở nơi an toàn ngoài tầm tay trẻ em vì máy có những thành phần nhỏ nếu tháo rời ra có thể gây nghẹt thở nguy hiểm cho trẻ nhỏ.**

CẢNH BÁO!

- **Phải tắt điện thoại di động ở những khu vực có quy định cấm sử dụng. Ví dụ: không được sử dụng điện thoại di động trong bệnh viện vì máy có thể ảnh hưởng đến các thiết bị y tế nhạy cảm.**
- **Cuộc gọi khẩn cấp có thể không thực hiện được trong một số mạng di động. Do đó bạn không nên chỉ dựa vào điện thoại di động trong những trường hợp khẩn cấp.**
- **Chỉ nên sử dụng các phụ kiện CHÍNH HÃNG để tránh gây hư hỏng cho điện thoại.**
- **Tất cả các thiết bị thu nhận sóng vô tuyến đều có thể gây nhiễu các thiết bị điện tử ở gần đó. Điện thoại di động có thể gây nhiễu sóng cho TV, radio và máy vi tính, v.v...**
- **Pin không còn sử dụng được phải hủy bỏ theo đúng quy định.**
- **Không được tháo rời điện thoại di động hoặc pin.**
- **Có nguy cơ nổ nếu thay pin không đúng loại.**

Các hướng dẫn sử dụng an toàn và hiệu quả

Vui lòng đọc kỹ tất cả các hướng dẫn sử dụng này. Không thực hiện đúng các hướng dẫn này có thể sẽ gây hư hỏng cho sản phẩm hoặc nguy hiểm cho bản thân người sử dụng. Vui lòng xem thông tin chi tiết được cung cấp trong sách hướng dẫn này.

Tiếp xúc với năng lượng sóng vô tuyến

Tiếp xúc với sóng radio và thông tin Tỷ lệ hấp thụ riêng (SAR)

Kiểu điện thoại KG290 này được thiết kế tuân theo yêu cầu an toàn thực tế khi hoạt động trong môi trường sóng vô tuyến. Yêu cầu này được dựa trên các nghiên cứu khoa học bao gồm các giới hạn an toàn được thiết kế để đảm bảo tính an toàn cho tất cả mọi người bất kể tuổi tác và sức khỏe.

- ▶ Các nguyên tắc tiếp xúc với sóng radio sử dụng đơn vị đo gọi là Tỷ lệ hấp thụ riêng, hay còn gọi là SAR. Các kiểm tra về SAR được thực hiện sử dụng phương pháp tiêu chuẩn hóa với điện thoại truyền tin hiệu ở mức công suất cao nhất được cho phép trong tất cả các dải tần số được sử dụng.
- ▶ Có thể sự khác biệt so với mức SAR của các kiểu điện thoại LG khác nhau, nhưng tất cả chúng đều được thiết kế để thỏa mãn các nguyên tắc thích hợp khi tiếp xúc với sóng radio.
- ▶ Giới hạn SAR được khuyến nghị bởi Ủy ban quốc tế về Bảo Vệ Phóng Xạ Không Ion Hóa (ICNIRP), là 2W/kg tính trung bình trên mười (10) gam mô.
- ▶ Giá trị SAR cao nhất của kiểu điện thoại này được thử nghiệm bởi DAS4 để sử dụng nghe trực tiếp bằng tai là 0.752 W/kg (10g) và khi đeo trên người là 1.01 W/kg (10g).

Các hướng dẫn sử dụng an toàn và hiệu quả

- ▶ Thông tin dữ liệu SAR cho những người sinh sống ở các nước/các vùng đã thông qua giới hạn SAR được khuyến nghị bởi Viện Kỹ Thuật Điện và Điện Tử (IEEE), là 1,6 W/kg được tính trung bình trên một (1) gam mô (ví dụ Mỹ, Canada, Australia).
- ▶ Để điện thoại tránh xa các thiết bị điện tử như TV, radio, hoặc máy PC.
- ▶ Để điện thoại xa các nguồn phát nhiệt như lò sưởi hoặc bếp lửa.
- ▶ Không được đặt điện thoại của bạn trong lò vi sóng vì sẽ gây nổ pin.
- ▶ Không làm rơi điện thoại.
- ▶ Không để điện thoại trong môi trường rung cơ học hoặc không ổn định.

Bảo dưỡng và chăm sóc sản phẩm

CẢNH BÁO!

Chỉ sử dụng pin, bộ nạp điện và các thiết bị phụ trợ chính hãng và đồng bộ đi kèm với sản phẩm. Sử dụng bất kỳ một sản phẩm nào không đúng chủng loại sẽ vô hiệu hóa quy tắc bảo hành chính hãng và có thể gây nguy hiểm cho cả sản phẩm và người sử dụng.

- ▶ Không được tháo rời điện thoại. (Hãy mang điện thoại đến phòng bảo hành của công ty khi cần sửa chữa).
- ▶ Lớp vỏ điện thoại có thể bị hư hỏng nếu bị bao bọc bởi giấy hoặc chất bọc bằng nhựa vinyl.
- ▶ Sử dụng vải khô để lau chùi bên ngoài của thiết bị. (Không sử dụng dung môi như là benzen, chất để pha loãng hoặc rượu.)
- ▶ Không để điện thoại trong môi trường nhiều khói hoặc bụi
- ▶ Không để điện thoại gần thẻ tín dụng hoặc các loại thẻ từ vì máy có thể gây ảnh hưởng đến thông tin trên lớp từ tính.

- ▶ Không chạm màn hình bằng vật nhọn; vì chúng có thể gây hư hỏng cho điện thoại.
- ▶ Không để điện thoại trong chất lỏng hoặc môi trường ẩm.
- ▶ Hãy chú ý khi sử dụng các phụ kiện như là tai nghe hay bộ rảnh tay. Đảm bảo rằng các cáp nối được cất giữ ở nơi an toàn và tránh đung vào ăngten nếu không cần thiết.

Các thiết bị điện tử

Tất cả điện thoại di động đều có thể gây nhiễu làm ảnh hưởng tới hoạt động của các thiết bị khác.

- ▶ Không sử dụng điện thoại của bạn gần thiết bị y tế nếu không được phép. Tránh đặt điện thoại của bạn gần nơi điều hòa nhịp tim, như là túi ngực của bạn.
- ▶ Một số thiết bị trợ thính có thể bị gây nhiễu bởi điện thoại di động.
- ▶ Nhiều nhỏ hơn có thể ảnh hưởng tới tivi, radio, máy tính, v.v...

An toàn giao thông

Kiểm tra luật và quy định về sử dụng điện thoại di động ở những vùng mà bạn lái xe.

- ▶ Không sử dụng điện thoại cầm tay khi lái xe.
- ▶ Tập trung hoàn toàn vào việc lái xe.
- ▶ Sử dụng Bộ rảnh tay (handfree), nếu có.
- ▶ Rời khỏi đường và đỗ xe lại trước khi thực hiện hoặc trả lời một cuộc gọi nếu điều kiện lái xe yêu cầu như vậy.
- ▶ Năng lượng RF có thể ảnh hưởng tới một số hệ thống điện tử trong xe của bạn như là dàn âm thanh, thiết bị an toàn.

Các hướng dẫn sử dụng an toàn và hiệu quả

- ▶ Khi xe bạn được trang bị túi khí, không để điện thoại hoặc bộ rảnh tay của bạn cạnh túi khí. Nếu thiết bị không dây được cài đặt một cách không hợp lý và túi khí bị kích hoạt, bạn có thể bị thương nặng.

Nếu bạn nghe nhạc trong khi lái xe ngoài đường, hãy điều chỉnh mức âm lượng hợp lý để bạn vẫn có thể nhận biết được xung quanh. Điều này đặc biệt quan trọng khi bạn đi ngang qua đường.

Tránh ảnh hưởng đến thính giác

Thính giác của bạn có thể bị tổn thương nếu như bạn nghe âm thanh lớn trong một khoảng thời gian dài. Vì vậy chúng tôi khuyến nghị bạn không nên để điện thoại gần tai trong lúc bật hay tắt điện thoại. Chúng tôi cũng khuyến nghị bạn nên đặt âm lượng nhạc và cuộc gọi ở mức vừa phải.

Khu vực phá nổ

Không sử dụng điện thoại nơi có thuốc nổ. Tôn trọng các giới hạn, và tuân theo các quy định hoặc nguyên tắc.

Môi trường có khả năng dễ nổ

- ▶ Không sử dụng điện thoại tại các điểm tiếp nhiên liệu. Không sử dụng gần nơi đặt nhiên liệu hoặc hóa chất.
- ▶ Không vận chuyển hoặc chứa chất khí, chất lỏng dễ cháy, hoặc chất nổ trong khoang xe có điện thoại và các thiết bị phụ trợ của bạn.

Trên máy bay

Các thiết bị không dây có thể gây nhiễu trong máy bay

- ▶ Tắt điện thoại di động của bạn trước khi lên máy bay.

- ▶ Không sử dụng điện thoại trên mặt đất nếu không được phép.

Trẻ em

Để điện thoại ở một nơi an toàn ngoài tầm với của trẻ em. Điện thoại bao gồm các phần nhỏ nếu bị rời ra có thể gây nguy cơ ngạt thở.

Cuộc gọi khẩn cấp

Cuộc gọi khẩn cấp có thể không thực hiện được bằng tất cả các mạng di động. Do vậy, bạn đừng bao giờ chỉ dựa vào điện thoại di động của bạn để thực hiện các cuộc gọi khẩn cấp. Kiểm tra với nhà cung cấp dịch vụ địa phương của bạn.

Thông Tin Và Chăm Sóc Pin

- ▶ Bạn không cần phải xả pin hoàn toàn trước khi sạc lại. Khác với những hệ thống pin khác, chất lượng của hệ thống pin không ảnh hưởng đến bộ nhớ điện thoại.
- ▶ Chỉ sử dụng pin và bộ sạc của LG. Bộ sạc của LG được thiết kế để tối ưu hóa tuổi thọ của pin.
- ▶ Không được tháo rời hoặc làm đoản mạch pin.
- ▶ Giữ phần tiếp xúc kim loại của pin luôn sạch sẽ.
- ▶ Hãy thay pin mới khi pin cũ không còn sử dụng được nữa. Pin có thể được sạc lại hàng trăm lần cho đến khi nó cần thay thế.
- ▶ Hãy sạc lại pin nếu không sử dụng trong thời gian dài để đạt được hiệu quả tối đa.

Các hướng dẫn sử dụng an toàn và hiệu quả

- ▶ Không phơi trực tiếp bộ sạc dưới ánh mặt trời hoặc sử dụng trong môi trường có độ ẩm cao như phòng tắm chẳng hạn.
- ▶ Không để pin ở nơi nóng hoặc lạnh vì có thể làm giảm hoạt động của pin.
- ▶ Có nguy cơ nổ nếu thay pin không đúng loại.
- ▶ Hủy pin đã qua sử dụng theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất.

Tính năng của KG290

Mặt trước của điện thoại

Mặt trước



Mặt sau



Lưu ý

- ▶ Không chạm vào anten trong khi thực hiện cuộc gọi. Nó có thể làm ảnh hưởng tới chất lượng thoại.

Tính năng của KG290

Mặt bên trái



Các phím bên

- ▶ Ở chế độ chờ (Mở/đóng): Điều chỉnh âm lượng phím
- ▶ Khi đang gọi: Điều chỉnh âm lượng thoại

Phím máy ảnh

Mặt bên phải



Chỗ cắm tai nghe


Giao diện khi trượt lên

Phím gửi

- ▶ Quay số điện thoại và trả lời một gọi đến
- ▶ **Ở chế độ chờ:** Xem danh sách cuộc gọi đi, cuộc gọi đã nhận và cuộc gọi nhớ

Các phím chữ, số

- ▶ **Ở chế độ chờ:** Nhập các số để quay. Nhấn và giữ:
 - 0 → Cuộc gọi quốc tế
 - 1 → Kích hoạt menu Trung tâm thư thoại
 - 2 → đến 9 → Quay số nhanh
- ▶ **Ở chế độ soạn thảo:** Nhập số & chữ

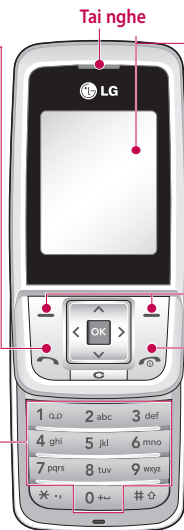

Màn hình chính


- ▶ **Trên cùng:** Các biểu tượng về mức sóng, Pin và các chức năng khác nhau
- ▶ **Dưới cùng:** Các chỉ thị phím mềm

Phím mềm trái / Phím mềm phải

- ▶ Các phím này thực hiện chức năng được hiển thị ở dưới cùng của màn hình.

Phím kết thúc/Nguồn

Tính năng của KG290

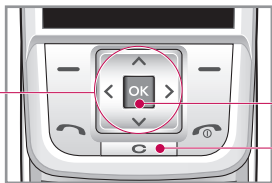

Các phím điều hướng

▶ Ở chế độ chờ:

↖ Nhanh: Viết tin nhắn mới
(**Nhấn và giữ:** Hiển thị tin nhắn tới nếu có)

↘ Nhanh: Danh sách liên hệ

|< Nhanh: Danh sách cấu hình
(**Nhấn và giữ:** Kích hoạt/ Hủy kích hoạt chế độ Rung)

>| Nhanh: Danh sách mục ưa thích

▶ Trong menu: cuộn lên & xuống

Phím xác nhận

- ▶ Chọn lựa chọn menu và xác nhận hoạt động.
- ▶ Truy cập WAP (nhấn và giữ phím)

Phím Xóa

- ▶ Xóa một ký tự với từng lần nhấn. Nhấn và giữ để xóa nhanh tất cả. Sử dụng phím này để quay trở lại màn hình trước đó.

Thông tin hiển thị



Biểu tượng hiển thị

Hiển thị hình ảnh và văn bản

Chỉ thị phím bên phải

Vùng	Mô tả
Dòng đầu tiên	Hiển thị các biểu tượng khác nhau
Các dòng ở giữa	Hiển thị tin nhắn, hướng dẫn và bất kỳ thông tin nào mà bạn nhập vào, như là số điện thoại để gọi đi...
Dòng cuối cùng	Hiển thị chức năng hiện tại gán cho hai phím mềm bên dưới.

Màn hình sẽ hiển thị một vài biểu tượng. Bên dưới là bảng mô tả các biểu tượng.

Các biểu tượng trên màn hình

Biểu tượng/ Chỉ thị	Mô tả
	Cho biết cường độ tín hiệu của mạng di động.
	Bạn có thể sử dụng dịch vụ GPRS.
	Chức năng báo thức đã được cài đặt và đang hoạt động.
	Bạn đã kích hoạt chức năng Bluetooth.
	Đã đặt lịch biểu
	Cho biết tình trạng của pin.

Tính năng của KG290

Biểu tượng/ Chỉ thị	Mô tả
	Bạn nhận được một tin nhắn văn bản.
	Bạn nhận được một tin nhắn thoại.
	Chế độ Rung.
	Chế độ Im lặng.
	Chế độ Bình thường.
	Chế độ ngoài trời
	Chế độ Tai nghe.
	Bạn đã chuyển hướng mọi cuộc gọi đến số máy của bạn sang một số khác.
	Chỉ thị rằng điện thoại đang truy cập vào WAP.

Lưu ý

- ▶ Chất lượng của cuộc gọi có thể thay đổi phụ thuộc vào vùng phủ sóng của mạng. Khi độ lớn tín hiệu sóng ở mức dưới 2 vạch, cuộc gọi có thể sẽ bị ngắt âm thoại, bị rớt và chất lượng âm thanh rất tồi. Hãy xem các chỉ báo vạch trên làm tham khảo cho cuộc gọi của bạn. Khi không còn vạch sóng nào, có nghĩa là không có vùng phủ sóng: trong trường hợp này, bạn sẽ không thể truy cập vào mạng với bất kỳ dịch vụ nào (cuộc gọi, tin nhắn và văn bản).

Lắp thẻ SIM và pin

1. Lắp thẻ SIM.


Thẻ SIM của bạn chứa số điện thoại của bạn, chi tiết dịch vụ và danh bạ và phải được cài vào điện thoại.

Nếu không có thẻ SIM, điện thoại của bạn sẽ bị vô hiệu hóa (kể cả đối với các cuộc gọi khẩn cấp) cho đến khi gài một thẻ SIM vào. Luôn nhớ ngắt bộ sạc và các phụ kiện khác khỏi điện thoại trước khi tháo và lắp thẻ SIM. Trượt thẻ SIM vào khe cắm SIM trên điện thoại.

Đảm bảo rằng thẻ SIM đã được gài đúng cách và tiếp điểm vàng của thẻ quay xuống dưới. Để tháo SIM, nhấn nhẹ nhàng và kéo ra theo hướng ngược lại.



Để lắp thẻ SIM

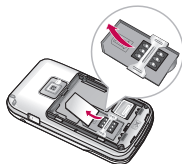

Để tháo thẻ SIM


Lưu ý

- ▶ Điểm tiếp xúc của thẻ SIM có thể dễ dàng bị hư hỏng do chà xước. Đặc biệt lưu ý tới thẻ SIM khi tháo tác. Vui lòng đọc hướng dẫn được cung cấp cùng với thẻ SIM.


Tháo lắp

2. Lắp pin.

Lắp pin vào điện thoại sao cho các tiếp điểm màu vàng trên pin trùng với các tiếp điểm màu vàng trên điện thoại và nhìn thấy lô LG như hình dưới đây. Rồi nhấn phần pin còn lại xuống cho đến khi nằm khít vào khe chứa pin trên điện thoại.

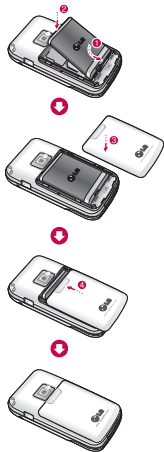


3. Tháo pin.

Tắt điện thoại. (Nếu chưa tắt nguồn mà tháo pin ra, sẽ có thể mất số điện thoại và tin nhắn lưu trên SIM). Trượt vỏ pin xuống theo hướng ngược lại. Dùng ngón tay lách vào khe  rồi nhấn pin lên.



Sạc pin

Trước khi kết nối bộ sạc với điện thoại, bạn phải lắp pin trước.

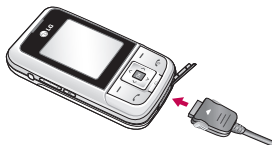

1. Cắm đầu sạc vào điện thoại đúng chiều cho đến khi có tiếng kêu tách.
2. Nối đầu kia của bộ sạc vào ổ điện.
3. Biểu tượng pin sẽ ngưng nhấp nháy khi pin được sạc đầy.
4. Pin nên được sạc đầy trước khi sử dụng.

CHÚ Ý!

- Không được mạnh tay với đầu cắm vì có thể gây hư hỏng cho điện thoại hoặc bộ sạc.
- Khi ra nước ngoài nên mang theo một phích cắm chuyển đổi dự phòng cho bộ sạc pin.
- Không được tháo pin hoặc thẻ SIM trong khi đang sạc pin.

CẢNH BÁO!

- Rút dây điện và bộ sạc khi có sấm sét nhằm tránh bị sốc điện hay cháy nổ.
- Không để những vật sắc cạnh như răng, móng động vật, tiếp xúc với pin. Có nguy cơ gây ra cháy.

Ngắt kết nối với bộ sạc

Ngắt bộ sạc ra khỏi điện thoại bằng cách bóp hai cạnh bên của đầu cắm sạc rồi từ từ rút đầu cắm sạc ra khỏi máy điện thoại.



Những Chức Năng Thông Thường

Nhập Văn Bản

Bạn có thể nhập các ký tự chữ và số bằng cách sử dụng các phím số của điện thoại. Ví dụ, lưu tên trong Danh bạ, viết tin nhắn, lập lịch làm việc, tất cả đều yêu cầu nhập văn bản. Bạn có thể sử dụng các phương pháp nhập văn bản sau trong điện thoại.


Chế độ T9

Chế độ này cho phép bạn nhập các từ mà chỉ cần một lần nhấn cho mỗi chữ. Mỗi phím trên bàn phím có nhiều chữ. Chế độ T9 tự động so sánh các lần nhấn của bạn với một từ điển ngôn ngữ cài sẵn để xác định từ thích hợp, và nhờ đó yêu cầu số lần nhấn phím ít hơn nhiều so với chế độ ABC thông thường. Tính năng này đòi hỏi được biết đến như là đoán chữ.


Chế độ ABC

Chế độ này cho phép bạn nhập các chữ cái bằng cách nhấn phím có chữ mong muốn một, hai, ba hoặc bốn lần cho tới khi chữ này được hiển thị.

Chế độ 123 (Chế độ chữ số)

Nhập các số sử dụng một lần nhấn cho mỗi chữ số. Để chuyển sang chế độ 123 trong trường nhập chữ, nhấn phím  và giữ cho tới khi chế độ 123 được hiển thị.




Thay đổi chế độ nhập văn bản



1. Khi bạn ở trong một trường cho phép nhập ký tự, bạn sẽ nhận thấy chỉ báo kiểu nhập văn bản ở góc phải phía trên cùng của màn hình LCD.
2. Nhấn phím  để chuyển đổi giữa các chế độ T9Abc, T9abc, T9ABC, ABC, Abc, abc và 123.

Những Chức Năng Thông Thường


Sử dụng Chế độ T9

Chế độ này cho phép bạn nhập các từ mà chỉ cần một lần nhấn cho mỗi chữ. Mỗi phím trên bàn phím có nhiều chữ. Chế độ T9 tự động so sánh các lần nhấn của bạn với một từ điển ngôn ngữ cài sẵn để xác định từ thích hợp, và nhờ đó yêu cầu số lần nhấn phím ít hơn nhiều so với chế độ ABC thông thường. Tính năng này đôi khi được biết đến như là đoán chữ.

1. Khi bạn ở chế độ nhập văn bản tiên đoán T9, bắt đầu nhập một từ bằng cách nhấn các phím  đến . Nhấn một phím cho mỗi chữ cái.
2. Nhập cả từ trước khi thay đổi hoặc xóa bất kỳ nhấn phím nào.
3. Hoàn tất mỗi từ bởi một dấu cách bằng cách nhấn phím .

Để xóa các chữ, nhấn phím .
Nhấn và giữ phím  để xóa toàn bộ từ.

Lưu ý

- ▶ Để thoát chế độ nhập văn bản mà không lưu những gì đã nhập, nhấn . Điện thoại trở lại màn hình chờ.

Xem bảng dưới đây để biết thêm thông tin về các ký tự có thể nhập sử dụng các phím.

Phím	Các ký tự theo thứ tự hiển thị	
	Chữ hoa	Chữ thường
	/!@#1	/!@#1
	ABC2ÀÁÆÇ	abc2àáæç
	DEF3ÉÊËË	def3éèëë
	GHI4Ï	ghi4ï
	JKL5	jkl5
	MNO6ÑÓÔË	mno6ñóôë
	PQRS7	pqrs7
	TUV8Û	tuv8û
	WXYZ9WY	wxyz9wy
	Dấu Cách 0	Dấu Cách 0

Danh bạ

Bạn có thể lưu các số điện thoại và tên tương ứng vào bộ nhớ thẻ SIM .

Ngoài ra, bạn có thể lưu tối đa 1000 số điện thoại và tên trong bộ nhớ điện thoại. Bộ nhớ thẻ SIM và điện thoại có thể được sử dụng như nhau trong menu Danh bạ.

Sơ đồ menu

1. Trình duyệt

- 1.1 Trang chủ
- 1.2 Chỉ mục
- 1.3 Nhập địa chỉ
- 1.4 Trang đã truy cập
- 1.5 Trang đã lưu
- 1.6 Cài đặt
- 1.7 Thông Tin

2. Lịch sử cuộc gọi

- 2.1 Tất cả cuộc gọi
- 2.2 Cuộc gọi nhỡ
- 2.3 Cuộc gọi đi
- 2.4 Cuộc gọi nhận
- 2.5 Thời lượng cuộc gọi
- 2.6 Cuộc cuộc gọi
- 2.7 Thông tin dữ liệu

3. Công cụ

- 3.1 Đồng hồ Báo Thức
- 3.2 Lịch
- 3.3 Máy Tính
- 3.4 Ghi nhớ
- 3.5 Lịch làm việc
- 3.6 Đồng hồ đếm
- 3.7 Trình đổi đơn vị
- 3.8 Giờ quốc tế

4. Đa phương tiện

- 4.1 Máy nghe MP3
- 4.2 Máy ảnh
- 4.3 Máy quay video
- 4.4 Đài FM
- 4.5 Máy ghi âm

5. Nhắn tin

- 5.1 Tin nhắn mới
- 5.2 Hộp thư đến
- 5.3 Nháp
- 5.4 Hộp thư đi
- 5.5 Đã gửi
- 5.6 Nghe thư thoại
- 5.7 Tin nhắn dịch vụ
- 5.8 Tin soạn sẵn
- 5.9 Cài đặt

6. Thư mục riêng

- 6.1 Hình
- 6.2 Âm thanh
- 6.3 Video
- 6.4 Khác
- 6.5 Trò chơi & Ứng Dụng
- 6.6 Bộ nhớ ngoài

7. Cấu hình

- 7.1  Bình thường
- 7.2  Im lặng
- 7.3  Chỉ rung
- 7.4  Ngoài trời
- 7.5  Tai nghe

8. Danh bạ

- 8.1 Tìm kiếm
- 8.2 Liên hệ mới
- 8.3 Quay số nhanh
- 8.4 Nhóm
- 8.5 Sao chép tất cả
- 8.6 Xóa tất cả
- 8.7 Cài đặt
- 8.8 Thông Tin


9. Cài đặt

- 9.1 Ngày và Giờ
- 9.2 Ngôn ngữ
- 9.3 Hiển Thị
- 9.4 Kết nối
- 9.5 Cuộc gọi
- 9.6 Bảo Mật
- 9.7 Chế độ trên máy bay
- 9.8 Tiết kiệm điện
- 9.9 Đặt lại mặc định
- 9.0 Tình trạng bộ nhớ

Trình duyệt

Bạn có thể truy cập vào các dịch vụ WAP (Wireless Application Protocol, Giao Thức Ứng Dụng Không Dây) khác nhau như là thông tin ngân hàng, tin tức, dự báo thời tiết và các chuyến bay. Các dịch vụ này được thiết kế đặc biệt dành cho điện thoại di động và chúng được duy trì bởi nhà cung cấp dịch vụ WAP.

Kiểm tra tính năng các dịch vụ WAP, cước phí và bảng giá với nhà cung cấp dịch vụ mạng và/hoặc nhà cung cấp dịch vụ mà bạn muốn sử dụng. Các nhà cung cấp dịch vụ cũng sẽ cung cấp cho bạn các hướng dẫn về cách sử dụng các dịch vụ của họ.

Sau khi được kết nối, trang chủ được hiển thị. Nội dung tùy thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ. Bạn có thể truy cập vào bất kỳ trang web bằng cách nhập địa chỉ URL của nó. Để thoát khỏi trình duyệt bất kỳ lúc nào, nhấn phím . Điện thoại sẽ trở về menu chế độ chờ.

Lưu ý

- ▶ Các menu trình duyệt WAP có thể khác nhau, tùy thuộc vào phiên bản, trình duyệt của bạn.

Trang chủ

Mục 1.1

Dùng để kết nối với trang chủ. Trang chủ có thể là một trang WAP được xác định sẵn trong cấu hình đang hoạt động. Nếu bạn không cài đặt một trang chủ trong chế độ này, trang này sẽ được xác định bởi nhà cung cấp dịch vụ.

Chỉ mục

Mục 1.2

Menu này cho phép bạn lưu địa chỉ của các trang web ưa thích để dễ dàng truy cập sau này. Điện thoại của bạn có một vài chỉ mục cài sẵn. Không thể xóa những chỉ mục cài sẵn này.

Trình duyệt

Nhập địa chỉ

Mục 1.3

Bạn có thể kết nối trực tiếp với trang web bạn muốn. Sau khi nhập một địa chỉ URL cụ thể, nhấn phím OK.

Trang đã truy cập

Mục 1.4

Menu này sẽ hiển thị các trang mà bạn đã truy cập gần đây.

Trang đã lưu

Mục 1.5

Điện thoại có thể lưu các trang đã truy cập như một tệp offline.

Cài đặt

Mục 1.6

Bạn có thể đặt cấu hình, bộ nhớ đệm, cookie và bảo mật liên quan đến dịch vụ internet.

Cấu hình Mạng

(Mục 1.6.1)

Một cấu hình là thông tin mạng được sử dụng để kết nối với Internet.

Kiểm xem

(Mục 1.6.2)

Bạn có thể thay đổi kích thước màn hình trình duyệt (xem thông thường hoặc vừa với màn hình).

Bộ nhớ cache

(Mục 1.6.3)

Thông tin hoặc dịch vụ mà bạn đã truy cập được lưu trong bộ nhớ cache của điện thoại.

Lưu ý

- ▶ Cache là một bộ nhớ đệm được sử dụng để lưu dữ liệu một cách tạm thời.

Cookie

(Mục 1.6.4)

Thông tin hoặc dịch vụ mà bạn đã truy cập được lưu trong bộ nhớ cache của điện thoại.

Các chứng chỉ bảo mật

(Mục 1.6.5)

Bạn có thể xem danh sách các chứng chỉ. Các chứng chỉ đã được lưu trong điện thoại.

Hiển thị hình (Mục 1.6.6)

Cho phép hiển thị hoặc không hiển thị hình ảnh trong các trang WAP truy cập.

Trình Java (Mục 1.6.7)

Cho phép bạn kích hoạt trình Java trong khi bạn sử dụng trình duyệt web.

Bộ nhớ sử dụng (Mục 1.6.8)

Bạn có thể chọn một trong hai bộ nhớ. (Điện thoại hoặc Thẻ nhớ)

Thông Tin Mục 1.7

Bạn có thể xem thông tin về phiên bản của trình duyệt WAP.

Lịch sử cuộc gọi

Bạn có thể kiểm tra danh sách các cuộc gọi nhờ, cuộc gọi đến, và cuộc gọi đi chỉ khi mạng của bạn hỗ trợ Nhận Dạng Số Gọi (CLI) trong vùng dịch vụ.

Số và tên (nếu có) được hiển thị cùng với ngày và giờ gọi. Bạn cũng có thể xem thời gian của cuộc gọi.

Tất cả cuộc gọi Mục 2.1

Bạn cũng có thể xem tất cả các danh sách các cuộc gọi đến và các cuộc gọi đi.

Cuộc gọi nhờ Mục 2.2

Menu này cho phép bạn xem 50 cuộc gọi không được trả lời gần đây.

Các cuộc gọi đi Mục 2.3

Menu này cho phép bạn xem 50 cuộc gọi đi (đã gọi được hoặc gọi nhưng không thành công) gần đây.

Cuộc gọi nhận Mục 2.4

Menu này cho phép bạn xem 50 cuộc gọi đến gần đây.

Thời lượng cuộc gọi Mục 2.5

Cho phép bạn xem thời lượng của các cuộc gọi đến và đi. Bạn cũng có thể đặt lại thời gian gọi.

Cước cuộc gọi Mục 2.6


Chức năng này cho phép bạn kiểm tra cước phí của cuộc gọi vừa gọi, của tất cả cuộc gọi, cước phí còn lại và cài đặt lại cước phí. Để cài đặt lại cước phí, bạn cần có mã PIN2.

Thông tin dữ liệu Mục 2.7

Bạn có thể kiểm tra tổng dung lượng dữ liệu đã truyền tải trên mạng qua GPRS. Ngoài ra, bạn cũng có thể xem tổng thời lượng kết nối mạng.

Đồng hồ Báo Thức Mục 3.1

Bạn có thể đặt để bật báo thức vào một thời điểm đã chọn.









1. Chọn **Bật** và nhập vào thời điểm báo thức bạn muốn.
2. Chọn khoảng thời gian lặp lại âm báo: Một lần, T. Hai~T. Sáu, T. Hai~T. Bảy, Mọi ngày.
3. Chọn kiểu chuông theo ý thích rồi nhấn  [Đặt].


Lịch Mục 3.2



Khi vào menu này, một Lịch sẽ được hiển thị. Ở phía trên màn hình điện thoại có các phần để hiển thị ngày. Bắt cứ khi nào bạn thay đổi ngày, lịch sẽ được cập nhật theo ngày đó. Và con trỏ hình vuông sẽ được sử dụng để định vị ngày nhất định. Nếu bạn nhìn thấy ngày được đánh dấu trên lịch, có nghĩa là có một lịch biểu hoặc ghi nhớ cho ngày đó. Chức năng này giúp nhắc bạn về lịch biểu hoặc ghi nhớ của bạn.

Điện thoại sẽ đổ chuông nếu bạn đã đặt chuông cho ghi chú.



Để thay đổi ngày, tháng và năm.

Phím	Mô tả	Phím	Mô tả
 	Hàng năm	 	Hàng tuần
 	Hàng tháng	 	Hàng ngày

Trong chế độ lập biểu, nhấn phím mềm bên trái  [Tùy chọn] theo cách sau;

- ▶ **Xem:** Xem tất cả lịch biểu và bản ghi nhớ cho ngày đã chọn. Sử dụng   để duyệt qua các danh sách ghi nhớ.
- ▶ **Lịch mới:** Cho phép bạn thêm lập biểu và bản ghi nhớ mới cho ngày đã chọn. Bạn có thể lưu nhiều nhất là 100 lịch biểu.
- ▶ **Âm chuông cho lịch:** Bạn có thể đặt báo hiệu cho mỗi ngày đã chọn.
- ▶ **Tất cả lịch:** Xem tất cả lịch biểu và

Công cụ

ghi nhớ của ngày đã chọn. Sử dụng   để duyệt qua các danh sách ghi nhớ. Nếu bạn đặt báo hiệu cho ghi nhớ, biểu tượng báo thức sẽ được hiển thị.

- ▶ **Đến ngày:** Bạn có thể đến thẳng ngày muốn chọn một cách trực tiếp.
- ▶ **Xóa cũ:** Bạn có thể xóa lịch biểu cũ mà bạn đã được thông báo.
- ▶ **Xóa tất cả:** Bạn có thể xóa tất cả ghi nhớ.




Máy Tính

Mục 3.3


Menu này có các phép tính chuẩn như $+$, $-$, \times , \div : **Cộng**, **Trừ**, **Nhân** và **Chia**. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng các chức năng khác nhau của máy tính như là $+/-$, **sin**, **cos**, **tang**, **loga**, Ln, mũ, căn bậc hai, độ, radian.

Ghi nhớ

Mục 3.4

1. Chọn Ghi nhớ bằng cách nhấn phím mềm bên trái  [OK].
2. Nếu trống, Thêm mới bằng cách nhấn phím mềm bên trái  [Mới].
3. Nhập ghi nhớ vào rồi nhấn  [Tùy Chọn] \rightarrow [Lưu].

Lưu ý

- ▶ Nếu bạn muốn đổi chế độ nhập văn bản, nhấn  theo thứ tự.

Lịch làm việc

Mục 3.5

Bạn có thể xem, soạn, và thêm nhiệm vụ cần làm vào điện thoại. Các nhiệm vụ được sắp xếp theo thứ tự thời gian. Các nhiệm vụ chưa và đã hoàn thành sẽ được hiển thị theo các cách khác nhau.

Đồng hồ đếm

Mục 3.6

1. Nhấn [Bắt đầu] để chọn thời gian và ghi thời gian ghép bằng cách nhấn [Nói].
2. Nhấn [Dừng] để xác định việc ghi thời gian ghép.
3. Nhấn [Đặt lại] để chọn điều kiện mặc định.

Trình đổi đơn vị

Mục 3.7

Chức năng này chuyển đổi số đo sang một đơn vị bạn muốn. Có 7 loại số đo có thể được chuyển đổi là: **Tiền Tệ**, **Diện tích**, **Độ dài**, **Trọng Lượng**, **Nhiệt độ**, **Thể tích** và **Vận tốc**.

Giờ quốc tế

Mục 3.8

Bạn có thể xem giờ của những thành phố lớn trên thế giới.

Đa phương tiện

Máy nghe MP3 (Mục 4.1)

Tất cả bài hát (Mục 4.1.1)

Bạn có thể xem tất cả các tệp nhạc đã lưu trong điện thoại cũng như thẻ nhớ.

Danh sách ưa thích (Mục 4.1.2)

Bạn có thể tạo riêng cho mình một danh sách các tệp nhạc ưa thích từ thư mục nhạc chung.

Lặp lại (Mục 4.1.3)

Ngẫu nhiên (Mục 4.1.3.1)

Hãy chọn tùy chọn này nếu bạn muốn nghe nhạc liên tục và thứ tự nghe các bài hát là ngẫu nhiên.

Lặp lại (Mục 4.1.3.2)

Nếu bạn chọn Một lần, chỉ một bài hát bạn chọn sẽ được phát lặp đi lặp lại. Nếu bạn chọn Tất cả, tất cả các bài hát sẽ được lặp lại. Và nếu bạn chọn Tất, sẽ không lặp lại một bài nào.

Bộ cân bằng (Mục 4.1.3.3)

Bạn có thể chọn bộ cân bằng trong một số các thể loại nhạc như Jazz, Rock, Pop...

Kiểu da máy nghe nhạc (Mục 4.1.3.4)

Có ba giao diện nền cho máy nghe nhạc và bạn có thể thay đổi nếu bạn muốn.

Máy ảnh

Mục 4.2

Bằng cách sử dụng môđun camera tích hợp trong điện thoại, bạn có thể chụp ảnh hoặc quay video. Ngoài ra, bạn có thể gửi ảnh tới những người khác và chọn ảnh làm hình nền.



Chỉ thị biểu tượng

• Để chụp ảnh

Nhấn và giữ phím máy ảnh . Máy ảnh sẽ sẵn sàng để sử dụng và bạn có thể xoay màn hình nằm ngang.

- Để chụp ảnh rõ nét, nhấn phím camera , trong khi giữ cố định camera.

- Chính khoảng cách tương đối với đối tượng bạn muốn chụp (trên 50 cm).

- Hãy sử dụng cẩn thận vì camera không chịu được va đập và sử dụng vải mềm khi lau chùi ống kính.

▶ **Độ phân giải:** Cho phép bạn đặt kích cỡ ảnh. (1280x960), (640x480) và (320x240). Chụp liên tiếp chỉ thực hiện được với độ phân giải (320x240), (640x480) điểm ảnh.

▶ **Chất lượng:** Cho phép bạn thay đổi chất lượng hình ảnh từ Bình thường, Mịn và Siêu mịn.

▶ **Hẹn giờ:** Cho phép bạn đặt trước thời gian chụp (Tắt, 3 Giây, 5 Giây, 10 Giây). Sau đó Điện thoại sẽ tự động chụp sau khoảng thời gian mà bạn đã chọn.

▶ **Lưu vào:** Bạn có thể chọn bộ nhớ lưu ảnh sau khi chụp ảnh. (Thẻ nhớ/Điện Thoại)

Đa phương tiện

- ▶ **Chụp Liên Tiếp:** Cho phép chụp nhiều ảnh liên tiếp.
- ▶ **Hiệu ứng màu:** 4 Có 4 cài đặt. (Ảnh bản/ Trắng đen/ Sepia/Trung thực)
- ▶ **Cân bằng trắng:** Cho phép bạn thay đổi cài đặt theo môi trường. (Chế Độ Đêm/ Huỳnh quang/Mây mù/Sáng chói/Ánh sáng ban ngày/Tự động)
- ▶ **Âm màn trập:** Bạn có thể đặt âm thanh khi chụp ảnh.
- ▶ **Xác lập lại cài đặt:** Cho phép bạn xác lập lại cài đặt.

Máy quay video

Mục 4.3

1. Chọn menu Quay phim.
2. Menu cài đặt máy quay video tương tự như cài đặt máy ảnh, ngoại trừ các mục sau:



Nhấn phím **OK** để ghi hình.

- ▶ **Chế độ video:** Cho phép bạn chọn chế độ quay video khác nhau để có kích thước tệp video khác nhau cho các ứng dụng khác nhau như là gửi qua MMS hoặc Thông thường.
- ▶ **Độ phân giải:** Bạn có thể chọn độ phân giải sau đây: 128x96, 176x144.

Đài FM

Mục 4.4

Bạn có thể dò các kênh radio và thường thức.

1. Nhấn phím số tương ứng của một kênh trên bàn phím để lưu một kênh radio đã dò được.
2. Sau khi đã đặt sẵn các kênh radio tương ứng với các phím trên bàn phím, bạn có thể thường thức với tất cả các kênh đặt sẵn này.
3. Có thể điều chỉnh tần số và thay đổi kênh radio với kênh đã chọn. Có thể dò kênh khác bằng cách nhấn phím khoảng hai giây hoặc nhấn phím bên.

Máy ghi âm

Mục 4.5

Với chức năng này, bạn có thể ghi âm hơn 10 ghi nhớ thoại khác nhau, và mỗi ghi nhớ thoại dài 60 giây.

Nhắn tin

Tin nhắn mới


Mục 5.1

Menu này bao gồm các chức năng liên quan đến SMS (Dịch vụ Tin nhắn Ngắn), MMS (Dịch vụ Tin nhắn Đa phương tiện), Email, thư thoại, cũng như các tin nhắn dịch vụ của mạng.

Văn bản


(Mục 5.1.1)

Bạn có thể viết và sửa đổi tin nhắn chữ.

1. Truy nhập và menu Soạn tin mới bằng cách nhấn phím  [OK].
2. Nếu bạn muốn soạn một tin nhắn mới, Văn bản.
3. Để nhập văn bản dễ dàng hơn, sử dụng T9.
4. Nhấn [Tùy chọn] để đính kèm những mục sau.

Tùy Chọn

- ▶ **Gửi tới:** Gửi tin nhắn văn bản.
1. Nhập số điện thoại của người nhận.

2. Nhấn phím  để bổ sung thêm người nhận.
3. Bạn có thể thêm số điện thoại vào trong danh bạ.
4. Nhấn [Tùy chọn] để đính kèm các mục sau:

▶ Nhập

- **Ký hiệu:** Bạn có thể thêm các ký tự đặc biệt.
- **Hình:** Bạn có thể chèn hình cũng như bạn có thể lưu một số Hình EMS vào đây từ những hình trong tin nhắn SMS nhận được và sử dụng nó khi gửi một tin nhắn khác.
- **Âm Thanh:** Bạn có thể chèn âm thanh dành cho tin nhắn văn bản.
- **Mẫu văn bản:** Bạn có thể sử dụng các Mẫu văn bản cài đặt sẵn trong điện thoại.
- **Danh bạ:** Bạn có thể thêm số điện thoại từ danh bạ.


- **Danh thiếp:** Bạn có thể thêm Danh thiếp của bạn vào tin nhắn.

- ▶ **Lưu vào nháp:** Lưu tin trong Nháp.
- ▶ **Các ngôn ngữ T9:** Chọn ngôn ngữ cho chế độ nhập T9. Bạn cũng có thể bỏ kích hoạt chế độ nhập T9 bằng cách chọn 'Tắt T9'.
- ▶ **Xóa chữ:** Bạn có thể xóa văn bản trong khi viết tin nhắn SMS.
- ▶ **Thoát:** Nếu bạn nhấn phím Thoát trong khi đang soạn tin nhắn, bạn có thể kết thúc việc soạn thảo và trở về menu Tin nhắn. Tin nhắn mà bạn đã soạn sẽ không được lưu.

Đa phương tiện

(Mục 5.12)

Bạn có thể soạn thảo và chỉnh sửa tin nhắn đa phương tiện, và kiểm tra dung lượng tin nhắn.

1. Truy nhập vào menu Soạn tin mới bằng cách nhấn phím  [OK].
2. Nếu bạn muốn soạn một tin nhắn mới, **Đa phương tiện.**

3. Bạn có thể soạn một tin nhắn mới hoặc chọn một trong các mẫu tin nhắn đa phương tiện có sẵn.

Kích cỡ tệp tối đa có thể chèn vào một tin nhắn MMS là 300 kb.

Tùy Chọn

- ▶ **Gửi tới:** Bạn có thể gửi tin nhắn đa phương tiện tới nhiều người nhận, chọn thứ tự ưu tiên cũng như giữ lại để gửi sau.
- ▶ **Nhập:** Bạn có thể thêm Biểu tượng, Hình, Video, Âm thanh, Ảnh mới, Video mới, Âm thanh mới, Hình trượt mới, Mẫu văn bản, Liên hệ, danh thiếp và những nội dung khác.

Lưu ý

- ▶ Tất cả các tin nhắn sẽ tự động được lưu vào trong thư mục hộp thư đi, ngay cả khi không gửi được.
- ▶ **Xem trước:** Bạn có thể xem trước tin nhắn đa phương tiện mà bạn đã soạn.

Nhắn tin

- ▶ **Lưu:** Bạn có thể lưu các tin nhắn đa phương tiện trong Nhấp hoặc Lưu thành mẫu.
- ▶ **Các ngôn ngữ T9:** Chọn ngôn ngữ cho chế độ nhập T9. Bạn cũng có thể bỏ kích hoạt chế độ nhập T9 bằng cách chọn "Tắt T9".
- ▶ **Từ T9 Mới:** Chọn Từ T9 mới để nhập từ Mới vào từ điển.
- ▶ **Thoát:** Bạn có thể trở về menu Tin nhắn.

Lưu ý

- ▶ Nếu bạn chọn một cảnh có kích thước lớn (ví dụ 200K) khi viết tin nhắn đa phương tiện, thời gian tải sẽ mất khoảng 10 giây. Hơn nữa, bạn không thể sử dụng bất kỳ phím nào trong khi đang nạp. Sau 10 giây, bạn mới có thể tiếp tục soạn tin nhắn.

Hộp thư đến

Mục 5.2

Bạn sẽ được thông báo khi có tin nhắn mới. Các tin nhắn này sẽ được lưu trong Hộp thư đến. Ở hộp thư đến, bạn có thể phân biệt từng loại tin nhắn theo biểu tượng.

Lưu ý

- ▶ **Tin nhắn SIM:** là tin nhắn được lưu trong thẻ SIM.

Đối với tin nhắn đa phương tiện đã thông báo, bạn phải chờ để tải về và mở tin nhắn đó.

Nhấp

Mục 5.3

Sử dụng menu này, bạn có thể soạn trước nhiều nhất là năm tin nhắn đa phương tiện mà bạn sử dụng thường xuyên nhất. Menu này hiển thị danh sách tin nhắn đa phương tiện được soạn trước.

Hộp thư đi

Mục 5.4

Menu này cho phép xem tin nhắn sắp gửi đi, đã gửi rồi hoặc gửi đi nhưng chưa được. Mỗi một biểu tượng tin nhắn sẽ nói lên tình trạng của tin nhắn đó trong hộp thư đi.



Đã gửi

Mục 5.5

Menu này cho phép bạn xem tin nhắn đã gửi. Bạn có thể kiểm tra thời gian và nội dung tin nhắn.

Nghe thư thoại

Mục 5.6

Khi menu này được chọn, đơn giản chỉ cần nhấn phím mềm bên trái  [OK] để nghe thư thoại. Bạn cũng có thể giữ phím  ở chế độ chờ để nghe thư thoại.

Lưu ý

► Khi bạn nhận một thư thoại, điện thoại của bạn sẽ hiển thị biểu tượng và bạn sẽ nghe thấy một âm báo. Vui lòng kiểm tra với nhà cung cấp mạng của bạn để có chi tiết về dịch vụ của họ để cấu hình điện thoại một cách tích hợp.

Tin nhắn dịch vụ

Mục 5.7

(Tùy thuộc thuê bao và mạng)

Các tin nhắn Dịch vụ thông tin là tin nhắn văn bản được gửi từ mạng đến các thuê bao của mạng GSM. Chúng cung cấp các thông tin như dự báo thời tiết, giao thông, dịch vụ taxi, được phẩm và giá chứng khoán. Mỗi loại thông tin được xác định bằng một số; do đó bạn có thể liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ này ngay khi bạn nhập xong số dịch vụ thông tin nhất định. Khi bạn nhận được một tin nhắn của dịch vụ thông tin, bạn sẽ nhìn thấy

Nhắn tin

thông báo hiện ra để cho biết bạn đã nhận được tin nhắn hoặc tin nhắn của dịch vụ thông tin sẽ hiển thị trực tiếp.

Đọc

(Mục 5.7.1)

1. Khi bạn nhận được một tin nhắn dịch vụ và chọn **Đọc** để xem tin nhắn đó, nó sẽ được hiển thị trên màn hình.

Bạn có thể đọc tin nhắn khác bằng cách chọn ,  hoặc  [OK].

2. Tin nhắn sẽ được hiển thị cho đến khi chọn một tin nhắn khác.

Chủ đề

(Mục 5.7.2)

- ▶ **Chủ đề mới:** Có thể thêm mã tin nhắn dịch vụ thông tin vào bộ nhớ điện thoại với tên riêng của nó.
- ▶ **Xem danh sách:** Bạn có thể xem các mã tin nhắn dịch vụ thông tin mà bạn đã thêm vào. Nếu bạn nhấn [Tùy chọn], bạn có thể sửa và xóa các mã tin nhắn đó.

- ▶ **Danh sách hoạt động:** Bạn có thể chọn các mã tin nhắn dịch vụ thông tin trong danh sách kích hoạt. Nếu bạn kích hoạt thêm một mã vào danh sách đó, bạn sẽ có khả năng nhận được tin nhắn từ mã đó.

Tin soạn sẵn

Mục 5.8

Văn bản

(Mục 5.8.1)

Bạn có thể chèn mẫu văn bản khi viết tin nhắn.

- Vui lòng gọi lại cho tôi
- Tôi đến muộn. Tôi sẽ tới đó vào lúc
- Bạn đang ở đâu?
- Tôi đang trên đường.
- Khẩn! Hãy liên lạc với tôi ngay
- I love you

Đa phương tiện

(Mục 58.2)

Sau khi lưu mẫu mới, bạn có thể sử dụng các tùy chọn sau.

- ▶ **Sửa:** Bạn có thể sửa các tin soạn sẵn MMS.
- ▶ **Gửi:** Bạn có thể gửi một tin nhắn với tin soạn sẵn MMS này.
- ▶ **Xóa:** Bạn có thể xóa các tin soạn sẵn MMS.
- ▶ **Tin soạn sẵn mới:** Bạn có thể soạn và gửi các tin nhắn MMS.
- ▶ **Xóa tất cả:** Cho phép bạn xóa tất cả các tin MMS.

Cài đặt

Mục 5.9

Tin nhắn văn bản

(Mục 59.1)

- ▶ **Loại tin nhắn:** Văn bản, Thoại, Fax, Nhắn tin, X.400, Email, ERMES

Thông thường, loại tin nhắn sẽ được đặt là Văn bản. Bạn có thể chuyển đổi tin nhắn văn bản của

bạn thành các định dạng khác nhau. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để biết chức năng này có được hỗ trợ không.

- ▶ **Thời Hạn Hiệu Lực:** Dịch vụ mạng này cho phép bạn cài đặt thời hạn lưu trữ tin nhắn văn bản tại trung tâm tin nhắn.
- ▶ **Báo Cáo Gửi:** Nếu cài Có, bạn có thể kiểm tra xem tin nhắn của mình đã được gửi thành công hay không.
- ▶ **Tính Cước Trả Lời:** Khi một tin nhắn được gửi đi, nó cho phép người nhận trả lời và tính cước trả lời vào hóa đơn điện thoại của bạn.
- ▶ **Số trung tâm nhắn tin:** Nếu bạn muốn gửi tin nhắn văn bản, bạn có thể nhập địa chỉ của trung tâm SMS qua menu này.

Tin nhắn MMS

(Mục 59.2)

- ▶ **Chủ đề:** Bạn có thể nhập chủ đề tin nhắn đa phương tiện khi menu này bật.

Nhắn tin

- ▶ **Thời Lượng hiển thị:** Hiện thời lượng của từng trang khi viết tin nhắn.
- ▶ **Ưu tiên:** Bạn có thể đặt ưu tiên của tin nhắn bạn chọn.
- ▶ **Thời Hiệu:** Dịch vụ mạng này cho phép bạn cài đặt thời hạn lưu trữ tin nhắn tại trung tâm tin nhắn.
- ▶ **Báo gửi tin:** Nếu đặt là Có, bạn có thể kiểm tra xem tin nhắn của mình đã được gửi thành công hay không.
- ▶ **Báo Cáo Đọc:** Bạn có thể nhận báo cáo cho biết người nhận đã nhận được tin nhắn hay chưa.
- ▶ **Tự động tải xuống:** Nếu bạn chọn Bật, bạn sẽ tự động nhận được tin nhắn đa phương tiện. Nếu bạn chọn Tắt, bạn chỉ nhận được tin nhắn thông báo trong hộp thư đến và sau đó bạn phải tải tin nhắn này về để đọc. Nếu bạn chọn Chỉ với mạng chủ, Bạn sẽ nhận các tin nhắn đa phương tiện dựa vào Mạng Chủ.

- ▶ **Cấu hình Mạng:** Nếu bạn chọn máy chủ tin nhắn đa phương tiện, bạn có thể thiết lập địa chỉ URL cho máy chủ tin nhắn đa phương tiện.
- ▶ **Kiểu tin nhắn được phép**
 - **Cá nhân:** Tin nhắn cá nhân.
 - **Quảng cáo:** Tin nhắn thương mại.
 - **Thông Tin:** Thông tin cần thiết.

Số thư thoại

(Mục 593)

Bạn có thể nghe tin nhắn thoại nếu chức năng này được nhà cung cấp dịch vụ mạng hỗ trợ. Khi có thư thoại mới, một biểu tượng sẽ hiển thị trên màn hình. Vui lòng kiểm tra với nhà cung cấp dịch vụ mạng để biết thêm chi tiết về các dịch vụ mà họ cung cấp để cài đặt đúng.

Tin nhắn phát rộng

(Mục 594)

Bạn có thể đặt lựa chọn nhận hoặc không nhận tin nhắn này.

Dịch vụ thông tin

(Mục 5.9.5)

▶ Nhận

Nếu bạn chọn Có, điện thoại của bạn sẽ nhận được các tin nhắn từ Dịch vụ thông tin.

▶ Báo hiệu

Nếu bạn chọn Có, điện thoại của bạn sẽ có tiếng bíp khi bạn nhận được tin nhắn dịch vụ thông tin.

▶ Ngôn ngữ

Bạn có thể chọn ngôn ngữ bạn muốn bằng cách nhấn phím OK.

Thư mục riêng

Hình ảnh

Mục 6.1

Hiển thị danh sách các tệp jpg, bmp, gif, wbmp, png trong thư mục Hình của bộ nhớ đa phương tiện.

Âm thanh

Mục 6.2

Hiển thị danh sách các tệp MP3, AAC, IMY, WAV, AMR, MIDI trong thư mục Âm Thanh của bộ nhớ đa phương tiện.

Video

Mục 6.3

Hiển thị danh sách các tệp 3GP, trong thư mục Phim cá nhân.

Chỉ hỗ trợ các tệp .3gp, được mã hóa theo các kỹ thuật mã hóa video MPEG4 và h.263 và kỹ thuật mã hóa thoại AMR.

Khác

Mục 6.4

Hiển thị danh sách các tệp trong thư mục Media của tôi\Khác trong bộ nhớ Đa phương tiện.

Lưu ý

- ▶ Khi bạn kết nối điện thoại với máy tính qua Bluetooth, bạn có thể gửi và nhận các tệp vào thư mục Nhạc và Video. Bạn có thể sao chép bất kỳ tệp nào vào thư mục Khác. Bạn chỉ có thể nhận các tệp từ thư mục Ảnh, Âm thanh, và Hình. Bạn chỉ có thể xem hoặc phát các tệp trong thư mục Khác nếu loại tệp được hỗ trợ. Khi kết nối với máy tính bằng cáp USB, bạn sẽ chỉ xem được các thư mục sau trong bộ nhớ trong: Hình, Âm thanh, Video, và Khác. Bạn có thể xem tất cả các thư mục trong bộ nhớ ngoài.

Trò chơi & Ứng Dụng Mục 6.5

Trong menu này, bạn có thể quản lý các ứng dụng Java được cài trong điện thoại của bạn. Bạn có thể chạy hoặc xóa các ứng đã được tải xuống, hoặc đặt lựa chọn kết nối.

Trò chơi & Ứng Dụng (Mục 6.5.1)

• **Trò chơi:** Trong menu này, bạn có thể quản lý các ứng dụng Java đã cài trong điện thoại của bạn. Bạn có thể phát hoặc xóa các ứng dụng đã tải về hoặc cài đặt các ứng dụng đó vào máy của bạn. Các ứng dụng được tổ chức dưới dạng thư mục.

Sau khi chọn một thư mục, nhấn [Tùy chọn] và sau đó các menu phụ sẽ hiển thị như sau:

- ▶ **Mở:** Bạn sẽ nhìn thấy các trò chơi trong máy.
- ▶ **Thư mục mới:** Tạo một trò mới
- ▶ **Xóa tất cả:** Bạn có thể xóa tất cả.

Cấu hình mạng (Mục 6.5.2)

Một cấu hình là thông tin của mạng được sử dụng để kết nối với Internet. Cấu hình này có thể thiết lập qua OTA hoặc cài đặt bằng tay.

Mỗi cấu hình có các menu phụ như sau:

- ▶ **Kích hoạt:** Kích hoạt cấu hình đã chọn
- ▶ **Sửa:** Sửa và thay đổi cài đặt WAP cho cấu hình đã chọn.

Bộ nhớ ngoài Mục 6.6

Chức năng này cho phép bạn xem Hình, Âm thanh, Video, Tài liệu... trong thẻ nhớ. Nếu chưa cắm thẻ nhớ vào thì thông báo "Vui lòng gài thẻ nhớ" sẽ xuất hiện.

Thư mục riêng

Lưu ý

- ▶ Phải lắp thẻ SIM mới sử dụng được chức năng bộ nhớ lưu trữ ngoài (USB).

LG Tuyệt Vời Mới

KG290 có chức năng như một thiết bị lưu trữ. Nếu bạn kết nối bằng cáp USB, bạn có thể sử dụng điện thoại như một Ổ đĩa Tháo rời.

Bạn có thể tải xuống các tệp MP3, và ảnh, video, tập tin văn bản (txt) v.v... Tính năng này cho phép bạn nhanh chóng truy cập từ máy PC vào Điện thoại, chỉ cần kết nối cáp USB.

Lưu ý


- ▶ Chức năng BỘ LƯU TRỮ THỨ CẤP CHỈ HOẠT ĐỘNG khi điện thoại ở chế độ chờ.
- ▶ KHÔNG tháo cáp trong khi đang tải tệp xuống. Sau khi tải các tệp xuống, bạn cần bấm vào "Safely Remove Hardware" trên máy tính và sau đó ngắt kết nối cáp.
- ▶ Khi sao chép một tệp vào bộ nhớ điện thoại, thông báo "đang chuyển" sẽ hiển thị trên màn hình. Điều đó có nghĩa là BỘ LƯU TRỮ THỨ CẤP đang hoạt động và đang chuyển dữ liệu. Trong khi đang chuyển, không ngắt kết nối cáp. Nếu bạn ngắt cáp ra trong khi đang chuyển dữ liệu, dữ liệu sẽ bị mất hoặc bị lỗi và có thể làm hư điện thoại.
- ▶ Nếu nhận được một cuộc gọi khi đang sử dụng chế độ bộ LƯU TRỮ THỨ CẤP, cuộc gọi này có thể bị từ chối phụ thuộc vào từng phiên bản phần mềm của điện thoại..

Cấu hình

Trong Cấu hình, bạn có thể cài đặt riêng và tùy chỉnh âm điện thoại phù hợp với các sự kiện, môi trường, hoặc nhóm người gọi khác nhau.


Kích hoạt

(Mục 7x1)

1. Một danh sách các Cấu hình được hiển thị.
2. Trong danh sách Cấu hình, cuộn xuống chế độ bạn muốn kích hoạt và nhấn phím mềm bên phải  [OK] hoặc phím OK.
3. Sau đó, chọn Kích hoạt.

Cài đặt riêng

(Mục 7x2)

Cuộn tới Cấu hình mong muốn trong danh sách Cấu hình. Sau khi nhấn phím  mềm bên trái hoặc phím OK, chọn Cài đặt riêng. Lựa chọn cài đặt Cấu hình mở ra. Đặt lựa chọn như bạn muốn.

- ▶ **Kiểu báo cuộc gọi:** Đặt kiểu báo cuộc gọi đến.

- ▶ **Nhạc chuông:** Chọn kiểu chuông từ danh sách.
- ▶ **Âm lượng chuông:** Đặt âm lượng chuông.
- ▶ **Kiểu báo tin nhắn:** Đặt kiểu báo tin nhắn.
- ▶ **Âm báo tin nhắn:** Đặt âm báo tin nhắn.
- ▶ **Âm bàn phím:** Đặt âm báo bàn phím bạn muốn.
- ▶ **Âm lượng bàn phím:** Đặt âm lượng bàn phím.
- ▶ **Âm trượt điện thoại:** Cho phép đặt âm trượt điện thoại.
- ▶ **Âm lượng hiệu ứng:** Đặt âm lượng của hiệu ứng âm.
- ▶ **Âm lượng bật/tắt:** Đặt âm lượng chuông khi tắt/bật điện thoại.


Lưu ý

- ▶ Tất cả các cấu hình không thể đổi được tên.

Danh bạ


Tìm kiếm

Mục 8.1

1. Chọn Tìm kiếm bằng cách nhấn phím mềm bên trái  [OK].
2. Nhập tên bạn muốn tìm.

Lưu ý



- ▶ Tìm kiếm nhanh bằng cách nhập chữ cái đầu tiên của tên.



3. Nếu bạn muốn sửa đổi, xóa hay sao chép một mục nhập, chọn phím mềm trái  [Tùy chọn].

Liên hệ mới

Mục 8.2



Bạn có thể thêm một số điện thoại mới bằng cách sử dụng chức năng này.

1. Chọn Liên hệ mới bằng cách nhấn phím mềm trái  [OK].
2. Nhập tên.
3. Nhấn , sau đó bạn có thể nhập số.

4. Bạn có thể đặt nhóm cho mục nhập bằng cách nhấn  < , > .
5. Bạn có thể đặt nhạc chuông và ảnh cho mục nhập bằng cách nhấn phím mềm trái  [Tùy chọn].

Quay số nhanh

Mục 8.3

Bạn có thể gán cho mỗi phím từ  2 đến  9 một số liên lạc lưu trong danh bạ. Bạn có thể gọi trực tiếp bằng cách nhấn và giữ phím này.

Nhóm

Mục 8.4

Bạn có thể liệt kê tới số thành viên tối đa trong mỗi nhóm. Bạn có thể lập danh sách tối đa 6 nhóm.

Sao chép tất cả

Mục 8.5

Bạn có thể sao chép các mục tên trong bộ nhớ thẻ SIM sang bộ nhớ điện thoại hoặc ngược lại.


Xóa tất cả


Mục 8.6

Bạn có thể xóa tất cả các mục nhập trong SIM và Điện thoại.

Cài đặt

Mục 8.7

Di chuyển đến Cài đặt rồi nhấn phím  [OK].

- ▶ **Bộ nhớ mặc định:** Bạn có thể đặt bộ nhớ mặc định là Luôn hỏi, SIM hoặc Điện thoại.
- ▶ **Xem lựa chọn:** Di chuyển đến mục Xem lựa chọn, rồi nhấn  [Chọn].

Xem tùy chọn

(Mục 8.7.1)

Kéo tới tùy chọn xem tùy ý rồi nhấn phím mềm [OK].

- ▶ **Chỉ tên:** Đặt danh bạ chỉ hiển thị theo tên mà thôi.
- ▶ **Tên và số:** Đặt danh bạ hiển thị cả tên và số.

- ▶ **Với ảnh:** Đặt danh bạ hiển thị cả tên và ảnh của liên lạc.

Thông Tin

Mục 8.8

- ▶ **Các số quay dịch vụ:** Sử dụng chức năng này để truy nhập danh sách các dịch vụ cụ thể do nhà điều hành mạng cung cấp (nếu được thẻ SIM hỗ trợ).
- ▶ **Các số điện thoại riêng (tùy thuộc SIM):** Bạn có thể lưu và kiểm tra số của chính mình trên thẻ SIM.
- ▶ **Danh thiếp:** Tùy chọn này cho phép bạn tạo danh thiếp riêng có Tên và một số điện thoại di động. Để tạo một danh thiếp mới, nhấn phím mềm bên trái  [Sửa đổi] và nhập thông tin vào các trường có sẵn. Nếu bạn muốn sửa đổi, xóa hoặc gửi danh thiếp, chọn phím mềm trái  [Tùy chọn].

Cài đặt

Ngày và Giờ

Mục 9.1

Bạn có thể cài đặt các chức năng liên quan đến ngày và giờ.

Ngôn ngữ

Mục 9.2

Bạn có thể thay đổi ngôn ngữ sẽ hiển thị trong điện thoại. Thay đổi này cũng sẽ tác động đến kiểu nhập ngôn ngữ.

Hiển Thị

Mục 9.3

Hình nền

(Mục 9.3.1)

Bạn có thể chọn hình nền cho điện thoại khi ở chế độ chờ.

Thời gian đèn nền

(Mục 9.3.2)

Bạn có thể đặt thời lượng đèn sáng cho màn hình. (Tắt/10 giây/20 giây/30 giây/60 giây)

Độ sáng

(Mục 9.3.3)

Bạn có thể đặt độ sáng của màn hình LCD: 100%, 80%, 60%, 40%

Hiện phím hướng dẫn

(Mục 9.3.4)

Chọn Bật sẽ hiển thị các chức năng của 4 phím Điều hướng và phím Menu dưới dạng ảnh ở giữa màn hình chờ. (Cấu hình/Tin nhắn/Uu thích/Danh bạ)


Chủ đề

(Mục 9.3.5)

Bạn có thể thay đổi chủ đề hiện tại nếu bạn muốn sang một chủ đề khác.

Kiểu menu

(Mục 9.3.6)

Điện thoại cung cấp cho bạn hai kiểu hiển thị menu dưới dạng Lưới và Danh sách. Đặt kiểu menu bằng cách di chuyển và bằng cách nhấn phím mềm trái  [OK].

Lời chào

(Mục 93.7)

Nếu chọn **Bật**, bạn có thể chỉnh sửa chữ hiển thị ở chế độ chờ.

Tên mạng

(Mục 93.8)

Nếu chức năng này được kích hoạt, tên mạng sẽ được hiển thị trên LCD chính.

Phông màu quay số

(Mục 93.9)

Nếu bạn chọn **Bật**, màu của phông số điện thoại khi quay sẽ có nhiều màu.

Kết nối

Mục 9.4

Bluetooth

(Mục 94.1)

Bluetooth cho phép các thiết bị di động, các thiết bị ngoại vi và các máy tính tương thích ở gần nhau giao tiếp trực tiếp với nhau mà không cần dây. Điện thoại này hỗ trợ kết nối sử dụng công nghệ Bluetooth tích hợp, công nghệ này cho phép kết nối với những

điện thoại, các ứng dụng máy tính và các thiết bị khác tương thích với Bluetooth.

Lưu ý

- ▶ Khi nhận dữ liệu từ một thiết bị Bluetooth khác, điện thoại sẽ yêu cầu xác nhận. Sau khi xác nhận việc chuyển dữ liệu, tệp sẽ được sao chép vào máy của bạn.
- ▶ Tùy thuộc vào loại tệp, nó sẽ được lưu vào các thư mục sau:
 - **Video (.3gp, mp4):** Thư mục video
 - **Hình (.bmp, gif, jpg, png):** Thư mục hình
 - **Âm thanh (.amr, wav, aac):** Thư mục âm thanh
 - **MP3 (.mp3):** Thư mục âm thanh/MP3
 - **Thư mục tài liệu**

Cài đặt

▶ Bluetooth bật/tắt

Bạn có thể kích hoạt hoặc tắt tính năng bluetooth.

▶ Danh Sách Thiết Bị

Bạn có thể xem tất cả các thiết bị đã được KG290 ghép nối với. Nếu bạn vào các thiết bị được Ghép Nối, bạn sẽ truy cập vào các tùy chọn.

▶ Cài đặt Bluetooth

- **Hiện thị:** Điều này cho thấy có nhìn thấy điện thoại của bạn từ các thiết bị Bluetooth khác hay không.
- **Tên tôi:** Bạn có thể đặt tên cho thiết bị Bluetooth. Tên mặc định là LG KG290.
- **Địa chỉ của tôi:** Bạn có thể xem địa chỉ của thiết bị Bluetooth của mình.

Mạng

(Mục 9.42)

Bạn có thể chọn mạng mà bạn sẽ đăng ký sử dụng theo cách tự động hay thủ công.

Chọn mạng

(Mục 9.421)

Thông thường, việc chọn mạng sẽ được cài **Tự động**.

- ▶ **Tự động:** Nếu bạn chọn chế độ Tự động, điện thoại sẽ tự động tìm và chọn mạng cho bạn. Một khi bạn đã chọn "Tự động", điện thoại sẽ được cài ở chế độ "Tự động" cho dù bạn bật hay tắt điện thoại.
- ▶ **Thủ công:** Điện thoại sẽ dò tìm danh sách các mạng hiện có và hiển thị các mạng này. Sau đó bạn có thể chọn mạng mà bạn muốn sử dụng nếu mạng đó có thỏa thuận chuyển mạng với mạng chủ của bạn. Điện thoại sẽ cho phép bạn chọn một mạng khác nếu không kết nối được với mạng đã chọn.
- ▶ **Ưu tiên:** Bạn có thể lập một danh sách các mạng mà điện thoại cần ưu tiên kết nối trước khi đăng ký kết nối với các mạng khác. Danh sách này được lập từ danh sách các mạng có hiệu lực được cài sẵn trong điện thoại.

Thay đổi băng tần (Mục 9.4.2.2)

Chỉ PCS(1900)

Cho phép bạn chọn Chỉ PCS (1900) chỉ phụ thuộc vào độ khả dụng của mạng.

EGSM/DCS(900/1800)

Cho phép bạn chọn EGSM/DCS (900/1800) chỉ phụ thuộc vào độ khả dụng của mạng.

Kết nối GPRS (Mục 9.4.2.3)

Bạn có thể đặt dịch vụ GPRS tùy thuộc vào từng trường hợp khác nhau.

- ▶ **Bật:** Nếu bạn chọn menu này, điện thoại tự động được đăng ký với mạng GPRS khi bạn bật điện thoại. Chạy các ứng dụng WAP và ứng dụng quay số của PC sẽ tạo ra kết nối để truyền dữ liệu giữa điện thoại và mạng. Khi bạn dừng ứng dụng này, kết nối GPRS được ngắt nhưng đăng ký với mạng GPRS vẫn duy trì.

- ▶ **Khi cần:** Nếu bạn chọn menu này, kết nối GPRS được thiết lập khi bạn kết nối với một dịch vụ WAP và đóng khi bạn ngừng kết nối WAP này.

Điểm truy cập (Mục 9.4.2.4)

Cho phép bạn chọn điểm truy cập từ danh sách.

Chế độ kết nối USB (Mục 9.4.3)

Bạn có thể chọn một chế độ Dịch vụ dữ liệu và Lưu trữ thứ cấp. (Dịch vụ dữ liệu/Lưu trữ thứ cấp)

Khi bạn đã sử dụng xong bộ nhớ điện thoại, nhấn Thoát và thực hiện các bước sau.

CHÚ Ý

- *Trước khi bạn tháo cáp, cần thiết phải nhấn vào Thoát. Nếu không, tính toàn vẹn của dữ liệu truyền tải sẽ không được đảm bảo.*


1. Bấm vào vùng thông báo.
[Safely remove hardware]

Cài đặt

2. Chọn USB Mass Storage Device, bấm vào Stop. Tin nhắn sau đây sẽ hiển thị: "The 'USB Mass Storage Device' device can now be safely removed from the system".
3. Sau đó, rút cáp ra.

Cuộc gọi

Mục 9.5

Bạn có thể cài đặt Menu liên quan đến cuộc gọi bằng cách nhấn phím  [Chọn] trong menu cài đặt.

Chuyển hướng cuộc gọi (Mục 9.5.1)



Dịch vụ chuyển hướng cuộc gọi cho phép chuyển hướng những cuộc gọi đến, fax và truyền dữ liệu đến máy điện thoại của bạn sẽ được chuyển sang số điện thoại khác. Để biết thêm chi tiết, liên hệ với nhà cung cấp mạng.

- ▶ **Tất cả các cuộc gọi:** Chuyển hướng các cuộc gọi vô điều kiện.
- ▶ **Nếu bận:** Chuyển hướng các cuộc gọi khi máy bận.

- ▶ **Nếu không có trả lời:** Chuyển hướng các cuộc gọi khi không trả lời.
- ▶ **Nếu không gọi được:** Chuyển hướng các cuộc gọi khi máy tắt hoặc ngoài vùng phủ sóng.
- ▶ **Tất cả các cuộc gọi dữ liệu:** Chuyển hướng vô điều kiện đến một điện thoại có kết nối với máy tính.
- ▶ **Tất cả các cuộc gọi fax:** Chuyển hướng vô điều kiện đến một điện thoại có kết nối fax.
- ▶ **Hủy tất:** Hủy bỏ tất cả dịch vụ chuyển hướng cuộc gọi.

Kiểu trả lời

(Mục 9.5.2)

- ▶ **Phím bất kỳ:** Nếu chọn menu này, bạn có thể nhận cuộc gọi bằng cách nhấn bất kỳ phím nào ngoại trừ phím  [Kết thúc].
- ▶ **Chỉ phím gửi:** Nếu bạn chọn menu này, bạn có thể nhận một cuộc gọi bằng cách nhấn phím  [Gửi].

Gửi số máy chủ (Mục 95.3) (tùy thuộc thuê bao và mạng)

- ▶ **Đặt bởi mạng:** Nếu chọn mục này, bạn có thể gửi số điện thoại của mình tùy thuộc vào dịch vụ hai số máy ví dụ số máy 1 hoặc 2.
- ▶ **Bật:** Bạn có thể gửi số máy điện thoại của mình đến thành viên khác. Số điện thoại của bạn sẽ được hiển thị trên điện thoại của người nhận.
- ▶ **Tắt:** Số điện thoại của bạn sẽ không được hiển thị.

Cuộc gọi chờ (Mục 95.4) (tùy thuộc mạng)

- ▶ **Kích hoạt:** Nếu bạn chọn Kích hoạt, bạn có thể nhận một cuộc gọi đang chờ.
- ▶ **Hủy:** Nếu bạn chọn Hủy bỏ, bạn không thể nhận một cuộc gọi đang chờ.
- ▶ **Xem tình trạng:** Hiển thị hiện trạng của Cuộc gọi chờ.

Báo phút (Mục 95.5)

Nếu chọn Bật, bạn có thể kiểm tra thời lượng của cuộc gọi hiện tại bằng một tiếng bíp sau mỗi phút.

Tự động quay số lại (Mục 95.6)

- ▶ **Bật:** Khi chức năng này được kích hoạt, điện thoại sẽ tự động quay lại số trong trường hợp không kết nối được một cuộc gọi.
- ▶ **Tắt:** Điện thoại của bạn sẽ không tìm cách quay số lại khi cuộc gọi ban đầu không được kết nối.

Chọn line (Mục 95.7) (Tùy thuộc vào SIM)

Menu này chỉ hiển thị nếu SIM của bạn hỗ trợ hai số thuê bao, nghĩa là, hai đường line điện thoại. Chọn đường line (Giữa Line 1 và line 2) mà bạn muốn sử dụng để gọi đi và gửi tin nhắn. Cuộc gọi trên cả hai line đều có thể nhận được mà không quan trọng line nào được chọn.

Cài đặt

Gửi âm DTMF

(Mục 9.5.8)

Bạn có thể gửi âm bấm phím trong khi gọi để điều khiển hộp thư thoại hoặc những dịch vụ điện thoại tự động khác.

Bảo Mật

Mục 9.6

Yêu cầu mã PIN

(Mục 9.6.1)

Trong menu này, bạn có thể cài đặt để điện thoại yêu cầu nhập mã PIN của thẻ SIM mỗi khi bật điện thoại.

Nếu chức năng này được kích hoạt, bạn sẽ được yêu cầu nhập mã PIN.

1. Nếu bạn nhập sai mã PIN quá 3 lần, mã PIN sẽ bị khóa lại. Nếu mã PIN bị khóa, bạn sẽ cần nhập mã PUK.
2. Bạn có thể nhập mã PUK tối đa 10 lần. Nếu bạn nhập sai mã PUK quá 10 lần, SIM của bạn sẽ bị khóa. Bạn sẽ cần liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

Khóa phím tự động

(Mục 9.6.2)

Menu này cho phép đặt thời gian Khóa phím tự động.

Bạn có thể khóa bàn phím bằng cách nhấn phím mềm trái rồi phải.

Lưu ý

- ▶ Bạn không thể thực hiện cuộc gọi khi bàn phím bị khóa.

Khóa điện thoại

(Mục 9.6.3)

Bạn có thể sử dụng mã bảo vệ để ngăn việc sử dụng điện thoại trái phép. Bất cứ khi nào bật điện thoại, điện thoại sẽ yêu cầu mã bảo mật nếu bạn đặt khóa điện thoại Khi bật.

Nếu bạn đặt điện thoại khóa Khi đổi SIM, điện thoại sẽ chỉ yêu cầu mã bảo mật khi đổi thẻ SIM

Chặn cuộc gọi

(Mục 9.6.4)

Dịch vụ Chặn cuộc gọi ngăn không cho điện thoại thực hiện hoặc nhận một số loại cuộc gọi nhất định. Chức năng này yêu cầu phải có mật mã chặn cuộc gọi. Bạn có thể xem các menu phụ sau.

- ▶ **Tắt cả cuộc gọi đi:** Dịch vụ này sẽ chặn tất cả cuộc gọi đi.
- ▶ **Gọi quốc tế:** Dịch vụ này sẽ chặn tất cả cuộc gọi đi quốc tế.
- ▶ **Gọi quốc tế trừ gọi về nước nhà:** Dịch vụ này sẽ chặn tất cả cuộc gọi đi quốc tế ngoại trừ gọi về mạng chủ.
- ▶ **Tắt cả các cuộc gọi đến:** Dịch vụ này sẽ chặn tất cả cuộc gọi đến.
- ▶ **Cuộc gọi đến khi ở nước ngoài:** Dịch vụ này sẽ chặn tất cả cuộc gọi đến khi chuyển mạng.

▶ **Hủy tất cả chặn cuộc gọi:** Bạn có thể hủy tất cả dịch vụ chặn cuộc gọi.

▶ **Đổi mật khẩu:** Bạn có thể thay đổi mật mã của Dịch vụ Chặn cuộc gọi.

Số gọi ấn định

(Mục 9.6.5)

(Tùy thuộc thẻ SIM)

Bạn có thể hạn chế các cuộc gọi đến số điện thoại đã chọn.

Các số điện thoại này được bảo vệ bởi mã PIN2.

Đổi mã

(Mục 9.6.6)

PIN là viết tắt của Personal Identification Number (Số nhận dạng Cá nhân) dùng để ngăn chặn điện thoại của bạn không bị sử dụng trái phép. Bạn có thể thay đổi các mã truy nhập: Mã bảo vệ, Mã PIN, Mã PIN2.

Chế độ trên máy bay

Mục 9.7

Điều này chỉ cho phép bạn sử dụng những tính năng điện thoại mà không yêu cầu sử dụng chức năng liên lạc thông thường khi bạn ở trên máy bay hoặc ở những nơi mạng không dây bị chặn.

Tình trạng bộ nhớ Mục 9.0

Bạn có thể kiểm tra bộ nhớ còn trống và bộ nhớ đã sử dụng của mỗi bộ nhớ, Bộ nhớ trong, Bộ nhớ đa phương tiện và Bộ nhớ ngoài. Bạn có thể truy nhập menu của mỗi vùng bộ nhớ.

Tiết kiệm điện

Mục 9.8

Nếu bạn chọn Bật, bạn có thể tiết kiệm điện khi không sử dụng điện thoại.

Đặt lại mặc định

Mục 9.9

Bạn có thể khôi phục các giá trị mặc định ban đầu. Bạn cần phải có Mã bảo vệ để kích hoạt chức năng này.

Các phụ kiện

Có rất nhiều phụ kiện khác nhau dành cho điện thoại di động của bạn. Bạn có thể chọn những phụ kiện này tùy theo nhu cầu thông tin liên lạc của bạn.

Pin chuẩn



Bộ sạc

Bộ sạc này cho phép bạn sạc pin khi ở xa nhà hoặc văn phòng.



Tai nghe

Phụ kiện này sẽ kết nối với điện thoại của bạn, cho phép bạn thực hiện cuộc gọi rảnh tay.



Lưu ý

- ▶ Luôn sử dụng phụ kiện chính hãng LG.
- ▶ Việc vi phạm điều này sẽ làm vô hiệu chế độ bảo hành của bạn.
- ▶ Phụ kiện có thể khác nhau ở những vùng khác nhau; vui lòng liên hệ với công ty hoặc các đại lý chính thức của công ty để biết thêm chi tiết.

Thông số kỹ thuật

Thông tin tổng quát

Tên sản phẩm : KG290

Hệ thống : GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Trọng lượng : 54.5g (chưa kể pin)

Nhiệt độ môi trường

Max : +55°C (thường), +45°C (khi sạc pin)

Min : -10°C

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

Model Name

KG290

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1(2005) / EN 301 489-07 v1.3.1(2005) / EN 301 489-17 v.1.2.1(2002)
EN 60950-1 : 2001
EN 50360/EN 50361 : 2001
EN 301 511 V9.0.2
EN 300 328 V1.6.1 (2004-11)

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BABT.

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Jun Seog, Kim / Director

04. JUN. 2007

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel: +31-36-547-8940, e-mail: seokim @ lge.com


Signature of representative

