


# KG290

## Bruksanvisning

- Svenska

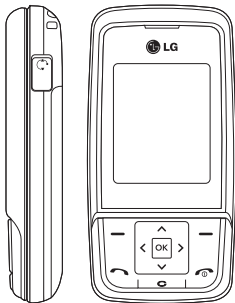

Läs handboken noggrant innan du använder mobiltelefonen. Spara den för framtida behov.



### Kassering av din gamla apparat

1. När den här symbolen med en överkryssad soptunna på hjul sitter på en produkt innebär det att den regleras av European Directive 2002/96/EC.
2. Alla elektriska och elektroniska produkter bör kasseras via andra vägar än de som finns för hushållsavfall, helst via för ändamålet avsedda uppsamlingsanläggningar som myndigheterna utser.
3. Om du kasserar din gamla apparat på rätt sätt så bidrar du till att förhindra negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.
4. Mer detaljerad information om kassering av din gamla apparat kan fås av kommunen, renhållningsverket eller den butik där du köpte produkten.

# Innehåll

Säkerhetsinformation	6	Användning	24	Bläddra	32
KG290 översikt	13	Ringa och ta emot samtal		Hem	
Mobilens delar		Skriva text	26	Bokmärken	
Komma igång	18	Välja textläge	27	Ange adress	33
Sätta i SIM-kortet och batteriet		Använda T9-språk	28	Historik	
Ladda batteriet	20	Använda ABC-språk	29	Sparade sidor	
Ta bort adaptern	21	123 - skriva siffror i textläge		Inställningar	
Andra koder	22			Nätprofil	
				Vy	
				Cache	34
				Cookies	
				Säkerhetscertifikat	
				Visa bild	
				Skript	
				Minne som används	
				Information	

<hr/> Samtalsreg. 35	<hr/> Nytt & Nöje 38	<hr/> Multimedia 42
Alla samtal	Alarmklocka	MP3-spelare
Missade samtal	Kalender	Alla låtar
Uppringda samtal	<hr/> Miniräknare 39	Min spellista
<hr/> Mottagna samtal 36	Anteckning 40	Inställningar
Samtalslängd	Att göra	<hr/> Kamera 43
Samtalskostnader	Stoppur	Videokamera 45
<hr/> GPRS-information 37	Enhetskonverterare	<hr/> FM-radio 47
Samtalslängd	<hr/> Världstid 41	Röstanteckningar
Datavolym	SIM-tjänster	

# Innehåll

<b>Meddelanden</b>	<b>48</b>	<b>Inställningar</b>	<b>56</b>	<b>Profiler</b>	<b>65</b>
<b>Nytt meddelande</b>		SMS			
Text		MMS	57	<b>Kontakter</b>	<b>66</b>
Multimedia	49	Röstbrevlådenummer	58	<b>Sök</b>	
<b>Inkorgen</b>	<b>51</b>	Push-meddelanden	59	<b>Lägg till ny</b>	<b>67</b>
<b>Utkast</b>	<b>52</b>	Informationstjänst		<b>Snabbuppringning</b>	
<b>Utkorgen</b>	<b>53</b>			<b>Samtalsgrupper</b>	<b>68</b>
<b>Skickade</b>	<b>54</b>	<b>Mina saker</b>	<b>60</b>	<b>Kopiera alla</b>	<b>69</b>
<b>Lyssna på röstmeddelande</b>		<b>Bilder</b>		<b>Ta bort alla</b>	
<b>Informationstjänst</b>	<b>55</b>	<b>Ljud</b>		<b>Inställningar</b>	
Läs		<b>Videoklipp</b>	<b>61</b>	Visa alternativ	
Ämnen		<b>Övriga</b>	<b>62</b>	<b>Information</b>	<b>70</b>
<b>Mallar</b>	<b>56</b>	<b>Spel</b>	<b>63</b>		
Text		Spel			
Multimedia		Nätprofil	64		
		<b>Externt minne</b>			

---

**Inställningar 71****Datum och tid**

Datum

Datumformat

Tid

Tidsformat

Automatisk uppdatering

**Språk**

---

**Visningsinställningar 72**

Bakgrundsbild

Bakgrundsbelysningstimer

Ljusstyrka

Genväg till startskärm

Tema

Menyutseende

---

Vilolägestext 73

Nätnamn

Färg på uppringningsfont

---

**Anslutning 73**

Bluetooth

---

Nätinställningar 74

---

Modem 75

---

**Samtalsinställningar 76**

Vidarekoppl.

---

Svarsläge 77

Sänd nummer

---

Samtal väntar 78

Minutton

Automatisk  
återuppringning

Skicka DTMF-toner

---

**Säkerhet 79**

PIN-kodsbegäran

Automatiskt knapplås

Telefonlås

---

Samtalsspärr 80

---

Fast nummer 81

Ändra kod

---

**Flygläge 82**

Energisparläge

Total återställning

Minnesstatus

---

**Tillbehör 83**

---

**Teknisk information 84**

# Säkerhetsinformation

Läs igenom följande information. Att inte ta hänsyn till denna säkerhetsinformation kan vara olagligt eller medföra risk för skada.

## Exponering för radiovågor

### Exponering för radiovågor och information om SAR (Specific Absorption Rate)

KG290 är tillverkad enligt gällande säkerhetskrav när det gäller exponering för radiovågor. Dessa krav utgår från riktlinjer som baseras på vetenskapliga rön för tillgodoseende av säkerhetsmarginaler som garanterar säkerheten för alla, oavsett ålder och hälsa.

- ▶ Exponeringsstandarden för trådlösa mobiltelefoner mäts i måttenheten Specific Absorption Rate, eller SAR. SAR har mätts i standardanvändarpositioner när telefonen sänder med högsta certifierade effekt i alla testade frekvensband.
- ▶ LG:s olika telefonmodeller kan ha olika SAR-värde, men de är alla utvecklade för att uppfylla kraven för exponering av radiovågor.
- ▶ Det av ICNIRP (the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) rekommenderade gränsvärdet för SAR är 2 watt/kg i genomsnitt per tio (10) gram vävnad.

- ▶ Det högsta SAR-värdet som uppmättes för denna telefonmodell när den testades enligt DASY4 för användning vid örat var 0.752 watt/kg (10 g).
- ▶ SAR-uppgifter för boende i länder/regioner som har antagit SAR-gränsvärdet som rekommenderas av IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) är 1,6 W/kg per ett (1) gram vävnad (till exempel USA, Kanada, Australien och Taiwan).

## Skötsel och underhåll

### **Varning!**

*Använd endast batterier, laddare och tillbehör som är godkända för användning med denna telefon. Annars kan det hända att garantin inte gäller, dessutom kan det vara farligt.*

- ▶ Plocka inte isär telefonen. (Eventuella reparationer ska utföras av behörig servicetekniker.)
- ▶ Använd inte telefonen i närheten av ellapparater, t.ex. tv- och radioapparater eller datorer.
- ▶ Förvara inte telefonen i närheten av värmekällor som t ex element eller spisar.
- ▶ Lägg aldrig mobilen i en mikrovågsugn, eftersom batteriet kan explodera.

# Säkerhetsinformation

- ▶ Tappa inte telefonen i golvet.
- ▶ Utsätt inte telefonen för mekaniska vibrationer eller stötar.
- ▶ Telefonhöljets yta kan skadas om den täcks med plastfilm eller liknande.
- ▶ Rengör telefonens utsida med en torr trasa. (Använd inte lösningsmedel som bensen, thinner eller alkohol.)
- ▶ Utsätt inte telefonen för stora mängder rök eller damm.
- ▶ Förvara inte telefonen i närheten av kreditkort eller resebiljetter, den kan skada informationen på magnetremsorna.
- ▶ Vassa föremål kan skada displayen.
- ▶ Utsätt inte telefonen för vätska eller fukt.
- ▶ Använd tillbehör, såsom hörlurar, med försiktighet. Tillse att kablarna är väl inkopplade. Och rör inte vid antennen i onödan.
- ▶ Var försiktig när du använder tillbehör som t ex headset. Rör inte vid antennen i onödan.

## Effektiv användning

### För bästa prestanda och längsta batteridriftid.

- ▶ Håll inte i antennen när du talar i telefonen. Om du håller i den kan det påverka samtalskvaliteten, samtidigt som det kan innebära att energiåtgången blir högre än nödvändigt, vilket innebär att samtals- och passningstid förkortas.

## Elektronisk utrustning

### Alla mobiltelefoner riskerar att störa elektronik i närheten.

- ▶ Använd till exempel inte telefonen på sjukhus eftersom medicinsk utrustning kan påverkas. Placera aldrig telefonen i närheten av en pacemaker, till exempel i bröstfickan.
- ▶ Mobiltelefoner kan orsaka störningar på vissa hörapparater.
- ▶ Telefonen kan även orsaka mindre störningar på tv-apparater, radio, datorer, osv.

## Trafiksäkerhet

### Kontrollera vilka regler som gäller för användning av mobil under bilkörning.

- ▶ Använd inte en handhållen telefon när du kör bil, använd handsfree istället.
- ▶ Ägna all uppmärksamhet på körningen.
- ▶ Använd handsfree-utrustning om sådan finns.
- ▶ Stanna helst bilen när du ska ringa eller ta emot ett samtal.
- ▶ Telefonens radiovågor kan påverka delar av elektroniken i bilen, till exempel bilstereo eller säkerhetsutrustning.

# Säkerhetsinformation

- ▶ Om fordonet du kör är utrustat med airbag får ingen monterad eller sladdlös telefonutrustning vara i vägen för den. Det kan resultera i allvarliga skador på grund av funktionsfel.

**Under lyssning på musik utomhus, se till att volymen är tillräckligt låg så att du är medveten om omgivningen. Detta gäller framförallt då du är ute i trafiken och går över gatan.**

## Undvik hörselskador

Hörselskador kan uppstå vid långvarig lyssning med hög volym. Vi rekommenderar att du inte slår på och stänger av mobilen nära öronen. Vi rekommenderar också att ljudvolym vid samtal och musik är ställd på en lagom nivå.

## Sprängningsarbeten

Använd inte telefonen i närheten av plats där sprängningsarbeten pågår. Följ de säkerhetsföreskrifter som finns.

## Brandfarliga miljöer

- ▶ Använd inte telefonen på bensinstationer, eller i närheten av bensin eller brandfarliga kemikalier.
- ▶ Transportera eller förvara inte brandfarliga gaser, vätskor eller sprängämnen tillsammans med din mobiltelefon i bilen.

## När du flyger

### **Mobiltelefoner kan orsaka störningar i flygplan.**

- ▶ Stäng av din mobiltelefon innan du går ombord.
- ▶ Använd heller inte telefonen på marken utan tillstånd från flygpersonalen.

## Barn

Förvara telefonen på ett säkert ställe utom räckhåll för små barn. De smådelar som finns på telefonen kan, om de plockas loss, utgöra en kvävningsrisk för barn.

## Nödsamtal

Nödsamtal är eventuellt inte tillgängliga i alla mobilnät. Försätt dig därför inte i en beroendesituation där du endast har telefonen att tillgå för att ringa nödsamtal. Kontrollera vad som gäller med nätoperatören.

# Säkerhetsinformation

## Laddning och skötsel av batteriet

- ▶ Du behöver inte ladda ur batteriet helt innan du laddar upp det. Till skillnad från andra batterier påverkas inte batteriets prestanda.
  - ▶ Använd endast batterier och batteriladdare från LG. Laddare från LG är konstruerade för att maximera batteriets livslängd.
  - ▶ Plocka inte isär batteriet eller kortslut det.
  - ▶ Se till att batteriets metallkontakter är rena.
  - ▶ Byt ut batteriet när prestandan inte längre är tillräcklig. Batteriet kan laddas hundratals gånger innan det behöver bytas ut.
- ▶ Om batteriet inte har använts under en längre period bör det laddas för att ge full effekt.
  - ▶ Utsätt inte batteriladdaren för direkt solljus och använd den inte i utrymmen med hög luftfuktighet, t.ex. badrum.
  - ▶ Förvara inte batteriet på varma eller kalla platser, detta kan försämra prestandan.


# KG290 översikt

## Mobilens delar

### Vy framifrån



### Vy bakifrån

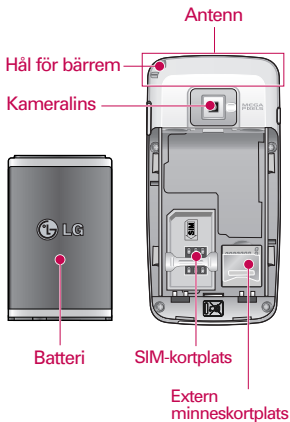

# KG290 översikt

## Vy från vänster



### Sidoknapparna upp/ned

- ▶ När du öppnar luckan kan du ändra volymen på knappljuden i viloläge eller ljudvolymen under pågående samtal.

### Kameraknapp

## Vy från höger



### Headset

## Öppen vy

### Sifferknappar

► De här knapparna används främst till att ringa i viloläge eller mata in siffror och tecken i redigeringsläge. Håll någon av följande knappar nedtryckt om du vill:

- Ringa till din röstbrevlåda **1**.
- Lägga till prefixet för utlandssamtal **0**.
- Ringa upp kortnummer från **2** till **9**.
- Infoga en paus vid uppringning eller byta linje i passningsläge **0**.




### Vänster funktionsknapp/ Höger funktionsknapp

► Knapparna används till att aktivera de funktioner som anges på skärmen strax ovanför.

### Knappen Avsluta/ strömbrytare

# KG290 översikt

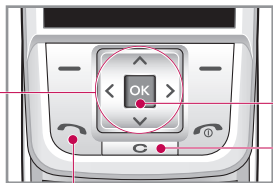

## Bekräfta

- ▶ Används till att välja alternativ och bekräfta åtgärder.
- ▶ WAP-åtkomst (håll ned knapp)

## Knappen Avbryt

- ▶ Ett tecken raderas för varje knapptryckning. Håll ned knappen om du vill radera allt du skrivit in. Du kan också använda knappen för att gå tillbaka till föregående skärm.

## Navigeringsknappar

### ▶ I viloläge:

 **Navigeringsknapp upp:** Genväg för att skapa ett nytt meddelande.

 **Navigeringsknapp ned:** Genväg till sökning i telefonboken.

 **Navigeringsknapp vänster:** Genväg till Profiler.

 **Navigeringsknapp höger:** Genväg till Favoriter.





- ▶ **I meny:** Bläddra upp och ner









## Sändknapp

- ▶ Ring upp telefonnummer och besvara samtal. Om du trycker på knappen utan att ange något nummer så visas de senast uppringda, mottagna och missade samtalen.

## Beskrivning av ikoner

Flera ikoner visas på skärmen.  
De beskrivs nedan.

Symbol/indikator	Beskrivning
	Visar signalstyrkan i mobilnätet på den aktuella platsen.
	Du kan använda GPRS-tjänster.
	Alarmklockan har ställts in och är PÅ.
	Visar batteriets laddningsnivå.
	Du har fått ett textmeddelande.
	Bluetooth-anslutning är på.


Symbol/indikator	Beskrivning
	Du har fått ett röstmeddelande.
	Alla Endast vibration är avstängda.
	Profilen Tyst är aktiverad.
	Profilen Allmänt är aktiverad.
	Profilen Högt är aktiverad.
	Profilen Headset är aktiverad.
	Samtal är Vidarekoppling.
	Visar att mobilen är uppkopplad till WAP.

# Komma igång


## Sätta i SIM-kortet och batteriet

### 1. Installera SIM-kortet.

Skjut in SIM-kortet i SIM-korthållaren. Se till att SIM-kortet är ordentligt isatt och att kontaktytan i guld är vänd nedåt. Om du vill ta ut SIM-kortet trycker du det lätt nedåt och drar det i motsatt riktning.

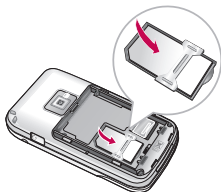

För att sätta i SIM-kortet

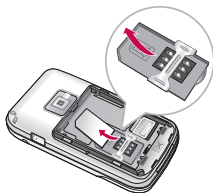


För att ta bort SIM-kortet

### Obs!

- ▶ SIM-kortets metallkontakter kan lätt skadas av repor. Var därför försiktig när du hanterar och sätter i SIM-kortet. Följ anvisningarna som följer med SIM-kortet.

## 2. Sätta i batteriet.

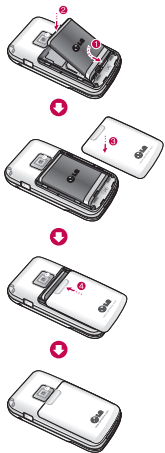

## 3. Ta ut batteriet.


Slå av mobiltelefonen. (Om telefonen är påslagen finns en risk att de telefonnummer och meddelanden som sparats går förlorade.) Tryck på batteriets frigöringspjärrar ❶ och öppna batteriet ❷. Ta sedan ut batteriet.




# Komma igång

## Ladda batteriet

Innan du kan ansluta laddaren måste du sätta i batteriet.

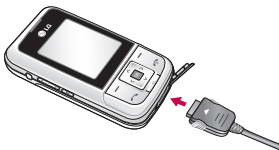

1. Med pilen riktad mot dig (enligt illustrationen) sätter du in laddarens kontakt i uttaget längst ned på telefonen tills den fästs med ett klick.
2. Anslut batteriladdarens stickkontakt till ett nätuttag. Använd endast batteriladdaren som medföljer mobilen.

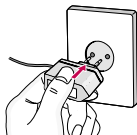

3. När batteriet är fulladdat stannar staplarna på batteriindikatorn

### **Varning!**

- *Pressa inte in kontakten med våld eftersom det kan skada telefonen och/eller laddaren.*
- *Om du använder batteriladdaren utomlands så måste du använda en tillhörande kontaktadapter för rätt konfiguration.*
- *Ta inte bort batteriet eller SIM-kortet under pågående laddning.*

## Varning!

- *Dra ur strömsladden och laddaren vid åskväder för att undvika elektriska stötar eller brand.*
- *Se till att batteriet inte kommer i kontakt med vassa föremål, t.ex. naglar eller ett djurs tänder. Det kan medföra brandrisk.*

## Ta bort adaptern

Ta bort laddaren från telefonen genom att trycka på knapparna på kontaktens sidor enligt illustrationen.



1. När laddningen är klar stannar batteriikonens rörliga staplar och det står "Fullt" på skärmen.
2. Dra ut laddaren ur eluttaget. Ta bort laddaren från telefonen genom att trycka på de grå vingarna på kontaktens sidor och dra sedan ut kontakten.

### Obs!

- ▶ Kontrollera att batteriet är fulladdat innan du använder telefonen första gången.
- ▶ Ta inte ut batteriet eller SIM-kortet under pågående laddning.
- ▶ Om batteriet inte är fulladdat stänger du av och på telefonen med strömbrytaren. Ta sedan bort batteriet, sätt in det igen och ladda telefonen.

## Ändra koder

Du kan använda åtkomstkoderna som beskrivs i det här avsnittet för att undvika obehörig användning av din telefon. Åtkomstkoderna (utom PUK och PUK2) kan ändras genom funktionen Ändra koder [Meny 9.6.6].

## PIN-kod (4 till 8 siffror)

PIN-koden (Personal Identification Number) skyddar SIM-kortet mot obehörig användning. PIN-koden medföljer normalt SIM-kortet. Om värdet Aktivera har angetts för PIN-begäran måste du ange PIN-koden varje gång du slår på telefonen. Om värdet Avaktivera har angetts för PIN-begäran ansluts telefonen till nätet direkt, utan att PIN-kod behöver anges.

## PIN2-kod (4 till 8 siffror)

PIN2-koden, som medföljer vissa SIM-kort, krävs för att komma åt funktioner som Uppgift om samtalskostnad och Fast nummer. Dessa funktioner är bara tillgängliga om nätoperatören erbjuder dem. Kontakta nätoperatören för mer information.

## PUK-kod (4 till 8 siffror)

PUK-koden (PIN Unblocking Key) krävs för att låsa upp en PIN-blockerad telefon. PUK-koden kan medfölja SIM-kortet. Om den inte gör det kan du få den genom att kontakta nätoperatören. Om du har tappat bort koden ska du också kontakta nätoperatören.

## PUK2-kod (4 till 8 siffror)

PUK2-koden, som medföljer vissa SIM-kort, krävs för att låsa upp en blockerad PIN2-kod. Om du har tappat bort koden ska du kontakta nätoperatören.

## Säkerhetskod (4 till 8 siffror)

Säkerhetskoden förhindrar obehörig användning av telefonen. Den förinställda säkerhetskoden är 0000. Säkerhetskoden krävs för att radera alla poster i telefonboken och aktivera menyn Återställ inställningar. Dessutom behövs säkerhetskoden för att aktivera eller avaktivera funktionen Telefonlås, som förhindrar obehörig användning av telefonen. Du kan ändra den förinställda säkerhetskoden på menyn Säkerhetsinställningar.





## Spärrkod

Spärrkoden behövs när du använder funktionen Samtalsspärr. Om du abonnerar på den här tjänsten kan du få spärrkoden av nätoperatören.



# Användning

## Ringa och ta emot samtal



### Ringa ett röstsamtal

1. Kontrollera att telefonen är påslagen.
2. Ange ett telefonnummer, inklusive riktnummer.
  - ▶ Radera siffror genom att trycka på knappen . Om du vill radera hela telefonnumret håller du raderingsknappen  nedtryckt en stund.
3. Ringa upp numret genom att trycka på sändknappen .
4. När du vill avsluta samtalet trycker du på knappen Avsluta  eller höger funktionsknapp.


## Ringa ett nummer ur samtalslistan

1. Tryck på sändknappen  i viloläge så visas de senaste inkommande, utgående och missade samtalen.
2. Välj önskat nummer med hjälp av navigeringsknapparna upp/ned.
3. Tryck på  för att ringa upp numret.


## Ringa utlandssamtal

1. Håll knappen  nedtryckt så infogas prefixet för utlandssamtal. Med plustecknet (+) anges prefixet för utlandssamtal automatiskt.
2. Ange landsnummer, riktnummer och abonnentens nummer.
3. Tryck på  för att ringa upp numret.


## Avsluta ett samtal

När du har pratat färdigt trycker du på knappen Avsluta .

## Ringa ett nummer ur telefonboken

På SIM-kortet och/eller i telefonens minne kan du spara namn och telefonnummer som du ringer ofta. Du kan ringa genom att bara slå upp det aktuella namnet i dina kontakter och trycka på knappen .

## Justera volymen

Om du vill justera hörlursvolymen under pågående samtal använder du sidoknapparna . Tryck sidoknappen uppåt om du vill höja volymen och nedåt om du vill sänka den.

### Obs!

▶ I viloläget när telefonen är öppen använder du sidoknapparna till att justera volymen på knappjudet.


## Ta emot samtal

När du får ett samtal ringer telefonen och den blinkande telefonikonen visas på skärmen. Om det går att identifiera vilket nummer samtalet kommer ifrån visas telefonnumret (eller namn/foto om det finns i telefonboken).


1. Om du vill svara på ett inkommande samtal öppnar du telefonen. (Om Vid öppning är inställt som svarsläge. (Meny 9.5.2).

# Användning

## Obs!

- ▶ Om Tryck på valfri knapp har ställts in som svarsläge besvarar du samtal genom att trycka på vilken knapp som helst utom  eller höger funktionsknapp.
  - ▶ Om du vill avvisa ett inkommande samtal håller du någon av sidoknapparna på telefonens vänstra sida nedtryckt utan att öppna telefonen.
  - ▶ Du kan besvara ett samtal samtidigt som du använder telefonboken eller andra menyfunktioner.
2. Om du vill avsluta ett samtal stänger du telefonen eller trycker på knappen .

## Signalstyrka

Signalindikatorn () på telefonens skärm visar signalstyrkan. Signalstyrkan kan variera, särskilt inne i byggnader. Mottagningen kan förbättras om du ställer dig nära ett fönster.

## Skriva text

Du kan skriva både siffror och bokstäver med knappatsen. När du t.ex. sparar namn i adressboken, skriver meddelanden och skapar händelser i kalendern måste du skriva text. Det finns flera olika sätt att skriva in text:


## T9

Med T9 kan du skriva hela ord med bara en knapptryckning per bokstav. Varje knapp har flera bokstäver. Det du skriver jämförs med en ordlista som automatiskt "gissar" vilket ord du vill skriva. Det går betydligt snabbare att skriva text i detta läge.


## ABC

I ABC-läge skriver du en bokstav i taget genom att trycka en, två, tre eller fyra gånger på en knapp tills rätt bokstav visas på displayen.

## 123 (sifferläge)

Du skriver in siffror med en knapptryckning per siffra. För att växla till 123-läge i ett textfält, tryck på  tills 123 visas.

## Välja textläge

1. När du befinner dig i ett textfält visas vilket textläge som är aktivt högst upp till höger på displayen.
2. Tryck på  om du vill byta inmatningssätt.




# Användning

## Använda T9-språk

I T9-språk, som innebär textinmatning med igenkänning, kan du enkelt skriva ord med ett minimalt antal knapptryckningar. När du trycker på en knapp visas de tecken som du med viss sannolikhet vill skriva, med utgångspunkt i en ordlista som är inbyggd i telefonen. Allt eftersom fler tecken skrivs ändras ordet till den mest troliga möjligheten från ordboken.




- ▶ Om det önskade ordet inte finns i listan med alternativ kan det läggas till i ABC-språk.

- ▶ Du kan välja språk för T9-språk. Tryck på vänster funktionsknapp [Val] och välj sedan T9-språk. Välj det språk du önskar för T9-språk. Du kan även stänga av T9-språk genom att välja T9 av. Som standard är T9-språk aktiverat på telefonen.

1. Skriv hela ordet först och redigera och radera sedan eventuella tecken som beror på feltryckning.
2. Avsluta varje ord med ett blanksteg genom att trycka på knappen . Ta bort bokstäver genom att trycka på . Om du vill radera hela ord håller du  nedtryckt.

## Använda ABC-språk

Använd knapparna  till  när du skriver text.

- Tryck på den knapp som motsvarar den bokstav du vill skriva.
  - ▶ En gång, så skrivs den första bokstaven.
  - ▶ Två gånger, så skrivs den andra bokstaven.
  - ▶ Och så vidare.
- För mellanslag, tryck en gång på . För att radera en bokstav, tryck . Håll knappen  nedtryckt om du vill rensa hela skärmen.

Knapp	Bokstäver och tecken	
	Versaler	Gemener
	.,/?!-:~' @ 1	.,/?!-:~' @ 1
	ABC2ÅÄÆÁĈ	abc2åäæáĉ
	DEF3ÉĎ	def3éď
	GHI4Ī	ghi4ī
	JKL5	jkl5
	MNO6ÖØ	mno6öø
	PQRS7Š	pqrs7š
	TUV8Ü	tuv8ü
	WXYZ9Ž	wxyz9ž
	Mellanslag 0	Mellanslag 0

## 123 - skriva siffror i textläge

I 123-läge kan du skriva siffror i ett SMS (t.ex. ett telefonnummer. Tryck på de knappar som anger siffrorna som ska skrivas och ändra sedan manuellt tillbaka till önskat textläge.

# Menyträd

## 1. Bläddra

- 1.1 Hem
- 1.2 Bokmärken
- 1.3 Ange adress
- 1.4 Historik
- 1.5 Sparade sidor
- 1.6 Inställningar
- 1.7 Information

## 2. Samtalsreg.

- 2.1 Alla samtal
- 2.2 Missade samtal
- 2.3 Uppringda samtal
- 2.4 Mottagna samtal
- 2.5 Samtalslängd
- 2.6 Samtalskostnader
- 2.7 GPRS-information

## 3. Nytt & Nöje

- 3.1 Alarmklocka
- 3.2 Kalender
- 3.3 Miniräknare
- 3.4 Anteckning
- 3.5 Att göra
- 3.6 Stoppur
- 3.7 Enhetskonverterare
- 3.8 Världstid
- 3.9 SIM-tjänster

## 4. Multimedia

- 4.1 MP3-spelare
- 4.2 Kamera
- 4.3 Videokamera
- 4.4 FM-radio
- 4.5 Röstanteckningar






## 5. Meddelanden

- 5.1 Nytt meddelande
- 5.2 Inkorgen
- 5.3 Utkast
- 5.4 Utkorgen
- 5.5 Skickade
- 5.6 Lyssna på  
röstmeddelande
- 5.7 Informationstjänst
- 5.8 Mallar
- 5.9 Inställningar

## 6. Mina saker

- 6.1 Bilder
- 6.2 Ljud
- 6.3 Videoklipp
- 6.4 Övriga
- 6.5 Spel
- 6.6 Externt minne

## 7. Profiler

- 7.1  Allmänt
- 7.2  Tyst
- 7.3  Endast vibration
- 7.4  Utomhus
- 7.5  Headset

## 8. Kontakter

- 8.1 Sök
- 8.2 Lägg till ny
- 8.3 Snabbuppringning
- 8.4 Samtalsgrupper
- 8.5 Kopiera alla
- 8.6 Ta bort alla
- 8.7 Inställningar
- 8.8 Information

## 9. Inställningar

- 9.1 Datum och tid
- 9.2 Språk
- 9.3 Visningsinställningar
- 9.4 Anslutning
- 9.5 Samtalsinställningar
- 9.6 Säkerhet
- 9.7 Flygläge
- 9.8 Energisparläge
- 9.9 Total återställning
- 9.0 Minnesstatus

# Bläddra

## Hem

Meny 1.1


Hemsidan finns angiven i den aktiverade profilen.

## Bokmärken

Meny 1.2




Med hjälp av den här menyn kan du lagra URL-adresser för dina favoritwebbplatser så att du lätt kan komma åt dem senare. Telefonen har flera förinstallerade bokmärken. Det går inte att ta bort förinstallerade bokmärken.

### Så här skapar du ett bokmärke

1. Tryck på den vänstra funktionsknappen  [Val].
2. Välj Lägg till ny och tryck på OK-knappen.

3. När du har angett önskad URL-adress och titel trycker du på OK-knappen.

### Tips

- ▶ Ange symboler med hjälp av knapparna  och . Om du vill ange "." trycker du på .

### När du har markerat ett bokmärke kan du välja mellan följande alternativ.

- ▶ **Anslut:** Anslut till markerat bokmärke.
- ▶ **Lista**
- ▶ **Redigera:** Du kan redigera URL-adress och/eller titel för det markerade bokmärket.
- ▶ **Ta bort:** Ta bort det markerade bokmärket.
- ▶ **Nytt bokmärke**
- ▶ **Ny mapp**

- ▶ **Flytta**
- ▶ **Kopiera**
- ▶ **Skicka URL via**
  - SMS
  - MMS
- ▶ **Ta bort flera**
- ▶ **Ta bort alla:** Ta bort alla bokmärken.

## Ange adress

Meny 1.3

Du kan gå direkt till den sajt du önskar genom att skriva in webbadressen och trycka på OK.

## Historik

Meny 1.4

Här visas en lista över de webbplatser som du har besökt nyligen. Du kan lätt besöka webbplatserna igen.

## Sparade sidor

Meny 1.5

Telefonen kan spara sidan som visas som en offlinesida.

## Inställningar

Meny 1.6

### Nätprofil

(Meny 1.6.1)

En profil visar vilken nätinformation som används för att ansluta till Internet.

### Vy

(Meny 1.6.2)

Du kan ändra skärmstorleken på webbläsaren. (normal visning eller anpassa till skärmen)

# Bläddra

## Cache

(Meny 1.6.3)

Om du aktiverar cachen så kan du lagra visade sidor i telefonen. När en sida har lagrats i cachen går det mycket snabbare att hämta sidan när du senare vill visa samma sida.

## Cookies

(Meny 1.6.4)

Om du aktiverar cookies kan du lagra cookies som överförs från servern. Om du avaktiverar den här funktionen kommer cookies inte att lagras i telefonen.

## Säkerhetscertifikat

(Meny 1.6.5)

Om det lagrats en lista med rot/certifikat nödvändiga för WTLS/TLS så finns den här. Välj det certifikat som du vill visa.

## Visa bild

(Meny 1.6.6)

Här kan du aktivera eller avaktivera visning av bilder i webbläsaren.

## Skript

(Meny 1.6.7)

Med den här menyn kan du aktivera JavaScript medan du använder webbläsaren.

## Minne som används

(Meny 1.6.8)

Välj minnet du vill använda.  
(Telefon eller Externt)

## Information

Meny 1.7

Du kan kontrollera versionen för din webbläsare.

# Samtalsreg.

Du kan bara se missade, mottagna och uppringda samtal om funktioner för nummerpresentation hanteras av nätet.

Numret och namnet (om det är tillgängligt) visas tillsammans med datumet och tiden då samtalet ringdes. Du kan även visa samtalstider.

## Alla samtal

Meny 2.1

Med det här alternativet kan du visa alla samtalsposter.

## Missade samtal

Meny 2.2

Med det här alternativet kan du visa de 50 senaste obesvarade samtalen. Du kan även:

- ▶ Visa numret om det är tillgängligt och ringa upp det, eller ange ett namn för numret och spara det i telefonboken.
- ▶ Skicka ett meddelande till numret.
- ▶ Ta bort ett samtal från listan.

## Uppringda samtal

Meny 2.3

Med det här alternativet kan du visa de 50 senaste utgående samtalen (uppringda nummer eller nummer du försökt ringa till).

- ▶ Visa numret om det är tillgängligt och ringa upp det, eller ange ett namn för numret och spara det i telefonboken.
- ▶ Skicka ett meddelande till numret.
- ▶ Ta bort ett samtal från listan.

# Samtalsreg.

## Mottagna samtal Meny 2.4

Med det här alternativet kan du visa de 50 senaste mottagna samtalen. Du kan även:

- ▶ Visa numret om det är tillgängligt och ringa upp det, eller ange ett namn för numret och spara det i telefonboken.
- ▶ Skicka ett meddelande till numret.
- ▶ Ta bort ett samtal från listan.

## Samtalslängd Meny 2.5

Med den här funktionen kan du visa samtalstiden för inkommande och utgående samtal. Du kan kontrollera samtalstiden för varje samtal längst ned på skärmen medan du bläddrar med hjälp av navigeringsknapparna upp/ned. Du kan återställa

samtalstiden genom att välja Återställ alla.

- ▶ **Senaste samtal:** Det senaste samtalets längd.
- ▶ **Alla samtal:** Den sammanlagda längden på alla uppringda och mottagna samtal sedan räknaren senast återställdes.
- ▶ **Uppringda samtal:** Längden på utgående samtal.
- ▶ **Mottagna samtal:** Längden på inkommande samtal.

## Samtalskostnader Meny 2.6

Med den här nättjänsten kan du kontrollera kostnaden för det senaste samtalet eller alla samtal samt återstående samtalskostnad. Du kan också återställa samtalskostnaden.

Om du vill återställa samtalskostnaden måste du ange PIN2-koden.

### Obs!


- ▶ Tjänsteleverantörens faktiska debitering för dina samtal kan variera beroende på nättjänster, avrundning, skatter m.m.

## GPRS-information

Meny 2.7


### Samtalslängd

(Meny 2.7.1)

Du kan kontrollera längden på Senaste och Alla datatider. Nollställ genom att trycka på .

### Datavolym

(Meny 2.7.2)



Du kan kontrollera Skickade, Mottagna eller Alla datavolymer. Nollställ genom att trycka på .

# Nytta & Nöje

## Alarmklocka

Meny 3.1

Du kan ställa in upp till 5 olika alarmtidpunkter.

1. Välj På och ange tidpunkten för alarm.
2. Välj period för upprepning:  
En gång, Mån ~ fre, Mån ~ lör, lör ~ sön, Varje dag.
3. Välj vilken larmsignal du vill ha och tryck .
4. Ge alarmet ett namn och tryck  [Spara].

## Kalender

Meny 3.2

När du öppnar den här menyn visas en kalender. En fyrkantig markör visas vid aktuellt datum. Du kan flytta markören till ett annat datum

med hjälp av navigeringsknapparna.

Du kan lägga in ett schema eller en anteckning i kalendern genom att trycka på vänster funktionsknapp [Val].

### ► Visa dagsschema:

Schemaposten eller anteckningen för den valda dagen visas.

► **Lägg till ny:** Välj det här alternativet om du vill lägga till ett nytt schema eller en ny anteckning.

► **Ange larmsignal:** Du kan ställa in en kalendersignal för varje valt datum.

► **Alla scheman:** Du kan visa alla scheman.

► **Gå till datum:** Du kan gå direkt till valt datum.

- ▶ **Ta bort senaste:** Välj det här alternativet om du vill ta bort gamla schemaanteckningar som du redan har blivit påmind om.
- ▶ **Ta bort alla:** Välj det här alternativet om du vill ta bort alla schemaposter och anteckningar.



## Miniräknare

Meny 3.3

Miniräknaren har grundläggande räknefunktioner: addition, subtraktion, multiplikation och division.

1. Ange den första siffran med hjälp av sifferknapparna.
2. Välj en räknefunktion genom att trycka på motsvarande navigeringsknapp.





### Obs!

- ▶ Om du vill radera en felskrivning eller rensa skärmen trycker du på knappen .
- ▶ Beräkna resultatet genom att trycka på OK-knappen.
- ▶ Om du vill använda ett plus-/minustecken trycker du på  [Funktion].

3. Beräkna resultatet genom att trycka på OK-knappen.
4. Efter beräkningen återgår du till ursprungsläget genom att trycka på vänster funktionsknapp [OK].

## Anteckning

Meny 3.4

1. Välj anteckningen genom att trycka på den vänstra funktionsknappen  eller .
2. Om posten är tom trycker du på vänster funktionsknapp  [Ny].
3. Ange anteckningen och tryck sedan på den vänstra funktionsknappen  [OK].

## Att göra

Meny 3.5

Du kan visa, redigera och lägga till att göra-listor. Att göra-listorna visas i tidsordning. Att göra-listor som är pågående eller slutförda visas. Du kan också skicka dem via SMS eller MMS.

## Stoppur

Meny 3.6

1. Tryck på [Starta] för att börja tidtagningen och markera varvtider genom att trycka på [Varv].
2. Tryck på [Stopp] för att se sluttiden.
3. Tryck på [Nollställ] för att återgå till standardvärdet.


## Enhetskonverterare

Meny 3.7

Med den här funktionen kan du omvandla olika måttenheter till andra enheter. Sju olika typer av enheter kan omvandlas: Valuta, Yta, Längd, Vikt, Temperatur, Volym, Hastighet.

1. I avsnittet Aktuell väljer du den enhet som du vill omvandla med hjälp av vänster/höger navigeringsknapp.
2. Flytta till avsnittet Konvertera genom att trycka på navigeringsknappen ned.
3. Välj den enhet som du vill omvandla till med hjälp av vänster/höger navigeringsknapp.
4. Ange siffror med hjälp av sifferknapparna. Konverteringen beräknas automatiskt.


### Obs!

- ▶ Du kan ange ett decimaltal genom att trycka på knappen .

## Världstid

Meny 3.8

Världsklocksfunktionen ger information om vad klockan är i st örre städer i världen.

Visa tiden för önskat land eller stad genom att bläddra med  / .

Du kan välja önskad stad att använda som bas genom att välja menyn Ändra stad i alternativeten.

## SIM-tjänster

Meny 3.9

Den här menyn kan variera beroende på SIM- och nätverkstjänsterna.

# Multimedia

## MP3-spelare

(Meny 4.1)

## Alla låtar

(Meny 4.1.1)

Du kan visa alla musikfiler som är lagrade i telefonen/det externa minnet.

## Min spellista

(Meny 4.1.2)

Du kan skapa dina egna spellistor genom att välja spår från menyn på Alla spår.

## Inställningar

(Meny 4.1.3)

## Ange blandning

(Meny 4.1.3.1)

Om du vill spela upp musiken kontinuerligt och slumpvis väljer du det här alternativet.

## Upprepa

(Meny 4.1.3.2)

Om du väljer En kommer endast låten du valt att upprepas. Alla låtar i din spellista kommer att upprepas om du väljer Alla. Välj Upprepa inte om du bara vill spela upp låtarna efter varandra.

## Equalizer

(Meny 4.1.3.3)

Du kan välja equalizern bland flera musikgenrer.

## Spelarskal


(Meny 4.1.3.4)

Det finns tre olika typer av spelarskal och du kan ändra dem som du vill.





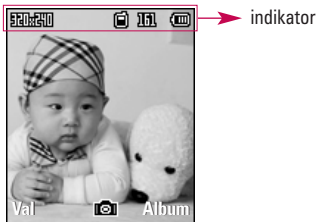





## Kamera

Meny 4.2

Tryck på menyknappen och välj Kamera → Ta en bild med hjälp av navigeringsknapparna. Du kan också öppna kameramodulen direkt genom att trycka på kameraknappen i viloläge. Kameramodulen öppnas och du ser sökaren. Innan du fotograferar kan du ställa in följande alternativ.



# Multimedia

<b>Upplösning</b> 	1280X960, 640x480, 320x240
<b>Kvalitet</b> 	Normal, Fin, Superfin
<b>Självtlösare</b> 	Av, 3 sek, 5 sekunder, 10 sekunder
<b>Visa alternativ</b> 	Full bild, Helskärm
<b>Spara till</b> 	Spara fotona på telefonen eller det externa minnet.
<b>Multitagning</b> 	1 bild, 3 bilder, 6 bilder
<b>Effekter</b> 	Av, Sepia, Mono, Negativ
<b>Vitbalans</b> 	Auto, Dagsljus, Glödlampsljus, Molnigt, Lysrörsljus
<b>Slutarsignal</b> 	Av, Ton1, Ton2, Ton3
<b>Återställ inställning</b> 	Ja, Nej

## Videokamera








Meny 4.3

Med det här programmet kan du spela in en videosekvens. I den här menyn kan du spela upp och titta på sparade videofiler. När en videosekvens har spelats in kan det skickas via Meddelande eller Bluetooth.



Tryck på  så sparas bilden.

# Multimedia

<b>Mode</b>		Spela in en video i läget Allmän/MMS.
<b>Upplösning</b>		176X144, 128X96
<b>Kvalitet</b>		Normal, Fin, Superfin
<b>Spara till</b>		Spara fotona på telefonen eller det externa minnet.
<b>Effekter</b>		Av, Sepia, Mono, Negativ
<b>Vitbalans</b>		Auto, Dagsljus, Glödlampsljus, Molnigt, Lysrörsljus
<b>Återställ inställning</b>		Ja, Nej

## FM radio

Meny 4.4



Titel	Beskrivningar
Frekvens	Här visas frekvensen och den aktuella markören.
Volym	Kontrollerar volym
Kanal	FM-frekvens och kanalnummer som spelas upp för närvarande

Om du trycker på alternativ kan du visa menyerna enligt följande:

- ▶ **Redigera kanal:** Redigera den valda kanalen.
- ▶ **Automatisk sökning:** Sök efter tillgängliga kanaler genom att s öka automatiskt.
- ▶ **Återställ kanaler:** Återställ kanalerna.
- ▶ **Lyssna via:** Lyssna på FM-radio via högtalare eller ett headset.

## Röstanteckningar Meny 4.5

Med den här funktionen kan du spela in över 10 röstanteckningar på högst 60 sekunder vardera.

# Meddelanden


## Nytt meddelande

Meny 5.1

## Text

(Meny 5.1.1)

Du kan skriva och redigera textmeddelanden på upp till 10 sidor.

1. Öppna menyn **Text** genom att trycka på  [OK].
2. För enklare textinmatning använder du T9.
3. Tryck på [**Val** → **Lägg till**] för att **bifoga följande**;

## Lägg till

- ▶ **Symbol:** Du kan infoga specialtecken.
- ▶ **Bild:** Du kan infoga Standard och bilderna som finns i Min mapp. Bilder som har tagits med telefonens kamera kan skickas via MMS.

- ▶ **Ljud:** Du kan infoga ljud i SMS-meddelanden.
  - ▶ **Textmall:** Du kan använda de Textmallar som finns i mobilen.
  - ▶ **Kontakter:** Du kan spara nummer och e-postadresser i Namn.
  - ▶ **Mitt visitkort:** Du kan lägga till ditt visitkort i meddelandet.
4. När du är klar med meddelandet väljer du önskat alternativ med vänster funktionsknapp  [Val].

## Val

- ▶ **Skicka till:** Skickar textmeddelande.
1. Ange mottagarens nummer.
  2. Du kan lägga till telefonnummer från adressboken.
  3. När du har skrivit in numren skickar du meddelandet genom att trycka på vänster funktionsknapp.

Alla meddelanden sparas automatiskt i utkast, även meddelanden som inte gått att skicka.

- ▶ **Spara i utkast:** Sparar meddelanden i Utkast.
- ▶ **T9-språk:** Välj språket för T9-inmatningsläget.
- ▶ **Ta bort text:** Du kan ta bort all text.
- ▶ **Avsluta:** Tryck på Avsluta för att gå tillbaka till meddelandemenyn. Meddelandet sparas inte.


### Obs!

- ▶ Mobilen stödjer EMS version 5 och kan skicka färgbilder, ljud, olika teckensnitt m.m. För att kunna motta bilder, ljud och formaterad text måste mottagaren ha en mobil som stöder dessa funktioner.

## Multimedia

(Meny 5.1.2)

Ett multimediemeddelande kan innehålla text, bilder och/eller ljudklipp.

1. Öppna menyn **Multimedia** genom att trycka på  [OK].
2. För enklare textinmatning använder du T9.
3. Tryck på [**Val** → **Lägg till**] för att **bifoga följande**;


### Lägg till

- ▶ **Symbol:** Du kan infoga specialtecken.
- ▶ **Bild:** Du kan infoga Standard och bilderna som finns i Min mapp. Bilder som har tagits med telefonens kamera kan skickas via MMS.

# Meddelanden

- ▶ **Ljud:** Du kan infoga ljud i SMS-meddelanden.
- ▶ **Textmall:** Du kan använda de Textmallar som finns i mobilen.
- ▶ **Kontakter:** Du kan spara nummer och e-postadresser i Namn.
- ▶ **Mitt visitkort:** Du kan lägga till ditt visitkort i meddelandet.

Filer som infogas i MMS-meddelanden får vara högst 300 kb stora.

4. När du är klar med meddelandet väljer du önskat alternativ med vänster funktionsknapp  [Val].

## Val

- ▶ **Skicka till:** Du kan skicka MMS till flera mottagare, prioritera ditt meddelande eller skicka det senare.

## Obs!

- ▶ Alla meddelanden sparas automatiskt i utkorgen. Det gäller även för meddelanden som det inte har gått att skicka.

- ▶ **Förhandsgranska:** Du kan förhandsgranska ditt MMS.
- ▶ **Spara:** Du kan spara MMS Till utkast eller Som mall.
- ▶ **Redigera ämne:** Ändrar valda MMS.
- ▶ **Ta bort sida:** Tar bort aktuell slide.
- ▶ **Längd på sida:** Används för att ställa in hur länge varje sida ska visas när du skriver ett meddelande.
- ▶ **T9-språk:** Välj språket för T9-inmatningsläget. Du kan även

avaktivera T9-inmatningsläget genom att välja "T9 av".


- ▶ **Avsluta:** För att gå tillbaka till Meddelande-menyn.

## Inkorgen

Meny 5.2

Du får en avisering när ett meddelande har tagits emot. Meddelandena sparas i inkorgen.

Om mobilen visar "Ingen plats för SIM-meddelande", måste du ta bort några SIM-meddelanden från inkorgen. Om mobilen visar 'Ingen plats för meddelande', kan du frigöra plats genom att ta bort meddelanden, media och program. Se (Meny 5.9.2.7) för mer information om aviseringsinställningar.

Om du vill läsa ett meddelande väljer du det genom att trycka på .

- ▶ **Lista:** Du kan visa det valda meddelandet.
- ▶ **Svara:** Du kan skicka svar till avsändaren.
- ▶ **Ta bort:** Du kan ta bort det aktuella meddelandet.
- ▶ **Vidarebefordra:** Du kan vidarebefordra det aktuella meddelandet till någon annan.
- ▶ **Ring tillbaka:** Du kan ringa tillbaka till avsändaren.
- ▶ **Nummer:** Du kan spara telefonnumret för meddelandet.
  - Spara som ny kontakt
  - Lägg till i befintlig kontakt

# Meddelanden

- ▶ **Information:** Du kan visa information om mottagna meddelanden: avsändarens adress, ärende (endast MMS), meddelandets datum och tid samt meddelandetyp och -storlek.
- ▶ **Ta bort flera:** Du kan ta bort flera meddelanden på samma gång med alternativet Markera/avmarkera.
- ▶ **Ta bort alla:** Avbryt alla meddelandeöverföringar och ta bort meddelandena.

## Utkast

Meny 5.3

Du kan visa sparade meddelanden som utkast. Meddelandeutkasten visas i en lista med datum och tid då de sparades. Bläddra genom listan med navigeringsknapparna upp/ned.

För varje utkast finns följande alternativ. Tryck på  [Val].

- ▶ **Lista:** Du kan visa det valda meddelandet.
- ▶ **Redigera:** Du kan redigera ett markerat meddelande.
- ▶ **Ta bort:** Ta bort det markerade meddelandet ur mappen Utkast.
- ▶ **Information:** Du kan visa information för ett markerat meddelande: ärende (endast MMS), datum och tid då meddelandet sparades, meddelandetyp och -storlek samt prioritet (endast MMS).
- ▶ **Ta bort flera:** Du kan ta bort flera meddelanden på samma gång med alternativet Markera/avmarkera.

- ▶ **Ta bort alla:** Ta bort alla meddelanden i mappen Utkast.

## Utkorgen

Meny 5.4

Du kan visa en lista över och innehållet i skickade meddelanden på den här menyn, och även bekräfta om överföringen har genomförts.

För varje meddelande kan du komma åt följande alternativ genom att trycka på vänster funktionsknapp [Val].

- ▶ **Lista:** Du kan visa det valda meddelandet.
- ▶ **Ta bort:** Det markerade meddelandet tas bort ur utkorgen.
- ▶ **Skicka om:** Skicka markerat meddelande på nytt.
- ▶ **Redigera:** Du kan redigera ett markerat meddelande.
- ▶ **Information:** Du kan visa information för det markerade meddelandet: ärende (endast MMS), datum och tid då meddelandet skickades, meddelandetyp och -storlek samt mottagare.
- ▶ **Ta bort flera:** Du kan ta bort flera meddelanden på samma gång med alternativet Markera/avmarkera.
- ▶ **Ta bort alla:** Ta bort alla meddelanden i utkorgen.

# Meddelanden

## Skickade

Meny 5.5

Här visas de meddelanden som du har skickat (Meddelande).



### Val

- ▶ **Lista:** Öppna det markerade meddelandet.
- ▶ **Ta bort:** Radera det markerade meddelandet.
- ▶ **Vidarebefordra:** Vidarebefordra det markerade meddelandet.
- ▶ **Information:** Kortfattad information om meddelandet.
- ▶ **Ta bort flera:** Du kan ta bort flera meddelanden på samma gång med alternativet Markera/avmarkera.
- ▶ **Ta bort alla:** Ta bort alla meddelanden i mappen Skickat.

## Lyssna på röstmeddelande

Meny 5.6

Med den här menyn kan du snabbt komma åt din röstbrevlåda (om nätoperatören tillhandahåller en sådan). Innan du kan använda den här funktionen måste du ange röstbrevlådenumret som du får av nätoperatören.

När ett nytt röstmeddelande har tagits emot visas symbolen  på skärmen. Om du håller knappen  nedtryckt kommer du direkt till röstbrevlådan. Kontrollera vilka tjänster nätoperatören erbjuder så att du kan ställa in telefonen för dem.




## Informationstjänst Meny 5.7 (Beroende på nät och abonnemang)

Informationsmeddelanden är textmeddelanden som kommer från GSM-nätet.

Informationsmeddelanden ger allmän information om t ex väderrapporter, trafiknyheter, taxi, apotek och aktiekurser. Varje informationstyp har ett nummer, du kan därför kontakta operatören bara du skriver in rätt nummer för informationstjänsten.

När du har fått ett informationsmeddelande får du ett popupmeddelande som visar att du fått ett meddelande eller så visas meddelandet direkt. I viloläget är följande alternativ tillgängliga för visning av informationsmeddelanden.

## Läs (Meny 5.7.1)

När du har fått ett informationsmeddelande och väljer Läs visas det på displayen. Du kan läsa ett annat meddelande genom att bläddra med ,  eller  [OK].

## Ämnen (Meny 5.7.2)

- ▶ **Visa lista:** Visar numren till informationstjänster. Tryck på  [Val] för att redigera eller radera de meddelandekategorier du sparar.
- ▶ **Lista med aktiva:** Du kan välja informationstjänst i den aktiva listan. Aktivera ett informationstjänstnummer för att få meddelanden från det numret.

# Meddelanden

## Mallar

(Meny 5.8)

Det finns fördefinierade meddelanden i listan. Du kan visa och redigera meddelandemallarna eller skapa nya meddelanden. Det finns tre typer av mallar: Text, Multimedia och Visitkort.

## Text

(Meny 5.8.1)

Följande alternativ finns tillgängliga.

- ▶ **Visa:** Välj det här alternativet om du vill visa den markerade mallen.
- ▶ **Redigera:** Välj det här alternativet om du vill redigera den markerade mallen.
- ▶ **Skicka via:** Välj det här alternativet om du vill skicka den valda mallen som SMS/MMS.
- ▶ **Ta bort:** Ta bort den markerade mallen ur listan över textmallar.

- ▶ **Ny mall:** Välj det här alternativet om du vill skapa en ny mall.
- ▶ **Ta bort alla:** Ta bort alla mallar.

## Multimedia

(Meny 5.8.2)

Du kan skapa en multimediamall genom att trycka på vänster funktionsknapp [Nytt]. Du kan också spara multimediameddelanden som mallar medan du skapar dem under Bildmeddelande (se sidan 36).

## Inställningar

(Meny 5.9)

## SMS

(Meny 5.9.1)

- ▶ **Meddelandetyp:**  
**Text, Röst, Fax,  
Personsökare(Nationellt),  
X.400, E-post, ERMES**

Normalt används meddelandetypen Text. Du kan ändra texten till andra format. Kontakta din operatör för mer information om denna funktion.

- ▶ **Giltighetsperiod:** Med den här nättjänsten kan du ange hur länge du vill att dina meddelanden ska sparas i meddelandecentralen.
- ▶ **Statusrapport:** Om du väljer På kan du kontrollera om ditt meddelande har levererats eller ej.
- ▶ **Mottagaren betalar:** När ett meddelande skickas kan mottagaren svara och kostnaden läggs på din telefonräkning. Den här tjänsten beror på din tjänsteleverantör.
- ▶ **Nummer till meddelandetjänst:** Spara eller ändra numret till den

SMS-central som används när du skickar textmeddelanden. Du får numret av tjänsteleverantören.

## MMS

(Meny 5.9.2)

- ▶ **Ange ärende:** Du kan välja att ha ärendet på eller av.
- ▶ **Längd på sida:** När du skriver ett meddelande kan du med den här menyn konfigurera hur länge varje sida ska visas.
- ▶ **Prioritet: Du kan skicka** meddelandet efter att du har ställt in prioritetsnivå: Låg, Normal eller Hög.
- ▶ **Giltighetsperiod:** Med den här nättjänsten kan du ange hur länge du vill att dina meddelanden ska sparas i meddelandecentralen.

# Meddelanden

- ▶ **Statusrapport:** Om det här alternativet är inställt på På i menyn kan du kontrollera om meddelandet har levererats.
- ▶ **Läsa rapport:** Om det här alternativet är inställt på Ja i menyn kan du kontrollera om ditt meddelande har lästs.
- ▶ **Automatisk hämtning**
  - På: Meddelanden hämtas automatiskt när de tas emot.
  - Av: Du måste bekräfta att du vill hämta meddelandet.
  - Endast privata nät: Om du väljer det här alternativet hämtas meddelanden automatiskt om de tas emot inom ditt hemnätverk. Utanför ditt hemnätverk krävs att du bekräftar att du vill hämta meddelandet.

- ▶ **Nätprofil:** För att kunna hämta MMS-meddelanden från servern måste du ställa in URL för MMS-servern.

## ▶ Tillåten meddelandetyp

- Personlig: Personligt meddelande.
- Annonser: Kommersiellt meddelande.
- Information: Viktig information.

## Röstbrevlådenummer (Meny 5.9.3)

Du kan ta emot röstmeddelanden om nätoperatören har den här funktionen. När ett nytt röstmeddelande tas emot visas symbolen på displayen. Kontakta operatören för att få information om hur tjänsten fungerar så att du kan ställa in din mobil på rätt sätt..

## Push-meddelanden (Meny 5.9.4)

Du kan välja ifall du vill ta emot ett pushmeddelande eller inte.

## Informationstjänst (Meny 5.9.5)


### ► Ta emot

- **På:** Om du väljer den här menyn tar telefonen emot informationsmeddelanden.
- **Av:** Om du väljer den här menyn tar telefonen inte längre emot informationsmeddelanden.

### ► Signal

- **På:** Telefonen piper när du har fått informationstjänstmeddelandennummer.
- **Av:** Telefonen piper inte trots att du har fått informationsmeddelanden.

### ► Språk

- Du kan välja språk genom att trycka på  [Av/På]. Sedan visas informationstjänstmeddelandet på det språk du valt.

# Mina saker

## Bilder

Meny 6.1

I mappen Bilder finns det färdiga länkar för att hämta bilder från Internet. Bilder tagna med kameran lagras i mappen Bilder och du kan skapa nya mappar för att hantera dem.

När en hämtningslänk är markerad visas följande val när du trycker på vänster funktionsknapp [Val].

- ▶ **Lista:** Visa bilden.
- ▶ **Ange som:** Ange som bakgrundsbild eller bild-ID (kontaktbild).
- ▶ **Filinformation:** Visa filinformationen.
- ▶ **Bildspel:** Starta bildspelet.
- ▶ **Ny mapp:** Skapa en ny mapp i den mapp som är markerad.

- ▶ **Ta bort flera:** Radera den markerade bilden.
- ▶ **Ta bort alla:** Alla bilder raderas.
- ▶ **Sortera efter:** Sortera filer efter datum, filtyp eller namn.

## Ljud

Meny 6.2

Här kan du hantera, skicka eller ställa in ljud och ringsignaler. När en hämtningslänk är markerad visas följande val när du trycker på vänster funktionsknapp [Val].


- ▶ **Starta:** Spela upp ljudet.
- ▶ **Ange som:** Ange som ringsignal eller ringsignals-ID (kontaktringning).
- ▶ **Filinformation:** Visa filinformationen.

- ▶ **Ny mapp:** Skapa en ny mapp i den mapp som är markerad.
- ▶ **Ta bort flera:** Radera den markerade bilden.
- ▶ **Ta bort alla:** Alla bilder raderas.
- ▶ **Sortera efter:** Sortera filer efter Datum, Typ eller Namn.

## Videoklipp

Meny 6.3

Här kan du hantera eller skicka hämtade eller tagna videosekvenser. När en hämtningsslänk har valts kan du hämta videosekvenser via Internet.





Om du trycker på , kan du aktivera videofilen och sedan starta uppspelningen genom att trycka på OK.




Följande funktioner kan utföras med den vänstra funktionsknappen [Val] i listan med Videoklipp.

- ▶ **Skicka via:** Skicka det markerade videoklippet via Bildmeddelande eller Bluetooth om det inte är skyddat av DRM (Digital Rights Management).
- ▶ **Fil**
  - **Ändra namn:** Ändra videons namn.
  - **Flytta till mapp:** Flyttar filen till en annan mapp.
  - **Information:** Visar information om den valda videofilen.
- ▶ **Ny mapp:** Skapa en ny mapp.
- ▶ **Sortera efter:** Sortera filer efter Datum, Typ eller Namn.

# Mina saker

- ▶ **Ta bort flera:** Den markerade videofilen raderas.
- ▶ **Ta bort alla:** Alla videofiler raderas.

Med videospelaren kan du visa videor. Videofiler visas som miniatyrer i listan. Du markerar önskad video med hjälp av  /  / [ / ]. Markera önskad video och tryck Spela upp för att visa videosekvensen. Använd vänster funktionsknapp [Skicka] för att lägga till den markerade videon till ett meddelande eller e-postmeddelande.

När du väljer alternativ **1. Öppna** och tryck . Videoklippet spelas upp i mediaspelaren. För att göra paus i uppspelningen, tryck . För att fortsätta uppspelningen, tryck på  igen.

När du visar videoklipp i mediaspelaren finns följande val:

- ▶ **Fil** → **Information:** Kontrollera information om filer som spelas upp (filnamn, storlek, datum, typ, uppspelningstid, copyright).
- ▶ **Skicka via:** Skicka videon via Bildmeddelande eller Bluetooth om den inte är skyddad av DRM (Digital Rights Management).
- ▶ **Ta bort:** Raderar den markerade videon.

## Övriga

Meny 6.4

Alla filtyper kan lagras här. Den här mappen används främst för att transportera filer från en dator till en annan.

## Spel

Meny 6.5

Du kan enkelt hämta spel och andra program från den här menyn. Observera att det kan medföra extra kostnader att använda onlinetjänster.

## Spel

(Meny 6.5.1)

- **Spel:** Med denna funktion kan du hantera Java-program som finns installerade i din mobiltelefon. Du kan spela eller ta bort nedladdade program samt ange anslutningssätt. Nedladdade program kan sparas i olika mappar.

När du har valt en mapp trycker du på [Alternativ] så visas de undermenyer som finns för alternativen.

- ▶ **Öppna:** Du kan se de lagrade spelen.
- ▶ **Ta bort alla:** Du kan ta bort alla.
- ▶ **Ny mapp:** Skapa en ny mapp.

Java är en teknik som har utvecklats av Sun Microsystems. Du kan hämta Java-MIDlet-program med hjälp av en mobiltelefon med WAP-funktioner på samma sätt som du hämtar Javaappletprogram i en vanlig webbläsare. Beroende på tjänsteleverantören kan alla Java-baserade program, som Javaspel, hämtas och köras på mobilen. När JAVA-programmet har laddats ner syns det i menyn Mina spel där du kan starta eller ta bort programmet. Java-programfilerna sparas i .JAD- och .JARformat i mobilen.

# Mina saker

- **Program:** På den här menyn kan du hantera de Java-program som är installerade i din telefon. Du kan spela upp eller ta bort hämtade program, eller ange anslutningsalternativ. De hämtade programmen organiseras i mappar. Tryck den vänstra funktionsknappen [Val] och välj Öppna så öppnas det valda bildspelet eller ett valt midlet.

## Nätprofil

(Meny 6.5.2)

En profil visar vilken nätinformation som används för att ansluta till Internet. Det finns standardprofiler för vissa operatörer. Dessa lagras i telefonminnet. Det går inte att ändra namn på standardprofiler.

Varje profil har undermenyer enligt följande:

- ▶ **Aktivera:** Den markerade profilen aktiveras.
- ▶ **Visa:** Använd den här för att redigera och ändra WAP-inställningar för den valda profilen.
- ▶ **Ny profil:** Du kan lägga till en ny profil.
- ▶ **Återställ alla:** Återställ alla profiler.

## Externt minne

Meny 6.6



Genom att använda USB-kabeln kan du ansluta din telefon till en PC och använda telefonen som en masslagringsenhet (flyttbar enhet). Du kan bl.a. överföra MP3-filer, bilder och videor från din PC till din telefon.

I den här menyn kan du justera och anpassa ringsignalerna efter omgivningen. Det finns fem förinställda profiler: **Allmänt**, **Tyst**, **Endast vibration**, **Utomhus** eller **Headset**.

# Kontakter

## Sök

Meny 8.1

1. Välj Sök. Du blir ombedd att ange ett namn.
2. Skriv början på det namn du söker och tryck på vänster funktionsknapp [Sök].
  - ▶ Du kan öppna Kontakter direkt genom att trycka på navigeringsknappen  i viloläge.
3. När du har hittat önskad kontakt kan du ringa upp numret genom att trycka på knappen . Du kan också välja bland följande alternativ genom att trycka på vänster funktionsknapp [Val].
  - ▶ **Visa:** Du kan visa namnet och numret.
  - ▶ **Redigera:** Du kan redigera namnet och numret.

## ▶ Meddelande

- Text: Välj det här alternativet om du vill skriva ett textmeddelande till kontakten.
- Multimedia: Välj det här alternativet om du vill skriva ett multimediedelade till kontakten.

▶ **Skicka via:** Du kan skicka SMS, MMS, Bluetooth.

▶ **Ta bort:** Ta bort kontakten.

▶ **Tilldela kortnummer:** Du kan välja ett kortnummer för kontakten.

▶ **Lägg till ny:** Du kan lägga till en ny kontakt.

▶ **Ta bort flera:** Du kan ta bort flera markerade kontakter samtidigt.

- **Kopiera till SIM-kort/telefon:**  
Du kan kopiera en post från SIM-kortet till telefonen eller tvärtom.



## Lägg till ny Meny 8.2

Med den här funktionen kan du lägga till en ny kontakt.

Det finns två minnen: telefonminnet och SIM-kortsminnet. Telefonens minne rymmer 1000 poster. Du kan ange upp till 20 tecken för varje namn i telefonminnet. SIM-kortsminnets kapacitet beror på SIM-kortet.

1. Tryck på knappen Meny och välj Kontakter → Lägg till ny.
2. Du kan lägga till nya kontaktposter i SIM-kortsminnet eller telefonminnet.

## Snabbuppringning Meny 8.3

Du kan koppla valfri knapp mellan  och  med namn i namnlistan. Därefter kan du ringa upp direkt genom att hålla knappen intryckt.

1. Bläddra till Kortnummer och tryck sedan på [OK].
2. Om du vill lägga till ett nummer till Kortnummer, väljer du (Tom). Du kan sedan söka efter namnet i Kontakter.
3. Du kan ändra eller ta bort ett kortnummer, ringa ett samtal eller skicka ett meddelande genom att trycka på vänster funktionsknapp [Val].

## Samtalsgrupper

Meny 8.4

Du kan lägga till upp till 7 grupper med upp till 20 medlemmar vardera.

1. Välj Samtalsgrupper. Alla grupplistor visas: Familj, Vänner, Kollegor, VIP, Grupp 1, Grupp 2 och Grupp 3.
2. Välj vilket gruppnamn du vill hantera genom att trycka på vänster funktionsknapp [Val].

Följande undermenyer visas.

- ▶ **Visa medlemmar:** Visar medlemslistan för gruppen.
- ▶ **Gruppsignal:** Välj det här alternativet om du vill välja vilken ringsignal som ska användas när du får ett röstsamtal från en person i gruppen.
- ▶ **Gruppikon:** Välj det här alternativet om du vill välja vilken ikon som ska visas när du får ett samtal från en person i gruppen.
- ▶ **Lägg till medlem:** Lägg till en medlem i gruppen. Du kan lägga till upp till 20 medlemmar per grupp.
- ▶ **Ta bort medlem:** Ta bort medlemmen från medlemslistan för gruppen. Kontaktposten finns fortfarande kvar i Kontakter.
- ▶ **Ta bort alla medlemmar:** Ta bort samtliga medlemmar.
- ▶ **Ändra namn:** Byt namn på gruppen.
- ▶ **Återställ alla:** Används för att återställa alla.

## Kopiera alla

Meny 8.5

Du kan kopiera/flytta poster från SIM-kortets minne till telefonens minne eller tvärtom.

- ▶ **SIM-Kort till telefon:** Välj det här alternativet om du vill kopiera posten från SIM-kortet till telefonens minne.
- ▶ **Telefon till SIM-Kort:** Välj det här alternativet om du vill kopiera posten från telefonens minne till SIM-kortet.

Följande alternativ finns tillgängliga.

- **Behåll original:** När du kopierar sparas de ursprungliga numren.
- **Ta bort original:** När du kopierar raderas de ursprungliga numren.

## Ta bort alla

Meny 8.6

Du kan ta bort alla poster på SIM-kortet eller i telefonen. Funktionen kräver att du anger säkerhetskoden.

Tryck på  för att återgå till viloläge.

## Inställningar

Meny 8.7

### Visa alternativ

(Meny 8.7.1)

Du kan ställa in visningsalternativ för Kontakter.

- ▶ **Endast namn:** När du söker i Kontakter visas endast namn i listan.


# Kontakter

- ▶ **Namn:** När du söker i Kontakter visas namn och nummer i listan.
- ▶ **Med Foton:** När du söker i Kontakter visas namn och motsvarande bilder i listan.

## Information

Meny 8.8

- ▶ **Tjänstenummer (beroende på SIM-kort):** Välj det här alternativet om du vill visa listan över SDN (Service Dialling Numbers) tilldelade av din nätooperatör (om det kan användas med SIM-kortet). Bland dem finns nödsamtal, katalogsökningar och nummer till röstbrevlådor.

1. Välj alternativet Servicenummer.
2. Namnen på de tillgängliga tjänsterna visas.
3. Välj en tjänst med hjälp av navigeringsknapparna upp/ned. Tryck på .

- ▶ **Eget nummer (beroende på SIM-kort):** Välj det här alternativet om du vill visa ditt telefonnummer på SIM-kortet.
- ▶ **Mitt visitkort:** Med det här alternativet kan du skapa ett eget visitkort med namn och mobiltelefonnummer. Skapa ett nytt visitkort genom att trycka på vänster funktionsknapp  [Ny] och ange informationen i fälten.

# Inställningar

## Datum och tid

Meny 9.1

Här kan du göra inställningar för datum och tid.

## Datum

(Meny 9.1.1)

Skriv in aktuellt datum.

## Datumformat

(Meny 9.1.2)

Välj datumformat: DD/MM/ÅÅÅÅ, MM/DD/ÅÅÅÅ, ÅÅÅÅ/MM/DD.  
(D: Dag / M: Månad / Å: År)

## Tid

(Meny 9.1.3)

Skriv in aktuell tid.

## Tidsformat

(Meny 9.1.4)

Du kan välja mellan 12-timmar 24-timmars format.

## Automatisk uppdatering (Meny 9.1.5)

När Automatisk uppdatering är aktiverad uppdateras tid och datum automatiskt enligt aktuell tidszon.

## Språk

Meny 9.2

Du kan välja visningsspråk. När språkalternativet är inställt på Automatiskt väljs språket i enlighet med det språk som SIM-kortet använder. Engelska används om språket på SIM-kortet inte kan användas av telefonen.

# Inställningar

## Visningsinställningar (Meny 9.3)

### Bakgrundsbild (Meny 9.3.1)

Välj det här alternativet om du vill göra inställningar för LCD-skärmen i viloläge.

### Bakgrundsbelysningstimer (Meny 9.3.2)

Du kan ställa in hur länge skärmen ska lysas upp.

### Ljusstyrka (Meny 9.3.3)

Ljusstyrkan på skärmen kan justeras från 40% till 100%.

## Genväg till startskärm (Meny 9.3.4)

Du kan visa genvägarna på startskärmen. Genom att använda genvägarna kan du öppna en särskild meny direkt.

## Tema (Meny 9.3.5)

Du kan välja vilka teman som ska visas på skärmen.

## Menyutseende (Meny 9.3.6)

Efter att du har valt På kan du skriva in ett meddelande på skärmen.

## Vilolägestext

(Meny 9.3.7)

Om du väljer På kan du redigera den text som visas i viloläge.

## Nätnamn

(Meny 9.3.8)

Om funktionen är aktiverad visas nätverksnamnet på huvudskärmen.

## Färg på uppringningsfont

(Meny 9.3.9)

Om du väljer På visas olika färger för uppvisningstecknen (inte bara svart).

## Anslutning

Meny 9.4

### Bluetooth

(Meny 9.4.1)

#### Bluetooth-anslutning

Din telefon har inbyggd Bluetooth trådlös teknologi som gör det möjligt att ansluta din telefon trådlöst till andra Bluetooth-enheter som till exempel en handsfree, PC, PDA eller andra telefoner.

Du kan till exempel ha en konversation via ett trådlöst headset eller surfa på Internet trådlöst uppkopplad genom en mobiltelefon. Du kan också till exempel utbyta visitkort, kalenderposter och bilder.

# Inställningar

## Obs!

- ▶ Vi rekommenderar att telefonen och Bluetooth-enheten du vill upprätta kommunikation emellan befinner sig inom 10 meter från varandra. Anslutningen kan förbättras om det inte står några fasta föremål mellan telefonen och Bluetooth-enheten.

## Obs!

- ▶ **Bluetooth-program (Bluetooth-stack) som stöds för DUN:**
  - WIDCOMM Bluetooth för version 1.4 och 3.0

## Nätinställningar

(Meny 9.4.2)

Med funktionen

Nätverksinställningar kan du ange om det nät som används vid roaming (utanför ditt eget nät) ska väljas automatiskt, manuellt eller enligt önskemål.

## Obs!

- ▶ Du kan välja ett annat nät än ditt eget endast om det finns ett giltigt roamingavtal mellan nätet.

## Val av nät

(Meny 9.4.2.1)

### Automatisk

Välj det här alternativet om du vill att telefonen automatiskt ska söka efter och välja ett av de nät som är tillgängliga i ditt område.

### Manuellt

Aktivera den här funktionen om du vill välja önskat nät manuellt i en lista över nät. Om anslutningen till det manuellt valda nätet avbryts ger telefonen en felsignal och du blir ombedd att välja nät igen. Det måste finnas ett roamingavtal mellan det valda nätet och ditt eget nät.

Om telefonen inte kan ansluta till det nät som du har valt kan du välja ett annat.

### Obs!

- ▶ Om du stänger av telefonen återgår den till inställningen för automatiskt nätval.

## Önskad

Du kan ta fram en lista med nät som du helst vill använda och som du vill försöka registrera mobilen på i första hand innan du försöker med något annat nät. Listan skapas från mobilens fördefinierade lista med kända nät.

## Ändra frekvensband (Meny 9.4.2.2)

### Endast PCS

Endast möjligt i vissa nät (America(1900)).

## EGSM/DCS

Endast möjligt i vissa nät (Europe(900/1800)).

## GPRS-inställningar (Meny 9.4.2.3)

Du kan ange om du vill att GPRS alltid ska vara på eller endast vid behov.

## Åtkomstpunkt (Meny 9.4.2.4)

I den här menyn visas en lista över anslutningspunkter. Du kan skapa nya profiler, radera eller ändra dem med hjälp av Val-menyn.


## Modem (Meny 9.4.3)

Du kan aktivera USB-anslutningsläget i telefonen för flera olika ändamål. Om du använder masslagringsfunktionen med exempelvis USB-minnen väljer du Masslagring på den här menyn.

# Inställningar

Masslagring är endast tillgängligt för externa minneskort. Om du använder datatjänster som datorprogram kan du välja Datatjänst på den här menyn.

## Samtalsinställningar Meny 9.5

Du kan göra samtalsinställningar genom att trycka på  [OK] på menyn Inställningar.

### Vidarekoppl. (Meny 9.5.1)

För att vidarekoppla inkommande röst-, fax- och datasamtal till ett annat nummer. Kontakta din operatör för mer information.

- ▶ **Alla röstsamtal:** Vidarekopplar alla röstsamtal.
- ▶ **Om upptagen:** Vidarekopplar röstsamtal vid upptaget.

- ▶ **Om ej besvarad:** Vidarekopplar röstsamtal om du inte svarar.
- ▶ **Om utanför täckning:** Vidarekopplar röstsamtal när mobilen är avstängd eller utanför nätets täckningsområde.
- ▶ **Alla datasamtal:** Vidarekopplar alltid till ett nummer med datoranslutning.
- ▶ **Avbryt alla:** Inaktiverar alla vidarekopplingar.

### Undermenyer

Menyn Vidarekoppling har nedanstående undermenyer.

- ▶ **Aktivera:** Aktivera motsvarande tjänst.
  - Till röstbrevlåda: Samtalet vidarebefordras till meddelandecentralen. Funktionen finns inte på



menyerna Alla datasamtal och Alla faxsamtal.

- Till annat nummer: Ange det nummer som du vill koppla vidare till.
- Till favoritnummer: Du kan gå tillbaka till de fem senaste numren för vidarekoppling.
- ▶ **Avbryt:** Avaktivera motsvarande tjänst.
- ▶ **Visa status:** Visa status för motsvarande tjänst.



## Svarsläge

(Meny 9.5.2)

- ▶ **Skjut upp:** Om du väljer den här menyen kan du bara besvara samtal genom att öppna luckan på telefonen.

- ▶ **Valfri knapp:** Om du väljer den här menyen kan du svara genom att trycka på valfri knapp, utom  [Avsluta] och .

### Obs!

- ▶ Om Tryck på valfri knapp har ställts in som svarsläge besvarar du samtal genom att trycka på vilken knapp som helst utom  eller höger funktionsknapp.
- ▶ **Endast lur-knapp:** Om du väljer detta kan du endast svara på ett samtal genom att trycka på  [Ring och svara].

## Sänd nummer

(Meny 9.5.3)

- ▶ **Anges av nät:** Om du väljer detta alternativ, kan du skicka ditt telefonnummer på linje 1 eller 2 i ett system med två linjer.

# Inställningar

- ▶ **På:** Du kan skicka ditt telefonnummer. Ditt telefonnummer visas på mottagarens telefon.
- ▶ **Av:** Ditt telefonnummer visas inte.

## Samtal väntar (Meny 9.5.4)

Du får ett meddelande om väntande samtal under pågående samtal. Välj Aktivera om du vill att funktionen Samtal väntar ska aktiveras eller Avaktivera om du vill att funktionen Samtal väntar ska avaktiveras. Du kan också välja Visa status för att kontrollera om funktionen är aktiverad eller inte.

## Minutton (Meny 9.5.5)

När det här alternativet är på hörs en signal varje minut under utgående samtal så att du vet hur länge samtalet har pågått.

## Automatisk återuppringning (Meny 9.5.6)

Om du väljer På görs högst fem nya försök att koppla ett samtal efter ett misslyckat försök.

## Skicka DTMF-toner (Meny 9.5.7)

Med hjälp av DTMF-toner kan telefonen användas med en automatisk växel.

## Säkerhet

Meny 9.6

### PIN-kodsbegäran

(Meny 9.6.1)

Här kan du ställa in att du alltid måste ange SIM-kortets PIN-kod när du slår på mobilen. Om funktionen är aktiverad måste du ange PIN-koden.

1. Välj PIN-begäran i menyn för säkerhetsinställningar och tryck sedan på  [OK].
2. Ange **Aktivera/Avaktivera**.
3. Om du vill ändra inställningen måste du slå in den PIN-kod du använder när du slår på telefonen.
4. Om du anger fel PIN-kod mer än tre gånger låses telefonen. Om PIN-koden blockeras måste du ange PUK-koden.

5. Du kan ange PUK-koden upp till 10 gånger. Om du anger fel PUK-kod mer än 10 gånger går det inte att låsa upp telefonen. Du måste kontakta din tjänsteleverantör.

### Automatiskt knapplås

(Meny 9.6.2)

Om du aktiverar den här funktionen så låses knappsatsen automatiskt efter en förinställd tid när luckan stängs.

### Telefonlås

(Meny 9.6.3)

Du kan använda säkerhetskod när du vill undvika obehörig användning av telefonen. När du slår på telefonen ombeds du att ange säkerhetskoden om du har ställt in telefonlåset i språk Vid påslagning. Om du ställer in telefonlåset i språk Vid byte av SIM-kort efterfrågar telefonen en

# Inställningar

säkerhetskod endast när du ändrar ditt SIM-kort.

## Samtalsspärr

(Meny 9.6.4)

Med tjänsten samtalsspärr kan du hindra att mobilen används för att ringa eller ta emot vissa kategorier av samtal. Funktionen kräver ett lösenord. Följande undermenyer är tillgängliga:

- ▶ **Alla utgående**  
Alla utgående samtal spärras.
- ▶ **Utgående internationellt**  
Alla utgående internationella samtal spärras.
- ▶ **Spärra alla internationella samtal utom hem**  
Alla utgående internationella samtal förutom till hemmanätet spärras.

- ▶ **Alla inkommande**  
Alla inkommande samtal spärras.
- ▶ **Inkommande vid roaming**  
Alla inkommande samtal vid roaming spärras.
- ▶ **Avbryt alla**  
Tar bort alla samtalsspärrar.
- ▶ **Ändra lösenord**  
Du kan ändra lösenordet för samtalsspärr.

### Undermenyer:

- **Aktivera**  
Du kan begära att nätverksoperatören aktiverar samtalsbegränsning.
- **Avbryt**  
Stäng av den valda samtalsbegränsningen.

- **Kontrollera status**

Visa om samtal är spärrade eller inte.

## Fast nummer

(Meny 9.6.5)

Du kan ställa in mobilen så att det endast går att ringa till vissa telefonnummer. Numren skyddas av din PIN2- kod.

- ▶ **På**

Du kan begränsa utgående samtal till vissa angivna nummer.

- ▶ **Av**

Du kan stänga av funktionen för nummerbegränsning.

- ▶ **Nummerlista**


Du kan visa listan över nummer som har sparats för nummerbegränsning.

## Ändra kod

(Meny 9.6.6)

PIN är en förkortning för Personal Identification Number och används för att förhindra obehörig användning.

Du kan ändra åtkomstkoderna: Säkerhetskod, PIN2-kod, PINkod.

1. Om du vill ändra säkerhetskod eller PIN2-kod anger du ursprungskoden och trycker på  [OK].
2. Ange den nya säkerhetskoden eller PIN2-koden och bekräfta den.

# Inställningar

## Flygläge

Meny 9.7

Om flygläge är aktiverat kan du använda de telefonfunktioner som inte använder det trådlösa nätverket, t.ex. när du är i ett flygplan eller en plats där trådlösa nätverk inte får användas.

Om du aktiverar flygläget visas den ikonen på skärmen istället för ikonen för nätverkssignal.

- ▶ **På:** Du kan inte ringa (eller ta emot) samtal, inte ens nödsamtal, eller använda några andra funktioner som kräver nätverkstäckning.
- ▶ **Av:** Du kan avaktivera flygläget och starta om telefonen när du vill komma åt nätverket.

## Energisparläge

Meny 9.8

Välj om strömsparläget ska vara på eller ej.

## Total återställning

Meny 9.9

Du kan återställa alla fabriksinställningar. Du behöver säkerhetskoden för att aktivera denna funktion.

## Minnesstatus

Meny 9.0

Du kan kontrollera status för det minne som används.

Det finns olika tillbehör till din mobiltelefon. Välj de alternativ som passar dina kommunikationsbehov.

## Standardbatteri



## Reseladdare

Med den här laddaren kan du ladda batteriet när du inte är hemma eller på kontoret.



## Personlig handsfree

Ansluts till telefonen så att du kan använda handsfree-funktioner.



## Obs!

- ▶ Använd alltid äkta LG-tillbehör.
- ▶ Om du inte gör det kan garantin upphöra att gälla.
- ▶ Tillgången på tillbehör kan variera lokalt, för mer information kontakta din lokala återförsäljare.

# Teknisk information

## Allmänt

**Produktnamn** : KG290

**System** : GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

**Vikt** : 54.5g

## Temperaturgränser

**Max** : +55°C (normal), +45°C (vid laddning av batteri)

**Min** : -10°C

# Declaration of Conformity



## Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

## Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri-Band Terminal Equipment

Model Name

KG290

Trade Name

LG

CE 0168

## Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1(2005) / EN 301 489-07 v1.3.1(2005) / EN 301 489-17 v.1.2.1(2002)  
EN 60950-1 : 2001  
EN 50360/EN 50361 : 2001  
EN 301 511 V9.0.2  
EN 300 328 V1.6.1 (2004-11)

## Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BABT.

## Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Jin Seog, Kim / Director

04. JUN. 2007

LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel : +31-36-547-8940, e-mail : seokim @ lge.com

  
Signature of representative








# | KG290 | HÅNDBOK

## - NORSK

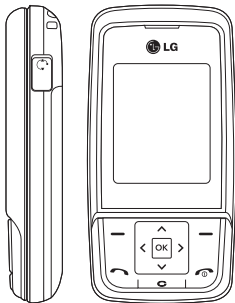

Les denne brukerhåndboken grundig før du tar telefonen i bruk. Ta vare på den for fremtidig referanse.



### **Kaste det gamle apparatet**

1. Når det er festet et slikt symbol (en søppeldunk med et kryss over) til et produkt, betyr det at produktet er underlagt EU-direktivet 2002/96/EC.
2. Alle elektriske og elektroniske produkter (EE-avfall) skal avhendes på annen måte enn den kommunale avfallstjenesten. De skal leveres på egne miljøstasjoner som er opprettet av staten eller lokale myndigheter.
3. Avfallshåndtering av det gamle apparatet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og folkehelsen.
4. Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om avfallshåndtering av gamle apparater, kan du kontakte lokale myndigheter, leverandøren av avfallshåndteringstjenesten eller butikken der du kjøpte produktet.

# Innhold

---

Retningslinjer for trygg og effektiv bruk 6

---

KG290 Produktbeskrivelse 13

Telefonens deler

---

Komme i gang 18

Slik setter du i SIM-kort og telefonbatteri

---

Lade batteriet 20

---

Koble fra laderen 21

---

Endre koder 22

---

Generelle funksjoner 24

Ringe og svare på anrop

---

Skrive inn tekst 26

---

Endre tekstinneleggingsmodus 27

---

Bruke T9-modus 28

---

Bruke ABC-modus 29

---

Bruke 123-modus 30

---

Menytre 31

---

Bla gjennom 33

Hjem

Bokmerker

---

Oppgi adresse 34

Historikk

Lagrede sider

---

Innstillinger 35

Nettverksprofil

Vis stil

Cache

Cookies

Sikkerhets sertifikat

---

Vis bilde 36

Skript

Minne i bruk

Informasjon

<b>Anropslogg</b>	<b>37</b>	<b>Verktøy</b>	<b>40</b>	<b>Multimedia</b>	<b>44</b>
Alle anrop		Klokkealarm		MP3-spiller	
Anrop ikke besvart		Kalender		Alle sanger	
Oppringte nummer		Kalkulator	41	Min spilleliste	
<b>Mottatte anrop</b>	<b>38</b>	Notat		Innstillinger	
Samtalevarighet		Gjøremål	42	<b>Kamera</b>	<b>45</b>
<b>Samtalekostnader</b>	<b>39</b>	Stoppeklokke		<b>Videokamera</b>	<b>47</b>
GPRS-informasjon		Enhetskonvertering		<b>FM-radio</b>	<b>49</b>
Samtalevarighet		Verdenstid	43	Taleoptaker	
Datavolum		<b>SIM-tjenester</b>			

# Innhold

<b>Meldingstjenester</b>	<b>50</b>	<b>Innstillinger</b>	<b>59</b>	<b>Profiler</b>	<b>67</b>
<b>Melding</b>		Tekstmelding			
Tekst		MMS	60	<b>Kontakter</b>	<b>68</b>
Multimedia	51	Talepostnummer	61	<b>Søk</b>	
<b>Innboks</b>	<b>53</b>	Push meldinger		<b>Legg til ny</b>	<b>69</b>
<b>Utkast</b>	<b>54</b>	Infomelding		<b>Hurtigoppringing</b>	
<b>Utboks</b>	<b>55</b>			<b>Samtalegrupper</b>	<b>70</b>
<b>Sendt</b>	<b>56</b>	<b>Mine ting</b>	<b>62</b>	<b>Kopier alle</b>	<b>71</b>
<b>Lytt til talemelding</b>		<b>Bilder</b>		<b>Slett alle</b>	
<b>Infomelding</b>	<b>57</b>	<b>Lyder</b>		<b>Innstillinger</b>	
Les		<b>Videoer</b>	<b>63</b>	Vis alternativer	
Emner		<b>Andre</b>	<b>64</b>	<b>Informasjon</b>	<b>72</b>
<b>Maler</b>	<b>58</b>	<b>Spill</b>	<b>65</b>		
Tekst		Spill			
Multimedia		Nettverksprofil	66		
		<b>Eksterminne</b>			

---

**Innstillinger 73****Dato og klokkeslett**

Dato

Datoformat

Tid

Tidsformat

Automatisk oppdatering

**Språk**

---

**Skjerminnstillinger 74**

Bakgrunn

Tidsur for bakgrunnslys

Lysstyrke

Snarvei til startskjerm

Tema

Menystil

---

Standby-tekst 75

Nettverksnavn

Skrift farge, oppringning

---

**Tilkobling 75**

Bluetooth

---

Nettverksinnstillinger 76

Modem 78

**Anropsinnstillinger**

Viderekobling

---

Svarmodus 79

Send mitt nummer 80

Samtale venter

Minuttvarsel

Automatisk oppkall

Send DTMF-toner

---

**Sikkerhet 81**

Oppgi PIN-kode

Automatisk tastelås

---

Handset telefon-lås 82

Samtalesperre

---

Fast nummer 83

Endre koder

---

**Flight Mode 84****Strømsparing**

Nullstill alt

Minnestatus

---

**Tilbehør 85**

---

**Teknisk informasjon 86**

# Retningslinjer for trygg og effektiv bruk

Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig å la være å følge dem. Mer detaljert informasjon finner du i denne håndboken.

## Radiobølgeeksponering

### Informasjon om radiobølgeeksponering og spesifikk absorpsjonsrate (SAR)

Denne mobiltelefonen av modell KG290 er konstruert for å overholde gjeldende sikkerhetskrav for eksponering for radiobølger. Disse kravene er basert på vitenskapelige retningslinjer som omfatter sikkerhetsmarginer beregnet på å garantere sikkerheten for alle personer, uansett alder og helse.

- ▶ Retningslinjene for radiobølgeeksponering benytter en måleenhet kjent som spesifikk absorpsjonsrate, eller SAR. SAR-testene utføres med en standardisert metode der telefonen sender med høyeste sertifiserte effektnivå i alle aktuelle frekvensområder.
- ▶ Selv om det kan være forskjeller mellom SAR-nivåene for ulike telefonmodeller fra LG, er alle konstruert for å overholde de gjeldende retningslinjene for radiobølgeeksponering.
- ▶ Anbefalt SAR-grense fra International Commission on Non-ionizing Radiation Protection (ICNIRP) er 2 W/kg i gjennomsnitt fordelt på ti (10) gram vev.

- ▶ Høyeste SAR-verdi for denne telefonmodellen, testet med DASY4 for bruk ved øret, er 0,752 W/kg (10 g).
- ▶ SAR-datainformasjon for innbyggere i land/regioner som har vedtatt SAR-grensen anbefalt av IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), som er 1,6 W/kg gjennomsnittlig fordelt over ett (1) gram kroppsvev (dette gjelder for eksempel USA, Canada, Australia og Taiwan).

## Stell og vedlikehold av produktet

### **Advarsel!**

*Bruk bare batterier, lader og tilbehør som er godkjent for bruk med denne bestemte telefonmodellen. Bruk av andre typer utstyr kan gjøre godkjenningen eller garantien for telefonen ugyldig, og kan være farlig.*

- ▶ Ikke demonter telefonen. (La en kvalifisert servicetekniker ta seg av reparasjoner.)
- ▶ Oppbevar telefonen i god avstand fra elektrisk utstyr som TV, radioapparat eller datamaskin.
- ▶ Telefonen bør ikke plasseres nær varmekilder som radiatorer eller komfyrer.

# Retningslinjer for trygg og effektiv bruk

- ▶ Plasser aldri telefonen i mikrobølgeovnen, da dette medfører fare for eksplosjon.
- ▶ Ikke mist telefonen i gulvet.
- ▶ Utsett ikke telefonen for mekaniske vibrasjoner eller støt.
- ▶ Telefonens belegg kan skades hvis den dekkes med vinylomslag e.l.
- ▶ Bruk en tørr klut for å rengjøre telefonens belegg. (Ikke bruk oppløsningsmidler slik som benzen, tynner eller alkohol.)
- ▶ Utsett ikke telefonen for kraftig røyk eller støv.
- ▶ Oppbevar ikke telefonen ved siden av kredittkort eller billetter. Det kan påvirke informasjonen som er lagret på magnetstripene.
- ▶ Ikke berør skjermen med skarpe objekter. Det kan påføre telefonen skade.
- ▶ Utsett ikke telefonen for væske eller fukt.
- ▶ Bruk tilleggsutstyr som høretelefoner med varsomhet. Påse at kabler etc. ikke er til hinder, og unngå unødvendig berøring av antennen.
- ▶ Bruk tilbehør, som høretelefon, forsiktig.

## Effektiv bruk av telefonen

### For å få en best mulig ytelse med minst mulig strømforbruk:

- ▶ Ikke hold i antennen når telefonen er i bruk. Hvis du holder i den, kan det gå utover kvaliteten på samtalen, det kan gjøre at telefonen bruker mer strøm enn nødvendig, og forkorte tale- og standby-tiden.

## Elektronisk utstyr

**Alle mobiltelefoner kan generere interferens, noe som kan påvirke funksjonen til elektronisk utstyr.**

- ▶ Bruk aldri mobiltelefonen i nærheten av medisinsk utstyr uten først å spørre om tillatelse. Unngå å plassere telefonen over en pacemaker, f.eks. i brystlommen.
- ▶ Enkelte typer høreapparater kan forstyrres av mobiltelefoner.
- ▶ Mindre interferens kan påvirke fjernsyn, radioer, PC-er osv.

## Trafikksikkerhet

**Undersøk hvilke lover og regler for bruk av mobiltelefon som gjelder der du kjører.**

- ▶ Ikke bruk en håndholdt mobiltelefon mens du kjører.
- ▶ Konsentrer deg helt og fullt om kjøringen.

# Retningslinjer for trygg og effektiv bruk

- ▶ Bruk et håndfrisett hvis det er mulig.
- ▶ Hvis kjøreforholdene tilsier det, bør du kjøre ut til kanten av veien og stoppe før du ringer eller besvarer et anrop.
- ▶ RF-energi kan forstyrre noen av de elektroniske systemene i bilen din, slik som bilstereo eller sikkerhetsutstyr.
- ▶ Hvis kjøretøyet ditt er utstyrt med airbag, må denne ikke dekkes til med installert eller transportabelt trådløst utstyr. Det kan forårsake alvorlige skader på grunn av utilbørlig utførelse.

**Hvis du hører på musikk mens du er ute, vær vennlig å påse at volumet er på et slikt nivå at du er oppmerksom på det som skjer rundt deg. Dette er spesielt viktig når du ferdes i trafikkerte områder.**

## Unngå skader på hørselen din!

Du kan få skader på hørselen din dersom du utsettes for høye lyder over tid. Vi anbefaler derfor at du holder telefonen bort fra ørene når du skrur den av og på. Volumet på ringetoner og musikkavspilling bør også settes på et rimelig nivå.

## Sprengningsområder

Ikke bruk telefonen i et område der det foretas sprengninger. Overhold restriksjoner, og følg alle forskrifter og regler.

## Områder med mulig eksplosjonsfare

- ▶ Ikke bruk telefonen ved en bensinpumpe eller i nærheten av drivstoff eller kjemikalier.
- ▶ Ikke transporter eller oppbevar eksplosiver eller brennbar gass/væske sammen med mobiltelefon og tilbehør.

## I fly

### Trådløst utstyr kan forårsake interferens i fly.

- ▶ Slå av mobiltelefonen før ombordstigning i fly.
- ▶ Ikke bruk den på bakken uten tillatelse fra personalet.

## Barn

Oppbevar telefonen på et trygt sted utenfor små barns rekkevidde. Telefonen inneholder små deler som kan føre til kvelningsfare hvis de løsnes.

# Retningslinjer for trygg og effektiv bruk

## Nødsamtaler

Det er mulig at nødsamtaler ikke er tilgjengelige under alle mobilnettverk. Derfor bør du ikke være totalt avhengig av telefonen for å kunne foreta en nødsamtale. Sjekk med din lokale tjenesteleverandør.

## Informasjon om og behandling av batteri

- ▶ Du behøver ikke å lade ut batteriet fullstendig før det lades opp på nytt. I motsetning til andre batterisystemer finnes det ikke noen minneeffekt som kan skade batteriytelsen.
- ▶ Bruk bare LG-batterier og -ladere. LG-ladere er utformet for å gi batteriet lengst mulig levetid.
- ▶ Ikke demonter eller kortslutt batteripakken.
- ▶ Pass på at metallkontaktene på batteripakken er rene.
- ▶ Skift ut batteriet når det ikke lenger fungerer tilfredsstillende. Batteripakken kan lades opp hundrevis av ganger før den må erstattes.
- ▶ Lad opp batteriet hvis det ikke har vært i bruk på lang tid.
- ▶ Ikke utsett batteriladeren for direkte sollys eller for bruk i høy fuktighet, slik som på badet.
- ▶ Ikke legg igjen batteriet på varme eller kalde steder. Dette kan skade batteriets ytelse.


# KG290 Produktbeskrivelse

## Telefonens deler

### Foran



### Bak

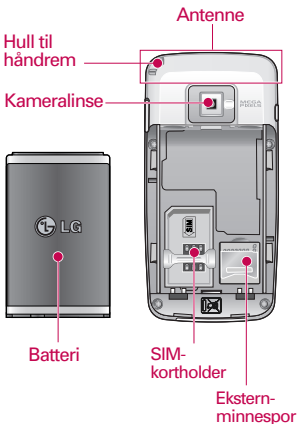

# KG290 Produktbeskrivelse

## Venstre side



### Opp-/ned-sidetaster

- ▶ Når du åpner dekselet, kan du kontrollere tastaturvolumet i standbymodus og høyttalervolumet under en samtale.

### Kameratast

## Høyre side



### Headsett

## Åpen telefon


### Talltaster

► Disse tastene brukes hovedsakelig til å foreta anrop i standbymodus og til å skrive inn tall og bokstaver i redigeringsmodus. Du får tilgang til flere funksjoner ved å holde nede disse tastene:

- Ring talepostkassen **1** .
- Legg til internasjonalt prefiks **0** .
- Hurtigvalgstaster: **2** til **9** .
- Legg inn en pause når du taster inn et nummer, eller bytt linje i standbymodus **||** .



# KG290 Produktbeskrivelse

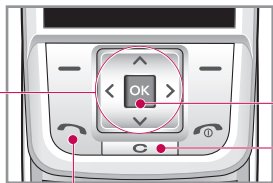

## Musikktaster

- ▶ Velger menyalternativer og bekrefter handlinger.
- ▶ WAP-tilgang (langt trykk)

## Tøm-tast

- ▶ Sletter et tegn hver gang den trykkes på. Hold denne tasten nede for å slette alt som er tastet inn. Du kan også bruke denne tasten til å gå tilbake til forrige skjerm.

## Navigeringstaster

### ▶ I standbymodus:

 **Opp-navigeringstast:** Snarveitast for å opprette en ny melding.

 **Ned-navigeringstast:** Snarveitast for å søke i telefonlisten.

 **Venstre navigeringstast:** Snarveitast til Profiler.

 **Høyre navigeringstast:** Snarveitast til Favoritter.

### ▶ I menyen: Bla opp og ned

## Send-tast

- ▶ Du kan ringe et nummer og ta telefonen. Hvis du trykker på denne tasten uten å angi et nummer, vises en liste over de siste utgående, innkommende og tapte anropene.

## Skjerminformasjon

Det vises flere ikoner på skjermen. Disse forklares nedenfor.

## Ikoner på skjermen

Ikoner/indikator	Beskrivelse
	Viser styrken på nettsignalet.
	Du kan bruke GPRS-tjenesten.
	Klokkealarm er innstilt og slått på.
	Batteristatus.
	Du har mottatt en tekstmelding.
	Bluetooth-tilkobling er på.


Ikoner/indikator	Beskrivelse
	Du har mottatt en talemelding.
	Alle lyder er slått av.
	Lydløs-profil er aktivert.
	Vanlig profil er aktivert.
	Høyt-profil er aktivert.
	Headsett-profil er aktivert.
	Du kan viderekoble samtalen.
	Viser at telefonen aksesserer WAP.

# Komme i gang


## Slik setter du i SIM-kort og telefonbatteri

### 1. Sett inn SIM-kortet.

Sett inn SIM-kortet, og skyv det inn i SIM-kortholderen. Pass på at du setter inn SIM-kortet riktig. Kortets gullkontaktråde skal vende ned. For å ta ut SIM-kortet, trykker du lett ned og drar det i motsatt retning som da du satte det inn.

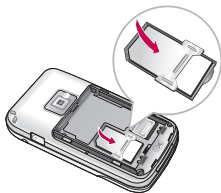

For å sette inn SIM-kort

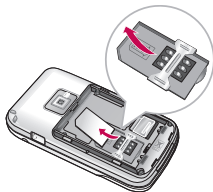


For å sette inn SIM-kort

### Notat

- ▶ Metallkontakten på SIM-kortet kan lett skades av riper. Vær forsiktig når du håndterer og installerer SIM-kortet, og følg instruksene som ble levert sammen med kortet, nøye.

## 2. Sett i batteriet.

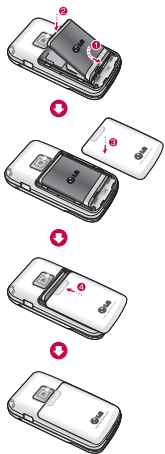

## 3. Ta ut batteriet.


Slå av strømmen. (Hvis strømmen blir stående på, er det mulighet for at du mister lagrede telefonnumre og meldinger.) Trykk på batteriets utløsesperrer **1** og åpne batteridekselet **2**. Deretter tar du ut batteriet.




# Komme i gang

## Lade batteriet

Du må sette inn batteriet før du kan koble laderen til telefonen.

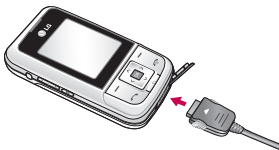

1. Hold pilen mot deg slik det vises i illustrasjonen, og sett pluggen på batteriladeren inn i kontakten på undersiden av telefonen til den klikker på plass.
2. Sett laderen i en stikkontakt med vekselstrøm. Bruk kun den originale laderen som følger med telefonen.

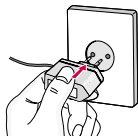

3. Batteriindikatoren slutter å bevege seg når ladingen er fullført.

### **Forsiktig!**

- Ikke trykk kontakten hardt inn. Det kan ødelegge telefonen og/eller laderen.
- Hvis du bruker batteriladeren utenfor ditt eget land, må du bruke en adapter som kan festes på, for å få riktig konfigurering.
- Ikke fjern batteriet eller SIM-kortet når telefonen står til ladning.

### **Advarsel!**

- *Trekk ut strømledningen og laderen i tordenvær for å unngå elektrisk støt eller brann.*
- *Kontroller at ingen skarpe objekter, for eksempel dyretenner og negler, kommer i kontakt med batteriet. Dette kan forårsake brann.*

## Koble fra laderen

Koble laderen fra telefonen ved å trykke på knappene på siden, slik det vises i illustrasjonen.



1. Når ladingen er ferdig, stopper de bevegelige strekene ved batteriikonet, og Full vises på skjermen.
2. Koble laderen fra strømuttaket. Koble laderen fra telefonen ved å trykke på de grå tappene på begge sider av kontakten, og trekk kontakten ut.

### **Merk**

- ▶ Forsikre deg om at batteriet er fulladet før du bruker telefonen for første gang.
- ▶ Ikke ta ut batteriet eller SIM-kortet under ladingen.
- ▶ Hvis batteriet ikke er fullt ladet, slår du telefonen av og på igjen ved hjelp av av/på-knappen. Deretter tar du ut batteriet, setter det inn igjen, og lader telefonen på nytt.

# Komme i gang

## Endre koder

Du kan bruke tilgangskodene som er beskrevet i dette avsnittet, til å hindre uautorisert bruk av telefonen. Tilgangskodene (unntatt PUK- og PUK2-koden) kan endres ved hjelp av funksjonen Endre koder [Meny 9.6.6].

## PIN-kode (4 til 8 sifre)

PIN-koden (Personal Identification Number) beskytter SIM-kortet mot uautorisert bruk. PIN-koden følger vanligvis med SIM-kortet. Når Oppgi PIN-kode er satt til Aktiver, må PIN-koden oppgis hver gang telefonen slås på. Når Oppgi PIN-kode er satt til Deaktiver, kobles telefonen til nettverket direkte uten PIN-koden.

## PIN2-kode (4 til 8 sifre)

PIN2-koden, som følger med enkelte SIM-kort, er nødvendig for å få tilgang til funksjoner som Samtalekostnader og Fast nummer. Disse funksjonene er bare tilgjengelige hvis de støttes av nettverksoperatøren. Kontakt nettverksoperatøren hvis du vil ha mer informasjon.

## PUK-kode (4 til 8 sifre)

PUK-koden (PIN Unblocking Key) er nødvendig for å låse opp en telefon med blokkert PIN-kode. PUK-koden kan følge med SIM-kortet. Hvis ikke må du kontakte nettverksoperatøren for å få koden. Hvis du mister koden, må du også kontakte nettverksoperatøren.

## PUK2-kode (4 til 8 sifre)

PUK2-koden, som følger med noen SIM-kort, er nødvendig for å låse opp en blokkert PIN2-kode. Hvis du mister koden, må du kontakte nettverksoperatøren.

## Sikkerhetskode (4 til 8 sifre)

Sikkerhetskoden beskytter mot uautorisert bruk av telefonen. Standard sikkerhetskode er satt til 0000, og sikkerhetskoden er nødvendig for å kunne slette alle telefonoppføringer og aktivere menyen Tilbakestill innstillinger. Sikkerhetskoden er også nødvendig for å kunne aktivere eller deaktivere telefonlåsfunksjonen for å forhindre uautorisert bruk av telefonen.

Du kan endre standardinnstillingen for sikkerhetskoden på menyen Sikkerhetsinnstillinger.





## Sperrepassord

Sperrepassordet kreves når du bruker funksjonen Nummersperre. Du får passordet fra nettverksoperatøren når du abonnerer på denne funksjonen.



# Generelle funksjoner

## Ring og svare på anrop



### Foreta et taleanrop

1. Kontroller at telefonen er slått på.
2. Oppgi et telefonnummer (inkludert områdekode, hvis det er aktuelt).
  - ▶ Trykk på  -tasten for å slette numre. Trykk på og hold nede slett-tasten  for å slette hele nummeret.
2. Trykk på send-tasten  for å ringe nummeret.
3. Hvis du vil avslutte samtalen, trykker du på avslutt-tasten  eller høyre valgtast.


## Ring fra anropsloggen

1. Hvis du trykker på send-tasten  i standbymodus, vises de siste innkommende, utgående og ubesvarte anropene.
2. Velg ønsket nummer ved hjelp av opp- og ned-navigeringstastene.
3. Trykk på  for å ringe nummeret.


## Ring internasjonale numre

1. Trykk på og hold nede  -tasten for å vise det internasjonale prefikset. Tegnet "+" setter automatisk inn den internasjonale tilgangskoden.
2. Skriv inn landkoden, områdekode og telefonnummeret.
3. Trykk på  for å ringe nummeret.


## Avslutte en samtale

Når du er ferdig med samtalen, trykker du på avslutt-tasten .

## Ring fra telefonlisten

Du kan lagre navn og numre som du ringer jevnlig, i SIM-kortet og/eller telefonminnet. Du kan enkelt ringe et nummer ved å slå opp ønsket navn i telefonlisten og trykke på (symbol)-tasten. .

## Tilpasse volumet

Hvis du vil regulere headsettetvolumet under en samtale, bruker du sidetastene . Trykk på opp-sidetasten for å øke volumet, og ned-sidetasten for å redusere det.

### Notat

- ▶ Hvis telefonen er åpen og i hvilemodus, justeres tastaturvolumet ved hjelp av sidetastene.



## Svare på et anrop

Når du mottar et anrop, ringer telefonen, og et blinkende telefonikon vises på skjermen. Hvis det er mulig å identifisere den som ringer, vises personens telefonnummer (eller navn/bilde, dersom det er lagret i telefonlisten).


1. Svar på det innkommende anropet ved å åpne telefonen. (Når Deksel åpent er angitt som svarmodus. (Meny 9.5.2).

# Generelle funksjoner

## Notat

- ▶ Hvis Valgfri tast er angitt som svarmodus (se side 62), kan du trykke på en hvilken som helst tast for å svare på et anrop, unntatt -tasten eller høyre valgtast.
  - ▶ Hvis du vil avvise et innkommende anrop, trykker du på og holder nede en av sidetastene på venstre side av telefonen uten å åpne telefonen.
  - ▶ Du kan besvare et anrop mens du bruker telefonlisten eller andre menyfunksjoner.
2. Hvis du vil avslutte samtalen, lukker du telefonen eller trykker på -tasten.

## Signalstyrke

Du kan kontrollere styrken på signalet ved å se på signalindikatoren () på skjermen. Signalstyrken kan variere, spesielt inne i bygninger. Hvis du går nær et vindu, kan det bedre mottaksforholdene.

## Skrive inn tekst

Du kan skrive inn bokstaver og tegn ved å bruke telefontastaturet. Du må for eksempel skrive inn tekst for å kunne lagre navn i telefonboken, skrive en melding eller føre opp avtaler i kalenderen.

Du kan bruke følgende metoder når du skal legge inn tekst.


## T9-modus

Denne modusen lar deg skrive inn ord med bare ett tastetrykk per bokstav. Hver tast på tastaturet har mer enn én bokstav. T9-modusen sammenligner automatisk tastetrykkene dine med en innebygd ordliste for å komme fram til det korrekte ordet, og krever dermed langt færre tastetrykk enn den tradisjonelle ABC-modusen. Dette kalles prediktiv tekst.


## ABC-modus

Denne modusen lar deg skrive inn bokstaver ved å trykke på tasten med ønsket bokstav en, to, tre eller fire ganger inntil bokstaven vises.

## 123-modus (tallmodus)

Skriv inn tall med ett tastetrykk per siffer. For å endre til 123-modus i et tekstinleggingsfelt, trykker du på -tasten til 123-modus vises.

## Endre tekstinleggingsmodus

1. Når du står i et felt som tillater innlegging av tegn, vil en tekstinleggingsindikator vises øverst til høyre i LCD-skjermen.
2. Hvis du vil endre modus, trykker du på . De tilgjengelige modusene endres.




# Generelle funksjoner

## Bruke T9-modus


Med T9-innskrivingsmodus kan du skrive inn ord med et minimalt antall tastetrykk. Når du trykker på en tast, begynner håndsettet å vise tegnene den tror du skriver, med utgangspunkt i en innebygd ordliste. Etter hvert som nye bokstaver legges til, endres ordet for å gjenspeile det mest sannsynlige alternativet fra ordlisten.

- ▶ Hvis ordet du ønsker, mangler i listen over ordvalg, kan du legge det til ved å bruke ABC-modus.

- ▶ Du kan velge språk for T9-modus. Trykk på venstre valgtast [Alternativ], velg deretter T9-språk. Velg ønsket språk for T9-modus. Du kan også slå av T9-modus ved å velge T9 av. T9-modus er aktivert som standard.

1. Skriv inn hele ordet før du redigerer eller sletter noen tastetrykk.
2. Avslutt hvert ord med mellomrom ved å trykke på  tasten. Hvis du vil slette bokstaver, trykker du på . Trykk på og hold nede  -tasten for å slette hele ord.




## Notat

- ▶ Hvis du vil avslutte modus for innskriving av tekst uten å lagre noe, trykker du på . Telefonen går tilbake til hvilemodus.

## Bruke ABC-modus

Bruk  til  for å skrive teksten.

1. Trykk på tasten merket med ønsket bokstav.
  - ▶ En gang for første bokstav.
  - ▶ To ganger for andre bokstav.
  - ▶ Og så videre.

2. Trykk en gang på  for å sette inn mellomrom. Hvis du vil slette bokstaver, trykker du på . Trykk på og hold nede  -tasten for å slette alt på skjermen.

Tast	Tegn i displayet	
	Store bokstaver	Små bokstaver
	.,/?!-:.'@1	.,/?!-:.'@1
	A B C 2 Æ Å Ä Å Ä Ç	a b c 2 æ å ä å ä ç
	D E F 3 É Ê Ë Ì	d e f 3 é ê ë ì
	G H I 4 Î	g h i 4 î
	J K L 5	j k l 5
	M N O 6 Ø Ó Ô Õ Ö	m n o 6 ø ó ô õ ö
	P Q R S 7 Š	p q r s 7 š
	T U V 8 Û	t u v 8 ù
	W X Y Z 9 Þ Ž	w x y z 9 þ ž
	Mellomrom 0	Mellomrom 0

# Generelle funksjoner

## Bruke 123-modus (tallmodus)

123-modus lar deg skrive inn tall i en tekstmelding (for eksempel et telefonnummer). Trykk på tastene med tallene du ønsker, før du manuelt bytter tilbake til modus for tekstinnskrivning.

## 1. Bla gjennom

- 1.1 Hjem
- 1.2 Bokmerker
- 1.3 Oppgi adresse
- 1.4 Historikk
- 1.5 Lagrede sider
- 1.6 Innstillinger
- 1.7 Informasjon

## 2. Anropslogg

- 2.1 Alle anrop
- 2.2 Anrop ikke besvart
- 2.3 Oppringte nummer
- 2.4 Mottatte anrop
- 2.5 Samtalevarighet
- 2.6 Samtalekostnader
- 2.7 GPRS-informasjon

## 3. Verktøy

- 3.1 Klokkealarm
- 3.2 Kalender
- 3.3 Kalkulator
- 3.4 Notat
- 3.5 Gjøremål
- 3.6 Stoppeklokke
- 3.7 Enhetskonvertering
- 3.8 Verdenstid
- 3.9 SIM-tjenester

## 4. Multimedia

- 4.1 MP3-spiller
- 4.2 Kamera
- 4.3 Videokamera
- 4.4 FM-radio
- 4.5 Taleopptaker

## 5. Meldingstjenester

- 5.1 Melding
- 5.2 Innboks
- 5.3 Utkast
- 5.4 Utboks
- 5.5 Sendt
- 5.6 Lytt til talemelding
- 5.7 Infomelding
- 5.8 Maler
- 5.9 Innstillinger

## 6. Mine ting

- 6.1 Bilder
- 6.2 Lyder
- 6.3 Videoer
- 6.4 Andre
- 6.5 Spill
- 6.6 Eksterminne

# Menytre

## 7. Profiler

- 7.1  Vanlig
- 7.2  Lydløs
- 7.3  Bare vibrer
- 7.4  Utendørs
- 7.5  Headset

## 8. Kontakter

- 8.1 Søk
- 8.2 Legg til ny
- 8.3 Hurtigoppringing
- 8.4 Samtalegrupper
- 8.5 Kopier alle
- 8.6 Slett alle
- 8.7 Innstillinger
- 8.8 Informasjon

## 9. Innstillinger

- 9.1 Dato og klokkeslett
- 9.2 Språk
- 9.3 Skjerminnstillinger
- 9.4 Tilkobling
- 9.5 Anropsinnstillinger
- 9.6 Sikkerhet
- 9.7 Flight Mode
- 9.8 Strømsparing
- 9.9 Nullstill alt
- 9.0 Minnestatus

## Hjem

Meny 1.1


Hjemmesiden er definert i den aktive profilen.

## Bokmerker

Meny 1.2

Med denne menyen kan du lagre URL-adresser til favorittwebsider, slik at det er enkelt å åpne dem senere. Telefonen har flere forhåndsinstallerte bokmerker. Disse forhåndsinstallerte bokmerkene kan ikke slettes.

### Slik lager du et bokmerke

1. Trykk på venstre valgtast  [Alternativer].
2. Velg Legg til ny, og trykk på OK.
3. Når du har angitt ønsket URL-adresse og tittel, trykker du på OK.

### Tips

- ▶ Bruk  -tasten og  -tasten til å skrive inn symboler. Trykk på  for å skrive inn.

### Når du har valgt et ønsket bokmerke, blir følgende alternativer tilgjengelige:

- ▶ **Tilkoble:** Du kan kontrollere gyldigheten av sertifikater når du installerer programmer.
- ▶ **Liste**
- ▶ **Rediger:** Du kan endre kontaktinformasjonen.
- ▶ **Slett:** Du kan slette kontaktinformasjonen.
- ▶ **Nytt bokmerke:** Skriv et nytt bokmerke.

## Bla gjennom

- ▶ **Ny mappe:** Du kan opprette en ny mappe for å organisere programmer.
- ▶ **Flytt:** Du kan flytte programmet i menyen. Et merke vises ved siden av programmet. Bla til en ny plassering, og trykk på venstre valgtast [OK].
- ▶ **Kopier:** Du kan kopiere kontaktoppføringen til SIM-katalogen eller minnekortet, eller gjenopprette oppføringen fra minnekortet til telefonminnet.
- ▶ **Send URL via**
  - Tekstmelding
  - MMS
- ▶ **Slett flere**
- ▶ **Slett alle**

## Oppgi adresse

Meny 1.3

Du kan koble deg direkte til ønsket side. Etter du har lagt inn ønsket URL-adresse, trykker du på OK.

## Historikk

Meny 1.4

Viser en liste med navnene på nylig brukte bokmerker. Du kan enkelt åpne websidene.

## Lagrede sider

Meny 1.5

Telefonen kan lagre siden på skjermen som en frakoblet fil.

## Innstillinger

(Meny 1.6)

### Nettverksprofil

(Meny 1.6.1)

En profil er nettverksinformasjonen som brukes til å koble til Internett.

#### Notat

- ▶ Hvis SIM-kortet støtter SAT-tjenester (SIM Application Toolkit), vil denne menyen få navnet til det operatørbestemte tjenestenaavnet som er lagret på SIM-kortet. Hvis SIM-kortet ikke støtter SAT-tjenester, vil denne menyen få navnet Profiler.

### Vis stil

(Meny 1.6.2)

Du kan endre skjermstørrelse for nettleseren. (Normal visning eller tilpasset til skjerm)

### Cache

(Meny 1.6.3)

Hvis du aktiverer Cache, kan du lagre åpne sider på telefonen. Når en side er lagret i cacheminnet, økes innlastingshastigheten betydelig ved senere søk på den samme siden.

### Cookies

(Meny 1.6.4)

Hvis du aktiverer Cookies, kan du lagre cookies sendt fra serveren. Hvis du deaktiverer denne funksjonen, kan cookies ikke lagres på telefonen.

### Sikkerhets sertifikater

(Meny 1.6.5)

Hvis den har blitt lagret, kan en liste over rot-/ca-sertifikater som trengs til WTLS/TLS, være her. Sertifikater kan vises fra listen.

# Bla gjennom

## Vis bilde

(Meny 1.6.6)

Du kan aktivere eller deaktivere bildevisning mens du søker på Internett.

## Skript

(Meny 1.6.7)

Med denne menyen kan du aktivere JavaScript når du bruker nettleseren.

## Minne i bruk

(Meny 1.6.8)

Du kan velge hvilket minne du vil bruke. (Telefon eller eksternt)

## Informasjon

Meny 1.7

Du kan sjekke nettleserversjonen.

# Anropslogg

Du kan bare kontrollere loggen over alle tapte, mottatte og utgående anrop hvis nettverket støtter CLI (Calling Line Identification) i tjenesteområdet.

Nummeret og navnet (hvis tilgjengelig) vises sammen med datoen og tidspunktet for samtalen. Du kan også vise ringetidspunkter.

## Alle anrop

Meny 2.1

Med dette alternativet kan du vise alle anropsloggene.

## Anrop ikke besvart

Meny 2.2

Med dette alternativet kan du vise de 50 siste ubesvarte anropene. Du kan også:

- ▶ vise nummeret om tilgjengelig, ringe det, eller lagre nummeret med et navn i telefonlisten.
- ▶ sende en melding til dette nummeret
- ▶ slette anropet fra listen

## Oppringte nummer

Meny 2.3

Dette alternativet lar deg vise de siste 50 oppringte numrene. (foretatte og forsøkte). Du kan også:

- ▶ vise nummeret om tilgjengelig, ringe det, eller lagre nummeret med et navn i telefonlisten.
- ▶ sende en melding til dette nummeret
- ▶ slette anropet fra listen

# Anropslogg

## Mottatte anrop

Meny 2.4

Med dette alternativet kan du vise de 50 siste mottatte anropene. Du kan også:

- ▶ vise nummeret om tilgjengelig, ringe det, eller lagre nummeret med et navn i telefonlisten.
- ▶ sende en melding til dette nummeret
- ▶ slette anropet fra listen

## Samtalevarighet

Meny 2.5

Med dette alternativet kan du vise varigheten for mottatte og utgående samtaler. Du kan se varigheten for hver samtale nederst på skjermen mens du blar ved hjelp av opp- og nednavigeringstastene.

Du kan tilbakestille anropstidtageren ved å velge Tilbakestill alle.

- ▶ **Siste anrop:** varigheten av den siste samtalen.
- ▶ **Alle anrop:** samlet varighet for alle utgående og mottatte samtaler siden tidtageren ble nullstilt sist.
- ▶ **Oppringte nummer:** varigheten på utgående samtaler.
- ▶ **Mottatte anrop:** varigheten på mottatte samtaler.

## Samtalekostnader Meny 2.6

Med denne nettverkstjenesten kan du kontrollere kostnadene for den siste samtalen, alle samtaler, gjenværende samtaler og tilbakestille samtalekostnaden. Hvis du vil tilbakestille samtalekostnaden, blir du bedt om å oppgi PIN2-koden.

### Notat


- Den faktiske kostnaden som tjeneste-leverandøren fakturerer for samtaler, kan variere avhengig av nettverksfunksjoner, faktureringsavrunding, avgifter osv.

## GPRS-informasjon Meny 2.7

### Samtalevarighet (Meny 2.7.1)

Du kan sjekke datatidene Siste og Alle. Du kan tilbakestille ved å trykke på .

### Datavolum (Meny 2.7.2)



Du kan sjekke datavolumene Sendt, Mottatt og Alle data. Du kan tilbakestille ved å trykke på .

# Verktøy

## Klokkealarm

Meny 3.1

Her kan du stille inn opptil 5 alarmer på et bestemt klokkeslett.

1. Velg På og legg inn ønsket tidspunkt for alarmen.
2. Velg gjentakelsesperiode: En gang, Man ~ fre, Man ~ lør, Lør-søn, Hver dag.
3. Velg ønsket alarmtone, og trykk på .
4. Gi alarmen et navn, og trykk på  [Lagre].

## Kalender

Meny 3.2

Når du åpner denne menyen, vises en kalender. Det er plassert en firkantet markør på dagens dato. Du kan flytte markøren til en annen dato ved hjelp av navigeringstastene.

Ved å trykke på venstre valgtast [Alternativer] kan du angi en avtale eller skrive et notat.

- ▶ **Vis dagens aktiviteter:** Viser avtaler eller notater for den valgte dagen.
- ▶ **Legg til ny:** Velg dette for å legge inn en ny avtale eller et nytt notat.
- ▶ **Still inn alarmtone:** Du kan angi en alarmtone for hver av de valgte datoene.
- ▶ **Alle avtaler:** Du kan vise alle avtaler.
- ▶ **Gå til dato:** Du kan gå direkte til valgt dato.
- ▶ **Slett alle:** Velg dette alternativet for å slette alle avtaler og notater.



## Kalkulator

Meny 3.3

Kalkulatoren har grunnleggende regnefunksjoner: Addisjon, Subtraksjon, Multiplikasjon og Divisjon.

1. Tast inn det første tallet ved hjelp av nummertastene.
2. Trykk på den relevante navigeringstasten for å velge en matematisk funksjon.





### Notat

- ▶ Hvis du vil slette en feil eller tømme skjermen, bruker du  -tasten.
- ▶ Trykk på OK-tasten for å regne ut resultatet.
- ▶ Hvis du vil sette inn et pluss-/minustegn, trykker du på  -tasten [Funksjon].

3. Trykk på OK-tasten for å regne ut resultatet.
4. Etter utregningen trykker du på venstre valgtast [OK] for å gå tilbake til start.

## Notat

Meny 3.4

1. Velg Notat ved å trykke på venstre valgtast  eller .
2. Hvis det er tomt, kan du legge til et nytt notat ved å trykke på venstre valgtast  [Ny].
3. Skriv inn det du vil, og trykk på venstre valgtast  [OK].

## Gjøremål

Meny 3.5

Du kan vise, redigere og legge til oppgavelister. Oppgavelister vises i kronologisk rekkefølge. Oppgavelister som er under utvikling eller fullførte, vises. De kan sendes via tekst- eller bildemelding.

## Stoppeklokke

Meny 3.6

1. Trykk på [Start] for å ta tiden, og ta rundetiden ved å trykke på [Runde].
2. Trykk på [Stopp] for å sjekke rundetiden.
3. Trykk på [Nullstill] for å tilbakestille til standard.

## Enhetskonvertering



Meny 3.7

Her kan du konvertere ethvert mål til den enheten du ønsker. Du kan konvertere sju slags enheter: Valuta, Område, Lengde, Vekt, Temperatur, Volum, Hastighet.

1. Velg enheten du vil konvertere, i delen for gjeldende enhet, ved hjelp av venstre/høyre navigeringstast.
2. Gå til delen for å konvertere enheter ved å trykke på nednavigeringstasten.
3. Velg enheten du vil konvertere til, ved hjelp av venstre/høyre navigeringstast.
4. Tast inn tallene ved hjelp av talltastene. Konverteringen beregnes automatisk.

## Verdenstid

Meny 3.8

Verdenstiden gir informasjon om hva klokken er i de største byene i verden. Du kan vise klokkeslettet i ønsket land eller by ved å navigere ved hjelp av  / .

Du kan velge ønsket by som utgangspunkt ved å velge menyalternativet Endre by.

## SIM-tjenester

Meny 3.9

Denne menyen er avhengig av SIM- og nettverkstjenester.

# Multimedia

## MP3-spiller

(Meny 4.1)

## Alle sanger

(Meny 4.1.1)

Du kan vise alle musikkfilene som er lagret i telefonen eller det eksterne minnet.

## Min spilleliste

(Meny 4.1.2)

Du kan opprette dine egne spillelister ved å velge spor fra Alle spor-menylisten.

## Innstillinger

(Meny 4.1.3)

## Angi flytting

(Meny 4.1.3.1)

Hvis du vil spille av musikk kontinuerlig og i tilfeldig rekkefølge velger du dette alternativet.

## Upprepa

(Meny 4.1.3.2)

Hvis du velger En, repeteres den ene sangen du har valgt. Hvis du velger Alle, repeteres alle sangene i spillelisten. Hvis du velger Nei, repeteres ingen sanger.

## Equalizer

(Meny 4.1.3.3)

Du kan velge equalizer-innstillinger for ulike musikkstjanger. Jazz, Rock, Pop osv.

## Skin


(Meny 4.1.3.4)

Du kan velge mellom tre ulike utseender for spilleren.





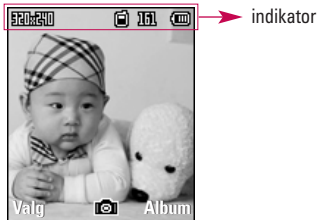





# Kamera

Meny 4.2

Trykk på Meny-tasten, og velg Kamera → Ta et bilde ved hjelp av navigeringstastene. Du kan eventuelt åpne kameramodulen direkte ved å trykke på Kamera-tasten i standbymodus. Kameramodulen åpnes, og søkeren vises. Før du tar bilder, kan du angi følgende alternativer:



# Multimedia

<b>Oppløsning</b> 	1280X960, 640x480, 320x240
<b>Kvalitet</b> 	Normal, Skarp, Superskarp
<b>Selvtløser</b> 	Av, 3 sek, 5 sekunder, 10 sekunder
<b>Vis alternativ</b> 	Fullt bilde, Full skjerm
<b>Lagre til</b> 	Lagre bildene i telefonminnet eller det eksterne minnet.
<b>Seriefoto</b> 	1 bilde, 3 bilder, 6 bilder
<b>Effekter</b> 	Av, Sepia, Mono, Negativ.
<b>Hvitbalanse</b> 	Auto, Dagslys, Glødende, Skyet, Fluorescerende
<b>Lukkertone</b> 	Av, Tone1, Tone2, Tone3
<b>Tilbakestill innstillinger</b> 	Ja, Nei

## Videokamera








Meny 4.3

Med dette programmet kan du ta opp et videoklipp. Du kan spille av og vise en lagret videofil via denne menyen. Når du har spilt inn et videoklipp, kan det sendes via Melding eller Bluetooth.



Trykk på  for å spille inn.

# Multimedia

<b>Modus</b>		Spill inn video i Generelt/MMS-modus.
<b>Oppløsning</b>		176X144, 128X96
<b>Kvalitet</b>		Normal, Skarp, Superskarp
<b>Lagre til</b>		Lagre bildene i telefonminnet eller det eksterne minnet.
<b>Effekter</b>		Av, Sepia, Mono, Negativ.
<b>Hvitbalanse</b>		Auto, Dagslys, Glødende, Skyet, Fluorescerende
<b>Tilbakestill innstillinger</b>		Ja, Nei

## FM-radio

Meny 4.4



Tittel	Beskrivelser
Frekvens	Viser frekvensen ved hjelp av markøren.
Volum	Volumkontroll
Kanal	FM-frekvensen og kanalnummeret som brukes nå.

Hvis du trykker på Alternativer, kan du vise de følgende menyene:

- ▶ **Rediger kanal:** Du kan redigere den valgte kanalen.
- ▶ **Automatisk søk:** Du kan søke automatisk etter tilgjengelige kanaler.
- ▶ **Tilbakestill kanaler:** Du kan tilbakestille kanalene.
- ▶ **Lytt via:** Du kan lytte til FM-radioen via høyttaler eller headsett.

## Taleopptaker

Meny 4.5

Med denne funksjonen kan du spille inn minst 10 talenotater på maksimalt 60 sekunder hver.

# Meldingstjenester


## Melding

Meny 5.1

## Tekst

(Meny 5.1.1)

Du kan skrive og redigere tekstmeldinger på opptil ti sider.

1. Åpne menyen **Tekst** ved å trykke på  [OK].
2. Bruk T9 for å gjøre det enklere å skrive tekstmeldinger.
3. Trykk på [**Valg** → **Sett inn**] for å legge ved de følgende elementene.

## Sett inn

- ▶ **Symbol:** Du kan sette inn spesialtegn.
- ▶ **Bilde:** Du kan legge ved Standard og bilder i Mine bilder som er tilgjengelige for SMS. Bilder som

du tar med kameraet på telefonen, kan du også sende via MMS.

- ▶ **Lyder:** Du kan legge ved lyder som er tilgjengelige for SMS.
  - ▶ **Tekstmaler:** Du kan bruke Tekstmaler som er installert i telefonen.
  - ▶ **Kontakter:** Du kan legge telefonnummer og e-postadresser inn i Navn.
  - ▶ **Mitt visittkort:** Du kan legge ved visittkortet ditt i meldingen.
4. Når meldingen er ferdig, trykker du på venstre valgtast  [Alternativer] for å velge alternativet du ønsker.

## Valg

- ▶ **Send til:** Sender tekstmeldinger.

1. Angi mottakerens nummer.
2. Du kan legge til telefonnumre fra telefonlisten.
3. Når du har skrevet inn numrene, trykker du på venstre valgtast for å sende meldingen.

Alle meldinger blir automatisk lagret i utboksmappen, selv etter et mislykket forsøk på å sende.

- ▶ **Lagre i utkast:** Du kan velge størrelse og stil for skrifttypene og justere teksten.
- ▶ **T9-språk:** Velg språket for T9-innskrivingsmodus.
- ▶ **Fjern tekst:** Du kan slette all teksten.
- ▶ **Avslutt:** Trykk på Avslutt for å avslutte inntastingen og gå tilbake til Meldinger-menyen. Meldingen blir ikke lagret.


## Notat

- ▶ Telefoner som støtter EMS 5, kan blant annet sende fargebilder, lyder og forskjellige skrifttyper. Mottakerne kan kanskje ikke motta bilder, lyder og skrifttyper ordentlig hvis telefonen deres ikke har støtte for det.

## Multimedia

(Meny 5.1.2)

En MMS kan inneholde tekst, bilder og/eller lydklipp.


1. Åpne menyen **Multimedia** ved å trykke på  [OK].
2. Bruk T9 for å gjøre det enklere å skrive tekstmeldinger.
3. Trykk på [**Valg** → **Sett inn**] for å legge ved de følgende elementene.

# Meldingstjenester

## Sett inn

- ▶ **Symbol:** Du kan sette inn spesialtegn.
- ▶ **Bilde:** Du kan legge ved Standard og bilder i Mine bilder som er tilgjengelige for SMS. Bilder som du tar med kameraet på telefonen, kan du også sende via MMS.
- ▶ **Lyder:** Du kan legge ved lyder som er tilgjengelige for SMS.
- ▶ **Tekstmaler:** Du kan bruke Tekstmaler som er installert i telefonen.
- ▶ **Kontakter:** Du kan legge telefonnummer og e-postadresser inn i Navn.
- ▶ **Mitt visittkort:** Du kan legge ved visittkortet ditt i meldingen.

300 kB er maksimal filstørrelse for filer som skal settes inn i MMS-meldinger.

4. Når meldingen er ferdig, trykker du på venstre valgtast  [Alternativer] for å velge alternativet du ønsker.

## Valg

- ▶ **Send til:** Du kan sende samme MMS til flere mottakere, gi meldingen prioritet og angi at den skal sendes på et senere tidspunkt.

## Notat

- ▶ Alle meldinger blir automatisk lagret i utboksmappen, selv etter et mislykket forsøk på å sende.

- ▶ **Forhåndsvis:** For å se en forhåndsvisning av MMS-en.
- ▶ **Lagre:** Du kan lagre multimedie-meldinger i utkast eller som mal.
- ▶ **Rediger emne:** Endrer multimediemeldinger etter ditt valg.
- ▶ **Slett lysbilde:** Sletter det aktuelle lysbildet.
- ▶ **Lysbildestørrelse:** Du kan angi varigheten for hver side når du skriver en melding.
- ▶ **T9 språk:** Velg språket for T9-innskrivingsmodus. Du kan også deaktivere T9-innskrivingsmodus ved å velge T9 av.
- ▶ **Avslutt:** For å gå tilbake til Meldinger-menyen.

## Innboks

Meny 5.2

Du blir varslet når du har mottatt meldinger. De blir lagret i innboksen.

Når du blir varslet om innkommende MMS, må du vente til den er lastet ned og prosessert før du kan åpne den. Hvis du vil vite mer om hvordan du angir varsling, kan du se (Meny 5.9.2.7).

Hvis du vil lese en melding, velger du en av meldingene ved å trykke på



- ▶ **Liste:** Viser den valgte meldingen.
- ▶ **Svar:** Du kan svare til avsenderen.
- ▶ **Slett:** Du kan slette den gjeldende meldingen.

# Meldingstjenester

- ▶ **Send på nytt:** Du kan videresende den valgte meldingen til en annen mottaker.
- ▶ **Rediger:** Du kan ringe tilbake til avsenderen.
- ▶ **Informasjon:** Vis informasjon om mottatte meldinger, avsenders adresse, emne (bare for multimediemeldinger), meldingsdato og -klokkeslett og meldingsstørrelse.
- ▶ **Slett flere:** Du kan slette flere meldinger på én gang ved hjelp av alternativet Merk/fjern merking.
- ▶ **Slett alle:** Avbryt all sending av meldinger og slett alle meldingene.

## Utkast

Meny 5.3

Du kan vise meldinger lagret som utkast. Listen over utkast viser datoen og klokkeslettet da meldingene ble laget. Bla gjennom listen ved hjelp av opp-/ned-navigeringstastene.

Hver kladd har følgende alternativer: Trykk på  [Alternativer].

- ▶ **Liste:** Viser den valgte meldingen.
- ▶ **Rediger:** Du kan redigere den valgte meldingen.
- ▶ **Slett:** Sletter den valgte meldingen fra Utkast-mappen.
- ▶ **Informasjon:** Du kan vise informasjonen for den valgte meldingen: Emne (bare for MMS-meldinger), dato og klokkeslett da meldingen ble lagret,

meldingstype og -størrelse, samt prioritet (bare for MMS-meldinger).

- ▶ **Slett flere:** Du kan slette flere meldinger på én gang ved hjelp av alternativet Merk/fjern merking.
- ▶ **Slett alle:** Sletter alle meldingene fra Utkast-mappen.

## Utboks

Meny 5.4

I denne menyen kan du kan vise listen over og innholdet i sendte meldinger. Du kan også kontrollere at overføringen lyktes.

I hver melding får du tilgang til de følgende alternativene ved å trykke på venstre valgtast [Alternativer].

- ▶ **Liste:** Viser den valgte meldingen.
- ▶ **Slett:** Sletter den valgte meldingen fra utboksen.
- ▶ **Send på nytt:** Sender den valgte meldingen på nytt.
- ▶ **Rediger:** Du kan redigere den valgte meldingen.
- ▶ **Informasjon:** Du kan vise informasjonen for den valgte meldingen: Emne (bare for MMS-meldinger), dato og klokkeslett da meldingen ble sendt, meldingstype og -størrelse, samt mottaker(e).
- ▶ **Slett flere:** Du kan slette flere meldinger på én gang ved hjelp av alternativet Merk/fjern merking.
- ▶ **Slett alle:** Sletter alle meldingene fra utboksen.

# Meldingstjenester

## Sendt

Meny 5.5

Viser sendte meldinger (Melding).



### Alternativ

- ▶ **Liste:** Åpner den valgte meldingen.
- ▶ **Slett:** Sletter gjeldende melding.
- ▶ **Videresend:** Videresender den valgte meldingen.
- ▶ **Informasjon:** Kort informasjon om meldingen.
- ▶ **Slett flere:** Du kan slette flere meldinger på én gang ved hjelp av alternativet Merk/fjern merking.
- ▶ **Slett alle:** Sletter alle meldingene fra Sendt-mappen.

## Lytt til talemelding

Meny 5.6

Denne menyen gir deg en rask måte å få tilgang til talepostkassen på (hvis den støttes av nettverket). Før du kan bruke denne funksjonen, må du angi talepostkassennummeret du fikk fra nettverksoperatøren.

Når du har mottatt en ny talemelding, vises  -symbolet på skjermen. Hvis du holder  -tasten nede lenge, kommer du direkte til taleposten.

Kontakt tjenesteleverandøren for å få mer informasjon, slik at du kan konfigurere telefonen på riktig måte.

## Infomelding




Meny 5.7

(Avhengig av nettverk og abonnement)

Infotjenestemeldinger er tekstmeldinger levert av nettet til GSM. De inneholder generell informasjon som værmeldinger, trafikknyheter, taxi, åpne apoteker og aksjepriser. Hver type informasjon har et nummer, derfor kan du kontakte tjenesteleverandøren hvis du har lagt inn det bestemte nummeret for informasjonen. Når du har mottatt en infotjenestemelding, får du et varsel på skjermen, eller infotjenestemeldingen vises direkte. I standbymodus er alternativene nedenfor tilgjengelige når du viser infotjenestemeldinger.

## Les

(Meny 5.7.1)

Når du har mottatt en infotjenestemelding og velger Les for å se meldingen, vil den vises på skjermen. Du kan lese en annen melding ved å bla med  ,  eller  [OK].

## Emner

(Meny 5.7.2)

- ▶ **Vis liste:** Du kan se Infotjenestemeldingsnummer du har lagt til. Hvis du trykker på  [Valg], kan du redigere og slette Infomeldingskategorien du har lagt til.
- ▶ **Aktiv liste:** Du kan velge Infotjenestemeldingsnummer i den aktive listen. Hvis du aktiverer et infotjeneste-nummer, kan du motta meldinger sendt fra det nummeret.

# Meldingstjenester

## Maler

(Meny 5.8)

Det finnes forhåndsdefinerte meldinger i listen. Du kan vise og redigere malmeldingene eller lage nye meldinger. Det finnes tre typer maler: Tekst, Multimedia og Visittkort.

## Tekst

(Meny 5.8.1)

Følgende alternativer er tilgjengelige:

- ▶ **Vis:** Velg dette for å vise den valgte malen.
- ▶ **Rediger:** Bruk dette til å redigere den valgte malen.
- ▶ **Send via – Tekstmelding:** Bruk dette alternativet for å sende den valgte malmeldingen som SMS.

- ▶ **Send via – MMS:** Bruk dette alternativet for å sende den valgte malmeldingen som MMS.
- ▶ **Slett:** Sletter den valgte malen fra listen over tekstmaler.
- ▶ **Ny mal:** Bruk dette alternativet for å opprette en ny mal.
- ▶ **Slett alle:** Sletter alle maler.

## Multimedia

(Meny 5.8.2)

Du kan lage en ny MMS-mal ved å trykke på venstre valgtast [Ny]. Du kan også bruke MMS-maler hvis du valgte å lagre som mal når du laget en MMS-melding i menyen Bildemelding (Se side 35).

## Innstillinger

Meny 5.9

## Tekstmelding

(Meny 5.9.1)

### ► **Meldingstyper:**

#### **Tekst, Tale, Faks, Nasjonal personsøker, X.400, E-post, ERMES**

Meldingstypen er vanligvis angitt som Tekst. Du kan konvertere teksten til andre formater. Ta kontakt med din tjenesteleverandør for å undersøke om denne funksjonen er tilgjengelig.

- **Gyldighetsperiode:** Denne nettverkstjenesten lar deg stille inn hvor lenge tekstmeldingene skal lagres hos meldingssenteret.

- **Leveringsrapport:** Hvis du velger Ja, kan du sjekke om meldingen ble sendt eller ikke.

- **Laster ned svar:** Når du sender en melding kan mottakeren svare på den, men kostnaden for svarmeldingen blir belastet din telefonregning. Denne tjenesten avhenger av tjenesteleverandøren.

- **Nr. til meldingssenter:** Du kan lagre eller endre nummeret til SMS-senteret som brukes ved sending av tekstmeldinger. Du må få dette nummeret fra tjenesteleverandøren.

# Meldingstjenester

## MMS

(Meny 5.9.2)

- ▶ **Oppgi emne:** Du kan sette emne til På eller Av.
- ▶ **Lysbildestørrelse:** Du kan angi varigheten for hver side når du skriver en melding.
- ▶ **Prioritet:** Du kan sende meldingen etter å ha angitt prioritet: Lav, Normal eller Høy.
- ▶ **Gyldighetsperiode:** Denne netjtjenesten lar deg stille inn hvor lenge multimediemeldingene dine skal lagres hos meldingssenteret.
- ▶ **Leveringsrapport:** Hvis Ja er angitt i denne menyen, kan du sjekke om meldingen er levert.
- ▶ **Leserappor:** Hvis Ja er angitt i denne menyen, kan du sjekke om meldingen er lest.

## ▶ Automatisk henting

- På: Meldinger lastes ned automatisk når de blir mottatt.
- Av: Du må bekrefte at du vil laste ned meldinger.
- Kun hjemmenettverk: Hvis du velger dette alternativet, lastes meldinger ned automatisk når de blir mottatt i hjemmenettverket. Utenfor hjemmenettverket må du bekrefte at du vil laste ned meldinger.

- ▶ **Nettverksprofil:** Du må angi URL-adressen til MMS-serveren for å kunne laste ned MMS-meldinger fra serveren.

## ▶ Tillatt meldingstype

- Personlig: Personlig melding.
- Reklame: Kommersiell melding.
- Informasjon: Nødvendig informasjon.

## Talepostnummer (Meny 5.9.3)

Du kan motta talepost hvis tjenesteleverandøren støtter denne funksjonen. Når det kommer inn ny talepost, vises symbolet på skjermen. Du bør kontakte din nettverksoperatør for nærmere opplysninger om tjenesten, slik at du kan stille inn telefonen riktig.

## Push meldinger (Meny 5.9.4)

Du kan velge om du vil motta meldingen eller ikke.

## Infomelding (Meny 5.9.5)

### ► Motta


- **På:** Hvis du velger denne menyen, kan telefonen motta meldinger fra infotjenesten.

- **Av:** Hvis du velger denne menyen, mottar ikke telefonen meldinger fra infotjenesten lenger.

### ► Alarm

- **På:** Telefonen din piper når du har mottatt meldinger fra infotjenesten.
- **Av:** Telefonen piper ikke, selv om du mottar meldinger fra infotjenesten.

### ► Språk

- Du kan velge det språket du ønsker ved å trykke på  [På/Av]. Deretter vises informasjonstjeneste-meldingen på det språket du har valgt.

# Mine ting

## Bilder

Meny 6.1

Bildemappen består av innebygde koblinger for å laste ned bilder via Internett. Bilder som tas med kameraet, lagres i bildemappen, og du kan opprette nye mapper for å holde orden på dem.

Når en nedlastingskobling er valgt, vises følgende alternativer hvis du trykker på venstre valgtast [Alternativer].

- ▶ **Liste:** Viser det valgte bildet.
- ▶ **Angi som:** Du kan bruke bildet som bakgrunn eller som bilde-ID (kontaktbilde).
- ▶ **Filinfo:** Du kan vise filinformasjonen.
- ▶ **Lysbildefremvisning:** Du kan vise lysbildefremvisning.

- ▶ **Ny mappe:** Du kan opprette en ny mappe i mappen du har valgt.
- ▶ **Slett flere:** Sletter valgte bilder.
- ▶ **Slett alle:** Sletter alle bilder.
- ▶ **Sorter etter:** Du kan sortere filene etter navn, dato eller filtype.

## Lyder

Meny 6.2

Her kan du administrere, sende eller angi lyder som ringetoner. Når en nedlastingskobling er valgt, vises følgende alternativer hvis du trykker på venstre valgtast [Alternativer].


- ▶ **Start:** Du kan spille av lyden.
- ▶ **Angi som:** Du kan bruke lyden som ringetone eller som ringetone-ID (kontakttringetone).
- ▶ **Filinfo:** Du kan vise filinformasjonen.

- ▶ **Ny mappe:** Du kan opprette en ny mappe i mappen du har valgt.
- ▶ **Slett flere:** Sletter valgte bilder.
- ▶ **Slett alle:** Sletter alle bilder.
- ▶ **Sorter etter:** Du kan sortere filene etter navn, dato eller filtype.

## Videoer





Meny 6.3




Her kan du administrere eller sende videoklipp du har lastet ned eller spilt inn. Når en nedlastingskobling er valgt, kan du laste ned videoklipp via Internett.

Du aktiverer videofilen ved å trykke på , deretter trykker du på OK igjen for å starte avspillingen. Følgende alternativer er tilgjengelige via venstre valgtast [Alternativer] i videolisten.

- ▶ **Send via:** Du kan sende det valgte videoklippet via bildemelding eller Bluetooth hvis det ikke er beskyttet av Digital Rights Management (DRM).
- ▶ **Fil**
  - **Gi nytt navn:** Du kan gi videoen et nytt navn.
  - **Flytt til mappe:** Flytter filen til en annen mappe.
  - **Informasjon:** Viser informasjon om den valgte videofilen.
- ▶ **Ny mappe:** Du kan opprette en ny mappe.
- ▶ **Sorter etter:** Du kan sortere filene etter navn, dato eller filtype.
- ▶ **Slett:** Du kan slette den valgte videofilen.
- ▶ **Slett alle:** Sletter alle videofiler.

# Mine ting

Du kan vise en video med videospilleren. Videofiler vises i listen som miniatyrbilder. Du kan velge ønsket video ved hjelp av / / [ / ]. Velg en ønsket video, og velg Spill for å vise den innspilte videoen. Bruk venstre valgtast [Send] til å legge ved den valgte videoen i en tekstmelding eller e-post.

Når alternativ **1. Åpne** er valgt og du trykker på , spilles videoklippet av i Media Player. Trykk på  for å sette avspillingen på pause. Trykk en gang til på  for å gjenoppta avspillingen.

Når du viser videoklipp i Media Player, er følgende alternativer tilgjengelige:

- ▶ **Fil** → **Informasjon**: Du kan vise informasjon om filene som spilles av (Filnavn, Størrelse, Dato, Type, Avspillingstid, Opphavsrett).
- ▶ **Send via**: Du kan sende videoen via bildemelding eller Bluetooth hvis filen ikke er beskyttet av Digital Rights Management (DRM).
- ▶ **Slett**: Du kan slette den valgte videoen.

## Andre

Meny 6.4

Alle filtyper kan lagres her. Denne mappen brukes hovedsakelig til å overføre filer fra en PC til en annen.

## Spill

Meny 6.5

Du kan enkelt laste ned spill og andre programmer på denne menyen. Vær oppmerksom på at det kan påløpe tilleggskostnader når du bruker tjenester på Internett.

## Spill

(Meny 6.5.1)

• **Spill:** I denne menyen kan du administrere javaprogrammene som er installert i telefonen din. Du kan spille av eller slette de nedlastede applikasjonene, eller angi et tilkoplingsalternativ. De nedlastede applikasjonene er organisert i mapper.

Når du har valgt en mappe, kan du trykke på [Alternativer] for å vise undermenyer med flere alternativer.

- ▶ **Åpne:** Du kan se hvilke spill som er lagret.
- ▶ **Slett alle:** Du kan slette alt.
- ▶ **Ny mappe:** Opprette en ny mappe.

Java™ er en teknologi som er utviklet av Sun Microsystems. I likhet med at du kan laste ned Java Applet ved hjelp av standardnett-leserne Netscape og MS Internet Explorer, kan du laste ned Java MIDlet ved hjelp av en WAP-aktivert telefon. Avhengig av tjenesteleverandøren kan alle Java-baserte programmer, for eksempel Java-spill, lastes ned og brukes på telefonen. Når Java-programmet er lastet ned, vil det vises i menyen Mine spill & mer, der du kan velge, kjøre eller slette programmet. Java-programfilene som er lagret i telefonen, er i JAD- eller JAR-format.

# Mine ting

- **Programmer:** Via denne menyen kan du administrere Javaprogrammer som er installert på telefonen. Du kan kjøre eller slette nedlastede programmer eller angi tilkoblingsalternativet. De nedlastede programmene er organisert i mapper. Trykk på venstre valgtast [Alternativer] og velg Åpne for å åpne valgt lysbilde eller starte valgt MIDlet.

## Nettverksprofil

(Meny 6.5.2)

En profil er nettverksinformasjonen som brukes til å koble til Internett. Standardprofilene for enkelte operatører er lagret i telefonminnet. Det er ikke mulig å endre navn på standardprofiler.

Hver profil har følgende undermenyer:

- ▶ **Aktiver:** Aktiverer den valgte profilen.
- ▶ **Vis:** Bruk dette alternativet for å redigere og endre WAP-innstillingene for den valgte profilen.
- ▶ **Ny profil:** Du kan legge til en ny profil.
- ▶ **Tilbakestill alle:** Tilbakestill alle profilene.

## Eksterminne

Meny 6.6

Ved hjelp av USB-kabelen kan du koble telefonen til en PC og bruke telefonen som en masselagringsenhet (Flyttbar disk). Du kan overføre MP3-filer, bilder og videoer fra PC-en til telefonen.

# Profiler



I Profiler kan du justere og skreddersy telefontonene for forskjellige begivenheter, omgivelser eller kontaktgrupper.

Det er 5 faste profiler: **Vanlig**, **Lydløs**, **Bare vibrer**, **Utendørs** og **Headset**.

# Kontakter

## Søk

Meny 8.1

1. Velg Søk. Du blir bedt om å oppgi et navn.
2. Skriv inn begynnelsen på navnet du vil søke etter, og trykk på venstre valgtast [Søk].
  - ▶ Du kan åpne Kontakter direkte ved å trykke på navigeringstasten  i standbymodus.
3. Når du har funnet kontakten du ønsker, kan du ringe opp nummeret ved å trykke på  -tasten. Du kan også trykke på venstre valgtast [Alternativ] for å bruke følgende alternativer:
  - ▶ **Vis:** Du kan vise navn og nummer.
  - ▶ **Rediger:** Du kan redigere navnet og nummeret.

## ▶ Melding

- Tekst: Bruk dette for å skrive en tekstmelding til kontakten.
  - Multimedia: Bruk dette for å skrive en MMS-melding til kontakten.
- ▶ **Send via:** Du kan sende meldingen som tekstmelding eller MMS, Bluetooth.
- ▶ **Slett:** Sletter kontakten.
- ▶ **Tildel hurtigtast:** Du kan knytte en hurtigtast til nummeret.
- ▶ **Legg til ny:** Du kan registrere en ny kontakt.
- ▶ **Slett flere:** Du kan merke av listen og slette flere oppføringer på én gang.

- ▶ **Kopier til telefon/SIM:** Du kan kopiere en oppføring fra SIM-kortet til telefonen eller fra telefonen til SIM-kortet.

## Legg til ny

Meny 8.2

Du kan legge til en kontakt ved hjelp av denne funksjonen.

Det finnes to minner: telefonminnet og SIM-minnet. Telefonminnets kapasitet er 1000 oppføringer. Du kan bruke opptil 20 tegn for hvert navn i telefonminnet. Kapasiteten på SIM-kortminnet avhenger av SIM-kortet.

1. Trykk på Meny-tasten, og velg Kontakter → Legg til ny.

2. Du kan legge til nye kontaktoppføringer i SIM-minnet eller telefonminnet.

## Hurtigoppringing

Meny 8.3

Du kan knytte tastene **2 abc** til **9 wxyz** til en oppføring i navnelisten. Du kan da ringe direkte ved å holde denne tasten nede.

1. Bla til Hurtigtast, og trykk på [OK].
2. Hvis du vil legge til et nummer som Hurtigtast, velger du (Tom). Deretter kan du søke etter navnet i Kontakter.
3. Du kan endre eller slette et hurtigtastnummer, ringe eller sende meldinger ved å trykke på venstre valgtast [Alternativer].

## Samtalegrupper Meny 8.4

Det kan være opptil 20 medlemmer i hver gruppe, og maksimalt 7 grupper.

1. Velg Ringegrupper. Alle gruppelistene vises: Familie, Venner, Kolleger, VIP, Gruppe 1, Gruppe 2 og Gruppe 3.
2. Velg navnet på gruppen du vil behandle ved å trykke på venstre valgtast [Alternativer].

Følgende undermenyer vises:

- ▶ **Vis medlemmer:** Viser medlemslisten for gruppen.
- ▶ **Grupperingetone:** Bruk dette for å velge ringetonen som skal brukes når du mottar en telefonsamtale fra en person i gruppen.

- ▶ **Gruppeikon:** Bruk dette for å velge ikonet som skal vises når du mottar en samtale fra en person i gruppen.
- ▶ **Legg til medlem:** Du kan legge til et medlem i gruppen. Du kan legge til opptil 20 medlemmer i hver gruppe.
- ▶ **Slett medlem:** Fjerner medlemmet fra gruppemedlemslisten. Kontaktoppføringen finnes fortsatt i Kontakter.
- ▶ **Fjern alle medlemmer:** Fjerner alle medlemmene.
- ▶ **Gi nytt navn:** Gir gruppen et nytt navn.
- ▶ **Tilbakestill alle:** Tilbakestill alt.

## Kopier alle

Meny 8.5

Du kan kopiere/flytte oppføringer fra SIM-kortminnet til telefonkortminnet og omvendt.

- ▶ **SIM til telefon:** Bruk dette for å kopiere en oppføring fra SIM-kortet til telefonminnet.
- ▶ **Telefon til SIM:** Bruk dette for å kopiere en oppføring fra telefonminnet til SIM-kortet.


Følgende alternativer er tilgjengelige:

- **Behold original:** Når du kopierer, beholdes de opprinnelige numrene.
- **Slett original:** Når du kopierer, slettes de opprinnelige numrene.

## Slett alle

Meny 8.6

Du kan slette alle oppføringer på SIM-kortet og/eller telefonen. Denne funksjonen krever sikkerhetskoden.

Trykk på  for å gå tilbake til standbymodus.

## Innstillinger

Meny 8.7

### Vis alternativer

(Meny 8.7.1)

Du kan velge visning for Kontakter.

- ▶ **Bare navn:** Når du søker i Kontakter, vises bare navn i listen.
- ▶ **Navn & nummer:** Når du søker i Kontakter, vises navn og numre i listen.

# Kontakter


- ▶ **Med bilder:** Når du søker i Kontakter, vises navn og tilhørende bilder i listen.

## Informasjon

Meny 8.8


- ▶ **Tjenestenummer (SIM-avhengig):**

Du kan vise listen over tjenestenumrene (SDN) fra nettverksoperatøren (hvis støttet av SIM-kortet). Dette gjelder blant annet nødnumre, numre til opplysningstjenester og talepostnumre.

1. Velg alternativet Tjenestenummer.
2. Navnene på de tilgjengelige tjenestene vises.
3. Bruk opp- og nednavigeringstastene til å velge en tjeneste. Trykk på .

- ▶ **Eget nummer (SIM-avhengig):**

Bruk dette til å vise telefonnummeret ditt som ligger på SIM-kortet.

- ▶ **Mitt visittkort:** Med dette alternativet kan du lage et eget visittkort med navnet og mobilnummeret ditt. Hvis du vil lage et nytt visittkort, kan du trykke på venstre valgtast  [Ny] og skrive inn informasjonen i feltene.

# Innstillinger

## Dato og klokkeslett (Meny 9.1)

Du kan stille inn funksjoner som har med dato og klokkeslett å gjøre.

### Dato (Meny 9.1.1)

Her angir du dato.

### Datoformat (Meny 9.1.2)

Du kan angi Datoformat som DD/MM/ÅÅÅÅ, MM/DD/ÅÅÅÅ, ÅÅÅÅ/MM/DD.

(D: Dag/M: Måned/Å: År)

### Tid (Meny 9.1.3)

Her stiller du klokken på telefonen.

### Tidsformat (Meny 9.1.4)

Du kan velge mellom 24-timers og 12-timers klokkeslettformat.

### Automatisk oppdatering (Meny 9.1.5)

Når Automatisk oppdatering er på, oppdateres tid og dato automatisk i samsvar med gjeldende tidssone.

### Språk Meny 9.2

Du kan velge skjerspråk. Når språkalternativet er satt til Automatisk, velges språket automatisk etter språket som brukes på SIM-kortet. Engelsk angis hvis språket på SIM-kortet ikke støttes av telefonen.

# Innstillinger

## Skjerminnstillinger (Meny 9.3)

### Bakgrunn (Meny 9.3.1)

Bruk denne til å konfigurere visningen på LCD-skjermen i standbymodus.

### Tidsur for bakgrunnslys (Meny 9.3.2)

Du kan angi varigheten på belysning av skjermen.

### Lysstyrke (Meny 9.3.3)

Lysstyrken på skjermen kan justeres fra 40 % til 100 %.

## Snarvei til startskjerm (Meny 9.3.4)

Du kan vise snarveier på startskjermen. Ved hjelp av snarveier kan du gå direkte til en bestemt meny.

## Tema (Meny 9.3.5)

Du kan velge hvilke temaer som skal vises på skjermen.

## Menystil (Meny 9.3.6)

Du kan velge ønsket menystil, enten Rutenettstil eller Én etter én-stil.

## Standby-tekst

(Meny 9.3.7)

Hvis du velger På, kan du redigere teksten som vises i standbymodus.

## Nettverksnavn

(Meny 9.3.8)

Hvis denne funksjonen er aktivert, vises nettverksnavnet på hovedskjermen.

## Skrift farge, oppringning

(Meny 9.3.9)

Hvis du velger På, kan skriften vises i flere farger.

## Tilkobling

Meny 9.4

### Bluetooth

(Meny 9.4.1)

#### Bluetooth-tilkobling

Telefonen din har innebygd trådløs Bluetooth-teknologi som gjør det mulig for deg å koble telefonen trådløst til andre Bluetooth-enheter, for eksempel håndfri, PC, PDA eller andre telefoner.

Du kan for eksempel ha en samtale via en trådløs Bluetooth-håndfri eller søke på Internett mens du er trådløst tilkoblet via en mobiltelefon. Du kan også utveksle for eksempel visittkort, kalenderelementer og bilder.

# Innstillinger

## Notat

- ▶ Vi anbefaler at telefonen og Bluetooth-enheten du kommuniserer med, befinner seg innenfor en radius på 10 meter. Forbindelsen kan bli bedre hvis det ikke er noen gjenstander mellom telefonen og den andre Bluetooth-enheten.

## Notat

- ▶ **Bluetooth-programvare (Bluetooth-komponentpakke) for DUN som støttes:**
  - WIDCOMM Bluetooth for versjon 1.4 og 3.0

## Nettverksinnstillinger (Meny 9.4.2)

Ved hjelp av funksjonen Nettverksinnstillinger kan du angi om nettverket som brukes ved roaming (utenfor hjemmeområdet) velges automatisk, manuelt eller etter hva som er foretrukket.

## Notat

- ▶ Du kan bare velge et annet nettverk enn hjemmenettverket, hvis det har en gyldig roaming-avtale med hjemmenettverket.

## Valg av nettverk (Meny 9.4.2.1)

### Automatisk

Bruk dette til å angi at telefonen automatisk skal søke etter og velge et av nettverkene som er tilgjengelige i området.

### Manuelt

Hvis du vil velge ønsket nettverk manuelt fra en liste med nettverk, kan du aktivere denne funksjonen. Hvis forbindelsen til nettverket som ble valgt manuelt, blir borte, varsler telefonen dette med en feiltone, og du blir bedt om å velge nettverk på

nytt. Det valgte nettverket må ha en roaming-avtale med hjemmenettverket ditt. Du kan velge et annet nettverk, hvis telefonen ikke får tilgang til det opprinnelig valgte nettverket.

### **Notat**

- ▶ Telefonen går tilbake til Automatisk hvis den slås av.

### **Foretrukket**

Du kan sette opp en liste over foretrukne nettverk som telefonen skal prøve å bruke først, før den prøver å registrere seg på andre. Denne listen er laget ut fra telefonens forhåndsdefinerte liste over kjente nettverk.

### **Endre frekvensbånd** (Meny 9.4.2.2)

#### **Bare PCS**

Avhengig av nettverkssituasjonen kan du bare velge PCS.

#### **EGSM/DCS**

Avhengig av nettverkssituasjonen kan du velge EGSM/DCS.

### **GPRS-innstillinger** (Meny 9.4.2.3)

GPRS-tjeneste er avhengig av forskjellige situasjoner.

### **Adgangspunkt** (Meny 9.4.2.4)

Denne menyen viser listen over tilgangspunkter. Du kan opprette nye profiler, slette eller endre dem ved hjelp av Alternativer-menyen.

# Innstillinger

## Modem


(Meny 9.4.3)

Du kan aktivere USB-tilkoblingsmodusen på telefonen for flere typer bruk. Hvis du bruker en Masselagringsfunksjon som et USB-minnekort, velger du Masselagring i denne menyen. Masselagring er tilgjengelig kun for eksterne minnekort.

Hvis du bruker en Datatjeneste som PC Suite-programmet, velger du Datatjeneste i denne menyen.

## Anropsinnstillinger

Meny 9.5

Du kan stille inn menyen for anrop ved å trykke på  [OK] i menyen Innstillinger.

## Viderekobling

(Meny 9.5.1)

Med viderekobling kan du viderekoble innkommende samtaler, fakser eller data til et annet nummer. Du kan få mer informasjon hos din tjenesteleverandør.

- ▶ **Alle taleanrop:** Viderekobler alle anrop.
- ▶ **Hvis opptatt:** Viderekobler anropene når telefonen er i bruk.
- ▶ **Hvis ikke svar:** Viderekobler anrop du ikke svarer på.
- ▶ **Hvis utenfor rekkevidde:** Viderekobler anropene når telefonen er slått av eller er uten dekning.
- ▶ **Alle dataanrop:** Viderekobler alle dataanrop til et nummer med PC-tilkobling.

- ▶ **Avbryt alle:** Avslutter alle viderekoblingstjenester.

## Undermenyene

Undermenyene vises under Viderekoblingsmenyer.

- ▶ **Aktiver:** Aktiver tilhørende tjeneste.
  - Til talepostkasse: Videresender til meldingssenteret. Denne funksjonen vises ikke på menyene Alle dataanrop og Alle faksanrop.
  - Til annet nummer: Angir nummeret for viderekobling.
  - Til favorittnummer: Du kan bruke et av de fem siste viderekoblingsnumrene.

- ▶ **Avbryt:** Deaktiver den tilsvarende tjenesten.
- ▶ **Vis status:** Vis status for den tilsvarende tjenesten.

## Svarmodus

(Meny 9.5.2)

- ▶ **Åpent deksel:** Hvis du velger dette alternativet, kan du besvare et innkommende anrop ved å åpne dekslet.
- ▶ **Valgfri knapp:** Med dette menyvalget kan du motta anrop ved å trykke på en hvilken som helst tast unntatt  og .
- ▶ **Bare svar-knapp:** Med dette menyvalget kan du motta anrop ved bare å trykke på  [Send]-tasten.

# Innstillinger

## Send mitt nummer (Meny 9.5.3)

- ▶ **Angitt av nettverk:** Hvis du velger dette alternativet, kan du sende telefonnummeret avhengig av tjenesten Skift linje, på linje 1 eller linje 2.
- ▶ **På:** Du kan sende telefonnummeret ditt til mottakeren. Dette innebærer at telefonnummeret ditt vises på mottakers telefon.
- ▶ **Av:** Telefonnummeret ditt vil ikke bli vist.

## Samtale venter (Meny 9.5.4)

Du vil bli varslet om et nytt innkommende anrop under en annen samtale. Velg Aktiver for å aktivere samtale venter, Avbryt for å

deaktivere samtale venter, eller Vis status for å sjekke om samtale venter er aktivert eller ikke.

## Minuttvarsel (Meny 9.5.5)

Når telefonen er På, piper den hvert minutt i en utgående samtale, slik at du vet hvor lenge samtalen har vart.

## Automatisk oppkall (Meny 9.5.6)

Hvis du velger På, forsøker telefonen å koble opp et anrop på nytt maksimalt fem ganger etter et mislykket oppkoblingsforsøk.

## Send DTMF-toner (Meny 9.5.7)

Med DTMF-toner kan telefonen bruke et automatisk sentralbord.

## Sikkerhet

Meny 9.6

### Oppgi PIN-kode

(Meny 9.6.1)

I denne menyen kan du foreta innstillinger slik at telefonen ber om SIM-kortets PIN-kode når telefonen slås på. Hvis denne funksjonen er aktivert, vil du bli bedt om å oppgi PIN-kode. Hvis du taster feil PIN-kode mer enn 3 ganger, vil telefonen låse seg. Hvis PIN-koden er blokkert, må du taste inn PUK-koden.

1. Velg Oppgi PIN-kode på menyen Sikkerhetsinnstillinger, og trykk deretter på  [OK].
2. Velg **Aktiver/Deaktiver**.
3. Hvis du vil endre innstillingen, må du oppgi PIN-kode når du slår på telefonen.

4. Hvis du oppgir feil PIN-kode mer enn tre ganger, sperres telefonen. Hvis PIN-koden er blokkert, må du taste inn PUK-koden.
5. Du har ti forsøk på å oppgi PUK-koden. Hvis du oppgir feil PUK-kode mer enn ti ganger, kan du ikke låse opp telefonen. Du må ta kontakt med tjenesteleverandøren.

### Automatisk tastelås

(Meny 9.6.2)

Når du aktiverer denne funksjonen, låses tastaturet automatisk etter en angitt tidsforsinkelse når skyvedekselet lukkes.

# Innstillinger

## Handset telefon-lås (Meny 9.6.3)

Du kan angi en sikkerhetskode for å unngå uautorisert bruk av telefonen. Hver gang du slår på telefonen, spør telefonen etter sikkerhetskoden, hvis du setter telefonlåsen til Når på. Hvis du setter telefonlåsen til Ved endret SIM, spør telefonen etter sikkerhetskoden bare når du bytter SIM-kort.

## Samtalesperre (Meny 9.6.4)

Samtalesperretjenesten forhindrer at telefonen foretar eller mottar en bestemt kategori samtaler. Denne funksjonen krever passord for samtalesperre.

- ▶ **Alle utgående anrop**  
Sperrer alle utgående anrop.

- ▶ **Utgående internasjonal**  
Sperrer alle utgående internasjonale anrop.
- ▶ **Internasjonal unntatt hjem**  
Sperrer alle utgående internasjonale anrop unntatt hjemmenettverk.
- ▶ **Alle innkommende**  
Sperrer alle inngående anrop.
- ▶ **Innkommende utenlands**  
Sperrer alle inngående anrop med roaming.
- ▶ **Avbryt alle**  
Avbryter alle sperrertjenester.
- ▶ **Bytt passord**  
Du kan endre passordet for samtalsperring.

## Undermenyene:

- **Aktiver**

Gjør det mulig å be nettverket om å slå på samtalesperren.

- **Avbryt**

Slå av den valgte samtalesperren.

- **Vis status**

Vis statusen om samtaler er sperret eller ikke.

## Fast nummer

(Meny 9.6.5)

Du kan begrense de utgående anropene til bestemte telefonnummer. Numrene er beskyttet av PIN2-koden.

- ▶ **På**

Du kan begrense utgående samtaler til utvalgte telefonnumre.

- ▶ **Av**

Du kan avbryte funksjonen Fast oppringing.

- ▶ **Nummerliste**


Du kan vise listen over numre lagret som faste numre.

## Endre koder

(Meny 9.6.6)

PIN er en forkortelse for Personal Identification Number, og benyttes for å forhindre bruk av uautoriserte personer.

Du kan endre tilgangskodene: Sikkerhetskode, PIN2-kode, PIN1-kode.

1. Hvis du vil endre sikkerhetskoden/ PIN2-koden, skriver du inn den nåværende koden og trykker på  [OK].

# Innstillinger

2. Skriv inn den nye sikkerhetskoden/  
PIN2-koden, og bekreft den.

## Flight Mode Meny 9.7

Når denne funksjonen er aktivert, kan du bruke funksjonene på telefonen som ikke krever bruk av et trådløst nettverk, når du er om bord i et fly eller på steder der det trådløse nettverket ikke er tilgjengelig.

Når du slår på Flymodus, vises dette ikonet på skjermen i stedet for nettverkssignalikonet.

- ▶ **På:** Du kan ikke foreta (eller motta) anrop, inkludert nødanrop, eller bruke andre funksjoner som krever nettverksdekning.
- ▶ **Av:** Du kan deaktivere Flymodus og slå på telefonen på nytt for å få tilgang til nettverket.

## Strømsparing Meny 9.8

Velg om du vil aktivere strømsparemodus.

## Nullstill alt Meny 9.9

Du kan stille telefonen tilbake til standardkonfigurasjon. Du trenger en sikkerhetskode for å aktivere denne funksjonen.

## Minnestatus Meny 9.0

Du kan sjekke statusen til minnet som er i bruk.

Det finnes forskjellig tilbehør til din mobiltelefon. Du kan velge disse alternativene ut fra personlige kommunikasjonsbehov.

## Standardbatteri



## Lader

Denne laderen lar deg lade batteriet når du befinner deg hjemmefra eller borte fra kontoret.



## Håndfrienhet

Kobles til telefonen for håndfri bruk.



## Notat

- ▶ Bruk bare originalt tilbehør fra LG.
- ▶ I motsatt fall kan garantien bli ugyldig.
- ▶ Tilbehør kan variere i forskjellige områder. Vennligst kontakt vårt lokale serviceselskap eller representant hvis du har flere spørsmål.

# Teknisk informasjon

## Generelt

**Produktnavn :** KG290

**System :** GSM 900/DCS 1800/PCS 1900

**Nettvekt :** 54,5 g

## Romtemperatur

**Maks :** +55 graderC, +45 graderC (batterilading)

**Min :** -10 graderC

# Declaration of Conformity



LG Electronics

## Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

## Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri-Band Terminal Equipment

Model Name

KG290

Trade Name

LG

CE 0168

## Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1(2005) / EN 301 489-07 v1.3.1(2005) / EN 301 489-17 v.1.2.1(2002)  
EN 60950-1 : 2001  
EN 50360/EN 50361 : 2001  
EN 301 511 V9.0.2  
EN 300 328 V1.6.1 (2004-11)

## Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BABT.

## Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Jin Seog, Kim / Director

04. JUN. 2007

LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel : +31-36-547-8940, e-mail : seokim @ lge.com

  
Signature of representative




# | KG290 |

## Brugermanual

### - Dansk

Læs denne brugervejledning grundigt, inden du betjener mobiltelefonen. Gem den til fremtidig reference.

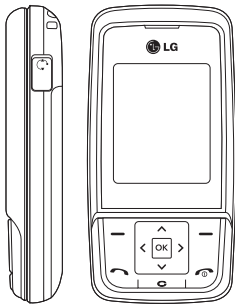

#### **Sådan bortskaffer du dit gamle apparat**

1. Når der er et tegn med et kryds over en skraldespand, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC.
2. Alle elektriske og elektroniske produkter skal bortskaffes på anden vis end gennem den kommunale affaldsordning ved hjælp af specielle indsamlingsfaciliteter, der er organiseret af staten eller de lokale myndigheder.
3. Korrekt bortskaffelse af dit gamle apparat er med til at forhindre mulige skadevirkninger på miljøet og menneskelig sundhed.
4. Mere detaljerede oplysninger om bortskaffelse af dit gamle apparat kan fås ved at kontakte dit lokale kommunekontor, renovationselskab eller den butik, hvor du købte produktet.

# Indholdsfortegnelse

---

Retningslinjer for  
sikker og effektiv  
anvendelse 6

---

KG290 Egenskaber 13

---

Telefonens dele

---

Kom i gang 18

Isætning af SIM-kort  
og batteri

---

Opladning af  
batteriet 20

---

Afbrydelse af  
opladeren 21

---

Skift koder 22

---

Generelle  
funktioner 24

Sådan foretager og  
besvarer du opkald

---

Indtastning af tekst 26

Sådan ændres  
tekstindtastningstilstanden  
28

Brug af T9-metoden

---

Brug af ABC-metoden 29

Brug af 123-metoden 30

---

Menutræ 31

---

Browse 33

Hjem

Bogmærker

---

Angiv adresse 34

---

Historik 35

Gemte sider

Indstillinger

Netværksprofil

Vis format

---

Cache 36

Cookies

Sikkerhedscertifikater

Vis billede

Script

Hukommelsen er i brug

Information

<hr/> Opkaldsreg. 37	<hr/> Værktøj 40	<hr/> Multimedie 44
Alle opkald	Alarmur	MP3-afspiller
Ubesvarede opkald	Kalender	Alle sange
Kaldte numre	<hr/> Lommeregner 41	Min afspilningsliste
<hr/> Modtagne opkald 38	Memo 42	Indstillinger
Varighed	Opgaveliste	<hr/> Kamera 45
<hr/> Opkaldsomkostninger 39	Stopur	Videokamera 47
GPRS-info	Enheds-konvertering	<hr/> FM-radio 49
Varighed	<hr/> Verdenstid 43	Stemmeoptager
Datavolumen	SIM-tjenester	

# Indholdsfortegnelse

<b>Beskeder</b>	<b>50</b>	<b>Indstillinger</b>	<b>59</b>	<b>Profiler</b>	<b>67</b>
<b>Meddelelse</b>		SMS			
Tekst		MMS			
Multimedie	51	Nummer på telefonbesked	61	<b>Kontakter</b>	<b>68</b>
<b>Indbakke</b>	<b>53</b>	Push-meddelelser		<b>Søg</b>	
<b>Kladder</b>	<b>54</b>	Infotjeneste		<b>Tilføj ny</b>	<b>69</b>
<b>Udbakke</b>	<b>55</b>			<b>Lynopkald</b>	
<b>Afsendt</b>	<b>56</b>	<b>Mine ting</b>	<b>62</b>	<b>Samtalegrupper</b>	<b>70</b>
<b>Aflyt talemeddelelse</b>		<b>Billeder</b>		<b>Kopier alt</b>	<b>71</b>
<b>Infotjeneste</b>	<b>57</b>	<b>Lyde</b>		<b>Slet alt</b>	
Læs		<b>Videoer</b>	<b>63</b>	<b>Indstillinger</b>	
Emner		<b>Andre</b>	<b>64</b>	Se valgmuligheder	
<b>Skabeloner</b>	<b>58</b>	<b>Spil</b>	<b>65</b>	<b>Information</b>	<b>72</b>
Tekst		Spil			
Multimedie		Netværksprofil	66		
		<b>Ekstern hukommelse</b>			

---

**Indstillinger 73****Dato og tid**

Dato

Datoformat

Tid

Tidsformat

Automatisk opdatering

**Sprog**

---

**Skærmindstillinger 74**

Baggrund

Timer til baggrundslys

Lysstyrke

Genvej til startbilledet

Tema

Menuformat

---

Standby-tekst 75

Netværksnavn

Ring op font farve

---

**Forbindelser 75**

Bluetooth

---

Netværksindstillinger 76

Modem 78

**Opkalds-indstillinger 78**

Viderestil

---

Svartilstand 79

Send mit nummer 80

Ventende opkald

Minutadvarsel

Auto-genopkald

Send DTMF-toner

---

**Sikkerhed 81**

PIN-kodeanmodning

Autom. tastaturlås

---

Håndfri lås 82

Opkalds-spærring

---

Fast opkaldsnummer 83

Skift koder

---

**Flytilstand 84****Strømsparer****Nulstil****Hukommelsesstatus**

---

**Tilbehør 85**

---

**Tekniske data 86**

# Retningslinjer for sikker og effektiv anvendelse

Læs disse enkle retningslinjer. Det kan være farligt eller ulovligt ikke at følge anvisningerne. Yderligere detaljeret information findes i denne manual.

## Udsættelse for radiofrekvens-energi

### **Radiobølgestråling og information om Specific Absorption Rate (SAR)**

Denne mobiltelefon, model KG290, er konstrueret til at opfylde sikkerhedskravene til bestråling med radiobølger. Disse krav er baseret på videnskabelige retningslinjer for sikkerhedsmargener for personsikkerhed, der gælder for alle mennesker uanset alder og helbredstilstand.

- ▶ Retningslinjerne for bestråling med radiobølger benytter en enhed for måling, der kendes som Specific Absorption Rate, eller SAR. Test for SAR udføres ved hjælp af standardmetoden, hvor telefonen sender på det højeste tilladte energiniveau på alle de frekvensbånd, som anvendes.
- ▶ Selvom der kan være forskelle mellem SAR-niveauerne for de forskellige LG-telefonmodeller, er de alle konstrueret til at opfylde de relevante retningslinjer for bestråling med radiobølger.
- ▶ SAR-grænseværdien, som anbefales af den internationale kommission for Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), er 2W/kg i gennemsnit for ti (10) gram væv.

- ▶ Den højeste SAR-værdi for denne model, som er blevet testet af DASY4 for brug ved øret, er 0.752 W/kg (10g).
- ▶ Oplysninger om SAR-data til lande/områder, hvor man har antaget en SAR-grænse, anbefalet af IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), på 1,6 W/kg i gennemsnit over et (1) gram væv (f.eks. USA, Canada, Australien og Taiwan).

## Produktpleje og vedligeholdelse

### **ADVARSEL!**

*Anvend kun batterier, oplader og tilbehør, som er godkendt til brug med netop denne telefonmodel. Brug af andre typer kan annullere enhver form for godkendelse eller garanti for telefonen og kan være farlig.*

- ▶ Skil ikke enheden ad. (Henvend dig til en kvalificeret servicetekniker, hvis telefonen skal repareres.)
- ▶ Telefonen bør holdes på afstand af elektriske apparater som fx tv, radio og pc.
- ▶ Enheden bør holdes på afstand af varmekilder som fx radiatorer og komfurer.

# Retningslinjer for sikker og effektiv anvendelse

- ▶ Placer aldrig din telefon i en mikroovn, da det vil få batteriet til at eksplodere.
- ▶ Tab ikke telefonen.
- ▶ Udsæt ikke enheden for mekaniske rystelser eller stød.
- ▶ Telefonens overfladebehandling kan tage skade, hvis den dækkes med husholdningsfilm.
- ▶ Brug en tør klud til rengøring af enhedens ydre. (Lad være med at bruge opløsningsmidler som f.eks. rensbenzin, fortynder eller alkohol.)
- ▶ Udsæt ikke enheden for store mængder røg eller støv.
- ▶ Opbevar ikke telefonen sammen med kreditkort eller billetter: Den kan påvirke magnetstribens informationer.
- ▶ Berør ikke displayet med skarpe genstande: Det kan ødelægge telefonen.
- ▶ Udsæt ikke telefonen for væsker eller fugt.
- ▶ Vær forsigtig ved brug af tilbehør, så som høretelefoner og headsets. Sørg for at kabler er gemt sikkert af vejen og undgå at røre antennen.
- ▶ Tilbehør som f. eks. håndfrit sæt skal håndteres varsomt.
- ▶ Lad være med at berøre antennen unødigt.

## Effektiv telefonbetjening

**For at opnå optimal ydeevne med mindst muligt strømforbrug:**

- ▶ Lad være med at holde om antennen, når telefonen er i brug. Hvis du berører antennen, kan det påvirke opkaldets kvalitet, og det kan også medføre, at telefonen kører med et højere strømforbrug end nødvendigt og dermed afkorte talletiden og standbytiden.

## Elektroniske enheder

### **Alle mobiltelefoner kan udsættes for interferens, der kan påvirke ydeevnen.**

- ▶ Anvend ikke din mobiltelefon i nærheden af udstyr til medicinsk brug uden at indhente tilladelse først. Undgå at anbringe telefonen i nærheden af en pacemaker, fx i din brystlomme.
- ▶ Visse typer høreapparater forstyrres af mobiltelefoner.
- ▶ Svagere interferens kan påvirke TV-apparater, radioer, computere, etc.

## Trafiksikkerhed

### **Overhold love og bestemmelser for brug af mobiltelefoner i de områder, du kører i.**

- ▶ Benyt ikke håndholdt telefon, når du kører.
- ▶ Giv kørslen din fulde opmærksomhed.
- ▶ Benyt et håndfrit talesæt.
- ▶ Hold ind til siden og parkér, hvis omstændighederne tillader det, inden du foretager en opringning eller besvarer et opkald.

# Retningslinjer for sikker og effektiv anvendelse

- ▶ Radiobølger kan påvirke visse elektroniske systemer i dit motorkøretøj, f.eks. bilstereo og sikkerhedsudstyr.
- ▶ Hvis din bil er udstyret med airbag, må du ikke blokere for den med installeret eller bærbart trådløst udstyr. Det kan forårsage alvorlig personskade på grund af forkert funktion.

**Hvis du lytter til musik, sørg for at lyden er acceptabel, så du stadig er opmærksom på dine omgivelser. Dette er specielt vigtigt, når du krydser en vej.**

## Undgå skader på din hørelse

Din hørelse kan blive skadet MINUS COMMA ved meget høj musik i længere perioder. Vi anbefaler derfor at du ikke tænder og slukker dit headset tæt på ørerne. Vi anbefaler også at musik og ringetoner er sat til et acceptabelt niveau.

## Områder med eksplosionsfare

Anvend ikke telefonen i områder med eksplosionsfare. Vær opmærksom på forbud, og overhold alle forbud og bestemmelser.

## Potentiel eksplosionsfare

- ▶ Anvend ikke telefonen på tankstationer eller lign. Anvend heller ikke telefonen i nærheden af brændstof eller kemikalier.
- ▶ Brandfarlig gas, væske og sprængstoffer må ikke transporteres eller opbevares samme sted i dit køretøj som din mobiltelefon eller tilbehør til denne.

## Ombord på fly

### Trådløst udstyr kan afstedkomme interferens ombord på fly.

- ▶ Sluk altid din mobiltelefon, før du går ombord på et fly.

- ▶ Benyt ikke din telefon, når flyet står på jorden, uden først at indhente tilladelse fra besætningen.

## Børn

Opbevar telefonen på et sikkert sted uden for små børns rækkevidde. Den indeholder små løse dele, der kan medføre risiko for kvælning.

## Nødopkald

Nødopkald er måske ikke til rådighed på alle mobile netværk. Derfor bør du aldrig være afhængig af udelukkende denne telefon til nødopkald. Kontakt din lokale tjenesteudbyder.

# Retningslinjer for sikker og effektiv anvendelse

## Batteri information og vedligeholdels

- ▶ Du behøver ikke at tømme batteriet helt, før du genoplader det. Til forskel fra andre batterisystemer MINUS COMMA er der ingen hukommelsesfunktion, som kan påvirke batteriets ydelse.
- ▶ Brug udelukkende LG-batterier og -opladere. LG-opladere er designet til at maksimere batteriets levetid.
- ▶ Skil ikke batteriet ad, og kortslut det ikke.
- ▶ Hold batteriets metalstik rene.
- ▶ Udskift batteriet, når ydelsen ikke længere er acceptabel. Batteriet kan genoplades hundredvis af gange, før det skal udskiftes.
- ▶ Genoplad batteriet, hvis det ikke har været i brug længe, for at optimere ydelsen.
- ▶ Udsæt ikke opladeren for direkte sollys, og brug den ikke, hvor luftfugtigheden er høj som fx i et badeværelse.
- ▶ Opbevar ikke batteriet i meget varme eller kolde omgivelser, da dette kan forringe batteriets ydelse.


# KG290 Egenskaber

## Telefonens dele

### Frontvisning



### Set bagfra

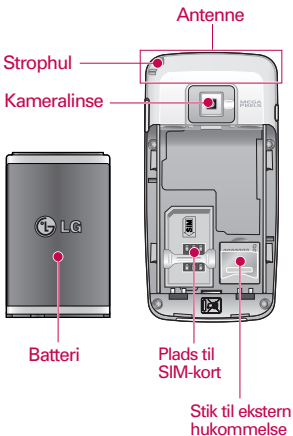

# KG290 Egenskaber

## Venstre side



### Op- og nedtaster på siden

- ▶ Når du åbner klappen, kan du styre lydstyrken af tastelyden i standbytilstand og lydstyrken under et opkald.

### Kameratast






## Højre side



### Headset

## Åben visning

### Numeriske taster

- ▶ Disse taster anvendes hovedsageligt til at ringe til et nummer i standbytilstand og indtaste numre og tegn i redigeringstilstand. Når du trykker på disse taster i lang tid.
- Bruges til at ringe til telefonsvareren .
- Bruges til at tilføje det internationale præfiks .
- Bruges til at foretage hurtigopkald fra  til .
- Bruges til at indtaste en pause ved opkald eller ændre linje, hvis den er standby .




Skærm

Venstre funktionstast/  
højre funktionstast

- ▶ Hver enkelt tast udfører den funktion, der er angivet i teksten på skærmen lige oven over den.

AFSLUT/TÆND-tast

# KG290 Egenskaber

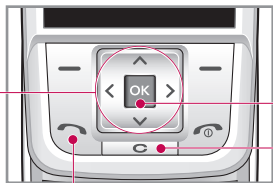

## Navigationstaster

### ▶ I standby tilstand:

- Optasten:** en genvejstast til oprettelse af en ny besked.
- Nedtasten:** en genvejstast til søgning i telefonbogen.
- Venstre navigationstast:** en genvejstast til Profiler.
- Højre navigationstast:** en genvejstast til Favoritter.

### ▶ I menuen: Rul op og ned

## Musiktaster

- ▶ Vælger menuindstillinger og bekræfter handlinger.
- ▶ WAP-adgang (lang nøgle)

## Slet-tast

- ▶ Sletter et tegn ved hvert tryk. Hold tasten nede for at fjerne alt det indtastede. Brug også denne tast til at gå tilbage til det forrige skærbillede.







## Tasten Send



- ▶ Du kan ringe til et telefonnummer og besvare et opkald. Hvis du trykker på denne tast uden at indtaste et nummer, viser telefonen de opkald, du sidst har ringet til, modtaget og mistet.

## Skærmoplysninger

På skærmen vises flere ikoner. De er beskrevet herunder.

## Displayikoner

Ikon/ indikator	Beskrivelse
	Angiver netsignalets styrke.
	Du kan benytte GPRS-tjeneste.
	Vækkeuret er stillet og aktiveret.
	Angiver batteriets status.
	Du har modtaget en tekstmeddelelse.
	Bluetooth-funktionalitet er aktiveret.


Ikon/ indikator	Beskrivelse
	Du har modtaget en talemmeddelelse.
	Kun vibration er slået fra.
	Stille menuprofil.
	Generelt menuprofil.
	Højt i profil.
	Menuprofil for håndfritsæt.
	Du kan viderestille et opkald.
	Indikerer at telefonen har WAP-forbindelse.

# Kom i gang


## Isætning af SIM-kort og batteri

### 1. Isæt SIM-kortet.

Indsæt og skub SIM-kortet ind i SIM-kortholderen. Lad SIM-kortet glide ind i SIM-kortholderen. Kontrollér at SIM-kortet sidder korrekt. Guld-kontaktområdet på kortet skal vende nedad. Fjern SIM-kortet ved at presse det let nedad og skubbe det i den modsatte retning.

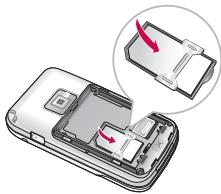

Sådan indsættes USIM-kortet

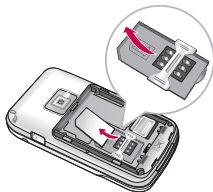


Sådan indsættes USIM-kortet

### Bemærk

- ▶ Sim-kortets metalstik kan nemt ødelægges af ridser. Vær forsigtig, når du håndterer og installerer SIM-kortet, så det ikke beskadiges. Følg instruktionerne, som fulgte med SIM-kortet.

## 2. Fastgør batterilåget.

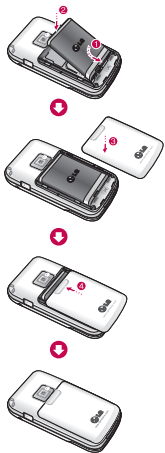

## 3. Fjerne batteriet.


Slå strømmen fra (hvis strømmen stadig er slået til, er der risiko for at miste gemte telefonnumre og -beskeder). Tryk på batterilås etapperne **1**, og åbn batteriet **2**. Fjern derefter batteriet.




# Kom i gang

## Opladning af batteriet

Hvis du vil tilslutte opladeren til telefonen, skal du først installere batteriet.

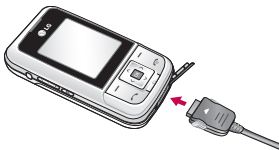

1. Med pilen vendt opad, som vist på billedet, skubbes opladerstikket på plads i indgangen i bunden af telefonen, indtil der lyder et klik.
2. Tilslut den anden ende af opladeren til en stikkontakt. Brug kun den medfølgende oplader.

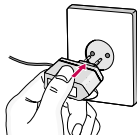

3. Søjlerne i batteriikonet holder op med at bevæge sig, når batteriet er fuldt opladet.

### Bemærk!

- Pres ikke stikket for hårdt i, da det kan beskadige telefonen og/eller rejseopladeren.
- Hvis du bruger batteriopladeren uden for landet, skal du muligvis bruge en adapter.
- Fjern ikke batteriet eller USIM-kortet under opladning.

### **Advarsel!**

- *Tag opladeren ud af stikket under tordenvejr for at undgå elektriske stød og brand.*
- *Ingen skarpe genstande, f.eks. dyretænder eller negle, må komme i kontakt med batteriet. Det kan forårsage brand.*

## Afbrydelse af opladeren

Fjern opladeren fra telefonen ved at trykke på knapperne på siden som vist på diagrammet.



1. Når opladningen er færdig, stopper batteriikonets bevægende streger, og "Fuldt opladet" vises på skærmen.
2. Tag opladeren ud af stikket. Fjern opladeren fra telefonen ved at trykke på de grå tapper på begge sider af stikket og trække stikket ud.

### **Bemærk**

- ▶ Kontroller, at batteriet er helt opladet, før du benytter telefonen for første gang.
- ▶ Fjern ikke batteriet eller SIM-kortet under opladning.
- ▶ Hvis batteriet ikke er fuldt opladet, skal du slukke telefonen med tænd-/sluk-tasten. Fjern derefter batteriet og sæt det i igen, og oplad telefonen.

# Kom i gang

## Skift koder

Du kan bruge de adgangskoder, der er beskrevet i dette afsnit for at undgå autoriseret brug af din telefon. Adgangskoderne (undtagen PUK- og PUK2-koder) kan ændres ved at bruge funktionen Skift koder [Menu 9.6.6].

## PIN-kode (4 til 8 cifre)

PIN-koden (Personal Identification Number) beskytter SIM-kortet mod uautoriseret brug. PIN-koden får du normalt sammen med SIM-kortet. Når PIN-kode-anmodning er sat til Aktiver, vil din telefon bede om PIN-koden, hver gang den bliver tændt. Når PIN-kode-anmodning er sat til Deaktiver, bliver din telefon sluttet til netværket med det samme uden at opgive PIN-koden.

## PIN2-kode (4 til 8 cifre)

PIN2-koden, som følger med nogle SIM-kort, er nødvendig for at bruge visse funktioner, som f.eks. Oplys opkaldsprisen og Fast opkaldsnummer. Disse funktioner er kun tilgængelige, hvis de er understøttet af din netværksoperatør. Forhør dig hos din netværksoperatør for at få yderligere oplysninger.

## PUK-kode (4 til 8 cifre)

PUK-koden (PIN Unblocking Key) er nødvendig for at låse en telefon op, hvis den er spærret med en PIN-kode. PUK-koden kan følge med SIM-kortet. Hvis ikke, skal du kontakte din netværksoperatør for at få koden. Hvis du mister koden, skal du også kontakte din netværksoperatør.

## PUK2-kode (4 til 8 cifre)

PUK2-koden, som følger med nogle SIM-kort, er nødvendig for at låse en spærret PIN2-kode op. Hvis du mister koden, skal du kontakte din netværksoperatør.

## Sikkerhedskode (4 til 8 cifre)

Med sikkerhedskoden undgår du uautoriseret brug af telefonen. Sikkerhedskoden er som standard indstillet til '0000' og er nødvendig for at slette alle indtastninger på telefonen og til at aktivere menuen Nulstil indstillinger. Sikkerhedskoden er også nødvendig for at aktivere eller deaktivere telefonlåsfunktionen til at forhindre uautoriseret brug af telefonen. Standardindstillingen for sikkerhedskoden kan ændres fra menuen Sikkerhedsindstillinger.





## Spæringsadgangskode

Der kræves spæringsadgangskode, når funktionen til opkaldsspærring benyttes. Du kan få din adgangskode fra din netværksudbyder, når du tilmelder dig denne funktion.



# Generelle funktioner

## Sådan foretager og besvarer du opkald


### Sådan foretages et opkald


1. Sørg for, at telefonen er tændt.
2. Indtast nummeret inklusive det komplette områdenummer.
  - ▶ Hvis du vil slette numre, skal du trykke på tasten . Hold tasten  nede for at slette hele nummeret.
3. Tryk på tasten Send  for at ringe til nummeret.
4. Hvis du vil afslutte opkaldet, skal du trykke på tasten Afslut  eller den højre funktionstast.

## Sådan foretager du et opkald fra opkaldsoversigten

1. Tryk på , mens telefonen er i standbytilstand, for at få vist telefonnumrene på de seneste indgående, udgående og mistede opkald.
2. Vælg det ønskede nummer ved at bruge op- eller nedtasterne.
3. Tryk på  for at ringe op til nummeret.

## Sådan foretages internationale opkald


1. Tryk på tasten , og hold den nede for at indsætte det internationale præfiks. Tegnet "+" skal sættes ind foran den internationale adgangskode.

2. Indtast landekode, områdekode og telefonnummer.
3. Tryk på  for at ringe op til nummeret.


## Sådan afslutter du et opkald

Når du har afsluttet et opkald, skal du trykke på tasten Afslut .

## Sådan foretager du et opkald fra adressebogen

Du kan gemme navne og telefonnumre, som du bruger regelmæssigt, på SIM-kortet og/eller i telefonens hukommelse. Du kan ringe op til et nummer blot ved at slå det ønskede navn op i kontakter og trykke på tasten .

## Justering af lydstyrken

Hvis du vil justere lydstyrken i højttaleren, skal du bruge tasterne på siden . Tryk på optasten på siden for at skrue op, og tryk på nedtasten på siden for at skrue ned for lydstyrken.

### Bemærk

- ▶ I standbytilstand med telefonen åben justeres tastaturlydstyrken vha. tasterne på siden.

## Besvarelse af et opkald


Når du modtager et opkald, ringer telefonen, og ikonet med den blinkende telefon vises på skærmen. Hvis den, der ringer, kan identificeres, vises dennes telefonnummer (eller navn, hvis det er gemt under Kontakter).

# Generelle funktioner


1. Åbn telefonen for at besvare indgående opkald. (Hvis Klap åben er indstillet som svartilstand. (Menu 9.5.2).

## Bemærk

- ▶ Hvis tryk på en tast er indstillet som svartilstand (se side 63), kan du besvare et opkald med hvilken som helst tast undtagen  eller den højre funktionstast.
- ▶ For at afvise et indkommende opkald skal du trykke på en af tasterne på siden i venstre side af telefonen og holde den nede uden at åbne telefonen.
- ▶ Du kan besvare et opkald, mens du bruger telefonbogen eller andre menufunktioner.

2. For at afslutte opkaldet skal du lukke telefonen eller trykke på tasten .

## Signalstyrke

Du kan se signalstyrken på signalstyrkeindikatoren () på skærmen. Signalstyrken kan variere, især inde i bygninger. Signalet forbedres muligvis, hvis du går hen til et vindue.

## Indtastning af tekst

Du kan indtaste tal og bogstaver ved hjælp af telefonens tastatur. Du kan f.eks. gemme navne i telefonbogen, skrive en besked og oprette en personlig hilsen. Følgende indtastningsmuligheder er tilgængelige:


## T9-tilstand

Denne tilstand giver dig mulighed for at indtaste ord med kun et tastetryk pr. bogstav. Hver tast på tastaturet dækker mere end et bogstav. T9-tilstanden sammenligner automatisk dine tastetryk med en indbygget ordbog for derved at afgøre, hvilket ord tastetrykket dækker, hvorfor der er behov for færre tastetryk end ved den traditionelle ABC-tilstand. Dette kendes også som prædikativ tekst.


## ABC-tilstand

Denne tilstand giver dig mulighed for at indtaste bogstaver ved at trykke på tasten med det pågældende bogstav en, to, tre eller fire gange, indtil bogstavet bliver vist.

## 123-tilstand (Nummertilstand)

I denne tilstand kan du indtaste tal med et tryk pr. tal. For at skifte til 123-tilstand i et tekst-indtastningsfelt trykkes på -tasten, indtil 123-tilstand vises i displayet.

## Sådan ændres tekstindtastningstilstanden




1. Hvis du er i et felt, der tillader indtastning af tegn, vil du kunne se indikatoren for tekstindtastningsmetode i det nederste højre hjørne af LCD-skærmen.
2. Du ændrer tekstindtastningstilstand ved at trykke på . Du kan kontrollere den aktuelle tekstindtastningstilstand nederste højre hjørne af LCD-skærmen.

## Brug af T9-metoden


Med T9-indtastningsmetoden kan du nemt indtaste ord med et minimum antal tastetryk. Når du trykker på en tast, begynder håndsættet at vise de tegn, som den tror, du vil skrive, ud fra den indbyggede ordbog. I takt med at nye bogstaver tilføjes, ændrer ordet sig til at afspejle det mest sandsynlige valg fra ordbogen.

- ▶ Hvis det ønskede ord mangler i ordlisten, kan du tilføje det ved at bruge ABC-metoden.
- ▶ Du kan vælge sprog for T9-indtastningsmetoden. Tryk på den venstre funktionstast [Indstilling], og vælg derefter T9-sprog. Vælg det ønskede sprog til T9-metoden. Du kan også slå T9-metoden fra ved at vælge T9 fra.

Standardindstillingen på telefonen er tilstanden T9 slået til.




1. Indtast hele ordet, før du redigerer eller sletter et tastanslag.
2. Færdiggør hvert ord med et mellemrum ved at trykke på  . Du skal trykke på  , hvis du vil slette bogstaver. Tryk på  , og hold den nede for at slette hele ord.

### Bemærk

- ▶ Tryk på for at afslutte tekstindtastning uden at gemme dine indtastninger  . Telefonen går tilbage til standbytilstand.

## Brug af ABC-metoden

Brug  til  til at indtaste teksten.

1. Tryk på den tast, der har det ønskede bogstav:
  - ▶ Én gang for det første bogstav.
  - ▶ To gange for det andet bogstav.
  - ▶ Og så videre.
2. Hvis du vil indsætte et mellemrum, skal du trykke en gang på  . Du skal trykke på  , hvis du vil slette bogstaver. Tryk på  , og hold den nede for at rydde hele skærmen.

# Generelle funktioner

Tast	Tegn er ordnet efter visning	
	Store bogstaver	Små bogstaver
1 <small>no</small>	.,/?!-:!'@ 1	.,/?!-:!'@ 1
2 <small>abc</small>	ABC2ÆÅÄÅÄÅÄ	abc2æåäåäåä
3 <small>def</small>	DEF3É	def3éò
4 <small>ghi</small>	GHI4	ghi4
5 <small>jkl</small>	JKL5	jkl5
6 <small>mno</small>	MNO6ØÓÓÓ ÓÖÑ	mno6øóóó óöñ
7 <small>pqr</small>	PQRS7	pqr s7
8 <small>tuv</small>	TUV8Û	tuv8ü
9 <small>wxyz</small>	WXYZ9	wxyz9
0 <small>num</small>	Mellemrum 0	Mellemrum 0

## Brug af 123-metoden (tal)

Med 123-metoden kan du indtaste numre i en besked (f.eks. et telefonnummer).

Tryk på de taster, der svarer til de ønskede cifre, før du manuelt skifter tilbage til den ønskede tekstindtastningstilstand.

## 1. Browse

- 1.1 Hjem
- 1.2 Bogmærker
- 1.3 Angiv adresse
- 1.4 Historik
- 1.5 Gemte sider
- 1.6 Indstillinger
- 1.7 Information

## 2. Opkaldsreg.

- 2.1 Alle opkald
- 2.2 Ubesvarede opkald
- 2.3 Kaldte numre
- 2.4 Modtagne opkald
- 2.5 Varighed
- 2.6 Opkaldsomkostninger
- 2.7 GPRS-info

## 3. Værktøj

- 3.1 Alarmur
- 3.2 Kalender
- 3.3 Lommeregner
- 3.4 Memo
- 3.5 Opgaveliste
- 3.6 Stopur
- 3.7 Enheds-  
konvertering
- 3.8 Verdenstid
- 3.9 SIM-tjenester

## 4. Multimedie

- 4.1 MP3-afspiller
- 4.2 Kamera
- 4.3 Videokamera
- 4.4 FM radio
- 4.5 Stemmeoptager

## 5. Beskeder

- 5.1 Meddelelse
- 5.2 Indbakke
- 5.3 Kladder
- 5.4 Udbakke
- 5.5 Afsendt
- 5.6 Aflyt talemædelelse
- 5.7 Infotjeneste
- 5.8 Skabeloner
- 5.9 Indstillinger

## 6. Mine ting

- 6.1 Billeder
- 6.2 Lyde
- 6.3 Videoer
- 6.4 Andre
- 6.5 Spil
- 6.6 Ekstern hukommelse

## 7. Profiler

- 7.1  Generelt
- 7.2  Stille
- 7.3  Kun vibration
- 7.4  Udendørs
- 7.5  Headset

## 8. Kontakter

- 8.1 Søg
- 8.2 Tilføj ny
- 8.3 Lynopkald
- 8.4 Samtalegrupper
- 8.5 Kopier alt
- 8.6 Slet alt
- 8.7 Indstillinger
- 8.8 Information

## 9. Indstillinger

- 9.1 Dato og tid
- 9.2 Sprog
- 9.3 Skærmindstillinger
- 9.4 Forbindelser
- 9.5 Opkaldsindstillinger
- 9.6 Sikkerhed
- 9.7 Flytilstand
- 9.8 Strømsparer
- 9.9 Nulstil
- 9.0 Hukommelsesstatus

## Hjem

Menu 1.1


Hjemmesiden er defineret i den aktiverede profil.

## Bogmærker




Menu 1.2

Med denne menu kan du gemme URL'en på dine foretrukne websider, så de er nemme at gå ind på senere. Telefonen har flere forudinstallerede bogmærker. Disse forudinstallerede bogmærker kan ikke slettes.

### Adding a new bookmark

1. Tryk på venstre funktionstast  [Indstillinger].
2. Vælg Tilføj ny, og tryk på tasten OK.
3. Tryk på tasten OK, når du har indtastet den ønskede URL og titel.

### Tips

- ▶ Brug tastene  og  til at indtaste symboler. Tryk på  for at indtaste ".".

### Når du har valgt det ønskede bogmærke, er følgende indstillinger tilgængelige.

- ▶ **Tilslut:** Opret forbindelse til serveren med den valgte serverprofil.  
Synkroniseringsanimationen vises under synkroniseringen.
- ▶ **Liste:** Du kan oprette dine egne spillelister ved å velge spor fra Alle spor-menylisten.
- ▶ **Rediger:** Du kan redigere den valgte meldingen.
- ▶ **Slet:** Sletter den valgte meldingen.

# Browse

- ▶ **Nyt bogmærke:** Skriv et nytt notat.
- ▶ **Ny mappe:** Velg dette alternativet for a opprette en mappe. Tast inn et navn for mappen, og trykk på ok.
- ▶ **Flyt:** Velg dette alternativet for a omorganisere bokmerkene dine.
- ▶ **Kopier:** Du kan kopiera kontakten till SIM-katalogen eller minneskortet eller aterstalla kontakten fran minneskortet till telefonminnet.
- ▶ **Send URL via**
  - Tekst-meddelese: Du kan visa, lagga till, redigera och ta bort kontaktuppgifter i SIM-katalogen.
  - MMS: Du kan anvanda servicenummer pa SIM-kortet till olika webbtjanster, till exempel nummerupplysning eller teknisk felsokning.
- ▶ **Slet flere:** Du kan sende meldingen til en kompatibel enhet via en Bluetooth-tilkobling.
- ▶ **Slet alt:** Sletter en e-post. Meldingene slettes ogsa fra den eksterne postkassen neste gang du kobler deg til den. Hvis du vil avbryte slettingen, velger du Gjenopprett.

## Angiv adresse

Menu 1.3

Du kan gå direkte til det site, du ønsker. Når du har indtastet en adresse, trykkes på OK-tasten.

## Historik

Menu 1.4

Viser listen over de websiders titel, som du sidst har haft adgang til. Du kan nemt få adgang til websiden.

## Gemte sider

Menu 1.5

Telefonen kan gemme den side, der vises, som en offline-fil.

## Indstillinger

Menu 1.6

### Netværksprofil

(Menu 1.6.1)

En profil er de netværksoplysninger, der bruges til at oprette forbindelse til internettet.

### Bemærk

- ▶ Hvis SIM-kortet understøtter SAT-tjenester (dvs. SIM Application Toolkit), vil denne menu være det operatørspecifikke navn på tjenesten, som er gemt på SIM-kortet. Hvis SIM-kortet ikke understøtter SAT-tjenester, vil denne menu være Profiler.

- ▶ **Ny profil:** Du kan tilføje en ny profil.
- ▶ **Nulstil alt:** Du kan slette profilen.

### Vis format

(Menu 1.6.2)

Du kan ændre skærmstørrelsen på browseren (normal visning eller skærmtilpasset visning).

# Browse

## Cache

(Menu 1.6.3)

Aktivering af cache lader dig gemme besøgte sider på din telefon. Når en side er gemt i cachen, bliver indlæsningshastigheden for siden markant højere, når du senere åbner den samme side.

## Cookies

(Menu 1.6.4)

Aktivering af cookies lader dig gemme cookies, som er sendt fra serveren. Deaktivering af denne funktion forhindrer, at cookies gemmes på din telefon.

## Sikkerhedscertifikater

(Menu 1.6.5)

Hvis den er gemt, findes her en liste med rod-/ca-certifikater for WTLS/TLS. Certifikaterne kan vises fra listen.

## Vis billede

(Menu 1.6.6)

Gør det muligt at aktivere eller deaktivere visning af billeder, når du bladrer.

## Script

(Menu 1.6.7)

Via denne menu kan du aktivere JavaScript, mens du bruger webbrowseren.

## Hukommelsen er i brug

(Menu 1.6.8)

Du kan vælge den hukommelse, du vil bruge (Telefonhukommelse eller Ekstern hukommelse).

## Information

Menu 1.7

Du kan kontrollere browserversionen.

# Opkaldsreg.

Du kan kun kontrollere registreringer af mistede, modtagne og udgående opkald, hvis netværket understøtter Vis nummer (CLI) inden for serviceområdet.

Nummeret og navnet (hvis det er muligt) vises sammen med dato og tid for opkaldet. Du kan også få vist opkaldstider.

## Alle opkald

Menu 2.1

Denne funktion lader dig se de oplysninger om alle opkald.

## Ubesvarede opkald

Menu 2.2

Denne indstilling lader dig se de sidste 50 ubesvarede opkald. Du kan også:

- ▶ Få vist nummeret, hvis det er muligt, og ringe til det eller indtaste et navn på nummeret og gemme det i adressebogen.
- ▶ Sende en besked til dette nummer.
- ▶ Slette opkaldet fra listen.

## Kaldte numre

Menu 2.3

Denne indstilling lader dig se de sidste 50 udgående opkald (inkl. mislykkede opkaldsforsøg). Du kan også:

- ▶ Få vist nummeret, hvis det er muligt, og ringe til det eller indtaste et navn på nummeret og gemme det i adressebogen.
- ▶ Sende en besked til dette nummer.
- ▶ Slette opkaldet fra listen.

### Modtagne opkald Menu 2.4

Denne indstilling lader dig se de sidste 50 indkommende opkald. Du kan også:

- ▶ Få vist nummeret, hvis det er muligt, og ringe til det eller indtaste et navn på nummeret og gemme det i adressebogen.
- ▶ Sende en besked til dette nummer.
- ▶ Slette opkaldet fra listen.

### Varighed Menu 2.5

Brug denne funktion til at få vist varigheden af indgående og udgående opkald.

Du kan kontrollere alle opkaldsvarigheder nederst på skærmen, mens du ruller ved hjælp af op- og nedtasterne. Du kan nulstille opkaldstimerne ved at vælge Nulstil alle.

- ▶ **Seneste opkald:** Varighed af det sidste opkald.
- ▶ **Alle opkald:** Den samlede varighed af alle opkald, der er foretaget og modtaget siden den sidste nulstilling af timeren.
- ▶ **Kaldte numre:** Varigheden af de udgående opkald.
- ▶ **Modtagne opkald:** Varigheden af de indgående opkald.

## Opkaldsomkostninger

Menu 26

Med denne netværkstjeneste kan du se omkostningerne for dit sidste opkald, alle opkald, resterende opkald og opkaldsomkostninger. Hvis du vil nulstille opkaldsomkostningerne, bliver du bedt om at angive PIN2-koden.

### Bemærk


- ▶ De reelle opkaldsomkostninger, som faktureres af udbyderen, afhænger af netværksfunktioner, afslutning af fakturering, afgifter osv.

## GPRS-info

Menu 27

### Varighed

(Menu 27.1)

Du kan kontrollere tiden Sidste og Alle data. Du kan nulstille ved at trykke på .

### Datavolumen

(Menu 27.2)



Du kan kontrollere Sendt, Modtaget eller Alle datamængder. Du kan nulstille ved at trykke på .

# Værktøj

## Alarmur

Menu 3.1

Du kan angive op til 5 tidspunkter, vækkeuret skal ringe på.

1. Vælg Til, og indtast det tidspunkt, du ønsker, det skal ringe.
2. Vælg gentagelsesfrekvens: Én gang, Man-fre, Man-lør, lør-Søn, Hver dag. .
3. Vælg den alarmtone, du ønsker, og tryk .
4. Foretag ændring af navnet på alarmen og tryk  [Gem].

## Kalender

Menu 3.2

Når du går ind i denne menu, vises en kalender. En firkantet markør er placeret på den aktuelle dato. Du kan flytte markøren til en anden dato ved hjælp af navigationstasterne.

Du kan angive en tidsplan eller et memo i planlæggeren ved at trykke på den venstre funktionstast [Indstillinger].

- ▶ **Vis dagens aktiviteter:** Viser tidsplanens bemærk eller memo for den valgte dag.
- ▶ **Tilføj ny:** Vælg denne for at angive en ny tidsplan eller et nyt memo.
- ▶ **Indstil alarmtone:** Du kan angive planlæggertonen for den valgte dato.
- ▶ **Alle tidsplaner:** Du kan få vist alle tidsplaner.
- ▶ **Gå til dato:** Du kan gå direkte til den valgte dato.

- ▶ **Slet seneste:** Vælg denne for at slette de udløbne tidsplanbemærk, som du allerede har fået meddelelse om.
- ▶ **Slet alt:** Vælg denne for at slette alle tidsplanbemærk og -memoer.



## Lommeregner

Menu 3.3

Lommeregneren har de basale matematiske funktioner: Addition, Subtraktion, Multiplikation og Division.

1. Indtast det første tal vha. de numeriske taster.
2. Tryk på den tilsvarende navigationstast for at vælge den matematiske funktion.





### Bemærk

- ▶ Brug tasten  til at slette fejl eller rydde skærmen.
- ▶ Tryk på OK for at beregne resultatet.
- ▶ Tryk på tasten  [Funktion] for at medtage et plus-/minus-tegn.

3. Tryk på OK for at beregne resultatet.
4. Tryk på den venstre funktionstast [OK], når du er færdig med at regne, for at vende tilbage til den oprindelige tilstand.

## Memo

Menu 3.4

1. Vælg notatet ved at trykke på venstre funktionstast  eller .
2. Hvis notatmappen er tom, kan du tilføje et nyt notat ved at trykke på venstre funktionstast  [Valg].
3. Indtast memo, og tryk derefter  [OK].

## Opgaveliste

Menu 3.5

Du kan få vist, redigere og tilføje opgavelister. Opgavelister vises efter tid. De opgavelister, der er igangværende eller afsluttet, vises. Og du kan sende via SMS- eller billedmeddelelser.

## Stopur

Menu 3.6

1. Tryk på [Start] for at tage tid, og registrer omgangstiderne ved at trykke på [Omgang].
2. Tryk på [Stop] for at få vist omgangstiderne.
3. Tryk på [Nulstil] for at vende tilbage til standardtilstand.


## Enheds-konvertering

Menu 3.7

Konverterer ethvert mål til den enhed, du ønsker. Der er 7 typer, som kan omregnes til enheder: Valuta, Overflade, Længde, Vægt, Temperatur, Volumen, Hastighed.



1. I området Aktuel enhed skal du vælge den enhed, du vil omregne ved hjælp af venstre og højre navigationstast.
2. Flyt til afsnittet Omregn enhed ved at trykke på nedtasten.
3. Vælg den enhed, du vil omregne til, ved hjælp af venstre og højre navigationstast.
4. Indtast numre ved hjælp af de numeriske taster. Omregningen udregnes automatisk.

### Bemærk

- Du kan indtaste et decimaltal ved at trykke på tasten .

## Verdenstid

Menu 3.8

Funktionen Verdensur giver tidsoplysninger om større byer verden over. Du kan få vist klokkeslættet for det valgte land eller den valgte by ved at navigere med  / . Du kan vælge en by som base ved at vælge menuen Skift by i indstillingerne.

## SIM-tjenester

Menu 3.9

Denne menu afhænger af SIM og netjenesterne.

# Multimedie

## MP3-afspiller

(Menu 4.1)

### Alle sange

(Menu 4.1.1)

Du kan se alle de musikfiler, der er gemt i telefonen/den eksterne hukommelse.

### Min afspilningsliste

(Menu 4.1.2)

Du kan oprette dine egne afspilningslister ved at vælge numrene fra menulisten Alle numre.

### Indstillinger

(Menu 4.1.3)

#### Indstil bland

(Menu 4.1.3.1)

Hvis du vil afspille musikken hele tiden og i tilfældig rækkefølge, skal du vælge denne indstilling.

## Gentag

(Menu 4.1.3.2)

Hvis du vælger En, gentages den sang, du har valgt. Alle sange på afspilningslisten gentages, hvis du vælger Alle. Hvis du vælger Nej, vil der ikke blive gentaget og afspillet en enkelt sang.

## Equalizer

(Menu 4.1.3.3)

Du kan vælge equalizer blandt flere forskellige musikgenrer. Jazz, rock, pop osv.

## Afspillertema


(Menu 4.1.3.4)

Der er 3 slags afspillertemaer, du kan ændre efter ønske.





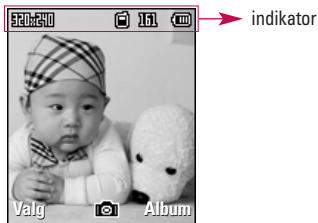





## Kamera

Menu 4.2

Tryk på tasten Menu, og vælg Kamera → Tag et billede vha. navigationstasterne. Eller du kan åbne kameramodulet direkte ved at trykke på kameratasten i standbytilstand. Kameramodulet åbnes, og du kan se søgeren. Før du tager billedet, kan du angive følgende indstillinger.



# Multimedie

<b>Opløsning</b> 	1280X960, 640x480, 320x240
<b>Kvalitet</b> 	Normal, Fin, Superfin
<b>Selvudløser</b> 	Fra, 3 sek., 5 sekunder, 10 sekunder
<b>Visningsindstilling</b> 	Fuldt billede, Fuld skærm
<b>Gem til</b> 	Gem fotoene på din telefon eller den eksterne hukommelse.
<b>Multibillede</b> 	1 shot, 3 shot, 6 shot
<b>Effekter</b> 	Fra, Sepia, Mono, Negativ
<b>Hvid balance</b> 	Automatisk, Dagslys, Elektrisk belysning, Overskyet, Selvlysende
<b>Lukkerlyd</b> 	Fra, Tone1, Tone2, Tone3
<b>Nulstil indst.</b> 	Ja, Nej

## Videokamera








Menu 4.3

Med dette program kan du optage et videoklip. Du kan afspille og se en gemt videofil i denne menu. Når et videoklip først er optaget, kan det sendes som meddelelse eller via Bluetooth.



Tryk på **OK** for at optage billedet.

# Multimedie

<b>Tilstand</b>		Optag en video i Normal/MMS-tilstand.
<b>Opløsning</b>		176X144, 128X96
<b>Kvalitet</b>		Normal, Fin, Superfin
<b>Gem til</b>		Gem fotoene på din telefon eller den eksterne hukommelse.
<b>Effekter</b>		Fra, Sepia, Mono, Negativ
<b>Hvid balance</b>		Auto, Dagslys, Elektrisk belysning, Overskyet, Selvlvsende
<b>Nulstil indst.</b>		Ja, Nej

## FM-radio

Menu 4.4



Titel	Beskrivelser
Frekvens	Viser den frekvens, der angives af den aktuelle markør.
Lydstyrke	Styring af lydstyrken
Kanal	Den FM-frekvens og det kanalnummer, som aktuelt afspilles

Hvis du trykker på Indstillinger, kan du få vist følgende menuerne:

- ▶ **Rediger kanal:** Du kan redigere den valgte kanal.
- ▶ **Automatisk scanning:** Du kan søge efter tilgængelige kanaler automatisk.
- ▶ **Nulstil kanaler:** Du kan nulstille kanalerne.
- ▶ **Lyt via:** Du kan lytte til FM-radioen via højttaler eller headset.

## Stemmeoptager

Menu 4.5

I denne funktion kan du optage mere end 10 stemmenotater, med helt op til 60 sekunder hver.

# Beskeder


## Meddelelse

Menu 5.1

## Tekst

(Menu 5.1.1)

Du kan skrive og redigere tekstmeddelelser på op til 10 sider.

1. Åbn menuen **Tekst** ved at trykke på  [OK].
2. Du kan gøre tekstindtastning nemmere ved at bruge T9.
3. Tryk på **[Valg → Indsæt]** for **at vedhæfte følgende ;**

## Indsæt

- ▶ **Symbol:** Du kan vedhæfte specialtegn.
- ▶ **Billede:** Du kan vedhæfte standardbilleder eller billeder gemt i Min mappe. Billeder, der er taget med telefonens kamera, kan også sendes via MMS.

- ▶ **Lyde:** Du kan indsætte lyde tilgængelige for SMS.
  - ▶ **Tekstskabeloner:** Du kan benytte tekstskabeloner, som allerede ligger i telefonen.
  - ▶ **Kontakter:** Du kan tilføje telefonnumre eller e-mailadresser til adressebogen.
  - ▶ **Mit visitkort:** Du kan tilføje dit eget visitkort til meddelelsen.
4. Når du har skrevet meddelelsen, skal du trykke på funktionstasten  [Indstillinger] for at vælge den ønskede funktion.

## Valg

- ▶ **Send til:** Sender SMS.
1. Indtast modtagerens nummer.
  2. Du kan tilføje telefonnumre fra adressebogen.

3. Når du har indtastet nummeret, skal du trykke på venstre funktionstast for at sende meddelelsen.

Alle meddelelser gemmes automatisk i udbakken, også selvom der opstår en fejl i afsendelsen.

- ▶ **Gem som kladde:** Gemmer meddelelser i kladder.
- ▶ **T9-sprog:** Angiv sproget til T9-indtastningsmetoden.
- ▶ **Ryd tekst:** Du kan slette hele teksten.
- ▶ **Afslut:** Hvis du trykker Afslut, mens du skriver en meddelelse, afslutter du og vender tilbage til menuen Meddelelser. Meddelelsen, du skrev, gemmes ikke.


### Bemærk

- ▶ Telefoner, der understøtter EMS version 5 kan sende farvebilleder, lyde, skrifttyper osv. Modtageren modtager muligvis ikke billeder, lyde eller skrifttyper, som du har sendt, korrekt, hvis telefonen ikke understøtter disse funktioner.

## Multimedie

(Menu 5.1.2)

En multimedie-meddelelse kan indeholde tekst, billeder og/eller lydklip.


1. Åbn menuen **Multimedie** ved at trykke på  [OK].
2. Du kan gøre tekstindtastning nemmere ved at bruge T9.
3. Tryk på **[Valg → Indsæt]** for **at vedhæfte følgende ;**

# Beskeder

## Indsæt

- ▶ **Symbol:** Du kan vedhæfte specialtegn.
- ▶ **Billede:** Du kan vedhæfte standardbilleder eller billeder gemt i Min mappe. Billeder, der er taget med telefonens kamera, kan også sendes via MMS.
- ▶ **Lyde:** Du kan indsætte lyde tilgængelige for SMS.
- ▶ **Tekstskabeloner:** Du kan benytte tekstskabeloner, som allerede ligger i telefonen.
- ▶ **Kontakter:** Du kan tilføje telefonnumre eller e-mailadresser til adressebogen.
- ▶ **Mit visitkort:** Du kan tilføje dit eget visitkort til meddelelsen.

Den maksimale filstørrelse, som kan indsættes i en MMS, er 300 kb.

4. Når du har skrevet meddelelsen, skal du trykke på funktionstasten  [Indstillinger] for at vælge den ønskede funktion.

## Valg

- ▶ **Send til:** Du kan sende multimedie-meddelelser til flere modtagere, du kan prioritere din meddelelse og sende beskeden senere.

## Bemærk

- ▶ Alle meddelelser gemmes automatisk i udbakken, også selv om der opstår en fejl i afsendelsen.
- ▶ **Indsæt:** Du kan indsætte et symbol, billede, lyd, et nyt billede, der er taget, og ny optaget lyd i en billedbesked.


- ▶ **Vis:** Du kan se den multimedie-meddelelse, du har skrevet, før du sender den.
- ▶ **Gem:** Du kan gemme multimedie-meddelelser som kladder eller som skabeloner.
- ▶ **Rediger emne:** Du kan ændre udvalgte multimedie-meddelelser.
- ▶ **Slet dias:** Du kan slette det aktuelle dias.
- ▶ **Varighed af dias:** I denne menu kan du konfigurere varigheden af hver side, når du skriver beskeden.
- ▶ **T9-sprog:** Angiv sproget til T9-indtastningsmetoden. Du kan også deaktivere T9-indtastningsmetoden ved at vælge "T9 fra".
- ▶ **Afslut:** Fører tilbage til menuen Meddelelser.

## Indbakke

Menu 5.2

Du bliver orienteret, når du har modtaget meddelelser. De vil blive gemt i indbakken.

For adviserede multimedie-meddelelser skal du vente på, at meddelelsen downloades og behandles. Se (Menu 5.9.2.7), hvis du ønsker yderligere oplysninger om meddelelsesindstillinger.

Hvis du vil læse en meddelelse, skal du vælge en ved at trykke på .

- ▶ **Liste:** Du får vist den valgte meddelelse.
- ▶ **Slet:** Du kan slette den aktuelle meddelelse.
- ▶ **Gensend:** Du kan videresende den valgte meddelelse til en anden.

# Beskeder


- ▶ **Rediger:** Du kan ringe tilbage til afsenderen.
- ▶ **Information:** Du kan se oplysninger om modtagne meddelelser; afsenderens adresse, emne (kun for multimedie-meddelelser), dato og klokkeslæt for meddelelsen, meddelelsesstørrelse.
- ▶ **Slet flere:** Du kan slette flere meddelelser ved hjælp af indstillingen Marker/afmarker.
- ▶ **Slet alt:** Annullerer al meddelelsestransmission og sletter alle meddelelser.

## Kladder

Menu 5.3

Du kan se de meddelelser, der er gemt som kladder. Kladderne vises med datoen og klokkeslættet for,

hvornår de blev gemt. Rul igennem listen vha. op- og nedtasterne.

Hver kladder har følgende indstillinger. Tryk på  [Indstillinger].

- ▶ **Liste:** Du får vist den valgte meddelelse.
- ▶ **Rediger**
- ▶ **Slet:** Sletter den valgte meddelelse fra udbakken.
- ▶ **Information:** Du kan redigere den valgte meddelelse. Oplysninger: Du kan se oplysningerne for den valgte meddelelse: emne (kun for MMS-meddelelser), datoen og klokkeslættet for, hvornår den blev sendt, meddelelsestype og -størrelse og modtagere.

- ▶ **Slet flere:** Du kan slette flere meddelelser ved hjælp af indstillingen Marker/afmarker.
- ▶ **Slet alt:** Sletter alle meddelelser fra udbakken.

## Udbakke

Menu 5.4

Du kan se listen over og indholdet af sendte meddelelser i denne menu, og du kan også bekræfte, om overførslen lykkedes.

I hver meddelelse er følgende indstillinger tilgængelige ved at trykke på den venstre funktionstast [Indstillinger].

- ▶ **Liste:** Du får vist den valgte meddelelse.
- ▶ **Slet:** Sletter den valgte meddelelse fra udbakken.
- ▶ **Gensend:** Sender den valgte meddelelse igen.
- ▶ **Rediger:** Du kan redigere den valgte meddelelse.
- ▶ **Information:** Du kan se oplysningerne for den valgte meddelelse: emne (kun for MMS-meddelelser), datoen og klokkeslættet for, hvornår den blev sendt, meddelelsestype og -størrelse og modtagere.
- ▶ **Slet flere:** Du kan slette flere meddelelser ved hjælp af indstillingen Marker/afmarker.
- ▶ **Slet alt:** Sletter alle meddelelser fra udbakken.

## Afsendt

Menu 5.5

Viser de beskeder, du har sendt (Besked).



### Valg

- ▶ **Liste:** Åbner den valgte meddelelse.
- ▶ **Slet:** Sletter den aktuelle meddelelse.
- ▶ **Gensend:** Videre sender den valgte meddelelse.
- ▶ **Information:** Kortfattede oplysninger om meddelelsen.
- ▶ **Slet flere:** Du kan slette flere meddelelser ved hjælp af indstillingen Marker/afmarker.
- ▶ **Slet alt:** Sletter alle meddelelser fra mappen Afsendt.

## Aflyt talemeddelelse

Menu 5.6

Denne menu gør det muligt at opnå hurtig kontakt til din telefonsvarer (hvis dit netværk tillader det). Før du kan bruge denne funktion, skal du indtaste nummeret til telefonsvareren, som du kan få af din netværksoperatør.

Når der modtages en ny meddelelse på telefonsvareren, vises symbolet  på skærmen. Med et langt tryk på tasten  kommer du direkte til telefonsvareren. Kontakt tjenesteudbyderen for at få de nødvendige oplysninger til at indstille håndsettet rigtigt.

## Infotjeneste




Menu 5.7

(Afhænger af net og abonnement)

Infotjenester er tekstmeddelelser leveret via nettet til GSM-telefoner. Via infotjenester kan du modtage generel information (MINUS COMMA) som fx vejrudsigter, trafikmeddelelser og aktiepriser. Enhver type information har et nummer, hvormed du kan kontakte din udbyder vedrørende infotjenesten. Når du har modtaget en infotjeneste, får du enten en popup-meddelelse som fortæller, at du har modtaget en meddelelse, eller også vises infotjenesten direkte på displayet. I standbytilstand er følgende indstillinger tilgængelige, når du læser info-meddelelser.

## Læs

(Menu 5.7.1)

Når du har modtaget en infotjeneste og vælger Læs, vil meddelelsen komme frem på displayet. Du kan læse andre meddelelser ved at bladre med tasterne ,  eller  [OK].

## Emner

(Menu 5.7.2)

- ▶ **Vis liste:** Du kan se de infotjenestenumre, du har tilføjet. Hvis du trykker  [Valg], kan du redigere og slette de kategorier for infotjenester, du har tilføjet.
- ▶ **Aktiv liste:** Du kan angive numre til info-meddelelser i den aktive liste. Hvis du aktiverer et info-servicenummer, kan du modtage meddelelser, der er afsendt fra dette nummer.

# Beskeder

## Skabeloner

(Menu 5.8)

Der er foruddefinerede meddelelser i listen. Du kan få vist og redigere tekstskabelonerne eller oprette nye meddelelser. Der er tre typer skabeloner tilgængelige: Tekst, Multimedie og Visitkort.

## Tekst

(Menu 5.8.1)

Du har adgang til følgende indstillinger.

- ▶ **Vis:** Vælg denne for at få vist de valgte skabeloner.
- ▶ **Rediger:** Brug denne til at redigere den valgte skabelon.
- ▶ **Send via SMS:** Brug denne funktion til at sende den valgte skabelonmeddelelse som SMS.

- ▶ **Send via MMS:** Brug denne funktion til at sende den valgte skabelonmeddelelse som MMS.
- ▶ **Slet:** Sletter den valgte skabelon fra listen over tekstskabeloner.
- ▶ **Ny skabelon:** Brug denne til at oprette en ny skabelon.
- ▶ **Slet alt:** Sletter alle skabeloner.

## Multimedie

(Menu 5.8.2)

Du kan oprette en multimedieskabelon, når du har trykket på den venstre funktionstast [Ny]. Og den multimedieskabelon, du gemte som en skabelon, mens du oprettede en multimedie meddelelse i billedmeddelelsen (Se side 36).

## Indstillinger

Menu 5.9

### SMS

(Menu 5.9.1)

- ▶ **Meddeleleses-typer:**  
**Tekst, Stemme, Fax, National personsøger, X.400, E-mail, ERMES**

Meddelelestypen er sædvanligvis angivet til Tekst. Du kan konvertere din tekst til andre formater. Spørg din udbyder om adgangen til denne funktion.

- ▶ **Gyldighed:** Denne netjeneste giver dig mulighed for at angive, hvor lang tid dine tekstmeddelelser skal gemmes i meddelelsescenteret.
- ▶ **Leveringsrapport:** Hvis du vælger Ja i denne menu, kan du kontrollere, om din meddelelse nåede frem til modtageren.

- ▶ **Modtageren betaler:** Når en meddelelse er sendt, giver den modtageren mulighed for at svare og føje omkostningen for svaret til din telefonregning. Denne funktion er afhængig af din tjenesteudbyder.

- ▶ **Nummer til meddelelsescenter:** Gemmer eller ændrer nummeret til SMS-centeret, når du sender SMS'er. Du kan få nummeret fra din udbyder.

### MMS

(Menu 5.9.2)

- ▶ **Angiv emne:** Du kan slå emnet til eller fra.
- ▶ **Varigher af dias:** I denne menu kan du konfigurere varigheden af hver side, når du skriver beskeden.

# Beskeder

- ▶ **Prioritet:** Du kan sende meddelelsen, når du har prioritetsniveauet: Lav, Normal og Høj.
- ▶ **Gyldighed:** Denne net tjeneste giver dig mulighed for at angive, hvor lang tid dine tekstmeddelelser skal gemmes i meddelelsescenteret.
- ▶ **Leveringsrapport:** Hvis den er angivet til Til i denne menu, kan du kontrollere, om meddelelsen blev leveret.
- ▶ **Kvittering for læsning:** Hvis den er angivet til Ja i denne menu, kan du kontrollere, om meddelelsen er blevet læst.
- ▶ **Hent automatisk**
  - Til: Meddelelserne downloades automatisk ved modtagelse.
  - Fra: Kræver, at du bekræfter, at du vil downloade meddelelsen.
  - Kun privat netværk: Hvis du vælger denne, downloades meddelelserne automatisk ved modtagelse i dit hjemmenetværk. Hvis du er uden for dit hjemmenetværksområde, kræver det, at du bekræfter, at meddelelsen skal downloades.
- ▶ **Netværksprofil:** Hvis du vil indlæse MMS'er fra serveren, skal du angive URL'en til serveren til MMS'er.
- ▶ **Tilladt meddelelsestype**
  - Personlige: Personlige meddelelser.
  - Reklamer: Kommercielle meddelelser.
  - Information: Vigtig information.

## Nummer på telefonbesked (Menu 5.9.3)

Du kan modtage beskeder fra telefonsvareren, hvis denne funktion understøttes af din netværkstjenesteudbyder. Når nye talemmeddelelser er blevet modtaget, vises symbolet for talemmeddelelser på displayet. Henvend dig til din udbyder, hvis du ønsker nærmere oplysninger om tjenesten, så du kan konfigurere din telefon derefter.

## Push-meddelelser (Menu 5.9.4)

Du kan angive, hvorvidt du ønsker at modtage meddelelsen.

## Infotjeneste (Menu 5.9.5)

### ► Modtag


- **Til:** Hvis du vælger denne menu, modtager du infobeskeder på din telefon.

- **Fra:** Hvis du vælger denne menu, modtager du ikke infobeskeder på din telefon.

### ► Alarm

- **Til:** Din telefon bipper, når du modtager numre til infobeskeder.
- **Fra:** Telefonen bipper ikke, selvom du modtager infobeskeder.

### ► Sprog

- Du kan vælge sprog ved at trykke  [Til/Fra]. Derefter bliver infobeskeden vist i det sprog, du har valgt.

# Mine ting

## Billeder

Menu 6.1

Mappen Billeder består af indbyggede links til download af billeder via internettet. Billeder, der tages med kameraet, gemmes i mappen Billeder, og du kan oprette nye mapper til at håndtere dem.

Når et downloadet link vælges, vises følgende indstillinger, når du trykker på den venstre funktionstast [Indstillinger].

- ▶ **Vis:** Du kan få vist billedet.
- ▶ **Angiv som:** Du kan angive som Baggrund eller Billed-ID (kontaktbillede).
- ▶ **Filoplysninger:** Du kan få vist filoplysningerne.
- ▶ **Diasshow:** Du kan få vist diasshow.

- ▶ **Ny mappe:** Du kan oprette en ny mappe inde i den aktuelt valgte mappe.
- ▶ **Slet flere:** Sletter det valgte billede.
- ▶ **Slet alle:** Sletter alle billeder.
- ▶ **Sorter efter:** Du kan sortere filerne efter dato, type eller navn.

## Lyde

Menu 6.2

Her kan du håndtere, sende eller indstille lyde som ringetoner.


Når et downloadet link vælges, vises følgende indstillinger, når du trykker på den venstre funktionstast [Indstillinger].

- ▶ **Start:** Du kan afspille lyden.
- ▶ **Angiv som:** Du kan angive Ringetone eller Ringetone-ID (kontaktringetone).

- ▶ **Filoplysninger:** Du kan få vist filoplysningerne.
- ▶ **Ny mappe:** Du kan oprette en ny mappe inde i den aktuelt valgte mappe.
- ▶ **Slet flere:** Sletter det valgte billede.
- ▶ **Slet alt:** Sletter alle billeder.
- ▶ **Sorter efter:** Du kan sortere filerne efter dato, type eller navn.

## Videoer

Menu 6.3





Her kan du håndtere eller sende downloadede eller optagede videoklip. Når et downloadet link er valgt, kan du downloade videoklip via internettet. Hvis du trykker på , kan du aktivere videofilen og trykke på tasten OK igen for at starte afspilningen.




Følgende er tilgængelige ved brug af venstre funktionstast [Indstillinger] i videolisten.

- ▶ **Send via:** Du kan sende det valgte videoklip via Billedbesked eller Bluetooth, hvis det ikke er beskyttet af DRM (Digital Rights Management).
- ▶ **Fil**
  - Omdøb: Du kan omdøbe videoen.
  - Flyt til mappe: Flytter filen til en anden mappe.
  - Information: Viser oplysninger om den valgte videofil.
- ▶ **Ny mappe:** Du kan oprette en ny mappe.
- ▶ **Sorter efter:** Du kan sortere filer efter navn, dato eller filtype.
- ▶ **Slet flere:** Sletter den valgte videofil.

# Mine ting

- ▶ **Slet alt:** Sletter alle videofiler.

Du kan se en video vha. videoafspilleren. Videofiler vises på listen som miniaturebilleder. Du kan vælge en video efter ønske ved hjælp af  /  / [ / ]. Vælg den ønskede video, og vælg Afspil for at se den optagede video. Vælg den venstre funktionstast [Send] for at knytte den valgte video til en besked eller e-mail.

Når indstilling **1 Åbn** er valgt, og du trykker på , afspilles videoklipet på medieafspilleren. For at holde pause i afspilningen skal du trykke på  under afspilningen. For at fortsætte den afspilning, der er sat på pause, skal du trykke på  igen.

Når du ser videoklip på medieafspilleren, er følgende indstillinger tilgængelige:

- ▶ **Fil → Information:** Du kan kontrollere oplysninger om afspillede filer (Navn, Størrelse, Dato, Type, Afspilningstid, Copyright).
- ▶ **Send via:** Du kan sende videoen via Billedbesked eller Bluetooth, hvis filen ikke er beskyttet af DRM (Digital Rights Management).
- ▶ **Slet:** Sletter det valgte videoklip.

## Andre

Menu 6.4

Alle filtyper kan lagres her. Denne mappe bruges mest til at transportere filer fra én pc til en anden.

## Spil

Menu 6.5

Du kan nemt downloade spil og andre programmer i denne menu. Bemærk, at der muligvis vil blive opkrævet ekstra betaling ved brug af onlinetjenester.

## Spil

(Menu 6.5.1)

- **Spil:** Java-applikationerne, som er installeret på din telefon. Du kan afspille eller slette de downloadede applikationer eller angive tilslutningsmuligheden. De downloadede applikationer er organiseret i mapper. Tryk på den bløde venstretast d [Vælg] for at åbne den valgte folder eller åbne det ønskede MIDI.

Når du har valgt en mappe, skal du trykke på [Indstillinger]. Derefter

vises de undermenuer, der leder til de forskellige indstillinger.

- ▶ **Åbn:** Du kan se de gemte spil.
- ▶ **Slet alt:** Du kan slette alt.
- ▶ **Ny mappe:** Opret en ny mappe.

Java™ er en teknologi, der er udviklet af Sun Microsystems. Ligesom man downloader en Java-applet med en Netscape eller MS Internet Explorer-browser, kan du downloade Java MIDlet med en WAP-telefon. Alt afhængig af den benyttede udbyder kan du downloade og køre alle Java-baserede programmer, såsom Java-spil (MINUS COMMA) på en telefon. Når du har downloadet et Java-program, kan du finde det i Mine spil m.m., hvor du kan vælge Afspil eller Slet. Java-programfiler gemmes i telefonen i .JAD- og .JAR-format.

# Mine ting

- **Programmer:** I denne menu kan du håndtere de Javaprogrammer, der er i din telefon. Du kan afspille eller slette downloadede programmer eller angive tilslutningsindstillinger. De downloadede programmer er ordnet i mapper. Tryk på venstre funktionstast [Indstillinger], og vælg Åbn for at åbne den valgte dias eller MIDlet.

## Netværksprofil (Menu 6.5.2)

En profil er de netværksoplysninger, der bruges til at oprette forbindelse til internettet. Standardprofiler for visse operatører er gemt i telefonens hukommelse. Standardprofiler kan ikke omdøbes.

Hver profil har følgende undermenuer:

- ▶ **Aktiver:** Aktiverer den valgte profil.
- ▶ **Vis:** Brug denne til at aktivere og ændre WAP indstillingerne for den valgte profil.
- ▶ **Ny profil:** Du kan tilføje en ny profil.
- ▶ **Nulstil alt:** Nulstil alle profilerne.

## Ekstern hukommelse Menu 6.6



Ved hjælp af et USB-kabel kan du forbinde din telefon direkte til pc'en og bruge telefonen som lagerenhed (Flytbar disk). Du kan overføre MP3-filer, billeder og videoklip og andet på pc'en til din telefon.

I menuen Profiler kan du regulere og tilpasse telefonens lydsignaler, så de varierer afhængig af forskellige begivenheder, omgivelser og opkaldsgrupper. Der er seks forudindstillede profiler: **Generelt**, **Stille**, **Kun vibration**, **Udendørs** og **Headset**.

# Kontakter

## Søg

Menu 8.1

1. Vælg Søg. Du bliver bedt om at indtaste et navn.
2. Indtast starten af det navn, du ønsker at finde, og tryk på venstre funktionstast [Søg].
  - ▶ Du kan åbne Kontakter direkte ved at trykke på navigationstasten  i standbytilstand.
3. Når du har fundet den ønskede kontakt, kan du ringe op til nummeret ved at trykke på tasten . Du kan trykke på venstre funktionstast [Indstilling] for at bruge følgende indstillinger.
  - ▶ **Vis:** Du kan se navn og nummer.
  - ▶ **Rediger:** Du kan redigere navnet og nummeret.

## ▶ Meddelelse

- Tekst: Brug denne til at skrive en SMS til kontakten.
  - Multimedie: Brug denne til at skrive en MMS til kontakten.
- ▶ **Send via:** Du kan sende SMS- eller MMS, Bluetooth.
- ▶ **Slet:** Sletter kontakten.
- ▶ **Tildel lynopkald:** Du kan tildele nummeret til hurtigkald.
- ▶ **Tilføj ny:** Du kan registrere en ny kontakt.
- ▶ **Slet flere:** Du kan kontrollere listen og slette på én gang.
- ▶ **Kopier til telefon/SIM:** Du kan kopiere en indtastning fra SIM-kortet til telefonen eller fra telefonen til SIM-kortet.

## Tilføj ny

Menu 8.2



Du kan tilføje en post til kontakter ved hjælp af denne funktion.

Der er 2 hukommelser: telefonhukommelse og SIM-hukommelse. Telefonens hukommelseskapacitet er 1000 poster. Du kan indtaste op til 20 tegn i hvert navn i telefonhukommelsen. SIM-kortets hukommelseskapacitet afhænger af SIM-kortet.

1. Tryk på tasten Menu, og vælg Kontakter → Tilføj ny.
2. Du kan føje nye kontaktposter til SIM-hukommelsen eller telefonhukommelsen.

## Lynopkald

Menu 8.3

Du kan forbinde en hvilken som helst tast fra  til  med et navn fra listen. Du kan foretage et opkald direkte ved at trykke på denne tast.

1. Rul til Lynopkald, og tryk på [OK].
2. Hvis du vil føje et nummer til Lynopkald, skal du vælge (Tom). Derefter kan du søge efter navnet via Kontakter.
3. Du kan ændre eller slette et lynopkaldsnummer, foretage et opkald eller sende en meddelelse ved at trykke på venstre funktionstast [Indstillinger].

## Samtalegrupper Menu 8.4

Du kan tilføje op til 20 medlemmer pr. gruppe, med maks. 7 grupper i alt.

1. Vælg Opkaldsgrupper. Alle gruppelister vises: Familie, Ven, Kollega, VIP, Gruppe 1, Gruppe 2, Gruppe 3.
2. Vælg det gruppenavn, du vil håndtere, ved at trykke på venstre funktionstast [Indstillinger].

Følgende undermenuer vises.

- ▶ **Vis medlemmer:** Viser medlemslisten i gruppen.
- ▶ **Grupperingetone:** Brug denne til at vælge den ringetone, der skal bruges, når du modtager et stemmeopkald fra en person i gruppen.

- ▶ **Gruppeikon:** Brug denne til at vælge det ikon, der skal bruges, når du modtager et opkald fra en person i gruppen.
- ▶ **Tilføj medlem:** Føj et medlem til gruppen. Du kan tilføje op til 20 medlemmer pr. gruppe.
- ▶ **Fjern medlem:** Fjerner medlemmet fra listen over gruppemedlemmer. Kontaktposten forbliver i Kontakter.
- ▶ **Fjern alle medlemmer:** Fjerner alle medlemmerne.
- ▶ **Omdøb:** Tildeler et nyt navn til gruppen.
- ▶ **Nulstil alt:** Lader dig nulstille alt.

## Kopier alt

Menu 8.5

Du kan kopiere/flytte poster fra SIM-korthukommelsen til telefonens hukommelse og omvendt.

- ▶ **SIM til telefon:** Brug denne til at kopiere indtastningen fra SIM-kortet til telefonhukommelsen.
- ▶ **Telefon til SIM:** Brug denne til at kopiere indtastningen fra telefonhukommelsen til SIM-kortet.


Du har adgang til følgende indstillinger.

- **Bevar oprindelig:** De oprindelige opkaldsnumre beholdes ved kopiering.
- **Slet oprindelig:** De oprindelige opkaldsnumre slettes ved kopiering.

## Slet alt

Menu 8.6

Du kan slette alle indtastninger på SIM-kortet og i telefonen. Denne funktion kræver sikkerhedskode.

Tryk på  for at vende tilbage til standbytilstand.

## Indstillinger

Menu 8.7

### Se valgmuligheder

(Menu 8.7.1)

Du kan indstille visningen for Kontakter.

- ▶ **Kun navn:** Når du søger i Kontakter, viser listen kun navne.
- ▶ **Navn & nummer:** Når du søger i Kontakter, viser listen navne og numre.

# Kontakter

- ▶ **Med billeder:** Når du søger i Kontakter, viser listen navne og tilsvarende billeder.

## Information


Menu 8.8

- ▶ **Tjeneste-opkaldsnr. (SIM-afhængig):** Brug denne til at få vist listen over de serviceopkaldsnumre (SDN), der er tildelt af din netværksoperatør (hvis det understøttes af SIM-kortet). Disse numre omfatter nødopkaldsnumre, telefonbogsforespørgsler og telefonsvarenumre.

1. Vælg indstillingen Serviceopkaldsnummer.
2. Navnene på de tilgængelige tjenester vises.

3. Brug op- eller nedtasterne til at vælge en tjeneste. Tryk på .

- ▶ **Eget nummer (SIM-afhængigt):** Brug denne til at få vist dit telefonnummer på SIM-kortet.

- ▶ **Mit visitkort:** Med denne funktion kan du oprette dig eget visitkort med dit navn og mobiltelefonnummer. Hvis du vil oprette et visitkort, skal du trykke på den venstre funktionstast  [Ny] og indtaste oplysningerne i de respektive felter.

# Indstillinger

## Dato og tid

Menu 9.1

Her kan du foretage indstilling af dato og tid.

### Dato

(Menu 9.1.1)

Indtast aktuel dato.

### Datoformat

(Menu 9.1.2)

Vælg datoformat: DD/MM/ÅÅÅÅ, MM/DD/ÅÅÅÅ, ÅÅÅÅ/MM/DD.  
(D: Dag / M: Måned / Å: År)

### Tid

(Menu 9.1.3)

Indtast aktuel tid.

### Tidsformat

(Menu 9.1.4)

Du kan vælge mellem 12- og 24-timers format.

## Automatisk opdatering (Menu 9.1.5)

Når Automatisk opdatering er konfigureret, opdateres klokkeslæt og dato automatisk i overensstemmelse med den aktuelle tidszone.

## Sprog

Menu 9.2

Du kan vælge displaysproget. Når sprogindstillingen er sat til Automatisk, bliver sproget automatisk valgt i forhold til sproget på det anvendte SIM-kort. Engelsk vil blive indstillet, hvis sproget på SIM-kortet ikke understøttes af telefonen.

# Indstillinger

## Skærmindstillinger (Menu 9.3)

### Baggrund (Menu 9.3.1)

Brug denne til at indstille displayet på LCD-skærmen i standbytilstand.

### Timer til baggrundsllys (Menu 9.3.2)

Du kan angive varigheden for skærmens baggrundsbelysning.

### Lysstyrke (Menu 9.3.3)

Lysstyrken på skærmen kan justeres fra 40 % til 100 %.

## Genvej til startbilledet (Menu 9.3.4)

Du kan få vist genvejene på startsiden. Du kan gå direkte til en bestemt menu ved hjælp af genvejene.

## Tema (Menu 9.3.5)

Du kan vælge, hvilke temaer der skal vises på skærmen.

## Menuformat (Menu 9.3.6)

Du kan vælge det ønskede menuformat fra Gitterstil og En efter en-stil.

## Standby-tekst (Menu 9.3.7)

Hvis du vælger Til, kan du redigere teksten, som vises i standbytilstand.

## Netværksnavn (Menu 9.3.8)

Hvis funktionen er aktiveret, vises netværksnavnet på hoveddisplayet.

## Ring op font farve (Menu 9.3.9)

Hvis du vælger Til, Fra opkaldsskrifttypen forskellige farver (ikke kun sort).

## Forbindelser Menu 9.4

### Bluetooth (Menu 9.4.1)

#### Bluetooth-forbindelse

Telefonen har indbygget trådløs Bluetooth-teknologi, der giver dig mulighed for at oprette trådløs forbindelse mellem din telefon og andre Bluetooth-enheder, f.eks. et håndfrit sæt, en pc, en PDA eller andre telefoner.

Du kan for eksempel føre en samtale via et trådløst Bluetoothbaseret håndfrit sæt eller surfe på internettet med en trådløs forbindelse via en mobiltelefon. Du kan også udveksle visitkort, kalenderremner og billeder.

# Indstillinger

## Bemærk

- ▶ Vi anbefaler, at din telefon og den Bluetooth-enhed, du kommunikerer med, er inden for en afstand af 10 meter. Forbindelsen kan forbedres, hvis der ikke findes massive genstande mellem din telefon og den anden Bluetooth-enhed.

## Bemærk

- ▶ **Understøttet Bluetooth-software (Bluetooth-programmer) til DUN:**
  - WIDCOMM Bluetooth til version 1.4 og 3.0

## Netværksindstillinger (Menu 9.4.2)

Med funktionen Netværksindstillinger kan du angive, om netværket til roaming (uden for dit hjemmeområde) skal vælges automatisk, manuelt eller angives som foretrukket.

## Bemærk

- ▶ Du kan kun vælge et andet netværk end dit hjemmenetværk, hvis det har en gyldig roaming-aftale med dit hjemmenetværk.

## Netværksvalg (Menu 9.4.2.1)

### Automatisk

Brug denne til at søge automatisk og vælge et netværk, der er tilgængeligt i dit område.

### Manuel

Hvis du vil vælge det ønskede netværk manuelt fra en liste af netværk, kan du aktivere denne funktion. Hvis forbindelsen til det manuelt valgte netværk bliver afbrudt, udsender telefonen en fejltone, og du vil blive bedt om at vælge netværk igen.

Det valgte netværk skal have en roaming-aftale med dit hjemmenetværk. Du kan vælge et andet netværk, hvis telefonen ikke kan få adgang til det valgte netværk.

### Bemærk

- ▶ Telefonen vender som standard tilbage til Automatisk, hvis den slukkes.

### Foretrukne

Du kan angive en liste over foretrukne netværk. Telefonen vil da forsøge at få forbindelse til disse før andre net. Listen sammensættes ud fra telefonens eksisterende liste over net.

### Skift frekvensbånd

(Menu 9.4.2.2)

#### Kun PCS

Afhængigt af netværket kan du kun vælge PCS.

#### EGSM/DCS

Afhængigt af netværket kan du vælge EGSM/DCS.

### GPRS-indstillinger

(Menu 9.4.2.3)

Du kan indstille GPRS-forbindelse alt efter situationen.

### ADGANGSPUNKT

(Menu 9.4.2.4)

Denne menu viser listen med adgangspunkter. Du kan oprette nye profiler og slette eller redigere dem ved hjælp af menuen Valg.

# Indstillinger


## Modem

(Menu 9.4.3)

Du kan aktivere USB-forbindelsestilstanden på din telefon til flere anvendelser. Hvis du anvender en lagerenhed som f.eks. et USBhukommelseskort, skal der vælges Lagerenhed i denne menu. Lagerenhed er kun tilgængelig for eksterne hukommelseskort.

Hvis du anvender en datatjeneste som f.eks. en pcprogrampakke, skal du vælge Datatjeneste i denne menu.

## Opkalds-indstillinger Menu 9.5

Du kan indstille den menu, der er relevant for opkaldet, ved at trykke på  [OK] i menuen Indstillinger.

## Viderestil

(Menu 9.5.1)

Viderestillingstjenesten giver dig mulighed for at viderestille indgående stemme-, fax-, og dataopkald til et andet nummer. For nærmere information, kontakt din udbyder.

- ▶ **Alle stemmeopkald:** Viderestiller alle stemmeopkald.
- ▶ **Hvis optaget:** Viderestiller stemmeopkald, når telefon er i brug.
- ▶ **Hvis intet svar:** Viderestiller stemmeopkald, som ikke besvares.
- ▶ **Hvis uden for rækkevide:** Viderestiller stemmeopkald, når telefonen er slukket eller i et område, som ikke er dækket af et net.

- ▶ **Alle dataopkald:** Viderestiller altid til et nummer med pc-forbindelse.
- ▶ **Annuller alt:** Annullerer alle viderestillingstjenester.

## Undermenuerne

Omstillingstjenestemenuerne har de undermenuer, der vises nedenfor.

- ▶ **Aktiver:** Aktiverer den tilsvarende tjeneste.
  - Til person-meddelelse: Videresender til meddelelsescentret. Denne funktion vises ikke ved menuerne Alle dataopkald og Alle faxopkald.
  - Til andet nr.: Indtaster nummeret til omstilling.
  - Til foretrukne: Du kan kontrollere de seneste 5 omstillede numre.

- ▶ **Annuller:** Deaktiverer den tilsvarende tjeneste.
- ▶ **Vis status:** Viser status for den tilsvarende tjeneste.

## Svartilstand

(Menu 9.5.2)

- ▶ **Skub åben:** Hvis du vælger denne menu, kan du kun modtage indgående opkald, når du åbner klappen.
- ▶ **Vilkårlig tast:** Hvis du vælger denne menu, kan du modtage et indgående opkald ved at trykke på en hvilken som helst tast undtagen  [Afslut] og .
- ▶ **Send kun nøgle:** Hvis du vælger denne menu, kan du kun modtage et indgående opkald ved at trykke på  [Send].

# Indstillinger

## Send mit nummer (Menu 9.5.3)

- ▶ **Fabriksindstillinger:** Hvis du vælger denne funktion, kan du sende dit telefonnummer, hvis du har to linier til rådighed, fx linje 1 eller linje 2.
- ▶ **Til:** Hvis du vælger denne funktion, kan du sende dit telefonnummer til en anden person. Det betyder, at dit telefonnummer vil blive vist på modtagerens display.
- ▶ **Fra:** Dit telefonnummer vil ikke blive vist.

## Ventende opkald (Menu 9.5.4)

Netværket gør dig opmærksom på indgående opkald, mens du er i gang med en samtale. Vælg Aktiver for at bede netværket om at aktivere

ventende opkald, vælg Annuller for at bede netværket deaktivere ventende opkald, eller vælg Vis status for at kontrollere, om funktionen er aktiv eller ej.

## Minutadvarsel (Menu 9.5.5)

Når den er indstillet til Til, bipper telefonen hvert minut under et udgående opkald for at holde dig informeret om opkaldets varighed.

## Auto-genopkald (Menu 9.5.6)

Vælg Til, så foretager telefonen højst fem forsøg på at oprette forbindelse, når det første forsøg er mislykket.

## Send DTMF-toner (Menu 9.5.7)

Med DTMF-toner kan din telefon bruge automatisk omstilling.

## Sikkerhed

Menu 9.6

### PIN-kodeanmodning (Menu 9.6.1)

I denne menu kan du indstille telefonen, så den anmoder om SIM-kortets PIN-kode, når telefonen tændes. Hvis denne funktion er aktiveret, vil du blive bedt om indtaste PIN-kode.

1. Vælg PIN-kode-anmodning i menuen til sikkerhedsindstillinger, og tryk på  [OK].
2. Angiv **Aktiver/Deaktiver**.
3. Hvis du ønsker at ændre indstillingen, skal du indtaste PIN-koden, når du tænder telefonen.

4. Hvis du indtaster den forkerte PIN-kode mere end 3 gange, låses telefonen. Hvis PIN-koden spærres, skal du indtaste din PUK-kode.
5. Du kan indtaste din PUK-kode op til 10 gange. Hvis du indtaster den forkerte PUK-kode mere end 10 gange, kan du ikke låse din telefon op. Så skal du kontakte din tjenesteudbyder.

### Autom. tastaturlås (Menu 9.6.2)

Hvis du aktiverer denne funktion, bliver tastaturet automatisk låst efter en prædefineret forsinkelsestid, når klappen er lukket.

# Indstillinger

## Håndfri lås

(Menu 9.6.3)

Du kan bruge sikkerhedskoden til at undgå uautoriseret brug af telefonen. Når du tænder telefonen, vil den bede om sikkerhedskoden, hvis du indstiller telefonlåsen til Når der tændes. Hvis du indstiller telefonlåsen til Når SIM udskiftes, vil din telefon kun bede dig om sikkerhedskoden, når du skifter SIM-kort.

## Opkaldsspærring

(Menu 9.6.4)

Opkaldsspærringen forhindrer, at der fra din telefon foretages eller modtages opkald af en bestemt kategori. Til denne funktion skal benyttes en adgangskode til opkaldsspærring.

- ▶ **Alle udgående**  
Spærrer alle udgående opkald.
- ▶ **Udgående internationale**  
Spærrer alle udgående internationale opkald.
- ▶ **Spær alle internationale samtaler undtagen hjem**  
Spærring af alle internationale udgående opkald undtagen opkald via eget netværk.
- ▶ **Alle indgående**  
Spærrer alle indgående opkald.
- ▶ **Indgående fra udlandet**  
Spærrer alle indgående opkald under roaming.
- ▶ **Annuller alt**  
Annullerer alle opkaldsspærringer.
- ▶ **Rediger adgangskode**  
Du kan ændre adgangskode for opkaldsspærring.

## Undermenuerne:

- **Aktiver**

Lader dig anmode netværket om at slå opkaldsbegrænsning til.

- **Annuller**

Slå den valgte opkaldsbegrænsning fra.

- **Vis status**

Vis status, uanset om opkaldene er spærrede eller ej.

## Fast opkaldsnummer (Menu 9.6.5)

Du kan afgrænse dine udgående opkald til valgte telefonnumre. Numrene er beskyttede af din PIN2-kode.

- ▶ **Til**

Du kan begrænse dine udgående opkald til valgte telefonnumre.

- ▶ **Fra**

Du kan annullere funktionen til faste opkaldsnumre.


- ▶ **Nummerliste**

Du kan se nummerlisten, der er gemt som Faste opkaldsnumre.

## Skift koder

(Menu 9.6.6)

PIN er en forkortelse af Personal Identification Number (NB WITHOUT BRACKETS) og benyttes til at forhindre uautoriseret brug af telefonen. Du kan ændre adgangskoderne: PIN1-kode, PIN2-kode, Sikkerheds-kode.

1. Hvis du vil ændre sikkerhedskoden/PIN2-koden, skal du indtaste din oprindelige kode og derefter trykke på  [OK].

# Indstillinger

2. Indtast den nye sikkerhedskode/  
PIN2-kode, og bekræft dem.

håndsættet for at få adgang til  
netværket.

## Flytilstand

Menu 9.7

På den måde kan du benytte de af telefonens funktioner, der ikke kræver det trådløse netværk, mens du befinder dig i et fly eller steder, hvor det trådløse netværk er afbrudt.

Hvis du har slået flytilstand til, vises dette ikon på skærmen i stedet for ikonet for netværkssignal.

- ▶ **Til:** Du kan ikke foretage (eller modtage) nogle opkald, herunder nødopkald, eller benytte andre funktioner, der kræver netværksdækning
- ▶ **Fra:** Du kan deaktivere flytilstanden og genstarte

## Strømsparerer

Menu 9.8

Beslut, om strømspareretilstanden skal aktiveres eller ej.

## Nulstil

Menu 9.9

Du kan gendanne alle fabriksindstillinger. Du skal bruge en sikkerhedskode for at aktivere denne funktion.

## Hukommelsesstatus

Menu 9.0

Du kan kontrollere status for hukommelse i brug.

Der findes forskelligt tilbehør til mobiltelefonen, som imødekommer mange forskellige kommunikationsbehov.

## Standardbatteri



## Oplader

Opladeren giver dig mulighed for at oplade batteriet, når du ikke befinder dig hjemme eller på kontoret.



## Personligt håndfrit sæt

Kan sluttes til din telefon, så du kan få frie hænder.



## Bemærk

- ▶ Benyt altid originalt LG-tilbehør.
- ▶ Brug af andet tilbehør kan betyde at garantien bortfalder.
- ▶ Tilbehør kan variere mellem forskellige regioner. Henvend dig til din lokale forhandler, hvis du har spørgsmål.

# Tekniske data

## Normal

**Produktnavn :** KG290

**System :** GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

**Netto vægt :** 54.5g

## Rumtemperatur

**Maks. :** +55°C (afledning), +45°C (opladning)

**Min. :** -10°C

# Declaration of Conformity



## Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

## Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri-Band Terminal Equipment

Model Name

KG290

Trade Name

LG

CE 0168

## Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1(2005) / EN 301 489-07 v1.3.1(2005) / EN 301 489-17 v.1.2.1(2002)  
EN 60950-1 : 2001  
EN 50360/EN 50361 : 2001  
EN 301 511 V9.0.2  
EN 300 328 V1.6.1 (2004-11)

## Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BABT.

## Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Jin Seog, Kim / Director

04. JUN. 2007

LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel : +31-36-547-8940, e-mail : seokim @ lge.com


  
Signature of representative



# KG290

# KÄYTTÖOPAS

## - Suomi

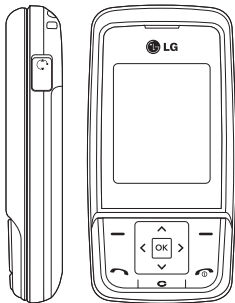

Lue tämä opas huolellisesti ennen matkapuhelimen käyttöä. Säilytä opas tulevaa käyttöä varten.



### Vanhojen laitteiden hävittäminen

1. Tämä merkki tuotteessa tarkoittaa, että tuote kuuluu sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun EU-direktiivin 2002/96/EC soveltamisalaan.
2. Kaikki elektroniset laitteet ovat ongelmajätettä, joten ne on toimitettava paikalliseen keräyspisteeseen.
3. Vanhan laitteen asianmukainen hävittäminen ehkäisee mahdollisia ympäristöön ja terveyteen kohdistuvia haittavaikutuksia.
4. Lisätietoa vanhan laitteen hävittämisestä saat ottamalla yhteyden paikallisiin viranomaisiin, kierrätyskeskukseen tai myymälään, josta ostit laitteen.

# Sisällys

Turvallinen ja tehokas käyttö	6	Yleiset toiminnot	24	Selaa	33
KG290 ominaisuudet	13	Soittaminen ja vastaaminen		Koti	
Puhelimen osat		Tekstin syöttäminen	27	Kirjanmerkit	
Asennus	18	Tekstinsyöttötilan vaihtaminen	28	Syötä osoite	34
SIM-kortin ja akun asettaminen		T9-tilan käyttäminen		Historia	
Akun lataamien	20	ABC-tilan käyttäminen	29	Tallennetut sivut	
Laturin irrottaminen	21	123-tilan käyttäminen	30	Asetukset	
Muuta koodeja	22			Verkon profiili	
				Näkymä	35
				Välimuisti	
				Evästeet	
				Suojausertifikaatit	
				Näytä kuva	36
				Komentosarja	
				Muistia käytössä	
				Tiedot	

<b>Puhelutiedot</b>	<b>37</b>	<b>Työkalut</b>	<b>40</b>	<b>Multimedia</b>	<b>44</b>
Kaikki puhelut		Herätys		MP3-soitin	
Vastaamattomat puhelut		Kalenteri		Kaikki kappaleet	
Soitetut puhelut		Laskin	41	Oma soittolista	
Vastaanotetut puhelut	38	Muistutus		Asetukset	
Puhelun kesto		Tehtävät		Kamera	45
Puhelun hinta	39	Sekuntikello	42	Videokamera	47
GPRS-tiedot		Yksikönmuunnin		FM radio	49
Puhelun kesto		Maailman aika	43	Äänen tallennus	
Datamäärä		SIM-palvelut			

# Sisälllys

<b>Viestit</b>	<b>50</b>	<b>Asetukset</b>	<b>59</b>	<b>Profiilit</b>	<b>67</b>
<b>Viesti</b>		Tekstiviesti			
Teksti		Multimediamiesti		<b>Nimet</b>	<b>68</b>
Multimedia	51	Vastaajan numero	61	<b>Etsi</b>	
<b>Saapuneet</b>	<b>53</b>	Push-viesti		Lisää uusi	69
<b>Luonnokset</b>	<b>54</b>	Neuvontaviestit		<b>Pikavalinta</b>	
<b>Lähtevät</b>	<b>55</b>			<b>Soittajaryhmät</b>	<b>70</b>
<b>Lähetetty</b>	<b>56</b>	<b>Omat</b>	<b>62</b>	<b>Kopioi kaikki</b>	<b>71</b>
<b>Kuuntele viestit</b>		<b>Kuvat</b>		<b>Poista kaikki</b>	
<b>Neuvontaviestit</b>	<b>57</b>	<b>Äänet</b>		<b>Asetukset</b>	
Lue		<b>Videot</b>	<b>63</b>	<b>Näytä valinnat</b>	
Aiheet		<b>Muut</b>	<b>64</b>	<b>Tiedot</b>	<b>72</b>
<b>Pohjat</b>	<b>58</b>	<b>Pelit</b>	<b>65</b>		
Teksti		Pelit			
Multimedia		Verkon profiilit	66		
		<b>Ulkoiset muistit</b>			

---

**Asetukset 73****Päiväys ja aika**

Päiväys

Päivämäärän muoto

Aika

Ajan muoto

Automaattipäivitys

**Kielet**

---

**Näytä asetukset 74**

Taustakuva

Taustavalon ajastin

Kirkkaus

Päänäytön pikavalinta

Teema

Valikon tyyli

---

Valmiustilan teksti 75

Verkkonimi

näppäile kirjasintyylin väri

---

**Yhteydet 75**

Bluetooth

---

Verkoasetukset 76

Modeemi 78

**Puheluasetukset**

Soitonsiirrot

---

Vastaustila 79

Oma numero lähetetään

---

Puhelu odottaa 80

Minuuttiaäni

Autom. uudelleensoitto

Lähetä DTMF-äänet

---

**Suojaus 81**

PIN-koodipyyntö

Automaattinen

näppäinlukko

---

Puhelinlukko 82

Puhelunesto

---

Pysyvä numero 83

Muuta tunnus

---

**Lentokonetila 84****Virransäästö****Master-palautus****Muistin tila**

---

**Lisävarusteet 85**

---

**Tekniset tiedot 86**

# Turvallinen ja tehokas käyttö

Lue nämä ohjeet. Ohjeiden vastainen käyttö voi olla vaarallista tai lainvastaista. Tässä käyttöohjeessa annetaan tarkempaa tietoa tuotteen käytöstä.

## Alistuminen radioaaltoenergielle

### Altistuminen radioaaltoenergielle ja SAR-arvo

KG290-matkapuhelinmalli täyttää matkapuhelimille vahvistetut säteilyturvallisuuksrajat, jotka perustuvat tieteellisesti tutkittuihin ohjearvoihin. Säteilyraja-arvoissa on huomattava turvamarginaali, jonka tarkoitus on taata, että tuote ei voi aiheuttaa terveydellisiä muutoksia riippumatta käyttäjän iästä ja terveydentilasta.

- ▶ Matkapuhelinten säteilyä mitataan ns. ominaisabsorptionopeutta ilmaisevalla SAR-arvolla, jolla on määrittely myös säteilyn ohjearvot. Matkapuhelimia testataan standardoidulla menetelmällä, jossa puhelimella lähetetään radioaaltoja korkeimmalla sertifioidulla teholla kaikkien käytettävien taajuuksien kautta.
- ▶ Vaikka eri mallisten LG-matkapuhelinten SAR-arvot voivatkin vaihdella keskenään, kaikki LG-matkapuhelimet noudattavat matkapuhelinten säteilyturvallisuuksrajajoja.
- ▶ Kansainvälisen ionisoimattoman säteilyn suojausta käsittelevän komission ICNIRP:n suosittelema enimmäisrajoitus on 2 wattia kiloa kohti (kymmenen gramman jakaumalla).

- ▶ Suurin DASY4:n tälle matkapuhelimelle mittaama SAR-arvo korvalla pidettynä on 0.752 W/kg (10g).
- ▶ SAR-datatiedot niille maille/alueille, joissa on hyväksyttyIEEE:n (Institute of Electrical and Electronics Engineers)suosittama SAR-arvo, joka on keskimäärin 1,6wattia/kilogramma (W/kg) laskettuna keskimäärin 10gramman kudossmassaa kohti. (esimerkiksi USA:ssa,Kanadassa, Australiassa ja Taiwanissa).

## Tuotteen huolto ja ylläpito

### **VAROITUS!**

*Käytä vain tähän matkapuhelinmalliin tarkoitettuja akkuja, latureita ja oheistuotteita. Muiden kuin tähän malliin tarkoitettujen laitteiden käyttö voi mitätöidä tuotetakuun ja olla vaarallista.*

- ▶ Älä pura puhelinta. Jos puhelin on rikki, vie se valtuutetulle huoltohenkilölle.
- ▶ Puhelin ei saa joutua kosketuksiin muiden sähköisten laitteiden, kuten television, radion tai tietokoneen, kanssa.
- ▶ Puhelin on pidettävä riittävän kaukana lämmönlähteistä, kuten lämpöpattereista ja keittotasoista.

# Turvallinen ja tehokas käyttö

- ▶ Älä ikinä laita puhelintasi mikroaaltouuniin, koska se voi aiheuttaa akun räjähtämisen.
- ▶ Älä pudota puhelinta.
- ▶ Mekaaninen värinä ja iskut voivat vaurioittaa puhelinta.
- ▶ Puhelimen kuori voi vaurioitua, jos se peitetään kääreellä tai muovilla.
- ▶ Käytä kuivaa kangasta puhdistamiseen. (älä käytä liuotinta, kuten bensiiniä, tinneriä tai alkoholia.)
- ▶ Suuret määrät savua tai pölyä voivat vahingoittaa puhelinta.
- ▶ Jos puhelin on liian lähellä luotto- tai matkakortteja, se voi tyhjentää kortin magneettinauhan.
- ▶ Isku terävällä esineellä puhelimen näyttöön voi vahingoittaa laitetta.
- ▶ Isku terävällä esineellä puhelimen näyttöön voi vahingoittaa laitetta.
- ▶ Vesi ja kosteus voivat vahingoittaa puhelinta.
- ▶ Ole varovainen käyttäessäsi lisävarusteita, kuten handsfreelaitetta. Varmista että johdot eivät ole tiellä. Älä koske puhelimen antenniin tarpeettomasti.

## Puhelimen tehokas käyttö

### **Puhelimen käyttäminen tehokkaasti mahdollisimman pienellä virrankulutuksella**

- ▶ Älä kosketa antennia puhelimen käyttämisen aikana. Antennin koskettaminen saattaa heikentää puhelun laatua. Se saattaa myös

lisätä puhelimen virrankulutusta ja lyhentää puhe- ja valmiusaikaa.

## Sähkölaitteet

### **Sähkölaitteet voivat aiheuttaa häiriötä matkapuhelimen kuuluvuuteen.**

- ▶ Älä käytä matkapuhelinta lääketieteellisten laitteiden läheisyydessä, jos et ole varma, aiheuttavatko ne toisilleen häiriötä. Älä pidä puhelinta sydämentahdistimen lähellä, esimerkiksi rintataskussa.
- ▶ Matkapuhelin aiheuttaa häiriötä joihinkin kuulolaitteisiin.
- ▶ Matkapuhelin voi aiheuttaa pientä häiriötä televisioon, radioon tai pöytätietokoneeseen jne.

## Liikenneturvallisuus

### **Tarkista matkapuhelimen käyttöä koskevat lait ja määräykset.**

- ▶ Älä pidä matkapuhelinta kädessä ajaessa.
- ▶ Keskity ajaessa liikenteeseen.
- ▶ Käytä handsfree-laitetta, jos mahdollista.
- ▶ Ajo-olosuhteiden niin vaatiessa aja tien sivuun ennen puhelun soittoa tai siihen vastaamista.
- ▶ Radiotaajuusenergia voi aiheuttaa häiriötä joihinkin moottoriajoneuvon sähkölaitteisiin, kuten autostereoihin tai turvallisuuslaitteisiin.

# Turvallinen ja tehokas käyttö

- ▶ Kun ajat autoa älä sijoita puhelinta tai handsfree laitteita turvatyynyn lähelle. Jos langattomat laitteet on asennettu väärin ja turvatyyny laukeaa, voit loukkaantua vakavasti.

**Kun kuuntelet musiikkia, varmista aina että äänenvoimakkuus on säädetty kohtuulliselle tasolle, jotta pysyt tietoisena ympäristöstäsi. Tämä on erityisen tärkeää katuälytettäessä.**

## Estä kuulovauriot

Pitkäaikainen altistuminen kovalle melulle voi vaurioittaa kuuloasi. Sen takia suosittelemme, ettet kytke puhelintasi päälle tai pois päältä lähellä korvaasi. Lisäksi suosittelemme että säädät sekä musiikin että puheluiden äänenvoimakkuuden kohtuulliselle tasolle.

## Räjätystyömaa

Älä käytä puhelinta alueella, jossa on käynnissä räjäytystyö. Noudata kaikkia määräyksiä ja rajoituksia.

## Räjähdyssaltis kaasuseos

- ▶ Älä käytä puhelinta huoltoasemien läheisyydessä. Älä käytä puhelinta polttoaineiden tai kemiallisten aineiden läheisyydessä.
- ▶ Älä kuljeta tai säilytä räjähdysalttiita kaasuja, nesteitä tai räjähteitä ajoneuvossa samassa tilassa, jossa kuljetat matkapuhelinta ja sen lisävarusteita.

## Lentokone

**Langattomat laitteet voivat aiheuttaa häiriötä lentokoneessa.**

- ▶ Sulje matkapuhelin ennen astumista lentokoneeseen.

- ▶ Älä käytä matkapuhelinta koneessa ilman lentohenkilökunnan lupaa.

## Lapset

Säilytä puhelinta lasten ulottumattomissa. Puhelimessa on pieniä osia, jotka voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran.

## Hätäpuhelut

Hätäpuhelut eivät ole välttämättä käytettävissä kaikissa matkapuhelimen käyttötilanteissa. Siksi ei kannata koskaan luottaa pelkästään matkapuhelimeen hätäpuheluasioissa.

# Turvallinen ja tehokas käyttö

## Akun tiedot ja huolto

- ▶ Akkua ei tarvitse käyttää täysin loppuun ennen uudelleenlatausta. Toisin kuin muissa akkujärjestelmissä, KG290-matkapuhelimen akussa ei esiinny muisti-ilmiötä, joka haittaisi akun suoritusta.
- ▶ Käytä vain LG:n akkuja ja latureita. LG:n laturit on suunniteltu pidentämään akun käyttöikää.
- ▶ Älä pura akkua osiin tai altista sitä oikosululle.
- ▶ Pidä akun metalliset kosketuspinnat puhtaina.
- ▶ Kun akun suorituskyky heikkenee liikaa, vaihda se uuteen. Akun voi ladata uudelleen satoja kertoja, ennen kuin se täytyy vaihtaa uuteen.
- ▶ Jos akkua ei ole käytetty pitkään aikaan, se on hyvä ladata täyteen ennen käyttöä.
- ▶ Älä altista akkulaturia suoralle auringonvalolle tai käytä sitä kosteissa tiloissa, kuten kylpyhuoneessa.
- ▶ Älä jätä akkua kylmiin tai kuumiin tiloihin, sillä akun suorituskyky voi heikentyä.


# KG290 ominaisuudet

## Puhelimen osat

### Etunäkymä



### Takanäkymä

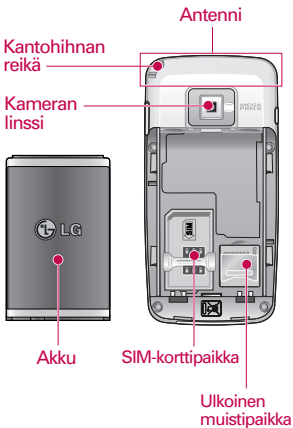

# KG290 ominaisuudet

## Vasen näkymä



### Ylös/Alas-sivunäppäimet

- ▶ Kun avaat läpän, voit säätää näppäinäänten voimakkuuttalepotilassa ja puhelun äänenvoimakkuutta puhelun aikana.

### Kameranäppäin

## Oikea näkymä



### Kuuloke

## Puhelin auki

### Numeronäppäimet

- ▶ Näillä näppäimillä valitaan numero valmiustilassa sekä kirjoitetaan numeroja ja kirjaimia muokkaustilassa. Toiminto muuttuu, kun näppäintä painetaan pitkään.
- Vastaajapalveluun soitetään painamalla **1**.
- Kansainvälisten puhelujen suunta lisätään painamalla **0**.
- Puhelujen pikavalintänäppäimet ovat **2** - **9**.
- Lisää taun valittaessa numeroita ja lepotilassa vaihtaa linjaa **HO**.

Kaiutin

Näyttö


Vasen valintänäppäin / Oikea valintänäppäin

▶ Näillä näppäimillä suoritetaan näytössä näppäimen yläpuolellaolevan tekstin osoittama toiminto.

Lopetus- ja virtinäppäin



# KG290 ominaisuudet

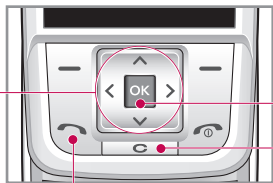

## Musiikinäppäimet

- ▶ Valitsee valikkovaihtoehtoja ja vahvistaa toimet.
- ▶ WAP yhteys (pitkä painallus)

## Poistonäppäin

- ▶ Poistaa merkin joka painalluksella. Poista kaikki syötetty sisältö pitämällä näppäintä alhaalla. Näppäintä painamalla voit myös siirtyä takaisin edelliseen näyttöön.

## Navigointinäppäimet

### ▶ Perustilassa:

**Ylänavigointinäppäin:** pikanäppäin uuden viestinluomiseen.

**Alanavigointinäppäin:** pikanäppäin puhelinluettelostaetsimiseen.

**Vasen navigointinäppäin:** profiilien pikanäppäin.

**Oikea navigointinäppäin:** suosikkien pikanäppäin.

- ▶ **Valikossa:** selaa ylös ja alas.

## Lähetysnäppäin

- ▶ Tällä näppäimellä valitaan numero ja vastataan puheluun. Jos tätä näppäintä painetaan valitsematta numeroa, puhelin näyttää viimeksi soitetut, vastatut ja vastaamatta jääneetpuhelut.

## Näytön tiedot

Näytössä on useita kuvakkeita, joiden selitykset on alla.

## Näytön kuvakkeet

Kuvake/merkki	Kuvaus
	Osoittaa verkkosignaalin voimakkuuden.
	GPRS-palvelu on käytettävissä.
	Herätys on asetettu ja käytössä.
	Akun varauksen tila.
	Saapuneet tekstiviesti.
	Bluetooth-yhteys on päällä.


Kuvake/merkki	Kuvaus
	Vastaaajassa on viesti.
	Vail värinä on kytketty pois.
	Äänetön-profiili käytössä.
	Yleinen-profiili käytössä.
	Kova ääni-profiili käytössä.
	Nappikuuloke-profiili käytössä.
	Soitonsiirto mahdollinen.
	Puhelin ottaa yhteyttä WAP-palveluun.

# Asennus


## SIM-kortin ja akun asettaminen

### 1. Aseta SIM-kortti paikalleen.

Aseta SIM-kortti SIM-kortin pidikkeeseen ja liu'uta se paikalleen. Liu'uta SIM-korttipidike kortteineen paikoilleen. Varmista, että SIM-kortti on asetettu oikein paikoilleen ja että kortin metallinen kosketuspinta on alaspäin. Poista SIM-kortti painamalla sitä kevyesti ja työntämällä sitä vastakkaiseen suuntaan.

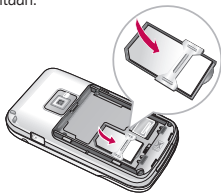

SIM-kortin asettaminen

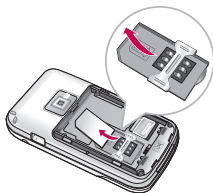


SIM-kortin poistaminen

### Huomaus

- ▶ SIM-kortin metallinen liitinpinta naarmuuntuu helposti. Käsittele ja asenna SIM-kortti erityisen varovasti. Seuraa SIM-kortin mukana toimitettuja ohjeita.

## 2. Aseta akku paikalleen.

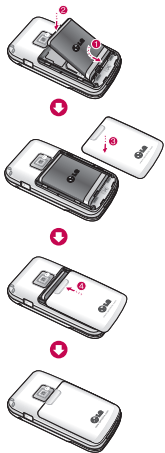

## 3. Akun poistaminen.


Sammuta virta. (Jos virta jää päälle, tallennetut puhelinnumerot ja viestit saattavat tuhoutua.) Paina akun vapautusvipua **1** ja avaa akku **2**. Poista akku.




# Asennus

## Akun lataamien

Aseta akku paikalleen ennen kuin kytket laturin puhelimeen.

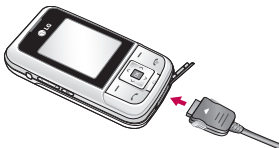

1. Kun nuoli on ylöspäin kuvan osoittamalla tavalla, työnnä akkusovittimen liitin puhelimen alaosaan olevaan liitäntään kunnes se napsahtaa paikalleen.
2. Kytke sovittimen toinen pää pistorasiaan. Käytä ainoastaan puhelimen mukana toimitettua laturia.

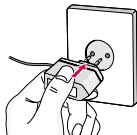

3. Akun kuvakkeen palkit pysähtyvät, kun akku on ladattu.

### **Varoitus!**

- Älä työnnä liitintä paikalleen väkisin, sillä se voi vahingoittaa puhelinta ja/tai laturia.
- Jos käytät laturia ulkomailla, käytä sopivaa pistokesovittinta.
- Älä poista akkua tai SIM-korttia latauksen aikana.

### **Varoitus!**

- *Irrota virtajohto ja laturi ukkosmyrskyn aikana välttääksesi sähköiskun ja tulipalon vaaran.*
- *Vältä terävien esineiden, kuten eläinten hampaiden ja kynsien, joutumista kosketuksiin akun kanssa. Terävät esineet voivat aiheuttaa tulipalon.*

## Laturin irrottaminen

Irrota sovitin puhelimesta alla olevan kuvan osoittamalla tavalla.



1. Kun akku on latautunut täyteen, akun kuvakkeen palkit pysähtyvät ja näytölle tulee viesti "Täynnä".
2. Irrota laturi pistorasiasta. Irrota laturi puhelimesta painamalla liittimen kummallakinpuolella olevia harmaita kielekkeitä ja vedä liitin ulos.

### **Huomautus**

- ▶ Varmista, että akku on täysin latautunut ennen puhelimen ensimmäistä käyttökertaa.
- ▶ Älä irrota akkua tai SIM-korttia lataamisen aikana.
- ▶ Jos akku ei ole täysin latautunut, katkaise puhelimesta virta jakytke se sitten uudelleen virtanäppäimellä. Irrota sitten akku, aseta se takaisin paikalleen ja lataa se uudelleen.

## Muuta koodeja

Tässä osassa kuvatuilla käyttökoodeilla voidaan estääpuhelimien luvaton käyttö. Voit vaihtaa käyttökoodit (paitsi PUK- ja PUK2-koodit) Vaihdakoodit -toiminnolla [Valikko 9.6.6].

## PIN-koodi (4 - 8 numeroa)

PIN-koodi (Personal Identification Number) suojaa SIM-korttialuvattomalta käytöltä. PIN-koodi toimitetaan tavallisesti SIM-kortin mukana. Kun PIN-koodin kysely on käytössä, puhelin kysyy PIN-koodiajoka kerta, kun siihen kytketään virta. Kun PIN-koodin kysely ei ole käytössä, puhelin ottaa yhteydenverkkoon suoraan kysymättä PIN-koodia.

## PIN2-koodi (4 - 8 numeroa)

Joidenkin SIM-korttien mukana toimitettava PIN2-koodivaaditaan käytettäessä eräitä toimintoja, kuten puhelunhinnan näyttö ja kiinteän numeron käyttö. Nämä toiminnot ovat käytettävissä vain, jos verkko-operaattorisi tukee niitä. Lisätietoja saat operaattorilta.

## PUK-koodi (4 - 8 numeroa)

PUK-koodia (PIN Unblocking Key) tarvitaan avattaessa lukittuaPIN-koodia. PUK-koodi voidaan toimittaa SIM-kortin mukana. Jos et ole saanut koodia, pyydä se operaattoriltasi. Jos kadotat koodin, ota yhteyttä operaattoriisi.

## PUK2-koodi (4 - 8 numeroa)

Joidenkin SIM-korttien mukana toimitettavaa PUK2-koodiatarvitaan avattaessa lukittua PIN2-koodia. Jos kadotat koodin, ota yhteyttä operaattoriisi.

## Turvakoodi (4 - 8 numeroa)

Turvakoodi suojaa puhelinta luvattomalta käytöltä. Turvakoodin oletusarvo on 0000, ja sitä vaaditaan, kun haluatpoistaa puhelimesta kaikki puhelintiedot ja aktivoida Palautasetukset -valikon. Turvakoodia tarvitaan myös puhelimen lukituksen käyttöönottamiseen tai avaamiseen. Lukitus ehkäisee puhelimenluvatonta käyttöä. Turvakoodin vakioasetusta voi muuttaa Suojausasetukset-valikossa.





## Puheluneston salasana

Tarvitset puheluneston salasanaa, kun käytätpuhelunestotoimintoa. Saat salasanan verkkopalvelun tarjoajalta, kun tilaat tämän toiminnon.



# Yleiset toiminnot

## Soittaminen ja vastaaminen


### Puhelun soittaminen


1. Varmista, että puhelimeen on kytketty virta.
2. Näppäile puhelinnumero, myös suuntanumero.
  - ▶ Voit poistaa numeroita painamalla  -näppäintä. Voit poistaa koko puhelinnumeron pitämällä poistonäppäintä  alhaalla.
3. Soita numeroon painamalla lähetyksenäppäintä .
4. Lopeta puhelu painamalla  -näppäintä tai oikeaa valintanäppäintä.

## Puhelun soittaminen puheluluettelosta

1. Paina lepotilassa näppäintä , jolloin näet viimeisimmävastaahuomautustun , soitetun ja vastaamattoman puhelun.
2. Valitse haluamasi puhelinnumero ylä- ja alanavigointinäppäimillä.
3. Soita numeroon painamalla  -näppäintä.

## Ulkomaanpuhelun soittaminen


1. Kansainvälisten puhelujen suunnan saat painamalla  -näppäintä pitkään. +merkin kirjoittaminen valitsee automaattisesti ulkomaansuunnan.

2. Kirjoita suuntanumerot ja puhelinnumero.
3. Soita numeroon painamalla  -näppäintä.


## Puhelun lopettaminen

Kun olet lopettanut puhelun, paina lopetusnäppäintä .

## Puhelun soittaminen puhelinluettelosta

Voit tallentaa säännöllisesti käyttämiäsi nimiä ja puhelinnumeroita SIM-korttiin ja/tai puhelimen muistiin. Voit valita numeron hakemalla haluamasi nimenyhteystiedoista ja painamalla  -näppäintä.

## Äänenvoimakkuuden säätäminen

Voit säätää kuulokkeen äänenvoimakkuutta puhelun aikanasivunäppäimillä . Voit lisätä äänenvoimakkuutta ylemmällä sivunäppäimellä ja vähentää alemmalla sivunäppäimellä.

### Huomautus

- ▶ Kun puhelin on auki ja valmiustilassa, sivunäppäimillä voi säätää näppäinäänien voimakkuutta.


# Yleiset toiminnot


## Puheluun vastaaminen

Kun sinulle tulee puhelu, puhelin soi ja näytössä vilkkuupuhelinkuvake. Jos puhelin tunnistaa soittajan, soittajan puhelinnumero näkyynäytössä (tai nimi/valokuva, jos soittajan tiedot on tallennettupuhelinluetteloon).


1. Vastaa tulevaan puheluun avaamalla puhelin. (Kun vastaustilaksi on määritetty Avaa läppä. (Valikko 9.5.2).

### Huomaus

- ▶ Jos vastaustilaksi on määritetty Paina näppäintä (katso s. 59), voit vastata puheluun painamalla mitä tahansa näppäintäpaitsi  -näppäintä tai oikeaa valintänäppäintä.

- ▶ Voit hylätä saapuvan puhelun pitämällä jompaa kumpaapuhelimen vasemman puolen sivunäppäintä painettunaavaamatta puhelinta.
  - ▶ Voit vastata puheluun myös käyttäessäsi puhelinluetteloa taimuita valikkotoimintoja.
2. Lopeta puhelu sulkemalla puhelin tai painamalla  -näppäintä.

## Signaalin voimakkuus

Signaalin voimakkuus näkyy puhelimen näytössä signaalivoimakkuuden ilmaisimessa () Signaalin voimakkuus voi vaihdella, erityisesti sisätiloissa. Ikkunan läheisyyteen siirtyminen saattaa parantaakuuluvuutta.

## Tekstin syöttäminen

Numeroita ja kirjaimia syötetään puhelimen näppäimistöllä. Voit esimerkiksi kirjoittaa nimiä puhelinluetteloon, kirjoittaa tekstiviestin tai laatia tiettyä tapahtumaa koskevan ilmoituksen kalenteriin.

Puhelimessa ovat käytössä seuraavat tekstinsyöttötavat.

### T9-tila


Tässä tilassa sanojen syöttämiseksi kunkin kirjaimen painiketta painetaan vain kerran. Jokaiseen painikkeeseen kuuluu enemmän kuin yksi kirjain. T9-tila vertaa valintoja automaattisesti puhelimen sanakirjaan valitakseen oikean

sanan. Tässä tilassa ei tarvitse näppäillä yhtä paljon kuin perinteisessä ABC-tilassa. Tämä tunnetaan myös ennustavana tekstinsyöttönä.

### ABC-tila


Tässä tilassa painiketta painetaan yhdestä neljään kertaan oikean kirjaimen valitsemiseksi.

### 123-tila (numerotila)

Numerot näppäillään yksi kerrallaan. 123-tila valitaan painamalla , kunnes 123-tila tulee näkyviin.

# Yleiset toiminnot

## Tekstinsyöttötilan vaihtaminen


1. Kun kursori on kentässä, johon voidaan syöttää merkkejä, tekstinsyöttötilan ilmaisin näkyy nestekidenäytön oikeassa yläkulmassa.
2. Voit vaihtaa tekstinsyöttö tilaa painamalla  näppäintä. Voit valita jonkin käytettävissä olevista tekstinsyöttötiloista.


## T9-tilan käyttäminen

Ennakoivan T9-tekstinsyötön ansiosta voit kirjoittaa sanoja helposti, sillä niitä ei tarvitse näppäillä kokonaan. Kun painat näppäimiä, puhelin näyttää merkkejä, jotka se sisäänrakennetun sanakirjan perusteella ennakoivat sinun seuraavaksi kirjoittavan. Kun lisäät


uusia kirjaimia, sana vaihtuu sen mukaan, mikä on sanakirjan perusteella todennäköisin kirjoitettava sana.

- ▶ Jos haluamasi sana puuttuu sanalista, lisää uusi sana ABC-kirjoitustilassa.
- ▶ Voit valita T9-kielen. Paina ensin vasenta valintanäppäintä [Valinta], ja valitsesitten T9-kielet. Valitse haluamasi T9-syöttötilan kieli. Voit myös ottaa T9-tilan pois käytöstä valitsemalla T9 pois. Puhelimen oletusasetuksena T9-tekstinsyöttö on käytössä.

1. Syötä koko sana ennen merkkien muokkaamista tai poistamista.
2. Syötä jokaisen sanan jälkeen välilyönti painamalla  näppäintä. Voit poistaa kirjaimia

painamalla . Voit poistaa kokonaisia sanoja pitämällä näppäintä alhaalla.

### Huomautus




- ▶ Jos haluat poistaa tekstinsyöttötilasta tallentamattakirjoittamaasi tekstiä, paina . Puhelin palaa valmiustilaan.

## ABC-tilan käyttäminen

Syötä teksti painamalla painikkeita

 - .

1. Paina painiketta, jossa on haluamasi kirjain:
  - ▶ Ensimmäinen kirjain painamalla kerran.
  - ▶ Toinen kirjain painamalla kahdesti.
  - ▶ Ja niin edelleen.

2. Välilyönti syötetään painamalla  kerran. Voit poistaa kirjaimia painamalla . Voit tyhjentää koko näytön pitämällä  -näppäintä alhaalla.

Näppäintä	Merkitsyöttöjärjestyksessä	
	Isot kirjaimet	Isot kirjaimet
	.,/?!-:'"@ 1	.,/?!-:'"@ 1
	A B C 2 Ä Å Ä Å Ç	a b c 2 ä å ä å ç
	D E F 3 É Ê	d e f 3 é ê
	G H I 4	g h i 4
	J K L 5	j k l 5
	M N O 6 Ö Ø Ö	m n o 6 ö ø ö
	P Q R S 7 Š	p q r s 7 š
	T U V 8 Û	t u v 8 û
	W X Y Z 9 Ž	w x y z 9 ž
	Välilyönti 0	Välilyönti 0

# Yleiset toiminnot

## 123-tilan (numerotilan) käyttäminen

Numerotilassa tekstiviestiin voidaan syöttää numeroita, kuten puhelinnumero.

Syötä haluamasi numerot ja palaa manuaalisesti haluamaasi tekstinsyöttötilaan. Voit nopeasti vaihtaa kirjaimilta numeroihin painamalla Näp-päimet.

## 1. Selaa

- 1.1 Koti
- 1.2 Kirjanmerkit
- 1.3 Syötä osoite
- 1.4 Historia
- 1.5 Tallennetut sivut
- 1.6 Asetukset
- 1.7 Tiedot

## 2. Puhelutiedot

- 2.1 Kaikki puhelut
- 2.2 Vastaamattomat puhelut
- 2.3 Soitetut puhelut
- 2.4 Vastaanotetut puhelut
- 2.5 Puhelun kesto
- 2.6 Puhelun hinta
- 2.7 GPRS-tiedot

## 3. Työkalut

- 3.1 Herätys
- 3.2 Kalenteri
- 3.3 Laskin
- 3.4 Muistutus
- 3.5 Tehtävät
- 3.6 Sekuntikello
- 3.7 Yksikönmuunnin
- 3.8 Maailman aika
- 3.9 SIM-palvelut

## 4. Multimedia

- 4.1 MP3-soitin
- 4.2 Kamera
- 4.3 Videokamera
- 4.4 FM radio
- 4.5 Äänen tallennus

## 5. Viestit

- 5.1 Viesti
- 5.2 Saapuneet
- 5.3 Luonnokset
- 5.4 Lähtevät
- 5.5 Lähetetty
- 5.6 Kuuntele viestit
- 5.7 Neuvontaviesti
- 5.8 Pohjat
- 5.9 Asetukset

## 6. Omat

- 6.1 Kuvat
- 6.2 Äänet
- 6.3 Videot
- 6.4 Muut
- 6.5 Pelit
- 6.6 Ulkoinen muisti

## 7. Profiilit

- 7.1  Yleinen
- 7.2  Äänetön
- 7.3  Vain värinä
- 7.4  Ulkona
- 7.5  Nappikuuloke

## 8. Nimet

- 8.1 Etsi
- 8.2 Lisää uusi
- 8.3 Pikavalinta
- 8.4 Soittajaryhmät
- 8.5 Kopioi kaikki
- 8.6 Poista kaikki
- 8.7 Asetukset
- 8.8 Tiedot

## 9. Asetukset

- 9.1 Päiväys ja aika
- 9.2 Kielet
- 9.3 Näytä asetukset
- 9.4 Yhteydet
- 9.5 Puheluasetukset
- 9.6 Suojaus
- 9.7 Lentokonetila
- 9.8 Virransäästö
- 9.9 Master-palautus
- 9.0 Muistin tila

## Koti

Valikko 1.1


Aloitussivu on määritetty aktivoidussa profiilissa.

## Kirjanmerkit

Valikko 1.2




Tässä valikossa voit tallentaa suosikki-WWW-sivujesi URL-osoitteet, jotta voit käyttää niitä helposti myöhemmin. Puhelimessa on useita valmiiksi asennettuja kirjanmerkkejä. Valmiiksi asennettuja kirjanmerkkejä ei voi poistaa.

### Kirjanmerkin luominen

1. Paina vasenta valintanäppäintä  [Valinnat].
2. Valitse Lisää uusi ja paina OK-näppäintä.

3. Kirjoita haluamasi URL-osoite ja nimi ja paina sitten OK-näppäintä.

### Vihje

- ▶ Voit kirjoittaa symboleja  - ja  -näppäimillä. Voit kirjoittaa pisteen (.) painamalla .

### Kun olet valinnut haluamasi kirjanmerkin, seuraavat valinnat ovat käytettävissä.

- ▶ **Yhdistä:** siirtyy valitun kirjanmerkin sivuun.
- ▶ **Luettelo:** luo uuden kirjanmerkin.
- ▶ **Muokkaa:** voit muokata valitun kirjanmerkin URL-osoitetta ja/tai nimeä.
- ▶ **Poista:** poistaa valitun kirjanmerkin.
- ▶ **Uusi kirjanmerkki:** poistaa kaikki kirjanmerkit.

## Syötä osoite

Valikko 1.3

Voit muodostaa suoran yhteyden haluamaasi sivustoon. Kirjoita Internet-osoite (URL) ja paina OK-näppäintä.

## Historia

Valikko 1.4

Näyttää luettelon äskettäin vierailuista WWW-sivuista. Voit siirtyä näille sivuille helposti.

## Tallennetut sivut

Valikko 1.5

Puhelin voi tallentaa näytössä olevan sivun offline-tiedostona.

## Asetukset

Valikko 1.6

### Verkon profiili

(Valikko 1.6.1)

Profiili sisältää verkkotiedot, joita tarvitaan Internet-yhteyden luomiseen.

#### Huomautus

▶ Jos SIM-kortti tukee SAT (SIM Application Toolkit) -palveluja, valikon nimeksi tulee SIM-korttiin tallennetun operaattorikohtaisen palvelun nimi. Jos SIM-kortti ei tue SAT-palveluja, valikon nimeksi tulee Profiilit.

- ▶ **Uusi profiili:** voit lisätä uuden profiilin.
- ▶ **Nollaa kaikki:** poistaa profiilin.

## Näkymä

(Valikko 1.6.2)

Voit vaihtaa selaimen näytön kokoa. (tavallinen näkymä tai sovita näyttöön)

## Välimuisti

(Valikko 1.6.3)

Kun välimuisti on käytössä, avattuja sivuja voi tallentaa puhelimeen. Välimuistiin tallennettu sivu latautuu huomattavasti nopeammin seuraavilla kerroilla, kun samalla sivulla käydään.

## Evästeet

(Valikko 1.6.4)

Evästeiden käyttäminen mahdollistaa palvelimen lähettämien evästeiden tallentamisen. Toiminnon poistaminen käytöstä estää evästeiden tallentamisen puhelimeen.

## Suojaussertifikaatit

(Valikko 1.6.5)

Luettelo WTLS/TLS-kättelyssä vaadituista juuri/casertifikaateista, mikäli ne on tallennettu. Voit tarkastella luetteloon merkityjä sertifikaatteja.

# Selaa

## Näytä kuva

(Valikko 1.6.6)

Voit määrittää, näytetäänkö kuvat selauksen aikana.

## Komentosarja

(Valikko 1.6.7)

Tässä valikossa voit ottaa käyttöön Java-komennon, kun käytät verkkoselainta.

## Muistia käytössä

(Valikko 1.6.8)

Voit valita käytettävän muistin:  
(puhelin tai ulkoinen)

## Tiedot

Valikko 1.7

Voit katsella selaimen versiotietoja.

Voit tarkistaa vastaamattomien, vastattujen ja soitettujen puhelujen tiedot vain, jos verkko tukee Calling Line Identification -tunnistusta (CLI) palvelualueella.

Puhelimesa näkyvät soittajan puhelinnumero ja nimi (jos käytettävissä) sekä soiton päivämäärä ja kellonaika.

## Kaikki puhelut

Valikko 2.1

Voit tarkastella kaikkia puhelutietoja.

## Vastaamattomat puhelut

Valikko 2.2

Voit tarkastella 50 edellisen vastaamattoman puhelun tietoja.  
Voit myös:

- ▶ näyttää puhelinnumeron, jos se on käytettävissä, ja soittaasiin, tai nimetä sen ja tallentaa sen puhelinluetteloon.
- ▶ lähettää viestin kyseiseen numeroon.
- ▶ poistaa puhelun luettelosta.

## Soitetut puhelut

Valikko 2.3

Voit tarkastella 50 edellisen soitetun puhelun ja soittoyrityksen tietoja.

- ▶ näyttää puhelinnumeron, jos se on käytettävissä, ja soittaasiin, tai nimetä sen ja tallentaa sen puhelinluetteloon.
- ▶ lähettää viestin kyseiseen numeroon.
- ▶ poistaa puhelun luettelosta.

## Vastaanotetut puhelut

Valikko 2.4

Voit tarkastella 50 edellisen vastatun puhelun tietoja. Voit myös:

- ▶ näyttää puhelinnumeron, jos se on käytettävissä, ja soittaasiihen, tai nimetä sen ja tallentaa sen puhelinluetteloon.
- ▶ lähettää viestin kyseiseen numeroon.
- ▶ poistaa puhelun luettelosta.

## Puhelun kesto

Valikko 2.5

Tämän toiminnon avulla voit tarkastella soitettujen javastaahuomautusttujen puheluiden kestoja.

Voit tarkistaa kunkin puhelun keston näytön alaosastaselaamalla näyttöä navigointinäppäimillä ylös/alas. Voit nollata puhelujen laskurit valitsemalla Nollaa kaikki.

- ▶ **Viimeisin puhelu:** edellisen puhelun kesto.
- ▶ **Kaikki puhelut:** kaikkien soitettujen ja vastattujen puhelujenyhteiskesto siitä asti, kun laskuri on viimeksi nollattu.
- ▶ **Soitetut puhelut:** soitettujen puheluiden yhteispituus.
- ▶ **Vastaanotetut puhelut:** vastattujen puheluiden yhteispituus.

## Puhelun hinta

Valikko 2.6

Tämän verkkopalvelun avulla voit tarkistaa viimeisimmänpuhelun ja kaikkien puhelujen hinnat. Voit säilyttää tai nollatahintatiedot. Jos haluat nollata hintatiedot, sinun on annettava PIN2-koodi.

### Huomautus

- ▶ Palveluntarjoajan laskuttamat todelliset kulut puheluistasaattavat vaihdella verkkopalvelujen, pyöristysten, verojen jamuiden syiden vuoksi.

## GPRS-tiedot

Valikko 2.7


### Puhelun kesto

(Valikko 2.7.1)

Voit tarkistaa edellisten tai kaikkien tietojen luontiajan. Voit nollata tiedot painamalla  -näppäintä.

### Datamäärä

(Valikko 2.7.2)



Tarkista lähetetyn, vastaanhuomautustun ja kaiken datan määrä. Voit nollata tiedot painamalla  -näppäintä.

# Työkalut

## Herätys

Valikko 3.1

Voit määrittää enintään viisi hälytystä.

1. Valitse Päällä ja määritä hälytysaika.
2. Valitse toistojakso: Kerran, ma ~ pe, ma ~ la, la ~ Su, Päivittäin.
3. Valitse hälytysääni ja paina .
4. Kirjoita hälytyksen nimi ja paina  [Tallenna].

## Kalenteri

Valikko 3.2

Kalenteri on käytettävissä tässä valikossa. Nykyisen päivämäärän kohdalla näkyy neliökohdistin. Voit siirtää kohdistimen toisen päivän kohdalle navigointinäppäimillä.

Voit lisätä kalenterimerkinnän tai muistion tehtäväluetteloon painamalla vasenta valintanäppäintä [Asetukset].

- ▶ **Näytä päivittäiset tehtävät:** näyttää valitun päivän merkinnät tai muistiot.
- ▶ **Lisää uusi:** voit luoda uuden kalenterimerkinnän taimuistion.
- ▶ **Aseta hälytysääni:** voit valita jokaiselle valitulle päivälle muistutusäänen.
- ▶ **Kaikki aikataulut:** näyttää kaikki merkinnät.
- ▶ **Siirry päivämäärään:** voit siirtyä suoraan valittuun päivämäärään.
- ▶ **Poista vanhentuneet:** voit poistaa vanhat kalenterimerkinnät, joista olet jo saanut muistutuksen.
- ▶ **Poista kaikki:** poistaa kaikki kalenterimerkinnät ja muistiot.



## Laskin

Valikko 3.3

Laskimessa on peruslaskutoimitukset: yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolaskut.

1. Anna ensimmäinen luku numeronäppäimillä.
2. Valitse laskutoimitus painamalla vastaavaa navigointinäppäintä.




### Huomautus

- ▶ Voit poistaa virheet ja tyhjentää näytön  -näppäimellä.
- ▶ Suorita laskutoimitus painamalla OK-näppäintä.
- ▶ Lisää plus/miinus-merkki painamalla  -näppäintä [Toiminto].

3. Suorita laskutoimitus painamalla OK-näppäintä.
4. Kun olet valmis, voit palata alkutilaan painamalla vasenta valintanäppäintä [OK].

## Muistutus

Valikko 3.4

1. Avaa **Muistutus** valitsemalla [Valitse] vasemmalla valintanäppäimellä- tai  .
2. Jos Muistutus on tyhjä, lisää uusi muistio valitsemalla [Uusi] vasemmalla valintanäppäimellä  .
3. Kirjoita muistion teksti ja valitse [OK] vasemmalla valintanäppäimellä  .

## Tehtävät

Valikko 3.5

Voit tarkastella, muokata ja lisätä kohtia tehtäväluetteloon. Tehtäväluettelot näkyvät aikajärjestyksessä. Sekä keskeneräiset että valmiit tehtäväluettelot näytetään. Voit lähettää tehtäväluetteloita teksti-tai kuvaviesteinä.

## Sekuntikello

Valikko 3.6

1. Ota aikaa painamalla painiketta [Käynnistä] ja tallenna kierrosaika painamalla painiketta [Kierros].
2. Vahvista kierrosennätys painamalla painiketta [Lopeta].
3. Valitse tämä oletustilaksi painamalla painiketta [Kierros].

## Yksikönmuunnin



Valikko 3.7

Voit muuntaa minkä tahansa mittayksikön toiseksi. Muunnettavia mittayksiköitä on seitsemän: Valuutta, Pinta, Pituus, Paino, Lämpötila, Tilavuus, Nopeus. Nopeus.

1. Valitse haluamasi muuntoyksikkö kohdassa Nykyinen yksikkö vasenta/oikeaa navigointinäppäintä.
2. Siirry kohtaan Muunna yksikkö painamalla alaspäin osoittavaa navigointinäppäintä.
3. Valitse haluamasi muuntoyksikkö painamalla vasenta/oikeaa navigointinäppäintä.
4. Kirjoita numerot numeronäppäimillä. Muunto lasketaan automaattisesti.

## Maailman aika

Valikko 3.8

Maailman aika -toiminnolla näet kellonajan suurkaupungeissa eri puolilla maailmaa. Voit katsoa haluamasi maan tai kaupungin kellonajan navigoimalla käyttäen  /  -näppäimiä. Voit valita haluamasi kaupungin valitsemalla Vaihda kaupunkia -valikon vaihtoehtoista.

## SIM-palvelut

Valikko 3.9

Tämä valikko vaihtelee SIM-kortin ja verkkopalvelujen mukaan.

# Multimedia

## MP3-soitin

(Valikko 4.1)

## Kaikki kappaleet

(Valikko 4.1.1)

Voit tarkastella puhelimeen tai ulkoiseen muistiin tallennettuja musiikkitiedostoja.

## Oma soittolista

(Valikko 4.1.2)

Voit luoda omia soittolistoja valitsemalla raitoja Kaikki raidatvalikosta.

## Asetukset

(Valikko 4.1.3)

## Satunnaistoiston asetus

(Valikko 4.1.3.1)

Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat toistaa musiikkia jatkuvasti ja satunnaisesti.

## Toista

(Valikko 4.1.3.2)

Jos valitset Yksi, vain yksi valituista kappaleista soitetaan uudestaan. Kaikki soittolistan kappaleet toistetaan, jos valitset Kaikki. Valitsemalla Ei voit keskeyttää kaikkien kappaleiden toiston ja toistaa vain valitsemasi kappaleen.

## Ekvalisaattori

(Valikko 4.1.3.3)

Voit valita taajuuskorjaimen eri musiikkilajeissa, kuten jazz, rock, pop jne.

## Soittimen olemus

(Valikko 4.1.3.4)

Valittavana on kolme soittimen olemusta ja voit vaihtaa niitä halutessasi.



# Kamera

Valikko 4.2

Paina valikonäppäintä ja valitse Kamera → Ota valokuvanavigointinäppäimillä. Voit myös avata kamerayksikön suoraan painamalla kameranäppäintä valmiustilassa. Kamerayksikkö avautuu ja etsin tulee näkyviin. Voit määrittää seuraavat asetukset ennen kuvan ottamista.



# Multimedia

<b>Tarkkuus</b>		1280X960, 640x480, 320x240
<b>Kuvanlaatu</b>		Normaali, Tarkka, Erittäin hieno
<b>Itselaukaisin</b>		Ei käytössä, 3 sek., 5 sekuntia, 10 sekuntia
<b>Näytä valinta</b>		koko kuva, koko näyttö
<b>Tallenna kohteeseen</b>		Tallenna kuvat puhelimen muistiin tai ulkoiseen muistiin.
<b>Monta kuvaa</b>		1 kuva, 3 kuvaa, 6 kuvaa
<b>Tehosteet</b>		Ei käytössä, Seepia, Mono, Negatiivi
<b>Valkotasapaino</b>		Automaattinen, Päivänvalo, Kirkas valo, Pilvinen, Loisteputki
<b>Sulkimen ääni</b>		Ei käytössä, Viestiääni1, Viestiääni2, Viestiääni3
<b>Palauta asetukset</b>		Kyllä, Ei

## Videokamera








Valikko 4.3

Tämän sovelluksen avulla voit tallentaa videoleikkeen. Voit toistaa ja katsoa tallennetun videotiedoston tässä valikossa. Tallennettu videoleike voidaan lähettää viestinä tai Bluetoothin kautta.



Tallenna kuva painamalla  -näppäintä.

# Multimedia

<b>Sävellaji</b>		Tallenna video Yleinen-tilassa tai MMS-tilassa.
<b>Tarkkuus</b>		176X144, 128X96
<b>Kuvanlaatu</b>		Normaali, Tarkka, Erittäin hieno
<b>Tallenna kohteeseen</b>		Tallenna kuvat puhelimen muistiin tai ulkoiseen muistiin.
<b>Tehosteet</b>		Ei käytössä, Seepia, Mono, Negatiivi
<b>Valkotasa-paino</b>		Automaattinen, Päivänvalo, Kirkas valo, Pilvinen, Loisteputki
<b>Palauta asetukset</b>		Kyllä, Ei

## FM radio

Valikko 4.4



Otsikko	Kuvaukset
Taajuus	Näyttää parhaillaan käytössä olevan taajuuden.
Äänenvoimakkuus	Äänen voimakkuuden ohjaus
Kanava	Parhaillaan soivan radiokanavan taajuus ja kanavan numero.

Valitsemalla asetukset voit katsoa seuraavia valikoita:

- ▶ **Muokkaa kanavaa:** voit muokata valittua kanavaa.
- ▶ **Autom.haku:** Voit hakea kanavia automaattisen tarkistuksen avulla.
- ▶ **Nollaa kanavat:** Voit palauttaa kanavat.
- ▶ **Kuuntele kaiuttimen kautta/KuunteleHF:n kautta:** Voit kuunnella radiota kaiuttimesta tai kuulokkeilla.

## Äänen tallennus

Valikko 4.5

Tällä toiminnolla voit tallentaa enintään 10 äänimuistiota. Muistion enimmäispituus on 60 sekuntia.

# Viestit


## Viesti

Valikko 5.1

## Teksti

(Valikko 5.1.1)

Voit kirjoittaa ja muokata enintään 10 sivun pituisiatekstiviestejä.

1. Avaa **Teksti** valikko painamalla näppäintä  [Valinnat].
2. Tekstin syöttämistä helpottaa T9-sanakirjan käyttö.
3. Lisää liite painamalla [**Valinnat** → **Lisää**] -näppäintä.

## Lisää

- ▶ **Merkki:** lisää erityismerkkejä.
- ▶ **Kuva:** voit lisätä oletuskuvia tai kuvia Omat kuvat -kansiossa tekstiviesteihin. Myös puhelimen kameralla otettuja kuvia voi lähettää MMS-viesteissä.

- ▶ **Äänet:** liitä tekstiviesteihin ääniä.
  - ▶ **Tekstimallit:** käytä puhelimessa valmiiksi määritettyjä Tekstipohjat -malleja.
  - ▶ **Yhteystiedot:** voit lisätä puhelinnumeroja tai sähköpostiosoitteita puhelinluettelosta.
  - ▶ **Oma käyntikortti:** lisää viestiin oma käyntikorttisi.
4. Kun viesti on valmis, valitse haluamasi vaihtoehto painamalla vasenta valintanäppäintä  [Asetukset].

## Valinnat

- ▶ **Lähetä:** lähetä tekstiviestejä.
1. Anna vastaanottajan numero.
  2. Hae numeroita puhelinluettelosta.

3. Kun numerot on kirjoitettu, lähetä viesti painamalla vasentavalintänäppäintä.

Kaikki viestit tallentuvat automaattisesti lähetettyjenkansioon, vaikka lähetys ei onnistuisikaan.

- ▶ **Tallenna luonnoksiin:** voit tallentaa multimediaviestit luonnoksiin tai tekstipohjana.
- ▶ **T9-kielet:** valitse T9-syöttötilan kielet.
- ▶ **Selkokielen:** poistaa kaiken tekstin.
- ▶ **Poistu:** jos painat Poistu kirjoittaessasi tekstiviestiä, voit lopettaa kirjoittamisen ja palata Viestit-valikkoon. Kirjoittamaasi viestiä ei tallenneta.


### Huomautus

- ▶ MS-palvelun versiota 5 tukeva puhelin on saatavilla. Sillä voi lähettää muun muassa värikuvia, ääniä ja tekstityylejä. Vastaanottaja ei ehkä pysty ottamaan vastaan kuvia, ääniä tai tekstityylejä, jos puhelin ei tue tällaisia asetuksia.

### Multimedia

(Valikko 5.1.2)

Multimediaviestit voi sisältää tekstiä, kuvia ja/tai äänileikkeitä.


1. Avaa **Multimedia** valikko painamalla näppäintä  [Valinnat].
2. Tekstin syöttämistä helpottaa T9-sanakirjan käyttö.
3. Lisää liite painamalla **[Valinnat → Lisää]** -näppäintä.

# Viestit

## Lisää

- ▶ **Merkki:** lisää erityismerkkejä.
- ▶ **Kuva:** voit lisätä oletuskuvia tai kuvia Omat kuvat -kansioista tekstiviesteihin. Myös puhelimen kameralla otettuja kuvia voi lähettää MMS-viesteissä.
- ▶ **Äänet:** liitä tekstiviesteihin ääniä.
- ▶ **Tekstimallit:** käytä puhelimessa valmiiksi määritettyjä Tekstipohjat - malleja.
- ▶ **Nimet:** voit lisätä puhelinnumeroja tai sähköpostiosoitteita puhelinluettelosta.
- ▶ **Oma käyntikortti:** lisää viestiin oma käyntikorttisi.

Multimediaviestiin liitettävän tiedoston enimmäiskoko on 300 kt.

4. Kun viesti on valmis, valitse haluamasi vaihtoehto painamalla vasenta valintanäppäintä  [Asetukset].

## Valinnat

- ▶ **Lähetä:** Voit lähettää multimediaviestejä useille vastaanottajille, asettaa viestin tärkeimmäksi ja myös määrittää viestin lähetettäväksi myöhemmin.

### Huomautus

- ▶ Kaikki viestit tallennetaan automaattisesti lähetettyjen kansioon, vaikka lähetys ei onnistuisikaan.
- ▶ **Lisää:** voit lisätä kuvaviestiin symbolin, kuvan, äänen tai juuriotetun kuvan tai tallennetun äänen.

- ▶ **Esikatselu:** esikatseloe kirjoittamasi multimediaviestit.
- ▶ **Tallenna:** voit tallentaa multimediaviestit Luonnoksiin tai Pohjana.
- ▶ **Muokkaa aihetta:** muokkaa valitsemiasi multimediaviestejä.
- ▶ **Poista sivu:** poista nykyiset diat.
- ▶ **Sivun kesto:** voit määrittää kunkin sivun keston viestiäkirjoitettaessa.
- ▶ **T9-kielet:** valitse T9-syöttötilan kielet. Voit myös poistaa T9-syöttötilan käytöstä valitsemalla ”T9 pois”.
- ▶ **Poistu:** palaa Viestit -valikkoon.

## Saapuneet

Valikko 5.2

Tekstiviestin saapuminen ilmaistaan hälytysmerkillä. Ne tallennetaan Saapuneet-kansioon.

Kun saat ilmoituksen saapuneesta multimediaviestistä, sinun on odotettava viestin latautumista, ennen kuin voit katsoa sen.

Tietoja ilmoitusasetuksista on kohdassa (Valikko 5.9.2.7).

Lue viesti valitsemalla haluamasi viesti ja painamalla  -näppäintä.


- ▶ **Luettelo:** voit tarkastella valittua viestiä.
- ▶ **Poista:** poista nykyinen viesti.
- ▶ **Lähetä uudelleen:** lähetä valittu viesti edelleen.

- ▶ **Tiedot:** voit tarkastella vastaahuomautusttujen viestien tietoja, kuten lähettäjän osoitetta, aihetta (vain multimediateksteissä), viestien päivämäärää ja aikaa sekä viestin kokoa.
- ▶ **Monipoisto:** voit poistaa useita viestejä käyttämällä Merkitse-tai Poista merkintä -toimintoa.
- ▶ **Poista kaikki:** peruuttaa kaikkien viestien lähettämisen japoistaa ne.

## Luonnokset

Valikko 5.3

Voit tarkastella luonnoksina tallennettuja viestejä. Luonnosviestit on luetteloidu tallennusajankohtansa mukaan. Voit selata luetteloa ylös-/alas-navigointinäppäimillä.

Jokaisen luonnoksen kohdalla valittavanasi ovat seuraavat vaihtoehdot. Valitse [Valinnat] painikkeella .

- ▶ **Luettelo:** voit tarkastella valittua viestiä.
- ▶ **Muokkaa:** voit muokata valittua viestiä.
- ▶ **Poista:** poistaa valitun viestin Luonnokset-kansiosta.

- ▶ **Tiedot:** näyttää valitun viestin tiedot: aiheen (vainmultimediaviestit), tallennusajankohdan, viestin tyyppin jakoon sekä kiireellisyyden (vain multimediaviestit).
- ▶ **Monipoisto:** voit poistaa useita viestejä käyttämällä Merkitse-tai Poista merkintä -toimintoa.
- ▶ **Poista kaikki:** poistaa kaikki viestit Luonnokset-kansiosta.

## Lähteävät

Valikko 5.4

Tässä valikossa voit tarkastella lähetettyjä viestejä ja niiden sisältöä ja tarkistaa, onnistuiko lähettäminen.

Jokaisen viestin kohdalla seuraavia toimintoja voi käyttää vasemmalla valintanäppäimellä [Asetukset].

- ▶ **Luettelo:** voit tarkastella valittua viestiä.
- ▶ **Poista:** poistaa valitun viestin Lähtevät-kansiosta.
- ▶ **Lähetä uudelleen:** lähettää valitun viestin uudelleen.
- ▶ **Muokkaa:** voit muokata valittua viestiä.
- ▶ **Tiedot:** näyttää valitun viestin tiedot: aiheen (vainmultimediaviestit), lähetyksajankohdan, viestin tyyppin ja koonsekä vastaanottajat.
- ▶ **Monipoisto:** voit poistaa useita viestejä käyttämällä Merkitse-tai Poista merkintä -toimintoa.
- ▶ **Poista kaikki:** poistaa kaikki viestit Lähtevät-kansiosta.

## Lähetetty

Valikko 5.5

Näyttää lähetetyt viestit (Viesti).



### Valinnat

- ▶ **Luettelo:** Avaa valitun viestin.
- ▶ **Poista:** poistaa nykyisen viestin.
- ▶ **Lähetä uudelleen:** lähettää edelleen valitun viestin.
- ▶ **Tiedot:** lyhyet tiedot viestistä.
- ▶ **Monipoisto:** voit poistaa useita viestejä käyttämällä Merkitse-tai Poista merkintä -toimintoa.
- ▶ **Poista kaikki:** poistaa kaikki viestit Lähetetty-kansiosta.

## Kuuntele viestit

Valikko 5.6

Tämän valikon avulla voit nopeasti käyttää vastaajaa (jos verkkopalveluntarjoajasi tukee tätä palvelua). Ennen tämän toiminnon käyttämistä sinun on annettava vastaajan numero, jonka saat operaattoriltasi.

Kun vastaajaviesti saapuu, näytössä näkyy  -kuvake. Voit siirtyä suoraan vastaajapalveluun painamalla  -näppäintä pitkään. Kysy lisätietoja palvelusta palveluntarjoajalta, jotta voit määrittää puhelimen asetukset sen mukaisesti.

## Neuvontaviesti




Valikko 5.7

(Riippuu verkon ja liittymän ominaisuuksista)

Neuvontapalveluviestit ovat verkkopalvelun puhelimeen lähettämiä tekstiviestejä. Niissä on yleisiä tietoja, esimerkiksi säätiedotuksia, tietoja liikenteestä, takseista, apteekeista ja osakkeista. Kaikissa viesteissä on numero. Voit ottaa yhteyttä palveluntarjoajaan, kunhan olet antanut tietyn numeron tietopalveluun. Kun olet saanut neuvontapalveluviestin, näet ponnahdusviestin, joka kertoo saapuneesta viestistä. Viesti voidaan myös näyttää suoraan. Seuraavat vaihtoehdot ovat käytettävissä valmiustilassaneuvontapalveluviestejä tarkasteltaessa.


## Lue

(Valikko 5.7.1)

Kun olet saanut neuvontapalveluviestin ja päättänyt katsoa sen valitsemalla Lue, viesti avautuu näyttöön. Voit lukea toisen viestin selaamalla näppäimillä , , tai  [OK].

## Aiheet

(Valikko 5.7.2)

- ▶ **Näytä luettelo:** Katso muistiin lisätyt neuvontapalveluviestien numerot. Jos painat  [Valinnat] -näppäintä, voit muokata lisättyä neuvontapalveluviestiluokkaa tai poistaa sen.
- ▶ **Aktiivisten luettelo:** Valitse neuvontapalveluviestien numerot aktiivisesta luettelosta. Jos aktivoit neuvontapalveluviestin numeron, saat viestejä valitusta numerosta.

## Pohjat

(Valikko 5.8)

Luettelossa on ennalta määritettyjä viestejä. Voit tarkastella malliviestejä ja muokata niitä tai luoda uusiaviestejä. Malleja on kolmenlaisia: Teksti, Multimedia ja Käyntikortti.

## Teksti

(Valikko 5.8.1)

Valittavana ovat seuraavat vaihtoehdot.

- ▶ **Näytä:** näyttää valitun mallin.
- ▶ **Muokkaa:** voit muokata valittua mallia.
- ▶ **Lähetysmuoto:** lähettää valitun mallin tekstiviestinä.
  - Tekstiviesti
  - Multimediaviesti

- ▶ **Poista:** poistaa valitun mallin tekstimalliluettelosta.
- ▶ **Uusi malli:** luo uuden mallin.
- ▶ **Poista kaikki:** poistaa kaikki mallit.

## Multimedia

(Valikko 5.8.2)

Voit luoda uuden multimedimallin painamalla vasentavalintanäppäintä [Uusi]. Voit myös luoda multimedimallin luomastasi kuvaviestistä. (Katso s.34).

## Asetukset

Valikko 5.9

## Tekstiviesti

(Valikko 5.9.1)

### ► Viestityypit:

**Teksti, Ääni, Faksi,  
Kansallinen hakulaite, X. 400,  
Sähköposti, ERMES**

Tavallisesti viestityypiksi on määritetty Teksti. Voit muuntaa tekstin toiseen muotoon. Lisätietoja tästä palvelusta saat palveluntarjoajalta.

- **Voimassaoloaika:** tämän verkkopalvelun avulla voit määrittää, kuinka kauan tekstiviestejäsi säilytetään viestikeskuksessa.
- **Välitystiedot:** jos asetukseksi on määritetty Kyllä, voit tarkistaa, onnistuiko viestisi lähettäminen.

► **Vastauksen veloitus:** kun viesti on lähetetty, vastaanottaja voi vastata siihen alkuperäisen viestinlähettäjän kustannuksella. Tämä palvelu riippuu palveluntarjoajastasi.

► **Viestikeskuksen numero:** tallentaa tai vaihtaa viestikeskusnumeron tekstiviestejä lähetettäessä. Saat tämän numeron palveluntarjoajaltasi.

## Multimediaviestit

(Valikko 5.9.2)

- **Aihe:** voit määrittää aiheen olemaan Käytössä tai Ei käytössä.
- **Sivun kesto:** voit määrittää kunkin sivun keston viestiäkirjoitettaessa.

# Viestit

- ▶ **Kiireellisyys:** voit määrittää viestin kiireellisyyden ennen lähettämistä - Matala, Normaali tai Korkea.
- ▶ **Voimassaoloaika:** Tämän verkkopalvelun avulla voit määrittää, kuinka kauan tekstiviestejäsi säilytetään viestikeskuksessa.
- ▶ **Välitystiedot:** jos tässä valikossa asetukseksi on määritetty Käytössä, voit tarkistaa, onnistuiko viestin lähettäminen.
- ▶ **Lue raportti:** jos tässä valikossa asetukseksi on määritetty Käytössä, voit tarkistaa, lukiko vastaanottaja viestisi.
- ▶ **Automaattinen haku**
  - **Päällä:** viestit latautuvat automaattisesti.
  - **Pois:** edellyttää vahvistusta ennen kuin viestiladataan.
  - **Kotiverkossa:** tällä asetuksella viestit ladataan automaattisesti kotiverkkosi alueella. Kotiverkkosi ulkopuolella viestien lataaminen edellyttää vahvistamista.
- ▶ **Verkon profiili:** MMS-viestin lataaminen palvelimelta edellyttää, että olet määrittänyt multimediaviestipalvelimen URL-osoitteen.
- ▶ **Sallittu viestityyppi**
  - **Henkilökohtainen:** henkilökohtainen viesti.
  - **Mainokset:** kaupallinen viesti.
  - **Tiedot:** tarpeellinen tieto.

## Vastaajan numero (Valikko 5.9.3)

Voit vastaanottaa puheviestejä, jos verkkopalveluntarjoajalla on tämä palvelu. Kun puheviesti saapuu, näytössä näkyy sen kuvake. Kysy lisätietoja palvelusta palveluntarjoajalta, jotta voit määrittää puhelimen asetukset sen mukaisesti.

## Push-viesti (Valikko 5.9.4)

Valitse, saatko viestejä vai et.

## Neuvontaviesti (Valikko 5.9.5)

### ► Vastaanota

- **Päällä:** Jos tämä asetus on valittuna, puhelin ottaa vastaan neuvontapalveluviestejä.

- **Pois:** Jos tämä asetus on valittuna, puhelin ei ota vastaan neuvontapalveluviestejä.

### ► Hälytys

- **Päällä:** Puhelin piippaa, kun vastaanotat neuvontapalveluviestinnumeron.
- **Pois:** Puhelin ei piippaa, vaikka vastaanotat neuvontapalveluviestejä.

### ► Kielet

- Valitse haluamasi kieli painamalla **OK** [Päälle/pois] -näppäintä. Tämän jälkeen neuvontapalveluviesti näytetään valitsemallasi kielellä.

# Omat

## Kuvat

Valikko 6.1

Kuvat-kansio sisältää linkkejä kuvien lataamiseen Internetistä. Kameralla otetut kuvat tallentuvat Kuvat-kansioon, ja voit luoda niille myös uusia kansioita.

Kun linkki on valittu, seuraavat vaihtoehdot tulevat näkyviin painettaessa vasenta valintanäppäintä [Valinnat].

- ▶ **Luettelo:** voit katsoa valittua viestiä.
- ▶ **Määrittys:** Aseta kuva taustakuvaksi tai tunnuskuva (yhteystiedon kuva).
- ▶ **Tiedostotiedot:** Voit katsella tiedoston tietoja.
- ▶ **Kuvaesitys:** Voit katsoa diaesityksen.

- ▶ **Uusi kansio:** Voit luoda valittuna olevaan kansioon alikansion.
- ▶ **Monipoisto:** Poistaa valitun kuvan.
- ▶ **Poista kaikki:** poistaa kaikki kuvat.
- ▶ **Lajittelu:** Voit lajitella tiedostot päivämäärän, tiedostotyyppin tai nimen mukaan.

## Äänet

Valikko 6.2


Hallitse ja lähetä ääniä sekä määritä niitä soittoääniksi. Kun linkki on valittu, seuraavat vaihtoehdot tulevat näkyviin painettaessa vasenta valintanäppäintä [Valinnat].

- ▶ **Käynnistä:** Toistaa äänen.
- ▶ **Määrittys:** Aseta soittoääniksi tai tunnusääniksi (yhteystiedon soitto).

- ▶ **Tiedostotiedot:** Voit katsoa tiedoston tietoja.
- ▶ **Uusi kansio:** Voit luoda valittuna olevaan kansioon alikansion.
- ▶ **Monipoisto:** Poistaa valitun kuvan.
- ▶ **Poista kaikki:** poistaa kaikki kuvat.
- ▶ **Lajittelu:** Voit lajitella tiedostot päivämäärän, tiedostotyypin tai nimen mukaan.

## Videot





Valikko 6.3




Hallitse tai lähetä ladattuja tai kuvattuja videoleikkeitä. Kun linkki on valittu, voit ladata videoleikkeitä Internetistä. Voit aktivoida videotiedoston painamalla  -näppäintä. Aloita toisto painamalla OK-näppäintä.

Käytä seuraavia toimintoja Videoluettelon vasemmalla valintan äppäimellä [Valinnat].

- ▶ **Lähetysmuoto:** Voit lähettää valitun videotiedoston kuvaviestinä tai Bluetooth-yhteyden kautta, jollei se ole DRM-suojattu (Digital Rights Management).
- ▶ **Tiedosto**
  - **Nimeä uudelleen:** Voit nimetä videon uudelleen.
  - **Siirrä kansioon:** Siirtää tiedoston toiseen kansioon.
  - **Tiedot:** Näyttää valitun videotiedoston tiedot.
- ▶ **Uusi kansio:** Voit luoda uuden kansion.
- ▶ **Lajittelu:** Voit lajitella tiedostot nimen, päivämäärän tai tiedostotyypin mukaan.

- ▶ **Monipoisto:** Poistaa valitun videotiedoston.
- ▶ **Poista kaikki:** Poistaa kaikki videotiedostot.

Voit katsoa videon videosoittimessa. Videotiedostot näytetään luettelossa pikkukuvina. Voit valita haluamasi videon käyttämällä  /  /  /  -näppäimiä. Valitse haluamasi video ja katso tallennettu video valitsemalla Toista. Liitä valittu video viestiin tai sähköpostiin valitsemalla vasen valintanäppäin [Lähetä].

Kun vaihtoehto **1 Avoin** on valittu ja painat  -näppäintä, Media Player toistaa videoleikkeen. Keskeytä toisto painamalla  -näppäintä. Jatka toistoa painamalla uudelleen  -näppäintä.

Kun katselet videoleikkeitä Media Playerillä, käytettävissä on seuraavat toiminnot:

- ▶ **Tiedosto → Tiedot:** Voit tarkastaa toistettavien tiedostojen tiedot (Tiedostonimi, Koko, Päivämäärä, Tyyppi, Kesto, Suojaus).
- ▶ **Lähetysmuoto:** Voit lähettää videon kuvaviestinä tai Bluetoothyhteyden kautta, jolle se ole DRM-suojattu (Digital Rights Management).
- ▶ **Poista:** Poistaa valitun videon.

## Muut

Valikko 6.4

Tähän kansioon voi tallentaa kaikenlaisia tiedostoja. Tätä kansiota käytetään yleensä tiedostojen siirtämiseen tietokoneiden välillä.

## Pelit

Valikko 6.5

Tämän valikon avulla voit helposti ladata pelejä ja muita sovelluksia. Huomaa, että verkkopalvelut voivat olla maksullisia.

## Pelit

(Valikko 6.5.1)

- **Pelit:** tässä valikossa voidaan hallita puhelimeen asennettuja Java-sovelluksia. Sovellusta voidaan käyttää tai poistaa tai sille voidaan asettaa yhteysvalinnat. Ladatut sovellukset on järjestetty kansioihin.

Kansion valitsemisen ja [OK]-näppäimen painamisen jälkeen useiden komentojen alivalikot avautuvat näyttöön.

- ▶ **Avoin:** katso tallennetut pelit.
- ▶ **Poista kaikki:** poistaa kaikki pelit.
- ▶ **Uusi kansio:** luo uusi kansio.

Java™ on Sun Microsystemsin kehittämä tekniikka. Valikon käyttäminen Samalla tavalla kuin Netscapen tai MS Internet Explorerin kaltaisella vakioselaimella ladataan Java Applet, Java MIDlet voidaan ladata WAP-puhelimella. Palveluntarjoajasta riippuen kaikki Java-pohjaiset ohjelmat, esimerkiksi Java-pelit, voidaan ladata puhelimeen ja käyttää siinä. Ladatut Java-ohjelmat ovat Omat pelit ja muut -valikossa, jossa niitä voidaan valita, suorittaa tai poistaa. Puhelimeen tallennetut Java-ohjelmatiedostot ovat .JAD- ja .JAR-muodossa.

- **Sovellukset:** Tässä valikossa voidaan hallita puhelimeen asennettuja Java-sovelluksia. Voit suorittaa tai poistaa ladattuja sovelluksia tai asettaa yhteysvalinnan. Ladatut sovellukset on järjestetty kansioihin. Voit avata haluamasi dian tai käynnistää midletin painamalla vasemmalla valintanäppäimellä [Valinnat] ja valitsemalla Avaa.

## Verkon profiilit

(Valikko 6.5.2)

Profiili sisältää verkkotiedot, joita tarvitaan Internet-yhteyden luomiseen. Puhelimen muistiin on tallennettu joidenkin operaattorien oletusprofiilit. Oletusprofiilien nimiä ei voi vaihtaa.

Jokaisessa profiilissa käytettävissä ovat seuraavat valikot:

- ▶ **Aktivoi:** aktivoi valitun profiilin.
- ▶ **Näytä:** tämän toiminnon avulla voit muokata tai muuttaa valitun profiilin WAP-asetuksia.
- ▶ **Uusi profiili:** voit lisätä uuden profiilin.
- ▶ **Nollaa kaikki:** nollaa kaikki profiilit.

## Ulkoinen muisti

Valikko 6.6



Voit yhdistää puhelimen tietokoneeseen USB-kaapelilla ja käyttää puhelinta massamuistina (siirrettävä levy). MP3-tiedostoja, kuvia, videoita jne. voidaan siirtää tietokoneesta puhelimeen.

Tässä valikossa voidaan säätää ja mukauttaa puhelimen ääniä eri tarpeisiin, ympäristöihin ja soittajaryhmille. Esiasetettuja profiileja on kuusi: **Yleinen, Äänetön, Vain värinä, Ulkona** and **Nappikuuloke.**

# Nimet

## Etsi

Valikko 8.1

1. Valitse Etsi. Sinua pyydetään antamaan nimi.
2. Kirjoita etsittävän nimen alkuosa ja paina vasenta valintanäppäintä [Etsi].
  - ▶ Voit avata yhteystietoluettelon suoraan painamalla navigointinäppäintä  valmiustilassa.
3. Kun olet löytänyt haluamasi yhteyshenkilön, voit soittaa numeroon painamalla  -näppäintä. Voit myös käyttää seuraavia valintoja painamalla vasentavalintanäppäintä [Valinta].
  - ▶ **Näytä:** näyttää nimen ja numeron.
  - ▶ **Muokkaa:** voit muokata nimeä ja numeroa.

## ▶ viesti

- **Teksti:** kirjoita tekstiviesti yhteyshenkilölle.
- **Multimedia:** kirjoita multimediaviestiyhteyshenkilölle.
- ▶ **Lähetysmuoto:** valitse lähetetäänkö viesti tekstiviestinä vai multimediaviestinä.
- ▶ **Poista:** poistaa yhteystiedon.
- ▶ **Määritä pikavalinta:** määritä numerolle pikavalintanäppäin.
- ▶ **Lisää uusi:** voit tallentaa uuden yhteystiedon.
- ▶ **Monipoisto:** voit merkitä haluamasi kohdat luettelosta japoistaa ne kerralla.

- **Kopioi SIM-kortille:** kopioi tieto SIM-kortista puhelimeen tai puhelimesta korttiin.

## Lisää uusi

Valikko 8.2



Lisää yhteystietomerkintä tällä toiminnolla.

Muisteja on kaksi: puhelimen muisti ja SIM-muisti. Puhelimen muistin koko on 1000 merkintää. Voit kirjoittaa puhelimen muistiin enintään 20 merkin pituisia nimiä. SIM-kortin muistikapasiteetti riippuu SIM-kortista.

1. Paina valikonäppäintä ja valitse Yhteystiedot → Lisää uusi.
2. Voit lisätä uusia yhteyshenkilöitä SIM-muistiin tai puhelimenmuistiin.

## Pikavalinta

Valikko 8.3

Voit määrittää minkä tahansa näppäimistä  -  nimiluettelon merkinnälle. Voit soittaa suoraan valitsemaasi numeroon painamalla tätä näppäintä.

1. Selaa kohtaan Pikavalinta ja paina [OK]-näppäintä.
2. Jos haluat lisätä numeron kohtaan Pikavalinta, valitse (Tyhjä). Voit sitten etsiä numeron yhteystiedoista.
3. Voit vaihtaa pikavalintanumeroa tai poistaa sen, soittaapuhelun tai lähettää viestin painamalla vasenta valintanäppäintä [Asetukset].

## Soittajaryhmät

Valikko 8.4

Yhteen ryhmään voi lisätä enintään 20 jäsentä, ja ryhmiä voi olla yhteensä enintään seitsemän.

1. Valitse Soittajaryhmät. Kaikki ryhmäluettelot tulevat näyttöön: Perhe, Ystävät, Työtoverit, VIP, Ryhmä 1, Ryhmä 2 ja Ryhmä 3.
2. Valitse hallittavan ryhmän nimi painamalla vasenta valintanäppäintä [Asetukset].

Seuraavat alivalikot tulevat näkyviin.

- ▶ **Näytä jäsenet:** näyttää luettelon ryhmän jäsenistä.
- ▶ **Ryhmän soittoaäni:** valitse tästä valikosta soittoaäni, jota käytetään, kun joku ryhmään kuuluva henkilö soittaa sinulle.

- ▶ **Ryhmän logo:** valitse tästä valikosta kuvake, joka tulee näkyviin, kun joku ryhmään kuuluva henkilö soittaa sinulle.
- ▶ **Lisää jäsen:** lisää jäsen ryhmään. Yhteen ryhmään voi lisätä enintään 20 jäsentä.
- ▶ **Poista jäsen:** poistaa jäsenen ryhmän jäsenluettelosta. Yhteystenkilö pysyy edelleen yhteystiedoissa.
- ▶ **Poista kaikki jäsenet:** poistaa kaikki ryhmän jäsenet.
- ▶ **Nimeä uudelleen:** määrittää uuden nimen ryhmälle.
- ▶ **Nollaa kaikki:** nollaa kaikki asetukset.

## Kopioi kaikki

Valikko 8.5

SIM-kortista voi kopioida ja siirtää numeroita puhelimenmuistiin ja päinvastoin.

- ▶ **SIM-kortilta puhelimeen:** tämän toiminnon avulla voit kopioidamerkintöjä SIM-kortilta puhelimen muistiin.
- ▶ **Puhelimesta SIM-kortille:** tämän toiminnon avulla voit kopioidamerkintöjä puhelimen muistista SIM-kortille.

Valittavana ovat seuraavat vaihtoehdot.

- **Säilytä alkuperäinen:** kopioitaessa alkuperäiset numerot säilytetään.
- **Poista alkuperäinen:** kopioitaessa alkuperäiset puhelinnumerotpoistetaan.

## Poista kaikki

Valikko 8.6

Voit poistaa kaikki merkinnät SIM-kortilta tai puhelimesta. Tämä toiminto edellyttää suojakoodia.

Palaa valmiustilaan painamalla  -näppäintä.

## Asetukset

Valikko 8.7

### Näytä valinnat

(Valikko 8.7.1)

Voit määrittää yhteystietojen näyttöasetuksen.

- ▶ **Vain nimi:** kun etsit yhteystietoja, luettelossa näkyvät vainnimet.
- ▶ **Nimi ja numero:** kun etsit yhteystietoja, luettelossa näkyvätnimet ja numerot.


# Nimet

- ▶ **Kuvan kanssa:** kun etsit yhteystietoja, luettelossa näkyvät nimet ja kuvat.

## Tiedot

Valikko 8.8

- ▶ **Palvelunumero (SIM-kortin mukaan):**  
Tämän toiminnon avulla voi tarkastellaverkkopalveluntarjoajasi antamia palvelunumeroita (SDN) (jos SIM-kortti tukee toimintoa). Tällaisia numeroita ovat hätänumerot, numeropalvelut ja puhepostin numerot.
1. Valitse Palvelunumero-vaihtoehto.
  2. Näyttöön tulevat käytettävissä olevien palvelujen nimet.

3. Valitse palvelu ylös ja alas osoittavilla navigointinäppäimillä. Paina .

- ▶ **Oma numero (SIM-kortin mukaan):**  
tällä voit tuoda SIM-kortilla olevan puhelinnumeron näkyviin.

- ▶ **Oma Käyntikortti:**  
Tämän vaihtoehdon avulla voit luoda oman käyntikortin, jokaisältään nimen ja matkapuhelimen numeron. Voit luoda uuden käyntikortin painamalla vasenta valintanäppäintä  [Uusi] ja syöttämällä tiedot kenttiin.

## Päiväys ja aika

(Valikko 9.1)

Määritä kellonaikaan ja päivämäärään liittyvät asetukset.

## Päiväys

(Valikko 9.1.1)

Määritä nykyinen päivämäärä.

## Päivämäärän muoto

(Valikko 9.1.2)

Määritä päivämäärän muodoksi PP/KK/VVVV, KK/PP/VVVV ta VVVV/ KK/PP (P: päivä, K: kuukausi, V: vuosi).

## Aika

(Valikko 9.1.3)

Määritä nykyinen kellonaika.

## Ajan muoto

(Valikko 9.1.4)

Määritä kellonajan muodoksi 24 tuntia tai 12 tuntia.

## Automaattipäivitys

(Valikko 9.1.5)

Kun Automaattinen päivitys on käytössä, päivämäärä ja aika päivittyvät automaattisesti nykyisen aikavyöhykkeen mukaan.

## Kielet

(Valikko 9.2)

Voit valita näyttökielen. Kun kieliasetukseksi on määritetty Automaattinen, kieli valitaan automaattisesti SIM-kortin perusteella. Jos puhelin ei tue SIM-kortin kieltä, kieleksi valitaan englanti.

# Asetukset

## Näytä asetukset (Valikko 9.3)

### Taustakuva (Valikko 9.3.1)

Tässä valikossa voit määrittää LCD-näytön tilan valmiustilassa.

### Taustavalon ajastin (Valikko 9.3.2)

Määritä, kuinka kauan näytön taustavalo palaa.

### Kirkkaus (Valikko 9.3.3)

Näytön kirkkauden prosenttiarvon voi valita väliltä 40 - 100.

## Päänäytön pikavalinta (Valikko 9.3.4)

Pikavalinnat voidaan näyttää päänäytöllä. Voit siirtyä tiettyyn valikkoon suoraan pikavalinnan kautta.

## Teema (Valikko 9.3.5)

Voit valita, mitkä teemat haluat näyttää.

## Valikon tyyli (Valikko 9.3.6)

Voit valita haluamasi valikkotyylin, joko Ruudukko tai Yksi kerrallaan.

## Valmiustilan teksti (Valikko 9.3.7)

Jos valitset **On**, voit muokata valmiustilassa näkyvää tekstiä.

## Verkkonimi (Valikko 9.3.8)

Jos toiminto on käytössä, verkon nimi näkyy päänäytössä.

## näppäile kirjasintyyppin väri (Valikko 9.3.9)

Jos valitset Käytössä, numeronäytön fontin värejä voi vaihdella (ei pelkästään musta).

## Yhteydet Valikko 9.4

### Bluetooth (Valikko 9.4.1)

#### Bluetooth-yhteys

Puhelimessa on sisäänrakennettu langaton Bluetoothtekniikka, jonka avulla puhelin voi ottaa langattoman yhteyden muihin Bluetooth-laitteisiin, kuten handsfreelaitteeseen, tietokoneeseen, käämentietokoneeseen tai toiseen puhelimeen.

Voit esimerkiksi käyttää langatonta Bluetooth-laitetta tai selata verkkosivustoja langattomasti matkapuhelimen kautta. Lisäksi voit vaihtaa esimerkiksi käyntikortteja, kalenteritapahtumia ja kuvia.

# Asetukset

## Huomautus

- ▶ Suosittelemme, että puhelimen käytössä olevan Bluetoothlaitteen etäisyys on enintään 10 metriä puhelimesta. Voit parantaa yhteyttä poistamalla kiinteät esteet puhelimen ja toisen Bluetooth-laitteen väliltä.

## Huomautus

- ▶ **DUN-profiilin tukemat Bluetooth-ohjelmisto (Bluetooth stacks):**  
- WIDCOMM Bluetooth 1.4 ja 3.0-versioille.

## Verkkoasetukset

(Valikko 9.4.2)

Verkkoasetuksilla voit ilmaista, valitaanko verkko ulkomaille automaattisesti, manuaalisesti vai ensisijaisen määrityksen mukaan.

## Huomautus

- ▶ Voit valita muun kuin oman verkkosi vain, jos verkolla on seurantasopimus kotiverkkosi kanssa.

## Verkon valinta

(Valikko 9.4.2.1)

### Automaattinen

Tällä asetuksella voit määrittää puhelimen etsimään ja valitsemaan käytettävissä olevan verkon automaattisesti.

### Manuaalinen

Jos haluat valita haluamasi verkon manuaalisesti verkkoluettelosta, ottaa tämä toiminto käyttöön. Jos yhteys manuaalisesti valittuun verkkoon katkeaa, puhelin antaa virheäänimerkin ja pyytää sinua valitsemaan verkon uudelleen.

Valitulla verkolla on oltava seurantasopimus kotiverkon kanssa. Voit valita toisen verkon, jos ensimmäisen verkon käyttö ei onnistu.

### Huomautus

- ▶ Jos puhelin sammutetaan, asetukseksi valitaan oletusarvoisesti Automaattinen.

### Ensisijainen

määrittä haluamasi verkot. Puhelin yrittää rekisteröityä luettelossa mainittuihin verkkoihin järjestyksessä. Luettelon verkot voi valita puhelimesta olevasta tunnettu jen verkkojen luettelosta.

### Muuta taajuuskaistaa (Valikko 9.4.2.2)

#### Vain PCS

Verkon tilasta riippuen voit valita asetukseksi Vain PCS.

#### EGSM/DCS

Verkon tilasta riippuen voit valita asetukseksi EGSM/DCS.

### GPRS-asetukset (Valikko 9.4.2.3)

Voit asentaa GPRS-asetukset mikäli operaattorisi tukee palvelua.

### Tukiasema (Valikko 9.4.2.4)

Tässä valikossa näytetään luettelo yhteysosoitteista. Asetukset-valikossa voit luoda, poistaa ja muokata profiileja.

# Asetukset

## Modeemi


(Valikko 9.4.3)

Puhelimen USB-yhteystilan käyttöönotto mahdollistaa monia eri toimintoja. Jos haluat käyttää massamuistitoimintoa, kuten USBmuistikorttia, valitse tästä valikosta Massamuisti.

Massamuisti on aina ulkoinen muisti. Jos käytät tietopalvelua, kuten tietokonesovellusta, valitse tästä ä valikosta Tietopalvelu.

## Puheluasetukset

Valikko 9.5

Määritä valikko puhelun mukaan painamalla Asetusvalikossa  -näppäintä [OK].

## Soitonsiirrot

(Valikko 9.5.1)

Soitonsiirtotoiminnolla voit siirtää tulevat äänipuhelut, faksipuhelut ja

datapuhelut toiseen numeroon. Saat lisätietoja palveluntarjoajalta.

- ▶ **Kaikki ääPINuhelut:** Siirtää kaikki äänipuhelut.
- ▶ **Jos varattu:** Siirtää äänipuhelut, kun puhelin on käytössä.
- ▶ **Jos ei vastaa:** Siirtää äänipuhelut, joihin et vastaa.
- ▶ **Jos ei yhteyttä verkkoon:** Siirtää äänipuhelut, kun puhelimesta on katkaistu virta tai kun se on verkon peittoalueen ulkopuolella.
- ▶ **Kaikki datapuhelut:** Siirtää kaikki datapuhelut tietokone liittännällä varustettuun numeroon.
- ▶ **Peruuta kaikki:** Peruuttaa kaikki soitonsiirtopalvelut.

## Alivalikot

Soitonsiirto-valikoissa on seuraavat alivalikot.

- ▶ **Aktivoi:** aktivoi palvelu.
  - **Muihin numeroihin:** määrittää numeron, johon puhelut siirretään.
  - **Suosikkinumeroihin:** valitse numero viidestä viimeksi käytetystä siirtonumerosta.
- ▶ **Peruuta:** peruuta siirtopalvelut.
- ▶ **Näytä tila:** tarkista siirtopalvelun tila.

## Vastaustila

(Valikko 9.5.2)

- ▶ **Kansi auki:** Jos tämä asetus on käytössä, puheluihin voi vastata avaamalla puhelimen läpän.
- ▶ **Jokin näppäin:** Jos valitset tämän valikon, voit vastata puheluihin painamalla mitä tahansa näppäintä (paitsi  [Lopeta] -näppäintä) ja .
- ▶ **Lähetä vain avain:** Jos valitset tämän valikon, voit vastata puheluihin vain painamalla  [Lähetä] -näppäintä.

## Oma numero lähetetään (Valikko 9.5.3)

- ▶ **Aseta verkon mukaan:** Jos valitset tämän asetuksen, puhelinnumeron lähettäminen kahden linjan palvelusta (linja 1/2).

# Asetukset

- ▶ **Päällä:** Kun lähetät puhelinnumerosi, se näkyy vastaanottajan puhelimessa.
- ▶ **Pois:** Puhelinnumeroa ei näytetä.

## Puhelu odottaa (Valikko 9.5.4)

Verkko ilmoittaa uudesta tulevasta puhelusta meneillään olevan puhelun aikana. Valitsemalla Aktivoi voit ottaa koputuksen käyttöön, valitsemalla Peruuta voit määrittää verkon poistamaan koputuksen käytöstä ja valitsemalla Näytä tila voit tarkistaa, onko toiminto käytössä.

## Minuuttiaani (Valikko 9.5.5)

Kun asetukseksi on määritetty Käytössä, puhelin antaa äänimerkin joka minuutti soitetun puhelun aikana ja ilmaisee näin puhelun pituuden.

## Autom. uudelleensoitto (Valikko 9.5.6)

Valitse Käytössä, jos haluat, että puhelin yrittää soittaa uudelleen enintään viisi kertaa epäonnistuneen soittoyriksen jälkeen.

## Lähetä DTMF-äänet (Valikko 9.5.7)

DTMF-äänten avulla voit käyttää puhelimella automaattista puhelinvaihdetta.


## Suojaus

Valikko 9.6

### PIN-koodipyyntö

(Valikko 9.6.1)

Jos kirjoitat PIN-koodin väärin kolme kertaa, puhelin lukkiutuu. Jos PIN lukitaan, kirjoita PUK-koodi. Voit kirjoittaa PUK-koodin korkeintaan 10 kertaa. Jos kirjoitat PUK-koodin väärin yli 10 kertaa, et voi avata puhelimen lukitusta itse. Ota tällöin yhteyttä palveluntarjoajaan.

1. Valitse PIN-koodikysely suojausasetuksista ja paina sitten  [OK].
2. Valitse **Aktivoi/Passivoi**.
3. Jos haluat muuttaa asetusta, kytke puhelimeen virta ja kirjoita PIN-koodi.

4. Jos kirjoitat PIN-koodin väärin kolme kertaa, puhelin lukkiutuu. Jos PIN lukitaan, kirjoita PUK-koodi.

5. Voit kirjoittaa PUK-koodin korkeintaan 10 kertaa. Jos kirjoitat PUK-koodin väärin yli 10 kertaa, et voi avata puhelimen lukitusta itse. Ota tällöin yhteyttä palveluntarjoajaan.

### Automaattinen näppäinlukko

(Valikko 9.6.2)

Jos otat tämän toiminnon käyttöön, näppäimistö lukittuu automaattisesti valitun viiveen jälkeen, kun puhelimen kansi on kiinni.

# Asetukset

## Puhelinlukko

(Valikko 9.6.3)

Estä puhelimen luvaton käyttö käyttämällä turvakoodia. Jos olet valinnut puhelimen lukituksen asetukseksi Kun käytössä, puhelin pyytää turvallisuuskoodia aina, kun kytket puhelimeen virran. Jos olet valinnut puhelimen lukituksen asetukseksi SIM-kortti vaihdettaessa, puhelin pyytää turvallisuuskoodia vain, kun SIM-kortti vaihdetaan.

## Puhelunesto

(Valikko 9.6.4)

Puhelunestopalvelu estää puhelinta vastaanottamasta tietyn kategorian puheluita. Lisäksi se estää soittamasta määritettyihin numeroihin. Tätä toimintoa varten tarvitaan puheluneston salasana. Käytössä on seuraavat alivalikot.

- ▶ **Kaikki lähteneet puhelut**  
Kaikkien soitettavien puheluiden esto.
- ▶ **Soitetut ulkomaanpuhelut**  
Kaikkien ulkomaanpuheluiden esto.
- ▶ **Ulkomaanpuhelujen esto**  
Kaikkien ulkomaanpuheluiden esto. Ei koske kotiverkkoa.
- ▶ **Kaikki tulevat**  
Kaikkien saapuvien puheluiden esto.
- ▶ **Vastaanotto ulkomailla**  
Kaikkien saapuvien puheluiden esto seurannassa.
- ▶ **Peruuta kaikki estot**  
You can cancel all barring services.
- ▶ **Vaihda salasana**  
Muuta puheluneston salasanaa.

## Alivalikot:

- **Aktivoi**  
Lähetää estopyynnön.
- **Peruuta**  
Poistaa estopalvelun käytöstä.
- **Näytä tila**  
Näyttää, onko puhelut estetty.

## Pysyvä numero (Valikko 9.6.5)

On mahdollista rajoittaa puheluja tiettyihin numeroihin. Numeroiden käsittelyyn vaaditaan PIN2-koodi.

- ▶ **Päällä**  
On mahdollista rajoittaa puheluja tiettyihin numeroihin.
- ▶ **Pois päältä**  
Peruuta puhelujen rajoittaminen.


## ▶ Numeroluettelo

Katso Pysyvät numerot -luettelon numeroita.

## Muuta tunnus (Valikko 9.6.6)

PIN on lyhenne sanoista Personal Identification Number. Se estää puhelimen luvattoman käytön.

Voit muuttaa seuraavia käyttökoodeja: Suojakoodi, PIN-koodi, PIN2 - koodi.

1. Jos haluat muuttaa turva- tai PIN2-koodia, kirjoita alkuperäinen koodi ja paina [OK]-vaihtoehtoa  - painikkeella.
2. Kirjoita uusi turva- tai PIN2-koodi ja vahvista se.

## Lentokonetila

Valikko 9.7

langaton verkko ei ole käytössä, puhelimen niitä ominaisuuksia, joihin ei tarvita langatonta verkkoa.

Jos otat lentokonetilan käyttöön, kuvake näkyy näytössä verkkosignaalikuvakkeen sijasta.

- ▶ **Päällä:** Et voi soittaa (tai vastaanottaa) puheluja, mukaan lukien hätäpuhelut, etkä käyttää muita toimintoja, joihin tarvitaan verkkoa
- ▶ **Pois:** ottaa lentokonetilan pois käytöstä ja käynnistää puhelimen uudelleen verkkoon kytkeytymistä varten.

## Virransäästö

Valikko 9.8

Voit päättää, onko virransäästötila käytössä vai ei.

## Master-palautus

Valikko 9.9

Palauta kaikki valmistajan oletusasetukset. Tämän toiminnon käyttämiseen vaaditaan turvakoodi.

## Muistin tila

Valikko 9.0

Voit tarkistaa käytössä olevan muistin tilan.

# Lisävarusteet

Puhelimeesi on erilaisia lisävarusteita. Valitse ne, jotka sopivat juuri sinun viestintätarpeisiisi.

## Vakioakku



## Matkalaturi

Tällä laturilla lataat akun kun et ole kotona tai toimistolla.



## Handsfree-lisävarusteet

Handsfree-kuuloke kytkettynä puhelinta ei tarvitse kantaa kädessä.



## Huomautus

- ▶ Käytä aina aitoja LG-lisävarusteita.
- ▶ Muiden lisävarusteiden käyttäminen saattaa mitätöidä takuun.
- ▶ Lisävarusteet saattavat vaihdella myyntialueen mukaan. Kysy lisätietoja paikallisesta huoltoyrityksestä tai edustajalta.

# Tekniset tiedot

## Yleistä

**Tuotenimi** : KG290

**Järjestelmä** : GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

**Nettopaino** : 54.5g

## Lämpötilarajat

**Max** : +55°C (normaali), +45°C (latauksessa)

**Min** : -10°C

# Declaration of Conformity



## Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

## Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri-Band Terminal Equipment

Model Name

KG290

Trade Name

LG

CE 0168

## Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1(2005) / EN 301 489-07 v1.3.1(2005) / EN 301 489-17 v.1.2.1(2002)  
EN 60950-1 : 2001  
EN 50360/EN 50361 : 2001  
EN 301 511 V9.0.2  
EN 300 328 V1.6.1 (2004-11)

## Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BABT.

## Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Jin Seog, Kim / Director

04. JUN. 2007

LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel : +31-36-547-8940, e-mail : seokim @ lge.com

  
Signature of representative

