


KG290 | ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ - РУССКИЙ

Настоящий документ является руководством пользователя по мобильному телефону LG KG290. Все права на данный документ принадлежат компании LG Electronics. Копирование, изменение и распространение настоящего документа без согласия компании LG Electronics запрещается.

Содержание данного руководства может иметь отличия от телефона в зависимости от программного обеспечения и поставщика услуг сотовой связи. Меню телефона может иметь сокращения в названиях его функций и опций.

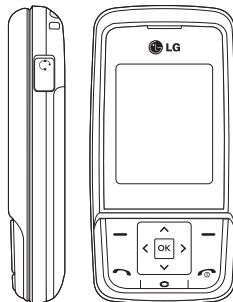

Утилизация старого оборудования

1. Символ на устройстве, изображающий перечеркнутое мусорное ведро на колесах, означает, что на изделие распространяется Директива 2002/96/EC.
2. Электрические и электронные устройства должны утилизироваться не вместе с бытовым мусором, а в специально отведенных местах, указанных правительственными или местными органами власти.
3. Правильная утилизация старого оборудования поможет предотвратить потенциально вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.
4. Для получения более подробных сведений об утилизации старого оборудования, обратитесь в администрацию города, службу, занимающуюся утилизацией или в магазин, где был приобретен продукт.

Оглавление

Введение	6	Подготовка к началу работы	26	Ввод текста	35
Для Вашей Безопасности	7	Установка SIM-карты и аккумулятора		Изменение режима ввода текста	37
Рекомендации для безопасного и эффективного использования	9	Зарядка аккумулятора	29	Использование режима T9	
Функции KG290	19	Отключение зарядного устройства	30	Использование алфавитного режима	38
Описание телефона		Коды доступа	31	Использование цифрового режима (123)	39
		Основные функции	33	Использование режима символов	
		Осуществление вызова и ответ на вызов		Схема меню	40

35
има
37

38

39

ов

40

Браузер 42

Домашняя

Закладки

Переход к URL 43

История

Сохранённая
страница

Настройки

Профили

Стиль вида 44

Кэш

Cookies

Безопасность

Показ

изображений 45

Скрипт

Память

Информация

Вызовы 46

Все вызовы

Пропущенные

Набранные

Входящие

Продолжитель-
ность 47

Стоимость 48

Справка GPRS

Инструменты 49

Будильник

Калькулятор 50

Календарь 51

Заметка 52

Задачи 53

Секундомер 54

Конвертер 55

Валюта

Площадь

Длина

Вес 56

Температура

Объём

Скорость

Часовой пояс 57

SIM-меню

Мультимедиа 58

MP3 плеер

Все записи

Плейлисты

Настройки

Фотокамера 60

Видеокамера 62

Радио FM 65

Диктофон

Оглавление

Сообщения	66
Новое сообщение	
SMS	
MMS	68
Входящие	70
Черновики	72
Исходящие	73
Отправленные	74
Голосовая почта	
Инфо-сообщения	75
Читать	
Каналы	
Шаблоны	76
SMS шаблоны	
MMS шаблоны	77

Настройки	77
SMS	
MMS	78
Голосовая почта	80
Push сообщения	
Инфо-сообщения	

Мои папки	82
Изображения	
Звуки	83
Видео	84
Другие	86
Игры и приложения	87
Игры и приложения	
Профиль сети	89
Внешняя память	90

Профили	92
----------------	-----------

Контакты	93
Поиск	
Добавить	
Быстрый набор	
Группы	94
Копировать все	
Удалить все	
Настройки	95
Отображать	
Информация	

Настр
Дата и
Устан
Форма
Уст. вр
Форма
Автоб
Язык
Диспл
Обои
Подсв
Яркост
Экран
Тема
Стиль
Приве
Имя се
Стиль

92

93

94

95

Настройки 96

Дата и время

Установить дату

Формат даты

Уст. время

Формат времени

Автообновление

Язык 97

Дисплей

Обои

Подсветка

Яркость

Экранное меню

Тема

Стиль меню

Приветствие 98

Имя сети

Стиль набора

Соединения 98

Bluetooth

Сеть 103

USB соединение 105

Вызов

Переадресация

Режим ответа 106

Посылать свой 107

номер

Ожидание вызова

Минутный сигнал

Автодозвон

Выбрать линию

Отправлять

DTMF сигналы 108

Безопасность 108

Запрос PIN-кода

Блок. клавиш 109

Блок. телефона

Запрет вызовов

Фиксированный

набор 110

Изменить коды 111

Режим Не в сети 113

Экономичный

режим

Сбросить всё

Объем памяти

Аксессуары 114

Технические

характеристики 115

Введение

Поздравляем с покупкой современного компактного мобильного телефона KG290 спроектированного для работы с использованием самой передовой технологии цифровой связи.



Введение

Инструкция пользователя содержит важную информацию по использованию данного телефонного аппарата. Прочтите, пожалуйста, внимательно всю инструкцию для оптимального использования всех возможностей телефона, а так же для того, чтобы не допустить поломок телефона или неправильного его использования.

Ознако
реком
Их нес
опасн

ПРЕ

- Все
- быт
- бор
- Не
- во
- авт
- тра
- Не
- авт
- топ
- хим
- про
- Не
- тол
- и за
- пос
- пов

Для Вашей Безопасности

Ознакомьтесь с этими рекомендациями. Их несоблюдение может быть опасным или незаконным.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- Все GSM телефоны должны быть постоянно выключены на борту самолета.
- Не держите телефон в руках во время управления автомобилем или иным транспортным средством.
- Не включайте телефон около автозаправочных станций, топливных хранилищ, химических заводов или при проведении подрывных работ.
- Необходимо использовать только оригинальные батареи и зарядные устройства, поскольку иные могут повредить Ваш телефон.

- Не прикасайтесь к зарядному устройству влажными руками.
- Храните телефон в безопасном месте, недоступном для детей, так как телефон содержит маленькие съемные части, которые могут вызвать удушье при попадании в дыхательные пути.
- Не подносите телефон близко к открытому пламени или легковоспламеняющимся предметам и любым источникам тепла.

Для Вашей Безопасности

ВНИМАНИЕ!

- *Выключайте телефон везде, где этого требуют правила. Например, запрещается использовать мобильный телефон в больницах, так как излучение телефона может нарушить работу кардиостимуляторов сердца и слуховых аппаратов.*
- *Не все сотовые сети поддерживают возможность экстренного вызова, поэтому Вам не следует полагаться исключительно на сотовый телефон для связи в экстренных случаях, таких как вызов скорой медицинской помощи.*
- *Следует использовать только **ОРИГИНАЛЬНЫЕ** аксессуары во избежание повреждения вашего телефона.*
- *Все радиопередающие устройства могут создавать помехи работе электронной аппаратуры при нахождении на близком расстоянии. Телефон может создавать небольшие помехи телевизионным и радиоприёмникам, компьютерам и т.п.*
- *Батареи, которые невозможно использовать, должны быть утилизированы в установленном законом порядке.*
- *Не разбирайте телефон или батарею.*

Рекомендации для безопасного и эффективного использования

Ознакомьтесь с этими простыми рекомендациями. Их несоблюдение может быть опасным или незаконным.

Информация о воздействии радиочастотной энергии

ДАННОЕ УСТРОЙСТВО СООТВЕТСТВУЕТ МЕЖДУНАРОДНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ ПО ВОЗДЕЙСТВИЮ РАДИОВОЛН

Ваш мобильный телефон является радиочастотным приемником/передатчиком. Он разработан и произведён в соответствии с действующими требованиями и ограничениями

на воздействие радиочастотного излучения, установленными международной Комиссией по вопросам защиты от неионизирующего излучения (ICNIRP). Данные рекомендации разработаны независимыми научными организациями в результате научных исследований. Данные рекомендации учитывают нормы воздействия радиоволн на всех лиц независимо от возраста и здоровья.

► При определении норм воздействия радиоволн для мобильных устройств используется единица измерения, известная как удельный коэффициент поглощения (Specific Absorption Rate) или SAR. Предел SAR, установленный

Рекомендации для безопасного и эффективного использования

Рекомендации для безопасного и эффективного использования

международными стандартами, составляет 2,0 Вт/кг*. Измерение SAR проводится на основе стандартного метода, заключающегося в работе телефона на самом высоком разрешенном уровне мощности во всех используемых частотных диапазонах. Несмотря на то, что SAR определяется на самом высоком разрешенном уровне мощности, фактический коэффициент SAR работающего устройства может быть значительно ниже максимального значения. Это связано с тем, что данное устройство предназначено для работы на различных уровнях мощности, в том числе на том уровне, который требуется для простого поддержания

сигнала сети. В большинстве случаев, чем меньше расстояние до базовой станции, тем ниже выходная мощность устройства. Прежде чем новая модель телефона поступает в широкую продажу, должно быть продемонстрировано соответствие ее технических параметров с требованиями Европейской директивы по радио- и телекоммуникационному оборудованию. В данной директиве в качестве одного из основополагающих требований заявляется защита здоровья и безопасности пользователя и любого другого лица. Наибольшее значение SAR для данного устройства, протестированного на

использование вблизи уха, составляет 0,752 Вт/кг.

- ▶ Данное устройство соответствует рекомендациям по воздействию радиочастотного излучения при обычном использовании вблизи уха или при размещении на расстоянии не менее 1,5 см от тела. При использовании чехла, поясного крепления или держателя для переноски устройства на теле такой аксессуар не должен содержать металлических частей и должен обеспечивать размещение устройства на расстоянии не менее 1,5 см от тела. Для передачи файлов данных или сообщений данному устройству требуется качественное подключение к

сети. В некоторых случаях передача файлов данных или сообщений может быть отложена вследствие отсутствия такого подключения и вплоть до его установления. До окончания передачи данных следует обеспечить выполнение приведенных выше рекомендаций по территориальному размещению. Наибольшее значение SAR для данного устройства, протестированного на использование вблизи тела, составляет 1,01 Вт/кг.

- * Предел SAR для мобильных устройств составляет 2,0 Ватт/кг (Вт/кг), усредненные на десять грамм ткани организма. Данные рекомендации

Рекомендации для безопасного и эффективного использования

предполагают меры для обеспечения дополнительной защиты людей и для компенсации любых отклонений в вычислениях. Значение SAR зависит от местных требований к отчетности и диапазона сети. Для получения информации по значениям SAR в других регионах см. сведения на сайте www.lgmobile.com.

Рекомендации для безопасного и эффективного использования

12

Обращение с телефоном и его обслуживание

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Используйте аккумуляторы, зарядное устройство и аксессуары, предназначенные для данной модели телефона.

Использование других типов данных устройств может привести к отказу в приеме претензий и аннулированию всех гарантий на телефон. Кроме того, это может быть опасным.

- ▶ Запрещается разбирать телефон. (При необходимости ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту).

- ▶ Не вблизи источников электромагнитных полей, например радиостанций, компьютеров.
- ▶ Телефон находится в теплом месте или вблизи источников тепла.
- ▶ Не роняйте телефон. Устройства подвержены вибрации.
- ▶ Запрещается использовать телефон в качестве источника питания.
- ▶ Не используйте телефон в состоянии алкогольного опьянения.

- ▶ Не используйте телефон вблизи электроприборов, например, вблизи телевизора, радио или персонального компьютера.
- ▶ Телефон не должен находиться вблизи источников тепла, например, радиаторов или плит.
- ▶ Не роняйте телефон.
- ▶ Устройство не должно подвергаться механической вибрации или ударам.
- ▶ Запрещается заворачивать телефон в оберточную бумагу или виниловую упаковку, так как покрытие телефона может быть повреждено.
- ▶ Не используйте для очистки телефона абразивные чистящие средства, а также бензин, растворитель или спирт.
- ▶ Устройство не должно подвергаться чрезмерному воздействию дыма или пыли.
- ▶ Не держите телефон вблизи кредитных карт, транспортных билетов и т.д., так как это может повредить информацию на магнитных полосах.
- ▶ Не дотрагивайтесь до экрана острыми предметами, так как это может привести к повреждению телефона.
- ▶ Не подвергайте телефон воздействию жидкости или влаги.
- ▶ Используйте такие принадлежности, как наушники, осторожно. Без необходимости не прикасайтесь к антенне.

Рекомендации для безопасного и эффективного использования

Электронные устройства

Все беспроводные телефоны подвержены влиянию помех, что может отражаться на их рабочих характеристиках.

- ▶ Запрещается использовать мобильный телефон вблизи медицинского оборудования без разрешения на это. Не размещайте телефон над кардиостимулятором, то есть в нагрудном кармане.
- ▶ Мобильные телефоны могут вызывать помехи в слуховых аппаратах.
- ▶ Мобильный телефон может быть причиной небольших помех в работе телевизоров, радио, компьютеров и т.д.

Безопасность при движении на дорогах

Существуют законы и правила, касающиеся использования мобильных телефонов за рулем автомобиля. Строго соблюдайте местное законодательство.

- ▶ Во время управления автомобилем не держите мобильный телефон в руках.
- ▶ Все внимание должно быть сосредоточено на управлении автомобилем.
- ▶ Используйте гарнитуру "Handsfree", либо устройства громкой связи.

гах

х

ках.
ть
ении

ства

- ▶ Если позволяют дорожные условия, перед осуществлением вызова или до ответа на входящий вызов остановитесь на обочине проезжей части.
- ▶ Радиочастотное излучение может влиять на некоторые электронные системы автотранспортного средства, например, на автомагнитоу и систему безопасности.
- ▶ Если автомобиль оборудован подушками безопасности, не размещайте вблизи них устройства громкой связи. Это может привести к серьезной травме при срабатывании подушки безопасности.

Область проведения взрывных работ

Не пользуйтесь мобильным телефоном во время проведения взрывных работ. Необходимо соблюдать соответствующие ограничения, законы и правила.

Потенциально взрывоопасные ситуации

- ▶ Не пользуйтесь телефоном на заправочных станциях. Не используйте телефон вблизи горячих или химических веществ.

Рекомендации для безопасного и эффективного использования

Рекомендации для безопасного и эффективного использования

- ▶ Запрещается перевозить или хранить огнеопасные газы, жидкости или взрывчатые вещества в отсеке автомобиля, в котором находится мобильный телефон и принадлежности к нему.

В самолете

Беспроводные устройства могут вызывать помехи в работе авиационного оборудования самолёта.

- ▶ При посадке в самолет выключите мобильный телефон.
- ▶ Пока самолет находится на земле, не используйте телефон без разрешения экипажа самолета.

Дети

Храните телефон в надежном месте, недоступном для детей. В телефоне есть небольшие детали, которые могут вызвать удушье при попадании в дыхательные пути.

Экстренные вызовы

Экстренный вызов может быть доступен не во всех сотовых сетях. Поэтому не следует полностью полагаться на телефон при необходимости осуществить экстренный вызов. Уточните наличие данной услуги у Вашего оператора сотовой связи.

Сведения об аккумуляторе и обращении с телефоном

- ▶ Перед зарядкой не нужно полностью разряжать аккумулятор. В отличие от других аккумуляторных систем, у данного аккумулятора отсутствует эффект памяти, который может неблагоприятно сказаться на характеристиках аккумулятора.
- ▶ Используйте только аккумуляторы и зарядные устройства компании LG. Зарядные устройства компании LG предназначены для обеспечения максимального срока службы аккумулятора.
- ▶ Запрещается разбирать аккумуляторный блок или вызывать короткое замыкание его контактов.
- ▶ Металлические контакты аккумуляторного блока должны быть чистыми.
- ▶ Заменяйте батареи, если они не отвечают предъявляемым требованиям. Батареи можно заряжать много раз, до тех пор, пока им не потребуется замена.
- ▶ Если аккумулятор не используется в течение длительного времени, его необходимо зарядить, чтобы увеличить срок эксплуатации.

Рекомендации для безопасного и эффективного использования

- ▶ Запрещается подвергать зарядное устройство воздействию прямого солнечного света или использовать его в условиях повышенной влажности, например в ванной комнате.
- ▶ Запрещается оставлять аккумулятор в местах с высокой и низкой температурой. Это может привести к ухудшению рабочих характеристик аккумулятора.
- ▶ В случае установки элемента питания недопустимого типа возможен взрыв.
- ▶ Утилизируйте аккумуляторы в соответствии с указаниями производителя.

Рекомендации для безопасного и эффективного использования

Опи
Вид



Нави
клави

Функции KG290

Описание телефона

Вид спереди



Вид сзади



Примечание

- ▶ Во время вызова не следует прикасаться к антенне. Это может привести к снижению качества звука.

Функции KG290

Вид слева



– Боковые клавиши

► В режиме ожидания (открыт/закрыт):
Регулировка громкости звука нажатия клавиш.

► **Во время разговора:**
Регулировка громкости
динамика.

– Клавиша камеры

Вид справа



– Разъем для подключения гарнитуры

Пере

Клавиш

- ▶ **Вызо**
телес
ответ
- ▶ **В реж**
показ
исход
пропн

Клави
буквам

В реж
Коро
номер
абоне
0 в
межд
1 д
голос
2 g
функ

► В ре
реда
ВВОД

Передняя панель телефона

Кнопка "Вызов"

- ▶ Вызов набранного телефонного номера и ответ на вызов.
- ▶ **В режиме ожидания:** показ последних исходящих, входящих и пропущенных вызовов.

Кнопки с цифрами и буквами

- ▶ **В режиме ожидания:** Короткое нажатие: набор номера вызываемого абонента. Удержание: ввод символа "+" для международных вызовов. для доступа к ящику голосовой почты. по [9] номера функции быстрого набора.
- ▶ **В режиме редактирования:** ввод цифр и символов.

Динамик



Дисплей

- ▶ **Верх:** уровень сигнала, уровень заряда аккумулятора и различные функции
- ▶ **Низ:** индикаторы функциональных клавиш


Левая и правая функциональные клавиши

- ▶ Эти клавиши выполняют функции, указанные внизу дисплея непосредственно над ними.

Кнопка "Завершить"

- ▶ Завершение или отмена вызова, включение / выключение телефона (длительное нажатие).

Функции KG290

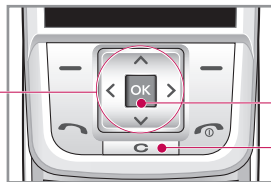

Навигационные клавиши

► В режиме ожидания:



Короткое нажатие:

Написать сообщение



Короткое нажатие:

Список меню Контакты



Короткое нажатие:

Меню Профили

(Удержание: Вкл/Выкл
профиля Вибрация)



Короткое нажатие:

Доступ к меню Избранные

► В меню: прокрутка вверх и вниз

Клавиша подтверждения

► Выбор параметров меню и подтверждение действий.

► Доступ в меню Браузер (долгое нажатие)

Клавиша "Отменить"

► Стирает буквы или цифры при каждом нажатии. Удерживайте эту клавишу для удаления всего текста. Используйте эту клавишу для перехода на предыдущий уровень меню.

Отображение информации



— Область информационных индикаторов

— Область текста и графики

— Индикаторы функциональных клавиш

Область	Описание
Область информационных индикаторов	Отображает различные значки. Отображает сообщения, инструкции и любую вводимую информацию, например, номер вызываемого абонента.
Область текста и графики	

Область	Описание
Индикаторы функциональных клавиш	Показывает функции, назначенные в настоящее время двум программируемым клавишам.

Во время работы телефона на дисплее могут отображаться сразу несколько информационных индикаторов. Их описание приводится ниже.

Функции KG290

Символы на экране

Символ / Индикатор	Описание
	Индикация мощности сигнала сети.*
	Можно воспользоваться услугой GPRS.
	Будильник включен и настроен.
	Функция Bluetooth активна.
	Индикация состояния аккумулятора.
	Получено текстовое сообщение.
	Получено голосовое сообщение.

Символ / Индикатор	Описание
	Выбран профиль Вибрация.
	Выбран профиль Тихий.
	Используется профиль Общий.
	Выбран профиль Громкий.
	Выбран профиль Наушники.
	Установлена переадресация.
	Информирует об использовании услуги WAP.

Примечание

* Качество связи может меняться в зависимости от зоны действия сети. Если уровень сигнала менее 2 делений, возможно приглушение звука, плохая слышимость или потеря соединения. Во время осуществления вызова обращайтесь внимание на состояние этого индикатора. Отсутствие делений означает, что вы находитесь вне зоны действия сети: в этом случае никакая служба сети (вызов абонента, служба сообщений и т.д.) не доступна.

Подготовка к началу работы

Установка SIM-карты и аккумулятора


1. Установка SIM-карты.

На SIM-карте записан ваш телефонный номер, сервисная информация и контакты. Карту следует установить в телефон.


Телефон, в котором нет работающей SIM-карты, может быть использован только для выполнения экстренных вызовов. Перед установкой и извлечением SIM-карты всегда отключайте от телефона зарядное устройство и другие аксессуары. Поместите SIM-карту в держатель SIM-карты.

Убедитесь в правильности установки SIM-карты; металлический контакт карты должен быть направлен вниз. Для извлечения SIM-карты

слегка нажмите на нее и сдвиньте в направлении показанном на рисунке.

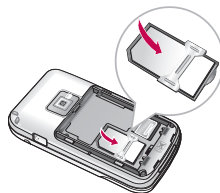

Установка SIM-карты

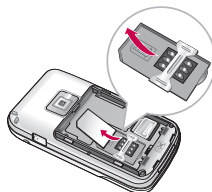

Извлечение SIM-карты

Примечание

► Металлический контакт SIM-карты можно легко повредить, поцарапав его. Обращаться с SIM-картой следует с особой осторожностью. Следуйте инструкциям, прилагаемым к SIM-карте.

2. Установка аккумулятора.

Вставьте аккумулятор таким образом, чтобы металлические контакты на аккумуляторе совместились с контактами в телефоне. Затем нажмите на аккумулятор до фиксации с щелчком.



Подготовка к началу работы

3. Извлечение аккумулятора.

Выключите питание телефона. (Если оставить телефон включенным, есть риск утери сохраненных данных). Нажмите на язычки фиксации ❶ и откройте отсек для элемента питания ❷. Затем извлеките аккумулятор.




Зарядка аккумулятора

Перед зарядкой аккумулятора следуйте

1. Возвратите телефон в исходное состояние на разъем зарядки.


Зарядка аккумулятора

Перед подключением к телефону зарядного устройства сначала следует установить аккумулятор.

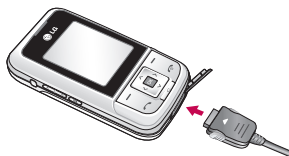

1. Возьмите штекер адаптера стрелкой вверх, как показано на рисунке, и вставьте его в разъем нижней части телефона до щелчка.

2. Включите второй конец шнура адаптера в розетку электросети.

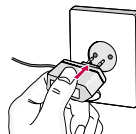

Примечание

- ▶ Используйте только оригинальные зарядные устройства.

3. Когда зарядка закончится, движущаяся полоска на значке аккумулятора остановится.
4. При первом использовании телефона убедитесь, что батарея заряжена полностью.

Подготовка к началу работы

ВНИМАНИЕ!

- При подключении штекера к разъему не применяйте силу, так как телефон и/или адаптер могут быть повреждены.
- За границей используйте переходник вилки для правильного подключения зарядного устройства к розетке электропитания.
- Не извлекайте батарею или SIM-карту в процессе зарядки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- Во избежание поражения электрическим током или пожара отключайте шнур электропитания и зарядное устройство от розетки электросети во время грозы.

- *Оберегайте аккумулятор от контакта с острыми предметами, в частности, с зубами или когтями животных. Это может привести к пожару.*

Отключение зарядного устройства

Отсоедините зарядное устройство от телефона, как показано на рисунке внизу.



Код

Для то
несанк
исполь
Вы мож
доступ
раздел
PUK и
пользо

PIN-код (от 4)

Код PI
идент
защищ
несанк
исполь
указы
SIM-ка
включе
запра
включе

Коды доступа

Для того, чтобы избежать несанкционированного использования Вашего телефона Вы можете использовать коды доступа, описанные в данном разделе. Коды доступа (кроме PUK и PUK2) могут изменяться пользователем [Меню 9.6.6].

PIN-код (от 4 до 8 знаков)

Код PIN (персональный идентификационный номер) защищает вашу SIM-карту от несанкционированного использования. PIN-код обычно указывается в документации к SIM-карте. Если запрос PIN-кода включен, телефон будет запрашивать PIN-код при каждом включении телефона.

Если запрос PIN-кода отключен, телефон подключается к сети напрямую без PIN-кода.

PIN2-код (от 4 до 8 знаков)

Код PIN2, поставляемый с некоторыми SIM-картами, необходим для доступа к таким функциям, как фиксированный набор. Такие функции доступны только, если они поддерживаются SIM-картой.

PUK код (от 4 до 8 знаков)

Необходим для разблокировки SIM карты, после 3х кратного ввода неверного PIN-кода. PUK (Персональный Разблокировочный Ключ) может прилагаться к SIM карте.

Подготовка к началу работы

Если нет - свяжитесь со своим местным поставщиком услуг связи для того, чтобы получить этот код. Если Вы потеряли или забыли PUK код - также свяжитесь со своим местным поставщиком услуг связи.

PUK 2 код (от 4 до 8 знаков)

PUK 2 код, который прилагается к некоторым SIM картам, необходим для разблокировки некоторых функций SIM карты, после 3х кратного ввода неверного PIN2-кода. Если Вы потеряли или забыли PUK 2 код, свяжитесь со своим местным поставщиком услуг связи.

Защитный код (от 4 до 8 знаков)

Код безопасности предупреждает несанкционированное использование вашего телефона. По умолчанию код безопасности имеет значение '0000', и его ввод требуется для удаления всех записей из телефона и восстановления заводских настроек телефона.

Осу
вызо
вызо

Исхо

1. Вве
вкл
или
спис
► Д
на
Д
на
кн

2. Для
наж
3. Для
выкл
наж



Основные функции

Осуществление вызова и ответ на вызов

Исходящий вызов

1. Введите номер телефона, включая полный код региона, или выберите номер из списков вызовов, нажав кнопку .

▶ Для удаления одной цифры нажмите кнопку .
Для удаления всех цифр нажмите и удерживайте кнопку .

2. Для выполнения вызова нажмите кнопку .
3. Для завершения вызова или выключения телефона нажмите клавишу "Завершить" .

Примечание

- ▶ Для активизации громкой связи во время вызова нажмите кнопку .

Исходящий вызов на номер из меню Контакты

Совсем несложно позвонить человеку, номер которого сохранен в меню Контакты.

1. Для доступа к списку контактов нажмите кнопку .
2. Перейдите к нужному контакту.
3. Для выполнения голосового вызова нажмите кнопку .
4. Для завершения вызова нажмите кнопку .

Основные функции

Выполнение международных вызовов

1. Нажмите и удерживайте клавишу  до появления префикса международных звонков. Международные коды доступа предваряются символом '+'.

2. Введите код страны, региона и номер телефона.
3. Нажмите кнопку .

Настройка громкости

Если Вы хотите настроить громкость динамика во время разговора, используйте боковые клавиши . Нажмите боковую клавишу вверх для увеличения громкости, вниз – для уменьшения громкости.

Ответ на входящий вызов

При получении вызова прозвучит сигнал вызова. Если номер вызывающего абонента удастся определить, этот номер (или имя/фото при сохранении в телефонной книге) отображается на дисплее.

1. Для ответа на входящий вызов откройте телефон и нажмите кнопку . Если в качестве режима ответа установлен режим "Любой клавишей", нажатие любой клавиши кроме  приведет к ответу на вызов.

Примечание

- ▶ Для отклонения входящего вызова нажмите кнопку  или дважды нажмите правую функциональную клавишу.

- ▶ Если режим ответа установлен на значение "Открытие слайдера" (Меню 9.5.2), ответить на вызов можно простым открытием телефона.

- ▶ Для отключения громкости сигнала во время поступления вызова нажмите правую функциональную клавишу "Тихий".

2. Для завершения разговора закройте телефон или нажмите кнопку .

Примечание

- ▶ Можно ответить на вызов во время использования меню контактов или других функций меню.
- ▶ Если к телефону подключена совместимая гарнитура, на вызов можно также ответить как с помощью клавиш телефона, так и с помощью гарнитуры. Для отклонения входящего вызова нажмите кнопку .

Мощность сигнала

Чтобы узнать мощность сетевого сигнала, обратите внимание на индикатор сигнала () на дисплее вашего телефона. Мощность сетевого сигнала может изменяться, особенно внутри зданий. Можно улучшить приём, подойдя ближе к окну.

Ввод текста

С помощью клавиатуры телефона можно вводить буквенно-цифровые символы.

Основные функции

Например, для сохранения имен в разделе контактов, написания сообщения или внесения событий в календарь требуется ввод текста. В телефоне предусмотрены следующие режимы ввода текста.

Режим Т9.

К каждой клавише на клавиатуре привязано более одной буквы. Этот режим позволяет вводить слова путем одиночного нажатия на клавиши. Режим Т9 автоматически сравнивает ваши нажатия на клавиши с внутренним словарем, для определения правильного слова, и, таким образом, требует меньшего нажатия на клавиши, чем обычный ввод текста.

Алфавитный режим

Этот режим позволяет вводить буквы путем многократного нажатия клавиш с буквенными значениями, пока нужная буква не отобразится на дисплее.

Цифровой режим (123)

Этот режим позволяет вводить цифры путем однократного нажатия на нужную клавишу. Для изменения текущего режима на режим 123, нажимайте клавишу  до тех пор, пока в правом верхнем углу дисплея не появится надпись 123.

Изме ввод

1. Когда для верх отоб реж
2. Для реж Т9А наж

Испо режи

Режим текста слова нажат нажат телеф буквы, встро

Изменение режима ввода текста

1. Когда курсор находится в поле для ввода символов, в правом верхнем углу дисплея отображается индикатор режима ввода текста.
2. Для переключения между режимами T9ABV, T9aBV, T9ABV, ABV, ABV, aBV и 123 нажимайте клавишу

Использование режима T9

Режим предикативного ввода текста T9 позволяет вам вводить слова минимальным количеством нажатий на клавиши. После нажатия каждой клавиши, телефон начинает высвечивать буквы, основываясь на встроенном словаре.

Вы можете также добавлять новые слова в словарь.

1. При активном режиме ввода T9, начните набор слова, путем нажатия клавиш с до . Для каждой буквы используйте только одиночное нажатие.
- ▶ Слово будет меняться в процессе набора. Не обращайте на это внимания, пока не закончите написание слова.

Примеры

Нажмите чтобы напечатать слово **Привет**. Для вставки символов нажмите кнопку

Основные функции

- ▶ Если необходимое слово отсутствует в списке слов, добавьте его, используя функцию "Добавить в словарь" в меню Опции.
- 2. Введите целое слово до изменения или удаления любого символа.
- 3. Для ввода пробела используйте клавишу  .
Для удаления букв нажмите кнопку  . Нажмите и удерживайте кнопку  для удаления слов целиком.
- ▶ Один раз для ввода первой буквы
- ▶ Два раза для ввода второй буквы
- ▶ И так далее
- 2. Чтобы ввести пробел, один раз нажмите кнопку  .
Для удаления букв нажимайте кнопку  . Нажмите и удерживайте кнопку  , чтобы очистить дисплей.

Для получения дополнительной информации о возможности ввода символов с помощью буквенно-цифровых клавиш обратитесь к следующей таблице.

Использование алфавитного режима

Используйте клавиши от  до  для ввода букв.

1. Нажмите клавишу с необходимой буквой.

Клавиша



При

▶ Символы, появляющиеся на дисплее при нажатии на клавиши, перечисленные в таблице.

Клавиша	Символы в порядке появления	
	Заглавные буквы	Прописные буквы
1 123	., / ? ! - : ' * @ 1	., / ? ! - : ' * @ 1
2 4567	А В В Г 2 А В С	а б в г 2 а б с
3 8901	Д Е Ё Ж 3 З Д Е F	д е ё ж 3 д е f
4 2345	И Й К Л 4 Г Н I	и й к л 4 г н i
5 6789	М Н О П 5 J K L	м н о п 5 j k l
6 1234	Р С Т У 6 M N O	р с т у 6 m n o
7 5678	Ф Х Ц Ч 7 P Q R S	ф х ц ч 7 p q r s
8 9012	Ш Щ Ъ Ы 8 T U V	ш щ ъ ы 8 t u v
9 3456	Ь Э Ю Я 9 W X Y Z	ь э ю я 9 w x y z
0 123	Пробел 0	Пробел 0

Примечание

- Символы, назначенные клавишам, и их порядок на дисплее зависят от языка, выбранного при настройке режима ввода. Приведенная таблица описывает набор символов для русского языка.

Использование цифрового режима (123)

Режим 123 используется для ввода цифр в текстовом сообщении (например, номера телефона). Нажимайте по одному разу на клавиши, соответствующие требуемым цифрам.

Использование режима символов

Режим символов позволяет вводить различные символы и специальные знаки. Для ввода символа войдите в меню **Опции** → **Вставить** → **Символ**. Для выбора нужного символа используйте навигационные клавиши и кнопки с цифрами, затем нажмите кнопку .

Схема меню

Для запуска меню в режиме ожидания нажмите кнопку . Перейдите к нужному пункту и нажмите кнопку  для доступа к подменю.

Для прямого перехода из главного меню в подменю можно также нажать соответствующую кнопку с цифрой. Главное меню включает в себя следующие меню и подменю:

Примечание: Меню данного телефона может отображаться двумя разными способами - в виде значков и в виде списка. Обратите внимание на то, что в каждом из режимов отображения нумерация опций также будет различаться. Ниже приведена схема меню Значки, установленного по умолчанию.

1. Браузер

- 1.1 Домашняя
- 1.2 Закладки
- 1.3 Переход к URL
- 1.4 История
- 1.5 Сохранённая страница
- 1.6 Настройки
- 1.7 Информация

2. Вызовы

- 2.1 Все вызовы
- 2.2 Пропущенные
- 2.3 Набранные
- 2.4 Входящие
- 2.5 Продолжительность
- 2.6 Стоимость
- 2.7 Справка GPRS

3. Инструменты

- 3.1 Будильник
- 3.2 Калькулятор
- 3.3 Календарь
- 3.4 Заметка
- 3.5 Задачи
- 3.6 Секундомер
- 3.7 Конвертер
- 3.8 Часовой пояс
- 3.9 SIM-меню

4. Мультимедиа

- 4.1 MP3 плеер
- 4.2 Фотокамера
- 4.3 Видекамера
- 4.4 Радио FM
- 4.5 Диктофон

5. Сообщения

- 5.1 Новое сообщение
- 5.2 Входящие
- 5.3 Черновики
- 5.4 Исходящие
- 5.5 Отправленные
- 5.6 Голосовая почта
- 5.7 Инфо-сообщения
- 5.8 Шаблоны
- 5.9 Настройки

6. Мои папки

- 6.1 Изображения
- 6.2 Звуки
- 6.3 Видео
- 6.4 Другие
- 6.5 Игры и приложения
- 6.6 Внешняя память

7. Профили

- 7.1  Общий
- 7.2  Тихий
- 7.3  Вибрация
- 7.4  Громкий
- 7.5  Наушники

8. Контакты

- 8.1 Поиск
- 8.2 Добавить
- 8.3 Быстрый набор
- 8.4 Группы
- 8.5 Копировать все
- 8.6 Удалить все
- 8.7 Настройки
- 8.8 Информация

9. Настройки

- 9.1 Дата и время
- 9.2 Язык
- 9.3 Дисплей
- 9.4 Соединения
- 9.5 Вызов
- 9.6 Безопасность
- 9.7 Режим Не в сети
- 9.8 Экономичный режим
- 9.9 Сбросить всё
- 9.0 Объем памяти

Браузер

Домашняя

Меню 1.1

Можно запустить веб-браузер и зайти на домашнюю страницу веб-сервиса, предоставленного вашим поставщиком услуг.

Закладки

Меню 1.2

Можно сохранить часто используемые и полезные адреса URL и веб-страницы. Ваш телефон может иметь несколько предустановленных закладок.

Добавление новой закладки

1. В меню **"Опции"** выберите **"Добавить"**.
2. Введите имя и соответствующий адрес URL.

3. Для сохранения нажмите левую функциональную клавишу [Сохран.].

Переход к выбранной закладке

Нажмите кнопку  или выберите в меню **"Опции"** опцию **"Подключиться"**.

Добавление новой папки.

1. В меню **"Опции"** выберите **"Создать папку"**.
2. Введите название.
3. Для сохранения нажмите левую кнопку [OK].

Пере

Можно
URL и
соотве

► Для
табл
кноп

► Для
ввод

Исто

Отобр
веб-ст
послед
доступ

Переход к URL

Меню 1.3

Можно вручную ввести адрес URL и перейти к соответствующей веб-странице.

- ▶ Для ввода символа откройте таблицу символов нажатием кнопки .
- ▶ Для переключения режима ввода текста нажмите кнопку .

История

Меню 1.4

Отображение списка названий веб-страниц, открытых в последнее время. Это удобный доступ к веб-странице.

Сохранённая страница

Меню 1.5

В памяти телефона можно сохранить отображаемую страницу для просмотра в автономном режиме.

Настройки

Меню 1.6

Изменение настроек вида браузера, безопасности и сертификатов.

Профили

(Меню 1.6.1)

Выберите нужный профиль нажатием кнопки . Будет активизирован профиль для запуска браузера.

Браузер

Стиль вида

(Меню 1.6.2)

Изменение размера окна браузера (Вы можете выбрать стиль На весь экран или Настроить экран).

Кэш

(Меню 1.6.3)

Включение этой опции позволяет сохранять данные о посещенных сайтах в КЭШ-памяти телефона. После сохранения данных в кэше скорость доступа к сайту при повторной загрузке значительно увеличится.

Cookies

(Меню 1.6.4)

Включение этой опции позволяет сохранять файлы "cookies", отправленные сервером. Отключение этой функции исключит сохранение файлов "cookies" в памяти телефона.

Безопасность

(Меню 1.6.5)

Если корневые сертификаты/сертификаты ca, необходимые для WTLS/TLS, были сохранены, они находятся в этом меню. Сертификаты можно просмотреть в этом списке.

Пок изоб

Включ
просм
страни

При

► Ес
по
от
пер
Ес
бра
из
обо
бол

Скри

Актив
скрипт

ю 1.6.4)

и
ние

ю 1.6.5)

са,
Б,
ются в
ожно

Показ изображений

(Меню 1.6.6)

Включение и отключение просмотра изображений на веб-страницах.

Примечание

- Если эта функция включена, показ изображений будет отложен до завершения передачи.
- Если эта функция отключена, браузер не будет загружать изображения с сервера, обеспечивая, таким образом большую скорость передачи.

Скрипт

(Menu 1.6.7)

Активизация функции Java скрипт для веб-браузера.

Память

(Меню 1.6.8)

Выбор используемого носителя (память телефона или карта памяти).

Информация

Меню 1.7

Просмотр сведений о версии браузера.

Вызовы

Проверить запись о пропущенных, входящих и исходящих вызовах можно только в случае, если в зоне обслуживания идентификация линии вызова поддерживается сетью.

Номер и имя (если имеется) отображаются вместе с датой и временем вызова.

Все вызовы

Меню 2.1

Позволяет просматривать записи о пропущенных, входящих и совершенных вызовах. Выбрав номер из списка, можно выполнить по нему вызов или отправить сообщение. Кроме того, можно сохранить этот номер в списке меню Контакты.

Вызовы

Пропущенные

Меню 2.2

Просмотр записей о пропущенных вызовах, совершение вызова, отправка сообщений и сохранение номера в телефонной книге.

Набранные

Меню 2.3

Просмотр записей о набранных номерах, совершение вызова, отправка сообщений и сохранение номера в телефонной книге.

Входящие

Меню 2.4

Просмотр записей о принятых вызовах, совершение вызова, отправка сообщений и сохранение номера в телефонной книге.

Прод

Данна
просм
послед
совер
вызов
минута
можно
звонко
Наж
фун
[Мен
для
испо
нави
мен

меню 2.2

ка
омера

меню 2.3

ных
за,

меню 2.4

ых
а,

Продолжительность

Меню 2.5

Данная функция позволяет просмотреть продолжительность последнего разговора, совершенных вызовов, входящих вызовов и всех вызовов в часах, минутах и секундах. Также можно сбросить счетчики звонков.

1. Нажмите левую функциональную клавишу [Меню], а затем клавишу  для прямого доступа, либо используйте клавиши навигации [ и >] для выбора меню Вызовы.

2. Выберите опцию "Продолжительность" и нажмите кнопку  [OK]. Становятся доступны следующие подменю: **Последний, Все вызовы, Набранные и Входящие.**

Примечание

- Выполнить сброс счетчика можно только из подменю "Все вызовы" при помощи левой функциональной клавиши [Сброс].

Вызовы

Стоимость

Меню 2.6

Позволяет проверить стоимость последнего вызова или всех вызовов, а также установить кредит (ограничение стоимости вызовов) и тариф (стоимость вызова). Для использования данных функций необходим PIN2-код.

1. Нажмите левую функциональную клавишу [Меню], а затем клавишу  для прямого доступа, либо используйте клавиши навигации [←] и [→] для выбора меню Вызовы.
2. Выделите опцию "Стоимость" и нажмите кнопку  [OK]. Доступны следующие подменю: **Последний, Все вызовы** и **Настройки**.

Примечание

- ▶ Фактические счета за вызовы от поставщика услуг могут быть другими, в зависимости от сетевых функций, округлений при выставлении счетов, налогов и т.д.

Справка GPRS

Меню 2.7

Проверка количества данных, переданных по протоколу GPRS. Кроме того, можно просмотреть время работы в сети. Доступны подменю **Продолжительность** и **Объем данных**.

Будильник

Если б...
панель...
отобра...
Выбра...
прозв...
Для пр...
будиль...
функц...
[Выход...
функц...
[Дрем...
повтор...
проме...
настро...
будиль...

Инструменты

Будильник

Меню 3.1

Если будильник настроен, на панели индикаторов  отображается значок. Выбранный сигнал будильника прозвучит в указанное время. Для прекращения сигнала будильника нажмите правую функциональную клавишу [Выход]. При нажатии левой функциональной клавиши [Дрема́ть] сигнал выключится и повторится через определенный промежуток времени. Можно настроить до 5 сигналов будильника.

1. Из списка сигналов будильника выберите тот, который нужно настроить. Если сигналов нет в списке, нажмите правую функциональную клавишу [Создать] и добавьте новую запись.
2. **Время:** настройка и отмена сигнала будильника (включение и выключение будильника) и выбор времени для включения сигнала. Если время в телефоне указывается в 12-часовом формате, выберите параметр "AM" (до полудня) или "PM" (после полудня).

Инструменты

3. **Повторить:** выберите нужный режим повтора с помощью кнопок  .
4. **Мелодия:** выберите из списка мелодию сигнала будильника, нажав левую программную кнопку [Опции] → **"Звуки"**.
5. **Заголовок:** введите название для сигнала.
6. После завершения настройки будильника нажмите левую функциональную клавишу [Сохранить].

Примечание

- ▶ Будильник срабатывает, даже если телефон выключен.

Калькулятор

Меню 3.2

Функция калькулятора позволяет производить основные математические вычисления: сложение, вычитание, умножение и деление а также более сложные расчеты.

1. Нажмите левую функциональную клавишу [Функция].
2. Выберите нужную функцию.

Числа вводятся с помощью клавиш с цифрами, а математические операции - с помощью кнопок со стрелками:    . Для ввода десятичного разделителя нажмите кнопку . Нажатие кнопки  позволяет последовательно удалять символы в обратном порядке.

Меню 3.2

оляет

я:

же

у

ию.

с

ами:

а

тие

ке.

Удержание кнопки  позволяет быстро удалить все символы в обратном порядке.

Календарь

Меню 3.3

Доступ к ежемесячному расписанию. Курсор установлен на текущую дату, а назначенная дата выделена.

Расписание, сохраненное для даты, на которую установлен курсор, представлено значком.

Клавиша быстрого доступа  позволяет перейти к предыдущему году, а клавиша  - к последующему.

Клавиша  позволяет переместиться к предыдущему месяцу, а  - к последующему. Перемещение между датами осуществляется с помощью кнопок  /  /  / .

Можно ввести расписание или заметки в расписании с помощью левой функциональной клавиши [Опции].

► Просмотр/Детали:

Отображение расписания или заметок на указанный день.

Нажмите левую функциональную клавишу [Опции] для редактирования или удаления выбранного пункта расписания.

► Добавить запись:

С помощью этой команды можно добавить новую запись в расписание.

После ввода заметки для определенной даты, дата отображается с пометкой в виде красного треугольника, и в нижней части экрана появляется символ .

Эта функция напоминает пользователю о

Инструменты

запланированных заданиях. Прозвучит звуковой сигнал, если была проведена соответствующая настройка.

► Сигнал расписания:

Настройка сигнала расписания.

► Все расписания:

Просмотр всех введенных пунктов расписания. Для просмотра пунктов расписания используйте навигационные клавиши вверх/вниз.

► Переход к дате:

Отображение расписания для введенной даты.

► Удал. старые:

Удаление просроченного расписания, о котором уже сообщалось. Появится запрос о подтверждении удаления.

► Удалить все:

Удаление всех заметок и расписаний. Появится запрос о подтверждении удаления.

Заметка

Меню 3.4

С помощью данной функции можно просматривать и управлять содержанием сохраненных заметок, а также добавлять новые заметки.

Введите содержание заметки. Заметку можно сохранить в список, нажав левую функциональную клавишу [Опции] затем [Сохранить].

Добавить

Для добавления заметки нажмите на клавише [Опции] и выберите опцию [Добавить]. Появится экран для ввода содержания заметки. Нажмите на клавише [Опции] и выберите опцию [Сохранить].

Редактирование заметки

Выделите заметку, которую хотите редактировать. Нажмите на клавише [Опции] и выберите опцию [Редактировать]. Появится экран для ввода содержания заметки. Нажмите на клавише [Опции] и выберите опцию [Сохранить].

Добавить заметку

Для добавления новой заметки нажмите левую функциональную клавишу [Опции] и выберите опцию "Новая заметка". Введите содержание заметки. Для сохранения заметки в список нажмите левую программную кнопку [Опции] и выберите "Сохранить" или просто нажмите кнопку .

Редактирование и удаление заметки

Выделите нужную заметку и нажмите клавишу  для ее просмотра. Содержимое заметки можно редактировать или удалить с помощью левой функциональной клавиши [Опции].

С помощью функции Удалить выбранные можно выделить несколько или все заметки, а затем удалить их.

Задачи

Меню 3.5

Просмотр, редактирование и добавление задач. Задачи отображаются в порядке времени назначения. Выполненные и невыполненные задачи отображаются по-разному.

Опции

► **Просмотр:** Для просмотра подробного описания задачи выберите задачу и нажмите [Опции] → "Просмотр".

Инструменты

- ▶ **Новая:** Ввод даты, описания и приоритета задачи, а также ее состояния. После ввода данных нажмите левую функциональную клавишу [Сохран.] для сохранения нового задания.
- ▶ **Статус:** Просмотр состояния выбранной задачи.
- ▶ **Отправить по:** Отправка выбранной задачи в виде SMS, MMS или с помощью Bluetooth.
- ▶ **Удалить:** Удаление задачи.
- ▶ **Редактировать:** Редактирование задачи с помощью функций левой программной кнопки [Опции].
- ▶ **Календарь:** Просмотр задач на выбранный день.
- ▶ **Удалить выбранные:** Выбор всех или нескольких задач для удаления. Можно также удалить старые задачи или все задачи.

Секундомер

Меню 3.6

1. Нажмите кнопку [Старт] для начала отсчета времени и кнопку [Круг], для фиксирования продолжительности записи.
2. Нажмите кнопку [Стоп] для проверки времени, прошедшего от начала записи.
3. Нажмите [Сброс], чтобы обнулить секундомер.

Кон

При по
можно
следук
площа
темпер

Валк

1. Выб
2. Для
3. Вве
- и пр
- конс
4. Для
- конс
- кноп

Конвертер

Меню 3.7

При помощи данного меню можно конвертировать следующие величины: валюта, площадь, длина, вес, температура, объем и скорость.

Валюта

(Меню 3.7.1)

1. Выберите меню "Валюта".
2. Для установки курса нажмите левую функциональную клавишу [Курс].
3. Введите стандартную единицу и просмотрите конвертированное значение.
4. Для выхода из функции конвертации валюты нажмите кнопку [Назад].

Площадь

(Меню 3.7.2)

1. Выберите меню "Площадь".
2. Выберите нужную единицу.
3. Введите стандартную единицу и просмотрите конвертированное значение.
4. Для выхода из функции конвертации единиц площади нажмите кнопку [Назад].

Длина

(Меню 3.7.3)

1. Выберите меню "Длина".
2. Выберите нужную единицу.
3. Введите стандартную единицу и просмотрите конвертированное значение.
4. Для выхода из функции конвертации единиц измерения длины нажмите кнопку [Назад].

Инструменты

Вес

(Меню 3.7.4)

1. Выберите меню "Вес".
2. Выберите нужную единицу.
3. Введите стандартную единицу и просмотрите конвертированное значение.
4. Для выхода из функции конвертации единиц измерения веса нажмите кнопку [Назад].

Температура

(Меню 3.7.5)

1. Выберите меню "Температура".
2. Наведите курсор на нужную единицу с помощью кнопок со стрелками вверх и вниз.
3. Введите стандартную единицу и просмотрите конвертированное значение.

4. Для выхода из функции конвертации единиц измерения температуры нажмите кнопку [Назад].

Объём

(Меню 3.7.6)

1. Выберите меню "Объём".
2. Выберите нужную единицу.
3. Введите стандартную единицу и просмотрите конвертированное значение.
4. Для выхода из функции конвертации единиц измерения объема нажмите кнопку [Назад].

Скорость

(Меню 3.7.7)

1. Выберите меню "Скорость".
2. Выберите нужную единицу.

3. Введите стандартную единицу и просмотрите конвертированное значение.
4. Для выхода из функции конвертации единиц измерения скорости нажмите кнопку [Назад].

5. Для выхода из функции конвертации единиц измерения температуры нажмите кнопку [Назад].
6. Для выхода из функции конвертации единиц измерения объема нажмите кнопку [Назад].
7. Для выхода из функции конвертации единиц измерения скорости нажмите кнопку [Назад].

3. Введите стандартную единицу и просмотрите конвертированное значение.
4. Для выхода из функции конвертации единиц измерения скорости нажмите кнопку [Назад].

Часовой пояс

Меню 3.8

Функция "Часовой пояс" позволяет получить информацию о времени в крупнейших городах мира. Для просмотра времени в определенной стране или городе выберите нужный объект с помощью кнопок  / . Нужный город можно выбрать в качестве основного; для этого нужно выбрать меню "Изменить город" в меню Опции.

SIM-меню

Меню 3.9

Это меню SIM-сервиса. Его содержание определяется SIM - картой и сетевыми службами.

Примечание

- ▶ Если SIM-карта поддерживает сервис SAT(SIM Application Toolkit), это будет специфичное для оператора имя сервиса хранящееся на SIM-карте.

Мультимедиа

MP3 плеер

Меню 4.1

Все записи

(Меню 4.1.1)

Просмотр всех музыкальных файлов, сохраненных в памяти телефона/на карте памяти.

Плейлисты

(Меню 4.1.2)

Для создания собственных списков воспроизведения выберите записи из списка "Все записи".

Настройки

(Меню 4.1.3)

Случайный выбор

(Меню 4.1.3.1)

Для непрерывного или произвольного воспроизведения музыкальных записей выберите соответствующую опцию.

Повторение

(Меню 4.1.3.2)

Для повтора одного файла выберите опцию "Один". А для повтора всех файлов из списка воспроизведения выберите опцию "Все". Для отключения функции повторения выберите "Нет".

Эквалайзер

(Меню 4.1.3.3)

Выбор эквалайзера из нескольких жанров музыки: Джаз, Рок, Поп и т.д.

Оформление

(Меню 4.1.3.4)

На выбор предлагается 3 типа обложек проигрывателя.

4.1.3.2)

для
иска

ия
ите

4.1.3.3)

4.1.3.4)

ипа

Примечание

- ▶ Из-за небольших размеров динамика, в некоторых случаях звук может искажаться. Особенно при воспроизведении низкочастотных записей на самой высокой громкости. Для получения высококачественной музыки рекомендуется пользоваться стереонаушниками.
- ▶ Музыкальный плеер поддерживает следующие форматы файлов:
 - MPEG-1 Layer III, MPEG-2 Layer III, MPEG-2.5 Layer III (скорость передачи до 320кб/с, стерео)
 - AAC: ADIF, ADTS AAC+: V1 (скорость передачи 16~128кб/с), V2 (скорость передачи 16~48кб/с)
 - MP4, M4A (скорость передачи до 320кб/с, стерео)

- WMA (скорость передачи до 320кб/с, стерео)

* Частота выборки:
8кГц~48кГц для всех форматов

- ▶ С помощью кабеля USB можно подключить телефон к компьютеру и перенести файлы MP3 на карту памяти телефона. После завершения копирования музыкальных файлов на карту памяти следует завершить соединение в режиме безопасного извлечения устройства.

Мультимедиа

Фотокамера

Меню 4.2

Нажмите кнопку "Меню" и выберите "Фотокамера" с помощью навигационных кнопок. Или можно прямо открыть модуль камеры, нажав клавишу Камера в режиме ожидания. Модуль камеры откроется, и можно будет увидеть снимаемый объект.



Информационные индикаторы

1. Нажмите левую программную кнопку для доступа к **меню Опции** и выберите нужный профиль.
 - **Яркость:** Регулировка яркости осуществляется с помощью кнопок [←] / [→].
 - **Зуммер:** Выберите нужное значение с помощью кнопок [←] / [→] и сделайте снимок с помощью клавиши [OK].

Разрешение 	1280X960, 640x480, 320x240
Качество 	Нормальное, Хорошее, Отличное
Таймер 	Отсрочивание времени спуска затвора. Выкл., 3 секунды, 5 секунд, 10 секунд; если автоспуск активизирован, отображается символ "⌚".
Просмотр 	Просмотр изображений в режимах "Оригинал" или "На весь экран".
Память 	Сохранение снимков в памяти телефона или на карте памяти.
Серия 	1 снимок, 3 снимка, 6 снимков (Примечание: Возможность серийной съемки определяется размером снимков и памяти.)
Эффекты 	Выкл., Сепия, Черно-белый, Негатив
Баланс белого 	Настройка тональности фона объекта съемки в соответствии с погодными условиями. Авто, Дневной свет, Накал, Облачно, Флуоресцент
Звук затвора 	Выбор звука затвора. Выкл., Мелодия1, Мелодия2, Мелодия3
Сброс настроек 	Возможность сброса настроек

Мультимедиа

2. После завершения выбора настроек нажмите правую функциональную клавишу [Заккрыть].
3. Наведите объектив на нужный объект и нажмите кнопку **OK**.
4. Нажмите кнопку **OK** для сохранения снимка. Снимок сохраняется в папке Изображения меню Мои папки.

Видеокамера

Меню 4.3

Данное приложение позволяет записывать видеоклипы. В данном меню можно воспроизвести и просмотреть сохраненный видеофайл. Записанный видеоклип можно отправить с помощью службы сообщений или Bluetooth.



Нажмите **OK** для начала записи.

1. Нажмите левую функциональную клавишу для доступа к параметрам и выберите нужный профиль.

► **Яркость:** Регулировка яркости осуществляется с помощью кнопок  .

► **Зуммер:** Выберите нужное значение с помощью кнопок  /  и начните съемку с помощью клавиши .

Режим съёмки		Запись видео в режиме "Общий" или "MMS".
Разрешение		176X144, 128X96
Качество		Нормальное, Хорошее, Отличное
Память		Сохранение видеоклипов в памяти телефона или на карте памяти.
Эффекты		Выкл, Сепия, Черно-белый, Негатив.
Баланс белого		Настройка тональности фона объекта съемки в соответствии с погодными условиями. Авто, Дневной свет, Накал, Облачно, Флуоресцент
Сброс настроек		Возможность сброса всех настроек.

Мультимедиа

2. После завершения выбора настроек нажмите правую программную кнопку [Заккрыть].
3. Наведите объектив на нужный объект и нажмите кнопку  для начала записи видео. Нажмите кнопку  или левую функциональную клавишу [Стоп] для остановки записи.
4. Нажмите кнопку  для сохранения видеоклипа. Файл сохраняется в папке "Видео" меню "Мои папки".

Примечание

- Для возврата к режиму съемки без сохранения видеоклипа нажмите правую программную кнопку [Назад].

Радио FM

Меню 4.4



Название	Описание
Частота	Показывает частоту канала при помощи курсора.
Звук	Регулировка громкости.
Канал	Частота и номер активного канала.

В меню "Опции" имеются следующие меню:

- ▶ **Редактировать:**
Редактирование выбранного канала.
- ▶ **Автопоиск:** Автоматическое сканирование и поиск доступных каналов.
- ▶ **Сбросить все:** Сброс настроенных каналов.
- ▶ **Динамик / Гарнитура:** Выбор опции для прослушивания радио FM (динамик или гарнитура).

Диктофон

Меню 4.5

Данная функция позволяет записать до 1000 голосовых заметок (в зависимости от свободной памяти), каждая продолжительностью до 60 секунд.

Сообщения

Новое сообщение Меню 5.1

SMS (Меню 5.1.1)

Можно составлять и править текстовые сообщения до 10 страниц.

1. Войдите в меню SMS путём нажатия кнопки  [OK].
2. Для облегчения процесса ввода текста используйте режим T9. Для получения дополнительной информации см. раздел "Ввод текста" (стр. 35).
3. Во время ввода сообщения при помощи функции [Опции] → **Вставить** Вы можете выбрать специальные символы.

Вставить

- ▶ **Символ:** Вы можете добавлять специальные символы.
- ▶ **Изображение:** В сообщение можно вставлять графику по умолчанию или графику из папки "Изображения" меню Мои папки, пригодную для коротких сообщений.
- ▶ **Звук:** Вы можете включать в Ваше сообщение звуки, поддерживаемые службой коротких сообщений.
- ▶ **SMS шаблон:** Вы можете использовать текстовые заготовки, уже имеющиеся в телефоне.
- ▶ **Контакт:** Можно добавить данные Kontakта, сохраненного в адресной книге.

► **Визитку:** Вы можете добавить Вашу контактную информацию в сообщение.

4. Закончив составление сообщения, для выбора нужного варианта нажмите левую программную клавишу  [Опции].

Опции

► **Отправить:** Отправка текстового сообщения.

1. Введите номер получателя. Можно также нажать кнопку "Опции" и выбрать получателя текстового сообщения из списка контактов или из списка "Последние сообщения".

2. Нажмите клавишу  для того, чтобы добавить нескольких получателей сообщения.

3. Для отправки сообщения нажмите клавишу  [OK] после ввода номеров. Все успешно отправленные сообщения автоматически сохраняются в папке "Отправленные". Сообщения, которые не удалось отправить и сообщения, находящиеся в состоянии отправки, хранятся в папке "Исходящие".

► **Сохранить в черновики:** Сохраняет сообщение в папке "Черновики".

► **Языки T9:** Выбор языка ввода сообщения.

► **Доб. в словарь:** Вы можете добавить новое слово в словарь T9.

► **Очистить текст:** Вы можете удалить весь введенный в сообщение текст.

Сообщения

- **Выход:** Выбрав опцию Выход при составлении сообщения, вы вернетесь в меню сообщений. Кроме того, составляемое сообщение не будет сохранено.

Примечание

- Телефон поддерживает EMS версии 5 и поэтому позволяет отправлять цветные рисунки, звуки, стили текста и т.п. Если телефоны получателей не поддерживают таких возможностей, рисунки, звуки и текст могут не отображаться у них правильно.

MMS

(Меню 5.1.2)

В сообщении мультимедиа может содержаться текстовая, графическая информация и звуковые клипы.

1. Войдите в меню **"MMS"**, нажав кнопку  [OK].
2. Для упрощения ввода текста воспользуйтесь функцией T9.
3. Выберите [Опции → Вставить] для вставки следующих объектов:

Вставить

- **Символ:** Вы можете добавлять специальные символы.
- **Изображение:** В сообщение можно вставлять графику по умолчанию или графику из папки Изображения, пригодную для коротких сообщений.
- **Видео:** Вы можете вставить видеофайл, поддерживаемый службой мультимедийных сообщений.

- ▶ **Звук:** Вы можете включать в Ваше сообщение звуки, поддерживаемые службой коротких сообщений.
- ▶ **Новое фото / видео / звук:** Вставка файлов, созданных специально для данного MMS.
- ▶ **Новый слайд:** Вы можете вставить новый слайд до или после текущего слайда.
- ▶ **SMS шаблон:** Вы можете использовать текстовые заготовки, уже имеющиеся в телефоне.
- ▶ **Контакт:** Можно добавить данные Kontakta, сохраненного в адресной книге.
- ▶ **Визитку:** Вы можете добавить Вашу контактную информацию в сообщение.

Максимальный размер файла, который можно вставить в сообщение MMS, составляет 300 кб.

4. Закончив составление сообщения, для выбора нужного варианта нажмите левую программную клавишу [Опции].

Опции

- ▶ **Отправить:** Можно отправлять мультимедийные сообщения нескольким получателям, а также сохранять их для отправки в другое время.
- ▶ **Предв. просмотр:** Просмотр созданного мультимедийного сообщения.
- ▶ **Сохранить:** Сохранение мультимедийных сообщений в черновиках или в качестве шаблона.

Сообщения

- ▶ **Языки T9:** Выбор языка и отключение режима T9 с помощью опции "T9 выкл."
- ▶ **Доб. в словарь:** Добавление нового слова в словарь.
(Данное меню отображается только в том случае, если включен режим ввода T9.)
- ▶ **Длительность:** Установка времени показа слайда.
- ▶ **Удалить слайд:** Удаление слайда.
- ▶ **Изменить тему:** Изменение темы сообщения.
- ▶ **Выход:** Возврат к меню "Сообщения".

Входящие

Меню 5.2

Вы будете предупреждены, если на Ваш телефон поступит сообщение. Они будут сохранены в папке "Входящие".

В папке "Входящие", Вы можете идентифицировать каждое сообщение по значку. Для получения дополнительной информации см. раздел Иконки.

ИКОНКИ

Значок	Описание
	MMS-сообщение
	Прочитанное MMS-сообщение
	SMS-сообщение
	Прочитанное SMS-сообщение
	Мультимедийное сообщение с уведомлением
	Мультимедийное сообщение с уведомлением о прочтении

Если на дисплее телефона отображается сообщение: "Нет места для сообщения SIM", следует удалить только SIM-сообщения из папки "Входящие". Если на дисплее отображается "Нет места для сообщения", для освобождения места нужно удалить сообщения, файлы мультимедиа или приложения.

Примечание

- ▶ **SIM-сообщения:** сообщения хранящиеся на SIM-карте.

Если вы получили уведомление о получении мультимедийного сообщения, перед просмотром сообщения нужно дождаться его загрузки.

Для получения дополнительной информации по настройке уведомления, см. раздел Автозагрузка (Меню 5.9.2.7).

Для того чтобы прочитать сообщение, выберите одно из них, нажав клавишу .

- ▶ **Просмотр:** Возможность просмотреть выбранное сообщение.
- ▶ **Ответить:** Вы можете послать в ответ свое сообщение.
- ▶ **Удалить:** Вы можете удалить текущее сообщение.
- ▶ **Переслать:** Вы можете направить выбранное сообщение другим получателям.
- ▶ **Вызов:** Вы можете набрать номер абонента, приславшего Вам сообщения.
- ▶ **Сохр. номер:** Вы можете сохранить номер, создав новый контакт, либо добавить его к имеющемуся.

Сообщения

- ▶ **Информация:** Вы можете просмотреть информацию о полученных сообщениях, адресах отправителя, теме (только для MMS), дате и времени сообщения, а также размере сообщения.
- ▶ **Удалить выбранные:** Несколько сообщений можно удалить одновременно.
- ▶ **Удалить прочитанные:** Можно удалить все прочитанные сообщения.
- ▶ **Удалить все:** Можно удалить все сообщения.

Черновики

Меню 5.3

Можно просмотреть сохраненные черновики. Список черновиков приводится с датами и временем сохранения сообщений. Просматривайте список, используя клавиши вверх/вниз.

Каждый черновик имеет следующие опции. Нажмите [Опции].

- ▶ **Просмотр:** Можно просмотреть выбранное сообщение.
- ▶ **Редактировать:** Можно редактировать выбранное сообщение.
- ▶ **Удалить:** Удаляет выбранное сообщение из папки черновиков.

Меню 5.3

Список
адресами

е

е

е

ное

- ▶ **Информация:** Можно просматривать информацию о выбранном сообщении: тему (только для MMS), дату и размер.
- ▶ **Удалить выбранные:** Несколько сообщений можно удалить одновременно.
- ▶ **Удалить все:** Можно удалить все сообщения.

Исходящие

Меню 5.4

"Исходящие" - это временная папка для сохранения сообщений, ожидающих отправки. Сообщения, отправка которых не удалась, также помещаются в папке "Исходящие".

- ▶ **Просмотр:** Можно просмотреть выбранное сообщение.
- ▶ **Удалить:** Отмена передачи и удаление сообщения.
- ▶ **Переслать:** Возможность пересылки сообщения.
- ▶ **Редактировать:** Вы можете изменить содержание и номер для отправки сообщения.
- ▶ **Информация:** Возможность проверки информации о каждом сообщении.
- ▶ **Удалить выбранные:** Одновременное удаление выбранных сообщений.
- ▶ **Удалить все:** Удаление всех сообщений из папки "Исходящие".

Сообщения

Отправленные

Меню 5.5

Отображение отправленных сообщений.

Опции

- ▶ **Просмотр:** Отображение выбранного сообщения.
- ▶ **Удалить:** Удаление сообщения.
- ▶ **Переслать:** Вы можете повторно послать сообщение.
- ▶ **Информация:** Краткая информация о сообщении.
- ▶ **Удалить выбранные:** Несколько сообщений можно удалить одновременно.
- ▶ **Удалить все:** Можно удалить все сообщения.

Голосовая почта

Меню 5.6

Это меню позволяет вам получить быстрый доступ к вашему голосовому почтовому ящику (если такая услуга предоставляется вашей сетью).

Для использования этой функции вы должны ввести номер центра голосовых сообщений, полученный от оператора сотовой связи. При получении нового голосового сообщения на дисплее появляется символ . Перейти к голосовому почтовому ящику (автоответчику) можно с помощью длительного нажатия клавиши . Для правильной настройки телефона обратитесь к своему оператору и получите подробные сведения о предоставляемых им услугах.

Информация (Зависит от оператора)

Сообщения
служб
сообщ
сеть н
распр
инфор
прогно
трансп
ценах
сообщ
служб
уведом
или са
инфор
Для по
сообщ
послед
указан

Меню 5.6

ому
ую).ри
горейти
икуатия
ной
итесь
ите

ах.

Инфо-сообщения Меню 5.7 (Зависит от оператора)

Сообщения информационных служб - это текстовые сообщения, доставляемые через сеть на телефон. С их помощью распространяется общая информация, например, прогнозы погоды, сведения о транспорте, такси, аптеках и ценах на акции. При получении сообщения информационной службы отображается уведомление о его получении или само сообщение информационной службы. Для повторного просмотра сообщения выполните последовательность действий, указанную ниже:

Читать (Меню 5.7.1)

1. Если Вы получили информационное служебное сообщение и выбрали "Читать", оно отобразится на экране. Вы можете прочитать другое сообщение, прокручивая ,  или нажав  [OK].
2. Сообщение будет отображаться до выбора другого сообщения.

Каналы (Меню 5.7.2)

- ▶ **Добавить:** Вы можете добавить новые каналы и сохранить их в памяти SIM-карты.
- ▶ **Просмотр списка:** Вы можете просмотреть и отредактировать список каналов.

Сообщения

- **Активный список:** Вы можете просмотреть список активных каналов. Так же вы можете активировать или деактивировать каналы, по вашему желанию, путем простой установки "Галочки" напротив имени канала.

Шаблоны

Menu 5.8

SMS шаблоны

(Меню 5.8.1)

Частоупотребительные фразы можно добавлять, редактировать и удалять с помощью левой функциональной клавиши [Опции].

Примечание

- Некоторые поставщики услуг предлагают сохраненные по умолчанию SMS шаблоны.

В памяти телефона сохранены следующие текстовые шаблоны.

- **Пожалуйста, перезвоните**
- **Задерживаюсь, буду в**
- **Где Вы сейчас?**
- **Уже в пути.**
- **Срочно свяжитесь со мной**
- **Я тебя люблю.**

Так же Вы можете использовать следующие возможности:

- **Просмотр:** Вы можете просмотреть выбранный шаблон.
- **Редактировать:** Вы можете изменить выбранный шаблон.
- **Отправить по**
 - **SMS:** Вы можете вставить выбранный шаблон в новое SMS сообщение.

- **MMS:** Вы можете вставить выбранный шаблон в новое MMS сообщение.

- ▶ **Удалить:** Вы можете удалить выбранный шаблон.
- ▶ **Создать шаблон:** Вы можете создать новый шаблон.
- ▶ **Удалить все:** удаление всех SMS шаблонов.

MMS шаблоны (Меню 5.8.2)

После сохранения нового шаблона можно использовать следующие параметры.

- ▶ **Просмотр:** Просмотр MMS шаблона.
- ▶ **Редактировать:** Редактирование MMS шаблона.

▶ **Отправить:** Написание и отправка мультимедийного сообщения.

- ▶ **Удалить:** Удаление шаблонов мультимедиа.
- ▶ **Создать шаблон:** Добавление новых шаблонов мультимедиа.
- ▶ **Удалить все:** Удаление всех мультимедийных сообщений.

Настройки Меню 5.9

SMS (Меню 5.9.1)

- ▶ **Типы сообщений:**
Текст, Голос, Факс, Пейджинг, X.400, ERMES
Обычно, тип сообщения установлен на Текст. Вы можете заменить Ваш текст альтернативными форматами, которые будут подходить к

Сообщения

устройству, принимающему сообщение. Обратитесь к Вашему поставщику услуг по поводу наличия данной функции.

- ▶ **Период действия:** Данная сетевая услуга позволяет Вам установить продолжительность срока хранения Ваших текстовых сообщений в центре хранения которого будут осуществляться попытки их доставить.
- ▶ **Отчет о доставке:** Если Вы выберете Вкл. в данном меню, Вы сможете узнать, доставлено Ваше сообщение успешно или нет.

▶ **Оплата ответа:** После передачи сообщения, лицо, которому Вы отправили сообщение, сможет ответить Вам, и стоимость ответа будет включена в Ваш счет оплаты телефона (данная возможность может не поддерживаться Вашим оператором).

▶ **SMS центр:** Сохранение или изменение номера центра SMS при отправке текстовых сообщений. Этот номер необходимо получить у поставщика услуг.

MMS

(Меню 5.9.2)

- ▶ **Тема:** Вы можете включить или выключить запрос заполнения темы мультимедийного сообщения.

► **Длительность:**

Можно установить продолжительность показа слайдов с шагом в секунду.

► **Приоритет:** Для выбранного сообщения можно установить приоритет.

► **Период действия:** Данная сетевая услуга позволяет Вам установить продолжительность срока хранения Ваших мультимедийных сообщений в центре хранения сообщений, в течение которого будут осуществляться попытки доставить эти сообщения.

► **Отчет о доставке:** Если Вы выберете Вкл. в данном меню, Вы сможете узнать, доставлено Ваше сообщение успешно или нет.

► **Отчёт о прочтении:** позволяет узнать о прочтении Вашего сообщения получателем. Эта функция зависит от сети.

► **Автозагрузка:** Если функция включена, мультимедийные сообщения загружаются автоматически. Если функция отключена, на телефон поступает только уведомление о доставке сообщения, просмотреть которое можно только после его загрузки. Если выбрана опция "Только домашняя сеть", вы будете получать мультимедийные сообщения только при нахождении в зоне действия домашней сети (не в роуминге).

► **Профиль сети:** Установка URL сервера мультимедийных сообщений при его выборе.

Сообщения

► Разрешённые типы

- **Личные:** Личное сообщение.
- **Реклама:** Коммерческое сообщение.
- **Информация:** Необходимая информация.

Голосовая почта (Меню 5.9.3)

Эта функция помогает настроить быстрый доступ к Вашей голосовой почте (при условии ее поддержки оператором). Перед использованием голосовой почты Вам следует ввести здесь номер голосовой почты, полученный у оператора. В дальнейшем для доступа к почтовому ящику достаточно будет просто нажать и удерживать клавишу  в режиме ожидания.

Push сообщения (Меню 5.9.4)

Вы можете включить или выключить прием Push сообщений, а также настроить функцию их автозагрузки.

Инфо-сообщения (Меню 5.9.5)

► Прием

- **Да:** Если Вы выберете это меню, Ваш телефон будет принимать информационные текстовые сообщения.
- **Нет:** Если Вы выберете это меню, Ваш телефон больше не будет принимать информационные текстовые сообщения.

► Сигнал

- **Да:** Ваш телефон будет издавать звуковой сигнал при получении информационного текстового сообщения.
- **Нет:** Ваш телефон не будет издавать звуковой сигнал, несмотря на получение информационного текстового сообщения.

► Языки

- Вы можете выбрать языки путем нажатия клавиши , в дальнейшем инфо-сообщения будут приходить на выбранных Вами языках.

Мои папки

Примечание

- ▶ Данный телефон отображает не более 500 файлов в каждой из папок.

Изображения

Меню 6.1

Папка "Изображения" содержит установленные производителем изображения, а так же снятые Вами фотографии.

Нажатие левой программной кнопки [Опции] позволяет отобразить следующие опции:

- ▶ **Просмотр:** Просмотр изображения.
- ▶ **Установить как:** Установка картинки в качестве фонового рисунка или ID-изображения (изображения контакта).

- ▶ **Отправить по:** Отправка выбранного изображения как MMS или по Bluetooth.
- ▶ **Файл**
 - **Переименовать:** Изменение имени файла.
 - **Переместить:** Перемещение файла в другую папку.
 - **Информация:** Просмотр информации о файле.
- ▶ **Распечатать через Bluetooth:** Печать изображения при помощи Bluetooth.
- ▶ **Слайд шоу:** Просмотр изображений в виде слайд-шоу.
- ▶ **Создать папку:** Создание новой папки внутри текущей папки.

▶ **Удалить:** Удаление изображения.
 ▶ **Удалить:** Удаление изображения.
 ▶ **Сортировать:** Сортировка изображений по имени.
 ▶ **Слайд шоу:** Просмотр изображений в виде слайд-шоу.
 ▶ **Звук:** Здесь можно выбрать звук уведомления, установить сигнал, дату, время. Нажатие кнопки отобра-

- ▶ **Удалить выбранные:** Удаление выбранного изображения.
- ▶ **Удалить все:** Удаление всех изображений.
- ▶ **Сортировать по:** Сортировка файлов по дате, типу или имени.
- ▶ **Список / Значки:** Позволяет настроить способ просмотра.

Звуки

Меню 6.2

Здесь можно работать со звуками, воспроизводить звуки, устанавливать их в качестве сигнала вызова, сортировать по дате, типу или имени.

Нажатие левой программной кнопки [Опции] позволяет отобразить следующие опции:

- ▶ **Играть:** Воспроизведение файла.
- ▶ **Установить как:** Установка звука в качестве мелодии звонка или ID-мелодии (мелодии контакта).
- ▶ **Отправить по:** Отправка выбранного файла как MMS или по Bluetooth.
- ▶ **Файл**
 - **Переименовать:** Изменение имени файла.
 - **Переместить:** Перемещение файла в другую папку.
 - **Информация:** Просмотр информации о файле.
- ▶ **Создать папку:** Создание новой папки внутри текущей папки.

Мои папки

Мои папки

- ▶ **Удалить выбранные:**
Удаление выбранного звукового файла.
- ▶ **Удалить все:** Удаление всех файлов.
- ▶ **Сортировать по:** Сортировка файлов по дате, типу или имени.

Видео

Меню 6.3

Возможность просмотра и отправки загруженных и снятых видеоклипов.

Выбрав ссылку загрузки можно загрузить видеоклипы через Интернет.

Нажатие кнопки  , позволяет активизировать видеофайл, а при повторном нажатии данной клавиши начинается его воспроизведение.

Левая программная кнопка [Опции] в списке "Видео" позволяет осуществить доступ к следующим опциям:

- ▶ **Играть:** Воспроизведение файла.
- ▶ **Удалить:** Удаление выбранного файла.
- ▶ **Отправить по:** Выбранный видеоклип можно отправить в качестве MMS сообщения или через Bluetooth, если он не защищен технологией защиты авторских прав (DRM).
- ▶ **Файл**
 - **Переименовать:** Изменение имени видеоклипа.
 - **Переместить:** Перемещение файла в другую папку.
 - **Информация:** Отображение информации по выбранному видеофайлу.

- ▶ **Создать папку:** Создание новой папки.
- ▶ **Сортировать по:** Сортировка файлов по имени, дате или типу.
- ▶ **Удалить выбранные:** Удаление выбранного видеофайла.
- ▶ **Удалить все:** Удаление всех видеофайлов.

Видеофайлы отображаются в меню в виде списка.

Выбор нужного видеоклипа осуществляется с помощью кнопок  / .

Выделите нужный видеоклип и выберите опцию "Играть" для просмотра видеозаписи. Для вложения видеоклипа в сообщение нажмите левую программную кнопку [Опции → Отправить по].

Если выбрать опцию **"Играть"** и нажать кнопку , видеоклип будет воспроизведен с помощью проигрывателя Media Player. Для приостановки воспроизведения нажмите кнопку . Для возобновления воспроизведения снова нажмите кнопку .

При просмотре видеоклипов с помощью Media Player доступны следующие опции:

- ▶ **Файл:** Информация - получение сведений по воспроизводимым файлам (имя файла, размер, дата, тип, время воспроизведения, авторское право);
Переместить - перемещение файлов в выбранную папку;
Переименовать - изменение имени файла.

Мои папки

- ▶ **Отправить по:** Видеоклип можно отправить как MMS сообщение или через Bluetooth, если файл не защищен технологией защиты авторских прав (DRM).
- ▶ **Удалить:** Удаление выбранного видеоклипа.

Примечание

- ▶ Поставщик услуг определяет возможность загрузки новых изображений, звуков или видеоклипов через Интернет.

Другие

Меню 6.4

Здесь может храниться любой тип файлов. Данная папка в основном используется для перемещения файлов с одного компьютера на другой.

Примечание

- ▶ Папка Другие предназначена для хранения файлов, не поддерживаемых данным телефоном, так как каждая папка поддерживает только определённые форматы (например BMP, JPG для папки Изображения или MP3, WMA для папки Звуки).

Меню 6.4

бой

в

ого

ена

я

ко

IP3,

Игры и приложения

Меню 6.5

В данном меню Вы можете пользоваться Java-приложениями, сохраненными в памяти телефона. Имейте в виду, что за соединение с Интернетом для загрузки приложений, возможно, потребуется дополнительная плата.

Игры и приложения

(Меню 6.5.1)

- **Игры:** В данном меню можно управлять приложениями Java, установленными на телефоне. Загруженные приложения можно запускать или удалять; можно также установить параметры соединения. Загруженные приложения распределяются в папки.

Выбрав папку, нажмите кнопку [Опции], после этого появится подменю нескольких опций.

- ▶ **Открыть:** Просмотр сохраненных игр.
- ▶ **Создать папку:** Создать новую папку.
- ▶ **Удалить все:** Удаление всех игр.

JavaTM, — технологическая разработка компании Sun Microsystems.

Подобно процедуре, которую выполняют для загрузки Java Applet, используя стандартные обозреватели MS Internet Explorer, Java MIDlet может быть загружен с использованием телефона с разрешенным WAP.

Мои папки

Мои папки

Если это разрешается поставщиком услуг, все программы на основе языка Java, например, игры, можно загружать и запускать с помощью телефона. Загруженные программы Java можно просматривать, выбирать, запускать или стирать в меню. Файлы программ Java хранятся в телефоне в формате .JAD и .JAR.

- **Приложения:** В данном меню можно управлять приложениями Java, установленными на телефоне. Загруженные приложения можно запускать или удалять; можно также установить параметры соединения.

Загруженные приложения распределяются в папки. Нажмите левую программную кнопку [Опции] и выберите опцию "Открыть" для открытия выбранного слайда или запуска выбранной midlet.

Примечание

- ▶ JAR — формат файла со сжатием, содержащего программу Java, а файл JAD — описание, предоставляющее все необходимые данные. В сети перед загрузкой файла можно посмотреть подробное описание, содержащееся в файле JAD.

- Не все приложения Java, основанные на стандартном языке (J2ME) совместимы с телефонами, поскольку в телефонах могут использоваться специфические библиотеки. Программное обеспечение может быть заблокировано или может самостоятельно включиться, если будут загружены приложения Java, не разработанные специально для данного телефона; в результате потребуется "перезагрузка" телефона. Следует отметить, что эти проблемы вызываются несовместимостью программного обеспечения, а не неполадками в работе устройства.

ВНИМАНИЕ!

В телефоне будут запускаться только программы, написанные на J2ME (Java 2 Micro Edition). Программы на основе языка J2SE (Java 2 Standard Edition) работают только на ПК.

Профиль сети (Меню 6.5.2)

Профиль - это информация, используемая для соединения с Интернетом. Для некоторых операторов установлены профили по умолчанию, хранящиеся в памяти телефона. Профили по умолчанию нельзя переименовать.

В каждом профиле есть следующие подменю:

- **Активировать:** Применение выбранного профиля.

Мои папки

- ▶ **Просмотр:** Просмотр выбранного профиля.
- ▶ **Редактировать:** Редактирование и изменение настроек WAP для выбранного профиля.
- **Имя:** Имя профиля.
- **Домашняя:** Ввод адреса URL веб-сайта, который будет использоваться в качестве домашней страницы. Ввод `http://` перед каждым URL необязателен: в обозревателе WAP это производится автоматически.
- **Прокси:** Активизация или отмена прокси.
- **IP адрес:** Ввод IP-адреса прокси-сервера.
- **Порт:** Ввод номера прокси-порта.
- **Точка доступа:** Выбор точки доступа для редактируемого профиля.
- ▶ **Добавить:** Добавление нового профиля.
- ▶ **Сбросить все:** Сброс всех профилей.

Внешняя память Menu 6.6

С помощью кабеля USB можно подключить телефон к компьютеру и использовать его в качестве устройства хранения большой емкости (съёмного диска). Возможна передача файлов MP3, изображений и видеоклипов с компьютера на телефон.

Примечание

- При форматировании карты памяти SD следует определить формат файловой системы: **FAT**, а не FAT32. Данная система не поддерживает формат файлов FAT32.

Примечание

1. Данная функция может быть задействована только в режиме ожидания.
2. Не следует отключать кабель во время передачи файлов. В целях обеспечения безопасности телефона после завершения загрузки кабель необходимо отключить в режиме безопасного удаления.
3. Если во время использования этой функции на телефон поступит вызов, он будет отклонен.
4. Возможно использование внешней памяти (емкостью до 2 ГБ).

Профили

Данное меню позволяет настроить режимы звукового оформления телефона. Доступны следующие профили: **Общий, Тихий, Вибрация, Громкий, Наушники.**

► Активировать

Выберите профиль, который Вы хотите активировать, нажмите левую функциональную клавишу Опции, выберите "Активировать" и нажмите ОК.

► Настроить

В данном подменю можно настроить пункты параметров выбранного профиля: Тип сигнала вызова, Мелодия вызова, Громкость, Тип сигнала сообщения, Сигнал и громкость клавиш, Громкость эффектов, Тон слайдера.

Поиск

Просм
Поиск
С помо
осуще
выбра
номер
отправ
добавл
удален
копиро

Доб

Регист
Ввод и
телеф
электр
контак

Контакты

Поиск

Меню 8.1

Просмотр списков контактов. Поиск осуществляется по имени. С помощью меню "Опции" можно осуществить ряд действий с выбранным телефонным номером: редактирование, отправка сообщения, удаление, добавление нового контакта, удаление нескольких контактов и копирование.

Добавить

Меню 8.2

Регистрация нового контакта. Ввод имени, различных телефонных номеров и адресов электронной почты для нового контакта.

Кроме того, можно приписать контакт к определенной группе и присвоить ему картинку и особую мелодию звонка. При поступлении входящего вызова от абонента будет отображаться присвоенная ему картинка и звучать соответствующая мелодия звонка.

Быстрый набор

Меню 8.3

Номера быстрого набора (от 2 до 9) определяют информацию, сохраненной на SIM-карте и в памяти телефона. Здесь можно просмотреть каким номерам соответствуют какие цифры, а так же редактировать присвоенный номер, удалить его или отправить сообщение.

Контакты

Группы

Меню 8.4

С помощью данного меню можно объединять контакты, сохраненные в памяти телефона, в группы. Имеется 7 групп по умолчанию: Семья, Друзья, Коллеги, VIP, Группа1, Группа2, Группа3. С помощью меню "Опции" можно осуществить ряд действий с выбранной группой: просмотр списка группы, выбор мелодии звонка группы, выбор значка группы, добавление участника, удаление участника, удаление всех участников группы, переименование и сброс всех настроек. В частности, можно прослушать мелодию звонка для членов выбранной группы.

Копировать все

Меню 8.5

Можно переместить запись с SIM-карты в память телефона или наоборот.

Удалить все

Меню 8.6

Удаление всех записей из списка контактов на SIM-карте или на телефоне.

Меню 8.5

с
она

Меню 8.6

писка
и на

Настройки

Меню 8.7

Отображать

(Меню 8.7.1)

- ▶ **Только имя:** В списке контактов отображаются только имена.
- ▶ **Имя и номер:** В списке контактов записной книги будут отображаться имя и номер контактов.
- ▶ **С фотографий:** Настройка телефонной книги таким образом, чтобы она отображала информацию о контакте и его изображение.

Информация

Меню 8.8

- ▶ **Сервисные номера:** Используется для просмотра списка номеров сервисных служб, присвоенных поставщику услуг (если поддерживается SIM-картой).
- ▶ **Собственный номер:** Здесь вы можете сохранить свой собственный номер.
- ▶ **Визитная карточка:** Данная функция позволяет создавать свою собственную визитную карточку с именем и номером мобильного телефона. Кроме того, визитную карточку можно отправить в мультимедийном или текстовом сообщении.

Настройки

Многие функции телефона можно настроить в соответствии со своими вкусами. Все эти функции доступны через меню "Настройки".

Дата и время

Меню 9.1

Установить дату (Меню 9.1.1)

1. В списке "Дата и время" выберите "**Установить дату**" и нажмите кнопку .
2. С помощью кнопок   выберите формат даты.
3. С помощью номерных кнопок введите **день, месяц и год**.
4. Нажмите левую программную кнопку [OK] для установки даты с указанным значением.

Формат даты

(Меню 9.1.2)

Вы можете выбрать формат даты.

Уст. время

(Меню 9.1.3)

Вы можете установить текущее время.

Формат времени

(Меню 9.1.4)

Вы можете выбрать формат времени между 24-часовым и 12-часовым форматом.

Автообновление

(Меню 9.1.5)

Если функция автоматического обновления включена, время и дата обновляются автоматически в соответствии с текущим часовым поясом.

Язык

(Меню 9.2)

Выбор языка отображения. Для изменения языка отображения на язык, поддерживаемый SIM-картой, выберите опцию "Автоматически".

Дисплей

(Меню 9.3)

Данное меню позволяет настроить параметры экрана и общий графический интерфейс меню.

Обои

(Меню 9.3.1)

Выбор изображения, отображаемого на дисплее в режиме ожидания.

Подсветка

(Меню 9.3.2)

Отдельная настройка времени подсветки дисплея и клавиатуры.

Яркость

(Меню 9.3.3)

Вы можете установить яркость дисплея.

Экранное меню

(Меню 9.3.4)

На дисплее в режиме ожидания можно установить информацию о функциях навигационной клавиши. С помощью данной клавиши осуществляется прямой доступ к определенному меню.

Тема

(Меню 9.3.5)

Изменение текущей темы в соответствии со своими предпочтениями.

Стиль меню

(Меню 9.3.6)

Выбор нужного стиля меню (меню Значки и меню Список).

Настройки

Приветствие

(Меню 9.3.7)

Если функция включена, можно редактировать текст, отображаемый на дисплее в режиме ожидания.

Имя сети

(Меню 9.3.8)

При активации данной функции имя сети отображается на дисплее в режиме ожидания.

Стиль набора

(Меню 9.3.9)

В данном телефоне предусмотрено два стиля набора - Цветной и Обычный.

Соединения

Меню 9.4

Bluetooth

(Меню 9.4.1)

Соединение Bluetooth

Ваш телефон оснащен встроенной беспроводной технологией Bluetooth, которая обеспечивает беспроводное соединение телефона с другими Bluetooth-совместимыми устройствами (гарнитура, компьютер, КПК или другие телефоны).

Например, с помощью Bluetooth-гарнитуры можно разговаривать по телефону или выходить в Интернет беспроводным способом.

Кроме
можно
инфор
календ

При

► Ре
ме:
Blu
уст
бол
со
ес
дру
уст
пре

1. Уст

• Мен

4. Со

→ 1.

Для ис
Bluetoo
включ

Меню 9.4

Меню 9.4.1)

Меню 9.4.1)
Меню 9.4.1)
Меню 9.4.1)Меню 9.4.1)
Меню 9.4.1)
Меню 9.4.1)

Кроме того, таким образом можно пересылать различную информацию: визитки, записи в календаре и изображения.

Примечание

- ▶ Рекомендуемое расстояние между телефоном и другим Bluetooth-совместимым устройством составляет не более 10 метров. Качество соединения может быть выше, если между телефоном и другим Bluetooth-совместимым устройством отсутствуют препятствия.

1. Установка

- Меню → 9. Настройки → 4. Соединения → 1. Bluetooth → 1. Установка

Для использования функции Bluetooth ее следует сначала включить.

2. Настройки Bluetooth

- Меню → 9. Настройки → 4. Соединения → 1. Bluetooth → 3. Настройки

- Видимость телефона:

Установите параметр [Видимость телефона] на значение [Показать всем], чтобы другие устройства могли находить ваш телефон при поиске устройств Bluetooth. Если выбрано значение [Скрытый], другие устройства не смогут распознать ваш телефон при поиске устройств Bluetooth.

- Имя моего телефона:

Присвоение или изменение имени своего телефона, отображаемого на других устройствах. Имя вашего телефона будет отображаться на других устройствах только в

Настройки

том случае, если параметр [Видимость телефона] установлен на значение [Показать всем].

- **Адрес:** Проверка адреса Bluetooth.

Примечание

► При использовании функции Bluetooth телефона его безопасность находится под угрозой. Поэтому рекомендуется устанавливать распознавание Bluetooth на значение **"Скрытый"** после настройки или сопряжения устройств. При поступлении файлов по Bluetooth после проверки сведений отправителя, независимо от того, какое устройство сопряжено, можно принять или отклонить соединение.

Настройки

100

3. Поиск и сопряжение нового устройства

Поиск нового устройства осуществляется с помощью следующего меню:

- Меню → 9. Настройки →

4. Соединения →

1. Bluetooth →

2. Мои устройства

1. Для поиска Bluetooth-совместимого устройства для сопряжения нажмите кнопку "Поиск".
2. На экране отображается сообщение: **"Поиск устройств..."**. Будут обнаружены устройства Bluetooth в радиусе 10 м.

ового

а для
опку

3. Если Bluetooth -совместимые устройства обнаружены, они будут перечислены на дисплее. Если не обнаружено ни одно Bluetooth-совместимое устройство, на дисплее отобразится запрос на повтор поиска.

4. Процедура сопряжения

- Нажмите кнопку .
На дисплее отобразится запрос на ввод кода доступа.

- После создания пароля (1-16 цифр) пользователь другого устройства должен будет ввести этот пароль для сопряжения.

Пользователь другого устройства должен знать пароль заранее.

► Телефон KG290 поддерживает следующие профили Bluetooth:

- Профиль гарнитуры
- Профиль устройства Hands-free
- Порт Serial profile
- Профиль передачи файла
- Профиль удаленного доступа к сети

Опции

► **Поиск:** С помощью данного меню можно осуществить поиск нового устройства Bluetooth.

► **Соединить:** Если нужно установить соединение с выбранным устройством, выберите опцию "Соединить".

► **Переименовать:** Изменение имени своего телефона.

Настройки

- ▶ **Удалить:** С помощью данного меню можно удалить сопряженное устройство Bluetooth.
- ▶ **Удалить все:** С помощью данного меню можно удалить все сопряженные устройства Bluetooth.

<Удаление устройств>

1. Выберите из списка устройство, которое Вы хотите удалить.
2. Вы можете удалить устройство из списка нажав клавишу Опции → Удалить. Для удаления всех устройств выберите Опции → Удалить все.

<Передача данных с помощью Bluetooth>

1. Для передачи данных со своего телефона на другое Bluetooth-совместимое устройство сначала выберите приложение, в котором сохранены нужные данные. Например, для отправки данных из меню Мои папки на другое устройство выберите Меню → 6. Мои папки →
 1. Изображения / 3. Видео /
 4. Другие → Опции → Отправить по → Bluetooth.
2. Передача данных
 - 1) Отображаются обнаруженные сопряженные устройства. Если нужного устройства нет в списке, выберите [Опции → Поиск].

- 2) Из списка на дисплее выберите устройство, на которое нужно перенести данные, и нажмите кнопку .
- 3) Если другая сторона ответит [Да] на [Запрос соединения], данные будут перенесены.

Примечание

- ▶ Поддерживаемое программное обеспечение Bluetooth (стеки Bluetooth) для DUN: - WIDCOMM Bluetooth для Windows 1.4 и 3.0.

Сеть

(Меню 9.4.2)

Функция Соединения позволяет устанавливать следующие варианты выбора сети при роуминге (вне зоны действия своей сети): автоматически, вручную или по предпочтению.

Примечание

- ▶ Выбор сети, отличной от своей, возможен только при наличии действующего роумингового соглашения с оператором своей сети.

Выбор сети

(Меню 9.4.2.1)

Автоматический

Применяется для установки автоматического поиска и выбора одной из доступных в вашем регионе сетей.

Настройки

Вручную

Эту функцию следует активировать для выбора нужной сети вручную из списка сетей. При потере подключения к выбранной вручную сети последует звуковой сигнал ошибки и запрос на повторный выбор сети. У выбранной сети должно быть роуминговое соглашение с вашей домашней сетью. При невозможности установления связи с выбранной сетью телефон позволяет выбрать другую сеть. При выключении телефона по умолчанию возвращается параметр Автоматически.

Предпочтительные

Вы можете установить список предпочтительных сетей, в которых Ваш телефон должен попытаться зарегистрироваться,

перед тем, как пытаться зарегистрироваться в любой другой сети. Этот список образуется из предварительного списка известных сетей телефона.

Диапазон

(Меню 9.4.2.2)

Только PCS

При необходимости, Вы можете установить диапазон Только Америка(1900).

EGSM/DCS

Данный диапазон установлен по умолчанию.

Подкл. GPRS

(Меню 9.4.2.3)

В зависимости от ситуации, возможна установка функции GPRS при включении телефона или при необходимости.

Точка

Позволяет...

USB

Режим... быть а...

Если т... качеств... устрой... USB-н... выбер... Функц... устрой... случае... внешн...

Если и... данны... PC Su... обеспе... опцию...

Точка доступа (Меню 9.4.2.4)

Позволяет выбрать точку доступа в списке.

USB соединение (Меню 9.4.3)

Режим USB-соединения может быть активирован в нескольких целях.

Если телефон используется в качестве запоминающего устройства большой емкости, как USB-накопитель, в данном меню выберите опцию Съёмный диск. Функция запоминающего устройства доступна только в случае, если установлена внешняя карта памяти.

Если используется служба данных, например, приложение PC Suite (Программное обеспечение для ПК), выберите опцию Модем.

Вызов (Меню 9.5)

Переадресация (Меню 9.5.1)

Услуга переадресации вызова позволяет переадресовывать входящие голосовые вызовы, факсимильные вызовы, а также вызовы данных на другой номер. Для получения более полной информации обращайтесь к Вашему поставщику услуг.

- ▶ **Все голосовые вызовы:**
Переадресует все, без исключения, голосовые вызовы.
- ▶ **Если занято:** Переадресует голосовые вызовы при активном соединении.
- ▶ **Если нет ответа:**
Переадресует голосовые вызовы, на которые Вы не отвечаете.

Настройки

▶ Если недоступен:

Переадресует голосовые вызовы, если телефон выключен или находится вне зоны действия сети.

▶ Все вызовы данных:

Переадресует все вызовы данных.

▶ Все факсы:

Переадресация на номер, подключенный к факсимильному аппарату.

▶ Отменить все:

Отменяет все переадресации звонков.

Подменю

Каждое меню переадресации имеет подменю, которые указаны ниже.

▶ Активировать:

Активирует соответствующую услугу.

- **На голосовую почту:** Ввод номера голосовой почты для переадресации.

- **На другой номер:** Введите номер, на который будет выполняться переадресация вызова.

- На избранный номер:

Выводит список из 5 последних номеров, на которые выполнялась переадресация.

▶ Отменить:

Отключает соответствующую услугу.

▶ Статус:

Проверка статуса соответствующей услуги.

Режим ответа

(Меню 9.5.2)

Настройка способа ответа на вызов. Доступные опции:

Открытие слайдера, Любой клавишей и Только клавишей "Вызов"

Посы

▶ Зад

умол
пост

▶ Вкл

теле
сове
вызо

▶ Вык

теле
сове
вызо

Ожид

▶ Актив

служ
Эта
при
в ре
отве
резу
дисп

Посылать свой номер

(Меню 9.5.3)

- ▶ **Задается сетью:** Установки по умолчанию, определенные поставщиком услуг.
- ▶ **Вкл:** Отображение телефонного номера при совершении исходящего вызова.
- ▶ **Выкл:** Запрет отображения телефонного номера при совершении исходящего вызова.

Ожидание вызова

(Меню 9.5.4)

- ▶ **Активировать:** Активизация службы ожидания вызова. Эта функция позволяет принимать вызов, находящийся в режиме ожидания. При ответе сети на запрос результат отображается на дисплее.

▶ **Отменить:** Отключение службы ожидания вызова.

▶ **Статус:** Отображение статуса данной услуги.

Минутный сигнал

(Меню 9.5.5)

Включение и выключение функции ежеминутного сигнала, звучащего во время разговора по телефону.

Автодозвон

(Меню 9.5.6)

Установка функции автодозвона при неудачной попытке вызова абонента.

Выбрать линию

(Меню 9.5.7)

(в зависимости от SIM-карты)

Данное меню отображается только при поддержке SIM-картой двух пользователей, то есть двух телефонных линий.

Настройки

Выберите телефонную линию (Линия 1 или Линия 2) для выполнения вызовов и отправки коротких сообщений. Однако ответить на вызовы можно на обеих линиях независимо от выбранной линии.

Отправлять DTMF сигналы (Меню 9.5.8)

Отправка сигналов DTMF во время активного вызова.

Безопасность Меню 9.6

Запрос PIN-кода (Меню 9.6.1)

В данном меню Вы можете активировать запрос PIN-кода Вашей SIM карты при включении.

1. Выберите Запрос PIN-кода в меню настроек безопасности, а затем нажмите  [OK].

2. Установите **Активировать/Отключить.**

3. Если Вы выберете Вкл, то Вам необходимо будет вводить PIN-код каждый раз, когда Вы будете включать телефон.

4. Если Вы введёте неверный PIN-код более трёх раз, SIM-карта будет автоматически заблокирована. Для разблокировки Вам необходимо будет ввести PUK-код.

5. Вы можете вводить Ваш PUK-код до десяти раз. Если Вы введёте неверный PUK-код более десяти раз, то Вы уже не сможете разблокировать Вашу SIM-карту.

Вам придется обратиться в службу технической поддержки.

Блок. клавиш (Меню 9.6.2)

При включении этой функции клавиатура автоматически блокируется через установленное время при закрытом слайдере.

Блок. телефона (Меню 9.6.3)

Блокировка телефона. Имеются 4 следующих функции блокировки.

Вылк: Отключение функции блокировки.

При включении: Клавиатура телефона блокируется при включении телефона.

При смене SIM: Клавиатура телефона блокируется при смене SIM-карты.

Немедленно: Клавиатура телефона блокируется сразу же.

Для подтверждения выбора необходимо ввести код безопасности.

► Для разблокировки телефона необходимо ввести код безопасности.

Запрет вызовов (Меню 9.6.4)

1. Все исходящие

Услуга запрета всех исходящих вызовов.

2. Исходящие международные

Услуга запрета всех исходящих международных вызовов.

Настройки

3. Исходящие международные в роуминге.

Услуга запрета всех исходящих международных вызовов, за исключением домашней сети.

4. Все входящие

Услуга запрета всех входящих вызовов.

5. Входящие в роуминге

Запрет всех входящих вызовов при роуминге.

Выберите меню "Активировать" для ввода сетевого пароля запрета и активизации запрета звонков в сети.

Меню "Отключить" позволяет выключить выбранное ограничение вызовов.

Меню "Статус" позволяет просмотреть текущую конфигурацию сети. При выборе меню "Статус" отображается сообщение-запрос с анимацией и результат ответа сети.

6. Отменить все

Отменяет все запреты вызовов.

7. Изменить пароль

Вы можете изменить пароль услуги Запрета вызова.

Фиксированный набор

(Меню 9.6.5)

- **Вкл/Выкл:** Включение и выключение функции. Требуется ввод PIN-кода.
- **Список номеров:** Отображение текущего списка

фикс
Ред
или
фикс
Для
спис
PIN2
коно
SIM

Изме
Измен
защит

Код Р
PIN - з
Identifi
идент
этот к
предот
несанк
телеф

фиксированного набора.
Редактирование, добавление или удаление номеров фиксированного набора.
Для редактирования этого списка необходимо ввести код PIN2. И информация о конфигурации сохраняется на SIM-карту.

Изменить коды (Меню 9.6.6)

Изменение кода PIN, PIN2, защитного кода.

Код PIN

PIN - это сокращение от Personal Identification Number (Личный идентификационный номер); этот код используется для предотвращения несанкционированного доступа к телефону.

Процедура изменения кода PIN

1. Выберите опцию "Код PIN" в списке "Изменить коды" и нажмите кнопку **OK**.
2. Введите текущий код PIN и нажмите кнопку **OK**.
3. Введите новый код PIN и нажмите кнопку **OK**.
4. Введите новый код PIN еще раз и нажмите кнопку **OK**.
▶ Если код PIN отличается от ввода на шаге 3, происходит возврат к шагу 3.
5. Если код PIN изменен правильно, отображается сообщение: "**Изменено**". Если на шаге 2 введен неверный код PIN, происходит возврат к шагу 2; у вас в запасе остается всего 1 попытка на ввод номера.

Настройки

Примечание

- Трехкратный ввод неправильного кода PIN в окне ввода кода PIN приводит к блокировке кода PIN. В этом случае для настройки кода PIN следует ввести код PUK (PIN Unblock Key - Пароль разблокировки кода PIN). Максимальное количество вводов кода PUK составляет 10. (Примечание: Если код PUK был неправильно введен 10 раз, SIM-карта будет заблокирована и подлежит замене.)

Код PIN2

PIN2 - сокращение от Personal Identification Number 2 (личный идентификационный номер 2); данный код используется для предотвращения несанкционированного использования телефона, а так же для доступа к некоторым пунктам меню (Фиксированный набор). Изменение кода PIN2 происходит так же, как изменение кода PIN.

Защитный код

Код безопасности используется для изменения пароля мобильного телефона. В отличие от кода PIN2 количество попыток ввода кода безопасности не ограничено.

Реж

При ак
Не в с
телеф
беспро
беспро
радио
или со
недост
выпол
исполь
сети. Р
позвол
включ
исполь
требу

Режим Не в сети Меню 9.7

При активации режима Не в сети можно пользоваться телефоном без подключения к беспроводной сети 2G. При этом беспроводные функции 2G и радиосигналы FM от телефона или соединений Bluetooth будут недоступны, однако можно выполнять задачи, не требующие использования беспроводной сети. Режим Не в сети не позволяет совершать вызовы, включая экстренные, а также использовать другие функции, требующие наличия сети.

Экономичный режим Меню 9.8

Можете выбрать: включать экономичный режим питания или нет.

Сбросить всё Меню 9.9

Вы можете вернуть вашему телефону все заводские настройки. Для активации данной функции необходим ввод кода безопасности.

Объем памяти Меню 9.0

Можно проверить состояние памяти.

Аксессуары

Ниже показаны различные аксессуары для Вашего мобильного телефона. Вы можете приобрести их в случае необходимости.

Стандартная батарея



Гарнитура

Позволяет разговаривать по телефону, оставляя руки свободными.



Сетевое зарядное устройство

Данное устройство служит для зарядки Вашего телефона.



Примечание

- ▶ Всегда используйте только оригинальные комплектующие компании LG.
- ▶ В противном случае гарантия на данное оборудование распространяться не будет.
- ▶ Аксессуары могут различаться в разных регионах, поэтому, чтобы получить более точную информацию, свяжитесь с представителем или агентом нашей компании в Вашем регионе.

Технические характеристики

Общие

Наименование продукта : KG290




Диапазон : GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Чистый вес : 54.5g(без аккумулятора)

Эксплуатационные температуры

Макс. : +55°C (обычно), +45°C (зарядка аккумулятора)

Мин. : -10°C



Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

Model Name

KG290

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1(2005) / EN 301 489-07 v1.3.1(2005) / EN 301 489-17 v1.2.1(2002)
EN 60950-1 : 2001
EN 50360/EN 50361 : 2001
EN 301 511 V9.0.2
EN 300 328 V1.6.1 (2004-11)

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BABT.

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Jin Seog, Kim / Director

Issued Date

04.JUN. 2007

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Viluwesom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31-36-547-8940, e-mail : seokim @ lge.com

Signature of representative

HO

Cut
cuto

H

Cu
al
pl
an
•
v



HOW TO USE QUICK REFERENCE GUIDE

Cut out Quick Reference Guide bound to this manual along the cutout line and fold as illustrated below.


How to cut

Cut out Quick Reference Guide along the cutout line. You can place a scale on the cutoff line and cut as illustrated below.

- Be careful not to cut yourself when using scissors.

How to fold

Fold Quick Reference Guide along the perforated line so that the cover faces upwards as illustrated below.

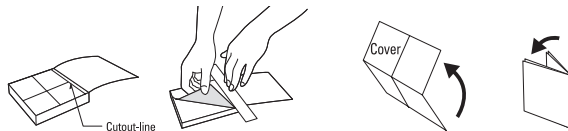



KG290

QUICK REFERENCE GUIDE

WELCOME AND THANK YOU FOR CHOOSING
LG MOBILE PHONE

For more details, please refer to the User Guide.

Part of the phone



1. Earpiece
2. Main screen
3. Left soft key/
Right soft key
4. Side keys
5. Alpha numeric keys



6. Navigation keys
- In standby mode:

◀ Briefly: List of Messages

◀ Briefly: List of Contacts

|< Briefly: List of Profiles

(Hold down: Activate/Deactivate Vibrate mode)

>| Briefly: List of Favourites

- In menu: scroll up & down

7. Confirm key
8. Send key
9. End/Power Key
10. Clear key

Entering Text

Using the T9 mode

The T9 predictive text input mode lets you enter words easily with a minimum number of key presses.

As you press each key, the phone begins to display the characters that it thinks you are typing based on the built-in dictionary.

You can also add new words in the dictionary.

As new words are added, the word changes to reflect the most likely candidate from the dictionary. You can turn the T9 mode on or off, and change the T9 language by holding down the (⏏) key.

Example: Press [4] [6] [6] [6] [6] to type **Home**.

Using the ABC mode

Use the [2] [3] to [9] keys to enter your text.

Using the 123 (Number) mode

The 123 mode enables you to enter numbers in a text message (a telephone number, for example).

Press the keys corresponding to the required digits before manually switching back to the appropriate text entry mode.

Using the Symbol Mode

The symbol mode enables you to enter various symbols or special characters. To enter a symbol, **Options → Add → Symbol**.

Use the navigation and numeric keys to select the desired symbol and press the [OK] key.

Sending

You can v
combinat

1. Enter th
soft key
2. If you v
Multim
3. To mak
4. After y
require

Using

1. Press t
then na
Select Ca
become t
reach thi
for a f
2. Focus o
image,
3. If you v
- Still st
- Multis

Sending SMS/MMS

You can write and edit a message containing a combination of text, image, video and audio.

1. Enter the New message menu by pressing the left soft key [OK].
2. If you want to write a new message, select Text or Multimedia.
3. To make text input easier, use T9.
4. After you complete the message, to select the required option, press the left soft key [Options].

MP3 player

- All songs: You can view all the music files stored in the phone/external memory.
- My playlist: You can create your own playlists by choosing tracks from the All tracks menu list.
- Settings: You can set MP3 player options such as the type of Shuffle, Repeat, Equalizer and Player skin.

Using the Camera

1. Press the left soft key [Menu], and then navigate and select Multimedia.
- Select Camera and the screen will now become the viewfinder. If you want to reach this menu directly, press [] for a few seconds.

2. Focus on the subject to capture the image, and then press the [] key.
3. If you want to save it, press the [] key.
 - Still shot: 320X240, 640X480, 1280X960
 - Multishot: 1 shot, 3 shots, 6 shots



To take a picture with a side camera key

1. Press and hold [] for a few seconds.
2. You can enter to camera capture mode directly.

Using the Video Camera

1. Select Video camera menu.
2. To start recording press []. As soon as it starts to record a timer will be displayed.
3. Press the [] to end the recording and this will now be saved.

Using the Voice Recorder

In this feature you can record over 10 voice memos, up to a maximum of 60 seconds each.

FM radio

You can search radio stations and enjoy listening to the radio. Connect the FM Radio headset into headset jack on the right side of the phone to activate this menu.

1. Press the corresponding number key of a channel to store the currently selected radio station into.
2. After presetting radio channels, you can listen to other channel by pressing the corresponding number key (short press)
3. You can access the following option menus by pressing the left soft key [Options].

Using the Bluetooth

Bluetooth enables compatible mobile devices, peripherals and computers that are in close proximity to communicate directly with each other without wires. This handset supports built-in Bluetooth connectivity, which makes it possible to connect them with compatible Bluetooth headsets, computer applications and so on.

Note

- We recommend that Bluetooth visibility be set to Hide after configuration or device pairing. For incoming files via Bluetooth regardless of paired devices, you can choose to accept or reject the connection, after checking the sender details.
- Supported Bluetooth software(Bluetooth stacks) for DUN
:- WIDCOMM Bluetooth for Windows 1.4 and 3.0



MEMO

ning to the
adset jack
menu.

channel to
to.

ten to
ng number

s by

to Hide
ing files
u can
er checking

s) for DUN
3.0



MEMO

MEMO

