



КМ900

Általános tudakozó

<LG ügyfélinformációs központ>

06-40-545454

* Hívás előtt ellenőrizze a telefonszámot.

Общи запитвания

<Център за информация за клиенти на LG>

0700-1-5454

* Уверете се, че номерът е правилен, преди да го наберете.

CE 0168 !

P/N : MMB0333323 (1.0) G

LG ELECTRONICS INC.

КМ900

Használati útmutató

Korisnički priručnik

Ръководство за потребителя

Korisničko uputstvo

M A G Y A R

H R V A T S K I

БЪЛГАРСКИ

S R P S K I

WiFi (WLAN)	<p>Ez az eszköz nem harmonizált frekvenciát használ, és valamennyi európai országban használható.</p> <p>A WLAN az EU országokban beltéri korlátozás nélkül használható, de Franciaországban a szabadban tilos a használata.</p>
FM-transzmitter	<p>Az FM-transzmitter valamennyi európai országban használható, kivéve Franciaországban, Görögországban, Magyarországon, Olaszországban, Lettországon, Oroszországban, Szerbia és Montenegróban, Szlovákiában, Szlovéniában és Törökországban, ahol a használata csak korlátozottan engedélyezett.</p>
WiFi (WLAN)	<p>Ovaj uređaj koristi neharmoniziranu frekvenciju i namijenjen je za upotrebu u svim evropskim zemljama.</p> <p>WLAN se u zatvorenim prostorima u EU može koristiti bez ograničenja, no u Francuskoj se ne može koristiti na otvorenom.</p>
FM odašiljač	<p>FM odašiljač namijenjen je upotrebi u svim evropskim zemljama osim u Francuskoj, Grčkoj, Mađarskoj, Italiji, Latviji, Rusiji, Srbiji, Crnoj Gori, Slovačkoj, Sloveniji i Turskoj jer je u tim zemljama upotreba ograničena.</p>
WiFi (WLAN)	<p>Това устройство използва нехармонизирани честоти и е предназначено за използване в Европа.</p> <p>С WLAN може да се работи в ЕС без ограничения в сгради, но не може да се използва навън във Франция.</p>
FM предавател	<p>FM предавателят е предназначен за използване във всички страни в Европа с изключение на Франция, Гърция, Унгария, Италия, Латвия, Русия, Сърбия и Черна Гора, Република Словакия, Словения и Турция, където е приложено ограничено използване.</p>
WiFi (WLAN)	<p>Ovaj uređaj koristi neharmonizovanu frekvenciju i namenjen je upotrebi u svim evropskim zemljama.</p> <p>WLAN može da se koristi u zatvorenim prostorima u EU bez ograničenja, ali ne može da se koristi napolju u Francuskoj.</p>
FM odašiljač	<p>FM odašiljač namenjen je upotrebi u svim evropskim zemljama osim u Francuskoj, Grčkoj, Mađarskoj, Italiji, Letoniji, Rusiji, Srbiji, Crnoj Gori, Slovačkoj, Sloveniji i Turskoj jer je u tim zemljama upotreba ograničena.</p>

Bluetooth QD ID B014945

MAGYAR



A kézikönyv tartalma a szoftvertől és az adott szolgáltatótól függően részben eltérhet az Ön telefonjától.

KM900 Használati útmutató

Gratulálunk a speciális, kompakt kialakítású és a legkorszerűbb digitális mobilkommunikációs technológiát alkalmazó LG KM900 mobiltelefon megvásárlásához.



A régi készülék ártalmatlanítása

- 1** A termékhez tartozó áthúzott, kerek szeméttároló jel azt jelenti, hogy a termék a 2002/96/EK európai irányelv hatálya alá esik.
- 2** Minden elektromos és elektronikai terméket a lakossági hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a kormány vagy az önkormányzatok által kijelölt begyűjtő eszközök használatával.
- 3** Régi készülékeinek megfelelő ártalmatlanítása segíthet megelőzni az esetleges egészségre vagy környezetre ártalmas hatásokat.
- 4** Ha további információra van szüksége régi készülékeinek ártalmatlanításával kapcsolatban, tanulmányozza a vonatkozó környezetvédelmi szabályokat, vagy lépjen kapcsolatba az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.

Beállítás	01
A kezdőképernyő	02
Alapok	03
Kreativitás	04
Szervezés	05
Internet	06
Beállítások	07
Tartozékok	08

Tartalom

Beállítás

A telefon kezelőszervei	8
Az SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése	10
Memóriakártya	13

A kezdőképernyő

Tippek az érintőképernyő használatához	15
Gyorsgombok	17
Érintőképernyő	18
A Többfeladatos feldolgozás funkció használata	22

Alapok

Hívások	23
Hanghívás vagy videóhívás kezdeményezése	23
Partnerek hívása	23
Hívás fogadása és elutasítása	24
Hívás közbeni funkciók	25
A hívás hangerejének beállítása	26
Gyorshívás	26
Második hívás kezdeményezése	27
DTMF kikapcsolása	27

Hívásinfó megtekintése	27
Hívásátírányítás használata	28
Híváskorlátozás használata	29
Általános hívásbeállítások módosítása	30
Videóhívás beállításainak módosítása	31
Üzenetek	32
Üzenetek	32
Üzenet küldése	32
Szövegbevitel	33
T9 prediktív szövegbevitel	33
Abc kézi szövegbevitel	33
E-mail beállítások módosítása	34
Üzenet mappák	35
Sablonok használata	35
Hangulatjelek használata	36
SMS beállításainak módosítása	36
MMS beállításainak módosítása	37

Kreativitás

Kamera	38
A fénykép elkészítése után	38
A kereső megismerése	39
A vaku használata	40
Az expozíció beállítása	40

Speciális beállítások használata...40	Videoklip küldése54
A belső kamera használata43	Java54
Videókamera44	Játék lejátszása55
Videófelvétel utáni lehetőségek..44	Az M-Toy menü használata.....55
A kereső megismerése45	Flash tartalom55
Az expozíció beállítása46	SWF/SVG fájl megtekintése.....55
Speciális beállítások használata...46	Dokumentumok.....55
Videók megtekintése tv- készüléken.....47	Fájl megtekintése55
Fényképek és videók.....48	Egyebek56
A zoom használata videó vagy fénykép megtekintésekor48	Film készítése56
Fényképek szerkesztése48	Zene57
Multimédia.....50	Dal lejátszása57
Képek50	A rádió használata58
Fénykép küldése50	Állomások keresése58
Kép használata51	Csatornák visszaállítása.....59
Kép nyomtatása51	FM transmitter használata zenehallgatáshoz.....59
Kép áthelyezése vagy másolása ..52	
Diavetítés létrehozása.....52	Szervezés
Földrajzi hely megjelölése52	Szervező60
Memóriaállapot ellenőrzése53	Esemény hozzáadása a naptárban60
Hangok.....53	A naptár alapértelmezett nézetének megváltoztatása61
Hang használata.....53	Új feladat hozzáadása61
Videók54	A dátumkereső használata61

Tartalom

Ébresztő beállítása	62
Jegyzet hozzáadása	63
Diktafon	63
Hangfelvétel készítése	63
Hangfelvétel küldése	64
A számológép használata	64
Átváltás	64
A stopper használata.....	65
Város hozzáadása a világórához..	65

Internet

Böngésző	66
Hozzáférés az internethez.....	66
Könyvjelzők hozzáadása és elérése	66
Az RSS-olvasó használata	67
Hozzáférés a mentett oldalakhoz	67
A böngészőelőzmények megtekintése	67
A böngésző beállításainak módosítása	68
A telefon használata modemként	68

Beállítások

A képernyő beállításainak módosítása	70
Profilok testreszabása	70
A telefon beállításainak módosítása	71
Az érintőképernyő beállításainak módosítása	72
A kapcsolódási mód beállításainak módosítása	72
A memóriakezelő használata.....	74
A repülési mód használata.....	75
Fájlok küldése és fogadása Bluetooth kapcsolaton keresztül	76
Bluetooth beállítások módosítása	77
Párosítás másik Bluetooth eszkőzzel	77
A Bluetooth fejhallgató használata.....	78
Wi-Fi	79
Szoftverfrissítés	81

Tartozékok.....	82
Hálózati szolgáltatás.....	83
Műszaki adatok	83
Útmutató	
Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz	85
Hibaelhárítás	91

A telefon kezelőszervei

Akkumulátor fedél kioldó gomb

Fejhallgató csatlakoztatási helye

Be-/kikapcsolás gomb

A telefon be- kikapcsolása.

Mikrofon

Belső kamera

Távolságérzékelő


Befejezés gomb

- Hívás elutasítása.
- Egyszeri megnyomásával visszatérhet a kezdőképernyőhöz

Többfunkciós gomb

Hívás gomb

Telefonszámot tárcsáz és bejövő hívásokat fogad.

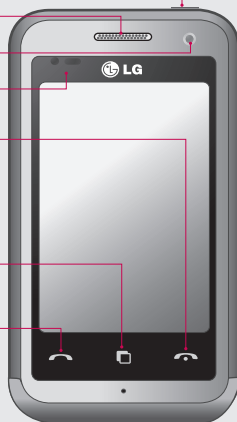

⚠ FIGYELEM: Ha nehéz tárgyat helyez vagy ráül a telefonra, az LCD-érintőképernyő megsérülhet, és lehetséges, hogy nem fog működni. Ne takarja le a távolságérzékelőt az LCD védőfóliával! Ez az érzékelő hibás működését okozhatja.



Töltő, Adatkábel (USB kábel)

TIPP: Az USB-kábel csatlakoztatása előtt várja meg, amíg a telefon bekapcsolódik, és regisztrál a hálózaton.



Hangerő-szabályozó gombok

- **Készüléti képernyő esetén:** a billentyűhang hangerejének szabályozása.
- **Hívás közben:** beszéd hangereje.
- **Háttérzene lejátszása közben:** folyamatosan szabályozza a hangerőt.

Kamera gomb

- A gomb teljes megnyomásával közvetlenül a kamera menübe léphet.

01

02

03

04

05

06

07

08

Az SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése

1 Távolítsa el az akkumulátorfedelelet.

Nyomja meg és tartsa nyomva az akkumulátor kioldógombját a telefon tetején, majd emelje le az akkumulátor fedelét.



⚠ FIGYELEM: Ne távolítsa el az akkumulátort, amikor a telefon be van kapcsolva, mert az károsíthatja a telefont.

⚠ FIGYELEM: A GPS, Wi-Fi vagy Bluetooth funkció használata közben ne távolítsa el az akkumulátorfedelelet. Az antenna az akkumulátorfedelelen található.


2 Távolítsa el az akkumulátort.

Fogja meg az akkumulátor felső szélét, majd emelje ki az akkumulátort a rekeszből.




3 Az SIM-kártya behelyezése

Csúsztassa be az SIM-kártyát az SIM-kártyatartóba. Győződjön meg arról, hogy a kártya aranyszínű csatlakozói lefelé nézzenek. Az SIM-kártya eltávolításához finoman húzza azt kifelé.

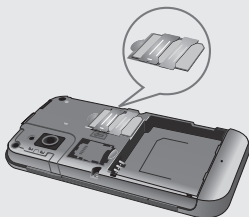

4 Az akkumulátor behelyezése

Először illessze be az akkumulátor felső részét a rekesz felső részébe. Győződjön meg róla, hogy az akkumulátor érintkezői illeszkednek-e a telefon csatlakozóival. Nyomja meg az akkumulátor alsó részét, amíg a helyére nem pattan.

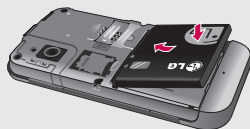

01

02

03

04

05

06

07


08

Az SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése

5 A telefon töltése

Csúsztassa hátra a töltő csatlakozójának fedelét a KM900 telefon oldalsó részén. Illeszse be a töltőt, majd csatlakoztassa a hálózati aljzathoz. A KM900 készüléket addig kell tölteni, amíg meg nem jelenik a képernyőn az „Akkumulátor feltöltve” üzenet. Figyeljen arra hogy a töltő csatlakozóit megfelelően csatlakoztassa a telefonhoz, mert ha nem így cselekszik akkor ez a telefon károsodásához vezethet.

MEGJEGYZÉS: Az akkumulátort a hosszabb élettartam érdekében az első alkalommal teljesen fel kell tölteni. Hagyja figyelmen kívül az „Akkumulátor feltöltve” üzenetet, és töltse tovább a telefont egy éjszakán át (vagy legfeljebb 14 órán át).

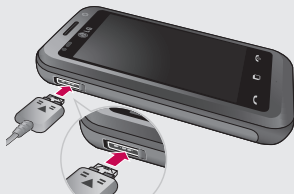

Memóriakártya

A memóriakártya behelyezése

A telefon memóriája memóriakártya használatával bővíthető.

Bővítsse telefonja memóriáját memóriakártya használatával.

A KM900 legfeljebb 32GB-os memóriakártya használatát támogatja.

MEGJEGYZÉS: A memóriakártya opcionális tartozék.





Csúsztassa a memóriakártyát a telefon tetején található nyílásba, amíg az a helyére nem pattan. Győződjön meg arról, hogy az aranszínű csatlakozók lefelé néznek.

A memóriakártya vásárlásakor kérjük figyeljen arra hogy milyen márkájú MicroSD kártyát vásárol. A gyártó a következő letesztelt kártyákat ajánlja:

Kingston, SanDisk és LG.

Eltérő kártya esetén a működőképesség nem garantált. Ezért kérjük a fent említett memóriakártyákat használja.

FIGYELEM: Csúsztassa a memóriakártyát a nyílásba, ellenkező esetben a kártya megsérülhet.

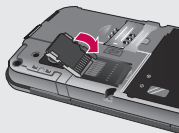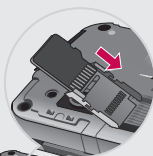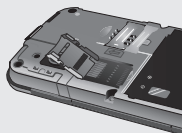

01

02

03

04


05

06

07

08

Memóriakártya

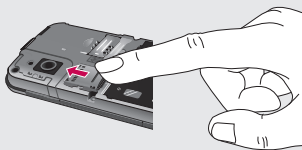

A memóriakártya formázása

Előfordulhat, hogy a memóriakártya már formázva van. Ha nem, használat előtt formáznia kell.

MEGJEGYZÉS: A formázással minden fájlt töröl.


- 1 A kezdőképernyőn válassza a  gombot, majd válassza ki a **Telefon** opciót a Beállítások fülön.
- 2 Görgessen a **Memóriakezelő** opcióra, érintse meg, majd görgetéssel válassza ki a **Külső memória** opciót.
- 3 Érintse meg a **Formázás** opciót, majd hagyja jóvá választását.

- 4 Adja meg a jelszót, ha van. A készülék formázza a kártyát, és azután az már használatra kész.

MEGJEGYZÉS: Ha már van tartalom a memóriakártyán, az ezt tartalmazó mappaszerkezet a formázást követően megváltozhat, mivel az összes fájl törlődik.

Névjegyek átvitele

Névjegyek átvitele az SIM kártyáról a telefonra:

- 1 A Kommunikáció fülön görgessen a **Nevek** opcióhoz, és válassza az  **Áthelyez/Másol** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a **Másolás a készülékre** opciót.
- 3 Válassza az **Összes kijelölése** opciót, vagy jelölje ki egyenként a neveket, majd érintse meg a **Másolás a készülékre** opciót.

A kezdőképernyő

Erről a képernyőről elérheti a menüopciókat, hívást indíthat, megtekintheti a telefon állapotát, és számos egyéb funkciót elindíthat.

Tippek az érintőképernyő használatához

A kezdőképernyő arra is remek lehetőséget kínál, hogy hozzászokjon az érintőképernyő használatához.

Valamely elem kiválasztásához érintse meg az ikon középpontját.

- Ne nyomja meg túl erősen; az érintőképernyő elég érzékeny ahhoz, hogy érzékeljen egy finom, de határozott érintést is.
- Használja az ujjá hegyét a kívánt opció megérintéséhez. Ügyeljen rá, hogy ne érjen hozzá más gombokhoz.
- Kikapcsolt képernyő-világítás esetén a kezdőképernyő visszaállításához nyomja meg a ki/bekapcsoló gombot, vagy

tartsa nyomva a Kioldás gombot az érintőképernyőn.

- A KM900 minden alkalommal aktiválja a képernyőzárat, amikor nem használja.
- Amikor a képernyőzár aktív állapotban van akkor a kijelző elsötétül ezt úgy tudja feloldani, ha a készülék tetején röviden megnyomja a ki/bekapcsoló gombot.
- A feladatkezelő gomb röviden való megnyomásával a Feladatkezelő menü jelenik meg.

01

02

03

04

05

06


07

08


A kezdőképernyő

A kezdőképernyő testreszabása

- 1 Parancsikon kezdőképernyő
- 2 Vezérlő kezdőképernyő
- 3 Névjegyek kezdőképernyő
- 4 Multimédia kezdőképernyő

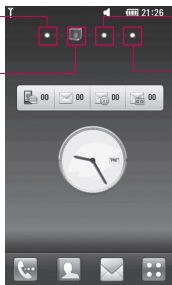


- **Lépjen érintkezésbe KM900 készülékével**
- A felhasználói kezelőfelület az alábbi négy típusú kezdőképernyőn alapul. A kezdőképernyők között gyorsan és egyszerűen válthat, ha végighúzza ujját a kijelzőn balról jobbra vagy jobbról balra.
- **A kezdőképernyő testreszabása** -
Mindegyik kezdőképernyőnél hozzáadhat vagy eltávolíthat objektumokat ujját lenyomva tartva a képernyőn, vagy már hozzáadott objektum esetében az objektum megérintésével és lenyomva tartásával.

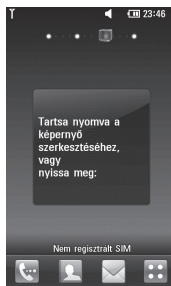


Gyorsgombok

A kezdőképernyőn található gyorsgombok egyszerű, egy érintéssel használható hozzáférést biztosítanak a leggyakrabban használt funkciókhoz.



Ha megérinti, előhívja a tárcsázási képernyőt ahonnan hívást indíthat. Írja be a számot a normál billentyűzeten, és érintse meg a **Hanghívás** opciót vagy a  gombot.

Az adott számra történő videóhívás kezdeményezéséhez a szám megadása után érintse meg a  lehetőséget.



Egy érintéssel hozzáférhet az **Üzenetek** menühöz. Ezen a helyen új SMS üzenetet hozhat létre.



Érintse meg a nevek megnyitásához. A tárcsázni kívánt telefonszám kikereséséhez adja meg a partner nevét az érintőpad segítségével. Létrehozhat új partnereket és szerkesztheti a már meglévőket.



Érintse meg a négy almenüből álló Főmenü megnyitásához.

01

02

03

04

05

06

07

08

A kezdőképernyő

Érintőképernyő

A KM900 érintőképernyőjén lévő vezérlők az éppen végzett feladattól függően dinamikusan változnak.


Alkalmazások megnyitása

Az alkalmazások az ikonjuk megérintésével nyithatók meg.



Görgetés


Görgetéshez húzza jobbra vagy balra az ujját. Egyes képernyők, például weboldalak, felfelé és lefelé is görgethetők.

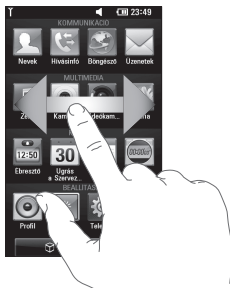

A KM900 intelligens készülék érzékeli ha a menü használatokor elforgatja a telefonját vagyis a főmenü abba az irányba fordul amerre ÖN azt kívánja. Ebben az esetben már nem tud görgetni mivel az összes ikon megjelenik a képernyőn.

Nagyítás és kicsinyítés

Fénykép, weboldal, e-mail vagy térkép megtekintésekor a kép nagyítható és kicsinyíthető. Közelítse egymás felé vagy húzza szét az ujjait.

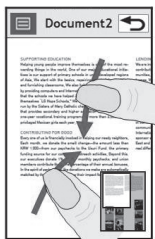

01

02

03

04

05

06

07

08

A kezdőképernyő







Az állapotsáv megtekintése

Az állapotsáv különböző ikonok használatával jelzi pl. a jelerősséget, az új üzeneteket, az akkumulátor töltöttségét, valamint a Bluetooth vagy GPRS-funkció aktív állapotát.

Az alábbi táblázat tartalmazza az állapotsávban előforduló ikonok jelentését.

Ikon	Leírás
	Nincs szolgáltatás
	2G
	3G
	EDGE
	HSDPA
	Wi-Fi bekapcsolva
	Bluetooth üzenet
	Bluetooth monó kihangosító
	Bluetooth monó/sztereó fejhallgató

Ikon	Leírás
	Bluetooth sztereó fejhallgató
	Bluetooth monó fejhallgató
	Bluetooth be
	Bluetooth nyomtató
	Bluetooth átvitel
	Bluetooth láthatóság
	Bluetooth zene
	Letöltés
	Letöltés kész.
	Letöltés megszakítva.
	Hívás közbeni funkció
	Internet
	Keresés
	Hívásátirányítás
	Hívás elutasítása
	Biztonság
	Fejhallgató
	Otthoni zóna
	Roaming

Ikon	Leírás
	Ébresztő
	Esemény (Naptár)
	Többfeladatos üzemmód
	Zene szüneteltetése
	Zene lejátszása
	Zene lejátszása FM-rádióból
	FM-rádió hallgatása
	FM-rádió sugárzás
	E-mail elküldve
	E-mail érkezett
	MMS
	MMS küldése
	Fogadott MMS
	SMS küldése
	Új hangposta
	Új üzenet
	Üzenet küldése sikertelen
	Új e-mail
	Push üzenet

Ikon	Leírás
	Repülési mód
	Utcai
	Néma
	1-10. testreszabott
	Rezgést követő csengőhang
	Csengés és rezgés együtt
	Külső memória
	Akkumulátor állapota
	Projektor/TV használata

01

02

03

04

05


06

07

08


A kezdőképernyő

A Többfeladatos feldolgozás funkció használata

A **Feladatkezelő** menü megnyitásához nyomja meg a készülék  többfunkciós gombját. Itt láthatja az összes futó alkalmazást, amelyeket egyetlen érintéssel elérhet.

Megjegyzés:

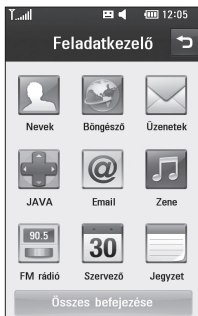


Ez a funkció két különböző feladat kezelését tudja megvalósítani.






Hívások

TIPPI! A véletlen híváskezdeményezés elkerülése érdekében zárja le az érintőképernyőt a be/kikapcsoló gombbal.

Hanghívás vagy videóhívás kezdeményezése

- 1 Érintse meg a  gombot a billentyűzet megnyitásához.
- 2 Írja be a számot a billentyűzeten. Számjegy törléséhez nyomja meg a törlés gombot.
- 3 Hívás kezdeményezéséhez érintse meg a  gombot.
- 4 A hívás befejezéséhez érintse meg a  gombot.

TIPPI! Nemzetközi hívás kezdeményezésekor a + jel beviteléhez érintse meg kétszer a  gombot, vagy tartsa lenyomva a  gombot.

TIPPI! A  gomb megérintésével megnyithatja az **Üzenet küldése**, a **Szám mentése** vagy a **Névjegy keresése** menüpontot.

Partnerek hívása

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a  gombot a **Nevek** menü megnyitásához.
- 2 Görgetéssel kereshet a partnerek listájában, vagy adja meg a felhívni kívánt partner nevének első betűjét, és érintse meg a  ikont.
- 3 A leszűkített listán érintse meg a felhívni kívánt partner nevét, és ha több telefonszám is tartozik hozzá, válassza ki a kívánt számot.
- 4 Érintse meg a **Hanghívás** vagy a **Videóhívás** opciót.

01

02

03

04

05


06


07

08


Hívások


Hívás fogadása és elutasítása


Ha cseng a telefon, a  gomb megnyomásával fogadhatja a hívást.

A bejövő hívás elutasításához nyomja meg a  gombot.

Hívás közbeni funkciók

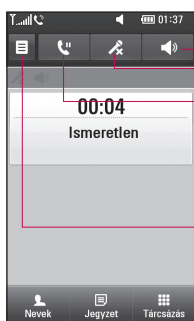


Kihangosítás – Érintse meg a  gombot a kihangosítás bekapcsolásához.

Némítás – Érintse meg a  gombot a mikrofon némításához, így az a személy, akivel beszélgetést folytat, nem hallja az Ön hangját.

Tartás – Érintse meg a  opciót a bejövő hívás tartásához.

Opciók – Válasszon egyet a további hívás közbeni opciók listájáról, pl. az Új jegyzet létrehozása vagy az Üzenetek opciót, így ellenőrizheti üzeneteit vagy új névjegyet adhat hozzá hívás közben. Itt is befejezheti a hívást a Hívás vége gomb megérintésével.

 **Tárcsázás** – Érintse meg a számozott opciókkal ellátott menüben történő navigáláshoz használható számbillentyűzet megnyitásához, például ügyfélközpontok vagy automata telefonos szolgáltatások hívása esetén.

 **Jegyzet** – Jegyzetet készíthet hívás közben.

 **Nevek** – Hívás közben kereshet a névjegyek között.

01

02

03

04

05

06

07

08



Hívások

A hívás hangerejének beállítása


A telefon jobb oldalán található fel-le gombok segítségével hívás közben beállíthatja a hangerőt.

Gyorshívás




Gyakran hívott partnereihez gyorsívási számot rendelhet hozzá.

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a  gombot a **Nevek** menü megnyitásához.
- 2 Érintse meg a  gombot, és válassza a **Gyorshívás** opciót.
- 3 A hangposta már be van állítva az 1-es gyorstárcsázási számra. Ezen nem tud változtatni. A többi gyorstárcsázási számot érintéssel rendelheti hozzá a kívánt partnerekhez.

- 4 Megnyílik a partnerek listája. Telefonszámának egyszeri megérintésével válassza ki azt a partnert, akihez az adott gyorstárcsázási számot hozzá szeretné rendelni.

Adott gyorstárcsázási szám hívásához érintse meg a  gombot a kezdőképernyőn, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a partnerhez rendelt számot, amíg az adott partner meg nem jelenik a képernyőn. A hívás kezdeményezése automatikusan indul, nem szükséges megérinteni a **Hanghívás** opciót.


Második hívás kezdeményezése

- 1 Az aktuális hívás közben érintse meg a  gombot, és adja meg a tárcsázni kívánt telefonszámot.
- 2 Hívja a számot, vagy keressen a nevek között.
- 3 A hívás kapcsolásához érintse meg a  gombot.
- 4 Mindkét hívás megjelenik a képernyőn. Ezzel zárolja és várakoztatja az első hívást.
- 5 Az egyik vagy mindkét hívás befejezéséhez nyomja meg a .


MEGJEGYZÉS: Minden Ön által kezdeményezett hívás díja Önt terheli.

DTMF kikapcsolása

A DTMF segítségével számparancsokkal vezérelheti az automatikus hívások menüit. A DTMF alapértelmezésben be van kapcsolva.

Hívás közben történő kikapcsolásához (pl. szám feljegyzése céljából) érintse meg a  gombot, és válassza a **DTMF letiltása** lehetőséget.

Hívásinfó megtekintése

Érintse meg a kezdőképernyőn a  gombot, majd a Kommunikáció fülön a **Hívásinfó** pontot. Válasszon a következők közül:

Összes előzmény – Megtekintheti az összes tárcsázott, fogadott és nem fogadott hívás teljes listáját, csak hanghívásokra szűkítve vagy a videóhívásokkal és az üzenetekkel bővítve is.

01

02

03

04

05

06

07

08


Hívások

Nem fogadott – Megtekintheti a nem fogadott hívások teljes listáját.

Csak hívások – Megtekintheti az összes hívott szám listáját.


Csak üzenetek – Megtekintheti az összes szám listáját, amelyekről vagy amelyekre szöveges vagy multimédiás üzenetet kapott vagy küldött.

Csak videóhívások – Az összes videóhívás megjelenítése.

TIPP! Bármely hívásinfóban a , majd az **Összes törlése** gomb megnyomásával törölheti az összes mentett elemet.

TIPP! Bármely bejegyzést megérintve a hívásinfóban megtekintheti az adott hívás dátumát, időpontját és időtartamát.


Hívásátirányítás használata

- 1 Érintse meg a  gombot, és válassza ki a **Hívás** opciót a Beállítások fülön.
- 2 Érintse meg a **Hívásátirányítás** opciót, majd válassza a **Hanghívások** és/vagy **Videóhívások** opciót.
- 3 Válassza ki, hogy minden alkalommal át akarja-e irányítani a hívásokat, vagy csak akkor, amikor foglalt a vonal, amikor nincs válasz, vagy amikor Ön nem érhető el.
- 4 Adja meg azt a számot, amire át kívánja irányítani a hívásokat.
- 5 Az aktiváláshoz érintse meg a **Kérés** gombot.

MEGJEGYZÉS: A hívásátirányítás díjköteles. A részletekért forduljon a szolgáltatójához.

TIPPI! A hívásátírányítás kikapcsolásához válassza az **Összes deaktiválása** gombot a **Hívásátírányítás** menüben.

Híváskorlátozás használata

- 1 Érintse meg a  gombot, és válassza ki a **Hívás** opciót a Beállítások fülön.
- 2 Érintse meg a **Híváskorlátozás** opciót, majd válassza a **Hanghívások** és/vagy **Videóhívások** opciót.
- 3 Válasszon egyet, vagy akár mindet az alábbi öt opció közül:
Összes hanghívás
Ha elfoglalt
Ha nincs válasz
Ha nem elérhető

- 4 Írja be a híváskorlátozáshoz megadott jelszót. A szolgáltatásról a szolgáltatójától kaphat további információt.

TIPPI! Válassza a **Fix tárcsázási szám** opciót, hogy összeállítsa azoknak a számoknak a listáját, amelyek hívhatóak lesznek telefonjáról. Szüksége lesz a szolgáltatótól kapott PIN2 kódra. Csak a fix hívószámok listáján található számok lesznek hívhatóak a telefonról.

01

02

03

04

05


06

07

08

Hívások

Általános hívásbeállítások módosítása

- 1 Érintse meg a  gombot, és válassza ki a **Hívás** opciót a Beállítások fölön.
- 2 Érintse meg az **Általános beállítások** lehetőséget. Ezzel a következő beállításokat módosíthatja:

Hívás elutasítása – Csúsztassa a kapcsolót balra az Elutasítási lista kijelöléséhez. A szövegdoxoz megérintésével választhat az összes hívás, a bizonyos partnerek vagy csoportok, illetve az ismeretlen (azaz a partnerlistán nem szereplő) hívók közül. A beállítás módosításához érintse meg a **Mentés** gombot.

Saját szám küldése – Válassza ki, hogy kimenő hívás esetén telefonszámát kijejezze-e a hívott fél készüléke.

Újratárcsázás – Csúsztassa a kapcsolót balra, **Be** állásba, vagy jobbra, **Ki** állásba.

Hívásidő emlékeztető


– Csúsztassa a kapcsolót balra, **Be** állásba, hogy percenként hangjelzést halljon hívás közben.

Bluetooth fogadás módja

– Válassza a **Fülhallgatós mikrofon** opciót, ha a hívást Bluetooth fejhallgatóval kívánja fogadni, vagy válassza a **Készülék** opciót, ha a készülékén található gombbal fogadja a hívásokat.

Új szám mentése – Válassza az **Igen** gombot új szám mentéséhez.

Videóhívás beállításainak módosítása

- 1 Érintse meg a kezdőképernyőn a  gombot, majd görgetéssel válassza ki a **Hívás > Videóhívás beállítások** opciót a Beállítások fülön.
- 2 Válassza ki a videóhívások beállításait. Ha egyéni kép használata mellett dönt, válasszon egy képet, és/vagy kapcsolja be a Tükör opciót, hogy önmagát lássa a képernyőn videóhívás közben.

01

02

03

04

05

06

07



08

Üzenetek

Üzenetek

A KM900 modell az SMS, MMS üzeneteket egyetlen intuitív és könnyen használható menüben egyesíti.

Az üzenetközpont kétféle módon érhető el:

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a  gombot, vagy érintse meg a  gombot, és görgetéssel válassza ki az **Üzenetek** lehetőséget a Kommunikáció fülön.


Üzenet küldése

- 1 Üres üzenet megnyitásához érintse meg a  gombot, majd az **Új üzenet** pontot.
- 2 Érintse meg a **Címzett** opciót, és adja meg a címzett telefonszámát, vagy érintse meg a keresés ikont a partnerlista vagy a kedvencek megnyitásához. Több partnert is hozzáadhat. Ha befejezte, érintse meg az **SMS**

küldése lehetőséget.

- 3 A beírt szöveget SMS vagy MMS formájában is elküldheti, vagy e-mail küldéséhez válassza az **E-mail** opciót.


TIPPI! Minden személy esetén, akinek elküldi az üzenetet, egy 160 karakteres SMS díját számítják fel.


- 4 SMS, MMS sablon, hangulatjel, név és szám, új dia, tárgy vagy aláírás hozzáadásához érintse meg a  **Beszúrás** lehetőséget.


⚠ FIGYELEM: A 160 karakteres korlát az SMS kódolásától függően országonként változó lehet.


FIGYELEM: Ha képet, videót vagy hangot csatol SMS-üzenetéhez, azt a készülék automatikusan MMS-üzenetként alakítja át, és ennek megfelelő díjat számolnak fel érte.


Szövegbevitel

 Érintésével bekapcsolhatja a T9 prediktív szövegbeviteli módot.

 Megváltoztathatja az beviteli nyelvet.

 Váltás a szám-, szimbólum- és szövegbeviteli billentyűzet között.

A  segítségével görgethet végig a különböző billentyűzeteken szövegbeviteli módban (pl. nagy- vagy kisbetű).

Szóköz beviteléhez érintse meg a  gombot.

TIPP! Ha csak csupa nagy betűt szeretne használni akkor hosszan nyomja meg ezt a gombot.

T9 prediktív szövegbevitel

T9 módban megjelenik a  ikon.

A T9 mód beépített szótár segítségével felismeri a szavakat a megérintett billentyűk sorrendje alapján. Egyszerűen érintse meg a beírni kívánt betűhöz tartozó számot, és a szótár megjósolja, hogy melyik szót szeretné használni.

Ha például a „telefon” szót szeretné beírni, nyomja meg egymás után a 8, 3, 5, 3, 3, 6, 6 számokat.

Abc kézi szövegbevitel

Az Abc módban többször kell egy billentyűt megérintenie az adott betű beviteléhez. Pl. a „szia” szó beírásához, érintse meg a 7-es gombot négyszer, a 9-est négyszer, a 4-est háromszor és a 2-est egyszer.

01

02

03

04

05

06


07

08

Üzenetek

E-mail beállítások módosítása

Az e-mailek beállításai tetszés szerint módosíthatók.

- 1 Érintse meg a kezdőképernyőn a  gombot, majd görgetéssel válassza ki az **Üzenet** opciót a Beállítások fülön.
- 2 Válassza ki az **E-mail** opciót.
- 3 A következő beállításokat módosíthatja:

E-mail fiókok – Kezelheti e-mail fiókjait.

Válasz engedélyezése

– Engedélyezheti az olvasás-visszaigazolási üzenetek küldését.

Válasz kérése – Kiválaszthatja, hogy kér-e olvasás-visszaigazolási üzeneteket.

Lekérés időköze – Kiválaszthatja, milyen gyakran ellenőrizze a KM900 készülék, hogy érkezett-e új e-mail üzenet.

Eredeti üzenet beillesztése

– Kiválaszthatja, hogy a válaszban szerepeljen-e az eredeti üzenet.

Melléklet hozzáadása

– Kiválaszthatja, hogy a válasz tartalmazza-e az eredeti mellékletet.

Fogadás roamingkor

– Kiválaszthatja, hogy külföldön (roaming esetén) automatikusan letöltse-e a készülék az üzeneteket.

Új Email értesítési infó

– Kiválaszthatja, hogy előugró üzenet értesítse-e az új e-mailekről.

Aláírás – Létrehozhat e-mailes aláírást, és bekapcsolhatja ezt a funkciót.

Üzenet mappák

A KM900 telefon mappaszerkezete könnyen átlátható, és viszonylag magától értetődő. Ha beállítja az e-mail fiókokat, mindegyik fióknál a következő mappák használhatók.

Bejövő – Minden érkező üzenet a bejövő üzenetek mappájában tárolódik. Itt több más funkció mellett megtekintheti és törölheti az üzeneteket.

Kimenő – Ideiglenes tárhely a küldésre várakozó üzenetek részére.

Elküldött – Az elküldött üzenetek ebben a mappában tárolódnak.

Piszkozatok – Ha nincs ideje befejezni az üzenetet, ide mentheti az addig leírtakat.

Csoportosított – A partnereivel váltott azonnali üzenetek kerülnek ide. A képek és üzenetek együtt menthetők.

Saját mappák – Saját mappákat hozhat létre az üzenetek tárolására.

Sablonok használata

A leggyakrabban elküldött SMS- és MMS-üzeneteihez sablonokat hozhat létre. A telefon már tartalmaz néhány sablont, melyeket kedve szerint szerkeszthet.

- 1 Új üzenetek írásakor a **Sablonok** lehetőség az opció menü **Beszúrás** pontjából érhető el.
- 2 Választhat a **SMS sablonok** vagy a **MMS sablonok** közül. Hozzáadhat, szerkeszthet és törölhet is sablonokat, akár az összeset is. A szerkesztéshez válasszon ki egy üzenetet, végezze el a módosításokat, és érintse meg a **Mentés** gombot.

01

02

03

04

05

06

07

08

Üzenetek

Hangulatjelek használata

Tegye kifejezőbbé üzeneteit hangulatjelek használatával. A telefon már tartalmaz néhány gyakran használt hangulatjelet.

- 1 Új üzenetek írásakor a **Hangulatjelek** lehetőség az opció menü **Beszűrés** pontjából érhető el.
- 2 Új ikont is hozzáadhat, és törölhet egy vagy akár minden hangulatjelet.

SMS beállításainak módosítása

A KM900 előre meghatározott üzenetbeállításaival azonnal küldhet üzeneteket. Ezeket a beállításokat tetszése szerint módosíthatja.

Görögessen a Beállítások fülön az **Üzenet** opcióra, és érintse meg az **SMS** pontot. A következő beállításokat módosíthatja:

SMS központ – Megadhatja az üzenetközpont adatait.

Kézbesítési jelentés – Csúsztassa balra a kapcsolót, ha szeretne megerősítést kapni üzenetei kézbesítéséről.

Érvényességi időtartam

– Kiválaszthatja, mennyi ideig tárolja az üzeneteket az üzenetközpont.

Üzenettípusok – A szöveg **Hang**, **Fax**, **X.400** vagy **E-mail** formátumba konvertálható.

Karakterkódolás – Kiválaszthatja a karakterek kódolásának módját. Ez befolyásolja az üzenet méretét, és ezáltal az adatátvitel költségeit.

Hosszú szöveg kezelése

– Választhat, hogy hosszú üzeneteit több SMS-ben vagy MMS-ben küldi-e.

MMS beállításainak módosítása

A KM900 előre meghatározott üzenetbeállításaival azonnal küldhet üzeneteket. Ezeket a beállításokat tetszése szerint módosíthatja.

Érintse meg a **Beállítások** opciót, majd válassza ki az **Üzenet** és a **MMS** lehetőséget. A következő beállításokat módosíthatja:

Fogadás módja – Választhat a **Hazai hálózat** és a **Roaming hálózat** lehetőségek közül. Ha ezután a Manuális opciót választja, csak értesítést kap az MMS-üzenetekről. Az értesítés alapján eldöntheti, hogy letölti-e a teljes üzeneteket.

Kézbesítési jelentés

– Engedélyezheti és/vagy kérheti kézbesítési jelentés küldését.

Olvasás visszaigazolása

– Engedélyezheti és/vagy kérheti az olvasás visszaigazolásának küldését.

Prioritás – Kiválaszthatja MMS-üzenetei prioritási szintjét.

Érvényességi időtartam – Válassza ki, hogy üzeneteit meddig tárolja az üzenetközpont.

Diavetítés időtartama – Válassza ki a diák megjelenítésének időtartamát.

Kézbesítés ideje – Válassza ki, mennyi idő telhet el az üzenet kézbesítéséig.

MMS központ – Megadhatja az üzenetközpont adatait.

01

02

03

04

05

06


07

08

Kamera

A fénykép elkészítése után

Az elkészült fénykép megjelenik a képernyőn. Megjelenik a kép neve és négy ikon a kép jobb oldalán.

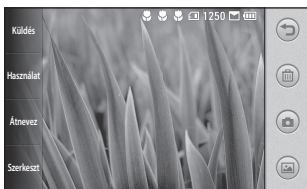

Küldés Érintse meg a fénykép **Üzenetben, E-mailben** vagy **Bluetooth** kapcsolaton keresztül történő elküldéséhez. Az Üzenetek, a Fájlok küldése és fogadása Bluetooth kapcsolaton keresztül.

Használat Érintse meg a kép háttérképként való beállításához.

Átnevez Érintse meg a kép nevének szerkesztéséhez.

Szerkeszt Érintse meg a kép különféle eszközökkel történő szerkesztéséhez.


Érintse meg az előző menüre lépéshez.

Érintse meg a kép mentéséhez.

Érintse meg, hogy azonnal új fényképet készíthessen. A jelenlegi fényképet a készülék elmenti.

Érintse meg a mentett fényképek galériájának megtekintéséhez.

A kereső megismerése

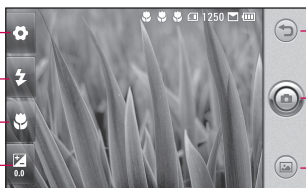

Vissza – Ha megérinti, visszatér a kezdőképernyőhöz.

Kamera mód – Itt látható, hogy a kamera videó vagy fénykép módban van-e, és rögzítésre is használható.

Galéria – Érintse meg a galéria megtekintéséhez.

Expozíció – Lásd Az expozíció beállítása című részt.

Makró – Közele fotók készítéséhez kapcsolja be.

Vakuállapot – Vaku beállítása vagy kikapcsolása.

Beállítások – Érintse meg az ikont a beállítások menü megnyitásához. Bővebben lásd a Speciális beállítások használata című részt.

TIPPI! Bezárhat minden parancsikon opciót, hogy átláthatóbb legyen a keresőképernyő. Egyszerűen érintse meg egyszer a kereső közepét. Az opciók visszahívásához újra érintse meg a képernyőt.

01

02

03

04

05

06


07

08

Kamera

A vaku használata

A vaku alapértelmezett beállítása automatikus, de vannak további opciók.

- 1 A vaku almenübe való belépéshez válassza a kereső bal oldalán a  gombot.
- 2 Három vakubeállítás áll rendelkezésére:

Automatikus – A kamera kiértékeli a megfelelő képminőséghez rendelkezésre álló megvilágítást, és szükség szerint használja a vakut.

Mindig ki – A kamera sosem használja a vakut. Ez energiatakarékossági okokból hasznos lehet.




Mindig be – A kamera mindig használja a vakut.

- 3 Amikor a használni kívánt opciót megérinti, a vaku menü automatikusan bezárul, és azonnal elkészítheti a képet.


- 4 A keresőben látható vaku-állapotjelző ikon az új vakumódnak megfelelően módosul.

Az expozíció beállítása

Az expozíció a kép világos és sötét részei közötti különbséget határozza meg. Az alacsony kontrasztú kép ködösnek fog tűnni, míg a magas kontrasztú sokkal élesebbnek hat.

- 1 Érintse meg a  gombot.
- 2 Csúsztassa a kontrasztjelzőt a sáv mentén a  irányába a kisebb expozícióhoz és homályosabb képhez, vagy a  irányába az expozíció növelésével és élesebb képhez.

Speciális beállítások használata

A keresőn érintse meg a  gombot az összes speciális beállítási opció megnyitásához.

A kamera beállítását a tárcsa görgetésével módosíthatja. Az opció kiválasztása után érintse meg az **OK** gombot.

Váltás – Önarkép készítéséhez átválthat az LG KM900 belső kamerájára. Itt válthat át a fényképezőgép és a videokamera mód között is.

Képméret – A képméret megváltoztatásával helyet takaríthat meg a memóriában, illetve a partnerlistának megfelelő képméretet állíthat be.

Színhatás – Kiválaszthatja az új fényképen használandó színtónust.

Fehéregyensúly – Az Automatikus, Izzólámpa, Napos, Fluoreszkáló vagy Borult lehetőségek közül választhat.

Időzítő – Az önkioldó lehetővé teszi, hogy az exponálógomb megnyomása után megfelelő késleltetéssel történjen az expozíció.

A **Ki, 3 másodperc, 5 másodperc** vagy a **10 másodperc** opciókból választhat. Akkor hasznos, ha szerepelni szeretne a fényképen.

Felvétel mód – Az alábbi hat opcióból választhat.

ISO – Az ISO-érték a kamera fényérzékelőjének érzékenységet határozza meg. Minél magasabb az ISO-érték, annál érzékenyebb a kamera. Ez akkor hasznos, amikor sötétben nem tudja a vakut használni. Az ISO-érzékenység az **Automatikus, 100, 200, 400** és **800** értékre állítható be.

Képmínőség – A **Legjobb, Kiváló** és **Normál** értékek közül választhat. Minél jobb minőségbeállítást választ, annál élesebb fényképet készíthet. Ez azonban megnöveli

01

02

03

04

05

06

07

08

Kamera

a fájlméretet, ami azt jelenti, hogy kevesebb fényképet tárolhat a készülék memóriájában.

Mentés helye – Kiválaszthatja, hogy a fényképeket a Készülékmemóriába vagy a Külső memóriába menti.

Ikonok elrejtése

– A kamerabeállítások ikonjai manuálisan vagy automatikusan is kiválaszthatók.

Képstabilizálás – Lehetővé teszi a fényképezőgép bemozdulásának vagy rázkódásának kiküszöbölését fényképezéskor.

Autofókusz – Kiválaszthatja a fényképezőgép fókuszálási módját. Az Automatikus, Kézi vagy Arckövetés funkciók közül választhat.

Kamerahang – Négy kamerahang közül választhat.

Pozicionáló rács – A Ki, 2x2 rács és a 3x3 rács lehetőségek közül választhat.

Geotagging – Ki/Be


Visszaállítás – Visszaállítja az összes kamerabeállítást az eredeti értékre.

TIPPI! Amikor kilép a kamera üzemmódból, a képméret és képminőség kivételével minden beállítás az alapértelmezett értékre áll vissza. A nem alapértelmezett beállításokat, pl. a színtönust és az ISO-érzékenységet vissza kell állítani. Ellenőrizze ezeket új fénykép készítése előtt.


TIPPI! A beállítások menü a kereső előtt látható, így a kép színének vagy minőségének módosításakor a beállítások menü mögött előnézetben láthatja a kép változását.

A belső kamera használata

Az LG KM900 modell 640x480 képpont felbontású belső kamerával rendelkezik, amely videohívásra és fényképezésre is használható.

- 1 A belső kamerára váltáshoz érintse meg a  gombot, majd válassza a **Váltás – Belső kamera** lehetőséget az Előnézet menüből.
- 2 Néhány másodperc múlva megpillantja saját képét a keresőben. A kép rögzítéséhez nyomja meg az oldalsó rögzítés gombot, mint normál üzemmódban.

TIPP! A belső kamerához kevesebb beállítás tartozik, így nem állítható a vaku vagy az ISO-érzékenység. A  gomb megérintésével a fő kamera beállításaihoz hasonlóan módosíthatja a képméretet, a környezet módot, a színeffektust, a képminőséget, a fehéregyensúlyt, és beállíthatja az önkioldót.

- 3 A fényképkészítés után a fő kamerával készített fényképnél is elérhető opciókat ajánlja fel a telefon.
- 4 Ha vissza szeretne térni a fő kamerához, érintse meg a  gombot, majd az Előnézet menüben válassza a **Külső kamera** lehetőséget.

01

02

03

04

05

06


07

08

Videókamera

Videófelvétel utáni lehetőségek

A felvett videót jelképező állókép megjelenik a képernyőn. Megjelenik a videó neve a képernyő alján és négy ikon a képernyő jobb oldalán.

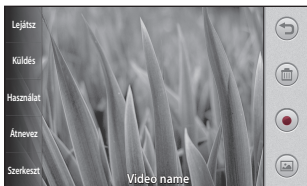


Lejátsz Érintse meg a videó lejátszásához.


Küldés Érintse meg a fénykép **Üzenetben, E-mailben** vagy **Bluetooth** kapcsolaton keresztül történő elküldéséhez. Az Üzenetek részt, a Fájlok küldése és fogadása Bluetooth kapcsolaton keresztül részt.


Használat Érintse meg a kép háttérképként való beállításához.


Átnevez Érintse meg a kép nevének szerkesztéséhez.

Szerkeszt Érintse meg a kép különféle eszközökkel történő szerkesztéséhez.


 Érintse meg az előző menüre lépéshez.

 Érintse meg az elkészült videó törléséhez, és erősítse meg a törlést az **Igen** gombbal. A kereső újra megjelenik.

 Érintse meg, hogy azonnal új videót készíthessen. A jelenlegi videót a készülék elmenti.

 Érintse meg a mentett videó és képek galériájának megtekintéséhez.

A kereső megismerése

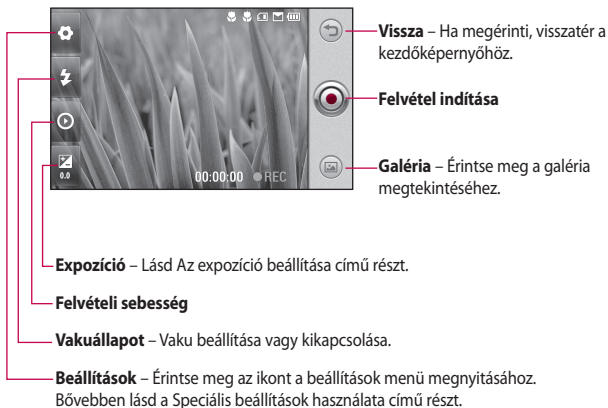

TIPPI! Bezárhat minden parancsikon opciót, hogy átláthatóbb legyen a keresőképernyő. Egyszerűen érintse meg egyszer a kereső közepét. Az opciók visszahívásához újra érintse meg a képernyőt.

01

02

03

04

05

06




07

08

Videókamera

Az expozíció beállítása

Az expozíció a kép világos és sötét részei közötti különbséget határozza meg. Az alacsony kontrasztú kép ködösnek fog tűnni, míg a magas kontrasztú sokkal élesebbnek hat.

- 1 Érintse meg a  gombot.
- 2 Csúsztassa az expozíciójelzőt a sáv mentén a  irányába a kisebb expozícióhoz és homályosabb képhez, vagy a  irányába a kontraszt növelésével és élesebb képhez.

Speciális beállítások használata

A keresőn érintse meg a **Beállítások** gombot az összes speciális beállítási opció megnyitásához.

A videokamera beállítását a tárcsa görgetésével módosíthatja. Az opció kiválasztása után érintse meg az **OK** gombot.

Váltás: – Ha átvált az LG KM900 telefon belső kamerájára, saját magáról készíthet videót.

Videóméret – A videó méretének módosításával memóriát takaríthat meg.

Látvány mód – Választhat az **Automatikus** és az **Éjszakai mód** között

Színhatás – Kiválaszthatja az új nézetben használandó színtönust. Lásd a **Színtónus választása** c. részt.

Fehéregyensúly – A fehéregyensúly biztosítja, hogy a fehér szín valóságszerűen jelenjen meg felvételen. Annak érdekében, hogy a kamera megfelelően állítsa be a fehéregyensúlyt, szükséges lehet a fényviszonyok meghatározása. Az **Automatikus**, **Izzólámpa**, **Napos**, **Fluoreszkáló** vagy **Borult** lehetőségek közül választhat.

Videóminőség – A **Legjobb, Kiváló** és **Normál** lehetőségek közül választhat. Minél jobb a minőség, annál élesebb a videó. Ezzel együtt nő a fájl mérete, ami azt jelenti, hogy kevesebb videót tárolhat a telefon memóriájában.

Időtartam – Beállíthatja a videofelvételek maximális időtartamát. A **Normál** vagy **MMS** opciókkal a méretet úgy korlátozhatja, hogy a videót MMS-üzenetben el tudja küldeni.

TIPP! Ha az MMS időtartamot választja, válasszon alacsonyabb képmínőséget, így hosszabb videófelvételt készíthet.

Mentés helye – Kiválaszthatja, hogy a videókat a Készülékmemóriába vagy a Külső memóriába menti.

Hang – Ha kiválasztja a Mikrofon ki opciót, hang nélküli videófelvételt készíthet.

Hangfókusz – Kiválaszthatja a hangfókuszot: **Ki/ Külső fókusz/ Belső fókusz**

Ikonok elrejtése – Kiválaszthatja, hogy a kamera menüben lévő ikonok automatikusan vagy manuálisan tűnjenek-e el.

Visszaállítás – Visszaállítja a videokamera összes beállítását az eredeti értékre.

Videók megtekintése tv-készüléken

Csatlakoztassa a KM900 készüléket a televízióhoz tv-kimeneti kábellel.

MEGJEGYZÉS: A tv-kimeneti kábel külön vásárolható meg. A megvásárolandó kábel típusa; UTC-100.

TIPP! A 320x240 és 176x144 felbontásokon kívül minden formátumú videó lejátszható tv-készüléken.

01

02

03

04

05

06

07

08

Fényképek és videók

A zoom használata videó vagy fénykép megtekintésekor

Fényképek vagy videók megtekintésekor ujjai egymás felé közelítésével nagyíthatja, ujjai széthúzásával pedig kicsinyítheti a képet.

Fényképek szerkesztése

Fényképeivel rengeteg nagyszerű műveletet végezhet: módosíthatja, kiegészítheti vagy feldobhatja őket.

- 1 Nyissa meg a szerkeszteni kívánt fényképet, és érintse meg a **Szerkeszt** lehetőséget az opciók megjelenítéséhez.
- 2 A következő ikonokkal módosíthatja a fényképet:



Fénykép körülvágása.

Válasszon szögletes vagy kerek kép körvonalat, és ujjával jelölje ki a képernyőn a kívánt területet.



Szabad kézi rajz a fényképre. Négyféle vonalvastagság közül választhat, és megválaszthatja a szint is.



Írás elhelyezése a képen. Lásd a **Szöveg hozzáadása fényképhez** című részt.



A fényképek díszítése pecsétnyomatokkal. Válasszon a különféle bélyegzők közül, és a fénykép megérintésével helyezze el tetszés szerint.



A képszerkesztések törlése. Kiválaszthatja a használni kívánt radír méretét.



Visszalépés a galériába.

Mentés A fényképek módosításainak mentése. Válassza ki, hogy a módosításokat **Frissítés** vagy **Új fájl** formájában menti. Ha az **Új fájl** lehetőséget választja, adja meg a fájl nevét.

Vissza A fényképen végzett legutóbbi **Effektus** vagy szerkesztés visszavonása.

Kép További effektuslehetőségek, pl.

Forgatás megnyitása. További, bonyolultabb szerkesztési lehetőségeket is választhat. Lásd a **Színárnyalat hozzáadása** és a **Színátváltás a fényképen** című részt.

Szűrés Lásd az **Effektus hozzáadása fényképhez** című részt.

Alakítás Segítség az automatikus szín, fényerő stb. használatával készült kép beállításához.



01

02

03

04

05


06


07

08

Multimédia

A telefon memóriájában bármilyen multimédia fájl tárolhat, így minden képhez, hanghoz, videóhoz és játékhoz könnyen hozzáférhet. A fájlokat memóriakártyára is mentheti. A memóriakártya használatával helyet szabadíthat fel a telefon memóriájában.

A Multimédia menü eléréséhez érintse meg a  gombot, és válassza ki a **Saját mappa** elemet a Multimédia fülön. Megnyithatja az összes multimédia fájl tároló mappa listáját.

TIPP! Ha fájlokat szeretne törölni a Saját mappa helyről, érintse meg a , majd a **Törlés** opciót.

Képek



A **Képek** mappa tartalmaz egy képlistát, amely a telefonra előre feltöltött alapértelmezett képeket, az Ön által letöltött és a telefon kamerájával készített fényképeket is tartalmazza.

Fénykép küldése

- 1 Fénykép küldéséhez egyszerűen válassza ki a kívánt képet.
- 2 Érintse meg a **Küldés** gombot. Válasszon az **Üzenet**, **E-mail**, **Bluetooth** vagy az **URL-ként** opciók közül.
- 3 Ha az **Üzenet** vagy **E-mail** opciót választja, a készülék csatolja a fényképet az üzenethez, és azt a szokásos módon írhatja meg és küldheti el. Ha a **Bluetooth** opciót választja, a telefon keresni kezdi azt az eszközt, amelyre elküldheti a képet.

Kép használata

Háttérképnek, képernyőkímélőnek vagy akár hívó fél azonosításához is kiválaszthat képeket.

- 1 Érintse meg a  gombot, majd válassza ki a **Saját mappa** elemet a Multimédia fülön.
- 2 Érintse meg a **Képek** opciót.
- 3 Válasszon egy képet, és érintse meg a  gombot.
- 4 Érintse meg a **Használat másként** opciót, és válasszon az alábbi lehetőségek közül:

Képernyőzár – Háttérképet állíthat be a képernyőzárhoz.

Nevek – Képet társíthat a partnerlistán szereplő személyekhez, így a kép jelzi a hívó személyét.



Kezdőkép – Kiválaszthat egy képet, amely megjelenik a telefon bekapcsolásakor.

Kikapcsolási kép – Kiválaszthat egy képet, amely megjelenik a telefon kikapcsolásakor.

Kimenő hívás képe – Válasszon ki egy képet, amely a kimenő hívások alatt megjelenik.

Bejövő hívás képe – Válasszon ki egy képet, amely a bejövő hívások alatt megjelenik.

Kép nyomtatása

- 1 Érintse meg a  gombot, majd válassza ki a **Saját mappa** elemet a Multimédia fülön.
- 2 Érintse meg a **Képek** opciót.
- 3 Válasszon egy képet, és érintse meg a  gombot.
- 4 Érintse meg a **Nyomtatás** opciót, majd válasszon a **Bluetooth** és a **PictBridge** lehetőség közül

01

02

03

04

05

06



07

08

Multimédia



Kép áthelyezése vagy másolása

A képek áthelyezhetők vagy átmásolhatók a telefon memóriája és a memóriakártya között. Ezzel tárhelyet szabadíthat fel a memóriában, vagy biztosíthatja, hogy ne vesszenek el a képei.

- 1 Érintse meg a  gombot, majd válassza ki a **Saját mappa** elemet a Multimédia fülön.
- 2 Érintse meg a **Képek** opciót.
- 3 Érintse meg a  gombot.
- 4 Válassza az **Áthelyezés** vagy a **Másolás** opciót.

Diavetítés létrehozása

Ha meg szeretné tekinteni a telefonján található összes képet, létrehozhat diavetítést, így elkerülheti a képek egyenkénti megnyitogatását.

- 1 Érintse meg a  gombot, majd válassza ki a **Saját mappa** elemet a Multimédia fülön.
- 2 Érintse meg a **Képek** opciót.
- 3 Érintse meg a  gombot, majd a **Diavetítés** opciót.

Földrajzi hely megjelölése



Kapcsolja be a fényképezőgép funkciót, és használja ki a telefon helyalapú szolgáltatásait.

Jelölje meg fényképein a földrajzi hely nevét.

Ha a földrajzi hely megjelölését támogató blogra feltölti a felcímkézett képeket, azok térképen is megjeleníthetők.

Memóriaállapot ellenőrzése

Ellenőrizheti, hogy memóriából mennyi a felhasznált és mennyi a szabad terület.

- 1 Érintse meg a  gombot, majd válassza ki a **Saját mappa** elemet a Multimédia fülön.
- 2 Érintse meg a **Képek** opciót.
- 3 Érintse meg a  gombot, majd a **Memóriakezelő** opciót.

Hangok

A **Hangok** mappa tartalmazza a Letöltött hangokat, az **Alapértelmezett hangokat** és a **Hangfelvételeket**. Itt kezelheti, küldheti el vagy állíthatja be csengőhangnak a hangokat.

Hang használata

- 1 Érintse meg a  gombot, majd válassza ki a **Saját mappa** elemet a Multimédia fülön.
- 2 Érintse meg a **Hangok** opciót.
- 3 Válassza az **Alapértelmezett hangok** vagy a **Letöltött hangok** opciót.
- 4 Válasszon ki egyet. Elindul a lejátszás.
- 5 A hang különféle célokra használható, ha kiválasztja a **Használat másként** menüt.
- 6 Válasszon a **Hanghívás csengőhangja**, **Videóhívás csengőhangja** és az **Üzenethang** közül.

01

02

03

04

05

06

07


08

Multimédia

Videók

A **Videók** mappában látható a letöltött videók és a telefonnal felvett videók listája.

Videó lejátszása

- 1 Érintse meg a  gombot, majd válassza ki a **Saját mappa** elemet a Multimédia fülön.
- 2 Érintse meg a **Videók** opciót.
- 3 Válasszon videót a lejátszáshoz.

TIPP! A KM900 készülék mind a DivX, mind az Xvid videoformátum eljátszására alkalmas, így biztosítja a tartalomgazdagságot.

MEGJEGYZÉS: A tv-kimeneti kábel külön vásárolható meg. A megvásárolandó kábel típusa; UTC-100.


Videoklip küldése

- 1 Válasszon ki egy videót, és érintse meg a  gombot.
- 2 Érintse meg a **Küldés** opciót, és válasszon az **Üzenet**, **E-mail** vagy **Bluetooth** küldési módok közül.
- 3 Ha az **Üzenet** vagy **E-mail** opciót választja, a készülék csatolja a videoklipet az üzenethez, és azt a szokásos módon írhatja meg és küldheti el. Ha a **Bluetooth** opciót választja, a telefon keresni kezdi azt az eszközt, amelyre elküldheti a videót.

Java

Új játékokat és alkalmazásokat tölthet le a telefonra, így szabad idejében sem unatkozik.

Játék lejátszása

- 1 Érintse meg a  gombot, majd válassza ki a **Saját mappa** elemet a Multimédia fülön.
- 2 Érintse meg a Játékok vagy az Alkalmazások menüt.
- 3 Játék vagy alkalmazás elindításához érintse meg az indítógombot.


Az M-Toy menü használata

Az M-Toy menü előre a készülékre töltött flash játékokat tartalmaz, amelyek az integrált mozgásérzékelőt használják.

Flash tartalom

A Flash tartalom mappa tartalmaz minden alapértelmezett és letöltött SWF fájlt.


SWF/SVG fájl megtekintése

- 1 Érintse meg a  gombot, majd válassza ki a **Saját mappa** elemet a Multimédia fülön.
- 2 Érintse meg a **Flash tartalom** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a megtekinteni kívánt fájlt.

Dokumentumok

A Saját dolgok mappában lévő Dokumentumok között az összes dokumentumfájlt megtekintheti. Itt megtekintheti az Excel, Powerpoint, Word, szöveges és pdf-fájlokat.

Fájl megtekintése

- 1 Érintse meg a  gombot, majd válassza ki a **Saját mappa** elemet a Multimédia fülön.
- 2 Érintse meg a **Dokumentumok** opciót.
- 3 Válasszon ki egy dokumentumot, és érintse meg a **Nézet** gombot.

01

02

03

04

05

06

07

08


Multimédia

Egyebek

Az **Egyebek** mappa olyan fájlok tárolására szolgál, amelyek nem képek, hangfájlok, videók, játékok vagy alkalmazások. A


Dokumentumok mappához hasonlóan működik. Előfordulhat, hogy a fájlok számítógépről telefonra való átvitelekor azok a **Dokumentumok** mappa helyett az **Egyebek** mappában jelennek meg. Ebben az esetben áthelyezheti azokat.

Film készítése

- 1 Érintse meg a  gombot, majd válassza ki a **Muvee** elemet a Multimédia fülön.
- 2 Kép hozzáadásához érintse meg a **Beszúr** opciót.
- 3 A film stílusának kiválasztásához érintse meg a felső részen lévő **Stílus** fület.

- 4 A hang megváltoztatásához (pl. hangfelvétel) érintse meg a **Hang** fület a képernyőn.
- 5 Az eredmény megtekintéséhez érintse meg az **Előnézet** gombot.
- 6 A sorrend módosításához érintse meg a **Lejátszási sorrend** fület a képernyőn.
- 7 A film mentési helyének kiválasztásához érintse meg a **Mentés helye** fület a képernyőn, majd a **Használat** fül megérintésével válasszon a tárolás és az MMS között.
- 8 A film mentéséhez nyomja meg a lejátszás gombot, majd érintse meg a **Film mentése** opciót.

Zene

Az LG KM900 beépített zenelejátszóval rendelkezik, így lejátszhatja összes kedvenc zeneszámát. A zenelejátszó eléréséhez érintse meg a  gombot, majd válassza a **Zene** lehetőséget a Multimédia fülön. Innen számos mappához hozzáférhet:

Összes szám – A telefonon található összes dalt tartalmazza.

Kedvencek – A kedvencekként mentett dalokat tartalmazza.






Előadók – Zenetárát böngészheti előadók szerint.

Albumok – Zenetárát böngészheti albumok szerint.

Műfajok – Zenetárát böngészheti műfajok szerint.

Lejátszási listák – Az összes lejátszási listáját tartalmazza.

Dal lejátszása

- 1 Érintse meg a  gombot, majd válassza ki a **Zene** elemet a Multimédia fülön.
- 2 Érintse meg az **Összes szám** opciót.
- 3 Válassza ki a lejátszani kívánt dalt, és érintse meg a **Lejátsz** gombot.
- 4 Érintse meg a  gombot a dal lejátszásának szüneteltetéséhez.
- 5 Érintse meg a  gombot, hogy a következő dalra ugorjon.
- 6 Érintse meg a  gombot, hogy az előző dalra ugorjon.
- 7 Érintse meg a  gombot a **Zene** menühöz való visszalépéshez.

TIPP! Zenehallgatás közben a  gombbal állíthatja be a hangerőt.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimédia

A rádió használata

Az LG KM900 telefon beépített FM-rádióval rendelkezik, így menet közben is ráhangolhat kedvenc állomásaira.

MEGJEGYZÉS: A rádióhallgatáshoz csatlakoztatnia kell a fejhallgatót a telefon fejhallgató-csatlakozójához.



Állomások keresése

A telefonon kézi vagy automatikus keresés segítségével állíthatja be a rádióállomásokat. Ezután ezeket a készülék külön csatornaszámokra menti, így nem kell újra behangolni azokat. Legfeljebb 30 csatornát tárolhat a telefonban.

Automatikus keresés

- 1 Érintse meg a  gombot, majd válassza ki az **FM rádió** elemet a Multimédia fülön.
- 2 Érintse meg a  gombot.
- 3 Érintse meg az **Automatikus keresés**, majd az **Igen** gombokat. A megtalált csatornák a **Beállítás**, **Átugrás** és **Leállítás** opciók kiválasztásával a telefon csatornaszámaihoz rendelhetők.

MEGJEGYZÉS: A rádióállomások kézzel, a rádiófrekvencia mellett megjelenő tárcsával is behangolhatók.

Csatornák visszaállítása

- 1 Érintse meg a  gombot, majd válassza ki az **FM rádió** elemet a Multimédia fülön.
- 2 Érintse meg a  gombot.
- 3 Válassza a **Visszaállítás** opciót a jelenlegi csatorna, vagy a **Mindent alaphelyzetbe állít** opciót az összes csatorna alaphelyzetbe állításához. Ha az összes csatornát alaphelyzetbe állítja, minden csatorna visszaáll a kezdeti 87,5 MHz frekvenciára.

FM transzmitter használata zenehallgatáshoz

A KM900 telefon a zenelejátszó modul által lejátszott zenét FM-frekvencián továbbíthatja. Így a zenét egy adott FM-frekvencián is hallgathatja, nem csak a zenelejátszón.

01

02

03

04

05



06

07


08


Szervező

Esemény hozzáadása a naptárban

- 1 Válassza a kezdőképernyőn a  gombot, majd görgetéssel válassza ki a **Szervező** opciót a Kellékek fülön. Válassza a **Naptár** opciót.
- 2 Válassza ki azt a napot, amelyhez eseményt kíván hozzáadni.
- 3 Érintse meg a  gombot, majd az **Új esemény** lehetőséget.
- 4 Érintse meg a **Kategória** lehetőséget, majd válasszon a **Találkozó**, **Évforduló** vagy a **Születésnap** lehetőségek közül. Ellenőrizze a dátumot, és adja meg az esemény kívánt kezdő időpontját.
- 5 A találkozók és évfordulók esetén írja be az esemény végének dátumát és időpontját is az alsó időpont és dátum mezőkbe.
- 6 Ha tárgyat vagy megjegyzést szeretne az eseményhez csatolni,

érintse meg a **Tárgy** opciót, és írja be a megjegyzést.



- 7 Ha az eseményhez figyelmeztetést szeretne beállítani, válassza az **Ébresztő beállítása** lehetőséget. A figyelmeztetés ismétléséhez válassza az **Ismétlés megadása** lehetőséget.
- 8 Az esemény naptárba történő mentéséhez érintse meg a  gombot. A mentett eseményeket tartalmazó összes napot színes négyzet jelöli, és az esemény kezdőpontjára hangjelzés figyelmezteti, így nem marad le semmiről.

TIPP! A naptárban a szabad- és ünnepnapokat is beállíthatja. Egyesével érintse meg a szabadnapokat, majd érintse meg a  gombot, és válassza a **Szabadnapok megadása** opciót. Ezek a napok zöld árnyékolást kapnak.

A naptár alapértelmezett nézetének megváltoztatása


- 1 Válassza a kezdőképernyőn a  gombot, majd görgetéssel válassza ki a **Szervező** opciót a Kellékek fülön. Válassza ki a **Beállítások** pontot a  menüben.
- 2 Érintse meg az **Alapértelmezett nézet** lehetőséget, és válasszon a naptár, hét, időbeosztás, lista vagy összes feladat közül.

Új feladat hozzáadása

- 1 Válassza a kezdőképernyőn a  gombot, majd görgetéssel válassza ki a **Szervező** opciót a Kellékek fülön.
- 2 Válassza ki az **Új feladat**, majd a  pontot, és érintse meg a **Megjegyzés** opciót

- 3 Állítson be dátumot a feladathoz, adjon hozzá jegyzeteket, és válasszon prioritási szintet:

Magas, Közepes vagy Alacsony.

- 4 A  gombbal mentse a feladatot.

TIPP! A naptár eseményeiről biztonsági mentést készíthet számítógépére, és szinkronizálhatja azt a telefon naptárjával. Lásd a PC szinkronizálás című részt a 90. oldalon.

A dátumkereső használata

A dátumkereső egy praktikus eszköz, amely segít kiszámolni, hogy bizonyos számú nap elteltével mi lesz a pontos dátum. Pl. 2009.10.10-e után 60 nappal a pontos dátum 2009.12.09. Ezzel számon tarthatja a határidőket.

01

02

03

04


05

06

07

08


Szervező

- 1 Válassza a kezdőképernyőn a  gombot, majd görgetéssel válassza ki a **Szervező** opciót a Kellékek fülön.
- 2 Válassza a **Dátumkereső** opciót.
- 3 Állítsa be a kívánt dátumot a **Kezdőnap** fülön.
- 4 Állítsa be a napok számát az **Időtartam** fülön.
- 5 A készülék kijelzi a **Céldátum** napját.

Ébresztő beállítása

- 1 Válassza a kezdőképernyőn a  gombot, majd görgetéssel válassza ki az **Ébresztő** opciót a Kellékek fülön.
- 2 Új figyelmeztetés hozzáadásához érintse meg az **Új ébresztő** lehetőséget. Ha azt szeretné, hogy a figyelmeztető hangjelzés egy órán belül újra hallatsszon, érintse meg a **Gyors ébresztő** lehetőséget.
- 3 Állítsa be az időpontot, amikor szeretné, hogy bekapcsoljon a figyelmeztetés, és érintse meg a  gombot.
- 4 Válassza ki, hogy szeretne-e ismétlést, és állítsa be az ismétlés típusát. Az ikonok jelzik a hét kiválasztott napját.
- 5 Válassza a **Ébresztő típusa** lehetőséget a figyelmeztetés típusának kiválasztásához.
- 6 Érintse meg a **Ébresztő hang beállítása** lehetőséget, és válasszon csengőhangot. A hangok meghallgatásához érintse meg a kívánt hangot, majd a  gombot.
- 7 Az ébresztéshez jegyzetet is társíthat.

Jegyzet hozzáadása


- 1 Válassza a kezdőképernyőn a  gombot, majd görgetéssel válassza ki a Jegyzetek opciót a Kellékek fülön.
- 2 Érintse meg az **Új jegyzet** gombot.
- 3 Írja be az emlékeztetőt, majd érintse meg a **Mentés** gombot.
- 4 A jegyzetek alkalmazás következő megnyitásakor az emlékeztető megjelenik a képernyőn.


TIPPI! A már beállított emlékeztetők szerkeszthetők. Válassza ki a szerkeszteni kívánt emlékeztetőt, és írja be a módosításokat.

Diktafon

A hangrögzítővel hangjegyzeteket vagy egyéb hangfájlokat rögzíthet.

Hangfelvétel készítése

- 1 Érintse meg a , majd a **Kellékek** gombot.
- 2 Érintse meg a **Diftafon** opciót.
- 3 Érintse meg a **Felvétel** gombot a rögzítés indításához.
- 4 Érintse meg a **Leállít** gombot a rögzítés befejezéséhez.

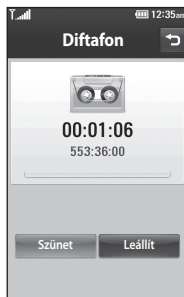

- 5 Ha újra fel kívánja venni a hangot, érintse meg a **Új** .

01

02

03

04

05

06

07


08


Szervező

Hangfelvétel küldése

- 1 Ha befejezte a rögzítést, érintse meg a **Küldés** gombot.
- 2 Válasszon az **Üzenet, E-mail** vagy **Bluetooth** lehetőségek közül. Ha az **Üzenet** vagy **E-mail** opciót választja, a készülék az üzenethez csatolja a felvételt. Az üzenetet a szokásos módon írhatja meg és küldheti el. Ha a **Bluetooth** opciót választja, a telefon keresni kezdi azt az eszközt, amelyre elküldheti a hangfelvételt.

A számológép használata

- 1 Válassza a kezdőképernyőn a  gombot, majd görgetéssel válassza ki a **Számológép** opciót a Kellékek fülön.
- 2 A számbillentyűk érintésével írhatja be a számokat.
- 3 Egyszerű számítások végrehajtásához érintse meg a kívánt funkciót (+, -, x vagy ÷), majd az = jelet.

- 4 Bonyolultabb számolásokhoz érintse meg a  gombot, majd válasszon a **sin, cos, tan, deg, log** vagy **etc** műveletek közül.



Átváltás

- 1 Válassza a kezdőképernyőn a  gombot, majd görgetéssel válassza ki az **Eszközök** opciót a Kellékek fülön.
- 2 Válassza ki az **Átváltás** opciót.
- 3 Válassza ki a következőkből, mit kíván átváltani: **Pénznem, Terület, Hosszúság, Tömeg, Hőmérséklet, Térfogat** vagy **Sebesség**.
- 4 Ezután válassza ki az eredeti mértékegységet, és adja meg az átváltani kívánt értéket, majd a kívánt mértékegységet.
- 5 A megfelelő érték megjelenik a képernyőn.

A stopper használata

- 1 A kezdőképernyőn válassza a  gombot, majd érintse meg a **Kellékek** lehetőséget.
- 2 Válassza a **Stopper** menüpontot.
- 3 Az időmérés indításához nyomja meg az **Indítás** gombot.
- 4 A részidő méréséhez érintse meg a **Részidő** gombot.
- 5 Az időmérő leállításához nyomja meg a **Leállítás** parancsot.
- 6 Érintse meg a **Folytatás** gombot a stopperóra újraindításához attól az időponttól, ahol megállította, vagy indítsa újra az időt a **Visszaállítás** lehetőséggel.

Város hozzáadása a világhórához

- 1 Válassza a kezdőképernyőn a  gombot, majd görgetéssel válassza ki az **Eszközök** opciót a Kellékek fülön.
- 2 Válassza ki a **Világóra** funkciót.
- 3 Érintse meg a  ikont, majd a **Város hozzáadása** opciót. Kezdje el beírni a kívánt város nevét, amely a képernyő felső részén jelenik meg.
- 4 Érintéssel válassza ki a várost. Ezzel felveszi a Világidő listába.

01

02

03

04

05

06

07


08

Internet

Böngésző

A **Böngésző** a játékok, a zene, a hírek, a sport, a szórakozás stb. színes világát hozza el egyenesen a mobiltelefonra. Bárhol is van, bármit is csinál.



Hozzáférés az internethez

- 1 Válassza a kezdőképernyőn a  gombot, majd görgetéssel válassza ki az **Internet** opciót a Kommunikáció fülön.
- 2 A **Kezdőlap** kiválasztásával közvetlenül elérheti a böngésző kezdőlapját. Ehelyett választhatja a **Cím megadása** opciót is, ahol beírhatja a kívánt URL-címet, majd válassza a **Csatlakozás** parancsot.

MEGJEGYZÉS: A csatlakozás a szolgáltatáshoz és a tartalom letöltése többletköltség felszámolásával jár. Az adatátvitel költségeiről egyeztessen szolgáltatójával.

Könyvjelzők hozzáadása és elérése

Kedvenc webhelyeit hozzáadhatja a könyvjelzőkhöz, és a weboldalakat mentve gyors és egyszerű hozzáférést biztosíthat hozzájuk.

- 1 Válassza a kezdőképernyőn a  gombot, majd görgetéssel válassza ki az **Internet** opciót a Kommunikáció fülön.
- 2 Válassza a **Könyvjelzők** opciót. Megjelenik a képernyőn a Könyvjelzők listája.
- 3 Új könyvjelző hozzáadásához válassza a , majd az **Új hozzáadása** opciót. Adja meg a könyvjelző nevét és URL-címét.
- 4 Érintse meg a **Mentés** gombot. A Könyvjelző megjelenik a könyvjelzők listáján.
- 5 A honlap megnyitásához egyszerűen érintse meg a könyvjelzőt, majd érintse meg a Csatlakozás gombot. A telefon


megnyitja a könyvjelzőt.

Az RSS-olvasó használata


Az RSS (Really Simple Syndication) a webes hírcsatorna-formátumok egy családja, amellyel olyan, gyakran frissített tartalmakat lehet megjelentetni, mint a blogok bejegyzései, a hírek vagy a podcastok. A hírcsatornának, webhírcsatornának vagy egyszerűen csatornának is nevezett RSS-dokumentum a hozzá kapcsolódó weboldal teljes szövegét vagy tartalmi összefoglalóját tartalmazza. Az RSS-technológia segítségével anélkül tudja kedvenc weboldalain az eseményeket automatikusan nyomon követni, hogy manuálisan végig kellene őket böngésznie. Hírcsatornára úgy fizethet elő, ha beírja a hírcsatorna hivatkozásának címét az olvasóba, vagy rákattint az RSS-ikonra a böngészőben, ami elindítja az előfizetési folyamatot.

Az olvasó rendszeresen ellenőrzi a felhasználó által előfizetett hírcsatornákat, és ha új tartalmakat talál, letölti a frissítéseket.

Hozzáférés a mentett oldalakhoz

- 1 Válassza a kezdőképernyőn a  gombot, majd görgetéssel válassza ki az **Internet** opciót a Kommunikáció fülön.
- 2 Válassza a **Mentett oldalak** opciót.
- 3 Válassza ki a megtekinteni kívánt oldalt, és az megnyílik.

A böngészőelőzmények megtekintése

- 1 Válassza a kezdőképernyőn a  gombot, majd görgetéssel válassza ki az **Internet** opciót a Kommunikáció fülön. Válassza az **Előzmények** opciót.

01

02

03

04

05

06

07

08

Internet

- 2 Megjelenik a legutóbb megnyitott weboldalak listája. Egyszerűen jelölje ki a kívánt oldalt a megnyitáshoz.

A böngésző beállításainak módosítása

- 1 Válassza ki a kezdőképernyőn a  gombot, majd görgetéssel válassza ki a **Kapcsolatok** opciót a Beállítások fülön.
- 2 Válassza a **Beállítások** menüpontot.
- 3 A következőket állíthatja be: **Profil, Megjelenítés beállítások, Gyorsítótár, Cookie-k, Biztonság** vagy **Gyári beállítások**.
- 4 Ezeket a váltás ikon megérintésével egyszerűen ki- vagy bekapcsolhatja.

A telefon használata modemként

A KM900 a számítógépmodem szerepét is betöltheti, azaz e-mail és internet-hozzáférést biztosít, amikor a vezetékes kapcsolat nem érhető el. USB-kábellel vagy Bluetooth kapcsolattal egyaránt használható.

USB-kábel használata:

- 1 Győződjön meg róla, hogy telepítette az LG PC Suite szoftvert a számítógépre.
- 2 Csatlakoztassa a KM900 telefonkészüléket a számítógéphez az USB-kábellel, és indítsa el az LG PC Suite szoftvert.
- 3 Kattintson a számítógépen a **Kommunikáció** opcióra. Ezután kattintson a **Beállítások** pontra, és válassza a **Modem** opciót.

4 Válassza ki az **LG Mobile USB Modem** lehetőséget, majd az **OK** gombot. Ekkor megjelenik a képernyőn.

5 Kattintson a **Csatlakozás** gombra, és a számítógép a KM900 készülék segítségével csatlakozik az internethez.

MEGJEGYZÉS: Az LG PC Suite szoftver használatával történő szinkronizálással kapcsolat további információt lásd a 90. oldalon.

Bluetooth használata:

1 Győződjön meg arról, hogy a Bluetooth funkció mind számítógépén, mind a KM900 készülékén **Bekapcsolt** és **Látható** állapotban van.

2 Párosítsa a számítógépet és a KM900 készüléket jelszavas kapcsolattal.

3 Hozzon létre aktív Bluetooth kapcsolatot az LG PC Suite szoftver **Csatlakozás varázslójával**.

4 Kattintson a számítógépen a **Kommunikáció** opcióra. Ezután kattintson a **Beállítás** pontra.

5 Kattintson a **Modem** elemre.

6 Válassza a **Standard Modem Bluetooth kapcsolattal** opciót, és kattintson az **OK** gombra. Ekkor megjelenik a képernyőn.

7 Kattintson a **Csatlakozás** gombra, és a számítógép a KM900 készülék segítségével csatlakozik az internethez.

Az olyan hosszabb, nem teljesen olvasható menüpont megtekintéséhez, tartsa rajta az ujját a szövegen és a teljes név megjelenik egy szövegbuborékban az opció felett.

01

02

03

04

05

06


07

08

Beállítások

A mappában lévő beállítások módosításával személyre szabhatja a KM900 telefont.

A képernyő beállításainak módosítása

- 1 Válassza a kezdőképernyőn a  gombot, majd görgetéssel válassza ki a **Kijelző** opciót a Beállítások fülön.
- 2 A következő menüpontokból választhat:

Háttérkép – Kiválaszthatja a zároláskor, a telefon be- és kikapcsolásakor, valamint a hívások kezdeményezésekor vagy fogadásakor használni kívánt háttérképet.

Óra – Kiválaszthatja a képernyőzár esetén megjelenő óra típusát.

Betű – Beállíthatja a betűméretet és a betűtípust.

Háttérvilágítás – Kiválaszthatja a háttérvilágítás időtartamát.

MEGJEGYZÉS: A hosszabb időtartamú háttérvilágítás nagyobb energiafelhasználással jár, ami gyakoribb akkumulátortöltést igényel.

Automatikus fényerő

– A képernyő fényereje automatikusan szabályozható.

Profilok testreszabása


A kezdőképernyőn egyszerűen megváltoztathatja profilját. Csak érintse meg az állapotösszegzés ikont a képernyő felső részén, és érintse meg a profil fület.

A beállítások menüvel az összes profil beállítását személyre szabhatja.

- 1 Válassza a kezdőképernyőn a  gombot, majd görgetéssel válassza ki a **Profil** opciót a Beállítások fülön.
- 2 Válassza ki a szerkeszteni kívánt profilt a következőkből: Normál, Néma, Utcai vagy Repülési mód.
- 3 Ezután minden, a listán található hang- és figyelmeztetési opciót megváltoztathat, többek között a **Hanghívás/Videóhívás csengőhangja, Hangerő, Üzenethangok** beállításokat is.

A telefon beállításainak módosítása

Élvezze a szabadságot, amellyel KM900 készülékének működését saját igényei szerint alakíthatja.

- 1 Válassza a kezdőképernyőn a  gombot, majd görgetéssel válassza ki a **Telefon** opciót a Beállítások fülön.

- 2 Válasszon egy menüt az alábbi listából:

Dátum és Idő – Beállíthatja a dátumot és időt, vagy kiválaszthatja az óra automatikus átállítását utazáskor vagy téli/nyári időszámítás váltásakor.

Energiatakarékosság – Kiválaszthatja a gyári energiatakarékos beállítások **be**- vagy **kikapcsolását**.

Nyelvek – Megváltoztathatja a KM900 készülék kijelzőjének nyelvét.

Automatikus billentyűzár – A billentyűzet automatikusan lezáródik a kezdőképernyőn.

Biztonság – Módosíthatja a biztonsági beállításokat, beleértve a PIN kódokat és a készülékszárat is.

Érintőképernyő – Módosíthatja az érintőképernyő értékeinek beállításait.

01

02

03

04

05

06

07

08


Beállítások

Memóriakezelő – A részletes leírást lásd a **A memóriakezelő használata**.

Alapbeállítás – Visszaállíthatja az összes beállítást a gyári alapértelmezett értékre.

Információ – A KM900 műszaki adatainak megtekintése.

Az érintőképernyő beállításainak módosítása

Válassza ki a kezdőképernyőn a  gombot, majd görgetéssel válassza ki a **Telefon** opciót a Beállítások fülön.

Rezgése - Bekapcsolhatja a rezgést.

Rezgés típusa - 3 típusból választhat

Rezgés erőssége - Beállíthatja a rezgés erősségét.


Érintés hangja - Bekapcsolhatja azt a hangot ami az érintés visszajelzését jelenti.

Hang típusa - fajta hang közül választhat

Hangereje - Beállíthatja az érintés hangjának az erősségét.

A kapcsolódási mód beállításainak módosítása

A hálózat üzemeltetője által meghatározott kapcsolódási beállítások lehetővé teszik, hogy új telefonját azonnal használatba vehesse. A beállítások ezzel a menüvel módosíthatók.

Válassza ki a kezdőképernyőn a  gombot, majd görgetéssel válassza ki a **Kapcsolatok** opciót a Beállítások fülön.

Hálózatválasztás – A KM900 automatikusan csatlakozik az Ön által választott hálózathoz.

Internet profil – Beállíthatja az internetcsatlakozáshoz használt profilokat.

Hozzáférési pontok – A hálózat üzemeltetője már tárolta ezeket az adatokat. Az alábbi menü használatával további hozzáférési pontokat határozhat meg.

GPS típusa – Választhat az **AGPS** vagy az **Önálló mód** közül.

GPS

- A GPS-technológia a Föld körül keringő műholdaktól kapott információt használja a helyzetmeghatározáshoz.
- A vevőegység a jeltovábbításhoz szükséges időtartam alapján megbecsüli a GPS-műholdak távolságát, és ezt használja fel a hely meghatározásához.
- Ehhez néhány másodpercre vagy pár percre van szükség.
- A telefonon található AGPS segítségével adatcsomag-alapú kapcsolaton keresztül adatokat kérhet, melyek segítséget nyújtanak a helymeghatározáshoz.
- A segítséget nyújtó adatok csak szükség esetén kerülnek lekérésre a Szolgáltató szerveréről.

01

02

03

04

05

06

07

08

Beállítások

Megjegyzés: A GPS-szolgáltatásnak van bizonyos hibatoleranciája, továbbá nem működik épületeken belül és a föld alatt.

USB-kapcsolat módja

– Szinkronizálja a KM900 készüléket az LG PC Suite szoftverrel, hogy telefonjáról fájlokat másolhasson. A szinkronizálással kapcsolatos további információkat lásd.

Projektor/ TV-kimenet – Válasszon a **PAL** vagy **NTSC** lehetőségek közül a KM900 készülék televízióhoz csatlakoztatásakor.

Divx VOD regisztráció – Ez a menü a DivX VOD regisztrációs kód létrehozására szolgál. A <http://vod.divx.com> oldalon regisztrálhatja a terméket, és műszaki támogatást talál.

GPRS kapcsolat. – GPRS kapcsolat beállítása.


Böngésző beállítása – A böngészővel kapcsolatos értékek beállítása.

Streaming beállítások – A hálózat üzemeltetője már beállította ezeket az adatokat. Ha ezeken változtatni szeretne, lehetősége van a szerkesztésre.

Java-beállítások – Lehetővé teszi a Profilok beállítását.

A memóriakezelő használata

A KM900 készülék három memóriatípussal rendelkezik: maga a telefon, az SIM-kártya és külső memóriakártya (lehetőség, hogy a memóriakártyát külön kell megvásárolnia). A memóriakezelő használatával meghatározhatja az egyes memóriatípusok használatát, és láthatja a szabad memóriaterületek nagyságát.

Válassza a kezdőképernyőn a  gombot, majd görgetéssel válassza ki a **Telefon** opciót a Beállítások

fülön. Válassza a **Memóriakezelő** opciót.

Készülék közös memóriája – Megtekintheti a KM900 készüléken a Képek, Hangok, Videók, Flash-ek, MMS és E-mail üzenetek, Java alkalmazások és egyébek számára elérhető memóriát.


A készülék multimédia-memóriája – Megtekintheti a multimédiás tartalmak, például adatfolyamfájlok, filmek és zene számára fenntartott memóriát.

Készülék fenntartott memóriája – Megtekintheti a készüléken az SMS-üzenetek, Partnerek, Naptár, Tennivalók listája, Emlékeztetők, Riasztások, Híváselőzmények, Könyvjelzők és Vegyes elemek számára elérhető memóriát.

SIM-memória – Megtekintheti az SIM-kártyán elérhető memóriát.

Külső memória – Megtekintheti a külső memóriakártyán elérhető memóriát (lehetséges, hogy a memóriakártyát külön kell megvásárolnia).

A repülési mód használata

A  gomb kiválasztásával kapcsolja be a repülési módot, majd válassza a **Beállítások** lehetőséget. Érintse meg a **Profilok** gombot, és válassza ki a **Repülési mód** lehetőséget.

Repülési módban nem kezdeményezhet hívást, nem csatlakozhat az internethez, nem küldhet üzenetet és nem használhatja a Bluetooth funkciót.

01

02

03

04

05

06

07

08

Beállítások

Fájlok küldése és fogadása Bluetooth kapcsolaton keresztül

A Bluetooth nagyszerűen alkalmas fájlok küldésére és fogadására, mert nincs szükség kábelekre, és a kapcsolódás gyors és egyszerű. Hívások kezdeményezésekor vagy fogadásakor használhat Bluetooth fejhallgatót.

Fájlküldés:

- 1 Nyissa meg a küldeni kívánt fájlt, amely általában fénykép, videó vagy zenei fájl.
- 2 Érintse meg a  gombot, és válassza a **Küldés** opciót. Válassza a **Bluetooth** opciót.
- 3 Ha már párosította a Bluetooth eszközt, akkor a KM900 készülék nem fog automatikusan új Bluetooth eszközöket keresni. Ha még nem, akkor a KM900 készülék automatikusan megkeresi az elérhető, Bluetooth

kapcsolatra képes eszközöket.

- 4 Válassza ki azt az eszközt, amelyre a fájlt küldeni szeretné, majd érintse meg a **Kiválasztás** opciót.
- 5 A készülék továbbítja a fájlt.


TIPPI! A folyamatjelzőn ellenőrizze, hogy a fájl küldése sikeres volt-e.


Fájl fogadása:

- 1 A fájlok fogadásához a Bluetooth **Bekapcsolt** állapotban kell, hogy legyen. A részletes leírást lásd alább a **Bluetooth beállítások módosítása** résznél.
- 2 Megjelenik egy üzenet, amely a küldőtől érkező fájl fogadására kéri. Érintse meg az **Igen** gombot a fájl fogadásához.
- 3 A készülék jelzi a fájl mentési helyét. Választhat a fájl **Megtekintése** vagy az **Alkalmazás háttérképként** lehetőségek közül. A fájlokat

a készülék általában a Saját mappán belül a megfelelő almappába menti.

Bluetooth beállítások módosítása

1 Válassza a kezdőképernyőn a  gombot, majd görgetéssel válassza ki a **Bluetooth** opciót a Beállítások fülön.

2 Érintse meg a  gombot.

A következő beállításokat módosíthatja:

Saját eszköz adatai – Nevet adhat a KM900 készüléknek.

Láthatóság – A **Látható**, **Rejtett** és **1 percig látható** opciók közül választhat.

Távoli SIM-mód be – Aktiválhatja a távoli SIM-módot.

iSync be – Kiválaszthatja az iSync aktiválásához.

Támogatott szolgáltatások – Kiválaszthatja, hogyan használja

a Bluetooth funkciót különböző szolgáltatásokkal összefüggésben.

Törlés – Törölheti a kiválasztott profilt.

Párosítás másik Bluetooth eszközzel

A KM900 telefon másik eszközzel történő párosításakor jelszóval védett kapcsolatot hozhat létre. Ezzel biztonságosabb a párosítás.

1 Ellenőrizze, hogy készülékén a Bluetooth **Bekapcsolt** állapotban van-e.

A **Beállítások** menüben megváltoztathatja láthatóságát.

2 Érintse meg a **Keresés** opciót.

3 A KM900 készülék megkeresi a Bluetooth eszközöket. Amikor a keresés befejeződik, a **Frissítés** opció jelenik meg a képernyőn.

4 Válassza ki a párosítandó eszközt, adja meg a jelszót, majd érintse meg az **OK** gombot.

01

02

03

04

05

06

07

08

Beállítások

- 5 Ekkor a telefon kapcsolódik a másik eszökhöz, amelyiken ugyanazt a jelszót kell megadnia.
- 6 A jelszóval védett Bluetooth kapcsolat készen áll.

A Bluetooth fejhallgató használata

- 1 Ellenőrizze, hogy készülékén a Bluetooth **Bekapcsolt** állapotban van-e.
- 2 A fejhallgató párosítási módba állításához és más eszközökkel való párosításához kövesse a használati utasításában foglaltakat.
- 3 A fejhallgató automatikusan a Fejhallgató profilra kapcsol.
- 4 Érintse meg a **Mindig kérdezzen** vagy a **Kérdés nélkül engedélyezze** opciót.

TIPPI! A hívások csatlakoztatott Bluetooth fejhallgatóval történő fogadásáról lásd a **Bluetooth fogadás módja** részleteit .

Az olyan hosszabb, nem teljesen olvasható menüpont megtekintéséhez, tartsa rajta az ujját a szövegen és a teljes név megjelenik egy szöveg buborékban az opció felett.

Wi-Fi

A Vezeték nélküli kapcsolat kezelője lehetővé teszi a Wi-Fi Internet és Bluetooth kapcsolatok kezelését a készülék segítségével. Segítségével a telefon csatlakozhat a helyi vezeték nélküli hálózatokhoz, vagy vezeték nélkül hozzáférhet az internethez. A Wi-Fi gyorsabb és szélesebb sávú kapcsolatot biztosít, mint a Bluetooth vezeték nélküli technológia.

MEGJEGYZÉS: A KM900 a WEP és WPA-PSK/2 titkosítást támogatja, az EAP és WPS titkosítást nem. Ha a Wi-Fi szolgáltató vagy a hálózati rendszergazda biztonsági titkosítást állít be a hálózathoz, akkor adja meg a kódot az előugró ablakban. Ha nincs beállítva titkosítás, akkor ez az előugró ablak nem jelenik meg. A kódot a Wi-Fi szolgáltatótól vagy a hálózati rendszergazdától szerezheti be.

1. A Wi-Fi kapcsolat beállítása

- 1 Wi-Fi bekapcsolása
- 2 AP (hozzáférési pont) keresése
 - A megtalált hozzáférési pontokhoz csatlakozhat.
- 3 Csatlakozás hozzáférési ponthoz
 - Csatlakozhat az AP-keresési listán szereplő kívánt hozzáférési ponthoz.
 - Ha az AP titkosítási típusa WEP vagy WPA-PSK/2, adja meg a biztonsági kódot.

2. Wi-Fi hálózati profil támogatása

- 1 Wi-Fi profil támogatása (csatlakozás gyakran használt vagy rejtett hozzáférési ponthoz)
 - 1) Ha az AP nem látható a keresési listán, akkor is csatlakozhat hozzá, ha profilként menti.
 - 2) A gyakran használt AP profilként történő mentése

01

02

03

04

05

06

07

08

Wi-Fi

megkönnyíti a biztonsági kód megadását az adott biztonsági típusú hozzáférési ponthoz történő csatlakozáskor.

- 3) Ha az AP nem támogatja a DHCP-szolgáltatást, statikus IP-címmel csatlakozhat hozzá.
- 2** A Wi-Fi profil egyes mezőinek ismertetése
 - 1) Hálózat neve: SSID (ID)
 - 2) Biztonság típusa: WEP, WPA-PSK/2 támogatása.
 - 3) Biztonsági kód: biztonsági kód mentése.
 - 4) IP/DNS beállítás: attól függően Automatikus vagy Statikus, hogy az AP támogatja-e a DHCP-szolgáltatást. Statikus beállítás esetén adja meg az IP-cím és DNS-kiszolgáló mezőknek a csatlakozáskor a statikus IP-címhez használni kívánt értékét.
- 3** A Wi-Fi profil mentése
 - 1) Válassza a Mentett hálózatok pontot az Opciók menüből, majd válassza az Új hálózat opciót, és adja meg az egyes mezők értékét.
 - 2) Az AP-keresési lista kiválasztható és menthető, ha kiválasztja a Wi-Fi be, majd a Frissítés (AP keresése) beállítást.
 - 3) Miután csatlakozott a hozzáférési ponthoz az adott biztonsági típussal, a profilt a készülék automatikusan menti.

Szoftverfrissítés

Szoftverfrissítés

LG mobiltelefon szoftverfrissítési program

A program telepítésével és használatával kapcsolatos további információkért kérjük keresse fel a <http://update.lgmobile.com> honlapot.

Ezzel a funkcióval az interneten keresztül gyorsan és kényelmesen a legújabb verzióra frissítheti a szoftvert anélkül, hogy fel kellene keresnie a szervizközpontunkat.

Mivel a mobiltelefon szoftverfrissítési programja a frissítés alatt teljes odafigyelést kíván meg, feltétlenül ellenőrizze az egyes lépésekhez tartozó megjegyzéseket és utasításokat, mielőtt továbbhaladna a következő lépésre. Az USB-adatkábel vagy az akkumulátor elmozdítása a szoftverfrissítés közben a telefon súlyos károsodását okozhatja. Mivel

a gyártó nem vállal felelősséget a szoftverfrissítés közben történt adatvesztésért, javasoljuk, hogy jegyezzen fel előre minden fontos információt az adatok megőrzése érdekében.

01

02

03

04

05

06

07

08

Tartozékok

A mobiltelefonhoz tartozékok széles skálája áll rendelkezésre, amelyek egy része külön vásárolható meg. A személyes kommunikációs igényeinek megfelelően az alábbi opciók közül választhat. Az elérhetőségről érdeklődjön a helyi forgalmazónál. **(Az alábbiakban ismertetett eszközök egy része opcionális.)**

Hálózati töltő



Akkumulátor



Sztereó fejhallgató



Adatkábel és CD

A KM900 készülék számítógéppel történő összekapcsolásához és szinkronizálásához.



Használati útmutató

További információk a KM900 telefonkészületről.



MEGJEGYZÉS:

- Mindig eredeti LG tartozékokat használjon.
- Ha másképpen tesz, az a garancia elvesztésével járhat.
- A tartozékok különböző régiókban eltérőek lehetnek.

Hálózati szolgáltatás

Az útmutatóban leírt vezeték nélküli telefon GSM 900, DCS 1800, GSM 850, PCS 1900 és W-CDMA hálózatban használható.

Számos, az útmutatóban leírt funkció hálózati szolgáltatás. Ezek különleges szolgáltatások, amelyeket a vezeték nélküli hálózati szolgáltató biztosít az Ön számára. Mielőtt bármilyen formában használná ezen hálózati szolgáltatások bármelyikét, fizessen elő arra a hálózat szolgáltatójánál, és tartsa be annak utasításait.

Divx VOD regisztráció

DivX VOD regisztrációs kód létrehozása

A <http://vod.divx.com> oldalon regisztrálhatja a terméket, és műszaki támogatást talál.

Műszaki adatok

Általános

Terméknév: KM900

Rendszer: GSM 900 / DCS 1800 / GSM 850 / PCS 1900/ WCDMA

Üzemi hőmérséklet

Max: +55 °C (kisütés)
+45 °C (töltés)

Min: -10°C

01

02

03

04

05

06

07

08

Megfelelősségi nyilatkozat



Szállító adatai

Gyártó

LG Electronics Inc

Cím

LG Electronics Inc, LG Twin Tower 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

A termék adatai

Termék név

E-GSM 900 / DCS 1800 / GSM 850 / PCS 1900 négy sávú és WCDMA végberendezés

Modell név

KM900

Márka név

LG

CE 0168 !

Vonatkozó szabványok

R&TTE Direktiva 1999/5/EC

EN 301 489-1 V1.6,1 / EN 301 489-7 V1.3,1 / EN 301 489-9 V1.3,1 / EN 301 489-17 V1.2,1 /
EN 301 489-19 V1.2,1 / EN 301 489-24 V1.3,1
EN 60950-1: 2001
EN 50360 / EN 50361: 2001
EN 301 511 V9.0,2 / EN 301 908-1 V3.2,1 / EN 301 908-2 V3.2,1
EN 300 328 V1.7,1
EN 301 357-1 V1.4,1

Kiegészítő információ

A fenti szabványoknak való megfelelést a BABT igazolta.

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body azonosító szám: 0168

Nyilatkozat

Ezennel kizárólagos felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a megnevezett termék, amelyre ez a nyilatkozat vonatkozik megfelel a fent említett szabványoknak és irányelveknek.

Európai iroda
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

Név

Kiállítás dátuma

Seung Hyoun, Ji / Igazgató 2009. Január 08.

Képviselő aláírása

Útmutató a biztonságos és hatékony használatához

Kérjük, olvassa el a használati útmutatót. Ha nem követi az útmutatót, az veszélyes vagy törvénytelen is lehet.

Rádiófrekvenciás energiára vonatkozó követelmények

A rádiófrekvenciás sugárzás és a fajlagos energiaelnyelési tényező (SAR) adatai A KM900 telefonkészüléket úgy alakították ki, hogy megfeleljen a rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó biztonsági követelményeknek. Az irányelvek számottevő biztonsági többletet vesznek tekintetbe annak érdekében, hogy minden személy biztonságát szavatolják életkortól és egészségi állapottól függetlenül.

- A mobiltelefonok sugárzásával kapcsolatos szabvány a fajlagos energiaelnyelési tényező (SAR) néven ismert mértékegységen alapul. A SAR-méréseket szabványosított módszerekkel

végzik úgy, hogy a telefon a legmagasabb hitelesített energiaszintjén sugároz minden ellenőrzött frekvenciasávban.

- Bár az egyes LG telefontípusok eltérő SAR-értékeket mutathatnak, azok kivétel nélkül megfelelnek a rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó nemzetközi irányelvek követelményeinek.
- A nemzetközi irányelvekben (ICNIRP) meghatározott SAR-határértékének 10 gramm emberi szövetre vonatkozó átlaga 2 W/kg.
- A jelen telefontípus DASY4 rendszerrel fül mellett mért legmagasabb SAR-értéke 0,602 W/kg (10 g), a testet ért terhelés pedig 0,646 W/Kg (10 g).
- A nemzetközi irányelvekben (IEEE) meghatározott SAR-határértékének 1 gramm feletti emberi szövetre vonatkozó átlagértéke 1,6 W/kg.

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

Termékkezelés és karbantartás

FIGYELEM

Csak az ehhez a telefontípushoz engedélyezett akkumulátorokat, töltőket és tartozékokat használjon. Bármely más típus használata érvénytelenítheti a telefonra vonatkozó jótállást vagy garanciát, és veszélyes is lehet.

- Ne szerelje szét a telefont. Vigye minősített szakszervizbe, ha javításra van szükség.
- Tartsa távol telefonját az olyan elektromos készülékektől, mint pl. a televízió, a rádió és a számítógép.
- Sugárzó hőforrásoktól, pl. radiátorok vagy sütők, tartsa távol a készüléket.
- Ne ejtse le.
- Ne tegye ki rázkódásnak vagy ütésnek a készüléket.
- Kapcsolja ki a telefont azokon a helyeken, ahol ezt speciális szabályok írják elő. Pl. ne használja telefonját kórházakban, mert zavarhatja az érzékeny orvosi berendezéseket.
- Töltés közben ne nyúljon a telefonhoz nedves kézzel. Áramütés érheti, vagy telefonja súlyosan károsodhat.
- Ne töltsa a készüléket gyúlékony anyag mellett, mivel a készülék felforrósodhat és tűzveszélyessé válhat.
- A készülék külsejét száraz ruhával tisztítsa (ne használjon semmiféle tisztítófolyadékot, benzint, hígítót vagy alkoholt).
- Ne töltsa a telefont puha felületű bútoron.
- A telefont jól szellőző helyen kell tölteni.

- Ne tegye ki nagy mennyiségű füstnek vagy pornak a készüléket.
- Ne tartsa közel telefonját hitelkártyáihoz vagy elektronikus belépőkártyáihoz, mivel módosíthatja a mágnesescsíkokon lévő információt.
- Ne érjen a képernyőhöz éles tárggyal, mert megrongálhatja a telefont.
- Ne tegye ki a készüléket folyadék vagy nedvesség hatásának.
- A tartozékokat, mint a fülhallgató, óvatosan használja. Ne érintse meg szükségtelenül az antennát.

Hatékony telefonhasználat

Elektromos készülékek

Minden mobiltelefon okozhat interferenciát, ami befolyásolhatja a teljesítményt.

- A pacemaker gyártók ajánlása szerint, a pacemaker és a mobil készülék távolságának minimum

15 cm-nek kell lenni, ennél a távolságnál már az eszközök nem zavarják egymást. A probléma elkerülése érdekében a mobil telefont a pacemaker helyével ellentétes oldalon használja és a telefont ne hordja a mellényzsebében.

- A mobiltelefonok zavarhatnak bizonyos hallókészülékeket.
- Enyhe interferencia érintheti a TV készülékeket, rádiókat, számítógépeket stb.

Közlekedésbiztonság

Ellenőrizze az adott térségben a vezetés közbeni mobiltelefonhasználatra vonatkozó törvényeket, szabályokat!

- Vezetés közben ne használjon kézben tartott mobiltelefont!
- Fordítsa teljes figyelmét a vezetésre!
- Ha lehetséges, használjon kihangosítót!

Útmutató a biztonságos és hatékony használatához

- Ha a vezetési feltételek ezt megkívánják, álljon félre autójával, mielőtt hívást kezdeményezne, vagy fogadna!
- A rádiófrekvenciás (RF) energia befolyásolhatja a jármű bizonyos elektromos rendszerei, például az autórádió vagy a biztonsági berendezések működését.
- Ha gépkocsiját légsákkal szerelték fel, akkor ne tegyen annak útjába beépített vagy hordozható, vezeték nélküli készüléket. A légsák meghibásodhat, vagy a nem megfelelő működés következtében súlyos sérülést okozhat.
- Ha a szabadban, séta közben hallgat zenét, ügyeljen arra, hogy a hangerő ésszerű szintre legyen beállítva, hogy észlelje az Ön körül történő eseményeket. Ez különösen fontos akkor, ha úttest közelében sétál.

Halláskárosodás megelőzése

Halláskárosodás léphet fel, ha hosszabb ideig nagy hangerejű hangot hallgat. Ezért nem javasoljuk, hogy a készüléket a füléhez közel kapcsolja ki és be. Továbbá azt is javasoljuk, hogy a zenehallgatás és hívások hangerejét ésszerű szintre állítsa.

Üveg alkatrészek

A mobiltelefon egyes részei üvegből készültek. Az üveg eltörhet, ha kemény felületre ejti a telefonkészüléket, vagy azt erős ütés éri. Ha eltörne az üveg, ne érintse meg, és ne próbálja meg eltávolítani. Ne használja a mobiltelefont mindaddig, míg az üveget hivatalos szervizben ki nem cserélik.

Robbantási terület

Ne használja a telefont aktív robbantási területen. Tájékozódjon a korlátozásokról, és kövesse az útmutatásokat vagy szabályokat!

Robbanásveszélyes területek

- Ne használja mobiltelefonját benzinkutaknál.
- Ne használja a készüléket üzemanyag vagy vegyi anyagok közelében.
- Ne szállítson és ne tároljon éghető gázokat, folyadékokat vagy robbanóanyagokat járművének abban a részében, ahol a mobiltelefont és annak tartozékait tárolja.

Légi utazás

A vezeték nélküli berendezések interferenciát okozhatnak a repülőgépben.

- Mielőtt beszállna a repülőgépbe,

kapcsolja ki mobiltelefonját!

- A személyzet engedélye nélkül a földön se használja.

Gyermekek

Tartsa a telefont kisgyermekektől távol, biztonságos helyen. A készülék kisméretű alkatrészeket tartalmaz, amelyek leválás esetén fulladásveszélyt jelentenek.

Vészhívások

Előfordulhat, hogy a sürgősségi hívások nem érhetők el minden mobilhálózatból. A sürgősségi hívásokat illetően ezért soha ne hagyatkozzon kizárólag a telefonkészülékre. Forduljon a hálózati szolgáltatójához.

Az akkumulátor használata és karbantartása

- Feltöltés előtt nem szükséges teljesen lemeríteni az akkumulátort. Más

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

akkumulátorrendszerektől eltérően itt nincs memóriahatás, amely veszélyeztetné az akkumulátor teljesítményét.

- Csak LG akkumulátorokat és töltőket használjon. Az LG töltőket úgy tervezték, hogy maximalizálják az akkumulátor élettartamát.
- Az akkumulátort ne szedje szét, és ne okozzon benne rövidzárlatot.
- Tartsa tisztán az akkumulátor fém érintkezőit.
- Ha akkumulátora már nem nyújtja a kívánt teljesítményt, cserélje ki! Az akkumulátor több száz alkalommal újratölthető, mielőtt ki kellene cserélni.
- A maximális használhatóság érdekében hosszabb használaton kívüli időszak után töltsse fel újra az akkumulátort.
- A töltőt ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak, és ne használja magas páratartalmú helyen, pl.

fürdőszobában.

- Ne hagyja az akkumulátort forró vagy hideg helyen, mert ez ronthatja a készülék teljesítményét.
- Ha az akkumulátort nem a megfelelő típussal cseréli ki, az akkumulátor felrobbanhat.
- Az elemek újrahasonosítását a gyártó utasításai szerint végezze. Kérjük, lehetőség szerint hasznosítsa újra. Ne dobja ki a háztartási hulladékkal.
- Ha ki kell cserélnie az akkumulátort, vigye a legközelebbi jóváhagyott LG Electronics márkaszervizbe vagy márkakereskedőhöz.
- A töltő fölösleges áramfogyasztásának elkerülése érdekében mindig húzza ki a töltő csatlakozóját az aljzatból, miután a telefon teljesen feltöltődött.

Hibaelhárítás

Ebben a fejezetben olyan problémákról olvashat, amelyek előfordulhatnak a telefon használata során. Adódhatnak olyan esetek, amelyek megoldásához a szolgáltatóhoz kell fordulnia, de a legtöbb problémát saját maga is könnyen elháríthatja.

Üzenet	Lehetséges okok	Lehetséges megoldások
SIM-kártya hiba	Nincs SIM-kártya a telefonban, vagy nem megfelelően helyezte be.	Győződjön meg arról, hogy a SIM-kártyát megfelelően helyezte be.
Nincs hálózati kapcsolat	Gyenge jelerősség Nincs a GSM-hálózaton belül	Menjen az ablakhoz vagy a szabadba. Ellenőrizze a szolgáltató lefedettségi térképét.
A kódok nem egyeznek	A biztonsági kód módosításához az új kódot ismételt bevittellel meg kell erősíteni.	Forduljon a szolgáltatóhoz.
A funkció nem állítható be	A szolgáltató nem támogatja, vagy regisztráció szükséges az igénybe vételéhez	Forduljon a szolgáltatóhoz.
A hívások nem érhetők el	Tárcsázási hiba Új SIM-kártya behelyezése Elérte a díjkorlátozást	Új hálózat nincs hitelesítve. Ellenőrizze, nincsenek-e új korlátozások. Forduljon a szolgáltatóhoz, vagy állítsa vissza a korlátozást a PIN 2 kód segítségével.

Hibaelhárítás

Üzenet	Lehetséges okok	Lehetséges megoldások
A telefont nem lehet bekapcsolni	Nem nyomta le elég sokáig a Be/Ki gombot	Legalább két másodpercig nyomja le a Be/Ki gombot.
	Az akkumulátor lemerült Az akkumulátor érintkezői szennyezettek	Töltse fel az akkumulátort. Tisztítsa meg az érintkezőket.
Töltési hiba	Az akkumulátor teljesen lemerült A hőmérséklet kívül esik a megengedett tartományon	Töltse fel az akkumulátort.
	Érintkezési probléma	Győződjön meg arról, hogy a környezeti hőmérséklet megfelelő, várjon egy kicsit, és töltse fel újra. Ellenőrizze az áramellátást és a telefonhoz való csatlakozást. Ellenőrizze az akkumulátor érintkezőit, és szükség esetén tisztítsa meg azokat.
	Nincs áram	Használjon másik aljzatot, vagy ellenőrizze a feszültséget.
	Hibás a töltő	Ha a töltő nem melegszik fel, cserélje ki.
	Nem megfelelő töltő	Csak eredeti LG tartozékokat használjon. Cserélje ki az akkumulátort.
	Hibás akkumulátor	
Hibaelhárítás	A telefon nem találja a hálózatot	Túl gyenge jelerősség A más szolgáltatókhoz való kapcsolódás automatikus.
	A szám nem engedélyezett	Be van kapcsolva a Rögzített tárcsázási szám funkció. Ellenőrizze a beállításokat.

HRVATSKI



Dio sadržaja ovih uputa može se razlikovati od vašeg telefona, ovisno o softveru telefona ili davatelju usluga.

KM900 Korisnički priručnik

Čestitamo vam na kupnji naprednog i kompaktnog telefona KM900 tvrtke LG, dizajniranog za rad s najnovijom digitalnom tehnologijom za mobilnu komunikaciju.



Odlaganje starog aparata

- 1** Ako se na proizvodu nalazi simbol prekrížene kante za smeće, to znači da je proizvod pokriven europskom direktivom 2002/96/EC.
- 2** Električni i elektronički proizvodi ne smiju se odlagati zajedno s komunalnim otpadom, već u posebna odlagališta koja je odredila vlada ili lokalne vlasti.
- 3** Pravilno odlaganje starog proizvoda spriječit će potencijalne negativne posljedice po okoliš i zdravlje ljudi.
- 4** Podrobnije informacije o odlaganju starog proizvoda potražite u gradskom uredu, službi za odlaganje otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod.

Postavljanje	01
Vaš početni zaslon	02
Osnove	03
Budite kreativni	04
Budite organizirani	05
Web	06
Podešavanja	07
Dodatna oprema	08

Sadržaj

Postavljanje

Osnovne informacije o telefonu . 8

Memorijska kartica 12

Vaš početni zaslon

Savjeti o dodirnom zaslonu 14

Brze tipke 16

Dodirni zaslon 17

Korištenje funkcije izvršavanja
više zadataka 21

Osnove

Pozivi 22

Upućivanje poziva ili video
poziva 22

Pozivanje kontakata 22

Odgovaranje ili odbijanje
poziva 22

Opcije tijekom poziva 23

Podešavanje glasnoće poziva 24

Brzo biranje 24

Upućivanje drugog poziva 24

Isključivanje DTMF-a 25

Pregledavanje popisa poziva 25

Korištenje preusmjeravanja
poziva 26

Korištenje zabrane poziva 26

Promjena postavki običnog
poziva 27

Promjena postavki videopoziva 28

Poruke 29

Poruke 29

Slanje poruke 29

Unos teksta 30

T9 prediktivni unos 30

Abc ručni unos 30

Promjena postavki e-pošte 31

Mape poruka 32

Korištenje predložaka 32

Korištenje ikona raspoložnja 33

Promjena postavki tekstualnih
poruka 33

Promjena postavki
multimedijalnih poruka 34

Budite kreativni

Fotoaparata.....	35	Multimedija	47
Nakon snimanja fotografije.....	35	Slike	47
Osnovne informacije o tražilu	36	Slanje fotografije.....	47
Korištenje bljeskalice.....	37	Korištenje slike.....	48
Podešavanje izloženosti	37	Ispis slike	48
Korištenje naprednih postavki...	38	Premještanje ili kopiranje slike ..	49
Korištenje unutarnje kamere.....	40	Stvaranje prikaza slajdova	49
Video kamera	41	Geo-označavanje	49
Nakon snimanja videozapisa.....	41	Provjera statusa memorije.....	49
Osnovne informacije o tražilu	42	Zvukovi.....	50
Podešavanje izloženosti	43	Korištenje zvuka.....	50
Korištenje naprednih postavki...	43	Video zapisi	50
Pregledavanje videozapisa na		Slanje video zapisa	50
televizoru	44	Igre i aplikacije	51
Vaše fotografije i videozapisi.....	45	Preuzimanje igre	51
Korištenje zumiranja tijekom		Izbornik M-Toy	51
pregledavanja videozapisa ili		Flash sadržaj	51
fotografije	45	Pregledavanje SWF/SVG	
Podešavanje jačine zvuka tijekom		datoteke	51
gledanja videozapisa.....	45	Dokumenti	51
Uređivanje fotografija	45	Pregledavanje datoteke	52
		Ostali.....	52
		Stvaranje filma	52

Sadržaj

Glazba	53
Reprodukcija pjesme	53
Korištenje radiouređaja	54
Traženje stanica	54
Ponovno postavljanje kanala	55
Korištenje FM odašiljača za reprodukciju glazbe.....	55

Budite organizirani

Organizator.....	56
Dodavanje događaja u kalendar	56
Promjena zadanog izgleda kalendara	57
Dodavanje stavke na popis zadataka.....	57
Korištenje traženja datuma.....	57
Postavljanje alarma	58
Dodavanje bilješki	58
Snimanje glasa.....	59
Snimanje zvuka ili glasa	59
Slanje glasovnog zapisa	59
Korištenje kalkulatora	60
Pretvaranje jedinica	60

Korištenje štoperice	60
Dodavanje grada u vremenske zone	61

Web

Internet	62
Pristup Internetu	62
Dodavanje i pristupanje oznakama	62
Korištenje RSS čitača.....	63
Pristup spremljenoj stranici	63
Pregled prethodnih akcija preglednika.....	63
Promjena postavki web preglednika.....	64
Korištenje telefona kao modema.....	64

Podešavanje

Promjena postavki zaslona	66
Prilagodba profila	66
Promjena postavki telefona.....	67
Promjena postavki dodirnog zaslona	68
Promjena postavki povezivanja	68

Korištenje upravitelja memorije.....	70
Korištenje načina rada u zrakoplovu.....	71
Slanje i primanje datoteka putem Bluetooth-a	71
Promjena postavki za Bluetooth.....	72
Usklađivanje s drugim Bluetooth uređajem.....	72
Korištenje Bluetooth slušalica	73
Wi-Fi	74
Nadogradnja softvera	76
Dodatna oprema	77
Mrežna usluga	78
Tehnički podaci	78
Smjernice	
Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje.....	80
Rješavanje problema.....	86

Osnovne informacije o telefonu

Gumb za otvaranje poklopca

Handsfree ili stereo slušalice

Tipka za napajanje

Uključuje ili isključuje telefon.

Slušalica

Unutarnja kamera

Senzor blizine


Tipka Kraj

- Prekida poziv.
- Pritisnite jednom za povratak na početni zaslon.

Tipka za izvršavanje više zadataka

Tipka za pozivanje

Pozivanje i javljanje na dolazne pozive.

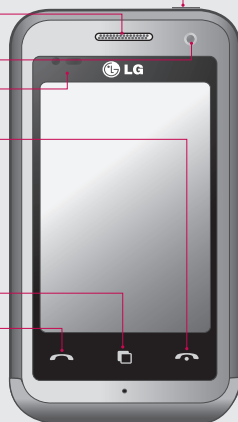

⚠ UPOZORENJE: Stavite li na telefon težak predmet ili sjednete na njega, mogli biste oštetiti LCD i funkcionalnost dodirnog zaslona. Ne prekrivajte zaštitni sloj na senzoru za udaljenost na LCD-u. To može uzrokovati neispravan rad senzora.



Punjač/Podatkovni USB kabel

SAVJET: prije povezivanja USB kabela pričekajte da se telefon uključi i registrira na mreži.



Tipke za ugađanje glasnoće

- **Kada je zaslon neaktivan:** jakost zvuka tipki.
- **Za vrijeme poziva:** glasnoća zvuka slušalice.
- **Tijekom reprodukcije pozadinske glazbe:** neprestana kontrola glasnoće.

Tipka fotoaparata

- Izravno prijeđite na izbornik kamere tako što ćete pritisnuti i zadržati tipku.

01

02

03

04

05

06

07

08

Umetanje SIM kartice i baterije

1 Uklonite poklopac baterije

Pritisnite i držite gumb za oslobađanje baterije na vrhu telefona i podignite poklopac baterije.



2 Izvadite bateriju

Bateriju uhvatite za gornji dio i podignite je iz odjeljka za bateriju.




⚠ UPOZORENJE: Bateriju nemojte vaditi dok je telefon uključen jer može doći do oštećenja telefona.

⚠ UPOZORENJE: Nemojte skidati poklopac baterije prilikom korištenja GPS, Wi-Fi ili Bluetooth-a. Antena je postavljena na poklopac baterije.


3 Umetnite SIM karticu

SIM karticu umetnite u držač SIM kartice. Kontaktna površina na kartici zlatne boje mora biti okrenuta prema dolje. Kako biste izvadili SIM karticu, lagano je povucite prema van.

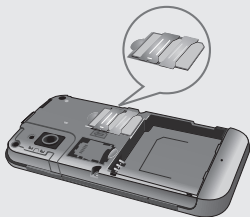

4 Umetnite bateriju


Najprije gornji dio baterije umetnite u gornji dio odjeljka za bateriju. Provjerite jesu li kontakti baterije u ravni s kontaktima na telefonu. Pritisnite donji dio baterije dok ne sjedne na svoje mjesto.

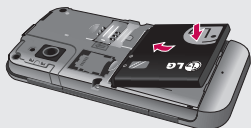

5 Punjenje telefona

Poklopac utičnice punjača na bočnoj strani telefona KM900 gurnite unatrag. Umetnite punjač i uključite ga u utičnicu električnog napajanja. KM900 puniti dok se na zaslonu ne prikaže poruka "Baterija je puna".

NAPOMENA: Kako biste produžili trajanje baterije, bateriju je na početku potrebno napuniti do kraja. Kod prvog punjenja baterije, zanemarite poruku "Baterija je puna" i ostavite da se telefon puni preko noći (ili 14 sati).

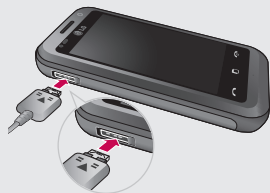

01

02

03

04

05

06

07

08

Memorijska kartica



Instaliranje memorijske kartice

Pomoću memorijske kartice možete proširiti dostupni memorijski prostor telefona.

NAPOMENA: Memorijska kartica je neobavezna dodatna oprema.

Memorijsku karticu umetnite u utor na vrhu dok ne sjedne na svoje mjesto. Zlatna kontaktna površina mora biti okrenuta prema dolje.


⚠ UPOZORENJE: Umetnite memorijsku karticu u utor, u suprotnome kartica može biti oštećena.

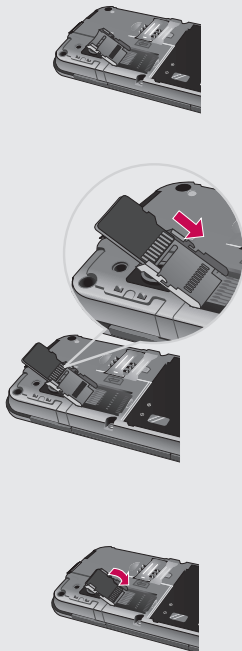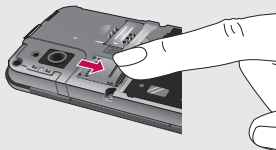

Formatiranje memorijske kartice

Memorijska kartica je možda već formatirana. Ako nije, trebat ćete je formatirati prije mogućnosti korištenja.


NAPOMENA: Prilikom formatiranja brišu se sve datoteke.

- 1 Na početnom zaslonu odaberite , a zatim odaberite **Postavke telefona** iz kartice Postavke.
- 2 Prijedite na i dodirnite **Upravljanje memorijom** i prijedite te odaberite **Vanjska memorija**.
- 3 Dodirnite **Format** i potvrdite svoj odabir.
- 4 Unesite lozinku, ako je postavljena. Kartica će se formatirati i biti spremna za korištenje.

NAPOMENA: Ako na vašoj memorijskoj kartici postoji sadržaj, struktura mapa koja obuhvaća taj sadržaj mogla bi se promijeniti nakon formatiranja jer jer će sve datoteke biti izbrisane.

Prijenos kontakata

Prenošenje kontakata s SIM kartice na telefon:

- 1 U kartici Komunikacija prijedite na **Kontakti** i odaberite , a zatim **Promijeni lokaciju**.
- 2 Dodirnite **Kopiraj na telefon**.
- 3 Odaberite **Označi sve** ili odaberite jedno po jedno ime i dodirnite **Kopiraj na telefon**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Vaš početni zaslon

S ovog zaslona možete pristupiti opcijama izbornika, uputiti poziv, pregledati status telefona te izvršiti mnoge druge akcije.

Savjeti o dodirnom zaslonu

Početni zaslon je izvrsna polazna točka na kojoj se možete navikavati na dodirni zaslon.


Kako biste odabrali stavku, dodirnite središte ikone.

- Ne pritišćite presnažno; zaslon je dovoljno osjetljiv za prepoznavanje laganih, odmjerenih pritisaka.
- Željenu opciju dodirnite vrškom prsta. Pazite da ne dodirnete okolne tipke.

- Kada je svjetlo zaslona isključeno, pritisnite tipku za napajanje ili držite pritisnutu tipku za otključavanje/zaključavanje na dodirnom zaslonu za vraćanje na početni zaslon.
- Kada se ne koristi, KM900 će se vratiti na zaključani zaslon.

Prilagodba početnog zaslona

- 1 Početni zaslon za prečace
- 2 Početni zaslon za widgete
- 3 Početni zaslon za kontakte
- 4 Početni zaslon za multimediju

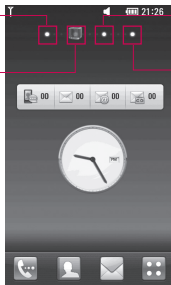

- **Upoznajte svoj KM900** - korisničko sučelje se temelji na četiri vrste početnih zaslona, kao što je navedeno iznad. Za prelazak s početnog zaslona brzo prijedite preko zaslona s lijeva na desno ili zdesna na lijevo.
- **Prilagodba početnog zaslona** - za svaku vrstu početnog zaslona možete dodati i ukloniti objekte tako da pritisnete i držite prst na zaslonu ili, ako je već dodan, dodirnete i držite jedan od objekata.



01

02

03

04

05

06

07


08


Vaš početni zaslon

Brze tipke

Brze tipke na početnom zaslonu omogućuju jednostavan pristup funkcijama koje najčešće koristite jednim dodirom.



Dodirnite za aktiviranje tipkovnice biranja za pozive kako biste uputili poziv. Unesite broj pomoću uobičajene tipkovnice i dodirnite **Glasovni poziv** ili dodirnite .

Za pokretanje video poziva na taj broj, nakon unosa broja dodirnite .



Dodirnite za otvaranje kontakata. Za traženje broja koji želite nazvati: Pritisnite ikonu za pretraživanje za unos imena kontakta pomoću tipkovnice. Također, možete stvarati nove kontakte i uređivati postojeće.



Dodirnite za pristup izborniku s opcijama **Poruke**. Ovdje možete izraditi novu tekstualnu poruku.



Dodirnite za Glavni izbornik koji je podijeljen u četiri podizbornika.

Dodirni zaslon

Kontrole dodirnog zaslona KM900 mijenjaju se dinamički, ovisno o zadatku koji vršite.

Otvaranje aplikacija

Želite li otvoriti aplikaciju, jednostavno dodirnite njenu ikonu.



Pomicanje

Za pomicanje je povucite od jedne do druge strane. Na nekim zaslonima, primjerice web-stranicama, možete se pomicati i gore-dolje.



01

02

03

04

05

06


07

08

Vaš početni zaslon

Povećavanje ili smanjivanje



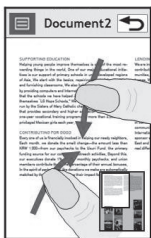







Tijekom pregledavanja fotografija, web-stranica, e-pošte ili karti možete koristiti povećavanje ili smanjivanje. Privucite prste ili ih razdvojite.






















Prikaz statusne trake

Na statusnoj traci nalaze se razne ikone kojima se prikazuju stanja poput jačine signala, novih poruka i trajanja baterije, kao i o tome je li aktivirana Bluetooth ili GPRS veza.

U tablici u nastavku navedena su značenja ikona koje se mogu vidjeti u statusnoj traci.

Ikona	Opis
	Nema usluge
	2G
	3G
	EDGE
	HSDPA
	Wi-fi je uključen
	Bluetooth poruka
	Bluetooth Mono hands-free slušalica
	Bluetooth Mono Stereo slušalice
	Bluetooth Stereo slušalice

Ikona	Opis
	Bluetooth Mono slušalica
	Bluetooth je uključen
	Pisač putem Bluetooth-a
	Bluetooth prijenos
	Vidljivost za Bluetooth
	Bluetooth glazba
	Preuzimanje
	Preuzimanje dovršeno.
	Preuzimanje poništeno.
	Opcije tijekom poziva
	Internet
	Traženje Bluetooth kompatibilnih uređaja
	Preusmjeravanje poziva
	Odbijanje poziva
	Sigurnost
	Slušalica
	HomeZone
	Roaming
	Alarm

01

02

03

04

05










06

07


08


Vaš početni zaslon

Ikona	Opis
	Raspored (kalendar)
	Izvršavanje više zadataka
	Zaustavljanje reprodukcije
	Reprodukcija glazbe
	Reprodukcija glazbe uz FM emitiranje
	Reprodukcija FM radija
	FM emitiranje
	Slanje e-pošte
	Primanje e-pošte
	MMS
	Slanje MMS-a
	Primanje MMS-a
	Slanje SMS-a
	Nova poruka govorne pošte
	Nova poruka
	Slanje poruke nije uspjelo
	Nova poruka e-pošte
	Push poruka

Ikona	Opis
	Zrakoplovni mod
	Na otvorenom
	Tiho
	Prilagođeno 1-10
	Zvono nakon vibracije
	Zvono uz vibraciju
	Vanjska memorija
	Stanje baterije
	Projektor/TV izlaz

Korištenje funkcije izvršavanja više zadataka

Dodirnite tipku za izvršavanje više zadataka  za otvaranje izbornika **Izvršavanje više zadataka**. Ovdje možete pregledati sve aplikacije koje se izvode i pristupiti im jednim dodirom.

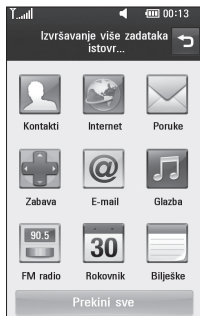

01

02

03

04

05

06




07


08

Pozivi

SAVJET! Nakratko pritisnite tipku za napajanje kako biste zaključali dodirni zaslon i spriječili nehotično upućivanje poziva.



Upućivanje poziva ili video poziva

- 1 Dodirnite  za otvaranje tipkovnice.
- 2 Unesite broj pomoću tipkovnice. Za brisanje znamenke pritisnite tipku za brisanje.
- 3 Za upućivanje poziva dodirnite tipku .
- 4 Za prekid poziva dodirnite tipku .



SAVJET! Želite li unijeti znak + za uspostavljanje međunarodnih poziva, dvaput dodirnite  ili pritisnite i držite 0+.

SAVJET! Možete **Spremiti broj, Poslati poruku ili Pretražiti kontakte** dodirom na .


Pozivanje kontakata

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite  za otvaranje **Kontaktata**.
- 2 Prijeđite na popis kontakata ili unesite prvo slovo (slova) kontakta kojeg želite pozvati tako da dodirnete .
- 3 Na filtriranom popisu dodirnite kontakt kojeg želite nazvati i odaberite broj koji želite koristiti ako ih je za taj kontakt spremljeno više.
- 4 Dodirnite **Glasovni poziv ili Video poziv**.


Odgovaranje ili odbijanje poziva


Kad vam telefon zazvoni, pritisnite tipku  kako biste odgovorili. Pritisnite tipku  za odbijanje dolaznog poziva.

Opcije tijekom poziva

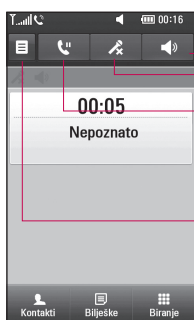


Zvučnik - dodirnite  za uključivanje zvučnika.

Isključi mikrofona - dodirnite  za isključivanje mikrofona kako vas osoba s kojom razgovarate ne bi čula.

Zadrži - dodirnite  za stavljanje poziva na čekanje.

Opcije - odaberite opcije s popisa dodatnih opcija tijekom poziva, uključujući stvaranje novog podsjetnika i prelazak na poruke kako biste mogli provjeravati poruke i dodavati kontakte tijekom poziva. Ovdje možete i prekinuti poziv dodirom opcije Završi poziv.

 - dodirnite kako biste otvorili numeričku tipkovnicu za kretanje po izbornicima s pobrojanim opcijama, npr. prilikom pozivanja pozivnih centara ili drugih automatskih telefonskih usluga.

 - dodavanje bilješke tijekom poziva.

 - pretraživanje kontakata tijekom poziva.

01

02

03

04

05

06

07

08



Pozivi


Podešavanje glasnoće poziva

Za podešavanje glasnoće tijekom poziva koristite gumb gore/dolje na desnom boku telefona.



Brzo biranje

Kontaktu kojeg često nazivate možete dodijeliti broj za brzo biranje.

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite  za otvaranje **Kontakta**.
- 2 Dodirnite  i odaberite **Brzo biranje**.
- 3 Govorna pošta je već postavljena kao broj brzog biranja 1. To ne možete promijeniti. Dodirnite bilo koji drugi broj kako biste mu dodijelili kontakt brzog biranja.
- 4 Otvorit će se popis kontakata. Jednim dodirom telefonskog broja odaberite kontakt koji želite dodijeliti tom broju.

Kako biste nazvali broj za brzo biranje, dodirnite  na početnom zaslonu, a zatim pritisnite i držite dodijeljeni broj sve dok se kontakt ne pojavi na zaslonu. Poziv će se uspostaviti automatski, ne morate dodirnuti **Glasovni poziv**.


Upućivanje drugog poziva

- 1 Tijekom početnog poziva dodirnite  i odaberite broj koji želite nazvati.
- 2 Birajte broj ili pretražite imenik.
- 3 Dodirnite  za spajanje poziva.
- 4 Oba poziva će se prikazati na zaslonu poziva. Početni poziv će biti zaključan i stavljen na čekanje.
- 5 Za prekidanje jednog ili oba poziva pritisnite **Kraj** .


NAPOMENA: Naplaćuje se svaki poziv koji ste uspostavili.

Isključivanje DTMF-a

DTMF omogućava korištenje numeričkih naredbi za kretanje po izbornicima unutar automatskih poziva. DTMF je uključen prema zadanoj postavci.

Kako biste ga isključili tijekom poziva (npr. za bilježenje broja), dodirnite  i odaberite **Onemogućiti DTMF**.

Pregledavanje popisa poziva

Na početnom zaslonu dodirnite , a zatim u kartici Komunikacija dodirnite **Popis poziva**.

Odaberite neku od sljedećih opcija:


Sve prethodno - pregled čitavog popisa svih biranih, primljenih i propuštenih poziva, samo glasovnih poziva, video poziva i poruka.

Propušteni pozivi - pregled popisa svih poziva koje ste propustili.

Samo pozivi - pregled popisa svih poziva koje ste uputili.

Samo poruke - pregled popisa svih brojeva koje ste primili ili na koje ste slali SMS ili MMS poruke.

Samo VT - pregled popisa svih video poziva.

SAVJET! U bilo kojem dnevniku poziva dodirnite  i **Izbriši sve** za brisanje svih snimljenih stavki.

SAVJET! Dodirnite bilo koji unos u dnevniku poziva kako biste vidjeli datum, vrijeme i trajanje poziva.

01

02

03

04

05


06

07

08

Pozivi


Korištenje preusmjeravanja poziva

- 1 Dodirnite  i odaberite **Postavke poziva** u kartici Podešavanja.
- 2 Dodirnite **Preusmjeravanje poziva** i odaberite **Glasovni pozivi** i/ili **Video pozivi**.
- 3 Odaberite želite li preusmjeriti sve pozive kada je linija zauzeta, kada ne odgovarate ili kada niste dostupni.
- 4 Unesite broj za preusmjeravanje.
- 5 Za aktivaciju dodirnite **Aktiviraj**.

NAPOMENA: Preusmjeravanje poziva se dodatno naplaćuje. Dodatne pojedinosti zatražite od svog mrežnog operatera.


SAVJET! Za isključivanje svih preusmjeravanja poziva odaberite **Deaktiviraj sve** u izborniku **Preusmjeravanje poziva**.

Korištenje zabrane poziva

- 1 Dodirnite  i odaberite **Postavke poziva** u kartici Postavke.
- 2 Dodirnite **Zabrana poziva** i odaberite **Glasovni pozivi** i/ili **Video pozivi**.
- 3 Odaberite neke ili sve od pet ponuđenih opcija:
Svi odlazni
Odlazni međunarodni
Izlazni međunarodni pozivi osim u vlastitu državu
Svi dolazni
Dolazni u inozemstvu
- 4 Unesite lozinku zabrane poziva. Od mrežnog operatera zatražite informacije o ovoj usluzi.

SAVJET! Odaberite **Fiksni broj za biranje** kako biste uključili i sastavili popis brojeva koji se mogu pozivati s vašeg telefona. Bit će vam potrebna PIN2 šifra od operatera. S vašeg telefona mogu se pozivati samo brojevi s fiksnog popisa za biranje.

Promjena postavki običnog poziva

- 1 Dodirnite  i odaberite **Postavke poziva** u kartici Podešavanja.
- 2 Dodirnite **Uobičajene postavke**. Na ovaj način možete izmijeniti sljedeće postavke:

Odbijanje poziva - prekidač pomaknite ulijevo za **Uključeno**. Možete dodirnuti **Popis za odbijanje** kako biste odabrali sve pozive, određene kontakte ili grupe ili pozive s neregistriranih brojeva (tj. onih koji se ne nalaze u vašem imeniku).

Pošalji moj broj - odaberite želite li prikazati svoj broj kao odlazni poziv.

Aut. ponovno biranje - prekidač pomaknite ulijevo, na **Uključeno** ili udesno, na **Isključeno**.

Podsjetnik minute razgovora - prekidač pomaknite ulijevo, na **Uključeno**, kako biste tijekom poziva svake minute čuli zvuk.

01

02

03

04

05

06

07


08

Pozivi

BT način odgovaranja - odaberite **Hands-free** kako biste mogli odgovoriti na poziv pomoću Bluetooth slušalica ili odaberite **Telefon** kako biste na pozive odgovarali pritiskom na bilo koju tipku na telefonu.

Spremi novi broj - za spremanje novog broja odaberite **Uključeno** ili **Isključeno**.

Promjena postavki videopoziva



- 1 Na početnom zaslonu dodirnite  i prijedite na **Postavke poziva > Postavke video poziva** u kartici Podešavanja.
- 2 Odaberite postavke za svoje video pozive. Odredite želite li koristiti fotografiju, zatim je odaberite i/ili prijedite na ogledalo kako biste se vidjeli na zaslonu prilikom uspostavljanja video poziva.

Poruke

Poruke

KM900 kombinira SMS, MMS u jedan intuitivan, jednostavan izbornik.


Dva su načina za ulazak u centar za poruke:


- 1 Na početnom zaslonu dodirnite  ili , a zatim prijedite na **Poruke** u kartici Komunikacija.


Slanje poruke

- 1 Dodirnite , a zatim dodirnite **Piši poruku** kako biste otvorili praznu poruku.
- 2 Dodirnite **Za** kako biste unijeli broj primatelja ili dodirnite **Favorit** ili **Kontakt**. Možete dodati više kontakata. Po završetku dodirnite **Pošalji SMS**.
- 3 Nakon unosa teksta možete poslati SMS ili MMS ili odaberite **E-mail** za slanje poruke e-pošte.

SAVJET! Naplatit će se svaka poruka od 160 znakova za svaku osobu kojoj se poruka šalje.

- 4 Dodirnite  **Umetni** kako biste dodali tekstualni predložak, multimedijске predloške, emotikon, ime i broj, novi slajd, predmet ili potpis.

 **UPOZORENJE:** Ograničenje od 160 znakova moglo bi se razlikovati od države do države, ovisno o načinu kodiranja SMS-a.

 **UPOZORENJE:** dodajete li SMS poruci slikovnu, video ili zvučnu datoteku, ona će se automatski pretvoriti u MMS poruku i kao takva će biti naplaćena.

01

02

03

04

05


06


07


08


Poruke

Unos teksta

 Dodirnite za uključivanje T9 prediktivnog unosa teksta.

 Možete promijeniti jezik za pisanje.

 Dodirnite za kretanje između tipkovnica za unos brojeva, simbola i teksta.

Pomoću  krećite se između različitih tipkovnica u svakom od načina za unos teksta (npr., velika ili mala slova).

Za unos razmaka dodirnite .

T9 prediktivni unos

U načinu rada T9 vidjet ćete .


Način rada T9 koristi ugrađeni rječnik za prepoznavanje riječi temeljem nizova tipki koje dodirujete. Jednostavno dodirnite numeričku tipku povezanu sa slovom koje želite unijeti i rječnik će predvidjeti riječ koju želite koristiti. Npr. pritisnite 8, 3, 5, 3, 3, 6, 6 kako biste napisali 'telefon'.

Abc ručni unos

U načinu rada Abc morate više puta pritisnuti tipku za unos slova. Primjerice, kako biste napisali 'hello', dvaput dodirnite 4, dvaput 3, triput 5, ponovo triput 5 i zatim triput 6.

Promjena postavki e-pošte

Postavke e-pošte možete promijeniti prema vlastitim preferencama.

1 Dodirnite  na početnom zaslonu, a zatim **Postavke poruka** u kartici Podešavanja.

2 Odaberite **Email**.

3 Možete izmijeniti sljedeće postavke:

E-mail računi - upravljanje računima e-pošte.

Dopusti odgovor putem e-maila - odaberite želite li omogućiti slanje poruka s 'potvrdom pročitanosti'.

Zatraži odgovor na e-mail - odaberite hoće li se tražiti poruke s 'potvrdom pročitanosti'.

Interval prihvata - odaberite koliko će često vaš KM900 provjeravati ima li novih poruka e-pošte.

Uključivanje poruke u

Prosljeđivanje i Odgovor -

odaberite želite li u odgovor uključiti izvornu poruku.

Uključi privitak - odaberite hoće li se u odgovore uključivati izvorni privitak.

Auto prihvrat prilikom roaminga

- odaberite hoće li se poruke automatski dohvaćati kada se nalazite u inozemstvu (roaming).

Inf. o obav. putem e-pošte - odaberite želite li biti upozoreni o dolasku novih poruka e-pošte putem skočne poruke.

Potpis - stvorite potpis za e-poštu i uključite ovu značajku.

01

02

03

04

05

06

07

08

Poruke

Mape poruka

Prepoznat ćete strukturu mapa koja se koristi na KM900, vrlo je jednostavna. Ako postavite račun e-pošte, možete imati mape za svaki račun.

Dolazne poruke - sve poruke koje primete spremaju se u vaš ulazni spremnik. Ovdje ih, između ostalog, možete pregledavati i brisati.

Odlazne poruke - ovo je mapa za privremeno spremanje tijekom slanja poruka.

Poslane poruke - poruke koje šaljete spremaju se u ovu mapu.

Spremljene poruke - ako niste dovršili pisanje poruke, djelomično dovršenu poruku možete spremiti u ovu mapu.

Poruke u nizu - poruke koje izmjenjujete sa sugovornikom putem messenger-a. Možete istovremeno spremiti sliku i poruku.

Moje mape - stvorite mape za spremanje svojih poruka.

Korištenje predložaka

Stvorite predloške za tekstualne ili multimedijске poruke koje najčešće šaljete. U telefonu se već nalazi nekoliko predložaka koje možete urediti.

- 1 Za vrijeme pisanja nove poruke možete unijeti **Predloške** iz izbornika opcija **Umetni**.
- 2 Odaberite **Predlošci teksta** ili **Multimedijški predlošci**. Predloške možete dodavati, uređivati, brisati ili pak izbrisati sve predloške. Želite li urediti poruku, odaberite je, izmijenite i dodirnite **Spremi predložak**.

Korištenje ikona raspoloženja

Unesite živost u svoje poruke pomoću ikona raspoloženja. U telefonu možete pronaći neke često korištene ikone raspoloženja.

- 1 Za vrijeme pisanja nove poruke možete unijeti **Emotikone** iz izbornika opcija **Umetni**.
- 2 Možete dodati novu ikonu ili emotikon.

Promjena postavki tekstualnih poruka

Postavke poruka telefona KM900 su unaprijed definirane tako da možete odmah slati poruke. Te se postavke mogu promijeniti prema vašim preferencama.

Prijeđite na **Postavke poruka** u kartici Postavke i dodirnite **Tekstualna poruka**. Možete promijeniti sljedeće:

SMS centar poruka - unesite pojedinosti centra za poruke.

Izvešće o isporuci - pomaknite prekidač ulijevo kako biste primali potvrdu da su vaše poruke dostavljene.

Razdoblje valjanosti - odaberite koliko će se dugo poruke čuvati u centru za poruke.

Vrste poruka - tekst pretvorite u **Glas, Faks, X.400** ili **Email**.

Šifriranje znakova - odaberite način šifriranja znakova. To će utjecati na veličinu vaših poruka, samim time i na naknade za prijenos podataka.

Šalji dugi tekst kao - možete odabrati slanje dugih poruka kao Višestruki SMS ili MMS.

01

02

03

04

05

06

07

08

Poruke

Promjena postavki multimedijalnih poruka

Postavke poruka telefona KM900 su unaprijed definirane tako da možete odmah slati poruke. Te se postavke mogu promijeniti prema vašim preferencama.

Dodirnite **Postavke**, a zatim odaberite **Postavke poruka** i **Multimedijaska poruka**. Možete promijeniti sljedeće:

Način prihvatanja - odaberite **Matična mreža** ili **Mreža za roaming**. Ako zatim odaberete Ručno, primat ćete obavijesti samo o MMS porukama. Zatim možete odlučiti želite li ih preuzeti u cijelosti.

Izvjeshće o isporuci - odaberite želite li omogućiti i/ili zatražiti izvješće o isporuci.

Čitanje odgovora - odaberite želite li omogućiti i/ili poslati 'odgovor o pročitanošći'.

Prioritet - odaberite razinu prioriteta svoje multimedijске poruke.

Rok valjanosti - Odaberite koliko će dugo vaša poruka biti spremljena u centru za poruke.

Trajanje prikaza stranice - odaberite koliko dugo će se slajdovi prikazivati na zaslonu.

Način sastavljanja - Ograničeno/Upozorenje/Slobodno


Vrijeme isporuke - odaberite koliko dugo treba čekati prije isporuke poruke.

Centar za MMS poruke - unesite pojedinosti centra za poruke.

Fotoaparat

Nakon snimanja fotografije

Snimljena fotografija će se prikazati na zaslonu. Naziv slike prikazat će se uz četiri ikone na desnoj strani.

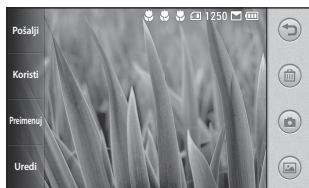

Pošalji Dodirnite za slanje fotografije putem **Poruke**, **E-mail** ili **Bluetooth-a**. Pročitajte o slanju poruka, o slanju i primanju datoteka pomoću Bluetooth veze.

Koristi Dodirnite želite li sliku koristiti kao pozadinu.

Preimenuj Dodirnite kako biste uredili naziv odabrane slike.

Uredi Dodirnite kako biste uredili sliku pomoću raznih alata.

- Dodirnite za povratak na prethodni izbornik.
- Dodirnite za brisanje slike.
- Dodirnite kako biste odmah snimili još jednu fotografiju. Trenutna fotografija će se spremiti.
- Dodirnite za pregled galerije spremljenih fotografija.

01

02

03

04

05


06

07

08

Fotoapar


Osnovne informacije o tražil

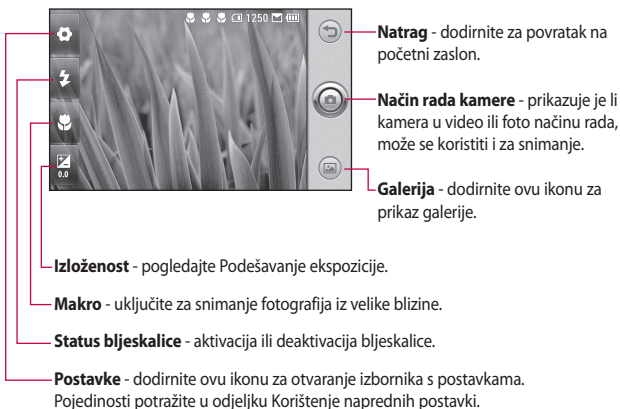

SAVJET! Možete zatvoriti sve opcije prečaca kako bi zaslon tražila bio čišći. Jednostavno jednom dodirnite središte tražila. Za ponovno aktiviranje opcija dodirnite zaslon još jednom.

Korištenje bljeskalice




Bljeskalica je prema zadanim postavkama postavljena na automatsku aktivaciju, ali postoje i druge opcije.

- 1 Odaberite  na lijevoj strani tražilice kako biste otvorili podizbornik bljeskalice.
- 2 Postoje tri opcije bljeskalice:
Automatski - kamera će procijeniti svjetlost potrebnu za snimanje dobre fotografije i koristiti bljeskalicu prema potrebi.
Uvijek isključeno - kamera nikad neće uključivati bljeskalicu. To je korisno želite li produžiti trajanje baterije.
Uvijek uklj. - kamera će uvijek uključivati bljeskalicu.

- 3 Dodirom na željenu opciju, izbornik bljeskalice će se automatski zatvoriti i omogućiti vam snimanje fotografije.
- 4 Ikona statusa bljeskalice u tražilu promijenit će se sukladno novom načinu rada bljeskalice.

Podešavanje izloženosti

Ekspozicijom se definira razlika između svijetlih i tamnih područja na slici. Slika s niskim kontrastom izgledat će mutno, dok će slika s visokim kontrastom izgledati mnogo oštrije.

- 1 Dodirnite .
- 2 Pokazivač kontrasta pomičite uz traku, prema  za manju ekspoziciju i sliku s manje oštine ili prema  za veću ekspoziciju i oštrij sliku.

01

02

03

04

05

06

07

08

Fotoaparati

Korištenje naprednih postavki

U tražilicu dodirnite  kako biste otvorili opcije naprednih postavki.

Postavku kamere možete promijeniti pomicanjem kotačića. Nakon što odaberete opciju, dodirnite gumb **OK**.

Prijedi na - za snimanje autoportreta prijedite na unutarnju kameru LG KM900. Možete izmjenjivati funkciju fotoaparata i kamere.

Veličina slike - promijenite veličinu slike kako biste uštedjeli prostor u memoriji ili snimili fotografiju odgovarajuće veličine za kontakt.

Efekt boje - odaberite ton boje koji želite koristiti na svojoj novoj fotografiji.

Nivo bijele boje - odaberite između **Automatski**, **Blještavo**, **Sunčano**, **Fluorescentno** i **Oblačno**.

Mjerač vremena - automatski mjerač vremena omogućava postavljanje odgode nakon pritiska na okidač. Odaberite **Isključeno**, **3 s**, **5 s** ili **10 s**. To je idealno ako se i sami želite naći na fotografiji.

Način okidanja - odaberite jednu od šest opcija za način okidanja.

ISO - ISO vrijednost određuje osjetljivost svjetlosnog senzora kamere. Što je ISO vrijednost veća, kamera će biti osjetljivija. To je korisno u uvjetima slabijeg osvjetljenja kada se ne može koristiti bljeskalica. Odaberite jednu od ISO vrijednosti; **Automatski**, **100**, **200**, **400** ili **800**.

Kvaliteta slike - odaberite **Super fino**, **Fino** ili **Normalno**. Što je kvaliteta veća, fotografija će biti oštija. Međutim, zbog toga će porasti veličina datoteke, što znači da ćete u memoriju moći pohraniti manje fotografija.

Memorija u upotrebi - odaberite hoće li se fotografije spremati u memoriju telefona ili na vanjsku memoriju.

Sakrij ikone - odaberite ikone za postavke fotoaparata ručno ili automatski.

Stabilizacija slike - omogućava snimanje fotografije bez nestabilnosti ili trešnje kamere.

Automatsko fokusiranje - odaberite na koji će način kamera fokusirati. Odaberite **Spot, Ručno** ili **Prepoznavanje lica**.

Zvuk okidača - odaberite jedan od četiri zvuka okidača.

Mrežni pregled - odaberite **Isključeno, 2X2 mreža** ili **3X3 mreža**

Reset - ponovno postavljanje svih postavki kamere.

SAVJET! Kada napustite kameru, sve postavke osim veličine i kvalitete slike će se vratiti na zadane vrijednosti. Morat ćete ponovo postaviti sve potrebne postavke koje nisu zadane, npr. ton boje i ISO. Provjerite ih prije snimanja sljedeće fotografije.

SAVJET! Izbornik postavki nalazi se iznad tražila, pa prilikom promjene elemenata boje ili kvalitete slike rezultat promjene možete vidjeti iza izbornika postavki.

01

02

03

04

05

06


07


08


Fotoaparati

Korištenje unutarnje kamere

Vaš LG KM900 ima unutarnju kameru rezolucije 640x480 za video pozive i snimanje fotografija.

- 1 Za prelazak na unutarnju kameru dodirnite  i odaberite **Prijedi na- Unutarnja kamera** u izborniku Pregled.
- 2 Nakon nekoliko sekundi vidjet ćete sami sebe u tražilu. Za snimanje fotografije pritisnite bočnu tipku kao i obično.


SAVJET! Unutarnja kamera ima manje postavki budući da nema bljeskalicu ni ISO. I nadalje možete mijenjati veličinu slike, efekt boje, kvalitetu slike, nivo bijele boje i postaviti samookidač, dodirom opcije  na isti način kao i kod glavne kamere.

- 3 Nakon snimanja fotografije moći ćete koristiti iste opcije kao i kod fotografija snimljenih glavnom kamerom.
- 4 Za povratak na glavnu kameru dodirnite  i zatim izbornika Pregled odaberite **Vanjska kamera**.

Video kamera

Nakon snimanja videozapisa

Na zaslonu će se prikazati slika koja predstavlja snimljeni videozapis. Naziv videozapisa će se prikazati pri dnu zaslona, a uz desni rub četiri ikone.

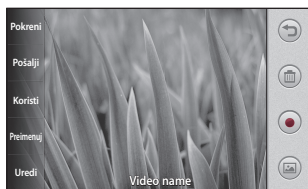


Pokreni Dodirnite za reprodukciju videozapisa.


Pošalji Dodirnite za slanje fotografije putem **Poruke**, **E-mail** ili **Bluetooth-a**. Pročitajte o slanju poruka, a slanju i primanju datoteka pomoću Bluetooth veze.


Koristi Dodirnite za korištenje videozapisa kao melodije zvona.


Preimenuj Dodirnite kako biste uredili naziv odabrane slike.

Uredi Dodirnite kako biste uredili sliku pomoću raznih alata.

 Dodirnite za povratak na prethodni izbornik.

 Dodirnite za brisanje videozapisa koji ste upravo snimili i potvrdite dodirnom opcije **Da**. Ponovo će se pojaviti tražilo.

 Dodirnite kako biste odmah snimili sljedeći videozapis. Trenutni videozapis će se spremiti.

 Dodirnite za pregled galerije spremljenih videozapisa i slika.

01

02

03

04

05


06

07

08

Video kamera

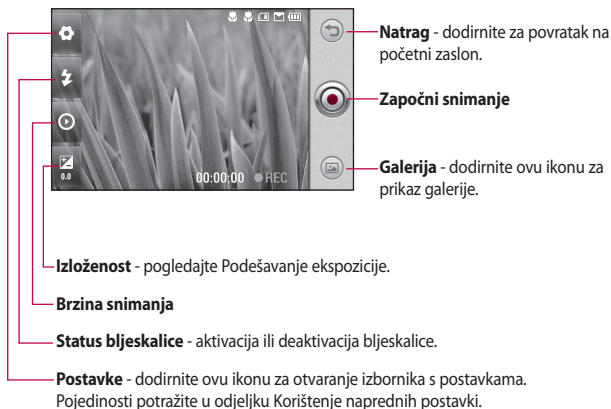


Osnovne informacije o tražilu



SAVJETI Možete zatvoriti sve opcije prečaca kako bi zaslon tražila bio čistiji. Jednostavno jednom dodirnite središte tražila. Za ponovno aktiviranje opcija dodirnite zaslon još jednom.

Podešavanje izloženosti

Ekspozicijom se definira razlika između svijetlih i tamnih područja na slici. Slika s niskom kontrastom izgledat će mutno, dok će slika s visokim kontrastom izgledati mnogo oštrije.

- 1 Dodirnite .
- 2 Pokazivač izloženosti pomičite uz traku, prema  za manju ekspoziciju i sliku s manje oštine ili prema  za veći kontrast i oštiju sliku.

Korištenje naprednih postavki

U tražilu dodirnite **Postavke** kako biste otvorili opcije naprednih postavki.

Postavku kamere možete podesiti pomicanjem kotačića. Nakon odabira opcije dodirnite gumb **OK**.

Prijeđi na - prelazak na unutarnju kameru telefona LG KM900 kako biste se snimili na videozapis.

Veličina videozapisa - promijenite veličinu videozapisa kako biste uštedjeli prostor u memoriji.

Tip scene - odaberite **Automatski** ili **Noćno snimanje**.

Efekt boje - odaberite nijansu boje koji želite koristiti u svojem novom prikazu.

Nivo bijele boje - usklađivanje bijele boje osigurava realističan prikaz bijelih nijansi u videozapisu. Kako biste omogućili da kamera pravilo uskladi bijelu boju, možda ćete morati odrediti uvjete osvjetljenja. Odaberite **Automatski**, **Blještavo**, **Sunčano**, **Fluorescentno** ili **Oblačno**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Video kamera

Kvaliteta videozapisa - odaberite između opcija **Super fino**, **Fino** i **Normalno**. Što je veća kvaliteta, videozapis će biti oštrije. Zbog toga će porasti veličina datoteke, što znači da ćete u memoriju moći pohraniti manje videozapisa.

Trajanje - postavite ograničenje trajanja za svoje videozapise. Odaberite **Normalno** ili **MMS** kako biste ograničili maksimalnu veličinu za slanje putem MMS-a.

SAVJET! Odabirete li trajanje multimedijske poruke, odaberite nižu kvalitetu slike, što će vam omogućiti snimanje duljeg videozapisa.

Memorija u upotrebi - odaberite hoće li se videozapisi spremati u memoriju telefona ili na vanjsku memoriju.

Zvuk - odaberite Bez zvuka za snimanje video zapisa bez zvuka.

Primarni mikrofon - odaberite primarni mikrofon: **Isključeno/ Vanjski mikrofon/ Unutarnji mikrofon**

Sakrij ikone - odaberite želite li sakriti ikone iz izbornika kamere automatski ili ručno.

Reset - ponovno postavljanje svih postavki kamere.

Pregledavanje videozapisa na televizoru

Povežite svoj KM900 s televizorom pomoću izlaznog kabela televizora.

NAPOMENA: Izlazni kabel televizora može se kupiti odvojeno.

⚠️ UPOZORENJE: Svi formati osim 320x240 i 176x144 kompatibilni su za prikaz videozapisa na televizoru.

Vaše fotografije i videozapisi

Korištenje zumiranja tijekom pregledavanja videozapisa ili fotografije

Tijekom pregledavanja fotografija ili videozapisa možete ih povećavati i smanjivati približavanjem ili razdvajanjem prstiju.

Podešavanje jačine zvuka tijekom gledanja videozapisa

Kako biste prilagodili glasnoću zvuka u videozapisu tijekom njegove reprodukcije, dodirnite traku glasnoće na lijevoj strani zaslona. Možete koristiti i tipke za podešavanje glasnoće na bočnoj strani telefona.

Uređivanje fotografija

Mnogo je sjajnih načina na koje možete mijenjati svoje fotografije, dodavati im pojedinosti ili ih učiniti živopisnijima.

- 1 Otvorite fotografiju koju želite urediti i dodirnite **Uredi** u izborniku Opcije za prikaz opcija.
- 2 Dodirnite ikone za izmjenu fotografije:



Izrezivanje fotografije. Odaberite pravokutno ili kružno područje izrezivanja i pomaknite prst po zaslonu kako biste odabrali područje.



Prostoručno crtanje po fotografiji. Odaberite jednu od četiri opcije debljine crte i boju koju želite koristiti.



Dodavanje teksta na sliku. Pogledajte **Dodavanje teksta fotografiji**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Vaše fotografije i videozapisi



Ukrašavanje fotografije pečatom. Odaberite jedan od pečata i dodirnite mjesto na fotografiji na koje ga želite smjestiti.



Brisanje uređivanja koje ste načinili na slici. Možete odabrati veličinu gumice koju koristite.



Dodirnite za povratak na galeriju.



Spremi Spremanje promjena koje ste načinili na fotografiji. Odaberite želite li da se promjene spreme kao **Ažuriranje** ili kao **Nova datoteka**. Ako ste odabrali **Nova datoteka**, unesite naziv datoteke.



Poništi Poništavanje posljednjeg efekta ili uređivanja koje ste izvršili na fotografiji.




Dodirnite za otvaranje dodatnih opcija efekata, uključujući **Rotiraj**. Postoje i naprednije opcije uređivanja. Pogledajte **Dodavanje naglasaka boje** i **Zamjena boja na fotografiji**.



Pogledajte **Dodavanje efekta fotografiji**.




Jednostavnije prilagođavanje fotografije snimljene pomoću automatskog određivanja boja, osvjetljenja itd.

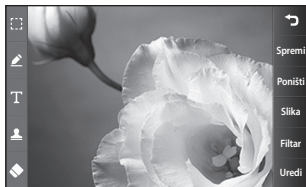

Multimedija

U memoriju telefona možete pohraniti multimedijske datoteke kako biste mogli jednostavno pristupati svojim slikama, zvukovima, videozapisima i igrama. Svoje datoteke možete spremati i na memorijsku karticu. Pomoću memorijske kartice možete osloboditi prostor u memoriji telefona.

Za pristupanje izborniku Multimedija dodirnite  i odaberite **Moji sadržaji** iz kartice Multimedija. Možete otvoriti popis mapa u kojima se nalaze sve vaše multimedijske datoteke.

Slike

U mapi **Moje slike** nalazi se popis slika koje su unaprijed učitane na vaš telefon, slika koje ste sami preuzeli i slika koje su snimljene pomoću fotoaparata na telefonu.

Slanje fotografije

- 1 Za slanje fotografije jednostavno odaberite željenu sliku.
- 2 Dodirnite **Pošalji** u izborniku Opcije. Odaberite **Poruka, Email** ili **Bluetooth**.
- 3 Odaberete li **Poruka** ili **Email**, fotografija će se priložiti poruci koju možete napisati i poslati na uobičajeni način. Ako odaberete **Bluetooth**, telefon će potražiti uređaj na koji će poslati sliku.

01

02

03

04

05

06



07

08

Multimedija

Korištenje slike

Možete odabrati slike koje ćete koristiti kao pozadine i čuvare zaslona, pa čak i za identifikaciju pozivatelja.

- 1 Dodirnite  i odaberite **Moji sadržaji** iz kartice Multimedija.
- 2 Dodirnite **Moje slike**.
- 3 Odaberite sliku i dodirnite .
- 4 Dodirnite **Koristi kao** i odaberite između:

Pozadina zaključanog zaslona

- postavite pozadinu zaslona za zaključavanje tipkovnice.

Kontakti - dodijelite sliku određenoj osobi iz svog imenika i slika će se prikazati kad vas ta osoba nazove.

Slika kod uključanja - postavljanje slike koja će se prikazivati prilikom uključivanja telefona.

Slika kod isključenja -

postavljanje slike koja će se prikazivati prilikom isključivanja telefona.



Slika za odlazni poziv -

postavljanje slike koja će se prikazivati tijekom odlaznih poziva.

Slika za dolazni poziv -



postavljanje slike koja će se prikazivati tijekom dolaznih poziva.

Ispis slike

- 1 Dodirnite  i odaberite **Moji sadržaji** iz kartice Multimedija.
- 2 Dodirnite **Moje slike**.
- 3 Odaberite sliku i dodirnite .
- 4 Dodirnite **Ispiši**, zatim odaberite između **Bluetooth-a** i **PictBridge**.



Premještanje ili kopiranje slike

Sliku možete premještati ili kopirati između memorije telefona i memorijske kartice. To je dobro napraviti radi oslobađanja prostora u bilo kojoj od memorija ili za sprečavanje gubitka slika.

- 1 Dodirnite  i odaberite **Moji sadržaji** iz kartice Multimedija.
- 2 Dodirnite **Moje slike**.
- 3 Dodirnite .
- 4 Odaberite **Premjesti** ili **Kopiraj**.

Stvaranje prikaza slajdova

Ako želite pregledavati slike na telefonu, možete stvoriti prikaz slajdova kako ne biste morali otvarati i zatvarati svaku sliku pojedinačno.

- 1 Dodirnite  i odaberite **Moji sadržaji** iz kartice Multimedija.
- 2 Dodirnite **Moje slike**.
- 3 Dodirnite  i zatim **Prikaz slajdova**.

Geo-označavanje



Uključite kameru i uživajte u uslugama lokacijskih mogućnosti koje ima vaš telefon.

Snimajte fotografije gdje god da se nalazite i označite ih pomoću lokacije.

Ako prenesete označene fotografije na blog koji podržava geo-označavanje, moći ćete ih vidjeti na karti.

Provjera statusa memorije

Možete provjeriti koliko prostora memorije ste iskoristili i koliko prostora je ostalo za korištenje.

- 1 Dodirnite  i odaberite **Moji sadržaji** iz kartice Multimedija.
- 2 Dodirnite **Moje slike**.
- 3 Dodirnite , a zatim **Upravljanje memorijom**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedija

Zvukovi

Mapa **Moji zvukovi** sadrži mape **Preuzeti zvukovi**, **Zadani zvukovi** i **Glasovni zapisi**. Iz te mape možete upravljati zvukovima, slati ih ili ih postavljati kao zvukove zvona.


Korištenje zvuka

- 1 Dodirnite  i odaberite **Moji sadržaji** iz kartice Multimedija.
- 2 Dodirnite **Moji zvukovi**.
- 3 Odaberite **Zadani zvukovi** ili **Preuzmi zvuk**.
- 4 Odaberite zvuk i dodirnite ikonu za pokretanje. Započet će reprodukcija.
- 5 Zvuk možete koristiti kao različite tonove odabirom izbornika **Koristi kao**.
- 6 Odaberite **Melodija glasovnih poziva**, **Melodija video poziva** i **Ton poruke**.

Video zapisi


U mapi **Moji video zapisi** prikazan je popis videozapisa koji ste preuzeli s telefona ili snimili na njega.

Gledanje video zapisa

- 1 Dodirnite  i odaberite **Moji sadržaji** iz kartice Multimedija.
- 2 Dodirnite **Moji video zapisi**.
- 3 Odaberite videozapis za reprodukciju.

SAVJET! KM900 podržava i DivX i Xvid format za reprodukciju video zapisa, što omogućava reprodukciju većeg broja sadržaja.

Slanje video zapisa


- 1 Odaberite videozapis i dodirnite .
- 2 Dodirnite **Pošalji** i odaberite između **Poruka**, **E-mail** i **Bluetooth-a**.

- 3** Odaberete li opciju **Poruka** ili **E-mail**, videozapis će biti dodan poruci koju možete nastaviti pisati i poslati na uobičajeni način. Ako odaberete **Bluetooth**, telefon će potražiti uređaj na koji će poslati video.

Igre i aplikacije

Na svoj telefon možete preuzeti nove igre i aplikacije koje će vas zabaviti u slobodno vrijeme.

Preuzimanje igre

- 1** Dodirnite  i odaberite **Moji sadržaji** iz kartice Multimedija.
- 2** Dodirnite izbornik **Igre** ili **Aplikacije**.
- 3** Dodirnite gumb za pokretanje kako biste pokrenuli igru ili aplikaciju.


Izbornik M-Toy

M-Toy sastoji se od unaprijed učitanih flash igara koje koriste ugrađeni senzor za pokret.

Flash sadržaj

U mapi Flash sadržaj nalaze se sve zadane i preuzete SWF datoteke.

Pregledavanje SWF/SVG datoteke

- 1** Dodirnite  i odaberite **Moji sadržaji** iz kartice Multimedija.
- 2** Dodirnite **Flash sadržaj**.
- 3** Odaberite datoteku koju želite pregledati.

Dokumenti

Ovdje možete pregledati datoteke u formatu za Excel, PowerPoint, Word kao i tekstualne i PDF datoteke.

01

02

03

04

05


06

07

08

Multimedija


Pregledavanje datoteke

- 1 Dodirnite  i odaberite **Moji sadržaji** iz kartice Multimedija.
- 2 Dodirnite **Dokumenti**.
- 3 Odaberite dokument i dodirnite **Prikaz**.

Ostali


Mapa **Ostalo** koristi se za pohranjivanje datoteka koje nisu slike, zvukovi, videozapisi, igre ili aplikacije. Koristi se na isti način kao mapa **Dokumenti**. Pri prijenosu s računala na telefon datoteke se mogu pojaviti u mapi **Ostalo**, a ne u mapi **Dokumenti**. Dogodi li se to, možete ih premjestiti.

Stvaranje filma

- 1 Dodirnite tipku izbornika  i zatim odaberite **Izrada filma** iz kartice Multimedija.
- 2 Za dodavanje slike dodirnite **Umetni**.
- 3 Za odabir stila filma dodirnite karticu **Stil** pri vrhu zaslona.
- 4 Za promjenu zvuka, npr. glasovnog zapisa, na zaslonu dodirnite karticu **Zvuk**.
- 5 Za prikaz rezultata dodirnite gumb **Pregled**.
- 6 Za promjenu redoslijeda dodirnite karticu **Redoslijed reprodukcije** na zaslonu.
- 7 Dodirnite karticu **Spremi** na zaslonu kako biste odabrali mjesto na koje ćete spremiti film i dodirnite karticu **Korištenje** kako biste odabrali između spremanja i MMS-a.

- 8** Za spremanje filma odaberite reprodukciju i dodirnite **Spremi video zapis**.

Glazba

LG KM900 ima ugrađen glazbeni player koji vam omogućava preslušavanje omiljenih pjesama. Za pristup glazbenom playeru dodirnite , a zatim **Multimedija** i **Glazba**. Ovdje možete pristupiti većem broju mapa:

Sve pjesme - sadrži sve pjesme koje se nalaze u vašem telefonu.







Favoriti - sadrži pjesme koje ste spremili kao favorite.


Izvođači - pregled kolekcije glazbe prema izvođačima.

Albumi - pregled kolekcije glazbe prema albumima.

Žanrovi - pregled kolekcije glazbe prema žanrovima.

Reprodukcija pjesme

- 1 Dodirnite  i odaberite **MP3 player** iz kartice Multimedija.
- 2 Dodirnite **Sve pjesme**.
- 3 Odaberite pjesmu koju želite reproducirati i dodirnite .
- 4 Dodirnite  za pauziranje reprodukcije pjesme.
- 5 Dodirnite  za prelazak na sljedeću pjesmu.
- 6 Dodirnite  za povratak na prethodnu pjesmu.
- 7 Dodirnite  za povratak na cijeli Početni izbornik.

SAVJET! Za promjenu jačine zvuka tijekom slušanja glazbe dodirnite .

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedija

Korištenje radiouređaja

Vaš LG KM900 sadrži ugrađeni FM radio pa svoje omiljene stanice možete slušati i u pokretu.



NAPOMENA: za slušanje radija potrebno je priključiti slušalice. Umetnite ih u utičnicu za slušalice.



Traženje stanica

Radio stanice na svom telefonu možete podešavati pretražujući ih ručno ili automatski. One se zatim spremaju na određene brojeve kanala te ih ne morate ponovo tražiti. Na telefonu možete spremiti do 30 kanala.



Automatsko traženje

- 1 Dodirnite  i odaberite **FM radio** iz kartice Multimedija.
- 2 Dodirnite .
- 3 Dodirnite **Automatsko skeniranje**, a zatim **Da**.

Pronađene stanice dodijelit će se brojevima kanala na telefonu odabirom opcija **Postavi**, **Preskoči** i **Zaustavi**.

NAPOMENA: stanice možete podesiti i ručno, pomoću kotačića pokraj radio frekvencije.

Ponovno postavljanje kanala

- 1 Dodirnite  i odaberite **FM radio** iz kartice Multimedija.
- 2 Dodirnite .
- 3 Odaberite **Ponovno postavi** za ponovno postavljanje trenutnog kanala ili **Ponovo postavi sve kanale** za ponovno postavljanje svih kanala. Ako ponovno postavite sve kanale, svi kanali će se vratiti na svoju početnu frekvenciju od 87,5 Mhz.

Korištenje FM odašiljača za reprodukciju glazbe

KM900 može prenijeti FM frekvenciju s modula playera glazbe prilikom reprodukcije glazbe. Na taj način umjesto s glazbenog playera možete slušati glazbu s FM frekvencije.

01

02

03

04

05

06


07


08

Organizator



Dodavanje događaja u kalendar

- 1 Na početnom zaslonu odaberite  i zatim prijdite na **Organizator** u kartici Uslužne značajke. Odaberite **Kalendar**.
- 2 Odaberite datum za koji želite dodati događaj.
- 3 Dodirnite  i zatim **Novi raspored**.
- 4 Dodirnite **Kategorija**, a zatim odaberite **Sastanak**, **Godišnjica** ili **Rođendan**. Provjerite datum i unesite željeno vrijeme početka događaja.
- 5 Za sastanke i godišnjice možete unijeti datum i vrijeme završetka događaja u donje okvire za vrijeme i datum.
- 6 Želite li događaju dodati predmet ili napomenu, dodirnite **Predmet** ili **Ime** i unesite svoju napomenu.



- 7 Odaberite **Postavi alarm** i postavite upozorenje za događaj. Želite li postaviti ponavljanje alarma, odaberite **Postavi ponavljanje**.
- 8 Dodirnite  kako biste spremili događaj u kalendar. Svi datumi sa spremljenim događajima bit će označeni kvadratima u boji, a na početku svakog događaja oglasit će se alarm kako biste ostali organizirani.

SAVJET! U kalendaru možete postaviti razdoblje praznika. Dodirnite svaki dan praznika pojedinačno i zatim dodirnite  te odaberite **Postavi praznik**. Ti će datumi biti označeni crvenom bojom.

Promjena zadanog izgleda kalendara

- 1 Na početnom zaslonu odaberite  i zatim prijedite na **Organizator** u kartici Uslužne značajke. Odaberite **Postavke** pod .
- 2 Dodirnite **Zadani prikaz** i odaberite kalendar, tjedan, raspored zadataka, popis ili sve zadatke.

Dodavanje stavke na popis zadataka


- 1 Na početnom zaslonu odaberite  i zatim prijedite na **Organizator** u kartici Uslužne značajke.
- 2 Odaberite **Novi zadatak**, odaberite  i dodirnite **Napomena**.
- 3 Dodajte napomenu i odaberite razinu prioriteta: **Nizak**, **Srednje** ili **Jako važno**.

- 4 Zadatak spremite tako što ćete odabrati .

SAVJET! Svoj kalendar možete sigurnosno kopirati i sinkronizirati pomoću računala.

Korištenje traženja datuma

Traženje datuma je praktičan alat koji izračunava koji će datum biti nakon proteka određenog broja dana. Npr., 60 dana nakon 10. 10. 2009. bit će 09. 12. 2009. Pomoću ovog alata možete pratiti rokove.

- 1 Na početnom zaslonu odaberite  i zatim prijedite na **Organizator** u kartici Uslužne značajke.
- 2 Odaberite ikonu izbornika Opcije, a zatim **Traženje datuma**.
- 3 U kartici **Od** postavite željeni datum.
- 4 Na kartici **Nakon** postavite broj dana.

01

02

03

04

05

06



07

08

Organizator



- 5** Ispod će se prikazati **Ciljani datum**.

Postavljanje alarma

- 1** Na početnom zaslonu odaberite  i zatim prijedite na **Alarmi** u kartici Uslužne značajke.
- 2** Želite li dodati novi alarm, dodirnite **Novi alarm**. Ako želite postaviti ponovno oglašavanje alarma u roku od jednog sata, dodirnite **Brzi alarm**.
- 3** Postavite željeno vrijeme oglašavanja alarma .
- 4** Odaberite želite li da se alarm ponavlja i postavite vrstu ponavljanja. Ikone pokazuju odabrani dan u tjednu.
- 5** Odaberite **Zvuk/vibracija** kako biste odabrali željenu vrstu alarma.

- 6** Dodirnite **Zvono alarma** i odaberite zvono. Kako biste preslušali zvuk, dodirnite ga i zatim dodirnite ►.
- 7** Interval za odgodu možete postaviti na 5, 10, 20 ili 30 minuta, na 1 sat ili ga isključiti.
- 8** Alarm možete isključiti odabirom odgode ili zaustavljanja.

Dodavanje bilješki

- 1** Na početnom zaslonu odaberite  i zatim prijedite na **Bilješke** u kartici Uslužne značajke.
- 2** Dodirnite **Nova bilješka**.
- 3** Upišite svoju bilješku i dodirnite .


SAVJET! Možete urediti postojeću bilješku. Odaberite bilješku koji želite urediti i upišite svoje promjene.

Snimanje glasa

Koristite snimač glasa za snimanje glasovnih podsjetnika ili drugih zvučnih datoteka.

Snimanje zvuka ili glasa

- 1 Dodirnite **⋮**, a zatim **Uslužne značajke**.
- 2 Dodirnite **Snimanje glasa**.
- 3 Dodirnite **Snimi** za pokretanje snimanja.
- 4 Dodirnite **Zaustavi** za zaustavljanje snimanja.

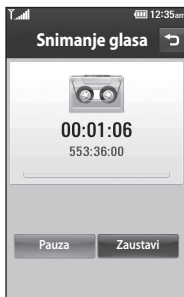

- 5 Ako želite ponovno snimiti glas, dodirnite **Novo**.

Slanje glasovnog zapisa

- 1 Nakon dovršenja snimanja dodirnite **Pošalji**.
- 2 Odaberite **Poruka, E-mail** ili **Bluetooth**. Odaberete li **Poruka** ili **E-mail**, snimka će se pridodati poruci koju možete nastaviti pisati i poslati na uobičajeni način. Ako odaberete **Bluetooth**, telefon će potražiti uređaj na koji će poslati glasovni zapis.

01

02

03

04

05



06

07


08

Organizator

Korištenje kalkulatora


- 1 Na početnom zaslonu odaberite  i zatim prijedite na **Kalkulator** u kartici Uslužne značajke.
- 2 Za unos brojeva dodirnite numeričke tipke.
- 3 Za jednostavne izračune dodirnite potrebnu funkciju (+, -, x ili ÷), a zatim =.
- 4 Za složenije izračune dodirnite  i odaberite jednu od sljedećih opcija: **sin**, **cos**, **tan**, **deg**, **log** itd.

Pretvaranje jedinica

- 1 Na početnom zaslonu odaberite  i zatim prijedite na **Alati** u kartici Uslužne značajke.
- 2 Odaberite **Pretvarač jedinica**.


- 3 Odaberite želite li da vrijednost pretvaranje bude **Valuta**, **Prostor**, **Duljina**, **Masa**, **Temperatura**, **Zapremina** ili **Brzina**.
- 4 Nakon toga odaberite jedinicu i unesite vrijednost iz koje želite pretvarati.
- 5 Na zaslonu će se prikazati odgovarajuće vrijednosti za sve jedinice.

Korištenje štoperice

- 1 Na početnom zaslonu odaberite , a zatim prijedite na **Štoperica**.
- 2 Za početak mjerenja dodirnite **Pokreni**.
- 3 Želite li izmjeriti vrijeme ciklusa, dodirnite **Ciklus**.
- 4 Za zaustavljanje mjerača vremena dodirnite **Zaustavi**.

- 5 Dodirnite **Nastavi** kako biste ponovo pokrenuli štopericu od vremena u kojem ste je zaustavili ili dodirnite **Poništi** kako biste krenuli ispočetka.

Dodavanje grada u vremenske zone

- 1 Na početnom zaslonu odaberite  i zatim prijedite na **Svjetsko vrijeme** u kartici Uslužne značajke.
- 2 Dodirnite **Dodaj grad**. Potražite željeni grad i on će se prikazati u sredini zaslona.
- 3 Pritisnite grad koji želite odabrati. Na taj način ćete ga dodati na svoj popis Vremenskih zona.

01

02

03

04

05

06

07


08

Web

Internet

Internet vam donosi brz i bojom dojmljiv svijet igara, glazbe, novosti, sporta, zabave i još mnogo toga izravno na mobitel. Gdje god se nalazili, što god vas zanimalo.



Pristup Internetu

- 1 Na početnom zaslonu odaberite  i zatim prijedite na **Internet** u kartici Komunikacija.
- 2 Za prelazak izravno na početnu stranicu preglednika odaberite **Internet**. Možete i odabrati **Unos adrese** i upisati URL te nakon toga odabrati **Spajanje**.

NAPOMENA: povezivanje s ovom uslugom i preuzimanje sadržaja dodatno se naplaćuje. Provjerite naknade za prijenos podataka kod svog davatelja usluga mobilne mreže.

Dodavanje i pristupanje oznakama

Za brz i lak pristup omiljenim web-stranicama možete dodati oznake i spremiti web-stranice.


- 1 Na početnom zaslonu odaberite  i zatim prijedite na **Internet** u kartici Komunikacija.
- 2 Odaberite **Oznake**. Na zaslonu će se prikazati popis vaših oznaka.
- 3 Za dodavanje nove oznake dodirnite **Nova oznaka**. Unesite naziv oznake i zatim URL.
- 4 Dodirnite . Oznaka će se pojaviti na popisu oznaka.
- 5 Za pristup oznaci jednostavno dodirnite oznaku, a zatim dodirnite Spajanje. Povezat ćete se s oznakom.

Korištenje RSS čitača


RSS (Really Simple Syndication) je obitelj formata web-sadržaja koji se koriste za objavljivanje sadržaja koji se često ažurira, poput blogova, naslova vijesti ili podcastova. RSS dokument, koji se naziva sadržaj, web-sadržaj ili kanal, sadrži ili sažetak sadržaja s povezanog web-mjesta ili čitavi tekst. RSS ljudima omogućuje praćenje omiljenih web-mjesta na automatizirani način, jednostavniji od ručnog provjeravanja.

Korisnik se na sadržaj pretplaćuje unosom veze prema sadržaju u čitač ili pritiskom RSS ikone u pretraživaču koji pokreće postupak pretplate. Čitač provjerava korisničke pretplaćene sadržaje i pojavljuje li se novi sadržaj te pritom preuzima sav ažurirani sadržaj koji pronađe.

Pristup spremljenoj stranici

- 1 Na početnom zaslonu odaberite  i zatim prijedite na **Internet** u kartici Komunikacija.
- 2 Odaberite **Spremljene stranice**.
- 3 Odaberite željenu stranicu i ona će se otvoriti.

Pregled prethodnih akcija preglednika

- 1 Na početnom zaslonu odaberite  i zatim prijedite na **Internet** u kartici Komunikacija. Odaberite **Povijest**.
- 2 Prikazat će se web-stranice kojima ste nedavno pristupili. Želite li pristupiti nekoj od ovih stranica, jednostavno je odaberite.

01

02

03

04

05

06

07

08

Web

Promjena postavki web preglednika

- 1 Na početnom zaslonu odaberite  i zatim prijedite na **Povezivanje** u kartici Podešavanja.
- 2 Odaberite **Postavke web preglednika**.
- 3 Možete urediti opcije **Profili**, **Postavke izgleda**, **Cache/ Cookies**, **Sigurnost** ili **Poništi postavke**.
- 4 Te opcije možete jednostavno uključiti ili isključiti dodirivanjem ikone za prebacivanje.

Korištenje telefona kao modema

KM900 može preuzeti ulogu modema vašeg računala, omogućujući pristup e-pošti i Internetu čak i kada na raspolaganju nemate žični pristup. To možete ostvariti pomoću USB kabela ili Bluetooth veze.

Korištenje USB kabela:

- 1 Na računalu mora biti instaliran softver LG PC Suite.
- 2 Povežite KM900 s računalom pomoću USB kabela i pokrenite softver LG PC Suite.
- 3 Na računalu pritisnite **Komunikacija**. Nakon toga pritisnite **Postavke** i odaberite **Modem**.
- 4 Odaberite **LG mobilni USB modem** i odaberite **U redu**. Modem će se prikazati na zaslonu.
- 5 Pritisnite Spajanje i računalo će se povezati pomoću telefona KM900.

Korištenje Bluetooth-a:

- 1** Bluetooth mora biti postavljen na **Uključeno** i **Vidljivo** za računalo i za KM900.
- 2** Uskladite računalo i KM900 kako bi za povezivanje bila potrebna lozinka.
- 3** Za stvaranje aktivne Bluetooth veze u softveru LG PC Suite koristite **Čarobnjak za povezivanje**.
- 4** Na računalu pritisnite **Komunikacija**. Zatim pritisnite **Postavka**.
- 5** Pritisnite **Modem**.
- 6** Odaberite **Standardni modem preko Bluetooth-a** i pritisnite **U redu**. Modem će se prikazati na zaslonu.
- 7** Pritisnite **Spajanje** i računalo će se povezati pomoću telefona KM900.

01

02

03

04

05

06


07

08

Podešavanja

U ovoj mapi možete prilagoditi postavke telefona KM900 u skladu s vlastitim željama.

Promjena postavki zaslona

1 Na početnom zaslonu odaberite  i zatim prijedite na **Postavke zaslona** u kartici Podešavanja.

2 Možete odabrati izbornik opcija:

Pozadine - Odaberite sliku za zaključavanje, uključivanje/isključivanje telefona, upućivanje ili primanje poziva.

Sat - odaberite vrstu sata za zaključani zaslon.

Font - podesite stil i veličinu fonta.

Pozadinsko svjetlo - odaberite koliko dugo će pozadinsko svjetlo ostati uključeno.


NAPOMENA: što je dulje pozadinsko svjetlo uključeno, raste i potrošnja baterije pa ćete možda češće morati puniti svoj telefon.

Autom. osvjetljenje - automatsko podešavanje osvjetljenja zaslona.

Prilagodba profila

Svoj profil možete brzo izmijeniti na početnom zaslonu. Jednostavno dodirnite ikonu sažetka statusa na vrhu i dodirnite karticu profila.

Pomoću izbornika postavki možete prilagoditi svaku postavku profila.


1 Na početnom zaslonu odaberite  i zatim prijedite na **Profili** u kartici Podešavanja.

2 Odaberite profil koji želite urediti: **Uobičajeno, Tiho, Vani** ili **Zrakoplovni mod.**

- 3** Nakon toga moći ćete promijeniti sve zvukove i opcije upozorenja dostupne na popisu, uključujući **Melodija video/glasovnih poziva, Glasnoća, Obavijesti o porukama** i druge.

Promjena postavki telefona

Uživajte u slobodi i prilagodite KM900 vlastitim željama.

- 1** Na početnom zaslonu odaberite  i zatim prijedite na **Postavke telefona** u kartici Podešavanja.
- 2** Odaberite izbornik s popisa u nastavku:

Datum i vrijeme - namjestite datum i vrijeme ili odaberite automatsko ažuriranje vremena kada ste na putu ili prilikom promjene zimskog i ljetnog vremena.

Ušteda energije - odaberite za prebacivanje tvornički podešenih postavki uštede energije na **Uključeno** ili **Isključeno**.

Jezici - promijenite jezik na zaslonu telefona KM900.

Autom. zaključavanje tipki - automatsko zaključavanje tipkovnice na početnom zaslonu.

Sigurnost - prilagodite postavke zaštite, uključujući PIN šifre, zaključavanje telefona, automatsko zaključavanje telefona i protuprovalno praćenje.

Postavke dodirnog zaslona - promijenite postavke vrijednosti dodirnog zaslona.

Upravljanje memorijom - više informacija potražite pod **Korištenje upravitelja memorije**.

Poništi postavke - vraćanje svih postavki na tvorničke postavke.

Informacije o telefonu - pregled tehničkih informacija o telefonu KM900.

01

02

03

04

05


06

07

08

Podešavanja

Promjena postavki dodirnog zaslona

Na početnom zaslonu odaberite  i zatim prijedite na **Postavke telefona** u kartici Postavke.

Vibracija dodirne tipke - promjena vrste vibracije.

Vibracija - Vibracija 1/2/3

Jačina vibracije - kontrolira jačinu vibracije.


Zvuk dodirne tipke - promjena zvuka prilikom dodirivanja zaslona.

Zvuk - Zvuk 1/2/3

Glasnoća zvuka - kontrolira jačinu zvuka.

Promjena postavki povezivanja

Vaše je postavke povezivanja već postavio mrežni operater pa možete odmah koristiti svoj telefon. Postavke možete promijeniti pomoću ovog izbornika.

Na početnom zaslonu odaberite  i zatim prijedite na **Povezivanje** u kartici Podešavanja.

Odabir mreže - telefon KM900 automatski se povezuje s prioriternom mrežom.

Internet profili - postavite profile za povezivanje na Internet.

Pristupne točke - vaš je mrežni operater već spremio ove informacije. Pomoću ovog izbornika možete dodati novu pristupnu točku.

GPS vrsta - odaberite **GPS s podrškom** ili **Samostalno**.

GPS

- Tehnologija GPS za pronalaženje lokacija koristi informacije sa satelita u Zemljinoj orbiti.
- Prijemnik procjenjuje udaljenost do GPS satelita temeljem vremena koje je potrebno da signal stigne do njih, a zatim tu informaciju koristi za utvrđivanje svoje lokacije.
- To može potrajati između nekoliko sekundi i nekoliko minuta.
- GPS s podrškom (A-GPS) na ovom mobilnom telefonu koristi se za dohvaćanje podataka za pomoć u određivanju lokacije primljenih putem veze za paketni prijenos podataka.
- Podaci za pomoć dohvaćaju se s poslužitelja usluge samo kada su potrebni.

Napomena: usluga GPS ima toleranciju na pogrešku i ne može raditi u zgradama ili pod zemljom.

USB povezivanje - sinkronizirajte svoj KM900 pomoću softvera LG PC Suite za kopiranje datoteka s telefona.

TV izlaz - odaberite **PAL** ili **NTSC** kako biste svoj KM900 povezali s televizorom.

Registracija DivX video zapisa na zahtjev - ovaj izbornik služi za generiranje šifre za registraciju DivX video zapisa na zahtjev. Radi registracije i tehničke podrške posjetite <http://vod.divx.com>.

Paketna veza - postavite paketnu podatkovnu vezu.

Postavke pretraživača - odaberite za postavljanje vrijednosti vezanih uz preglednik.

01

02

03

04

05

06

07

08

Podešavanja

Postavke za streaming - vaš je mrežni operater već spremio ove informacije. Želite li, možete ih promijeniti.

Java postavke - omogućuje postavljanje Profila.

Korištenje upravitelja memorije

Vaš KM900 sadrži tri dostupne memorije: sam telefon, SIM karticu i vanjsku memorijsku karticu (koju ćete možda trebati kupiti zasebno). Upravitelj memorije možete koristiti kako biste vidjeli koliko je memorije zauzeto, a koliko dostupno.

Na početnom zaslonu odaberite



i zatim prijedite na **Postavke telefona** u kartici Podešavanje.

Odaberite **Upravljanje memorijom**.

Zajednička memorija telefona

- pregledajte memoriju telefona KM900 raspoloživu za slike, zvukove, video, flash, MMS, e-poštu, Java aplikacije i drugo.

Multimedijska memorija

telefona - pregledajte memoriju za multimedijske sadržaje poput streaming datoteka, filmova, glazbe.

Rezervirana memorija telefona -

pregledajte memoriju telefona dostupnu za tekstualne poruke, kontakte, kalendar, popis zadataka, podsjetnike, alarme, podatke o prethodnim pozivima, oznake i stavke u mapi Razno.

SIM memorija - pregledajte memoriju dostupnu na SIM kartici.

Vanjska memorija - pregledajte memoriju dostupnu na vanjskoj memorijskoj kartici (koju ćete možda trebati kupiti zasebno).

Korištenje načina rada u zrakoplovu

Način rada u zrakoplovu uključite tako da odaberete , a zatim

Postavke. Dodirnite **Profili** i odaberite **Zrakoplovni mod**.

Koristite li Način rada u zrakoplovu ne možete upućivati pozive, povezivati se na Internet, slati poruke ili koristiti Bluetooth.

Slanje i primanje datoteka putem Bluetooth-a

Slanje i primanje datoteka putem Bluetooth veze je izvrstan način bežičnog slanja i primanja, a veza se uspostavlja brzo i jednostavno. Možete se povezati i s Bluetooth slušalicama za upućivanje i primanje poziva.

Za slanje datoteke:

- 1 Otvorite datoteku koju želite poslati; to će obično biti fotografija, videozapis ili glazbena datoteka.
- 2 Dodirnite  i odaberite **Pošalji**. Odaberite **Bluetooth**.
- 3 Ako ste već uskladili Bluetooth uređaj, KM900 neće automatski tražiti druge Bluetooth uređaje. Ako to niste učinili, KM900 će tražiti ostale uređaje omogućene za korištenje Bluetooth veze unutar dometa.
- 4 Odaberite uređaj na koji želite poslati datoteku i dodirnite **Odaberi**.
- 5 Vaša datoteka će se poslati.

SAVJET! Pratite traku napretka kako biste bili sigurni da je vaša datoteka poslana.

01

02

03

04

05

06

07



08

Podešavanja

Za primanje datoteke:

- 1 Za primanje datoteka Bluetooth veza mora biti **Uključena**.
Više informacija o **Promjeni postavki za Bluetooth** nalazi se u nastavku.
- 2 Poruka će zahtijevati da potvrdite prihvatanje datoteke od pošiljatelja. Za primanje datoteke dodirnite **Da**.
- 3 Vidjet ćete gdje je datoteka spremljena i moći ćete odabrati **Pregled** datoteke ili opciju **Koristi kao pozadinu**. Datoteke su obično spremljene u odgovarajućim mapama u Moji sadržaji.

Promjena postavki za Bluetooth

- 1 Na početnom zaslonu odaberite  i zatim prijdite na **Bluetooth** u kartici Postavke.
- 2 Dodirnite .
Možete promijeniti sljedeće:

Informacije o mom uređaju

- unesite naziv svog telefona KM900.

Vidljivost mog telefona - odaberite **Vidljivo**, **Skriveno** ili **Vidljivo 1 minutu**.

Uključen način udaljenog SIM-a - aktivacija načina udaljenog SIM-a.

iSync uklj. - odaberite za iSync aktivaciju.

Podržane usluge - odaberite kako će se Bluetooth veza koristiti u kombinaciji s različitim uslugama.

Izbriši - odaberite za brisanje odabranog profila.

Usklađivanje s drugim Bluetooth uređajem

Uskladite li KM900 s drugim uređajem, možete postaviti vezu zaštićenu lozinkom. Tako će vaše usklađivanje biti sigurnije.

- 1 Provjerite je li Bluetooth veza **Uključena**. Vidljivost možete promijeniti u izborniku **Postavke**.
- 2 Dodirnite **Traži**.
- 3 KM900 će potražiti Bluetooth uređaje. Nakon dovršetka pretraživanja, na zaslonu će se prikazati **Osvježi**.
- 4 Odaberite uređaj s kojim se želite uskladiti i unesite lozinku, a zatim dodirnite **OK**.
- 5 Vaš telefon će se tada povezati s drugim uređajem, na kojem trebate unijeti istu lozinku.
- 6 Lozinkom zaštićena Bluetooth veza je sada spremna.

Korištenje Bluetooth slušalica

- 1 Provjerite je li Bluetooth veza **Uključena**.
- 2 Za postavljanje slušalice u način usklađivanja i usklađivanje uređaja slijedite upute koje ste dobili sa slušalicom.
- 3 Slušalica će automatski prijeći na profil Slušalica.
- 4 Dodirnite **Uvijek pitaj** ili **Dopusti bez pitanja**.

SAVJET! Na stranici 29 potražite pojedinosti o **BT načinu odgovaranja** kako biste mogli kontrolirati način odgovaranja na pozive kada je priključena Bluetooth slušalica.

01

02

03

04

05

06

07

08

Wi-Fi

Wireless Manager (Upravitelj bežičnih mreža) vam omogućuje upravljanje Wi-Fi Internetom na uređaju. Omogućuje povezivanje telefona na lokalnu bežičnu mrežu ili bežični pristup Internetu. Wi-Fi tehnologija je brža i ima veći domet nego Bluetooth bežična tehnologija.

NAPOMENA: KM900 podržava šifriranje WEP, WPA-PSK/2, a ne šifriranje EAP, WPS. Postavlja li vaš pružatelj Wi-Fi usluge ili administrator mreže šifriranje radi zaštite mreže, u skočni prozor trebate upisati ključ. Ako šifriranje nije postavljeno, taj se skočni prozor neće prikazati. Šifru možete zatražiti od pružatelja Wi-Fi usluge ili administratora mreže.

1. Kako postaviti Wi-Fi

- 1 Wi-Fi uključen
- 2 Traženje pristupne točke
 - Traži postoji li pristupna točka na koju se može spojiti.
- 3 Spajanje na pristupnu točku
 - Spajanje na željenu pristupnu točku s popisa.
 - Ako je vrsta zaštite za pristupnu točku WEP ili WPA-PSK/2, upišite sigurnosnu šifru.

2. Podrška za Wi-Fi mrežni profil

- 1 Podrška za Wi-Fi profil (kako se spojiti na često korištenu ili skrivenu pristupnu točku)
 - 1) Ako se pristupna točka ne prikazuje na popisu, možete se na nju spojiti spremivši je u obliku profila.

- 2) Spremite li često korištenu pristupnu točku u obliku profila, jednostavnije je unijeti sigurnosnu šifru prilikom spajanja na tako zaštićenu pristupnu točku.
- 3) Ako pristupna točka ne podržava DHCP, na nju se možete spojiti koristeći statičku IP adresu.
- 2** Opis svakog od polja u Wi-Fi profilu.
 - 1) Naziv mreže: SSID (ID)
 - 2) Vrsta zaštite: WEP, WPA-PSK/2 podrška.
 - 3) Sigurnosna šifra: prema sigurnosnu šifru.
 - 4) IP/DNS postavka: omogućava postavljanje automatske ili statičke vrijednosti, ovisno o tome podržava li pristupna točka DHCP.

U slučaju statičke vrijednosti, unesite vrijednost u polje IP
- adrese i DNS poslužitelja za statičku IP adresu prilikom povezivanja.
- 3** Kako spremi Wi-Fi profil
 - 1) Iz izbornika Opcije odaberite Spremljene mreže, a zatim odaberite Nova mreža i unesite vrijednosti u svako od polja.
 - 2) Možete odabrati i spremi popis pristupnih točaka odabirom opcije Wi-Fi uključen, a zatim Osvježi (Traženje pristupnih točaka).
 - 3) Nakon što se spojite na zaštićenu pristupnu točku, profil će se automatski spremi.

01**02****03****04****05****06****07****08**

Nadogradnja softvera

Nadogradnja softvera

Program za nadogradnju softvera mobilnog telefona LG

Više informacija o instaliranju ovog programa potražite na adresi <http://update.lgmobile.com>.

Ova značajka omogućava vam brzu i praktičnu nadogradnju softvera na najnoviju verziju putem Interneta, bez potrebe da posjećujete naš servisni centar.

Pošto program za softversku nadogradnju mobitela zahtijeva vašu punu pozornost tijekom postupka nadogradnje, svakako imajte na umu sve upute i napomene koje se prikazuju za svaki korak prije prelaska na onaj sljedeći.

Imajte na umu da uklanjanje USB komunikacijskog kabela i baterija tijekom nadogradnje može ozbiljno naškoditi vašem telefonu. Proizvođač ne preuzima

odgovornost za gubitak podataka tijekom postupka nadogradnje, te vam savjetujemo da radi vlastite sigurnosti unaprijed izradite sigurnosnu kopiju važnih informacija.

Dodatna oprema

Za vaš je telefon dostupna razna dodatna oprema koja se možda prodaje zasebno. Tu opremu možete odabrati prema vlastitim potrebama. Za informacije o dostupnosti obratite se lokalnom zastupniku (**stavke opisane u nastavku mogu biti neobavezna dodatna oprema**).

Punjač



Baterija



Stereo slušalice



Podatkovni kabel i CD

Priključivanje i sinkroniziranje telefona KM900 i računala.



Korisnički priručnik

Saznajte više o telefonu KM900.



01

02

03

04

05

06

07

08

NAPOMENA:

- Uvijek koristite originalnu LG dodatnu opremu.
- Ako to ne učinite, garancija može prestati biti valjana.
- Dodatna oprema se može razlikovati u pojedinim regijama.

Mrežna usluga

Mobilni telefon opisan u ovim uputama odobren je za korištenje na mrežama E-GSM 900, DCS 1800, GSM 850, PCS 1900 i WCDMA.

Neke značajke opisane u ovim uputama nazivaju se uslugama mreže. Riječ je o posebnim uslugama koje dogovarate sa svojim davateljem usluga. Kako biste mogli koristiti usluge mreže, morate se pretplatiti na njih kod svog davatelja usluga i zatražiti upute za njihovo korištenje.

Registracija DivX video zapisa na zahtjev

Generirajte šifru za registraciju DivX video zapisa na zahtjev.

Registracija i tehnička podrška dostupne su na <<http://vod.divx.com/>>.

Tehnički podaci

Općenito

Naziv proizvoda: KM900

Sustav: E-GSM 900 / DCS 1800 /
GSM 850 / PCS 1900 /
WCDMA

Temperature okoline

Maksimalno +55°C (pražnjenje)
+45°C (punjenje)

Min: -10°C

IZJAVA O SUKLADNOSTI

LG Electronics Magyar d.o.o.
Predstavništvo u Republici Hrvatskoj

ADRESA: Av. Većeslava Holjevca 40
10 000 Zagreb
3407800421601

MATIČNI BROJ SUBJEKTA (MBS):

*Pod punom odgovornošću izjavljujemo da je radijska oprema i
telekomunikacijska terminalna (RiTT) oprema*

OPIS OPREME:	Pokretni radiotelefon u GSM850/E-GSM900/ DCS1800/PCS1900/WCDMA mreži sa Bluetooth-om i FM odašiljačem male snage
TIPSKA OZNAKA OPREME:	KM900
MARKETINŠKO IME OPREME:	LG KM900
PROIZVOĐAČ OPREME:	LG Electronics

*sukladna s bitnim zahtjevima iz članka 4. Pravilnika o radijskoj opremi i
telekomunikacijskoj opremi ("Narodne Novine", br. 112/2008), odnosno
primjenjenim normama:*

EN 301 489-01 V 1.6.1, EN 301 489-07 V 1.3.1

EN 301 489-17 V 1.2.1, EN 301 489-24 V 1.3.1

EN 301 511 V9.0.2

EN 301 908-1 V3.2.1, EN 301 908-2 V3.2.1

EN 50360/EN 50361:2001

EN 60950-1:2001

EN 300 328 V1.7.1

EN 301 357-2 V1.3.1:2006

Zagreb, 30.01.2009.

Mjesto i datum


LG Electronics Magyar d.o.o.
Predstavništvo u Republici Hrvatskoj
Avenija Većeslava Holjevca 40
ZAGREB - 10 000
TAX CODE: HU10790388

Žig i potpis odgovorne osobe

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

Pročitajte ove jednostavne smjernice. Nepridržavanje nekih od ovih smjernica je ilegalno, a može biti i opasno.

Izloženost energiji radiofrekventnog zračenja

Izloženost radiovalovima i informacije o specifičnoj brzini apsorpcije (SAR). Mobilni telefon KM900 osmišljen je kako bi zadovoljio primjenjive sigurnosne zahtjeve izloženosti radiovalovima. Ovi zahtjevi temelje se na znanstvenim smjernicama koje uključuju sigurnosna ograničenja postavljena radi zaštite svih osoba, bez obzira na životnu dob i zdravstveno stanje.

- Smjernice o izloženosti radiovalovima koriste mjernu jedinicu poznatu kao specifična brzina apsorpcije ili SAR. Ispitivanja specifične brzine apsorpcije provedena su primjenom

standardnih metoda, na telefonu koji emitira najvećom dopuštenom snagom na svim korištenim frekvencijama.

- Iako mogu postojati razlike u SAR razini između različitih modela telefona tvrtke LG, svi su oni dizajnirani kako bi zadovoljili važeće smjernice o izloženosti radiovalovima.
- Ograničenje specifične brzine apsorpcije koje preporučuje Međunarodna Komisija za zaštitu od neionizirajućeg zračenja (Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) iznosi 2 W/kg na prosječno deset 10 g tjelesnog tkiva.
- Najveća SAR vrijednost za ovaj model telefona testirana od strane DASy4 dok je telefon prislonjen na uho iznosi 0,602 W/kg (10 g), a za nošenje na tijelu 0,646 W/kg (10 g).

- Informacije o SAR podacima za stanovnike onih država/regija koje su usvojile SAR ograničenje i preporučuje ih Institut inženjera elektrike i elektronike (Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE) iznosi 1,6 W/kg na prosječno jedan (1) gram tjelesnog tkiva.

Njega i održavanje proizvoda

UPOZORENJE

Koristite samo baterije, punjače i dodatnu opremu odobrenu za korištenje s ovim modelom telefona. Korištenje bilo koje druge opreme može dovesti do prestanka dopuštenja i jamstva telefona te može biti opasno.

- Nemojte rastavljati ovaj uređaj. Ako je potreban popravak, prepustite ga stručnom servisnom osoblju.
- Držite ga podalje od električnih uređaja poput televizora, radiouređaja i osobnih računala.
- Uređaj držite podalje od izvora topline poput radijatora ili kuhala.
- Nemojte ga ispuštati da padne.
- Nemojte izlagati uređaj mehaničkim vibracijama ili udarcima.
- Isključite telefon tamo gdje to nalažu posebne odredbe. Na primjer, nemojte koristiti telefon u bolnicama jer bi mogao utjecati na osjetljivu medicinsku opremu.
- Ne uzimajte telefon mokrim rukama za vrijeme punjenja. To može uzrokovati strujni udar ili ozbiljno oštetiti telefon.
- Ne punitite mobitel blizu zapaljivih materijala jer se mobitel može zagrijati i stvoriti opasnost od vatre.
- Za čišćenje vanjskih površina jedinice koristite suhu krpu (nemojte koristiti otapala poput benzena, razrjeđivača ili alkohola).

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

- Ne punitite mobitel na mekanom pokućstvu.
- Mobitel se treba puniti na prozračnom mjestu.
- Nemojte izlagati ovaj uređaj prekomjernoj količini dima ili prašine.
- Telefon nemojte držati pokraj kreditnih kartica ili putnih karata jer bi mogao utjecati na informacije na magnetskim vrpcama.
- Ne dodirujte zaslon oštrim predmetom jer tako možete oštetiti telefon.
- Nemojte izlagati telefon tekućini ili vlazi.
- Oprezno koristite dodatnu opremu poput slušalica. Nemojte dodirivati antenu bez potrebe.

Učinkovit rad telefona

Elektronički uređaji

Kod svih mobilnih telefona mogu se pojaviti smetnje koje mogu utjecati na njihov rad.

- Mobilni telefon nemojte koristiti u blizini medicinske opreme bez dopuštenja. Izbjegavajte smještanje telefona iznad elektronskih stimulatora srca, npr. u džep na grudima.
- Mobilni telefoni mogu uzrokovati smetnje kod nekih slušnih uređaja.
- Manje smetnje mogu nastati kod televizora, radiouređaja, računala itd.

Sigurnost u vožnji

Provjerite zakone i propise o upotrebi mobilnog telefona na područjima u kojima vozite.

- Telefon nemojte držati u ruci tijekom vožnje.
- Svu pozornost posvetite vožnji.

- Ako je dostupan, koristite handsfree komplet.
- Zaustavite se i parkirajte prije upućivanja ili odgovaranje na poziv ako to zahtijevaju uvjeti vožnje.
- Radiofrekventna energija može utjecati na neke sustave u vozilu, poput stereouređaja i sigurnosne opreme.
- Ako je vaše vozilo opremljeno zračnim jastukom, ne zaklanjajte ga instaliranom ili prijenosnom bežičnom opremom. To može uzrokovati kvar zračnog jastuka ili ozbiljne povrede zbog nepravilne aktivacije.
- Ako glazbu slušate dok ste vani i u pokretu, glasnoću postavite tako da čujete i zvukove iz okoline. To je osobito važno kada ste blizu ceste.

Izbjegavanje oštećenja sluha

Do oštećenja sluha može doći ako ste dulje vrijeme izloženi jakom zvuku. Zbog toga preporučujemo da slušalice ne uključujete i ne isključujete dok su u blizini ušiju. Također, preporučujemo da glasnoću glazbe i poziva postavite na umjerenu razinu.

Stakleni dijelovi

Neki dijelovi vašeg mobitela su od stakla. Staklo se može slomiti ako mobitel padne na tvrdu površinu ili primi jači udarac. Ako se staklo slomi, nemojte ga dirati niti pokušati ukloniti. Uređaj nemojte koristiti dok staklo ne zamijeni ovlašteni serviser.

Područje eksplozija

Ne koristite telefon na područjima gdje postoji mogućnost eksplozije. Poštujte ograničenja i slijedite sve propise i pravila.

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

Potencijalno eksplozivne atmosfere

- Nemojte koristiti telefon na benzinskoj stanici.
- Ne koristite u blizini goriva ili kemikalija.
- Nemojte prevoziti ili spremati zapaljivi plin, tekućinu ni eksplozive u odjeljak vozila u kojem se nalazi mobilni telefon i dodatna oprema.

Pacemakeri

Proizvođači pacemakera preporučuju da se između telefona i pacemakera održava razmak od 15 cm kako bi se izbjegle potencijalne smetnje pacemakera. Kako biste to postigli, telefon držite na uhu suprotnom od strane na kojoj je pacemaker i nemojte ga nositi u džepu na prsima.

U zrakoplovu

Bežični uređaji mogu uzrokovati smetnje u zrakoplovu.

- Prije ulaska u zrakoplov isključite mobilni telefon.
- Nemojte ga koristiti u prizemljenom zrakoplovu bez dopuštenja posade.

Djeca

Držite telefon na sigurnom mjestu, izvan dohvata male djece. Telefon sadrži i male dijelove koji mogu, ako se odvoje, uzrokovati gušenje.

Hitni pozivi

Neke mobilne mreže možda ne omogućuju hitne pozive. Stoga se za hitne pozive ne biste trebali osloniti isključivo na svoj mobilni telefon. Pojednost zatražite od lokalnog davatelja usluga.

Informacije o bateriji i održavanje

- Prije ponovnog punjenja baterija se ne treba isprazniti u potpunosti. Za razliku od drugih sustava baterija, ne postoji efekt memorije koji bi mogao negativno utjecati na rad baterije.
- Koristite samo baterije i punjače tvrtke LG. Punjači tvrtke LG su dizajnirani kako bi maksimizirali trajanje baterije.
- Bateriju nemojte rastavljati ili je izlagati kratkom spoju.
- Održavajte čistoću metalnih kontakata baterije.
- Zamijenite bateriju kada njezin rad više ne zadovoljava. Prije potrebe za zamjenom baterija se može ponovo puniti više stotina puta.
- Kako biste maksimizirali njezinu korisnost, napunite bateriju ako se nije koristila duže vrijeme.
- Punjač baterije nemojte izlagati izravnom sunčevom zračenju niti ga koristiti kod visoke vlažnosti zraka, na primjer u kupaonici.
- Bateriju nemojte ostavljati na vrućim ili hladnim mjestima jer to može smanjiti njezinu učinkovitost.
- Ako umetnete neodgovarajuću zamjensku bateriju, može doći do opasnosti od eksplozije.
- Iskorištene baterije odložite sukladno uputama proizvođača. Reciklirajte baterije kad god je to moguće. Ne bacajte ih u kućni otpad.
- Ako trebate zamijeniti bateriju, za pomoć se obratite najbližem servisnom centru ili distributeru tvrtke LG Electronics.
- Kada je punjenje gotovo, punjač uvijek isključite iz utičnice kako ne bi dodatno trošio struju.

Rješavanje problema

U ovom se poglavlju spominju neki od problema na koje možete naići prilikom korištenja ovog telefona. Zbog nekih se problema morate obratiti svom davatelju usluga, ali većinu možete riješiti i sami.

Poruka	Mogući uzroci	Moguća rješenja
Pogreška SIM kartice	U telefonu nema SIM kartice ili nije ispravno umetnuta.	Provjerite je li SIM kartica ispravno umetnuta.
Nema mrežne veze	Signal je slab Izvan GSM mreže	Pomaknite se do prozora ili na otvoreno područje. Provjerite kartu pokrivenosti davatelja usluga.
Šifre se ne podudaraju	Želite li promijeniti sigurnosnu šifru, ponovnim unosom morate potvrditi novu šifru. Dvije šifre koje ste unijeli ne podudaraju se.	Obratite se svom davatelju usluga.
Funkcija se ne može postaviti	Davatelj ne podržava tu uslugu ili je potrebna registracija	Obratite se svom davatelju usluga.
Pozivi nisu dostupni	Pogreška u biranju Umetnuta je nova SIM kartica Dosegnuto je ograničenje troškova	Nova mreža nije autorizirana. Provjerite nova ograničenja. Obratite se davatelju usluga ili ponovo postavite ograničenje pomoću PIN 2 šifre.
Telefon se ne može uključiti	Tipka za uključivanje/ isključivanje nije pritisnuta dovoljno dugo Baterija je prazna Kontakti baterije su prljavi	Pritisnite tipku za uključivanje/ isključivanje i držite je najmanje dvije sekunde. Napunite bateriju. Očistite kontakte.

Poruka	Mogući uzroci	Moguća rješenja
Pogreška punjenja	Baterija je potpuno prazna	Napunite bateriju.
	Temperatura je izvan raspona	Provjerite je li ambijentalna temperatura ispravna, pričekajte na kratko, a zatim ponovite punjenje.
	Problemi s kontaktom	Provjerite napajanje i vezu s telefonom. Provjerite kontakte baterije i po potrebi ih očistite.
	Nema napajanja	Uključite punjač u drugu utičnicu ili provjerite napon.
	Punjač u kvaru	Ako se punjač ne zagrije, zamijenite ga.
	Pogrešan punjač	Koristite samo originalnu LG dodatnu opremu.
	Baterija je u kvaru	Zamijenite bateriju.
Telefon gubi signal mreže	Signal je preslab	Povezivanje s drugim davateljem usluga je automatsko.
Broj nije dopušten	Funkcija fiksnog broja za biranje je uključena.	Provjerite postavke.

БЪЛГАРСКИ



Част от съдържанието на това ръководство може да се различава от вашия телефон в зависимост от софтуера на телефона и от доставчика на услуги.

KM900 Ръководство за потребителя

Поздравления за покупката на
усъвършенствания и компактен мобилен
телефон KM900 от LG, разработен за работа с
най-новата цифрова технология за мобилни
комуникации.



Изхвърляне на вашия стар уред

- 1** Ако на продукта има символ на задраскан кош за отпадъци, това означава, че продуктът отговаря на европейска директива 2002/96/ЕС.
- 2** Всички електрически и електронни продукти трябва да бъдат изхвърляни отделно от битовите отпадъци чрез определени за това от правителството и местните власти съоръжения.
- 3** Правилното изхвърляне на вашия стар уред ще помогне да се предотвратят потенциалните отрицателни последствия за околната среда и човешкото здраве.
- 4** За по-подробна информация за изхвърлянето на стария ви уред се свържете с местната община, услугите по изхвърляне на отпадъци или магазина, където сте закупили продукта.

Настройка	01
Вашият начален екран	02
Основни положения	03
Бъдете креативни	04
Организирайте се	05
Уеб	06
Настройки	07
Акcesoари	08

Съдържание

Настройка

Запознаване с вашия телефон	8
Инсталиране на SIM картата и батерията	10
Карта с памет	13

Вашият начален екран

Съвети за тактилния екран	15
Бързи клавиши	17
Тактилен екран	18
Използване на функцията Няколко задачи	22

Основни положения

Повиквания	23
Извършване на повикване и видеоповикване	23
Синхронизиране на контактите	23
Отговаряне и отхвърляне на повиквания	24
Опции за входящо повикване	25
Регулиране на силата на звука при разговор	26
Бързо набиране	26
Извършване на второ повикване	26
Изключване на DTMF	27

Преглед на регистъра на повикванията	27
Използване на прехвърляне на повикванията	28
Използване на блокиране на повикванията	29
Смяна на настройките за стандартно за повикване	30
Смяна на настройките за видеоповикване	31
Съобщения	32
Съобщения	32
Изпращане на съобщение	32
Въвеждане на текст	33
T9 с предвиждане	33
Абс ръчно	33
Смяна на настройките за имейл	34
Папки за съобщения	35
Използване на шаблони	35
Използване на емотикони	36
Смяна на настройките за текстово съобщение	36
Смяна на настройките за мултимедийно съобщение	37

Бъдете креативни

Камера.....	38	Мултимедия.....	50
След като сте направили снимка ...	38	Картини	50
Запознаване с визъора	39	Изпращане на снимка	50
Използване на светкавицата.....	40	Използване на изображение	51
Регулиране на експонацията	40	Печатане на изображение.....	52
Използване на разширени		Местене или копиране на	
настройки	41	изображение	52
Използване на вътрешната		Създаване на слайдшоу.....	52
камера	43	Geo-tagging	53
Видеокамера	44	Проверяване състоянието на	
След заснемане на видеоклип	44	паметта.....	53
Запознаване с визъора	45	Звуци	53
Регулиране на експонацията	46	Използване на звук.....	53
Използване на разширени		Клипове	54
настройки	46	Използване на опции при спрян на	
Гледане на видеоклиповете на		пауза видеоклип	54
вашия телевизор	47	Изпращане на видеоклип.....	55
Вашите снимки и видеоклипове ...	48	Игри и приложения	55
Използване на мащабиране при		Играене на игра	55
гледане на видеоклип или снимка	48	Използване на менюто M-Toy	55
Регулиране на силата на звука при		Flash съдържание	56
гледане на видеоклип.....	48	Гледане на SWF/SVG файл.....	56
		Документи.....	56

Съдържание

Гледане на файл	56	Преобразуване на единица	64
Други	56	Използване на хронометър	65
Създаване на филм	56	Добавяне на град към световния часовник	65
Музика	57		
Изпълнение на песен	58	Уеб	
Използване на радиото	58	Браузър	66
Търсене на станции	59	Достъп до уеб	66
Нулиране на канали	59	Добавяне на показалци и достъп до показалците	66
Използване на FM предавателя за изпълнение на музика	59	Използване на RSS четеца	67
		Достъп до записана страница	67
Организирайте се		Преглед на хронологията на браузъра	68
Органайзер	60	Смяна на настройките на уеб браузъра	68
Добавяне на събитие в календара 60		Смяна на настройките на уеб браузъра	68
Смяна на изгледа по подразбиране на календара	61	Използване на телефона като модем	68
Добавяне на елемент към списъка за изпълнение	61		
Използване на търсене на дати	61	Настройки	
Настройка на алармата	62	Смяна на настройките на екрана	70
Добавяне на бележка	62	Персонализиране на профилите	70
Гласов запис	63	Смяна на настройките на телефона	71
Запис на звук или глас	63	Смяна на тактилните настройки	72
Изпращане на гласов запис	64		
Използване на калкулатора	64		

Смяна на настройките за свързване.....	72
Използване на управлението на паметта.....	74
Задаване на паметта като основен носител.....	75
Използване на самолетен режим ..	75
Изпращане и получаване на файлове с Bluetooth	76
Смяна на Bluetooth настройките.....	77
Сдвояване с друго Bluetooth устройство.....	77
Използване на Bluetooth слушалка.....	78
Wi-Fi	79
Обновяване на софтуера	81
Акcesoари	82
Мрежова услуга.....	83
Технически данни.....	83
Указания	
Указания за безопасна и ефикасна употреба.....	85
Отстраняване на неизправности..	93

Запознаване с вашия телефон

Бутон за отваряне на капак за батерия

Конектор за стерео слушалки

Бутон за включване

Включва/изключва телефона.

Слушалка

Вътрешна камера

Сензор за близост


Клавиш за край

- Отхвърля повикване
- Натиснете веднъж, за да се върнете към начален екран.

Многофункционален клавиш

Клавиш за повикване

Набира телефонен номер и отговаря на повикване.

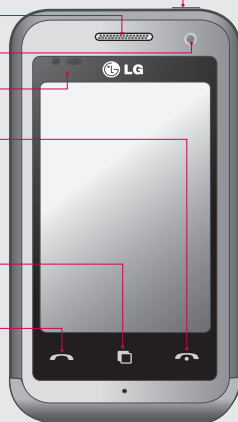

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Поставянето на тежък предмет на телефона или седане върху телефона, докато той е в джоба ви, може да повреди LCD екрана и неговата тактилна функция. Не покривайте предпазния филм на сензора за близост на LCD. Това може да причини неизправност на сензора.



Конектор за зареждане/ за USB кабел

СЪВЕТ: Преди да свържете USB кабела, изчакайте, докато телефонът се включи и се регистрира в мрежата.



Клавиши за сила на звука

- **Когато екранът е в свободен режим:** сила на звука на тон за бутон.
- **По време на повикване:** сила на звука на слушалката.
- **При възпроизвеждане на запис:** управлява силата на звука без прекъсване.

Бутон на камера

- Отиване директно в менюто на камерата с натискане на клавиша докрай.

01

02

03

04

05

06

07

08

Инсталиране на SIM картата и батерията

1 Свалете капака на батерията

Натиснете и задръжте бутона за освобождаване на батерията отгоре на телефона и повдигнете нагоре капачето.



⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не изваждайте батерията при включен телефон, това може да повреди телефона.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!: Не сваляйте капачето на батерията, когато използвате GPS, Wi-Fi или Bluetooth. Антената е монтирана на капачето.


2 Извадете батерията

Хванете горния край на батерията и я повдигнете от отделението за батерия.




3 Инсталиране на SIM картата

Плъзнете SIM картата в държача за SIM карта. Уверете се, че областта със златните контакти на картата сочи надолу. За да извадите SIM картата, издърпайте я внимателно навън.

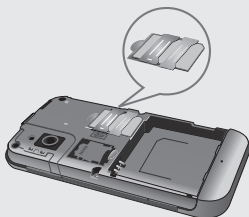

4 Поставете батерията

Поставете първо горната част на батерията в горния край на отделението за батерия. Уверете се, че контактите на батерията са изравнени с изводите на телефона. Натиснете надолу долната част на батерията, докато щракне на мястото.

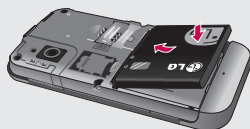

01

02

03

04

05

06

07


08

Инсталиране на SIM картата и батерията

5 Зареждане на телефона

Плъзнете назад капачето на гнездото за зарядно устройство от страни на вашия КМ900. Поставете зарядното устройство и го свържете към контакт на електрическата мрежа. КМ900 трябва да се зарежда, докато на екрана се появи съобщението “Батерията е заредена”.

БЕЛЕЖКА: Батерията трябва да е напълно заредена, за да се подобри живота на батерията. Не обръщайте внимание на първото съобщение “Батерията е заредена” и зареждайте телефона цяла нощ (до 14 часа).

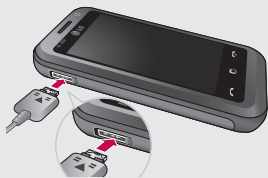

Карта с памет

Инсталиране на карта с памет





Можете да разширите наличната памет на телефона с карта с памет.

БЕЛЕЖКА: Картата с памет е аксесоар по избор..

Плъзнете картата с памет в слота в горната част, докато щракне на място. Уверете се, че областта със златните контакти сочи на надолу.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!:

Плъзнете в слота за карта с памет, в противен случай картата може да се повреди.

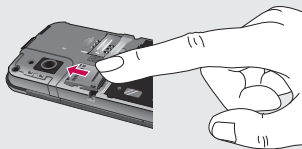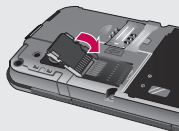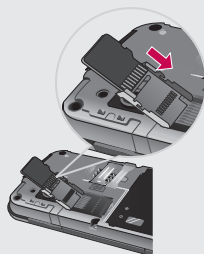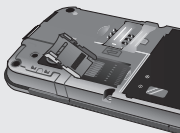

01

02

03

04

05

06

07


08

Карта с памет

Форматиране на картата с памет

Възможно е картата с памет да е вече форматирана. Ако картата ви с памет все още не е форматирана, трябва да я форматирате, преди да можете да започнете да я използвате.


БЕЛЕЖКА: При форматиране се изтриват всички файлове.

- 1 От екран в режим на готовност изберете  и изберете **Настройки на телефона** от раздел **Настройки**.
- 2 Превъртете и докоснете **Управление на паметта** и преминете и изберете **Външна памет**.
- 3 Докоснете **Формат** и потвърдете избора си.
- 4 Въведете парола, ако има такава. Картата ви ще е форматирана и готова за употреба.

БЕЛЕЖКА: Ако има съществуващо съдържание на картата с памет, структурата на папките, които включват съдържанието, може да е различна след форматиране, тъй като всички файлове са изтривани.

Прехвърляне на контакти

За прехвърляне на контакти от SIM на телефона:

- 1 От раздел **Общуване** преминете към **Контакти** и изберете  **Смяна на местоположение**.
- 2 Докоснете **Копиране в апарата**.
- 3 Изберете **Избор на всички** или изберете едно по едно имената и натиснете **Копиране в апарата**.

Вашият начален екран

Оттук имате достъп до всички опции на менюто, може да извършите повикване и да видите състоянието на телефона - както и много други неща.

Съвети за тактилния екран

Началният екран е също и чудесно място да се запознаете с тактилния екран.

За да изберете елемент, внимателно натиснете иконата в центъра.

- Няма нужда да се натиска твърде силно, тактилният екран е достатъчно чувствителен да регистрира леките докосвания.
- Използвайте върха на пръста, за да докоснете опцията, която искате. Внимавайте да не докоснете други клавиши.
- Когато осветлението на екрана е изключено, натиснете клавиша за включване или задръжте клавиша за заключване/отключване от

дясната страна на телефона, за да възстановите екрана в режим на готовност

- Когато вашият KM900 не се използва, той ще се върне към заключен екран.

01

02

03

04

05


06

07


08

Персонализиране на началния екран

- 1 Начален екран на бързи клавиши
- 2 Начален екран на миниприложение (Widget)
- 3 Начален екран на контакти
- 4 Начален екран на мултимедия

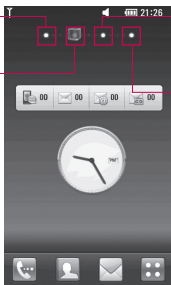


- **Запознайте се с Вашия KM900 -**
Потребителският интерфейс е базиран на четири начални екрана, както е показано по-горе. За да смените началния екран, просто плъзнете с пръст върху дисплея наляво или надясно.
- **Персонализиране на Начален екран**
- За всеки отделен начален екран можете да добавяте нови и да премахвате стари икони чрез натискане и задържане с пръст върху екрана. Ако вече има добавени икони, докоснете и задържете една от тях.

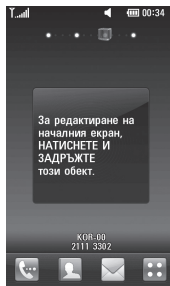


Бързи клавиши

Бързите клавиши на началния екран предоставят лесен достъп с едно докосване до най-използваните функции.



Докоснете, за да покажете тъчпада за набиране, за да извършите повикване. Въведете номер, както правите с нормална клавиатура и докоснете **Гласово повикване** или докоснете .

За да инициирате видеоповикване с номера, натиснете , след като сте въвели номера..



Докоснете за достъп до менюто с опции **Съобщения**. От тук можете да създадете нов SMS.



Докоснете, за да отворите контактите. За да търсите номера, който искате да повикате, въведете името на контакта с тъчпада. Можете също да създавате нови контакти и да редактирате съществуващи.



Докоснете, за да отворите пълното горно меню, което е разделено на четири подменюта.

01

02

03

04

05

06

07

08


Вашият начален екран

Тактилен екран

Контролите на тактилния екран на KM900 се променят динамично в зависимост от задачата, която извършват.

Отваряне на приложения

За да отворите приложение, просто натиснете неговата икона.

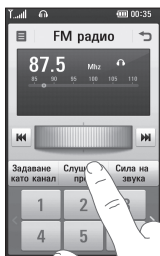

Превъртане


Плъзгайте от едната страна до другата за превъртане. На някои екрани като уеб страници може да превъртате нагоре и надолу..



Увеличаване или намаляване

Когато гледате снимки, уеб страници, имейли или карти, може да увеличавате и намалявате..

Съберете пръстите си заедно или ги раздалечете.

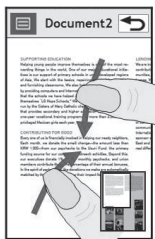

01

02

03

04

05

06

07

08

Вашият начален екран

Преглед на лентата на състоянието

Лентата на състоянието използва различни икони за показване на неща като силата на сигнала, нови съобщения и живот на батерията, а също и ви уведомява дали Bluetooth или GPRS е активен.

По-долу е дадена таблица, която обяснява значенията на иконите, които може да видите в лентата на състоянието.

Икона	Описание
	Няма услуга
	2G
	3G
	EDGE
	HSDPA
	Wi-fi е вкл.
	-Bluetooth съобщение:
	Bluetooth моно слушалка за свободни ръце

Икона	Описание
	Bluetooth стерео слушалка за свободни ръце
	Bluetooth стерео слушалка
	Bluetooth моно слушалка
	Bluetooth вкл.
	Принтер с Bluetooth
	Bluetooth прехвърляне
	Bluetooth видимост
	Bluetooth музика
	Изтегляне
	Изтеглянето е завършено.
	Изтеглянето е отменено.
	Опция за входящо повикване
	Интернет
	Търсене
	Пренасочване повиквания

Икона	Описание
	Отхвърляне на повикване
	Защита
	Слушалка
	Домашна зона
	Роуминг
	Аларма
	График (Календар)
	Много задачи
	Музикална пауза
	Изпълнение на музика
	Музика с FM предаване
	Изпълнява се FM радио
	FM предаване
	Изпращащ се имейл
	Получен имейл
	MMS
	Изпращащ се MMS
	Получен MMS
	Изпращащ се SMS

Икона	Описание
	Нова гласова поща
	Ново съобщение
	Изпращането на съобщение е неуспешно
	Нов имейл
	Push съобщение
	Самолетен режим
	На открито
	Без звук
	Персонализиран 1-10
	Звънене след вибрация
	Звънене с вибрация
	Външна памет
	Състояние батерия
	Проектор/TV out

01

02

03

04

05


06

07


08

Вашият начален екран

Използване на функцията Няколко задачи

Натиснете многофункционалния клавиш  за да отворите менюто за **Няколко задачи**.

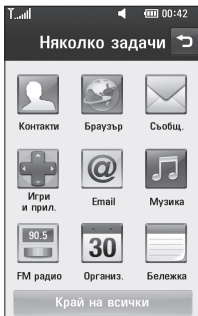


Оттук можете да видите някои приложения, които работят в момента и да ги отворите директно.






Повиквания

СЪВЕТ! Натиснете бутона за включване, за да заключите тактилния екран, за да предотвратите набирания по погрешка.



Извършване на повикване и видеоповикване

- 1 Докоснете , за да отворите клавиатурата.
- 2 Въведете номера от клавиатурата. За да изтриете, натиснете твърдия клавиш за изчистване.
- 3 Докоснете клавиша , за да започнете повикването.
- 4 За да завършите повикването, натиснете клавиша .

СЪВЕТ! За да въведете + за международни повиквания, докоснете  двукратно или натиснете и задръжте .

СЪВЕТ! Имате на разположение опциите **Изпрати съобщение**, **Запиши номер** или **Търсене на контакти** с докосване на .

Синхронизиране на контактите

- 1 От екран в режим на готовност натиснете , за да отворите **Контакти**.
- 2 Преминете през списъка с контакти или въведете първата буква на контакта, който искате с докосване на .
- 3 От филтрирания списък докоснете контакта, на който искате да се обадите, и изберете номера, който да използвате, ако има повече от един.
- 4 Докоснете **Гласово повикване** или **Видео повикване**.

01

02

03

04

05


06

07


08

Повиквания

Отговаряне и отхвърляне на повиквания


Когато телефонът звъни,
натиснете твърдия клавиш ,


за да отговорите на повикването.


Натиснете твърдия клавиш ,

за да отхвърлите входящото
повикване.

Опции за входящо повикване

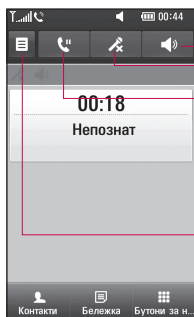


Високоговорител - Докоснете , за да включите високоговорителя.

Заглушаване - Докоснете , за да изключите микрофона, така че лицето, с което говорите, да не може да ви чува.

Задържане - Докоснете , за да задържите повикването.

Опции - Изберете от списъка с допълнителни опции за входящо повикване, включително Създай нова бележка и Отиди на съобщения, така че да можете да проверявате съобщенията и да добавяте нови контакти по време на разговор. Оттук можете и да прекратите повикването, като докоснете Приключи разговор.

 **Бутони за н...** - Докоснете, за да отворите цифрова клавиатура за навигация в менютата с номерирани опции при набиране на централи или други автоматизирани телефонни услуги.

 **Бележка** - Добавяне на бележка по време на разговор.

 **Контакти** - Търсене на контакти по време на повикване.

01

02

03

04

05

06

07

08

Повиквания

Регулиране на силата на звука при разговор


За да регулирате силата на звука по време на разговор, натиснете клавишите нагоре/надолу от дясната страна на телефона.

Бързо набиране


Може да определите цифра за бързо набиране за контакт, на който се обаждате често.


- 1 От екран в режим на готовност натиснете , за да отворите **Контакти**.
- 2 Докоснете  и изберете **Бързо набиране**.
- 3 За гласовата ви поща вече е определен номер за бързо набиране 1. Не може да промените това. Докоснете произволна цифра, за да определите контакт за бърза набиране за него.

- 4 Ще се отвори списъкът с контакти. Изберете контакта, за който искате да определите тази цифра, като докоснете телефонния номер веднъж.

За да повикате номер за бързо набиране, докоснете  от екран в режим на готовност и задръжте определената цифра, докато контактът се появи. Повикването ще започне автоматично, няма нужда да натискате **Гласово повикване**.

Извършване на второ повикване


- 1 По време на първия разговор, натиснете  и изберете номера, който искате да повикате.
- 2 Наберете номера или потърсете в контактите.

- 3** Натиснете , за да свържете повикването.
- 4** На екрана ще се покажат и двете повиквания. Първоначалното ви повикване ще се заключи и ще бъде поставено в режим на задържане.
- 5** За край на едно или двете повиквания натиснете **Край**.


ЗАБЕЛЕЖКА: Ще бъдете таксувани за всяко осъществено повикване..

Изключване на DTMF

DTMF ви позволява да използвате цифрови команди за навигация в менютата на автоматизирани съобщения. DTMF фабрични стойности вкл.

За да го изключите по време на разговор (например, за да запишете номер), докоснете  и изберете **Деактивиране на DTMF**.

Преглед на регистъра на повикванията

От началния екран докоснете , после **Последна хронология** в раздел Комуникации. Изберете от следното:

Цялата хронология - Вижте пълен списък на всички набрани, приети и пропуснати повиквания, видеоповиквания и съобщения.

Пропуснати повиквания - Вижте списък на всички повиквания, които сте пропуснали.

Набрани номера - Вижте списък от всички номера, на които сте се обадили.

Само съобщения - Вижте списък от всички номера, които са изпратили или получили текстови и мултимедийни съобщения.

Само видеоповиквания- Преглед на списък със всички видеоповиквания.

01

02

03

04


05

06

07


08

Повиквания

СЪВЕТ! От произволен регистър на повикванията докоснете  и **Изтриване всички**, за да изтриете всички записи.

СЪВЕТ! Докоснете всеки отделен запис в регистъра, за да видите датата, часа и продължителността на разговора.

Използване на прехвърляне на повикванията

- 1 Натиснете  изберете **Настройки разговор** в раздел Настройки.
- 2 Докоснете **Пренасочване на разговор** и изберете **Гласови разговор** и/или **Видео разговор**.

3 Изберете дали да прехвърляте всички разговори, когато линията е заета, когато няма отговор или когато не сте достижими.


4 Въведете номера, към който искате да пренасочите.

5 Докоснете **Искане** за активиране.

БЕЛЖКА: Пренасочването на повикванията се таксува. Обърнете се към мрежовия доставчик за повече подробности.

СЪВЕТ! За да изключите всички прехвърляния, изберете **Деактивиране на всички** от менюто **Прехвърляне на повикване**.

Използване на блокиране на повикванията

- 1 Натиснете  изберете **Настройки разговор** в раздел **Настройки**.
- 2 Докоснете **Блокиране на повиквания** и изберете **Гласови повиквания** и/или **Видео повиквания**.
- 3 Изберете една или всички от петте опции:
Всички изходящи
Изходящи международни
Изходящи международни с изключение на собствената мрежа
Всички входящи
Входящи в чужбина

- 4 Въведете паролата за блокиране на повиквания. Допитайте се до мрежовия оператор за тази услуга.

СЪВЕТ! Изберете **Фиксиран номер за набиране**, за да включите и съберете списък с номера, които могат да се изберат от вашия телефон. Необходим е вашият PIN2 код от оператора. От телефона ви могат да се набират само номерата, включени в списъка на фиксираните набирания.

01

02

03

04

05


06

07

08

Повиквания

Смяна на настройките за стандартно за повикване

- 1 Натиснете  изберете **Настройки разговор** в раздел Настройки.
- 2 Докоснете **Стандартни настройки**. Това ви позволява да регулирате следните настройки:

Отхвърляне на повикване

- Плъзнете ключа наляво, за да маркирате Списък отхвърлени. Може да докоснете прозореца с текст, за да изберете от всички повиквания, определени контакти или групи или изберете нерегистрирани номера (тези, които не са във вашите контакти). Докоснете **Запис**, за да смените настройката.

Изпрати моя номер - Изберете дали номерът ви да се показва, когато се обаждате на някого.

Автоматично пренабиране

- Плъзнете ключа наляво за **Вкл.** или надясно за **Изкл.**


Минутен брояч - Плъзнете наляво за **Вкл.**, за да чувате тон на всяка минута от разговора.

BT режим на отговор -

Изберете **Свободни ръце**, за да може да отговаряте на повикване с Bluetooth слушалка, или изберете **Слушалка**, за да натиснете бутон на слушалката, за да отговорите на повикване.

Запиши нов номер - Изберете **Да**, за да запишете нов номер.

Смяна на настройките за видеоповикване

- 1 От екран в режим на готовност докоснете  и преминете през **Настройки за видеоповикване** в раздел **Настройки**.
- 2 Изберете настройките за вашите видеоповиквания. Определете дали да използвате Използване на лична снимка и изберете такава, и/или включете Огледало, за да видите себе си на екрана.

01

02

03

04

05

06

07



08

Съобщения


Съобщения

Вашият KM900 съчетава SMS, MMS в интуитивно и лесно за използване меню.

Има два начина да влезете в центъра за съобщения:


- 1 От началния екран докоснете  или , после преминайте през **Съобщения** от раздел Общуване.

Изпращане на съобщение

- 1 Докоснете  после **Писане на съобщение**, за да отворите празно съобщение.
- 2 Докоснете **До**, за да въведете номера на получателя или докоснете иконата за търсене, за да отворите вашите контакти или предпочитани. Може да добавите повече от един контакт. Когато сте готови, докоснете **Изпрати SMS**.

- 3 След като сте въвели текст, може да изпратите SMS или MMS, или изберете **Имейл** за изпращане на имейл.

СЪВЕТ! Ще бъдете таксувани за всяко съобщение от 160 знака, изпратено на всяко лице.


- 4 Докоснете  **Вмъкване** за добавяне на текстови шаблон, мултимедиен шаблон, емотикона, име и номер, нов слайд, тема или подпис.


⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Лимитът от 160 знака може да е различен за различните страни в зависимост от кодирането на SMS.


⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ако изображение, видеоклип или звук се добавят към SMS, то автоматично ще се преобразува в MMS и съответно ще бъдете таксувани..


Въвеждане на текст


Клавиши

 Докоснете, за да преминете към T9 режим с предвиждане.


 Можете да сменят езика за писане.

 Докоснете за преминаване между номера, символи и текст.

Използвайте , за да преминете през различните типове клавиатура във всеки режим на въвеждане (напр., големи или малки букви).

За въвеждане на интервал докоснете .

T9 с предвиждане

В режим T9 ще видите .

Режимът T9 използва вграден речник, за да разпознава думи, които пишете, на базата на последователността от клавиши, които докосвате. Просто докоснете цифрата, свързана с буквата, която искате да въведете, и речникът ще разпознае думата, веднага щом са въведени буквите. Например, натиснете 8, 3, 5, 3, 7, 4, 6, 6 и 3, за да напишете 'telephone'.

Аbc ръчно

В режим Аbc трябва да натиснете клавиш няколкократно, за да въведете буква. Например, за да напишете "hello", докоснете 4 два пъти, 3 два пъти, 5 три пъти, 5 отново три пъти, после 6 три пъти.

01

02

03

04

05

06


07

08

Съобщения

Смяна на настройките за имейл

Можете да нагласите настройките за вашия имейл според личните си предпочитания.

- 1 От екран в режим на готовност докоснете  и преминете през **Настройки за съобщение** в раздел Настройки.
- 2 Изберете **Имейл..**
- 3 Можете да промените следните настройки:

Имейл акаунти - Управление на вашите имейл акаунти.

Позволяване на имейл с отговор - Позволява да се изпращат съобщения за потвърждаване на прочитане.

Искане за имейл с отговор - Изберете дали да искате съобщения за потвърждаване на прочитане.

Интервал на извличане - Изберете колко често KM900

да проверява за нови имейл съобщения.

Включи съобщението в Препр. и Отговор- Изберете, за да включите първоначалното съобщение, или не.

Включи прикачения файл - Изберете дали да включите оригиналния прикачен файл.

Авт. извл в роуминг - Изберете дали да извличате автоматично съобщенията, когато сте в чужбина, или да спрете автоматичното извличане.

Уведомяване за нов имейл - Изберете дали да бъдете уведомявани за нови имейли без изскачащо съобщение.

Подпис - Създайте имейл подпис и включете тази функция.

Папки за съобщения

Ще разпознаете използваната структура от папки, използвана в KM900, тя се разбира лесно. Ако настроите имейл акаунт, може да имате папки във всеки акаунт

Входящи - Всички съобщения, които получите, се поставят в папка Входящи. От тук може да ги виждате, изтривате и други функции.

Изходящи - Това е папка за временно съхранение, докато съобщенията се изпращат.

Изпратени - В тази папка се поставят всички съобщения, които изпратите.

Чернови - Ако нямате време да довършите съобщението, може тук да запишете това, което сте създали досега.

Кутия свързани - Съобщение, обменени с друга страна чрез messenger. Може да запишете

изображението и съобщението едновременно.

Моите папки - Създавайте папки, за да съхранявате вашите съобщения.

Използване на шаблони

Създайте шаблони за SMS и MMS съобщенията, които изпращате често. Вече има вградени шаблони в телефона, които може да редактирате.

- 1 При писане на ново съобщение може да въведете **Шаблони** от **Вмъкване** в менюто с опции.
- 2 Изберете **Текстови шаблони** или **Мултимедийни шаблони**. Можете да добавяте, редактирате, изтривате или изтривате всички шаблони. За да редактирате съобщението, изберете го, променете го и докоснете **Запиши шаблон**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Съобщения

Използване на емотикони

Вдъхнете живот на съобщенията с емотикони. Ще откриете някои често използвани емотикони вече в телефона.

- 1 При писане на ново съобщение може да въведете **Емотикони** от **Вмъкване** в менюто с опции.
- 2 Може да добавите нова икона или да изтриете една или повече емотикони.

Смяна на настройките за текстово съобщение

Настройките за съобщения на вашата KM900 са предварително зададени, така че да можете веднага да изпращате съобщения. Тези настройки може да се сменят според вашите предпочитания. Преминете към **Настройки на съобщение** от раздел **Настройки** и докоснете **Текстово съобщение**. Може да направите промени в:

Център за текстови съобщения

- Въведете подробностите за центъра за съобщения.

Отчет за доставка - Плъзнете ключа наляво, за да получавате потвърждение дали съобщението ви е доставено.

Срок на валидност - Изберете колко дълго съобщението да се пази в центъра за съобщения..

Типове съобщения -

Преобразувайте текста в **Глас**, **Факс**, **X.400** или **Имейл**.

Кодирани на знаци - Изберете как да се кодират вашите знаци. Това влияе на размера на съобщенията и следователно на тарифите за данни.

Изпрати дълъг текст като

- Изберете да изпратите като Няколко SMS или като MMS.

Смяна на настройките за мултимедийно съобщение

Настройките за съобщения на вашия KM900 са предварително зададени, така че да можете веднага да изпращате съобщения. Тези настройки може да се сменят според вашите предпочитания.

Докоснете **Настройки** после изберете **Настройки на съобщение** и **Мултимедийно съобщение**. Може да направите промени в:

Режим на изтегляне - Изберете **Домашна** или **Роулинг мрежа**. Ако след това изберете **Ръчно**, ще получавате уведомявания само за MMS съобщения. След това може да решите дали да ги изтеглите нацяло.

Отчет за доставка - Изберете да позволите и/или поискате отчет за доставка.

Прочитане на отговор - Изберете да позволите и/или изпратите отговор дали съобщението е прочетено.

Приоритет - Изберете нивото на приоритет на вашия MMS.

Срок на валидност - Изберете колко дълго съобщението да се пази в центъра за съобщения.

Продължителност на слайд - Изберете колко дълго да се показват вашите слайдове на екрана.

Час на доставка - Изберете кога да се достави вашето съобщение.

Център за мултимедийни съобщения - Въведете подробностите за центъра за съобщения.

01

02

03

04

05

06


07

08

Камера

След като сте направили снимка

Направената снимка ще се появи на екрана. Името на изображението се показва с четири икони отдясно.

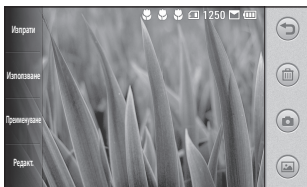



Изпрати Докоснете, за да изпратите снимката като **Съобщение, Имейл** или **Bluetooth**. Вж. Изпращане на съобщение, и **Изпращане и получаване на файлове с Bluetooth**.


Използване Докоснете, за да използвате съобщението като фон.


Преименуване Докоснете за редактиране името на избраната снимка.

Редакт. Докоснете, за да редактирате изображението с различни инструменти.


Докоснете , за да се върнете в предишното меню.

Докоснете , за да изтриете изображението.

 Докоснете, за да направите веднага друга снимка. Текущата снимка ще бъде записана.

 Докоснете, за да видите галерия със записани снимки.

Запознаване с визъора

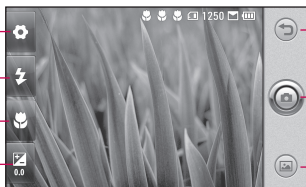

Назад - Докоснете тук, за да се върнете към екран в режим на готовност.

Режим на камера - Показва дали камерата е във видео режим или фото режим и може да се използва за снимане.

Галерия - Докоснете тази икона, за да видите галерията

Експонация - Вж. Регулиране на експонацията.

Макро - Включете за снимки отблизо.

Състояние на светкавица - Задаване или отмяна на светкавицата.

Настройки - Докоснете тази икона, за да отворите менюто с настройки. Вж. Използване на разширени настройки за подробности.

СЪВЕТ! Може да затворите всички опции за бързи клавиши за по-ясен екран на визъора. Просто докоснете веднъж центъра на визъора. За да покажете обратно опциите, докоснете отново екрана.

01

02

03

04

05

06


07

08

Камера

Използване на светкавицата




По подразбиране светкавицата е автоматична, но има и други опции.

- 1 Изберете  от средата вляво на визъора, за да влезете в менюто на светкавицата.
- 2 Има три опции за светкавицата:
Авто - Камерата ви ще определи необходимото осветяване за добра снимка и ще използва светкавицата по необходимост.
Винаги изкл. - Камерата никога няма да използва светкавица. Това е полезен начин за пестене на енергията на батерията.
Винаги вкл. - Камерата винаги ще използва светкавица.
- 3 Когато сте направили избора си, менюто на светкавицата ще се затвори автоматично, с което е готова, за да направите снимка.


- 4 Иконата на светкавица във визъора ще се промени според новоизбрания режим на светкавица.

Регулиране на експонацията

Експонацията определя разликата между светлото и тъмното в едно изображение. Изображенията с нисък контраст са замъглени, а тези с висок контраст изглеждат по-резки.

- 1 Докоснете .
- 2 Плъзгайте индикатора за контраст по лентата към  за най-ниска стойност, замъглено изображение или към  за по-висока експонация, по-рязко изображение.

Използване на разширени настройки

От избора докоснете , за да отворите опциите за разширени настройки.

Може да промените настройката на камерата, като превъртите колелото. След като изберете опция, докоснете бутона **OK**.

Превключване на - За автопортрети включете вътрешната камера на LG KM900. Можете да превключвате между камера и видео рекордер с

Размер на изображение - Смяна на размера на снимката за записване в паметта или правене на снимка, предварително настроена за правилния размер за контакт.

Цветови ефект - Изберете цветови тон, който да се приложи към снимката, която правите.

Баланс на бялото - Изберете от Авто, С наж. жичка, Слънчево, Флуоресцентно или Облачно.

Таймер - Самоснимачката ви позволява да зададете забавяне след натискане на бутона за заснемане. Изберете от **Изкл.**, **3 секунди**, **5 секунди** или **10 секунди**. Това е идеално, ако искате да се включите в снимката.

ISO - ISO определя чувствителността на сензора за светлина на камерата. Колкото по-високо е ISO, толкова по-чувствителна е камерата. Това е полезно при по-тъмни условия, когато светкавицата не може да се използва. Изберете ISO стойност от **Авто**, **100**, **200**, **400** и **800**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Камера

Качество на изображението

- Изберете от **Супер фино**, **Фино** и **Нормално**. Колкото по-фино е качеството, толкова по-рязка ще е снимката. Това увеличава размера на файла, което означава, че може да съхраните по-малко на брой снимки в паметта.

Използвана памет - Изберете дали да записвате снимките в Памет на апарата или във Външната памет.

Скрий икони - Изберете иконите на настройка на камерата ръчно или автоматично.

Стабилизиране на изображения

- Позволява да правите снимки без нестабилност и трептене на камерата.

Автофокус - Изберете начина на фокусиране. Изберете от Авто, Ръчно и Засичане на лице

Звук на затвора - Изберете един от трите звука на затвора.

Преглед в матрица - Изберете от Изкл., Обикновен кръст и Трисекция.

Гео-тагове - Вкл/ Изкл.

Нулиране - Възстановяване на всички настройки на камерата.


СЪВЕТ! Когато излизате от камерата, всички настройки ще се върнат на стойностите им по подразбиране, с изключение на размер на изображението и качество на изображението. Всички необходими настройки, които не са по-подразбиране, ще трябва да се нулират, например цветовият тон и ISO. Проверете ги, преди да направите следващата снимка.


СЪВЕТ! Менюто с настройки е наложено над визъора, така че когато промените елементи от цвета на изображението или качеството, ще можете да виждате промените в изображението във визуализацията зад менюто с настройките.

Използване на вътрешната камера

Вашият LG KM900 има вътрешна 640x480 камера за видеоповикване и снимане.

- 1 За да включите вътрешната камера докоснете , после изберете Вътрешна камера от меню Преглед.
- 2 След няколко секунди ще се видите във визъора. За да заснемете изображението, натиснете бутона за снимане, както обикновено.

СЪВЕТ! Вътрешната камера има по-малко настройки и няма светкавица или ISO. Може все пак да промените размера на изображението, качеството, времетраенето, звука, баланса на бялото и цветовия тон, като докоснете  по същия начин, който използвате с основната камера.

- 3 След като сте направили снимката, ще ви бъдат предложени всички опции, които са налични и при снимане с основната камера.
- 4 За да включите главната камера натиснете  и изберете **Външна Камера** от меню Преглед.

01

02

03

04

05

06


07

08

Видеокамера

След заснемане на видеоклип

На екрана ще се появи снимка, която представлява заснетия видеоклип. Името на клипа се показва в долната дясна част на екрана заедно с четири икони.

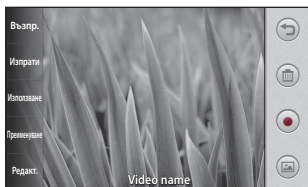


Възпр. Докоснете , за да изпълните видеото.


Изпрати Докоснете, за да изпратите снимката като **Съобщение, Имейл** или **Bluetooth**. Вж. Изпращане на съобщение, и **Изпращане и получаване на файлове с Bluetooth**.


Използване Докоснете, за да използвате съобщението като фон.


Преименуване Докоснете за редактиране името на избраната снимка.

Редакт. Докоснете, за да редактирате изображението с различни инструменти.

Докоснете , за да се върнете в предишното меню.


 Докоснете, за да изтриете видеоклипа, който току-що сте заснели, и потвърдете с докосване на **Да**. Визьорът отново ще се появи.

 Докоснете за заснемане на нов видеоклип веднага. Текущият видеоклип ще бъде записан.

 Докоснете, за да видите галерия със записани снимки и видеоклипове.

Видеокамера

Запознаване с визьора

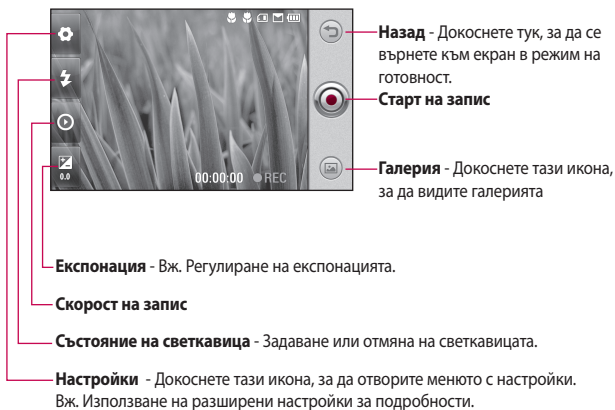

СЪВЕТ! Може да затворите всички опции за бързи клавиши за по-ясен екран на визьора. Просто докоснете веднъж центъра на визьора. За да покажете обратно опциите, докоснете отново екрана.

01

02

03

04

05

06




07

08

Видеокамера

Регулиране на експонацията

Експонацията определя разликата между светлото и тъмното в едно изображение. Изображенията с нисък контраст са замъглени, а тези с висок контраст изглеждат по-резки.

- 1 Докоснете .
- 2 Плъзгайте индикатора за експонация по лентата към  за най-ниска стойност, замъглено изображение или към  за по-висок контраст, по-рязко изображение.

Използване на разширени настройки

От визъора докоснете **Настройки**, за да отворите опциите за разширени настройки.

Може да промените настройката на камерата, като превъртите колелото. След като изберете опция, докоснете бутона **ОК**.

Превключване на - Превключете на вътрешната камера на LG KM900, за да заснемете видеоклип на себе си.

Размер на клипа - Промяна на размера на видеоклипа, за спестяване на място в паметта.

Режим сцена - Изберете от **Авто** или **Нощ**.

Режим сцена - Изберете цветови тон, който да се приложи към снимката, която правите.

Баланс на бялото - Балансът на бялото гарантира, че белите цветове във видеоклипа изглеждат реалистично. За да позволите на камерата да регулира правилно баланса на бялото, може да е необходимо да определите условията на осветяване. Изберете от **Авто**, **С наж. жичка**, **Слънчево**, **Флуоресцентно** или **Облачно**.

Качество на видео - Изберете от **Супер фин**, **Фин** и **Нормален**. Колкото по-fino е качеството,

толкова по-рязко ще е видеото. Това увеличава размера на файла, което означава, че може да съхраните по-малко на брой видеоклипове в паметта.

Продължителност - Задайте граница на продължителност за вашето видео Изберете **Нормален** или **MMS**, за да ограничите размера, за да може да изпратите видеоклипа като MMS.

СЪВЕТ! Ако изберете MMS продължителност, опитайте да изберете по-ниско качество на изображението, за да може да заснемете по-дълъг видеоклип.

Използвана памет - Изберете дали да записвате видеоклиповете в Памет на апарата, или във Външната памет.

Глас - Изберете Заглушаване, за да запишете видео без звук.

Звуков фокус - Изберете звуковия фокус: **Изкл./ Външен фокус/ Вътрешен фокус**

Скриване на иконите - Определя дали автоматично да се скриват иконите отстрани на визъора.

Нулиране - Нулиране на всички настройки на камерата.

Гледане на видеоклиповете на вашия телевизор

Свържете вашия KM900 към телевизора, като използвате изходния кабел за телевизор.

ЗАБЕЛЕЖКА: Изходният кабел за телевизор се предлага отделно.

СЪВЕТ! Всички формати освен 320x240 и 176x144 са съвместими с гледане на телевизора.

01

02

03

04

05

06

07

08

Вашите снимки и видеоклипове

Използване на мащабиране при гледане на видеоклип или снимка

Когато гледате снимки или видеоклипове, може да ги увеличавате или намалявате, като съберете пръсти и ги разтворите.

Регулиране на силата на звука при гледане на видеоклип

За да регулирате силата на звука на аудио или видеоклип, докато се изпълнява, използвайте бутоните за регулиране силата на звука отляво на апарата. Другият начин е да използвате клавишите за сила на звука отстрани на телефона.

Редактиране на снимките

Има страшно много неща, които може да правите с вашите снимки, за да ги промените, да добавяте към тях и да ги оживите.

1 Отворете снимката, която искате да изпратите, и докоснете **Редакт.** за показване на опциите.

2 Докоснете иконите, за да адаптирате вашата снимка:



Изрязване на снимката.


Изберете кръгла или правоъгълна форма за изрязване и плъзнете пръст по екрана, за да изберете областта за изрязване.





Свободно рисуване върху снимката. Изберете дебелината на линиите от четири опции и цвета, който искате да използвате.



Добавяне на текст към снимка. Вж. **Добавяне на текст към снимка.**

 Украсяване на снимките с щампи. Изберете от различните налични щампи и докоснете вашата снимка, където желаете да поставите щампа.

 Изтриване на редактирането, което сте добавили към снимката. Може да изберете размера на гумата за изтриване.

 Докоснете, за да се върнете в галерията.

Запиши Запис на промените, които сте направили върху вашите снимки. Изберете да запишете промените като **Актуализация** или **Нов файл**. Ако изберете **Нов файл**, въведете име на файла.

Отмяна Премахване на последния **Ефект** или редактиране на снимката.

Изображение Докоснете, за да отворите още опции за ефекти, включително **Завъртане**. Има също и по-разширени опции за редактиране. Вж. **Добавяне на цветен акцент към снимка** и **Смяна на цветовете в снимка**.

Филтър Вж. **Добавяне на текст към снимка**.

Регулиране Това помага да регулирате направете снимка, като използвате автоматичен цвят, яркост и т.н.



01

02

03

04

05

06


07


08

Мултимедия

Може да съхраняване всякакви мултимедийни файлове в паметта на телефона, така че да имате лесен достъп до вашите снимки, звуци, видеоклипове и игри.

Можете също да запишете вашите файлове и на карта с памет. С карта с памет може да освободите място в паметта на телефона.

За достъп до меню Мултимедия, докоснете  и изберете **Мои неща** от раздел Мултимедия. Можете да отворите списък с папки, които съхраняват вашите мултимедийни файлове.

СЪВЕТ! За да изтриете файл в Мои Неща, докоснете  и **Изтриване**.

Картини

Мои изображения съдържа списък със снимки, включително изображения по подразбиране, фабрично заредени в телефона,



изображения, свалени от вас, и тези, които са направени с камерата на телефона.

Изпращане на снимка

- 1 За да изпратите снимката, само изберете снимката, която искате.
- 2 Докоснете **Изпрати**. Изберете от **Съобщение**, **Имейл**, **Bluetooth** или **като URL**.
- 3 Ако изберете **Съобщение** или **Имейл**, снимките ви ще бъдат прикачени към съобщението и може да напишете и изпратите съобщението, както обикновено. Ако изберете **Bluetooth**, телефонът ще търси за устройство за изпращане на гласовия запис.

Използване на изображение

Може да изберете изображения, които да използвате като фон или скрийнсейвър или дори да идентифицирате викаш.

- 1 Докоснете , после **Мои неща** от раздел Мултимедия.
- 2 Докоснете **Мои неща**.
- 3 Изберете изображение и докоснете .
- 4 Докоснете **Използване като** и изберете от:

Фон - Задаване на фон на екран в режим на готовност.

Контакти - Определете изображение за конкретното лице във вашия списък с контакти, така че снимката да показва, когато то ви се обажда.

Изображение при стартиране

- Задаване на изображение, което да се появява при включване на телефона.

Изображение при

изключване - Задаване на изображение, което да се появява при изключване на телефона.

Изображение при изходящо

повикване - Задаване на изображение, което да се появява по време на изходящи повиквания.

Изображение при входящо

повикване - Задаване на изображение, което да се появява по време на входящи повиквания.

01

02

03

04

05



06

07

08


Мултимедия

Печатане на изображение

- 1 Докоснете , после **Мои неща** от раздел Мултимедия.
- 2 Докоснете **Мои неща**.
- 3 Изберете изображение и докоснете .
- 4 Докоснете **Печат**, и изберете между **Bluetooth** и **PictBridge**.

Местене или копиране на изображение

Може да местите и копирате изображение между паметта на телефона и картата с памет. Това може да направите с цел освобождаване на място в паметта на телефона или за да предпазите данните си от изгубване.



- 1 Докоснете , после **Мои неща** от раздел Мултимедия.
- 2 Докоснете **Мои неща**.

3 Докоснете .

4 Изберете **Премести** или **Копирай**.

Създаване на слайдшоу

Ако искате да видите всички изображения в телефона си, може да създадете слайдшоу, вместо да се налага да отваряте и затваряте всяко изображение поотделно.

- 1 Докоснете , после **Мои неща** от раздел Мултимедия.
- 2 Докоснете **Мои неща**.
- 3 Докоснете , после **Слайдшоу**.

Гео-тагинг



Включете камерата и се радвайте на локализационните способности на вашия телефон.

Направете снимки, където и да сте, и поставете тагове за местоположение.

Ако качите снимките на блог, който поддържа Geo-tagging, ще видите снимките, показани на картата.

Проверяване състоянието на паметта

Може да проверите колко памет сте използвали и колко свободна памет остава.

- 1 Докоснете , после **Мои неща** от раздел Мултимедия.
- 2 Докоснете **Мои неща**.
- 3 Докоснете  след това **Управление на паметта..**

Звуци

Папката **Мои звуци** съдържа **Изтеглени звуци**, **Звуци по подразбиране** и **Гласови записи**. Тук можете да управлявате, изпращате или настройвате звуци като тонове на звънене.

Използване на звук

- 1 Докоснете , после **Мои неща** от раздел Мултимедия.
- 2 Докоснете **Мои неща**.
- 3 Изберете **Звуци по подразбиране** или **Изтеглен звук**.
- 4 Изберете Видеоклиповете ще започнат да се възпроизведат.
- 5 Може да използвате звука като разнообразен тон на звънене от менюто **Използвай като**.
- 6 Изберете от **Гласов тон за звънене**, **Видео тон за звънене** и **Тон за съобщение**.

01

02

03

04

05

06

07


08

Мултимедия

Клипове


Папката **Моите видеоклипове** показва списък с изтеглените видеоклипове и видеоклипове, които сте записали на телефона.

Гледане на видеоклип

- 1 Докоснете , после **Мои неща** от раздел Мултимедия.
- 2 Докоснете **Моите видеоклипове**.
- 3 Изберете видеоклип за възпроизвеждане.

СЪВЕТ! KM900 поддържа DivX и Xvid видео формати за по-пълно съдържание.

Използване на опции при спрян на пауза видеоклип

Докоснете  в режим на пауза и изберете от:

Снимка - Заснемете замразения кадър като снимка.

Редактиране - Можете да редактирате името на файла.

Изпращане - Изпратете видеоклипа в съобщение, имейл или с Bluetooth.

Използване като - Позволява да изберете от Гласов тон за звънене или Видео тон за звънене. (Това може да се ограничи от размера на Видео рамката.)

Преименуване - Можете да редактирате името на файла.

Информация за файл - Преглед на подробности за името, големината, датата, часа, типа, продължителността, размерите, защитата и авторските права.

ЗАБЕЛЕЖКА: Изходният кабел за телевизор се предлага отделно.


Изпращане на видеоклип

- 1 Изберете снимка и докоснете .
- 2 Докоснете **Изпрати** и изберете от **Съобщение, Имейл, Bluetooth** и **YouTube**.
- 3 Ако изберете **Съобщение** или **Имейл**, снимките ви ще бъдат прикачени към съобщението и може да напишете и изпратите съобщението, както обикновено. Ако изберете **Bluetooth**, телефонът ще търси за устройство за изпращане на гласовия запис.

Игри и приложения

Може да изтеглите нови игри и приложения в телефона, които да ви забавляват, когато имате свободно време.

Играене на игра

- 1 Докоснете , после **Мои неща** от раздел Мултимедия.
- 2 Докоснете меню Игри или Приложения.
- 3 Докоснете бутона Старт, за да стартирате игра или приложение.

Използване на менюто M-Toy

M-Toy съдържа предварително заредени флаш игри, които използват интегрирания сензор за движение.

01

02

03

04

05

06

07


08

Мултимедия

Flash съдържание

Папката Flash съдържание съдържа всички изтеглени и по подразбиране SWF файлове.


Гледане на SWF/SVG файл

- 1 Докоснете , после **Мои неща** от раздел Мултимедия.
- 2 Докоснете **Флаш съдържание**.
- 3 Изберете файла за преглед.

Документи

От Документи в Мои неща, можете да видите всички ваши документи. От тук можете да преглеждате файлове на Excel, Powerpoint, Word, текстови и PDF файлове.


Гледане на файл

- 1 Докоснете , после **Мои неща** от раздел Мултимедия.
- 2 Докоснете **Документи**.
- 3 Изберете документ и докоснете **Преглед**.

Други


Папка **Други** се използва за съхранение на файлове, които не са картини, звуци, видеоклипове, игри или приложения. Тя работи по същия начин като папка **Документи**. Понякога файловете, които прехвърляте от компютъра в телефона могат да се появят в папка **Други**, а не в папка **Документи**. Ако това се случи, може да ги преместите.

Създаване на филм

- 1 Докоснете , после изберете **Създаване на филм** от раздел Мултимедия.
- 2 Докоснете **Вмъкване** за добавяне на изображение.
- 3 Докоснете раздел **Стил**, за да изберете стил на филм.

- 4 Докоснете раздел **Звук** на екрана, за да смените звука, като например гласов запис.
- 5 Докоснете бутона **Преглед** за резултати.
- 6 Докоснете раздел **Ред на възпроизвеждане**, за да смените поредността.
- 7 Докоснете раздела **Запиши в** на екрана, за да изберете къде да запишете филма и докоснете раздел **Използване** за избор между запамятаване и MMS.
- 8 За да запишете филма, натиснете възпроизвеждане и после докоснете **Запис на филм**.

Музика

Вашият телефон LG KM900 има вграден музикален плейър, така че можете да слушате вашата любима музика. За да получите достъп до музикалния плейър, докоснете , после **Музика** от раздел Мултимедия. Оттук имате достъп до няколко папки:

Всички изпълнения - Съдържа всички песни на телефона.

Любими - Съдържа песните, които сте записали като любими.

Изпълнители - Търсене в музикалната ви колекция по изпълнител.

Албуми - Търсене в музикалната колекция по албуми.

Жанрове - Търсене в музикалната колекция по жанрове.

Списъци за изпълнение - Съдържа всички създадени от вас списъци за изпълнение.

01

02

03

04

05

06


07

08

Мултимедия

Изпълнение на песен

- 1 Докоснете , после **Музика** от раздел Мултимедия.
- 2 Докоснете **Всички изпълнения**.
- 3 Изберете песента, която искате да изпълните, и след това докоснете **Възпроизвеждане**.
- 4 Докоснете  за да спрете на пауза песента.
- 5 Докоснете  за да прескочите на следващата песен.
- 6 Докоснете  за да прескочите на предишната песен.
- 7 Докоснете  за да се върнете в меню **Музика**.

СЪВЕТ! За да промените силата на звука по време на слушане, докоснете .

Използване на радиото

Вашият LG KM900 има вградена функция FM радио, така че може да превключите на любимите станции и да ги слушате в движение.



ЗАБЕЛЕЖКА: За да слушате радиото, трябва да поставите слушалките. Поставете ги в гнездото за слушалки.





Търсене на станции

Може да настроите радиостанции като ги търсите ръчно или автоматично. След това те ще бъдат записани в определени номера на канали, така че няма да е необходимо да ги настройвате отново. Можете да запазите до 30 канала във вашия телефон.


За автоматична настройка:

- 1 Докоснете , после **Мои неща** от раздел Мултимедия.
- 2 Докоснете .
- 3 Докоснете **Автоматично сканиране**, след това **Да**.

На намерените станции автоматично ще бъдат зададени номера на канали, като изберете **Задаване**, **Прескачане** и **Стоп**.

БЕЛЕЖКА: Може също ръчно да настроите станция, като използвате  и , показани до радиочестотата.

Нулиране на канали

- 1 Докоснете , после **Мои неща** от раздел Мултимедия.
- 2 Докоснете .
- 3 Докоснете **Нулиране**, за да нулирате текущия канал или изберете **Нулиране на всички**, за да нулирате всички канали. Ако нулирате каналите, всеки канал ще се върне на стартовата 87,5Mhz честота.

Използване на FM предавателя за изпълнение на музика.

KM900 може да предава FM честоти от модула на музикалния плейър при изпълнение на музика. Затова може да слушате вашата музика на FM честота, не чрез музикалния плейър.

01

02

03

04

05



06


07


08

Органайзер



Добавяне на събитие в календара

- 1 От начален екран изберете  после преминете към **Органайзер** в раздел Помощни програми. Изберете **Календар**.
- 2 Изберете датата, към която искате да добавите събитие.
- 3 Докоснете , после изберете **Нов график**.
- 4 Докоснете **Категория** и изберете от **Среща**, **Годишнина** или **Рожден ден**. Проверете датата и въведете часа, когато искате да започне събитието.
- 5 За срещи и годишнини въведете часа и датата на приключване на събитието в долните прозорци за час и дата.
- 6 Ако искате да добавите тема или бележка към събитие, докоснете **Тема** или **Име** и напишете бележката.



- 7 Изберете **Задаване на аларма** за задаване на предупреждение за събитието. Ако искате да повторите алармата, изберете **Задаване на повторяне**.
- 8 Докоснете  за запис на събитието в календара. Оцветен курсор ще маркира дните, които имат записани събития, и алармата ще звъни при стартиране на събитието, за да ви помогне да се организирате.


СЪВЕТ! В календара може да зададете период на отпуска. Докоснете всеки ден на отпуската, след това докоснете  и изберете **Задаване на отпуск**. Всеки ден ще се оцвети в зелено.

Смяна на изгледа по подразбиране на календара

- 1 От начален екран изберете  после преминете към **Органайзер** в раздел Помощни програми. Изберете **Настройки** в .
- 2 Докоснете **Изглед по подразбиране** и изберете календар, седмица, график, списък или всички задачи.

Добавяне на елемент към списъка за изпълнение

- 1 От начален екран изберете  после преминете към **Органайзер** в раздел Помощни програми.
- 2 Изберете **Нова задача** изберете  и докоснете **Бележка**.

- 3 Задайте датата за задача, добавете бележки и изберете ниво на приоритет: **Висок**, **Среден** или **Нисък**.
- 4 Запишете задачата, като изберете .

СЪВЕТ! Може да архивирате и да синхронизирате календара си с компютър.

Използване на търсене на дати

Търсенето на дати е полезен инструмент, който ви помага да пресметнете датата след определен брой дни. Напр., 60 дни от 10.10.09 ще бъде 09.12.2009. Това ви помага да спазвате крайни срокове.

01

02

03

04


05

06



07

08

Органайзер



- 1 От начален екран изберете  после преминете към **Органайзер** в раздел Помощни програми.
- 2 Изберете **Търсене на дати**.
- 3 В раздел **От** задайте необходимата дата.
- 4 В раздел **След** задайте броя дни.
- 5 Отдолу ще се покаже **Целева дата**.

Настройка на алармата

- 1 От начален екран изберете  после преминете към **Аларми** в раздел Помощни програми.
- 2 Ако искате да добавите нова аларма **Нова аларма**. Ако искате да зададете алармата да звучи отново след час, докоснете **Бърза аларма**.
- 3 Задайте часа, когато искате алармата да задейства, и докоснете .

- 4 Изберете дали искате повтаряне и определете типа. Иконите показват делника, който избирате.
- 5 Изберете **Задаване тип аларма**, за да изберете типа на алармата.
- 6 Докоснете **Задаване звънец аларма**, след това изберете звънец. За да слушате звуци, докоснете звука, последвано от .
- 7 Добавяне на бележка към алармите.

Добавяне на бележка


- 1 От начален екран изберете  после преминете към **Бележка** в раздел Помощни програми.
- 2 Докоснете **Нова бележка**.
- 3 Напишете бележката си, и след това .


СЪВЕТ! Може да редактирате съществуваща бележка. Изберете тази, която искате да редактирате, и въведете промените.

Гласов запис

Използвайте Гласов запис, за да записвате гласови бележки или аудио файлове.

Запис на звук или глас

- 1 Докоснете , после **Помощни програми**.
- 2 Докоснете **Гласов запис**.
- 3 Докоснете **Запис** за начало на записа.
- 4 Докоснете **Стоп** за край на записа.

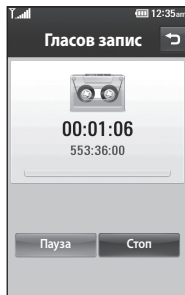

- 5 Ако искате презапис, докоснете **Връзка**.

01

02

03

04

05

06

07


08


Органайзер

Изпращане на гласов запис

- 1 Когато сте завършили записа, докоснете **.** **Изпрати.**
- 2 Изберете от **Съобщение**, **Имейл** или **Bluetooth**. Ако изберете **Съобщение** или **Имейл**, записът ще се добави към съобщението и може да го напишете и изпратите както обикновено. Ако изберете **Bluetooth**, телефонът ще търси за устройство за изпращане на гласовия запис.

Използване на калкулатора

- 1 От начален екран изберете  после преминете към **Калкулатор** в раздел Помощни програми.
- 2 Докоснете цифровите клавиши, за да въведете числа.
- 3 За прости изчисления, докоснете необходимата функция (+, -, x или ÷), последвано от =.

- 4 За по-сложни изчисления докоснете  и изберете от **sin, cos, tan, deg, sec, csc, cot, rad, log, ln** или **exp**.

Преобразуване на единица

- 1 От начален екран изберете  после преминете към **Инструменти** в раздел Помощни програми.
- 2 Изберете **Конвертор на единици**.
- 3 Изберете дали искате да преобразувате **Валута**, **Повърхност**, **Дължина**, **Тегло**, **Температура**, **Обем** или **Скорост**.
- 4 Сега може да изберете единицата и да въведете стойността, която искате да преобразувате, следвана от единицата, в която искате да преобразувате.
- 5 Съответната стойност ще се появи на екрана.

Използване на хронометър

- 1 От начален екран изберете, после докоснете , и докоснете **Помощни програми**.
- 2 Изберете **Хронометър**.
- 3 Докоснете **Старт**, за да стартирате таймера.
- 4 Докоснете **Обиколка**, ако искате да отчетете изминалото време.
- 5 Докоснете **Стоп**, за да спрете таймера.
- 6 Докоснете **Поднови**, за да стартирате отново хронометъра от часа, в който сте го спрели, или докоснете **Нулиране**, за да започнете отново отчитането.

Добавяне на град към световния часовник

- 1 От начален екран изберете  после преминете към **Инструменти** в раздел Помощни програми.
- 2 Изберете **Световен часовник**.
- 3 Докоснете иконата , последвано от Добавяне град. Започнете въвеждането на името на града, който искате, и той ще се появи отгоре на екрана.
- 4 Докоснете град, за да го изберете. Това ще го добави в списъка Световно време.

01

02

03

04

05

06

07


08

Уеб

Браузър

Браузър дава ви пълноцветен, бърз и забавен свят от игри, музика, новини, спорт, забавление и още много направо на мобилния ви телефон. Където и да сте и каквото и да правите.


Достъп до уеб

- 1 От начален екран изберете  после преминете към **Браузър** в раздел Общуване.
- 2 За директен достъп до началната страница на брауъра изберете **Начална страница**. Друг начин е да изберете **Въведете адрес** и въведете желания URL, следвано от **Свързване**.

БЕЛЕЖКА: Ще бъдете таксувани допълнително при свързването към тази услуга и изтеглянето на съдържание. Проверете тарифите за данни от мрежовия оператор.

Добавяне на показалци и достъп до показалците

За бърз и лесен достъп до любими уеб сайтове може да добавите показалци и да запишете уеб страници.

- 1 От начален екран изберете  после преминете към **Браузър** в раздел Общуване.
- 2 Изберете **Показалци**. На екрана ще се появи списък с вашите Показалци.
- 3 За да добавите показалец, изберете  и докоснете **Добави нов**. Въведете име за вашия показалец, следвано от URL адреса.
- 4 Докоснете **Запиши**. Вашият показалец сега ще се появи в списъка с показалци.


- 5** За достъп до показалеца просто докоснете необходимия показалец и изберете свързване. Ще бъдете свързани към показалеца.

Използване на RSS четеца

RSS (Really Simple Syndication) е серия от Уеб формати за подаване на данни, която се използва за публикуване на често обновявано съдържание като записи в блогове, заглавия на новини или подкаст излъчвания. Един RSS документ, наричан емисия, уеб емисия или канал, съдържа или резюме на съдържание от асоцииран уеб сайт, или пълния текст. RSS прави възможно хората да следят предпочитаните от тях уеб сайтове по автоматизиран начин, който е по-лесен в сравнение с ръчното проверяване на сайтовете.

Потребителят се абонира за емисията като въведе връзка към емисията в четеца или щракне върху RSS икона в браузъра, която инициира процеса на абониране. Четецът проверява редовно за ново съдържание емисиите, за които се е абонирали потребителя, и изтегля актуализации, ако намери такива.

Достъп до записана страница

- 1** От начален екран изберете  после преминете към **Браузър** в раздел Общуване.
- 2** Изберете **Записани страници**.
- 3** Изберете страницата, която искате да видите, и тя ще се отвори

01

02

03

04

05


06

07


08

Уеб

Преглед на хронологията на браузъра

- 1 От начален екран изберете  после преминете към **Браузър** в раздел **Общуване**. Изберете **Хронология**.
- 2 Ще се покаже списък с уеб страници, които сте посетили наскоро. За достъп до някоя от тези страници, просто я изберете.

Смяна на настройките на уеб браузъра

- 1 От начален екран изберете  после преминете към **Свързване** в раздел **Настройки**.
- 2 Изберете **Настройки браузър**.
- 3 Можете да изберете да редактирате **Профили**, **Настройки за облик**, **Кеш**, **Бисквитки**, **Сигурност**, или **Нулиране на настройки**.

- 4 Можете просто да ги включите или изключите, като докоснете иконата за включване

Използване на телефона като модем

KM900 може да играе роля на модем за вашия компютър, като ви предоставя имейл и интернет достъп, когато не може да се свържете с кабели. Може да използвате или USB кабела или Bluetooth.

Използване на USB кабел:

- 1 Уверете се, че на компютъра ви е инсталирана LG PC Suite.
- 2 Свържете вашия KM900 с компютъра чрез USB кабела и стартирайте софтуера LG PC Suite.
- 3 Щракнете върху **Комуникация** на компютъра. После щракнете върху **Настройки** и изберете **Модем**.

- 4 Изберете **LG мобилен USB модем** и изберете **ОК**. Сега ще се появи на екрана.
- 5 Щракнете върху **Свързване** и компютърът ще се свърже чрез вашия КМ900.

Използване на Bluetooth

- 1 Уверете се, че Bluetooth е **Включен** и **Видим** както за компютъра, така и за КМ900.
- 2 Сдвоете компютъра и КМ900, така че за свързване да е необходима парола.
- 3 Използвайте **Съветник за връзка** с вашия LG PC Suite, за да създадете активна Bluetooth връзка
- 4 Щракнете върху **Комуникация** на компютъра. След това щракнете върху **Настройка**.
- 5 Щракнете върху **Модем**.

- 6 Изберете **Стандартен модем през Bluetooth връзка** и щракнете върху **ОК**. Сега ще се появи на екрана.
- 7 Щракнете върху **Свързване** и компютърът ще се свърже чрез вашия КМ900.

01

02

03

04

05

06


07

08

Настройки

В тази папка може да смените настройките, за да персонализирате вашия KM900.

Смяна на настройките на екрана

- 1 От начален екран изберете  после преминете към **Настройка на дисплея** в раздел Настройки.
- 2 Можете да изберете опция за показване на контактите.
Фон - Изберете изображение за заключване, включване и изключване на телефона или извършване и получаване на повиквания.
Часовник - Избор на тип часовник на заключения екран.
Шрифт - Смяна на размера на шрифта.
Фоново осветление - Изберете колко дълго остава включено фоновото осветление.


БЕЛЕЖКА: Колкото по-дълго е включено фоновото осветление, толкова повече енергия на батерията се изразходва и толкова по-често се налага да зареждате телефона.

Автоматична яркост - Автоматично регулиране на яркостта на телефона.

Персонализиране на профилите

От екрана в режим на готовност бързо можете да промените профила си. Просто натиснете иконата са резюме на състоянието отгоре и докоснете раздела за профили.


С използването на менюто за настройки може да персонализирате всяка настройка на профила.

- 1 От начален екран изберете  после преминете към **Профили** в раздел Настройки.

- Изберете профила за редактиране: Нормален, Безшумен, Навън или Самолетен режим
- Можете след това да смените всички звуци и опции за предупреждение, налични в списъка, включително настройките за **Гласов/Видео тон на звънене, Сила на звука, Предупреждения за съобщения** и други.

Смяна на настройките на телефона

Радвайте са лекотата, с която KM900 се адаптира към вашите предпочитания.

- От начален екран изберете  после преминете към **Настройка на телефона** в раздел Настройки.
- Изберете меню от долния списък:

Дата и час - Регулиране на настройките за дата и час или избор на автоматична актуализация на часа при пътуване или настъпване на лятно часово време.

Пестене на енергия - Изберете да превключите на фабричните настройки за пестене на енергия **Вкл.** или **Изкл.**

Езици - Заклучване на автоматично клавиатурата от екран в режим на готовност.

Автоматично заключване на клавиатурата - Заклучване на автоматично клавиатурата от екран в режим на готовност.

Защита - Регулиране на настройките за защита, включително PIN кодове, заключване на аппарата, автоматично заключване на клавишите и проследяване против кражба.

01

02

03

04

05

06

07

08

Настройки

Тактилни настройки - Смяна на настройките на тъчпада

Управление на паметта - Вж.


Използване на управлението на паметта.

Нулиране на настройки -

Нулиране на всички настройки до фабричните им стойности.

Информация - Преглед на техническата информация за КМ900.

Смяна на тактилните настройки

От начален екран изберете  после преминете към **Защита** в раздел **Настройки**. Докоснете **Тактилни настройки**.

Тип вибрация - Променете типа на вибрация.

Вибрация - Вибрация 1/ 2/ 3

Сила на вибрация- Контролиране на силата на вибрация.


Тактилен звук - Променете звука при докосване на екрана.

Звук - Звук 1/ 2/ 3

Сила на звука - Контролиране на силата на звука.

Смяна на настройките за свързване

Вашите настройки за свързване вече са зададени от мрежовия оператор, така че да се наслаждавате на мобилния си телефон от самото начало. За да промените тези настройки използвайте това меню.

От начален екран изберете  после преминете към **Свързване** в раздел **Настройки**.

Избор на мрежа - Вашият КМ900 се свързва автоматично към предварително определената мрежа.

Интернет профили - Настройте профилите за свързване към интернет.

Точки за достъп - Вашият мрежов оператор вече е записал тази информация. С това меню можете да добавяте нови точки на достъп.

GPS тип - Изберете **Асистиран GPS** или **Самостоятелен**.

GPS

- GPS технологията използва информация от сателити на орбита, за да открива местонахождения.
- Приемникът преценя разстоянието до GPS сателитите на базата на времето, за което сигналите го достигат, след това използва тази информация, за да определи местонахождението.
- Това може да отнеме от няколко секунди до няколко минути.
- Асистирано GPS (A-GPS) на този телефон се използва за извличане на данни за асистиране през връзка с пакетно предаване на данни.
- Данните за асистиране се извлича от Сървър за услуги само когато е нужно.

01

02

03

04

05

06

07

08

Настройки

Бележка : GPS услугата има толеранс на грешка и не може да работи в сгради или под земята.

Режим на USB връзка -

Синхронизирайте вашия KM900 със софтуера LG PC Suite, за да копирате файлове от телефона. За повече подробности за синхронизирането.

TV изход - Изберете **PAL** или **NTSC** за свързване на вашия KM900 към телевизор.

DivX VOD регистрация - Това меню се използва за генериране на DivX VOD регистрационен код. Посетете <<http://vod.divx.com/>> за регистрация и техническа поддръжка.

Връзка с пакетно превкл.

- Задаване на връзка с пакетно превключване на данни


Настройки на браузъра - Задайте стойност за браузъра.

Настройки за потока - Вашият мрежов оператор вече е записал тази информация. Може да го редактирате, ако искате да направите промени.

Java настройки - Позволява ви да зададете Профили.

Използване на управлението на паметта

Вашият KM900 има три налични памет: на телефона, SIM картата и външна карта с памет (може да е необходимо да закупите Може да използвате управлението на паметта, за да определите как се използва всяка памет и да установите колко място е останало.

От начален екран изберете  после преминете към Настройка на телефона в раздел Настройки. Изберете **Управление на паметта**.

Обща памет на аппарата

- Преглед на наличната памет във вашия KM900 за Картини, Видеоклипове, Flash, MMS, Имейл, Java приложения и други.

Мултимедийна памет на

апарата - Преглед на паметта за мултимедийно съдържание като например пряко изпълнение на файлове, филми и музика.


Запазена памет на аппарата

- Преглед на наличната памет във вашия апарат за SMS, Контакти, Календар, Списък с елементи за изпълнение, Бележки, Аларми, Хронология на повиквания, Показалци и Разнообразни елементи.

SIM памет - Преглед на наличната памет на SIM картата.

Външна памет - Преглед на наличната памет на външната карта с памет (може да е необходимо да закупите картата с памет отделно).

Използване на самолетен режим

Включете самолетен режим, като изберете  после **Настройки**. Докоснете **Профили** и изберете **Самолетен режим**.

Самолетен режим не позволява да извършвате повиквания, да се свързвате към интернет и да използвате Bluetooth.

01

02

03

04

05

06

07


08

Настройки

Изпращане и получаване на файлове с Bluetooth

Bluetooth е чудесен начин за изпращане и получаване на файлове, тъй като не са необходими кабели и връзката е лесна и бърза. Може да се свържете към Bluetooth слушалка, за да извършвате и получавате повиквания.

За изпращане на файл:

- 1 Отворете файла, който искате да изпратите, обикновено това е снимка, видеоклип или музикален файл.
- 2 Докоснете  и изберете **Изпращане**. Изберете **Bluetooth**.

- 3 Ако вече сте сдвоили Bluetooth устройството, вашият KM900 няма автоматично да търси други Bluetooth устройства. Ако ли не, вашият KM900 автоматично ще търси други активирани Bluetooth устройства в обхват.
- 4 Изберете устройството, до което искате да изпратите файла, и докоснете **Избери**.
- 5 Вашият файл ще бъде изпратен.



СЪВЕТ! Следете лентата за напредък, за да се уверите, че файлът ви е изпратен.

За получаване на файл:

- 1 За да получите файл, вашият Bluetooth трябва да е **Вкл.** Вж. **Смяна на Bluetooth настройките** по-долу за повече информация.

- 2 Съобщение ще ви подкани да приемете файла от подателя. Докоснете **Да**, за да получите файла.
- 3 Ще видите къде е записан файлът и може да изберете за файла **Преглед** или **Използване като фон**.
Файловете обикновено ще се записват в съответната папка в **Мои неща**

Смяна на Bluetooth настройките

- 1 От начален екран изберете  после преминете към **Bluetooth** в раздел **Настройки**.
- 2 Докоснете .
Направете вашите промени в:
Информация за моето устройство - Въведете име за вашия KM900.

Видимост на моето устройство - Изберете **Видимо**, **Скрито** или **Видимо за 1 минута**.

Вкл. режим на отдалечена SIM - Активиране режима на отдалечена SIM.

iSync вкл. - Изберете за активиране на iSync.

Поддържани услуги - Изберете как да използвате Bluetooth във връзка с различните услуги.

Изтриване - Изтрийте избрания видеоклип.

Сдвояване с друго Bluetooth устройство

Като сдвоите KM900 с друго устройство, може да настроите връзка, защитена с парола. Това означава, че сдвояването е по-защитено.

01

02

03

04

05

06

07

08

Настройки

- 1 Проверете дали Bluetooth е включен.
Може до промените видимостта в меню **Настройки**.
- 2 Докоснете **Търсене**.
- 3 Вашият KM900 ще потърси Bluetooth устройства. Когато търсенето завърши, на екрана ще се появи **Обнови**.
- 4 Изберете устройството, с което искате да сдвоите, и въведете паролата, после докоснете **ОК**.
- 5 Телефонът ви ще се свърже към другото устройство, където трябва да въведете същата парола.
- 6 Сега Bluetooth връзката ви, защитена с парола, е готова.

Използване на Bluetooth слушалка

- 1 Проверете дали Bluetooth е включен.
- 2 Следвайте инструкциите, приложени към слушалката, за да я поставите в режим на сдвояване и да сдвоите устройствата.
- 3 Апаратът автоматично ще превключи на профил Слушалка.
- 4 Докоснете **Винаги питай** или **Позволи без питане**.

СЪВЕТ! Вж. стр. 29 за подробности за **BT в режим на отговор**, за да можете да контролирате как да отговаряте на повиквания, когато Bluetooth слушалката е свързана.

Wi-Fi

Мениджърът за безжична връзка ви позволява да управлявате Wi-Fi интернет и Bluetooth връзки на вашето устройство. Той дава възможност на телефона да се свързва към локални безжични мрежи или да получава безжичен достъп до интернет. Wi-Fi е по-бърз и има по-голям обхват от безжичната технология Bluetooth.

БЕЛЕЖКА: KM900 поддържа WEP, WPA-PSK/2 кодиране, но не и EAP, WPS кодиране. Ако вашият доставчик на Wi-Fi услуги или мрежов администратор зададе криптиране за мрежова защита, трябва да попълните код в изскачащия прозорец. Ако не е зададено криптиране, изскачащият прозорец не се показва. Може да получите ключа вашия доставчик на Wi-Fi услуги или мрежовия администратор.

1. Как да настроите Wi-Fi

- 1 Wi-Fi е вкл.
- 2 Търсене на AP (Точка за достъп)
 - Търси AP точка за свързване.
- 3 AP свързване
 - Свързва се към желаната AP от списъка с AP.
 - Ако AP е от защитения тип WEP или WPA-PSK/2, въведете ключа за защита.

2. Поддръжка на Wi-Fi мрежови профили

- 1 Поддръжката на Wi-Fi профили (как да се свържете към често-използвана AP или скрита AP)
 - 1) Ако AP не се появи в списъка за търсене, може да се свържете към нея, като я запишете като профил.
 - 2) Записването на често-използвана AP като профил прави въвеждането на ключа за защита по-лесно, когато

01

02

03

04

05

06

07

08

Wi-Fi

влизате в AP от защитен тип.

- 3) Ако AP не поддържа DHCP, може да се свърже към AP чрез статичен IP адрес.
- 2 Описание на всяко поле във Wi-Fi профила.
 - 1) Име на мрежа: (SSID)
 - 2) Тип защита: WEP, WPA-PSK/2 поддържа.
 - 3) Ключ за защита: записва ключа за защита.
 - 4) IP/DNS настройки: това позволява настройка на Автоматично или Статично, в зависимост от това дали AP поддържа DHCP.
За статично въведете стойността за IP адреса и DNS сървър за използване със статичен IP адрес при свързване.
- 3 Как да запишете Wi-Fi профил
 - 1) Изберете Записани мрежи от меню Опции, после изберете Нова мрежа и въведете стойностите за всяко поле.
 - 2) Възможно е да изберете и запишете AP списъка, като изберете Wi-Fi Вкл. и после Обнови (Търсене на AP).
 - 3) След свързване към AP с този тип защита, профилът ще се запише автоматично.

Обновяване на софтуера

Обновяване на софтуера

Програма за обновяване на софтуера на мобилни телефони на LG

За повече информация по инсталирането и работата с тази програма посетете [http:// update.lgmobile.com](http://update.lgmobile.com).

Тази функция ви позволява да обновите вашия софтуер до последната версия бързо и удобно в Интернет, без да посещавате нашия сервизен център.

Тъй като програмата за обновяване на софтуера на мобилни телефони изисква пълното внимание на потребителя за времетраенето на процеса на обновяване, проверявайте всякакви инструкции и забележки, които се появяват при всяка стъпка, преди да продължите.

Отбележете, че изваждането на USB кабела за комуникация на данни или батериите по време на обновяване може сериозно да повреди вашия мобилен телефон. Тъй като производителят не поема отговорност за загуба на данни по време на процеса на обновяване, се препоръчва да записвате предварително всякаква важна информация за съхранение.

01

02

03

04

05

06

07

08

Акcesoари

Има разнообразни акcesoари, налични за вашия мобилен телефон, които се продават отделно. Можете да изберете тези опции според личните ви изисквания за комуникиране. За наличност обърнете се към вашия местен дилър. **(Елементите, описани по-долу, могат да са по избор.)**

Зарядно устройство



Батерия



Стерео слушалки



Кабел за данни и CD

Свързване и синхронизиране на KM900 с компютър.



Ръководство за потребителя

Научете повече за своя KM900.



ЗАБЕЛЕЖКА

- Винаги използвайте оригинални LG акcesoари.
- Ако не го направите, вашата гаранция може да стане невалидна.
- Акcesoарите може да са различни за различните региони.

Мрежова услуга

Безжичният телефон, описан в това ръководство, е одобрен за използване с E-GSM 900, DCS 1800, GSM 850, PCS 1900 и W-CDMA мрежи.

Няколко функции, описани в това ръководство, се наричат Мрежови услуги. Това са специални услуги, които уреждате чрез вашия доставчик на безжични услуги. Преди да се възползвате от тези услуги, трябва да се абонирате за тях чрез доставчика и да получите инструкции за тяхното ползване.

DivX VOD регистрация

Генериране на DivX VOD регистрационен код.

Посетете <<http://vod.divx.com/>> за регистрация и техническа поддръжка.

Технически данни

Общи

Име на продукта: KM900

Система: E-GSM 900 / DCS 1800 / GSM 850 / PCS 1900/ WCDMA

Температура на околната среда

Макс.: +55°C (разреждане)
+45°C (зареждане)

Мин.: -10°C

01

02

03

04

05

06

07

08

Декларация за съответствие



Детайли за доставчика

Име

LG Electronics Inc

Адрес

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Детайли за продукта

Име на продукта

E-GSM 900 / DCS 1800 / GSM 850 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Име на модела

KM900

Търговско име

LG

CE 0168 !

Детайли за приложими стандарти

R&TTE Directive 1999/5/EC ; RoHS Directive Directive 2002/95/EC; WEEE Directive 2002/96/EC

EN 301 489-1 V1.6.1 / EN 301 489-7 V1.3.1 / EN 301 489-9 V1.3.1 / EN 301 489-17 V1.2.1 /
EN 301 489-19 V1.2.1 / EN 301 489-24 V1.3.1
EN 60950-1:2001
EN 50360 / EN 50361:2001
EN 301 511 V9.0.2 / EN 301 908-1 V3.2.1 / EN 301 908-2 V3.2.1
EN 300 328 V1.7.1
EN 301 357-1 V1.4.1

Допълнителна информация

Съответствието на гореупоменатите стандарти е заверено от BABT

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Устройството отговаря на изискванията на чл. 5, ал. 1 от Наредбата за изискванията за пускане на пазара на ЕЕО и третиране и транспортиране на излязло от употреба ЕЕО.

Декларация

С това декларирам под собствена отговорност, че гореупоменатия продукт, към който се отнася тази декларация, отговаря с гореупоменатите стандарти и Директиви.

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Vakwegzoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel: +31-36-542-8940, e-mail: seekim@lge.com

Име

Jin Seong Kim / Director

Дата на издаване

8. January 2009

Подпис на представителя

Указания за безопасна и ефикасна употреба

Моля, прочетете тези прости указания. Неспазването на тези указания може да бъде опасно или неправомерно.

Излагане на радиочестотна енергия

Информация за излагане на радиочестотна енергия и Специфичен коефициент на поемане (SAR) Този мобилен телефон KM900 е проектиран така, че да отговаря на приложимите изисквания за безопасност при излагане на радиовълни. Това изискване се основава на научни указания, които включват диапазони на безопасност, за да се гарантира безопасността на всички лица, независимо от тяхната възраст и здравно състояние.

- Излагането на стандартни мобилни устройства се измерва с единица, наречена Специфичен коефициент на поемане, или SAR. Тестовите за SAR са извършени с използване на стандартни методи, при което устройството работи с най-високата сертифицирана мощност при всички използвани честотни ленти.
- Въпреки че може да има различия в нивата на SAR при различните модели LG телефони, те всички са разработени да отговарят на съответните указания за излагане на радиочестотна енергия.
- Пределът на SAR, препоръчан от Комисията по защита от нейонизираща радиация (ICNIRP), е 2W/kg средно на десет (10) грама тъкан.

Указания за безопасна и ефикасна употреба

- Най-високата стойност на SAR за този модел телефон, тествана от DAS4 за използване в близост до ухото, е 0,602 W/kg (10g), и при носене на тялото е 0,646 W/Kg(10g).
- SAR стойността за жители в страни/региони, които са възприели предела за SAR, препоръчан от Институти на електрическите и електронни инженери (IEEE) е 1,6 W/kg средно на 1 грам тъкан.

Грижа за продукта и поддръжка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Използвайте само батерии, зарядни устройства и аксесоари, одобрени за използване с този определен модел телефон. Използването на всякакви други типове аксесоари може да девалидира всякакви споразумения или гаранцията, която е в сила за телефона, и може да е опасно.

- Не разглобявайте този апарат. Предайте го на квалифициран технически персонал, когато е необходима поправка.
- Дръжте далеч от електрически уреди като телевизори, радиоприемници и персонални компютри.

- Апаратът трябва да се държи далеч от източници на топлина, като радиатори и фурни.
- Не го изпускайте.
- Не излагайте апарата на механични вибрации или удар.
- Изключвайте телефона във всяка зона, в която това се изисква от специални разпоредби. Например, не използвайте телефона си в болници, тъй като може да засегне чувствително медицинско оборудване.
- Не пипайте телефона с мокри ръце, докато се зарежда. Това може да доведе до токов удар или до сериозна повреда на вашия телефон.
- Не зареждайте апарата близо до запалими материали, тъй като апаратът може да се загрее и да предизвика опасност от пожар.
- Използвайте суха кърпа за почистване на външността на апарата (не използвайте разтворители като бензин, разреждател или спирт).
- Не зареждайте телефона, когато е поставен върху мека повърхност.
- Телефонът трябва да се зарежда в добре проветрявано място.
- Не излагайте апарата на прекомерен дим или прах.
- Не дръжте телефона в близост до кредитни карти или транспортни билети - това може да повлияе на информацията в магнитните ленти.
- Не натискайте екрана с остри предмети, защото това може да повреди телефона.
- Не излагайте телефона на влага или течности.

Указания за безопасна и ефикасна употреба

- Използвайте аксесоарите, например слушалка, внимателно. Не пипайте антенната, когато не се налага.

Ефикасна операция на телефона

Електронни устройства

Всички мобилни телефони могат да получат смущение, което да повлияе на работата им.

- Не използвайте телефона в близост до медицински апарати, без да поискате разрешение. Избягвайте да поставяте телефона над пейсмейкъри, например в джоба на ризата.
- Някои слухови апарати могат да се влияят от мобилните телефони.
- Малки смущения могат да повлияят на работата на телевизори, радиоапарати, компютри и др.

Безопасност на пътя

Проверете законите и разпоредбите за използване на мобилни телефони в областите, където шофирате.

- Не използвайте телефони, които се държат в ръка, при шофиране.
- Концентрирайте се напълно в шофирането.
- Използвайте комплект за свободни ръце, ако е наличен.
- Отбийте от пътя и паркирайте, преди да извършите или отговорите на повикване, ако условията на шофиране го изискват.
- Радиочестотната енергия може да повлияе на някои електронни системи във вашето превозно средство, като стереоуредби и съоръжения за безопасност.

- Когато автомобилът ви е снабден с въздушна възглавница, не блокирайте пътя ѝ с монтирани или портативни безжични уреди. Това може да предизвика неправилно действие на въздушната възглавница или да доведе до сериозно нараняване поради неправилното ѝ действие.
- Ако слушате музика независимо дали навън или вътре, проверете дали силата на звука е на приемливо ниво, така че да чувате какво става около вас. Това е особено важно, когато сте близо до път.

Внимавайте да не повредите слуха си

Може да повредите слуха си, ако сте изложени на силен звук за дълъг период от време. Следователно, препоръчително е да не включвате или изключвате апарата в близост до ухото си. Освен това, препоръчително е да настроите силата на звука за музиката и повикванията на приемливо ниво.

Стъклени части

Някои части на вашия телефон са направени от стъкло. Това стъкло може да се счупи, ако мобилният телефон бъде изтърван на твърда повърхност или бъде натиснат по-силно. Ако стъклото се счупи, не го докосвайте и не се опитвайте да го извадите. Не използвайте мобилния телефон, докато стъклото не бъде подменено от упълномощен сервизен представител.

Указания за безопасна и ефикасна употреба

Взривоопасна среда

Не използвайте телефона в райони, където протичат взривни работи. Съблюдавайте ограниченията и спазвайте всички правила и разпоредби.

Потенциално взривоопасна атмосфера

- Не използвайте телефона в бензиностанции.
- Не го използвайте в близост до гориво или химикали.
- Не транспортирайте и не съхранявайте запалим газ, течност, експлозиви в отделението на вашия автомобил, което съдържа мобилния телефон и аксесоарите.

В самолет

Безжичните устройства могат да причинят смущения в самолета.

- Изключете мобилния телефон, преди да се качите в самолет.
- Не го използвайте и на земята без разрешение на персонала.

Деца

Пазете телефона на безопасно място, далече от достъп на малки деца. В него има малки части, които, ако бъдат откачени, могат да доведат до опасност от задушаване.

Спешни повиквания

Възможно е спешните повиквания да не са достъпни във всички мобилни мрежи. Затова никога не разчитайте единствено на телефона за спешни повиквания. Проверете при местния доставчик на услуги.

Информация за използване и грижи за батерията

- Не е необходимо напълно да разреждате батерията преди зареждане.. За разлика от други системи батерии, тя няма запаметяващ ефект, който да повлияе отрицателно върху работата на батерията. Въпреки това Ви приканваме да зареждате и разреждате батерията си докрай с цел оптимизиране на работата ѝ.
- Използвайте само батерии и зарядни устройства LG. Зарядните устройства LG са разработени да максимизират живота на батерията.
- Не разглобявайте и не свързвайте на късо батерията.
- Пазете металните контакти на батерията чисти.
- Сменете батерията, когато вече не работи с нужното качество. Батерията може да се презарежда стотици пъти, преди да е необходима смяна.
- Заредете батерията, ако не е използвана дълго време, за да максимизирате качеството на работа.
- Не излагайте зарядното устройство на пряка слънчева светлина или висока влажност, като например в баня.
- Не оставяйте батерията на студени или горещи места, това може да влоши качеството на работата ѝ.
- Ако батерията бъде заменена с такава от неправилен тип, има опасност от пръсване.

Указания за безопасна и ефикасна употреба

- Изхвърляйте използваните батерии в съответствие с инструкциите на производителя. Рециклирайте, когато е възможно. Не изхвърляйте с битовите отпадъци.
- Ако трябва да смените батерията, занесете я в най-близкия оторизиран сервиз на LG Electronics или дилър за помощ.
- Винаги изваждайте зарядното устройство от стенния контакт, след като телефонът се зареди напълно, за да спестите нежелана консумация от зарядното.

Отстраняване на неизправности

Тази глава посочва някои проблеми, които може да срещнете, при използването на телефона. Някои проблеми изискват да се обадите на доставчика на безжични услуги, но повечето може да разрешите сами.

Съобщение	Възможни причини	Възможни решения
SIM грешка	Няма SIM карта в телефона или е поставена неправилно.	Уверете се, че SIM картата е поставена правилно.
Няма мрежов сигнал	Сигналът е слаб Извън GSM мрежа	Преместете се до прозорец или на открито. Проверете картата за покритие на доставчика.
Кодовете не съвпадат.	Когато искате да смените кода за сигурност, трябва да потвърдите новия код, като го въведете отново.	Свържете се с вашия доставчик на услуги.
Функцията не може да се настрои	Не се поддържа от доставчика на услуги или се изисква регистрация	Свържете се с вашия доставчик на услуги.
Не са налични повиквания	Грешка при набиране Поставена е нова SIM карта Достигнат е лимита на таксуване	Новата мрежа не е оторизирана Проверете за нови ограничения. Свържете се с доставчика на услуги или пренастройте лимите с ПИН2.
Телефонът не може да се включи	Клавишът за включване/ изключване е натиснат за твърде кратко Батерията е изтощена Контактите на батерията са замърсени	Натиснете клавиша за включване/ изключване поне за 2 секунди. Заредете батерията. Почистете контактите.

Отстраняване на неизправности

Съобщение	Възможни причини	Възможни решения
Грешка при зареждане	Батерията е напълно изтощена	Заредете батерията.
	Температурата е извън диапазона	Уверете се, че температурата на средата е правилна, изчакайте малко и след това заредете отново.
	Проблем с контактуване	Проверете захранването и връзката към телефона. Проверете контактите на батерията, почистете ги, ако е необходимо.
	Няма мрежово напрежение	Поставете в друг контакт или проверете напрежението.
	Зарядното устройство е дефектно	Ако зарядното устройство не се загорява, сменете го.
	Грешно зарядно устройство	Използвайте само оригинални LG аксесоари.
	Батерията е дефектна	Сменете батерията
Телефонът губи мрежата	Сигналят е твърде слаб	Свързването към друг доставчик е автоматично.
Номерът не е разрешен.	Функцията за фиксирано набиране е включена.	Проверете настройките

SRPSKI



Moguće je da se sadržaj ovog priručnika razlikuje od vašeg telefona što zavisi od verzije instaliranog softvera ili dobavljača usluga.

KM900 Korisničko uputstvo

Čestitamo vam na kupovini naprednog i kompaktnog telefona KM900 kompanije LG, koji je dizajniran da radi koristeći najnoviju digitalnu tehnologiju za mobilne komunikacije.



Odlaganje vašeg starog uređaja

- 1** Precrtani simbol kante za otpatke znači da ovaj proizvod podleže Evropskoj direktivi 2002/96/CE.
- 2** Električni i elektronski proizvodi ne smeju se odlagati zajedno sa gradskim otpadom, već na posebnim mestima za prikupljanje otpada koje određuje državna ili lokalna uprava.
- 3** Pravilno odlaganje starog uređaja sprečiće potencijalne negativne posledice po okolinu i zdravstveno stanje ljudi.
- 4** Za više informacija o odlaganju vašeg starog uređaja, obratite se gradskoj vlasti, javnoj komunalnoj službi ili prodavnici u kojoj ste kupili uređaj.

Podešavanje	01
Vaš početni ekran	02
Osnove	03
Ispoljite kreativnost	04
Organizujte se	05
Web	06
Podešavanja	07
Dodatna oprema	08

Sadržaj

Podešavanje

Osnovne informacije o telefonu	8
Instaliranje SIM kartice i baterije	10
Memorijska kartica	13

Vaš početni ekran

Saveti za ekran koji je osetljiv na dodir	15
Brzi tasteri	17
Ekran osetljiv na dodir	18
Upotreba funkcije Obavljanje više operacija odjednom	22

Osnove

Pozivi	23
Obavljanje poziva ili video poziva	23
Pozivanje kontakata	23
Odgovaranje na poziv i odbijanje poziva	24
Opcije u toku poziva	25

Podešavanje jačine zvuka u toku poziva	26
Brzo biranje	26
Obavljanje drugog poziva	26
Isključivanje DTMF	27
Pregledanje evidencije poziva	27
Upotreba preusmeravanja poziva	28
Upotreba zabrane poziva	28
Menjanje uobičajenih postavki poziva	29
Menjanje postavki video poziva	30
Razmena poruka	31
Razmena poruka	31
Slanje poruke	31
Unos teksta	32
T9 režim unosa teksta sa predviđanjem	32
Abc ručni unos teksta	32
Menjanje postavki za e-poštu	33
Fascikle za poruke	34
Upotreba obrazaca	34
Upotreba emotikona	35

Menjanje postavki za tekstualne poruke.....	35	Vaše fotografije i video zapisi.....	47
Menjanje postavki za multimedijalne poruke	36	Upotreba zuma pri pregledanju video zapisa ili fotografija	47
Ispoljite kreativnost		Podešavanje jačine zvuka pri gledanju video zapisa	47
Fotoaparat.....	37	Uređivanje fotografija	47
Nakon fotografisanja	37	Multimedija	49
Upoznavanje sa optičkim tražilom	38	Slike	49
Upotreba blica	39	Slanje fotografije	49
Podešavanje ekspozicije.....	39	Upotreba slika	50
Upotreba naprednih postavki....	39	Štampanje slike	50
Upotreba unutrašnje kamere	42	Premeštanje ili kopiranje slike....	51
Video kamera	43	Kreiranje projekcije slajdova	51
Nakon snimanja video zapisa.....	43	Geo-označavanje	51
Upoznavanje sa optičkim tražilom	44	Proveravanje statusa memorije ..	52
Podešavanje ekspozicije.....	45	Zvukovi	52
Upotreba naprednih postavki....	45	Korišćenje zvukova.....	52
Prikazivanje video zapisa na televizoru	46	Video zapisi	52
		Korišćenje opcija dok je video zapis pauziran	53
		Slanje video zapisa	53
		Igre i aplikacije	54

Sadržaj

Igranje igre	54
Korišćenja menija M-Toy	54
Flash sadržaj	54
Prikazivanje SWF/SVG datoteke	54
Dokumenti	54
Pregledanje datoteke	54
Ostalo	55
Kreiranje filma	55
Muzika.....	56
Reprodukcija pesme	56
Upotreba radija.....	57
Pretraživanje stanica.....	57
Resetovanje stanica	58
Korišćenje FM odašiljača za reprodukciju muzike.....	58

Organizujte se

Rokovnik	59
Dodavanje događaja u kalendar	59
Promena podrazumevanog prikaza kalendara.....	60
Dodavanje stavki u listu zadataka	60

Korišćenje alatke za traženje datuma	60
Podešavanje alarma.....	61
Dodavanje podsetnika.....	61
Snimanje glasa.....	62
Snimanje zvuka ili glasa	62
Slanje snimljenog materijala	62
Upotreba kalkulatora	63
Konvertovanje jedinica.....	63
Upotreba štoperice	63
Dodavanje grada u vremenske zone	64

Web

Pretraživač.....	65
Pristup Webu	65
Dodavanje oznaka i njihovo otvaranje.....	65
Korišćenje RSS čitača	66
Pristup sačuvanoj stranici.....	66
Prikazivanje istorije iz pretraživača	66
Menjanje postavki Web pretraživača	67

Upotreba telefona kao modema.....	67	Mrežna usluga	82
Podešavanja		Tehnički podaci	82
Menjanje postavki ekrana	69	Uputstva	
Personalizovanje profila	69	Uputstva za bezbednu i efikasnu upotrebu.....	84
Menjanje postavki telefona.....	70	Otklanjanje problema.....	90
Promena postavki dodirnog ekrana	71		
Menjanje postavki povezivanja .	71		
Upotreba upravljača memorijom	73		
Upotreba režima za let avionom	74		
Slanje i primanje datoteka pomoću Bluetooth veze.....	74		
Promena Bluetooth postavki.....	75		
Uparivanje sa drugim Bluetooth uređajem.....	76		
Upotreba Bluetooth slušalica.....	77		
WiFi	78		
Ažuriranje softvera.....	80		
Dodatna oprema	81		

Osnovne informacije o telefonu

Dugme za skidanje poklopca baterije

**Konektor za hendsfri
ili stereo slušalice**

**Taster za uključivanje/
isključivanje**

Uključuje/isključuje telefon.

Slušalica

Senzor blizine

Unutrašnja kamera


Taster „Kraj“

- Odbija poziv.
- Pritisnite jednom da biste se vratili na početni ekran.

Taster za multitasking

Dugme za pozivanje

Bira broj telefona i odgovara na dolazne pozive.

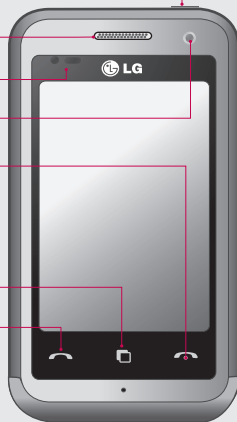

⚠ UPOZORENJE: Postavljanjem teških objekata na telefon i sedanjem na njega možete oštetiti LCD ekran i funkcionalnost ekrana osetljivost na dodir. Ne prekrivajte zaštitni film na senzoru za rastojanje na LCD-u. To može da uzrokuje kvar senzora.



Punjač, data kabl (USB kabl)

SAVET: Pre nego što povežete USB kabl, sačekajte da se telefon uključi i registruje se na mrežu.



Tasteri za jačinu zvuka

- **Kada je ekran u režimu mirovanja:** jačina zvuka tastera.
- **U toku poziva:** jačina zvuka u slušalici.
- **Prilikom reprodukcije numere:** kontinualno određivanje jačine zvuka.

Taster za kameru

- Direktno pređite u meni fotoaparata tako što ćete jako pritisnuti taster.

01

02

03

04

05

06

07

08

Instaliranje SIM kartice i baterije

1 Uklanjanje poklopca za bateriju

Pritisnite i zadržite dugme za oslobađanje baterije na vrhu telefona pa podignite poklopac baterije.



⚠ UPOZORENJE: Nemojte vaditi bateriju kada je telefon uključen jer ga možete oštetiti.

⚠ UPOZORENJE: Ne uklanjajte poklopac baterije pri korišćenju GPS-a, WiFi-ja ili Bluetooth-a. Antena se nalazi na poklopcu baterije.


2 Uklanjanje baterije

Pridržite gornji kraj baterije i polako je izvadite iz ležišta za bateriju.




3 Instaliranje SIM kartice

Postavite SIM karticu u držač za SIM karticu. Proverite da li je deo sa zlatnim kontaktima na kartici okrenut nadole. Da biste izvadili SIM karticu, povucite je lagano prema spolja.

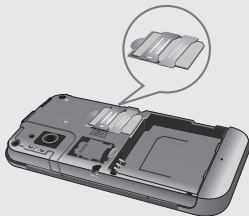

4 Postavljanje baterije

Najpre vrh baterije postavite u gornji deo ležišta za bateriju. Proverite da li su kontakti na bateriji poravnati sa priključcima u telefonu. Pritisnite donji deo baterije da biste je postavili u ležište.

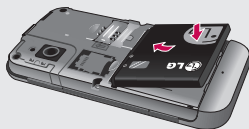

01

02

03

04

05

06

07


08

Instaliranje SIM kartice i baterije

5 Punjenje telefona

Otvorite poklopac ulaza za punjač sa bočne strane modela KM900. Priključite punjač, a zatim ga uključite u zidnu utičnicu. Morate da puniti svoj KM900 sve dok se na ekranu ne pojavi poruka „Baterija je napunjena“.

NAPOMENA: Baterija se pri prvom punjenju mora napuniti u potpunosti kako bi se poboljšao njen životni vek. Zanimarite prvo pojavljivanje poruke „Baterija je napunjena“ i telefon ostavite da se puni preko noći (ili do 14 sati).

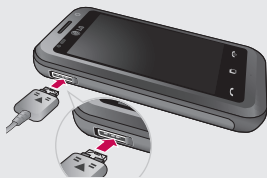

Memorijska kartica





Postavljanje memorijske kartice

Dostupan prostor u memoriji na telefonu možete da povećate pomoću memorijske kartice.

NAPOMENA: Memorijska kartica je opciona dodatna oprema.

Postavite memorijsku karticu u slot u gornjem delu telefona tako da je smestite u ležište. Proverite da li je deo sa zlatnim kontaktima okrenut nadole.

⚠ UPOZORENJE: Umetnite memorijsku karticu u ležište. U suprotnom, kartica može da se ošteti.

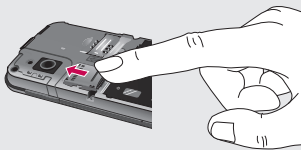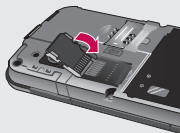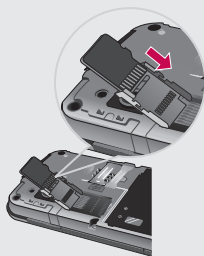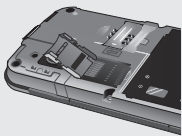

01

02

03

04

05

06

07


08

Memorijska kartica

Formatiranje memorijske kartice

Memorijska kartica je možda već formatirana. Ako memorijska kartica nije formatirana, moraćete to da učinite pre nego što počnete da je koristite.


NAPOMENA: Formatiranjem ćete izbrisati sve datoteke.

- 1 Na početnom ekranu izaberite , a zatim na kartici Podešavanja izaberite opciju **Postavke telefona**.
- 2 Dođite do opcije **Upravljač memorijom** i dodirnite je, a zatim dođite do opcije **Spoljna memorija** i izaberite je.
- 3 Dodirnite **Formatiranje** i potvrdite izbor.
- 4 Unesite lozinku ukoliko postoji. Kartica će nakon toga biti formatirana i moći ćete da je koristite.

NAPOMENA: Ako se na vašoj memorijskoj kartici već nalaze neki sadržaji, struktura fascikli koja ga obuhvata može biti različita nakon formatiranja, jer će sve datoteke biti izbrisane.

Prenos kontakata

Da biste prebacili kontakte sa SIM kartice na telefon:

- 1 Na kartici Komunikacija dođite do stavke **Kontakti** i izaberite  **Promeni lokaciju**.
- 2 Dodirnite **Kopiraj na telefon**.
- 3 Izaberite **Odaberi sve** ili izaberite pojedinačna željena imena i dodirnite **Kopiraj na telefon**.

Vaš početni ekran

Iz ovog ekrana možete da pristupite opcijama menija, da obavite poziv, pogledate status svog telefona i obavite mnoge druge stvari.

Saveti za ekran koji je osetljiv na dodir

Pored toga, početni ekran je odlično mesto za upoznavanje sa ekranom osetljivim na dodir.

Da biste izabrali neku stavku, dodirnite sredinu njene ikone.

- Nemojte jako pritiskati, jer je ekran dovoljno osetljiv da registruje lagan, ali stabilan dodir.
- Vrhom prsta dodirnite željenu opciju. Pazite da ne dodirnete neki drugi taster.
- Kada je pozadinsko osvetljenje ekrana isključeno, pritisnite taster za uključivanje/isključivanje ili držite pritisnuto dugme Otključaj/zaključaj na ekranu osetljivom na dodir da biste prikazali početni ekran.

- Kada ne koristite KM900, biće prikazan ekran za zaključavanje.

01

02

03

04

05


06

07

08

Prilagođavanje početnog ekrana

- 1 Početni ekran za prečice
- 2 Početni ekran za vidžete
- 3 Početni ekran za kontakte
- 4 Početni ekran za multimediju

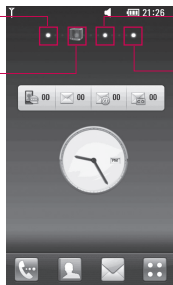

- **U dodiru sa vašim KM900** - Korisnički interfejs baziran je na četiri početna ekrana. Da bi se premestili sa jednog na drugi dovoljno je da preko ekrana prevučete prst s leva na desno ili obratno.
- **Podešavanja početnog ekrana** - svaki početni ekran se može podešavati, dodavanjem i uklanjanjem objekata. Dovoljno je da pritisnete i zadržite prst na ekranu ili da pritisnete i zadržite prstom neki od objekata već dodatih na ekran.



Brzi tasteri

Brzi tasteri na početnom ekranu omogućavaju jednostavan pristup najčešće korišćenim funkcijama jednim dodirnom.



Dodirnite ga da biste otvorili numeričku tastaturu za biranje. Unesite broj korišćenjem standardne tastature i dodirnite **Glasovni poziv** ili dodirnite



Da biste obavili video poziv sa željenim brojem, nakon što unesete broj dodirnite



Dodirnite da biste otvorili meni sa opcijama **Slanje poruka**. Odavde možete da kreirate novu SMS poruku.



Dodirnite da biste otvorili kontakte. Da biste pronašli broj koji želite da pozovete, pomoću tastature unesite ime kontakta. Takođe, možete kreirati nove kontakte i uređivati postojeće.



Dodirnite da biste otvorili čitav Početni meni koji je podeljen na četiri podmenija.

01

02

03

04

05

06

07

08

Vaš početni ekran

Ekran osetljiv na dodir

Kontrole na ekranu osetljivom na dodir na telefonu KM900 menjaju se dinamički u zavisnosti od zadatka koji obavljate.

Otvaranje aplikacija

Da biste otvorili proizvoljnu aplikaciju, jednostavno dodirnite njenu ikonu.




Kretanje

Za kretanje, prevucite s jedne na drugu stranu. Na pojedinim ekranima poput Web stranica možete da se krećete i naviše, odnosno naniže.



Zumiranje

Pri pregledanju fotografija, Web stranica, e-poruka i mapa možete da zumirate sliku ili da smanjite zum. Prevlačeći po ekranu spojite ili razdvojite svoje prste.

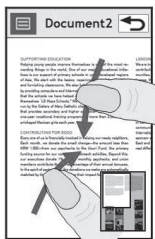

01

02

03

04

05

06

07










08




















Vaš početni ekran

Pregledanje statusne trake










U statusnoj traci nalaze se različite ikone koje služe za prikaz podataka poput jačine signala, dostupnosti novih poruka i trajanja baterije, kao i za indicaciju aktivnosti Bluetooth ili GPRS veze.

U nastavku se nalazi tabela u kojoj se nalaze objašnjenja ikona koje se mogu pojaviti na statusnoj traci.

Ikona	Opis
	Nema usluge
	2G
	3G
	EDGE
	HSDPA
	Wi-fi je uključen
	Bluetooth poruka
	Bluetooth mono handsfri slušalice
	Bluetooth mono stereo slušalice

Ikona	Opis
	Bluetooth stereo slušalice
	Bluetooth mono slušalice
	Bluetooth uključen
	Bluetooth štampač
	Bluetooth prenos
	Bluetooth vidljivost
	Bluetooth muzika
	Preuzimanje u toku
	Preuzimanje je dovršeno.
	Preuzimanje je otkazano.
	Opcije u toku poziva
	Internet
	Pretraga
	Preusmeravanje poziva
	Odbijanje poziva
	Bezbednost
	Slušalice
	MatičnaZona
	Roming

Ikona	Opis
	Alarm
	Raspored (kalendar)
	Multitasking
	Muzička pauza
	Reprodukcija muzike
	Reprodukcija muzike uz FM emitovanje
	Reprodukcija FM radija
	FM emitovanje
	Slanje e-pošte
	Primljena e-pošta
	MMS
	Slanje MMS-a
	Primljeni MMS
	Slanje SMS-a
	Nova glasovna pošta
	Nova poruka
	Slanje poruke nije uspelo
	Nova e-poruka
	Push poruka

Ikona	Opis
	Režim za let avionom
	Napolju
	Bez zvuka
	Prilagođeno 1-10
	Melodija zvona nakon vibracije
	Melodija zvona uz vibraciju
	Spoljna memorija
	Status baterije
	Projektor/TV izlaz

01

02

03

04

05

06

07


08

Vaš početni ekran

Upotreba funkcije Obavljanje više operacija odjednom

Dodirnite hardverski taster za multitasking  da biste otvorili meni **Multitasking**.

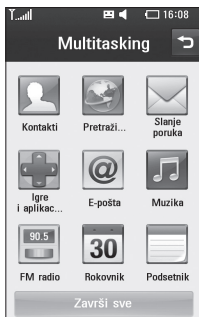


Ovde možete videti aplikacije koje su aktivne i pristupi ti im jednim dodirom.






Pozivi

Savet! Pritisnite taster za uključivanje da biste zaključali ekran osetljiv na dodir i tako sprečili obavljanje poziva greškom.



Obavljanje poziva ili video poziva

- 1 Dodirnite  da biste otvorili tastaturu.
- 2 Unesite broj pomoću tastature. Da biste izbrisali cifru pritisnite taster za brisanje.
- 3 Dodirnite taster  da biste obavili poziv.
- 4 Da biste završili poziv, dodirnite taster .

Savet! Da biste uneli znak + za obavljanje međunarodnih poziva, dvaput dodirnite  ili pritisnite i zadržite .

Savet! Možete da **Pošaljete poruku, Sačuvate broj ili Pretražite kontakte** tako što ćete dodirnuti .

Pozivanje kontakata

- 1 Na početnom ekranu dodirnite  da biste otvorili **Kontakti**.
- 2 Krećite se kroz listu kontakata ili unesite početno slovo ili početna slova kontakta koji želite da pozovete tako što ćete dodirnuti .
- 3 U filtriranoj listi dodirnite ime željenog kontakta i izaberite broj koji želite da pozovete ukoliko je za taj kontakt uneseno više brojeva telefona
- 4 Dodirnite **Glasovni poziv ili Video poziv**.

01

02

03

04

05


06


07

08


Pozivi

Odgovaranje na poziv i odbijanje poziva


Kada telefon zazvoni, pritisnite hardverski taster  da biste odgovorili na poziv.

Pritisnite hardverski taster  da biste odbili dolazni poziv.

Opcije u toku poziva

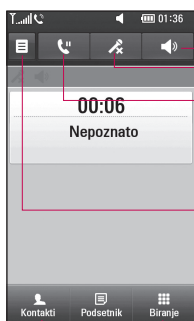


Zvučnik – dodirnite  da biste uključili zvučnik.


Bez zvuka – dodirnite  da biste isključili mikrofon da vas osoba sa kojom pričate ne bi čula.

Zadrži – dodirnite  da biste poziv stavili na čekanje.

Opcije - prikazaće se lista dodatnih opcija, uključujući Novi podsetnik i Idi u poruke da biste u toku poziva mogli da proverite poruke i da dodate novi kontakt. Iz ovog menija možete i prekinuti poziv tako što ćete dodirnuti Završi poziv.

 **Biranje** – dodirnite da biste otvorili numeričku tastaturu za navigaciju kroz menije pomoću brojeva, na primer, kada zovete pozivne centre ili druge automatizovane telefonske usluge.

 **Podsetnik** – dodavanje podsetnika tokom poziva.

 **Kontakti** – pretražite kontakte u toku poziva.

01

02

03

04

05

06

07

08



Pozivi


Podešavanje jačine zvuka u toku poziva

Da biste prilagodili jačinu zvuka tokom poziva, pritisnite dugme za pojačavanje ili smanjivanje jačine zvuka sa desne strane telefona.



Brzo biranje

Kontaktima koje često zovete možete da dodelite broj za brzo biranje.

- 1 Na početnom ekranu dodirnite  da biste otvorili **Kontakti**.
- 2 Dodirnite  i izaberite **Brzo biranje**.
- 3 Govorna pošta već je postavljena na broj za brzo biranje 1. Ovo nije moguće promeniti. Dodirnite bilo koji drugi broj da biste mu dodelili kontakt za brzo biranje.
- 4 Otvoriće se lista kontakata. Izaberite kontakt kojem biste želeli da odelite taj broj tako što ćete jednom dodirnuti broj telefona.

Da biste pozvali broj za brzo biranje, na početnom ekranu dodirnite , a zatim pritisnite i zadržite dodeljeni broj dok se kontakt ne pojavi na ekranu. Poziv će automatski započeti, što znači da nema potrebe da dodirnete taster **Glasovni poziv**.


Obavljanje drugog poziva

- 1 Tokom poziva dodirnite  **Brzanje**, a zatim izaberite broj koji želite da pozovete.
- 2 Pozovite broj ili ga izaberite iz kontakata.
- 3 Dodirnite  da biste započeli poziv.
- 4 Na ekranu će biti prikazana oba poziva. Prvi poziv će biti zaključan i postavljen na čekanje.
- 5 Da biste prekinuli jedan ili oba poziva, pritisnite **Završi**.


NAPOMENA: Biće vam naplaćen svaki poziv koji ste obavili.

Isključivanje DTMF

DTMF omogućava korišćenje numeričkih komandi za navigaciju kroz menije kada su u toku automatizovani pozivi. DTMF je podrazumevano uključen.

Da biste ga isključili tokom poziva (na primer, da biste zabeležili neki broj), dodirnite  i izaberite **Onemogućiti DTMF**.

Pregledanje evidencije poziva

Na početnom ekranu dodirnite , a zatim na kartici Komunikacija dodirnite **Istorija**.

Izaberite neku od sledećih opcija:


Sva istorija – prikazuje listu svih odlaznih, dolaznih i propuštenih poziva, samo glasovne pozive, video pozive i poruke.

Propušteni pozivi – prikazuje listu svih propuštenih poziva.

Samo pozivi – prikazuje listu svih odlaznih poziva.

Samo poruke – prikazuje listu svih brojeva koji su primili ili poslali tekstualne i multimedijalne poruke.

Samo VT – prikazuje listu svih video poziva.

Savet! Iz bilo koje evidencije poziva dodirnite , a zatim **Izbriši sve** da biste izbrisali sve snimljene stavke.

Savet! Dodirnite bilo koji evidentirani poziv da biste prikazali datum, vreme i trajanje.

01

02

03

04

05


06

07

08

Pozivi


Upotreba preusmeravanja poziva

- 1 Dodirnite  i na kartici Postavke izaberite stavku **Postavke poziva**.
- 2 Dodirnite **Preusmeravanje poziva**, a zatim odaberite **Glasovni pozivi** i/ili **Video pozivi**.
- 3 Odaberite da li želite da preusmeravate sve pozive, samo kada je linija zauzeta, samo kada nema odgovora ili kada ste nedostupni.
- 4 Unesite broj na koji želite da preusmeravate pozive.
- 5 Dodirnite **Zahtev** da biste aktivirali ovu uslugu.

NAPOMENA: Preusmeravanje poziva se dodatno naplaćuje. Detaljne informacije zatražite od svog operatera mobilne telefonije.


Savet! Da biste u potpunosti isključili preusmeravanje poziva odaberite **Deaktiviraj sve iz menija Preusmeravanje poziva**.

Upotreba zabrane poziva

- 1 Dodirnite  i na kartici Postavke izaberite stavku **Postavke poziva**.
- 2 Dodirnite **Zabrana poziva**, a zatim odaberite **Glasovni pozivi** i/ili **Video pozivi**.
- 3 Odaberite neku od pet opcija ili sve njih:
Svi odlazni
Odlazni međunarodni
Odlazni međunarodni pozivi osim matične zemlje
Svi dolazni
Dolazni u inostranstvu
- 4 Unesite lozinku za zabranu poziva. Detalje o ovoj usluzi zatražite od operatera mobilne telefonije.

Savet! Izaberite **Broj za fiksno pozivanje** da biste uključili i napravili listu brojeva koje je moguće pozvati sa vašeg telefona. Biće vam potreban PIN2 kôd koji ćete dobiti od svog operatera. Sa telefona će biti moguće pozivati samo brojeve koji se nalaze na utvrđenoj listi.

Menjanje uobičajenih postavki poziva

- 1 Dodirnite  i na kartici Postavke izaberite stavku **Postavke poziva**.
- 2 Dodirnite **Uobičajena podešavanja**. Pomoću ove opcije možete promeniti sledeća podešavanja:

Odbijanje poziva – pomerite preklopnik nalevo da biste istakli listu Odbaci. Možete da dodirnete okvir za tekst da biste izabrali između svih poziva, određenih kontakata ili grupa, odnosno poziva koji potiču sa neregistrovanih brojeva (tj. onih koji se ne nalaze među vašim kontaktima). Dodirnite **Sačuvaj** da biste sačuvali podešavanje.

Pošalji moj broj – izaberite želite li da vaš broj bude prikazan tokom odlaznog poziva.

Automatsko ponovno biranje – pomerite preklopnik nalevo da biste **uključili** ili nadesno da biste **isključili** ovu funkciju.

Podsetnik nakon minuta razgovora – pomerite preklopnik ulevo u položaj **Uključeno** ako želite da se oglasi ton nakon svakog minuta razgovora.

01

02

03

04

05

06

07

08


Pozivi

BT režim odgovaranja – izaberite **Handsfri** da biste na pozive mogli da se javite pomoću Bluetooth slušalice, odnosno izaberite

Slušalica da biste za javljanje na poziv mogli da upotrebite bilo koji taster na telefonu.

Sačuvaj novi broj – izaberite opciju **Da** da biste sačuvali novi broj telefona.

Menjanje postavki video poziva



- 1 Na početnom ekranu dodirnite  i na kartici Postavke dođite do opcije **Postavke video poziva**.
- 2 Izaberite podešavanja za svoje video pozive. Odredite želite li da koristite privatnu sliku, a zatim je izaberite i/ili uključite ogledalo da biste videli sebe na ekranu tokom video poziva.

Razmena poruka


Razmena poruka

U modelu KM900 funkcije SMS, MMS objedinjene su u jedan intuitivan i jednostavan meni.


Postoje dva načina za ulaz u centar za poruke:


- 1 Na početnom ekranu dodirnite  ili , a zatim na kartici Komunikacija dođite do opcije **Slanje poruka**.


Slanje poruke

- 1 Dodirnite , a zatim **Sastavljanje poruke** da biste otvorili praznu poruku.
- 2 Dodirnite **Primalac** da biste uneli broj primaoca ili dodirnite ikonu za pretraživanje da biste otvorili kontakte. Možete da dodate više kontakata. Kada završite, dodirnite **Pošalji SMS**.
- 3 Nakon što unesete tekst možete da pošaljete SMS ili MMS, a možete i da izaberete **E-pošta** da biste poslali e-poruku.

Savet! Za svaku osobu kojoj pošaljete poruku biće vam naplaćena tekstualna poruka od 160 znakova.

- 4 Dodirnite  **Umetni** da biste dodali predložak za tekst, multimedijalni predložak, smeška, ime i broj, novi slajd, predmet ili potpis.

 **UPOZORENJE:** Ograničenje od 160 znakova može se razlikovati od države do države, u zavisnosti od načina kodiranja SMS poruke.

 **UPOZORENJE:** Ako u SMS poruku dodate sliku, video zapis ili zvučnu datoteku, ona će automatski biti konvertovana u MMS poruku, pa će se u skladu sa tim i tarifirati.

01

02

03

04

05

06

07

08


Razmena poruka


Unos teksta


Postoji pet načina za unos teksta:


Tastatura, puna tastatura.


Dodirnite ekran jednom za prikaz tastature.

 Dodirnite da biste uključili T9 režim unosa teksta sa predviđanjem.


 Možete da promenite jezik na kome se piše.

 Dodirnite da biste izabrali tastaturu za brojeve, simbole ili unos teksta.

Koristite  za kretanje kroz različite vrste tastatura u svakom režimu za unos teksta (npr. za velika ili mala slova).

Da biste otkucali razmak, dodirnite .

T9 režim unosa teksta sa predviđanjem

U T9 režimu videćete .

T9 režim koristi ugrađeni rečnik za prepoznavanje reči koje pišete na osnovu redosleda slova koja dodirujete. Jednostavno dodirnite taster sa brojem na kojem sa nalazi slovo koje želite da otkucate, a rečnik će predvideti reč koju želite da napišete.


Na primer, pritisnite 8, 3, 5, 3, 7, 4, 6, 6, 3 da biste napisali reč „telephone“.

Abc ručni unos teksta

U Abc režimu morate dodirnuti taster nekoliko puta da biste uneli slovo. Na primer, da biste napisali „hello“, dvaput dodirnite taster 4, dvaput taster 3, tri puta taster 5, zatim ponovo tri puta taster 5, a potom tri puta taster 6.

Menjanje postavki za e-poštu

Postavke e-pošte možete da prilagodite sopstvenim potrebama.

1 Na početnom ekranu dodirnite , a zatim na kartici Postavke dođite do opcije **Postavke poruka**.

2 Izaberite **E-pošta**.

3 Možete da izmenite sledeće postavke:

Nalozi e-pošte – upravljajte svojim nalogima za e-poštu.

Dozvoli odgovore na e-poštu – omogućava slanje poruka sa potvrdom čitanja.

Zahtevaj odgovor na e-poštu – odaberite da li želite da zahtevate slanje poruka sa potvrdom čitanja.

Interval preuzimanja – odaberite koliko često će KM900 proveravati da li ima novih e-poruka.

Uključi poruku pri prosleđivanju i odgovaranju

– izaberite ukoliko želite da vaš odgovor sadrži originalnu poruku.

Uključi prilog – odaberite da li želite da uključite originalni prilog u odgovoru.

Automatsko preuzimanje u romingu – odaberite da li želite da automatski preuzimate poruke dok ste u inostranstvu (u romingu).

Novo obaveštenje za e-poštu Info. – odaberite želite li da budete obavešteni o novim porukama bez iskačuće poruke.

Potpis – kreirajte potpis za e-poruke i aktivirajte ovu opciju.

01

02

03

04

05

06

07

08

Razmena poruka

Fascikle za poruke

Prepoznaćete strukturu fascikli na telefonu KM900 koja je prilično intuitivna. Ako podesite nalog e-pošte, za svaki nalog možete imati zasebne fascikle.

Prijemno sanduče – sve primljene poruke smeštaju se u prijemno sanduče. Iz sandučeta, između ostalog, možete da ih pregledate i brišete.

Odlazno sanduče – Ovo je fascikla za privremeno skladištenje poruka koje se šalju.

Poslato – sve poslate poruke smeštaju se u ovu fasciklu.

Skice – ukoliko ne završite pisanje poruke, ono što ste do sada napisali možete da sačuvate u ovoj fascikli

Sanduče sa detaljima – poruke razmenjene sa sagovornikom uz korišćenje programa za razmenu poruka. Možete da istovremeno sačuvate sliku i poruku.

Moje fascikle – kreirajte fascikle za čuvanje poruka.

Upotreba obrazaca

Kreirajte obrasce za SMS i MMS poruke koje najčešće šaljete. Na telefonu se već nalaze neki predlošci koje možete da uredite.

- 1 Prilikom pisanja novih poruka možete da upotrebite opciju **Predlošci** dostupnu u stavci **Umetni** u meniju s opcijama.
- 2 Izaberite **Obrasci za tekst** ili **Obrasci za MMS**. Možete da dodate, uredite ili izbrišete sve predloške. Da biste uredili poruku, izaberite je, izmenite je i dodirnite **Sačuvaj šablon**.

Upotreba emotikona

Osvežite poruke pomoću emotikona. Na telefonu se već nalaze neki najčešće korišćeni emotikoni.

- 1 Prilikom pisanja novih poruka možete da upotrebite opciju **Smeško** dostupnu u stavci **Umetni** u meniju s opcijama.
- 2 Možete da dodate novu ikonu ili izbrišete jednog smeška ili sve smeške.

Menjanje postavki za tekstualne poruke

KM900 sadrži unapred definisane postavke za poruke, što omogućava da odmah počnete da šaljete poruke. Ove postavke možete da prilagodite sopstvenim potrebama. Na kartici Postavke dođite do opcije **Postavke poruka** i dodirnite opciju **Tekstualna poruka**. Možete da izmenite sledeće opcije:

Centar za tekstualne poruke – unesite podatke o centru za poruke.

Izveštaj o isporuci – pomerite preklopnik nalevo ako želite da dobijate potvrdu da su poruke isporučene.

Rok ispravnosti – odaberite koliko dugo će se poruke čuvati u centru za poruke.

Tipovi poruka – konvertujte tekst u **Glas, Faks, X.400** ili **E-poštu**.

Kodni raspored znakova – odaberite kodni raspored znakova. Ova opcija će uticati na veličinu vaših poruka, dakle i na troškove prenosa podataka.

Dugačke tekstualne poruke šalji kao – odaberite želite li da dugačke poruke šaljete kao Više SMS poruka ili MMS.

01

02

03

04

05

06

07

08

Razmena poruka

Menjanje postavki za multimedijalne poruke

KM900 sadrži unapred definisane postavke za poruke, što omogućava da odmah počnete da šaljete poruke. Ove postavke možete da prilagodite sopstvenim potrebama.

Dodirnite **Postavke**, potom izaberite **Postavke poruka** i **MMS poruka**. Možete da izmenite sledeće opcije:

Režim preuzimanja – odaberite **Matičnu** ili **Roming** mrežu. Ako izaberete opciju Ručno, primaćete samo obaveštenja o MMS porukama. Nakon toga možete da odlučite da li želite da ih preuzmete.

Izveštaj o isporuci – odaberite da biste omogućili i/ili zahtevali izveštaj o isporuci.

Izveštaj o čitanju – odaberite da li želite da omogućite izveštaj o čitanju.

Prioritet – odaberite nivo prioriteta za MMS poruke.

Period važenja – odaberite koliko dugo će se poruke čuvati u centru za poruke.

Trajanje slajda – odaberite koliko dugo će se slajdovi prikazivati na ekranu.


Vreme isporuke – odaberite koji vremenski period treba da prođe pre isporuke poruke.

Centar za tekstualne poruke – unesite podatke o centru za poruke.

Fotoaparat

Nakon fotografisanja

Fotografija koju ste snimili pojavice se na ekranu. Ime slike sa četiri ikone prikazano je na desnoj strani.

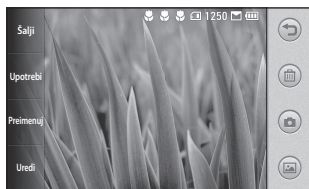



Šalji Dodirnite da biste fotografiju poslali kao **Poruku**, putem **E-pošte** ili pomoću **Bluetooth** veze. Pronaći ćete informacije o slanju poruke, a informacije o slanju i primanju datoteka pomoću Bluetooth veze.


Upotrebi Dodirnite da biste fotografiju iskoristili kao pozadinu.


Preimenuj Dodirnite da biste uredili ime izabrane fotografije.

Uredi Dodirnite da biste uredili fotografiju pomoću različitih alati.

 Dodirnite da biste se vratili u prethodni meni.

Dodirnite  da biste sačuvali fotografiju.

 Dodirnite da biste odmah snimili još jednu fotografiju. Trenutna fotografija biće sačuvana.

 Dodirnite da biste videli galeriju sačuvanih fotografija.

01

02

03

04

05


06

07

08

Fotoapar


Upoznavanje sa optičkim tražilom

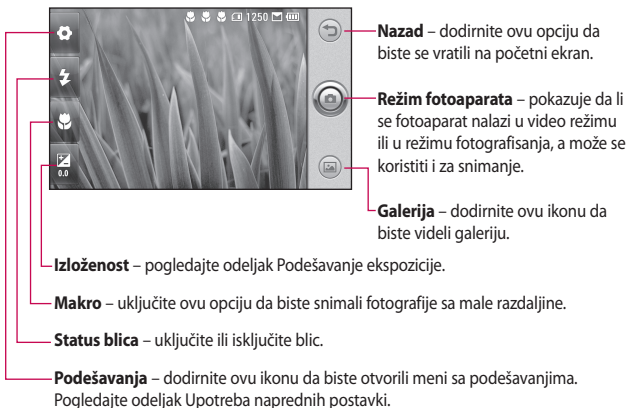

Savet! Možete da zatvorite sve opcije prečica da biste omogućili jasniji prikaz na ekranu optičkog tražila. Dodirnite jednom sredinu optičkog tražila. Da biste vratili opcije prečica, dodirnite ekran ponovo.

Upotreba blica

Podrazumevano podešavanje blica je automatsko, ali postoje i druge opcije.

1 Izaberite  na levoj strani optičkog tražila da biste otvorili podmeni sa opcijama za blic.

2 Postoje tri opcije za blic:

Automatski – kamera će proceniti uslove osvetljenja i koristice blic po potrebi.

Uvek isključeno – blic se neće uključivati. Ovo je korisno ako želite da produžite trajanje baterije.

Uvek uključeno - blic će se uvek uključivati.

3 Kada izaberete željenu opciju, meni za blic će se automatski zatvoriti i tako vam omogućiti da odmah obavite fotografisanje.



4 Ikona za status blica unutar optičkog tražila promeniće se u skladu sa novim režimom blica.

Podešavanje ekspozicije


Ekspozicija određuje razliku između svetlih i tamnih delova slike.

Fotografija sa niskim kontrastom izgledaće zamućeno, a fotografija sa visokim kontrastom izgledaće mnogo oštrije.

1 Dodirnite .

2 Pomerajte indikator kontrasta po traci prema  da biste smanjili kontrast i dobili mutnije slike, odnosno prema  da biste povećali kontrast i dobili oštrije slike.

Upotreba naprednih postavki

Iz ekrana optičkog tražila dodirnite  da biste otvorili sve napredne postavke.

Podešavanja kamere možete da menjate okretanjem točkica. Nakon što izaberete željenu opciju, dodirnite tipku **OK**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Fotoaparati

Prebaci na – za snimanje autoportreta prebacite se na unutrašnju kameru modela LG KM900. Takođe možete prelaziti između režima fotoaparata i režima video kamere.

Veličina slike – promenite veličinu fotografija da biste uštedeli prostor u memoriji ili da biste snimili fotografiju odgovarajuće veličine za kontakt.

Efekti boja – izaberite nijansu boje koju želite da koristite za novu fotografiju. Pogledajte odeljak **Biranje nijanse boje**.

Balans bele – odaberite neku od opcija: Auto, Blještavo, Sunčano, Fluorescentno i Oblačno.

Tajmer – ova opcija omogućava da podesite interval odlaganja nakon što pritisnete okidač. Opcije su **Isključeno, 3 sekunde, 5 sekundi** ili **10 sekundi**. Ova opcija je idealna u slučajevima kada želite da se i vi nađete na fotografiji.

ISO – ISO vrednost određuje osetljivost svetlosnog senzora kamere. Što je ISO vrednost viša, kamera će biti osetljivija. Ovo je korisno u uslovima lošeg osvetljenja kada nije moguće koristiti blic. Izaberite ISO vrednost između **Auto, 100, 200, 400 i 800**.

Kvalitet slike – možete odabrati **Veoma visok, Fino i Uobičajeno**. Što je kvalitet viši, to će slika biti oštrija. Međutim, to će uzrokovati veću veličinu datoteke, što znači da ćete moći da sačuvate manji broj fotografija u memoriji.

Memorija u upotrebi – odaberite da li želite da se fotografije čuvaju u Memoriji telefona ili Spoljnoj memoriji.

Sakrij ikone – izaberite ikone za podešavanje kamere ručno ili automatski.

Stabilizacija slike – omogućava vam da snimite fotografiju bez nestabilnosti ili podrhtavanja kamere.

Auto fokus – izaberite način fokusiranja. Izaberite neku od opcija: Auto, Ručno i Prepoznavanje lica.

Zvuk blende – izaberite neki od tri zvuka zatvaranja blende.

Pregled rastera – izaberite neku od opcija: Isključeno, Obični krstić ili Na tri dela.

Geo označavanje - On/ Off

Resetuj – vratite sva fabrička podešavanja kamere.

Savet! Kada zatvorite kameru, sve postavke će se vratiti na podrazumevane vrednosti, osim veličine slike i kvaliteta. Moraćete ponovo da podesite sve nestandardne vrednosti, poput nijanse boje i vrednosti ISO. Proverite te vrednosti pre snimanja sledeće fotografije.

Savet! Meni sa postavkama prikazuje se preko ekrana optičkog tražila, pa kada menjate elemente boje i kvaliteta slike, moći ćete da vidite kako se slika uživo menja iza menija sa postavkama.

01

02

03

04

05

06


07


08


Fotoapar

Upotreba unutrašnje kamere

Vaš telefon LG KM900 ima unutrašnju kameru rezolucije 640x480 koja služi za video pozive i fotografisanje.

- 1 Da biste prešli na unutrašnju kameru, dodirnite , a zatim u meniju Pregled izaberite opciju **Prebaci na - Unutrašnja kamera**.
- 2 Nakon nekoliko sekundi videćete sebe na ekranu optičkog tražila. Ako želite da snimite fotografiju, pritisnite bočno dugme za snimanje.


Savet! Postoji manji broj postavki za unutrašnju kameru pošto nema blic i opcije za ISO vrednost. I dalje možete da promenite veličinu slike, režim Scena, efekat boje, kvalitet slike, balans bele boje i da podesite samookidač tako što ćete dodirnuti  na isti način kao i kada koristite glavnu kameru.

- 3 Nakon fotografisanja biće vam na raspolaganju iste opcije kao i kada koristite glavnu kameru.
- 4 Da biste prešli na glavnu kameru, dodirnite , a zatim u meniju Pregled izaberite opciju **Spoljna kamera**.

Video kamera

Nakon snimanja video zapisa

Statična slika koja predstavlja video zapis pojaviće se na ekranu. Na dnu ekrana biće prikazan naziv video zapisa uz četiri ikone na desnoj strani.

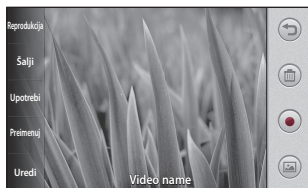


Reprodukcija Dodirnite da biste prikazali video zapis.


Šalji Dodirnite da biste fotografiju poslali kao **Poruku**, putem **E-pošte** ili pomoću **Bluetooth** veze. Pronaći ćete informacije o slanju poruke, a informacije o slanju i primanju datoteka pomoću Bluetooth veze.


Upotrebi Dodirnite da biste fotografiju iskoristili kao pozadinu.


Preimenuj Dodirnite da biste uredili ime izabrane fotografije.

Uredi Dodirnite da biste uredili fotografiju pomoću različitih alatki.

 Dodirnite da biste se vratili u prethodni meni.

 Dodirnite da biste izbrisali video zapis koji ste upravo snimili, a potvrdite tako što ćete dodirnuti **Da**. Ponovo će se pojaviti ekran optičkog tražila.

 Dodirnite da biste odmah snimili sledeći video zapis. Trenutni video zapis biće sačuvan.

 Dodirnite da biste videli galeriju sačuvanih video zapisa i fotografija.

01

02

03

04

05


06

07

08

Video kamera

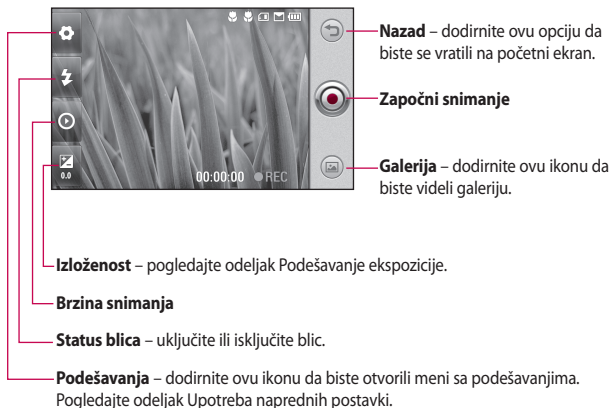


Upoznavanje sa optičkim tražilom



Savet! Možete da zatvorite sve opcije prečica da biste omogućili jasniji prikaz na ekranu optičkog tražila. Dodirnite jednom sredinu optičkog tražila. Da biste vratili opcije prečica, dodirnite ekran ponovo.

Podešavanje ekspozicije

Ekspozicija određuje razliku između svetlih i tamnih delova slike. Fotografija sa niskim kontrastom izgledaće zamućeno, a fotografija sa visokim kontrastom izgledaće mnogo oštrije.

- 1 Dodirnite  .
- 2 Pomerajte indikator ekspozicije prema  da biste smanjili ekspoziciju i dobili zamućeniju sliku ili prema  da biste povećali ekspoziciju i dobili oštriju sliku.

Upotreba naprednih postavki

Koristeći optičko tražiloo, dodirnite **Postavke** da biste otvorili sve napredne postavke.

Podešavanja video kamere možete da menjate okretanjem točkica. Nakon što izaberete željenu opciju, dodirnite tipku **OK**.

Prebaci na – prebacite se na unutrašnju kameru telefona LG KM900 kako biste snimili sebe na video zapisu.

Video veličina – promenite veličinu video zapisa da biste uštedeli memoriju.

Režim Scena – odaberite jedan od režima: **Auto** ili **Noć**.

Efekte boja – izaberite nijansu boje koju želite da koristite za novi prikaz.

Balans bele - ova opcija služi za realistično prikazivanje bele boje na video zapisima. Da biste omogućili fotoaparatu da ispravno podesi balans bele boje, možda ćete morati da utvrdite uslove osvetljenja. Odaberite neku od opcija: **Automatski**, **Blještavo**, **Sunčano**, **Fluorescentno** ili **Oblačno**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Video kamera

Video kvalitet – možete odabrati **Veoma visok, Fino i Uobičajeno**.

Što je bolji kvalitet, video zapis će biti oštrije. Rezultat toga će biti povećanje veličine datoteke, što znači da ćete u memoriju telefona moći da sačuvate manje video zapisa.

Trajanje – postavite ograničenje trajanja video zapisa. Izaberite između opcija **Uobičajeno i MMS** da biste ograničili maksimalnu veličinu na onu koja se može poslati kao MMS.

Savet! Ukoliko izaberete opciju MMS trajanje, izbor nižeg kvaliteta slike omogućit će vam snimanje dužeg video zapisa.

Memorija u upotrebi – odaberite da li želite da se video zapisi čuvaju u Memoriji telefona ili u Spoljnoj memoriji.

Glas – Odaberite opciju „Bez zvuka“ da biste snimili video zapis bez zvuka.

Primarni mikrofoni – izaberite primarni mikrofoni: **Isključeno / Spoljni mikrofoni / Unutrašnji mikrofoni**

Sakrij ikone – izaberite da li će se ikone na meniju kamere sakrivati automatski ili ručno.

Resetuj – vratite sva fabrička podešavanja kamere.

Prikazivanje video zapisa na televizoru

Povežite KM900 sa televizorom pomoću odgovarajućeg kabla.

NAPOMENA: Kabl za povezivanje sa televizorom se posebno kupuje.

Savet! Svi formati, osim formata 320x240 i 176x144, kompatibilni su sa reprodukcijom video zapisa na televizoru.

Vaše fotografije i video zapisi

Upotreba zuma pri pregledanju video zapisa ili fotografija

Dok pregledate fotografije ili video zapise možete da zumirate sliku ili da smanjite zum tako što ćete klizanjem spojiti, odnosno razdvojiti svoje prste.

Podešavanje jačine zvuka pri gledanju video zapisa

Da biste podesili jačinu zvuka u toku reprodukcije video zapisa, dodirnite skalu za jačinu zvuka na levoj strani ekrana. Možete takođe da pritisnete tastere za jačinu zvuka sa strane telefona.

Uređivanje fotografija

S fotografijama možete uraditi mnogo interesantnih stvari kako biste ih izmenili, dodali im efekte ili ih malo osvežili.

- 1 Otvorite fotografiju koju želite da uredite i dodirnite **Uredi** da biste prikazali opcije.
- 2 Dodirnite ikone kako biste izmenili fotografiju:



Isecite fotografiju. Odaberite kvadratnu ili kružnu oblast za isecanje pa pomerajte prst preko ekrana kako biste je označili.



Nacrтайте nešto na fotografiji slobodnom rukom. Izaberite neku od četiri opcije za debljinu linije, kao i boju koju želite.



Dodavanje rukom pisanog teksta slici Pogledajte odeljak **Dodavanje teksta na fotografiju**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Vaše fotografije i video zapisi



Ukrasite fotografiju žigovima. Odaberite jedan od ponuđenih žigova pa dodirnite mesto na fotografiji gde biste želeli da ga postavite.



Izbrišite uređivanje koje ste obavili nad slikom. Možete da izaberete veličinu gumice koju želite da koristite.



Dodirnite da biste se vratili u galeriju.



Sačuvaj Sačuvajte promene koje ste napravili na fotografijama. Izaberite da biste sačuvali promene kao **Ažuriranu** verziju ili kao **Novu datoteku**. Ako ste izabrali opciju **Nova datoteka**, unesite ime datoteke.



Opozovi Opozovite primenu poslednjeg **Efeka** ili izmena koje ste napravili na fotografiji.




Dodirnite da biste otvorili dodatne opcije za efekte, što obuhvata i opciju **Rotiraj**. Postoje i napredne opcije za uređivanje. Pogledajte odeljke **Dodavanje naglašene boje** i **Zamena boja na fotografiji**.



Filter Pogledajte odeljak **Dodavanje teksta na fotografiju**.



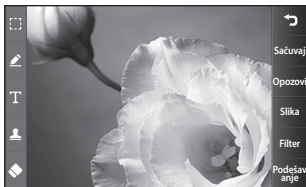

Podešavanje Zahvaljujući ovome lakše možete urediti snimljenu fotografiju pomoću automatskog određivanja boja, osvetljenja itd.



Multimedija

U memoriji telefona možete skladištiti sve vrste multimedijalnih datoteka kako biste imali lak pristup svim svojim slikama, zvukovima, video zapisima i igrama. Datoteke možete da čuvate i na memorijsku karticu. Korišćenjem memorijske kartice dobijate mogućnost da oslobodite prostor u memoriji telefona.

Da biste pristupili meniju Multimedija, dodirnite , a zatim na kartici Multimedija izaberite opciju **Moje stvari**. Možete da otvorite listu fascikli koje sadrže sve vaše multimedijalne datoteke.

Savet! Da biste izbrisali datoteke koje se nalaze u fascikli **Moje stvari**, dodirnite , a zatim **Izbrisi**.

Slike

Moje slike – ova fascikla sadrži slike koje su unapred unete u telefon, slike koje ste preuzeli, kao i one koje ste napravili pomoću fotoaparata na telefonu.

Slanje fotografije

- 1 Da biste poslali fotografiju, jednostavno izaberite željenu sliku.
- 2 Dodirnite **Pošalji**. Izaberite neku od opcija: **Poruka**, **E-pošta**, **Bluetooth** ili **kao URL adresa**.
- 3 Ako odaberete opciju **Poruka** ili opciju **E-pošta**, fotografija će biti priložena poruci koju možete napisati i poslati na uobičajeni način. Ako odaberete opciju **Bluetooth**, vaš telefon će tražiti uređaj na koji će poslati glasovni zapis.

01

02

03

04

05

06


07

08

Multimedija


Upotreba slika

Slike možete koristiti kao pozadine, kao čuvare ekrana ili da biste identifikovali pozivaoca.

- 1 Dodirnite , a zatim na kartici Multimedija izaberite opciju

Moje stvari.

- 2 Dodirnite **Moje slike**.

- 3 Izaberite sliku i dodirnite .

- 4 Dodirnite **Upotrebi kao** i izaberite između sledećih opcija:
Pozadina - postavite pozadinu za ekran kada je tastatura zaključana.

Kontakti – određenoj osobi u kontaktima dodelite sliku koja će se prikazivati kada vas ta osoba zove.

Slika pri pokretanju – postavite sliku koja će se pojaviti pri uključivanju telefona.

Slika kod isključivanja

– postavite sliku koja će se pojaviti pri isključivanju telefona.


Slika odlaznog poziva

– postavite sliku koja će se koristiti za odlazne pozive.

Slika dolaznog poziva


– postavite sliku koja će se koristiti za dolazne pozive.

Štampanje slike

- 1 Dodirnite , a zatim na kartici Multimedija izaberite opciju

Moje stvari.



- 2 Dodirnite **Moje slike**.

- 3 Izaberite sliku i dodirnite .

- 4 Dodirnite **Štampaj**, a zatim izaberite između opcija **Bluetooth** i **PictBridge**.


Premeštanje ili kopiranje slike

Sliku možete da premestite ili kopirate iz memorije telefona na memorijsku karticu i obrnuto. Ovo možete uraditi da biste oslobodili prostor u nekoj od memorija ili kako biste napravili rezervnu kopiju slike.

- 1 Dodirnite , a zatim na kartici Multimedija izaberite opciju **Moje stvari**.
- 2 Dodirnite **Moje slike**.
- 3 Dodirnite .
- 4 Izaberite **Premesti** ili **Kopiraj**.

Kreiranje projekcije slajdova

Ako želite da pregledate sve slike na telefonu, možete da kreirate projekciju slajdova da ne biste morali da otvarate i zatvarate svaku sliku pojedinačno.

- 1 Dodirnite , a zatim na kartici Multimedija izaberite opciju **Moje stvari**.

- 2 Dodirnite **Moje slike**.

- 3 Dodirnite , a zatim **Prikaz slajdova**.

Geo-označavanje

Uključite kameru i uživajte u mogućnostima korišćenja usluga zasnovanih na lokaciji svog telefona.

Snimajte fotografije na bilo kom mestu i označite ih dodajući im lokaciju.

Ukoliko otpremite označene fotografije na blog koji podržava geo-označavanje, moći ćete da vidite slike označene na mapi.

01

02

03

04

05

06



07

08

Multimedija

Proveravanje statusa memorije


Možete proveriti koliki prostor u memoriji je zauzet i koliko slobodnog prostora je preostalo.

- 1 Dodirnite , a zatim na kartici Multimedija izaberite opciju **Moje stvari**.
- 2 Dodirnite **Moje slike**.
- 3 Dodirnite , a zatim **Upravljač memorijom**.

Zvukovi

Fascikla **Moji zvuci** sadrži fascikle Prezeti zvukovi, **Zadati zvukovi** i **Glasovni zapisi**. Odavde možete upravljati, slati ili postavljati zvukove kao zvukove zvona.

Korišćenje zvukova


- 1 Dodirnite , a zatim na kartici Multimedija izaberite opciju **Moje stvari**.
- 2 Dodirnite **Moji zvuci**.

- 3 Izaberite **Zadati zvukovi** ili **Preuzmi zvuk**.
- 4 Izaberite Njegova reprodukcija će započeti.
- 5 Izabrani zvuk možete da koristite kao zvuk za razne namene tako što ćete izabrati meni **Upotrebi kao**.
- 6 Izaberite neku od opcija: **Glasovni zvuk zvona**, **Video zvuk zvona** i **Zvuk poruke**.

Video zapisi


Fascikla **Moji video zapisi** sadrži listu preuzetih video zapisa i video zapisa snimljenih na telefonu.

Gledanje video zapisa

- 1 Dodirnite , a zatim na kartici Multimedija izaberite opciju **Moje stvari**.
- 2 Dodirnite **Moji video zapisi**.
- 3 Izaberite video zapis koji želite da reprodukujete.

Savet! KM900 podržava reprodukovanje DivX i Xvid video formata da bi se obezbedila pristupačnost sadržaja.

Korišćenje opcija dok je video zapis pauziran

Dodirnite  dok je video zapis pauziran, a zatim izaberite:

Snimi – snimite pauzirani kadar kao sliku.

Uredi – omogućava vam da uredite ime datoteke.

Pošalji – pošaljite video zapis pomoću poruke, e-pošte ili Bluetooth-a.


Upotrebi kao – omogućava vam da podesite kao zvuk zvana za glasovne ili video pozive. (Ova opcija može biti nedostupna za određene veličine video kadrova.)

Preimenuj – omogućava vam da uredite ime datoteke.

Info o datoteci – prikažite ime, veličinu, datum, vreme, tip, trajanje, dimenzije, zaštitu i podatke o autorskim pravima.

NAPOMENA: Kabl za povezivanje sa televizorom se posebno kupuje.

Slanje video zapisa

- 1 Izaberite video zapis, a zatim dodirnite .
- 2 Dodirnite **Pošalji**, a zatim odaberite neku od opcija: **Poruka**, **E-pošta** ili **Bluetooth**.
- 3 Ukoliko izaberete fasciklu **Poruka** ili **E-poruka**, vaš video zapis će biti priložen uz poruku ili e-poruku koju možete normalno napisati i poslati. Ako odaberete opciju **Bluetooth**, vaš telefon će tražiti uređaj na koji će poslati video zapis.

01

02

03

04

05

06

07


08

Multimedija

Igre i aplikacije

Na telefon možete preuzimati nove igre i aplikacije da biste se zabavili u slobodno vreme.

Igranje igre

- 1 Dodirnite , a zatim na kartici Multimedija izaberite opciju **Moje stvari**.
- 2 Dodirnite meni Igre ili Aplikacije.
- 3 Dodirnite dugme za pokretanje da biste pokrenuli igru ili aplikaciju.


Korišćenja menija M-Toy

M-Toy sadrži fabrički instalirane fleš igrice koje koriste integrisani senzor pokreta.

Flash sadržaj

Fascikla Flash sadržaj sadrži sve podrazumevane i preuzete SWF datoteke.


Prikazivanje SWF/SVG datoteke

- 1 Dodirnite , a zatim na kartici Multimedija izaberite opciju **Moje stvari**.
- 2 Dodirnite **Fleš sadržaji**.
- 3 Izaberite datoteku koju želite da pregledate.

Dokumenti

Koristeći opciju Dokumenti u fascikli Moje stvari možete da pregledate sve datoteke sa dokumentima. Ovde možete pregledati Excel, PowerPoint, Word, tekstualne i PDF datoteke.

Pregledanje datoteke


- 1 Dodirnite , a zatim na kartici Multimedija izaberite opciju **Moje stvari**.
- 2 Dodirnite **Dokumenti**.
- 3 Izaberite dokument pa dodirnite **Prikaži**.

Ostalo

Fascikla **Ostalo** služi za skladištenje datoteka koji nisu slike, zvučne datoteke, video zapisi, igre niti aplikacije. Koristi se na isti način kao fascikla **Dokumenti**. Pri prebacivanju datoteka sa računara na telefon, one će se možda smeštati u fasciklu **Ostalo** umesto u fasciklu **Dokumenti**.

Ako se ovo dogodi, možete da ih premestite.

Kreiranje filma

- 1 Dodirnite , a zatim na kartici Multimedija izaberite stavku **Kreiranje filmova**.
- 2 Dodirnite **Umetni** da biste dodali sliku.
- 3 Dodirnite karticu **Stil** na vrhu da biste odabrali stil filma.

- 4 Dodirnite karticu **Zvuk** na ekranu da biste promenili zvuk, npr. tako što ćete napraviti glasovni zapis.
- 5 Dodirnite dugme **Pregled** da biste videli rezultate.
- 6 Dodirnite karticu **Redosled reprodukcije** na ekranu da biste promenili redosled.
- 7 Dodirnite karticu **Sačuvaj u** na ekranu da biste izabrali gde želite da sačuvate film, odnosno karticu **Korišćenje** da biste izabrali želite li da ga uskladištite ili pošaljete kao MMS.
- 8 Da biste sačuvali film, pritisnite dugme za reprodukciju, a zatim dodirnite **Sačuvaj film**.

01

02

03

04

05


06

07

08

Multimedija

Muzika

Telefon LG KM900 ima ugrađeni muzički plejer zahvaljujući kojem možete preslušavati svoje omiljene numere. Da biste pristupili muzičkom plejeru, dodirnite , a zatim na kartici Multimedija izaberite opciju **Muzika**. Odavde možete pristupiti sledećim fasciklama:

Sve numere – sadrži sve numere koje imate na telefonu.

Omiljene – sadrži numere koje ste sačuvali kao omiljene.







Izvođači – pretražite muzičku kolekciju po izvođaču.


Albumi – pretražite muzičku kolekciju po albumu.

Žanrovi – pretražite muzičku kolekciju po žanru.

Liste numera – sadrži sve liste numera koje ste kreirali.

Reprodukcija pesme

- 1 Dodirnite , a zatim na kartici Multimedija izaberite opciju **Muzika**.
- 2 Dodirnite **Sve numere**.
- 3 Izaberite željenu numeru, a zatim dodirnite **Reprodukcija**.
- 4 Dodirnite  da biste pauzirali numeru.
- 5 Dodirnite  da biste prešli na sledeću numeru.
- 6 Dodirnite  da biste se vratili na prethodnu numeru.
- 7 Dodirnite  da biste se vratili u meni  **Muzika**.

Savet! Da biste promenili jačinu zvuka tokom reprodukcije dodirnite .

Upotreba radija

Telefon LG KM900 poseduje FM radio prijemnik da biste svoje omiljene stanice mogli da slušate u pokretu.

NAPOMENA: Moraćete da priključite slušalice da biste slušali radio. Priključite ih na priključak za slušalice.



Pretraživanje stanica

Na telefonu možete slušati radio stanice tako što ćete ih pretražiti ručno ili automatski. Nakon toga biće im dodeljeni posebni brojevi da ne biste morali da ponavljate pretragu. Na telefonu možete da sačuvate najviše 30 stanica.

Automatsko skeniranje stanica

- 1 Dodirnite , a zatim na kartici Multimedia izaberite stavku **FM radio**.
 - 2 Dodirnite .
 - 3 Dodirnite **Automatsko skeniranje**, a zatim **Da**. Pronađenim stanicama ćete automatski dodeliti broj kanala tako što ćete izabrati **Podesi, Preskoči i Stani**.
- NAPOMENA:** Stanicu možete pronaći i ručno pomoću točkića prikazanog pored radio frekvencije.

01

02

03

04

05



06

07

08

Multimedija

Resetovanje stanica


- 1 Dodirnite , a zatim na kartici Multimedija izaberite stavku **FM radio**.
- 2 Dodirnite .
- 3 Odaberite **Poništi** da biste poništili trenutnu stanicu ili **Poništi sve** da biste poništili sve stanice. Ako poništite sve stanice, svaka od njih će se vratiti na početnu frekvenciju od 87,5 MHz.


Korišćenje FM odašiljača za reprodukciju muzike


KM900 može da pri reprodukciji muzike muzičkim plejerom emituje na FM frekvenciji. To znači da svoju muziku možete slušati na FM frekvenciji umesto pomoću muzičkog plejera.

Rokovnik

Dodavanje događaja u kalendar

- 1 Na početnom ekranu izaberite , a zatim na kartici Uslužni programi dođite do opcije **Rokovnik**. Izaberite **Kalendar**.
- 2 Izaberite datum kojem želite da dodate događaj.
- 3 Dodirnite , a zatim izaberite opciju **Novi plan**.
- 4 Dodirnite **Kategorija**, a zatim izaberite neku od opcija: **Zakazana obaveza**, **Godišnjica** ili **Datum rođenja**. Proverite datum, a zatim unesite vreme početka događaja.
- 5 Za zakazane obaveze i godišnjice unesite datum i vreme završetka u donja polja za vreme i datum.
- 6 Ako biste želeli da imenujete događaj ili da priložite napomenu, dodirnite **Predmet**, a zatim unesite napomenu.

- 7 Izaberite opciju **Podesi alarm** da biste postavili alarm za događaj. Ukoliko želite da se alarm ponavlja, izaberite **Postavi ponavljanje**.
- 8 Dodirnite  da biste događaj sačuvali u kalendar. Svi dani za koje su sačuvani događaji biće obeleženi kvadratnim pokazivačem u boji, a u vreme početka događaja oglašiće se alarm, da ga ne biste propustili.

Savet! U kalendaru možete podesiti dane odmora. Dodirnite svaki od dana odmora, zatim dodirnite  i izaberite **Postavi praznik**. Svi izabrani dani će biti obojeni zelenom bojom.

01

02

03

04

05



06

07



08

Rokovnik

Promena podrazumevanog prikaza kalendara

- 1 Na početnom ekranu izaberite , a zatim na kartici Uslužni programi dođite do opcije **Rokovnik**. Izaberite opciju **Podešavanje** u .
- 2 Dodirnite **Podrazumevani prikaz** i izaberite između opcija za kalendar, sedmicu, raspored, popis ili sve zadatke.

Dodavanje stavki u listu zadataka


- 1 Na početnom ekranu izaberite , a zatim na kartici Uslužni programi dođite do opcije **Rokovnik**.
- 2 Izaberite opciju **Novi zadatak**, zatim izaberite  i dodirnite **Napomena**.
- 3 Postavite datum za zadatak, dodajte napomene, a zatim izaberite nivo prioriteta: **Visok**, **Srednji** ili **Nizak**.

- 4 Sačuvajte zadatak tako što ćete izabrati .

Savet! Pomoću računara možete praviti rezervne kopije kalendara i sinhronizovati ga.



Korišćenje alatke za traženje datuma


Alatka za traženje datuma je zgodna za računanje datuma koji će biti važeći nakon što prođe određeni broj dana. Na primer, 60 dana nakon 10.10.2009 biće 9.12.2009. Ova opcija će vam pomoći da imate u vidu rokove.

- 1 Na početnom ekranu izaberite , a zatim na kartici Uslužni programi dođite do opcije **Rokovnik**.
- 2 Izaberite opciju **Traženje datuma**.



- 3 Na kartici **Od** postavite željeni datum.
- 4 Na kartici **Nakon** podesite broj dana.
- 5 **Odredišni datum** biće prikazan ispod.

Podešavanje alarma

- 1 Na početnom ekranu izaberite , a zatim na kartici Uslužni programi dođite do opcije **Alarmi**.
- 2 Ako želite da dodate novi alarm, dodirnite **Novi alarm**. Ako želite da podesite alarm da se ponovo oglasi za sat vremena, dodirnite **Brzi alarm**.
- 3 Postavite željeno vreme za oglašavanje alarma, a zatim dodirnite .
- 4 Izaberite da li želite da aktivirate ponavljanje, podesite ponavljanje i tip.
Ikone će označavati dane u sedmici koje ste izabrali.

- 5 Izaberite opciju **Podesi tip alarma** da biste izabrali željeni tip alarma.
- 6 Dodirnite **Postavi alarm**, a zatim izaberite zvuk alarma. Da biste reprodukovali neki zvuk, dodirnite ga, a zatim dodirnite .
- 7 Dodajte belešku alarmu.

Dodavanje podsetnika

- 1 Na početnom ekranu izaberite , a zatim na kartici Uslužni programi dođite do opcije **Podsetnik**.
- 2 Dodirnite opciju **Nov podsetnik**.
- 3 Upišite tekst podsetnika, a zatim dodirnite .

Savet! Možete da uredite postojeći podsetnik. Izaberite podsetnik koji želite da uredite i unesite izmene.

01

02

03

04

05

06

07


08


Rokovnik

Snimanje glasa

Upotrebite aplikaciju za snimanje glasa za snimanje glasovnih beleški ili drugih zvučnih datoteka.

Snimanje zvuka ili glasa

- 1 Dodirnite , a zatim **Uslužni programi**.
- 2 Dodirnite **Snimanje glasa**.
- 3 Dodirnite **Snim.** da biste započeli snimanje.
- 4 Dodirnite **Zaustavi** da biste završili snimanje.

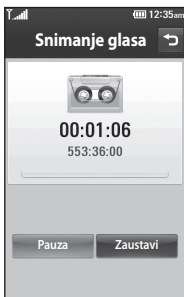



- 5 Ukoliko želite da ponovo snimate glas, dodirnite **Novo**.


Slanje snimljenog materijala

- 1 Kada završite snimanje, dodirnite **Pošalji**.
- 2 Izaberite neku od opcija **Poruka**, **E-poruka** ili **Bluetooth**. Ako odaberete opciju **Poruka** ili **E-pošta**, snimak će biti priložen uz poruku. Poruku možete napisati i poslati na uobičajeni način. Ako odaberete opciju **Bluetooth**, vaš telefon će tražiti uređaj na koji će poslati glasovni zapis.

Upotreba kalkulatora


- 1 Na početnom ekranu izaberite , a zatim na kartici Uslužni programi dođite do opcije **Kalkulator**.
- 2 Dodirnite numeričke tastere da biste uneli brojeve.
- 3 Za jednostavna izračunavanja dodirnite željenu funkciju (+, -, x ili ÷), a zatim =.
- 4 Za složenije računске operacije dodirnite  i izaberite željenu funkciju: **sin, cos, tan, deg, log, ln** ili **etc..**

Konvertovanje jedinica

- 1 Na početnom ekranu izaberite , a zatim na kartici Uslužni programi dođite do opcije **Alati**.
- 2 Izaberite **Konverter jedinica**.
- 3 Odaberite da li želite da konvertujete **Valutu, Površinu, Dužinu, Težinu, Temperaturu, Zapreminu** ili **Brzinu**.

- 4 Zatim izaberite jedinicu i unesite vrednost koju želite da konvertujete, a zatim i jedinicu u koju želite da je konvertujete.
- 5 Na ekranu će se pojaviti odgovarajuća vrednost.

Upotreba štoperice

- 1 Iz ekrana u režimu mirovanja izaberite , a zatim dodirnite **Uslužni programi**.
- 2 Izaberite opciju **Štoperica**.
- 3 Dodirnite **Započni** da biste započeli merenje vremena.
- 4 Dodirnite **Krug** ako želite da zabeležite vreme po krugu.
- 5 Dodirnite **Zaustavi** da biste zaustavili merenje.
- 6 Dodirnite **Nastavi** da biste ponovo započeli merenje od zaustavljanja, odnosno dodirnite **Resetuj** da biste započeli merenje od početka.

01

02

03

04

05



06

07

08

Rokovnik

Dodavanje grada u vremenske zone


- 1 Na početnom ekranu izaberite , a zatim na kartici Uslužni programi dođite do opcije **Alati**.
- 2 Izaberite opciju **Svetski sat**.
- 3 Dodirnite ikonu , a zatim opciju **Dodaj grad**. Počnite da kucate ime željenog grada, a ono će se pojaviti na vrhu ekrana.
- 4 Dodirnite grad da biste ga izabrali. Na taj način ćete ga dodati na vašu listu svetskog vremena.

Web

Pretraživač

Pretraživač vam pruža brz pristup šarenom svetu igara, muzike, zabave i mnogim drugim stvarima, direktno na vašem mobilnom telefonu i to bez obzira na vašu lokaciju i vašu interesovanja.



Pristup Webu

- 1 Na početnom ekranu izaberite , a zatim na kartici Komunikacija dođite do opcije **Pretraživač**.
- 2 Da biste prešli direktno na početnu stranicu pretraživača, izaberite **Početna stranica**. Možete i da izaberete stavku **Unesite adresu**, potom unesete željenu URL adresu, a zatim izaberete **Poveži**.

NAPOMENA: Povezivanje s ovom uslugom i preuzimanje sadržaja dodatno se naplaćuje. Troškove prenosa podataka proverite kod operatera mobilne telefonije.

Dodavanje oznaka i njihovo otvaranje

Da biste lakše i brže pristupali omiljenim Web lokacijama, možete da dodajete oznake i da čuvate Web stranice.

- 1 Na početnom ekranu izaberite , a zatim na kartici Komunikacija dođite do opcije **Pretraživač**.
- 2 Izaberite **Oznake**. Lista obeleživača će se pojaviti na ekranu.
- 3 Da biste dodali novi obeleživač izaberite  pa dodirnite **Nova oznaka**. Unesite ime obeleživača, a zatim i njegovu URL adresu.
- 4 Dodirnite **Sačuvaj**. Obeleživač će se pojaviti u listi obeleživača.
- 5 Za pristup obeleživaču, jednostavno ga dodirnite, a zatim dodirnite dugme Poveži. Povezaćete se sa obeleženom stranicom.

01

02

03

04

05

06

07

08


Web

Korišćenje RSS čitača


RSS (Really Simple Syndication) je porodica formata za Web feedove koji se koriste za objavljivanje sadržaja koji se često ažuriraju, poput unosa na blogovima, vesti ili podcast-ova. RSS dokument, koji se naziva feed, web feed ili kanal, sadrži sažetak sadržaja sa povezane Web lokacije ili potpun tekst. RSS omogućava praćenje sadržaja na omiljenim Web lokacijama na automatizovan način koji je jednostavniji od ručnog pregledanja.

Korisnik se pretplaćuje na feed tako što u čitač unese adresu feeda ili tako što klikne na ikonu RSS u pregledaču, čime se pokreće proces pretplate. Čitač redovno proverava sadržaj feedova na koje je korisnik pretplaćen i preuzima nove sadržaje koje pronade.


Pristup sačuvanoj stranici

- 1 Na početnom ekranu izaberite , a zatim na kartici Komunikacija dođite do opcije **Pretraživač**.
- 2 Izaberite **Sačuvane stranice**.
- 3 Izaberite stranicu koju želite da pregledate i ona će se otvoriti.

Prikazivanje istorije iz pretraživača

- 1 Na početnom ekranu izaberite , a zatim na kartici Komunikacija dođite do opcije **Pretraživač**. Izaberite **Istorija**.
- 2 Biće prikazane Web stranice koje ste nedavno posetili. Za pristup bilo kojoj stranici dovoljno je da je jednostavno izaberete.

Menjanje postavki Web pretraživača

- 1 Na početnom ekranu dodirnite , a zatim na kartici Postavke dođite do opcije **Povezivanje**.
- 2 Izaberite **Postavke pretraživača**.
- 3 Možete da uredite **Profil**, **Podešavanja izgleda**, **Cache memoriju**, **Kolačiće**, **Sigurnost** ili da **Resetujete podešavanja**.
- 4 Ove opcije možete jednostavno uključiti ili isključiti tako što ćete dodirnuti ikonu s prekidačem.

Upotreba telefona kao modema

KM900 može da služi kao modem za računar, što vam pruža pristup Internetu i e-pošti čak i kada niste povezani pomoću kablova. Ovo možete da obavite putem USB kabla ili Bluetooth veze.

Upotreba USB kabla:

- 1 Proverite da li je na računaru instaliran LG PC Suite.
- 2 Povežite KM900 sa računarom pomoću USB kabla, a zatim pokrenite program LG PC Suite.
- 3 Kliknite na ikonu **Komunikacija** na računaru. Zatim kliknite na **Postavke** pa izaberite **Modem**.
- 4 Odaberite **LG Mobile USB Modem** pa izaberite **U redu**. Pojaviće se na ekranu.
- 5 Kliknite na Poveži da biste računar povezali na mrežu koristeći KM900.

01

02

03

04

05

06

07

08

Web

Upotreba Bluetootha:


- 1 Uverite se da je Bluetooth **Uključen** i da je status postavljen na **Vidljiv** i za računar i za KM900.
- 2 Uparite računar i KM900 tako da za povezivanje bude potreban kôd.
- 3 U programu LG PC Suite upotrebite **Čarobnjak za povezivanje** da biste kreirali aktivnu Bluetooth vezu.
- 4 Kliknite na ikonu **Komunikacija** na računaru. Zatim kliknite na **Postavke**.
- 5 Kliknite na **Modem**.
- 6 Odaberite **Standard Modem over Bluetooth link** pa kliknite na **U redu**. Pojaviće se na ekranu.
- 7 Kliknite na **Poveži** da biste računar povezali na mrežu koristeći KM900.

NAPOMENA: Više informacija o Bluetooth povezivanju potražite.

Postavke

Iz ove fascikle možete podešavati postavke koje personalizuju telefon KM900.

Menjanje postavki ekrana


- 1 Na početnom ekranu izaberite , a zatim na kartici Postavke dođite do opcije **Postavke ekrana**.
- 2 Možete odabrati neki od sledećih meni s opcijama:
 - Pozadina** – Izaberite sliku koja će biti prikazana pri zaključavanju, uključivanju ili isključivanju telefona, kao i pri uspostavljanju odlaznog ili dolaznog poziva.
 - Časovnik** – izaberite tip časovnika na ekranu pri zaključavanju.
 - Font** – podesite veličinu i stil fonta.
 - Pozadinsko osvetljenje** – odaberite vremenski interval do isključivanja pozadinskog osvetljenja.

NAPOMENA: Što je duže uključeno pozadinsko osvetljenje, to je veća potrošnja energije, pa ćete telefon morati češće da punitе.

Automatska osvetljenje – automatski podesite osvetljenje ekrana.

Personalizovanje profila

Svoj profil možete na brzinu promeniti na početnoj stranici. Jednostavno dodirnite ikonu za sažetak statusa na vrhu ekrana, a zatim karticu željenog profila. Pomoću menija sa postavkama možete personalizovati svaku postavku profila.

- 1 Na početnom ekranu izaberite , a zatim na kartici Postavke dođite do opcije **Profili**.
- 2 Izaberite profil koji želite da uredite: Normalno, Tiho, Na otvorenom ili Način rada u avionu.

01

02

03

04

05

06

07


08

Postavke

- 3** Zatim možete da uredite sve opcije za zvuk i signale dostupne u listi, među kojima su, između ostalih, opcije **Glasovni/video zvuk zvona, Jačina zvuka, Signal za poruku** itd.

Menjanje postavki telefona

Uživajte u slobodi da KM900 prilagodite svojim potrebama.

- 1** Na početnom ekranu izaberite , a zatim na kartici Postavke dođite do opcije **Postavke telefona**.
- 2** Izaberite neki od sledećih menija:
- Datum i vreme** – podesite postavke za datum i vreme, odaberite automatsko ažuriranje vremena za putovanja ili za letnje računanje vremena.
 - Štednja energije** – odaberite **uključivanje** ili **isključivanje** fabričke postavke za štednju energije.

Jezici – promenite jezik prikaza telefona KM900.

Automatsko zaključavanje tastature – automatski zaključajte tastaturu na početnoj stranici.

Sigurnost – podesite bezbednosna podešavanja, što obuhvata PIN kodove i zaključavanje telefona.


Postavke dodirnog ekrana – promenite vrednosti postavki dodirnog ekrana.

Upravljač memorijom – da biste dobili više informacija, pogledajte odeljak **Upotreba menadžera za memoriju**.

Resetuj podešavanja – vraća sva podešavanja u fabričko stanje.

Informacije – pregledajte tehničke informacije o telefonu KM900.

Promena postavki dodirnog ekrana

Na početnom ekranu dodirnite , a zatim na kartici Postavke telefona dođite do opcije

Postavke dodirnog ekrana.

Vibracija dodira - uključeno/isključeno

Tip vibracije - 1/2/3

Jačina vibracije - određuje stepen jačine vibracije.


Zvuk dodira - menja zvuk dodira ekrana.

Zvuk - 1/2/3

Glasnoća - kontrola jačine zvuka dodira ekrana.

Menjanje postavki povezivanja

Postavke za povezivanje već je podesio operator kako biste odmah mogli da uživati u novom telefonu. Pomoću ovog menija možete da promenite sve postavke.

Na početnom ekranu dodirnite , a zatim na kartici Postavke dođite do opcije **Povezivanje**.

Odabir mreže – KM900 će se automatski povezati sa podrazumevanom mrežom.

Internet profil – podesite profile za povezivanje na internet.

Pristupne tačke - vaš mrežni operator je već uneo ove informacije. Pomoću ovog menija možete uneti nove pristupne tačke.

GPS tip – izaberite između opcija **Assisted GPS** i **Samostalni**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Postavke

GPS

- GPS tehnologija koristi podatke koji potiču sa satelita u Zemljinj orbiti da bi obavila pozicioniranje.
- Prijemnik procenjuje rastojanje do GPS satelitâ na osnovu vremena potrebnog da signal stigne do njih, a zatim koristi te podatke da bi utvrdio svoju lokaciju.
- Ovo može trajati od nekoliko sekundi do nekoliko minuta.
- Usluga A-GPS (Assisted GPS) na ovom mobilnom telefonu služi za pribavljanje pomoćnih podataka za utvrđivanje lokacije preko mreže sa komutacijom paketa.
- Pomoćni podaci se pribavljaju isključivo sa servera za tu uslugu samo kada su potrebni.

Napomena: Usluga GPS ima određenu toleranciju greške i nije dostupna u zgradama i pod zemljom.

Način rada USB veze

– sinhronizujte KM900 pomoću softvera LG PC Suite da biste kopirali datoteke sa telefona.

TV izlaz – odaberite **PAL** ili **NTSC** standard za povezivanje modela KM900 sa televizorom.

Registracija DivX videa na zahtev

– ovaj meni služi za generisanje DivX VOD koda za registraciju. Registracija i tehnička podrška mogu se pronaći na adresi <http://vod.divx.com>.

Veza za prenos paketnih podataka – podesite paketnu vezu za prenos podataka.

Podešavanja pretraživača


– podesite vrednosti koje se odnose na pregledač.

Podešavanja streaminga – vaš mrežni operator je već uneo ove informacije. Možete ih urediti ako želite da naćinite izmene.

Java podešavanja – omogućava vam podešavanje Profila.

Upotreba upravljaća memorijom

Vaš KM900 ima tri dostupne memorije: memoriju samog telefona, SIM karticu i spoljnu memorijsku karticu (koju ćete moćda morati da kupite zasebno). Upravljać memorijom moćzete da koristite da biste utvrdili koliko memorije je iskorišćeno i da biste utvrdili koliko slobodnog prostora je dostupno.

Na početnom ekranu izaberite , a zatim na kartici Podešavanja dođite do opcije **Postavke telefona**. Izaberite **Upravljać memorijom**.

Zajednića memorija telefona – prikaćžite kolićčinu dostupne memorije na telefonu KM900 za slike, zvukove, video zapise, Flash sadržaj, MMS poruke, e-poruke, Java aplikacije itd.

Multimedijska memorija telefona – prikaćžite memoriju za multimedijalne sadržaje poput datotekâ za reprodukciju ućivo, filmova i muzike.

Rezervisana memorija telefona – prikaćžite kolićčinu memorije koja je dostupna za SMS poruke, kontakte, kalendar, listu obaveza, beleške, alarm, istoriju poziva, obelećivaće i razne stavke.

01

02

03

04

05

06

07


08

Postavke

SIM memorija – prikažite količinu dostupnog prostora u memoriji SIM kartice.

Spoljna memorija – prikažite količinu dostupnog prostora na spoljnoj memorijskoj kartici (memorijsku karticu ćete možda morati da kupite zasebno).

Upotreba režima za let avionom

Režim rada u avionu uključite tako što ćete izabrati , a zatim u **sekciji Postavke**, dodirnite **Profili** i izaberite opciju **Način rada u avionu**.

Režim za let avionom vas sprečava da obavljate pozive, povezujete se na Internet, šaljete poruke i koristite Bluetooth.

Slanje i primanje datoteka pomoću Bluetooth veze

Bluetooth predstavlja odličan način za slanje i primanje datoteka pošto nisu potrebni nikakvi kablovi, veza je brza i povezivanje je jednostavno. Možete se povezati i sa Bluetooth slušalicama kako biste obavljali pozive.

Da biste poslali datoteku:

- 1 Otvorite datoteku koju želite da pošaljete, uobičajeno fotografiju, video zapis ili muzičku datoteku.
- 2 Dodirnite , a zatim izaberite **Pošalji**. Izaberite **Bluetooth**.
- 3 Ako ste već uparili svoj Bluetooth uređaj, telefon KM900 neće automatski tražiti druge Bluetooth uređaje. Ukoliko to nije slučaj, KM900 će automatski potražiti ostale uređaje u dometu koji imaju omogućen Bluetooth.

4 Odaberite uređaj na koji želite da pošaljete datoteku pa dodirnite **Izaberi**.

5 Datoteka će biti poslata.



Savet! Proverite traku napredovanja kako biste bili sigurni da je datoteka poslata.

Da biste primili datoteku:

- 1** Za prijem datoteka, Bluetooth mora biti **Uključen**. Više informacija potražite u odeljku **Promena Bluetooth postavki** u nastavku teksta.
- 2** Pojaviće se poruka u kojoj će se od vas tražiti da prihvatite datoteku od pošiljaoca. Dodirnite **Da** da biste primili datoteku.

3 Videćete gde je datoteka sačuvana pa ćete moći da je **Prikažete** ili da je **Upotrebite kao pozadinu**. Datoteke se uobičajeno čuvaju u odgovarajućoj fascikli unutar fascikle **Moje stvari**.

Promena Bluetooth postavki

- 1** Na početnom ekranu izaberite , a zatim na kartici Postavke dođite do opcije **Bluetooth**.
- 2** Dodirnite . Dostupne su sledeće opcije: **Informacije o mom uređaju** – unesite ime za svoj telefon KM900.

01

02

03

04

05

06

07

08

Postavke

Vidljivost mog uređaja – odaberite neku od opcija: **Vidljiv**, **Skriiven** ili **Vidljiv na 1 minut**.

Režim udaljene SIM kartice uključen – aktivirajte režim udaljene SIM kartice.

iSync uključen – izaberite da biste aktivirali iSync.

Podržane usluge – odaberite kako želite da koristite Bluetooth u saradnji sa različitim uslugama.

Izbriši – izaberite da biste izbrisali izabrani profil.

Uparivanje sa drugim Bluetooth uređajem

Pri uparivanju telefona KM900 sa drugim uređajem možete postaviti vezu koja je zaštićena kodom za pristup. Na taj način ćete uparivanje učiniti bezbednijim.

- 1 Proverite da li je Bluetooth na vašem uređaju **Uključen**. Vidljivost možete promeniti u meniju **Podešavanja**.
- 2 Dodirnite **Traži**.
- 3 KM900 će obaviti pretragu Bluetooth uređaja. Nakon dovršetka pretrage na ekranu će se pojaviti opcija **Osveži**.
- 4 Odaberite uređaj sa kojim želite da uparite svoj telefon, unesite kôd za pristup, a zatim dodirnite **OK**.
- 5 Vaš telefon će se povezati sa drugim uređajem, na kojem bi trebalo da unesete isti kôd.
- 6 Bluetooth veza zaštićena bezbednosnim kodom je spremna.

Upotreba Bluetooth slušalica

- 1 Proverite da li je Bluetooth na vašem uređaju **Uključen**.
- 2 Pratite uputstva koja ste dobili sa slušalicama da biste uređaj postavili u režim za uparivanje.
- 3 Slušalice će automatski preći u profil za slušalice.
- 4 Dodirnite **Uvek pitaj** ili **Dozvoli bez pitanja**.

Savet! Na strani 29 pronaći ćete više detalja o **BT režimu odgovaranja** da biste mogli da kontrolišete način odgovaranja na pozive kada su priključene Bluetooth slušalice.

01

02

03

04

05

06

07

08

WiFi

Wireless Manager (Menadžer bežične veze) omogućava vam da upravljate Wi-Fi Internet i Bluetooth vezama na vašem telefonu. On omogućava da se telefon poveže na lokalne bežične mreže ili da telefon bežičnim putem pristupi Internetu. WiFi je brži i ima veći domet od bežične Bluetooth tehnologije.

NAPOMENA: KM900 podržava WEP i WPA-PSK/2 šifrovanje, ali ne i tipove šifrovanja EAP i WPS. Ako je vaš pružalac Wi-Fi usluge ili administrator mreže podesio šifrovanje radi bezbednosti mreže, u prozoru koji će se pojaviti unesite odgovarajući ključ. Ukoliko šifrovanje nije podešeno, ovaj prozor se neće pojaviti. Ključ možete da zatražite od pružaoca WiFi usluge ili administratora mreže.

1. Podešavanje WiFi mreže

- 1 WiFi uključen
- 2 Traženje pristupnih tačaka (AP – Access Point)
 - Pretražuje AP-ove na koje je moguće povezivanje.
- 3 Povezivanje s AP-om
 - Povezuje sa sa željenim AP-om sa liste pronađenih AP-ova.
 - Ukoliko je tip zaštite AP-a WEP ili WPA-PSK/2, unesite bezbednosni ključ.

2. Podrška za profile za WiFi mrežu

- 1 Podrška za profile za WiFi (kako se povezati na često korišćeni AP ili skriveni AP)
 - 1) Ukoliko se u listi za pretragu ne pojavljuje AP, možete da se povežete na njega tako što ćete ga sačuvati kao profil.
 - 2) Čuvanje često korišćenog AP-a kao profila olakšava vam

upis bezbednosnog ključa pri povezivanju na AP tog sigurnosnog tipa.

3) Ukoliko AP ne podržava DHCP, na njega se možete povezati korišćenjem statičke IP adrese.

2 Opis svih polja u WiFi profilu.

1) Ime mreže: SSID (ID)

2) Tip bezbednosti: podrška za WEP i WPA-PSK/2.

3) Bezbednosni ključ: čuva bezbednosni ključ.

4) IP/DNS podešavanje: ovde možete da izaberete opciju Automatsko ili Statičko u zavisnosti od toga da li AP podržava DHCP. Kada je u pitanju opcija Statičko, unesite vrednost IP adrese i DNS server koji želite da koristite sa statičkom IP adresom prilikom povezivanja.

3 Čuvanje WiFi profila

1) Iz menija Opcije izaberite stavku Sačuvane mreže, zatim izaberite Nova mreža i unesite vrednosti u sva polja.

2) Možete da izaberete i sačuvate listu pronađenih AP-ova tako što ćete izabrati opciju WiFi uključen, a zatim obaviti Osvežavanje (pretraživanje AP-ova).

3) Nakon povezivanja na AP ovog tipa bezbednosti, profil će biti automatski sačuvan.

01

02

03

04

05

06

07

08

Ažuriranje softvera

Ažuriranje softvera

Program nadogradnje softvera za LG mobilne telefone

Više informacija o instaliranju i korišćenju ovog programa potražite na adresi <http://update.lgmobile.com>.

Zahvaljujući ovoj funkciji možete da putem Interneta brzo i lako ažurirate svoj softver na najnoviju verziju, što znači da ne morate da posećujete naš servisni centar.

S obzirom na to da program ažuriranja mobilnog telefona zahteva vašu punu pažnju tokom procesa ažuriranja, obavezno obratite pažnju na sva uputstva i napomene koje se mogu pojaviti u svakom koraku pre nego što pređete na sledeći korak.

Obratite pažnju da uklanjanje kabela za USB vezu ili baterije tokom nadogradnje može ozbiljno da ošteti mobilni telefon. Pošto proizvođač ne preuzima odgovornost za gubitak podataka tokom procesa ažuriranja, preporučujemo vam da unapred napravite rezervnu kopiju svih važnih podataka koju ćete sačuvati.

Dodatna oprema

Za vaš mobilni telefon postoji velika količina dodatne opreme koja se najčešće zasebno prodaje. Ove opcije možete da izaberete prema svojim komunikacijskim potrebama. Obratite se lokalnom distributeru da biste proverili dostupnost. **(Predmeti opisani u nastavku mogu biti opcioni.)**

Punjač



Baterija



Stereo slušalice



Data kabl i CD

Povežite i sinhronizujte telefon KM900 sa računarom.



Korisnički priručnik

Saznajte više o telefonu KM900.



01

02

03

04

05

06

07

08

NAPOMENA:

- Uvek koristite originalni LG pribor.
- Nepridržavanje ovog saveta može dovesti do poništavanja garancije.
- Dodatna oprema može da se razlikuje u zavisnosti od regiona.

Mrežna usluga

Bežični telefon opisan u ovom priručniku može da koristi u E-GSM 900, DCS 1800, GSM 850, PCS 1900 i W-CDMA mreži.

Različite funkcije u ovom priručniku navedene su kao mrežne usluge. To su specijalne usluge koje dogovarate sa svojim pružaocem usluga mobilne mreže. Pre korišćenja mrežnih usluga morate se na njih pretplatiti kod svog pružaoca usluga i od njega dobiti uputstva za njihovu upotrebu.

Registracija DivX videa na zahtev

Generišite DivX VOD kôd za registraciju.

Registracija i tehnička podrška mogu se pronaći na adresi <<http://vod.divx.com/>>.

Tehnički podaci

Opšte

Ime proizvoda: KM900

Sistem: E-GSM 900 / DCS 1800 / GSM 850 / PCS 1900/WCDMA

Temperature

Maks. +55°C (pražnjenje)
+45°C (punjenje)

Min: -10 °C

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / GSM 850 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

KM900

Trade Name

LG



Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-1 V1.6.1 / EN 301 489-7 V1.3.1 / EN 301 489-9 V1.3.1 / EN 301 489-17 V1.2.1 /
EN 301 489-19 V1.2.1 / EN 301 489-24 V1.3.1
EN 60950-1: 2001
EN 50360 / EN 50361: 2001
EN 301 511 V9.0.2 / EN 301 908-1 V3.2.1 / EN 301 908-2 V3.2.1
EN 300 328 V1.7.1
EN 301 357-1 V1.4.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Seung Hyoun, Ji / Director

Issued Date

8, January, 2009

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

Signature of representative

Uputstva za bezbednu i efikasnu upotrebu

Pročitajte ova jednostavna uputstva. Nepridržavanje ovih uputstava može da bude opasno ili nezakonito.

Izloženost radio talasima

SAR vrednosti (Specific Absorption Rate) Model mobilnog telefona KM900 dizajniran je da bude u skladu sa važećim bezbednosnim smernicama o izlaganju radio talasima.. Te smernice zasnovane su na rezultatima naučnih istraživanja i obuhvataju dozvoljene nivoe izlaganja kako bi se osigurala bezbednost svake osobe, bez obzira na starost i zdravstveno stanje.

- Smernice o izlaganju radio talasima koriste jedinicu mere koja se naziva SAR (Specific Absorption Rate). Testovi za određivanje SAR vrednosti obavljaju se po standardnim metodama za telefon koji emituje na svojoj najvećoj atestiranoj snazi u svim ispitivanim

frekventnim opsezima.

- Iako SAR vrednosti za različite modele LG telefona variraju, svi telefoni su u skladu sa relevantnim smernicama koje se odnose na izlaganje radio talasima.
- Granična SAR vrednost preporučena od strane Međunarodne komisije za zaštitu od nejonizujućih zračenja (ICNIRP) iznosi 2 W/kg na 10 g telesnog tkiva.
- Najviša SAR vrednost za ovaj model telefona, testirana od strane DASY4, iznosi 0,602 W/kg (10 g) kada je telefon prislonjen uz uvo, a 0,646 W/kg (10 g) kada se nosi uz telo.
- SAR granična vrednost za stanovnike zemalja/regiona koji su prihvatili graničnu SAR vrednost preporučenu od strane Instituta elektronskih i elektroničkih inženjera (IEEE) iznosi prosečno 1,6 W/kg na 1 g telesnog tkiva.

Čuvanje i održavanje proizvoda

UPOZORENJE

Koristite samo baterije, punjače i dodatnu opremu koji su odobreni za upotrebu sa ovim modelom telefona. Upotreba drugih modela može poništiti eventualnu dozvolu ili garanciju koja važi za telefon, a može biti i opasna.

- Nemojte rastavljati ovaj uređaj. Za eventualne popravke, telefon odnesite kvalifikovanom serviseru.
- Uređaj držite dalje od električnih uređaja kao što su televizori, radio aparati i računari.
- Uređaj držite dalje od toplotnih izvora kao što su radijatori i šporeti.
- Nemojte ispuštati telefon.
- Uređaj nemojte izlagati mehaničkim vibracijama i udarcima.
- Isključite telefon kad god to zahtevaju posebni propisi koji su na snazi u toj oblasti. Na primer, nemojte da koristite telefon u bolnici jer može uticati na rad osetljivih medicinskih uređaja.
- Nemojte da rukujete telefonom mokrim rukama dok se puni. Tako možete izazvati strujni udar ili ozbiljno oštetiti telefon.
- Nemojte puniti telefon u blizini zapaljivih materijala jer se telefon može zagrejati i može stvoriti opasnost od požara.
- Koristite suhu tkaninu za čišćenje spoljašnjosti telefona (nemojte koristiti sredstva poput benzola, razređivača ili alkohola).
- Nemojte puniti telefon koji leži na nameštaju od mekih materijala.
- Telefon bi trebalo puniti u dobro provetrenim prostorijama.
- Nemojte izlagati telefon gustom dimu ili prašini.
- Telefon nemojte držati uz kreditne

Uputstva za bezbednu i efikasnu upotrebu

kartice i karte za prevoz, jer može izmeniti podatke na magnetnim trakama.

- Nemojte dodirivati ekran oštrim objektima, jer ga možete oštetiti.
- Telefon čuvajte dalje od tečnosti i vlage.
- Obavezno koristite dodatnu opremu, kao što su slušalice. Nemojte bez potrebe dodirivati antenu.

Efikasan rad telefona

Elektronski uređaji

Svi mobilni telefoni podložni su dejstvu smetnji, što može uticati na performanse.

- Nemojte koristiti mobilni telefon u blizini medicinskih uređaja bez izričite dozvole. Nemojte držati telefon u blizini pejsmejкера (npr. u džepu na grudima).
- Mobilni telefoni mogu uticati na rad nekih slušnih aparata.
- Može doći do manjih smetnji na

televizoru, radio aparatu, računaru itd.

Bezbednost u vožnji

Informišite se o zakonima i pravilima o upotrebi mobilnih telefona u oblasti u kojoj vozite.

- Nemojte držati telefon u ruci dok vozite.
- U potpunosti se koncentrišite na vožnju.
- Ako je moguće, koristite handsfri komplet.
- Ako to uslovi vožnje zahtevaju, parkirajte se pored puta pre nego što se javite na poziv.
- RF zračenje može uticati na neke elektronske sisteme u motornom vozilu, kao što je stereo sistem ili bezbednosna oprema.

- Ako je vaše vozilo opremljeno vazdušnim jastucima, nemojte da ih blokirate instaliranom ili prenosnom bežičnom opremom. To može dovesti do greške u vazdušnom jastuku ili do ozbiljnih povreda zbog loših karakteristika.
- Ako slušate muziku u pokretu, pazite da jačina zvuka bude umerena da biste bili svesni svoje okoline. To je naročito važno kada ste na autoputu.

Sprečite oštećenje sluha

Do oštećenja sluha može da dođe nakon dužeg izlaganja glasnim zvukovima. Zato preporučujemo da telefon ne uključujete i isključujete u blizini uha. Takođe, preporučujemo da jačina muzike i poziva bude umerena.

Stakleni delovi

Neki delovi mobilnog telefona su napravljeni od stakla. Staklo se može razbiti ako mobilni telefon padne na čvrstu površinu ili ako primi jak udarac. Ako se staklo razbije, nemojte ga dodirivati ili pokušavati da ga uklonite. Nemojte koristiti mobilni uređaj dok ovlašćeni serviser ne zameni staklo.

U blizini eksploziva

Nemojte koristiti telefon u blizini eksploziva. Pridržavajte se ograničenja, pravila i propisa.

Sredine u kojima postoji opasnost od eksplozija

- Nemojte koristiti telefon na benzinskim pumpama.
- Ne koristite telefon u blizini goriva ili hemikalija.

Uputstva za bezbednu i efikasnu upotrebu

- Nemojte da transportujete ili odlažete zapaljive gasove, tečnosti ili eksplozive u pregradi automobila u kojoj držite telefon i dodatnu opremu.

U avionu

Bežični uređaji mogu izazvati smetnje u avionu.

- Isključite mobilni telefon pre nego što uđete u avion.
- Bez izričite dozvole posade, nemojte koristiti telefon ni dok je avion na zemlji.

Deca

Telefon držite na sigurnom mestu, van domašaja dece. Proizvod sadrži sitne delove koji mogu izazvati gušenje ako se odvoje.

Pozivi za pomoć

Pozivi za pomoć možda nisu dostupni u svim mrežama. Zato nikada nemojte da se oslanjate samo na mobilni telefon kada je reč o pozivima za pomoć. Proverite kod lokalnog dobavljača usluga.

Informacije o bateriji i održavanje

- Baterija ne mora biti potpuno ispražnjena pre ponovnog punjenja. Za razliku od drugih baterija, nije prisutan memorijski efekat koji bi mogao da ugrozi performanse baterije.
- Koristite samo LG baterije i punjače. LG punjači su osmišljeni tako da maksimalno produže vreme trajanja baterije.
- Nemojte rastavljati bateriju i vodite računa da ne izazovete kratak spoj.
- Metalne kontakte baterije održavajte čistim.

- Zamenite bateriju kada joj se performanse umanje. Bateriju možete puniti više stotina puta pre nego budete morali da je zamenite.
- Ako baterija nije korišćena duže vreme, napunite je da biste joj povećali performanse.
- Punjač nemojte izlagati direktnoj sunčevoj svetlosti i nemojte ga koristiti u sredinama sa velikom vlažnošću, kao što je kupatilo.
- Nemojte ostavljati bateriju na toplim ili hladnim mestima pošto to može umanjiti performanse baterije.
- Ako bateriju zamenite neodgovarajućom, postoji rizik od eksplozije.
- Stare baterije odložite u skladu sa uputstvima proizvođača. Reciklirajte kad god je moguće. Nemojte odlagati sa otpadom iz domaćinstva.
- Ako trebate da zamenite bateriju, za pomoć se obratite najbližem servisu ili distributeru kompanije LG Electronics.
- Kada se baterija napuni, punjač uvek isključite iz zidne utičnice da ne bi dodatno trošio struju.

Otklanjanje problema

U ovom poglavlju dat je spisak nekih problema s kojima se možete suočiti dok koristite svoj telefon. Za rešavanje nekih od njih neophodno je da se obratite svom operateru, ali ćete većinu moći i sami da otklonite.

Poruka	Mogući uzroci	Moguća rešenja
SIM greška	U telefonu nema SIM kartice ili ste nepravilno postavili SIM karticu.	Osigurajte da SIM kartica bude ispravno postavljena.
Nema veze sa mrežom	Signal je preslab Nalazite se van dometa GSM mreže	Približite se prozoru ili otvorenom prostoru. Proverite mapu pokrivanja svog operatera.
Kodovi se ne podudaraju	Da biste promenili bezbednosni kod, moraćete da potvrdite novi kôd tako što ćete ga ponovo uneti.	Obratite se svom operateru.
Nije moguće podesiti funkciju	Operater ne podržava ovu funkciju ili je za nju neophodna registracija	Obratite se svom operateru.
Razgovori nisu dostupni	Greška pri biranju broja Umetnuta je nova SIM kartica Dostigli ste ograničenje računa	Nije obavljena autorizacija za novu mrežu. Proverite koja su nova ograničenja. Obratite se operateru ili resetujte ograničenje tako što ćete uneti PIN 2.

Poruka	Mogući uzroci	Moguća rešenja
Telefon nije moguće uključiti	Niste dovoljno dugo pritisnuli taster Uklj./isklj.	Pritisnite taster Uklj./isklj. barem dve sekunde.
	Baterija je prazna	Napunite bateriju. Proverite indikator punjenja na ekranu.
	Kontakti na bateriji su prljavi	Očistite kontakte.
Greška pri punjenju	Baterija je potpuno prazna	Napunite bateriju.
	Temperatura je van opsega	Proverite je li temperatura okoline odgovarajuća, pričekajte malo, a zatim ponovo obavite punjenje.
	Problem s kontaktom	Proverite napajanje i vezu sa telefonom. Proverite kontakte baterije i po potrebi ih očistite.
	Nema mrežnog napona	Prikjučite punjač u drugu utičnicu ili proverite napon.
	Punjač je neispravan	Ukoliko se punjač ne greje, zamenite ga.
	Pogrešan tip punjača Baterija je neispravna	Koristite isključivo originalni LG pribor. Zamenite bateriju.
Telefon gubi mrežu	Signal je preslab	Prelazak na drugog operatera odvija se automatski.
Broj nije dozvoljen	Funkcija broja za fiksno biranje je uključena.	Proverite postavke.

