



Sebagian isi dalam manual ini mungkin berbeda dari ponsel Anda tergantung pada perangkat lunak ponsel atau penyedia layanan Anda.



## **KM900** Petunjuk Penggunaan

Selamat atas pembelian ponsel mutakhir dan ringkas KM900 dari LG, yang dirancang untuk dioperasikan dengan teknologi terbaru dalam komunikasi seluler digital.

Persiapan	01
Layar asal Anda	02
Dasar-Dasar	03
Berkreasi	04
Mengorganisir	05
Web	06
Pengaturan	07
Aksesori	08

# Daftar Isi

## Persiapan

Mengenal ponsel Anda .....	8
Memasang USIM dan baterai .....	10
Kartu memori .....	12

## Layar asal Anda

Tip layar sentuh .....	14
Tombol cepat .....	16
Layar sentuh .....	17
Memakai fungsi Multitugas .....	21

## Dasar-Dasar

Panggilan .....	22
Membuat panggilan atau panggilan video .....	22
Memanggil kontak Anda .....	22
Menjawab dan menolak panggilan .....	22
Opsi saat panggilan masuk .....	23
Menyesuaikan volume panggilan .....	24
Panggil cepat .....	24

Membuat panggilan kedua .....	24
Mematikan DTMF .....	25
Melihat log panggilan Anda .....	25
Memakai alih panggilan .....	26
Memakai pemblokiran panggilan .....	26
Mengubah pengaturan panggilan umum .....	27
Mengubah pengaturan panggilan video .....	28
Pesan .....	29
Pesan .....	29
Mengirim pesan .....	29
Mengisikan teks .....	30
T9 prediktif .....	30
Abc manual .....	30
Mengubah pengaturan email Anda .....	30
Folder pesan .....	31
Memakai templet .....	32
Memakai emoticon .....	32
Mengubah pengaturan pesan teks Anda .....	32

Mengubah pengaturan pesan multimedia Anda .....	33	Multimedia .....	47
Kamera .....	35	Gambar .....	47
Setelah Anda memotret .....	35	Mengirim foto .....	47
Mengenal jendela bidik .....	36	Memakai gambar .....	48
Memakai lampu kilat .....	37	Mencetak gambar .....	48
Menyesuaikan eksposur .....	37	Memindah atau menyalin gambar .....	49
Memakai pengaturan lanjutan ..	38	Membuat tayangan slide .....	49
Memakai kamera dalam .....	40	Geo-tagging .....	49
Kamera video .....	41	Mengecek status memori Anda	49
Setelah merekam video .....	41	Suara .....	50
Mengenal jendela bidik .....	42	Memakai suara .....	50
Menyesuaikan eksposur .....	43	Video .....	50
Memakai pengaturan lanjutan ..	43	Mengirim klip video .....	51
Menonton video Anda di TV .....	44	Permainan dan Aplikasi .....	51
Foto dan video Anda .....	45	Memainkan permainan .....	51
Memakai zoom saat menampilkan video atau foto .....	45	Pakai menu M-Toy .....	51
Menyesuaikan volume saat melihat video .....	45	Konten flash .....	51
Mengedit foto Anda .....	45	Melihat file SWF/SVG .....	52
		Dokumen .....	52
		Melihat file .....	52
		Lainnya .....	52

# Daftar Isi

Membuat film.....	53	Merekam bunyi atau suara.....	59
Musik.....	53	Mengirim rekaman suara.....	59
Memainkan lagu .....	54	Memakai kalkulator Anda.....	60
Memakai radio .....	54	Mengkonversi satuan.....	60
Mencari stasiun .....	55	Memakai stopwatch .....	60
Mereset kanal.....	55	Menambahkan kota ke jam dunia Anda .....	61
Memakai Pemancar FM untuk memainkan musik.....	55		

## Mengorganisir

Agenda.....	56
Menambahkan acara pada kalender Anda.....	56
Mengubah tampilan kalender default.....	56
Menambahkan item ke Daftar tugas Anda .....	57
Memakai pencari tanggal.....	57
Mengatur alarm Anda.....	58
Menambahkan memo .....	58
Perekam suara.....	59

## Web

Browser.....	62
Mengakses Web .....	62
Menambahkan dan mengakses bookmark .....	62
Memakai pembaca RSS .....	63
Mengakses halaman tersimpan	63
Melihat riwayat browser Anda ...	63
Mengubah pengaturan browser Web.....	64
Memakai ponsel Anda sebagai modem .....	64

## Pengaturan

Mengubah pengaturan layar Anda .....	66
Personalisasi profil Anda .....	66
Mengubah pengaturan ponsel Anda .....	67
Mengubah pengaturan sentuh Anda .....	68
Mengubah pengaturan konektivitas Anda .....	68
Memakai manajer memori .....	70
Memakai mode penerbangan ...	71
Mengirim dan menerima file memakai Bluetooth .....	71
Mengubah pengaturan Bluetooth Anda .....	72
Memasangkan dengan perangkat Bluetooth lainnya .....	73
Memakai headset Bluetooth .....	73

Wi-Fi .....	74
-------------	----

Upgrade Perangkat Lunak .....	76
-------------------------------	----

Aksesori .....	77
----------------	----

Layanan jaringan .....	78
------------------------	----

Data teknis .....	78
-------------------	----

## Pedoman

Pedoman untuk penggunaan yang aman dan efisien .....	80
---	----

Pemecahan Masalah .....	87
-------------------------	----

Pemecahan Masalah .....	88
-------------------------	----

# Mengenal ponsel Anda

**Tombol pelepas baterai**

**Konektor earphone Stereo  
atau Bebas-genggam**

**Tombol Daya**

Menghidupkan/mematikan ponsel.

**Lubang suara**

**Sensor Jarak**

**Lensa dalam**

**Tombol Akhir**

- Menolak panggilan.
- Tekan sekali untuk kembali ke layar asal.

**Tombol multitugas**

**Tombol Panggil**

Memanggil nomor telepon dan menjawab panggilan masuk.



**⚠ PERINGATAN:** Meletakkan benda berat di atas ponsel atau menekannya dapat merusak LCD ponsel dan fungsionalitas layar sentuhnya. Jangan menutupi lapisan pelindung di sensor jarak pada LCD. Hal ini dapat menyebabkan sensor gagal berfungsi.



### Pengisi daya, kabel Data (kabel USB)

**TIP:** Sebelum menghubungkan kabel USB, tunggu hingga ponsel dihidupkan dan didaftarkan pada jaringan.



### Tombol volume

- **Bila layar sedang siaga:** volume nada tombol.
- **Selama panggilan:** volume lubang suara
- **Saat memainkan trek:** mengontrol volume secara kontinu.

### Tombol Kamera

- Ke menu kamera secara langsung dengan menekan dan menahan tombol tersebut.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Memasang USIM dan baterai

## 1 Melepaskan penutup baterai

Tekan dan tahan tombol pelepas baterai di bagian atas ponsel dan angkat penutup baterai.



## 2 Melepaskan baterai

Pegang ujung atas baterai dan lepaskan dari kompartemen baterai.




**⚠ PERINGATAN:** Jangan melepas baterai saat ponsel masih hidup, karena dapat merusak ponsel.

**⚠ PERINGATAN:** Jangan lepaskan penutup baterai saat memakai GPS, Wi-Fi atau Bluetooth. Antena dipasang pada penutup baterai.


## 3 Memasang kartu USIM

Masukkan kartu USIM ke dalam tempat kartu USIM. Pastikan area kontak warna emas pada kartu menghadap ke bawah. Untuk mengeluarkan kartu USIM, tarik perlahan keluar.

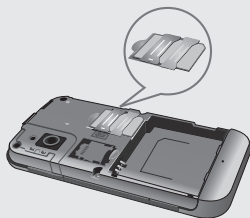

#### 4 Memasang baterai


Masukkan bagian atas baterai ke bagian tepi atas kompartemen baterai terlebih dahulu. Pastikan kontak baterai sejajar dengan terminal pada ponsel. Tekan bagian bawah baterai ke bawah hingga terkunci pada tempatnya.

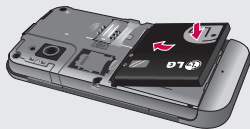

#### 5 Mengisi daya ponsel Anda

Tarik ke belakang penutup konektor pengisi daya pada sisi KM900 Anda. Masukkan pengisi daya dan tancapkan pada stopkontak listrik. KM900 Anda harus diisi dayanya hingga muncul pesan yang berbunyi "Baterai penuh" pada layar.

**CATATAN:** Baterai harus selalu terisi penuh untuk meningkatkan masa pakai baterai. Abaikan pesan "Baterai penuh" dan biarkan ponsel diisi semalam (atau hingga selama 14 jam).

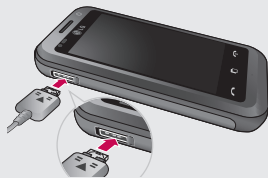

01

02

03

04

05

06

07

08

# Kartu memori





## Memasang kartu memori

Anda dapat menambah ruang memori yang tersedia pada ponsel Anda dengan memakai kartu memori.

**CATATAN:** Kartu memori adalah aksesoris opsional.

Masukkan kartu memori ke dalam slot di bagian atas, hingga terkunci pada tempatnya. Pastikan area kontak emas menghadap ke bawah.

**⚠ PERINGATAN:** Masukkan kartu memori ke slot, jika tidak, kartu bisa rusak.

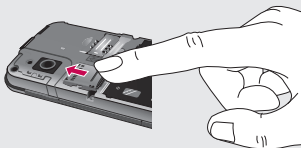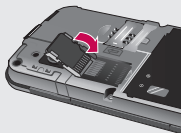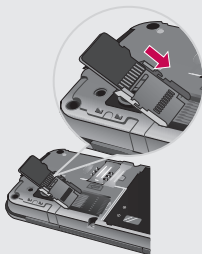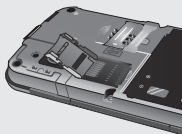

## Memformat kartu memori

Kartu memori siap diformat. Jika tidak, Anda perlu memformatnya sebelum Anda mulai memakainya.


**CATATAN:** Semua file akan dihapus saat memformat.

- 1 Dari layar asal, pilih  dan pilih **Pengaturan telepon** dari tab Pengaturan.
- 2 Gulir dan sentuh **Pengaturan memori** kemudian gulir dan pilih **Memori eksternal**.
- 3 Sentuh **Format** kemudian konfirmasi pilihan Anda.
- 4 Isikan kata sandi, jika telah dibuat. Kartu akan diformat dan siap dipakai.

**CATATAN:** Jika kartu memori Anda sudah ada isinya, struktur folder yang menyertakan isinya mungkin berbeda setelah memformat, terhubung semua file telah dihapus.

## Mentransfer kontak Anda

Untuk mentransfer kontak Anda dari USIM ke ponsel:

- 1 Dari tab Komunikasi, gulir ke **Kontak** dan pilih  kemudian **Ubah lokasi**.
- 2 Sentuh **Salin ke Handset**.
- 3 Pilih **Pilih semua** atau pilih nama satu per satu dan sentuh **Salin ke handset**.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Layar asal Anda

Dari layar ini, Anda dapat mengakses berbagai opsi menu, membuat panggilan, melihat status ponsel Anda dan sebagainya.

## Tip layar sentuh

Layar asal juga tempat yang tepat untuk membiasakan diri dengan layar sentuh.


Untuk memilih sebuah item, sentuh bagian tengah ikonnya.

- Tidak perlu menekan terlalu keras, layar sentuh cukup peka untuk mengenali sentuhan ringan yang akurat.
- Pakai ujung jari Anda untuk menyentuh opsi yang Anda inginkan. Berhati-hatilah agar tidak menyentuh tombol lain.
- Bila lampu layar mati, tekan tombol daya atau tahan tombol Buka kunci/Kunci pada layar sentuh untuk kembali ke layar asal.


- Saat KM900 Anda tidak sedang dipakai, ia akan mengembalikan Anda ke layar kunci.

## Menyesuaikan layar asal

- 1 Pintasan layar asal
- 2 Layar asal widget
- 3 Layar asal kontak
- 4 Layar asal multimedia

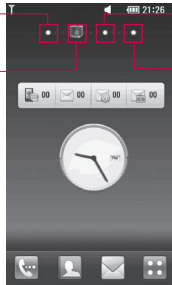

- **Berinteraksi dengan KM900 Anda** - Antarmuka Pengguna berdasarkan pada empat jenis Layar Asal seperti di atas. Untuk berpindah-pindah di antara layar, gesekkan dengan cepat di atas Tampilan dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri.
- **Penyesuaian layar asal** - Untuk setiap jenis layar asal, Anda dapat menambah atau menghapus berbagai objek dengan menekan & menahan jari Anda pada layar atau jika Anda telah menambahkannya, sentuh dan tahan salah satu objek tersebut.

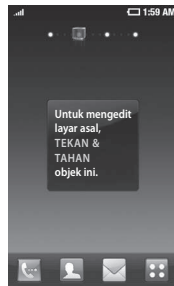

01

02

03

04

05

06

07


08

# Layar asal Anda

## Tombol cepat

Tombol-tombol cepat pada layar asal memberikan akses satu sentuhan yang mudah ke berbagai fungsi yang paling sering Anda pakai.



Sentuh untuk menampilkan pad pemanggilan nomor, yang memungkinkan Anda membuat panggilan. Isikan nomornya dengan memakai pad tombol nomor dan sentuh **Panggilan suara** atau tekan .

Untuk membuat panggilan video ke nomor ini, sentuh **Panggilan Video** setelah mengisikan nomornya.



Sentuh untuk membuka kontak Anda. Untuk mencari nomor yang ingin Anda panggil: Isikan nama kontak tersebut dengan memakai touchpad. Anda juga dapat membuat kontak baru dan mengedit yang sudah ada.



Sentuh untuk mengakses menu opsi **Pesan**. Dari sini Anda dapat membuat SMS baru.



Sentuh untuk membuka Menu atas lengkap yang dipisah ke dalam empat sub-menu.

## Layar sentuh

Berbagai kontrol pada layar sentuh KM900 berubah secara dinamis, tergantung pada tugas yang sedang Anda jalankan.

### Membuka Aplikasi

Untuk membuka suatu Aplikasi, sentuh saja ikonnya.



## Menggulir

Seret dari sisi ke sisi untuk menggulir. Pada beberapa layar seperti halnya halaman web, Anda juga dapat menggulir ke atas atau ke bawah.



01

02

03

04

05

06


07

08

# Layar asal Anda

## Memperbesar atau Memperkecil



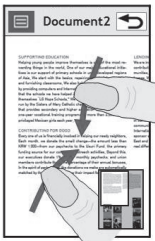





Saat menampilkan foto, halaman web, email, atau peta, Anda dapat memperbesar atau memperkecil tampilannya. Rapatkan atau renggangkan jari-jari Anda.






















## Melihat bar status

Bar status memakai bermacam-macam ikon untuk menayangkan berbagai kondisi seperti halnya kekuatan sinyal, pesan baru dan masa pakai baterai, serta memberitahu Anda apakah Bluetooth atau GPRS sedang aktif.

Di bawah ini adalah tabel yang menjelaskan arti dari berbagai ikon yang Anda lihat dalam bar status.

Ikon	Keterangan
	Tiada Layanan
	2G
	3G
	EDGE
	HSDPA
	Wi-Fi dihidupkan
	Pesan Bluetooth
	Headset bebas-genggam Mono Bluetooth

Ikon	Keterangan
	Headset Stereo Mono Bluetooth
	Headset Stereo Bluetooth
	Headset Mono Bluetooth
	Bluetooth hidup
	Printer lewat Bluetooth
	Transfer Bluetooth
	Visibilitas Bluetooth
	Musik Bluetooth
	Mendownload
	Selesai mendownload.
	Download dibatalkan.
	Opsi Pgl-masuk
	Internet
	Mencari
	Alih panggilan
	Tolak panggilan
	Pengamanan
	Headset
	Zona Asal

01

02

03

04




















05











06

07


08


# Layar asal Anda

<b>Ikona</b>	<b>Keterangan</b>
	Jelajah
	Alarm
	Jadwal (Kalender)
	Multi-tugas
	Musik dihentikan
	Musik dimainkan
	Musik dimainkan bersama siaran FM
	Radio FM sedang dimainkan
	FM sedang disiarkan
	Email sedang dikirim
	Email diterima
	MMS
	MMS sedang dikirim
	MMS diterima
	SMS sedang dikirim
	Pesan suara baru
	Pesan baru
	Pengiriman pesan gagal
	Email baru

<b>Ikona</b>	<b>Keterangan</b>
	Pesan dorong
	Mode penerbangan
	Luar ruang
	Senyap
	Nada dering penyesuaian 1-10
	Nada dering setelah getaran
	Nada dering bersama getaran
	Memori eksternal
	Status baterai
	Proyektor/TV Out

## Memakai fungsi Multitugas

Sentuh tombol keras kiri multitugas  untuk membuka menu **Multitugas**. Dari sini Anda dapat melihat beberapa aplikasi yang sedang dijalankan dan mengaksesnya dengan satu sentuhan.

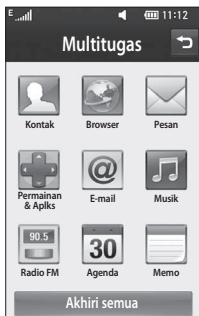

01

02

03

04

05

06




07



08


# Panggilan

**TIP!** Tekan tombol daya untuk mengunci layar sentuh untuk mencegah ketidaksengajaan memanggil.



## Membuat panggilan atau panggilan video

- 1 Sentuh  untuk membuka keypad.
- 2 Masukkan nomor pada keypad. Untuk menghapus satu digit, tekan tombol hapus.
- 3 Sentuh tombol  untuk membuat panggilan.
- 4 Untuk mengakhiri panggilan, sentuh tombol .



**TIP!** Untuk mengisikan tanda + untuk membuat panggilan internasional, sentuh  dua kali, atau tekan dan tahan .

**TIP!** Anda dapat **Simpan nomor, Kirim pesan, Cari kontak** dengan mengetuk .


## Memanggil kontak Anda

- 1 Dari layar asal, sentuh  untuk membuka **Kontak** Anda.
- 2 Gulir menyusuri daftar kontak atau isikan huruf pertama dari kontak yang ingin Anda panggil dengan menyentuh .
- 3 Dari daftar yang difilter, sentuh kontak yang ingin Anda panggil dan pilih nomor untuk dipakai jika ada lebih dari satu untuk kontak itu.
- 4 Sentuh **Panggilan suara** atau **Panggilan video**.


## Menjawab dan menolak panggilan

Bila ponsel Anda berdering, tekan tombol keras  untuk menjawab. Tekan tombol keras  untuk menolak panggilan masuk.

## Opsi saat panggilan masuk

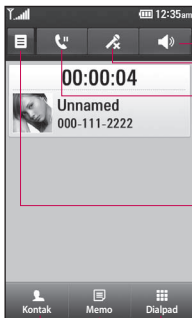


**Speaker** - Sentuh  untuk menghidupkan speaker ponsel.


**Bisu** - Sentuh  untuk mematikan mikrofon sehingga lawan bicara Anda tidak dapat mendengar Anda.

**Tahan** - Sentuh  untuk menahan panggilan.

**Opsi** - Pilih dari daftar untuk opsi panggilan masuk selanjutnya, termasuk membuat memo baru dan berpindah ke pesan, sehingga Anda dapat mengecek pesan dan menambah kontak selama panggilan. Anda juga dapat mengakhiri panggilan dari sini dengan menyentuh Akhiri panggilan.

 - Sentuh untuk membuka tombol angka untuk mengetikkan nomor, misalnya saat menghubungi pusat panggilan atau layanan telepon otomatis lainnya.

 - Menambah memo selama panggilan.

 - Mencari kontak Anda selama panggilan.

01

02

03

04

05

06

07

08



# Panggilan


## Menyesuaikan volume panggilan

Untuk menyesuaikan volume selama panggilan, pakailah tombol naik dan turun di sebelah kanan ponsel Anda.



## Panggil cepat

Anda dapat memberikan nomor panggil cepat pada kontak yang sering dihubungi.

- 1 Dari layar asal, sentuh  untuk membuka **Kontak** Anda.
- 2 Sentuh  dan pilih **Panggil cepat**.
- 3 Pesan suara Anda telah ditetapkan pada panggilan cepat 1. Anda tidak dapat mengubahnya. Sentuh nomor lainnya untuk memberikannya pada sebuah kontak panggilan cepat.
- 4 Daftar kontak Anda akan terbuka. Pilih kontak yang ingin Anda berikan ke nomor itu dengan menyentuh nomor telepon sekali.

Untuk memanggil sebuah nomor panggil cepat, sentuh  pada layar asal kemudian tekan dan tahan nomor yang telah diberikan hingga kontak tersebut muncul pada layar. Panggilan akan dimulai secara otomatis, tanpa harus menyentuh **Panggilan suara**.

## Membuat panggilan kedua

- 1 Selama panggilan awal Anda, sentuh  dan pilih nomor yang ingin Anda panggil.
- 2 Panggil nomor tersebut atau cari kontak Anda (lihat **Membuat panggilan** untuk rinciannya).
- 3 Sentuh  untuk menghubungkan panggilan.
- 4 Kedua panggilan akan ditampilkan pada layar panggilan. Panggilan awal Anda akan dikunci dan ditahan.
- 5 Untuk mengakhiri satu atau kedua panggilan, tekan **Akhiri**.




**CATATAN:** Anda akan dikenakan biaya untuk setiap panggilan yang Anda buat.

## Mematikan DTMF

DTMF memungkinkan Anda memakai perintah angka untuk navigasi menu dalam panggilan otomatis. DTMF dihidupkan secara default. Untuk mematikannya selama panggilan (untuk mencatat nomornya), sentuh  dan pilih **Nonaktifkan DTMF**.

## Melihat log panggilan Anda

Dari layar asal, sentuh , kemudian sentuh **Riwayat terbaru** dalam tab Komunikasi. Pilih dari yang berikut ini:

**Semua riwayat** - Melihat daftar lengkap semua panggilan yang dibuat, yang diterima, panggilan tak terjawab, hanya panggilan suara, panggilan video dan pesan.

**Pgl tak terjawab** - Melihat daftar semua panggilan yang tidak Anda jawab.

**Hanya panggilan** - Melihat daftar semua nomor yang telah Anda panggil.

**Hanya pesan** - Melihat daftar semua nomor yang telah diterima atau teks/SMS dan pesan multimedia yang telah dikirim.

**Hanya VT** - Melihat daftar semua panggilan video.

01

02

03

04


05

06

07


08

# Panggilan

**TIP!** Dari sembarang log panggilan, sentuh  dan **Hapus semua** untuk menghapus semua item yang tercatat.

**TIP!** Sentuh satu entri log panggilan untuk menampilkan tanggal, waktu dan lama panggilan tersebut.

## Memakai alih panggilan

- 1 Sentuh  dan pilih **Pengaturan panggilan** dalam tab Pengaturan.
- 2 Sentuh **Pengalihan panggilan** dan pilih **Panggilan suara** dan/ atau **Pgl video**.
- 3 Pilih apakah mengalihkan semua panggilan, bila saluran sedang sibuk, bila tidak ada jawaban atau bila Anda tidak dapat dihubungi.
- 4 Sentuh **Aktifkan** untuk mengaktifkan.

**5** Isikan nomor tujuan pengalihan.

**CATATAN:** Mengalihkan panggilan akan menimbulkan biaya. Harap hubungi operator jaringan Anda untuk rinciannya.

**TIP!** Untuk menonaktifkan semua alih panggilan, pilih **Nonaktifkan semua** dari menu **Pengalihan panggilan**.

## Memakai pemblokiran panggilan


- 1 Sentuh  dan pilih **Pengaturan panggilan** dalam tab Pengaturan.
- 2 Sentuh **Pemblokiran panggilan** dan pilih **Panggilan suara** dan/ atau **Panggilan video**.
- 3 Pilih salah satu atau ke lima opsi:  
**Semua pgl keluar**  
**Panggilan internasional**  
**Panggilan internasional selain negara asal**  
**Semua yg masuk**

## Panggilan masuk saat di luar negeri

- 4 Isikan kata sandi pemblokiran panggilan. Harap tanyakan pada operator jaringan Anda tentang layanan ini.

**TIP!** Pilih **Nomor panggil tetap** untuk mengaktifkan dan mengumpulkan daftar nomor yang dapat dipanggil dari ponsel Anda. Anda nanti perlu kode PIN2, yang tersedia dari operator Anda. Hanya nomor yang ada dalam daftar panggil tetap yang dapat dipanggil dari ponsel Anda.

## Mengubah pengaturan panggilan umum

- 1 Sentuh  dan pilih **Pengaturan panggilan** dalam tab Pengaturan.
- 2 Sentuh **Pengaturan umum**. Ini memungkinkan Anda mengubah pengaturan berikut:

**Tolak panggilan** - Geser tombol ke kiri untuk **HIDUP**. Anda dapat menyentuh **Daftar tolak** untuk memilih semua panggilan, kontak atau grup atau panggilan tertentu dari nomor yang tidak terdaftar (misalnya tidak ada dalam kontak Anda).

**Kirim nomorku** - Pilih apakah nomor Anda akan ditampilkan pada panggilan keluar.

**Auto pgl ulang** - Geser tombol ke kiri untuk **HIDUP** atau ke kanan untuk **MATI**.

**Pengingat menit** - Geser tombol ke kiri untuk **HIDUP** untuk mendengarkan nada setiap menit selama panggilan.

**Mode jawab BT** - Pilih **Bebas-genggam** agar dapat menjawab panggilan dengan headset Bluetooth atau pilih **Handset** untuk menekan tombol handset untuk menjawab panggilan.

01

02

03

04

05

06


07

08

# Panggilan

**Simpan nomor baru** - Pilih **HIDUP** atau **MATI** untuk menyimpan nomor baru.

## Mengubah pengaturan panggilan video



- 1 Dari layar asal, sentuh  dan gulir ke **Pengaturan panggilan** dalam tab Pengaturan.
- 2 Sentuh **Setelan pgl video** dan pilih pengaturan untuk panggilan video Anda. Putuskan apakah ingin memakai foto, kemudian pilih foto dan/atau aktifkan cermin agar Anda dapat melihat diri sendiri pada layar saat membuat panggilan video.

# Pesan


## Pesan

KM900 Anda memadukan SMS dan MMS menjadi satu menu intuitif yang mudah dipakai.


Ada dua cara untuk memasuki pusat pesan:


- 1 Dari layar asal, sentuh  atau , kemudian gulir ke **Pesan** pada tab Komunikasi.


## Mengirim pesan

- 1 Sentuh  kemudian **Tulis pesan** untuk membuka sebuah pesan kosong.
- 2 Sentuh **Ke** untuk mengisikan nomor penerima, atau buka kontak atau favorit Anda. Anda dapat menambahkan beberapa kontak sekaligus. Bila Anda selesai, sentuh **Kirim SMS**.
- 3 Setelah mengisikan teks, Anda dapat mengirim SMS atau MMS, atau memilih **Email** untuk mengirim sebuah email.

**TIP!** Anda akan dikenakan biaya untuk sebuah pesan teks berisi 160 karakter bagi setiap orang yang Anda kirim pesan.

- 4 Sentuh  **Sisipkan** untuk menambahkan templet teks, templet multimedia, emoticon, nama & nomor, slide baru, perihai atau tanda tangan.

 **PERINGATAN:** Batas 160-karakter dapat berbeda-beda di setiap negara tergantung pada cara SMS dikodekan.

 **PERINGATAN:** Jika sebuah file gambar, video atau suara telah ditambahkan ke SMS, ia secara otomatis akan diubah menjadi MMS, dan untuk itu Anda akan dikenakan biaya.

01

02

03

04

05

06


07


08


# Pesan


## Mengisikan teks

Keypad

 Sentuh untuk mengaktifkan teks T9 prediktif.

 Sentuh untuk mengubah bahasa tulisan.

 Sentuh untuk berpindah antara keypad angka, simbol dan teks.

Pakai  untuk menggulir menyusuri beragam keyboard di setiap mode entri teks (misalnya, huruf besar atau huruf kecil).

Untuk mengisikan spasi, sentuh .

## T9 prediktif

Dalam mode T9, Anda akan melihat



Mode T9 memakai kamus bawaan untuk mengenali kata-kata Anda berdasarkan urutan tombol yang Anda sentuh. Sentuh saja tombol angka yang berkaitan dengan huruf

yang ingin Anda isikan, dan kamus akan memprediksi kata yang ingin Anda pakai.


Misalnya, tekan 8, 3, 5, 3, 7, 4, 6, 6, dan 3 untuk menulis 'telephone'.

## Abc manual

Dalam mode Abc, Anda harus menyentuh tombol berulang-kali untuk mengisikan huruf. Misalnya, untuk menulis 'hello', sentuh 4 dua kali, 3 dua kali, 5 tiga kali, 5 tiga kali lagi, kemudian 6 tiga kali.

## Mengubah pengaturan email Anda

Anda dapat mengubah pengaturan email berdasarkan preferensi Anda.

- 1 Sentuh  dari layar asal, kemudian gulir ke **Seting pesan** pada tab Pengaturan.
- 2 Pilih **Email**.
- 3 Anda dapat mengubah pengaturan berikut:

**Akun email** - Mengelola semua

akun email Anda.

**Boleh balas email** - Pilih apakah mengizinkan mengirim pesan konfirmasi dibaca.

**Minta balas email** - Pilih apakah meminta pesan konfirmasi dibaca.

**Interval pengambilan** - Pilih seberapa sering KM900 Anda mengecek pesan email baru.

**Sertakan pesan dalam Fwd & Balas** - Pilih untuk menyertakan pesan aslinya dalam balasan.

**Sertakan lampiran** - Pilih untuk menyertakan lampiran aslinya dalam balasan.

**Auto ambil saat jelajah** - Pilih apakah mengambil pesan secara otomatis saat di luar negeri (roaming/jelajah).

**Info berita email baru** - Pilih apakah ingin diberitahu mengenai e-mail baru tanpa memunculkan pesan.

**Tanda tangan** - Buat tanda tangan email dan aktifkan fitur ini.

## Folder pesan

Anda akan mengenali struktur folder dalam KM900, dan ini sudah cukup jelas. Jika Anda telah membuat akun email, Anda dapat mempunyai folder untuk setiap akun.

**Kotak masuk** - Semua pesan yang Anda terima disimpan dalam kotak masuk. Dari sini Anda dapat melihat dan menghapusnya, selain fungsi yang lain.

**Kotak keluar** - Ini adalah tempat penyimpanan sementara saat pesan sedang terkirim.

**Terkirim** - Pesan-pesan yang Anda kirim akan disimpan dalam folder ini.

**Draft** - Jika Anda belum selesai menulis pesan, Anda dapat menyimpan apa yang sudah Anda kerjakan dalam folder ini.

**Kotak berjalın** - Berbagai pesan yang dipertukarkan dengan pihak

# Pesan

lain via Messenger. Anda dapat menyimpan gambar dan pesan sekaligus.

**Folderku** - Membuat folder pribadi untuk menyimpan pesan Anda.

## Memakai templet

Buatlah templet untuk pesan SMS dan pesan MMS yang paling sering Anda kirim. Ada sejumlah templet pada ponsel Anda, yang dapat Anda edit.

- 1 Saat menulis pesan baru, Anda dapat masuk ke **Templet** dari **Sisipkan** dalam menu opsi.
- 2 Pilih **Templet teks** atau **Templet multimedia**. Anda dapat menambah, mengedit, menghapus atau menghapus semua templet. Untuk mengedit sebuah pesan, pilih, ubah, dan sentuh **Simpan templet**.

## Memakai emoticon

Hidupkan pesan Anda dengan emoticon. Sudah tersedia beberapa emoticon yang umum dipakai pada ponsel Anda.

- 1 Saat menulis pesan baru, Anda dapat masuk ke **Emoticon** dari **Sisipkan** dalam menu opsi.
- 2 Anda dapat menambah ikon baru atau menghapus satu atau semua emoticon.

## Mengubah pengaturan pesan teks Anda

Pengaturan pesan KM900 Anda telah siap-pakai, sehingga Anda dapat mengirim pesan dengan segera. Pengaturan ini dapat diubah berdasarkan preferensi Anda.

Gulir ke **Pengaturan pesan** pada tab Pengaturan dan sentuh **Pesan teks**. Anda dapat mengubah yang berikut:

**Pusat pesan teks** - Isikan rincian pusat pesan Anda.

**Laporan pengiriman** - Geser tombol ke kiri untuk konfirmasi bahwa pesan Anda telah sampai.

**Masa berlaku** - Pilih berapa lama pesan Anda akan disimpan pada pusat pesan.

**Jenis pesan** - Mengubah teks Anda menjadi **Suara, Faks, X.400** atau **Email**.

**Pengkodean karakter** - Pilih cara karakter Anda dikodekan. Ini mempengaruhi ukuran pesan Anda, begitu pula biaya data.

**Kirim teks panjang sbg** - Pilih untuk mengirim pesan yang panjang sebagai beberapa SMS atau MMS.

## Mengubah pengaturan pesan multimedia Anda

Pengaturan pesan KM900 Anda telah siap-pakai, sehingga Anda dapat mengirim pesan dengan segera. Pengaturan ini dapat diubah berdasarkan preferensi Anda.

Dalam tab **Pengaturan**, pilih **Pengaturan pesan** dan **Pesan multimedia**. Anda dapat mengubah yang berikut:

**Mode pengambilan** - Pilih **Jaringan asal** atau **Jaringan jelajah**. Jika Anda kemudian memilih Manual, Anda hanya akan menerima pemberitahuan tentang pesan MMS. Anda kemudian dapat memutuskan apakah akan mendownload secara lengkap atau tidak.

**Laporan pengiriman** - Pilih apakah mengizinkan dan/atau meminta laporan pengiriman.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Pesan

**Balasan dibaca** - Pilih apakah mengizinkan dan/atau mengirim balasan bahwa telah dibaca.

**Prioritas** - Pilih tingkat prioritas MMS Anda.

**Masa berlaku** - Pilih berapa lama pesan Anda akan disimpan pada pusat pesan.

**Durasi slaid** - Pilih berapa lama slide muncul pada layar.


**Waktu pengiriman** - Pilih berapa lama menunggu sebelum pesan dikirim.

**Pusat pesan multimedia** - Isikan rincian pusat pesan Anda.

# Kamera

## Setelah Anda memotret

Foto yang Anda potret akan muncul pada layar. Nama gambar akan ditampilkan dengan empat ikon di sebelah kanan.

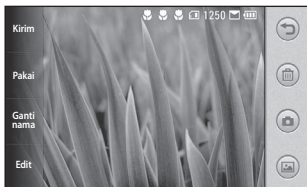



**Kirim** Sentuh untuk mengirim foto tersebut sebagai **Pesan, Email, Bluetooth** atau **Blogger**. Lihat topik Mengirim pesan dan Mengirim dan menerima file Anda memakai Bluetooth.


**Pakai** Sentuh untuk memakai gambar tersebut sebagai Gambar kontak, dan Gambar saat start.


**Ganti nama** Sentuh untuk mengedit nama gambar yang dipilih.

**Edit** Sentuh untuk mengedit gambar dengan memakai beragam peranti.

 Sentuh untuk kembali ke menu sebelumnya.

 Sentuh untuk menghapus gambar.

 Sentuh untuk segera mengambil foto lainnya dengan segera. Foto Anda saat ini akan disimpan.

 Sentuh untuk melihat galeri dari foto-foto Anda yang telah disimpan.

01

02

03

04

05


06

07

08

# Kamera

## Mengenal jendela bidik

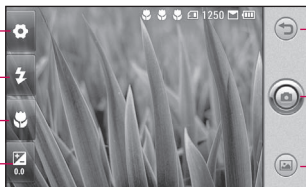

**Kembali** - Sentuh di sini untuk kembali ke peta menu.

**Mode kamera** - Menayangkan apakah kamera berada dalam mode video atau mode foto, dan juga dapat dipakai untuk memotret.

**Galeri** - Sentuh ikon ini untuk melihat galeri.

**Eksposur** - Lihat Menyesuaikan Eksposur.

**Makro** - Aktifkan untuk memotret close-up.


**Status lampu kilat** - Atur atau matikan lampu kilat.

**Pengaturan** - Sentuh ikon ini untuk membuka menu pengaturan. Lihat Memakai pengaturan lanjutan untuk rinciannya.

**TIP!** Anda dapat menutup semua opsi pintasan agar layar jendela bidik lebih lega. Sentuh saja bagian tengah jendela bidik sekali. Untuk menampilkan lagi semua opsi tersebut, sentuh lagi layarnya.

## Memakai lampu kilat

Pengaturan lampu kilat default adalah otomatis, namun ada opsi lainnya.

- 1 Pilih  dari sisi kiri jendela bidik untuk masuk ke sub-menu lampu kilat.
- 2 Ada tiga opsi lampu kilat:
 

**Auto** - Kamera Anda akan menilai cahaya yang ada untuk mengambil gambar yang baik dan memakai lampu kilat bila perlu.




**Selalu mati** - Kamera tidak akan memakai lampu kilat. Ini berguna jika Anda ingin menghemat daya baterai.

**Selalu hidup** - Kamera akan selalu memakai lampu kilat.
- 3 Bila Anda menyentuh opsi yang diinginkan, menu lampu kilat secara otomatis akan ditutup, sehingga Anda dapat memotret dengan segera.

- 4 Ikon status lampu kilat dalam jendela bidik akan berubah, berdasarkan mode lampu kilat baru.


## Menyesuaikan eksposur

Eksposur menentukan perbedaan antara area terang dan gelap dalam gambar. Gambar dengan kontras yang rendah akan tampak berkabut, sedangkan gambar dengan kontras yang tinggi akan tampak lebih tajam.

- 1 Sentuh .
- 2 Geser tanda kontras sepanjang bar ke arah  untuk menurunkan eksposur dan gambar yang lebih kabur atau ke arah  untuk eksposur yang lebih tinggi dan gambar yang lebih tajam.

# Kamera

## Memakai pengaturan lanjutan

Dari jendela bidik, sentuh  untuk membuka semua opsi pengaturan lanjutan.

Anda dapat mengubah pengaturan kamera dengan memutar rodanya. Setelah memilih opsi, sentuh tombol **OK**.

**Pindah ke** - Untuk potret diri, pindah ke kamera dalam LG KM900. Anda juga dapat berpindah-pindah antara mode kamera dan mode kamera video.

**Ukuran gambar** - Ubah ukuran foto untuk menghemat ruang memori atau untuk mengambil gambar dengan ukuran yang benar untuk kontak.

**Efek Warna** - Pilih nuansa warna yang akan dipakai pada foto yang akan diambil.

**Imbangan putih** - Pilih dari **Auto**, **Bola lampu**, **Bercahaya**,

**Fluorescent** dan **Berawan**.

**Timer** - Timer otomatis memungkinkan Anda mengatur selang waktu setelah tombol rana ditekan. Pilih dari **Mati**, **3 detik**, **5 detik** atau **10 detik**. Ini cocok jika Anda ingin termasuk dalam foto.

**Mode bidik** - Pilih mode bidik.

**ISO** - Peringkat ISO menentukan kepekaan sensor cahaya pada kamera. Semakin tinggi ISO-nya, semakin peka kamera jadinya. Hal ini berguna dalam keadaan gelap ketika Anda tidak dapat memakai lampu kilat. Pilih nilai ISO dari **Auto**, **100**, **200**, **400** dan **800**.

**Kualitas gambar** - Pilih antara **Super halus**, **Halus** dan **Normal**. Semakin halus kualitasnya, semakin tajam fotonya. Walau demikian, ukuran file akan bertambah karenanya, yang berarti lebih sedikit video yang dapat Anda simpan dalam memori Anda.

**Memori digunakan** - Pilih apakah ingin menyimpan foto ke Memori handset atau ke Memori eksternal.

**Sembunyikan ikon** - Pilih ikon pengaturan kamera secara manual atau secara otomatis.

**Stabilisasi gambar** - Memungkinkan Anda memotret tanpa terpengaruh getaran atau goyangan kamera.

**Fokus auto** - Pilih cara kamera memfokus. Pilih antara **Spot**, **Manual** dan **Pelacakan Wajah**.

**Nada rana** - Pilih salah satu dari empat nada rana.

**Tampilan petak** - Pilih antara **Mati**, **Petak 2x2** atau **Petak 3x3**.

**Geo-Tag - Hidup/Mati**

**Reset** - Mengembalikan semua pengaturan kamera.

**TIP!** Bila Anda keluar dari kamera, semua pengaturan akan dikembalikan ke default, kecuali ukuran gambar dan kualitas gambar. Pengaturan non-default apa pun perlu dikembalikan, seperti nuansa warna dan ISO. Cek semuanya sebelum Anda mengambil foto berikutnya.

**TIP!** Menu pengaturan akan dilupakan di atas jendela bidik, jadi bila Anda mengubah elemen pada warna gambar atau kualitasnya, Anda akan melihat pratayang perubahan gambar di belakang menu pengaturan.

01

02

03

04

05

06


07


08


# Kamera

## Memakai kamera dalam

LG KM900 Anda memiliki kamera dalam 640x480 untuk melakukan panggilan video dan memotret.

- 1 Untuk pindah ke kamera dalam, sentuh  kemudian pilih **Pindah ke- Kamera dalam** dari menu Pratayang.
- 2 Setelah beberapa detik, Anda akan melihat diri sendiri dalam jendela bidik. Untuk memotret gambar tersebut, tekan tombol sisi seperti biasa.


**TIP!** Kamera dalam memiliki pengaturan lebih sedikit karena tidak memiliki lampu kilat maupun ISO. Anda masih dapat mengubah ukuran gambar, efek warna, kualitas gambar, imbangian putih dan mengatur swa-timer dengan menyentuh  dengan cara yang sama saat memakai kamera utama.

- 3 Setelah Anda memotret, Anda akan ditawarkan semua opsi yang sama dengan gambar yang dipotret dengan kamera utama.
- 4 Untuk kembali ke kamera utama, sentuh  kemudian pilih **Kamera Luar** dari menu Pratayang.

# Kamera video

## Setelah merekam video

Foto yang mewakili video Anda akan muncul pada layar. Nama video tersebut akan ditampilkan di bagian bawah layar, bersama dengan empat ikon di sebelah kanan.

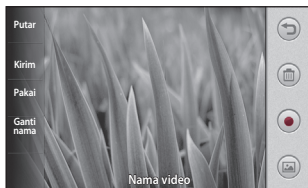



**Putar** Sentuh untuk memainkan video.


**Kirim** Sentuh untuk mengirim foto tersebut sebagai **Pesan**, **Email**, **Bluetooth** atau **YouTube**. Lihat topik Mengirim pesan dan Mengirim dan menerima file Anda memakai Bluetooth.


**Pakai** Sentuh untuk memakai gambar tersebut sebagai wallpaper.

**Ganti nama** Sentuh untuk mengedit nama gambar yang dipilih.

 Sentuh untuk kembali ke menu sebelumnya.

 Sentuh untuk menghapus video yang baru Anda buat, dan konfirmasi dengan menyentuh **Ya**. Jendela bidik akan muncul kembali.

 Sentuh untuk merekam video lain dengan segera. Video Anda yang sekarang akan disimpan.

 Sentuh untuk melihat galeri video dan gambar yang tersimpan.

01

02

03

04

05


06

07

08

# Kamera video

## Mengenal jendela bidik

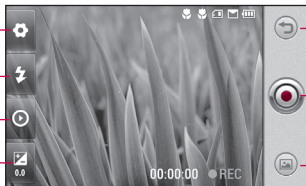

**Kembali** - Sentuh di sini untuk kembali ke layar asal.

**Mulai merekam**

**Galeri** - Sentuh ikon ini untuk melihat galeri.

**Eksposur** - Lihat Menyesuaikan Eksposur.

**Kecepatan rekam**




**Status lampu kilat** - Atur atau matikan lampu kilat.

**Pengaturan** - Sentuh ikon ini untuk membuka menu pengaturan. Lihat Memakai pengaturan lanjutan untuk rinciannya.

**TIP!** Anda dapat menutup semua opsi pintasan agar layar jendela bidik lebih lega. Sentuh saja bagian tengah jendela bidik sekali. Untuk menampilkan lagi semua opsi tersebut, sentuh lagi layarnya.

## Menyesuaikan eksposur

Eksposur menentukan perbedaan antara area terang dan gelap dalam gambar. Gambar dengan kontras yang rendah akan tampak berkabut, sedangkan gambar dengan kontras yang tinggi akan tampak lebih tajam.

- 1 Sentuh .
- 2 Geser tanda eksposur sepanjang bar, ke arah  untuk menurunkan eksposur dan gambar yang lebih kabur, atau ke arah  untuk kontras yang lebih tinggi dan gambar yang lebih tajam.

## Memakai pengaturan lanjutan

Ketika memakai jendela bidik, sentuh **Pengaturan** untuk membuka semua opsi pengaturan lanjutan.

Anda dapat menyesuaikan pengaturan kamera video dengan memutar rodanya. Setelah memilih

opsi, sentuh tombol **OK**.

**Pindah ke** - Pindah ke kamera dalam LG KM900 Anda untuk merekam diri Anda sendiri dalam video.

**Ukuran video** - Ubah ukuran video untuk menghemat ruang memori.

**Mode pemotretan** - Pilih antara **Auto** atau **Mode malam**.

**Efek Warna** - Pilih nuansa warna yang akan dipakai pada tampilan baru Anda.

**Imbangan putih** - Imbangan putih memastikan bahwa bagian berwarna putih dalam video Anda telah realistis. Untuk memungkinkan kamera Anda menyesuaikan imbangan putih dengan benar, Anda mungkin perlu menentukan kondisi cahaya. Pilih dari **Auto**, **Bola lampu**, **Bercahaya**, **Fluorescent** atau **Berawan**.

**Kualitas video** - Pilih antara **Super halus**, **Halus** dan **Normal**.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Kamera video

Semakin halus kualitasnya, semakin tajam videonya. Ukuran file akan bertambah karenanya, yang berarti lebih sedikit video yang dapat Anda simpan dalam memori ponsel.

**Durasi** - Tentukan batas durasi untuk video Anda. Pilih antara **Normal** dan **MMS** untuk membatasi ukuran maksimal yang akan dikirimkan sebagai MMS.

**TIP!** Jika Anda memilih durasi MMS, memilih kualitas gambar lebih rendah akan memungkinkan Anda merekam video lebih lama.

**Memori dipakai** - Pilih apakah ingin menyimpan video ke Memori handset atau ke Memori eksternal.

**Suara** - Pilih Sunyi untuk merekam video tanpa suara.

**Fokus suara** - Pilih fokus suara: **Mati/ Fokus luar/ Fokus dalam**

**Sembunyikan ikon** - Pilih apakah ingin menyembunyikan ikon pada menu kamera secara otomatis ataukah secara manual.

**Reset** - Mengembalikan semua pengaturan kamera video.

### Menonton video Anda di TV

Hubungkan KM900 Anda ke TV dengan memakai kabel TV-out.

**CATATAN:** Kabel TV-out dapat dibeli secara terpisah.

**TIP!** Semua format selain 320x240 dan 176x144 sesuai untuk memainkan video melalui TV.

# Foto dan video Anda

## Memakai zoom saat menampilkan video atau foto

Saat menampilkan foto atau video, Anda dapat memperbesar atau memperkecil tampilan dengan cara menjepit jari Anda atau merenggangkannya.

## Menyesuaikan volume saat melihat video

Untuk menyesuaikan volume video saat dimainkan, sentuhlah bar volume di sisi kiri layar. Atau, pakailah tombol volume di sisi ponsel.

## Mengedit foto Anda

Anda dapat melakukan banyak hal menarik pada foto Anda untuk mengubahnya, menambahkan sesuatu padanya atau menjadikannya lebih hidup.

- 1 Buka foto yang ingin Anda edit, dan sentuh **Edit** untuk menayangkan opsinya.
- 2 Sentuh berbagai ikonnya untuk mengubah foto Anda:



Mengerat foto Anda. Pilih area pengeratan berbentuk kotak atau lingkaran dan gerakkan jari Anda melintasi layar untuk memilih area.



Lukis sesuatu pada foto Anda, sesukanya. Pilih ketebalan garis dari empat opsi yang ada, kemudian pilih warna yang ingin Anda pakai.



Menambahkan tulisan pada gambar.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Foto dan video Anda



Menghias foto Anda dengan cap. Pilih dari beragam cap yang ada dan sentuh foto Anda di tempat Anda ingin meletakkan cap tersebut.



Menghapus penyuntingan yang telah Anda lakukan pada gambar tersebut. Anda dapat memilih ukuran penghapus yang dipakai.



Sentuh untuk kembali ke galeri.

**Simpan** Simpan perubahan yang Anda buat pada foto. Pilih untuk menyimpan perubahan sebagai **Perbarui yang ada** atau **File baru**. Jika Anda memilih **File baru**, isikan nama file.

**Batalkan** Membatalkan **Efek** atau penyuntingan terakhir yang Anda buat pada foto.

## Gambar

Sentuh untuk membuka opsi efek lebih banyak, termasuk **Putar**. Ada juga sejumlah opsi penyuntingan lanjutan.

## Filter

Lihat **Menambahkan efek pada foto**.


## Penyesuaian


Hal ini membantu menyesuaikan gambar yang telah diambil memakai warna otomatis, kecerahan, dsb.



# Multimedia

Anda dapat menyimpan berbagai file multimedia dalam memori ponsel agar Anda mudah mengakses semua gambar, suara, video, dan permainan Anda. Anda juga dapat menyimpan berbagai file Anda ke kartu memori. Memakai kartu memori memungkinkan Anda mengosongkan ruang dalam memori ponsel Anda.

Untuk mengakses menu Multimedia, sentuh , pilih **Milik saya** dari tab Multimedia. Anda dapat membuka daftar folder yang menyimpan semua file multimedia Anda.

**TIP!** Untuk menghapus file dalam Milikku, sentuh  kemudian **Hapus**.

## Gambar

**Gambarku** berisi daftar gambar termasuk gambar default yang sudah dimuat sebelumnya pada ponsel Anda, gambar yang Anda download dan gambar yang Anda ambil pada kamera ponsel.

## Mengirim foto

- 1 Untuk mengirim foto, pilih saja gambar yang Anda inginkan.
- 2 Sentuh **Kirim**. Pilih antara **Pesan**, **Email**, **Bluetooth** atau **Blogger**.
- 3 Jika Anda memilih **Pesan** atau **Email**, foto Anda akan dilampirkan pada pesan dan Anda dapat menulis dan mengirim pesan seperti biasa. Jika Anda memilih **Bluetooth**, ponsel Anda akan mencari perangkat yang akan dikirim gambar tersebut.

01

02

03

04

05

06



07

08

# Multimedia

## Memakai gambar

Anda dapat memilih gambar untuk dipakai sebagai wallpaper dan screensaver, atau bahkan untuk mengenali penelepon.

- 1 Sentuh  kemudian pilih **Milik saya** dari tab Multimedia.
- 2 Sentuh **Gambarku**.
- 3 Pilih sebuah gambar dan sentuh .
- 4 Sentuh **Pakai sbg** dan pilih antara:

**Wallpaper** - Mengatur wallpaper untuk layar kunci tombol.

**Kontak** - Mengalokasikan sebuah gambar untuk seseorang dalam daftar kontak Anda, sehingga gambar tersebut ditayangkan saat orang tersebut menelepon Anda.

**Gambar saat dimulai** - Mengatur gambar agar muncul saat Anda menghidupkan ponsel.

## Gambar saat matikan -

Mengatur gambar agar muncul saat Anda mematikan ponsel.



## Gambar panggilan keluar

- Mengatur gambar agar muncul selama panggilan keluar.

## Gambar panggilan masuk



- Mengatur gambar agar muncul selama panggilan masuk.

## Mencetak gambar

- 1 Sentuh  kemudian pilih **Milik saya** dari tab Multimedia.
- 2 Sentuh **Gambarku**.
- 3 Pilih sebuah gambar dan sentuh .
- 4 Sentuh **Cetak**, kemudian pilih antara **Bluetooth** atau **PictBridge**.


## Memindah atau menyalin gambar

Sebuah gambar dapat dipindah atau disalin antara memori ponsel dan kartu memori. Anda mungkin perlu melakukannya untuk mengosongkan sebagian ruang pada salah satu memori tersebut, atau untuk menjaga agar gambar-gambar Anda tidak hilang.


- 1 Sentuh  kemudian pilih **Milik saya** dari tab Multimedia.
- 2 Sentuh **Gambarku**.
- 3 Sentuh .
- 4 Pilih **Pindah** atau **Salin**.

## Membuat tayangan slide

Jika Anda ingin melihat semua gambar pada ponsel Anda, Anda dapat membuat tayangan slide agar Anda tidak perlu membuka dan menutup gambar satu per satu.

- 1 Sentuh  kemudian pilih **Milik saya** dari tab Multimedia.

- 2 Sentuh **Gambarku**.

- 3 Sentuh  kemudian **Tayangan slaid**.

## Geo-tagging


Hidupkan kamera dan nikmati kemampuan layanan berbasis lokasi dari ponsel Anda.

Ambil gambar di mana pun Anda berada dan beri tag untuk lokasi gambar tersebut.

Jika Anda meng-upload gambar yang telah diberi tag ke blog yang mendukung Geo-tagging, maka Anda dapat melihat gambar tersebut ditampilkan pada peta.

## Mengecek status memori Anda

Anda dapat mengecek untuk melihat berapa banyak ruang memori yang telah dipakai dan berapa banyak yang tersisa.

- 1 Sentuh  kemudian pilih **Milik saya** dari tab Multimedia.

01

02

03

04


05

06

07

08


# Multimedia

- 2 Sentuh **Gambarku**.
- 3 Sentuh  kemudian **Pengaturan memori**.

## Suara

Folder **Suaraku** berisi Suara yg didownload, **Suara yang ada** dan **Rekaman suara**. Dari sini Anda dapat mengelola atau mengirimkan suara atau menjadikannya nada dering.

## Memakai suara


- 1 Sentuh  kemudian pilih **Milik saya** dari tab Multimedia.
- 2 Sentuh **Suaraku**.
- 3 Pilih **Suara yang ada** atau **Download suara**.
- 4 Pilih sebuah suara dan sentuh ikon mainkan. Suara itu akan mulai dimainkan.
- 5 Anda dapat memakai suara tersebut untuk berbagai nada dengan memilih menu **Pakai sbg**.

- 6 Pilih antara **Nada dering suara**, **Nada dering video** dan **Nada pesan**.

## Video

Folder **Videoku** menayangkan daftar video yang telah Anda download atau rekam pada ponsel Anda.


Menonton video

- 1 Sentuh  kemudian pilih **Milik saya** dari tab Multimedia.
- 2 Sentuh **Videoku**.
- 3 Pilih video yang akan dimainkan.

**TIP!** KM900 mendukung pemutaran format video DivX & Xvid untuk memastikan ketersediaan konten yang lebih baik.

**CATATAN:** Kabel TV-out dapat dibeli secara terpisah.


## Mengirim klip video

- 1 Pilih video dan sentuh .
- 2 Sentuh **Kirim** dan pilih antara **Pesan, Email, Bluetooth** dan **YouTube**.
- 3 Jika Anda memilih **Pesan** atau **Email**, klip video Anda akan dilampirkan pada pesan, dan Anda dapat menulis serta mengirim pesan seperti biasa. Jika Anda memilih **Bluetooth**, ponsel Anda akan mencari perangkat yang akan dikirim video tersebut.

## Permainan dan Aplikasi

Anda dapat mendownload permainan dan aplikasi baru ke ponsel Anda untuk menghibur Anda di saat senggang.

## Memainkan permainan

- 1 Sentuh  kemudian pilih **Milik saya** dari tab Multimedia.
- 2 Sentuh menu **Permainan atau Aplikasi**.
- 3 Sentuh tombol Luncurkan untuk meluncurkan sebuah permainan atau aplikasi.

## Pakai menu M-Toy

M-Toy sudah berisi permainan flash yang menggunakan sensor gerakan terpadu.

## Konten flash

Folder Konten flash berisi semua file SWF default dan file SWF yang didownload.

01

02

03

04

05


06

07

08

# Multimedia


## Melihat file SWF/SVG

- 1 Sentuh  kemudian pilih **Milik saya** dari tab Multimedia.
- 2 Sentuh **Konten flash**.
- 3 Pilih file yang ingin Anda lihat.

## Dokumen

Dari Dokumen dalam Milikku, Anda dapat melihat semua file dokumen Anda. Dari sini, Anda dapat melihat file Excel, Powerpoint, Word, Teks dan pdf.

## Melihat file

- 1 Sentuh  kemudian pilih **Milik saya** dari tab Multimedia.
- 2 Sentuh **Dokumen**.
- 3 Pilih dokumen dan sentuh **Lihat**.

## Lainnya


Folder **Lainnya** dipakai untuk menyimpan file yang bukan gambar, suara, video, permainan atau aplikasi. Ia dipakai dengan cara yang sama dengan folder **Dokumen**. Anda mungkin menemukan bahwa bila Anda mentransfer file dari komputer ke ponsel, file itu muncul dalam folder **Lainnya**, bukannya folder **Dokumen**.

Jika ini terjadi, Anda dapat memindahkannya.

## Membuat film

- 1 Sentuh  kemudian pilih **Pembuat film** dari tab Multimedia.
- 2 Sentuh **Sisipkan** untuk menambahkan gambar.
- 3 Sentuh tab **Gaya** di bagian atas untuk memilih gaya film.
- 4 Sentuh tab **Suara** pada layar untuk mengubah suara, misalnya untuk rekaman suara.
- 5 Sentuh tombol **Pratayang** untuk melihat hasilnya.
- 6 Sentuh tab **Susunan permainan** pada layar untuk mengubah urutannya.
- 7 Sentuh tab **Disimpan dalam** pada layar untuk memilih tempat film tersebut akan disimpan, dan sentuh tab **Pemakaian** untuk memilih antara menyimpannya atau MMS.
- 8 Untuk menyimpan film Anda, tekan Mainkan kemudian sentuh **Simpan film**.

## Musik

LG KM900 Anda memiliki pemutar musik bawaan agar Anda dapat memainkan semua trek favorit Anda. Untuk mengakses pemutar musik, sentuh  kemudian pilih **Musik** dari tab Multimedia. Dari sini, Anda dapat mengakses sejumlah folder:

**Semua trek** - Berisi semua lagu yang Anda punya pada ponsel.

**Favorit** - Berisi lagu yang Anda simpan sebagai favorit.

**Artis** - Menjelajahi koleksi musik Anda menurut artis.

**Album** - Menjelajahi koleksi musik Anda menurut album.

**Aliran musik** - Menjelajahi koleksi musik Anda menurut genre.

01

02

03

04

05







06


07

08

# Multimedia

## Memainkan lagu

- 1 Sentuh  kemudian pilih **Milik saya** dari tab Multimedia.
- 2 Sentuh **Semua trek**.
- 3 Pilih lagu yang ingin Anda mainkan kemudian sentuh .
- 4 Sentuh  untuk menghentikan sementara lagu tersebut.
- 5 Sentuh  untuk lompat ke lagu berikutnya.
- 6 Sentuh  untuk kembali ke lagu sebelumnya.
- 7 Sentuh  untuk kembali ke menu **Musik**.

**TIP!** Untuk mengubah volume saat mendengarkan musik, sentuh .

## Memakai radio

LG KM900 Anda memiliki fitur radio FM bawaan sehingga Anda dapat menalanya pada stasiun favorit Anda untuk mendengarkan sambil bepergian.



**CATATAN:** Anda perlu memasang headphone untuk mendengarkan radio. Masukkan headphone ke dalam soket headphone.



## Mencari stasiun

Anda dapat menala ponsel Anda ke stasiun radio dengan mencarinya secara manual atau secara otomatis. Semua akan disimpan pada nomor kanal khusus, sehingga Anda tidak harus menala lagi. Anda dapat menyimpan hingga 30 kanal pada ponsel Anda.

### Untuk menala secara otomatis

- 1 Sentuh  kemudian pilih **Radio FM** dari tab Multimedia.
- 2 Sentuh .
- 3 Sentuh **Pindai otomatis** kemudian **Ya**. Stasiun radio yang ditemukan akan dialokasikan ke nomor kanal dalam ponsel Anda dengan cara memilih **Atur**, **Lompati** dan **Stop**.

**CATATAN:** Anda juga dapat menala stasiun radio secara manual dengan memakai roda yang ditampilkan di sebelah frekuensi radio.

## Merest kanal

- 1 Sentuh  kemudian pilih **Radio FM** dari tab Multimedia.
- 2 Sentuh .
- 3 Pilih **Reset** untuk merest kanal yang sekarang atau pilih **Reset semua** untuk merest semua kanal. Jika Anda merest semua kanal, maka setiap kanal akan kembali ke frekuensi awal 87,5 Mhz.

## Memakai Pemancar FM untuk memainkan musik

KM900 dapat memancarkan frekuensi FM dari modul pemutar musik saat memainkan musik. Oleh karena itu, Anda dapat mendengarkan musik Anda pada frekuensi FM, tidak melalui pemutar musik.

01

02

03

04

05



06

07


08


# Agenda

## Menambahkan acara pada kalender Anda



- 1 Dari layar asal, pilih  kemudian gulir ke **Agenda** pada tab Utilitas. Pilih **Kalender**.
- 2 Pilih tanggal yang ingin Anda tambahkan acaranya.
- 3 Sentuh  kemudian **Jadwal baru**.
- 4 Sentuh **Kategori** kemudian pilih antara **Janji temu**, **Hari jadi** atau **Ulang tahun**. Cek tanggal dan isikan waktu dimulainya acara.
- 5 Untuk janji temu dan hari jadi, Anda dapat mengisikan waktu dan tanggal selesainya acara tersebut dalam kotak waktu dan tanggal di bagian bawah.
- 6 Jika Anda ingin menambahkan perihal atau catatan pada acara Anda, sentuh **Perihal** dan ketikkan rinciannya.
- 7 Pilih **Atur alarm** untuk mengatur tanda bagi acara tersebut. Jika

Anda ingin mengulang alarm, pilih **Atur perulangan**.

- 8 Sentuh  untuk menyimpan acara tersebut dalam kalender. Kotak berwarna akan menandai semua hari yang menyimpan acara, dan alarm akan berbunyi pada waktu mulainya acara, untuk membantu Anda tetap terorganisir.




**TIP!** Anda dapat mengatur tanggal hari libur di kalender. Sentuh hari libur satu per satu, kemudian sentuh  dan pilih **Atur hari libur**. Masing-masing hari akan ditandai dengan warna merah.

## Mengubah tampilan kalender default

- 1 Dari layar asal, pilih  kemudian gulir ke **Agenda** pada tab Utilitas. Pilih **Pengaturan** dalam .

- 2 Sentuh **Tampilan default** dan pilih Kalender, Minggu, Jadwal waktu, Daftar atau Semua tugas.

## Menambahkan item ke Daftar tugas Anda


- 1 Dari layar asal, pilih  kemudian gulir ke **Agenda** pada tab Utilitas.
- 2 Pilih **Tugas baru** pilih  dan sentuh **Catatan**.
- 3 Aturlah tanggal untuk tugas, tambahkan catatan, dan pilih tingkat prioritasnya: **Tinggi**, **Sedang** atau **Rendah**.
- 4 Simpan tugas tersebut dengan memilih .

**TIP!** Anda dapat mencadangkan dan menyinkronkan kalender dengan komputer Anda.

## Memakai pencari tanggal

Pencari tanggal adalah peranti praktis untuk membantu Anda menghitung tanggal berapa setelah sekian hari berlalu. Misalnya, 60 hari setelah tanggal 10.10.09 adalah tanggal 09.12.2009.

Hal ini akan membantu Anda mengikuti tenggat waktu.

- 1 Dari layar asal, pilih  kemudian gulir ke **Agenda** pada tab Utilitas.
- 2 Pilih **Pencari tanggal** dalam menu Opsi.
- 3 Atur tanggal yang diinginkan dalam tab **Dari**.
- 4 Dalam tab **Setelah**, atur jumlah hari.
- 5 **Tgl target** akan ditayangkan di bawah.

01

02

03

04

05


06


07

08



# Agenda

## Mengatur alarm Anda

- 1 Dari layar asal, pilih  kemudian gulir ke **Agenda** pada tab Utilitas.
- 2 Jika Anda ingin menambahkan alarm baru, sentuh **Alarm baru**. Jika Anda ingin mengatur alarm agar berbunyi lagi dalam waktu satu jam, sentuh **Alarm cepat**.
- 3 Atur waktu yang Anda inginkan untuk membunyikan alarm.
- 4 Pilih apakah Anda menginginkan alarm berulang, atur perulangan dan jenisnya. Ikon-ikon menunjukkan hari kerja yang Anda pilih.
- 5 Pilih **Suara/Getaran** untuk memilih jenis alarm yang Anda inginkan.

- 6 Sentuh **Bel alarm** kemudian pilih bel. Untuk mendengarkan bunyinya, sentuh suara, diikuti dengan .
- 7 Tambahkan memo ke alarm.

## Menambahkan memo


- 1 Dari layar asal, pilih  kemudian gulir ke **Memo** pada tab Utilitas.
- 2 Sentuh **Memo baru**.
- 3 Ketikkan memo Anda, kemudian sentuh .


**TIP!** Anda dapat mengedit memo yang ada. Pilih memo yang akan diedit, sentuh **Edit** dan ketikkan perubahannya.

## Perekam suara

Pakailah perekam suara Anda untuk merekam memo suara atau file audio lainnya.

### Merekam bunyi atau suara

- 1 Sentuh .
- 2 Sentuh **Perekam suara** dalam tab Utilitas.
- 3 Sentuh **Rekam** untuk mulai merekam.
- 4 Sentuh **Stop** untuk mengakhiri rekaman.

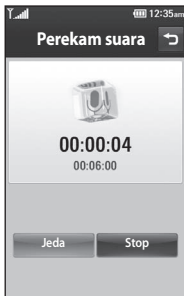

- 5 Jika Anda ingin merekam kembali suara tersebut, sentuh **Baru**.

### Mengirim rekaman suara

- 1 Setelah Anda selesai merekam, sentuh **Kirim**.
- 2 Pilih **Pesan, Email** atau **Bluetooth**. Jika Anda memilih **Pesan** atau **Email**, rekaman akan ditambahkan ke pesan dan Anda dapat menulis serta mengirimnya seperti biasa. Jika Anda memilih **Bluetooth**, ponsel Anda akan mencari perangkat yang akan dikirimkan rekaman suara tersebut.

01

02

03

04

05



06

07


08

# Agenda

## Memakai kalkulator Anda

- 1 Dari layar asal, pilih , kemudian gulir ke **Kalkulator** pada tab Utilitas.
- 2 Sentuh tombol angka untuk mengisikan angka.
- 3 Untuk perhitungan sederhana, sentuh fungsi yang Anda inginkan (+, -, x, atau ÷), diikuti dengan =.
- 4 Untuk perhitungan yang lebih rumit, sentuh  dan pilih antara **sin, cos, tan, deg, log, dll..**

## Mengkonversi satuan



- 1 Dari layar asal, pilih , kemudian gulir ke **Piranti** pada tab Utilitas.
- 2 Pilih **Konverter satuan**.
- 3 Pilih apakah Anda ingin mengkonversi **Mata uang, Area, Panjang, Berat, Suhu, Volume** atau **Kecepatan**.

- 4 Kemudian pilih satuan dan isikan nilai yang ingin Anda konversi.
- 5 Nilainya kemudian akan muncul pada layar.

## Memakai stopwatch

- 1 Dari layar asal, pilih , kemudian sentuh **Utilitas**.
- 2 Pilih **Stopwatch**.
- 3 Sentuh **Mulai** untuk memulai penghitungan waktu.
- 4 Sentuh **Putaran** jika Anda ingin mencatat waktu putaran.
- 5 Sentuh **Stop** untuk mengakhiri timer.
- 6 Sentuh **Reset** untuk memulai kembali waktunya.

## Menambahkan kota ke jam dunia Anda

- 1 Dari layar asal, pilih  dan gulir ke **Jam dunia** dalam tab Utilitas.
- 2 Sentuh ikon , diikuti dengan **Tambah kota**. Mulailah mengetikkan nama kota yang Anda inginkan, maka nama itu akan ditampilkan pada layar.
- 3 Sentuh kota tersebut untuk memilihnya. Hal ini akan menambahkannya ke daftar Jam dunia Anda.

01

02

03

04

05

06

07


08

# Web

## Browser

**Browser** memberi Anda dunia permainan yang cepat dan penuh warna, musik, berita, olahraga, hiburan dan banyak lagi, langsung ke ponsel Anda. Di mana pun Anda berada dan apa pun yang Anda inginkan.

## Mengakses Web

- 1 Dari layar asal, pilih  kemudian gulir ke **Browser** pada tab Komunikasi.
- 2 Untuk langsung ke halaman asal browser, pilih **Halaman utama**. Atau, pilih **Masukkan alamat** dan ketikkan URL, diikuti dengan **Hubungkan**.

**CATATAN:** Anda harus membayar biaya tambahan bila menghubungkan ke layanan ini dan mendownload konten. Tanyakan biaya data pada penyedia jaringan Anda.

## Menambahkan dan mengakses bookmark

Untuk akses yang cepat dan mudah ke situs Web favorit, Anda dapat menambahkan bookmark dan menyimpan halaman Web.


- 1 Dari layar asal, pilih  kemudian gulir ke **Browser** pada tab Komunikasi.
- 2 Pilih **Bookmark**. Daftar bookmark Anda akan muncul pada layar.
- 3 Untuk menambah bookmark baru, pilih  dan sentuh **Bookmark baru**. Isikan nama bookmark diikuti dengan URL-nya.
- 4 Sentuh  Bookmark Anda kini muncul dalam daftar bookmark.
- 5 Untuk mengaksesnya, sentuh saja bookmark tersebut kemudian sentuh **Hubungkan**. Anda akan terhubung ke bookmark.

## Memakai pembaca RSS


RSS (Really Simple Syndication) adalah keluarga format umpan Web yang dipakai untuk mempublikasikan konten yang sering diperbarui, seperti halnya entri blog, tajuk berita atau podcast. Dokumen RSS, yang disebut umpan, umpan Web, atau kanal, berisi ringkasan konten dari situs Web terkait atau teks lengkap. RSS memungkinkan orang-orang mengikuti perkembangan situs web favorit mereka secara otomatis yang tentunya lebih mudah dibandingkan mengeceknya secara manual. Pengguna berlangganan ke sebuah umpan dengan mengisikan link umpan ke pembacanya atau dengan mengklik ikon RSS dalam browser yang akan menjalankan proses berlangganan. Pembacanya akan mengecek umpan berlangganan milik pengguna

secara teratur bila ada konten baru dan mendownload pembaruan yang ditemukannya.

## Mengakses halaman tersimpan

- 1 Dari layar asal, pilih  kemudian gulir ke **Browser** pada tab Komunikasi.
- 2 Pilih **Halaman tersimpan**.
- 3 Pilih halaman yang ingin Anda lihat dan ia akan terbuka.

## Melihat riwayat browser Anda

- 1 Dari layar asal, pilih  kemudian gulir ke **Browser** pada tab Komunikasi. Pilih **Riwayat**.
- 2 Halaman Web yang baru saja Anda akses akan ditampilkan. Untuk mengakses halaman ini, tinggal memilihnya.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Web

## Mengubah pengaturan browser Web

- 1 Dari layar asal, pilih  kemudian gulir ke **Konektivitas** pada tab Pengaturan.
- 2 Pilih **Pengaturan browser**.
- 3 Anda dapat mengedit **Profil, Pengaturan penampilan, Cache/Cookie, Pengamanan** atau **Pengaturan awal**.
- 4 Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan semua ini dengan menyentuh ikon sakelar.

## Memakai ponsel Anda sebagai modem

KM900 Anda dapat dimanfaatkan sebagai modem untuk PC, yang memberikan Anda akses email dan Internet sekalipun saat Anda tidak terhubung melalui kabel. Anda dapat melakukannya melalui kabel USB atau Bluetooth.

## Memakai kabel USB:

- 1 Pastikan Anda telah menginstal LG PC Suite pada PC.
- 2 Hubungkan KM900 dan PC Anda dengan memakai kabel USB dan jalankan perangkat lunak LG PC Suite.
- 3 Klik **Communication** pada PC Anda. Kemudian klik **Settings** dan pilih **Modem**.
- 4 Pilih **LG Mobile USB Modem** dan pilih **OK**. Ia sekarang akan muncul pada layar.
- 5 Klik Connect dan PC Anda akan dihubungkan melalui KM900.

## Memakai Bluetooth:

- 1 Pastikan Bluetooth telah di-**Hidup**-kan dan **Terlihat** pada PC dan KM900 Anda.
- 2 Pasangkan PC Anda dan KM900 sehingga nanti akan diminta kode pas untuk menghubungkan keduanya.
- 3 Pakailah **Pemandu koneksi** pada LG PC Suite Anda untuk membuat koneksi Bluetooth aktif.
- 4 Klik **Communication** pada PC Anda. Kemudian klik **Settings**.
- 5 Klik **Modem**.
- 6 Pilih **Standard Modem over Bluetooth link** dan klik **OK**. Ia sekarang akan muncul pada layar.
- 7 Klik **Connect** dan PC Anda akan dihubungkan melalui KM900.

01

02

03

04

05

06


07

08

# Pengaturan

Folder ini memungkinkan Anda menyesuaikan pengaturan untuk personalisasi KM900 Anda.

## Mengubah pengaturan layar Anda

- 1 Dari layar asal, pilih  kemudian gulir ke **Pengaturan tampilan** pada tab Pengaturan.
  - 2 Anda dapat memilih opsi menu dari:
    - Wallpaper** - Pilih gambar untuk mengunci, menghidupkan atau mematikan ponsel, atau membuat atau menerima panggilan.
    - Layar kunci** - Pilih jenis jam pada layar kunci.
    - Font** - Sesuaikan ukuran dan gaya font.
    - Lampu latar** - Pilih berapa lama lampu latar tetap hidup.
- CATATAN:** Semakin lama lampu latar tetap hidup, semakin banyak daya baterai yang dihabiskannya

dan Anda perlu lebih sering mengisi ulang ponsel.


**Kecerahan otomatis** - Menyesuaikan kecerahan layar secara otomatis.

**Kecerahan** - Menyesuaikan kecerahan layar.

## Personalisasi profil Anda

Anda dapat dengan cepat mengubah profil Anda pada layar asal. Sentuh saja ikon ringkasan status di bagian atas, kemudian sentuh tab Profil.


Dengan memakai menu pengaturan ini, Anda dapat melakukan personalisasi setiap pengaturan profil.

- 1 Dari layar asal, pilih  kemudian gulir ke **Profil** pada tab Pengaturan.
- 2 Pilih profil yang ingin Anda edit: **Normal**, **Sunyi**, **Luar ruang** atau **Mode penerbangan**.

- 3** Anda kemudian dapat mengubah semua opsi suara dan tanda yang tersedia dalam daftar, termasuk **Nada dering suara/ video, Volume, Nada pesan,** dan sebagainya.

## Mengubah pengaturan ponsel Anda

Nikmati kebebasan menyesuaikan KM900 dengan preferensi Anda.

- 1** Dari layar asal, pilih  kemudian gulir ke **Pengaturan telepon** pada tab Pengaturan.
- 2** Pilih sebuah menu dari daftar di bawah ini:
  - Tanggal & Waktu** - Menyesuaikan pengaturan tanggal dan waktu atau memilih pembaruan waktu otomatis bila Anda bepergian atau selama perbedaan waktu di musim panas.
  - Hemat daya** - Pilih untuk mengubah pengaturan hemat daya yang dibuat oleh pabrik

menjadi **Hidup** atau **Mati**.

**Bahasa** - Mengubah bahasa tampilan KM900 Anda.

**Kunci tombol otomatis** - Mengunci keypad secara otomatis pada layar asal.

**Pengamanan** - Menyesuaikan pengaturan pengamanan Anda, termasuk kode PIN dan kunci handset.

**Pengaturan layar sentuh** - Mengubah pengaturan nilai touchpad.

**Pengaturan memori** - Lihat **Memakai manajer memori** untuk informasi lebih lanjut.

**Pengaturan awal** - Mengembalikan semua pengaturan ke default pabrik.

**Informasi handset** - Lihat informasi teknis KM900.

01

02

03

04

05


06

07

08

# Pengaturan

## Mengubah pengaturan sentuh Anda

Dari layar asal, pilih  kemudian gulir ke **Pengaturan telepon** pada tab Pengaturan.

### Getaran sentuh - Merubah tipe getaran

**Getar** - Getaran 1/2/3

**Volume getar** - Mengatur kekuatan getaran


**Suara sentuhan** - Merubah nada ketika layar ditekan

**Suara** - Suara 1/2/3

**Volume** - Mengontrol volume suara

## Mengubah pengaturan konektivitas Anda

Pengaturan konektivitas telah diatur oleh operator jaringan, sehingga Anda dapat menikmati ponsel baru dengan segera. Pakailah menu ini untuk mengubah pengaturan Anda.

Dari layar asal, pilih  kemudian gulir ke **Konektivitas** pada tab Pengaturan.

**Pemilihan jaringan** - KM900 Anda akan terhubung secara otomatis ke jaringan pilihan Anda.

**Profil Internet** - Mengatur profil untuk menghubungkan ke Internet.

**Titik akses** - Operator jaringan Anda telah menyimpan informasi ini. Anda dapat menambahkan titik akses baru memakai menu ini.

**Jenis GPS** - Pilih **Dibantu GPS** atau **Mandiri**.

## GPS

- Teknologi GPS memakai informasi dari satelit yang mengorbit bumi untuk menemukan berbagai lokasi.
- Sebuah penerima akan memperkirakan jarak ke satelit-satelit GPS berdasarkan waktu yang diperlukan sinyal untuk mencapainya, kemudian memakai informasi itu untuk mengidentifikasi lokasinya.
- Ini mungkin memerlukan beberapa detik hingga beberapa menit.
- Assisted GPS (A-GPS) pada ponsel ini dipakai untuk mengambil data pembantu lokasi lewat koneksi data paket.
- Data pembantu diambil dari server Layanan hanya bila diperlukan.

**Catatan:** Layanan GPS mempunyai toleransi kesalahan dan ia tidak dapat berfungsi dalam gedung atau di bawah tanah.

### Mode koneksi USB -

Menyinkronkan KM900 Anda dengan memakai perangkat lunak LG PC Suite untuk menyalin file dari ponsel Anda.

**TV-out** - Pilih **PAL** atau **NTSC** saat menghubungkan KM900 Anda ke TV.

**Pendaftaran DivX VOD** - Menu ini dipakai untuk membuat kode pendaftaran DivX VOD. Harap kunjungi <http://vod.divx.com> untuk mendaftarkan dan untuk dukungan teknis.

**Koneksi data paket** - Mengatur koneksi data paket.

**Pengaturan browser**- Mengatur nilai yang berhubungan dengan browser.

01

02

03

04

05

06

07

08


# Pengaturan

**Pengaturan streaming** - Operator jaringan Anda telah menyimpan informasi ini. Anda dapat mengeditnya jika Anda ingin membuat perubahan.

**Pengaturan Java** - Memungkinkan Anda mengatur Profil.

## Memakai manajer memori

KM900 Anda memiliki tiga memori: memori ponsel, memori kartu USIM dan kartu memori eksternal (yang mungkin perlu Anda beli secara terpisah). Anda dapat memakai manajer memori untuk mengetahui pemakaian setiap memori dan berapa banyak ruang yang masih tersedia.

Dari layar asal, pilih  kemudian gulir ke **Pengaturan telepon** pada tab Pengaturan. Pilih **Pengaturan Memori**.

## Memori umum handset 1/2 -

Menampilkan memori yang tersedia pada KM900 Anda untuk MMS, Email, aplikasi Java dan lainnya.

## Memori multimedia handset -

Menampilkan memori untuk konten multimedia, seperti file mengalir, film, musik, Gambar, Suara, Video dan Flash.

## Memori cadangan handset -

Melihat memori yang tersedia pada handset Anda untuk berbagai item SMS, Kontak, Kalender, Daftar tugas, Memo, Alarm, Riwayat panggilan, Bookmark dan Rupa-rupa.

**Memori USIM** - Melihat memori yang tersedia pada Kartu USIM Anda.

**Memori eksternal** - Melihat memori yang tersedia pada kartu memori eksternal Anda (Anda mungkin perlu membelinya secara terpisah).

## Memakai mode penerbangan

Aktifkan mode penerbangan dengan memilih , kemudian


**Pengaturan**. Sentuh **Profil** dan pilih **Mode penerbangan**.

Mode penerbangan mencegah Anda membuat panggilan, menghubungkan ke Internet, mengirim pesan, atau memakai Bluetooth.

## Mengirim dan menerima file memakai Bluetooth

Bluetooth adalah cara yang pas untuk mengirim dan menerima file karena tidak memakai kabel dan koneksinya cepat dan mudah. Anda juga dapat menghubungkan ke headset Bluetooth untuk membuat dan menerima panggilan.

### Untuk mengirim file:

- 1 Buka file yang ingin Anda kirim, biasanya ini berupa file foto, video, atau musik.
- 2 Sentuh  dan pilih **Kirim**. Pilih **Bluetooth**.
- 3 Jika Anda telah memasang perangkat Bluetooth, KM900 Anda tidak akan mencari secara otomatis perangkat Bluetooth lainnya. Jika tidak, KM900 Anda akan mencari perangkat lain berkemampuan Bluetooth yang ada dalam jangkauan.
- 4 Pilih perangkat yang ingin Anda kirim file dan sentuh **Pilih**.
- 5 File Anda akan dikirimkan.



**TIP!** Cek bar kemajuan untuk memastikan file Anda telah terkirim.

# Pengaturan

## Untuk menerima file:

- 1 Untuk menerima file, Bluetooth Anda harus diatur ke **Hidup**. Lihat **Mengubah pengaturan Bluetooth Anda** di bawah untuk informasi lebih lanjut.
- 2 Sebuah pesan akan menanyakan Anda untuk menerima file dari pengirim. Sentuh **Ya** untuk menerima file.
- 3 Anda akan melihat tempat file tersebut disimpan dan pilih **Lihat file** atau **Pakai sebagai wallpaper**. File biasanya akan disimpan pada folder yang sesuai dalam Milik saya.

## Mengubah pengaturan Bluetooth Anda

- 1 Dari layar asal, pilih  kemudian gulir ke **Bluetooth** pada tab Pengaturan.
- 2 Sentuh .  
Lakukan perubahan Anda pada:  
**Informasi perangkatku** - Isikan nama KM900 Anda.  
**Visibilitasku** - Pilih apakah **Terlihat, Tersembunyi** atau **Terlihat selama 1 mnt.**  
**Mode SIM jauh aktif** - Mengaktifkan mode SIM jauh.  
**iSync hidup** - Pilih untuk mengaktifkan iSync.  
**Layanan yg didukung** - Pilih cara memakai Bluetooth bersama beragam layanan.  
**Hapus** - Pilih untuk menghapus profil yang dipilih.  
**Hapus semua** - Pilih untuk menghapus semua profil.

## Memasangkan dengan perangkat Bluetooth lainnya

Dengan memasang KM900 Anda dengan perangkat lain, Anda dapat mengatur koneksi yang dilindungi dengan kode pas. Hal ini membuat pemasangan jadi aman.

- 1 Cek apakah Bluetooth Anda sudah **Hidup**.  
Anda dapat mengubah visibilitas dengan memakai menu **Pengaturan**.
- 2 Sentuh **Cari**.
- 3 KM900 Anda akan mencari perangkat Bluetooth. Bila pencarian selesai, **Perbarui** akan muncul pada layar.
- 4 Pilih perangkat yang ingin Anda pasang dan isikan kode pasnya, kemudian sentuh **OK**.
- 5 Ponsel Anda kemudian akan menghubungkan ke perangkat lain tersebut, di mana Anda harus mengisikan kode pas yang sama.

- 6 Koneksi Bluetooth Anda yang dilindungi kode pas kini telah siap.

## Memakai headset Bluetooth

- 1 Cek apakah Bluetooth Anda sudah **Hidup**.
- 2 Ikuti petunjuk yang disertakan bersama headset Anda untuk memasukkannya dalam mode berpasangan dan pasang perangkat Anda.
- 3 Headset tersebut secara otomatis akan berpindah ke Profil Headset.
- 4 Sentuh **Selalu tanya** atau **Izinkan tanpa tanya**.

**TIP!** Lihat halaman 27 untuk rincian tentang **Mode jawab BT** agar Anda dapat mengontrol cara menjawab panggilan saat headset Bluetooth Anda terhubung.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Wi-Fi

Manajer Nirkabel memungkinkan Anda mengelola Internet Wi-Fi pada perangkat Anda. Ia memungkinkan ponsel menghubungkan ke jaringan nirkabel lokal atau mengakses Internet secara nirkabel. Wi-Fi lebih cepat dan lebih luas jangkauannya daripada teknologi nirkabel Bluetooth.

**CATATAN:** KM900 mendukung enkripsi WEP, WPA-PSK/2, dan bukan enkripsi EAP atau WPS. Jika penyedia layanan Wi-Fi atau administrator jaringan Anda mengatur enkripsi untuk pengamanan jaringan, maka masukkan kuncinya dalam jendela yang muncul. Jika enkripsi tidak diatur, jendela tersebut tidak akan ditayangkan. Anda dapat memperoleh kunci tersebut dari penyedia layanan Wi-Fi atau administrator jaringan Anda.

## 1. Cara mengatur Wi-Fi

- 1 Wi-Fi Hidup
- 2 Pencarian TA (Titik Akses)
  - Mencari TA yang dapat dihubungi.
- 3 Hubungkan TA
  - Menghubungkan ke TA yang diinginkan dari daftar pencarian TA.
  - Jika TA berupa jenis pengamanan WEP atau WPA-PSK/2, isikan kunci pengamannya.

## 2. Dukungan profil jaringan Wi-Fi

- 1 Dukungan profil Wi-Fi (cara menghubungkan ke TA yang sering dipakai atau TA Tersembunyi)
  - 1) Jika TA tidak muncul dalam daftar pencarian, Anda dapat menghubungkannya dengan cara menyimpannya sebagai

profil.

- 2) Menyimpan TA yang sering dipakai sebagai profil akan memudahkan Anda mengisi Kunci pengaman saat menghubungkan ke TA yang memiliki jenis pengamanan itu.
  - 3) Jika TA tersebut tidak mendukung DHCP, Anda dapat menghubungkan ke TA tersebut memakai alamat IP statis.
- 2** Keterangan masing-masing field dalam Profil Wi-Fi.
- 1) Nama jaringan: SSID (ID)
  - 2) Jenis pengamanan: dukungan WEP, WPA-PSK/2.
  - 3) Kunci pengaman: menyimpan kunci pengaman.
  - 4) Pengaturan IP/DNS: ini memungkinkan Anda mengatur ke Otomatis atau Statis, tergantung apakah TA

mendukung DHCP atau tidak. Untuk Statis, isikan nilai field alamat IP dan server DNS untuk dipakai dengan alamat IP saat menghubungkan.

- 3** Cara menyimpan profil Wi-Fi
- 1) Pilih Jaringan tersimpan dari menu Opsi, kemudian pilih Jaringan baru dan isikan nilainya ke masing-masing field.
  - 2) Anda dapat memilih dan menyimpan daftar pencarian TA dengan memilih Wi-Fi Hidup kemudian memilih Perbarui (Mencari TA).
  - 3) Setelah menghubungkan ke TA dengan jenis pengamanan ini, profil akan disimpan secara otomatis.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Upgrade Perangkat Lunak

## Upgrade Perangkat Lunak

### Program Upgrade Perangkat Lunak Ponsel LG

Untuk informasi lebih lanjut tentang menginstal dan memakai program ini, harap kunjungi <http://update.lgmobile.com>.

Fitur ini memungkinkan Anda melakukan upgrade perangkat lunak ke versi terbaru dengan cepat dan praktis lewat Internet tanpa perlu mengunjungi pusat layanan kami.

Karena program upgrade perangkat lunak ponsel memerlukan perhatian penuh dari Anda selama proses upgrade, harap pastikan bahwa Anda telah mengecek seluruh petunjuk dan catatan yang muncul pada tiap langkah sebelum melanjutkan ke langkah berikutnya. Perlu diingat bahwa melepas kabel komunikasi data USB atau

baterai selama proses upgrade dapat menimbulkan kerusakan serius pada ponsel Anda. Karena pabrikan tidak bertanggung jawab terhadap kehilangan data selama proses upgrade, Anda disarankan untuk membuat cadangan segala informasi penting lebih dahulu untuk mengamankannya.

# Aksesori

Ada beragam aksesori yang tersedia bagi ponsel Anda, yang mungkin dijual secara terpisah. Anda dapat memilih berbagai opsi ini sesuai dengan kebutuhan komunikasi pribadi Anda. Tanyakan ketersediaannya pada dealer di tempat Anda. **(Item yang diterangkan di bawah ini mungkin opsional.)**

## Pengisi daya



## Baterai



## Headset stereo



## Kabel data dan CD

Menghubungkan dan menyinkronkan KM900 dan PC Anda.



## Petunjuk Penggunaan

Mempelajari lagi tentang KM900 Anda.



KM900 Petunjuk Penggunaan

## CATATAN:

- Pakailah selalu aksesori LG asli.
- Jika tidak dilakukan hal ini dapat membatalkan garansi Anda.
- Aksesori mungkin berbeda di setiap wilayah.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Layanan jaringan

Ponsel yang diterangkan dalam panduan ini telah disetujui untuk dipakai pada jaringan E-GSM 900, DCS 1800, GSM 850, dan W-CDMA.

Sejumlah fitur yang disertakan dalam panduan ini memerlukan Layanan Jaringan. Ini semua adalah layanan khusus yang Anda tentukan melalui penyedia layanan nirkabel Anda. Sebelum Anda memanfaatkan salah satu Layanan Jaringan ini, Anda harus berlangganan dulu melalui penyedia layanan Anda dan meminta petunjuk penggunaannya dari penyedia layanan Anda.

### Pendaftaran DivX VOD

Membuat kode pendaftaran DivX VOD.

Harap kunjungi <<http://vod.divx.com/>> untuk pendaftaran dan dukungan teknis.

## Data teknis

### Umum

Nama produk: KM900

Sistem: E-GSM 900 / DCS 1800 / GSM 850 / PCS 1900/ WCDMA

### Suhu Sekitar

Maks: +55 °C (pemakaian),  
+45 °C (pengisian)

Min: -10 °C

# Declaration of Conformity



LG Electronics

## Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

## Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / GSM 850 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

KM900

Trade Name

LG

CE 0168 !

## Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-1 V1.6.1 / EN 301 489-7 V1.3.1 / EN 301 489-9 V1.3.1 / EN 301 489-17 V1.2.1 /  
EN 301 489-19 V1.2.1 / EN 301 489-24 V1.3.1  
EN 60950-1: 2001  
EN 50360 / EN 50361: 2001  
EN 301 511 V9.0.2 / EN 301 908-1 V3.2.1 / EN 301 908-2 V3.2.1  
EN 300 328 V1.7.1  
EN 301 357-1 V1.4.1

## Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

## Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center  
LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794  
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

8, January, 2009

Signature of representative

# Pedoman untuk penggunaan yang aman dan efisien

Harap baca pedoman singkat ini. Tidak mengikuti pedoman ini dapat membahayakan atau melanggar hukum.

## Paparan terhadap energi frekuensi radio

Informasi paparan gelombang radio dan Tingkat Penyerapan Spesifik (SAR). Ponsel model KM900 ini dirancang untuk memenuhi persyaratan keselamatan yang berlaku untuk paparan gelombang radio. Persyaratan ini berdasarkan pada pedoman ilmiah dengan mempertimbangkan batas keselamatan yang dirancang untuk memastikan keselamatan semua orang, tidak tergantung usia dan kondisi kesehatannya.

- Pedoman paparan gelombang radio memakai satuan pengukuran yang dikenal sebagai Tingkat Penyerapan Spesifik, atau SAR. Pengujian SAR dilakukan memakai

metode yang telah distandardisasi dengan ponsel memancarkan pada tingkat daya tertinggi yang diizinkan di semua band frekuensi yang dipakainya.

- Meskipun mungkin terdapat perbedaan tingkat SAR dari berbagai model ponsel LG, semuanya dirancang untuk memenuhi pedoman yang terkait dengan paparan terhadap gelombang radio.
- Batas SAR yang dianjurkan oleh International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) adalah rata-rata 2 W/kg pada sepuluh 10 g jaringan tubuh.
- Nilai SAR tertinggi untuk model ponsel ini yang diuji oleh DASY4 untuk pemakaian di telinga adalah 0,602 W/kg (10 g) dan bila dipakai di tubuh 0,646 W/kg (10 g).
- Informasi data SAR untuk penduduk negara/kawasan yang

menerapkan ambang batas SAR yang dianjurkan oleh Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), adalah sebesar rata-rata 1,6 W/kg pada satu 1 g jaringan tubuh.

## Pemeliharaan dan perawatan produk

### PERINGATAN

Hanya pakai baterai, pengisi daya dan aksesoris yang disetujui untuk dipakai bersama ponsel model ini. Pemakaian jenis apa pun lainnya dapat membatalkan persetujuan atau garansi yang berlaku untuk ponsel ini, dan dapat membahayakan.

- Jangan membongkar unit ini. Bawalah ke teknisi servis yang memenuhi syarat apabila perbaikan diperlukan.
- Jauhkan dari peralatan listrik

seperti halnya TV, radio, atau PC.

- Unit harus dijauhkan dari sumber panas seperti halnya radiator atau kompor.
- Jangan jatuhkan.
- Jangan sampai perangkat terkena getaran atau kejutan mekanik.
- Matikan ponsel di area yang diwajibkan oleh peraturan khusus. Misalnya, jangan pakai ponsel Anda di rumah sakit karena dapat mempengaruhi peralatan medis yang peka.
- Jangan memegang ponsel dengan tangan basah sewaktu mengisi daya ponsel. Hal ini dapat menyebabkan kejutan listrik dan dapat mengakibatkan kerusakan parah pada ponsel Anda.
- Jangan mengisi daya handset di dekat bahan yang mudah terbakar karena handset dapat menjadi panas dan menimbulkan bahaya kebakaran.

# Pedoman untuk penggunaan yang aman dan efisien

- Pakai kain kering untuk membersihkan bagian luar unit (jangan pakai bahan pelarut seperti halnya benzena, minyak cat atau alkohol).
- Jangan mengisi daya bila ponsel berada di atas perabot lunak.
- Ponsel harus diisi di area yang berventilasi baik.
- Jangan sampai unit ini terkena asap atau debu berlebihan.
- Jangan menyimpan ponsel di dekat kartu kredit atau tiket perjalanan, karena dapat merusak informasi pada strip magnetik.
- Jangan mengetuk layar dengan benda tajam karena dapat merusak ponsel.
- Jangan sampai ponsel terkena cairan, embun atau kelembapan.
- Pakailah aksesoris seperti earphone dengan hati-hati. Jangan sentuh antena bila tidak perlu.
- Jangan memakai ponsel

atau aksesoris di tempat yang kelembapannya tinggi seperti kolam, rumah kaca, gedung kaca atau lingkungan tropis, karena dapat menyebabkan kerusakan pada telepon dan pembatalan garansi.

## Pengoperasian ponsel secara efisien

### Perangkat elektronik

Semua ponsel dapat menerima interferensi, yang dapat mempengaruhi kinerjanya.

- Jangan memakai ponsel Anda dekat peralatan medis tanpa meminta izin. Hindari meletakkan ponsel di atas alat pacu jantung, misalnya di saku baju Anda.
- Beberapa alat bantu-dengar dapat terganggu oleh ponsel.
- Interferensi ringan dapat mempengaruhi TV, radio, PC, dll.

## Keselamatan di jalan raya

Perhatikan hukum dan peraturan tentang penggunaan telepon di daerah tempat Anda mengemudi.

- Jangan pakai ponsel sewaktu mengemudi.
- Pusatkan perhatian untuk mengemudi.
- Pakai kit bebas-genggam, jika tersedia.
- Pinggirkan dan parkir di tepi jalan sebelum membuat atau menjawab panggilan jika kondisi mengemudi mengharuskan.
- Energi RF dapat mempengaruhi beberapa sistem elektronik pada kendaraan Anda seperti halnya stereo mobil dan peralatan keselamatan.
- Bila kendaraan Anda dilengkapi kantong udara, jangan menghalanginya dengan peralatan nirkabel tetap atau portabel. Hal ini dapat menyebabkan kantong

udara gagal berfungsi atau menyebabkan cedera serius karena kinerja yang tidak sesuai.

- Jika Anda mendengarkan musik saat berjalan-jalan, pastikan volume diatur pada level yang wajar agar Anda tetap mengetahui keadaan sekitar. Hal ini terutama penting bila dekat jalan raya.

## Hindari kerusakan pada pendengaran Anda

Mendengarkan suara keras dalam waktu lama dapat merusak pendengaran Anda. Oleh karenanya kami anjurkan Anda untuk tidak mengaktifkan atau menonaktifkan handset di dekat telinga Anda. Kami juga menganjurkan untuk mengatur volume musik dan volume panggilan pada tingkat yang wajar.

# Pedoman untuk penggunaan yang aman dan efisien

## Komponen Dari Kaca

Beberapa bagian pada perangkat seluler Anda terbuat dari kaca. Kaca ini dapat pecah jika perangkat seluler Anda jatuh pada permukaan yang keras atau menerima benturan keras. Jika kacanya pecah, jangan sentuh atau berusaha melepaskannya. Hentikan pemakaian perangkat seluler Anda hingga kacanya diganti oleh penyedia layanan resmi.

## Area peledakan

Jangan memakai ponsel di tempat peledakan sedang berlangsung. Perhatikan tanda larangan dan ikuti semua regulasi atau peraturan.

## Udara yang berpotensi ledakan

- Jangan memakai ponsel di SPBU.
- Jangan memakai di dekat bahan bakar atau bahan kimia.

- Jangan mengangkut atau menyimpan gas, cairan yang mudah terbakar, atau bahan peledak di tempat yang sama pada kendaraan Anda di mana terdapat telepon Anda dan aksesorinya.

## Di pesawat terbang

Perangkat nirkabel dapat menyebabkan interferensi di dalam pesawat terbang.

- Matikan ponsel Anda sebelum naik ke pesawat terbang.
- Jangan memakai ponsel di landasan tanpa seizin kru.

## Anak-anak

Simpan telepon di tempat yang aman dan jauh dari jangkauan anak kecil. Telepon berisi komponen kecil yang dapat menyebabkan bahaya tercekik jika lepas.

## Panggilan darurat

Mungkin tidak semua jaringan seluler mendukung panggilan darurat. Oleh karenanya, Anda tidak boleh hanya mengandalkan ponsel untuk panggilan darurat. Tanyakan pada penyedia layanan di tempat Anda.

## Informasi dan pemeliharaan baterai

- Anda tidak perlu mengosongkan baterai Anda sebelum mengisi ulang. Tidak seperti sistem baterai lainnya, tiada efek memori yang dapat mempengaruhi kinerja baterai.
- Pakailah hanya baterai dan pengisi daya LG. Pengisi daya LG dirancang untuk memaksimalkan masa pakai baterai.
- Jangan membongkar atau menyebabkan arus-pendek pada paket baterai.
- Jagalah kebersihan kontak logam pada paket baterai.
- Ganti baterai bila kinerjanya sudah tidak dapat diterima lagi. Paket baterai dapat diisi ulang ratusan kali sampai saatnya diganti.
- Isi ulang baterai jika baterai tidak dipakai dalam waktu lama untuk memaksimalkan pemakaiannya.
- Jangan sampai pengisi daya baterai terkena sinar matahari langsung atau dipakai di tempat dengan kelembapan tinggi, seperti halnya dalam kamar mandi.
- Jangan tinggalkan baterai di tempat yang panas atau dingin, hal ini dapat menurunkan kinerja baterai.

## Pedoman untuk penggunaan yang aman dan efisien

- Ada risiko ledakan jika baterai diganti dengan jenis yang salah.
- Buanglah baterai bekas sesuai dengan petunjuk pabriknya. Harap daur ulang bila memungkinkan. Jangan buang sebagai limbah rumah tangga.
- Jika Anda perlu mengganti baterai, bawalah ke tempat servis atau dealer resmi LG Electronics untuk minta bantuan.
- Cabutlah selalu pengisi daya dari stopkontak dinding setelah ponsel terisi penuh untuk menghemat konsumsi daya yang tidak perlu pada pengisi daya.

# Pemecahan Masalah

Bab ini memuat daftar beberapa masalah yang mungkin Anda temui saat memakai ponsel ini. Beberapa masalah mengharuskan Anda menghubungi penyedia layanan Anda, tapi sebagian besar mudah sehingga dapat Anda perbaiki sendiri.

<b>Pesan</b>	<b>Kemungkinan penyebab</b>	<b>Solusi Yang Memungkinkan</b>
Kesalahan SIM	Tidak ada kartu SIM dalam ponsel atau tidak dipasang dengan benar.	Pastikan kartu SIM dimasukkan dengan benar.
Tiada koneksi jaringan	Sinyal lemah Di luar jangkauan jaringan GSM	Pindahlah ke jendela atau ke daerah terbuka. Cek peta jangkauan penyedia layanan.
Kode tidak sama	Untuk mengubah kode pengaman, Anda perlu mengkonfirmasi kode yang baru dengan mengisikannya lagi.	Hubungi Penyedia Layanan Anda.
Fungsi tidak dapat diatur	Tidak didukung oleh Penyedia Layanan, atau diperlukan pendaftaran	Hubungi Penyedia Layanan Anda.
Panggilan tak tersedia	Kesalahan pemanggilan Kartu SIM baru dimasukkan, Batas pengisian tercapai	Jaringan baru tidak diotorisasi. Tanyakan pembatasan baru. Hubungi Penyedia Layanan atau atur ulang batas dengan PIN 2.

# Pemecahan Masalah

<b>Pesan</b>	<b>Kemungkinan penyebab</b>	<b>Solusi Yang Memungkinkan</b>
Ponsel tidak dapat dihidupkan	Tombol Hidup/Mati ditekan kurang lama.	Tekan tombol Hidup/Mati selama sedikitnya dua detik.
	Baterai habis	Isi daya baterai.
	Kontak baterai kosong	Bersihkan kontak.
Kesalahan pengisian daya	Baterai benar-benar kosong	Isi daya baterai.
	Suhu di luar kisaran	Pastikan suhu di sekitar sudah benar, tunggu sebentar, kemudian isi kembali.
	Masalah kontak	Cek catu daya dan sambungan ke ponsel. Cek kontak baterai dan bersihkan jika perlu.
	Tiada tegangan listrik	Tancapkan ke stopkontak yang berbeda atau cek tegangannya.
	Pengisi daya rusak	Jika pengisi daya tidak menjadi hangat, ganti pengisi daya.
	Pengisi daya salah	Pakailah hanya aksesoris LG asli.
	Baterai rusak	Ganti baterai.
Ponsel kehilangan jaringan	Sinyal terlalu lemah	Koneksi ulang ke penyedia layanan lain dilakukan otomatis.
Nomor tak diizinkan	Fungsi Nomor panggil tetap sedang aktif.	Cek pengaturan.

