



### Allmänna frågor

<LG kundinformation>

**0771-41-4379**

\* Kontrollera att numret stämmer innan du ringer.

### Generelle henvendelser

<LG kundesenter>

**800-18-740**

\* Kontroller at nummeret stemmer før du ringer.

### Generelle spørgsmål

<LG Kundeinformationscenter>

**8088-5758**

\* Kontroller, at nummeret er korrekt, før du foretager et opkald.

### Yleiset tiedustelut

<LG:n asiakaspalvelukeskus>

**0800-116-587**

\* Varmista numeron oikeellisuus ennen soittamista.

## KM900

Användarhandbok

Brukerhåndbok

Brugermanual

Käyttöopas

SVENSKA

NORSK

DANSK

SUOMI

<b>WiFi (WLAN)</b>	Den här enheten använder en icke-harmoniserad frekvens och kan användas i alla europeiska länder. WLAN kan användas i EU utan begränsningar inomhus, men kan inte användas utomhus i Frankrike.
<b>FM-sändare</b>	FM-sändaren är avsedd för användning i alla europeiska länder utom Frankrike, Grekland, Italien, Lettland, Ryssland, Serbien och Montenegro, Slovakien, Slovenien, Turkiet och Ungern där begränsad användning gäller.
<b>WiFi (WLAN)</b>	Denne enheten bruker en ikke-harmonisert frekvens og er ment for bruk i alle europeiske land. WLAN kan brukes i resten av EU uten begrensninger, men kan ikke brukes utendørs i Frankrike.
<b>FM-sender</b>	FM-senderen er ment for bruk i alle europeiske land, unntatt Frankrike, Hellas, Ungarn, Italia, Latvia, Russland, Serbia og Montenegro, Slovakia, Slovenia og Tyrkia, der det finnes restriksjoner for bruk.
<b>Wi-Fi (WLAN)</b>	Denne enhed bruger ikke-harmoniseret frekvens og er beregnet til brug i hele Europa. WLAN kan betjenes i EU og er ikke begrænset til indendørs brug. Dog kan det ikke benyttes udendørs i Frankrig.
<b>FM-sender</b>	FM-senderen er beregnet til brug i hele Europa med undtagelse af Frankrig, Grækenland, Ungarn, Italien, Letland, Rusland, Serbien og Montenegro, Slovakiet, Slovenien og Tyrkiet, hvor den begrænsede brug gælder.
<b>WiFi (langaton lähiverkko)</b>	Tämä laite käyttää harmonisoimatonta taajuusalueita ja on tarkoitettu käytettäväksi kaikissa Euroopan maissa. Langatonta lähiverkkoa voidaan käyttää rajoituksetta sisätiloissa kaikissa EU-maissa, ja Ranskaa lukuun ottamatta myös ulkona.
<b>FM-lähetin</b>	FM-lähetin on tarkoitettu käytettäväksi kaikissa Euroopan maissa lukuun ottamatta Ranskaa, Kreikkaa, Unkaria, Italiaa, Latviaa, Venäjää, Serbia-Montenegroa, Slovakiaa, Sloveniaa ja Turkia. Näissä erikseen mainituissa maissa lähettimen käyttöä on rajoitettu.

Bluetooth QD ID B014945



En del av innehållet i den här handboken kanske inte stämmer in på din telefon, beroende på telefonens programvara eller på tjänsteleverantören.



## **KM900** Användarhandbok

Gratulerar till ditt val av den avancerade och kompakta mobiltelefonen KM900 från LG, som är utformad för att användas tillsammans med den senaste digitala tekniken inom mobilkommunikation.



#### **Kassering av den gamla telefonen**

- 1** När symbolen med en överkryssad soptunna sitter på en produkt innebär det att den omfattas av EU-direktivet 2002/96/EC.
- 2** Alla elektriska och elektroniska produkter ska kasseras på andra sätt än som hushållsavfall, helst på för ändamålet avsedda uppsamlingsanläggningar som myndigheterna utser.
- 3** Om du kasserar din gamla apparat på rätt sätt så bidrar du till att förhindra negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.
- 4** Mer detaljerad information om kassering av en gammal telefon får du av kommunen, renhållningsverket eller i den butik där du köpte produkten.

Komma igång **01**

Din startskärm **02**

Grunderna **03**

Kreativitet **04**

Kalender **05**

Webben **06**

Inställningar **07**

Tillbehör **08**

# Innehåll

## Komma igång

Så fungerar din telefon .....	8
Sätta i SIM-kort och batteri.....	10
Ladda telefonen.....	12
Minneskort .....	13

## Din startskärm

Tips för pekskärmen .....	15
Snabbknappar .....	17
Pekskärm.....	18
Använda funktionen för fleruppgiftskörning.....	22

## Grunderna

Samtal .....	23
Ringa samtal eller videosamtal .....	23
Ringa upp kontakter.....	23
Svara på och avvisa samtal .....	23
Alternativ vid pågående samtal .....	24
Justera volymen .....	25
Snabbuppringning .....	25
Ringa ytterligare ett samtal .....	25
Stänga av tonval.....	26

Visa samtalslistor.....	26
Använda vidarekoppling.....	27
Använda samtalsspärr .....	27
Ändra gemensamma inställningar .....	28
Ändra videosamtalsinställningar	29

Meddelanden.....	30
Meddelanden.....	30
Skicka meddelanden.....	30
Skriva text .....	31
T9-läget.....	31
Abc manuell textinmatning .....	31
Ändra e-postinställningarna .....	32
Meddelandemappar .....	32
Använda mallar .....	33
Använda smileys .....	33
Ändra inställningar för textmeddelanden.....	34
Ändra inställningar för multimediameddelanden.....	34

## Kreativitet

Kamera.....	36
När du har tagit en bild .....	36

Så här fungerar sökaren .....	37	Använda en bild .....	48
Använda blixk .....	38	Skriva ut en bild .....	49
Justera exponeringen .....	38	Flytta eller kopiera bilder .....	49
Använda avancerade inställningar .....	38	Skapa ett bildspel .....	50
Använda den inre kameran .....	40	Geo-Tagging .....	50
Videokamera .....	42	Kontrollera minnets status .....	50
När du har spelat in ett videoklipp .....	42	Ljud .....	50
Så här fungerar sökaren .....	43	Använda ett ljud .....	50
Justera exponeringen .....	44	Videoklipp .....	51
Använda avancerade inställningar .....	44	Skicka videoklipp .....	51
Titta på videoklipp på TV:n .....	45	Spel och program .....	51
Dina bilder och videoklipp .....	46	Spela spel .....	52
Använda zoom vid visning av en video eller bild .....	46	Använd menyn M-Toy .....	52
Justera volymen vid videouppspelning .....	46	Flash-innehåll .....	52
Redigera bilder .....	46	Visa en SWF-/SVG-fil .....	52
Multimedia .....	48	Dokument .....	52
Bilder .....	48	Visa filer .....	52
Skicka en bild .....	48	Externt minne .....	52
		Skapa en film .....	53
		Musik .....	53
		Spela upp en låt .....	54
		Använda radion .....	54
		Kanalsökning .....	55
		Återställa kanaler .....	55

# Innehåll

Använda FM-sändare till att spela upp musik.....55

## Kalender

Kalender ..... 56

Lägga till händelser i kalendern ..56

Ändra kalenderns standardvy .....57

Lägga till en post i Att

göra-listan.....57

Hitta datum.....57

Ställa in alarmet.....58

Lägga till en anteckning .....58

Röstmemo .....58

Spela in ett ljud eller en röst.....59

Skicka en röstinspelning.....59

Använda räknaren.....60

Omvandla en måttenhet.....60

Använda stoppuret.....60

Lägga till en stad i världsklockan 61

## Webben

Webbläsare.....62

Ansluta till Internet .....62

Lägga till och komma åt

bokmärken.....62

Använda RSS-läsaren .....63

Öppna en sparad sida.....63

Visa webbläsarens historik.....63

Ändra webbläsarinställningarna .64

Använda telefonen som modem 64

## Inställningar

Ändra skärminställningar .....66

Anpassa profiler .....66

Ändra telefonens inställningar.....67

Ändra dina pekinställningar .....68

Ändra anslutningsinställningar ..68

Använda minneshanteraren .....70

Använda flygläge.....71

Skicka och ta emot filer via

Bluetooth .....71

Ändra Bluetooth-inställningar.....72

Para ihop med en annan

Bluetooth-enhet .....72

Använda Bluetooth-headset.....73

Wi-Fi .....74

Uppgradering av programvara...76

Tillbehör .....77

Nätverkstjänst .....78

Tekniska data.....78

## Riktlinjer

Riktlinjer för säker och effektiv  
användning..... 80

Problemlösning .....86

## Så fungerar din telefon

**Frigöringsknapp för batterihöljet**

**Kontakt för handsfree eller stereohörlurar**

**Strömbrytare**

Används till att stänga av/starta mobilen.

**Hörlur**

**Inre kameranlins**

**Avståndssensor**


**Avsluta**

- Avvisa ett samtal.
- Tryck en gång för att återgå till startskärmen.

**Fleruppgiftsknapp**

**Samtalsknapp**

Används till att ringa upp ett telefonnummer och svara på inkommande samtal.

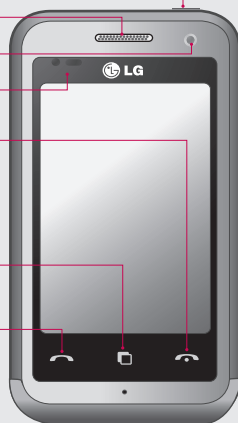

**⚠ VARNING:** Om du placerar ett tungt föremål på telefonen eller sätter dig på den kan det skada telefonens LCD-skärm och pekskärmens funktioner. Täck inte över skyddsfilmens LCD-skärmens avståndssensor. Det kan leda till att sensorn inte fungerar som den ska.



### Laddare, Datakabel (USB-kabel)

**Tips:** Vänta tills telefonen har startat och registrerats i nätet innan du ansluter USB-kabeln.



### Volymknappar

- **Vid viloskärm:** volym för knappljud.
- **Under ett samtal:** hörlursvolym
- **När du spelar upp media:** kontinuerlig volymkontroll.

### Kameraknapp

- Gå direkt till Kameramenyn genom att trycka och hålla in knappen.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Sätta i SIM-kort och batteri

## 1 Ta av batterihöljet

Håll batteriets frigöringsknapp intryckt högst upp på telefonen och lyft av batterihöljet.



**⚠ VARNING!** Ta inte ut batteriet medan telefonen är påslagen eftersom det kan skada telefonen.

**⚠ VARNING:** Ta inte bort batterihöljet när du använder GPS, Wi-Fi eller Bluetooth. Antennen sitter på batterihöljet.


## 2 Ta ur batteriet

Lyft i batteriets överkant och ta försiktigt ut det ur batterifacket.




### 3 Sätta i SIM-kortet

Skjut in SIM-kortet i SIM-korthållaren. Se till att kortets kontaktyta i guld är vänd nedåt. Om du vill ta ur SIM-kortet drar du det försiktigt utåt.

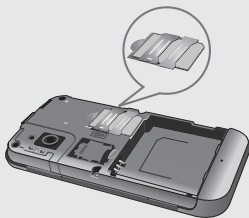

### 4 Sätt i batteriet

Skjut först in batteriets övre del i den övre delen av batterifacket. Kontrollera att batterikontakterna är riktade mot terminalkontakterna på telefonen. Tryck ned batteriets nedre del tills det knäpper på plats.

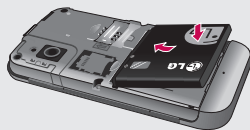

01

02

03

04

05

06


07

08

## Ladda telefonen

Skjut laddningsuttagets lucka på sidan av telefonen åt sidan. Anslut laddaren till mobilen och eluttaget. Ladda KM900 tills ett meddelande om att batteriet är fulladdat visas på skärmen.

**OBS:** Batteriet måste bli fulladdat första gången för att kunna räcka så länge som möjligt. Bry dig inte om meddelandet om att batteriet är fulladdat utan låt telefonen ligga på laddning hela natten (eller upp till 14 timmar).

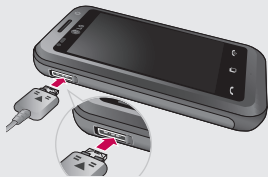

# Minneskort





## Installera ett minneskort

Du kan utöka telefonens minne med ett minneskort.

**OBS:** Minneskort är ett valfritt tillbehör.

För in minneskortet i minneskortplatsen högst upp tills det klickar på plats. Se till att kontaktytan i guld är vänd nedåt.

**⚠ VARNING:** Skjut in minneskortet i facket, annars kan kortet skadas.

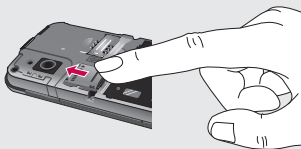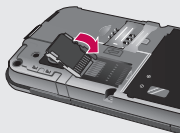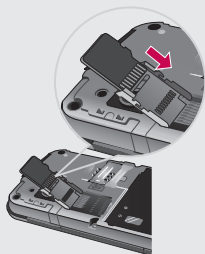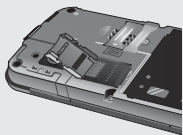

01

02

03

04

05

06

07

08

# Minneskort

## Formatera minneskortet

Minneskortet kan vara förformat. Om inte måste du formatera det innan du kan börja använda det.


**OBS:** Alla filer tas bort vid formatering.

- 1 Välj  på startskärmen och tryck på **Telefoninställningar** på fliken Inställningar.
- 2 Bläddra till och tryck på **Minneshanterare** och bläddra sedan till och välj **Externt minne**.
- 3 Tryck på **Format** och bekräfta valet.
- 4 Ange lösenord om det behövs. Kortet formateras och är därefter klart att använda.

**OBS:** Om det finns något innehåll på minneskortet kommer mappstrukturen för innehållet att se annorlunda ut efter formateringen eftersom alla filer är borttagna.

## Överföra kontakter

Så här överför du dina kontakter från SIM-kortet till telefonen:

- 1 På fliken Kommunikation går du till **Kontakter** och väljer  **Ändra plats**.
- 2 Tryck på **Kopiera till mobilen**.
- 3 Välj **Markera alla** eller välj namnen ett och ett och tryck sedan på **Kopiera till mobilen**.

## Din startskärm

Från den här skärmen kan du komma åt alla menyalternativ, ringa samtal och visa telefonens status samt mycket mer.

### Tips för pekskärmen

Du kan bekanta dig med pekskärmen på startskärmen.

Välj en post genom att trycka mitt på ikonen.

- Tryck inte för hårt. Pekskaerren är så känslig att den känner av en lätt men bestämd tryckning.
- Tryck på önskat alternativ med fingertoppen. Se till att inte trycka på några andra knappar.
- När skärmbelysningen är avstängd trycker du antingen på strömbrytaren eller på knappen Lås upp/Lås på höger sida för att återställa startskärmen.

- När KM900 inte används återgår den till låsskärmen.

01

02

03

04

05

06


07

08

# Din startskärm

## Anpassa startskärmen

- 1 Startskärm för Genvägar
- 2 Startskärm för Widget
- 3 Startskärm för Kontakter
- 4 Startskärm för Multimedia

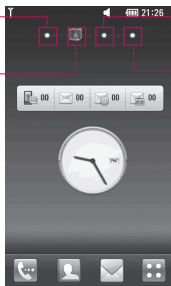


- **Lär känna din KM900** - Användargränssnittet är baserat på fyra startskärmar som pekas ut ovan. Du navigerar mellan startskärmarna genom att dra med fingret från höger till vänster och vice versa.
- **Skräddarsy startskärmar** - Du kan skräddarsy var och en av startskärmarna genom att lägga till och ta bort objekt. Om startskärmen är tom trycker du och håller in för att redigera. Om det redan finns objekt på startskärmen trycker du och håller in dessa för att redigera.




## Snabbknappar

Med snabbknapparna på startskärmen kommer du enkelt åt de funktioner du använder mest.



Tryck på den om du vill komma åt uppringningsläget och ringa ett samtal. Slå numret som vanligt och tryck på **Röstsamtal** eller på .

Om du vill starta ett videosamtal med det här numret trycker du på  när du har slagit numret.



Tryck här om du vill visa dina kontakter. Om du vill hitta ett nummer kan du ange namnet på kontakten med hjälp av pekskärmen. Det går även att skapa nya eller redigera befintliga kontakter.



Tryck här så öppnas menyn Meddelanden. Här kan du skapa ett nytt SMS eller MMS.



Tryck här om du vill öppna hela toppmenyn som är indelad i fyra undermenyer.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Din startskärm

## Pekskärm

Kontrollerna på pekskärmen på KM900 ändras dynamiskt beroende på vilken uppgift du utför.

## Öppna program

Du öppnar ett program genom att helt enkelt trycka på programikonen.




## Bläddra

Bläddra genom att dra från den ena sidan till den andra. På vissa skärmar, till exempel webbsidor, kan du också bläddra uppåt och nedåt.



## Zooma in eller ut

När du visar foton, webbsidor, e-postmeddelanden eller kartor kan du zooma in och zooma ut. För samman fingrarna eller för dem isär.

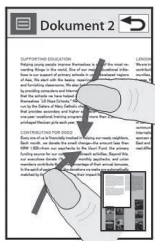

01

02

03

04

05

06

07












08

# Din startskärm

## Visa statusfältet

I statusfältet används olika ikoner för att visa till exempel signalstyrka, nya meddelanden och batteriladdning liksom om Bluetooth eller GPRS är aktiverat.

I tabellen nedan beskrivs vanliga ikoner i statusfältet.

<b>Ikön</b>	<b>Beskrivning</b>
	Ingen tjänst
	2G
	3G
	EDGE
	HSDPA
	Wi-fi aktiverat
	Bluetooth-meddelande
	Bluetooth Mono-headset för handsfreeanvändning
	Bluetooth Mono Stereo-headset
	Bluetooth Stereo-headset
	Bluetooth Mono-headset

<b>Ikön</b>	<b>Beskrivning</b>
	Bluetooth på
	Skrivare via Bluetooth
	Bluetooth-överföring
	Bluetooth-synlighet
	Bluetooth-musik
	Hämtar
	Hämtning klar.
	Hämtningen avbröts.
	Alternativ under samtal
	Internet
	Söker
	Vidarekoppling
	Avvisa samtal
	Säkerhet
	Headset
	Hemzon
	Roaming
	Alarm
	Schema (kalender)

<b>Ikon</b>	<b>Beskrivning</b>
	Fleruppgiftskörning
	Musik, paus
	Musik, uppspelning
	Musik, uppspelning med FM-radio
	FM-radio, uppspelning
	FM-radio, sändning
	E-post skickas
	E-post mottagen
	MMS
	MMS skickas
	Mottagna MMS
	SMS skickas
	Nytt röstmeddelande
	Nytt meddelande
	Meddelandet kunde inte skickas
	Nytt e-postmeddelande
	Pushmeddelande
	Flygläge

<b>Ikon</b>	<b>Beskrivning</b>
	Utomhus
	Tyst
	Anpassade 1-10
	Ringsignal efter vibration
	Ringsignal med vibration
	Externt minne
	Batteristatus
	Projektor/TV-ut

01

02

03

04

05

06

07

08


## Din startskärm

### Använda funktionen för fleruppgiftskörning

Tryck på fleruppgiftsknappen

 så öppnas menyn



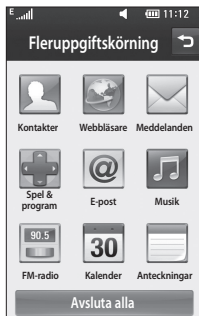

**Fleruppgiftskörning.** Härifrån kan du se vilka program som redan är igång och få tillgång till dem genom att trycka på dessa.






# Samtal

**Tips!** Tryck på strömbrytaren om du vill låsa pekskärmen och förhindra att samtal rings upp av misstag.



## Ringa samtal eller videosamtal

- 1 Tryck på  så öppnas knappsatsen.
- 2 Ange numret på knappsatsen. Radera en siffra med .
- 3 Tryck på  för att starta samtalet.
- 4 Avsluta samtalet genom att trycka på knappen .


**Tips!** Om du vill lägga till + för internationella samtal trycker du på  två gånger, eller håller ned .


**Tips!** Du kan **Skicka meddelande**, **Spara nummer** eller **Söka kontakter** genom att trycka på .

## Ringa upp kontakter

- 1 På startskärmen trycker du på  så öppnas **Kontakter**.
- 2 Bläddra igenom kontaktlistan eller ange första bokstaven (eller bokstäverna) i namnet på den kontakt du vill ringa genom att trycka på .
- 3 I den filtrerade listan trycker du på den kontakt du vill ringa upp och markerar det nummer du vill använda om det finns flera nummer till kontakten.
- 4 Tryck på **Röstsamtal** eller **Videosamtal**.

## Svara på och avvisa samtal

När telefonen ringer svarar du genom att trycka på .

Om du vill avvisa ett inkommande samtal trycker du på knappen .

01

02

03

04

05


06

07

08


# Samtal

## Alternativ vid pågående samtal

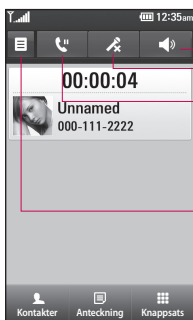


**Högtalare** – Tryck på  om du vill aktivera högtalaren.

**Ljud av** – Tryck på  så stängs mikrofonen av och den du talar med kan inte höra dig.

**Parkera** – Tryck på  om du vill parkera ett samtal.

**Val** – Välj i en lista över flera alternativ för pågående samtal, som Skapa ny anteckning och Gå till meddelanden, så att du kan se dina meddelanden och lägga till kontakter medan samtalet pågår. Du kan även avsluta samtalet här genom att trycka på Avsluta samtal.

 **Knappsats** - Tryck här så öppnas en numerisk knappsats så att du kan navigera i menyer med numrerade alternativ, när du ringer upp callcenter eller andra automatiserade telefontjänster.

 **Anteckning** - Lägg till anteckning under ett samtal.

 **Kontakter** - Sök efter kontakter under ett samtal.


## Justera volymen

Om du vill justera volymen under pågående samtal trycker du på volymknapparna på höger sida av telefonen.



## Snabbuppringning

Du kan tilldela kortnummer till kontakter som du ringer ofta.

- 1 På startskärmen trycker du på  så öppnas **Kontakter**.
- 2 Tryck på  och välj **Kortnummer**.
- 3 Dina röstmeddelanden har kortnummer 1. Det kan inte ändras. Tryck på ett annat nummer om du vill tilldela det till en kontakt för snabbuppringning.
- 4 Kontaktlistan visas. Välj den kontakt du vill tilldela till numret genom att trycka på respektive telefonnummer en gång.

Om du vill ringa upp ett kortnummer trycker du  på startskärmen och håller den intryckt tills kontakten visas på skärmen. Eftersom numret rings upp automatiskt behöver du inte trycka på **Röstsamtal**.

## Ringa ytterligare ett samtal

- 1 Under det pågående samtalet kan du trycka på  och välja det nummer du vill ringa.
- 2 Ange numret eller sök i kontakterna.
- 3 Ring upp genom att trycka på .
- 4 Båda samtalen visas på samtalskärmen. Det första samtalet låses och parkeras.
- 5 Om du vill avsluta det ena eller båda samtalen trycker du på **Avsluta**.

01

02

03

04


05

06

07

08


# Samtal

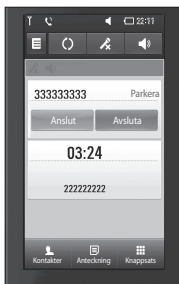


**OBS:** Du betalar för alla samtal som du ringer.

## Stänga av tonval

Med tonval (DTMF) kan du använda numeriska kommandon till att navigera i menyer inom automatiserade samtal. DTMF är aktiverat som standard.

Om du vill stänga av funktionen under ett samtal (t.ex. för att anteckna ett nummer) trycker du på  och väljer **Aktivtera DTMF**.

## Visa samtalslistor

På startskärmen trycker du på  och sedan på **Historik** på fliken Kommunikation.

Välj något av följande alternativ:


**Alla samtal** - Hela listan över uppringda, mottagna och obesvarade samtal, endast videosamtal, videosamtal och meddelanden.

**Obesvarade** - En lista över obesvarade samtal.

**Endast samtal** - En lista över alla nummer du har ringt upp.

**Endast meddelanden** - En listan över alla nummer som har tagit emot eller skickat SMS eller MMS.

**Endast VT** - En lista över alla videosamtal.

**Tips!** I alla samtalslistor kan du trycka på  och **Ta bort alla** så tas alla poster bort.

**Tips!** Tryck på önskad post i samtalslistan om du vill visa samtalets datum, tid och hur länge det varade.

### Använda vidarekoppling

- 1 Tryck på  och välj **Samtal** under fliken Inställningar.
- 2 Tryck på **Vidarekoppla** och välj **Röstsamtal** och/eller **Videosamtal**.
- 3 Ange om alla samtal ska vidarekopplas när linjen är upptagen, när ingen svarar eller när det inte går att nå dig.
- 4 Ange vidarekopplingsnumret.
- 5 Aktivera funktionen genom att trycka på **OK**.

**OBS:** Det tillkommer avgifter vid vidarekoppling. Kontakta din nätoperatör för mer information.

**Tips!** Om du vill stänga av all vidarekoppling väljer du **Avaktivera alla** på menyn **Vidarekoppla**.

### Använda samtalsspärr

- 1 Tryck på  och välj **Samtal** under fliken Inställningar.
- 2 Tryck på **Samtalsspärr** och välj **Röstsamtal** och/eller **Videosamtal**.
- 3 Välj något av eller alla följande alternativ:  
**Alla utgående samtal**  
**Utgående utlandssamtal**  
**Utlandssamtal, ej hemlandet**  
**Alla inkommande Samtal**  
**Inkommande utomlands**
- 4 Ange lösenordet för samtalsspärr. Kontakta din nätoperatör om den här tjänsten.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Samtal

**Tips!** Välj **Fast nummer** om du vill aktivera och sätta samman en lista över telefonnummer som kan ringas från din telefon. Till det behöver du PIN2-koden från operatören. Det går endast att ringa upp telefonnummer i listan över fasta nummer från din telefon.

## Ändra gemensamma inställningar

- 1 Tryck på  och välj **Samtal** under fliken Inställningar.
- 2 Tryck på **Gemensamma inställningar**. Då kan du ändra följande inställningar:  
**Avvisa samtal** - Dra knappen åt vänster så markeras listan Avvisa. Du kan röra vid textrutan för att välja mellan alla samtal, vissa kontakter eller grupper eller bland oregistrerade nummer (dvs. de som inte finns med i dina

kontakter). Tryck på **Spara** för att ändra inställningen.

**Visa mitt nummer** - Ange om ditt nummer ska visas eller inte när du ringer upp någon.

**Återuppringning** - Skjut knappen åt vänster för att **slå på** eller höger för att **stänga av**.

**Minutton** - Välj **På** om du vill höra en ton varje minut under ett samtal.

**BT svarsläge** - Välj **Handsfree** om du vill kunna svara på samtal med Bluetooth-headset, eller välj **Mobil** om du vill trycka på en knapp för att besvara ett samtal.

**Spara nytt nummer** - Välj **Ja** om du vill spara ett nytt nummer.

## Ändra videosamtalsinställningar

- 1 Välj  på startskärmen och gå till **Samtal** under fliken inställningar. Sedan väljer du **Videosamtalsinställningar**.
- 2 Välj inställningar för videosamtal. Välj om du vill aktivera Använd privat bild och välj en bild. Du kan också slå på Spegel (så att du kan se dig själv på skärmen).

01

02

03

04

05

06

07

08

# Meddelanden

## Meddelanden

I KM900 kan du hantera SMS, MMS från en enda lättanvänd meny.


Det finns två sätt att komma åt meddelandetjänsten:


- 1 Välj  på startskärmen eller tryck på  och gå till **Meddelanden** under fliken Kommunikation.


## Skicka meddelanden

- 1 Välj  och sedan **Nytt meddelande** så öppnas ett tomt meddelande.
- 2 Tryck på **Till** och ange mottagarens nummer, eller tryck på sökikonen för att öppna dina kontakter eller favoriter. Du kan lägga till flera kontakter. När du är klar väljer du **Skicka SMS**.
- 3 När du har skrivit texten kan du skicka ett SMS eller MMS, eller så kan du välja **E-post** och skicka ett e-postmeddelande.

**Tips!** Du debiteras för ett SMS med 160 tecken för varje person du skickar meddelandet till.


- 4 Välj  **Infoga** om du vill lägga till en textmall, multimediamall, smiley, namn och nummer, ny bild, ämne eller signatur.


 **VARNING:** Begränsningen på 160 tecken kan variera mellan olika länder, beroende på teckenuppsättningen i SMS-meddelandet.


 **VARNING:** Om du lägger till en bild, video eller en ljudfil i ett SMS omvandlas meddelandet automatiskt till ett MMS, och du debiteras för ett sådant.


## Skriva text


### Knappsats

 Tryck här för att aktivera T9 med intelligent ordbok.


 Tryck här för att ändra T9-språk.

 Tryck här om du vill växla mellan knappsatser för siffror, symboler och text.

Med  kan du bläddra igenom de olika tangentborden i varje textinmatningsläge (t.ex. versaler eller gemener).

Tryck  för att skapa ett mellanrum.

## T9-läget

I T9-läget visas symbolen .

I T9-läget används en inbyggd ordbok som känner igen ord som du skriver utifrån följden på de knappar du trycker på. Tryck bara på den sifferknapp motsvarande den bokstav du vill skriva så förutser

ordboken vilket ord du vill använda.

Tryck till exempel på 8, 3, 5, 3, 3, 6 och 6 om du vill skriva "telefon".

Om det ord du vill skriva in inte visas trycker du på **Stava**. När du har tryckt på **Stava** kan du skriva ordet in det manuella Abc-läget. Då läggs det nya ordet till i ordboken.

## Abc manuell textinmatning

I Abc-läget måste du trycka på knappen upprepade gånger för att mata in en bokstav. Om du till exempel vill skriva "hej" trycker du på två gånger på 4, två gånger på 3 och en gång på 5.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Meddelanden

### Ändra e-postinställningarna

Du kan ändra dina e-postinställningar så som du vill ha dem.

- 1 Välj  på startskärmen och gå till **Meddelande** under fliken Inställningar.
- 2 Välj **E-post**.
- 3 Du kan ändra följande inställningar:

**E-postkonton** - Hantera dina e-postkonton.

**Tillåt svarsmeddelande** - Ange om det ska skickas bekräftelse på att meddelandet har lästs.

**Begär e-postsvar** – Ange om bekräftelse på läst meddelande ska begäras.

**Hämtningsintervall** - Ange hur ofta KM900 ska kontrollera om det finns nya e-postmeddelanden.

**Inkludera meddelandet i Vidarebefordra och Svara** - Välj om du vill inkludera det

ursprungliga meddelandet i ett svar.

**Inkludera bilaga** – Ange om den bifogade originalfilen ska följa med i ett svar.

### Autohämtning vid roaming

- Ange om meddelanden ska hämtas automatiskt när du är utomlands.

**Information om meddelande vid ny e-post** - Ange om du ska få meddelande om ny e-post.

**Signatur** – Skapa en e-postsignatur och aktivera funktionen.

### Meddelandemappar

Du känner säkert igen den mappstruktur som används i KM900 – den är lätt att använda. Om du konfigurerar ett e-postkonto kan du ha mappar för varje konto.

**Inkorg** - Alla meddelanden som kommer in lagras i inkorgen. Här kan du se dem och ta bort dem samt utföra andra uppgifter med dem.

**Utkorg** – En mapp för tillfällig lagring medan meddelanden skickas.

**Skickat** - Alla skickade meddelanden lagras i den här mappen.

**Utkast** - Om du blir klar med meddelandet kan du spara det som ett utkast i den här mappen.

**Trådruta** - Meddelanden som utbyts med en annan part via Messenger. Du kan spara bilden och meddelandet samtidigt.

**Mina mappar** - Här kan du skapa mappar för att lagra dina meddelanden.

## Använda mallar

Skapa mallar för SMS och MMS som du skickar ofta. Det finns redan ett antal mallar på telefonen som du kan redigera om du vill.

- 1 När du skriver ett nytt meddelande kan du välja **Mallar** på menyn **Infoga**.
- 2 Välj **Textmallar** eller **Multimediemallar**. Du kan lägga till, redigera, ta bort någon eller ta bort alla mallar. Om du vill redigera ett meddelande markerar du det, ändrar det och trycker på **Save template**.

## Använda smileys

Skapa roligare meddelanden med smileys. Det finns redan några vanliga smileys i telefonen.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Meddelanden

- 1 När du skriver ett nytt meddelande kan du välja **Smileys** på menyn **Infoga**.
- 2 Du kan lägga till en ny ikon eller ta bort någon eller alla smileys.

### Ändra inställningar för textmeddelanden

Meddelandeinställningarna i KM900 är förinställda så att du kan börja skicka meddelanden direkt. Du kan också ändra de här inställningarna efter behov.

Gå till **Meddelande** under fliken **Inställningar** och välj **Textmeddelande**. Du kan ändra följande:

**SMS-central** - Ange uppgifterna för meddelandecentralen.

**Leveransrapport** - Skjut knappen åt vänster för att få bekräftelse om att dina meddelanden har levererats.

**Giltighetstid** - Välj hur länge dina meddelanden ska lagras i meddelandecentralen.


**Meddelandetyper** - Omvandla texten till **Röst, Fax, X.400** eller **E-post**.

**Teckenvisning** - Ange hur tecknen kodas. Detta påverkar meddelandets storlek och därmed kostnaden.

**Skicka lång text som** - Ange om meddelandet ska skickas som Flera SMS eller MMS.

### Ändra inställningar för multimedie-meddelanden

Meddelandeinställningarna i KM900 är förinställda så att du kan börja skicka meddelanden direkt. Du kan också ändra de här inställningarna efter behov.

Tryck på  och välj **Meddelande** och **MMS**. Du kan ändra följande:

**Hämtningsläge** - Välj **Hemmanät** eller **Roamingnät**. Om du väljer **Manuellt** får du endast aviseringar om MMS-meddelanden. Då kan du ange om du vill hämta hela meddelandet.

**Leveransrapport** - Ange om du vill tillåta och/eller begära leveransrapport.

**Svarsalternativ** - ange om du vill tillåta och/eller skicka ett läskvitto.

**Prioritet** - Ange prioritetsnivå för MMS-meddelanden.

**Giltighetstid** - Ange hur länge meddelandet ska sparas i meddelandetjänsten.

**Bildvisningstid** - Ange hur länge bilder ska visas på skärmen.

**Skapärlage** - Begränsad/ Varning/ Ledigt

**Leveranstid** - Välj hur lång tid det ska gå innan ett meddelande levereras.

**MMS-central** - Ange uppgifterna för meddelandecentralen.

01

02

03

04

05

06


07

08

# Kamera

## När du har tagit en bild

Bilden som du har tagit visas på skärmen. Bildens namn visas med fyra ikoner på höger sida.

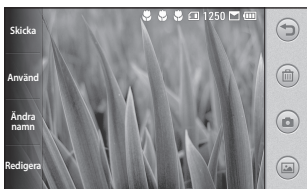



**Skicka** Tryck här om du vill skicka bilden som **Meddelande, E-post, Bluetooth**. Läs om att Skicka meddelanden, och om att Skicka och ta emot filer via Bluetooth.


**Använd** Tryck här om du vill använda bilden som bakgrundsbild.


**Ändra namn** Tryck här om du vill redigera namnet på den valda bilden.

**Redigera** Tryck här om du vill redigera bilden med hjälp av olika verktyg.


 Tryck här om du vill gå tillbaka till föregående meny.

Tryck på  så sparas bilden.

 Tryck här om du vill ta en bild till direkt. Den aktuella bilden sparas.

 Tryck här om du vill visa ett galleri med sparade bilder.

## Så här fungerar sökaren

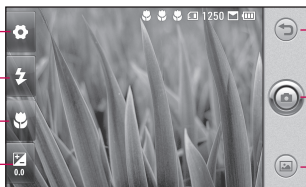

**Bakåt** – Tryck här om du vill återgå till startskärmen.

**Kameraläge** - Här visas om kameran är i videoläge eller fotograferingsläge. Den kan också användas för att ta en bild.

**Galleri** - Tryck här om du vill öppna galleriet.

**Exponering**- Se Justera exponering.

**Makro** - Använd den här funktionen för närbilder.

**Blixtstatus** - Ställ in eller avaktivera blixten.

**Inställningar** – Tryck på den här ikonen om du vill öppna inställningsmenyn. Se Använda avancerade inställningar om du vill veta mer.

01

02

03

04

05

06

07


08

**Tips!** Du kan stänga alla genvägsalternativ så att sökarens skärm blir mer överskådlig. Tryck helt enkelt en gång i mitten av sökaren. Ta fram alternativen igen genom att trycka på skärmen en gång till.

## Kamera




### Använda blix

Blixten är inställd på automatik som standard men det finns andra alternativ.


- 1 Välj  på vänster sida i sökaren om du vill öppna blixkens undermeny.
- 2 Det finns tre blix-alternativ:  
**Auto** - Kameran bedömer hur mycket ljus som krävs för en bra bild och använder blix efter behov.  
**Alltid av** - Kamerans blix utlöses inte. Använd den här funktionen om du vill spara på batteriet.  
**Alltid på** - Kamerans blix utlöses alltid.
- 3 När du trycker på det alternativ du vill använda stängs blixtkonsten automatiskt, och du kan ta en bild direkt.
- 4 Blixtkonsten i sökaren ändras till den nya blixläget.

### Justera exponeringen

Exponeringen definierar skillnaden mellan ljusa och mörka områden i en bild. En bild med låg kontrast ser suddig ut medan bilder med hög kontrast har en mycket tydligare skärpa.

- 1 Tryck på .
- 2 Skjut kontrastindikatorn längs fältet mot  för lägre exponering och en suddigare bild, och mot  för högre kontrast och en skarpare bild.

### Använda avancerade inställningar

I sökarfönstret trycker du på  så öppnas en meny med alla avancerade inställningar. Du kan ändra kamerainställning genom att rulla hjulet. När du har valt ett alternativ trycker du på **OK**.

**Byt till** - Om du vill ta självporträtt byter du till LG KM900s inre kamera. Du kan också växla mellan kameraläge och videokameraläge.

**Bildstorlek** - Ändra bildens storlek om du vill spara minnesutrymme eller ta en bild med rätt storlek för en kontakt. Läs i **Ändra bildstorlek**.

**Färgeffekt** - Välj en färgton för det foto du tar. Läs **Välj färgeffekt**.

**Vitbalans** - Välj Auto, Glödlampsljus, Solsken, Lysrörsljus eller Molnigt.

**Självutlösare** - Med självutlösaren kan du ställa in en fördröjning efter det att avtryckaren har tryckts in. Välj **Av, 3 sekunder, 5 sekunder** eller **10 sekunder**. Det är bra om du själv vill vara med på en bild du tar.

**Bildläge** - Normal/ Kontinuerling bild

**ISO** - ISO avgör känsligheten för kamerans ljussensor. Ju högre ISO-värde desto känsligare är kameran. Den här funktionen kan med fördel utnyttjas i mörka omgivningar när det inte går att använda blix. Du kan välja **Auto, 100, 200, 400** eller **800** som ISO-värde.

**Bildkvalitet** - Välj **Superfin, Fin** eller **Normal**. Ju finare kvalitet, desto skarpare blir bilden. Men filstorleken ökar också, vilket innebär att det får plats färre bilder i minnet.

**Minne som används** - Ange om du vill spara bilderna i telefonminnet eller i ett externt minne.

**Dölj ikoner** - Välj ikoner för kamerainställningar manuellt eller automatiskt.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Kamera

**Bildstabilisering** - Med den här funktionen kan du ta ett foto utan kameraskakning eller instabilitet.

**Autofokus** - Ange fokuseringssätt för kameran. Välj Auto, Manuell eller Ansiktsavkänning.

**Kameraljud** - Välj något av de tre slutarljuden.

**Rutnätsvy** - Välj mellan Av, Enkel och Tredelad.

**Geo-Tagging - På/Av**


**Återställ** - Återställ alla kamerainställningar.

**Tips!** När du lämnar kameraläget återgår alla inställningarna till standard, utom inställningarna för bildstorlek och bildkvalitet. Alla inställningar som inte är standard måste återställas, till exempel färgton och ISO. Kontrollera dessa innan du fotograferar nästa gång.


**Tips!** Inställningsmenyn visas ovanpå sökaren så när du ändrar något i bildens färgton eller kvalitet kan du se hur bilden ändras i förhandsgranskningen bakom inställningsmenyn.

## Använda den inre kameran

LG KM900 har en inre 640 x 480-kamera för både videosamtal och för fotografering.

- 1 Om du vill växla till den inre kameran trycker du på  och väljer **Byt till - Inre kamera** på förhandsgranskningsmenyn.
- 2 Efter några sekunder ser du dig själv i sökaren. När du vill ta bilden trycker du på avtryckaren på sidan som vanligt.

**Tips!** Den inre kameran har färre inställningar eftersom den inte har blixtn eller ISO. Det går däremot att ändra bildstorlek, färgeffekt, vitbalans och bildkvalitet genom att trycka  på samma sätt som med huvudkameran.

- 3 När du har tagit bilden har du tillgång till samma alternativ som när du tar bilder med huvudkameran.
- 4 Återgå till huvudkameran genom att trycka på  och därefter på **Yttre Kamera** på förhandsgranskningsmenyn.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Videokamera

### När du har spelat in ett videoklipp

En stillbild för videoklipppet visas på skärmen. Videoklippets namn visas längst ned och fyra ikoner visas på höger sida av skärmen.




**Spela** Tryck här om du vill spela upp videoklipppet.


**Skicka** Tryck här om du vill skicka bilden som **Meddelande, E-post, Bluetooth**. Läs om att Skicka meddelanden, och om att Skicka och ta emot filer via Bluetooth.


**Använd** Tryck här om du vill använda bilden som bakgrundsbild.


**Ändra** Tryck här om du vill redigera namnet på den valda bilden.

**Redigera** Tryck här om du vill redigera bilden med hjälp av olika verktyg.


 Tryck här om du vill gå tillbaka till föregående meny.

 Tryck här om du vill ta bort det inspelade videoklipppet och bekräfta med **Ja**. Sökaren visas igen.

 Tryck här om du vill spela in ett videoklipp till direkt. Det befintliga videoklipppet sparas.

 Tryck här för att visa ett galleri med sparade videoklipp och bilder.

## Så här fungerar sökaren

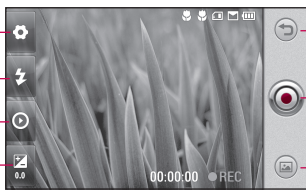

**Bakåt** – Tryck här om du vill återgå till startskärmen.

**Börja inspelning**

**Galleri** - Tryck här om du vill öppna galleriet.

**Exponering**- Se Justera exponering.

**Inspelningshastighet**

**Blixtstatus** - Ställ in eller avaktivera blixten.

**Inställningar** – Tryck på den här ikonen om du vill öppna inställningsmenyn. Se Använda avancerade inställningar om du vill veta mer.

**Tips!** Du kan stänga alla genvägsalternativ så att sökarens skärm blir mer överskådlig. Tryck helt enkelt en gång i mitten av sökaren. Ta fram alternativen igen genom att trycka på skärmen en gång till.

01

02

03

04

05

06




07

08

# Videokamera

## Justera exponeringen

Exponeringen definierar skillnaden mellan ljusa och mörka områden i en bild. En bild med låg kontrast ser suddig ut medan bilder med hög kontrast har en mycket tydligare skärpa.

- 1 Tryck på .
- 2 Skjut exponeringsindikeringen längs fältet mot  för lägre exponering och en suddigare bild, och mot  för högre kontrast och en skarpare bild.

## Använda avancerade inställningar

Öppna alla avancerade inställningsalternativ i sökaren genom att trycka på **Inställningar**. Du kan justera videokamerainställningarna genom att rulla hjulet. När du har valt ett alternativ trycker du på **OK**.

**Byt till** - Växla till inre kamera om du vill spela in ett videoklipp av dig själv. Läs mer i **Använda den inre videokameran**.

**Videostorlek** - Ändra videoklippets storlek för att spara minnesutrymme. Läs i **Ändra bildstorlek**.

**Scenläge** - **Välj mellan Auto och Natt**.

**Färgeffekt** - Välj en färgton för det foto du tar. Läs **Välja färgeffekt**

**Vitbalans** - Vitbalanser gör att det vita i videoklippen är verklighetstroget. Om du ska vara säker på att kameran justerar vitbalansen på rätt sätt kan du behöva fastställa ljusförhållandena. Välj mellan **Auto**, **Glödlampsljus**, **Solsken**, **Lysrörsljus** eller **Molnigt**.

**Videokvalitet** - Välj mellan **Superfin, Fin** och **Normal**. Ju finare kvalitet desto skarpare blir videoklippen. Filstorleken ökar också vilket innebär att det får plats färre bilder i telefonens minne.

**Längd** - Ställ in en längdbegränsning för videoklippen. Välj **Normal** eller **MMS** så att storleken begränsas och du kan skicka videoklippen som MMS.

**Tips!** Försök att välja en lägre bildkvalitet så att du kan spela in en längre video om du väljer MMS-längd.

**Minne som används** - Ange om du vill spara bilderna i telefonminnet eller i ett externt minne.

**Röst** - Välj Ljud av om du vill spela in ett videoklipp utan ljud.

**Ljutfokus** - Välj Ljutfokus: **Av/ Yttre mikrofon/ Inbyggd mikrofon**

**Dölj ikoner** - Ange om ikonerna på kameramenyn ska döljas automatiskt eller manuellt.

**Återställ** - Återställ alla videokamerainställningar.

**Titta på videoklipp på TV:n**

Anslut din telefon till TV:n med TV-ut-kabeln.

**OBS:** TV-ut-kabeln kan köpas separat.

**Tips!** Alla format utom 320 x 240 och 176 x 144 är kompatibla för visning på TV.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Dina bilder och videoklipp

### Använda zoom vid visning av en video eller bild

När du visar foton eller videoklipp kan du zooma in och ut genom att föra samman fingrarna eller dra isär dem.

### Justera volymen vid videouppspelning

Om du vill justera volymen på videoklippet under tiden det spelas upp använder du volymreglaget på vänster sida av skärmen. Du kan även använda volymknapparna på vänster sida på telefonen.

### Redigera bilder

Det finns många olika alternativ om du vill ändra dina bilder, lägga till något eller förbättra dem.

- 1 Öppna den bild du vill redigera och tryck på **Redigera** så visas alternativen.
- 2 Redigera bilden genom att trycka på någon av ikonerna:




Beskära bilden. Välj ett fyrkantigt eller runt område som ska beskäras och flytta fingret över skärmen för att markera området.





Rita på fri hand på bilden. Välj linjetjocklek från de fyra alternativen och den färg du vill ha.



Lägg till text i en bild. Se **Lägga till text i bilder**.

 Dekorera bilden med stämplor. Välj någon av de olika stämplorna och tryck på bilden där du vill tillämpa dem.

 Radera de ändringar du har gjort i bilden. Du kan själv välja storlek på radergummit.

 Tryck här för att gå tillbaka till galleriet.

**Spara** Spara ändringar du har gjort med bilderna. Ange att ändringarna ska sparas som **Uppdatering** eller **Ny fil**. Ange ett filnamn om du väljer **Ny fil**.

**Ångra** Ångra den senaste **Effekt** eller ändring som har gjort av bilden.

**Bild** Tryck här om du vill öppna fler effektalternativ, till exempel **Rotera**. Det finns även flera avancerade redigeringsalternativ.

**Filtrera** Se **Lägga till effekter i bilder**.

**Justerament** Det kan vara bra om du vill justera bilder som har tagits med automatisk färg och ljusstyrka.



01

02

03

04

05


06


07

08

## Multimedia

Du kan lagra multimediefiler i mobilens minne så att du lätt kommer åt bilder, ljud, videoklipp och spel. Det går även att spara filer på ett minneskort. Fördelen med att använda minneskort är att du får mer ledigt utrymme i mobilens minne.

Gå till menyn Multimedia genom att trycka på  och sedan väljer du **Mina saker**. Du kan öppna en lista med de mappar där alla multimediefiler lagras.

**Tips!** Om du vill ta bort filer i Mina saker trycker du på  och sedan **Ta bort**.

### Bilder



**Mina bilder** innehåller en lista över bilder, både standardbilder som lagts in i förväg och bilder som du har hämtat eller fotograferat med telefonens kamera.

### Skicka en bild

- 1 Välj helt enkelt den bild du vill skicka.
- 2 Tryck på **Skicka**. Välj mellan **Meddelande, E-post, Bluetooth** och **som URL**.
- 3 Om du väljer **Meddelande** eller **E-post** bifogas bilden till en meddelande och du kan skriva och skicka meddelandet som vanligt. Om du väljer **Bluetooth** kommer telefonen att söka efter en enhet att skicka bilden till.

### Använda en bild

Du kan använda bilder som bakgrundsbilder, skärmläskare eller till och med som identifiering när någon ringer.

- 1 Tryck på  och välj **Mina saker** under fliken Multimedia.
- 2 Tryck på **Mina bilder**.
- 3 Välj en bild och tryck på .

- 4 Tryck på **Använd som** och välj något av följande:

**Bakgrundsbild** - ange en bakgrundsbild för låsskärmen.

**Kontakter** - tilldela en viss person i kontaktlistan en bild så att bilden visas när den personen ringer upp.

**Uppstartsbild** - ange en bild som ska visa när du slår på telefonen.

**Avstängningsbild** - ange en bild som ska visa när du slår av telefonen.

**Bild för utgående samtal** - ange en bild som ska visas vid utgående samtal.

**Bild för inkommande samtal** - ange en bild som ska visas vid inkommande samtal.

## Skriva ut en bild

- 1 Tryck på  och välj **Mina saker** under fliken Multimedia.
- 2 Tryck på **Mina bilder**.
- 3 Välj en bild och tryck på .
- 4 Tryck på **Skriv ut** och välj sedan **Bluetooth** eller **PictBridge**.

## Flytta eller kopiera bilder

Du kan flytta eller kopiera en bild mellan telefonens minne och minneskortet. Det kan vara bra om du behöver mer utrymme i något av minnena eller om du vill vara säker på att inte förlora bilder.

- 1 Tryck på  och välj **Mina saker** under fliken Multimedia.
- 2 Tryck på **Mina bilder**.
- 3 Tryck på .
- 4 Välj **Flytta** eller **Kopiera**.

01

02

03

04

05

06



07

08

## Multimedia

### Skapa ett bildspel

Om du vill titta på bilderna på din telefon, kan du skapa ett bildspel så att du slipper öppna och stänga varje enskild bild.

- 1 Tryck på  och välj **Mina saker** på fliken Multimedia.
- 2 Tryck på **Mina bilder**.
- 3 Tryck på  och sedan på **Bildspel**.

### Geo-Tagging

Slå på kameran och upptäck alla fördelar med telefonens platsbaserade tjänster.

Ta bilder var du än är och märk dem med platsen där de togs.

Om du överför märkta bilder till en blogg som hanterar Geo-Tagging kan du se bilderna på en karta.

### Kontrollera minnets status


Du kan se hur mycket av minnesutrymmet du använt och hur mycket som är ledigt.

- 1 Tryck på  och välj **Mina saker** under fliken Multimedia.
- 2 Tryck på **Mina bilder**.
- 3 Tryck på  och sedan på **Minneshanterare**.

### Ljud

I mappen **Mina ljud** finns hämtade ljud, **standardljud** och **röstinspelningar**. Här kan du hantera eller skicka ljud eller ange dem som ringsignaler.

### Använda ett ljud

- 1 Tryck på  och välj **Mina saker** under fliken Multimedia.
- 2 Tryck på **Mina ljud**.
- 3 Välj **Standardljud** eller **Hämta ljud**.

- 4 Markera ljudet. Det spelas upp automatiskt.
- 5 Du kan använda ljudet på olika sätt genom att välja menyen **Använd som**.
- 6 Välj **Ringsignal röst**, **Ringsignal video** eller **Meddelandesignal**.

## Videoklipp

I mappen **Mina videor** visas en lista över videor som du har hämtat eller spelat in på telefonen.

Spela upp video

- 1 Tryck på  och välj **Mina saker** under fliken Multimedia.
- 2 Tryck på **Mina videor**.
- 3 Välj den video du vill ska spelas upp.

**Tips!** KM900 kan användas för uppspelning av både DivX- och Xvid-videoformat, vilket ger större tillgång till innehåll.

## Skicka videoklipp

- 1 Välj en video och tryck på .
- 2 Tryck på **Skicka** och välj mellan **Meddelande**, **E-post**, **Bluetooth** och **YouTube**.
- 3 Om du väljer **Meddelande** eller **E-post** bifogas videoklipppet med meddelandet och du kan skriva och skicka det som vanligt. Om du väljer **Bluetooth** kommer telefonen att söka efter en enhet att skicka videon till.

## Spel och program

Du kan hämta nya spel och program till telefonen att roa dig med på lediga stunder.

01

02

03

04

05


06

07

08

# Multimedia

## Spela spel

- 1 Tryck på  och välj **Mina saker** under fliken Multimedia.
- 2 Tryck på menyn **Spel eller Program**.
- 3 Starta spelet eller programmet genom att trycka på knappen Starta.


## Använd menyn M-Toy

M-Toy innehåller förinlästa flash-spel som använder den inbyggda rörelsesensorn.

## Flash-innehåll

Mappen Flash-innehåll består av hämtade och standard-SWF-filer.


## Visa en SWF-/SVG-fil

- 1 Tryck på  och välj **Mina saker** på fliken Multimedia.
- 2 Tryck på **Flash-innehåll**.
- 3 Välj den fil du vill visa.

## Dokument

Genom menyn Dokument i Mina saker kan du visa alla dina dokumentfiler. Här kan du visa Excel-, PowerPoint-, Word-, text- och PDF-filer.

## Visa filer

- 1 Tryck på  och välj **Mina saker** under fliken Multimedia.
- 2 Tryck på **Dokument**.
- 3 Välj ett dokument och tryck på **Visa**.


## Externt minne

I mappen **Övrigt** lagras filer som inte är bilder, ljudfiler, videoklipp, spel eller program. Den här mappen används på samma sätt som **Dokument**. Det kan hända att filer som överförs från datorn till telefonen hamnar i mappen **Övrigt** istället för i mappen **Dokument**. I sådana fall flyttar du dem.

## Skapa en film

- 1 Tryck på  och välj **Filmskaparen** på fliken Multimedia.
- 2 Lägg till en bild genom att trycka på **Infoga**.
- 3 Tryck på fliken **Stil** överst och välj en filmstil.
- 4 Tryck på fliken **Ljud** och ändra ljudet, till exempel för en röstinspelning.
- 5 Tryck på **Förhandsgranska** så visas resultatet.
- 6 Tryck på **Uppspelningsordning** om du vill ändra ordningen.
- 7 Tryck på fliken **Spara i** på skärmen och välj var filmen ska sparas. Tryck sedan på fliken **Användning** och ange om den ska sparas eller skickas som MMS.
- 8 Om du vill spara filmen trycker du på **Spela upp** och sedan **Spara film**.

## Musik

KM900 från LG har en inbyggd musikspelare så att du kan lyssna på dina favoritlåtar. Du kommer åt musikspelaren genom att trycka på  och sedan välja **Musik** under fliken Multimedia. Här kommer du åt olika mappar:

**Alla spår** – Innehåller alla låtar i mobilen.

**Favoriter** – Innehåller de låtar du har sparat som favoriter.

**Artister** – Bläddra i musiksamlingen efter artist.

**Album** – Bläddra i musiksamlingen efter album.

**Genrer** – Bläddra i musiksamlingen efter genre.

**Spellistor** – Innehåller alla spellistor som du har skapat.

01

02

03

04

05

06


07

08

# Multimedia

## Spela upp en låt

- 1 Tryck på  och välj **Musik** under fliken Multimedia.
- 2 Tryck på **Alla spår**.
- 3 Välj den låt du vill lyssna på och tryck på .
- 4 Tryck på  om du vill pausa en låt.
- 5 Tryck på  om du vill hoppa till nästa låt.
- 6 Tryck på  om du vill gå tillbaka till föregående låt.
- 7 Tryck på  om du vill gå tillbaka till meny **Musik**.

**Tips!** Tryck på  om du vill ändra volymen när du lyssnar på musik.

## Använda radion

KM900 från LG har en inbyggd FM-radio så att du kan lyssna till dina favoritkanaler när du är på resande fot.

**OBS:** Om du vill lyssna på radio måste du använda hörlurar. Anslut dem i hörlursuttaget.



## Kanalsökning

Du kan ställa in radiokanaler genom att söka efter dem manuellt eller automatiskt. De sparas sedan på särskilda kanalnummer så att du inte behöver söka efter kanaler varje gång du vill lyssna på radio. Det går att spara upp till 30 radiokanaler i mobilen.

### Söka automatiskt

- 1 Tryck på  och välj **FM-radio** på fliken Multimedia.
- 2 Tryck på .
- 3 Tryck på **Automatisk sökning** och sedan på **Ja**. De radiokanaler som hittas tilldelas automatiskt olika kanalnummer i telefonen om du väljer **Ange, Hoppa över** och **Stopp**.

**OBS:** Du kan också söka efter radiokanaler manuellt med hjälp av den ratt som visas bredvid radiofrekvensen.

## Återställa kanaler

- 1 Tryck på  och välj **FM-radio** på fliken Multimedia.
- 2 Tryck på .
- 3 Välj **Återställ** om du vill återställa den aktuella kanalen, eller **Återställ alla** om du vill återställa alla kanaler. Om du återställer alla kanaler återgår de till den ursprungliga frekvensen 87,5 MHz.

## Använda FM-sändare till att spela upp musik

KM900 kan sända FM-frekvensen från musikspelarmodulen när du spelar upp musik. Det innebär att du kan lyssna på musik på en FM-frekvens i stället för via musikspelaren.

01

02

03

04

05

06

07


08

# Kalender



## Lägga till händelser i kalendern

- 1 Välj  på startskärmen och gå till **Kalender** under fliken Tillbehör.
- 2 Välj det datum när du vill lägga till en händelse.
- 3 Tryck på  och sedan **Nytt schema**.
- 4 Tryck på **Kategori** och välj därefter mellan **Möte**, **Högtidsdag** eller **Födelsedag**. Kontrollera datumet och ange tiden när händelsen ska börja.
- 5 För möten och högtidsdagar anger du tid och datum när händelsen avslutas i de undre rutorna för tids- och datumangivelse.
- 6 Om du vill lägga till ett ämne eller en anteckning till händelsen trycker du på **Ämne** och skriver en anteckning.

- 7 Välj **Aktivera alarm** om du vill få en påminnelse om händelsen. Om du vill upprepa alarmet väljer du **Aktivera uppreping**.
- 8 Tryck på  så sparas händelsen i kalendern. En fyrkantig markör markerar alla dagar som har sparade händelser, och ett alarm ljuder vid starttiden för händelsen, så att du inte missar den.

**Tips!** Du kan ange semesterdatum i kalendern. Tryck på alla semesterdagar, en åt gången. Tryck på  och välj **Skriv in semester**. Dagarna skuggas i grönt.

## Ändra kalenderns standardvy

- 1 Välj  på startskärmen och gå till **Kalender** under fliken Tillbehör. Välj **Inställningar** i .
- 2 Tryck på **Standardvy** och välj kalender, vecka, tidsplan, lista eller alla uppgifter.


## Lägga till en post i Att göra-listan

- 1 Välj  på startskärmen och gå till **Kalender** under fliken Tillbehör.
- 2 Välj **Ny uppgift**,  och sedan **Anteckning**.
- 3 Ange datum för uppgiften, lägg till anteckningar och välj prioritetsnivå: **Hög**, **Mellan** eller **Låg**.
- 4 Spara uppgiften genom att välja .

**Tips!** Du kan säkerhetskopiera och synkronisera kalendern och datorn.

## Hitta datum

Med funktionen Hitta datum kan du enkelt få fram datumet efter ett visst antal dagar. Exempel: 60 dagar efter 091010 är 091209. Det är till hjälp när du ska hålla reda på slutdatum.

- 1 Välj  på startskärmen och gå till **Kalender** under fliken Tillbehör.
- 2 Välj **Hitta datum**.
- 3 Ange önskat datum på fliken **Från**.
- 4 Ange dagantalet på fliken **Efter**.
- 5 **Slutdatum** visas nedan.

01

02

03

04

05




06

07



08

# Kalender

## Ställa in alarmet

- 1 Välj  på startskärmen och gå till **Alarm** under fliken Verktyg.
- 2 Om du vill lägga till ett nytt alarm trycker du på **Nytt alarm**. Om du vill ställa in alarm så att det utlöses en gång till inom en timme trycker du på **Snabbt alarm**.
- 3 Ange alarmtiden och tryck på .
- 4 Ange om alarmet ska upprepas, ställ in upprepning och typ. Ikonerna anger vilken veckodag du har valt.
- 5 Välj **Ange alarmtyp** och välj en typ av alarm.
- 6 Tryck på **Ange alarmklocka** och välj därefter klocka. Lyssna på olika ljud genom att trycka på ljudet och sedan på .
- 7 Lägg till en anteckning till alarmet.

## Lägga till en anteckning

- 1 Välj  på startskärmen och gå till **Anteckning** under fliken Verktyg.
- 2 Tryck på **Ny anteckning**.
- 3 Skriv anteckningen och välj .

**Tips!** Du kan redigera en befintlig anteckning. Markera den du vill redigera och gör dina ändringar.

## Röstmemo

Du kan spela in röstanteckningar och andra ljudfiler med röstinspelningsfunktionen.

## Spela in ett ljud eller en röst

- 1 Välj **☰** och sedan **Tillbehör**.
- 2 Tryck på **Röstmemo**.
- 3 Tryck på **Spela upp** när du vill starta inspelningen.
- 4 Tryck på **Stopp** när du vill avsluta inspelningen.



- 5 Om du vill spela in rösten igen trycker du på **Nytt**.

## Skicka en röstinspelning

- 1 När du är klar med inspelningen trycker du på **Skicka**.
- 2 Välj mellan **Meddelande**, **E-post** och **Bluetooth**. Om du väljer **Meddelande** eller **E-post** läggs inspelningen till meddelandet och du kan skriva det och skicka det som vanligt. Om du väljer **Bluetooth** kommer telefonen att söka efter en enhet att skicka röstinspelningen till.

01

02

03

04

05



06

07

08

# Kalender

## Använda räknaren

- 1 Välj  på startskärmen och gå till **Miniräknare** under fliken **Verktyg**.
- 2 Ange siffror med hjälp av de numeriska knapparna.
- 3 För enkla beräkningar trycker du på den funktion du vill använda (+, -, x eller r ÷), följt av =.
- 4 Om du vill göra lite mer avancerade beräkningar trycker du på  och väljer **sin**, **cos**, **tan**, **deg**, **log**, **etc.**.

## Omvandla en måttenhet



- 1 Välj  på startskärmen och gå till **Verktyg** på fliken **Tillbehör**.
- 2 Välj **Enhetsomvandlare**.
- 3 Ange om du vill omvandla **Valuta**, **Yta**, **Längd**, **Vikt**, **Temperatur**, **Volym** eller **Hastighet**.

- 4 Välj önskad enhet, ange värdet som du vill omvandla och värdet du vill omvandla till.
- 5 Rätt värde visas på skärmen.

## Använda stoppuret

- 1 Välj  på startskärmen och tryck under **Tillbehör**.
- 2 Välj **Tidtagarur**.
- 3 Tryck på **Starta** när du vill starta tidtagningen.
- 4 Välj **Varv** om du vill registrera en varvtid.
- 5 Tryck på **Stopp** om du vill stoppa timern.
- 6 Tryck på **Återgå** om du vill starta om tidtagaruret på den tid där du stoppade den, eller **Återställ** om du vill börja om tidtagningen igen.

## Lägga till en stad i världsklockan

- 1 Välj  på startskärmen och gå till **Världsklocka** under fliken Tillbehör.
- 2 Tryck på ikonen  och sedan på **Lägg till stad**. Börja skriva in namnet på den stad du vill lägga till så visas den högst upp på skärmen.
- 3 Välj staden genom att trycka på den. Då läggs den till i listan Världstid.

01

02

03

04

05

06

07


08

# Webben

## Webbläsare

**Webbläsaren** skapar en snabb och färgrik värld av spel, musik, nyheter, sport, underhållning, och mycket mer i din telefon. Var du än är och vad du än är intresserad av.

## Ansluta till Internet

- 1 Välj  på startskärmen och gå till **Webbläsare** under fliken Kommunikation.
- 2 Om du vill gå direkt till webbläsarens startsida väljer du **Hem**. Du kan också välja **Ange adress** och skriva en URL-adress, och sedan välja **Anslut**.

**OBS:** Du debiteras en extra avgift när du använder den här tjänsten och hämtar innehåll. Kontrollera vilka kostnader som gäller hos din nätoperatör.

## Lägga till och komma åt bokmärken


Du kan lägga till bokmärken och spara webbplatser så att du kommer åt dina favoritsidor snabbare.

- 1 Välj  på startskärmen och gå till **Webbläsare** under fliken Kommunikation.
- 2 Välj **Bokmärken**. En lista över dina bokmärken visas på skärmen.
- 3 Om du vill lägga till ett nytt bokmärke väljer du  och trycker på **Lägg till nytt**. Ange ett namn för bokmärket följt av URL-adressen.
- 4 Tryck på **Spara**. Bokmärket visas i listan över bokmärken.
- 5 Öppna ett bokmärke genom att bläddra till önskat bokmärke och tryck på **Anslut**. Du ansluts till bokmärket.


## Använda RSS-läsaren

RSS (Really Simple Syndication) är en grupp "web feed"-format som används för att publicera den typ av innehåll som uppdateras ofta, till exempel bloggposter, nyhetsrubriker eller poddsändningar. Ett RSS-dokument, som även kallas flöde, "web feed" eller kanal, innehåller antingen en sammanfattning av innehållet från en associerad webbplats eller hela texten. Med RSS kan man hålla sig uppdaterad om sina favoritwebbplatser på ett automatiserat sätt. Det är enklare än att kontrollera dem manuellt. Användaren prenumererar på ett flöde genom att lägga till flödets länk i webbläsaren eller genom att klicka på en RSS-ikon i en webbläsare. Webbläsaren gör regelbundet kontroller efter nytt innehåll i de flöden som man prenumererar på och hämtar alla uppdateringar som den hittar.

## Öppna en sparad sida

- 1 Välj  på startskärmen och gå till **Webbläsare** under fliken Kommunikation.
- 2 Välj **Sparade sidor**.
- 3 Välj den sida du vill se så öppnas den.

## Visa webbläsarens historik

- 1 Välj  på startskärmen och gå till **Webbläsare** under fliken Kommunikation. Välj **Historik**.
- 2 De webbsidor som du har använt senast visas. Du kommer åt någon av dessa sidor genom att helt enkelt markera den.

01

02

03

04

05

06


07

08

# Webben

## Ändra

### webbläsarinställningarna

- 1 Välj  på startskärmen och gå till **Anslutningar** under fliken Inställningar.
- 2 Välj **Webbinställningar**.
- 3 Du kan redigera **Profil, Inställningar för utseende, Cache, Cookies, Säkerhet** eller **Återställ inställningar**.
- 4 Du kan enkelt aktivera eller avaktivera dem genom att trycka på strömikonen.

## Använda telefonen som modem

KM900 kan användas som modem för datorn. Detta ger dig tillgång till e-post och Internet när det inte går att använda kabelanslutning. Du använder antingen USB-kabeln eller Bluetooth.

## Använda USB-kabeln:

- 1 Se till att LG PC Suite har installerats i datorn.
- 2 Anslut KM900 till datorn med USB-kabeln och starta programvaran LG PC Suite.
- 3 Klicka på **Kommunikation** i datorn. Klicka sedan på **Inställningar** och välj **Modem**.
- 4 Välj **LG USB-modem för mobil** och **OK**. Det visas nu på skärmen.
- 5 Klicka på Anslut så ansluter datorn via KM900.

## Använda Bluetooth:

- 1 Se till att Bluetooth-inställningarna är **På** och **Synliga** i både datorn och KM900.
- 2 Para ihop datorn och KM900 så att det krävs ett lösenord för att ansluta.
- 3 Använd **Anslutningsguiden** i LG PC Suite för att skapa en aktiv Bluetooth-anslutning.
- 4 Klicka på **Kommunikation** i datorn. Klicka sedan på **Inställningar**.
- 5 Klicka på **Modem**.
- 6 Välj **Standardmodem över Bluetooth-länk** och klicka på **OK**. Det visas nu på skärmen.
- 7 Klicka på **Anslut** så ansluter datorn via KM900.

01

02

03

04

05

06


07

08

# Inställningar

I den här mappen kan du ändra telefonens inställningar och anpassa din KM900 enligt önskemål.

## Ändra skärminställningar

**1** Välj  på startskärmen och gå till **Skärm** under fliken Inställningar.

**2** Det finns följande alternativ:

**Skärmbilder** - Välj en bild för låsskärm, för att slå på eller av telefonen samt för att ringa upp eller ta emot ett samtal.

**Startskärmar** - Widge/ Kontakt/ Multimedia/ Genväg

**Låsskärm** - Välj klocktyp för startskärmen.

**Font** - Justera teckensnitt och teckenstorlek.

**Bakgrundsbelysning** – Ange hur länge bakgrundsbelysningen ska vara tänd.


**OBS:** Ju längre bakgrundsbelysningen är tänd desto mer batteri förbrukas och det behöver laddas oftare.

**Autoljusstyrka** - Justera skärmens ljusstyrka automatiskt.

## Anpassa profiler

Det går snabbt att ändra profilen på startskärmen. Tryck på ikonen för statussammanfattning längst upp och välj profilfliken.

Anpassa profilinställningarna med hjälp av inställningsmenyn.

**1** Välj  på startskärmen och gå till **Profil** under fliken Inställningar.

**2** Ange vilken profil du vill redigera: **Normal**, **Tyst**, **Utomhus** eller **Flygläge**.

- 3** Du kan sedan ändra alla ljud- och signalalternativ i listan, till exempel **Ringsignal**, **Volym** och **Meddelandesignal**.

## Ändra telefonens inställningar

Du har full frihet att anpassa telefonen efter dina önskemål.

- 1** Välj  på startskärmen och gå till **Telefon** under fliken Inställningar.
- 2** Välj en meny i listan nedan:
- Tid och datum** – Anpassa datum- och tidsinställningar eller välj automatisk tidsuppdatering för justering när du reser eller för vinter- och sommartid.
- Energispar** – Ange om de fabriksinställda energisparinställningarna ska vara **På** eller **Av**.
- Språk** – Ändra skärmspråk.

**Automatiskt knapplås** - Lås knappsatsen automatiskt på startskärmen.

**Säkerhet** – Anpassa säkerhetsinställningarna, inklusive PIN-koder och telefonlås.

**Pekinställningar** - Ändra inställningarna för pekskärmen.

**Minneshanterare** - Se Använda minneshanteraren om du vill veta mer.

### Återställ inställningar

– Återställ alla inställningar till fabriksinställningarna.

**Mobilinfo** - Visa teknisk information för KM900.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Inställningar

### Ändra dina pekinställningar

Välj  på startskärmen och gå till

**Telefon** under fliken Inställningar.

Välj **Pekinställningar**.

**Tryckvibration** - Ändra vibrationstyp.

**Vibrationstyp** - Vibration 1/2/3

**Vibrationsvolym** - Ställ in vibrationsstyrka.

**Ljud för skärnklick** - Ändra ljudet för skärnklick.


**Ljud** - Ljud 1/2/3

**Volym** - Ändra volymstyrka för skärnklick.

### Ändra

### anslutningsinställningar

Anslutningsinställningarna har redan ställts in av nätoperatören så att du kan börja använda telefonen direkt. Använd den här menyn om du vill ändra några inställningar.

Välj  på startskärmen och gå till **Anslutningar** under fliken Inställningar.

**Val av nät** - KM900 ansluts automatiskt till ditt valda nät.

**Internetprofil** - Ange profiler för anslutning till Internet.

**Uppkopplingar** - Teleoperatören har redan sparat den här informationen. Du kan lägga till nya åtkomstpunkter med hjälp av den här menyn.

**GPS-typ** - Välj **Assisterad GPS** eller **Ej assisterad GPS**.

## GPS

- GPS-teknik identifierar en plats med hjälp av satellitinformation.
- Mottagaren beräknar avståndet till GPS-satelliter utifrån den tid det tar för en signal att nå satelliterna och använder sedan denna information för att identifiera en plats.
- Denna process kan ta ett par sekunder eller flera minuter.
- Assisterad GPS (A-GPS) används på den här telefonen för att skaffa positionsdata med hjälp av paketdataanslutning.
- Positionsdata hämtas endast från service-servern vid behov.

**OBS:** GPS-service har feltolerans och fungerar inte i byggnader eller under jord.

## USB-anslutningsläge -

Synkronisera KM900 med hjälp av programvaran LG PC Suite för att kopiera filer från telefonen.

**TV-utgång** – Välj **PAL** eller **NTSC** för att ansluta KM900 till TV:n.

**Registrering för DivX-video på beställning** - Den här menyn används till att generera en registreringskod för DivX VOD. Gå till <http://vod.divx.com> för registrering och teknisk support.

**Paketdataanslutning** - Ange paketdataanslutning.

**Webbläsarinställning** - Ange värden för webbläsaren.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Inställningar

## Streaminginställningar

– Nätoperatören har redan sparat den här informationen. Du kan göra ändringar om du vill.

**Java-inställningar** - Ställer in Profiler.

## Använda minneshanteraren

KM900 har tre tillgängliga minnen: själva telefonen, SIM-kortet och ett externt minneskort (du kan behöva köpa det separat). Med hjälp av minneshanteraren tar du reda på hur varje minne används och hur mycket utrymme som finns kvar.

Välj  på startskärmen och gå till

**Telefon** på fliken Inställningar. Välj **Minneshanterare**.

## Telefonens gemensamma minne

**1/2** – Visa hur mycket minne som är ledigt i telefonen för MMS, e-post, Java-program och annat.

## Multimedieminne i telefonen -

Visa minnet för multimedieinnehåll, t.ex. strömmande filer, filmer, musik, bilder, ljud, video och Flash.


## Telefonens tilldelade minne

– Visa hur mycket minne som är tillgängligt för SMS, kontakter, kalendern, att göra-listan, anteckningar, alarm, samtalshistorik, bokmärken och diverse poster.

**SIM-minne** – Visa hur mycket minne som är ledigt på SIM-kortet.

**Externt minne** – Visa hur mycket minne som är tillgängligt i det externa minneskortet (du behöver kanske köpa till minneskortet separat).

## Använda flygläge

Aktivera flygläget genom att välja  och sedan **Inställningar**. Tryck på **Profil** och välj **Flygläge**. När flygläget är aktiverat går det inte att ringa upp eller besvara samtal, ansluta till Internet, skicka meddelanden eller använda Bluetooth.

## Skicka och ta emot filer via Bluetooth

Bluetooth är ett mycket bra sätt att skicka och ta emot filer på eftersom det inte krävs några sladdar och anslutningen går snabbt och enkelt. Det går även att ansluta till ett Bluetooth-headset för att ringa och ta emot samtal.

### Så här skickar du en fil:

- 1 Öppna den fil som du vill skicka. Det brukar ofta vara en bild-, video- eller musikfil.

- 2 Tryck på  och välj **Skicka**. Välj **Bluetooth**.
- 3 Om Bluetooth-enheten redan är hopparad kommer mobilen inte automatiskt att leta efter andra Bluetooth-enheter. Annars söker KM900 efter andra Bluetooth-aktiverade enheter inom räckvidden.
- 4 Välj den enhet du vill skicka filen till och tryck på **Välj**.
- 5 Filen skickas.

**Tips!** På förloppsindikatorn kan du kontrollera att filen skickas.

### Så här tar du emot en fil:

- 1 För att kunna ta emot filer måste du ha ställt in Bluetooth på **På**. Läs i **Ändra Bluetooth-inställningar** nedan om du vill veta mer.
- 2 Du ombeds att bekräfta filen från avsändaren. Tryck på **Ja** för att ta emot filen.

01

02

03

04

05

06



07

08

## Inställningar

- 3 Du kan se var filen har sparats och välja mellan **Visa** och **Använd som bakgrundsbild**.  
Filer sparas vanligtvis i en lämplig mapp i Mina saker.

### Ändra Bluetooth-inställningar.

- 1 Välj  på startskärmen och gå till **Bluetooth** under fliken Inställningar.
- 2 Tryck på .  
Gör ändringar för:  
**Information om min enhet** - Ange ett namn för KM900.  
**Enhetssynlighet** – Välj mellan **Synlig**, **Dold** eller **Visas i 1 minut**.  
**Fjärr-SIM-läge aktiverat** - Aktivera fjärr-SIM-läge.  
**iSync på** - Aktivera iSync.  
**Tjänster som stöds** – Välj hur du ska använda Bluetooth med olika tjänster.

**Ta bort** - Välj det här alternativet om du vill ta bort den valda profilen.

### Para ihop med en annan Bluetooth-enhet

Genom att para ihop KM900 med en annan enhet kan du ställa in en lösenordsskyddad anslutning. På så sätt blir ihopparningen säkrare.

- 1 Kontrollera att Bluetooth är **På**.  
Du kan ändra synlighet på menyn **Inställningar**.
- 2 Välj **Sök**.
- 3 KM900 söker efter Bluetooth-enheter. När sökningen är klar visas **Uppdatera** på skärmen.
- 4 Välj önskad enhet för hopparning, ange lösenordet och tryck på **OK**.
- 5 Telefonen ansluter till den andra enheten där du anger samma lösenord.

- 6** Den lösenordsskyddade Bluetooth-anlutningen är klar.

## Använda Bluetooth-headset

- 1** Kontrollera att Bluetooth är **På**.
- 2** Ställ in headsetet i ihopparningsläge och para ihop enheterna med hjälp av instruktionerna som medföljde headsetet.
- 3** Headsetet växlar automatiskt till profilen Headset.
- 4** Tryck på **Fråga alltid** eller **Tillåt utan att fråga**.

**Tips!** Se sidan 28 för mer information om **BT-svarsläge** så att du kan styra hur samtal besvaras när Bluetooth-headsetet är anslutet.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Wi-Fi

Med Wireless Manager kan du hantera Wi-fi-, Internet-, och Bluetooth-anslutningar på enheten. Telefonen kan anslutas trådlöst till lokala nätverk eller Internet. Wi-Fi är snabbare och har större räckvidd än Bluetooth-teknik.

**OBS:** KM900 kan användas med WEP, WPA-PSK/2-kryptering, inte EAP, WPS-kryptering. Om din Wi-fi-leverantör eller nätverksadministratör ställer in kryptering för att skydda nätverket fyller du i nyckeln i popup-fönstret. Om krypteringen inte har ställts in visas inte det här fönstret. Du kan få nyckeln från Wi-Fi-leverantören eller nätverksadministratören.

### 1. Konfigurera Wi-Fi

- 1 Wi-Fi aktiverat
- 2 ÅP-sökning (åtkomstpunkt)
  - Sökningar i ÅP kan anslutas.
- 3 ÅP-anslutning
  - Ansluter till önskad åtkomstpunkt från söklistan för åtkomstpunkten.
  - Om åtkomstpunkten har säkerhetstypen WEP eller WPA-PSK/2 anger du säkerhetsnyckeln.

### 2. Stöd för Wi-Fi-nätverksprofil

- 1 Stöd för Wi-Fi-profil (hur du ansluter till en åtkomstpunkt eller dold åtkomstpunkt som används ofta)
  - 1) Om åtkomstpunkten inte visas i söklistan kan du ansluta till den genom att spara den som profil.

- 2) När du sparar den ofta använda åtkomstpunkten som profil blir det enklare att ange säkerhetsnyckel när du ansluter till en åtkomstpunkt med den säkerhetsnyckeln.
- 3) Om åtkomstpunkten inte har stöd för DHCP kan du ansluta till den med en statisk IP-adress.
- 2** Beskrivning av fälten i Wi-Fi-profilen.
  - 1) Nätnamn: SSID (ID)
  - 2) Säkerhetstyp: WEP, WPA-PSK/2-stöd.
  - 3) Säkerhetsnyckel: sparar säkerhetsnyckeln.
  - 4) IP/DNS-inställning: med det här alternativet kan du ange Automatisk eller Statisk, beroende på om åtkomstpunkten har stöd för DHCP.  
För Statisk fyller du i fältvärdet för den IP-adress och DNS-server som ska användas med den statiska IP-adressen vid anslutning.
- 3** Spara Wi-Fi-profilen
  - 1) Välj Sparade nätverk på menyn Alternativ och sedan Nytt nät och fyll i värden i alla fält.
  - 2) Det går att välja och spara söklistan för åtkomstpunkten genom att välja Wi-Fi aktiverat och sedan Uppdatera (ÅP-sökning).
  - 3) Efter anslutning till en åtkomstpunkt med den här säkerhetstypen kommer profilen att sparas automatiskt.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Uppgradering av programvara

## Uppgradering av programvara

### **LG:s uppgraderingsprogram för mobiltelefonprogramvara**

Mer information om hur du installerar och använder det här programmet finns på <http://update.lgmobile.com>.

Med den här funktionen kan du snabbt och bekvämt uppgradera programvaran till den senaste versionen via Internet utan att behöva besöka vårt servicecenter.

Eftersom användarens odelade uppmärksamhet fordras under uppgraderingsproceduren för mobiltelefonens programvara bör du läsa alla anvisningar och kommentarer som visas vid varje steg innan du går vidare. Lägg märke till att du allvarligt kan skada mobiltelefonen om du drar ut sladden för USB-datakommunikation eller tar ut

batterierna under uppgraderingen. Eftersom tillverkaren inte påtar sig något ansvar för förlust av data under uppgraderingsproceduren bör du säkerhetskopiera viktig information i förväg för säkerhets skull.

## Tillbehör

Det finns en mängd olika tillbehör till telefonen. De säljs eventuellt separat. Välj bland tillbehören efter dina personliga kommunikationsbehov. Kontakta återförsäljaren angående tillgänglighet. **(De tillbehör som beskrivs ovan kan vara tillval.)**

### Laddare



### Batteri



### Stereo-headset



### Datakabel och CD

Anslut och synkronisera KM900 och datorn.



### Användarhandbok

Läs mer om KM900.



01

02

03

04

05

06

07

08

### OBS:

- Använd alltid äkta LG-tillbehör.
- Om du inte gör det kan garantin upphöra att gälla.
- Tillbehören kan skilja sig åt i olika områden.

## Nätverkstjänst

Den trådlösa telefon som beskrivs i den här handboken är godkänd för användning på näten E-GSM 900, DCS 1800, GSM 850, PCS 1900 och WCDMA.

Ett antal funktioner som ingår i den här guiden kallas gemensamt för nättjänster. De är specialtjänster som du skaffar från den trådlösa nätoperatören. Innan du kan nyttja någon sådan tjänst måste du teckna tjänsten hos nätoperatören, som också tillhandahåller instruktioner för den.

### Registrering för DivX-video på beställning

Generera en kod för registrering för DivX-video på beställning.

Besök <<http://vod.divx.com>> för registrering och teknisk support.

## Tekniska data

### Allmänt

Produktnamn: KM900

System: E-GSM 900 / DCS 1800 /  
GSM 850 / PCS 1900 /  
WCDMA

### Temperaturgränser

Max: +55° C (laddar ur),  
+45° C (laddar)

Lägst: -10°C

# Declaration of Conformity



LG Electronics

## Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

## Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / GSM 850 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

KM900

Trade Name

LG

CE 0168 !

## Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-1 V1.6.1 / EN 301 489-7 V1.3.1 / EN 301 489-9 V1.3.1 / EN 301 489-17 V1.2.1 /  
EN 301 489-19 V1.2.1 / EN 301 489-24 V1.3.1  
EN 60950-1: 2001  
EN 50360 / EN 50361: 2001  
EN 301 511 V9.0.2 / EN 301 908-1 V3.2.1 / EN 301 908-2 V3.2.1  
EN 300 328 V1.7.1  
EN 301 357-1 V1.4.1

## Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

## Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

8, January, 2009

European Standard Center  
LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794  
e-mail : jacob @ lge.com

  
Signature of representative

# Riktlinjer för säker och effektiv användning

Läs de här enkla riktlinjerna. Det kan vara farligt eller olagligt att inte följa riktlinjerna.

## Exponering för radiovågor

Information om radiovågor och SAR (Specific Absorption Rate). Telefonmodellen KM900 är utformad så att den uppfyller gällande säkerhetsföreskrifter i fråga om exponering för radiovågor. Föreskrifterna grundar sig på vetenskapliga riktlinjer som innehåller säkerhetsmarginaler utformade så att de tillförsäkrar alla människor, oavsett ålder och hälsa, säkerhet under användning.

- I riktlinjerna för exponering för radiovågor används en mätenhet som kallas Specific Absorption Rate, förkortat SAR. SAR-tester utförs med standardiserade metoder där telefonen sänder på högsta tillåtna nivå på alla frekvensband som används.

- Vissa skillnader kan föreligga mellan olika LG-telefoners SAR-nivåer, men de har alla utformats så att de följer tillämpliga riktlinjer för exponering för radiovågor.
- Det SAR-gränsvärde som rekommenderas av Internationella kommissionen för skydd mot icke-joniserande strålning (ICNIRP), är 2 W/kg i genomsnitt per 10 gram vävnad.
- Det högsta SAR-värdet för den här telefonmodellen som har uppmätts av DASY4 för användning vid örat är 0.602 W/kg (10 g) och när den bärs mot kroppen 0.646 W/kg (10 g).
- SAR-uppgifter för boende i länder/regioner som har antagit det SAR-gränsvärde som rekommenderas av IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), vilket är 1,6 W/kg i medelvärde per ett (1) gram vävnad.

## Skötsel och underhåll av produkten

### **VARNING**

Använd endast batterier, laddare och tillbehör som är godkända för att användas med just denna telefonmodell. Om andra typer används kan tillstånd och garantier som avser telefonen bli ogiltiga och förfarandet kan också vara farligt .

- Ta inte isär telefonen. Låt en utbildad tekniker utföra nödvändiga reparationer.
- Använd inte telefonen i närheten av elektriska apparater som tv, radio och dator.
- Håll telefonen borta från värmekällor som element och spis.
- Tappa den inte i marken.
- Utsätt inte telefonen för vibrationer eller stötar.
- Stäng av telefonen i alla områden där det krävs. Du bör till exempel inte använda telefonen på sjukhus eftersom den kan störa känslig medicinsk utrustning.
- Ta inte i telefonen med våta händer när den laddas. Det kan orsaka elektriska stötar och allvarliga skador på telefonen.
- Ladda inte mobilen nära lättantändliga material eftersom mobilen kan bli varm och orsaka eldsvåda.
- Rengör telefonens utsida med en torr trasa (använd inte lösningsmedel som bensen, thinner eller alkohol).
- Låt inte telefonen ligga på ett mjukt underlag när du laddar den.
- Telefonen ska laddas i ett väl ventilerat utrymme.

# Riktlinjer för säker och effektiv användning

- Utsätt inte telefonen för kraftig rök eller stora mängder damm.
- Förvara inte telefonen nära kreditkort eller biljetter. Informationen på magnetremsan kan skadas.
- Peka inte på skärmen med vassa föremål eftersom det kan skada telefonen.
- Håll telefonen borta från vätska och fukt.
- Använd alla tillbehör, till exempel handsfree, med försiktighet. Rör inte vid antennen i onödan.

## Användning av telefonen

### Elektroniska apparater

Alla telefoner kan utsättas för störningar som kan påverka funktionsdugligheten.

- Använd inte telefonen i närheten av medicinsk utrustning utan att först ha begärt tillstånd. Förvara inte telefonen utanpå en pacemaker, t.ex. i bröstfickan.
- Vissa hörapparater kan störas av mobiltelefoner.
- Mindre störningar kan märkas på tv, radio, datorer och liknande utrustning.

### Trafiksäkerhet

Kontrollera vilka lagar och förordningar om mobiltelefonanvändning som gäller i de områden du befinner dig i.

- Håll inte i telefonen medan du kör.
- Ägna all uppmärksamhet på körningen.

- Använd handsfree-utrustning om sådan finns.
- Stanna vid väggkanten innan du ringer upp eller svarar om körförhållandena gör det möjligt.
- Radiovågorna från telefonen kan påverka vissa elektroniska system i fordonet såsom bilstereo och säkerhetsutrustning.
- Om du kör ett fordon som är utrustat med airbag får ingen monterad eller sladdlös telefonutrustning vara i vägen för den. Det kan göra att airbagen inte fungerar eller resultera i allvarliga skador på grund av funktionsfel.
- Om du lyssnar på musik när du är ute och går är det viktigt att volymen inte är för hög så att du hör vad som händer i din omgivning. Detta är speciellt viktigt i närheten av vägar.

## **Var försiktig så att du inte skadar hörseln**

Hörselskador kan uppstå om du utsätts för höga ljud under långa tidsperioder. Därför rekommenderar vi att du inte stänger av eller på mobilen nära örat. Vi rekommenderar även att musik och samtalsvolymen är inställda på en rimlig nivå.

## **Glasdelar**

Vissa delar av din mobilenhet är gjorda av glas. Glaset kan gå sönder om mobilen tappas på ett hårt underlag eller får en ordentlig stöt. Om glaset går sönder ska du inte röra eller försöka ta bort det. Använd inte mobilenheten igen förrän glaset har bytts ut av en auktoriserad tjänstleverantör.

# Riktlinjer för säker och effektiv användning

## Sprängningsområde

Använd inte telefonen i områden där sprängning sker. Följ restriktioner, förordningar och bestämmelser.

## Brandfarliga ångor

- Använd inte telefonen vid tankstationer.
- Använd den inte i närheten av bränsle eller kemikalier.
- Förvara inte lättantändlig gas, vätska eller sprängämnen på samma ställe i bilen där du förvarar mobiltelefonen och dess tillbehör.

## I flygplan

Trådlösa enheter kan orsaka störningar i flygplan.

- Stäng av telefonen före ombordstigning på flygplan.
- Använd den inte heller medan planet står stilla utan personalens tillstånd.

## Barn

Förvara telefonen på ett säkert ställe utom räckhåll för små barn. De smådelar som finns på telefonen kan, om de plockas loss, utgöra en kvävningrisk för barn.

## Nödsamtal

Nödsamtal är eventuellt inte tillgängliga i alla mobilnät. Undvik därför situationer där du endast har telefonen att tillgå för att ringa nödsamtal. Kontrollera vad som gäller med nätoperatören.

## Batteriinformation och skötsel

- Batteriet behöver inte laddas ur helt innan du laddar upp det. Till skillnad från andra batterier har det här ingen minneseffekt som kan försämra batteriets prestanda.

- Använd enbart LG:s batterier och laddare. LG:s laddare är konstruerade för att maximera batteriets livslängd.
- Ta inte isär eller kortslut batteriet.
- Håll batteriets poler rena.
- Byt ut batteriet när det inte längre fungerar på godtagbart sätt. Batteriet kan laddas upp flera hundra gånger innan det behöver bytas ut.
- Ladda batteriet om det inte har använts under en längre tid. Det ger bättre prestanda.
- Utsätt inte batteriladdaren för direkt solljus. Använd den inte heller i fuktiga miljöer som badrum.
- Förvara inte batteriet i varma eller kalla miljöer. Det kan försämra batteriets prestanda.
- Om batteriet ersätts med fel batterityp kan det resultera i en explosion.
- Kassera förbrukade batterier i enlighet med tillverkarens instruktioner. Lämna in batterierna för återanvändning om det är möjligt. Släng inte batterierna bland hushållssoporna.
- Du vända dig till närmaste auktoriserade LG Electronics-serviceställe eller -återförsäljare om du behöver byta batteri.
- Koppla alltid ur laddaren ur vägguttaget när telefonen är fulladdad. Då drar inte laddaren ström i onödan.

# Problemlösning

I det här kapitlet går vi igenom några av de problem som du kan stöta på när du använder din telefon. Vissa problem kräver att du ringer tjänsteleverantören men de flesta problem kan du enkelt lösa själv.

Meddelande	Möjliga orsaker	Möjliga lösningar
SIM-kortsfel	Det finns inget SIM-kort i telefonen eller så har det satts in felaktigt.	Kontrollera att SIM-kortet är installerat på ett korrekt sätt.
Ingen nätverksanslutning	Svag signal Utanför GSM-nätverk	Flytta dig högre, till ett fönster eller en öppen yta. Kontrollera tjänsteleverantörens täckningskarta.
Koderna överensstämmer inte	När du byter säkerhetskod måste du bekräfta den nya koden genom att ange den på nytt.	Kontakta tjänsteleverantören.
Funktionen kan inte ställas in	Stöds inte av tjänsteleverantören eller kräver registrering	Kontakta tjänsteleverantören.
Samtal är inte tillgängliga	Uppringsningsfel Nytt SIM-kort har installerats. Kostnadsgräns nådd	Nytt nätverk ej godkänt. Kontrollera om det finns nya restriktioner. Kontakta tjänsteleverantören eller återställ gränsen med hjälp av PIN 2.
Telefonen slås ej på	Strömbrytaren har tryckts ner för snabbt Batteriet är tomt Batterikontakterna har blivit smutsiga	Håll strömbrytaren nedtryckt i minst två sekunder. Ladda batteriet. Rengör kontakterna.

<b>Meddelande</b>	<b>Möjliga orsaker</b>	<b>Möjliga lösningar</b>
Uppladdningsfel	Batteriet helt tomt. Temperatur utanför intervall	Ladda batteriet. Kontrollera att omgivningstemperaturen är korrekt, vänta en stund och ladda sedan igen.
	Kontaktproblem	Kontrollera strömförsörjningen och anslutningen till telefonen. Kontrollera batterikontakterna och rengör dem om det behövs.
	Ingen spänning i eluttaget	Använd ett annat eluttag eller kontrollera spänningen.
	Laddaren ur funktion	Om laddaren inte värms upp ska du byta ut den.
	Fel laddare Batteriet ur funktion	Använd bara originaltillbehör från LG. Byt ut batteriet.
Telefonen förlorar kontakten med nätverket	Signalen är för svag	Återanslutning till en annan tjänsteleverantör sker automatiskt.
Otillåtet nummer	Funktion Fast nummer är påslagen.	Kontrollera inställningar





Noe av innholdet i denne håndboken kan være annerledes enn telefonen, avhengig av hva slags programvare du har på telefonen, og hvilken tjenesteleverandør du bruker.



## **KM900** Brukerhåndbok

Gratulerer med kjøpet av den avanserte og kompakte mobiltelefonen KM900 fra LG, som er designet for å kunne brukes med det nyeste innen digital mobilkommunikasjonsteknologi.



#### **Kaste det gamle utstyret ditt**

- 1** Når dette symbolet med en søppeldunk med kryss på er festet til et produkt, betyr det at produktet dekkes av EU-direktivet 2002/96/EF.
- 2** Alle elektriske og elektroniske produkter skal kastes i atskilte gjenbruksstasjoner som er satt ut av statlige eller lokale myndigheter.
- 3** Riktig avfallshåndtering av det gamle apparatet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og folkehelsen.
- 4** Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om avfallshåndtering av gamle apparater, kan du kontakte lokale myndigheter, leverandøren av avfallshåndteringstjenesten eller butikken der du kjøpte produktet.

Oppsett	01
Hjemmeskjermen din	02
Grunnleggende	03
Bli kreativ	04
Bli organisert	05
Internett	06
Innstillinger	07
Tilbehør	08

# Innhold

## Oppsett

Bli kjent med telefonen din .....	8
Installere USIM og batteriet .....	10
Lade telefonen .....	12
Minnekort .....	13

## Hjemmeskjermen din

Tips for berørings skjerm .....	15
Hurtigtaster.....	17
Berørings skjerm .....	18
Bruke Multitasking-funksjonen .	22

## Grunnleggende

Anrop .....	23
Foreta et anrop eller et videoanrop.....	23
Ring til kontaktene dine.....	23
Svare på og avvise et anrop .....	23
Alternativer under anrop .....	24
Justere ringevolumet .....	25
Hurtigvalg .....	25

Ring en samtale nr. ....	25
Slå av DTMF .....	26
Vise anropsloggene .....	26
Bruke viderekobling av anrop....	27
Bruke anropssperring.....	27
Endre den vanlige anropsinnstillingen .....	28
Endre innstillingene for videoanrop.....	29
Meldinger.....	30
Meldinger .....	30
Sende en melding .....	30
Skrive inn tekst .....	31
T9-ordliste .....	31
Abc manuelt .....	31
Endre e-postinnstillinger .....	32
Meldingsmapper .....	33
Bruke maler .....	33
Bruke uttrykksikoner .....	34
Endre tekstmeldingsinnstillingene .....	34
Endre MMS-innstillinger .....	35

## Bli kreativ

Kamera .....	36
Når du har tatt bildet .....	36
Bli kjent med søkeren .....	37
Bruke blitsen .....	38
Justere eksponeringen .....	38
Avanserte innstillinger .....	38
Bruke det interne kameraet .....	40
Videokamera .....	42
Etter videoopptak .....	42
Bli kjent med søkeren .....	43
Justere eksponeringen .....	44
Avanserte innstillinger .....	44
Se på videoopptak på TV .....	45
Dine bilder og videoklipp .....	46
Bruke zoom-funksjonene når du viser et videoopptak eller bilde .....	46
Justere volumet når du viser en video .....	46
Redigere bilder .....	46

Multimedia .....	48
Bilder .....	48
Alternativ-meny for Mine bilder .....	48
Sende et bilde .....	49
Bruke et bilde .....	49
Skrive ut et bilde .....	50
Flytte eller kopiere et bilde .....	50
Lage en lysbildefremvisning .....	50
Geo-tagging .....	50
Kontrollere minnestatusen .....	51
Lyder .....	51
Bruke lyder .....	51
Videoer .....	52
Sende et videoklipp .....	52
Spill og programmer .....	52
Spille et spill .....	53
Bruk menyen Bevegelsesspill .....	53
Flash-innhold .....	53
Vise en SWF-/SVG-fil .....	53
Dokumenter .....	53
Vise en fil .....	53
Andre .....	54

# Innhold

Lage en film .....	54
Musikk.....	55
Spille av musikk.....	55
Høre på radio.....	56
Søke etter stasjoner .....	56
Tilbakestille kanaler .....	57
Bruke FM-senderen til å spille musikk.....	57

## Bli organisert

Planlegger .....	58
Legge til en hendelse i kalenderen .....	58
Endre standard kalendervisning	59
Legge til en oppføring i oppgavelisten .....	59
Bruke datosøker .....	59
Stille alarmen.....	60
Legge til et notat.....	60
Taleopptaker.....	60
Spille inn lyd eller tale.....	61
Sende taleopptaket .....	61
Bruke kalkulatoren .....	62
Konvertere enheter .....	62

Bruke stoppeklokken .....	62
Legge en by til verdensklokken.	63

## Internett

Nettleser.....	64
Nettsurfing .....	64
Legge til og bruke bokmerker ...	64
Bruke RSS-leser .....	65
Åpne en lagret side .....	65
Vise nettleserloggen.....	65
Endre nettleserinnstillingene.....	66
Bruke telefonen som modem.....	66

## Innstillinger

Endre skjerminnstillinger .....	68
Tilpasse profiler .....	68
Endre telefoninnstillingene.....	69
Endre berøringssinnstillinger .....	70
Endre tilkoblingsinnstillinger .....	70
Bruke Minnebehandling .....	72
Bruke Flight Mode .....	72
Sende og motta filer via Bluetooth .....	73
Endre Bluetooth-innstillinger.....	74

Pare med en annen Bluetooth-enhet .....	74
Bruke et Bluetooth-headset.....	75
Wi-Fi.....	76
Programvareoppgradering .....	78
<b>Tilbehør .....</b>	<b>79</b>
<b>Nettverkstjeneste .....</b>	<b>80</b>
<b>Tekniske opplysninger.....</b>	<b>80</b>
<b>Retningslinjer</b>	
Retningslinjer for trygg og effektiv bruk .....	82
Feilsøking .....	88

## Bli kjent med telefonen din

**Knapp som løsner batteriet**

**Uttak til håndfri- eller stereohodesett**

**Av/på-knapp**

Slår telefonen på/av.

**Headset**

**Internt kamera**

**Infrarød sensor**


**Avslutt-tast**

- Avviser et anrop.
- Trykk én gang for å gå tilbake til hjemmeskjermen.

**Multioppgavetast**

**Anropstast**

Brukes til å ringe opp et telefonnummer og svare på innkommende anrop.

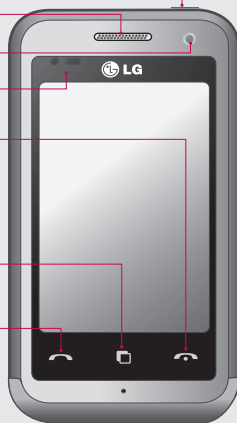

**⚠ ADVARSEL:** Hvis du plasserer en tung gjenstand på telefonen eller setter deg på den, kan dette skade LCD-skjermen og berøringsskjermfunksjonen. Ikke dekk til beskyttelsesfilmen over LCD-skjermens sensor. Dette kan føre til at sensoren ikke fungerer som den skal.



### Lader, USB-kontakt

**TIPS:** Hvis du vil koble til USB-kabelen, bør du vente til telefonen er slått på og har kontakt med nettverket.



### Volumtaster

- **Når skjermen er inaktiv:** Volum for tastetone.
- **Under en samtale:** Volumjustering for headset.
- **Ved avspilling av spor:** Kontinuerlig volumkontroll.

### Kameratast

- Gå direkte til kameramenyen ved å trykke tasten helt ned.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Installere USIM og batteriet

## 1 Ta av batteridekselet

Trykk på og hold nede knappen for utløsning av batteriet på toppen av telefonen, og løft av batteridekselet.



**⚠ ADVARSEL:** Du må ikke ta ut batteriet når telefonen er slått på, fordi det kan skade telefonen.

**⚠ ADVARSEL:** Ikke fjern batteridekselet når du bruker GPS, Wi-Fi eller Bluetooth. Antennen er montert på batteridekselet.


## 2 Ta ut batteriet

Hold i den øverste enden av batteriet, og løft det vekk fra batterirommet.




### 3 Installere USIM-kortet

Skyv USIM-kortet inn i USIM-kortholderen. Pass på at det gylne kontaktområdet på kortet peker ned. Når du skal ta ut USIM-kortet, drar du det forsiktig utover.

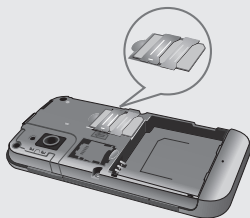

### 4 Sette i batteriet

Sett først den øverste delen av batteriet inn i den øverste delen av batterirommet. Kontroller at batterikontaktene ligger mot terminalene på telefonen. Skyv den nederste delen av batteriet nedover til det klikker på plass.

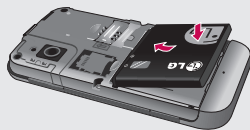

01

02

03

04

05

06


07

08

## Lade telefonen

Skyv tilbake dekselet over laderkontakten på siden av KM900. Koble til laderen, og koble laderen til et strømuttak. KM900 må lades opp til meldingen "Batteriet er fullt" vises på skjermen.

**MERK:** Batteriet må lades helt opp første gang for å forbedre batterilevetiden. Se bort fra den første "Batteriet er fullt"-meldingen og fortsett å lade telefonen over natten (eller opptil 14 timer).

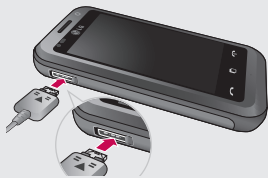

# Minnekort





## Sette inn et minnekort

Med et minnekort kan du utvide telefonens tilgjengelige lagringskapasitet.

**MERK:** Et minnekort er valgfritt tilleggsutstyr.

Skv minnekortet inn i sporet øverst til det klikker på plass. Pass på at det gylne kontaktområdet på kortet peker nedover.

 **ADVARSEL:** Skv minnekortet forsiktig inn i sporet slik at det ikke skades.

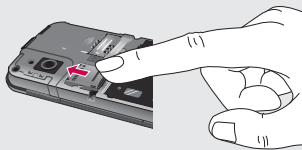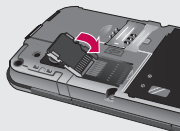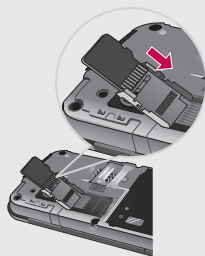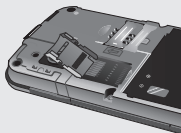

01

02

03

04

05

06

07

08

# Minnekort

## Formaterer minnekortet

Minnekortet er kanskje formatert fra før. Hvis det ikke er det, må det formateres før du kan begynne å bruke det.


**MERK:** Alle filer blir slettet under formatering.

- 1 Fra hjemmeskjermen velger du  og velger **Telefoninnstillinger** i kategorien Innstillinger.
- 2 Bla til og trykk på **Minnebehandling** og bla deretter til og velg **Eksternt minne**.
- 3 Trykk på **Tilbakestill**, og bekreft deretter valget ditt.
- 4 Skriv inn passordet hvis det er nødvendig. Kortet formateres og er deretter klart til bruk.

**MERK:** Hvis det er innhold på minnekortet ditt, vil mappestrukturen som inneholder dette innholdet muligens endres etter formatering fordi alle filer vil være slettet formatering.

## Overføre kontakter

Slik overfører du kontaktene fra USIM-kortet til telefonen:

- 1 I kategorien Kommunikasjon blar du til **Navn** og velger  **Endre sted**.
- 2 Trykk på **Kopier til håndsett**.
- 3 Velg **Velg alle**, eller velg ett og ett navn og trykk på **Kopier til håndsett**.

## Hjemmeskjermen din

Fra denne skjermen har du tilgang til menyalternativene, du kan raskt foreta anrop og vise status for telefonen og gjøre mye mer.

### Tips for berøringsskjerm

Hjemmeskjermen er et godt utgangspunkt for å bli vant til å bruke berøringsskjermen.

Hvis du vil velge et element, trykker du på midten av ikonet.

- Trykk ikke for hardt, berøringsskjermen er følsom nok til å registrere en lett, men fast berøring.
- Berør ønsket alternativ med fingertuppen. Pass på at du ikke berører tastene rundt.
- Når skjermlyset er slått av, kan du enten trykke på Av/på-knappen eller trykke på og holde nede Åpne-/låsetasten på berøringsskjermen for å gå tilbake til hjemmeskjermen.

- Når KM900 ikke er i bruk, vises låseskjermen.

01

02

03

04

05

06


07

08

# Hjemmeskjermen din

## Tilpasse hjemmeskjermen

- 1 Hjemmeskjerm for Snarveier
- 2 Hjemmeskjerm for Verktøy
- 3 Hjemmeskjerm for Navn
- 4 Hjemmeskjerm for Multimedia

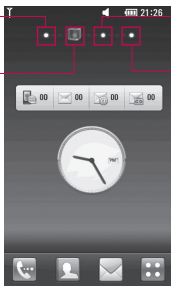

- **Kom i kontakt med din KM900**

- Grensesnittet er basert på fire hjemmeskjermer som vist over. Dra fingeren raskt fra venstre til høyre på skjermen for å skifte mellom hjemmeskjermer

- **Tilpasse hjemmeskjermen** - Du kan legge til eller fjerne objekter på hjemmeskjermene. Press på og hold fingeren på skjermen, eller rør og hold på objektet hvis det allerede er lagt til.




## Hurtigtaster

Hurtigtastene på hjemmeskjermen gir deg enkelt tilgang til de mest brukte funksjonene med ett trykk.



Trykk på ikonet for å vise berøringstastene som gir deg mulighet til å foreta et anrop. Tast nummeret som på et vanlig telefontastatur, og trykk på **Taleanrop** eller trykk på .

Hvis du vil foreta et videoanrop til dette nummeret, trykker du på  etter at du har tastet nummeret.



Trykk for å få tilgang til alternativmenyen **Meldinger**. Herfra kan du opprette nye SMS-meldinger.



Trykk for å åpne kontaktlisten. Hvis du vil søke etter nummeret du vil ringe, skriver du inn navnet til kontakten med berøringstastene. Du kan også opprette nye kontakter og redigere de som allerede finnes.



Trykk for å åpne hele toppmenyen, som er delt inn i fire undermenyer.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Hjemmeskjermen din

### Berøringsskjerm

Kontrollmekanismene på berøringsskjermen til KM900 endrer seg dynamisk avhengig av oppgaven du utfører.

### Åpne programmer

Hvis du vil åpne et program, trykker du på ikonet for programmet.




### Rulling

Dra fra side til side for å rulle. På noen skjermbilder, som for eksempel websider, kan du også rulle opp eller ned.



## Zoome inn eller ut

Du kan zoome inn og ut når du viser websider, e-post eller kart. Før fingrene dine mot eller fra hverandre.

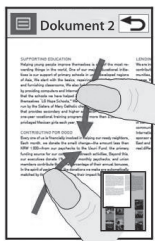

01

02

03

04

05

06

07











08




















# Hjemmeskjermen din



















## Vise statuslinjen











På statuslinjen vises diverse ikoner med informasjon om blant annet signalstyrke, nye meldinger, batterikapasitet og status for Bluetooth og GPRS.

Nedenfor finner du en tabell med beskrivelser av ikonene som kan vises i statusfeltet.

<b>Ikon</b>	<b>Beskrivelse</b>
	Ingen tjeneste
	2G
	3G
	EDGE
	HSDPA
	Wi-Fi er aktivert
	Bluetooth-melding
	Bluetooth Mono håndfri-headset
	Bluetooth Mono Stereo-headset
	Bluetooth Stereo-headset

<b>Ikon</b>	<b>Beskrivelse</b>
	Bluetooth Mono-headset
	Bluetooth på
	Utskrift via Bluetooth
	Bluetooth-overføring
	Bluetooth-synlighet
	Bluetooth-musikk
	Last ned
	Nedlasting fullført.
	Nedlasting avbrutt
	Alternativ under anrop
	Internett
	Søker
	Viderekobling av anrop
	Avvisning av anrop
	Sikkerhet
	Headset
	HjemmeZone
	Roaming
	Alarm

<b>Ikon</b>	<b>Beskrivelse</b>
	Planlegger (Kalender)
	Multitasking
	Musikk stanset midlertidig
	Musikk spilles av
	Music spilles av med FM-sending
	FM-radio spilles av
	FM-sending
	Sender e-post
	Mottatt e-post
	MMS
	Sender MMS
	Mottatt MMS
	Tapt anrop
	Sender SMS
	Ny talepost
	Ny melding
	Sending av melding mislyktes
	Ny e-post

<b>Ikon</b>	<b>Beskrivelse</b>
	Push-melding
	Flight Mode
	Utendørs
	Lydløs
	Tilpasset 1-10
	Ringtone etter vibrering
	Ringtone med vibrering
	Eksterminne
	Batteristatus
	Projektor/TV ut

01

02

03

04

05


06


07

08

# Hjemmeskjermen din

## Bruke Multitasking-funksjonen

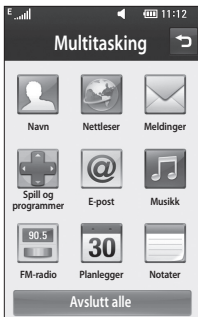


Trykk på Multitasking-tasten  for å åpne **Multitasking**-menyen. Herfra kan du se noen av programmene som kjører og komme til dem med ett trykk.






# Anrop

**TIPS** Trykk på **Av/** på-knappen for å låse berøringsskjermen for å forhindre tilfeldige anrop.



## Foreta et anrop eller et videoanrop

- 1 Trykk på  for å åpne tastaturet.
- 2 Tast inn nummeret ved hjelp av tastaturet. Trykk på fjern-tasten for å slette et tall.
- 3 Trykk på tasten  for å starte anropet.
- 4 Trykk på tasten  for å avslutte anropet.


**TIPS** Hvis du vil angi + for internasjonale anrop, trykker du på  to ganger eller holder nede .


**TIPS** Du kan velge blant alternativene **Send melding**, **Lagre nummer** og **Søk i kontakter** ved å trykke på .

## Ringte til kontaktene dine

- 1 Fra hjemmeskjermen trykker du på  for å åpne **Navn**.
- 2 Bla gjennom listen over kontakter, eller skriv inn den første bokstaven i navnet på kontakten du vil ringe, ved å trykke på .
- 3 På den filtrerte listen trykker du på kontakten du vil ringe, og velger nummeret du vil bruke, hvis du har lagret mer enn ett nummer for den kontakten
- 4 Trykk på **Taleanrop** eller **Videoanrop**.

## Svare på og avvise et anrop

Når telefonen ringer, trykker du på tasten  for å svare.

Trykk på -tasten for å avvise et innkommende anrop.

01

02

03

04

05


06

07


08


# Anrop

## Alternativer under anrop

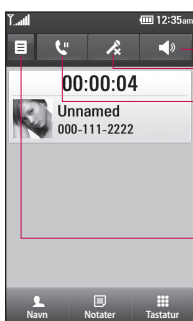



**Høytaler** – Trykk på  hvis du vil slå på telefonens høytaler.

**Lyd av** – Trykk på  hvis du vil slå av mikrofonen, slik at samtalepartneren ikke kan høre deg.

**Parker samtale** – Trykk på  for å parkere en samtale.

**Alternativer** – Velg fra en liste med flere alternativer under anrop, inkludert Lag et nytt notat og Gå til meldinger, slik at du kan sjekke meldinger og legge til kontakter under et anrop. Du kan også avslutte en samtale herfra ved å trykke på Avslutt samtale.

 - Trykk for å åpne et numerisk tastatur som du kan bruke til å navigere i menyer med nummererte alternativer, når du ringer kundesentre eller bruker andre automatiserte telefontjenester.

 - Legg til et notat under en samtale.



 - Søk i kontaktlisten under en samtale.


## Justere ringevolumet

Hvis du vil justere volumet under et anrop, trykker du på opp- og nedtastene på høyre side av telefonen.

## Hurtigvalg

Du kan tilordne en hurtigtast til en kontakt du ringer ofte.

- 1 Fra hjemmeskjermen trykker du på  for å åpne **Navn**.
- 2 Trykk på , og velg **Hurtigvalg**.
- 3 Talepostnummeret er allerede tilordnet hurtigtast 1. Du kan ikke endre dette. Trykk på et hvilket som helst annet nummer for å tilordne det til et hurtigvalg.
- 4 Kontaktlisten åpnes. Velg kontakten som du vil tilordne til nummeret, ved å trykke én gang på telefonnummeret.

Hvis du vil ringe et hurtigvalgsnummer, trykker du på  på hjemmeskjermen, deretter

trykker du på og holder nede det tilordnede nummeret til kontakten vises på skjermen. Anropet startes automatisk. Du trenger ikke å trykke på **Taleanrop**.

## Ring en samtale nr.

- 1 Under den første samtalen trykker du på  og velger nummeret du vil ringe.
- 2 Slå nummeret, eller søk i kontaktene.
- 3 Trykk på  for å starte anropet.
- 4 Begge anropene vises på anropsskjermen. Det første anropet låses, og samtalen parkeres.
- 5 Hvis du vil avslutte én av eller begge samtaler, kan du trykke på **Slutt**.

01

02

03

04


05

06

07

08


# Anrop

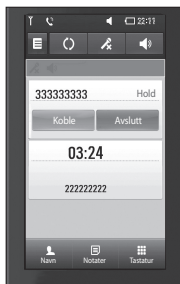

**MERK:** Du blir belastet for alle anrop du foretar.

## Slå av DTMF

Med DTMF kan du bruke numeriske kommandoer for å navigere i menyer for automatiserte telefontjenester. DTMF er slått på som standard.

Hvis du vil slå av DTMF under en samtale (for å notere et nummer), trykker du på  og velger **DTMF av**.

## Vise anropsloggene

Trykk på  på hjemmeskjermen og trykk deretter på **Anropslogg** i kategorien Kommunikasjon.

Velg mellom følgende:


**Alle logger** – Vis en fullstendig liste over alle oppringte numre, mottatte og tapte anrop, bare taleanrop, videoanrop og meldinger.

**Ubesvarte anrop** – Vis en liste over alle tapte anrop.

**Bare anrop** – Vis en liste over alle numrene du har ringt.


**Bare meldinger** – Vis en liste over alle numre som har mottatt eller sendt tekst- og multimediemeldinger.

**Bare VT** – Vis en liste over alle videoanrop.

**TIPS** Fra en hvilken som helst anropslogg trykker du på  og **Slett alle** for å slette alle registrerte elementer.

**TIPS** Trykk på en hvilken som helst anropsloggoppføring for å vise datoen, klokkeslettet og varigheten for anropet.

## Bruke viderekobling av anrop

- 1 Trykk på , og velg **Anropsinnstillinger** i kategorien Innstillinger.
- 2 Trykk på **Viderekobling av anrop**, og velg **Taleanrop** og/eller **Videoanrop**.
- 3 Velg om du vil viderekoble alle anrop, når linjen er opptatt, når det ikke svarer, eller når du ikke kan nås.
- 4 Tast inn nummeret anrop skal viderekobles til.
- 5 Trykk på **Forespørsel** for å aktivere.

**MERK:** Det påløper kostnader for viderekobling av anrop. Kontakt nettverksleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

**TIPS** Du kan slå av alle viderekoblinger av anrop ved å velge **Deaktiver alle** fra menyen **Viderekobling av anrop**.

## Bruke anropssperring

- 1 Trykk på , og velg **Anropsinnstillinger** i kategorien Innstillinger.
- 2 Trykk på **Nummersperre** og velg **Taleanrop** og/eller **Videoanrop**.
- 3 Velg ett eller flere av følgende fem alternativer:  
**Alle utgående**  
**Utgående internasjonal**  
**Utgående internasjonale anrop unntatt fedreland**  
**Alle innkommende**  
**Innkommende utenlands**
- 4 Angi passordet for nummersperren. Kontakt nettverksoperatøren for å få mer informasjon om denne tjenesten.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Anrop

**TIPS** Velg **Fast oppringt nummer** for å slå på og compilere en liste over numre som kan ringes fra telefonen din. Du trenger PIN2-koden fra operatøren. Det er bare numre som er med på listen over faste numre, det kan ringes til fra telefonen.

## Endre den vanlige anropsinnstillingen

- 1 Trykk på , og velg **Anropsinnstillinger** i kategorien Innstillinger.
- 2 Trykk på **Delt innstilling**. Dette gir deg mulighet til å endre følgende innstillinger:  
**Anropsavvisning** – Skyv bryteren mot venstre for å utheve Liste for avslag. Du kan trykke på tekstboksen for å velge blant alle anrop, bestemte kontakter eller grupper eller ikke-registrerte

numre (numre som ikke er registrert i kontaktlisten din). Trykk på **Lagre** for å endre innstillingen.

**Send mitt nummer** – Velg om nummeret ditt skal vises ved utgående anrop.

**Automatisk oppkall** – Skyv bryteren mot venstre for å slå **på** og mot høyre for å slå **av**.


**Minuttvarsel** – Skyv bryteren mot venstre til **På** hvis du vil høre en tone hvert minutt under en samtale.

**BT-svarmodus** – Velg **Håndfri** for å kunne svare på et anrop ved hjelp av et Bluetooth-headset, eller velg **Håndsett** for å trykke på en tast på telefonen for å svare på et anrop.

**Lagre nytt nummer** – Velg **Ja** for å lagre et nytt nummer.

**Velg linje** – Bruk telefonen din med et abonnement på to linjer (linje 1 eller linje 2).

## Endre innstillingene for videoanrop

- 1 Trykk på  på hjemmeskjermen og bla til **Videoanropsinnstillinger** i kategorien Innstillinger.
- 2 Velg innstillingene for videoanropene dine. Du kan velge alternativet Bruk eget bilde og velge et bilde, og/eller du kan slå på speilet slik at du kan se deg selv på skjermen når du foretar et videoanrop.

01

02

03

04

05

06

07



08

# Meldinger

## Meldinger

KM900 kombinerer SMS, MMS i én intuitiv og praktisk meny.


Det er to måter du kan åpne meldingssenteret på:


- 1 Trykk på  på hjemmeskjermen, eller trykk på . Bla deretter gjennom til **Meldinger** i kategorien Kommunikasjon.

## Sende en melding

- 1 Trykk på  og deretter **Skriv melding** for å skrive en ny melding.
- 2 Trykk på **Til** for å skrive inn mottakerens nummer, eller trykk på søkeikonet for å åpne kontakt- eller favorittlisten. Du kan legge til flere kontakter. Trykk på **Send SMS** når du er ferdig.
- 3 Når du har skrevet inn teksten, kan du sende en SMS eller MMS eller velge **E-post** for å sende en e-post.

**TIPS** Du betaler for en tekstmelding på 160 tegn for hver person du sender meldingen til.


- 4 Trykk på  **Sett inn** for å legge til en tekstmal, multimediemal, uttrykksikon, navn og nummer, nytt lysbilde, emne eller signatur.

 **ADVARSEL:** Grensen på 160 tegn kan variere fra land til land, avhengig av hvordan tekstmeldingene kodes.


 **ADVARSEL:** Hvis et bilde, en video eller en lyd legges til en SMS, konverteres meldingen automatisk til en MMS, og prisen blir tilsvarende.


## Skrive inn tekst


Tastatur

 Trykk for å slå på T9-ordlisten.

 Du kan endre tastespråket.

 Trykk for å bytte mellom tastaturer for nummer, symboler og tekst.

Bruk  til å bla gjennom de ulike tastaturtypene i hver tekstmodus (f.eks. store eller små bokstaver).

Trykk på  for å sette inn mellomrom.

## T9-ordliste

I T9-modus kan du se .

T9 bruker en innebygd ordliste til å gjenkjenne ordene dine på bakgrunn av tastesekvensene du trykker. Trykk på talltasten tilknyttet bokstaven du vil skrive, og ordlisten gjenkjenner ordet når alle bokstavene er skrevet inn.

Trykk for eksempel 8, 3, 5, 3, 3, 6 og 6 for å skrive “telefon”.

Hvis ordet du vil skrive, ikke vises, kan du trykke på **Stav**. Etter at du har trykket på **Stav**, kan du skrive inn ordet ved hjelp av den manuelle Abc-modusen, og det nye ordet blir lagt til i ordlisten.

## Abc manuelt

I Abc-modus må du trykke på tasten flere ganger for å skrive inn en bokstav. Hvis du for eksempel vil skrive hallo, trykker du på 4 to ganger, 2 én gang, 5 tre ganger, 5 tre ganger til og deretter 6 tre ganger.

01

02

03

04

05

06


07

08

# Meldinger

## Endre e-postinnstillinger

Du kan endre e-postinnstillingene etter eget behov.

**1** Trykk på  på hjemmeskjermen, og bla til **Meldingsinnstillinger** i kategorien Innstillinger.

**2** Velg **E-post**.

**3** Følgende alternativer er tilgjengelige:

**E-postkontoer** – Administrer e-postkontoene dine.

**Tillat svar på e-post** – Tillater at meldinger med lesebekreftelse blir sendt.

**Be om svar på e-post** – Velg om du vil be om meldinger med lesebekreftelse.

**Hent intervall** – Velg hvor ofte KM900 skal sjekke om du har mottatt ny e-post.

## Inkluder melding i videresend.

**og svar** – Velg om du vil legge ved den opprinnelige meldingen eller ikke.

**Inkluder vedlegg** – Velg om du vil legge ved det opprinnelige vedlegget i svar.

**Auto. henting v. roaming** – Velg om du vil hente meldinger automatisk når du er i utlandet (roaming).

**Nytt e-post varsel Info** – Velg om du vil bli varslet om nye e-poster uten popup-melding.

**Signatur** – Du kan opprette en e-postsignatur og aktivere denne funksjonen.

## Meldingsmapper

Du vil gjenkjenne mappestrukturen som brukes på KM900, den er ganske selvforklarende. Hvis du aktiverer en e-postkonto, kan du ha mapper i den for hver konto.

**Innboks** – Alle meldingene du mottar, legges i innboksen. Her kan du bruke funksjoner for blant annet å vise og slette dem.

**Utboks** – Dette er en midlertidig lagringsmappe mens meldinger blir sendt.

**Sendt** – Alle meldingene du sender, legges i denne mappen

**Utkast** – Hvis du ikke skriver ferdig en melding, kan du lagre det du har gjort så langt i denne mappen.

**Sortert boks** – Meldinger som er utvekslet med andre via Messenger. Du kan lagre bildet og meldingen samtidig.

**Mine mapper** – Opprett mapper der du kan lagre meldingene dine.

## Bruke maler

Opprett maler for SMS- og MMS-meldinger for meldinger du sender ofte. Telefonen inneholder allerede noen maler som du kan redigere.

- 1 Når du skriver en ny melding, kan du sette inn **Maler** via **Sett inn** i valgmenyen.
- 2 Velg **Tekstmaler** eller **MMS-maler**. Du kan legge til, redigere, slette enkeltmaler eller slette alle malene. Hvis du vil redigere en melding, velger du den og trykker på **Lagre mal**.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Meldinger

## Bruke uttrykksikoner

Liv opp meldinger ved å bruke uttrykksikoner. Det finnes allerede noen vanlige uttrykksikoner på telefonen.

- 1 Når du skriver en ny melding, kan du sette inn **uttrykksikoner** via **Sett inn** i valgmenyen.
- 2 Du kan legge til et nytt ikon eller slette ett av eller alle ikonene.

## Endre tekstmeldingsinnstillingene

Meldingsinnstillingene til KM900 er forhåndsdefinert, slik at du kan sende meldinger med én gang. Disse innstillingene kan endres etter eget behov.

Bla til **Meldingsinnstillinger** i kategorien Innstillinger og trykk på **Tekstmelding**. Du kan endre følgende:

**Tekst meldingssenter** – Fyll ut informasjon om meldingssenteret.

**Leveringsrapport** – Skyv bryteren mot venstre hvis du vil motta bekreftelse på at meldingene er levert.

**Gyldighetsperiode** – Velg hvor lenge meldingen skal lagres i meldingssenteret.

**Meldingstyper** – Konverter teksten til **Tale**, **Faks**, **X.400** eller **E-post**.

**Tegnsett omkoder** – Velg hvordan tegnene kodes. Dette vil påvirke meldingsstørrelsen og dermed også dataprisen.

**Send lang tekst som**– Velg om du vil sende lange meldinger som flere SMS-meldinger eller som én MMS.

## Endre MMS-innstillingene

Meldingsinnstillingene til KM900 er forhåndsdefinert, slik at du kan sende meldinger med én gang. Disse innstillingene kan endres etter eget behov.

Trykk på **Innstillinger**, og velg deretter **Meldingsinnstillinger** og **MMS**. Du kan endre følgende:

**Hentemodus** – Velg **Hjem** eller **I utlandet**. Hvis du deretter velger **Manuelt**, vil du bare motta beskjed om MMS-meldinger. Du kan så bestemme om du vil laste ned hele meldingen eller ikke.

**Leveringsrapport** – Velg om du vil tillate og/eller be om leveringsrapport.

**Lesebekreftelse** – Velg om du vil tillate og/eller sende lesebekreftelse

**Prioritet** – Velg prioriteringsnivået for MMS-meldingen.

**Gyldighetsperiode** – Velg hvor lenge meldingen lagres i meldingssentralen.

**Lysbildevarighet** – Velg hvor lenge lysbildene vises på skjermen.

**Leveringstid** – Velg hvor lang tid det skal gå før en melding leveres.

**MMS-senter** – Fyll ut informasjon om meldingssenteret.

01

02

03

04

05

06


07

08

# Kamera

## Når du har tatt bildet

Bildet du har tatt, vises på skjermen. Navnet på bildet vises med fire ikoner på høyre side.

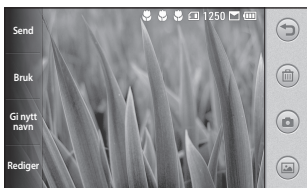

**Send** Trykk for å sende bildet via **Melding, E-post, Bluetooth**.


Se Sende en melding og Sende og motta filer via Bluetooth.


**Bruk** Trykk for å bruke bildet som bakgrunn.


**Gi nytt navn** Trykk for å endre navn på det valgte bildet.

**Rediger** Trykk for å redigere bildet ved hjelp av ulike verktøy.

 Trykk for å gå tilbake til forrige meny.

 Trykk for å lagre bildet.

 Trykk for å ta et nytt bilde med én gang. Det gjeldende bildet blir lagret.

 Trykk for å vise et galleri med lagrede bilder.

## Bli kjent med søkeren



**Ekspo.** – Se Justere eksponeringen.

**Makro** – Slå på for å ta nærbilder.

**Blitsstatus** – Angi eller avbryt blits.

**Innstillinger** – Trykk på dette ikonet hvis du vil åpne innstillingsmenyen. Du finner mer informasjon under Bruke de avanserte innstillingene.

**Tilbake** – Trykk her for å gå tilbake til hjemmeskjermen.

**Kameramodus** – Viser om kameraet står i video- eller fotomodus og kan også brukes som utløsertast.

**Galleri** – Trykk på dette ikonet for å vise galleriet.

01

02

03

04

05

06

07


08

**TIPS** Du kan lukke alle snarveialternativene for å få en klarere kamerasøkerskjerm. Alt du trenger å gjøre, er å trykke midt på søkeren én gang. Hvis du vil vise alternativene igjen, trykker du på skjermen én gang til.

# Kamera

## Bruke blitsen

Standardinnstillingen for blits er Auto, men det finnes flere alternativer.

**1** Velg  fra venstre side av søkeren for å åpne undermenyen for blits.

**2** Du kan velge mellom tre blitsalternativer:

**Auto** – Kameraet vurderer hvor mye lys som trengs for å ta et godt bilde, og bruker blitsen etter behov.

**Alltid av** – Kameraet bruker aldri blits. Dette er nyttig hvis du vil spare batteristrøm.

**Alltid på** – Kameraet bruker alltid blits.



**3** Når du trykker på alternativet du vil bruke, lukkes blitsmenyen automatisk, og kameraet er umiddelbart klart til å ta bilder.

**4** Statusikonet for blits som vises i søkeren, endres i henhold til den nye blitsmodusen.


## Justere eksponeringen

Eksponering definerer forskjellen mellom lyst og mørkt i et bilde. Et bilde med lav kontrast vil virke tåkete, mens et bilde med høy kontrast vil gi en skarpere effekt.

**1** Trykk på .

**2** Flytt kontrastindikatoren langs linjen mot  for lavere eksponering og et mer tåkete bilde eller mot  for høyere eksponering og et skarpere bilde.

## Avanserte innstillinger

Trykk på  i søkeren for å åpne alle alternativet for avanserte innstillinger.

Du kan endre kamerainnstillinger ved å rulle på hjulet. Når du har valgt innstillingen, trykker du på **OK**-knappen.

**Bytt til** – Hvis du vil ta et selvportrett, bytter du til det interne kameraet til LG KM900. Du kan også bytte mellom kameramodus og videokameramodus.

**Bildestørrelse** – Endre størrelsen på bildet for å spare minneplass, eller ta et bilde i riktig størrelse for å knytte det til en kontakt. Se **Endre bildestørrelsen**.

**Fargeeffekt** – Velg en fargetone som skal brukes på bildet du tar. Se **Velg en fargeeffekt**.

**Hvitbalanse** – Velg mellom Auto, Glødende, Solskinn, Fluorescerende eller Skyet.

**Selvutløser** – Med selvutløseren kan du angi en forsinkelse etter at du har trykket på utløserknappen. Velg **Av, 3 sekunder, 5 sekunder** eller **10 sekunder**. Dette er ideelt hvis du vil være med på bildet selv.

**Fotomodus** - Normal/ Seriefoto

**ISO** – ISO bestemmer følsomheten til lysmåleren på kameraet. Jo høyere ISO-verdi, desto mer følsomt er kameraet overfor lys. Denne innstillingen er nyttig når det er relativt mørkt og du ikke kan bruke blits. Velg ISO-verdien fra **Auto, 100, 200, 400** og **800**.

**Bildekvalitet** – Velg mellom **Superskarp, Skarp** og **Normal**. Jo bedre kvalitet, jo skarpere bilde. Samtidig blir filstørrelsen større, noe som betyr at du vil kunne lagre færre bilder i minnet til telefonen.

**Minne i bruk** – Velg om du vil lagre bildene i telefonminnet eller det eksterne minnet.

**Skjul ikoner** – Velg ikonene for kamerainnstillinger manuelt eller automatisk.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Kamera

**Bildestabilisator** – Gjør det enklere å ta bilder uten kameraristing.

**Autofokus** – Velg hvordan kameraet skal fokusere. Alternativene er Auto, Manuelt eller Ansiktsgjenkjenning.

**Lukkerlyd** – Velg én av tre lukkerlyder.

**Rutenettoversikt** – Velg enten Av, Enkelt kryss eller Tredelt.

**Geo-Tagging- På/ Av**


**Tilbakestill** – Tilbakestill alle kamerainnstillingene.

**TIPS** Når du slår av kameraet, tilbakestilles alle innstillingene til standardinnstillingene, med unntak av bildestørrelsen og bilde kvaliteten. Andre innstillinger som ikke er standardinnstillinger, for eksempel fargetone og ISO, må angis på nytt. Kontroller innstillingene før du tar neste bilde.


**TIPS** Menyen Innstillinger ligger over kamerasøkeren, slik at når du endrer fargen eller kvaliteten på bilder, vil du kunne se en forhåndsvisning av bildeendringen bak menyen Innstillinger.

## Bruke det interne kameraet

LG KM900 har et internt kamera på 640 x 480, som både kan brukes til videosamtaler og til å ta bilder med.

- 1 Bytt til det interne kameraet ved å trykke på  og deretter velge **Bytt til – Internt kamera** fra Forhåndsvis-menyen.
- 2 Etter noen få sekunder ser du deg selv i kamerasøkeren. For å ta bildet trykker du på utløserknappen som vanlig.

**TIPS** Det er færre innstillinger å velge mellom for det interne kameraet, siden det ikke har blits eller ISO. Du kan likevel endre bildestørrelsen, bildekvaliteten, hvitbalansen og fargetonen og stille inn selvutløseren ved å trykke på  på samme måte som når du bruker hovedkameraet.

- 3 Når du har tatt bildet, har du tilgang til alle de samme alternativene som du har når du tar et bilde med hovedkameraet.
- 4 Gå tilbake til hovedkameraet ved å trykke på  og deretter velge **Eksternt kamera** fra Forhåndsvis-menyen.

01

02

03

04

05

06


07

08

## Videokamera

### Etter videooptak

Det vises et stillbilde som representerer videooptaket på skjermen. Navnet på videoen vises nederst på skjermen sammen med fire ikoner langs høyre side.

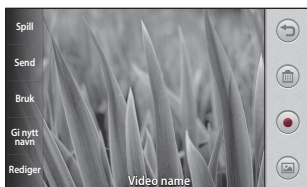


**Spill** Trykk for å spille av videoen.


**Send** Trykk for å sende bildet via **Melding, E-post, Bluetooth**. Se Sende en melding og Sende og motta filer via Bluetooth.


**Bruk** Trykk for å bruke bildet som bakgrunn.


**Gi nytt navn** Trykk for å endre navn på det valgte bildet.

**Rediger** Trykk for å redigere bildet ved hjelp av ulike verktøy.


 Trykk for å gå tilbake til forrige meny.

 Trykk hvis du vil slette videoen du nettopp har tatt opp. Bekreft ved å trykke på **Ja**. Søkeren vises igjen.

 Trykk for å ta opp en ny video med én gang. Den gjeldende videoen blir lagret.

 Trykk for å vise et galleri med lagrede videoer og bilder.

## Bli kjent med søkeren

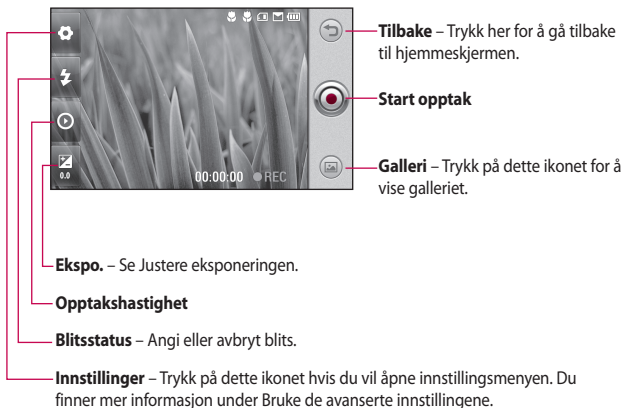

**TIPS** Du kan lukke alle snarveialternativene for å få en klarere kamerasøkerskjerm. Alt du trenger å gjøre, er å trykke midt på søkeren én gang. Hvis du vil vise alternativene igjen, trykker du på skjermen én gang til.

01

02

03

04

05




06

07

08

## Justere eksponeringen

Eksponering definerer forskjellen mellom lyst og mørkt i et bilde. Et bilde med lav kontrast vil virke tåkete, mens et bilde med høy kontrast vil gi en skarpere effekt.

- 1 Trykk på .
- 2 Flytt kontrastindikatoren langs linjen mot  for lavere eksponering og et mer tåkete bilde eller mot  for høyere eksponering og et skarpere bilde.

## Avanserte innstillinger

Trykk på **Innstillinger** i søkeren for å åpne alle alternativer for avanserte innstillinger.

Du kan endre videokamerainnstillingene ved å rulle på hjulet. Når du har valgt innstillingen, trykker du på **OK**-knappen.

**Bytt til** – Bytt til LG KM900s interne kamera for å ta opp video av deg selv. Se **Bruke det indre videokameraet** for mer informasjon.

**Videostørrelse** – Endre størrelsen på videoen for å spare plass i minnet. Se **Endre størrelsen på videobildet**.

**Landskapsmodus** – Velg enten **Auto** eller **Nattmodus**.

**Fargeeffekt** – Velg en fargetone som skal brukes på bildet du tar. Se **Velg en fargetone**.

**Hvitbalanse** – Hvitbalansen sikrer at det hvite i videoene er realistisk. For at kameraet skal kunne justere hvitbalansen riktig, må du kanskje angi lysforholdene. Velg mellom **Auto**, **Glødende**, **Solskinn**, **Fluorescerende** eller **Skyet**.

**Videokvalitet** – Velg mellom **Superskarp, Skarp** og **Normal**. Jo bedre kvalitet, jo skarpere bilde. Filstørrelsen blir større, noe som betyr at du vil kunne lagre færre videoer i telefonens minne.

**Varighet** – Sett en grense for hvor lang videoen kan være. Velg mellom **Normal** og **MMS** for å sette en maksgrense for størrelsen på filer for å kunne sende dem som MMS.

**TIPS** Hvis du velger varighet for MMS, kan du forsøke å velge en lavere bildekvalitet, slik at du kan gjøre et lengre videoopptak.

**Minne i bruk** – Velg om du vil lagre bildene i telefonminnet eller det eksterne minnet.

**Tale** – Velg Dempet for å spille inn en video uten lyd.

**Lydfokus** – Velg lydfokus: **Av/ Annen fokus / Indre fokus**

**Skjul ikoner** – Velg om du vil skjule ikonene på kameramenyen automatisk eller manuelt.

**Tilbakestill** – Tilbakestill alle innstillingene for videokameraet.

### Se på videoopptak på TV

Koble KM900 til TVen ved hjelp av TV ut-kabelen.

**Merk:** TV ut-kabelen kan kjøpes separat.

**TIPS** Alle formater bortsett fra 320 x 240 og 176 x 144 er kompatible med visning på TV.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Dine bilder og videoklipp

### Bruke zoom-funksjonene når du viser et videoopptak eller bilde

Når du viser bilder eller video, kan du zoome inn og ut ved å føre fingrene dine mot eller fra hverandre.

### Justere volumet når du viser en video

Hvis du vil justere lydvolümet på en video mens den spilles av, trykker du på volumfeltet på venstre side av skjermen. Du kan også bruke volumtastene på siden av telefonen.

### Redigere bilder

Du kan gjøre mye gøy med bilder for å endre dem, legge til ting på dem eller live dem opp litt.

- 1 Velg bildet du vil redigere, og trykk på **Rediger** for å vise alternativene.
- 2 Trykk på ikonene for å tilpasse bildet:




Beskjær bildet. Velg et firkantet eller rundt beskæringsområde, og før fingeren over skjermen for å merke området.





Tegn noe på bildet for hånd. Velg ett av de fire alternativene for linjetykkelse, og velg deretter farge.



Legg til skrift på et bilde. Se **Legge til tekst i et bilde**.

 Dekorér bildet med stempler. Velg blant de forskjellige stemplene, og trykk på bildet der du vil plassere dem.

 Du kan fjerne redigering du har foretatt av bildet. Du kan velge størrelsen på viskelæret du vil bruke.

 Trykk for å gå tilbake til galleriet.


**Lagre** Lagre endringene du har gjort i bildet. Velg å lagre endringene som en **Oppdatering** eller en **Ny fil**. Hvis du velger **Ny fil**, må du skrive inn et filnavn.

**Angre** Angre den siste **Effekten** eller redigeringen du gjorde på bildet.

**Bilde** Trykk for å åpne flere alternativer for effekter, inkludert **Roter**. Du kan også velge mer avanserte redigeringsalternativer.

**Filter** Se **Legge til effekt i et bilde**.

**Juster ing** Dette gjør det lettere å justere et bilde som er tatt med automatisk farge, lysstyrke, osv.

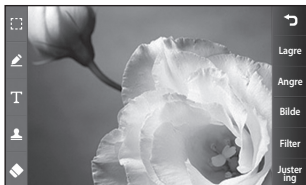

01

02

03

04

05

06


07

08

## Multimedia

Du kan lagre alle slags multimediefiler i telefonens minne, slik at du har enkel tilgang til alle bildene, lydene, videoene og spillene. Du kan også lagre filene på et minnekort. Hvis du bruker et minnekort, kan du i tillegg frigjøre plass i telefonens minne.

For å få tilgang til Multimediemenyen, trykker du på  og velger **Mine ting** i kategorien Multimedia. Du kan åpne en liste over mappene der alle multimediefilene dine lagres.

**TIPS** Hvis du vil slette filer fra Mine ting, trykker du på  og deretter **Slett**.

## Bilder

**Mine bilder** inneholder en liste over bilder, inkludert standardbilder som er forhåndslagret på telefonen, bilder du har lastet ned, og bilder tatt med telefonens kamera.

## Alternativ-meny for Mine bilder

Hvilke alternativer som er tilgjengelige i **Mine bilder**, er avhengig av hva slags bilde du har valgt. Du kan velge alle alternativene for bilder du har tatt med telefonkameraet, men for standardbilder kan bare følgende alternativer velges: **Bruk som**, **Skriv ut**, **Sorter ved** og **Minneadministrator**.


## Sende et bilde

- 1 Velg bildet du vil sende.
- 2 Trykk på **Send**. Velg mellom **Melding, E-post, Bluetooth**.
- 3 Hvis du velger **Melding** eller **E-post**, vil bildet bli lagt ved i en melding, og du kan skrive og sende meldingen på vanlig måte. Hvis du velger **Bluetooth**, vil telefonen søke etter en enhet å sende bildet til.

## Bruke et bilde

Du kan bruke bilder som bakgrunner og skjermspareere eller til og med til å identifisere en anroper.

- 1 Trykk på , og velg deretter **Mine ting** i kategorien Multimedia.
- 2 Trykk på **Mine bilder**.

- 3 Velg et bilde, og trykk på .
- 4 Trykk på **Bruk som**, og velg mellom:

**Bakgrunn** – Velg tema for tastelåsskjermen.

**Navn** – Tilordne et bilde til en bestemt person i kontaktlisten, slik at bildet vises når den personen ringer deg.

**Oppstartsbilde** – Angi at et bilde skal vises når du slår på telefonen.

**Avslutningsbilde** – Angi at et bilde skal vises når du slår av telefonen.

**Bilde for utgående anrop**  
– Angi at et bilde skal vises under utgående anrop.

**Bilde for innkommende anrop**  
– Angi et bilde som skal vises under innkommende anrop.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Multimedia

## Skrive ut et bilde

- 1 Trykk på , og velg deretter **Mine ting** i kategorien Multimedia.
- 2 Trykk på **Mine bilder**.
- 3 Velg et bilde og trykk på .
- 4 Trykk på **Skriv ut**, og velg deretter enten **Bluetooth** eller **PictBridge**.



## Flytte eller kopiere et bilde

Du kan flytte eller kopiere et bilde mellom telefonminnet og minnekortet. Dette kan du gjøre for å frigjøre plass i en av minnebankene eller som et sikkerhetstiltak for å unngå at bilder går tapt.

- 1 Trykk på , og velg deretter **Mine ting** i kategorien Multimedia.
- 2 Trykk på **Mine bilder**.
- 3 Trykk på .
- 4 Velg **Flytt** eller **Kopier**.

## Lage en lysbildefremvisning

Hvis du vil vise alle bildene på telefonen, kan du lage en lysbildefremvisning, så slipper du å åpne og lukke hvert enkelt bilde.



- 1 Trykk på , og velg deretter **Mine ting** i kategorien Multimedia.
- 2 Trykk på **Mine bilder**.
- 3 Trykk på  og deretter på **Lysbildefremvisning**.

## Geo-tagging

Slå på kameraet og benytt deg av mulighetene som de plasseringsbaserte tjenestene til telefonen gir deg. Ta bilder overalt du er, og merk dem med plassering. Hvis du laster opp merkede bilder til en blogg som støtter Geo-tagging, kan du se bildene på et kart.

## Kontrollere minnestatusen

Du kan kontrollere hvor mye minneplass du har brukt, og hvor mye ledig minne du har igjen.

- 1 Trykk på , og velg deretter **Mine ting** i kategorien Multimedia.
- 2 Trykk på **Mine bilder**.
- 3 Trykk på  og deretter **Minnebehandling**.

## Lyder

Mappen **Mine lyder** inneholder nedlastede lyder, **Standardlyder** og **Taleopptak**. Her kan du administrere, sende eller angi lyder som ringetoner.

## Bruke lyder

- 1 Trykk på , og velg deretter **Mine ting** i kategorien Multimedia.
- 2 Trykk på **Mine lyder**.
- 3 Velg **Standardlyder** eller **Last ned lyd**.
- 4 Velg. Den avspilles automatisk.
- 5 Du kan bruke lyden som forskjellige toner via **Bruk som-**menyen.
- 6 Velg mellom **Taleringetone**, **Videoringetone** og **Meldingstone**.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Multimedia

## Videor

Mappen **Mine videoer** viser en liste over videoer du har lastet ned eller tatt opp på telefonen din.

Vise en video

- 1 Trykk på , og velg deretter **Mine ting** i kategorien Multimedia.
- 2 Trykk på **Mine videoer**.
- 3 Velg en video du vil spille av.

**TIPS** KM900 støtter avspilling av filer i videoformatene DivX og Xvid, slik at du får tilgang til mer innhold.


## Sende et videoklipp

- 1 Velg en video, og trykk på .
- 2 Trykk på **Send**, og velg enten **Melding, E-post, Bluetooth**.
- 3 Hvis du velger **Melding** eller **E-post**, legges videoklippet ved en melding som du kan skrive og sende på vanlig måte. Hvis du velger **Bluetooth**, vil telefonen søke etter en enhet å sende videoklippet til.

## Spill og programmer

Du kan laste ned nye spill og programmer til telefonen, slik at du har noe å gjøre når du har tid til overs.

## Spille et spill

- 1 Trykk på , og velg deretter **Mine ting** i kategorien Multimedia.
- 2 Trykk på menyen **Spill eller Programmer**.
- 3 Trykk på Start-knappen for å åpne et spill eller program.


## Bruk menyen Bevegelsesspill

Bevegelsesspill inneholder forhåndslastede Flash-spill som bruker den innebygde bevegelsessensoren.

## Flash-innhold

Mappen Flash-innhold inneholder alle opprinnelige og nedlastede SWF-filer.


## Vise en SWF-/SVG-fil

- 1 Trykk på , og velg deretter **Mine ting** i kategorien Multimedia.
- 2 Trykk på **Flash-innhold**.
- 3 Velg filen du vil vise.

## Dokumenter

Fra Dokumenter-menyen i Mine ting kan du vise alle dokumentfilene dine. Her kan du vise Excel-, Powerpoint-, Word-, TXT- og PDF-filer.

## Vise en fil

- 1 Trykk på , og velg deretter **Mine ting** i kategorien Multimedia.
- 2 Trykk på **Dokumenter**.
- 3 Velg et dokument, og trykk på **Vis**.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Multimedia


## Andre

Mappen **Andre** brukes til å lagre filer som ikke er bilder, lydfiler, videoer, spill eller programmer. Den brukes på samme måte som mappen **Dokumenter**. Hvis du overfører filer fra datamaskinen til telefonen, kan de havne i **Andre**-mappen i stedet for i **Dokumenter**. Hvis dette skjer, kan du flytte dem.

## Lage en film

- 1 Trykk på , og velg deretter **Filmmaker** i kategorien Multimedia.
- 2 Trykk på **Sett inn** for å legge til et bilde.
- 3 Trykk på kategorien **Stil** på toppen for å velge en filmstil.
- 4 Trykk på kategorien **Lyd** på skjermen for å endre lyden, for eksempel med et taleopptak.
- 5 Trykk på **Forhåndsvis**-knappen for å se resultatene.
- 6 Trykk på kategorien **Avspillingsrekkefølge** på skjermen for å endre rekkefølgen.
- 7 Trykk på kategorien **Lagre i** på skjermen for å velge hvor du skal lagre filmen, og trykk på kategorien **Bruk** for å velge mellom lagring og MMS.
- 8 Trykk på Spill og deretter **Lagre film** for å lagre filmen.

## Musikk

LG KM900 har en innebygd musikkavspiller som gir deg mulighet til å spille all favorittmusikken din. Hvis du vil åpne musikkavspilleren, trykker du på  og deretter **Musikk** i kategorien Multimedia. Herfra har du tilgang til en rekke mapper:

**Alle spor** – Inneholder alle sangene du har lagret på telefonen.

**Favoritter** – Inneholder alle sangene du har lagret som favoritter.

**Artister** – Bla gjennom musikk-samlingen sortert etter artist.


**Album** – Bla gjennom musikk-samlingen sortert etter album.

**Sjangere** – Bla gjennom musikk-samlingen sortert etter sjanger.

**Spilleliste** – Inneholder alle spillelister du har lagd.

## Spille av musikk

- 1 Trykk på , og velg deretter **Musikk** i kategorien Multimedia.
- 2 Trykk på **Alle spor**.
- 3 Velg sangen du vil spille av, og trykk på .
- 4 Trykk på  for å sette sangen på pause.
- 5 Trykk på  for å gå til neste sang.
- 6 Trykk på  for å gå til forrige sang.
- 7 Trykk på  for å gå tilbake til **Musikk**-menyen.

**TIPS** Hvis du vil justere volumet mens du spiller musikk, kan du trykke på .

01

02

03

04

05

06

07

08

# Multimedia

## Høre på radio

LG KM900 har en innebygd FM-radio, slik at du kan høre på radiostasjonene du liker når du er i farta.

**MERK:** Du må koble til hodetelefonene for å kunne høre på radio. Sett dem inn i kontakten for hodetelefoner.



## Søke etter stasjoner

Du kan stille inn radiostasjoner på telefonen ved å søke etter dem enten manuelt eller automatisk. Stasjonene lagres med egne kanalnumre, slik at du ikke trenger å stille dem inn flere ganger. Du kan lagre opptil 30 kanaler på telefonen.

### Manuell innstilling

- 1 Trykk på , og velg deretter **FM-radio** i kategorien Multimedia.
- 2 Trykk på  .
- 3 Trykk på **Automatisk søk** og deretter **Ja**. Stasjonene som registreres, vil bli tildelt et kanalnummer på telefonen når du velger **Angi, Hopp over** eller **Stopp**.

**MERK:** Du kan også stille inn en stasjon ved hjelp av hjulet ved siden av radiofrekvensen.

## Tilbakestille kanaler

- 1 Trykk på , og velg deretter **FM-radio** i kategorien Multimedia.
- 2 Trykk på .
- 3 Velg **Tilbakestill** for å tilbakestille den valgte kanalen, eller velg **Tilbakestill alle** for å tilbakestille alle kanalene. Hvis du tilbakestiller alle kanalene, vil hver kanal gå tilbake til utgangspunktsfrekvensen 87,5 MHz.

## Bruke FM-senderen til å spille musikk

KM900 kan sende musikken som spilles på musikkmodulen som en FM-sending. Dermed kan du høre musikken på en FM-frekvens og ikke en musikkspiller.

01

02

03

04

05

06


07


08

## Planlegger



### Legge til en hendelse i kalenderen

- 1 Velg  på hjemmeskjermen og bla deretter gjennom til **Planlegger** i kategorien Verktøy.
- 2 Velg datoen for hendelsen du vil legge til.
- 3 Trykk på  og deretter **Ny avtale**.
- 4 Trykk på **Kategori**, og velg deretter enten **Avtale**, **Jubileum** eller **Bursdag**. Kontroller datoen, og tast inn klokkeslettet da hendelsen begynner.
- 5 For avtaler og jubileer angir du klokkeslettet og datoen da hendelsen avsluttes, i de to nedre tids- og datofeltene.
- 6 Hvis du vil legge til et emne eller notat for hendelsen, kan du trykke på **Emne** og skrive inn notatet.


- 7 Velg **Stil inn alarm** for å stille inn en alarm for hendelsen. Hvis du vil gjenta alarmen, velger du **Angi gjenta**.
- 8 Trykk på  for å lagre hendelsen i kalenderen. En firkantet farget markør viser dager da det er lagret hendelser, og når hendelsen skal starte, ringer det en alarm, slik at det er lett for deg å holde orden på planene.

**TIPS** Du kan angi en ferieperiode i kalenderen. Trykk på én og én dag i ferieperioden, og trykk deretter på  og velg **Angi ferie**. Alle dagene farges grønne.

## Endre standard kalendervisning

- 1 Velg  på hjemmeskjermen, og bla deretter til **Planlegger** i kategorien Verktøy. Velg **Innstillinger** i .
- 2 Trykk på **Standardvisning**, og velg kalender, uke, timeplan, liste eller alle oppgaver.

## Legge til en oppføring i oppgavelisten

- 1 Velg  på hjemmeskjermen og bla deretter gjennom til **Planlegger** i kategorien Verktøy.
- 2 Velg **Ny oppgave**, velg , og trykk på **Notat**.
- 3 Angi datoen for oppgaven, legg til notater, og velg prioritetsnivå: **Høy**, **Middels** eller **Lav**.
- 4 Lagre oppgaven ved å velge .

**TIPS** Du kan sikkerhetskopiere og synkronisere kalenderen med datamaskinen.

## Bruke datosøker

Datosøker er et nyttig verktøy for å finne ut hvilken dato det vil være når et visst antall dager har gått. For eksempel er det 60 dager fra 10.10.09 til 09.12.2009.

Slik kan du holde orden på tidsfrister.

- 1 Velg  på hjemmeskjermen og bla deretter gjennom til **Planlegger** i kategorien Verktøy.
- 2 Velg **Datosøker**.
- 3 I **Fra**-feltet angir du ønsket startdato.
- 4 I **Etter**-feltet angir du antall dager.
- 5 **Måldatoen** vises nedenfor.

01

02

03

04

05

06

07



08

# Planlegger

## Stille alarmen

- 1 Velg  på hjemmeskjermen, og bla deretter til **Alarmer** i kategorien Verktøy.
- 2 Hvis du vil legge til en ny alarm, trykker du på **Ny alarm**. Hvis du vil stille in alarmen til slik at den ringer igjen etter en time, trykker du på **Hurtigalarm**.
- 3 Angi klokkeslettet for alarmen, og trykk på .
- 4 Velg om du vil at alarmen skal ringe igjen og angi når og hvordan den skal gjentas. Ikonene viser ukedagen du velger.
- 5 Velg **Angi alarmtype** for å velge alarmtypen du vil ha.
- 6 Trykk på **Stil inn alarmklokke**, og velg deretter klokke. Hvis du vil høre en lyd, trykker du på den og deretter på .
- 7 Legg et notat til alarmen.

## Legge til et notat


- 1 Velg  på hjemmeskjermen, og bla deretter gjennom til **Notater** i kategorien Verktøy.
- 2 Trykk på **Nytt notat**.
- 3 Skriv notatet, og avslutt med .


**TIPS** Du kan redigere et eksisterende notat. Velg notatet du vil redigere, og skriv inn endringene.

## Taleoptaker

Bruk taleoptakeren for å spille inn talenotater eller andre lydfiler.

## Spille inn lyd eller tale

- 1 Trykk på  og deretter **Verktøy**.
- 2 Trykk på **Taleopptaker**.
- 3 Trykk på **Spill av** for å starte opptaket.
- 4 Trykk på **Stopp** for å avslutte opptaket.

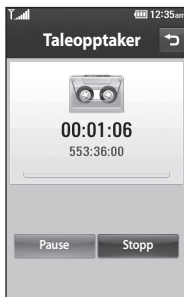

- 5 Hvis du vil spille inn tale på nytt, kan du trykke på **Ny**.

## Sende taleopptaket

- 1 Når opptaket er ferdig, trykker du på **Send**.
- 2 Velg **Melding, E-post** eller **Bluetooth**. Hvis du velger **Melding** eller **E-post**, blir opptaket lagt til en melding du skriver og sender som vanlig. Hvis du velger **Bluetooth**, vil telefonen søke etter en enhet å sende taleopptaket til.

01

02

03

04

05



06

07


08

# Planlegger

## Bruke kalkulatoren

- 1 Velg  på hjemmeskjermen, og bla deretter til **Kalkulator** i kategorien Verktøy.
- 2 Trykk på nummertastene for å taste inn tall.
- 3 For grunnleggende regnefunksjoner trykker du på ønsket funksjon (+, -, x eller ÷), etterfulgt av =.
- 4 For mer kompliserte regnefunksjoner, trykker du på  og velger mellom **sin, cos, tan, deg, sec, csc, cot, rad, log, ln** eller **exp**.

## Konvertere enheter

- 1 Velg  på hjemmeskjermen, og bla deretter til **Verktøy** i kategorien Verktøy.
- 2 Velg **Enhetskonvertering**.
- 3 Velg om du vil konvertere **Valuta, Areal, Lengde, Vekt, Temperatur, Volum** eller **Hastighet**.

- 4 Deretter velger du måleenhet og oppgir verdien du vil konvertere fra, fulgt av enheten du vil konvertere til.
- 5 Den tilsvarende verdien vises på skjermen.

## Bruke stoppeklokken

- 1 Velg  på hjemmeskjermen, og trykk deretter på **Verktøy**.
- 2 Velg **Stoppeklokke**.
- 3 Trykk på **Start** for å starte tidtaking.
- 4 Trykk på **Runde** hvis du vil registrere en rundetid.
- 5 Trykk på **Stopp** for å stoppe tidtakeren.
- 6 Trykk på **Fortsett** for å starte stoppeklokken på nytt fra den tiden der du stoppet den, eller trykk på **Tilbakestill** for å starte klokken igjen.

## Legge en by til verdensklokken

- 1 Velg  på hjemmeskjermen, og bla deretter til **Verktøy** i kategorien Verktøy.
- 2 Velg **Verdensklokke**.
- 3 Trykk på -ikonet og deretter på **Legg til by**. Skriv inn navnet på ønsket by, som vil vises øverst på skjermen.
- 4 Trykk på byen for å velge den. Byen blir lagt til i Verdenstidlisten.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Internett

## Nettleser

**Nettleseren** gir deg tilgang til en rask og fargerik verden av spill, musikk, nyheter, sport, underholdning og mye mer – direkte på mobiltelefonen. Uansett hvor du er og hva som interesserer deg.

## Nettsurfing

- 1 Velg  på hjemmeskjermen, og bla deretter gjennom til **Nettleser** i kategorien Kommunikasjon.
- 2 Hvis du vil gå direkte til nettleserens startside, velger du **Hjem**. Du kan også velge **Tast inn adresse** og deretter taste inn ønsket URL, fulgt av **Koble til**.

**MERK:** Bruk av denne tjenesten og nedlasting av innhold koster ekstra. Kontakt nettverksleverandøren for å kontrollere prisen på overføring.

## Legge til og bruke bokmerker

Ved å bruke bokmerker og lagre nettsider får du raskt og enkelt tilgang til favorittnettsidene dine.


- 1 Velg  på hjemmeskjermen, og bla deretter gjennom til **Nettleser** i kategorien Kommunikasjon.
- 2 Velg **Bokmerker**. En liste over bokmerkene dine vises på skjermen.
- 3 Hvis du vil legge til et nytt bokmerke, velger du  og trykker på **Legg til ny**. Skriv inn et navn for bokmerket etterfulgt av URL-adressen.
- 4 Trykk på **Lagre**. Bokmerket vil nå vises i listen over bokmerker.
- 5 Hvis du vil åpne et bokmerke, blar du ganske enkelt frem til ønsket bokmerke og trykker på **Koble til**. Du blir koblet til bokmerket.

## Bruke RSS-leser


RSS (Really Simple Syndication) er en serie med formater for Internett-feeds og brukes til å publisere innhold som oppdateres ofte, for eksempel bloggposter, nyhetsoverskrifter eller podcaster. Et RSS-dokument, som kalles en feed, Internett-feed eller kanal, inneholder enten et sammendrag av innhold fra en tilknyttet side eller hele teksten. RSS gjør det enkelt å holde seg oppdatert på favorittwebområder på en automatisk måte som er enklere enn å sjekke manuelt. Brukeren abonnerer på en feed ved å skrive inn koblingen til den i leseren, eller ved å klikke på et RSS-ikon som starter abonnementsprosessen, i en nettleser.

Leseren kontrollerer regelmessig om det er nytt innhold i feedene bruker abonnerer på, og laster ned alle oppdateringer som oppdages.

### Åpne en lagret side

- 1 Velg  på hjemmeskjermen, og bla deretter gjennom til **Nettleser** i kategorien Kommunikasjon.
- 2 Velg **Lagrede sider**.
- 3 Velg siden du vil vise, så åpnes den.

### Vise nettleserloggen

- 1 Velg  på hjemmeskjermen, og bla deretter gjennom til **Nettleser** i kategorien Kommunikasjon. Velg **Historie**.
- 2 Det vises en liste med navn på nettsider du nylig har vist. Hvis du vil åpne en av disse sidene, velger du ganske enkelt siden.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Internett

## Endre nettleserinnstillingene

- 1 Velg  på hjemmeskjermen, og bla deretter gjennom til **Tilkoblingsmulighet** i kategorien Innstillinger.
- 2 Velg **Nettleserinnstillinger**.
- 3 Alternativene for redigering er **Profiler, Utseendeinnstillinger, Cache, Cookies, Sikkerhet** og **Tilbakestill innstillinger**.
- 4 Du kan enkelt slå disse av og på ved å trykke på bryterikonet.

## Bruke telefonen som modem

KM900 kan også brukes som modem for PCen din, slik at du får tilgang til Internett også når du ikke kan koble til via kabler. Du kan koble deg til via USB-kabel eller Bluetooth.

## Via USB-kabelen:

- 1 LG PC Suite må være installert på PCen.
- 2 Koble KM900 til PCen ved hjelp av USB-kabelen, og åpne deretter LG PC Suite-programvaren.
- 3 Klikk på **Kommunikasjon** på PCen. Klikk deretter på **Innstillinger** og velg **Modem**.
- 4 Velg **LG Mobile USB Modem** og deretter **OK**. Det vises på skjermen.
- 5 Klikk på **Koble til**, og PCen vil koble til via KM900.

## Via Bluetooth:

- 1 Bluetooth må være slått **På** og være **Synlig** for både PCen og KM900.
- 2 Par PC og KM900 slik at det kreves et passord for tilkobling.
- 3 Bruk **Tilkoblingsveiviseren** i LG PC Suite for å opprette en aktiv Bluetooth-tilkobling.
- 4 Klikk på **Kommunikasjon** på PCen. Klikk deretter på **Innstilling**.
- 5 Klikk på **Modem**.
- 6 Velg **Standardmodem over Bluetooth-kobling** og klikk på **OK**. Det vises på skjermen.
- 7 Klikk på **Koble til**, og PCen vil koble til via KM900.

01

02

03

04

05

06


07

08

# Innstillinger

I denne mappen kan du tilpasse innstillingene dine for å sette et personlig preg på KM900.

## Endre skjerminnstillinger

- 1 Velg  på hjemmeskjermen, og bla deretter gjennom til **Skjerminnstillinger** i kategorien Innstillinger.
- 2 Du kan velge Alternativ-menyen i:

**Skermbilder** – Velg et bilde som skal vises når telefonen er låst, når telefonen slås av eller på eller et bilde som skal vises når du foretar eller mottar et anrop.

**Startskjermer** - Verktøy/ Kontakt/ Multimedia/ Snarvei

**Lås skjermen** – Velg klokke type for låseskjermen.

**Skrift** – Juster skriftstørrelsen.

**Bakgrunnsbelysning** – Velg hvor lenge bakgrunnsbelysningen skal være på.

**MERK:** Jo lenger bakgrunnsbelysningen er på, jo mer batteri brukes. Dermed kan det være du må lade opp telefonen oftere.


### Auto. lysstyrke

– Juster lysstyrken for skjermen automatisk.

## Tilpasse profiler

Du kan raskt endre profil på hjemmeskjermen. Det er bare å trykke på ikonet for statussammendrag øverst og deretter trykke på profilkategorien.


Ved hjelp av innstillingsmenyen kan du tilpasse innstillingene for hver profil.

- 1 Velg  på hjemmeskjermen, og bla deretter til **Profiler** i kategorien Innstillinger.

- 2 Velg profilen du vil redigere: Normal, Lydløs, Utendørs eller Flight mode
- 3 Deretter kan du endre alle alternativene for lyder og varseltoner som finnes på listen, inkludert **Tale-/Videoringetone**, **Volum**, **Varseltoner for melding** med mer.

## Endre telefoninnstillingene

Nyt friheten til å kunne tilpasse KM900 slik du vil ha den.

- 1 Velg  på hjemmeskjermen, og bla deretter til **Telefoninnstillinger** i kategorien Innstillinger.
- 2 Velg en meny fra listen nedenfor:  
**Dato og tid** – Juster dato- og tidsinnstillinger, eller velg å oppdatere klokkeslett automatisk når du reiser, eller i forbindelse med sommertid.

**Strømsparing** – Du kan endre fabrikkinnstillingen for strømsparing til **På** eller **Av**.

**Språk** – Du kan endre skjermespråk for KM900.

**Automatisk tastelås** – Du kan låse tastaturet automatisk på hjemmeskjermen.

**Sikkerhet** – Du kan endre sikkerhetsinnstillingene, inkludert PIN-koder og telefonlås.

**Berøringsinnstillinger** – Endre innstillinger for berøringspanelet.

**Minnebehandling** – Se **Bruke Minnebehandling** hvis du vil ha mer informasjon.

**Tilbakestill innstillinger** – Tilbakestill alle innstillingene til fabrikkinnstillingene.

**Telefoninformasjon** – Vis teknisk informasjon om KM900.

01

02

03

04

05


06

07

08

# Innstillinger

## Endre berøringsinnstillinger

Velg  på hjemmeskjermen, og bla deretter gjennom til **Sikkerhet** i kategorien Innstillinger.

**Berøringsinnstilling for vibrasjon**  
– endre vibrasjonstypen.

**Vibrasjon** – vibrasjon 1/2/3.

**Vibrasjonsstyrke** – kontrollerer vibrasjonsstyrken.


**Berøringsinnstillinger for lyd** – endre tonen ved å berøre skjermen.

**Lyd** – lyd 1/2/3.

**Volum** – kontrollerer tonevolumet.

## Endre tilkoblingsinnstillinger

Tilkoblingsinnstillingene er allerede konfigurert av nettverksoperatøren, så telefonen er klar til bruk. Du kan endre innstillingene ved hjelp av denne menyen.

Velg  på hjemmeskjermen, og bla deretter gjennom til **Tilkoblingsmulighet** i kategorien Innstillinger.

**Valg av nettverk** – KM900 kobler seg automatisk til ditt foretrukne nettverk.

**Internett-profil** – Angi profilene for tilkobling til Internett.

**Tilgangspunkt** – Nettverksoperatøren har allerede lagret denne informasjonen. Du kan legge til nye tilgangspunkter ved hjelp av denne menyen.

**GPS-type** – Velg **A-GPS** eller **Frittstående**.

## GPS

- GPS-teknologi bruker informasjon fra satellitter som kretser rundt jorden, til å finne plasseringer.
- En mottaker beregner avstanden til GPS-satellittene basert på hvor lang tid signalene bruker på å nå frem, og bruker deretter denne informasjonen til å beregne plasseringen.
- Dette kan ta fra noen sekunder til flere minutter.
- A-GPS på denne mobiltelefonen brukes til å hente plasseringsassistansedata over en pakke-datatilkobling.
- Assistansedataene hentes fra tjenesterververen bare ved behov.

**Merk :** GPS-tjenesten fungerer ikke innendørs eller under bakken.

## USB-tilkoblingsmodus –

Synkroniser KM900 ved hjelp av LG PC Suite-programvaren for å kopiere filer fra telefonen.

**TV ut** – Velg **PAL** eller **NTSC** når du kobler KM900 et TV-apparat.

**DivX VOD-registrering** – I denne menyen kan du generere en registreringskode for DivX VOD. Gå til <http://vod.divx.com> for registrering og teknisk støtte.

**Pakke-datatilkobling** – Angi pakke-datatilkoblingen.

**Nettleserinnstilling** – Angi verdien for nettleseren.

## Streaming-innstillinger

– Nettverksoperatøren har allerede lagret denne informasjonen. Du kan gjøre endringer hvis du vil.

**Java-innstillinger** – Gir deg muligheten til å angi profiler.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Innstillinger

### Bruke Minnebehandling

KM900 har tre tilgjengelige minner: telefonminnet, USIM-kortet og et eksternt minnekort (det er mulig du må kjøpe minnekortet separat). Ved hjelp av Minnebehandling kan du finne ut hvor mye minne som er i bruk, og hvor mye som er ledig.

Velg  på hjemmeskjermen, og bla deretter til **Telefoninnstillinger** i kategorien Innstillinger. Velg **Minneadministrator**.

**Delt telefonminne 1/2** – Vis minnet som er tilgjengelig på KM900 for MMS, E-post, Java-programmer, med mer.

### Telefonminne for multimedia

– Vis minnet for multimedieinnhold som streaming av filer, film, musikk. Bilder, Lyd, Video og Flash.

**Reservert telefonminne** – Vis hvor mye telefonminne som er tilgjengelig for SMS, Navn, Kalender, Oppgaveliste, Notater, Alarm, Anropslogg, Bokmerker og diverse elementer.

**USIM-minne** – Vis hvor mye minne som er tilgjengelig på USIM-kortet.

**Eksternt minne** – Vis hvor mye minne som er tilgjengelig på det eksterne minnekortet (det er mulig du må kjøpe minnekortet separat).

### Bruke Flight Mode

Du slår på Flight Mode ved å velge  og deretter **Innstillinger**. Trykk på **Profiler**, og velg **Flight Mode**. Flight mode forhindrer deg fra å forta anrop, koble deg til Internett, sende tekstmeldinger og bruke Bluetooth.

## Sende og motta filer via Bluetooth

Bluetooth er en enkel metode for å sende og motta filer, siden det er raskt og enkelt, og det ikke er nødvendig med ledninger for å koble til. Du kan også koble til et Bluetooth-headset for å foreta og motta anrop.

### Sende en fil:

- 1 Åpne filen du vil sende – vanligvis en bilde- video- eller musikkfil.
- 2 Trykk på , og velg **Send**. Velg **Bluetooth**.
- 3 Hvis du allerede har parett Bluetooth-enheten, vil ikke KM900 automatisk søke etter andre Bluetooth-enheter. KM900 søker automatisk etter andre Bluetooth-enheter innenfor rekkevidde.

4 Velg enheten du vil sende filen til, og trykk på **Velg**.

5 Filen sendes.

**TIPS** Hold øye med fremdriftslinjen hvis du vil være sikker på at filen er sendt.

### Motta en fil:

- 1 Hvis du vil motta filer, må Bluetooth være slått **På**. Du finner mer informasjon i avsnittet **Endre Bluetooth-innstillingene** lenger ned.
- 2 Du får en melding der du blir bedt om å godta filen fra avsenderen. Trykk på **Ja** for å motta filen.
- 3 Du kan se hvor filen er lagret, og du kan velge å **Vise** filen eller **Bruke som bakgrunn**. Filer lagres som regel i den relevante mappen under Mine ting.

01

02

03

04

05


06


07

08

# Innstillinger

## Endre Bluetooth-innstillinger

**1** Velg  på hjemmeskjermen, og bla deretter til **Bluetooth** i kategorien Innstillinger.

**2** Trykk på .

Du kan gjøre endringer i:

### **Informasjon om min enhet**

– Angi et navn for KM900.

**Synlighet for enheten** – Velg mellom **Synlig**, **Skjult** eller **Synlig i 1 min.**

**Ekstern SIM-modus på** – Aktiver ekstern SIM-modus.

**iSync på** – Aktiver iSync.

**Støttede tjenester** – Velg hvordan du vil bruke Bluetooth i forbindelse med ulike tjenester.

**Slett** – Slett den valgte profilen.

## Pare med en annen Bluetooth-enhet

Du kan opprette en passordbeskyttet forbindelse ved å pare KM900 og en annen enhet. Dette gjør forbindelsen sikrere.

**1** Kontroller at Bluetooth er **På**.

Du kan endre synlighet i **Innstillinger**-menyen.

**2** Trykk på **Søk**.

**3** KM900 søker etter Bluetooth-enheter. Når søket er fullført, vises **Oppdater** på skjermen.

**4** Velg enheten du vil pare telefonen med, oppgi passordet, og trykk på **OK**.

**5** Telefonen kobles til den andre enheten, der du oppgir det samme passordet.

**6** Den passordbeskyttede Bluetooth-forbindelsen er nå klar.

## Bruke et Bluetooth-headset

- 1** Kontroller at Bluetooth er **På**.
- 2** Følg instruksjonene som fulgte med headsettet, for å sette det i paringsmodus og pare enhetene.
- 3** Headsettet bytter automatisk til Headset-profil.
- 4** Trykk på **Spør alltid** eller **Tillat uten å spørre**.

**TIPS** På side 28 finner du mer informasjon om **BT-svarmodus**, slik at du kan kontrollere hvordan du besvarer samtaler når Bluetooth-headsettet er tilkoblet.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Wi-Fi

Med Trådløsbehandling kan du administrere Wi-Fi-Internett- og Bluetooth-tilkoblinger på enheten. Du kan bruke dette programmet til å koble til lokale trådløse nettverk eller få tilgang til Internett via en trådløs tilkobling. Wi-Fi er raskere og har større rekkevidde enn trådløs Bluetooth-teknologi.

**MERK:** KM900 støtter WEP- og WPA-PSK/2-kryptering, men ikke EAP- eller WPS-kryptering. Hvis Wi-Fi-tjenesteleverandøren eller nettverksadministratoren angir kryptering for nettverkssikkerheten, må du skrive inn nøkkelen i popup-vinduet. Hvis kryptering ikke er angitt, vises ikke dette popup-vinduet. Du får nøkkelen fra Wi-Fi-tjenesteleverandøren din eller nettverksadministratoren.

### 1. Aktivere Wi-Fi

- 1 Wi-Fi På
- 2 Søke etter tilgangspunkt
  - Søker etter tilgangspunkt som telefonen kan kobles til.
- 3 Koble til tilgangspunkt
  - Kobler til et ønsket tilgangspunkt fra listen over tilgangspunkter som er funnet.
  - Hvis tilgangspunktet bruker sikkerhetstypen WEP eller WPA-PSK/2, skriver du inn sikkerhetsnøkkelen.

### 2. Støtte for Wi-Fi-nettverksprofil

- 1 Støtte for Wi-Fi-profil (hvordan du kobler deg til et ofte brukt eller skjult tilgangspunkt)
  - 1) Hvis tilgangspunktet ikke vises i søkeresultatene, kan du koble deg til det ved å lagre det som en profil.
  - 2) Hvis du lagrer

tilgangspunktene du bruker ofte som profiler, blir det enklere å skrive inn sikkerhetsnøkkelen når du kobler deg til et tilgangspunkt med den sikkerhetstypen.

- 3) Hvis tilgangspunktet ikke støtter DHCP, kan du koble deg til tilgangspunktet via en statisk IP-adresse.
- 2** Beskrivelse av feltene i Wi-Fi-profilen.
  - 1) Nettverksnavn: SSID (ID)
  - 2) Sikkerhetstype: Støtte for WEP og WPA-PSK/2.
  - 3) Sikkerhetsnøkkel: Lagrer sikkerhetsnøkkelen.
  - 4) IP/DNS-innstilling: Her kan du angi Automatisk eller Statisk, avhengig av om tilgangspunktet støtter DHCP. Hvis du velger Statisk, skriver du inn feltverdien for IP-adressen og DNS-serveren

som skal brukes med den statiske IP-adressen ved tilkobling.

- 3** Slik lagrer du en Wi-Fi-profil
  - 1) Velg Lagrede nettverk i menyen Alternativer, og velg deretter Nytt nettverk og skriv inn verdier i hvert felt.
  - 2) Det er mulig å velge og lagre søkelisten for tilgangspunkter ved å velge Wi-Fi På og deretter Oppdater (søker etter tilgangspunkt).
  - 3) Når du har koblet det til et tilgangspunkt av denne sikkerhetstypen, blir profilen lagret automatisk.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Programvareoppgradering

## Programvareoppgradering

### LG oppgraderingsprogram for mobiltelefonprogramvare

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du installerer og bruker dette programmet, kan du gå til <http://update.lgmobile.com>.

Med denne funksjonen kan du raskt og enkelt oppgradere programvaren til siste versjon via Internett, uten at du trenger å besøke et servicesenter.

Programmet for oppdatering av programvare på mobiltelefonen krever din fulle oppmerksomhet.

Sørg for at du leser alle instruksjoner og merknader som vises for hvert trinn, før du går videre til neste trinn.

Vær oppmerksom på at hvis du fjerner USB-kabelen eller batteriene under oppgraderingen, kan dette gjøre alvorlig skade på telefonen. Produsenten tar

ikke ansvar for eventuelt tap av data ved oppgradering, derfor anbefales det at du skriver ned all viktig informasjon på forhånd for sikkerhets skyld.

## Tilbehør

Et variert utvalg av tilbehør er tilgjengelig for mobiltelefonen din, og selges i noen tilfeller separat. Du kan velge utstyr i henhold til egne kommunikasjonsbehov. Forhør deg om tilgjengeligheten hos din lokale forhandler. **(Elementer som beskrives nedenfor, kan være tilleggsutstyr.)**

### Lader



### Batteri



### Stereoheadset



### Datakabel og CD

Koble sammen og synkroniser KM900 og PC.



### Brukerhåndbok

Finn ut mer om KM900.



### MERK:

- Bruk alltid ekte LG-tilbehør.
- Bruk av uoriginalt tilbehør kan gjøre garantien ugyldig.
- Tilbehør kan variere i forskjellige områder.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Nettverkstjeneste

Den trådløse telefonen som beskrives i denne håndboken, er godkjent for bruk i E-GSM 900, DCS 1800, GSM 850, PCS 1900 og WCDMA-nettverkene.

Flere av funksjonene i denne brukerhåndboken er nettverkstjenester. Dette er spesielle tjenester som du får tilgang til gjennom tjenesteleverandøren. Før du kan benytte noen av nettverkstjenestene, må du abonnere på dem fra tjenesteleverandøren. Du får også instruksjoner om hvordan de brukes, fra tjenesteleverandøren.

### DivX VOD-registrering

Generer en DivX VOD-registreringskode. Gå til <http://vod.divx.com/> for registrering og teknisk støtte.

## Tekniske opplysninger

### Generelt

Produktnavn: KM900  
System: E-GSM 900 / DCS 1800 / GSM 850 / PCS 1900/WCDMA

### Omgivelsestemperatur

Maks: +55 °C (bruk),  
+45 °C (lading)  
Min.: -10 °C

# Declaration of Conformity



## Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

## Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / GSM 850 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

KM900

Trade Name

LG



## Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-1 V1.6.1 / EN 301 489-7 V1.3.1 / EN 301 489-9 V1.3.1 / EN 301 489-17 V1.2.1 /  
EN 301 489-19 V1.2.1 / EN 301 489-24 V1.3.1  
EN 60950-1: 2001  
EN 50360 / EN 50361: 2001  
EN 301 511 V9.0.2 / EN 301 908-1 V3.2.1 / EN 301 908-2 V3.2.1  
EN 300 328 V1.7.1  
EN 301 357-1 V1.4.1

## Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

## Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center  
LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794  
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Seung Hyoun, Ji / Director

Issued Date

8, January, 2009

Signature of representative

## Retningslinjer for trygg og effektiv bruk

Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig å ikke følge disse retningslinjene.

### Eksposering for radiobølger

Informasjon om eksponering for radiobølger og SAR (Specific Absorption Rate):

Mobiltelefonmodellen KM900 er utformet for å overholde relevante sikkerhetskrav for eksponering for radiobølger. Disse kravene er basert på vitenskapelige retningslinjer som tar hensyn til sikkerhetsmarginer for å sikre alle brukere, uavhengig av alder og helsetilstand.

- Retningslinjene for eksponering for radiobølger bruker måleenheten SAR (Specific Absorption Rate). SAR-tester er utført med standardiserte metoder der telefonen sender med den maksimale styrken den er sertifisert for i alle frekvensbånd som brukes.

- De ulike telefonmodellene fra LG kan ha ulike SAR-verdier, men de er alle laget for å følge relevante retningslinjer for eksponering for radiobølger.
- SAR-grensen som anbefales av ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection), er 2 W/kg som gjennomsnitt for 10 gram vev.
- De høyeste SAR-verdiene DASY4 har testet for denne telefonmodellen når telefonen brukes ved øret, er 0,602 W/kg (10 g) og 0,646 W/Kg (10 g) når den bæres på kroppen.
- Informasjon om SAR-data for innbyggere i land/regioner som har vedtatt SAR-grensen anbefalt av IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers): Denne grensen er 1,6 W/kg som gjennomsnitt for 1 gram vev.

## Behandling og vedlikehold av produktet

### **ADVARSEL**

Bruk bare batterier, ladere og tilbehør som er godkjent for bruk med akkurat denne telefonmodellen. Bruk av annet tilbehør kan gjøre garantien ugyldig, og kan i tillegg være farlig .

- Ikke demonter telefonen. Ved behov for reparasjon må du ta den med til en kvalifisert servicetekniker.
- Hold enheten unna elektriske apparater som TVer, radioer og PCer.
- Enheten bør holdes unna varmekilder som radiatorer og komfyrer.
- Ikke slipp telefonen i bakken.
- Ikke utsett enheten for mekaniske vibrasjoner eller støt.
- Slå av telefonen der dette er pålagt gjennom spesielle bestemmelser. Eksempel: Ikke bruk telefonen på sykehus, ettersom den kan ha innvirkning på følsomt medisinsk utstyr.
- Ikke bruk telefonen når den lades, hvis du er våt på hendene. Det kan føre til elektrisk støt og alvorlig skade på telefonen.
- Ikke lad et håndsett i nærheten av brennbart materiale. Håndsettet kan bli varmt og utgjøre en brannrisiko.
- Bruk en tørr klut til å rengjøre utsiden av enheten. (Du må ikke bruke løsemidler som benzen, tynner eller alkohol.)
- Unngå å lade opp telefonen når den er plassert på et mykt underlag/tekstiler.

## Retningslinjer for trygg og effektiv bruk

- Telefonen skal bare lades på et godt ventilert område.
- Ikke utsett enheten for røyk eller støv.
- Du bør ikke oppbevare telefonen nær magnetiserte kort eller billetter, da dette kan påvirke informasjonen som er lagret i magnetstripen.
- Ikke utsett skjermen for skarpe gjenstander, da dette kan skade telefonen.
- Ikke utsett telefonen for væsker eller fukt.
- Bruk tilbehør som hodetelefoner med forsiktighet. Ikke ta på antennen hvis det ikke er nødvendig.

### Effektiv telefonbruk

#### Elektroniske enheter

Alle mobiltelefoner kan forårsake interferens i andre elektroniske enheter, og dette kan påvirke ytelsen deres.

- Ikke bruk telefonen i nærheten av medisinsk utstyr med mindre du har fått tillatelse til dette. Telefonen bør ikke plasseres nær pacemakere, for eksempel i brystlommen.
- Noen høreapparater kan forstyrres av mobiltelefoner.
- Selv mindre forstyrrelser kan påvirke TV-apparater, radioer, PCer osv.

## Trafikksikkerhet

Kontroller hvilke lover og forskrifter som gjelder for bruk av mobiltelefon i områder/land der du skal kjøre bil.

- Du må ikke bruke en håndholdt telefon under bilkjøring.
- Bilkjøring krever din fulle oppmerksomhet.
- Bruk et håndfrisett om mulig.
- Sving av veien og parker før du foretar eller svarer på et anrop hvis kjøreforholdene krever det.
- Radiosignaler fra telefonen kan forstyrre elektroniske systemer i bilen, for eksempel stereoanlegg og sikkerhetsutstyr.
- Når kjøretøyet ditt er utstyrt med kollisjonspute, må du ikke hindre den med installert eller bærbart, trådløst utstyr. Det kan føre til at kollisjonsputen ikke løses ut, eller føre til alvorlig skade på grunn av feil bruk.

- Hvis du hører på musikk når du er ute, må du kontrollere at volumet ikke er for høyt, slik at du er oppmerksom på omgivelsene. Dette er spesielt viktig når du er i nærheten av veier.

## Unngå hørselsskader

Hørselsskader kan oppstå hvis du utsettes for høy lyd over lengre perioder. Vi anbefaler derfor at du ikke slår på eller av telefonen når den er nær øret. Vi anbefaler også at voluminnstillingene for musikk og samtaler ikke overstiger moderate nivåer.

## Glassdeler

Noen deler av mobiltelefonen er laget av glass. Hvis du mister telefonen i bakken, eller hvis den blir utsatt for et kraftig støt, kan glasset knuse. Hvis glasset knuser, må du ikke berøre det eller forsøke å fjerne det. Ikke bruk telefonen før glasset er byttet ut av en autorisert serviceleverandør.

# Retningslinjer for trygg og effektiv bruk

## Sprengningsområder

Du må ikke bruke telefonen der det foregår sprengningsarbeid. Følg alle restriksjoner, regler og forskrifter.

## Omgivelser med eksplosjonsfare

- Ikke bruk telefonen på bensinstasjoner.
- Ikke bruk telefonen i nærheten av drivstoff eller kjemikalier.
- Ikke transporter eller oppbevar brennbare gasser, væsker eller eksplosiver i den delen av bilen der du har mobiltelefonen eller tilbehør.

## På fly

Trådløse enheter kan forårsake interferens i fly.

- Slå av telefonen før du går om bord i et fly.
- Ikke bruk telefonen på bakken med mindre mannskapet har gitt deg tillatelse til det.

## Barn

Oppbevar telefonen på et trygt sted utenfor rekkevidden til små barn. Telefonen har små deler som kan føre til risiko for kvelning hvis de løsner.

## Nødanrop

Nødsamtaler er kanskje ikke mulig i alle mobilnett. Du bør derfor aldri være helt avhengig av telefonen for nødanrop. Undersøk hos den lokale tjenesteleverandøren.

## Informasjon om og behandling av batteriet

- Det er ikke nødvendig å lade batteriet helt ut før det lades opp igjen. Til forskjell fra noen andre batterisystemer er det ingen minneeffekt som kan gå ut over batteriets ytelse.
- Bruk bare batterier og ladere fra LG. LG-ladere er laget for å gi lengst mulig batterilevetid.

- Du må ikke demontere eller kortslutte batteriet.
- Metallkontaktene på batteriet må holdes rene.
- Erstatt batteriet når ytelsen ikke lenger er tilfredsstillende. Batteriet kan lades opp flere hundre ganger før det må byttes ut.
- Hvis batteriet ikke har vært brukt på en stund, bør du lade det opp før bruk.
- Ikke utsett batteriladeren for direkte sollys eller bruk den på steder med høy luftfuktighet, for eksempel på badet.
- Unngå å plassere batteriet på varme eller kalde steder, da dette kan ha en negativ effekt på batteriets ytelse.
- Det kan være fare for eksplosjon hvis batteriet byttes ut med feil type batteri.
- Kast batterier i samsvar med produsentens instruksjoner. Hvis det er mulig, bør batteriene resirkuleres. De må ikke kastes som husholdningsavfall.
- Hvis du må bytte batteri, tar du det med deg til nærmeste autoriserte LG Electronics-servicested eller nærmeste forhandler for å få hjelp.
- Ta alltid laderen ut av veggkontakten når telefonen er fulladet, slik at laderen ikke bruker strøm unødvendig.

## Feilsøking

I dette kapittelet finner du noen problemer du kan oppleve når du bruker telefonen. Noen av problemene krever at du kontakter tjenesteleverandøren, men de fleste av dem kan du enkelt rette opp selv.

Melding	Mulige årsaker	Mulige løsninger
SIM-feil	Det er ikke satt inn noe SIM-kort i telefonen, eller det er satt inn på feil måte.	Kontroller at SIM-kortet er satt inn på riktig måte.
Ikke koblet til nettverk	Svakt signal Mangler GSM-dekning	Beveg deg mot et vindu eller ut i et åpent område. Kontroller tjenesteleverandørens dekningskart.
Kodene samsvarer ikke	Hvis du vil endre en sikkerhetskode, må du bekrefte den nye koden ved å skrive den inn to ganger.	Kontakt tjenesteleverandøren.
En funksjon kan ikke angis	Støttes ikke av tjenesteleverandøren, eller krever registrering	Kontakt tjenesteleverandøren.
Kan ikke ringe	Anropsfeil Nytt SIM-kort er satt inn eller kostnadsgrensen er nådd	Nytt nettverk er ikke godkjent. Kontroller nye restriksjoner. Kontakt tjenesteleverandøren, eller endre grensen ved hjelp av PIN 2-koden.
Kan ikke slå på telefonen	På/av-tasten ble ikke holdt nede lenge nok Tomt batteri Batterikontaktene er skitne	Trykk på av/på-knappen i minst to sekunder. Lad opp batteriet. Rengjør kontaktene.

<b>Melding</b>	<b>Mulige årsaker</b>	<b>Mulige løsninger</b>
Ladefeil	Helt tomt batteri	Lad opp batteriet.
	Temperaturen er for høy eller for lav	Sørg for at omgivelsene har riktig temperatur, vent litt, og prøv å lade på nytt.
	Kontaktproblem	Kontroller strømforsyningen og tilkoblingen til telefonen. Kontroller batterikontaktene, og rengjør dem om nødvendig.
	Strømnettet er uten spenning	Koble til et annet strømuttak, eller kontroller spenningen.
	Laderfeil	Hvis laderen ikke blir varm, må den byttes ut.
	Feil lader	Bruk alltid originalt LG-tilbehør.
	Batterifeil	Bytt ut batteriet.
Nettverket faller ut	Signalet er for svakt	Ny tilkobling til en annen tjenesteleverandør skjer automatisk.
Nummeret ikke tillatt	Funksjonen Fast nummer er på.	Kontroller innstillinger.





Noget af indholdet i denne manual kan afvige fra din telefon, afhængigt af telefonens software eller din udbyder.



## **KM900** Brugermanual

Tillykke med købet af den avancerede og kompakte KM900 telefon fra LG, der er designet til at fungere med den seneste digitale mobilkommunikationsteknologi.



#### **Bortskaffelse af din gamle telefon**

- 1** Skraldespanden med kryds over på produktet betyder, at produktet er dækket af det europæiske direktiv 2002/96/EC.
- 2** Alle elektriske og elektroniske produkter skal bortskaffes separat fra husholdningsaffald via bestemte indsamlingsfaciliteter, der er godkendt af regeringen eller de lokale myndigheder.
- 3** Den korrekte bortskaffelse af din gamle telefon er en hjælp til at forhindre de mulige negative konsekvenser for miljøet og sundhedsskadelige indvirkninger.
- 4** Hvis du vil have yderligere oplysninger om bortskaffelse af din gamle telefon, skal du kontakte kommunen, renovationselskabet eller den butik, hvor du købte produktet.

Konfiguration	01
Startbilledet	02
Det grundlæggende	03
Vær kreativ	04
Vær organiseret	05
Internettet	06
Indstillinger	07
Tilbehør	08

# Indholdsfortegnelse

## Konfiguration

Lær din telefon at kende.....	8
Isætning af USIM-kort og batteri.....	10
Opladning af telefonen.....	12
Hukommelseskort .....	13

## Startbilledet

Tip til berøringsskærmen.....	15
Hurtigtaster.....	17
Berøringsskærm.....	18
Brug af Multitasking .....	22

## Det grundlæggende

Opkald.....	23
Sådan foretages et opkald eller videopakald.....	23
Opkald til dine kontakter .....	23
Sådan besvares og afvises et opkald.....	23
Funktioner under opkald.....	24
Justering af opkaldslydstyrke.....	25
Lynopkald .....	25

Sådan foretages et andet opkald.....	25
Deaktivering af DTMF.....	26
Visning af dine opkalds-logs.....	26
Brug af viderestilling.....	27
Brug af opkaldsblokering .....	27
Ændring af den almindelige opkaldsindstilling .....	28
Ændring af videopakaldsindstillingen.....	29
Beskeder .....	30
Beskeder.....	30
Afsendelse af en Besked.....	30
Indtastning af tekst.....	31
T9-intelligent ordbog.....	31
Ordbog fra.....	31
Ændring af e-mail- indstillingerne.....	32
Beskedmapper.....	33
Brug af skabeloner .....	33
Brug af humørikoner .....	34
Ændring af SMS-indstillinger.....	34
Ændring af indstillingerne for multimediebeskeder .....	35

## Vær kreativ

Kamera .....	36	Brug af et billede .....	49
Når du har taget dit foto .....	36	Udskrivning af billeder.....	49
Lær søgeren at kende.....	37	Flytning eller kopiering af et billede .....	50
Brug af blitzen .....	38	Oprettelse af et diasshow .....	50
Justering af eksponeringen .....	38	Geo-tagging .....	50
Brug af avancerede indstillinger	39	Kontrol af hukommelsesstatus ..	50
Brug af det indvendige kamera.	41	Lyde .....	51
Videokamera .....	42	Brug af en lyd .....	51
Når du har optaget en video .....	42	Videoeer .....	51
Lær søgeren at kende.....	43	Afsendelse af en video.....	52
Justering af eksponeringen .....	44	Spil og programmer .....	52
Brug af avancerede indstillinger	44	Sådan spiller du et spil.....	52
Visning af dine videoer på et tv.	45	Brug af menuen M-Toy.....	52
Dine fotos og videoer .....	46	Flashindhold.....	52
Brug af zoom ved visning af en video eller et foto.....	46	Visning af en SWF/SVG-fil .....	53
Justering af lydstyrken ved visning af en video .....	46	Dokumenter .....	53
Redigering af fotos.....	46	Visning af en fil.....	53
Multimedie .....	48	Andre.....	53
Billeder .....	48	Oprettelse af en film .....	54
Afsendelse af et foto.....	48	Musik .....	55
		Afspilning af en sang.....	55
		Brug af radioen .....	56
		Søgning efter stationer.....	56

# Indholdsfortegnelse

Nulstilling af kanaler.....	57	<b>Internettet</b>	
Brug FM-senderen til at afspille musik.....	57	Browser.....	64
<b>Vær organiseret</b>		Adgang til internettet .....	64
Kalender.....	58	Tilføjelse og åbning af bogmærker .....	64
Tilføjelse af en hændelse til kalenderen .....	58	Brug af RSS-læser.....	65
Ændring af standardkalendervisning.....	59	Åbning af en gemt side .....	65
Tilføjelse af et punkt på din opgaveliste.....	59	Visning af din browseroversigt ..	65
Brug af Find dato.....	59	Ændring af webbrowsers indstillinger .....	66
Indstilling af alarm.....	60	Brug af telefonen som modem..	66
Tilføjelse af et notat.....	60	<b>Indstillinger</b>	
Diktafon.....	61	Ændring af skærmindstillingerne .....	68
Optagelse af en lyd eller tale .....	61	Tilpasning af profiler.....	68
Afsendelse af taleoptagelsen .....	61	Ændring af telefonindstillinger..	69
Brug af lommeregneren .....	62	Ændring af berøringsindstillinger .....	70
Omregning af en enhed .....	62	Ændring af forbindelsesindstillinger .....	70
Brug af stopur .....	63	Brug af hukommelsesstyring.....	72
Tilføjelse af en by til dit verdensur.....	63	Brug af flytilstand.....	73
		Afsendelse og modtagelse af filer ved hjælp af Bluetooth .....	73

Ændring af Bluetooth-indstillinger .....	74
Parring med en anden Bluetooth-enhed .....	75
Brug af et Bluetooth-headset.....	75
Wi-Fi .....	76
Softwareopgradering .....	78
<b>Tilbehør .....</b>	<b>79</b>
<b>Netværkstjeneste .....</b>	<b>80</b>
<b>Tekniske data .....</b>	<b>80</b>
<b>Retningslinjer</b>	
Retningslinjer for sikker og effektiv brug .....	82
Fejlfinding .....	88

## Lær din telefon at kende

**Knap til at fjerne batteridækslet**

**Håndfritsæt eller Stereo headset jackstik**

**Tænd/sluk-knap**

Tænder eller slukker telefonen.

**Højtaler**

**Indbygget kamera**

**Nærhedssensor**


**Afslut-tast**

- Afviser et opkald.
- Tryk én gang for at vende tilbage til startskærbilledet.

**Multitasking-tast**

**Opkaldstast**

Ringer til et telefonnummer og besvarer indgående opkald.

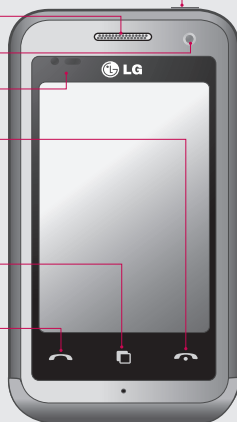

**⚠ ADVARSEL:** Produktets LCD- og berøringsskærm kan tage skade, hvis der placeres tunge genstande på den, eller hvis nogen sætter sig på den. Tildæk ikke LCD'ens nærhedssensor med beskyttelsesfilm. Det kan føre til fejlfunktion i sensoren.



### Stik til oplader, Datakabel (USB-kabel)

**TIP:** Før du tilslutter USB-kablet, skal du vente, indtil telefonen er tændt og har registreret netværket.



### Lydstyrketaster

- Når skærmen er i **standbytilstand:** lydstyrken af tastetonen.
- **Under et opkald:** lydstyrke i højttaler.
- **Ved afspilning af et-nummer:** indstiller kontinuerligt lydstyrken.

### Kameraknap

- Gå direkte til kameramenuen ved at trykke tasten helt ned.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Isætning af USIM-kort og batteri

## 1 Fjern batteridækslet

Tryk på batteriets låseknop øverst på telefonen og hold den nede, og løft batteridækslet af.



**⚠ ADVARSEL:** Fjern ikke batteriet, når telefonen er tændt, da dette kan beskadige telefonen.

**⚠ ADVARSEL:** Fjern ikke batteridækslet, når du bruger GPS, Wi-Fi eller Bluetooth. Antennen er monteret på batteridækslet.


## 2 Fjern batteriet

Hold på batteriets øverste kant, og løft batteriet ud af batterirummet.




### 3 Installation af USIM-kortet

Skub USIM-kortet ind i holderen til USIM-kortet. Sørg for, at området med guldkontakterne på kortet vender nedad. Hvis du vil fjerne USIM-kortet, skal du forsigtigt trække det udad.

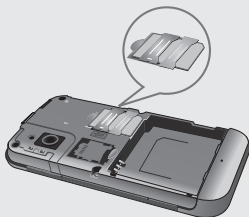

### 4 Isæt batteriet

Sæt først toppen af batteriet ind under batterirummets øverste kant. Sørg for, at batteriets kontakter flugter med telefonens kontakter. Tryk ned på den nederste del af batteriet, indtil det klikker på plads.

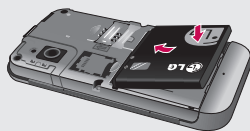

01

02

03

04

05

06


07

08

## Opladning af telefonen

Skub dækslet over opladningsstikket på siden af KM900 tilbage. Isæt opladeren, og sæt stikket i en stikkontakt. KM900 skal oplades, indtil meddelelsen "Batteriet fuldt opladet" vises på skærmen.

**BEMÆRK:** Batteriet skal oplades helt ved første opladning for at forbedre dets levetid. Ignorer den første meddelelse "Batteriet fuldt opladet", og lad telefon lade op hele natten (eller i op til 14 timer).

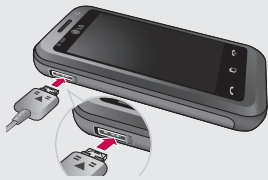

# Hukommelseskort






## Isætning af et hukommelseskort

Du kan udvide den hukommelsesplads, der er tilgængelig i telefonen, ved hjælp af et hukommelseskort.

**BEMÆRK:** Hukommelseskort er ekstraudstyr.

Skub hukommelseskortet ind i porten foroven, indtil det låses på plads. Sørg for, at området med guldkontakterne vender nedad.

**⚠ ADVARSEL:** Sæt hukommelseskortet i stikket, da kortet ellers kan blive beskadiget.

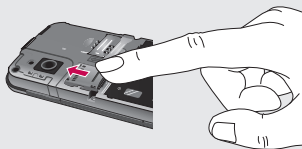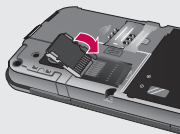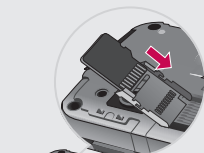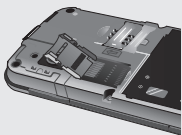

01

02

03

04

05

06

07

08

# Hukommelseskort

## Formatering af hukommelseskortet

Hukommelseskortet er muligvis allerede formateret. Hvis det ikke er tilfældet, skal du selv formatere kortet, før du kan bruge det.


**BEMÆRK:** Alle filer slettes i forbindelse med formatering.

- 1 Vælg  på startbilledet, og vælg **Telefon** på fanen Indstillinger.
- 2 Rul til og vælg **Hukommelsesstyring** og derefter **Ekstern hukommelse**.
- 3 Tryk på **Nulstil**, og bekræft derefter dit valg.
- 4 Indtast evt. adgangskode. Kortet formateres og gøres klar til brug.

**BEMÆRK:** Hvis der er indhold på hukommelseskortet, afviger den mapestruktur, der indeholder dette indhold, muligvis efter formateringen, eftersom alle filer vil være blevet slettet.

## Overførsel af kontakter

Sådan overføres kontakter fra dit USIM-kort til telefonen:

- 1 Fra fanen Kommunikation skal du rulle gennem **Kontakter** og vælge  **Skift placering**.
- 2 Tryk på **Kopier til telefon**.
- 3 Vælg **Marker alt**, eller vælg navnene ét ad gangen, og tryk på **Kopier til telefon**.

## Startbilledet

Fra dette skærmbillede kan du få adgang til menuindstillinger, foretage et opkald, få vist telefonens status og foretage mange andre handlinger.

### Tip til berøringsskærmen

Startskærmbilledet er også et godt sted at lære berøringsskærmen at kende.

Tryk på midten af ikonet for at vælge et element.

- Der er ingen grund til at trykke hårdt, da berøringsskærmen er følsom nok til at registrere selv et let, men dog fast tryk.
- Brug spidsen af fingeren til at trykke på den indstilling, du vil bruge. Pas på, at du ikke kommer til at trykke på nogle af de andre taster.

- Når lyset er slukket på skærmen, skal du trykke på tænd/sluk-tasten eller holde tasten Lås/lås op nede på berøringsskærmen for at gendanne startbilledet.
- Når KM900 ikke er i brug, vender den tilbage til låst skærm.

01

02

03

04

05

06


07

08

# Startbilledet

## Tilpasning af startbilledet

- 1 Genvejsstartbillede
- 2 Widget-startbillede
- 3 Kontaktstartbillede
- 4 Multimediastartbillede

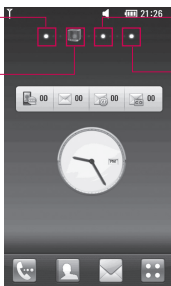

- Brugergrensefladen er baseret på fire slags startbilleder som vist ovenfor. For at skifte mellem startbillederne skal du bare køre din finger til venstre eller højre hen over skærmen.
- **Tilpasning af startbillede** - For hver startbillede kan du tilføje eller fjerne objekter ved at trykke og holde dine fingre på skærmen.




## Hurtigtaster

Hurtigtasterne på startskærbilledet giver nem adgang med et enkelt tryk til de funktioner, du bruger mest.



Tryk på den for at åbne berøringstastaturet til at foretage et opkald med. Indtast nummeret med et normalt tastatur, og tryk på **Taleopkald**, eller tryk på



Hvis du vil foretage et videoopkald til dette nummer, skal du trykke på  når du har indtastet nummeret.



Tryk for at få adgang til menuen **Beskedindstillinger**. Her kan du oprette en ny SMS.



Tryk for at åbne dine kontakter. Indtast navnet på den kontakt, du vil ringe til, på tastaturet for at finde nummeret. Du kan også oprette nye kontakter og redigere eksisterende kontakter.



Tryk for at åbne hele topmenuen, der er opdelt i fire undermenuer.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Startbilledet

## Berøringsskærm

Kontrollerne på berøringskærmen til KM900 ændres dynamisk afhængigt af de funktioner, du udfører.

## Åbning af programmer

Tryk blot på programmets ikon for at åbne det.




## Rulning

Træk fra side til side for at rulle. På nogle skærmbilleder, f.eks. websider, kan du også rulle op eller ned.



## Zoom ind og ud

Når du får vist fotos, websider, e-mail eller kort, kan du zoome ind og ud. Klem fingrene sammen, eller spred dem.

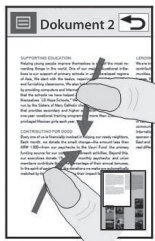

01

02

03

04

05

06

07











08




















# Startbilledet



















## Visning af statuslinjen

Statuslinjen anvender forskellige ikoner til at vise betingelser såsom signalstyrke, nye beskeder og batterilevetid, samt hvorvidt Bluetooth eller GPRS er aktiveret.

Nedenstående tabel forklarer betydningen af de ikoner, du kan se på statuslinjen.

Ikon	Beskrivelse
	Ingen tjeneste
	2G
	3G
	EDGE
	HSDPA
	Wi-Fi er tændt
	Bluetooth-besked
	Håndfrit Bluetooth-monoheadset
	Bluetooth-mono/stereoheadset
	Bluetooth-stereoheadset

Ikon	Beskrivelse
	Bluetooth-monoheadset
	Bluetooth til
	Printer med Bluetooth
	Bluetooth-overførsel
	Bluetooth-synlighed
	Bluetooth-musik
	Downloader
	Download gennemført.
	Download annulleret.
	Funktion under opkald
	Internet
	Søger
	Viderestil opkald
	Afvis opkald
	Sikkerhed
	Headset
	Hjemmezone
	Roaming
	Alarm

<b>Ikon</b>	<b>Beskrivelse</b>
	Tidsplan (kalender)
	Multitasking
	Musik på pause
	Musik afspilles
	Musik afspilles via FM-udsendelse
	FM-radio afspiller
	FM-udsendelse
	E-mail afsendes
	E-mail modtaget
	MMS
	MMS afsendes
	Modtaget MMS
	SMS afsendes
	Ny telefonbesked
	Ny besked
	Afsendelse af besked mislykket
	Ny e-mail
	Push-besked

<b>Ikon</b>	<b>Beskrivelse</b>
	Flytilstand
	Udendørs
	Stille
	Brugerdefineret 1-10
	Ringetone efter vibration
	Ringetone med vibration
	Ekstern hukommelse
	Batteristatus
	Projektor/TV ud

01

02

03

04

05


06


07

08

# Startbilledet

## Brug af Multitasking

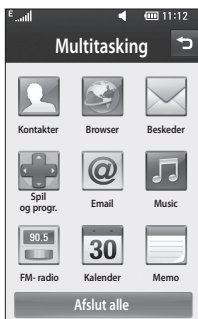


Tryk på multitasking-tasten  for at åbne menuen **Multitasking**. Med multitasking for du et overblik over hvilke programmer der køre og muligheden for at starte et af dem med et enkelt tryk.






# Opkald

**TIP!** Tryk på tænd/sluk-tasten for at låse berøringsskærmen for at forebygge utilsigtede opkald.



## Sådan foretages et opkald eller videoopkald

- 1 Tryk på  for at åbne tastaturet.
- 2 Indtast nummeret på tastaturet. Et tal slettes ved at trykke på Slet-tasten.
- 3 Tryk på tasten  for at foretage opkaldet.
- 4 Tryk på tasten  for at afslutte opkaldet.

**TIP!** Du kan indtaste tegnet + til internationale opkald ved at trykke to gange på  eller ved at trykke på  og holde den nede.

**TIP!** Vælg mellem **Send besked**, **Gem nummer** eller **Søg efter kontakter** ved at trykke på .

## Opkald til dine kontakter

- 1 På startskærmen skal du trykke på  for at åbne dine **Kontakter**.
- 2 Rul gennem kontaktlisten, eller indtast det eller de første bogstaver i navnet på den ønskede kontakt ved at trykke på .
- 3 På den filtrerede liste skal du trykke på den ønskede kontakt og vælge det nummer, der skal benyttes, hvis der eksisterer mere end ét nummer for kontakten
- 4 Tryk på **Taleopkald** eller **Videoopkald**.

## Sådan besvares og afvises et opkald

Når telefonen ringer, skal du trykke på tasten  for at besvare opkaldet.

Tryk på tasten  for at afvise det indgående opkald.

01

02

03

04

05


06

07


08

# Opkald

## Funktioner under opkald

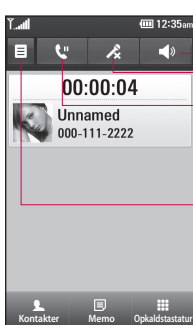


**Højtaler** - Tryk på  for at slå højtaleren til.

**Slå lyd fra** - Tryk på  for at slå mikrofonen fra, så den person, du taler med, ikke kan høre dig.

**Parker** - Tryk på  for at parkere et opkald.

**Indstillinger** - Vælg fra en liste med ekstra indstillinger for indgående opkald, herunder Opret nyt notat og Gå til beskeder, så du kan kontrollere dine beskeder og tilføje kontakter under et opkald. Du kan også afslutte opkaldet herfra ved at trykke på Afslut opkald.

 - Tryk for at åbne et numerisk tastatur, så du kan navigere i menuer med nummererede valgmuligheder, når du f.eks. ringer til call-centre eller andre automatiske telefontjenester.

 - Tilføj et notat under et opkald.

 - Søg efter dine kontakter under et opkald.


## Justering af opkaldslydstyrke

Hvis du vil justere lydstyrken under et opkald, skal du bruge op og nedknappen på telefonens højre side.

## Lynopkald

Du kan knytte en kontakt, du ofte ringer til, til et lynopkaldsnummer.

- 1 På startskærmen skal du trykke på  for at åbne dine **Kontakter**.
- 2 Tryk på , og vælg **Lynopkald**.
- 3 Telefonsvareren er allerede indstillet til lynopkald 1. Dette kan ikke ændres. Tryk på et hvilket som helst andet nummer for at knytte det til en lynopkaldskontakt.
- 4 Listen med dine kontakter åbnes. Vælg den kontakt, du vil knytte til det pågældende nummer, ved at trykke en enkelt gang på telefonnummeret.

Hvis du vil ringe til et lynopkaldsnummer, skal du trykke på  på startskærmen og derefter holde det tilknyttede nummer nede, indtil kontakten vises på skærmen.

Opkaldet startes automatisk - Du behøver ikke at trykke på **Taleopkald**.

## Sådan foretages et andet opkald

- 1 Under det første opkald skal du trykke på  og vælge det nummer, du vil ringe op til.
- 2 Ring til nummeret, eller søg efter dine kontakter.
- 3 Tryk på  for at ringe op.
- 4 Begge opkald vises på opkaldsskærmbilledet. Det første opkald låses og parkeres.
- 5 For at afslutte det ene eller begge opkald skal du trykke på **Afslut**.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Opkald




**BEMÆRK:** Du afkræves betaling for hvert opkald.

## Deaktivering af DTMF

DTMF giver dig mulighed for at benytte numeriske kommandoer, så du kan navigere i menuer i automatiske opkald. DTMF er som standard slået til.

Hvis du vil slå funktionen fra under et opkald (f.eks. for at notere et nummer), skal du trykke på  og vælge **Deaktiver DTMF**.

## Visning af dine opkalds-logs

På startskærmen skal du trykke på  og derefter trykke på **Seneste historik** på fanen Kommunikation. Vælg mellem følgende:


**Alle opkald** - Få vist en fuldstændig liste over alle udgående, modtagne og tabte opkald, kun opkald, videoopkald og beskeder.

**Tabte opkald** - Se en liste over dine tabte opkald.

**Kun opkald** - Se en liste over alle de numre, du har ringet op til.

**Kun beskeder** - Se en liste over alle numre, der har modtaget eller afsendt SMS- og MMS-beskederne.

**Kun videoopkald** - Se en liste over alle videoopkald.

**TIP!** Tryk på  og **Slet alt** i en hvilken som helst opkaldslog for at slette samtlige registrerede elementer.

**TIP!** Tryk på et hvilket som helst enkelt element i en opkaldslog for at få vist dato, tid og opkaldets varighed.

## Brug af viderestilling

- 1 Tryk på , og vælg **Opkaldsindstil.** på fanen Indstillinger.
- 2 Tryk på **Viderestil opkald,** og vælg **Taleopkald** og/eller **Videopkald.**
- 3 Vælg, om du vil viderestille alle opkald, når linjen er optaget, når der ikke bliver svaret, eller når du ikke træffes.
- 4 Indtast det nummer, der skal viderestilles til.
- 5 Tryk på **Anmodning** for at aktivere.

**BEMÆRK:** Viderestilling af opkald er forbundet med opkaldsafgifter. Kontakt netværksudbyderen for at få yderligere oplysninger.

**TIP!** Hvis du vil slå viderestilling fra, skal du vælge **Deaktiver alle** i menuen **Viderestil opkald.**

## Brug af opkaldsblokering

- 1 Tryk på , og vælg **Opkaldsindstil.** på fanen Indstillinger.
- 2 Tryk på **Opkaldsblokering,** og vælg **Taleopkald** og/eller **Videopkald.**
- 3 Vælg én eller alle fem valgmuligheder:  
**Alle udgående**  
**Udgående internationale**  
**Udgående internationale opkald undtagen hjemland**  
**Alle indgående**  
**Indgående opkald hvis udenlands**
- 4 Angiv adgangskoden til opkaldsblokering. Kontakt teleselskabet for at få oplysninger om denne tjeneste.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Opkald

## **TIP!** Vælg **Fast nummer**

for at aktivere og sammensætte en liste over numre, der kan ringes til fra telefonen. Du skal bruge PIN2-koden fra operatøren. Der kan kun ringes til de numre, der er indeholdt på listen over faste numre, fra telefonen.

## Ændring af den almindelige opkaldsindstilling

- 1 Tryk på , og vælg **Opkaldsindstil.** på fanen Indstillinger.
- 2 Tryk på **Alm. indstillinger.** På denne måde kan du ændre følgende indstillinger:  
**Afvis opkald** - Skub knappen mod venstre for at markere listen Afviste. Du kan trykke på tekstboksen for at vælge mellem alle opkald, bestemte kontakter eller grupper eller opkald fra numre, der ikke er registreret

(dvs. ikke blandt dine kontakter). Tryk på **Gem** for at skifte denne indstilling.

**Send mit nummer** - Vælg, om dit nummer skal vises i et udgående opkald.

**Autogenopkald** - Skub knappen til venstre for at vælge **Til** eller til højre for at vælge **Fra**.


**Minuttone** - Skub knappen til venstre, og vælg **Til** for at høre en tone hvert minut under et opkald.

**BT svartilstand** - Vælg **Håndfri**, hvis du ønsker at kunne besvare et opkald ved hjælp af et Bluetooth-headset, eller vælg **Telefon** for at skulle trykke på en tast på telefonen for at besvare et opkald.

**Gem nyt nummer** - Vælg **Ja** for at gemme et nyt nummer.

**Vælg linje** - Brug din telefon med to-linje-tjeneste, f.eks. linje 1 eller linje 2.

## Ændring af videopkaldsindstillingen

- 1 På startskærmen skal du trykke på  og rulle gennem **Videoindstillinger** på fanen Indstillinger.
- 2 Vælg indstillinger for dine videopkald. Bestem, om du vil bruge privat billede, og vælg et billede, og/eller slå spejlfunktionen til, så du kan se dig selv på skærmen, når du foretager et videopkald.

01

02

03

04

05

06

07



08

# Beskeder

## Beskeder

KM900 kombinerer SMS, MMS i én intuitiv og brugervenlig menu.


Der er to måder at åbne meddelelsescentret på:

- 1 På startskærmen skal du trykke på  eller  og derefter rulle gennem **Beskeder** på fanen Kommunikation.

## Afsendelse af en Besked

- 1 Tryk på  og derefter **Skriv besked** for at åbne en tom besked.
- 2 Tryk på **Til** for at indtast modtagerens nummer, eller tryk på søgeikonet for at åbne dine kontakter eller favoritter. Du kan tilføje flere kontakter. Tryk på **Send SMS**, når du er færdig.
- 3 Når du har indtastet teksten, kan du sende en SMS eller MMS eller vælge **E-mail** for at sende en e-mail.

**TIP!** Du debiteres for en SMS på 160 tegn for hver person, du sender beskeden til.

- 4 Tryk på  **Indsæt** for at tilføje tekstskabelon, multimedieskabelon, humørikon, navn og nummer, nyt dias, emne eller signatur.


### **ADVARSEL:**


Begrænsningen på 160 tegn kan afvige fra land til land, afhængigt af, hvordan SMS'en kodes.


 **ADVARSEL:** Hvis et billede, en video eller lyd føjes til en SMS, omdannes den automatisk til en MMS, og du bliver opkrævet for en MMS.


## Indtastning af tekst


Skærmtastatur

 Tryk for at aktivere T9-intelligent ordbog.

 Du kan ændre skriftsproget.

 Tryk for at skifte mellem tastaturet med tal, symboler eller bogstaver.

Brug  til at rulle gennem de forskellige tastaturer i hver enkelt tekstindtastningstilstand (f.eks. store eller små bogstaver).

Hvis du vil indsætte et mellemrum, skal du trykke på .

## T9-intelligent ordbog

I T9-tilstand vises .

T9-tilstand bruger en indbygget ordbog til at genkende ord, du skriver, baseret på de indtastede tastesequenser. Du skal blot trykke på den taltast, der er tilknyttet til det bogstav, du vil indtaste, hvorefter ordbogen gætter, hvilket ord du vil bruge.

Tryk f.eks. på 8, 3, 5, 3, 3, 6, 6 for at skrive "telefon".

## Ordbog fra

I tilstanden Ordbog fra skal du trykke på tasten gentagne gange for at indtaste et bogstav. Hvis du f.eks. vil skrive "hallo", skal du trykke på 4 to gange, 2 én gang, 5 tre gange, 5 tre gange igen og derefter 6 tre gange.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Beskeder

## Ændring af e-mail-indstillingerne

Du kan tilpasse e-mail-indstillingerne til dine behov.

- 1 Tryk på  på startskærmen, og rul derefter gennem **Beskedindstillinger** på fanen Indstillinger.
- 2 Vælg **E-mail**.
- 3 Du kan ændre følgende indstillinger:
  - E-mail-konto** - Håndter dine e-mail-konti.
  - Tillad svar på Email** - Tillader afsendelse af beskeder om, at en e-mail er blevet læst.
  - Anmod om svar på e-mail** - Vælg, om der skal anmodes om beskeder om, at en e-mail er blevet læst.
  - Interval for hentning** - Vælg, hvor ofte KM900 skal kontrollere, om der er nye nye emails.

**Medtag besked ved Videresendelse og Besvar** - Vælg, om den oprindelige besked skal medtages i dit svar.

**Medtag vedhæftet fil** - Vælg at medtage den oprindelige vedhæftede fil i dit svar.

**Automatisk hentning i roaming** - Vælg, om dine beskeder skal hentes automatisk, når du er i udlandet (roaming).

**Besked om ny e-mail Info** - Vælg, om du vil underrettes om en ny e-mail uden en pop-up-meddelelse.

**Signatur** - Opretter en e-mailsignatur og aktiverer funktionen.

## Beskedmapper

Du kan genkende mappestrukturen i KM900, som er ganske intuitiv. Hvis du konfigurerer en e-mail-konto, kan du have mapper for hver konto.

**Indbakke** - Alle de beskeder, du modtager, placeres i din indbakke. Herfra kan du bl.a. få vist dem og slette dem.

**Udbakke** - Midlertidig mappe til lagring af filer, mens de sendes.

**Sendte emner** - Beskeder, du sender, placeres i genne mappe.

**Kladder** - Hvis du ikke afslutter teksten til en besked, kan du gemme det, du har skrevet, i denne mappe.

**Forgrenet felt** - Beskeder udvekslet med en anden part via Messenger. Du kan gemme billedet og beskeden på samme tid.

**Mine mapper** - Opret mapper, hvor dine beskeder skal gemmes.

## Brug af skabeloner

Opret skabeloner til de SMS- og MMS-beskeder, du sender hyppigst. Telefonen leveres med en række redigerbare skabeloner.

- 1 Når du skriver en ny meddelelse, kan du indtaste **Skabeloner** fra **Indsæt** i menuen Indstillinger.
- 2 Vælg **Tekstskabeloner** eller **Multimedieskabeloner**. Du kan tilføje, redigere eller slette alle skabeloner. Hvis du vil redigere en meddelelse, skal du vælge den, redigere den og trykke på **Save template**.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Beskeder

## Brug af humørikoner

Du kan gøre dine beskeder livligere med humørikoner. Telefonen leveres med nogle af de mest brugte humørikoner.

- 1 Når du skriver en ny besked, kan du indtaste **Skabeloner** fra **Indsæt** i menuen Indstillinger.
- 2 Du kan tilføje et nyt ikon eller slette ét eller alle ikoner.

## Ændring af SMS-indstillinger

Beskedindstillingerne i KM900 er foruddefinerede, så du kan sende beskeder med det samme. Disse indstillinger kan ændres efter behov.

Rul gennem **Beskedindst.** fra fanen Indstillinger, og tryk på **SMS**. Du kan ændre følgende:

**SMS-center** - Indtast SMS-centrets detaljer.

**Leveringsrapport** - Skub knappen til venstre for at modtage en bekræftelse på, at dine beskeder er blevet afsendt.

**Gyldighed** - Vælg, hvor længe dine beskeder skal gemmes i beskedcenteret.

**Beskedtype** - Omdanner teksten til **Tale, Fax, X.400** eller **E-mail**.

**Tegnavisning** - Vælg, hvilket tegnsæt tegnene skal kodes med. Dette har indflydelse på beskedens størrelse og derfor også på dataafgifterne.

**Send lang tekst som** - Vælg at sende lange beskeder som Flere SMS'er eller MMS.

## Ændring af indstillingerne for multimediebeskeder

Beskedindstillingerne i KM900 er foruddefinerede, så du kan sende beskeder med det samme. Disse indstillinger kan ændres efter behov.

Tryk på **Indstillinger**, og vælg **Beskedindst.** og **MMS**. Du kan ændre følgende:

**Tilst. Hentning** - Vælg **Hjemme-** eller **Roaming-netværk**. Hvis du derefter vælger Manuel, modtager du kun underretninger om MMS-beskeder. Du kan derefter bestemme, om de skal downloades i hele deres størrelse.

**Leveringsrapport** - Vælg, om du vil tillade og/eller anmode om en leveringsrapport.

**Læs svar** - Vælg, om du vil tillade og/eller sende en besked om, at beskeden er læst.

**Prioritet** - Vælg prioritetsniveauet for din MMS.

**Gyldighed** - Vælg, hvor længe beskeden skal gemmes i beskedcenteret.

**Varighed af dias** - Vælg, hvor længe dine dias skal vises på skærmen.

**Leveringstid** - Vælg, hvor lang tid der skal gå før en besked bliver leveret.

**MMS-center** - Indtast MMS-centerets detaljer.

01

02

03

04

05

06


07

08

# Kamera

## Når du har taget dit foto

Det foto, du har taget, vises på skærmen. Billedets navn vises med fire ikoner i højre side.

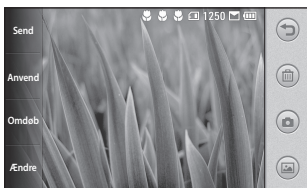





**Send** Tryk for at sende fotoet som en **Besked, E-mail** eller **Bluetooth**.  
Se Afsendelse af en besked eller Afsendelse og modtagelse af filer ved hjælp af Bluetooth.


**Anvend** Tryk for at bruge billedet som baggrundsbillede.

**Omdøb** Tryk for at redigere navnet på det valgte billede.

**Ændre** Tryk for redigere billedet vha. diverse værktøjer.

-  Tryk for at vende tilbage til den forrige menu.
-  Tryk for at gemme billedet.
-  Tryk for at tage et nyt foto med det samme. Det aktuelle foto gemmes.
-  Tryk for at få vist et galleri med dine gemte fotos.

## Lær søgeren at kende

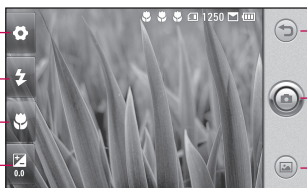

**Eksposering** - Se Justering af eksposering.

**Makro** - Tænd, når du tager nærbilleder.

**Blitzstatus** - Indstil eller annuller blitzen.

**Indstillinger** - Tryk på dette ikon for at åbne indstillingsmenuen. Se Brug af avancerede indstillinger for at få flere oplysninger.

**Tilbage** - Tryk for at vende tilbage til startskærmen.

**Kameratilstand** - Angiver, om kameraet skal være i kamera- eller videokameratilstand og kan også bruges til optagelse.

**Galleri** - Tryk på dette ikon for at få vist galleriet.

01

02

03

04

05

06

07


08

**TIP!** Du kan lukke alle genvejsindstillinger for at få et tydeligere skærbillede til søgeren. Du skal blot trykke én gang på midten af søgeren. Hvis du vil hente indstillingerne tilbage, skal du trykke på skærmen igen.

# Kamera

## Brug af blitzen

Standardblitzen er automatisk, men der er andre muligheder.

- 1 Vælg  til venstre på søgeren for at åbne blitzens undermenu.
- 2 Der er tre blitz-indstillinger:

**Auto** - Kameraet vurderer det lys, der skal bruges for at tage et godt billede, og bruger blitzen efter behov.




**Altid slukket** – Kameraet vil aldrig bruge blitzen. Dette er nyttigt, hvis du vil spare på batteriet.

**Altid tændt** - Kameraet vil altid bruge blitzen.


- 3 Når du trykker på den funktion, du vil bruge, lukker blitzmenuen automatisk, så du øjeblikkeligt kan tage billedet.
- 4 Blitzstatusikonet i søgeren ændrer sig i henhold til den nye blitztilstand.

## Justering af eksponeringen

Eksponering definerer forskellen mellem lys og mørke områdetstartskærm i et billede. Et billede med lav kontrast virker tåget, hvorimod et billede med høj kontrast virker meget skarpere.

- 1 Tryk på .
- 2 Skub kontrastindikatoren langs linjen hen imod  for at få en lavere eksponering, dvs. et mere uklart billede, eller hen imod  for at få en højere eksponering, dvs. et skarpere billede.

## Brug af avancerede indstillinger

Tryk på  i søgeren for at åbne alle avancerede indstillinger.

Du kan ændre kameraindstillingen ved at dreje på drejeknappen. Når du har valgt en indstilling, skal du trykke på knappen **OK**.

**Skift til** - Ved selvportrætter skal du skifte til det indvendige kamera i LG KM900. Du kan også skifte mellem kamera- og videokameratilstand.

**Billedstørrelse** - Rediger størrelsen af fotoet for at spare hukommelsesplads eller tage et billede i den korrekte størrelse for en kontakt. Se **Ændring af billedstørrelsen**.

**Farveeffekt** - Vælg den farvetone, der skal bruges til dit nye foto. Se **Valg af farveeffekt**.

**Hvid balance** - Vælg mellem **Automatisk**, **Elektrisk** belysning, **Solrigt**, **Selvlysende** eller **Skyet**.

**Selvudløser** - Selvudløseren giver dig mulighed for at indstille en forsinkelse, efter at der er trykket på optageknappen. Vælg **Fra, 3 sekunder, 5 sekunder** eller **10 sekunder**. Funktionen er ideel, når du selv vil med på billedet.

Optag. tilstand - **Normal/ Kontinuerlig optagelse**

**ISO** - TISO angiver følsomheden af kameraets lysmåler. Jo højere ISO, desto mere følsomt vil kameraet være. Funktionen er nyttig i mørke omgivelser, når der ikke kan bruges blitz. Vælg en af følgende ISO-værdier: **Auto, 100, 200, 400** og **800**.

**Billedkvalitet** - Vælg mellem **Superfin, Fin** og **Normal**. Jo finere kvalitet desto skarpere bliver billedet. Filstørrelsen øges, hvilket

01

02

03

04

05

06

07

08

## Kamera

betyder, at du kan gemme færre fotos i hukommelsen.

**Hukommelse i brug** - Vælg, om du vil gemme dine foto i telefonens hukommelse eller i den eksterne hukommelse.

**Skjul ikoner** - Vælg indstillingerne for kameraikonerne manuelt eller automatisk.

**Billedstabilisering** - Gør dig i stand til at tage et foto, uden at det bliver uklart eller rystet.

**Autofokus** - Vælg, hvordan kameraet skal fokusere. Vælg mellem Auto, Manuelt eller Ansigtssporing.

**Lukkerlyd** - Vælg en af de tre lukkerlyde.

**Gittervisning** - Vælg mellem Fra, Simpelt kryds eller Tredelt

**Geo-Tagging** - Til/ Fra


**Nulstil** - Nulstil alle kameraindstillinger.

**TIP!** Når du afslutter kameraet, vender alle indstillingerne tilbage til standard, undtagen billedstørrelsen og billedkvaliteten. Alle de indstillinger, der ikke er standard, og som du skal bruge, skal nulstilles, f.eks. farvetoner og ISO. Kontroller dem, før du tager det næste foto.


**TIP!** Indstillingsmenuen er overlejret over søgeren, så når du ændrer elementer ved billedfarve eller -kvalitet, vil du få vist billedændringerne bagved indstillingsmenuen.

## Brug af det indvendige kamera

LG KM900 har et indvendigt kamera på 640x480 til både videoopkald og optagelse af fotos.

- 1 Tryk på , og vælg derefter **Skift til indbygget kamera** i menuen Vis for at skifte til det indbyggede kamera.
- 2 Efter et par sekunder kan du se dig selv i søgeren. Hvis du vil tage billedet, skal du trykke på optageknappen som normalt.

**TIP!** Det indvendige kamera har færre indstillinger, da det ikke har blitz eller ISO. Du kan stadig ændre billedstørrelsen, farveeffekt, billedkvalitet, hvidbalance og indstille selvudløseren ved at trykke på  på samme måde, som når du bruger hovedkameraet.

- 3 Når du har taget fotoet, får du de samme muligheder, som er tilgængelige for et billede, der tages med hovedkameraet.
- 4 Hvis du vil vende tilbage til hovedkameraet, skal du trykke på  og derefter vælge **Udvendt kamera** i menuen Vis.

01

02

03

04

05

06


07

08

## Videokamera

### Når du har optaget en video

Der vises et stillbillede på skærmen, som repræsenterer den video, du har optaget. Navnet på videoen vises nederst til højre på skærmen sammen med fire ikoner i højre side.

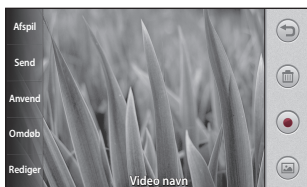


**Afspil** Tryk for at afspille videoen.


**Send** Tryk for at sende fotoet som en **Besked, E-mail, Bluetooth**.  
Se Afsendelse af en besked eller Afsendelse og modtagelse af filer ved hjælp af Bluetooth.


**Anvend** Tryk for at bruge billedet som baggrundsbillede.


**Omdøb** Tryk for at redigere navnet på det valgte billede.

**Rediger** Tryk for redigere billedet vha. diverse værktøjer.


 Tryk for at vende tilbage til den forrige menu.

 Tryk for at slette den video, du lige har lavet, og bekræft ved at trykke på **Ja**. Søgeren vises igen.

 Tryk for at optage en ny video med det samme. Den aktuelle video gemmes.

 Tryk for at se et galleri over gemte videoer og billeder.

## Lær søgeren at kende

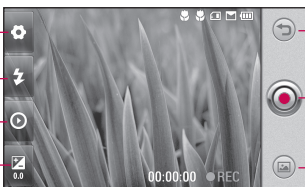

**Tilbage** - Tryk for at vende tilbage til startskærmen.

**Start optagelse**

**Galleri** - Tryk på dette ikon for at få vist galleriet.

**Eksposering** - Se Justering af eksposering.

**Optagelseshastighed**

**Blitzstatus** - Indstil eller annuller blitzen.

**Indstillinger** - Tryk på dette ikon for at åbne indstillingsmenuen. Se Brug af avancerede indstillinger for at få flere oplysninger.

**TIP!** Du kan lukke alle genvejsindstillinger for at få et tydeligere skærbillede til søgeren. Du skal blot trykke én gang på midten af søgeren. Hvis du vil hente indstillingerne tilbage, skal du trykke på skærmen igen.

01

02

03

04

05

06




07

08

# Videokamera

## Justering af eksponeringen

Eksponering definerer forskellen mellem lys og mørke områdetstartskærm i et billede. Et billede med lav kontrast virker tåget, hvorimod et billede med høj kontrast virker meget skarpere.

- 1 Tryk på .
- 2 Skub eksponeringsindikatoren langs linjen hen imod  for at få en lavere eksponering, dvs. et mere uklart billede, eller hen imod  for at få en højere kontrast, dvs. et skarpere billede.

## Brug af avancerede indstillinger

I søgeren skal du trykke på **Indstillinger** for at åbne alle de avancerede indstillinger.

Du kan ændre videokameraindstillingen ved at dreje på drejeknappen. Når du har valgt indstillingen, skal du trykke på knappen **OK**.

**Skift til** - Skift til LG KM900's indvendige kamera, hvis du vil optage dig selv på video. Se **Brug af det indvendige kamera** for at få flere oplysninger.

**Videostørrelse** - Rediger størrelsen af videoen for at spare på hukommelsen. Se **Ændring af videobilledstørrelsen**.

**Landskabstilstand** - Vælg mellem **Auto** eller **Nat-tilstand**.

**Farveeffekt** - Vælg den farvetone, der skal bruges til den nye visning. Se **Valg af farvetone**.

**Hvidbalance** - Hvidbalancen sikrer, at det hvide i videoer ser realistisk ud. Med henblik på at sikre, at kameraet kan justere hvidbalancen korrekt, skal du muligvis angive lysforholdene. Vælg mellem **Auto**, **Elektrisk belysning**, **Solrigt**, **Selvlysende** eller **Skyet**.

**Videokvalitet** - Vælg mellem **Superfin**, **Fin** og **Normal**. Jo finere kvalitet desto skarpere bliver videoen. Filstørrelsen øges

dermed, hvilket betyder, at du kan gemme færre videoer i telefonens hukommelse.

**Varighed** - Indstil en længdegrænse for din video. Vælg mellem **Normal** og **MMS** for at begrænse størrelsen, så videoen kan sendes som en MMS.

**TIP!** Hvis du vælger MMS-varighed, skal du prøve at vælge en lavere billedkvalitet for at give dig mulighed for at optage en længere video.

**Hukommelse i brug** - Vælg, om du vil gemme dine fotos i telefonens hukommelse eller i den eksterne hukommelse.

**Stemme** - Vælg **Lydløs** for at optage en video uden lyd.

**Lydfokus** - Vælg lydfokus: **Fra/Ydre fokus/Indre fokus**

**Skjul ikoner** - Vælg, om ikonerne på kameramenuen skal skjules

automatisk eller manuelt.

**Nulstil** - Nulstil alle videokameraets indstillinger.

**TIP!** Du kan stadig justere billedstørrelse, landskabstilstand, farveeffekt, hvidbalance og kvalitet ved at trykke på **Indstillinger** på samme måde, som når du bruger hovedkameraet.

## Visning af dine videoer på et tv

Slut KM900 til tv'et ved hjælp af tv-kablet.

**BEMÆRK:** Tv-kablet kan købes separat.

**TIP!** Alle formater undtagen 320x240 og 176x144 er kompatible med afspilning af video gennem et tv.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Dine fotos og videoer

### Brug af zoom ved visning af en video eller et foto

Når du får vist fotos eller videoer, kan du zoome ind eller ud ved at klemme fingrene sammen eller sprede dem.

### Justering af lydstyrken ved visning af en video

Hvis du vil justere videoens lydstyrke, mens den afspilles, skal du bruge tasterne på venstre side af skærmen. Som alternativ kan du bruge volumenknapperne på siden af telefonen.

### Redigering af fotos

Du kan gøre masser af spændende ting ved dine fotos for at ændre dem, tilføje noget til dem eller live lidt op på dem.

- 1 Åbn det foto, du vil redigere, at tryk på **Rediger** for at få vist mulighederne.
- 2 Tryk på ikonerne for at redigere dit foto:




Beskær fotoet. Vælg et firkantet eller rundt beskæringsområde, og træk fingeren hen ad skærmen for at vælge området.





Tegn noget på fotoet i fri hånd. Vælg tykkelsen på stregen ud fra de fire muligheder samt den farve, du vil anvende.



Tilføjelse af tekst til et foto. Se **Tilføjelse af tekst til et foto**.

 Dekorer dine fotos med stempler. Vælg mellem de forskellige stempler, og tryk på dit foto, for at vælge det sted, hvor du vil placere.

 Slet de ændringer, du har foretaget i fotoet. Du kan vælge størrelsen på det viskelæder, du vil anvende.


 Tryk for at vende tilbage til galleriet.


 Gem de ændringer, du har foretaget i fotoet. Vælg at gemme ændringerne som en **Opdatering** eller en **Ny fil**. Hvis du vælger **Ny fil**, skal du indtaste et filnavn.

 Fortryd den sidste redigering af **Effekt** eller redigering, du har foretaget i fotoet.

 Tryk for at åbne yderligere effektindstillinger, herunder **Roter**. Der er også flere avancerede redigeringsindstillinger.

 Se **Tilføjelse af en effekt i et foto**.

 På den måde kan du med automatisk farve, lysstyrke m.v. få hjælp til at justere et billede.

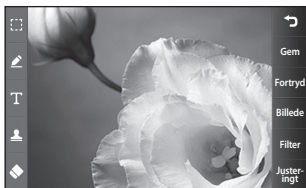

01

02

03

04

05


06

07

08

## Multimedie

Du kan gemme multimediefiler i telefonens hukommelse, så du har nem adgang til alle dine billeder, lyde, videoer og spil. Du kan også gemme dine filer på et hukommelseskort. Med et hukommelseskort kan du frigive plads i telefonens hukommelse.

Du kan få adgang til menuen Multimedie ved at trykke på  og vælge **Mine ting** på fanen Multimedie. Du kan åbne en liste over mapper, der lagrer alle dine multimedier.

**TIP!** Du kan slette filer i Mine ting ved at trykke på  og derefter **Slet**.

## Billeder



**Mine billeder** indeholder en liste over billeder, herunder også standardbilleder, der er forudindlæst i telefonen, billeder, du har downloadet, og billeder, der er taget med telefonens kamera.

## Afsendelse af et foto

- 1 Du kan sende et foto ved blot at vælge det ønskede billede.
- 2 Tryk på **Send**. Vælg mellem **Besked**, **E-mail**, **Bluetooth** eller **som URL**.
- 3 Hvis du vælger **Besked** eller **E-mail**, vedhæftes fotoet til en besked, og du kan indtaste og sende beskeden som normalt. Hvis du vælger **Bluetooth**, søger telefonen efter en enhed, som billedet kan sendes til..

## Brug af et billede

Du kan vælge billeder, der skal bruges som baggrunde og pauseskærme eller endda til identifikation af en person, der ringer.

- 1 Tryk på , og vælg derefter **Mine ting** på fanen Multimedia.
- 2 Tryk på **Mine billeder**.
- 3 Vælg et billede, og tryk på .
- 4 Tryk på **Brug som**, og vælg mellem:

**Baggrund** - Angiv en baggrund til det låste standbyskærm-billede.

**Kontakter** - Tildel et billede til en bestemt person i listen over kontakter, så billedet vises, når personen ringer til dig.

**Opstartsbillede** - Angiv et billede, der skal vises, når du tænder telefonen.

**Nedlukning** - Angiv et billede, der skal vises, når du slukker telefonen.


### Udgående opkald-billede

- Angiv et billede, der skal vises under udgående opkald.

### Indgående opkald-billede

- Angiv et billede, der skal vises under indgående opkald.

## Udskrivning af billeder

- 1 Tryk på , og vælg derefter **Mine ting** på fanen Multimedia.
- 2 Tryk på **Mine billeder**.
- 3 Vælg et billede, og tryk på .
- 4 Tryk på **Udskriv**, og vælg derefter mellem **Bluetooth** og **PictBridge**.

01

02

03

04

05

06



07

08

# Multimedie


## Flytning eller kopiering af et billede

Et billede kan flyttes eller kopieres mellem telefonhukommelsen og hukommelseskortet. Det kan du gøre for at frigive noget plads i en af hukommelserne eller for at sikre, at dine billeder ikke mistes.

- 1 Tryk på , og vælg derefter **Mine ting** på fanen Multimedie.
- 2 Tryk på **Mine billeder**.
- 3 Tryk på .
- 4 Vælg **Flyt** eller **Kopier**.

## Oprettelse af et diasshow

Hvis du vil have vist alle de billeder, du har liggende på telefonen, kan du oprette et diasshow, så du ikke behøver åbne og lukke hvert enkelt billede.

- 1 Tryk på , og vælg derefter **Mine ting** på fanen Multimedie.
- 2 Tryk på **Mine billeder**.



- 3 Tryk på  og derefter **Diasshow**.

## Geo-tagging

Tænd kameraet, og nyd mulighederne ved telefonens tjenester, der er baseret på lokation. Tag billeder, hvor du går, og få billederne markeret med oplysninger om lokationen. Hvis du uploader markerede billeder til en blog, der understøtter Geo-tagging, vises billederne på et kort.

## Kontrol af hukommelsesstatus

Du kan kontrollere, hvor meget hukommelsesplads du har brugt, og hvor meget du har tilbage.

- 1 Tryk på , og vælg derefter **Mine ting** på fanen Multimedie.
- 2 Tryk på **Mine billeder**.
- 3 Tryk på  og derefter **Hukommelsesstyring**.

## Lyde

Mappen **Mine lyde** indeholder de downloadede lyde, **Standardlyde** og **Stemmeoptagelser**. Herfra kan du håndtere eller sende lyde, eller du kan indstille dem som ringetoner.


### Brug af en lyd

- 1 Tryk på , og vælg derefter **Mine ting** på fanen Multimedie.
- 2 Tryk på **Mine lyde**.
- 3 Vælg **Standardlyde** eller **Download lyd**.
- 4 Vælg. Afspilningen begynder.
- 5 Du kan bruge lyden som forskellige toner ved at vælge menuen **Brug som**.
- 6 Vælg mellem **Taleringetone**, **Videoringetone** og **Beskedringetone**.

## Videoer

Mappen **Mine videoer** viser en liste over videoer, du har downloadet eller opdaget på telefonen.

Sådan ser du en video

- 1 Tryk på , og vælg derefter **Mine ting** på fanen Multimedie.
- 2 Tryk på **Mine videoer**.
- 3 Vælg en video, du vil afspille.

**TIP!** KM900 understøtter afspilning af videoformaterne DivX og Xvid for at sikre større tilgængelighed.

01

02

03

04

05


06

07

08

# Multimedie


## Afsendelse af en video

- 1 Vælg en video, og tryk på .
- 2 Tryk på **Send**, og vælg mellem **Besked**, **E-mail** og **Bluetooth**.
- 3 Hvis du vælger **Besked** eller **E-mail**, vedhæftes videoklipet til beskeden, og du kan skrive og sende beskeden som normalt. Hvis du vælger **Bluetooth**, søger telefonen efter en enhed, som videoen kan sendes til.

## Spil og programmer

Du kan hente nye spil og programmer til telefonen, så du kan blive underholdt, når du har tid til det.

## Sådan spiller du et spil

- 1 Tryk på , og vælg derefter **Mine ting** på fanen Multimedie.
- 2 Tryk på **Spil- eller Programmenuen**.
- 3 Tryk på startknappen for at starte et spil eller et program.


## Brug af menuen M-Toy

M-Toy indeholder forudindlæste spil, der anvender den integrerede bevægelsessensor.

## Flashindhold

Mappen Flash-indhold indeholder alle dine standard-SWF-filer og dem, du har hentet.


## Visning af en SWF/SVG-fil

- 1 Tryk på , og vælg derefter **Mine ting** på fanen Multimediae.
- 2 Tryk på **Flashindhold**.
- 3 Vælg den fil, du vil have vist.

## Dokumenter

Du kan se alle dokumentfiler under Dokumenter i Mine ting. Herfra kan du få vist filer af typen Excel, PowerPoint, Word, Text og pdf.

## Visning af en fil

- 1 Tryk på , og vælg derefter **Mine ting** på fanen Multimediae.
- 2 Tryk på **Dokumenter**.
- 3 Vælg et dokument, og tryk på **Vis**.

## Andre

Mappen **Andre** bruges til at gemme filer, der ikke er billeder, lydfile, videoer, spil eller programmer. Den bruges på samme måde som mappen **Dokumenter**. Det kan være, at når du overfører filer fra computeren til telefonen, at de vises i mappen **Andre** i stedet for mappen **Dokumenter**.

01

02

03

04

05

06

07


08

## Multimedie

### Oprettelse af en film

- 1 Tryk på , og vælg derefter **Filmskaber** på fanen Multimedie.
- 2 Tryk på **Indsæt** for at tilføje et billede.
- 3 Tryk på fanen **Format** øverst for at vælge et filmformat.
- 4 Tryk på fanen **Lyd** på skærmen for at ændre lyde for f.eks. en stemmeoptagelse.
- 5 Tryk på knappen **Vis** for at få vist resultaterne.
- 6 Tryk på fanen **Afspilningsrækkefølge** på skærbilledet for at ændre rækkefølgen.
- 7 Tryk på fanen **Gem i** på skærbilledet for at vælge, hvor filmen skal gemmes, og tryk på fanen **Brug** for at vælge mellem at gemme den eller sende den som MMS.
- 8 Du gemmer filmen ved at trykke på Afspil og derefter trykke på **Gem film**.

## Musik

LG KM900 har en indbygget musikafspiller, som du kan benytte til at afspille alle dine yndlingsnumre. Du kan få adgang til musikafspilleren ved at vælge  og derefter **Musik** fra fanen Multimedia. Her har du adgang til en række mapper:

**Alle spor** - Indeholder alle de numre, du har på telefonen.

**Favoritter** - Indeholder de sange, som du har gemt som favoritter.

**Kunstnere** - Gennemse din musiksamling efter kunstner.


**Album** - Gennemse musiksamlingen efter album.

**Genres** - Gennemse musiksamlingen efter genre.

**Afspilningslister** - Indeholder eventuelle afspilningslister, du måtte have oprettet.

## Afspilning af en sang

- 1 Tryk på , og vælg **Musik** på fanen Multimedia.
- 2 Tryk på **Alle spor**.
- 3 Vælg den sang, du vil afspille, og tryk på .
- 4 Tryk på  for at holde en pause i sangen.
- 5 Tryk på  for at springe videre til den næste sang.
- 6 Tryk på  for at gå tilbage til den forrige sang.
- 7 Tryk på  for at vende tilbage til menuen **Musik**.

**TIP!** Hvis du vil ændre lydstyrken, mens du lytter til musik, skal du trykke på .

01

02

03

04

05

06

07

08

## Multimedia

### Brug af radioen

LG KM900 har en FM-radiofunktion, så du kan stille ind på dine foretrukne kanaler og lytte til dem, mens du er på farten.

**BEMÆRK:** Du skal tilslutte hovedtelefonerne for at lytte til radioen. Slut dem til hovedtelefonbøsningen.



### Søgning efter stationer



Du kan indstille radiostationer på telefonen ved at søge efter dem enten manuelt eller automatisk. De gemmes herefter under specifikke kanalnumre, så du ikke behøver at søge efter dem igen. Du kan gemme op til 30 kanaler på telefonen.

### Sådan indstiller du automatisk stationer

- 1 Tryk på , og vælg derefter **FM-radio** fra fanen Multimedier.
- 2 Tryk på .
- 3 Tryk på **Automatisk scanning** og derefter på **Ja**. De fundne stationer knyttes til et kanalnummer i telefonen ved at vælge **Angiv, Spr. o. og Stop**.

**BEMÆRK:** Du kan også stille ind på en station vha. drejeknappen, som vises ved siden af radiofrekvensen.

## Nulstilling af kanaler

- 1 Tryk på , og vælg derefter **FM-radio** fra fanen Multimedier.
- 2 Tryk på .
- 3 Vælg **Nulstil** for at nulstille den aktuelle kanal, eller vælg **Nulstil alle** for at nulstille alle kanalerne. Hvis du nulstiller alle kanalerne, vil hver kanal vende tilbage til frekvensen 87,5 MHz.

## Brug FM-senderen til at afspille musik

KM900 kan sende FM-frekvensen fra musikafspillermodulet, når du afspiller musik. Du kan derfor lytte til din musik på en FM-frekvens, ikke gennem musikafspilleren.

01

02

03

04

05

06


07


08

## Kalender

### Tilføjelse af en hændelse til kalenderen

- 1 På startskærmen skal du vælge  og derefter rulle gennem **Kalender** på fanen Værktøjer.
- 2 Vælg den dato, du vil føje en hændelse til.
- 3 Tryk på  og derefter **Nyt skema**.
- 4 Tryk på **Kategori**, og vælg derefter mellem **Aftale**, **Jubilæum** eller **Fødselsdag**. Marker datoen, og indtast det klokkeslæt, hvor hændelsen skal begynde.
- 5 For aftaler og mærkedage kan du indtaste klokkeslættet og datoen for begivenhedens afslutning i de nederste to dato- og klokkeslætbokse.
- 6 Hvis du gerne vil tilføje et emne eller en note til en hændelse, skal du trykke på **Emne** og skrive en note.




- 7 Vælg **Vælg alarm** for at indstille en alarm for hændelsen. Hvis alarmen skal gentages, skal du vælge **Vælg gentag**.
- 8 Tryk på  for at gemme hændelsen i kalenderen. En firkantet farvemarkør indikerer de dage, som der findes gemte hændelser for, og der afspilles en alarm i forbindelse med starttiden for hændelsen, så du nemmere kan holde styr på dine opgaver.

**TIP!** Du kan angive ferieperioder i kalenderen. Tryk på hver enkelt feriedag, og tryk derefter på , og vælg **Angiv ferie**. Hver dag får farven grøn.

## Ændring af standardkalendervisning

- 1 På startskærmen skal du vælge  og derefter rulle gennem **Kalender** på fanen Værktøjer. Vælg **Indstillinger** i .
- 2 Tryk på **Standard visning**, og vælg kalender, uge, tidstabel, liste eller alle opgaver.

## Tilføjelse af et punkt på din opgaveliste


- 1 På startskærmen skal du vælge  og derefter rulle gennem **Kalender** på fanen Værktøjer.
- 2 Vælg **Ny opgave**, vælg , og tryk derefter på **Note**.
- 3 Indstil datoen for opgaven, tilføj notater, og vælg en prioritet: **Høj**, **Mellem** eller **Lav**.
- 4 Gem opgaven ved at vælge .

**TIP!** Du kan sikkerhedskopiere og synkronisere kalenderen med computeren.

## Brug af Find dato

Find dato er et praktisk værktøj, som du kan bruge til at beregne, hvilken dato der er nået, når et bestemt antal dage er forløbet. F.eks. vil 60 dage fra den 10.10.09 være 09.12.2009.

På måde kan du bedre holde styr på deadlines.

- 1 På startskærmen skal du vælge  og derefter rulle gennem **Kalender** på fanen Værktøjer.
- 2 Vælg **Find dato**.
- 3 På fanen **Fra** skal du indstille den ønskede dato.
- 4 På fanen **Efter** skal du indstille antal dage.
- 5 **Resultatet** vises nedenfor.

01

02

03

04

05

06

07


08

# Kalender

## Indstilling af alarm

- 1 På startskærmen skal du vælge  og derefter rulle gennem **Alarmer** på fanen Værktøjer.
- 2 Hvis du vil tilføje en ny alarm, skal du trykke på **Ny alarm**. Hvis alarmen skal afspilles igen inden for en time, skal du trykke på **Hurtig alarm**.
- 3 Angiv tidspunktet for, hvornår alarmen skal lyde, og tryk på .
- 4 Angiv, om du vil gentage alarmen, indstil gentagelsen og gentagelsestypen. Ikonerne angiver den valgte ugedag.
- 5 Vælg **Indst. alarmty.** for at vælge den ønskede alarmtype.
- 6 Tryk på **Angiv alarmsignal** og vælg derefter signalet. Hvis du vil lytte til lyde, skal du trykke på lyden efterfulgt af .
- 7 Føj et notat til alarmen.

## Tilføjelse af et notat


- 1 På startskærmen skal du vælge  og derefter rulle gennem **Notat** på fanen Værktøjer.
- 2 Tryk på **Nyt notat**.
- 3 Indtast dit notat, og tryk derefter på **Gem**.
- 4 Dit notat vises på skærmen, næste gang du åbner programmet **Notat**.


**TIP!** Du kan redigere et eksisterende notat. Vælg det notat, der skal redigeres, og indtast dine ændringer.

## Diktafon

Brug diktafonen til at optage stemmenotater eller andre lyde.

### Optagelse af en lyd eller tale

- 1 Tryk på  og derefter **Værktøjer**.
- 2 Tryk på **Stemmeoptager**.
- 3 Tryk på **Afspil** for at begynde optagelsen.
- 4 Tryk på **Stop** for at afslutte optagelsen.

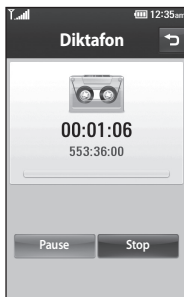

- 5 Hvis du vil genoptage stemmen, skal du trykke på **Ny**.

### Afsendelse af taleoptagelsen

- 1 Når du er færdig med optagelsen, skal du trykke på **Send**.
- 2 Vælg **Besked**, **E-mail** eller **Bluetooth**. Hvis du vælger **Besked** eller **E-mail**, føjes optagelsen til meddelelsen, og du kan skrive og sende den som normalt. Hvis du vælger **Bluetooth**, søger telefonen efter en enhed, som stemmeoptagelsen kan sendes til.

01

02

03

04

05



06

07

08

# Kalender

## Brug af lommeregneren

- 1 På startskærmen skal du vælge  og derefter rulle gennem **Lommeregner** på fanen Værktøjer.
- 2 Tryk på nummertasterne for at indtaste tal.
- 3 Ved enkle beregner skal du trykke på den funktion, du skal bruge (+, -, x eller ÷), efterfulgt af =.
- 4 Til mere komplekse udregninger skal du trykke på  og vælge mellem **sin, cos, tan, deg, sec, csc, cot, rad, log, ln** eller **exp**.

## Omregning af en enhed

- 1 På startskærmen skal du vælge  og derefter rulle gennem **Værktøjer** på fanen Værktøjer.
- 2 Vælg **Omregner**.
- 3 Vælg, om du vil omregne **Valuta, Areal, Længde, Vægt, Temperatur, Rumfang** eller **Hastighed**.
- 4 Du kan så vælge enheden og indtaste værdien, der skal omregnes fra. Derefter skal du angive den enhed, der skal omregnes til.
- 5 Den tilsvarende værdi vises på skærmen.

## Brug af stopur

- 1 På startskærmen skal du vælge  og derefter trykke på **Værktøjer**.
- 2 Vælg **Stopur**.
- 3 Tryk på **Start** for at begynde tidtagningen.
- 4 Tryk på **Omgang**, hvis du vil registrere en omgangstid.
- 5 Tryk på **Stop** for at stoppe timeren.
- 6 Tryk på **Genoptag** for at genstarte stopuret på det tidspunkt, du stoppede det, eller vælg **Nulstil** for at starte tiden igen.

## Tilføjelse af en by til dit verdensur

- 1 På startskærmen skal du vælge  og derefter rulle gennem **Verdensur** på fanen Værktøjer.
- 2 Tryk på ikonet  efterfulgt af **Tilføj by**. Begynd at skrive navnet på den ønskede by, hvorefter det vises i toppen af skærmen.
- 3 Tryk på byen for at få vist den. Byen føjes derefter til din liste over verdenstider.

01

02

03

04

05

06

07


08

# Internettet

## Browser

**Browser** giver dig adgang til en hurtig verden i farver med spil, musik, nyheder, sport, underholdning og meget mere, direkte til din mobiltelefon. Uanset hvor du befinder dig, og hvad du går op i.

## Adgang til internettet

- 1 På startskærmen skal du vælge  og derefter rulle gennem **Browser** på fanen Kommunikation.
- 2 Du kan gå direkte til browserens hjemmeside ved at vælge **Hjem**. Du kan også vælge **Indtast adresse**, og indtast URL'en efterfulgt af **Tilslut**.

**BEMÆRK:** Der er omkostninger forbundet med tilslutning til denne tjeneste og download af indhold. Kontroller dataafgifterne hos din netværksudbyder.

## Tilføjelse og åbning af bogmærker


Hvis du vil have nem og hurtig adgang til dine foretrukne websteder, kan du tilføje bogmærker og gemme websider.

- 1 På startskærmen skal du vælge  og derefter rulle gennem **Browser** på fanen Kommunikation.
- 2 Vælg **Bogmærker**. En liste over dine bogmærker vises på skærmen.
- 3 Hvis du vil tilføje et nyt bogmærke, skal du vælge  og trykke på **Tilføj ny**. Indtast et navn til bogmærket efterfulgt af dets URL.
- 4 Tryk på . Bogmærket vises nu på listen over bogmærker.
- 5 Du kan få adgang til bogmærket ved blot at trykke på det og derefter trykke på **Tilslut**. Du bliver tilsluttet til bogmærket.


## Brug af RSS-læser

RSS (really simple syndication) er en familie af webfeed-formater, der benyttes til at udgive ofte opdateret indhold som blogindlæg, nyhedsoverskrifter eller podcast. Et RSS-dokument, der kaldes for feed, webfeed eller kanal, indeholder enten et resumé af indholdet af en tilknyttet hjemmeside eller den fulde tekst. RSS gør det muligt for folk at følge deres yndlingshjemmesider automatisk, hvilket er nemmere end at kontrollere dem manuelt. Brugeren abonnerer på en feed ved at indtaste dets link i en læser eller ved at trykke på et RSS-ikon i en browser, der starter abonnementsprocessen. Læseren kontrollerer regelmæssigt de feed, brugeren abonnerer på, for nyt indhold og downloader alle de opdateringer, den finder.

## Åbning af en gemt side

- 1 På startskærmen skal du vælge  og derefter rulle gennem **Browser** på fanen Kommunikation.
- 2 Vælg **Gemte sider**.
- 3 Vælg den ønskede side, og åbn den.

## Visning af din browseroversigt

- 1 På startskærmen skal du vælge  og derefter rulle gennem **Browser** på fanen Kommunikation. Vælg **Historie**.
- 2 De websider, du sidst har åbnet, vises. Du kan åbne en hvilken som helst af disse sider ved blot at vælge den.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Internettet

## Ændring af webbrowsers indstillinger

- 1 På startskærmen skal du vælge  og derefter rulle gennem **Tilslutninger** på fanen Indstillinger.
- 2 Vælg **Browserindstillinger**.
- 3 Du kan redigere **Profiler, Indstillinger for visning, Cache, Cookies, Sikkerhed** eller **Gendan indstillinger**.
- 4 Du kan slå indstillingerne til eller fra blot ved at trykke på ikonet Skift.

## Brug af telefonen som modem

KM900 kan også fungere som modem til din pc, så du får adgang til e-mail og internettet, når du ikke har mulighed for at tilslutte via kabel. Det kan du gøre ved hjælp af USB-kablet eller med Bluetooth.

## Brug af USB-kablet:

- 1 Sørg for, at du har installeret LG PC Suite på din pc.
- 2 Tilslut KM900 til pc'en ved hjælp af USB-kablet, og start programmet LG PC Suite.
- 3 Klik på **Kommunikation** på pc'en. Klik derefter på **Indstillinger** og vælg **Modem**.
- 4 Vælg **LG Mobile USB Modem** og **OK**. Modemmet vises nu på skærmen.
- 5 Klik på Tilslut, hvorefter pc'en opretter forbindelse via KM900.

## Brug af Bluetooth:

- 1 Sørg for, at Bluetooth er slået **Til** og **Synlig** for både pc'en og KM900.
- 2 Par pc'en og KM900, så der kræves adgangskode for at få forbindelse.
- 3 Brug **Forbindelsesguiden** i LG PC Suite til at oprette en aktiv Bluetooth-forbindelse.
- 4 Klik på **Kommunikation** på pc'en. Klik derefter på **Indstilling**.
- 5 Vælg **Modem**.
- 6 Vælg **Standardmodem via Bluetooth-forbindelse** og tryk på **OK**. Modemmet vises nu på skærmen.
- 7 Klik på **Tilslut**, hvorefter pc'en opretter forbindelse via KM900.

01

02

03

04

05

06


07

08

# Indstillinger

Med denne mappe kan du tilpasse indstillingerne, så KM900 passer til dig.

## Ændring af skærmindstillingerne

- 1 På startskærmen skal du vælge  og derefter rulle gennem **Skærm** på fanen Indstillinger.
- 2 Du kan vælge indstillingsmenuen fra:
  - Skærbilleder** - Vælg et billede til låsning, tænde og slukke for telefonen eller foretage eller modtage et opkald.
  - Startbilleder** - Widget/ Kontakt/ Multimedia/ Genvej
  - Lås skærm** - Vælg urtypen til den låste skærm.
  - Skrifttype** - Juster skriftstørrelsen og -typen.

**Baggrundslys** - Vælg, hvor længe baggrundslyset skal være tændt.

**BEMÆRK:** Jo længere tid baggrundslyset er tændt, desto højere er strømforbruget, og det kan være nødvendigt at oplade telefonen hyppigere.

**Autom. lysstyrke** - Juster skærmens lysstyrke automatisk.

## Tilpasning af profiler

Du kan hurtigt ændre profilerne på startbilledet. Du skal blot trykke på ikonet Statusoversigt øverst på skærbilledet og trykke på fanen Profil.

Med indstillingsmenuen kan du tilpasse hver profilindstilling.

- 1 På startskærmen skal du vælge  og derefter rulle gennem **Profiler** på fanen Indstillinger.
- 2 Vælg den profil, du vil redigere: **Normal**, **Stille**, **Udendørs** eller **Flytilstand**.

- 3** Du kan derefter ændre alle de lyde og alarminstillinger, der er tilgængelige på listen, inkl. **Tale-/Videoringetone, Lydstyrke, Beskedalarmer** m.v.

## Ændring af telefonindstillinger

Nyd friheden ved at kunne tilpasse KM900 til dit behov.

- 1** På startskærmen skal du vælge  og derefter rulle gennem **Telefon** på fanen Indstillinger.
- 2** Vælg en menu på listen nedenfor:
- Dato & Tid** - Juster indstillingerne for dato og tid, eller vælg at opdatere tiden automatisk, når du rejser, eller til sommertid.
- Strømsparerer** - Vælg at slå de fabriksindstillede strømsparerindstillinger **Til** eller **Fra**.

**Sprog** - Skift sprog på KM900's skærm.

**Autom. tastaturlås** - Lås tastaturet automatisk på startbilledet.

**Sikkerhed** - Juster sikkerhedsindstillingerne, inklusive PIN-koder og telefonlås.

### Berøringsindstillinger

- Rediger indstillingerne for berøringskærmen.

**Hukommelsesstyring** - Se **Brug af hukommelsesstyring** for at få yderligere oplysninger.

### Gendan indstillinger

- Nulstiller alle indstillingerne til fabriksdefinitionerne.

**Telefoninfo** - Se tekniske oplysninger om KM900.

01

02

03

04

05


06

07

08

# Indstillinger

## Ændring af berøringsindstillinger

På startskærmen skal du vælge  og derefter rulle forbi **Sikkerhed-Berøringsindstillinger** på fanen Indstillinger.

**Vibration ved tryk** - Til/Fra

**Vibrationstype** - 1/2/3

**Lydstyrke for vibration** -

Kontrollerer styrken af vibrationen


**Tastelyd** - Ændre lyden ved tryk på skærmen

**Lyd** - Lyd 1/2/3

**Volumen** - Kontrollerer volumen af lyden

## Ændring af forbindelsesindstillinger

Forbindelsesindstillingerne er allerede angivet af dit teleselskab, så du kan få fornøjelse af din nye telefon med det samme. Benyt denne menu for at ændre indstillingerne.

På startskærmen skal du vælge  og derefter rulle gennem **Tilslutninger** på fanen Indstillinger.

**Netværksvalg** - KM900 opretter automatisk forbindelse til dit foretrukne netværk.

**Internetprofil** - Indstil profilerne for tilslutning til internettet.

**Access-punkter** - Dit teleselskab har i forvejen gemt disse oplysninger. Du kan tilføje nye adgangspunkter ved hjælp af denne menu.

**GPS-type** - Vælg **Assisted GPS** eller **Stand-alone**.

## GPS

- GPS-teknologi anvender oplysninger fra satellitter, der er i kredsløb omkring jorden, til at finde positioner.
- En modtager vurderer afstanden til GPS-satellitterne, ud fra den tid det tager signalet at nå den, og bruger derefter disse oplysninger til at bestemme sin position.
- Dette kan tage fra et par sekunder op til flere minutter.
- Assisted GPS (A-GPS) på denne mobiltelefon bruges til at modtage positionshjælpedata via en pakkeforbindelse.
- Hjælpedata hentes kun fra tjenesteudbyderens server, når du har brug for det.

**Bemærk:** GPS-funktionen har en fejlmargen og fungerer ikke inde i bygninger og under jorden.

## USB-forbindelsestilstand -

Synkroniser KM900 ved hjælp af LG PC Suite-softwaren for at kopiere filer fra telefonen.

**TV ud** - Vælg **PAL** eller **NTSC** for tilslutning af KM900 til et tv.

**Registrering af Divx VOD** - Denne menu bruges til at generere en registreringskode til DivX VOD. Besøg <http://vod.divx.com> for at registrere dig og få teknisk support.

**Pakkeforbindelse** - Indstil pakkeforbindelsen.

**Browserindstillinger** - Indstil værdien, der passer til browseren.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Indstillinger

**Streamingindstillinger** - Dit teleselskab har allerede gemt disse oplysninger. Du kan redigere dem, hvis du vil foretage ændringer.

**Java-indstillinger** - Giver dig mulighed for at indstille Profiler.

## Brug af hukommelsesstyring

KM990 har tre tilgængelige hukommelser: telefonen, USIM-kortet og et eksternt hukommelseskort (som muligvis skal købes separat). Du kan bruge hukommelsesstyring til at afgøre, hvor meget hukommelse der er brugt, og få vist, hvor meget plads der er tilbage.

På startskærmen skal du vælge  og derefter rulle gennem **Telefonindstillinger** på fanen Indstillinger. Vælg

## Hukommelsesstyring.

**Almindelig telefonhukommelse 1/2** - Få vist den hukommelse, der er tilgængelig på KM900 til MMS, E-mail, Java-programmer og andet.

**Multimediehukommelse på telefon** - Du kan få vist hukommelsen for multimedieindhold som f.eks. streaming-filer, film, musik, Billeder, Lyde, Video og Flash.

**Reserveret telefonhukommelse** - Få vist den hukommelse, der er tilgængelig i telefonen til SMS, kontakter, kalender, opgaver, notater, alarmer, opkaldsoversigt, bogmærker og diverse emner.

**USIM-hukommelse** - Få vist den hukommelse, der er tilgængelig på USIM-kortet.

**Ekstern hukommelse** - Viser den hukommelse, der er tilgængelig på det eksterne hukommelseskort (som muligvis skal købes separat).

## Brug af flytilstand


Du kan aktivere flytilstand ved at vælge  og derefter **Indstillinger**. Tryk på **Profiler** og vælg **Flytilstand**.

I flytilstand kan du ikke foretage opkald, oprette forbindelse til internettet, sende meddelelser eller bruge Bluetooth.

## Afsendelse og modtagelse af filer ved hjælp af Bluetooth

Bluetooth er en god måde at sende og modtage filer på, da der ikke skal bruges ledninger, og det er hurtigt og nemt at oprette forbindelse. Du kan også tilslutte et Bluetooth-headset til at foretage og modtage opkald.

### Sådan sender du en fil:

- 1 Åbn den fil, du vil sende. Dette vil typisk være et foto, en video eller musikfil.
- 2 Tryk på , og vælg **Send**. Vælg **Bluetooth**.

- 3 Hvis du allerede har parret Bluetooth-enheden, søger KM900 ikke automatisk efter andre Bluetooth-enheder. Hvis ikke, søger KM900 efter andre Bluetooth-aktiverede enheder, der er inden for rækkevidde.
- 4 Vælg den enhed, du vil sende filen til, og tryk på **Vælg**.
- 5 Filen sendes.

**TIP!** Kontroller statuslinjen for at sikre dig, at filen bliver sendt.

01

02

03

04

05

06

07


08

## Indstillinger

### Sådan modtager du en fil:

- 1 Hvis du ønsker at modtage filer, skal Bluetooth være indstillet til **Til**. Se **Ændring af Bluetooth-indstillinger** nedenfor for at få flere oplysninger.
- 2 I en meddelelse bliver du bedt om at acceptere filen fra afsenderen. Tryk på **Ja** for at modtage filen.
- 3 Du kan se, hvor filen er gemt, og du kan vælge funktionen **Vis** filen eller **Brug som baggrundsbillede**. Filerne gemmes som regel i den relevante mappe i Mine ting.

### Ændring af Bluetooth-indstillinger

- 1 På startskærmen skal du vælge  og derefter rulle gennem **Bluetooth** på fanen Indstillinger.
- 2 Tryk på .  
Du kan foretage ændringer i:  
**Oplysninger for Min enhed** - Indtast et navn til din KM900.  
**Enheds synlighed** - Vælg **Synlig**, **Skjult** eller **Synlig i 1 min**.  
**Fjern-SIM-tilstand til** - Aktiver Fjern-SIM-tilstand.  
**iSync til** - Vælg, om du vil aktivere iSync.  
**Støttede tjenester** - Vælg, hvordan du vil bruge Bluetooth sammen med andre tjenester.  
**Slet** - Slet den valgte profil.

## Parring med en anden Bluetooth-enhed

Ved at parre KM900 og en anden enhed kan du konfigurere en forbindelse, der beskyttes med en adgangskode. Det gør parringen sikrere.

- 1 Kontroller, at Bluetooth er **Til**. Du kan ændre synligheden i menuen **Indstillinger**.
- 2 Tryk på **Søg**.
- 3 KM900 søger efter Bluetooth-enheder. Når søgningen er gennemført, vises **Opdater** på skærmen.
- 4 Vælg den enhed, der skal parres med, og indtast en adgangskode. Tryk derefter på **OK**.
- 5 Telefonen opretter derefter forbindelse til den anden enhed, hvor du skal indtaste den samme adgangskode.
- 6 Den adgangskodebeskyttede Bluetooth-forbindelse er nu klar.

## Brug af et Bluetooth-headset

- 1 Kontroller, at Bluetooth er **Til**.
- 2 Følg instruktionerne, der fulgte med headsettet, for at få headsettet i parringstilstand, så du kan parre enhederne.
- 3 Headsettet skifter automatisk til profilen Hovedsæt.
- 4 Tryk på **Spørg altid** eller **Tillad uden at spørge**.

**TIP!** Se side 28 for at få flere oplysninger om **BT svartilstand**, så du kan kontrollere, hvordan du besvarer opkald, når Bluetooth-hovedsættet er tilsluttet.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Wi-Fi

Trådløs styring giver dig mulighed for at håndtere Wi-Fi internet- og Bluetooth-forbindelser på enheden. Det gør telefonen i stand til at oprette forbindelse til lokale trådløse netværk eller til at få trådløs adgang til internettet. Wi-Fi er hurtigere og har større rækkevidde end trådløs Bluetooth-teknologi.

**BEMÆRK:** KM900 understøtter WEP- og WPA-PSK/2-kryptering, ikke EAP- og WPS-kryptering. Hvis din Wi-Fi-tjenesteudbyder eller netværksadministrator indstiller kryptering for netværkssikkerhed, skal du indtaste nøglen i pop-up-vinduet. Hvis kryptering ikke er indstillet, vises dette pop-up-vindue ikke. Du kan få koden hos din Wi-Fi-tjenesteudbyder eller netværksadministrator.

### 1. Sådan opsættes Wi-Fi

- 1 Wi-Fi aktiveret
- 2 Søgning efter access-punkt (AP)
  - Søgninger i AP kan tilsluttes.
- 3 AP-tilslut
  - Opretter forbindelse til det ønskede AP fra AP-søgelisten.
  - Hvis AP er af sikkerhedstypen WEP eller WPA-PSK/2, skal sikkerhedsnøglen indtastes.

### 2. Understøttelse af Wi-Fi-netværksprofil

- 1 Wi-Fi-profilunderstøttelse (sådan opretter du forbindelse til et hyppigt benyttet AP eller skjult AP)
  - 1) Hvis AP ikke vises på søgelisten, kan du oprette forbindelse til det ved at gemme det som en profil.
  - 2) Lagring af det ofte benyttede AP som en profil gør det nemmere at indtaste

sikkerhedsnøglen, når der oprettes forbindelse til et AP med den pågældende sikkerhedstype.

- 3) Hvis AP'et ikke understøtter DHCP, kan du oprette forbindelse til AP'et ved brug af en statisk IP-adresse.
- 2** Beskrivelse af hvert felt i Wi-Fi-profilen.
  - 1) Netværksnavn: SSID (id)
  - 2) Sikkerhedstype: understøttelse af WEP, WPA-PSK/2.
  - 3) Sikkerhedsnøgle: gemmer sikkerhedsnøglen.
  - 4) IP/DNS-indstilling: Denne funktion lader dig angive indstillingen Automatisk eller Statisk, afhængigt af, om AP'et understøtter DHCP.  
For Statisk skal du indtaste feltværdien for den IP-adresse og DNS-server, der skal bruges sammen med den statiske

IP-adresse i forbindelse til tilslutningen.

- 3** Sådan gemmes Wi-Fi-profilen
  - 1) Vælg Gemte netværk fra menuen Indstillinger, og vælg derefter Nyt netværk, og indtaste værdierne i hvert enkelt felt.
  - 2) Det er muligt at vælge og gemme AP-søgelisten ved at vælge Wi-Fi On og derefter Opdater (Søgning efter AP).
  - 3) Når du har oprettet forbindelse til et AP med den pågældende sikkerhedstype, gemmes profilen automatisk.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Softwareopgradering

## Softwareopgradering

### Softwareopgraderingsprogram til LG-mobiltelefon

Flere oplysninger om installation og brug af dette program kan ses på <http://update.lgmobile.com>.

Med denne funktion kan du opgradere din software til den nyeste version hurtigt og bekvemt på internettet uden at skulle besøge vores servicecenter.

Da softwareopgraderingsprogrammet til mobiltelefonen kræver brugerens fulde opmærksomhed under hele opgraderingsprocessen, skal du kontrollere alle de vejledninger og bemærkninger, der vises ved hvert trin, før du går videre til næste trin. Bemærk, at hvis du fjerner USB-datakommunikationskablet eller batterierne under opgraderingen, kan din telefon tage alvorlig

skade. Producenten påtager sig intet ansvar for tab af data under opgraderingsprocessen, og derfor rådes du til at skrive alle vigtige oplysninger ned på forhånd for at være på den sikre side.

## Tilbehør

Der findes en række tilbehør til mobiltelefonen, og som muligvis skal købes separat. Du kan vælge tilbehør, der opfylder dine kommunikationskrav. Kontakt din lokale forhandler for at høre om tilgængelighed. **(De anførte dele kan være ekstraudstyr.)**

### Oplader



### Batteri



### Stereoheadset



### Datakabel og cd

Tilslut og synkroniser din KM900 med din pc.



### Brugermanual

Få mere at vide om din KM900.



01

02

03

04

05

06

07

08

### Bemærk:

- Brug altid originalt LG-tilbehør.
- Ellers risikerer du, at din garanti bliver ugyldig.
- Tilbehør afviger fra område til område.

## Netværkstjeneste

Den trådløse telefon, der omtales i denne vejledning, er godkendt til brug på netværk af typen E-GSM 900, DCS 1800, GSM 850, PCS 1900 og W-CDMA

Et antal funktioner omtalt i denne vejledning kaldes netværkstjenester. Det er specielle tjenester, du kan få efter aftale med din udbyder af trådløse tjenester. Før du kan få gavn af disse tjenester, skal du oprette abonnement på dem via din tjenesteudbyder og herfra få instruktioner om brug.

### Registrering af DivX VOD

Opret en DivX VOD-registreringskode.

Gå ind på <<http://vod.divx.com/>> for at tilmelde dig og få teknisk support.

## Tekniske data

### Generelt

Produktnavn: KM900

System: E-GSM 900 / DCS 1800 / GSM 850 / PCS 1900/WCDMA

### Arbejdstemperatur

Maks.: +55 °C (afledning),  
+45 °C (opladning)

Min.: -10 °C

# Declaration of Conformity LG Electronics

## Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

## Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / GSM 850 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

KM900

Trade Name

LG

CE 0168 

## Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-1 V1.6.1 / EN 301 489-7 V1.3.1 / EN 301 489-9 V1.3.1 / EN 301 489-17 V1.2.1 /  
EN 301 489-19 V1.2.1 / EN 301 489-24 V1.3.1  
EN 60950-1: 2001  
EN 50360 / EN 50361: 2001  
EN 301 511 V9.0.2 / EN 301 908-1 V3.2.1 / EN 301 908-2 V3.2.1  
EN 300 328 V1.7.1  
EN 301 357-1 V1.4.1

## Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

## Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center  
LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794  
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

8, January, 2009

  
Signature of representative

## Retningslinjer for sikker og effektiv brug

Læs disse enkle retningslinjer. Det kan være farligt eller ulovligt, hvis disse retningslinjer ikke overholdes.

### Udsættelse for radiofrekvenssignaler

Oplysninger om udsættelse for radiobølger og SAR (Specific Absorption Rate - specifik absorptionshastighed). Denne mobiltelefon model KM900 er designet til at overholde gældende sikkerhedskrav for udsættelse af radiobølger. Retningslinjerne omfatter en betydelig sikkerhedsmargen, som er udformet med henblik på at sørge for sikkerhed for alle uanset alder og helbred.

- Den er designet og fremstillet, så den ikke overskrider de grænser for udsættelse for radiofrekvens (RF), som de internationale retningslinjer (ICNIRP) anbefaler. SAR-test udføres i almindelig

betjeningsposition, mens enheden sender på det højeste certificerede effektniveau på alle de testede frekvensbånd.

- Mens der kan være forskelle på SAR-niveauerne for forskellige LG-telefonmodeller, er de alle udviklet til at opfylde de relevante retningslinjer for udsættelse af radiobølger.
- Den SAR-grænse, der anbefales af ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) er på 2 W/kg i gennemsnit over 10 g væv.
- Den højeste SAR-værdi for denne telefonmodel testet af DASY4 under brug ved øret er 0,602 W/kg (10 g) og 0,646 W/kg (10 g), når den bæres på kroppen.
- Oplysninger om SAR-data til lande/områder, hvor man har antaget en SAR-grænse, anbefalet af IEEE (Institute of Electrical and

Electronics Engineers), der er 1,6 W/kg i gennemsnit over et g væv.

## Pleje og vedligeholdelse af produktet

### ADVARSEL

Brug kun batteriet, opladere og tilbehør, der er godkendt til brug med denne særlige telefonmodel. Brug af andre typer kan ugyldiggøre eventuelle godkendelser eller garantier gældende for telefonen og kan være farligt.

- Skil ikke enheden ad. Medbring den hos en kvalificeret servicetekniker, når der er brug for reparation.
- Hold enheden væk fra elektriske apparater, som f.eks. tv'er, radioer og pc'er.
- Hold enheden væk fra varmekilder, som f.eks. radiatorer eller ovne.
- Tab ikke enheden.
- Enheden må ikke udsættes for mekaniske vibrationer eller stød.
- Sluk for telefonen på steder, hvor det er påkrævet i henhold til særlige regler. Det kan f.eks. være på hospitaler, hvor en tændt telefon kan risikere at påvirke medicinsk udstyr.
- Rør ikke ved telefonen med våde hænder, mens den oplades. Du risikerer at få elektrisk stød eller ødelægge telefonen.
- Undlad at oplade telefonen i nærheden af brændbart materiale, da telefonen kan blive varmt, så der går ild i materialet.
- Benyt en tør klud til at rengøre enheden udvendigt (undlad at benytte opløsningsmidler som terpentin, cellulosefortynder eller alkohol).
- Oplad ikke telefonen, mens den ligger på et blødt underlag.

# Retningslinjer for sikker og effektiv brug

- Telefonen bør oplades i et område med god udluftning.
- Udsæt ikke enheden for kraftig røg eller meget støv.
- Opbevar ikke telefonen ved siden af kredittkort eller billetter, da de kan påvirke oplysningerne på magnetstriben.
- Tryk ikke på skærmen med en skarp genstand, da det kan beskadige telefonen.
- Udsæt ikke telefonen for væske eller fugt.
- Brug tilbehør, som f.eks. høretelefoner, med forsigtighed. Rør ikke antennen uden grund.
- Anvend ikke mobiltelefonen i nærheden af medicinsk udstyr uden først at bede om lov. Undgå at anbringe telefonen oven på pacemakere, f.eks. i brystlommen.
- Visse høreapparater kan blive forstyrret af mobiltelefoner.
- Svag interferens kan muligvis påvirke tv'er, radioer, pc'er mm.

## Trafiksikkerhed

Undersøg love og regulativer angående brug af mobiltelefoner i områder, hvor du kører.

- Undlad at benytte en håndholdt mobiltelefon under bilkørsel.
- Hav fuld opmærksomhed på kørslen.
- Brug et håndfrit sæt, hvis det er tilgængeligt.
- Kør ind til siden, og parker bilen, før du foretager eller besvarer et opkald, hvis kørselsforholdene kræver det.

## Effektiv betjening af telefonen

### Elektroniske enheder

Alle mobiltelefoner kan opleve interferens, hvilket kan påvirke ydeevnen.

- Radiofrekvenssignaler kan påvirke visse elektroniske systemer i køretøjet, som f.eks. musikanlæg og sikkerhedsudstyr.
- Hvis din bil er udstyret med en airbag, må der ikke være bærbart trådløst udstyr i vejen for den. Det kan medføre, at airbaggen svigter eller forårsage alvorlig skade, hvis den ikke kan fungere korrekt.
- Hvis du lytter til musik, når du er ude, skal du sikre, at lydstyrken er på et fornuftigt niveau, så du er opmærksom på omgivelserne. Dette er specielt vigtigt i nærheden af veje.

## Undgå beskadigelse af din hørelse

Du kan beskadige din hørelse, hvis du er udsat for høje lyde i længere tid ad gangen. Derfor anbefaler vi, at du ikke tænder eller slukker for telefonen tæt på dit øre. Vi anbefaler også, at lydstyrken for musik og opkald er indstillet på et fornuftigt niveau.

## Glasdele

Nogle dele af din mobile enhed er lavet af glas. Dette glas kan gå i stykker, hvis din mobile enhed tabes på et hårdt underlag eller får et hårdt slag. Hvis glasset går i stykker, må du ikke røre det eller forsøge at fjerne det. Brug ikke den mobile enhed, før glasset er blevet udskiftet af en autoriseret udbyder.

# Retningslinjer for sikker og effektiv brug

## Sprængningsområde

Undlad at benytte telefonen ved sprængningsområder. Overhold restriktioner, og følg eventuelle love eller regler.

## Områder med brand- og eksplosionsfare

- Anvend ikke telefonen, når du tanker brændstof.
- Undlad at benytte telefonen i nærheden af brændstof eller kemikalier.
- Transporter og opbevar ikke letantændelige gasarter, væsker og sprængstoffer samme sted i bilen, som du opbevarer mobiltelefonen og dens tilbehør.

## I fly

Trådløse enheder kan forårsage interferens i fly.

- Sluk altid mobiltelefonen, inden du går om bord i et fly.

- Anvend ikke telefonen i flyet uden tilladelse fra kabinepersonalet.

## Børn

Opbevar telefonen på et sikkert sted uden for små børns rækkevidde. Den indeholder små sende, som kan udgøre en kvælningsrisiko, hvis de rives løs.

## Nødopkald

Nødopkald er muligvis ikke tilgængelige på alle mobilnetværk. Derfor må du aldrig udelukkende være afhængig af telefonen til nødopkald. Forhør dig hos den lokale udbyder.

## Oplysninger om og pleje af batteriet

- Du behøver ikke at aflade batteriet helt, før du genoplader. Til forskel fra andre batterisystemer er der ikke nogen hukommelseffekt, der kan kompromittere batteriets

ydeevne.

- Brug kun LG-batterier og -opladere. LG-opladere er udviklet til at forlænge batteriets levetid.
- Du må ikke skille batteripakken ad eller kortslutte den.
- Hold batteripakkens metalkontakter rene.
- Udskift batteriet, når det ikke længere har en acceptabel ydeevne. Batteripakken kan genoplades hundredvis af gange, inden det skal udskiftes.
- Genoplad batteriet, hvis det ikke er blevet brugt i lang tid, for at forlænge brugbarheden.
- Udsæt ikke batteriopladere for direkte sollys, og brug den ikke i omgivelser med høj fugtighed, som f.eks. badeværelset.
- Opbevar ikke batteriet i varme eller kolde omgivelser, da det kan forringe batteriets ydeevne.
- Der kan opstå eksplosionsfare, hvis batteriet udskiftes med en forkert type.
- Bortskaffelse af brugte batterier skal ske iht. producentens vejledning. Genbrug batteriet, når det er muligt. Smid ikke batterier ud sammen med husholdningsaffaldet.
- Hvis du skal udskifte batteriet, bør du henvende dig hos nærmeste autoriserede LG Electronics-servicecenter eller -forhandler for at få hjælp.
- Tag altid opladeren ud af stikkontakten, når telefonen er fuldt opladet. På den måde undgår du, at opladeren bruger unødvendigt meget strøm.

# Fejlfinding

I dette kapitel beskrives nogle problemer, som du kan opleve ved brug af din telefon. Visse problemer kræver, at du kontakter din tjenesteudbyder, men de fleste af problemerne kan du nemt selv løse.

<b>Besked</b>	<b>Mulige årsager</b>	<b>Mulige løsninger</b>
Fejl i SIM	Der er ikke noget SIM-kort i telefonen, eller du har indsat kortet forkert.	Sørg for, at SIM-kortet er korrekt indsat.
Ingen netværksforbindelse	Svagt signal Uden for GSM-netværket	Gå til et vindue eller et åbent område. Kontroller tjenesteudbyderens dækningskort.
Koderne er ikke ens	Hvis du vil ændre en sikkerhedskode, skal du bekræfte den nye kode ved at indtaste den igen.	Kontakt din tjenesteudbyder.
Funktionen kan ikke indstilles	Understøttes ikke af tjenesteudbyderen, eller registrering kræves	Kontakt din tjenesteudbyder.
Opkald er ikke tilgængelige	Opkaldsfejl Der er indsat et nyt SIM-kort Opladningsgrænsen er nået	Nyt netværk er ikke autoriseret. Kontroller, om der gælder nye begrænsninger. Kontakt Tjenesteudbyderen, eller nulstil grænsen med PIN 2.

<b>Besked</b>	<b>Mulige årsager</b>	<b>Mulige løsninger</b>
Telefonen kan ikke tændes	Til/fra-tasten er ikke blevet holdt inde længe nok Batteriet er tomt	Tryk på til/fra-knappen, og hold den nede i mindst to sekunder. Oplad batteriet. Kontroller opladningsindikatoren på skærmen.
	Batteriets kontakter er beskidte	Rengør kontakterne.
Opladningsfejl	Batteriet er fuldstændig tomt	Oplad batteriet.
	Temperaturen er uden for det tilladte interval	Sørg for, at rumtemperaturen er passende, vent et stykke tid, og oplad derefter igen.
	Kontaktproblem	Kontroller strømforsyningen og forbindelsen til telefonen. Kontroller batteriets kontakter, og rengør dem om nødvendigt.
	Ingen strøm	Tilslut til en anden stikkontakt, eller kontroller spændingen.
	Opladeren er i stykker	Hvis opladeren ikke bliver varm, skal du udskifte den.
	Forkert oplader Batteriet er i stykker	Brug kun originalt LG-tilbehør. Udskift batteriet.
Telefonen mister netværk	Signalet er for svagt	Der genoprettes automatisk forbindelse til en anden tjenesteudbyder.
Nummeret er ikke tilladt	Funktionen Faste opkaldsnumre er slået til.	Kontroller indstillingerne.





Tämän käyttöoppaan sisältö saattaa poiketa osittain puhelimen sisällöstä siinä käytettävän ohjelmiston ja palveluntarjoajan mukaan.

## **KM900** Käyttöopas



Onnittelut edistyksellisen ja kompaktin LG KM900 -matkapuhelimen omistajalle. Tämä matkapuhelin hyödyntää uusimpia digitaalisia mobiiliviestintäteknikoita.



#### **Vanhojen laitteiden hävittäminen**

- 1** Tämä merkki tuotteessa tarkoittaa, että tuote kuuluu sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun EU-direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan.
- 2** Kaikki elektroniset laitteet ovat ongelmajätettä, joten ne on toimitettava paikalliseen keräyspisteeseen.
- 3** Vanhan laitteen asianmukainen hävittäminen ehkäisee mahdollisia ympäristöön ja terveyteen kohdistuvia haittavaikutuksia.
- 4** Lisätietoa vanhan laitteen hävittämisestä saat ottamalla yhteyden paikallisiin viranomaisiin, kierrätyskeskukseen tai myymälään, josta ostit laitteen.

Puhelin	01
Kotinäyttö	02
Perusteet	03
Luova käyttö	04
Organisointi	05
Web-selaus	06
Asetukset	07
Lisävarusteet	08

# Sisällys

## Puhelin

Puhelimen ominaisuudet .....	8
USIM-kortin ja akun asettaminen .....	10
Puhelimen lataaminen .....	12
Muistikortti .....	13
Kotinäyttö .....	15

## Kotinäyttö

Vihjeitä kosketusnäytön käyttöön .....	15
Pikakuvakkeet .....	17
Kosketusnäyttö .....	18
Monitoimi-toiminnon käyttäminen .....	22

## Perusteet

Puhelut .....	23
Puhelun tai videopuhelun soittaminen .....	23
Yhteystiedolle soittaminen .....	23
Vastaaminen ja puhelun hylkääminen .....	23
Puhelunaikaiset asetukset .....	24

Äänenvoimakkuuden säätäminen .....	25
Pikavalinta .....	25
Puhelun soittaminen .....	25
DTMF:n poistaminen käytöstä ...	26
Puhelulokien tarkasteleminen ...	26
Soitonsiirron käyttäminen .....	27
Puheluneston käyttäminen .....	27
Yleisten puheluasetusten muuttaminen .....	28
Videopuheluasetusten muuttaminen .....	29
Viestit .....	30
Viestit .....	30
Viestin lähettäminen .....	30
Tekstin kirjoittaminen .....	31
Ennakoiva T9 .....	31
Manuaalinen Abc .....	31
Sähköpostiasetusten muuttaminen .....	32
Viestikansiot .....	33
Viestipohjien käyttäminen .....	33
Hymiöiden käyttäminen .....	34
Tekstiviestiasetusten muuttaminen .....	34

Multimediaviestiasetusten muuttaminen .....	35	Multimedia .....	48
<b>Luova käyttö</b>		Kuvat .....	48
Kamera .....	36	Kuvan lähettäminen .....	48
Kuvan ottamisen jälkeen.....	36	Kuvan käyttäminen.....	48
Etsimen ominaisuudet.....	37	Kuvan tulostaminen.....	49
Salaman käyttäminen .....	38	Kuvan siirtäminen tai kopioiminen .....	49
Valotuksen säätäminen .....	38	Kuvaesityksen luominen.....	49
Lisäasetusten käyttäminen .....	38	Paikkatietotunnisteet .....	50
Sisäpuolen kameran käyttäminen.....	40	Muistin tilan tarkistaminen .....	50
Videokamera .....	42	Äänet.....	50
Videon kuvaamisen jälkeen .....	42	Äänen käyttäminen .....	50
Etsimen ominaisuudet.....	43	Videot .....	50
Valotuksen säätäminen .....	44	Videoleikkeen lähettäminen.....	51
Lisäasetusten käyttäminen .....	44	Pelit ja sovellukset .....	51
Videoiden katselu TV:stä .....	45	Pelaaminen .....	51
Valokuvat ja videot .....	46	M-Toy-valikon käyttäminen .....	51
Videon tai kuvan zoomaus katselun aikana.....	46	Flash-sisällöt .....	51
Äänenvoimakkuuden säätäminen videon katselun aikana.....	46	SWF- tai SVG-tiedoston tarkasteleminen .....	52
Valokuvien muokkaaminen .....	46	Asiakirjat.....	52
		Tiedoston tarkasteleminen .....	52
		Muut .....	52
		Elokuvan luominen.....	52
		Musiikki .....	53

# Sisällys

Kappaleen toistaminen .....	53
Radion käyttäminen .....	54
Kanavahaku .....	54
Kanavien nollaaminen .....	55
Musiikin toistaminen FM-lähettimellä .....	55

## Organisointi

Tiedonhallinta .....	56
Tapahtuman lisääminen kalenteriin .....	56
Oletuskalenterinäkömän muuttaminen .....	57
Kohteen lisääminen Tehtäväluetelloon .....	57
Päivämäärähaun käyttäminen ...	57
Häilytyksen asettaminen .....	58
Muiston lisääminen .....	58
Äänitys .....	58
Äänen tai puheen tallentaminen .....	59
Äänitalenteen lähettäminen ....	59
Laskimen käyttäminen .....	60
Yksikön muuntaminen .....	60
Sekuntikellon käyttäminen .....	61

Kaupungin lisääminen maailmankelloon .....	61
--	----

## Web-selaus

Selain .....	62
Verkon käyttäminen .....	62
Kirjanmerkkien lisääminen ja käyttäminen .....	62
RSS-lukijan käyttäminen .....	63
Tallennetun sivun käyttäminen ..	63
Selainhistorian tarkasteleminen	63
Web-selaimen asetusten muuttaminen .....	64
Puhelimen käyttäminen modeemina .....	64

## Asetukset

Näytön asetusten muuttaminen .....	66
Profilien mukauttaminen .....	66
Puhelimen asetusten muuttaminen .....	67
Kosketusasetusten muuttaminen .....	68
Yhteysasetusten muuttaminen ..	68
Muistinhallinnan käyttäminen ...	70

Lentokonetilan käyttäminen .....	71
Tiedostojen lähettäminen ja vastaanottaminen Bluetooth-yhteydellä .....	71
Bluetooth-asetusten muuttaminen .....	72
Pariliitos toiseen Bluetooth-laitteeseen .....	73
Bluetooth-kuulokkeen käyttäminen .....	73
Wi-Fi .....	74
Ohjelmistopäivitys .....	76
<b>Lisävarusteet .....</b>	<b>77</b>
<b>Verkkopalvelu .....</b>	<b>78</b>
<b>Tekniset tiedot .....</b>	<b>78</b>
<b>Suosituks</b>	
Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset .....	80
Vianetsintä .....	86

# Puhelimen ominaisuudet

**Kannen avauspainike**

**HF- tai stereokuuloke  
liitäntä**

**Virtanäppäin**

Kytkee/katkaisee puhelimen virran.

**Kuuloke**

**Sisäpuolen kamera**

**Etäisyysanturi**


**Lopetusnäppäin**

- Hylkää puhelun.
- Voit palata perustilaan painamalla näppäintä kerran.

**Monitoiminäppäin**

**Puhelunäppäin**

Soittaa valittuun numeroon ja vastaa puheluihin.

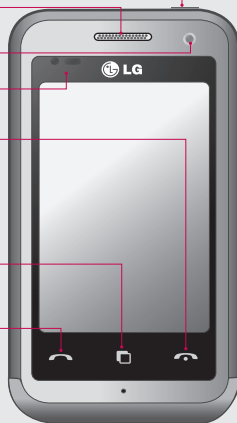

**⚠ VAROITUS:** painavan esineen asettaminen puhelimen päälle tai puhelimen päällä istuminen voi vahingoittaa LCD-näyttöä ja kosketusnäyttöä. Älä peitä LCD-näytön etäisyysanturin suojakalvoa. Se voi aiheuttaa anturin toimintahäiriön.



### Laturi-, USB-kaapeli

**VIHJE:** Kytke USB-kaapeli vasta, kun puhelin on käynnistetty ja yhteys verkkoon on muodostettu.



### Äänenvoimakkuuden säätöpainikkeet

- **Näyttö lepotilassa:** näppäinäänen voimakkuus.
- **Puhelun aikana:** kuulokkeen äänenvoimakkuus.
- **Raidan toiston aikana:** äänenvoimakkuuden säätö.

### Kameranäppäin

- Siirry kameravalikkoon painamalla näppäin pohjaan.

01

02

03

04

05

06

07

08

# USIM-kortin ja akun asentaminen

## 1 Irrota akun kansi

Pidä puhelimen yläosassa olevaa akun vapautuspainiketta alhaalla ja irrota akun kansi.



**VAROITUS:** Älä poista akkua, kun puhelimeen on kytketty virta. Tämä voi vahingoittaa puhelinta.

**VAROITUS:** Älä irrota akun kanttia, kun käytät GPS-, Wi-Fi- tai Bluetooth-yhteyttä. Antenni on kiinnitetty akun kanteen.


## 2 Irrota akku

Ota kiinni akun yläosasta ja nosta akku pois akkulokerosta.




### 3 Aseta USIM-kortti paikalleen

Liu'uta USIM-kortti USIM-korttipaikkaan. Varmista, että kortin kullanväriin kosketuspinta on alaspäin. Poista USIM-kortti vetämällä sitä varovasti ulospäin.

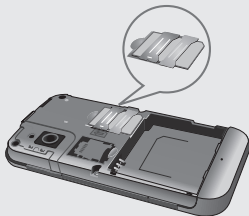

### 4 Aseta akku paikalleen

Aseta ensin akun yläosa akkulokeron yläosaan. Varmista, että akun kosketuspinnat ovat kohdakkain puhelimen liittimien kanssa. Paina sen jälkeen akun alaosaa, kunnes se napsahtaa paikalleen.

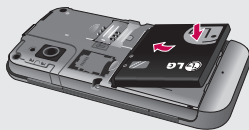

01

02

03

04

05

06


07

08

## Puhelimen lataaminen

Liu'uta KM900-puhelimen sivulla olevan laturin liitännän kansi auki. Aseta laturi paikalleen ja kytke se virtalähteeseen. Lataa KM900-puhelinta, kunnes näyttöön ilmestyy Akku täynnä -viesti.

**HUOMAUTUS:** Lataa akku täyteen ensimmäisellä latauskerralla akun käyttöiän parantamiseksi. Ohita ensimmäinen Akku täynnä -viesti ja jätä akku latautumaan yön yli (tai 14 tunniksi).

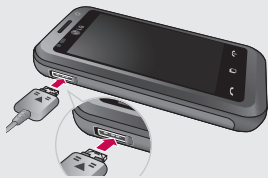

# Muistikortti





## Muistikortin asentaminen

Voit laajentaa puhelimen käytettävissä olevaa muistitilaa muistikortilla.

**HUOMAUTUS:** muistikortti on valinnainen lisävaruste.

Liu'uta muistikortti yläosassa olevaan korttipaikkaan, kunnes se napsahtaa paikalleen. Varmista, että kultaiset kosketuspinnat ovat alaspäin.

**VAROITUS:** Liu'uta muistikortti paikalleen, sillä muutoin se voi vahingoittua.

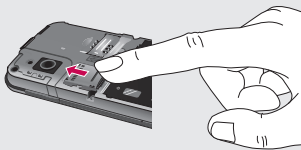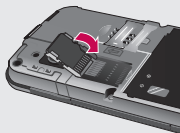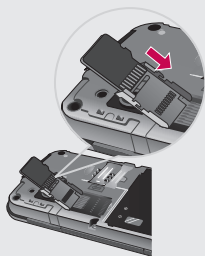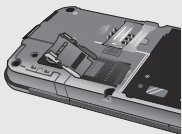

01

02

03

04

05

06

07

08

# Muistikortti

## Muistikortin alustaminen

Muistikortti voi olla jo alustettu. Muussa tapauksessa alusta se ennen käyttöä.


**HUOMAUTUS:** alustaminen poistaa kaikki tiedostot.

- 1 Valitse kotinäytössä  ja valitse sitten Asetukset-välilehdestä **Puhelimen asetukset**.
- 2 Valitse **Muistin hallinta** ja valitse sitten **Ulkoinen muisti**.
- 3 Valitse **Aseta uudelleen** ja vahvista sitten valinta.
- 4 Kirjoita salasana tarvittaessa. Kortti alustetaan, ja se on valmis käyttöön.

**HUOMAUTUS:** jos muistikortissa on tiedostoja, alustaminen poistaa ne ja kortin tiedostorakenne voi muuttua.

## Yhteystietojen siirtäminen

Yhteystietojen siirtäminen USIM-kortilta puhelimeen:

- 1 Valitse Tiedonsiirto-välilehdessä **Yhteystiedot** ja valitse  **Muuta sijainti**.
- 2 Valitse **Kopioi matkapuhelimeen**.
- 3 Valitse **Valitse kaikki** tai valitse nimet yksitellen ja valitse sitten **Kopioi matkapuhelimeen**.

# Kotinäyttö

Tässä näytössä voit muun muassa käyttää valikkokomentoja, soittaa puhelun ja tarkastella puhelimen tilatietoja.

## Vihjeitä kosketusnäytön käyttöön

Kotinäytössä voit myös opetella kosketusnäytön käyttöä.

Valitse kohde koskettamalla kuvakkeen keskiosaa.

- Älä paina lujaa. Kosketusnäyttö on herkkä, joten kevyt painallus riittää.
- Valitse haluamasi toiminto sormenpäälläsi. Kosketa tarkasti vain haluamaasi kuvaketta.
- Kun näytössä ei ole valoa, palauta kotinäyttö painamalla virtanäppäintä tai näppäinlukon lukitus- ja avausnäppäintä.

- KM900-puhelin palaa valmiusnäköön, kun sitä ei käytetä hetkeen.

01

02

03

04

05

06


07

08


# Kotinäyttö

## Kotinäytön mukauttaminen

- 1 Pikavalinta-kotinäyttö
- 2 Widget-kotinäyttö
- 3 Yhteystieto-kotinäyttö
- 4 Multimedia-kotinäyttö

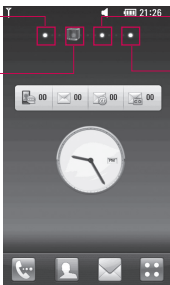

- **Opi tuntemaan KM900 -** Käyttöliittymä perustuu neljään kotinäyttöön kuten ylhäällä. Vaihtaakseen kotinäyttöä pyyhi sormella näytön yli vasemmalta oikealle tai toisinpäin.
- **Kotinäytön mukauttaminen** - Voit lisätä ja poistaa kohteita pitämällä sormeä näytöllä tai jonkun kohteen päällä.

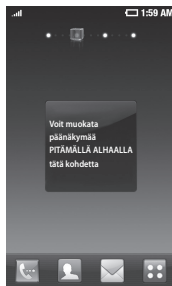


## Pikakuvakkeet

Kotinäytön pikakuvakkeilla voi käyttää keskeisiä toimintoja helposti yhdellä painalluksella.



Painamalla sitä saat näyttöön kosketusnäppäimistön puhelun valintaa varten. Kirjoita numero kuten normaalisti numeronäppäimistöä käyttäen ja valitse **Äänipuhelu** tai napauta



Soita videopuhelu kirjoita numero ja valitse .



Avaa **Viestit**-asetusvalikko koskettamalla. Voit kirjoittaa uuden tekstiviestin.



Koskettamalla tätä voit avata yhteystietoluettelon. Numeron etsiminen: Kirjoita yhteystiedon nimi kosketusnäppäimillä. Voit myös luoda uusia yhteystietoja ja muokata aiempia.



Avaa koskettamalla koko päävalikko, jossa on neljä alivalikkoa.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Kotinäyttö

## Kosketusnäyttö

KM900-puhelimen kosketusnäytön kuvakkeet muuttuvat valitsemasi tehtävän mukaan.

## Sovellusta avaaminen

Avaa sovellus koskettamalla sen kuvaketta.




## Selaaminen

Selaa vetämällä sivusuunnassa. Joissakin näytöissä, kuten Web-sivuilla, voit myös selata pystysuunnassa.



## Loitontaminen ja lähentäminen

Voit loitontaa ja lähentää valokuvia, Web-sivuja, sähköpostiviestejä ja kartoja. Vedä sormenpäät yhteen tai liu'uta niitä erilleen.

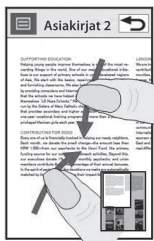

01

02

03

04

05

06












07

08

# Kotinäyttö

## Tilapalkin näyttäminen

Tilapalkki ilmaisee kuvakkein eri tiloja, kuten signaalin voimakkuuden, uudet viestit, akkutilan ja esimerkiksi Bluetooth-tai GPRS-yhteyden aktiivisuuden. Seuraavassa taulukossa on kuvattu tilapalkin kuvakkeet.

Kuvake	Kuvaus
	Verkko ei käytössä
	2G
	3G
	EDGE
	HSDPA
	Wi-fi käytössä
	Bluetooth-viesti
	Bluetooth-mono-handsfree-kuuloke
	Bluetooth-monostereokuuloke
	Bluetooth-stereokuuloke
	Bluetooth-monokuuloke

Kuvake	Kuvaus
	Bluetooth käytössä
	Bluetooth-tulostus
	Bluetooth-siirto
	Bluetooth-näkyvyys
	Bluetooth-musiikki
	Lataus käynnissä
	Lataus valmis.
	Lataus peruutettu.
	Puhelunaikainen asetus
	Internet
	Etsitään
	Soitonsiirto
	Hylkää puhelu
	Suojaus
	Kuuloke
	HomeZone
	Verkkovierailu
	Hälytys
	Aikataulu (kalenteri)

Kuvake	Kuvaus
	Moniajo käynnissä
	Musiikki - tauko
	Musiikki - toisto
	Musiikki - FM-lähetys
	FM-radio
	FM-lähetys
	Sähköpostiviestiä lähetetään
	Sähköpostiviesti vastaanotettu
	MMS
	MMS-viestiä lähetetään
	MMS vastaanotettu
	Tekstiviestiä lähetetään
	Uusi vastaajaviesti
	Uusi viesti
	Viestin lähettäminen epäonnistui
	Uusi sähköpostiviesti
	Push-viesti

Kuvake	Kuvaus
	Lentokonetila
	Ulkona
	Äänetön
	Mukautetut 1-10
	Soittoääni värinän jälkeen
	Soittoääni ja värinä
	Ulkoinen muisti
	Akkutila
	TV-out

01

02

03

04

05

06

07

08

# Kotinäyttö

## Monitoimi-toiminnon käyttäminen




Avaa  **Monitoimi**-valikko painamalla Monitoimi-näppäintä. Täältä voit tarkistaa mitkä sovellukset ovat käynnissä ja siirtyä suoraan niihin.






# Puhelut

**VIHJE** Lukitse kosketusnäyttö painamalla virtanäppäintä, jotta et soita puheluja vahingossa.



## Puhelun tai videopuhelun soittaminen

- 1 Avaa näppäimistö valitsemalla .
- 2 Valitse numero näppäimistöllä. Voit poistaa merkin painamalla poistonäppäintä.
- 3 Soita puhelu koskettamalla  -painiketta.
- 4 Lopeta puhelu koskettamalla  -painiketta.


**VIHJE** Lisää + kansainvälisiin puheluihin koskettamalla  -kuvaketta kaksi kertaa tai pitämällä alhaalla  -näppäintä.


**VIHJE** Valitse **Lähetä viesti, Tallenna numero** tai **Etsi yhteystiedot** napauttamalla .

## Yhteystiedolle soittaminen

- 1 Valitsemalla kotinäytössä  voit avata **Yhteystiedot**.
- 2 Selaa yhteystietoluetteloa tai kirjoita yhteystiedon nimen alku valitsemalla .
- 3 Valitse suodatetusta luettelosta yhteystieto ja valitse numero, jos yhteystiedolle on tallennettu useita numeroja.
- 4 Valitse **Äänipuhelu** tai **Videopuhelu**.

## Vastaaminen ja puhelun hylkääminen

Kun puhelin soi, vastaa painamalla  -näppäintä.

Hylkää saapuva puhelu valitsemalla .

01

02

03

04

05


06

07


08


# Puhelut

## Puhelunaikaiset asetukset

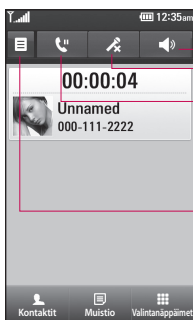

**Kaiutin** - ota kaiutin käyttöön valitsemalla .

**Mykistä** - voit sulkea mikrofonin valitsemalla , jos et halua puhelun vastaanottajan kuulevan ääntäsi.

**Pito** - asettaa puhelu pitoon valitsemalla .

**Valinnat** - sisältää soitonaikaisia toimintoja, kuten Luo uusi muistio ja Siirry viesteihin, joiden avulla voit tarkistaa viestisi ja lisätä yhteystietoja puhelun aikana. Voit lopettaa puhelun myös valitsemalla Lopeta puhelu.



- avaa numeronäppäimistö, jolla voit siirtyä valikoissa numeroitujen asetusten mukaan, soittaa puhelintukipalveluihin tai muihin automatisoituihin palveluihin.



- lisää muistio puhelun aikana.



- etsi yhteystietoja puhelun aikana.


## Äänvoimakkuuden säätäminen

Voit säätää äänvoimakkuutta puhelun aikana puhelimen oikealla sivulla olevalla ylös/alaspainikkeella.



## Pikavalinta

Voit määrittää usein käytetyn yhteystiedon pikavalintanumeroksi.

- 1 Valitsemalla kotinäytössä  voit avata **Yhteystiedot**.
- 2 Valitse  ja valitse **Pikavalinnat**.
- 3 Vastaaja on esimääritetty pikavalintaan 1. Sitä ei voi muuttaa. Valitse koskettamalla jokin muu numeron yhteystiedon pikavalintaa varten.
- 4 Yhteystietoluettelo aukeaa. Valitse yhteystieto, jonka haluat liittää numeroon, koskettamalla puhelinnumeroa kerran.

Voit soittaa pikavalintanumeroon valitsemalla kotinäytössä  ja pitämällä alhaalla numeroa, kunnes yhteystieto tulee näkyviin. Puhelu soitetaan automaattisesti; sinun ei tarvitse valita **Äänipuhelu**.

## Puhelun soittaminen

- 1 Valitse ensimmäisen puhelun aikana  ja valitse sitten numero, johon haluat soittaa toisen puhelun.
- 2 Soita numeroon tai valitse yhteystieto.
- 3 Yhdistä puhelu valitsemalla .
- 4 Molemmat puhelut näkyvät puhelunäytössä. Ensimmäinen puhelu lukitaan ja asetetaan pitoon.
- 5 Lopeta puhelu tai puhelut valitsemalla **Lopeta**.

01

02

03

04

05

06

07

08


# Puhelut




**HUOMAUTUS:** kaikista puhelusta veloitetaan.

## DTMF:n poistaminen käytöstä

DTMF:n avulla voit käyttää numerokomentoja automaattisia puheluja sisältävien valikoiden selaamiseen. DTMF on oletuksena käytössä.

Voit poistaa sen puhelun aikana (jos haluat esimerkiksi kirjoittaa numeron muistiin) valitsemalla  ja **Poista DTMF käytöstä**.

## Puhelulokien tarkasteleminen

Valitse kotinäytössä  ja valitse sitten Tiedonsiirto-välilehdessä

### **Edelliset puhelut**

Valitse seuraavista:


**Kaikki historiatiedot** - näyttää kaikki soitetut, vastaanotetut ja vastaamattomat puhelut, vain äänipuhelut, videopuhelut ja viestit.

**Vastaam. puh.** - näyttää kaikki vastaamattomat puhelut.

**Vain puhelut** - näyttää kaikki numerot, joihin olet soittanut puhelun.

**Vain viestit** - näyttää kaikki numerot, joihin olet lähettänyt tai joista olet vastaanottanut teksti- tai multimediatekstejä.

**Vain videopuhelut** - näyttää kaikki videopuhelut.

**VIHJE** Voit poistaa kaikki lokiin tallennetut kohteet valitsemalla missä tahansa puhelulokissa  ja **Poista kaikki**.

**VIHJE** Voit tarkistaa tietyn puhelun päivämäärän, kellonajan ja keston koskettamalla jotain puhelulokia.

## Soitonsiirron käyttäminen

- 1 Valitse  ja valitse sitten Asetukset-välilehdessä **Puheluasetukset**.
- 2 Valitse **Soitonsiirto** ja **Äänipuhelut** ja/tai **Videopuhelut**.
- 3 Valitse, siirretäänkö kaikki puhelut, kun linja on varattu, kun vastaajaa ei ole tai kun et ole tavoitettavissa.

4 Kirjoita numero soitonsiirtoa varten

5 Ota käyttöön valitsemalla **Pyyntö**.

**HUOMAUTUS:** Soitonsiirto on maksullista. Kysy lisätietoja palveluntarjoajaltasi.

**VIHJE** Voit poistaa käytöstä kaikki puhelunsiirrot valitsemalla **Puhelunsiirto-**valikosta **Peru kaikkien aktiivointi**.

## Puheluneston käyttäminen

- 1 Valitse  ja valitse sitten Asetukset-välilehdessä **Puheluasetukset**.
- 2 Valitse **Puhelun esto** ja **Äänipuhelut** ja/tai **Videopuhelut**.
- 3 Valitse jokin tai kaikki seuraavista: **Kaikki soitetut**  
**Soitetut ulkomaanpuhelut**  
**Lähtevät ulkomaanpuhelut**

01

02

03

04

05

06

07

08


# Puhelut

## paitsi kotimaahan Kaikki saapuvat Vastaanotto ulkomailla

- 4 Kirjoita puheluneston salasana. Pyydä lisätietoja tästä palvelusta palveluntarjoajalta.

**VIHJE** Kokoa ja ota käyttöön luettelo numeroista, joihin puhelimellasi voi soittaa, valitsemalla **Kiinteät numerot**. Pyydä palveluntarjoajalta PIN2-koodi. Vain kiinteiden numeroiden luetteloon sisältyviin numeroihin voi soittaa puhelimestasi.

## Yleisten puheluasetusten muuttaminen

- 1 Valitse  ja valitse sitten Asetukset-välilehdessä **Puheluasetukset**.
- 2 Valitse **Yleiset asetukset**. Voit määrittää seuraavia asetuksia:  
**Puhelun hylkäys** - Korosta Hylkää-luettelo liu'uttamalla kytkintä vasemmalle. Koskettamalla tekstikenttää voit valita kaikki puhelut, puhelut yhteystietojen tai ryhmien mukaan tai tuntemattomista numeroista (eivät sisälly yhteystietoihin) tulevat numerot. Muuta asetusta valitsemalla **Tallenna**.  
**Lähetä oma numero**  
- valitse, näkykö numerosi vastaanottajalle.

**Automaattinen toisto** - valitse **Käytössä** liu'uttamalla kytkintä vasemmalle tai **Pois käytöstä** liu'uttamalla kytkintä oikealle.


**Minuuttimuistutus** - valitse **Käytössä** liu'uttamalla kytkintä vasemmalle, jos haluat kuulla merkkiäänäen minuutin välein puhelun aikana.

**BT-vastaustila** - valitse **Handsfree**, jos haluat vastata puheluun Bluetooth-kuulokkeella, tai valitse **Matkapuhelin**, jos haluat vastata painamalla matkapuhelimen näppäintä.

**Tallenna uusi numero** - valitse **Kyllä**, jos haluat tallentaa uuden numeron.

**Valitse linja**- jos käytössä on kahden linjan palvelu, voit valita linjan 1 tai 2.

## Videopuheluasetusten muuttaminen

- 1 Valitse kotinäytössä  ja valitse sitten Asetukset-välilehdessä **Videopuhelun asetus**.
- 2 Valitse videopuhelujen asetukset. Valitse yksityinen kuva käytettäväksi ja/tai ota peili käyttöön, jolloin näet itsesi näytössä videopuhelun aikana.

01

02

03

04

05

06

07



08

# Viestit


## Viestit

KM900-puhelimessa voit käyttää teksti-, multimedia- yhdessä intuitiivisessa valikossa.

Voit avata viestikeskukseen kahdella tavalla:


- 1 Valitse kotinäytössä  tai  ja valitse sitten Tiedonsiirto-välilehdessä **Viestit**.


## Viestin lähettäminen


- 1 Avaa tyhjä viesti valitsemalla  ja **Kirjoita viesti**.
- 2 Valitse **Vast.ot** ja kirjoita vastaanottajan numero tai avaa yhteystiedot tai suosikit koskettamalla Etsi-kuvaketta. Voit lisätä useita yhteystietoja. Kun olet valmis, valitse **Lähetä tekstiviesti**.

- 3 Kun olet kirjoittanut tekstin, voit lähettää teksti- tai multimediaviestin. Voit myös lähettää sähköpostiviestin valitsemalla **Sähköposti**. Lisätietoja.

**VIHJE** Sinulta veloitetaan 160 merkin tekstiviestin hinta jokaisesta lähettämästä viestistä.


- 4 Valitse  **Lisää** ja lisää tekstimalli, multimediamalli, hymiö, nimi ja numero, uusi dia, aihe tai allekirjoitus.

 **VAROITUS:** 160 merkin raja voi vaihdella eri maissa tekstiviestin koodauksen mukaan.


 **VAROITUS:** jos tekstiviestiin lisätään kuva, video tai ääntä, se muuttuu multimediaviestiksi ja se hinnoitellaan sen mukaan.

## Tekstin kirjoittaminen

### Näppäimistö

 Ota käyttöön ennaoiva T9-teksti koskettamalla.

 Voit vaihtaa kirjoituskielen.


 Valitse napauttamalla numerot, symbolit tai kirjaimet.

Voit selata eri näppäimistöjä kussakin tekstinsyöttötilassa (esimerkiksi isot tai pienet kirjaimet)

 -painikkeella.

Lisää välilyönti valitsemalla .

## Ennaoiva T9

T9-tilaa ilmaisee symboli .

T9-tilassa käytetään sisäistä sanakirjaa, joka tunnistaa kirjoittamasi sanat valitsemasi näppäinjärjestyksen mukaan.

Kirjoita sana koskettamalla numeronäppäimiä, joissa haluamasi kirjaimet ovat, ja sanakirja ennustaa kirjoittamasi sanan.

Voit kirjoittaa esimerkiksi sanan "telephone" painamalla näppäimiä 8, 3, 5, 3, 7, 4, 6, 6 ja 3.

## Manuaalinen Abc

Abc-tilassa sanan kirjoittaminen edellyttää näppäimen koskettamista useaan kertaan. Kirjoita esimerkiksi sana "hello" valitsemalla 4 kahdesti, 3 kahdesti, 5 kolme kertaa, 5 vielä kolme kertaa ja 6 kolme kertaa.

01

02

03

04

05

06


07

08

# Viestit

## Sähköpostiasetusten muuttaminen

Voit muuttaa sähköpostiasetuksia mielesi mukaan.

- 1 Valitse kotinäytössä  ja valitse sitten Asetukset-välilehdessä **Viestiasetukset**.
- 2 Valitse **Sähköposti**.
- 3 Voit muuttaa seuraavia asetuksia:

**Sähköpostitilit**- hallitse sähköpostitilejä.

**Salli vastausviesti**- sallii lukuvahvistusviestien lähettämisen.

**Pyydä vastaus sähköpostilla** - valitse pyydetäänkö lukuvahvistusviestejä.

**Haku aika** - valitse miten usein KM900 tarkistaa uudet sähköpostiviestit.

**Liitä viesti välitettyyn ja vastaukseen**- valitse, liitetäänkö alkuperäinen viesti.

**Liitä liite** - valitse, liitetäänkö vastaukseen alkuperäinen liite.

**Automaattinen palautus seurannassa** - valitse viestin automaattinen haku ulkomailla (verkkovierailu).

**Uusi sähköpostiviesti-ilmoitus** - valitse, saatko ilmoituksen uudesta sähköpostiviestistä ilman ponnahdusviestiä.

**Allekirjoitus** - luo sähköpostin allekirjoitus ja käytä sitä.

## Viestikansiot

KM900-puhelimessa käytetty kansiorakenne on tuttu ja selkeä. Jos määrität useita sähköpostitilejä, puhelimessa on kansiot kutakin tiliä varten.

**Saapuneet** - kaikki saapuneet viestit sijoitetaan Saapuneet-kansioon, jossa voi lukea ja poistaa niitä.

**Lähtevät** - tämä on tilapäinen säilytyskansio lähteville viesteille.

**Lähetetyt** - lähettämäsi viestit näkyvät tässä kansiossa.

**Luonnokset** - jos et ehdi kirjoittaa viestiä loppuun, voit tallentaa luonnoksen tähän kansioon.

**Luettelu-uutu** - Sisältää Messenger-viestit. Voit tallentaa kuvan ja viestin yhtä aikaa.

**Omat kansiot** - luo kansioita viestien säilytystä varten.

## Viestipohjien käyttäminen

Luo viestipohjia usein lähetyille teksti- ja multimediaviesteille. Puhelimessa on valmiina muutamia pohjia, ja voit muokata niitä.

- 1 Kirjoittaessasi uutta viestiä, voit valita asetusvalikosta **Lisää** ja **Pohjat**.
- 2 Valitse **Tekstipohjat** tai **Multimediapohjat**. Voit lisätä, muokata tai poistaa pohjia tai poistaa kaikki pohjat. Jos haluat muokata viestiä, avaa se, muokkaa sitä ja valitse sitten **Tallenna pohja**.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Viestit

## Hymiöiden käyttäminen

Elävöitä viestejäsi hymiöillä.

Puhelimessa on valmiina muutamia suosituimpia hymiöitä.

- 1 Kirjoittaessasi uutta viestiä, voit valita asetusvalikosta **Lisää** ja **Hymiöt**.
- 2 Voit lisätä uuden hymiön tai poistaa yhden tai kaikki hymiöt.

## Tekstiviestiasetusten muuttaminen

KM900-puhelimen viestiasetukset on esimääritetty, joten voit lähettää viestejä heti. Näitä asetuksia voi muuttaa tarpeen mukaan.

Valitse Asetukset-välilehdessä

**Viestiasetukset** ja valitse

**Tekstiviesti**. Voit muuttaa seuraavia asetuksia:

**Tekstiviestikeskus** - kirjoita viestikeskuksen tiedot.

**Lähetysraportti** - liu'uta kytkintä vasemmalle, niin saat vahvistuksen viestisi toimittamisesta vastaanottajalle.

**Voimassaoloaika** - määritä, miten kauan viestejä säilytetään viestikeskuksessa.

**Viestityypit** - muunna tekstisi muotoon **Ääni**, **Faksi**, **X.400** tai **Sähköposti**.

**Merkkien koodaus** - Valitse merkkien koodaus. Tämä vaikuttaa viestin kokoon ja siten tiedonsiirtomaksuihin.

**Lähetä pitkä teksti muodossa** - lähetä joko useina tekstiviesteinä tai multimediatekstiviestinä.

## Multimediaviestiasetusten muuttaminen

KM900-puhelimen viestiasetukset on esimääritetty, joten voit lähettää viestejä heti. Näitä asetuksia voi muuttaa tarpeen mukaan.

Valitse **Asetukset** ja sitten **Viestiasetukset** ja **Multimediaviestit**. Voit muuttaa seuraavia asetuksia:

**Noutokäyttö** - Valitse **Koti** tai **Verkkovierailu**. Jos valitset Manuaalinen, saat multimediaviesteistä vain ilmoitukset. Voit sen jälkeen valita, haluatko ladata ne kokonaan.

**Lähetysraportti** - valitse, sallitaanko ja/tai pyydetäänkö lähetysraportti.

**Lukuraportti** - valitse, sallitaanko/ lähetetäänkö lukuraportti.

**Prioriteetti** - valitse multimediaviestien prioriteettitaso.

**Voimassaoloaika** - määritä, miten kauan viestiä säilytetään viestikeskuksessa.

**Dian kesto** - valitse, miten kauan diat näkyvät näytössä.

**Toimitusaika** - valitse aika, jonka jälkeen viesti lähetetään.

**Tekstiviestikeskus** - kirjoita viestikeskuksen tiedot.

01

02

03

04

05

06

07


08

# Kamera

## Kuvan ottamisen jälkeen

Ottamasi kuva näkyy näytössä.

Kuvan nimen oikealla puolella näkyy neljä kuvaketta.

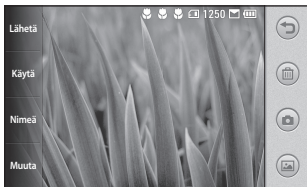

**Lähetä** Voit valita kuvan lähettämistavaksi **Viesti**, **Sähköposti** tai **Bluetooth**.

Katso lisätietoja kohdasta Viestin lähettäminen tai kohdasta Tiedostojen lähettäminen ja vastaanottaminen Bluetooth-yhteydellä.

**Käytä** Käytä kuvaa taustakuvana.

**Nimeä** Muokkaa valitun kuvan nimeä.

**Muuta** Muokkaa kuvaa eri työkaluilla.


Palaa edelliseen valikkoon.

Tallenna kuva.

Ota toinen kuva välittömästi. Nykyinen kuva tallennetaan.

Näytä tallennettujen kuvien galleria.

## Etsimen ominaisuudet

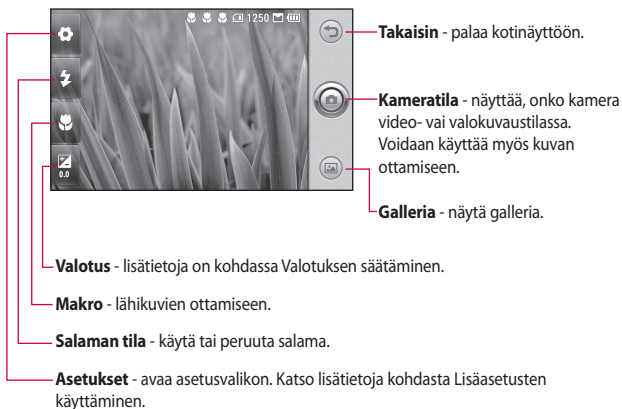

01

02

03

04

05

06

07


08

**VIHJE** Kun suljet kaikki pikavalinnat, etsinnäyttö on selkeämpi. Kosketa etsimen keskustaa kerran. Voit palauttaa pikavalinnat koskettamalla näyttöä uudelleen.

# Kamera

## Salaman käyttäminen

Salaman oletusasetus on Autom., mutta voit valita muita asetuksia.

- 1 Avaa salaman alivalikko valitsemalla etsimen vasemmasta reunasta .

- 2 Käytettävissä on kolme salama-asetusta:

**Autom.** - kamera arvioi onnistuneen kuvan tarvitseman valotuksen ja käyttää salamaa tarvittaessa.

**Aina pois käytöstä** - Salamaa ei käytetä. Tämä on käytännöllistä, jos haluat säästää akkua.



**Aina päällä** - salamaa käytetään aina.

- 3 Kun kosketat haluamaasi asetusta, salamavalikko sulkeutuu automaattisesti, ja voit kuvata heti.
- 4 Etsimessä näkyvä tilakuvake muuttuu valitsemasi salamatilän mukaan.

## Valotuksen säätäminen

Valotus määrittää kuvan vaaleiden ja tummien alueiden välisen suhteen. Matalakontrastinen kuva näyttää sumuiselta ja korkeakontrastinen tarkalta.

- 1 Valitse .

- 2 Jos haluat tummemman ja utuisemman kuvan, liu'uta kontrastin ilmaisinta suuntaan  ja jos haluat valoisamman ja terävämmän kuvan, liu'uta sitä suuntaan .

## Lisäasetusten käyttäminen

Avaa etsimestä kaikki lisäasetukset valitsemalla .

Voit muuttaa kamerasetusta pyörittämällä valintakiekkoa. Kun olet valinnut asetuksen, kosketa **OK**-painiketta.

**Vaihda** - Käytä LG KM900:n sisäpuolen kameraa omakuvien ottamiseen. Voit vaihtaa myös kameratilan ja videokameratilan välillä.

**Kuvakoko** - Muuta kuvakokoa, jos haluat säästää muistitilaa, tai ottaa kuvan yhteystietoon sopivassa koossa. Katso **Kuvakoon muuttaminen**.

**Väritehoste**- Valitse värisävy uutta valokuvaa varten. Katso **Väritehosteen valitseminen**.

**Valkotasapaino** - valitse **Autom.**, **Kirkas valo**, **Aurinkoinen**, **Loisteputki** tai **Pilvinen**.

**Ajastin** - Voit määrittää laukaisimen painamisen jälkeisen viiveen. Valitse **Pois, 3 sekuntia, 5 sekuntia** tai **10 sekuntia**. Tämä on ihanteellista, jos haluat olla mukana kuvassa.

**Kuvaustila** - Normaali/ Jatkuva kuvaus

**ISO** - ISO määrittää kameran valoanturin herkkyyden. Mitä korkeampi ISO-arvo, sen herkempi kamera on valolle. Tämä on hyödyllinen heikosti valaistuissa tiloissa, joissa ei voi käyttää salamaa. Valitse ISO-arvoksi **Autom, 100, 200, 400** tai **800**.

**Kuvanlaatu** - Valitse **Erittäin hieno, Terävä** tai **Normaali**. Mitä parempi laatu, sitä tarkempi kuva. Laadun paraneminen kasvattaa kuitenkin myös kuvakokoa, joten muistiin mahtuu vähemmän kuvia.

**Muistia käytössä** - valitse kuvien tallennuspaikaksi Matkapuhelimen muisti tai Ulkoinen muisti.

**Piilota kuvakkeet** - valitse kamera-asetusten kuvakkeet manuaalisesti tai automaattisesti.

**Kuvanvakautus** - voit ottaa kuvan ilman, että kamera on epävakaata tai heilahtaa.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Kamera

**Automaattinen tarkennus** - Valitse kameran tarkennustavaksi Autom., Manuaalinen tai Kasvojen seuranta.

**Sulkijan ääni** - valitse jokin kolmesta sulkijan äänestä.

**Ruudukkonäkymä** - valitse Pois käytöstä, Ristitarkennus tai Kolmiotarkennus.

**Paikkatietotunnisteet** - Käytössä / pois käytöstä


**Aseta uudelleen** - palauta kaikki kameran asetukset.


**VIHJE** Kun suljet kameran, kaikki asetukset palautetaan oletusarvoihin lukuun ottamatta kuvakokoa ja kuvanlaatua. Muut kuin oletusarvoiset asetukset, esimerkiksi värisävy ja ISO, on palautettava. Tarkista nämä ennen seuraavan kuvan ottamista.


**VIHJE** Asetusvalikko näkyy etsimen päällä, joten kun muutat kuvanvärin tai -laadun asetuksia, näet muutokset asetusvalikon takana näkyvässä esikatselukuvassa.

## Sisäpuolen kameran käyttäminen

LG KM900 -puhelimessa on 640 x 480 pikselin sisäpuolen kamera videopuheluita ja valokuvien ottamista varten.

- 1 Vaihda sisäpuolen kameraan valitsemalla  ja valitsemalla sitten Esikatselu-valikosta **Vaihda - Sisempi kamera**.
- 2 Hetken kuluttua näet oman kuvasi etsimessä. Ota kuva painamalla kuvauspainiketta tavalliseen tapaan.

**VIHJE** Sisäpuolen kamerassa on vähemmän asetuksia eikä siinä ole salamaa tai ISO-asetusta. Voit silti muuttaa kuvakokoa, väritehostetta, kuvanlaatua, valkotasapainoa ja säätää itselaukaisinta valitsemalla  samaan tapaan kuin pääkamerassa.

- 3 Kuvan ottamisen jälkeen voit käyttää samoja asetuksia kuin ottaessasi kuvan pääkameralla.
- 4 Palaa pääkameraan valitsemalla  ja sitten Esikatselu-valikosta **Ulompi kamera**.

01

02

03

04

05

06


07

08

# Videokamera

## Videon kuvaamisen jälkeen

Näytössä näkyy kuvaamasi videota esittävä still-kuva. Videon nimi näkyy näytön alareunassa. Näytön oikeassa reunassa näkyy neljä kuvaketta.

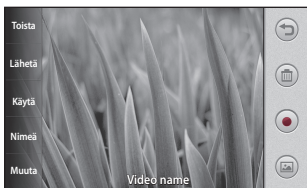

**Toista** Toista video koskettamalla.


**Lähetä** Voit valita kuvan lähettämistavaksi **Viesti**, **Sähköposti** tai **Bluetooth**. Katso lisätietoja kohdasta Viestin lähettäminen tai kohdasta Tiedostojen lähettäminen ja vastaanottaminen Bluetooth-yhteydellä.


**Käytä** Käytä kuvaa taustakuvana.


**Nimeä** Muokkaa valitun kuvan nimeä.

**Muuta** Kosketa näyttöä, jotta voit muokata kuvaa eri työkaluilla.


 Palaa edelliseen valikkoon.

 Poista kuvaamasi video ja vahvista poisto valitsemalla **Kyllä**. Etsin palaa näyttöön.

 Kuvaa toinen video välittömästi koskettamalla. Nykyinen video tallennetaan.

 Näytä video- ja kuvagalleria koskettamalla.

## Etsimen ominaisuudet

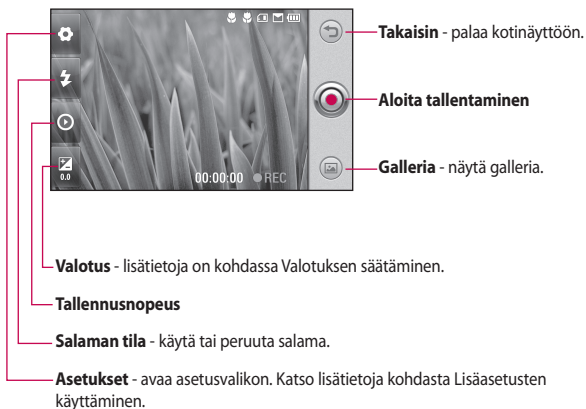

**VIHJE** Kun suljet kaikki pikavalinnat, etsinnäyttö on selkeämpi. Kosketa etsimen keskustaa kerran. Voit palauttaa pikavalinnat koskettamalla näyttöä uudelleen.

01

02

03

04

05

06




07

08

# Videokamera

## Valotuksen säätäminen

Valotus määrittää kuvan vaaleiden ja tummien alueiden välisen suhteen. Matalakontrastinen kuva näyttää sumuiselta ja korkeakontrastinen tarkalta.

- 1 Valitse  .
- 2 Jos haluat tummemman ja utuisemman kuvan, liu'uta kontrastin ilmaisinta suuntaan  ja jos haluat valoisamman ja terävämmän kuvan, liu'uta sitä suuntaan .

## Lisäasetusten käyttäminen

Avaa kaikki lisäasetukset valitsemalla etsimessä **Asetukset**. Voit muuttaa videokameran asetusta pyörittämällä valintakiekkoa. Kun olet valinnut asetuksen, kosketa **OK**-painiketta.

**Vaihda** - kuvaa video itsestäsi vaihtamalla LG KM900 -puhelimien sisäpuolen kameraan. Lisätietoja on kohdassa **Sisäpuolen videokameran käyttäminen**.

**Videon koko** - Säädä muistitilaa muuttamalla videon kokoa.

Lisätietoja on kohdassa **Videon kuvakoon muuttaminen**.

**Maisematila** - valitse **Autom** tai **Yökuvaus**.

**Väritehoste** - valitse värisävy uutta näkymää varten.

**Valkotasapaino** - Valkotasapainon ansiosta valokuvan valkoiset kohdat näyttävät aidoilta. Jotta kamera voi säätää valkotasapainon oikein, sinun on ehkä määritettävä valaistusolosuhteet. Valitse **Autom**, **Kirkas valo**, **Aurinkoinen**, **Loisteputki** tai **Pilvinen**.

**Videon laatu** - Valitse **Erittäin hieno, Terävä** tai **Normaali**. Mitä parempi laatu, sitä terävämpi videokuva. Kun laatu paranee, samalla myös kuvakoko kasvaa, joten muistiin mahtuu vähemmän videoita.

**Kesto** - Määritä raja videon kestolle. Määritä multimediasivestinä lähetettävän videon enimmäiskoko valitsemalla **Normaali** tai **MMS**.

**VIHJE** Jos valitset MMS:n keston, pienempi kuvanlaatu mahdollistaa pitemmän videon kuvaamisen.

**Muistia käytössä** - valitse kuvien tallennuspaikaksi Matkapuhelimen muisti tai Ulkoinen muisti.

**Ääni** - Tallenna äänetön video valitsemalla Mykistä.

**Äänen tarkennus** - valitse äänen tarkennuksen asetukseksi: **Pois/ Ulkoinen/ Sisäinen**

**Piilota kuvakkeet** - valitse piilotetaanko kameravalikon kuvakkeet automaattisesti tai manuaalisesti.

**Aseta uudelleen** - Palauta kaikki videokameran asetukset.

## Videoiden katselu TV:stä

Kytke KM900 televisioon TV-kaapelilla.

**HUOMAUTUS:** TV-kaapeli on ostettava erikseen.

**VIHJE** Voit toistaa videoita televisiossa, lukuun ottamatta muotoja 320x240 ja 176x144.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Valokuvat ja videot

## Videon tai kuvan zoomaus katselun aikana

Katsellessasi kuvia tai videoita, voit lähentää ja loitontaa kuvaa vetämällä sormiasi yhteen tai erilleen.

## Äänenvoimakkuuden säätäminen videon katselun aikana

Voit säätää videon äänenvoimakkuutta toiston aikana koskettamalla näytön vasemmassa reunassa olevaa äänenvoimakkuuspalkkia. Voit myös käyttää puhelimen sivulla olevia äänenvoimakkuusnäppäimiä.

## Valokuvien muokkaaminen

Voit muokata ja elävöittää valokuviasi monella tapaa.

- 1 Avaa muokattava valokuva ja näytä asetukset koskettamalla **Muuta** -kuvaketta.
- 2 Muokkaa kuva koskettamalla seuraavia kuvakkeita:




Rajaa kuva. Valitse neliön tai ympyrän muotoinen rajausalue ja valitse alue napauttamalla sitä.





Piirrä kuvaan vapaalla kädellä. Valitse viivan paksuus neljästä vaihtoehdosta ja valitse sitten väri.



Kirjoituksen lisääminen kuvaan. Katso **Tekstin lisääminen kuvaan**.

 Koristele kuvaa leimasimilla. Valitse joku leimasimista ja sijoita se valokuvaan koskettamalla.

 Pyyhi kuvan muokkaukset. Voit valita käyttämäsi pyyhkimen koon.

 Palaa galleriaan.


**Tallenna** Tallenna kuviin tehdyt muutokset. Voit tallentaa muutokset valitsemalla **Päivitä** tai **Uusi tiedosto**. Jos valitset **Uusi tiedosto**, kirjoita tiedoston nimi.

**Peruuta** Kumoa edellinen **Tehoste** tai valokuvaan tehty muutos.

**Kuva** Avaa lisää tehosteasetuksia, kuten **Käännä**. Voit valita myös edistyneempiä muokkaustapoja.

**Suodatin** Katso **Tehosteen lisääminen kuvaan**.

**Säätäminen** Tällä lailla voit muokata kuvaa, joka on otettu automaattisilla kuvausasetuksilla.

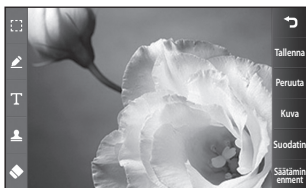

01

02

03

04

05


06

07

08

# Multimedia

Voit tallentaa multimediatiedostoja puhelimesi muistiin ja käyttää kuvia, ääntä, videoita ja pelejä helposti. Voit tallentaa tiedostoja myös muistikorttiin. Muistikortin avulla vapautat tilaa puhelimen muistista. Avaa Multimedia-valikko valitsemalla  ja valitsemalla Multimedia-välilehdessä **Omat**. Voit näyttää kaikki multimediatiedostot kansioluettelossa.

**VIHJE** Voit poistaa tiedostoja Omat-kansiosta valitsemalla  ja **Poista**.

## Kuvat



**Omat kuvat** sisältää luettelon puhelimesi olevista kuvista, mukaan lukien esiasennetut oletuskuvat, käyttäjän puhelimeen lataamat kuvat ja puhelimen kameralla otetut kuvat.

## Kuvan lähettäminen

- 1 Valitse haluamasi kuva.
- 2 Valitse **Lähetä**. Valitse **Viesti**, **Sähköposti**, **Bluetooth**.
- 3 Jos valitset **Viesti** tai **Sähköposti**, kuva liitetään viestiin ja voit kirjoittaa viestin ja lähettää sen tavalliseen tapaan. Jos valitset **Bluetooth**, puhelin etsii laitteen kuvan lähettämistä varten.

## Kuvan käyttäminen

Voit käyttää kuvia taustakuvina ja näytönsäästäjinä ja jopa soittajan tunnistamiseen.

- 1 Valitse  ja valitse sitten Multimedia-välilehdessä **Omat**.
- 2 Valitse **Omat kuvat**.
- 3 Valitse kuva ja sitten .
- 4 Valitse **Käytä** ja valitse sitten: **Taustakuva** - asettaa lukitun näytön taustakuvan.

**Yhteystiedot** - liittää kuvan tiettyyn yhteystietoon, jolloin kuva näkyy aina, kun kyseisestä numerosta soitetaan.



**Käynnistyskuva** - aseta kuva puhelimen käynnistyskuvaksi.

**Sammutuskuva** - aseta kuva puhelimen sammutuskuvaksi.

**Ulosmenevän puhelun kuva** - aseta kuva näkymään aina, kun puhelimella soitetaan.



**Saapuvan puhelun kuva** - aseta kuva näkymään aina, kun puhelimella soitetaan.

## Kuvan tulostaminen

- 1 Valitse  ja valitse sitten Multimedia-välilehdessä **Omat**.
- 2 Valitse **Omat kuvat**.
- 3 Valitse kuva ja paina  -kuvaketta.
- 4 Valitse **Tulosta** ja sitten **Bluetooth** tai **PictBridge**.



## Kuvan siirtäminen tai kopioiminen

Voit siirtää tai kopioida kuvan puhelimen muistista muistikorttiin ja päinvastoin. Tällä lailla voit vapauttaa tilaa jommassakummassa muistissa tai varmuuskopioida kuvia.

- 1 Valitse  ja valitse sitten Multimedia-välilehdessä **Omat**.
- 2 Valitse **Omat kuvat**.
- 3 Valitse  .
- 4 Valitse **Siirrä** tai **Kopioi**.

## Kuvaesityksen luominen

Jos haluat tarkastella puhelimeen tallennettuja kuvia, voit luoda kuvaesityksen. Tällöin jokaista kuvaa ei tarvitse avata ja sulkea erikseen.

- 1 Valitse  ja valitse sitten Multimedia-välilehdessä **Omat**.
- 2 Valitse **Omat kuvat**.
- 3 Valitse  ja **Kuvaesitys**.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Multimedia

## Paikkatietotunnisteet

Voit käyttää puhelimellasi paikkatietoja tarjoavia palveluja. Voit lisätä kuviin paikkatiedot. Jos lataat paikkatiedoilla varustetut kuvat kyseistä palvelua tukevaan blogiin, voit näyttää kuvat kartalla.

## Muistin tilan tarkistaminen

Voit tarkistaa, kuinka paljon muistitilaa on käytössä ja kuinka paljon sitä on vapaana.

- 1 Valitse  ja valitse sitten Multimedia-välilehdessä **Omat**.
- 2 Valitse **Omat kuvat**.
- 3 Valitse  ja **Muistin hallinta**.

## Äänet

**Omat äänet** -kansio sisältää Ladatut äänet, **Oletusäänet** ja **Äänitallenteet**. Voit hallita ja lähettää äänitiedostoja tai asettaa ne soittoääniksi.


## Äänen käyttäminen

- 1 Valitse  ja valitse sitten Multimedia-välilehdessä **Omat**.
- 2 Valitse **Omat äänet**.
- 3 Valitse **Oletusäänet** tai **Ladattu ääni**.
- 4 Valitse. Toisto alkaa.
- 5 Voit valita äänen käyttötavan **Käytä**-valikossa.
- 6 Valitse **Soittoääni, Videopuh. soittoääni** ja **Viestiääni**.

## Videot

**Omat videot** -kansiossa näkyy luettelo ladatuista videoista ja puhelimella tallennetuista videoista.

Videon katsominen

- 1 Valitse  ja valitse sitten Multimedia-välilehdessä **Omat**.
- 2 Valitse **Omat videot**.
- 3 Valitse toistettava video.

**VIHJE** KM900 tukee DivX- ja Xvid-videomuotoa, minkä ansiosta eri sisältöjä voi toistaa monipuolisesti.


## Videoleikkeen lähettäminen

- 1 Valitse video ja .
- 2 Valitse **Lähetä** ja valitse **Viesti**, **Sähköposti** ja **Bluetooth**.
- 3 Jos valitset **Viesti** tai **Sähköposti**, videoleike liitetään viestiin ja voit kirjoittaa viestin ja lähettää sen normaalilla tavalla. Jos valitset **Bluetooth**, puhelin etsii laitteen videon lähettämistä varten.

## Pelit ja sovellukset

Voit ladata uusia hauskoja pelejä ja hyödyllisiä sovelluksia puhelimeen.

## Pelaaminen

- 1 Valitse  ja valitse sitten Multimedia-välilehdessä **Omat**.
- 2 Valitse Pelit- tai Sovellukset-valikko.
- 3 Käynnistä peli tai sovellus valitsemalla Käynnistä.

## M-Toy-valikon käyttäminen

M-Toy-valikossa on valmiina flash-pelejä, jotka käyttävät integroitua liikeanturia.

## Flash-sisällöt

Flash-sisällöt-kansiossa ovat kaikki esiasennetut ja ladatut SWF-tiedostoja.

01

02

03

04

05


06

07

08

# Multimedia


## SWF- tai SVG-tiedoston tarkasteleminen

- 1 Valitse  ja valitse sitten Multimedia-välilehdessä **Omat**.
- 2 Valitse **Flash-sisältö**.
- 3 Valitse tiedosto.

## Asiakirjat

Omat/Asiakirjat-kansiossa voit tarkastella puhelimen kaikkia asiakirjatiedostoja. Voit avata Excel-, Powerpoint-, Word-, teksti- ja pdf-tiedostoja.

## Tiedoston tarkasteleminen

- 1 Valitse  ja valitse sitten Multimedia-välilehdessä **Omat**.
- 2 Valitse **Asiakirjat**.
- 3 Valitse asiakirja ja **Näytä**.

## Muut

**Muut**-kansioon tallennetaan tiedostot, jotka eivät ole kuvia, ääni- tai videoleikkeitä, pelejä tai sovelluksia. Sitä käytetään samalla tavalla kuin **Asiakirjat**-kansiota. Joskus tietokoneesta puhelimeen siirretyt tiedostot saattavat näkyä **Muut**-kansiossa, eivät **Asiakirjat**-kansiossa.


Tässä tapauksessa voit siirtää tiedostoja kansioista toiseen.

## Elokuvan luominen

- 1 Valitse  ja valitse sitten Multimedia-välilehdessä **Elokuvaeditori**.
- 2 Lisää kuva valitsemalla **Lisää**.
- 3 Valitse elokuvan tyyli valitsemalla näytön yläosasta **Tyyli**-välilehti.
- 4 Valitse **Ääni**-välilehti ja muuta esimerkiksi äänitallenteen ääniasetuksia.
- 5 Tarkista tulokset valitsemalla **Esikatselu**.

- 6 Muuta järjestystä valitsemalla **Toistojärjestys**-välilehti.
- 7 Valitse elokuvan tallennuspaikka valitsemalla **Tallenna**-välilehti ja valitse **Käyttötapa**-välilehdessä tallennus tai MMS.
- 8 Tallenna elokuva valitsemalla Toisto ja sitten **Tallenna elokuva**.

## Musiikki

LG KM900 -puhelimessa on musiikkisoitin, joten voit kuunnella suosikkikappaleitasi. Avaa soitin valitsemalla  ja valitsemalla sitten Multimedia-välilehdessä **Musiikki**. Voit valita jonkin seuraavista kansioista:

**Kaikki raidat** - kaikki puhelimessa olevat musiikkikappaleet.

**Suosikit** - suosikeiksi valitut kappaleet.

**Esittäjät** - selaa musiikkikokoelmaa esittäjien mukaan.

**Albumit** - selaa musiikkikokoelmaa albumien mukaan.

**Lajit** - selaa musiikkikokoelmaa musiikkilajien mukaan.

**Soittoluettelot** - kaikki puhelimessa olevat soittoluettelot.

## Kappaleen toistaminen

- 1 Valitse  ja valitse sitten Multimedia-välilehdessä **Musiikki**.
- 2 Valitse **Kaikki raidat**.
- 3 Valitse toistettava musiikkikappale ja valitse .
- 4 Voit keskeyttää toiston valitsemalla .
- 5 Voit siirtyä seuraavaan kappaleeseen valitsemalla .
- 6 Siirry edelliseen kappaleeseen valitsemalla .
- 7 Valitse , kun haluat palata **Musiikki**-valikkoon.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Multimedia

**VIHJE** Voit säätää äänenvoimakkuutta musiikin kuuntelun aikana valitsemalla



## Radion käyttäminen

LG KM900 -puhelimessa on sisäinen FM-radio, joten voit kuunnella suosikkiradiokanaviasi missä tahansa.

**HUOMAUTUS:** Radion kuuntelemiseen tarvitaan kuulokkeet. Liitä ne kuulokeliitäntään.




## Kanavahaku

Voit hakea puhelimesi radiokanavat manuaalisesti tai automaattisesti. Voit tallentaa kanavien pikavalinnat, jotta niitä ei tarvitse hakea joka kerta uudelleen. Puhelimeen voi tallentaa enintään 30 radiokanavaa.

### Automaattinen kanavien haku

- 1 Valitse  ja valitse sitten Multimedia-välilehdessä **FM-radio**.

- 2** Valitse  .
- 3** Valitse **Automaattinen haku** ja **Kyllä**. Kanaville annetaan kanavanumerot, kun valitset **Asetettu, Ohita** ja **Seis**.  
**HUOMAUTUS:** voit hakea kanavan myös manuaalisesti radiotaajuuden vieressä näkyvällä valintakiekolla.

## Kanavien nollaaminen

- 1** Valitse  ja valitse sitten Multimedia-välilehdessä **FM-radio**.
- 2** Valitse  .
- 3** Voit nollata haluamasi kanavan valitsemalla **Aseta uudelleen** tai nollata kaikki kanavat valitsemalla **Nollaa kaikki**. Jos nollaat kaikki kanavat, kukin kanava palaa 87,5 MHz:n taajuudelle.

## Musiikin toistaminen FM-lähettimeillä

KM900-puhelin voi lähettää musiikin musiikkisoittimesta FM-taajuudella. Näin voit kuunnella musiikkia FM-taajuudella musiikkisoittimen sijasta.

01

02

03

04

05



06

07


08

# Tiedonhallinta



## Tapahtuman lisääminen kalenteriin

- 1 Valitse kotinäytössä  ja valitse sitten Apuohjelmat-välilehdessä **Järjestäjä**.
- 2 Valitse päivämäärä, johon haluat lisätä tapahtuman.
- 3 Valitse  ja sitten **Uusi aikataulu**.
- 4 Valitse **Luokka** ja sitten **Tapaaminen, Vuosipäivä** tai **Syntymäpäivä**. Tarkista päivämäärä ja valitse tapahtuman alkamisaika.
- 5 Kirjoita tapaamisten ja vuosipäivien päättymisaika- ja -päivämäärä alempiin aika- ja päivämääräruutuihin.
- 6 Jos haluat lisätä tapahtuman aiheen tai liittää huomautuksen, valitse **Aihe** ja kirjoita huomautus.

- 7 Määritä tapahtuman hälytys valitsemalla **Sääädä hälytys**. Jos haluat toistaa hälytyksen, valitse **Aseta toisto**.
- 8 Tallenna tapahtuma kalenteriin valitsemalla . Kaikkien tapahtuman sisältävien päivien kohdalla näkyy värillinen neliö, ja tapahtuman alkaessa annetaan hälytys. Tämä helpottaa aikatauluissa pysymistä.

**VIHJE** Voit merkitä lomapäivämääräsi kalenteriisi. Kosketa kutakin lomapäivää, valitse sitten  ja **Aseta loma**. Valitut päivät varjostetaan vihreällä.

## Oletuskalenterinäkömän muuttaminen

- 1 Valitse kotinäytössä  ja valitse sitten Apuohjelmat-välilehdessä **Järjestäjä**. Valitse **Asetukset**  -valikossa.
- 2 Valitse **Oletusnäky** ja valitse kalenteri, viikko, aikataulu, lista tai kaikki tehtävät.

## Kohteen lisääminen Tehtävät-luetteloon

- 1 Valitse kotinäytössä  ja valitse sitten Apuohjelmat-välilehdessä **Järjestäjä**.
- 2 Valitse **Uusi tehtävä**,  ja sitten **Huomautus**.
- 3 Määritä tehtävän päivämäärä, lisää huomautuksia ja valitse prioriteetiksi **Korkea**, **Normaali** tai **Matala**.
- 4 Valitse tehtävä valitsemalla .

**VIHJE** Voit varmuuskopioida ja synkronoida kalenterin tietokoneen kanssa. Lisätietoja on kohdassa PC-synkronointi.

## Päivämäärähaun käyttäminen

Päivämäärähaku auttaa laskemaan, mikä päivämäärä on tietyn ajanjakson kuluttua. Esimerkiksi 60 päivää päivämäärästä 10.10.09 on 09.12.2009.

Näin pysyt hyvin aikatauluissa.

- 1 Valitse kotinäytössä  ja valitse sitten Apuohjelmat-välilehdessä **Järjestäjä**.
- 2 Valitse **Päivämäärähaku**.
- 3 Kirjoita määräpäivä **Mistä**-välilehteen.
- 4 Kirjoita päivien lukumäärä **Monenko jälkeen** -kenttään.
- 5 Alla näkyy **Kohdepäivä**.

01

02

03

04

05

06

07


08

# Tiedonhallinta

## Hälytyksen asettaminen

- 1 Valitse kotinäytössä  ja valitse sitten Apuohjelmat-välilehdessä **Hälytykset**.
- 2 Jos haluat lisätä uuden hälytyksen, valitse **Uusi hälytys**. Jos haluat määrittää hälytyksen soimaan uudestaan tunnin kuluttua, valitse **Pikahälytys**.
- 3 Määritä hälytysaika ja valitse .
- 4 Jos haluat hälytyksen toistuvan, määritä toistoasetukset ja tyyppi. Kuvakkeet osoittavat valitsemasi viikonpäivän.
- 5 Valitse hälytystyyppi valitsemalla **Määritä hälytyksen tyyppi**.
- 6 Valitse hälytysääni valitsemalla **Aseta herätyskello**. Voit kuunnella hälytysääniä valitsemalla äänen ja .
- 7 Lisää hälytykseen muistio.

## Muistion lisääminen

- 1 Valitse kotinäytössä  ja valitse sitten Apuohjelmat-välilehdessä **Muistio**.
- 2 Valitse **Uusi muistio**.
- 3 Kirjoita muistio ja valitse **Tallenna**.
- 4 Muistio näkyy näytössä, kun seuraavan kerran avaat **Muistio**-sovelluksen.


**VIHJE** Voit muokata aiemmin tallennettuja muistioita. Valitse muokattava muistio ja kirjoita muutokset.

## Äänitys

Voit tallentaa äänimuistioita tai muita äänitiedostoja.

## Äänen tai puheen tallentaminen

- 1 Valitse **☰** ja **Apuohjelmat**.
- 2 Valitse **Äänentallentaja**.
- 3 Valitse **Tall.** tallennuksen aloittamiseksi.
- 4 Valitse **Seis** tallennuksen lopettamiseksi.

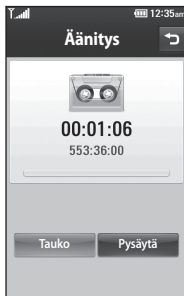

- 5 Jos haluat tallentaa uudelleen, valitse **Uusi**.

## Äänitallenteen lähettäminen

- 1 Kun äänitys on valmis, valitse **Lähetä**.
- 2 Valitse **Viesti, Sähköposti** tai **Bluetooth**. Jos valitset **Viesti** tai **Sähköposti**, äänite lisätään viestiin ja voit kirjoittaa viestin ja lähettää sen tavalliseen tapaan. Jos valitset **Bluetooth**, puhelin etsii laitteen viestin lähettämistä varten.

01

02

03

04

05



06

07

08

# Tiedonhallinta

## Laskimen käyttäminen

- 1 Valitse kotinäytössä  ja valitse sitten Apuohjelmat-välilehdessä **Laskin**.
- 2 Kirjoita numerot numeronäppäimillä.
- 3 Valitse yksinkertaisissa laskutoimituksissa tarvitsemasi funktio (+, -, x tai ÷) ja sen jälkeen =.
- 4 Vaativimmissa laskutoimituksissa valitse ensin  ja sitten **sin, cos, tan, deg, log, etc.**


## Yksikön muuntaminen

- 1 Valitse kotinäytössä  ja valitse sitten Apuohjelmat-välilehdessä **Työkalut**.
- 2 Valitse **Yksikkömuuntaja**.
- 3 Valitse muunnettavaksi **Valuutta, Pinta-ala, Pituus, Paino, Lämpötila, Tilavuus** tai **Nopeus**.
- 4 Valitse yksikkö, kirjoita muunnettava arvo ja valitse yksikkö, johon arvo muunnetaan.
- 5 Muunnettu arvo tulee näkyviin.

## Sekuntikellon käyttäminen

- 1 Valitse kotinäytössä  ja sitten **Apuohjelmat**.
- 2 Valitse **Sekuntikello**.
- 3 Aloita ajanotto valitsemalla **Alkaa**.
- 4 Jos haluat ottaa kierrosajan, valitse **Kierros**.
- 5 Pysäytä ajastin valitsemalla **Seis**.
- 6 Jos haluat käynnistää sekuntikellon pysäytysajasta, valitse **Jatka**. Jos haluat aloittaa ajanoton uudelleen, valitse **Aseta uudelleen**.

## Kaupungin lisääminen maailmankelloon

- 1 Valitse kotinäytössä  ja valitse sitten Apuohjelmat-välilehdessä **Työkalut**.
- 2 Valitse **Maailmankello**.
- 3 Valitse  ja **Lisää kaupunki**. Aloita kaupungin nimen kirjoittaminen. Se tulee näkyviin näytön yläreunaan.
- 4 Valitse kaupunki koskettamalla. Näin se lisätään Maailman aika-luettelosi.

01

02

03

04

05

06

07


08

# Web-selaus

## Selain

**Selain**-toiminnolla saat pelit, musiikin, uutiset, urheilun, viihteen ja paljon muuta väreissä suoraan puhelimeesi. Monipuolinen valikoima missä vain.

## Verkon käyttäminen

- 1 Valitse kotinäytössä  ja valitse sitten Tiedonsiirto-välilehdessä **Selain**.
- 2 Siirry suoraan selaimen kotisivulle, valitse **Koti**. Voit myös valita **Anna osoite**, kirjoittaa URL-osoitteen ja valita **Yhdistä**.

**HUOMAUTUS:** palvelun käyttö ja sisältöjen lataaminen on maksullista. Kysy tiedonsiirtomaksuista operaattoriltasi.

## Kirjanmerkkien lisääminen ja käyttäminen


Voit nopeuttaa suosikkisivustojesi avaamista kirjanmerkkien avulla.

- 1 Valitse kotinäytössä  ja valitse sitten Tiedonsiirto-välilehdessä **Selain**.
- 2 Valitse **Kirjanmerkit**. Näkyviin tulee luettelo kirjanmerkeistä.
- 3 Voit lisätä uuden kirjanmerkin valitsemalla  ja **Lisää uusi**. Kirjoita kirjanmerkin nimi ja URL-osoite.
- 4 Valitse **Tallenna**. Uusi kirjanmerkki näkyy kirjanmerkkiluettelossa.
- 5 Voit avata kirjanmerkin valitsemalla sen ja sitten Yhdistä. Selain avaa kirjanmerkkiin liitetyn sivuston.


## RSS-lukijan käyttäminen

RSS (Really Simple Syndication) on Web-syötemuoto, jolla julkaistaan usein päivitettäviä sisältöjä, kuten blogeja, uutisotsikoita ja podcasteja. RSS-asiakirja eli syöte, Web-syöte tai kanava, sisältää joko tiivistelmän Web-sivun sisällöstä tai koko tekstin. RSS:n avulla on helppo seurata suosikki-Web-sivuja tarvitsematta tarkistaa niiden päivityksiä erikseen. Käyttäjä tilaa syötteen kirjoittamalla syötteen linkin lukijaan tai napsauttamalla RSS-kuvaketta selaimessa. Lukija tarkistaa käyttäjän tilaamat syötteen säännöllisesti ja lataa mahdolliset päivitykset.

## Tallennetun sivun käyttäminen

- 1 Valitse kotinäytössä  ja valitse sitten Tiedonsiirto-välilehdessä **Selain**.
- 2 Valitse **Tallennetut sivut**.
- 3 Valitse haluamasi sivu.

## Selainhistorian tarkasteleminen

- 1 Valitse kotinäytössä  ja valitse sitten Tiedonsiirto-välilehdessä **Selain**. Valitse **Historia**.
- 2 Äskettäin avatut Web-sivut tulevat näkyviin. Siirry sivulle valitsemalla se.

01

02

03

04

05


06

07

08

# Web-selaus

## Web-selaimen asetusten muuttaminen

- 1 Valitse kotinäytössä  ja valitse sitten Asetukset-välilehdessä **Yhdistettävyys**.
- 2 Valitse **Selaimen asetukset**.
- 3 Voit muokata seuraavia asetuksia: **Profiili, Ulkoasun asetukset, Välimuisti, Evästeet, Turvallisuus** tai **Palauta asetukset**.
- 4 Voit ottaa asetukset käyttöön tai poistaa ne käytöstä koskettamalla Vaihto-kuvaketta.

## Puhelimen käyttäminen modeemina

Voit käyttää KM900-puhelinta tietokoneen modeemina ja käyttää näin sähköpostia ja Internetiä langattomasti. Voit käyttää USB-kaapelia tai Bluetooth-yhteyttä.

## USB-kaapelin käyttäminen:

- 1 Tarkista, että LG PC Suite on asennettu tietokoneeseen.
- 2 Yhdistä KM900-puhelin ja tietokone USB-kaapelilla ja käynnistä LG PC Suite -ohjelmisto.
- 3 Valitse tietokoneessa **Tietoliikenne**. Valitse **Asetukset** ja **Modeemi**.
- 4 Valitse **LG-matkapuhelin USB-modeemina** ja valitse **OK**. Modeemi näkyy näytössä.
- 5 Valitse Yhdistä, jolloin tietokone muodostaa yhteyden KM900-puhelimeen.

## Bluetooth-yhteyden käyttäminen:

- 1** Tarkista, että tietokoneen ja KM900-puhelimen Bluetooth-asetuksiksi on valittu **Käytössä** ja **Näkyvä**.
- 2** Muodosta tietokoneen ja KM900-puhelimen välille salasanalla suojattu pariliitos.
- 3** Käytä LG PC Suiten **Ohjattu yhteyden muodostaminen** -toimintoa ja muodosta Bluetooth-yhteys.
- 4** Valitse tietokoneessa **Tietoliikenne**. Valitse sitten **Asetukset**.
- 5** Valitse **Modeemi**.
- 6** Valitse **Bluetooth-vakiomodeemi** ja **OK**. Modeemi näkyy näytössä.
- 7** Valitse **Yhdistä**, jolloin tietokone muodostaa yhteyden KM900-puhelimeen.

01

02

03

04

05

06


07

08

# Asetukset

Tässä kansiossa voit yksilöidä KM900-puhelimen asetukset.

## Näytön asetusten muuttaminen

**1** Valitse kotinäytössä  ja valitse sitten Asetukset-välilehdessä

### Näytön asetukset.

**2** Voit valita seuraavista:

**Näyttökuvat** - Valitse kuva lukitusta, puhelimen käynnistystä tai sammutusta tai puhelujen vastaanottamista tai soittamista varten.

**Päänäytöt** - Selainelementit/ Kontakti/ Multimedia/ Pikavalinta

**Lukitusnäyttö** - valitse kellotyyppi lukitusnäyttöä varten.

**Fontti** - muuta fontin kokoa ja tyyliä.

**Taustavalo** - aseta taustavalon palamisaika.


**HUOMAUTUS:** mitä pitempään taustavalo palaa, sitä enemmän akkua kuluu ja joudut ehkä lataamaan akun useammin.

**Autom. kirkkaus** - säädä näytön kirkkautta automaattisesti.

## Profiilien mukauttaminen

Voit nopeasti vaihtaa profiilia perustilassa. Valitse Yhteenvetokuvake näytön yläreunasta ja Profiilivälilehti.

Voit mukauttaa profiileja Asetukset-valikossa.

**1** Valitse kotinäytössä  ja valitse sitten Asetukset-välilehdessä

### Profiilit.

**2** Valitse muokattava profiili: Normaali, Äänetön, Ulkona tai Lentokonetila.

- 3** Voit muuttaa kaikkia luettelossa olevia ääni- ja hälytysasetuksia, kuten **Ääni/Videopuh. soittoääni, Äänitaso** ja **Viestihälytykset**.

## Puhelimen asetusten muuttaminen

Voit mukauttaa KM900-puhelinta vapaasti.

- 1** Valitse kotinäytössä  ja valitse sitten Asetukset-välilehdessä **Puhelimen asetukset**.
- 2** Käytettävissä on seuraavat valikot:
- Päivämäärä & Aika** - säätää päivämäärä- ja aika-asetuksia tai valitsee automaattisen ajanpäivityksen ulkomaanmatkaa tai kesäaikaa varten.
- Virransäästö** - virransäästön asetukset **Päällä** tai **Pois**.

**Kielet** - muuta KM900:n näyttökieli.

**Automaattinen näppäinlukko** - lukitse näppäimistö automaattisesti perustilassa.

**Turvallisuus** - säätää suojausasetuksia, kuten PIN-koodeja ja puhelimen lukitusta.

**Kosketusasetukset** - muuta kosketusnäppäimistön asetuksia.

**Muistin hallinta** - katso **Muistinhallinnan käyttäminen**.

**Palauta asetukset** - palauta tehdasasetukset

**Puhelimen tiedot** - näytä KM900-puhelimen tekniset tiedot.

01

02

03

04

05


06

07

08

# Asetukset

## Kosketusasetusten muuttaminen

Valitse kotinäytössä  ja valitse sitten Asetukset-välilehdessä

### Kosketusasetukset.

**Kosketusvärinä** - värinä päällä tai pois

**Värinätyyppi** - valitse värinän tyyppin

**Värinän voimakkuus** - valitse miten voimakas värinä


**Kosketusääni** - ääni päällä tai pois

**Ääni** - valitse kosketusääni

**Äänitaso** - valitse äänen voimakkuuden taso

## Yhteysasetusten muuttaminen

Verkko-operaattori määrittää yhteysasetukset, joten voit ottaa puhelimen heti käyttöön. Voit muuttaa asetuksia tässä valikossa.

Valitse kotinäytössä  ja valitse sitten Asetukset-välilehdessä

### Yhdistettävyyks.

**Verkon valinta** - KM900-puhelin muodostaa automaattisesti yhteyden ensisijaiseen verkkoon.

**Internet-profiili** - määritä profiilin Internet-asetukset.

**Yhteysosoitteet** - Verkko-operaattori on jo tallentanut tämän tiedon. Voit lisätä uusia yhteysosoitteita tässä valikossa.

**GPS-tyyppi** - valitse **Avustettu GPS** tai **Erillinen**.

## GPS

- GPS-järjestelmä perustuu maata kiertäviin satelliitteihin, joiden tietoja käytetään paikantamiseen.
- Vastaanotin arvioi etäisyyden GPS-satelliitteihin sen perusteella, kuinka kauan signaalin kulku kestää ja käyttää tätä tietoa sijainnin paikantamiseen.
- Tämä voi kestää parista sekunnista useaan minuuttiin.
- Avustettu GPS(A-GPS) -toiminnon avulla voidaan noutaa paikantamisessa käytettäviä aputietoja datapakettiyhteyden kautta.
- Laite hakee aputiedot palveluntarjoajan palvelimelta ainoastaan tarvittaessa.

**Huomautus** : GPS-järjestelmässä on käytössä vikasietotila eikä palvelu toimi rakennusten sisällä tai maan alla.

## USB-yhteystila - Valitse

Tietoliikennepalvelu ja synkronoi KM900 -puhelin LG PC Suite -ohjelmistolla kopioimalla tiedostoja puhelimesta.

**TV käytössä** - valitse **PAL** tai **NTSC** KM900-puhelimen TV-yhteysasetukseksi.

**Divx VOD -rekisteröinti** - Tässä valikossa voit luoda DivX VOD -rekisteröintikoodin. Voit rekisteröityä ja käyttää teknistä tukea osoitteessa <http://vod.divx.com>.

**Datapakettiyhteys** - määritä pakettidatayhteys.

**Selaimen asetukset** - määritä selaimen asetukset.

01

02

03

04

05

06

07

08


# Asetukset

**Suoratoistoasetukset** - Verkkoperaattori on jo tallentanut tämän tiedon. Voit mukauttaa asetuksia.

**Java-asetukset** - voit määrittää profiileja Java-asetusten avulla.

## Muistinhallinnan käyttäminen

KM900-puhelimessa on kolme muistia: puhelimen muisti, USIM-kortti ja ulkoinen muistikortti (joka on ehkä hankittava erikseen). Muistinhallinnassa määritetään, kuinka muisteja käytetään ja kuinka paljon muistitilaa on vapaana.

Valitse kotinäytössä  ja valitse sitten Asetukset-välilehdessä

**Puhelimen asetukset.** Valitse **Muistin hallinta.**

## Puhelimen yleinen muisti 1/2

- näyttää KM900-puhelimessa vapaana olevan muistitilan, johon voit tallentaa muun muassa multimediaviestejä, sähköpostia ja Java-sovelluksia.

## Puhelimen multimediamuisti

- sisältää suoratoistotiedostoja, elokuvia, musiikkia, kuvia, ääniä, videoita ja flash-sisältöä.

**Puhelimen varattu muisti** - näyttää puhelimesta vapaana olevan muistitilan, johon tallennetaan tekstiviestit, yhteystiedot, kalenteri, tehtäväluettelo, muistiot, hälytykset, puhelutiedot, kirjanmerkit ja muita puhelimen tiedostoja.

**USIM-muisti** - näyttää USIM-kortissa vapaana olevan muistitilan.

**Ulkoinen muisti** - näyttää ulkoisessa muistikortissa vapaana olevan muistitilan (muistikortti on ehkä ostettava erikseen).


## Lentokonetilän käyttäminen

Ota lentokonetilä käyttöön valitsemalla  ja **Asetukset**. Valitse **Profiilit** ja **Lentokonetila**. Lentokonetilassa ei voi soittaa puheluja, käyttää Internetiä, lähettää viestejä tai käyttää Bluetooth-yhteyttä.

## Tiedostojen lähettäminen ja vastaanottaminen Bluetooth-yhteydellä

Bluetooth on erinomainen tapa lähettää ja vastaanottaa tiedostoja langattomasti ja nopeasti. Voit myös liittää puhelimeen Bluetooth-kuulokkeet puheluiden soittamista ja niihin vastaamista varten.

### Tiedoston lähettäminen:

- 1 Avaa tiedosto, jonka haluat lähettää (yleensä kuva-, video- tai musiikkitiedosto).
- 2 Valitse  ja **Lähetä**. Valitse **Bluetooth**.

- 3 Jos Bluetooth-laitteen ja KM900-puhelimen välillä on pariiliitos, puhelin ei automaattisesti etsi muita Bluetooth-laitteita. Jos liitosta ei ole, KM900-puhelin etsii muita lähellä olevia Bluetooth-laitteita.
- 4 Valitse laite, johon haluat lähettää tiedoston, ja valitse **Valitse**.
- 5 Tiedosto lähetetään.

**VIHJE** Tarkista tilapalkista, että tiedosto lähetetään.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Asetukset

### Tiedoston vastaanottaminen:

- 1 Jotta voit vastaanottaa tiedostoja, Bluetoothiin on oltava **Päällä**. Lisätietoja on kohdassa **Bluetooth-asetusten muuttaminen** jäljempänä.
- 2 Käyttäjää kehoitetaan hyväksymään tiedoston vastaanottaminen. Vastaanota tiedosto valitsemalla **Kyllä**.
- 3 Näet tiedoston tallennuspaikan, ja voit valita **Näytä** tai **Käytä taustakuvana**. Tiedostot tallennetaan yleensä Omatkansioon.

### Bluetooth-asetusten muuttaminen

- 1 Valitse kotinäytössä  ja valitse sitten Asetukset-välilehdessä **Bluetooth**.
- 2 Valitse .  
Voit muuttaa seuraavia asetuksia:  
**Oman laitteen tiedot** - Anna nimi KM900-puhelimelle.  
**Laitteeni näkyvyys** - valitse **Näkyvä**, **Kätketty** tai **Näkyä 1 minuutin ajan**.  
**SIM-etätila** - ota käyttöön SIM-etätila.  
**iSync käytössä** - ota käyttöön iSync.  
**Tuetut palvelut** - valitse, miten Bluetooth-yhteyttä käytetään eri palveluissa.  
**Poista** - poista valittu profiili.

## Pariliitos toiseen Bluetooth-laitteeseen

Pariliitos KM900-puhelimen ja toisen laitteen välillä muodostaa salasanasuojatun yhteyden. Näin yhteys on turvallisempi.

- 1 Tarkista, että Bluetooth on **Päällä**. Voit muuttaa laitteen näkyvyyttä **Asetukset**-valikossa.
- 2 Valitse **Etsi**.
- 3 KM900-puhelin etsii Bluetooth-laitteita. Kun haku on valmis, näytössä näkyy **Päivitä**.
- 4 Valitse laite, johon haluat muodostaa pariliitoksen, kirjoita salasana ja valitse **OK**.
- 5 Puhelin muodostaa yhteyden toiseen laitteeseen, jossa sinun on kirjoitettava sama salasana.
- 6 Salanasuojattu Bluetooth-yhteys on valmis.

## Bluetooth-kuulokkeen käyttäminen

- 1 Tarkista, että Bluetooth on **Päällä**.
- 2 Noudata kuulokkeen mukana toimitettuja käyttöohjeita. Aseta kuulokkeet pariliitostilaan ja muodosta pariliitos laitteiden välille.
- 3 Kuulokkeet siirtyvät automaattisesti kuulokeprofiiliin.
- 4 Valitse **Kysy aina** tai **Salli kysymättä**.

**VIHJE** Katso **BT-vastaustila** sivulla 28. Tässä tilassa voit valita, miten vastaat puheluihin, kun Bluetooth-kuuloke on kytketty.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Wi-Fi

Langattoman yhteyden hallinnan avulla voit hallita laitteen Wi-Fi Internet- ja Bluetooth-yhteyksiä. Siten puhelin voi muodostaa yhteyden paikallisiin langattomiin verkkoihin tai käyttää Internetiä langattomasti. Wi-Fi on nopeampi ja laajempi kuin langaton Bluetooth-tekniikka.

**HUOMAUTUS:** KM900-puhelin tukee WEP- ja WPA-PSK/2-salausta, mutta ei EAP- tai WPS-salausta.

Jos Wi-Fi-palveluntarjoaja tai järjestelmänvalvoja on asettanut käyttöön salauksen verkkoturvallisuuden vuoksi, kirjoita suojausavain ponnahdusikkunaan. Jos salausta ei ole asetettu, ponnahdusikkuna ei ole näkyvässä. Saat suojausavaimen Wi-Fi-palveluntarjoajalta tai järjestelmänvalvojalta.

### 1. Wi-Fi-yhteyden määrittäminen

- 1 Wi-fi käytössä
- 2 AP:n (yhteysosoite) haku
  - Yhteysosoitteen haku.
- 3 AP:n yhdistäminen
  - Muodostaa AP-hakuluettelosta valittuun yhteysosoitteeseen.
  - Jos yhteysosoite käyttää WEP- tai WPA-PSK/2-salausta, kirjoita suojausavain.

### 2. Wi-Fi-verkkoprofiilin tuki

- 1 Wi-Fi-profiilin tuki (yhdistäminen usein käytettyyn tai piilotettuun yhteysosoitteeseen)
  - 1) Jos yhteysosoite ei näy hakuluettelossa, voit yrittää tallentaa sen profiilina.

- 2) Usein käytetyn yhteysosoitteen tallentaminen profiilina helpottaa suojausavaimen kirjoittamista, kun yhteysosoite käyttää salausta.
  - 3) Jos yhteysosoite ei tue DHCP:tä, muodosta yhteys käyttämällä kiinteää IP-osoitetta.
- 2** Wi-Fi-profiilin kenttien kuvaukset.
- 1) Verkon nimi: SSID (ID)
  - 2) Turvallisuustyyppi: WEP, WPA-PSK/2.
  - 3) Suojausavain: tallentaa suojausavaimen.
  - 4) IP/DNS-asetus: Automaattinen tai Staattinen sen mukaan, tukeeko yhteysosoite DHCP:tä. Jos asetuksena on Staattinen, kirjoita arvot IP-osoite- ja DNS-palvelinkenttiin.
- 3** Wi-Fi-profiilin tallentaminen
- 1) Valitse Valinnat-valikosta Tallennetut verkot ja kirjoita arvot kenttiin.
  - 2) Voit valita ja tallentaa AP-hakuluettelon valitsemalla Wi-Fi käytössä ja sitten Päivitä (etsitään yhteysosoitetta).
  - 3) Kun olet muodostanut yhteyden tätä salausta käyttävään yhteysosoitteeseen, profiili tallennetaan automaattisesti.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Ohjelmistopäivitys

## Ohjelmistopäivitys

### **LG-matkapuhelimen ohjelmistopäivitysohjelma**

Lisätietoja ohjelman asentamisesta ja käytöstä on osoitteessa <http://update.lgmobile.com>.

Tällä ohjelmalla voit päivittää ohjelmiston viimeisimmän version nopeasti ja kätevästi Internetissä ilman käyntiä asiakaspalvelupisteessä.

Koska matkapuhelimen ohjelmiston päivitys edellyttää käyttäjän toimia koko prosessin ajan, varmista, että toimit kaikkien näyttöön tulevien ohjeiden mukaan ennen seuraavaan vaiheeseen siirtymistä.

Huomaa, että USB-kaapelin ja akun irrottaminen päivityksen aikana saattaa vaurioittaa puhelinta vakavasti. Valmistaja ei ole vastuussa tietojen katoamisesta päivityksen aikana. Tärkeimmät tiedot kannattaa kirjata ylös muualle etukäteen.

## Lisävarusteet

Matkapuhelimelle on saatavana erilaisia lisävarusteita, joista osa on ostettava erikseen. Voit valita ne omien viestintätarpeidesi mukaan. Lisätietoja saatavuudesta saat paikalliselta LG-jälleenmyyjältä. **(Alla kuvatut lisävarusteet on ehkä hankittava erikseen.)**

### Laturi



### Datakaapeli ja CD

Kytke KM900 tietokoneeseen synkronointia varten.



### Akku



### Stereo-kuuloke



### Käyttöopas

Lue lisää KM900-puhelimesta.



01

02

03

04

05

06

07

08

### HUOMAUTUS:

- Käytä aina aitoja LG-lisävarusteita.
- Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa olla vaarallista tai laitonta.
- Lisävarusteiden saatavuus voi vaihdella eri alueilla.

## Verkkopalvelu

Tässä oppaassa kuvattu langaton puhelin toimii E-GSM 900, DCS 1800, GSM 850, PCS 1900 ja W-CDMA-verkoissa.

Monet tässä ohjeessa kuvatuista toiminnoista ovat verkkopalveluja. Ne ovat matkapuhelinpalveluntarjoajan kanssa sovittavia erikoispalveluja. Ennen verkkopalvelujen käyttöä sinun on tilattava ne ja saatava niiden käyttöohjeet omalta palveluntarjoajaltasi.

### DivX VOD -rekisteröinti

Luo DivX VOD -rekisteröintikoodi. Rekisteröinti ja tekninen tuki osoitteessa <<http://vod.divx.com>>.

## Tekniset tiedot

### Yleistä

Tuotteen nimi: KM900

Järjestelmä: E-GSM 900 / DCS 1800 / GSM 850 / PCS 1900/WCDMA

### Käyttöympäristön lämpötila

Ei yli: +55 °C (latauksen purku),  
+45 °C (lataus)

Ei ali: -10 °C

# Declaration of Conformity



## Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

## Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / GSM 850 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

KM900

Trade Name

LG



## Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-1 V1.6.1 / EN 301 489-7 V1.3.1 / EN 301 489-9 V1.3.1 / EN 301 489-17 V1.2.1 /  
EN 301 489-19 V1.2.1 / EN 301 489-24 V1.3.1  
EN 60950-1: 2001  
EN 50360 / EN 50361: 2001  
EN 301 511 V9.0.2 / EN 301 908-1 V3.2.1 / EN 301 908-2 V3.2.1  
EN 300 328 V1.7.1  
EN 301 357-1 V1.4.1

## Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

## Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center  
LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794  
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director 8, January, 2009

  
Signature of representative

# Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset

Tutustu huolellisesti näihin helppoihin ohjeisiin. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa olla vaarallista tai laitonta.

## Altistuminen radiotaajuusenergialle

Tietoja radioaaltoaltistuksesta ja ominaisabsorptionopeuksista (SAR) Matkapuhelinmalli KM900 on suunniteltu täyttämään soveltuvat radioaaltoaltistusta koskevat vaatimukset. Riippumattomat tieteelliset organisaatiot ovat laatineet nämä suositukset arvioimalla perusteellisesti tieteellisiä tutkimuksia määräajoin. Suosituksissa on huomattava turvamarginaali, jolla varmistetaan kaikkien ihmisten turvallisuus iästä ja terveydentilasta riippumatta.

- Langattomien laitteiden altistumisstandardissa käytetään mittayksikköä, joka tunnetaan nimillä ominaisabsorptionopeus eli SAR. SAR-testit tehdään siten, että niissä käytetään normaaleja käyttöasentoja ja laitteen suurinta hyväksyttyä lähetystehoja kaikilla testattavilla taajuuksaistoilla.
- Vaikka eri LG-puhelimien SAR-tasot saattavat vaihdella, ne kaikki täyttävät asianmukaiset radioaaltoaltistusta koskevat suositukset.
- Nämä rajat ovat osa kattavia suosituksia, joissa määritetään sallittu radiosignaalitaso keskivertoväestölle. Kansainvälisten suositusten SAR-rajana on 2,0 W/kg\*. Se on suunniteltu ja valmistettu niin, ettei se ylitä kansainvälisissä suosituksissa (ICNIRP) annettuja rajoja radiosignaaliille altistumisesta.

- Tämän puhelinmallin korkein DASY4:n testeissä saatu SAR-arvo oli 0,602 W/kg (10 g) pidettäessä laitetta korvalla ja 0,646 W/Kg (10 g) pidettäessä laitetta vartalon lähellä.
- SAR-tiedot niille maille/alueille, joissa on hyväksytty IEEE:n (Institute of Electrical and Electronics Engineers) suositama SAR-arvo, joka on 1,6 W/kg keskimäärin yhdellä (1) grammalla kudosta.

## Huolto ja ylläpito

### VAROITUS

Käytä vain tälle puhelinmallille hyväksytyjä akkuja, latureita ja lisävarusteita. Muiden lisälaitteiden käyttö voi mitätöidä takuun tai olla vaarallista.

- Älä pura puhelinta. Vie puhelin hyväksytylle huoltohenkilölle, jos korjaus on tarpeen.
- Älä säilytä puhelinta sähkölaitteiden, kuten televisioiden, radioiden ja tietokoneiden, lähellä.
- Älä säilytä puhelinta lämpöpatterin tai muun lämpölähteen lähellä.
- Älä pudota puhelinta.
- Älä altista puhelinta mekaaniselle värinälle tai iskuille.
- Sulje puhelin aina alueilla, missä säännöt edellyttävät sitä. Älä esimerkiksi käytä puhelinta sairaaloissa, koska se saattaa häiritä herkkiä lääketieteellisiä laitteita.
- Älä käsittele puhelinta märin käsin, kun sitä ladataan. Se voi aiheuttaa sähköiskun tai vaurioittaa puhelinta.
- Älä lataa puhelinta tulenarkojen materiaalien lähetytyillä, sillä puhelin voi kuumentua ja

# Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset

aiheuttaa palovaaran.

- Puhdista laitteen ulkopinta kuivalla kankaalla (älä käytä liuottimia, kuten bentseeniä, ohennetta tai alkoholia).
- Älä lataa puhelinta pehmeällä alustalla.
- Lataa puhelin hyvin ilmastoidussa paikassa.
- Älä altista puhelinta savulle tai pölylle.
- Älä säilytä puhelinta maksu- tai muiden korttien lähellä, jos niissä on magneettinauha.
- Älä koputa näyttöä terävällä esineellä. Se voi vahingoittaa puhelinta.
- Älä kastele puhelinta.
- Käytä lisävarusteita, kuten kuulokkeita, varoen. Älä koske antenniin tarpeettomasti.

## Puhelimen tehokas käyttö

### **Elektroniikkalaitteet**

Häiriöt saattavat heikentää kaikkien matkapuhelinten suorituskykyä.

- Älä käytä matkapuhelinta lääketieteellisten laitteiden lähellä ilman lupaa. Älä pidä puhelinta sydämentahdistimen päällä (esimerkiksi rintataskussa).
- Matkapuhelimet saattavat häiritä joitakin kuulolaitteita.
- Pienetkin häiriöt voivat vaikuttaa esimerkiksi televisioihin, radioihin ja tietokoneisiin.

### **Ajoturvallisuus**

Noudata paikallisia lakeja ja asetuksia, jotka koskevat matkapuhelimen käyttämistä autoilla.

- Älä pidä puhelinta kädessä ajon aikana.
- Keskity ajamiseen.

- Käytä handsfree-laitetta, jos mahdollista.
- Aja sivuun ja pysäköi auto, ennen kuin soitat tai vastaat, jos ajo-olosuhteet niin vaativat.
- Radiosignaalit saattavat vaikuttaa autosi elektronisiin järjestelmiin kuten autostereoihin ja turvavarusteisiin.
- Jos ajoneuvossa on turvatyyny, varmista, että kiinnitetty tai siirrettävä langaton laite ei estä sen aukeamista. Turvatyyny ei ehkä aukea oikein tai sen virheellinen toiminta aiheuttaa vakavan vamman.
- Jos kuuntelet musiikkia, kun liikut ulkona, käytä kohtuullista äänenvoimakkuutta, jotta pystyisit tarkkailemaan ympäristöäsi. Tämä on erityisen tärkeää teillä liikuttaessa.

## Varo kuulovaurioita

Pitkäkestoinen koville äänille altistuminen voi vaurioittaa kuuloasi. Siksi suosittelemme, ettet kytke puhelinta päälle tai pois päältä, kun se on korvan lähellä. Suosittelemme myös musiikin ja puheluiden äänenvoimakkuuden pitämistä kohtuullisena.

## Lasiosat

Jotkin tämän mobiililaitteen osista on tehty lasista. Lasi saattaa särkyä, jos mobiililaitte putoaa kovalle pinnalle tai siihen kohdistuu kova isku. Jos lasi särkyä, älä kosketa tai yritä irrottaa sitä. Älä käytä mobiililaitetta, ennen kuin valtuutettu huoltoliike on vaihtanut rikkoutuneen lasin uuteen.

# Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset

- Älä käytä puhelinta huoltoasemilla.
- Älä käytä polttoaineen tai kemikaalien lähettyvillä.
- Älä kuljeta tai säilytä syttyviä kaasuja, nesteitä tai räjähteitä samassa auton tilassa, jossa säilytät puhelinta ja sen lisävarusteita.

## Lentokoneessa

Langattomat laitteet voivat aiheuttaa häiriöitä lentokoneessa.

- Sammuta matkapuhelin, ennen kuin nouset lentokoneeseen.
- Älä käytä sitä ennen nousua tai laskun jälkeen ilman miehistön lupaa.

## Lapset

Säilytä puhelinta pienten lasten ulottumattomissa. Puhelimessa on pieniä osia, jotka voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran.

## Hätäpuhelukut

Hätäpuhelukut eivät ole välttämättä käytettävissä kaikissa matkapuhelimen käyttötilanteissa. Siksi ei kannata koskaan luottaa pelkästään matkapuhelimeen hätäpuheluasioissa. Kysy lisätietoja paikalliselta palveluntarjoajalta.

## Akun tiedot ja huolto

- Akun latausta ei tarvitse purkaa kokonaan ennen uutta latausta. Muista akkujärjestelmistä poiketen tällä ei ole sellaista vaikutusta muistiin, joka vaarantaisi akun toiminnan.
- Käytä ainoastaan LG:n akkuja ja latureita. LG:n laturit on suunniteltu maksimoimaan akun käyttöikä.
- Älä pura akkua tai aiheuta siihen oikosulkuja.

- Pidä akun metalliliitännät puhtaana.
- Vaihda akku, kun se ei enää toimi toivotulla tavalla. Akun voi ladata satoja kertoja, ennen kuin se on vaihdettava.
- Lataa akku, jos sitä ei ole käytetty pitkään aikaan.
- Älä altista laturia suoralle auringonvalolle tai käytä sitä kylpyhuoneessa tai muussa kosteassa tilassa.
- Älä jätä akkua kuumaan tai kylmään paikkaan.
- Väärä akkutyyppe saattaa aiheuttaa räjähdysvaaran.
- Hävitä käytetyt akut valmistajan ohjeiden mukaisesti. Kierrätä mahdollisuuksien mukaan. Älä hävitä talousjätteiden mukana.
- Jos akku on vaihdettava, ota yhteys lähimpään LG Electronicsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen tai jälleenmyyjään.
- Irrota laturi aina pistorasiasta, kun puhelimen akku on ladattu täyteen, jotta laturi ei kuluta tarpeettomasti virtaa.

## Vianetsintä

Tässä kappaleessa on lueteltu mahdollisia ongelmatilanteita, joita voi ilmetä puhelinta käytettäessä. Joissakin ongelmissa saatat tarvita palveluntarjoajan apua, mutta muut voit ratkaista itse.

Viesti	Mahdolliset syyt	Ratkaisut
SIM-virhe	Puhelimessa ei ole SIM-korttia tai se on asetettu väärin.	Varmista, että SIM-kortti on asetettu oikein.
Ei verkko-yhteyttä	Heikko signaali Et ole GSM-verkon alueella	Siirry lähemmäksi ikkunaa tai avointa aluetta. Tarkista palvelun tarjoajan peittokartta.
Koodit eivät täsmää	Jos haluat muuttaa turvakoodia, vahvista se kirjoittamalla uusi koodi uudelleen.	Ota yhteys palveluntarjoajaan.
Toimintoa ei voi asettaa	Palveluntarjoaja ei tue toimintoa tai vaaditaan rekisteröityminen	Ota yhteys palveluntarjoajaan.
Puhelut eivät ole käytettävissä	Virheellinen valinta: Uusi SIM-kortti asennettu, latauksen raja saavutettu	Uutta verkkoa ei ole vahvistettu. Tarkista uudet rajoitukset. Ota yhteyttä palveluntarjoajaan tai aseta raja uudelleen PIN 2 -koodin avulla.
Puhelimen virta ei kytkeydy	Käytössä/Pois käytöstä -näppäintä ei ole painettu riittävän pitkään Akku on tyhjä Akun liittimissä on likaa	Paina Käytössä/Pois käytöstä -näppäintä vähintään kahden sekunnin ajan.  Lataa akku. Puhdista liitinpinnat.

<b>Viesti</b>	<b>Mahdolliset syyt</b>	<b>Ratkaisut</b>
Latausvirhe	Akku on täysin tyhjä	Lataa akku.
	Lämpötila ylitetty	Varmista, että käyttöympäristön lämpötila on oikea, odota hetki ja lataa uudestaan.
	Yhteysvirhe	Tarkista virtalähde ja kiinnitys puhelimeen. Tarkista akun liittimet ja puhdista ne tarvittaessa.
	Ei verkkovirtaa	Kytke toiseen pistorasiaan tai tarkista jännite.
	Viallinen laturi	Jos laturi ei lämpene, vaihda laturi.
	Väärä laturi	Käytä ainoastaan alkuperäisiä LG:n lisävarusteita.
	Viallinen akku	Vaihda akku.
Puhelin kadottaa verkon	Liian heikko signaali	Yhdistää automaattisesti uudelleen toisen palveluntarjoajan kautta.
Numero ei ole sallittu	Kiinteä numero -toiminto on käytössä.	Tarkista asetukset.

## BEGRÆNSET GARANTI

### 1. HVAD GARANTIEN OMFATTER:

LG tilbyder dig en begrænset garanti for, at den medfølgende telefon inklusive tilbehør ikke har materiale- eller produktionsfejl i henhold til følgende vilkår og betingelser:

- (1) Den begrænsede garanti for produktet dækker garantiperioden, som begynder den dato, produktet er købt.
- (2) Den begrænsede garanti gælder kun for den oprindelige køber af produktet og kan ikke tilskrives eller videregives til en efterfølgende køber/slutbruger.
- (3) Garantien gælder kun for den oprindelige køber af produktet i garantiperioden, og kan være begrænset til visse lande, hvis dette er angivet.
- (4) Telefonens overflade og ydre dele var uden defekter på forsendelsestidspunktet og omfattes dermed ikke af denne begrænsede garanti.
- (5) Køberen skal kunne fremlægge rimeligt bevis for købsdato, på forespørgsel fra LG.
- (6) Køberen skal dække omkostningerne for forsendelse af produktet til LG's kundeserviceafdeling. LG skal dække omkostningerne for tilbagesendelse af produktet til køberen, efter at service, som dækkes af denne begrænsede garanti, er udført.

### 2. HVAD GARANTIEN IKKE OMFATTER:

- (1) Defekter eller beskadigelser, der skyldes misbrug eller utilsigtet anvendelse af produktet.
- (2) Defekter eller beskadigelser, som er opstået pga. unormal brug, unormale forhold, forkert opbevaring, udsættelse for fugt, uautoriserede modificeringer, uautoriserede tilslutninger, uautoriseret reparation, forkert brug, forsømmelse, misbrug, uheld, ændringer, forkert installation eller andre handlinger, som LG ikke er ansvarlig for, herunder skader opstået under forsendelse eller som følge af kortslutninger, spildte madvarer eller væsker.
- (3) Brud på eller beskadigelse af antennen, med mindre årsagen er en direkte følge af materiale- eller produktionsfejl.
- (4) Følger af at LG's kundeserviceafdeling ikke blev kontaktet af køberen og informeret om produktets defekt eller funktionsfejl inden for den gældende begrænsede garantiperiode.

- (5) Produkter hvor serienummeret er fjernet eller gjort ulæseligt.
- (6) Denne begrænsede garanti erstatter alle andre garantier, som måtte følge direkte eller indirekte af objektive omstændigheder eller af lovbestemmelser eller andre regler; herunder, men ikke udelukkende, enhver form for indirekte garanti for afsætningsmuligheder eller velegnethed til bestemte former for anvendelse.
- (7) Ødelæggelse forårsaget af anvendelse af tilbehør, som ikke er godkendt af LG.
- (8) Alle plastikoverflader og alle andre ydre, udsatte dele, der ridses eller ødelægges, som følge af normal brug.
- (9) Produkter af hvilke anvendelse ikke har fundet sted inden for rammerne af de af LG foreskrevne grænseværdier.
- (10) Produkter som bruges eller er tilvejet bragt via udlejningsordninger.
- (11) Forgængelige dele (som fx sikringer).

### **3. CONDITIONS:**

Ingen anden direkte garanti gælder for dette produkt.

VARIGHEDEN AF DE INDIREKTE GARANTIER, INKLUSIVE DEN MEDFØLGENDE GARANTI FOR AFSÆTNINGSMULIGHEDER, ER BEGRÆNSEDE TIL VARIGHEDEN AF DENNE DIREKTE GARANTI. LG ELECTRONICS INC. KAN IKKE GØRES ANSVARLIG FOR TAB AF PRODUKTETS BRUGSVÆRDI, GENER, TAB ELLER NOGEN ANDEN FORM FOR SKADE, DIREKTE ELLER SOM FØLGE AF BRUG AF ELLER MANGLENDE MULIGHED FOR AT BRUGE PRODUKTET ELLER FOR BRUD PÅ NOGEN DIREKTE ELLER INDIREKTE GARANTI, INKLUSIVE DEN INDIREKTE GARANTI FOR AFSÆTNINGSMULIGHEDER, SOM GÆLDER FOR DETTE PRODUKT.

Visse steder tillader lovgivningen ikke begrænsninger af garantien i forbindelse med direkte eller afledte skadevirkninger eller begrænsninger for varigheden af en indirekte garanti; dermed vedrører de angivne begrænsninger muligvis ikke dig. Denne garanti giver dig specifikke juridiske rettigheder, og derudover kan du have andre rettigheder, som varierer fra land til land.



## **ERKLÆRING OM BEGRENSET GARANTI**

### **1. HVA DENNE GARANTIE DEKKER:**

LG tilbyr en begrenset garanti for at det ikke forekommer feil eller mangler verken ved materialene i eller konstruksjonen av telefonen og det medfølgende tilbehøret. Villkårene i garantien er som følger:

- (1) Den begrensede produktgarantien gjelder i garantiperioden som løper fra datoen produktet kjøpes.
- (2) Den begrensede garantien gjelder kun for personen som opprinnelig kjøpte produktet, og kan ikke overdras til noen senere kjøper eller sluttbruker.
- (3) Denne garantien, som kun gjelder for personen som opprinnelig kjøpte produktet, kan være begrenset til ett bestemt land dersom dette er spesifisert.
- (4) Esken og pyntedetaljene skal være uten defekter ved forsendelsestidspunktet, og skal derfor ikke omfattes av villkårene i denne begrensede garantien.
- (5) På forespørsel fra LG må kunden kunne fremskaffe informasjon som beviser kjøpsdatoen hinsides rimelig tvil.
- (6) Kunden skal dekke fraktkostnadene når produktet sendes til LGs kundeserviceavdeling. LG skal dekke fraktkostnadene når produktet sendes tilbake til kunden etter utført service under denne begrensede garantien.

### **2. HVA DENNE GARANTIE IKKE DEKKER:**

- (1) Defekter eller skader som skyldes annen bruk av produktet enn den som er normal og vanlig.
- (2) Defekter eller skader som skyldes unormal bruk, unormale forhold, ukorrekt oppbevaring, eksponering for fuktighet, uautoriserte modifikasjoner, uautoriserte tilkoplinger, uautorisert reparasjon, feil bruk, forsømmelse, misbruk, uhell, endring, ukorrekt installasjon eller andre forhold som ikke er LGs feil, herunder skade som skyldes forsendelsen, kortsluttede sikringer eller mat- eller væskesøl.
- (3) Brukkede eller skadde antenner, med mindre dette er direkte forårsaket av feil eller mangler ved materialet eller konstruksjonen.
- (4) Påståtte defekter eller feilfunksjoner som kunden unnlater å innrapportere til LGs kundeserviceavdeling innen utløpet av den gjeldende begrensede garantiperioden.

- (5) Produkter der serienummeret er fjernet eller uleselig.
- (6) Denne begrensede garantien erstatter alle andre garantier som uttrykkelig eller underforstått måtte være fremsatt i skrift eller tale, gjennom lovbestemmelser, lovpraksis, sedvane eller på annen måte, herunder, men ikke begrenset til, enhver underforstått garanti om salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål.
- (7) Skade som skyldes bruk av tilbehør som ikke er godkjent av LG.
- (8) Alle plastoverflater og øvrige utvendige deler med riper eller skader som skyldes kundens normale bruk.
- (9) Produkter som brukes utover publisert maksimumskapasitet.
- (10) Produkter som er brukt eller anskaffet på leiebasis.
- (11) Forbruksvarer (f.eks. sikringer).

### **3. VILKÅR:**

Ingen annen uttrykkelig garanti er gyldig for dette produktet.

VARIGHETEN AV ENHVER UNDERFORSTÅTT GARANTI, HERUNDER DEN UNDERFORSTÅTTE GARANTIEN OM SALGBARHET, ER BEGRENSET TIL VARIGHETEN AV DENNE UTTRYKkelige GARANTIEN. LG ELECTRONICS INC. SKAL IKKE VÆRE ANSVARLIG FOR TAP AV PRODUKTETS BRUK, ULEILIGHET, TAP ELLER ANDRE SKADER, ENTEN DISSE ER DIREKTE ELLER FØLGESKADER, SOM SKYLDES BRUKEN AV ELLER MANGLENDE MULIGHET TIL Å BRUKE DETTE PRODUKTET, ELLER FOR NOE BRUDD PÅ NOEN UTTRYKkelig ELLER UNDERFORSTÅTT GARANTI, HERUNDER DEN UNDERFORSTÅTTE GARANTIEN OM SALGBARHET, SOM GJELDER FOR DETTE PRODUKTET.

Noen jurisdiksjoner tillater ikke utelukkelse eller begrensninger mht. tilfeldige skader eller følgeskader eller begrensninger i en underforstått garantis varighet. Derfor kan det være at disse begrensningene eller utelukkelsene ikke gjelder for deg. Denne garantien gir deg spesifikke juridiske rettigheter, og du kan også ha andre rettigheter som varierer fra land til land.



# GARANTIVILLKOR

## 1. GARANTINS OMFATTNING::

Enligt nedanstående villkor garanterar LG att denna telefon och medföljande tillbehör inte har några fel eller brister, varken med avseende på material eller konstruktion:

- (1) Den begränsade produktgarantin gäller under garantitiden och löper från produktens inköpsdatum.
- (2) Den begränsade garantin gäller endast för den ursprunglige köparen av produkten och kan inte överlåtas till en efterföljande köpare/slut användare.
- (3) Denna garanti, som endast gäller den ursprunglige köparen av produkten, är begränsad till ett visst land, förutsatt att detta särskilt anges.
- (4) Förpackningen och dekorativa detaljer ska vara utan defekter vid tidpunkten för avsåndandet och omfattas därför inte av villkoren i denna garanti.
- (5) På LG:s begäran ska kunden visa fram uppgifter som rimligen styrker vilket datum produkten köpts.
- (6) Kunden ska bära fraktkostnaden om produkten sänds till LG:s kundserviceavdelning. LG ska bära fraktkostnaderna när produkten återsänds till kunden efter service som utförs enligt dessa garantivillkor.

## 2. UNDANTAG:

Garantin gäller inte i följande fall:

- (1) Vid defekter eller skador som har uppstått vid användning av produkten på annat sätt än vad den är avsedd för.
- (2) Vid defekter eller skador som uppstår på grund av onormal användning, under onormala förhållanden, på grund av felaktig förvaring, om produkten utsätts för fukt, vid ändringar, reparationer eller anslutningar som har utförts av någon som inte är auktoriserad, vid felanvändning, misskötsel, missbruk, olycksfall, ändringar, felinstallation eller andra omständigheter som LG inte råder över, inklusive fraktskada, kortslutna säkringar eller om mat eller vätska spills på produkten.
- (3) Vid brott eller skada på antenn såvida detta inte är en direkt följd av fel eller brist hos materialet eller i konstruktionen.

- (4) Vid kundens påstående om defekter eller felaktiga funktioner och denne underlåter att anmäla detta till LG:s kundserviceavdelning innan utgången av gällande garantiperiod.
- (5) Om produktens serienummer är borta eller oläsligt.
- (6) Denna begränsade garanti ersätter alla andra garantier, uttryckliga eller underförstådda, skriftliga eller muntliga som framgår av lag, praxis, sedvana eller på annat sätt, inklusive men inte begränsat till alla underförstådda garantier om kurans eller lämplighet för en viss användning.
- (7) Vid skada som uppstår på grund av användning av tillbehör som inte är godkända av LG.
- (8) Vid repor eller andra skador som har uppstått på plastytor och andra utvändiga delar vid kundens normala användning.
- (9) Produkter som används utöver angiven maxkapacitet.
- (10) Produkter som används eller anskaffas på hyrbasis.
- (11) Förbrukningsartiklar (t.ex. säkringar).

### **3. VILLKOR:**

Inga andra uttryckliga garantier gäller för denna produkt.

GILTIGHETSTIDEN FÖR VARJE UNDERFÖRSTÅDD GARANTI, INKLUSIVE UNDERFÖRSTÅDD GARANTI MED AVSEENDE PÅ KURANS, ÄR BEGRÄNSAD TILL GILTIGHETSTIDEN FÖR DENNA UTTRYCKLIGA GARANTI. LG ELECTRONICS INC. ANSVARAR INTE FÖR EVENTUELL FÖRLUST PÅ GRUND AV ANVÄNDNING AV DENNA PRODUKT, EJ HELLER FÖR OLAGENHET, FÖRLUST ELLER ANDRA SKADOR, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT SKADA SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV ANVÄNDNING AV ELLER FÖRHINDER ATT ANVÄNDA DENNA PRODUKT ELLER VID ÖVERTRÄDELSE AV NÅGON UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD GARANTIBESTÄMMELSE, INKLUSIVE DEN UNDERFÖRSTÅDDA GARANTI OM KURANS SOM GÄLLER FÖR DENNA PRODUKT.

Inom vissa jurisdiktionsområden är det inte tillåtet att begränsa ansvaret med avseende på följskador eller indirekta skador eller att föreskriva om begränsningar av en underförstådd garantis giltighetstid. Detta kan innebära att dessa begränsningar eller undantag inte gäller för dig. Denna garanti ger dig vissa specifika juridiska rättigheter. Beroende på i vilket land du bor kan det kan hända att du även har andra rättigheter.



**LG Electronics Inc.**

## **RAJOITETTUA TAKUUTA KOSKEVA LAUSEKE**

### **1. TÄMÄ TAKUU KATTAÄ SEURAAVAT ASIAT:**

LG myöntää käyttäjälle rajoitetun takuun, jonka mukaan oheisessa puhelimessa ja sen mukana toimitetuissa lisävarusteissa ei ole materiaali- tai valmistusvirheitä seuraavien ehtojen mukaisesti:

- (1) Tuotteen rajoitetun takuun voimassaoloaika alkaa tuotteen ostopäivämäärästä.
- (2) Rajoitettu takuu myönnetään ainoastaan tuotteen alkuperäiselle ostajalle, eikä sitä voi siirtää tuotteen mahdolliselle seuraavalle ostajalle tai käyttäjälle.
- (3) Tämä takuu myönnetään ainoastaan tuotteen alkuperäiselle ostajalle takuun kestoajaksi, ja on rajoitettu tiettyyn maahan, jos se on määritelty.
- (4) Laitteen ulkokuori ja maalatut osat ovat virheettömiä kuljetuksen aikana ja ovat siten näiden rajoitetun takuun ehtojen ulkopuolella.
- (5) LG:n pyytessä laitteen käyttäjän on kohtuullisessa ajassa todistettava ostopäivämäärä.
- (6) Käyttäjä vastaa kustannuksista, jotka aiheutuvat tuotteen lähettämisestä LG:n asiakaspalveluun. LG vastaa kustannuksista, jotka aiheutuvat tuotteen toimittamisesta takaisin käyttäjälle tämän rajoitetun takuun mukaisten huoltotoimenpiteiden jälkeen.

### **2. TÄMÄ TAKUU EI KATA SEURAAVIA ASIOITA:**

- (1) Muusta kuin normaalista käytöstä aiheutuneita virheitä tai vahinkoja.
- (2) Virheitä tai vahinkoja, jotka aiheutuvat epänormaalista käytöstä, epänormaaleista olosuhteista, virheellisestä säilytyksestä, laitteen kastumisesta, luvattomista muutoksista, luvattomista liittämisistä, luvattomasta korjauksesta, väärinkäytöstä, laiminlyönnistä, onnettomuudesta, muutoksista, puutteellisesta asennuksesta tai muista toimista, jotka eivät johdu LG:stä, mukaan lukien kuljetuksesta, palaneesta sulakkeesta, tai läikkyneestä ruoasta tai nesteestä aiheutuneita vahinkoja.
- (3) Antennien rikkoutumisia tai vahinkoja, elleivät ne johdu suoraan materiaali- eikä valmistusvirheistä.
- (4) Tapauksia, joissa käyttäjä ei ole ilmoittanut LG:n asiakaspalveluun tuotteen väitettyjä virheitä tai toimintahäiriöitä rajoitetun takuun voimassaoloaikana.
- (5) Tuotteita, joiden sarjanumero on poistettu tai muutettu lukukelvottomaksi.

- (6) Tämä rajoitettu takuu sulkee pois kaikki muut nimenomaiset tai oletetut takuut mukaan lukien ilman rajoitusta tiettyyn tarkoitukseen tai myyntiin sopivuutta koskevat oletetut takuut.
- (7) Vahinkoja, jotka aiheutuvat muiden kuin LG:n hyväksymien lisävarusteiden käytöstä.
- (8) Mitään muovipintoja eikä muita ulkopintoja, jotka ovat naarmuuntuneet tai vahingoittuneet normaalissa käytössä.
- (9) Tuotteita, joita on käytetty annettujen enimmäisarvojen ulkopuolisissa olosuhteissa.
- (10) Tuotteita, joita on käytetty tai jotka on hankittu vuokraohjelmassa.
- (11) Kuluvia osia (kuten sulakkeita).

### **3. EHDOT:**

Tähän tuotteeseen ei sovelleta muita nimenomaisia takuita.

OLETETTUIEN TAKUIDEN, MUKAAN LUKIEN MYYNTIIN SOPIVUUTTA KOSKEVAN OLETETUN TAKUUN, VOIMASSAOLOAIKA VASTAA TÄSSÄ ESITETYN NIMENOMAISEN TAKUUN VOIMASSAOLOAIKAA. LG ELECTRONICS INC. EI OLE VASTUUSSA TUOTTEEN KÄYTÖSTÄ AIHEUTUVISTA MENETYKSISTÄ, TÄMÄN TUOTTEEN KÄYTÖSTÄ TAI KÄYTTÄMÄTTÖMYYDESTÄ JOHTUVISTA SUORISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAIVOISTA, MENETYKSISTÄ TAI MUISTA VAHINGOISTA TAI MINKÄÄN NIMENOMAISEN TAI OLETETUN TAKUUN, MUKAAN LUKIEN TÄMÄN TUOTTEEN MYYNTIIN SOPIVUUTTA KOSKEVAN OLETETUN TAKUUN, RIKKOMUKSESTA.

Kaikkialla ei sallita satunnaisten tai välillisten vastuiden poissulkemista tai rajoittamista tai oletetun takuun voimassaoloajan rajoittamista, joten yllä mainittu rajoitus tai poissulkeminen ei ehkä koske Teitä. Tämä takuu antaa Teille tiettyjä laillisia oikeuksia, ja Teillä voi olla myös muita maittain vaihtelevia oikeuksia.



**LG Electronics Inc.**









