

### Allgemeine Anfragen

<LG Informationscenter für Kunden>

Service Hotline Österreich: 0810 144 131 (zum Ortstarif)

Service Hotline Schweiz: 0848 543 543 (zum Ortstarif)

\* Vergewissern Sie sich, dass diese Rufnummer korrekt ist, bevor Sie anrufen.

### Informations générales

<Centre d'information clientèle LG>

Autriche: 0810 144 131

Suisse: 0848 543 543

\* Avant d'appeler, vérifi ez que le numéro est correct.

### Informazioni generiche

<LG Customer Information Center>

Austria: 0810 144 131

Svizzera: 0848 543 543

\* Verifi care che il numero sia corretto prima di effettuare la chiamata.

### General Inquiries

<LG Customer Information Center>

Austria: 0810 144 131

Switzerland: 0848 543 543

\* Make sure the number is correct before making a call.

CE 0168 !

P/N : MMBB0333326 (1.0) H

KM900

LG ELECTRONICS INC.



## KM900

Benutzerhandbuch

Guide de l'utilisateur du KM900

Guida per l'utente KM900

User Guide

DEUTSCH

FRANÇAIS

ITALIANO

ENGLISH

<b>Wi-Fi (WLAN)</b>	<p>Dieses Gerät verwendet keine harmonisierte Frequenz und soll in allen europäischen Ländern verwendet werden.</p> <p>Das WLAN kann innerhalb der EU in Innenräumen uneingeschränkt verwendet werden. In Frankreich ist eine Benutzung im Freien jedoch nicht möglich.</p>
<b>UKW-Sender</b>	<p>Der UKW-Sender soll in allen europäischen Ländern verwendet werden, mit Ausnahme von Frankreich, Griechenland, Ungarn, Italien, Lettland, Russland, Serbien und Montenegro, der Slowakei, Slowenien und der Türkei, wo die Verwendung Einschränkungen unterliegt.</p>
<b>Wi-Fi (WLAN)</b>	<p>Cet appareil utilise des fréquences non harmonisées et est conçu pour une utilisation dans tous les pays européens.</p> <p>En Europe, le WLAN peut être utilisé à l'intérieur sans aucune restriction, par contre, en France, il est impossible de l'utiliser à l'extérieur.</p>
<b>Émetteur FM</b>	<p>L'émetteur FM peut être utilisé dans tous les pays européens, sauf dans les pays suivants : France, Grèce, Hongrie, Italie, Lettonie, Russie, Serbie et Monténégro, République slovaque, Slovénie et Turquie, où son utilisation est limitée.</p>
<b>WiFi (WLAN)</b>	<p>Questo dispositivo si serve di una frequenza non armonizzata e può essere utilizzato in tutti i paesi europei.</p> <p>La rete WLAN può essere utilizzata nell'UE senza restrizioni in ambienti chiusi, ma non può essere utilizzata all'aperto in Francia.</p>
<b>Trasmettitore FM</b>	<p>Il trasmettitore FM è progettato per essere utilizzato in tutti i paesi europei eccetto Francia, Grecia, Ungheria, Italia, Lettonia, Russia, Serbia e Montenegro, Slovacchia, Slovenia e Turchia (dove è previsto un uso restrittivo).</p>
<b>WiFi (WLAN)</b>	<p>This device uses non-harmonised frequency and is intended for use in all European countries.</p> <p>The WLAN can be operated in the EU without restriction indoors, but cannot be operated outdoors in France.</p>
<b>FM Transmitter</b>	<p>The FM transmitter is intended to be used in all European countries except in France, Greece, Hungary, Italy, Latvia, Russia, Serbia &amp; Montenegro, Slovak Republic, Slovenia and Turkey where the restrictive use applies.</p>

Bluetooth QD ID B014945



Der Inhalt dieses Handbuchs kann je nach Modell oder Software des Mobiltelefons oder nach Dienstanbieter variieren.

## **KM900** Benutzerhandbuch

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des fortschrittlichen und kompakten Mobiltelefons KM900 von LG, das mit hochmoderner, digitaler Mobilfunk-Technologie ausgestattet ist.



#### **Entsorgung Ihres Altgeräts**

- 1** Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfalleimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.
- 2** Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgt werden.
- 3** Durch korrekte Entsorgung des Altgeräts können negative Konsequenzen für die Umwelt und Personen vermieden werden.
- 4** Genauere Informationen zur Entsorgung des alten Geräts erhalten Sie bei den lokalen Behörden, der Entsorgungseinrichtung oder dem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Installation	01
Ihre Startseite	02
ERSTE SCHRITTE	03
WERDEN SIE SELBST KREATIV	04
ORGANIZER-FUNKTIONEN	05
Das Internet	06
EINSTELLUNGEN	07
Zubehör	08

# Inhalt

## Installation

Ihr neues Mobiltelefon .....	8
Einlegen der SIM-Karte und des Akkus .....	10
Speicherkarte.....	13

## Ihre Startseite

Touchscreen-Tipps .....	15
Schnell Tasten.....	17
Touchscreen.....	18
Multitasking-Funktion .....	22

## ERSTE SCHRITTE

Anrufe.....	23
Einem Sprachanruf oder einen Videoanruf tätigen .....	23
Anrufen von Kontakten .....	23
Annehmen oder Abweisen eines Sprachanrufs.....	24
Optionen während eines Anrufs.....	25
Anruflautstärke anpassen.....	26

Speed Dialling [Kurzwahl] .....	26
Neuer Anruf .....	26
Abschalten von DTMF-Tönen .....	27
Anruflisten anzeigen .....	27
Rufumleitung .....	28
Anrufsperrung .....	29
Ändern der Rufeinstellung .....	30
Einstellungen für Videoanruf ändern.....	31
Nachrichten .....	32
Nachrichten .....	32
Senden von Nachrichten .....	32
Text eingeben .....	33
T9-Modus.....	33
Manueller ABC-Modus.....	33
E-Mail-Einstellungen ändern .....	34
Nachrichtenordner.....	35
Vorlagen.....	35
Emoticons.....	36
Einstellungen für Textnachrichten ändern.....	36
Einstellungen für Multimedia- Nachrichten ändern.....	37

## WERDEN SIE SELBST KREATIV

Kamera .....	38	Multimedia .....	50
Nach der Aufnahme.....	38	Bilder .....	50
Der Sucher.....	39	Fotos senden .....	50
Blitz .....	40	Ein Bild auswählen .....	51
Belichtung einstellen.....	40	Bilder drucken.....	51
Erweiterte Einstellungen.....	41	Bilder kopieren und verschieben.....	52
Innere Kamera.....	43	Eine Diashow erstellen.....	52
Videokamera .....	44	Georeferenzierung .....	52
Nach der Aufnahme des Videos	44	Überprüfen des Speicherstatus	52
Der Sucher.....	45	Töne .....	53
Belichtung einstellen.....	46	Töne bearbeiten .....	53
Erweiterte Einstellungen.....	46	Videos .....	53
Aufgenommene Videos am		Videoclip senden .....	54
Fernseher ansehen.....	47	Spiele und Anwendungen .....	54
Ihre Fotos und Videos .....	48	Ein Spiel starten.....	54
Fotos und Videos mit der ZOOM-		Menü „M-Toy“ verwenden .....	54
Funktion ansehen .....	48	Flash-Inhalte .....	55
Lautstärke einstellen, wenn Sie		SWF/SVG-Datei ansehen.....	55
ein Video ansehen .....	48	Dokumente .....	55
Fotos bearbeiten.....	48	Dateien ansehen .....	55
		Andere .....	55
		Einen Film erstellen.....	56

# Inhalt

Musik .....	57	Taschenrechner .....	64
Musiktitel abspielen.....	57	Umrechnen von Einheiten .....	64
Radio .....	58	Stoppuhr verwenden .....	65
Radiostationen suchen.....	58	Ort zur Weltzeituhr hinzufügen. 65	
Kanäle zurücksetzen.....	59		
Musik über den UKW-Sender wiedergeben .....	59		

## ORGANIZER-FUNKTIONEN

Organizer .....	60
Hinzufügen eines neuen Termins .....	60
Standard-Kalenderansicht ändern.....	61
Der Aufgabenliste ein Element hinzufügen .....	61
Datumrechner verwenden.....	62
Wecker einstellen.....	62
Notiz hinzufügen .....	63
Sprachaufnahme.....	63
Ton- und Sprachaufnahme.....	63
Sprachaufnahme senden.....	64

## Das Internet

Browser .....	66
Zugriff zum Internet .....	66
Lesenzeichen hinzufügen und darauf zugreifen .....	66
RSS-Reader verwenden .....	67
Auf gespeicherte Seite zugreifen .....	67
Browserverlauf ansehen.....	68
Browsereinstellungen ändern....	68
Verwenden des Telefons als Modem .....	68

## EINSTELLUNGEN

Bildschirmeinstellungen ändern.....	70
Profil anpassen.....	70
Telefoninstellungen ändern .....	71

Touchscreen-Einstellungen ändern .....	72	Zubehör .....	82
Verbindungseinstellungen ändern.....	72	Netzdienste .....	83
Speicherverwaltung .....	74	Technische Daten .....	83
Den Speicher als primären Speicherort festlegen.....	75	<b>RICHTLINIEN</b>	
Flugmodus .....	75	Richtlinien für eine sichere und effiziente Handhabung .....	85
Dateien über Bluetooth senden und empfangen .....	76	Fehlerbehebung .....	92
Bluetooth-Einstellungen ändern.....	77		
Koppeln mit anderen Bluetooth-Geräten.....	77		
Verwenden von Bluetooth-Kopfhörern.....	78		
Wi-Fi .....	79		
Softwareaktualisierung .....	81		

# Ihr neues Mobiltelefon

**Entriesselungstaste für den Akku**

**Freisprecheinrichtung oder Stereo-Kopfhörer Anschluss**

**Ein-/Austaste**

Schaltet das Telefon ein/aus.

**Hörer**

**Kamerallinse**

**Näherungssensor**


**Ende-Taste**

- Lehnt einen Anruf ab.
- Drücken Sie einmal, um zum Standby-Bildschirm zurückzukehren.

**Multi-Tasking-Taste**

**Anruf-Taste**

Wählt eine Telefonnummer und beantwortet eingehende Anrufe.

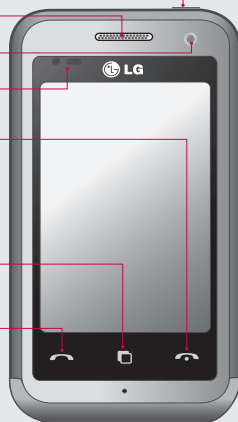

**⚠️ WARNUNG:** Das LCD-Display und der Touchscreen können beschädigt werden, wenn Sie schwere Gegenstände auf das Telefon legen oder sich darauf setzen. Verdecken Sie nicht den Schutzüberzug auf dem Näherungssensor des LCD. Dies kann eine Fehlfunktion des Sensors verursachen.



**Anschluss für  
Ladegerät/Datenkabel  
(USB Kabel)**

**TIPP:** Warten Sie, bis das Telefon eingeschaltet und im Netz angemeldet ist, bevor Sie das USB-Kabel anschließen.



**Lautstärketasten**

- **Im Ruhezustand:**  
Lautstärke des Tastentons
- **Während eines Anrufs:**  
Lautsprecherlautstärke
- **Während des  
Abspielens eines Titels  
als Hintergrundmusik:**  
Ständige Steuerung der Lautstärke

**Kamera-Taste**

- Rufen Sie das Kameramenü direkt auf, indem Sie die Taste ganz herunterdrücken.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Einlegen der SIM-Karte und des Akkus

## 1 Akkuabdeckung abnehmen

Drücken Sie oben am Telefon die Taste zum Herausnehmen des Akkus, und halten Sie sie gedrückt. Heben Sie die Akkuabdeckung hoch.



**⚠️ WARNUNG:** Entfernen Sie den Akku nicht, während das Telefon eingeschaltet ist. Dies könnte Schäden am Telefon zur Folge haben.

**⚠️ WARNUNG:** Entfernen Sie die Akkuabdeckung nicht, solange Sie GPS, Wi-Fi oder Bluetooth verwenden. Die Antenne befindet sich auf der Akkuabdeckung.


## 2 Akku entnehmen

Greifen Sie das obere Ende des Akkus, und entnehmen Sie ihn aus dem Akkufach.




### 3 SIM-Karte einsetzen

Schieben Sie die SIM-Karte in die dafür vorgesehene Halterung ein. Die goldfarbenen Kontakte auf der SIM-Karte müssen dabei nach unten zeigen. Um die SIM-Karte zu entfernen, ziehen Sie sie vorsichtig heraus.

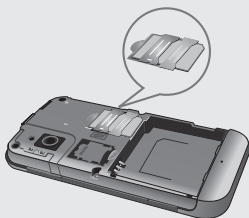

### 4 Akku einsetzen

Legen Sie den Akku zuerst mit dem oberen Ende am oberen Rand des Akkufachs ein. Vergewissern Sie sich, dass die Kontakte des Akkus die Kontakte des Telefons berühren. Drücken Sie anschließend das untere Ende des Akkus nach unten, bis es einrastet.

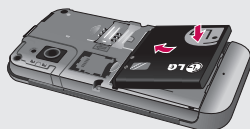

01

02

03

04

05

06


07

08

## Telefon laden

Schieben Sie die Abdeckung der Buchse für das Ladegerät an der Seite des KM900 zurück. Stecken Sie das Ladegerät ein, und schließen Sie es dann an eine Netzsteckdose an. Sobald die Anzeige „Akku geladen“ auf dem Bildschirm erscheint, ist das KM900 aufgeladen.

**HINWEIS:** Um die Lebensdauer des Akkus zu verbessern, muss dieser beim ersten Ladevorgang vollständig aufgeladen werden. Laden Sie dazu das Telefon über Nacht (oder während 14 Stunden) auf, auch wenn die Anzeige „Akku geladen“ schon früher erscheint.

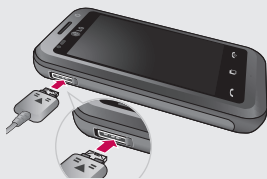

# Speicherkarte





## Speicherkarte einsetzen

Sie können den verfügbaren Speicherplatz des Telefons mittels einer Speicherkarte erweitern.

**HINWEIS:** Die Speicherkarte ist als optionales Zubehör erhältlich.

Führen Sie die Speicherkarte oben in den Steckplatz ein, bis sie einrastet. Die goldfarbenen Kontakte müssen dabei nach unten zeigen.

**⚠️ WARNUNG:** Schieben Sie die Speicherkarte in den Steckplatz. Andernfalls kann die Karte beschädigt werden.

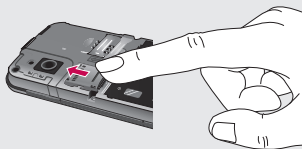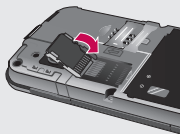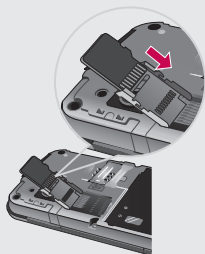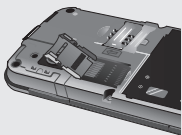

01

02

03

04

05

06

07

08

# Speicherkarte

## Speicherkarte formatieren

Möglicherweise ist Ihre Speicherkarte bereits formatiert. Ist dies nicht der Fall, müssen Sie sie formatieren, bevor Sie sie nutzen können.


**HINWEIS:** Beim Formatieren werden alle vorhandenen Dateien gelöscht.

- 1 Wählen Sie auf der Startseite , und wählen Sie **Telefon** in der Registerkarte „Einstellungen“.
- 2 Blättern Sie zu **Speicherverwaltung** und tippen Sie darauf, blättern Sie danach zu **Speicherkarte**, und wählen Sie diese Option.
- 3 Berühren Sie **Alle löschen**, und bestätigen Sie Ihre Auswahl.
- 4 Geben Sie, falls vorhanden, das Kennwort ein. Die Karte wird daraufhin formatiert und kann verwendet werden.

**HINWEIS:** Falls sich auf Ihrer Speicherkarte Daten befinden, kann sich die Ordnerstruktur, in der sich diese Inhalte befinden, nach dem Formatieren verändert haben, da alle Dateien gelöscht werden.

## Kontakte übertragen

So übertragen Sie Kontakte von Ihrer SIM-Karte auf das Mobiltelefon:

- 1 Blättern Sie auf der Registerkarte **Kommunikation** zu **Kontakte**, wählen Sie  und dann **Speicherort ändern**.
- 2 Berühren Sie **Auf Telefon kopieren**.
- 3 Wählen Sie **Alle auswählen**, oder wählen Sie die Namen einzeln aus, und berühren Sie dann **Auf Telefon kopieren**.

## Ihre Startseite

Von diesem Bildschirm haben Sie Zugang zu allen Menüoptionen, können einen Anruf tätigen, den Status Ihres Mobiltelefons einsehen und vieles mehr.

### Touchscreen-Tipps

Die Startseite ist zudem der ideale Ort, um sich mit der Verwendung des Touchscreen vertraut zu machen.

Tippen Sie in die Mitte eines Symbols, um es auszuwählen.

- Berühren Sie den Touchscreen nur leicht. Er ist so empfindlich, dass er schon auf die leichteste Berührung reagiert.
- Mit der Fingerspitze das gewünschte Objekt leicht berühren. Achten Sie dabei darauf, dass Sie nicht die Tasten für andere Funktionen berühren.

- Wenn die Beleuchtung ausgeschaltet ist, drücken Sie entweder die Ein-/Austaste oder die Taste „Entsperren/Sperren“ auf dem Touchscreen, um wieder auf die Startseite zu gelangen.
- Wird das KM900 nicht genutzt, kehrt es automatisch zum Bildschirm „Telefonsperre“ zurück.

01

02

03

04

05


06

07


08

# Ihre Startseite

## Benutzerspezifische Einstellung der Startseite

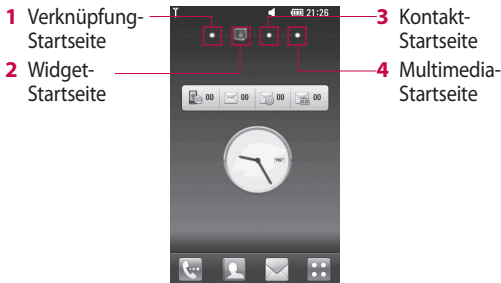


- **Lernen Sie Ihr KM900 richtig kennen** – Die Benutzeroberfläche basiert wie oben auf vier Arten von Startseiten. Sie wechseln die Startseite, indem Sie schnell über das Display von links nach rechts oder umgekehrt streichen.
- **Anpassen der Startseite** – Sie können für jede Startseite Elemente hinzufügen und entfernen. Halten Sie hierfür Ihren Finger etwas länger auf den Bildschirm bzw. auf ein bereits hinzugefügtes Objekt.

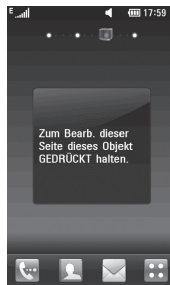


## Schnellasten

Mit den Schnellasten auf Ihrer Startseite können Sie mit einem Tastendruck schnell auf die am häufigsten verwendeten Funktionen zugreifen.



Berühren Sie diese Taste, um die Softtastatur aufzurufen und damit Anrufe zu tätigen. Geben Sie die Nummer wie bei jeder anderen Tastatur ein, und berühren Sie **Sprachanruf** oder tippen Sie auf .

Um an diese Nummer einen Videoanruf zu tätigen, berühren Sie nach Eingabe der Nummer .



Berühren Sie diese Taste, um das Optionsmenü **Nachrichten** zuzugreifen. Hier können Sie eine neue SMS erstellen.



Berühren Sie diese Taste, um Ihre „Kontakte“ zu öffnen. So suchen Sie nach der Nummer, die Sie wählen möchten: Geben Sie den Namen des Kontakts über die Tastatur ein. Sie können auch neue Kontakte erstellen und vorhandene bearbeiten.



Berühren Sie diese Taste, um das Hauptmenü zu öffnen, das in vier Untermenüs unterteilt ist.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Ihre Startseite

## Touchscreen

Die Steuerelemente auf dem Touchscreen des KM900 ändern sich dynamisch, abhängig von der momentan ausgeführten Aufgabe.

## Öffnen von Anwendungen

Um eine Anwendung zu öffnen, berühren Sie einfach das entsprechende Symbol.




## Bildlauf

Ziehen Sie zum Blättern von einer Seite zur anderen. Bei einigen Anzeigen, wie beispielsweise Webseiten, können Sie auch nach oben und unten blättern.



## Vergößern oder verkleinern

Wenn Sie Fotos, Webseiten, E-Mails oder Karten anzeigen, können Sie diese vergrößern und verkleinern. Führen Sie dazu zwei Finger aufeinander zu oder voneinander weg.

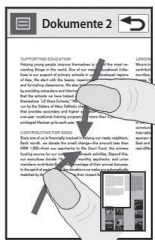

01

02

03

04

05

06

07











08


















# Ihre Startseite


















## Anzeigen der Statusleiste





Mittels verschiedener Symbole zeigt die Statusleiste unter anderem die Signalstärke, neue Nachrichten und die Akkudauer oder die Bluetooth- bzw. GPRS-Aktivität an.

In der nachstehenden Tabelle werden die gängigen Symbole der Statusleiste erklärt.

Symbol	Beschreibung
	Kein Service
	2G
	3G
	EDGE
	HSDPA
	Wi-Fi ist aktiviert
	Bluetooth-Nachricht
	Bluetooth-Mono-Freisprech-Headset
	Bluetooth-Mono-Stereo-Headset
	Bluetooth-Stereo-Headset

Symbol	Beschreibung
	Bluetooth-Mono-Headset
	Bluetooth ein
	Drucker über Bluetooth
	Bluetooth-Übertragung
	Bluetooth-Erkennung
	Bluetooth-Musik
	Herunterladen
	Herunterladen abgeschlossen.
	Herunterladen abgebrochen.
	Option während eines Anrufs
	Internet
	Suchen
	Anrufumleitung
	Anruf ablehnen
	Sicherheit
	Headset
	HomeZone

Symbol	Beschreibung
	Roaming
	Alarm
	Terminkalender (Kalender)
	Multitasking
	Musikwiedergabe angehalten
	Musikwiedergabe
	Musikwiedergabe mit UKW-Übertragung
	UKW-Radiowiedergabe
	UKW-Übertragung
	E-Mail wird gesendet
	E-Mail erhalten
	MMS
	MMS wird gesendet
	MMS erhalten
	SMS wird gesendet
	Neue Sprachmitteilung
	Neue Mitteilung

Symbol	Beschreibung
	Senden der Nachricht fehlgeschlagen
	Neue E-Mail
	Push-Nachricht
	Flugmodus
	Outdoor
	Lautlos
	Benutzerdefiniert 1-10
	Rufton nach Vibration
	Rufton mit Vibration
	Externer Speicher
	Akkustatus
	Projektor/TV-Ausgang

01

02

03

04

05


06


07

08

# Ihre Startseite

## Multitasking-Funktion

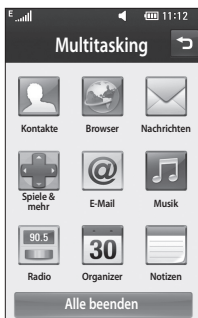


Berühren Sie die Multitasking-Taste , um das Menü **Multitasking** zu öffnen. Von hieraus können sie bereits laufende Programme mit einem Klick aufrufen.






# Anrufe

**TIPP!** Drücken Sie die Ein-/Austaste, um die Sperre des Touchscreens zu aktivieren und ein versehentliches Wählen zu vermeiden.



## Einen Sprachanruf oder einen Videoanruf tätigen

- 1 Berühren Sie , um das Tastenfeld zu öffnen.
- 2 Geben Sie die Nummer über das Tastenfeld ein. Drücken Sie zum Löschen eines Zeichens die Lösch Taste.
- 3 Berühren Sie die Taste , um den Anruf einzuleiten.
- 4 Berühren Sie die Taste , um den Anruf zu beenden.

**TIPP!** Um „+“ für internationale Anrufe einzugeben, berühren Sie zweimal , oder halten Sie  gedrückt.

**TIPP!** Sie können eine **Nummer speichern, Nachricht senden und Kontakte durchsuchen**, indem Sie auf  drücken.

## Anrufen von Kontakten

- 1 Berühren Sie auf der Startseite , um Ihre **Kontakte** zu öffnen.
- 2 Blättern Sie durch die Kontakte oder berühren Sie , und geben Sie den (die) ersten Buchstaben des Kontakts ein, den Sie anrufen möchten.
- 3 Berühren Sie auf der gefilterten Liste den Kontakt, den Sie anrufen möchten, und wählen Sie die gewünschte Nummer, falls für den entsprechenden Kontakt mehrere Nummern vorhanden sind.
- 4 Berühren Sie **Sprachanruf** oder **Videoanruf**.

01

02

03

04

05


06

07

08


## Anrufe


### Annehmen oder Abweisen eines Sprachanrufs


Wenn Ihr Mobiltelefon klingelt, drücken Sie die Taste , um den Anruf anzunehmen.

Drücken Sie die Taste , um ein eingehendes Gespräch abzulehnen.

## Optionen während eines Anrufs

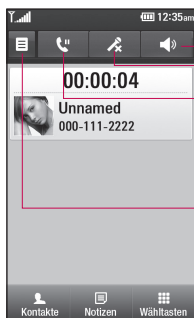


**Lautsprecher** – Berühren Sie , um die Freisprechfunktion einzuschalten.

**Stumm** – Berühren Sie , um das Mikrofon auszuschalten, damit ihr Gesprächspartner Sie nicht hören kann.

**Halten** – Berühren Sie , um den Anruf zu halten.

**Optionen** – Wählen Sie während eines Anrufs aus einer Liste von weiteren Optionen, u. a. „Neue Notiz erstellen“ und „Nachrichten öffnen“, um den Nachrichteneingang zu prüfen oder Kontakte während eines Gesprächs hinzuzufügen. Sie können das Gespräch auch durch Berühren von Beenden des Anrufs beenden.

 **Wähltasten** – Berühren Sie diese Option, um das numerische Tastenfeld zu öffnen und über Menünummern in den Menü zu navigieren, oder um ein Call-Center oder einen automatischen Telefondienst anzurufen.

 **Notizen** – Fügen Sie während eines Anrufs eine Notiz hinzu.

 **Kontakte** – Durchsuchen Sie während eines Anrufs Ihre Kontakte.

01

02

03

04

05

06

07

08



## Anrufe

### Anruflautstärke anpassen


Verwenden Sie die Auf- und Abwärtstasten auf der rechten Seite des Telefons, um die Lautstärke während des Anrufs einzustellen.

### Speed Dialling [Kurzwahl]


Sie können häufig angerufenen Kontakten eine Kurzwahltaaste zuweisen.


- 1 Berühren Sie auf der Startseite , um Ihre **Kontakte** zu öffnen.
- 2 Berühren Sie , und wählen Sie **Kurzwahl**.
- 3 Für Ihre Mailbox ist bereits die Kurzwahltaaste 1 festgelegt. Diese Einstellung kann nicht geändert werden. Berühren Sie irgendeine andere Nummer, um der Kurzwahl einen Kontakt zuzuordnen.

- 4 Ihre Kontaktliste wird geöffnet. Wählen Sie durch einmaliges Berühren der Telefonnummer den Kontakt, dem Sie diese Kurzwahl zuordnen wollen.

Um eine Kurzwahlnummer anzurufen, berühren Sie auf der Startseite  und halten die zugewiesene Kurzwahlnummer gedrückt, bis der Kontakt auf dem Bildschirm angezeigt wird. Der Anruf wird automatisch eingeleitet, ohne dass **Sprachanruf** berührt werden muss.

### Neuer Anruf

- 1 Berühren Sie während Ihres ersten Anrufs  **Wähltasten**, und wählen Sie die zweite Nummer aus, die Sie anrufen möchten.
- 2 Rufen Sie die Nummer an, oder durchsuchen Sie Ihre Kontakte.


- 3 Berühren Sie , um den Anruf zu tätigen.
- 4 Beide Anrufe werden auf dem Bildschirm angezeigt. Ihr erster Anruf wird auf Halten gesetzt.
- 5 Um einen oder beide Anrufe zu beenden, drücken Sie **Ende** .




**Hinweis:** Jeder getätigte Anruf ist kostenpflichtig.

## Abschalten von DTMF-Tönen

DTMF-Töne bieten die Möglichkeit, durch numerische Befehle in den Menüs von automatischen Anrufen zu navigieren. DTMF ist standardmäßig aktiviert.

Berühren Sie , und wählen Sie **DTMF deaktivieren**, um die DTMF-Töne während eines Gesprächs zu deaktivieren (um z. B. eine Nummer zu notieren).

## Anruflisten anzeigen

Berühren Sie auf der Startseite , und berühren Sie dann **Anrufprotokoll** in der Registerkarte „Kommunikation“.

Wählen Sie aus folgenden Optionen:

**Alle Einträge** – Zeigt die vollständige Liste aller gewählten, empfangenen und verpassten Anrufe, Sprachanrufe, Videoanrufe und Nachrichten an.

01

02

03

04

05

06

07

08


# Anrufe

**Entgangene Anrufe** – Zeigt eine Liste aller verpassten Anrufe an.

**Nur Anrufe** – Zeigt eine Liste aller gewählten Nummern an.


**Nur Nachrichten** – Zeigt eine Liste mit allen Nummern an, an die SMS und MMS gesendet wurden, oder von denen SMS und MMS empfangen wurden.

**Nur Videotel.** – Zeigt eine Liste mit allen Videoanrufen an.

**TIPP!** Berühren Sie in einer beliebigen Anrufliste  und **Alle löschen**, um alle Aufnahmen zu löschen.

**TIPP!** Berühren einzelner Anrufprotokolle zeigt Datum, Zeit und Dauer des Anrufes an.

## Rufumleitung

- 1 Berühren Sie , und wählen Sie **Anrufe** in der Registerkarte „Einstellungen“.
- 2 Berühren Sie **Rufumleitung**, und wählen Sie **Sprachanruf** und/oder **Videoanruf**.
- 3 Wählen Sie, ob alle Anrufe umgeleitet werden sollen, ob umgeleitet werden soll, wenn besetzt ist oder niemand antwortet, oder für den Fall, dass Sie nicht erreichbar sind.
- 4 Geben Sie die Nummer ein, an die Anrufe umgeleitet werden sollen.
- 5 Berühren Sie zum Aktivieren die Option **Aktivieren**.

**HINWEIS:** Rufumleitungen sind gebührenpflichtig. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

**TIPPI!** Wählen Sie **Alle deaktivieren** im Menü **Rufumleitung**, um alle Rufumleitungen zu deaktivieren.

## Anruf Sperre

- 1 Berühren Sie , und wählen Sie **Anrufe** in der Registerkarte „Einstellungen“.
- 2 Berühren Sie **Anruf Sperre**, und wählen Sie **Sprachanruf** und/oder **Videoanruf**.
- 3 Wählen Sie eine oder alle dieser fünf Optionen:  
**Alle ausgehenden**  
**Ausgehende international**  
**Ausg. int., ausgen. Heimatland**  
**Alle eingehenden**  
**Eingehende, wenn im Ausland**

- 4 Sperrkennwort eingeben  
Informieren Sie sich bitte bei Ihrem Netzbetreiber über diesen Service.

**TIPPI!** Wählen Sie **Festwahlnummer**, um eine Liste von Nummern einzuschalten und zu erstellen, die von Ihrem Mobiltelefon aus angerufen werden können. Sie brauchen dazu einen PIN2-Code, den Sie von Ihrem Netzbetreiber erhalten. Von diesem Mobiltelefon können nur Nummern aus der Festwahlliste angerufen werden.

01

02

03

04

05


06

07

08

# Anrufe

## Ändern der Rufeinstellung

- 1 Berühren Sie , und wählen Sie **Anrufe** in der Registerkarte „Einstellungen“.
- 2 Berühren Sie **Allg. Einstellungen**. Dadurch können Sie folgende Einstellungen ändern:

**Anruf ablehnen** – Verschieben Sie den Schalter nach links, um die Ablehnliste zu markieren. Sie können das Textfeld berühren, um zwischen allen Anrufen, bestimmten Kontakten oder Gruppen oder nicht registrierten Nummern (die beispielsweise nicht in Ihren Kontakten gespeichert sind) zu wählen. Berühren Sie **Speichern**, um diese Einstellung zu ändern.

**Eigene Nr. senden** – Wählen Sie, ob Ihre Nummer angezeigt werden soll, wenn Sie jemanden anrufen.

## Automatische

**Wahlwiederholung** – Schieben Sie den Schalter nach links für **Ein** und nach rechts für **Aus**.

**Minutenton** – Schieben Sie den Schalter nach links auf **Ein**, damit während eines Anrufs jede Minute ein Signalton ertönt.


**BT-Rufannahme** – Zum Entgegennehmen eines Anrufs beim Benutzen des Bluetooth-Headsets wählen Sie **Freisprecheinrichtung**, oder wählen Sie **Telefon**, um einen eingehenden Anruf durch Drücken einer Taste am Mobiltelefon anzunehmen.

**Neue Nummer speichern** – Wählen Sie **Ein**, um eine neue Nummer zu speichern.

**Leitung auswählen** – Sie können Ihr Telefon mit zwei Leitungen (z.B Leitung 1 oder Leitung 2) verwenden.

Dieser Dienst wird nicht von allen Netzbetreibern unterstützt.

## Einstellungen für Videoanruf ändern

- 1 Berühren Sie auf der Startseite , und blättern Sie dann in der Registerkarte „Einstellungen“ zu **Anrufeinstellungen**.
- 2 Berühren Sie **Videoanruf-Einstellungen**, und wählen Sie die Einstellungen für Ihre Videoanrufe aus. Legen Sie fest, ob Sie ein Ersatzbild verwenden möchten, und wählen Sie ein Bild aus, und/oder schalten Sie die Spiegelfunktion ein, um sich selbst auf dem Bildschirm zu sehen, während Sie einen Videoanruf tätigen.

01

02

03

04

05

06

07



08

# Nachrichten


## Nachrichten

Ihr KM900 vereint SMS, MMS und E-Mail in einem intuitiven, einfachen Menü.

Sie können das Nachrichten-Center auf zwei verschiedene Arten aufrufen:


- 1 Berühren Sie auf der Startseite  oder , und blättern Sie dann zu **Nachrichten** in der Registerkarte „Kommunikation“.

## Senden von Nachrichten

- 1 Berühren Sie  und **Nachricht schreiben**, um eine leere Nachricht zu öffnen.
- 2 Berühren Sie **An**, um die Rufnummer des Empfängers einzugeben oder Ihre Kontakte oder Favoriten zu öffnen. Sie können mehrere Kontakte hinzufügen. Wenn Sie fertig sind, berühren Sie **SMS senden**.

- 3 Nachdem Sie den Text eingegeben haben, können Sie eine SMS oder MMS senden, oder **E-Mail** wählen, um eine E-Mail zu senden.


**TIPP!** Verschickte Nachrichten werden pro 160 Zeichen für jede Person berechnet, der Sie die Nachricht senden.


- 4 Berühren Sie  **Einfügen**, um Textvorlagen, Multimedialvorlagen, Emoticons, Namen und Telefonnummern, neue Dias, Betreffzeilen oder Signaturen hinzuzufügen.


**⚠️ WARNUNG:** Die Begrenzung auf 160 Zeichen kann von Land zu Land je nach Art der SMS-Kodierung variieren.


**⚠️ WARNUNG:** Wenn einer SMS ein Bild, Video oder Sound hinzugefügt wird, wird diese automatisch in eine MMS umgewandelt und dementsprechend berechnet.


## Text eingeben

 Berühren Sie dieses Symbol, um den T9-Modus zu aktivieren.


 Sie können die Sprache ändern.

 Tippen Sie auf dieses Symbol, um zwischen den Tastenfeldern für Nummern, Symbole und Text umzuschalten.

Verwenden  Sie, um durch die verschiedenen Tastaturen im jeweiligen Texteingabemodus (z. B. Großbuchstaben oder Kleinbuchstaben) zu blättern.

Berühren Sie , um ein Leerzeichen einzugeben.

## T9-Modus

Im T9-Modus wird  angezeigt. Der T9-Modus verwendet ein integriertes Wörterbuch, das Wörter anhand der von Ihnen berührten Tastensequenz erkennt. Berühren Sie einfach die Zahlentaste für den gewünschten Buchstaben, und das Wörterbuch erkennt das Wort, das Sie eingeben möchten.

Für „Telefon“ drücken Sie z. B. 8, 3, 5, 3, 3, 6, 6.

## Manueller ABC-Modus

Im ABC-Modus werden Buchstaben durch mehrmaliges Berühren der Taste eingegeben. Um „Hallo“ zu schreiben, müssen Sie zweimal 4, einmal 2, dreimal 5, dreimal 5, und dann dreimal 6 berühren.

01

02

03

04

05

06


07

08

# Nachrichten

## E-Mail-Einstellungen ändern

Sie können Ihre E-Mail-Einstellungen nach Bedarf anpassen.

- 1 Berühren Sie  auf der Startseite, und blättern Sie dann zu **Nachricht** in der Registerkarte „Einstellungen“.
- 2 Wählen Sie **E-Mail**.
- 3 Sie können die folgenden Einstellungen ändern:

**E-Mail-Konto** – Verwalten Sie Ihre E-Mail-Konten.

**Lesebest. zulassen** – Wählen Sie, ob Sie das Senden von Lesebestätigungen zulassen möchten.

**Lesebest. anfordern** – Wählen Sie, ob Sie Lesebestätigungen anfordern möchten.

**Abrufintervall** – Wählen Sie, wie oft Ihr KM900 neue Nachrichten abrufen soll.

**Originaltext in neue Nachricht einfügen** – Wählen Sie, ob Sie die ursprüngliche Nachricht in Ihre Antwort einfügen wollen.

**Originalanhang mitsenden** – Wählen Sie, ob Sie den Originalanhang bei jeder Antwort mitsenden wollen.

**Autom. Abruf bei Roaming** – Wählen Sie, ob Nachrichten im Ausland (Roaming) automatisch abgerufen werden sollen.

**Hinweis bei neuer E-Mail** – Wählen Sie, ob Sie mit einer Popup-Meldung auf neue E-Mails hingewiesen werden wollen.

**Signatur** – Erstellen Sie eine E-Mail-Signatur, und schalten Sie diese ein.

## Nachrichtenordner

Die Ordnerstruktur Ihres KM900, die eigentlich keiner weiteren Erklärung bedarf, wird Ihnen bekannt vorkommen. Wenn Sie ein E-Mail-Konto einrichten, können Sie Ordner für jedes Konto anlegen.

**Eingang** – Alle eingehenden Nachrichten werden im Eingang gespeichert. Hier können Sie sie unter anderem anzeigen und löschen.

**Ausgang** – Hier werden Nachrichten während der Übertragung vorübergehend gespeichert.

**Gesendet** – Nachrichten, die Sie versenden, werden in diesem Ordner gespeichert.

**Entwürfe** – In diesem Ordner können Sie Nachrichten speichern, die Sie aus Zeitmangel nicht fertigstellen konnten.

**Gruppier** – Via Messenger mit Dritten ausgetauschte Nachrichten. Sie können das Bild und die Nachricht gleichzeitig speichern.

**Archiv** – Sie können Ordner erstellen, um Ihre Nachrichten zu speichern.

## Vorlagen

Erstellen Sie Vorlagen für die am häufigsten versendeten SMS- und MMS-Nachrichten. Auf dem Telefon sind bereits einige Vorlagen gespeichert, die Sie bearbeiten können.

- 1 Beim Schreiben einer neuen Nachricht können Sie über **Einfügen** im Menü „Optionen“ eine **Vorlage** einfügen.
- 2 Wählen Sie **Textvorlagen** oder **Multimedia-Vorlagen**. Sie können Vorlagen hinzufügen, bearbeiten, löschen oder alle löschen. Um eine Nachricht zu bearbeiten, wählen Sie diese

01

02

03

04

05

06

07

08

# Nachrichten

aus, nehmen die gewünschten Änderungen vor und berühren dann **Vorlage speichern**.

## Emoticons

Peppen Sie Ihre Nachrichten mit Emoticons auf. Auf Ihrem Mobiltelefon finden Sie bereits einige der gängigsten Emoticons.

- 1 Beim Schreiben einer neuen Nachricht können Sie über **Einfügen** im Menü „Optionen“ verschiedene **Emoticons** einfügen.
- 2 Sie können ein neues Emoticon hinzufügen oder vorhandene Emoticons einzeln oder zusammen löschen.

## Einstellungen für Textnachrichten ändern

Die Nachrichteneinstellungen des KM900 sind vordefiniert, damit Sie sofort Nachrichten senden können. Diese Einstellungen können Sie

nach Bedarf ändern.

Blättern Sie zu **Nachrichten** in der Registerkarte „Einstellungen“ und berühren Sie **SMS-Nachricht**. Sie können Änderungen zu folgenden Punkten vornehmen:

**SMS-Zentrale** – Geben Sie die Detailinformationen der Nachrichtenzentrale ein.

**Übertragungsbericht** – Schieben Sie den Schalter nach links, um eine Sendebestätigung für Ihre Nachricht zu erhalten.

**Gültigkeit** – Legen Sie fest, wie lange Nachrichten in der Nachrichtenzentrale gespeichert werden.

**Nachrichtentyp** – Sie können Text in **Sprache, Fax, X.400** oder **E-Mail** umwandeln.

**Zeichenkodierung** – Wählen Sie die Kodierung Ihrer Zeichen aus. Dies wirkt sich auf die Größe Ihrer Nachrichten und demzufolge auf die Kosten für die

Datenübertragung aus.

**Langen Text senden als** – Wählen Sie, ob lange Texte als „Mehrere SMS“ oder als „MMS“ gesendet werden sollen.

## Einstellungen für Multimedia-Nachrichten ändern

Die Nachrichteneinstellungen des KM900 sind vordefiniert, damit Sie sofort Nachrichten senden können. Diese Einstellungen können Sie nach Bedarf ändern.

Wählen Sie unter **Einstellung** die Option **Nachrichten** und dann **MMS**. Sie können Änderungen zu folgenden Punkten vornehmen:

**Abrufmodus** – Wählen Sie **Heimat-** oder **Roaming-Netz**. Wenn Sie die Option „Manuell“ wählen, erhalten Sie nur Benachrichtigungen über MMS-Nachrichten. Sie können dann entscheiden, ob Sie die jeweilige MMS vollständig herunterladen möchten.

**Übertragungsbericht** – Wählen Sie, ob Sie einen Übertragungsbericht zulassen und/oder anfordern möchten.

**Lesebestätigung** – Wählen Sie, ob Sie eine Lesebestätigung zulassen und/oder senden möchten.

**Priorität** – Legen Sie die Prioritätsstufe für Ihre MMS fest.

**Gültigkeit** – Wählen Sie, wie lange Nachrichten in der Nachrichtenzentrale gespeichert bleiben.

**Anzeigedauer** – Legen Sie fest, wie lange Dias auf dem Bildschirm angezeigt werden.

**Sendezeitpunkt** – Wählen Sie den Zeitraum bis zum Versenden einer Nachricht.

**MMS-Profil** – Geben Sie die Detailinformationen der Nachrichtenzentrale ein.

01

02

03

04

05

06


07

08

# Kamera

## Nach der Aufnahme

Ihr aufgenommenes Foto erscheint auf dem Bildschirm. Das Bild wird mit vier Symbolen auf der rechten Seite angezeigt.

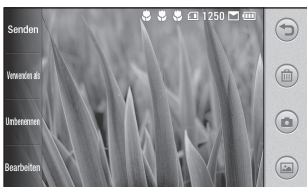



**Senden** Durch Berühren dieser Option können Sie das Video als **Nachricht, E-Mail** oder über **Bluetooth** senden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt zum Senden von Nachrichten und im Abschnitt zum Senden und Empfangen von Dateien über Bluetooth.


**Verwenden als** Durch Berühren dieser Option können Sie das Bild als Hintergrund festlegen.


**Umbenennen** Durch Berühren dieser Option können Sie den Namen des ausgewählten Videos bearbeiten.

**Bearbeiten** Durch Berühren dieser Option können Sie das Bild mithilfe verschiedener Tools bearbeiten.


 Berühren Sie dieses Symbol, um zum vorherigen Menü zu gelangen.

 Berühren Sie dieses Symbol, um das Bild zu löschen.

 Berühren Sie dieses Symbol, um sofort ein weiteres Foto aufzunehmen. Ihr aktuelles Foto wird gespeichert.

 Berühren Sie dieses Symbol, um die Galerie Ihrer gespeicherten Fotos anzuzeigen.

## Der Sucher

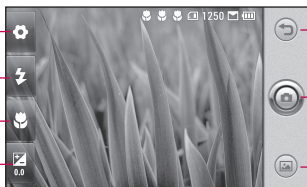

**Zurück** – Berühren Sie diese Option, um zur Startseite zurückzukehren.

**Kamera-Modus** – Zeigt an, ob sich die Kamera im Video- oder Fotomodus befindet, und kann auch zur Aufnahme verwendet werden.

**Galerie** – Berühren Sie dieses Symbol, um die Galerie anzuzeigen.

**Belichtung** – Weitere Informationen finden Sie unter „Belichtung einstellen“.

**Makro** – Aktivieren Sie die Makrofunktion für Nahaufnahmen.

**Blitzstatus** – Aktivieren oder deaktivieren Sie den Blitz.

**Einstellungen** – Dieses Symbol berühren, um das Menü „Einstellungen“ zu öffnen. Weitere Informationen finden unter „Erweiterte Einstellungen“.

**TIPPI!** Sie können alle Shortcut-Optionen schließen, um einen übersichtlicheren Sucher-Bildschirm zu erhalten. Berühren Sie dazu einfach kurz die Mitte des Suchers. Um die Optionen wieder aufzurufen, berühren Sie den Bildschirm erneut.

01

02

03

04

05

06


07

08

# Kamera

## Blitz




Der Blitz ist standardmäßig auf „Automatisch“ eingestellt, aber es gibt weitere Optionen.

- 1 Wählen Sie  auf der linken Seite des Suchers, um das Blitz-Untermenü aufzurufen.
- 2 Es gibt drei Blitz-Optionen:
  - Automatisch** – Ihre Kamera beurteilt die verfügbare Beleuchtung für ein gutes Bild und verwendet, falls nötig, automatisch den Blitz.
  - Immer aus** – Die Kamera blitzt nie. Diese Funktion ist nützlich, um Akkuenergie zu sparen.
  - Immer ein** – Die Kamera blitzt immer.
- 3 Wenn Sie die gewünschte Option berühren, wird das Blitz-Menü automatisch geschlossen, sodass Sie sofort ein Foto aufnehmen können.


- 4 Das im Sucher angezeigte Blitzsymbol wird jeweils entsprechend dem neuen Blitzmodus geändert.

## Belichtung einstellen

Die Belichtung bestimmt den Unterschied zwischen hellen und dunklen Bereichen in einem Bild. Ein niedriger Kontrast lässt ein Bild unscharf wirken, während ein hoher Kontrast das Bild schärfer erscheinen lässt.

- 1 Berühren Sie .
- 2 Schieben Sie den Kontrastanzeiger entlang des Balkens in Richtung  für ein verschwommeneres Bild mit niedrigem Kontrast oder in Richtung  für ein schärferes Bild mit höherem Kontrast.

## Erweiterte Einstellungen

Berühren Sie im Sucher , um alle Optionen für „Erweiterte Einstellungen“ zu öffnen.

Sie können die Kameraeinstellungen durch Drehen des abgebildeten Rades ändern. Nachdem Sie die gewünschte Option gewählt haben, berühren Sie die Schaltfläche **OK**.

**Wechseln zu** – Wechseln Sie für Selbstporträts zur inneren Kamera des LG KM900. Sie können auch zwischen dem Kamera- und dem Videokamera-Modus umschalten.

**Bildgröße** – Ändern Sie die Fotogröße, um Speicherplatz zu sparen oder um ein Bild für einen Kontakt in der richtigen Größe aufzunehmen. Siehe **Bildgröße verändern**.

**Farbeffekt** – Wählen Sie einen Farbton für Ihr neues Foto. Weitere Informationen finden Sie unter **Farbeffekt wählen**.

**Weißabgleich** – Wählen Sie zwischen **Automatisch**, **Kunstlicht**, **Sonnig**, **Leuchtstoff** und **Bewölkt**.

**Timer** – Mit dem Selbstauslöser können Sie eine Zeitverzögerung einstellen, nachdem die Aufnahmetaste gedrückt wurde. Wählen Sie **Aus**, **3 Sekunden**, **5 Sekunden** oder **10 Sekunden**. Ideal, wenn Sie selber auch auf dem Foto sein wollen.

**Aufn. modus** - Normal/  
Serienaufnahme

**ISO** – Die ISO-Bewertung legt die Empfindlichkeit des Lichtsensors in der Kamera fest. Je höher der ISO-Wert ist, desto empfindlicher ist der Sensor. Dies ist bei dunkleren Bedingungen von Nutzen, wenn Sie den Blitz nicht benutzen können. Wählen Sie den ISO-Wert aus den Optionen **Automatisch**, **100**, **200**, **400** und **800**.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Kamera

**Bildqualität** – Wählen Sie zwischen **Superfein, Fein** und **Normal**. Je höher die Qualität, desto schärfer das Foto. Allerdings erhöht sich dadurch die Dateigröße, sodass Sie weniger Fotos speichern können.

**Speicherort** – Wählen Sie, ob Fotos im Telefonspeicher oder auf der Speicherkarte gespeichert werden sollen.

**Symbole ausblenden** – Wählen Sie die Symbole der Kameraeinstellungen manuell oder automatisch.

**Bildstabilisierung** – Ermöglicht die Aufnahme von Fotos ohne Verwacklungen.

**Autofokus** – Wählen Sie die Fokussierungsart der Kamera. Wählen Sie zwischen **Spot, Manuell** und **Gesichts-Tracking**.

**Auslöseton** – Wählen Sie eines der vier Auslösegeräusche.

**Rasteransicht** – Wählen Sie zwischen **Aus, 2x2-Raster** oder **3x3-Raster**.

**Georeferenzierung** - Ein/Aus


**Zurücksetzen** – Setzen Sie alle Kameraeinstellungen zurück.

**TIPP!** Wenn Sie den Kameramodus verlassen, werden alle Einstellungen außer Bildgröße und Bildqualität auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt. Alle nicht standardmäßigen Einstellungen müssen zurückgesetzt werden, z. B. Farbton und ISO. Bitte überprüfen Sie diese, bevor Sie Ihr nächstes Foto aufnehmen.


**TIPP!** Das Menü „Einstellungen“ überlagert den Sucher. Wenn Sie also Elemente der Bildfarbe oder Bildqualität ändern, sehen Sie hinter dem Menü „Einstellungen“ in der Vorschau, wie sich das Bild verändert.

## Innere Kamera

Ihr LG KM900 verfügt über eine innere Kamera (640x480) sowohl für Videoanrufe als auch, um Fotos aufzunehmen.

- 1 Um zur inneren Kamera umzuschalten, berühren Sie  und wählen Sie **Wechseln zu - Kamera Innen** im Menü „Vorschau“.
- 2 Nach wenigen Sekunden sehen Sie sich im Sucher. Um das Bild aufzunehmen, drücken Sie wie sonst auch die seitliche Kamerataste.

**TIPP!** Die innere Kamera hat weniger Einstellungen, und verfügt weder über Blitz noch ISO. Sie können aber die Bildgröße, den Farbeffekt, die Bildqualität, den Weißabgleich und den Selbstausröser einstellen, indem Sie wie bei Nutzung der Hauptkamera die Option  berühren.

- 3 Nach der Aufnahme des Fotos stehen Ihnen die gleichen Optionen zur Verfügung, wie bei einem mit der Hauptkamera aufgenommenen Foto.
- 4 Um zur Hauptkamera zurückzukehren, berühren Sie  und wählen Sie dann **Außenkamera** im Menü „Vorschau“.

01

02

03

04

05

06


07

08

# Videokamera

## Nach der Aufnahme des Videos

Ein Standbild, das Ihr aufgenommenes Video darstellt, erscheint auf dem Bildschirm. Der Name des Videos erscheint unten im Bildschirm, zusammen mit vier Symbolen auf der rechten Seite.

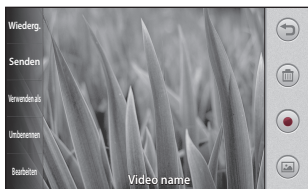


**Wiederg.** Berühren Sie diese Option, um das Video wiederzugeben.


**Senden** Durch Berühren dieser Option können Sie das Video als **Nachricht**, **E-Mail** oder über **Bluetooth** senden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt zum Senden von Nachrichten und im Abschnitt zum Senden und Empfangen von Dateien über Bluetooth.


**Verwenden als** Durch Berühren dieser Option können Sie das Bild als Hintergrund festlegen.


**Umbenennen** Durch Berühren dieser Option können Sie den Namen des ausgewählten Videos bearbeiten.

**Bearbeiten** Durch Berühren dieser Option können Sie das Video mithilfe verschiedener Tools bearbeiten.


 Berühren Sie dieses Symbol, um zum vorherigen Menü zu gelangen.

 Berühren Sie diese Option, um das gerade aufgenommene Video zu löschen, und bestätigen Sie durch Berühren von **Ja**. Der Sucher wird wieder angezeigt.

 Berühren Sie dieses Symbol, um sofort ein weiteres Video aufzunehmen. Ihr aktuelles Video wird gespeichert.

 Berühren Sie dieses Symbol, um die Galerie der gespeicherten Videos und Fotos anzuzeigen.

## Der Sucher

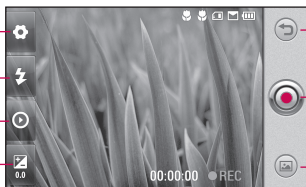

**Zurück** – Hier berühren, um zur Startseite zurückzukehren.

**Aufnahme starten**

**Galerie** – Berühren Sie dieses Symbol, um die Galerie anzuzeigen.

**Belichtung:** Weitere Informationen finden Sie unter „Belichtung einstellen“.

**Aufnahmegeschwindigkeit**

**Blitzstatus** – Aktivieren oder deaktivieren Sie den Blitz.

**Einstellungen** – Dieses Symbol berühren, um das Menü „Einstellungen“ zu öffnen. Weitere Informationen finden Sie unter „Erweiterte Einstellungen“.

**TIPPI!** Sie können alle Shortcut-Optionen schließen, um einen übersichtlicheren Sucher-Bildschirm zu erhalten. Berühren Sie dazu einfach kurz die Mitte des Suchers. Um die Optionen wieder aufzurufen, berühren Sie den Bildschirm erneut.

01

02

03

04

05

06




07

08

# Videokamera

## Belichtung einstellen

Die Belichtung bestimmt den Unterschied zwischen hellen und dunklen Bereichen in einem Bild. Ein niedriger Kontrast lässt ein Bild unscharf wirken, während ein hoher Kontrast das Bild schärfer erscheinen lässt.

- 1 Berühren Sie .
- 2 Verschieben Sie den Kontrastanzeiger auf der Leiste nach  für ein verschwommeneres Bild mit niedrigerem Kontrast oder nach  für ein schärferes Bild mit höherem Kontrast.

## Erweiterte Einstellungen

Berühren Sie im Sucher **Einstellungen**, um alle Optionen für „Erweiterte Einstellungen“ zu öffnen. Sie können die Videokamera-Einstellungen durch Drehen des abgebildeten Rades ändern. Wählen Sie die gewünschte Option, und **LG KM900** | Benutzerhandbuch

berühren Sie dann die Schaltfläche **OK**.

**Wechseln zu** – Wechseln Sie zur inneren Kamera des LG KM900, um sich selbst als Video aufzunehmen. Weitere Informationen finden Sie unter **Integrierte Videokamera**.

**Videogröße** – Ändern Sie die Videogröße, um Speicherplatz einzusparen. Siehe **Video-Bildgröße verändern**.

**Aufnahmemodus** – Wählen Sie zwischen **Automatisch** oder **Nacht**.

**Farbeffekt** – Wählen Sie einen Farbton für Ihr neues Video. Weitere Informationen finden Sie unter **Farbton wählen**.

**Weißabgleich** – Der Weißabgleich stellt sicher, dass alle Weißtöne im Video realistisch sind. Damit die Kamera den Weißabgleich korrekt vornehmen kann, müssen Sie eventuell die Lichtverhältnisse einstellen. Wählen Sie zwischen **Automatisch**, **Kunstlicht**, **Sonnig**,

**Leuchtstoff** oder **Bewölkt**.

**Videoqualität** – Wählen Sie zwischen **Superfein**, **Fein** und **Normal**. Je höher die Qualität, desto schärfer wird das Video. Allerdings erhöht sich dadurch die Dateigröße, sodass Sie weniger Videos im Telefonspeicher ablegen können.

**Dauer** – Legen Sie eine Längenbeschränkung für das Video fest. Wählen Sie zwischen **Normal** oder **MMS**, um die Größe zu beschränken und das Video als MMS senden zu können.

**TIPP!** Wenn Sie MMS-Länge wählen, nehmen Sie am besten eine geringere Bildqualität, um ein längeres Video aufnehmen zu können.

**Speicherort** – Wählen Sie, ob Video im Telefonspeicher oder auf der Speicherkarte gespeichert werden sollen.

**Sprache** – Wählen Sie „Ton aus“, um

das Video ohne Ton aufzunehmen.

**Tonfokus** – Wählen Sie den Tonfokus: **Aus** / **Außenfokus** / **Innenfokus**

**Symbole verbergen** – Wählen Sie, ob die Symbole im Kameramenu automatisch oder manuell verborgen werden sollen.

**Zurücksetzen** – Setzen Sie alle Videokameraeinstellungen auf die Werkseinstellung zurück.

## Aufgenommene Videos am Fernseher ansehen

Schließen Sie Ihr KM900 über das TV-Ausgangskabel an Ihren Fernseher an.

**HINWEIS:** Das TV-Ausgangskabel können Sie separat erwerben.

**TIPP!** Alle Formate außer 320x240 und 176x144 sind mit der Videowiedergabe am Fernseher kompatibel.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Ihre Fotos und Videos

### Fotos und Videos mit der ZOOM-Funktion ansehen

Wenn Sie Fotos oder Videos ansehen, können Sie den Bildausschnitt vergrößern oder verkleinern, indem Sie zwei Finger aufeinander zu oder auseinander führen.

### Lautstärke einstellen, wenn Sie ein Video ansehen

Um während der Wiedergabe die Lautstärke des Videos einzustellen, verwenden Sie die Lautstärketasten am linken Bildschirmrand. Alternativ können Sie auch die seitlich am Telefon platzierten Lautstärketasten drücken.

### Fotos bearbeiten

Sie können viele interessante Dinge mit Ihren Fotos machen, sie ändern, etwas hinzufügen oder sie etwas lebendiger gestalten.

- 1 Öffnen Sie das Foto, das Sie bearbeiten möchten, und berühren Sie **Bearbeiten**, um die verfügbaren Optionen anzuzeigen.
- 2 Berühren Sie die Symbole, um Ihr Foto anzupassen:




Schneiden Sie Ihr Foto zu. Wählen Sie einen quadratischen oder runden Bereich zum Zuschneiden, und schieben Sie Ihren Finger über den Bildschirm, um den Bereich zu wählen.





Zeichnen Sie freihändig in Ihrem Foto. Wählen Sie die Dicke der Linie aus den vier Optionen aus, und wählen Sie die Farbe, die Sie verwenden möchten.



Fügen Sie Text einem Foto hinzu. Siehe **Text zu Fotos hinzufügen**.

 Dekorieren Sie Ihr Foto mit Stempeln. Wählen Sie aus verschiedenen Stempeln, und berühren Sie Ihr Foto dort, wo Sie den Stempel einfügen möchten.

 Mit dieser Option löschen Sie die Änderungen, die Sie an dem Foto vorgenommen haben. Sie können die Größe des Radierers auswählen, den Sie verwenden.

 Berühren Sie diese Option, um zur Galerie zurückzukehren.

**Speich.** Speichern Sie die Änderungen an den Fotos. Wählen Sie, ob die Änderungen als **Best. Aktual.** oder als **Neue Datei** gespeichert werden sollen. Wenn Sie **Neue Datei** wählen, geben Sie einen Dateinamen ein.

**Rückg.** Machen Sie die letzten mit **Effekt** oder „Bearbeiten“ am Foto vorgenommenen Änderungen rückgängig.

**Bild** Berühren Sie diese Option, um weitere Effekt-Optionen zu öffnen, z. B. **Drehen**. Es gibt noch mehr erweiterte Bearbeitungsoptionen. Siehe **Farbakzent zu Fotos hinzufügen** und **Farbe der Fotos verändern**.

**Filter** Siehe **Effekt zu Fotos hinzufügen**.

**Anpas-sung** Diese Option hilft, die Farbe, Helligkeit usw. des aufgenommenen Fotos automatisch anzupassen.



01

02

03

04


05


06

07

08

## Multimedia

Sie können zur Vereinfachung des Zugriffs all Ihre Bilder, Töne, Videos und Spiele Multimedia-Dateien im Telefonspeicher speichern. Sie können Ihre Dateien auch auf einer Speicherkarte speichern. Durch die Verwendung einer Speicherkarte können Sie mehr Speicherplatz in Ihrem Telefonspeicher frei halten. Berühren Sie zum Zugreifen auf das Multimedia-Menü , und wählen Sie dann in der Registerkarte „Multimedia“ **Eigene Dateien**. Sie können eine Liste der Ordner mit Ihren Multimedia-Dateien öffnen.

**TIPP!** Um eine Datei im Ordner „Eigene Dateien“ zu löschen, berühren Sie  und dann **Löschen**.

### Bilder

**Meine Bilder** enthält eine Liste mit Bilddateien, u. a. Standardbilder, die auf Ihrem Mobiltelefon



vorgespeichert sind, Bilder, die Sie heruntergeladen haben, und Bilder, die mit der Kamera Ihres Mobiltelefons aufgenommen wurden.

### Fotos senden

- 1 Um ein Foto zu senden, wählen Sie einfach das gewünschte Foto aus.
- 2 Wählen Sie **Senden**. Wählen Sie eine der Optionen **Nachricht**, **E-Mail** oder **Bluetooth**.
- 3 Wenn Sie **Nachricht** oder **E-Mail** wählen, wird Ihr Foto an eine Nachricht angehängt, und Sie können Ihre Nachricht ganz normal schreiben und senden. Wenn Sie **Bluetooth** wählen, sucht Ihr Mobiltelefon nach einem Gerät, an das das Foto gesendet werden kann.

## Ein Bild auswählen

Sie können Bilder als Hintergrund und Bildschirmschoner oder zur Identifikation von Anrufern auswählen.

- 1 Berühren Sie , und wählen Sie dann in der Registerkarte „Multimedia“ **Eigene Dateien**.
- 2 Berühren Sie **Meine Bilder**.
- 3 Wählen Sie ein Bild, und berühren Sie .
- 4 Berühren Sie **Verwenden als**, und wählen Sie zwischen:

**Hintergrund** – Legen Sie ein Bild als Hintergrund für den Tastensperre-Bildschirm fest.

**Kontakte** – Weisen Sie einer bestimmten Person in Ihrer Kontaktliste ein Bild zu, das angezeigt wird, wenn diese Person Sie anruft.



**Einschalbild** – Legen Sie ein Bild fest, das beim Einschalten des Mobiltelefons erscheint.

**Ausschalbild** – Legen Sie ein Bild fest, das beim Ausschalten des Mobiltelefons erscheint.

**Bild bei ausgehendem Anruf** – Legen Sie ein Bild fest, das während ausgehenden Anrufen erscheint.

**Bild bei eingehendem Anruf** – Legen Sie ein Bild fest, das während eingehenden Anrufen erscheint.

## Bilder drucken

- 1 Berühren Sie , und wählen Sie dann in der Registerkarte „Multimedia“ **Eigene Dateien**.
- 2 Berühren Sie **Meine Bilder**.
- 3 Wählen Sie ein Bild, und berühren Sie .
- 4 Berühren Sie **Drucken**, und wählen Sie dann **Bluetooth** oder **PictBridge**.

01

02

03

04

05

06



07

08

## Multimedia



### Bilder kopieren und verschieben

Sie können ein Bild zwischen dem Telefonspeicher und der Speicherkarte verschieben oder kopieren. Dies empfiehlt sich, um Speicherkapazität in einem der Speicher freizugeben oder Ihre Bilder vor dem Verlorengehen zu bewahren.

- 1 Berühren Sie , und wählen Sie dann in der Registerkarte „Multimedia“ **Eigene Dateien**.
- 2 Berühren Sie **Meine Bilder**.
- 3 Berühren Sie .
- 4 **Verschieben** oder **Kopieren** wählen.

### Eine Diashow erstellen

Wenn Sie alle im Telefon gespeicherten Bilder anzeigen möchten, können Sie eine Diashow erstellen, sodass Sie nicht jedes einzelne Bild öffnen und schließen müssen.

- 1 Berühren Sie , und wählen Sie dann in der Registerkarte „Multimedia“ **Eigene Dateien**.
- 2 Berühren Sie **Meine Bilder**.
- 3 Berühren Sie  und dann **Diashow**.



### Georeferenzierung

Schalten Sie die Kamera ein, und genießen Sie die Funktionen der ortsbasierten Dienste des Telefons. Nehmen Sie an einem beliebigen Ort ein Bild auf, und versehen Sie es mit den genauen Daten des Aufnahmeortes.

Wenn Sie solche Bilder einem Blog hinzufügen, der Georeferenzierung unterstützt, wird der Aufnahmeort auf der Karte angezeigt.

### Überprüfen des Speicherstatus


Sie können prüfen, wie viel Speicherplatz belegt ist und wie viel Ihnen noch zur Verfügung steht.

- 1 Berühren Sie , und wählen Sie dann in der Registerkarte „Multimedia“ **Eigene Dateien**.
- 2 Berühren Sie **Meine Bilder**.
- 3 Berühren Sie  und dann **Speicherverwaltung**.

## Töne

Der Ordner **Meine Sounds** enthält „Heruntergeladene Sounds“, **Standardtöne** und **Sprachmemos**. Hier können Sie Sounds verwalten, versenden oder als Ruftöne festlegen.


## Töne bearbeiten

- 1 Berühren Sie , und wählen Sie dann in der Registerkarte „Multimedia“ **Eigene Dateien**.
- 2 Berühren Sie **Meine Sounds**.
- 3 Wählen Sie **Standardtöne** oder **Sound herunterladen**.
- 4 Wählen Sie einen Ton aus. Die Wiedergabe wird automatisch gestartet.

- 5 Sie können den Ton für verschiedene Funktionen verwenden, indem Sie das Menü **Verwenden als** wählen.
- 6 Wählen Sie **Sprachrufton**, **Videorufton** oder **Nachrichtenton**.

## Videos

Der Ordner **Meine Videos** enthält eine Liste von heruntergeladenen Videos und Videos, die Sie mit Ihrem Mobiltelefon aufgenommen haben. Videos ansehen

- 1 Berühren Sie , und wählen Sie dann in der Registerkarte „Multimedia“ **Eigene Dateien**.
- 2 Berühren Sie **Meine Videos**.
- 3 Wählen Sie ein Video zur Wiedergabe aus.

01

02

03

04

05

06

07


08

# Multimedia

**TIPP!** Das KM900 unterstützt die Wiedergabe der Videoformate DivX und Xvid. So stehen Ihnen mehr Inhalte zur Verfügung.

**HINWEIS:** Das TV-Ausgangskabel können Sie separat erwerben.


## Videoclip senden

- 1 Wählen Sie ein Video, und berühren Sie dann .
- 2 Berühren Sie **Senden**, und wählen Sie **Nachricht, E-Mail** oder **Bluetooth**.
- 3 Wenn Sie **Nachricht** oder **E-Mail** wählen, wird Ihr Video an eine Nachricht angehängt, die Sie ganz normal schreiben und senden können. Wenn Sie **Bluetooth** wählen, sucht Ihr Mobiltelefon nach einem Gerät, an das das Video gesendet werden kann.

## Spiele und Anwendungen

Sie können neue Spiele und Anwendungen auf Ihr Mobiltelefon herunterladen, um sich die Zeit zu vertreiben.

## Ein Spiel starten

- 1 Berühren Sie , und wählen Sie dann in der Registerkarte „Multimedia“ **Eigene Dateien**.
- 2 Berühren Sie das Menü „Spiele & mehr“.
- 3 Berühren Sie die Schaltfläche „Starten“, um ein Spiel oder eine Anwendung zu starten.


## Menü „M-Toy“ verwenden

M-Toy enthält vorgespeicherte Flash-Spiele, die den eingebauten Bewegungssensor verwenden.

## Flash-Inhalte

Der Ordner „Flash-Inhalte“ enthält alle Ihre Standarddateien und heruntergeladenen SWF-Dateien.


## SWF/SVG-Datei ansehen

- 1 Berühren Sie , und wählen Sie dann in der Registerkarte „Multimedia“ **Eigene Dateien**.
- 2 Berühren Sie **Flash-Inhalte**.
- 3 Wählen Sie die Datei, die Sie anzeigen wollen.

## Dokumente

Unter Dokumente in Eigene Dateien können Sie all Ihre Dokumentdateien anzeigen. Hier können Sie Excel-, Powerpoint-, Word-, Text- und PDF-Dateien anzeigen.

## Dateien ansehen

- 1 Berühren Sie , und wählen Sie dann in der Registerkarte „Multimedia“ **Eigene Dateien**.
- 2 Berühren Sie **Dokumente**.
- 3 Wählen Sie ein Dokument, und berühren Sie **Anzeigen**.

## Andere

Im Ordner **Andere** werden Dateien gespeichert, die nicht Bilder, Sounds, Videos, Spiele oder Anwendungen sind. Er wird wie der Ordner **Dokumente** benutzt. Manchmal werden Dateien, die von Ihrem Computer auf Ihr Mobiltelefon übertragen wurden, im Ordner **Andere** statt im Ordner **Dokumente** angezeigt. Wenn das geschieht, können Sie die Dokumente einfach verschieben.

01

02

03

04

05


06

07


08

# Multimedia

## Einen Film erstellen

- 1 Berühren Sie die Menütaste  und wählen Sie dann in der Registerkarte „Multimedia“ **Film erstellen**.
- 2 Berühren Sie **Einfügen**, um ein Bild hinzuzufügen.
- 3 Wählen Sie die Registerkarte **Stil** am oberen Rand, um einen Filmstil auszuwählen.
- 4 Berühren Sie die Registerkarte **Ton** auf dem Bildschirm, um den Ton zu ändern – zum Beispiel bei Sprachaufzeichnungen.
- 5 Berühren Sie die Schaltfläche **Vorschau**, um sich die Ergebnisse anzusehen.
- 6 Berühren Sie die Registerkarte **Reihenfolge** auf dem Bildschirm, um die Reihenfolge zu ändern.
- 7 Berühren Sie die Registerkarte **Speichern in** auf dem Bildschirm, um den Speicherort des Films auszuwählen, und berühren Sie die Registerkarte **Verwendung**, um eine der Optionen „Speichern“ und „MMS“ zu wählen.
- 8 Um Ihren Film zu speichern, drücken Sie „Wiedergabe“, und berühren Sie dann **Film speichern**.

## Musik

Ihr LG KM900 verfügt über einen integrierten Music Player zur Wiedergabe von Musikdateien. Zum Zugreifen auf den Music Player berühren Sie , und wählen dann in der Registerkarte „Multimedia“ **Musik**. Von hier haben Sie Zugang auf verschiedene Ordner:

**Alle Titel** – Enthält alle Titel auf dem Mobiltelefon.

**Favoriten** – Enthält die von Ihnen als Favoriten gespeicherten Titel.


**Künstler** – Blättern Sie durch Ihre Musiksammlung nach Interpreten.

**Alben** – Blättern Sie durch Ihre Musiksammlung nach Alben.

**Genres** – Blättern Sie durch Ihre Musiksammlung nach Genres.

## Musiktitel abspielen

- 1 Berühren Sie , und wählen Sie dann in der Registerkarte „Multimedia“ **Musik**.
- 2 Berühren Sie **Alle Titel**.
- 3 Wählen Sie den gewünschten Titel, und berühren Sie .
- 4  berühren, um den Titel anzuhalten.
- 5  berühren, um zum nächsten Titel zu wechseln.
- 6 Berühren Sie , um zum letzten Titel zurückzukehren.
- 7 Berühren Sie , um zum Menü **Musik** zurückzukehren.

**TIPP!** Um die Lautstärke zu ändern, während Sie Musik hören, berühren Sie .

01

02

03

04

05

06

07

08

# Multimedia

## Radio

Ihr LG KM900 enthält ein integriertes UKW-Radio. So können Sie jederzeit Ihren Lieblingssender hören, wenn Sie unterwegs sind.

**HINWEIS:** Zum Radiohören benötigen Sie Ihre Kopfhörer. Stecken Sie die Kopfhörer in die Kopfhörer-Buchse ein.



## Radiostationen suchen

Sie können die Radiosender auf Ihrem Mobiltelefon entweder manuell oder automatisch einstellen. Diese werden dann unter einer bestimmten Kanalnummer gespeichert, damit Sie nicht jedes Mal aufs Neue suchen müssen. Sie können bis zu 30 Kanäle auf Ihrem Mobiltelefon speichern.

### Automatisch einstellen

- 1 Berühren Sie , und wählen Sie dann in der Registerkarte „Multimedia“ **Radio**.
- 2 Berühren Sie .
- 3 Berühren Sie zunächst **Autom.** **Suche** und dann **Ja**. Die gefundenen Stationen werden auf Ihrem Mobiltelefon durch Wählen von **Einstellen**, **Überspringen** und **Stopp** einer bestimmten Kanalnummer zugeordnet.

**HINWEIS:** Sie können die Sender auch manuell über das neben der Radiofrequenz abgebildete Rad suchen.

### Kanäle zurücksetzen

- 1 Berühren Sie , und wählen Sie dann in der Registerkarte „Multimedia“ **Radio**.
- 2 Berühren Sie .
- 3 Wählen Sie **Zurücksetzen**, um den aktuellen Kanal zurückzusetzen, oder **Alle zurücksetzen**, um alle Kanäle zurückzusetzen. Wenn Sie alle Kanäle zurücksetzen, wird jeder Kanal auf die Anfangsfrequenz von 87,5 MHz zurückgesetzt.

### Musik über den UKW-Sender wiedergeben

Das KM900 kann die Frequenz des Music-Player-Moduls zur Wiedergabe über UKW senden. Somit können Sie Musik über die UKW-Frequenz hören, und nicht über den Music Player.

01

02

03

04

05


06

07

08



# Organizer

## Hinzufügen eines neuen Termins




- 1 Wählen Sie auf der Startseite zuerst , und blättern Sie dann zu **Organizer** in der Registerkarte **Anwendungen**.
- 2 Wählen Sie das Datum, dem Sie ein neues Ereignis hinzufügen möchten.
- 3 Berühren Sie  und dann **Neuer Termin**.
- 4 Berühren Sie **Kategorie**, und wählen Sie dann zwischen **Termin**, **Jahrestag** oder **Geburtstag**. Prüfen Sie das Datum, und geben Sie die Uhrzeit für den Beginn des Ereignisses ein.
- 5 Bei Terminen und Jahrestagen geben Sie in den unteren beiden Zeit- und Datumsfeldern die Uhrzeit und das Datum ein, an dem das Ereignis beendet ist.
- 6 Wenn Sie Ihrem Ereignis einen **Betreff** oder Notizen hinzufügen möchten, berühren Sie **Betreff**, und geben Sie Ihre Notizen ein.
- 7 Wählen Sie **Erinnerung einstellen**, um einen Alarm für das Ereignis einzustellen. Wenn Sie den Alarm wiederholen möchten, wählen Sie **Wiederholung einstellen**.
- 8 Berühren Sie , um Ihr Ereignis im Kalender zu speichern. Alle Tage mit gespeicherten Ereignissen werden durch einen farbigen, quadratischen Cursor hervorgehoben, und ein Alarm ertönt zu Beginn der Ereignisse, damit Sie immer auf dem Laufenden sind.

**TIPP!** Sie können auch Ihre freien Tage in den Kalender eingeben. Berühren Sie dazu den jeweiligen Tag, danach , und wählen Sie dann **Als Feiertag einstellen**. Jeder freie Tag erscheint wie ein Feiertag rot.

## Standard-Kalenderansicht ändern

- 1 Wählen Sie auf der Startseite zuerst , und blättern Sie dann zu **Organizer** in der Registerkarte „Dienstprogramme“. Wählen Sie **Einstellungen** in .
- 2 Berühren Sie **Standardansicht**, und wählen Sie „Kalender“, „Woche“, „Terminplan“, „Liste“ oder „Alle Aufgaben“.

## Der Aufgabenliste ein Element hinzufügen

- 1 Wählen Sie auf der Startseite zuerst , und blättern Sie dann zu **Organizer** in der Registerkarte „Dienstprogramme“.
- 2 Wählen Sie  gefolgt von **Neue Aufgabe**, und berühren Sie **Notizen**.
- 3 Legen Sie das Datum für Ihre Aufgabe fest, fügen Sie Notizen hinzu, und wählen Sie dann die Prioritätsstufe: **Hoch**, **Mittel** oder **Niedrig**.
- 4 Speichern Sie die Aufgabe, indem Sie  wählen.

**TIPP!** Sie können Ihren Kalender sowohl mit Ihrem Computer synchronisieren, als auch dort sichern. Siehe „PC-Synchronisation“.

01

02

03

04

05

06


07

08


# Organizer

## Datumrechner verwenden

Der Datumrechner ist ein praktisches Hilfsmittel, mit dem Sie das Datum nach einer bestimmten Zeitspanne errechnen können. Zum Beispiel 60 Tage nach dem 10.10.2009 ist der 09.12.2009. Dies ist ideal, um wichtige Fristen im Auge zu behalten.



- 1 Wählen Sie auf der Startseite zuerst , und blättern Sie dann zu **Organizer** in der Registerkarte „Dienstprogramme“.
- 2 Wählen Sie **Datumssuche**.
- 3 Geben Sie das gewünschte Datum in der Registerkarte **Von** ein.
- 4 In der Registerkarte **Nach** geben Sie die Anzahl der Tage ein.
- 5 Unten erscheint dann das **Zieldatum**.

## Wecker einstellen

- 1 Wählen Sie auf der Startseite zuerst , und blättern Sie dann zu **Alarmer** in der Registerkarte „Dienstprogramme“.
- 2 Wenn Sie einen neuen Alarm hinzufügen wollen, berühren Sie **Neuer Alarm**. Wenn Sie einen Weckruf so einstellen wollen, dass er innerhalb der nächsten Stunde erneut ertönt, berühren Sie **Kurzer Weckruf**.
- 3 Legen Sie die gewünschte Alarmzeit fest.
- 4 Wählen Sie, ob der Alarm wiederholt werden soll, und stellen Sie den Wiederholungstyp ein. Die Symbole zeigen die Wochentage an, die Sie auswählen.
- 5 Wählen Sie **Ton/Vibration**, um den gewünschten Alarmtyp auszuwählen.

- 6 Berühren Sie **Alarmton**, und wählen Sie dann „Ton“. Zum Anhören der Töne berühren Sie den jeweiligen Ton und dann ►.
- 7 Dem Alarm eine Notiz hinzufügen.

## Notiz hinzufügen


- 1 Wählen Sie auf der Startseite zuerst , und blättern Sie dann zu **Notizen** in der Registerkarte „Dienstprogramme“.
- 2 Berühren Sie **Neue Notiz**.
- 3 Geben Sie Ihre Notiz ein, und berühren Sie dann .


**TIPP!** Sie können eine vorhandene Notiz bearbeiten. Wählen Sie die Notiz, die Sie bearbeiten möchten, berühren Sie **Bearbeiten**, und geben Sie Ihre Änderungen ein.

## Sprachaufnahme

Mit der Sprachaufnahme können Sie Sprachnotizen oder andere Töne aufnehmen.

## Ton- und Sprachaufnahme

- 1 Berühren Sie .
- 2 Berühren Sie unter „Dienstprogramme“ die Option **Sprachmemo**.
- 3 Berühren Sie **Wiedergabe:**, um mit der Aufnahme zu beginnen.
- 4 Berühren Sie **Stopp**, um die Aufnahme zu beenden.

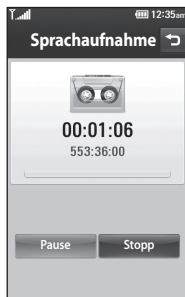

01

02

03

04

05

06

07

08



## Organizer

- 5 Wenn Sie erneut eine Sprachaufnahme aufzeichnen wollen, berühren Sie **Neu**.

### Sprachaufnahme senden

- 1 Wenn Sie die Aufnahme beendet haben, berühren Sie **Senden**.
- 2 Wählen Sie **Nachricht, E-Mail** oder **Bluetooth**. Wenn Sie **Nachricht** oder **E-Mail** wählen, wird Ihre Aufzeichnung an eine Nachricht angehängt, die Sie ganz normal schreiben und senden können. Wenn Sie **Bluetooth** wählen, sucht Ihr Mobiltelefon nach einem Gerät, an das die Sprachaufnahme gesendet werden kann.

### Taschenrechner


- 1 Wählen Sie auf der Startseite zuerst , und blättern Sie dann zu **Taschenrechner** in der Registerkarte „Dienstprogramme“.
- 2 Berühren Sie die Zifferntasten, um Zahlen einzugeben.
- 3 Für einfache Berechnungen berühren Sie die gewünschte Funktion (+, -, x oder ÷), gefolgt von =.
- 4 Für kompliziertere Berechnungen berühren Sie  und wählen **sin, cos, tan, deg, rad, log, letc.**

### Umrechnen von Einheiten



- 1 Wählen Sie auf der Startseite zuerst , und blättern Sie dann zu **Extras** in der Registerkarte „Dienstprogramme“.
- 2 Wählen Sie **Umrechner**.

- 3 Wählen Sie, was Sie umrechnen möchten: **Währung, Fläche, Länge, Masse, Temperatur, Volumen** oder **Geschwindigkeit**.
- 4 Wählen Sie die Einheit aus, und geben Sie den Wert ein, den Sie umrechnen möchten.
- 5 Der entsprechende Wert wird auf dem Bildschirm angezeigt.

### Stoppuhr verwenden

- 1 Wählen Sie auf der Startseite , und berühren Sie dann **Dienstprogramme**.
- 2 Wählen Sie **Stoppuhr**.
- 3 Berühren Sie **Start**, um mit der Zeitmessung zu beginnen.
- 4 Wählen Sie **Runde**, wenn Sie eine Rundenzeit messen möchten.
- 5 Mit **Stopp** wird die Zeitmessung beendet.
- 6 Berühren Sie **Zurücksetzen**, um die Zeitmessung erneut zu starten.

### Ort zur Weltzeituhr hinzufügen

- 1 Wählen Sie auf der Startseite zuerst , und blättern Sie dann zu **Weltzeit** in der Registerkarte „Dienstprogramme“.
- 2 Berühren Sie das Symbol  und dann **Stadt hinzufügen**. Sobald Sie anfangen, den Namen der gewünschten Stadt zu schreiben, wird dieser auf dem Bildschirm angezeigt.
- 3 Berühren Sie die Stadt, um sie auszuwählen. Die Stadt wird dann Ihrer Weltzeitliste hinzugefügt.

01

02

03

04

05

06

07


08

# Das Internet

## Browser

Mit dem **Browser** haben Sie direkt von Ihrem Mobiltelefon Zugriff auf eine große Auswahl an Spielen, Musik, Nachrichten, Sport, Unterhaltung und vielem mehr, gleich, wo Sie sich gerade aufhalten. Für jeden Geschmack ist etwas dabei!

## Zugriff zum Internet



- 1 Wählen Sie auf der Startseite zuerst , und blättern Sie dann in der Registerkarte „Kommunikation“ zu **Browser**.
- 2 Wählen Sie **Startseite**, um direkt zur Startseite des Browsers zu gelangen. Oder wählen Sie **Adresse eingeben**, und geben Sie die gewünschte URL ein, gefolgt von **Verbinden**.


**HINWEIS:** Für die Verbindung mit diesem Dienst und das Herunterladen von Inhalten entstehen zusätzliche Kosten.

Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber nach eventuellen Zusatzkosten.

## Lesezeichen hinzufügen und darauf zugreifen

Um schnell und einfach auf Ihre Lieblingswebseiten zu gelangen, können Sie Lesezeichen hinzufügen und Webseiten speichern.

- 1 Wählen Sie auf der Startseite zuerst , und blättern Sie dann in der Registerkarte „Kommunikation“ zu **Browser**.
- 2 Wählen Sie **Lesezeichen**. Eine Liste Ihrer Lesezeichen wird auf dem Bildschirm angezeigt.
- 3 Wählen Sie zum Hinzufügen eines neuen Lesezeichens , und berühren Sie **Neues Lesezeichen**. Geben Sie einen Namen für das Lesezeichen und die entsprechende URL ein.

- 4 Berühren Sie  Ihr Lesezeichen wird nun in der Liste der Lesezeichen angezeigt.
- 5 Um auf das Lesezeichen zuzugreifen, berühren Sie einfach das Lesezeichen und dann „Verbinden“. Sie werden nun mit Ihrem Lesezeichen verbunden.


## RSS-Reader verwenden

RSS (Really Simple Syndication) ist eine Familie von Veröffentlichungsformaten für das Internet, die zur Veröffentlichung häufig aktualisierter Inhalte, z. B. Blogeinträge, Nachrichtentitel oder Podcasts, verwendet wird. Ein RSS-Dokument, das Feed, Web-Feed oder Kanal genannt wird, enthält entweder eine Zusammenfassung des Inhalts der entsprechenden Webseite oder den gesamten Text. Durch RSS ist es möglich, automatisch Informationen über Aktualisierungen von Websites

zu erhalten, sodass ein manuelles Prüfen auf Aktualisierungen nicht erforderlich ist.

Der Benutzer abonniert einen Feed durch Eingeben des Links im Reader oder durch Klicken auf ein RSS-Symbol im Browser, durch das das Abonnement gestartet wird. Der Reader prüft die abonnierten Feeds regelmäßig auf neue Inhalte und lädt gefundene Aktualisierungen herunter.

## Auf gespeicherte Seite zugreifen

- 1 Wählen Sie auf der Startseite zuerst , und blättern Sie dann in der Registerkarte „Kommunikation“ zu **Browser**.
- 2 Wählen Sie **Gespeicherte Seiten**.
- 3 Wählen Sie die gewünschte Seite aus, um sie zu öffnen.

01

02

03

04

05


06

07


08

# Das Internet

## Browserverlauf ansehen

- 1 Wählen Sie auf der Startseite zuerst , und blättern Sie dann in der Registerkarte „Kommunikation“ zu **Browser. Verlauf** wählen.
- 2 Die Internetseite, die Sie zuletzt aufgerufen haben, wird angezeigt. Wählen Sie einfach eine dieser Seiten, um sie aufzurufen.

## Browsereinstellungen ändern

- 1 Wählen Sie auf der Startseite zuerst , und blättern Sie dann in der Registerkarte „Einstellungen“ zu **Verbindungen**.
- 2 Wählen Sie **Browsereinstellungen**.
- 3 Sie können die Optionen **Profil, Anzeigeeinstellungen, Cache/Cookies, Sicherheit** oder **Einstellungen zurücksetzen** bearbeiten.

- 4 Diese Funktionen können Sie einfach aktivieren oder deaktivieren, indem Sie das entsprechende Symbol berühren.

## Verwenden des Telefons als Modem

Sie können Ihr KM900 ebenfalls als Modem für Ihren PC verwenden, um somit auch ohne Kabelverbindung jederzeit über E-Mail und Internetzugriff zu verfügen. Sie können dies entweder über ein USB-Kabel oder über Bluetooth erreichen.

### Mit dem USB-Kabel:

- 1 Vergewissern Sie sich, dass die LG PC Suite auf Ihrem PC installiert ist.
- 2 Verbinden Sie das KM900 mittels USB-Kabel mit Ihrem PC, und starten Sie die LG PC Suite Software.

- 3 Klicken Sie auf Ihrem PC auf **Kommunikation**. Klicken Sie dann auf **Einstellungen**, und wählen Sie **Modem**.
- 4 Wählen Sie **LG Mobile USB Modem** und dann **OK**. Es wird nun auf dem Bildschirm angezeigt.
- 5 Klicken Sie auf Verbinden, und Ihr PC stellt über das KM900 eine Internetverbindung her.

#### Mit Bluetooth:

- 1 Stellen Sie sicher, dass Bluetooth **aktiviert** und sowohl für den PC als auch für Ihr KM900 **sichtbar** ist.
- 2 Koppeln Sie PC und KM900 so, dass ein Passwort für die Verbindung benötigt wird.
- 3 Erstellen Sie eine aktive Bluetooth-Verbindung mithilfe des **Verbindungsassistenten** der LG PC Suite.
- 4 Klicken Sie auf Ihrem PC auf **Kommunikation**. Klicken Sie dann auf **Einstellungen**.
- 5 Klicken Sie auf **Modem**.
- 6 Wählen Sie **Standardmodem über Bluetooth-Link**, und klicken Sie auf **OK**. Es wird nun auf dem Bildschirm angezeigt.
- 7 Klicken Sie auf **Verbinden**, und Ihr PC stellt über das KM900 eine Internetverbindung her.

01

02

03

04

05

06


07

08

## EINSTELLUNGEN

In diesem Ordner können Sie Ihre persönlichen Einstellungen für das KM900 festlegen.

### Bildschirmeinstellungen ändern

1 Berühren Sie auf der Startseite zuerst , und blättern Sie dann zu **Display** in der Registerkarte „Einstellungen“.

2 Sie können die folgenden Optionsmenüs wählen:

**Angezeigte Bilder** – Wählen Sie Bilder, die während der Tastensperre, des Ein- oder Ausschaltens des Telefons oder während eingehender oder ausgehender Anrufe angezeigt werden.

**Homescreens - Widget/ Kontakt/ Multimedia/ Verknüpfung**

**Telefonsperrre** – Wählen Sie den während der Telefonsperrre angezeigten Uhrentyp.

**Schriftart** – Passen Sie die Schriftgröße und Schriftart an.

**Beleuchtung** – Wählen Sie, wie lange die Beleuchtung eingeschaltet bleibt.

**HINWEIS:** Je länger die Beleuchtung eingeschaltet ist, desto schneller entlädt sich der Akku, und es kann sein, dass Sie Ihr Mobiltelefon öfter aufladen müssen.

**Auto-Helligkeit** – Passen Sie die Bildschirmhelligkeit automatisch an.

### Profil anpassen


Sie können Ihr Profil rasch im Standby-Bildschirm ändern. Berühren Sie einfach die Statusanzeige am oberen Bildschirmrand und dann die Registerkarte „Profil“.

Mit dem Menü „Einstellungen“ können Sie jede Profileinstellung personalisieren.

- 1 Berühren Sie auf der Startseite zuerst , und blättern Sie dann zu **Profile** in der Registerkarte „Einstellungen“.
- 2 Wählen Sie das zu bearbeitende Profil: **Normal**, **Lautlos**, **Outdoor** oder **Flugmodus**.
- 3 Sie können dann alle Töne und Warnoptionen in dieser Liste ändern, z. B. **Sprach-/Videorufton**, **Lautstärke**, **Nachrichtensignal** usw.

## Telefoneinstellungen ändern

Sie können die Einstellungen des KM900 nach Wunsch anpassen.

- 1 Berühren Sie auf der Startseite zuerst , und blättern Sie dann zu **Telefon** in der Registerkarte „Einstellungen“.
- 2 Wählen Sie aus der folgenden Liste ein Menü aus:  
**Datum & Zeit** – Passen Sie Einstellungen für Datum und Uhrzeit an, oder wählen Sie die

automatische Zeitanpassung für Reisen oder Sommerzeit.

**Energiesparmodus** – Wählen Sie **Ein** oder **Aus**, um die Werkseinstellungen für den Energiesparmodus zu aktivieren/deaktivieren.

**Sprachen** – Ändern Sie die Anzeigesprache des KM900.

**Autom. Tastensperre** – Das Tastenfeld wird im Standby-Bildschirm automatisch gesperrt.

**Sicherheit** – Passen Sie Sicherheitseinstellungen wie PIN-Codes oder Telefonsperre an.

**Touchscreen** – Ändern Sie die Einstellungswerte für den Touchscreen.

**Speicherverwaltung** – Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt **Speicherverwaltung**.

**Einstellungen zurücksetzen** – Setzt alle Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurück.

01

02

03

04

05

06


07

08

## EINSTELLUNGEN

**Information** – Hier können Sie die technischen Informationen des KM900 anzeigen.

### Touchscreen-Einstellungen ändern

Berühren Sie auf der Startseite zuerst , und blättern Sie dann in der Registerkarte „Einstellungen“ zu **Telefon**.

**Touch-Vibration** - Ändern Sie den Vibrationstyp.

**Vibration** - Vibration 1/2/3

**Vibrationsstärke** - Regelt die Stärke der Vibration.


**Touchscreen-Ton** - Ändern Sie den Ton, der beim Berühren des Bildschirms ertönt.

**Ton** - Ton 1/2/3

**Lautstärke** - Regelt die Lautstärke des Tastentons.

### Verbindungseinstellungen ändern

Die Verbindungseinstellungen wurden schon von Ihrem Netzbetreiber eingerichtet, sodass Sie Ihr Mobiltelefon sofort in Gebrauch nehmen können. Verwenden Sie dieses Menü, um Einstellungen zu ändern.

Wählen Sie auf der Startseite zuerst , und blättern Sie dann in der Registerkarte „Einstellungen“ zu **Verbindungen**.

**Netzauswahl** – Ihr KM900 verbindet Sie automatisch mit Ihrem bevorzugten Netz.

**Internetprofil** – Legen Sie die Profile für die Internetverbindung fest.

**Zugangspunkt** – Ihr Netzbetreiber hat diese Informationen schon gespeichert. Mit diesem Menü können Sie einen neuen Zugriffspunkt hinzufügen.

## GPS-Typ – Wählen Sie **A-GPS** oder **Eigenständiges GPS**.

### GPS

- Die GPS-Technologie nutzt Informationen von Satelliten in der Erdumlaufbahn, um Standorte zu finden.
- Der Empfänger kalkuliert die Entfernung zum GPS-Satelliten anhand des Zeitraums bis zum Empfang eines Signals und nutzt diese Informationen, um den Standort zu bestimmen.
- Dies kann wenige Sekunden oder auch mehrere Minuten dauern.
- Die A-GPS-Funktion des Geräts wird zum Abruf von Ortsunterstützungsdaten über Paketdatenverbindungen genutzt.
- Die Daten werden nur dann vom Service-Server abgerufen, wenn sie benötigt werden.

**Hinweis:** Der GPS-Service ist fehlertolerant, und er funktioniert nicht in Gebäuden oder unterirdischen Räumen.

**USB-Verbindung** – Synchronisieren Sie Ihr KM900 mit der LG PC Suite Software, um Dateien von Ihrem Mobiltelefon zu kopieren.

**Projektor/ TV-Ausgang** – Wählen Sie **PAL** oder **NTSC** zur Verbindung des KM900 mit einem Fernsehgerät.

**DivX-VOD-Registrierung** – Dieses Menü dient zur Generierung eines DivX-VOD-Registrierungscode. Besuchen Sie <http://vod.divx.com> zur Registrierung und zur Inanspruchnahme von technischem Support.

01

02

03

04

05

06

07

08

# EINSTELLUNGEN

## **GPRS-Verbindung herstellen** –

Stellen Sie die GPRS-Verbindung her.

**Browser** – Ihr Netzbetreiber hat diese Informationen bereits gespeichert.


Sie können Ihren Browser und andere browserspezifische Einstellungen auch selber ändern.

**Streaming-Einstellungen** – Ihr Netzbetreiber hat diese Informationen bereits gespeichert. Sie können sie bei Bedarf auch ändern.

**Java** – Ihr Netzbetreiber hat diese Informationen bereits gespeichert.

## **Speicherverwaltung**

Ihr KM900 verfügt über drei Speicherarten: das Mobiltelefon, die SIM-Karte und eine externe Speicherkarte (die Speicherkarte müssen Sie ggf. separat erwerben). Mit der Speicherverwaltung können Sie festlegen, wie viel Speicher verwendet wird und feststellen, wie viel Speicher verfügbar ist.

Berühren Sie auf der Startseite zuerst , und blättern Sie dann in der Registerkarte „Einstellungen“ zu **Telefon**. Wählen Sie **Speicherverwaltung**.

**Telefonspeicher 1/2** – Hier können Sie den verfügbaren Speicher für MMS, E-Mails, Java-Anwendungen und anderes auf Ihrem KM900 anzeigen.

**Multimedia-Speicher** – Hier können Sie den Speicher für Multimedia-Inhalte wie z. B. Streaming-Dateien, Filme, Musik anzeigen, Bilder, Töne, Videos oder Flash.

**Datenbankspeicher** – Hier sehen Sie, wie viel Speicher auf Ihrem Telefon für SMS, Kontakte, Kalender, Aufgabenliste, Notiz, Alarmer, Anrufliste, Lesezeichen und Diverses verfügbar ist.


**SIM-Speicher** – Zeigt den verfügbaren Speicher auf Ihrer SIM-Karte an.

**Speicherkarte** – Zeigt den auf der Speicherkarte verfügbaren Speicher an (die Speicherkarte können Sie separat erwerben).

## Den Speicher als primären Speicherort festlegen

Im Menü **Standardspeicher** können Sie den von Ihnen bevorzugten Speicherort für Ihre Elemente auswählen.

## Flugmodus

Um den Flugmodus zu aktivieren, wählen Sie erst  und dann **Einstellungen**. Berühren Sie **Profile**, und wählen Sie **Flugmodus**. Im Flugmodus können Sie keine Anrufe tätigen, keine Verbindung zum Internet herstellen, keine Nachrichten versenden und kein Bluetooth nutzen.

01

02

03

04

05

06

07

08

## EINSTELLUNGEN

### Dateien über Bluetooth senden und empfangen

Bluetooth ist ideal zum Senden und Empfangen von Dateien, da kein Kabel notwendig und die Verbindung schnell und einfach ist. Die Verbindung mit Bluetooth-Kopfhörern ermöglicht Ihnen, Anrufe zu tätigen und zu empfangen.

#### Eine Datei senden:

- 1 Öffnen Sie die Datei, die Sie senden möchten (meistens ein Foto, ein Video oder eine Musikdatei).
- 2 Berühren Sie , und wählen Sie **Senden**. Wählen Sie **Bluetooth**.
- 3 Wenn Sie bereits ein Bluetooth-Gerät mit Ihrem Telefon gekoppelt haben, sucht das KM900 nicht automatisch nach anderen Bluetooth-Geräten. Wenn nicht, sucht Ihr KM900

automatisch nach anderen Bluetooth-fähigen Geräten in Reichweite.

- 4 Wählen Sie das Gerät, an das Sie Ihre Datei senden möchten, und berühren Sie **Auswählen**.
- 5 Ihre Datei wird gesendet.



**TIPPI!** Behalten Sie die Statusleiste im Auge, um sicherzugehen, dass Ihre Datei gesendet wird.

#### Eine Datei empfangen:

- 1 Um Dateien zu empfangen, muss Ihr Bluetooth auf **Ein** geschaltet sein. Weitere Informationen hierzu finden Sie weiter unten im Abschnitt **Bluetooth-Einstellungen ändern**.
- 2 Mit einer Nachricht werden Sie aufgefordert, den Empfang der Datei zu akzeptieren. Berühren Sie **Ja**, um die Datei zu empfangen.

- 3** Es wird angezeigt, wo Ihre Datei gespeichert wurde, und Sie können wählen zwischen **Ansicht** oder **Als Hintergrund**. Dateien werden normalerweise im entsprechenden Ordner unter „Eigene Dateien“ gespeichert.

## Bluetooth-Einstellungen ändern

- 1** Wählen Sie auf der Startseite , und blättern Sie dann in der Registerkarte „Einstellungen“ zu **Bluetooth**.
- 2** Berühren Sie . Ändern Sie:
- Geräteinformationen** – Legen Sie einen Namen für Ihr KM900 fest.
- Mein Telefonstatus** – Wählen Sie zwischen **Sichtbar**, **Sichtbar für 1 Min.** oder **Unsichtbar**.

**Remote-SIM-Modus ein** – Aktivieren Sie den Remote-SIM-Modus.

**iSync ein** – Wählen Sie, ob Sie iSync aktivieren wollen.

**Unterst. Dienste** – Wählen Sie, wie Sie Bluetooth in Verbindung mit verschiedenen Diensten benutzen.

**Löschen** – Wählen Sie, ob Sie das ausgewählte Profil löschen wollen.

## Koppeln mit anderen Bluetooth-Geräten.

Durch Koppeln des KM900 mit einem anderen Gerät können Sie eine durch ein Passwort geschützte Verbindung herstellen. Dadurch wird Ihre Kopplung sicherer.

- 1** Prüfen Sie, ob Ihr Bluetooth auf **Ein** geschaltet ist. Sie können die Sichtbarkeit im Menü **Einstellungen** verändern.

01

02

03

04

05

06

07

08

## EINSTELLUNGEN

- 2 Berühren Sie **Suchen**.
- 3 Ihr KM900 sucht nach anderen Bluetooth-fähigen Geräten. Wenn die Suche beendet ist, wird **Aktualisieren** auf dem Bildschirm angezeigt.
- 4 Wählen Sie das Gerät, mit dem Sie koppeln möchten, geben Sie das Passwort ein, und berühren Sie **OK**.
- 5 Ihr Mobiltelefon wird jetzt mit dem anderen Gerät verbunden, dort geben Sie dasselbe Passwort ein.
- 6 Ihre passwortgeschützte Bluetooth-Verbindung ist jetzt hergestellt.

## Verwenden von Bluetooth-Kopfhörern

- 1 Prüfen Sie, ob Ihr Bluetooth auf **Ein** geschaltet ist.
- 2 Befolgen Sie die Anweisungen im Zusammenhang mit Ihrem Headset, versetzen Sie Ihr Headset in den Koppelungsmodus, und koppeln Sie die Geräte.
- 3 Ihr Headset wechselt automatisch ins Headset-Profil.
- 4 Berühren Sie **Immer fragen** oder **Immer zulassen**.

# Wi-Fi

Mit dem Wireless Manager können Sie Wi-Fi-Internet auf Ihrem Gerät verwalten. Es ermöglicht das Aufbauen einer Verbindung von Ihrem Telefon zu lokalen drahtlosen Netzwerken oder das drahtlose Zugreifen auf das Internet. Wi-Fi ist schneller und verfügt über eine größere Reichweite als die Bluetooth-Technologie.

**HINWEIS:** Das KM900 unterstützt die WEP-, WPA-PSK/2-Verschlüsselung, nicht jedoch die EAP-, WPS-Verschlüsselung. Wenn Ihr Wi-Fi-Dienstanbieter oder Netzwerkadministrator eine Verschlüsselung für die Netzwerksicherheit festgelegt hat, geben Sie den entsprechenden Schlüssel im Popup-Fenster ein. Wenn keine Verschlüsselung festgelegt ist, wird das Popup-Fenster nicht angezeigt. Sie erhalten den Schlüssel von Ihrem Wi-Fi-Dienstanbieter oder Netzwerkadministrator.

## 1. Einrichten von Wi-Fi

- 1 Wi-Fi Ein
- 2 AP (Zugangspunkt) Suchen
  - Suchvorgänge in AP können verbunden werden.
- 3 AP Verbinden
  - Verbindet mit dem gewünschten Zugangspunkt in der AP-Suchliste.
  - Wenn der Zugangspunkt über einen WEP- oder WPA-PSK/2-Sicherheitstyp verfügt, geben Sie den Sicherheitsschlüssel ein.

## 2. Wi-Fi Netzwerkprofil-Support

- 1 Wi-Fi Profil-Support (So stellen Sie eine Verbindung zu häufig genutzten oder unsichtbaren Zugangspunkten her.)
  - 1) Wenn der Zugangspunkt nicht in der Suchliste angezeigt wird, können Sie eine Verbindung

01

02

03

04

05

06

07

08

## Wi-Fi

zu ihm herstellen, indem Sie ihn als Profil speichern.

- 2) Wenn Sie einen häufig benutzten Zugangspunkt als Profil speichern, ist es bei der Verbindung zum Zugangspunkt mit dem Sicherheitstyp einfacher, den Sicherheitsschlüssel einzugeben.
- 3) Unterstützt der Zugangspunkt kein DHCP, können Sie über eine statische IP-Adresse eine Verbindung herstellen.

### 2 Beschreibung der einzelnen Felder im Wi-Fi-Profil.

- 1) Netzwerkname: SSID (ID)
- 2) Sicherheitstyp: WEP-, WPA-PSK/2-Unterstützung.
- 3) Sicherheitsschlüssel: Speichert den Sicherheitsschlüssel.
- 4) IP/DNS Konfiguration: Hier können Sie „Automatisch“ oder „Statisch“ einstellen, abhängig

davon, ob der Zugangspunkt DHCP unterstützt.

Geben Sie bei „Statisch“ die Werte für die IP-Adresse und den DNS Server ein, die bei der Verbindung mit der statischen IP-Adresse verwendet werden sollen.

### 3 Speichern des Wi-Fi-Profiles

- 1) Wählen Sie im Optionsmenü zuerst „Gespeicherte Netzwerke“, dann „Neues Netz“, und geben Sie die entsprechenden Werte in die vorgesehenen Felder ein.
- 2) Es ist möglich, die AP-Suchliste zu wählen und zu speichern, indem „Wi-Fi Ein“ und dann „Aktualisieren“ (Zugangspunkt suchen) gewählt wird.
- 3) Nach der Verbindung zu einem Zugangspunkt mit diesem Sicherheitstyp wird das Profil automatisch gespeichert.

# Softwareaktualisierung

## Softwareaktualisierung

### LG Programm zur Softwareaktualisierung von Mobiltelefonen

Weitere Informationen zu Installation und Verwendung dieses Programms finden Sie unter <http://update.lgmobile.com>.

Mit dieser Funktion können Sie Ihre Software schnell und einfach über das Internet auf die neueste Version aktualisieren, ohne unser Servicezentrum besuchen zu müssen.

Das Programm zur Softwareaktualisierung von Mobiltelefonen erfordert während des gesamten Aktualisierungsvorgangs Ihre volle Aufmerksamkeit. Bitte beachten Sie alle zu den einzelnen Schritten angezeigten Anweisungen und Hinweise, bevor Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren.

Bitte beachten Sie außerdem, dass Ihr Mobiltelefon durch das Entfernen des USB-Datenkabels oder des Akkus während des Aktualisierungsvorgangs schwer beschädigt werden kann. Der Hersteller übernimmt keinerlei Verantwortung für Datenverluste während des Aktualisierungsvorgangs. Wir empfehlen Ihnen, alle wichtigen Informationen vorher zu sichern.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Zubehör

Für Ihr Mobiltelefon stehen verschiedene Zubehörteile zur Verfügung, die separat erhältlich sind und die Sie für eine komfortable und einfache Kommunikation beliebig kombinieren können. Weitere Einzelheiten erfahren Sie im Fachhandel. **(Die nachfolgend beschriebenen Posten sind nicht zwingend im Lieferumfang enthalten.)**

### Ladegerät



### Akku



### Stereo-Kopfhörer



### Datenkabel und CD

Verbinden und synchronisieren Sie Ihr KM900 mit dem PC.



### Benutzerhandbuch

Erfahren Sie mehr über Ihr KM900.



### HINWEIS:

- Verwenden Sie ausschließlich Originalzubehör von LG.
- Die Missachtung dieses Hinweises kann zum Erlöschen Ihrer Garantie führen.
- Zubehörteile können je nach Land oder Region unterschiedlich sein.

## Netzdienste

Das in diesem Benutzerhandbuch beschriebene Funkmobiltelefon ist zur Verwendung mit dem E-GSM 900, DCS 1800, GSM 850, PCS 1900 und W-CDMA-Netz zugelassen.

Zahlreiche Funktionen in diesem Handbuch werden als Netzdienste bezeichnet. Dies sind spezielle Dienste, die Sie über Ihren Anbieter für Funkdienste aktivieren. Sie können diese Netzdienste erst nutzen, wenn Sie sie über Ihren Dienstanbieter abonniert und Anweisungen zur Verwendung erhalten haben.

### DivX-VOD-Registrierung

Generieren Sie einen DivX-VOD-Registrierungscode.

Besuchen Sie <<http://vod.divx.com>> für Registrierung und technischen Support.

## Technische Daten

### Allgemein

Produktname: KM900

System: E-GSM 900 / DCS 1800 / GSM 850 / PCS 1900 / WCDMA

### Umgebungstemperatur

Max. + 55 °C (entladen)  
+ 45 °C (laden)

Min: -10 °C

01

02

03

04

05

06

07

08

# Declaration of Conformity



## Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

## Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / GSM 850 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

KM900

Trade Name

LG



## Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-1 V1.6.1 / EN 301 489-7 V1.3.1 / EN 301 489-9 V1.3.1 / EN 301 489-17 V1.2.1 /  
EN 301 489-19 V1.2.1 / EN 301 489-24 V1.3.1  
EN 60950-1: 2001  
EN 50360 / EN 50361: 2001  
EN 301 511 V9.0.2 / EN 301 908-1 V3.2.1 / EN 301 908-2 V3.2.1  
EN 300 328 V1.7.1  
EN 301 357-1 V1.4.1

## Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

## Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center  
LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794  
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Seung Hyoun, Ji / Director

Issued Date

8, January, 2009

Signature of representative

# Richtlinien für eine sichere und effiziente Handhabung

Richtlinien für eine sichere und effiziente Handhabung. Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann gefährlich oder gesetzeswidrig sein.

## **Sicherheitshinweis über die Einwirkung elektromagnetischer Energie im Radiofrequenzbereich**

Informationen zur Einwirkung elektromagnetischer Felder und zur Spezifischen Absorptionsrate (SAR) Das Mobiltelefon KM900 entspricht den geltenden Sicherheitsbestimmungen hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder. Diese Bestimmungen basieren auf wissenschaftlichen Richtlinien, die auch Sicherheitsabstände definieren, um eine gesundheitliche Gefährdung von Personen (unabhängig von Alter und allgemeinem

Gesundheitszustand) auszuschließen.

- In den Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder wird eine Maßeinheit verwendet, die als Spezifische Absorptionsrate bzw. SAR bezeichnet wird. Der SAR-Wert wird mit standardisierten Testmethoden ermittelt, bei denen das Telefon in allen getesteten Frequenzbändern mit der höchsten zulässigen Sendeleistung betrieben wird.
- Auch wenn Unterschiede zwischen den SAR-Werten verschiedener LG-Telefonmodelle bestehen, entsprechen sie in jedem Fall den geltenden Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder.
- Der von der Internationalen Kommission für den Schutz vor nichtionisierenden Strahlen (International Commission

# Richtlinien für eine sichere und effiziente Handhabung

on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) empfohlene SAR-Grenzwert liegt bei 2 W/kg gemittelt über 10 Gramm Gewebe.

- Der höchste, für dieses Telefonmodell mit DASY4 ermittelte SAR-Wert bei Verwendung am Ohr liegt bei 0,602 W/kg (10 g) bzw. 0,646 W/kg (10 g), wenn das Gerät am Körper getragen wird.
- Einige Länder/Regionen haben den vom Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) empfohlenen SAR-Grenzwert übernommen. Dieser liegt bei 1,6 W/kg gemittelt über 1 Gramm Gewebe.

## Pflege und Wartung des Mobiltelefons

### **WARNUNG**

Verwenden Sie ausschließlich Akkus, Ladegeräte und Zubehörteile, die für die Verwendung mit diesem Mobiltelefon zugelassen sind. Die Verwendung anderer Teile kann zum Erlöschen der Zulassungen oder Garantien für dieses Mobiltelefon führen und kann gefährlich sein.

- Öffnen Sie dieses Mobiltelefon nicht. Sollten Reparaturen erforderlich sein, wenden Sie sich an einen qualifizierten Kundendienstmitarbeiter.
- Bewahren Sie dieses Mobiltelefon nicht in der Nähe elektrischer Geräte auf (z. B. Fernsehgeräte, Radios, PCs).
- Halten Sie das Mobiltelefon von Wärmequellen wie Heizungen

oder Herdplatten fern.

- Lassen Sie das Mobiltelefon nicht fallen.
- Setzen Sie das Mobiltelefon keinen starken Erschütterungen oder Stößen aus.
- Schalten Sie das Telefon aus, wenn dies aufgrund von jeweils geltenden Bestimmungen erforderlich ist. Die Beschichtung des Mobiltelefons kann durch Folien, Klebestreifen u. Ä.
- Fassen Sie das Telefon während des Ladevorgangs nicht mit nassen Händen an. Dadurch kann es zu einem elektrischen Schock oder einer schweren Beschädigung des Telefons kommen.
- Laden Sie das Telefon nicht in der Nähe entflammbarer Materialien, da das Telefon heiß werden kann und somit eine Brandgefahr darstellt.
- Reinigen Sie das Gerät außen mit einem trockenen Tuch (verwenden Sie keine Lösungsmittel wie

Benzin, Verdünner oder Alkohol).

- Legen Sie das Telefon beim Aufladen nicht auf Polstermöbel.
- Das Telefon sollte in einer gut belüfteten Umgebung aufgeladen werden.
- Bewahren Sie das Mobiltelefon nicht in sehr rauchigen oder staubigen Umgebungen auf.
- Bewahren Sie das Mobiltelefon nicht in der Nähe von Gegenständen mit Magnetstreifen (Kreditkarten, Flugscheine usw.) auf, da andernfalls die auf dem Magnetstreifen gespeicherten Informationen beschädigt werden könnten.
- Berühren Sie das Display nicht mit spitzen oder scharfen Gegenständen; andernfalls kann das Mobiltelefon beschädigt werden.
- Setzen Sie das Mobiltelefon keiner Feuchtigkeit, Luftfeuchtigkeit oder Nässe aus.

## Richtlinien für eine sichere und effiziente Handhabung

- Verwenden Sie Zubehörteile (wie z. B. einen Kopfhörer) immer mit der erforderlichen Sorgfalt. Berühren Sie die Antenne nicht unnötig.
- Verwenden Sie Gerät und Zubehör nicht an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit wie z.B. Swimming-Pools, Gewächshäusern, Solarien oder tropischer Umgebung, andernfalls kann dies zu Beschädigung des Telefons und zum Erlöschen der Garantie führen.
- der Nähe des Herzschrittmachers (z. B. in der Brusttasche) auf.
- Einige Hörhilfen können durch Mobiltelefone beeinträchtigt werden.
- Bei Fernsehgeräten, Radios, PCs usw. können ebenfalls leichte Interferenzen auftreten.

### Effiziente Verwendung des Mobiltelefons

#### Elektronische Geräte

Bei Mobiltelefonen kann es zu Interferenzen kommen, die die Leistung beeinträchtigen können.

- Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht unerlaubt in der Nähe medizinischer Geräte. Wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen, bewahren Sie das Telefon nicht in
- der Nähe des Herzschrittmachers (z. B. in der Brusttasche) auf.
- Einige Hörhilfen können durch Mobiltelefone beeinträchtigt werden.
- Bei Fernsehgeräten, Radios, PCs usw. können ebenfalls leichte Interferenzen auftreten.

### Sicherheit im Straßenverkehr

Erkundigen Sie sich über die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen über die Verwendung von Mobiltelefonen in Fahrzeugen.

- Benutzen Sie während der Fahrt kein Handtelefon.
- Richten Sie Ihre ganze Aufmerksamkeit auf den Straßenverkehr.
- Verwenden Sie, sofern verfügbar, eine Freisprecheinrichtung.
- Parken Sie ggf. zuerst das Fahrzeug, bevor Sie Anrufe tätigen oder entgegennehmen.

- Elektromagnetische Strahlen können u.U. elektronische Systeme in Ihrem Fahrzeug stören, wie beispielsweise das Autoradio oder Sicherheitssysteme.
- Falls Ihr Fahrzeug mit einem Airbag ausgestattet ist, achten Sie darauf, das Telefon nicht auf bzw. vor dem Airbag abzulegen und die Freisprecheinrichtung nicht in der Nähe des Airbags zu installieren. Andernfalls kann die Funktionsweise des Airbags beeinträchtigt werden, was zu schweren Verletzungen führen kann.
- Wenn Sie Musik hören, während Sie unterwegs sind, stellen Sie sicher, dass die Lautstärke auf ein angemessenes Maß eingestellt ist, sodass Sie Ihre Umgebung wahrnehmen. Dies ist vor allem dann wichtig, wenn Sie sich in der Nähe einer Straße befinden.

## **Vermeiden von Hörschäden**

Wenn Sie längere Zeit einem hohen Geräuschpegel ausgesetzt sind, können Hörschäden auftreten. Wir empfehlen deshalb, dass Sie das Telefon beim Ein- und Ausschalten nicht ans Ohr halten. Es empfiehlt sich außerdem, die Lautstärke von Musik und Anrufen auf ein angemessenes Maß einzustellen.

## **Glasteile**

Einige Teile Ihres mobilen Geräts bestehen aus Glas. Das Glas kann zerbrechen, wenn Ihr Gerät herunterfällt, oder wenn es einen kräftigen Stoß oder Schlag erfährt. Sollte das Glas zerbrechen, berühren Sie es nicht, und versuchen Sie nicht, es zu entfernen. Verwenden Sie das Gerät erst wieder, wenn das Glas von einem autorisierten Diensteanbieter ersetzt wurde.

# Richtlinien für eine sichere und effiziente Handhabung

## Sprenggebiete

Benutzen Sie das Telefon nicht in Sprenggebieten. Beachten Sie die Einschränkungen, und befolgen Sie alle geltenden Vorschriften und Regeln

## Explosionsgefährdete Orte

- Verwenden Sie das Telefon nicht an Tankstellen.
- Verwenden Sie das Telefon nicht in der Nähe von Kraftstoffen oder Chemikalien.
- Transportieren und lagern Sie keine brennbaren Flüssigkeiten, Gase oder Explosivstoffe im gleichen Raum eines Fahrzeugs, in dem sich auch das Mobiltelefon oder Mobiltelefonzubehör befindet.

## In Flugzeugen

In einem Flugzeug können Mobiltelefone zu Interferenzen führen.

- Schalten Sie daher Ihr Mobiltelefon aus, bevor Sie in ein Flugzeug steigen.

- Verwenden Sie es auch nicht während des Aufenthalts auf dem Flughafengelände, sofern dies nicht ausdrücklich vom Personal erlaubt wurde.

## Kinder

Bewahren Sie das Telefon an einem sicheren Platz außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf. Es enthält Kleinteile, die verschluckt oder eingeatmet werden könnten.

## Notrufe

Notrufe sind möglicherweise nicht in allen Mobilfunknetzen möglich. Verlassen Sie sich daher bei Notrufen nie ausschließlich auf ein Mobiltelefon. Weitere Informationen dazu erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

## Hinweise zum Akku und zur Pflege des Akkus

- Es ist nicht erforderlich, den Akku vor dem Laden vollständig

zu entladen. Anders als bei herkömmlichen Akkus tritt bei diesem Akku kein Memory-Effekt auf, der die Leistung vermindert.

- Verwenden Sie ausschließlich Akkus und Ladegeräte von LG. Ladegeräte von LG sind so ausgelegt, dass die Lebensdauer des Akkus optimiert wird.
- Öffnen Sie den Akku nicht, und schließen Sie ihn nicht kurz.
- Achten Sie darauf, dass die Kontakte des Akkus sauber sind.
- Tauschen Sie den Akku aus, wenn die Leistung nicht mehr zufriedenstellend ist. Ein Akku kann mehrere Hundert Mal aufgeladen werden, bevor er ausgetauscht werden muss.
- Wenn Sie den Akku längere Zeit nicht verwendet haben, laden Sie ihn erneut auf, um maximale Leistung zu erzielen.
- Setzen Sie das Ladegerät keiner direkten Sonneneinstrahlung oder

hoher Luftfeuchtigkeit (wie z. B. in einem Badezimmer) aus.

- Bewahren Sie den Akku nicht in sehr heißen oder sehr kalten Räumen auf, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.
- Bei Austausch des Akkus mit einem ungeeigneten Akkutyp besteht Explosionsgefahr.
- Entsorgen Sie unbrauchbar gewordene Akkus gemäß den Anweisungen des Herstellers. Nutzen Sie Recycling, wenn dies möglich ist. Geben Sie Akkus nicht einfach in den Hausmüll.
- Wenn Sie den Akku ersetzen müssen, wenden Sie sich an einen LG Electronics Service Point oder Händler in Ihrer Nähe.
- Entfernen Sie das Ladegerät immer aus der Steckdose, wenn das Telefon voll aufgeladen ist. So vermeiden Sie, dass das Ladegerät unnötig Strom verbraucht.

# Fehlerbehebung

In diesem Kapitel werden Probleme aufgelistet, die bei der Verwendung des Mobiltelefons auftreten können. Bei einigen Problemen müssen Sie sich an Ihren Dienstanbieter wenden, die meisten können Sie jedoch problemlos selbst beheben.

<b>Nachricht</b>	<b>Mögliche Ursachen</b>	<b>Mögliche Lösungen</b>
SIM-Fehler	Im Mobiltelefon befindet sich keine SIM-Karte, oder sie wurde falsch eingesetzt.	Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte korrekt eingesetzt ist.
Keine Netzwerkverbindung	Signal schwach Außerhalb der Reichweite des GSM-Netzes	Gehen Sie zu einem Fenster oder offenen Bereich. Überprüfen Sie die Netzwerkabdeckungskarte des Dienstanbieters.
Codes nicht ident.	Um einen Sicherheitscode zu ändern, müssen Sie den neuen Code durch erneute Eingabe bestätigen.	Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Funktion kann nicht eingestellt werden	Diese Funktion wird vom Dienstanbieter nicht unterstützt oder muss registriert werden.	Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Anrufe nicht möglich	Fehler beim Wählvorgang Neue SIM-Karte eingesetzt Maximale Anruferkosten erreicht	Das neue Netz ist nicht autorisiert. Überprüfen Sie, ob neue Beschränkungen vorliegen. Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter, oder setzen Sie Höchstwerte mit PIN2 zurück.

<b>Nachricht</b>	<b>Mögliche Ursachen</b>	<b>Mögliche Lösungen</b>
Mobiltelefon kann nicht eingeschaltet werden	Ein-/Aus-Taste wurde nicht lange genug gedrückt	Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste mindestens zwei Sekunden lang.
	Akku leer Akkukontakte verschmutzt	Laden Sie den Akku auf. Reinigen Sie die Kontakte.
Ladefehler	Akku vollständig leer	Laden Sie den Akku auf.
	Temperatur liegt außerhalb des zulässigen Bereichs	Achten Sie darauf, dass die Umgebungstemperatur richtig ist, warten Sie eine Weile, und laden Sie den Akku dann erneut auf.
	Kontaktprobleme	Überprüfen Sie die Stromversorgung und die Anschlüsse des Mobiltelefons. Überprüfen Sie die Akkukontakte, und reinigen Sie sie gegebenenfalls.
	Keine Netzspannung	Verwenden Sie eine andere Steckdose, oder überprüfen Sie die Stromspannung.
	Ladegerät defekt	Wenn sich das Ladegerät nicht erwärmt, tauschen Sie es aus.
	Falsches Ladegerät	Verwenden Sie nur Original-Zubehör von LG.
	Akku defekt	Tauschen Sie den Akku aus.

# Fehlerbehebung

<b>Nachricht</b>	<b>Mögliche Ursachen</b>	<b>Mögliche Lösungen</b>
Mobiltelefon verliert Netzsignal	Signal zu schwach	Die Verbindung zu einem anderen Dienstanbieter wird automatisch hergestellt.
Nummer nicht zulässig	Die Funktion „Feste Rufnummer“ wurde aktiviert.	Überprüfen Sie die Einstellungen.



Ce manuel peut présenter des différences par rapport à votre téléphone, en fonction de la version du micrologiciel utilisé ou de votre fournisseur de services.



## Guide de l'utilisateur du **KM900**

Félicitations ! Vous venez de faire l'acquisition du KM900, un téléphone portable sophistiqué et compact conçu par LG pour tirer parti des toutes dernières technologies de communication mobile numérique.



#### **Recyclage de votre ancien téléphone**

- 1** Ce symbole, représentant une poubelle sur roulettes barrée d'une croix, signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2002/96/EC.
- 2** Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
- 3** Le recyclage de votre téléphone dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
- 4** Pour plus d'informations concernant l'élimination de votre ancien appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.

Configurer	01
Votre écran d'accueil	02
Fonctions de base	03
Création	04
Organisation	05
Le web	06
Réglages	07
Accessoires	08

# Table des matières

## Configurer

Présentation du téléphone .....	8
Installation de la carte SIM et de la batterie .....	10
Carte mémoire.....	13

## Votre écran d'accueil

Conseils d'utilisation de l'écran tactile .....	15
Touches de raccourci.....	17
Écran tactile.....	18
Utiliser la fonction Multitâche .....	22

## Fonctions de base

Appels .....	23
Émission d'un appel téléphonique ou vidéo.....	23
Appel des contacts.....	23
Réponse à un appel et rejet d'un appel.....	24
Options en cours d'appel .....	25
Réglage du volume pendant l'appel .....	26
Numérotation abrégée .....	26
Émettre un second appel .....	26

Désactivation de DTMF .....	27
Afficher les journaux d'appel .....	27
Utilisation du renvoi d'appel.....	28
Interdiction d'appels .....	29
Modification des paramètres d'appel courants .....	30
Modifier les paramètres d'appel vidéo .....	31
Messagerie .....	32
Messagerie .....	32
Envoyer un message .....	32
Saisie de texte .....	33
Saisie intuitive T9 .....	33
Saisie manuelle Abc.....	33
Modification des paramètres de messagerie électronique.....	34
Dossiers de messages .....	35
Utilisation des modèles.....	35
Utilisation des émoticônes .....	36
Modification des paramètres de message texte .....	36
Modification des paramètres MMS .....	37

## Création

Appareil Photo.....	38	Multimédia.....	51
Après la prise de vue.....	38	Images .....	51
Familiarisation avec le viseur .....	39	Envoi d'une photo.....	51
Utilisation du flash.....	40	Utilisation d'une image.....	52
Réglage de l'exposition .....	40	Impression d'une image.....	52
Utilisation des paramètres		Déplacement ou copie d'une	
avancés .....	40	image.....	53
Utilisation de l'appareil photo		Création d'un diaporama .....	53
intégré.....	43	Géoétiquetage .....	53
Caméra vidéo.....	44	Vérification de l'état de la	
Lorsque la vidéo est prise.....	44	mémoire.....	54
Familiarisation avec le viseur .....	45	Sons.....	54
Réglage de l'exposition .....	46	Utilisation d'un son.....	54
Utilisation des paramètres		Vidéos .....	55
avancés .....	46	Envoi d'une vidéo.....	55
Regarder vos vidéos sur un		Jeux et applications .....	55
téléviseur.....	48	Utilisation d'un jeu.....	56
Vos photos et vidéos.....	49	Utilisation du menu M-Toy.....	56
Utiliser la fonction zoom lors du		Contenus Flash .....	56
visionnage d'une vidéo ou de		Affichage d'un fichier SWF/SVG .....	56
l'affichage d'une photo .....	49	Documents.....	56
Réglage du volume lors de la		Affichage d'un fichier.....	56
lecture d'une vidéo.....	49	Autres .....	57
Modification des photos.....	49	Réaliser un film .....	57
		Musique.....	58

# Table des matières

Lecture d'une chanson.....	58
Utilisation de la radio .....	59
Rechercher des stations.....	59
Réinitialisation des stations.....	60
Utilisation du transmetteur FM pour lire de la musique .....	60

## Organisation

Organiser.....	61
Ajout d'un événement à votre calendrier .....	61
Modifier l'affichage Calendrier par défaut .....	62
Ajout d'un élément à votre liste des tâches.....	62
Utilisation de la fonction Chercher jour J.....	62
Réglage des alarmes .....	63
Ajouter un mémo .....	64
Dictaphone .....	64
Enregistrement d'un son ou d'une voix .....	64
Envoi du mémo vocal .....	65
Utiliser la calculatrice .....	65
Convertir une unité.....	65
Utilisation du chronomètre .....	66

Ajout d'une ville à l'horloge mondiale .....	66
---	----

## Le web

Navigateur .....	67
Accéder au Web.....	67
Ajout et ouverture de favoris.....	67
Utilisation du Lecteur de flux RSS .....	68
Accès à une Page enregistrée.....	68
Affichage de l'historique du navigateur.....	68
Modification des paramètres du navigateur Web .....	69
Utiliser votre téléphone en tant que modem .....	69

## Réglages

Modification des réglages de l'écran.....	71
Personnalisation des Profils.....	71
Modification des paramètres du Téléphone.....	72
Modification des réglages des touches .....	73
Modification des paramètres de Connectivité.....	73

Utilisation du Gestionnaire de mémoire .....	75
Définition de la mémoire comme mémoire principale .....	76
Utilisation du mode Avion .....	76
Envoi et réception de fichiers via Bluetooth .....	76
Modification des paramètres Bluetooth .....	78
Association à un autre périphérique Bluetooth .....	78
Utilisation d'un casque Bluetooth .....	79
Wi-Fi .....	80
Mise à niveau du logiciel .....	82
<b>Accessoires .....</b>	<b>83</b>
<b>Service réseau .....</b>	<b>84</b>
<b>Données techniques .....</b>	<b>84</b>
<b>Recommandations</b>	
Recommandations pour une utilisation sûre et efficace .....	86
Dépannage .....	93

# Présentation du téléphone

**Bouton de libération de la batterie**

**Prise kit main libres ou écouteurs stéréo**

**Touche Marche-Arrêt**

Permet d'allumer/éteindre le téléphone.

**Écouteur**

**Capteur de proximité**

**Appareil photo intégré**


**Touche Fin**

- Permet de rejeter un appel.
- Appuyez une fois sur cette touche pour revenir à l'écran d'accueil.

**Bouton multi-utilisation**

**Touche d'appel**

Permet de composer un numéro de téléphone et de répondre aux appels entrants.

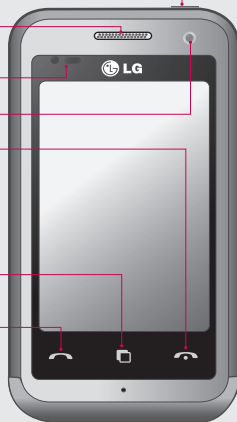

**AVERTISSEMENT :** Le fait de poser un objet lourd ou de s'asseoir sur le téléphone risque d'endommager l'écran LCD et les fonctionnalités de l'écran tactile. Évitez de couvrir le film de protection situé sur le capteur de proximité de l'écran LCD. Cela risquerait de provoquer des dysfonctionnements au niveau du capteur.



### Prise pour le chargeur / le câble USB

**ASTUCE :** Pour  
connecter le câble  
USB, attendez que le  
téléphone s'allume  
et soit enregistré sur  
le réseau.



### Touches de volume

- **Lorsque l'écran est en veille :** permet de régler le volume du bip touches.
- **Pendant un appel :** permet de régler le volume des écouteurs.
- **Lors de la lecture d'un son :** contrôle le volume sans interruption.

### Touche Appareil photo

- Accédez directement au menu Appareil photo en appuyant longuement sur la touche.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Installation de la carte SIM et de la batterie

## 1 Retrait du couvercle de la batterie

Appuyez sur le bouton d'ouverture situé sur la partie supérieure du téléphone et maintenez-le enfoncé tout en soulevant le couvercle de la batterie.



## 2 Retrait de la batterie

Saisissez la partie supérieure de la batterie et soulevez-la de son compartiment.




**⚠ AVERTISSEMENT :** Ne retirez pas la batterie alors que le téléphone est allumé. Vous risqueriez de l'endommager.

**⚠ AVERTISSEMENT :** Ne retirez pas le couvercle de la batterie lorsque vous utilisez le GPS, la Wi-Fi ou Bluetooth. L'antenne est fixée sur le couvercle de la batterie.


### 3 Installation de la carte USIM

Faites glisser la carte USIM dans l'emplacement prévu. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas. Pour retirer la carte USIM, tirez-la doucement vers l'extérieur.

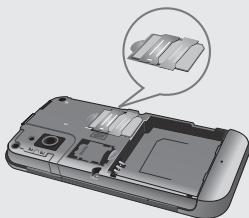

### 4 Installation de la batterie

Placez la partie supérieure de la batterie dans la partie supérieure du compartiment de la batterie. Assurez-vous que les contacts de la batterie sont bien en face des pôles batterie du téléphone. Appuyez sur la partie inférieure de la batterie jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

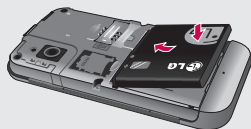

01

02

03

04

05

06


07

08

## Chargement de la batterie

Faites glisser le couvercle du connecteur du chargeur situé sur le côté du KM900. Insérez le chargeur, puis branchez-le sur une prise murale. Votre KM900 doit être chargé jusqu'à ce que le message « Batterie chargée » s'affiche sur l'écran.

**REMARQUE :** Pour optimiser la durée de vie de la batterie, celle-ci doit être chargée complètement à la première utilisation. Ignorez le message « Batterie chargée » et laissez le téléphone en charge toute une nuit (au moins 14 heures).

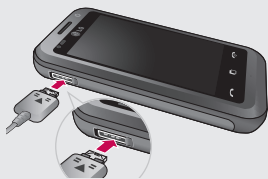

## Carte mémoire



### Installation d'une carte mémoire

Une carte mémoire permet d'étendre l'espace mémoire disponible de votre téléphone.

**REMARQUE :** Une carte mémoire est un accessoire facultatif.

Dans la partie supérieure du téléphone, insérez la carte mémoire dans le logement prévu à cet effet, jusqu'à ce que vous entendiez un dé clic. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.

**⚠ AVERTISSEMENT :** Insérez la carte mémoire dans le logement prévu à cet effet pour éviter d'endommager la carte.

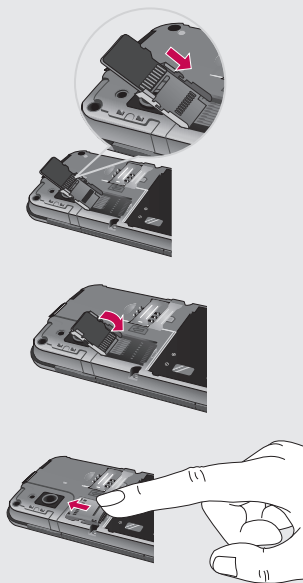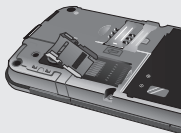

01

02

03

04

05

06

07

08

## Carte mémoire

### Formatage de la carte mémoire

Votre carte mémoire est peut-être déjà formatée. Si ce n'est pas le cas, vous devez le faire avant la première utilisation.


**REMARQUE :** Le formatage supprime tous les fichiers.

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez  puis **Paramètres du téléphone** dans l'onglet Réglages.
- 2 Accédez à l'option **Gestionnaire de mémoire** et sélectionnez-la, puis sélectionnez **Mémoire externe**.
- 3 Appuyez sur **Réinitialiser**, puis confirmez votre choix.
- 4 Saisissez le mot de passe s'il vous est demandé. La carte est alors formatée et prête à l'emploi.

**REMARQUE :** Si votre carte mémoire contient des données, la structure des dossiers les contenant peut être modifiée après le formatage suite à la suppression de tous les fichiers.

### Transfert de contacts

Pour transférer vos contacts de la carte USIM vers votre téléphone :

- 1 Dans l'onglet Communication, parcourez vos **Contacts** et sélectionnez  **Modifier emplacement**.
- 2 Appuyez sur **Copier sur le téléphone**.
- 3 Choisissez **Tout sélectionner** ou sélectionnez les noms un à un, puis **Copier sur le téléphone**.

## Votre écran d'accueil

Cet écran permet notamment d'accéder aux options des menus, d'émettre un appel et d'afficher l'état de votre téléphone.

### Conseils d'utilisation de l'écran tactile

L'écran d'accueil permet également de se familiariser avec l'utilisation de l'écran tactile.

Pour sélectionner un élément, appuyez au centre de l'icône.

- N'exercez pas une pression trop forte sur l'écran tactile. En effet, celui-ci est suffisamment sensible pour détecter une pression à la fois légère et sûre.
- Appuyez du bout du doigt sur l'option souhaitée. Veillez à ne pas appuyer sur d'autres touches.

- Pour restaurer l'écran d'accueil lorsqu'il est en veille, appuyez sur la touche de mise en marche ou maintenez enfoncée la touche Verrouillage/Déverrouillage sur l'écran tactile.
- Lorsque vous n'utilisez pas votre KM900, celui-ci affiche l'écran verrou.

01

02

03

04

05

06


07

08


# Votre écran d'accueil

## Personnalisation de l'écran d'accueil

- 1 Écran d'accueil Raccourci
- 2 Écran d'accueil Gadget
- 3 Écran d'accueil Contact
- 4 Écran d'accueil Multimédia

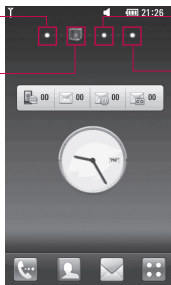

- **Premier contact avec votre KM900**  
L'interface utilisateur est basée sur quatre types d'écrans d'accueil comme illustré ci-dessus. Pour passer d'un écran d'accueil à un autre, faites glisser rapidement votre doigt sur l'écran de gauche à droite ou de droite à gauche.
- **Personnalisation de l'écran d'accueil** Pour chaque type d'écran d'accueil, il est possible d'ajouter ou de supprimer des objets en posant votre doigt et en maintenant une certaine pression sur l'écran, ou, dans le cas d'objets déjà ajoutés, en touchant et en maintenant la pression sur l'un des objets.

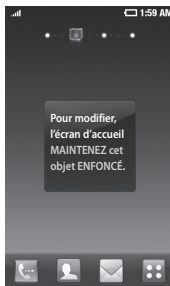


## Touches de raccourci

Les touches de raccourci de votre écran d'accueil vous permettent d'accéder d'une simple touche aux fonctions que vous utilisez le plus.



Appuyez sur cette touche pour afficher le pavé de numérotation tactile qui permet d'émettre un appel. Saisissez le numéro au clavier et appuyez sur **Appel vocal** ou sur .

Pour émettre un appel vidéo vers ce numéro, appuyez sur  après avoir saisi le numéro.



Permet d'accéder au menu **Messages**. Vous pouvez y rédiger un nouveau SMS.



Utilisez cette touche pour ouvrir la liste des contacts. Pour rechercher le numéro que vous souhaitez appeler, saisissez le nom du contact à l'aide du pavé tactile. Vous pouvez également créer de nouveaux contacts et modifier les contacts existants.



Permet d'ouvrir le menu principal, lequel est divisé en quatre sous-menus.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Votre écran d'accueil

## Écran tactile

Les commandes de l'écran tactile du KM900 varient en fonction de la tâche en cours.

### Ouverture d'une application

Pour ouvrir une application, il suffit d'appuyer sur l'icône correspondante.



Votre écran d'accueil


## Défilement

Vous pouvez effectuer un défilement latéral. Sur certains écrans, comme par exemple les pages Web, le défilement peut aussi se faire de haut en bas.



## Zoom avant et arrière

Vous pouvez effectuer un zoom avant ou arrière sur vos photos, pages Web, e-mails ou cartes. Rapprochez vos doigts ou écartez-les.

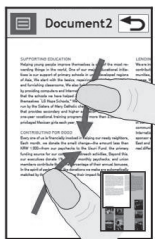

01

02

03

04

05

06

07









08




















# Votre écran d'accueil




















## Affichage de la barre d'état











Les icônes de la barre d'état présentent un certain nombre d'informations telles que l'intensité du signal, l'arrivée de nouveaux messages ou le niveau de charge de la batterie. Elles indiquent également si la connectivité Bluetooth ou GPRS est activée.

Le tableau ci-dessous explique la signification des icônes susceptibles d'apparaître dans la barre d'état.

icône	Description
	Pas de couverture
	2G
	3G
	EDGE
	HSDPA
	Wi-Fi activée
	Message Bluetooth
	Kit piéton mains libres Bluetooth mono

icône	Description
	Kit piéton mono/stéréo Bluetooth
	Kit piéton stéréo Bluetooth
	Kit piéton mono Bluetooth
	Bluetooth activé
	Imprimante par Bluetooth
	Transfert Bluetooth
	Visibilité Bluetooth
	Musique Bluetooth
	En cours de téléchargement
	Téléchargement terminé.
	Téléchargement annulé.
	Options en cours d'appel
	Internet
	Effectuer une recherche
	Renvoi d'appel
	Rejet d'appel
	Sécurité
	Oreillette
	Zone d'origine

Icône	Description
	Itinérant
	Alarme
	Agenda (Calendrier)
	Multitâche
	Pause musique
	Lecture musique
	Lecture musique avec diffusion FM
	Lecture radio FM
	Diffusion FM
	E-mail en cours d'envoi
	E-mail reçu
	MMS
	Envoi MMS
	MMS reçu
	Envoi SMS
	Nouveau message vocal
	Nouveau message
	Échec de l'envoi du message
	Nouvel e-mail

Icône	Description
	Message Push
	Mode Avion
	Extérieur
	Silencieux
	Personnalisé 1-10
	Sonnerie après vibreur
	Sonnerie avec vibreur
	Mémoire externe
	État batterie
	Sortie TV

01

02

03

04

05

06


07

08


## Votre écran d'accueil

### Utiliser la fonction Multitâche

Appuyez sur la touche Multitâche

 pour ouvrir le menu **Multitâche**.

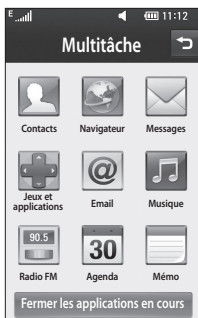


Dans ce menu, vous pouvez visualiser toutes les applications en cours d'exécution et y accéder d'une simple touche.






# Appels

**ASTUCE :** Appuyez sur la touche Marche-Arrêt pour verrouiller le clavier et éviter d'émettre des appels par inadvertance.



## Émission d'un appel téléphonique ou vidéo

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir le clavier.
- 2 Saisissez le numéro sur le clavier. Pour effacer un chiffre, appuyez sur la touche d'effacement.
- 3 Appuyez sur la touche  pour lancer l'appel.
- 4 Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur la touche .

**ASTUCE :** Pour saisir le signe + afin d'émettre des appels internationaux, appuyez deux fois sur  ou appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée.

**ASTUCE :** Vous accédez aux options **Enregistrer un numéro, Envoyer un message, Rechercher répertoire** en appuyant sur .

## Appel des contacts

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  pour ouvrir vos **Contacts**.
- 2 Après avoir appuyé sur , parcourez votre liste de contacts ou saisissez l'initiale (ou les premières lettres) du contact que vous souhaitez appeler.
- 3 Dans la liste filtrée, appuyez sur le contact à appeler et, s'il existe plusieurs numéros pour ce contact, sélectionnez le numéro à composer.
- 4 Appuyez sur **Appel vocal** ou **Appel vidéo**.

01

02

03

04

05


06

07

08


## Appels


### Réponse à un appel et rejet d'un appel


Lorsque votre téléphone sonne, appuyez sur la touche  pour répondre à l'appel.

Pour rejeter l'appel entrant, appuyez sur la touche .

## Options en cours d'appel

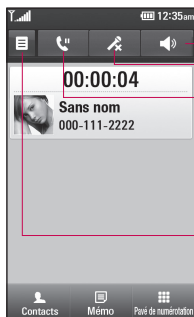



**Haut-parleur** : appuyez sur  pour activer le haut-parleur.


**Muet** : appuyez sur  pour désactiver le microphone de sorte que votre interlocuteur ne puisse pas vous entendre.

**Attente** : touchez  pour mettre un appel en attente.

**Options** : permet d'accéder à une liste d'options supplémentaires disponibles en cours d'appel, notamment Créer un nouveau mémo et Accéder aux messages afin que vous puissiez vérifier vos messages et ajouter des contacts en cours d'appel. Vous pouvez également mettre fin à l'appel dans ce menu en appuyant sur Fin d'appel.

 permet d'ouvrir un pavé numérique permettant de naviguer dans les menus dont les options sont numérotées, lorsque vous appelez des centres d'appels ou d'autres services téléphoniques automatisés.

 permet d'ajouter un mémo en cours d'appel.

 permet de rechercher vos contacts en cours d'appel.

01

02

03

04

05

06

07

08



## Appels

### Réglage du volume pendant l'appel


Pour régler le volume au cours d'un appel, utilisez le bouton haut/bas, situé sur le côté droit du téléphone.

### Numérotation abrégée



Vous pouvez affecter à un numéro abrégé un contact que vous appelez régulièrement.

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  pour ouvrir vos **Contacts**.
- 2 Appuyez sur  et sélectionnez **Numéros abrégés**.
- 3 Le numéro abrégé 1 est déjà attribué à votre boîte vocale. Vous ne pouvez pas modifier ce paramètre. Appuyez sur n'importe quel autre numéro pour lui affecter un contact de numéro abrégé.
- 4 Votre liste de contacts s'ouvre. Sélectionnez le contact que vous souhaitez affecter à ce numéro

en appuyant une fois sur son numéro de téléphone.

Pour appeler un numéro abrégé, appuyez sur  sur l'écran d'accueil, puis sur le numéro affecté et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le contact s'affiche à l'écran. L'appel est lancé automatiquement, sans avoir à appuyer sur **Appel vocal**.

### Émettre un second appel

- 1 Pendant votre appel initial, appuyez sur  et sélectionnez le numéro à appeler.
- 2 Composez le numéro ou recherchez-le dans vos contacts (pour plus d'informations sur **l'émission d'un appel**).
- 3 Appuyez sur  pour lancer l'appel.
- 4 Les deux appels s'affichent sur l'écran d'appel. L'appel initial est verrouillé et mis en attente.

- 5 Pour mettre fin à un des deux appels ou aux deux, appuyez sur

**Fin**.



**Remarque :** Vous serez facturé pour chaque appel émis.

## Désactivation de DTMF

DTMF permet d'utiliser des commandes numériques pour naviguer dans les menus des appels automatisés. Par défaut, la fonction DTMF est activée.

Pour la désactiver en cours d'appel (pour prendre note d'un numéro),

appuyez sur  et sélectionnez **Désactiver DTMF**.

## Afficher les journaux d'appel

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis sur **Journal d'appels** dans l'onglet Communication.

Choisissez entre les options suivantes :

**Historique :** permet d'afficher la liste complète de tous les appels émis, reçus et manqués, des appels vocaux uniquement, des appels vidéo et des messages.

**Appels manqués :** permet d'afficher la liste de tous les appels auxquels vous n'avez pas répondu.

**Appels uniquement :** permet d'afficher la liste de tous les numéros que vous avez appelés.

01

02

03

04

05

06

07


08

## Appels

### Messages uniquement :


permet d'afficher la liste de tous les numéros destinataires ou expéditeurs des messages textes et multimédia.

**Vidéo uniquement :** permet d'afficher la liste de tous les appels vidéo.

**ASTUCE :** Dans l'un des journaux des appels, appuyez sur  et sur **Tout supprimer** pour supprimer tous les éléments enregistrés.

**ASTUCE :** Pour afficher les détails de chaque appel (date, heure et durée), appuyez sur la ligne correspondante.

### Utilisation du renvoi d'appel

- 1 Appuyez sur  et sélectionnez **Paramètres d'appel** dans l'onglet Réglages.
- 2 Appuyez sur **Renvoi d'appel**, puis sélectionnez **Appel vocaux** et/ou **Appels vidéo**.
- 3 Choisissez de transférer tous les appels lorsque la ligne est occupée, lorsque vous ne décrochez pas ou lorsque vous n'êtes pas joignable.
- 4 Saisissez le numéro vers lequel vous souhaitez transférer les appels.
- 5 Appuyez sur **Activer** pour activer la fonction.

**REMARQUE :** Le renvoi d'appel entraîne des frais supplémentaires. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur réseau.

**ASTUCE :** pour désactiver tous les renvois d'appel, choisissez **Désactiver tout** dans le menu **Renvoi d'appel**.

## Interdiction d'appels

- 1 Appuyez sur  et sélectionnez **Paramètres d'appel** dans l'onglet Réglages.
- 2 Appuyez sur **Interdiction d'appels**, puis sélectionnez **Appel vocaux** et/ou **Appels vidéo**.
- 3 Choisissez l'une ou les cinq options suivantes:  
**Tous les appels sortants**  
**Vers international**  
**Vers international sauf pays d'origine**  
**Tous entrants**  
**Appels entrants à l'étranger**

- 4 Saisissez le mot de passe d'interdiction d'appels. Pour plus d'informations sur ce service, contactez votre opérateur.

**ASTUCE :** sélectionnez **Restriction d'appels** pour activer et compiler une liste de numéros pouvant être appelés à partir de votre téléphone. Le code PIN2 que vous a communiqué votre opérateur est requis. Depuis votre téléphone, vous pourrez uniquement appeler les numéros contenus dans la liste des appels restreints.

01

02

03

04

05


06

07

08

## Appels

### Modification des paramètres d'appel courants

- 1 Appuyez sur  et sélectionnez **Paramètres d'appel** dans l'onglet Réglages.
- 2 Appuyez sur **Paramètres usuels**. Vous pouvez modifier les paramètres suivants :

**Rejet d'appel** : faites glisser le commutateur vers la gauche pour sélectionner la Liste de rejet. Vous pouvez appuyer sur la zone de texte pour choisir tous les appels, des contacts ou des groupes spécifiques, ou les numéros non enregistrés (ceux qui ne figurent pas dans vos contacts). Appuyez sur **Enregistrer** pour modifier ce paramètre.

**Envoi de mon numéro** - Permet d'afficher votre numéro lorsque vous appelez un correspondant.

**Rappel automatique** : faites glisser le commutateur vers la gauche pour **activer** cette fonction ou vers la droite pour la **désactiver**.

**Bip minute** : faites glisser le commutateur vers la gauche pour **activer** cette fonction et entendre un bip à chaque minute d'un appel.

**Prise d'appel Bluetooth** : sélectionnez **Mains-libres** pour pouvoir répondre à un appel via un casque Bluetooth ou sélectionnez **Téléphone** si vous préférez appuyer sur une touche du téléphone pour répondre à un appel.

**Enregistrer nouveau numéro** : sélectionnez **Activé** pour enregistrer un nouveau numéro.

## Modifier les paramètres d'appel vidéo

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  et accédez aux **Paramètres d'appel** dans l'onglet Réglages.
- 2 Appuyez sur **Paramètres appel vidéo**, puis accédez aux paramètres de vos appels vidéo. Indiquez si vous souhaitez utiliser une photo, et si tel est le cas sélectionnez-en une, et/ou activez le miroir pour apparaître à l'écran lors des appels vidéo.

01

02

03

04

05

06

07



08

# Messagerie


## Messagerie

Votre KM900 réunit les fonctions SMS, MMS et e-mail de votre téléphone au sein d'un menu intuitif et convivial.

Vous pouvez accéder au centre de messagerie de deux manières :


- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  ou sur , puis accédez aux **Messages** dans l'onglet Communication.


## Envoyer un message

- 1 Appuyez sur , puis sur **Nouveau message** pour ouvrir un message vierge.
- 2 Appuyez sur **À** pour saisir le numéro du destinataire ou ouvrez votre liste de contacts ou de favoris. Vous pouvez ajouter plusieurs contacts. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Envoyer SMS**.

- 3 Après avoir saisi votre texte, vous avez la possibilité d'envoyer un SMS ou un MMS, ou de sélectionner **E-mail** pour envoyer un message électronique. Pour plus d'informations.

**ASTUCE :** Vous serez facturé d'un message texte de 160 caractères pour chaque destinataire auquel vous avez envoyé le message.

- 4 Appuyez sur  **Insérer** pour ajouter des modèles texte ou multimédia, un émoticône, un nom et un numéro, une nouvelle diapo, un objet ou une signature.


 **AVERTISSEMENT :** La limite de 160 caractères peut varier d'un pays à l'autre en fonction du mode de codage des SMS.


### **AVERTISSEMENT :**


Si une image, une vidéo ou un contenu audio est ajouté à un SMS, celui-ci est automatiquement converti en MMS et vous serez facturé en conséquence.


## Saisie de texte


Clavier téléphonique

 permet d'activer la saisie textuelle intuitive T9.

 permet de modifier la langue d'écriture.

 permet de basculer entre les claviers de chiffres, de symboles et de lettres.

Utilisez  pour faire apparaître les différents claviers des modes de saisie de texte (par exemple, majuscules ou minuscules).

Pour entrer un espace, appuyez sur .

## Saisie intuitive T9

 s'affiche en mode T9.

Le mode T9 utilise un dictionnaire intégré pour reconnaître les mots en fonction de la suite de touches sur lesquelles vous appuyez. Appuyez sur la touche numérique associée à la lettre à entrer ; le dictionnaire reconnaîtra le mot au cours de la saisie.

Par exemple, appuyez sur les touches 8, 3, 5, 3, 7, 4, 6, 6 et 3 pour écrire « téléphone ».

## Saisie manuelle Abc

En mode Abc, pour saisir une lettre, vous devez appuyer à plusieurs reprises sur les touches numériques. Par exemple, pour écrire « hello », appuyez deux fois sur 4, deux fois sur 3, trois fois sur 5, à nouveau trois fois sur 5, puis trois fois sur 6.

01

02

03

04

05

06


07

08

## Messagerie

### Modification des paramètres de messagerie électronique

Vous pouvez modifier les paramètres de votre messagerie électronique selon vos préférences.

**1** Appuyez sur  dans l'écran d'accueil, puis parcourez les **Messages** dans l'onglet Réglages.

**2** Sélectionnez **Email**.

**3** Vous pouvez modifier les paramètres suivants :

**Comptes E-mail :** permet de gérer vos comptes E-mail.

**Autoriser e-mail de réponse :** permet d'autoriser l'envoi de messages de confirmation de lecture.

**Demander e-mail de réponse :** permet de demander des messages de confirmation de lecture.

**Intervalle récupération :** permet de définir la fréquence à laquelle votre KM900 vérifie l'arrivée de nouveaux e-mails.

**Inclure message dans Transf. & Rép. :** permet d'inclure le message d'origine dans votre réponse.

**Inclure pièce jointe :** permet d'inclure la pièce jointe d'origine dans toute réponse.

**Récup. auto en itinérance :** permet de récupérer automatiquement vos messages lorsque vous êtes à l'étranger (itinérance).

**Notif. E-mail. Infos :** permet d'être averti de l'arrivée d'un nouveau mail par un message contextuel.

**Signature :** permet de créer une signature et d'activer cette fonction.

## Dossiers de messages

Vous reconnaissez la structure des dossiers du KM900, car elle est très logique. Vous pouvez associer des dossiers à chaque compte de messagerie que vous créez.

**Boîte de réception** : tous les messages que vous recevez sont placés dans votre boîte de réception. Là, vous pouvez notamment les consulter ou les supprimer.

**Boîte d'envoi** : il s'agit d'un dossier de stockage temporaire dans lequel sont placés les messages en cours d'envoi.

**Envoyé** : les messages que vous envoyez sont stockés dans ce dossier.

**Brouillons** : si vous ne terminez pas la rédaction d'un message, vous pouvez en enregistrer le début dans ce dossier.

**Boîte classée** : contient les messages échangés par Messenger. Vous pouvez enregistrer image et message en même temps.

**Mes dossiers** : créez des dossiers pour stocker vos messages.

## Utilisation des modèles

Vous pouvez créer des modèles pour les SMS et MMS que vous envoyez fréquemment. Le téléphone contient déjà des modèles, que vous pouvez modifier.

- 1 Lorsque vous écrivez un nouveau message, vous avez la possibilité d'accéder aux **Modèles** en sélectionnant **Insérer** dans le menu des options.
- 2 Choisissez **Modèles SMS** ou **Modèles MMS**. Vous pouvez ajouter un nouveau modèle, en modifier, en supprimer en particulier ou les supprimer tous. Pour modifier un message, sélectionnez-le, effectuez les

01

02

03

04

05

06

07

08

## Messagerie

modifications, puis appuyez sur **Enregistrer modèle**.

### Utilisation des émoticônes

Égarez vos messages en les agrémentant d'émoticônes. Les émoticônes les plus courantes sont déjà disponibles dans votre téléphone.

- 1 Lorsque vous écrivez un nouveau message, vous avez la possibilité d'accéder aux **Émoticônes** en sélectionnant **Insérer** dans le menu des options.
- 2 Vous pouvez ajouter un nouvel émoticône, en supprimer une ou les supprimer toutes.

### Modification des paramètres de message texte

Les paramètres de message du KM900 sont prédéfinis afin que vous puissiez envoyer des messages immédiatement. Ces paramètres peuvent être modifiés en fonction

de vos préférences.

Déplacez-vous dans **Paramètres des messages** dans l'onglet Réglages et appuyez sur **SMS**. Vous pouvez modifier les paramètres suivants :

**Centre SMS** : permet de saisir les détails de votre centre de messagerie.

**Accusé de réception** : faites coulisser le commutateur vers la gauche pour recevoir la confirmation de livraison de vos messages.

**Période de validité** : permet de définir la durée de stockage de vos messages dans le centre de messagerie.

**Types de message** : permet de convertir votre texte en **Voix, Fax, X.400** ou **E-mail**.

**Codage caractère** : permet de définir le mode de codage des caractères. Ce paramètre a une incidence sur la taille de vos messages

et, par conséquent, sur leur coût.

**Envoyer txt long par** : permet de définir si les messages longs doivent être envoyés sous forme de Plusieurs SMS ou d'un MMS.

## Modification des paramètres MMS

Les paramètres de message du KM900 sont prédéfinis afin que vous puissiez envoyer des messages immédiatement. Ces paramètres peuvent être modifiés en fonction de vos préférences.

Dans l'onglet **Réglage- Messages**, sélectionnez **MMS**. Vous pouvez modifier les paramètres suivants :

**Mode Récupération** : permet de sélectionner **Réseau d'accueil** ou **Réseau d'itinérance**. Si vous choisissez Manuel, vous ne recevrez qu'une notification pour les MMS. Vous pourrez alors choisir ou non de les télécharger complètement.

**Accusé de réception** : permet de choisir d'autoriser et/ou de demander un accusé de réception.

**Confirm. Lecture** : permet d'autoriser et/ou d'envoyer une confirmation de lecture.

**Priorité** : permet de définir le niveau de priorité de vos messages multimédia (MMS).

**Période de validité** : permet de définir la durée de stockage des messages dans le centre de messagerie.

**Durée diapo** : permet de définir la durée d'affichage des diapositives.

**Mode de création** : Limité / Avertissement/ Illimite

**Heure de réception** : permet de définir le délai avant la livraison du message.

**Ctre msg multimédia** : permet de saisir les détails de votre centre de messagerie.

01

02

03

04

05

06


07

08

# Appareil Photo

## Après la prise de vue

Votre photo s'affiche à l'écran. Le nom de l'image est présenté avec quatre icônes sur le côté droit.

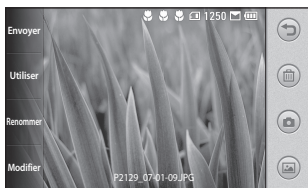


**Envoyer** Permet d'envoyer la photo en tant que **Message, E-mail** via **Bluetooth**. Pour plus d'informations sur l'envoi des messages ou pour plus d'informations sur l'envoi et la réception de fichiers via Bluetooth.


**Utiliser** Permet d'utiliser l'image comme fond d'écran.


**Renommer** Permet de modifier le nom de l'image sélectionnée.

**Modifier** Permet de modifier l'image à l'aide de plusieurs outils.


 Permet de revenir au menu précédent.

 Permet de supprimer l'image.

 Permet de prendre tout de suite une autre photo. Votre photo actuelle est enregistrée.

 Permet d'afficher une galerie des photos enregistrées.

## Familiarisation avec le viseur

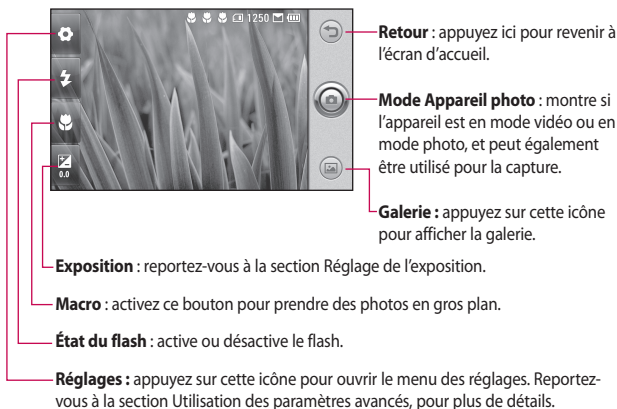

**ASTUCE** : Pour que l'écran du viseur soit moins encombré, toutes les options de raccourcis peuvent être désactivées. Il vous suffit d'appuyer une fois sur le centre du viseur. Pour faire réapparaître les options, appuyez de nouveau sur l'écran.

01

02

03

04

05

06


07

08

# Appareil Photo




## Utilisation du flash

Le flash est réglé par défaut sur Auto, mais il existe d'autres options.


- 1 Sélectionnez  dans le coin gauche du viseur pour accéder au sous-menu du flash.
- 2 Il existe trois options Flash :  
**Auto** : votre appareil photo évalue l'éclairage nécessaire pour prendre une bonne photo et utilise le flash si nécessaire.  
**Toujours désactivé** : l'appareil photo n'utilise jamais le flash. Cette option est utile pour économiser la batterie.  
**Toujours activé** : l'appareil photo utilise systématiquement le flash.
- 3 Une fois votre choix effectué, le menu Flash se ferme automatiquement, vous êtes alors prêt à prendre une photo.
- 4 Dans le viseur, l'icône d'état du flash correspond au nouveau mode Flash sélectionné.

## Réglage de l'exposition

L'exposition définit la différence entre les parties claires et sombres d'une image. Une image au contraste faible paraît floue, alors qu'une image au contraste élevé paraît beaucoup plus nette.

- 1 Appuyez sur .
- 2 Faites défiler l'indicateur de contraste le long de la barre, vers  pour une exposition plus faible et une image plus floue ou vers  pour une exposition plus élevée et une image plus nette.

## Utilisation des paramètres avancés

Dans le viseur, appuyez sur  pour ouvrir toutes les options de paramètres avancés.

Vous pouvez modifier les paramètres de l'appareil photo en faisant tourner la molette. Lorsque l'option souhaitée est sélectionnée, appuyez sur **OK**.

**Basculer vers :** pour des autoportraits, basculez sur l'appareil photo intégré de votre LG KM900. Vous pouvez également basculer entre le mode appareil photo et le mode caméra.

**Taille de l'image :** permet de modifier la taille de l'image pour gagner de l'espace mémoire ou d'adapter la taille de la photo au format nécessaire pour l'associer à un contact. Reportez-vous à la section **Modification de la taille de l'image**.

**Effet de couleur :** permet de choisir une tonalité pour votre photo. Reportez-vous à la section **Choix d'un effet de couleur**.

**Balance des blancs :** choisissez entre **Auto**, **Incandescent**, **Soleil**, **Fluorescent** et **Nuageux**.

**Retardateur :** le retardateur vous permet de définir un intervalle de temps après avoir appuyé sur

le déclencheur. Sélectionnez l'un des intervalles de temps suivants : **désactivé**, **3 secondes**, **5 secondes** ou **10 secondes**. Le minuteur est très utile si vous voulez figurer sur une photo.

**Mode de prise :** il existe deux mode de prise de vue **Général** et **Mode continuer**.

**ISO :** la valeur ISO permet de définir la sensibilité du capteur de lumière de l'appareil photo. Plus la valeur ISO est élevée, plus la sensibilité de l'appareil photo augmente. Cette caractéristique est utile s'il fait sombre et que vous ne pouvez pas utiliser le flash. Choisissez la valeur ISO parmi **Auto**, **100**, **200**, **400** et **800**.

**Qualité d'image :** permet de sélectionner l'une des options suivantes : **Super fin**, **Fin** et **Normal**. Plus la qualité est fine et plus la photo est nette, mais plus la taille

01

02

03

04

05

06

07

08

## Appareil Photo

du fichier augmente. Cela signifie que la mémoire pourra stocker moins de photos.

**Mémoire utilisée :** permet de sélectionner l'emplacement où vous souhaitez enregistrer vos photos. Choisissez Téléphone ou Mémoire externe.

**Masquer les icônes :** permet de définir manuellement ou automatiquement les icônes de réglage de l'appareil photo.

**Stabilisateur d'image :** permet de prendre une photo en stabilisant l'appareil photo et sans tremblement.

**Mise au pt auto :** permet de choisir le mode de mise au point de l'appareil photo. Vous avez le choix entre les options **Passage**, **Manuel** et **Recherche des visages**.

**Son prise vue :** permet de sélectionner l'un des quatre sons de prise de vue.

**Vue grille :** choisissez entre **Désactiver**, **grille 2x2** ou **grille 3x3**.

**Geo-Tagging - Activé/ Désactivé**

**Réinitialiser :** permet de réinitialiser tous les paramètres de l'appareil photo.

**ASTUCE :** Lorsque vous quittez l'appareil photo, les valeurs par défaut de tous vos paramètres sont rétablies, à l'exception de la taille et de la qualité de l'image. Tous les paramètres personnalisables devront être réinitialisés, par exemple, le ton et le nombre d'ISO. Vérifiez-les avant de prendre la photo suivante.


**ASTUCE :** Le menu des réglages est superposé au viseur. Ainsi, lorsque vous modifiez des éléments de couleur ou de qualité d'image, cette dernière est modifiée dans un aperçu qui s'affiche derrière le menu des réglages.

## Utilisation de l'appareil photo intégré

Votre LG KM900 est équipé d'un appareil photo 640x480 qui permet aussi bien de prendre des photos que d'effectuer des appels vidéo.

- 1 Pour activer l'appareil photo intégré, appuyez sur , puis sélectionnez **Basculer vers - Appareil photo intégré** dans le menu Aperçu.
- 2 Au bout de quelques secondes, votre image apparaît dans le viseur. Pour capturer l'image, appuyez normalement sur le

bouton latéral de capture.

- 3 Une fois la photo prise, des options identiques à celles proposées pour l'appareil photo principal s'affichent.
- 4 Pour revenir à l'appareil photo principal, appuyez sur , puis sélectionnez **Appareil photo extérieur** dans le menu Aperçu.

01

02

03

04

05

06


07

08

## Caméra vidéo

### Lorsque la vidéo est prise

Une image fixe représentant la vidéo filmée s'affiche à l'écran. Le nom de la vidéo apparaît au bas de l'écran, accompagné de quatre icônes sur le côté droit.

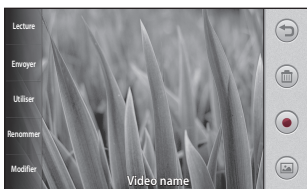

**Lecture** Appuyez pour lire la vidéo.


**Envoyer** Permet d'envoyer la photo en tant que **Message**, **E-mail**, via **Bluetooth**. Pour plus d'informations sur l'envoi des messages ou pour plus d'informations sur l'envoi et la réception de fichiers via Bluetooth.


**Utiliser** Permet d'utiliser l'image comme fond d'écran.


**Renommer** Permet de modifier le nom de l'image sélectionnée.

**Modifier** Permet de modifier l'image grâce à plusieurs outils.


Appuyez sur  pour revenir au menu précédent.

 Permet de supprimer la vidéo que vous venez de prendre. Pour confirmer, appuyez sur **Oui**. Le viseur réapparaît.

 Permet de filmer une autre vidéo immédiatement. Votre vidéo actuelle est enregistrée.

 Permet d'afficher les vidéos enregistrées et les galeries photo.

## Familiarisation avec le viseur

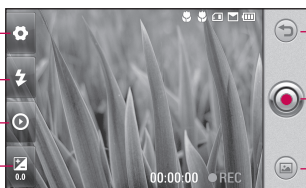

**Retour** : appuyez sur cette icône pour revenir à l'écran d'accueil.

**Lancer enreg.**

**Galerie** : appuyez sur cette icône pour afficher la galerie.

**Exposition** : reportez-vous à la section Réglage de l'exposition.

**Vitesse d'enregistrement**

**État du flash** : active ou désactive le flash.

**Réglages** : appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu des réglages. Reportez-vous à section Utilisation des paramètres avancés.

**ASTUCE** : Pour que l'écran du viseur soit moins encombré, toutes les options de raccourcis peuvent être désactivées. Il vous suffit d'appuyer une fois sur le centre du viseur. Pour faire réapparaître les options, appuyez de nouveau sur l'écran.

01

02

03

04

05

06




07

08

# Caméra vidéo

## Réglage de l'exposition

L'exposition définit la différence entre les parties claires et sombres d'une image. Une image au contraste faible paraît floue, alors qu'une image au contraste élevé paraît beaucoup plus nette.

- 1 Appuyez sur 
- 2 Faites défiler l'indicateur d'exposition le long de la barre, vers  pour une exposition plus faible et une image plus floue ou vers  pour plus de contrastes et une image plus nette.

## Utilisation des paramètres avancés

Dans le viseur, appuyez sur **Réglages** pour ouvrir toutes les options de paramètres avancés. Vous pouvez modifier les paramètres de la caméra vidéo en faisant tourner la molette. Lorsque l'option souhaitée est sélectionnée, appuyez sur **OK**.

**Basculer vers** : basculez sur la caméra interne de votre LG KM900 si vous souhaitez vous filmer. Reportez-vous à la section **Utilisation de la caméra intégrée**.

**Taille vidéo** : permet de modifier la taille de la vidéo pour gagner de l'espace mémoire. Pour plus d'informations sur la **modification de la taille des images vidéo**.

**Mode scène** : permet de sélectionner le mode **Auto** ou **Mode nuit**.

**Effet de couleur** : permet de choisir une tonalité pour votre enregistrement. Reportez-vous à la section **Choix d'un ton**.

**Balance des blancs** : la balance des blancs permet de donner un aspect réaliste aux parties blanches de votre vidéo. Pour que votre appareil puisse régler correctement la balance des blancs, vous allez devoir déterminer les conditions de lumière de l'environnement.

Sélectionnez l'une des options suivantes : **Auto**, **Incandescent**, **Ensoleillé**, **Fluorescent** ou **Nuageux**.

**Qualité vidéo** : permet de sélectionner l'une des options suivantes : **Super fin**, **Avancé** et **Normale**. Plus la qualité est fine, plus l'image est nette, mais plus la taille du fichier augmente. Cela signifie que la mémoire pourra stocker moins de vidéos.

**Durée** : permet de définir une limite de durée pour votre vidéo. Vous pouvez choisir entre **Normal** et **MMS** pour limiter la taille d'envoi maximale à celle d'un MMS.

**ASTUCE** : Si vous choisissez la durée MMS, le choix d'une qualité d'image plus faible vous permet de filmer une vidéo plus longue.

**Mémoire utilisée** : permet d'enregistrer vos photos dans la Mémoire du téléphone ou la Mémoire externe.

**Voix** : choisissez Muet pour enregistrer une vidéo sans le son.

**Mise au point sonore** : permet de régler la mise au point sonore entre **Désactivé/ Mise au point extérieure/ Mise au point intérieure**.

**Masquer les icônes** : permet de choisir ou non de masquer les icônes sur le menu de l'appareil photo automatiquement ou manuellement.

**Réinitialiser** : permet de réinitialiser tous les réglages de la caméra vidéo.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Caméra vidéo

### Regarder vos vidéos sur un téléviseur

Connectez votre KM900 à votre téléviseur à l'aide du câble de sortie TV.

**REMARQUE :** Le câble de sortie TV est vendu séparément.

**ASTUCE :** Tous les formats, à l'exception des formats 320x240 et 176x144 sont compatibles avec votre téléviseur.

## Vos photos et vidéos

### Utiliser la fonction zoom lors du visionnage d'une vidéo ou de l'affichage d'une photo

Lorsque vous affichez des photos ou des vidéos, vous pouvez effectuer un zoom avant ou arrière en rapprochant ou en écartant vos doigts.

### Réglage du volume lors de la lecture d'une vidéo

Pour régler le volume audio d'une vidéo lors de sa lecture, touchez la barre de volume située sur la partie gauche de l'écran. Vous pouvez également utiliser les touches de volume situées sur le côté du téléphone.

### Modification des photos

Vous pouvez effectuer de nombreuses opérations sur vos photos pour les modifier, y ajouter des éléments ou les égayer.

**1** Ouvrez la photo que vous

souhaitez modifier et appuyez sur **Modif.** pour afficher les options.

**2** Appuyez sur les icônes permettant de modifier votre photo:



Permet de rogner votre photo. Sélectionnez une zone de rognage carrée ou circulaire et déplacez votre doigt sur l'écran pour sélectionner une zone.



Permet de faire un dessin à main levée sur votre photo. Sélectionnez l'épaisseur de ligne parmi les quatre options, puis la couleur à utiliser.



Ajout d'un texte à une image. Reportez-vous à la section **Ajout d'un texte à une photo.**



Permet de décorer votre photo avec des tampons. Choisissez un ou plusieurs tampons, et appuyez sur la photo à l'endroit où vous voulez les placer.

01

02

03

04


05

06

07

08

## Vos photos et vidéos

 Permet de gommer la modification que vous avez apportée à la photo. Vous pouvez choisir la taille de la gomme que vous souhaitez utiliser.

 Permet de revenir à la galerie.

**Enreg.** Permet d'enregistrer les modifications apportées aux photos. Sélectionnez cette option pour enregistrer les modifications en tant que **Mise à jr existante** ou **Nouveau fichier**. Si vous sélectionnez **Nouveau fichier**, entrez un nom de fichier.


**Annuler** Permet d'annuler le dernier **effet** ou la dernière modification apportée à la photo.

**Image** Permet d'ouvrir d'autres options d'effets, y compris **Rotation**. Il existe également d'autres options d'édition avancées. Reportez-vous aux sections **Ajout d'un**

**renforcement des couleurs** et **Modification des couleurs d'une photo**.


**Filtrer** Reportez-vous à la section **Ajout d'un effet à une photo**.


**Ajustement** Vous pourrez ainsi réaliser des réglages sur la photo en utilisant la couleur automatique, la luminosité etc.

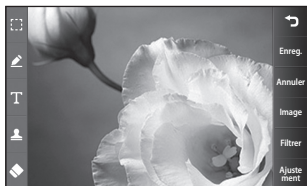

# Multimédia

La mémoire de votre téléphone vous permet de stocker des fichiers multimédia dans la mémoire de votre téléphone, et vous pouvez ainsi accéder facilement à tous vos fichiers d'images, de sons, de vidéos et de jeux. Vous pouvez en outre enregistrer vos fichiers sur une carte mémoire. L'utilisation d'une carte mémoire vous permet de libérer de l'espace dans la mémoire de votre téléphone.

Pour accéder au menu Multimédia, touchez  puis sélectionnez **Perso** dans l'onglet Multimédia. Vous pouvez ouvrir une liste des dossiers contenant l'ensemble de vos fichiers multimédia.

**ASTUCE :** Pour supprimer un fichier dans Perso, appuyez sur , puis sur **Supprimer**.

## Images

**Mes images** contient une liste d'images, notamment des images préchargées par défaut sur votre téléphone, des images que vous avez téléchargées et des photos prises avec l'appareil photo de votre téléphone.

## Envoi d'une photo

- 1 Pour envoyer une photo, il vous suffit de sélectionner celle que vous voulez.
- 2 Touchez **Envoyer**. Sélectionnez **Message, E-mail, Bluetooth**.
- 3 Si vous choisissez **Message** ou **E-mail**, votre photo est jointe au message et vous pouvez écrire et envoyer le message normalement. Si vous choisissez **Bluetooth**, votre téléphone recherche un périphérique auquel envoyer la photo.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Multimédia

## Utilisation d'une image

Les images peuvent servir de fonds d'écran, d'écrans de veille ou à identifier un appelant.

- 1 Touchez , puis sélectionnez **Perso** à partir de l'onglet Multimédia.
- 2 Appuyez sur **Mes images**.
- 3 Sélectionnez une image, puis appuyez sur .
- 4 Appuyez sur **Utiliser** et sélectionnez l'une des options suivantes :

**Fond d'écran** : permet de définir un fond d'écran pour l'écran de veille.

**Image Contacts** : permet d'associer une image à une personne figurant dans votre liste de contacts. L'image s'affiche lorsque cette personne vous appelle.

**Image de démarrage** : permet de définir une image pour qu'elle s'affiche lorsque vous allumez votre téléphone.

**Image de fermeture** : permet de définir une image pour qu'elle s'affiche lorsque vous éteignez votre téléphone.

**Image appel sortant** : permet de définir une image pour qu'elle s'affiche lors d'appels sortants.

**Image appel entrant** : permet de définir une image pour qu'elle s'affiche lors d'appels entrants.

## Impression d'une image

- 1 Touchez , puis sélectionnez **Perso** à partir de l'onglet Multimédia.
- 2 Appuyez sur **Mes images**.
- 3 Sélectionnez une image, puis touchez .
- 4 Appuyez sur **Imprimer**, puis choisissez entre **Bluetooth** et **PictBridge**.



## Déplacement ou copie d'une image

Il est possible de déplacer ou de copier une image entre la mémoire du téléphone et la carte mémoire. Cette opération permet de libérer de l'espace dans une des mémoires, ou de sauvegarder vos images et ne pas les perdre.

- 1 Touchez , puis sélectionnez **Perso** à partir de l'onglet Multimédia.
- 2 Appuyez sur **Mes images**.
- 3 Appuyez sur .
- 4 Sélectionnez **Déplacer** ou **Copier**.

## Création d'un diaporama

Si vous voulez visionner l'ensemble des images de votre téléphone, vous pouvez créer un diaporama pour éviter d'avoir à ouvrir et à fermer chaque photo individuellement.

- 1 Touchez , puis sélectionnez **Perso** à partir de l'onglet Multimédia.
- 2 Appuyez sur **Mes images**.
- 3 Appuyez sur , puis sur **Diaporama**.

## Géoétiquetage

Allumez l'appareil photo, et profitez des fonctionnalités des services de localisation géographique de votre téléphone.

Prenez des photos à l'endroit où vous vous trouvez, puis étiquetez-les en mentionnant les informations de lieu.

Si vous téléchargez les images étiquetées sur un blog qui prend en charge le géoétiquetage, les images apparaîtront sur une carte.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Multimédia

## Vérification de l'état de la mémoire


Vous pouvez vérifier l'espace mémoire utilisé et l'espace mémoire libre.

- 1 Touchez , puis sélectionnez **Perso** à partir de l'onglet Multimédia.
- 2 Appuyez sur **Mes images**.
- 3 Appuyez sur , puis sur **Gestionnaire de mémoire**.

## Sons

Le dossier **Mes sons** contient les sons téléchargés, les **Sons par défaut** et les **Mémos vocaux**. Depuis ce dossier, vous pouvez gérer ou envoyer des sons, ou les définir en tant que sonneries.


## Utilisation d'un son

- 1 Touchez , puis sélectionnez **Perso** à partir de l'onglet Multimédia.
- 2 Appuyez sur **Mes sons**.
- 3 Sélectionnez **Sons par défaut** ou **Télécharger sons**.
- 4 Sélectionnez La lecture se lancera automatiquement.
- 5 Vous pouvez utiliser ce son comme choix de sonnerie en sélectionnant le menu **Utiliser comme**.
- 6 Sélectionnez **Sonnerie appel vocal**, **Sonnerie appel vidéo** ou **Sonnerie message**.

## Vidéos

Le dossier **Mes vidéos** affiche la liste des vidéos téléchargées ou enregistrées sur votre téléphone.

Lecture d'une vidéo

- 1 Touchez , puis sélectionnez **Perso** à partir de l'onglet Multimédia.
- 2 Appuyez sur **Mes vidéos**.
- 3 Sélectionnez une vidéo à lire.

**ASTUCE :** Le KM900 prend en charge les formats DivX & Xvid afin de garantir une meilleure disponibilité des contenus.

**REMARQUE :** Le câble de sortie TV est vendu séparément.

## Envoi d'une vidéo

- 1 Sélectionnez une vidéo, puis appuyez sur .
- 2 Touchez **Envoyer** et sélectionnez l'une des options suivantes : **Message, E-mail, Bluetooth**.
- 3 Si vous choisissez **Message** ou **E-mail**, votre vidéo sera jointe au message et vous pourrez écrire et envoyer le message normalement. Si vous choisissez **Bluetooth**, votre téléphone recherche un périphérique auquel envoyer la photo.

## Jeux et applications

Vous pouvez télécharger de nouveaux jeux ou de nouvelles applications sur votre téléphone, pour vous distraire pendant votre temps libre.

01

02

03

04

05


06

07

08

# Multimédia

## Utilisation d'un jeu

- 1 Touchez , puis sélectionnez **Perso** à partir de l'onglet Multimédia.
- 2 Appuyez sur le menu **Jeux ou Applications**.
- 3 Pour lancer un jeu ou une application, appuyez sur le bouton Lancer.


## Utilisation du menu M-Toy

M-Toy contient des jeux Flash préchargés qui utilisent le capteur de mouvement intégré.

## Contenus Flash

Le dossier des contenus Flash comprend tous vos fichiers par défaut et vos fichiers SWF téléchargés.


## Affichage d'un fichier SWF/ SVG

- 1 Touchez , puis sélectionnez **Perso** à partir de l'onglet Multimédia.
- 2 Appuyez sur **Contenus Flash**.
- 3 Sélectionnez le fichier à afficher.

## Documents

Le menu Documents dans Perso vous permet d'afficher tous vos fichiers de document. Ce menu permet d'afficher des fichiers Excel, PowerPoint, Word, Text et PDF.

## Affichage d'un fichier


- 1 Touchez , puis sélectionnez **Perso** à partir de l'onglet Multimédia.
- 2 Appuyez sur **Documents**.
- 3 Sélectionnez un document, puis appuyez sur **Afficher**.

## Autres

Le dossier **Autres** permet de stocker des fichiers autres que des images, des sons, des vidéos, des jeux ou des applications. Il est utilisé de la même manière que le **dossier Documents**. Lorsque vous transférez des fichiers depuis votre ordinateur vers votre téléphone il est possible que ces fichiers apparaissent dans le dossier **Autres** plutôt que dans le dossier **Documents**.

Il est alors possible de les déplacer.

## Réaliser un film

- 1 Appuyez sur , puis sélectionnez **Montage de vidéo** dans l'onglet Multimédia.
- 2 Appuyez sur **Insérer** pour ajouter une image.
- 3 Touchez l'onglet **Style** dans la partie supérieure de l'écran pour choisir un style de film.

4 Appuyez sur l'onglet **Son** dans la partie inférieure de l'écran pour modifier un son, par exemple, un mémo vocal.

5 Appuyez sur le bouton **Aperçu** pour voir les résultats.

6 Appuyez sur l'onglet **Ordre de lecture** sur l'écran pour modifier l'ordre.

7 Appuyez sur l'onglet **Enregistrer dans** sur l'écran pour choisir l'endroit où enregistrer la vidéo, puis touchez l'onglet **Utilisation** pour faire un choix entre stocker et MMS.

8 Pour enregistrer votre film, appuyez sur lecture, puis sur **Enregistrer le film**.

01

02

03

04

05


06

07

08

# Multimédia

## Musique

Votre LG KM900 est équipé d'un lecteur audio intégré qui vous permet d'écouter vos morceaux préférés. Pour accéder au lecteur audio, appuyez sur  , puis sélectionnez **Musique** dans l'onglet Multimédia. Depuis cet emplacement, vous avez accès à plusieurs dossiers :

**Toutes les pistes** : contient l'ensemble des chansons de votre téléphone.


**Favoris** : contient les morceaux que vous avez enregistrés en tant que favoris.


**Artistes** : permet de parcourir votre collection musicale par artiste.

**Albums** : permet de parcourir votre collection musicale par album.

**Genres** : permet de parcourir votre collection musicale par genre.

## Lecture d'une chanson

- 1 Touchez  , puis sélectionnez **Musique** à partir de l'onglet Multimédia.
- 2 Appuyez sur **Toutes les pistes**.
- 3 Sélectionnez la chanson que vous souhaitez écouter, puis appuyez sur  .
- 4 Touchez  pour mettre la chanson sur pause.
- 5 Touchez  pour passer à la chanson suivante.
- 6 Touchez  pour revenir à la chanson précédente.
- 7 Appuyez sur  pour revenir au menu **Musique**.

**ASTUCE** : Pour modifier le volume tout en écoutant de la musique, appuyez sur .

## Utilisation de la radio

La fonction radio FM intégrée du LG KM900 vous permet d'écouter vos stations de radio préférées lors de vos déplacements.

**REMARQUE :** Pour écouter la radio, vous devez brancher votre casque. Insérez-le dans la prise casque.



## Rechercher des stations

Vous pouvez régler les stations de radio en les recherchant manuellement ou automatiquement. Vous n'aurez plus à les régler de nouveau car elles seront ensuite associées à un numéro de canal spécifique. Vous pouvez stocker jusqu'à 30 stations sur votre téléphone.

### Pour faire une recherche automatique

- 1 Appuyez sur , puis sélectionnez **Radio FM** dans l'onglet Multimédia.
- 2 Appuyez sur .
- 3 Appuyez sur **Recherche automatique**, puis sur **Oui**. Les stations trouvées sont automatiquement associées à des numéros de canaux dans votre téléphone en sélectionnant **Définir**, **Ignorer** et **Arrêter**.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Multimédia

**REMARQUE :** Une station peut également être réglée manuellement grâce à la molette affichée près de la fréquence radio.

## Réinitialisation des stations

- 1 Appuyez sur  , puis sélectionnez **Radio FM** dans l'onglet Multimédia.
- 2 Touchez  .
- 3 Sélectionnez **Réinitialiser** pour réinitialiser le canal actuel ou **Tout réinitialiser** pour réinitialiser tous les canaux. Si vous réinitialisez tous les canaux, chacun d'entre eux reviendra à la fréquence de départ de 87,5 Mhz.


## Utilisation du transmetteur FM pour lire de la musique


Le KM900 peut transmettre une fréquence FM depuis le module du lecteur audio lorsqu'il lit de la musique. Vous avez donc la possibilité d'écouter votre musique sur une fréquence FM et non via le lecteur audio.

# Organiseur

## Ajout d'un événement à votre calendrier

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez  puis déplacez-vous dans **Agenda** dans l'onglet Utilitaires.
- 2 Sélectionnez la date à laquelle vous souhaitez ajouter un événement.
- 3 Appuyez sur  puis sur **Nouvel agenda**.
- 4 Appuyez sur **Catégorie**, puis choisissez parmi **Rendez-vous**, **Événement** ou **Anniversaire**. Vérifiez la date, puis saisissez l'heure de début de l'événement.
- 5 Pour les rendez-vous et les anniversaires, saisissez la date et l'heure de fin dans les champs Heure et Date du bas.
- 6 Si vous souhaitez ajouter un objet ou une note à votre événement, appuyez sur **Objet** et saisissez votre remarque.

- 7 Sélectionnez **Alarme** pour définir une alarme pour cet événement. Si vous souhaitez que l'alarme se répète, choisissez **Définir la répétition**.
- 8 Appuyez sur  pour enregistrer l'événement dans le calendrier. Un curseur carré coloré marque les jours pour lesquels des événements sont enregistrés. Une alarme vous avertira au début de l'événement de sorte que vous puissiez vous organiser.

**ASTUCE :** Vous pouvez définir des dates de congé dans votre calendrier. Appuyez sur des jours de la semaine de congé, puis sur , puis sélectionnez **Déf. congé**. Chaque jour apparaîtra en rouge.

01

02

03

04

05



06

07



08


# Organiseur

## Modifier l'affichage Calendrier par défaut

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez  puis déplacez-vous dans **Agenda** dans l'onglet Utilitaires. Sélectionnez **Paramètres** dans .
- 2 Appuyez sur **Affich. par défaut** et choisissez Calendrier, Semaine, Emploi du temps, Liste ou Toutes les tâches.

## Ajout d'un élément à votre liste des tâches

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez  puis déplacez-vous dans **Agenda** dans l'onglet Utilitaires.
- 2 Sélectionnez **Nouvelle tâche**, puis  et appuyez sur **Note**.
- 3 Définissez la date de la tâche, ajoutez une note, puis sélectionnez un niveau de priorité : **Élevée**, **Moyenne** ou **Faible**.


- 4 Enregistrez la tâche en sélectionnant .

**ASTUCE :** Vous pouvez sauvegarder et synchroniser votre calendrier avec votre ordinateur. Reportez-vous à la section PC Sync.

## Utilisation de la fonction Chercher jour J


Trouver jour J est un outil très pratique qui vous permet de déterminer une date à partir de la date du jour. Par exemple, 60 jours après le 10/10/09, nous serons le 09/12/2009.

Vous pouvez ainsi repérer diverses échéances.

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez  puis déplacez-vous dans **Agenda** dans l'onglet Utilitaires.
- 2 Sélectionnez **Trouver Jour J**.

- 3 Dans l'onglet **De**, définissez la date souhaitée.
- 4 Dans l'onglet **Après**, définissez le nombre de jours.
- 5 Le **Jour J** s'affiche en dessous.

## Réglage des alarmes

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez  puis déplacez-vous dans **Alarmes** dans l'onglet Utilitaires.
- 2 Appuyez sur **Nouvelle alarme** pour créer une nouvelle alarme. Si vous souhaitez que votre alarme retentisse à nouveau une heure après, appuyez sur **Quick Alarm**.
- 3 Réglez l'heure à laquelle vous souhaitez que l'alarme sonne.

- 4 Déterminez si vous voulez que l'alarme se répète et définissez la fréquence et le type de répétition. Les icônes indiquent le jour de la semaine que vous sélectionnez.
- 5 Sélectionnez **Son / Vibreur** pour sélectionner le type d'alarme souhaité.
- 6 Appuyez sur **Alarme**, puis sélectionnez la sonnerie de l'alarme. Pour écouter une sonnerie, appuyez sur la sonnerie souhaitée, puis sur ►.
- 7 Ajoutez un mémo pour l'alarme.
- 8 Pour éteindre l'alarme, appuyez sur Répéter ou Arrêter.

01

02

03

04

05



06

07

08

## Organiseur

### Ajouter un mémo


- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez  puis déplacez-vous dans **Mémo** dans l'onglet Utilitaires.
- 2 Appuyez sur **Nouveau mémo**.
- 3 Saisissez votre mémo, puis touchez .


**ASTUCE :** Vous pouvez modifier un mémo existant. Sélectionnez le mémo à modifier, appuyez sur **Modifier**, puis saisissez vos modifications.

### Dictaphone

Votre dictaphone vous permet d'enregistrer des mémos vocaux ou d'autres sons.

### Enregistrement d'un son ou d'une voix

- 1 Touchez .
- 2 Touchez **Dictaphone** dans l'onglet Utilitaires.
- 3 Touchez **Lire** pour lancer l'enregistrement.
- 4 Touchez **Arrêt** pour arrêter l'enregistrement.

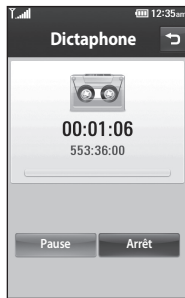



- 5 Si vous voulez refaire votre enregistrement, appuyez sur **Nouveau**.

## Envoi du mémo vocal


- 1 Une fois l'enregistrement terminé, appuyez sur **Envoyer**.
- 2 Sélectionnez **Message, E-mail** ou **Bluetooth**. Si vous choisissez **Message** ou **E-mail**, l'enregistrement sera ajouté au message et vous pourrez l'écrire et l'envoyer normalement. Si vous choisissez **Bluetooth**, votre téléphone va rechercher un périphérique vers lequel envoyer l'enregistrement vocal.

## Utiliser la calculatrice

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez  puis déplacez-vous dans **Calculatrice** dans l'onglet Utilitaires.
- 2 Saisissez les nombres à l'aide des touches numériques.
- 3 Pour les calculs simples, appuyez sur la fonction souhaitée (+, -, x ou ÷), suivie de =.

- 4 Pour des calculs plus complexes, appuyez sur  et choisissez entre **sin**, **cos**, **tan**, **deg**, **rad**, **log**, **ln** ou **etc**.

## Convertir une unité

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez  puis déplacez-vous dans **Outils** dans l'onglet Utilitaires.
- 2 Sélectionnez **Convertisseur**.
- 3 Choisissez le type de données à convertir : **Devise**, **Superficie**, **Longueur**, **Poids**, **Température**, **Volume** ou **Vitesse**.
- 4 Sélectionnez ensuite l'unité, puis saisissez la valeur à convertir.
- 5 Le résultat s'affiche à l'écran.

01

02

03

04

05

06

07



08

# Organiseur

## Utilisation du chronomètre

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , puis appuyez sur **Utilitaires**.
- 2 Sélectionnez **Chronomètre**.
- 3 Appuyez sur **Démarrer** pour commencer le chronométrage.
- 4 Appuyez sur **Tour** si vous souhaitez enregistrer la durée d'un tour.
- 5 Appuyez sur **Arrêter** pour arrêter le chronomètre.
- 6 Sélectionnez **Réinitialiser** pour remettre le chronomètre à zéro.

## Ajout d'une ville à l'horloge mondiale


- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , puis accédez aux **Fuseaux horaires** dans l'onglet Utilitaires.
- 2 Appuyez sur l'icône , puis sur **Ajouter ville**. Commencez à saisir le nom de la ville à ajouter. Ce dernier s'affiche alors à l'écran.
- 3 Touchez la ville pour la sélectionner. Vous l'ajouterez ainsi à la liste des villes comprises dans votre horloge mondiale.

# Le web

## Navigateur

**Navigateur** vous offre un monde rapide et coloré de jeux, de musique, d'informations, de sport, de divertissement et bien plus encore, directement sur votre mobile. Tout cela, où que vous soyez et quels que soient vos centres d'intérêts.

## Accéder au Web

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , puis faites défiler **Navigateur** dans l'onglet Communication.
- 2 Pour accéder directement à la page d'accueil du navigateur, sélectionnez **Accueil**. Vous pouvez également sélectionner **Entrer une URL**, saisir l'URL et sélectionner **Connexion**.

**REMARQUE** : La connexion à ce service et le téléchargement de contenus entraînent des frais supplémentaires. Vérifiez le coût des

données auprès de votre fournisseur réseau.

## Ajout et ouverture de favoris

Pour accéder facilement et rapidement à vos sites Web préférés, vous pouvez ajouter des favoris et enregistrer des pages Web.

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , puis faites défiler **Navigateur** dans l'onglet Communication.
- 2 Sélectionnez **Favoris**. Votre liste de favoris s'affiche.
- 3 Pour ajouter un nouveau signet, sélectionnez , puis appuyez sur **Nouveau signet**. Saisissez le nom du signet, suivi de son URL.
- 4 Touchez . Le signet apparaît dans la liste des signets.
- 5 Pour accéder au signet, il vous suffit de sélectionner ce dernier, puis d'appuyer sur Connexion. Vous serez connecté au signet.

01

02

03

04

05

06

07

08


## Le web

### Utilisation du Lecteur de flux RSS


RSS (Really Simple Syndication) est une famille de formats de bulletins d'informations Web utilisés pour publier du contenu fréquemment mis à jour comme des entrées de blog, actualités ou podcast. Un document RSS, appelé fil d'information, bulletin d'informations Web ou canal, contient un résumé du contenu d'un site Web associé ou le texte complet. RSS permet de se tenir informé sur ses sites Web favoris de manière automatisée, ce qui est plus simple qu'une vérification manuelle. L'utilisateur s'abonne à un fil d'information en entrant le lien correspondant dans le lecteur ou en cliquant sur une icône RSS dans un navigateur pour lancer le processus d'abonnement. Le lecteur vérifie régulièrement la présence de nouveau contenu pour les fils

d'information auxquels l'utilisateur s'est abonné et télécharge les mises à jour détectées.


### Accès à une Page enregistrée

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , puis faites défiler **Navigateur** dans l'onglet Communication.
- 2 Sélectionnez **Pages enregistrées**.
- 3 Pour ouvrir une page, sélectionnez-la.

### Affichage de l'historique du navigateur

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , puis faites défiler **Navigateur** dans l'onglet Communication. Sélectionnez **Historique**.
- 2 Les pages Web récemment visitées s'affichent. Pour accéder à l'une de ces pages, il vous suffit de la sélectionner.

## Modification des paramètres du navigateur Web

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , puis faites défiler **Connectivité** dans l'onglet Réglages.
- 2 Sélectionnez **Paramètres wap**.
- 3 Vous pouvez modifier les éléments suivants : **Profil, Apparence, Cache / Cookies, Sécurité** ou **Réinit. réglages**.
- 4 Vous pouvez simplement les activer ou les désactiver en appuyant sur l'icône.

## Utiliser votre téléphone en tant que modem

Vous pouvez utiliser votre KM900 comme modem pour votre ordinateur et accéder ainsi à Internet et à vos e-mails même lorsque vous ne disposez d'aucune connexion filaire. Vous pouvez réaliser cette opération en utilisant

le câble USB ou la connexion Bluetooth.

### Utilisation du câble USB :

- 1 Assurez-vous que LG PC Suite est installé sur votre ordinateur.
- 2 Connectez votre KM900 à votre ordinateur à l'aide du câble USB, puis lancez le logiciel LG PC Suite.
- 3 Sur votre ordinateur, cliquez sur **Communication**. Cliquez ensuite sur **Réglages**, puis sélectionnez **Modem**.
- 4 Choisissez **Modem USB LG Mobile**, puis sélectionnez **OK**. Il s'affiche à l'écran.
- 5 Cliquez sur **Connexion**, et votre ordinateur établit une connexion par l'intermédiaire de votre KM900.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Le web


### Utilisation de la connectivité Bluetooth :

- 1 Assurez-vous que la connectivité Bluetooth est **activée** et qu'elle est **visible** au niveau de votre ordinateur et de votre KM900.
- 2 Associez votre ordinateur à votre KM900 de sorte qu'un mot de passe soit requis pour la connexion.
- 3 Utilisez l'**Assistant de connexion** de l'application LG PC Suite afin de créer une connexion Bluetooth active.
- 4 Sur votre ordinateur, cliquez sur **Communication**. Cliquez ensuite sur **Réglage**.
- 5 Cliquez sur **Modem**.
- 6 Choisissez **Modem standard sur liaison Bluetooth**, puis cliquez sur **OK**. Il s'affiche à l'écran.
- 7 Cliquez sur **Connexion**, et votre ordinateur établit une connexion par l'intermédiaire de votre KM900.

# Réglages

Dans ce dossier, vous pouvez adapter vos réglages afin de personnaliser votre KM900.

## Modification des réglages de l'écran

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , puis faites défiler **Paramètres d'affichage** dans l'onglet Réglages.
- 2 Vous avez alors le choix entre les options suivantes :

**Images écran** : Choisissez une image correspondant au verrouillage, à la mise en route ou à l'arrêt du téléphone, à l'émission ou à la réception d'un appel.

**Écrans d'accueil - Gadget/ Contact/ Multimédia/ Raccourcis**

**Écran verrou** : permet de définir le style d'horloge à afficher sur l'écran.

**Police** : permet de régler la taille et le style de la police.

**Rétroéclairage** : permet de définir la durée de fonctionnement du rétroéclairage.

**REMARQUE** : Plus la durée de fonctionnement du rétroéclairage est importante, plus la batterie est sollicitée. Vous devrez recharger votre téléphone plus souvent.

**Luminosité auto** : permet de régler automatiquement la luminosité de l'écran.

## Personnalisation des Profils

Dans l'écran d'accueil, vous pouvez rapidement modifier votre profil. Il vous suffit d'appuyer sur l'icône Résumé état, située dans la partie supérieure, puis sur l'onglet Profil.

Dans le menu des réglages, vous pouvez personnaliser chaque profil.

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , puis faites défiler **Profils** dans l'onglet Réglages.

01

02

03

04

05

06

07


08

# Réglages

- 2 Sélectionnez le profil à modifier : **Normal, Silencieux, Extérieur** ou **Mode avion**.
- 3 Vous pouvez alors modifier toutes les options de son et d'alerte disponibles dans la liste, notamment les réglages des options suivantes : **Sonnerie appel vocal/Sonnerie appel vidéo, Volume, Alerte message**.

## Modification des paramètres du Téléphone

Profitez de la liberté que vous donne le KM900 pour l'adapter à votre propre style.

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , puis faites défiler **Paramètres du téléphone** dans l'onglet Réglages.
- 2 Sélectionnez un menu dans la liste ci-dessous :  
**Date & Heure** : permet de régler les paramètres de date et d'heure ou d'activer leur mise à

jour automatique lorsque vous voyagez, ou au passage de l'heure d'été.

**Économie d'énergie** : permet d'**activer** ou de **désactiver** les réglages d'économie d'énergie définis en usine.

**Langues** : permet de modifier la langue d'affichage de votre KM900.

**Verrouillage automatique** : permet de verrouiller le clavier automatiquement dans l'écran d'accueil.

**Sécurité** : permet de régler les paramètres de sécurité, notamment les codes PIN et le verrouillage du téléphone.


**Réglages tactiles** : permet de modifier les valeurs de réglage du pavé tactile.

**Gestionnaire de mémoire** : pour plus d'informations sur l'**Utilisation du gestionnaire de mémoire**.

**Réinit. réglages** : permet de réattribuer les valeurs par défaut des paramètres d'usine.

**Infos** : permet d'afficher les informations techniques du KM900.

## Modification des réglages des touches

Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , puis accédez aux **Paramètres du téléphone** dans l'onglet Réglages.

**Vibration touche** - permet de modifier le type de vibration.

**Vibreur** - Vibreur 1/2/3

**Volume du vibreur** - permet de régler la puissance du vibreur.


**Tonalité touche** - permet de modifier la tonalité lorsque vous touchez l'écran.

**Son** - Son 1/2/3

**Volume sonnerie** - permet de régler le volume de la tonalité.

## Modification des paramètres de Connectivité

Les paramètres de connectivité ont déjà été réglés par votre opérateur réseau afin que vous puissiez profiter immédiatement de votre nouveau téléphone. Pour modifier ces paramètres, utilisez ce menu.

Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , puis faites défiler **Connectivité** dans l'onglet Réglages.

**Sélection réseau** : votre KM900 se connecte automatiquement à votre réseau préféré.

**Profil Internet** : permet de définir les profils de connexion à Internet.

**Points d'accès** : votre opérateur réseau a déjà enregistré ces informations. À l'aide de ce menu, vous pouvez ajouter de nouveaux points d'accès.

**Type de GPS** : permet de choisir **GPS assisté** ou **Autonome**.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Réglages

## GPS

- La technologie GPS utilise des informations provenant de satellites en orbite afin de rechercher des lieux géographiques.
- Un récepteur estime la distance jusqu'aux satellites GPS en fonction du temps pris par les signaux pour les atteindre, puis utilise ces informations pour identifier son emplacement géographique.
- Ce processus peut prendre de deux secondes à plusieurs minutes.
- Le GPS assisté (A-GPS) de ce téléphone portable permet de récupérer les données d'assistance de localisation sur une connexion de données par paquets.
- Les données d'assistance sont récupérées du serveur Service, uniquement en cas de nécessité.

**Remarque :** Le service GPS comporte une erreur de tolérance et ne peut pas fonctionner à l'intérieur des bâtiments ou en sous-sol.

**Mode connexion USB :** synchronisez le KM900 à l'aide du logiciel LG PC Suite afin de copier les fichiers depuis votre téléphone. Pour plus d'informations sur la synchronisation.

**Sortie TV :** permet de connecter votre KM900 à votre téléviseur en choisissant **PAL** ou **NTSC**.

**Enregistrement VOD DivX :** permet de créer un code d'enregistrement pour VOD (vidéo à la demande) DivX. Pour vous enregistrer ou obtenir une assistance technique, consultez le site <http://vod.divx.com>.

**Connexion par paquet** permet de définir la connexion par paquets de données.

**Paramètres wap :** permet de définir la valeur liée au navigateur.

**Paramètres streaming** : votre opérateur réseau a déjà enregistré ces informations. Vous pouvez toutefois les modifier si vous le souhaitez.

**Paramètres Java** : permet de définir les Profils.

## Utilisation du Gestionnaire de mémoire

Votre KM900 dispose de trois mémoires différentes : le téléphone, la carte SIM et une carte mémoire externe (que vous devez peut-être acheter séparément). Vous pouvez utiliser le gestionnaire de mémoire pour déterminer l'espace mémoire utilisé et l'espace mémoire disponible.

Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , puis accédez aux

**Paramètres du téléphone** dans l'onglet Réglages. Sélectionnez **Gestionnaire de mémoire**.

**Mémoire commune tél. 1/2** : permet d'afficher l'espace mémoire disponible sur votre KM900 pour les MMS, les e-mails, les applications Java, etc.

**Mémoire multimédia du téléphone** : permet d'afficher la mémoire destinée à des contenus multimédia tels que les fichiers de lecture en transit, les vidéos, la musique, les images, les sons, les vidéos et les contenus Flash.

**Mémoire réservée tél.** : permet d'afficher l'espace mémoire disponible sur votre téléphone pour les SMS, les contacts, le calendrier, les tâches, les mémos, l'alarme, l'historique des appels, les favoris et les éléments divers.

**Mémoire USIM** : permet d'afficher l'espace mémoire disponible sur votre carte USIM.

01

02

03

04

05

06

07

08


## Réglages

**Mémoire externe** : permet d'afficher la mémoire disponible sur la carte mémoire externe (vous devrez peut-être l'acheter séparément).

### Définition de la mémoire comme mémoire principale

Dans le menu **Paramètres mémoire principale**, vous pouvez sélectionner l'emplacement dans lequel vous souhaitez enregistrer vos éléments préférés.

### Utilisation du mode Avion


Activer le mode Avion en sélectionnant , puis **Réglages**. Appuyez sur **Profils** et choisissez **Mode Avion**.

Le mode avion vous empêche d'émettre des appels, de vous connecter à Internet, d'envoyer des messages ou d'utiliser Bluetooth.

### Envoi et réception de fichiers via Bluetooth

Grâce à la technologie Bluetooth, vous pouvez envoyer et recevoir des fichiers très facilement. La connexion est rapide et aucun câble n'est nécessaire. Vous pouvez également connecter un casque Bluetooth pour émettre et recevoir des appels.

#### Pour envoyer un fichier :

- 1 Ouvrez le fichier à envoyer. Il s'agit en général d'une photo, d'une vidéo ou d'un fichier musical.
- 2 Appuyez sur  et choisissez **Envoyer**. Sélectionnez **Bluetooth**.

- 3 Si vous avez déjà associé le périphérique Bluetooth, votre KM900 n'en recherche pas automatiquement d'autres. Dans le cas contraire, le KM900 recherche les autres périphériques Bluetooth activés à sa portée.
- 4 Choisissez le périphérique auquel vous souhaitez envoyer le fichier, puis appuyez sur **Sélectionner**.
- 5 Le fichier est envoyé.

**ASTUCE :** Vérifiez la barre de progression pour vous assurer que votre fichier est envoyé.

#### Pour recevoir un fichier :

- 1 Pour que vous puissiez recevoir des fichiers, Bluetooth doit être **Activé**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique **Modification de vos paramètres Bluetooth** ci-après.
- 2 Un message vous invite à accepter le fichier de l'expéditeur. Pour recevoir le fichier, touchez **Oui**.
- 3 Vous pouvez voir où le fichier est enregistré et choisir l'une des options suivantes : **Afficher** le fichier ou **Utiliser comme fond d'écran**. Les fichiers sont généralement enregistrés dans le dossier approprié du dossier Perso.

01

02

03

04

05


06

07

08

# Réglages

## Modification des paramètres Bluetooth

**1** Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , puis accédez à **Bluetooth** dans l'onglet Réglages.

**2** Touchez  .

Vous pouvez modifier les paramètres suivants :

### Informations sur mon

**périphérique** : permet de saisir un nom pour votre KM900.

**Visibil. Mon périph.** : permet de choisir **Visible**, **Masqué** ou

**Visible pendant 1 min.**

**Mode SIM distant activé** : permet d'activer le mode SIM distant.

**iSync activé** : permet d'activer le mode iSync.

**Serv. compatibles** : permet de définir l'utilisation de la connectivité Bluetooth en association avec différents services.

**Supprimer** : permet de supprimer le profil sélectionné.

## Association à un autre périphérique Bluetooth

Lorsque vous associez le KM900 à un autre périphérique, vous pouvez configurer une connexion protégée par mot de passe. Votre connexion est alors mieux sécurisée.

**1** Assurez-vous que Bluetooth est **Activé**.

Vous pouvez modifier la visibilité dans le menu **Réglages**.

**2** Touchez **Rechercher**.

**3** Le KM900 recherche des périphériques. Lorsque la recherche est terminée, l'option **Actualiser** apparaît à l'écran.

- 4 Choisissez le périphérique auquel associer votre KM900, saisissez le mot de passe, puis appuyez sur **OK**.
- 5 Votre téléphone se connecte à l'autre périphérique, sur lequel vous devez saisir le même mot de passe.
- 6 Votre connexion Bluetooth protégée par mot de passe est désormais prête à l'emploi.

## Utilisation d'un casque Bluetooth

- 1 Assurez-vous que Bluetooth est **Activé**.
- 2 Pour mettre votre kit piéton en mode associatif et associer vos périphériques, suivez les instructions fournies avec le casque.
- 3 Le casque bascule automatiquement sur le profil Casque.

- 4 Appuyez sur **Toujours demander** ou **Autoriser sans demander**.

**ASTUCE :** Pour plus d'informations sur la **Prise d'appel Bluetooth**, reportez-vous à la page 30, ainsi vous saurez comment répondre aux appels lorsque votre kit piéton Bluetooth est connecté.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Wi-Fi

Wireless Manager vous permet de gérer les connexions Internet Wi-Fi de votre périphérique. Il gère la connexion de votre téléphone à des réseaux sans fil locaux ou les accès sans fil à Internet. La technologie Wi-Fi est plus rapide et offre une meilleure portée que la technologie sans fil Bluetooth.

**REMARQUE :** Le KM900 prend en charge le chiffrement WEP, WPA-PSK/2, mais pas les chiffrements EAP et WPS. Si votre fournisseur de services ou votre administrateur de réseau Wi-Fi définit le cryptage pour la sécurité du réseau, vous devez inscrire la clé dans la fenêtre contextuelle. Si le cryptage n'est pas défini, cette fenêtre contextuelle ne s'affiche pas. Vous pouvez obtenir la clé auprès de votre opérateur Wi-Fi ou de votre administrateur réseau.

### 1. Comment configurer la fonction Wi-Fi

- 1 Wi-Fi activé
- 2 Recherche de point d'accès
  - Recherche parmi les points d'accès auxquels se connecter.
- 3 Connexion AP
  - Permet de se connecter au point d'accès souhaité à partir de la liste de recherche de points d'accès.
  - Si le point d'accès est doté d'une sécurité de type WEP ou WPA-PSK/2, saisissez la clé de sécurité.

### 2. Prise en charge de profil réseau Wi-Fi

- 1 Prise en charge du profil Wi-Fi (comment se connecter à un point d'accès fréquemment utilisé ou masqué)
  - 1) Si le point d'accès ne s'affiche pas dans la liste de recherche,

vous pouvez vous connecter en l'enregistrant sous forme de profil.

- 2) En enregistrant le point d'accès fréquemment utilisé en tant que profil, il est plus simple de saisir la clé de sécurité lorsqu'on se connecte au point d'accès doté de ce type de sécurité.
  - 3) Si le point d'accès ne prend pas en charge le DHCP, vous pouvez vous y connecter en utilisant une adresse IP statique.
- 2** Description de chaque champ du profil Wi-Fi.
- 1) Nom de réseau : SSID (ID)
  - 2) Type de clé : prise en charge de WEP, WPA-PSK/2.
  - 3) Clé de sécurité : permet d'enregistrer la clé de sécurité.
  - 4) Paramètre IP/DNS : permet de régler sur Automatique ou Statique selon que le point

d'accès prend en charge DHCP ou non.

Pour Statique, saisissez la valeur de champ de l'adresse IP et du serveur DNS à utiliser avec l'adresse IP statique au moment de la connexion.

**3** Comment enregistrer le profil Wi-Fi

- 1) Sélectionnez Réseaux enregistrés à partir du menu Options, puis sélectionnez Nouveau réseau et saisissez des valeurs dans chaque champ.
- 2) Il est possible de sélectionner et d'enregistrer la liste de recherche de points d'accès en sélectionnant Wi-Fi activé, puis Actualiser (Recherche de point d'accès).
- 3) Après la connexion à un point d'accès avec ce type de Sécurité, le profil est automatiquement enregistré.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Mise à niveau du logiciel

### Mise à niveau du logiciel

#### **Programme de mise à niveau du logiciel du téléphone mobile LG.**

Pour plus d'informations sur l'installation et l'utilisation de ce programme, consultez le site <http://update.lgmobile.com>.

Cette fonction vous permet de mettre à niveau votre logiciel avec la version logicielle la plus récente de manière simple et rapide via Internet, sans avoir à contacter le centre de services LG.

Le programme de mise à niveau du logiciel du téléphone requiert toute votre attention pendant toute la durée du processus de mise à niveau. Assurez-vous de consulter toutes les instructions et remarques qui s'affichent à chaque étape avant de continuer. Notez que le retrait du câble USB de transmission des données ou des batteries au cours de la

mise à niveau peut endommager votre téléphone. Le fabricant ne pouvant être tenu responsable des pertes de données au cours du processus de mise à niveau, nous vous conseillons d'enregistrer au préalable les informations importantes par souci de sécurité.

## Accessoires

De nombreux accessoires, parfois vendus séparément, sont disponibles pour votre téléphone. Vous pouvez les sélectionner selon vos besoins personnels en matière de communication. Contactez votre revendeur local pour connaître leur disponibilité. **(Les éléments décrits ci-dessous sont parfois disponibles en option.)**

### Chargeur



### Batterie



### Casque stéréo



### CD/Kit pour données

Permet de connecter et de synchroniser le KM900 et votre ordinateur.



### Guide de l'utilisateur

Pour en savoir plus sur le KM900.



01

02

03

04

05

06

07

08

### REMARQUE :

- Utilisez toujours des accessoires fabriqués par LG.
- Le non-respect de cette recommandation risque d'entraîner l'annulation de votre garantie.
- Les accessoires peuvent varier en fonction des pays.

## Service réseau

Le téléphone sans fil décrit dans ce guide est compatible avec les réseaux E-GSM 900, DCS 1800, GSM 850, PCS 1900 et WCDMA.

Certaines des fonctions décrites dans ce guide sont appelées services réseau. Il s'agit de fonctions spéciales que vous définissez avec votre fournisseur de réseau mobile. Pour bénéficier des services réseau, vous devez vous y abonner par le biais de votre fournisseur de services et obtenir de ce dernier des instructions d'utilisation.

### Enregistrement VOD DivX

Générez un code d'enregistrement VOD DivX.

Pour vous enregistrer ou obtenir une assistance technique, consultez le site <<http://vod.divx.com/>>.

## Données techniques

### Général

Nom du produit : KM900

Système : E-GSM 900 / DCS 1800 / GSM 850 / PCS 1900 / WCDMA

### Températures ambiantes

Max. : +55 °C (en décharge)  
+45 °C (en charge)

Min : -10 °C

# Déclaration de conformité



## Coordonnées du fournisseur

### Nom

LG Electronics Inc

### Adresse

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

## Détails du produit

### Nom du produit

E-GSM 900 / DCS 1800 / GSM 850 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

### Modèle

KM900

### Nom commercial

LG



## Détails standard applicables

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-1 V1.6.1 / EN 301 489-7 V1.3.1 / EN 301 489-9 V1.3.1 / EN 301 489-17 V1.2.1 /  
EN 301 489-19 V1.2.1 / EN 301 489-24 V1.3.1  
EN 60950-1: 2001  
EN 50360 / EN 50361: 2001  
EN 301 511 V9.0.2 / EN 301 908-1 V3.2.1 / EN 301 908-2 V3.2.1  
EN 300 328 V1.7.1  
EN 301 357-1 V1.4.1

## Informations supplémentaires

La conformité aux normes ci-dessus est vérifiée par le BABT

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

## Déclaration

Je déclare par la présente que les produits et appareils mentionnés ci-dessus sont conformes aux standards et aux dispositions des directives

Nom

Date de publication

Seung Hyoun, Ji / Directeur

8, January, 2009

European Standard Center  
LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel : +31 - 36 - 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794  
e-mail : jacob @ lge.com

Signature du représentant

## Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Veuillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal.

### Exposition aux radiofréquences

Informations sur l'exposition aux radiofréquences et le débit d'absorption spécifique (DAS) Le modèle KM900 est conforme aux exigences de sécurité en vigueur relatives à l'exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations scientifiques qui comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur condition physique.

- Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique (DAS). Les tests de mesure du DAS sont

effectués à l'aide de méthodes normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé du téléphone, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.

- Même si tous les modèles de téléphones LG n'ont pas les mêmes niveaux de DAS, ils sont tous conformes aux recommandations appropriées en matière d'exposition aux ondes radio.
- La limite de DAS recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/kg en moyenne sur 10 grammes de tissu humain.
- La valeur DAS la plus élevée pour ce modèle de téléphone a été mesurée par DASY4 (pour une utilisation à l'oreille) à 0,602 W/kg (10 g) et à 0,646 W/kg (10 g) quand il est porté au niveau du corps.
- La valeur du DAS applicable

aux habitants de pays/régions ayant adopté la limite du DAS recommandée par l'IEEE (Institut des Ingénieurs Électriciens et Électroniciens) est de 1,6 W/kg en moyenne pour un 1 gramme de tissu humain.

## Entretien et réparation

### **AVERTISSEMENT**

Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de batterie de chargeur et d'accessoire peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.

- Ne démontez pas votre téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.
- Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels que téléviseurs, postes radio et ordinateurs personnels.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité d'une source de chaleur, telle qu'un radiateur ou une cuisinière.
- Ne le faites pas tomber.
- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Éteignez votre téléphone dans les zones où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.
- Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu'il est en cours de charge. Ceci peut provoquer un choc

## Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

électrique et endommager votre téléphone.

- Ne mettez pas un téléphone en charge à proximité de matières inflammables, car il pourrait chauffer et prendre feu.
- Pour nettoyer l'extérieur du combiné, utilisez un chiffon sec. N'utilisez pas de solvant, tel que du benzène, un diluant ou de l'alcool.
- Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu.
- Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.
- N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.
- Ne placez votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.
- Ne touchez pas l'écran avec un objet pointu qui risquerait

d'endommager votre téléphone.

- Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- Utilisez les accessoires tels que les oreillettes avec précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.

### Fonctionnement optimal du téléphone

#### Appareils électroniques

Tous les téléphones portables peuvent provoquer des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque (par exemple, dans votre poche poitrine).

- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.
- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule motorisé, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.
- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe. Il risquerait de l'empêcher de s'ouvrir ou provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.

## Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans la zone où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- Concentrer toute votre attention sur la conduite.
- Utilisez un kit mains libres, si disponible.
- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et gardez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.
- Lorsque vous écoutez de la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qu'il se passe autour de vous. Ceci est particulièrement important à proximité des routes.

# Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

## Nuisances auditives

Afin de protéger vos capacités auditives, n'exposez pas votre ouïe à de hauts volumes sonores pendant de longues périodes. Nous vous recommandons de ne pas tenir l'appareil près de votre oreille lorsque le mode mains libres est activé. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.

## Parties en verre

Certaines parties de votre téléphone portable sont en verre. Ce verre pourrait se briser en cas de chute sur une surface dure ou d'impact considérable. Le cas échéant, évitez de toucher ou de retirer le verre brisé. N'utilisez plus votre téléphone portable jusqu'à ce que ce verre soit remplacé par un fournisseur de service agréé.

## Zone de déminage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois en vigueur.

## Zones à atmosphère explosive

- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service.
- N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le même compartiment de votre voiture que votre téléphone portable et ses accessoires.

## Dans un avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les

avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- Ne l'utilisez pas au sol sans autorisation de l'équipage.

## Enfants

Conservez votre téléphone dans un endroit sûr, hors de la portée des jeunes enfants. Votre téléphone comprend des petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation.

## Appels d'urgence

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

## Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne court-circuitiez pas la batterie.
- Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.
- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'il ne soit nécessaire de la remplacer.

## Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels qu'une salle de bains.
- Ne placez pas votre téléphone dans des endroits chauds ou froids, cela pourrait affecter les performances de la batterie.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- Respectez les instructions du fabricant relatives au recyclage des batteries usagées. Veuillez recycler autant que faire se peut. Ne vous en débarrassez pas avec les déchets ménagers.
- Si la batterie est hors d'usage, veuillez la rapporter au service après-vente ou au revendeur LG Electronics agréé le plus proche.
- Débranchez systématiquement le chargeur de la prise murale lorsque le chargement de la batterie est terminé pour éviter qu'il ne consomme inutilement de l'énergie.

# Dépannage

Ce chapitre répertorie quelques-uns des problèmes que vous pouvez rencontrer en utilisant votre téléphone. Certains d'entre eux nécessitent que vous appeliez votre opérateur, mais vous pouvez facilement en résoudre la plupart par vous-même.

Message	Causes possibles	Solutions possibles
Erreur SIM	Aucune carte SIM n'est insérée dans le téléphone, ou cette dernière est insérée de façon incorrecte.	Vérifiez que la carte SIM est correctement insérée.
Aucune connexion réseau	Signal faible Vous êtes en dehors du réseau GSM	Déplacez-vous vers une fenêtre ou un zone en plein air. Consultez la carte de couverture de votre opérateur.
Codes non concordants	Pour changer un code de sécurité, vous devez confirmer le nouveau code en le saisissant une deuxième fois.	Contactez votre fournisseur de services.
Impossible d'activer la fonction	Non pris en charge par l'opérateur ou enregistrement requis	Contactez votre fournisseur de services.
Appels indisponibles	Erreur de numérotation Nouvelle carte SIM insérée Limite de facturation atteinte	Nouveau réseau non autorisé. Vérifiez les nouvelles restrictions. Contactez votre fournisseur de services ou redéfinissez votre limite de facturation à l'aide du code PIN 2.

# Dépannage

Message	Causes possibles	Solutions possibles
Impossible d'allumer le téléphone	La pression sur la touche Marche/Arrêt n'est pas assez longue	Maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée pendant au moins deux secondes.
	Batterie déchargée Les contacts de la batterie sont sales	Rechargez la batterie. Nettoyez les contacts.
Erreur de chargement	La batterie est totalement vide	Rechargez la batterie.
	La température ambiante est en dehors de la plage autorisée	Vérifiez que la température est appropriée, patientez un instant, puis rechargez votre batterie.
	Problème de contact	Vérifiez l'alimentation et la connexion du téléphone. Vérifiez les contacts de la batterie et nettoyez-les si nécessaire.
	Absence de tension de secteur	Utilisez une autre prise ou vérifiez la tension.
	Chargeur défectueux	Si le chargeur ne chauffe pas, remplacez-le.
	Chargeur incorrect	N'utilisez que des accessoires de marque LG.
Batterie défectueuse	Remplacez la batterie.	
Perte de réseau	Signal trop faible	Reconnexion automatique à un autre fournisseur de services.
Numéro non autorisé	La fonction Appels restreints est activée.	Vérifier les réglages.



Le informazioni fornite nel presente manuale possono variare a seconda del software del telefono in uso o delle impostazioni del fornitore di servizi.



## Guida per l'utente **KM900**

Congratulazioni per aver acquistato il telefono cellulare KM900 di LG compatto e avanzato, progettato per funzionare con le più recenti tecnologie di comunicazione mobile digitale.



#### **Smaltimento delle apparecchiature obsolete**

- 1** Quando su un prodotto è riportato il simbolo di un bidone della spazzatura barrato da una croce significa che il prodotto è coperto dalla direttiva europea 2002/96/EC.
- 2** Tutti i prodotti elettrici ed elettronici dovrebbero essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
- 3** Il corretto smaltimento delle apparecchiature obsolete contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute umana e sull'ambiente.
- 4** Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Configurazione	01
La schermata iniziale	02
Funzioni di base	03
Creatività	04
Organizzazione	05
Il Web	06
Impostazioni	07
Accessori	08

# Contenuti

## Configurazione

Introduzione al telefono.....	8
Inserimento della USIM e della batteria .....	10
Scheda di memoria.....	13

## La schermata iniziale

Suggerimenti per lo schermo a sfioramento.....	15
Tasti di scelta rapida.....	17
Schermo a sfioramento.....	18
Uso della funzione Multitasking..	22

## Funzioni di base

Chiamate.....	23
Per effettuare una chiamata o una videochiamata .....	23
Chiamata dei contatti .....	23
Per rispondere e rifiutare una chiamata.....	24
Opzioni disponibili durante le chiamate attive.....	25
Regolazione del volume chiamata.....	26

Selezione rapida .....	26
Per effettuare una seconda chiamata.....	26
Disattivazione del servizio DTMF	27
Visualizzazione dei registri delle chiamate.....	28
Uso del trasferimento di chiamata.....	28
Uso del blocco chiamate .....	29
Modifica delle impostazioni comuni di chiamata.....	30
Modifica delle impostazioni di videochiamata .....	31
Messaggi .....	32
Messaggi .....	32
Invio di un messaggio.....	32
Inserimento di testo .....	33
Scrittura intuitiva T9.....	33
Abc manuale.....	33
Modifica delle impostazioni e-mail.....	34
Cartelle dei messaggi.....	35
Uso dei modelli.....	35
Uso delle emoticon.....	36

Modifica delle impostazioni per gli SMS.....	36	Multimedia.....	52
Modifica delle impostazioni per gli MMS.....	37	Immagini.....	52
<b>Creatività</b>		Invio di una foto.....	52
Fotocamera.....	38	Uso di un'immagine.....	53
Dopo aver scattato la foto.....	38	Stampa di un'immagine.....	53
Introduzione al mirino.....	39	Spostamento o copia di un'immagine.....	54
Uso del flash.....	40	Creazione di una presentazione..	54
Regolazione dell'esposizione.....	40	Info GPS.....	54
Uso delle impostazioni rapide.....	41	Controllo dello stato della memoria.....	54
Uso della fotocamera interna.....	43	Suoni.....	55
Videocamera.....	45	Uso di un suono.....	55
Dopo la ripresa di un video.....	45	Video.....	55
Introduzione al mirino.....	46	Invio di un video clip.....	56
Regolazione dell'esposizione.....	47	Giochi e applicazioni.....	56
Uso delle impostazioni rapide.....	47	Come giocare.....	56
Per guardare i video sulla TV.....	49	Uso del menu M-Toy.....	56
Foto e video.....	50	Contenuti Flash.....	56
Uso dello zoom durante la visualizzazione di video o foto.....	50	Visualizzazione di un file SWF/SVG.....	57
Regolazione del volume durante la visualizzazione di un video.....	50	Documenti.....	57
Modifica delle foto.....	50	Visualizzazione di un file.....	57
		Altri.....	57
		Creazione di un video.....	58

## Contenuti

Musica .....	58
Riproduzione di un brano .....	59
Uso della radio .....	60
Ricerca di stazioni .....	60
Ripristino dei canali.....	61
Riproduzione musicale tramite il trasmettitore FM .....	61

## Organizzazione

Agenda .....	62
Aggiunta di un evento al calendario.....	62
Modifica della vista predefinita del calendario.....	63
Aggiunta di un elemento all'elenco delle attività .....	63
Uso della funzione Trova giorno..	63
Impostazione dell'allarme.....	64
Aggiunta di un memo .....	65
Registratore vocale .....	65
Registrazione di un suono o di una voce .....	65
Invio di una registrazione vocale	66
Uso della calcolatrice.....	66
Conversione di un'unità.....	66

Uso del cronometro.....	67
Aggiunta di una città all'orologio mondiale .....	67

## Il Web

Browser .....	68
Accesso al Web .....	68
Aggiunta e accesso ai bookmark	68
Uso di RSS reader .....	69
Accesso alla pagina salvata.....	69
Visualizzazione della cronologia browser .....	70
Modifica delle impostazioni del browser Web.....	70
Utilizzo del telefono come modem .....	70

## Impostazioni

Modifica delle impostazioni dello schermo.....	72
Personalizzazione dei profili.....	73
Modifica delle impostazioni del telefono .....	73
Modifica delle impostazioni tattili .....	74

Modifica delle impostazioni di connettività .....	74
Uso dello stato memoria .....	76
Uso della modalità volo .....	77
Invio e ricezione di file mediante Bluetooth .....	77
Modifica delle impostazioni Bluetooth .....	79
Associazione con un altro dispositivo Bluetooth.....	79
Uso di un auricolare Bluetooth ....	80
Wi-Fi .....	81
Aggiornamento software.....	83
<b>Accessori .....</b>	<b>84</b>
<b>Servizio di rete .....</b>	<b>85</b>
<b>Dati tecnici .....</b>	<b>85</b>
<b>Servizio di rete .....</b>	<b>85</b>
<b>Linee guida</b>	
Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente .....	87
Risoluzione dei problemi .....	94

# Introduzione al telefono

**Pulsante di rilascio della batteria**

**Connettore vivavoce**

**Tasto di accensione**

Tenere premuto per più di 3 secondi per spegnere il telefono.

**Auricolare**

**Sensore di prossimità**

**Fotocamera interna**



**Tasto Fine**

- Consente di terminare una chiamata.
- Premere una volta per tornare alla schermata iniziale.

**Tasto multifunzione**

**Tasto Chiama**

Consente di comporre un numero di telefono e di rispondere alle chiamate in entrata.

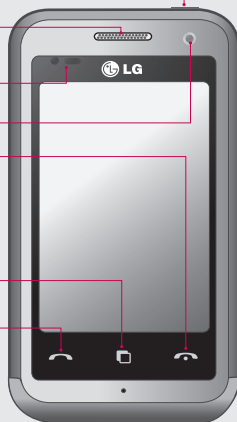

**ATTENZIONE:** non collocare oggetti pesanti sul telefono e fare attenzione a non sedersi sul telefono se riposto in tasca, in quanto il display LCD e il touchscreen potrebbero danneggiarsi. Non coprire la pellicola protettiva vicino al sensore del display LCD per evitarne il malfunzionamento.



**Connettore  
caricabatterie, Cavo  
USB**

**SUGGERIMENTO:**

prima di collegare il cavo USB, attendere che sia stato acceso il telefono e che sia stata eseguita la registrazione alla rete.



**Tasti volume**

- **Quando la schermata è in standby:** volume del tono tasti.
- **Durante una chiamata:** volume della conversazione.
- **Durante la riproduzione di un brano :** il volume viene controllato continuamente.

**Tasto Fotocamera**

- Accedere al menu della fotocamera tenendo premuto il tasto.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Inserimento della USIM e della batteria

## 1 Rimuovere il coperchio della batteria

Tenere premuto il pulsante di rilascio della batteria nella parte superiore del telefono e sollevare il coperchio della batteria.



**⚠ ATTENZIONE:** non rimuovere la batteria quando il telefono è acceso, in quanto potrebbe danneggiarsi.

**⚠ ATTENZIONE:** non rimuovere il coperchio della batteria durante l'uso del GPS, della rete Wi-Fi o del dispositivo Bluetooth, poiché l'antenna è montata su di esso.


## 2 Rimuovere la batteria

Afferrare l'estremità superiore della batteria e rimuoverla dall'alloggiamento.




### 3 Installare la scheda USIM

Far scorrere la scheda USIM all'interno del relativo alloggiamento. Assicurarsi che i contatti dorati presenti sulla scheda siano rivolti verso il basso. Per rimuovere la scheda USIM, spingerla delicatamente verso l'esterno.

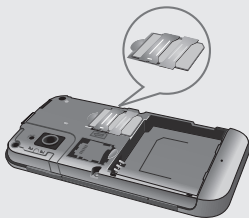

### 4 Installare la batteria

Inserire innanzitutto la parte superiore della batteria sul bordo superiore del relativo comparto. Assicurarsi che i contatti della batteria siano allineati ai terminali del telefono. Premere l'estremità inferiore della batteria fino a farla scattare in posizione.

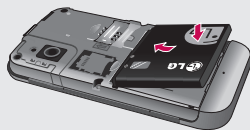

01

02

03

04

05

06


07

08

## Caricare il telefono

Far scorrere la copertura del connettore del caricabatteria sul lato del dispositivo KM900. Inserire il caricabatteria e collegarlo a una presa di corrente. Il dispositivo KM900 deve rimanere in carica fino a quando non viene visualizzato il messaggio "Batteria carica".

**NOTA:** per migliorare la durata della batteria, all'inizio la batteria deve essere caricata completamente. Ignorare il primo messaggio "Batteria carica" e lasciare il telefono in carica tutta la notte (o almeno per 14 ore).

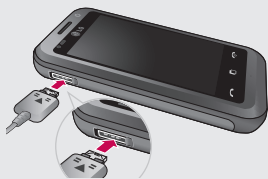

## Scheda di memoria






### Installazione di una scheda di memoria

È possibile espandere la memoria disponibile sul telefono utilizzando una scheda di memoria.

**NOTA:** la scheda di memoria è un accessorio opzionale.

Inserire la scheda di memoria nell'alloggiamento situato nella parte superiore, fino a farla scattare in posizione. Assicurarsi che i contatti dorati siano rivolti verso il basso.

**⚠ ATTENZIONE:** inserire la scheda di memoria nell'alloggiamento per non danneggiarla.

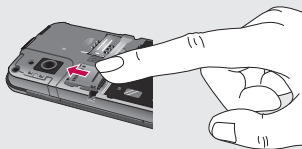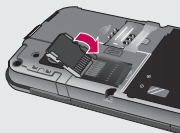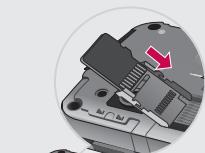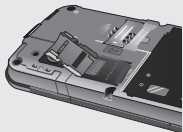

01

02

03

04

05

06

07

08

## Scheda di memoria

### Formattazione della scheda di memoria

La scheda di memoria potrebbe essere stata già formattata. In caso contrario, sarà necessario formattarla prima di iniziare a usarla.


**NOTA:** durante la formattazione, vengono eliminati tutti i file.

- 1 Dalla schermata iniziale, selezionare  e scegliere **Impostazioni telefono** nella scheda Impostazioni.
- 2 Scorrere e toccare **Gestione memoria**, quindi scorrere e selezionare **Memoria esterna**.
- 3 Toccare **Formatta** e confermare la scelta.
- 4 Inserire la password, se presente. La scheda verrà formattata e potrà essere utilizzata.

**NOTA:** se la scheda di memoria contiene già dei dati, la struttura della cartella che li contiene potrebbe risultare diversa dopo la formattazione, dato che tutti i file saranno stati eliminati.

### Trasferimento dei contatti

Per trasferire i contatti dalla USIM al telefono:

- 1 Nella scheda Comunicazione, scorrere i **contatti** e selezionare , quindi **Modifica posizione**.
- 2 Toccare **Copia su videofonino**.
- 3 Scegliere **Seleziona tutto** o selezionare i nomi a uno a uno e toccare **Copia su videofonino**.

## La schermata iniziale

In questa schermata, è possibile accedere alle opzioni di menu, effettuare una chiamata, visualizzare lo stato del telefono e molto altro ancora.

### Suggerimenti per lo schermo a sfioramento

La schermata iniziale rappresenta uno strumento utile per acquisire dimestichezza con lo schermo a sfioramento.

Per selezionare una voce, toccare il centro dell'icona.

- Non esercitare una pressione forte, in quanto lo schermo a sfioramento è abbastanza sensibile per rilevare un tocco leggero.
- Toccare l'opzione desiderata con la punta del dito. Fare attenzione a non toccare i tasti circostanti.

- Quando la luce dello schermo si spegne, premere il tasto di accensione o tenere premuto il tasto di sblocco/blocco situato sullo schermo a sfioramento per ripristinare la schermata iniziale.
- Quando il dispositivo KM900 non è in uso, il telefono torna alla schermata di blocco.

01

02

03

04

05


06

07


08

# La schermata iniziale

## Personalizzazione della schermata iniziale

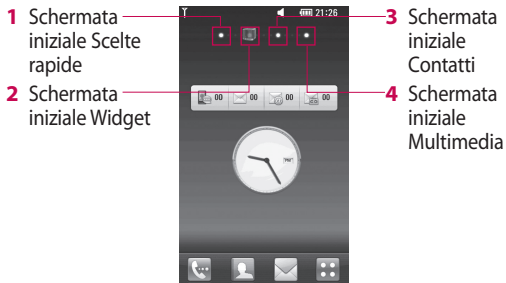

- **Esplora il tuo KM900** - L'interfaccia utente è configurabile in quattro diverse schermate iniziali come sopra descritto. E' possibile navigare fra le varie schermate con un semplice tocco delle dita.
- **Personalizzazione schermate iniziali** - Per le quattro diverse pagine è possibile scegliere quali widget avere sempre in primo piano.

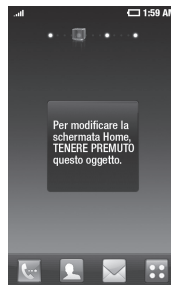


## Tasti di scelta rapida

I tasti di scelta rapida nella schermata iniziale consentono di accedere direttamente e in modo semplice alle funzioni più utilizzate.



Toccarlo per visualizzare la tastiera a sfioramento, per la composizione dei numeri da chiamare. Digitare il numero nel modo abituale e toccare **Chiamata voce** o premere



Per effettuare una videochiamata verso questo numero, toccare  dopo aver digitato il numero.



Toccare per aprire i contatti. Per cercare il numero che si desidera chiamare: immettere il nome del contatto utilizzando la tastiera. È inoltre possibile creare nuovi contatti o modificare i contatti esistenti.



Toccare per accedere al menu opzioni **Messaggi**, dal quale è possibile creare un nuovo SMS.



Toccare per aprire il menu principale completo, suddiviso in quattro sottomenu.

01

02

03

04

05

06

07

08

# La schermata iniziale

## Schermo a sfioramento

I comandi sullo schermo a sfioramento del dispositivo KM900 si modificano in maniera dinamica in base all'attività in esecuzione in quel momento.

## Apertura di applicazioni

Per aprire un'applicazione, basta toccare la relativa icona.



La schermata iniziale


## Scorrimento

Per scorrere, trascinare da un lato all'altro. In alcune schermate, come ad esempio le pagine Web, è possibile anche scorrere verso l'alto o verso il basso.



## Ingrandimento o rimpicciolimento

Durante la visualizzazione di foto, pagine Web, e-mail o mappe, è possibile ingrandire o rimpicciolire l'immagine. Avvicinare le dita o allontanarle sullo schermo.

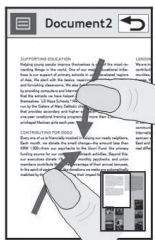

01

02

03

04

05

06

07

08

## La schermata iniziale




### Visualizzazione della barra di stato













La barra di stato indica, mediante diverse icone, la potenza del segnale, i nuovi messaggi e la durata della batteria; inoltre, indica se il Bluetooth o il GPRS sono attivi.

Di seguito è riportata una tabella che spiega il significato delle icone visualizzate nella barra di stato.

Icona	Descrizione
	Nessun servizio
	2G
	3G
	EDGE
	HSDPA
	Wi-Fi acceso
	Messaggio Bluetooth
	Auricolare vivavoce mono Bluetooth
	Auricolare mono-stereo Bluetooth

Icona	Descrizione
	Auricolare stereo Bluetooth
	Auricolare mono Bluetooth
	Bluetooth sì
	Stampante supportata da Bluetooth
	Trasferimento via Bluetooth
	Visibilità Bluetooth
	Musica Bluetooth
	Download
	Download completo.
	Download annullato.
	Chiamata attiva
	Internet
	Ricerca
	Deviazione chiamata Attiva
	Rifiuta chiamate
	Sicurezza

Icona	Descrizione
	Auricolare
	HomeZone *
	Roaming
	Sveglia
	Agenda (Calendario)
	Multifunzione attivo
	Pausa
	Riproduzione di brani
	Riproduzione di brani con trasmissione in FM
	Riproduzione radio FM
	Trasmissione in FM
	E-mail inviata
	E-mail ricevuta
	Memoria MMS piena
	Invio MMS
	MMS ricevuti
	Invio SMS
	Nuovo messaggio vocale
	Nuovo messaggio

Icona	Descrizione
	Invio messaggio non riuscito
	Nuova e-mail
	Messaggi push
	Modalità volo
	Volume alto
	Silenzioso
	Personalizzato 1-10
	Suoneria dopo vibrazione
	Suoneria e vibrazione
	Memoria esterna T-Flash inserita
	Stato batteria
	Uscita TV attiva

\* Alcune servizi dipendo dal gestore dei servizi. Contattare il proprio gestore per maggiori informazioni.

01

02

03

04

05

06


07

08


# La schermata iniziale

## Uso della funzione

### Multitasking

Premere il tasto multifunzione  per aprire il menu **Multitasking**, che consente di visualizzare tutte le applicazioni in uso ed accedere ad esse con un tocco.

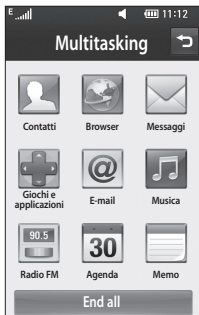


Da una qualsiasi applicazione, premere il tasto multifunzione e selezionare la **schermata iniziale** per visualizzarla senza chiudere l'applicazione.






# Chiamate

**SUGGERIMENTO** Premere il tasto di accensione per bloccare lo schermo a sfioramento, evitando, in tal modo, di effettuare chiamate inavvertitamente.



## Per effettuare una chiamata o una videochiamata

- 1 Toccare  per aprire la tastiera.
- 2 Digitare il numero sulla la tastiera. Per eliminare un numero, premere il tasto Cancella.
- 3 Toccare il tasto  per effettuare la chiamata.
- 4 Per terminare la chiamata, toccare il tasto .

**SUGGERIMENTO** Per immettere il segno + che consente di effettuare chiamate internazionali, toccare  due volte oppure premere e tenere premuto .

**SUGGERIMENTO** È possibile selezionare le opzioni **Salva numero**, **Invia messaggio** o **Cerca rubrica** premendo .

## Chiamata dei contatti

- 1 Dalla schermata iniziale, toccare  per aprire i **contatti**.
- 2 Scorrere l'elenco dei contatti o immettere la/e prima/e lettera/e del contatto che si desidera chiamare toccando .
- 3 Nell'elenco filtrato, toccare il contatto che si desidera chiamare e selezionare il numero da usare nel caso in cui siano presenti più numeri per quel contatto.
- 4 Toccare **Chiamata voce** o **Videochiamata**.

01

02

03

04

05


06

07

08


# Chiamate


## Per rispondere e rifiutare una chiamata


Quando il telefono suona, premere il tasto  per rispondere.

Premere il tasto  per rifiutare la chiamata in entrata.

## Opzioni disponibili durante le chiamate attive

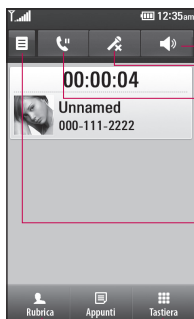



**Altoparlante** - Toccare  per attivare il viva voce.


**Mute** - Toccare  per disattivare il microfono in modo che l'interlocutore venga escluso dalla conversazione.

**Attesa** - Toccare  per mettere in attesa l'interlocutore.

**Opzioni** - È disponibile un elenco di ulteriori opzioni selezionabili durante le chiamate attive, tra cui Crea nuovo memo e Vai a Messaggi, che consentono di controllare i messaggi e aggiungere contatti durante una chiamata. È inoltre possibile terminare la chiamata toccando Termina chiamata quando è selezionata questa opzione.

 - Toccare per aprire un tastierino numerico che consente di accedere ai menu dotati di opzioni numerate, ad esempio, quando si effettuano chiamate ai call center o ad altri servizi automatizzati.

 - Consente di aggiungere un memo durante una chiamata.

 - Consente di effettuare una ricerca dei contatti durante una chiamata.

01

02

03

04

05

06

07

08



## Chiamate

### Regolazione del volume chiamata


Per regolare il volume durante una chiamata, utilizzare il pulsante su/giù sulla parte destra del telefono.

### Selezione rapida


È possibile assegnare un numero di selezione rapida a un contatto chiamato di frequente.


- 1 Dalla schermata iniziale, toccare  per aprire i **contatti**.
- 2 Toccare  e selezionare **Selezione rapida**.
- 3 La segreteria è già impostata sul numero breve 1 e non è possibile modificarlo. Toccare un altro numero per assegnarlo a un contatto con selezione rapida.


- 4 Viene visualizzato l'elenco dei contatti. Selezionare il contatto a cui si desidera assegnare il numero, toccando due volte il numero di telefono corrispondente.

Per chiamare un numero di selezione rapida, toccare  nella schermata iniziale, quindi tenere premuto il numero assegnato finché il contatto non viene visualizzato sul display. La chiamata viene avviata automaticamente, senza bisogno di toccare **Chiamata voce**.

### Per effettuare una seconda chiamata

- 1 Durante la chiamata iniziale, toccare  e selezionare il numero da chiamare.
- 2 Comporre il numero o cercare il contatto desiderato (per ulteriori informazioni, vedere **Per effettuare una chiamata**).


- 3 Toccare  per effettuare la chiamata.
- 4 Entrambe le chiamate vengono visualizzate sulla schermata. La chiamata iniziale viene bloccata e messa in attesa.
- 5 Per terminare una o entrambe le chiamate, premere **Fine**.

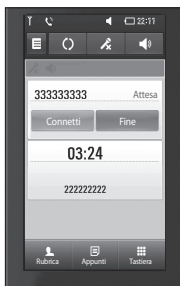

**NOTA:** l'addebito viene calcolato per ogni chiamata effettuata.

## Disattivazione del servizio DTMF

Il servizio DTMF (Dual Tone Multifrequency) consente di utilizzare comandi numerici per accedere ai menu dall'interno delle chiamate automatizzate. Il servizio DTMF è attivato per impostazione predefinita.

Per disattivarlo durante una chiamata (ad esempio, per prendere nota di un numero), toccare  e selezionare **Disattiva DTMF**.

01

02

03

04

05


06

07

08

# Chiamate

## Visualizzazione dei registri delle chiamate

Dalla schermata iniziale, toccare  , quindi **Cronologia** nella scheda Comunicazione.

Scegliere tra le seguenti opzioni:


**Tutte** - Consente di visualizzare l'elenco completo di tutte le chiamate effettuate, ricevute e perse, solo delle chiamate vocali, delle videochiamate e dei messaggi.

**Chiamate perse** - Consente di visualizzare l'elenco di tutte le chiamate perse.

**Chiamate** - Consente di visualizzare l'elenco di tutti i numeri chiamati.


**Messaggi** - Consente di visualizzare l'elenco di tutti i numeri da cui sono stati ricevuti o a cui sono stati inviati i messaggi SMS e MMS.

**Videochiamate** - Consente di visualizzare l'elenco di tutte le videochiamate.

**SUGGERIMENTO** Da qualsiasi registro chiamate, toccare  e selezionare **Cancella tutto** per eliminare tutte le voci registrate.

**SUGGERIMENTO** Toccare ogni registro delle chiamate per visualizzare data, ora e durata della chiamata.

## Uso del trasferimento di chiamata


- 1 Toccare  e scegliere **Impostazioni chiamate** nella scheda Impostazioni.
- 2 Toccare **Trasferimento chiamate** e selezionare **Chiamate voce** e/o **Videochiamate**.
- 3 Scegliere se trasferire tutte le chiamate, se trasferirle quando la linea è occupata, quando non c'è risposta o quando non si è raggiungibili.

- 4 Toccare **Attiva** per attivare.
- 5 Immettere il numero a cui si desidera trasferire la chiamata.

**NOTA:** il trasferimento delle chiamate comporta dei costi aggiuntivi. Per ulteriori informazioni, contattare l'operatore di rete.

**SUGGERIMENTO** Per disattivare il trasferimento di chiamata, scegliere **Disattiva tutto** dal menu **Trasferimento chiamate**.

## Uso del blocco chiamate

- 1 Toccare  e scegliere **Impostazioni chiamate** nella scheda Impostazioni.
- 2 Toccare **Blocco chiamate** e selezionare **Chiamate voce** e/o **Videochiamate**.

- 3 Scegliere una delle cinque opzioni elencate di seguito:  
**Tutte in uscita**  
**Internazionali in uscita**  
**Internazionali in uscita eccetto proprio paese**  
**Tutte in entrata**  
**In entrata se in roaming**
- 4 Inserire la password di blocco chiamate. Verificare la disponibilità del servizio con l'operatore di rete.

### SUGGERIMENTO

Selezionare **Numeri fissi (FDN)** per attivare e compilare un elenco di numeri da chiamare dal proprio telefono. È necessario richiedere il codice PIN2 al proprio operatore. Dal telefono è possibile comporre solo i numeri inclusi nell'elenco dei numeri fissi.

01

02

03

04

05


06

07

08

## Chiamate

### Modifica delle impostazioni comuni di chiamata

- 1 Toccare  e scegliere **Impostazioni chiamate** nella scheda Impostazioni.
- 2 Toccare **Impostazioni comuni**. Questa opzione consente di modificare le seguenti impostazioni:

**Rifiuta chiamate** - Spostare l'interruttore a sinistra per evidenziare l'elenco Rifiuta. Toccando la casella di testo, è possibile scegliere se rifiutare tutte le chiamate, quelle provenienti da contatti o gruppi specifici o quelle provenienti da numeri non registrati (ossia, non presenti tra i propri contatti). Toccare **Salva** per modificare questa impostazione.

**Invio mio numero** - Consente di scegliere se visualizzare il proprio numero su una chiamata in uscita.

### Richiamata automatica -

Spostare l'interruttore a sinistra per **attivare** la funzione o a destra per **disattivarla**.

**Avviso durata** - Spostare l'interruttore a sinistra per **attivare** la funzione se si desidera che venga emesso un segnale acustico ogni minuto durante una chiamata.

**Modo risposta BT** - Selezionare **Vivavoce** per rispondere a una chiamata utilizzando un auricolare Bluetooth o selezionare **Videofonino** se si desidera premere un tasto sul videofonino per rispondere a una chiamata.

**Salva nuovo numero** - Selezionare **Sì** per salvare un nuovo numero.

## Modifica delle impostazioni di videochiamata

- 1 Dalla schermata iniziale, toccare  e scorrere fino ad individuare **Impostazioni chiamate** nella scheda Impostazioni.
- 2 Toccare **Imposta videochiamate** e selezionare le impostazioni per le videochiamate. Decidere se utilizzare un fermo immagine, quindi sceglierne uno e/o attivare lo specchio in modo da vedere la propria immagine sul display durante la videochiamata.

01

02

03

04

05

06

07



08

# Messaggi


## Messaggi

Il dispositivo KM900 combina SMS, MMS in un solo menu intuitivo e facile da usare.

È possibile accedere al centro messaggi in due modi:


- 1 Dalla schermata iniziale, toccare  oppure , quindi scorrere i **messaggi** nella scheda Comunicazione.


## Invio di un messaggio

- 1 Toccare , quindi **Scrivi messaggio** per aprire un messaggio vuoto.
- 2 Toccare **A** per inserire il numero del destinatario, o aprire i contatti o i preferiti. È possibile aprire più contatti. Una volta terminato, toccare **Invia SMS**.

- 3 Dopo aver inserito il testo, è possibile inviare un SMS o MMS oppure selezionare **E-mail** per inviare un messaggio e-mail.

**SUGGERIMENTO** L'utente riceverà un addebito pari a un messaggio di testo di 160 caratteri per ogni persona a cui viene inviato il messaggio.


- 4 Toccare  **Inserisci** per aggiungere un modello di testo, modelli multimediali, una emoticon, un nome e un numero, una nuova diapositiva, un oggetto o una firma.

 **ATTENZIONE:** il limite di 160 caratteri varia da un paese all'altro a seconda della modalità di codifica del messaggio SMS.


**ATTENZIONE:** se si aggiunge un file immagine, video o audio a un SMS, questo viene automaticamente convertito in un messaggio MMS e verranno applicate le tariffe corrispondenti.


## Inserimento di testo


Tastiera.

 Toccare per attivare il testo intuitivo T9.


 Per modificare la lingua di scrittura.

 Toccare per alternare le tastiere tra numeri, simboli e testo.

Usa  per selezionare i diversi tipi di tastiera in ciascuna modalità di inserimento del testo (ad esempio, lettere maiuscole o minuscole).

Per immettere uno spazio, toccare .

## Scrittura intuitiva T9

In modalità T9, verrà visualizzato .

La modalità T9 utilizza un dizionario integrato per riconoscere le parole digitate in base alla sequenza di tasti toccati. Toccare semplicemente il tasto numerico associato alla lettera che si desidera inserire e il dizionario riconoscerà la parola che si intende utilizzare.

Ad esempio, premere 8, 3, 5, 3, 3, 6, 6 e 6 per scrivere “telefono”.

## Abc manuale

In modalità Abc, è necessario toccare ripetutamente il tasto per immettere la lettera desiderata. Ad esempio, per scrivere “ciao”, toccare 2 tre volte, 4 tre volte, 2 una volta e quindi 6 tre volte.

01

02

03

04

05

06


07

08

# Messaggi

## Modifica delle impostazioni e-mail

È possibile modificare le impostazioni e-mail in base alle preferenze dell'utente.

- 1 Dalla schermata iniziale, toccare , quindi scorrere fino ad individuare **Impostazioni messaggi** nella scheda Impostazioni.
- 2 Selezionare **E-mail**.
- 3 È possibile modificare le seguenti impostazioni:

**Account e-mail** - Consente di gestire gli account e-mail.

**Consenti e-mail di risposta**  
- Consente di scegliere se inviare messaggi che notifichino la conferma di lettura.

**Richiedi e-mail di risposta**  
- Consente di scegliere se richiedere messaggi che notifichino la conferma di lettura.

**Intervallo ricezione** - Consente di scegliere la frequenza con cui il dispositivo KM900 controlla i nuovi messaggi e-mail.

**Ins. msg in Inolt/Risp** - Consente di scegliere se si desidera includere il messaggio originale nella risposta.

**Includi allegato** - Consente di scegliere se si desidera includere l'allegato originale a qualsiasi risposta.

**Ricez. autom. in roaming**  
- Consente di scegliere se recuperare automaticamente i messaggi quando ci si trova all'estero (roaming).

**Info nuova notif. e-mail** - Consente di scegliere se ricevere l'avviso di un nuovo messaggio senza un messaggio a comparsa.

**Firma** - Consente di creare una firma e-mail e attivare questa funzione.

## Cartelle dei messaggi

La struttura delle cartelle utilizzata per il dispositivo KM900 è auto-descrittiva. Se si configura un account di posta elettronica, è possibile disporre di cartelle per ogni account.

**Ricevuti** - Tutti i messaggi che si ricevono vengono inseriti nella cartella Ricevuti. Da qui è possibile, tra l'altro, visualizzarli ed eliminarli.

**In uscita** - Si tratta di una cartella per la memorizzazione temporanea durante il processo di invio di un messaggio.

**Inviati** - I messaggi inviati vengono inseriti in questa cartella.

**Bozze** - Se non si riesce a terminare la composizione di un messaggio, è possibile salvare il messaggio parziale in questa cartella.

**Casella strutturata** - Messaggi scambiati con un altro utente tramite Messenger. È possibile

salvare contemporaneamente l'immagine e il messaggio.

**Cartelle** - Consente di creare cartelle per archiviare i messaggi dell'utente.

## Uso dei modelli

È possibile creare modelli per i messaggi SMS e MMS inviati più di frequente. Sul telefono sono già disponibili dei modelli, che è possibile modificare.

- 1 Durante la scrittura di un messaggio, è possibile inserire **Modelli da Inserisci** nel menu opzioni.
- 2 Scegliere **Modelli di testo** o **Modelli MMS**. È possibile aggiungere, modificare o eliminare tutti i modelli. Per modificare un messaggio, selezionarlo, apportare le modifiche desiderate e toccare **Salva modello**.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Messaggi

## Uso delle emoticon

Le emoticon consentono di rendere più vivaci i propri messaggi. Sul telefono sono già disponibili le emoticon usate più di frequente.

- 1 Durante la scrittura di un messaggio, è possibile inserire **Emoticon** da **Inserisci** nel menu opzioni.
- 2 È possibile aggiungere una nuova icona oppure eliminare una o tutte le emoticon.

## Modifica delle impostazioni per gli SMS

Le impostazioni per i messaggi del dispositivo KM900 sono predefinite e consentono l'invio immediato dei messaggi. Queste impostazioni possono essere modificate in base alle preferenze dell'utente.

Nella scheda Impostazioni, scorrere fino ad individuare **Impostazioni messaggi** e toccare **SMS**. È possibile apportare le seguenti modifiche:

**Centro SMS** - Consente di immettere i dettagli relativi al centro messaggi.

**Rapporto consegna** - Spostare l'interruttore a sinistra per ricevere la conferma che i messaggi inviati sono stati consegnati.

**Periodo validità** - Consente di scegliere il periodo di tempo in cui i messaggi rimarranno memorizzati nel centro messaggi.

**Tipo messaggio** - Consente di convertire il testo in **Vocale, Fax, X.400** o **E-mail**.

**Codifica carattere** - Consente di scegliere la modalità di codifica dei caratteri. Questa impostazione influisce sulle dimensioni del messaggio e, di conseguenza, sulle tariffe applicate.

**Invia testo lungo come** - Consente di scegliere se inviare messaggi lunghi come SMS multiplo o come MMS.

## Modifica delle impostazioni per gli MMS

Le impostazioni per i messaggi del dispositivo KM900 sono predefinite e consentono l'invio immediato dei messaggi. Queste impostazioni possono essere modificate in base alle preferenze dell'utente.

Nella scheda **Impostazione** selezionare **Impostazioni messaggi e MMS**. È possibile apportare le seguenti modifiche:

**Modalità ricezione** - Consente di selezionare **Rete locale** o **In roaming**. Se si seleziona Manuale, si riceveranno solo le notifiche relative agli MMS ed è possibile decidere successivamente se scaricarli completamente.

**Rapporto consegna** - Consente di scegliere se permettere e/o richiedere un rapporto di consegna.

**Rapporto lettura** - Consente di scegliere se permettere e/o inviare un rapporto di lettura.

**Priorità** - Consente di scegliere il livello di priorità degli MMS.

**Periodo validità** - Consente di scegliere il periodo di tempo in cui il messaggio verrà memorizzato nel centro messaggi.

**Durata pagina** - Consente di scegliere la durata di visualizzazione delle diapositive sullo schermo.

**Tempo di consegna** - Consente di impostare un intervallo di attesa prima della consegna del messaggio.

**Centro MMS** - Consente di immettere i dettagli relativi al centro messaggi.

01

02

03

04

05

06


07

08

## Fotocamera

### Dopo aver scattato la foto

la foto acquisita verrà visualizzata sul display. Il nome immagine viene visualizzato con quattro icone sul lato destro.

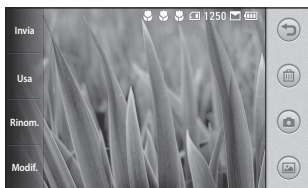



**Invia** Toccare per inviare la foto come **messaggio, e-mail, Bluetooth**. Vedere Invio di un messaggio e Invio e ricezione di file mediante Bluetooth.


**Usa** Toccare per utilizzare l'immagine come sfondo.

**Rinom.** Toccare per modificare il nome della foto selezionata.

**Modif.** Toccare per modificare l'immagine tramite vari strumenti.


 Toccare per ritornare al menu precedente.

 Toccare per eliminare l'immagine.

 Toccare per scattare subito un'altra foto. La foto corrente verrà salvata.

 Toccare per visualizzare una galleria delle foto salvate.

## Introduzione al mirino

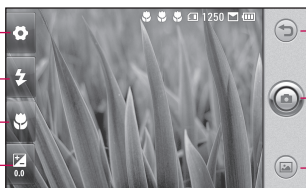

**Indietro** - Toccare qui per ritornare alla mappa dei menu.

**Modalità fotocamera** - Indica se la fotocamera si trova in modalità foto o video e può essere utilizzata per lo scatto.

**Galleria** - Toccare questa icona per visualizzare la galleria.

**Esposiz.** - Vedere Regolazione dell'esposizione.

**Macro** - Consente di scattare primi piani.

**Stato del flash** - Consente di attivare o disattivare il flash.

**Impostazioni** - Toccare questa icona per aprire il menu delle impostazioni. Per ulteriori informazioni, vedere Uso delle impostazioni avanzate.

01

02

03

04

05

06

07

08

**SUGGERIMENTO** Per visualizzare in modo ottimale la schermata del mirino, è possibile chiudere tutte le opzioni relative alle scelte rapide. È sufficiente toccare la parte centrale del mirino una volta. Per visualizzare nuovamente le opzioni, toccare di nuovo il display.

# Fotocamera

## Uso del flash

Il flash è attivato automaticamente per impostazione predefinita, ma sono disponibili altre opzioni.

**1** Selezionare  nell'angolo sinistro del mirino per accedere al sottomenu del flash.

**2** È possibile selezionare tre opzioni:

**Automatico** - La fotocamera seleziona la luminosità necessaria per scattare una foto di qualità, utilizzando il flash se necessario.

**Sempre spento** - La fotocamera non lampeggia mai. Questa opzione è utile se si desidera limitare il consumo della batteria.

**Sempre acceso** - La fotocamera attiva sempre il flash.



**3** Quando si tocca l'opzione desiderata, il menu del flash si chiude automaticamente, consentendo di scattare subito la foto.

**4** L'icona di stato del flash nel mirino cambia in base alla modalità selezionata per il flash.


## Regolazione dell'esposizione

L'esposizione definisce la differenza tra le aree chiare e quelle scure di un'immagine. Un'immagine a basso contrasto apparirà offuscata, mentre un'immagine ad elevato contrasto apparirà più nitida.

**1** Toccare .

**2** Scorrere l'indicatore di contrasto lungo la barra verso  se si desidera ottenere un'immagine velata, con un'esposizione minore oppure verso  se si desidera ottenere un'immagine nitida, caratterizzata da un'esposizione maggiore.

## Uso delle impostazioni rapide

Dal mirino, toccare  per aprire tutte le opzioni relative alla impostazioni avanzate.

Per modificare l'impostazione della fotocamera, spostare la rotellina. Una volta selezionata l'opzione desiderata, toccare il pulsante **OK**.

**Passa a** - Per gli autoritratti, consente di attivare la fotocamera interna del dispositivo LG KM900. È possibile passare anche dalla modalità fotocamera a quella videocamera e viceversa.

**Dimensioni immagine** - Consente di modificare le dimensioni della foto per risparmiare spazio in memoria o per scattare una foto del formato corretto per un contatto. Vedere **Modifica delle dimensioni di un'immagine**.

**Effetto colore** - Consente di scegliere un tono di colore per la nuova foto. Vedere **Scelta di un effetto colore**.

**Bilanciamento** - Consente di scegliere tra: **Automatico**, **Incandescente**, **Soleggiato**, **Fluorescente** e **Nuvoloso**.

**Autoscatto** - L'autoscatto consente di impostare un ritardo dopo la pressione dell'otturatore. Consente di scegliere tra **No**, **3 secondi**, **5 secondi** o **10 secondi**. Ideale se si desidera includere nella foto anche colui che la scatta.

**Modalità Cornice** - Consente di scegliere tra sei opzioni.

**ISO** - L'opzione ISO determina la sensibilità del sensore luminoso della fotocamera. La sensibilità della fotocamera è direttamente proporzionale al valore selezionato per ISO.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Fotocamera

Questa opzione è utile in condizioni di scarsa luminosità quando non è possibile utilizzare il flash. Selezionare il valore ISO desiderato tra **Automatico, 100, 200, 400 e 800**.

**Qualità immagine** - Consente di scegliere tre opzioni: **Ottima, Buona e Normale**. Maggiore è la qualità dell'immagine, più nitida sarà la foto. Tuttavia, anche le dimensioni del file saranno maggiori e, di conseguenza, il numero di foto archiviabili nella memoria sarà minore.

**Memoria in uso** - Consente di scegliere se salvare le foto nella memoria del videofonino o nella memoria esterna.

**Nascondi icone** - Consente di scegliere le icone delle impostazioni della fotocamera manualmente o automaticamente.

### **Stabilizzazione immagini** -

Consente di scattare una foto senza rendere instabile o scuotere la fotocamera.

### **Messa a fuoco automatica** -

Consente di selezionare la modalità di messa a fuoco della fotocamera. Consente di scegliere tra: **Punto, Manuale e Rilevamento volti**.

**Suono scatto** - Sono selezionabili quattro diversi segnali acustici per lo scatto.

**Vista griglia** - Consente di scegliere tra: **No, Griglia 2x2 o Griglia 3x3**.

**Geo-Tagging** - On/ Off


**Reset** - Ripristina tutte le impostazioni della fotocamera.

**SUGGERIMENTO** Quando si esce dalla fotocamera, tutte le impostazioni tornano sui valori predefiniti, tranne quelle relative alle dimensioni e alla qualità dell'immagine. Le altre impostazioni non predefinite devono essere ripristinate, ad esempio il tono colore e ISO. Prima di scattare la foto successiva, verificare le impostazioni.

**SUGGERIMENTO** Il menu delle impostazioni si trova sopra il mirino; pertanto, quando si modificano i valori relativi al colore o alla qualità dell'immagine, è possibile visualizzare in anteprima le modifiche apportate dietro il menu delle impostazioni.

## Uso della fotocamera interna

Il dispositivo LG KM900 dispone di una fotocamera interna 640x480 che consente di effettuare videochiamate e di scattare foto.

- 1 Per attivare la fotocamera interna, toccare , quindi selezionare **Passa a - Fotocamera interna** dal menu Anteprima.
- 2 Dopo alcuni secondi è possibile vedere la propria immagine nel mirino. Per acquisire l'immagine, premere il pulsante laterale nel modo consueto.

01

02

03

04


05


06

07

08

## Fotocamera


**SUGGERIMENTO** La fotocamera integrata dispone di un numero minore di impostazioni in quanto non è dotata di flash o ISO. È possibile modificare le dimensioni dell'immagine, l'effetto colore, la qualità dell'immagine, il bilanciamento del bianco e impostare l'autoscatto toccando  nello stesso modo utilizzato per la fotocamera principale.

- 3 Dopo aver scattato la foto, è possibile selezionare le stesse opzioni disponibili per le foto scattate con la fotocamera principale.
- 4 Per tornare alla fotocamera principale, toccare , quindi selezionare **Fotocamera esterna** dal menu Anteprima.

## Videocamera

### Dopo la ripresa di un video

Sul display, viene visualizzata un'immagine statica che rappresenta il video acquisito. Il nome del video viene visualizzato nella parte inferiore del display, insieme a quattro icone sul lato destro.

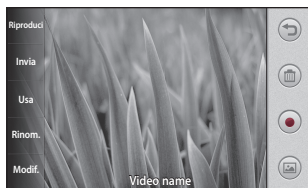


**Riproduci** Toccare per riprodurre il video.


**Invia** Toccare per inviare la foto come **messaggio, e-mail, Bluetooth**. Vedere Invio di un messaggio e Invio e ricezione di file mediante Bluetooth.


**Usa** Toccare per utilizzare l'immagine come sfondo.


**Rinom.** Toccare per modificare il nome della foto selezionata.

**Modif.** Toccare per modificare l'immagine tramite vari strumenti.

 Toccare per ritornare al menu precedente.

 Toccare per eliminare il video appena ripreso e confermare toccando **SI**. Il mirino viene visualizzato di nuovo.

 Toccare per riprendere subito un altro video. Il video corrente verrà salvato.

 Toccare per visualizzare le gallerie di immagini e i video salvati.

01

02

03

04


05

06

07

08

## Introduzione al mirino

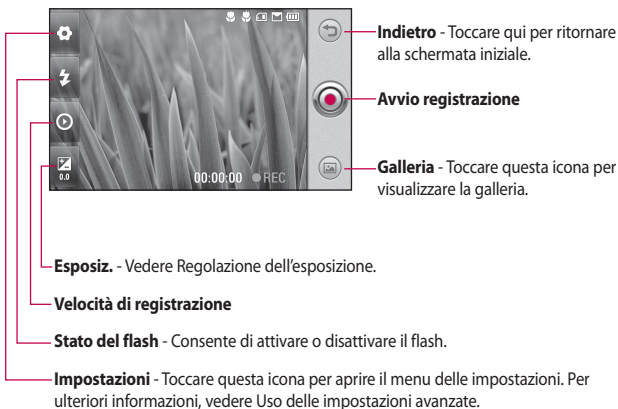




**SUGGERIMENTO** Per visualizzare in modo ottimale la schermata del mirino, è possibile chiudere tutte le opzioni relative alle scelte rapide. È sufficiente toccare la parte centrale del mirino una volta. Per visualizzare nuovamente le opzioni, toccare di nuovo il display.

# Videocamera

## Regolazione dell'esposizione

L'esposizione definisce la differenza tra le aree chiare e quelle scure di un'immagine. Un'immagine a basso contrasto apparirà offuscata, mentre un'immagine ad elevato contrasto apparirà più nitida.

- 1 Toccare .
- 2 Scorrere l'indicatore dell'esposizione lungo la barra, verso  se si desidera ottenere un'immagine più velata, con un'esposizione minore, oppure verso  se si desidera ottenere un'immagine più nitida, caratterizzata da un maggiore contrasto.

## Uso delle impostazioni rapide

Dal mirino, toccare **Impostazioni** per accedere alle impostazioni avanzate.

Per modificare l'impostazione della videocamera, spostare la rotellina. Una volta selezionata l'opzione desiderata, toccare il pulsante **OK**.

**Passa a** - Consente di attivare la fotocamera interna del dispositivo LG KM900 per riprendere un video di se stessi. Per ulteriori informazioni, vedere **Uso della videocamera interna**.

**Dimensione video** - Consente di modificare le dimensioni del video per risparmiare spazio in memoria. Vedere **Modifica delle dimensioni di un video**.

**Modalità Scena** - Consente di scegliere tra **Automatico** o **Notte**.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Videocamera

**Effetto colore** - Consente di scegliere un tono di colore per la nuova visualizzazione. Vedere **Scelta di un tono colore**.

**Bilanciamento** - Il bilanciamento del bianco garantisce una resa realistica del bianco nel video. Affinché la videocamera regoli correttamente il bilanciamento del bianco, potrebbe essere necessario stabilire le condizioni di luminosità. Consente di scegliere fra **Automatico, Incandescente, Soleggiato, Fluorescente o Nuvoloso**.

**Qualità video** - È possibile scegliere tra: **Ottima, Buona e Normale**. Maggiore è la qualità dell'immagine, più nitido sarà il video. Tuttavia, anche le dimensioni del file saranno maggiori e, di conseguenza, il numero di video archiviabili nella memoria sarà minore.

**Durata** - Consente di impostare un limite di durata per il video. Consente di scegliere fra **Normale** e **MMS** per limitare le dimensioni massime del video in modo da inviarlo come messaggio MMS.

**SUGGERIMENTO** Se si sceglie la durata di un MMS, provare a selezionare una qualità immagine inferiore in modo da potere riprendere un video più lungo.

**Memoria in uso** - Consente di scegliere se salvare le foto nella memoria del videofonino o nella memoria esterna.

**Voce** - Scegliere Mute se si desidera registrare un video senza audio.

**Regolazione audio** - Consente di scegliere la regolazione audio tra **No/ Regolazione esterna/ Regolazione interna**.

**Nascondi icone** - Consente di scegliere se nascondere le icone del menu della videocamera automaticamente o manualmente.

**Reset** - Consente di ripristinare tutte le impostazioni della videocamera.

### Per guardare i video sulla TV

Collegare il dispositivo KM900 alla TV usando il cavo di uscita TV.

**NOTA:** il cavo di uscita TV deve essere acquistato separatamente.

**SUGGERIMENTO** per la riproduzione video tramite TV sono compatibili tutti i formati, tranne 320 x 240 e 176 x 144.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Foto e video

### Uso dello zoom durante la visualizzazione di video o foto

Durante la visualizzazione di foto o video, è possibile ingrandire o rimpicciolire l'immagine avvicinando le dita o allontanandole sullo schermo.

### Regolazione del volume durante la visualizzazione di un video

Per regolare il volume di un video durante la riproduzione, toccare la barra del volume sul lato sinistro del display. In alternativa, utilizzare i tasti volume situati sul lato del telefono.

### Modifica delle foto

È possibile sbizzarrirsi con le foto scattate: modificarle, aggiungere particolari o renderle più vivaci.

- 1 Aprire la foto che si desidera modificare e toccare **Modifica** per visualizzare le opzioni.
- 2 Toccare le icone per apportare modifiche alla foto:




Ritagliare la foto. Scegliere un'area di ritaglio quadrata o circolare e spostare il dito lungo il display per selezionare l'area.




Consente di tracciare a mano libera un disegno sulla foto. Selezionare una delle quattro opzioni disponibili per impostare lo spessore della linea, quindi il colore che si desidera utilizzare.



Consente di aggiungere un testo a un'immagine. Vedere **Aggiunta di testo a una foto.**

 Consente di decorare la foto con timbri. Scegliere uno dei timbri disponibili e toccare la foto nel punto in cui si desidera inserirli.

 Consente di cancellare la modifica apportata alla foto. È possibile scegliere le dimensioni della gomma utilizzata.

 Per tornare alla galleria.

**Salva** Salvare le modifiche apportate alla foto. Selezionare per salvare le modifiche come **Modifica file** o **Nuovo file**. Se si seleziona **Nuovo file**, assegnare un nome al file.

**Annulla** Consente di annullare l'ultima modifica apportata alla foto mediante **Effetti**.

**Immagine** Toccare per visualizzare ulteriori effetti, tra cui **Ruota**. Sono disponibili altre

opzioni di modifica avanzate. Vedere **Aggiunta di un accento colore** e **Scambio di colori in una foto**.

**Filtro** Vedere **Aggiunta di un effetto a una foto**.

**Ridimensionamento** Consente di modificare la foto acquisita mediante il colore automatico, la luminosità ecc.



01

02

03

04

05


06


07

08

## Multimedia

È possibile memorizzare file multimediali nella memoria del telefono, in modo da poter accedere facilmente a tutti i file immagine, audio, video, nonché ai giochi. È inoltre possibile salvare i file in una scheda di memoria. L'utilizzo di una scheda di memoria consente di liberare spazio sulla memoria del telefono.

Per accedere al menu Multimedia, toccare  e selezionare **Personale** nella scheda Multimedia. È possibile aprire un elenco di cartelle in cui sono memorizzati tutti i file multimediali.

**SUGGERIMENTO** Per eliminare dei file dalla cartella Personale, toccare , quindi **Elimina**.

## Immagini



**Immagini** contiene un elenco di immagini, incluse le immagini predefinite precaricate sul telefono, immagini scaricate dall'utente e immagini scattate con la fotocamera del telefono.

## Invio di una foto

- 1 Per inviare una foto, è sufficiente selezionarla.
- 2 Toccare **Invia**. Scegliere tra **Messaggio, E-mail, Bluetooth**.
- 3 Se si sceglie **Messaggio** o **E-mail**, la foto verrà allegata al messaggio; è possibile scrivere e inviare il messaggio nel modo usuale. Se si sceglie **Bluetooth**, il telefono cerca un dispositivo a cui inviare la foto.

## Uso di un'immagine

È possibile scegliere immagini da usare come sfondi e screensaver o per identificare i chiamanti.

- 1 Toccare , quindi selezionare **Personale** nella scheda Multimedia.
- 2 Toccare **Immagini**.
- 3 Selezionare un'immagine e toccare .
- 4 Toccare **Usa come** e scegliere una delle seguenti opzioni:

**Sfondo** - Consente di scegliere uno sfondo per la schermata di blocco tastiera.

**Contatti** - Consente di assegnare un'immagine a un determinato contatto, in modo che venga visualizzata quando si riceve una chiamata da quel contatto.

**Immagine avvio** - Consente di impostare un'immagine da visualizzare all'accensione del telefono.

## Immagine spegnimento

- Consente di impostare un'immagine da visualizzare allo spegnimento del telefono.



## Immagine chiamata in uscita

- Consente di impostare un'immagine da visualizzare durante le chiamate in uscita.

## Immagine chiamata in arrivo

- Consente di impostare un'immagine da visualizzare durante le chiamate in entrata.

## Stampa di un'immagine

- 1 Toccare , quindi selezionare **Personale** nella scheda Multimedia.
- 2 Toccare **Immagini**.
- 3 Selezionare un'immagine e toccare .
- 4 Toccare **Stampa**, quindi scegliere tra **Bluetooth** e **PictBridge**.

01

02

03

04

05

06



07

08

# Multimedia



## Spostamento o copia di un'immagine

È possibile spostare o copiare un'immagine dalla memoria del telefono alla scheda di memoria e viceversa, ad esempio per liberare spazio in una delle memorie o per evitare che le immagini vadano perse.

- 1 Toccare , quindi selezionare **Personale** nella scheda Multimedia.
- 2 Toccare **Immagini**.
- 3 Toccare .
- 4 Selezionare **Sposta** o **Copia**.

## Creazione di una presentazione

Se si desidera visualizzare le immagini presenti sul telefono, è possibile creare una presentazione per evitare di dover aprire e chiudere ogni singola immagine.

- 1 Toccare , quindi selezionare **Personale** nella scheda Multimedia.
- 2 Toccare **Immagini**.
- 3 Toccare , quindi **Presentazione**.

## Info GPS



Accendere la fotocamera e utilizzare le funzionalità dei servizi di posizionamento disponibili sul telefono.

Questa funzionalità consente di scattare foto ovunque ci si trovi e di contrassegnarle con informazioni sulla località.

Se si caricano foto contrassegnate in un blog in grado di supportare la funzionalità Info GPS, è possibile visualizzarle utilizzando la mappa.

## Controllo dello stato della memoria

È possibile verificare lo spazio di memoria utilizzato e quello disponibile.

- 1 Toccare , quindi selezionare **Personale** nella scheda Multimedia.
- 2 Toccare **Immagini**.
- 3 Toccare , quindi **Gestione memoria**.

## Suoni

La cartella **Audio** contiene le sottocartelle Suoni scaricati, **Suoni predefiniti** e **Registrazioni vocali**. Da questa cartella è possibile gestire o inviare suoni o impostarli come suonerie.

## Uso di un suono

- 1 Toccare , quindi selezionare **Personale** nella scheda Multimedia.
- 2 Toccare **Audio**.
- 3 Selezionare **Suoni predefiniti** o **Scarica audio**.
- 4 Selezionare. Il video verrà riprodotto.
- 5 È possibile utilizzare l'audio come tono vario selezionando il menu **Usa come**.
- 6 Consente di scegliere tra: **Suoneria chiamate**, **Suoneria videochiamate** o **Suoneria messaggi**.

01

02

03

04

05

06

07


08

# Multimedia

## Video

La cartella **Video** contiene un elenco dei video scaricati e dei video registrati disponibili sul telefono.

Riproduzione di un video

- 1 Toccare , quindi selezionare **Personale** nella scheda Multimedia.
- 2 Toccare **Video**.
- 3 Selezionare un video da riprodurre.

### SUGGERIMENTO

Il dispositivo KM900 supporta la riproduzione di formati video DivX e Xvid per garantire una maggiore disponibilità dei contenuti.

**NOTA:** il cavo di uscita TV deve essere acquistato separatamente.


## Invio di un video clip

- 1 Selezionare un video e toccare .
- 2 Toccare **Invia** e scegliere tra **Messaggio, E-mail, Bluetooth**.
- 3 Se si sceglie **Messaggio** o **E-mail**, il video clip verrà allegato al messaggio; è possibile scrivere e inviare il messaggio nel modo usuale. Se si sceglie **Bluetooth**, il telefono cerca un dispositivo a cui inviare il video.

## Giochi e applicazioni

È possibile scaricare nuovi giochi e applicazioni sul telefono per il divertimento e il tempo libero.

## Come giocare

- 1 Toccare , quindi selezionare **Personale** nella scheda Multimedia.
- 2 Toccare il menu **Giochi o Applicazioni**.
- 3 Toccare il pulsante **Avvia** per avviare un gioco o un'applicazione.


## Uso del menu M-Toy

M-Toy contiene giochi flash precaricati che utilizzano il sensore di movimento integrato.

## Contenuti Flash

La cartella Contenuti Flash contiene tutti i file SWF scaricati e predefiniti.


## Visualizzazione di un file SWF/SVG

- 1 Toccare , quindi selezionare **Personale** nella scheda Multimedia.
- 2 Toccare **Contenuti flash**.
- 3 Selezionare il file che si desidera visualizzare.

## Documenti

Il menu Documenti in Personale consente di visualizzare tutti i file documento. È possibile visualizzare file Excel, Powerpoint, Word, file di testo e PDF.

## Visualizzazione di un file

- 1 Toccare , quindi selezionare **Personale** nella scheda Multimedia.
- 2 Toccare **Documenti**.
- 3 Selezionare un documento e toccare **Mostra**.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Multimedia

## Altri


La cartella **Altri** viene utilizzata per archiviare file diversi da immagini, audio, video, giochi o applicazioni. Viene utilizzata allo stesso modo della cartella **Documenti**. Quando si trasferiscono file dal computer al telefono, è possibile che vengano collocati nella cartella **Altri** piuttosto che nella cartella **Documenti**. In tal caso, è possibile spostarli.

## Creazione di un video

- 1 Toccare , quindi selezionare **Regista** nella scheda Multimedia.
- 2 Toccare **Inserisci** per aggiungere un'immagine.
- 3 Toccare la scheda **Stile** nella parte superiore per scegliere uno stile di filmato.
- 4 Toccare la scheda **Audio** sul display per modificare il suono, ad esempio una registrazione vocale.

- 5 Toccare il pulsante **Anteprima** per visualizzare i risultati.
- 6 Toccare la scheda **Riproduci ordine** sul display per modificare l'ordine.
- 7 Toccare la scheda **Salva in** sul display per scegliere la posizione in cui salvare il filmato e toccare la scheda **Uso** per scegliere se conservarlo o inviarlo come MMS.
- 8 Per salvare il filmato, premere Riproduci e toccare l'opzione **Salva filmato**.

## Musica

Il dispositivo LG KM900 dispone di un lettore musicale integrato, che consente di riprodurre i propri brani preferiti. Per accedere al lettore musicale, toccare , quindi selezionare **Musica** nella scheda Multimedia. Questo menu consente di accedere a diverse cartelle:

**Tutti i brani** - Contiene tutti i brani presenti sul telefono.




**Preferiti** - Contiene i brani salvati come preferiti.


**Artisti** - Consente di accedere alla collezione musicale in base all'artista.


**Album** - Consente di accedere alla collezione musicale in base all'album.

**Generi** - Consente di accedere alla collezione musicale in base al genere.


## Riproduzione di un brano

- 1 Toccare , quindi selezionare **Musica** nella scheda Multimedia.
- 2 Toccare **Tutti i brani**.
- 3 Selezionare il brano che si desidera riprodurre e toccare .
- 4 Toccare  per interrompere la riproduzione.

5  Toccare per passare al brano successivo.

6 Toccare  per ritornare al brano precedente.

7 Toccare  per tornare al menu **Musica**.

**SUGGERIMENTO** Per modificare il volume durante l'ascolto di musica, toccare .

## Uso della radio

Il dispositivo LG KM900 dispone di una funzione radio FM integrata che consente di sintonizzarsi sulle stazioni preferite e ascoltare programmi radiofonici anche in viaggio.

**NOTA:** per ascoltare la radio, è necessario inserire gli auricolari. Inserirli nell'apposita presa.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Multimedia



## Ricerca di stazioni

È possibile effettuare la ricerca manuale o automatica nel telefono per sintonizzare le stazioni radio. Per evitare di dover ripetere la sintonizzazione, le stazioni verranno salvate su numeri di canale specifici. È possibile memorizzare fino a 30 canali sul telefono.

## Per effettuare la sintonizzazione automatica

- 1 Toccare , quindi selezionare **Radio FM** nella scheda Multimedia.
- 2 Toccare .
- 3 Toccare **Scansione automatica**, quindi **Si**. Le stazioni trovate verranno assegnate ai numeri dei canali presenti nel telefono, selezionando **Imposta**, **Ignora** e **Stop**.

**NOTA:** è possibile anche eseguire la sintonizzazione manuale di una stazione, utilizzando la rotellina visualizzata accanto alla frequenza radio.

## Ripristino dei canali

- 1 Toccare , quindi selezionare **Radio FM** nella scheda Multimedia.
- 2 Toccare .
- 3 Scegliere **Reset** per ripristinare il canale corrente o **Ripristina tutto** per ripristinare tutti i canali. Se si ripristinano tutti i canali, ogni canale verrà sintonizzato sulla frequenza iniziale di 87,5 Mhz.

## Riproduzione musicale tramite il trasmettitore FM

Il dispositivo KM900 è in grado di trasmettere la frequenza FM dal modulo del lettore musicale durante la riproduzione musicale. Pertanto, è possibile ascoltare musica in frequenza FM ma non il lettore musicale.

01

02

03

04

05

06


07

08



## Agenda

### Aggiunta di un evento al calendario



- 1 Dalla schermata iniziale, selezionare , quindi scorrere fino ad individuare **Agenda** nella scheda Utilità. Selezionare **Calendario**.
- 2 Selezionare la data alla quale si desidera aggiungere un evento.
- 3 Toccare , quindi selezionare **Nuovo evento**.
- 4 Toccare **Categoria**, quindi scegliere fra **Appuntam.**, **Anniversario** o **Compleanno**. Selezionare la data e immettere l'ora di inizio dell'evento.
- 5 Per gli appuntamenti e gli anniversari, è possibile immettere l'ora e la data di fine dell'evento nelle relative caselle visualizzate in basso.
- 6 Se si desidera aggiungere un oggetto o una nota all'evento, toccare **Oggetto** e inserire la nota.
- 7 Selezionare **Imposta allarme** per impostare un allarme per l'evento. Per ripetere l'allarme, selezionare **Imposta ripeti**.
- 8 Toccare  per salvare l'evento nel calendario. Un cursore quadrato colorato contrassegnerà i giorni che presentano eventi salvati e un segnale acustico verrà emesso all'ora di inizio selezionata.

**SUGGERIMENTO** È possibile impostare un periodo di vacanze nel calendario. Toccare uno per uno i giorni di vacanza, quindi toccare  e selezionare **Imposta vacanza**. I giorni interessati verranno evidenziati in rosso.

## Modifica della vista predefinita del calendario

- 1 Dalla schermata iniziale, selezionare , quindi scorrere fino ad individuare **Agenda** nella scheda Utilità. Selezionare **Impostazioni** in .
- 2 Toccare **Vista predefinita** e scegliere Calendario, Sett., Programma, Elenco o Tutte le attività.

## Aggiunta di un elemento all'elenco delle attività

- 1 Dalla schermata iniziale, selezionare , quindi scorrere fino ad individuare **Agenda** nella scheda Utilità.
- 2 Selezionare , quindi **Nuova attività** e toccare **Nota**.
- 3 Impostare la data desiderata per l'attività, aggiungere le note e selezionare un livello di priorità: **Alta**, **Media** o **Bassa**.

- 4 Salvare l'attività selezionando




**SUGGERIMENTO** È possibile eseguire il backup e la sincronizzazione del calendario con il computer.

## Uso della funzione Trova giorno

La funzione Trova giorno è uno strumento utile che consente di calcolare quale sarà la data dopo un determinato numero di giorni. Ad esempio, 60 dopo il 10.10.09 sarà il 09.12.2009.

In tal modo, è possibile tenere traccia delle scadenze.

- 1 Dalla schermata iniziale, selezionare , quindi scorrere fino ad individuare **Agenda** nella scheda Utilità.
- 2 Selezionare **Trova giorno**.

01

02

03

04

05

06



07

08



## Agenda

- 3 Nella scheda **Da**, impostare la data desiderata.
- 4 Nella scheda **Dopo**, impostare il numero di giorni.
- 5 La **Data di destinazione** viene visualizzata di seguito.
- 4 Scegliere se si desidera ripetere, impostare la ripetizione e digitare.  
Le icone indicano il giorno della settimana selezionato.

### Impostazione dell'allarme

- 1 Dalla schermata iniziale, selezionare , quindi scorrere fino ad individuare **Allarmi** nella scheda Utilità.
- 2 Per aggiungere un nuovo allarme, toccare **Nuovo allarme**. Per impostare l'allarme in modo da farlo attivare nuovamente nel giro di un'ora, toccare **Allarme rapido**.
- 3 Impostare l'ora in cui attivare l'allarme.
- 5 Selezionare **Suono/Vibrazione** per selezionare il tipo di allarme desiderato.
- 6 Toccare **Suoneria allarme**, quindi selezionare la suoneria per l'allarme. Per ascoltare un suono, toccarlo, quindi toccare .
- 7 Aggiungere un memo per l'allarme.

## Aggiunta di un memo


- 1 Dalla schermata iniziale, selezionare , quindi scorrere fino ad individuare **Memo** nella scheda Utilità.
- 2 Toccare **Nuovo memo**.
- 3 Digitare il memo, quindi toccare .

**SUGGERIMENTO** È possibile modificare un memo esistente. Selezionare il memo da modificare, toccare **Modifica** e digitare le modifiche.

## Registratore vocale

Il registratore vocale consente di registrare memo vocali o altri file audio.

## Registrazione di un suono o di una voce

- 1 Toccare .
- 2 Toccare **Registratore vocale** nella scheda Utilità.
- 3 Toccare **Riproduci** per avviare la registrazione.
- 4 Toccare **Stop** per terminare la registrazione.



- 5 Per registrare nuovamente la voce, toccare **Nuovo**.

01

02

03

04

05

06

07


08


## Agenda

### Invio di una registrazione vocale

- 1 Al termine della registrazione, toccare **Invia**.
- 2 Scegliere tra **Messaggio**, **E-mail** o **Bluetooth**. Se si sceglie **Messaggio** o **E-mail**, la registrazione verrà aggiunta al messaggio, che è possibile comporre e inviare nel modo abituale. Se si sceglie **Bluetooth**, il telefono cerca un dispositivo a cui inviare la registrazione vocale.

### Uso della calcolatrice

- 1 Dalla schermata iniziale, selezionare , quindi scorrere fino ad individuare **Calcolatrice** nella scheda Utilità.
- 2 Toccare i tasti numerici per immettere i numeri.
- 3 Per calcoli semplici, toccare la funzione necessaria (+, -, x o ÷), seguita da =.

- 4 Per calcoli più complessi, toccare  e scegliere tra **seno**, **coseno**, **tangente**, **grado**, **radiante**, **logaritmo**, **logaritmo naturale** o **esponente**.



### Conversione di un'unità

- 1 Dalla schermata iniziale, selezionare , quindi scorrere fino ad individuare **Strumenti** nella scheda Utilità.
- 2 Selezionare **Convertitore**.
- 3 Scegliere una delle seguenti opzioni: **Valuta**, **Area**, **Lunghezza**, **Peso**, **Temperatura**, **Volume** o **Velocità**.
- 4 Quindi selezionare l'unità e immettere il valore da cui si intende effettuare la conversione.
- 5 Il valore corrispondente viene visualizzato sul display.

## Uso del cronometro

- 1 Dalla schermata iniziale, selezionare , quindi toccare **Utilità**.
- 2 Selezionare **Cronometro**.
- 3 Toccare **Inizio** per avviare il cronometro.
- 4 Toccare **Giro** se si desidera registrare il tempo trascorso.
- 5 Premere **Stop** per arrestare il timer.
- 6 Toccare **Reset** per riavviare il timer.

## Aggiunta di una città all'orologio mondiale

- 1 Dalla schermata iniziale, selezionare , quindi scorrere fino ad individuare **Orologio mondiale** nella scheda Utilità.
- 2 Toccare l'icona , seguita da **Aggiungi città**. Se si inizia a digitare il nome della città desiderata, questo verrà visualizzato sul display.
- 3 Toccare la città per selezionarla; città verrà aggiunta all'elenco dei fusi orari.

01

02

03

04

05

06

07


08

# Il Web

## Browser

Il **browser** consente di accedere a un meraviglioso e colorato mondo di musica, notizie, sport, giochi e caricare molto altro, direttamente sul vostro telefono cellulare. Ovunque e in ogni momento.

## Accesso al Web

- 1 Dalla schermata iniziale, selezionare , quindi scorrere fino ad individuare **Browser** nella scheda Comunicazione.
- 2 Per accedere direttamente alla schermata iniziale del browser, selezionare **Homepage**. In alternativa, selezionare **Inserisci indirizzo** e digitare l'URL, seguito da **Connetti**.

**NOTA:** la connessione a questo servizio e il download di contenuti verranno tariffati a parte. Verificare le tariffe in base al proprio provider di servizi di rete.

## Aggiunta e accesso ai bookmark

Per accedere in modo semplice e rapido ai siti Web preferiti, è possibile aggiungere segnalibri e salvare le pagine Web.

- 1 Dalla schermata iniziale, selezionare , quindi scorrere fino ad individuare **Browser** nella scheda Comunicazione.
- 2 Selezionare **Preferiti**. Sul display viene visualizzato un elenco di segnalibri.
- 3 Per aggiungere un nuovo bookmark, selezionare  e toccare **Nuovo bookmark**. Immettere un nome per il segnalibro, seguito dall'URL.
- 4 Toccare . È ora possibile visualizzare il segnalibro nell'elenco dei bookmark.


- 5** Per accedere al bookmark, è sufficiente toccarlo, quindi toccare Connetti. In tal modo viene effettuata la connessione alla pagina Web a esso collegata.

## Uso di RSS reader

RSS (Really Simple Syndication) è una gamma di formati feed Web utilizzata per pubblicare contenuti aggiornati frequentemente come commenti di un blog, titoli di notizie o podcast. Un documento RSS, denominato feed, feed Web o canale, contiene o un riepilogo dei contenuti di un sito Web associato o tutti i testi. RSS consente agli utenti di seguire automaticamente gli aggiornamenti dei siti Web preferiti, un modo più semplice rispetto all'aggiornamento manuale.

Per abbonarsi a un feed, è sufficiente che l'utente immetta il link del feed nel reader o faccia clic sull'icona RSS di un browser, avviando così la procedura di iscrizione. Il reader controlla che l'utente iscritto riceva regolarmente i nuovi contenuti, scaricando automaticamente tutti gli aggiornamenti disponibili.

## Accesso alla pagina salvata

- 1** Dalla schermata iniziale, selezionare , quindi scorrere fino ad individuare **Browser** nella scheda Comunicazione.
- 2** Selezionare **Pagine salvate**.
- 3** Per aprire la pagina da visualizzare, selezionarla.

01

02

03

04

05


06

07


08

## Il Web

### Visualizzazione della cronologia browser

- 1 Dalla schermata iniziale, selezionare , quindi scorrere fino ad individuare **Browser** nella scheda Comunicazione. Selezionare **Cronologia**.
- 2 Viene visualizzato un elenco delle ultime pagine Web visitate. Per accedere a una di queste pagine, è sufficiente selezionarla.

### Modifica delle impostazioni del browser Web

- 1 Dalla schermata iniziale, selezionare , quindi scorrere fino ad individuare **Connettività** nella scheda Impostazioni.
- 2 Selezionare **Impostazioni browser**.
- 3 È possibile modificare le seguenti opzioni: **Profili**, **Impostazioni aspetto**, **Cache**, **Cookie**, **Sicurezza** o **Ripristina impostazioni**.

- 4 È possibile attivare o disattivare queste impostazioni toccando l'icona di attivazione.

### Utilizzo del telefono come modem

Il dispositivo KM900 può essere utilizzato come modem per il PC, consentendo l'accesso alla posta elettronica e a Internet anche quando non è possibile effettuare la connessione cablata, utilizzando il cavo USB o tramite Bluetooth.

#### Uso del cavo USB:

- 1 Verificare che sul PC sia installata l'applicazione LG PC Suite.
- 2 Collegare il dispositivo KM900 al PC mediante il cavo USB e avviare il software LG PC Suite.
- 3 Fare clic su **Comunicazione** sul PC, quindi fare clic su **Impostazioni** e selezionare **Modem**.

- 4 Scegliere **LG Mobile USB Modem** e selezionare **OK**. Viene visualizzata la schermata corrispondente.
- 5 Fare clic su **Connetti** per collegare il PC mediante il dispositivo KM900.

### Uso di Bluetooth

- 1 Verificare che Bluetooth sia **attivato e visibile** per il PC e il dispositivo KM900.
- 2 Associare il PC e il dispositivo KM900 in modo che venga richiesta una passcode per la connessione.
- 3 Per creare una connessione Bluetooth attiva, utilizzare la **procedura guidata di connessione** disponibile nell'applicazione LG PC Suite.
- 4 Fare clic su **Comunicazione** sul PC, quindi, fare clic su **Impostazioni**.

- 5 Fare clic su **Modem**.
- 6 Scegliere **Modem standard su collegamento Bluetooth** e fare clic su **OK**. Viene visualizzata la schermata corrispondente.
- 7 Fare clic su **Connetti** per collegare il PC mediante il dispositivo KM900.

01

02

03

04

05

06


07

08

# Impostazioni

Questa cartella consente di personalizzare le impostazioni per il dispositivo KM900.

## Modifica delle impostazioni dello schermo

- 1 Dalla schermata iniziale, selezionare , quindi scorrere fino ad individuare **Impostazioni display** nella scheda Impostazioni.
- 2 È possibile scegliere il menu opzioni da:

**Sfondo** - Consente di scegliere un'immagine per il blocco, l'accensione/spegnimento del telefono, la composizione/ricezione di una chiamata.

**Orologio** - Consente di scegliere il tipo di orologio della schermata di blocco.

**Carattere** - Consente di regolare le dimensioni e lo stile del carattere.

**Illuminazione** - Consente di scegliere per quanto tempo si desidera che la retroilluminazione resti attiva.


**NOTA:** Se la retroilluminazione rimane accesa per un periodo di tempo prolungato, la batteria si consuma più rapidamente e potrebbe essere necessario caricare il telefono più spesso.

**Luminosità autom.** - Consente di regolare automaticamente la luminosità dello schermo.

## Personalizzazione dei profili


È possibile modificare in modo rapido il proprio profilo nella schermata iniziale. Toccare semplicemente l'icona di riepilogo dello stato e toccare la scheda Profili.

Il menu delle impostazioni consente di personalizzare le impostazioni di ogni profilo.

- 1 Dalla schermata iniziale, selezionare , quindi scorrere fino ad individuare **Profili** nella scheda Impostazioni.
- 2 Scegliere il profilo che si desidera modificare: **Normale**, **Silenzioso**, **Volume alto** o **Modalità volo**
- 3 A questo punto, è possibile modificare tutte le opzioni relative ai suoni e agli avvisi disponibili nell'elenco, incluse le impostazioni per **suoneria chiamate/videochiamate**, **volume**, **avvisi messaggi** e altro.

## Modifica delle impostazioni del telefono

È possibile personalizzare il dispositivo KM900 in base alle proprie esigenze.

- 1 Dalla schermata iniziale, selezionare , quindi scorrere fino ad individuare **Telefono** nella scheda Impostazioni.
- 2 Selezionare un menu dall'elenco riportato di seguito:

**Data e ora** - Consente di regolare le impostazioni per data e ora o di scegliere l'aggiornamento automatico dell'ora quando si è in viaggio o quando è in vigore l'ora legale.

**Risparmio energetico** - Consente di **attivare** o **disattivare** le impostazioni predefinite.

**Lingue** - Consente di modificare la lingua del display del dispositivo KM900.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Impostazioni

**Blocco tast. autom.** - Consente di bloccare automaticamente la tastiera nella schermata iniziale.

**Sicurezza** - Consente di modificare le impostazioni di sicurezza, inclusi i codici PIN e il blocco del videofonino.

**Impostazioni tattili** - Consente di modificare le impostazioni della tastiera.


**Gestione memoria** - Per ulteriori informazioni, vedere **Uso dello stato memoria**.

### Ripristina impostazioni

- Consente di ripristinare tutte le impostazioni predefinite di fabbrica.

**Informazioni** - Consente di visualizzare le informazioni tecniche del dispositivo KM900.

## Modifica delle impostazioni tattili

Dalla schermata iniziale, selezionare , quindi scorrere fino ad individuare **Telefono** nella scheda Impostazioni.

**Vibrazione touch** - Consente di cambiare il tipo di vibrazione del touch

**Vibrazione** - vibrazione 1/2/3

**Intensità vibrazione** - Controlla l'intensità della vibrazione Touch.

**Suono touch** - Consente di selezionare il tono a seguito di uno sfioramento touch.


**Suono** - Suono 1/2/3

**Volume** - Controlla il volume del tono impostato.

## Modifica delle impostazioni di connettività

Le impostazioni di connettività sono già state impostate dall'operatore di rete ed è possibile utilizzare il

telefono immediatamente. Per modificare le impostazioni di rete, usare questo menu.

Dalla schermata iniziale, selezionare , quindi scorrere fino ad individuare **Connettività** nella scheda Impostazioni.

**Selezione rete** - Il dispositivo KM900 effettua la connessione automatica alla rete preferita.

**Profilo Internet** - Consente di impostare i profili di connessione a Internet.

**Punti di accesso** - L'operatore di rete ha già salvato queste informazioni. È possibile aggiungere un nuovo punto di accesso mediante questo menu.

**Tipo GPS** - Consente di scegliere la modalità **GPS assistito** o **Stand-alone**.

### GPS

- La tecnologia GPS utilizza informazioni provenienti da satelliti orbitanti intorno alla terra per trovare le posizioni.
- Un ricevitore stima la distanza dai satelliti GPS sulla base del tempo impiegato dal segnale per raggiungerlo, quindi utilizza questa informazione per identificarne la posizione.
- Questa operazione può durare da pochi secondi a svariati minuti.
- L'impostazione GPS assistito (GPS(A-GPS) ) su questo telefono cellulare è utilizzata per recuperare i dati di assistenza sulle posizioni in una connessione dati di pacchetto.
- I dati di assistenza vengono recuperati dal server del servizio soltanto in caso di necessità.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Impostazioni

**Nota** : il servizio GPS è dotato di una tolleranza all'errore e non è in grado di funzionare all'interno di edifici o in luoghi sotterranei.

### **Modalità connessione USB**

- Consente di sincronizzare il dispositivo KM900 mediante il software LG PC Suite per copiare i file dal telefono. Per ulteriori informazioni sulla sincronizzazione.

**TV out** - Scegliere **PAL** o **NTSC** per collegare il dispositivo KM900 a un televisore.

**Registrazione DivX VOD** - Questo menu consente di generare un codice di registrazione DivX VOD. Per la registrazione e l'assistenza tecnica, visitare il sito <http://vod.divx.com>.

**Conn. dati pacchetto** - Consente di impostare la connessione dei dati pacchetto.


**Impostazioni browser** - Consente di scegliere il valore associato al browser.

**Impostazioni streaming** - L'operatore di rete ha già salvato queste informazioni. Se si desidera, è possibile modificarle.

**Impostazioni Java** - Consente di impostare i profili.

### **Uso dello stato memoria**

Il dispositivo KM900 dispone di tre memorie: quella del telefono, la scheda USIM e una scheda di memoria esterna (potrebbe essere necessario acquistarla separatamente). È possibile utilizzare Stato memoria per stabilire la memoria da utilizzare e visualizzare lo spazio in essa disponibile.

Dalla schermata iniziale, selezionare , quindi scorrere fino ad individuare **Telefono** nella scheda Impostazioni. Selezionare **Gestione memoria**.

**Memoria totale 1/2** - Consente di visualizzare la memoria disponibile nel dispositivo KM900 per MMS, messaggi di posta elettronica, applicazioni Java e altro.


**Memoria multimediale telefono** - Consente di visualizzare la memoria disponibile per i contenuti multimediali, come file di streaming, filmati, musica, immagini, audio, video, flash.

**Memoria telefono riservata** - Consente di visualizzare la memoria disponibile sul telefono per le voci SMS, Contatti, Calendario, Elenco Attività, Memo, Allarmi, Registro chiamate, Bookmark e Varie.

**Memoria USIM** - Consente di visualizzare la memoria disponibile sulla scheda USIM.

**Memoria esterna** - Consente di visualizzare la memoria disponibile nella scheda di memoria esterna (potrebbe essere necessario acquistarla separatamente).

## Uso della modalità volo

Attivare la modalità volo selezionando , quindi **Impostazioni**. Toccare **Profili** e scegliere **Modalità volo**. In modalità volo, non è possibile effettuare chiamate, connettersi a Internet, inviare messaggi o utilizzare Bluetooth.

## Invio e ricezione di file mediante Bluetooth

Bluetooth consente di inviare e ricevere file in modo semplice e rapido senza la necessità di un collegamento cablato. È possibile inoltre effettuare il collegamento a un auricolare Bluetooth per effettuare e ricevere chiamate.

01

02

03

04

05


06

07

08

# Impostazioni

## Per inviare un file:


- 1 Aprire il file che si desidera inviare, normalmente una foto, un video o un file musicale.
- 2 Toccare  e scegliere **Invia**. Selezionare **Bluetooth**.
- 3 Se è già stato associato a un dispositivo Bluetooth, il dispositivo KM900 non effettuerà la ricerca automatica di altri Bluetooth. Il dispositivo KM900 effettua la ricerca degli altri dispositivi abilitati Bluetooth raggiungibili.
- 4 Scegliere il dispositivo a cui si desidera inviare il file e toccare **Seleziona**.
- 5 Il file viene inviato.

**SUGGERIMENTO** Per verificare che il file sia stato inviato correttamente, controllare la barra di avanzamento.

## Per ricevere un file:

- 1 Per ricevere file, il dispositivo Bluetooth deve essere **attivato**. Per ulteriori informazioni, vedere **Modifica delle impostazioni Bluetooth** di seguito.
- 2 Un messaggio richiede di accettare il file dal mittente. Toccare **Sì** per ricevere il file.
- 3 Verrà visualizzata la posizione in cui il file è stato salvato; è possibile scegliere una delle seguenti opzioni: **Mostra** o **Utilizza come sfondo**. Generalmente, i file vengono salvati nella cartella Personale.

## Modifica delle impostazioni Bluetooth

**1** Nella schermata iniziale, selezionare , quindi scorrere fino ad individuare **Bluetooth** nella scheda Impostazioni.

**2** Toccare .

Sono disponibili le seguenti opzioni:

### Informazioni dispositivo

- Immettere un nome per il dispositivo KM900.

**Visibilità dispositivo** - È possibile scegliere tra **Visibile**, **Nascosto** o **Visibile per 1 minuto**.

### Modalità SIM remota attiva

- Consente di attivare la modalità SIM remota.

**iSync attiva** - Consente di attivare la modalità iSync.

**Perif. compatibili** - Consente di scegliere la modalità d'uso del dispositivo Bluetooth in associazione a diversi servizi.

**Elimina** - Consente di eliminare il profilo selezionato.

## Associazione con un altro dispositivo Bluetooth

Associando il dispositivo KM900 con un altro dispositivo, è possibile impostare una connessione protetta da passcode, per garantire la sicurezza dell'operazione di associazione.

- 1** Verificare che il dispositivo Bluetooth sia **attivato**. È possibile modificare la visibilità nel **menu** Impostazioni.
- 2** Toccare **Cerca**.
- 3** Il dispositivo KM900 inizia la ricerca dei dispositivi Bluetooth. Al termine della ricerca, sul display viene visualizzato **Aggiorna**.
- 4** Scegliere il dispositivo a cui si desidera associare il proprio dispositivo, immettere la passcode e toccare **OK**.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Impostazioni

- 5 Il telefono si connette al dispositivo selezionato, su cui è necessario immettere la stessa passcode.
- 6 La connessione Bluetooth protetta da passcode è ora disponibile.

### Uso di un auricolare Bluetooth

- 1 Verificare che il dispositivo Bluetooth sia **attivato**.
- 2 Per attivare la modalità di associazione sull'auricolare ed associarlo a un altro dispositivo, seguire le istruzioni fornite con l'auricolare.
- 3 Sul dispositivo, viene attivato automaticamente il profilo Auricolare.
- 4 Toccare **Chiedi sempre** o **Consenti senza chiedere**.

**SUGGERIMENTO** Vedere a pagina 30 per ulteriori informazioni sul **modo risposta BT**, in modo da controllare la modalità di risposta alle chiamate in entrata quando è collegato un auricolare Bluetooth.

## Wi-Fi

Wireless Manager consente di gestire le connessioni Internet e Wi-Fi. Consente di connettere il telefono alle reti wireless locali o di accedere a Internet in modalità wireless. Wi-Fi è più rapido e ha un raggio di azione più ampio rispetto alla tecnologia wireless Bluetooth.

**NOTA:** il dispositivo KM900 supporta la codifica WEP, WPA-PSK/2 ma non la codifica EAP, WPS. Se l'amministratore di rete o il provider di servizi Wi-Fi imposta la codifica per proteggere la rete, inserire la chiave nella finestra a comparsa. Se la codifica non è impostata, questa finestra a comparsa non viene visualizzata. Se non si conosce la chiave, richiederla all'amministratore di rete o al provider di servizi Wi-Fi.

### 1. Configurazione della rete Wi-Fi

- 1 Wi-Fi accesso
- 2 Ricerca AP
  - È possibile collegarsi al punto di accesso per effettuare le ricerche.
- 3 Connessione AP
  - Consente di effettuare la connessione al punto di accesso desiderato selezionandolo dall'elenco della ricerca dei punti di accesso.
  - Se il punto di accesso è di tipo WEP o WPA-PSK/2, immettere la chiave di protezione.

### 2. Supporto del profilo di rete Wi-Fi

- 1 Supporto del profilo Wi-Fi (modalità di connessione ai punti di accesso usati di frequente o nascosti)
  - 1) Se il punto di accesso non

01

02

03

04

05

06

07

08

## Wi-Fi

viene visualizzato nell'elenco della ricerca, è possibile effettuare la connessione salvandolo come profilo.

- 2) Salvando il punto di accesso usato di frequente come profilo, risulta più semplice immettere la chiave di protezione durante la connessione al punto di accesso che dispone del tipo di protezione corrispondente.
- 3) Se il punto di accesso non supporta DHCP, è possibile collegarsi al punto di accesso utilizzando un indirizzo IP statico.
- 2** Descrizione dei campi del profilo Wi-Fi
  - 1) Nome rete: SSID (ID)
  - 2) Tipo protezione: supporto WEP, WPA-PSK/2.
  - 3) Chiave protez.: consente di salvare la chiave di protezione.
  - 4) Impostazione IP/DNS: se il

punto di accesso supporta il protocollo DHCP, consente di impostare l'indirizzo IP automatico o statico.

In quest'ultimo caso, immettere il valore del campo dell'indirizzo IP e del server DNS da utilizzare con l'indirizzo IP statico al momento della connessione.

- 3** Salvataggio del profilo Wi-Fi
  - 1) Selezionare Reti salvate dal menu Opzioni, quindi selezionare Nuova rete e immettere i valori in ciascun campo.
  - 2) È possibile selezionare e salvare l'elenco della ricerca dei punti di accesso selezionando Wi-Fi acceso e Aggiorna (Ricerca AP).
  - 3) Una volta effettuata la connessione ad un punto di accesso con questo tipo di protezione, il profilo verrà salvato automaticamente.

# Aggiornamento software

## Aggiornamento software

### Programma di aggiornamento software per telefono cellulare LG

Per ulteriori informazioni sull'installazione e sull'uso di questo programma, visitare <http://update.lgmobile.com>.

Questa caratteristica consente di aggiornare velocemente e in modo vantaggioso da Internet il software con l'ultima versione disponibile senza doversi recare al Centro servizi.

Il programma di aggiornamento del software per telefono cellulare richiede la massima attenzione da parte dell'utente per tutta la durata della procedura, pertanto si consiglia di controllare tutte le istruzioni e le note visualizzate ad ogni passaggio prima di procedere con la fase successiva.

La rimozione del cavo di trasferimento dati USB o delle batterie durante la procedura di aggiornamento può danneggiare gravemente il telefono cellulare. Dal momento che il produttore non può essere ritenuto responsabile per l'eventuale perdita dei dati durante la procedura di aggiornamento, si consiglia di annotare tutte le informazioni importanti per la loro salvaguardia.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Accessori

Sono disponibili numerosi accessori per il telefono cellulare (venduti separatamente). È possibile selezionare queste opzioni in base ai requisiti di comunicazione personali. Per verificarne la disponibilità, rivolgersi al rivenditore di zona. **(Gli articoli descritti di seguito potrebbero essere opzionali.)**

### Caricabatterie



### Cavo dati e CD

Consente di connettere e sincronizzare il dispositivo KM900 con il PC.



### Batteria



### Auricolare stereo



### Guida per l'utente

Contiene ulteriori informazioni sul dispositivo KM900.



### NOTA

- Si raccomanda di utilizzare solo accessori opzionali prodotti da LG.
- L'uso di accessori non autorizzati potrebbe rendere nulla la garanzia.
- Gli accessori sono diversi a seconda dei Paesi.

## Servizio di rete

Il telefono wireless descritto in questa guida è approvato per l'uso sulle reti E-GSM 900, DCS 1800, GSM 850, PCS 1900 e WCDMA.

Diverse funzioni descritte in questa guida sono denominate Servizi di rete. Questi servizi speciali possono essere stabiliti con il proprio gestore del servizio wireless. Prima di poter utilizzare i servizi di rete, è necessario abbonarsi a essi tramite il gestore del servizio e ottenere le istruzioni per l'uso.

### Registrazione DivX VOD

Generare un codice di registrazione DivX VOD.

Per la registrazione e l'assistenza tecnica, visitare il sito <<http://vod.divx.com/>>

## Dati tecnici

### Generale

Nome del prodotto: KM900

Sistema: E-GSM 900 / DCS 1800 / GSM 850 / PCS 1900 / WCDMA

### Temperature di utilizzo

Max: +55°C (scaricamento)  
+45°C (caricamento)

Min: -10 °C

01

02

03

04

05

06

07

08

Servizio di rete

# Declaration of Conformity



## Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

## Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / GSM 850 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

KM900

Trade Name

LG

CE 0168 !

## Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-1 V1.6.1 / EN 301 489-7 V1.3.1 / EN 301 489-9 V1.3.1 / EN 301 489-17 V1.2.1 /  
EN 301 489-19 V1.2.1 / EN 301 489-24 V1.3.1  
EN 60950-1: 2001  
EN 50360 / EN 50361: 2001  
EN 301 511 V9.0.2 / EN 301 908-1 V3.2.1 / EN 301 908-2 V3.2.1  
EN 300 328 V1.7.1  
EN 301 357-1 V1.4.1

## Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

## Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

8, January, 2009

European Standard Center  
LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794  
e-mail : jacob @ lge.com

  
Signature of representative

## Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Consultare le seguenti indicazioni per un uso sicuro ed efficiente del telefono cellulare. Leggere attentamente questo manuale per ulteriori dettagli.

### Esposizione all'energia elettromagnetica delle radiofrequenze (RF)

Informazioni sull'esposizione alle onde radio e sulla SAR (Specific Absorption Rate). Il modello KM900 è stato progettato in conformità ai requisiti di sicurezza applicabili per l'esposizione alle onde radio. Tali requisiti si basano su precise indicazioni scientifiche che definiscono, tra l'altro, i margini di sicurezza necessari per salvaguardare tutte le persone, indipendentemente dall'età e dalle condizioni di salute.

- Le indicazioni sull'esposizione alle onde radio fanno riferimento a un'unità di misura detta SAR, acronimo per Specific Absorption Rate. Le prove relative ai valori SAR sono state condotte mediante un metodo standardizzato di trasmissione telefonica al massimo livello di alimentazione certificato, con qualsiasi banda di frequenza.
- Anche se si possono riscontrare differenze tra i livelli SAR nei vari modelli di telefoni cellulari LG, questi sono comunque stati progettati con un'attenzione particolare alle normative vigenti sull'esposizione alle onde radio.
- La commissione internazionale ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) raccomanda un limite SAR pari a 2 W/kg in media per 10 grammi di tessuto.

## Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

- Il valore SAR più elevato registrato per questo modello di telefono cellulare durante il test DASY4 per l'uso vicino all'orecchio è stato di 0,602 W/kg (10 g) e 0,646 W/kg (10 g) a contatto con il corpo.
- Tutte le informazioni relative al livello SAR sono a disposizione dei residenti nei paesi/regioni in cui è stato adottato il limite SAR consigliato dall'IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), pari a un valore medio di 1,6 W/kg per 1 g di tessuto.

### Manutenzione e cura del prodotto

#### **ATTENZIONE**

Usare solo batterie, caricabatteria e accessori approvati per essere utilizzati con questo modello di telefono. L'utilizzo di prodotti di terzi può risultare pericoloso ma può anche rendere nulla la garanzia applicata al telefono .

- Non smontare l'apparecchio. Se è necessaria una riparazione, rivolgersi presso un centro assistenza autorizzato LG.
- Tenere lontano da apparecchiature elettriche quali TV, radio e PC.
- Tenere lontano da fonti di calore quali termosifoni o cucine.
- Non far cadere l'apparecchio.

- Non sottoporre l'apparecchio a scosse, urti o vibrazioni.
- Spegnerne il telefono nelle aree in cui è specificamente vietato. Ad esempio, non utilizzare l'apparecchio all'interno di ospedali in quanto potrebbe interferire con il funzionamento di apparecchiature mediche sensibili.
- Non afferrare il telefono con le mani bagnate mentre è in carica. Ciò potrebbe provocare scosse elettriche o danneggiare seriamente l'apparecchio.
- Non ricaricare il telefono vicino a materiali infiammabili, che potrebbero prendere fuoco a causa del calore sviluppato dal telefono.
- Usare un panno asciutto per la pulizia esterna del telefono (non usare solventi come benzene, acquaragia o alcol).
- Non caricare il telefono quando si trova su superfici morbide.

- Il telefono dovrebbe essere caricato in un'area ben ventilata.
- Non esporre l'apparecchio a fumo o polvere.
- Tenere lontano da carte di credito o supporti magnetici per evitarne la smagnetizzazione.
- Non toccare il display con oggetti appuntiti per evitarne di danneggiare il telefono.
- Non versare liquidi sul telefono.
- Usare gli accessori con attenzione e delicatezza. Non toccare l'antenna se non strettamente necessario.

## **Funzionamento ottimale del telefono cellulare**

### **Dispositivi elettronici**

Tutti i telefoni cellulari possono subire interferenze che influiscono sulle prestazioni.

- Non utilizzare il telefono in prossimità di apparecchiature mediche senza autorizzazione.

## Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Evitare di posizionare il telefono in corrispondenza di pacemaker, ad esempio nel taschino della giacca o della camicia.

- Il telefono potrebbe interferire con alcuni tipi di protesi acustiche.
- Il telefono potrebbe interferire con apparecchi televisivi, radio, computer, ecc.

### Sicurezza durante la guida

Verificare le leggi e le normative che riguardano l'utilizzo dei telefoni cellulari quando si circola sulla rete stradale.

- Non utilizzare il telefono durante la guida.
- Prestare la massima attenzione alla guida.
- Utilizzare il kit vivavoce, se disponibile.
- Se le condizioni di guida lo richiedono, accostare e parcheggiare prima di telefonare o rispondere a una chiamata.

• L'energia RF può influire sul sistema elettronico del veicolo, ad esempio sullo stereo o sulle apparecchiature di sicurezza.

• Se il veicolo è dotato di airbag, non collocarvi accanto oggetti come apparecchi wireless portatili o installati per evitare lesioni gravi causate dall'errato funzionamento dell'air bag.

• Durante l'ascolto della musica tramite il telefono, assicurarsi che il volume sia ragionevolmente basso da permettere di capire quanto avviene intorno a sé. Ciò è particolarmente importante in prossimità di strade.

### Evita di danneggiare il tuo udito

L'udito potrebbe danneggiarsi se viene esposto a volumi eccessivi e prolungati nel tempo. Si consiglia pertanto di non accendere o spegnere il telefono indossando gli

auricolari e di tenere il volume di ascolto delle conversazioni e della musica a un livello ragionevole

### **Parti in vetro**

Alcune parti del dispositivo mobile sono in vetro. Se il dispositivo viene lasciato cadere su una superficie rigida o viene sottoposto a un forte impatto, il vetro potrebbe rompersi. Se ciò accade, non toccare o tentare di rimuovere il vetro. Non utilizzare il dispositivo mobile finché il vetro non viene sostituito da un provider di servizi autorizzato.

### **Aree a rischio di esplosione**

Non utilizzare il telefono cellulare in aree dove siano in atto operazioni di detonazione. Rispettare le restrizioni e osservare tutte le norme o i regolamenti al riguardo.

### **Atmosfere potenzialmente esplosive**

- Non utilizzare il telefono cellulare in prossimità di stazioni di rifornimento di carburante.
- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di combustibili o prodotti chimici.
- Non trasportare né conservare sostanze esplosive, liquidi o gas infiammabili all'interno dell'autovettura in cui si trovano il telefono cellulare e i relativi accessori.

### **A bordo di aeromobili**

L'uso di dispositivi portatili può causare delle interferenze al velivolo.

- Spegnere il cellulare prima di imbarcarsi su qualsiasi aeromobile.
- Utilizzarlo a terra (prima o dopo il decollo) solo con il permesso dell'equipaggio.

# Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

## Bambini

Conservare il telefono in un posto sicuro, fuori dalla portata dei bambini. L'apparecchio è composto da parti smontabili di piccole dimensioni che, se ingerite, possono provocare soffocamento.

## Chiamate di emergenza

Le chiamate di emergenza potrebbero non essere disponibili su tutte le reti cellulari. Pertanto, si sconsiglia di fare affidamento solo sul telefono cellulare per eventuali chiamate di emergenza. Contattare il fornitore di servizi locale per conoscere la disponibilità dei servizi di emergenza nel proprio paese.

## Manutenzione e informazioni sulle batterie

- Non è necessario scaricare completamente la batteria prima di ricaricarla. A differenza di altri sistemi a batteria, questo cellulare non presenta un effetto memoria in grado di compromettere le prestazioni della batteria.
- Utilizzare solo batterie e caricabatterie LG, in quanto sono progettati per consentire una maggiore durata della batteria.
- Non smontare né cortocircuitare la batteria.
- Tenere puliti i contatti metallici della batteria.
- Sostituire la batteria quando le prestazioni non sono più accettabili. La batteria può essere ricaricata centinaia di volte prima che sia necessario sostituirla.

- Se la batteria è rimasta inutilizzata per un lungo periodo, la ricarica potrebbe richiedere fino a 30 minuti prima di iniziare.
- Non esporre il caricabatteria alla luce solare diretta e non utilizzarlo in ambienti particolarmente umidi, ad esempio nel bagno.
- Evitare di lasciare la batteria in luoghi con temperature troppo basse o elevate per non comprometterne le prestazioni.
- L'uso di un tipo di batteria errato può comportare il rischio di esplosioni.
- Attenersi alle istruzioni del produttore per lo smaltimento delle batterie usate. Riciclare se possibile. Non smaltire tra i rifiuti domestici.
- Se è necessario sostituire la batteria, portare l'apparecchio al centro di assistenza o al rivenditore LG Electronics autorizzato di zona per ricevere aiuto.
- Quando il telefono è carico, scollegare sempre il caricabatterie dalla presa di corrente per evitare consumi energetici non necessari.

## Risoluzione dei problemi

Questo capitolo descrive alcuni problemi che potrebbero verificarsi durante l'uso del telefono. Alcuni di questi richiedono l'intervento da parte del provider di servizi, ma la maggior parte possono essere risolti facilmente dall'utente.

<b>Messaggio</b>	<b>Possibili cause</b>	<b>Possibili soluzioni</b>
Errore SIM	Non vi è alcuna scheda SIM inserita nel telefono oppure è stata inserita in modo errato.	Accertarsi che la scheda SIM sia inserita in modo corretto.
Nessuna connessione alla rete	Segnale debole Fuori dalla portata della rete GSM	Spostarsi verso una finestra o all'esterno. Controllare la mappa di copertura del provider di servizi.
I codici non corrispondono	Per modificare un codice di sicurezza, è necessario confermare il nuovo codice inserendolo nuovamente.	Rivolgersi al proprio gestore di servizi.
Impossibile impostare la funzione	Funzione non supportata dal provider di servizi o è necessario eseguire la registrazione.	Rivolgersi al proprio gestore di servizi.
Chiamate non disponibile	Errore di composizione Nuova scheda SIM inserita limite di ricarica raggiunto	Nuova rete non autorizzata. Ricercare nuove restrizioni. Rivolgersi al gestore di servizi o ripristinare il limite con PIN 2.

<b>Messaggio</b>	<b>Possibili cause</b>	<b>Possibili soluzioni</b>
Impossibile accendere il telefono	Il tasto On/Off non è stato premuto abbastanza a lungo. Batteria scarica Contatti della batteria sporchi	Premere il tasto On/Off per almeno due secondi. Caricare la batteria. Pulire i contatti.
Errore di ricarica	Batteria esaurita	Caricare la batteria.
	Temperatura fuori dall'intervallo consigliato	Accertarsi che la temperatura ambiente sia corretta, attendere ed eseguire nuovamente la ricarica.
	Problema di contatto	Verificare l'alimentazione e il collegamento al telefono. Controllare i contatti della batteria e pulirli, se necessario.
	Nessuna alimentazione di rete	Collegare il telefono a un'altra presa o controllare il voltaggio.
	Caricabatterie difettoso	Se il caricabatterie non si scalda, sostituirlo.
	Caricabatterie errato Batteria difettosa	Utilizzare solo accessori LG originali. Sostituire la batteria.
La connessione del telefono alla rete è interrotta	Segnale troppo debole	La connessione a un altro gestore di servizi è automatica.
Numero non valido	La funzione Numero fisso è attiva.	Controllare le impostazioni.





Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.

## **KM900** User Guide



Congratulations on your purchase of the advanced and compact KM900 phone by LG, designed to operate with the latest digital mobile communication technology.



#### **Disposal of your old appliance**

- 1** When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
- 2** All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3** The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 4** For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Set up	01
Your home screen	02
The basics	03
Get creative	04
Get organised	05
The web	06
Settings	07
Accessories	08

# Contents

## Set up

Getting to know your phone .....	8
Installing the USIM and battery	10
Memory card.....	12

## Your home screen

Touch screen tips .....	14
Quick keys.....	16
Touch screen.....	17
Using the Multi - tasking function.....	21

## The basics

Calls .....	22
Making a call or a video call .....	22
Calling your contacts.....	22
Answering and rejecting a call... ..	22
In-call options .....	23
Adjusting call volume .....	24
Speed dialling .....	24
Making a second call .....	24

Turning off DTMF .....	25
Viewing your call logs .....	25
Using call divert.....	26
Using call barring.....	26
Changing the common call setting.....	27
Changing your video call settings.....	28
Messaging .....	29
Messaging .....	29
Sending a message .....	29
Entering text.....	29
T9 predictive .....	30
Abc manual .....	30
Changing your email settings ....	30
Message folders.....	31
Using templates .....	32
Using emoticons .....	32
Changing your text message settings.....	32
Changing your multimedia message settings.....	33

## Get creative

Camera .....	34	Multimedia .....	46
Once you've taken the photo .....	34	Pictures .....	46
Getting to know the viewfinder .....	35	Sending a photo.....	46
Using the flash .....	36	Using an image.....	47
Adjusting the exposure .....	36	Printing an image .....	47
Using the advanced settings .....	37	Moving or copying an image .....	48
Using the inner camera .....	39	Creating a slide show .....	48
Video camera .....	40	Geo-tagging .....	48
After shooting a video .....	40	Checking your memory status... ..	48
Getting to know the viewfinder .....	41	Sounds.....	49
Adjusting the exposure .....	42	Using a sound .....	49
Using the advanced settings .....	42	Videos .....	49
Watching your videos on TV .....	43	Sending a video clip .....	50
Your photos and videos .....	44	Games and Applications .....	50
Using zoom when viewing a video .....	44	Playing a game .....	50
or photo .....	44	Use the M-Toy menu .....	50
Adjusting the volume when .....		Flash contents.....	50
viewing a video .....	44	Viewing an SWF/ SVG file.....	51
Editing your photos .....	44	Documents.....	51
		Viewing a file .....	51
		Others .....	51

# Contents

Creating a movie.....	52	Recording a sound or voice .....	59
Music .....	53	Sending the voice recording .....	59
Playing a song.....	53	Using your calculator.....	60
Using the radio .....	54	Converting a unit.....	60
Searching for stations .....	54	Using the stopwatch.....	60
Resetting channels.....	55	Adding a city to your world clock.....	61
Using the FM transmitter to play music .....	55		

## Get organised

Organiser.....	56
Adding an event to your calendar.....	56
Changing your default calendar view.....	56
Adding an item to your To Do list .....	57
Using the date finder.....	57
Setting your alarm.....	58
Adding a memo.....	58
Voice recorder .....	59

## The web

Browser .....	62
Accessing the web.....	62
Adding and accessing bookmarks .....	62
Using the RSS reader .....	63
Accessing a saved page.....	63
Viewing your browser history ...	63
Changing web browser settings.....	64
Using your phone as a modem .....	64

## Settings

Changing your screen settings ..	66
Personalising your profiles .....	66
Changing your phone settings ..	67
Changing your touch settings ..	68
Changing your connectivity settings.....	68
Using memory manager .....	70
Using flight mode.....	71
Sending and receiving files using Bluetooth .....	71
Changing your Bluetooth settings.....	72
Pairing with another Bluetooth device.....	73
Using a Bluetooth headset.....	73
Wi-Fi .....	74
Software Upgrade.....	76

Accessories .....	77
-------------------	----

Network service .....	78
-----------------------	----

Technical data.....	78
---------------------	----

## Guidelines

Guidelines for safe and efficient use.....	80
--	----

Trouble Shooting.....	86
-----------------------	----

## Getting to know your phone

**Battery release button**

**Handsfree or Stereo earphone connector**

**Power key**

Turns the phone on/off.

**Earpiece**

**Proximity Sensor**

**Inner camera**

**End key**

- Rejects a call.
- Press once to return to the home screen.

**Multi-tasking key**

**Call key**

Dials a phone number and answers incoming calls.



**⚠ WARNING:** Putting a heavy object on the phone or sitting on it can damage its LCD and touch screen functionality. Do not cover the protection film on proximity sensor of LCD. It can be caused the malfunction of sensor.



### Charger, Data cable (USB cable)

**TIP:** Before connecting the USB cable, wait until the phone has powered up and has registered on the network.



### Volume keys

- **When the screen is idle:** key tone volume.
- **During a call:** earpiece volume.
- **When playing a track:** controls volume continuously.

### Camera key

- Go to the camera menu directly by pressing and holding the key.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Installing the USIM and battery

## 1 Remove the battery cover

Press and hold down the battery release button on the top of the phone and lift off the battery cover.



## 2 Remove the battery

Hold the top edge of the battery and lift it away from the battery compartment.




**⚠ WARNING:** Do not remove the battery when the phone is switched on, as this may damage the phone.

**⚠ WARNING:** Do not remove the battery cover when using GPS, Wi-Fi or Bluetooth. The antenna mounted on the battery cover.


## 3 Install the USIM card

Slide the USIM card into the USIM card holder. Make sure the gold contact area on the card is facing downwards. To remove the USIM card, gently pull it outwards.

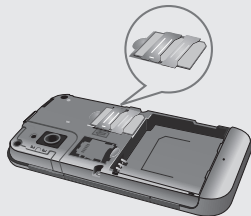

#### 4 Install the battery


Insert the top of the battery into the top edge of the battery compartment first. Ensure that the battery contacts align with the phone's terminals. Press the bottom of the battery down until it clips into place.

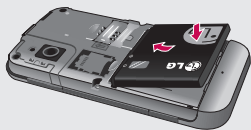

#### 5 Charging your phone

Slide back the cover of the charger connector on the side of your KM900. Insert the charger and plug it into a mains electricity socket. Your KM900 must be charged until the "Battery full" message appears on the screen.

**NOTE:** The battery must be fully charged initially to improve battery lifetime. Disregard the first "Battery full" message and keep the phone on charge overnight (or for up to 14 hours).

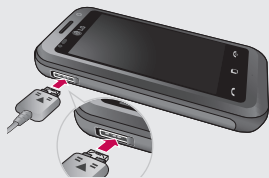

01

02

03

04

05

06

07

08


## Memory card





### Installing a memory card

You can expand the available memory space on your phone by using a memory card.

**NOTE:** A memory card is an optional accessory.

Slide the memory card into the slot at the top, until it clicks into place. Make sure the gold contact area is facing downwards.


 **WARNING:** Slide into the memory card to the slot, otherwise, the card can be damaged.

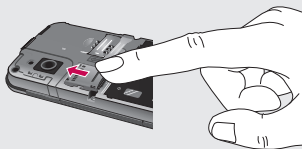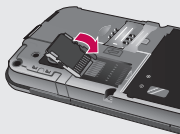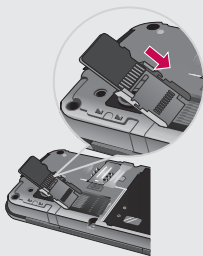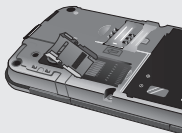

## Formatting the memory card

Your memory card may already be formatted. If it isn't, you will need to format it before you can start to use it.


**NOTE:** All files get deleted while formatting.

- 1 From the home screen select  and choose **Phone settings** from the Settings tab.
- 2 Scroll and touch **Memory manager** then scroll and select **External memory**.
- 3 Touch **Format** and then confirm your choice.
- 4 Enter the password, if one has been set. The card will then be formatted and ready to use.

**NOTE:** If there is existing content on your memory card, the folder structure that includes this content may be different after formatting since all files will have been deleted.

## Transferring your contacts

To transfer your contacts from your USIM to your phone:

- 1 From the Communication tab, scroll to **Contacts** and select  then **Change location**.
- 2 Touch **Copy to Handset**.
- 3 Choose **Mark all** or select names one by one and touch **Copy to handset**.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Your home screen

From this screen you can access menu options, make a call, view the status of your phone and much more.


### Touch screen tips

The home screen is also a great place to get used to using the touch screen.


To select an item, touch the centre of the icon.

- Do not press too hard; the touchscreen is sensitive enough to pick up on a light, firm touch.
  - Use the tip of your finger to touch the option you require. Be careful not to touch any other keys.
  - When the screen light is off, either press the power key or hold down the Unlock/Lock key on the touch screen to return the home screen.
- Whenever your KM900 is not in use, it will return to the lock screen.

## Customising the home screen

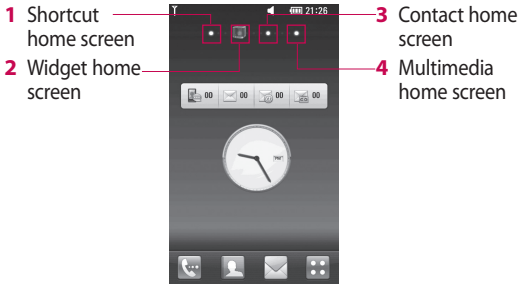

- **Get in touch with your KM900** - The User Interface is based on four types of Homescreens as above. To swap between the home screen just wpe quickly over Display from left to right or from right to left.
- **Home screen customisation** - For each type of home screen you are able to add and remove objects by press & hold your finger on the screen or if already added touch and hold one of the objects.

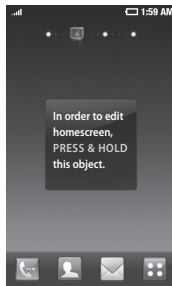

01

02

03

04

05

06

07


08


# Your home screen

## Quick keys

The quick keys on your home screen provide easy, one-touch access to the functions you use the most.



Touch to bring up the touch dialling pad, which lets you make a call. Enter the number using the normal key pad and touch **Voice call** or tap .

To make a video call to this number, touch  after entering the number.



Touch to open your contacts. To search for the number you want to call: Enter the name of the contact using the touchpad. You can also create new contacts and edit existing ones.



Touch to access the **Messaging** options menu. From here you can create a new SMS.




Touch to open the full Top menu which is divided into four sub-menus.

## Touch screen

The controls on the KM900 touch screen change dynamically, depending on the task you are carrying out.

### Opening Applications

To open any Application, simply touch its icon.

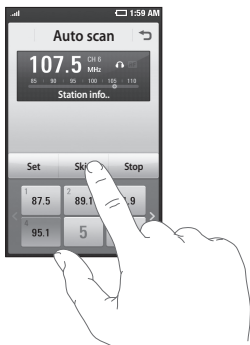

## Scrolling

Drag from side to side to scroll. On some screens, such as web pages, you can also scroll up or down.



01

02

03

04

05

06


07

08

# Your home screen

## Zooming In or Out



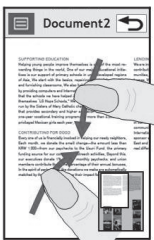







When viewing photos, web pages, emails, or maps, you can zoom in and out. Pinch your fingers together or slide them apart.






















## Viewing the status bar

The status bar uses different icons to show conditions such as signal strength, new messages and battery life as well as whether Bluetooth or GPRS is active.

Below is a table which explains the meaning of icons you're likely to see in the status bar.

Icon	Description
	No Service
	2G
	3G
	EDGE
	HSDPA
	Wi-fi is on
	Bluetooth Message
	Bluetooth Mono hands free headset
	Bluetooth Mono Stereo headset
	Bluetooth Stereo headset

Icon	Description
	Bluetooth Mono headset
	Bluetooth on
	Printer by Bluetooth
	Bluetooth Transfer
	Bluetooth Visibility
	Bluetooth Music
	Downloading
	Downloading complete.
	Downloading cancelled.
	In-call option
	Internet
	Searching
	Call divert
	Call reject
	Security
	Headset
	HomeZone
	Roaming
	Alarm

01

02

03

04




















05









06

07


08


## Your home screen

Icon	Description
	Schedule (Calendar)
	Multi-tasking
	Music paused
	Music playing
	Music playing with FM broadcasting
	FM radio playing
	FM broadcasting
	Email being sent
	Email received
	MMS
	MMS sending
	MMS received
	SMS sending
	New voicemail
	New message
	Message sending has failed
	New email
	Push message
	Flight mode

Icon	Description
	Outdoor
	Silent
	Customised ringtones 1-10
	Ringtone after vibration
	Ringtone with vibration
	External memory
	Battery status
	Projector/TV out

## Using the Multi - tasking function

Touch the multitasking hard key  to open the **Multitasking** menu. From here you can view some applications that are running and access them with one touch.

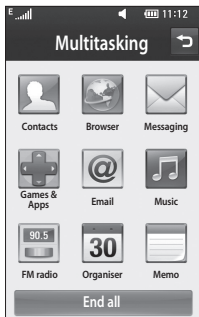

01

02

03

04

05

06




07



08


# Calls

**TIP!** Press the power key to lock the touchscreen to prevent calls being made by mistake.



## Making a call or a video call

- 1 Touch  to open the keypad.
- 2 Key in the number on the keypad. To delete a digit, press the clear key.
- 3 Touch the  key to make the call.
- 4 To end the call, touch the  key.


**TIP!** To enter + in order to make international calls, touch  twice, or press and hold down .

**TIP!** You can **Save number, Send message, Search contacts** by tapping .

## Calling your contacts


- 1 From the home screen touch  to open your **Contacts**.
- 2 Scroll through the contact list or enter the first letter(s) of the contact you want to call by touching .
- 3 From the filtered list, touch the contact you want to call and select the number to use if there is more than one for that contact.
- 4 Touch **Voice call** or **Video call**.


## Answering and rejecting a call


When your phone rings, press the  hard key to answer.


Touch twice the  hard key to reject an incoming call.

## In-call options

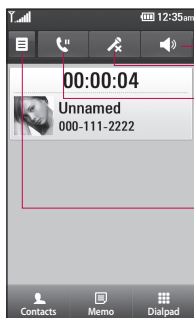


**Speaker** - Touch  to turn the speaker phone on.

**Mute** - Touch  to turn the microphone off so the person you are talking to cannot hear you.

**Hold** - Touch  to put a call on hold.

**Options** - Choose from a list of further in-call options, including creating new memo and going to messages, so you can check your messages and add contacts during a call. You can also end the call from here by touching End call.

 - Touch to open a numerical keypad for typing in numbers, e.g. when dialling call centres or other automated telephone services.

 - Add a memo during a call.

 - Search your contacts during a call.

01

02

03

04

05

06

07

08



# Calls


## Adjusting call volume

To adjust the volume during a call, use the up and down button on the right side of the phone.




## Speed dialling

You can assign a frequently-called contact to a speed dial number.

- 1 From the home screen touch  to open your **Contacts**.
- 2 Touch  and select **Speed dials**.
- 3 Your voicemail is already set to speed dial 1. You cannot change this. Touch any other number to assign it to a speed dial contact.
- 4 Your contacts list will open. Select the contact you want to assign to that number by touching the phone number once.

To call a speed dial number, touch  on the home screen then press and hold the assigned number until the contact appears on the screen. The call will initiate automatically, without having to touch **Voice call**.

## Making a second call


- 1 During your initial call, touch  and select the number you want to call.
- 2 Call the number or search your contacts (see **Making a call** for details).
- 3 Touch  to connect the call.
- 4 Both calls will be displayed on the call screen. Your initial call will be locked and put on hold.
- 5 To end one or both calls press .




**NOTE:** You will be charged for each call you make.

## Turning off DTMF

DTMF lets you use numerical commands to navigate menus within automated calls. DTMF is on by default.

To turn it off during a call (to make a note of a number) touch  and select **Disable DTMF**.

## Viewing your call logs

From the home screen, touch , then touch **Recent history** in the Communication tab.

Choose from the following:


**All history** - View a complete list of all dialed, received and missed calls, voice calls only, video calls and messages.

**Missed calls** - View a list of all calls you have missed.

**Calls only** - View a list of all numbers that you have called.

**Messages only** - View a list of all numbers that have received or sent texts and multimedia messages.

**VT only** - View a list of all video calls.

**TIP!** From any call log touch  and **Delete all** to delete all the recorded items.

01

02

03

04

05

06


07

08

# Calls

**TIP!** Touch any single call log entry to view the date, time and duration of the call.

## Using call divert

- 1 Touch  and choose **Call settings** in the Settings tab.
- 2 Touch **Call divert** and select **Voice calls** and/or **Video calls**.
- 3 Choose whether to divert all call, when the line is busy, when there is no answer or when you cannot be contacted.
- 4 Touch **Activate** to activate.
- 5 Enter the number to divert to.

**NOTE:** Diverting calls will incur charges. Please contact your network operator for details.


**TIP!** To turn off all call diverts, choose **Deactivate all** from the **Call divert** menu.

## Using call barring

- 1 Touch  and choose **Call settings** in the Settings tab.
- 2 Touch **Call barring** and select **Voice calls** and/or **Video calls**.
- 3 Choose any or all of the five options:
  - All outgoing**
  - Outgoing international**
  - Outgoing international calls except home country**
  - All incoming**
  - Incoming when abroad**
- 4 Enter the call barring password. Please check with your network operator about this service.

**TIP!** Select **Fixed dial number** to turn on and compile a list of numbers which can be called from your phone. You'll need your PIN2 code, which is available from your operator. Only numbers within the fixed dial list can be called from your phone.

## Changing the common call setting

- 1 Touch  and choose **Call settings** in the Settings tab.
- 2 Touch **Common settings**. This lets you change the following settings:
  - Call reject** - Slide the switch left for **ON**. You can touch the **Reject list** to choose all calls, specific contacts or groups or calls from unregistered numbers (i.e. not in your contacts).

**Send my number** - Choose whether to display your number on an outgoing call.

**Auto redial** - Slide the switch left for **ON** or right for **OFF**.

**Minute minder** - Slide the switch left to **ON** to hear a tone every minute during a call.

**BT answer mode** - Select **Hands-free** to be able to answer a call using a Bluetooth headset, or select **Handset** to press a handset key to answer a call.

**Save new number** - Select **ON** or **OFF** to save a new number.

01

02

03

04

05


06

07

08

# Calls



## Changing your video call settings

- 1 From the home screen, touch  and scroll to **Call settings** in the Settings tab.
- 2 Touch **Video call settings** and select the settings for your video calls. Decide whether to use still image, then select one and/or switch on the mirror to see yourself on screen when making a video call.

# Messaging

## Messaging


Your KM900 combines SMS, MMS into one intuitive, easy-to-use menu. There are two ways of entering the messaging centre:


- 1 From the home screen, touch  or , then scroll to **Messaging** on the Communication tab.


## Sending a message

- 1 Touch  then **Write message** to open a blank message.
- 2 Touch **To** to enter the recipient's number, or open your contacts or favourites. You can add multiple contacts. When you are finished, touch **Send SMS**.
- 3 After entering the text, you can send an SMS or MMS, or select **Email** to send an email.

**TIP!** You will be charged for a 160 character text message for every person you send the message to.


- 4 Touch  **Insert** to add a text template, multimedia templates, emoticon, name & number, new slide, subject or signature.


 **WARNING:** The 160-character limit may vary from country to country depending on how the SMS is coded.

 **WARNING:** If an image, video or audio file is added to an SMS it will be automatically converted to an MMS, and you will be charged accordingly.

## Entering text

Keypad

-  Touch to turn on T9 predictive texting.

-  Touch to change the writing language.

01

02

03

04


05


06

07

08

## Messaging

 Tap to change between the number, symbol and text keypads.

Use  to scroll through the different keyboards in each text entry mode (e.g. capital or lower case letters).

To enter a space touch .

### T9 predictive

In T9 mode, you will see .

T9 mode uses a built-in dictionary to recognise your words based on the key sequences you touch. Simply touch the number key associated with the letter you want to enter, and the dictionary will predict the word you want to use.


For example, press 8, 3, 5, 3, 7, 4, 6, 6 and 3 to write 'telephone'.

### Abc manual

In Abc mode you have to touch the key repeatedly to enter a letter. For example, to write 'hello', touch 4 twice, 3 twice, 5 three times, 5 three more times, then 6 three times.

### Changing your email settings

You can change your email settings based on your own preferences.

- 1 Touch  from the home screen, then scroll to **Messages settings** on the Settings tab.
- 2 Select **Email**.
- 3 You can alter the following settings:

**Email accounts** - Manage your email accounts.

**Allow reply email** - Choose whether to allow read confirmation messages to be sent.

**Request reply email** - Choose whether to request read confirmation messages.

**Retrieve interval** - Select how often your KM900 checks for new email messages.

**Include message in Fwd & Reply**- Select to include the original message in any reply.

**Include attachment** - Select to include the original attachment in any reply.

**Auto retrieval in Roaming** - Choose whether to retrieve messages automatically when abroad (roaming).

**New email noti. info** - Choose whether to be alerted about a new e-mail without a pop-up message.

**Signature** - Create an email signature and switch this feature on.

## Message folders

You will recognise the folder structure in your KM900, and it is fairly self-explanatory. If you set up an email account, you can have folders for each account.

**Inbox** - All messages you receive are stored in your inbox. From here you can view and delete them, among other functions.

**Outbox** - This is a temporary storage folder while messages are being sent.

**Sent** - Messages you sent are stored in this folder.

**Drafts** - If you don't finish writing a message, you can save what you've done in this folder.

**Threaded box** - Messages (SMS) exchanged with another party via messenger. You can save the image and message (SMS) simultaneously.

**My Folders** - Create folders to store your messages.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Messaging

### Using templates

Create templates for the SMS and MMS messages you send most often. There are already some templates on the phone, which you can edit.

- 1 When writing a new message, you can enter **Templates** from **Insert** in the options menu.
- 2 Choose **Text templates** or **Multimedia templates**. You can add, edit, delete or delete all templates. To edit a message, select it, amend it, and touch **Save template**.

### Using emoticons

Liven up your messages using emoticons. There are some commonly used emoticons already on your phone.

- 1 When writing a new message, you can enter **Emoticons** from **Insert** in the options menu.

- 2 You can add a new icon or delete one or all emoticons.

### Changing your text message settings

Your KM900 message settings are pre-defined, so you can send messages immediately. These settings can be changed based on your preferences.

Scroll to **Message settings** on the Settings tab and touch **Text message**. You can make changes to the following:

**Text message centre** - Enter the details of your message centre.

**Delivery report** - Slide the switch left to receive confirmation that your messages have been delivered.

**Validity period** - Choose how long your messages are stored at the message centre.

**Message types** - Convert your text into **Voice**, **Fax**, **X.400** or **Email**.

**Character encoding** - Choose how your characters are encoded. This affects the size of your messages and therefore your data charges.

**Send long text as** - Choose to send long messages as multiple SMS or MMS.

## Changing your multimedia message settings

Your KM900 message settings are pre-defined, so you can send messages immediately. These settings can be changed based on your preferences.

In **Setting** tap select **Message settings** and **Multimedia message**. You can make changes to the following:

**Retrieval mode** - Select **Home network** or **Roaming network**. If you then select **Manual**, you will only receive notifications about MMS messages. You can then decide whether or not to download

them in full.

**Delivery report** - Choose whether to allow and/or request a delivery report.

**Read reply** - Choose whether to allow and/or send a read reply.

**Priority** - Choose the priority level of your MMS.

**Validity period** - Choose how long your message is stored at the message centre.

**Slide duration** - Choose how long slides appear on screen.

**Creation mode** - Restricted/ Warning/ Free

**Delivery time** - Choose how long to wait before a message is delivered.

**Multimedia message centre** - Enter the details of your message centre.

01

02

03

04

05

06


07

08

## Camera

### Once you've taken the photo

Your captured photo will appear on the screen. The image name is shown with four icons on the right-hand side.

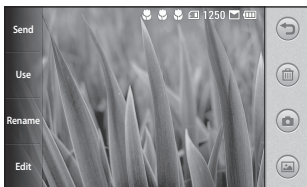


**Send** Touch to send the photo as a **Message, Email** or **Bluetooth**. See Sending a message, and Sending and receiving your files using Bluetooth.


**Use** Touch to use the image as wallpaper.


**Rename** Touch to edit the name of the selected picture.

**Edit** Touch to edit the image using various tools.


 Touch to return to the previous menu.

 Touch to delete the image.

 Touch to take another photo immediately. Your current photo will be saved.

 Touch to view a gallery of your saved photos.

## Getting to know the viewfinder

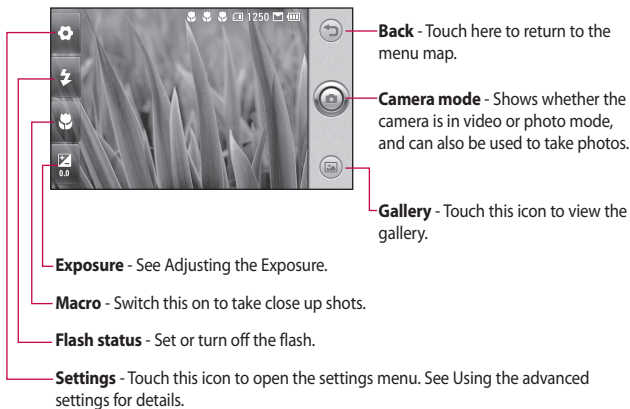

**TIP!** You can close all the shortcut options to give a clearer viewfinder screen. Just touch the centre of the viewfinder once. To recall the options, touch the screen again.

01

02

03

04

05

06


07

08

# Camera




## Using the flash

The default flash setting is auto, but there are other options.


- 1 Select  from the left side of the viewfinder to enter the flash sub-menu.
- 2 There are three flash options:
  - Auto** - Your camera will assess the light available for a good picture and use the flash as necessary.
  - Always off** - The camera will never flash. This is useful if you want to save battery power.
  - Always on** - The camera will always flash.
- 3 When you touch the option you want, the flash menu will automatically close, allowing you to take a picture immediately.
- 4 The flash status icon in the viewfinder will change, based on the new flash mode.

## Adjusting the exposure

The exposure defines the difference between light and dark areas in an image. A low contrast image will appear foggy, whereas a high contrast image will appear much sharper.

- 1 Touch .
- 2 Slide the contrast indicator along the bar towards  for a lower exposure and hazier image or towards  for a higher exposure and a sharper image.

## Using the advanced settings

From the viewfinder, touch  to open all advanced settings options. You can change the camera setting by scrolling the wheel. After selecting the option, touch the **OK** button.

**Switch to** - For self portraits, switch to the LG KM900's inner camera. You can also switch between camera mode and video camera mode.

**Image size** - Change the size of the photo to save memory space or to take an appropriately sized picture for a contact.

**Colour Effect** - Choose a colour tone to use on your new photo.

**White balance** - Choose between **Auto**, **Incandescent**, **Sunny**, **Fluorescent** and **Cloudy**.

**Timer** - The self-timer allows you to set a delay after the shutter is pressed. Select **Off**, **3 seconds**, **5 seconds** or **10 seconds**. This is ideal if you want to be included in a photo.

**Shot mode** - Choose the shot normal or continuous mode.

**ISO** - The ISO rating determines the sensitivity of the camera's light sensor. The higher the ISO, the more sensitive the camera will be. This is useful in darker conditions when you can not use the flash. Select the ISO value from **Auto**, **100**, **200**, **400** and **800**.

**Image quality** - Choose between **Super fine**, **Fine** and **Normal**. The finer the quality, the sharper the photo. However, the file size will increase as a result, which means you'll be able to store fewer photos in your memory.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Camera

**Memory in use** - Choose whether to save your photos to the Handset memory or the External memory.

**Hide icons** - Choose the icons of camera settings manually or automatically.

**Image stabilization** - Enables you to take a photo without the camera wobbling or shaking.

**Auto focus** - Select the way the camera will focus. Choose between **Spot**, **Manual** and **Face tracking**.

**Shutter sound** - Select one of the four shutter sounds.

**Grid view** - Choose between **Off**, **2x2 grid** or **3x3 grid**.

**Geo-Tagging** - On/ Off


**Reset** - Restore all the camera settings.


**TIP!** When you exit the camera all settings will return to their defaults, except image size and image quality. Any non-default settings will need to be reset, such as colour tone and ISO. Check these before you take your next photo.


**TIP!** The settings menu is superimposed over the viewfinder, so when you change elements of the image colour or quality you will see a preview of the image change behind the settings menu.

## Using the inner camera

Your LG KM900 has an inner 640x480 camera for both video calls and taking photos.

- 1 To switch to the inner camera touch  then select **Switch to- Inner camera** from the Preview menu.
- 2 After a few seconds you'll see yourself in the viewfinder. To capture the image, press the side button as normal.

**TIP!** The inner camera has fewer settings as it has no flash nor ISO. You can still alter the image size, colour effect, image quality, white balance and set the self-timer by touching  in the same way as when using the main camera.

- 3 After you've taken the photo you'll be offered all the same options as for an image taken with the main camera.
- 4 To return to the main camera touch  and then select **Outer Camera** from the Preview menu.

01

02

03

04

05

06


07

08

## Video camera

### After shooting a video

A still image representing your video will appear on the screen. The name of the video will be shown on the bottom of the screen, along with four icons on the right-hand side.

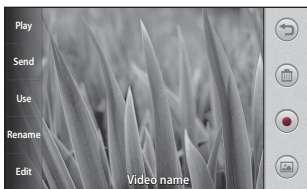


**Play** Touch to play the video.


**Send** Touch to send the photo as a **Message, Email** or **Bluetooth**. See Sending a message, and Sending and receiving your files using Bluetooth.


**Use** Touch to use the image as wallpaper.


**Rename** Touch to edit the name of the selected picture.

**Edit** Touch to edit the image with various tools.


 Touch to return to the previous menu.

 Touch to delete the video you have just made, and confirm by touching **Yes**. The viewfinder will reappear.

 Touch to shoot another video immediately. Your current video will be saved.

 Touch to view the saved videos and pictures gallery.

## Getting to know the viewfinder

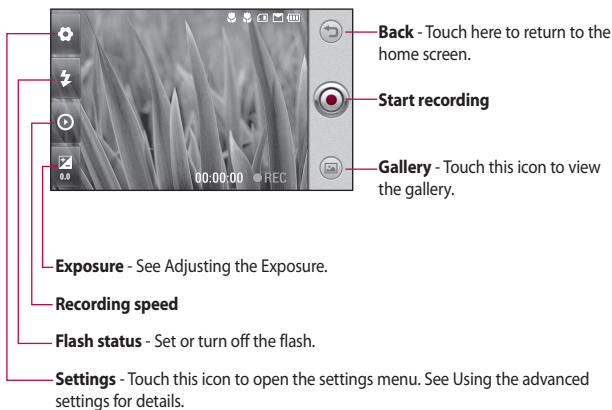

**TIP!** You can close all shortcut options to give a clearer viewfinder screen. Just touch the centre of the viewfinder once. To recall the options, touch the screen again.

01

02

03

04

05

06




07

08

## Video camera

### Adjusting the exposure

The exposure defines the difference between light and dark areas in an image. A low contrast image will appear foggy, whereas a high contrast image will appear much sharper.

- 1 Touch .
- 2 Slide the exposure indicator along the bar, towards  for a lower exposure and fuzzier image, or towards  for a higher contrast and sharper image.

### Using the advanced settings

Using the viewfinder, touch **Settings** to open all the advanced settings options.

You can adjust the video camera setting by scrolling the wheel. After selecting the option, touch the **OK** button.

**Switch to** - Switch to your LG KM900's inner camera to record yourself on video.

**Video size** - Change the size of the video to save memory space.

**Scene mode** - Choose between **Auto** or **Night mode**.

**Colour Effect** - Choose a colour tone to use on your new view.

**White balance** - The white balance ensures any white parts of your video are realistic. To enable your camera to adjust the white balance correctly, you may need to determine the light conditions. Choose between **Auto**, **Incandescent**, **Sunny**, **Fluorescent** or **Cloudy**.

**Video quality** - Choose between **Super fine**, **Fine** and **Normal**. The finer the quality, the sharper the video will be. The file size will increase as a result, meaning you'll be able to store fewer videos in the phone's memory.

**Duration** - Set a duration limit for your video. Choose between **Normal** and **MMS** to limit the maximum size to send as an MMS.

**TIP!** If you choose MMS duration, choosing a lower image quality will enable you to shoot a longer video.

**Memory in use** - Choose whether to save your videos to the Handset memory or to the External memory.

**Voice** - Choose Mute to record a video without sound.

**Sound focus** - Choose the sound focus: **Off/ Outer focus/ Inner focus**

**Hide icons** - Select whether to hide the icons on the camera menu automatically or manually.

**Reset** - Reset all the video camera settings.

## Watching your videos on TV

Connect your KM900 to your TV using the TV output cable.

**NOTE:** The TV output cable is available for purchase separately.

**TIP!** All formats except 320x240 and 176x144 are compatible with playing the video through a TV.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Your photos and videos

## Using zoom when viewing a video or photo

When viewing photos or videos, you can zoom in and out by pinching your fingers together or spreading them apart.

## Adjusting the volume when viewing a video

To adjust the volume of a video while it is playing, touch the volume bar on the left side of the screen. Alternatively, use the volume keys on the side of the phone.

## Editing your photos

You can do lots of great things to your photos to change them, add to them or liven them up.

- 1 Open the photo you want to edit and touch **Edit** to show the options.
- 2 Touch the icons to alter your photo:




Crop your photo. Choose a square or circular crop area and move your finger across the screen to select the area.





Draw something on your photo, freehand. Select the line thickness from the four options, then the colour you want to use.





Adding writing on a picture.


 Decorate your photo with stamps. Choose from the different stamps and touch your photo where you want to place them.

 Erase the editing you have done to the picture. You can choose the size of eraser you use.


 Touch to return to the gallery.


 Save the changes you made to the photos. Select to save the changes as an **Update existing** or a **New file**. If you select **New file** enter a file name.

 Undo the last **Effect** or edit you made to the photo.

 Touch to open further effect options including **Rotate**. There are also more advanced editing options.

 See **Adding an effect to a photo**.

 This helps to adjust a picture taken using automatic colour, brightness etc.

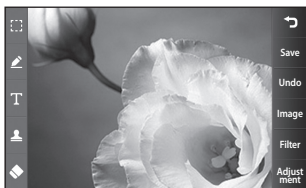

01

02

03

04

05


06


07

08

## Multimedia

You can store multimedia files in your phone's memory so you have easy access to all your pictures, sounds, videos and games. You can also save your files to a memory card. Using a memory card allows you to free up space in your phone's memory.

To access the Multimedia menu, touch  select **My stuff** from Multimedia tab. You can open a list of the folders that store all your multimedia files.

**TIP!** To delete any files in My stuff, touch  then **Delete**.

### Pictures


**My images** contains a list of pictures including default images pre-loaded onto your phone, images you have downloaded and those taken on your phone's camera.

### Sending a photo

- 1 To send a photo just select picture you want.
- 2 Touch **Send**. Choose between **Message**, **Email** or **Bluetooth**.
- 3 If you choose **Message** or **Email**, your photo will be attached to a message and you can write and send the message as normal. If you choose **Bluetooth**, your phone will search for a device to send the picture to.

### Using an image

You can choose images to use as wallpapers and screensavers, or even to identify a caller.

- 1 Touch  then select **My stuff** from Multimedia tab.
- 2 Touch **My images**.
- 3 Select an image and touch .
- 4 Touch **Use as** and choose between:

**Wallpaper** - Set a wallpaper for the key lock screen.

**Contacts** - Allocate an image to a person in your contacts list, so the picture is displayed when they call you.



**Start up image** - Set an image to appear when you switch the phone on.

**Shut down image** - Set an image to appear when you switch the phone off.

**Outgoing call image** - Set an image to appear during outgoing calls.

**Incoming call image** - Set an image to appear during incoming calls.



## Printing an image

- 1 Touch  then select **My stuff** from Multimedia tab.
- 2 Touch **My images**.
- 3 Select an image and touch .

- 4 Touch **Print**, then choose between **Bluetooth** and **PictBridge**.


## Moving or copying an image

An image can be moved or copied between the phone memory and the memory card. You may want to do this to clear some space in one of the memories, or to safeguard your images against loss.

- 1 Touch  then select **My stuff** from Multimedia tab.
- 2 Touch **My images**.
- 3 Touch .
- 4 Select **Move** or **Copy**.

## Creating a slide show

If you want to view all the images on your phone, you can create a slide show to save you having to open and close each individual image.

- 1 Touch  then select **My stuff** from Multimedia tab.

01

02

03

04


05

06

07

08

## Multimedia

- 2 Touch **My images**.
- 3 Touch  then **Slide show**.

### Geo-tagging



Turn on the camera and enjoy the capabilities of your phone's location-based services.

Take pictures wherever you are and tag them with the location.

If you upload tagged pictures to a blog that supports Geo-tagging, you can see the pictures displayed on a map.

### Checking your memory status

You can check to see how much memory space you have used and how much you have left.

- 1 Touch  then select **My stuff** from Multimedia tab.
- 2 Touch **My images**.
- 3 Touch  then **Memory manager**.

### Sounds

The **My sounds** folder contains Downloaded sounds, **Default sounds** and **Voice recordings**. From here you can manage or send sounds or set them as ringtones.


### Using a sound

- 1 Touch  then select **My stuff** from Multimedia tab.
- 2 Touch **My sounds**.
- 3 Select **Default sounds** or **Download sound**.
- 4 Select a sound and touch the play icon. It will start to play.
- 5 You can use the sound for various tones by selecting the **Use as** menu.
- 6 Choose between **Voice ringtone**, **Video ringtone** and **Message tone**.

## Videos

The **My videos** folder shows a list of videos you have downloaded or recorded on your phone.


Watching a video

- 1 Touch  then select **My stuff** on the Multimedia tab.
- 2 Touch **My videos**.
- 3 Select a video to play.

**TIP!** KM900 supports both DivX & Xvid video format playback to ensure greater content availability.

**NOTE:** The TV output cable is available for purchase separately.

## Sending a video clip

- 1 Select a video and touch .
- 2 Touch **Send** and choose between **Message, Email** and **Bluetooth**.
- 3 If you choose **Message** or **Email**, your video clip will be attached to the message, which you can write and send as normal. If you choose **Bluetooth**, your phone will search for a device to send the video to.

## Games and Applications

You can download new games and applications to your phone to keep you amused in your spare time.

01

02

03

04

05


06

07

08

# Multimedia

## Playing a game

- 1 Touch  then select **My stuff** on the Multimedia tab.
- 2 Touch **Games or Applications** menu.
- 3 Touch Launch button to launch a game or an application.


## Use the M-Toy menu

M-Toy contains preloaded flash games which use the integrated motion sensor.

## Flash contents

The Flash contents folder contains all of your default and downloaded SWF files.


## Viewing an SWF/ SVG file

- 1 Touch  then select **My stuff** from Multimedia tab.
- 2 Touch **Flash contents**.
- 3 Select the file you want to view.

## Documents

From Documents in My stuff, you can view all of your document files. From here, you can view your Excel, PowerPoint, Word, Text and pdf files.


## Viewing a file

- 1 Touch  then select **My stuff** from Multimedia tab.
- 2 Touch **Documents**.
- 3 Select a document and touch **View**.


## Others

The **Others** folder is used to store files that are not pictures, audio files, videos, games or applications. It is used in the same way as the **Documents** folder. You may find that when you transfer files from your computer to your phone that they appear in the **Others** folder rather than the **Documents** folder. If this happens, you can move them.

## Creating a movie

- 1 Touch  then select **Movie maker** from Multimedia tab.
- 2 Touch **Insert** to add an image.
- 3 Touch the **Style** tab on the top to choose a movie style.
- 4 Touch the **Sound** tab on the screen to change the sound, e.g. for a voice recording.
- 5 Touch the **Preview** button to see the results.
- 6 Touch the **Play Order** tab on the screen to change the order.
- 7 Touch the **Save in** tab on the screen to choose where to save the movie, and touch the **Usage** tab to choose between storing it and MMS.
- 8 To save your movie, press play and then touch **Save movie**.

## Music

Your LG KM900 has a built-in music player that lets you play all your favourite tracks. To access the music player, touch  then select **Music** from Multimedia Tab. From here, you can access a number of folders:

**All tracks** - Contains all the songs you have on your phone.

**Favorites** - Contains the songs you have saved as favourites.

**Artists** - Browse your music collection by artist.

**Albums** - Browse your music collection by album.

**Genres** - Browse your music collection by genre.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Multimedia

### Playing a song

- 1 Touch  then select **Music** from the Multimedia tab.
- 2 Touch **All tracks**.
- 3 Select the song you want to play then touch .
- 4 Touch  to pause the song.
- 5 Touch  to skip to the next song.
- 6 Touch  to go back to the previous song.
- 7 Touch  to return to the **Music** menu.

**TIP!** To change the volume while listening to music, touch



### Using the radio

Your LG KM900 has an built-in FM radio feature so you can tune into your favourite stations and listen on the move.



**NOTE:** You will need to attach your headphones to listen to the radio. Insert them into the headphone socket.



## Searching for stations



You can tune your phone to radio stations by searching for them manually or automatically. They will then be saved to specific channel numbers, so you don't have to keep re-tuning. You can store up to 30 channels on your phone.

### To tune automatically

- 1 Touch  then select **FM radio** from Multimedia tab.
- 2 Touch .
- 3 Touch **Auto scan** then **Yes**. The stations found will be allocated to channel numbers in your phone by selecting **Set**, **Skip** and **Stop**.

**NOTE:** You can also manually tune to a station by using the wheel displayed next to the radio frequency.

## Resetting channels

- 1 Touch  then select **FM radio** from Multimedia tab.
- 2 Touch .
- 3 Choose **Reset** to reset the current channel or choose **Reset all** to reset all of the channels. If you reset all of the channels, each channel will return to the starting 87.5Mhz frequency.

## Using the FM transmitter to play music

The KM900 can transmit the FM frequency from the music player module when playing music. Therefore, you can listen to your music on an FM frequency, not via music player.

01

02

03

04

05

06


07


08

# Organiser



## Adding an event to your calendar

- 1 From the home screen select  then scroll to **Organiser** on the Utilities tab. Select **Calendar**.
- 2 Select the date to which you want to add an event.
- 3 Touch  then **New schedule**.
- 4 Touch **Category** then choose between **Appointment**, **Anniversary** or **Birthday**. Check the date and enter the time you want your event to begin.
- 5 For appointments and anniversaries, you can enter the time and date the event finishes in the lower time and date boxes.
- 6 If you would like to add a subject or note to your event, touch **Subject** and type in the details.
- 7 Select **Set alarm** to set an alert for the event. If you want to repeat the alarm, select **Set repeat**.




- 8 Touch  to save the event in the calendar. A coloured square will mark all days that have saved events, and an alarm will sound at the event start time, to help you stay organised.

**TIP!** You can set holiday dates in your calendar. Individually touch each day of the holiday, then touch  and select **Set holiday**. Each day will be marked in red.

## Changing your default calendar view

- 1 From the home screen select  then scroll to **Organiser** on the Utilities tab. Select **Settings** in .
- 2 Touch **Default view** and choose Calendar, Week, Timetable, List or All tasks.


## Adding an item to your To Do list

- 1 From the home screen select  then scroll to **Organiser** on the Utilities tab.
- 2 Select **New task** select  and touch **Note**.
- 3 Set the date for the task, add notes, then select its priority level: **High**, **Medium** or **Low**.
- 4 Save the task by selecting .

**TIP!** You can back up and synchronise your calendar with your computer.

## Using the date finder

Date finder is a handy tool to help you calculate what the date will be once a certain number of days have passed. For example, 60 days from 10.10.09 will be 09.12.2009. This helps you keep track of deadlines.

- 1 From the home screen select  then scroll to **Organiser** on the Utilities tab.
- 2 Select **Date finder** in the Options menu.
- 3 Set the required date in the **From** tab.
- 4 In the **After** tab set the number of days.
- 5 The **Target date** will be shown below.

01

02

03

04

05



06

07



08

# Organiser

## Setting your alarm

- 1 From the home screen select  then scroll to **Alarms** on the Utilities tab.
- 2 If you want add a new alarm, touch **New alarm**. If you want to set the alarm to sound again within one hour, touch **Quick alarm**.
- 3 Set the time you would like the alarm to sound.
- 4 Choose whether you want the alarm to repeat, set the repeat and type.  
The icons indicate the weekday you select.
- 5 Select **Sound/ Vibration** to select the type of alarm you want.
- 6 Touch **Alarm bell** then select bell.  
To listen to the sounds, touch the sound, followed by .
- 7 Add a memo to the alarm.

## Adding a memo


- 1 From the home screen select  then scroll to **Memo** on the Utilities tab.
- 2 Touch **New memo**.
- 3 Type your memo, then touch .

**TIP!** You can edit an existing memo. Select the one to be edited , touch **Edit** and type in your changes.

## Voice recorder

Use your voice recorder to record voice memos or other audio files.

### Recording a sound or voice

- 1 Touch .
- 2 Touch **Voice recorder** in Utilities tap.
- 3 Touch **Play** to begin recording.
- 4 Touch **Stop** to end recording.



- 5 If you want to re-record the voice, touch **New**.

## Sending the voice recording

- 1 Once you have finished recording, touch **Send**.
- 2 Choose **Message, Email** or **Bluetooth**. If you choose **Message** or **Email**, the recording will be added to the message which you can write and send it as normal. If you choose **Bluetooth**, your phone will search for a device to send the voice recording to.

01

02

03

04

05



06

07


08

# Organiser

## Using your calculator


- 1 From the home screen select , then scroll to **Calculator** on the Utilities tab.
- 2 Touch the number keys to enter numbers.
- 3 For simple calculations, touch the function you require (+, -, x or ÷), followed by =.
- 4 For more complex calculations, touch  and choose between **sin, cos, tan, deg, log, etc..**

## Converting a unit



- 1 From the home screen select , then scroll to **Tools** on the Utilities tab.
- 2 Select **Unit converter**.
- 3 Choose whether you want to convert **Currency, Area, Length, Weight, Temperature, Volume** or **Velocity**.

- 4 Then select the unit and enter the value you would like to convert from.
- 5 The corresponding values then will appear on the screen.

## Using the stopwatch

- 1 From the home screen, select , then touch **Utilities**.
- 2 Select **Stopwatch**.
- 3 Touch **Start** to begin timing.
- 4 Touch **Lap** if you want to record a lap time.
- 5 Touch **Stop** to end the timer.
- 6 Touch **Reset** to start the time again.

## Adding a city to your world clock

- 1 From the home screen, select  and scroll to **World clock** in the Utilities tab.
- 2 Touch the  icon, followed by **Add city**. Start typing the name of the city you require, and it will be displayed on the screen.
- 3 Touch the city to select it. This will add it to your World time list.

01

02

03

04

05

06

07


08

# The web

## Browser

**Browser** gives you a fast, full-colour world of games, music, news, sport, entertainment and loads more, straight to your mobile phone. Wherever you are and whatever you're into.

## Accessing the web

- 1 From the home screen select  then scroll to **Browser** on the Communication tab.
- 2 To go straight to the browser home page, select **Home**. Alternatively, select **Enter address** and type in the URL, followed by **Connect**.

**NOTE:** You will incur an extra cost by connecting to this service and downloading content. Check data charges with your network provider.

## Adding and accessing bookmarks

For easy and fast access to your favourite websites, you can add bookmarks and save web pages.


- 1 From the home screen select  then scroll to **Browser** on the Communication tab.
- 2 Select **Bookmarks**. A list of your Bookmarks will appear on the screen.
- 3 To add a new bookmark, select  and touch **New bookmark**. Enter a name for the bookmark followed by its URL.
- 4 Touch . Your Bookmark will now appear in the bookmark list.
- 5 To access the bookmark simply touch the bookmark then touch connect. You will be connected to the bookmark.

## Using the RSS reader


RSS (Really Simple Syndication) is a family of web feed formats used to publish frequently updated content, such as blog entries, news headlines or podcasts. An RSS document, called a feed, web feed or channel, contains either a summary of content from an associated website or its full text. RSS makes it possible for people to keep up with their favourite web sites in an automated way that is easier than checking manually.

The user subscribes to a feed by entering its link into the reader or by clicking an RSS icon in a browser that starts the subscription process. The reader checks the user's subscribed feeds regularly for new content and downloads any updates that it finds.

## Accessing a saved page

- 1 From the home screen select  then scroll to **Browser** on the Communication tab.
- 2 Select **Saved pages**.
- 3 Select the page you want to view and it will open.

## Viewing your browser history

- 1 From the home screen select  then scroll to **Browser** on the Communication tab. Select **History**.
- 2 The web pages you have accessed recently will be displayed. To access any of these pages, simply select it.

01

02

03

04

05


06

07

08

# The web

## Changing web browser settings

- 1 From the home screen select  then scroll to **Connectivity** on the Settings tab.
- 2 Select **Browser settings**.
- 3 You can edit the **Profile, Appearance settings, Cache/ Cookies, Security** or **Reset settings**.
- 4 You can simply set these on or off by touching the switch icon.

## Using your phone as a modem

Your KM900 can double as a modem for your PC, giving you email and internet access even when you don't have any wired connection. You can do this via the USB cable or by Bluetooth.

## Using the USB cable:

- 1 Ensure you have the LG PC Suite installed on your PC.
- 2 Connect your KM900 and your PC using the USB cable and launch the LG PC Suite software.
- 3 Click **Communication** on your PC. Then click **Settings** and select **Modem**.
- 4 Choose **LG Mobile USB Modem** and select **OK**. It will now appear on the screen.
- 5 Click **Connect** and your PC will connect via your KM900.

## Using Bluetooth:

- 1 Ensure Bluetooth is switched **On** and **Visible** for both your PC and KM900.
- 2 Pair your PC and KM900 so that a passcode is required to connect them.
- 3 Use the **Connection wizard** on your LG PC Suite to create an active Bluetooth connection.
- 4 Click **Communication** on your PC. Then click **Setting**.
- 5 Click **Modem**.
- 6 Choose **Standard Modem over Bluetooth link** and click **OK**. It will now appear on the screen.
- 7 Click **Connect** and your PC will connect via your KM900.

01

02

03

04

05

06


07

08

# Settings

This folder lets you adapt your settings to personalise your KM900.

## Changing your screen settings

- 1 From the home screen, select  then scroll to **Display settings** on the Settings tab.
- 2 You can choose the option menu from:

**Screen images** - Choose an image for locking, switching the phone on or off, or making or receiving a call.

**NOTE:** The setting will be reset if you select **Reset** menu.

**Homescreens** - Widget/ Contact/ Multimedia/ Shortcut

**Lock screen** - Choose the clock type on the lock screen.

**Font** - Adjust the font size and style.

**Backlight** - Choose how long the backlight stays on.

**NOTE:** The longer the backlight stays on, the more battery power it uses and you may need to recharge your phone more often.


**Auto brightness** - Adjust the screen brightness automatically.

**Brightness** - Adjust the screen brightness.

## Personalising your profiles

You can quickly change your profile on the home screen. Just touch the status summary icon on the top, then touch the profile tab.


Using the settings menu, you can personalise each profile setting.

- 1 From the home screen select  then scroll to **Profiles** on the Settings tab.
- 2 Choose the profile you want to edit: **Normal**, **Silent**, **Outdoor** or **Flight mode**.

- 3** You can then change all sounds and alert options available in the list, including your **Voice/Video ringtone, Volume, Message alerts** and others.

## Changing your phone settings

Enjoy the freedom of adapting the KM900 to your own preferences.

- 1** From the home screen, select  then scroll to **Phone settings** on the Settings tab.
- 2** Select a menu from the list below:
- Date & Time** - Adjust your date and time settings or choose to auto update the time when travelling or for daylight saving.
- Power save** - Choose to switch the factory set power saving settings to **On** or **OFF**.

**Languages** - Change the language on your KM900's display.

**Auto key lock** - Lock the keypad automatically on the home screen.

**Security** - Adjust your security settings, including PIN codes and handset lock.

**Touch settings** - Change the touchpad value settings.

**Memory manager** - See **Using memory manager** for more information.

**Reset settings** - Restores all settings to their factory defaults.

**Handset information** - View KM900 technical information.

01

02

03

04

05


06

07

08

# Settings

## Changing your touch settings

From the home screen select  then scroll to **Phone settings** on Settings tab.

**Touch vibration** - Change the type of vibration.

**Vibration** - Vibration 1/2/3

**Vibration volume** - Controls the strength of vibration.

**Touch sound** - Change the tone when touching the screen.


**Sound** - Sound 1/2/3

**Volume** - Controls the volume of tone.

## Changing your connectivity settings

Your connectivity settings have already been set up by your network operator, so you can enjoy your new phone immediately.

To Use this menu to change your settings.

From the home screen select  then scroll to **Connectivity** on Settings tab.

**Network selection** - Your KM900 will connect automatically to your preferred network.

**Internet profile** - Set the profiles for connecting to the internet.

**Access points** - Your network operator has already saved this information. You can add new access points using this menu.

**GPS type** - Choose **Assisted GPS** or **Stand alone**.

## GPS

- GPS technology uses information from earth-orbiting satellites to find locations.
- A receiver estimates the distance to GPS satellites based on the time it takes for signals to reach them, then uses that information to identify its location.
- This may take from a couple of seconds to several minutes.
- Assisted GPS (A-GPS) on this mobile is used to retrieve location assistance data over a packet data connection.
- The assistance data is only retrieved from the Service server when needed.

**Note :** GPS service has an error tolerance and it is unable to work in buildings or underground.

## USB connection mode -

Synchronise your KM900 using the LG PC Suite software to copy files from your phone.

**TV out** - Choose **PAL** or **NTSC** when connecting your KM900 to a TV.

**DivX VOD registration** - This menu is used to generate a DivX VOD registration code. Please visit <http://vod.divx.com> to register and for technical support.

**Packet data conn.** - Set the packet data connection.

**Browser setting** - Set the values related to the browser.

01

02

03

04

05

06

07

08


# Settings

**Streaming settings** - Your network operator has already saved this information. You can edit it if you want to make changes.

**Java settings** - Allows you to set Profiles.

## Using memory manager

Your KM900 has three available memories: the phone itself, the USIM Card and an external memory card (which you may need to purchase separately). You can use memory manager to determine how each memory is used and see how much space is available.

From the home screen select  then scroll to **Phone settings** on the Settings tab. Select **Memory Manager**.

## Handset common memory 1/2

- View the memory available on your KM900 for MMS, Email, Java applications and others.

## Handset multimedia memory

- View the memory for multimedia contents, such as streaming files, movies, music, pictures, sounds, video and flash.


## Handset reserved memory

- View the memory available on your handset for SMS, Contacts, Calendar, To do list, Memos, Alarms, Call history, Bookmarks and Miscellaneous items.

**USIM memory** - View the memory available on your SIM Card.

**External memory** - View the memory available on your external memory card (which you may need to purchase separately).

## Using flight mode


Turn flight mode on by selecting  then **Settings**. Touch **Profiles** and select **Flight mode**.

Flight mode prevents you making calls, connecting to the Internet, sending messages or using Bluetooth.

## Sending and receiving files using Bluetooth

Bluetooth is a great way to send and receive files as it uses no wires and connection is quick and easy. You can also connect to a Bluetooth headset to make and receive calls.

### To send a file:

- 1 Open the file you want to send, which will typically be a photo, video or music file.
- 2 Touch  and choose **Send**. Select **Bluetooth**.
- 3 If you have already paired the Bluetooth device, your KM900 will not automatically search for other Bluetooth devices. If not, your KM900 will search for other Bluetooth enabled devices within range.
- 4 Choose the device you want to send the file to and touch **Select**.
- 5 Your file will be sent.

**TIP!** Check the progress bar to make sure your file has been sent.

01

02

03

04

05

06

07



08

## Settings

### To receive a file:

- 1 To receive files your Bluetooth must be set to **On**. See **Changing your Bluetooth settings** below for more information.
- 2 A message will prompt you to accept the file from the sender. Touch **Yes** to receive the file.
- 3 You will see where the file has been saved and choose to **View** the file or **Use as wallpaper**. Files will usually be saved to the appropriate folder in My stuff.

### Changing your Bluetooth settings

- 1 From the home screen select  then scroll to **Bluetooth** on the Settings tab.
- 2 Touch .  
Make your changes to:
  - My device information** - Enter a name for your KM900.
  - My device visibility** - Choose to be **Visible**, **Hidden** or **Visible for 1 min**.
  - Remote SIM mode on** - Activate the remote SIM mode.
  - iSync on** - Choose to activate on iSync.
  - Supported services** - Choose how to use Bluetooth in a association with different services.
  - Delete** - Choose to delete the selected profile.
  - Delete all** - Choose to delete all profiles.

## Pairing with another Bluetooth device

By pairing your KM900 with another device, you can set up a passcode-protected connection. This makes pairing more secure.

- 1 Check that your Bluetooth is **On**. You can change your visibility using the **Settings** menu.
- 2 Touch **Search**.
- 3 Your KM900 will search for Bluetooth devices. When the search is completed **Refresh** will appear on the screen.
- 4 Choose the device you want to pair with and enter a passcode, then touch **OK**.
- 5 Your phone will then connect to the other device, on which you will need to enter the same passcode.
- 6 Your passcode-protected Bluetooth connection is now ready.

## Using a Bluetooth headset

- 1 Check that your Bluetooth is **On**.
- 2 Follow the instructions that came with your headset to put it in pairing mode and pair your devices.
- 3 The headset will be automatically switched to Headset profile.
- 4 Touch **Ask always** or **Allow without asking**.

**TIP!** See page 27 for details on **BT answer mode** so that you can control how you answer calls when your Bluetooth headset is connected.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Wi-Fi

Wireless Manager allows you to manage Wi-Fi Internet on your device. It allows the phone to connect to local wireless networks, or access the Internet wirelessly. Wi-Fi is faster and has a greater range than Bluetooth wireless technology.

**NOTE:** The KM900 supports WEP, WPA-PSK/2 encryption, and not EAP, WPS encryption. If your Wi-Fi service provider or network administrator sets encryption for network security, fill in the key in the pop-up window. If encryption is not set, this pop-up window will not be shown. You can obtain the key from your Wi-Fi service provider or network administrator.

### 1. How to set up Wi-Fi

- 1 Wi-Fi On
- 2 AP (Access Point) Search
  - Searches which AP it can connect to.
- 3 AP Connect
  - Connects to the desired AP from the AP search list.
  - If the AP is security type WEP or WPA-PSK/2, enter the security key.

### 2. Wi-Fi network profile support

- 1 Wi-Fi profile support (how to connect to a frequently-used AP or Hidden AP)
  - 1) If the AP does not appear in the search list, you can connect to it by saving it as a profile.
  - 2) Saving the frequently-used AP as a profile makes it easier to enter the Security key when

connecting to an AP with that Security type.

- 3) If the AP does not support DHCP, you can connect to the AP using a static IP address.
- 2** Description of each field in the Wi-Fi profile.
  - 1) Network name: SSID (ID)
  - 2) Security type: WEP, WPA-PSK/2 support.
  - 3) Security key: saves the security key.
  - 4) IP/DNS setting: this allows you to set to Automatic or Static depending on whether the AP supports DHCP.  
For Static, enter the field value of the IP address and DNS server to use with the static IP address when connecting.

### **3** How to save the Wi-Fi profile

- 1) Select Saved networks from the Options menu, then select **New network** and enter values into each field.
- 2) It is possible to select and save the AP search list by selecting **Wi-Fi On** and then **Refresh** (Searching AP).
- 3) After connecting to an AP with this Security type, the profile will be saved automatically.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Software Upgrade

## Software Upgrade

### **LG Mobile Phone Software Upgrade Program**

For more information on installing and using this program, please visit <http://update.lgmobile.com>.

This feature allows you to upgrade your software to the latest version quickly and conveniently over the Internet without needing to visit our service centre.

As the mobile phone software upgrade program requires your full attention throughout the upgrade process, please make sure you check all instructions and notes that appear at each step before moving on to the next step. Please note that removing the USB data communication cable or batteries during the upgrade may seriously damage your mobile phone. As the manufacturer takes no responsibility for loss of data

during the upgrade process, you are advised to back up any important information in advance for safekeeping.

## Accessories

There are a variety of accessories available for your mobile phone, which may be sold separately. You can select these options according to your personal communication requirements. Consult your local dealer for availability. **(Items described below may be optional.)**

### Charger



### Data cable and CD

Connect and synchronise your KM900 and PC.



### Battery



### Stereo headset



### User Guide

Learn more about your KM900.



01

02

03

04

05

06

07

08

### NOTE:

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may vary in different regions.

## Network service

The wireless phone described in this guide is approved for use on E-GSM 900, DCS 1800, GSM 850, PCS 1900 and W-CDMA networks.

A number of features included in this guide are called Network Services. These are special services that you arrange through your wireless service provider. Before you can take advantage of any of these Network Services, you must subscribe to them through your service provider and obtain instructions for their use from your service provider.

### DivX VOD registration

Generate a DivX VOD registration code.

Please visit <http://vod.divx.com/> for registration and technical support.

## Technical data

### General

Product name: KM900

System: E-GSM 900 / DCS 1800 / GSM 850 / PCS 1900/WCDMA

### Ambient Temperatures

Max: +55°C (discharging),  
+45°C (charging)

Min: -10°C

# Declaration of Conformity



LG Electronics

## Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

## Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / GSM 850 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

KM900

Trade Name

LG

CE 0168 !

## Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-1 V1.6.1 / EN 301 489-7 V1.3.1 / EN 301 489-9 V1.3.1 / EN 301 489-17 V1.2.1 /  
EN 301 489-19 V1.2.1 / EN 301 489-24 V1.3.1  
EN 60950-1: 2001  
EN 50360 / EN 50361: 2001  
EN 301 511 V9.0.2 / EN 301 908-1 V3.2.1 / EN 301 908-2 V3.2.1  
EN 300 328 V1.7.1  
EN 301 357-1 V1.4.1

## Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

## Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center  
LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794  
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

8, January, 2009

Signature of representative

## Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

### Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information  
This mobile phone model KM900 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used

frequency bands.

- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2W/kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is 0.602 W/kg (10g) and when worn on the body is 0.646 W/Kg(10g).
- SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg averaged over 1g of tissue.

## Product care and maintenance

### **WARNING**

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not to charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.

## Guidelines for safe and efficient use

- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid, moisture or humidity.
- Use the accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use the phone or accessories in places with high humidity such as pools, greenhouses, solariums or tropical environments, it may cause damage to the phone and invalidation of warranty.

### Efficient phone operation

#### Electronics devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

### Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.

- Use a hands-free kit, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when near roads.

## **Avoid damage to your hearing**

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

## **Glass Parts**

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorized service provider.

# Guidelines for safe and efficient use

## Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

## Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone and accessories.

## In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

## Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

## Emergency calls

Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

## Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.

- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack maybe recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorized LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.

# Trouble Shooting

This chapter lists some problems you might encounter while using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy for you to correct yourself.

Message	Possible causes	Possible Solutions
SIM error	There is no SIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure the SIM card is correctly inserted.
No network connection	Signal weak Outside GSM network area	Move towards a window or into an open area. Check the service provider coverage map.
Codes do not match	To change a security code, you will need to confirm the new code by entering it again.	Contact your Service Provider.
Function cannot be set	Not supported by Service Provider, or registration required	Contact your Service Provider.
Calls not available	Dialling error New SIM card inserted Charge limit reached	New network not authorised. Check for new restrictions. Contact Service Provider or reset limit with PIN 2.
Phone cannot be switched on	On/Off key not pressed long enough Battery empty Battery contacts dirty	Press the On/Off key down for at least two seconds. Charge battery. Clean the contacts.

<b>Message</b>	<b>Possible causes</b>	<b>Possible Solutions</b>
Charging error	Battery totally empty	Charge battery.
	Temperature out of range	Make sure the ambient temperature is right, wait for a while, and then charge again.
	Contact problem	Check the power supply and connection to the phone. Check the battery contacts and clean them if necessary.
	No mains voltage	Plug in to a different socket or check the voltage.
	Charger defective	If the charger does not warm up, replace it.
	Wrong charger Battery defective	Only use original LG accessories. Replace battery.
Phone loses network	Signal too weak	Reconnection to another service provider is automatic.
Number not permitted	The Fixed dial number function is on.	Check settings.

## **LG Electronics Garantiebestimmungen und-bedingungen**

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Wir sind sicher, dass Ihr neues Gerät Ihnen in den kommenden Jahren viel Freude bereiten wird.

Für dieses Produkt übernehmen wir gegenüber ihrem Fachhändler eine Garantie von 24 Monaten ab Rechnungs-/Belegdatum. Falls Sie nach dem Lesen der Bedienungsanleitung (Kapitel: Fehlersuche) davon überzeugt sind, dass Ihr Gerät einen technischen Fehler hat, sollten Sie das Gerät umgehend bei dem Händler, bei dem Sie es gekauft haben, beanstanden.

Falls eine Überprüfung oder Reparatur notwendig sein sollte, wenden Sie sich bitte an den Händler bei dem Sie das Gerät erworben haben bzw. an unsere Service-Hotline

Service Hotline Österreich: 0810 144 131 (zum Ortstarif)

Service Hotline Schweiz: 0848 543 543 (zum Ortstarif)

Unsere Adresse lautet: LG Electronics Austria GmbH  
Office Campus Gasometer  
Guglgasse 15/4A  
A-1110 Wien

### ***Garantiebestimmungen und -bedingungen***

1. Die Garantie gilt nur im Zusammenhang mit der Originalrechnung, dem Kassenbeleg oder einer Bestätigung von LG Electronics Austria GmbH über die Garantiedauer. Ist die Seriennummer des Produktes nicht vorhanden oder nicht lesbar, besteht kein Garantieanspruch seitens LG Electronics.  
In diesem Fall sollten Sie sich an den Händler wenden, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

2. Es liegt allein im Ermessen von LG Electronics, das defekte Gerät oder defekte Bestandteile zu reparieren oder zu ersetzen. Das jeweils ersetzte Gerät oder Bestandteil geht in das Eigentum von LG Electronics über.
3. LG Electronics legt großen Wert auf gute Serviceleistungen, so dass Reparaturen schnell und zuverlässig ausgeführt werden. Deshalb werden alle Garantiereparaturen nur durch von LG Electronics autorisierten Service-Zentren durchgeführt. Wird die Reparatur von einer nicht autorisierten Person durchgeführt, übernimmt LG Electronics weder Kosten noch Haftung.
4. Alle Produkte von LG Electronics entsprechen den Spezifikationen des jeweiligen Landes, in denen sie verkauft werden. Alle Kosten, die aus einer etwaigen Umrüstung der Geräte entstehen, werden von LG Electronics nicht übernommen.
5. Die Garantieleistungen von LG Electronics schließen die folgenden Punkte nicht ein:
  - a) Regelmäßige Kontrollen, Wartung und Reparatur oder der Ersatz von Verschleißteilen
  - b) Falsche Handhabung oder Defekte durch fehlerhafte Installation
  - c) Schäden, verursacht durch Sturm, Wasser, Feuer, Überspannung, höhere Gewalt oder Krieg, fehlerhaften Anschluss an das Netz, unzureichende oder fehlerhafte Belüftung oder andere Gründe, auf die LG Electronics keinen Einfluss hat.
  - d) Schäden, die durch den Transport oder unsachgemäße Verpackung entstehen.
  - e) Die Garantiezeit für mitgeliefertes Zubehör beträgt 6 Monate ab Kaufdatum.
6. Die in dem jeweiligen Land geltenden Rechte des Verbrauchers, um Beispiel Forderungen gegenüber dem Verkäufer, wie im Kaufvertrag niedergelegt, werden von dieser Garantieerklärung nicht berührt. LG Electronics, seine Niederlassungen und Distributoren, haften nicht für direkte oder indirekte Schäden oder Verluste, soweit nicht zwingende gesetzliche Bestimmungen dem entgegenstehen.



**LG Electronics Inc.**

