



DEUTSCH
FRANÇAIS
ITALIANO
ENGLISH

www.lgmobile.com

P/N: MMBB0156644(1.0)

KP100

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie Ihr Mobiltelefon benutzen. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung als Nachschlagemöglichkeit auf.

CE 0168



| KP100 | Benutzerhandbuch

Dieses Handbuch kann abhängig von der Softwareversion und dem Netzbetreiber vom Telefon abweichen.



Entsorgung von Altgeräten

1. Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfallimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.
2. Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll über dafür staatlich vorgesehenen Stellen entsorgt werden.
3. Mit der ordnungsgemäßen Entsorgung des alten Geräts vermeiden Sie Umweltschäden und eine Gefährdung der persönlichen Gesundheit.
4. Weitere Informationen zur Entsorgung des alten Geräts erhalten Sie bei der Stadtverwaltung, beim Entsorgungsamt oder in dem Geschäft, wo Sie das Produkt erworben haben.



Inhaltsverzeichnis

<u>Einsetzen der SIM-Karte und Aufladen des Akkus</u>	<u>3</u>	<u>Einstellung des Ruftons</u>	<u>8</u>
Einsetzen der SIM-Karte	3	Rufton	8
Abbildungen	3	Ruftöne, Tastentöne, Nachrichtentöne, Signaltöne und Lautstärken	8
<u>Tasten und Ausstattung Ihres Telefons</u>	<u>4</u>	<u>Menü-Übersicht</u>	<u>9</u>
<u>Mobiltelefon ein- und ausschalten</u>	<u>5</u>	<u>Kurze Übersicht über die Funktionen</u>	<u>10</u>
<u>Einen Anruf tätigen</u>	<u>5</u>	<u>Kontakte</u>	<u>10</u>
<u>Einen Anruf beantworten</u>	<u>5</u>	<u>Nachrichten</u>	<u>11</u>
<u>Einen internationalen Anruf tätigen</u>	<u>5</u>	<u>Anrufliste</u>	<u>11</u>
<u>Menü und Optionen</u>	<u>6</u>	<u>Extras</u>	<u>12</u>
<u>Text eingeben</u>	<u>7</u>	<u>Einstellungen</u>	<u>13</u>
T9 Modus	7	<u>SIM-Dienste</u>	<u>14</u>
ABC Modus	7	<u>Richtlinien für eine sichere und effiziente Benutzung</u>	<u>15</u>
123-Modus (Zahlenmodus)	7	<u>Technische Daten</u>	<u>20</u>
Sonderzeichenmodus	7		

Einsetzen der SIM-Karte und Aufladen des Akkus

Einsetzen der SIM-Karte


Wenn Sie sich bei einem Mobilfunkanbieter anmelden, erhalten Sie eine SIM-Karte auf der Ihre Teilnehmerdaten gespeichert sind, z. B. Ihre PIN, verfügbare optionale Dienste und vieles mehr.

Wichtig!

› Die SIM-Karte und ihre Kontakte können durch Kratzer oder Biegen leicht beschädigt werden. Gehen Sie daher beim Einsetzen und Entfernen der Karte vorsichtig vor. Bewahren Sie alle SIM-Karten außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf.


Abbildungen

- 1 2 Akkuabdeckung öffnen
- 3 SIM einsetzen
- 4 Akkuabdeckung schließen
- 5 Akku aufladen

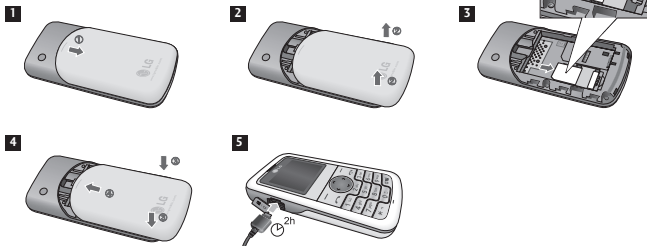



Laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.

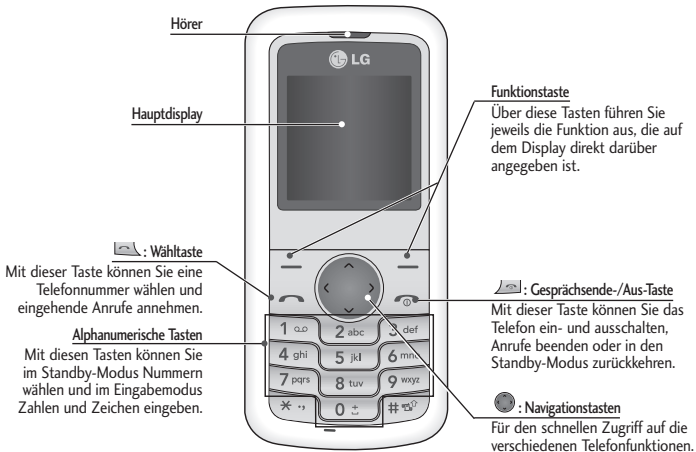

Tasten und Ausstattung Ihres Telefons





Mobiltelefon ein- und ausschalten

1. Drücken Sie die Gesprächsende-Taste , bis sich das Telefon einschaltet.
2. Um das Telefon auszuschalten, drücken Sie die Gesprächsende-Taste , bis das Ausschaltbild angezeigt wird.

Einen Anruf tätigen

1. Geben Sie eine Telefonnummer einschließlich der Vorwahl ein.
2. Drücken Sie die Senden-Taste , um die eingegebene Nummer anzurufen.
3. Drücken Sie die Gesprächsende-Taste , um das Gespräch zu beenden.



Einen Anruf beantworten

1. Wenn das Telefon klingelt, und das Telefonsymbol auf dem Bildschirm blinkt, drücken Sie die Senden-Taste  oder die linke Auswahltaste zum Abheben.
2. Zum Beenden des Gesprächs drücken Sie auf die Gesprächsende-Taste .

Hinweis

- › Nach Beenden des Anrufs wird das Telefon wieder in den Standby-Modus geschaltet.

Einen internationalen Anruf tätigen

1. Drücken Sie die  Taste für die internationale Vorwahl länger. Das Pluszeichen wird automatisch durch das (je nach Land verschiedene) Präfix für Verbindungen ins Ausland ersetzt.
2. Geben Sie die internationale Vorwahl, die regionale Vorwahl und die Rufnummer ein.
3. Drücken Sie die Senden-Taste , um die eingegebene Nummer anzurufen.

Menü und Optionen

Das Telefon bietet verschiedene Funktionen zum individuellen Anpassen des Geräts. Diese Funktionen sind in Menüs und Untermenüs eingeteilt, die Sie mit der linken und rechten Funktionstaste auswählen können.


Der Text, der im Display direkt über den Funktionstasten angezeigt wird, zeigt die aktuelle Funktion an.



Drücken Sie die linke Funktionstaste um auf das verfügbare Menü zuzugreifen.

Drücken Sie die rechte Funktionstaste, um die verfügbaren Favoriten aufzurufen.

Text eingeben

Mit der Tastatur des Telefons können Sie alphanumerische Zeichen eingeben. Drücken Sie die Taste , um den Modus zu wechseln.

T9 Modus

In diesem Modus genügt bei der Eingabe von Wörtern ein Tastendruck pro Buchstabe. Jeder Taste sind mehrere Zeichen zugeordnet. Im T9-Modus wird bei jedem Tastendruck ein internes Wörterbuch nach passenden Wörtern durchsucht. Dadurch sind insgesamt deutlich weniger Tasteneingaben als im herkömmlichen ABC-Modus erforderlich.


ABC Modus

In diesem Modus können Sie Buchstaben eingeben, indem Sie die mit dem gewünschten Buchstaben belegte Taste einmal, zweimal, dreimal oder viermal drücken, bis der gewünschte Buchstabe im Display erscheint.

123-Modus (Zahlenmodus)

Geben Sie Nummern ein, indem Sie die jeweilige Taste pro Ziffer einmal drücken.

Sonderzeichenmodus


In diesem Modus können Sie Sonderzeichen eingeben, indem Sie die Taste  drücken.

Einstellung des Ruftons

Rufton

1. Drücken Sie die linke Softtaste „Menü“, und wählen Sie mit den Navigationstasten unter „Einstellungen“ die Option „Profile“.
2. Wählen Sie „Bearbeiten“, und rufen Sie das Menü für Ruftöne auf.
3. Drücken Sie die linke Funktionstaste [OK]. Anschließend können Sie den gewünschten Rufton einstellen.

Tipp

- › Wenn Sie Ihren Rufton auf Vibrationsalarm umstellen möchten, wählen Sie entweder das Profil „Nur vibrieren“ aus, oder halten Sie die  -Taste gedrückt.

Ruftöne, Tastentöne, Nachrichtentöne, Signaltöne und Lautstärken

Sie können Ruftöne, Tastentöne, Nachrichtentöne, Signaltöne und Lautstärken auswählen. [„Menü“ - „Einstellungen“ - „Profile“ - „Bearbeiten“]

Menü-Übersicht

1. Kontakte

- 1.1 Suchen
- 1.2 Neuer Kontakt
- 1.3 Kurzwahl
- 1.4 Alle kopieren
- 1.5 Alle löschen
- 1.6 Speicherstatus
- 1.7 Information

2. Nachrichten

- 2.1 Neue Nachricht
- 2.2 Eingang
- 2.3 Entwürfe
- 2.4 Ausgang
- 2.5 Gesendet
- 2.6 Mobilbox
abhören
- 2.7 Infodienste
- 2.8 Vorlagen
- 2.9 Einstellungen

3. Anrufliste

- 3.1 Alle Anrufe
- 3.2 Entgangene
- 3.3 Ausgehende
- 3.4 Eingehende
- 3.5 Anrufdauer

4. Extras

- 4.1 Wecker*
- 4.2 Spiele
- 4.3 Kalender*
- 4.4 Notizen*
- 4.5 Taschenrechner
- 4.6 Stoppuhr
- 4.7 Umrechner
- 4.8 Weltzeituhr

* Je nach SIM-Kartentyp
finden Sie diese
Menüpunkte u.U. im
Hauptmenü "Organizer".

5. Einstellungen



- 5.1 Profile
- 5.2 Datum & Uhrzeit
- 5.3 Sprache
- 5.4 Anzeige
- 5.5 Anrufen
- 5.6 Autom.
Tastensperre
- 5.7 Sicherheit
- 5.8 Energiesparmodus
- 5.9 Netzauswahl
- 5.0 Einst.
zurücksetzen
- 5.* Speicherstatus

6. SIM-Dienste (Organizer)

Kurze Übersicht über die Funktionen

In diesem Abschnitt werden die Funktionen des Telefons kurz erläutert.

Kontakte Menü 1

- | | |
|----------------|--|
| Suchen | Sie können das Telefonbuch nach Kontakten durchsuchen.
<i>Wichtig: Am schnellsten gelangen Sie zum gewünschten Eintrag, indem Sie den Anfangsbuchstaben des Namens eingeben.</i> |
| Neuer Kontakt | Mit dieser Funktion können Sie neue Einträge zum Telefonbuch hinzufügen. |
| Kurzwahl | Sie können den Tasten  bis  Kontakte zuweisen. |
| Alle kopieren | Sie können alle Einträge von der SIM-Karte in den Telefonspeicher und umgekehrt kopieren. |
| Alle löschen | Sie können alle Einträge auf der SIM-Karte oder im Telefonspeicher löschen. |
| Speicherstatus | Sie können den freien Speicherplatz und die Speichernutzung überprüfen. |
| Information | <ul style="list-style-type: none">› Service Nummern: Rufen Sie die Liste der Servicenummern Ihres Diensteanbieters sicher auf.› Eigene Nummern: Sie können Ihre eigene Nummer auf der SIM-Karte speichern und einsehen.› Meine Visitenkarte: Mit dieser Funktion können Sie Ihre eigene Visitenkarte mit Ihrem Namen und Ihrer Telefonnummer erstellen. |

Nachrichten Menü 2

Dieses Menü enthält Funktionen für SMS (Short Message Service, SMS).

Neue Nachricht	Um eine neue SMS zu schreiben.
Eingang	Sie werden benachrichtigt, sobald Sie eine Nachricht empfangen haben.
Entwürfe	In diesem Menü werden die als Entwürfe gespeicherten Nachrichten angezeigt.
Ausgang	In diesem Menü werden die Nachrichten angezeigt, die gesendet werden sollen oder die nicht gesendet werden konnten.
Gesendet	In diesem Menü werden die Nachrichten (Zeit und Inhalt) angezeigt, die bereits gesendet wurden.
Mobilbox abhören	Über dieses Menü können Sie rasch und einfach auf die Sprachmitteilungen in Ihrer Mailbox (soweit Ihr Dienstanbieter diesen Dienst anbietet) zugreifen.
Infodienste	Infoservices versenden SMS-Nachrichten über Mobilfunknetze an Ihr Telefon.
Vorlagen	Es stehen Nachrichtenvorlagen zur Verfügung. Sie können die Nachrichtenvorlagen anzeigen oder bearbeiten, oder Sie können neue Nachrichten erstellen.
Einstellungen	In diesem Menü können Sie Einstellungen für die Funktionen Ihres Dienstanbieters festlegen.

Anrufliste Menü 3

Sie können die Liste der entgangenen, empfangenen und gewählten Anrufe nur dann überprüfen, wenn das verwendete Netz die Rufnummerübertragung (Calling Line Identification, CLI) im Servicebereich unterstützt. Im Display werden die Rufnummer und der Name des Anrufers (sofern verfügbar) sowie das Datum und die Uhrzeit des Anrufs angezeigt. Sie können sich auch die Anrufdauer anzeigen lassen.

Anrufliste Menü 3 (Fortsetzung)

Alle Anrufe	Zeigt alle drei Listen (empfangene, getätigte und entgangene Anrufe) nach Zeit an.
Entgangene	Sie können sich die letzten zehn entgangenen Anrufe anzeigen lassen.
Ausgehende	Sie können sich die letzten zwanzig abgehenden Anrufe (vom Empfänger angenommen/nicht angenommen) anzeigen lassen.
Eingehende	Zeigt die letzten 20 eingehenden Anrufe an.
Anrufdauer	Sie können sich die Dauer der ankommenden und abgehenden Anrufe anzeigen lassen.

Extras Menü 4

Wecker	Hier können Sie drei verschiedene Weckrufe einstellen. Die aktuelle Zeit wird oben im Display angezeigt, wenn Sie einen Weckruf einstellen. Zur Weckzeit wird das Weckersymbol auf dem LCD-Display angezeigt, und der Weckton ertönt.
Spiele	Zeigt eine Liste der vorhandenen Spiele an.
Kalender	Beim Öffnen dieses Menüs wird ein Kalender angezeigt.
Notizen	Sie können eine Liste mit Aufgaben erstellen.
Taschenrechner	Der Rechner bietet die Standardfunktionen Addition (+) , Subtraktion (-) , Multiplikation (x) und Division(÷) .
Stoppuhr	Mit der Stoppuhr können Sie die Zeit stoppen.

Extras Menü 4 (Fortsetzung)

Umrechner	Mit dieser Funktion können Sie Umrechnungen zwischen verschiedenen Maßeinheiten vornehmen.
Weltzeituhr	Sie können die aktuelle Zeit in einer anderen Zeitzone oder in einem anderen Land anzeigen.

Einstellungen Menü 5

Mit den folgenden Einstellungen können Sie das Telefon nach Ihren individuellen Bedürfnissen anpassen.

Profile	Sie können die Telefontöne für verschiedene Ereignisse, Umgebungen und Anrufergruppen einstellen und anpassen.
Datum & Uhrzeit	Hier können Sie die Einstellungen für Datum und Uhrzeit anpassen.
Sprache	Hier können Sie eine andere Sprache für die Anzeigetexte wählen. Dadurch wird auch der Texteingabe Modus geändert.
Anzeige	Hier können Sie die Einstellungen für die Bildschirmanzeige ändern.
Anrufen	Sie können das entsprechende Anrufmenü einstellen.
Autom. Tastensperre	Sie können die Tastensperre nach einer bestimmten Zeit automatisch aktivieren lassen oder manual einschalten.
Sicherheit	Hier können Sie die Sicherheitseinstellungen für Ihr Telefon festlegen. <ul style="list-style-type: none">› PIN-Anforderung: Hier können Sie festlegen, ob beim Einschalten des Telefons der PIN-Code für die SIM-Karte abgefragt wird.› Telefonsperre: Mit dem Sicherheitscode können Sie die unberechtigte Nutzung des Telefons verhindern. Der Sicherheitscode lautet vier mal Null (0000).

Einstellungen Menü 5 (Fortsetzung)

Sicherheit (Fortsetzung)

- › **Anruf Sperre:** Mit der Ruf Sperre können Sie verhindern, dass mit Ihrem Telefon bestimmte Anrufe durchgeführt werden können. Für diese Funktion ist ein eigenes Passwort erforderlich.
- › **Festwahlnummern (SIM-abhängig):** Sie können das Telefon so einrichten, das abgehende Anrufe nur zu bestimmten Rufnummern möglich sind. Die Beschränkung kann nur durch Eingabe des PIN2-Codes umgangen werden. Sobald diese Funktion aktiviert ist, müssen Sie die Nummern, die Sie als feste Rufnummern definieren möchten, den Kontakten hinzufügen.
- › **Codes ändern:** Die PIN (persönliche Identifikationsnummer) schützt Ihr Telefon vor unberechtigter Benutzung. Sie können die folgenden Zugangs codes ändern: Sicherheitscode, PIN-Code, PIN2-Code.

Energiesparmodus

Wenn Sie diese Option auf „Ein“ auswählen wird Energie dadurch gespart, dass z.B. die Displaybeleuchtung verringert wird.

Netzauswahl

Die Wahl des vom Telefon verwendeten Mobilfunknetzes kann entweder automatisch oder manuell erfolgen. Normalerweise erfolgt die Netzwahl automatisch.

Einst.zurücksetzen

Sie können das Telefon auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurücksetzen. Dazu benötigen Sie den Sicherheitscode.

Speicherstatus

Sie können den freien Speicherplatz sowie die Speichernutzung jedes Speichers prüfen.

SIM-Dienste Menü 6

☐ Richtlinien für eine sichere und effiziente Benutzung

Lesen Sie diese einfachen Richtlinien sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung kann gefährlich oder gesetzwidrig sein. Weitere ausführliche Informationen dazu finden Sie in diesem Handbuch.

Warnung

- ▶ Zu Ihrer eigenen Sicherheit benutzen Sie bitte NUR ORIGINALE Akkus und Ladegeräte.
- ▶ Verwenden Sie Ihr Mobiltelefon nicht unerlaubt in der Nähe medizinischer Geräte. Vermeiden Sie eine Aufbewahrung in unmittelbarer Nähe eines Herzschrittmachers.
- ▶ Akkus müssen gesondert Entsorgt werden. Bitte halten Sie sich an die jeweiligen gesetzlichen Richtlinien.

Pflege und Wartung des Mobiltelefons

Warnung! Verwenden Sie ausschließlich Akkus, Ladegeräte und Zubehörteile, die für die Verwendung mit diesem Mobiltelefon zugelassen sind. Die Verwendung anderer Teile kann zum Erlöschen der Zulassungen oder Garantien für dieses Mobiltelefon führen und kann gefährlich sein.

- ▶ Öffnen Sie dieses Mobiltelefon nicht. Sollten Reparaturen erforderlich sein, wenden Sie sich an einen qualifizierten Kundendienstmitarbeiter.
- ▶ Halten Sie das Mobiltelefon von Wärmequellen wie Heizungen oder Herdplatten fern.
- ▶ Reinigen Sie die Außenseite des Geräts nur mit einem trockenen Tuch. (Verwenden Sie keine lösungsmittelhaltigen Reiniger.)
- ▶ Bewahren Sie das Mobiltelefon nicht in der Nähe von Gegenständen mit Magnetstreifen (Kreditkarten, Flugscheine usw.) auf, da andernfalls die auf dem Magnetstreifen gespeicherten Informationen beschädigt werden könnten.

☐ Richtlinien für eine sichere und effiziente Benutzung (Fortsetzung)

Elektronische Geräte

Bei Mobiltelefonen kann es zu Interferenzen kommen, die die Leistung beeinträchtigen können.

- › Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht unerlaubt in der Nähe medizinischer Geräte. Wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen, bewahren Sie das Telefon nicht in der Nähe des Herzschrittmachers (z. B. in der Brusttasche) auf.

Sicherheit im Straßenverkehr

Erkundigen Sie sich über die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen über die Verwendung von Mobiltelefonen in Fahrzeugen.

- › Benutzen Sie während der Fahrt eine Freisprecheinrichtung.
- › Parken Sie ggf. zuerst das Fahrzeug, bevor Sie Anrufe tätigen oder entgegennehmen.
- › Elektromagnetische Strahlen können u. U. elektronische Systeme in Ihrem Fahrzeug stören, wie beispielsweise das Autoradio oder Sicherheitssysteme.

Sprenggebiete

Benutzen Sie das Telefon nicht in Sprenggebieten. Beachten Sie die Einschränkungen, und befolgen Sie alle geltenden Vorschriften und Regeln.

Richtlinien für eine sichere und effiziente Benutzung (Fortsetzung)

Explosionsgefährdete Orte

Verwenden Sie das Telefon nicht an Tankstellen. Verwenden Sie das Telefon nicht in der Nähe von Kraftstoff oder Chemikalien.

In Flugzeugen

In einem Flugzeug können Mobiltelefone zu Interferenzen führen.

› Schalten Sie daher Ihr Mobiltelefon aus, bevor Sie in ein Flugzeug steigen.

Kinder

Bewahren Sie das Mobiltelefon an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Es enthält Kleinteile, die verschluckt oder eingeatmet werden könnten.

Notrufe

Notrufe sind möglicherweise nicht in allen Mobilfunknetzen möglich. Verlassen Sie sich daher bei Notrufen nie ausschließlich auf ein Mobiltelefon. Weitere Informationen dazu erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

☐ Richtlinien für eine sichere und effiziente Benutzung (Fortsetzung)

Hinweise zum Akku und zur Pflege des Akkus

- › Es ist nicht erforderlich, den Akku vor dem Laden vollständig zu entladen. Anders als bei herkömmlichen Akkus tritt bei diesem Akku kein Memory-Effekt auf, der die Leistung vermindert.
- › Verwenden Sie ausschließlich Akkus und Ladegeräte von LG. Ladegeräte von LG sind so ausgelegt, dass die Lebensdauer des Akkus optimiert wird.
- › Öffnen Sie den Akku nicht und schließen Sie ihn nicht kurz.
- › Tauschen Sie den Akku aus, wenn die Leistung nicht mehr zufrieden stellend ist. Ein Akku kann mehrere Hundert Mal aufgeladen werden, bevor er ausgetauscht werden muss.
- › Setzen Sie das Ladegerät keiner direkten Sonneneinstrahlung oder hoher Luftfeuchtigkeit (wie z. B. in einem Badezimmer) aus.
- › Entsorgen Sie unbrauchbar gewordene Akkus gemäß den Anweisungen des Herstellers.

☐ Richtlinien für eine sichere und effiziente Benutzung (Fortsetzung)

Sicherheitshinweis über die Einwirkung elektromagnetischer Energie im Radiofrequenzbereich

Informationen zur Einwirkung elektromagnetischer Felder und zur Spezifischen Absorptionsrate (SAR)

Das Mobiltelefon KP100 entspricht den geltenden Sicherheitsbestimmungen hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder. Diese Bestimmungen basieren auf wissenschaftlichen Richtlinien, die auch Sicherheitsabstände definieren, um eine gesundheitliche Gefährdung von Personen (unabhängig von Alter und allgemeinem Gesundheitszustand) auszuschließen.

- ▶ In den Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder wird eine Maßeinheit verwendet, die als Spezifische Absorptionsrate bzw. SAR bezeichnet wird. Der SAR-Wert wird mit standardisierten Testmethoden ermittelt, bei denen das Telefon in allen getesteten Frequenzbändern mit der höchsten zulässigen Sendeleistung betrieben wird.
- ▶ Auch wenn Unterschiede zwischen den SAR-Werten verschiedener LG-Telefonmodelle bestehen, entsprechen Sie in jedem Fall den geltenden Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder.
- ▶ Der von der Internationalen Kommission für den Schutz vor nicht ionisierenden Strahlen (International Commission on Non Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) empfohlene SAR-Grenzwert liegt bei 2 W/kg gemittelt über zehn (10) Gramm Gewebe.
- ▶ Der höchste für dieses Telefonmodell mit DASY4 ermittelte SAR-Wert bei Verwendung am Ohr liegt bei 0.600 W/kg (10 g).
- ▶ Einige Länder/Regionen haben den vom Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) empfohlenen SAR-Grenzwert übernommen. Dieser liegt bei 1,6 W/kg gemittelt über ein (1) Gramm Gewebe (z. B. USA, Kanada, Australien und Taiwan).

Technische Daten

Allgemein

- › Produktname : KP100
- › System : GSM 900 / DCS 1800

Umgebungstemperatur

- › Max : +55°C, Akku lädt (+45°C)
- › Min : -10°C

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 Terminal Equipment

Model Name

KP100

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN50360:2001 and EN 50361:2001
EN 60950-1:2001
EN 301 489-1:v1.6.1 and EN 301 489-7: v1.3.1
EN 301 511: v9.0.2

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BABT.

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.,
Vakarszoom 16, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 -36-547-8940, Fax : +31 -36-547-8794
e-mail : jacob@lgs.com

Name

Seung Hyeon, Ji / Director

Issued Date

27.OCT. 2007

Signature of representative

I KP100 | GUIDE DE L'UTILISATEUR

Ce manuel peut présenter des différences avec les menus de votre téléphone LG KP100 en fonction de votre opérateur.



Recyclage de votre ancien téléphone

1. Ce symbole, représentant une poubelle sur roulettes barrée d'une croix, signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2002/96/EC.
2. Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
3. Le recyclage de votre téléphone dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
4. Pour plus d'information concernant le recyclage de votre ancien téléphone, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore la magasin où vous avez acheté ce produit.



Sommaire

Installation de la carte SIM et chargement de la batterie	3	Choix de la sonnerie	8
Installation de la carte SIM	3	Sonnerie	8
Illustrations	3	Sons et volumes/Sonneries/Tonalités clavier/Tonalités message/ Alertes d'appel	8
Présentation du téléphone	4	Arborescence des menus	9
Mise en marche/Arrêt du téléphone	5	Manuel de référence	10
Émission d'un appel	5	Répertoire	10
Réception d'un appel	5	Messagerie	11
Émission d'un appel international	5	Journal appels	11
Menus et options	6	Outils	12
Saisie de texte	7	Paramètres	13
Mode T9	7	Services SIM	14
Mode ABC	7	Recommandations pour une utilisation sûre et efficace	15
Mode 123 (chiffres)	7	Données techniques	20
Mode Symbole	7		

Installation de la carte SIM et chargement de la batterie

Installation de la carte SIM


Lorsque vous vous abonnez à un réseau de téléphonie mobile, vous recevez une carte SIM contenant vos informations d'abonnement telles que votre code PIN et services auxquels vous avez accès.

Important!

› La carte SIM et ses points de contact peuvent être facilement rayés ou tordus ; veillez donc à manipuler la carte SIM avec précaution lorsque vous l'insérez ou la retirez. Conservez les cartes SIM hors de la portée des enfants.


Illustrations

- 1 2 Retirez le couvercle de la batterie et la batterie
- 3 Insérez la carte SIM
- 4 Remplacez la batterie et le couvercle de la batterie
- 5 Chargez la batterie

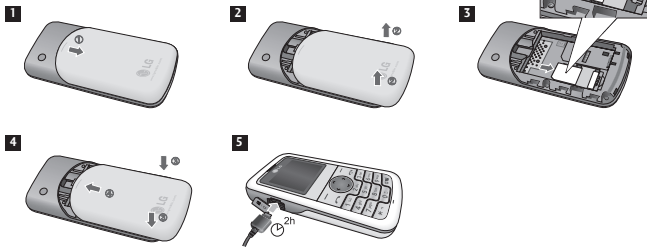



Avant d'utiliser le téléphone pour la première fois, chargez complètement la batterie.

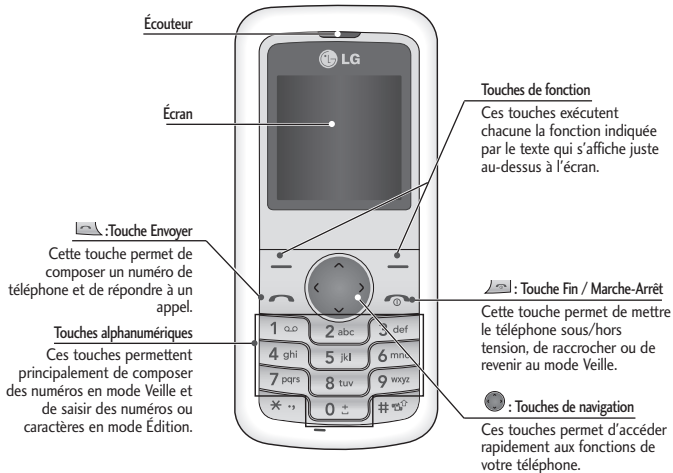

Présentation du téléphone





Mise en marche/Arrêt du téléphone

1. Pour mettre le téléphone sous tension, maintenez la touche  [FIN] enfoncée.
2. Pour éteindre le téléphone, maintenez la touche  [FIN] enfoncée jusqu'à ce que l'image d'arrêt s'affiche.

Émission d'un appel

1. Entrez un numéro de téléphone, précédé de l'indicatif de zone si nécessaire.
2. Pour appeler le numéro, appuyez sur la touche  [APPELER].
3. Pour raccrocher, appuyez sur la touche  [FIN].



Réception d'un appel

1. Lorsque le téléphone sonne et que l'icône du téléphone clignote à l'écran, appuyez sur la touche  [APPELER] ou sur la touche de fonction gauche pour répondre.
2. Pour raccrocher, appuyez sur la touche  [FIN].

Attention

› À la fin de l'appel, le mode Veille est de nouveau activé.


Émission d'un appel international

1. Maintenez la touche  enfoncée pour obtenir l'indicatif international. Le caractère '+' sélectionne automatiquement le code d'accès international.
2. Saisissez l'indicatif du pays, l'indicatif régional et le numéro de téléphone.
3. Pour appeler le numéro, appuyez sur la touche  [APPELER].

Menus et options

Votre téléphone comprend un ensemble de fonctions qui vous permettent de le personnaliser. Ces fonctions sont regroupées en menus et en sous-menus, accessibles via les touches de fonction droite et gauche.


Dans la partie inférieure de l'écran s'affiche la fonction actuelle de ces deux touches.

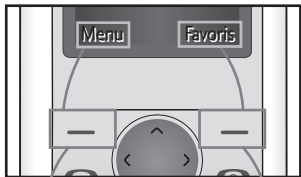

Pour accéder au menu disponible, appuyez sur la touche de fonction gauche.

Pour accéder aux favoris disponibles, appuyez sur la touche de fonction droite.

Saisie de texte

Vous pouvez entrer des caractères alphanumériques à l'aide du clavier alphanumérique de votre téléphone. Pour passer d'un mode à un autre, appuyez sur la touche  .

Mode T9

Ce mode vous permet de saisir des mots en appuyant une seule fois sur une touche pour entrer une lettre. Chaque touche du clavier correspond à plusieurs lettres. Le mode T9 compare automatiquement les touches enfoncées aux termes du dictionnaire interne, afin de déterminer le mot juste. Ce mode de saisie nécessite donc beaucoup moins de frappes que le mode ABC classique.

Mode ABC

Ce mode vous permet d'entrer des lettres en appuyant une fois, deux fois, trois fois ou plus sur la touche correspondant à la lettre désirée, jusqu'à ce que celle-ci apparaisse.

Mode 123 (chiffres)

Pour entrer un chiffre, appuyez une seule fois sur la touche correspondante.

Mode Symbole


Pour saisir des caractères spéciaux, appuyez sur la touche  .

Choix de la sonnerie

Sonnerie

1. Appuyez sur la touche de fonction gauche [Menu] et sélectionnez [Paramètres - Profils] à l'aide des touches de navigation haut/bas.
2. Sélectionnez [Personnaliser] et choisissez le menu Sonneries.
3. Appuyez sur la touche de fonction gauche [OK], puis sélectionnez une sonnerie.

Astuce

- › Pour passer en vibreur, sélectionnez le mode Vibreur ou maintenez la touche  directionnelle haut enfoncée.

Sons et volumes/Sonneries/Tonalités clavier/Tonalités message/Alertes d'appel

Vous avez la possibilité de sélectionner les sons suivants en leur associant un niveau sonore : sonneries, tonalités clavier, tonalités message et alertes d'appel.

Vous pouvez modifier le bip touches, ainsi que son volume.
[Menu - Paramètres - Profils - Personnaliser]

Arborescence des menus

1. Répertoire

- 1.1 Rechercher
- 1.2 Nouveau contact
- 1.3 Numéros abrégés
- 1.4 Tout copier
- 1.5 Supprimer tout
- 1.6 État mémoire
- 1.7 Informations

2. Messagerie

- 2.1 Nouveau message
- 2.2 Boîte réc.
- 2.3 Brouillons
- 2.4 Boîte envoi
- 2.5 Envoyé
- 2.6 Écouter la messagerie vocale
- 2.7 Messages d'information
- 2.8 Modèles
- 2.9 Paramètres

3. Journal appels

- 3.1 Tous les appels
- 3.2 Appels en absence
- 3.3 Appels composés
- 3.4 Appels reçus
- 3.5 Durées appels

4. Outils

- 4.1 Alarme*
- 4.2 Jeux
- 4.3 Calendrier*
- 4.4 Mémo*
- 4.5 Calculatrice
- 4.6 Chronomètre
- 4.7 Convertisseur d'unités
- 4.8 Horloge mondiale

5. Paramètres

- 5.1 Profils
- 5.2 Date et heure
- 5.3 Langue
- 5.4 Affichage
- 5.5 Appels
- 5.6 Verr. clavier auto
- 5.7 Sécurité
- 5.8 Economie d'énergie
- 5.9 Sélection du réseau
- 5.0 Réinit. réglages
- 5.* État mémoire

6. Services SIM (Organiseur)

Manuel de référence

Cette section propose une rapide présentation des différentes fonctionnalités du téléphone.

Répertoire Menu 1

- Rechercher** Cette fonction permet de rechercher des contacts dans le répertoire.
Remarque: Pour lancer une recherche instantanée, entrez le premier caractère du nom à rechercher.
- Nouveau contact** Cette fonction vous permet d'ajouter une entrée à l'annuaire.
- Numéros abrégés** Cette fonction permet d'attribuer les numéros de certains contacts aux touches **2-9** à **9**.
- Tout copier** Vous pouvez copier l'entrée de la carte SIM vers la mémoire du téléphone.
- Supprimer tout** Cette fonction permet de supprimer toutes les entrées de la carte SIM ou de la mémoire du téléphone.
- État mémoire** Cette fonction permet de vérifier l'espace libre et le niveau d'utilisation de la mémoire.
- Informations**
- › **Numéros d'accès aux services:** permet d'accéder à la liste des numéros de service attribués de façon sécurisée par votre opérateur.
 - › **Mes numéros:** Vous pouvez enregistrer et consulter votre numéro personnel sur votre carte SIM.
 - › **Carte de visite:** Cette option vous permet de créer votre propre carte de visite avec votre nom, un numéro de téléphone portable, etc.

Messagerie Menu 2

Ce menu comprend les fonctions en rapport avec les SMS (Service de messages courts).

Nouveau message	Permet de saisir vos nouveaux messages.
Boîte réc.	Endroit où sont stockés les messages que vous recevez.
Brouillons	Vous pouvez stocker dans les brouillons les messages que vous avez saisis mais non envoyés.
Boîte envoi	Ce menu vous permet d'afficher le message que vous êtes sur le point d'envoyer ou dont l'envoi a échoué.
Envoyé	Ce menu permet de visualiser les messages déjà envoyés, en indiquant notamment leur heure d'envoi et leur contenu.
Écouter la messagerie vocale	Ce menu permet d'accéder rapidement à votre messagerie vocale (si disponible sur votre réseau).
Messages d'information	Les messages du service info sont des messages texte envoyés au téléphone par le réseau.
Modèles	La liste comprend des messages prédéfinis. Vous pouvez consulter et modifier les modèles ou en créer de nouveaux.
Paramètres	Ce menu permet de définir les paramètres de votre opérateur.

Journal appels Menu 3

Vous pouvez consulter la liste des appels manqués, des appels reçus et des numéros composés uniquement si le réseau prend en charge le service CLI (Calling Line Identification, identification de la ligne appelante) dans la zone de couverture. Le numéro et le nom (si disponibles) s'affichent tous deux avec la date et l'heure de l'appel. Vous pouvez également consulter la durée des appels.

Journal appels Menu 3 (suite)

Tous les appels	Cette fonction permet d'afficher toutes les listes correspondant à trois types d'appels (Appels reçus/Numéros composés/Appels en absence), dans l'ordre chronologique.
Appels en absence	Cette option permet de consulter les 20 derniers appels entrants.
Appels composés	Cette option permet de consulter les 20 derniers appels émis (numéros que vous avez appelés ou essayé d'appeler).
Appels reçus	Cette option permet de consulter les 20 derniers appels auxquels vous n'avez pas répondu.
Durées appels	Cette fonction vous permet de consulter la durée des appels entrants et sortants.

Outils Menu 4

Alarme	Ce menu permet de définir l'une des trois alarmes disponibles. L'heure actuelle s'affiche en haut de l'écran lorsque vous sélectionnez une alarme à configurer. À l'heure définie, l'icône de l'alarme s'affiche à l'écran LCD et l'alarme retentit.
Jeux	Ce menu vous permet de gérer les applications Java installées sur votre téléphone.
Calendrier	Cette fonction vous permet de consulter votre agenda par jour ou par mois.
Mémo	Cette fonction permet de créer une liste de tâches.
Calculatrice	Ce menu permet d'exécuter des fonctions standard, telles que des additions, des soustractions, des multiplications et des divisions (+, -, x, ÷).
Chronomètre	Le chronomètre fonctionne comme les chronomètres classiques.

Outils Menu 4 (suite)

Convertisseur d'unités	Ce menu permet de convertir une mesure en l'unité de votre choix.
Horloge mondiale	Cette fonction permet de connaître l'heure d'un autre fuseau horaire ou d'un autre pays.

Paramètres Menu 5

Ce menu permet de définir les fonctions suivantes à votre gré.

Profil	Cette fonction permet de régler et de personnaliser les sonneries pour différents événements, environnements ou groupes d'appelants.
Date et heure	Vous pouvez définir des fonctions relatives à la date et à l'heure.
Langue	Vous pouvez modifier la langue des textes affichés sur votre téléphone. Ce changement affecte également le mode Entrée langue.
Affichage	Cette fonction permet de modifier les paramètres d'affichage du téléphone.
Appels	Cette fonction permet de définir les paramètres d'un appel.
Verr. clavier auto	Cette fonction permet de verrouiller le téléphone.
Sécurité	Ce menu permet de sécuriser le téléphone. <ul style="list-style-type: none">› Demander code PIN: Permet de paramétrer le téléphone afin qu'il demande le code PIN de la carte SIM lors de sa mise sous tension.› Verrouillage téléphone: Permet de définir un code sécurité afin d'éviter toute utilisation non autorisée du téléphone.

Paramètres Menu 5 (suite)

Sécurité (suite)

- › **Interdiction appel:** Le service d'interdiction d'appels empêche votre téléphone de passer ou de recevoir certaines catégories d'appels. Cette fonction requiert un mot de passe d'interdiction d'appels.
- › **Numéro fixe (fonction dépendante de la carte SIM):** Vous pouvez restreindre vos appels sortants à des numéros de téléphone sélectionnés. Les numéros sont protégés par votre code PIN2. Les numéros auxquels vous souhaitez autoriser l'accès une fois ce service activé doivent être ajoutés aux contacts après l'activation de l'option Numéro fixe.
- › **Changer codes:** PIN est l'abréviation de Personal Identification Number (numéro d'identification personnel) ce numéro permet d'empêcher l'utilisation du téléphone par une personne non autorisée. Vous pouvez modifier les codes d'accès: Code de sécurité, Code PIN, Code PIN2.

Economie d'énergie

Cette fonction permet de passer en mode d'économie d'énergie lorsque vous n'utilisez pas le téléphone.

Sélection du réseau

Vous pouvez sélectionner un réseau qui sera enregistré automatiquement ou manuellement. Généralement, la sélection du réseau est définie sur Automatique.

Réinit. réglages

Vous pouvez initialiser tous les paramètres d'usine par défaut. Pour activer cette fonction, le code de sécurité est nécessaire.

État mémoire

Cette fonction permet de vérifier l'espace libre et le niveau d'utilisation de la mémoire de chaque dossier.

Services SIM Menu 6

☐ Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Veillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal. Des informations détaillées sont également disponibles dans ce manuel.

Avertissement

- › Pour votre sécurité, utilisez UNIQUEMENT les batteries et les chargeurs D'ORIGINE indiqués.
- › Éteignez votre téléphone dans les endroits où cela est prescrit. Ne l'utilisez pas dans les hôpitaux: cela risquerait d'affecter le fonctionnement de certains appareils médicaux électroniques tels que les stimulateurs et les prothèses auditives.
- › Les batteries usées doivent être recyclées conformément à la législation en vigueur.

Précautions d'usage de l'appareil

Avertissement! Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de produit peut s'avérer dangereuse et annuler les accords ou garanties applicables au téléphone.

- › Ne placez pas votre téléphone près d'appareils électriques, tels qu'un téléviseur, une radio ou un ordinateur.
- › Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- › Pour nettoyer l'extérieur du combiné, utilisez un chiffon sec. (N'utilisez pas de solvants.)
- › Ne placez pas votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait nuire aux données des bandes magnétiques.

☐ **Recommandations pour une utilisation sûre et efficace (suite)**

Appareils électroniques

Tous les téléphones sans fil peuvent provoquer des interférences risquant d'affecter les performances des appareils électroniques.

N'utilisez pas votre téléphone près d'équipements médicaux sans permission. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque (par exemple, dans votre poche poitrine).

Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans les zones où vous conduisez.

- › Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- › Si vous disposez d'un kit mains libres, utilisez-le.
- › Quittez la route et garez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.

Zone de dynamitage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois.

☐ **Recommandations pour une utilisation sûre et efficace (suite)**

Sites potentiellement dangereux

N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service. N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.

Dans un avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.

Avec les enfants

Conservez votre téléphone dans un endroit sûr, hors de la portée des enfants. En effet, votre téléphone est composé de petites pièces qui peuvent présenter un risque d'étouffement.

Appels d'urgence

Les numéros d'urgence peuvent ne pas être disponibles sur tous les réseaux cellulaires. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

☐ Recommandations pour une utilisation sûre et efficace (suite)

Informations sur la batterie et précautions d'usage

- › Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- › Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- › Ne démontez pas et ne court-circuitiez pas la batterie.
- › Procédez au remplacement de la batterie lorsque ses performances ne sont plus acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'il soit nécessaire de la remplacer.
- › N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels que les salles de bain.
- › Le remplacement de la batterie par un modèle inadéquat présente un risque d'explosion.
- › Respectez les instructions du fabricant relatives au recyclage des batteries usagées.

☐ Recommandations pour une utilisation sûre et efficace (suite)

Exposition aux radiofréquences

Informations sur l'exposition aux ondes radio et sur le DAS (Débit d'Absorption Spécifique)

Le téléphone portable KP100 est conforme aux exigences de sécurité relatives à l'exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations scientifiques qui comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur condition physique.

- › Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique (DAS). Les tests de DAS sont effectués via des méthodes normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé du téléphone, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.
- › Même si tous les modèles de téléphones LG n'appliquent pas les mêmes niveaux de DAS, ils sont tous conformes aux recommandations appropriées en matière d'exposition aux ondes radio.
- › La limite de DAS recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/kg en moyenne sur dix (10) grammes de tissu humain.
- › La valeur de DAS la plus élevée pour ce modèle a été évaluée par DASY4 à 0.600 W/kg (10 g), dans le cadre d'une utilisation à l'oreille.
- › La valeur de DAS applicable aux habitants de pays/régions ayant adopté la limite de DAS recommandée par l'IEEE (Institut des Ingénieurs Électriciens et Électroniciens) est de 1.6 W/kg en moyenne pour un (1) gramme de tissu humain.

□ Données techniques

Généralités

- › Code de produit : KP100
- › Système : GSM 900 / DCS 1800

Températures de fonctionnement

- › Max. : +55°C,
Chargement (+45°C)
- › Min : -10°C

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 Terminal Equipment

Model Name

KP100

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN50360:2001 and EN 50361:2001
EN 60950-1:2001
EN 301 489-1:v1.6.1 and EN 301 489-7: v1.3.1
EN 301 511: v9.0.2

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BABT.

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.,
Vakarszoom 16, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 -36-547-8940, Fax : +31 -36 -547-8794
e-mail : jacob@lgs.com

Name

Seung Hyeon, Ji / Director

Issued Date

27.OCT. 2007

Signature of representative

KP100 | MANUALE D'USO

Il presente manuale può differire dalle effettive caratteristiche del telefono in base alla versione software del cellulare e dal gestore telefonico utilizzato.



Smaltimento delle apparecchiature obsolete

1. Quando su un prodotto è riportato il simbolo di un bidone della spazzatura barrato da una croce significa che il prodotto è coperto dalla direttiva europea 2002/96/EC.
2. Tutti i prodotti elettrici ed elettronici dovrebbero essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
3. Il corretto smaltimento delle apparecchiature obsolete contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute umana e sull'ambiente.
4. Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.



Sommario

Inserimento della scheda SIM e ricarica della batteria	3	Impostare la suoneria	8
Inserimento della scheda SIM	3	Suoneria	8
Illustrazioni	3	Toni di avviso e volume per suoneria/tasti/messaggi/chiamate	8
Componenti del telefono	4	Struttura del menu	9
Accensione e spegnimento del telefono	5	Guida rapida alle funzioni	10
Effettuare una chiamata	5	Rubrica	10
Rispondere a una chiamata	5	Messaggi	11
Effettuare una chiamata con prefisso internazionale	5	Chiamate	11
Menu e opzioni	6	Accessori	12
Inserimento di testo e numeri	7	Impostazioni	13
Modalità T9	7	Servizi SIM	14
Modalità ABC	7	Norme di sicurezza	15
Modalità 123 (Modalità numerica)	7	Dati tecnici	20
Modalità Simbolo	7		

Inserimento della scheda SIM e ricarica della batteria

Inserimento della scheda SIM


Quando si sottoscrive un abbonamento a una rete cellulare, l'utente riceve una scheda SIM contenente tutti i dettagli relativi all'abbonamento, ad esempio il codice PIN personale, i servizi opzionali disponibili e molte altre informazioni.

Importante!

- › La scheda SIM e i relativi contatti possono graffiarsi e danneggiarsi facilmente. Pertanto, prestare attenzione quando si maneggia, si inserisce o si rimuove la scheda. Tenere le schede SIM fuori dalla portata dei bambini.
- › Il telefono non supporta le schede USIM.


Illustrazioni

- 1 2 Far scorrere il coperchio della batteria premendo sulla tacchetta e poi sollevare il coperchio e rimuovere la batteria
- 3 Inserire la SIM
- 4 Inserire la batteria e rimettere il coperchio della batteria
- 5 Caricare la batteria

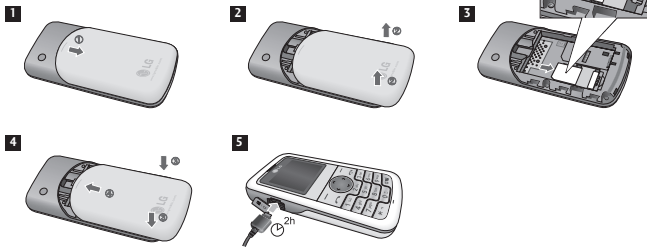



Caricare completamente la batteria prima di utilizzarla per la prima volta.

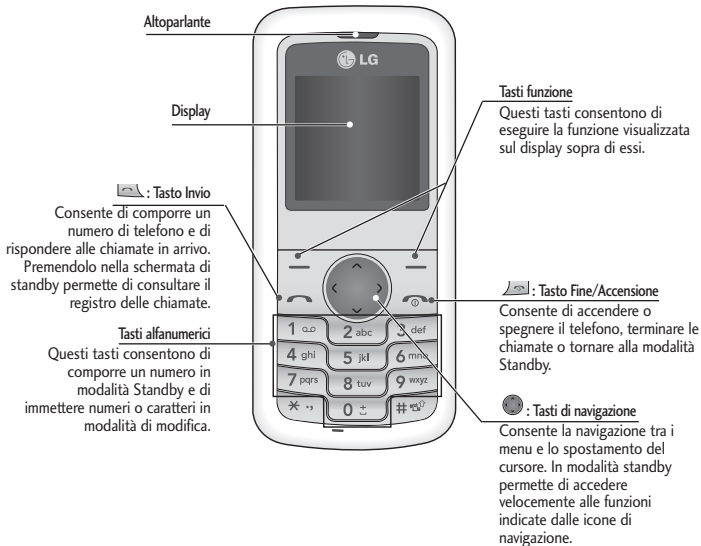

Componenti del telefono





Accensione e spegnimento del telefono

1. Tenere premuto il tasto  [FINE] finché il telefono non si accende.
2. Se si desidera spegnere il telefono, tenere premuto il tasto  [FINE] finché non appare l'immagine di spegnimento.

Effettuare una chiamata



1. Digitare un numero di telefono comprensivo di prefisso.
2. Premere il tasto  [INVIO] per chiamare il numero.
3. Per interrompere la chiamata, premere il tasto  [FINE].

Rispondere a una chiamata

1. Quando il telefono squilla e la relativa animazione appare sullo schermo, premere il pulsante  [INVIO] oppure il tasto funzione sinistro per rispondere.
2. Se l'opzione di menu Qualunque tasto (Menu 5.5.2.1) è stata impostata, è possibile rispondere a una chiamata premendo un qualsiasi tasto ad eccezione del tasto [FINE] o del tasto funzione destro.
3. Terminare la chiamata premendo il tasto  [FINE].

Nota: Una volta terminata la chiamata, il telefono tornerà alla modalità Standby.


Effettuare una chiamata con prefisso internazionale

1. Tenere premuto il tasto  per inserire il prefisso internazionale '+'. Il carattere '+' può essere sostituito con il codice di accesso internazionale '0'.
2. Digitare il prefisso della nazione, il prefisso urbano e il numero di telefono.
3. Premere il tasto  [INVIO] per chiamare il numero.

Menu e opzioni

È possibile personalizzare il telefono utilizzando le diverse funzioni disponibili. Queste funzioni sono ordinate all'interno di menu e sottomenu a cui accedere tramite i tasti funzione destro e sinistro.

L'etichetta visualizzata sulla parte inferiore dello schermo subito sopra i tasti funzione indica la loro funzione.

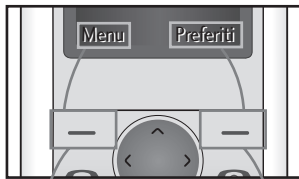

Premere il tasto funzione sinistro per accedere al Menu principale.

Premere il tasto funzione destro per accedere ai Preferiti.

Inserimento di testo e numeri

È possibile inserire caratteri alfanumerici mediante la tastiera del telefono. Per cambiare modalità, premere il tasto .

Modalità T9

Questa modalità consente di digitare le parole con una singola pressione dei tasti per ciascuna lettera che compone la parola. La modalità T9, infatti, confronta automaticamente le pressioni sul tasto con un dizionario interno per determinare la parola corretta; in tal modo richiede molte meno pressioni dei tasti rispetto alla tradizionale modalità ABC.


Modalità ABC

Questa modalità consente di inserire il testo premendo il tasto corrispondente alla lettera desiderata una o più volte fino a quando appare sul display.

Modalità 123 (Modalità numerica)

Questa modalità consente di digitare solo i numeri.

Modalità Simbolo


Questa modalità consente di immettere caratteri speciali premendo il tasto .

Impostare la suoneria

Suoneria

1. Premere il tasto funzione sinistro [Menu], quindi selezionare [Impostazioni - Profili] utilizzando i tasti di navigazione su/giù.
2. Scegliere il profilo a cui assegnare la suoneria, quindi premere il tasto funzione sinistro [OK], selezionare [Personalizza] e scegliere il menu 'Suoneria'.
3. Premere il tasto funzione sinistro [OK] per impostare la suoneria desiderata.

Suggerimento

- › Se si desidera impostare solo la vibrazione, selezionare la modalità Vibrazione oppure tenere premuto il tasto  di navigazione su, quando si è nella schermata di standby.

Toni di avviso e volume per suoneria/tasti/messaggi/chiamate

È possibile selezionare i toni di avviso e il volume per suoneria/ tasti/messaggi/chiamate.

È possibile modificare l'effetto sonoro emesso quando si preme un tasto, o il livello del volume.

[Menu - Impostazioni - Profili - Personalizza]

Struttura del menu

1. Rubrica

- 1.1 Ricerca
- 1.2 Aggiungi nuovo
- 1.3 Selezione rapida
- 1.4 Copia tutto
- 1.5 Cancella tutto
- 1.6 Stato memoria
- 1.7 Informazioni

2. Messaggi

- 2.1 Nuovo messaggio
- 2.2 Ricevuti
- 2.3 Bozze
- 2.4 In uscita
- 2.5 Inviati
- 2.6 Chiama segreteria
- 2.7 Messaggi CB
- 2.8 Modelli
- 2.9 Impostazioni

3. Chiamate

- 3.1 Tutte
- 3.2 Perse
- 3.3 Effettuate
- 3.4 Ricevute
- 3.5 Durata chiamata

4. Accessori

- 4.1 Sveglia*
- 4.2 Giochi
- 4.3 Calendario*
- 4.4 Memo*
- 4.5 Calcolatrice
- 4.6 Cronometro
- 4.7 Convertitore
- 4.8 Fusi orari

5. Impostazioni



- 5.1 Profili
- 5.2 Data e ora
- 5.3 Lingua
- 5.4 Display
- 5.5 Chiamate
- 5.6 Blocco tasti
- 5.7 Sicurezza
- 5.8 Risparmio energetico
- 5.9 Selezione rete
- 5.0 Reset impostazioni
- 5.* Stato memoria

6. Servizi SIM (Organizer)

Guida rapida alle funzioni

Questa sezione fornisce una breve spiegazione delle funzionalità del telefono.

Rubrica Menu 1

- Ricerca** Consente di effettuare una Ricerca per trovare i contatti all'interno della Rubrica.
- Nota: Inserire l'iniziale del nome che si desidera cercare per avviare la funzione di ricerca immediata.*
- Aggiungi nuovo** Questo menu consente di aggiungere nuovi contatti alla rubrica.
- Selezione rapida** Consente di assegnare un contatto a un tasto qualsiasi da  a  in modo da poter effettuare la chiamata rapidamente.
- Copia tutto** È possibile copiare tutte le voci dalla memoria della scheda SIM a quella del telefono e viceversa.
- Cancella tutto** È possibile cancellare tutti i contatti contenuti nella memoria della SIM o del telefono.
- Stato memoria** Consente di controllare lo spazio libero e la memoria usata.
- Informazioni**
- › **Numeri di servizio:** Consente di accedere ai numeri di servizio assegnati dal proprio operatore.
 - › **Propri numeri:** È possibile memorizzare i propri numeri personali nella scheda SIM.
 - › **Biglietto da visita:** Questa opzione consente di creare il proprio biglietto da visita completo di nome e numero del telefono cellulare.

Messaggi Menu 2

Questo menu contiene le funzioni relative a SMS (Short Message Service).

- Nuovo messaggio** Consente di creare un nuovo messaggio.
- Ricevuti** Contiene tutti i messaggi ricevuti.
- Bozze** Contiene i messaggi salvati durante la composizione.
- In uscita** Contiene i messaggi da inviare o il cui invio non è riuscito.
- Inviati** Contiene i messaggi già inviati, che possono essere cancellati o inoltrati.
- Chiama segreteria** Chiama la segreteria (se è già stato impostato il numero, altrimenti consente di inserirlo).
- Messaggi CB** I messaggi CB sono messaggi inviati dalla rete al telefono.
- Modelli** L'elenco contiene messaggi predefiniti. È possibile visualizzare e modificare i modelli dei messaggi o creare nuovi messaggi.
- Impostazioni** Questo menu consente di modificare tutte le impostazioni riguardanti i messaggi e la segreteria.

Chiamate Menu 3

Questo menu visualizza il registro chiamate (perse, ricevute e effettuate) e i relativi dettagli. Nel caso in cui non vi sia il servizio CLI (Calling Line Identification) non sarà possibile vedere il numero del chiamante. Il numero e il nome (se disponibile) vengono visualizzati insieme alla data e all'ora in cui è stata effettuata la chiamata. È anche possibile visualizzare la durata delle chiamate.

Chiamate Menu 3 (continua)

Tutte	Questa opzione consente di visualizzare tutte gli elenchi dei tre tipi di chiamate (Ricevute/Effettuate/Perse) ordinate cronologicamente.
Perse	Questa opzione consente di visualizzare le ultime 20 chiamate perse.
Effettuate	Questa opzione consente di visualizzare le ultime 20 chiamate composte (effettuate o non riuscite).
Ricevute	Questa opzione consente di visualizzare le ultime 20 chiamate senza risposta.
Durata chiamata	Questa funzione consente di visualizzare la durata delle chiamate.

Accessori Menu 4

Sveglia	Consente di impostare una delle tre sveglie disponibili. Quando si seleziona la sveglia da impostare, l'ora corrente è visualizzata sulla parte alta dello schermo. All'ora preimpostata, l'icona della sveglia verrà visualizzata sul display, accompagnata dal relativo avviso sonoro.
Giochi	Questo menu consente di gestire i giochi predefiniti installati sul telefono.
Calendario	Consente di tenere traccia degli appuntamenti quotidiani o mensili.
Memo	Consente di creare dei brevi appunti di testo.
Calcolatrice	Il telefono integra una calcolatrice con le funzioni standard di Addizione, Sottrazione, Moltiplicazione e Divisione.

Accessori Menu 4 (continua)

Cronometro	Può essere utilizzato come un comune cronometro.
Convertitore	Effettua conversioni tra le unità di misura disponibili.
Fusi orari	Consente di impostare il fuso orario per la propria città e di visualizzare gli orari delle altre.

Impostazioni Menu 5

È possibile impostare i menu seguenti a seconda delle proprie esigenze e preferenze.

Profili	È possibile regolare e personalizzare i toni del telefono.
Data e ora	È possibile impostare la data e l'ora.
Lingua	Seleziona la lingua del telefono. Quando l'opzione Lingua è impostata su Automatica, la lingua verrà selezionata automaticamente in base a quella della scheda SIM utilizzata.
Display	È possibile modificare le impostazioni del display del telefono.
Chiamate	È possibile impostare il menu relativo alla chiamata.
Blocco tasti	Imposta il tempo di attesa prima del blocco automatico dei tasti del telefono.
Sicurezza	Consente di gestire le opzioni di sicurezza del telefono. <ul style="list-style-type: none">› Richiesta codice PIN: È possibile impostare l'opzione di richiesta del codice PIN della scheda SIM al momento dell'accensione del telefono.› Blocco telefono: Consente di effettuare il blocco del telefono secondo diverse condizioni.

Impostazioni Menu 5 (continua)

Sicurezza (continua)

- › **Blocco chiamate:** Il Servizio di blocco chiamate impedisce al telefono di effettuare o ricevere chiamate in alcune situazioni. Questa funzione richiede una password di rete, fornita dall'operatore, per la gestione del servizio.
- › **Numeri fissi (FDN) (Dipende dalla SIM):** È possibile limitare le chiamate in uscita ai numeri di telefono memorizzati nell'elenco numeri fissi FDN. Tali numeri sono protetti dal codice PIN2. I numeri ai quali si desidera consentire l'accesso una volta abilitato questo servizio, devono essere aggiunti ai contatti dopo l'abilitazione dei numeri fissi.
- › **Cambia codici:** Consente di modificare i codici di accesso del telefono: Codice di sicurezza, Codice PIN e Codice PIN2.

Risparmio energetico

Attivando questa impostazione viene ridotta la luminosità del display in maniera tale da minimizzare i consumi della batteria.

Selezione rete

È possibile selezionare una rete a cui registrarsi in modo automatico o manuale. Solitamente, l'impostazione predefinita è la selezione automatica della rete.

Reset impostazioni

Riporta tutte le impostazioni del telefono alle condizioni di fabbrica. Per usufruire di questa funzione, è necessario il codice di sicurezza.

Stato memoria

Consente di controllare lo spazio libero e l'uso della memoria di ciascuna applicazione.

Servizi SIM Menu 6

☐ Norme di sicurezza

Leggere le semplici indicazioni riportate di seguito. Il mancato rispetto di tali norme può rivelarsi un atto pericoloso o illegale.

Avvertenze

- › Per la propria sicurezza, utilizzare SOLO le batterie e i caricabatterie ORIGINALI specificati.
- › Spegnere il telefono nelle aree in cui è rigorosamente vietato. Ad esempio, non è consentito l'uso del telefono cellulare negli ospedali in quanto può interferire con il regolare funzionamento di pacemaker e apparecchi acustici.
- › Smaltire le batterie inutilizzate in base alle normative vigenti.

Manutenzione e cura del prodotto

Attenzione! usare solo batterie, caricabatterie e accessori approvati per essere utilizzati con questo modello di telefono. L'utilizzo di prodotti di terzi non solo può risultare pericoloso, ma può anche rendere nulla la garanzia applicata al telefono.

- › Non smontare l'apparecchio. Se è necessaria una riparazione, portarlo presso un centro assistenza autorizzato LG.
- › Tenere lontano da fonti di calore quali termosifoni o cucine.
- › Usare un panno asciutto per la pulizia esterna del telefono. (Non usare solventi.)
- › Tenere lontano da carte di credito o supporti magnetici per evitarne la smagnetizzazione.

☐ Norme di sicurezza (continua)

Dispositivi elettronici

Tutti i trasmettitori di onde radio possono provocare interferenze se posti in prossimità di altre apparecchiature elettroniche.

- › Non utilizzare il telefono in prossimità di apparecchiature mediche senza autorizzazione. Evitare di posizionare il telefono in corrispondenza di pacemaker, ad esempio nel taschino della giacca o della camicia. A tal proposito si consiglia di tenere il telefono ad una distanza minima di almeno 20 cm dall'area in questione.

Sicurezza durante la guida

Verificare le leggi e le normative che riguardano l'utilizzo dei telefoni cellulari quando si circola sulla rete stradale. Qui di seguito vengono elencate delle norme generali di sicurezza.

- › Non utilizzare il telefono durante la guida.
- › Utilizzare il kit vivavoce, se disponibile.
- › Accostare e parcheggiare prima di telefonare o rispondere a una chiamata, se le condizioni di guida e della strada lo richiedono.

Area a rischio di esplosione

Non utilizzare il telefono in luoghi dove siano in atto operazioni di detonazione. Rispettare le restrizioni e osservare tutte le norme o i regolamenti a riguardo.

Norme di sicurezza (continua)

Atmosfera potenzialmente esplosiva

Non utilizzare l'apparecchio presso stazioni di rifornimento di carburante. Osservare tale restrizione anche in prossimità di depositi di carburante o materiale chimico.

In aereo

L'uso di dispositivi portatili può causare delle interferenze al velivolo.

› Spegnere il telefono prima dell'imbarco.

Bambini

Conservare il telefono in un posto sicuro, fuori dalla portata dei bambini. L'apparecchio è composto da parti smontabili di piccole dimensioni che, se ingerite, possono provocare soffocamento.

Chiamate di emergenza

Le chiamate di emergenza potrebbero non essere disponibili su tutte le reti cellulari. Pertanto, si consiglia di non fare affidamento solo sul telefono cellulare per eventuali chiamate di emergenza. Verificare le aree di copertura della rete con il provider di servizi locale.

☐ Norme di sicurezza (continua)

Manutenzione e informazioni sulle batterie

- › Non è necessario scaricare completamente la batteria prima di ricaricarla. A differenza di altri tipi di batteria, l'effetto memoria che potrebbe compromettere le prestazioni della batteria è molto ridotto.
- › Utilizzare solo batterie e caricabatterie LG in quanto sono progettate per ottimizzare le prestazioni e la durata delle batterie.
- › Non smontare nè cortocircuitare la batteria.
- › Sostituire la batteria quando le prestazioni non sono più accettabili. La batteria può essere ricaricata centinaia di volte prima che sia necessario sostituirla.
- › Non esporre il caricabatteria alla luce solare diretta e non utilizzarlo in ambienti particolarmente umidi, ad esempio nel bagno.
- › Evitare di lasciare la batteria in luoghi con temperature troppo basse o elevate per non comprometterne le prestazioni.
- › L'uso di un tipo di batteria errato può comportare il rischio di esplosioni.
- › Attenersi alle istruzioni del produttore per lo smaltimento delle batterie usate.

☐ Norme di sicurezza (continua)

Esposizione all'energia elettromagnetica delle radiofrequenze (RF)

Informazioni sull'esposizione alle onde radio e sul Tasso specifico di Assorbimento dell'energia (SAR)

Questo telefono cellulare, modello KP100, è stato progettato per soddisfare i requisiti di sicurezza relativi all'esposizione alle onde radio. Questi requisiti si basano su normative scientifiche che prevedono un sostanziale margine di protezione che garantisce la sicurezza di tutte le persone, indipendentemente dall'età e dallo stato di salute.

- › La normativa sull'esposizione alle onde radio utilizza un'unità di misura nota come Tasso Specifico di Assorbimento o SAR. I test per il SAR sono condotti utilizzando metodi standard con il telefono cellulare che trasmette al livello di energia massimo approvato in ogni banda di frequenza utilizzata.
- › Nonostante le differenze tra i vari livelli di SAR dei diversi modelli, i telefoni LG sono progettati per soddisfare le più importanti normative relative all'esposizione alle onde radio.
- › Il limite SAR consigliato dalla International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP, Commissione Internazionale sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti), è di 2W/kg calcolato su dieci (10) grammi di massa corporea.
- › Il valore SAR più alto per questo modello di telefono, collaudato da DASY4 per l'uso a contatto con l'orecchio, è di 0.600 W/kg (10g). Tale misurazione è stata effettuata tenendo il telefono alla distanza di 1.5 cm dall'orecchio.
- › Le informazioni sui dati di SAR relative ai residenti nei paesi e nelle regioni che hanno adottato il limite SAR consigliato dall'IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), equivale a 1.6 W/kg calcolato su un (1) grammo di massa corporea (ad esempio USA, Canada, Australia e Taiwan).

Dati tecnici

Generale

- › Nome del prodotto : KP100
- › Sistema : GSM 900 / DCS 1800

Temperature di utilizzo

- › Max : +55°C, In ricarica (+45°C)
- › Min : -10°C

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 Terminal Equipment

Model Name

KP100

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN50360:2001 and EN 50361:2001
EN 60950-1:2001
EN 301 489-1:v1.6.1 and EN 301 489-7: v1.3.1
EN 301 511: v9.0.2

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BABT.

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.,
Vakarszoom 16, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 -36-547-8940, Fax : +31 -36 -547-8794
e-mail : jacob@lgs.com

Name

Seung Hyeon, Ji / Director

Issued Date

27.OCT. 2007


Signature of representative

| KP100 | USER GUIDE

This manual may differ from the phone depending on the phone software version and service provider used.



Disposal of your old appliance

1. When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
2. All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
3. The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
4. For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.



Contents

Installing the SIM Card and Charging the Battery	3	How to set the tone	8
Installing the SIM Card	3	Ringtone	8
Illustrations	3	Ringtone/Keypad/Message/Call alert tones and volumes	8
Phone Components	4	Menu tree	9
Turning Your Phone On and Off	5	Quick feature reference	10
Making a Call	5	Contacts	10
Answering a Call	5	Messaging	11
Making an international call	5	Call history	11
Menu and Options	6	Tools	12
Entering Text	7	Settings	13
T9 Mode	7	SIM Service	14
ABC Mode	7	Guidelines for safe and efficient use	15
123 Mode (Numbers Mode)	7	Technical Data	20
Symbol Mode	7		

Installing the SIM Card and Charging the Battery

Installing the SIM Card




When you subscribe to a cellular network, you are provided with a plug-in SIM card loaded with your subscription details, such as your PIN, any optional services available and many others.

Important!

- › *The plug-in SIM card and its contacts can be easily damaged by scratches or bending, so be careful when handling, inserting or removing the card. Keep all SIM cards out of the reach of small children.*
- › *USIM is not supported in a phone.*


Illustrations

- 1** Open battery cover
- 2** Insert your SIM
- 3** Close the battery cover
- 4** Charge your battery

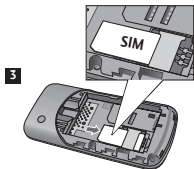

Fully charge the battery before using it for the first time.

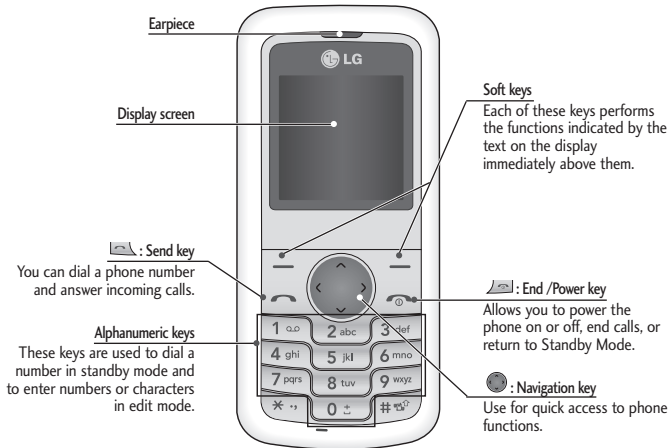

Phone Components





Turning Your Phone On and Off

1. Hold down the  [END] key until the phone switches on.
2. To switch the phone off, hold down the  [END] key until the power-off image displays.

Making a Call

1. Enter a phone number including the area code.
2. Press the  [SEND] key to call the number.
3. When finished, press the  [END] key.



Answering a Call

1. When the phone rings and the phone icon flashes on the screen, press the  [SEND] key or the left soft key to answer.
2. End the call by pressing the  [END] key.

Note

- › After the call ends, the phone will go back to standby mode.

Making an international call

1. Press and hold the  key for the international prefix. The '+' character automatically selects the international access code.
2. Enter the country code, area code, and the phone number.
3. Press  [send] key to call the number.

Menu and Options

Your phone offers a set of functions that allow you to customize it. These functions are arranged in menus and sub-menus, accessed via the left and right soft keys.


The label on the bottom of the display screen immediately above the soft keys indicates their current function.



Press the left soft key to access the available Menu.

Press the right soft key to access the available Favourites.

Entering Text

You can enter alphanumeric characters by using the phone's keypad. To change modes, press the  key.

T9 Mode

This mode allows you to enter words with only one keystroke per letter. Each key on the keypad has more than one letter. The T9 mode automatically compares your keystrokes with an internal linguistic dictionary to determine the correct word, thus requiring far fewer keystrokes than the traditional ABC mode.

ABC Mode

This mode allows you to enter letters by pressing the key labeled with the required letter once, twice, three or four times until the letter is displayed.

123 Mode (Numbers Mode)

Type numbers using one keystroke per number.

Symbol Mode


This mode allows you to enter special characters by pressing  key.

How to set the tone

Ringtone

1. Press the left soft key [Menu] and select [Settings - Profiles] using the up/down navigation keys.
2. Select [Personalise] and choose Ringtones menu.
3. Press the left soft key [OK] and then you can set the desired ringtone by pressing Select.

Tip

- › If you want to change your ringer to vibrate, select Vibrate mode or press and hold the  key in idle menu.

Ringtone/Keypad/Message/Call alert tones and volumes

You can select Ringtone/Keypad/Message/Call alert tones and volumes.

You can change the sound that will occur when a key is pressed, or volume level.

[Menu - Settings - Profiles - Personalise]

Menu tree

1. Contacts

- 1.1 Search
- 1.2 New contact
- 1.3 Speed dials
- 1.4 Copy all
- 1.5 Delete all
- 1.6 Memory status
- 1.7 Information

2. Messaging

- 2.1 New message
- 2.2 Inbox
- 2.3 Drafts
- 2.4 Outbox
- 2.5 Sent
- 2.6 Listen voice mail
- 2.7 Info messages
- 2.8 Templates
- 2.9 Settings

3. Call history

- 3.1 All calls
- 3.2 Missed calls
- 3.3 Dialed calls
- 3.4 Received calls
- 3.5 Call duration

4. Tools

- 4.1 Alarm*
- 4.2 Games
- 4.3 Calendar*
- 4.4 Memo*
- 4.5 Calculator
- 4.6 Stopwatch
- 4.7 Unit Converter
- 4.8 World clock

* Depending on the inserted SIM-card, these items might be listed in main-menu "Organizer" instead.

5. Settings



- 5.1 Profiles
- 5.2 Date & Time
- 5.3 Language
- 5.4 Display
- 5.5 Call
- 5.6 Auto keylock
- 5.7 Security
- 5.8 Power save
- 5.9 Network selection
- 5.0 Reset settings
- 5.* Memory status

6. SIM Service (Organiser)

Quick feature reference

This section provides brief explanations of features on your phone.

Contacts Menu 1

- Search** You can Search for contacts in Phonebook.
Note: Instant searching is available by inputting the initial letter of the name you want to search.
- New contact** You can add phonebook entries by using this menu.
- Speed dials** Assign contacts to any of keys from  to .
- Copy all** You can copy all entries from SIM card memory to Phone memory and also from Phone memory to SIM card memory.
- Delete all** You can delete all entries from SIM card memory or Phone memory.
- Memory status** You can check free space and memory usage.
- Information**
- › **Service dial numbers:** Access the list of service numbers assigned by service provider safely.
 - › **Own number:** You can save and check your own numbers in SIM card.
 - › **Business card:** This option allows you to create your own business card featuring your name, mobile phone number and so on.

Messaging Menu 2

This menu includes functions related to SMS (Short Message Services).

- | | |
|--------------------------|---|
| New message | This menu includes functions related to SMS (Short Message Services). |
| Inbox | You will be alerted when you have received a message. |
| Drafts | This menu shows the preset message list. |
| Outbox | This menu allows to view the message which is about to be sent or has failed to be sent. |
| Sent | This menu allows you to view the messages which have already been sent, including time and content. |
| Listen voice mail | This menu provides you with a quick way of accessing your voice mailbox (if provided by your network). |
| Info messages | Info service messages are text messages delivered by the network to your handset. |
| Templates | There are pre-defined messages in the list. You can view and edit the template messages or create new messages. |
| Settings | This menu allows you to set features of your network service provider. |

Call history Menu 3

You can check the record of missed, received, and dialed calls only if the network supports the Calling Line Identification (CLI) within the service area. The number and name (if available) are displayed together with the date and time at which the call was made. You can also view call durations.

Call history Menu 3 (Continued)

All calls	Displays all the lists of three types (Received/Dialled/Missed calls) by time.
Missed calls	This option lets you view the last 20 unanswered calls.
Dialled calls	This option lets you view the last 20 outgoing calls (called or attempted).
Received calls	This option lets you view the last 20 incoming calls.
Call duration	Allows you to view the duration of your incoming and outgoing calls.

Tools Menu 4

Alarm	Allows you to set one of three alarms. The current time is displayed at the top of the screen when you select an alarm to set. At the alarm time, the Alarm icon will be displayed on the LCD screen and the alarm will sound.
Games	Has List of default games available in the phone.
Calendar	When you enter this menu you will be able to view the calendar.
Memo	You can create a list of tasks.
Calculator	This contains the standard functions such as +, -, x, ÷: Addition, Subtraction, Multiplication and Division .

Tools Menu 4 (Continued)

Stopwatch	Stopwatch is available just as common stopwatches we see and use in daily life.
Unit Converter	This converts any measurement into a unit you want.
World clock	Allows you to determine the current time in another time zone or country.

Settings Menu 5

You can set the following menus for your convenience and preferences.

Profiles	You can adjust and customize the phone tones for different events, environments or caller groups.
Date & Time	You can set functions relating to the date and time.
Language	You can change the language for the display texts in your phone. This change will also affect the Language Input mode.
Display	You can change settings for the phone display.
Call	You can set the menu relevant to a call.
Auto keylock	When this feature is enabled, the phone keypad is locked.
Security	This menu allows you to set the phone safely. <ul style="list-style-type: none">› PIN code request : You can set the phone to ask for the PIN code of your SIM card when the phone is switched on.› Phone lock : You can use a security code to avoid unauthorized use of the phone.

Settings Menu 5 (Continued)

Security (Continued)

- › **Call barring** : The Call barring service prevents your phone from making or receiving a certain category of calls. This function requires the call barring password.
- › **Fixed dial number (SIM dependent)**: You can restrict your outgoing calls to selected phone numbers. The numbers are protected by your PIN2 code. The numbers you wish to allow access to once this service has been enabled, must be added to the Number list after enabling Fixed dial number.
- › **Change codes** : PIN is an abbreviation of Personal Identification Number to prevent use by unauthorized persons. You can change the access codes: Security code, PIN code, PIN2 code.

Power save

If you set this to On, you can save the power.

Network selection

You can select a network that will be registered either automatically or manually. Usually, the network selection is set to Automatic.

Reset settings

You can initialize all setting values as defaults. You need a Security code to activate this function.

Memory status

You can check free space and memory usage of each repository.

SIM Service Menu 6

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Ignoring them may be dangerous or illegal. Further detailed information is given in this manual.

Warning

- › For your safety, use **ONLY** specified **ORIGINAL** batteries and chargers.
- › Switch off the phone in any area where required by special regulations, e.g. in a hospital where it may affect medical equipment.
- › Batteries should be disposed off in accordance with relevant legislation.

Product care and maintenance

WARNING! Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- › Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- › The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- › Use a dry cloth to clean the exterior of the unit. (Do not use any solvents.)
- › Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.

☐ Guidelines for safe and efficient use (Continued)

Electronic devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- › Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over a pacemaker, i.e. in your breast pocket.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the areas when you drive.

- › Do not use a hand-held phone while driving.
- › Use a hands-free kit, if available.
- › Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.

Guidelines for safe and efficient use (Continued)

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

Do not use the phone at a refueling point. Do not use near fuel or chemicals.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

› Turn off your mobile phone before boarding any aircraft.

Children

Keep the phone in a safe place out of children's reach. It includes small parts which if detached may cause a choking hazard.

Emergency calls

Emergency calls may not be available under all cellular networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

☐ Guidelines for safe and efficient use (Continued)

Battery information and care

- › You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- › Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- › Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- › Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs to be replaced.
- › Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as the bathroom.
- › Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type.
- › Dispose off used batteries according to the manufacturer's instructions.

☐ Guidelines for safe and efficient use (Continued)

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information

This mobile phone model KP100 has been designed to comply with applicable safety requirement for exposure to radio waves. This requirement is based on scientific guidelines that include safety margins designed to ensure safety of all persons, regardless of age and health.

- › The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardized methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- › While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- › The SAR limit recommended by the international Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2W/kg averaged over ten (10) gram of tissue.
- › The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is 0.600 W/kg (10g).
- › SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) is 1.6 W/kg averaged over one (1) gram of tissue.

Technical Data

General

- › Product name : KP100
- › System : GSM 900 / DCS 1800

Ambient Temperatures

- › Max. : +55°C
- › Min : -10°C

Declaration of Conformity



LG Electronics

Supplier's Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 Terminal Equipment

Model Name

KP100

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN50360:2001 and EN 50361:2001
EN 60950-1:2001
EN 301 489-1:v1.6.1 and EN 301 489-7: v1.3.1
EN 301 511: v9.0.2

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BABT.

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.,
Vakarszoom 16, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36-547 - 8940, Fax : +31 - 36 -547 -8794
e-mail : jacob@lge.com

Name

Seung Hyeon, Ji / Director

Issued Date

27.OCT. 2007

Signature of representative