



ข้อมูลการโทร	เมนู 3 (ต่อ)
<b>ทฤษฎาย</b>	แสดงรายการทั้งหมดของข้อมูลการโทรทั้งสามประเภท (สายที่ได้รับ/สายที่โทรออก/สายที่ไม่ได้รับ) ตามเวลาการโทร
<b>สายไม่ได้รับ</b>	ตัวเลือกนี้ช่วยให้คุณดูหมายเลขเรียกเข้า 10 รายการล่าสุดได้
<b>สายที่โทรออก</b>	ตัวเลือกนี้ช่วยให้คุณดูสายที่โทรออก (ที่โทรออกหรือพยายามโทรออก) 10 สายล่าสุดได้
<b>สายที่ได้รับ</b>	ตัวเลือกนี้ช่วยให้คุณดูหมายเลขที่ไม่ได้รับสาย 10 รายการล่าสุดได้
<b>เวลาโทร</b>	ช่วยให้คุณสามารถดูระยะเวลาของสายที่โทรเข้าและโทรออกได้

เครื่องมือ	เมนู 4
<b>เกมส์</b>	มีเกมส์ Sudoku เป็นเกมส์เริ่มต้น
<b>เครื่องคิดเลข</b>	เมนูนี้มีฟังก์ชันการคำนวณแบบมาตรฐาน ได้แก่ +, -, x, ÷ : บวก, ลบ, คูณ และ หาร
<b>นาฬิกาจับเวลา</b>	นาฬิกาจับเวลา ทำหน้าที่เป็นเพียงนาฬิกาจับเวลาที่เรามักพบเห็นและใช้เป็นประจำในชีวิตประจำวัน
<b>ตัวแปลงหน่วย</b>	ใช้แปลงหน่วยวัดให้เป็นหน่วยที่คุณต้องการ
<b>เวลาทั่วโลก</b>	ช่วยให้คุณตรวจสอบเวลาปัจจุบันในโซนเวลาหรือประเทศอื่นได้

## ☐ คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยและการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ (ต่อ)

### การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพของโทรศัพท์

โปรดทำตามคำแนะนำดังต่อไปนี้ เพื่อประสิทธิภาพการทำงานสูงสุดด้วยการใช้พลังงานน้อยที่สุด

ถือโทรศัพท์แบบเดียวกับที่คุณถือโทรศัพท์แบบอื่นๆ

### อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

โทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกเครื่องสามารถส่งคลื่นรบกวนได้ ทำให้มีผลต่อการทำงานของอุปกรณ์ ดังๆ

› ห้ามใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ใกล้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยไม่ได้รับอนุญาตเสียก่อน หลีกเลี่ยงการวางโทรศัพท์เหนือเครื่องควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจ เช่น ใส่นิกระเป่าเสื้อ เป็นต้น

### ความปลอดภัยบนท้องถนน

การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในขณะที่ขับขี่ยานพาหนะ

› ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือถือในขณะที่ขับรถ

› หากสามารถกระทำได้ ให้ใช้ชุดอุปกรณ์แฮนด์ฟรี

› ขับเขาข้างทาง แล้วจอดรถก่อนโทรออก หรือรับสายหากสภาพการจราจรบีบให้ จำเป็นต้องดำเนินการดังกล่าว

การตั้งค่า	เมนู 5
<b>คุณสามารถตั้งค่าเมนูดังต่อไปนี้ตามความสะดวกและความชอบของคุณเอง</b>	
<b>รูปแบบเสียง</b>	คุณสามารถปรับเปลี่ยนและปรับแต่งเสียงสัญญาณของโทรศัพท์ให้เหมาะสมกับเหตุการณ์ สภาพแวดล้อม หรือกลุ่มผู้โทรที่แตกต่างกันได้
<b>วันที่ &amp; เวลา</b>	คุณสามารถตั้งค่าฟังก์ชันเกี่ยวกับวันที่และเวลาได้
<b>ภาษา</b>	คุณสามารถเปลี่ยนภาษาของข้อความที่ใช้แสดงบนโทรศัพท์ของคุณ การตั้งค่าเปลี่ยน แปลงนี้มีผลต่อโหมดภาษาด้วย
<b>หน้าจอ</b>	คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าของการแสดงหน้าจอโทรศัพท์ได้
<b>การโทร</b>	คุณสามารถตั้งค่าเมนูที่เกี่ยวข้องกับการโทรได้
<b>ล็อคปุ่มอัตโนมัติ</b>	เมื่อเปิดใช้คุณสมบัตินี้ โทรศัพท์จะถูกล็อค
<b>ระบบป้องกัน</b>	คุณสามารถใช้เมนูนี้ในการตั้งค่าโทรศัพท์ได้อย่างปลอดภัย

- › **คำขอรหัส PIN:** ในเมนูนี้ คุณสามารถตั้งค่าโทรศัพท์ให้ถามรหัส PIN ของซิมการ์ดของคุณ เมื่อเปิด ใช้เครื่องโทรศัพท์
- › **การล็อคเครื่อง:** คุณสามารถใช้รหัสรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันการใช้โทรศัพท์ของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต เมื่อคุณเปิดเครื่อง คุณจะต้องป้อนรหัสป้องกัน หากคุณได้ตั้งค่าการล็อค เครื่องที่เมื่อเปิด หากคุณตั้งค่าการล็อคเครื่องที่เมื่อเปลี่ยนซิม เครื่องจะให้คุณป้อนรหัสรักษาความปลอดภัย เฉพาะ เมื่อคุณเปลี่ยนซิมการ์ดเท่านั้น
- › **ป้องกันการใช้โทร:** คุณสามารถใช้รหัสป้องกัน เพื่อป้องกันการใช้โทรศัพท์ของคุณ โดยไม่ได้รับอนุญาต
- › **กำหนดเบอร์โทรออก (ขึ้นอยู่กับซิม):** คุณสามารถจำกัดการโทรออกไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่เลือกไว้โดยหมายเลขเหล่านี้ จะได้รับการป้องกันด้วยรหัส PIN2 ส่วนหมายเลขที่คุณต้องการที่จะโทรออกได้เมื่อเปิดใช้บริการนี้ คุณจะต้องเพิ่มหมายเลขดังกล่าวลงในรายชื่อหลังจากการเปิดใช้งาน กำหนดเบอร์โทรออก

## ☐ คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยและการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ (ต่อ)

### บริเวณที่ทำให้เกิดระเบิดได้

ห้ามใช้โทรศัพท์ในพื้นที่ที่อยู่ระหว่างมีการระเบิดต่างๆให้ปฏิบัติตามข้อห้ามอย่างเคร่งครัด และทำตามข้อกำหนดหรือกฎเกณฑ์ต่างๆ

### บริเวณที่อาจเกิดการระเบิดได้

ห้ามใช้โทรศัพท์ใกล้จุดเติมน้ำมันเชื้อเพลิง ห้ามใช้ โทรศัพท์ใกล้น้ำมันเชื้อเพลิงหรือสารเคมี

### บนเครื่องบิน

อุปกรณ์ไร้สายสามารถก่อให้เกิดคลื่นรบกวนต่อเครื่องบินได้

› ให้ปิดโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณก่อนขึ้นเครื่องบิน

### เด็ก

เก็บโทรศัพท์ในที่ปลอดภัยและห่างจากมือเด็ก รวมทั้งเก็บชิ้นส่วนขนาดเล็กซึ่งอาจทำอันตรายหากเด็กนำไปปาก

### การโทรฉุกเฉิน

การโทรฉุกเฉินอาจไม่สามารถใช้กับเครือข่ายเซลลูลาร์ทั้งหมดได้ จึงไม่ควรใช้โทรศัพท์นี้เพียงอย่างเดียวในกรณีโทรฉุกเฉิน ให้ตรวจสอบกับผู้ให้บริการในพื้นที่ของคุณ

การตั้งค่า	เมนู 5 (ต่อ)
<b>ระบบป้องกัน (ต่อ)</b>	› <b>เปลี่ยนรหัส:</b> PIN ย่อมาจาก Personal Identification Number เป็นรหัสที่ใช้ในการป้องกันการ ใช้โทรศัพท์โดยไม่ได้รับอนุญาตคุณสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านต่อไปนี้ได้: รหัสป้องกัน, รหัสPIN1, รหัสPIN2
<b>ประหยัดพลังงาน</b>	หากคุณตั้งเป็น เปิด คุณสามารถประหยัดพลังงานได้ในขณะที่ไม่ได้ใช้โทรศัพท์
<b>เลือกเครือข่าย</b>	คุณสามารถเลือกเครือข่ายที่คุณต้องการลงทะเบียนได้โดยอัตโนมัติหรือด้วยตนเอง โดยทั่วไปการเลือกเครือข่ายจะตั้งค่าที่ อัตโนมัติ
<b>รีเซ็ตการตั้งค่า</b>	คุณสามารถกลับไปเริ่มใช้ค่าทั้งหมดที่ตั้งมาจากโรงงานได้ คุณต้องใช้รหัสป้องกันเพื่อใช้งานฟังก์ชันนี้
<b>สถานะความจำ</b>	คุณสามารถตรวจสอบพื้นที่ว่างและการใช้หน่วยความจำของพื้นที่จัดเก็บแผลส่วนได้

สมุดบันทึก	เมนู 6
------------	--------

**นาฬิกาปลุก** ช่วยให้คุณสามารถตั้งการเตือนได้ถึง 3 ประเภท เวลาปัจจุบันจะปรากฏอยู่ที่ด้านบนของ หน้าจอ เมื่อคุณเลือกตั้งการเตือน เมื่อถึงเวลาที่ตั้งเตือน ไอคอนแจงดวงจะปรากฏขึ้นบนจอ LCD และเครื่องจะส่งเสียงเตือน

**ปฏิทิน** คุณสามารถตรวจสอบการติดตามตารางนัดหมายแบบรายวันหรือรายเดือนได้

**บันทึก** คุณสามารถจัดทำการสิ่งที่ต้องทำได้

## ☐ คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยและการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ (ต่อ)

### ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่และการดูแลรักษา

› คุณไม่จำเป็นต้องคายประจุแบตเตอรี่ออกจนหมด ก่อนเริ่มการชาร์จแบตเตอรี่นี้ต่างจากแบตเตอรี่อื่น เนื่องจากไม่มีผลต่อหน่วยความจำประสิทธิภาพ ของแบตเตอรี่จึงไม่ค่อยลง

› ใช้เฉพาะแบตเตอรี่และที่ชาร์จของ LG เท่านั้นเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ของ LG ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้ติดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ให้นานที่สุด

› อย่าถอดชิ้นส่วนหรือทำให้แบตเตอรี่ลัดวงจร

› เปลี่ยนแบตเตอรี่ทันทีเมื่อประสิทธิภาพการใช้งาน ลดต่ำลงอย่างมากจนไม่อาจใช้ได้ แบตเตอรี่นี้สามารถชาร์จใหม่ได้หลายรอบครั้งจนกว่าจะจำเป็น ต้องเปลี่ยนก้อนใหม่

› อย่าให้เครื่องชาร์จแบตเตอรี่โดนแสงแดดโดยตรง หรือใช้ในสภาพที่มีความชื้นสูง เช่น ในห้องน้ำ

› หากมีการใส่แบตเตอรี่ชนิดที่ไม่ถูกต้อง อาจทำให้เกิดการระเบิดได้

› ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตในการทิ้งแบตเตอรี่ที่ใช้แล้ว

## Installing the SIM Card and Charging the Battery


### Installing the SIM Card

When you subscribe to a cellular network, you are provided with a plug-in SIM card loaded with your subscription details, such as your PIN, any optional services available and many others.

#### Important!

› The plug-in SIM card and its contacts can be easily damaged by scratches or bending, so be careful when handling, inserting or removing the card. Keep all SIM cards out of the reach of small children.


› USIM is not supported in a phone.

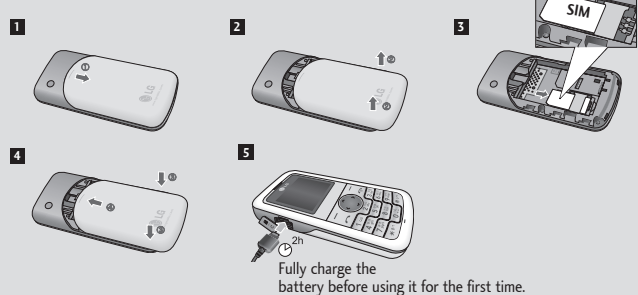

### Illustrations

- 1 Open battery cover
- 2 Insert your SIM
- 3 Close the battery cover
- 4 Charge your battery

## Phone Components

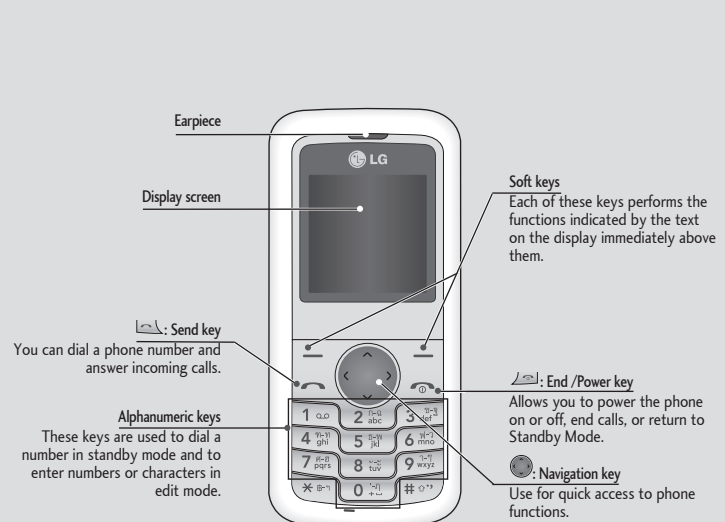

## Lost Mobile Track

1. The LMT feature of this phone provides you with the ability to have a tracking system in place for your mobile in case you lose or misplace it.
  2. The moment an un-authorized user uses your phone, a SMS is triggered from your phone and the message is sent to your pre-defined number.
  3. Setting the LMT ON
    - › A List of Security are displayed.
    - › Select Lost Mobile track
    - › Enter Default LMT code.
    - › Select Set LMT
    - › Select ON, press OK
- Note
- › In case you want to use your phone with some other SIM card, make sure to set the LMT feature OFF.
  - › It is recommended to enter the pre-defined number with the country code ( e.g. for INDIA +91 followed by mobile number)
  - › Default LMT code is "0000".

## ☐ คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยและการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

อ่านคำแนะนำต่างๆ เหล่านี้ การฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ที่กำหนดอาจเป็นอันตรายหรือติดกฎหมาย ข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมได้อธิบายอยู่ในคู่มือเล่มนี้

### คำเตือน

- › เพื่อความปลอดภัยของคุณโปรดใช้แต่แบตเตอรี่ และแท่นชาร์จของแท้ ที่กำหนดให้เท่านั้น
- › ปิดเครื่องโทรศัพท์ในบริเวณที่มีข้อบังคับพิเศษว่า ห้ามใช้ ตัวอย่างเช่น ห้ามใช้โทรศัพท์ในโรงพยาบาลเนื่องจากอาจมีผลต่อการทำงานของอุปกรณ์ ทางกายภาพที่ไวต่อสัญญาณรบกวน
- › ควรทิ้งแบตเตอรี่ตามวิธีที่กฎหมายกำหนด

### การดูแลและการบำรุงรักษา เครื่องโทรศัพท์

- › **คำเตือน!** ใช้แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่และ อุปกรณ์เสริมที่ผ่านการรับรองให้ใช้กับโทรศัพท์รุ่นนี้ เท่านั้น การใช้อุปกรณ์ประเภทอื่นๆ ที่ไม่ผ่านการรับรองดังกล่าวอาจทำให้การรับรองหรือการประกันของเครื่องสิ้นสุดลง หรือก่อให้เกิดอันตรายได้
- › อย่าถอดแยกชิ้นส่วนของโทรศัพท์(ควรให้ช่างเทคนิคผู้มีความรู้ เมื่อจำเป็นต้องมี การตรวจสอบ)
- › ตรวจสอบโทรศัพท์ไว้ห่างจากแหล่งกำเนิดความร้อน เช่น เครื่องทำความร้อน หรือเตาประกอบอาหาร
- › ใช้ผ้าแห้งเช็ดทำความสะอาดภายนอกเครื่องโทรศัพท์ (ห้ามใช้สารละลายใดๆ)
- › อย่าวางโทรศัพท์ใกล้บัตรเครดิต หรือบัตรโดยสารที่มีแถบแม่เหล็ก เพราะอาจทำความเสียหายต่อข้อมูลในแถบแม่เหล็กได้

## ☐ คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยและการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ (ต่อ)

### การรับพลังงานคลื่นความถี่วิทยุ

**ข้อมูลเกี่ยวกับการรับพลังงานคลื่นความถี่วิทยุและค่า SAR (Specific Absorption Rate)**

โทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่น KP100 นี้ ได้รับการออกแบบตรงตามข้อกำหนดเรื่อง ความปลอดภัยในการใช้งานอันเกี่ยวกับการรับพลังงานคลื่นความถี่วิทยุ ข้อกำหนดนี้ใช้หลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ ที่รวมถึงการกำหนดค่าเฉลี่ยไว้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของคุณ โดยไม่ขึ้นกับอายุและสุขภาพ

› ข้อกำหนดเกี่ยวกับการรับพลังงานคลื่นความถี่วิทยุ ใช้หน่วยวัดที่เรียกว่า Specific Absorption Rate หรือ SAR การทดสอบ SAR ได้กระทำด้วย การใช้ วิธีการที่ได้มาตรฐาน โดยให้เครื่องโทรศัพท์ส่งสัญญาณที่แรงที่สุด และมีการรับรองขนาดสัญญาณ แล้วโดยการส่งสัญญาณดังกล่าว ได้กระทำในทุกย่านความถี่ที่โทรศัพท์ใช้โดย

› แม้ระดับSARของโทรศัพท์ LG แต่ละรุ่นจะแตกต่างกันบ้าง แต่ทุกรุ่นจะได้รับการออกแบบให้อยู่ภายในข้อกำหนดการรับพลังงานคลื่นความถี่วิทยุ

› ข้อจำกัด SAR ที่แนะนำโดย International Commission on Non- Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) คือ 2 วัตต์/กก โดยเฉพาะตามเนื้อเยื่อหนักสิบ (10) กรัม

› ค่า SAR สูงสุดสำหรับโทรศัพท์รุ่นนี้ ซึ่งทำการทดสอบโดย DAISY ขณะถือแบบก้มหูคือ 0.600 วัตต์/กก (10 กรัม)

› ข้อมูลระดับ SAR สำหรับผู้อยู่ในประเทศ/พื้นที่ ที่ยอมรับข้อจำกัด SAR ซึ่งแนะนำโดย Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) คือ 1.6 วัตต์/กก โดยเฉลี่ยต่อเนื้อเยื่อหนึ่ง (1) กรัม

## ☐ ข้อมูลทางเทคนิค

### ข้อมูลทั่วไป

- › **ชื่อผลิตภัณฑ์:** KP100
- › **ระบบ:** GSM 900 / DCS 1800

### อุณหภูมิ

- › **สูงสุด:** +55°C, ขณะชาร์จ (+45°C)
- › **ต่ำสุด:** -10°C

## ศูนย์บริการ LG โดย บริษัท แอลจี อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ศูนย์ซ่อมสำนักงานใหญ่ตึกสิน เลขาที่ 72/127 ถ. สมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงมคดโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600  
วันและเวลาทำการ : จันทร์ -ศุกร์, เสาร์ที่ 2 และ 4 ของเดือน 08:00 - 17:00น.  
Call center : 0-2878-5757

