

# IKP100 | Benutzerhandbuch

Dieses Handbuch kann abhängig von der Softwareversion und dem Netzbetreiber vom Telefon abweichen.



## Entsorgung von Altgeräten

1. Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfallimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.
2. Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll über dafür staatlich vorgesehene Stellen entsorgt werden.
3. Mit der ordnungsgemäßen Entsorgung des alten Geräts vermeiden Sie Umweltschäden und eine Gefährdung der persönlichen Gesundheit.
4. Weitere Informationen zur Entsorgung des alten Geräts erhalten Sie bei der Stadtverwaltung, beim Entsorgungssamt oder in dem Geschäft, wo Sie das Produkt erworben haben.

P/N: MMBB (1.0)


## Einsetzen der SIM-Karte und Aufladen des Akkus

### Einsetzen der SIM-Karte

Wenn Sie sich bei einem Mobilfunkanbieter anmelden, erhalten Sie eine SIM-Karte auf der Ihre Teilnehmerdaten gespeichert sind, z. B. Ihre PIN, verfügbare optionale Dienste und vieles mehr.

#### Wichtig!


Die SIM-Karte und ihre Kontakte können durch Kratzer oder Biegen leicht beschädigt werden. Gehen Sie daher beim Einsetzen und Entfernen der Karte vorsichtig vor. Bewahren Sie alle SIM-Karten außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf.

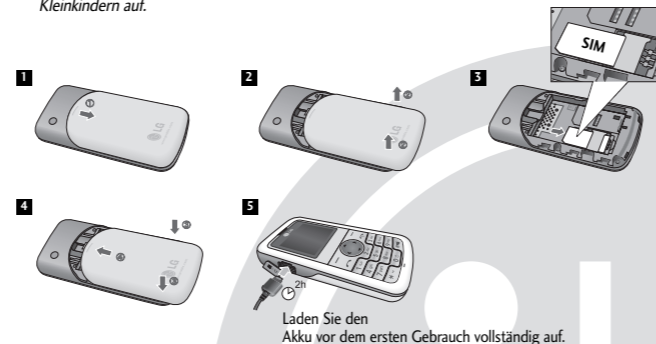


### Abbildungen

1. Akkuabdeckung öffnen
2. SIM einsetzen
3. Akkuabdeckung schließen
4. Akku aufladen

## Tasten und Ausstattung Ihres Telefons

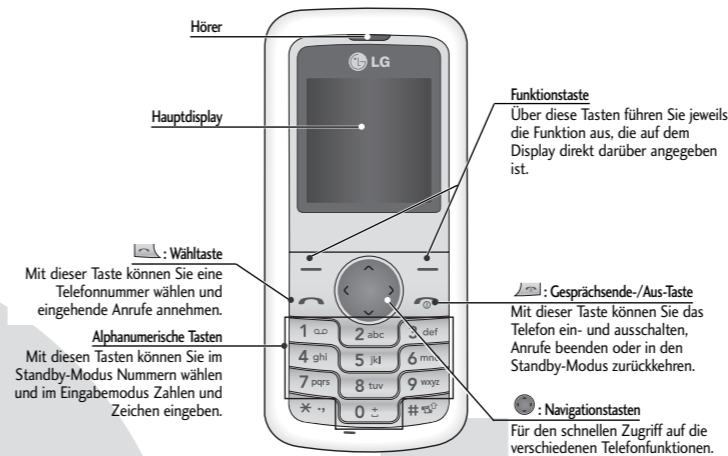

## Display-Informationen

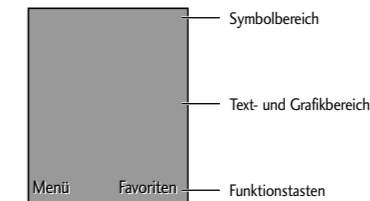

## Icons

Folgenden Icons können in der Statusleiste angezeigt werden.

	Signalstärke (Netz)
	Verbindung besteht
	Roaming wird genutzt
	Alarm eingestellt und aktiviert
	Akkuladestand
	Neue SMS
	Neue Nachricht in der Mailbox
	Nur vibrieren
	Profil Standard
	Profil „Draußen“
	Profil „Lautlos“
	Kopfhörer
	Kalendereintrag

## Einstellung des Ruftons

### Rufton

1. Drücken Sie die linke Softtaste „Menü“, und wählen Sie mit den Navigationstasten unter „Einstellungen“ die Option „Profile“.
2. Wählen Sie „Bearbeiten“, und rufen Sie das Menü für Ruftöne auf.
3. Drücken Sie die linke Funktionstaste [OK]. Anschließend können Sie den gewünschten Rufton einstellen.

#### Tipp

Wenn Sie Ihren Rufton auf Vibrationsalarm umstellen möchten, wählen Sie den Vibrationsmodus aus, oder halten Sie die obere Navigationstaste gedrückt.

### Ruftöne, Tastentöne, Nachrichtentöne, Signaltöne und Lautstärken

Sie können Ruftöne, Tastentöne, Nachrichtentöne, Signaltöne und Lautstärken auswählen. [„Menü“ - „Einstellungen“ - „Profile“ - „Bearbeiten“]

## Mobiltelefon ein- und ausschalten

1. Drücken Sie die Gesprächsende-Taste , bis sich das Telefon einschaltet.
2. Um das Telefon auszuschalten, drücken Sie die Gesprächsende-Taste , bis das Ausschaltbild angezeigt wird.

## Einen Anruf tätigen

1. Geben Sie eine Telefonnummer einschließlich der Vorwahl ein.
2. Drücken Sie die Senden-Taste , um die eingegebene Nummer anzurufen.
3. Drücken Sie die Gesprächsende-Taste , um das Gespräch zu beenden.

## Einen Anruf beantworten

1. Wenn das Telefon klingelt, und das Telefonsymbol auf dem Bildschirm blinkt, drücken Sie die Senden-Taste oder die linke Auswahlstaste zum Abheben.
2. Zum Beenden des Gesprächs drücken Sie auf die Gesprächsende-Taste .

#### Hinweis

Nach Beenden des Anrufs wird das Telefon wieder in den Standby-Modus geschaltet.

## Einen internationalen Anruf tätigen

1. Drücken Sie die Taste für die internationale Vorwahl länger. Das Pluszeichen wird automatisch durch das (je nach Land verschiedene) Präfix für Verbindungen ins Ausland ersetzt.
2. Geben Sie die internationale Vorwahl, die regionale Vorwahl und die Rufnummer ein.
3. Drücken Sie die Senden-Taste , um die eingegebene Nummer anzurufen.

## Menü und Optionen

Das Telefon bietet verschiedene Funktionen zum individuellen Anpassen des Geräts. Diese Funktionen sind in Menüs und Untermenüs eingeteilt, die Sie mit der linken und rechten Funktionstaste auswählen können.

Der Text, der im Display direkt über den Funktionstasten angezeigt wird, zeigt die aktuelle Funktion an.



Drücken Sie die linke Funktionstaste um auf das verfügbare Menü zuzugreifen.

Drücken Sie die rechte Funktionstaste, um eine neue SMS zu schreiben.

## Text eingeben

Mit der Tastatur des Telefons können Sie alphanumerische Zeichen eingeben. Drücken Sie die Taste , um den Modus zu wechseln.

### T9 Modus

In diesem Modus genügt bei der Eingabe von Wörtern ein Tastendruck pro Buchstabe. Jeder Taste sind mehrere Zeichen zugeordnet. Im T9-Modus wird bei jedem Tastendruck ein internes Wörterbuch nach passenden Wörtern durchsucht. Dadurch sind insgesamt deutlich weniger Tasteneingaben als im herkömmlichen ABC-Modus erforderlich.

### ABC Modus

In diesem Modus können Sie Buchstaben eingeben, indem Sie die mit dem gewünschten Buchstaben belegte Taste einmal, zweimal, dreimal oder viermal drücken, bis der gewünschte Buchstabe im Display erscheint.

### 123-Modus (Zahlenmodus)

Geben Sie Nummern ein, indem Sie die jeweilige Taste pro Ziffer einmal drücken.

### Sonderzeichenmodus

In diesem Modus können Sie Sonderzeichen eingeben, indem Sie die Taste drücken.

## Kurze Übersicht über die Funktionen

In diesem Abschnitt werden die Funktionen des Telefons kurz erläutert.

### Kontakte Menü 1

Suchen	Sie können das Telefonbuch nach Kontakten durchsuchen. <b>Wichtig:</b> Am schnellsten gelangen Sie zum gewünschten Eintrag, indem Sie den Anfangsbuchstaben des Namens eingeben.
Neuer Kontakt	Mit dieser Funktion können Sie neue Einträge zum Telefonbuch hinzufügen.
Kurzwahl	Sie können den Tasten  bis  Kontakte zuweisen.
Alle kopieren	Sie können alle Einträge von der SIM-Karte in den Telefonspeicher und umgekehrt kopieren.
Alle löschen	Sie können alle Einträge auf der SIM-Karte oder im Telefonspeicher löschen.
Speicherstatus	Sie können den freien Speicherplatz und die Speichernutzung überprüfen.
Information	<ul style="list-style-type: none"> <li>» <b>Serviceurnummern:</b> Rufen Sie die Liste der Serviceurnummern Ihres Dienstbieters sicher auf.</li> <li>» <b>Eigene Nummern:</b> Sie können Ihre eigene Nummer auf der SIM-Karte speichern und einsehen.</li> <li>» <b>Meine Visitenkarte:</b> Mit dieser Funktion können Sie Ihre eigene Visitenkarte mit Ihrem Namen und Ihrer Telefonnummer erstellen.</li> </ul>

### Nachrichten Menü 2

Dieses Menü enthält Funktionen für SMS (Short Message Service, SMS).

Neue Nachricht	Um eine neue SMS zu schreiben.
Eingang	Sie werden benachrichtigt, sobald Sie eine Nachricht empfangen haben.
Entwürfe	In diesem Menü werden die als Entwürfe gespeicherten Nachrichten angezeigt.
Ausgang	In diesem Menü werden die Nachrichten angezeigt, die gesendet werden sollen oder die nicht gesendet werden konnten.
Gesendet	In diesem Menü werden die Nachrichten (Zeit und Inhalt) angezeigt, die bereits gesendet wurden.
Mobilbox abhören	Über dieses Menü können Sie rasch und einfach auf die Sprachmitteilungen in Ihrer Mailbox (soweit Ihr Dienstanbieter diesen Dienst anbietet) zugreifen.
Infodienste	Infoservices versenden SMS-Nachrichten über Mobilfunknetze an Ihr Telefon.
Vorlagen	Es stehen Nachrichtenvorlagen zur Verfügung. Sie können die Nachrichtenvorlagen anzeigen oder bearbeiten, oder Sie können neue Nachrichten erstellen.
Einstellungen	In diesem Menü können Sie Einstellungen für die Funktionen Ihres Dienstbieters festlegen.

### Anrufliste Menü 3

Sie können die Liste der entgangenen, empfangenen und gewählten Anrufe nur dann überprüfen, wenn das verwendete Netz die Rufnummerübertragung (Calling Line Identification, CLI) im Servicebereich unterstützt. Im Display werden die Rufnummer und der Name des Anrufers (sofern verfügbar) sowie das Datum und die Uhrzeit des Anrufs angezeigt. Sie können sich auch die Anrufdauer anzeigen lassen.

Alle Anrufe	Zeigt alle drei Listen (empfangene, getätigte und entgangene Anrufe) nach Datum an.
Entgangene	Sie können sich die letzten zehn entgangenen Anrufe anzeigen lassen.
Ausgehende	Sie können sich die letzten zwanzig abgehenden Anrufe (vom Empfänger angenommen/nicht angenommen) anzeigen lassen.
Eingehende	Zeigt die letzten 20 eingegangenen Anrufe an.
Anrufdauer	Sie können sich die Dauer der ankommenden und abgehenden Anrufe anzeigen lassen.

### Extras Menü 4

Wecker	Hier können Sie drei verschiedene Weckrufe einstellen. Die aktuelle Zeit wird oben im Display angezeigt, wenn Sie einen Weckruf einstellen. Zur Weckzeit wird das Weckersymbol auf dem LCD-Display angezeigt, und der Weckton ertönt.
Spiele	Enthält eine Übersicht der vorinstallierten Spiele auf ihrem Telefon.
Kalender	Beim Öffnen dieses Menüs wird ein Kalender angezeigt.
Notizen	Sie können eine Liste mit Aufgaben erstellen.

## Menü-Übersicht

<b>1. Kontakte</b>	<b>3. Anrufliste</b>	<b>5. Einstellungen</b>
1.1 Suchen	3.1 Alle Anrufe	5.1 Profile
1.2 Neuer Kontakt	3.2 Entgangene	5.2 Datum & Uhrzeit
1.3 Kurzwahl	3.3 Ausgehende	5.3 Sprache
1.4 Alle kopieren	3.4 Eingehende	5.4 Anzeige
1.5 Alle löschen	3.5 Anrufdauer	5.5 Anrufen
1.6 Speicherstatus		5.6 Autom. Tastensperre
1.7 Information	<b>4. Extras</b>	5.7 Sicherheit
	4.1 Wecker*	5.8 Energiesparmodus
	4.2 Spiele	5.9 Netzauswahl
	4.3 Kalender*	5.0 Einst. zurücksetzen
	4.4 Notizen*	5.* Speicherstatus
	4.5 Taschenrechner	
	4.6 Stoppuhr	<b>6. SIM-Dienste (Organizer)</b>
	4.7 Umrechner	* Je nach SIM-Kartentyp finden Sie diese Menüpunkte u.U. im Hauptmenü "Organizer".
	4.8 Weltzeituhr	
<b>2. Nachrichten</b>		
2.1 Neue Nachricht		
2.2 Eingang		
2.3 Entwürfe		
2.4 Ausgang		
2.5 Gesendet		
2.6 Mobilbox abhören		
2.7 Infodienste		
2.8 Vorlagen		
2.9 Einstellungen		

Extras	Menü 4 (Fortsetzung)
Taschenrechner	Der Rechner bietet die Standardfunktionen <b>Addition</b> (+), <b>Subtraktion</b> (-), <b>Multiplikation</b> (x) und <b>Division</b> (/).
Stoppuhr	Mit der Stoppuhr können Sie die Zeit stoppen.
Umrechner	Mit dieser Funktion können Sie Umrechnungen zwischen verschiedenen Maßeinheiten vornehmen.
Weltzeituhr	Sie können die aktuelle Zeit in einer anderen Zeitzone oder in einem anderen Land anzeigen.

Einstellungen	Menü 5
Mit den folgenden Einstellungen können Sie das Telefon nach Ihren individuellen Bedürfnissen anpassen.	
<b>Profile</b>	Sie können die Telefontöne für verschiedene Ereignisse, Umgebungen und Anrufergruppen einstellen und anpassen.
<b>Datum &amp; Uhrzeit</b>	Hier können Sie die Einstellungen für Datum und Uhrzeit anpassen.
<b>Sprache</b>	Hier können Sie eine andere Sprache für die Anzeigetexte wählen. Dadurch wird auch der Texteingabe Modus geändert.
<b>Anzeige</b>	Hier können Sie die Einstellungen für die Bildschirmanzeige ändern.
<b>Anrufen</b>	Sie können das entsprechende Anrufmenü einstellen.
<b>Autom. Tastensperre</b>	Sie können die Tastensperre nach einer bestimmten Zeit automatisch aktivieren lassen oder manual einschalten.
<b>Sicherheit</b>	Hier können Sie die Sicherheitseinstellungen für Ihr Telefon festlegen. <ul style="list-style-type: none"><li><b>PIN-Anforderung:</b> Hier können Sie festlegen, ob beim Einschalten des Telefons der PIN-Code für die SIM-Karte abgefragt wird.</li></ul>

## ☐ Richtlinien für eine sichere und effiziente Benutzung (Fortsetzung)

- › Setzen Sie Endgerät und Zubehör keiner hohen Luftfeuchtigkeit oder Nässe aus.
- › Lassen Sie Endgerät und Zubehör nicht fallen, werfen Sie es nicht und knicken Sie die Antenne nicht
- › Benutzen Sie keine starken Chemikalien, Lösungsmittel oder Sprays, um Endgerät oder Zubehör zu reinigen.
- › Lackieren Sie Endgerät und Zubehör nicht.
- › Versuchen Sie nicht, Endgerät und Zubehör zu demontieren, sondern überlassen dies dem Fachpersonal.
- › Setzen Sie Endgerät und Zubehör keinen Extremtemperaturen aus – Minimum [-10°] Maximum [+55°] Grad Celsius.
- › Bitte informieren Sie sich über die Vorschriften zur Entsorgung elektronischer Produkte. Tragen Sie Ihr Endgerät nicht in der hinteren Hosentasche, denn es könnte beim Hinsetzen zerbrechen.

### Kleine Kinder

Bewahren Sie Endgerät und Zubehör außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf und erlauben Sie ihnen nicht, damit zu spielen. Sie könnten sich selbst oder andere verletzen oder das Endgerät versehentlich beschädigen. Ihr Endgerät enthält kleine Bauteile mit scharfen Kanten, die zu Verletzungen führen oder sich lösen und so eine Erstickungsgefahr darstellen könnten.

### Entmagnetisierung

Um eine Entmagnetisierung zu vermeiden, halten Sie keine elektronischen Geräte oder magnetischen Gegenstände in die Nähe Ihres mobilen Endgeräts.

## ☐ Richtlinien für eine sichere und effiziente Benutzung (Fortsetzung)

### Medizingeräte

Bitte besprechen Sie mit Ihrem Arzt und dem Hersteller Ihres Endgeräts, ob Ihr Medizingerät mit der Nutzung Ihres mobilen Endgeräts störungsfrei funktioniert.

### Krankenhäuser

Schalten Sie Ihr mobiles Endgerät immer aus, wenn Sie in Krankenhäusern, Kliniken oder Arztpraxen dazu aufgefordert werden. Diese Aufforderungen werden zum Schutz vor möglichen Störungen sensibler medizinischer Geräte erlassen.

### Flugzeuge

Schalten Sie Ihr mobiles Endgerät immer aus, wenn Sie vom Flughafen- oder Fluglinien-Personal dazu aufgefordert werden. Sprechen Sie mit dem Fluglinien-Personal über den möglichen Gebrauch mobiler Endgeräte an Bord des Flugzeugs. Wenn Ihr mobiles Endgerät über einen „flight mode“ verfügt, muss dieser vor dem Einstieg ins Flugzeug eingeschaltet werden.

### Interferenzen in Fahrzeugen

Wir weisen darauf hin, dass manche Fahrzeughersteller die Benutzung mobiler Endgeräte ohne Installation und Einsatz einer Freisprechanlage mit einer externen Antenne auf Grund möglicher Interferenzen mit der elektronischen Ausstattung verbieten.

## Einstellungen Menü 5 (Fortsetzung)

<b>Sicherheit (Fortsetzung)</b>	› <b>Telefonsperre:</b> Mit dem Sicherheitscode können Sie die unberechtigte Nutzung des Telefons verhindern. Der Sicherheitscode lautet vier mal Null (0000).
	› <b>Anrufsperrre:</b> Mit der Rufsperrre können Sie verhindern, dass mit Ihrem Telefon bestimmte Anrufe durchgeführt werden können. Für diese Funktion ist ein eigenes Passwort erforderlich.
	› <b>Festwahlnummern (SIM-abhängig):</b> Sie können das Telefon so einrichten, das abgehende Anrufe nur zu bestimmten Rufnummern möglich sind. Die Beschränkung kann nur durch Eingabe des PIN2- Codes vorgenommen werden. Sobald diese Funktion aktiviert ist, müssen Sie die Nummern, die Sie als feste Rufnummern definieren möchten, den Kontakten hinzufügen.
	› <b>Codes ändern:</b> Die PIN (persönliche Identifikationsnummer) schützt Ihr Telefon vor unberechtigter Benutzung. Sie können die folgenden Zugangscodes ändern: Sicherheitscode, PIN-Code, PIN2-Code.
<b>Energiesparmodus</b>	Wenn Sie diese Option auf „Ein“ auswählen wird Energie dadurch gespart, dass z.B. die Displaybeleuchtung verringert wird.
<b>Netzauswahl</b>	Die Wahl des vom Telefon verwendeten Mobilfunknetzes kann entweder automatisch oder manuell erfolgen. Normalerweise erfolgt die Netzwahl automatisch.
<b>Einst. zurücksetzen</b>	Sie können das Telefon auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurücksetzen. Dazu benötigen Sie den Sicherheitscode.
<b>Speicherstatus</b>	Sie können den freien Speicherplatz sowie die Speichernutzung jedes Speichers prüfen.

## ☐ Richtlinien für eine sichere und effiziente Benutzung (Fortsetzung)

### Elektrostatische Entladung

Berühren Sie die metallischen Anschlüsse der SIM-Karte nicht.

### Airbags

Legen Sie das mobile Endgerät nicht in den Bereich über einem Airbag oder im Bereich der Entfaltung eines Airbags. Verwahren Sie Ihr Endgerät sicher bevor Sie Ihr Fahrzeug starten.

### Anfälle/ Blackouts

Dieses Endgerät ist im Stande, Blitzlicht zu erzeugen. Schäden durch wiederholende Bewegungen Um das Risiko von Schäden durch sich wiederholende Bewegungen zu minimieren, beachten Sie beim Verfassen von Textnachrichten oder während des Spielens mobiler Spiele auf Ihrem Endgerät Folgendes:

- › Halten Sie das Endgerät nicht zu fest
- › Drücken Sie die Tastatur (Bedienungsknöpfe) leicht
- › Nutzen Sie spezielle Funktionen des Endgeräts, die die Anzahl der zu drückenden Tasten reduzieren, z.B. Textvorlagen und Vorschläge nach Eingabe der ersten Buchstaben
- › Machen Sie viele Pausen zum Dehnen und Entspannen. Notrufe Wie jedes andere mobile Endgerät arbeitet dieses Endgerät mit Funksignalen, für die keine Verbindungsgarantie unter jeder denkbaren Bedingung gegeben werden kann. Verlassen Sie sich deswegen für die Kommunikation in einem Notfall niemals ausschließlich auf ein mobiles Endgerät.

### Notrufe

Wie jedes andere mobile Endgerät arbeitet dieses Endgerät mit Funksignalen, für die keine Verbindungsgarantie unter jeder denkbaren Bedingung gegeben werden kann. Verlassen Sie sich deswegen für die Kommunikation in einem Notfall niemals ausschließlich auf ein mobiles Endgerät.

## ☐ Richtlinien für eine sichere und effiziente Benutzung (Fortsetzung)

## Explosionsgefährdete Umgebung

### Tankstellen und explosionsgefährdete Atmosphären

Beachten Sie in Bereichen mit potenziell explosionsgefährdeten Atmosphären alle Hinweise zum Ausschalten Ihres mobilen Endgeräts oder anderer Funkausrüstung. Hierzu zählen Betankungsbereiche, Unterdeckbereiche von Booten, Transport- und Lageranlagen für Treibstoffe oder Chemikalien sowie Gebiete, in denen die Luft Chemikalien oder Partikel wie Getreide, Staub oder Metallpulver enthält.

### Gebiete, in denen Sprengungen erfolgen

Schalten Sie Ihr mobiles Endgerät im Sprengelände oder in Gebieten aus, die mit „Funksprechgeräte oder „elektronische Geräte ausschalten“ gekennzeichnet sind, um eventuelle Störungen der Spreng- und Zündsysteme zu vermeiden.

### Hinweise zum Akku und zur Pflege des Akkus

- › Es ist nicht erforderlich, den Akku vor dem Laden vollständig zu entladen. Anders als bei herkömmlichen Akkus tritt bei diesem Akku kein Memory-Effekt auf, der die Leistung vermindert.
- › Verwenden Sie ausschließlich Akkus und Ladegeräte von LG. Ladegeräte von LG sind so ausgelegt, dass die Lebensdauer des Akkus optimiert wird.
- › Öffnen Sie den Akku nicht und schließen Sie ihn nicht kurz.
- › Tauschen Sie den Akku aus, wenn die Leistung nicht mehr zufrieden stellend ist. Ein Akku kann mehrere Hundert Mal aufgeladen werden, bevor er ausgetauscht werden muss.
- › Setzen Sie das Ladegerät keiner direkten Sonneneinstrahlung oder hoher Luftfeuchtigkeit (wie z. B. in einem Badezimmer) aus.
- › Entsorgen Sie unbrauchbar gewordene Akkus gemäß den Anweisungen des Herstellers.

## ☐ Richtlinien für eine sichere und effiziente Benutzung

Lesen Sie diese einfachen Richtlinien sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung kann gefährlich oder gesetzwidrig sein. Weitere ausführliche Informationen dazu finden Sie in diesem Handbuch.

### Warnung

- › Zu Ihrer eigenen Sicherheit benutzen Sie bitte NUR ORIGINALE Akkus und Ladegeräte.
- › Verwenden Sie Ihr Mobiltelefon nicht unerlaubt in der Nähe medizinischer Geräte. Vermeiden Sie eine Aufbewahrung in unmittelbarer Nähe eines Herzschrittmachers.
- › Akkus müssen gesondert entsorgt werden. Bitte halten Sie sich an die jeweiligen gesetzlichen Richtlinien.

### Pflege und Wartung des Mobiltelefons

**Warnung!** Verwenden Sie ausschließlich Akkus, Ladegeräte und Zubehörteile, die für die Verwendung mit diesem Mobiltelefon zugelassen sind. Die Verwendung anderer Teile kann zum Erlöschen der Zulassungen oder Garantien für dieses Mobiltelefon führen und kann gefährlich sein.

- › Öffnen Sie dieses Mobiltelefon nicht. Sollten Reparaturen erforderlich sein, wenden Sie sich an einen qualifizierten Kundendienstmitarbeiter.
- › Halten Sie das Mobiltelefon von Wärmequellen wie Heizungen oder Herdplatten fern.
- › Reinigen Sie die Außenseite des Geräts nur mit einem trockenen Tuch. (Verwenden Sie keine lösungsmittelhaltigen Reiniger.)
- › Bewahren Sie das Mobiltelefon nicht in der Nähe von Gegenständen mit Magnetstreifen (Kreditkarten, Flugscheine usw.) auf, da andernfalls die auf dem Magnetstreifen gespeicherten Informationen beschädigt werden könnten.

## ☐ Richtlinien für eine sichere und effiziente Benutzung (Fortsetzung)

### Laute Geräusche

Dieses Produkt kann laute Töne erzeugen, die Ihr Gehör schädigen können.

### Helles Licht

Dieses Produkt kann Blitzlichter erzeugen oder als Taschenlampe verwendet werden. Benutzen Sie es nicht zu nahe am Auge.

### Erhitzen des Endgeräts

Ihr mobiles Endgerät kann sich während des Aufladens oder normalen Gebrauchs erhitzen.

### Elektrische Sicherheit

### Zubehör

Verwenden Sie nur zugelassene Zubehörteile. Verbinden Sie das Endgerät nicht mit inkompatiblen Produkten oder Zubehörteilen.

### Fahrzeugeinbau

Überlassen Sie die Verbindung einer Schnittstelle für ein mobiles Endgerät und dem Bordnetz Ihres Fahrzeugs dem Fachmann.

### Fehlerhafte und beschädigte Produkte

Versuchen Sie nicht, das Endgerät oder Zubehörteile zu demontieren. Nur Fachpersonal darf Endgeräte und Zubehörteile warten oder reparieren. Sollte Ihr mobiles Endgerät oder Zubehör in Wasser getaucht, durchstochen oder hart auf den Boden gefallen sein, benutzen Sie es erst wieder, nachdem es von einem autorisierten Service Center untersucht wurde.

## ☐ Richtlinien für eine sichere und effiziente Benutzung (Fortsetzung)

### Sicherheitshinweis über die Einwirkung elektromagnetischer Energie im Radiofrequenzbereich

### Informationen zur Einwirkung elektromagnetischer Felder und zur Spezifischen Absorptionsrate (SAR)

Das Mobiltelefon KP100 entspricht den geltenden Sicherheitsbestimmungen hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder. Diese Bestimmungen basieren auf wissenschaftlichen Richtlinien, die auch Sicherheitsabstände definieren, um eine gesundheitliche Gefährdung von Personen (unabhängig von Alter und allgemeinem Gesundheitszustand) auszuschließen.

- › In den Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder wird eine Maßeinheit verwendet, die als Spezifische Absorptionsrate bzw. SAR bezeichnet wird. Der SAR-Wert wird mit standardisierten Testmethoden ermittelt, bei denen das Telefon in allen getesteten Frequenzbändern mit der höchsten zulässigen Sendeleistung betrieben wird.
- › Auch wenn Unterschiede zwischen den SAR-Werten verschiedener LG-Telefonmodelle bestehen, entsprechen Sie in jedem Fall den geltenden Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder.
- › Der von der Internationalen Kommission für den Schutz vor nicht ionisierenden Strahlen (International Commission on Non Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) empfohlene SAR-Grenzwert liegt bei 2 W/kg gemittelt über zehn (10) Gramm Gewebe.
- › Der höchste für dieses Telefonmodell mit DASY4 ermittelte SAR-Wert bei Verwendung am Ohr liegt bei 0.600 W/kg (10 g).
- › Der höchste für dieses Telefonmodell ermittelte SAR-Wert bei der Verwendung am Körper beträgt 0,179 W/kg (10g). Bitte beachten Sie, dass Sie bei körpernaher Nutzung einen Abstand von 15mm einhalten.
- › Einige Länder/Regionen haben den vom Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) empfohlenen SAR-Grenzwert übernommen. Dieser liegt bei 1,6 W/kg gemittelt über ein (1) Gramm Gewebe (z. B. USA, Kanada, Australien und Taiwan).

## ☐ Richtlinien für eine sichere und effiziente Benutzung (Fortsetzung)

## Ablenkung

### Autofahren

Um das Unfallrisiko zu verringern, müssen Sie jederzeit Ihre volle Aufmerksamkeit auf den Straßenverkehr richten. Die Nutzung eines Mobiltelefons (selbst bei Verwendung einer Freisprecheinrichtung) verursacht Ablenkung und kann zu Unfällen führen. Sie müssen sich den geltenden Gesetzen und Verordnungen gemäß verhalten, die den Gebrauch von mobilen Endgeräten während der Fahrt einschränken. In Deutschland ist es gemäß §23 Straßenverkehrsordnung (StVO) untersagt, beim Lenken eines Fahrzeugs, ein Mobiltelefon ohne Freisprecheinrichtung zu benutzen.

### Im Betrieb befindliche Maschinen

Zur Vermeidung des Unfallrisikos sollten Sie jederzeit Ihre volle Aufmerksamkeit auf die im Betrieb befindlichen Maschinen richten.

## Handhabung des Produkts

### Allgemeine Informationen zu Handhabung und Gebrauch

Sie sind verantwortlich für Ihren Umgang mit dem mobilen Endgerät sowie für die Konsequenzen Ihres Gebrauchs. Sie müssen Ihr Endgerät überall dort ausschalten, wo der Gebrauch mobiler Endgeräte verboten ist. Die Benutzung Ihres Endgeräts unterliegt Sicherheitsbestimmungen, die zum Schutz der Benutzer und Ihrer Umgebung entwickelt wurden.

- › Behandeln Sie Endgerät und Zubehör vorsichtig und bewahren es an einem sauberen und staubfreien Platz auf.
- › Setzen Sie Endgerät und Zubehör keinen offenen Flammen oder der Glut von Tabakwaren aus.

## ☐ Richtlinien für eine sichere und effiziente Benutzung (Fortsetzung)

## Interferenz

### Allgemeine Information zur Interferenz/ Störfestigkeit

- Besondere Aufmerksamkeit gilt dem Gebrauch mobiler Endgeräte in kurzer Entfernung zu Medizinischen Geräten wie Herzschrittmachern oder Hörhilfen. Für Deutschland:
  - › Konformität mit dem Gesetz über Funkanlage und Telekommunikationsendeinrichtungen (FTEG)
  - › Richtlinie 1999/5/EG des Europäischen Parlements und des Rates vom 9. März 1999 über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität (R&TTE-Direktive) (CE-Kennzeichnung).

### Herzschrittmacher

Die Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen, einen Mindestabstand von 15 cm zwischen einem mobilen Endgerät und dem Herzschrittmacher einzuhalten, um eventuelle Störungen des Herzschrittmachers zu vermeiden. Um dies zu erreichen, verwenden Sie Ihr mobiles Endgerät an dem dem Herzschrittmacher entgegen gesetzten Ohr und tragen es nicht in der Brusttasche.

### Hörhilfen

Menschen mit Hörgeräten oder anderen kochlearen Implantaten können beim Gebrauch oder in der Nähe von mobilen Endgeräten eventuell Störgeräusche wahrnehmen. Der Grad der Störung hängt vom Typus des Hörgeräts und der Entfernung von der Störquelle ab, wobei eine vergrößerte Entfernung zwischen Störquelle und Hörgerät die Störung reduzieren kann. Zusätzlich können Sie sich an den Hersteller Ihres Hörgeräts wenden, um weitere Optionen zu diskutieren.



## ☐ Technische Daten

## Allgemein

- › **Produktname** : KP100
- › **System** : GSM 900 / DCS 1800

### Umgebungstemperatur

- › **Max** : +55°C, Akku lädt (+45°C)
- › **Min** : -10°C

<b>Declaration of Conformity</b>  LG Electronics		
<b>Supplier Details</b>		
Name: LG Electronics Inc.		
Address: LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721		
<b>Product Details</b>		
Product Name: E-GSM 900 / DCS 1800 Terminal Equipment	<b>CE 0168</b>	
Model Name: KP100		
Trade Name: LG		
LG		
<b>Applicable Standards Details</b>		
R&TE Directive 1999/5/EC		
EN50360:2001 and EN 50361:2001		
EN 60950-1:2001		
EN 301 488-1 v1.6.1 and EN 301 488-2 v1.3.1		
EN 301 911- v9.0.2		
<b>Appplementary Information</b>		
The conformity to above standards is verified by BASF.		
<b>Declaration</b>		
I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives.	Name: <i>Jeonghyun J. Cho</i>	Issued Date: 27.OCT. 2007
European Standard Center, LG Electronics 15, 207-1, E. Avenue, The Netherlands		
Tel: +31-36-547-8640 Fax: +31-36-547-8794 e-mail: jeonh@yq.com	Signature of representative	
<b>Wenn der Akku für etwa eine Minute entfernt wird, wird die Uhr automatisch auf die Standardeinstellung zurückgesetzt. In diesem Fall müssen Sie die Zeit neu einstellen.</b>		