

KP 202 | BRUGERMANUAL |

LG Electronics Inc.
<http://www.lgmobile.com>

P/N : MMBB0000000 (1.0) 

LG Electronics Inc.

KP 202 | BRUGERMANUAL



DANSK
SUOMI
NORSK
SVENSKA



| KP 202 | BRUGERMANUAL

CE 0168

DANSK

KP202 | BRUGERMANUAL

Læs denne brugervejledning grundigt, inden du betjener mobiltelefonen.
Gem den til fremtidig reference.



Sådan bortskaffer du dit gamle apparat

1. Når der er et tegn med et kryds over en skraldespand, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC.
2. Alle elektriske og elektroniske produkter skal bortskaffes på anden vis end gennem den kommunale affaldsordning ved hjælp af specielle indsamlingsfaciliteter, der er organiseret af staten eller de lokale myndigheder.
3. Korrekt bortskaffelse af dit gamle apparat er med til at forhindre mulige skadevirkninger på miljøet og menneskelig sundhed.
4. Mere detaljerede oplysninger om bortskaffelse af dit gamle apparat kan fås ved at kontakte dit lokale kommunkontor, renovationselskab eller den butik, hvor du købte produktet.



Indholdsfortegnelse

Retningslinjer for sikker og effektiv anvendelse	4	Spil	25	Multimedie	32
		Spil		Kamera	
		Java-indstillinger		Stemmeoptager	33
KP202 Egenskaber	8	Opkaldsoversigt	27	Meddelelser	34
		Alle opkald		Meddelelse	
Kom i gang	12	Mistede opkald		Indbakke	37
		Udgående opkald		Kladder	38
Generelle funktioner	17	Modtagne opkald	28	Udbakke	39
Sådan foretager og besvarer du opkald		Opkaldsvarighed		Afsendt	41
		Opkaldsomkostninger		Afnyt talemædelelse	
		Dataoplysninger	29	Infotjeneste	42
				Skabeloner	43
Valg af funktioner og indstillinger	22	Kalender	30	Indstillinger	44
		Kalender			
		Notat	31	Mine ting	47
Menutræ	23	Opgaveliste		Billede	
				Lyde	
				Spil	
				Andre	

Profiler	48	Værktøj	55	Tema	60
Generelt		Vækkeur		Menuformat	
Stille		Lommeregner		Standbytekst	
Kun vibrator		Stopur	56	Netværksnavn	
Højt		Enhedsomregner			
Hovedsæt		Verdensur			
		SIM-tjenester		Indstillinger	61
Kontakter	50			Dato og klokkeslæt	
Søg		Browser	57	Sprog	
Ny kontakt	51	Hjemmeside		Opkald	
Lynopkald		Bogmærker		Sikkerhed	64
Grupper	52	Gå til URL	58	Strømbesparende	67
Kopier alt	53	Historie		Netværksindstillinger	
Slet alt		Indstillinger		Flytilstand	69
Indstillinger		Information	59	Nulstil indst.	70
Information	54			Hukommelsesstatus	
		Skærmindstillinger	60		
		Baggrundsbillede		Tilbehør	71
		Timer til baggrundslys		Tekniske data	72
		Lystyrke			
		Genvej til startbilledet			

Retningslinjer for sikker og effektiv anvendelse

Læs disse enkle retningslinjer. Det kan være farligt eller ulovligt ikke at følge anvisningerne. Yderligere detaljeret information findes i denne manual.

Udsættelse for radiofrekvensenergi

RADIOBØLGESTRÅLING OG INFORMATION OM SPECIFIC ABSORPTION RATE (SAR)

Denne mobiltelefon, model KP202, er konstrueret til at opfylde sikkerhedskravene til bestråling med radiobølger. Disse krav er baseret på videnskabelige retningslinjer for sikkerhedsmargener for personsikkerhed, der gælder for alle mennesker uanset alder og helbredstilstand.

- ▶ Retningslinjerne for bestråling med radiobølger benytter en enhed for måling, der kendes som Specific Absorption Rate, eller SAR. Test for SAR udføres ved hjælp af standardmetoden, hvor telefonen sender på det højeste tilladte energiniveau på alle de frekvensbånd, som anvendes.
- ▶ Selvom der kan være forskelle mellem SAR-niveauerne for de forskellige LG-telefonmodeller, er de alle konstrueret til at opfylde de relevante retningslinjer for bestråling med radiobølger.

- ▶ SAR-grænseværdien, som anbefales af den internationale kommission for Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), er 2W/kg i gennemsnit for ti (10) gram væv.
- ▶ Den højeste SAR-værdi for denne model, som er blevet testet af DASY4 for brug ved øret, er 0.554 W/kg (10g).
- ▶ Oplysninger om SAR-data til lande/områder, hvor man har antaget en SAR-grænse, anbefalet af IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), på 1,6 W/kg i gennemsnit over et (1) gram væv (f.eks. USA, Canada, Australien og Taiwan).

Produktpleje og vedligeholdelse

ADVARSEL! *Anvend kun batterier, oplader og tilbehør, som er godkendt til brug med netop denne telefonmodel. Brug af andre typer kan annullere enhver form for godkendelse eller garanti for telefonen og kan være farlig.*

- ▶ Skil ikke enheden ad. (Henvend dig til en kvalificeret servicetekniker, hvis telefonen skal repareres.)
- ▶ Telefonen bør holdes på afstand af elektriske apparater som fx tv, radio og pc.

- ▶ Enheden bør holdes på afstand af varmekilder som fx radiatorer og komfurer.
- ▶ Placer aldrig din telefon i en mikroovn, da det vil få batteriet til at eksplodere.
- ▶ Tab ikke telefonen.
- ▶ Udsæt ikke enheden for mekaniske rystelser eller stød.
- ▶ Telefonens overfladebehandling kan tage skade, hvis den dækkes med husholdningsfilm.
- ▶ Brug en tør klud til rengøring af enhedens ydre. (Lad være med at bruge opløsningsmidler som f.eks. rensbenzin, fortynder eller alkohol.)
- ▶ Udsæt ikke enheden for store mængder røg eller støv.
- ▶ Opbevar ikke telefonen sammen med kreditkort eller billetter: Den kan påvirke magnetstribs informationer.
- ▶ Berør ikke displayet med skarpe genstande: Det kan ødelægge telefonen.
- ▶ Udsæt ikke telefonen for væsker eller fugt.
- ▶ Vær forsigtig ved brug af tilbehør, så som høretelefoner og headsets. Sørg for at kabler er gemt sikkert af vejen og undgå at røre antennen.
- ▶ Tilbehør som f. eks. håndfrit sæt skal håndteres varsomt.
- ▶ Lad være med at berøre antennen unødigt.

Effektiv telefonbetjening

For at opnå optimal ydeevne med mindst muligt strømforbrug:

- ▶ Lad være med at holde om antennen, når telefonen er i brug. Hvis du berører antennen, kan det påvirke opkaldets kvalitet, og det kan også medføre, at telefonen kører med et højere strømforbrug end nødvendigt og dermed afkorte talletiden og standbytiden.

Elektroniske enheder

Alle mobiltelefoner kan udsættes for interferens, der kan påvirke ydeevnen.

- ▶ Anvend ikke din mobiltelefon i nærheden af udstyr til medicinsk brug uden at indhente tilladelse først. Undgå at anbringe telefonen i nærheden af en pacemaker, fx i din brystlomme.
- ▶ Visse typer høreapparater forstyrres af mobiltelefoner.

Retningslinjer for sikker og effektiv anvendelse

- ▶ Svagere interferens kan påvirke TV-apparater, radioer, computere, etc.

Trafiksikkerhed

Overhold love og bestemmelser for brug af mobiltelefoner i de områder, du kører i.

- ▶ Benyt ikke håndholdt telefon, når du kører.
- ▶ Giv kørslen din fulde opmærksomhed.
- ▶ Benyt et håndfrit talesæt.
- ▶ Hold ind til siden og parkér, hvis omstændighederne tillader det, inden du foretager en opringning eller besvarer et opkald.
- ▶ Radiobølger kan påvirke visse elektroniske systemer i dit motorkøretøj, f.eks. bilstereo og sikkerhedsudstyr.
- ▶ Hvis din bil er udstyret med airbag, må du ikke blokere for den med installeret eller bærbart trådløst udstyr. Det kan forårsage alvorlig personskade på grund af forkert funktion.

Hvis du lytter til musik, sørg for at lyden er acceptabel, så du stadig er opmærksom på dine omgivelser. Dette er specielt vigtigt, når du krydser en vej.

Undgå skader på din hørelse

Din hørelse kan blive skadet MINUS COMMA ved meget høj musik i længere perioder. Vi anbefaler derfor at du ikke tænder og slukker dit headset tæt på ørerne. Vi anbefaler også at musik og ringetoner er sat til et acceptabelt niveau.

Områder med eksplosionsfare

Anvend ikke telefonen i områder med eksplosionsfare. Vær opmærksom på forbud, og overhold alle forbud og bestemmelser.

Potentiel eksplosionsfare

- ▶ Anvend ikke telefonen på tankstationer eller lign. Anvend heller ikke telefonen i nærheden af brændstof eller kemikalier.
- ▶ Brandfarlig gas, væske og sprængstoffer må ikke transporteres eller opbevares samme sted i dit køretøj som din mobiltelefon eller tilbehør til denne.

Ombord på fly

Trådløst udstyr kan afstedkomme interferens ombord på fly.

- ▶ Sluk altid din mobiltelefon, før du går ombord på et fly.
- ▶ Benyt ikke din telefon, når flyet står på jorden, uden først at indhente tilladelse fra besætningen.

Børn

Opbevar telefonen på et sikkert sted uden for små børns rækkevidde. Den indeholder små løse dele, der kan medføre risiko for kvælning.

Nødopkald

Nødopkald er måske ikke til rådighed på alle mobile netværk. Derfor bør du aldrig være afhængig af udelukkende denne telefon til nødopkald. Kontakt din lokale tjenestudbyder.

Batteri information og vedligeholdels

- ▶ Du behøver ikke at tømme batteriet helt, før du genoplader det. Til forskel fra andre batterisystemer MINUS COMMA er der ingen hukommelsesfunktion, som kan påvirke batteriets ydelse.
- ▶ Brug udelukkende LG-batterier og -opladere. LG-opladere er designet til at maksimere batteriets levetid.
- ▶ Skil ikke batteriet ad, og kortslut det ikke.
- ▶ Hold batteriets metalstik rene.
- ▶ Udskift batteriet, når ydelsen ikke længere er acceptabel. Batteriet kan genoplades hundredvis af gange, før det skal udskiftes.
- ▶ Genoplad batteriet, hvis det ikke har været i brug længe, for at optimere ydelsen.
- ▶ Udsæt ikke opladeren for direkte sollys, og brug den ikke, hvor luftfugtigheden er høj som fx i et badeværelse.
- ▶ Opbevar ikke batteriet i meget varme eller kolde omgivelser, da dette kan forringe batteriets ydelse.


KP202 Egenskaber

Telefonens dele

Åben visning



Set bagfra

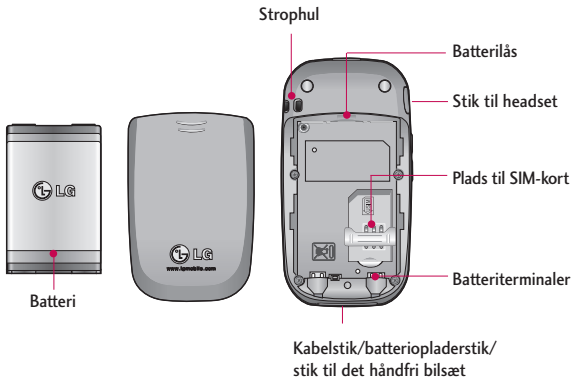


















KP202 Egenskaber

Tastbeskrivelse


Følgende viser de vigtigste komponenter i telefonen.

Tastaturbeskrivelse

Tast	Beskrivelse
	Venstre funktionstast/højre funktionstast Hver enkelt tast udfører den funktion, der er angivet i teksten på skærmen lige oven over den.
	Navigationstaster Bruges til at bladre gennem menuer og bevæge markøren. Du kan også bruge disse taster til at få hurtig adgang til følgende funktioner: <ul style="list-style-type: none">• Optasten (): en genvejstast til oprettelse af en ny besked.• Nedtasten (): en genvejstast til søgning i telefonbogen.• Venstre navigationstast (): en genvejstast til Profiler.• Højre navigationstast (): en genvejstast til Favoritter.

Tast	Beskrivelse
	Tasten Send Du kan ringe til et telefonnummer og besvare et opkald. Hvis du trykker på denne tast uden at indtaste et nummer, viser telefonen de opkald, du sidst har ringet til, modtaget og mistet.
  	Numeriske taster Disse taster anvendes hovedsageligt til at ringe til et nummer i standbytilstand og indtaste numre og tegn i redigeringsstilstand. Når du trykker på disse taster i lang tid, <ul style="list-style-type: none">• Bruges til at ringe til telefonsvareren .• Bruges til at tilføje det internationale præfiks .• Bruges til at foretage hurtigopkald fra  til .• Bruges til at indtaste en pause ved opkald eller ændre linje, hvis den er standby .
	AFSLUT/TÆND-tast Bruges til at afslutte eller afvise et opkald. Denne tast bruges også som Tænd-tast ved at trykke på og holde denne tast nede i et par sekunder.
	Slet-tast Sletter et tegn ved hvert tryk. Hold tasten nede for at fjerne alt det indtastede. Brug også denne tast til at gå tilbage til det forrige skærbillede.






Taster på siden

Tast	Beskrivelse
	Op- og nedtaster på siden Når du åbner klappen, kan du styre lydstyrken af tastelyden i standbytilstand og lydstyrken under et opkald.

Skærmoplysninger

Tabellen nedenfor beskriver forskellige skærmindikatorer eller ikoner, som vises på telefonens skærm.

Displayikoner

Ikón/indikator	Beskrivelse
	Kun vibrator er slået fra.
	Generelt menuprofil.
	Højt i profil.
	Stille menuprofil.
	Menuprofil for Hovedsæt.

Ikón/indikator	Beskrivelse
	Du kan viderestille et opkald.
	Indikerer at telefonen har WAP-forbindelse.
	Indikerer at GPRS anvendes.
	Angiver netsignalets styrke.
	Opkald er gået igennem.
	Du kan benytte GPRS-tjeneste.
	Angiver at du benytter en roaming-tjeneste.
	Linje 1/2 er i brug til udgående opkald – hvis du abonnerer på to telefonlinjer.
	Vækkeuret er stillet og aktiveret.
	Angiver batteriets status.
	Du har modtaget en tekstmeddelelse.
	Du har modtaget en talemædelelse.
	Du har modtaget en push-mædelelse.
	En genvejstast til planlægningsmenuen.
	Flytilstand er valgt


Kom i gang

Isætning af SIM-kort og batteri

Sørg for, at telefonen er slukket, før batteriet fjernes.

1. Fjerne batteriet.

Tryk på batteriets låseknop, og skub batteriet ned. Løft nu batteriet ud af batterirummet.

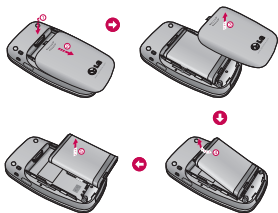

Bemærk


- ▶ Hvis du fjerner batteriet fra telefonen, mens telefonen er tændt, kan det ødelægge telefonen.

2. Isæt SIM-kortet.

Indsæt og skub SIM-kortet ind i SIM-kortholderen. Lad SIM-kortet glide ind i SIM-kortholderen. Kontrollér at SIM-kortet sidder korrekt. Guld-kontaktområdet på kortet skal vende nedad. Fjern SIM-kortet ved at presse det let nedad og skubbe det i den modsatte retning.



Sådan indsættes
USIM-kortet




Sådan indsættes
USIM-kortet

Bemærk


- ▶ Sim-kortets metalstik kan nemt ødelægges af ridser. Vær forsigtig, når du håndterer og installerer SIM-kortet, så det ikke beskadiges. Følg instruktionerne, som fulgte med SIM-kortet.

3. Fastgør batterilåget.

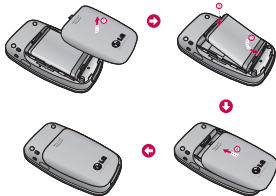

Opladning af batteriet

Hvis du vil tilslutte opladeren til telefonen, skal du først installere batteriet.



1. Med pilen vendt opad, som vist på billedet, skubbes opladerstikket på plads i indgangen i bunden af telefo-

nen, indtil der lyder et klik.

3. Tilslut den anden ende af opladeren til en stikkontakt. Brug kun den medfølgende oplader.
4. Søjlerne i batteriikonet holder op med at bevæge sig, når batteriet er fuldt opladet.

Bemærk!

- ▶ Pres ikke stikket for hårdt i, da det kan beskadige telefonen og/eller rejseopladeren.
- ▶ Hvis du bruger batteriopladeren uden for landet, skal du muligvis bruge en adapter.
- ▶ Fjern ikke batteriet eller USIM-kortet under opladning.

Advarsel!

- ▶ Tag opladeren ud af stikket under tordenvejr for at undgå elektriske stød og brand.

Kom i gang

- ▶ Ingen skarpe genstande, f.eks. dyretænder eller negle, må komme i kontakt med batteriet. Det kan forårsage brand.

Afbrydelse af opladeren

Fjern opladeren fra telefonen ved at trykke på knapperne på siden som vist på diagrammet.




1. Når opladningen er færdig, stopper batteriikonets bevægende streger, og "Fullt opladet" vises på skærmen.
2. Tag opladeren ud af stikket. Fjern opladeren fra telefonen ved at trykke på de grå tapper på begge sider af stikket og trække stikket ud.

Bemærk


- ▶ *Kontroller, at batteriet er helt opladet, før du benytter telefonen for første gang.*
- ▶ *Fjern ikke batteriet eller SIM-kortet under opladning.*
- ▶ *Hvis batteriet ikke er fuldt opladet, skal du slukke telefonen med tænd-/slukktasten. Fjern derefter batteriet og sæt det i igen, og oplad telefonen.*

Sådan tænder og slukker du telefonen

Sådan tænder du telefonen

1. Sæt et batteri i håndsættet, og tilslut telefonen til en ekstern strømkilde, som f.eks. opladeren eller cigarettænderen. Eller sæt en opladet batteripakke i håndsættet.
2. Tryk på , og hold den nede i et par sekunder, indtil LCD-skærmen er tændt.
3. Afhængigt af status for indstillingen PIN-kode-anmodning skal du muligvis indtaste din PIN-kode.

Sådan slukker du telefonen

1. Tryk på , og hold den nede i et par sekunder, indtil LCD-skærmen er slukket.

Skift koder

Du kan bruge de adgangskoder, der er beskrevet i dette afsnit for at undgå autoriseret brug af din telefon. Adgangskoderne (undtagen PUK- og PUK2-koder) kan ændres ved at bruge funktionen Skift koder (Menu #.4.5).

PIN-kode (4 til 8 cifre)

PIN-koden (Personal Identification Number) beskytter SIM-kortet mod uautoriseret brug. PIN-koden får du normalt sammen med SIM-kortet. Når PIN-kode-anmodning er sat til Aktiver, vil din telefon bede om PIN-koden, hver gang den bliver tændt. Når PIN-kode-anmodning er sat til Deaktiver, bliver din telefon sluttet til netværket med det samme uden at opgive PIN-koden.

PIN2-kode (4 til 8 cifre)

PIN2-koden, som følger med nogle SIM-kort, er nødvendig for at bruge visse funktioner, som f.eks. Oplys opkald-

Kom i gang

sprisen og Fast opkaldsnummer. Disse funktioner er kun tilgængelige, hvis de er understøttet af din netværksoperatør. Forhør dig hos din netværksoperatør for at få yderligere oplysninger.

PUK-kode (4 til 8 cifre)

PUK-koden (PIN Unblocking Key) er nødvendig for at låse en telefon op, hvis den er spærret med en PIN-kode. PUK-koden kan følge med SIM-kortet. Hvis ikke, skal du kontakte din netværksoperatør for at få koden. Hvis du mister koden, skal du også kontakte din netværksoperatør.

PUK2-kode (4 til 8 cifre)

PUK2-koden, som følger med nogle SIM-kort, er nødvendig for at låse en spærret PIN2-kode op. Hvis du mister koden, skal du kontakte din netværksoperatør.

Sikkerhedskode (4 til 8 cifre)

Med sikkerhedskoden undgår du uautoriseret brug af telefonen. Sikkerhedskoden er som standard indstillet til '0000' og er nødvendig for at slette alle indtastninger på telefonen og til at aktivere menuen Nulstil indstillinger. Sikkerhedskoden er også nødvendig for at aktivere eller deaktivere telefonlåsfunktionen til at forhindre uautoriseret brug af telefonen. Standardindstillingen for sikkerhedskoden kan ændres fra menuen Sikkerhedsindstillinger.





Spæringsadgangskode

Der kræves spæringsadgangskode, når funktionen til opkaldsspærring benyttes. Du kan få din adgangskode fra din netværksudbyder, når du tilmelder dig denne funktion.

Generelle funktioner

Sådan foretager og besvarer du opkald


Sådan foretages et opkald

1. Sørg for, at telefonen er tændt.
2. Indtast nummeret inklusive det komplette områdenummer.
 - ▶ Hvis du vil slette numre, skal du trykke på tasten . Hold tasten  nede for at slette hele nummeret.
3. Tryk på tasten Send  for at ringe til nummeret.
4. Hvis du vil afslutte opkaldet, skal du trykke på tasten Afslut  eller den højre funktionstast.



Sådan foretager du et opkald fra opkaldsoversigten

1. Tryk på , mens telefonen er i standbytilstand, for at få vist telefon-

numrene på de seneste indgående, udgående og mistede opkald.

2. Vælg det ønskede nummer ved at bruge op- eller nedtasterne.
3. Tryk på  for at ringe op til nummeret.

Sådan foretages internationale opkald


1. Tryk på tasten , og hold den nede for at indsætte det internationale præfiks. Tegnet "+" skal sættes ind foran den internationale adgangskode.
2. Indtast landekode, områdekode og telefonnummer.
3. Tryk på  for at ringe op til nummeret.

Sådan afslutter du et opkald


Når du har afsluttet et opkald, skal du trykke på tasten Afslut .

Generelle funktioner

Sådan foretager du et opkald fra adressebogen

Du kan gemme navne og telefonnumre, som du bruger regelmæssigt, på SIM-kortet og/eller i telefonens hukommelse. Du kan ringe op til et nummer blot ved at slå det ønskede navn op i kontakter og trykke på tasten .

Justering af lydstyrken

Hvis du vil justere lydstyrken i højttaleren, skal du bruge tasterne på siden (). Tryk på optasten på siden for at skrue op, og tryk på nedtasten på siden for at skrue ned for lydstyrken.

Bemærk


- ▶ I standbytilstand med telefonen åben justeres tastaturlydstyrken vha. tasterne på siden.


Besvarelse af et opkald

Når du modtager et opkald, ringer telefonen, og ikonet med den blinkende telefon vises på skærmen. Hvis den, der ringer, kan identificeres, vises dennes telefonnummer (eller navn, hvis det er gemt under Kontakter).

1. Åbn telefonen for at besvare indgående opkald. (Hvis Klap åben er indstillet som svartilstand. (Se side 63 (Menu #. 3.2).)

Bemærk

- ▶ Hvis tryk på en tast er indstillet som svartilstand (se side 63), kan du besvare et opkald med hvilken som helst tast undtagen  eller den højre funktionstast.
- ▶ For at afvise et indkommende opkald skal du trykke på en af tasterne på siden i venstre side af telefonen og holde den nede uden at åbne telefonen.

- ▶ Du kan besvare et opkald, mens du bruger telefonbogen eller andre menufunktioner.
2. For at afslutte opkaldet skal du lukke telefonen eller trykke på tasten .

Signalstyrke

Du kan se signalstyrken på signalstyrkeindikatoren () på skærmen. Signalstyrken kan variere, især inde i bygninger. Signalet forbedres muligvis, hvis du går hen til et vindue.

Indtastning af tekst

Du kan indtaste tal og bogstaver ved hjælp af telefonens tastatur. Du kan f.eks. gemme navne i telefonbogen, skrive en besked og oprette en personlig hilsen. Følgende indtastningsmuligheder er tilgængelige:


T9-tilstand

Denne tilstand giver dig mulighed for at indtaste ord med kun et tastetryk pr. bogstav. Hver tast på tastaturet dækker mere end et bogstav. T9-tilstanden sammenligner automatisk dine tastetryk med en indbygget ordbog for derved at afgøre, hvilket ord tastetrykket dækker, hvorfor der er behov for færre tastetryk end ved den traditionelle ABC-tilstand. Dette kendes også som prædikativ tekst.

ABC-tilstand

Denne tilstand giver dig mulighed for at indtaste bogstaver ved at trykke på tasten med det pågældende bogstav en, to, tre eller fire gange, indtil bogstavet bliver vist.

123-tilstand (Nummertilstand)

I denne tilstand kan du indtaste tal med et tryk pr. tal. For at skifte til 123-tilstand i et tekst-indtastningsfelt trykkes på -tasten, indtil 123-tilstand vises i displayet.


Generelle funktioner

Sådan ændres tekstindtastningstilstanden

1. Hvis du er i et felt, der tillader indtastning af tegn, vil du kunne se indikatoren for tekstindtastningsmetode i det nederste højre hjørne af LCD-skærmen.

tekstindtastningsmetode






2. Du ændrer tekstindtastningstilstand ved at trykke på . Du kan kontrollere den aktuelle tekstindtastnings-tilstand nederste højre hjørne af LCD-skærmen.
 - ▶ Brug af T9-metoden


Med T9-indtastningsmetoden kan du nemt indtaste ord med et minimum antal tastetryk. Når du trykker på en tast, begynder håndsættet at vise de

tegn, som den tror, du vil skrive, ud fra den indbyggede ordbog. I takt med at nye bogstaver tilføjes, ændrer ordet sig til at afspejle det mest sandsynlige valg fra ordbogen.

- ▶ Hvis det ønskede ord mangler i ordlisten, kan du tilføje det ved at bruge ABC-metoden.
- ▶ Du kan vælge sprog for T9-indtastningsmetoden. Tryk på den venstre funktionstast [Indstilling], og vælg derefter T9-sprog. Vælg det ønskede sprog til T9-metoden. Du kan også slå T9-metoden fra ved at vælge T9 fra. Standardindstillingen på telefonen er tilstanden T9 slået til.




1. Indtast hele ordet, før du redigerer eller sletter et tastslag.
2. Færdiggør hvert ord med et mellemrum ved at trykke på . Du skal trykke på , hvis du vil slette bogstaver. Tryk på , og hold den nede for at slette hele ord.











Bemærk

- ▶ Tryk på for at afslutte tekstindtastning uden at gemme dine indtastninger . Telefonen går tilbage til standbytilstand.

▶ Brug af ABC-metoden

Brug  til  til at indtaste teksten.

1. Tryk på den tast, der har det ønskede bogstav:
 - ▶ Én gang for det første bogstav.
 - ▶ To gange for det andet bogstav.
 - ▶ Og så videre.
2. Hvis du vil indsætte et mellemrum, skal du trykke en gang på . Du skal trykke på , hvis du vil slette bogstaver. Tryk på , og hold den nede for at rydde hele skærmen.



Tast	Tegn er ordnet efter visning	
	Store bogstaver	Små bogstaver
	., / ? ! - : ' " @ 1	., / ? ! - : ' " @ 1
	A B C 2 Æ Å Ä Å	a b c 2 æ å ä å
	D E F 3 É	d e f 3 é ò
	G H I 4	g h i 4
	J K L 5	j k l 5
	M N O 6 Ø Ö Ó	m n o 6 ø ö ó
	P Q R S 7	p q r s 7
	T U V 8 Ü	t u v 8 ü
	W X Y Z 9	w x y z 9
	Mellemrum 0	Mellemrum 0

▶ Brug af 123-metoden (tal)


Med 123-metoden kan du indtaste numre i en besked (f.eks. et telefonnummer).

Tryk på de taster, der svarer til de ønskede cifre, før du manuelt skifter tilbage til den ønskede tekstindtastningstilstand.

Valg af funktioner og indstillinger

Din telefon har en række funktioner, der gør det muligt at brugerdefinere den. Disse funktioner er arrangeret i menuer og undermenuer, der kan åbnes vha. de to funktionstaster, der er markerede som  og . I hver menu og undermenu kan du få vist og ændre indstillingerne for en bestemt funktion.

Virksomheden af funktionstasterne varierer alt efter den aktuelle kontekst. Etiketten i bunden af skærmen lige over hver funktionstast angiver den aktuelle funktion.

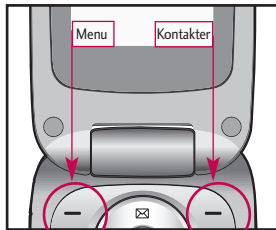

Tryk på den venstre funktionstast for at få adgang til den tilgængelige menu.

Tryk på højre funktionstast for at aktivere den tilsvarende handling.

1. Spil	4. Multimedie	6. Mine ting
1.1 Spil	4.1 Kamera	6.1 Billeder
1.2 Java-indstillinger	4.2 Stemmeoptager	6.2 Lyde
2. Opkaldsoversigt	5. Meddelelser	6.3 Spil
2.1 Alle opkald	5.1 Meddelelse	6.4 Andre
2.2 Mistede opkald	5.2 Indbakke	7. Profiler
2.3 Udgående opkald	5.3 Kladder	7.1 Generelt
2.4 Modtagede opkald	5.4 Udbakke	7.2 Stille
2.5 Opkaldsvarighed	5.5 Afsendt	7.3 Kun vibrator
2.6 Opkaldsomkostninger	5.6 Aflyt talemeddelelse	7.4 Højt
2.7 Dataoplysninger	5.7 Infotjeneste	7.5 Hovedsæt
3. Kalender	5.8 Skabeloner	
3.1 Kalender	5.9 Indstillinger	
3.2 Notat		
3.3 Opgaveliste		

Menutræ

8. Kontakter

- 8.1 Søg
- 8.2 Ny kontakt
- 8.3 Lynopkald
- 8.4 Grupper
- 8.5 Kopier alt
- 8.6 Slet alt
- 8.7 Indstillinger
- 8.8 Information

9. Værktøj

- 9.1 Vækkeur
- 9.2 Lommeregner
- 9.3 Stopur
- 9.4 Enhedsomregner
- 9.5 Verdensur
- 9.6 SIM-tjenester

*. Browser

- *.1 Hjemmeside
- *.2 Bogmærker
- *.3 Gå til URL
- *.4 Historie
- *.5 Indstillinger
- *.6 Information

0. Skærmindstillinger

- 0.1 Baggrundsbillede
- 0.2 Timer til baggrund-slys
- 0.3 Lysstyrke
- 0.4 Genvej til start-billedet
- 0.5 Tema
- 0.6 Menuformat
- 0.7 Standbytekst
- 0.8 Netværksnavn

#. Indstillinger

- #.1 Dato og klokkeslæt
- #.2 Sprog
- #.3 Opkald
- #.4 Sikkerhed
- #.5 Strømbesparende
- #.6 Netværksindstillinger
- #.7 Flytilstand
- #.8 Nulstil indst.
- #.9 Hukommelsesstatus

Spil

Menu 1.1

- **Spil:** Java-applikationerne, som er installeret på din telefon. Du kan afspille eller slette de downloadede applikationer eller angive tilslutningsmuligheden. De downloadede applikationer er organiseret i mapper. Tryk på den bløde venstretast d [Vælg] for at åbne den valgte folder eller åbne det ønskede MIDI.


Når du har valgt en mappe, skal du trykke på [Indstillinger]. Derefter vises de undermenuer, der leder til de forskellige indstillinger.

- ▶ **Åbn:** Du kan se de gemte spil.
- ▶ **Slet alt:** Du kan slette alt.
- ▶ **Ny mappe:** Opret en ny mappe.

Java-indstillinger

Menu 1.2

Aktivering af en profil

1. Flyt markøren til den profil, du ønsker at aktivere.
2. Tryk på , eller vælg Aktiver fra menuen Indstillinger.

Tilføjelse af en ny profil

1. Vælg Tilføj ny i menuen Valg. De følgende punkter skal konfigureres.
2. Should be "Tryk på den bløde venstretast [Gem] for at gemme nye indstillinger.

Du kan få vist, redigere eller slette ~ ved at vælge Vis, Rediger og Slet fra menuen Indstillinger.

Du kan også nulstille alle profilslysninger fra menuen Indstillinger > Nulstil alle.

Spil

Java™ er en teknologi, der er udviklet af Sun Microsystems. Ligesom man downloader en Java-applet med en Netscape eller MS Internet Explorer-browser, kan du downloade Java MIDlet med en WAP-telefon. Alt afhængig af den benyttede udbyder kan du downloade og køre alle Java-baserede programmer, såsom Java-spil (MINUS COMMA) på en telefon. Når du har downloadet et Java-program, kan du finde det i Mine spil m.m., hvor du kan vælge Afspil eller Slet. Java-programfiler gemmes i telefonen i .JAD- og .JAR-format.

Opkaldsoversigt

Du kan kun kontrollere registreringen af mistede, modtagne og udgående opkald, hvis netværket understøtter Vis nummer (CLI) inden for serviceområdet.

Nummeret og navnet (hvis det er muligt) vises sammen med dato og tid for opkaldet. Du kan også få vist opkaldstider.

Alle opkald Menu 2.1

Denne funktion lader dig se oplysninger om alle opkald.

Mistede opkald Menu 2.2

Denne indstilling lader dig se de sidste 50 ubesvarede opkald. Du kan også:

- ▶ Få vist nummeret, hvis det er muligt, og ringe til det eller indtaste et navn på nummeret og gemme det i adressebogen.
- ▶ Sende en besked til dette nummer.
- ▶ Slette opkaldet fra listen.

Udgående opkald Menu 2.3

Denne indstilling lader dig se de sidste 50 udgående opkald (inkl. mislykkede opkaldsforsøg). Du kan også:

- ▶ Få vist nummeret, hvis det er muligt, og ringe til det eller indtaste et navn på nummeret og gemme det i adressebogen.
- ▶ Sende en besked til dette nummer.
- ▶ Slette opkaldet fra listen.

Opkaldsoversigt

Modtagede opkald

Menu 2.4

Denne indstilling lader dig se de sidste 50 indkommende opkald. Du kan også:

- ▶ Få vist nummeret, hvis det er muligt, og ringe til det eller indtaste et navn på nummeret og gemme det i adressebogen.
- ▶ Sende en besked til dette nummer.
- ▶ Slette opkaldet fra listen.

Opkaldsvarighed

Menu 2.5

Brug denne funktion til at få vist varigheden af indgående og udgående opkald. Du kan kontrollere alle opkaldsvarigheder nederst på skærmen, mens du ruller ved hjælp af op- og ned-tasterne. Du kan nulstille opkaldstimerne ved at vælge Nulstil alle.

- ▶ **Sidste opkald:** Varighed af det sidste opkald.
- ▶ **Alle opkald:** Den samlede varighed af alle opkald, der er foretaget og modtaget siden den sidste nulstilling af timeren.
- ▶ **Udgående opkald:** Varigheden af de udgående opkald.
- ▶ **Modtagede opkald:** Varigheden af de indgående opkald.

Opkaldsomkostninger

Menu 2.6


Med denne netværkstjeneste kan du se omkostningerne for dit sidste opkald, alle opkald, resterende opkald og opkaldsomkostninger. Hvis du vil nulstille opkaldsomkostningerne, bliver du bedt om at angive PIN2-koden.

Bemærk


- ▶ *De reelle opkaldsomkostninger, som faktureres af udbyderen, afhænger af netværksfunktioner, afslutning af fakturering, afgifter osv.*

Dataoplysninger Menu 2.7

Datavolumen (Menu 2.7.1)

Du kan kontrollere Sendt, Modtaget eller Alle datamængder. Du kan nulstille ved at trykke på .

Varighed (Menu 2.7.2)





Du kan kontrollere tiden Sidste og Alle data. Du kan nulstille ved at trykke på .

Kalender

Kalender

Menu 3.1

Når du går ind i denne menu, vises en kalender. En firkantet markør er placeret på den aktuelle dato. Du kan flytte markøren til en anden dato ved hjælp af navigationstasterne. Du kan bruge følgende taster på kalenderen.





Hvert tryk med		springer et år tilbage.
		springer et år frem.
		springer en måned tilbage.
		springer en måned frem.

Du kan angive en tidsplan eller et memo i planlæggeren ved at trykke på den venstre funktionstast [Indstillinger].

- ▶ **Vis:** Viser tidsplanens note eller memo for den valgte dag.
- ▶ **Nyt skema:** Vælg denne for at angive en ny tidsplan eller et nyt memo.
- ▶ **Planlæggertone:** Du kan angive planlæggertonen for den valgte dato.
- ▶ **Alle tidsplaner:** Du kan få vist alle tidsplaner.
- ▶ **Gå til dato:** Du kan gå direkte til den valgte dato.
- ▶ **Slet gammel:** Vælg denne for at slette de udløbne tidsplannoter, som du allerede har fået meddelelse om.
- ▶ **Slet alt:** Vælg denne for at slette alle tidsplannoter og -memoer.

Notat

Menu 3.2

1. Vælg notatet ved at trykke på venstre funktionstast  eller .
2. Hvis notatmappen er tom, kan du tilføje et nyt notat ved at trykke på venstre funktionstast  [Ny].
3. Indtast memo, og tryk derefter  [Gem].

Opgaveliste

Menu 3.3

Du kan få vist, redigere og tilføje opgavelister. Opgavelister vises efter tid. De opgavelister, der er igangværende eller afsluttet, vises. Og du kan sende via SMS- eller billedmeddelelser.

Multimedia

Din multimedietelefon har et brugervenligt indbygget kamera, så du let kan tage billeder og dele dem med din familie og dine venner.

Bemærk

- ▶ *Hvis batteristatus er for lav, er det ikke sikkert, at du kan bruge kamerafunktionen.*

Kamera

Menu 4.1

Tryk på tasten Menu, og vælg Kamera > Tag et billede vha. navigationstasterne. Eller du kan åbne kameramodul direkte ved at trykke på kameratasten i standbytilstand. Kameramodulet åbnes, og du kan se søgeren.

Før du tager billedet, kan du angive følgende indstillinger.

- 1. Opløsning:** 320x240, 640x480
- 2. Kvalitet:** Normal / Fin / Superfin
- 3. Selvudløser:** Fra, 3 sekunder, 5 sekunder, 10 sekunder
- 4. Visningsindstilling:** Fuldt billede, Fuld skærm
- 5. Multimediebillede:** 1 shot, 3 shot
- 6. Effekter:** Fra, Sepia, Mono, Negativ
- 7. Hvid balance:** Auto, Dagslys, Elektrisk belysning, Overskyet, Selvlysende
- 8. Afslutnings tone:** Fra, Tone1, Tone2, Tone3
- 9. Nulstil indst.:** Ja, Nej

1. Centrér den ønskede indstillingsmenu ved hjælp af de venstre og højre navigationstaster.
2. Vælg den ønskede værdi med op- eller nedtasterne.
3. Når du har angivet værdierne, skal du fokusere på motivet og trykke på kameratasten eller tasten OK. Billedet tages med et klik, og følgende menulinje vises.

Bemærk

- ▶ *Det billede, der blev taget, gemmes automatisk, uden at denne menulinje vises.*

Du kan også sende billedet som en billedbesked ved at vælge. Se side 36, hvis du ønsker yderligere oplysninger om at skrive billedbeskeder. Der er omkostninger forbundet med afsendelse af billedbeskeder. Kontakt netværksoperatøren/serviceudbyderen, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Stemmeoptager Menu 4.2

I denne funktion kan du optage mere end 10 stemmenotater, med helt op til 60 sekunder hver.

Meddelelser


Denne menu indeholder funktioner relateret til SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service), telefonsvarer samt netværkstjenestemeddelelser. Der er omkostninger forbundet med afsendelse af SMS'er og MMS'er. Kontakt netværksoperatøren, hvis du ønsker yderligere oplysninger

Meddelelse

Menu 5.1

Tekst (Menu 5.1.1)

Du kan skrive og redigere tekstmeddelelser på op til 10 sider.

1. Åbn menuen Meddelelser ved at trykke på  [OK].
2. Hvis du vil skrive en ny meddelelse, skal du vælge Skriv tekstmeddelelse.

3. Du kan gøre tekstindtastning nemmere ved at bruge T9. Flere oplysninger kan fås på side 19 (Indtastning af tekst).
4. Tryk på [Indsæt] for at vedhæfte følgende ;

Indsæt

- ▶ **Symbol:** Du kan vedhæfte specialtegn.
- ▶ **Billede:** Du kan vedhæfte standardbilleder eller billeder gemt i Min mappe. Billeder, der er taget med telefonens kamera, kan også sendes via MMS.
- ▶ **Lyd:** Du kan indsætte lyde tilgængelige for SMS.
- ▶ **Tekstskabelon:** Du kan benytte tekstskabeloner, som allerede ligger i telefonen.

- ▶ **Kontakter:** Du kan tilføje telefonnumre eller e-mailadresser til adressebogen.
 - ▶ **Mit visitkort:** Du kan tilføje dit eget visitkort til meddelelsen.
5. Når du har skrevet meddelelsen, skal du trykke på funktionstasten [Indstillinger] for at vælge den ønskede funktion.

Indstillinger

- ▶ **Send til:** Sender SMS.
 1. Indtast modtagerens nummer.
 2. Du kan tilføje telefonnumre fra adressebogen.
 3. Når du har indtastet nummeret, skal du trykke på venstre funktionstast for at sende meddelelsen.
- ▶ **Gem som kladder:** Gemmer meddelelser i kladder.
- ▶ **T9-sprog:** Angiv sproget til T9-indtastningsmetoden. Du kan også deaktivere T9-indtastningsmetoden ved at vælge "T9 fra".
- ▶ **Nyt T9-ord:** Du kan tilføje egne ord. Denne menu vises kun, når den intelligente ordbog er slået til (ABC/abc/123).
- ▶ **Ryd tekst:** Du kan slette hele teksten.
- ▶ **Afslut:** Hvis du trykker Afslut, mens du skriver en meddelelse, afslutter du og vender tilbage til menuen Meddelelser. Meddelelsen, du skrev, gemmes ikke.

Bemærk

Alle meddelelser gemmes automatisk i udbakken, også selvom der opstår en fejl i afsendelsen.


- ▶ *Telefoner, der understøtter EMS version 5 kan sende farvebilleder, lyde, skrifttyper osv. Modtageren modtager muligvis ikke billeder, lyde eller skrifttyper, som du*

Meddelelser

har sendt, korrekt, hvis telefonen ikke understøtter disse funktioner.

Multimedie (Menu 5.1.2)

En multimediemeddelelse kan indeholde tekst, billeder og/eller lydclip. Denne funktion kan kun bruges, hvis den understøttes af din netværksoperatør eller udbyder. Kun enheder, der er kompatible med multimediemeddelelser- eller e-mail-funktionalitet, kan modtage og sende multimediemeddelelser.

1. Åbn menuen Beskeder ved at trykke på  [OK].
2. Hvis du skal skrive en ny meddelelse, skal du vælge Meddelelse og derefter Multimedia.
3. Du kan skrive en ny eller vælge en i Kladder som allerede er lavet.
4. Tryk på [Valg] og derefter på [Indsæt] for at vedhæfte Symboler, Billeder, Lyde, Nyt foto, Nyt lydclip,

Tekstskabeloner, Kontakter eller Mit visitkort.

Den maksimale filstørrelse, som kan indsættes i en MMS, er 100 kb.

Indstillinger

- ▶ **Send til:** Du kan sende multimedie-meddelelser til flere modtagere, du kan prioritere din meddelelse og sende beskeden senere.

Bemærk

- ▶ *Alle meddelelser gemmes automatisk i udbakken, også selv om der opstår en fejl i afsendelsen.*
- ▶ **Indsæt:** Du kan indsætte et symbol, billede, lyd, nyt foto, nyt lydclip, nyt dias, tekstskabelon, kontakt, mit visitkort.
- ▶ **Forhåndsvisning:** Du kan se den multimedie-meddelelse, du har skrevet, før du sender den.

- ▶ **Gem:** Du kan gemme multimedie-meddelelser som kladder eller som skabelon.
- ▶ **Rediger emne:** Du kan ændre udvalgte multimedie-meddelelser.
- ▶ **Slet dias:** Du kan slette det aktuelle dias.
- ▶ **Varighed for dias:** I denne menu kan du konfigurere varigheden af hver side, når du skriver beskeden.
- ▶ **T9-sprog:** Angiv sproget til T9-indtastningsmetoden. Du kan også deaktivere T9-indtastningsmetoden ved at vælge "T9 fra".
- ▶ **Nyt T9-ord:** Du kan tilføje egne ord. Denne menu vises kun, når den intelligente ordbog er slået til (ABC/abc/123).
- ▶ **Afslut:** Fører tilbage til menuen Meddelelser.

Bemærk


- ▶ Hvis du vælger billedformat (15K), når du skriver multimedie-meddelelser, tager det min. 15 sekunder at lade billedet. Du kan ikke benytte tasterne, mens telefonen loader. Efter 15 sekunder kan du begynde at skrive meddelelsen.

Indbakke

Menu 5.2

Du bliver orienteret, når du har modtaget meddelelser. De vil blive gemt i indbakken.

For adviserede multimedie-meddelelser skal du vente på, at meddelelsen downloades og behandles. Se (Menu 5.9.2), hvis du ønsker yderligere oplysninger om meddelelsesindstillinger.

Hvis du vil læse en meddelelse, skal du vælge en ved at trykke på .

- ▶ **Vis:** Du får vist den valgte meddelelse.


Meddelelser

- ▶ **Svar:** Du kan svare afsenderen.
- ▶ **Slet:** Du kan slette den aktuelle meddelelse.
- ▶ **Videresend:** Du kan videresende den valgte meddelelse til en anden.
- ▶ **Besvar opkald:** Du kan ringe tilbage til afsenderen.
- ▶ **Gem nummer:** Du kan gemme nummeret på meddelelsen.
 - Gem som ny kontakt
 - Tilføj til eksisterende kontakt
- ▶ **Information:** Du kan se oplysninger om modtagne meddelelser; afsenderens adresse, emne (kun for multimedie-meddelelser), dato og klokkeslæt for meddelelsen, meddelelsesstørrelse.
- ▶ **Slet flere:** Du kan slette flere meddelelser ved hjælp af indstillingen Marker/afmarker.
- ▶ **Slet alle læste:** Du kan slette alle de læste meddelelser.
- ▶ **Slet alt:** Annullerer al meddelelsetransmission og sletter alle meddelelser.
- ▶ **Modtag (kun til besked ved modtagelse):** Hvis Multimedie-meddelelse er indstillet til Automatisk download fra, kan du kun modtage beskeder om meddelelser. Du skal vælge [Modtag] for at modtage en meddelelse.

Kladder

Menu 5.3

Du kan se de meddelelser, der er gemt som kladder. Kladderne vises med datoen og klokkeslættet for, hvornår de blev gemt. Rul igennem listen vha. op- og nedtasterne.

Hver kladder har følgende indstillinger. Tryk på  [Indstillinger].

- ▶ **Vis:** Du får vist den valgte meddelelse.
- ▶ **Redig.:** Du kan redigere den valgte meddelelse.
- ▶ **Slet:** Sletter den valgte meddelelse fra udbakken.
- ▶ **Information:** Du kan redigere den valgte meddelelse. Oplysninger: Du kan se oplysningerne for den valgte meddelelse: emne (kun for MMS-meddelelser), datoen og klokkeslættet for, hvornår den blev sendt, meddelelsetype og - størrelse og modtagere.
- ▶ **Slet flere:** Du kan slette flere meddelelser ved hjælp af indstillingen Marker/afmarker.
- ▶ **Slet alt:** Sletter alle meddelelser fra udbakken.

Udbakke

Menu 5.4

Du kan se listen over og indholdet af sendte meddelelser i denne menu, og du kan også bekræfte, om overførslen lykkedes.


I hver meddelelse er følgende indstillinger tilgængelige ved at trykke på den venstre funktionstast [Indstillinger].



Meddelelserne for, at overførslen lykkedes, har følgende indstillinger.

- ▶ **Vis:** Du får vist den valgte meddelelse.
- ▶ **Slet:** Sletter den valgte meddelelse fra udbakken.
- ▶ **Annuller:** Sender den valgte meddelelse igen.

Meddelelser

- ▶ **Information:** Du kan se oplysningerne for den valgte meddelelse: emne (kun for MMS-meddelelser), datoen og klokkeslættet for, hvornår den blev sendt, meddelelsestype og -størrelse og modtagere.
- ▶ **Slet flere:** Du kan slette flere meddelelser ved hjælp af indstillingen Marker/afmarker.
- ▶ **Slet alt:** Sletter alle meddelelser fra udbakken.
- ▶  **Meddelelserne for, at overførslen er igangværende, har følgende indstillinger.**
- ▶ **Vis:** Du får vist den valgte meddelelse.
- ▶ **Slet:** Annullerer overførsel af meddelelsen og sletter meddelelsen.
- ▶ **Send igen:** Vælg denne for at sende den igen.
- ▶ **Redig.:** Du kan redigere den valgte meddelelse.
- ▶ **Information:** Du kan se oplysningerne om den valgte meddelelse: emne (kun for MMS-meddelelser), datoen og klokkeslættet for, hvornår du sendte den meddelelsestype og -størrelse, prioritet (kun for MMS-meddelelser) og modtagere.
- ▶ **Slet flere:** Du kan slette flere meddelelser ved hjælp af indstillingen Marker/afmarker.
- ▶ **Slet alt:** Annullerer al meddelelsetransmission og sletter alle meddelelser.

Afsendt

Menu 5.5

Viser de beskeder, du har sendt (Besked).



[Indstillinger]

- ▶ **Vis:** Åbner den valgte meddelelse.
- ▶ **Slet:** Sletter den aktuelle meddelelse.
- ▶ **Videresend:** Videresender den valgte meddelelse.
- ▶ **Information:** Kortfattede oplysninger om meddelelsen.
- ▶ **Slet flere:** Du kan slette flere meddelelser ved hjælp af indstillingen Marker/afmarker.
- ▶ **Slet alt:** Sletter alle meddelelser fra mappen Afsendt.

Aflyt talemeddelelse

Menu 5.6

Denne menu gør det muligt at opnå hurtig kontakt til din telefonsvarer (hvis dit netværk tillader det). Før du kan bruge denne funktion, skal du indtaste nummeret til telefonsvareren, som du kan få af din netværksoperatør.





Når der modtages en ny meddelelse på telefonsvareren, vises symbolet  på skærmen. Med et langt tryk på tasten  kommer du direkte til telefonsvareren. Kontakt tjenesteudbyderen for at få de nødvendige oplysninger til at indstille håndsættet rigtigt.

Meddelelser


Infotjeneste (Afhænger af net og abonnement) Menu 5.7

Infotjenester er tekstmeddelelser leveret via nettet til GSM-telefoner. Via infotjenester kan du modtage generel information (MINUS COMMA) som fx vejrudsigter, trafikmeddelelser og aktiepriser. Enhver type information har et nummer, hvormed du kan kontakte din udbyder vedrørende infotjenesten. Når du har modtaget en infotjeneste, får du enten en popup-meddelelse som fortæller, at du har modtaget en meddelelse, eller også vises infotjenesten direkte på displayet. I standbytilstand er følgende indstillinger tilgængelige, når du læser info-meddelelser.

Læst (Menu 5.7.1)

Når du har modtaget en infotjeneste og vælger Læs, vil meddelelsen komme frem på displayet. Du kan læse andre meddelelser ved at bladre med tasterne , , (, ) eller [OK].

Emner (Menu 5.7.2)

- ▶ **Vis liste:** Du kan se de infotjenestenumre, du har tilføjet. Hvis du trykker  [Valg], kan du redigere og slette de kategorier for infotjenester, du har tilføjet.
- ▶ **Aktiv liste:** Du kan angive numre til info-meddelelser i den aktive liste. Hvis du aktiverer et info-servicenummer, kan du modtage meddelelser, der er afsendt fra dette nummer.

Skabeloner Menu 5.8

Der er foruddefinerede meddelelser i listen. Du kan få vist og redigere tekstskabelonerne eller oprette nye meddelelser. Der er tre typer skabeloner tilgængelige: Tekst, Multimedie og Visitkort.

Tekst (Menu 5.8.1)

Du har adgang til følgende indstillinger.

- ▶ **Vis:** Væg denne for at få vist de valgte skabeloner.
- ▶ **Redig.:** Brug denne til at redigere den valgte skabelon.
- ▶ **Send via Tekstmeddelelse:** Brug denne funktion til at sende den valgte skabelonmeddelelse som SMS.
- ▶ **Send via Multimediebesked:** Brug denne funktion til at sende den valgte skabelonmeddelelse som MMS.

- ▶ **Slet:** Sletter den valgte skabelon fra listen over tekstskabeloner.
- ▶ **Tilføj ny:** Brug denne til at oprette en ny skabelon.
- ▶ **Slet alt:** Sletter alle skabeloner.

Multimedie (Menu 5.8.2)

Du kan oprette en multimedieskabelon, når du har trykket på den venstre funktionstast [Ny]. Og den multimedieskabelon, du gemte som en skabelon, mens du oprettede en multimediemeddelelse i billedmeddelelsen (Se side 36).

Meddelelser

Indstillinger

Menu 5.9

Tekstmeddelelse (Menu 5.9.1)

▶ Meddelelser-typer:

Tekst, Telefonsvarer, Fax, National personsøger, X.400, E-mail, ERMES

Meddelelsetypen er sædvanligvis angivet til Tekst. Du kan konvertere din tekst til andre formater. Spørg din udbyder om adgangen til denne funktion.

- ▶ **Gyldighedsperiode:** Denne net-tjeneste giver dig mulighed for at angive, hvor lang tid dine tekstmeddelelser skal gemmes i meddelelsescenteret.
- ▶ **Afsendelsesrapport:** Hvis du vælger Ja i denne menu, kan du kontrollere, om din meddelelse nåede frem til modtageren.

- ▶ **Svardebitering:** Når en meddelelse er sendt, giver den modtageren mulighed for at svare og føje omkostningen for svaret til din telefonregning. Denne funktion er afhængig af din tjenesteudbyder.
- ▶ **Nummer til meddelelsescenter:** Gemmer eller ændrer nummeret til SMS-centeret, når du sender SMS'er. Du kan få nummeret fra din udbyder.

Multimediebesked (Menu 5.9.2)

- ▶ **Emne:** Du kan slå emnet til eller fra.
- ▶ **Varighed for dias:** I denne menu kan du konfigurere varigheden af hver side, når du skriver beskeden.
- ▶ **Prioritet:** Du kan sende meddelelsen, når du har prioritetsniveauet: Lav, Normal og Høj.
- ▶ **Gyldighedsperiode:** Denne net-tjeneste giver dig mulighed for at

angive, hvor lang tid dine tekstmeddelelser skal gemmes i meddelelsercenteret.

- ▶ **Afsendelsesrapport:** Hvis den er angivet til Til i denne menu, kan du kontrollere, om meddelelsen blev leveret.
- ▶ **Kvittering for læsning:** Hvis den er angivet til Ja i denne menu, kan du kontrollere, om meddelelsen er blevet læst.
- ▶ **Automatisk download**
 - Til: Meddelelserne downloades automatisk ved modtagelse.
 - Fra: Kræver, at du bekræfter, at du vil downloade meddelelsen.
 - Kun hjemmenetværk: Hvis du vælger denne, downloades meddelelserne automatisk ved modtagelse i dit hjemmenetværk. Hvis du er uden for dit hjemmenetværksområde, kræver


det, at du bekræfter, at meddelelsen skal downloades.

- ▶ **Netværksprofil:** Hvis du vil indlæse MMS'er fra serveren, skal du angive URL'en til serveren til MMS'er.
- ▶ **Tilladt meddelelsestype**
 - Personlig: Personlige meddelelser.
 - Reklamer: Kommercielle meddelelser.
 - Information: Vigtig information.

Nummer på stemmemail (Menu 5.9.3)

Du kan modtage beskeder fra telefonsvareren, hvis denne funktion understøttes af din netværkstjenesteudbyder. Når nye talemmeddelelser er blevet modtaget, vises symbolet for talemmeddelelser på displayet. Henvend dig til din udbyder, hvis du ønsker nærmere oplysninger om tjenesten, så du kan konfigurere din telefon derefter.

Meddelelser

1. Hold tasten  nede i standbytilstand.
2. Du kan kontrollere følgende undermenyer.
 - ▶ **Hjemmeside:** Du kan lytte til telefonsvarermeddelelser ved at vælge Hjem.
 - ▶ **Roaming:** Selv når du er i udlandet, kan du lytte til telefonsvareren, hvis roaming er understøttet.

Push-meddelelser (Menu 5.9.4)

Modtag (Menu 5.9.4.1)

Du kan konfigurere modtagelsesindstillingen for servicebeskeden.

Automatisk download (Menu 5.9.4.2)

Du kan indstille meddelelsen til at downloade automatisk.

Infotjeneste (Afhængigt af netværk og abonnement) (Menu 5.9.5)

▶ Modtag

- Til: Hvis du vælger denne menu, modtager du infobesked på din telefon.
- Fra: Hvis du vælger denne menu, modtager du ikke infobesked på din telefon.

▶ Advarsler

- Til: Din telefon bipper, når du modtager numre til infobesked.
- Fra: Telefonen bipper ikke, selvom du modtager infobesked.

▶ Sprog

- Du kan vælge sprog ved at trykke [Til/Fra]. Derefter bliver infobeskeden vist i det sprog, du har valgt.

Du kan downloade ringetoner, lyde, spil, billeder og baggrunde fra WAP-portaler. Tryk på navigationstasterne for at få adgang til indholdet i dine fotos.

Billeder Menu 6.1

De fotos, der er taget med KP202, gemmes her. (Se side 32, hvis du ønsker yderligere detaljer.)

Lyde Menu 6.2

► **Lyde:** Du kan vælge en lyd fra listen. Når du har valgt den ønskede lyd, kan du indstille den som ringetone eller sende lyden via SMS eller MMS vha. venstre funktionstast [Indstillinger].

Spil Menu 6.3

Du kan nemt downloade spil og andre programmer i denne menu. Den indeholder to mapper, Spil og Programmer, som standard. Hver mappe har et indbygget link til download af spil eller programmer. Bemærk, at der muligvis vil blive opkrævet ekstra betaling ved brug af onlinetjenester

Andre Menu 6.4

► **Andre:** Vælg et billede fra listen ved at trykke på den venstre funktionstast [Vis]. Derefter kan du indstille det som baggrundsbillede eller sende det som en MMS ved at trykke på venstre funktionstast [Indstillinger].

Profiler

I menuen Profiler kan du regulere og tilpasse telefonens lydsignaler, så de varierer afhængig af forskellige begivenheder, omgivelser og opkaldsgrupper. Der er seks forudindstillede profiler: **Generelt**, **Stille**, **Kun vibrator**, **Højt** og **Hovedsæt**.

Aktiver

Menu 7.X.1

1. En liste over profiler vises.
2. I profilisten bladres til den profil, du ønsker at aktivere, og trykkes dernæst på den bløde venstretast [Vælg] eller OK-tasten.
3. Vælg derefter Aktiver.

Bemærk

- ▶ *Når et headset er tilsluttet telefonen, aktiveres profilen Headset automatisk.*

Tilpas

Menu 7.X.2

Du kan tilpasse profiler undtagen Kun vibrator (og menuen Lydløs). Rul ned til den ønskede profil i profilisten.

Når du har trykket på den venstre funktionstast eller OK, skal du vælge Tilpas.

- ▶ **Opkaldsadvarelstype:** Angiv signaltype for indgående opkald.
- ▶ **Ringetoner:** Vælg den ønskede ringetone fra listen.
- ▶ **Ringelydstyrke:** Angiv lydstyrken for ringetonen.
- ▶ **Meddelelsesalarmsstype:** Angiv signaltype for modtagelse af SMS.
- ▶ **Meddelelsetoner:** Vælg en alarmtone for beskeder.
- ▶ **Tastaturtoner:** Vælg den ønskede tastaturtone.

- ▶ **Tastaturvolumen:** Angiv tastaturlydstyrken.
- ▶ **Lydeffektlydstyrke:** Angiv lydstyrken for lydeffekter.
- ▶ **Sluk/tænd for lydstyrken:** Angiv lydstyrken for tonen, som afgives, når telefonen tændes og slukkes.
- ▶ **Automatisk svar:** Angiv svaen for Automatisk.



Kontakter

Du kan gemme telefonnumre og de tilsvarende navne i hukommelsen på SIM-kortet.

Tryk på venstre funktionstast [Menu] i standbytilstand, og vælg derefter Kontakter.

Søg

Menu 8.1

1. Vælg Søg. Du bliver bedt om at indtaste et navn.
2. Indtast starten af det navn, du ønsker at finde, og tryk på venstre funktionstast [Søg].
 - ▶ Du kan åbne Kontakter direkte ved at trykke på navigationstasten  i standbytilstand.
3. Når du har fundet den ønskede kontakt, kan du ringe op til nummeret ved at trykke på tasten . Du kan trykke på venstre funktionstast

[Indstilling] for at bruge følgende indstillinger.

- ▶ **Vis:** Du kan se navn og nummer.
- ▶ **Redig.:** Du kan redigere navnet og nummeret.
- ▶ **Besvar opkald:** Du kan ringe til kontakten.
- ▶ **Meddelelse**
 - Tekstmeddelelse: Brug denne til at skrive en SMS til kontakten.
 - Multimediebesked: Brug denne til at skrive en MMS til kontakten.
- ▶ **Send via:** Du kan sende SMS- eller MMS-meddelelser.
- ▶ **Slet:** Sletter kontakten.
- ▶ **Tildel lynopkald:** Du kan tildele nummeret til hurtigkald.
- ▶ **Ny kontakt:** Du kan registrere en ny kontakt.

- ▶ **Slet flere:** Du kan kontrollere listen og slette på én gang.
- ▶ **Kopier til telefon/SIM:** Du kan kopiere en indtastning fra SIM-kortet til telefonen eller fra telefonen til SIM-kortet.

Ny kontakt Menu 8.2



Du kan tilføje en post til kontakter ved hjælp af denne funktion.

Der er 2 hukommelser: telefonhukommelse og SIM-hukommelse. Telefonens hukommelseskapacitet er 1000 poster. Du kan indtaste op til 20 tegn i hvert navn i telefonhukommelsen. SIM-kortets hukommelseskapacitet afhænger af SIM-kortet.

1. Tryk på tasten Menu, og vælg Kontakter > Tilføj ny.

2. Du kan føje nye kontaktposter til SIM-hukommelsen eller telefonhukommelsen.

Lynopkald Menu 8.3

Du kan forbinde en hvilken som helst tast fra  til  med et navn fra listen. Du kan foretage et opkald direkte ved at trykke på denne tast.

1. Rul til Lynopkald, og tryk på [OK].
2. Hvis du vil føje et nummer til Lynopkald, skal du vælge (Tom). Derefter kan du søge efter navnet via Kontakter.
3. Du kan ændre eller slette et lynopkaldsnummer, foretage et opkald eller sende en meddelelse ved at trykke på venstre funktionstast [Indstillinger].

Kontakter

Grupper

Menu 8.4

Du kan tilføje op til 20 medlemmer pr. gruppe, med maks. 7 grupper i alt.

1. Vælg Opkaldsgrupper. Alle gruppelister vises: Familie, Venner, Kollega, VIP, Gruppe 1, Gruppe 2, Gruppe 3.
2. Vælg det gruppenavn, du vil håndtere, ved at trykke på venstre funktionstast [Indstillinger].

Følgende undermenuer vises.

- ▶ **Se medlemmer:** Viser medlemslisten i gruppen.
- ▶ **Ringetone for gruppe:** Brug denne til at vælge den ringetone, der skal bruges, når du modtager et stemmeopkald fra en person i gruppen.
- ▶ **Gruppeikon:** Brug denne til at vælge det ikon, der skal bruges, når du modtager et opkald fra en person i gruppen.
- ▶ **Tilføj medlem:** Føj et medlem til gruppen. Du kan tilføje op til 20 medlemmer pr. gruppe.
- ▶ **Fjern medlem:** Fjerner medlemmet fra listen over gruppemedlemmer. Kontaktposten forbliver i Kontakter.
- ▶ **Fjern alle medlemmer:** Fjerner alle medlemmerne.
- ▶ **Omdøb:** Tildeler et nyt navn til gruppen.
- ▶ **Nulstil alle:** Lader dig nulstille alt.

Kopier alt

Menu 8.5

Du kan kopiere/flytte poster fra SIM-korthukommelsen til telefonens hukommelse og omvendt.

- ▶ **SIM til telefon:** Brug denne til at kopiere indtastningen fra SIM-kortet til telefonhukommelsen.
- ▶ **Telefon til SIM:** Brug denne til at kopiere indtastningen fra telefonhukommelsen til SIM-kortet.


Du har adgang til følgende indstillinger.

- **Behold original:** De oprindelige opkaldsnumre beholdes ved kopiering.
- **Slet original:** De oprindelige opkaldsnumre slettes ved kopiering.

Slet alt

Menu 8.6

Du kan slette alle indtastninger på SIM-kortet og i telefonen. Denne funktion kræver sikkerhedskode.

Tryk på  for at vende tilbage til standbytilstand.

Indstillinger

Menu 8.7

Vis muligheder (Menu 8.7.1)

Du kan indstille visningen for Kontakter.

- ▶ **Kun navn:** Når du søger i Kontakter, viser listen kun navne.
- ▶ **Navn & nummer:** Når du søger i Kontakter, viser listen navne og numre.
- ▶ **Med billede:** Når du søger i Kontakter, viser listen navne og tilsvarende billeder.

Kontakter


Information


Menu 8.8

► Serviceopkaldsnummer (SIM-afhængigt):

Brug denne til at få vist listen over de serviceopkaldsnumre (SDN), der er tildelt af din netværksoperatør (hvis det understøttes af SIM-kortet).

Disse numre omfatter nødopkaldsnumre, telefonbogsforespørgsler og telefonsvarernumre.



1. Vælg indstillingen Serviceopkaldsnummer.
 2. Navnene på de tilgængelige tjenester vises.
 3. Brug op- eller nedtasterne til at vælge en tjeneste. Tryk på .
- **Eget nummer (SIM-afhængigt):**
Brug denne til at få vist dit telefonnummer på SIM-kortet.

- **Mit visitkort:** Med denne funktion kan du oprette dig eget visitkort med dit navn og mobiltelefonnummer. Hvis du vil oprette et visitkort, skal du trykke på den venstre funktionstast  [Ny] og indtaste oplysningerne i de respektive felter.

Vækkeur

Menu 9.1

Du kan angive op til 5 tidspunkter, vækkeuret skal ringe på.

1. Vælg Til, og indtast det tidspunkt, du ønsker, det skal ringe.
2. Vælg gentagelsesfrekvens: Én gang, Man-fre, Man-lør, Lør-Søn, Dagligt.
3. Vælg den alarmtone, du ønsker, og tryk .
4. Foretag ændring af navnet på alar-men og tryk  [Gem].

Lommeregner



Menu 9.2

Lommeregneren har de basale matematiske funktioner: Addition, Subtraktion, Multiplikation og Division.

1. Indtast det første tal vha. de numeriske taster.

2. Tryk på den tilsvarende navigationstast for at vælge den matematiske funktion.

Bemærk

- ▶ Brug tasten  til at slette fejl eller rydde skærmen.
 - ▶ Tryk på OK for at beregne resultatet.
 - ▶ Tryk på tasten  [Funktion] for at medtage et plus-/minus-tegn.
3. Tryk på OK for at beregne resultatet.
 4. Tryk på den venstre funktionstast [OK], når du er færdig med at regne, for at vende tilbage til den oprindelige tilstand.

Værktøj

Stopur

Menu 9.3

1. Tryk på [Start] for at tage tid, og registrer omgangstiderne ved at trykke på [Lap].
2. Tryk på [Stop] for at få vist omgangstiderne.
3. Tryk på [Nulstil] for at vende tilbage til standardtilstand.

Enhedsomregner

Menu 9.4

Konverterer ethvert mål til den enhed, du ønsker. Der er 7 typer, som kan omregnes til enheder: Valuta, Overflade, Længde, Vægt, Temperatur, Volumen, Hastighed.

1. I området Aktuel enhed skal du vælge den enhed, du vil omregne ved hjælp af venstre og højre navigationstast.

2. Flyt til afsnittet Omregn enhed ved at trykke på nedtasten.
3. Vælg den enhed, du vil omregne til, ved hjælp af venstre og højre navigationstast.
4. Indtast numre ved hjælp af de numeriske taster. Omregningen udregnes automatisk.

Bemærk

- Du kan indtaste et decimaltal ved at trykke på tasten .

Verdensur

Menu 9.5

Du kan se klokkeslæt fra verdens største byer.

SIM-tjenester

Menu 9.6

Hjemmeside

Menu *.1


Hjemmesiden er definert i den aktiverede profil.

Bogmærker




Menu *.2

Med denne menu kan du gemme URL'en på dine foretrukne websider, så de er nemme at gå ind på senere. Telefonen har flere forudinstallerede bogmærker. Disse forudinstallerede bogmærker kan ikke slettes.

Sådan opretter du et bogmærke

1. Tryk på venstre funktionstast  [Indstillinger].
2. Vælg Tilføj ny, og tryk på tasten OK.
3. Tryk på tasten OK, når du har indtastet den ønskede URL og titel.

Tip

- ▶ Brug tastene  og  til at indtaste symboler. Tryk på  for at indtaste ".".

Når du har valgt det ønskede bogmærke, er følgende indstillinger tilgængelige.

- ▶ **Opret forbindelse:** Opret forbindelse til serveren med den valgte serverprofil. Synchroniseringsanimationen vises under synkroniseringen.
- ▶ **Vis:** Du kan oprette dine egne spillelister ved å velge spor fra Alle spor-menylisten.
- ▶ **Redig.:** Du kan redigere den valgte meldingen.
- ▶ **Slet:** Sletter den valgte meldingen.
- ▶ **Nyt bogmærke:** Skriv et nytt notat.
- ▶ **Ny mappe:** Velg dette alternativet for å opprette en mappe. Tast inn et navn for mappen, og trykk pa ok.
- ▶ **Flyt:** Velg dette alternativet for å omorganisere bokmerkene dine.

Browser

► **Kopi:** Du kan kopiera kontakten till SIM-katalogen eller minneskortet eller återställa kontakten från minneskortet till telefonminnet.

► **Send URL via**

- Tekstmeddelelse: Du kan visa, lägga till, redigera och ta bort kontaktuppgifter i SIM-katalogen.

- Multimediebesked: Du kan använda servicenummer på SIM-kortet till olika webbtjänster, till exempel nummerupplysning eller teknisk felsökning.

► **Slet mere**

- Slet flere: Du kan sända meddelingen till en kompatibel enhet via en Bluetooth-tilkobling.

- Slet alt: Sletter en e-post. Meddelingen slettes också från den eksterne postkassen näste gång du koblar dig till den. Hvis du vil avbryte slettingen, velger du Gjenopprett.

Gå til URL

Menu *.3

Du kan gå direkte til det site, du ønsker. Når du har indtastet en adresse, trykkes på OK-tasten.

Historie

Menu *.4

Viser listen over de websiders titel, som du sidst har haft adgang til. Du kan nemt få adgang til websiden.

Indstillinger

Menu *.5

Netværksprofil (Menu *.5.1)

En profil er de netværksoplysninger, der bruges til at oprette forbindelse til internettet.

Bemærk

► Hvis SIM-kortet understøtter SAT-tjenester (dvs. SIM Application Toolkit), vil denne menu være det operatørspecifikke navn på tjenesten, som er gemt på SIM-kortet. Hvis SIM-kortet ikke understøtter SAT-tjenester, vil denne menu være Profiler.

- ▶ **Tilføj ny:** Du kan tilføje en ny profil.
- ▶ **Slet:** Du kan slette profilen.

Cache (Menu *.5.2)

Slet cache (Menu *.5.2.1)

Angiv en værdi, uanset om der er forsøgt at oprette forbindelse eller ej via cache.

Tillad cache (Menu *.5.2.2)

Fjerner alt kontekst, der er gemt i cachen.

Cookies (Menu *.5.3)

Fjern cookies (Menu *.5.3.1)

Kontroller, om der er brugt cookies eller der ikke er brugt cookies.

Tillad cookies (Menu *.5.3.2)

Fjerner alt kontekst, der er gemt i cachen.

Sikkerhedscertifikater (Menu *.5.4)

Der vises en liste over de tilgængelige certifikater.

- ▶ **Autoritet:** Viser listen over nøglecertifikater, som er gemt i din telefon.
- ▶ **Personlig:** Viser listen over personlige certifikater, som er gemt i din telefon.

Vis billede (Menu *.5.5)

Gør det muligt at aktivere eller deaktivere visning af billeder, når du bladrer.

Information Menu *.6

Vælg Til for at angive, at telefonen benyttes i et Micro Cellular Network (MCN). MCNindikatoren vises kun i standbytilstand.

Skærmindstillinger

Baggrundsbillede Menu 0.1

Brug denne til at indstille displayet på LCD-skærmen i standbytilstand.

Timer til baggrundslys Menu 0.2

Du kan angive varigheden for skærmens baggrundsbelysning.

Lysstyrke Menu 0.3

Lysstyrken på skærmen kan justeres fra 40 % til 100 %.

Genvej til startbilledet Menu 0.4

Du kan få vist genvejene på startskærmen.
Du kan gå direkte til en bestemt menu ved hjælp af genvejene.

Tema Menu 0.5

Du kan vælge, hvilke temaer der skal vises på skærmen.

Menuformat Menu 0.6

Du kan vælge det ønskede menuformat fra Gitterstil og En efter en-stil.

Standbytekst Menu 0.7

Når du har valgt Til, kan du skrive en meddelelse på skærmen.

Netværksnavn Menu 0.8

Hvis funktionen er aktiveret, vises netværksnavnet på hoveddisplayet.

Indstillinger

Du kan indstille følgende menuer efter behag og behov.

Dato og klokkeslæt

Menu #.1

Her kan du foretage indstilling af dato og tid.

Indstil dato (Menu #.1.1)

Indtast aktuel dato.

Datoformat (Menu #.1.2)

Vælg datoformat: DD/MM/ÅÅÅÅ,
MM/DD/ÅÅÅÅ, ÅÅÅÅ/MM/DD.
(D: Dag / M: Måned / Å: År)

Indstil klokkeslæt (Menu #.1.3)

Indtast aktuel tid.

Tidsformat (Menu #.1.4)

Du kan vælge mellem 12- og 24-timers format.

Automatisk opdatering

(Menu #.1.5)

Når Automatisk opdatering er konfigureret, opdateres klokkeslæt og dato automatisk i overensstemmelse med den aktuelle tidszone.


Sprog

Menu #.2

Du kan vælge displaysproget. Når sprogindstillingen er sat til Automatisk, bliver sproget automatisk valgt i forhold til sproget på det anvendte SIM-kort. Engelsk vil blive indstillet, hvis sproget på SIM-kortet ikke understøttes af telefonen.

Opkald

Menu #.3

Du kan indstille den menu, der er relevant for opkaldet, ved at trykke på  [OK] i menuen Indstillinger.

Indstillinger

Omstillingstjeneste (Menu #.3.1)

Viderestillingstjenesten giver dig mulighed for at viderestille indgående stemme-, fax-, og dataopkald til et andet nummer. For nærmere information, kontakt din udbyder.

- ▶ **Alle stemmeopkald:** Viderestiller alle stemmeopkald.
- ▶ **Hvis optaget:** Viderestiller stemmeopkald, når telefon er i brug.
- ▶ **Hvis der ikke svares:** Viderestiller stemmeopkald, som ikke besvares.
- ▶ **Hvis uden for rækkevidde:** Viderestiller stemmeopkald, når telefonen er slukket eller i et område, som ikke er dækket af et net.
- ▶ **Alle dataopkald:** Viderestiller altid til et nummer med pc-forbindelse.
- ▶ **Annuller Alle:** Annullerer alle viderestillingstjenester.

Undermenuerne

Omstillingstjenestemenuerne har de undermenuer, der vises nedenfor.



- ▶ **Aktiver:** Aktiverer den tilsvarende tjeneste.
 - Til person-meddelelse: Videresender til meddelelsescentret. Denne funktion vises ikke ved menuerne Alle dataopkald og Alle faxopkald.
 - Til andet nummer: Indtaster nummeret til omstilling.
 - Til favoritnummer: Du kan kontrollere de seneste 5 omstillede numre.
- ▶ **Annuller:** Deaktiverer den tilsvarende tjeneste.
- ▶ **Vis status:** Viser status for den tilsvarende tjeneste.

Svartilstand (Menu #.3.2)


▶ Åbn

Hvis du vælger denne menu, kan du kun modtage indgående opkald, når du åbner klappen.

▶ Vilkårlig tast

Hvis du vælger denne menu, kan du modtage et indgående opkald ved at trykke på en hvilken som helst tast undtagen  [Afslut] og .

▶ Kun send-tasten

Hvis du vælger denne menu, kan du kun modtage et indgående opkald ved at trykke på  [Send].

Send mit nummer (afhænger af netværk og abonnement) (Menu #.3.3)

▶ Angiv efter netværk

Hvis du vælger denne funktion, kan du sende dit telefonnummer, hvis du har to linier til rådighed, fx linje 1 eller linje 2.

▶ Til

Hvis du vælger denne funktion, kan du sende dit telefonnummer til en anden person. Det betyder, at dit telefonnummer vil blive vist på modtagerens display.

▶ Fra

Dit telefonnummer vil ikke blive vist.

Indstillinger

Opkald venter (afhænger af netværk) (Menu #.3.4)

Netværket gør dig opmærksom på indgående opkald, mens du er i gang med en samtale. Vælg Aktiver for at bede netværket om at aktivere ventende opkald, vælg Annuller for at bede netværket deaktivere ventende opkald, eller vælg Vis status for at kontrollere, om funktionen er aktiv eller ej.

Minuttæller (Menu #.3.5)

Når den er indstillet til Til, bipper telefonen hvert minut under et udgående opkald for at holde dig informeret om opkaldets varighed.

Automatisk genopkald (Menu #.3.6)

Vælg Til, så foretager telefonen højst fem forsøg på at oprette forbindelse, når det første forsøg er mislykket.


Send DTMF-toner (Menu #.3.7)

Med DTMF-toner kan din telefon bruge automatisk omstilling.

Sikkerhed Menu #.4

Anmodning om PIN- kode (Menu #.4.1)

I denne menu kan du indstille telefonen, så den anmoder om SIM-kortets PIN-kode, når telefonen tændes. Hvis denne funktion er aktiveret, vil du blive bedt om indtaste PIN-kode.

1. Vælg PIN-kode-anmodning i menuen til sikkerhedsindstillinger, og tryk på  [Vælg].
2. Angiv Til/fra.
3. Hvis du ønsker at ændre indstillingen, skal du indtaste PIN-koden, når du tænder telefonen.

4. Hvis du indtaster den forkerte PIN-kode mere end 3 gange, låses telefonen. Hvis PIN-koden spærres, skal du indtaste din PUK-kode.
5. Du kan indtaste din PUK-kode op til 10 gange. Hvis du indtaster den forkerte PUK-kode mere end 10 gange, kan du ikke låse din telefon op. Så skal du kontakte din tjenesteudbyder.

Telefonlås (Menu #.4.2)

Du kan bruge sikkerhedskoden til at undgå uautoriseret brug af telefonen. Når du tænder telefonen, vil den bede om sikkerhedskoden, hvis du indstiller telefonlåsen til Når der tændes. Hvis du indstiller telefonlåsen til Når SIM udskiftes, vil din telefon kun bede dig om sikkerhedskoden, når du skifter SIM-kort.

Opkaldsspærring (Menu #.4.3)

Opkaldsspærringen forhindrer, at der fra din telefon foretages eller modtages opkald af en bestemt kategori. Til denne funktion skal benyttes en adgangskode til opkaldsspærring.

- ▶ **Alle udgående**
Spærrer alle udgående opkald.
- ▶ **Udgående internationale**
Spærrer alle udgående internationale opkald.
- ▶ **Udg. Internationale undtagen hjemland**
Spærring af alle internationale udgående opkald undtagen opkald via eget netværk.
- ▶ **Alle indgående**
Spærrer alle indgående opkald.

Indstillinger

▶ **Indk. hvis udenlands**

Spærrer alle indgående opkald under roaming.

▶ **Annuller alle spærringer**

Annullerer alle opkaldsspærringer.

▶ **Skift adgangskode**

Du kan ændre adgangskode for opkaldsspærring.

Undermenuerne:

- **Aktiver**
Lader dig anmode netværket om at slå opkaldsbegrænsning til.
- **Annuller**
Slå den valgte opkaldsbegrænsning fra.
- **Vis status**
Vis status, uanset om opkaldene er spærrede eller ej.

Fast opkaldsnummer (SIM-afhængigt) (Menu #.4.4)

Du kan afgrænse dine udgående opkald til valgte telefonnumre. Numrene er beskyttede af din PIN2-kode.

▶ **Til**

Du kan begrænse dine udgående opkald til valgte telefonnumre.

▶ **Fra**


Du kan annullere funktionen til faste opkaldsnumre.

▶ **Nummerliste**

Du kan se nummerlisten, der er gemt som Faste opkaldsnumre.

Skift koder (Menu #.4.5)

PIN er en forkortelse af Personal Identification Number (NB WITHOUT BRACKETS) og benyttes til at forhindre uautoriseret brug af telefonen. Du kan ændre adgangskoderne: PIN1 -kode, PIN2 -kode, Sikkerheds-kode.

1. Hvis du vil ændre sikkerhedskoden/PIN2-koden, skal du indtaste din oprindelige kode og derefter trykke på  [Vælg].
2. Indtast den nye sikkerhedskode/ PIN2-kode, og bekræft dem.

Strømbesparende

Menu #.5

Beslut, om strømsparertilstanden skal aktiveres eller ej.

Netværksindstillinger

Menu #.6

Med funktionen Netværksindstillinger kan du angive, om netværket til roaming (uden for dit hjemmeområde) skal vælges automatisk, manuelt eller angives som foretrukket.

Bemærk

- ▶ Du kan kun vælge et andet netværk end dit hjemmenetværk, hvis det har en gyldig roaming-aftale med dit hjemmenetværk.

Netværksvalg (Menu #.6.1)

Automatisk (Menu #.6.1.1)

Brug denne til at søge automatisk og vælge et netværk, der er tilgængeligt i dit område.

Indstillinger

Manuel (Menu #.6.1.2)

Hvis du vil vælge det ønskede netværk manuelt fra en liste af netværk, kan du aktivere denne funktion. Hvis forbindelsen til det manuelt valgte netværk bliver afbrudt, udsender telefonen en fejltone, og du vil blive bedt om at vælge netværk igen. Det valgte netværk skal have en roaming-aftale med dit hjemmenetværk. Du kan vælge et andet netværk, hvis telefonen ikke kan få adgang til det valgte netværk.

Bemærk

- ▶ *Telefonen vender som standard tilbage til Automatisk, hvis den slukkes.*

Foretrukne (Menu #.6.1.3)

Du kan angive en liste over foretrukne netværk. Telefonen vil da forsøge at få forbindelse til disse før andre net. Listen sammensættes ud fra telefonens eksisterende liste over net.

Skift frekvensbånd (Menu #.6.2)

EGSM/DCS (Menu #.6.2.1)

Afhængigt af netværket kan du vælge EGSM/DCS.

Kun PCS (Menu #.6.2.2)

Afhængigt af netværket kan du kun vælge PCS.

GPRS-tilknytning (Menu #.6.3)

Du kan indstille GPRS-forbindelse alt efter situationen.

Tændt (Menu #.6.3.1)

Hvis du vælger Tændt, og du er i et netværk, der understøtter GPRS, registreres telefonen på GPRS-netværket, og SMS udføres via GPRS. Hvis du aktiverer en aktiv pakkeforbindelse til afsendelse og modtagelse af f.eks. MMS'er, er overførelstiden også hurtigere.

Efter behov (Menu #.6.3.2)

Hvis du vælger Efter behov, bruger telefonen kun GPRS-forbindelsen, hvis du starter et program eller en handling, der kræver den. GPRS-forbindelsen lukkes, hvis den ikke længere kræves af noget program.

ADGANGSPUNKT (Menu #.6.4)

Denne menu viser listen med adgangspunkter. Du kan oprette nye profiler og slette eller redigere dem ved hjælp af menuen Valg.

Flytilstand Menu #.7

På den måde kan du benytte de af telefonens funktioner, der ikke kræver det trådløse netværk, mens du befinder dig i et fly eller steder, hvor det trådløse netværk er afbrudt.

Hvis du har slået flytilstand til, vises dette ikon på skærmen i stedet for ikonet for netværkssignal.

- ▶ **Til:** Du kan ikke foretage (eller modtage) nogle opkald, herunder nødopkald, eller benytte andre funktioner, der kræver netværksdækning

Indstillinger

- ▶ **Fra:** Du kan deaktivere flytilstanden og genstarte håndsættet for at få adgang til netværket.

Nulstil indst. Menu #.8

Du kan gendanne alle fabriksindstillinger. Du skal bruge en sikkerhedskode for at aktivere denne funktion.

Hukommelsesstatus Menu #.9

Du kan kontrollere status for hukommelse i brug.

Der findes forskelligt tilbehør til mobiltelefonen, som imødekommer mange forskellige kommunikationsbehov.

Standardbatteri



Personligt håndfrit sæt

Kan slttes til din telefon, så du kan få frie hænder.



Oplader

Opladeren giver dig mulighed for at oplade batteriet, når du ikke befinder dig hjemme eller på kontoret.



Bemærk

- ▶ *Benyt altid originalt LG-tilbehør.*
- ▶ *Brug af andet tilbehør kan betyde at garantien bortfalder.*
- ▶ *Tilbehør kan variere mellem forskellige regioner. Henvend dig til din lokale forhandler, hvis du har spørgsmål.*

Tekniske data

Normal

Produktnavn : KP202

System : GSM 900 / DCS 1800 /
PCS 1900

Rumtemperatur

Maks. : +55°C

Min. : -10°C

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

Model Name

KP202 / KP202 I-mode

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360/EN 50361 : 2001
EN 301 511 V9.0.2

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BABT.

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Jin Seog, Kim / Director

Issued Date

21. FEB. 2007

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 -36-547-6940, e-mail : seokim @ lge.com


Signature of representative

SUOMI

KP202 | KÄYTTÖOPAS

Lue tämä opas huolellisesti ennen matkapuhelimen käyttöä. Säilytä opas tulevaa käyttöä varten.



Vanhojen laitteiden hävittäminen

1. Tämä merkki tuotteessa tarkoittaa, että tuote kuuluu sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun EU-direktiivin 2002/96/EC soveltamisalaan.
2. Kaikki elektroniset laitteet ovat ongelmajätettä, joten ne on toimitettava paikalliseen keräyspisteeseen.
3. Vanhan laitteen asianmukainen hävittäminen ehkäisee mahdollisia ympäristöön ja terveyteen kohdistuvia haittavaikutuksia.
4. Lisätietoa vanhan laitteen hävittämisestä saat ottamalla yhteyden paikallisiin viranomaisiin, kierrätyskeskukseen tai myymälään, josta ostit laitteen.



Sisälllys

Turvallinen ja tehokas käyttö	4	Pelit	25	Multimedia	31
KP202 ominaisuudet	8	Pelit		Kamera	
Asennus	12	Java-asetukset		Äänen tallennus	32
Yleiset toiminnot	17	Puhelutiedot	27	Viestit	33
Soittaminen ja vastaanminen		Kaikki puhelut		Uusi viesti	
Toimintojen ja asetusten valitseminen	22	Vastaamattomat puhelut		Saapuneet	36
Valikkorakenne	23	Soitetut puhelut		Luonnokset	37
		Vastaanotetut puhelut		Lähtevät	38
		Puhelun kesto	28	Lähetetty	39
		Puhelun hinta		Kuuntele viestit	
		GPRS-tiedot		Neuvontaviesti	40
		Kalenteri	29	Pohjat	
		Kalenteri		Asetukset	41
		Muistutus	30	Omat	45
		Tehtävät		Kuvat	
				Äänet	
				Pelit	
				Muut	

Profililit	46	Työkalut	51	Valikon tyyli	56
Yleinen		Herätyk		Valmiustilan teksti	
Äänetön		Laskin		Verkkonimi	
Vain värinä		Sekuntikello	52		
Kova ääni		Yksikönmuunnin		Asetukset	57
Nappikuuloke		Maailmankello		Päiväys ja aika	
		SIM-palvelut		Kielet	
				Puheluasetukset	
Yhteystiedot	47	Selaa	53	Suojaus	60
Etsi		Koti		Virransäästö	63
Lisää uusi	48	Kirjanmerkit		Verkkoasetukset	
Pikavalinta		Siirry URL-osoitteeseen	54	Lentokonetila	64
Soittajaryhmät		Historia		Palauta asetukset	65
Kopioi kaikki	49	Asetukset		Muistin tila	
Poista kaikki		Tiedot	55		
Asetukset	50			Lisävarusteet	66
Tiedot		Näytä asetukset	56	Tekniset tiedot	67
		Taustakuva			
		Taustavalon ajastin			
		Kirkkaus			
		Päänäytön pikavalinta			
		Teema			

Turvallinen ja tehokas käyttö

Lue nämä ohjeet. Ohjeiden vastainen käyttö voi olla vaarallista tai lainvastaista. Tässä käyttöohjeessa annetaan tarkempaa tietoa tuotteen käytöstä.

Alistuminen radioaalto-energielle

ALISTUMINEN RADIOALTOENERGIALLE JA SAR-ARVO

KP202-matkapuhelinmalli täyttää matkapuhelimille vahvistetut säteilyturvallisuuksrajat, jotka perustuvat tieteellisesti tutkittuihin ohjearvoihin.

Säteilyraja-arvoissa on huomattava turvamarginaali, jonka tarkoitus on taata, että tuote ei voi aiheuttaa terveydellisiä muutoksia riippumatta käyttäjän iästä ja terveydentilasta.

- ▶ Matkapuhelinten säteilyä mitataan ns. ominaisabsorptionopeutta ilmaisevalla SAR-arvolla, jolla on määritelty myös säteilyn ohjearvot. Matkapuhelimia testataan standardoidulla menetelmällä, jossa puhelimella lähetetään radioaaltoja korkeimmalla sertifioidulla teholla kaikkien käytettävien taajuuksien kautta.
- ▶ Vaikka eri mallisten LG-matkapuhelinten SAR-arvot voivatkin vaihdella keskenään, kaikki LG-matkapuhelimet noudattavat matkapuhelinten säteilyturvallisuuksrajoja.

- ▶ Kansainvälisen ionisoimattoman säteilyn suojausta käsittelevän komission ICNIRP:n suosittelema enimmäisrajoitus on 2 wattia kiloa kohti (kymmenen gramman jakaumalla).
- ▶ Suurin DASY4:n tälle matkapuhelimelle mittaama SAR-arvo korvalla pidettynä on 0.554 W/kg (10g).
- ▶ SAR-datatiedot niille maille/alueille, joissa on hyväksytty IEEE:n (Institute of Electrical and Electronics Engineers) suosittama SAR-arvo, joka on keskimäärin 1,6 wattia/kilogramma (W/kg) laskettuna keskimäärin 10gramman kudosmassaa kohti. (esimerkiksi USA:ssa, Kanadassa, Australiassa ja Taiwanissa).

Tuotteen huolto ja ylläpito

VAROITUS! Käytä vain tähän matkapuhelinmalliin tarkoitettuja akkuja, lataureita ja oheistuotteita. Muiden kuin tähän malliin tarkoitettujen laitteiden käyttö voi mitätöidä tuotetakuun ja olla vaarallista.

- ▶ Älä pura puhelinta. Jos puhelin on rikki, vie se valtuutetulle huoltohenkilölle.
- ▶ Puhelin ei saa joutua kosketuksiin muiden sähköisten laitteiden, kuten television, radion tai tietokoneen, kanssa.

- ▶ Puhelin on pidettävä riittävän kaukana lämmönlähteistä, kuten lämpöpattereista ja keittotasoista.
- ▶ Älä ikinä laita puhelintasi mikroaaltouuniin, koska se voi aiheuttaa akun räjähtämisen.
- ▶ Älä pudota puhelinta.
- ▶ Mekaaninen värinä ja iskut voivat vaurioittaa puhelinta.
- ▶ Puhelimen kuori voi vaurioitua, jos se peitetään kääreellä tai muovilla.
- ▶ Käytä kuivaa kangasta puhdistamiseen. (älä käytä liuotinta, kuten bensiiniä, tinneriä tai alkoholia.)
- ▶ Suuret määrät savua tai pölyä voivat vahingoittaa puhelinta.
- ▶ Jos puhelin on liian lähellä luotto- tai matkakortteja, se voi tyhjentää kortin magneettinauhan.
- ▶ Isku terävällä esineellä puhelimen näyttöön voi vahingoittaa laitetta.
- ▶ Isku terävällä esineellä puhelimen näyttöön voi vahingoittaa laitetta.
- ▶ Vesi ja kosteus voivat vahingoittaa puhelinta.
- ▶ Ole varovainen käyttäessäsi lisävarusteita, kuten handsfreilaitetta. Varmista että johdot eivät ole tiellä. Älä koske puhelimen antenniin tarpeettomasti.

Puhelimen tehokas käyttö

Puhelimen käyttäminen tehokkaasti mahdollisimman pienellä virrankulutuksella

- ▶ Älä kosketa antennia puhelimen käyttämisen aikana. Antennin koskettaminen saattaa heikentää puhelun laatua. Se saattaa myös lisätä puhelimen virrankulutusta ja lyhentää puhe- ja valmiusaikaa.

Sähkölaitteet

Sähkölaitteet voivat aiheuttaa häiriötä matkapuhelimen kuuluvuuteen.

- ▶ Älä käytä matkapuhelinta lääketieteellisten laitteiden läheisyydessä, jos et ole varma, aiheuttavatko ne toisilleen häiriötä. Älä pidä puhelinta sydämentahdistimen lähellä, esimerkiksi rintataskussa.
- ▶ Matkapuhelin aiheuttaa häiriötä joihinkin kuulolaitteisiin.

Turvallinen ja tehokas käyttö

- ▶ Matkapuhelin voi aiheuttaa pientä häiriötä televisioon, radioon tai pöytätietokoneeseen jne.

Liikenneturvallisuus

Tarkista matkapuhelimen käyttöä koskevat lait ja määräykset.

- ▶ Älä pidä matkapuhelinta kädessä ajaessa.
- ▶ Keskity ajaessa liikenteeseen.
- ▶ Käytä handsfree-laitetta, jos mahdollista.
- ▶ Ajo-olosuhteiden niin vaatiessa aja tien sivuun ennen puhelun soittoa tai siihen vastaamista.
- ▶ Radiotaajuusenergia voi aiheuttaa häiriötä joihinkin moottorijoneuvon sähkölaitteisiin, kuten autostereoihin tai turvallisuuslaitteisiin.
- ▶ Kun ajat autoa älä sijoita puhelinta tai handsfree-laitteita turvatyynyn lähelle. Jos langattomat laitteet on asennettu väärin ja turvatyyny laukeaa, voit loukkaantua vakavasti.

Kun kuuntelet musiikkia, varmista aina että äänenvoimakkuus on säädetty kohtuulliselle tasolle, jotta pysyt tietoisena ympäristöstäsi. Tämä on erityisen tärkeää katua ylittettäessä.

Estä kuulovauriot

Pitkäaikainen altistuminen kovalle melulle voi vaurioittaa kuuloasi. Sen takia suosittamme, ettet kytke puhelintasi päälle tai pois päältä lähellä korvaasi. Lisäksi suosittamme että säädät sekä musiikin että puheluiden äänenvoimakkuuden kohtuulliselle tasolle.

Räjätystyömaa

Älä käytä puhelinta alueella, jossa on käynnissä räjäytystyö. Noudata kaikkia määräyksiä ja rajoituksia.

Räjähdysaltti kaasuseos

- ▶ Älä käytä puhelinta huoltoasemien läheisyydessä. Älä käytä puhelinta polttoaineiden tai kemiallisten aineiden läheisyydessä.
- ▶ Älä kuljeta tai säilytä räjähdysalttiita kaasuja, nesteitä tai räjähteitä ajoneuvossa samassa tilassa, jossa kuljetat matkapuhelinta ja sen lisävarusteita.

Lentokone

Langattomat laitteet voivat aiheuttaa häiriötä lentokoneessa.

- ▶ Sulje matkapuhelin ennen astumista lentokoneeseen.
- ▶ Älä käytä matkapuhelinta koneessa ilman lento-henkilökunnan lupaa.

Lapset

Säilytä puhelinta lasten ulottumattomissa.

Puhelimessa on pieniä osia, jotka voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran.

Hätäpuhelut

Hätäpuhelut eivät ole välttämättä käytettävissä kaikissa matkapuhelimen käyttötilanteissa. Siksi ei kannata koskaan luottaa pelkästään matkapuhelimeen hätäpuheluasioissa.

Akun tiedot ja huolto

- ▶ Akkua ei tarvitse käyttää täysin loppuun ennen uudelleenlatausta. Toisin kuin muissa akkujärjestelmissä, KU580-matkapuhelimen akussa ei esiinny muisti-ilmiötä, joka häittäisi akun suoritusta.
- ▶ Käytä vain LC:n akkuja ja latureita. LC:n laturit on suunniteltu pidentämään akun käyttöikää.
- ▶ Älä pura akku osiin tai altista sitä oikosululle.
- ▶ Pidä akun metalliset kosketuspinnat puhtaina.
- ▶ Kun akun suorituskyky heikkenee liikaa, vaihda se uuteen. Akun voi ladata uudelleen satoja kertoja, ennen kuin se täytyy vaihtaa uuteen.
- ▶ Jos akku ei ole käytetty pitkään aikaan, se on hyvä ladata täyteen ennen käyttöä.
- ▶ Älä altista akkulatoria suoralle auringonvalolle tai käytä sitä kosteissa tiloissa, kuten kylpyhuoneessa.
- ▶ Älä jätä akku kylmiin tai kuumiin tiloihin, sillä akun suorituskyky voi heikentyä.

KP202 ominaisuudet

Puhelimen osat

Puhelin auki



Takanäkymä











KP202 ominaisuuudet

Näppäinten kuvaus


Seuraavassa esitellään puhelimen näppäimet.

Näppäimistö

Näppäin	Kuvaus
	<p>Vasen valintanäppäin / Oikea valintanäppäin</p> <p>Näillä näppäimillä suoritetaan näytössä näppäimen yläpuolellaolevan tekstin osoittama toiminto.</p>
	<p>Navigointinäppäimet</p> <p>Näillä näppäimillä selataan valikoita ja siirretään kohdistinta. Näillä näppäimillä voidaan myös käyttää seuraavia toimintoja.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ylänavigointinäppäin (): pikanäppäin uuden viestinluomiseen. • Alanavigointinäppäin (): pikanäppäin puhelinluettelostaetsimiseen. • Vasen navigointinäppäin (): profiilien pikanäppäin. • Oikea navigointinäppäin (): suosikkien pikanäppäin.

Näppäin	Kuvaus
	<p>Lähetysnäppäin</p> <p>Tällä näppäimellä valitaan numero ja vastataan puhelun. Jos tätä näppäintä painetaan valitsematta numeroa, puhelin näyttää viimeksi soitetut, vastatut ja vastaamatta jääneetpuhelut.</p>
	<p>Numeronäppäimet</p> <p>Näillä näppäimillä valitaan numero valmistilassa sekä kirjoitetaan numeroja ja kirjaimia muokkaustilassa. Toiminto muuttuu, kun näppäintä painetaan pitkään.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vastaajapalveluun soitetaan painamalla  . • Kansainvälisten puhelujen suunta lisätään painamalla  . • Puhelujen pikavalintanäppäimet ovat  . • Lisää taun valittaessa numeroita ja lepotilassa vaihtaa linjaa  .
	<p>Lopetus- ja virtinäppäin</p> <p>Tällä näppäimellä puhelu lopetetaan tai hylätään. Näppäin toimii myös virtinäppäimenä, kun sitä painetaan pitkään.</p>
	<p>Poistonäppäin</p> <p>Poistaa merkin joka painalluksella. Poista kaikki syötetty sisältö pitämällä näppäintä alhaalla. Näppäintä painamalla voit myös siirtyä takaisin edelliseen näyttöön.</p>






Sivunäppäimet

Näppäin	Kuvaus
	Ylös/Alas-sivunäppäimet Kun avaat läpän, voit säätää näppäinäänten voimakkuus-talepotilassa ja puhelun äänenvoimakkuutta puhelun aikana.

Näytön tiedot

Alla olevassa taulukossa esitellään puhelimen näytössä näkyvät ilmaisimet ja kuvakkeet.

Näytön kuvakkeet

Kuvake/merkki	Kuvaus
	Vain värinä on kytketty pois.
	Yleinen-profiili käytössä.
	Kova ääni-profiili käytössä.
	Äänetön-profiili käytössä.
	Nappikuuloke-profiili käytössä.

Kuvake/merkki	Kuvaus
	Soitonsiirto mahdollinen.
	Puhelin ottaa yhteyttä WAP-palveluun.
	GPRS on käytössä.
	Osoittaa verkkosignaalin voimakkuuden.
	Puhelu on yhdistetty.
	GPRS-palvelu on käytettävissä.
	Seurantapalvelu on käytössä.
	Soitettujen puhelujen linja 1/2 on käytössä, jos tallainenpalvelu on käytettävissä.
	Herätys on asetettu ja käytössä.
	Akun varauksen tila.
	Saapuneet tekstiviestit.
	Vastaajassa on viesti.
	Olet saanut push-viestin.
	Kalenteri-valikon pikanäppäin.
	Lentokonetila on valittu


Asennus

SIM-kortin ja akun asettaminen

Varmista, että puhelimen virta on katkaistu, ennen kuin poistat akun.

1. Akun poistaminen.

Paina akun vapautuspainiketta ja pidä se painettuna. Vedä akkua alaspäin. Nosta akku pois lokerosta.

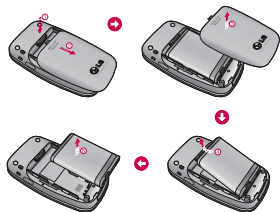


Huom.

- ▶ Akun poistaminen puhelimesta virran ollessa kytkettynä voi aiheuttaa puhelimen toimintahäiriön.

2. Aseta SIM-kortti paikalleen.

Aseta SIM-kortti SIM-kortin pidikkeeseen ja liu'uta se paikalleen. Liu'uta SIM-korttipidike kortteineen paikoilleen. Varmista, että SIM-kortti on asetettu oikein paikoilleen ja että kortin metallinen kosketuspinta on alaspäin. Poista SIM-kortti painamalla sitä kevyesti ja työntämällä sitä vastakkaiseen suuntaan.

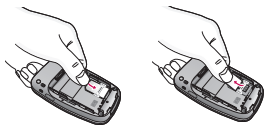


SIM-kortin asettaminen SIM-kortin poistaminen

Varoitus!


- ▶ SIM-kortin metallinen liitinpinta naarmuuntuu helposti. Käsittele ja asenna SIM-kortti erityisen varovasti. Seuraa SIM-kortin mukana toimitettuja ohjeita.

3. Aseta akku paikalleen.

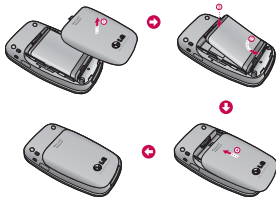

Akun lataaminen

Aseta akku paikalleen ennen kuin kytket laturin puhelimeen.



1. Kun nuoli on ylöspäin kuvan osoittamalla tavalla, työnnä akkusovittimen

liitin puhelimen alaosassa olevaan liitintään kunnes se napsahtaa paikalleen.

2. Kytke sovittimen toinen pää pistorasiaan. Käytä ainoastaan puhelimen mukana toimitettua laturia.
3. Akun kuvakkeen palkit pysähtyvät, kun akku on ladattu.

Varoitus!

- ▶ Älä työnnä liitintä paikalleen väkisin, sillä se voi vahingoittaa puhelinta ja/tai laturia.
- ▶ Jos käytät laturia ulkomailla, käytä sopivaa pistokesovitinta.
- ▶ Älä poista akkua tai SIM-korttia latauksen aikana.

Varoitus!

- ▶ Irrota virtajohto ja laturi ukkosmyrskyn aikana välttääksesi sähköiskun ja tulipalon vaaran.

Asennus

- ▶ Vältä terävien esineiden, kuten eläinten hampaiden ja kynsien, joutumista kosketuksiin akun kanssa. Terävät esineet voivat aiheuttaa tulipalon.

Laturin irrottaminen

Irrota sovitin puhelimesta alla olevan kuvan osoittamalla tavalla.




1. Kun akku on latautunut täyteen, akun kuvakkeen palkit pysähtyvät ja näytölle tulee viesti "Täynnä".
2. Irrota laturi pistorasiasta. Irrota laturi puhelimesta painamalla liittimen kummallakinpuolella olevia harmaita kiekkeitä ja vedä liitin ulos.

Huom.

- ▶ Varmista, että akku on täysin latautunut ennen puhelimen ensimmäistä käyttökertaa.
- ▶ Älä irrota akkua tai SIM-korttia lataamisen aikana.
- ▶ Jos akku ei ole täysin latautunut, katkaise puhelimesta virta jakytk se sitten uudelleen virtanäppäimellä. Irrota sitten akku, aseta se takaisin paikalleen ja lataa se uudelleen.


Puhelimen käynnistäminen ja sammuttaminen

Puhelimen käynnistäminen

1. Aseta puhelimeen akku ja kytke puhelin ulkoiseen virtalähteeseen, kuten laturiin tai savukkeensytytinsovittimeen. Tai aseta puhelimeen ladattu akku.
2. Paina  -painiketta ja pidä sitä alhaalla muutaman sekunnin ajan, jolloin LCD-näyttö käynnistyy.

3. Riippuen valituista PIN-koodikyselyn asetuksista puhelinsaattaa kysyä PIN-koodia.

Puhelimen sammuttaminen

1. Paina  -painiketta ja pidä sitä alhaalla muutaman sekunnin ajan, kunnes LCD-näyttö sammuu.

Muuta tunnus

Tässä osassa kuvatuilla käyttökoodeilla voidaan estääpuhelimien luvaton käyttö. Voit vaihtaa käyttökoodit (paitsi PUK- ja PUK2-koodit) Vaihdekoodit -toiminnolla (Valikko #.4.5)

PIN-koodi (4 - 8 numeroa)

PIN-koodi (Personal Identification Number) suojaa SIM-korttialuvattomalta käytöltä. PIN-koodi toimitetaan tavallisesti SIM-kortin mukana. Kun PIN-koodin kysely on käytössä, puhelin kysyy PIN-koodiajoka kerta, kun siihen kytketään

virta. Kun PIN-koodin kysely ei ole käytössä, puhelin ottaa yhteyden verkkoon suoraan kysymättä PIN-koodia.

PIN2-koodi (4 - 8 numeroa)

Joidenkin SIM-korttien mukana toimitettava PIN2-koodivaaditaan käytettäessä eräitä toimintoja, kuten puhelunhinnan näyttö ja kiinteän numeron käyttö. Nämä toiminnot ovat käytettävissä vain, jos verkko-operaattorisi tukee niitä. Lisätietoja saat operaattorilta.

PUK-koodi (4 - 8 numeroa)

PUK-koodia (PIN Unblocking Key) tarvitaan avattaessa lukittuaPIN-koodia. PUK-koodi voidaan toimittaa SIM-kortin mukana. Jos et ole saanut koodia, pyydä se operaattoriltasi. Jos kadotat koodin, ota yhteyttä operaattoriisi.

Asennus

PUK2-koodi (4 - 8 numeroa)

Joidenkin SIM-korttien mukana toimitettavaa PUK2-koodiatarvitaan avattaessa lukittua PIN2-koodia. Jos kadotat koodin, ota yhteyttä operaattoriisi.

Turvakoodi (4 - 8 numeroa)

Turvakoodi suojaa puhelinta luvattomalta käytöltä. Turvakoodin oletusarvo on 0000, ja sitä vaaditaan, kun haluat poistaa puhelimesta kaikki puhelintiedot ja aktivoida Palautasetukset -valikon. Turvakoodia tarvitaan myös puhelimen lukituksen käyttöönottamiseen tai avaamiseen. Lukitus ehkäisee puhelimen luvattonta käyttöä. Turvakoodin vakioasetusta voi muuttaa Suojasetukset-valikossa.





Puheluneston salasana

Tarvitset puheluneston salasanaa, kun käytät puhelunestotoimintoa. Saat salasanan verkkopalvelun tarjoajalta, kun tilaat tämän toiminnon.



Yleiset toiminnot

Soittaminen ja vastaaminen



Puhelun soittaminen

1. Varmista, että puhelimeen on kytketty virta.
2. Näppäile puhelinnumero, myös suuntanumero.
- ▶ Voit poistaa numeroita painamalla  -näppäintä. Voit poistaa koko puhelinnumeron pitämällä poistonäppäintä  alhaalla.
3. Soita numeroon painamalla lähetysnäppäintä .
4. Lopeta puhelu painamalla  -näppäintä tai oikeaa valintanäppäintä.

Puhelun soittaminen puheluluettelosta

1. Paina lepotilassa näppäintä , jolloin näet viimeisimmävastaanotetun, soitetun ja vastaamattoman puhelun.
2. Valitse haluamasi puhelinnumero ylä- ja alanavigointinäppäimillä.
3. Soita numeroon painamalla  -näppäintä.

Ulkomaanpuhelun soittaminen


1. Kansainvälisten puhelujen suunnan saat painamalla  -näppäintä pitkään. +-merkin kirjoittaminen valitsee automaattisestiulkomaansuunnan.
2. Kirjoita suuntanumerot ja puhelinnumero.
3. Soita numeroon painamalla  -näppäintä.

Yleiset toiminnot


Puhelun lopettaminen

Kun olet lopettanut puhelun, paina lopetusnäppäintä .

Puhelun soittaminen puhelinluettelosta

Voit tallentaa säännöllisesti käyttämiäsi nimiä ja puhelinnumeroita SIM-korttiin ja/tai puhelimen muistiin. Voit valita numeron hakemalla haluamasi nimenyhenteystiedoista ja painamalla  -näppäintä.

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Voit säätää kuulokkeen äänenvoimakkuutta puhelun aikanasivunäppäimillä (). Voit lisätä äänenvoimakkuutta ylemmällä sivunäppäimellä ja vähentää alemmalla sivunäppäimellä.

Huom.


- ▶ Kun puhelin on auki ja valmiustilassa, sivunäppäimillä voi säätää näppäinäänien voimakkuutta.


Puheluun vastaaminen

Kun sinulle tulee puhelu, puhelin soi ja näytössä vilkkuupuhelinkuvake. Jos puhelin tunnistaa soittajan, soittajan puhelinnumero näkyynäytössä (tai nimi/valokuva, jos soittajan tiedot on tallennettupuhelinluetteloon).

1. Vastaa tulevaan puheluun avaamalla puhelin. (Kun vastaustilaksi on määritetty Avaa läppä. (Katso s. 59 (Valikko #.3.2).)

Huom.

- ▶ Jos vastaustilaksi on määritetty Paina näppäintä (katso s. 59), voit vastata puheluun painamalla mitä tahansa näppäintäpaita  -näppäintä tai oikeaa valintänäppäintä.

- ▶ Voit hylätä saapuvan puhelun pitämällä jompaa kumpaapuhelimen vasemman puolen sivunäppäintä painettunaavaamatta puhelinta.
 - ▶ Voit vastata puheluun myös käyttäessäsi puhelinluetteloa taimuita valikkotoimintoja.
2. Lopeta puhelu sulkemalla puhelin tai painamalla  -näppäintä.

Signaalin voimakkuus

Signaalin voimakkuus näkyy puhelimen näytössä signaalinvoimakkuuden ilmaisimessa (📶). Signaalin voimakkuus voi vaihdella, erityisesti sisätiloissa. Ikkunan läheisyyteen siirtyminen saattaa parantaakuuluvuutta.

Tekstin syöttäminen

Numeroita ja kirjaimia syötetään puhelimen näppäimistöillä. Voit esimerkiksi kir-

joittaa nimiä puhelinluetteloon, kirjoittaa tekstiviestin tai laatia tiettyä tapahtumaa koskevan ilmoituksen kalenteriin. Puhelimessa ovat käytössä seuraavat tekstinsyöttötavat.


T9-tila

Tässä tilassa sanojen syöttämiseksi kunkin kirjaimen painiketta painetaan vain kerran. Jokaiseen painikkeeseen kuuluu enemmän kuin yksi kirjain. T9-tila vertaa valintoja automaattisesti puhelimen sanakirjaan valitakseen oikean sanan. Tässä tilassa ei tarvitse näppäillä yhtä paljon kuin perinteisessä ABC-tilassa. Tämä tunnetaan myös ennustavana tekstinsyöttönä.

ABC-tila

Tässä tilassa painiketta painetaan yhdestä neljään kertaan oikean kirjaimen valitsemiseksi.

123-tila (numerotila)

Numerot näppäillään yksi kerrallaan. 123-tila valitaan painamalla , kunnes 123-tila tulee näkyviin.


Yleiset toiminnot

Tekstinsyöttötilan vaihtaminen

1. Kun kursori on kentässä, johon voidaan syöttää merkkejä, tekstinsyöttötilan ilmaisen näkyy nestekidenäytön oikeassa yläkulmassa.

tekstinsyöttötila





2. Voit vaihtaa tekstinsyöttötilaa painamalla  näppäintä. Voit valita jonkin käytettävissä olevista tekstinsyöttötiloista.

► T9-tilan käyttäminen


Ennakoivan T9-tekstinsyötön ansiosta voit kirjoittaa sanoja helposti, sillä niitä ei tarvitse näppäillä kokonaan. Kun painat näppäimiä, puhelin näyttää merkkejä, jotka se sisänrakennetun sanakirjan perusteella ennakoivat sinun seuraavaksi kirjoittavan. Kun lisää uusia

kirjaimia, sana vaihtuu sen mukaan, mikä on sanakirjan perusteella todennäköisin kirjoitettava sana.


- Jos haluamasi sana puuttuu sanalistasta, lisää uusi sana ABC-kirjoitustilassa.
- Voit valita T9-kielen. Paina ensin vasenta valintanäppäintä [Valinta], ja valitsesitten T9-kielet. Valitse haluamasi T9-syöttötilan kieli. Voit myös ottaa T9-tilan pois käytöstä valitsemalla T9 pois. Puhelimen oletusasetuksena T9-tekstinsyöttö on käytössä.

1. Syötä koko sana ennen merkkien muokkaamista tai poistamista.
2. Syötä jokaisen sanan jälkeen välilyönti painamalla  näppäintä. Voit poistaa kirjaimia painamalla . Voit poistaa kokonaisia sanoja pitämällä näppäintä alhaalla.

Huom.




► Jos haluat poistaa tekstinsyöttötilasta tallentamattakirjoittamaasi tekstiä, paina . Puhelin palaa valmiustilaan.

► ABC-tilan käyttäminen

Syötä teksti painamalla painikkeita  - .

1. Paina painiketta, jossa on haluamasi kirjain:

- Ensimmäinen kirjain painamalla kerran.
- Toinen kirjain painamalla kahdesti.
- Ja niin edelleen.

2. Välilyönti syötetään painamalla  kerran. Voit poistaa kirjaimia painamalla . Voit tyhjentää koko näytön pitämällä  -näppäintä alhaalla.



Näppäintä	Merkitsyöttöjärjestyksessä	
	Isot kirjaimet	Isot kirjaimet
	., / ? ! - : ' " @ 1	., / ? ! - : ' " @ 1
	ABC2ÄÄÄÄĈ	abc2ääääĉ
	DEF3ÉĎ	def3éď
	GHI4	ghi4
	JKL5	jkl5
	MNO6ÖÖÖ	mno6ööö
	PQRS7Š	pqrs7š
	TUV8Û	tuv8û
	WXYZ9Ž	wxyz9ž
	Välilyönti 0	Välilyönti 0

► 123-tilan (numerotilan) käyttäminen


Numerotilassa tekstiviestiin voidaan syöttää numeroita, kuten puhelinnumero.

Syötä haluamasi numerot ja palaa manuaalisesti haluamaasi tekstinsyöttötilaan. Voit nopeasti vaihtaa kirjaimilta numeroihin painamalla Näp-päimet.

Toimintojen ja asetusten valitseminen

Puhelimessa on useita toimintoja, joilla voit mukauttaa sitä. Toiminnot ovat käytettävissä valikoissa ja alivalikoissa, joitavoidaan avata valintanäppäimillä  ja . Kussakin valikossa ja alivalikossa voit tarkastella ja muuttaatietyin toiminnon asetuksia.

Valintanäppäinten toiminnot vaihtelevat käyttöyhteydenmukaan. Näppäimen nykyinen toiminto näkyy näytön alarivillä näppäimen yläpuolella.

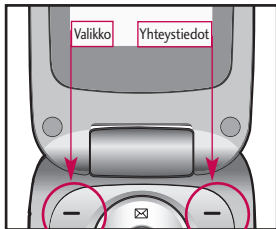

Siirry valikkoon
painamalla vasenta
valintanäppäintä.

Aktivoi toiminto
oikealla valintanäp-
päimellä.

Valikkorakenne

1. Pelit	4. Multimedia	6. Omat
1.1 Pelit	4.1 Kamera	6.1 Kuvat
1.2 Java-asetukset	4.2 Äänen tallennus	6.2 Äänet
2. Puhelutiedot	5. Viestit	6.3 Pelit
2.1 Kaikki puhelut	5.1 Uusi viesti	6.4 Muut
2.2 Vastaamattomat puhelut	5.2 Saapuneet	7. Profiilit
2.3 Soitetut puhelut	5.3 Luonnokset	7.1 Yleinen
2.4 Vastaanotetut puhelut	5.4 Lähtevät	7.2 Äänetön
2.5 Puhelun kesto	5.5 Lähetetty	7.3 Vain värinä
2.6 Puhelun hinta	5.6 Kuuntele viestit	7.4 Kova ääni
2.7 GPRS-tiedot	5.7 Neuvontaviesti	7.5 Nappikuuloke
3. Kalenteri	5.8 Pohjat	
3.1 Kalenteri	5.9 Asetukset	
3.2 Muistutus		
3.3 Tehtävät		

Valikkorakenne

8. Yhteystiedot	*. Selaa	#. Asetukset
8.1 Etsi	*.1 Koti	#.1 Päiväys ja aika
8.2 Lisää uusi	*.2 Kirjanmerkit	#.2 Kielet
8.3 Pikavalinta	*.3 Siirry URL-osoitteeseen	#.3 Puheluasetukset
8.4 Soittajaryhmät	*.4 Historia	#.4 Suojaus
8.5 Kopioi kaikki	*.5 Asetukset	#.5 Virransäästö
8.6 Poista kaikki	*.6 Tiedot	#.6 Verkkoasetukset
8.7 Asetukset		#.7 Lentokonetila
8.8 Tiedot		#.8 Palauta asetukset
9. Työkalut	0. Näytä asetukset	#.9 Muistin tila
9.1 Herätys	0.1 Taustakuva	
9.2 Laskin	0.2 Taustavalon ajastin	
9.3 Sekuntikello	0.3 Kirkkkaus	
9.4 Yksikönmuunnin	0.4 Päänäytön pikavalinta	
9.5 Maailmankello	0.5 Teema	
9.6 SIM-palvelut	0.6 Valikon tyyli	
	0.7 Valmiustilan teksti	
	0.8 Verkkonimi	

Pelit

Valikko 1.1

- **Pelit:** tässä valikossa voidaan hallita puhelimeen asennettuja Java-sovelluksia. Sovellusta voidaan käyttää tai poistaa tai sille voidaan asettaa yhteysvalinnat. Ladatut sovellukset on järjestetty kansioihin.


Kansion valitsemisen ja [OK]-näppäimen painamisen jälkeen useiden komentojen alivalikot avautuvat näyttöön.

- ▶ **Avoin:** katso tallennetut pelit.
- ▶ **Poista kaikki:** poistaa kaikki pelit.
- ▶ **Uusi kansio:** luo uusi kansio.

Java-asetukset


Valikko 1.2

Profiilin käyttöönotto

1. Siirrä kohdistin profiiliin, jonka haluat ottaa käyttöön.
2. Paina  -näppäintä tai valitse Asetukset-valikosta Ota käyttöön.

Uuden profiilin lisääminen

1. Valitse Valinnat-valikosta Lisää uusi. Seuraavat kohteet pitää määrittää.
2. Tallenna muutokset painamalla [Tallenna] -näppäintä.

Voit tarkastella, muokata tai poistaa  valitsemalla Asetukset-valikosta Näytä, Muokkaa tai Poista.

Voit myös nollata kaikki profiilitiedot valitsemalla Asetukset →Nollaa kaikki.

Pelit

Java™ on Sun Microsystemsin kehittämä tekniikka. Valikon käyttäminen samalla tavalla kuin Netscapen tai MS Internet Explorerin kaltaisella vakioselaimella ladataan Java Applet, Java MIDlet voidaan ladata WAP-puhelimella.

Palveluntarjoajasta riippuen kaikki Java-pohjaiset ohjelmat, esimerkiksi Java-pelit, voidaan ladata puhelimeen ja käyttää siinä. Ladatut Java-ohjelmat ovat Omat pelit ja muut -valikossa, jossa niitä voidaan valita, suorittaa tai poistaa. Puhelimeen tallennetut Java-ohjelmatiedostot ovat .JAD- ja .JAR-muodossa.

Puhelutiedot

Voit tarkistaa vastaamattomien, vastatujen ja soitettujen puhelujen tiedot vain, jos verkko tukee Calling Line Identification -tunnistusta (CLI) palvelualueella.

Puhelimessa näkyvät soittajan puhelinnumero ja nimi (jos käytettävissä) sekä soiton päivämäärä ja kellonaika.

Kaikki puhelut Valikko 2.1

Voit tarkastella kaikkia puhelutietoja.

Vastaamattomat puhelut Valikko 2.2

Voit tarkastella 50 edellisen vastaamattoman puhelun tietoja. Voit myös:

- ▶ näyttää puhelinnumeron, jos se on käytettävissä, ja soittaasiin, tai nimetä sen ja tallentaa sen puhelinluetteloon.
- ▶ lähettää viestin kyseiseen numeroon.
- ▶ poistaa puhelun luettelosta.

Soitetut puhelut Valikko 2.3

Voit tarkastella 50 edellisen soitetun puhelun ja soittoyrityksen tietoja.

- ▶ näyttää puhelinnumeron, jos se on käytettävissä, ja soittaasiin, tai nimetä sen ja tallentaa sen puhelinluetteloon.
- ▶ lähettää viestin kyseiseen numeroon.
- ▶ poistaa puhelun luettelosta.

Vastaanotetut puhelut Valikko 2.4

Voit tarkastella 50 edellisen vastatun puhelun tietoja. Voit myös:

- ▶ näyttää puhelinnumeron, jos se on käytettävissä, ja soittaasiin, tai nimetä sen ja tallentaa sen puhelinluetteloon.
- ▶ lähettää viestin kyseiseen numeroon.
- ▶ poistaa puhelun luettelosta.

Puhelutiedot

Puhelun kesto Valikko 2.5

Tämän toiminnon avulla voit tarkastella soitettujen javastaanotettujen puheluiden kestoja. Voit tarkistaa kunkin puhelun keston näytön alaosastaselaamalla näyttöä navigointinäppäimillä ylös/alas. Voit nollata puhelujen laskurit valitsemalla Nollaa kaikki.

- ▶ **Viime puhelu:** edellisen puhelun kesto.
- ▶ **Kaikki puhelut:** kaikkien soitettujen ja vastattujen puhelujen yhteiskesto siitä asti, kun laskuri on viimeksi nollattu.
- ▶ **Soitetut puhelut:** soitettujen puheluiden yhteispituus.
- ▶ **Vastaanotetut puhelut:** vastattujen puheluiden yhteispituus.

Puhelun hinta Valikko 2.6

Tämän verkkopalvelun avulla voit tarkistaa viimeisimmän puhelun ja kaikkien puhelujen hinnat. Voit säilyttää tai nollatahin-


tatiedot. Jos haluat nollata hintatiedot, sinun on annettava PIN2-koodi.

Huom.


- ▶ *Palveluntarjoajan laskuttamat todelliset kulut puheluistasaattavat vaihdella verkkopalvelujen, pyöristysten, verojen jamuiden syiden vuoksi.*

GPRS-tiedot Valikko 2.7

Datamäärä (Valikko 2.7.1)

Tarkista lähetetyn, vastaanotetun ja kaiken datan määrä. Voit nollata tiedot painamalla  -näppäintä.

Puhelun kesto (Valikko 2.7.2)

Voit tarkistaa edellisten tai kaikkien tietojen luontiajan. Voit nollata tiedot painamalla  -näppäintä.

Kalenteri

Valikko 3.1

Kalenteri on käytettävissä tässä valikossa. Nykyisen päivämäärän kohdalla näkyy neliökohdistin. Voit siirtää kohdistimen toisen päivän kohdalle navigointinäppäimillä. Kalenterissa voit käyttää seuraavia näppäimiä:

Painamalla kerran		pääset vuoden taaksepäin
		pääset vuoden eteenpäin
		pääset kuukauden taaksepäin
		pääset kuukauden eteenpäin

Voit lisätä kalenterimerkinnän tai muistion tehtäväluetteloon painamalla vasenta valintänäppäintä [Valinnat].





- ▶ **Näytä päivittäiset tehtävät:** näyttää valitun päivän merkinnät tai muistiot.
- ▶ **Lisää uusi:** voit luoda uuden kalenterimerkinnän tai muistion.

- ▶ **Aseta hälytysääni:** voit valita jokaiselle valitulle päivälle muistutusäänen.
- ▶ **Kaikki aikataulut:** näyttää kaikki merkinnät.
- ▶ **Siirry päivämäärään:** voit siirtyä suoraan valittuun päivämäärään.
- ▶ **Poista vanhentuneet:** voit poistaa vanhat kalenterimerkinnät, joista olet jo saanut muistutuksen.
- ▶ **Poista kaikki:** poistaa kaikki kalenterimerkinnät ja muistiot.

Kalenteri

Muistutus

Valikko 3.2

1. Avaa Muistutus valitsemalla [Valitse] vasemmalla valintanäppäimellä  - tai .
2. Jos Muistutus on tyhjä, lisää uusi muistio valitsemalla [Uusi] vasemmalta valintanäppäimellä .
3. Kirjoita muistion teksti ja valitse [Tallenna] vasemmalla valintanäppäimellä .

Tehtävät

Valikko 3.3

Voit tarkastella, muokata ja lisätä kohtia tehtäväluetteloon. Tehtäväluettelot näkyvät aikajärjestyksessä. Sekä kesken-eräiset että valmiit tehtäväluettelot näytetään. Voit lähettää tehtäväluetteloita teksti- tai kuvaviesteinä.

Multimediatelefonissa on helppokäyttöinen sisäinen kamera, jonka avulla voit ottaa vaivatta kuvia, tarkastella niitä ja jakaa niitä ystäväsi ja perheesi kanssa.

Huom.

► Jos akussa on liian vähän virtaa, kameraa ei ehkä voi käyttää.

Kamera

Valikko 4.1

Paina valikkonäppäintä ja valitse Kamera → Ota valokuvanavigointinäppäimillä. Voit myös avata kamerayksikön suoraan painamalla kameranäppäintä valmiustilassa. Kamerayksikkö avautuu ja etsin tulee näkyviin.

Voit määrittää seuraavat asetukset ennen kuvan ottamista.

- 1. Tarkkuus:** 320x240, 640x480
- 2. Kuvanlaatu:** Normaali/Tarkka / Erittäin hieno
- 3. Itselaukaisin:** Ei käytössä, 3 sek, 5 sekuntia, 10 sekuntia
- 4. Näytä valinta:** koko kuva, koko näyttö
- 5. Monta kuvaa:** 1 kuva, 3 kuvaa
- 6. Tehosteet:** Ei käytössä, Seepia, Mono, Negatiivi
- 7. Valkotasapaino:** Automaattinen, Päivänvalo, Kirkas valo, Pilvinen, Loisteputki
- 8. Sulkimen ääni:** Ei käytössä, Viestiääni1, Viestiääni2, Viestiääni3
- 9. Palauta asetukset:** Kyllä, Ei

Multimedia

1. Aseta haluamasi asetus keskelle painamalla vasenta/oikeaanavigointinäppäintä.
2. Valitse haluamasi arvo painamalla ylös/alas osoittavaanavigointinäppäintä.
3. Kun kaikki arvot on määritetty, tarkenna kamera kohteeseenja paina Kamera- tai OK-näppäintä. Kamera ottaa kuvan ja näyttöön tulee alla näkyvä valikko.

Huom.

- ▶ *Kuva tallentuu automaattisesti eikä tallennusvalikko ole näkyvissä.*

Voit myös lähettää kuvan kuvaviestinä. Lisätietoja kuvaviestien kirjoittamisesta on sivulla 35. Kuvien lähettäminen kuviviesteinä on maksullista. Pyydä lisätietoja verkkopalveluntarjoajalta.

Äänen tallennus Valikko 4.2

Tällä toiminnolla voit tallentaa enintään 10 äänimuistiot. Muistion enimmäispituus on 60 sekuntia.


Tämän valikon toiminnot liittyvät tekstiviesteihin (SMS, Short Message Service), multimediaviesteihin (MMS, Multimedia Message Service), puhepostiin sekä verkon palveluviesteihin. Tekstiviestien ja MMS-viestien lähettäminen maksaa. Saat lisätietoja verkkopalveluntarjoajaltasi.

Uusi viesti

Valikko 5.1

Teksti (Valikko 5.1.1)

Voit kirjoittaa ja muokata enintään 10 sivun pituisiä tekstiviestejä.

1. Avaa viestivalikko painamalla näppäintä  [Valinnat].
2. Jos haluat kirjoittaa uuden viestin, valitse Kirjoita tekstiviesti.
3. Tekstin syöttämistä helpottaa T9-sanakirjan käyttö. Lisätietoja on sivulla 19 (Tekstin kirjoittaminen).

4. Lisää liite painamalla [Lisää]-näppäintä.

Lisää

- ▶ **Merkki:** lisää erityismerkkejä.
 - ▶ **Kuva:** voit lisätä oletuskuvia tai kuvia Omat kuvat -kansioista tekstiviesteihin. Myös puhelimen kameralla otettuja kuvia voi lähettää MMS-viesteissä.
 - ▶ **Äänet:** liitä tekstiviesteihin ääniä.
 - ▶ **Tekstimallit:** käytä puhelimessa valmiiksi määritettyjä Tekstipohjat -malleja.
 - ▶ **Yhteystiedot:** voit lisätä puhelinnumeroja tai sähköpostiosoitteita puhelinluettelosta.
 - ▶ **Oma käyntikortti:** lisää viestiin oma käyntikorttisi.
5. Kun viesti on valmis, valitse haluamasi vaihtoehto painamalla vasenta valintanäppäintä [Asetukset].

Viestit

Valinnat

- ▶ **Lähetä:** lähetä tekstiviestejä.
 1. Anna vastaanottajan numero.
 2. Hae numeroita puhelinluettelosta.
 3. Kun numerot on kirjoitettu, lähetä viesti painamalla vasentavalin-tanäppäintä.

Kaikki viestit tallentuvat automaattisesti lähetettyjenkansioon, vaikka lähetys ei onnistuisikaan.

- ▶ **Tallenna luonnoksiin:** voit tallentaa multimediaviestit luonnoksiin tai tekstipohjana.
- ▶ **T9-kielet:** valitse T9-syöttötilan kielet. Voit myös poistaa T9-syöttötilan käytöstä valitsemalla "T9 pois".
- ▶ **Uusi T9-sana:** lisää sanakirjaan oma sanasi. Tämä valikko näkyy vain, kun muokkaustilana on ennakoiva Ennakoi T9ABC/T9Abc/T9abc.


- ▶ **Tyhjennä:** poistaa kaiken tekstin.
- ▶ **Poistu:** jos painat Poistu kirjoittaesasi tekstiviestiä, voit lopettaa kirjoittamisen ja palata Viestit-valikkoon. Kirjoittamaasi viestiä ei tallenneta.

Huom.

- ▶ *MS-palvelun versiota 5 tukeva puhelin on saatavilla. Sillä voi lähettää muun muassa värikuvia, ääniä ja tekstityylejä. Vastaanottaja ei ehkä pysty ottamaan vastaan kuvia, ääniä tai tekstityylejä, jos puhelin ei tue tällaisia asetuksia.*

Multimedia (Valikko 5.1.2)

Multimediaviesti voi sisältää tekstiä, kuvia ja/tai äänileikkeitä. Toimintoa voi käyttää vain, jos verkkopalveluntarjoajasi tukeetätä palvelua. Vain yhteensopivia multimediaviesti- tai sähköpostitoimintojatarjoavat laitteet voivat vastaanottaa ja lähettää multimediaviestejä.

1. Avaa Uusi viesti - valikko painamalla  [OK] -näppäintä.
2. Kun haluat kirjoittaa uuden viestin, valitse Kirjoita multimediateksti.
3. Voit luoda uuden viestin tai valita jonkin valmiista multimediatekstimalleista.
4. Kun valitset Lisää, voit lisätä muun muassa valokuvia, kuvia, uusia valokuvia ja oman käyntikortin.

Multimediatekstiin liitettävän tiedoston enimmäiskoko on 100 kt.

Valinnat

- ▶ **Lähetä:** Voit lähettää multimediatekstejä useille vastaanottajille, asettaa viestin tärkeimmäksi ja myös määrittää viestin lähetettäväksi myöhemmin.

Huom.

- ▶ *Kaikki viestit tallennetaan automaattisesti lähetettyjen kansioon, vaikka lähetys ei onnistuisikaan.*
- ▶ **Lisää:** voit lisätä kuvaviestiin merkki, kuva, äänet, uusi valokuva, uusi ääni, uusi sivu, tekstimallit, yhteystiedot, oma käyntikortti.
- ▶ **Esikatselu:** esikatselke kirjoittamasi multimediatekstit.
- ▶ **Tallenna:** voit tallentaa multimediatekstit Luonnoksiin tai Pohjana.
- ▶ **Muokkaa aihetta:** muokkaa valitsemiasi multimediatekstejä.
- ▶ **Poista sivu:** poista nykyiset diat.
- ▶ **Sivun kesto:** voit määrittää kunkin sivun keston viestiä kirjoitettaessa.
- ▶ **T9-kielet:** valitse T9-syöttötilan kielet. Voit myös poistaa T9-syöttötilan käytöstä valitsemalla "T9 pois".

Viestit

▶ **Uusi T9-sana:** voit lisätä sanoja. Tämä valikko tulee näkyviin vain ennakoivassa tilassa T9ABC/T9Abc/T9abc.

▶ **Poistu:** palaa Viestit -valikkoon.

Huom.

▶ *Jos valitset kuvan (50 kt) kirjoittaessasi multimediaviestiä, kuvan lataaminen kestää suunnilleen 15 sekuntia. Lataamisaikana ei ole mahdollista aktivoida näppäimiä. 15 sekunnin kuluttua multimediaviestejä voi taas kirjoittaa.*


Saapuneet

Valikko 5.2

Tekstiviestin saapuminen ilmaistaan hälytysmerkillä. Ne tallennetaan Saapuneet-kansioon.

Kun saat ilmoituksen saapuneesta multimediaviestistä, sinun on odotettava viestin latautumista, ennen kuin voit katsoa sen.

Tietoja ilmoitusasetuksista on kohdassa (Valikko 5.9.2).

Lue viesti valitsemalla haluamasi viesti ja painamalla  -näppäintä.

▶ **Luettelo:** voit tarkastella valittua viestiä.

▶ **Vastaa:** vastaa lähettäjälle.

▶ **Poista:** poista nykyinen viesti.

▶ **Välitä edelleen:** lähetä valittu viesti edelleen.

▶ **Soita takaisin:** voit soittaa viestin lähettäjälle.

▶ **Numero:** tallenna viestin lähettäjän numero.


▶ **Tiedot:** voit tarkastella vastaanotettujen viestien tietoja, kuten lähettäjän osoitetta, aihetta (vain multimediaviesteissä), viestien päivämäärää ja aikaa sekä viestin kokoa.

- ▶ **Monipoisto:** voit poistaa useita viestejä käyttämällä Merkitse-tai Poista merkintä -toimintoa.
- ▶ **Poista kaikki luetut:** poistaa kaikki luetut viestit.
- ▶ **Poista kaikki:** peruuttaa kaikkien viestien lähettämisen japoistaa ne.
- ▶ **Vastaanota (ilmoitusviestit):** Jos multimediaviestienasetuksena on Autom. lataus ei käytössä, sinulle lähetetään vain ilmoitusviesti. Jotta voit vastaanottaa viestit, valitse [Vastaanota].

Luonnokset

Valikko 5.3

Voit tarkastella luonnoksina tallennettuja viestejä. Luonnosviestit on luetteloitu tallennusajankohdansa mukaan. Voit selata luetteloa ylös-/alas-navigointinäppäimillä.

Jokaisen luonnoksen kohdalla valittavasi ovat seuraavatvaihtoehdot. Valitse [Valinnat] painikkeella .

- ▶ **Luettelo:** voit tarkastella valittua viestiä.
- ▶ **Muokkaa:** voit muokata valittua viestiä.
- ▶ **Poista:** poistaa valitun viestin Luonnokset-kansiosta.
- ▶ **Tiedot:** näyttää valitun viestin tiedot: aiheen (vain multimediaviestit), tallennusajankohdan, viestin tyyppin jakoon sekä kiireellisyyden (vain multimediaviestit).
- ▶ **Monipoisto:** voit poistaa useita viestejä käyttämällä Merkitse-tai Poista merkintä -toimintoa.

Viestit

- ▶ **Poista kaikki:** poistaa kaikki viestit Luonnokset-kansiosta.

Lähtevät

Valikko 5.4

Tässä valikossa voit tarkastella lähetettyjä viestejä ja niiden sisältöä ja tarkistaa, onnistuiko lähettäminen.

Jokaisen viestin kohdalla seuraavia toimintoja voi käyttää vasemmalla valintanäppäimellä [Asetukset].



Onnistuneesti lähetettyjen viestien kohdalla voi käyttää seuraavia toimintoja:

- ▶ **Luettelo:** voit tarkastella valittua viestiä.
- ▶ **Poista:** poistaa valitun viestin Lähtevät-kansiosta.
- ▶ **Peruuta:** lähettää valitun viestin uudelleen.
- ▶ **Tiedot:** näyttää valitun viestin tiedot: aiheen (vain multimediaviestit), lähetyksajankohdan, viestin tyyppin ja koon sekä vastaanottajat.
- ▶ **Monipoisto:** voit poistaa useita viestejä käyttämällä Merkitse-tai Poista merkintä -toimintoa.
- ▶ **Poista kaikki:** poistaa kaikki viestit Lähtevät-kansiosta.



Viestien, joiden lähettäminen on kesken, kohdalla voi käyttää seuraavia toimintoja:

- ▶ **Luettelo:** voit tarkastella valittua viestiä.
- ▶ **Poista:** peruuttaa viestin lähettämisen ja poistaa viestin.
- ▶ **Lähetä uudelleen:** lähettää viestin uudelleen.
- ▶ **Muokkaa:** voit muokata valittua viestiä.
- ▶ **Tiedot:** näyttää valitun viestin

tiedot: aiheen (vainmultimediaviestit), lähetyssajankohdan, viestin tyyppin ja koon, kiireellisyden (vain multimediaviestit), sekä vastaanottajat.

- ▶ **Monipoisto:** voit poistaa useita viestejä käyttämällä Merkitse-tai Poista merkintä -toimintoa.
- ▶ **Poista kaikki:** peruuttaa kaikkien viestien lähettämisen japoistaa ne.

Lähetetty

Valikko 5.5

Näyttää lähetetyt viestit (Viesti).

[Valinnat]

- ▶ **Luettelo:** Avaa valitun viestin.
- ▶ **Poista:** poistaa nykyisen viestin.
- ▶ **Välitä edelleen:** lähettää edelleen valitun viestin.

▶ **Tiedot:** lyhyet tiedot viestistä.



▶ **Monipoisto:** voit poistaa useita viestejä käyttämällä Merkitse-tai Poista merkintä -toimintoa.

▶ **Poista kaikki:** poistaa kaikki viestit Lähetetyt-kansiosta.

Kuuntele viestit

Valikko 5.6

Tämän valikon avulla voit nopeasti käyttää vastaajaa (jos verkkopalveluntarjoajasi tukee tätä palvelua). Ennen tämän toiminnon käyttämistä sinun on annettava vastaajan numero, jonka saat operattoriltasi.

Kun vastaajaviesti saapuu, näytössä näkyy  -kuvake. Voit siirtyä suoraan vastaajapalveluun painamalla  -näppäintä pitkään. Kysy lisätietoja palvelusta palveluntarjoajalta, jotta voit määrittää puhelimen asetukset sen mukaisesti.

Viestit

Neuvontaviesti (Riippuu verkon ja liittymän ominaisuuksista) Valikko 5.7


Neuvontapalveluviestit ovat verkkopalvelun puhelimeen lähettämiä tekstiviestejä. Niissä on yleisiä tietoja, esimerkiksi säätiedotuksia, tietoja liikenteestä, takseista, apteekkeista ja osakkeista. Kaikissa viesteissä on numero. Voit ottaa yhteyttä palveluntarjoajaan, kunhan olet antanut tietyn numeron tietopalveluun. Kun olet saanut neuvontapalveluviestin, näet ponnahdusviestin, joka kertoo saapuneesta viestistä. Viesti voidaan myös näyttää suoraan. Seuraavat vaihtoehdot ovat käytettävissä valmiustilassaneuvontapalveluviestejä tarkasteltaessa.

Lue (Valikko 5.7.1)

Kun olet saanut neuvontapalveluviestin ja päättänyt katsoa sen valitsemalla Lue, viesti avautuu näyttöön. Voit lukea

toisen viestin selaamalla näppäimillä , , ,  tai [OK].

Aiheet (Valikko 5.7.2)

- ▶ **Näytä luettelo:** Katso muistiin lisätyt neuvontapalveluviestien numerot. Jos painat  [Valinnat] -näppäintä, voit muokata lisättyä neuvontapalveluviestiluokkaa tai poistaa sen.
- ▶ **Aktiivisten luettelo:** Valitse neuvontapalveluviestien numerot aktiivisesta luettelosta. Jos aktivoit

neuvontapalveluviestin numeron, saat viestejä valitusta numerosta.

Pohjat

Valikko 5.8

Luettelossa on ennalta määritettyjä viestejä. Voit tarkastella malliviestejä ja muokata niitä tai luoda uusiaviestejä. Malleja on kolmenlaisia: Teksti, Multimedia ja Käyntikortti.

Teksti (Valikko 5.8.1)

Valittavana ovat seuraavat vaihtoehdot.

- ▶ **Näytä:** näyttää valitun mallin.
- ▶ **Muokkaa:** voit muokata valittua mallia.
- ▶ **Lähetysmuoto:** lähettää valitun mallin tekstiviestinä.
 - Tekstiviesti
 - Multimediaiviesti
- ▶ **Poista:** poistaa valitun mallin tekstimalliluettelosta.
- ▶ **Lisää uusi:** luo uuden mallin.
- ▶ **Poista kaikki:** poistaa kaikki mallit.

Multimedia (Valikko 5.8.2)

Voit luoda uuden multimediamalla painamalla vasentavalintanäppäintä [Uusi]. Voit myös luoda multimedia-mallin luomastasi kuvaviestistä. (Katso s.34).

Asetukset

Valikko 5.9

Tekstiviesti (Valikko 5.9.1)

▶ Viestityypit:

Teksti, Ääni, Faksi, Kansallinen hakulaite, X. 400, Sähköposti, ERMES

Tavallisesti viestityypiksi on määritetty Teksti. Voit muuntaa tekstin toiseen muotoon. Lisätietoja tästä palvelusta saat palveluntarjoajalta.

- ▶ **Voimassaoloaika:** tämän verkkopalvelun avulla voit määrittää,

Viestit

kuinka kauan tekstiviestejäsi säilytetään viestikeskuksessa.

- ▶ **Välitystiedot:** jos asetukseksi on määritetty Kyllä, voit tarkistaa, onnistuiko viestisi lähettäminen.
- ▶ **Vastauksen veloitus:** kun viesti on lähetetty, vastaanottaja voi vastata siihen alkuperäisen viestinlähettäjän kustannuksella. Tämä palvelu riippuu palveluntarjoajastasi.
- ▶ **Viestikeskuksen numero:** tallentaa tai vaihtaa viestikeskuksennumeron tekstiviestejä lähetettäessä. Saat tämän numeron palveluntarjoajastasi.

Multimediaviesti (Valikko 5.9.2)

- ▶ **Aihe:** voit määrittää aiheen olemaan Käytössä tai Ei käytössä.


- ▶ **Sivun kesto:** voit määrittää kunkin sivun keston viestiäkirjoitettaessa.
- ▶ **Kiireellisyys:** voit määrittää viestin kiireellisuuden ennen lähettämistä - Matala, Normaali tai Korkea.
- ▶ **Voimassaoloaika:** Tämän verkkopalvelun avulla voit määrittää, kuinka kauan tekstiviestejäsi säilytetään viestikeskuksessa.
- ▶ **Välitystiedot:** jos tässä valikossa asetukseksi on määritetty Käytössä, voit tarkistaa, onnistuiko viestin lähettäminen.
- ▶ **Lue raportti:** jos tässä valikossa asetukseksi on määritetty Käytössä, voit tarkistaa, lukiko vastaanottaja viestisi.
- ▶ **Automaattinen haku**
 - Päällä: viestit latautuvat automaattisesti.
 - Pois: edellyttää vahvistusta ennen kuin viestiladataan.

- Kotiverkossa: tällä asetuksella viestit ladataan automaattisesti kotiverkkosi alueella. Kotiverkkosi ulkopuolella viestien lataaminen edellyttävahvistamista.
- ▶ **Verkon profiili:** MMS-viestin lataaminen palvelimelta edellyttää, että olet määrittänyt multimediasivestipalvelimen URL-osoitteen.
- ▶ **Sallittu viestityyppi**
 - Henkilökohtainen: henkilökohtainen viesti.
 - Mainokset: kaupallinen viesti.
 - Tiedot: tarpeellinen tieto.

Vastaajan numero (Valikko 5.9.3)

Voit vastaanottaa puheviestejä, jos verkkopalveluntarjoajallaan tämä palvelu. Kun puheviesti saapuu, näytössä näkyy sen kuvake. Kysy lisä-
tietoja palvelusta palveluntarjoajalta, jotta

voit määrittää puhelimen asetukset sen mukaisesti.

1. Pidä  -näppäintä painettuna valmiustilassa.
2. Käytössä on seuraavat alivalikot.
 - ▶ **Koti:** kuuntele puheviestejä valitsemalla Koti.
 - ▶ **Sijainnin seuranta:** voit kuunnella puheviestejäsi myös ulkomailla, jos seurantapalvelua tuetaan.

Push-viestit (Valikko 5.9.4)

Vastaanota (Valikko 5.9.4.1)

Voit määrittää palveluviestin vastaanot-
toasetukset.

Automaattinen haku (Valikko 5.9.4.2)

Voit määrittää palveluviestit latautu-
maan automaattisesti.

Neuvontaviesti (Riippuu verkon ja liittymän ominaisuuksista) (Valikko 5.9.5)

► Vastaanota

- Päällä: Jos tämä asetus on valittuna, puhelin ottaa vastaan neuvontapalveluviestejä.
- Pois: Jos tämä asetus on valittuna, puhelin ei ota vastaan neuvontapalveluviestejä.

► Hälytys

- Päällä: Puhelin piippaa, kun vastaanotat neuvontapalveluviestinnumeron.
- Pois: Puhelin ei piippaa, vaikka vastaanotat neuvontapalveluviestejä.

► Kielet

- Valitse haluamasi kieli painamalla [Päälle/pois] -näppäintä. Tämän jälkeen neuvontapalveluviesti näytetään valitsemallasielellä.

Voit ladata soittoääniä, ääniä, pelejä, kuvia ja taustakuvia WAP-portaaleista. Navigaationäppäimillä voit siirtyä sisältöön.

Kuvat

Valikko 6.1

KP202-puhelimella otetut kuvat tallennetaan tähän. (Lisätietoja on sivulla 31.)

Äänet

Valikko 6.2

- ▶ **Äänet:** Voit valita äänen luettelosta. Kun olet valinnut haluamasi äänen, voit määrittää sen soittoääneksi tai lähettää sen tekstiviestinä tai MMS-viestinäväsemällä valintanäppäimellä [Valinnat].

Pelit

Valikko 6.3

Tämän valikon avulla voit helposti ladata pelejä ja mitasovelluksia. Oletuksena on kaksi kansiota, Pelit ja Sovellukset. Kansioista löytyvät linkit pelien ja sovellusten lataamiseen. Huomaa, että verkkopalvelut voivat olla maksullisia.

Muut

Valikko 6.4

- ▶ **Muut:** Valitse kuva luettelosta painamalla vasenta valintanäppäintä [Näytä]. Voit sitten määrittää kuvan taustakuvaksi tai lähettää sen multimediasivestissä painamalla vasenta valintanäppäintä [Valinnat].

Profiilit

Tässä valikossa voidaan säätää ja mukauttaa puhelimen ääniä eri tarpeisiin, ympäristöihin ja soittajaryhmille.

Esiasetettuja profiileja on kuusi:

Yleinen, Äänetön, Vain värinä, Kova ääni and **Nappikuuloke.**

Aktivoi

Valikko 7.X.1

1. Näytöllä näkyy profiilien luettelo.
2. Etsi profiili, jonka haluat aktivoida ja paina vasenta valintapainiketta [OK] painiketta OK.
3. Valitse sitten Aktivoi.

Huom.

- ▶ *Kuulokeprofiili otetaan käyttöön automaattisesti, kun puhelimeen liitetään kuuloke.*

Muokkaa

Valikko 7.X.2

Voit muokata kaikkia muita profiileja paitsi Vain värinä ja Äänetön -profiileja. Selaa haluamaasi profiiliin kohdalle profiililuettelossa. Paina ensin vasenta valintanäppäintä tai OK-näppäintä javalitse Muokkaa.

- ▶ **Puheluhälytystyyppi:** asettaa saapuvien puhelujen hälytystyyppin.
- ▶ **Soittoäännet:** valitsee soittoaänen luettelosta.
- ▶ **Soiton voimakkuus:** asettaa soittoaänen äänenvoimakkuuden.
- ▶ **Viestin hälytystyyppi:** asettaa saapuvien viestien hälytystyyppin.
- ▶ **Viestin merkkiäännet:** valitsee saapuvien viestien hälytysäänen luettelosta.
- ▶ **Näppäinäännet:** valitsee näppäinäänen luettelosta.
- ▶ **Näppäimistön äänenvoimakkuus:** asettaa näppäimistön äänenvoimakkuuden.
- ▶ **Ohjelmaaänen äänenvoimakkuus:** asettaa ohjelmaaänen voimakkuuden.
- ▶ **Virta päälle/pois -ääni:** asettaa puhelimen päälle ja pois kytkemisen aikana kuultavan äänen äänenvoimakkuuden.
- ▶ **Autom. vastaus:** Luo vastauksen valitun viestin lähettäjälle tai kaikille vastaanottajille.


Yhteystiedot

Puhelinnumeroita ja niihin liittyviä nimiä voi tallentaa SIM-kortin tai puhelimen muistiin.

Paina vasenta valintanäppäintä [Valikko] valmiustilassa javalitse sitten Yhteystiedot.

Etsi

Valikko 8.1

1. Valitse Etsi. Sinua pyydetään antamaan nimi.
2. Kirjoita etsittävän nimen alkuosa ja paina vasenta valintanäppäintä [Etsi].
 - ▶ Voit avata yhteystietoluettelon suoraan painamalla navigointinäppäintä  valmiustilassa.
3. Kun olet löytänyt haluamasi yhteyshenkilön, voit soittaaanumeroon painamalla  -näppäintä. Voit myös käyttää seuraavia valintoja painamalla vasentavalintanäppäintä [Valinta].
 - ▶ **Näytä:** näyttää nimen ja numeron.
 - ▶ **Muokkaa:** voit muokata nimeä ja numeroa.
 - ▶ **Soita takaisin:** voit soittaa yhteyshenkilölle.
 - ▶ **viesti**
 - Tekstiviesti: kirjoita tekstiviesti yhteyshenkilölle.
 - Multimediaviesti: kirjoita multimediaviestiyhteyshenkilölle.
 - ▶ **Lähetysmuoto:** valitse lähetetäänkö viesti tekstiviestinä vaimultimediaviestinä.
 - ▶ **Poista:** poistaa yhteystiedon.
 - ▶ **Määritä pikavalinta:** määritä numerolle pikavalintanäppäin.
 - ▶ **Lisää uusi:** voit tallentaa uuden yhteystiedon.
 - ▶ **Monipoisto:** voit merkitä haluamasi kohdat luettelosta japoistaa ne kerralla.
 - ▶ **Kopioi SIM-kortille/puhelimeen:** kopioi tieto SIM-kortista puhelimeen tai puhelimesta korttiin.

Yhteystiedot

Lisää uusi

Valikko 8.2

Lisää yhteystietomerkinä tällä toiminnolla.

Muisteja on kaksi: puhelimen muisti ja SIM-muisti. Puhelimen muistin koko on 1000 merkinä. Voit kirjoittaa puhelimen muistiin enintään 20 merkin pituisia nimiä. SIM-kortin muistikapasiteetti riippuu SIM-kortista.

1. Paina valikonäppäintä ja valitse Yhteystiedot → Lisää uusi.
2. Voit lisätä uusia yhteys henkilöitä SIM-muistiin tai puhelimenmuistiin.

Pikavalinta

Valikko 8.3

Voit määrittää minkä tahansa näppäimistä



– nimiluettelon merkinnälle.

Voit soittaa suoraan valitsemaasi numeroon painamalla tätä näppäintä.

1. Selaa kohtaan Pikavalinta ja paina [OK]-näppäintä.

2. Jos haluat lisätä numeron kohtaan Pikavalinta, valitse (Tyhjä). Voit sitten etsiä numeron yhteystiedoista.
3. Voit vaihtaa pikavalintanumeroa tai poistaa sen, soittaapuhelun tai lähettää viestin painamalla vasenta valintanäppäintä [Asetukset].

Soittajaryhmät

Valikko 8.4

Yhteen ryhmään voi lisätä enintään 20 jäsentä, ja ryhmiä voi olla yhteensä enintään seitsemän.

1. Valitse Soittajaryhmät. Kaikki ryhmäluettelot tulevat näyttöön: Perhe, Ystävät, Työtoveri, VIP, Ryhmä 1, Ryhmä 2 ja Ryhmä 3.
 2. Valitse hallittavan ryhmän nimi painamalla vasenta valintanäppäintä [Asetukset].
- Seuraavat alivalikot tulevat näkyviin.
- ▶ **Näytä jäsenet:** näyttää luettelon ryhmän jäsenistä.

- ▶ **Ryhmän soittoääni:** valitse tästä valikosta soittoääni, jota käytetään, kun joku ryhmään kuuluva henkilö soittaa sinulle.
- ▶ **Ryhmän logo:** valitse tästä valikosta kuvake, joka tulee näkyviin, kun joku ryhmään kuuluva henkilö soittaa sinulle.
- ▶ **Lisää jäsen:** lisää jäsen ryhmään. Yhteen ryhmään voi lisätä enintään 20 jäsentä.
- ▶ **Poista jäsen:** poistaa jäsenen ryhmän jäsenluettelosta. Yhteyshenkilö pysyy edelleen yhteystiedoissa.
- ▶ **Poista kaikki jäsenet:** poistaa kaikki ryhmän jäsenet.
- ▶ **Nimeä uudelleen:** määrittää uuden nimen ryhmälle.
- ▶ **Nollaa kaikki:** nollaa kaikki asetukset.

Kopioi kaikki Valikko 8.5

SIM-kortista voi kopioida ja siirtää numeroita puhelimenmuistiin ja päinvaltoin.

- ▶ **SIM-kortilta puhelimeen:** tämän toiminnon avulla voit kopioidamerkintöjä SIM-kortilta puhelimen muistiin.
- ▶ **Puhelimesta SIM-kortille:** tämän toiminnon avulla voit kopioidamerkintöjä puhelimen muistista SIM-kortille.


Valittavana ovat seuraavat vaihtoehdot.

- Säilytä alkuperäinen: kopioitaessa alkuperäiset numerot säilytetään.
- Poista alkuperäinen: kopioitaessa alkuperäiset puhelinnumerotpoistetaan.

Poista kaikki Valikko 8.6

Voit poistaa kaikki merkinnät SIM-kortilta tai puhelimesta. Tämä toiminto edellyttää suojakoodia.

Yhteystiedot

Palaa valmiustilaan painamalla  -näppäintä.

Asetukset

Valikko 8.7

Näytä valinnat (Valikko 8.7.1)

Voit määrittää yhteystietojen näyttöasetuksen.

- ▶ **Vain nimi:** kun etsit yhteystietoja, luettelossa näkyvät vain nimet.
- ▶ **Nimi ja numero:** kun etsit yhteystietoja, luettelossa näkyvät nimet ja numerot.
- ▶ **Kuvan kanssa:** kun etsit yhteystietoja, luettelossa näkyvät nimet ja kuvat.

Tiedot

Valikko 8.8

- ▶ **Palvelunumero (SIM-kortin mukaan):**

Tämän toiminnon avulla voit tarkastella verkkopalveluntarjoajasi



antamia palvelunumeroita (SDN) (jos SIM-kortti tukee toimintoa). Tällaisia numeroita ovat hätänumerot, numeropalvelut japuhepostin numerot.

1. Valitse Palvelunumero-vaihtoehto.
 2. Näyttöön tulevat käytettävissä olevien palvelujen nimet.
 3. Valitse palvelu ylös ja alas osoittavilla navigointinäppäimillä. Paina .
- ▶ **Oma numero (SIM-kortin mukaan):** tällä voit tuoda SIM-kortilla olevan puhelinnumeron näkyviin.
 - ▶ **Oma Käyntikortti:** Tämän vaihtoehdon avulla voit luoda oman käyntikortin, jokaisältään nimen ja matkapuhelimen numeron. Voit luoda uuden käyntikortin painamalla vasenta valintänäppäintä  [Uusi] ja syöttämällä tiedot kenttiin.

Herätys

Valikko 9.1

Voit määrittää enintään viisi hälytystä.

1. Valitse Päällä ja määritä hälytysaika.
2. Valitse toistojakso: Kerran, ma ~ pe, ma ~ la, la ~ Su, Päivittäin.
3. Valitse hälytysääni ja paina .
4. Kirjoita hälytyksen nimi ja paina  [Tallenna].



Laskin

Valikko 9.2

Laskimessa on peruslaskutoimitukset: yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolaskut.

1. Anna ensimmäinen luku numeronäppäimillä.
2. Valitse laskutoimitus painamalla vastaavaa navigointinäppäintä.

Huom.

- ▶ Voit poistaa virheet ja tyhjentää näytön  -näppäimellä.
 - ▶ Suorita laskutoimitus painamalla OK-näppäintä.
 - ▶ Lisää plus/miinus-merkki painamalla  -näppäintä [Toiminto].
3. Suorita laskutoimitus painamalla OK-näppäintä.
 4. Kun olet valmis, voit palata alkutilaan painamalla vasenta valintänäppäintä [OK].

Työkalut

Sekuntikello Valikko 9.3

1. Ota aikaa painamalla painiketta [Käynnistä] ja tallenna kierrosaika painamalla painiketta [Kierros].
2. Vahvista kierrosennätys painamalla painiketta [Lopeta].
3. Valitse tämä oletustilaksi painamalla painiketta [Tyhjennä].

Yksikönmuunnin Valikko 9.4

Voit muuntaa minkä tahansa mittayksikön toiseksi. Muunnettavia mittayksiköitä on seitsemän: Valuutta, Pinta, Pituus, Paino, Lämpötila, Tilavuus, Nopeus.

1. Valitse haluamasi muuntoyksikkö kohdassa Nykyinen yksikkö vasenta/oikeaa navigointinäppäintä.

2. Siirry kohtaan Muunna yksikkö painamalla alapäin osoittavaa navigointinäppäintä.
3. Valitse haluamasi muuntoyksikkö painamalla vasenta/oikeaa navigointinäppäintä.
4. Kirjoita numerot numeronäppäimillä. Muunto lasketaan automaattisesti.

Huom.

- Voit lisätä desimaaliluvun painamalla  -näppäintä.

Maailmankello Valikko 9.5

Tämä puhelin näyttää suurimpien kaupunkien kellonajat.

SIM-palvelut Valikko 9.6

Koti

Valikko *.1


Aloitussivu on määritetty aktivoitussa profiilissa.

Kirjanmerkit


Valikko *.2

Tässä valikossa voit tallentaa suosikki-WWW-sivujesi URL-osoitteet, jotta voit käyttää niitä helposti myöhemmin. Puhelimessa on useita valmiiksi asennettuja kirjanmerkkejä. Valmiiksi asennettuja kirjanmerkkejä ei voi poistaa.

Kirjanmerkin luominen

1. Paina vasenta valintanäppäintä  [Valinnat].
2. Valitse Lisää uusi ja paina OK-näppäintä.
3. Kirjoita haluamasi URL-osoite ja nimi ja paina sitten OK-näppäintä.

Vihje

- ▶ Voit kirjoittaa symboleja  - ja  -näppäimillä. Voit kirjoittaa pisteen (.) painamalla .

Kun olet valinnut haluamasi kirjanmerkin, seuraavat valinnat ovat käytettävissä.

- ▶ **Yhdistä:** siirtyy valitun kirjanmerkin sivuun.
- ▶ **Luettelo:** luo uuden kirjanmerkin.
- ▶ **Muokkaa:** voit muokata valitun kirjanmerkin URL-osoitetta ja/tai nimeä.
- ▶ **Poista:** poistaa valitun kirjanmerkin.
- ▶ **Uusi kirjanmerkki:** poistaa kaikki kirjanmerkit.
- ▶ **Uusi kansio:** Voit luoda valittuna olevaan kansioon alikansion.

Selaa

- ▶ **Siirrä:** kohdistin profiiliin, jonka haluat ottaa käyttöön.
- ▶ **Kopioi:** kopioi tieto SIM-kortista puhelimeen tai puhelimesta korttiin.
- ▶ **Lähetä URL muodossa:** Voit muodostaa suoran yhteyden haluamaasi sivustoon. Kirjoita Internet-osoite (URL) ja paina OK-nappainta.
 - Tekstiviesti
 - Multimediaviesti
- ▶ **Poista lisätiedot:** poistaa valitun kirjaerkin via monipoisto, kaikki.
 - Monipoisto: Poistaa valitun kuvan.
 - Poista kaikki: Poistaa kaikki kuvat.

Siirry URL-osoitteeseen

Valikko *.3

Voit muodostaa suoran yhteyden haluamaasi sivustoon. Kirjoita Internet-osoite (URL) ja paina OK-näppäintä.

Historia

Valikko *.4

Näyttää luettelon äskettäin vierailuista WWW-sivuista. Voit siirtyä näille sivuille helposti.

Asetukset

Valikko *.5

Verkon profiili (Valikko *.5.1)

Profiili sisältää verkkotiedot, joita tarvitaan Internet-yhteyden luomiseen.

Huom.

- ▶ Jos SIM-kortti tukee SAT (SIM Application Toolkit) -palveluja, valikon

nimeksi tulee SIM-korttiin tallennetun operaattorikohtaisen palvelun nimi. Jos SIM-kortti ei tue SAT-palveluja, valikon nimeksi tulee Profilit.

- ▶ **Lisää uusi:** voit lisätä uuden profiilin.
- ▶ **Poista:** poistaa profiilin.

Välimuisti (Valikko *.5.2)

Tyhjennä välimuisti (Valikko *.5.2.1)

Poistaa kaiken välimuistiin tallennetun sisällön.

Salli välimuisti (Valikko *.5.2.2)

Määritä, yritetäänkö yhteyttä muodostaa välimuistin kautta.

Evästeet (Valikko *.5.3)

Poista evästeet (Valikko *.5.3.1)

Poistaa kaiken välimuistiin tallennetun sisällön.

Salli evästeet (Valikko *.5.3.2)

Valitse, käytetäänkö evästeitä.

Suojaussertifikaatit (Valikko *.5.4)

Käytettävissä olevien sertifikaattien luettelo.

- ▶ **Käyttöoikeus:** voit tarkastella puhelimeen tallennettujen käyttöoikeussertifikaattien luetteloa.
- ▶ **Oma:** voit tarkastella puhelimeen tallennettujen omien sertifikaattien luetteloa.

Näytä kuva (Valikko *.5.5)

Voit määrittää, näytetäänkö kuvat selauksen aikana.

Tiedot

Valikko *.6

Tarpeellinen tieto.

Näytin asetukset

Taustakuva

Valikko 0.1

Tässä valikossa voit määrittää LCD-näytön tilan valmiustilassa.

Taustavalon ajastin

Valikko 0.2

Määritä, kuinka kauan näytön taustavalon palaa.

Kirkkaus

Valikko 0.3

Näytön kirkkauden prosenttiarvon voit valita väliltä 40 - 100.

Päänäytön pikavalinta

Valikko 0.4

Voit valita haluamasi pikavalinta.

Teema

Valikko 0.5

Voit valita, mitkä teemat haluat näyttää.

Valikon tyyli

Valikko 0.6

Voit valita haluamasi valikkotyylin, joko Ruudukko tai Yksi kerrallaan.

Valmiustilan teksti

Valikko 0.7

Kun olet valinnut Päällä, voit kirjoittaa näytöllä näkyvän viestin.

Verkkonimi

Valikko 0.8

Voit valita haluamasi verkkonimi.

Asetukset

Voit halutessasi määrittää seuraavat asetukset.

Päiväys ja aika Valikko #.1

Määritä kellonaikaan ja päivämäärään liittyvät asetukset.

päiväys (Valikko #.1.1)

Määritä nykyinen päivämäärä.

päiväyksen muoto (Valikko #.1.2)

Määritä päivämäärän muodoksi PP/KK/VVVV, KK/PP/VVVV ta VVVV/KK/PP (P: päivä, K: kuukausi, V: vuosi).

Aika (Valikko #.1.3)

Määritä nykyinen kellonaika.

Ajan muoto (Valikko #.1.4)

Määritä kellonajan muodoksi 24 tuntia tai 12 tuntia.


Automaattipäivitys (Valikko #.1.5)

Kun Automaattinen päivitys on käytössä, päivämäärä ja aika päivittyvät automaattisesti nykyisen aikavyöhykkeen mukaan.

Kielet Valikko #.2

Voit valita näyttökielen. Kun kieliasetukseksi on määritetty Automaattinen, kieli valitaan automaattisesti SIM-kortin perusteella. Jos puhelin ei tue SIM-kortin kieltä, kielesi valitaan englanti.

Puheluasetukset Valikko #.3

Määritä valikko puhelun mukaan painamalla Asetusvalikossa  -näppäintä [OK].

Asetukset

Soitonsiirrot (Valikko #.3.1)

Soitonsiirtotoiminnolla voit siirtää tulevat äänipuhelut, faksipuhelut ja datapuhelut toiseen numeroon. Saat lisäetuja palveluntarjoajalta.

- ▶ **Kaikki äänipuhelut:** Siirtää kaikki äänipuhelut.
- ▶ **Jos varattu:** Siirtää äänipuhelut, kun puhelin on käytössä.
- ▶ **Jos ei vastaa:** Siirtää äänipuhelut, joihin et vastaa.
- ▶ **Jos ei yhteyttä verkkoon:** Siirtää äänipuhelut, kun puhelimesta on katkaistu virta tai kun se on verkon peittoalueen ulkopuolella.
- ▶ **Kaikki datapuhelut:** Siirtää kaikki datapuhelut tietokoneliitännällä varustettuun numeroon.
- ▶ **Peruuta kaikki:** Peruuttaa kaikki soitonsiirtopalvelut.

Alivalikot

Soitonsiirto-valikoissa on seuraavat alivalikot.



- ▶ **Aktivoi:** aktivoi palvelu.
 - Vastaajakeskukseen: lähettää viestikeskukseen. Tätä toimintoa ei voi valita Kaikki datapuhelut- ja Kaikki faksipuhelut -valikosta.
 - Muihin numeroihin: määrittää numeron, johon puhelut siirretään.
 - Suosikinumeroihin: valitse numero viidestä viimeksi käytetystä siirtonumerosta.
- ▶ **Peruuta:** peruuta siirtopalvelut.
- ▶ **Näytä tila:** tarkista siirtopalvelun tila.

Vastaustila (Valikko #.3.2)


▶ Avaa läppä

Jos tämä asetus on käytössä, puheluihin voi vastata avaamalla puhelimen läpän.

▶ Jokin näppäin

Jos valitset tämän valikon, voit vastata puheluihin painamalla mitä tahansa näppäintä (paitsi  [Lopeta] -näppäintä) ja .

▶ Lähetä vain avain

Jos valitset tämän valikon, voit vastata puheluihin vain painamalla  [Lähetä] -näppäintä.

Oma numero lähetetään (riippuu verkosta ja tilauksesta) (Valikko #.3.3)

▶ Aseta verkon mukaan

Jos valitset tämän asetuksen, puhelinnumeron lähettäminen kahden linjan palvelusta (linja 1/2).

▶ Päällä

Kun lähetät puhelinnumerosi, se näkyy vastaanottajan puhelimesta.

▶ Pois

Puhelinnumeroa ei näytetä.

Puhelu odottaa (riippuu verkosta) (Valikko #.3.4)

Verkko ilmoittaa uudesta tulevasta puhelusta meneillään olevan puhelun aikana. Valitsemalla Aktivoi voit ottaa koputuksen käyttöön, valitsemalla Peruuta voit määrittää verkon poistamaan koputuksen käytöstä ja valitsemalla Näytä tila voit tarkistaa, onko toiminto käytössä.

Asetukset

Minuuttiaani (Valikko #.3.5)

Kun asetukseksi on määritetty Käytössä, puhelin antaa äänimerkin joka minuutti soitetun puhelun aikana ja ilmaisee näin puhelun pituuden.

Autom. uudelleensoitto (Valikko #.3.6)

Valitse Käytössä, jos haluat, että puhelin yrittää soittaa uudelleen enintään viisi kertaa epäonnistuneen soittoyrityksen jälkeen.

Lähetä DTMF-äänet (Valikko #.3.7)


DTMF-äänten avulla voit käyttää puhelimen automaattista puhelinvaihdetta.

Suojaus

Valikko #.4

PIN-koodipyyntö (Valikko #.4.1)

Jos kirjoitat PIN-koodin väärin kolme kertaa, puhelin lukkiutuu. Jos PIN lukitaan, kirjoita PUK-koodi. Voit kirjoittaa PUK-koodin korkeintaan 10 kertaa. Jos kirjoitat PUK-koodin väärin yli 10 kertaa, et voi avata puhelimen lukitusta itse. Ota tällöin yhteyttä palveluntarjoajaan.

1. Valitse PIN-koodikysely suojausasetuksista ja paina sitten  [OK].
2. Valitse Käytössä/Pois käytöstä.
3. Jos haluat muuttaa asetusta, kytke puhelimeen virta ja kirjoita PIN-koodi.
4. Jos kirjoitat PIN-koodin väärin kolme kertaa, puhelin lukkiutuu. Jos PIN lukitaan, kirjoita PUK-koodi.

5. Voit kirjoittaa PUK-koodin korkeintaan 10 kertaa. Jos kirjoitat PUK-koodin väärin yli 10 kertaa, et voi avata puhelimen lukitusta itse. Ota tällöin yhteyttä palveluntarjoajaan.

Puhelinlukko (Valikko #.4.2)

Estä puhelimen luvaton käyttö käyttämällä turvakoodia. Jos olet valinnut puhelimen lukituksen asetukseksi Kun käytössä, puhelin pyytää turvallisuus-koodia aina, kun kytket puhelimeen virran. Jos olet valinnut puhelimen lukituksen asetukseksi SIM-kortti vaihdettaessa, puhelin pyytää turvallisuuskoodia vain, kun SIM-kortti vaihdetaan.

Puhelunesto (Valikko #.4.3)

Puhelunestopalvelu estää puhelinta vastaanottamasta tietyn kategorian puheluita. Lisäksi se estää soittamasta määritettyihin numeroihin. Tätä toim-

intoa varten tarvitaan puheluneston salasana. Käytössä on seuraavat alivalikot.

- ▶ **Kaikki lähteneet puhelut**
Kaikkien soitettavien puheluiden esto.
- ▶ **Soitetut ulkomaanpuhelut**
Kaikkien ulkomaanpuheluiden esto.
- ▶ **Ulkomaanpuhelujen esto**
Kaikkien ulkomaanpuheluiden esto. Ei koske kotiverkkoa.
- ▶ **Kaikki tulevat**
Kaikkien saapuvien puheluiden esto.
- ▶ **Vastaanotto ulkomailla**
Kaikkien saapuvien puheluiden esto seurannassa.
- ▶ **Peruuta kaikki**
Peruuttaa kaikki soitonsiirtopalvelut.
- ▶ **Vaihda salasana**
Muuta puheluneston salasanaa.

Asetukset

Alivalikot:

- Aktivoi
Lähetää estopyynnön.
- Peruuta
Poistaa estopalvelun käytöstä.
- Näytä tila
Näyttää, onko puhelut estetty.

Pysyvä numero (Määräytyy SIM-kortin mukaan) (Valikko #.4.4)

On mahdollista rajoittaa puheluja tiettyihin numeroihin. Numeroiden käsittelyyn vaaditaan PIN2-koodi.

► Päällä

On mahdollista rajoittaa puheluja tiettyihin numeroihin.

► Pois päältä

Peruuta puhelujen rajoittaminen.


► Numeroluettelo

Katso Pysyvät numerot -luettelon numeroita.

Muuta tunnus (Valikko #.4.5)

PIN on lyhenne sanoista Personal Identification Number. Se estää puhelimen luvattoman käytön.

Voit muuttaa seuraavia käyttökoodeja: Suojakoodi, PIN- koodi, PIN2 - koodi.

1. Jos haluat muuttaa turva- tai PIN2-koodia, kirjoita alkuperäinen koodi ja paina [OK]-vaihtoehtoa  - painikkeella.
2. Kirjoita uusi turva- tai PIN2-koodi ja vahvista se.

Virransäätö Valikko #.5

Voit päättää, onko virransäätötila käytössä vai ei.

Verkoasetukset Valikko #.6

Verkoasetuksilla voit ilmaista, valitaanko verkko ulkomailla automaattisesti, manuaalisesti vai ensisijaisen määrittäksen mukaan.

Huom.

- ▶ *Voit valita muun kuin oman verkkosi vain, jos verkolla on seurantasopimus kotiverkkosi kanssa.*

Verkon valinta (Valikko #.6.1)

Automaattinen (Valikko #.6.1.1)

Tällä asetuksella voit määrittää puhelimen etsimään ja valitsemaan käytettävissä olevan verkon automaattisesti.

Manuaalinen (Valikko #.6.1.2)

Jos haluat valita haluamasi verkon manuaalisesti verkkoluettelosta, ota tämä toiminto käyttöön. Jos yhteys manuaalisesti valittuun verkkoon katkeaa, puhelin antaa virheäänimerkin ja pyytää sinua valitsemaan verkon uudelleen. Valitulla verkolla on oltava seurantasopimus kotiverkon kanssa. Voit valita toisen verkon, jos ensimmäisen verkon käyttö ei onnistu.

Huom.

- ▶ *Jos puhelin sammutetaan, asetukseksi valitaan oletusarvoisesti Automaattinen.*

Ensisijainen (Valikko #.6.1.3)

määritä haluamasi verkot. Puhelin yrittää rekisteröityä luettelossa mainittuihin verkkoihin järjestyksessä. Luettelon verkot voi valita puhelimesta olevasta tunnettu jen verkkojen luettelosta.

Asetukset

Muuta taajuuskaistaa (Valikko #.6.2)

EGSM/DCS (Valikko #.6.2.1)

Verkon tilasta riippuen voit valita asetukseksi EGSM/DCS.

Vain PCS (Valikko #.6.2.2)

Verkon tilasta riippuen voit valita asetukseksi Vain PCS.

GPRS-asetukset (Valikko #.6.3)

Voit asentaa GPRS-asetukset mikäli operaattorisi tukee palvelua.

Virta päälle (Valikko #.6.3.1)

Jos valitset Virta päälle -asetuksen ja käyttämäsi puhelinverkko tukee GPRS-tekniikkaa, puhelimesi kirjautuu GPRS-verkkoon ja lähettää tekstiviestit GPRS-tekniikalla. Lisäksi datapakettien käsittely, kuten multimediaviestin lähettäminen ja vastaanottaminen, tapahtuu aiempaa nopeammin.

Tarvittaessa (Valikko #.6.3.2)

Jos valitset Tarvittaessa-asetuksen, puhelimesi käyttää GPRS-yhteyttä vain, jos käytät sellaista sovellusta tai toimintoa, joka tarvitsee GPRS-yhteyttä. GPRS-yhteys suljetaan, kun se ei enää ole soveluksen tai toiminnon käytössä.

Tukiasema (Valikko #.6.4)

Tässä valikossa näytetään luettelo yhteysosoitteista. Asetukset-valikossa voit luoda, poistaa ja muokata profiileja.

Lentokonetila Valikko #.7

langaton verkko ei ole käytössä, puhelimien niitä ominaisuuksia, joihin ei tarvita langatonta verkkoa.

Jos otat lentokonetilan käyttöön, kuvake näkyy näytössä verkkosignaalikuvakkeen sijasta.

- ▶ **Päällä:** Et voi soittaa (tai vastaanottaa) puheluja, mukaan lukien hätäpuhelut, etkä käytät muita toimintoja, joihin tarvitaan verkko
- ▶ **Pois:** ottaa lentokonetilaa pois käytöstä ja käynnistää puhelimen uudelleen verkkoon kytkeytymistä varten.

Palauta asetukset

Valikko #.8

Palauta kaikki valmistajan oletusasetukset. Tämän toiminnon käyttämiseen vaaditaan turvakoodi.

Muistin tila

Valikko #.9

Voit tarkistaa käytössä olevan muistin tilan.

Lisävarusteet

Puhelimeesi on erilaisia lisävarusteita. Valitse ne, jotka sopivat juuri sinun viestintätarpeisiisi.

Vakioakku



Handsfree-lisävarusteet

Handsfree-kuuloke kytkettynä puhelinta ei tarvitse kantaa kädessä.



Matkalaturi

Tällä laturilla lataat akun kun et ole kotona tai toimistolla.



Huom.

- ▶ Käytä aina aitoja LG-lisävarusteita.
- ▶ Muiden lisävarusteiden käyttäminen saattaa mitätöidä takuun.
- ▶ Lisävarusteet saattavat vaihdella myyntialueen mukaan. Kysy lisätietoja paikallisesta huoltoyrityksestä tai edustajalta.

Tekniset tiedot

Yleistä

Tuotenimi : KP202

Järjestelmä : GSM 900 / DCS 1800
/ PCS 1900

Lämpötilarajat

Max : +55°C

Min : -10°C

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

Model Name

KP202 / KP202 i-mode

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360/EN 50361 : 2001
EN 301 511 V9.0.2

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BABT.

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Jin Seog, Kim / Director

Issued Date

21. FEB. 2007

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel: +31 - 36-547 - 8940, e-mail : seokim @ lge.com


Signature of representative

NORSK

IKP202 | HÅNDBOK

Les denne brukerhåndboken grundig før du tar telefonen i bruk.
Ta vare på den for fremtidig referanse.



Kaste det gamle apparatet

1. Når det er festet et slikt symbol (en søppeldunk med et kryss over) til et produkt, betyr det at produktet er underlagt EU-direktivet 2002/96/EC.
2. Alle elektriske og elektroniske produkter (EE-avfall) skal avhendes på annen måte enn den kommunale avfallstjenesten. De skal leveres på egne miljøstasjoner som er opprettet av staten eller lokale myndigheter.
3. Avfallshåndtering av det gamle apparatet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og folkehelsen.
4. Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om avfallshåndtering av gamle apparater, kan du kontakte lokale myndigheter, leverandøren av avfallshåndteringstjenesten eller butikken der du kjøpte produktet.



Innhold

Retningslinjer for trygg og effektiv bruk	4	Spill	25	Multimedia	31
		Spill		Kamera	
		Java-innstillinger		Taleoptaker	32
KP202		Anropslogg	27	Meldingstjenester	33
Produktbeskrivelse	8	Alle anrop		Melding	
Komme i gang	12	Anrop ikke besvart		Innboks	36
Generelle funksjoner	17	Oppringte nummer		Utkast	37
Ring og svare på anrop		Mottatte anrop		Utboks	38
		Samtalevarighet	28	Sendt	39
		Samtalekostnader		Lytt til talemelding	40
		GPRS-informasjon		Infomelding	
Velge funksjoner og alternativer	22	Kalender	29	Maler	41
		Kalender		Innstillinger	42
Menytre	23	Notat	30	Mine ting	46
		Gjøremål		Bilder	
				Lyder	
				Spill	
				Andre	

Profiler	47	Verktøy	54	Menystil	59
Vanlig		Klokkealarm		Standby-tekst	
Lydløs		Kalkulator		Nettverksnavn	
Bare vibrer		Stoppeklokke	55		
Høyt		Enhetskonvertering		Instillinger	60
Headset		Verdensklokke		Dato og klokkeslett	
		SIM-tjenester		Språk	
Kontakter	49			Anropsinnstillinger	61
Søk		Bla gjennom	56	Sikkerhet	63
Legg til ny	50	Hjem		Strømsparing	66
Hurtigoppringing		Bokmerker		Nettverksinnstillinger	
Samtalegrupper	51	Gå til internettadresse	57	Flight Mode	68
Kopier alle	52	Historikk		Tilbakestill innstillinger	
Slett alle		Instillinger		Minnestatus	
Innstillinger		Informasjon	58		
Informasjon	53			Tilbehør	69
		Skjerminnstillinger	59	Teknisk informasjon	70
		Bakgrunn			
		Tidsur for bakgrunnslys			
		Lysstyrke			
		Snarvei til startskjerm			
		Tema			

Retningslinjer for trygg og effektiv bruk

Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig å la være å følge dem. Mer detaljert informasjon finner du i denne håndboken.

Radiobølgeeksponering

INFORMASJON OM RADIOBØLGEKSPONERING OG SPESIFIKK ABSORPSJONSRATE (SAR)

Denne mobiltelefonen av modell KP202 er konstruert for å overholde gjeldende sikkerhetskrav for eksponering for radiobølger. Disse kravene er basert på vitenskapelige retningslinjer som omfatter sikkerhetsmarginer beregnet på å garantere sikkerheten for alle personer, uansett alder og helse.

- ▶ Retningslinjene for radiobølgeeksponering benytter en måleenhet kjent som spesifikk absorpsjonsrate, eller SAR. SAR-testene utføres med en standardisert metode der telefonen sender med høyeste sertifiserte effektnivå i alle aktuelle frekvensområder.
- ▶ Selv om det kan være forskjeller mellom SAR-nivåene for ulike telefonmodeller fra LG, er alle konstruert for å overholde de gjeldende retningslinjene for radiobølgeeksponering.

- ▶ Anbefalt SAR-grense fra International Commission on Non- Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) er 2 W/kg i gjennomsnitt fordelt på ti (10) gram vev.
- ▶ Høyeste SAR-verdi for denne telefonmodellen, testet med DASY4 for bruk ved øret, er 0.554 W/kg (10g).
- ▶ SAR-datainformasjon for innbyggere i land/regioner som har vedtatt SAR-grensen anbefalt av IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), som er 1,6 W/kg gjennomsnittlig fordelt over ett (1) gram kroppsvev (dette gjelder for eksempel USA, Canada, Australia og Taiwan).

Stell og vedlikehold av produktet

ADVARSEL! *Bruk bare batterier, lader og tilbehør som er godkjent for bruk med denne bestemte telefonmodellen. Bruk av andre typer utstyr kan gjøre godkjenningen eller garantien for telefonen ugyldig, og kan være farlig.*

- ▶ Ikke demonter telefonen. (La en kvalifisert servicetekniker ta seg av reparasjoner.)

- ▶ Oppbevar telefonen i god avstand fra elektrisk utstyr som TV, radioapparat eller datamaskin.
- ▶ Telefonen bør ikke plasseres nær varmekilder som radiatorer eller komfyrer.
- ▶ Plasser aldri telefonen i mikrobølgeovnen, da dette medfører fare for eksplosjon.
- ▶ Ikke mist telefonen i gulvet.
- ▶ Utsett ikke telefonen for mekaniske vibrasjoner eller støt.
- ▶ Telefonens belegg kan skades hvis den dekkes med vinylomslag e.l.
- ▶ Bruk en tørr klut for å rengjøre telefonens belegg. (Ikke bruk oppløsningsmidler slik som benzen, tyner eller alkohol.)
- ▶ Utsett ikke telefonen for kraftig røyk eller støv.
- ▶ Oppbevar ikke telefonen ved siden av kredittkort eller billetter. Det kan påvirke informasjonen som er lagret på magnetstripene.
- ▶ Ikke berør skjermen med skarpe objekter. Det kan påføre telefonen skade.
- ▶ Utsett ikke telefonen for væske eller fukt.

- ▶ Bruk tilleggsutstyr som høretelefoner med varsomhet. Påse at kabler etc. ikke er til hinder, og unngå unødvendig berøring av antennen.
- ▶ Bruk tilbehør, som øretelefon, forsiktig.

Effektiv bruk av telefonen

For å få en best mulig ytelse med minst mulig strømforbruk:

- ▶ Ikke hold i antennen når telefonen er i bruk. Hvis du holder i den, kan det gå utover kvaliteten på samtalen, det kan gjøre at telefonen bruker mer strøm enn nødvendig, og forkorte tale- og standby-tiden.

Elektronisk utstyr

Alle mobiltelefoner kan generere interferens, noe som kan påvirke funksjonen til elektronisk utstyr.

- ▶ Bruk aldri mobiltelefonen i nærheten av medisinsk utstyr uten først å spørre om tillatelse. Unngå å plassere telefonen over en pacemaker, f.eks. i brystlommen.

Retningslinjer for trygg og effektiv bruk

- ▶ Enkelte typer høreapparater kan forstyrres av mobiltelefoner.
- ▶ Mindre interferens kan påvirke fjernsyn, radioer, PC-er osv.

Trafikksikkerhet

Undersøk hvilke lover og regler for bruk av mobiltelefon som gjelder der du kjører.

- ▶ Ikke bruk en håndholdt mobiltelefon mens du kjører.
- ▶ Konsentrer deg helt og fullt om kjøringen.
- ▶ Bruk et håndfrisett hvis det er mulig.
- ▶ Hvis kjøreforholdene tilsier det, bør du kjøre ut til kanten av veien og stoppe før du ringer eller besvarer et anrop.
- ▶ RF-energi kan forstyrre noen av de elektroniske systemene i bilen din, slik som bilstereo eller sikkerhetsutstyr.
- ▶ Hvis kjøretøyet ditt er utstyrt med airbag, må denne ikke dekkes til med installert eller transportabelt trådløst utstyr. Det kan forårsake alvorlige skader på grunn av utilbørlig utførelse.

Hvis du hører på musikk mens du er ute, vær vennlig å påse at volumet er på et slikt nivå at du er oppmerksom på det som skjer rundt deg. Dette er spesielt viktig når du ferdes i trafikkerte områder.

Unngå skader på hørselen din!

Du kan få skader på hørselen din dersom du utsettes for høye lyder over tid. Vi anbefaler derfor at du holder telefonen bort fra ørene når du skrur den av og på. Volumet på ringetoner og musikkavspilling bør også settes på et rimelig nivå.

Sprenningsområder

Ikke bruk telefonen i et område der det foretas sprenninger. Overhold restriksjoner, og følg alle forskrifter og regler.

Områder med mulig eksplosjonsfare

- ▶ Ikke bruk telefonen ved en bensinpumpe eller i nærheten av drivstoff eller kjemikalier.

- ▶ Ikke transporter eller oppbevar eksplosiver eller brennbar gass/væske sammen med mobiltelefon og tilbehør.

I fly

Trådløst utstyr kan forårsake interferens i fly.

- ▶ Slå av mobiltelefonen før ombordstigning i fly.
- ▶ Ikke bruk den på bakken uten tillatelse fra personalet.

Barn

Oppbevar telefonen på et trygt sted utenfor små barns rekkevidde. Telefonen inneholder små deler som kan føre til kvelningsfare hvis de løsnes.

Nødsamtaler

Det er mulig at nødsamtaler ikke er tilgjengelig under alle mobilnettverk. Derfor bør du ikke være totalt avhengig av telefonen for å kunne foreta en nødsamtale. Sjekk med din lokale tjenesteleverandør.


Informasjon om og behandling av batteri

- ▶ Du behøver ikke å lade ut batteriet fullstendig før det lades opp på nytt. I motsetning til andre batterisystemer finnes det ikke noen minneeffekt som kan skade batteriytelsen.
- ▶ Bruk bare LG-batterier og -ladere. LG-ladere er utformet for å gi batteriet lengst mulig levetid.
- ▶ Ikke demonter eller kortslutt batteripakken.
- ▶ Pass på at metallkontaktene på batteripakken er rene.
- ▶ Skift ut batteriet når det ikke lenger fungerer tilfredsstillende. Batteripakken kan lades opp hundrevis av ganger før den må erstattes.
- ▶ Lad opp batteriet hvis det ikke har vært i bruk på lang tid.
- ▶ Ikke utsett batteriladere for direkte sollys eller for bruk i høy fuktighet, slik som på badet.
- ▶ Ikke legg igjen batteriet på varme eller kalde steder. Dette kan skade batteriets ytelse.


KP202 Produktbeskrivelse

Telefonens deler

Åpen telefon

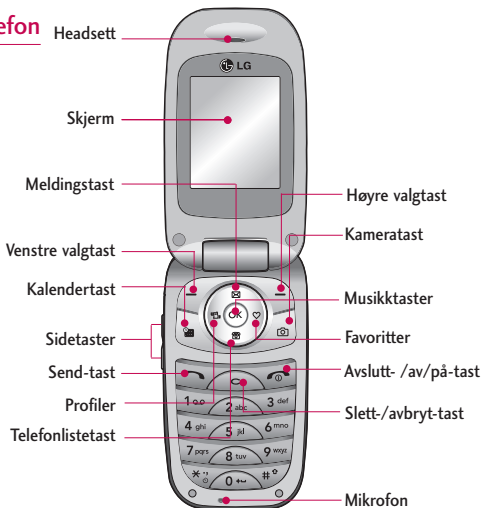

Bak

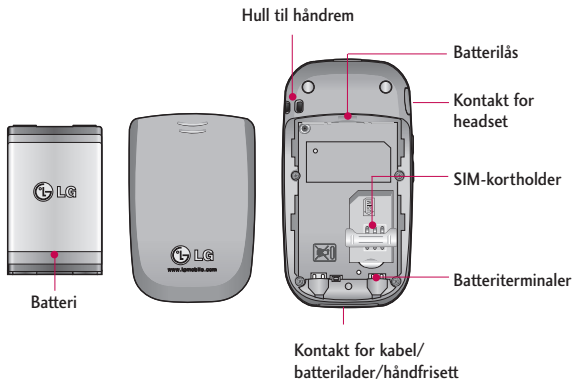










KP202 Produktbeskrivelse

Tastebeskrivelse


Nedenfor vises tastekomponentene på telefonen.

Tastaturbeskrivelse

Tast	Beskrivelse
	Venstre valgtast/høyre valgtast Hver av disse tastene utfører funksjonen som vises i teksten på skjermen rett over dem.
	Navigeringstaster Brukes til å bla gjennom menyer og flytte markøren. Du kan også bruke disse tastene for å få rask tilgang til følgende funksjoner: <ul style="list-style-type: none">• Opp-navigeringstast (): Snarveitast for å opprette en ny melding• Ned-navigeringstast (): Snarveitast for å søke i telefonlisten• Venstre navigeringstast (): Snarveitast til Profiler• Høyre navigeringstast (): Snarveitast til Favoritter

Tast	Beskrivelse
	Send-tast Du kan ringe et nummer og ta telefonen. Hvis du trykker på denne tasten uten å angi et nummer, vises en liste over de siste utgående, innkommende og tapte anropene.
	Talltaster Disse tastene brukes hovedsakelig til å foreta anrop i standbymodus og til å skrive inn tall og bokstaver i redigeringsmodus. Du får tilgang til flere funksjoner ved å holde nede disse tastene: <ul style="list-style-type: none">• Ring talepostkassen ().• Legg til internasjonalt prefiks ().• Hurtigvalgstaster: () til ().• Legg inn en pause når du taster inn et nummer, eller bytt linje i standbymodus ().
	Avslutt- / av/på-tast Brukes til å avslutte en samtale eller avvise et anrop. Denne tasten brukes også som av/på-tast ved å trykke og holde den nede i noen sekunder.
	Tøm-tast Sletter et tegn hver gang den trykkes på. Hold denne tasten nede for å slette alt som er tastet inn. Du kan også bruke denne tasten til å gå tilbake til forrige skjerm.






Sidetaster

Tast	Beskrivelse
	Opp-/ned-sidetaster Når du åpner dekselet, kan du kontrollere tastaturvolumet i standbymodus og høyttalervolumet under en samtale.

Skjerminformasjon

Tabellen nedenfor beskriver ulike indikatorer og ikoner som vises på skjermen på telefonen.

Ikoner på skjermen

Ikoner/indikator	Beskrivelse
	Alle Bare vibrer er slått av.
	Vanlig profil er aktivert.
	Høyt-profil er aktivert.
	Lydløs-profil er aktivert.
	Headset-profil er aktivert.

Ikoner/indikator	Beskrivelse
	Du kan Viderekobing samtalen.
	Viser at telefonen akseesserer WAP.
	Viser at du bruker GPRS.
	Viser styrken på nettsignalet.
	Samtale er tilkoblet.
	Du kan bruke GPRS-tjenesten.
	Viser at du bruker en roaming-tjeneste.
	Linje 1/2 brukes til utgående anrop. Dette gjelder bare hvis du abonnerer på en tjeneste med to telefonlinjer.
	Klokkealarm er innstilt og slått på.
	Batteristatus.
	Du har mottatt en tekstmelding.
	Du har mottatt en talemelding.
	Du har mottatt en Push-melding.
	En hurtigtast til planleggermenyen.
	Flymodus er valgt


Komme i gang

Slik monterer du SIM-kort og telefonbatteri

Pass på at strømmen er slått av før du tar ut batteriet.

1. Ta ut batteriet.

Trykk tappene på batteridekselet ned, og skyv dekselet nedover. Ta batteriet ut av batterirommet.

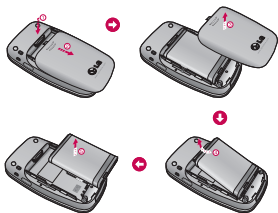


Merk

- ▶ Hvis du tar batteriet ut av telefonen mens telefonen er på, kan det føre til feil på telefonen.

2. Sett inn SIM-kortet.

Sett inn SIM-kortet, og skyv det inn i SIM-kortholderen. Pass på at du setter inn SIM-kortet riktig. Kortets gullkontaktområde skal vende ned. For å ta ut SIM-kortet, trykker du lett ned og drar det i motsatt retning som da du satte det inn.

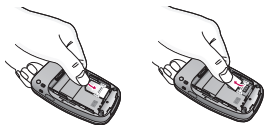


For å sette inn sim-kort

For å sette inn sim-kort

Forsiktig!


- ▶ Metallkontakten på SIM-kortet kan lett skades av riper. Vær forsiktig når du håndterer og installerer SIM-kortet, og følg instruksene som ble levert sammen med kortet, nøye.

3. Sett i batteriet.

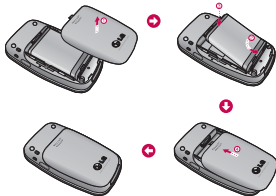

Lade batteriet

Du må sette inn batteriet før du kan koble laderen til telefonen.



1. Hold pilen mot deg slik det vises i illustrasjonen, og sett pluggen på batteriladeren inn i kontakten på

undersiden av telefonen til den klikker på plass.

2. Sett laderen i en stikkontakt med vekselstrøm. Bruk kun den originale laderen som følger med telefonen.
3. Batteriindikatoren slutter å bevege seg når ladingen er fullført.

Forsiktig!

- ▶ Ikke trykk kontakten hardt inn. Det kan ødelegge telefonen og/eller laderen.
- ▶ Hvis du bruker batteriladeren utenfor ditt eget land, må du bruke en adapter som kan festes på, for å få riktig konfigurering.
- ▶ Ikke fjern batteriet eller SIM-kortet når telefonen står til ladning.

Advarsel!

- ▶ Trekk ut strømledningen og laderen i tordenvær for å unngå elektrisk støt eller brann.

Komme i gang

- ▶ Kontroller at ingen skarpe objekter, for eksempel dyretenner og negler, kommer i kontakt med batteriet. Dette kan forårsake brann.

Koble fra adapteren

Koble laderen fra telefonen ved å trykke på knappene på siden, slik det vises i illustrasjonen.




1. Når ladingen er ferdig, stopper de bevegelige strekene ved batterikonet, og Full vises på skjermen.
2. Koble laderen fra strømuttaket. Koble laderen fra telefonen ved å trykke på de grå tappene på begge sider av kontakten, og trekk kontakten ut.

Merk

- ▶ Forsikre deg om at batteriet er fulladet før du bruker telefonen for første gang.
- ▶ Ikke ta ut batteriet eller SIM-kortet under ladingen.
- ▶ Hvis batteriet ikke er fullt ladet, slår du telefonen av og på igjen ved hjelp av av/på-knappen. Deretter tar du ut batteriet, setter det inn igjen, og lader telefonen på nytt.

Slå telefonen av og på

Slå telefonen PÅ

1. Sett inn et batteri i telefonen og koble den til en ekstern strømkilde, for eksempel laderen eller sigaretten-neradapteren. Du kan også sette inn et oppladet batteri i telefonen.
2. Trykk på og hold  i noen sekunder til LCD-skjermen slås på.
3. Avhengig av statusen til innstillingen Oppgi PIN-kode må du kanskje angi PIN-koden.

Slå telefonen AV

1. Trykk på og hold  i noen sekunder til LCD-skjermen slås av.

Endre koder

Du kan bruke tilgangskodene som er beskrevet i dette avsnittet, til å hindre uautorisert bruk av telefonen. Tilgangskodene (unntatt PUK- og PUK2-koden) kan endres ved hjelp av funksjonen Endre koder (Meny #.4.5).

PIN-kode (4 til 8 sifre)

PIN-koden (Personal Identification Number) beskytter SIM-kortet mot uautorisert bruk. PIN-koden følger vanligvis med SIM-kortet. Når Oppgi PIN-kode er satt til Aktiver, må PIN-koden oppgis hver gang telefonen slås på. Når Oppgi PIN-kode er satt til Deaktiver, kobles telefonen til nettverket direkte uten PIN-koden.

Komme i gang

PIN2-kode (4 til 8 sifre)

PIN2-koden, som følger med enkelte SIM-kort, er nødvendig for å få tilgang til funksjoner som Advice of Call Charge (samtalekostnader) og Fixed dial number (fast nummer). Disse funksjonene er bare tilgjengelige hvis de støttes av nettverksoperatøren. Kontakt nettverksoperatøren hvis du vil ha mer informasjon.

PUK-kode (4 til 8 sifre)

PUK-koden (PIN Unblocking Key) er nødvendig for å låse opp en telefon med blokkert PIN-kode. PUK-koden kan følge med SIM-kortet. Hvis ikke må du kontakte nettverksoperatøren for å få koden. Hvis du mister koden, må du også kontakte nettverksoperatøren.

PUK2-kode (4 til 8 sifre)

PUK2-koden, som følger med noen SIM-kort, er nødvendig for å låse opp en

blokkert PIN2-kode. Hvis du mister koden, må du kontakte nettverksoperatøren.

Sikkerhetskode (4 til 8 sifre)

Sikkerhetskoden beskytter mot uautorisert bruk av telefonen. Standard sikkerhetskode er satt til 0000, og sikkerhetskoden er nødvendig for å kunne slette alle telefonoppføringer og aktivere menyen Tilbakestill innstillinger. Sikkerhetskoden er også nødvendig for å kunne aktivere eller deaktivere telefonlåsfunksjonen for å forhindre uautorisert bruk av telefonen. Du kan endre standardinnstillingen for sikkerhetskoden på menyen Sikkerhetsinnstillinger.





Sperrepassord

Sperrepassordet kreves når du bruker funksjonen Nummersperre. Du får passordet fra nettverksoperatøren når du abonnerer på denne funksjonen.


Generelle funksjoner

Ring og svare på anrop


Foreta et taleanrop

1. Kontroller at telefonen er slått på.
2. Oppgi et telefonnummer (inkludert områdekoden hvis det er aktuelt).
 - ▶ Trykk på  -tasten for å slette numre. Trykk på og hold nede slett-tasten  for å slette hele nummeret.
3. Trykk på send-tasten  for å ringe nummeret.
4. Hvis du vil avslutte samtalen, trykker du på avslutt-tasten  eller høyre valgtast.



Ring fra anropsloggen

1. Hvis du trykker på send-tasten  i standbymodus, vises de siste

innkommende, utgående og ubesvarte anropene.

2. Velg ønsket nummer ved hjelp av opp- og ned-navigeringstastene.
3. Trykk på  for å ringe nummeret.

Ring internasjonale numre


1. Trykk på og hold nede  -tasten for å vise det internasjonale prefikset. Tegnet "+" setter automatisk inn den internasjonale tilgangskoden.
2. Skriv inn landkoden, områdekoden og telefonnummeret.
3. Trykk på  for å ringe nummeret.

Avslutte en samtale


Når du er ferdig med samtalen, trykker du på avslutt-tasten .

Generelle funksjoner

Ringe fra telefonlisten

Du kan lagre navn og numre som du ringer jevnlig, i SIM-kortet og/eller telefonminnet. Du kan enkelt ringe et nummer ved å slå opp ønsket navn i telefonlisten og trykke på  -tasten.

Tilpasse volumet

Hvis du vil regulere headsetvolumet under en samtale, bruker du sidetastene (). Trykk på opp-sidetasten for å øke volumet, og ned-sidetasten for å redusere det.

Merk


- ▶ Hvis telefonen er åpen og i hvilemodus, justeres tastaturvolumet ved hjelp av side-tastene.


Svare på et anrop

Når du mottar et anrop, ringer telefonen, og et blinkende telefonikon vises på skjermen. Hvis det er mulig å identifisere den som ringer, vises personens telefonnummer (eller navn/bilde, dersom det er lagret i telefonlisten).


1. Svar på det innkommende anropet ved å åpne telefonen. (Når Deksel åpent er angitt som svarmodus. (Se side 62 (Meny #.3.2).)

Merk

- ▶ Hvis Valgfri tast er angitt som svarmodus (se side 62), kan du trykke på en hvilken som helst tast for å svare på et anrop, unntatt  -tasten eller høyre valgtast.
- ▶ Hvis du vil avvise et innkommende anrop, trykker du på og holder nede en av sidetastene på venstre side av telefonen uten å åpne telefonen.

- ▶ Du kan besvare et anrop mens du bruker telefonlisten eller andre menyfunksjoner.
2. Hvis du vil avslutte samtalen, lukker du telefonen eller trykker på  -tasten.

Signalstyrke

Du kan kontrollere styrken på signalet ved å se på signalindikatoren () på skjermen. Signalstyrken kan variere, spesielt inne i bygninger. Hvis du går nær et vindu, kan det bedre mottaksforholdene.

Skrive inn tekst

Du kan skrive inn bokstaver og tegn ved å bruke telefontastaturet. Du må for eksempel skrive inn tekst for å kunne lagre navn i telefonboken, skrive en melding eller føre opp avtaler i kalenderen.

Du kan bruke følgende metoder når du skal legge inn tekst.


T9-modus

Denne modusen lar deg skrive inn ord med bare ett tastetrykk per bokstav. Hver tast på tastaturet har mer enn én bokstav. T9-modusen sammenligner automatisk tastetrykkene dine med en innebygd ordliste for å komme fram til det korrekte ordet, og krever dermed langt færre tastetrykk enn den tradisjonelle ABC-modusen. Dette kalles prediktiv tekst.

ABC-modus

Denne modusen lar deg skrive inn bokstaver ved å trykke på tasten med ønsket bokstav en, to, tre eller fire ganger inntil bokstaven vises.

123-modus (tallmodus)


Skriv inn tall med ett tastetrykk per siffer. For å endre til 123-modus i et tekstinnleggingsfelt, trykker du på  -tasten til 123-modus vises.

Generelle funksjoner

Endre tekstinleggingsmodus

1. Når du står i et felt som tillater innlegging av tegn, vil en tekstinleggingsindikator vises øverst til høyre i LCD-skjermen.






2. Hvis du vil endre modus, trykker du på . De tilgjengelig modusene endres.

► Bruke T9-modus


Med T9-innskrivingsmodus kan du skrive inn ord med et minimalt antall tastetrykk. Når du trykker på en tast, begynner håndsettet å vise tegnene den tror du skriver, med utgangspunkt i en innebygd ordliste. Etter hvert som nye bokstaver legges til, endres ordet for å gjenspeile det mest sannsynlige

alternativet fra ordlisten.

- Hvis ordet du ønsker, mangler i listen over ordvalg, kan du legge det til ved å bruke ABC-modus.
- Du kan velge språk for T9-modus. Trykk på venstre valgtast [Alternativ], velg deretter T9-språk. Velg ønsket språk for T9-modus. Du kan også slå av T9-modus ved å velge T9 av. T9-modus er aktivert som standard.




1. Skriv inn hele ordet før du redigerer eller sletter noen tastetrykk.
2. Avslutt hvert ord med mellomrom ved å trykke på -tasten. Hvis du vil slette bokstaver, trykker du på . Trykk på og hold nede -tasten for å slette hele ord.

Merk

► Hvis du vil avslutte modus for innskriving av tekst uten å lagre noe, trykker du på . Telefonen går tilbake til hvilemodus.

► Bruke ABC-modus

Bruk  til  for å skrive teksten.



- Trykk på tasten merket med ønsket bokstav.
 - En gang for første bokstav.
 - To ganger for andre bokstav.
 - Og så videre.
- Trykk en gang på  for å sette inn mellomrom. Hvis du vil slette bokstaver, trykker du på . Trykk på og hold nede -tasten for å slette alt på skjermen.

Tast	Tegn i displayet	
	Store bokstaver	Små bokstaver
	.,/?!-:.'@ 1	.,/?!-:.'@ 1
	ABC2ÆÅÄÅÄÅ	abc2æåäåäå
	DEF3ÉËËËË	def3éëëëë
	GHI4Ī	ghi4ī
	JKL5	jkl5
	MNO6ÖÖÖÖÖ	mno6ööööö
	PQRS7Š	pqrs7š
	TUV8Û	tuv8û
	WXYZ9ÞŽ	wxyz9þž
	Mellomrom 0	Mellomrom 0


► Bruke 123-modus (tallmodus)

123-modus lar deg skrive inn tall i en tekstmelding (for eksempel et telefonnummer). Trykk på tastene med tallene du ønsker, før du manuelt bytter tilbake til modus for tekstinnskriving.

Velge funksjoner og alternativer

Telefonen har en rekke funksjoner som gjør det mulig å tilpasse telefonen. Disse funksjonene er ordnet i menyer og undermenyer som åpnes med de to valgtastene merket  og . I hver meny og undermeny kan du se og endre innstillingene for en bestemt funksjon.

Valgtastenes funksjon varierer med hvilke programmer og tjenester som er i bruk, teksten nederst på skjermen rett over valgtastene beskriver hvilken funksjon som gjelder.

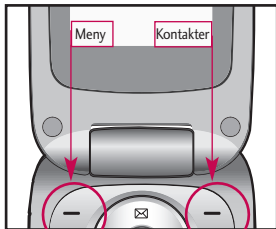

Trykk på venstre valgtast for å åpne den tilgjengelige menyen.

Trykk på høyre valgtast for å aktivere den tilhørende handlingen.

Menytre

1. Spill		
1.1 Spill		
1.2 Java-innstillinger		
2. Anropslogg		
2.1 Alle anrop		
2.2 Anrop ikke besvart		
2.3 Oppringte nummer		
2.4 Mottatte anrop		
2.5 Samtalevarighet		
2.6 Samtalekostnader		
2.7 GPRS-informasjon		
3. Kalender		
3.1 Kalender		
3.2 Notat		
3.3 Gjøremaal		
4. Multimedia		
4.1 Kamera		
4.2 Taleoptaker		
5. Meldingstjenester		
5.1 Melding		
5.2 Innboks		
5.3 Utkast		
5.4 Utboks		
5.5 Sendt		
5.6 Lytt til talemelding		
5.7 Infomelding		
5.8 Maler		
5.9 Innstillinger		
6. Mine ting		
6.1 Bilder		
6.2 Lyder		
6.3 Spill		
6.4 Andre		
7. Profiler		
7.1 Vanlig		
7.2 Lydløs		
7.3 Bare vibrer		
7.4 Høyt		
7.5 Headset		

Menytre

8. Kontakter

- 8.1 Søk
- 8.2 Legg til ny
- 8.3 Hurtigoppringing
- 8.4 Samtalegrupper
- 8.5 Kopier alle
- 8.6 Slett alle
- 8.7 Innstillinger
- 8.8 Informasjon

9. Verktøy

- 9.1 Klokkealarm
- 9.2 Kalkulator
- 9.3 Stoppeklokke
- 9.4 Enhetskonvertering
- 9.5 Verdensklokke
- 9.6 SIM-tjenester

*. Bla gjennom

- *.1 Hjem
- *.2 Bokmerker
- *.3 Gå til
internettadresse
- *.4 Historikk
- *.5 Innstillinger
- *.6 Informasjon

0. Skjerminnstillinger

- 0.1 Bakgrunn
- 0.2 Tidsur for
bakgrunnslys
- 0.3 Lysstyrke
- 0.4 Snarvei til
startskjerm
- 0.5 Tema
- 0.6 Menystil
- 0.7 Standby-tekst
- 0.8 Nettverksnavn

#. Innstillinger

- #.1 Dato og
klokkeslett
- #.2 Språk
- #.3 Anropsinnstillinger
- #.4 Sikkerhet
- #.5 Strømsparing
- #.6 Nettverk-
sinnstillinger
- #.7 Flight Mode
- #.8 Tilbakestill
innstillinger
- #.9 Minnstatus

Spill

Meny 1.1

- **Spill:** I denne menyen kan du administrere javaprogrammene som er installert i telefonen din. Du kan spille av eller slette de nedlastede applikasjonene, eller angi et tilkoplingsalternativ. De nedlastede applikasjonene er organisert i mapper.


Når du har valgt en mappe, kan du trykke på [Alternativer] for å vise undermenyer med flere alternativer.

- ▶ **Åpne:** Du kan se hvilke spill som er lagret.
- ▶ **Slett alle:** Du kan slette alt.
- ▶ **Ny mappe:** Opprette en ny mappe.

Java-innstillinger

Meny 1.2

Aktivere en profil

1. Flytt markøren til profilen du vil aktivere.
2. Trykk på  eller velg Aktiver fra Alternativer-menyen.

Legge til en ny profil

1. Velg Legg til ny fra Alternativer-menyen.
2. Trykk på [Lagre] for å lagre konfigurasjonsendringene.

Du kan vise, redigere eller slette ~ ved å velge Vis, Rediger eller Slett fra Alternativer-menyen.

Du kan også tilbakestille alle profilinnstillingene ved hjelp av menyen Alternativer > Tilbakestill alle.

Spill

Java™ er en teknologi som er utviklet av Sun Microsystems. I likhet med at du kan laste ned Java Applet ved hjelp av standardnettleserne Netscape og MS Internet Explorer, kan du laste ned Java MIDlet ved hjelp av en WAP-aktivert telefon. Avhengig av tjenesteleverandøren kan alle Java-baserte programmer, for eksempel Java-spill, lastes ned og brukes på telefonen. Når Java-programmet er lastet ned, vil det vises i menyen Mine spill & mer, der du kan velge, kjøre eller slette programmet. Java-programfilene som er lagret i telefonen, er i JAD- eller JAR-format.

Anropslogg

Du kan bare kontrollere loggen over alle tapte, mottatte og utgående anrop hvis nettverket støtter CLI (Calling Line Identification) i tjenesteområdet.

Nummeret og navnet (hvis tilgjengelig) vises sammen med datoen og tidspunktet for samtalen. Du kan også vise ringetidspunkter.

Alle anrop Meny 2.1

Med dette alternativet kan du vise alle anropsloggene.

Anrop ikke besvart Meny 2.2

Med dette alternativet kan du vise de 50 siste ubesvarte anropene. Du kan også:

- ▶ vise nummeret om tilgjengelig, ringe det, eller lagre nummeret med et navn i telefonlisten.
- ▶ sende en melding til dette nummeret
- ▶ slette anropet fra listen

Oppringte nummer Meny 2.3

Dette alternativet lar deg vise de siste 50 oppringte numrene. (foretatte og forsøkte) Du kan også:

- ▶ vise nummeret om tilgjengelig, ringe det, eller lagre nummeret med et navn i telefonlisten.
- ▶ sende en melding til dette nummeret
- ▶ slette anropet fra listen

Mottatte anrop Meny 2.4

Med dette alternativet kan du vise de 50 siste mottatte anropene. Du kan også:

- ▶ vise nummeret om tilgjengelig, ringe det, eller lagre nummeret med et navn i telefonlisten.
- ▶ sende en melding til dette nummeret
- ▶ slette anropet fra listen

Anropslogg

Samtalevarighet Meny 2.5

Med dette alternativet kan du vise varigheten for mottatte og utgående samtaler. Du kan se varigheten for hver samtale nederst på skjermen mens du blar ved hjelp av opp- og ned-navigeringstastene. Du kan tilbakestille anropstidtakeren ved å velge Tilbakestill alle.

- ▶ **Siste anrop:** varigheten av den siste samtalen.
- ▶ **Alle anrop:** samlet varighet for alle utgående og mottatte samtaler siden tidtakeren ble nullstilt sist.
- ▶ **Oppringte nummer:** varigheten på utgående samtaler.
- ▶ **Mottatte anrop:** varigheten på mottatte samtaler.

Samtalekostnader Meny 2.6

Med denne nettverkstjenesten kan du kontrollere kostnadene for den siste


samtalen, alle samtaler, gjenværende samtaler og tilbakestille samtalekostnaden. Hvis du vil tilbakestille samtalekostnaden, blir du bedt om å oppgi PIN2-koden.

Merk


- ▶ *Den faktiske kostnaden som tjenesteleverandøren fakturerer for samtaler, kan variere avhengig nettverksfunksjoner, faktureringsavrunding, avgifter osv.*

GPRS-informasjon Meny 2.7

Datavolum (Meny 2.7.1)

Du kan sjekke datavolumene Sendt, Mottatt og Alle data. Du kan tilbakestille ved å trykke på .





Samtalevarighet (Meny 2.7.2)

Du kan sjekke datatidene Siste og Alle. Du kan tilbakestille ved å trykke på .

Kalender

Meny 3.1

Når du åpner denne menyen, vises en kalender. Det er plassert en firkantet markør på dagens dato. Du kan flytte markøren til en annen dato ved hjelp av navigeringstastene. I kalenderen kan du bruke de følgende tastene.

Hvert trykk på		hopper ett år bakover.
		hopper ett år fremover.
		hopper en måned bakover.
		hopper en måned fremover.





Ved å trykke på venstre valgtast [Alternativer] kan du angi en avtale eller skrive et notat.

- ▶ **Still inn alarmtone:** Du kan angi en alarmtone for hver av de valgte datoene.
 - ▶ **Alle avtaler:** Du kan vise alle avtaler.
 - ▶ **Gå til dato:** Du kan gå direkte til valgt dato.
 - ▶ **Slett siste:** Velg dette alternativet for å slette utgåtte avtaler som du allerede har blitt varslet om.
 - ▶ **Slett alle:** Velg dette alternativet for å slette alle avtaler og notater.
- ▶ **Vis dagens aktiviteter:** Viser avtaler eller notater for den valgte dagen.
 - ▶ **Legg til ny:** Velg dette for å legge inn en ny avtale eller et nytt notat.

Kalender

Notat

Meny 3.2

1. Velg Notat ved å trykke på venstre valgtast  eller .
2. Hvis det er tomt, kan du legge til et nytt notat ved å trykke på venstre valgtast  [Ny].
3. Skriv inn det du vil, og trykk på venstre valgtast  [Lagre].

Gjøremål

Meny 3.3

Du kan vise, redigere og legge til oppgavelister. Oppgavelister vises i kronologisk rekkefølge. Oppgavelister som er under utvikling eller fullførte, vises. De kan sendes via tekst- eller bildemelding.

Denne multimedietelefonen har et brukervennlig innebygd kamera, så du kan ta og vise bilder og dele dem med familie og venner.

Merk

- ▶ Hvis det er for lite strøm i batteriet, kan du kanskje ikke bruke kameraet.

Kamera

Meny 4.1

Trykk på Meny-tasten, og velg Kamera > Ta et bilde ved hjelp av navigeringstastene. Du kan eventuelt åpne kameramodulen direkte ved å trykke på Kamera-tasten i standbymodus. Kameramodulen åpnes, og søkeren vises.

Før du tar bilder, kan du angi følgende alternativer:

- 1. Oppløsning:** 320x240, 640x480
- 2. Kvalitet:** Normal/Skarp/Superskarp
- 3. Selvtløser:** Av, 3 sek., 5 sekunder, 10 sekunder
- 4. Vis alternativ:** Fullt bilde, Full skjerm
- 5. Seriefoto:** 1 bilde, 3 bilder
- 6. Effekter:** Av, Sepia, Mono, Negativ.
- 7. Hvitbalanse:** Auto, Dagslys, Glødende, Skyet, Fluorescerende
- 8. Lukkertone:** Av, Tone1, Tone2, Tone3
- 9. Tilbakestill innstillinger:** Ja, Nei

Multimedia

1. Midtstill den ønskede Alternativ-menyen ved hjelp av venstre og høyre navigeringstast.
2. Velg ønsket verdi med opp- og ned-navigeringstastene.
3. Når du har angitt alle innstillingene, fokuserer du på motivet du vil ta bilde av, og trykker på Kamera-tasten eller OK. Du hører et klikk, og bildet er tatt. Deretter vises følgende menyfelt:

Merk

- ▶ *Bildet du har tatt, lagres automatisk uten at menyfeltet vises.*

Du kan også sende bildet i en bildemelding hvis du velger dette. Hvis du vil vite mer om hvordan du skriver bildemeldinger, kan du se side 35. Det koster penger å sende bildemeldinger. Kontakt nettverksoperatøren/tjenesteleverandøren for mer informasjon.

Taleopptaker

Meny 4.2

Med denne funksjonen kan du spille inn minst 10 talenotater på maksimalt 60 sekunder hver.

Meldingstjenester


Denne menyen inneholder funksjoner for SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service), talepost samt nettverkstjenestemeldinger. Det koster penger å sende SMS og MMS. Kontakt nettverksoperatøren hvis du vil ha mer informasjon.

Melding

Meny 5.1

Tekst (Meny 5.1.1)

Du kan skrive og redigere tekstmeldinger på opptil ti sider.

1. Åpne menyen Meldinger ved å trykke på  [OK].
2. Velg Skriv tekstmelding hvis du vil skrive en ny tekstmelding.

3. Bruk T9 for å gjøre det enklere å skrive tekstmeldinger. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se side 19 (Skrive inn tekst).
4. Trykk på [Sett inn] for å legge ved de følgende elementene.

Sett inn

- ▶ **Symbol:** Du kan sette inn spesialtegn.
- ▶ **Bilde:** Du kan legge ved Standard og bilder i Mine bilder som er tilgjengelige for SMS. Bilder som du tar med kameraet på telefonen, kan du også sende via MMS.
- ▶ **Lyder:** Du kan legge ved lyder som er tilgjengelige for SMS.
- ▶ **Tekstmaler:** Du kan bruke Tekstmaler som er installert i telefonen.

Meldingstjenester

- ▶ **Kontakter:** Du kan legge telefonnummer og e-postadresser inn i Navn.
- ▶ **Mitt visittkort:** Du kan legge ved visittkortet ditt i meldingen.
- 5. Når meldingen er ferdig, trykker du på venstre valgtast [Alternativer] for å velge alternativet du ønsker.

Valg

- ▶ **Send til:** Sender tekstmeldinger.
 1. Angi mottakerens nummer.
 2. Du kan legge til telefonnumre fra telefonlisten.
 3. Når du har skrevet inn numrene, trykker du på venstre valgtast for å sende meldingen.
- ▶ **Lagre i Utkast:** Du kan velge størrelse og stil for skrifttypene og justere teksten.
- ▶ **T9 språk:** Velg språket for T9-innskrivingsmodus. Du kan også deaktivere T9-innskrivingsmodus ved å velge T9 av.
- ▶ **Nytt T9-ord:** Du kan legge til dine egne ord i ordlisten. Denne menyen vises bare når redigeringsmodusen er T9ABC/T9Abc/T9abc.
- ▶ **Fjern tekst:** Du kan slette all teksten.
- ▶ **Avslutt:** Trykk på Avslutt for å avslutte inntastingen og gå tilbake til Meldinger-menyen. Meldingen blir ikke lagret.


Merk

- ▶ *Telefoner som støtter EMS 5, kan blant annet sende fargebilder, lyder og forskjellige skrifttyper. Mottakerne kan*

kanskje ikke motta bilder, lyder og skrifttyper ordentlig hvis telefonen deres ikke har støtte for det.

Multimedia (Meny 5.1.2)

En MMS kan inneholde tekst, bilder og/eller lydklipp. Denne funksjonen kan bare brukes hvis den støttes av nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren. Bare enheter som tilbyr kompatible funksjoner for MMS eller e-post, kan motta og sende MMS-meldinger.

1. Gå til Ny melding -menyen ved å trykke på  [OK].
2. Velg Skriv MMS for å skrive en ny melding.
3. Du kan lage en ny melding eller bruke en av de ferdige MMS-malene.
4. Trykk på Sett inn for å legge til Fotografier, Bilder, Lyder, Nytt bilde, Ny lyd, Tekstmaler, Mitt visittkort osv.

100 kB er maksimal filstørrelse for filer som skal settes inn i MMS-meldinger.

Valg

- ▶ **Send til:** Du kan sende samme MMS til flere mottakere, gi meldingen prioritet og angi at den skal sendes på et senere tidspunkt.

Merk

- ▶ *Alle meldinger blir automatisk lagret i utboksmappen, selv etter et mislykket forsøk på å sende.*
- ▶ **Sett inn:** Du kan sette inn et symbol, bilde, lyder, nytt bilde, ny lyd, nytt lysbilde, tekstmaler, kontakter, mitt visittkort.
- ▶ **Forhåndsvis:** For å se en forhåndsvisning av MMS-en.
- ▶ **Lagre:** Du kan lagre multimedie-meldinger i utkast eller som mal.
- ▶ **Rediger emne:** Endrer

Meldingstjenester

multimediemeldinger etter ditt valg.

- ▶ **Slett lysbilde:** Sletter det aktuelle lysbildet.
- ▶ **Lysbildestørrelse:** Du kan angi varigheten for hver side når du skriver en melding.
- ▶ **T9-språk:** Velg språket for T9-innskrivingsmodus. Du kan også deaktivere T9-innskrivingsmodus ved å velge T9 av.
- ▶ **Nytt T9-ord:** Du kan legge til dine egne ord. Denne menyen vises bare når redigeringsmodusen er T9ABC/T9Abc/T9abc.
- ▶ **Avslutt:** For å gå tilbake til Meldinger-menyen.

Merk

- ▶ *Hvis du velger bilde (50 K) på MMS-er, vil nedlasting ta minst 15 sekunder. Du kan ikke aktivere noen tast under nedlastingen. Etter 10 sekunder er det mulig å skrive en*


MMS. Etter 10 sekunder er det mulig å skrive multimediemeldinger.

Innboks

Meny 5.2

Du blir varslet når du har mottatt meldinger. De blir lagret i innboksen.

Når du blir varslet om innkommende MMS, må du vente til den er lastet ned og prosessert før du kan åpne den. Hvis du vil vite mer om hvordan du angir varsling, kan du se (Meny 5.9.2).

Hvis du vil lese en melding, velger du en av meldingene ved å trykke på .

- ▶ **Liste:** Viser den valgte meldingen.
- ▶ **Svar:** Du kan svare til avsenderen.
- ▶ **Slett:** Du kan slette den gjeldende meldingen.
- ▶ **Videresend:** Du kan videresende den valgte meldingen til en annen mottaker.

- ▶ **Ring tilbake:** Du kan ringe tilbake til avsenderen.
- ▶ **Nummer:** Du kan lagre nummeret til avsenderen av meldingen.
 - Lagre som ny kontakt
 - Legg til i eksisterende kontakt
- ▶ **Informasjon:** Vis informasjon om mottatte meldinger, avsenders adresse, emne (bare for multimediemeldinger), meldingsdato og -klokkeslett og meldingsstørrelse.
- ▶ **Slett flere:** Du kan slette flere meldinger på én gang ved hjelp av alternativet Merk / fjern merking.
- ▶ **Slett alle leste:** Du kan slette alle leste meldinger.
- ▶ **Slett alle:** Avbryt all sending av meldinger og slett alle meldingene.

- ▶ **Motta (hvis du får en varslingsmelding):** Hvis Last ned automatisk er slått av for MMS, får du bare en varslingsmelding. Du må velge [Motta] for å motta meldingen.

Utkast

Meny 5.3

Du kan vise meldinger lagret som utkast. Listen over utkast viser datoen og klokkeslettet da meldingene ble laget. Bla gjennom listen ved hjelp av opp-/ned-navigeringstastene.

Hver kladd har følgende alternativer: Trykk på  [Alternativer].

- ▶ **Liste:** Viser den valgte meldingen.
- ▶ **Rediger:** Du kan redigere den valgte meldingen.

Meldingstjenester

- ▶ **Slett:** Sletter den valgte meldingen fra Utkast-mappen.
- ▶ **Informasjon:** Du kan vise informasjonen for den valgte meldingen: emne (bare for MMS-meldinger), dato og klokkeslett da meldingen ble lagret, meldingstype og -størrelse, samt prioritet (bare for MMS-meldinger).
- ▶ **Slett flere:** Du kan slette flere meldinger på én gang ved hjelp av alternativet Merk / fjern merking.
- ▶ **Slett alle:** Sletter alle meldingene fra Utkast-mappen.

Utboks

Meny 5.4

I denne menyen kan du kan vise listen over og innholdet i sendte meldinger. Du kan også kontrollere at overføringen lyktes.

I hver melding får du tilgang til de følgende alternativene ved å trykke på venstre valgtast [Alternativer].



For sendte meldinger finnes de følgende alternativene.

- ▶ **Liste:** Viser den valgte meldingen.
- ▶ **Slett:** Sletter den valgte meldingen fra utboksen.
- ▶ **Avbryt:** Sender den valgte meldingen på nytt.
- ▶ **Informasjon:** Du kan vise informasjonen for den valgte meldingen: emne (bare for MMS-meldinger), dato og klokkeslett da meldingen ble sendt, meldingstype og -størrelse, samt mottaker(e).
- ▶ **Slett flere:** Du kan slette flere meldinger på én gang ved hjelp av alternativet Merk / fjern merking.
- ▶ **Slett alle:** Sletter alle meldingene fra utboksen.



For meldinger som er i ferd med å sendes, finnes de følgende alternativene.

- ▶ **Liste:** Viser den valgte meldingen.
- ▶ **Slett:** Avbryter sendingen av meldingen og sletter meldingen.
- ▶ **Send på nytt:** Sender meldingen på nytt.
- ▶ **Rediger:** Du kan redigere den valgte meldingen.
- ▶ **Informasjon:** Kort informasjon om meldingen.
- ▶ **Slett flere:** Du kan slette flere meldinger på en gang ved hjelp av alternativet Merk / fjern merking.
- ▶ **Slett alle:** Avbryt all sending av meldinger og slett alle meldingene.

Sendt

Meny 5.5

Viser sendte meldinger (Melding).



[Alternativ]

- ▶ **Liste:** Åpner den valgte meldingen.
- ▶ **Slett:** Sletter gjeldende melding.
- ▶ **Videresend:** Videresender den valgte meldingen.
- ▶ **Informasjon:** Kort informasjon om meldingen.
- ▶ **Slett flere:** Du kan slette flere meldinger på én gang ved hjelp av alternativet Merk / fjern merking.
- ▶ **Slett alle:** Sletter alle meldingene fra Sendt-mappen.

Meldingstjenester

Lytt til talemelding Meny 5.6





Denne menyen gir deg en rask måte å få tilgang til talepostkassen på (hvis den støttes av nettverket). Før du kan bruke denne funksjonen, må du angi talepostkassennummeret du fikk fra nettverksoperatøren.

Når du har mottatt en ny talemelding, vises  -symbolet på skjermen. Hvis du holder  -tasten nede lenge, kommer du direkte til taleposten. Kontakt tjenesteleverandøren for å få mer informasjon slik at du kan konfigurere telefonen på riktig måte.


Infomelding (Avhengig av nettverk og abonnement) Meny 5.7

Infotjenestemeldinger er tekstmeldinger levert av nettet til GSM. De inneholder generell informasjon som værmeldinger, trafikknyheter, taxi, åpne apoteker og aksjepriser. Hver type informasjon har et nummer, derfor kan du kontakte tjenesteleverandøren hvis du har lagt inn det bestemte nummeret for informasjonen. Når du har mottatt en infotjenestemelding, får du et varsel på skjermen, eller infotjenestemeldingen vises direkte. I standbymodus er alternativene nedenfor tilgjengelige når du viser infotjenestemeldinger.

Les (Meny 5.71)

Når du har mottatt en infotjenestemelding og velger Les for å se meldingen, vil den vises på skjermen. Du kan lese en annen melding ved å bla med , , (, ) eller [OK].

Emner (Meny 5.72)

- ▶ **Vis liste:** Du kan se Infotjenestemelding-nummer du har lagt til. Hvis du trykker på  [Valg], kan du redigere og slette Infomeldingskategorien du har lagt til.
- ▶ **Aktiv liste:** Du kan velge Infotjenestemelding-nummer i den aktive listen. Hvis du aktiverer et infotjeneste-nummer, kan du motta meldinger sendt fra det nummeret.

Maler

Meny 5.8

Det finnes forhåndsdefinerte meldinger i listen. Du kan vise og redigere malmeldingene eller lage nye meldinger. Det finnes tre typer maler: Tekst, Multimedia og Visittkort.

Tekst (Meny 5.8.1)

Følgende alternativer er tilgjengelige:

- ▶ **Vis:** Velg dette for å vise den valgte malen.
- ▶ **Rediger:** Bruk dette til å redigere den valgte malen.
- ▶ **Send via – Tekstmelding:** Bruk dette alternativet for å sende den valgte malmeldingen som SMS.
- ▶ **Send via – MMS:** Bruk dette alternativet for å sende den valgte malmeldingen som MMS.

Meldingstjenester

- ▶ **Slett:** Sletter den valgte malen fra listen over tekstmalers.
- ▶ **Legg til ny:** Bruk dette alternativet for å opprette en ny mal.
- ▶ **Slett alle:** Sletter alle maler.

Multimedia (Meny 5.8.2)

Du kan lage en ny MMS-mal ved å trykke på venstre valgtast [Ny]. Du kan også bruke MMS-maler hvis du valgte å lagre som mal når du laget en MMS-melding i menyen Bildemelding (Se side 35).

Innstillinger

Meny 5.9

Tekstmelding (Meny 5.9.1)

▶ Meldingstyper:

Tekst, Tale, Faks, Nasjonal personsøker, X.400, E-post, ERMES

Meldingstypen er vanligvis angitt som Tekst. Du kan konvertere teksten til andre formater. Ta kontakt med din tjenesteleverandør for å undersøke om denne funksjonen er tilgjengelig.

- ▶ **Gyldighetsperiode:** Denne nettverkstjenesten lar deg stille inn hvor lenge tekstmeldingene skal lagres hos meldingssenteret.
- ▶ **Leveringsrapport:** Hvis du velger Ja, kan du sjekke om meldingen ble sendt eller ikke.

- ▶ **Laster ned svar:** Når du sender en melding kan mottakeren svare på den, men kostnaden for svarmeldingen blir belastet din telefonregning. Denne tjenesten avhenger av tjenesteleverandøren.
- ▶ **Nr. til meldingssenter:** Du kan lagre eller endre nummeret til SMS-senteret som brukes ved sending av tekstmeldinger. Du må få dette nummeret fra tjenesteleverandøren.
- ▶ **Gyldighetsperiode:** Denne netjtjenesten lar deg stille inn hvor lenge multimediemeldingene dine skal lagres hos meldingssenteret.
- ▶ **Leveringsrapport:** Hvis Ja er angitt i denne menyen, kan du sjekke om meldingen er levert.
- ▶ **Leserapport:** Hvis Ja er angitt i denne menyen, kan du sjekke om meldingen er lest.
- ▶ **Automatisk henting**

- På: Meldinger lastes ned automatisk når de blir mottatt.
- Av: Du må bekrefte at du vil laste ned meldinger.
- Kun hjemmenettverk: Hvis du velger dette alternativet, lastes meldinger ned automatisk når de blir mottatt i hjemmenettverket. Utenfor hjemmenettverket må du bekrefte at du vil laste ned meldinger.

MMS (Meny 5.9.2)


- ▶ **Oppgi emne:** Du kan sette emne til På eller Av.
- ▶ **Ilysbildestørrelse:** Du kan angi varigheten for hver side når du skriver en melding.
- ▶ **Prioritet:** Du kan sende meldingen etter å ha angitt prioritet: Lav, Normal eller Høy.

Meldingstjenester

- ▶ **Nettverksprofil:** Du må angi URL-adressen til MMS-serveren for å kunne laste ned MMS-meldinger fra serveren.
- ▶ **Tillatt meldingstype**
 - Personlig: Personlig melding.
 - Reklame: Kommersiell melding.
 - Informasjon: Nødvendig informasjon.

Talepostnummer (Meny 5.9.3)

Du kan motta talepost hvis tjenesteleverandøren støtter denne funksjonen. Når det kommer inn ny talepost, vises symbolet på skjermen. Du bør kontakte din nettverksoperatør for nærmere opplysninger om tjenesten slik at du kan stille inn telefonen riktig.

1. Hold nede  -tasten i standbymodus.
2. Du kan bruke følgende undermenyer:
 - ▶ **Hjem:** Du kan lytte til talemeldinger ved å velge Hjemme.
 - ▶ **Roaming:** Selv om du er i utlandet kan du lytte til talemeldinger hvis roaming-tjenesten støttes.

Push-meldinger (Meny 5.9.4)

Motta (Meny 5.9.4.1)

Du kan konfigurere alternativet for mottak av tjenestemeldinger.

Automatisk henting (Meny 5.9.4.2)

Du kan angi at tjenestemeldinger skal lastes ned automatisk.

Infomelding (Dette avhenger av nettverk og abonnement.) (Meny 5.9.5)

► Motta

- På: Hvis du velger denne menyen, kan telefonen motta meldinger fra infotjenesten.
- Av: Hvis du velger denne menyen, mottar ikke telefonen meldinger fra infotjenesten lenger.

► Alarm

- På: Telefonen din piper når du har mottatt meldinger fra infotjenesten.
- Av: Telefonen piper ikke selv om du mottar meldinger fra infotjenesten.

► Språk

- Du kan velge det språket du ønsker ved å trykke på [På/Av]. Deretter vises informasjonstjenestemeldingen på det språket du har valgt.

Mine ting

Du kan laste ned ringetoner, lyder, spill, bilder og bakgrunner fra WAP-portaler. Trykk på navigeringstastene for å få tilgang til innholdet.

Bilder

Meny 6.1

Bildene du tar med KP202, lagres her. (Se side 31 for mer informasjon.)

Lyder

Meny 6.2

- ▶ **Lyder:** Du kan velge en lyd fra listen. Når du har valgt en lyd, kan du angi den som ringetone eller sende den via SMS eller MMS ved hjelp av venstre valgtast [Alternativer].

Spill

Meny 6.3

Du kan enkelt laste ned spill og andre programmer på denne menyen. Som standard inneholder den to mapper, Spill og Programmer. Hver mappe har en innebygd kobling til nedlasting av spill og programmer. Vær oppmerksom på at det kan påløpe tilleggs kostnader når du bruker tjenester på Internett.

Andre

Meny 6.4

- ▶ **Andre:** Velg et bilde fra listen ved å trykke på venstre valgtast [Vis]. Deretter kan du angi det som bakgrunn eller sende det via en multimediemelding ved å trykke på venstre valgtast [Alternativer].

Profiler

I Profiler kan du justere og skreddersy telefonfonene for forskjellige begivenheter, omgivelser eller kontaktgrupper.

Det er 5 faste profiler: **Vanlig**, **Lydløs**, **Bare vibrer**, **Høyt** en **Headset**.

Aktiver

Meny 7.X.1

1. En liste over profiler vises.
2. I Profillisten blar du til profilen du ønsker å aktivere, og trykker på venstre valgtast d [Velg] eller OK-tasten.
3. Deretter velger du Aktiver.

Merk

- ▶ *Når du kobler et headset til telefonen, aktiveres headset-profilen automatisk.*

Tilpass

Meny 7.X.2

Du kan tilpasse profilene, unntatt Bare vibrer og Lydløs. Bla til den ønskede profilen på Profil-listen. Når du har trykket på venstre valgtast eller OK-tasten, velger du Tilpass.

- ▶ **Anropsvarslingstype:** Still inn varseltype for innkommende anrop.
- ▶ **Ringetoner:** Velg ønsket ringetone fra listen.
- ▶ **Ringevolum:** Still inn volumet på ringetonen.
- ▶ **Varseltone for melding:** Velg varseltype for mottatt melding.
- ▶ **Meldingstoner:** Velg varseltone for mottatt melding.
- ▶ **Tastaturtoner:** Velg ønsket taste-tone.

Profiler



- ▶ **Tastaturvolum:** Still inn volumet på tastetonen.
- ▶ **Lydvolum:** Still inn lydeffektvolumet.
- ▶ **Volum på/av:** Still inn volumet på ringetonen når telefonen slås På/Av.
- ▶ **Autosvar:** Still inn autosvonen.

Du kan lagre telefonnumre og tilhørende navn i telefonminnet eller på SIM-kortet.

Trykk på venstre valgtast [Meny] i standbymodus, og velg deretter Kontakter.

Søk

Meny 8.1

1. Velg Søk. Du blir bedt om å oppgi et navn.
2. Skriv inn begynnelsen på navnet du vil søke etter, og trykk på venstre valgtast [Søk].
 - ▶ Du kan åpne Kontakter direkte ved å trykke på navigeringstasten  i standbymodus.
3. Når du har funnet kontakten du ønsker, kan du ringe opp nummeret ved å trykke på  -tasten. Du kan også trykke på venstre valgtast [Alternativ] for å bruke følgende

alternativer:

- ▶ **Vis:** Du kan vise navn og nummer.
- ▶ **Rediger:** Du kan redigere navnet og nummeret.
- ▶ **Ring tilbake:** Du kan ringe til kontakten.
- ▶ **Melding**
 - Tekstmelding: Bruk dette for å skrive en tekstmelding til kontakten.
 - MMS: Bruk dette for å skrive en MMS-melding til kontakten.
- ▶ **Send via:** Du kan sende meldingen som tekstmelding eller MMS-melding.
- ▶ **Slett:** Sletter kontakten.
- ▶ **Tildel hurtigtast:** Du kan knytte en hurtigtast til nummeret.

Kontakter

- ▶ **Legg til ny:** Du kan registrere en ny kontakt.
- ▶ **Slett flere:** Du kan merke av listen og slette flere oppføringer på én gang.
- ▶ **Kopier til telefon/SIM:** Du kan kopiere en oppføring fra SIM-kortet til telefonen eller fra telefonen til SIM-kortet.



Legg til ny Meny 8.2

Du kan legge til en kontakt ved hjelp av denne funksjonen.

Det finnes to minner: telefonminnet og SIM-minnet. Telefonminnets kapasitet er 1000 oppføringer. Du kan bruke opptil 20 tegn for hvert navn i telefonminnet. Kapasiteten på SIM-kortminnet avhenger av SIM-kortet.

1. Trykk på Meny-tasten, og velg Kontakter > Legg til ny.
2. Du kan legge til nye kontaktoppføringer i SIM-minnet eller telefonminnet.

Hurtigoppringing Meny 8.3

Du kan knytte tastene  til  til en oppføring i navnelisten. Du kan da ringe direkte ved å holde denne tasten nede.

1. Bla til Hurtigtast, og trykk på [OK].
2. vis du vil legge til et nummer som Hurtigtast, velger du (Tom). Deretter kan du søke etter navnet i Kontakter.
3. Du kan endre eller slette et hurtigtastnummer, ringe eller sende meldinger ved å trykke på venstre valgtast [Alternativer].

Samtalegrupper Meny 8.4

Det kan være opptil 20 medlemmer i hver gruppe, og maksimalt 7 grupper.

1. Velg Ringegrupper. Alle gruppe-listene vises: Familie, Vän, Kollega, VIP, Gruppe 1, Gruppe 2 og Gruppe 3.
2. Velg navnet på gruppen du vil behandle ved å trykke på venstre valgtast [Alternativer].

Følgende undermenyer vises:

- ▶ **Vis medlemmer:** Viser medlemslisten for gruppen.
- ▶ **Grupperingstone:** Bruk dette for å velge ringetonen som skal brukes når du mottar en telefonsamtale fra en person i gruppen.
- ▶ **Gruppeikon:** Bruk dette for å velge ikonet som skal vises når du mottar en samtale fra en person i gruppen.
- ▶ **Legg til medlem:** Du kan legge til et medlem i gruppen. Du kan legge til opptil 20 medlemmer i hver gruppe.
- ▶ **Slett medlem:** Fjerner medlemmet fra gruppedlemslisten. Kontaktoppføringen finnes fortsatt i Kontakter.
- ▶ **Fjern alle medlemmer:** Fjerner alle medlemmene.
- ▶ **Gi nytt navn:** Gir gruppen et nytt navn.
- ▶ **Tilbakestill alle:** Tilbakestill alt.

Kontakter

Kopier alle

Meny 8.5

Du kan kopiere/flytte oppføringer fra SIM-kortminnet til telefonkortminnet og omvendt.

- ▶ **SIM til telefon:** Bruk dette for å kopiere en oppføring fra SIM-kortet til telefonminnet.
- ▶ **Telefon til SIM:** Bruk dette for å kopiere en oppføring fra telefonminnet til SIM-kortet.


Følgende alternativer er tilgjengelige:

- **Behold original:** Når du kopierer, beholdes de opprinnelige numrene.
- **Slett original:** Når du kopierer, slettes de opprinnelige numrene.

Slett alle

Meny 8.6

Du kan slette alle oppføringer på SIM-kortet og/eller telefonen. Denne funksjonen krever sikkerhetskoden.

Trykk  for å gå tilbake til standbymodus.

Innstillinger

Meny 8.7

Vis alternativer (Meny 8.7.1)

Du kan velge visning for Kontakter.


- ▶ **Bare navn:** Når du søker i Kontakter, vises bare navn i listen.
- ▶ **Navn & Nummer:** Når du søker i Kontakter, vises navn og numre i listen.
- ▶ **Med bilder:** Når du søker i Kontakter, vises navn og tilhørende bilder i listen.

Informasjon

Meny 8.8


▶ Tjenestenummer (SIM-avhengig):

Du kan vise listen over tjenestenumrene (SDN) fra nettverksoperatøren (hvis støttet av SIM-kortet). Dette gjelder blant annet nødnumre, numre til opplysningstjenester og talepostnumre.

1. Velg alternativet Tjenestenummer.
2. Navnene på de tilgjengelige tjenestene vises.
3. Bruk opp- og ned-navigeringstastene til å velge en tjeneste. Trykk på .

▶ Eget nummer (SIM-avhengig):

Bruk dette til å vise telefonnummeret ditt som ligger på SIM-kortet.



- ▶ **Mitt visittkort:** Med dette alternativet kan du lage et eget visittkort med navnet og mobilnummeret ditt. Hvis du vil lage et nytt visittkort, kan du trykke på venstre valgtast  [Ny] og skrive inn informasjonen i feltene.

Verktøy

Klokkealarm

Meny 9.1

Her kan du stille inn opptil 5 alarmer på et bestemt klokkeslett.

1. Velg På og legg inn ønsket tidspunkt for alarmen.
2. Velg gjentakelsesperiode: En gang, Man ~ fre, Man ~ lør, lør ~ Søn, Hver dag.
3. Velg ønsket alarmtone, og trykk på  .
4. Gi alarmen et navn, og trykk på  [Lagre].

Kalkulator



Meny 9.2

Kalkulatoren har grunnleggende regnefunksjoner: Addisjon, Subtraksjon, Multiplikasjon og Divisjon.

1. Tast inn det første tallet ved hjelp av nummertastene.

2. Trykk på den relevante navigeringstasten for å velge en matematisk funksjon.

Merk

- ▶ Hvis du vil slette en feil eller tømme skjermen, bruker du  -tasten.
 - ▶ Trykk på OK-tasten for å regne ut resultatet.
 - ▶ Hvis du vil sette inn et pluss-/minustegn, trykker du på  -tasten [Funksjon].
3. Trykk på OK-tasten for å regne ut resultatet.
 4. Etter utregningen trykker du på venstre valgtast [OK] for å gå tilbake til start.

Stoppeklokke Meny 9.3

1. Trykk på [Start] for å ta tiden, og ta rundetiden ved å trykke på [Runde].
2. Trykk på [Stopp] for å sjekke rundetiden.
3. Trykk på [Nullstill] for å tilbakestille til standard.

Enhetskonvertering Meny 9.4

Her kan du konvertere ethvert mål til den enheten du ønsker. Du kan konvertere sju slags enheter: Valuta, Overflate, Lengde, Vekt, Temperatur, Volum, Hastighet.

1. Velg enheten du vil konvertere, i delen for gjeldende enhet, ved hjelp av venstre/høyre navigeringstast.

2. Gå til delen for å konvertere enheter ved å trykke på ned-navigeringstasten.
3. Velg enheten du vil konvertere til, ved hjelp av venstre/høyre navigeringstast.
4. Tast inn tallene ved hjelp av talltastene. Konverteringen beregnes automatisk.

Verdensklokke Meny 9.5

Du kan se hva klokken er i verdens storbyer.

SIM-tjenester Meny 9.6

Bla gjennom

Hjem

Meny *.1


Hjemmesiden er definert i den aktive profilen.

Bokmerker

Meny *.2


Med denne menyen kan du lagre URL-adresser til favorittwebsider, slik at det er enkelt å åpne dem senere. Telefonen har flere forhåndsinstallerte bokmerker. Disse forhåndsinstallerte bokmerkene kan ikke slettes.

Slik lager du et bokmerke

1. Trykk på venstre valgtast  [Valg].
2. Velg Legg til ny, og trykk på OK.
3. Når du har angitt ønsket URL-adresse og tittel, trykker du på OK.

Tips

- ▶ Bruk  -tasten og  -tasten til å

skrive inn symboler. Trykk på  for å skrive inn ".".

Når du har valgt et ønsket bokmerke, blir følgende alternativer tilgjengelige:

- ▶ **Tilkoble:** Du kan kontrollere gyldigheten av sertifikater når du installerer programmer.
- ▶ **Liste:** Viser den valgte meldingen.
- ▶ **Rediger:** Du kan endre kontaktinformasjonen.
- ▶ **Slett:** Du kan slette kontaktinformasjonen.
- ▶ **Nytt bokmerke:** Skriv et nytt bokmerke.
- ▶ **Ny mappe:** Du kan opprette en ny mappe for å organisere programmer.
- ▶ **Flytt:** Du kan flytte programmet i menyen. Et merke vises ved siden av programmet. Bla til en ny plassering, og trykk på venstre valgtast [OK].

- ▶ **Kopier:** Du kan kopiere kontaktoppføringen til SIMkatalogen eller minnekortet, eller gjenopprette oppføringen fra minnekortet til telefonminnet.
- ▶ **Send URL via**
 - Tekstmelding: Du kan visa, lagga till, redigera och ta bort kontakttuppgifter i SIM-katalogen.
 - MMS: Du kan använda servicenummer på SIM-kortet till olika webbtjänster, till exempel nummeruplysning eller teknisk felsökning.
- ▶ **Slet mere**
 - Slet flere: Du kan sende meldingen til en kompatibel enhet via en Bluetooth-tilkobling.
 - Slet alt: Sletter en e-post. Meldingene slettes også fra den eksterne postkassen neste gang du kobler deg til den. Hvis du vil avbryte slettingen, velger du Gjenopprett.

Gå til internettdresse

Meny *.3

Du kan koble deg direkte til ønsket side. Etter du har lagt inn ønsket URL-adresse, trykker du OK.

Historikk

Meny *.4

Viser en liste med navnene på nylig brukte bokmerker. Du kan enkelt åpne websidene.

Instillinger

Meny *.5

Nettverksprofil (Meny *.5.1)

En profil er nettverksinformasjonen som brukes til å koble til Internett.

Merk

- ▶ Hvis SIM-kortet støtter SAT-tjenester (SIM Application Toolkit), vil denne menyen få navnet til det operatørbestemte tjenestenavnet som er

Bla gjennom

lagret på SIM-kortet. Hvis SIM-kortet ikke støtter SAT-tjenester, vil denne menyen få navnet *Profiler*.

- ▶ **Legg til ny:** Du kan legge til en ny profil.
- ▶ **Slett:** Du kan slette profilen.

Cache (Meny *.5.2)

Tøm cache (Meny *.5.2.1)

Angi en verdi for om et tilkoblingsforsøk skal utføres via cache eller ikke.

Tillat cache (Meny *.5.2.2)

Fjerner all kontekst som er lagret i cache.

Cookies (Meny *.5.3)

Slett cookies (Meny *.5.3.1)

Kontroller om det brukes en cookie eller ikke.

Tillat cookies (Meny *.5.3.2)

Fjerner all kontekst som er lagret i cache.

Sikkerhetssertifikater (Meny *.5.4)

Det vises en liste over tilgjengelige sertifikater.

- ▶ **Fullmakt:** Du kan se listen med fullmaktssertifikater som har blitt lagret på telefonen.
- ▶ **Personlig:** Du kan se listen med personlige sertifikater som har blitt lagret på telefonen.

Vis bilde (Meny *.5.5)

Du kan aktivere eller deaktivere bildevisning mens du søker på Internett.

Informasjon

Meny *.6

Nødvendig informasjon.

Skjerminnstillinger

Bakgrunn

Meny 0.1

Bruk denne til å konfigurere visningen på LCD-skjermen i standbymodus.

Tidsur for bakgrunnslys

Meny 0.2

Du kan angi varigheten på belysning av skjermen.

Lysstyrke

Meny 0.3

Lysstyrken på skjermen kan justeres fra 40 % til 100 %.

Snarvei til startskjerm

Meny 0.4

Du kan velge hvilke snaver.

Tema

Meny 0.5

Du kan velge hvilke temaer som skal vises på skjermen.

Menystil

Meny 0.6

Du kan velge ønsket menystil, enten Rutenettstil eller Én etter én-stil.

Standby-tekst


Meny 0.7

Når du har valgt På, kan du skrive en melding på skjermen.

Nettverksnavn

Meny 0.8

Merk

- ▶ Du kan sette inn et desimaltegn ved å trykke på -tasten.

Instillinger

Du kan tilpasse de følgende funksjonene slik du synes det er mest praktisk.

Dato og klokkeslett

Meny #.1

Du kan stille inn funksjoner som har med dato og klokkeslett å gjøre.

Dato (Meny #.1.1)

Her angir du dato.

Datoformat (Meny #.1.2)

Du kan angi Datoformat som DD/MM/ÅÅÅÅ, MM/DD/ÅÅÅÅ, ÅÅÅÅ/MM/DD.
(D: Dag / M: Måned / Å: År)

Tid (Meny #.1.3)

Her stiller du klokken på telefonen.

Tidsformat (Meny #.1.4)

Du kan velge mellom 24-timers og 12-timers klokkeslettformat.

Automatisk oppdatering (Meny #.1.5)


Når Automatisk oppdatering er på, oppdateres tid og dato automatisk i samsvar med gjeldende tidssone.

Språk

Meny #.2

Du kan velge skjermespråk. Når språkalternativet er satt til Automatisk, velges språket automatisk etter språket som brukes på SIM-kortet. Engelsk angis hvis språket på SIM-kortet ikke støttes av telefonen.

Anropsinnstillinger Meny #.3

Du kan stille inn menyen for anrop ved å trykke på  [OK] i menyen Innstillinger.

Viderekobling (Meny #.3.1)

Med viderekobling kan du viderekoble innkommende samtaler, fakser eller data til et annet nummer. Du kan få mer informasjon hos din tjenesteleverandør.

- ▶ **Alle taleanrop:** Viderekobler alle anrop.
- ▶ **Hvis opptatt:** Viderekobler anropene når telefonen er i bruk.
- ▶ **Hvis ikke svar:** Viderekobler anrop du ikke svarer på.
- ▶ **Hvis utenfor rekkevidde:** Viderekobler anropene når telefonen er slått av eller er uten dekning.
- ▶ **Alle dataanrop:** Viderekobler alle dataanrop til et nummer med PC-tilkobling.

- ▶ **Avbryt alle:** Avslutter alle viderekoblingstjenester.

Undermenyene

Undermenyene vises under Viderekobling-menyen.

- ▶ **Aktiver:** Aktiver tilhørende tjeneste.
 - Til talepost: Videresender til meldingssenteret. Denne funksjonen vises ikke på menyene Alle dataanrop og Alle faksanrop.
 - Annet nummer: Angir nummeret for viderekobling.
 - Favorittnummer: Du kan bruke et av de fem siste viderekoblingsnumrene.
- ▶ **Avbryt:** Deaktiver den tilsvarende tjenesten.
- ▶ **Vis status:** Vis status for den tilsvarende tjenesten.

Instillinger

Svarmodus (Meny #.3.2)

- ▶ **Deksel åpent**
Hvis du velger dette alternativet, kan du besvare et innkommende anrop ved å åpne dekselet.
- ▶ **Valgfri knapp**
Med dette menyvalget kan du motta anrop ved å trykke på en hvilken som helst tast unntatt  og .
- ▶ **Bare svar-knapp**
Med dette menyvalget kan du motta anrop ved bare å trykke på  [Send]-tasten.

Send mitt nummer (avhengig av nettverk og abonnement) (Meny #.3.3)

- ▶ **Angitt av nettverk**
Hvis du velger dette alternativet, kan du sende telefonnummeret avhengig av tjenesten Skift linje, på linje 1 eller linje 2.

- ▶ **På**
Du kan sende telefonnummeret ditt til mottakeren. Dette innebærer at telefonnummeret ditt vises på mottakers telefon.
- ▶ **Av**
Telefonnummeret ditt vil ikke bli vist.

Samtale venter (nettverksavhengig) (Meny #.3.4)

Du vil bli varslet om et nytt innkommende anrop under en annen samtale. Velg Aktiver for å aktivere samtale venter, Avbryt for å deaktivere samtale venter, eller Vis status for å sjekke om samtale venter er aktivert eller ikke.

Minuttvarsel (Meny #.3.5)

Når telefonen er På, piper den hvert minutt i en utgående samtale, slik at du vet hvor lenge samtalen har vart.

Automatisk oppkall (Meny #.3.6)

Hvis du velger På, forsøker telefonen å koble opp et anrop på nytt maksimalt fem ganger etter et mislykket oppkoblingsforsøk.

Send DTMF-toner (Meny #.3.7)


Med DTMF-toner kan telefonen bruke et automatisk sentralbord.

Sikkerhet

Meny #.4

Oppgi PIN-kode (Meny #.4.1)

I denne menyen kan du foreta innstillinger slik at telefonen ber om SIM-kortets PIN-kode når telefonen slås på. Hvis denne funksjonen er aktivert, vil du bli bedt om å oppgi PIN-kode. Hvis du taster feil PIN-kode mer enn 3 ganger, vil telefonen låse seg. Hvis PIN-koden er blokkert, må du taste inn PUK-koden.

1. Velg Oppgi PIN-kode på menyen Sikkerhetsinnstillinger, og trykk deretter på  [OK].
2. Velg Av/På.
3. Hvis du vil endre innstillingen, må du oppgi PIN-kode når du slår på telefonen.
4. Hvis du oppgir feil PIN-kode mer enn tre ganger, sperres telefonen. Hvis PIN-koden er blokkert, må du taste inn PUK-koden.

Instillinger

5. Du har ti forsøk på å oppgi PUK-koden. Hvis du oppgir feil PUK-kode mer enn ti ganger, kan du ikke låse opp telefonen. Du må ta kontakt med tjenesteleverandøren.

Handset telefon-lås (Meny #.4.2)

Du kan angi en sikkerhetskode for å unngå uautorisert bruk av telefonen. Hver gang du slår på telefonen, spør telefonen etter sikkerhetskoden hvis du setter telefonlåsen til Når på. Hvis du setter telefonlåsen til Ved endret SIM, spør telefonen etter sikkerhetskoden bare når du bytter SIM-kort.

Samtalesperre (Meny #.4.3)

Samtalesperretjenesten forhindrer at telefonen foretar eller mottar en bestemt kategori samtaler. Denne funksjonen krever passord for samtalesperre.

- ▶ **Alle utgående anrop**
Sperrer alle utgående anrop.
- ▶ **Utgående internasjonal**
Sperrer alle utgående internasjonale anrop.
- ▶ **Internasjonal unntatt hjem**
Sperrer alle utgående internasjonale anrop unntatt hjemmenettverk.
- ▶ **Alle innkommende**
Sperrer alle inngående anrop.
- ▶ **Innkommende utenlands**
Sperrer alle inngående anrop med roaming.
- ▶ **Avbryt alle**
Avbryter alle sperretjenester.
- ▶ **Bytt passord**
Du kan endre passordet for samtalesperring.

Undermenyene:

- **Aktiver**
Gjør det mulig å be nettverket om å slå på samtalesperren.
- **Avbryt**
Slå av den valgte samtalesperren.
- **Vis status**
Vis statusen om samtaler er sperret eller ikke.

Fast nummer

(SIM-avhengig) (Meny #.4.4)

Du kan begrense de utgående anropene til bestemte telefonnummer. Numrene er beskyttet av PIN2-koden.

▶ På

Du kan begrense utgående samtaler til utvalgte telefonnumre.

▶ Av

Du kan avbryte funksjonen Fast oppringing.


▶ Nummerliste

Du kan vise listen over numre lagret som faste numre.

Endre koder (Meny #.4.5)

PIN er en forkortelse for Personal Identification Number, og benyttes for å forhindre bruk av uautoriserte personer.

Du kan endre tilgangskodene: Sikkerhetskode, PIN2-kode, PIN1-kode.

1. Hvis du vil endre sikkerhetskoden/ PIN2-koden, skriver du inn den nåværende koden og trykker på  [OK].
2. Skriv inn den nye sikkerhetskoden/ PIN2-koden, og bekreft den.

Instillinger

Strømsparing

Meny #.5

Velg om du vil aktivere strømsparemodus.

Nettverksinnstillinger

Meny #.6

Ved hjelp av funksjonen Nettverksinnstillinger kan du angi om nettverket som brukes ved roaming (utenfor hjemmeområdet) velges automatisk, manuelt eller etter hva som er foretrukket.

Merk

- ▶ *Du kan bare velge et annet nettverk enn hjemmenettverket hvis det har en gyldig roaming-avtale med hjemmenettverket.*

Valg av nettverk (Meny #.6.1)

Automatisk (Meny #.6.1.1)

Bruk dette til å angi at telefonen automatisk skal søke etter og velge et av nettverkene som er tilgjengelige i området.

Manuelt (Meny #.6.1.2)

Hvis du vil velge ønsket nettverk manuelt fra en liste med nettverk, kan du aktivere denne funksjonen. Hvis forbindelsen til nettverket som ble valgt manuelt, blir borte, varsler telefonen dette med en feiltone, og du blir bedt om å velge nettverk på nytt. Det valgte nettverket må ha en roaming-avtale med hjemmenettverket ditt. Du kan velge et annet nettverk hvis telefonen ikke får tilgang til det opprinnelig valgte nettverket.

Merk

- ▶ *Telefonen går tilbake til Automatisk hvis den slås av.*

Foretrukket (Meny #.6.1.3)

Du kan sette opp en liste over foretrukne nettverk som telefonen skal prøve å bruke først, før den prøver å registrere seg på andre. Denne listen er laget ut fra telefonens forhåndsdefinerte liste over kjente nettverk.

Endre frekvensbånd (Meny #.6.2)

EGSM/DCS (Meny #.6.2.1)

Avhengig av nettverkssituasjonen kan du velge EGSM/DCS.

Bare PCS (Meny #.6.2.2)

Avhengig av nettverkssituasjonen kan du bare velge PCS.

GPRS-innstillinger (Meny #.6.3)

GPRS-tjeneste er avhengig av forskjellige situasjoner.

Slå på (Meny #.6.3.1)

Hvis du velger Slå på og nettverket støtter GPRS, vil telefonen registrere GPRS-nettverket. Korte meldinger blir sendt via GPRS. Når du aktiverer en slik forbindelse, går det for eksempel også raskere å sende og motta multimedie meldinger.

Ved behov (Meny #.6.3.2)

Hvis du velger Ved behov, vil telefonen kun ta i bruk GPRS-forbindelsen hvis du starter et program eller foretar deg noe som tilsier at det er behov for den. GPRS-forbindelsen slås av etter at programmet ikke lenger har behov for den.

Instillinger

Adgangspunkt (Meny #.6.4)

Denne menyen viser listen over tilgangspunkter. Du kan opprette nye profiler, slette eller endre dem ved hjelp av Alternativer-menyen.

Flight Mode Meny #.7

Når denne funksjonen er aktivert, kan du bruke funksjonene på telefonen som ikke krever bruk av et trådløst nettverk, når du er om bord i et fly eller på steder der det trådløse nettverket ikke er tilgjengelig.

Når du slår på Flight mode, vises dette ikonet på skjermen i stedet for nettverkssignalikonet.

- ▶ **På:** Du kan ikke foreta (eller motta) anrop, inkludert nødanrop, eller bruke andre funksjoner som krever nettverksdekning.

- ▶ **Av:** Du kan deaktivere Flight mode og slå på telefonen på nytt for å få tilgang til nettverket.

Tilbakestill innstillinger Meny #.8

Du kan stille telefonen tilbake til standardkonfigurasjon. Du trenger en sikkerhetskode for å aktivere denne funksjonen.

Minnestatus Meny #.9

Du kan sjekke statusen til minnet som er i bruk.

Det finnes forskjellig tilbehør til din mobiltelefon. Du kan velge disse alternativene ut fra personlige kommunikasjonsbehov.

Standardbatteri



Håndfrienhet

Kobles til telefonen for håndfri bruk.



Lader

Denne laderen lar deg lade batteriet når du befinner deg hjemmefra eller borte fra kontoret.



Merk

- ▶ *Bruk bare originalt tilbehør fra LG.*
- ▶ *I motsatt fall kan garantien bli ugyldig.*
- ▶ *Tilbehør kan variere i forskjellige områder. Vennligst kontakt vårt lokale serviceselskap eller representant hvis du har flere spørsmål.*

Teknisk informasjon

Generelt

Produktnavn : KP202

System: : GSM 900 / DCS 1800 /
PCS 1900

Romtemperatur

Maks : +55°C

Min : -10°C

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

Model Name

KP202 / KP202 H-mode

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1

EN 60950-1 : 2001

EN 50360/EN 50361 : 2001

EN 301 511 V9.0.2

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BABT.

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Jin Seog, Kim / Director

Issued Date

21. FEB. 2007

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547- 8940, e-mail : seokim @ lge.com


Signature of representative

SVENSKA

KP202 | BRUKSANVISNING

Läs handboken noggrant innan du använder mobiltelefonen. Spara den för framtida behov.



Kassering av din gamla apparat

1. När den här symbolen med en överkryssad soptunna på hjul sitter på en produkt innebär det att den regleras av European Directive 2002/96/EC.
2. Alla elektriska och elektroniska produkter bör kasseras via andra vägar än de som finns för hushållsavfall, helst via för ändamålet avsedda uppsamlingsanläggningar som myndigheterna utser.
3. Om du kasserar din gamla apparat på rätt sätt så bidrar du till att förhindra negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.
4. Mer detaljerad information om kassering av din gamla apparat kan fås av kommunen, renhållningsverket eller den butik där du köpte produkten.



Innehåll

Säkerhetsinformati on	4	Spel	25	Multimedia	32
KP202 översikt	8	Spel		Kamera	
Komma igång	12	Java-inställningar		Röstanteckningar	33
Användning	17	Samtalsreg.	27	Meddelanden	34
Ringa och ta emot samtal		Alla samtal		Nytt meddelande	
Välja funktioner och alternativ	22	Missade samtal		Inkorgen	37
Menyträdet	23	Uppringda samtal		Utkast	38
		Mottagna samtal	28	Utkorgen	39
		Samtalslängd		Skickade	40
		Samtalskostnader		Lyssna på röstmeddelande	
		GPRS-information	29		41
		Kalender	30	Informationstjänst	
		Kalender		Mallar	42
		Anteckning	31	Inställningar	43
		Att göra		Mina saker	47
				Bilder	
				Ljud	
				Spel	
				Övrigt	

Profiler	48	Nytta & Nöje	54	Tema	59
Allmänt		Alarmsklocka		Menyutseende	
Tyst		Miniräknare		Vilolägestext	
Endast vibration		Stoppur	55	Nätnamn	
Högt		Enhetskonverterare			
Headset		Världsklocka		Inställningar	60
		SIM-tjänster		Datum och tid	
Kontakter	49			Språk	
Sök		Bläddra	56	Samtal	
Lägg till ny	50	Hem		Säkerhet	63
Snabbuppringning		Bokmärken		Energisparläge	66
Samtalsgrupper	51	Gå till URL	57	Nätinställningar	
Kopiera alla	52	Historik		Flygläge	68
Ta bort alla		Inställningar		Återställ inställningar	
Inställningar		Information	58	Minnesstatus	
Information	53				
		Skärminställningar	59	Tillbehör	69
		Bakgrundsbild		Teknisk information	70
		Bakgrundsbelysningstimer			
		Ljusstyrka			
		Genväg på startskärm			

Säkerhetsinformation

Läs igenom följande information. Att inte ta hänsyn till denna säkerhetsinformation kan vara olagligt eller medföra risk för skada.

Exponering för radiovågor

EXPONERING FÖR RADIOVÅGOR OCH INFORMATION OM SAR (SPECIFIC ABSORPTION RATE)

KP202 är tillverkad enligt gällande säkerhetskrav när det gäller exponering för radiovågor. Dessa krav utgår från riktlinjer som baseras på vetenskapliga rön för tillgodoseende av säkerhetsmarginaler som garanterar säkerheten för alla, oavsett ålder och hälsa.

- ▶ Exponeringsstandarden för trådlösa mobiltelefoner mäts i måttenheten Specific Absorption Rate, eller SAR. SAR har mätts i standardanvändarpositioner när telefonen sänder med högsta certifierade effekt i alla testade frekvensband.
- ▶ LC:s olika telefonmodeller kan ha olika SAR-värde, men de är alla utvecklade för att uppfylla kraven för exponering av radiovågor.

- ▶ Det av ICNIRP (the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) rekommenderade gränsvärdet för SAR är 2 watt/kg i genomsnitt per tio (10) gram vävnad.
- ▶ Det högsta SAR-värdet som uppmättes för denna telefonmodell när den testades enligt DASY4 för användning vid örat var 0,554 watt/kg (10 g).
- ▶ SAR-uppgifter för boende i länder/regioner som har antagit SAR-gränsvärdet som rekommenderas av IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) är 1,6 W/kg per ett (1) gram vävnad (till exempel USA, Kanada, Australien och Taiwan).

Skötsel och underhåll

WARNING! Använd endast batterier, laddare och tillbehör som är godkända för användning med denna telefon. Annars kan det hända att garantin inte gäller, dessutom kan det vara farligt.

- ▶ Plocka inte isär telefonen. (Eventuella reparationer ska utföras av behörig servicetekniker.)
- ▶ Använd inte telefonen i närheten av elapparater, t.ex. tv- och radioapparater eller datorer.

- ▶ Förvara inte telefonen i närheten av värmekällor som t ex element eller spisar.
- ▶ Lägg aldrig mobilen i en mikrovågsugn, eftersom batteriet kan explodera.
- ▶ Tappa inte telefonen i golvet.
- ▶ Utsätt inte telefonen för mekaniska vibrationer eller stötar.
- ▶ Telefonhöljets yta kan skadas om den täcks med plastfilm eller liknande.
- ▶ Rengör telefonens utsida med en torr trasa. (Använd inte lösningsmedel som bensen, thinner eller alkohol.)
- ▶ Utsätt inte telefonen för stora mängder rök eller damm.
- ▶ Förvara inte telefonen i närheten av kreditkort eller resebiljetter, den kan skada informationen på magnetremsorna.
- ▶ Vassa föremål kan skada displayen.
- ▶ Utsätt inte telefonen för vätska eller fukt.
- ▶ Använd tillbehör, såsom hörlurar, med försiktighet. Tillsä att kablarna är väl inkopplade. Och rör inte vid antennen i onödan.
- ▶ Var försiktig när du använder tillbehör som t ex headset. Rör inte vid antennen i onödan.

Effektiv användning

För bästa prestanda och längsta batteridriftid.

- ▶ Håll inte i antennen när du talar i telefonen. Om du håller i den kan det påverka samtalsskvaliteten, samtidigt som det kan innebära att energiförbrukningen blir högre än nödvändigt, vilket innebär att samtals- och passningstid förkortas.

Elektronisk utrustning

Alla mobiltelefoner riskerar att störa elektronik i närheten.

- ▶ Använd till exempel inte telefonen på sjukhus eftersom medicinsk utrustning kan påverkas. Placera aldrig telefonen i närheten av en pacemaker, till exempel i bröstfickan.
- ▶ Mobiltelefoner kan orsaka störningar på vissa hörapparater.
- ▶ Telefonen kan även orsaka mindre störningar på tv-apparater, radio, datorer, osv.

Säkerhetsinformation

Trafiksäkerhet

Kontrollera vilka regler som gäller för användning av mobil under bilkörning.

- ▶ Använd inte en handhållen telefon när du kör bil, använd handsfree istället.
- ▶ Ägna all uppmärksamhet på körningen.
- ▶ Använd handsfree-utrustning om sådan finns.
- ▶ Stanna helst bilen när du ska ringa eller ta emot ett samtal.
- ▶ Telefonens radiovågor kan påverka delar av elektroniken i bilen, till exempel bilstereo eller säkerhetsutrustning.
- ▶ Om fordonet du kör är utrustat med airbag får ingen monterad eller sladdlös telefonutrustning vara i vägen för den. Det kan resultera i allvariga skador på grund av funktionsfel.

Under lyssning på musik utomhus, se till att volymen är tillräckligt låg så att du är medveten om omgivningen. Detta gäller framförallt då du är ute i trafiken och går över gatan.

Undvik hörselskador

Hörselskador kan uppstå vid långvarig lyssning med hög volym. Vi rekommenderar att du inte slår på och stänger av mobilen nära öronen. Vi rekommenderar också att ljudvolym vid samtal och musik är ställd på en lagom nivå.

Sprängningsarbeten

Använd inte telefonen i närheten av plats där sprängningsarbeten pågår. Följ de säkerhetsföreskrifter som finns.

Brandfarliga miljöer

- ▶ Använd inte telefonen på bensinstationer, eller i närheten av bensen eller brandfarliga kemikalier.
- ▶ Transportera eller förvara inte brandfarliga gaser, vätskor eller sprängämnen tillsammans med din mobiltelefon i bilen.

När du flyger

Mobiltelefoner kan orsaka störningar i flygplan.

- ▶ Stäng av din mobiltelefon innan du går ombord.
- ▶ Använd heller inte telefonen på marken utan tillstånd från flygpersonalen.

Barn

Förvara telefonen på ett säkert ställe utom räckhåll för små barn. De smådelar som finns på telefonen kan, om de plockas loss, utgöra en kvävningsrisk för barn.

Nödsamtal

Nödsamtal är eventuellt inte tillgängliga i alla mobilnät. Försätt dig därför inte i en beroendesituation där du endast har telefonen att tillgå för att ringa nödsamtal. Kontrollera vad som gäller med nätoperatoren.


Laddning och skötsel av batteriet

- ▶ Du behöver inte ladda ur batteriet helt innan du laddar upp det. Till skillnad från andra batterier påverkas inte batteriets prestanda.
- ▶ Använd endast batterier och batteriladdare från LG. Laddare från LG är konstruerade för att maximera batteriets livslängd.
- ▶ Plocka inte isär batteriet eller kortslut det.
- ▶ Se till att batteriets metallkontakter är rena.
- ▶ Byt ut batteriet när prestandan inte längre är tillräcklig. Batteriet kan laddas hundratals gånger innan det behöver bytas ut.
- ▶ Om batteriet inte har använts under en längre period bör det laddas för att ge full effekt.
- ▶ Utsätt inte batteriladdaren för direkt solljus och använd den inte i utrymmen med hög luftfuktighet, t.ex. badrum.
- ▶ Förvara inte batteriet på varma eller kalla platser, detta kan försämra prestandan.


KP202 översikt

Mobilens delar

Öppen vy

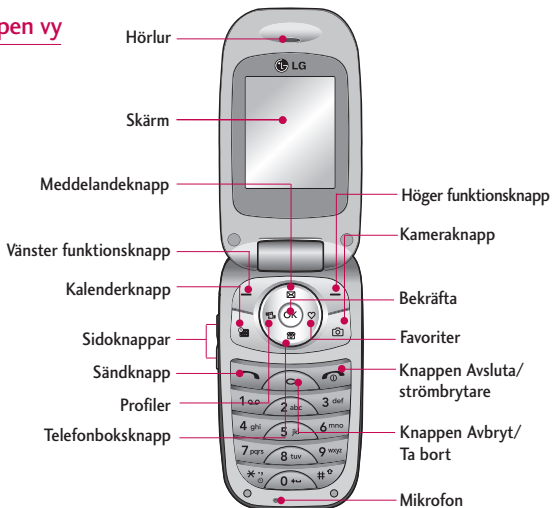

Vy bakifrån

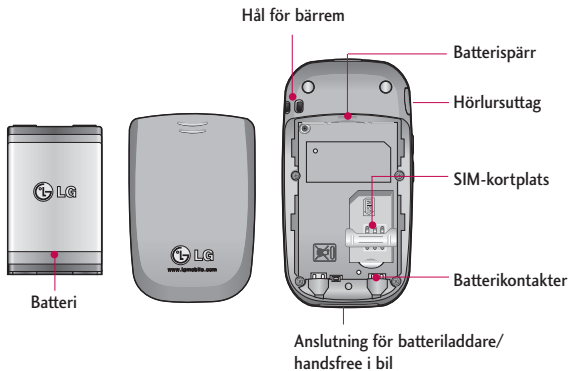










KP202 översikt

Beskrivning av knappar


Här följer en beskrivning av telefonens knappar.

Beskrivning av knappsets

Knapp	Beskrivning
	<p>Vänster funktionsknapp/ Höger funktionsknapp</p> <p>Knapparna används till att aktivera de funktioner som anges på skärmen strax ovanför.</p>
	<p>Navigeringsknappar</p> <p>Används till att bläddra i menyer och flytta markören. Du kan även använda knapparna som genvägar till följande funktioner:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Navigeringsknapp upp (): Genväg för att skapa ett nytt meddelande. • Navigeringsknapp ned (): Genväg till sökning i telefonboken. • Navigeringsknapp vänster (): Genväg till Profiler. • Navigeringsknapp höger (): Genväg till Favoriter.

Knapp	Beskrivning
	<p>Sändknapp</p> <p>Ring upp telefonnummer och besvara samtal. Om du trycker på knappen utan att ange något nummer så visas de senast uppringda, mottagna och missade samtalen.</p>
	<p>Sifferknappar</p> <p>De här knapparna används främst till att ringa i viloläge eller mata in siffror och tecken i redigeringsläge. Håll någon av följande knappar nedtryckt om du vill:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ringa till din röstbrevlåda (). • Lägg till prefixet för utlandssamtal (). • Ringa upp kortnummer från () till (). • Infoga en paus vid uppringning eller byta linje i passningsläge ().
	<p>Avsluta/strömbrytare</p> <p>Med den här knappen avslutar eller avisar du ett samtal. Du kan också använda knappen som avstängningsknapp genom att hålla den nedtryckt i några sekunder.</p>
	<p>Raderingsknapp</p> <p>Ett tecken raderas för varje knapptryckning. Håll ned knappen om du vill radera allt du skrivit in. Du kan också använda knappen för att gå tillbaka till föregående skärm.</p>






Sidoknappar

Knapp	Beskrivning
	Sidoknapparna upp/ned När du öppnar luckan kan du ändra volymen på knappljuden i viloläge eller ljudvolymen under pågående samtal.

Skärminformation

I tabellen nedan beskrivs ett antal indikatorer och ikoner som visas på telefonens skärm.

Symboler

Symbol/indikator	Beskrivning
	Alla Endast vibration är avstängda.
	Profilen Allmänt är aktiverad.
	Profilen Högt är aktiverad.
	Profilen Tyst är aktiverad.
	Profilen Headset är aktiverad.

Symbol/indikator	Beskrivning
	Samtal är Vidarekoppling
	Visar att mobilen är uppkopplad till WAP.
	Visar att du är ansluten med GPRS.
	Visar signalstyrkan i mobilnätet på den aktuella platsen.
	Samtal är uppkopplat.
	Du kan använda GPRS-tjänster.
	Visar att du använder en roamingtjänst.
	Linje 1 eller 2 används för utgående samtal (om du abonnerar på två linjer).
	Alarmlösklockan har ställts in och är PÅ.
	Visar batteriets laddningsnivå.
	Du har fått ett textmeddelande.
	Du har fått ett röstmeddelande.
	Du har fått ett push-meddelande.
	Genvägsknapp till meny Schemaläggning.
	Flygläge har valts


Komma igång

Sätta i SIM-kortet och batteriet

Stäng av mobilen innan du tar ur batteriet.

1. Ta ut batteriet.

Tryck ned batteriluckan vid markeringarna och för luckan nedåt. Lyft ut batteriet ur facket.

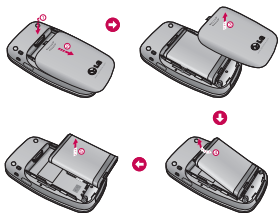


Anmärkning

- ▶ Om du tar ut batteriet ur telefonen medan den är påslagen kan det orsaka funktionsfel.

2. Installera SIM-kortet.

Skjut in SIM-kortet i SIM-korthållaren. Se till att SIM-kortet är ordentligt isatt och att kontaktytan i guld är vänd nedåt. Om du vill ta ut SIM-kortet trycker du det lätt nedåt och drar det i motsatt riktning.

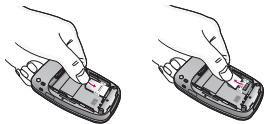


För att sätta i SIM-kortet För att ta bort SIM-kortet

Varning!


- ▶ SIM-kortets metallkontakter kan lätt skadas av repor. Var därför försiktig när du hanterar och sätter i SIM-kortet. Följ anvisningarna som följer med SIM-kortet.

3. Sätta i batteriet

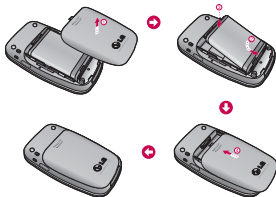

Ladda batteriet

Innan du kan ansluta laddaren måste du sätta i batteriet.



1. Med pilen riktad mot dig (enligt illustrationen) sätter du in laddarens kon-

takt i uttaget längst ned på telefonen tills den fästs med ett klick.

2. Anslut batteriladdarens stickkontakt till ett nätuttag. Använd endast batteriladdaren som medföljer mobilen.
3. När batteriet är fulladdat stannar staplarna på batteriindikatorn

Varning!

- ▶ Pressa inte in kontakten med våld eftersom det kan skada telefonen och/eller laddaren.
- ▶ Om du använder batteriladdaren utomlands så måste du använda en tillhörande kontaktadapter för rätt konfiguration.
- ▶ Ta inte bort batteriet eller SIM-kortet under pågående laddning.

Komma igång

Varning!

- ▶ Dra ur strömsladden och laddaren vid åskväder för att undvika elektriska stötar eller brand.
- ▶ Se till att batteriet inte kommer i kontakt med vassa föremål, t.ex. naglar eller ett djurs tänder. Det kan medföra brandrisk.

Ta bort adaptern



Ta bort laddaren från telefonen genom att trycka på knapparna på kontaktens sidor enligt illustrationen.

1. När laddningen är klar stannar batteriikonens rörliga staplar och det står "Fullt" på skärmen.


2. Dra ut laddaren ur eluttaget. Ta bort laddaren från telefonen genom att trycka på de gråa vingarna på kontaktens sidor och dra sedan ut kontakten.

Anmärkning

- ▶ Kontrollera att batteriet är fulladdat innan du använder telefonen första gången.
- ▶ Ta inte ut batteriet eller SIM-kortet under pågående laddning.
- ▶ Om batteriet inte är fulladdat stänger du av och på telefonen med strömbrytaren. Ta sedan bort batteriet, sätt in det igen och ladda telefonen.

Slå på och stänga av telefonen

Slå PÅ telefonen

1. Sätt in ett batteri i telefonen och anslut den till en extern strömkälla, till exempel laddare eller cigarettändarkabel. Du kan också sätta in ett laddat batteri i telefonen.
2. Håll  nedtryckt i några sekunder tills skärmen slås på.
3. Beroende på vilken inställning som finns för PIN-begäran kanske du måste ange PIN-kod.

Stänga AV telefonen

1. Håll  nedtryckt i några sekunder tills skärmen stängs av.

Ändra Kod

Du kan använda åtkomstkoderna som beskrivs i det här avsnittet för att undvika obehörig användning av din telefon. Åtkomstkoderna (utom PUK och PUK2) kan ändras genom funktionen Ändra Kod [Meny #.4.5].

PIN-kod (4 till 8 siffror)

PIN-koden (Personal Identification Number) skyddar SIM-kortet mot obehörig användning. PIN-koden medföljer normalt SIM-kortet. Om värdet Aktivera har angetts för PIN-begäran måste du ange PIN-koden varje gång du slår på telefonen. Om värdet Avaktivera har angetts för PIN-begäran ansluts telefonen till nätet direkt, utan att PIN-kod behöver anges.

Komma igång

PIN2-kod (4 till 8 siffror)

PIN2-koden, som medföljer vissa SIM-kort, krävs för att komma åt funktioner som Uppgift om samtalskostnad och Fast nummer. Dessa funktioner är bara tillgängliga om nätoperatören erbjuder dem. Kontakta nätoperatören för mer information.

PUK-kod (4 till 8 siffror)

PUK-koden (PIN Unblocking Key) krävs för att låsa upp en PIN-blockerad telefon. PUK-koden kan medfölja SIM-kortet. Om den inte gör det kan du få den genom att kontakta nätoperatören. Om du har tappat bort koden ska du också kontakta nätoperatören.

PUK2-kod (4 till 8 siffror)

PUK2-koden, som medföljer vissa SIM-kort, krävs för att låsa upp en blockerad PIN2-kod. Om du har tappat bort koden ska du kontakta nätoperatören.

Säkerhetskod (4 till 8 siffror)

Säkerhetskoden förhindrar obehörig användning av telefonen. Den förinställda säkerhetskoden är 0000. Säkerhetskoden krävs för att radera alla poster i telefonboken och aktivera menyn Återställ inställningar. Dessutom behövs säkerhetskoden för att aktivera eller avaktivera funktionen Telefonlås, som förhindrar obehörig användning av telefonen. Du kan ändra den förinställda säkerhetskoden på menyn Säkerhetsinställningar.





Spärrkod

Spärrkoden behövs när du använder funktionen Samtalsspärr. Om du abonnerar på den här tjänsten kan du få spärrkoden av nätoperatören.


Användning


Ringa och ta emot samtal

Ringa ett röstsamtal



1. Kontrollera att telefonen är påslagen.
2. Ange ett telefonnummer, inklusive riktnummer.
 - ▶ Radera siffror genom att trycka på knappen . Om du vill radera hela telefonnumret håller du raderingsknappen  nedtryckt en stund.
3. Ring upp numret genom att trycka på sändknappen .
4. När du vill avsluta samtalet trycker du på knappen Avsluta  eller höger funktionsknapp.

Ringa ett nummer ur samtalslistan

1. Tryck på sändknappen  i viloläge så visas de senaste inkommande, utgående och missade samtalen.

2. Välj önskat nummer med hjälp av navigeringsknapparna upp/ned.
3. Tryck på  för att ringa upp numret.

Ringa utlandssamtal


1. Håll knappen  nedtryckt så infogas prefixet för utlandssamtal. Med plustecknet (+) anges prefixet för utlandssamtal automatiskt.
2. Ange landsnummer, riktnummer och abonnentens nummer.
3. Tryck på  för att ringa upp numret.

Avsluta ett samtal


När du har pratat färdigt trycker du på knappen Avsluta .

Användning

Ringa ett nummer ur telefonboken

På SIM-kortet och/eller i telefonens minne kan du spara namn och telefonnummer som du ringer ofta. Du kan ringa genom att bara slå upp det aktuella namnet i dina kontakter och trycka på knappen .

Justera volymen

Om du vill justera hörlursvolymen under pågående samtal använder du sidoknapparna (). Tryck sidoknappen uppåt om du vill höja volymen och nedåt om du vill sänka den.

Anmärkning


- ▶ I viloläget när telefonen är öppen använder du sidoknapparna till att justera volymen på knappjudet.


Ta emot samtal

När du får ett samtal ringer telefonen och den blinkande telefonikonen visas på skärmen. Om det går att identifiera vilket nummer samtalet kommer ifrån visas telefonnumret (eller namn/foto om det finns i telefonboken).


1. Om du vill svara på ett inkommande samtal öppnar du telefonen. (Om Vid öppning är inställt som svarsläge. (Se sidan 62 (Meny #.3.2).)

Anmärkning

- ▶ Om Tryck på valfri knapp har ställts in som svarsläge (se sidan 62) besvarar du samtal genom att trycka på vilken knapp som helst utom  eller höger funktionsknapp.
- ▶ Om du vill avvisa ett inkommande samtal håller du någon av sidoknapparna på telefonens vänstra sida nedtryckt utan att öppna telefonen.

- ▶ Du kan besvara ett samtal samtidigt som du använder telefonboken eller andra menyfunktioner.
2. Om du vill avsluta ett samtal stänger du telefonen eller trycker på knappen .

Signalstyrka

Signalindikatorn () på telefonens skärm visar signalstyrkan. Signalstyrkan kan variera, särskilt inne i byggnader. Mottagningen kan förbättras om du ställer dig nära ett fönster.

Skriver text

Du kan skriva både siffror och bokstäver med knappsetsen. När du t.ex. sparar namn i adressboken, skriver meddelanden och skapar händelser i kalendern måste du skriva text. Det finns flera olika sätt att skriva in text:


T9

Med T9 kan du skriva hela ord med bara en knapptryckning. Varje knapp har flera bokstäver. Det du skriver jämförs med en ordlista som automatiskt "gissar" vilket ord du vill skriva. Det går betydligt snabbare att skriva text i detta läge.

ABC


I ABC-läge skriver du en bokstav i taget genom att trycka en, två, tre eller fyra gånger på en knapp tills rätt bokstav visas på displayen.

123 (sifferläge)

Du skriver in siffror med en knapptryckning per siffra. För att växla till 123-läge i ett textfält, tryck på  tills 123-språk visas.

Användning

Välja textläge




1. När du befinner dig i ett textfält visas vilket textläge som är aktivt längst ned till höger på displayen.
2. Tryck på  , om du vill byta läge. De tillgängliga lägena ändras.

textinmatningsläge




► Använda T9-språk




I T9-språk, som innebär textinmatning med igenkänning, kan du enkelt skriva ord med ett minimalt antal knapptryckningar. När du trycker på en knapp visas de tecken som du med viss sannolikhet vill skriva, med utgångspunkt i en ordlista som är inbyggd i telefonen. Allt eftersom fler tecken skrivs ändras ordet till den mest troliga möjligheten från ordboken.











- Om det önskade ordet inte finns i listan med alternativ kan det läggas till i ABC-språk.
 - Du kan välja språk för T9-språk. Tryck på vänster funktionsknapp [Val] och välj sedan T9-språk. Välj det språk du önskar för T9-språk. Du kan även stänga av T9-språk genom att välja T9 av. Som standard är T9-språk aktiverat på telefonen.
1. Skriv hela ordet först och redigera och radera sedan eventuella tecken som beror på feltryckning.
 2. Avsluta varje ord med ett blanksteg genom att trycka på knappen  . Ta bort bokstäver genom att trycka på  . Om du vill radera hela ord håller du  nedtryckt.

Anmärkning

- ▶ Om du vill lämna textinmatningsläget utan att spara det du har skrivit trycker du på . Telefonen återgår till viloläget.
- ▶ Använda ABC-språk

Använd knapparna  till  när du skriver text.



- Tryck på den knapp som motsvarar den bokstav du vill skriva.
 - ▶ En gång, så skrivs den första bokstaven
 - ▶ Två gånger, så skrivs den andra bokstaven
 - ▶ Och så vidare.
- För mellanslag, tryck en gång på . För att radera en bokstav, tryck . Håll knappen  nedtryckt om du vill rensa hela skärmen.

Knapp	Bokstäver och tecken	
	Versaler	Gemener
	.,/?!-:.'@"@ 1	.,/?!-:.'@"@ 1
	ABC2ÅÄÄÆÄÇ	abc2åäåæääç
	DEF3ÉĎ	def3éď
	GHI4Ī	ghi4ī
	JKL5	jkl5
	MNO6ÖØ	mno6öø
	PQRS7Š	pqrs7š
	TUV8Û	tuv8û
	WXYZ9Ž	wxyz9ž
	Mellanslag 0	Mellanslag 0


▶ 123 - skriva siffror i textläge

I 123-språk kan du skriva siffror i ett SMS (t.ex. ett telefonnummer bokstäver och ordning varierar beroende på vilket språk som är valt). Tryck på de knappar som anger siffrorna som ska skrivas och ändra sedan manuellt tillbaka till önskat textläge.

Välja funktioner och alternativ

Telefonen har en uppsättning funktioner som du kan använda för att specialanpassa den. Funktionerna finns i menyer och undermenyer och öppnas med de två funktionsknapparna  och . På varje meny och undermeny kan du visa och ändra inställningarna för en viss funktion.

Funktionsknapparnas funktioner varierar beroende på det aktuella sammanhanget. Texten på skärmens nedersta rad alldeles ovanför respektive knapp anger den funktion som knappen för tillfället har.

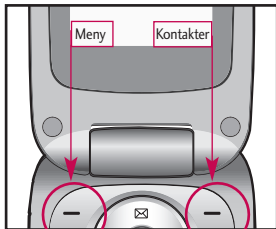

Tryck på vänster funktionsknapp om du vill öppna den tillgängliga menyn.

Tryck på höger funktionsknapp om du vill aktivera motsvarande funktion.

Menyträd

1. Spel		
1.1 Spel		
1.2 Java-inställningar		
2. Samtalsreg.		
2.1 Alla samtal		
2.2 Missade samtal		
2.3 Uppringda samtal		
2.4 Mottagna samtal		
2.5 Samtalslängd		
2.6 Samtalskostnader		
2.7 GPRS-information		
3. Kalender		
3.1 Kalender		
3.2 Anteckning		
3.3 Att göra		
4. Multimedia		
4.1 Kamera		
4.2 Röstanteckningar		
5. Meddelanden		
5.1 Nytt meddelande		
5.2 Inkorgen		
5.3 Utkast		
5.4 Utkorgen		
5.5 Skickade		
5.6 Lyssna på röstmeddelande		
5.7 Informationstjänst		
5.8 Mallar		
5.9 Inställningar		
6. Mina saker		
6.1 Bilder		
6.2 Ljud		
6.3 Spel		
6.4 Övrigt		
7. Profiler		
7.1 Allmänt		
7.2 Tyst		
7.3 Endast vibration		
7.4 Högt		
7.5 Headset		

Menyträd

8. Kontakter

- 8.1 Sök
- 8.2 Lägg till ny
- 8.3 Snabbuppringning
- 8.4 Samtalsgrupper
- 8.5 Kopiera alla
- 8.6 Ta bort alla
- 8.7 Inställningar
- 8.8 Information

9. Nytt & Nöje

- 9.1 Alarmklocka
- 9.2 Miniräknare
- 9.3 Stoppur
- 9.4 Enhetskonverterare
- 9.5 Världsklocka
- 9.6 SIM-tjänster

*. Bläddra

- *.1 Hem
- *.2 Bokmärken
- *.3 Gå till URL
- *.4 Historik
- *.5 Inställningar
- *.6 Information

0. Skärminställningar

- 0.1 Bakgrundsbild
- 0.2 Bakgrundsbelysningstimer
- 0.3 Ljusstyrka
- 0.4 Genväg på startskärm
- 0.5 Tema
- 0.6 Menyutseende
- 0.7 Vilolägestext
- 0.8 Nätnamn

#. Inställningar

- #.1 Datum och tid
- #.2 Språk
- #.3 Samtal
- #.4 Säkerhet
- #.5 Energisparläge
- #.6 Nätinställningar
- #.7 Flygläge
- #.8 Återställ inställningar
- #.9 Minnesstatus

Spel

Meny 1.1

- **Spel:** Med denna funktion kan du hantera Java-program som finns installerade i din mobiltelefon. Du kan spela eller ta bort nedladdade program samt ange anslutningssätt. Nedladdade program kan sparas i olika mappar.


När du har valt en mapp trycker du på [Alternativ] så visas de undermenyer som finns för alternativen.

- ▶ **Öppna:** Du kan se de lagrade spelen.
- ▶ **Ta bort alla:** Du kan ta bort alla.
- ▶ **Ny mapp:** Skapa en ny mapp.

Java-inställningar

Meny 1.2

Aktivera en profil

1. Flytta markören till profilen du vill aktivera.
2. Tryck på  eller välj Aktivera på menyn Val.

Lägg till ny

1. Välj Lägg till ny från Val-menyn.
2. Spara eventuella konfigurationsändringar genom att trycka på [spara].

Du kan visa, redigera eller ta bort ~ genom att välja Visa, Redigera eller Ta bort på menyn Val.

Du kan också återställa all profilinformation på menyn Val > Återställ alla.

Spel

Java är en teknik som har utvecklats av Sun Microsystems. Du kan hämta Java-MIDlet-program med hjälp av en mobiltelefon med WAP-funktioner på samma sätt som du hämtar Javaappletprogram i en vanlig webbläsare. Beroende på tjänsteleverantören kan alla Java-baserade program, som Javaspel, hämtas och köras på mobilen. När JAVA-programmet har laddats ner syns det i menyn Mina spel där du kan starta eller ta bort programmet. Java-programfilerna sparas i .JAD- och .JARformat i mobilen.

Samtalsreg.

Du kan bara se missade, mottagna och uppringda samtal om funktioner för nummerpresentation hanteras av nätet.

Numret och namnet (om det är tillgängligt) visas tillsammans med datumet och tiden då samtalet ringdes. Du kan även visa samtalstider.

Alla samtal Meny 2.1

Med det här alternativet kan du visa alla samtalsposter.

Missade samtal Meny 2.2

Med det här alternativet kan du visa de 50 senaste obesvarade samtalen. Du kan även:

- ▶ Visa numret om det är tillgängligt och ringa upp det, eller ange ett namn för numret och spara det i telefonboken.

- ▶ Skicka ett meddelande till numret.
- ▶ Ta bort ett samtal från listan.

Uppringda samtal Meny 2.3

Med det här alternativet kan du visa de 50 senaste utgående samtalen (uppringda nummer eller nummer du försökt ringa till).

- ▶ Visa numret om det är tillgängligt och ringa upp det, eller ange ett namn för numret och spara det i telefonboken.
- ▶ Skicka ett meddelande till numret.
- ▶ Ta bort ett samtal från listan.

Samtalsreg.

Mottagna samtal Meny 2.4

Med det här alternativet kan du visa de 50 senaste mottagna samtalen. Du kan även:

- ▶ Visa numret om det är tillgängligt och ringa upp det, eller ange ett namn för numret och spara det i telefonboken.
- ▶ Skicka ett meddelande till numret.
- ▶ Ta bort ett samtal från listan.

Samtalslängd Meny 2.5

Med den här funktionen kan du visa samtalstiden för inkommande och utgående samtal. Du kan kontrollera samtalstiden för varje samtal längst ned på skärmen medan du bläddrar med hjälp av navigeringsknapparna upp/ned. Du kan återställa samtalstiden genom att välja Återställ alla.

- ▶ **Senaste samtal:** Det senaste samtalets längd.
- ▶ **Alla samtal:** Den sammanlagda längden på alla uppringda och mottagna samtal sedan räknaren senast återställdes.
- ▶ **Uppringda samtal:** Längden på utgående samtal.
- ▶ **Mottagna samtal:** Längden på inkommande samtal.

Samtalskostnader Meny 2.6


Med den här nättjänsten kan du kontrollera kostnaden för det senaste samtalet eller alla samtal samt återstående samtalskostnad. Du kan också återställa samtalskostnaden. Om du vill återställa samtalskostnaden måste du ange PIN2-koden.

Anmärkning


- ▶ *Tjänsteleverantörens faktiska debitering för dina samtal kan variera beroende på nättjänster, avrundning, skatter m.m.*

GPRS-information Meny 2.7

Datavolym (Meny 2.7.1)

Du kan kontrollera Skickade, Mottagna eller Alla datavolymer. Återställ genom att trycka på .

Samtalslängd (Meny 2.7.2)





Du kan kontrollera längden på Senaste och Alla datatider. Återställ genom att trycka på .

Kalender

Kalender

Meny 3.1

När du öppnar den här menyn visas en kalender. En fyrkantig markör visas vid aktuellt datum. Du kan flytta markören till ett annat datum med hjälp av navigeringsknapparna. I kalendern kan du använda följande knappar.





Varje tryckning på		flyttar tillbaka ett år.
		flyttar framåt ett år.
		flyttar tillbaka en månad.
		flyttar framåt en månad.

Du kan lägga in ett schema eller en anteckning i kalendern genom att trycka på vänster funktionsknapp [Val].

- ▶ **Visa dagsschema:** Schemaposten eller anteckningen för den valda dagen visas.
- ▶ **Lägg till ny:** Välj det här alternativet om du vill lägga till ett nytt schema eller en ny anteckning.
- ▶ **Ange larmsignal:** Du kan ställa in en kalendersignal för varje valt datum.
- ▶ **Alla scheman:** Du kan visa alla scheman.
- ▶ **Gå till datum:** Du kan gå direkt till valt datum.
- ▶ **Ta bort senaste:** Välj det här alternativet om du vill ta bort gamla schemaanteckningar som du redan har blivit påmind om.
- ▶ **Ta bort alla:** Välj det här alternativet om du vill ta bort alla schemaposter och anteckningar.

Anteckning

Meny 3.2

1. Välj anteckningen genom att trycka på den vänstra funktionsknappen  eller .
2. Om posten är tom trycker du på vänster funktionsknapp  [Ny].
3. Ange anteckningen och tryck sedan på den vänstra funktionsknappen  [Spara].

Att göra

Meny 3.3

Du kan visa, redigera och lägga till att göra-listor. Att göra-listorna visas i tidssordning. Att göra-listor som är pågående eller slutförda visas. Du kan också skicka dem via SMS eller MMS.

Multimedia

I multimedietelefonen finns en lättanvänd, inbyggd kamera som du kan använda för att direkt ta, visa och dela bilder med vänner och familj.

Anmärkning

- ▶ *Om batteriet är för svagt kan det hända att kamerafunktionen inte går att använda.*

Kamera

Meny 4.1

Tryck på menyknappen och välj Kamera > Ta en bild med hjälp av navigeringsknapparna. Du kan också öppna kameramodulen direkt genom att trycka på kameraknappen i viloläge. Kameramodulen öppnas och du ser sökaren.

Innan du fotograferar kan du ställa in följande alternativ.

- 1. Upplösning:** 320x240, 640x480
- 2. Kvalitet:** Normal/Fin/Superfin
- 3. Självutlösare:** Av, 3 sek, 5 sekunder, 10 sekunder
- 4. Visningsalt.:** Full bild, Helskärm
- 5. Multitagning:** 1 bild, 3 bilder
- 6. Effekter:** Av, Sepia, Mono, Negativ
- 7. Vitbalans:** Auto, Dagsljus, Glödlampsljus, Molnigt, Lysrörsljus
- 8. Slutarsignal:** Av, Ton1, Ton2, Ton3
- 9. Återställ inställningar:** Ja, Nej

1. Centrera önskad menyalternativ med vänster/höger navigeringsknapp.
2. Välj önskat värde med navigeringsknapparna upp/ned.
3. När du har gjort alla inställningar fokuserar du på det motiv du vill fotografera och trycker på kameraknappen eller OK-knappen. Med ett klick tas bilden och följande menyfält visas.

Anmärkning

- ▶ *Den tagna bilden sparas automatiskt utan att menyfältet visas.*

Du kan också skicka bilden i ett MMS genom att välja detta. Mer information om att skicka MMS finns på sidan 36. Att skicka bilder via MMS kostar pengar. Kontakta din nätverksoperatör/tjänsteleverantör för mer information.

Röstanteckningar Meny 4.2

Med den här funktionen kan du spela in över 10 röstanteckningar på högst 60 sekunder vardera.


Meddelanden

Menyn innehåller funktioner för SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service). Menyn innehåller funktioner för SMS, MMS, röstmeddelanden och nätoperatörens informationsmeddelanden. Att skicka SMS och MMS kostar pengar. Kontakta nätoperatören för mer information.

Nytt meddelande Meny 5.1

Text (Meny 5.1.1)

Du kan skriva och redigera textmeddelanden på upp till 10 sidor.

1. Öppna menyn Meddelanden genom att trycka på  [OK].
2. Om du vill skriva ett nytt meddelande väljer du Skriv textmeddelande.

3. För enklare textinmatning använder du T9. Mer information finns på sidan 19 (Skriva text).
4. Tryck på [Infoga] för att bifoga följande;

Infoga

- ▶ **Symbol:** Du kan infoga specialtecknen.
- ▶ **Bild:** Du kan infoga Standard och bilderna som finns i Min mapp. Bilder som har tagits med telefonens kamera kan skickas via MMS.
- ▶ **Ljud:** Du kan infoga ljud i SMS-meddelanden.
- ▶ **Textmall:** Du kan använda de Textmallar som finns i mobilen.
- ▶ **Kontakter:** Du kan spara nummer och e-postadresser i Namn.

- ▶ **Mitt visitkort:** Du kan lägga till ditt visitkort i meddelandet.
5. När du är klar med meddelandet väljer du önskat alternativ med vänster funktionsknapp [Val].

Val

- ▶ **Skicka till:** Skickar textmeddelande.
 1. Ange mottagarens nummer.
 2. Du kan lägga till telefonnummer från adressboken.
 3. När du har skrivit in numren skickar du meddelandet genom att trycka på vänster funktionsknapp.

Alla meddelanden sparas automatiskt i utkorgen, även meddelanden som inte gått att skicka.


- ▶ **T9-språk:** Välj språket för T9-inmatningsläget. Du kan även avaktivera T9-inmatningsläget genom att välja "T9 av".
 - ▶ **Nytt T9-ord:** Du kan lägga till dina egna ord. Menyn visas endast när redigeringsläget är T9 (T9ABC/T9Abc/T9abc).
 - ▶ **Ta bort text:** Du kan ta bort all text.
 - ▶ **Avsluta:** Tryck på Avsluta för att gå tillbaka till meddelandemenyn. Meddelandet sparas inte.
- Anmärkning**
- ▶ *Mobilen stödjer EMS version 5 och kan skicka färgbilder, ljud, olika teckensnitt m.m. För att kunna motta bilder, ljud och formaterad text måste mottagaren ha en mobil som stöder dessa funktioner.*
- ▶ **Spara i utkast:** Sparar meddelanden i Utkast.

Meddelanden

Multimedia (Meny 5.1.2)

Ett multimediemeddelande kan innehålla text, bilder och/eller ljudklipp.

Funktionen kan endast användas om nätoperatören eller tjänsteleverantören har den. Endast enheter som har kompatibla funktioner för multimedie- eller e-postmeddelanden kan ta emot och skicka multimediemeddelanden.

1. Tryck på den vänstra funktionsknappen  [OK] för att gå till menyn Nytt meddelande.
2. Välj Skriv MMS om du vill skriva ett nytt meddelande.
3. Du kan skapa ett nytt meddelande eller välja en av mallarna för MMS.
4. Tryck på Infoga för att lägga till Foto, Bilder, Ljud, Nytt foto, Nytt ljud, Mitt visitkort och så vidare.

Filer som infogas i MMS-meddelanden får vara högst 100 kb stora.

Val

- ▶ **Skicka till:** Du kan skicka MMS till flera mottagare, prioritera ditt meddelande eller skicka det senare.

Anmärkning

- ▶ *Alla meddelanden sparas automatiskt i utkorgen. Det gäller även för meddelanden som det inte har gått att skicka.*
- ▶ **Infoga:** Du kan infoga en Symbol, en Bild, Ljud, Ny bild, Nytt ljud, Ny sida, Textmall, Kontakter, Mitt visitkort.
- ▶ **Förhandsgranska:** Du kan förhandsgranska ditt MMS.
- ▶ **Spara:** Du kan spara MMS Till utkast eller Som mall.
- ▶ **Redigera ämne:** Ändrar valda MMS.

- ▶ **Ta bort sida:** Tar bort aktuell slide.
- ▶ **Längd på sida:** Används för att ställa in hur länge varje sida ska visas när du skriver ett meddelande.
- ▶ **T9-språk:** Välj språket för T9-inmatningsläget. Du kan även avaktivera T9-inmatningsläget genom att välja "T9 av".
- ▶ **Nytt T9-ord:** Du kan lägga till dina egna ord. Menyn visas endast när redigeringsläget är T9ABC/T9Abc/T9abc.
- ▶ **Avsluta:** För att gå tillbaka till Meddelande-menyn.

Anmärkning


- ▶ *Om du väljer bild (50K) när du skriver multimedia meddelanden är laddningstiden minst 15 sekunder. Du kan inte aktivera någon knapp under laddningstiden. Efter 15 sekunder kan du skriva ett multimedia meddelande.*

Inkorgen

Meny 5.2

Du får en avisering när ett meddelande har tagits emot. Meddelandena sparas i inkorgen.

Om mobilen visar "Ingen plats för SIM-meddelande", måste du ta bort några SIM-meddelanden från inkorgen. Om mobilen visar 'Ingen plats för meddelande', kan du frigöra plats genom att ta bort meddelanden, media och program. Se (Meny 5.9.2) för mer information om aviseringsinställningar.

Om du vill läsa ett meddelande väljer du det genom att trycka på .

- ▶ **Visa:** Du kan visa det valda meddelandet.
- ▶ **Svara:** Du kan skicka svar till avsändaren.
- ▶ **Ta bort:** Du kan ta bort det aktuella meddelandet.


Meddelanden

- ▶ **Vidarebefordra:** Du kan vidarebefordra det aktuella meddelandet till någon annan.
- ▶ **Ring tillbaka:** Du kan ringa tillbaka till avsändaren.
- ▶ **Nummer:** Du kan spara telefonnumret för meddelandet.
 - Spara som ny kontakt
 - Lägg till i befintlig kontakt
- ▶ **Information:** Du kan visa information om mottagna meddelanden: avsändarens adress, ärende (endast MMS), meddelandets datum och tid samt meddelandetyp och -storlek.
- ▶ **Ta bort flera:** Du kan ta bort flera meddelanden på samma gång med alternativet Markera/avmarkera.
- ▶ **Ta bort alla lästa:** Du kan radera alla lästa meddelanden.
- ▶ **Ta bort alla:** Avbryt alla meddelandeöverföringar och ta bort meddelandena.
- ▶ **Ta emot (för aviseringsmeddelande):** Om Automatisk hämtning är avstängt för MMS kan du bara få aviseringar. Om du vill ta emot ett meddelande måste du välja [Ta emot].

Utkast

Meny 5.3

Du kan visa sparade meddelanden som utkast. Meddelandeutkasterna visas i en lista med datum och tid då de sparades. Bläddra genom listan med navigeringsknapparna upp/ned.

För varje utkast finns följande alternativ. Tryck på  [Val].

- ▶ **Visa:** Du kan visa det valda meddelandet.

- ▶ **Redigera:** Du kan redigera ett markerat meddelande.
- ▶ **Ta bort:** Ta bort det markerade meddelandet ur mappen Utkast.
- ▶ **Information:** Du kan visa information för ett markerat meddelande: ärende (endast MMS), datum och tid då meddelandet sparades, meddelandetyp och -storlek samt prioritet (endast MMS).
- ▶ **Ta bort flera:** Du kan ta bort flera meddelanden på samma gång med alternativet Markera/avmarkera.
- ▶ **Ta bort alla:** Ta bort alla meddelanden i mappen Utkast.

Utkorgen

Meny 5.4

Du kan visa en lista över och innehållet i skickade meddelanden på den här meny, och även bekräfta om överföringen har genomförts.

För varje meddelande kan du komma åt följande alternativ genom att trycka på vänster funktionsknapp [Val].



För meddelanden som har överförts finns följande alternativ.

- ▶ **Visa:** Du kan visa det valda meddelandet.
- ▶ **Ta bort:** Det markerade meddelandet tas bort ur utkorgen.
- ▶ **Avbryt:** Skicka markerat meddelande på nytt.
- ▶ **Information:** Du kan visa information för det markerade meddelandet: ärende (endast MMS), datum och tid då meddelandet skickades, meddelandetyp och -storlek samt mottagare.

Meddelanden

- ▶ **Ta bort flera:** Du kan ta bort flera meddelanden på samma gång med alternativet Markera/avmarkera.
- ▶ **Ta bort alla:** Ta bort alla meddelanden i utkorgen.
 -  **För meddelanden där överföring pågår finns följande alternativ.**
- ▶ **Visa:** Du kan visa det valda meddelandet.
- ▶ **Ta bort:** Överföringen avbryts och meddelandet tas bort.
- ▶ **Skicka om:** Välj det här alternativet om du vill skicka meddelandet på nytt.
- ▶ **Redigera:** Du kan redigera ett markerat meddelande.
- ▶ **Information:** Du kan visa information för ett markerat meddelande: ärende (endast MMS), datum och tid då meddelandet skickades,

meddelandetyp och -storlek, prioritet (endast MMS) samt mottagare.

- ▶ **Ta bort flera:** Du kan ta bort flera meddelanden på samma gång med alternativet Markera/avmarkera.
- ▶ **Ta bort alla:** Avbryt alla meddelandeöverföringar och ta bort meddelandena.

Skickade

Meny 5.5

Här visas de meddelanden som du har skickat (Meddelande).


[Val]

- ▶ **Visa:** Öppna det markerade meddelandet.
- ▶ **Ta bort:** Radera det markerade meddelandet.
- ▶ **Vidarebefordra:** Vidarebefordra det markerade meddelandet.

- ▶ **Information:** Kortfattad information om meddelandet.
- ▶ **Ta bort flera:** Du kan ta bort flera meddelanden på samma gång med alternativet Markera/avmarkera.
- ▶ **Ta bort alla:** Ta bort alla meddelanden i mappen Skickat.

Lyssna på röstmeddelande Meny 5.6

Med den här menyn kan du snabbt komma åt din röstbrevlåda (om nätoperatören tillhandahåller en sådan). Innan du kan använda den här funktionen måste du ange röstbrevlådenumret som du får av nätoperatören.

När ett nytt röstmeddelande har tagits emot visas symbolen  på skärmen.

Om du håller knappen  nedtryckt kommer du direkt till röstbrevlådan.






Kontrollera vilka tjänster nätoperatören erbjuder så att du kan ställa in telefonen för dem.

Informationstjänst Meny 5.7 (Beroende på nät och abonnemang)


Informationsmeddelanden är textmeddelanden som kommer från GSM-nätet. Informationsmeddelanden ger allmän information om t ex väderrapporter, trafiknyheter, taxi, apotek och aktiekurser. Varje informationstyp har ett nummer, du kan därför kontakta operatören bara du skriver in rätt nummer för informationstjänsten. När du har fått ett informationsmeddelande får du ett popupmeddelande som visar att du fått ett meddelande eller så visas meddelandet direkt. I viloläget är följande alternativ tillgängliga för visning av informationsmeddelanden.

Meddelanden

Läs (Meny 5.7.1)

När du har fått ett informationsmeddelande och väljer Läs visas det på displayen. Du kan läsa ett annat meddelande genom att bläddra med , , , ,  eller [OK].

Ämnen (Meny 5.7.2)

- ▶ **Visa lista:** Visar numren till informationstjänster. Tryck på  [Val] för att redigera eller radera de meddelandekategorier du sparar.
- ▶ **Lista med aktiva:** Du kan välja informationstjänst i den aktiva listan. Aktivera ett informationstjänstnummer för att få meddelanden från det numret.

Mallar

Meny 5.8

Det finns fördefinierade meddelanden i listan. Du kan visa och redigera meddelandemallarna eller skapa nya meddelanden. Det finns tre typer av mallar: Text, Multimedia och Visitkort.

Text (Meny 5.8.1)

Följande alternativ finns tillgängliga.

- ▶ **Visa:** Välj det här alternativet om du vill visa den markerade mallen.
- ▶ **Redigera:** Välj det här alternativet om du vill redigera den markerade mallen.
- ▶ **Skicka via:** Välj det här alternativet om du vill skicka den valda mallen som SMS.

- ▶ **Skicka via:** Välj det här alternativet om du vill skicka den valda mallen som MMS.
- ▶ **Ta bort:** Ta bort den markerade mallen ur listan över textmallar.
- ▶ **Lägg till ny:** Välj det här alternativet om du vill skapa en ny mall.
- ▶ **Ta bort alla:** Ta bort alla mallar.

Multimedia (Meny 5.8.2)

Du kan skapa en multimediemall genom att trycka på vänster funktionsknapp [Ny]. Du kan också spara multimedie-meddelanden som mallar medan du skapar dem under Bildmeddelande (se sidan 36).

Inställningar

Meny 5.9

SMS (Meny 5.9.1)

▶ Meddelandetyp:

**Text, Röst, Fax,
Personsökare(Nationellt), X.400,
E-post, ERMES**

Normalt används meddelandetypen Text. Du kan ändra texten till andra format. Kontakta din operatör för mer information om denna funktion.

- ▶ **Giltighetsperiod:** Med den här nät-tjänsten kan du ange hur länge du vill att dina meddelanden ska sparas i meddelandecentralen.
- ▶ **Leveransrapport:** Om du väljer Ja kan du kontrollera om ditt meddelande har skickats eller ej.

Meddelanden

- ▶ **Mottagaren betalar:** När ett meddelande skickas kan mottagaren svara och kostnaden läggs på din telefonräkning. Den här tjänsten beror på din tjänsteleverantör.
- ▶ **Nummer till meddelandetjänst:** Spara eller ändra numret till den SMS-central som används när du skickar textmeddelanden. Du får numret av tjänsteleverantören.
- ▶ **Giltighetsperiod:** Med den här nät-tjänsten kan du ange hur länge du vill att dina meddelanden ska sparas i meddelandecentralen.
- ▶ **Leveransrapport:** Om det här alternativet är inställt på På i menyn kan du kontrollera om meddelandet har överförts.
- ▶ **Läsa rapport:** Om det här alternativet är inställt på Ja i menyn kan du kontrollera om ditt meddelande har lästs.

MMS (Meny 5.9.2)

- ▶ **Ange ärende:** Du kan välja att ha ärendet på eller av.
- ▶ **Längd på sida:** När du skriver ett meddelande kan du med den här menyn konfigurera hur länge varje sida ska visas.
- ▶ **Prioritet:** Du kan skicka meddelandet efter att du har ställt in prioritetsnivå: Låg, Normal eller Hög.
- ▶ **Automatisk hämtning**
 - På: Meddelanden hämtas automatiskt när de tas emot.
 - Av: Du måste bekräfta att du vill hämta meddelandet.
 - Endast privata nät: Om du väljer det här alternativet hämtas meddelanden automatiskt om de tas emot inom ditt hemnätverk. Utanför ditt hemnätverk krävs att du bekräftar att du vill hämta meddelandet.

- ▶ **Nätprofil:** För att kunna hämta MMS-meddelanden från servern måste du ställa in URL för MMS-servern.
- ▶ **Tillåten meddelandety**
 - Personlig: Personligt meddelande.
 - Annonser: Kommersiellt meddelande.
 - Information: Viktig information.

Röstbrevlådenummer (Meny 5.9.3)

Du kan ta emot röstmeddelanden om nätoperätören har den här funktionen. När ett nytt röstmeddelande tas emot visas symbolen på displayen. Kontakta operätören för att få information om hur tjänsten fungerar så att du kan ställa in din mobil på rätt sätt.

1. Håll knappen  nedtryckt i viloläge.

2. Du kan markera följande undermenyer.
 - ▶ **Hem:** Du kan lyssna av röstbrevlådan genom att välja Hem.
 - ▶ **Roaming:** Om det finns funktioner för roaming kan du lyssna av röstbrevlådan även när du är utomlands.

Push-meddelanden (Meny 5.9.4)

Ta emot (Meny 5.9.4.1)

Du kan ställa in alternativ för mottagning av informationsmeddelanden.

Automatisk hämtning (Meny 5.9.4.2)

Du kan välja att hämta informationsmeddelandet automatiskt.

Meddelanden

Informationstjänst (Beroende på nät och abonnemang) (Meny 5.9.5)

▶ Ta emot

- På: Om du väljer den här menyn tar telefonen emot informationsmeddelanden.
- Av: Om du väljer den här menyn tar telefonen inte längre emot informationsmeddelanden.

▶ Signal

- På: Telefonen piper när du har fått informationstjänstmeddelandenummer.
- Av: Telefonen piper inte trots att du har fått informationsmeddelanden.

▶ Språk

- Du kan välja språk genom att trycka på [Av/På]. Sedan visas informationstjänstmeddelandet på det språk du valt.

Mina saker

Du kan hämta ringsignaler, ljud, spel, bilder och bakgrunder från WAP-portaler. Du kommer åt innehållet med hjälp av navigeringsknapparna.

Bilder

Meny 6.1

Foton som har tagits med KP202 lagras här. (Mer information finns på sidan 32.)

Ljud

Meny 6.2

- ▶ **Ljud:** Du kan välja ett ljud i listan. När du har valt önskat ljud kan du ställa in det som ringsignal eller skicka ljudet via SMS eller MMS, med hjälp av vänster valknapp [Val].

Spel

Meny 6.3

Du kan enkelt hämta spel och andra program från den här menyn. Den har två mappar som standard, Spel och Program. Varje mapp har en färdig länk för att hämta spel eller program. Observera att det kan medföra extra kostnader att använda onlinetjänster.

Övrigt

Meny 6.4

- ▶ **Övrigt:** Välj en bild i listan genom att trycka på vänster funktionsknapp [Visa]. Du kan sedan använda den som bakgrundsbild eller skicka den i ett MMS genom att trycka på vänster valknapp [Val].

Profiler

I den här menyn kan du justera och anpassa ringsignalema efter omgivningen. Det finns sex förinställda profiler:

Allmänt, Tyst, Endast vibration, Högt eller **Headset**.

Aktivera Meny 7.X.1

1. Listan med profiler visas.
2. Välj den profil du vill aktivera och tryck på vänster valknapp [OK] eller OK-knappen.
3. Välj sedan Aktivera.

Anmärkning

- ▶ När ett headset är anslutet till telefonen aktiveras profilen Headset automatiskt.

Anpassa Meny 7.X.2

Du kan specialanpassa alla profiler utom Endast vibration (och menyn Tyst).
Bläddra till önskad profil i profillistan.

Tryck på vänster funktionsknapp eller OK-knappen och välj Gör personlig.



- ▶ **Signaltyp för samtal:** Välj signaltyp för inkommande samtal.
- ▶ **Ringsignaler:** Välj önskad ringsignal från listan.
- ▶ **Ringsignalsvolym:** Justerar volymen för ringsignalen.
- ▶ **Signaltyp för meddelanden:** Välj signaltyp för meddelanden.
- ▶ **Meddelandesignaler:** Välj vilken signal som ska varsla om att du fått ett nytt meddelande.
- ▶ **Tangenttoner:** Välj önskat ljud från listan.
- ▶ **Tangentvolym:** Justerar volymen för knapptoner.
- ▶ **Ljudeffektvolym:** Justerar volymen för ljudeffekter.
- ▶ **Volym för på/av:** Justerar volymen för på-/avtonen.
- ▶ **Automatiskt svar:** Söker alla anslutbara nät.

Du kan spara telefonnummer och tillhörande namn i minnet på din telefon eller på SIM-kortet.

Tryck på vänster funktionsknapp [Meny] i viloläge och välj Kontakter.

Sök

Meny 8.1

1. Välj Sök. Du blir ombedd att ange ett namn.
2. Skriv början på det namn du söker och tryck på vänster funktionsknapp [Sök].
 - ▶ Du kan öppna Kontakter direkt genom att trycka på navigeringsknappen  i viloläge.
3. När du har hittat önskad kontakt kan du ringa upp numret genom att trycka på knappen . Du kan också välja bland följande alternativ genom att trycka på vänster funktionsknapp [Val].

▶ **Visa:** Du kan visa namnet och numret.

▶ **Redigera:** Du kan redigera namnet och numret.

▶ **Ring tillbaka:** Du kan ringa kontakten.

▶ Meddelande

- SMS: Välj det här alternativet om du vill skriva ett textmeddelande till kontakten.

- MMS: Välj det här alternativet om du vill skriva ett multimedie-meddelande till kontakten.

▶ **Skicka via:** Du kan skicka SMS, MMS.

▶ **Ta bort:** Ta bort kontakten.

▶ **Tilldela kortnummer:** Du kan välja ett kortnummer för kontakten.

Kontakter

- ▶ **Lägg till ny:** Du kan lägga till en ny kontakt.
- ▶ **Ta bort flera:** Du kan ta bort flera markerade kontakter samtidigt.
- ▶ **Kopiera till SIM-kort/telefon:** Du kan kopiera en post från SIM-kortet till telefonen eller tvärtom.

Lägg till ny Meny 8.2



Med den här funktionen kan du lägga till en ny kontakt.

Det finns två minnen: telefonminnet och SIM-kortsminnet. Telefonens minne rymmer 1000 poster. Du kan ange upp till 20 tecken för varje namn i telefonminnet. SIM-kortsminnets kapacitet beror på SIM-kortet.

1. Tryck på knappen Meny och välj Kontakter > Lägg till ny.

2. Du kan lägga till nya kontaktposter i SIM-kortsminnet eller telefonminnet.

Snabbuppringning Meny 8.3

Du kan koppla valfri knapp mellan  och  med namn i namnlistan. Därefter kan du ringa upp direkt genom att hålla knappen intryckt.

1. Bläddra till Kortnummer och tryck sedan på [OK].
2. Om du vill lägga till ett nummer till Kortnummer, väljer du (Tom). Du kan sedan söka efter namnet i Kontakter.
3. Du kan ändra eller ta bort ett kortnummer, ringa ett samtal eller skicka ett meddelande genom att trycka på vänster funktionsknapp [Val].

Samtalsgrupper Meny 8.4

Du kan lägga till upp till 7 grupper med upp till 20 medlemmar vardera.

1. Välj Samtalsgrupper. Alla grupplistor visas: Familj, Vän, Kollega, VIP, Grupp 1, Grupp 2 och Grupp 3.
2. Välj vilket gruppnamn du vill hantera genom att trycka på vänster funktionsknapp [Val].

Följande undermenyer visas.

- ▶ **Visa medlemmar:** Visar medlemslistan för gruppen.
- ▶ **Gruppringsignal:** Välj det här alternativet om du vill välja vilken ringsignal som ska användas när du får ett röstsamtal från en person i gruppen.
- ▶ **Gruppikon:** Välj det här alternativet om du vill välja vilken ikon som ska visas när du får ett samtal från en person i gruppen.
- ▶ **Lägg till medlem:** Lägg till en medlem i gruppen. Du kan lägga till upp till 20 medlemmar per grupp.
- ▶ **Ta bort medlem:** Ta bort medlemmen från medlemslistan för gruppen. Kontaktposten finns fortfarande kvar i Kontakter.
- ▶ **Ta bort alla medlemmar:** Ta bort samtliga medlemmar.
- ▶ **Ändra namn:** Byt namn på gruppen.
- ▶ **Återställ alla:** Används för att återställa alla.

Kontakter

Kopiera alla

Meny 8.5

Du kan kopiera/flytta poster från SIM-kortets minne till telefonens minne eller tvärtom.

- ▶ **SIM-Kort till telefon:** Välj det här alternativet om du vill kopiera posten från SIM-kortet till telefonens minne.
- ▶ **Telefon till SIM-Kort:** Välj det här alternativet om du vill kopiera posten från telefonens minne till SIM-kortet.


Följande alternativ finns tillgängliga.

- **Behåll original:** När du kopierar sparas de ursprungliga numren.
- **Ta bort original:** När du kopierar raderas de ursprungliga numren.

Ta bort alla

Meny 8.6

Du kan ta bort alla poster på SIM-kortet eller i telefonen. Funktionen kräver att du anger säkerhetskoden.

Tryck på  för att återgå till viloläge.

Inställningar

Meny 8.7

Visningsalt. (Meny 8.7.1)

Du kan ställa in visningsalternativ för Kontakter.


- ▶ **Endast namn:** När du söker i Kontakter visas endast namn i listan.
- ▶ **Namn:** När du söker i Kontakter visas namn och nummer i listan.
- ▶ **Med Foton:** När du söker i Kontakter visas namn och motsvarande bilder i listan.

Information

Meny 8.8


► Tjänstenummer (beroende på SIM-kort):

Välj det här alternativet om du vill visa listan över SDN (Service Dialling Numbers) tilldelade av din nätoperatör (om det kan användas med SIM-kortet). Bland dem finns nödsamtal, katalogsökningar och nummer till röstbrevlådor.

1. Välj alternativet Servicenummer.
2. Namnen på de tillgängliga tjänsterna visas.
3. Välj en tjänst med hjälp av navigeringsknapparna upp/ned. Tryck på .

► Eget nummer (beroende på SIM-kort):

Välj det här alternativet om du vill visa ditt telefonnummer på SIM-kortet.



- **Mitt visitkort:** Med det här alternativet kan du skapa ett eget visitkort med namn och mobiltelefonnummer. Skapa ett nytt visitkort genom att trycka på vänster funktionsknapp  [Ny] och ange informationen i fälten.

Nyttå & Nöje

Alarmklocka

Meny 9.1

Du kan ställa in upp till 5 olika alarmtidpunkter.

1. Välj På och ange tidpunkten för alarm.
2. Välj period för upprepning: En gång, Mån ~ fre, Mån ~ lör, lör ~ sön, Varje dag.
3. Välj vilken larmsignal du vill ha och tryck .
4. Ge alarmet ett namn och tryck  [Spara].

Miniräknare

Meny 9.2

Miniräknaren har grundläggande räknefunktioner: addition, subtraktion, multiplikation och division.

1. Ange den första siffran med hjälp av sifferknapparna.


2. Välj en räknefunktion genom att trycka på motsvarande navigeringsknapp.

Anmärkning

- ▶ Om du vill radera en felskrivning eller rensa skärmen trycker du på knappen



- ▶ Beräkna resultatet genom att trycka på OK-knappen.

- ▶ Om du vill använda ett plus-/minustecken trycker du på  [Funktion].

3. Beräkna resultatet genom att trycka på OK-knappen.
4. Efter beräkningen återgår du till ursprungsläget genom att trycka på vänster funktionsknapp [OK].

Stoppur

Meny 9.3

1. Tryck på [Starta] för att börja tidtagningen och markera varvtider genom att trycka på [Varv].
2. Tryck på [Stopp] för att se sluttiden.
3. Tryck på [Nollställ] för att återgå till standardvärdet.

Enhetskonverterare

Meny 9.4

Med den här funktionen kan du omvandla olika måttenheter till andra enheter. Sju olika typer av enheter kan omvandlas: Valuta, Yta, Längd, Vikt, Temperatur, Volym, Hastighet.

1. I avsnittet Aktuell väljer du den enhet som du vill omvandla med hjälp av vänster/höger navigeringsknapp.

2. Flytta till avsnittet Konvertera genom att trycka på navigeringsknappen ned.
3. Välj den enhet som du vill omvandla till med hjälp av vänster/höger navigeringsknapp.
4. Ange siffror med hjälp av sifferknapparna. Konverteringen beräknas automatiskt.

Anmärkning

- ▶ Du kan ange ett decimaltal genom att trycka på knappen .

Världsklocka

Meny 9.5

Du kan visa tiden för huvudstäder runt om i världen.

SIM-tjänster

Meny 9.6

Bläddra

Hem

Meny *.1


Hemsidan finns angiven i den aktiverade profilen.

Bokmärken




Meny *.2

Med hjälp av den här menyn kan du lagra URL-adresser för dina favoritwebbplatser så att du lätt kan komma åt dem senare. Telefonen har flera förinstallerade bokmärken. Det går inte att ta bort förinstallerade bokmärken.

Så här skapar du ett bokmärke

1. Tryck på den vänstra funktionsknappen  [Val].
2. Välj Lägg till ny och tryck på OK-knappen.
3. När du har angett önskad URL-adress och titel trycker du på OK-knappen.

Tips

- ▶ *Ange symboler med hjälp av knapparna  och . Om du vill ange "." trycker du på .*

När du har markerat ett bokmärke kan du välja mellan följande alternativ.

- ▶ **Anslut:** Anslut till markerat bokmärke.
- ▶ **Visa:** Visa status för motsvarande tjänst.
- ▶ **Redigera:** Du kan redigera URL-adress och/eller titel för det markerade bokmärket.
- ▶ **Ta bort:** Ta bort det markerade bokmärket.
- ▶ **Nytt bokmärke:** Du kan legge til dine egne ord i ordlisten.
- ▶ **Ny mappe:** Opprette en ny mappe.

- ▶ **Flytta:** Velg dette alternativet for å omorganisere bokmerkene dine.
- ▶ **Kopiera:** Du kan kopiera kontakten till SIM-katalogen eller minneskortet eller återställa kontakten från minneskortet till telefonminnet.
- ▶ **Skicka URL via**
 - SMS: Skicka det markerade videoklippet via SMS.
 - MMS: Skicka det markerade videoklippet via MMS.
- ▶ **Ta bort mer**
 - Ta bort flera: Ta bort flera bokmärken.
 - Ta bort alla: Ta bort alla bokmärken.

Gå till URL

Meny *.3

Du kan gå direkt till den sajt du önskar genom att skriva in webbadressen och trycka på OK.

Historik

Meny *.4

Här visas en lista över de webbplatser som du har besökt nyligen. Du kan lätt besöka webbplatserna igen.

Inställningar

Meny *.5

Nätprofil (Meny *.5.1)

En profil visar vilken nätinformation som används för att ansluta till Internet.

Anmärkning

- ▶ *Om det går att använda SAT-tjänster (SIM Application Toolkit) på SIM-kortet, så visas den här menyn med det operatörspecifika tjänstnamnet som lagrats på SIM-kortet. Om SIM-kortet inte kan användas med SAT-tjänster heter den här menyn Profiler.*
- ▶ **Lägg till ny:** Du kan lägga till en ny profil.

Bläddra

- ▶ **Ta bort:** Du kan ta bort profilen.

Cache (Meny *.5.2)

Töm cache (Meny *.5.2.1)

Ange om anslutningsförsök ska göras med hjälp av cache eller inte.

Tillåt cache (Meny *.5.2.2)

Ta bort all information som har sparats i cacheminnet.

Cookies (Meny *.5.3)

Ta bort cookies (Meny *.5.3.1)

Kontrollera om en cookie används eller inte.

Tillåt cookies (Meny *.5.3.2)

Ta bort all information som har sparats i cacheminnet.

Säkerhetscertifikat (Meny *.5.4)

En lista med tillgängliga certifikat visas.

- ▶ **Behörighet:** Du kan se listan över behörighetscertifikat som har lagrats i telefonen.
- ▶ **Personligt:** Du kan se listan över personliga certifikat som har lagrats i telefonen.

Visa bild (Meny *.5.5)

Här kan du aktivera eller avaktivera visning av bilder i webbläsaren.

Information Meny *.6

Du kan kontrollera versionen för din webbläsare.

Skärminställningar

Bakgrundsbild Meny 0.1

Välj det här alternativet om du vill göra inställningar för LCD-skärmen i viloläge.

Bakgrundsbelysningstimer Meny 0.2

Du kan ställa in hur länge skärmen ska lysas upp.

Ljusstyrka Meny 0.3

Ljusstyrkan på skärmen kan justeras från 40% till 100%.

Genväg på startskärm Meny 0.4

Du kan visa genvägarna på startskärmen. Genom att använda genvägarna kan du öppna en särskild meny direkt.

Tema Meny 0.5

Du kan välja vilka teman som ska visas på skärmen.

Menyutseende Meny 0.6

Välja önskat menyutseende, Rutnät eller En och en.

Vilolägestext Meny 0.7

Efter att du har valt På kan du skriva in ett meddelande på skärmen.

Nätnamn Meny 0.8

Om du väljer På kan du redigera den text som visas i viloläge.

Inställningar

Du kan ställa in följande menyer enligt dina egna önskemål.

Datum och tid Meny #.1

Här kan du göra inställningar för datum och tid.

Datum (Meny #.1.1)

Skriv in aktuellt datum.

Datumformat (Meny #.1.2)

Välj datumformat: DD/MM/ÅÅÅÅ,
MM/DD/ÅÅÅÅ, ÅÅÅÅ/MM/DD.
(D: Dag / M: Månad / Å: År)

Tid (Meny #.1.3)

Skriv in aktuell tid.

Tidsformat (Meny #.1.4)

Du kan välja mellan 12-timmar 24-timmars format.


Automatisk uppdatering (Meny #.1.5)

När Automatisk uppdatering är aktiverad uppdateras tid och datum automatiskt enligt aktuell tidszon.

Språk Meny #.2

Du kan välja visningsspråk. När språkalternativet är inställt på Automatiskt väljs språket i enlighet med det språk som SIM-kortet använder. Engelska används om språket på SIM-kortet inte kan användas av telefonen.

Samtal Meny #.3

Du kan göra samtalsinställningar genom att trycka på  [OK] på menyn Inställningar.

Vidarekoppling (Meny #.3.1)

För att vidarekoppla inkommande röst-, fax- och datasamtal till ett annat nummer. Kontakta din operatör för mer information.

- ▶ **Alla röstsamtal:** Vidarekopplar alla röstsamtal.
- ▶ **Om upptagen:** Vidarekopplar röstsamtal vid upptaget.
- ▶ **Om ej besvarad:** Vidarekopplar röstsamtal om du inte svarar.
- ▶ **Om utanför täckning:** Vidarekopplar röstsamtal när mobilen är avstängd eller utanför nätets täckningsområde.
- ▶ **Alla datasamtal:** Vidarekopplar alltid till ett nummer med datoranslutning.
- ▶ **Avbryt alla:** Inaktiverar alla vidarekopplingar.

Undermenyer

Menyn Vidarekoppling har nedanstående undermenyer.

- ▶ **Aktivera:** Aktivera motsvarande tjänst.
 - Röstbrevlåda: Samtalet vidarebefordras till meddelandecentralen. Funktionen finns inte på menyerna Alla datasamtal och Alla faxsamtal.
 - Annat nummer: Ange det nummer som du vill koppla vidare till.
 - Favorit: Du kan gå tillbaka till de fem senaste numren för vidarekoppling.
- ▶ **Avbryt:** Avaktivera motsvarande tjänst.
- ▶ **Visa status:** Visa status för motsvarande tjänst.

Inställningar

Svarsläge (Meny #.3.2)

- ▶ **Lucka öppen**
Om du väljer den här menyn kan du bara besvara samtal genom att öppna luckan på telefonen.
- ▶ **Valfri knapp**
Om du väljer den här menyn kan du svara genom att trycka på valfri knapp, utom  [Avsluta] och .
- ▶ **Endast lur-knapp**
Om du väljer detta kan du endast svara på ett samtal genom att trycka på  [Ring och svara].

Sänd nummer (beroende på nät och abonnemang) (Meny #.3.3)

- ▶ **Anges av nät**
Om du väljer detta alternativ, kan du skicka ditt telefonnummer på linje 1 eller 2 i ett system med två linjer.

- ▶ **På**
Du kan skicka ditt telefonnummer. Ditt telefonnummer visas på mottagarens telefon.
- ▶ **Av**
Ditt telefonnummer visas inte.

Samtal väntar (om funktionen stöds av nätet) (Meny #.3.4)

Du får ett meddelande om väntande samtal under pågående samtal. Välj Aktivera om du vill att funktionen Samtal väntar ska aktiveras eller Avaktivera om du vill att funktionen Samtal väntar ska avaktiveras. Du kan också välja Visa status för att kontrollera om funktionen är aktiverad eller inte.

Minutton (Meny #.3.5)

När det här alternativet är på hörs en signal varje minut under utgående samtal så att du vet hur länge samtalet har pågått.

Automatisk återuppringning (Meny #.3.6)

Om du väljer På görs högst fem nya försök att koppla ett samtal efter ett misslyckat försök.

Skicka DTMF-toner (Meny #.3.7)


Med hjälp av DTMF-toner kan telefonen användas med en automatisk växel.

Säkerhet

Meny #.4

PIN-kodsbegäran (Meny #.4.1)

Här kan du ställa in att du alltid måste ange SIM-kortets PINkod när du slår på mobilen. Om funktionen är aktiverad måste du ange PIN-koden.

1. Välj PIN-begäran i menyn för säkerhetsinställningar och tryck sedan på  [OK].
2. Ange På/Av.
3. Om du vill ändra inställningen måste du slå in den PIN-kod du använder när du slår på telefonen.
4. Om du anger fel PIN-kod mer än tre gånger låses telefonen. Om PIN-koden blockeras måste du ange PUK-koden.

Inställningar

5. Du kan ange PUK-koden upp till 10 gånger. Om du anger fel PUK-kod mer än 10 gånger går det inte att låsa upp telefonen. Du måste kontakta din tjänsteleverantör.

Telefonlås (Meny #.4.2)

Du kan använda säkerhetskod när du vill undvika obehörig användning av telefonen. När du slår på telefonen ombeds du att ange säkerhetskoden om du har ställt in telefonlåset i språk Vid påslagning. Om du ställer in telefonlåset i språk Vid byte av SIM-kort efterfrågar telefonen en säkerhetskod endast när du ändrar ditt SIM-kort.

Samtalsspärr (Meny #.4.3)

Med tjänsten samtalsspärr kan du hindra att mobilen används för att ringa eller ta emot vissa kategorier av samtal.

Funktionen kräver ett lösenord. Följande undermenyer är tillgängliga:

- ▶ **Alla utgående**
Alla utgående samtal spärras.
- ▶ **Utgående internationellt**
Alla utgående internationella samtal spärras.
- ▶ **Spärra alla internationella samtal utom hem**
Alla utgående internationella samtal förutom till hemmanätet spärras.
- ▶ **Alla inkommande**
Alla inkommande samtal spärras.
- ▶ **Inkommande vid roaming**
Alla inkommande samtal vid roaming spärras.
- ▶ **Avbryt alla**
Tar bort alla samtalsspärrar.

▶ Ändra lösenord

Du kan ändra lösenordet för samtalsspärr.

Undermenyer:

- Aktivera
Du kan begära att nätverksoperatören aktiverar samtalsbegränsning.
- Avbryt
Stäng av den valda samtalsbegränsningen.
- Kontrollera status
Visa om samtal är spärrade eller inte.

Fast nummer (om SIM-kortet stöder funktionen) (Meny #.4.4)

Du kan ställa in mobilen så att det endast går att ringa till vissa telefonnummer. Numren skyddas av din PIN2-kod.

▶ På

Du kan begränsa utgående samtal till vissa angivna nummer.

▶ Av

Du kan stänga av funktionen för nummerbegränsning.


▶ Nummerlista

Du kan visa listan över nummer som har sparats för nummerbegränsning.

Ändra kod (Meny #.4.5)

PIN är en förkortning för Personal Identification Number och används för att förhindra obehörig användning.

Du kan ändra åtkomstkoderna: Säkerhetskod, PIN2-kod, PINKod.

1. Om du vill ändra säkerhetskod eller PIN2-kod anger du ursprungskoden och trycker på  [OK].

Inställningar

2. Ange den nya säkerhetskoden eller PIN2-koden och bekräfta den.

Energisparläge Meny #.5

Välj om strömsparläget ska vara på eller ej.

Nätinställningar Meny #.6

Med funktionen Nätverksinställningar kan du ange om det nät som används vid roaming (utanför ditt eget nät) ska väljas automatiskt, manuellt eller enligt önskemål.

Anmärkning

- ▶ *Du kan välja ett annat nät än ditt eget endast om det finns ett giltigt roamingavtal mellan nätet.*

Val av nät (Meny #.6.1)

Automatisk (Meny #.6.1.1)

Välj det här alternativet om du vill att telefonen automatiskt ska söka efter och välja ett av de nät som är tillgängliga i ditt område.

Manuellt (Meny #.6.1.2)

Aktivera den här funktionen om du vill välja önskat nät manuellt i en lista över nät. Om anslutningen till det manuellt valda nätet avbryts ger telefonen en felsignal och du blir ombedd att välja nät igen. Det måste finnas ett roamingavtal mellan det valda nätet och ditt eget nät. Om telefonen inte kan ansluta till det nät som du har valt kan du välja ett annat.

Anmärkning

- ▶ *Om du stänger av telefonen återgår den till inställningen för automatiskt nätval.*

Önskad (Meny #.6.1.3)

Du kan ta fram en lista med nät som du helst vill använda och som du vill försöka registrera mobilen på i första hand innan du försöker med något annat nät. Listan skapas från mobilens fördefinierade lista med kända nät.

Ändra frekvensband (Meny #.6.2)

EGSM/DCS (Meny #.6.2.1)

Beroende på nät kan du välja EGSM/DCS.

Endast PCS (Meny #.6.2.2)

Beroende på nät kan du välja Endast PCS.

GPRS-inställningar (Meny #.6.3)

Du kan ange om du vill att GPRS alltid ska vara på eller endast vid behov.

Slå på (Meny #.6.3.1)

Om du väljer Slå på och är ansluten till ett nät som har funktioner för GPRS registreras telefonen i GPRS-nätverket och SMS skickas via GPRS. Dessutom går det snabbare att starta en aktiv paketdataanslutning för att exempelvis skicka och ta emot MMS.

Vid behov (Meny #.6.3.2)

Om du väljer Vid behov används bara en GPRS-anslutning om du startar ett program eller utför en åtgärd som kräver det. GPRS-anslutningen avslutas när den inte längre behövs för något program.

Inställningar

Åtkomstpunkt (Meny #.6.4)

I den här menyn visas en lista över anslutningspunkter. Du kan skapa nya profiler, radera eller ändra dem med hjälp av Val-menyn.

Flygläge

Meny #.7

Med det här språk kan du använda de telefonfunktioner som inte använder det trådlösa nätverket, t.ex. när du är i ett flygplan eller en plats där trådlösa nätverk inte får användas.

Om du aktiverar flygläget visas den ikonen på skärmen istället för ikonen för nätverkssignal.

- ▶ **På:** Du kan inte ringa (eller ta emot) samtal, inte ens nödsamtal, eller använda några andra funktioner som kräver nätverkstäckning.

- ▶ **Av:** Du kan avaktivera flygläget och starta om telefonen när du vill komma åt nätverket.

Återställ inställningar

Meny #.8

Du kan återställa alla fabriksinställningar. Du behöver säkerhetskoden för att aktivera denna funktion.

Minnesstatus

Meny #.9

Du kan kontrollera status för det minne som används.

Det finns olika tillbehör till din mobiltelefon. Välj de alternativ som passar dina kommunikationsbehov.

Standardbatteri



Personlig handsfree

Ansluts till telefonen så att du kan använda handsfreefunktioner.



Reseladdare

Med den här laddaren kan du ladda batteriet när du inte är hemma eller på kontoret.



Anmärkning

- ▶ Använd alltid äkta LG-tillbehör.
- ▶ Om du inte gör det kan garantin upphöra att gälla.
- ▶ Tillgången på tillbehör kan variera lokalt, för mer information kontakta din lokala återförsäljare.

Teknisk information

Allmänt

Produktnamn : KP202

System : GSM 900 / DCS 1800 /
PCS 1900

Temperaturgränser

Max : +55°C

Min : -10°C

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

Model Name

KP202 / KP202 Hmode

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360/EN 50361 : 2001
EN 301 511 V9.0.2

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BABT.

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Jin Seog, Kim / Director

Issued Date

21. FEB. 2007

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Vejuwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, e-mail : seekim @ lge.com

Signature of representative