



KS360 Naudotojų vadovas

LG ELECTRONICS INC.

KS360

L i e t u v i ū  
L a t v i e š ū  
E e s t i

P/N : MMBB0313801 (1.0) H

CE 0168

[www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com)

Bluetooth QD ID B014200



Šios knygelės turinys gali skirtis nuo  
jūsų telefono priklausomai nuo telefone  
įdiegtos programinės įrangos ar paslaugų  
teikėjo.



# KS360 Naudotojo vadovas | LIETUVIŠKAI

Sveikiname įsigijus modernų ir kompaktišką LG telefoną KS360, kuriame įdiegtos naujausios skaitmeninės mobiliojo ryšio technologijos.



### **Pasenusio prietaiso pašalinimas**

- 1** Jei prie produkto yra prijungtas lipdukas su apibraukta ir perbraukta šiukšlių dėže, vadinasi, jam taikoma ES 2002/96/EB direktyva.
- 2** Jokie elektros ir elektroniniai produktai negali būti pašalinami kartu su buitinėmis atliekomis, todėl juos reikia atiduoti paskirtai surinkimo paslaugas teikiančiai įmonei, kurią paskiria vyriausybė arba vietos valdžia.
- 3** Tinkamas pasenusio prietaiso pašalinimas padės išvengti neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.
- 4** Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie pasenusio prietaiso pašalinimą, kreipkitės į miesto aptarnavimo įmonę, atliekų šalinimo įmonę arba parduotuvę, kurioje pirkote produktą.

NUSTATYMAS	01
JŪSŲ BUDĖJIMO EKRAMAS	02
PAGRINDAI	03
BŪKITE KŪRYBINGI	04
BŪKITE ORGANIZUOTI	05
NARŠYKLĖ	06
NUSTATYMAI	07
PRIEDAI	08

# Turinys

<b>01 NUSTATYMAS</b>	<b>Adresatai</b> .....	<b>20</b>
Susipažinimas su telefonu .....	Adresato paieška .....	20
Bendras vaizdas .....	Naujo adresato pridėjimas .....	20
<b>SIM ir akumuliatoriaus įdėjimas</b> .....	Adresato parinktis .....	20
<b>Atminties kortelė</b> .....	Adresato pridėjimas prie grupės .....	21
Atminties kortelės įdėjimas.....	Grupės pervardinimas .....	21
Atminties kortelės išėmimas.....	Paveikslėlio pridėjimas adresatui .....	21
Atminties kortelės formatavimas .....	Adresatų kopijavimas į SIM .....	22
<b>Meniu žemėlapis</b> .....	Visų adresatų trynimas.....	22
	Informacijos peržiūra.....	22
<b>02 JŪSŲ BUDĖJIMO EKRANAS</b>	<b>Žinutės</b> .....	<b>23</b>
Jūsų budėjimo ekranas.....	Žinutės .....	23
Būsenos juosta.....	Žinutės siuntimas .....	23
	Teksto įvedimas .....	24
<b>03 PAGRINDAI</b>	Teksto įvedimo režimas naudojant	
<b>Skambučiai</b> .....	klaviatūrą .....	24
Skambinimas .....	Jūsų el. pašto nustatymas .....	24
Skambinimas adresatams .....	El. laiško siuntimas naudojantis jūsų nauju	
Atsiliepimas ir skambučio atmetimas .....	abonentu .....	25
Skambučio garsumo reguliavimas.....	Žinučių aplankai .....	25
Spartusis rinkimas .....	Žinučių tvarkymas.....	26
Skambučių žurnalų peržiūra .....	Šablonų naudojimas .....	26
Skambučio nukreipimas .....	Teksto žinutės nustatymų keitimas.....	27
Skambučių blokavimas .....	Daugialypės žinutės nustatymų keitimas .	27
Skambučio nustatymų pakeitimas.....	El. pašto nustatymų pakeitimas .....	28
	Kitų nustatymų keitimas .....	28

## 04 BŪKITE KŪRYBINGI

<b>Multimedija.....</b>	<b>29</b>	Radijo klausymas.....	38
Greitas fotografavimas .....	29	Balso įrašymo naudojimas.....	38
Prieš fotografuojant .....	29	Balso įrašo įrašymas .....	38
Nufotografavus nuotrauką .....	30	Balso įrašo siuntimas.....	38
Greitųjų nustatymų naudojimas.....	30	<b>Mano įrašai.....</b>	<b>39</b>
Vaizdo dydžio pakeitimas.....	31	Vaidžai .....	39
Išsaugotų nuotraukų peržiūra .....	31	Vaidžų parinkčių meniu .....	39
Nuotraukos kaip ekrano fono ar paveikslėlio		Nuotraukos siuntimas .....	40
ID nustatymas .....	31	Vaidžų tvarkymas.....	40
Greitas vaizdo įrašymas.....	32	Vaidžo trynimas .....	40
Įrašius vaizdo įrašą .....	32	Kelių vaidžų trynimas .....	41
Susipažinimas su vaizdo ieškikliu .....	33	Skaidrių demonstravimo sukūrimas.....	41
Greitųjų nustatymų naudojimas.....	33	Garsai .....	41
Jūsų išsaugotų vaizdo įrašų žiūrėjimas ....	33	Garso naudojimas.....	41
Garsumo reguliavimas žiūrint vaizdo įrašą..	33	Vaidžo įrašai .....	42
MP3 grotuvas.....	34	Vaidžo įrašo peržiūra.....	42
Muzikos perkėlimas į jūsų telefoną.....	34	Parinkčių naudojimas pristabdžius vaizdo	
Dainos grojimas.....	34	įrašą .....	42
Parinkčių naudojimas muzikos atkūrimo		Vaidžo klipo siuntimas.....	42
metu.....	35	Vaidžo įrašo parinkčių meniu .....	42
Grojaraščio sukūrimas .....	35	Dokumentai.....	43
Grojaraščio atkūrimas .....	35	Dokumento peržiūra.....	43
Grojaraščio redagavimas.....	36	Kiti.....	43
Grojaraščio trynimas .....	36	Išorinė atmintis.....	43
FM radijo naudojimas.....	37	<b>Žaidimai ir programos.....</b>	<b>44</b>
Stočių paieška.....	37	Žaidimai ir programos .....	44
Kanalų nustatymas iš naujo.....	37	Žaidimo paleidimas.....	44
		Programų peržiūra.....	44
		Tinklo profilio pakeitimas.....	44

# Turinys

## 05 BŪKITE ORGANIZUOTI

Užrašinė ir įrankiai .....	45
Įvykio įtraukimas į kalendorių .....	45
Kalendorinio įvykio redagavimas .....	45
Kalendorinio įvykio perdavimas .....	46
Pastabos pridėjimas.....	46
Žadintuvo nustatymas .....	46
Skaičiuotuvo naudojimas.....	47
Chronometro naudojimas .....	47
Vienetų konvertavimas .....	47
Miesto pridėjimas prie pasaulio laikrodžio ..	47
SIM paslaugos.....	48

## 06 NARŠYKLĖ

Naršyklė .....	49
Prisijungimas prie tinklalapio .....	49
„Yahoo!“ naudojimas.....	49
Žymių pridėjimas ir prisijungimas.....	49
Išsaugoto puslapio atidarymas.....	50
Naršyklės istorijos peržiūra.....	50
Tinklalapio naršyklės nustatymų keitimas... 50	

## 07 NUSTATYMAI

Nustatymai .....	51
Profilijų pakeitimas .....	51
Profilijų pritaikymas .....	51
Datos ir laiko pakeitimas .....	51
Kalbos pakeitimas.....	51

Ekranų nustatymų pakeitimas.....	52
Saugos nustatymų keitimas.....	52
Skrydžio režimo naudojimas .....	53
Energijos taupymo režimo naudojimas ....	53
Telefono nustatymas iš naujo.....	53
Atminties būsenos peržiūra .....	53
„Bluetooth“ nustatymų keitimas.....	53
Ryšio nustatymų pakeitimas .....	54
Sujungimas su kitu „Bluetooth“ prietaisu .	54
„Bluetooth“ ausinių naudojimas .....	55
Telefono kaip talposios atminties įrenginio naudojimas.....	55
Rinkmenos perkėlimas į telefoną .....	55
Rinkmenų siuntimas ir priėmimas naudojantis „Bluetooth“ .....	56

## 08 PRIEDAI

Priedai .....	58
Tinklo paslauga .....	59
Techniniai duomenys .....	59
Bendrai .....	59
Aplinkos temperatūros .....	59

Nurodymai, kaip prietaisą naudoti saugiai ir veiksmingai .....	61
--	----

# Susipažinimas su telefonu

## Garsumo mygtukas

- Budėjimo režimu: reguliuojamas skambučio garsumas.
- Skambučio metu: reguliuojamas gavėjo garsumas.

Pagrindinis ekranas


GERAI mygtukas 

Kairysis programinis mygtukas 

Tiesiai pereinama į Meniu.

Skambinimo mygtukas 


Skambina surinktu numeriu ir priima gaunamus skambučius.

Klaviatūros mygtukas 

Ijunkite jutiklinį ekraną, paspausdami mygtuką.

Naršymo mygtukai

- Meniu: naršoma po meniu.

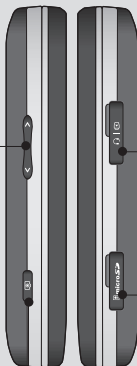

Kroviklio, kabelio, laisvų rankų įrangos jungtis

Atminties kortelės anga

Fotoaparatas

Dešinysis programinis mygtukas 

Pereinama tiesiai į adresatus.

Užbaigimo / maitinimo mygtukas 

Užbaigia arba atmeta skambučių. Ijungia arba išjungia telefoną. Grįžta į budėjimo ekraną, kai jūs naudojate meniu.

Išvalymo mygtukas 

Kaskart paspaudus ištrinamas ženklas. Naudodamiesi šiuo mygtuku grįžkite į ankstesnį ekraną.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Bendras vaizdas

## Kairysis programinis mygtukas / dešinysis programinis mygtukas

Atlieka veiksmus, nurodytus ekrano apačioje.

Kairysis programinis mygtukas: Tiesiai pereinama į Meniu.

Dešinysis programinis mygtukas: Pereinama tiesiai į adresatus.

### Fn mygtukas

Pakeičiamas teksto režimas į simbolių / skaičių režimą ir užrakinama klaviatūra.

### Simolio mygtukas

Įvedamas simbolis.

### Pakeiskite teksto režimą

(Didžiosios / mažosios raidės)

### Raidžių ir skaitmenų mygtukai

### Tarpo mygtukas

Naudojamas įvesti tarpą, kai redaguojama.

### Įvedimo mygtukas

### GERAI mygtukas

Pasirenkamos meniu parinktys ir patvirtinami veiksmai.

### Žinutės mygtukas

### Išvalymo mygtukas

- Kaskart paspaudus ištrinamas ženklas. Palaikius nuspaustą išvalomi visi ženklai.
- Naudodamiesi šiuo mygtuku grįžkite į ankstesnį ekraną.





01

02

03

04

05

06


07

08

# SIM ir akumulatoriaus įdėjimas


## 1 Nuimkite akumulatoriaus dangtelį

Paspauskite akumulatoriaus dangtelio nuėmimo fiksatorių. Atsargiai nuimkite akumulatoriaus dangtelį.

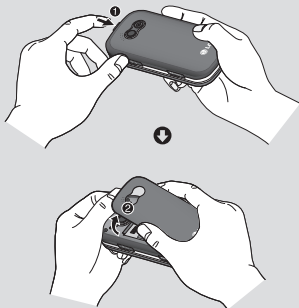

## 2 Išimkite akumuliatorių

Pakelkite apatinį akumulatoriaus galą ir išimkite jį iš akumulatoriaus skyrelio.

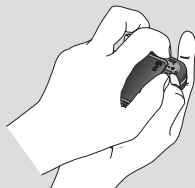


**⚠️ ĮSPĖJIMAS:** neišimkite akumulatoriaus, kai įjungtas telefonas, nes galite jį sugadinti.


## 3 Įdėkite SIM kortelę

Įstumkite SIM kortelę į kortelės laikiklį. Įsitikinkite, kad auksiniai kortelės kontaktai yra apačioje. Norėdami išimti SIM kortelę, išstumkite ją iš laikiklio iš viršaus.

**⚠️ ĮSPĖJIMAS:** draudžiama įdėti SIM kortelę, kai atidaryta klaviatūra, nes dėl to gali būti sugadinta SIM kortelė ir jūsų telefonas.

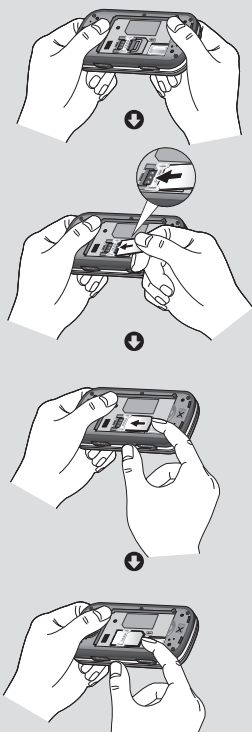

**4 Įdėkite akumuliatorių** Pirmiausia į akumuliatoriaus skyrelį įstatykite priekinį akumuliatoriaus kampą. Įsitinkinkite, kad akumuliatoriaus kontaktai yra suliginti su lizdais telefone. Paspauskite žemyn akumuliatoriaus apačią, kad jis patektų į vietą.

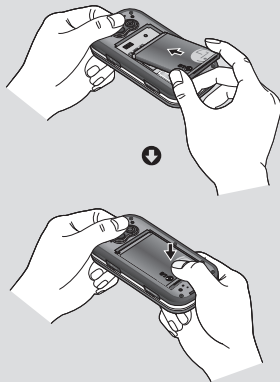

01

02

03

04

05

06


07

08

# SIM ir akumulatoriaus įdėjimas

## 5 Uždėkite akumulatoriaus

**dangtelį** įstatykite apatinę akumulatoriaus dangtelio dalį ir paspauskite, kad jis patektų į vietą.

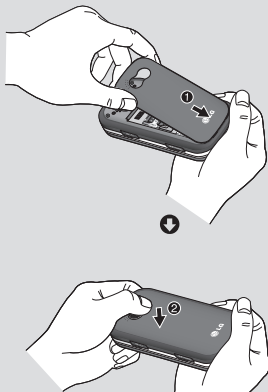

## 6 Telefono įkrovimas

Patraukdami atidarykite kroviklio lizdo dangtelį, esantį KS360 telefono šone. Prijunkite kroviklį ir įjunkite į elektros tinklo lizdą. Jūsų KS360 telefoną reikia krauti tol, kol ekrane atsiras pranešimas „Visiškai įkrauta“.

**⚠ ĮSPĖJIMAS:** draudžiama krauti telefoną, kai jis padėtas ant minkštų baldų. Telefonas turi būti kraunamas gerai vėdinamoje vietoje.




# Atminties kortelė

## Atminties kortelės įdėjimas

Naudodami atminties kortelę, galite padidinti galimas telefono atminties talpą.

**PATARIMAS!** Atminties kortelė yra papildomas priedas.

Atidarykite atminties kortelės angą. Stumkite atminties kortelę į angą, kad ji patektų į vietą. Įsitikinkite, kad auksinis kontaktas yra nukreiptas į apačią.

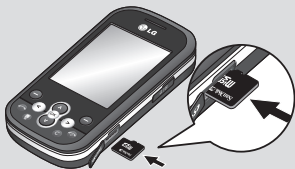

## Atminties kortelės išėmimas

Atidarykite dangtelį ir atsargiai išimkite atminties kortelę, nesmarkiai ją paspausdami, kaip parodyta paveikslėlyje:



## Atminties kortelės formatavimas

Jei jūsų atminties kortelė dar nesuformatuota, jums reikia tai atlikti, prieš pradėdami ja naudotis.

- 1 Budėjimo ekrane paspauskite **OK** ir pasirinkite **Parametrai**. Tada pasirinkite **Telefono Parametrai**.
- 2 Pasirinkite **Atminties būseną** ir pasirinkite **Išorinė atmintis**.

**⚠️ ĮSPĖJIMAS:** formatuojant atminties kortelę visas jos turinys bus ištrintas. Jei nenorite prarasti duomenų atminties kortelėje, pirmiausiai pasidarykite atsarginę jų kopiją.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Menu žemėlapis



## Žaidimai ir programos

- 1 Žaidimai
- 2 Programos
- 3 Tinklo profilis



## Skambučių istorija

- 1 Visi skambučiai
- 2 Praleisti skambučiai
- 3 Rinkiti numeriai
- 4 Priimti skambučiai
- 5 Skambučio trukmė
- 6 Skambučių kaina
- 7 Info apie duomenis



## Kontaktai

- 1 Ieškoti
- 2 Naujas adresatas
- 3 Spartasis rinkimas
- 4 Grupės
- 5 Kopijuoti visus
- 6 Trinti viską
- 7 Parametrai
- 8 Info



## Daugialypė terpė

- 1 MP3 grotuvas
- 2 Fotoaparatas
- 3 Vaizdo kamera
- 4 FM radijas
- 5 Balso įrašymas



## Žinutės

- 1 Nauja žinutė
- 2 Gauti
- 3 El. pašto dėžutė
- 4 Juodraščiai
- 5 Siunčiamos žinutės
- 6 Išsiųstos žinutės
- 7 Klausykite balso pranešimų
- 8 Informacinės žinutės
- 9 Šablonai
- 0 Parametrai



## Mano įrašai

- 1 Vaizdai
- 2 Garsai
- 3 Vaizdo įrašai
- 4 Dokumentai
- 5 Kitą
- 6 Išorinė atmintis



## Profiliai

- 1 Bendra
- 2 Tyliai
- 3 Tik vibruoti
- 4 Lauke
- 5 Ausinės



## Užrašinė

- 1 Kalendorius
- 2 Pastaba



## Įrankiai

- 1 Žadintuvas
- 2 Skaičiuotuvas
- 3 Chronometras
- 4 Vienetų keitiklis
- 5 Pasaulio laikrodis
- 6 SIM paslaugos



## Naršyklė

- 1 Pradinis
- 2 Žymės
- 3 Įveskite adresą
- 4 Istorija
- 5 Išsaugoti puslapiai
- 6 Parametrai
- 7 Info



## Galimybė prisijungti

- 1 „Bluetooth“
- 2 Tinklas
- 3 USB ryšio režimas



## Parametrai








- 1 Data ir laikas
- 2 Kalbos
- 3 Ekranas
- 4 Pradinio ekrano nuoroda
- 5 Skambinti
- 6 Sauga
- 7 Skrydžio režimas
- 8 Energijos taupymas
- 9 Nust. iš naujo
- 0 Atminties būseną









# Jūsų budėjimo ekranas

## Būsenos juosta

Būsenos juostoje įvairiomis piktogramomis rodomi tokie dalykai kaip signalo stiprumas, nauja žinutė ir akumuliatoriaus naudojimo laikas bei pranešama, ar įjungtas „Bluetooth“.

Žemiau yra lentelė, kurioje paaiškintos būsenos juostoje matomų piktogramų reikšmės.

Piktograma	Aprašymas
	Tinklo signalo stiprumas (juostelių skaičius gali skirtis)
	Nėra signalo
	Tarptinklinio ryšio paslauga
	„Bluetooth“® ryšys suaktyvintas
	WAP paslauga yra prijungta
	Žadintuvus nustatytas
	Nauja žinutė

Piktograma	Aprašymas
	Nauja balso žinutė
	Naudojamas Bendra profilis
	Naudojamas Tyliai profilis
	Naudojamas Tik vibruoti profilis
	Naudojamas lauke profilis
	Naudojamas Ausinės profilis
	Likęs akumuliatoriaus naudojimo laikas
	Akumuliatorius išsieikvojo

01

02

03

04

05





06

07

08


# Skambučiai

## Skambinimas


- 1 Įsitikinkite, kad jūsų telefonas yra įjungtas.
- 2 Greičiausias būdas paskambinti – suaktyvinti jutiklinį režimą paspaudžiant . Jei paspausite šį mygtuką, liedsdami ekraną galėsite įvesti telefono numerį, kuriuo norite skambinti. Arba, atidarę šliaužiklį galite naudotis klaviatūra. Norėdami ištrinti skaičių, paspauskite  arba rodyklę atgal.
- 3 Paspausdami  paskambinkite.
- 4 Norėdami baigti pokalbį paspauskite  arba uždarykite klaviatūrą.

**PATARIMAS!** Norėdami įvesti „+“, kai skambinate į užsienį, palieskite ir laikykite 0.

## Skambinimas adresatams


- 1 Meniu išrinkite **Adresatai** ir pasirinkite leškoti.
- 2 Naudodamiesi klaviatūra įveskite pirmąją adresato, kuriam norite paskambinti, raidę ir persikelkite prie adresato.
- 3 Paspausdami  paskambinkite.

## Atsiliepimas ir skambučio atmetimas

Skambant telefonui paspauskite **Priimti** arba paspauskite  ir atsiliepkite į skambutį.

Skambant telefonui paspauskite fotoaparato mygtuką, tada išrinkite **Tyliai** ir išjunkite skambėjimą. Tai patogu, jei prieš susitikimą pamišote naudojamą profilį pakeisti į **Tyliai**.

Paspauskite  arba išrinkite **Atmesti** norėdami atmesti gaunamą skambutį.

**PATARIMAS!** Galite pakeisti telefono parametrus ir į skambučius atsiliepti įvairiais būdais. Paspauskite , išrinkite Nustatymai ir pasirinkite Skambutis. Išrinkite Atsiliepimo režimas ir pasirinkite Atidarant šliaužiklį. Bet kuriuo mygtuku ar Tik mygtukas Priimti.


## Skambučio garsumo reguliavimas

Norėdami reguliuoti garsumą pokalbio metu, paspauskite garsumo mygtuką telefono kairėje.


## Spartusis rinkimas

Adresatui, kuriam dažnai skambinate, galite priskirti greitojo rinkimo numerį.

- 1 Paspauskite **Meniu** ir pasirinkite **Adresatai**, tada išrinkite **Spartusis rinkimas**.
- 2 Jūsų balso paštas yra nustatytas 1-ajai greitojo rinkimo pozicijai. Šio nustatymo pakeisti negalėsite. Pasirinkite bet kokį kitą numerį, naudodamiesi naršymo mygtukais ir išrinkdami **Priskirti** arba paspausdami skaičiaus mygtuką.
- 3 Jūsų adresų knyga bus atidaryta. Pasirinkite adresatą, kurį norite priskirti šiam numeriui naudodamiesi naršymo mygtukais, o tada išrinkite **OK**.

Norėdami skambinti greitojo rinkimo numeriu, nuspauskite ir laikykite priskirtą numerį, kol ekrane atsiras adresatas. Skambinimas bus atliekamas automatiškai ir jums nereikės spausti .

## Skambučių žurnalų peržiūra

Paspauskite **Meniu** arba , išrinkite **Skambučių istorija**. Pasirinkite norėdami peržiūrėti:

**Visi skambučiai** – peržiūrėkite išsamų visų rinktų, priimtų ir praleistų skambučių sąrašą.

**Praleisti skambučiai** – peržiūrėkite praleistų skambučių sąrašą.

**Rinkti numeriai** – peržiūrėkite visų rinktų numerių sąrašą.

**Priimti skambučiai** – peržiūrėkite visų priimtų numerių sąrašą.

**Skambučio trukmė** – peržiūrėkite informaciją apie skambučių trukmę; gautų ir rinktų.

**Skambučių kaina** – peržiūrėkite paskutiniam skambučiui ir visiems skambučiams taikomą mokesť. Ši paslauga priklauso nuo tinklo; kai kurie operatoriai negali jos palaikyti.

**Info apie duomenis** – peržiūrėkite priimtų ir išsiųstų duomenų kiekį kilobaitais.

**PATARIMAS!** Bet kuriame skambučių registre išrinkite Parinkty s ir pasirinkite Ištrinti, jei norite ištrinti pasirinktus elementus.

**PATARIMAS!** Naudodamiesi naršymo mygtukais, pažymėkite bet kurį vieną skambučio įrašą, kad pamatytumėte skambučio datą ir laiką. Norėdami pamatyti pokalbio trukmę paspauskite Peržiūrėti.

01

02

03

04

05


06

07

08

# Skambučiai


## Skambučio nukreipimas

- 1 Paspauskite **Meniu** arba , išrinkite **parametrai** ir pasirinkite **Skambinti**.
- 2 Išrinkite **Skambučio nukreipimas**.
- 3 Pasirinkite, ar nukreipti visus skambučius, kai linija užimta, kai neatsiliepiate ar kai esate nepasiekiami, visus duomenų skambučius ar visus fakso skambučius.
- 4 Pasirinkite **Ijungti** ir išrinkite, ar nukreipti jūsų skambučius į balso paštą, kitą numerį ar į jūsų dažniausiai naudojamą numerį.
- 5 Įveskite nukreipimo numerį ar pasirinkite **leškoti**, kad **Adresatuose** rastumėte nukreipimo numerį.

**Pastaba:** nukreipiamiems skambučiams yra taikomi mokesčiai. Norėdami gauti daugiau informacijos kreipkitės į savo mobiliojo ryšio teikėją.

**PATARIMAS!** Norėdami išjungti visų skambučių nukreipimą, meniu Skambučio nukreipimas pasirinkite Išjungti visus.

## Skambučių blokavimas


- 1 Paspauskite **Meniu** arba , išrinkite **Parametrai** ir pasirinkite **Skambinti**.
- 2 Išrinkite **Skambučių blokavimas**.
- 3 Pasirinkite bet kurią arba visas iš septynių parinkčių:

**Visi išeinantys skambuč  
Siunčiamas tarptautinis  
Siunčiamas tarptautinis, išskyrus šalį,  
kurioje gyvenate  
Visi gaunamieji  
Įeinantys esant užsienyje  
Atšaukti visus blokavimus  
Keisti slaptažodį**

- 4 Išrinkite **Ijungti** ir įveskite skambučių blokavimo slaptažodį. Patikrinkite, ar tinklo operatorius palaiko šią paslaugą.

**PATARIMAS!** Norėdami įjungti Skambučių meniu pasirinkite Fiksuoto rinkimo numeris ir sudarykite numerių, kuriais galima skambinti iš jūsų telefono, sąrašą. Iš tinklo operatoriaus turėsite gauti PIN2 kodą. Suaktyvinus iš jūsų telefono bus galima skambinti tik fiksuoto rinkimo sąrašė nurodytais numeriais.

## Skambučio nustatymų pakeitimas

- 1 Paspauskite **Meniu** arba , išrinkite **Parametrai** ir pasirinkite **Skambinti**.
- 2 Čia jūs galite pakeisti tokius nustatymus:

**Skambučio nukreipimas** – pasirinkite, ar nukreipti jūsų skambučius.

**Skambučių blokavimas** – pasirinkite, kuriuos skambučius blokuoti.

**Fiksuotas rinkimo numeris** – pasirinkite numerių sąrašą, kuriais bus galima skambinti iš jūsų telefono.

**Atsiliepimo režimas** – pasirinkite, ar atsilipti tik naudojant atsiliepimo mygtuką, bet kurį mygtuką ar pastūmus ir atidarius telefoną.

**Siųsti mano nr.** – pasirinkite, ar jūsų numeris bus rodomas, kai kam nors skambinate.

**Skambutis laukia** – būkite įspėti, kai laukia skambutis.

**Minutės signalas** – pasirinkite **Įjungti**, jei norite kas minutę išgirsti signalą.

## Automatinis perrinkimas rinkimas

– pasirinkite, ar telefonas automatiškai bandys perrinkti, jei pirmą kartą sujungti skambučio nepavyks.

**Siųsti DTMF tonus** – pokalbio metu jūs galite siųsti ekrane rodomo numerio DTMF (dvigubo tono daugiadažnis signalas) tonus. Šią funkciją patogu naudoti, kai reikia įvesti slaptažodį ar sąskaitos numerį, skambinat automatizuoti sistemai, pavyzdžiui, banko operacijų paslauga.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Adresatai

## Adresato paieška

- 1 Pagrindiniame meniu išrinkite **Kontaktai** ir pasirinkite **leškoti**.
- 2 Naudodamiesi klaviatūra ar lietimui ekranu įveskite pirmąjį adresato, kuriam norite paskambinti, raidę.
- 3 Norėdami pereiti prie adresatų ir skirtingų jų numerių, naudokitės naršymo mygtukais.

## Naujo adresato pridėjimas

- 1 Išrinkite **Adresatai** ir pasirinkite **Naujas adresatas**.
- 2 Pasirinkite, ar naują adresatą išsaugoti **Telefonar SIM** kortelėje.
- 3 Pateikiamuose laukuose įveskite reikiamą informaciją ir pasirinkite **Išsaugoti**.

Arba naudokite šiek tiek greitesnį būdą...

- 1 Įveskite norimą išsaugoti numerį ir paspauskite **Parinktys**.
- 2 Pasirinkite **Išsaugoti** arba **Pridėti prie esamų adresatų**.
- 3 Įveskite atitinkamą informaciją ir pasirinkite **Išsaugoti**.

## Adresato parinktys

Yra daug dalykų, kuriuos jūs galite atlikti peržiūrėdami adresatą. Čia aprašyta, kaip galite pasirinkti ir naudotis Parinkčių meniu:

- 1 Atidarykite adresatą, kurį norite naudoti. Žr. **Adresato paieška** anksčiau.
- 2 Išrinkite **Parinktys** ir atidarykite parinkčių sąrašą.

Čia jūs galite:

**Redaguoti** – pakeisti adresato informaciją.

**Nauja žinutė** – siųsti žinutę adresatui. Jei adresatas turi elektroninio pašto adresą, pasirinkite, ar norite siųsti **Žinutę** ar **El.paštas**.

**Siųsti per** – siųsti adresato informaciją kitam asmeniui kaip vizitinę kortelę. Pasirinkite siųsti Tekstinę žinutę, MMS žinutę, per „Bluetooth“ ar El.paštas.

**Trinti** – ištrinti adresatą. Išrinkite **Taip**, jei neabejojate.


**Naujas adresatas** – pridėti naują adresatą.

**Trinti keletą** – pažymėti kelis adresatus ištrynimui.

**Kopijuoti į SIM / telefoną** – pasirinkite perkelti ar kopijuoti į SIM kortelę ar telefoną (priklausomai nuo to, kur yra išsaugotas adresatas).

## Adresato pridėjimas prie grupės

Jūs galite išsaugoti adresatus grupėse, pavyzdžiui, atskirdami darbo kolegas ir šeimos narius. Šios grupės **Šeima, Draugai, Bendradarbis, VIP, Grupė 1, Grupė 2** ir **Nėra grupės** jau yra nustatytos telefone.

- 1 Išrinkite **Adresatai** ir pasirinkite **Grupės**.
- 2 Persikelkite prie grupės, į kurią norite pridėti adresatą, ir išrinkite **Peržiūrėti**, o tada pasirinkite **Pridėti**.
- 3 Jūsų adresatai bus atidaryti. Persikelkite prie bet kurių adresatų, kuriuos norite įtraukti į grupę, ir paspauskite , o tada pasirinkite **Atlikta**.
- 4 Pasirinkite **Taip**, jei esate įsitikinę.

**PATARIMAS!** Grupei galite priskirti skambučio toną ar piktogramą. Pasirinkite grupę, kuriai norite priskirti skambučio toną ar piktogramą, o tada išrinkite Parinktys ir norimą elementą.

## Grupės pervardinimas

Jūs galite pervardinti bet kurią grupę taip, kad tiktų jūsų gyvenimo būdai.

- 1 Išrinkite **Adresatai** ir pasirinkite **Grupės**.
- 2 Išrinkite norimą pervardinti grupę.
- 3 Pasirinkite **Parinktys**, išrinkite **Pervardinti**, o tada įveskite naują grupės pavadinimą.
- 4 Pasirinkite **Išsaugoti**.

**Pastaba:** Telefono (ne SIM kortelėje) atmintyje išsaugotą adresatą galima priskirti grupei ar šiam adresatui priskirti paveikslėlį.

## Paveikslėlio pridėjimas adresatui

Jūs galite pakeisti savo adresatų išvaizdą adresatų knygoje pridėdami paveikslėlį.

- 1 Išrinkite **Adresatai** ir pasirinkite **parametrai**.
- 2 Pasirinkite **Peržiūrėti parinktis** ir išrinkite **Su paveikslėliu**.
- 3 Po to grįžkite į adresatų knygą ir pasirinkite adresatą, kuriam norite pridėti paveikslėlį.
- 4 Pasirinkite **Parinktys** ir išrinkite **Redaguoti**.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Adresatai

- 5 Persikelkite į apačią prie skyriaus **Nuotrauka**. Pasirinkite **Parinktys** ir išrinkite **Vaizdai** arba **Naujas vaizdas Nėra paveikslėlio**. Jei išrinkote **Vaizdai**, galėsite pasirinkti telefono atmintyje išsaugotą vaizdą. Jei išrinkote **Naujas vaizdas**, atsidarys fotoaparato vaizdo ieškiklis ir jūs galėsite nufotografuoti nuotrauką adresatai. Nufotografuokite ir paspauskite nustatyti.
- 6 Išrinkite **Išsaugoti**.

## Adresatų kopijavimas į SIM

Jūs taip pat galite pasirinkti adresatus ir nukopijuoti juos iš SIM kortelės į telefoną arba iš telefono į SIM kortelę.

- 1 Išrinkite **Adresatai** ir pasirinkite **Kopijuoti viską**.
- 2 Pasirinkite kopijuoti adresatus iš **SIM į telefoną** arba **iš telefono į SIM**.
- 3 Pasirinkite **Išlaikyti originalą** ar **Trinti originalą**.
- 4 Pasirinkite **Taip**, jei esate įsitikinę.

## Visų adresatų trynimas

- 1 Išrinkite **Adresatai** ir pasirinkite **Ištrinti visus**.
- 2 Pasirinkite ištrinti adresatus iš **SIM ar Telefono**.
- 3 Pasirinkite **Taip**, jei esate įsitikinę.
- 4 Įveskite slaptažodį, kuris pagal numatytuosius parametrus yra 0000, ir išrinkite **Gerai**.


## Informacijos peržiūra

Išrinkite **Adresatai** ir pasirinkite **Info**. Čia jūs galite peržiūrėti **Paslaugų numeriai**, savus **numeris** ir savo **Vizitinė kortelė**.



**PATARIMAS!** Jei dar nesukūrėte vizitinės kortelės, ekrane Vizitinė kortelė turėsite galimybę tai padaryti. Pasirinkite Naujas ir įveskite norimą informaciją bet kuriam adresatai. Pasirinkite Išsaugoti.

# Žinutės

## Žinutės

Savo KS360 telefone galite pasirinkti funkcijas, susijusias su SMS (trumpųjų žinučių paslauga), MMS (daugialypių žinučių paslauga), elektroniniu paštu ir tinklo paslaugų žinutėmis. Tiesiog paspauskite  ir išrinkite **Žinutės**.

## Žinutės siuntimas

- 1 Paspauskite **Meniu** arba , išrinkite **Žinutės** ir pasirinkite **Nauja žinutė**.  
Arba greitesnis būdas: paspauskite  klaviatūroje, kai atidarytas telefonas.
- 2 Pasirinkite **Žinutė** siųsti kaip SMS ar MMS.  
(Jei norite siųsti **El.paštas**, skaitykite 24 psl., arba jei norite persiųsti ką nors naudodamiesi „**Bluetooth**“, žr. 56 psl.)
- 3 Bus atidarytas naujos žinutės redaktorius.  
Žinučių redaktorius sujungia SMS ir MMS į vieną intuityvią ir leidžia nesudėtingai perjungti iš vieno režimo į kitą. Numatytasis žinučių redaktoriaus parametras yra SMS režimas.
- 4 Naudodamiesi klaviatūra įveskite žinutės tekstą. Skaitykite 24 psl. pateiktą informaciją apie teksto įvedimą.

5 Išrinkite **Parinktys** ir pasirinkite **Įterpti** norėdami pridėti **Vaizdas, Garsas, Vaizdo įrašas, Simbolis, Teksto šiblonas, Emocijos, Vardas ir numeris, Nauja skaidrė, Tema** ar **Daugiau (Kontaktas/ Mano vizitinė kortelė/Tvarkaraštis)**.

6 Pasirinkite **Siųsti j**.

7 Įveskite telefono numerį arba paspauskite **Parinktys** ir pasirinkite **Kontaktai** arba **Dabartinis sąrašas**, kad atidarytumėte adresatų sąrašą. Jūs galite pridėti keletą adresatų.

8 Išrinkite **Siųsti**.



**ĮSPĖJIMAS:** jei prie žinutės redaktoriaus bus pridėtas Vaizdas, Garsas, Vaizdo įrašas, Nauja skaidrė ar Tema, žinutė bus automatiškai konvertuota į MMS režimą ir apribojimai bus taikomi pagal tai.

01

02

03

04

05

06

07


08

# Žinutės


## Teksto įvedimas

Telefono klaviatūra galite įvesti skaičius ir raides. Pavyzdžiui, adresatų vardams išsaugoti, žinutei rašyti arba tvarkaraščio įvykiams sukurti reikalingas įvestas tekstas. Telefone galimi šie teksto įvesties režimai: ABC rankinis režimas ir 123 režimas.

**Pastaba:** kai kurie laukai leidžia tik vieną teksto įvesties režimą (pvz., telefono numerį adresų knygelės laukuose).


Norėdami įterpti simbolį teksto įvedimo laukelyje, paspauskite  mygtuką ir pasirinkite simbolį, o tada išrinkite **Gerai**. Persikelkite naudodamiesi naršymo mygtukais ir atvaizduokite daugiau simbolių parinkčių.

Po kiekvieno žodžio palikite tarpą, paspausdami .

Norėdami ištrinti ženklą, paspauskite  mygtuką.


## Teksto įvedimo režimas naudojant klaviatūrą

Kai jums reikia įvesti tekstą, pavyzdžiui, kai rašote žinutę, pagal numatytuosius nustatymus klaviatūrai yra nustatytas ABC režimas. Jei įvedate skaičius, pavyzdžiui, kai skambinate, klaviatūros skaičių mygtukams pagal numatytuosius nustatymus yra nustatytas skaičių režimas.

ABC režimu taip pat galėsite įvesti skaičius, tik pirmiau reikės paspausti , o tada reikiamo skaičiaus mygtuką.

## Jūsų el. pašto nustatymas

Kiekviename žingsnyje galite naudotis elektroniniu paštu savo KS360 telefone. Galite greitai ir paprastai nustatyti POP3 ar IMAP4 el. pašto paskyrą.

- 1 Paspauskite **Meniu** arba , išrinkite **Žinutės** ir pasirinkite **parametrai**.
- 2 Pasirinkite **El. paštas**, tada **El. pašto abonementas**.
- 3 Išrinkite **Naujas**.
- 4 Jūs galite pasirinkti „Yahoo“, „Gmail“, „MSN“ ar „Kita“.

## El. laiško siuntimas naudojantis jūsų nauju abonentu

Norėdami siųsti arba gauti el. paštą, turite nustatyti elektroninio pašto paskyrą (žr. aukščiau).

- 1 Paspauskite **OK**, išrinkite **Žinutės** ir pasirinkite **Nauja žinutė**.
- 2 Pasirinkite **El. laiškas** ir naujas el. laiškas bus atidarytas.
- 3 Įrašykite temą ir paspauskite Gerai.
- 4 Naudodamiesi klaviatūra įveskite žinutės tekstą.
- 5 Išrinkite **Parinktys** ir pasirinkite norimą pridėti priedą: **Vaizdas, Garsas, Vaizdo įrašas, Dokumentai, Kontaktas, Mano vizitinė kortelė** ar **Tvarkaraštis**.
- 6 Paspauskite **Siųsti** ir įveskite gavėjo adresą arba paspauskite **Parinktys** ir pasirinkite **Kontaktas** kad atidarytumėte adresatų sąrašą.
- 7 Paspauskite **Siųsti** ir jūsų el. laiškas bus išsiųstas.

## Žinučių aplankai

Paspauskite **Meniu** arba **OK**, išrinkite **Žinutės**. Jūsų KS360 telefone naudojama aplankų struktūra yra savaime suprantama.

**Gauti** – visos jūsų gautos žinutės yra laikomos gautų žinučių aplanke. Iš čia jūs galite atsakyti, persiųsti ar atlikti dar daugiau veiksmų; žr. toliau pateiktą informaciją.

**El. pašto dėžutė** – čia yra visi jūsų elektroniniai laišakai. Pasirinkite norimą naudoti paskyrą, o tada išrinkite **Gauti**. Jūsų KS360 prisijungs prie elektroninio pašto dėžutės ir priims visas naujas žinutes.

**Juodraščiai** – jei neturite laiko pabaigti žinutę, ją galite išsaugoti šiame aplanke.

**Siunčiamos žinutės** – tai yra laikinas siunčiamų žinučių saugojimo aplankas.

**Išsiųstos žinutės** – visos jūsų išsiųstos žinutės yra laikomos išsiųstų aplanke.

**Klausykite balso pranešimų** – jūs galite naudotis balso pašto dėžute (jei tai teikia paslaugų teikėjas). Gavus naują balso žinutę, budėjimo ekrane bus rodomas simbolis.

**Informacinės žinutės** – visos informacinės žinutės ir atnaujinimai, gauti iš jūsų ryšio operatoriaus.

**Šablonai** – naudingų žinučių sąrašas, jau įrašytų greitam atsakymui.

01

02

03

04

05

06


07

08

# Žinutės

## Žinučių tvarkymas

Naudodamiesi **Gautų žinučių** aplanku galite tvarkyti savo žinutes.

- 1 Paspauskite **Meniu** arba , išrinkite **Žinutės** ir pasirinkite **Gauti**.
- 2 Pasirinkite **Parinktys**, o tada pasirinkite norėdami:

**Ištrinti** – ištrinti pasirinktą žinutę.

**Atsakyti** – siųsti atsakymą į pasirinktą žinutę.

**Persiųsti** – persiųsti pasirinktą žinutę kitam asmeniui.

**Atsakomasis skambutis** – paskambinti asmeniui, kuris atsituntė jums žinutę.

**Pagal gijas sugrupuotas rodinys / Bendras rodinys** – pasirinkite gautų žinučių aplanke esančių žinučių rodymo būdą.

**Info** – peržiūrėti žinutės informaciją, pavyzdžiui, siuntimo laiką.

**Kopijuoti / perkelti** – pasirinkite kopijuoti ar perkelti pasirinktą žinutę į SIM kortelę ar telefoną.

**Trinti keletą** – ištrinti pasirinktas žinutes.

**Trinti visus perskaitytus** – ištrinti visas atidarytas žinutes.

**Trinti visas** – ištrinti teksto žinutes, daugialypes žinutes ar visas žinutes.

Jei matote pranešimą **Nėra vietos SIM žinutei**, turite ištrinti kelias žinutes iš gautų žinučių aplanko.

Jei matote pranešimą **Nėra vietos žinutėms**, vietos sukurti galite ištrindami žinutes arba išsaugotas rinkmenas.

## Šablonų naudojimas


Jūs galite sukurti šablonus dažniausiai siunčiamoms **tekstas** ir **Daugialypė terpė** žinutėms. Keletas šablonų jau yra jūsų telefone; jei norite, galite juos redaguoti.

- 1 Paspauskite **Meniu** arba , išrinkite **Žinutės** ir pasirinkite **Šablonai**.
- 2 Pasirinkite **tekstas** ar **Daugialypiai**. Dabar galite išrinkti **Parinktys** ir pasirinkti **Redaguoti**, kad pakeistumėte esančius šablonus, pridėtumėte **Naujas šablonas** ar **Trinti** šablonus.
- 3 Norėdami siųsti šabloną, pasirinkite norimą siųsti, išrinkite **Parinktys** ir pasirinkite **Siųsti per**.
- 4 Pasirinkite, kaip norite siųsti šabloną: **Žinute**, „**Bluetooth**“ žinute ar **El. paštas**.
- 5 Pasirinkite adresatą ir išrinkite **Siųsti**.

## Teksto žinutės nustatymų keitimas

Jūsų KS360 žinučių parametrai nustatyti iš anksto, todėl žinutes jūs galite siųsti nedelsdami.

Jei norite pakeisti nustatymus, tai padaryti galite naudodamiesi **parametrai** parinktimis.

Paspauskite **Meniu** arba , išrinkite **Žinutės**, tada pasirinkite **parametrai** ir **Tekstinė žinutė**.

Pakeisti galite:

**Žinutės tipas** – konvertuokite savo tekstą į balso pranešimą, faksimilę, pranešimų gaviklio pranešimą, X.400, el. laišką ar ERMES.

**Galiojimo laikotarpis** – pasirinkite, kiek laiko žinučių centre bus saugoma jūsų žinutė.

**Pristatymo ataskaita** – pasirinkite gauti patvirtinimą, kad jūsų žinutė buvo pristatyta.

**Atsakymo mokestis** – pasirinkite, kad žinutės gavėjas apmokėtų atsakymą.

**Žinučių centro numeris** – įveskite žinučių centro informaciją.

**Simbolių koduotė** – pasirinkite simbolių kodavimą. Tai lemia jūsų žinutės ir pagal tai taikomą duomenų apmokestinimą.


**Siųsti ilgą tekstą kaip**– pasirinkite, ar jūsų žinutę siųsti kaip SMS, ar MMS, jei žinutės laukelyje įvedėte ilgesnį nei 2 puslapių tekstą.

**Protokolo nustatymas** – pasirinkite, ar jūsų žinutes siųsti per GSM, ar per GPRS.

## Daugialypės žinutės nustatymų keitimas

Jūsų KS360 žinučių parametrai nustatyti iš anksto, todėl žinutes jūs galite siųsti nedelsdami.

Jei norite pakeisti parametrus, tai padaryti galite naudodamiesi **Parametrai** parinktimis.

Paspauskite **Meniu** arba , išrinkite **Žinutės**, tada pasirinkite **Nustatymai** ir **MMS žinutė**.

Pakeisti galite:

**Skaidrės trukmė** – pasirinkite, kaip ilgai jūsų skaidrė bus rodoma ekrane.

**Pirmenybė** – pasirinkite daugialypės terpės žinutės pirmenybės lygį.

**Galiojimo laikas** – pasirinkite, kiek laiko žinučių centre bus saugoma jūsų žinutė.

**Pristatymo ataskaita** – pasirinkite, ar leisti ir (ar) reikalauti pristatymo ataskaitos.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Žinutės

**Skaityti ataskaita** – pasirinkite, ar leisti ir (ar) reikalauti perskaitymo ataskaitos.


**Automatinis atsisiuntimas** – pasirinkite automatiškai ar rankiniu būdu atsiųsti daugialypės žinutes priklausomai nuo to, ar jūs esate namie, ar prisijungę prie tarptinklinio ryšio.

**Tinklo profilis** – daugialypės terpės žinutėms siųsti pasirinkite specialų operatoriaus tinklo profilį.

**Leidžiamas žinutės tipas** – pasirinkite, kuris daugialypės terpės žinučių tipas bus leidžiamas.

## El. pašto nustatymų pakeitimas

Jūs galite pritaikyti el. pašto parametrus pagal savo pageidavimus.

- 1 Paspauskite **Meniu** arba , išrinkite **Žinutės** ir pasirinkite **Parametrai**.
- 2 Išrinkite **El. paštas** ir galėsite pritaikyti tokius parametrus:

**El. pašto abonementas** – galite sukonfigūruoti el. pašto paskyrą.

**Prieigos taškas** – galite sukonfigūruoti el. pašto prieigos tašką.

**Atkūrimo intervalas** – pasirinkite, kaip dažnai jūsv KS360 tikrins naujas el. pašto žinutes.

**Parašas** – sukurkite parašą elektroniniuose laiškuose ir įjunkite šią funkciją.

## Kitų nustatymų keitimas

Paspauskite **Meniu** arba , išrinkite **Žinutės**, pasirinkite **Nustatymai**, o tada:

**Balso pašto numeris** – jūsų balso pašto numeris išsaugotas čia. Norėdami gauti daugiau informacijos apie teikiamų paslaugų tipą, kreipkitės į tinklo operatorių.


**Naujų psl. žinutė** – pakeiskite paslaugos žinučių nustatymus.


**Informacinės žinutės** – pasirinkite informacinių žinučių gavimo būseną, įspėjimus ir kalbą.

**Įrašyti tekstinė žinutė** – pasirinkite tekstos žinutes išsaugoti telefono atmintyje ar išorinėje atmintyje.

# Multimedija


## Greitas fotografavimas

- 1 Nuspauskite ir laikykite fotoaparato mygtuką telefono kairėje. Ekrane atsiras fotoaparato vaizdo ieškiklis.
- 2 Telefoną laikydami horizontaliai nukreipkite objektyvą link nuotraukos objekto.
- 3 Telefoną laikykite taip, kad matytumėte fotografuojamą subjektą.
- 4 Paspauskite  arba iki galo nuspauskite fotoaparato mygtuką ir nufotografuokite.


**Pastaba:** fotoaparato meniu pasirinkti galite ir parengties būsenos ekrane. Paspauskite  ir išrinkite **Fotoaparatas**. Išrinkite **Fotoaparatas**, kad atidarytumėte vaizdo ieškiklį.


## Prieš fotografuojant

Paspausdami  pasirinkite tokias parinktis:

 **Vidinis laikmatis** – leidžia nustatyti uždelsimo laiką po fotografavimo mygtuko paspaudimo. Pasirinkite 3 sekundes, 5 sekundes arba 10 sekundžių. Jūs taip pat galite būti fotografuojamoje nuotraukoje.

 **Kelios nuotraukos** – tai leidžia jums automatiškai nufotografuoti iki 9 kadru sparčia seka; puikiai tinka fotografuojant judančius objektus ar sporto įvykius.

 **Baltos spalvos balansas** – baltos spalvos balansas užtikrina, kad balta spalva nuotraukoje atrodytų tikroviškai. Kad fotoaparatas tinkamai sureguliuotų baltos spalvos balansą, jums reikia nustatyti apšvietimo sąlygas. Pasirinkite **Auto**, **Dienos šviesa**, **Spindintis**, **Debesuota**, **Fluorescencinis** ar **Naktinis režimas**.

 **Spalvų efektas** – pasirinkite iš keturių spalvos tono parinkčių: **Išjungta** (įprasta / spalvota), **Tamsiai rusva**, **Vienspalvis** (juoda ir balta) ar **Negatyvas**.

 **EV** – įjunkite makrofotografavimo režimą, jei fotografuojate iš arti.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Multimedija

## Nufotografavus nuotrauką

Nufotografuota nuotrauka atsiras ekrane. Vaizdo pavadinimas judės išilgai ekrano apačioje, o ekrano kairėje matysite šešias parinktis.

**Gerai** – išrinkite, kad nedelsdami nufotografuotumėte kitą nuotrauką. Jūsų dabartinė nuotrauka bus išsaugota.



**Naujas vaizdas** – nedelsdami nufotografuokite kitą nuotrauką. Jūsų dabartinė nuotrauka bus išsaugota.



**Nustatyti kaip** – išrinkite norėdami atidaryti papildomą meniu ir nustatyti vaizdą kaip **Ekrano foną** ar **Paveikslėlio ID**.



**Siųsti per** – išrinkite norėdami siųsti nuotrauką kaip **MMS žinutę** „Bluetooth“ arba **El. paštas**. Daugiau skaitykite 23 psl. **Žinutės siuntimas**.



**Albumas** – išrinkite norėdami peržiūrėti kitas nuotraukas albume. Jūsų dabartinė nuotrauka bus išsaugota. Daugiau informacijos žr. 31 psl. **Išsaugotų nuotraukų peržiūra**.

**Trinti** – ištrinkite ką tik nufotografuotą nuotrauką, o ištrinkdami **Taip** patvirtinkite. Vėl atsiras vaizdo ieškiklis.

## Greitųjų nustatymų naudojimas

Išrinkite **Parinktys**, kad pasirinktumėte greitųjų nustatymų parinktis. Tai apima ir įvairias nuotraukų fotografavimo parinktis.

**Vaizdo kamera** – perjunkite fotoaparato režimą į vaizdo kameros režimą.

**Ekranas** – pasirinkite standartinį arba švarų režimą.

**Raiška** – žr. **Vaizdo dydžio pakeitimas** 31 psl.

**Kokybė** – pasirinkite **Įprastas, Aukšta, Itin gera**. Pasirinkus geresnę kokybę, nuotrauka bus ryškesnė. Dėl to padidėja ir rinkmenos dydis, o tai reiškia, kad atmintyje galėsite išsaugoti mažiau nuotraukų.

**Išjungimo tonas** – pasirinkite vieną iš trijų užrakto garsų.

**Įrašyti į** – pasirinkite nuotraukas išsaugoti telefono atmintyje ar išorinėje atmintyje.


**Nust. iš naujo parametrus** – pasirinkite **Taip**, jei telefono fotoaparatai norite nustatyti gamyklinius nustatymus.

## Vaizdo dydžio pakeitimas

Jūs galite pakeisti nuotraukos dydį ir taip taupyti vietą atmintyje. Kuo daugiau vaizdo elementų, tuo didesnis rinkmenos dydis, o tai reiškia, kad bus užimta daugiau vietos atmintyje. Jei telefono atmintyje norite išsaugoti daugiau paveikslėlių, pakeiskite vaizdo elementų skaičių į mažesnę rinkmenos dydį.

- 1 Paspauskite **Parinkty** ir pasirinkite **Raiška** įrankių juostoje.
- 2 Vaizdo elementų skaičių rinkitės iš keturių variantų (320x240, 640x480, 1280x960, 1600x1200).
- 3 Paspauskite **Gera**, kad patvirtintumėte pakeitimus.

## Išsaugotų nuotraukų peržiūra

- 1 Jūs galite išrinkti išsaugotas nuotraukas tiek fotoaparato režimu, tiek budėjimo ekrane. Vaizdo ieškiklyje paspauskite **Albumas**. Budėjimo ekrane paspauskite **Meniu** arba , tada išrinkite **Mano įrašai** ir **Vaizdai**.
- 2 Ekrane atsiras jūsų galerija.
- 3 Naudodamiesi naršymo rodyklėmis, išrinkite norimą peržiūrėti nuotrauką ir išrinkite **Peržiūrėti**, kad išdidintumėte ją.

## Nuotraukos kaip ekrano fono ar paveikslėlio ID nustatymas

Vaizdų galerijoje naudodamiesi naršymo mygtukais pasirinkite vaizdą ir pasirinkite **Parinkty** ir **Nustatyti kaip**, jei pasirinktą vaizdą norite naudoti **Ekrano fone** arba kaip **Paveikslėlio ID** vienam iš adresatų. Jei nustatote nuotrauką naudoti kaip paveikslėlio ID, galite pasirinkti, kurią nuotraukos dalį naudoti.

**Pastaba:** atvaizdo ID gali būti pridėtas tik telefone, o ne SIM kortelėje išsaugotiems adresatams.

01

02

03

04

05

06


07

08

# Multimedija

## Greitas vaizdo įrašymas


- 1 Spustelėkite fotoaparato mygtuką telefono kairėje.
- 2 Pasirinkite **Vaizdo kamera**.
- 3 Vaizdo kameros objektyvą nukreipkite į vaizdo įrašo objektą.
- 4 Paspauskite fotoaparato mygtuką telefono dešinėje, kad pradėtumėte įrašymą.
- 5 **ĮRAŠYMAS** atsiras apatiniame dešiniajame vaizdo ieškiklio kampe ir bus rodomas vaizdo įrašo laikmatis.
- 6 Norėdami pristabdyti vaizdo įrašą išrinkite **Pauzė** ir tęskite išrinkdami **Tęsti**.
- 7 Išrinkite **Tęsti** norėdami sustabdyti įrašymą.


**Pastaba:** Jūs galite pasirinkti **Vaizdo kamerą** ir parengties būsenos ekrane. Paspauskite  ir išrinkite **Fotoaparatas**, persikelkite į apačią ir išrinkite **Vaizdo kamera**, kad atidarytumėte vaizdo ieškiklį.


## Įrašius vaizdo įrašą


Vaizdo įrašo pavadinimas judės išilgai ekrano apačioje, o ekrano kairėje matysite šešias parinktis.

**Gerai** – išrinkite, jei norite nedelsdami pradėti įrašinėti naują vaizdo įrašą. Jūsų dabartinis vaizdo įrašas bus išsaugotas.

 **Naujas vaizdo įrašas** – išrinkite, jei norite nedelsiant pradėti įrašinėti naują vaizdo įrašą. Jūsų dabartinis vaizdo įrašas bus išsaugotas.

 **Atkūrimas** – išrinkite, jei norite atkurti ką tik įrašytą vaizdo įrašą.

 **Siųsti per** – išrinkite norėdami siųsti vaizdo įrašą kaip **MMS žinutę** arba **Ei. paštas**. Daugiau skaitykite 23 psl. **Žinutės siuntimas**.

 **Albumas** – išrinkite norėdami peržiūrėti kitus vaizdo įrašus albume. Jūsų dabartinis vaizdo klipas bus išsaugotas. Daugiau informacijos žr. 33 psl. **Išsaugotų vaizdo įrašų peržiūra**.

**Trinti** – ištrinkite ką tik padarytą vaizdo įrašą, o paliesdami Taip patvirtinkite. Vėl atsiras vaizdo ieškiklis.

## Susipažinimas su vaizdo ieškikliu

**Pastaba:** jūs galite reguliuoti mastelio lygį, naudodamiesi garsumo mygtukais telefono kairėje.

## Greitųjų nustatymų naudojimas

Išrinkite **Parinktys**, kad pasirinktumėte greitųjų nustatymų parinktis. Tai apima ir įvairias vaizdo įrašų fotografavimo parinktis.

**Fotoaparatas** – perjunkite vaizdo kameros režimą į fotoaparato režimą.

**Ekranas** – pasirinkite standartinį arba švarų režimą.

**Raiška** – jei telefono atmintyje norite išsaugoti daugiau vaizdo įrašų, pakeiskite vaizdo elementų skaičių į mažesnį rinkmenos dydį. Pasirinkite iš dviejų parinkčių vaizdo įrašui: 176x144, 320x240.



**Kokybė** – **Įprastas, Aukša, Itin gera**.

**Įrašyti į** – pasirinkite vaizdo įrašus išsaugoti telefono atmintyje ar išorinėje atmintyje.

**Nust. iš naujo parametrus** – pasirinkite

**Taip**, jei telefono vaizdo kamerali norite nustatyti gamyklinius nustatymus.

## Jūsų išsaugotų vaizdo įrašų žiūrėjimas

- 1 Galite pasirinkti išsaugotus vaizdo įrašus tiek vaizdo kameros režimu, tiek budėjimo ekrane. Vaizdo ieškiklyje pasirinkite **Albumas**. Budėjimo ekrane paspauskite **Meniu** arba , tada išrinkite **Mano įrašai** ir **Vaizdo įrašai**.
- 2 Ekrane atsiras jūsų galerija.
- 3 Naudodamiesi naršymo mygtukais, išrinkite norimą peržiūrėti vaizdo įrašą ir paspauskite , kad peržiūrėtumėte.

## Garsumo reguliavimas žiūrint vaizdo įrašą

Norėdami reguliuoti garso ar vaizdo įrašo garsumą atkūrimo metu, naudokitės telefono kairėje esančiais garsumo mygtukais. Garsumo lygis rodomas kairėje pusėje po vaizdo įrašų.

01

02

03

04

05

06


07

08

# Multimedija

## MP3 grotuvas

Jūsų LG KS360 turi vidinį MP3 grotuvą, todėl jūs galite atkurti savo mėgstamą muziką.

Norėdami pasirinkti MP3 grotuvą paspauskite **Meniu** arba  ir išrinkite **Multimedija**, tada **MP3 grotuvas**. Čia jūs galite pasirinkti:

**Visos dainos** – apima visas dainas jūsų telefone.

**Mano grojaraštis** – Apima visus sukurtus grojaraščius bei **Dabartinius sąrašus**, **Naujausias dainas** ir **Mėgstamiausios dainas**.

**Parametrai** – reguliuokite muzikos nustatymus.

## Muzikos perkėlimas į jūsų telefoną

„Bluetooth“ ryšys ar sinchronizavimo kabelis yra lengviausias būdas perkelti muziką į savo telefoną. Perkėlimas naudojant „Bluetooth“ technologiją:

- 1 Patikrinkite, ar abiejuose prietaisuose jungtas „Bluetooth“ ryšys ir ar tarp jų nėra kitų daiktų.
- 2 Parinkite muzikinę rinkmeną kitame prietaise ir nurodykite ją siųsti naudojant „Bluetooth“ ryšį.

- 3 Kai rinkmena bus nusiųsta, turėsite ją priimti savo telefone pasirinkdami **Taip**.
- 4 Rinkmena turi atsirasti aplanke **Visos dainos**.

## Dainos grojimas

- 1 Paspauskite **Meniu** arba  ir išrinkite **Multimedija**, tada pasirinkite **MP3 grotuvas**.
- 2 Pasirinkite **Visos dainos**, o po to norimą atkurti dainą. Išrinkite .
- 3 Išrinkdami  pristabdykite dainos atkūrimą.
- 4 Išrinkdami  persikelkite į kitą dainą.
- 5 Išrinkdami  persikelkite į ankstesnę dainą.
- 6 Išrinkdami  sustabdykite muziką ir grįžkite į MP3 grotuvo meniu.

**PATARIMAS!** Jei norite klausydamiesi muzikos keisti jos garsumą, naudokitės garsumo mygtukais telefono šone arba naršymo į viršų ir apačią mygtukais.

## Parinkčių naudojimas muzikos atkūrimo metu

Išrinkite **Parinkty**s ir pasirinkite iš:

**Minimizuoti** - paslėpkite muzikos grotuvo ekraną, kad klausydamiesi muzikos galėtumėte toliau naudotis savo telefonu kaip įprastai.

**Peržiūrėti grojaraštį** - peržiūrėkite dabar atkuriamą grojaraštį.

**Ieškoti** - ieškokite įrašų telefone esančiuose dainų sąrašuose.

**Įtraukti į grojaraštį** - įtraukite į grojaraštį dabartinį takelį.



**Nustatyti kaip** - nustatykite dabartinį takelį kaip **Skambučio toną** ar **Žinutės tonas**.

**Info** - galite peržiūrėti informaciją apie klausomą muzikinę rinkmeną.


**Parametrai** - pakeiskite Maišymo, Kartojimo režimo ar Ekvalaizerio nustatymus.

## Grojaraščio sukūrimas

Jūs galite sukurti savo grojaraščius dainas pasirinkdami iš **Visos dainos** aplanko.

- 1 Paspauskite  ir išrinkite **Multimedija**.
- 2 Pasirinkite **MP3 grotuvas**, , tada **Mano grojaraštis**.
- 3 Paspauskite **Naujas**, įveskite grojaraščio pavadinimą ir paspauskite **Išsaugoti**.
- 4 Bus rodomas **Naujas grojaraštis** aplankas. Pasirinkite visas į grojaraštį norimas įtraukti dainas persikeldami prie norimos dainos ir išrinkdami .
- 5 Išrinkite **Išsaugoti** norėdami išsaugoti grojaraštį.

## Grojaraščio atkūrimas

- 1 Paspauskite **Menu** arba  ir išrinkite **Multimedija**.
- 2 Pasirinkite **MP3 grotuvas**, , tada **Mano grojaraštis**.
- 3 Pasirinkite norimą atkurti grojaraštį ir išrinkite **Peržiūrėti**, o tada išrinkite.

01

02

03

04

05

06

07


08

# Multimedija

## Grojaraišcio redagavimas

Laikui bėgant į grojaraštį jūs galite pridėti naujas dainas arba ištrinti esančias.

Jei norite tvarkyti savo grojaraščius, galite redaguoti juos naudodamiesi meniu **Parinktys**.

- 1 Paspauskite **Meniu** arba  ir išrinkite **Multimedija**.
- 2 Pasirinkite **MP3 grotuvas**, tada išrinkite **Mano grojaraštis**.
- 3 Persikelkite prie norimo redaguoti grojaraščio ir išrinkite **Peržiūrėti**, tada išrinkite **Parinktys**. Pasirinkite iš:

**Atkūrimas** – jūs galite atkurti pasirinktą muziką.

**Pridėti** – naudodamiesi šia parinktimi jūs galite į grojaraštį pridėti dainas.

**Šalinti** – pašalinkite dainą iš grojaraščio. Išrinkdami **Taip** patvirtinkite.


**Persikelti į viršų / apačią grojaraščiuose**.

**Trinti keletą** – išrinkite ištrinkite dainas iš grojaraščio.

**Pašalinti visas** – pašalinkite visas dainas iš grojaraščio.

**Informacija** – peržiūrėkite grojaraščio informaciją.

## Grojaraščio trynimasis

- 1 Paspauskite **Meniu** arba  ir išrinkite **Multimedija**.
- 2 Pasirinkite **MP3 grotuvas**, tada **Mano grojaraštis**.
- 3 Persikelkite prie norimo ištrinti grojaraščio ir išrinkite **Parinktys**.
- 4 Išrinkite **Trinti viską**, o išrinkdami **Taip** patvirtinkite.

### Pastaba:

Dėl skaitmeninės teisių valdymo (DRM) sistemos kai kurios iš interneto atsisiųstos ar MMS žinute gautos daugialypės terpės rinkmenos gali turėti „Pirkimo teisių“ meniu, per kurį bus galima jas atkurti. Raktą įsigyti galite svetainėje, kuri valdo turinio teises.

Muzikos autorių teisės saugomos tarptautinėmis sutartimis ir vietos autorių teisių įstatymais. Gali prireikti gauti leidimą arba licenciją norint muziką klausyti arba kopijuoti. Kai kurių valstybių įstatymai draudžia autorių teisių saugomus kūrinius kopijuoti asmeniniam naudojimui. Išsiaiškinkite vietos įstatymus dėl tokių kūrinių naudojimo.

## FM radijo naudojimas


Jūsų LG KS360 yra FM radijas, todėl jūs galite suderinti ir klausytis mėgstamų radijo stočių.

**Pastaba:** kad būtų galima klausytis radijo, jums reikės prijungti ausines. Prijunkite jas prie ausinių lizdo (tai yra tas pats lizdas, prie kurio jungiate kroviklį).


## Stočių paieška

Jūs galite suderinti radijo stotis telefone, ieškodami jų automatiškai ar rankiniu būdu. Jos bus išsaugotos atitinkamų kanalų numeriuose, todėl jums nebereikės atlikti pakartotinio derinimo. Telefone galite išsaugoti iki 12 kanalų.

Norėdami atlikti automatinį derinimą:

- 1 Paspauskite **Meniu** arba  ir pasirinkite **Multimedija**, o tada pasirinkite **FM radijas**.
- 2 Išrinkite **Parinkty**s ir pasirinkite **Automatinis nustatymas**, o tada išrinkite **Taip**.
- 3 Kaskart suradus stotį, jūsų KS360 paklaus, ar norite jį išsaugoti. Pasirinkite **Taip**, jei norite išsaugoti kanalą, arba **Ne**, jei išsaugoti nenorite. Bet kokios išsaugoti pasirinktos stotys bus priskirtos atitinkamam kanalo numeriui telefone.


Norėdami atlikti rankinį derinimą:

- 1 Paspauskite **Meniu** arba  ir pasirinkite **Multimedija**, o tada pasirinkite **FM radijas**.
- 2 Pasirinkite kanalo numerį, kurio pozicijoje norite išsaugoti stotį, ir pasirinkite **Redaguoti**.
- 3 Norėdami įvesti stotį, galite naudotis naršymo mygtukais ir atlikti paiešką, arba naudotis klaviatūra ir įvesti dažnį, o tada pasirinkti **Išsaugoti**.

**Pastaba:** taip pat galite redaguoti konkrečiame kanalo numeryje išsaugotas stotis.

**PATARIMAS!** Norėdami pagerinti radijo bangų priėmimą išvyniokite ausinių laidą, kuris veikia kaip FM antena.

## Kanalų nustatymas iš naujo

- 1 Paspauskite **Meniu** arba  ir pasirinkite **Multimedija**, o tada pasirinkite **FM radijas**.
- 2 Išrinkite **Parinkty**s ir pasirinkite **Nust. iš naujo kanalų**. Pasirinkite **Taip**, kad patvirtintumėte atstatymą. Kiekvienam kanalui bus grąžinta pradinė 87,5 MHz dažnio reikšmė.

01

02

03

04

05


06

07

08

# Multimedija

## Radio klausymas



- 1 Paspauskite **Meniu** arba  ir pasirinkite **Multimedija**, o tada pasirinkite **FM radijas**.
- 2 Pasirinkite norimos klausyti stoties kanalo numerį.

**Pastaba:** Radijo galite klausytis per vidinį garsiakalbį. Paspauskite **Parinktys**, išrinkite **Klausytis per** ir pasirinkite **Garsiakalbis**.

## Balso įrašymo naudojimas

Naudodamiesi **Balso įrašymas** įrašykite pastabas ar kitus garsus.

## Balso įrašo įrašymas

- 1 Paspauskite **Meniu** arba  ir pasirinkite **Multimedija**, o tada pasirinkite **Balso įrašymas**.
- 2 Paspauskite , kad pradėtumėte įrašymą.
- 3 Pasirinkite **Pauzė** ir pristabdykite įrašymą.
- 4 Pasirinkite **Sustabdyti**, kad baigtumėte įrašymą.
- 5 Išrinkite norėdami klausytis įrašo.

**Pastaba:** galite išklausyti visus išsaugotus balso įrašus, pasirinkdami **Albumas**.


## Balso įrašo siuntimas

- 1 Baigę įrašymą išrinkite **Parinktys**.
- 2 Išrinkite **Siųsti per** ir pasirinkite **MMS žinutė**, „**Bluetooth**“ ar **El.paštas**. Jei pasirinkote **Žinutė** ar **El. laiškas**, jūsų įrašas bus pridėtas prie žinutės ir jūs galėsite rašyti ir siųsti žinutę kaip įprastai. Jei pasirinkote „**Bluetooth**“, jūsų paprašys įjungti „Bluetooth“.

**PATARIMAS!** Jei įrašą ketinate siųsti kaip žinutę, prieš pradėdami įrašymą išrinkite Parinktys, įrašymo režimas ir pasirinkite MMS. Taip bus užtikrinta, kad įrašas tilps į žinutę.

# Mano įrašai

Telefono atmintyje galite išsaugoti bet kokią daugialypės terpės rinkmeną taip, kad lengvai pasirinktumėte visus savo vaizdus, garsus, vaizdo įrašus ir žaidimus. Savo rinkmenas taip pat galite išsaugoti atminties kortelėje. Atminties kortelės naudojimo nauda yra tokia, kad jūs galite atlaisvinti vietos telefono atmintyje.

Leiskite daugialypės terpės rinkmenas išsaugoti aplanke **Mano įrašai**. Paspauskite **Meniu** arba , tada pasirinkite **Mano įrašai**, kad atidarytumėte aplankų sąrašą.

## Vaizdai

**Vaizdai** yra numatytųjų vaizdų ir numatytųjų „flash“ rinkmenų aplanke, iš anksto įkeltame į telefoną, jūsų atsisiųstų paveikslėlių ir telefono fotoaparatu nufotografuotų vaizdų aplanke.

## Vaizdų parinkčių meniu

Parinkty, kurios galimos jūsų **Vaizdams** priklauso nuo pasirinkto paveikslėlio tipo. Visos parinkty bus galimos telefono fotoaparatu nufotografuotiems vaizdams. Su numatytaisiais vaizdais galimos tik šios parinkty **Peržiūrėti**, **Nustatyti kaip**, **Rinkmenos informacija**, **Skaidrių keitimas**, **Rūšiuoti pagal** ir **Peržiūros stilius**.

Aplanke **Vaizdai** išrinkite **Parinkty**, kad atvaizduotumėte parinkčių sąrašą.

**Ištrinti** – ištrinti pasirinktą vaizdą.

**Nustatyti kaip** – nustatyti pasirinktą paveikslėlį naudoti kaip **Ekrano foną** ar **Paveikslėlio ID**.

**Siųsti per** – siųsti pasirinktą vaizdą draugui **MMS žinute**, per „**Bluetooth**“ ar **El.paštas**.

**Pastaba:** Prieš siunčiant paveikslėlį MMS žinute, jį gali tekti sumažinti.

**Rinkmena - Redaguoti paveikslėlį, Pervadinti, Kurti animaciją** arba peržiūrėkite informaciją apie pasirinktą vaizdą **Informacija** (pavadinimas, dydis, data, laikas, skiriamoji geba, tipas ir autorių teisės). Jei turite įdėtą išorinę atminties kortelę, bus rodomos dvi papildomos parinkty: **Perkelti į išorinę atmintį** ir **Kopijuoti į išorinę atmintį**.

**Spausdinti per** – spausdinti vaizdo rinkmeną per „**Bluetooth**“ ar „**PictBridge**“.

**Skaidrių demonstracija** – peržiūrėkite vaizdus kaip skaidres. Skaitykite **Skaidrių rodymo sukūrimas** 41 psl.

**Naujas aplankas** – sukurti naują aplanką pagrindiniame Vaizdų aplanke.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Mano įrašai

**Trinti viską** – ištrinkite visas Vaizdų aplanke esančias nuotraukas.


**Rūšiuoti pagal** – išdėstyti vaizdus pagal **Data**, **Tipą** ar **Pavadinimą**.

**Peržiūros stilius** – pakeiskite nuotraukų peržiūros būdą.


## Nuotraukos siuntimas

- 1 Paspauskite **Meniu** arba , tada pasirinkite **Mano įr.**
- 2 Pasirinkite **Vaizdai**.
- 3 Pasirinkite nuotrauką ir pasirinkite **Parinktys**.
- 4 Palieskite **Siųsti per** ir pasirinkite **Daugialypė žinutė**, „Bluetooth“ ar **El. laiškas**.
- 5 Jei pasirinkote **MMS žinutė** ar **El. laiškas**, jūsų nuotrauka bus pridėta prie žinutės ir jūs galėsite rašyti ir siųsti žinutę kaip įprasta. Jei pasirinkote „Bluetooth“, jūsų bus paprašyta įjungti „Bluetooth“, o telefonas ieškos prietaiso, kad nusiųstų vaizdą.

## Vaizdų tvarkymas

- 1 Paspauskite **Meniu** arba , tada pasirinkite **Mano įr.**
- 2 Pasirinkite **Vaizdai**.
- 3 Išrinkite **Parinktys** ir pasirinkite **Rūšiuoti pagal**.
- 4 Pasirinkite iš **Data**, **Tipas** ar **Pavadinimas**.

## Vaizdo trynimasis


- 1 Paspauskite , tada išrinkite **Mano įr.**
- 2 Pasirinkite **Vaizdai**.
- 3 Pasirinkite vaizdą ir paspauskite **Parinktys**.
- 4 Išrinkite **Trinti** ir patvirtinkite paspausdami **Taip**.

## Kelių vaizdų trynimasis

- 1 Paspauskite **Meniu** arba , tada pasirinkite **Mano jr.**
- 2 Pasirinkite **Vaizdai**.
- 3 Išrinkite **Parinktys** ir pasirinkite **Pažymėti/Panaikinti žymėjimą** ir **Trinti**.
- 4 Šalia kiekvieno vaizdo atsiras langelis. Išrinkite , kad pažymėtumėte kiekvieną vaizdą. Norėdami panaikinti vaizdo žymėjimą, dar kartą išrinkite , kad iš langelio išnyktų varnelė. Arba galite išrinkti **Parinktys**, tada pasirinkti **Žymėti visus** arba **Panaikinti visų žymėjimą**.
- 5 Pažymėję visus atitinkamus langelius pasirinkite **Trinti** ir patvirtinkite, kad norite ištrinti visus pažymėtus vaizdus.

## Skaidrių demonstravimo sukūrimas

Jei norite matyti visus paveikslėlius savo telefone ar sužinoti, ką turite, galite sukurti skaidrių keitimą, kad išvengtumėte kiekvieno atskiro paveikslėlio atidarymo ir uždarymo.

- 1 Paspauskite **Meniu** arba , tada pasirinkite **Mano įrašai**.
- 2 Pasirinkite **Vaizdai**.
- 3 Pasirinkite nuotrauką, nuo kurios norite pradėti skaidrių demonstravimą, ir išrinkite **Parinktys**.


- 4 Pasirinkite **Skaidrių demonstracija** ir pradėkite.
- 5 Paspauskite **Pauzė** norėdami pristabdyti skaidrių demonstravimą, arba **Išeiti** norėdami baigti skaidrių demonstravimą ir grįžti į aplanką **Vaizdai**.

Skaidrių rodymo metu paspauskite **Parinktys**, kad pasirinktumėte **Visas atvaizdas** arba **Visas ekranas**. Pasirinkite **Kraštovaizdis** norėdami pakeisti paveikslėlio orientaciją.

## Garsai

Aplanke **Garsai** yra **Numatytieji** garsai, jūsų **balso įrašai** ir jūsų atsisiųstos garso rinkmenos. Iš čia galite tvarkyti, siųsti ar nustatyti garsus kaip skambėjimo toną.

## Garso naudojimas

- 1 Paspauskite **Meniu** arba , tada išrinkite **Mano jr.**
- 2 Persikelkite ir pasirinkite **Garsai**.
- 3 Pasirinkite **Numatytieji garsai** ar pasirinkite iš balso įrašų rinkmenų sąrašo.
- 4 Išrinkite garsą ir paspauskite norėdami jį klausytis.
- 5 Išrinkite **Parinktys**, pasirinkite **Nustatyti kaip** ir pasirinkite **Skambučio tonas**, **Skamb.tono ID** ir **Žinutės tonas**.

01

02

03

04

05

06

07


08

# Mano įrašai

## Vaizdo įrašai

Aplanke **Vaizdo įrašai** rodomas perkeltų vaizdo įrašų ir telefonu įrašytų vaizdo įrašų sąrašas.

## Vaizdo įrašo peržiūra

- 1 Paspauskite **Meniu** arba , tada išrinkite **Mano įr.**
- 2 Persikelkite ir pasirinkite **Vaizdo įrašai**.
- 3 Pasirinkite vaizdo įrašą ir paspauskite .

## Parinkčių naudojimas pristabdžius vaizdo įrašą


Pasirinkę **Parinktys**, kai pristabdytas vaizdo įrašo atkūrimas, galėsite pasirinkti iš:

**Trinti** – ištrinti vaizdo įrašą.

**Siųsti per** – siųsti pasirinktą vaizdo įrašą draugui **MMS žinute**, per „**Bluetooth**“ ar **El. paštu**.

**Informacija** - peržiūrėkite pasirinktos rinkmenos pavadinimą, dydį, datą, laiką, tipą ir autorių teisių informaciją.

## Vaizdo klipų siuntimas

- 1 Paspauskite **Meniu** arba , tada išrinkite **Mano įr.**
- 2 Persikelkite ir pasirinkite **Vaizdo įrašai**.
- 3 Pasirinkite norimą vaizdo klipą ir paspauskite **Parinktys**.
- 4 Paspauskite **Siųsti per** ir pasirinkite **MMS žinutė**, „**Bluetooth**“ ar **El. laiškas**.
- 5 Jei pasirinkote **Žinutė** ar **El. laiškas**, jūsų vaizdo klipas bus pridėtas prie žinutės ir jūs galėsite rašyti ir siųsti žinutę kaip įprasta. Jei pasirinkote „**Bluetooth**“, jūsų bus paprašyta įjungti „**Bluetooth**“, o telefonas ieškos prietaiso, kad nusiųstų vaizdo įrašą.

**Pastaba:** prieš siunčiant vaizdo įrašą MMS žinute, jį gali tekti sumažinti. Kai kurie vaizdo įrašai gali būti per dideli siųsti MMS žinute.

## Vaizdo įrašo parinkčių meniu

Aplanke **Vaizdo įrašai** paryškinkite vaizdo įrašą ir paspauskite **Parinktys**, kad atvaizduotumėte parinkčių sąrašą.

**Ištrinti** – ištrinamas pasirinktas vaizdo įrašas.

**Siųsti per** – siųsti pasirinktą vaizdo įrašą draugui **MMS žinute**, **El. paštu** ar per „**Bluetooth**“ .

**Rinkmena** – pervardinti vaizdo įrašą, peržiūrėti informaciją (pavadinimas, dydis, data, laikas, tipas ir Autorių teisės).

Jei turite įdėtą išorinę atminties kortelę, bus rodomos dvi papildomos parinktys: **Perkelti į išorinę atmintį** ir **Kopijuoti į išorinę atmintį**.

**Naujas aplankas** – sukurkite naują aplanką pagrindiniame Vaizdo įrašų aplanke.

### **Pažymėti/panaikinti žymėjimą**

– pasirinkite daugiau nei vieną vaizdo įrašą prieš išrinkdami **Ištrinti**.

**Trinti viską** – ištrinkite visus klipus, esančius aplanke Vaizdo įrašai.

**Rūšiuoti pagal** – išdėstyti vaizdo įrašus pagal **Data**, **Tipą** ar **Pavadinimą**.

**Automatinis kito įrašo leidimas** – leidžia nustatyti atkūrimo režimą: **Išjungta**, **Pakartoti vieną kartą** ir **Kartoti visus**.


- **Išjungta**: Atkuria pasirinktą rinkmeną.
- **Pakartoti vieną kartą**: visos sąrašo rinkmenos bus atkurtos po vieną kartą.
- **Kartoti visus**: visos sąrašo rinkmenos atkuriamos pakartotinai.

**Sąrašo / miniatiūrų rodinys** – pakeiskite vaizdo įrašų peržiūros būdą.

## **Dokumentai**

Iš **Dokumentai** meniu.

### **Dokumento peržiūra**

- 1 Paspauskite **Meniu** arba , tada išrinkite **Mano jr.**
- 2 Pasirinkite **Dokumentai**.
- 3 Pasirinkite dokumentą ir paspauskite **Peržiūrėti**.

### **Kiti**

Meniu **Kiti** jūs galite peržiūrėti rinkmenas, kurios nėra išsaugotos Vaizdu, Garsų, Vaizdo įrašų ar Dokumentų aplankuose.

Jūs galite pastebėti, kad iš kompiuterio į telefoną perkeliamos rinkmenos atsiranda **Kiti** aplanke, o ne **Dokumentai** aplanke. Jei taip nutiks, galite jas perkelti.

### **Išorinė atmintis**

Jei esate įdėję atminties kortelę, ji bus rodoma kaip aplankas, esantis **Mano jr.**. Jūsų išorinės atminties aplankas bus padalytas į penkis aplankus: **vaizdas**, **Garsai**, **Vaizdo įrašai**, **Dokumentai** ir **Kiti**. Kiekviename aplanke yra visų tipų rinkmenos, kurios išsaugotos jūsų atminties kortelėje, o ne telefone.

01

02

03

04

05

06

07


08

# Žaidimai ir programos

## Žaidimai ir programos

Jūsų KS360 telefone buvo iš anksto įkelti žaidimai, kad neliūdėtumėte laisvu laiku. Jei pasirinkote atsisiųsti bet kokius papildomus žaidimus ar programas, jie turi būti išsaugoti šiame aplanke.


## Žaidimo paleidimas

- 1 Paspauskite **Meniu** arba  ir išrinkite **Žaidimai ir programos**, o tada **Žaidimai**.
- 2 Žaidimus galite atsisiųsti iš svetainės ir mėgautis jais.

**Pastaba:** prisijungiant prie šios paslaugos taikomi papildomi mokesčiai. Patikrinkite, kokius duomenų įkainius taiko jūsų tinklo paslaugų teikėjas.

## Programų peržiūra


Jūs galite tvarkyti telefone įdiegtas „Java“ programas, naudodamiesi meniu **Programos**. Atsisiųstas programas galite ištrinti.

- 1 Paspauskite **Meniu** arba  ir išrinkite **Žaidimai ir programos**, o tada **Programos**.
- 2 Peržiūrėkite ir tvarkykite bet kokias turimas programas.

## Tinklo profilio pakeitimas


Norėdami atsisiųsti žaidimą, galite nustatyti reikšmę prisijungti prie tinklo, naudodami

### Tinklo profilį.

- 1 Paspauskite **Meniu** arba  ir išrinkite **Žaidimai ir programos**, o tada **Tinklo profilis**.
- 2 Jūs galite pridėti ir redaguoti naują tinklo profilį.

# Užrašinė ir įrankiai

## Įvykio įtraukimas į kalendorių

- 1 Budėjimo ekrane paspauskite **Meniu** arba  ir išrinkite **Užrašinė**, tada **Kalendorius**.
- 2 Pasirinkite datą, kurią norite pridėti prie įvykio. Datą pasirinkti galite persikeldami prie jos naršymo mygtukais arba pasirinkdami **Parinkty** ir **Pereiti prie datos** ir įvesdami datą.
- 3 Išrinkite **Naujas tvarkaraštis** ir persikeldami į apačią įveskite laiką, nuo kurio norite pradėti įvykį. Persikelkite į apačią ir įveskite įvykio laiką.
- 4 Dar kartą persikelkite į apačią ir pasirinkite, ar norite nustatyti **Signalą** įvykiui. Persikeldami į kairę ar dešinę peržiūrėkite įmanomas parinktis. Galite nustatyti išjungti signalą prasidėjus įvykiui ar nustatyti laiko tarpą prieš prasidedant įvykiui ir taip priminti apie artėjantį įvykį.
- 5 Persikelkite į apačią ir įveskite įvykio **Temą**. Naudodamiesi klaviatūra įveskite raides ir skaičius.

- 6 Dar kartą persikelkite į apačią ir pasirinkite, ar įvykis **Vieną kartą** ar bus kartojamas **Kasdien, Kas savaitę, Kas mėnesį ar Kasmet**. Jei įvykis yra kartojamas, galite persikelti į apačią ir įvesti **Pasibaigimo datą**, kai įvykis bus visiškai sustabdytas.
- 7 Pasirinkite **Išsaugoti** ir jūsų įvykis bus išsaugotas kalendoriuje. Kvadratinis žymeklis žymės dienas su išsaugotais įvykiais.

## Kalendorinio įvykio redagavimas

- 1 Budėjimo ekrane paspauskite **Meniu** arba  ir išrinkite **Užrašinė**, tada **Kalendorius**.
- 2 Išrinkite **Parinkty** ir pasirinkite **Visi tvarkaraščiai**, kad peržiūrėtumėte visų jūsų įvykių sąrašą. Persikelkite prie norimo redaguoti įvykio ir išrinkite **Peržiūrėti**. Arba pasirinkite įvykio dieną kalendoriuje ir išrinkite **Peržiūrėti**.
- 3 Išrinkite **Redaguoti** ir persikelkite prie norimos pakeisti įvykio informacijos. Atlikite pakeitimus ir pasirinkite **Išsaugoti**, kad išsaugotumėte redaguotą įvykį.

**Pastaba:** galite ištrinti įvykį iš kalendoriaus pasirinkdami peržiūrėti įvykį, o tada paspausdami **Parinkty** ir **Trinti**.

01

02

03

04

05


06

07


08

# Užrašinė ir įrankiai

## Kalendorinio įvykio perdavimas


- 1 Budėjimo ekrane paspauskite **Meniu** arba  ir išrinkite **Užrašinė**, tada **Kalendorius**.
- 2 Pasirinkite norimą perduoti įvykį pasirinkite **Parinktys**.
- 3 Išrinkite **Siųsti per** ir pasirinkite **Teksto žinutė**, **MMS žinutė**, „Bluetooth“ ar **El. paštas**.

## Pastabos pridėjimas

- 1 Budėjimo ekrane paspauskite **Meniu** arba  ir išrinkite **Užrašinė**, tada **Pastabos**.
- 2 Pasirinkite **Naujas** ir įveskite savo pastabą.
- 3 Pasirinkite **Parinktys**, tada **Išsaugoti**.
- 4 Kitą kartą atidarę pastabų programą ekrane matysite savo pastabą.


**PATARIMAS!** Galite redaguoti esamą pastabą. Pasirinkite norimą redaguoti pastabą, paspauskite Parinktys ir pasirinkite Redaguoti.

## Žadintuvo nustatymas

- 1 Budėjimo ekrane paspauskite **Meniu** arba  ir išrinkite **Įrankiai**, tada **Žadintuvas**.
- 2 Pasirinkite **Naujas**.
- 3 Persikelkite prie laiko, kuriuo žadintuvas turi nuskambėti.
- 4 Pasirinkite pakartojimo tipą, kuris nurodys, kada žadintuvas turi įsijungti **Vieną kartą**, **Kasdien**, **Pirmadienį–penktadienį**, **Pirmadienį–šeštadienį**, **Šeštadienį–sekmadienį** arba **Pasirinkti savaitės dieną**.
- 5 Persikelkite į apačią ir pasirinkite, ar norite, kad žadintuvas **Visada garsas**, **Visada vibruoti** arba **Vykdytų profilį**.
- 6 Persikeldami į apačią pasirinkite žadintuvo toną. Pasirinkite **Garsai**, kad pasirinktumėte naują garsą.
- 7 Persikelkite į apačią ir įveskite pavadinimą signalui ar išlaikykite siūlomą pavadinimą.
- 8 Išrinkite **Išsaugoti**.

**Pastaba:** galite nustatyti iki 5 signalų.

## Skaičiuotuvo naudojimas

- 1 Budėjimo ekrane paspauskite **Meniu** arba , išrinkite **Įrankiai**, tada **Skaičiuotuvą**.
- 2 Paspausdami skaičių mygtukus, įveskite skaičius.
- 3 Norėdami atlikti paprastus skaičiavimus, išrinkite jums reikiamą funkciją (+, -, ×, ÷), tada =.
- 4 Norėdami atlikti sudėtingesnius skaičiavimus, pasirinkite **Funkcija**, kad pasirinktumėte komandą.
- 5 Pasirinkę **Išvalyti** išvalykite ekraną ir pradėkite naują skaičiavimą.


## Chronometro naudojimas

- 1 Budėjimo ekrane paspauskite **Meniu** arba , išrinkite **Įrankiai**, tada **Chronometras**.
- 2 Pasirinkite **Pradėti**, kad imtų veikti laikmatis.
- 3 Pasirinkite **Ratas**, jei norite įrašyti etapo laiką. Galite išsaugoti iki 20 etapų laikų.
- 4 Pasirinkite **Sustabdyti**, kad sustabdytumėte laikmatį.
- 5 Pasirinkite **Tęsti**, kad laiko skaičiavimas būtų tęsiamas nuo sustabdymo taško, arba pasirinkite **Nustatyti iš naujo**, kad grąžintumėte nulinius rodmenis.

## Vienetų konvertavimas

- 1 Budėjimo ekrane paspauskite **Meniu** arba , išrinkite **Įrankiai**, tada **Keityklė**.
- 2 Pasirinkite, ką norite konvertuoti: **Valiutą**, **Plotą**, **Ilgį**, **Svorį**, **Temperatūrą**, **Tūrį** ar **Greitį**.
- 3 Persikelkite ir pasirinkite norimus įvesti matavimo vienetų. Persikelkite į kairę ar dešinę ir pasirinkite vienetų, o tada persikelkite į apačią ir įveskite kiekį.
- 4 Persikelkite į apačią prie vienetų konvertavimo langelio ir pasirinkite matavimo vienetų, į kurios norite konvertuoti. Konvertavimas bus rodomas automatiškai eilutėje žemiau.

## Miesto pridėjimas prie pasaulio laikrodžio

- 1 Budėjimo ekrane paspauskite **Meniu** arba , išrinkite **Įrankiai**, tada **Laiko juostos**.
- 2 Persikeldami aukštyn, žemyn, kairėn ar dešinėn naršykite po Žemės rutulį ir pasirinkite žemyną.
- 3 Pasirinkite **Padidinti**, kad būtų padidinta vietovė, ir pasirinkite tos vietovės miestus.
- 4 Paspauskite **Nust. iš naujo**.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Užrašinė ir įrankiai

## **SIM paslaugos**


Šis meniu priklauso nuo SIM ir tinklo paslaugų.

Jei SIM kortelė palaiko SAT paslaugas (t. y. SIM programinis įrankių rinkinys), šis meniu yra ryšio operatoriaus paslaugos vardas, išsaugotas SIM kortelėje, pavyzdžiui, „Specialus“.

# Naršyklė

Naršydami pirštų galais, galite gauti naujausias žinias ar orų prognozes bei reikiamą informaciją apie sportą ar eismo spūstis. Be to, naršyklė leis jums atsisiųsti naujausią muziką, skambėjimo tonus, ekrano fonus ir žaidimus.

## Prisijungimas prie tinklalapio

- 1 Paspauskite **Meniu** arba  ir išrinkite **Naršyklė**. Arba paspauskite dešinį programinį mygtuką ir tiesiogiai pereikite prie naršyklės.
- 2 Norėdami tiesiogiai prisijungti prie pagrindinio naršyklės puslapio, pasirinkite **Pradinis**. Arba galite pasirinkti **Įveskite adresą** ir įvesti norimą URL, o tada **Sujungti**.


**Pastaba:** prisijungiant prie šios paslaugos ir atsisiunčiant turinį taikomi papildomi mokesčiai. Patikrinkite, kokius duomenų įkainius taiko jūsų tinklo paslaugų teikėjas.

## „Yahoo!“ naudojimas

Pasirinkę šį meniu, galėsite greitai ir nesudėtingai naršyti internete.

## Žymių pridėjimas ir prisijungimas

Norėdami greitai ir paprastai prisijungti prie mėgstamiausių tinklalapių, galite pridėti žymes ir išsaugoti tinklalapio puslapius.

- 1 Paspauskite **Meniu** arba  ir išrinkite **Naršyklė**.
- 2 Pasirinkite **Žymės**. Ekrane atsiras žymių sąrašas.
- 3 Norėdami pridėti naują žymę, pasirinkite **Parinktys** ir pasirinkite **Nauja žymė**. Įveskite žymos pavadinimą URL adresui.
- 4 Paspauskite **Išsaugoti**. Jūsų žymė atsiras adresyno sąrašė.
- 5 Norėdami prisijungti prie žymės, tiesiog persikelkite prie reikiamos žymės ir išrinkite **Prisijungti**. Jūs būsite prisijungę prie pažymėto puslapio.

01

02

03

04

05


06

07

08


# Naršyklė

## Išsaugoto puslapio atidarymas


- 1 Paspauskite **Meniu** arba  ir išrinkite **Naršyklė**.
- 2 Pasirinkite **Išsaugoti puslapiai**.
- 3 Pasirinkite reikiamą puslapį ir paspauskite **Atidaryti**.

**PATARIMAS!** Šis meniu jums taip pat leidžia ištrinti išsaugotus puslapius.

## Naršyklės istorijos peržiūra

- 1 Paspauskite **Meniu** arba  ir išrinkite **Naršyklė**.
- 2 Pasirinkite **Istorija** ir pasirinkite **GERAI**.
- 3 Bus rodomas paskutiniu metu aplankyto tinklalapių pavadinimų sąrašas. Norėdami prisijungti prie šių puslapių, tiesiog persikelkite prie reikiamo puslapio ir išrinkite **Prisijungti**.

## Tinklalapio naršyklės nustatymų keitimas


- 1 Paspauskite **Meniu** arba  ir išrinkite **Naršyklė**.
- 2 Išrinkite **Parametrai**.
- 3 Galite pasirinkti, koku būdu jūsų telefonas apdoro, rodyt ir naudot informaciją, kai naršote internete. Jūs galite keisti nustatymus, esančius **Tinklo profiliai**, **Atvaizdavimo režimas**, **Talpykla**, **Slapukai**, **Saugos sertifikatai**, **Rodyti paveikslėlių**, „**Javascript**“, **Saugojimo vieta**.
- 4 Pakeitę nustatymus pasirinkite **Gerai**.

# Nustatymai

Šiame aplanke galite pritaikyti savo parametrus, kurie KS360 padarys asmeniškai jūsų.

**Pastaba:** daugiau informacijos apie skambinimo parametrus rasite 19 psl.

## Profilų pakeitimas

Galite greitai pakeisti profilį budėjimo ekrane. Tiesiog paspauskite  naudodamiesi naršymo mygtukais, o tada norimą suaktyvinti profilį. Galite pasirinkti **Bendra**, **Tyliai**, **Tik vibruoti**, **lauke** ir **Ausinės**.


## Profilų pritaikymas

Galite pritaikyti kiekvieno profilio parametą.

- 1 Paspauskite **Meniu** arba  ir išrinkite **Nustatymai**, tada **Profilis**.
- 2 Pasirinkite norimą profilį ir pasirinkite **Pritaikyti**.
- 3 Profiliams **Tyliai** ir **Tik vibruoti** galite pritaikyti vibraciją. Kitiems profiliams galite pakeisti visas garsų ir įspėjimų parinktis, galimas sąrašė.

## Datos ir laiko pakeitimas

Galite nustatyti laiko ir datos funkcijas.

- 1 Paspauskite **Meniu** arba  ir išrinkite **Parametrai**.
- 2 Išrinkite **Data ir laikas**, tada pasirinkite iš sąrašo žemiau:

**Nustatyti datą** – galite įvesti šiandienos datą..

**Datos formatas** – galite nustatyti datos formatą. (MMM/MM/DD, DD/MM/MMM, MM/DD/MMM)

**Nustatyti laiką** – galite įvesti dienos laiką.

**Laiko formatas** – galite nustatyti 12 valandų ar 24 valandų laiko formatą.

**Automatinis atnaujinimas** – pasirinkite **Įjungta**, ir telefonas automatiškai atnaujins laiką ir datą.

## Kalbos pakeitimas

Išrinkite **Kalbos**, kad pakeistumėte teksto įvesties kalbą telefone. Taip pakeisite ir kalbos įvesties režimą.

01

02

03

04

05


06

07

08

# Nustatymai

## Ekranų nustatymų pakeitimas

- 1 Paspauskite **Meniu** arba  ir išrinkite **Parametrai**.
- 2 Išrinkite **Ekranas** ir pasirinkite iš:

**Ekranų fonas paveikslėlis** – pasirinkite fono paveikslėlį, kuris bus rodomas ekrane.

**Laikrodžiai** – pasirenkama, kad budėjimo ekrane bus matoma data ir laikas. Pasirinkite **Nėra datos ir laiko** arba **Įprasta**.

### Foninio apšvietimo laikmatis

– pasirenkama, kaip ilgai lieka šviesti foninis apšvietimas.

**PATARIMAS!** Kuo ilgiau veiks foninis apšvietimas, tuo daugiau akumuliatoriaus energijos bus sunaudota ir telefono akumuliatorių jums reikės krauti dažniau.

**Šviesumas** – naudodamiesi naršymo mygtukais sureguliuokite ekranų šviesumą. Pasirinkite 40%, 60%, 80% ar 100%, tada išrinkite Gerai ir patvirtinkite pakeitimą.

**Pradinio ekranų nuoroda** – išrinkite **Įjungti**, kad ekrane būtų rodomos 4 meniu nuorodos ir meniu paveikslėliai budėjimo ekranų viduryje.

**Šrifto dydis** – pakeiskite šrifto dydį: **Meniu**, **Skambinama** ir **Žinutės**.

**Tema** – greitai pakeičiama ekranų išvaizda.

**Meniu stilius** – pakeičiamas meniu vaizdas iš **Tinkamo rodinio** į **Sąrašo rodinį**.


**Pagrindinio šrifto stilius** – nustatomas šrifto tipas.

**Rinkimo šrifto stilius** – nustatomas telefono numerio rinkimo šrifto stilius.

**Budėjimo tekstas** – pasirinkite pridėti žinutę budėjimo ekrane.

## Saugos nustatymų keitimas

Pakeiskite saugos nustatymus, kad KS360 ir svarbi informacija būtų apsaugota.

- 1 Paspauskite **Meniu** arba  ir išrinkite **parametrai**.
- 2 Išrinkite **Sauga**, o tada pasirinkite iš sąrašo žemiau:

**Reikalaujamas PIN kodas** – pasirinkite reikalauti PIN kodo įjungus telefoną.

**Automatinis užraktas** – pasirinkite po kiek laiko užsirašins telefono klaviatūra, kai telefonas nėra naudojamas.

**Telefono užraktas** – pasirinkite saugos kodą telefonui užrakinti, **Kai įjungtas, Pakeitus SIM** ar **Nedelsiant**.

**Keisti kodus** – pakeiskite **Saugos kodą**, **PIN1 kodą** ar **PIN2 kodą**.

## Skrydžio režimo naudojimas

Naudodamiesi šia funkcija skrydžio režimą **Ijunkite** arba **Išjunkite**. Jūs negalėsite skambinti, prisijungti prie interneto ir siųsti žinučių, kai **Skrydžio režimas** bus **Ijungtas**.

## Energijos taupymo režimo naudojimas

Pasirinkite, išjungti ar įjungti energijos taupymą.


## Telefono nustatymas iš naujo

Naudokite **Nust. iš naujo** parinktį **Telefono nustatymuose**, kad visiems nustatymams būtų grąžintos gamyklinės reikšmės. Norėdami suaktyvinti šią funkciją, turėsite įvesti saugos kodą.

## Atminties būsenos peržiūra


Jūsų KS360 turi tris galimas atmintis: telefono, SIM kortelės ir išorinės atminties kortelės (jums gali tekti šią kortelę nusipirkti atskirai).

Naudodamiesi atminties tvarkykle galite nustatyti, kaip kiekviena atmintis yra naudojama ir kiek vietos yra.

Paspauskite **Meniu** arba  ir išrinkite **Nustatymai**. Pasirinkite **Atminties būseną** ir savajame KS360 pamatysite dabartinę atminties būseną (Bendra, Rezervuota, SIM kortelė ir išorinė atmintis).

**PATARIMAS!** Informacija apie atminties kortelės įdėjimą pateikta 13 psl.

## „Bluetooth“ nustatymų keitimas

- 1 Paspauskite **Meniu** arba  ir išrinkite **Galimybė prisijungti**, tada pasirinkite **„Bluetooth“**.
- 2 Pasirinkite **„Bluetooth“ nustatymai**. Pakeisti galite:

**Mano matomumas** – pasirinkite **Rodyti** ar **Nerodyti** jūsų įrenginio kitiems.

**Mano vardas** – įveskite vardą, skirtą KS360.

**Mano adresas** – peržiūrėkite savo „Bluetooth“ adresą.

01

02

03

04

05

06


07

08

# Nustatymai

## Ryšio nustatymų pakeitimas

Jūsų ryšio nustatymai jau buvo nustatyti tinklo operatoriaus, todėl jūs galite mėgautis savo naujuoju telefonu nuo pradžių. Jei norite pakeisti kokius nors parametrus, naudokitės šiuo meniu.

Paspauskite **Meniu** arba  ir išrinkite **Jungiamumas**. Jūsų parinktys yra:

**„Bluetooth“** – nustatykite savąjį KS360 naudojimui su „Bluetooth“ ryšiu. Galite pritaikyti matomumą kitiems įrenginiams ar ieškoti įrenginių, su kuriais telefonas yra susietas.

**Sinchronizavimo paslauga** – nustatykite savąjį KS360 sinchronizavimo paslaugai.

**Tinklas** – jūsų KS360 prie pageidaujamo tinklo prisijungia automatiškai. Norėdami pakeisti šiuos nustatymus, naudokite šį meniu. Naudodamiesi šiuo meniu galite pridėti ir naujus prievos taškus.

**USB ryšio režimas** – pasirinkite **Duomenų paslauga** ir sinchronizuokite savąjį KS360, naudodami LG kompiuterio programų paketą rinkmenoms kopijuoti iš telefono. Jei yra įdėta atminties kortelė, pasirinkite **Talpioji atmintis** ir naudokitės savo telefonu kaip USB laikmena. Prijunkite prie kompiuterio ir pažymėkite ir nuvilkite rinkmenas į KS360 pašalinamo įrenginio aplanką.

## Sujungimas su kitu „Bluetooth“ prietaisu

Norėdami sujungti KS360 su kitu prietaisu, turėsite nustatyti praleidimo kodu saugomą ryšį. Tai reiškia, kad susiejimas yra kur kas saugesnis.

- 1 Patikrinkite, ar „Bluetooth“ yra **Ijungta** ir **Matoma**. Jūs galite pakeisti matomumą, naudodamiesi **„Bluetooth“ parametrai** meniu, pasirinkdami **Mano matomumas**, tada **Rodyti**.
- 2 Pasirinkite **Įrenginių sąrašas** „Bluetooth“ meniu ir pasirinkite **Naujas**.
- 3 Jūsų KS360 ieškos įrenginių. Pasibaigus paieškai **pora**, **Atnaujinkite** atsiras ekrane.
- 4 Pasirinkite norimą prijungti prietaisą, pasirinkite **Susieti** ir įveskite leidimo kodą, o tada pasirinkite **Gerai**.
- 5 Jūsų telefonas prisijungs prie kito prietaiso, kuriame jūs turėsite įvesti tą patį leidimo kodą.
- 6 Leidimo kodu apsaugotas „Bluetooth“ sujungimas yra parengtas.


## „Bluetooth“ ausinių naudojimas

- 1 Patikrinkite, ar „Bluetooth“ yra **Ijungtas** ir **Matomas**.
- 2 Vykdydami su ausinėmis pateikiamas instrukcijas, perjunkite ausines į sujungimo režimą ir sujunkite prietaisus.
- 3 Jūsų KS360 automatiškai prisijungs prie „Bluetooth“ ausinių ir įjungs ausinių profilį.

## Telefono kaip talposios atminties įrenginio naudojimas

Jūsų KS360 gali būti naudojamas kaip didelės talpos įrenginys, tiesiog kaip USB laikmena. Tai yra puikus būdas perkelti rinkmenas iš kompiuterio į telefoną. Jei esate įdėję atminties kortelę, prisijungiant kaip **Talpioji atmintis**, kompiuterio darbalaukyje bus rodomi du diskai: telefono atmintis ir išorinė atmintis.

- 1 Paspauskite **Meniu** arba  ir išrinkite **Galimybė prisijungti**.
- 2 Pasirinkite **USB ryžimas**.
- 3 Persikelkite prie **Masinė laikmena** ir pasirinkite **Gerai**.
- 4 Mažesniąjį USB kabelio galą prijunkite prie USB kabelio jungties KS360 kampe. Didesniąjį galą prijunkite prie USB prievado kompiuteryje.

- 5 Kompiuteryje automatiškai bus atidarytas keičiamo disko aplankas, jei yra įdėtos dvi atminties kortelės, parodant visus aplankus telefone ar atminties kortelėje.
- 6 Pažymėkite ir nutempkite paveikslėlius, vaizdo įrašus, muziką ar dokumentus į tinkamus aplankus.
- 7 Saugiai atjunkite telefoną spragtelėdami piktogramą **„Safely Remove Hardware“ (saugiai atjungti aparatinę įrangą)** darbalaukio įrankių juostoje.
- 8 Norėdami pasirinkti rinkmeną, pavyzdžiui, paveikslėlį, paspauskite **Meniu** arba , tada pasirinkite **Mano įrašai**, tada **Išorinė atmintis** ir **Vaizdai**. Šioje rinkmenoje bus visi ką tik jūsų perkelti paveikslėliai.

## Rinkmenos perkėlimas į telefoną

Naudodamiesi „Bluetooth“ rinkmenas galite perkelti iš kompiuterio į telefoną.

- 1 Patikrinkite, ar telefone ir kompiuteryje įjungtas „Bluetooth“ ryšys ir ar tarp jų nėra kitų daiktų.
- 2 Naudodamiesi kompiuteriu nusiųskite rinkmeną per „Bluetooth“.
- 3 Kai rinkmena bus nusiųsta, turėsite ją priimti savo telefone pasirinkdami **Taip**.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Nustatymai

- 4 Rinkmena bus išsaugota atitinkamame aplanke priklausomai nuo jos tipo. Pavyzdžiui, nuotraukos bus išsaugotos **Vaizdai** aplanke, o muzika – **Garsai** aplanke. Jei jūsų telefonas negali nustatyti rinkmenos tipo, rinkmena bus išsaugota **Kiti** aplanke.


**Pastaba:** naudojantis „Bluetooth“ persiųstos rinkmenos bus išsaugotos telefono atmintyje.

## Rinkmenų siuntimas ir priėmimas naudojantis „Bluetooth“

„Bluetooth“ yra puikus būdas siųsti ir priimti rinkmenas paprastai ir greitai be jokių laidinių sujungimų. Jūs taip pat galite prisijungti prie „Bluetooth“ prietaiso, kad galėtumėte skambinti ir priimti skambučius.

Prieš pradėdami dalytis rinkmenomis naudojantis „Bluetooth“, jums reikės savo telefoną susieti su kitu „Bluetooth“ įrenginiu. Informacija apie įrenginių susiejimą pateikta **Susiejimas su kitu „Bluetooth“ įrenginiu** 54 p.

## Norėdami įjungti „Bluetooth“:

- 1 Paspauskite **Meniu** arba  ir išrinkite **Galimybė prisijungti**, tada pasirinkite **„Bluetooth“**.
- 2 Pasirinkite **„Bluetooth“ įjungta / išjungta** ir pasirinkite **Įjungta**.
- 3 Pasirinkite **Išjungta** norėdami išjungti „Bluetooth“.

## Norėdami siųsti rinkmeną:

- 1 Atidarykite norimą siųsti rinkmeną; paprastai tai būna nuotrauka, vaizdo įrašas ar muzikos rinkmena.
- 2 Išrinkite **Parinktys** ir pasirinkite **Siųsti per**, o tada **„Bluetooth“**.
- 3 Pasirinkite **Taip**, jei norite įjungti „Bluetooth“, kai ryšys dar nėra suaktyvintas.
- 4 Jūsų KS360 automatiškai ieškos kitų „Bluetooth“ įrenginių veikimo diapazone.
- 5 Pasirinkite prietaisą, į kurį siųsite rinkmeną, ir išrinkite **Siųsti**.

## Norėdami priimti rinkmeną:

- 1 Kad galėtumėte priimti rinkmenas, jūsų „Bluetooth“ turi būti **Ijungtas** ir **Matomas**.  
Žr. „Bluetooth“ nustatymų pakeitimas 53 p.
- 2 Pranešimas praneš jums, kad priimtumėte rinkmeną iš siuntėjo. Pasirinkdami **Taip** priimkite rinkmeną.

**PATARIMAS!** Užmeskite akį į eigos juostą, kad įsitikintumėte, jog rinkmena yra siunčiama.

**Pastaba** „Bluetooth®“ žodinis ženklas ir logotipai priklauso „Bluetooth SIG, Inc.“, o LG šiuos ženklus naudoja pagal licenciją. Visi kiti prekių ženklai ir prekių pavadinimai priklauso atitinkamiems jų savininkams.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Priedai

Šie priedai yra pridedami prie jūsų KS360.

## Kroviklis



## Stereofoninės ausinės



## Akumulatorius



## Naudotojo vadovas

Sužinokite daugiau apie KS360.

### Pastaba

- Visada naudokite tik LG kompanijos priedus. Kitaip negalios garantija.
- Skirtinguose regionuose priedai gali skirtis; daugiau informacijos gausite iš vietos paslaugų kompanijos arba agento.

# Tinklo paslauga

Šiame vadove aprašytas belaidis telefonas yra pritaikytas naudoti GSM 900, DCS 1800, PCS 1900 ir tinkluose.

Daugelis šiame vadove aprašytų funkcijų yra vadinamos tinklo paslaugomis. Tai yra specialiosios paslaugos, kuriomis galite naudotis per mobiliojo ryšio paslaugų teikėją. Kad galėtumėte naudotis kuriomis nors iš šių tinklo paslaugų, turite užsisakyti jas per mobiliojo ryšio paslaugų teikėją ir iš paslaugų teikėjo gauti funkcijų naudojimo instrukcijas.

# Techniniai duomenys

## Bendrai

Produkto pavadinimas: KS360

Sistema: GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

## Aplinkos temperatūros

Aukščiausia: +55°C (iškrovimas)

+45°C (įkrovimas)

Min : -10°C

01

02

03

04

05

06

07

08

# Atitikties deklaracija



## Informacija apie tiekėją

Pavadinimas

LG Electronics Inc

Adresas

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

## Informacija apie produktą

Produkto pavadinimas

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

Modelio pavadinimas

KS360

Prekės ženklas

LG

CE 0168

## Informacija apie taikomus standartus

R&TTE direktyva 1999/5/EB

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v1.2.1

EN 60950-1 : 2001

EN 50360/EN 50361 : 2001

EN 301 511 V9.0.2

EN 300 328 V1.6.1

## Papildoma informacija

Atitiktį minėtiems standartams patvirtino BABT.

## Deklaracija

Su visa atsakomybe pareiškiame, kad minėtas produktas, kuriam skirta ši deklaracija, atitinka minėtus standartus ir direktyvas.

Vardas, pavardė

Išdavimo data

Seung Hyounm Ji / Director 18. Jun. 2008

European Standart Center  
LG Electronics Logistics and Services B. V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel.: +313-654-789-40, faks +313-654-787-94  
jacob@lge.com

Atstovo parašas

# Nurodymai, kaip prietaisą naudoti saugiai ir veiksmingai

Perskaitykite šiuos paprastus nurodymus. Nesilaikyti šių nurodymų gali būti pavojinga arba neteisėta.

## Radijo dažnio poveikio apribojimai

Radijo dažnio poveikio ir specifinės sugerties koeficiento (angl. Specific Absorption Rate) informacija

Šis KS360 modelio mobilusis telefonas buvo pagamintas taip, kad atitiktų radijo bangų poveikiui keliamus saugos reikalavimus. Nuostatose nurodomos griežtos saugumo ribos, kad būtų užtikrintas visų saugumas, neatsižvelgiant į amžių ir sveikatą.

- Mobilųjų prietaisų radijo bangų poveikio standartas matuojamas specifinės sugerties koeficientu (angl. Specific Absorption Rate), arba SAR. SAR bandymai atliekami naudojant standartines darbinės padėtis, kai prietaisas siunčia bangas didžiausiu sertifikuotu galingumu visose tiriamose dažnių juostose.

- Kadangi tarp įvairių LG telefonų modelių gali būti SAR lygio skirtumų, jie yra pagaminti taip, kad atitiktų svarbius radijo bangų poveikiui keliamus saugos reikalavimus.
- Tarptautinėse direktyvose nurodyta SAR riba žmonių naudojamiems mobiliesiems telefonams yra 2 W/kg vidutiniškai dešimčiai (10) gramų kūno audinio.
- Didžiausia šio prietaiso SAR reikšmė DASY4 tiriant naudojimą prie ausies buvo 0,489 W/kg (10 g), o laikant arti kūno – 0,949 W/kg (10 g).
- SAR duomenų informacija šalių/regionų gyventojams, kur yra taikoma IEEE instituto rekomenduojama SAR riba 1,6 W/kg vidutiniškai vienam (1) gramui kūno audinio.

# Nurodymai, kaip prietaisą naudoti saugiai ir veiksmingai

## Produkto priežiūra ir remontas

### ĮSPĖJIMAS

Naudokite tik patvirtintus naudoti su šiuo telefono modeliu akumulatorius, kroviklius ir priedus. Naudodami kitų tipų dalis, patvirtinimą arba garantiją, taikomą šiam telefonui, galite padaryti negaliojančią, be to, tai gali būti pavojinga.

- Nebandykite telefono išmontuoti. Jei reikia sutaisyti, atiduokite j kompetentingą techninės priežiūros tarnybą.
- Nedėkite prie elektros prietaisų, tokių kaip televizorius, radijas arba kompiuteris.
- Telefoną reikėtų laikyti toliau nuo šilumos šaltinių, pavyzdžiui, radiatorių arba viryklių.
- Nemėtykite.
- Saugokite prietaisą nuo mechaninių sutrenkimų ar vibracijos.
- Išjunkite mobilųjį telefoną vietose, kur to reikalauja specialios nuostatos. Pavyzdžiui, nesinaudokite telefonu ligoninėse, kitaip galite paveikti jautrią medicinos įrangą.
- Nesinaudokite telefonu šlapiomis rankomis, kai jis kraunamas. Tai gali sukelti elektros iškrovą arba rimtai pažeisti jūsų telefoną.
- Kraudami telefoną nelaikykite jo arti degių medžiagų, nes telefonas gali įkaisti ir sukelti gaisrą.
- Telefoną valykite sauso audeklo gabalėliu (draudžiama naudoti tirpiklius, tokius kaip benzenas, skiediklis ar alkoholis).
- Draudžiama krauti telefoną, kai jis yra padėtas ant minkštų baldų.
- Telefonas turi būti kraunamas gerai vėdinamoje vietoje.
- Saugokite prietaisą nuo nuolatinių dūmų ar dulkių.
- Nelaikykite telefono prie banko kortelių ar kelionės biliety, nes jis gali pakenkti informacijai magnetinėje juostelėje.
- Nebandykite ekrano aštriais daiktais, nes taip galite sugadinti telefoną.
- Saugokite telefoną nuo skysčių ir drėgmės.
- Priedus, kaip antai ausines, naudokite atsargiai. Draudžiama be reikalo liesti anteną.

## Efektyvus telefono veikimas

### Elektroniniai prietaisai

Visi mobilieji telefonai gali patirti trikdžių, neigiamai veikiančių jų darbą.

- Nepasiklausę nenaudokite mobiliojo telefono prie medicinos įrangos. Nedėkite mobiliojo telefono prie širdies stimulatoriaus (t. y. į švarko vidinę kišenę).
- Mobilieji telefonai gali kenkti kai kuriems klausos aparatams.
- Gali atsirasti nežymūs trikdžiai televizoriams, radijui, kompiuteriui ir t. t.

### Saugumas vairuojant

Pasitikrinkite, kokie yra vietos įstatai ir nuostatos dėl vairavimo naudojantis mobiliuoju telefonu.

- Nenaudokite rankoje laikomo telefono vairuodami.
- Visą dėmesį skirkite vairavimui.
- Jei galima, naudokite laisvų rankų įrangą.
- Prieš skambindami arba atsiliėpdami į skambutį, jei to reikalauja važiavimo sąlygos, sustokite.

- Radijo bangų energija gali veikti kai kurias jūsų automobilio elektronines sistemas, pavyzdžiui, automobilio garso ir saugos įrangą.
- Jei jūsų automobilyje sumontuotos apsauginės oro pagalvės, nedėkite ant jos tvirtinamos arba nešiojamos belaidės įrangos. Tai gali sukelti rimtus sužeidimus.
- Jei vaikštinėdami klausotės muzikos, patikrinkite, ar garsas yra tinkamas, kad suvoktumėte aplinką. Tai itin svarbu, kai esate šalia kelio.

### Išvenkite žalingo poveikio klausai

Savo klausai galite pakenkti, jei ilgą laiką muzikos klausotės per garsiai. Todėl rekomenduojama neįjungti ir neišjungti telefono arti ausų. Be to, rekomenduojama, kad muzika ir skambučių melodijos būtų nustatytos protingu garsu.

### Stiklinės dalys

Kai kurios jūsų telefono dalys yra pagamintos iš stiklo. Stiklas gali sudužti, jei jūsų telefonas bus numestas ant kieto paviršiaus arba jį paveiks stiprus smūgis. Jei stiklas sudužo, nelieskite jo ir nbandykite pašalinti. Nesinaudokite telefonu, kol stiklas nebus pakeistas įgaliotame serviso centre.

# Nurodymai, kaip prietaisą naudoti saugiai ir veiksmingai

## Sprogdinimo zona

Nenaudokite mobiliojo telefono vietose, kur atliekami sprogdinimai. Laikykitės apribojimų, nuostatų ar taisyklių.

## Vietos, kuriose yra sprogdimo pavojus

- Nenaudokite telefono degalų pildymo vietose.
- Nenaudokite jo būdami arti degalų arba chemikalų.
- Netransportuokite ir nelaikykite degių dujų, skysčių arba sprogstamųjų medžiagų savo automobilio salone, kur yra jūsų mobilusis telefonas ir jo priedai.

## Lėktuve

Belaidžiai įrenginiai gali sukelti lėktuvo įrangos trikdžius.

- Prieš lipdami į lėktuvą išjunkite savo mobilųjį telefoną.
- Be įgulos leidimo nenaudokite jo lėktuvui nepakilus.

## Vaikai

Laikykite savo telefoną mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje. Telefone yra smulkių detalių, kuriomis galima užspringti.

## Skambutis pagalbos tarnybai

Pagalbos telefonai gali būti prieinami ne visuose mobiliuosiuose tinkluose. Todėl norėdami iškviešti pagalbą niekada nepasikliaukite vien savo mobiliuoju telefonu. Pasiteiraukite apie tai savo ryšio operatoriaus.

## Akumulatoriaus informacija ir priežiūra

- Prieš įkraunant akumuliatorių, visiškai jo iškrauti nereikia. Priešingai nei kitose akumuliatorių sistemose, atminties efektas neturi reikšmės jo veikimui.
- Naudokite tik LG akumuliatorius ir kroviklius. LG krovikliai sukurti taip, kad pailgintų akumulatoriaus naudojimo laiką.
- Neišmontuokite ir nesukelkite trumpojo jungimosi.
- Metaliniai akumulatoriaus kontaktai turi būti švarūs.

- Akumuliatorių pakeiskite, kai jis neveikia tinkamai. Akumulatorius gali būti įkraunamas šimtus kartų, kol jį reikės pakeisti.
- Įkraukite akumuliatorių, jei telefono nenaudojote ilgą laiką, kad pailgintumėte jo tinkamumą naudoti.
- Saugokite baterijos kroviklį nuo tiesioginių saulės spindulių ir nenaudokite labai drėgnose vietose, pavyzdžiui, vonioje.
- Nelaikykite akumulatoriaus karštosiose arba šaltose vietose, nes dėl to gali pablogėti jo veikimas.
- Pakeitus akumuliatorių netinkamo tipo kitu, gali įvykti sprogdymas.
- Išmeskite panaudotą akumuliatorių laikydamiesi gamintojo nurodymų. Jei tai įmanoma, pristatykite pakartotinai perdirbti. Draudžiama išmesti kartu su buitinėmis atliekomis.
- Jei reikia pakeisti akumuliatorių, kreipkitės į artimiausią „LG Electronics“ aptarnavimo skyrių ar įgaliotą prekybos atstovą.
- Visada išjunkite kroviklį iš sieninio tinklo lizdo, jei telefonas yra pilnai įkrautas; taip bereikalingai nenaudosite kroviklio energijos.





Atkarībā no tālruņa programmatūras vai pakalpojumu sniedzēja šajā rokasgrāmatā sniegtā informācija var atšķirties no jūsu tālruņa iespējām.

KS360 Lietotāja rokasgrāmata | LATVIEŠU

Apsveicam, ka esat iegādājies moderno, kompakto tālruni LG KS360, kas konstruēts, lai darbotos kopā ar jaunākajām digitālajām mobilo sakaru tehnoloģijām.



#### **Atbrīvošanās no vecās ierīces**

- 1** Ja izstrādājumam ir pievienots šis pārsvītrotās atkritumu tvertnes simbols, uz šo izstrādājumu attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 2002/96/EK noteikumi.
- 2** Visi elektriskie un elektroniskie izstrādājumi ir jālikvidē atsevišķi no sadzīves atkritumiem, izmantojot šim nolūkam paredzētās savākšanas iespējas, ko ir noteikusi valdība vai pašvaldība.
- 3** Pareiza veco ierīču likvidēšana palīdzēs novērst iespējamo negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi un cilvēku veselību.
- 4** Lai iegūtu plašāku informāciju par veco ierīču likvidēšanu, lūdzu, sazinieties ar pilsētas pašpārvaldes iestādi, atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties izstrādājumu.

UZSTĀDĪŠANA	01
EKRĀNS GAIDĪŠANAS REŽĪMĀ	02
PAMATINFORMĀCIJA	03
RADOŠAS IESPĒJAS	04
PLĀNOŠANAS IESPĒJAS	05
PĀRLŪKS	06
IESTATĪJUMI	07
PIEDERUMI	08

# Saturs

<b>01 UZSTĀDĪŠANA</b>	
Iepazīšanās ar tālruni.....	7
Skats uz atvērtu tālruni.....	8
SIM kartes un akumulatora ievietošana....	10
<b>Atmiņas karte</b> .....	13
Atmiņas kartes ievietošana.....	13
Atmiņas kartes izņemšana.....	13
Atmiņas kartes formatēšana.....	13
Izvēlņu shēma.....	14
<b>02 EKRĀNS GAIDĪŠANAS REŽĪMĀ</b>	
Ekrāns gaidīšanas režīmā.....	15
Statusa josla.....	15
<b>03 PAMATINFORMĀCIJA</b>	
<b>Zvani</b> .....	16
Zvana veikšana.....	16
Zvana veikšana no kontaktu saraksta.....	16
Atbildēšana uz zvanu un zvana noraidīšana.....	16
Sarunas skaļuma pielāgošana.....	17
Ātrā numura sastādīšana.....	17
Zvanu žurnālu apskate.....	17
Zvanu pāradresācija.....	18
Zvanu liegumi.....	18
Zvanu iestatījumu mainīšana.....	19
<b>Kontakti</b> .....	20
Kontakta meklēšana.....	20
Jauna kontakta pievienošana.....	20
Kontakta iespējas.....	20
Kontakta pievienošana grupai.....	21
Grupas pārdēvēšana.....	21
Attēla pievienošana kontaktam.....	21
Kontaktu kopēšana SIM kartē.....	22
Visu kontaktu dzēšana.....	22
Informācijas apskate.....	22
<b>Ziņapmaiņa</b> .....	23
Ziņapmaiņa.....	23
Ziņas sūtīšana.....	23
Teksta ievade.....	24
Teksta ievades režīms, izmantojot tastatūru.....	24
E-pasta iestatīšana.....	24
E-pasta ziņas sūtīšana, izmantojot jauno kontu.....	25
Ziņu mapes.....	25
Ziņu pārvaldīšana.....	26
Veidnes.....	26
Īsziņu iestatījumu mainīšana.....	27
Multiziņu iestatījumu mainīšana.....	27
E-pasta ziņu iestatījumu mainīšana.....	28
Citu iestatījumu mainīšana.....	28

## 04 RADOŠAS IESPĒJAS

<b>Multivide</b> .....	29	Radio klausīšanās.....	38
Ātrā fotografēšana.....	29	Balss ieraksta lietošana.....	38
Iespējas pirms fotoattēla uzņemšanas.....	29	Balss piezīmes ierakstīšana.....	38
Iespējas pēc fotoattēla uzņemšanas.....	30	Balss ieraksta sūtīšana.....	38
Ātro iestatījumu lietošana.....	30	<b>Mani faili</b> .....	39
Attēla lieluma mainīšana.....	31	Attēli.....	39
Saglabāto fotoattēlu apskatīšana.....	31	Attēlu iespēju izvēle.....	39
Fotoattēla kā fona attēla vai attēla ID		Fotoattēla sūtīšana.....	40
iestatīšana.....	31	Attēlu kārtošana.....	40
Ātrā videoklipu uzņemšana.....	32	Attēla dzēšana.....	40
Iespējas pēc videoklipa uzņemšanas.....	32	Vairāku attēlu dzēšana.....	40
Iepazīšanās ar skatu meklētāju.....	33	Slaidrādes izveide.....	41
Ātro iestatījumu lietošana.....	33	Skaņas.....	41
Saglabāto videoklipu apskate.....	33	Skaņas lietošana.....	41
Skaļuma pielāgošana videoklipa		Videoklipi.....	41
apskates laikā.....	33	Videoklipa apskate.....	41
MP3 atskaņotājs.....	34	Iespēju lietošana, kamēr videoklips ir	
Mūzikas pārsūtīšana uz tālruni.....	34	apturēts.....	42
Dziesmas atskaņošana.....	34	Videoklipa sūtīšana.....	42
Iespēju lietošana mūzikas atskaņošanas		Videoklipu iespēju izvēle.....	42
laikā.....	35	Dokumenti.....	43
Atskaņošanas saraksta izveide.....	35	Dokumenta apskate.....	43
Atskaņošanas saraksta atskaņošana.....	35	Citi.....	43
Atskaņošanas saraksta rediģēšana.....	36	Ārējā atmiņa.....	43
Atskaņošanas saraksta dzēšana.....	36	<b>Spēles un programmas</b> .....	44
FM radio lietošana.....	37	Spēles un programmas.....	44
Staciju meklēšana.....	37	Spēles spēlēšana.....	44
Kanālu atiestatīšana.....	38	Programmu apskate.....	44
		Tikla profila mainīšana.....	44

# Saturs

## 05 PLĀNOŠANAS IESPĒJAS

Plānotājs un rīki .....	45
Notikuma pievienošana kalendārā .....	45
Kalendāra notikuma rediģēšana .....	45
Kalendāra notikuma koplietošana .....	46
Piezīmes pievienošana .....	46
Modinātāja iestatīšana .....	46
Kalkulatora lietošana .....	47
Hronometra lietošana .....	47
Mērvienības pārvēršana .....	47
Pilsētas pievienošana pasaules pulkstenim .....	47
SIM pakalpojumi .....	48

## 06 PĀRLŪKS

Pārlūks .....	49
Piekluve tīmeklim .....	49
Yahoo! lietošana .....	49
Grāmatzīmju pievienošana un atvēršana ..	49
Saglabātas lapas atvēršana .....	50
Pārlūka vēstures apskate .....	50
Tīmekļa pārlūka iestatījumu mainīšana ..	50

## 07 IESTATĪJUMI

Iestatījumi .....	51
Profilu mainīšana .....	51
Profilu personalizēšana .....	51
Datuma un laika mainīšana .....	51
Valodas mainīšana .....	51

Displeja iestatījumu mainīšana .....	52
Drošības iestatījumu mainīšana .....	52
Lidojuma režīma lietošana .....	53
Energijas taupības režīma izmantošana ..	53
Sākotnējo iestatījumu atjaunošana .....	53
Atmiņas statusa apskatīšana .....	53
Bluetooth iestatījumu mainīšana .....	53
Savienojumu iestatījumu mainīšana .....	54
Savienošana pāri ar citu Bluetooth ierīci ..	54
Bluetooth austiņu lietošana .....	55
Tālruņa kā lielapjoma atmiņas ierīces lietošana .....	55
Faila pārsūtīšana uz tālruni .....	56
Failu sūtīšana un saņemšana, izmantojot Bluetooth .....	56

## 08 PIEDERUMI

Piederumi .....	58
Tīkla pakalpojums .....	59
Tehniskie dati .....	59
Vispārīga informācija .....	59
Vides temperatūras .....	59

## Drošas un efektīvas lietošanas

norādījumi .....	61
------------------	----

# Iepazīšanās ar tālruni

## Skaļuma taustiņš

- Gaidīšanas režīmā: pielāgo signāla skaļumu.
- Sarunas laikā: pielāgo uztvērēja skaļumu.

Galvenais ekrāns

Taustiņš OK (Labi)



Kreisais izvēles taustiņš



Pāriet tieši uz Izvēlni.

Zvanišanas taustiņš



Sastādiēt tālruņa numuru un atbildiet uz ienākošajiem zvaniem.



Skārienpaliktņa taustiņš



Nospiežot taustiņu, tiek aktivizēts skārienekrāns.

Navigācijas taustiņi

- Izvēlnē: pārvietojieties pa izvēlnēm.

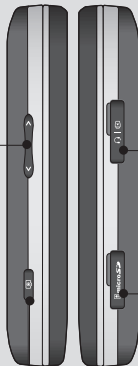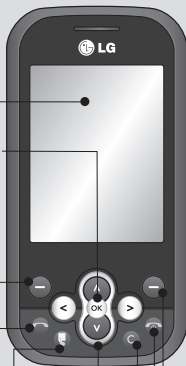

Lādētāja, kabeļa, brīvroku komplekta savienotājs

Atmiņas kartes slots

Kamera

Labais izvēles taustiņš



Pāriet tieši uz izvēlni Kontakti.

Beigšanas/ieslēgšanas un izslēgšanas taustiņš



Beidziet sarunu vai noraidiet zvanu. Ieslēdziet vai izslēdziet tālruni. Izvēlnes lietošanas laikā atgriezieties gaidīšanas režīma ekrānā.

Dzēšanas taustiņš



Nospiežot vienu reizi, tiek izdzēsta viena rakstzīme.

Izmantojiet šo taustiņu, lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā.

01

02

03

04


05

06

07

08

# Skats uz atvērto tālruni

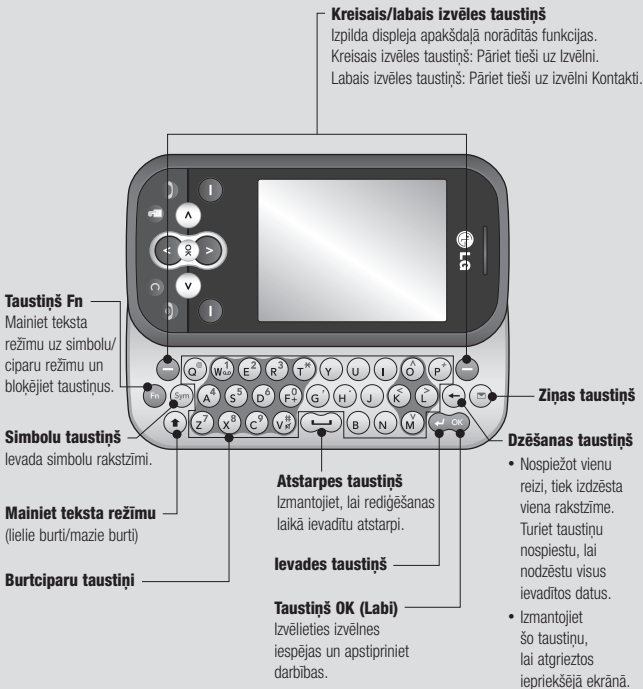



01

02

03

04

05

06


07

08

# SIM kartes un akumulatora ievietošana


## 1 Akumulatora pārsega noņemšana

Nospiediet akumulatora pārsega atbrīvošanas fiksatoru. Akumulatora pārsegam būtu jānoņemas vienkārši.

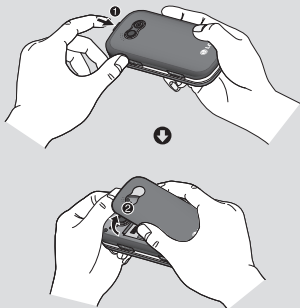

## 2 Akumulatora izņemšana

Paceliet akumulatora apakšējo malu un uzmanīgi izņemiet to no akumulatora nodalījuma.

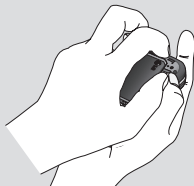


**BRĪDINĀJUMS.** Ja tālrunis ir ieslēgts, neizņemiet akumulatoru, jo šādi var sabojāt tālruni.

## 3 SIM kartes ievietošana


Iebīdiet SIM karti SIM kartes turētājā. Pārļieciniet, vai kartes zeltītie kontakti ir vērsti uz leju. Lai izņemtu SIM karti, izstumiet to no turētāja virzienā no augšas.

**BRĪDINĀJUMS.** Neievietojiet SIM karti, ja ir atvērta tālruņa tastatūra, jo šādi var izraisīt tālruņa un SIM kartes bojājumus.

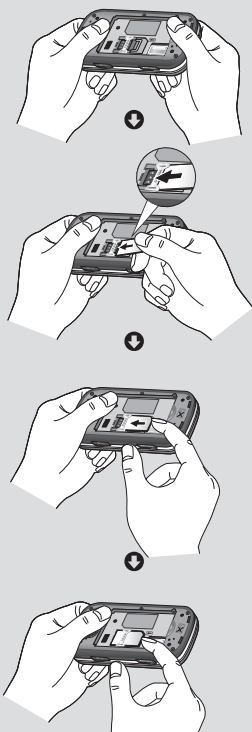

#### 4 Akumulatora ievietošana

Vispirms novietojiet akumulatora augšdaļu pretī akumulatora nodalījuma augšējai malai. Pārlicinieties, vai akumulatora kontakti atrodas pretī tālruņa spailēm. Nospiediet leju akumulatora apakšdaļu, līdz tas ar klikšķi tiek nostiprināts savā vietā.

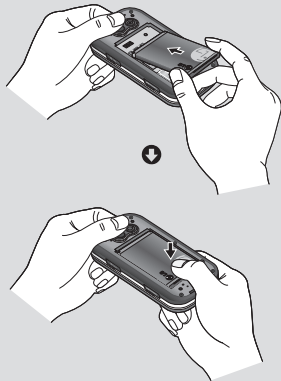

01

02

03

04

05

06


07

08

# SIM kartes un akumulatora ievietošana

## 5 Akumulatora pārsega uzlikšana

Ievietojiet akumulatora pārsega apakšējo malu un bīdiet to uz leju, līdz tas ar klikšķi tiek nostiprināts savā vietā.

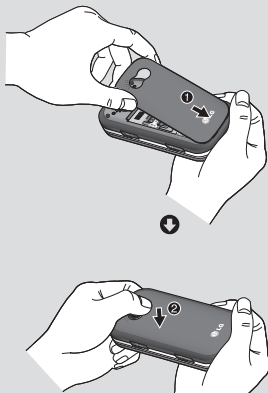

## 6 Tālruņa uzlāde

Atveriet lādētāja ligzdas pārsegu tālruņa sānā. Ievietojiet lādētāja kontaktspraudni un pievienojiet lādētāju elektrotīkla kontaktligzdai. Tālrunis KS360 ir jāuzlādē, līdz ekrānā tiek parādīts paziņojums "Fully Charged" (Pilnībā uzlādēts).

**⚠ BRĪDINĀJUMS.** Nelādējiet tālruni, ja tas atrodas uz mīkstām mēbelēm. Tālrunis ir jāuzlādē labi vēdināmā vietā.




# Atmiņas karte

## Atmiņas kartes ievietošana

Tālrunī pieejamo atmiņas vietu var palielināt, izmantojot atmiņas karti.

**PADOMS.** Atmiņas karte ir papildu piederums.

Atveriet atmiņas kartes slotu. Iebīdiet atmiņas karti slota pārsegā, līdz tā ar klikšķi tiek nostiprināta savā vietā. Pārļiecinieties, vai zeltītie kontakti ir vērsti uz leju.

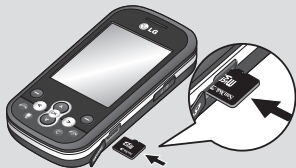

## Atmiņas kartes izņemšana

Atveriet pārsegu un uzmanīgi izņemiet atmiņas karti, pastumjot to viegli tālruņa virzienā un tad ātri palaižot, kā parādīts nākamajā attēlā.



## Atmiņas kartes formatēšana

Ja atmiņas karte vēl nav formatēta, tā pirms lietošanas ir jāformatē.

- 1 Gaidīšanas režīma ekrānā nospiediet **OK** un izvēlieties **Iestatījumi**. Pēc tam izvēlieties **Tālruņa iestatījumi**.
- 2 Izvēlieties **Atmiņas statuss** un pēc tam **Ārējā atmiņa**.

**BRĪDINĀJUMS.** Formatējot atmiņas karti, viss saturs tiek izdzēsts. Ja nevēlaties zaudēt visus atmiņas kartē saglabātos datus, vispirms veiciet datu dublēšanu.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Izvēlņu shēma



## Spēles un progr.

- 1 Spēles
- 2 Programmas
- 3 Tikla profils



## Zvanu vēsture

- 1 Visi zvani
- 2 Neatbildētie zvani
- 3 Zvanītie numuri
- 4 Saņemtie zvani
- 5 Zvanu ilgums
- 6 Zvanu izmaksas
- 7 Datu inform.



## Kontakti

- 1 Meklēt
- 2 Jauns kontakts
- 3 Ātrie numuri
- 4 Grupas
- 5 Kopēt visu
- 6 Dzēst visu
- 7 Iestatījumi
- 8 Informācija



## Multivide

- 1 MP3 atskaņotājs
- 2 Kamera
- 3 Videokamera
- 4 FM radio
- 5 Balss ieraksts



## Ziņapmaiņa

- 1 Jauna ziņa
- 2 Iesūtne
- 3 E-pastkaste
- 4 Melnraksti
- 5 Izsūtne
- 6 Nosūtīts
- 7 Noklausīties balss pastu
- 8 Infoziņas
- 9 Veidnes
- 0 Iestatījumi



## Mani faili

- 1 Attēli
- 2 Skaņas
- 3 Videoklipi
- 4 Dokumenti
- 5 Citi
- 6 Ārējā atmiņa



## Profilu

- 1 Vispārīgi
- 2 Klusums
- 3 Tikāi vibrācija
- 4 Ārā
- 5 Austiņas



## Pļānotājs

- 1 Kalendārs
- 2 Piezīme



## Rīki

- 1 Modinātājs
- 2 Kalkulators
- 3 Hronometrs
- 4 Vienību konvertētājs
- 5 Pasaules pulkstenis
- 6 SIM pakalpojumi



## Pārlūks

- 1 Sākums
- 2 Yahoo!
- 3 Grāmatzīmes
- 4 Ievadiet adresi
- 5 Vēsture
- 6 Saglabātās lapas
- 7 Iestatījumi
- 8 Informācija



## Savienojumi

- 1 Bluetooth
- 2 Tikls
- 3 USB savienojums



## Iestatījumi

- 1 Datums un laiks
- 2 Valodas
- 3 Displejs
- 4 Išceļš
- 5 Zvans
- 6 Drošība
- 7 Lidojuma režīms
- 8 Enerģijas taupīšana
- 9 Atjaunot iestatījumus
0. Atmiņas statuss

# Ekrāns gaidīšanas režīmā

## Statusa josla

Statusa josla, kurā ir dažādas ikonas, norāda, piemēram, signāla stiprumu, jaunas ziņas, akumulatora uzlādes līmeni, kā arī Bluetooth savienojumu.

Nākamajā tabulā ir izskaidrota statusa joslā redzamo ikonu nozīme.

<b>Ikona</b>	<b>Apraksts</b>
	Tīkla signāla stiprums (stabiņu skaits var atšķirties)
	Nav tīkla signāla
	Viesabonēšanas pakalpojums
	Aktivizēts Bluetooth® savienojums
	Aktīvs WAP pakalpojums
	Iestatīts modinātājs
	Jauna ziņa

<b>Ikona</b>	<b>Apraksts</b>
	Jauna balss pasta ziņa
	Tiek lietots vispārīgais profils
	Tiek lietots klusuma profils
	Tiek lietots vibrācijas profils
	Tiek lietots āra profils
	Tiek lietots austiņu profils
	Atlikusi akumulatora jauda
	Akumulators ir tukšs

01

02

03

04

05





06

07

08


# Zvani

## Zvana veikšana


- 1 Pārlicinieties, vai tālrunis ir ieslēgts.
- 2 Ātrākais veids, kā veikt zvanu, ir aktivizēt skārienjūtīgo ekrānu, nospiežot . Nospiežot šo taustiņu, varat pieskarties ekrānam, lai ievadītu tālruņa numuru zvana veikšanai. Varat arī izmantot tastatūru pēc pārsega atvēršanas. Lai izdzestu kādu ciparu, nospiediet  vai atpakaļvērsto bultiņu.
- 3 Nospiediet , lai veiktu zvanu.
- 4 Lai beigtu sarunu, nospiediet taustiņu  vai aizveriet tastatūras pārsegu.

**PADOMS.** Lai ievadītu pluszīmi (+), veicot starptautisko zvanu, pieskarieties un turiet taustiņu 0.


## Zvana veikšana no kontaktu saraksta


- 1 Izvēlnē izvēlieties **Kontakti** un pēc tam Meklēt.
- 2 Izmantojot tastatūru, ievadiet tā kontakta vārda pirmo burtu, kuram vēlaties piezvanīt, un ritiniet līdz kontaktam.
- 3 Nospiediet , lai veiktu zvanu.

## Atbildēšana uz zvanu un zvana noraidīšana

Kad tālrunis zvana, nospiediet **Pieņemt** vai , lai atbildētu uz zvanu.

Tālruņa zvanišanas laikā nospiediet kameras taustiņu un izvēlieties **Klusums**, lai izslēgtu zvana signāla skaņu. Šī funkcija ir noderīga, ja atrodaties sapulcē un esat aizmirsis nomainīt tālruņa profilu uz **Klusums**.

Lai noraidītu ienākošo zvanu, nospiediet taustiņu  vai izvēlieties **Noraidīt**.

**PADOMS.** Lai izvēlētos dažādus veidus, kā atbildēt uz zvaniem, varat mainīt tālruņa iestatījumus. Nospiediet , izvēlieties Iestatījumi un pēc tam Zvans. Izvēlieties Atbildes režīms un izvēlieties no Atvērt pārsegu, Ar jebkuru taustiņu vai Tikai taustiņš Pieņemt.


## Sarunas skaļuma pielāgošana

Lai sarunas laikā pielāgotu skaļumu, nospiediet skaļuma taustiņu tālruna kreisajā pusē.


### Ātrā numura sastādīšana

Kontaktiem, kuriem bieži zvanāt, varat piešķirt ātros zvanīšanas numurus.

- 1 Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties **Kontakti** un pēc tam **Ātrie numuri**.
- 2 Balss pastam ir iestatīts ātrā zvana numurs 1, un to nevar mainīt. Izvēlieties jebkuru citu numuru, izmantojot navigācijas taustiņus un izvēloties **Piešķirt** vai nospiežot tastatūras cipara taustiņu.
- 3 Tiek atvērta adrešu grāmata. Izvēlieties kontaktu, kuram piešķirsit ātrā zvana numuru, izmantojot navigācijas taustiņus, un pēc tam izvēlieties **Labi**.

Lai izsauktu ātrā zvana numuru, nospiediet un turiet piešķirto numuru, līdz ekrānā tiek parādīts kontakts. Zvans tiek sākts automātiski; nav jānospiež taustiņš .

## Zvanu žurnālu apskate

Nospiediet **Izvēlne** vai  un izvēlieties **Zvanu vēsture**. Izvēlieties, ko skatīsit:

**Visi zvani** – skatiet pilnu izsaukto numuru, saņemto un neatbildēto zvanu sarakstu.

**Neatbildētie zvani** – skatiet neatbildēto zvanu sarakstu.

**Zvanītie numuri** – skatiet izsaukto numuru sarakstu.

**Saņemtie zvani** – skatiet visu to numuru sarakstu, no kuriem tika saņemti zvani.

**Zvanu ilgums** – skatiet, cik ilgu laiku esat pavadījis sarunās (ienākošie un izejošie zvani).

**Zvanu izmaksas** – skatiet pēdējās sarunas vai visu sarunu izmaksas. Šis pakalpojums ir pieejams atkarībā no tīkla; daži operatori šo pakalpojumu nenodrošina.

**Datu inform.** – skatiet saņemto un nosūtīto datu kopējo apjomu kilobaitos.

**PADOMS.** Jebkurā zvanu žurnālā izvēlieties iespējas un izvēlieties Dzēst, lai izdzēstu izvēlētos objektus.

**PADOMS.** Lietojot navigācijas taustiņus, iezīmējiet zvana ierakstu un apskatiet zvana datumu un laiku. Lai apskatītu sarunu ilgumu, izvēlieties Skatīt.

# Zvani


## Zvanu pāradresācija

- 1 Nospiediet **Izvēlne** vai , izvēlieties **Iestatījumi** un pēc tam **Zvans**.
- 2 Izvēlieties **Zvanu pāradresācija**.
- 3 Izvēlieties, vai jāpāradresē visi zvani (ja līnija ir aizņemta, nav atbildes vai arī kontakts nav sasniedzams), visi datu zvani vai visi faksa zvani.
- 4 Izvēlieties **Aktivizēt** un atlasiet, vai pāradresēt uz balss pastu, citu numuru vai izvēlēto numuru.
- 5 Ievadiet pāradresācijas numuru vai izvēlieties **Meklēt**, lai sameklētu pāradresācijas numuru sarakstā **Kontakti**.

**Piezīme.** Par zvanu pāradresēšanu tiek pieprasīta samaksa. Lai saņemtu papildinformāciju, sazinieties ar tīkla pakalpojumu sniedzēju.

**PADOMS.** Lai izslēgtu visu zvanu pāradresāciju, izvēlnē Zvana pāradresācija izvēlieties Atcelt visu.

## Zvanu liegumi


- 1 Nospiediet **Izvēlne** vai , izvēlieties **Iestatījumi** un pēc tam **Zvans**.
- 2 Izvēlieties **Zvanu liegumi**.
- 3 Izvēlieties kādu no septiņām iespējām vai visas:

**Visus izejošos  
Izejošie starptautiskie  
Starptautiskie izejošie, izņemot uz  
mitnes zemi  
Visus ienakošos  
Ienakošos, atrodoties arvalstīs  
Atcelt visus liegumus  
Mainīt paroli**

- 4 Izvēlieties **Aktivizēt** un ievadiet zvanu lieguma paroli. Šī pakalpojuma pieejamību pārbaudiet pie sava tīkla pakalpojumu sniedzēja.

**PADOMS.** Lai aktivizētu un izveidotu tālruni izsaukamo numuru sarakstu, izvēlnē Zvans izvēlieties Fiksētā zvana numurs. Pieprasiet savam operatoram PIN2 kodu. Kad aktivizācija ir veikta, var sastādīt tikai fiksēto zvanu numuru sarakstā iekļautos numurus.

## Zvanu iestatījumu mainīšana

- 1 Nospiediet **Izvēlne** vai , izvēlieties **Iestatījumi** un pēc tam **Zvans**.
- 2 Šeit varat mainīt šādus iestatījumus.

**Zvana pāradresācija** – izvēlieties, vai zvani ir jāpāradresē.

**Zvanu liegums** – norādiet, kurus zvanus vēlaties liegt.

**Fiksētā zvana numurs** – izvēlieties to numuru sarakstu, uz kuriem drīkst piezvanīt no jūsu tālruņa.

**Atbildes režīms** – norādiet, vai uz zvanu ir jāatbild, nospiežot taustiņu Pieņemt, jebkuru taustiņu vai atbidot tālruņa pārsegu.

**Nosūtīt manu numuru** – norādiet, vai jūsu numurs ir jārāda displejā, kad kādam zvanāt.

**Zvanu gaidīšana** – esiet informēts par gaidošu zvanu.

**Minušu operators** – izvēlieties **leslēgts**, lai sarunas laikā ik pēc minūtes tiktu atskaņots signāls.

**Autom. zvana atkārtošana** – tālrunis automātiski mēģinās zvanīt vēlreiz, ja sazvanīt nav izdevies.

**Sūtīt DTMF toņus** – zvana laikā ekrānā redzamajam numuram varat sūtīt DTMF toņus. Šo iespēju var izmantot, lai ievadītu paroli vai konta numuru, ja zvanāt kādai automatizētai sistēmai, piemēram, bankas pakalpojumam.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Kontakti

## Kontakta meklēšana

- 1 Galvenajā izvēlnē izvēlieties **Kontakti** un pēc tam **Meklēt**.
- 2 Izmantojot tastatūru vai skārienpaliktni, ievadiet tā kontakta vārda pirmo burtu, kuram vēlaties zvanīt.
- 3 Lai ritinātu kontaktus un to dažādo numuru sarakstu, izmantojiet navigācijas taustiņus.

## Jauna kontakta pievienošana

- 1 Izvēlieties **Kontakti** un pēc tam **Jauns kontakts**.
- 2 Norādiet jaunā kontakta saglabāšanas vietu, izvēloties **Tālrunis** vai **SIM** karte.
- 3 Pieejamajos laukos ievadiet visu jūsu rīcībā esošo informāciju un izvēlieties **Saglabāt**.

Varat izmantot arī nedaudz ātrāku metodi...

- 1 Ievadiet numuru, kuru vēlaties saglabāt, un nospiediet **Iespējas**.
- 2 Izvēlieties **Saglabāt** vai **Pievienot esošajiem kontaktam**.
- 3 Ievadiet nepieciešamo informāciju, kā norādīts iepriekš, un izvēlieties **Saglabāt**.

## Kontakta iespējas

Kontaktpersonas apskatīšanas laikā ir pieejamas vairākas iespējas. Lai atvērtu un lietotu iespēju izvēlni,

- 1 Atveriet kontaktu, kuru lierosit. Skatiet sadaļu **Kontakta meklēšana**.
- 2 Izvēlieties **Iespējas**, lai atvērtu iespēju sarakstu.

Šeit var veikt šādas darbības.

**Rediģēt** – mainiet kontaktpersonas informāciju.

**Jauna ziņa** – sūtiet ziņu kontaktpersonai. Ja kontaktpersonai ir e-pasta adrese, norādiet, vai sūtīsiet **Ziņa** vai **E-pasts**.

**Sūtīt, izmantojot** – sūtiet kontaktpersonas informāciju kā vizītkarti citai personai. Izvēlieties, vai ziņa jāsūta kā Īsziņa, Multiziņa, izmantojot Bluetooth vai E-pasts.

**Dzēst** – izdzēsiet kontaktpersonu. Lai apstiprinātu, izvēlieties **Jā**.

**Jauns kontakts** – pievienojiet jaunu kontaktpersonu.

**Dzēst vairākus** – iezīmējiet vairākas kontaktpersonas, kas jādzēš.

**Kopēt uz SIM kartē/tālruni** – izvēlieties, vai pārvietot un kopēt uz SIM karti vai tālruni (atkarībā no kontakta sākotnējās saglabāšanas vietas).

## Kontakta pievienošana grupai

Kontaktus var saglabāt grupās, piemēram, nodalot darba kolēģus vai ģimenes locekļus. Tālrunī jau ir iestatītas vairākas grupas, tostarp **Ģimene, Draugi, Kolēģi, VIP, 1. grupa, 2. grupa** un **Nav grupas**.

- 1 Izvēlieties **Kontakti** un pēc tam **Grupas**.
- 2 Ritiniet līdz grupai, kurai jāpievieno kontakts, izvēlieties **Skatīt** un pēc tam **Pievienot**.
- 3 Tiek atvērts kontaktu saraksts. Ritiniet līdz kontaktam, kurš jāpievieno grupai, un nospiediet , pēc tam izvēlieties **Gatavs**.
- 4 Lai apstiprinātu, izvēlieties **Jā**.

**PADOMS.** Grupai varat piešķirt zvana signālu vai ikonu. Izvēlieties grupu, kurai piešķirt zvana signālu vai ikonu, izvēlieties iespējas un vajadzīgo objektu.

## Grupas pārdēvēšana

Jebkuras grupas nosaukumu var pārdēvēt atbilstoši jūsu dzīvesveidam.

- 1 Izvēlieties **Kontakti** un pēc tam **Grupas**.
- 2 Iezīmējiet grupu, kuru pārdēvēt.
- 3 Izvēlieties **Iespējas**, pēc tam **Pārdēvēt** un ievadiet jauno grupas nosaukumu.
- 4 Izvēlieties **Saglabāt**.

**Piezīme.** Lai pievienotu kontaktu grupai vai attēlu kontaktam, grupai un kontaktam ir jābūt saglabātiem tālruņa (nevis SIM kartes) atmiņā.

## Attēla pievienošana kontaktam

Varat mainīt kontaktu izskatu adresu grāmatā, pievienojot attēlu.

- 1 Izvēlieties **Kontakti** un pēc tam **Iestatījumi**.
- 2 Izvēlieties **Skatīt iespējas** un pēc tam **Ar attēlu**.
- 3 Pēc tam atgriezieties adresu grāmatā un izvēlieties kontaktu, kuram pievienot attēlu.
- 4 Izvēlieties **Iespējas** un pēc tam **Rediģēt**.

# Kontakti

- Ritīniet uz leju līdz sadaļai **Fotoattēls**. Izvēlieties **Iespējas** un pēc tam **Attēli** vai **Jauns attēls**. Atlasot **Attēli**, varat izvēlēties attēlu, kas saglabāts tālruņa atmiņā. Izvēloties **Jauns attēls**, tiek atvērts kameras skatu meklētājs, lai varētu uzņemt kontakta fotoattēlu. Uzņemiet attēlu un nospiediet lestatīt.
- Izvēlieties **Saglabāt**.

## Kontaktu kopēšana SIM kartē

SIM kartē saglabātos kontaktus var kopēt tālruņa atmiņā un pretēji.

- Izvēlieties **Kontakti** un pēc tam **Kopēt visu**.
- Norādiet, vai kontakti jākopē **No SIM uz tālruni** vai **No tālr. uz SIM**.
- Izvēlieties, vai **Paturēt oriģinālu** vai **Dzēst oriģinālu**.
- Lai apstiprinātu, izvēlieties **Jā**.

## Visu kontaktu dzēšana

- Izvēlieties **Kontakti** un pēc tam **Dzēst visu**.
- Norādiet, vai kontakti jādzēš no **SIM** kartes vai tālruņa (**Tālrunis**).
- Lai apstiprinātu, izvēlieties **Jā**.
- Ievadiet paroli, kas pēc noklusējuma ir 0000, un izvēlieties **Labi**.

## Informācijas apskate

Izvēlieties **Kontakti** un pēc tam **Informācija**.


Šeit varat apskatīt šādu informāciju:

**Pakalpojumu izsaukš. numurs, Savs numurs** un **Vizītkarte**.



**PADOMS.** Ja vēl neesat izveidojis vizītkarti, ekrānā Vizītkarte redzami norādījumi nodrošinās jums šādu iespēju. Izvēlieties Jauns un ievadiet informāciju, tāpat kā to veicāt jebkuram citam kontaktam. Izvēlieties Saglabāt.

# Ziņapmaiņa

## Ziņapmaiņa

Tālrunī KS360 ir iekļautas funkcijas, kas saistītas ar SMS (īsiņu pakalpojumu), MMS (multiziņu pakalpojumu), e-pasta ziņām un tīkla pakalpojumu ziņām. Vienkārši nospiediet  un izvēlieties **Ziņapmaiņa**.

## Ziņas sūtīšana

- 1 Nospiediet **Izvēlne** vai , izvēlieties **Ziņapmaiņa** un pēc tam **Jauna ziņa**. Lai to paveiktu ātrāk, kad pārsegs ir atvērts, uz tastatūras nospiediet .
- 2 Izvēlieties **Ziņa**, lai sūtītu īsiņu vai multiziņu. (Kā nosūtīt e-pasta ziņu (**E-pasts**), skatiet 24. lpp.; kā nosūtīt informāciju, izmantojot **Bluetooth**, skatiet 56. lpp.)
- 3 Tiek atvērts jaunas ziņas redaktors. Ziņas redaktors apvieno īsiņas un multiziņas vienā intuitīvā ekrānā, kur var ērti pārslēgties no īsiņu režīma uz multiziņu režīmu un pretēji. Ziņas redaktora noklusējuma iestatījums ir īsiņu režīms.
- 4 Ievadiet ziņu, izmantojot tastatūru. Plašāku informāciju par teksta ievadi skatiet 24. lpp.

5 Izvēlieties **Iespējas** un izvēlieties **Ievietot**, lai pievienotu objektus, piemēram, **Attēls, Skaņa, Video, Simbols, Teksta veidne, Emocijzīme, Vārds un Numurs, Jauns slaidis, Tēma** vai **Citi (Kontakts/Mana vizītkarte/Grafiks)**.

6 Izvēlieties **Sūtīt**.

7 Ievadiet tālruņa numuru vai nospiediet **Iespējas** un izvēlieties **Kontaksti** vai **Pēdējo saraksts**, lai atvērtu kontaktu sarakstu. Varat pievienot vairākus kontaktus.

8 Izvēlieties **Sūtīt**.



**BRĪDINĀJUMS.** Ja ziņas redaktoram ir pievienots Attēls, Skaņa, Videoklips, Jauns slaidis vai Tēma, ziņa automātiski tiek pārvērsta multiziņā, piemērojot atbilstošu samaksu.

01

02

03

04

05

06

07


08


# Ziņapmaiņa


## Teksta ievade

Burtciparu rakstzīmes var ievadīt, izmantojot tālruņa tastatūru. Piemēram, lai saglabātu vārdus kontaktu sarakstā, uzrakstītu ziņu vai izveidotu kalendārā iepļānotus notikumus, ikreiz ir jāievada teksts. Tālrunī ir pieejamas šādas teksta ievades metodes: ABC manuālais režīms un 123 režīms.

**Piezīme.** Dažos laukos var ievadīt informāciju, izmantojot tikai vienu teksta ievades režīmu (piemēram, adresu grāmatas laukos var ievadīt tikai tālruņa numuru).


Lai teksta ievades laukā ievadītu simbolu, nospiediet taustiņu , izvēlieties simbolu un pēc tam izvēlieties **Labi**. Lai redzētu citas simbolu iespējas, ritiniet, izmantojot navigācijas taustiņus.

Lai pabeigtu katru vārdu, ievietojiet atstarpi, nospiežot taustiņu .

Lai dzēstu kādu rakstzīmi, nospiediet taustiņu .


## Teksta ievades režīms, izmantojot tastatūru

Ja nepieciešams ievadīt tekstu, piemēram, lai uzrakstītu ziņu, tastatūras noklusējuma režīms būs ABC. Ja ievadāt numuru, piemēram, lai veiktu zvanu, tastatūras ciparu taustiņi pēc noklusējuma būs cipari.

ABC režīmā varat ievadīt ciparus, vispirms nospiežot  un pēc tam nepieciešamo ciparu.

## E-pasta iestatīšana

Ja atrodaties ceļā, varat joprojām sazināties, izmantojot tālrunī KS360 pieejamo e-pasta funkciju. POP3 vai IMAP4 e-pasta konta iestatīšana ir ātra un vienkārša.

- 1 Nospiediet **Izvēlne** vai , izvēlieties **Ziņapmaiņa** un pēc tam **Iestatījumi**.
- 2 Izvēlieties **E-pasts** un pēc tam **E-pasta kods**.
- 3 Izvēlieties **Jauns**.
- 4 Varat izvēlēties šādas iespējas: Yahoo, Gmail, MSN vai Citi.

## E-pasta ziņas sūtīšana, izmantojot jauno kontu

Lai nosūtītu/saņemtu e-pasta ziņu, ir jāiestata e-pasta konts (sk. iepriekš).

- 1 Nospiediet , izvēlieties **Ziņapmaiņa** un pēc tam **Jauna ziņa**.
- 2 Izvēlieties **E-pasts**, lai atvērtu jaunu e-pasta ziņu.
- 3 Ievadiet tēmu un pēc tam nospiediet Labi.
- 4 Ievadiet ziņu, izmantojot tastatūru.
- 5 Izvēlieties **Iespējas** un pēc tam pielikumu, ko pievienot: **Attēls, Skaņa, Video, Dokuments, Kontakts, Mana vizītkarte** vai **Grafiks**.
- 6 Nospiediet **Sūtīt** un ievadiet adresāta adresi, vai nospiediet **Iespējas** un izvēlieties **Kontakti**, lai atvērtu kontaktu sarakstu.
- 7 Lai nosūtītu e-pasta ziņu, nospiediet **Sūtīt**.

## Ziņu mapes

Nospiediet **Izvēlne** vai  un izvēlieties **Ziņapmaiņa**. Tālrunī KS360 izmantotā mapju struktūra ir vienkārša saprotama.

**Iesūtne** – visas saņemtās ziņas tiek saglabātas šajā mapē. Šeit varat atbildēt uz ziņām, pārsūtīt tās un veikt citas darbības; papildinformāciju skatiet tālāk.

**E-pastkaste** – šajā mapē tiek saglabātas visas e-pasta ziņas. Izvēlieties kontu, kuru lielosīt, un pēc tam **Izgūt**. Tālrunis KS360 izveidos savienojumu ar jūsu e-pasta kontu un izgūs jaunās ziņas.

**Melnraksti** – ja ziņas izveidošana nav pabeigta, varat to saglabāt šajā mapē.

**Izsūtne** – šī ir pagaidu krātuves mapē ziņām, kuras tiek sūtītas.

**Nosūtīts** – visas nosūtītās ziņas tiek saglabātas šajā mapē.

**Noklausīties balss pastu** – šeit var piekļūt balss pastkastei (ja tiks atbalsta šo pakalpojumu). Kad ir saņemta jauna balss ziņa, gaidīšanas režīma ekrānā tiek parādīts simbols.

**Infoziņas** – šajā mapē ir visas infoziņas un atjauninājumi, kas saņemti no operatora.

**Veidnes** – iepriekš izveidotu noderīgu ziņu saraksts, kas paredzēts ātrām atbildēm.

01

02

03

04

05

06


07

08

# Ziņapmaiņa

## Ziņu pārvaldīšana

Lai pārvaldītu ziņas, varat izmanto mapi **iesūtne**.

- 1 Nospiediet **Izvēlne** vai , izvēlieties **Ziņapmaiņa** un pēc tam **iesūtne**.
- 2 Izvēlieties **iespējas** un pēc tam izvēlieties **Dzēst** – izdzēsiet izvēlēto ziņu.

**Atbildēt** – nosūtiet atbildi uz izvēlēto ziņu.

**Pārsūtīt** – nosūtiet izvēlēto ziņu citai personai.

**Atzvans** – atzvaniet personai, kas atsūtīja ziņu.

### Pavediena skats/Vispārīgais skats

– izvēlieties, kāda veida skatā iesūtņē tiks parādītas ziņas.

**Informācija** – skatiet informāciju par ziņu, piemēram, sūtīšanas laiku.

**Kopēt/pārvietot** – izvēlieties kopēt vai pārvietot izvēlēto ziņu SIM kartē vai tālrunī.

**Dzēst vairākus** – izdzēsiet izvēlētās ziņas.

**Dzēst visas izlasītās** – tiks izdzēstas visas atvērtās ziņas.

**Dzēst visu** – dzēsiet īsziņas, multizīņas vai visas ziņas.

Ja ekrānā tiek parādīts paziņojums **No space for SIM message** (Nepietiek vietas SIM ziņai), iesūtņē ir jādzēš dažas ziņas.

Ja ekrānā tiek parādīts paziņojums **No space for messages** (Nav vietas ziņām), varat izdzēst ziņas vai saglabātus failus, lai atbrīvotu vietu.

## Veidnes


Varat izveidot biežāk sūtīto īsziņu vai multizīņu veidnes, izvēloties **Teksts** vai **Multivide**. Dažas veidnes jau ir pieejamas tālrunī; ja vēlaties, varat tās rediģēt.

- 1 Nospiediet **Izvēlne** vai , izvēlieties **Ziņapmaiņa** un pēc tam **Veidnes**.
- 2 Izvēlieties **Teksts** vai **Multivide**. Lai mainītu esošās veidnes, izvēlieties **iespējas** un pēc tam **Rediģēt**; lai pievienotu jaunu veidni, izvēlieties **Jauna veidne**; lai dzēstu veidnes, izvēlieties **Dzēst**.
- 3 Lai nosūtītu veidni, atlasiet to, izvēlieties **iespējas** un pēc tam **Sūtīt, izmantojot**.
- 4 Norādiet veidu, kā vēlaties sūtīt veidni: **Ziņa**, **Bluetooth ziņa** vai **E-pasts**.
- 5 Izvēlieties kontaktu un pēc tam **Sūtīt**.

## Īsziņu iestatījumu mainīšana

Tālruņa KS360 ziņu iestatījumi ir sākotnēji noteikti, lai nekavējoties varētu nosūtīt ziņas.

Ja vēlaties mainīt iestatījumus, izmantojiet izvēlnes **lestatījumi** iespējas.

Nospiediet **Izvēlne** vai , izvēlieties **Ziņapmaiņa**, pēc tam **lestatījumi** un **Īsziņa**. Varat mainīt šādus iestatījumus:

**Ziņas tips** – tekstu var pārvērst šādu veidu ziņās: Balss, Fakss, Lapošana, X.400, E-pasts vai ERMES.

**Derīguma termiņš** – norādiet, cik ilgi ziņa ir jāuzglabā ziņu centrā.

**Piegādes atskaite** – norādiet, vai vēlaties saņemt apstiprinājumu par ziņas piegādi.

**Atbildes maksa** – izvēlieties, vai maksāsiet par jūsu ziņu adresātu atbildēm.

**Ziņu centra numurs** – ievadiet ziņu centra datus.

**Rakstzīmju kodējums** – izvēlieties rakstzīmju kodējuma veidu. Tas ietekmē ziņas lielumu un datu pārsūtīšanas izmaksas.


**Sūtīt garu tekstu kā** – norādiet, vai sūtīsiet ziņu kā īsziņu vai multiziņu, ja ziņas laukā ievadītais teksts būs garāks par 2 lapām.

**Nesēja iestatījums** – norādiet, vai ziņas jāsiūta, izmantojot GSM vai GPRS tīklu.

## Multiziņu iestatījumu mainīšana

Tālruņa KS360 ziņu iestatījumi ir sākotnēji noteikti, lai nekavējoties varētu nosūtīt ziņas.

Ja vēlaties mainīt iestatījumus, izmantojiet izvēlnes **lestatījumi** iespējas.

Nospiediet **Izvēlne** vai , izvēlieties **Ziņapmaiņa**, pēc tam **lestatījumi** un **Multiziņa**.

Varat mainīt šādus iestatījumus.

**Slaida ilgums** – norādiet, cik ilgi slaidi ir jārāda ekrānā.

**Prioritāte** – izvēlieties multiziņas prioritātes līmeni.

**Derīguma termiņš** – norādiet, cik ilgi ziņa ir jāuzglabā ziņu centrā.

**Piegādes atskaite** – norādiet, vai jāatļauj un/vai jāpieprasa piegādes atskaite.

**Lasišanas atskaite** – norādiet, vai jāatļauj un/vai jāsiūta lasišanas atskaite.

**Autom. lejupielāde** – izvēlieties automātiski vai manuāli lejupielādēt multiziņas atkarībā no tā, vai atrodaties mītnes valstī vai ārvalstīs.

**Tīkla profils** – izvēlieties operatora noteikto tīkla profilu multiziņu sūtīšanai.

**Atļautais ziņas veids** – norādiet atļauto multiziņu veidu.

01

02

03

04

05

06


07

08

# Ziņapmaiņa

## E-pasta ziņu iestatījumu mainīšana

Varat pielāgot e-pasta iestatījumus atbilstoši savām vēlmēm.

- 1 Nospiediet **Izvēlne** vai , izvēlieties **Ziņapmaiņa** un pēc tam **Iestatījumi**.
- 2 Izvēlieties **E-pasts**, lai varētu pielāgot šādus iestatījumus.

**E-pasta konts** – varat iestatīt e-pasta kontu.

**Piekluves punkts** – varat iestatīt e-pasta piekluves punktu.

**Izgūšanas intervāls** – izvēlieties, cik bieži tālrunim ir jāpārbauda, vai nav jaunu e-pasta ziņu.

**Paraksts** – izveidojiet e-pasta parakstu un ieslēdziet šo funkciju.

## Citu iestatījumu mainīšana

Nospiediet **Izvēlne** vai , izvēlieties **Ziņapmaiņa**, pēc tam **Iestatījumi** un pēc tam:

**Balss pasta numurs** – šeit tiek saglabāts balss pasta numurs. Lai iegūtu papildinformāciju par sniegto pakalpojumu, sazinieties ar tīkla operatoru.


**Pakalpojumu ziņa** – mainiet pakalpojumu ziņu iestatījumus.


**Infoziņas** – izvēlieties infoziņu saņemšanas statusu, signālus un valodu.

**Saglabāt teksta zinojumu** – norādiet, vai īsziņas ir jāsaglabā tālruņa atmiņā vai ārējā atmiņā.

# Multivide


## Ātrā fotografēšana


- 1 Turiet nospiestu kameras taustiņu tālruņa kreisajā pusē. Ekrānā tiks parādīts kameras skatu meklētājs.
- 2 Turot tālrūni horizontāli, pavērsiet objektīvu pret fotografējamo objektu.
- 3 Novietojiet tālrūni tā, lai būtu redzams fotografējamais objekts.
- 4 Lai fotografētu, nospiediet  vai nospiediet līdz galam kameras taustiņu.


**Piezīme.** Kameras izvēlei var piekļūt arī gaidīšanas režīma ekrānā. Nospiediet  un izvēlieties **Kamera**. Lai atvērtu skatu meklētāju, nospiediet **Kamera**.


## Iespējas pirms fotoattēla uzņemšanas


Nospiediet , lai piekļūtu šādām iespējām:

 **Taimeris** – taimeris ļauj iestatīt aizkavi pēc fotografēšanas pogas nospiešanas. Izvēlieties kādu no šiem intervāliem: 3 sekundes, 5 sekundes vai 10 sekundes. Šī iespēja ir ļoti noderīga, ja vēlaties uzņemt grupas fotoattēlu, kurā esat redzams arī jūs.

 **Vairāki kadri** – šī funkcija ļauj ļoti ātrā secībā automātiski uzņemt deviņus fotoattēlus; tā ir noderīga iespēja, lai uzņemtu kustīgu objektu fotoattēlus vai fotografētu sporta pasākumus.

 **Baltās krāsas balanss** – tas nodrošina, ka baltā krāsa fotoattēlā izskatās dabiski. Lai pareizi pielāgotu baltā balansu, iespējams, ir jānosaka apgaismojuma apstākļi. Izvēlieties **Automātiski**, **Dienasgaisma**, **Kvēlspuldze**, **Mākoņains**, **Dienasgaismas lampa** vai **Nakts**.

 **Krāsu efekts** – izvēlieties kādu no četrām krāsu toņu iespējām: **Izslēgts** (parasts/krāsains), **Sēpija**, **Mono** (melnbalts) vai **Negatīvs**.

 **EV** – Ieslēdziet makro režīmu, ja fotografējat tuvplānus.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Multivide

## Iespējas pēc fotoattēla uzņemšanas

Uzņemtais fotoattēls tiek parādīts ekrānā. Attēla nosaukums tiek parādīts ekrāna apakšdaļā, un ekrāna kreisajā pusē ir redzamas sešas iespējas.

**Labi** – izvēlieties, lai tūlīt uzņemtu nākamo fotoattēlu. Pašreizējais fotoattēls tiek saglabāts.



**Jauns attēls** – tūlīt uzņemiet nākamo fotoattēlu. Pašreizējais fotoattēls tiek saglabāts.



**Iestatīt kā** – izvēlieties, lai atvērtu apakšizvēlni un iestatītu attēlu kā **Fona attēls** vai **Attēla ID**.



**Sūtīt, izmantojot** – izvēlieties, lai sūtītu fotoattēlu kā **Multizīņa** vai **E-pasts**. Informāciju par ziņas sūtīšanu skatiet sadaļā **"Ziņas sūtīšana"**23. lpp.



**Albums** – izvēlieties, lai apskatītu citus albumā saglabātos fotoattēlus. Pašreizējais fotoattēls tiek saglabāts. Papildinformāciju skatiet sadaļā **"Saglabāto fotoattēlu apskate"**31. lpp.

**Dzēst** – izdzēsiet tikko uzņemto fotoattēlu un apstipriniet, izvēloties **Jā**. Ekrānā no jauna tiek parādīts skatu meklētājs.

## Ātro iestatījumu lietošana

Lai piekļūtu ātro iestatījumu iespējām, izvēlieties **Iespējas**. Tās ietver dažādas fotoattēlu uzņemšanas iespējas.

**Videokamera** – pārslēdzieties no kameras režīma uz videokameras režīmu.

**Displejs** – izvēlieties standarta vai tīro režīmu.

**Izšķirtspēja** – skatiet sadaļu **"Attēla lieluma mainīšana"** 31. lpp.

**Kvalitāte** – izvēlieties **Parasta**, **Laba** vai **Ļoti laba**. Jo labāka kvalitāte, jo asāks fotoattēls. Tādējādi palielinās faila lielums un atmiņā var saglabāt mazāk fotoattēlu.

**Aizsl. sign.** – izvēlieties kādu no trim aizslēga skaņām.

**Saglabāt** – norādiet, vai fotoattēli ir jāsaglabā tālruņa atmiņā vai ārējā atmiņā.

**Atjaunot sākotnējos iestatījumus** – izvēlieties **Jā**, lai atjaunotu sākotnējos tālruņa kameras iestatījumus.

## Attēla lieluma mainīšana

Lai ietaupītu atmiņas vietu, var mainīt attēlu lielumu. Jo vairāk pikseļu, jo lielāks faila lielums, kas savukārt aizņem vairāk vietas atmiņā. Ja tālrunā atmiņā vēlaties saglabāt vairāk attēlu, varat mainīt pikseļu skaitu, lai samazinātu faila lielumu.

- 1 Nospiediet **ļespējas** un rīkjoslā izvēlieties **ļzšķirtspēja**.
- 2 Izvēlieties kādu no četrām pikseļu vērtību iespējām (320x240, 640x480, 1280x960, 1600x1200).
- 3 Lai ieviestu izmaiņas, nospiediet **Labi**.

## Saglabāto fotoattēlu apskatīšana

- 1 Saglabātajiem fotoattēliem var piekļūt kameras režīmā un gaidīšanas režīmā ekrānā. Skatu meklētāja ekrānā nospiediet **Albums**. Gaidīšanas režīmā ekrānā nospiediet **Izvēlne** vai , izvēlieties **Manas lietas** un **Attēli**.
- 2 Ekrānā tiks parādīta jūsu galerija.
- 3 Izmantojiet navigācijas taustiņus, lai izvēlētos fotoattēlu, un pēc tam izvēlieties **Skatīt**, lai to palielinātu.

## Fotoattēla kā fona attēla vai attēla ID iestatišana

Izmantojot navigācijas taustiņus, attēlu galerijā izvēlieties attēlu, pēc tam **ļespējas** un **ļestātīt kā**, lai izvēlēto fotoattēlu iestātītu kā kontaktu sarakstā saglabātas personas fona attēlu (**Fona attēls**) vai **Attēla ID**. Iestatot fotoattēlu kā attēla ID, varat izvēlieties, kuru fotoattēla daļu izmantot.

**Piezīme.** Attēla ID var pievienot tikai kontaktiem, kas saglabāti tālrunā atmiņā, nevis SIM kartē.

01

02

03

04

05

06


07

08

# Multivide

## Ātrā videoklipu uzņemšana

- 1 Ātri nospiediet kameras taustiņu tālruņa kreisajā pusē.
- 2 Izvēlieties **Videokamera**.
- 3 Pavērsiet kameras objektīvu pret filmējamo objektu.
- 4 Lai sāktu ierakstu, nospiediet kameras taustiņu tālruņa kreisajā sānā.
- 5 Skatu meklētāja apakšējā labajā stūrī tiek parādīts simbols **REC**, un taimeris norāda videoklipa ilgumu.
- 6 Lai apturētu videoklipa ierakstīšanu, izvēlieties **Pauze**; lai atsāktu ierakstīšanu, izvēlieties **Atsākt**.
- 7 Lai pārtraukt ierakstīšanu, izvēlieties **Apturēt**.

**Piezīme.** Izvēlnei **Videokamera** var piekļūt arī gaidīšanas režīma ekrānā. Nospiediet , izvēlieties **Kamera**, ritiniet uz leju un izvēlieties **Videokamera**, lai atvērtu skatu meklētāju.

## Iespējas pēc videoklipa uzņemšanas

Videoklipa nosaukums tiek parādīts ekrāna apakšdaļā, un ekrāna kreisajā pusē ir redzamas sešas iespējas.

**Labi** – izvēlieties, lai tūlīt uzņemtu nākamo videoklipu. Pašreizējais videoklips tiek saglabāts.



**Jauns videoklips** – izvēlieties, lai tūlīt uzņemtu nākamo videoklipu. Pašreizējais videoklips tiek saglabāts.



**Atskaņot** – izvēlieties, lai demonstrētu tikko ierakstīto videoklipu.



**Sūtīt, izmantojot** – izvēlieties, lai sūtītu fotoattēlu kā **Multizīņa** vai **E-pasts**. Informāciju par ziņas sūtīšanu skatiet sadaļā **"Ziņas sūtīšana"**<sup>23</sup>. lpp.



**Albums** – izvēlieties, lai apskatītu citus albumā saglabātos videoklipus. Pašreizējais videoklips tiek saglabāts. Papildinformāciju skatiet sadaļā **"Saglabāto videoklipu apskate"**

**Dzēst** – dzēsiet tikko ierakstīto videoklipu un apstipriniet, nospiežot Jā. Ekrānā no jauna tiek parādīts skatu meklētājs.

## Iepazīšanās ar skatu meklētāju

**Piezīme.** Tālurmaiņu var pielāgot, izmantojot skaļuma regulēšanas taustiņus tālruņa kreisajā sānā.

## Ātro iestatījumu lietošana

Lai piekļūtu ātro iestatījumu iespējām, izvēlieties **Iespējas**. Tās ietver dažādas videoklipu ierakstīšanas iespējas.

**Kamera** – pārslēdzieties no videokameras režīma uz kameras režīmu.

**Displejs** – izvēlieties standarta vai tīro režīmu.

**Izšķirtspēja** – ja vēlaties saglabāt vairāk videoklipu tālruņa atmiņā, varat mainīt pikseļu izmērus, lai samazinātu faila lielumu. Izvēlieties no divām videoklipu iespējām: 176x144, 320x240.



**Kvalitāte** – **Ļoti laba/Laba/Parasta**.

**Saglabāt** – norādiet, vai videoklipus saglabāt tālruņa atmiņā vai ārējā atmiņā.

**Atjaunot sākotnējos iestatījumus**

– izvēlieties **Jā**, lai atjaunotu sākotnējos tālruņa videokameras iestatījumus.

## Saglabāto videoklipu apskate

- 1 Saglabātajiem videoklipiem var piekļūt no videokameras režīma un gaidīšanas režīma ekrāna. Skatu meklētāja ekrānā izvēlieties **Albums**. Gaidīšanas režīma ekrānā nospiediet **Izvēlne** vai , pēc tam izvēlieties **Manas lietas** un **Videoklipi**.
- 2 Ekrānā tiks parādīta jūsu galerija.
- 3 Izmantojiet navigācijas taustiņus, lai izvēlētos videoklipu, un pēc tam nospiediet , lai to apskatītu.

## Skaļuma pielāgošana videoklipa apskates laikā

Lai videoklipa demonstrēšanas laikā pielāgotu skaļumu, izmantojiet skaļuma taustiņus tālruņa kreisajā pusē. Skaļuma līmenis tiek parādīts zem videoklipa kreisajā pusē.

01

02

03

04

05

06


07

08

# Multivide

## MP3 atskaņotājs

Tālrunī LG KS360 ir iebūvēts MP3 atskaņotājs, kurā varat atskaņot savu iecienītāko mūziku.

Lai piekļūtu MP3 atskaņotājam, nospiediet **Izvēlne** vai , izvēlieties **Multivide** un pēc tam **MP3 atskaņotājs**. Šeit varat piekļūt šādām iespējām:

**Visas dziesmas** – šajā izvēlnē ir iekļautas visas tālrūņa atmiņā saglabātās dziesmas.

**Mans atskaņošanas saraksts** – šajā izvēlnē ir visi izveidotie atskaņošanas saraksti, kā arī **Atskaņošana**, **Pēdējās dziesmas** un **Bieži lietotās dziesmas**.

**Iestatījumi** – pielāgojiet mūzikas atskaņošanas iestatījumus.

## Mūzikas pārsūtīšana uz tālrūni

Ērtākais veids, kā pārsūtīt mūziku uz tālrūni, ir izmantojot tehnoloģiju Bluetooth vai sinhronizācijas kabeli. Pārsūtīšana, izmantojot Bluetooth:

- 1 Pārliecinieties, vai abās ierīcēs ir aktivizēta Bluetooth funkcija un tās ir savstarpēji uzveramas.

- 2 Izvēlieties otrajā ierīcē mūzikas failu un norādiet, ka vēlaties no sūtīt, izmantojot Bluetooth.
- 3 Kad fails tiek nosūtīts, tas ir jāpieņem tālrūnī, izvēloties **Jā**.
- 4 Fails tiek saglabāts mapē **Visas dziesmas**.

## Dziesmas atskaņošana

- 1 Nospiediet **Izvēlne** vai , izvēlieties **Multivide** un pēc tam **MP3 atskaņotājs**.
- 2 Izvēlieties **Visas dziesmas** un pēc tam dziesmu, kura jāatskaņo. Izvēlieties.
- 3 Izvēlieties , lai apturētu atskaņošanu.
- 4 Lai pārietu uz nākamo dziesmu, izvēlieties .
- 5 Lai pārietu uz iepriekšējo dziesmu, izvēlieties .
- 6 Izvēlieties , lai apturētu mūzikas atskaņošanu un atgrieztos MP3 atskaņotāja izvēlnē.

**PADOMS.** Lai mūzikas klausīšanās laikā mainītu skaļumu, izmantojiet skaļuma taustiņus tālrūņa kreisajā pusē vai navigācijas taustiņus uz augšu/uz leju.

## Iespēju lietošana mūzikas atskaņošanas laikā

Izvēlieties **Iespējas** un izvēlieties kādu no šīm iespējām:

**Minimizēt** – paslēpiet mūzikas atskaņotāja ekrānu, lai mūzikas atskaņošanas laikā varētu lietot tālruni kā parasti.

**Skatīt atskaņošanas sarakstu** – apskatiet pašreiz atskaņojamo dziesmu sarakstu.

**Meklēt** – meklējiet ierakstu tālrunī pieejamajā dziesmu sarakstā.

**Pievienot atskaņošanas sarakstam** – pašreizējais ieraksts tiek pievienots atskaņošanas sarakstam.

**Iestatīt kā** – iestatiet pašreizējo ierakstu kā **Zvana signāls** vai **Ziņas signāls**.

**Informācija** – skatiet informāciju par mūzikas failu, ko pašreiz klausāties.


**Iestatījumi** – mainiet jaukšanas, atskaņošanas režīma un ekvalaizera iestatījumus.

## Atskaņošanas saraksta izveide

Varat izveidot savus atskaņošanas sarakstus, izvēloties dziesmas, kas atrodas mapē **Visas dziesmas**.

- 1 Nospiediet  un izvēlieties **Multivide**.
- 2 Izvēlieties **MP3 atskaņotājs**, un pēc tam **Mans atskaņošanas saraksts**.
- 3 Nospiediet **Jauns**, ievadiet atskaņošanas saraksta nosaukumu un nospiediet **Saglabāt**.
- 4 Tiks parādīta mape **Jauns atskaņošanas saraksts**. Izvēlieties dziesmas, kuras iekļaut atskaņošanas sarakstā, ritinot tās un atlasot .
- 5 Lai saglabātu atskaņošanas sarakstu, izvēlieties **Saglabāt**.

## Atskaņošanas saraksta atskaņošana

- 1 Nospiediet **Izvēlne** vai  un izvēlieties **Multivide**.
- 2 Izvēlieties **MP3 atskaņotājs**, un pēc tam **Mans atskaņošanas saraksts**.
- 3 Izvēlieties atskaņošanas sarakstu, kurš jāatskaņo, izvēlieties **Skatīt** un pēc tam.

01

02

03

04

05

06

07


08

# Multivide

## Atskaņošanas saraksta rediģēšana

Laiku pa laikam, iespējams, vēlēsit pievienot jaunas dziesmas vai izdzēst dziesmas no atskaņošanas saraksta.

Ja vēlaties kārtot savus atskaņošanas sarakstus, varat tos rediģēt, izmantojot izvēlni **Iespējas**.

- 1 Nospiediet **Izvēlne** vai  un izvēlieties **Multivide**.
- 2 Izvēlieties **MP3 atskaņotājs** un pēc tam **Mans atskaņošanas saraksts**.
- 3 Ritiniet līdz atskaņošanas sarakstam, kurš jārediģē, un izvēlieties **Skatīt**, pēc tam izvēlieties **Iespējas**. Izvēlieties kādu no šīm iespējām.

**Atskaņot** – varat atskaņot izvēlēto mūziku.

**Pievienot** – izmantojot šo iespēju, varat pievienot dziesmas atskaņošanas sarakstam.

**Noņemt** – noņemiet dziesmu no atskaņošanas saraksta. Lai apstiprinātu, izvēlieties **Jā**.


**Pārvietot atskaņošanas sarakstā uz augšu/uz leju**.

**Vairāku objektu dzēšana** – izvēlieties un izdzēsiet dziesmas no atskaņošanas saraksta.

**Noņemt visu** – noņemiet visas dziesmas no atskaņošanas saraksta.

**Informācija** – skatiet informāciju par atskaņošanas sarakstu.

## Atskaņošanas saraksta dzēšana

- 1 Nospiediet **Izvēlne** vai  un izvēlieties **Multivide**.
- 2 Izvēlieties **MP3 atskaņotājs**, un pēc tam **Mans atskaņošanas saraksts**.
- 3 Ritiniet līdz atskaņošanas sarakstam, kurš jādzēš, un izvēlieties **Iespējas**.
- 4 Izvēlieties **Dzēst visu** un pēc tam **Jā**, lai apstiprinātu.

### Piezīme.

Saskaņā ar digitālā satura tiesību pārvaldības (Digital Rights Management — DRM) sistēmu dažiem no interneta lejupielādētiem vai multizinās saņemtiem multivides objektiem, iespējams, būs izvēlne "iegādes tiesības" (Purchase right). Varat iegādāties atlēgu, lai iegūtu piekļuvi vietnei, kurai pieder tiesības uz šo saturu.

Mūzikas autortiesības aizsargā gan starptautiskie līgumi, gan nacionālie autortiesību likumi. Lai atskaņotu vai kopētu mūziku, iespējams, būs jāiegādājas atļauja vai licence. Dažās valstīs nacionālie likumi aizliedz ar autortiesībām aizsargātu materiālu kopēšanu privātām vajadzībām. Lūdzu, pārbaudiet nacionālo likumdošanu par šādu materiālu lietošanu attiecīgajā valstī.

## FM radio lietošana

Tālrunī LG KS360 ir pieejama FM radio funkcija, tādējādi varat noregulēt iecienītākās radiostacijas un klausīties tās, atrodoties ceļā.

**Piezīme.** Lai klausītos radio, ir jāpievieno austiņas. Pievienojiet spraudni austiņu kontaktlīgzdai (turpat, kur pievienojat lādētāju).

## Staciju meklēšana

Radio stacijas tālrunī var meklēt manuāli vai automātiski. Pēc tam tās tiek saglabātas, piešķirot noteiktus kanālu numurus, lai tās nebūtu atkārtoti jāmeklē. Tālrunī var saglabāt līdz pat 12 kanāliem.

Lai automātiski meklētu radio stacijas:

1. Nospiediet **Izvēlne** vai , izvēlieties **Multivide** un pēc tam **FM radio**.

2. Izvēlieties **Iespējas, Autom. meklēs.** un pēc tam **Jā**.

3. Kad stacija ir atrasta, tālrunis to piedāvā saglabāt. Lai saglabātu kanālu, izvēlieties **Jā**; pretējā gadījumā izvēlieties **Nē**. Stacijām, kuras izvēlēsit saglabāt, tiks automātiski piešķirts kanāla numurs.

Lai manuāli meklētu stacijas:

1. Nospiediet **Izvēlne** vai , izvēlieties **Multivide** un pēc tam **FM radio**.
2. Izvēlieties kanāla numuru, kurā vēlaļties saglabāt staciju, un izvēlieties **Rediģēt**.
3. Lai ievadītu staciju, meklēšanai varat izmantot navigācijas taustiņus, vai arī ievadiet frekvenci, izmantojot tastatūru, un pēc tam izvēlieties **Saglabāt**.

**Piezīme.** Varat arī rediģēt stacijas, kuras saglabātas kanālu numuros.

**PADOMS.** Lai uzlabotu uztveršanu, izstiepiet austiņu vadu, kas darbojas kā radio antena.

01

02

03

04

05

06

07


08

# Multivide

## Kanālu atiestatīšana

- 1 Nospiediet **Izvēlne** vai , izvēlieties **Multivide** un pēc tam **FM radio**.
- 2 Izvēlieties **Iespējas** un pēc tam **Atiestatīt kanālus**. Izvēlieties **Jā**, lai apstiprinātu atiestatīšanu. Katrs kanāls atgriežas sākuma 87,5 Mhz frekvencē.

## Radio klausīšanās



- 1 Nospiediet **Izvēlne** vai , izvēlieties **Multivide** un pēc tam **FM radio**.
- 2 Izvēlieties tās stacijas kanāla numuru, kuru klausīsities.

**Piezīme.** Varat klausīties radio, izmantojot iebūvēto skaļruni. Nospiediet **Iespējas**, izvēlieties **Klausīties, izmantojot** un pēc tam **Skaļrunis**.

## Balss ieraksta lietošana

Izmantojiet iespēju **Balss ieraksts**, lai ierakstītu balss piezīmes un citas skaņas.

## Balss piezīmes ierakstīšana

- 1 Nospiediet **Izvēlne** vai , izvēlieties **Multivide** un pēc tam **Balss ieraksts**.
- 2 Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet .
- 3 Lai apturētu ierakstu, izvēlieties **Pauze**.
- 4 Izvēlieties **Apturēt**, lai beigtu ierakstīšanu.
- 5 Izvēlieties, lai noklausītos ierakstu.

**Piezīme.** Varat noklausīties visus saglabātos balss ierakstus, izvēloties **Albums**.

## Balss ieraksta sūtīšana

- 1 Kad esat pabeidzis ierakstīšanu, izvēlieties **Iespējas**.
- 2 Izvēlieties **Sūtīt, izmantojot** un izvēlieties **Multiziņa, Bluetooth** vai **E-pasts**. Ja izvēlaties **Ziņa** vai **E-pasts**, ieraksts tiek pievienots ziņai un šo ziņu var rakstīt un nosūtīt kā parasti. Ja izvēlaties **Bluetooth**, jums tiks piedāvāts ieslēgt Bluetooth.

**PADOMS.** Ja plānojat sūtīt ierakstu kā ziņu, pirms sākat ierakstīšanu, izvēlieties Iespējas, ierakstīšanas režīms un MMS. Tas nodrošinās ieraksta pareizu ievietošanu ziņā.

# Mani faili

Tālruņa atmiņā var saglabāt jebkādus multivides failus, lai varētu ērti piekļūt visiem attēliem, skaņām, videoklipiem un spēlēm. Failus var saglabāt arī atmiņas kartē. Lietojot atmiņas karti, varat atbrīvot vietu tālruņa atmiņā.

Visi multivides faili tiks saglabāti mapē **Manas lietas**. Nospiediet **Izvēlne** vai  un pēc tam izvēlieties **Mani faili**, lai atvērtu mapju sarakstu.

## Attēli

**Attēli** ir noklusēto attēlu un noklusēto zibatmiņas failu mape, jūsu ielādētie attēli, kā arī ar tālruņa kameru uzņemtie fotoattēli.

## Attēlu iespēju izvēlne

Mapē **Attēli** pieejamās iespējas ir atkarīgas no izvēlētā attēla veida. Visas iespējas ir pieejamas attēliem, kuri uzņemti, izmantojot tālruņa kameru. Noklusējuma attēliem ir pieejamas šādas iespējas: **Skatīt, Iestatīt kā, Informācija par failu, Slaidrāde, Kārtot pēc** un **Skata stils**.

Mapē **Attēli** izvēlieties **Iespējas**, lai atvērtu iespēju sarakstu.

**Dzēst** – izdzēsiet izvēlēto attēlu.

**Iestatīt kā** – iestatiet izvēlēto attēlu kā **Fona attēls** vai **Attēla ID**.

**Sūtīt, izmantojot** – sūtiet izvēlēto attēlu draugam, izvēloties **Multiziņa, Bluetooth** vai **E-pasts**.

**Piezīme.** Ja vēlaties nosūtīt fotoattēlu, izmantojot multiziņu, iespējams, būs jāmaina tā lielums.

**Fails – rediģējiet attēlu, pārdēvējiet, izveidojiet animāciju** vai apskatiet izvēlēta attēla **informāciju** (nosaukums, lielums, datums, laiks, izšķirtspēja, veids un autortiesības). Ja ir ievietota ārējās atmiņas karte, tiek parādītas divas papildu iespējas: **Pārvietot uz ārējo atmiņu** un **Kopēt ārējā atmiņā**.

**Drukāt, izmantojot** – izdrukājiet attēla failu, izmantojot **Bluetooth** vai **Pictbridge**.

**Slaidrāde** – apskatiet savus attēlus slaidrādē. Papildinformāciju skatiet sadaļā **Slaidrādes izveide** 41. lpp.

**Jauna mape** – izveidojiet jaunu mapi galvenajā attēlu mapē.

**Atzīmēt/noņemt atzīmi** – izvēlieties vairākus attēlus, kas jādzēš.

**Dzēst visu** – izdzēsiet visus fotoattēlus, kas atrodas mapē Attēli.

**Kārtot pēc** – kārtojiet savus attēlus pēc kategorijām **Datums, Tips** vai **Nosaukums**.

**Skata stils** – mainiet fotoattēlu apskatīšanas veidu.

01

02

03

04

05

06

07


08

# Mani faili


## Fotoattēla sūtīšana

- 1 Nospiediet **Izvēlne** vai  un izvēlieties **Mani faili**.
- 2 Izvēlieties **Attēli**.
- 3 Izvēlieties fotoattēlu un pēc tam **Iespējas**.
- 4 Izvēlieties **Sūtīt, izmantojot** un pēc tam **Multizīņa, Bluetooth** vai **E-pasts**.
- 5 Ja izvēlaties **Multizīņa** vai **E-pasts**, fotoattēls tiek pievienots ziņai, kuru var uzrakstīt un nosūtīt kā parasti. Izvēloties **Bluetooth**, jums būs jāieslēdz Bluetooth, un tālrunis meklēs ierīci, uz kuru jānosūta attēls.

## Attēlu kārtošana

- 1 Nospiediet **Izvēlne** vai  un izvēlieties **Mani faili**.
- 2 Izvēlieties **Attēli**.
- 3 Izvēlieties **Iespējas** un pēc tam **Kārtot pēc**.
- 4 Izvēlieties **Datums, Veids** vai **Nosaukums**.

## Attēla dzēšana


- 1 Nospiediet  un pēc tam izvēlieties **Mani faili**.
- 2 Izvēlieties **Attēli**.
- 3 Izvēlieties attēlu un nospiediet **Iespējas**.
- 4 Izvēlieties **Dzēst** un apstipriniet, nospiežot **Jā**.

## Vairāku attēlu dzēšana

- 1 Nospiediet **Izvēlne** vai  un izvēlieties **Mani faili**.
- 2 Izvēlieties **Attēli**.
- 3 Izvēlieties **Iespējas**, pēc tam izvēlieties **Atzīmēt/noņemt atzīmi** un izvēlieties **Dzēst**.
- 4 Katram attēlam blakus tiek parādīta izvēles rūtiņa. Izvēlieties , lai atzīmētu katru attēlu. Lai noņemtu atzīmi, izvēlieties vēlreiz , lai izņemtu ķeksīti no lodziņa. Varat arī izvēlēties **Iespējas**, pēc tam **Atzīmēt visu** vai **Noņemt atzīmi visam**.
- 5 Kad esat atzīmējis visas nepieciešamās rūtiņas, izvēlieties **Dzēst** un apstipriniet, ka vēlaties dzēst visus atzīmētos attēlus.

## Slaidrādes izveide

Ja vēlaties apskatīt visus tālrunā atmiņā saglabātos attēlus vai arī pārbaudīt visus pieejamos attēlus, varat izveidot slaidrādi, lai nebūtu jāatver un jāaizver katrs attēls atsevišķi.



- 1 Nospiediet **Izvēlne** vai  un izvēlieties **Mani faili**.
- 2 Izvēlieties **Attēli**.
- 3 Izvēlieties fotoattēlu, ar kuru sākt slaidrādi, un izvēlieties **Iespējas**.
- 4 Lai sāktu slaidrādi, izvēlieties **Slaidrāde**.
- 5 Nospiediet **Pauze**, lai apturētu slaidrādi. Nospiediet **Iziet**, lai beigtu slaidrādi un atgrieztos mapē **Attēli**.

Slaidrādes laika nospiediet **Iespējas**, lai izvēlētos starp **Pilns attēls** un **Pilnekrāns**. Lai mainītu attēla orientāciju, izvēlieties **Ainava**.

## Skaņas

Mapē **Skaņas** ir **Noklusējuma** skaņas, jūsu **Balss ieraksti** un lejupielādētie skaņu faili. Šeit varat pārvaldīt, sūtīt vai iestatīt skaņas kā zvana signālus.

## Skaņas lietošana

- 1 Nospiediet **Izvēlne** vai  un pēc tam izvēlieties **Mani faili**.
- 2 Ritiniet līdz mapei **Skaņas** un atveriet to.
- 3 Izvēlieties **Noklusējuma skaņas** vai arī kādu ierakstu no balss ierakstu failu saraksta.
- 4 Izvēlieties skaņu un nospiediet , lai to noklausītos.
- 5 Izvēlieties **Iespējas**, **Iestatīt kā**, **Zvana signāls**, **Zvana signāla ID** un **Ziņas signāls**.

## Videoklipi

Mapē **Videoklipi** ir saraksts ar lejupielādētiem videoklipiem un tālrunī ierakstītiem videoklipiem.

## Videoklipa apskate

- 1 Nospiediet **Izvēlne** vai  un pēc tam izvēlieties **Mani faili**.
- 2 Ritiniet līdz mapei **Videoklipi** un atveriet to.
- 3 Izvēlieties videoklipu un nospiediet .

01

02

03

04

05

06

07

08

# Mani faili

## Iespēju lietošana, kamēr videoklips ir apturēts

Izvēloties **Iespējas**, videoklipa demonstrēšana tiek pārtraukta, un var piekļūt šādām iespējām.

**Dzēst** – izdzēsiet videoklipu.

**Sūtīt, izmantojot** – sūtiet izvēlēto attēlu draugam, izvēloties **Multiziņa**, **Bluetooth** vai **E-pasts**.

**Informācija** – skatiet informāciju par izvēlēto failu, piemēram, nosaukums, lielums, datums, laiks un autortiesības.

## Videoklipa sūtīšana

- 1 Nospiediet **Izvēlne** vai  un pēc tam izvēlieties **Mani faili**.
- 2 Ritiniet līdz mapei **Videoklipi** un atveriet to.
- 3 Izvēlieties vajadzīgo videoklipu un nospiediet **Iespējas**.
- 4 Nospiediet **Sūtīt, izmantojot** un izvēlieties **Multiziņa**, **Bluetooth** vai **E-pasts**.
- 5 Ja izvēlaties **Ziņa** vai **E-pasts**, videoklips tiek pievienots ziņai un ziņu var rakstīt un nosūtīt kā parasti. Ja izvēlaties **Bluetooth**, jums būs jāieslēdz Bluetooth funkcija, un tālrunis meklēs ierīci, uz kuru jānosūta videoklips.

**Piezīme.** Ja vēlaties nosūtīt videoklipu, izmantojot multiziņu, iespējams, būs jāmaina tā lielums. Daži videoklipi var būt pārāk lieli, lai tos nosūtītu, izmantojot multiziņu.

## Videoklipu iespēju izvēlne

Mapē **Videoklipi** iezīmējiet videoklipu un nospiediet **Iespējas**, lai atvērtu šādu iespēju sarakstu.

**Dzēst** – izdzēsiet izvēlēto videoklipu.

**Sūtīt, izmantojot** – sūtiet izvēlēto attēlu draugam, izvēloties **Multiziņa**, **Bluetooth** vai **E-pasts**.

**Fails** – pārdēvējiet videoklipu vai skatiet informāciju (nosaukums, lielums, datums, laiks un autortiesības).

Ja ir ievietota ārējās atmiņas karte, tiek parādītās divas papildu iespējas: **Pārvietot uz ārējo atmiņu** un **Kopēt ārējā atmiņā**.

**Jauna mape** – izveidojiet jaunu mapi galvenajā videoklipu mapē.

**Atzīmēt/noņemt atzīmi** – izvēlieties vairākus videoklipus, pirms izvēlaties **Dzēst**.

**Dzēst visu** – izdzēsiet visus videoklipus, kas atrodas mapē Videoklipi.

**Kārtot pēc** – kārtojiet savus videoklipus pēc kategorijām **Datums**, **Tips** vai **Nosaukums**.

**Automātiski atskaņot nākamo** – iestatiet atskaņošanas režīmu: **Izslēgts**, **Atkārtot vienreiz** un **Atkārtot visu**.


- **Izslēgts** – atskaņo izvēlēto failu.
- **Atkārtot vienreiz** – atskaņo visus sarakstā esošos failus vienu reizi.
- **Atkārtot visu** – vairākkārt turpina atskaņot visus sarakstā esošos failus.

**Saraksta skats/sīktēlu skats** – mainiet videoklipu apskatīšanas veidu.

## Dokumenti

Izvēlnē **Dokumenti**.

## Dokumenta apskate

- 1 Nospiediet **Izvēlne** vai  un pēc tam izvēlieties **Mani faili**.
- 2 Izvēlieties **Dokumenti**.
- 3 Izvēlieties dokumentu un nospiediet **Skatīt**.

## Citi

Izvēlnē **Citi** varat apskatīt failus, kas nav saglabāti mapēs **Attēli**, **Skaņas Videoklipi** vai **Dokumenti**.

Iespējams, ka, pārsūtot failus no datora uz tālruni, tie tiks saglabāti mapē **Citi**, nevis mapē **Dokumenti**. Ja tā notiek, varat tos pārvietot.

## Ārējā atmiņa

Ja tālrunī ir ievietota atmiņas karte, tā tiek attēlota kā mapes **Mani faili**. Ārējās atmiņas mapē ir piecas apakšmapes: **Attēli**, **Skaņas**, **Videoklipi**, **Dokumenti** un **Citi**. Katrā mapē ir viena veida faili, kas saglabāti atmiņas kartē, nevis tālrunī.

01

02

03

04

05

06

07

08


# Spēles un programmas

## Spēles un programmas

Tālrunī KS360 ir sākotnēji ielādētas spēles, lai brīvajā laikā jūs varētu izklaidēties.

Lejupielādējot papildu spēles vai programmas, tās tiek saglabātas šajā mapē.


## Spēles spēlēšana

- 1 Nospiediet **Izvēlne** vai , izvēlieties **Spēles un programmas** un pēc tam **Spēles**.
- 2 Varat ielādēt spēles no vietnes un pēc tam tās izbaudīt.

**Piezīme.** Pievienojoties šim pakalpojumam, tiek pieprasīta papildu samaksa. Sazinieties ar tīkla pakalpojumu sniedzēju, lai pārbaudītu datu pārsūtīšanas izmaksas.


## Programmu apskate

Tālrunī instalētās Java programmas varat pārvaldīt, izmantojot izvēlni **Programmas**. Varat arī dzēst lejupielādētās programmas.

- 1 Nospiediet **Izvēlne** vai , izvēlieties **Spēles un progr.** un pēc tam **Programmas**.
- 2 Skatiet un pārvaldiet jebkuru programmu.

## Tīkla profila mainīšana

Lai lejupielādētu spēli, varat iestatīt vērtību, lai izveidotu savienojumu ar tīklu, izmantojot izvēlni **Tīkla profils**.

- 1 Nospiediet **Izvēlne** vai , izvēlieties **Spēles un programmas** un pēc tam **Tīkla profils**.
- 2 Varat pievienot un rediģēt jauno tīkla profilu.

# Plānotājs un rīki

## Notikuma pievienošana kalendārā

- 1 Gaidīšanas režīma ekrānā nospiediet **Izvēlne** vai , izvēlieties **Plānotājs**, un pēc tam **Kalendārs**.
- 2 Izvēlieties datumu, kuram jāpievieno notikums. Varat izvēlēties datumu, ritinot līdz tam, izmantojot navigācijas taustiņus, vai izvēloties **Iespējas** un **Pāriet uz datumu**, lai ievadītu datumu.
- 3 Izvēlieties **Jauns grafiks** un ritiniet uz leju, lai ievadītu laiku, kurā vēlaties, lai notikums sākas. Ritiniet uz leju un ievadiet notikuma beigu datumu.
- 4 Ritiniet vēlreiz uz leju un izvēlieties, vai notikumam jāiestata **Modinātājs**. Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai apskatītu pieejamās iespējas. Varat iestatīt, lai modinātājs zvanītu notikuma sākšanās brīdī vai arī noteiktu laiku pirms notikuma sākšanās, lai atgādinātu, ka notikums tuvojas.
- 5 Ritiniet uz leju un laukā **Tēma** ievadiet notikuma tēmu. Lai rakstītu burtus un ciparus, izmantojiet tastatūru.

- 6 Ritiniet vēlreiz uz leju, lai izvēlētos, vai notikums būs **Vienreiz** vai atkārtosies **Katru dienu**, **Ik nedēļu**, **Katru mēnesi** vai **Katru gadu**. Ja notikums atkārtojas, varat ritināt uz leju, lai laukā **Beigu termiņš** ievadītu notikuma beigu termiņu.
- 7 Izvēlieties **Saglabāt**, lai saglabātu notikumu kalendārā. Četrstūrainis kursora apzīmēs dienas, kurās ir saglabāts kāds notikums.

## Kalendāra notikuma rediģēšana

- 1 Gaidīšanas režīma ekrānā nospiediet **Izvēlne** vai , izvēlieties **Plānotājs** un pēc tam **Kalendārs**.
- 2 Izvēlieties **Iespējas** un izvēlieties **Visi grafiki**, lai apskatītu visu notikumu sarakstu. Ritiniet līdz notikumam, kas jārediģē, un izvēlieties **Skatīt**. Varat arī izvēlēties kalendārā notikuma dienu un pēc tam izvēlieties **Skatīt**.
- 3 Izvēlieties **Rediģēt** un ritiniet līdz informācijai par notikumu, kuru vēlaties mainīt. Veiciet izmaiņas un izvēlieties **Saglabāt**, lai saglabātu rediģēto notikumu.

**Piezīme.** Varat izdzēst notikumu no kalendāra, izvēloties notikuma apskati, pēc tam **Iespējas** un **Dzēst**.

01

02

03

04

05


06

07


08

# Plānotājs un rīki

## Kalendāra notikuma koplietošana


- 1 Gaidīšanas režīma ekrānā nospiediet **Izvēlne** vai , izvēlieties **Plānotājs** un pēc tam **Kalendārs**.
- 2 Izvēlieties notikumu, kuru koplietosit, un pēc tam izvēlieties **Iespējas**.
- 3 Izvēlieties **Sūtīt, izmantojot** un izvēlieties no iespējām **Īsziņa, Multiziņa, Bluetooth** vai **E-pasts**.

## Piezīmes pievienošana

- 1 Gaidīšanas režīma ekrānā nospiediet **Izvēlne** vai , izvēlieties **Plānotājs** un pēc tam **Piezīme**.
- 2 Izvēlieties **Jauns** un uzrakstiet piezīmi.
- 3 Izvēlieties **Iespējas** un pēc tam **Saglabāt**.
- 4 Piezīme tiks parādīta ekrānā nākamajā reizē, kad atvērsit piezīmju programmu.


**PADOMS.** Varat rediģēt esošu piezīmi. Izvēlieties to, kura jārediģē, nospiediet Iespējas un izvēlieties Rediģēt.

## Modinātāja iestatīšana

- 1 Gaidīšanas režīma ekrānā nospiediet **Izvēlne** vai , izvēlieties **Rīki** un pēc tam **Modinātājs**.
- 2 Izvēlieties **Jauns**.
- 3 Ritiniet uz leju un ievadiet modinātāja signāla laiku.
- 4 Izvēlieties modinātāja atkārtotāšanās veidu **Vienreiz, Katru dienu, Pr - Pk, Pr - Se, Se - Sv** vai izvēlieties **nedēļas dienu**.
- 5 Ritiniet uz leju un izvēlieties modinātāja iestatījumu: **Vienmēr skaņa, Vienmēr vibrēt** vai **Atbilstoši profilam**.
- 6 Ritiniet uz leju, lai izvēlētos modinātāja skaņu. Lai izvēlētos jaunu skaņu, izvēlieties **Skaņas**.
- 7 Ritiniet uz leju un ievadiet modinātāja nosaukumu vai paturiet ieteikto nosaukumu.
- 8 Izvēlieties **Saglabāt**.

**Piezīme.** Var iestatīt līdz pat 5 modinātāja signāliem.

## Kalkulatora lietošana

- 1 Gaidīšanas režīma ekrānā nospiediet **Izvēlne** vai , izvēlieties **Rīki** un pēc tam **Kalkulators**.
- 2 Lai ievadītu skaitļus, nospiediet ciparu taustiņus.
- 3 Lai veiktu vienkāršus aprēķinus, izvēlieties nepieciešamo funkciju (+, -, ×, ÷) un pēc tam =.
- 4 Lai veiktu sarežģītākus aprēķinus, izvēlieties **Funkcija**, lai izvēlētos komandu.
- 5 Lai notīrītu ekrānu un veiktu jaunu aprēķinu, izvēlieties **Notīrīt**.


## Hronometra lietošana

- 1 Gaidīšanas režīma ekrānā nospiediet **Izvēlne** vai , izvēlieties **Rīki** un pēc tam **Hronometrs**.
- 2 Lai palaistu taimerī, izvēlieties **Sākt**.
- 3 Lai ierakstītu apļa laiku, izvēlieties **Aplis**. Var saglabāt līdz pat 20 aplēm.
- 4 Lai apturētu taimerī, izvēlieties **Apturēt**.
- 5 Izvēlieties **Atsākt**, lai atkārtoti palaistu hronometru no tā apstādinašanas brīža, vai izvēlieties **Nodzēst**, lai sāktu no sākuma.

## Mērvienības pārvēršana

- 1 Gaidīšanas režīma ekrānā nospiediet **Izvēlne** vai , izvēlieties **Rīki** un pēc tam **Vienību konvertētājs**.
- 2 Izvēlieties, vai jākonvertē **Valūta**, **Laukums**, **Garums**, **Svars**, **Temperatūra**, **Tilpums** vai **Ātrums**.
- 3 Ritiniet uz augšu, lai izvēlētos mērvienību, kura jāievada. Ritiniet pa kreisi un pa labi, lai izvēlētos vienību, pēc tam ritiniet uz leju un ievadiet vienību daudzumu.
- 4 Ritiniet uz leju līdz vienību pārvēršanas lodziņam un izvēlieties mērvienību, kurā jāpārvērš. Pārvēršanas rezultāts tiek automātiski parādīts apakšējā rindā.

## Pilsētas pievienošana pasaules pulkstenim

- 1 Gaidīšanas režīma ekrānā nospiediet **Izvēlne** vai , izvēlieties **Rīki** un pēc tam **Pasaules pulkstenis**.
- 2 Ritiniet uz augšu, uz leju, pa kreisi vai pa labi, lai pārvietotos pa zemeslodi un izvēlētos kontinentu.
- 3 Izvēlieties **Tuvināt**, lai tuvinātos apgabalam un izvēlētos pilsētu.
- 4 Nospiediet **Iestatīt**.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Plānotājs un rīki

## **SIM pakalpojumi**


Šī funkcija ir atkarīga no SIM kartes un tīkla pakalpojumiem.

Ja SIM karte nodrošina SAT (SIM Application Toolkit — SIM programmriku) pakalpojumus, šī izvēlne SIM kartē būs saglabāta ar operatora norādītu pakalpojuma nosaukumu.

# Pārlūks

Izmantojot pārlūkprogrammu, jebkurā laikā var uzziņāt jaunākās ziņas un laika prognozes, kā arī saņemt informāciju par jaunumiem sportā vai satiksmes ziņas. Turklāt ar pārlūkprogrammas palīdzību var lejupielādēt jaunāko mūziku, zvana signālus, fona attēlus un spēles.

## Piekluve tīmeklim

- 1 Nospiediet **Izvēlne** vai  un izvēlieties **Pārlūks**. Varat arī nospriest labo izvēles taustiņu, lai tieši piekļūtu pārlūkam.
- 2 Lai tieši piekļūtu pārlūka sākulapaj, izvēlieties **Sākums**. Varat arī izvēlēties **Ievadīt adresi**, ievadīt vajadzīgo URL un pēc tam izvēlēties **Savienot**.

**Piezīme.** Pievienojoties šim pakalpojumam un lejupielādējot saturu, tiek pieprasīta papildu samaksa. Sazinieties ar tīkla pakalpojumu sniedzēju, lai pārbaudītu datu pārsūtīšanas izmaksas.

## Yahoo! lietošana

Izvēloties šo izvēlni, varat ātri un vienkārši klejot tīmeklī.

## Grāmatzīmju pievienošana un atvēršana

Lai ērti un ātri piekļūtu biežāk lietotajām vietnēm, varat pievienot grāmatzīmes un saglabāt tīmekļa lapas.

- 1 Nospiediet **Izvēlne** vai  un izvēlieties **Pārlūks**.
- 2 Izvēlieties **Grāmatzīmes**. Ekrānā tiek parādīts grāmatzīmju saraksts.
- 3 Lai pievienotu jaunu grāmatzīmi, izvēlieties **Iespējas** un **Jauna grāmatzīme**. Ievadiet grāmatzīmes nosaukumu un vietrādi URL.
- 4 Nospiediet **Saglabāt**. Grāmatzīme tiek saglabāta grāmatzīmju sarakstā.
- 5 Lai piekļūtu grāmatzīmei, ritiniet līdz vajadzīgajai grāmatzīmei un izvēlieties **Savienot**. Tiks izveidots savienojums ar grāmatzīmēs ievietotu lapu.

01

02

03

04

05


06

07

08


# Pārlūks

## Saglabātas lapas atvēršana


- 1 Nospiediet **Izvēlne** vai  un izvēlieties **Pārlūks**.
- 2 Izvēlieties **Saglabātās lapas**.
- 3 Izvēlieties vajadzīgo lapu un nospiediet **Atvērt**.

**PADOMS.** Šī izvēlne ļauj arī dzēst saglabātās lapas.

## Pārlūka vēstures apskate

- 1 Nospiediet **Izvēlne** vai  un izvēlieties **Pārlūks**.
- 2 Izvēlieties **Vēsture** un **Labi**.
- 3 Tiek atvērts pēdējo apmeklēto tīmekļa lapu nosaukumu saraksts. Lai piekļūtu kādai no lapām, ritiniet līdz nepieciešamajai lapai un izvēlieties **Savienot**.

## Tīmekļa pārlūka iestatījumu mainīšana


- 1 Nospiediet **Izvēlne** vai  un izvēlieties **Pārlūks**.
- 2 Izvēlieties **Iestatījumi**.
- 3 Varat norādīt, kā tālrunim jāapstrādā, jārāda un jāizmanto informācija, kad klejodat internetā. Varat mainīt iestatījumus izvēlnēs **Tīkla profili**, **Atveidošanas režīms**, **Kešatmiņa**, **Sikfaili**, **Drošības sertifikāti**, **Parādīt attēlu**, **JavaScript**, **Atmiņas vieta**.
- 4 Kad esat pabeidzis iestatījumu mainīšanu, izvēlieties **Labi**.

# Iestatījumi

Šajā mapē var pielāgot iestatījumus, lai personalizētu tālrūni KS360.


**Piezīme.** Informāciju par zvanu iestatījumiem skatiet 19. lpp.

## Profilu mainīšana

Gaidīšanas režīma ekrānā var ātri mainīt profilus. Nospiediet  un pēc tam izvēlieties profilu, kuru aktivizēt. Izvēlieties **Vispārīgi**, **Klusums**, **Tikai vibrācija**, **Ārā** vai **Austiņas**.


## Profilu personalizēšana

Var personalizēt katru profila iestatījumu.

- 1 Nospiediet **Izvēlne** vai , izvēlieties **Iestatījumi** un pēc tam **Profils**.
- 2 Izvēlieties vajadzīgo profilu un izvēlieties **Personalizēt**.
- 3 Profiliem **Klusums** un **Tikai vibrācija** var pielāgot vibrāciju. Citiem profiliem varat mainīt visas sarakstā pieejamās skaņu un signālu iespējas.

## Datuma un laika mainīšana

Varat iestatīt funkcijas, kas attiecas uz datumu un laiku.

- 1 Nospiediet **Izvēlne** vai  un izvēlieties **Iestatījumi**.
- 2 Izvēlieties **Datums un laiks** un izvēlieties šādas iespējas:

**Iestatīt datumu** – varat ievadīt pašreizējo datumu.

**Datuma formāts** – varat iestatīt datuma formātu. (GGGG/MM/DD, DD/MM/GGGG, MM/DD/GGGG)

**Iestatīt laiku** – varat ievadīt pašreizējo laiku.

**Laika formāts** – varat iestatīt 24 stundu vai 12 stundu laika formātu.

**Automātiska atjaunināšana** – izvēlieties **Ieslēgts**, un tālrūnis automātiski atjauninās datumu un laiku.

## Valodas mainīšana

Izvēlieties **Valodas**, lai mainītu valodu jebkuram tālrūņa tekstam. Šīs izmaiņas ietekmēs arī valodas ievades režīmu.

01

02

03

04

05


06

07

08

# Iestatījumi

## Displeja iestatījumu mainīšana

- 1 Nospiediet **Izvēlne** vai  un izvēlieties **Iestatījumi**.
- 2 Izvēlieties **Displejs** un mainiet šādus iestatījumus.

**Fona attēls** – izvēlieties displeja fona attēlu.

**Pulksteņi** – norādiet, vai vēlaties gaidīšanas režīma ekrānā redzēt laiku un datumu.

Izvēlieties **Bez datuma un laika** vai **Parasts**.

**Apgaismojuma taimeris** – izvēlieties apgaismojuma ilgumu.

**PADOMS.** Jo ilgāk darbojas apgaismojums, jo vairāk tiek izmantota akumulatora enerģija un biežāk ir jāuzlādē tālrunis.

**Spilgtums** – izmantojiet navigācijas taustiņus, lai pielāgotu spilgtumu. Izvēlieties 40%, 60%, 80% vai 100% un nospiediet **Labi**, lai saglabātu izmaiņas.

**Sākuma ekrāna izceļš** – izvēlieties **Ieslēgts**, lai gaidīšanas režīma ekrānā parādītu 4 izvēļņu izceļus kā attēlus.

**Fonta lielums** – mainiet fonta lielumu šādām izvēlnēm: **Izvēlne**, **Zvanišana** un **Ziņapmaiņa**.

**Motīvs** – ātri mainiet visu ekrāna izskatu.

**Izvēlnes stils** – mainiet izvēlnes skatu no **Režģa skats** uz **Saraksta skats**.


**Galvenā fonta stils** – pielāgojiet fonta veidu.

**Numuru sastādīšanas fonta stils** – pielāgojiet fonta stilu izsaucamajam numuram.

**Gaidīšanas režīma teksts** – norādiet, vai gaidīšanas režīma ekrānā ir jāpievieno teksts.

## Drošības iestatījumu mainīšana

Lai aizsargātu tālruni un tajā saglabāto informāciju, mainiet drošības iestatījumus.

- 1 Nospiediet **Izvēlne** vai  un izvēlieties **Iestatījumi**.
- 2 Izvēlieties **Drošība** un izvēlieties šādas iespējas:

**PIN koda pieprasījums** – norādiet, lai, ieslēdzot tālruni, tiktu pieprasīts PIN kods.

**Autom. taust. bloķēšana** – izvēlieties, pēc cik ilga laika tastatūra tiek bloķēta, ja tālruni vairs neizmanto.

**Tālruņa bloķēšana** – izvēlieties drošības kodu, lai bloķētu tālruni **Ieslēdzot**, **Mainot SIM karti** vai **Tūlīt**.

**Mainīt kodus** – mainiet **Drošības kods**, **PIN1 kods** vai **PIN2 kods**.

## Lidojuma režīma lietošana

Izmantojiet šo funkciju, lai lidojuma režīmu iestatītu režīmā **ieslēgts** vai **Izslēgts**. Kad **Lidojuma režīms** ir **ieslēgts**, nevar veikt zvanus, veidot savienojumu ar internetu un sūtīt ziņas.

## Enerģijas taupības režīma izmantošana

Izvēlieties šo izvēlni, lai ieslēgtu vai izslēgtu enerģijas taupības iestatījumus.


## Sākotnējo iestatījumu atjaunošana

Izmantojiet mapē **Tālruņa iestatījumi** esošo iespēju **Atjaunot**, lai atjaunotu visus rūpnīcas definētos iestatījumus. Lai aktivizētu šo funkciju, ir nepieciešams drošības kods.

## Atmiņas statusa apskatīšana


Tālrunī KS360 ir pieejamas trīs atmiņas: tālruņa atmiņa, SIM kartes atmiņa un ārējā atmiņa (atmiņas karte, iespējams, ir jāiegādājas atsevišķi).

Varat izmantot atmiņas pārvaldnieku, lai noteiktu, kā katra atmiņa ir jāizmanto un cik daudz brīvas vietas ir pieejams.

Nospiediet **Izvēlne** vai  un izvēlieties **Iestatījumi**. Izvēlieties **Atmiņas statuss** un apskatiet atmiņu pašreizējo statusu (kopējā atmiņa, rezervētā atmiņa, SIM kartes atmiņa un ārējā atmiņa).

**PADOMS.** Informāciju par atmiņas kartes ievietošanu skatiet 13. lpp.

## Bluetooth iestatījumu mainīšana

- 1 Nospiediet **Izvēlne** vai , izvēlieties **Savienojumi** un pēc tam **Bluetooth**.
- 2 Izvēlieties **Bluetooth iestatījumi**. Mainiet iestatījumus šādām izvēlnēm:

**Mana redzamība** – izvēlieties **Rādīt** vai **Slēpt** savu ierīci.

**Mans vārds** – ievadiet tālruņa KS360 nosaukumu.

**Mana adrese** – skatiet savu Bluetooth adresi.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Iestatījumi

## Savienojumu iestatījumu mainīšana

Savienojumu iestatījumus ir veicis tīkla operators, tādējādi varat izmantot jaunā tālruņa iespējas kopš tā iegādes brīža. Ja vēlaties mainīt iestatījumus, izmantojiet šo izvēlni.

Nospiediet **Izvēlne** vai  un izvēlieties **Savienojumi**. Izvēlieties:

**Bluetooth** – iestatiet tālruni Bluetooth lietošanai. Varat pielāgot tālruņa redzamību citām ierīcēm vai meklēt ierīces, ar kurām jūsu tālrunis ir savienots pārī.

**Sinhr. pakalpojums** – iestatiet tālrunī sinhr. pakalpojumu.

**Tīkls** – tālrunis tiek automātiski savienots ar ieteicamo tīklu. Lai mainītu šos iestatījumus, izmantojiet šo izvēlni. Izmantojot šo izvēlni, varat pievienot jaunus piekļuves punktus.

**USB savienojums** – izvēlieties **Datu pakalpojums** un sinhronizējiet tālruni, izmantojot programmatūru LG PC Suite, lai kopētu failus no tālruņa. Ja tālrunī ir ievietota atmiņas karte, izvēlieties **Lielapjoma atmiņa**, lai lietotu tālruni kā USB spraudni. Savienojiet tālruni ar datoru un ievielciat un noņemiet failus tālruņa noņemamās ierīces mapē.

## Savienošana pārī ar citu Bluetooth ierīci

Savienojot tālruni KS360 pārī ar citu ierīci, varat iestatīt ar ieejas kodu aizsargātu savienojumu. Šāds pāra savienojums ir daudz drošāks.



- 1 Pārliecinieties, vai Bluetooth ir **ieslēgts** un **Redzams**. Redzamību var mainīt izvēlnē **Bluetooth iestatījumi**, izvēloties **Mana redzamība** un **Rādīt**.
- 2 Bluetooth izvēlnē izvēlieties **ierīču saraksts** un **Jauns**.
- 3 Tālrunis KS360 automātiski meklēs ierīces. **Kad meklēšana ir pabeigta, ekrānā tiek parādīta iespēja Pāris un** Atsvaidzināt.
- 4 Izvēlieties sapārojamo ierīci, izvēlieties **Pāris**, ievadiet paroli un izvēlieties **Labi**.
- 5 Tālrunis izveido savienojumu ar otru ierīci, kurā ir jāievada tas pats ieejas kods.
- 6 Ir izveidots ar paroli aizsargāts Bluetooth savienojums.

## Bluetooth austiņu lietošana

- 1 Pārliecinieties, vai Bluetooth ir **ieslēgts un Uztvērams**.
- 2 Izpildiet austiņu komplektācijā iekļautos norādījumus, lai iestatītu austiņas sapārošanas režīmā un izveidotu šo ierīču savienojumu pāri.
- 3 Tālrunis automātiski izveidos savienojumu ar Bluetooth austiņām un pārslēgsies uz austiņu profilu.

## Tālruņa kā lielpajoma atmiņas ierīces lietošana

Tālruni KS360 var lietot kā lielpajoma atmiņas ierīci tāpat kā USB atmiņas moduli. Tas ir lielisks veids, kā pārvietot failus no datora uz tālruni. Ja, savienojoties ar datoru kā **Lielajoma atmiņa**, tālrunī ir ievietota atmiņas karte, datora ekrānā tālrunis tiks attēlots kā divi diskdziņi: tālruņa atmiņa un ārējā atmiņa.

- 1 Nospiediet **Izvēlne** vai  un izvēlieties **Savienojumi**.
- 2 Izvēlieties **USB savienojums**.
- 3 Ritiniet līdz **Lielajoma atmiņa** un izvēlieties **Labi**.
- 4 Ievietojiet USB kabeļa šaurāko galu USB kabeļa savienotājā, kas atrodas tālruņa KS360 malā. Pievienojiet kabeļa platāko galu datora USB portam.
- 5 Datora ekrānā tiek automātiski atvērta noņemamā diska mape. Ja tālrunī ievietota atmiņas karte, tiek atvērtas divas mapes, kurās parādītas visas tālruņa atmiņā vai atmiņas kartē esošās mapes.
- 6 Ievelciet un noņemiet attēlus, videoklipus, mūzikas failus vai dokumentus atbilstošajās mapēs.
- 7 Droši atvienojiet tālruni, darbvirsma rīkjoslā noklikšķinot uz ikonas **Droša aparatūras noņemšana**.
- 8 Ja vēlaties piekļūt failam, piemēram, attēlam, nospiediet **Izvēlne** vai , pēc tam **Manas lietas**, **Ārējā atmiņa** un **Attēli**. Visi pārsūtītie attēli ir saglabāti šajā mapē.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Iestatījumi

## Faila pārsūtīšana uz tālruni

Varat arī pārsūtīt failus no datora uz tālruni, izmantojot Bluetooth.

- 1 Pārlicinieties, vai tālrunī un datorā ir aktivizēta Bluetooth funkcija un abas ierīces ir savstarpēji uztveramas.
- 2 Izmantojiet datoru, lai sūtītu failu pa Bluetooth.
- 3 Kad fails tiek nosūtīts, tas ir jāpieņem tālrunī, izvēloties **Jā**.
- 4 Fails tiek saglabāts attiecīgajā mapē atkarībā no faila veida. Piemēram, fotoattēli tiek saglabāti mapē **Attēli**, bet mūzikas faili mapē **Skaņas**. Ja tālrunis nevar identificēt faila veidu, fails tiek saglabāts mapē **Citi**.


**Piezīme.** Faili, kas sūtīti, izmantojot Bluetooth, tiek saglabāti tālruņa atmiņā.

## Failu sūtīšana un saņemšana, izmantojot Bluetooth

Tehnoloģija Bluetooth sniedz lielisku iespēju sūtīt un saņemt failus, neizmantojot vadus, turklāt savienojuma izveide ir ātra un vienkārša. Varat arī pievienot Bluetooth austiņas, lai veiktu un saņemtu zvanus.

Pirms failu koplietošanas, izmantojot Bluetooth, tālrunis ir jāsavieno pāri ar citu Bluetooth ierīci. Informāciju par ierīču savienošanu pāri skatiet sadaļā "**Savienošana pāri ar citu Bluetooth ierīci**" 54. lpp.

### Lai ieslēgtu Bluetooth:

- 1 Nospiediet **Izvēlne** vai , izvēlieties **Savienojumi** un pēc tam **Bluetooth**.
- 2 Izvēlieties **Bluetooth ieslēgts/izslēgts** un izvēlieties **ieslēgts**.
- 3 Lai deaktivizētu Bluetooth, izvēlieties **izslēgts**.

### Lai nosūtītu failu:

- 1 Atveriet failu, kas jānosūta (parasti tas ir fotoattēls, videoklips vai mūzikas fails).
- 2 Izvēlieties **iespējas**, pēc tam **Sūtīt**, **izmantojot** un **Bluetooth**.
- 3 Lai ieslēgtu Bluetooth, ja šī funkcija nav iepriekš aktivizēta, izvēlieties **Jā**.
- 4 Tālrunis sāk automātiski meklēt tuvumā esošās Bluetooth ierīces.
- 5 Izvēlieties ierīci, uz kuru jānosūta fails, un izvēlieties **Sūtīt**.

### Lai saņemtu failu:

- 1 Lai saņemtu failus, Bluetooth jābūt režīmā **ieslēgts** un **Redzams**. Plašāku informāciju sk. sadaļā **Bluetooth iestatījumu mainīšana** 53. lpp.
- 2 Tikts piedāvāts pieņemt failu no sūtītāja. Izvēlieties **Jā**, lai saņemtu failu.

**PADOMS.** Lai zinātu, vai fails ir nosūtīts, skatiet norises joslu.

**Piezīme.** Bluetooth® vārda marķējums un logotipi ir uzņēmuma "Bluetooth SIG, Inc" īpašums, un uzņēmumam "LG Electronics" ir licence šādu zīmju izmantošanā. Citas preču zīmes un preču nosaukumi attiecīgi pieder citiem īpašniekiem.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Piederumi

Šie piederumi ir iekļauti tālruna KS360 komplektācijā.

## Akumulators



## Stereoauštīņas



## Akumulators



## Lietotāja rokasgrāmata

Papildinformācija par KS360.

### Piezīme

- Vienmēr izmantojiet oriģinālos LG piederumus. Ja neievērosit šo nosacījumu, var tikt anulēta ierīces garantija.
- Piederumi dažādos reģionos var atšķirties; ja rodas jautājumi, lūdzu, sazinieties ar reģionālo servisa uzņēmumu vai izplatītāju.

## Tīkla pakalpojums

Šajā rokasgrāmatā minētais tālrunis ir apstiprināts lietošanai GSM 900, DCS 1800 un PCS1900 tīklos.

Vairākas šajā rokasgrāmatā iekļautās funkcijas ir tīkla pakalpojumi. Tie ir īpaši pakalpojumi, kurus var saņemt no jūsu bezvadu pakalpojumu sniedzēja. Lai izmantotu šo tīkla pakalpojumu sniegtās priekšrocības, tās ir jāabonē pie jūsu pakalpojumu sniedzēja, kā arī jāsaņem norādījumi par to lietošanu.

## Tehniskie dati

### Vispārīga informācija

Izstrādājuma nosaukums: KS360

Sistēma: GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

### Vides temperatūras

Maksimālā: +55°C (izlādēts)  
+45°C (uzlādēts)

Minimālā : -10 °C

01

02

03

04

05

06

07

08

# Paziņojums par atbilstību



## Informācija par piegādātājiem

Nosaukums

LG Electronics Inc

Adrese

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

## Informācija par produktu

Produkta nosaukums

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

Modeļa nosaukums

KS360

Tirdzniecības nosaukums

LG

CE 0168

## Informācija par piemērojamiem standartiem

Direktīva 1999/5/EK par radio un telekomunikāciju galiekārtām (R&TTE)

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v1.2.1

EN 60950-1 : 2001

EN 50360/EN 50361 : 2001

EN 301 511 V9.0.2

EN 300 328 V1.6.1

## Papildu informācija

Atbilstību augstāk minētajiem standartiem apstiprina BABT telekomunikāciju atestācijas

## Deklarācija

Saskaņā ar savu atbildību ar šo es paziņoju, ka iepriekš minētais produkts, uz ko attiecas šī deklarācija, atbilst iepriekš minētajiem standartiem un direktīvām.

Vārds, uzvārds

Izdošanas datums

Seung Hyounm Ji / Director 18. Jun. 2008

Eiropas standartu centrs

LG Electronics Logistics and Services B. V.

Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Tālr.: +313-654-789-40, Fakss +313-654-787-94

E-pasts: jacob@lge.com

Pārstāvja paraksts

# Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi

Lūdzu, izlasiet šos vienkāršos norādījumus. Norādījumu neievērošana var būt bīstama vai pretlikumīga.

## Radiofrekvences enerģijas ietekme

Informācija par radioviļņu ietekmi un īpašās absorbcijas koeficientu (SAR)

Šis tālruņa modelis KS360 ir konstruēts saskaņā ar visām spēkā esošajām drošības prasībām par pakļaušanu radioviļņu iedarbībai. Šo prasību pamatā ir zinātnisko organizāciju izstrādātas vadlīnijas, kurās ietverta drošuma rezerve, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no vecuma un veselības stāvokļa.

- Radioviļņu iedarbības vadlīnijās tiek izmantota mērvienība, kas pazīstama kā īpašais absorbcijas koeficients jeb SAR (Specific Absorption Rate). SAR pārbaudes ir veiktas, izmantojot standartizētas metodes un tālrunim raidot ar vislielāko apstiprināto jaudu visās izmantojamās frekvenču joslās.
- Lai gan dažādiem LG tālruņu modeļiem SAR līmeņi atšķiras, tie visi ir konstruēti atbilstoši vadlīnijām par radioviļņu iedarbību.
- SAR ierobežojums, ko ieteikusi Starptautiskā komisija aizsardzībai pret nejonizējošā starojuma iedarbību (ICNIRP), ir vidēji 2 W/kg uz 10 gramu ķermeņa daļu.
- Pārbaudot tālruņa lietošanu pie auss un izmantojot datu analīzes sistēmu DASY4, visaugstākā SAR vērtība šai ierīcei ir 0,489 W/kg (10 g), un, turot ierīci pie ķermeņa, SAR vērtība ir 0,949 W/kg (10 g).
- SAR datu informācija iedzīvotājiem valstīs/ reģionos, kur pieņemts Elektrotehnikas un elektronikas inženieru institūta (IEEE) ieteiktais SAR ierobežojums, ir vidēji 1,6 W/kg uz 1 gramu ķermeņa daļu.

# Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi

## Izstrādājuma apkope un remonts

### BRĪDINĀJUMS

Lietojiet tikai tos akumulatorus, lādētājus un piederumus, kas apstiprināti izmantošanai kopā ar šo tālruņa modeli. Citu veidu piederumu lietošana var anulēt jebkādu apstiprinājumu vai garantiju, kas attiecas uz tālruni, un būt bīstama.

- Neizjauciet ierīci. Ja ierīce ir jāremontē, nogādājiet to pie kvalificēta apkopes speciālista.
- Neturiet ierīci elektroiekārtu, piemēram, televizoru, radioaparātu vai personālo datoru, tuvumā.
- Ierīci nedrīkst turēt blakus siltuma avotiem, piemēram, radiatoriem vai plītim.
- Nemetiet tālruni zemē.
- Nepakļaujiet ierīci mehānisku vibrāciju vai triecienu iedarbībai.
- Izslēdziet tālruni visās vietās, kur to pieprasa īpaši noteikumi. Piemēram, nelietojiet tālruni slimnīcās, jo tas var ietekmēt jutīgas medicīnas iekārtas.
- Neturiet tālruni mitrās rokās, kad tas tiek uzlādēts. Tas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai nopietnus tālruņa bojājumus.
- Neuzlādējiet tālruni blakus viegli uzliesmojošiem materiāliem, jo tālrunis var sakarst un izraisīt ugunsbīstamību.
- Lai notīrītu ierīces ārpusi, izmantojiet sausu drāniņu (nelietojiet šķīdinātājus, piemēram, benzolu, atšķaidītāju vai spirtu).
- Nelādējiet tālruni, ja tas atrodas uz miksta mēbeļējuma.
- Tālrunis ir jālādē labi vēdināmā vietā.
- Nepakļaujiet ierīci pārmērīgai dūmu vai putekļu iedarbībai.
- Neturiet tālruni līdzās kredītkartēm vai transporta kartēm, jo šādi var sabojāt magnētisko joslu informāciju.
- Nepieskarieties ekrānam ar asu priekšmetu, jo šādi var sabojāt tālruni.
- Nepakļaujiet tālruni šķidrums vai mitruma iedarbībai.
- Uzmanīgi lietojiet piederumus, piemēram, austiņas. Bez vajadzības neaizskariet antenu.

## Efektīva tālruņa darbība

### Elektroniskās ierīces

Visiem mobilajiem tālruņiem var rasties traucējumi, kas var ietekmēt to veikspēju.

- Bez atļaujas nelietojiet mobilo tālruni medicīnas iekārtu tuvumā. Nenovietojiet tālruni virs elektrokardiostimulatora, piemēram, krūšu kabatā.
- Mobilie tālruņi var izraisīt dažu dzirdes aparātu darbības traucējumus.
- Nelieli traucējumi var ietekmēt, piemēram, televizorus, radioaparātus, datorus un citu aparāturu.

### Drošība uz ceļa

Iepazīstieties ar likumiem un noteikumiem par mobilo tālruņu lietošanu reģionos, kur vadāt automašīnu.

- Braukšanas laikā nelietojiet rokā turamu tālruni.
- Visu uzmanību veltiet automašīnas vadīšanai.
- Lietojiet automašīnas brīvroku komplektu, ja tas ir pieejams.

- Pirms zvanīšanas vai atbildēšanas uz zvanu nobrauciet no ceļa un apstājieties stāvietā, ja to pieprasa braukšanas apstākļi.
- Radiofrekvenču enerģija var ietekmēt dažas transportlīdzekļa elektroniskās sistēmas, piemēram, stereoaparāturu vai drošības iekārtas.
- Ja jūsu transportlīdzeklī ir drošības gaisa spilveni, nenosedziet tos ar uzstādītu vai pārnesamu bezvadu aparāturu. Nepareiza tās darbība var izraisīt drošības spilvenu kļūmi vai radīt nopietnu traumu.
- Ja uz ielas klausāties mūziku, lūdzu, nodrošiniet, lai tā būtu mērenā skaļumā, kas ļautu izprast apkārt notiekošo. Šis norādījums ir īpaši svarīgs, ja atrodaties tuvu ceļiem.

### Izvairīšanās no dzirdes bojājumiem

Ja ilgu laiku esat pakļauts skaļas skaņas ietekmei, var rasties dzirdes bojājumi. Tādēļ neiesakām tālruni ieslēgt un izslēgt tuvu pie auss. Turklāt ir ieteicams iestatīt mūzikas un zvana skaļumu mērenā līmenī.

# Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi

## Stikla sastāvdaļas

Dažas mobilās ierīces detaļas ir izgatavotas no stikla. Stikls var saplīst, ja mobilā ierīce tiek nosviesta zemē uz cietas virsmas vai saņem ievērojamu triecienu. Ja stikls saplīst, nepieskarieties un nemēģiniet to noņemt. Neizmantojiet mobilo ierīci, līdz autorizēts apkopes speciālists to nenomaina.

## Spridzināšanas darbu zona

Nelietojiet tālruni vietās, kur notiek spridzināšanas darbi. Ievērojiet ierobežojumus un izpildiet visus likumus un noteikumus.

## Sprādzienbīstama vide

- Nelietojiet tālruni degvielas uzpildes stacijā.
- Nelietojiet tālruni degvielas vai ķīmikāliju tuvumā.
- Netransportējiet un neuzglabājiet viegli uzliesmojošu gāzi, šķidrumus vai sprāgstvielas transportlīdzekļa nodalījumā, kur atrodas jūsu mobilais tālrunis un tā piederumi.

## Lidmašīnā

Bezvadu ierīces var radīt traucējumus lidmašīnā.

- Pirms iekāpšanas lidmašīnā izslēdziet mobilo tālruni.
- Nelietojiet to bez apkalpes atļaujas, kad atrodaties uz zemes.

## Bērni

Turiet tālruni drošā vietā, kas nav pieejama maziem bērniem. Tālruni ir nelielas detaļas, ar kurām bērni var aizrīties, ja tās tiek atdalītas.

## Ārkārtas zvani

Ārkārtas zvani visos mobilajos tīklos, iespējams, nav pieejami. Tādēļ, lai veiktu ārkārtas zvanus, nekad nepaļaujieties vienīgi uz mobilo tālruni. Sazinieties ar vietējo pakalpojumu sniedzēju.

## Informācija par akumulatoru un tā apkopi

- Akumulators nav pilnībā jāizlādē pirms tā atkārtotas uzlādēšanas. Atšķirībā no citām akumulatoru sistēmām šai nav atmiņas efekta, kas varētu ietekmēt akumulatora veiktspēju.
- Lietojiet tikai LG akumulatorus un lādētājus. LG lādētājs ir konstruēts tā, lai maksimāli paildzinātu akumulatora lietošanas laiku.
- Neizjauciet akumulatora bloku un neizraisiet tā īsslēgumu.
- Akumulatora bloka metāla kontaktiem vienmēr jābūt tīriem.
- Nomainiet akumulatoru, kad tā veiktspēja vairs nav apmierinoša. Akumulatora bloku var atkārtoti uzlādēt simtiem reižu, iekams tas būs jānomaina.
- Atkārtoti uzlādējiet akumulatoru, ja tas nav lietots ilgāku laiku, lai paildzinātu tā lietošanas laiku.
- Nepakļaujiet akumulatora lādētāju tiešu saules staru ietekmei un nelietojiet to lielā mitrumā, piemēram, vannas istabā.
- Neatstājiet akumulatoru karstās vai aukstās vietās, jo tas var pasliktināt akumulatora veiktspēju.
- Ja akumulatoru nomaināt pret nepareiza tipa akumulatoru, tas var uzsprāgt.
- Atbrīvojieties no lietotiem akumulatoriem saskaņā ar izgatavotāja norādījumiem. Ja iespējams, nododiet tos otrreizējai pārstrādei. Neizmetiet tos kopā ar sadzīves atkritumiem.
- Ja nepieciešams nomainīt akumulatoru, nogādājiet tālruni tuvākajā autorizētajā LG Electronics servisa centrā vai pie tirgotāja, lai saņemtu palīdzību.
- Pēc tālruņa uzlādēšanas vienmēr atvienojiet lādētāju no kontaktligzdas, lai ietaupītu nevajadzīgu lādētāja enerģijas patēriņu.





Osa selles kasutusjuhendis kirjeldatust ei pruugi, sõltuvalt telefoni tarkvarast ning teie teenusepakkujast, teie telefoni puhul kehtida.

## KS360 Kasutusjuhend | EESTI KEEL

Õnnitleme teid täiustatud ja kompaktse LG telefoni KS360 ostu puhul, mis on loodud töötama koos kõige uuemate digitaalsete mobiilsidetehnoloogiatega.



### **Vana seadme kasutusest kõrvaldamine**

- 1** Kui tootel on läbikriipsutatud ratastel prügikasti sümbol, vastab toode Euroopa direktiivi 2002/96/EC nõuetele.
- 2** Kõik elektrilised ja elektroonilised tooted tuleb paigutada eraldi munitsipaalsetest prügikonteineritest selleks ette nähtud kohtadesse, nagu on kehtestatud valitsuse või kohaliku võimuorgani poolt.
- 3** Vanade seadmete õige kasutusest kõrvaldamine aitab ennetada võimalikke keskkonnale ja inimeste tervisele tekitatavaid kahjusid.
- 4** Täpsemat teavet oma vana seadme kasutusest kõrvaldamise kohta saate oma linnavalitsusest, jäätmekäitlusettevõttest või poest, kust toote ostsite.

SEADISTAMINE	01
TEIE OOTEKRAAN	02
PÕHIFUNKTSIOONID	03
OLGE LOOMINGULINE	04
OLGE ORGANISEERITUD	05
BRAUSER	06
SEADED	07
LISATARVIKUD	08

# Sisukord

<b>01 SEADISTAMINE</b>		<b>Kontaktid</b> .....	<b>20</b>
Oma telefoniga tutvumine .....	7	Kontakti otsimine .....	20
Avatud vaade .....	8	Uue kontakti lisamine .....	20
SIM-kaardi ja aku paigaldamine .....	10	Kontakti valikud .....	20
<b>Mälukaart</b> .....	<b>13</b>	Kontakti lisamine rühma .....	21
Mälukaardi paigaldamine .....	13	Rühma ümbernimetamine .....	21
Mälukaardi eemaldamine .....	13	Pildi lisamine kontaktile .....	21
Mälukaardi vormindamine .....	13	Kontaktide kopeerimine SIM kaardile .....	22
<b>Menüükaart</b> .....	<b>14</b>	Kõigi kontaktide kustutamine .....	22
		Andmete vaatamine .....	22
<b>02 TEIE OOTEKRAAN</b>		<b>Sõnumid</b> .....	<b>23</b>
Teie ootekraan .....	15	Sõnumid .....	23
Olekuriba .....	15	Sõnumi saatmine .....	23
		Teksti sisestamine .....	24
<b>03 PÕHIFUNKTSIOONID</b>		Tekstisisestusrežiimi kasutamine	
<b>Kõned</b> .....	<b>16</b>	klahvistiku abil .....	24
Helistamine .....	16	E-posti seadistamine .....	24
Helistamine telefoniraamatu kontaktile ....	16	E-kirja saatmine oma uue konto abil .....	25
Kõnele vastamine ja kõnest keeldumine ..	16	Sõnumikaustad .....	25
Kõne helitugevuse reguleerimine .....	17	Sõnumite haldamine .....	26
Kiirvalimine .....	17	Mallid .....	26
Kõnelogide vaatamine .....	17	Tekstsõnumi seadete muutmise .....	27
Kõnede suunamine .....	18	Multimeediumisõnumi seadete muutmise ..	27
Kõnepiirang .....	18	E-posti seadete muutmise .....	28
Kõneseadete muutmise .....	19	Muude seadete muutmise .....	28

## 04 OLGE LOOMINGULINE

<b>Multimeedium</b> .....	29	Raadio kuulamine .....	38
Kiire foto tegemine .....	29	Helisalvesti kasutamine .....	38
Enne foto tegemist .....	29	Häälmemo salvestamine .....	38
Pärast foto tegemist .....	30	Helisalvestuse saatmine .....	38
Kiirseaded .....	30	<b>Minu asjad</b> .....	39
Pildi suuruse muutmine .....	31	Pildid .....	39
Salvestatud fotode vaatamine .....	31	Piltide valikute menüü .....	39
Foto määramine taustapildiks või pilditunnuseks .....	31	Foto saatmine .....	40
Kiire video tegemine .....	32	Piltide korraldamine .....	40
Pärast video tegemist .....	32	Pildi kustutamine .....	40
Kaadrinäidikuga tutvumine .....	33	Mitme pildi kustutamine .....	40
Kiirseaded .....	33	Slaidiseansi loomine .....	41
Salvestatud videote vaatamine .....	33	Helid .....	41
Helitugevuse reguleerimine video vaatamise ajal .....	33	Heli kasutamine .....	41
MP3-mängija .....	34	Videod .....	41
Muusika edastamine telefoni .....	34	Video vaatamine .....	41
Laulu esitamine .....	34	Valikute kasutamine ajal, mil video on peatatud .....	42
Valikute kasutamine muusika esitamise ajal .....	35	Videoklipi saatmine .....	42
Esitusloendi loomine .....	35	Video valikute menüü .....	42
Esitusloendi esitamine .....	35	Dokumendid .....	43
Esitusloendi redigeerimine .....	36	Dokumendi vaatamine .....	43
Esitusloendi kustutamine .....	36	Muud .....	43
FM-raadio kasutamine .....	37	Välismälu .....	43
Jaamade otsimine .....	37	<b>Mängud ja rakendused</b> .....	44
Kanalite lähtestamine .....	37	Mängud ja rakendused .....	44
		Mängimine .....	44
		Rakenduste vaatamine .....	44
		Võrgu profiili muutmine .....	44

# Sisukord

## 05 OLGE ORGANISEERITUD

Märkmik ja tööriistad .....	45
Sündmuse lisamine kalendrisse .....	45
Kalendris oleva sündmuse redigeerimine .....	45
Kalendris oleva sündmuse jagamine .....	46
Memo lisamine .....	46
Äratuse määramine .....	46
Kalkulaatori kasutamine .....	47
Stopperi kasutamine .....	47
Ühiku teisendamine .....	47
Linna lisamine maailma kellaegade hulka .....	47
SIM-teenused .....	48

## 06 BRAUSER

Brauser .....	49
Juurdepääs veebi .....	49
Yahoo! .....	49
Järjehoidjate lisamine ja kasutamine .....	49
Juurdepääs salvestatud leheküljele .....	50
Brauseri ajaloo vaatamine .....	50
Veebibrauseri seadete muutmine .....	50

## 07 SEADED

Seaded .....	51
Profiilide muutmine .....	51
Profiilide isikupärastamine .....	51
Kuupäeva ja kellaaja muutmine .....	51
Keele muutmine .....	51

Ekraani seadete muutmine .....	52
Turvaseadete muutmine .....	52
Lennurežiimi kasutamine .....	53
Energia säästmine .....	53
Telefoni lähtestamine .....	53
Mälu oleku vaatamine .....	53
Bluetoothi seadete muutmine .....	53
Ühenduvuse seadete muutmine .....	53
Teise Bluetoothi seadmega ühildamine .....	54
Bluetoothi peakomplekti kasutamine .....	54
Telefoni kasutamine massmälu seadmena .....	55
Faili edastamine telefoni .....	55
Failide saatmine ja vastuvõtmine Bluetoothi abil .....	56

## 08 LISATARVIKUD

Lisatarvikud .....	57
Võrguteenus .....	58
Tehnilised andmed .....	58
Üldine .....	58
Ümbritseva keskkonna temperatuur .....	58

Juhised turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks .....	60
---	----

# Oma telefoniga tutvumine

## Helitugevusnupp

- **Ooterežiimis:** helina helitugevuse reguleerimine.
- **Kõne ajal:** vastuvõtja helitugevuse reguleerimine.

**Põhiekraan**

**OK klavh** 

**Vasak valikuklavh** 

Menüü avamine.

**Kõne klavh** 



Helistamine ja kõnedele vastamine.

**Puutepadja klavh** 

Puutekraani aktiveerimine.

**Sirvimisklahvid**

- **Menüüs:** menüüde vahel liikumine.

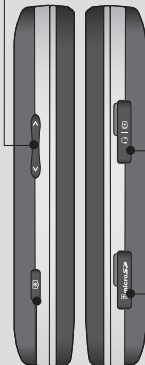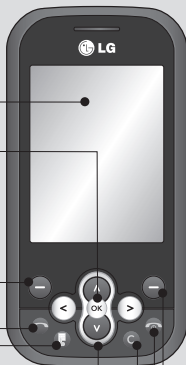

**Laadija, kaabli, kättevabad seadme pesa**

**Mälukaardi pesa**

**Kaamera**

**Parem valikuklavh** 

Kontaktide avamine.

**Lõpetamis-/toiteklavh** 

Kõne lõpetamine või kõnest keeldumine. Telefoni sisse-/väljalülitamine. Lülitab telefoni tagasi ootekraanile, kui kasutate menüüd.

**Kustutamise klavh** 

Kustutab iga vajutusega ühe tähemärgi. Kasutage seda klavvi eelmisele ekraanile naasmiseks.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Avatud vaade

## Vasak valikuklahv/parem valikuklahv

Sooritavad funktsioone, millele ekraani allosas viidatakse.

Vasak valikuklahv: Menüü avamine.

Parem valikuklahv: kontaktide avamine.

## Fn klahv

Tekstirežiimi ja sümboli-/numbrirežiimi vahetamine ja klahvide lukustamine.

## Sümboli klahv

Sümboli sisestamine.

## Tekstirežiimi muutmine

(suurtähed/väiketähed)

## Tähe- ja numbriklahvid

## Tühiku klahv

Redigeerimise ajal tühiku sisestamine.

## Enter klahv

## OK klahv

Menüüvalikute valimine ja toimingute kinnitamine.

## Sõnumi klahv

## Kustutamise klahv

- Kustutab iga vajutusega ühe tähemärgi. Kogu sisestuse kustutamiseks vajutage ja hoidke all.
- Kasutage seda klahvi, et naasta eelmisele ekraanile.





01

02

03

04

05

06


07

08

# SIM-kaardi ja aku paigaldamine


## 1 Eemaldage aku kaas

Vajutage aku kaane vabastusriivi. Aku kaas tuleb ära kergelt tõstes.

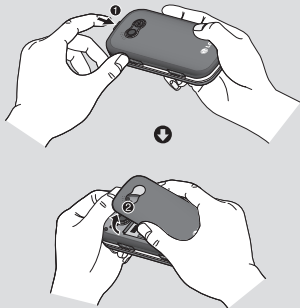

## 2 Aku eemaldamine

Tõstke akut alumisest servast ja eemaldage see ettevaatlikult akupesast.

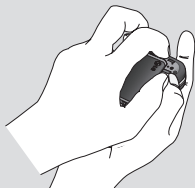


**⚠ HOIATUS!** Ärge eemaldage akut, kui telefon on sisse lülitatud, kuna see võib telefoni kahjustada.

## 3 Paigaldage SIM-kaart


Libistage SIM-kaart vastavasse pesa. Veenduge, et kuldne kontaktala kaardil jääb allapoole. SIM-kaardi eemaldamiseks vajutage see pesa ülemisest osast välja.

**⚠ HOIATUS!** Ärge sisestage SIM-kaarti, kui telefoni klaviatuur on avatud, kuna see võib telefoni ja SIM-kaarti kahjustada.

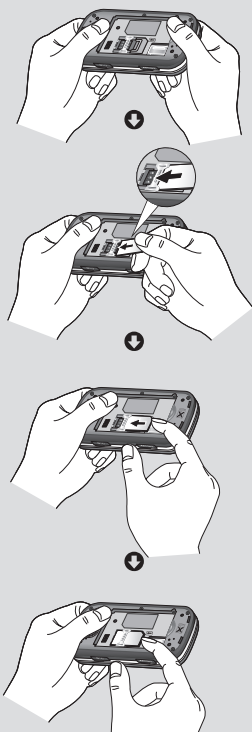

#### 4 Paigaldage aku

Asetage kõigepealt aku ülemine ots akupesa ülaserava. Veenduge, et aku kontaktid on kohakuti telefoni klemmidega. Vajutage aku alumist osa alla, kuni see klõpsuga oma kohale kinnitub.

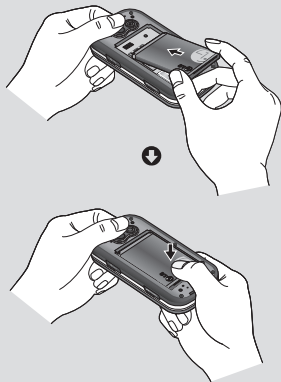

01

02

03

04

05

06


07

08

# SIM-kaardi ja aku paigaldamine

## 5 Aku kaane paigaldamine


Paigaldage aku kaane alumine osa ja vajutage kaant alla, kuni see klõpsuga oma kohale kinnitub.

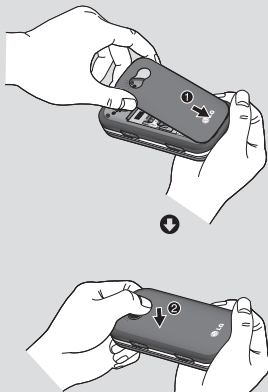

## 6 Telefoni laadimine

Tõmmake lahti oma KS360 küljel asuv laadija pesa kate. Sisestage laadija pistik ja ühendage laadija elektrivõrku. Teie KS360 peab laadima seni, kuni ekraanile ilmub teade „Täielikult laetud“.

**⚠ HOIATUS!** Ärge asetage telefoni laadimise ajaks pehmele mööbliesemele. Telefoni tuleb laadida hea õhutusega kohas.

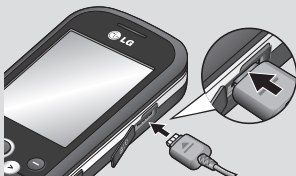


# Mälukaart

## Mälukaardi paigaldamine

Te saate mälukaardi abil oma telefoni mälumahtu suurendada.

**NÄPUNÄIDE!** Mälukaart on valikuline lisatarvik.

Avage mälukaardi pesa. Libistage mälukaart pessa, kuni see klõpsuga oma kohale kinnitub. Veenduge, et kuldne kontaktala jääb allapoole.

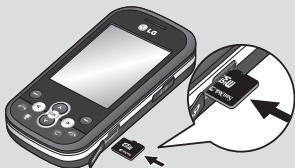

## Mälukaardi eemaldamine

Avage kaas ja eemaldage mälukaart ettevaatlikult kergelt vajutades ja kiirelt vabastades, nagu on näidatud alloleval joonisel.



## Mälukaardi vormindamine

Kui teie mälukaart pole veel vormindatud, peate seda tegema enne mälukaarti kasutama asumist.

- 1 Vajutage ootekraanil **OK** ja valige **Seaded**. Seejärel valige **Telefoni seaded**.
- 2 Valige **Mälu olek** ning seejärel **Välismälu**.

**⚠ HOIATUS!** Mälukaardi vormindamisel kustutatakse kogu sisu jäädavalt. Kui te ei soovi oma mälukaardil olevaid andmeid kaotada, tehke neist enne varukoopia.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Menüükaart



## Mängud ja rakend.

- 1 Mängud
- 2 Rakendused
- 3 Võrgu profiil



## Kõne ajalugu

- 1 Kõik kõned
- 2 Vastamata kõned
- 3 Valitud kõned
- 4 Vastuvõetud kõned
- 5 Kõne kestus
- 6 Kõnehinnad
- 7 Andmeteave



## Kontaktid

- 1 Otsi
- 2 Uus kontakt
- 3 Kiirvalimisnumbrid
- 4 Rühmad
- 5 Kopeeri kõik
- 6 Kustuta kõik
- 7 Seaded
- 8 Teave



## Multimeedium

- 1 MP3-mängija
- 2 Kaamera
- 3 Videokaamera
- 4 FM-raadio
- 5 Helisalvesti



## Sõnumid

- 1 Uus sõnum
- 2 Sisendkaust
- 3 E-postkast
- 4 Mustandid
- 5 Väljundkaust
- 6 Saadetud
- 7 Kuula kõneposti
- 8 Teabesõnumid
- 9 Mallid
- 0 Seaded



## Minu asjad

- 1 Pildid
- 2 Helid
- 3 Videod
- 4 Dokumendid
- 5 Muud
- 6 Välismälu



## Profiilid

- 1 Tavaline
- 2 Vaikne
- 3 Ainult värin
- 4 Välitingimused
- 5 Peakomplekt



## Märkmik

- 1 Kalender
- 2 Memo



## Tööriistad

- 1 Äratuskell
- 2 Kalkulaator
- 3 Stopper
- 4 Teisendaja
- 5 Maailma kellaeg
- 6 SIM-teenused



## Brauser

- 1 Avalaht
- 2 Yahoo!
- 3 Järjehoidjad
- 4 Sisesta aadress
- 5 Ajalugu
- 6 Salvestatud leheküljed
- 7 Seaded
- 8 Teave



## Ühenduvus

- 1 Bluetooth
- 2 Võrk
- 3 USB-ühendus



## Seaded









- 1 Kuupäev ja kellaeg
- 2 Keeled
- 3 Ekraan
- 4 Otseteed
- 5 Kõne
- 6 Turvalisus
- 7 Lennurežiim
- 8 Energia säästmine
- 9 Lähtesta
- 0 Mälu olek

# Teie ootekraan

## Olekuriba

Olekuriba näitab erinevate ikoonide abil näiteks signaali tugevust, uusi sõnumeid ja aku allesjäänud kasutusaega; samuti näitab see, kas teie Bluetooth on aktiivne.

Allolev tabel seletab lahti olekuribal esinevate ikoonide tähendused.

Ikoon	Kirjeldus
	Võrgusignaali tugevus (paneelide arv varieerub)
	Võrgusignaali pole
	Rändluse teenus
	Bluetooth® on aktiveeritud
	WAP-teenus on ühendatud
	Meeldetuletus on määratud
	Uus sõnum
	Uus häälsõnum

Ikoon	Kirjeldus
	Kasutusel on tavaline profiil
	Kasutusel on vaikne profiil
	Kasutusel on värina profiil
	Kasutusel on välitingimuste profiil
	Kasutusel on peakomplekti profiil
	Aku allesjäänud kasutusaeg
	Aku on tühi

01

02

03

04

05




06

07

08


# Kõned

## Helistamine


- 1 Veenduge, et telefon on sisse lülitatud.
- 2 Lihtsaim viis helistamiseks on vajutada puuterežiimi aktiveerimiseks . Kui vajutate seda klahvi, saate puudutada telefoninumbri sisestamiseks ekraani. Või saate kasutada klaviatuuri, kui avate liuguri. Numbri kustutamiseks vajutage  või tagasi noolt.
- 3 Numbrile helistamiseks vajutage .
- 4 Kõne lõpetamiseks vajutage  või sulgege klaviatuur.

**NÄPUNÄIDE!** Rahvusvahelise kõne jaoks „+“ sisestamiseks puudutage ja hoidke all 0.

## Helistamine telefoniraamatu kontaktile

- 1 Menüüs valige **Kontaktid** ning seejärel Otsi.
- 2 Sisestage klahvistiku abil soovitud kontakti nime esitäht ja liikuge soovitud kontaktini.
- 3 Numbrile helistamiseks vajutage .

## Kõnele vastamine ja kõnest keeldumine

Kui telefon heliseb, vajutage kõnele vastamiseks **Nõustu** või vajutage .

Telefoni helisemise ajal helina vaigistamiseks vajutage kaamera nuppu ning seejärel valige **Vaikne**. See on väga otstarbekas, kui olete näiteks koosoleku ajaks unustanud telefonile **Vaikse** profiili valida.

Saabuvast kõnest keeldumiseks vajutage  või valige **Keeldu**.

**NÄPUNÄIDE!** Saate oma telefoni seadeid muuta, et kõnele erinevatel viisidel vastata. Vajutage , valige **Seaded** ja seejärel **Kõneseaded**. Valige **Vastuserežiim** ja sealt kas **Liugur lahti**, **Suvalise klahviga** või **Ainult vastamise klahviga**.


## Kõne helitugevuse reguleerimine

Helitugevuse reguleerimiseks kõne ajal vajutage telefoni vasakul küljel asuvaid helitugevusuppe.

## Kiirvalimine

Saate määrata kiirvalimisnumbri kontaktile, kellele sageli helistate.

- 1 Vajutage **Menüü** ja valige **Kontaktid** ning seejärel **Kiirvalimisnumbrid**.
- 2 Teie kõnepost on juba määratud kiirvalimisnumbrile 1 ning seda te muuta ei saa. Valige ükskõik milline muu number, kasutades selleks sirvimisklahve ja valides **Määra** või vajutades soovitud numbriklahvi.
- 3 Avaneb teie aadressiraamat. Valige sirvimisklahvide abil kontakt, keda soovite sellele numbrile määrata, ning seejärel valige **OK**.

Kiirvalimisnumbrile helistamiseks vajutage ja hoidke all vastavat kiirvalimise numbriklahvi, kuni kontakt ilmub ekraanile. Kõne algab automaatselt, enam pole vaja vajutada .

## Kõnelogide vaatamine

Vajutage **Menüü** või  ja valige **Kõnelogid**. Tehke oma valik:

**Kõik kõned** – saate vaadata täielikku loendit kõigist valitud, vastatud ja vastamata kõnedest.

**Vastamata kõned** – saate vaadata vastamata kõnede loendit.

**Valitud kõned** – saate vaadata loendit numbritest, millele olete helistanud.

**Vastuvõetud kõned** – saate vaadata loendit numbritest, millelt on teile helistatud.

**Kõne kestus** – saate vaadata üksikasju vastatud ja valitud kõnede kestuse kohta.

**Kõnehinnad** – saate vaadata viimase kõne või kõikide kõnede maksumust. See teenus sõltub võrgust, mõned võrguoperaatorid ei toeta seda teenust.

**Andmeteave** – saate vaadata vastuvõetud ja saadetud andmete hulka kilobaitides.

**NÄPUNÄIDE!** Valitud üksuste kustutamiseks valige ükskõik millises kõnelogis **Valikud** ning seejärel **Kustuta**.

**NÄPUNÄIDE!** Tõstke sirvimisklahvide abil esile kõnekirje, et vaadata selle kuupäeva ja kellaega. **Kõne** kestuse vaatamiseks valige **Kuva**.

# Kõned

## Kõnede suunamine

- 1 Vajutage **Menüü** või  ja valige **Seaded** ning seejärel **Kõneseaded**.
- 2 Valige **Kõne suunamine**.
- 3 Valige, kas soovite suunata kõik kõned, kui liin on kinni, kui keegi ei vasta või kui te pole kättesaadav, kõik andme- või faksikõned.
- 4 Valige **Aktiveeri** ning seejärel, kas soovite suunata kõned postkasti, teisele numbrile või oma lemmiknumbrile.
- 5 Sisestage number, millele kõned suunatakse või valige **Otsi**, et otsida **Kontaktidest** numbrit, millele kõned suunatakse.

**Märkus.** Suunatud kõnede eest võetakse tasu. Täpsema teabe saamiseks võtke palun ühendust oma võrguteenuse pakkujaga.

**NÄPUNÄIDE!** Kõigi kõnesuunamiste väljalülitamiseks valige menüüst **Kõne suunamine** valik **Tühista kõik**.

## Kõnepiirang

- 1 Vajutage **Menüü** või  ja valige **Seaded** ning seejärel **Kõneseaded**.
- 2 Valige **Kõnepiirang**.
- 3 Valige üks järgnevast seitsmest valikust:  
**Kõik väljaminevad**  
**Väljaminev rahvusvaheline**  
**Rahvusvahelised väljuvad, v.a kodumaale**  
**Kõik sissetulevad**  
**Sissetulev, kui välismaal**  
**Tühista kõik piirangud**  
**Muuda parooli**
- 4 Valige **Aktiveeri** ja sisestage kõnepiirangu parool. Lisateavet selle teenuse kohta saate oma võrguteenuse pakkuvalt.

**NÄPUNÄIDE!** Valige menüüst **Kõne valik Püsinumbrid**, et lülitada sisse ja koostada numbrite nimekirja, millele teie telefonist helistada saab. Teil läheb vaja teie operaatorilt saadud PIN2-koodi. Kui see funktsioon on aktiveeritud, saab teie telefoniga helistada ainult püsinumbrite nimekirjas olevatele numbritele.

## Kõneseadete muutmine

- 1 Vajutage **Menüü** või  ja valige **Seaded** ning seejärel **Kõneseaded**.
- 2 Siin saate muuta järgmisi seadeid:

**Kõne suunamine** – saate valida, kas soovite oma kõnesid suunata.

**Kõnepiirang** – saate valida, millistele kõnedele seatakse piirang.

**Fikseeritud sissehelistamisnumber** – saate valida numbrid, millele teie telefonist saab helistada.

**Vastuserežiim** – saate valida, kas soovite telefonile vastata kasutades ainult vastamise klahvi, suvalist klahvi või telefoni liugurit lahti lükates.

**Saada minu number** – saate valida, kas teie number kuvatakse helistamisel kõne vastuvõtja telefonis.

**Kõne ootel** – saate seada märguande, kui teil on ootel kõne.

**Minutipiiks** – valige **Sees**, et kuulda kõne ajal iga minuti järel piiks.

**Autom. kordusvalimine** – saate valida, kas telefon proovib numbrit automaatselt uuesti valida, kui kõne tegemine ebaõnnestub.

**Saada DTMF-toonid** – saate saata ekraanil kuvatava numbriga DTMF-toone (kahetooniline mitmesageduslik). See valik on abiks juhul, kui helistate automaatsüsteemile (näiteks pangateenused) ja soovite sisestada parooli või kontonumbriga.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Kontaktid

## Kontakti otsimine

- 1 Põhimenüüs valige **Kontaktid** ning seejärel **Otsi**.
- 2 Sisestage klahvistiku või puutepadja abil soovitud kontakti nime esitäht.
- 3 Kontaktide ja nende erinevate numbrite vahel liikumiseks kasutage sirvimisklahve.

## Uue kontakti lisamine

- 1 Valige **Kontaktid** ja seejärel **Uus kontakt**.
- 2 Valige, kas soovite uue kontakti salvestada **Telefoni** või **SIM-kaardile**.
- 3 Sisestage antud väljadele kõik olemasolevad andmed ja valige **Salvesta**.

Või kasutage veidi kiiremat viisi...

- 1 Sisestage number, mida soovite salvestada ning vajutage **Valikud**.
- 2 Valige **Salvesta** või **Lisa olemasolevale kontaktile**.
- 3 Sisestage vajalikud andmed nagu ülalpool ning valige **Salvesta**.

## Kontakti valikud

Kontakti vaatamisel saate teha mitmeid asju. Valikute menüü avamiseks ja kasutamiseks toimige järgmiselt.

- 1 Avage kontakt, mida soovite kasutada. Vaadake ülalolevat peatükki **Kontakti otsimine**.
- 2 Valige **Valikud**, et avada valikute loendit.

Siin saate teha järgmisi valikuid:

**Redigeeri** – saate muuta kontaktandmeid.

**Uued sõnumid** – saate kontaktile sõnumi saata. Kui kontaktil on e-posti aadress, valige kas saata **Sõnum** või **E-kiri**.

**Saada** – saate saata kontaktandmed teisele inimesele visiitkaardina. Valige, kas saata visiitkaart Tekstsõnumiga, Multimeediumsõnumiga, Bluetoothi kaudu või E-kirjaga.

**Kustuta** – saate kontakti kustutada. Valige **Jah**, kui olete kindel.

**Uus kontakt** – saate lisada uue kontakti.


**Masskustutamine** – saate märkida mitu kontakti, et neid kustutada.

**Kopeeri SIM-kaardile/telefoni** – valige, kas teisaldada või kopeerida kontaktid SIM-kaardile või telefoni (sõltuvalt sellest, kuhu te algselt kontakti salvestasite).

## Kontakti lisamine rühma

Saate salvestada oma kontaktid rühmadesse, hoides nii näiteks lahus kolleegid ja perekonna. Rühmade puhul on telefoni eelseadistatud muuhulgas rühmad

**Perekond, Sõbrad, Kolleegid, VIP, Rühm 1, Rühm 2 ja Rühm puudub.**

- 1 Valige **Kontaktid** ja seejärel **Rühmad**.
- 2 Liikuge rühmani, kuhu soovite uue kontakti lisada ja valige **Kuva** ning seejärel **Lisa**.
- 3 Avaneb kontaktiloend. Liikuge kontaktini, mida soovite rühma lisada ja vajutage  ning seejärel valige **Valmis**.
- 4 Valige **Jah**, kui olete kindel.

**NÄPUNÄIDE!** Saate määrata rühmale helina või ikooni. Valige rühm, millele soovite helinat või ikooni määrata, siis **Valikud** ning seejärel soovitud helin või ikoon.

## Rühma ümbernimetamine

Saate kõiki rühmasid oma elustiilile sobivalt ümber nimetada.

- 1 Valige **Kontaktid** ja seejärel **Rühmad**.
- 2 Valige rühm, mille soovite ümber nimetada.
- 3 Valige **Valikud** ja seejärel **Nimeta ümber** ning sisestage uue rühma nimi.
- 4 Valige **Salvesta**.

**Märkus.** Te saate määrata kontakti rühma või lisada pildi kontaktile ainult juhul, kui see on salvestatud telefoni (mitte SIM-kaardi) mällu.

## Pildi lisamine kontaktile

Saate muuta oma kontaktide väljanägemist telefoniraamatus, lisades neile pildi.

- 1 Valige **Kontaktid** ja seejärel **Seaded**.
- 2 Valige **Kuva valikud** ning seejärel valige **Pildiga**.
- 3 Seejärel minge tagasi telefoniraamatusse ja valige kontakt, millele soovite lisada pildi.
- 4 Valige **Valikud** ja seejärel **Redigeeri**.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Kontaktid

- 5 Liikuge all valikuni **Foto**. Valige **Valikud** ja seejärel **Pildid** või **Uus pilt**. Kui valite **Pildid**, saate valida pildi, mis on salvestatud teie telefoni mällu. Kui valite **Uus pilt**, avaneb teie kaamera kaadrinäidik, et saaksite kontaktist pilti teha. Tehke pilt ning seejärel vajutage Määra.
- 6 Valige **Salvesta**.

## Kontaktide kopeerimine SIM-kaardile

Teil on võimalik kopeerida oma kontaktid SIM-kaardilt telefoni või telefonist SIM-kaardile.

- 1 Valige **Kontaktid** ja seejärel **Kopeeri kõik**.
- 2 Valige, kas soovite kopeerida kontaktid **SIM-ilt telefoni** või **Telefonist SIM-ile**.
- 3 Tehke oma valik, kas **Hoia originaal** või **Kustuta originaal**.
- 4 Valige **Jah**, kui olete kindel.

## Kõigi kontaktide kustutamine

- 1 Valige **Kontaktid** ja seejärel **Kustuta kõik**.
- 2 Valige, kas soovite kustutada kontaktid **SIM-ilt** või **Telefonist**.
- 3 Valige **Jah**, kui olete kindel.
- 4 Sisestage parool, milleks on vaikimisi 0000 ja valige **OK**.

## Andmete vaatamine


Valige **Kontaktid** ja seejärel **Teave**.

Siit saate vaadata oma **Teenuse sissehelistamisnumbreid, Oma numbrit** ja oma **Visiitkaarti**.



**NÄPUNÄIDE!** Kui te pole veel visiitkaarti loonud, saate seda teha ekraanil **Visiitkaart**. Valige **Uus** ja sisestage oma andmed nagu iga teise kontakti puhul. Valige **Salvesta**.

# Sõnumid

## Sõnumid

Teie KS360 hõlmab funktsioone, mis on seotud SMS-i (lühisõnumiteenus), MMS-i (multimeediumsõnumiteenus), e-posti ja võrguteenuse sõnumitega. Lihtsalt vajutage  ja valige **Sõnumid**.

## Sõnumi saatmine

- 1 Vajutage **Menüü** või  ja valige **Sõnumid** ning seejärel **Uus sõnum**. Või kasutage kiiremat viisi ja vajutage klahvistikul , kui liugur on avatud.
- 2 Valige **Sõnum**, et saata SMS- või MMS-sõnum. (Kui soovite saata **E-kirja**, vaadake lk 24 või kui soovite saata midagi **Bluetoothi** kaudu, vaadake lk 56).
- 3 Avaneb uus sõnumiredaktor. Sõnumiredaktor ühendab SMS-i ja MMS-i üheks intuitiivseks funktsiooniks ning võimaldab lihtsalt režiime vahetada. Vaikimisi on sõnumiredaktor seatud SMS-režiimile.
- 4 Sisestage klahvistiku abil sõnum. Lisateavet teksti sisetamise kohta leiate lk 24.

- 5 Valige **Valikud** ja valige **Sisesta**, et lisada **Pilt, Heli, Video, Sümbol, Tekstimall, Naeruk, Nimi ja number, Uus slaid, Teema** või **Veel (Kontakt/Minu visiitkaart/Ajakava)**.
- 6 Valige **Saada adressaadile**.
- 7 Sisestage telefoninumber või vajutage **Valikud** ja valige **Kontaktid** või **Viimane loend**, et avada oma kontaktiloendit. Saate lisada mitu kontakti.
- 8 Valige **Saada**.



**HOIATUS!** Kui sõnumi redigeerimisel lisatakse **Pilt, Heli, Video, Uus slaid** või **Teema**, teisendatakse sõnum automaatselt MMS-iks ning teilt võetakse sõnumi eest vastavalt tasu.

01

02

03

04

05

06

07


08

# Sõnumid

## Teksti sisestamine

Numbreid ja tähemärke saate sisestada telefoni klahvistiku abil. Näiteks nõuavad nii nimede salvestamine kontaktiloendisse, sõnumi kirjutamine kui ka sündmuste märkimine kalendrisse teksti sisestamist. Telefon võimaldab sisestada teksti alltoodud viisidel: ABC-käsitširežiim ja 123-režiim.

**Märkus.** Mõnede väljade puhul võib olla võimalik vaid ühe tekstisisestusrežiimi kasutamine (nt telefoninumbri sisestamisel aadressiraamatu väljadele).


Sümboli sisestamiseks tekstisisestusväljale vajutage  ja valige sümbol ning seejärel valige **OK**. Liikuge sirvimisklahvidega, et näha rohkem sümboleid.

Lõpetage iga sõna tühikuga, vajutades .

Tähemärgi kustutamiseks vajutage .


## Tekstisisestusrežiimi kasutamine klahvistiku abil

Kui soovite sisestada teksti, näiteks sõnumi kirjutamisel, muutub klahvistiku vaikimisi seadistuseks ABC-režiim. Kui sisestate numbreid, näiteks helistamisel, muutub klahvistiku vaikimisi seadistuseks numbrirežiim.

ABC-režiimis saate numbreid sisestada, kui vajutate esmalt  ja seejärel soovitud numbrit.

## E-posti seadistamine

Oma KS360 telefonil e-posti kasutades saate ka ringi liikudes inimestega ühendust pidada. POP3 või IMAP4 e-posti konto seadistamine on kiire ja lihtne.


- 1 Vajutage **Menüü** või  ja valige **Sõnumid** ning seejärel **Seaded**.
- 2 Valige **E-post** ja seejärel **E-posti konto**.
- 3 Valige **Uus**.
- 4 Valikud on Yahoo, Gmail, MSN või Muud.

## E-kirja saatmine oma uue konto abil

E-kirja saatmiseks/vastuvõtmiseks tuleb teil seadistada e-posti konto (vaadake eelmist peatükki).

- 1 Vajutage  ja valige **Sõnumid** ning seejärel **Uus sõnum**.
- 2 Valige **E-kiri** ning avaneb uus e-kiri.
- 3 Kirjutage teema ja seejärel vajutage OK.
- 4 Sisestage klahvistiku abil sõnum.
- 5 Valige **Valikud** ning seejärel valige manus, mille soovite lisada: **Pilt, Heli, Video, Dokument, Kontakt, Minu visiitkaart** või **Ajakava**.
- 6 Vajutage **Saada** ja sisestage kirja saaja e-posti aadress või vajutage **Valikud** ja valige **Kontaktid**, et avada kontaktiloendit.
- 7 Vajutage **Saada** ja teie e-kiri saadetakse ära.

## Sõnumikaustad

Vajutage **Menüü** või  ja valige **Sõnumid**. Teie KS360 sõnumikaustade pealkirjad kõnelevad enda eest.

**Sisendkaust** – kõik teile saabuvad sõnumid lähevad sisendkausta. Siit saate sõnumitele vastata, neid edastada ja teha muud (üksikasjadega saate tutvuda allpool).

**E-postkast** – sisaldab kõiki teie e-kirju.

Valige konto, mida soovite kasutada ja seejärel valige **Laadi alla**. Teie KS360 loob ühenduse teie e-posti kontoga ja laadib alla teie uued e-kiirjad.

**Mustandid** – kui teil pole aega sõnumit valmis kirjutada, saate juba valmis kirjutatud osa salvestada.

**Väljundkaust** – see on ajutine säilituskaust sõnumitele, mida saadetakse.

**Saadetud** – kõik teie poolt saadetud sõnumid lähevad kausta Saadetud.

**Kuula kõneposti** – pääsete oma kõnepostkasti (juhul, kui teie võrguteenus seda võimaldab). Uue häälsõnumi saabumisel kuvatakse ooteekraanil vastav sümbol.

**Teabesõnumid** – kõik teie võrguoperaatori poolt saadetud teabesõnumid ja värskendused.

**Mallid** – loend juba valmis kasulikest sõnumitest kiire vastuse saatmiseks.

# Sõnumid

## Sõnumite haldamine

Oma sõnumite haldamiseks saate kasutada **Sisendkausta**.

- 1 Vajutage **Menüü** või  ja valige **Sõnumid** ning seejärel **Sisendkaust**.
- 2 Valige **Valikud** ja seejärel valige toiming:
  - Kustuta** – valitud sõnumi kustutamine.
  - Vasta** – saate valitud sõnumile vastata.
  - Edasta** – valitud sõnumi saatmine teisele inimesele.
  - Helista tagasi** – helistamine inimesele, kes teile sõnumi saatis.
  - Lõimvaade/Üldvaade** – saate valida, kuidas sõnumeid teie sisendkaustas kuvatakse.
  - Teave** – sõnumi üksikasjade, näiteks saatmisaja, vaatamine.
  - Kopeeri/Teisalda** – saate valitud sõnumi kopeerida või teisaldada SIM-kaardile või telefoni.
  - Masskustutamine** – valitud sõnumite kustutamine.
  - Kustuta kõik loetud** – saate kõik avatud sõnumid kustutada.

**Kustuta kõik** – saate kustutada tekstisõnumid, multimeediumsõnumid või kõik sõnumid.

Kui näete teadet **SIM-sõnumi jaoks pole ruumi**, peate sisendkaustast mõned sõnumid kustutama.

Kui näete teadet **Sõnumite jaoks pole ruumi**, võite ruumi tekitamiseks kustutada sõnumeid või salvestatud faile.

## Mallid

Saate luua malle tihti saadetavate **Tekst-** ja **Multimeediumsõnumite** jaoks. Mõned mallid on teie telefonis juba olemas, soovi korral saate neid muuta.

- 1 Vajutage **Menüü** või  ja valige **Sõnumid** ning seejärel **Mallid**.
- 2 Valige **Tekst** või **Multimeedium**. Olemasolevate mallide muutmiseks valige **Valikud** ja seejärel **Redigeeri**, et lisada **Uus mall** või et **Kustutada** malle.
- 3 Malli saatmiseks valige, millist soovite saata ning valige **Valikud** ja seejärel **Saada**.
- 4 Valige, kuidas soovite malli saata, kas **Sõnumina**, **Bluetoothi sõnumina** või **E-kirjaga**.
- 5 Valige kontakt ja seejärel **Saada**.

## Tekstsõnumi seadete muutmise

Teie KS360 sõnumi seaded on eelseadistatud, et saaksite kohe sõnumite saatmisega alustada.

Kui soovite seadeid muuta, saate seda teha valiku **Seaded** kaudu.

Vajutage **Menüü** või  ja valige **Sõnumid** ning seejärel **Seaded** ja **Tekstsõnum**. Saate muuta järgmisi seadeid:

**Sõnumi tüüp** – saate teisendada teksti vormingusse häääl, faks, piipamine, X.400, e-kiri või ERMES.

**Kehtivusperiood** – saate valida, kui kaua teie sõnumit sõnumikeskuses talletatakse.

**Kohaletoiemetamisraport** – saate valida sõnumi kohaletoiemetamise kohta kinnituse saamise.

**Vastus tasuline** – saate valida oma sõnumite vastuste eest tasumise.

**Sõnumikeskuse number** – sisestage oma sõnumikeskuse üksikasjad.

**Tähemärgi kodeerimine** – valige tähemärkide kodeerimise viis. See mõjutab teie sõnumi suurst ja seega ka andmeedastuse tasusid.


**Saada pikk tekst** – saate valida, kas teie sõnum saadetakse SMS-i või MMS-ina, kui sisestate teksti, mis ületab tekstiväljal 2 lehekülge.

**Kandja seade** – saate valida sõnumite saatmise GSM-i või GPRS-i kaudu.

## Multimeediumsõnumi seadete muutmise

Teie KS360 sõnumi seaded on eelseadistatud, et saaksite kohe sõnumite saatmisega alustada.

Kui soovite seadeid muuta, saate seda teha valiku **Seaded** kaudu.

Vajutage **Menüü** või  ja valige **Sõnumid** ning seejärel **Seaded** ja **Multimeediumsõnum**.

Saate muuta järgmisi seadeid:

**Slaidi kestus** – saate valida, kui kaua slaide ekraanil kuvatakse.

**Prioriteet** – saate valida oma multimeediumsõnumi prioriteedi.

**Kehtivusperiood** – saate valida, kui kaua teie sõnumit sõnumikeskuses talletatakse.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Sõnumid

**Kohaletimetamisraport** – saate valida kohaletimetamisraporti lubamise ja/või taotlemise.

**Lugemisraport** – saate valida lugemisraporti lubamise ja/või saatmise.


**Autom. allalaadimine** – saate valida multimeediumsõnumite automaatse või käsitsi allalaadimise, olenevalt sellest, kas olete kodus või kasutate rändluse teenust.

**Võrgu profiil** – saate valida multimeediumsõnumite saatmiseks operaatorist sõltuva võrgu profiili.

**Lubatud sõnumitüüp** – saate valida, millist tüüpi multimeediumsõnumeid lubate.

## E-posti seadete muutmine

Saate e-posti seadeid vastavalt oma eelistustele muuta.

- 1 Vajutage **Menüü** või  ja valige **Sõnumid** ning seejärel **Seaded**.
- 2 Valige **E-kiri** ning seejärel saate kohandada järgmisi seadeid:

**E-posti konto** – saate seadistada e-posti konto.

**Pääsupunkt** – saate seadistada e-posti pääsupunkti.

**Allalaadimisintervall** – valige, kui sageli teie KS360 uute e-kirjade olemasolu kontrollib.

**Allkiri** – saate luua oma e-kirjale allkirja ja selle funktsiooni sisse lülitada.

## Muude seadete muutmine

Vajutage **Menüü** või  ja valige **Sõnumid** ning seejärel **Seaded** ja siis:

**Kõneposti number** – siia on salvestatud teie kõneposti number. Teenuse kohta täpsema teabe saamiseks võtke ühendust oma võrguoperaatoriga.


**Teenussõnum** – saate muuta oma teenussõnumite seadeid.


**Teabesõnum** – saate valida teabesõnumite vastuvõtu olekut, märguandeid ja keelt.

**Salvesta SMS** – valige, kas soovite tekstisõnumid salvestada telefoni mällu või välismällu.

# Multimeedium


## Kiire foto tegemine


- 1 Vajutage ja hoidke all telefoni vasakul küljel asuvat kaamera nuppu. Ekraanile ilmub kaamera kaadrinäidik.
- 2 Hoides telefoni horisontaalselt, suunake objektiiv pildistatava objekti suunas.
- 3 Seadke telefon nii, et näeksite pildistatavat objekti.
- 4 Pildistamiseks vajutage  või vajutage kaamera nupp täielikult alla.


**Märkus.** Kaamera menüüsse pääsete ka ooteekraanilt. Vajutage  ja valige


**Kaamera.** Kaadrinäidiku avamiseks valige **Kaamera**.

## Enne foto tegemist

Vajutage , et pääseda ligi järgmistele valikutele:

 **Taimer** – taimer võimaldab teil seada viivituse, mis järgneb pildistamisnupu vajutamisele. Valikud on 3 sekundit, 5 sekundit või 10 sekundit. See on suurepärase abimees rühmapildi tegemisel.

 **Sarivõte** – võimaldab teil teha väga väikeste pausidega kuni üheksa fotot, olles suurepärase abimees liikuvate objektide või spordisündmuste jäädvustamisel.

 **Valge tasakaal** – valge tasakaal kindlustab valge värvi loomulikkuse pildidel. Et teie kaamera saaks valge tasakaalu õigesti reguleerida, peate määrama valgustingimused. Valikud on **Autom.**, **Päevalgus**, **Lambivalgus**, **Pilves**, **Kiiskav** ja **Õine**.

 **Värviefekt** – saate valida nelja värvitooni vahel: **Väljas** (tavaline/värviline), **Seepia**, **Mono** (mustvalge) või **Negatiiv**.

 **EV** – saate sisse lülitada makrorežiimi, kui teete pilti väga lähedalt.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Multimeedium

## Pärast foto tegemist

Teie pildistatud foto ilmub ekraanile. Ekraani allserva ilmub pildi nimi ning ekraani vasakus servas kuvatakse kuus valikut.

**OK** – valige, et teha kohe veel üks foto. Teie äsja tehtud pilt salvestatakse.



**Uus pilt** – saate kohe teha veel ühe foto. Teie äsja tehtud pilt salvestatakse.



**Määra** – valige, et avada alammenüü ja määrata tehtud pilt **Taustapildiks** või **Pilditunnuseks**.



**Saada** – valige, et saata foto **Multimeediumsõnumina** või **E-kirjaga**. **Sõnumi saatmise** kohta leiate teavet lk 23.



**Album** – valige, et vaadata muid albumis asuvaid fotosid. Teie äsja tehtud pilt salvestatakse. **Salvestatud fotode vaatamise** kohta leiate teavet lk 31.

**Kustuta** – just tehtud foto kustutamiseks; toimingu kinnitamiseks valige **Jah**. Kaadrinäidik ilmub uuesti.

## Kiirseeded

Valige **Valikud**, et pääseda ligi kiirseedete valikutele. Need hõlmavad mitmesuguseid foto tegemise valikuid.

**Videokaamera** – saate lülitada kaamerarežiimilt videokaamerarežiimi.

**Ekraan** – valige Standardne või Puhas režiim.

**Eraldusvõime** – vaadake üksikasju pealkirja **Pildi suuruse muutmise** alt leheküljel 31.

**Kvaliteet** – valikud on **Tavaline**, **Hea** ja **Ülihea**. Mida parem kvaliteet, seda teravam foto tuleb. Selle tulemusel suureneb faili suurus, mistõttu on teil võimalik vähem fotosid oma telefoni mällu salvestada.

**Katikutoon** – valige üks kolmest katikutoonist.

**Salvesta** – valige, kas soovite fotod salvestada telefoni mällu või välismällu.

**Lähtesta seeded** – valige **Jah**, et taastada kaamera algseeded.

## Pildi suuruse muutmine

Kasutatava mäluhulga vähendamiseks saate muuta foto suurust. Mida rohkem piksleid, seda suurem on fail ning seda rohkem hõivavad pildid mälu ruumi. Kui soovite oma telefoni rohkem pilte mahutada, võite faili suuruse vähendamiseks muuta pikslite arvu.

- 1 Vajutage **Valikud** ja valige tööriistaribal **Eraldusvõime**.
- 2 Valige nelja saadaoleva pikslite arvu valiku seast (320x240, 640x480, 1280x960, 1600x1200).
- 3 Muudatuste rakendamiseks vajutage **OK**.

## Salvestatud fotode vaatamine

- 1 Oma salvestatud fotodele pääsete ligi nii kaamerarežiimis olles kui ka ooteekraanilt. Kaadrinäidikul vajutage lihtsalt **Album**. Ooteekraanil vajutage **Menüü** või  ning seejärel valige **Minu asjad** ja **Pildid**.
- 2 Teie galerii kuvatakse ekraanile.
- 3 Kasutage sirvimisklahve, et valida foto, mida soovite vaadata ning valige foto suurendamiseks **Kuva**.

## Foto määramine taustapildiks või pilditunnuseks

Kasutage pildigaleriis olles sirvimisklahve, et valida soovitud pilt ja valige **Valikud** ja **Määra**, et valitud pilt määrata **Taustapildiks** või mõne kontakti **Pilditunnuseks**. Kui määrate foto pilditunnuseks, saate valida, millist osa pildist kasutatakse.

**Märkus.** Pilditunnuse saab lisada vaid telefoni salvestatud kontaktidele, mitte SIM-kaardile salvestatud kontaktidele.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Multimeedium

## Kiire video tegemine

- 1 Vajutage telefoni vasakul küljel asuvat kaamera nuppu.
- 2 Valige **Videokaamera**.
- 3 Suunake kaamera objektiiv filmitava objekti suunas.
- 4 Filmimise alustamiseks vajutage telefoni vasakul küljel asuvat kaamera nuppu.
- 5 **REC** ilmub kaadrinäidiku paremasse alanurka ning kuvatakse taimer, mis näitab teie video pikkust.
- 6 Filmimise peatamiseks valige **Paus** ning jätkamiseks valige **Jätka**.
- 7 Filmimise lõpetamiseks valige **Stopp**.

**Märkus. Videokaamerarežiimi** pääsete ka ooteekraanilt. Vajutage  ja valige **Kaamera** ning liikuge alla ja valige **Videokaamera**, et avada kaadrinäidikut.

## Pärast video tegemist

Ekraani allserva ilmub video nimi ning ekraani vasakus servas kuvatakse kuus valikut.

**OK** – valige, et teha kohe veel üks video. Teie äsja tehtud video salvestatakse.



**Uus video** – valige, et teha kohe veel üks video. Teie äsja tehtud video salvestatakse.



**Esita** – valige just salvestatud video esitamiseks.



**Saada** – valige, et saata video **Multimeediumsõnumina** või **E-kirjaga**. **Sõnumi saatmise** kohta leiate teavet lk 23.



**Album** – valige, et vaadata muid albumis asuvaid videoklippe. Teie äsja tehtud videoklipp salvestatakse. **Salvestatud videote vaatamise**

**Kustuta** – just tehtud video kustutamiseks; toimingu kinnitamiseks valige Jah. Kaadrinäidik ilmub uuesti.

## Kaadrinäidikuga tutvumine

**Märkus.** Suumimist saate reguleerida telefoni vasakul küljel asuvate helitugevusnuppude abil.

## Kiirseaded

Valige **Valikud**, et pääseda ligi kiirseadete valikutele. Need hõlmavad mitmesuguseid video salvestamise valikuid.

**Kaamera** – saate lülitada videokaamerarežiimilt kaamerarežiimi.

**Ekraan** – valige Standardne või Puhas režiim.



**Eraldusvõime** – kui soovite oma telefoni rohkem videoid mahutada, võite failisuuruse vähendamiseks muuta pikslite arvu. Videote puhul on saadaval kaks valikut: 176x144 ja 320x240.

**Kvaliteet** – ülihea/hea/tavaline.

**Salvesta** – valige, kas soovite videod salvestada telefoni mällu või välismällu.

**Lähtesta seaded** – valige **Jah**, et taastada videokaamera algseaded.

## Salvestatud videote vaatamine

- 1 Oma salvestatud videotele pääsete ligi nii videokaamerarežiimis olles kui ka ooteekraanilt. Kaadrinäidikul valige lihtsalt **Album**. Ooteekraanil vajutage **Menüü** või  ning seejärel valige **Minu asjad** ja **Videod**.
- 2 Teie galerii kuvatakse ekraanile.
- 3 Kasutage sirvimisklahve, et valida video, mida soovite vaadata ning vajutage selle vaatamiseks .

## Helitugevuse reguleerimine video vaatamise ajal

Video helitugevuse reguleerimiseks selle esitamise ajal kasutage telefoni vasakul küljel asuvaid helitugevusnuppe. Helitugevuse tase kuvatakse video all vasakus servas.

01

02

03

04

05

06


07

08

# Multimeedium

## MP3-mängija

Teie LG KS360 telefonil on sisseehitatud MP3-mängija, millega saate oma lemmikmuusikat mängida.

MP3-mängija kasutamiseks vajutate **Menüü** või  ja valige **Multimeedium** ning seejärel **MP3-mängija**. Siin pääsete ligi järgmistele valikutele:

**Kõik laulud** – sisaldab kõiki teie telefonis olevaid laule.

**Minu esitusloend** – sisaldab kõiki teie loodud esitusloendeid, samuti loendeid **Kuum**, **Viimased laulud** ja **Lemmiklaulud**.

**Seaded** – saate kohandada oma muusikaseadeid.

## Muusika edastamine telefoni

Lihtsaim viis muusika edastamiseks telefoni on Bluetoothi või vastava kaabli abil. Edastamine Bluetoothi kaudu:

- 1 Veenduge, et mõlemal seadmel on Bluetooth sisse lülitatud ja seadmed on teineteisele nähtavad.
- 2 Valige teises seadmes asuv soovitud muusikafail ja valige saatmine Bluetoothi kaudu.

- 3 Kui fail on teele saadetud, peate selle telefoni vastuvõtmiseks nõusoleku andma, valides **Jah**.
- 4 Fail ilmub kausta **Kõik laulud**.

## Laulu esitamine

- 1 Vajutage **Menüü** või  ja valige **Multimeedium** ning seejärel **MP3-mängija**.
- 2 Valige **Kõik laulud** ning seejärel laul, mida soovite esitada. Valige.
- 3 Laulu peatamiseks ajutiselt valige .
- 4 Järgmisele laulule liikumiseks valige .
- 5 Eelmisele laulule liikumiseks valige .
- 6 Valige , et muusika esitamine lõpetada ning naasta MP3-mängija menüüsse.

### NÄPUNÄIDE! Helitugevuse

reguleerimiseks muusika kuulamise ajal kasutage telefoni vasakul küljel asuvaid helitugevusnuppe või üles ja alla sirvimisklahve.

## Valikute kasutamine muusika esitamise ajal

Valige **Valikud** ning tehke oma valik:

**Minimeeri** – muusika esitusekraani peitmiseks – nii saate telefoni tavapäraselt edasi kasutada, jätkates samal ajal muusika esitamist.

**Kuva esitusloend** – saate vaadata hetkel kuulatavat esitusloendit.

**Otsi** – saate otsida laulu telefonis olevast loendist.

**Lisa esitusloendisse** – saate lisada hetkel esitatava laulu esitusloendisse.



**Määra** – saate määrata hetkel esitatava loo oma **Helinaks** või **Sõnumitooniks**.

**Teave** – saate vaadata teavet muusikafaili kohta, mida kuulate.


**Seaded** – saate muuta juhuesituse, esitusrežiimi või ekvalaiser seadeid.

## Esitusloendi loomine

Saate luua oma esitusloendeid, valides laule kaustast **Kõik laulud**.

- 1 Vajutage  ja valige **Multimeedium**.
- 2 Valige **MP3-mängija** ja seejärel **Minu esitusloend**.
- 3 Vajutage **Uus**, sisestage esitusloendi nimi ning seejärel vajutage **Salvesta**.
- 4 Kuvatakse kaust **Uus esitusloend**. Soovitud laulude lisamiseks esitusloendisse liikuge nendeni ja valige .
- 5 Esitusloendi salvestamiseks valige **Salvesta**.

## Esitusloendi esitamine

- 1 Vajutage **Menüü** või  ja valige **Multimeedium**.
- 2 Valige **MP3-mängija** ning seejärel **Minu esitusloend**.
- 3 Valige esitusloend, mida soovite mängida ning valige **Kuva** ja seejärel .

01

02

03

04

05

06

07


08

# Multimeedium

## Esitusloendi redigeerimine

Aeg-ajalt võite soovida esitusloendisse uusi laule lisada või sealt laule kustutada.

Esitusloendite redigeerimiseks kasutage menüüd **Valikud**.

- 1 Vajutage **Menüü** või  ja valige **Multimeedium**.
- 2 Valige **MP3-mängija** ning seejärel **Minu esitusloend**.
- 3 Liikuge esitusloendini, mida soovite muuta ja valige **Kuva** ning seejärel **Valikud**.  
Saate valida:

**Esita** – saate esitada valitud muusikat.

**Lisa** – selle valiku abil saate esitusloendisse laule lisada.

**Eemalda** – laulu eemaldamine esitusloendist. Kinnitamiseks valige **Jah**.


**Esitusloendis üles/alla liikumine**.

**Kustuta mitu** – laulude valimine ja kustutamine esitusloendist.

**Eemalda kõik** – kõikide laulude eemaldamine esitusloendist.

**Teave** – esitusloendi kohta käiva teabe kuvamine.

## Esitusloendi kustutamine

- 1 Vajutage **Menüü** või  ja valige **Multimeedium**.
- 2 Valige **MP3-mängija** ja seejärel **Minu esitusloend**.
- 3 Liikuge esitusloendini, mida soovite kustutada ning valige **Valikud**.
- 4 Valige **Kustuta kõik** ja kinnitamiseks **Jah**.

## Märkus.

Digitaalõiguste halduse (DRM) süsteemi tulemusena võib pääs mõne Internetist allalaaditava või MMS-i teel edastatava meediumifaili juurde toimuda menüü „Osta õigus” kaudu. Õiguse omandamise parooli saate sellele materjalile õigusi omavalt veebisaidilt.

Muusika on rahvusvaheliste lepingute ja riiklike autoriõigustega kaitstud. Muusika taastootmiseks või kopeerimiseks võib vajalik olla loa või litsentsi hankimine. Mõnes riigis on autoriõigustega kaitstud materjali privaatne kopeerimine seadusega keelatud. Sellist materjali kasutades kontrollilge vastava riigi seadusandlust.

## FM-raadio kasutamine


Teie LG KS360 telefonil on olemas FM-raadio funktsioon, et saaksite teel olles oma lemmikjaamasid kuulata.

**Märkus.** Raadio kuulamiseks peate telefoniga ühendama peakomplekti. Sisestage kaabli ots peakomplekti pesasse (samasse pesasse, kuhu sisestate ka laadija pistiku).


### Jaamade otsimine

Raadiojaamasid saate telefoni häälestada käsitsi või automaatse otsinguga. Seejärel salvestatakse need teatud kanaliumbri alla, et te ei peaks neid iga kord uuesti otsima. Saate telefoni salvestada kuni 12 raadiojaama.

Automaatne häälestamine:

- 1 Vajutage **Menüü** või  ja valige **Multimeedium** ning seejärel **FM-raadio**.
- 2 Valige **Valikud** ja seejärel valige **Autom. otsing** ning **Jah**.
- 3 Iga leitud jaama puhul küsib KS360, kas soovite selle salvestada. Valige **Jah**, kui soovite jaama salvestada ja **Ei**, kui te ei soovi salvestada. Iga salvestatav jaam seostatakse automaatselt ühe kanaliumbriga.


### Käsitsi häälestamine:

- 1 Vajutage **Menüü** või  ja valige **Multimeedium** ning seejärel **FM-raadio**.
- 2 Valige kanalinumbr, mille alla soovite jaama salvestada ja valige **Redigeeri**.
- 3 Jaama sisestamiseks saate otsinguks kasutada sirvimisklahve või sisestada klahvistiku abil sageduse, seejärel valige **Salvesta**.

**Märkus.** Saate redigeerida ka juba kanaliumbrite alla salvestatud jaama.


**NÄPUNÄIDE!** Vastuvõtu parandamiseks sirutage välja raadioantennina toimiv peakomplekti juhe.

### Kanalite lähtestamine

- 1 Vajutage **Menüü** või  ja valige **Multimeedium** ning seejärel **FM-raadio**.
- 2 Valige **Valikud** ja valige **Lähtesta kanalid**. Lähtestamise kinnitamiseks valige **Jah**. Kõikide kanalite sageduseks määratakse uuesti 87,5 Mhz.

# Multimeedium

## Raadio kuulamine



- 1 Vajutage **Menüü** või  ja valige **Multimeedium** ning seejärel **FM-raadio**.
- 2 Valige raadiojaama kanalinumbr, mida soovite kuulata.

**Märkus.** Te saate kuulata raadiot sisseehitatud kõlari kaudu. Vajutage **Valikud** ja valige **Kuula** ning seejärel **Kõlar**.

## Helisalvesti kasutamine

Kasutage **Helisalvestit**, et salvestada häälmemosid või muid helisid.

## Häälmemo salvestamine

- 1 Vajutage **Menüü** või  ja valige **Multimeedium** ning seejärel **Helisalvesti**.
- 2 Salvestamise alustamiseks vajutage .
- 3 Salvestamise peatamiseks valige **Paus**.
- 4 Salvestamise lõpetamiseks valige **Stopp**.
- 5 Salvestise kuulamiseks valige .

**Märkus.** Kõigi salvestatud helisalvestuste kuulamiseks valige **Album**.


## Helisalvestuse saatmine

- 1 Kui olete salvestamise lõpetanud, valige **Valikud**.
- 2 Valige **Saada** ja seejärel valige **Multimeediumsõnum**, **Bluetooth** või **E-kiri**. Kui teie valik on **Sõnum** või **E-kiri**, lisatakse salvestus sõnumile ja te saate kirjutada ja saata seda nagu tavaliselt. Kui valite **Bluetoothi**, palutakse teil lülitada Bluetooth sisse.

**NÄPUNÄIDE!** Kui soovite saata oma salvestuse sõnumina, valige enne salvestamise alustamist **Valikud**, valige **Salvestamisrežiim** ja seejärel MMS. See tagab, et salvestus sobib sõnumisse.

# Minu asjad

Võite oma telefoni mällu salvestada kõiksugu multimeediumfaile, tagades nii kiire ligipääsu kõikidele oma piltidele, helifailidele, videotele ja mängudele. Failid võite salvestada ka mälukaardile. Mälukaardi kasutamise eelis on see, et saate vabastada ruumi oma telefoni mälus.

Kõik teie multimeediumfailid salvestatakse kausta **Minu asjad**. Vajutage **Menüü** või  ning seejärel valige **Minu asjad**, et avada kaustade loend.

## Pildid

**Pildid** sisaldab kausta teie telefoni eellaaditud piltidest ja väikfailidest, teie enda poolt allalaaditud piltidest ning teie telefoni kaameraga tehtud piltidest.

## Piltide valikute menüü

**Piltide** saadaolevad valikud sõltuvad valitud pildi tüübist. Kõik valikud on saadaval telefoni kaameraga tehtud piltide puhul. Valikud

**Kuva**, **Määra**, **Failiteave**, **Slaidiseanss**, **Sortimisalus** ja **Kuva laad** on saadaval ainult vaikimisi piltide puhul.

Valikute vaatamiseks valige **Piltide** kaustas **Valikud**.

**Kustuta** – saate valitud pildi kustutada.

**Määra** – saate valitud pildi määrata **Taustapildiks** või **Pilditunnuseks**.

**Saada** – saate valitud pildi saata **Multimeediumsõnumina**, **Bluetoothi** kaudu või **E-kirjaga**.

**Märkus.** Enne MMS-ina saatmist võib osutuda vajalikuks pildi suuruse muutmine.

**Fail** – valitud pildi jaoks saate kasutada valikuid: **Redigeeri pilti**, **Nimeta ümber**, **Tee animatsioon** ning saate vaadata **Teavet** (nimi, suurus, kuupäev, kellaaeg, eraldusvõime, tüüp ja autoriõigus). Kui sisestatud on välismälukaart, kuvatakse kaks võimalust: **Teisalda välismällu** ja **Kopeeri välismällu**.

**Prindi** – saate pilti printida **Bluetoothi** või **Pictbridge'i** kaudu.

**Slaidiseanss** – saate vaadata oma pilte slaidiseansina. Lisateavet leiate lk 41 peatükist **Slaidiseansi loomine**.

**Uus kaust** – saate luua uue kausta **Piltide** kausta.

**Märgista/Tühista märgistus** – saate valida kustutamiseks mitu pilti.

**Kustuta kõik** – saate kustutada kõik **Piltide** kaustas olevad pildid.

**Sortimisalus** – saate sorteerida pilte **Kuupäeva**, **Tüübi** või **Nime** järgi.

**Kuva laad** – saate muuta fotode kuvamisviisi.

01

02

03

04

05

06

07


08

# Minu asjad


## Foto saatmine

- 1 Vajutage **Menüü** või  ning seejärel valige **Minu asjad**.
- 2 Valige **Pildid**.
- 3 Valige foto ning seejärel **Valikud**.
- 4 Valige **Saada**: ja seejärel valige **Multimeediumsõnum, Bluetooth** või **E-kiri**.
- 5 Kui teie valik on **Multimeediumsõnum** või **E-kiri**, lisatakse teie foto sõnumile ning saate sõnumi kirjutada ja saata nagu tavaliselt. Kui valite **Bluetoothi**, palutakse teil Bluetooth sisse lülitada ning seejärel otsib telefon seadet, kuhu pilt saata.

## Piltide korraldamine

- 1 Vajutage **Menüü** või  ning seejärel valige **Minu asjad**.
- 2 Valige **Pildid**.
- 3 Valige **Valikud** ning seejärel **Sortimisalus**.
- 4 Sortimisaluseks saate võtta valiku **Kuupäev, Tüüp** või **Nimi**.

## Pildi kustutamine


- 1 Vajutage  ja valige **Minu asjad**.
- 2 Valige **Pildid**.
- 3 Valige pilt ning seejärel vajutage **Valikud**.
- 4 Valige **Kustuta** ning seejärel vajutage kinnitamiseks **Jah**.

## Mitme pildi kustutamine

- 1 Vajutage **Menüü** või  ning seejärel valige **Minu asjad**.
- 2 Valige **Pildid**.
- 3 Valige **Valikud** ning seejärel **Märgista/ Tühista märgistus** ja **Kustuta**.
- 4 Iga pildi kõrval kuvatakse kastike. Valige , et märgistada iga pilti. Märgistuse tühistamiseks valige uuesti , nii et linnuke kastist kaob. Või valige **Valikud** ning seejärel **Märgista kõik** või **Tühista kõigi märgistus**.
- 5 Kui olete kõik vajalikud kastikesed märgistanud, valige **Kustuta** ning kinnitage, et soovite kõik märgitud pildid kustutada.

## Slaidiseansi loomine

Kui soovite oma telefonis kõiki pilte vaadata või kõiki olemasolevaid sirvida, saate luua slaidiseansi, et säästa end iga pildi eraldi avamisest ja sulgemisest.


- 1 Vajutage **Menüü** või  ning seejärel valige **Minu asjad**.
- 2 Valige **Pildid**.
- 3 Valige foto, millega soovite slaidiseansi alustada ja valige **Valikud**.
- 4 Valige **Slaidiseanss** ning see algab.
- 5 Vajutage **Paus**, et slaidiseanss peatada ja **Lõpeta**, et slaidiseanss lõpetada ja naasta kausta **Pildid**.

Slaidiseansi ajal vajutage **Valikud**, et valida **Täispilt** või **Täisekraan**. Valige **Rõhtasetus** pildi suuna muutmiseks.

## Helid

Kaust **Helid** sisaldab **Vaikehelisid** ja **Helisalvestusi** ning teie poolt allalaaditud helifaile. Siin saate helisid hallata, saata või telefoni helinaks määrata.


## Heli kasutamine

- 1 Vajutage **Menüü** või  ja valige **Minu asjad**.
- 2 Liikuge valikuni **Helid**.
- 3 Valige **Vaikehelid** või tehke valik oma helisalvestuste seast.
- 4 Valige heli ja vajutage kuulamiseks .
- 5 Valige **Valikud** ja seejärel valige **Määra** ning **Helin, Helinatunnus** või **Sõnumitoon**.

## Videod

Kaust **Videod** näitab loendit telefoni allalaaditud videotest ja teie poolt salvestatud videotest.

## Video vaatamine

- 1 Vajutage **Menüü** või  ja valige **Minu asjad**.
- 2 Liikuge valikuni **Videod**.
- 3 Valige video ja vajutage .

01

02

03

04

05

06

07

08

# Minu asjad

## Valikute kasutamine ajal, mil video on peatatud

Valides video esitamise ajal **Valikud**, lülitub video pausirežiimile ja saate teha järgmisi valikuid:

**Kustuta** – saate video kustutada.

**Saada** – saate video saata

**Multimeediumsõnumina, Bluetoothi** kaudu või **E-kirjaga**.

**Teave** – valitud faili nime, suuruse, kuupäeva, kellaaaja, tüübi ja autoriõiguse kuvamine.

## Videoklipi saatmine

- 1 Vajutage **Menüü** või  ja valige **Minu asjad**.
- 2 Liikuge valikuni **Videod**.
- 3 Valige soovitud videoklipp ja vajutage **Valikud**.
- 4 Vajutage **Saada** ja seejärel valige **Multimeediumsõnum, Bluetooth** või **E-kiri**.
- 5 Kui teie valik on **Sõnum** või **E-kiri**, lisatakse teie videoklipp sõnumile ning saate sõnumi kirjutada ja saata nagu tavaliselt. Kui valite **Bluetoothi**, palutakse teil Bluetooth sisse lülitada ja seejärel otsib telefon seadet, kuhu video saata.

**Märkus.** Enne MMS-iga saatmist võib osutuda vajalikuks video suuruse muutmine. Mõned videod võivad MMS-ina saatmiseks liiga suured olla.

## Video valikute menüü

Valikute vaatamiseks tõstke **Videote** kaustas soovitud video esile ja vajutage **Valikud**.

**Kustuta** – saate valitud video kustutada.

**Saada** – saate valitud video saata **Multimeediumsõnumina, E-kirjaga** või **Bluetoothi** kaudu.

**Fail** – saate video ümber nimetada või vaadata teavet (nimi, suurus, kuupäev, kellaaeg, tüüp ja autoriõigused).

Kui sisestatud on välismälukaart, kuvatakse kaks võimalust: **Teisalda välismällu** ja **Kopeeri välismällu**.

**Uus kaust** – saate luua uue kausta Videote kausta.

**Märgista/Tühista märgistus** – saate valida mitu videoklippi, enne kui valite **Kustuta**.

**Kustuta kõik** – saate kustutada kõik Videote kaustas olevad klipid.

**Sortimisalus** – saate sorteerida videoid **Kuupäeva, Tüübi** või **Nime** järgi.

**Autom. järgmise esitamine** – saate määrata esitusrežiimi: **Väljas**, **Korda üks kord** ja **Korda kõike**.


- **Väljas**: esitab valitud faili.
- **Korda üks kord**: esitab loendis olevaid faile üks kord.
- **Korda kõike**: jätkab loendis olevate failide esitamist korduvalt.

**Loendivaade/Pisipiltide vaade** – saate muuta videote kuvamisviisi.

## Dokumendid

**Dokumentide** menüüst.

## Dokumendi vaatamine

- 1 Vajutage **Menüü** või  ja valige **Minu asjad**.
- 2 Valige **Dokumendid**.
- 3 Valige dokument ja vajutage **Kuva**.

## Muud

Menüüs **Muud** saate vaadata faile, mis ei ole salvestatud kaustadesse **Pildid**, **Helid**, **Videod** või **Dokumendid**.

Failide laadimisel arvatist telefoni satuvad need sageli pigem kausta **Muud** kui kausta **Dokumendid**. Sellisel juhul saate nende failide asukohta muuta.

## Välismälu

Sisestades mälukaardi, kuvatakse see kaustana valiku **Minu asjad** all. Teie välismälu kaust jagatakse omakorda viieks kaustaks: **Pildid**, **Helid**, **Videod**, **Dokumendid** ja **Muud**. Iga kaust hakkab sisaldama kõiki vastavat tüüpi faile, mis telefoni asemel salvestatakse mälukaardile.

01

02

03

04

05

06

07


08

# Mängud ja rakendused

## Mängud ja rakendused

Teie KS360 telefon sisaldab ostmisel eellaaditud mängu, mis aitavad vabal hetkel teie meelt lahutada. Kui soovite ise lisaks mängu või rakendusi alla laadida, salvestatakse need sellesse kausta.


## Mängimine

- 1 Vajutage **Menüü** või  ja valige **Mängud ja rakendused** ning seejärel **Mängud**.
- 2 Saate saidilt mängu alla laadida ning seejärel neid nautida.

**Märkus.** Selle teenusega ühenduse loomine on lisatasustatud. Lisateavet andmeedastuse tasude kohta saate oma võrguteenuse pakkuvalt.


## Rakenduste vaatamine

Telefoni installitud Java-rakendusi saate hallata menüü **Rakendused** kaudu. Saate allalaaditud rakendusi ka kustutada.

- 1 Vajutage **Menüü** või  ja valige **Mängud ja rakendused** ning seejärel **Rakendused**.
- 2 Saate vaadata ja hallata kõiki oma rakendusi.

## Võrgu profiili muutmine

Mängu allalaadimiseks saate määrata võrku ühendamise seadeks **Võrgu profiili** kasutamise.

- 1 Vajutage **Menüü** või  ja valige **Mängud ja rakendused** ning seejärel **Võrgu profiilid**.
- 2 Saate lisada uue võrgu profiili ja seda redigeerida.

# Märkmik ja tööriistad

## Sündmuse lisamine kalendrisse

- 1 Ooteekraanil vajutage **Menüü** või  ja valige **Märkmik** ning seejärel **Kalender**.
- 2 Valige kuupäev, millele soovite sündmuse lisada. Soovitud kuupäeva valimiseks liikuge selleni sirvimisklahvide abil või valige **Valikud** ja **Mine kuupäevale**, et sisestada kuupäeva.
- 3 Valige **Uus ajakava** ning liikuge alla, et sisestada aeg, millal sündmus algab. Liikuge alla ja sisestage aeg, millal sündmus lõpeb.
- 4 Liikuge jälle allapoole ning valige, kas soovite seadistada **Meeldetuletuse**, mis sündmusest teavitaks. Liikuge paremale või vasakule, et võimalikke valikuid vaadata. Meeldetuletuse võite määrata sündmuse algusajale või teatud ajahetkele enne sündmust, et see tuletaks teile sündmuse lähenemist meelde.
- 5 Liikuge allapoole ning sisestage sündmuse **Teema**. Tähtede ja numbrite sisestamiseks kasutage klahvistikku.

- 6 Liikuge veelkord allapoole ning valige, kas sündmus toimub **Üks kord** või kordub see **Iga päev**, **Iga nädal**, **Iga kuu** või **Iga aasta**. Kui tegemist on korduva sündmusega, saate kerida allapoole ja sisestada ka **Aegumiskuupäeva**, mil sündmuse kordumine lõppeb.
- 7 Valige **Salvesta** ja sündmus salvestatakse kalendrisse. Päevi, millele on salvestatud sündmusi, märgistavad ruudukujulised kursorid.

## Kalendris oleva sündmuse redigeerimine

- 1 Ooteekraanil vajutage **Menüü** või  ja valige **Märkmik** ning seejärel **Kalender**.
- 2 Valige **Valikud** ja seejärel **Kõik ajakavad**, et näha kõigi oma sündmuste loendit. Liikuge sündmuseni, mida soovite muuta, ning valige **Kuva**. Võite ka valida kalendrist sündmuse kuupäeva ning seejärel valida **Kuva**.
- 3 Valige **Redigeeri** ning liikuge sündmuse üksikasjani, mida soovite muuta. Tehke vajalikud muudatused ning valige **Salvesta**, et salvestada sündmuse muudatused.

**Märkus.** Sündmuse saate kalendrist kustutada, kui valite sündmuse kuvamise ning seejärel vajutate **Valikud** ja **Kustuta**.

01

02

03

04

05

06

07


08

# Märkmik ja tööriistad

## Kalendis oleva sündmuse jagamine


- 1 Ootekraanil vajutage **Menüü** või  ja valige **Märkmik** ning seejärel **Kalender**.
- 2 Valige sündmus, mida soovite jagada ning valige **Valikud**.
- 3 Valige **Saada** ja valige **Tekstsõnum**, **Mutimeediumsõnum**, **Bluetooth** või **E-kiri**.

## Memo lisamine

- 1 Ootekraanil vajutage **Menüü** või  ja valige **Märkmik** ning seejärel **Memo**.
- 2 Valige **Uus** ja trükkige oma memo.
- 3 Valige **Valikud** ning seejärel **Salvesta**.
- 4 Teie memo ilmub ekraanile järgmine kord, kui avate memo-rakenduse.


**NÄPUNÄIDE!** Saate redigeerida olemasolevat memo. Valige memo, mida soovite redigeerida, vajutage **Valikud** ja valige **Redigeeri**.

## Äratuse määramine

- 1 Ootekraanil vajutage **Menüü** või  ja valige **Tööriistad** ning seejärel **Äratuskell**.
- 2 Valige **Uus**.
- 3 Liikuge allapoole ja sisestage kellaaeg, millal soovite äratuse kõlamist.
- 4 Valige korduse liik, et määrata, kas äratus kõlab **Üks kord**, **Iga päev**, **E-R**, **E-L**, **L-P** või **Vali nädalapäev**.
- 5 Liikuge alla ja valige, kas soovite, et äratuse puhul rakendataks valikut **Alati heli**, **Alati värin** või **Järgi profiili**.
- 6 Liikuge alla, et valida äratuse toon. Valige **Helid**, et valida uut heli.
- 7 Liikuge alla ning sisestage äratusele soovitud nimi või säilitage soovituslik nimi.
- 8 Valige **Salvesta**.

**Märkus.** Saate määrata kuni 5 äratust.

## Kalkulaatori kasutamine

- 1 Ootekraanil vajutage **Menüü** või  ja valige **Tööriistad** ning seejärel **Kalkulaator**.
- 2 Numbrite sisestamiseks vajutage numbriklahve.
- 3 Lihtsate arvutuste tarvis valige vastav funktsioon (+, -, ×, ÷) ja seejärel =.
- 4 Keerukamate arvutuste tegemiseks valige **Funktsioon**, et valida soovitud käsklus.
- 5 Ekraani puhastamiseks ja uue arvutuse tegemiseks valige **Kustuta**.

## Stopperi kasutamine

- 1 Ootekraanil vajutage **Menüü** või  ja valige **Tööriistad** ning seejärel **Stopper**.
- 2 Stopperi käivitamiseks valige **Alusta**.
- 3 Ringiaja salvestamiseks valige **Ring**. Sel moel saab salvestada kuni 20 ringiaega.
- 4 Stopperi seiskamiseks valige **Stopp**.
- 5 Valige **Jätka**, et taaskäivitada stopper peatatud ajalt, või valige **Lähtesta**, et uuesti alustada.

## Ühiku teisendamine

- 1 Ootekraanil vajutage **Menüü** või  ja valige **Tööriistad** ning seejärel **Ühiku teisendaja**.
- 2 Valige, kas see, mida soovite teisendada on **Valuuta, Pindala, Pikkus, Kaal, Temperatuur, Maht** või **Kiirus**.
- 3 Liikuge ülespoole ja valige mõõtühik, mida soovite sisestada. Ühiku valimiseks liikuge paremale ja vasakule, seejärel liikuge allapoole ning sisestage hulk.
- 4 Liikuge alla ühikute teisendamise kastini ning valige mõõtühik, millesse soovite teisendada. Teisendus kuvatakse automaatselt alloleval real.

## Linna lisamine maailma kellaegade hulka

- 1 Ootekraanil vajutage **Menüü** või  ja valige **Tööriistad** ning seejärel **Kellaeg maailmas**.
- 2 Liikuge üles, alla, vasakule või paremale, et maakeral ringi liikuda ja sobiv manner valida.
- 3 Valige **Suurenda**, et teatud piirkonda suurendada ja sealt linn valida.
- 4 Vajutage **Määra**.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Märkmik ja tööriistad

## **SIM-teenused**


See funktsioon sõltub SIM- ning võrguteenustest.

Kui SIM-kaart toetab SAT-teenuseid (st SIM-rakenduste riistakasti), on see menüü SIM-kaardile salvestatud operaatorispetsiifilise teenusenimega.

# Brauser

Brauserit kasutades pääsete igal ajal ligi kõige värskematele uudistele, ilmateatele ning samuti sprodiiudistele ja liiklusteadaannetele. Lisaks võimaldab brauser teil alla laadida kõige värskemat muusikat, helinaid, taustapilte ja mängu.

## Juurdepääs veebi

- 1 Vajutage **Menüü** või  ja valige **Brauser**. Või vajutage brauseri avamiseks paremat valikuklahvi.
- 2 Otse brauseri avalehele minemiseks valige **Avaleht**. Või valige **Sisestage aadress** ja trükkige soovitud interneti-aadress ning seejärel valige **Ühenda**.


**Märkus.** Selle teenusega ühenduse loomine ja sisu allalaadimine on lisatasustatud. Lisateavet andmeedastuse tasude kohta saate oma võrguteenuse pakkuajalt.

## Yahoo!

Selle menüü abil saate kiiresti ja lihtsalt surfata veebis.

## Järjehoidjate lisamine ja kasutamine

Lihtsa ja kiire ligipääsu tagamiseks oma lemmiksaitidele saate lisada järjehoidjaid ning veebilehekülgi salvestada.

- 1 Vajutage **Menüü** või  ja valige **Brauser**.
- 2 Valige **Järjehoidjad**. Ekraanile ilmub loend teie järjehoidjatest.
- 3 Uue järjehoidja lisamiseks valige **Valikud** ja seejärel **Uus järjehoidja**. Sisestage järjehoidja nimi ja seejärel interneti-aadress.
- 4 Vajutage **Salvesta**. Järjehoidja ilmub seejärel järjehoidjate loendisse.
- 5 Järjehoidja kasutamiseks liikuge lihtsalt soovitud järjehoidjani ja valige **Ühenda**. Teid ühendatakse järjehoidjaga tähistatud leheküljega.

01

02

03

04

05


06

07

08


# Brauser

## Juurdepääs salvestatud leheküljele


- 1 Vajutage **Menüü** või  ja valige **Brauser**.
- 2 Valige **Salvestatud leheküljed**.
- 3 Valige soovitud lehekülj ja vajutage **Ava**.

**NÄPUNÄIDE!** See menüü laseb teil ka salvestatud lehekülgi kustutada.

## Brauseri ajaloo vaatamine

- 1 Vajutage **Menüü** või  ja valige **Brauser**.
- 2 Valige **Ajalugu** ja seejärel **OK**.
- 3 Kuvatakse loend teie poolt hiljuti külastatud veebilehekülgede pealkirjadest. Soovitud lehekülje avamiseks liikuge vastava leheküljeni ja valige **Ühenda**.

## Veebibrauseri seadete muutmise


- 1 Vajutage **Menüü** või  ja valige **Brauser**.
- 2 Valige **Seaded**.
- 3 Saate valida, mil moel teie mobiil internetis surfates teavet käsitseb, kuvab ja kasutab. Saate muuta järgnevaid seadeid: **Võrgu profiilid, Renderdamisrežiim, Vahemälu, Küpsised, Turvaserdid, Kuva pilt, JavaScript** ja **Salvestamiskoht**.
- 4 Pärast seadete muutmist valige **OK**.

# Seaded

Selles kaustas saate kohandada telefoni seadeid, et muuta oma KS360 isikupäraseks.


**Märkus.** Kõneseadete kohta leiate teavet leheküljelt 19.

## Profiilide muutmine

Saate ooteekraanil kiiresti muuta oma profiili. Lihtsalt vajutage sirvimisklahvide abil  ja seejärel profiili, mille soovite aktiveerida. Valikud on **Üldine**, **Vaikne**, **Ainult värin**, **Välitingimused** ja **Peakomplekt**.


## Profiilide isikupärastamine

Saate iga profiili seadet isikupärastada.

- 1 Vajutage **Menüü** või  ja valige **Seaded** ning seejärel **Profiil**.
- 2 Valige soovitud profiil ja seejärel valige **Isikupärasta**.
- 3 Profiilide **Vaikne** ja **Ainult värin** puhul saate muuta värinat. Muude profiilide puhul saate muuta kõiki loendis saadaolevaid helide ja märguannete valikuid.

## Kuupäeva ja kellaaja muutmine

Saate määrata kuupäeva ja kellaajaga seonduvaid funktsioone.

- 1 Vajutage **Menüü** või  ja valige **Seaded**.
- 2 Valige **Kuupäev ja kellaeg** ning seejärel valige allolevast loendist:

**Määra kuupäev** – saate sisestada tänase kuupäeva.

**Kuupäevavorming** – saate määrata kuupäevavormingu. (AAAA/KK/PP, PP/KK/AAAA, KK/PP/AAAA)

**Määra kellaeg** – saate sisestada hetke kellaaja.

**Kellaajavorming** – saate valida kellaajavorminguks 12 tundi või 24 tundi.

**Autom. värskendamine** – valige **Sees** ning telefon värskendab automaatselt kuupäeva ja kellaaega.

## Keele muutmine

Telefoni tekstide keele muutmiseks valige **Keeled**. Tehtavad muudatused mõjutavad ka keelesisestusrežiimi.

01

02

03

04

05


06

07

08

# Seaded

## Ekraani seadete muutmise

- 1 Vajutage **Menüü** või  ja valige **Seaded**.
- 2 Valige **Ekraan** ja seejärel valige üks järgnevatest:

**Taustapilt** – saate valida ekraanile taustapildi.

**Kellad** – saate valida, kas ootekraanil kuvatakse kellaaega ja kuupäeva. Valikud on **Kuupäeva ja kellaaega pole** ja **Tavaline**.

**Taustavalguse taimer** – valige taustavalguse kestus.

**NÄPUNÄIDE!** Mida kauem taustavalgus töötab, seda enam akutoidet kulub ning te peate oma telefoni tihedamini laadima.

**Heledus** – kasutage sirvimisklahve, et reguleerida heledust. Valikud on 40%, 60%, 80% ja 100%; seejärel valige OK, et salvestada muudatused.

**Avakuva otsetee** – valige **Sees**, et kuvada nelja otsetee menüüd piltidena ootekraani keskel.

**Fondi suurus** – saate muuta järgnevate üksuste fondi suurus: **Menüü**, **Valimine** ja **Sõnumid**.

**Teema** – saate kiirelt muuta kogu ekraani kujundust.

**Menüü laad** – saate vahetada menüüvaateks **Tabelvaate** või **Loendivaate**.


**Põhiline fondi laad** – saate muuta fondi laadi.

**Numbrivalimise fondi laad** – saate muuta fondi laadi, mida kasutate telefoninumbri sisestamisel.

**Ooterežiimi tekst** – saate valida ootekraanil kuvatava teate.

## Turvaseadete muutmise

Muutke oma turvaseadeid, et hoida oma KS360 ja selles sisalduv oluline teave kaitstuna.

- 1 Vajutage **Menüü** või  ja valige **Seaded**.
- 2 Valige **Turvalisus** ning seejärel valige allolevast loendist:

**PIN-koodi päring** – saate valida, kas telefoni sisselülitamisel küsitakse PIN-koodi.

**Automaatne klahvilukk** – saate valida, millal klahvid lukustuvad, kui telefoni ei kasutata.

**Telefonilukk** – saate valida turvakoodi telefoni lukustamiseks, **Sisselülitamisel**, **Kui SIM muudetud** või **Kohe**.

**Muuda koodid** – saate muuta oma **Turvakoodi**, **PIN1-koodi** ja **PIN2-koodi**.

## Lennurežiimi kasutamine

Selle funktsiooni abil saate lülitada lennurežiimi olekusse **Sees** või **Väljas**. Te ei saa helistada, luua interneti-ühendust ega sõnumeid saata, kui **Lennurežiim** on lülitatud olekusse **Sees**.

## Energia säästmine

Valige energiasäästmise seadetele olek **Sees** või **Väljas**.

## Telefoni lähtestamine

Kasutage menüüs **Telefoni seaded** valikut **Lähtesta**, et taastada kõik tehasepoolsed seaded. Selle funktsiooni aktiveerimiseks vajate turvakoodi.

## Mälu oleku vaatamine


Teie KS360 telefonil on saadaval kolm mälu: telefon, SIM-kaart ja väline mälukaart (mälukaardi saate eraldi juurde osta).

Mäluhalduri abil saate määrata, kuidas iga mälu kasutatakse ning vaadata vaba mälumahtu.

Vajutage **Menüü** või  ja valige **Seaded**. Valige **Mälu olek**, misjärel kuvatakse teie KS360 mälu (Üldine, Reserveeritud, SIM-kaart ja Välismälu) hetkeolekud.

**NÄPUNÄIDE!** Vaadake teavet mälukaardi sisestamise kohta leheküljelt 13.

## Bluetoothi seadete muutmine

- 1 Vajutage **Menüü** või  ja valige **Ühenduvus** ning seejärel **Bluetooth**.
- 2 Valige **Bluetoothi seaded**. Saate muuta järgmisi seadeid:

**Minu nähtavus** – saate määrata oma seadme teistele seadmetele näitamiseks valiku **Näita** või **Peida**.

**Minu nimi** – saate sisestada oma KS360 telefonile nime.

**Minu aadress** – saate vaadata oma Bluetoothi aadressi.

## Ühenduvuse seadete muutmine

Ühenduvuse seaded on juba ette määratud teie võrguoperaatori poolt, et saaksite oma uue telefoni kasutamist nautida kohe algusest peale. Kui soovite mõnda seadet muuta, kasutage seda menüüd.

Vajutage **Menüü** või  ja valige **Ühenduvus**. Valikud on:

**Bluetooth** – saate KS360 seadistada Bluetoothi kasutamiseks. Saate muuta oma seadme nähtavust teistele seadmetele või otsida seadmete abil, millega teie telefon on ühendatud.

# Seaded

**Sünkroonimisteenus** – saate määrata oma KS360 sünkroonimisteenuse jaoks.

**Võrk** – teie KS360 loob automaatselt ühenduse teie poolt eelistatud võrguga. Nende seadete muutmiseks kasutage seda menüüd. Selle menüü abil saate lisada ka uusi pääsupunkte.

**USB-ühendus** – saate valida

**Andmesideteenuse** ja sünkroonida oma KS360 telefoni LG PC Suite tarkvara abil failide kopeerimiseks telefonist arvutisse. Kui teil on telefoni sisestatud mälukaart, valige **Massmälu**, et kasutada telefoni USB-mälupulgana. Looge ühendus oma arvutiga ja lohistage failid KS360 irdketta kausta.

## Teise Bluetoothi seadmega ühildamine

Oma KS360 telefoni ühendamisel teise seadmega saate luua pääsukoodiga kaitstud ühenduse. See muudab ühildamise turvalisemaks.

- 1 Kontrollige, kas teie Bluetoothi olekuks on **Sees** ja **Nähtav**. Oma telefoni nähtavust saate muuta menüü **Bluetoothi seaded** kaudu, valides **Minu nähtavus** ja seejärel **Näita**.

- 2 Valige Bluetoothi menüüs **Seadmete loend** ja seejärel **Uus**.

- 3 Teie KS360 otsib seepeale seadmeid. Kui otsing on lõppenud, kuvatakse ekraanile **Ühilda** ja **Värskenda**.

- 4 Valige seade, mida soovite oma telefoniga ühildada, valige **Ühilda** ja sisestage pääsukood ning valige **OK**.

- 5 Seepeale ühildab teie telefon end teise seadmega, millel peate sisestama sama pääsukoodi.

- 6 Pääsukoodiga kaitstud Bluetoothi ühendus on nüüd loodud.


## Bluetoothi peakomplekti kasutamine

- 1 Kontrollige, kas teie Bluetooth on olekus **Sees** ja **Nähtav**.
- 2 Peakomplekti ühendusvalmiks seadmiseks ning oma seadmetega ühendamiseks järgige peakomplektiga kaasasolevaid juhiseid.
- 3 Teie KS360 loob automaatselt ühenduse Bluetoothi peakomplektiga ja lülitub peakomplekti profiilile.

## Telefoni kasutamine massmälu seadmena

Teie KS360 telefoni saab kasutada massmälu seadmena, just nagu USB-mälupulka. See on suurepärane lahendus failide teisaldamiseks arvutist telefoni. Kui olete sisestanud telefoni mälukaardi, luues ühendust **Massmälu**, kuvatakse see teie arvutis kahe draivina: telefoni mälu ja välismälu.

- 1 Vajutage **Menüü** või  ja valige **Ühenduvus**.
- 2 Valige **USB-ühendus**.
- 3 Liikuge valikuni **Massmälu** ja valige **OK**.
- 4 Sisestage USB-kaabli väiksem ots KS360 küljel asuvasse USB-kaabli ühenduspesasse. Kaabli suurem ots ühendage oma arvuti USB-porti.
- 5 Arvutis avaneb automaatselt irdketta kaust (või kaks kausta, kui teil on telefoni sisestatud mälukaart), mis näitab kõiki teie telefonis või mälukaardil asuvaid kaustu.
- 6 Lohistage pildid, videod, muusika või dokumendid vastavatesse kaustadesse.
- 7 Eemaldage telefon ohutult, klõpsates töölaua tööriistaribal asuval ikoonil **Riistvara ohutu eemaldamine**.

- 8 Kui soovite nüüd lisatud faili avada, näiteks pilti vaadata, vajutage **Menüü** või  ja valige **Minu asjad** ning seejärel **Välismälu** ja siis **Pildid**. Kõik teie poolt äsja edastatud pildid asuvad selles kaustas.

## Faili edastamine telefoni

Võite edastada faile arvutist telefoni, kasutades Bluetoothi.

- 1 Veenduge, et nii teie telefonil kui arvutil on Bluetooth sisse lülitatud ja seadmed on teineteisele nähtavad.
- 2 Kasutage arvutit, et faili Bluetoothi kaudu saata.
- 3 Kui fail on teele saadetud, peate selle telefoni vastuvõtmiseks nõusoleku andma, valides **Jah**.
- 4 Fail salvestatakse olenevalt selle tüübist vastavasse kausta. Näiteks fotod salvestatakse kausta **Pildid** ja muusika kausta **Helid**. Kui telefonil ei õnnestu failitüüpi tuvastada, salvestatakse see kausta **Muud**.

**Märkus.** Bluetoothi abil saadetud failid salvestatakse telefoni mällu.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Seaded

## Failide saatmine ja vastuvõtmine Bluetoothi abil

Bluetooth on suurepärase viisi failide saatmiseks ja vastuvõtmiseks, kuna selle puhul pole vaja kasutada juhtmeid ning ühendus on kiire ja lihtne. Samuti võite ühendada Bluetoothi peakomplekti, et teha ja vastu võtta kõnesid.

Enne kui alustate failide jagamist Bluetoothi kaudu, peate oma telefoni teise Bluetoothi seadmega ühildama. Teavet seadmete ühildamise kohta leiate peatükist **Teise Bluetoothi seadmega ühildamine** leheküljel 54.

### Bluetoothi sisselülitamine:

- 1 Vajutage **Menüü** või  ja valige **Ühenduvus** ning seejärel **Bluetooth**.
- 2 Valige **Bluetooth sees/väljas** ja seejärel **Sees**.
- 3 Valige **Väljas**, kui soovite Bluetoothi välja lülitada.

### Faili saatmine:

- 1 Avage fail, mida soovite saata, näiteks foto-, video- või muusikafail.
- 2 Valige **Valikud** ning seejärel **Saada** ja siis **Bluetooth**.

- 3 Valige **Jah**, et Bluetooth sisse lülitada, kui see pole veel aktiveeritud.
- 4 Teie KS360 tuvastab automaatselt lähedal asuvad teised aktiveeritud Bluetoothi seadmed.
- 5 Valige seade, kuhu soovite faili saata ning valige **Saada**.

### Faili vastuvõtmine:

- 1 Failide vastuvõtmiseks peab teie Bluetooth olema **Sees** ja ka **Nähtav**. Lisateabe saamiseks vaadake peatükki **Bluetoothi seadete muutmine** leheküljel 53.
- 2 Kuvatakse teade, mis küsib teilt nõusolekut saadetava faili lubamiseks. Faili vastuvõtmiseks valige **Jah**.

**NÄPUNÄIDE!** Jälgige edenemise riba, et veenduda faili saatmise õnnestumises.

**Märkus** The Bluetooth® sõnamärk ja logod kuuluvad ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. ja LG Electronics kasutab neid märke litsentsi alusel. Muud kaubamärgid ja kaubamärgi nimed kuuluvad nende vastavatele omanikele.

# Lisatarvikud

Need lisatarvikud olid teie KS360 telefoniga kaasas.

## Laadija



## Stereo-peakomplekt



## Aku



## Kasutusjuhend

Lisateave KS360 kohta.

### Märkus

- Kasutage alati originaalseid LG lisatarvikuid. Mitteoriginaalsete LG lisatarvikute kasutamine võib teie garantii kehtetuks muuta.
- Lisatarvikud võivad piirkonniti erineda; lisateabe saamiseks võtke ühendust meie piirkondliku esindaja või edasimüüjaga.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Võrguteenus

Selles juhendis kirjeldatud traadita telefon sobib kasutamiseks GSM 900, DCS 1800 ja PCS 1900 võrkudes.

Mitmeid funktsioone selles juhendis nimetatakse võrguteenusteks. Need on spetsiaalsed teenused, mille kasutamine toimub teie raadiosideteenuse pakkuja kaudu. Võrguteenuste kasutamiseks peate need esmalt oma teenusepakkujalt tellima ning saama teenusepakkujalt ka vastavad juhised nende kasutamiseks.

## Tehnilised andmed

### Üldine

Toote nimi: KS360

Süsteem: GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

### Ümbritseva keskkonna temperatuur

Maksimaalne: +55 °C (aku tühjenemisel)  
+45 °C (laadimisel)

Minimaalne: -10 °C

# Vastavusdeklaratsioon



## Tarnija andmed

Nimi

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

## Toote andmed

Toote nimi

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

Mudeli nimi

KS360

Kauba nimi

LG

CE 0168

## Kohaldatavate standardite andmed

R&TTE direktyva 1999/5/EB

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1

EN 60950-1 : 2001

EN 50360/EN 50361 : 2001

EN 301 511 V9.0.2

EN 300 328 V1.6.1

## Lisateave

Eelmainitud standarditele vastavust on kontrollinud BABT.

## Deklaratsioon

Siinjuures kinnitan ma täie vastutusega, et deklaratsioonis nimetatud toode vastab eelpool loetletud standarditele ja direktiividele.

Nimi

Väljaandmise kuupäev

Seung Hyounm Ji / Director 18. Jun. 2008

Euroopa Standardite Keskus  
LG Electronics Logistics and Services B. V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel.: +313-654-789-40, faks +313-654-787-94  
jacob@lge.com

Esindaja allkiri

# Juhised turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks

Palun lugege neid lihtsaid juhiseid. Nende mittejärgimine võib olla ohtlik või seadusevastane.

## Raadiokiirguse mõju

Raadiolainete mõju ja SAR (Specific Absorption Rate – spetsiifilise neeldumismäära) alane teave

Selle KS360 mobiiltelefoni mudeli loomisel on arvesse võetud raadiolainete mõju puudutavaid turvanõudeid. Need nõuded põhinevad teaduslikel normidel, mis sisaldavad ohutusvarusid, mis on mõeldud kõigi inimeste (sõltumata east ja tervislikust seisundist) ohutuse tagamiseks.

- Raadiolainete mõju normide puhul kasutatakse mõõtühikut SAR (Specific Absorption Rate – spetsiifiline neeldumismäär). SAR-testide läbiviimisel kasutatakse standardmeetodeid ning signaal edastatakse tugevaimal sertifitseeritud võimsustasemel kõigil kasutatavatel sagedusaladel.
- Kuigi erinevate LG telefonide SAR-i tasemete puhul võib leida erinevusi, on need kõik valmistatud vastavalt raadiolainete mõju puudutavatele normidele.

- ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection – Rahvusvaheline mitte-ioniseeriva kiirguse eest kaitsmise komisjon) poolne soovituslik SAR-i piirmäär on keskmiselt 2 W/kg kümne (10) grammi kehakudede kohta.
- Suurim SAR-i väärtus selle telefonimudeli peal DASY4 poolt testituna on kõrva juures kasutamisel 0,489 W/kg (10 g) ning keha küljes kandes 0,949 W/kg (10 g).
- SAR-i andmed elanikele nendes riikides või piirkondades, kus kehtib nõue IEEE (Electrical and Electronics Engineers – Elektri- ja Elektroonikainseneride Instituut) poolt soovitatud SAR-i piirmääradele, mis on keskmiselt 1,6 W/kg ühe (1) grammi kehakudede kohta.

## Toote korrashoid ja hooldus

### HOIATUS

Kasutage ainult selliseid akusid, laadijaid ja lisatarvikuid, mis on heaks kiidetud kõnealuse telefonimudeliga kasutamiseks. Teist tüüpi seadmete kasutamine võib telefoni garantii kehtetuks muuta ning olla ohtlik.

- Ärge võtke seadet ise lahti. Viige see kvalifitseeritud hooldustehniku juurde, kui hooldustööd on vajalikud.
- Ärge hoidke toodet elektriliste seadmete (telerid, raadiod ja arvutid) läheduses.
- Ärge asetage toodet soojusallikate (radiaatorid või pliivid) lähedusse.
- Ärge pillake seadet maha.
- Ärge hoidke seadet kohas, kus sellele võib osaks saada mehaaniline vibratsioon või löök.
- Lülitage telefon alati välja kohtades, kus reeglilik seda nõuab. Näiteks ärge kasutage telefoni haiglates, kuna see võib mõjutada meditsiiniseadmete tööd.
- Ärge puutuge telefoni laadimise ajal märgade kätega. See võib põhjustada elektrilöögi ja tõsiselt kahjustada teie telefoni.
- Ärge laadige telefoni tuleohtlike materjalide läheduses, kuna telefon võib kuumeneda ja tekitada tulekahju.
- Seadme välispinna puhastamiseks kasutage kuiva riidelappi (ärge kasutage lahusteid, nt benseeni, vedeldit või alkoholi).
- Ärge asetage telefoni laadimise ajaks pehmele mööbliesemele.
- Telefoni tuleb laadida hea õhutusega kohas.
- Ärge hoidke seadet liigselt suitsuses või tolmuses kohas.
- Ärge hoidke telefoni krediitkaartide ja bussipiletite läheduses; see võib mõjutada magnetribadel olevaid andmeid.
- Ärge koputage ekraanile terava esemega, see võib telefoni rikkuda.
- Hoidke telefon eemal vedelikest ja niiskusest.
- Lisatarvikute, nagu kõrvaklapid, kasutamisel pidage silmas ohutust. Ärge puudutage antenni, kui selleks puudub vajadus.

# Juhised turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks

## Telefoni tõhus toimimine

### Elektroonilised seadmed

Kõik telefonid on tundlikud raadiohäiretele, mis võivad segada telefoni tööd.

- Ärge kasutage telefoni meditsiiniseadmete läheduses ilma vastava loata. Vältige telefoni asetamist südamestimulaatori lähedusse, näiteks rinnataskusse.
- Mobiiltelefonid võivad segada mõnede kuulmisaparaatide tööd.
- Väiksemaid häireid võib esineda telerite, raadiote, arvutite jms töös.

### Liiklusohutus

Autot juhtides täitke vastavas piirkonnas kehtivaid seadusi ja erimäärusi mobiiltelefoni kasutamise kohta.

- Autot juhtides ärge kasutage telefoni, mida peate käes hoidma.
- Keskenduge täielikult auto juhtimisele.
- Võimalusel kasutage käed-vabad komplekti.
- Kui olukord nõuab, parkige auto teeservale enne, kui helistate või kõnele vastate.

- RF-signaaleid võivad mõjutada teie sõiduki mõningaid elektroonikasüsteeme, näiteks autostereot ja turvavarustust.
- Kui teie sõiduk on varustatud turvapadjaga, ärge tõkestage turvapadja sõidukisse paigaldatud või kaasaskantavate traadita seadmetega. Turvapadi ei pruugi valesti paigaldatud seadmete tõttu töötada ning see võib põhjustada tõsiseid vigastusi.
- Muusikat kuulates veenduge, et helitugevus oleks mõistlikul tasemel ja et oleksite teadlik enda ümber toimuvast. See on eriti oluline teede läheduses.

### Vältige kuulmiskahjustusi

Kui kuulate pikka aega tugevat heli, võib see põhjustada kuulmiskahjustusi. Seetõttu soovitage telefoni kõrva juures mitte sisse või välja lülitada. Samuti soovitage muusika ja kõnede helitugevuse mõistlikule tasemele seada.

### Klaasist osad

Mõned teie mobiiltelefoni osad on valmistatud klaasist. Need võivad seadme kukkumisel või põrutuse tagajärjel puruneda. Kui klaas peaks purunema, ärge proovige seda eemaldada. Lõpetage mobiiltelefon kasutamine ajaks, kuni klaas on volitatud teenusepakkuja poolt asendatud.

## Lõhkamise piirkond

Ärge kasutage telefoni piirkonnas, kus parasjagu toimuvad lõhkamised. Pange tähele piiranguid ning järgige eeskirju ja reegleid.

## Plahvatusohtlikud keskkonnad

- Ärge kasutage telefoni bensiinijaamades.
- Ärge kasutage seda kütuse või kemikaalide läheduses.
- Ärge transportige ega hoidke kergestisüttivaid gaase, vedelikke või lõhkeaineid oma sõiduki salongis, kui seal on ka mobiiltelefon ja lisatarvikud.

## Lennukis

Traadita seadmed võivad põhjustada lennukis häireid.

- Lülitage telefon enne lennukisse sisenemist välja.
- Ärge kasutage seda meeskonna loata ka maa peal olles.

## Lapsed

Hoidke telefoni turvalises, väikelastele kättesaamatus kohas. Telefon sisaldab väikeseid osi, mis võivad eemaldamisel põhjustada lämbimisohtu.

## Hädaabikõned

Hädaabikõned ei pruugi olla kõikides mobiilsidevõrkudes kättesaadavad. Seetõttu ei tohiks hädaolukorras jääda lootma ainult telefonile. Täpsemat teavet saate oma kohalikult teenusepakujalt.

## Akut puudutav teave ja aku hooldus

- Enne aku uuesti laadimist ei pea see täielikult tühenema. Erinevalt teistest akusüsteemidest ei ole sellel akul mälu efekti, mis võiks aku töötamise ohtu seada.
- Kasutage ainult LG akusid ja laadijaid. LG laadijad on loodud aku kasutusaega pikendama.
- Ärge demonteerige ega lühistage akut.
- Hoidke aku metallkontaktid puhtad.
- Kui aku töövoime ei ole enam vastuvõetav, asendage see uuega. Akut võib uuesti laadida sadu kordi enne, kui see vajab väljavahetamist.
- Kui akut ei ole pikka aega kasutatud, laadige see esmalt töövoime suurendamiseks.

# Juhised turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks

- Ärge jätke laadijat otsese päikesevalguse kätte ega kasutage seda väga niiskes keskkonnas (nt vannitoas).
- Ärge jätke akut kuuma ega külma kohta, see võib halvendada aku töövõimet.
- Telefon võib plahvatada, kui aku vahetatakse valet tüüpi aku vastu.
- Kõrvaldage kasutatud akud kasutusest vastavalt tootjapoolsetele juhistele. Võimalusel suunake taaskasutusse. Ärge visake akut ära koos tavalise olmeprügiga.
- Kui peate aku välja vahetama, viige see abi saamiseks lähimasse volitatud LG Electronics teeninduspunkti või edasimüüjale.
- Kui telefon on täielikult laetud, eemaldage laadija seinakontaktist, et säästa ebavajalikku voolutarbimist.