



### Všeobecné dotazy

<Informační centrum pro zákazníky společnosti LG>

**810-555-810**

\* Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo.

### Všeobecné otázky

<Stredisko informácií pre zákazníkov spoločnosti LG>

**0850-111-154**

\* Pred telefonátom sa uistite, že je telefónne číslo správne.

CE 0168

[www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com)

P/N : MMBB0303633 (1.0) H

Bluetooth QD ID B014200



V závislosti na softwaru telefonu nebo operátorovi nemusí určitý obsah této příručky odpovídat funkcím telefonu.



## KS360 Uživatelská příručka | ČESKY



Blahopřejeme vám k zakoupení moderního a kompaktního telefonu KS360 společnosti LG, který pracuje s nejnovějšími technologiemi pro digitální mobilní komunikaci.



#### **Likvidace starých zařízení**

- 1** Pokud je u výrobku uveden symbol pojízdného kontejneru v přeškrtnutém poli, znamená to, že se na výrobek vztahuje směrnice Evropské unie č. 2002/96/ES.
- 2** Všechny elektrické a elektronické výrobky likvidujte odděleně od běžného komunálního odpadu prostřednictvím sběrných zařízení zřízených za tímto účelem vládou nebo místní samosprávou.
- 3** Správný způsob likvidace starého elektrického spotřebiče pomáhá zamezit možným negativním vlivům na životní prostředí a zdraví.
- 4** Bližší informace o likvidaci starého spotřebiče získáte u místní samosprávy, ve sběrném zařízení nebo v obchodě, ve kterém jste výrobek zakoupili.

# Obsah

<b>01 INSTALACE</b>		<b>Kontakty</b> .....	<b>20</b>
Informace o telefonu.....	7	Hledání kontaktu.....	20
Pohled na otevřený telefon.....	8	Přidání nového kontaktu.....	20
Instalace karty SIM a baterie.....	10	Možnosti kontaktu .....	20
<b>Paměťová karta</b> .....	<b>13</b>	Přidání kontaktu do skupiny.....	21
Instalace paměťové karty .....	13	Přejmenování skupiny .....	21
Vyjmutí paměťové karty.....	13	Přidání obrázku ke kontaktu .....	21
Formátování paměťové karty .....	13	Kopírování kontaktů na kartu SIM.....	22
<b>Mapa menu</b> .....	<b>14</b>	Odstranění všech kontaktů .....	22
		Zobrazení informací .....	22
<b>02 POKYTOVOSTNÍ OBRAZOVKA</b>		<b>Posílání zpráv</b> .....	<b>23</b>
Pohotovostní obrazovka .....	15	Posílání zpráv .....	23
Stavový řádek.....	15	Odeslání zprávy .....	23
		Zadávání textu.....	24
<b>03 ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ</b>		Režim zadávání textu pomocí	
<b>Hovory</b> .....	<b>16</b>	klávesnice .....	24
Uskutečnění hovoru .....	16	Nastavení e-mailu.....	24
Uskutečnění hovoru z kontaktů .....	16	Odeslání e-mailu pomocí nového účtu....	24
Příjem a odmítnutí hovoru .....	16	Složky zpráv .....	25
Úprava hlasitosti hovoru .....	16	Správa zpráv .....	25
Rychlá volba.....	17	Používání šablon.....	26
Zobrazení záznamů hovorů.....	17	Změna nastavení SMS .....	27
Používání přesměrování hovorů.....	18	Změna nastavení MMS .....	27
Používání blokování hovorů.....	18	Změna nastavení e-mailu .....	28
Změna nastavení hovoru .....	19	Změna dalších nastavení.....	28

## 04 BUĎTE KREATIVNÍ

<b>Multimédia</b> .....	29
Rychlé pořízení fotografie .....	29
Před pořízením fotografie .....	29
Po pořízení fotografie .....	30
Použití rychlého nastavení .....	30
Změna velikosti obrázku .....	31
Zobrazení uložených fotografií .....	31
Nastavení fotografie jako tapety nebo obrázku kontaktu .....	31
Rychlé pořízení videozáznamu .....	31
Po pořízení videozáznamu .....	32
Seznámení s hledáčkem .....	32
Použití rychlého nastavení .....	32
Sledování uložených videozáznamů .....	33
Úprava hlasitosti při sledování videa .....	33
Přehrávač MP3 .....	33
Přenesení hudby do telefonu .....	33
Přehrání skladeb .....	34
Používání menu při přehrávání hudby .....	34
Vytvoření seznamu skladeb .....	35
Přehrání seznamu skladeb .....	35
Úprava seznamu skladeb .....	35
Odstranění seznamu skladeb .....	36
Použití rádia FM .....	36
Vyhledávání stanic .....	36
Obnovení kanálů .....	37
Poslech rádia .....	37
Používání záznamu hlasu .....	37
Nahrávání hlasové poznámky .....	38
Odeslání záznamu hlasu .....	38
<b>Moje soubory</b> .....	39
Obrázky .....	39
Menu obrázků .....	39
Odeslání fotografie .....	40
Uspořádání obrázků .....	40
Odstranění obrázku .....	40
Odstranění více obrázků .....	40
Vytvoření prezentace .....	41
Zvuky .....	41
Použití zvuku .....	41
Videa .....	42
Sledování videa .....	42
Používání menu při pozastaveném videu .....	42
Odeslání videoklipu .....	42
Volby pro videa .....	43
Zobrazení dokumentu .....	43
Další .....	44
Externí paměť .....	44
<b>Hry a aplikace</b> .....	45
Hry a aplikace .....	45
Hraní hry .....	45
Zobrazení aplikací .....	45
Změna profilu sítě .....	45

# Obsah

## 05 USPOŘÁDÁNÍ INFORMACÍ

Organizér a nástroje.....	46
Přidání události do kalendáře.....	46
Úprava události kalendáře .....	46
Sdílení události kalendáře.....	47
Přidání poznámky .....	47
Nastavení alarmu.....	47
Používání kalkulačky .....	48
Používání stopek.....	48
Převod jednotek.....	48
Přidání města ke světovému času.....	49
Služby SIM .....	49

## 06 PROHLÍŽEČ

Prohlížeč.....	50
Přístup k webu .....	50
Využívání služeb Yahoo!.....	50
Přidání záložek a přechod k nim .....	50
Přechod k uložené stránce .....	50
Zobrazení historie prohlížeče .....	51
Změna nastavení webového prohlížeče ...	51

## 07 NASTAVENÍ

Nastavení .....	52
Změna profilu.....	52
Přizpůsobení profilů .....	52
Změna data a času.....	52
Změna jazyka .....	52

Změna nastavení displeje .....	53
Změna nastavení zabezpečení .....	53
Použití letového režimu .....	54
Použití úspory energie.....	54
Resetování telefonu .....	54
Zobrazení stavu paměti .....	54
Změna nastavení připojení Bluetooth.....	54
Změna nastavení připojení .....	55
Párování s jiným zařízením Bluetooth .....	55
Používání sluchátek Bluetooth .....	56
Použití telefonu jako Mass storage .....	56
Přenesení souboru do telefonu .....	57
Odeslání a příjem souborů pomocí připojení Bluetooth.....	57

## 08 PŘÍSLUŠENSTVÍ

Příslušenství .....	59
Služba sítě.....	60
Technické údaje.....	60
Všeobecné .....	60
Okolní teploty .....	60

Návod pro bezpečné a efektivní použití .... 62


# Informace o telefonu

## Klávesa hlasitosti

- V pohotovostním režimu: ovládání hlasitosti vyzvánění.
- Během hovoru: ovládání hlasitosti sluchátka.

**Hlavní obrazovka**

**Klávesa OK** 

**Levá kontextová klávesa** 

Přejít přímo do hlavního menu.

**Tlačítko Volání** 

Umožňuje vytočit telefonní číslo a odpovědět na příchozí hovory.

**Klávesa touchpadu** 


Stisknutím klávesy lze aktivovat dotykovou obrazovku.

**Navigační klávesy**

• V pohotovostním režimu:

- Nahoru: Zprávy
- Dolů: Seznam kontaktů
- Doprava: Oblíbené
- Doleva: Seznam profilů

• V menu: Prochází položky menu.

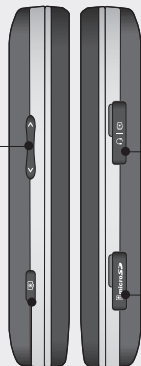

**Nabíječka, kabel, konektor pro sadu handsfree**

**Slot na paměťovou kartu**

**Fotoaparát**

**Pravá kontextová klávesa** 

Přejít přímo do Kontakty.

**Tlačítko Konec/Napájení** 

Umožňuje ukončit nebo odmítnout hovor. Umožňuje zapnout nebo vypnout telefon. Vrací se na pohotovostní obrazovku, pokud použijete menu.

**Klávesa Vymazat** 

S každým stisknutím odstraní jeden znak. Pomocí této klávesy lze přejít zpět na předchozí obrazovku.

# Pohled na otevřený telefon

## Levá kontextová klávesa/Pravá kontextová klávesa

Vykoná funkci uvedenou ve spodní části displeje.

Levá kontextová klávesa: Přejít přímo do hlavního menu.

Pravá kontextová klávesa: Přejít přímo do Kontaků.

### Klávesa Fn

Slouží k přepnutí z textového režimu do režimu číslic a symbolů a k uzamknutí klávesnice.

### Klávesa Symbol

Zadáání symbolů.

### Změna textového režimu

(velká nebo malá písmena)

### Alfanumerická klávesnice

### Mezerník

Používá se pro zadání mezery při úpravách.

### Klávesa Enter

### Klávesa OK

Provádí volbu možností menu a potvrzení akcí.

### Klávesa Zpráva

### Klávesa Vymazat


- S každým stisknutím smaže jeden znak. Stisknutím a podržením této klávesy smažete všechny zadané znaky.
- Pomocí této klávesy lze přejít zpět na předchozí obrazovku.



# Instalace karty SIM a baterie

## 1 Sejměte kryt baterie

Stiskněte západku krytu baterie. Kryt baterie by měl jít snadno sejmout.

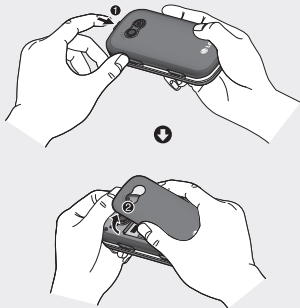

## 2 Vyměte baterii

Uvolněte dolní část baterie a vyjměte ji z prostoru pro baterii.




**VAROVÁNÍ:** Nevyjímejte baterii, pokud je telefon zapnutý. Mohlo by dojít k poškození telefonu.

## 3 Instalace karty SIM


Zasuňte kartu SIM do držáku karty SIM. Zkontrolujte, zda oblast na kartě s pozlacenými kontakty směřuje dolů. Chcete-li kartu SIM vyjmout, vytlačte ji shora z držáku.

**UPOZORNĚNÍ:** Nevkládejte kartu SIM, pokud je otevřena klávesnice. Mohlo by dojít k poškození telefonu a karty SIM.

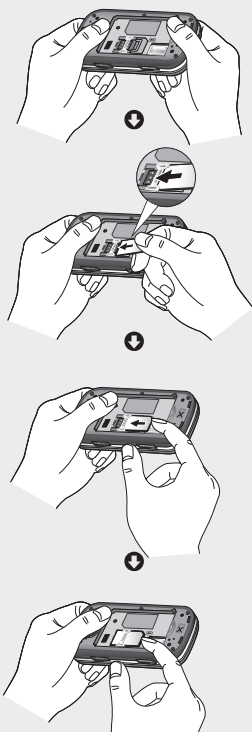

#### 4 Vložte baterii

Nejdříve vložte baterii horní stranou do horní části prostoru pro baterii. Ověřte, zda na sebe přiléhají kontakty na baterii a kontakty na telefonu. Zatláčte na dolní část baterie tak, aby zapadla na své místo.

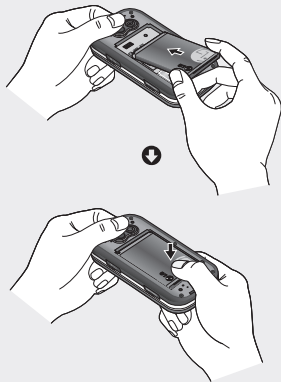

# Instalace karty SIM a baterie

## 5 Opět nasadíte kryt baterie

Zasuňte dolní část krytu baterie a zatlačte na ni směrem dolů, dokud nezapadne na místo.



## 6 Nabíjení telefonu

Vytažením otevřete kryt zdičky konektoru pro nabíjení na boční straně telefonu KS360. Vložte do zdičky konektor nabíječky a poté nabíječku připojte k elektrické síti. Telefon KS360 je nutné plně nabít. Počkejte, než se na displeji zobrazí zpráva o úplném nabití baterie.

**⚠ UPOZORNĚNÍ:** Nenabíjejte telefon ležící na měkkém polstrování. Telefon je nutno nabíjet na dobře větraném místě.



# Paměťová karta

## Instalace paměťové karty

Pomocí paměťové karty můžete rozšířit dostupnou paměť telefonu.

**TIP!** Paměťová karta je volitelné příslušenství.

Otevřete slot paměťové karty. Zasuňte paměťovou kartu do krytu slotu a zatlačte na ni, aby zapadla na místo. Zkontrolujte, zda oblast na kartě s pozlacenými kontakty směřuje dolů.



## Vyjmutí paměťové karty

Otevřete kryt a opatrně vyjměte paměťovou kartu tak, že ji mírně zatlačíte dovnitř a rychle uvolníte podle následujícího obrázku:



## Formátování paměťové karty

Pokud není paměťová karta již naformátovaná, je nutné ji před použitím naformátovat.

- 1 Na pohotovostní obrazovce stiskněte klávesu **OK** a zvolte možnost **Nastavení**.
- 2 Zvolte možnost **Stav paměti** a vyberte položku **Externí paměť**.
- 3 Stiskněte možnost **Formát** a zadejte heslo, které má ve výchozím nastavení hodnotu 0000. Karta bude naformátována a připravena k použití.
- 4 Chcete-li se podívat na nově naformátované složky v telefonu KS360, stiskněte klávesu **OK** a vyberte položku **Moje soubory**. Zvolte možnost **Externí paměť**.

**UPOZORNĚNÍ:** Pokud formátujete paměťovou kartu, veškerý její obsah bude smazán. Jestliže nechcete přijít o data na paměťové kartě, proveďte její zálohu.

# Mapa menu



## Hry a aplikace

- 1 Hry
- 2 Aplikace
- 3 Profil sítě



## Historie hovorů

- 1 Všechny hovory
- 2 Zmeškané hovory
- 3 Volané hovory
- 4 Přijaté hovory
- 5 Trvání hovoru
- 6 Ceny hovorů
- 7 Informace o datech



## Kontakty

- 1 Hledat
- 2 Nový kontakt
- 3 Rychlé volby
- 4 Skupiny
- 5 Kopírovat vše
- 6 Smazat vše
- 7 Nastavení
- 8 Informace



## Multimédia

- 1 Přehrávač MP3
- 2 Fotoaparát
- 3 Videokamera
- 4 FM rádio
- 5 Hlasový záznamník



## Zprávy

- 1 Nová zpráva
- 2 Přijaté
- 3 E-mailová schránka
- 4 Koncepty
- 5 K odeslání
- 6 Odeslané
- 7 Hlasová schránka
- 8 Informační zprávy
- 9 Šablony
- 0 Nastavení



## Moje soubory

- 1 Obrázky
- 2 Zvuky
- 3 Vídea
- 4 Dokumenty
- 5 Další
- 6 Externí paměť



## Profily

- 1 Normální
- 2 Tichý
- 3 Pouze vibrace
- 4 Hlasitý
- 5 Sluchátka



## Organizér

- 1 Kalendář
- 2 Poznámky



## Nástroje

- 1 Budík
- 2 Kalkulačka
- 3 Stopky
- 4 Převodník jednotek
- 5 Světový čas
- 6 Služby SIM



## Prohlížeč

- 1 Domů
- 2 Yahoo!
- 3 Záložky
- 4 Zadejte adresu
- 5 Historie
- 6 Uložené stránky
- 7 Nastavení
- 8 Informace



## Připojení

- 1 Bluetooth
- 2 Síť
- 3 Připojení USB



## Nastavení

- 1 Datum a čas
- 2 Jazyky
- 3 Displej
- 4 Zkratka
- 5 Hovor
- 6 Zabezpečení
- 7 Letový režim
- 8 Úspora energie
- 9 Obnovit
- 0 Stav paměti



# Pohotovostní obrazovka

## Stavový řádek

Stavový řádek používá různé ikony k poskytování informací, jako jsou síla signálu, nové zprávy a životnost baterie, a také k oznámení, zda je aktivní připojení Bluetooth.




Následuje tabulka, ve které je vysvětlen význam ikon, které se pravděpodobně zobrazí ve stavovém řádku.

<b>Ikona</b>	<b>Popis</b>
	Síla signálu sítě (počet proužků se mění)
	Není pokryto sítí
	Služba roaming
	Funkce Bluetooth® je zapnuta
	Byla připojena služba WAP
	Byl nastaven budík
	Nová zpráva

<b>Ikona</b>	<b>Popis</b>
	Nová hlasová zpráva
	Používá se profil Normální
	Používá se profil Tichý
	Používá se profil Pouze vibrace
	Používá se profil Hlasitý
	Nastaven profil Sluchátka
	Zbývající životnost baterie
	Baterie je vybitá


# Hovory

## Uskutečnění hovoru

- 1 Zkontrolujte, zda je telefon zapnutý.
- 2 Nejrychleji lze uskutečnit hovor aktivováním dotekového režimu stisknutím klávesy . Po stisknutí této klávesy lze použít dotykovou obrazovku k zadání volaného telefonního čísla. Klávesnici lze použít po otevření posuvného krytu. Pro odstranění číslíce stiskněte klávesu  nebo šipku zpět.
- 3 Stisknutím klávesy  zahájíte hovor.
- 4 Hovor lze ukončit stisknutím klávesy  nebo zavřením výsuvné klávesnice.

**TIP!** Chcete-li zadat znak + pro mezinárodní hovory, stiskněte a podržte klávesu **0**.


## Uskutečnění hovoru z kontaktů


- 1 Zvolte v menu možnost **Kontakty** a položku **Hledat**.
- 2 Pomocí klávesnice zadejte první písmeno kontaktu, který si přejete volat, a přejděte na kontakt.
- 3 Stisknutím klávesy  zahájíte hovor.

## Příjem a odmítnutí hovoru

Když telefon zvoní, můžete hovor přijmout stisknutím možnosti **Přijmout** anebo stisknutím klávesy .

Zatímco telefon zvoní, můžete zvonění ztlumit výběrem možnosti **Tichý**. Tato funkce je užitečná, pokud například zapomenete nastavit profil **Tichý** před zahájením schůzky.

Příchozí hovor odmítnete stisknutím klávesy  nebo výběrem možnosti **Odmítnout**.

**TIP!** Nastavení telefonu lze změnit tak, aby bylo možné odpovídat na příchozí hovory různými způsoby. Stiskněte klávesu , vyberte položku **Nastavení** a možnost **Hovor**. Vyberte možnost **Režim odpovědi** a zvolte některou z položek **Přijmout vysunutím**, **Libovolná klávesa** nebo **Přijmout pouze klávesou**.


## Úprava hlasitosti hovoru

Chcete-li v průběhu hovoru upravit hlasitost, stiskněte klávesu hlasitosti na levé straně telefonu.

## Rychlá volba

Často volanému kontaktu můžete přiřadit číslo rychlé volby.

- 1 Stiskněte možnost **Menu** a poté zvolte možnost **Kontakty** a vyberte položku **Rychlé volby**.
- 2 Hlasová pošta je nastavena na rychlou volbu 1. Toto nastavení nelze změnit. Vyberte libovolné jiné číslo pomocí navigačních kláves a stisknutím položky **Přiřadit** anebo stiskněte klávesu s příslušným číslem.
- 3 Otevře se adresář. Pomocí navigačních kláves vyberte kontakt, který chcete přiřadit tomuto číslu, a vyberte možnost **OK**.

Budete-li chtít číslo rychlé volby vytočit, stiskněte a podržte přiřazené číslo, dokud se na displeji nezobrazí jméno kontaktu. Hovor se zahájí automaticky; není třeba stisknout klávesu .

## Zobrazení záznamů hovorů

Stiskněte možnost **Menu** nebo klávesu  a vyberte položku **Historie hovorů**. Volby zobrazení:

**Všechny hovory** - zobrazí úplný seznam všech uskutečněných, volaných a zmeškaných hovorů.

**Zmeškané hovory** - zobrazí seznam všech zmeškaných hovorů.

**Volaná čísla** - zobrazí seznam všech volaných čísel.

**Přijaté hovory** - zobrazí seznam všech čísel, která vám volala.

**Trvání hovoru** - zobrazí podrobné informace o tom, jak dlouho vaše přijaté a volané hovory trvaly.

**Ceny hovorů** - zobrazí poplatky vztahující se na vaše poslední volání nebo všechny hovory. Tato služba je závislá na síti - někteří operátoři ji nepodporují.


**Informace o datech** - zobrazí informace o objemu všech přijatých a odeslaných dat v kilobajtech.

**TIP!** Všechny vybrané položky v libovolném záznamu hovorů lze odstranit výběrem možnosti **Volby** a poté výběrem položky **Smazat**.

**TIP!** Jestliže pomocí navigačních kláves zvýrazníte jakoukoli položku hovoru, zobrazí se jeho datum a čas. Dobu trvání hovoru zobrazíte výběrem možnosti **Zobrazit**.

# Hovory


## Používání přesměrování hovorů

- 1 Stiskněte možnost **Menu** nebo klávesu , vyberte položku **Nastavení** a možnost **Hovor**.
- 2 Vyberte možnost **Přesměrování hovorů**.
- 3 Zvolte, zda chcete přesměřovat všechny hovory, jen pokud je linka obsazena, pokud volaný účastník hovor nepřijímá, pokud nejste k zastížení, všechny datové hovory nebo všechny faxové hovory.
- 4 Zvolte položku **Aktivovat** a zda chcete hovory přesměřovat do hlasové schránky, na jiné číslo nebo na vaše oblíbené číslo.
- 5 Zadejte číslo pro přesměrování nebo vyberte možnost **Hledat** a číslo pro přesměrování vyhledejte v položce **Kontakty**.

**Poznámka:** Přesměrování hovorů je placená služba. Další informace vám poskytne operátor.

**TIP!** Chcete-li vypnout veškerá přesměrování hovorů, zvolte z menu **Přesměrování hovorů** položku **Zrušit vše**.

## Používání blokování hovorů

- 1 Stiskněte možnost **Menu** nebo klávesu , vyberte položku **Nastavení** a možnost **Hovor**.
- 2 Vyberte možnost **Blokování hovorů**.
- 3 Zvolte některou ze sedmi možností (nebo všechny):
  - Všechny odchozí**
  - Odchozí mezinárodní**
  - Odchozí mezinárodní hovory kromě domácí země**
  - Všechny příchozí**
  - Příchozí při roamingu**
  - Zrušit všechna blokování**
  - Změnit heslo**
- 4 Vyberte možnost **Aktivovat** a zadejte heslo pro blokování hovorů. Další informace o této službě získáte od svého operátora.

**TIP!** Po výběru položky **Pevná volba čísla** z menu **Hovor** můžete zapnout a sestavit seznam čísel, která lze vytočit z telefonu. Budete od operátora potřebovat svůj kód PIN2. Po aktivaci lze z telefonu volat pouze na čísla zahrnutá do seznamu povolených čísel.

## Změna nastavení hovoru

- 1 Stiskněte možnost **Menu** nebo klávesu



, vyberte položku **Nastavení** a možnost **Hovor**.

- 2 Odtud můžete upravovat nastavení následujících možností:

**Přesměrování hovoru** - zvolte, zda chcete hovory přesměrovat.

**Blokování hovoru** - zvolte, které hovory mají být blokovány.

**Pevná volba čísla** - zvolte seznam čísel, na která lze z telefonu volat.

**Režim odpovědi** - zvolte, zda se mají hovory na tomto telefonu přijímat pouze pomocí klávesy pro příjem hovorů, libovolné klávesy nebo otevřením přístroje.

**Odeslat vlastní číslo** - umožňuje zvolit, zda se bude účastníkovi, kterému budete volat, zobrazovat vaše číslo.

**Čekající hovor** - můžete nastavit, zda chcete být upozorněni na čekající hovor.

**Minutové upozornění** - pokud chcete, aby bylo po uplynutí každé minuty hovoru slyšet upozornění v podobě zvukového signálu, vyberte možnost **Zapnuto**.

## Automatické opakování vytáčení

- zvolte, zda telefon bude automaticky opakovaně vytáčet číslo, pokud se hovor nespojí.

# Kontakty

## Hledání kontaktu

- 1 V hlavním menu vyberte možnost **Kontakty** a zvolte položku **Hledat**.
- 2 Pomocí klávesnice nebo touchpadu zadejte první písmeno kontaktu, kterému chcete volat.
- 3 Chcete-li procházet kontakty a jejich různá čísla, použijte navigační klávesy.

## Přidání nového kontaktu

- 1 Vyberte možnost **Kontakty** a zvolte položku **Nový kontakt**.
- 2 Zvolte, zda chcete nový kontakt uložit do **Telefonu** nebo na kartu **SIM**.
- 3 Zadejte všechny informace, které máte k dispozici, do poskytnutých polí a vyberte možnost **Uložit**.

Anebo použijte trochu rychlejší způsob...

- 1 Zadejte číslo, které chcete uložit, a stiskněte položku **Volby**.
- 2 Zvolte položku **Uložit** nebo **Přidat k existujícímu kontaktu**.
- 3 Zadejte relevantní informace (viz výše) a vyberte možnost **Uložit**.

## Možnosti kontaktu

Při prohlížení kontaktu lze provádět řadu různých úkonů. Následující postup popisuje zpřístupnění a použití menu **Volby**:

- 1 Otevřete kontakt, který chcete použít. Další informace najdete v části **Vyhledávání kontaktů** uvedené výše.
- 2 Volbou možnosti **Volby** otevřete seznam možností.

Odtud můžete provádět následující úkony:

**Upravit** - tato možnost umožňuje změnit kterékoli podrobnosti o kontaktu.

**Nová zpráva** - umožňuje odeslat kontaktu zprávu. Pokud má kontakt e-mailovou adresu, můžete vybrat, zda se má odeslat **Zpráva** nebo **E-mail**.

**Odeslat přes** - odeslat podrobnosti kontaktu jiné osobě v podobě vizitky. Výběrem položky **SMS**, **MMS**, **Bluetooth** nebo **E-mail** zvolte způsob odeslání.

**Smazat** - tato možnost umožňuje odstranit kontakt. Pokud jste si jisti, že chcete akci provést, vyberte možnost **Ano**.

**Nový kontakt** - umožňuje přidat nový kontakt.

**Hromadné mazání** - umožňuje označit více kontaktů k odstranění.

## **Kopírovat na kartu SIM/do telefonu -**

zvolte, zda chcete položky přesunout nebo zkopírovat na kartu SIM nebo do telefonu (podle toho, kam jste kontakt původně uložili).

## **Přidání kontaktu do skupiny**

Kontakty lze uspořádat do skupin. Můžete si například odděleně uložit své spolupracovníky a svou rodinu. Existuje celá řada skupin, které jsou již v telefonu nastaveny. Patří sem skupina **Žádná skupina**, **Rodina**, **Přátelé**, **Kolegové**, **VIP**, **Skupina1** a **Skupina2**.

- 1 Vyberte možnost **Kontakty** a zvolte položku **Skupiny**.
- 2 Přejděte na skupinu, do které chcete přidat kontakt, vyberte možnost **Zobrazit** a poté zvolte položku **Přidat**.
- 3 Otevřou se kontakty. Přejděte na kontakty, které chcete přidat do skupiny, stiskněte možnost  a poté vyberte položku **Hotovo**.
- 4 Pokud jste si jisti, že chcete akci provést, vyberte možnost **Ano**.

**TIP!** Skupině můžete přiřadit vyzváněcí tón nebo ikonu. Vyberte skupinu, ke které chcete přiřadit vyzváněcí tón nebo ikonu, vyberte možnost **Volby** a zvolte požadovanou položku.

## **Přejmenování skupiny**

Skupiny můžete podle svých potřeb přejmenovávat.

- 1 Vyberte možnost **Kontakty** a zvolte položku **Skupiny**.
- 2 Vyberte skupinu, kterou chcete přejmenovat.
- 3 Zvolte položku **Volby**, vyberte položku **Přejmenovat** a zadejte nový název skupiny.
- 4 Vyberte možnost **Uložit**.

**Poznámka:** Kontakt lze přiřadit do skupiny pouze v případě, že je uložen v paměti telefonu (nikoli na kartě SIM). Totéž platí také pro přidávání obrázků ke kontaktům.

## **Přidání obrázku ke kontaktu**

Vzhled kontaktů v adresáři můžete změnit - můžete k nim přidat obrázek nebo fotografii.

- 1 Vyberte možnost **Kontakty** a zvolte položku **Nastavení**.
- 2 Vyberte možnost **Možnosti zobrazení** a zvolte položku **S obrázkem**.
- 3 Potom se vraťte do adresáře a vyberte kontakt, ke kterému chcete přidat obrázek.
- 4 Zvolte možnost **Volby** a vyberte položku **Upravit**.

# Kontakty

- 5 Přejděte dolů k části **Fotografie**. Zvolte možnost **Volby** a vyberte položku **Obrázky** nebo **Nový obrázek**. Vyberete-li možnost **Obrázky**, můžete si zvolit obrázek, který je uložený v paměti telefonu. Vyberete-li možnost **Nový obrázek**, otevře se hledáček fotoaparátu, abyste mohli pořídit snímek kontaktu. Poříďte snímek a stiskněte možnost **Nastavit**.
- 6 Zvolte možnost **Uložit**.

## Kopírování kontaktů na kartu SIM

Můžete také zvolit zkopírování kontaktů z karty SIM do telefonu nebo z telefonu na kartu SIM.

- 1 Stiskněte možnost **Kontakty** a zvolte položku **Kopírovat vše**.
- 2 Vyberte možnost pro kopírování kontaktů:  
**Ze SIM karty do telefonu** nebo  
**Z telefonu na kartu SIM**.
- 3 Zvolte možnost **Zachovat původní** nebo **Smazat původní**.
- 4 Pokud jste si jisti, že chcete akci provést, vyberte možnost **Ano**.

## Odstranění všech kontaktů

- 1 Stiskněte možnost **Kontakty** a zvolte položku **Smazat vše**.
- 2 Vyberte, zda chcete kontakty odstranit z karty **SIM** nebo z **Telefonu**.
- 3 Pokud jste si jisti, že chcete akci provést, vyberte možnost **Ano**.
- 4 Zadejte heslo, které má ve výchozím nastavení hodnotu 0000, a vyberte možnost **OK**.


## Zobrazení informací

Vyberte možnost **Kontakty** a zvolte položku **Informace**. Zde můžete zobrazit **Číslo volání asist. služby**, svá **Vlastní čísla** a svou **Viitku**.



**TIP!** Pokud jste dosud nevytvořili vizitku, můžete ji vytvořit na obrazovce **Vizitka**. Vyberte položku **Nová** a zadejte detaily stejně jako v případě jakéhokoli kontaktu. Zvolte možnost **Uložit**.

# Posílání zpráv

## Posílání zpráv

Telefon KS360 obsahuje funkce týkající se zpráv SMS (Short Message Service), zpráv MMS (Multimedia Message Service), e-mailu a také servisních zpráv sítě. Stačí stisknout klávesu  a vybrat položku **Zprávy**.

## Odeslání zpráv

- 1 Stiskněte možnost **Menu** nebo klávesu , vyberte položku **Zprávy** a zvolte položku **Nová zpráva**. Rychlejší způsob je stisknout klávesu  na klávesnici, když je otevřený posuvný kryt telefonu.
- 2 Volbou položky **Zpráva** odešlete zprávu SMS nebo MMS. (Chcete-li odeslat **E-mail**, podívejte se na stránku 24. Chcete-li odeslat cokoli pomocí připojení **Bluetooth**, podívejte se na stránku 57.)
- 3 Otevře se editor nové zprávy.  
Pro zprávy SMS a MMS se používá jeden editor zpráv, který umožňuje intuitivní a snadné přepínání mezi režimy SMS a MMS. Výchozím nastavením editoru zpráv je režim SMS.
- 4 Napište zprávu pomocí klávesnice. Další informace o způsobech zadávání textu naleznete na stránce 24.

- 5 Vyberte možnost **Volby**, zvolte položku **Vložit** a přidejte **Obrázek, Zvuk, Video, Symbol, SMS šablonu, Emotikonu, Jméno a číslo, Nový snímek, Předmět** nebo **Další (Kontakt/Moje vizitka/Plán)**.
- 6 Zvolte možnost **Odeslat**.
- 7 Zadejte telefonní číslo nebo stiskněte možnost **Volby** a výběrem položky **Kontakty** nebo **Seznam posledních** otevřete seznam kontaktů. Můžete přidat i více kontaktů.
- 8 Vyberte možnost **Odeslat**.




**VAROVÁNÍ:** Pokud do editoru zpráv přidáte **Obrázek, Zvuk, Video, Nový snímek** nebo **Předmět**, dojde k automatickému převodu do režimu MMS a odeslání zprávy bude příslušným způsobem zpoplatněno.


# Posílání zpráv

## Zadávání textu

Alfanumerické znaky můžete zadávat pomocí klávesnice telefonu. Text musíte zadávat například při ukládání jmen do Kontaktů, při psaní zpráv a vytváření plánovaných událostí v kalendáři. Telefon nabízí následující způsoby zadávání textu: ruční režim zadávání písmen ABC a režim zadávání čísel 123.

**Poznámka:** Některá pole umožňují pouze jeden režim zadávání textu (např. telefonní číslo v adresáři).


Chcete-li do pole pro zadávání textu vložit symbol, stiskněte klávesu  a zvolte symbol. Poté stiskněte tlačítko **OK**. Další symboly lze zobrazit procházením pomocí navigačních kláves.

Každé slovo ukončete mezerou stisknutím klávesy .

Znak smažete stisknutím klávesy .


## Režim zadávání textu pomocí klávesnice

Pokud je třeba zadávat text, např. při psaní zprávy, klávesnice se nastaví do výchozího režimu ABC. Zadáváte-li číslice, např. při telefonování, numerické klávesy klávesnice se nastaví do výchozího numerického režimu.

V režimu ABC můžete zadávat číslice tak, že nejprve stisknete  a pak zvolenou číslici.

## Nastavení e-mailu

Pomocí telefonu KS360 můžete být prostřednictvím e-mailu stále v kontaktu, i když jste na cestách. Nastavení e-mailového účtu POP3 nebo IMAP4 je rychlé a snadné.

- 1 Stiskněte možnost **Menu** nebo klávesu , vyberte položku **Zprávy** a zvolte možnost **Nastavení**.
- 2 Vyberte možnost **E-mail** a poté položku **E-mailový účet**.
- 3 Vyberte možnost **Přidat**.

## Odeslání e-mailu pomocí nového účtu

Pro odeslání a příjem e-mailu je nutné si založit e-mailový účet (viz výše).

- 1 Stiskněte klávesu , vyberte položku **Zprávy** a možnost **Nová zpráva**.
- 2 Zvolte položku **E-mail** a otevře se nový e-mail.
- 3 Zadejte předmět zprávy a poté stiskněte možnost **OK**.
- 4 Napište zprávu pomocí klávesnice.
- 5 Vyberte možnost **Volby** a zvolte přílohu, kterou chcete přidat: **Obrázek, Zvuk, Video, Dokument, Kontakt, Moje vizitka** nebo **Plán**.

- 6 Stiskněte možnost **Odeslat** a zadejte adresu příjemce nebo stiskněte možnost **Volby** a výběrem položky **Kontakty** otevřete seznam kontaktů.
- 7 Stisknutím položky **Odeslat** odešlete e-mail.

## Složky zpráv

Stiskněte možnost **Menu** nebo klávesu  a vyberte položku **Zprávy**. Struktura složek použitá v telefonu KS360 je snadno pochopitelná.

**Přijaté** - do této složky jsou uloženy všechny zprávy, které vám byly doručeny. Odtud můžete odpovídat na zprávy, předávat je dál a provádět další akce (podrobné informace naleznete dále).

**E-mailová schránka** - Obsahuje všechny e-mailové zprávy. Vyberte účet, který chcete použít, a zvolte možnost **Načíst**. Telefon KS360 se připojí k vašemu e-mailovému účtu a načte nové zprávy.

**Koncepty** - pokud nemáte čas rozepsanou zprávu dokončit, můžete ji bez ohledu na stav rozpracovanosti uložit do této složky.

**K odeslání** - toto je dočasná složka pro ukládání zpráv, které jsou odesílány.

**Odeslané** - do složky Odeslané jsou umístěny všechny odeslané zprávy.


**Hlasová schránka** - umožňuje přístup do hlasové schránky (pokud ji vaše síť nabízí). Je-li přijata nová zpráva hlasové pošty, objeví se na pohotovostní obrazovce symbol.

**Info Zprávy** - všechny informační zprávy a aktualizace doručené od operátora.

**Šablony** - seznam užitečných zpráv, které jsou již předem vytvořeny a pomocí kterých lze rychle odpovědět.

## Správa zpráv

Zprávy ve složce **Přijaté zprávy** můžete uspořádat.

1 Stiskněte možnost **Menu** nebo klávesu , vyberte položku **Zprávy** a zvolte možnost **Přijaté**.

2 Vyberte možnost **Volby** a poté zvolte položku:

**Smazat** - odstraní vybranou zprávu.

**Odpovědět** - umožňuje odeslat odpověď na vybranou zprávu.

**Předat dál** - umožňuje odeslat vybranou zprávu jiné osobě.

**Zpětné volání** - umožňuje zavolat osobě, které zprávu odeslala.

# Posílání zpráv

## Zobrazení posloupnosti/Běžné

**zobrazení** - způsob, jakým se budou zobrazovat doručené zprávy.

**Informace** - zobrazí podrobné informace o zprávě, například čas odeslání.

**Kopírovat/Přesunout** - umožňuje zkopírovat nebo přesunout vybranou zprávu na kartu SIM nebo do telefonu.

**Hromadné mazání** - odstraní vybrané zprávy.

## Smazat všechny přečtené zprávy

- všechny otevřené zprávy budou odstraněny.

**Smazat vše** - umožňuje smazat SMS, MMS, Zprávy typu Push nebo všechny zprávy.

Jestliže se zobrazí zpráva **Není místo pro zprávu na SIM kartě**, odstraňte některé zprávy ze složky přijatých zpráv.

Jestliže se zobrazí zpráva **Není místo pro zprávu**, můžete místo uvolnit odstraněním zpráv nebo uložených souborů.

## Používání šablon


Pro nejčastěji odesílané **SMS** nebo **MMS** zprávy můžete vytvořit šablony. V telefonu již k dispozici několik šablon, které můžete upravovat podle svého přání.

- 1 Stiskněte možnost **Menu** nebo klávesu , vyberte položku **Zprávy** a zvolte možnost **Šablony**.
- 2 Vyberte možnost **Text** nebo **Multimédia**. Poté můžete vybrat možnost **Volby** a zvolit položku **Upravit**, chcete-li změnit existující šablony, položku **Nová šablona**, chcete-li přidat novou šablonu, nebo položku **Smazat**, chcete-li smazat šablony.
- 3 Chcete-li šablonu odeslat, vyberte ji a zvolte možnost **Volby** a potom vyberte položku **Odeslat přes**.
- 4 Zvolte způsob odeslání šablony: **Zpráva**, **Zpráva Bluetooth** nebo **E-mail**.
- 5 Vyberte kontakt a zvolte možnost **Odeslat**.

## Změna nastavení SMS

Nastavení zpráv v telefonu KS360 je předdefinováno tak, abyste mohli zprávy okamžitě začít posílat.

Chcete-li nastavení změnit, můžete k tomu použít možnosti v menu **Nastavení**.

Stiskněte možnost **Menu** nebo klávesu , vyberte položku **Zprávy** a poté zvolte možnost **Nastavení a SMS**. Můžete provést změny následujících položek:

**Typ zprávy** - text můžete převést na hlasovou zprávu, fax, zprávu na pager, X.400, e-mail nebo ERMES.

**Doba platnosti** - umožňuje zvolit, jak dlouho bude zpráva uložena ve středisku zpráv.

**Hlášení o doručení** - umožňuje zvolit, zda vám má být doručeno potvrzení o doručení vaší zprávy.

**Účtování poplatku za odpověď** - můžete zvolit, zda vám má být účtována odpověď příjemce na vaši zprávu.

**Číslo střediska zpráv** - zadejte podrobnosti pro středisko zpráv.

**Kódování znaků** - zvolte způsob kódování znaků. Toto nastavení má vliv na velikost zprávy, a tedy i na poplatky za data.

**Odeslat dlouhý text jako** - zvolte, zda chcete zprávu odeslat jako zprávu SMS nebo MMS, pokud do pole pro zprávu zadáte text delší než 2 stránky.

**Nastavení nosiče** - můžete zvolit, zda chcete zprávy odeslat prostřednictvím GSM nebo GPRS.

## Změna nastavení MMS

Nastavení zpráv v telefonu KS360 je předdefinováno tak, abyste mohli zprávy okamžitě začít posílat.

Chcete-li nastavení změnit, můžete k tomu použít možnosti v menu **Nastavení**.

Stiskněte možnost **Menu** nebo klávesu , vyberte položku **Zprávy** a poté zvolte možnost **Nastavení a MMS**.

Můžete provést změny následujících položek:

**Trvání snímku** - umožňuje zvolit, jak dlouho se snímky budou zobrazovat na obrazovce.

**Priorita** - můžete zvolit úroveň priority vašich zpráv MMS.

**Doba platnosti** - umožňuje zvolit, jak dlouho bude zpráva uložena ve středisku zpráv.

**Hlášení o doručení** - umožňuje zvolit, zda bude povoleno a vyžadováno hlášení o doručení.

# Posílání zpráv

**Hlášení o přečtení** - umožňuje zvolit, zda bude povoleno a odesíláno hlášení o přečtení.

**Automatické stažení** - umožňuje nastavit, zda chcete multimediální zprávy stahovat automaticky nebo ručně, a to v závislosti na tom, zda jste doma nebo cestujete.

**Profil sítě** - vyberte profil sítě specifický pro daného operátora k odesílání multimediálních zpráv.

**Povolený typ zpráv** - vyberte, který typ multimediálních zpráv chcete povolit.

## Změna nastavení e-mailu

Nastavení e-mailu můžete upravit podle svých představ.

- 1 Stiskněte možnost **Menu** nebo klávesu  , vyberte položku **Zprávy** a zvolte možnost **Nastavení**.
- 2 Vyberte možnost **E-mail** a poté můžete upravovat následující nastavení:
  - E-mailový účet** - Umožňuje založit e-mailový účet.
  - Přístupový bod** - Můžete nastavit přístupový bod e-mailu.
  - Interval načtení** - zvolte, jak často má telefon KS360 kontrolovat nové e-mailové zprávy.

**Podpis** - vytvořte e-mailový podpis a zapněte tuto funkci.

## Změna dalších nastavení

Stiskněte možnost **Menu** nebo klávesu  , vyberte položku **Zprávy** a zvolte možnost **Nastavení** a poté položku:

**Číslo hlasové schránky** - zde je uloženo číslo hlasové pošty. Chcete-li získat další informace o tom, jaké služby operátor sítě poskytuje, obraťte se na něj.


**Zpráva Push** - změna nastavení servisních zpráv.


**Inform. zpráva** - zvolte stav příjmu, upozornění a jazyk vašich informačních zpráv.

**Uložit SMS** - zvolte, zda chcete textové zprávy ukládat do paměti telefonu nebo do externí paměti.

# Multimédia


## Rychlé pořízení fotografie

- 1 Stiskněte klávesu fotoaparátu na levé straně přístroje. Na obrazovce se zobrazí hledáček fotoaparátu.
- 2 Zaostríte pole hledáčku v bílém prostoru uprostřed obrazovky.
- 3 Upravte polohu telefonu tak, abyste viděli fotografovaný předmět.
- 4 Úplným stisknutím klávesy  nebo klávesy fotoaparátu pořídíte snímek.

**Poznámka:** Přístup k menu fotoaparátu získáte také z pohotovostní obrazovky. Stiskněte klávesu  a vyberte možnost **Fotoaparát**. Zvolením možnosti **Fotoaparát** zapněte hledáček.

## Před pořízením fotografie

Stisknutím klávesy  získáte přístup k následujícím možnostem:

 **Samospoušť** - pomocí časového spínače lze nastavit zpoždění po stisknutí tlačítka pro pořízení fotografie. Zvolit můžete zpoždění 3 sekundy, 5 sekund nebo 10 sekund. Tato funkce je užitečná v případě, že chcete pořídít skupinovou fotografii a být její součástí.



**Více snímků** - toto nastavení vám umožní pořídít automaticky až 9 snímků velmi rychle po sobě. Tato možnost je vhodná pro pořizování fotografií pohybujících se objektů nebo sportovních událostí.



**Vyvážení bílé** - vyvážení bílé zajišťuje, aby se bílá barva na fotografiích zobrazovala vždy realisticky. Je možné, že aby fotoaparát správně upravil vyvážení bílé, bude nutné nastavit světelné podmínky. Vyberte z možností **Automaticky**, **Denní světlo**, **Žárovka**, **Zataženo**, **Zářivka** nebo **režim Noc**.



**Barevný efekt** - zvolte jednu ze čtyř možností barevného tónu: **Vypnuto** (normální/barva), **Sépie**, **Mono** (černobílé) nebo **Negativ**.



**EV** - zapnutí režimu makra, pokud pořizujete fotografii velmi blízko u objektu.

# Multimédia

## Po pořízení fotografie

Pořízená fotografie se zobrazí na displeji. U spodního okraje displeje se postupně zobrazuje název snímku a na levé straně displeje je zobrazeno šest možností.

**OK** - stisknutím této položky pořídíte ihned další fotografii. Aktuální fotografie se uloží.



**Nový obrázek** - umožňuje okamžitě pořídít další fotografii. Aktuální fotografie se uloží.



**Nastavit jako** - výběrem této možnosti otevřete podmenu pro nastavení snímku jako **Tapety** nebo **Obrázku kontaktu**.



**Odeslat přes** - po výběru této možnosti můžete odeslat fotografii jako **MMS** nebo **E-mail**. Další informace naleznete v části **Odeslání zprávy** na straně 23.



**Album** - po výběru této možnosti si můžete prohlédnout další fotografie v albu. Aktuální fotografie se uloží. Podívejte se stránku 31 s informacemi o **Zobrazení uložených fotografií**.

**Smazat** - umožňuje smazat právě pořízenou fotografii. Smazání je nutné potvrdit výběrem možnosti **Ano**. Znovu se objeví hledáček.

## Použití rychlého nastavení

Volbou položky **Volby** lze vstupovat do možností rychlého nastavení. Zahrnují různé možnosti pořízení snímků.

**Videokamera** - přepnutí mezi režimem Fotoaparát a Videokamera.

**Displej** - lze zvolit režim Standardní nebo Čistý.

**Rozlišení** - další informace naleznete v části **Změna velikosti obrázku** na stránce 31.

**Kvalita** - můžete zvolit možnost **Normální**, **Vysoká** a **Maximální**. Čím vyšší je kvalita, tím ostřejší bude fotografie. Větší bude i velikost souboru, což znamená, že do paměti budete moci uložit méně fotografií.

**Tón spouště** - vyberte jeden ze tří zvuků spouště.

**Uložit do** - umožňuje zvolit, zda chcete snímky uložit do paměti telefonu nebo do externí paměti.

**Původní nastavení** - zvolením možnosti **Ano** obnovíte v telefonu původní nastavení fotoaparátu.

## Změna velikosti obrázku

Změnou velikosti fotografie lze ušetřit místo v paměti. Čím více má fotografie pixelů, tím má větší velikost, což znamená, že zabírá v paměti více místa. Pokud chcete do telefonu uložit více fotografií, můžete změnou počtu pixelů zmenšit velikost souboru.

- 1 Stiskněte položku **Volby** a z panelu nástrojů vyberte možnost **Rozlišení**.
- 2 Vyberte počet pixelů ze čtyř číselných možností (320 x 240, 640 x 480, 1 280 x 960, 1 600 x 1 200).
- 3 Stisknutím klávesy **OK** provedete změny.

## Zobrazení uložených fotografií

- 1 K uloženým fotografiím můžete získat přístup z režimu fotoaparátu a z pohotovostní obrazovky. V režimu hledáčku stačí vybrat možnost **Album**. Na pohotovostní obrazovce musíte stisknout možnost **Menu** nebo klávesu  a poté zvolit položky **Moje soubory** a **Obrázky**.
- 2 Na displeji se zobrazí galerie.
- 3 Pomocí navigačních kláves vyberte fotografii, kterou chcete zobrazit, a výběrem položky **Zobrazit** ji zvětšíte.

## Nastavení fotografie jako tapety nebo obrázku kontaktu

Pomocí navigačních kláves vyberte v galerii snímku požadovaný snímek, zvolte možnosti **Volby** a **Nastavit jako** a výběrem položky **Tapeta** nebo **Obrázek kontaktu** určete, zda se vybraný snímek použije jako tapeta nebo obrázek pro některý z kontaktů. Pokud nastavíte fotografii jako obrázek kontaktu, můžete vybrat, která část fotografie se použije.

**Poznámka:** Obrázek kontaktu lze přidat pouze ke kontaktům uloženým v telefonu, nikoli na kartě SIM.


## Rychlé pořízení videozáznamu

- 1 Rychle stiskněte do poloviny tlačítko fotoaparátu na levé straně přístroje.
- 2 Vyberte možnost **Videokamera**.
- 3 Zaměřte objektiv na předmět, který chcete nahrát na videozáznam.
- 4 Stisknutím tlačítka fotoaparátu na levé straně přístroje do poloviny spustíte nahrávání.
- 5 V pravém dolním rohu hledáčku se zobrazí nápis **NAHR**. a časovač bude ukazovat délku videa.

# Multimédia

6 Chcete-li video pozastavit, zvolte možnost **Pauza**. Pokračovat v nahrávání můžete výběrem položky **Pokračovat**.


7 Výběrem možnosti **Zastavit** zastavíte nahrávání.


**Poznámka:** Přístup k **videokameře** získáte také z pohotovostní obrazovky. Stiskněte klávesu  a vyberte možnost **Fotoaparát**. Posunujte se dolů a volbou možnosti **Videokamera** otevřete hledáček.

## Po pořízení videozáznamu

Ve spodní části obrazovky se zobrazuje název videa, v levé části se zobrazí šest možností.

**OK** - stisknutím této možnosti spustíte ihned nahrávání dalšího videa. Aktuální video se uloží.

 **Nové video** - stisknutím začnete ihned nahrávat další video. Aktuální video se uloží.

 **Přehrát** - výběrem této možnosti přehrajete právě pořízený videozáznam.

 **Odeslat přes** - po výběru této možnosti můžete odeslat video jako **MMS** nebo **E-mail**. Další informace naleznete v části **Odeslání zprávy** na straně 23.



**Album** - po výběru této možnosti si můžete prohlédnout další videoklipy v albu. Aktuální videoklip se uloží. Na stránce 33 najdete podrobnosti o **Sledování uložených videozáznamů**.

**Smazat** - umožňuje smazat právě pořízený videozáznam. Smazání je nutné potvrdit výběrem možnosti Ano. Znovu se objeví hledáček.

## Seznámení s hledáčkem

**Poznámka:** Nastavení zoomu můžete upravit pomocí kláves pro nastavení hlasitosti na levé straně telefonu.

## Použití rychlého nastavení

Volbou položky **Volby** lze vstupovat do možností rychlého nastavení. Jsou zde obsaženy různé možnosti pro nahrávání videa.

**Fotoaparát** - slouží k přepnutí mezi režimem Videokamera a Fotoaparát.

**Displej** - lze zvolit režim Standardní nebo Čistý.

**Rozlišení** - pokud chcete do telefonu uložit více videí, můžete změnou počtu pixelů zmenšit velikost souboru. Pro video lze zvolit jednu ze dvou možností: 176 x 144 a 320 x 240.



## **Kvalita - Maximální/ Vysoká/ Normální.**

**Uložit do** - umožňuje zvolit, zda chcete videoklip uložit do paměti telefonu nebo do externí paměti.

**Původní nastavení** - zvolením možnosti

**Ano** obnovíte v telefonu původní nastavení videokamery.

## **Sledování uložených videozáznamů**


- 1 K uloženým videozáznamům můžete získat přístup z režimu videozáznamu nebo z pohotovostní obrazovky. V hledáčku vyberte možnost **Album**. Na pohotovostní obrazovce musíte stisknout možnost **Menu** nebo klávesu  a poté zvolit položku **Moje soubory a Videá**.
- 2 Na displeji se zobrazí galerie.
- 3 Pomocí navigačních kláves zvolte video, které si přejete sledovat, a sledování spustíte stisknutím klávesy .

## **Úprava hlasitosti při sledování videa**

Chcete-li upravit hlasitost zvuku v průběhu přehrávání videozáznamu, použijte k tomu klávesy na levé straně telefonu. Úroveň hlasitosti se zobrazuje nalevo pod videem.

## **Přehrávač MP3**

Telefon LG KS360 je vybaven integrovaným přehrávačem MP3, takže si můžete přehrávat veškerou oblíbenou hudbu.

Přístup k přehrávači MP3 získáte stisknutím možnosti **Menu** nebo klávesy  a výběrem položky **Multimédia** a poté položky **Přehrávač MP3**. Odtud můžete získat přístup k následujícím možnostem:

**Všechny písňe** - obsahuje všechny skladby v telefonu.

**Můj seznam skladeb** - obsahuje všechny vytvořené seznamy skladeb a také položky **Aktivní, Poslední skladby** a **Oblíbené skladby**.

**Nastavení** - úprava nastavení pro hudbu.

## **Přenesení hudby do telefonu**

Hudbu lze do telefonu nejsnadněji přenést pomocí připojení Bluetooth nebo synchronizačního kabelu. Přenos pomocí připojení Bluetooth:

- 1 Zkontrolujte, zda je v obou zařízeních zapnuta funkce Bluetooth a zda jsou zařízení navzájem viditelná.
- 2 Vyberte hudební soubor na druhém zařízení a zvolte na něm možnost odeslání pomocí připojení Bluetooth.

# Multimédia

- Po odeslání souboru bude nutné soubor přijmout v telefonu výběrem možnosti **Ano**.
- Soubor by se měl objevit ve složce **Všechny skladby**.

## Přehrání skladby

- Stiskněte možnost **Menu** nebo klávesu  a vyberte položku **Multimédia**. Poté zvolte možnost **Přehrávač MP3**.
- Zvolte možnost **Všechny skladby** a poté vyberte skladbu, kterou chcete přehrát. Vyberte položku .
- Výběrem položky  skladbu pozastavíte.
- Výběrem položky  přejdete na další skladbu.
- Výběrem položky  přejdete na předchozí skladbu.
- Stisknutím klávesy  zastavíte přehrávání hudby a vrátíte se do menu přehrávače MP3.

**TIP!** Chcete-li změnit hlasitost při poslechu hudby, použijte tlačítka pro nastavení hlasitosti na levé straně telefonu nebo navigační klávesy nahoru a dolů.

## Používání menu při přehrávání hudby

Vyberte položku **Volby** a zvolte některou z následujících možností:

**Minimalizovat** - umožňuje skrýt obrazovku hudebního přehrávače, abyste mohli při přehrávání hudby používat telefon obvyklým způsobem.

**Zobrazit seznam skladeb** - umožňuje se podívat na seznam skladeb, které právě posloucháte.

**Hledat** - vyhledání skladby v seznamu skladeb uložených v telefonu.

**Přidat k seznamu skladeb** - umožňuje přidat aktuální skladbu do seznamu skladeb.

**Nastavit jako** - aktuální skladba může být nastavena jako **Vyzváněcí melodie** nebo **Tón zprávy**.

**Informace** - umožňuje zobrazit informace o hudebním souboru, který právě posloucháte.



**Nastavení** - umožňuje změnit nastavení položek Náhodné přehrávání, Režim přehrávání a Ekvalizér.

## Vytvoření seznamu skladeb

Výběrem skladeb ze složky **Všechny písně** můžete vytvořit vlastní seznam skladeb.

- 1 Stiskněte klávesu  a vyberte možnost **Multimédia**.
- 2 Zvolte možnost **Přehrávač MP3** a poté vyberte položku **Můj seznam skladeb**.
- 3 Stiskněte položku **Nový**, zadejte název seznamu skladeb a stiskněte možnost **Uložit**.
- 4 Zobrazí se složka **Nový seznam skladeb**. Vyberte všechny skladby, které chcete do seznamu skladeb zahrnout, přechodem na požadované skladby a stisknutím klávesy .
- 5 Výběrem možnosti **Uložit** seznam skladeb uložíte.


## Přehrání seznamu skladeb

- 1 Stiskněte možnost **Menu** nebo klávesu  a vyberte položku **Multimédia**.
- 2 Vyberte možnost **Přehrávač MP3**, a poté zvolte položku **Můj seznam skladeb**.
- 3 Vyberte seznam skladeb, který chcete přehrát, zvolte možnost **Zobrazit** a poté vyberte položku .

## Úprava seznamu skladeb

Někdy budete potřebovat do seznamu skladeb přidat nové skladby nebo naopak některé skladby odstranit.

Chcete-li seznam skladeb uspořádat, můžete jej upravit pomocí menu **Volby**.

- 1 Stiskněte možnost **Menu** nebo klávesu  a vyberte položku **Multimédia**.
- 2 Zvolte možnost **Přehrávač MP3** a poté vyberte položku **Můj seznam skladeb**.
- 3 Přejděte na seznam skladeb, který chcete upravit, vyberte možnost **Zobrazit** a poté zvolte položku **Volby**. K dispozici jsou tyto možnosti:

**Přehrát** - umožňuje přehrát vybranou hudbu.

**Přidat** - tato možnost se používá k přidání skladeb do seznamu skladeb.

**Odebrat** - umožňuje odebrat skladbu ze seznamu skladeb. Akci potvrdíte výběrem možnosti **Ano**.

**Posun nahoru nebo dolů v seznámech skladeb**.


**Vícenásobné mazání** - umožňuje vybrat a odstranit skladby ze seznamu skladeb.

# Multimédia

**Odebrat vše** - umožňuje odebrat všechny skladby ze seznamu skladeb.

**Informace** - umožňuje zobrazit informace o seznamu skladeb.

## Odstranění seznamu skladeb

- 1 Stiskněte možnost **Menu** nebo klávesu  a vyberte položku **Multimédia**.
- 2 Zvolte možnost **Přehrávač MP3** a poté vyberte položku **Můj seznam skladeb**.
- 3 Přejděte na seznam skladeb, který chcete smazat, a vyberte možnost **Volby**.
- 4 Vyberte možnost **Odebrat vše** a výběrem možnosti **Ano** odstranění potvrďte.

### Poznámka:

V důsledku použití systému DRM (Digital Rights Management) se může u některých mediálních položek, které jste stáhli z Internetu nebo obdrželi ve zprávě MMS, zobrazit při pokusu o přístup menu Zakoupit práva. Klíč pro zakoupení práv můžete získat z webu, který vlastní práva na daný obsah.

Hudba je chráněna mezinárodními a národními autorskými zákony. Je možné, že pro reprodukci nebo kopírování hudby bude nutné získat oprávnění či licenci. V některých zemích národní zákony kopírování materiálů chráněných autorským zákonem pro vlastní potřebu zakazují. Seznamte se proto se zákony ve své zemi, které by se na používání takového materiálu mohly vztahovat.

## Použití rádia FM

Telefon LG KS360 je vybaven funkcí rádia FM, abyste si mohli naladit své oblíbené stanice a poslouchat je během cestování.

**Poznámka:** Abyste mohli poslouchat rádio, je nutné mít připojená sluchátka. Zasuňte konektor do zdířky přístroje (jde o stejnou zdířku, do které zasouváte nabíječku).


## Vyhledávání stanic

V telefonu si můžete naladit rozhlasové stanice, a to buď ručně nebo automaticky. Vyhledané stanice budou uloženy pod příslušným číslem kanálu, abyste je nemuseli stále přeladovat. V telefonu lze uložit až 12 kanálů.

Automatické ladění:

- 1 Stiskněte možnost **Menu** nebo klávesu  a vyberte položku **Multimédia**. Poté zvolte možnost **Rádio FM**.
- 2 Vyberte položku **Volby**, poté zvolte možnost **Automaticky vyhledat** a vyberte tlačítko **Ano**.
- 3 Vždy, když je nalezena stanice, zobrazí telefon KS360 dotaz, zda ji chcete uložit. Pokud kanál chcete uložit, vyberte možnost **Ano**. V opačném případě vyberte možnost **Ne**. Stanicím, které necháte uložit, bude v telefonu automaticky přiděleno číslo kanálu.

Ruční ladění:

- 1 Stiskněte možnost **Menu** nebo klávesu  a vyberte položku **Multimédia**. Poté zvolte položku **Rádio FM**.
- 2 Vyberte číslo kanálu, pod kterým chcete stanici uložit, a zvolte možnost **Upravit**.
- 3 Chcete-li zadat stanici, použijte navigační klávesy anebo zadejte frekvenci pomocí klávesnice. Poté vyberte možnost **Uložit**.

**Poznámka:** Stanice uložené pod číslem kanálu můžete také upravovat.

**TIP!** Chcete-li zlepšit příjem rádia, prodlužte šňůru sluchátek. Bude fungovat jako anténa rádia.

## Obnovení kanálů

- 1 Stiskněte možnost **Menu** nebo klávesu  a vyberte položku **Multimédia**. Poté zvolte možnost **Rádio FM**.
- 2 Vyberte položku **Volby** a poté vyberte možnost **Obnovit kanály**. Zvolením možnosti **Ano** obnovení potvrďte. U každého kanálu bude obnovena frekvence 87,5 MHz.

## Poslech rádia

- 1 Stiskněte možnost **Menu** nebo klávesu  a vyberte položku **Multimédia**. Poté zvolte možnost **Rádio FM**.
- 2 Vyberte číslo kanálu stanice, kterou chcete poslouchat.




**Poznámka:** Rádio můžete poslouchat přes vestavěný reproduktor. Stiskněte položku **Volby**, vyberte možnost **Poslouchat přes** a zvolte položku **Reproduktor**.

## Používání záznamu hlasu

Pomocí funkce **Záznam hlasu** můžete nahrávat hlasové poznámky a další zvuky.

# Multimédia

## Nahrávání hlasové poznámky

- 1 Stiskněte možnost **Menu** nebo klávesu  a vyberte položku **Multimédia**. Poté zvolte položku **Záznam hlasu**.
- 2 Stisknutím klávesy  spusťte nahrávání.
- 3 Výběrem možnosti **Pozastavit** nahrávání pozastavíte.
- 4 Zvolením možnosti **Zastavit** ukončíte nahrávání.
- 5 Stisknutím položky  si záznam poslechnete.

**Poznámky:** Pokud si chcete poslechnout všechny hlasové záznamy, které jste uložili, vyberte možnost **Album**.


## Odeslání záznamu hlasu

- 1 Po dokončení záznamu vyberte položku **Volby**.
- 2 Vyberte možnost **Odeslat přes** a zvolte některou z položek **MMS**, **Bluetooth** nebo **E-mail**. Jestliže zvolíte možnost **Zpráva** nebo **E-mail**, bude záznam připojen ke zprávě a zprávu můžete napsat a odeslat obvyklým způsobem. Jestliže zvolíte možnost **Bluetooth**, zobrazí se výzva k zapnutí funkce Bluetooth.

**TIP!** Pokud budete chtít nahrávku odeslat jako zprávu, zvolte před zahájením záznamu položku **Volby** a potom vyberte možnost **Režim nahrávání** a položku **MMS**. Tím bude zajištěno, že se záznam do zprávy vejde.

# Moje soubory

Do paměti telefonu můžete ukládat různé multimediální soubory. Své obrázky, zvuky, videozáznamy a hry tak budete mít vždy snadno po ruce. Můžete také soubory ukládat na paměťovou kartu. Výhodou používání paměťové karty je to, že s její pomocí můžete uvolnit místo v paměti telefonu.

Všechny multimediální soubory budou uloženy ve složce **Moje soubory**. Stiskněte možnost **Menu** nebo klávesu  a poté výběrem položky **Moje soubory** otevřete seznam složek.

## Obrázky

Složka **Obrázky** obsahuje složku výchozích obrázků a výchozích souborů flash předem načtených do telefonu, vámi stažené obrázky a obrázky pořízené fotoaparátem telefonu.

## Menu obrázků

To, jaké možnosti jsou k dispozici pro **Obrázky**, závisí na typu vybraného obrázku. Pro obrázky pořízené fotoaparátem telefonu jsou k dispozici všechny možnosti. Pro výchozí obrázky jsou k dispozici pouze možnosti **Zobrazit**, **Nastavit jako**, **Informace o souboru**, **Prezentace**, **Seřadit podle** a **Styl zobrazení**.

Výběrem možnosti **Volby** ve složce **Obrázky** zobrazíte seznam možností.

**Smazat** - odstraní vybraný obrázek.

**Nastavit jako** - umožňuje nastavit použití vybraného obrázku. K dispozici jsou možnosti **Tapeta** a **Obrázek kontaktu**.

**Odeslat přes** - umožňuje odeslat vybraný obrázek příteli. K dispozici jsou možnosti **MMS**, **Bluetooth** a **E-mail**.

**Poznámka:** Je možné, že před odesláním pomocí zprávy MMS bude třeba obrázek upravit.

**Soubor - Upravit obrázek**, **Přejmenovat**, **Vytvořit animaci** nebo zobrazit **Informace** (název, velikost, datum, čas, rozlišení, typ a autorská práva) vybraného obrázku. Pokud používáte externí paměťovou kartu, zobrazí se dvě další možnosti: **Přesunout do externí paměti** a **Zkopírovat do externí paměti**.

**Vytisknout pomocí** - umožňuje vytisknout soubor obrázku přes připojení **Bluetooth** nebo **PictBridge**.

**Prezentace** - umožňuje zobrazit obrázky jako prezentaci. Další informace naleznete v části **Vytvoření prezentace** na stránce 41.

**Nová složka** - umožňuje vytvořit novou složku v hlavní složce **Obrázky**.

**Označit/Zrušit označení** - umožňuje vybrat více než jeden obrázek ke smazání.

# Moje soubory

**Smazat vše** - umožňuje smazat všechny fotografie ve složce **Obrázky**.


**Seřadit podle** - umožňuje uspořádat obrázky. K dispozici jsou možnosti **Datum**, **Typ** a **Jméno**.

**Styl zobrazení** - nastavení způsobu prohlížení fotografií.


## Odeslání fotografie

- 1 Stiskněte možnost **Menu** nebo klávesu  a poté vyberte položku **Moje soubory**.
- 2 Vyberte možnost **Obrázky**.
- 3 Vyberte fotografii a zvolte možnost **Volby**.
- 4 Vyberte možnost **Odeslat přes** a zvolte některou z položek **MMS**, **Bluetooth** nebo **E-mail**.
- 5 Pokud zvolíte možnost **MMS** nebo **E-mail**, bude fotografie připojena ke zprávě a můžete zprávu napsat a odeslat obvyklým způsobem. Jestliže zvolíte možnost **Bluetooth**, zobrazí se výzva k zapnutí funkce Bluetooth. Poté telefon vyhledá okolní zařízení, na které by bylo možné obrázek odeslat.



## Uspořádání obrázků


- 1 Stiskněte možnost **Menu** nebo klávesu  a poté vyberte položku **Moje soubory**.
- 2 Vyberte možnost **Obrázky**.
- 3 Zvolte možnost **Volby** a poté vyberte položku **Seřadit podle**.
- 4 Zvolte některou z položek **Datum**, **Typ** nebo **Jméno**.

## Odstranění obrázku

- 1 Stiskněte klávesu  a poté vyberte možnost **Moje soubory**.
- 2 Vyberte možnost **Obrázky**.
- 3 Vyberte obrázek a stiskněte položku **Volby**.
- 4 Zvolte položku **Smazat** a potvrďte stisknutím možnosti **Ano**.

## Odstranění více obrázků


- 1 Stiskněte možnost **Menu** nebo klávesu  a poté vyberte položku **Moje soubory**.
- 2 Vyberte možnost **Obrázky**.
- 3 Zvolte možnost **Volby** a vyberte položky **Označit/Odznáčit** a **Smazat**.
- 4 Vedle každého obrázku se zobrazí zaškrtnávací políčko. Stisknutím možnosti  označte jednotlivé snímky. Označení

obrázku zrušíte opětovným výběrem položky , po kterém z políčka zmizí zatržítko. Můžete také vybrat možnost **Volby** a poté zvolit položku **Označit vše** nebo **Odznačit vše**.

- Po označení všech odpovídajících zaškrťávacích políček vyberte možnost **Smazat** a potvrďte, že chcete všechny označené obrázky odstranit.

## Vytvoření prezentace

Pokud si chcete prohlédnout všechny obrázky v telefonu nebo jen zjistit, jaké obrázky máte uloženy, můžete si vytvořit prezentaci a tím se vyhnout nutnosti otevírat a zavírat jednotlivé obrázky.



- Stiskněte možnost **Menu** nebo klávesu  a poté vyberte položku **Moje soubory**.
- Vyberte možnost **Obrázky**.
- Vyberte fotografii, kterou má prezentace začínat, a zvolte možnost **Volby**.
- Zvolením položky **Prezentace** spustíte prezentaci.
- Stisknutím možnosti **Pauza** pozastavíte prezentaci, stisknutím možnosti **Konec** prezentaci ukončíte a vrátíte se do složky **Obrázky**.

Během prezentace stiskněte položku **Volby** a zvolte možnost zobrazení **Celý obrázek** a **Celá obrazovka**. Chcete-li změnit orientaci obrázku, vyberte možnost **Zobrazení na šířku**.

## Zvuky

Složka **Zvuky** obsahuje **výchozí zvuky**, vaše **hlasové záznamy** a vámi stažené zvukové soubory. Odtud můžete spravovat, odesílat a nastavovat zvuky jako vyzváněcí tóny.

## Použití zvuku



- Stiskněte možnost **Menu** nebo klávesu  a poté vyberte položku **Moje soubory**.
- Přejděte ke složce **Zvuky** a vyberte ji.
- Vyberte možnost **Výchozí zvuky** nebo zvolte ze seznamu nahraných hlasových záznamů.
- Zvolte zvuk a stisknutím možnosti  si jej přehrajete.
- Vyberte možnost **Volby** a položku **Nastavit jako** a zvolte některou z položek **Vyzváněcí melodie**, **ID vyzváněcího tónu** nebo **Tón zprávy**.

# Moje soubory

## Videa

Složka **Videa** zobrazuje seznam stažených videí a videí, která jste pomocí telefonu nahráli.

## Sledování videa

- 1 Stiskněte možnost **Menu** nebo klávesu  a poté vyberte položku **Moje soubory**.
- 2 Přejděte ke složce **Videa** a vyberte ji.
- 3 Vyberte video a stiskněte položku .

## Používání menu při pozastaveném videu

Výběrem možnosti **Volby** se přehrávané video přepne do režimu pozastavení a bude možné zvolit některou z položek:

**Smazat** - umožňuje smazat video.

**Odeslat přes** - umožňuje odeslat video příteli. K dispozici jsou možnosti **MMS**, **Bluetooth** a **E-mail**.

**Informace** - umožňuje zobrazit podrobné informace pro vybraný soubor, jako jsou Jméno, Velikost, Datum, Čas, Typ a Autorské právo.

## Odeslání videoklipu

- 1 Stiskněte možnost **Menu** nebo klávesu  a poté vyberte položku **Moje soubory**.
- 2 Přejděte ke složce **Videa** a vyberte ji.
- 3 Vyberte požadovaný videoklip a stiskněte možnost **Volby**.
- 4 Stiskněte možnost **Odeslat přes** a zvolte některou z položek **MMS**, **Bluetooth** nebo **E-mail**.
- 5 Pokud zvolíte možnost **MMS** nebo **E-mail**, bude videoklip připojen ke zprávě a můžete zprávu napsat a odeslat obvyklým způsobem. Jestliže zvolíte možnost **Bluetooth**, zobrazí se výzva k zapnutí funkce Bluetooth. Poté telefon vyhledá okolní zařízení, na které by bylo možné obrázek odeslat.

**Poznámka:** Je možné, že před odesláním pomocí zprávy MMS bude třeba změnit velikost videa. Některá videa mohou být příliš velká na to, aby mohla být pomocí zprávy MMS odeslána.

## Volby pro videa

Ve složce **Videa** označte video. Stisknutím položky **Volby** zobrazíte následující seznam možností.

**Smazat** - odstraní vybrané video.

**Odeslat přes** - umožňuje odeslat vybrané video příteli. K dispozici jsou možnosti **MMS**, **E-mail** a **Bluetooth**.

**Soubor** - umožňuje přejmenovat video nebo o něm zobrazit informace (název, velikost, datum, čas a autorská práva).

Pokud používáte externí paměťovou kartu, zobrazí se dvě další možnosti: **Přesunout do externí paměti** a **Zkopírovat do externí paměti**.

**Nová složka** - umožňuje vytvořit novou složku v hlavní složce Videa.

**Označit/Zrušit označení** - umožňuje vybrat více než jeden videoklip před zvolením možnosti **Smazat**.

**Smazat vše** - umožňuje odstranit všechny videoklipy ve složce Videa.

**Seřadit podle** - umožňuje uspořádat videa. K dispozici jsou možnosti **Datum**, **Typ** a **Jméno**.

**Automaticky přehrát další** - umožňuje nastavit režim přehrávání: **Vypnuto**, **Opakovat jednou** a **Opakovat vše**.


• **Vypnuto**: Přehraje se vybraný soubor.

• **Opakovat jednou**: Přehrají se jednou všechny soubory v seznamu.

• **Opakovat vše**: Budou se opakovaně přehrávat všechny soubory v seznamu.

**Zobrazení v seznamu/Zobrazení miniatur** - umožňuje změnit způsob zobrazení videí.

## Zobrazení dokumentu

- 1 Stiskněte možnost **Menu** nebo klávesu  a poté vyberte položku **Moje soubory**.
- 2 Vyberte možnost **Dokumenty**.
- 3 Vyberte dokument a stiskněte možnost **Zobrazit**.


# Moje soubory

## Další

V menu **Další** můžete prohlížet soubory, které nejsou uloženy ve složkách **Obrázky**, **Zvuky**, **Videa** nebo **Dokumenty**.

Určité soubory při přenosu souborů z počítače do telefonu se možná nezobrazí ve složce **Dokumenty**, ale ve složce **Další**. Pokud se tak stane, můžete je přesunout.

Přesunutí souboru ze složky **Další** do složky **Dokumenty**:

- 1 Stiskněte možnost **Menu** nebo klávesu , vyberte položku **Moje soubory** a poté položku **Další**.
- 2 Vyberte soubor a zvolte položku **Volby**.
- 3 Stiskněte možnost **Přesunout** a poté znovu možnost **Přesunout**.

## Externí paměť


Pokud jste vložili paměťovou kartu, zobrazí se jako složka ve složce **Moje soubory**.  
Složka externí paměti bude rozdělena na pět dalších složek: **Obrázky**, **Zvuky**, **Videa**, **Dokumenty** a **Další**. Každá složka bude obsahovat všechny soubory daného typu, které jsou uloženy na paměťové kartě (nikoli v telefonu).

# Hry a aplikace

## Hry a aplikace

Telefon KS360 je dodáván s předem načtenými hrami, které vás zabaví ve volném čase. Pokud si stáhnete nějaké další hry nebo aplikace, budou uloženy právě do této složky.


## Hraní hry

- 1 Stiskněte možnost **Menu** nebo klávesu , vyberte možnost **Hry a aplikace** a položku **Hry**.
- 2 Hry lze hrát po stažení z webové stránky.

**Poznámka:** Během připojování k této službě vám mohou být účtovány další poplatky. Informace o poplatcích za stahování dat získáte od poskytovatele sítě.


## Zobrazení aplikací

Aplikace Java nainstalované v telefonu můžete spravovat pomocí menu **Aplikace**. Stažené aplikace můžete také smazat.

- 1 Stiskněte možnost **Menu** nebo klávesu , vyberte možnost **Hry a aplikace** a položku **Aplikace**.
- 2 Aplikace můžete zobrazit a provádět jejich správu.


## Změna profilu sítě

Chcete-li stáhnout hru, můžete nastavit hodnotu pro připojení sítě pomocí položky **Profil sítě**.

- 1 Stiskněte možnost **Menu** nebo klávesu , vyberte možnost **Hry a aplikace** a položku **Profil sítě**.
- 2 Můžete přidat a upravit nový profil sítě.

# Organizér a nástroje

## Přidání události do kalendáře

- 1 Na pohotovostní obrazovce stiskněte možnost **Menu** nebo klávesu , vyberte možnost **Organizér** a poté položku **Kalendář**.
- 2 Zvolte datum, ke kterému byste chtěli událost přidat. Datum můžete vybrat tím, že na něj přejdete pomocí navigačních kláves nebo datum zadáte pomocí menu **Volby** a položky **Přejít na datum**.
- 3 Vyberte možnost **Nový plán**. Přejděte dolů a zadejte čas, kdy má událost začít. Přejděte dolů a zadejte koncový čas události.
- 4 Dalším procházením zvolte, zda chcete pro událost nastavit **Budík**. Dostupné možnosti zobrazíte přechodem doleva nebo doprava. Podle potřeby můžete nastavit budík na začátek události nebo na určitou dobu před začátkem události, a nechat si tak danou událost připomenout.
- 5 Přejděte dolů a zadejte **Předmět** události. Pomocí klávesnice zadávejte číslice a písmena.
- 6 Dalším přechodem dolů vyberte, zda se událost koná **Jednou** nebo se bude opakovat v intervalech **Denně**, **Týdně**,

**Měsíčně** nebo **Ročně**. Pokud je událost opakovaná, můžete přejít dolů a zadat datum **Konce platnosti**, kdy budou události zcela ukončeny.


- 7 Výběrem možnosti **Uložit** událost uložíte do kalendáře. Čtvercový kurzor označuje dny všech uložených událostí.

## Úprava události kalendáře


- 1 Na pohotovostní obrazovce stiskněte možnost **Menu** nebo klávesu , vyberte možnost **Organizér** a poté položku **Kalendář**.
- 2 Zvolte možnost **Volby** a výběrem položky **Všechny plány** zobrazte seznam všech svých událostí. Přejděte na událost, kterou chcete upravit, a vyberte možnost **Zobrazit**. Případně vyberte v kalendáři den konání události a vyberte možnost **Zobrazit**.
- 3 Vyberte možnost **Upravit** a přejděte na detail události, který chcete změnit. Proveďte požadované úpravy a výběrem možnosti **Uložit** upravenou událost uložte.

**Poznámka:** Událost můžete odstranit z kalendáře tak, že ji zobrazíte a potom vyberte možnost **Volby** a **Smazat**.

## Sdílení události kalendáře


- 1 Na pohotovostní obrazovce stiskněte možnost **Menu** nebo klávesu , vyberte možnost **Organizér** a poté položku **Kalendář**.
- 2 Vyberte událost, kterou chcete sdílet, a zvolte položku **Volby**.
- 3 Zvolte možnost **Odeslat přes** a vyberte položku **SMS, MMS, Bluetooth** nebo **E-mail**.

## Přidání poznámky

- 1 Na pohotovostní obrazovce stiskněte možnost **Menu** nebo klávesu , vyberte možnost **Organizér** a poté položku **Poznámka**.
- 2 Vyberte možnost **Nová** a zadejte poznámku.
- 3 Zvolte položku **Volby** a poté možnost **Uložit**.
- 4 Poznámka se zobrazí na obrazovce při příštím spuštění aplikace Poznámka.


**TIP!** Podle potřeby můžete upravit stávající poznámku. Vyberte poznámku, kterou chcete upravit, zvolte možnost **Volby** a vyberte položku **Upravit**.

## Nastavení alarmu


- 1 Na pohotovostní obrazovce stiskněte možnost **Menu** nebo klávesu , vyberte možnost **Nástroje** a poté položku **Budík**.
  - 2 Vyberte možnost **Nový**.
  - 3 Přejděte dolů a zadejte čas, kdy má být budík spuštěn.
  - 4 Volbou typu opakování rozhodněte, jak má budík zvonit: **Jednou, Denně, Po - Pá, Po - So, So - Ne** nebo **Zvolte den v týdnu**.
  - 5 Procházením vyberte některou z požadovaných hodnot budíku: **Vždy zvuk, Vždy vibrace** nebo **Sledovat profil**.
  - 6 Procházením zvolte tón budíku. Nový zvuk vyberete volbou položky **Zvuky**.
  - 7 Přejděte dolů a zadejte název budíku nebo ponechejte navržený název.
  - 8 Zvolte možnost **Uložit**.
- Poznámka:** Uložit lze až 5 budíků.

# Organizér a nástroje

## Používání kalkulačky


- 1 Na pohotovostní obrazovce stiskněte možnost **Menu** nebo klávesu , vyberte možnost **Nástroje** a poté položku **Kalkulačka**.
- 2 Stisknutím číselných tlačítek zadejte čísla.
- 3 U jednoduchých výpočtů vyberte požadovanou funkci (+, -, x, ÷) a následně znak =.
- 4 U složitějších výpočtů vyberte příkaz výběrem možnosti **Funkce**.
- 5 Výběrem možnosti **Vymazat** vymažete obrazovku a můžete začít s novými výpočty.

## Používání stopky


- 1 Na pohotovostní obrazovce stiskněte možnost **Menu** nebo klávesu , vyberte možnost **Nástroje** a poté položku **Stopky**.
- 2 Výběrem možnosti **Spustit** spustíte časovač.
- 3 Pokud chcete zaznamenat čas kola, zvolte možnost **Kolo**. Lze uložit až 20 časů kola.
- 4 Výběrem možnosti **Zastavit** časovač ukončíte.

- 5 Zvolením možnosti **Pokračovat** můžete stopky znovu spustit od okamžiku, kdy jste je zastavili, nebo výběrem možnosti **Vynulovat** začít měřit čas znovu od nuly.

## Převod jednotek

- 1 Na pohotovostní obrazovce stiskněte možnost **Menu** nebo klávesu , vyberte možnost **Nástroje** a poté položku **Převodník jednotek**.
- 2 Zvolte jednotku, kterou chcete převést: **Měna, Plocha, Délka, Hmotnost, Teplota, Objem** nebo **Rychlost**.
- 3 Přejděte nahoru pro volbu měrné jednotky, kterou chcete zadat. Přejdem doleva a doprava vyberte jednotku a potom přejděte dolů a zadejte množství v dané jednotce.
- 4 Přejděte dolů do okna pro převod jednotek a zvolte měrnou jednotku, na kterou chcete hodnotu převést. Převod se zobrazí automaticky v následujícím řádku.

## Přidání města ke světovému času

- 1 Na pohotovostní obrazovce stiskněte možnost **Menu** nebo klávesu , vyberte možnost **Nástroje** a poté položku **Světový čas**.
- 2 Posouváním nahoru, dolů, doleva nebo doprava se přesouvejte po zeměkouli a vyberte kontinent.
- 3 Výběrem možnosti **Zvětšit** přibližte určitou oblast a vyberte si z měst v dané oblasti.
- 4 Stiskněte možnost **Nastavit**.

## Služby SIM


Tato funkce závisí na SIM kartě a službách sítě.

V případě, že karta SIM podporuje služby SAT (tj. SIM Application Toolkit), bude mít toto menu název specifický pro mobilního operátora uložený na kartě SIM.

# Prohlížeč

Pomocí prohlížeče můžete získat aktuální zprávy a předpověď počasí i informace ze sportu nebo dopravní informace, kdykoli je budete potřebovat. Navíc si můžete pomocí prohlížeče stahovat nejnovější hudbu, vyzváněcí tóny, tapety a hry.

## Přístup k webu

- 1 Stiskněte možnost **Menu** nebo klávesu  a vyberte položku **Prohlížeč**. Prohlížeč lze spustit přímo stisknutím pravé kontextové klávesy.
- 2 Chcete-li přímo přejít na domovskou stránku prohlížeče, vyberte možnost **Domů**. Můžete také vybrat možnost **Zadat adresu**, zadat požadovanou adresu URL a poté zvolit položku **Připojit**.


**Poznámka:** Při připojování k této službě a stahování obsahu vám mohou být účtovány další poplatky. Informace o poplatcích za stahování dat získáte od poskytovatele sítě.

## Využívání služeb Yahoo!


Zvolením tohoto menu můžete rychle a snadno procházet webové stránky.

## Přidání záložek a přechod k nim

Vytvořením záložek a uložením webových stránek můžete získat snadný a rychlý přístup k oblíbeným webovým stránkám.


- 1 Stiskněte možnost **Menu** nebo klávesu  a vyberte položku **Prohlížeč**.
- 2 Vyberte položku **Záložky**. Na displeji se zobrazí seznam záložek.
- 3 Chcete-li přidat novou záložku, vyberte možnost **Volby** a zvolte položku **Nová záložka**. Zadejte název záložky následovaný adresou URL.
- 4 Stiskněte možnost **Uložit**. Záložka se nyní zobrazí v seznamu záložek.
- 5 Chcete-li zpřístupnit záložku, stačí přejít na požadovanou záložku a vybrat možnost **Připojit**. Budete připojeni ke stránce označené záložkou.

## Přechod k uložené stránce


- 1 Stiskněte možnost **Menu** nebo klávesu  a vyberte položku **Prohlížeč**.
- 2 Zvolte možnost **Uložené stránky**.
- 3 Vyberte požadovanou stránku a stiskněte možnost **Otevřít**.

**TIP!** Toto menu umožňuje také smazat uložené stránky.

## Zobrazení historie prohlížeče

- 1 Stiskněte možnost **Menu** nebo klávesu  a vyberte položku **Prohlížeč**.
- 2 Vyberte možnost **Historie** a zvolte položku **OK**.
- 3 Zobrazí se seznam názvů webových stránek, které jste naposledy navštívili. Pro přístup k jedné z těchto stránek přejděte k požadované stránce a stiskněte možnost **Připojit**.

## Změna nastavení webového prohlížeče


- 1 Stiskněte možnost **Menu** nebo klávesu  a vyberte položku **Prohlížeč**.
- 2 Zvolte možnost **Nastavení**.
- 3 Můžete zvolit způsob, kterým bude mobilní telefon zpracovávat, zobrazovat a používat informace při procházení sítě Internet. Nastavení je možné upravovat v rámci možností **Profily sítě, Režim vykreslování, Cache, Cookies, Certifikáty zabezpečení, Zobrazit obrázků, Javascript a Umístění v úložišti**.
- 4 Po změně nastavení vyberte možnost **OK**.

# Nastavení

V rámci této složky lze upravit nastavení a přizpůsobit model KS360 vlastním představám.


**Poznámka:** Informace o nastavení hovorů získáte na straně 19.

## Změna profilu

Svůj profil můžete rychle změnit na pohotovostní obrazovce. Stačí stisknout možnost  pomocí navigačních kláves a zvolit profil, který chcete aktivovat. Můžete vybírat z možností **Normální**, **Tichý**, **Pouze vibrace**, **Hlasitý** a **Sluchátka**.


## Přizpůsobení profilů

Nastavení každého profilu můžete přizpůsobit.

- 1 Stiskněte možnost **Menu** nebo klávesu  a vyberte položku **Nastavení** a poté položku **Profil**.
- 2 Vyberte požadovaný profil a zvolte možnost **Přizpůsobit**.
- 3 U profilu **Tichý** a **Pouze vibrace** je možné upravit vibrace. U ostatních profilů můžete změnit všechny zvuky a možnosti upozornění dostupné v seznamu.

## Změna data a času

Můžete nastavit funkce související s datem a časem.

- 1 Stiskněte možnost **Menu** nebo klávesu  a vyberte položku **Nastavení**.
- 2 Vyberte možnost **Datum a čas** a zvolte možnost ze seznamu níže:

**Nastavit datum** - umožňuje zadat aktuální datum.

**Formát data** - umožňuje nastavit formát data. (RRRR/MM/DD, DD/MM/RRRR, MM/DD/RRRR)

**Nastavit čas** - umožňuje zadat aktuální čas.


**Formát času** - formát času lze nastavit jako 24hodinový nebo 12hodinový.

**Autom. aktualizace** - vyberte možnost **Zapnuto** a telefon automaticky aktualizuje datum a čas.

## Změna jazyka

Jazyk veškerých textů v telefonu můžete změnit v menu **Jazyky**. Každá změna ovlivní také režim zadávání jazyka.

## Změna nastavení displeje

- 1 Stiskněte možnost **Menu** nebo klávesu  a vyberte položku **Nastavení**.
- 2 Vyberte možnost **Displej** a zvolte některou z následujících položek:

**Tapeta** - můžete zvolit tapetu, která se zobrazí na obrazovce displeje.

**Hodiny** - umožňuje viditelně zobrazit čas a datum na pohotovostní obrazovce. Zvolte možnost **Žádné datum a čas** nebo **Normálně**.

**podsvícení** - můžete zvolit dobu trvání podsvícení.

**TIP!** Čím delší je doba podsvícení, tím víc energie baterie se spotřebuje, což bude pravděpodobně vyžadovat častější nabíjení telefonu.

**Jas** - umožňuje upravit jas pomocí navigačních kláves. Zvolte možnost 40 %, 60 %, 80 % nebo 100 % a stisknutím klávesy OK změny uložte.

**Zobrazit ikony zkratek** - pokud bude tato možnost **zapnuta**, budou se zobrazovat zástupci 4 menu jako obrázky uprostřed pohotovostní obrazovky.

**Velikost písma** - umožňuje změnit velikost písma u položek: **Menu**, **Vytáčení** a **Zprávy**.

**Téma** - umožňuje rychle změnit celkový vzhled obrazovky.

**Styl menu** - umožňuje změnit zobrazení menu z možnosti **Tabulka** na možnost **Seznam** nebo naopak.

**Hlavní styl písma** - umožňuje upravit typ písma.


**Styl písma vytáčení** - umožňuje upravit styl písma při zadávání telefonního čísla.

**Stále zobrazovaný text** - umožňuje přidat zprávu na pohotovostní obrazovku.

**Název sítě** - změna názvu sítě.

## Změna nastavení zabezpečení

Změňte nastavení zabezpečení tak, aby byla zajištěna ochrana telefonu KS360 a důležitých informací, které jsou v něm uloženy.

- 1 Stiskněte možnost **Menu** nebo klávesu  a vyberte položku **Nastavení**.
- 2 Vyberte možnost **Zabezpečení** a vyberte položku ze seznamu níže:

**Požadavek kódu PIN** - zvolte, zda má být při zapnutí telefonu požadován kód PIN.

**Automatické zamknutí klávesnice** - lze zvolit čas do zamknutí klávesnice, pokud se telefon nepoužívá.

# Nastavení

**Zámek telefonu** - zvolte bezpečnostní kód pro uzamčení telefonu: **Při zapnutí**, **Při změně karty SIM** nebo **lhned**.

**Změnit kódy** - umožňují změnit **Bezpečnostní kód**, **Kód PIN1** nebo **Kód PIN2**.

## Použití letového režimu

Tato funkce se používá k **Zapnutí** a **Vypnutí** Letového režimu. Po **zapnutí Letového režimu** nebude možné volat, připojit se k síti Internet ani odesílat zprávy.

## Použití úspory energie

Umožňuje zapnout nebo vypnout nastavení úspory energie.


## Resetování telefonu

Položka **Obnovit** v menu **Nastavení** umožňuje obnovit všechna nastavení na hodnoty z výroby. Tuto funkci můžete aktivovat pouze po zadání bezpečnostního kódu.

## Zobrazení stavu paměti


Telefon KS360 má k dispozici tři paměti: telefon, kartu SIM a externí paměťovou kartu (paměťovou kartu bude možná potřebné zakoupit samostatně).

Pomocí správy paměti zjistíte, kolik paměti se využívá a kolik místa je k dispozici.

Stiskněte možnost **Menu** nebo klávesu  a vyberte možnost **Nastavení**. Po zvolení možnosti **Stav paměti** se zobrazí aktuální stav paměti (Běžná paměť, Vyhrazená paměť, Karta SIM a Externí paměť) v telefonu KS360.

**TIP!** Informace o **Vložení paměťové karty** najdete na stránce 13.

## Změna nastavení připojení Bluetooth

- 1 Stiskněte možnost **Menu** nebo klávesu  a vyberte položku **Připojení** a poté zvolte možnost **Bluetooth**.
- 2 Zvolte možnost **Nastavení Bluetooth**.  
Můžete změnit nastavení následujících možností:

**Viditelnost mého telefonu** - můžete zvolit, zda zařízení ostatním **ukážete** nebo **skryjete**.

**Mé jméno** - zadejte název telefonu KS360.

**Moje adresa** - můžete zobrazit adresu Bluetooth zařízení.

## Změna nastavení připojení

Nastavení připojení zadal již příslušný síťový operátor, takže svůj nový telefon můžete ihned začít používat. Pokud chcete změnit jakékoli nastavení, použijte toto menu.

Stiskněte možnost **Menu** nebo klávesu  a vyberte položku **Připojení**. K dispozici jsou následující možnosti:

**Bluetooth** - slouží k nastavení telefonu KS360 pro použití s funkcí Bluetooth. Můžete upravit svou viditelnost pro jiná zařízení nebo vyhledávat zařízení, se kterými jste provedli párování.

**Síť** - telefon KS360 se automaticky připojuje k preferované síti. Pokud chcete změnit uvedené nastavení, použijte toto menu. Pomocí daného menu je také možné přidat nové přístupové body.

**Připojení USB** - můžete zvolit možnost **Datová služba** a synchronizovat telefon KS360 pomocí softwaru LG PC Suite pro kopírování souborů z telefonu. Pokud jste do přístroje vložili paměťovou kartu, vyberte možnost **Režim Mass storage**, abyste mohli telefon používat stejným způsobem jako flash disk USB. Připojte telefon k počítači a přetáhněte soubory do složky vyměnitelného zařízení KS360.

## Párování s jiným zařízením Bluetooth

Spárováním telefonu KS360 a jiného zařízení je možné nastavit připojení chráněné heslem. To znamená, že párování je bezpečnější.

- 1 Zkontrolujte, zda jsou pro funkci Bluetooth nastaveny možnosti **Zapnuto** a **Viditelné**. Nastavení viditelnosti můžete změnit v menu **Nastavení Bluetooth** výběrem možnosti **Viditelnost mého přístroje** a potom možnosti **Zobrazit**.
- 2 V menu Bluetooth vyberte možnost **Seznam zařízení** a zvolte položku **Přidat**.
- 3 Telefon KS360 začne vyhledávat zařízení. Po dokončení vyhledávání se na displeji zobrazí možnosti **Párovat** a **Obnovit**.
- 4 Zvolte zařízení, se kterým chcete telefon spárovat, vyberte možnost **Párovat** a zadejte heslo. Poté zvolte možnost **OK**.
- 5 Telefon se poté ke druhému zařízení připojí. Následně bude nutné na tomto zařízení zadat stejné heslo.
- 6 Připojení Bluetooth chráněné heslem je nyní připraveno.

# Nastavení



## Používání sluchátek Bluetooth

- 1 Zkontrolujte, zda je **zapnuta** funkce Bluetooth a zařízení je **viditelné**.
- 2 Podle pokynů ke sluchátkům nastavte sluchátka do režimu párování a zařízení spárujte.
- 3 Telefon KS360 se poté automaticky připojí ke sluchátkům Bluetooth a přepne se na profil sluchátek.

## Použití telefonu jako Mass storage

Telefon KS360 lze používat jako velkokapacitní paměťové zařízení podobně jako flash disk USB. Lze tak velmi prakticky přenášet soubory z počítače do telefonu.

Pokud je telefon připojován jako **Mass storage** a vložíte do něj paměťovou kartu, zobrazí se v počítači jako dvě jednotky - paměť telefonu a externí paměť.

- 1 Stiskněte možnost **Menu** nebo klávesu  a vyberte položku **Připojení**.
- 2 Vyberte možnost **Připojení USB**.
- 3 Přejděte na možnost **Mass storage** a vyberte možnost **OK**.
- 4 Vložte kratší konec kabelu USB do konektoru pro kabel USB na straně přístroje KS360. Zasuňte delší konec do portu USB v počítači.
- 5 V počítači se automaticky otevře složka vyměnitelného disku (pokud je v telefonu vložena paměťová karta, zobrazí se dvě okna) se všemi složkami v telefonu nebo na paměťové kartě.
- 6 Přetáhněte obrázky, videa, hudbu nebo dokumenty do správných složek.
- 7 Bezpečně odeberte telefon klepnutím na ikonu **Bezpečně odebrat hardware** na hlavním panelu.
- 8 Chcete-li pak zpřístupnit soubor, například obrázek, stiskněte možnost **Menu** nebo klávesu  a poté postupně vyberte položky **Moje soubory**, **Externí paměť** a **Obrázky**. Tento soubor bude obsahovat všechny obrázky, které přenesete.

## Přenesení souboru do telefonu

Soubory lze také přenášet z počítače do telefonu pomocí připojení Bluetooth.

- 1 Zkontrolujte, zda je v telefonu a počítači zapnuta funkce Bluetooth a zda jsou zařízení navzájem viditelná.
- 2 Odešlete soubor z počítače pomocí připojení Bluetooth.
- 3 Po odeslání souboru bude nutné soubor přijmout v telefonu výběrem možnosti **Ano**.
- 4 Soubor bude uložen do složky odpovídající jeho typu. Například fotografie budou uloženy do složky **Obrázky** a hudba do složky **Zvuky**. Jestliže telefon nedokáže typ souboru rozpoznat, bude uložen do složky **Další**.


**Poznámka:** Soubory odeslané pomocí připojení Bluetooth budou uloženy do paměti telefonu.

## Odeslání a příjem souborů pomocí připojení Bluetooth

Připojení Bluetooth představuje skvělý způsob odesílání a přijímání souborů, protože nejsou nutné žádné kabely a připojení je rychlé a snadné. Zároveň se můžete připojit ke sluchátkům Bluetooth, která umožňují uskutečňování i příjem hovorů.

Než začnete sdílet soubory prostřednictvím připojení Bluetooth, bude nutné spárovat váš telefon s jiným zařízením Bluetooth. Informace o párování zařízení získáte v části **Párování s jiným zařízením Bluetooth** na straně 55.

### Zapnutí připojení Bluetooth:

- 1 Stiskněte možnost **Menu** nebo klávesu  a vyberte položku **Připojení** a poté zvolte možnost **Bluetooth**.
- 2 Vyberte možnost **Bluetooth zapnuto/vypnuto** a zvolte položku **Zapnuto**.
- 3 Výběrem možnosti **Vypnuto** připojení Bluetooth vypnete.

# Nastavení

## Odeslání souboru:

- 1 Otevřete soubor, který chcete odeslat. Obvykle se bude jednat o fotografii, video nebo hudební soubor.
- 2 Vyberte možnost **Volby** a zvolte položku **Odeslat přes** a poté položku **Bluetooth**.
- 3 Výběrem možnosti **Ano** zapnete připojení Bluetooth, pokud dosud nebylo aktivováno.
- 4 Telefon KS360 automaticky vyhledá další zařízení s technologií Bluetooth v dosahu.
- 5 Zvolte zařízení, kterému chcete soubor odeslat, a vyberte možnost **Odeslat**.

## Příjem souboru:

- 1 Chcete-li přijímat soubory, musí být pro funkci Bluetooth nastaveny možnosti **Zapnuto i Viditelné**. Další informace najdete v části **Změna nastavení připojení Bluetooth** na stránce 54.
- 2 Zpráva vás vyzve k příjmu souboru od příslušného odesílatele. Výběrem možnosti **Ano** soubor přijmete.

**TIP!** Sledováním průběhu na ukazateli se můžete přesvědčit, zda je soubor odeslán.

**Poznámka:** Značka a loga Bluetooth® jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a společnost LG Electronics tyto značky používá na základě licence. Ostatní ochranné známky a obchodní značky jsou známkami a značkami příslušných vlastníků.

# Příslušenství

S telefonem KS360 se dodává následující příslušenství.

## Nabíječka



## Stereofonní náhlavní souprava



## Baterie



## Uživatelská příručka

Další informace o telefonu KS360.

### Poznámka

- Vždy používejte originální příslušenství LG. Jinak může dojít k porušení vaší záruky.
- V některých regionech můžete obdržet jiné příslušenství. Máte-li dotazy, obraťte se na místní servisní společnost nebo prodejce.

## Služba sítě

Bezdrátový telefon popsany v této příručce je schválen pro použití v sítích GSM 900, DCS 1800 a PCS 1900.

Mnoho funkcí v této příručce se označuje jako Služby sítě. Jedná se o speciální služby, které zprostředkovává poskytovatel bezdrátových služeb. Dříve, než budete moci jakékoli z těchto Služeb sítě využívat, musíte si je objednat u operátora a získat od něj pokyny pro jejich používání.

## Technické údaje

### Všeobecné

Název výrobku: KS360

Systém: GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

### Okolní teploty

Max.: + 55 °C (vybíjení)

+ 45 °C (nabíjení)

Minimální: -10°C

„Vývojem tohoto telefonu motivovaného snahou o zlepšení jeho funkcí, ovladatelnosti a použitelnosti mohlo dojít ke vzniku rozdílů mezi jeho ovládním a návodem k ovládním uvedeným v této příručce. Tyto případné rozdíly způsobené změnami softwaru, které mohou být provedeny i na přání Vašeho operátora, Vám ochotně vysvětlí náš prodejce či servisní středisko.

Tyto případné rozdíly způsobené vývojovými změnami softwaru mobilního telefonu provedené výrobcem nejsou vadami výrobku ve smyslu uplatnění práv z odpovědnosti za vady a nevztahuje se na ně poskytnutá záruka.“

# Declaration of Conformity



## Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

## Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

Model Name

KS360

Trade Name

LG

# CE 0168

## Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1  
EN 300 328 V 1.6.1  
EN 60950-1 : 2001  
EN 50360/EN 50361 : 2001  
EN 301 511 V9.0.2

## Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

## Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center  
LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel : +31 - 36 - 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794  
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Seung Hyoun, Ji / Director

Issued Date

18. JUN. 2008

Signature of representative

LG Electronics CZ s. r. o. tímto prohlašuje, že zařízení mobilní telefon KS360 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES [NV č. 426/2000 Sb.].

# Návod pro bezpečné a efektivní použití

Přečtěte si tyto jednoduché pokyny. Jejich nedodržení může být nebezpečné nebo nezákonné.

## Vystavení energií rádiové frekvence

Informace o vystavení rádiovým vlnám a specifické míře pohlcení (SAR)

Tento mobilní telefon KS360 byl navržen tak, aby vyhověl příslušným bezpečnostním požadavkům ohledně vystavení rádiovým vlnám. Uvedené požadavky jsou založeny na odborných směrnících, jež zahrnují bezpečnostní rezervy, které zaručují bezpečí všem lidem bez ohledu na věk a zdraví.

- Ve směrnících o vystavení rádiovému záření se používá jednotka měření známá jako specifická míra pohlcení nebo SAR. Testy SAR jsou prováděny pomocí standardizovaných metod tak, že telefon vysílá se svým nejvyšším ověřeným výkonem ve všech používaných frekvenčních pásmech.
- I když mohou být rozdíly mezi úrovněmi SAR jednotlivých modelů telefonů LG, jsou všechny modely navrženy tak, aby splnily příslušné směrnice pro vystavení rádiovým vlnám.

- Limit SAR doporučený mezinárodní komisí pro ochranu před neionizujícím zářením (ICNIRP) je 2 W/kg v průměru na 10 g tkáně.
- Nejvyšší hodnota SAR pro tento model telefonu, testovaný pomocí systému DASY4, je pro použití u ucha 0,489 W/kg (10 g) a při nošení na těle 0,949 W/kg (10 g).
- Informace o údajích SAR pro obyvatele zemí/oblastí, které přijaly limit SAR doporučený organizací Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), který je v průměru 1,6 W/kg na 1 g tkáně.
- Tento přístroj splňuje právní předpisy pro vystavení neionizujícímu záření, pokud je používán v normální poloze u ucha nebo je umístěn nejméně 1,5 cm od těla. Pokud je přístroj umístěn v obalu, na sponě na opasek nebo v držáku na těle, nesmí takový doplněk obsahovat kovové součásti a měl by být umístěn alespoň 1,5 cm od těla. Nedodržení těchto pokynů může vyvolat překročení příslušných limitů pro vystavení vaší osoby neionizujícímu záření.

## Péče o výrobek a jeho údržba

### **VAROVÁNÍ**

Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství, které jsou schváleny pro použití s tímto konkrétním modelem telefonu.

Použití jakýchkoli jiných typů by mohlo vést ke zrušení platnosti schválení nebo záruky vztahující se na telefon, a mohlo by být nebezpečné.

- Tento přístroj nerozebírejte. V případě nutnosti opravy jej odnesete kvalifikovanému servisnímu technikovi.
- Udržujte mimo dosah elektrických zařízení jako například televizory, rádia a osobní počítače.
- Přístroj byste měli udržovat mimo dosah zdrojů tepla, jako jsou radiátory nebo vařiče.
- Zabezpečte přístroj před pádem.
- Nevystavujte přístroj mechanickým vibracím nebo otřesům.
- Vypněte telefon na všech místech, kde to vyžadují speciální předpisy. Nepoužívejte ho například v nemocnicích, může ovlivnit citlivé lékařské přístroje.
- Když se telefon nabíjí, nedotýkejte se jej mokřýma rukama. Mohlo by dojít k zasažení elektrickým proudem nebo k vážnému poškození telefonu.
- Nenabíjejte přístroj v blízkosti hořlavého materiálu, protože může dojít k jeho přehřátí a vznícení, což může představovat riziko vzniku požáru.
- K čištění krytů telefonu používejte suchý měkký hadřík (nepoužívejte rozpouštědla, jako je benzín, ředidla či alkohol).
- Nenabíjejte telefon ležící na měkké podložce.
- Telefon je nutno nabíjet na dobře větraném místě.
- Nevystavujte přístroj nadměrnému kouři nebo prachu.
- Nenoste telefon společně s kreditními kartami nebo jízdenkami. Může ovlivnit informace na magnetických prouzcích.
- Nedotýkejte se displeje ostrým předmětem. Může dojít k poškození telefonu.
- Nevystavujte telefon tekutinám ani vlhkosti.
- Příslušenství, jako jsou sluchátka, používejte opatrně. Nedotýkejte se zbytečně antény.

# Návod pro bezpečné a efektivní použití

## Efektivní používání telefonu

### Elektronická zařízení

Všechny mobilní telefony mohou být rušeny, což může ovlivnit výkon.

- Nikdy mobilní telefon nepoužívejte bez povolení v blízkosti lékařských zařízení. Neumísťujte telefon do blízkosti kardiostimulátoru, například do náprsní kapsy.
- Některá naslouchátka mohou být mobilními telefony rušena.
- Menší rušení může ovlivnit televizory, rádia, počítače atd.

### Bezpečnost na silnici

Zjistěte si zákony a předpisy týkající se používání mobilních telefonů v oblasti, kde řídíte.

- Během řízení nedržte telefon v ruce.
- Věnujte plnou pozornost řízení.
- Používejte sadu handsfree, pokud je k dispozici.
- Pokud to jízdní podmínky vyžadují, před voláním zastavte a zaparkujte.

- Vysokofrekvenční energie může ovlivnit elektronické systémy vozidla, například autorádio nebo bezpečnostní vybavení.
- Pokud je vozidlo vybaveno airbagem, neumísťujte na něj žádné překážky v podobě nainstalovaného nebo přenosného bezdrátového zařízení. Může dojít k selhání airbagu nebo vážnému zranění z důvodu nesprávného fungování.
- Při poslechu hudby ve venkovních prostorách zajistěte, aby byla hlasitost nastavena na rozumnou úroveň a vy si byli vědomi svého okolí. To je zvláště důležité v blízkosti silnic.

### Zabraňte poškození sluchu

K poškození sluchu dochází při dlouhodobém vystavení hlasitému zvuku. Doporučujeme proto nezapínat telefon v blízkosti ucha. Doporučujeme rovněž udržovat rozumnou hlasitost při poslechu hudby i při hovorech.

### Skleněné části

Některé části mobilního zařízení jsou vyrobeny ze skla. Tyto skleněné části se mohou rozbit, pokud zařízení upustíte na tvrdý povrch nebo pokud ho vystavíte silnému nárazu. Pokud dojde k rozbití skla, nedotýkejte se ho a nepokoušejte se ho odstranit. Mobil nepoužívejte, dokud nebude sklo vyměněno pracovníkem autorizovaného servisu.

## Oblast, kde se odstřeluje

Nepoužívejte telefon na místech, kde probíhají odstřelovací práce. Uposlechněte omezení a postupujte podle nařízení a pravidel.

## Prostředí s nebezpečím výbuchu

- Nepoužívejte telefon na čerpacích stanicích.
- Nepoužívejte telefon v blízkosti paliv nebo chemikálií.
- Nepřevázejte a neuchovávejte hořlavé plyny, tekutiny nebo explozivní materiály v příhrádce automobilu, ve které je mobilní telefon a příslušenství.

## V letadle

V letadle mohou bezdrátová zařízení způsobovat rušení.

- Před nastoupením do letadla mobilní telefon vypněte.
- Ani na zemi jej nepoužívejte bez svolení posádky.

## Děti

Telefon uchovávejte na bezpečném místě mimo dosah malých dětí. Obsahuje malé součásti, u kterých při uvolnění hrozí riziko zadušení či polknutí.

## Tísňová volání

V některých mobilních sítích nemusí být tísňová volání dostupná. Proto byste se u tísňových volání neměli spoléhat pouze na svůj mobilní telefon. Zkontrolujte možnosti u místního poskytovatele služeb.

## Informace o baterii a péče

- Před nabitím není nutné baterii zcela vybit. Na rozdíl od jiných systémů baterii nedochází k paměťovému efektu, který by mohl snížit výkon baterie.
- Používejte pouze baterie a nabíječky společnosti LG. Nabíječky LG jsou navrženy tak, aby maximalizovaly životnost baterie.
- Baterie nerozebírejte ani nezkratujte.
- Dbejte na čistotu kovových kontaktů baterie.
- Jakmile baterie přestane zajišťovat přijatelný výkon, vyměňte ji. Baterii lze před výměnou přibližně stokrát nabít.
- Nabíjte baterii v případě, že jste ji dlouhou dobu nepoužívali. Zajistíte tak maximální výkon.
- Nevystavujte nabíječku baterií přímému slunci ani ji nepoužívejte v prostředí s vysokou vlhkostí, jako je koupelna.

# Návod pro bezpečné a efektivní použití

- Neopouštějte baterii v místech s velmi vysokou nebo nízkou teplotou. Může to snížit výkon baterie.
- V případě výměny baterie za nesprávný typ hrozí nebezpečí výbuchu.
- Proveďte likvidaci použitých baterií podle pokynů výrobce. Pokud je to možné, recyklujte. Nelikvidujte jako běžný domovní odpad.
- Pokud potřebujete vyměnit baterii, obraťte se na nejbližší autorizované servisní místo společnosti LG Electronics nebo na nejbližšího prodejce.
- Po úplném nabití telefonu vždy odpojte nabíječku ze zásuvky, zabráníte tak nechtěnému odběru energie.
- Skutečná životnost baterie je závislá na konfiguraci sítě, nastavení produktu, používání vzorů, baterii a podmínkách prostředí.



Niektoré časti tejto príručky sa môžu odlišovať od vášho telefónu v závislosti od softvéru telefónu alebo poskytovateľa služby.



# Návod na používanie telefónu KS360

ISLOVENSKY



Blahoželáme vám k zakúpeniu pokročilého a kompaktného mobilného telefónu KS360 od spoločnosti LG navrhnutého na prácu s najnovšími technológiami v oblasti digitálnej mobilnej komunikácie.



#### **Likvidácia starého prístroja**

- 1** Keď sa na produkte nachádza tento symbol prečiarknutej smetnej nádoby s kolieskami, znamená to, že daný produkt vyhovuje európskej Smernici č. 2002/96/EC.
- 2** Všetky elektrické a elektronické produkty by mali byť zlikvidované oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom na to určených zberných zariadení, ktoré boli ustanovené vládou alebo orgánmi miestnej správy.
- 3** Správnu likvidáciou starých zariadení pomôžete predchádzať potenciálnym negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.
- 4** Podrobnejšie informácie o likvidácii starých zariadení nájdete na miestnom úrade, v službe na likvidáciu odpadu alebo u predajcu, kde ste tento produkt zakúpili.

# Obsah

## 01 NASTAVENIE

Zoznámte sa so svojim telefónom .....	7
Pohľad spredu .....	8
Inštalácia SIM karty a batérie .....	10
Pamäťová karta .....	13
Inštalácia pamätevej karty .....	13
Vybratie pamätevej karty .....	13
Formátovanie pamätevej karty .....	13
Schéma menu .....	14

## 02 OBRAZOVKA POKOTOVOSTNÉHO REŽIMU

Obrazovka pohotovostného režimu .....	15
Stavový riadok .....	15

## 03 ZÁKLADY

Hovory .....	16
Uskutočnenie hovoru .....	16
Uskutočnenie hovoru z kontaktov .....	16
Priятие a odmietnutie hovoru .....	16
Nastavenie hlasitosti hovoru .....	16
Rýchla voľba .....	17
Zobrazenie protokolov hovorov .....	17
Používanie presmerovania hovorov .....	18
Používanie blokovania hovorov .....	18
Zmena nastavenia hovorov .....	19

Kontakty .....	20
Vyhľadávanie kontaktov .....	20
Pridanie nového kontaktu .....	20
Možnosti kontaktu .....	20
Pridanie kontaktu do skupiny .....	21
Prenomenovanie skupiny .....	21
Pridanie obrázka ku kontaktu .....	21
Kopírovanie kontaktov na kartu SIM .....	22
Odstránenie všetkých kontaktov .....	22
Zobrazenie informácií .....	22
Správy .....	23
Správy .....	23
Odoslanie správy .....	23
Zadávanie textu .....	24
Režim zadávania textu pomocou tlačidiel mobilu .....	24
Nastavenie e-mailu .....	24
Odoslanie e-mailu pomocou nového účtu .....	24
Priečinky správ .....	25
Organizovanie správ .....	25
Používanie šablón .....	26
Zmena nastavení SMS .....	27
Zmena nastavení MMS .....	27
Zmena nastavení e-mailu .....	28
Zmena ostatných nastavení .....	28

## 04 BUĎTE TVORIVÍ

<b>Multimédiá</b> .....	29
Rýchle fotografovanie .....	29
Pred nasnímaním fotografie .....	29
Po nasnímaní fotografie .....	30
Používanie rýchlych nastavení .....	30
Zmena veľkosti obrázka .....	31
Prezeranie uložených fotografií .....	31
Nastavenie fotografie ako tapety alebo obrázka kontaktu .....	31
Rýchle snímanie videa .....	32
Po nasnímaní videa .....	32
Zoznámte sa s hľadáčikom .....	33
Používanie rýchlych nastavení .....	33
Prehrávanie uložených videí .....	33
Nastavenie hlasitosti pri sledovaní videa ..	33
MP3 prehrávač .....	34
Prenos hudby do telefónu .....	34
Prehrávanie skladieb .....	34
Používanie možností počas prehrávania hudby .....	35
Vytvorenie zoznamu skladieb .....	35
Prehrávanie zoznamu skladieb .....	35
Úprava zoznamu skladieb .....	36
Odstránenie zoznamu skladieb .....	36
Používanie FM rádia .....	37
Vyhľadávanie staníc .....	37
Výnulovanie kanálov .....	38
Počúvanie rádia .....	38
Používanie hlasového záznamníka .....	38
Nahrávanie hlasových poznámok .....	38
Odosielanie hlasových nahrávok .....	38
<b>Moje veci</b> .....	39
Obrázky .....	39
Menu možností obrázkov .....	39
Odoslanie fotografie .....	40
Organizovanie obrázkov .....	40
Odstránenie obrázka .....	40
Odstránenie viacerých obrázkov .....	40
Vytvorenie prezentácie .....	41
Zvuky .....	41
Používanie zvuku .....	41
Videá .....	41
Sledovanie videa .....	41
Používanie možností počas pozastavenia videa .....	42
Odoslanie videoklipu .....	42
Menu možností videa .....	42
Dokumenty .....	43
Prezeranie dokumentu .....	43
Iné .....	43
Externá pamäť .....	43
<b>Hry a aplikácie</b> .....	44
Hry a aplikácie .....	44
Hranie hry .....	44
Prezeranie aplikácií .....	44
Zmena sieťového profilu .....	44

# Obsah

## 05 MAJTE VŠETKO USPORIADANÉ

Organizér a nástroje.....	45
Pridávanie udalostí do kalendára .....	45
Úprava udalosti kalendára .....	45
Zdieľanie udalosti kalendára.....	46
Pridávanie poznámok.....	46
Nastavenie budíka .....	46
Používanie kalkulačky .....	47
Používanie stopiek .....	47
Prevod jednotiek.....	47
Pridávanie mesta do svetového času.....	48
Služby SIM karty.....	48

## 06 WEB

Web.....	49
Prístup na web .....	49
Využívanie služby Yahoo! .....	49
Pridávanie a otváranie záložiek .....	49
Otvorenie uloženej stránky.....	50
Zobrazenie histórie prehliadania .....	50
Zmena nastavení webového prehliadača .	50

## 07 NASTAVENIA

Nastavenia .....	51
Zmena profilov .....	51
Prispôsobenie profilov .....	51
Zmena dátumu a času .....	51
Zmena jazyka .....	51

Zmena nastavení displeja .....	52
Zmena nastavení zabezpečenia .....	52
Používanie režimu počas letu.....	53
Používanie úspory energie.....	53
Vynulovanie telefónu .....	53
Zobrazenie stavu pamäte .....	53
Zmena nastavení Bluetooth .....	53
Zmena nastavení možnosti pripojenia.....	54
Párovanie s inými zariadeniami s funkciou Bluetooth .....	54
Používanie slúchadlovej súpravy s funkciou Bluetooth .....	55
Používanie telefónu ako Mass storage....	55
Prenos súborov do telefónu .....	55
Odosielanie a prijímanie súborov pomocou rozhrania Bluetooth.....	56

## 08 PRÍSLUŠENSTVO

Príslušenstvo .....	58
Sieťová služba .....	59
Technické údaje.....	59
Všeobecné .....	59
Teploty okolia .....	59

Pokyny na bezpečné a účinné použitie .....	61
--	----

# Zoznámte sa so svojím telefónom

## Tlačidlo hlasitosti

- V pohotovostnom režime: ovládanie hlasitosti zvonenia.
- Počas hovoru: ovládanie hlasitosti slúchadla.

Hlavná obrazovka


Tlačidlo OK 

**Ľavé kontextové tlačidlo** 

Prechod priamo do hlavnej ponuky.

**Tlačidlo Hovor** 

Vytočí telefónne číslo a prijíma prichádzajúce hovory.

**Tlačidlo dotykového ovládača** 



Dotykovú obrazovku môžete aktívovať stlačením tohto tlačidla.

**Navigačné tlačidlá**

• V pohotovostnom režime:

- Nahor: Správy
- Nadol: Zoznam kontaktov
- Vpravo: Obľúbené
- Vľavo: Zoznam profilov

• V ponuke: navigácia medzi ponukami.

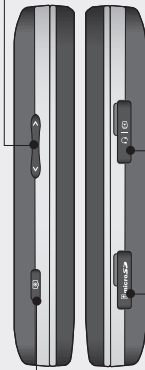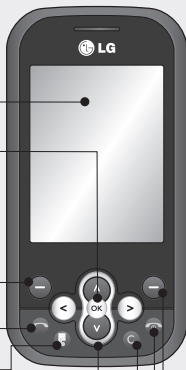

Nabíjačka, kábel, konektor súpravy handsfree

Zásuvka na pamäťovú kartu

Fotoaparát

**Pravé kontextové tlačidlo** 

Prechod priamo do ponuky Kontakty.

**Tlačidlo Ukončiť/Zapnúť** 

Ukončuje alebo odmieta hovor. Zapína a vypína telefón. Vracia sa na obrazovku pohotovostného režimu, keď použijete menu.

**Tlačidlo Vymazať** 

Pri každom stlačení sa vymaže jeden znak. Toto tlačidlo použijete na návrat na predchádzajúcu obrazovku.

# Pohľad spredu

## Ľavé kontextové tlačidlo/Pravé kontextové tlačidlo

Vykonávajú funkcie zobrazené v dolnej časti displeja.

Ľavé kontextové tlačidlo: Prechod priamo do hlavnej ponuky.

Pravé kontextové tlačidlo: Prechod priamo do ponuky Kontakty.

### Tlačidlo Fn

Zmena režimu písania textu na režim symbolov/čísel a uzamknutie klávesnice.

### Symbolové tlačidlo

Zadáva symbolový znak.

### Zmena režimu písania textu (veľké/malé písmená)

### Alfanumerické tlačidlá

### Tlačidlo Medzera

Používa sa na zadanie medzery počas úpravy.

### Tlačidlo Enter

### Tlačidlo OK

Vyberá možnosti menu a potvrdzuje úkony.

### Tlačidlo Správa

### Tlačidlo Vymazať

- Každým stlačením vymažete jeden znak. Podržaním tlačidla zmažete všetky znaky.
- Toto tlačidlo použite na návrat na predchádzajúcu obrazovku.






# Inštalácia SIM karty a batérie

## 1 Odstráňte kryt batérie

Stlačte západku na uvoľnenie krytu batérie. Nadvihnutie krytu batérie by malo ísť zľahka.

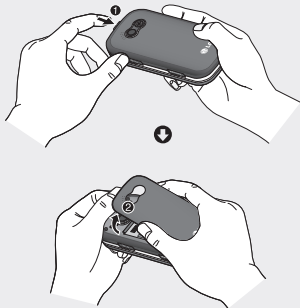

## 2 Vytiahnite batériu

Zdvihnite spodný okraj batérie a opatrne ju vytiahnite z priehradky.



**VAROVANIE:** Nevyťahujte batériu, ak je telefón zapnutý. Mohli by ste ho poškodiť.



## 3 Inštalácia karty SIM

Zasuňte kartu SIM do držiaka karty SIM. Uistite sa, či plocha so zlatými kontaktmi smeruje nadol. Ak chcete vybrať kartu SIM, vytlačte ju zhora z držiaka.

**VAROVANIE:** Nevkladajte kartu SIM, keď je klávesnica vysunutá. Mohlo by to poškodiť telefón a kartu SIM.

#### 4 Inštalácia batérie


Najskôr vložte hornú časť batérie k hornému okraju priehradky pre batériu. Skontrolujte, či sú kontakty batérie zarovnané s kontaktmi v telefóne. Zatlačte dolnú časť batérie tak, aby dosadla na svoje miesto.

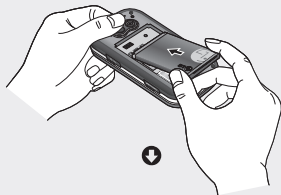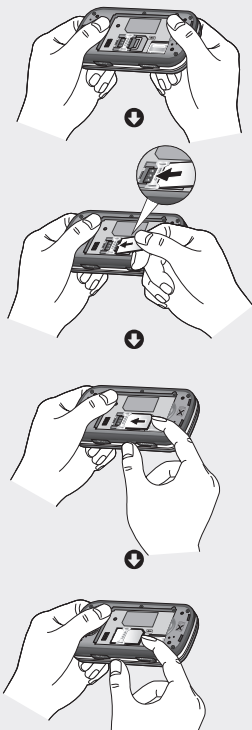

# Inštalácia SIM karty a batérie

## 5 Opäť nasadíte kryt batérie

Založte spodok krytu batérie a potlačte ho nadol, až kým s cvaknutím nezaskočí na svoje miesto.

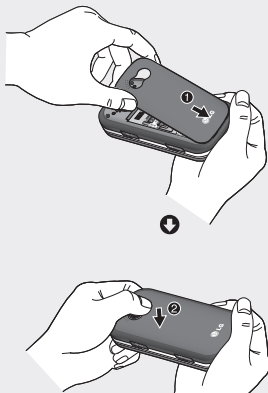

## 6 Nabíjanie telefónu

Vytiahnutím otvorte kryt zásuvky pre nabíjačku na bočnej strane telefónu KS360. Prípojte nabíjačku a zapojte ju do elektrickej zásuvky. Telefón KS360 je potrebné nabíjať, až kým sa na obrazovke neobjaví hlásenie Plne nabité.

**VAROVANIE:** Telefón nenabíjajte pokiaľ sa nachádza na bytovom textíle. Telefón nabíjajte v dobre vetranej miestnosti.



# Pamäťová karta

## Inštalácia pamäťovej karty

Kapacitu pamäte svojho telefónu môžete rozšíriť pomocou pamäťovej karty.

**TIP!** Pamäťová karta je voliteľným príslušenstvom.

Otvorte kryt zásuvky na pamäťovú kartu. Zasuňte pamäťovú kartu do krytu zásuvky, až kým s cvaknutím nezaskočí na svoje miesto. Uistite sa, či oblasť so zlatými kontaktmi smeruje lícom nadol.



## Vybratie pamäťovej karty

Otvorte kryt a opatrne vyberte pamäťovú kartu jej jemným zatlačením do telefónu a následným rýchlym uvoľnením podľa znázornenia na nasledujúcom obrázku:



## Formátovanie pamäťovej karty

Ak pamäťová karta nie je už naformátovaná, predtým, ako ju začnete používať, budete ju musieť naformátovať.

- 1 Na obrazovke pohotovostného režimu stlačte tlačidlo **OK** a potom zvolte položku **Nastavenia**.
- 2 Vyberte **Stav pamäte** a potom vyberte **Externá pamäť**.
- 3 Stlačte položku **Formátovať** a zadajte heslo. Predvolené heslo je 0000. Karta sa naformátuje a bude pripravená na používanie.
- 4 Ak chcete zobrazíť nové naformátované priečinky v telefóne KS360, stlačte položku **OK** a vyberte možnosť **Moje veci**. Vyberte možnosť **Externá pamäť**.



**VAROVANIE:** Pri formátovaní pamäťovej karty sa celý jej obsah vymaže. Ak nechcete stratiť údaje uložené na pamäťovej karte, najprv ju zálohujte.

# Schéma menu



## Hry a aplikácie

- 1 Hry
- 2 Aplikácie
- 3 Profil siete



## História hovorov

- 1 Všetky hovory
- 2 Neprijaté hovory
- 3 Volané čísla
- 4 Prijaté hovory
- 5 Trvanie hovoru
- 6 Ceny hovorov
- 7 Informácie o dátach



## Kontakty

- 1 Hľadať
- 2 Nový kontakt
- 3 Rýchle voľby
- 4 Skupiny
- 5 Kopírovať všetko
- 6 Odstrániť všetko
- 7 Nastavenia
- 8 Informácie



## Multimediá

- 1 MP3 prehrávač
- 2 Fotoaparát
- 3 Videokamera
- 4 FM rádio
- 5 Hlasový záznamník



## Správy

- 1 Nová správa
- 2 Prijaté
- 3 E-mailová schránka
- 4 Koncepty
- 5 Na odoslanie
- 6 Odoslané
- 7 Vypočít hlasovú poštu
- 8 Informačné správy
- 9 Šablóny
- 0 Nastavenia



## Moje veci

- 1 Obrázky
- 2 Zvuky
- 3 Videá
- 4 Dokumenty
- 5 Iné
- 6 Externá pamäť



## Profily

- 1 Normálny
- 2 Tichý
- 3 Len vibrovanie
- 4 Vonku
- 5 Slúchadlá



## Organizér

- 1 Kalendár
- 2 Poznámky



## Nástroje

- 1 Budík
- 2 Kalkulačka
- 3 Stopky
- 4 Prevod ník jednotiek
- 5 Svetový čas
- 6 Služby SIM



## Web

- 1 Domov
- 2 Yahoo!
- 3 Záložky
- 4 Zadáajte adresu
- 5 História
- 6 Uložené stránky
- 7 Nastavenia
- 8 Informácie



## Pripojenie

- 1 Bluetooth
- 2 Sieť
- 3 Pripojenie USB



## Nastavenia


- 1 Dátum a čas
- 2 Jazyky
- 3 Displej
- 4 Skratka
- 5 Hovor
- 6 Zabezpečenie
- 7 Režim počas letu
- 8 Úspora energie
- 9 Obnoviť
- 0 Stav pamäte









# Obrazovka pohotovostného režimu

## Stavový riadok

V stavovom riadku sa zobrazujú rôzne ikony signalizujúce napr. intenzitu signálu, nové správy, kapacitu batérie, ako aj informáciu, či je aktívna funkcia Bluetooth.





Nasleduje tabuľka vysvetľujúca význam ikon, ktoré možno vidieť v stavovom riadku.

<b>Ikona</b>	<b>Popis</b>
	Intenzita signálu siete (počet paličiek môže byť rôzny)
	Žiadny signál siete
	Služba Roaming
	Bluetooth® je aktivované
	Služba WAP je pripojená
	Je nastavený budík
	Nová správa

<b>Ikona</b>	<b>Popis</b>
	Nová hlasová správa
	Používa sa profil Normálny
	Používa sa profil Tichý
	Používa sa profil Vibrovanie
	Používa sa profil Vonku
	Používa sa profil Slúchadlá
	Zostávajúca kapacita batérie
	Batéria vybitá


# Hovory

## Uskutočnenie hovoru

- 1 Uistite sa, že je telefón zapnutý.
- 2 Hovor najrýchlejšie uskutočnite aktivovaním dotykového režimu stlačením tlačidla . Po stlačení tohto tlačidla sa môžete dotýkať obrazovky a zadať volané číslo. Prípadne môžete po otvorení výsuvnej časti telefónu používať tlačidlá klávesnice. Ak chcete odstrániť číslicu, stlačte tlačidlo  alebo šípku späť.
- 3 Stlačením položky  uskutočnite hovor.
- 4 Hovor ukončíte stlačením tlačidla  alebo zatvorením klávesnice.

**TIP!** Ak chcete zadať symbol + pri uskutočňovaní medzinárodného hovoru, stlačte a podržte **0**.


## Uskutočnenie hovoru z kontaktov


- 1 V ponuke zvolte položku **Kontakty** a vyberte možnosť Hľadať.
- 2 Pomocou tlačidiel klávesnice zadajte prvé písmeno kontaktu, ktorému chcete zavolať, a prechádzajte kontaktmi.
- 3 Stlačením položky  uskutočnite hovor.

## Prijatie a odmietnutie hovoru

Ak telefón vyzváňa, stlačením tlačidla **Prijat'** alebo stlačením položky  prijmete hovor.

Keď telefón vyzváňa, zvolte možnosť **Tichý**, čím vyzváňanie stlmíte. Je to veľmi praktické napríklad na stretnutí v prípade, že ste zabudli zmeniť svoj profil na **Tichý**.

Stlačením položky  alebo zvolením možnosti **Odmietnuť** odmietnete prichádzajúci hovor.

**TIP!** K dispozícii máte možnosť zmeniť nastavenie, akým spôsobom telefón prijíma hovory. Stlačte položku , zvolte položku **Nastavenia** a vyberte možnosť **Hovor**. Zvoľte možnosť **Spôsob odpovedania** a vyberte spomedzi možností **Prijat' vysunutím**, **Ktorékoľvek tlačidlo** alebo **Iba tlačidlo Prijat'**.


## Nastavenie hlasitosti hovoru

Pre nastavenie hlasitosti počas hovoru, stlačte tlačidlo hlasitosti nachádzajúce sa na ľavej strane telefónu.


## Rýchla voľba

Číslo rýchlej voľby môžete priradiť často volanému kontaktu.

- 1 Stlačte položku **Menu**, vyberte **Kontakty** a potom vyberte možnosť **Rýchle voľby**.
- 2 Odkazová schránka má nastavenú rýchlu voľbu 1 a nie je možné ju meniť. Vyberte ktorékoľvek iné číslo buď pomocou navigačných tlačidiel a výberom možnosti **Priradiť**, alebo stlačením číselného tlačidla.
- 3 Otvorí sa adresár. Pomocou navigačných tlačidiel zvolte kontakt, ku ktorému chcete priradiť číslo, potom stlačte **OK**.

Ak chcete volať pomocou rýchlej voľby, stlačte a podržte priradené číslo, kým sa kontakt neobjaví na obrazovke. Hovor sa uskutoční automaticky a nie je pritom potrebné stlačiť .

## Zobrazenie protokolov hovorov

Stlačte položku **Menu** alebo  a vyberte možnosť **Register hovorov**. Vyberte, čo chcete zobraziť:

**Všetky hovory** - zobrazí úplný zoznam všetkých volaných, prijatých a neprijatých hovorov.

**Neprijaté hovory** - zobrazí zoznam všetkých zmeškaných hovorov.

**Volané čísla** - zobrazí zoznam všetkých čísiel, ktoré ste volali.

**Prijaté hovory** - zobrazí zoznam všetkých čísiel, ktoré vám volali.

**Trvanie hovorov** - zobrazí podrobnosti o tom, ako dlho trvali vaše prijaté a volané hovory.

**Ceny hovorov** - zobrazí poplatky platné pre váš posledný hovor alebo všetky hovory. Táto služba závisí od siete, niektorí operátori nie sú schopní ju podporovať.


**Informácie o dátach** - zobrazí množstvo všetkých prijatých aj odoslaných dát v kilobajtoch.

**TIP!** Ak chcete odstrániť vybrané položky, v ľubovoľnom zázname hovorov vyberte možnosť **Možnosti** a potom položku **Odstrániť**.

**TIP!** Pomocou navigačných tlačidiel zvýraznite niektorú jednotlivú položku hovorov, čím zobrazíte dátum a čas hovoru. Ak chcete zobraziť trvanie hovoru, vyberte možnosť **Zobraziť**.

# Hovory


## Používanie presmerovania hovorov

- 1 Stlačte položku **Menu** alebo , zvolte položku **Nastavenia** a vyberte možnosť **Hovor**.
- 2 Vyberte **Presmerovanie hovorov**.
- 3 Vyberte, či chcete presmerovať všetky hovory, hovory pri zaneprázdnenej linke, ak nie je hovor prijatý, keď ste mimo dosah, všetky dátové volania alebo všetky faxové volania.
- 4 Vyberte **Aktivovať** a zvolte, či chcete presmerovať do odkazovej schránky, na nejaké iné číslo alebo na nejaké obľúbené číslo.
- 5 Zadajte číslo, na ktoré sa má hovor presmerovať, alebo vyberte **Hľadať** a prechádzajte priečinkom **Kontakty**, ak chcete toto číslo nájsť.

**Poznámka:** Za presmerovanie hovorov sa platia poplatky. Podrobnosti si vyžiadajte od svojho poskytovateľa siete.


**TIP!** Ak chcete deaktivovať presmerovanie hovorov, vyberte **Zrušiť všetky** v menu **Presmerovanie hovorov**.

## Používanie blokovania hovorov

- 1 Stlačte položku **Menu** alebo , zvolte položku **Nastavenia** a vyberte možnosť **Hovor**.
- 2 Vyberte **Blokovanie hovorov**.
- 3 Vyberte niektorú zo siedmich možností alebo všetky:
  - Všetky odchádzajúce**
  - Odchádzajúce medzinárodné**
  - Odch. medzinárodné okrem domovskej krajiny**
  - Všetky prichádzajúce**
  - Prichádzajúce v zahraničí**
  - Zrušiť všetky blokovania**
  - Zmeniť heslo**
- 4 Vyberte **Aktivovať** a potom zadajte heslo pre blokovanie hovorov. Overte u svojho sieťového operátora, či túto službu poskytuje.

**TIP!** Vyberte **Pevne vytáčané číslo** z menu **Hovor** a aktivujte a zostavte zoznam čísel, na ktoré možno z telefónu volať. Je potrebný kód PIN2 od operátora. Po aktivácii bude možné z telefónu volať iba na čísla uvedené v pevnom zozname.

## Zmena nastavenia hovorov

- 1 Stlačte položku **Menu** alebo , zvolte položku **Nastavenia** a vyberte možnosť **Hovor**.
- 2 Na tomto mieste môžete meniť tieto nastavenia:

**Presmerovanie hovoru** - vyberte, či chcete presmerovať svoje hovory.

**Blokovanie hovorov** - vyberte, ktoré hovory chcete blokovať.

**Pevne vytáčané číslo** - vyberte zoznam čísel, na ktoré je možné z telefónu volať.

**Spôsob odpovedania** - vyberte, či chcete prijímať hovory len pomocou tlačidla na prijímanie hovorov, ťubovŕným tlačidlom alebo vysunutím telefónu.

**Odoslať svoje číslo** - vyberte, či chcete zobrazovať svoje číslo na telefóne druhej strany, keď niekomu voláte.

**Čakajúci hovor** - slúži na oznamovanie čakajúceho hovoru.

**Pripomienkovač** - vyberte možnosť **Zap.**, ak chcete počas hovoru počuť každú minútu zaznieť tón.

## Automatické opakované vytáčanie

- Vyberte, aby sa telefón automaticky pokúšal o opätovné vytočenie v prípade zlyhania pripojenia hovoru.

# Kontakty

## Vyhľadávanie kontaktov

- 1 V hlavnej ponuke zvolíte položku **Kontakty** a vyberete možnosť **Hľadať**.
- 2 Pomocou klávesnice alebo dotykového ovládača zadajte prvé písmeno kontaktu, ktorému chcete volať.
- 3 Na listovanie v kontaktoch a ich jednotlivých číslach používajte navigačné tlačidlá.

## Pridanie nového kontaktu

- 1 Zvoľte položku **Kontakty** a vyberte možnosť **Nový kontakt**.
- 2 Vyberte, kam chcete nový kontakt uložiť: **Telefón** alebo karta **SIM**.
- 3 Do príslušných polí zadajte všetky informácie, ktoré máte, a vyberte možnosť **Uložiť**.

Prípadne môžete použiť aj trochu rýchlejší spôsob...

- 1 Na východiskovej obrazovke zadajte číslo, ktoré chcete uložiť, a potom stlačte tlačidlo **Možnosti**.
- 2 Vyberte **Uložiť** alebo **Pridať k existujúcemu kontaktu**.
- 3 Zadajte všetky potrebné údaje (tak ako vyššie) a vyberte **Uložiť**.

## Možnosti kontaktu

Pri zobrazovaní kontaktov možno robiť rôzne činnosti. Spôsoby otvárania a používania ponuky Voľby:

- 1 Otvorte kontakt, ktorý chcete použiť. Pozrite vyššie uvedenú časť **Vyhľadávanie kontaktov**.
- 2 Výberom položky **Možnosti** otvorte zoznam možností.

Tu môžete robiť nasledujúce:

**Upraviť** - zmena údajov kontaktu.

**Nová správa** - odoslanie správy tomuto kontaktu. Ak kontakt obsahuje e-mailovú adresu, vyberte, či chcete odoslať **Správu** alebo **E-mail**.

**Odoslať cez** - odoslanie údajov kontaktu inej osobe vo forme vizitky. Vyberte, či chcete odoslať ako **SMS, MMS**, cez **Bluetooth** alebo **E-mail**.

**Odstrániť** - odstránenie kontaktu. Potvrďte stlačením **Áno**.

**Nový kontakt** - prídanie kontaktu.

**Viacnásobné odstránenie** - označenie viacerých kontaktov na odstránenie.

**Kopírovať na SIM/do telefónu** - vyberte, či chcete presunúť alebo kopírovať na kartu SIM alebo do telefónu (v závislosti od toho, kde je pôvodne kontakt uložený).

## Pridanie kontaktu do skupiny

Svoje kontakty môžete ukladať do skupín, napríklad v prípade, že chcete mať svojich kolegov a rodinu uložených samostatne. V telefóne je už vopred nastavených niekoľko skupín vrátane možností **Žiadna skupina**, **Rodina**, **Priatelia**, **Kolegovia**, **VIP**, **Skupina 1** a **Skupina 2**.

- 1 Vyberte možnosť **Kontakty** a zvolte položku **Skupiny**.
- 2 Presuňte sa na skupinu, do ktorej chcete pridať kontakt, a stlačte **Zobraziť**, potom zvolte možnosť **Pridať**.
- 3 Otvoria sa kontakty. Presuňte sa na ktorékoľvek kontakty, ktoré chcete pridať do skupiny, a stlačte  , potom vyberte možnosť **Hotovo**.
- 4 Potvrďte stlačením **Áno**.

**TIP!** Skupine možno priradiť vyzváňací tón alebo ikonu. Vyberte skupinu, ktorej chcete priradiť vyzváňací tón alebo ikonu, vyberte položku **Možnosti** a zvolte položku, ktorú chcete pridať.

## Premenovanie skupiny

Ktorúkoľvek skupinu môžete podľa svojich potrieb premenovať.

- 1 Vyberte možnosť **Kontakty** a zvolte položku **Skupiny**.
- 2 Vyberte skupinu, ktorú chcete premenovať.
- 3 Vyberte **Možnosti**, zvolte **Premenovať** a zadajte nový názov skupiny.
- 4 Vyberte možnosť **Uložiť**.

**Poznámka:** Priradenie kontaktu ku skupine alebo pridanie obrázka ku kontaktu je možné len pri kontaktoch, ktoré sú uložené v pamäti telefónu, nie na karte SIM.

## Pridanie obrázka ku kontaktu

K dispozícii máte možnosť zmeniť vzhľad svojich kontaktov pridaním obrázka ku kontaktom uloženým v adresári.

- 1 Zvoľte položku **Kontakty** a vyberte možnosť **Nastavenia**.
- 2 Vyberte **Možnosť zobrazenia** a zvolte **S obrázkom**.
- 3 Potom sa vráťte do adresára a vyberte kontakt, ku ktorému chcete pridať obrázok.
- 4 Vyberte položku **Možnosti** a zvolte možnosť **Upraviť**.

# Kontakty

- 5 Nalistujte nadol na časť **Fotografia**.  
Vyberte **Možnosti** a zvolte **Obrázky** alebo **Nový obrázok**. Ak vyberiete **Obrázky**, môžete si vybrať obrázok, ktorý je uložený v pamäti telefónu. Ak vyberiete **Nový obrázok**, otvorí sa hľadáčik fotoaparátu, takže môžete nasnímať obrázok kontaktu. Nasnímajte obrázok a potom stlačte tlačidlo nastaviť.
- 6 Vyberte **Uložiť**.

## Kopírovanie kontaktov na kartu SIM

K dispozícii máte možnosť kopírovania kontaktov z karty SIM do telefónu alebo z telefónu na kartu SIM.

- 1 Zvoľte položku **Kontakty** a vyberte možnosť **Kopírovať všetko**.
- 2 Vyberte, či chcete kopírovať kontakty **Z karty SIM do telefónu** alebo **Z telefónu na SIM**.
- 3 Vyberte si medzi možnosťou **Nechat originál** alebo **Zmazať originál**.
- 4 Potvrďte stlačením **Áno**.

## Odstránenie všetkých kontaktov

- 1 Zvoľte položku **Kontakty** a vyberte možnosť **Odstrániť všetko**.
- 2 Vyberte, či chcete odstrániť kontakty z karty **SIM** alebo z **Telefónu**.
- 3 Možnosť **Áno** vyberte iba vtedy, ak ste si skutočne istí.
- 4 Zadaťte heslo, ktoré je v predvolenom nastavení 0000, a vyberte možnosť **OK**.


## Zobrazenie informácií

Zvoľte položku **Kontakty** a vyberte možnosť **Informácie**. Tu môžete zobrazit' **Servisné číslo**, **Vlastné číslo** a vašu **Vizitku**.

**TIP!** Ak nemáte zatiaľ vytvorenú vizitku, obrazovka **Vizitka** vám poskytuje možnosť vytvorit' ju. Vyberte **Nová** a zadajte údaje podobne ako pri ktoromkoľvek inom kontakte. Vyberte **Uložiť**.

# Správy

## Správy

Telefón KS360 obsahuje funkcie umožňujúce využívať služby SMS (Služba krátkych správ), MMS (Služba multimediálnych správ) a e-mailu, ako aj servisných správ siete. Jednoducho stlačíte tlačidlo  a vyberete možnosť **Správy**.

## Odoslanie správy

- 1 Stlačte položku **Menu** alebo , vyberte možnosť **Správy** a potom možnosť **Nová správa**. Alebo si môžete vybrať rýchlejší spôsob a s vysunutou posuvnou časťou telefónu stlačiť na klávesnici tlačidlo .
- 2 Zvolením **Správa** odošlete správu SMS alebo MMS. (informácie o tom, ako odoslať **E-mail** nájdete na strane 24 a informácie o tom, ako odoslať nejaký súbor prostredníctvom **Bluetooth**, nájdete na strane 56)
- 3 Otvorí sa editor novej správy. Editor správ kombinuje SMS a MMS do intuitívneho a ľahko prepínateľného režimu. Predvolené nastavenie editora správ je režim SMS.

- 4 Pomocou tlačidiel mobilu zadajte správu. Ďalšie informácie o spôsobe zadávania textu nájdete na strane 24.
- 5 Zvolením položky **Možnosti** a výberom možnosti **Vložiť** pridáte **Obrázok, Zvuk, Video, Symbol, SMS šablónu, Emotikon, Meno a číslo, Novú snímku, Predmet** alebo **Viac (Kontakt/Moja vizitka/Plán)**.
- 6 Vyberte možnosť **Odoslať prijemcovi**.
- 7 Zadajte telefónne číslo alebo stlačte položku **Možnosti** a vyberte možnosť **Kontakty** alebo **Zoznam kontaktov**, čím otvoríte zoznam kontaktov. Pridať môžete viac kontaktov.
- 8 Vyberte možnosť **Odoslať**.




**VAROVANIE:** Ak pridávate do editora správ **Obrázok, Zvuk, Video, Novú snímku** alebo **Predmet**, editor automaticky prejde do režimu MMS a podľa toho aj bude účtovaný poplatok.


# Správy


## Zadávanie textu

Pomocou klávesnice telefónu môžete zadávať alfanumerické znaky. Zadávanie textu je potrebné napríklad pri vkladaní mien do Kontakto, písaní správy a vytváraní plánovaných udalostí v kalendári. V telefóne sú dostupné nasledujúce metódy vkladania textu: režim ručného zadávania ABC ručne a režim 123.

**Poznámka:** V niektorých poliach je povolený len jeden režim vkladania textu (napr. telefónne číslo v poliach adresára).

Ak chcete vložiť symbol do poľa na vkladanie textu, stlačte tlačidlo  a vyberte symbol, potom zvolte možnosť **OK**. Ďalšie možnosti symbolov zobrazíte posúvaním pomocou navigačných tlačidiel.


Každé slovo ukončíte medzerou stlačením .

Ak chcete vymazať znak, stlačte tlačidlo .

## Režim zadávania textu pomocou tlačidiel mobilu


Ak je potrebné zadať text, napríklad pri písaní správy, klávesnica je v predvolenom nastavení v režime ABC. Ak zadávate číslo, napríklad pri uskutočňovaní hovoru, v predvolenom

nastavení budú číselné tlačidlá mobilu fungovať ako čísla.

V režime ABC môžete čísla zadávať tak, že najprv stlačíte  a potom požadované číslo.


## Nastavenie e-mailu

Telefón KS360 umožňuje zostávať v kontakte pomocou e-mailu aj pri cestovaní. Nastavenie e-mailového účtu typu POP3 alebo IMAP4 je rýchle a jednoduché.

- 1 Stlačte položku **Menu** alebo , vyberte možnosť **Správy** a potom možnosť **Nastavenia**.
- 2 Vyberte položku **E-mail** potom **E-mailové konto**.
- 3 Vyberte možnosť **Pridať**.

## Odoslanie e-mailu pomocou nového účtu

Na odosielanie alebo príjem e-mailov by ste mali nastaviť e-mailové konto (pozrite vyššie).

- 1 Stlačte položku , vyberte možnosť **Správy** a potom možnosť **Nová správa**.
- 2 Vyberte **E-mail** a otvorí sa nový e-mail.
- 3 Zadajte predmet a stlačte tlačidlo OK.
- 4 Pomocou tlačidiel mobilu zadajte správu.

- 5 Vyberte možnosť **Možnosti** a zvolte prílohu, ktorú chcete pripojiť: **Obrázok, Zvuk, Video, Dokument, Kontakt, Moja vizitka** alebo **Plán**.
- 6 Stlačte položku **Odoslať** a zadajte adresu príjemcu alebo stlačte položku **Možnosti** a vyberte možnosť **Kontakty**, čím otvoríte zoznam kontaktov.
- 7 Stlačte položku **Odoslať** a e-mail sa odošle.

## Priečinky správ

Stlačte položku **Menu** alebo  a vyberte možnosť **Správy**. Štruktúra priečinkov použitá v telefóne KS360 je celkom názorná.

**Prijaté** - všetky prijaté správy sa ukladajú do schránky prijatých správ. Tu môžete napríklad odpovedať na správu, poslať ju ďalej a iné. Podrobnosti pozrite ďalej.

**E-mailová schránka** - obsahuje všetky e-mailové správy. Vyberte požadovaný účet a potom vyberte možnosť **Načítať**. Telefón KS360 sa pripojí k vášmu e-mailovému účtu a načíta nové správy.

**Koncepty** - ak nemáte čas na dopísanie svojej správy, môžete ju uložiť práve sem.

**Na odoslanie** - ide o dočasný úložný priečinok správ, kým budú odoslané.

**Odoslané** - všetky odoslané správy sa ukladajú do priečinka Odoslané.

**Vypočuť hlasovú poštu** - k dispozícii je hlasová schránka (ak ju sieť poskytuje). Po prijatí novej hlasovej správy sa na obrazovke pohotovostného režimu objaví symbol.

**Informačné správy** - všetky informačné správy a aktualizácie prijaté od operátora.

**Šablóny** - zoznam užitočných správ, ktoré už sú napísané. Slúžia na rýchlu odpoveď.

## Organizovanie správ

Na organizovanie svojich správ môžete použiť **Prijaté**.

- 1 Stlačte položku **Menu** alebo , vyberte možnosť **Správy** a potom možnosť **Prijaté**.
- 2 Vyberte možnosť **Možnosti** a potom vyberte jednu z možností:
  - Zmazať** - odstránenie vybranej správy.
  - Odpovedať** - odoslanie odpovede na vybranú správu.
  - Poslať ďalej** - odoslanie vybranej správy ďalšej osobe.
  - Spätný hovor** - volanie osobe, ktorá správu poslala.

# Správy

## Zobrazenie vlákna/Všeobecné

**zobrazenie** - výber spôsobu zobrazenia správ v schránke prijatých správ.

**Informácie** - zobrazenie podrobností správy, napríklad času odoslania.

**Kopírovať/Presunúť** - touto možnosťou skopírujete alebo presuniete zvolenú správu na kartu SIM alebo to telefónu.

**Viacnásobné odstránenie** - odstránenie vybraných správ.

**Odstrániť všetky prečítané** - všetky otvorené správy budú odstránené.

**Odstrániť všetko** - odstránenie textových správ, multimediálnych správ alebo všetkých správ.

Ak uvidíte hlásenie **Nie je miesto pre správy na SIM**, musíte zo schránky prijatých správ nejaké správy odstrániť.

Ak uvidíte hlásenie **Nie je miesto pre správy**, môžete uvoľniť miesto odstránením správ alebo uložených súborov.

## Používanie šablón

K dispozícii máte možnosť vytvárať šablóny pre často odosielané **SMS** a **MMS** správy. V telefóne sa už nachádza niekoľko šablón. V prípade potreby ich môžete upraviť.


- 1 Stlačte položku **Menu** alebo , vyberte možnosť **Správy** a potom možnosť **Šablóny**.
- 2 Vyberte **Textová správa** alebo **Multimediálna správa**. Potom môžete vybrať možnosť **Možnosti** a zvoliť možnosť **Upraviť**, ak chcete upraviť existujúce šablóny, pridať **Novú šablónu**, alebo **Zmazať** šablóny.
- 3 Ak chcete šablónu odoslať, vyberte ju, zvolíte **Možnosti** a vyberte **Odoslať prostredníctvom**.
- 4 Vyberte, akým spôsobom chcete šablónu odoslať: ako **Správu**, **Bluetooth správu** alebo **E-mail**.
- 5 Vyberte kontakt a zvolíte možnosť **Odoslať**.

## Zmena nastavení SMS

Nastavenia správ v telefóne KS360 sú preddefinované, takže môžete správy odosielať okamžite.

Ak chcete nastavenia zmeniť, môžete tak urobiť pomocou možností položky

### Nastavenia.

Stlačte položku **Menu** alebo , vyberte možnosť **Správy**, potom vyberte možnosti **Nastavenia a SMS**. Môžete zmeniť tieto nastavenia:

**Typ správy** - prevod textu na Hlas, Fax, Paging, X.400, E-mail alebo ERMES.

**Doba platnosti** - vyberte, ako dlho má byť správa uložená v centre správ.

**Hlásenie o doručení** - vyberte, či chcete prijímať potvrdenie o doručení správ.

**Účtovanie za odpoveď** - vyberte, či chcete platiť poplatok za odpoveď od prijímateľa.

**Číslo centra správ** - zadajte podrobnosti o centre správ.

**Kódovanie znakov** - vyberte, ako majú byť znaky kódované. Toto ovplyvní veľkosť správy a tým aj poplatky za prenos dát.

**Poslať dlhý text ako** - ak zadáte do poľa pre správu text dlhší ako 2 strany, môžete si vybrať, či sa má správa odoslať ako SMS, alebo ako MMS.

**Nastavenia nosiča dát** - vyberte, či chcete odoslať správu cez GSM alebo GPRS.

## Zmena nastavení MMS

Nastavenia správ v telefóne KS360 sú preddefinované, takže môžete správy odosielať okamžite.

Ak chcete nastavenia zmeniť, môžete tak urobiť pomocou možností položky

### Nastavenia.

Stlačte položku **Menu** alebo , vyberte možnosť **Správy**, potom vyberte možnosti **Nastavenia a MMS**.

Môžete zmeniť tieto nastavenia:

**Trvanie snímky** - vyberte, ako dlho sa majú snímky objavovať na obrazovke.

**Priorita** - vyberte úroveň priority multimediálnej správy.

**Doba platnosti** - vyberte, ako dlho má byť správa uložená v centre správ.

# Správy

**Hlásenie o doručení** - vyberte, či chcete povoliť a/alebo požadovať hlásenie o doručení.

**Hlásenie o prečítaní** - vyberte, či chcete povoliť a/alebo odosielať potvrdenie o prečítaní.


**Automatické preberanie** - vyberte, či chcete preberať multimediálne správy automaticky alebo ručne, v závislosti od toho, či ste v domovskej sieti alebo v roamingu.

**Profil siete** - vyberte profil siete na odosielanie multimediálnych správ špecifický pre operátora.

**Povolený typ správ** - vyberte typ multimediálnych správ, ktoré povolíte.

## Zmena nastavení e-mailu

Nastavenia e-mailu si môžete prispôsobiť podľa svojich vlastných želaní.

- 1 Stlačte položku **Menu** alebo , vyberte možnosť **Správy** a potom možnosť **Nastavenia**.
- 2 Vyberte možnosť **E-mail** a môžete si prispôsobiť nasledujúce nastavenia:


**E-mailové konto** - môžete si nastaviť e-mailový účet.

**Prístupový bod** - môžete si nastaviť e-mailový prístupový bod.

**Interval načítania** - vyberte, ako často má telefón KS360 vyhľadať nové e-mailové správy.

**Podpis** - vytvorenie podpisu e-mailových správ a aktivovanie tejto funkcie.

## Zmena ostatných nastavení

Stlačte položku **Menu** alebo , vyberte možnosť **Správy**, potom možnosť **Nastavenia** a potom:

**Číslo hlasovej pošty** - tu je uložené číslo hlasovej pošty. Ďalšie informácie o poskytovaných službách vám poskytne sieťový operátor.


**Správa Push** - zmeňte nastavenia servisných správ.

**Informačná správa** - vyberte stav prijímania, upozornenia a jazyk informačných správ.


**Uložiť SMS** - vyberte, či sa majú SMS ukladať do pamäte telefónu alebo do externej pamäte.

# Multimédia

## Rýchle fotografovanie


- 1 Podržte tlačidlo fotoaparátu nachádzajúce sa na ľavej bočnej strane telefónu. Na obrazovke sa objaví hľadáčik fotoaparátu.
- 2 Držte telefón vo vodorovnej polohe a nasmerujte objektív smerom k objektu, ktorý fotografujete.
- 3 Nasmerujte telefón tak, aby ste videli predmet, ktorý fotografujete.
- 4 Stlačením  alebo úplným zatlačením tlačidla fotoaparátu nasnímate fotografiu.


**Poznámka:** Menu fotoaparátu môžete otvoriť aj na obrazovke pohotovostného režimu.


Stlačte  a vyberte možnosť **Fotoaparát**. Ak chcete otvoriť hľadáčik, vyberte možnosť **Fotoaparát**.


## Pred nasnímaním fotografie


Stlačením tlačidla  sprístupníte nasledovné možnosti:

 **Samospúšť** - samospúšť umožňuje nastaviť omeškanie po stlačení tlačidla spúšte. Vyberte spomedzi možností 3 sekundy, 5 sekúnd alebo 10 sekúnd. Táto funkcia sa vám zíde pri fotení skupiny, v ktorej chcete byť aj vy.

 **Viac záberov** - umožňuje automatické nasnímanie až 9 snímok vo veľmi rýchлом slede za sebou. Je to výhodné pri fotografovaní pohybujúcich sa objektov alebo športových udalostí.

 **Vyváženie bielej** - vyváženie bielej zaisťuje, že biela farba bude na fotografiách realistická. Kvôli správne nastaveniu vyváženia bielej farby možno bude potrebné určiť svetelné podmienky. Vyberte spomedzi možností **Automatické**, **Denné svetlo**, **Svetlo žiarovky**, **Zamračené**, **Žiarivkové svetlo** alebo **Nočný režim**.

 **Farebný efekt** - vyberte spomedzi štyroch možností tónovania farieb: **Vyp.** (normálne/farebné), **Sépia**, **Mono** (čiernobiele) alebo **Negatív**.

 **EV** - Pri fotení predmetu z malej vzdialenosti zapnite režim Makro.

# Multimédia

## Po nasnímaní fotografie

Nasnímaná fotografia sa objaví na obrazovke. Pozdĺž spodnej časti obrazovky sa priebežne zobrazuje názov obrázka a na ľavej strane obrazovky sa zobrazia šesť možností.

**OK** - stlačením okamžite nasnímate ďalšiu fotografiu. Aktuálna fotografia sa uloží.



**Nový obrázok** - okamžité nasnímanie ďalšej fotografie. Aktuálna fotografia sa uloží.



**Nastaviť ako** - výberom tejto možnosti otvoríte vedľajšiu ponuku na nastavenie obrázka ako **Tapety** alebo **Obrázka ID**.



**Odoslať cez** - výberom tejto možnosti odošlete fotografiu ako Multimediálnu správu alebo **E-mail**. Pozrite si stranu 23, kde nájdete ďalšie informácie o **odosielaní správy**.



**Albomy** - výberom tejto možnosti zobrazíte ostatné fotografie v albume. Aktuálna fotografia sa uloží. Na strane 31 nájdete informácie o **Prezeraní uložených fotografií**.

**Odstrániť** - stlačením odstránite práve nasnímanú fotografiu a potvrdíte stlačením možnosti **Áno**. Opäť sa objaví hľadáčik.

## Používanie rýchlych nastavení

Výberom položky **Možnosti** vstúpte do možností rýchlych nastavení. Patria medzi ne rôzne možnosti pre fotografovanie.

**Videokamera** - prepnutie z režimu fotoaparátu do režimu videokamery.

**Displej** - vyberte Štandardný alebo Čistý režim.

**Rozlíšenie** - pozrite si časť **Zmena veľkosti obrázka** na strane 31.

**Kvalita** - vyberte si spomedzi možností **Normálna**, **Stredná** a **Vysoká**. Čím vyššia kvalita, tým bude fotografia ostrejšia. Veľkosť súboru tým však narastie, čo znamená, že do pamäte telefónu bude možné uložiť menej fotografií.

**Tón spúšte** - vyberte jeden spomedzi troch zvukov spúšte.

**Uložiť do** - vyberte, či sa majú fotografie ukladať do pamäte telefónu alebo do externej pamäte.

**Obnoviť nastavenia** - vyberte **Áno**, ak chcete v telefóne obnoviť pôvodné nastavenia fotoaparátu.

## Zmena veľkosti obrázka

Ak chcete ušetriť miesto v pamäti, môžete zmeniť veľkosť fotografií. Čím viac pixelov fotografia obsahuje, tým je súbor väčší. To znamená, že zaberá viac miesta v pamäti. Ak chcete do telefónu uložiť viac obrázkov, zmeňte počet pixelov, čím zmenšíte veľkosť súboru.

- 1 Na paneli s nástrojmi stlačte položku **Možnosti** a vyberte možnosť **Rozlíšenie**.
- 2 Spomedzi štyroch číselných hodnôt vyberte požadovaný počet pixelov (320 x 240, 640 x 480, 1280 x 960, 1600 x 1200).
- 3 Stlačením tlačidla **OK** použite zmeny.

## Prezeranie uložených fotografií

- 1 K uloženým fotografiám sa dostanete cez režim fotoaparátu alebo z obrazovky pohotovostného režimu. V hľadáčku fotoaparátu jednoducho stlačte možnosť **Album**. Na obrazovke pohotovostného režimu je potrebné stlačiť tlačidlo **Menu** alebo , potom vybrať **Moje veci** a **Obrázky**.
- 2 Na obrazovke sa zobrazí galéria.
- 3 Pomocou navigačných tlačidiel vyberte fotografiu, ktorú chcete zobraziť, a výberom položky **Zobraziť** ju zväčšíte.

## Nastavenie fotografie ako tapety alebo obrázka kontaktu


V galérii obrázkov pomocou navigačných tlačidiel zvolte obrázok a vyberte možnosť **Možnosti** a **Nastaviť ako**, ak chcete použiť zvolený obrázok ako **Tapetu** alebo **Obrázok kontaktu** pre jeden z kontaktov. Keď nastavíte fotografiu ako Obrázok ID, môžete vybrať, ktorá časť fotografie sa použije.

**Poznámka:** Obrázkovú identifikáciu možno pridať kontaktom uloženým v telefóne, nie na karte SIM.

# Multimédia

## Rýchle snímanie videa

- 1 Krátko stlačte tlačidlo fotoaparátu na ľavej strane telefónu.
- 2 Vyberte možnosť **Videokamera**.
- 3 Nasmerujte objektiv fotoaparátu na objekt snímania videa.
- 4 Stlačením tlačidla fotoaparátu na ľavej strane telefónu spustíte nahrávanie.
- 5 V pravom dolnom rohu hľadáča sa zobrazí nápis **Nahr.** a časovač bude ukazovať dĺžku nasnímaného videa.
- 6 Ak chcete video pozastaviť, vyberte **Pozastaviť**. Ak chcete v nahrávaní pokračovať, vyberte **Pokračovať**.
- 7 Ak chcete nahrávanie zastaviť, vyberte možnosť **Zastaviť**.


**Poznámka:** Funkciu **Videokamera** môžete otvoriť aj na obrazovke pohotovostného režimu. Stlačte  a vyberte možnosť **Fotoaparát**, posuňte sa nadol a zvolením možnosti **Videokamera** otvorte hľadáčik.


## Po nasnímaní videa


Pozdĺž spodnej časti obrazovky beží názov videa. Na ľavej strane obrazovky sa zobrazí šesť možností.

**OK** - výberom tejto možnosti okamžite nasnímate ďalšie video. Aktuálne video sa uloží.

 **Nové video** - výberom tejto možnosti okamžite nasnímate ďalšie video. Aktuálne video sa uloží.

 **Prehrať** - výberom tejto možnosti prehráte práve nasnímané video.

 **Odoslať cez** - výberom tejto možnosti odošlete video ako Multimediálnu správu alebo **E-mail**. Pozrite si stranu 23, kde nájdete ďalšie informácie o **odosielaní správ**.

 **Albumy** - výberom tejto možnosti zobrazíte ostatné videoklipy v albume. Aktuálny videoklip sa uloží. Na strane 33 si prečítajte informácie o **Prehrávaní uložených videí**.

**Odstrániť** - zmažete práve nasnímané video a potvrdíte stlačením možnosti **Áno**. Opäť sa objaví hľadáčik.

## Zoznámte sa s hľadáčikom

**Poznámka:** Pomocou tlačidiel hlasitosti na ľavej strane telefónu môžete upraviť mieru priblíženia.

## Používanie rýchlych nastavení

Výberom položky **Možnosti** vstúpte do možností rýchlych nastavení. Patria medzi ne rôzne možnosti pre nahrávanie videa.

**Fotoaparát** - prepnutie z režimu videokamery do režimu fotoaparátu.

**Displej** - vyberte Štandardný alebo Čistý režim.



**Rozlíšenie** - ak chcete do telefónu uložiť viac obrázkov, zmeňte počet pixlov, čím zmenšíte veľkosť súboru. Vyberte spomedzi dvoch možností pre video, 176 x 144 alebo 320 x 240.

**Kvalita - Vysoká/Stredná/Normálna.**

**Uložiť do** - vyberte, či sa majú videoklipy ukladať do pamäte telefónu alebo do externej pamäte.

**Obnoviť nastavenia** - vyberte **Áno**, ak chcete v telefóne obnoviť pôvodné nastavenia videokamery.

## Prehrávanie uložených videí

- 1 K uloženým videám sa dostanete cez režim videokamery alebo z obrazovky pohotovostného režimu. V hľadáčiku fotoaparátu vyberte možnosť **Album**. Na obrazovke pohotovostného režimu je potrebné stlačiť položku **Menu** alebo , potom vybrať **Moje veci a Videá**.
- 2 Na obrazovke sa zobrazí galéria.
- 3 Pomocou navigačných tlačidiel vyberte video, ktoré chcete zobraziť, a stlačením tlačidla  ho prehráte.


## Nastavenie hlasitosti pri sledovaní videa

Ak chcete nastaviť počas sledovania videa hlasitosť, použite tlačidlá umiestnené na ľavom boku telefónu. Úroveň hlasitosti je zobrazená v ľavej časti pod videom.

# Multimédiá

## MP3 prehrávač

Telefón LG KS360 má zabudovaný MP3 prehrávač, ktorý vám umožní prehrávať vašu obľúbenú hudbu.

Ak chcete otvoriť MP3 prehrávač, stlačte položku **Menu** alebo  a vyberte možnosť **Multimédiá** a potom **MP3 prehrávač**. Tu máte prístup k nasledujúcim funkciám:

**Zoznam skladieb** - obsahuje zoznam všetkých skladieb uložených v telefóne.

**Môj zoznam skladieb** - obsahuje všetky zoznamy skladieb, ktoré ste vytvorili, ako aj položky **Na cestách**, **Aktuálne skladby**, a **Oblíbené skladby**.

**Nastavenia** - úprava nastavení hudby.

## Prenos hudby do telefónu

Najjednoduchším spôsobom prenosu hudby do telefónu je rozhranie Bluetooth alebo synchronizačný kábel. Prenos pomocou Bluetooth:

- 1 Skontrolujte, či je na oboch zariadeniach zapnutá funkcia Bluetooth a či sú vzájomne viditeľné.
- 2 Vyberte na druhom zariadení hudobný súbor a zvolte jeho prenos cez Bluetooth.

- 3 Keď je súbor odoslaný, v telefóne ho treba prijať pomocou možnosti **Áno**.
- 4 Súbor by sa mal objaviť v položke **Všetky piesne**.

## Prehrávanie skladieb

- 1 Stlačte položku **Menu** alebo  a vyberte možnosť **Multimédiá** a potom **MP3 prehrávač**.
- 2 Vyberte **Všetky piesne**, potom zvolte skladbu, ktorú chcete prehrať. Vyberte .
- 3 Zvolením položky  pozastavíte skladbu.
- 4 Zvolením položky  preskočíte na nasledujúcu skladbu.
- 5 Zvolením položky  preskočíte na predchádzajúcu skladbu.
- 6 Zvolením položky  zastavíte prehrávanie hudby a vrátite sa do ponuky MP3 prehrávača.

**TIP!** Ak chcete zmeniť hlasitosť počas počúvania hudby, stlačte tlačidlá hlasitosti nachádzajúce sa na ľavej strane telefónu alebo navigačné tlačidlá nahor/nadol.

## Používanie možností počas prehrávania hudby

Zvoľte **Možnosti** a vyberte spomedzi týchto položiek:

**Minimalizovať** - skrytie obrazovky prehrávača hudby, aby ste mohli ďalej používať telefón bežným spôsobom počas prehrávania hudby.

**Zobraziť zoznam skladieb** - zobrazenie zoznamu skladieb, ktorý práve počúvate.

**Hľadať** - vyhľadá skladbu v zozname piesní vo vašom telefóne.

**Pridať na zoznam skladieb** - pridá aktuálnu skladbu do zoznamu skladieb.



**Nastaviť ako** - nastavenie aktuálnej skladby ako **Vyzváňacej melódie** alebo **Tónu správy**.

**Informácie** - môžete zobraziť informácie o hudobnom súbore, ktorý práve počúvate.



**Nastavenia** - zmena nastavení pre možnosti Náhodný výber, Režim prehrávania alebo Ekvalizér.

## Vytvorenie zoznamu skladieb

Môžete vytvoriť svoje vlastné zoznamy skladieb tak, že vyberiete skladby z priečinka **Všetky skladby**.

- 1 Stlačte položku  a vyberte možnosť **Multimédiá**.
- 2 Vyberte možnosť **MP3 Prehrávač** a potom zvolte možnosť **zoznam skladieb**.
- 3 Stlačte tlačidlo **Nový**, zadajte názov zoznamu skladieb a stlačte tlačidlo **Uložiť**.
- 4 Zobrazí sa priečink **Nový zoznam prehrávaných súborov**. Vyberte všetky skladby, ktoré chcete pridať do zoznamu, ich nalistovaním a zvolením .
- 5 Vyberte možnosť **Uložiť** a zoznam skladieb sa uloží.

## Prehrávanie zoznamu skladieb

- 1 Stlačte položku **Menu** alebo  a vyberte možnosť **Multimédiá**.
- 2 Vyberte možnosť **MP3 prehrávač** a potom zvolte **zoznam skladieb**.
- 3 Vyberte zoznam skladieb, ktorý chcete prehrať, zvolte možnosť **Zobraziť** a potom vyberte .


# Multimédiá

## Úprava zoznamu skladieb

Občas možno budete chcieť pridať do zoznamu skladieb nové skladby alebo ich z neho odstrániť.

Ak chcete usporiadať zoznamy skladieb, môžete ich upraviť pomocou menu

### Možnosti.

- 1 Stlačte položku **Menu** alebo  a vyberte možnosť **Multimédiá**.
- 2 Vyberte možnosť **MP3 Prehrávač** a potom zvolte možnosť **zoznam skladieb**.
- 3 Nalistujte na zoznam skladieb, ktorý chcete upraviť, a vyberte možnosť **Zobraziť**, potom vyberte **Možnosti**. Vyberte spomedzi týchto možností:

**Prehrať** - môžete prehrať vybranú hudbu.

**Pridať** - pomocou tejto možnosti môžete pridať skladby do zoznamu skladieb.

**Odstrániť** - odstráni skladbu zo zoznamu skladieb. Pomocou možnosti **Áno** potvrdíte.


**Presúvajte sa v zoznamoch skladieb smerom nahor alebo nadol.**

**Viacnásobné odstránenie** - vyberte a odstráňte vybrané skladby zo zoznamu skladieb.

**Odstrániť všetky** - odstráni zo zoznamu všetky skladby.

**Informácie** - slúži na zobrazenie informácií o zozname skladieb.

## Odstránenie zoznamu skladieb

- 1 Stlačte položku **Menu** alebo  a vyberte možnosť **Multimédiá**.
- 2 Vyberte možnosť **MP3 Prehrávač** a potom zvolte možnosť **zoznam skladieb**.
- 3 Nalistujte na zoznam skladieb, ktorý chcete odstrániť a vyberte **Možnosti**.
- 4 Vyberte možnosť **Odstrániť všetky** a zvolením možnosti **Áno** výber potvrdíte.

### Poznámka:

Vďaka systému správy digitálnych práv (Digital Rights Management - DRM) môžu niektoré médiá stiahnuté z internetu alebo prijaté v správach MMS obsahovať menu „Zakúpiť práva“, cez ktoré je k nim možný prístup. K dispozícii máte možnosť získať kľúč na zakúpenie práv z webovej stránky, ktorá vlastní na tento obsah práva.

Hudba je chránená autorskými právami podľa medzinárodných zmlúv a zákonov jednotlivých krajín. Na reprodukciu alebo kopírovanie hudby môže byť potrebné získať povolenie

alebo licenciu. V niektorých krajinách zákony zakazujú súkromné kopírovanie materiálu chráneného autorským právom. Overté si legislatívu týkajúcu sa takéhoto materiálu, ktorá je platná v danej krajine.

## Používanie FM rádia

Telefón LG KS360 má zabudovanú funkciu rádia FM, takže si môžete naladiť svoje obľúbené stanice a počúvať ich kdekoľvek.

**Poznámka:** Ak chcete počúvať rádio, je potrebné použiť náhlavnú súpravu. Zasuňte zásuvku náhlavnej súpravy do konektora (je to ten istý konektor, do ktorého sa pripája nabíjačka).

## Vyhľadávanie staníc


V telefóne môžete naladiť rozhlasové stanice ručným alebo automatickým vyhľadávaním. Tieto stanice sa potom uložia na konkrétne čísla kanálov, takže ladenie nie je potrebné opakovať. Do telefónu možno uložiť najviac 12 kanálov.

Automatické ladenie:

- 1 Stlačte položku **Menu** alebo  a vyberte možnosť **Multimédiá** a potom **FM rádio**.

- 2 Zvoľte položku **Možnosti**, vyberte možnosť **Vyhľadať automaticky** a potom vyberte možnosť **Áno**.
- 3 Pri každej nájdenej stanici sa telefón KS360 opýta, či chcete stanicu uložiť. Ak chcete kanál uložiť, vyberte **Áno**. Ak kanál nechcete uložiť, vyberte **Nie**. Všetkým stanicám, ktoré označíte na uloženie, bude v telefóne automaticky priradené číslo kanála.

Ručné ladenie:


- 1 Stlačte položku **Menu** alebo  a vyberte možnosť **Multimédiá** a potom **FM rádio**.
- 2 Vyberte číslo kanála, na ktorý chcete stanicu uložiť, a zvoľte možnosť **Upraviť**.
- 3 Stanicu môžete vyhľadať pomocou navigačných tlačidiel alebo zadaním frekvencie pomocou klávesnice, a potom zvoľte možnosť **Uložiť**.

**Poznámka:** stanice uložené na číslach kanálov možno tiež upraviť.


**TIP!** Ak chcete zlepšiť príjem, roztiahnite kábel náhlavnej súpravy, ktorý funguje ako rozhlasová anténa.

# Multimédiá

## Vynulovanie kanálov

- 1 Stlačte položku **Menu** alebo  a vyberte možnosť **Multimédiá** a potom **FM rádio**.
- 2 Zvoľte položku **Možnosti** a potom vyberte možnosť **Obnoviť kanály**. Pomocou možnosti **Áno** potvrdíte obnovenie. Každý kanál sa vráti na počítačnú frekvenciu 87,5 MHz.

## Počúvanie rádia


- 1 Stlačte položku **Menu** alebo  a vyberte možnosť **Multimédiá** a potom **FM rádio**.
- 2 Vyberte číslo kanála stanice, ktorú chcete počúvať.



**Poznámka:** rádio môžete počúvať cez vstavaný reproduktor. Stlačte položku **Možnosti**, zvoľte **Počúvať cez** a vyberte **Reproduktor**.

## Používanie hlasového záznamníka

**Hlasový záznamník** môžete využiť na nahrávanie hlasových poznámok alebo iných zvukov.

## Nahrávanie hlasových poznámok

- 1 Stlačte tlačidlo **Menu** alebo  a vyberte možnosť **Multimédiá** a potom **Hlasový záznamník**.

- 2 Stlačením tlačidla  spustíte nahrávanie.
- 3 Ak chcete nahrávanie pozastaviť, vyberte **Pozastaviť**.
- 4 Ak chcete nahrávanie ukončiť, vyberte možnosť **Zastaviť**.
- 5 Vyberte  ak si chcete nahrávku vypočuť.

**Poznámka:** ak si chcete vypočuť všetky uložené hlasové nahrávky, vyberte možnosť **Album**.


## Odosielanie hlasových nahrávok

- 1 Po ukončení nahrávania vyberte možnosť **Možnosti**.
- 2 Vyberte možnosť **Odoslať prostredníctvom** a zvoľte spomedzi možností **MMS**, **Bluetooth** alebo **E-mail**. Ak vyberiete možnosť **Správa** alebo **E-mail**, nahrávka sa priloží k správe, ktorú môžete napísať a potom ju odoslať ako zvyčajne. Ak vyberiete možnosť **Bluetooth**, zobrazí sa výzva na zapnutie funkcie Bluetooth.

**TIP!** Ak plánujete svoju nahrávku odoslať ako správu, pred nahrávaním vyberte položku **Možnosti**, vyberte **Režim nahrávania** a vyberte **MMS**. Tým zabezpečíte, že nahrávka sa zmesť do správy.

# Moje veci

Do pamäte telefónu možno uložiť ľubovoľné multimediálne súbory, takže budete mať ľahký prístup ku všetkým svojim obrázkom, zvukom, videám a hrám. Súbory možno ukladať aj na pamäťovú kartu. Výhodou používania pamäťovej karty je to, že tak môžete uvoľniť miesto v pamäti telefónu.

Všetky multimediálne súbory sa uložia do priečinka **Moje veci**. Ak chcete otvoriť zoznam priečinkov, stlačte položku **Menu** alebo  a vyberte možnosť **Moje veci**.

## Obrázky

Položka **Obrázky** obsahuje priečinkov s predvolenými obrázkami a predvolenými súbormi flash uloženými v telefóne, ako aj prevzaté obrázky a obrázky nasnímané fotoaparátom telefónu.

## Menu možností obrázkov

Možnosti, ktoré sú k dispozícii v menu **Obrázky**, závisia od typu vybraného obrázka. Pre obrázky, ktoré ste nasníмали fotoaparátom na telefóne, budú dostupné všetky možnosti. Pre predvolené obrázky sú k dispozícii iba možnosti **Zobraziť**, **Nastaviť ako**, **Informácie o súbore**, **Prezentácia**, **Triediť podľa** a **Štýl zobrazenia**.

V priečinku **Obrázky** vyberte možnosť **Možnosti**, čím otvoríte zoznam možností.

**Zmazať** - odstránenie vybraného obrázka.

**Nastaviť ako** - nastavenie zvoleného obrázka ako **Tapety** alebo **Obrázka kontaktu**.

**Odoslať cez** - odoslanie zvoleného obrázka priateľovi prostredníctvom **MMS**, **Bluetooth** alebo **E-mailu**.

**Poznámka:** Možno bude pred odoslaním správy MMS potrebné zmeniť veľkosť obrázka.

**Súbor - Upraviť obrázok**, **Premenovať**, **Vytvoriť animáciu** alebo **zobraziť Informácie** (názov, veľkosť, dátum, čas, rozlíšenie, typ a autorské práva) o vybranom obrázku. Ak je vložená externá pamäťová karta, zobrazia sa nasledujúce dve možnosti: **Premiestniť do externej pamäte** a **Kopírovať do externej pamäte**.

**Vytlačiť cez** - vytlačenie súboru s obrázkom prostredníctvom **Bluetooth** alebo **Pictbridge**.

**Prezentácia** - sledujte prezentáciu svojich obrázkov. Ďalšie informácie nájdete v časti **Vytvorenie prezentácie** na strane 41.

**Nový priečinkov** - vytvorenie nového priečinka v hlavnom priečinku **Obrázky**.

**Označiť/Zrušiť označenie** - výber viac ako jedného obrázka na odstránenie.

# Moje veci

**Odstrániť všetky** - odstráni z priečinka

Obrázky všetky fotografie.


**Triediť podľa** - usporiadanie obrázkov podľa dátumu, typu alebo názvu.

**Štýl zobrazenia** - zmení spôsob zobrazenia fotografií.

## Odoslanie fotografie

- 1 Stlačte položku **Menu** alebo  a vyberte možnosť **Moje veci**.
- 2 Vyberte možnosť **Obrázky**.
- 3 Vyberte fotografiu a zvolte **Možnosti**.
- 4 Vyberte možnosť **Odoslať cez** a vyberte spomedzi možností **MMS**, **Bluetooth** alebo **E-mail**.
- 5 Ak vyberiete možnosť **MMS** alebo **E-mail**, fotografia sa pridá do správy a môžete napísať a odoslať správu ako zvyčajne. Ak vyberiete možnosť **Bluetooth**, objaví sa výzva na zapnutie funkcie Bluetooth a telefón vyhľadá zariadenie, do ktorého odošle obrázok.


## Organizovanie obrázkov

- 1 Stlačte položku **Menu** alebo  a vyberte možnosť **Moje veci**.
- 2 Vyberte možnosť **Obrázky**.



3 Vyberte položku **Možnosti** a zvolte možnosť **Triediť podľa**.

4 Vyberte spomedzi možností **Dátum**, **Typ** alebo **Názov**.

## Odstránenie obrázka

- 1 Stlačte položku  a vyberte možnosť **Moje veci**.
- 2 Vyberte možnosť **Obrázky**.
- 3 Vyberte požadovaný obrázok a potom vyberte možnosť **Možnosti**.
- 4 Vyberte možnosť **Zmazať** a potvrdte stlačením tlačidla **Áno**.


## Odstránenie viacerých obrázkov

- 1 Stlačte položku **Menu** alebo  a vyberte možnosť **Moje veci**.
- 2 Vyberte možnosť **Obrázky**.
- 3 Vyberte možnosť **Možnosti** a zvolte možnosť **Označiť/Odznačiť** a **Zmazať**.
- 4 Vedľa každého obrázka sa objaví políčko. Jednotlivé obrázky označte výberom položky . Ak chcete zrušiť označenie obrázka, znova vyberte položku , čím sa označenie políčka zruší. Alebo môžete zvoliť možnosť **Možnosti** a potom vybrať **Označiť všetko** alebo **Odznačiť všetko**.

- 5 Keď označíte všetky požadované políčka, vyberte **Odstrániť** a potvrdíte, že chcete odstrániť všetky označené obrázky.

## Vytvorenie prezentácie

Ak si chcete prezrieť všetky obrázky v telefóne alebo ich prehľadávať, môžete vytvoriť prezentáciu, aby ste nemuseli každý jednotlivý obrázok otvárať a zatvárať.



- 1 Stlačte položku **Menu** alebo  a vyberte možnosť **Moje veci**.
- 2 Vyberte možnosť **Obrázky**.
- 3 Vyberte fotografiu, ktorou chcete prezentáciu začať, a vyberte možnosť **Možnosti**.
- 4 Vyberte možnosť **Prezentácia**, čím ju spustíte.
- 5 Ak chcete prezentáciu pozastaviť, stlačte tlačidlo **Pozastaviť**. Stlačením tlačidla **Ukončiť** prezentáciu ukončíte a vrátite sa do priečinka **Obrázky**.

Počas prezentácie stlačte položku **Možnosti** a vyberte medzi možnosťou **Celý obrázok** a **Celá obrazovka**. Ak chcete zmeniť orientáciu obrázka, vyberte možnosť **Na šírku**.

## Zvuky

Priečink **Zvuky** obsahuje **Predvolené zvuky**, vaše **Hlasové záznamy** a zvukové súbory, ktoré ste prevzali. Na tomto mieste môžete organizovať, odosielať alebo nastavovať zvuky ako vyzváňacie tóny.


## Používanie zvuku

- 1 Stlačte položku **Menu** alebo  a vyberte možnosť **Moje veci**.
- 2 Prejdite na možnosť **Zvuky** a vyberte ju.
- 3 Vyberte možnosť **Predvolené zvuky** alebo vyberte zo zoznamu súborov hlasových nahrávok.
- 4 Vyberte požadovaný zvuk a stlačením  si ho vypočujete.
- 5 Vyberte možnosť **Možnosti**, zvolte **Nastaviť ako** a vyberte spomedzi možností **Vyzváňacia melódia**, **Vyzváňací tón ID** a **Tón správy**.

## Videá

Priečink **Videá** zobrazuje zoznam stiahnutých videí a videí zaznamenaných telefónom.

## Sledovanie videa

- 1 Stlačte položku **Menu** alebo  a vyberte možnosť **Moje veci**.

# Moje veci

- 2 Prejdite na možnosť **Videá** a vyberte ju.
- 3 Vyberte video a stlačte tlačidlo ►.

## Používanie možností počas pozastavenia videa


Ak vyberiete možnosť **Možnosti**, prehrávané video bude v režime pozastavenia a vybrať môžete tieto možnosti:

**Odstrániť** - odstránenie videa

**Odoslať prostredníctvom** - odošle video priateľovi prostredníctvom **MMS, Bluetooth** alebo **E-mailu**.

**Informácie** - zobrazenie Názvu, Veľkosti, Dátumu, Času, Typu a Podrobností o autorských právach vybraného súboru.

## Odoslanie videoklipu

- 1 Stlačte položku **Menu** alebo  a vyberte možnosť **Moje veci**.
- 2 Prejdite na možnosť **Videá** a vyberte ju.
- 3 Vyberte požadovaný videoklip a stlačte položku **Možnosti**.
- 4 Stlačte položku **Odoslať prostredníctvom** a zvolte spomedzi možností **MMS, Bluetooth** alebo **E-mail**.

- 5 Ak vyberiete možnosť **Správa** alebo **E-mail**, videoklip bude priložený k správe a môžete napísať a odoslať správu ako zvyčajne. Ak vyberiete možnosť **Bluetooth**, objaví sa výzva na zapnutie funkcie Bluetooth a telefón vyhľadá zariadenie, do ktorého odošle video.

**Poznámka:** Pred odoslaním správy MMS bude možno potrebné zmeniť veľkosť videa. Niektoré videá môžu byť priveľké na to, aby mohli byť odoslané cez MMS.

## Menu možností videa

V priečinku **Videá** zvýrazníte video a stlačením položky **Možnosti** aktivujete nasledujúci zoznam možností.

**Odstrániť** - odstránenie vybraného videa.

**Odoslať prostredníctvom** - odošlite vybrané video priateľovi prostredníctvom **MMS, E-mailu** alebo **Bluetooth**.

**Súbor** - premenovanie videa alebo zobrazenie informácií (Názov, Veľkosť, Dátum, Čas, Typ a Autorské práva).

Ak je vložená externá pamäťová karta, zobrazia sa nasledujúce dve možnosti: **Premiestniť do externej pamäte** a **Kopírovať do externej pamäte**.

**Nový priečinok** - vytvorte nový priečinok v hlavnom priečinku **Videá**.

**Označiť/Zrušiť označenie** - pred zvolením možnosti **Odstrániť** vyberte viac ako jeden videoklip.

**Zmazať všetko** - odstráňte všetky klipy z priečinka Videá.

**Triediť podľa** - usporiadajte videá podľa **Dátumu, Typu** alebo **Názvu**.

**Automaticky prehrať nasledujúce**  
- umožňuje nastaviť režim prehrávania:  
**Vypnuté, Opakovať raz** a **Opakovať všetky**.


- **Vypnuté:** Prehrá vybraný súbor.
- **Opakovať raz:** Raz prehrá všetky súbory v zozname.
- **Opakovať všetky:** Pokračuje v opakovanom prehrávaní všetkých súborov v zozname.

**Zobrazenie zoznamu/miniatúr** - zmeňte spôsob zobrazenia svojich videí.

## Dokumenty

Z ponuky **Dokumenty**.

### Prezeranie dokumentu

- 1 Stlačte položku **Menu** alebo  a vyberte možnosť **Moje veci**.
- 2 Vyberte **Dokumenty**.


- 3 Vyberte dokument a stlačte tlačidlo **Zobraziť**.

## Iné

V ponuke **Iné** môžete zobraziť súbory, ktoré nie sú uložené v priečinku Obrázky, Zvuky, Videá alebo Dokumenty.

Ak prenášate súbory z počítača do telefónu, môžu sa objaviť v priečinku **Iné** a nie v priečinku **Dokumenty**. Ak sa tak stane, je možné tieto súbory presunúť.

Presunutie súboru z priečinka **Iné** do priečinka **Dokumenty**:

- 1 Stlačte položku **Menu** alebo , vyberte **Moje veci** a potom **Iné**.
- 2 Vyberte súbor a zvolte položku **Možnosti**.
- 3 Stlačte položku **Presunúť** a potom opäť vyberte položku **Presunúť**.

## Externá pamäť


Ak je v telefóne vložená pamäťová karta, objaví sa ako priečinok v položke **Moje veci**. Priečinok pamäťovej karty bude rozdelený na päť ďalších priečinkov: **Obrázky, Zvuky, Videá, Dokumenty** a **Iné**. Každý priečinok obsahuje všetky súbory tohto typu, ktoré sú uložené na pamäťovej karte a nie v telefóne.

# Hry a aplikácie

## Hry a aplikácie

Telefón KS360 obsahuje vopred nainštalované hry, ktoré vám umožnia zabaviť sa vo voľnom čase. Ak do telefónu stiahnete nejaké ďalšie hry alebo aplikácie, uložia sa do tohto priečinka.


## Hranie hry

- 1 Stlačte položku **Menu** alebo , vyberte možnosť **Hry a aplikácie** a potom **Hry**.
- 2 Môžete prevziať hry z internetových stránok a potom sa zabaviť pri ich hraní.

**Poznámka:** S pripojením k tejto službe sú spojené ďalšie poplatky. O poplatkoch za prenos údajov sa informujte u svojho poskytovateľa sieťových služieb.


## Prezeranie aplikácií

Pomocou ponuky **Aplikácie** môžete spravovať aplikácie v jazyku Java nainštalované v telefóne. Prevzaté aplikácie možno aj odstrániť.

- 1 Stlačte položku **Menu** alebo , vyberte **Hry a aplikácie** a potom **Aplikácie**.
- 2 Prezeranie a správa všetkých aplikácií.


## Zmena sieťového profilu

Ak chcete prevziať hru, môžete nastaviť hodnotu na pripojenie do siete pomocou položky **Profil siete**.

- 1 Stlačte položku **Menu** alebo , vyberte možnosť **Hry a aplikácie** a potom **Profil siete**.
- 2 Môžete pridať a upraviť nový profil siete.

# Organizér a nástroje

## Pridávanie udalostí do kalendára

- 1 Na obrazovke pohotovostného režimu stlačte položku **Menu** alebo , vyberte možnosť **Organizér** a potom **Kalendár**.
- 2 Vyberte dátum, ku ktorému chcete pridať udalosť. Dátum môžete vybrať buď presunutím naň pomocou navigačných tlačidiel alebo výberom možnosti **Možnosti** a **Prejsť na dátum**, kde zadáte dátum.
- 3 Vyberte **Nový záznam** a listujte nadol, kde zadajte čas začiatku udalosti. Posuňte sa nadol a zadajte koncový čas udalosti.
- 4 Znova listujte nadol a vyberte, či chcete pre udalosť nastaviť možnosť **Budík**. Listujte dostupnými možnosťami doľava alebo doprava. Môžete nastaviť, či má byť budík aktivovaný v čase začiatku udalosti alebo nastaviť čas pred udalosťou, kedy sa má budík spustiť, aby pripomenul, že sa udalosť blíži.
- 5 Listujte nadol a zadajte **Predmet** udalosti. Písmená a číslice zadajte pomocou tlačidiel mobilu.

- 6 Ešte raz sa posuňte nadol a vyberte, či sa udalosť opakuje **Raz** alebo je opakovaná **Denne**, **Týždenne**, **Mesačne** alebo **Ročne**. Ak je udalosť opakujúca, môžete listovať nadol a zadať **Dátum do konca platnosti**, kedy sa udalosť úplne skončí.
- 7 Vyberte **Uložiť** a udalosť sa uloží do kalendára. Štvorcový kurzor označuje dni, pre ktoré boli uložené udalosti.


## Úprava udalosti kalendára

- 1 Na obrazovke pohotovostného režimu stlačte položku **Menu** alebo , vyberte možnosť **Organizér** a potom **Kalendár**.
- 2 Ak chcete zobrazíť zoznam všetkých svojich udalostí, vyberte **Možnosti** a zvolte **Všetky rozvrhy**. Nalistujte na udalosť, ktorú chcete upraviť, a vyberte **Zobrazíť**. Môžete vybrať aj deň udalosti v kalendári a vybrať **Zobrazíť**.
- 3 Vyberte **Upraviť** a listujte na podrobnosti o udalosti, ktorú chcete zmeniť. Urobte zmeny a pomocou položky **Uložiť** uložte upravenú udalosť.


**Poznámka:** Udalosť možno z kalendára odstrániť tak, že vyberiete zobrazenie udalosti a stlačíte položku **Možnosti** a **Odstrániť**.

# Organizér a nástroje

## Zdieľanie udalosti kalendára

- 1 Na obrazovke pohotovostného režimu stlačte položku **Menu** alebo , a vyberte možnosť **Organizér** a potom **Kalendár**.
- 2 Vyberte udalosť, ktorú chcete zdieľať, a zvolte položku **Možnosti**.
- 3 Vyberte položku **Odoslať prostredníctvom** a zvolte spomedzi možností **SMS, MMS, Bluetooth** alebo **E-mail**.

## Pridávanie poznámok

- 1 Na obrazovke pohotovostného režimu stlačte položku **Menu** alebo , vyberte možnosť **Organizér** a potom **Poznámka**.
- 2 Vyberte možnosť **Nová** a napíšte svoju poznámku.
- 3 Vyberte položku **Možnosti** a potom **Uložiť**.
- 4 Poznámka sa objaví na obrazovke pri nasledujúcom otvorení aplikácie poznámok.


**TIP!** Jestvujúcu poznámku môžete upraviť. Vyberte tú, ktorú chcete upraviť, stlačte tlačidlo **Možnosti** a vyberte možnosť **Upraviť**.

## Nastavenie budíka

- 1 Na obrazovke pohotovostného režimu stlačte položku **Menu** alebo , vyberte možnosť **Nástroje** a potom **Budík**.
- 2 Vyberte možnosť **Pridať**.
- 3 Posuňte sa nadol a zadajte čas, kedy sa má ozvať zvuk budíka.
- 4 Výberom typu opakovania určíte, či chcete, aby budík zvonil **Raz, Denne, Po - Pi, Po - So, So - Ne** alebo vyberte **Zvoliť pracovný deň**.
- 5 Listujte nadol a vyberte, či chcete nastaviť budík na možnosť **Vždy zvuk, Vždy vibrovať** alebo **Podľa profilu**.
- 6 Posuňte sa nadol a vyberte tón budíka. Pomocou možnosti **Zvuky** vyberte nový zvuk.
- 7 Posuňte sa nadol a zadajte názov budíka alebo ponechajte navrhovaný názov.
- 8 Vyberte **Uložiť**.

**Poznámka:** Nastaviť možno najviac 5 budíkov.

## Používanie kalkulačky

- 1 Na obrazovke pohotovostného režimu stlačte položku **Menu** alebo , vyberte možnosť **Nástroje** a potom **Kalkulačka**.
- 2 Čísla zadávajúte pomocou číselných tlačidiel.
- 3 Pri jednoduchých výpočtoch vyberte požadovanú funkciu (+, -, ×, ÷) a za nimi =.
- 4 Pri zložitejších výpočtoch vyberte **Funkcia** a zvolte príkaz.
- 5 Obrazovku vymažte pomocou položky **Vymazať** a môžete začať nový výpočet.

## Používanie stopiek

- 1 Na obrazovke pohotovostného režimu stlačte položku **Menu** alebo , vyberte možnosť **Nástroje** a potom **Stopy**.
- 2 Výberom možnosti **Spustiť** spustíte časomieru.
- 3 Vyberte možnosť **Kolo**, ak chcete zaznamenať čas kola. Možno uložiť až 20 časov kôl.
- 4 Výberom možnosti **Zastaviť** zastavte časomieru.


- 5 Vyberte možnosť **Pokračovať**, ak chcete stopky znova spustiť na mieste, kde boli zastavené, alebo vyberte možnosť **Vynulovať**, ak chcete znova začať od nuly.

## Prevod jednotiek

- 1 Na obrazovke pohotovostného režimu stlačte položku **Menu** alebo , vyberte možnosť **Nástroje** a potom **Prevod jednotiek**.
- 2 Zvoľte, na aký druh jednotky chcete vykonať prevod: **Mena**, **Plocha**, **Dĺžka**, **Hmotnosť**, **Teplota**, **Objem** alebo **Rýchlosť**.
- 3 Nalistovaním vyberte memnú jednotku, ktorú chcete zadať. Posúvaním doľava a doprava vyberte jednotku, potom sa posuňte nadol a zadajte počet jednotiek.
- 4 Nalistujte nadol okno prevodu jednotiek a vyberte memnú jednotku, do ktorej chcete prevádzať. Prevod sa automaticky zobrazí v riadku dole.

# Organizér a nástroje

## Pridávanie mesta do svetového času

- 1 Na obrazovke pohotovostného režimu stlačte položku **Menu** alebo , vyberte možnosť **Nástroje** a potom **Svetový čas**.
- 2 Posúvaním sa nahor, nadol, doľava alebo doprava sa pohybujte po zemeguli a zvolíte kontinent.
- 3 Vyberte **Priblížiť** a priblížite si oblasť, v ktorej si potom zvolíte mestá.
- 4 Stlačte položku **Nastaviť**.

## Služby SIM karty


Táto funkcia závisí od SIM karty a služieb siete.

Ak karta SIM podporuje služby SAT (t.j. Aplikačná sada nástrojov SIM karty), táto ponuka bude predstavovať špecifický servisný názov operátora, ktorý je uložený na karte SIM.

# Web

S prehľadávačom poruke máte okamžitý prístup k aktuálnym správam, predpovediam počasia, ako aj športovým alebo dopravným informáciám, kedykoľvek ich potrebujete. Okrem toho si pomocou prehliadača môžete stiahnuť najnovšiu hudbu, tóny zvonenia, tapety a hry.

## Prístup na web

- 1 Stlačte položku **Menu** alebo  a vyberte možnosť **Web**. Prípadne stlačte pravé kontextové tlačidlo a získate prístup priamo k prehliadaču.
- 2 Ak chcete priamo prejsť na domovskú stránku prehliadača, vyberte **Domov**. Prípadne vyberte možnosť **Zadať adresu**, napíšte požadovanú adresu URL a potom stlačte **Pripojiť**.


**Poznámka:** s pripojením k tejto službe a sťahovaním obsahu sú spojené ďalšie náklady. O poplatkoch za prenos údajov sa informujte u svojho poskytovateľa sieťových služieb.

## Využívanie služby Yahoo!

Výberom tejto ponuky môžete rýchlo a jednoducho surfovať po internete.


## Pridávanie a otváranie záložiek

Pre jednoduchý a rýchly prístup na svoje obľúbené webové stránky môžete k webovým stránkam pridávať záložky a ukladať ich.

- 1 Stlačte položku **Menu** alebo  a vyberte možnosť **Web**.
- 2 Vyberte **Záložky**. Na obrazovke sa zobrazí zoznam záložiek.
- 3 Ak chcete pridať novú záložku, vyberte možnosť **Možnosti** a zvolte **Nová záložka**. Zadaťte názov novej záložky a adresu URL.
- 4 Stlačte položku **Uložiť**. Záložka sa objaví v zozname záložiek.
- 5 Ak chcete otvoriť záložku, jednoducho na ňu prejdite a vyberte možnosť **Pripojiť**. Pripojíte sa na stránku uloženú medzi záložky.


# Web

## Otvorenie uloženej stránky


- 1 Stlačte položku **Menu** alebo  a vyberte možnosť **Web**.
- 2 Vyberte **Uložené stránky**.
- 3 Zvoľte požadovanú stránku a stlačte položku **Otvoriť**.

**TIP!** Toto menu vám tiež umožní odstrániť uložené stránky.

## Zobrazenie histórie prehliadania

- 1 Stlačte položku **Menu** alebo  a vyberte možnosť **Web**.
- 2 Vyberte možnosť **História** a zvoľte **OK**.
- 3 Zobrazí sa zoznam názvov naposledy navštívených webových stránok. Ak chcete otvoriť niektorú z týchto stránok, nalistujte požadovanú webovú stránku a vyberte možnosť **Pripojiť**.

## Zmena nastavení webového prehliadača


- 1 Stlačte položku **Menu** alebo  a vyberte možnosť **Web**.
- 2 Vyberte možnosť **Nastavenia**.
- 3 Môžete vybrať spôsob, akým telefón spracováva, zobrazuje a používa údaje pri prehliadaní internetu. Môžete meniť tieto nastavenia: **Profily siete, Režim vykresľovania, Vyrovnávacia pamäť, Súbory cookie, Bezpečnostné certifikáty, Zobrazíť obrázkov, JavaScript a Miesto uloženia**.
- 4 Po zmene nastavení vyberte **OK**.

# Nastavenia

V tomto priečinku možno prispôbiť nastavenia tak, aby telefón KS360 zodpovedal vašim potrebám.


**Poznámka:** Informácie o nastavení hovorov nájdete na strane 19.

## Zmena profilov

Profily možno rýchlo zmeniť na obrazovke pohotovostného režimu. Jednoducho pomocou navigačných tlačidiel stlačte  a vyberte profil, ktorý chcete aktivovať. Vyberte si spomedzi možností **Všeobecný**, **Tichý**, **Len vibrovanie**, **Vonku** a **Slúchadlá**.


## Prispôsobenie profilov

Nastavenie každého profilu možno prispôbiť.

- 1 Stlačte položku **Menu** alebo , vyberte možnosť **Nastavenia** a potom **Profily**.
- 2 Vyberte požadovaný profil a zvolte **Prispôbiť**.
- 3 Pre režimy **Tichý** a **Len vibrovanie** môžete nastaviť vibrovanie. Pri ostatných profiloch môžete zmeniť všetky možnosti zvukov a upozornení, ktoré sa nachádzajú v zozname

## Zmena dátumu a času

Môžete nastaviť funkcie týkajúce sa dátumu a času.

- 1 Stlačte položku **Menu** alebo , vyberte možnosť **Nastavenia**.
- 2 Vyberte **Dátum a čas** a zvolte z nasledovného zoznamu:

**Nastaviť dátum** - môžete zadať aktuálny dátum.

**Formát dátumu** - môžete nastaviť formát dátumu. (RRRR/MM/DD, DD/MM/RRRR, MM/DD/RRRR)

**Nastaviť čas** - môžete zadať aktuálny čas.

**Formát času** - Môžete nastaviť formát času: 24 hodín alebo 12 hodín.


**Automatická aktualizácia** - ak vyberiete možnosť **Zap.**, telefón bude automaticky aktualizovať dátum a čas.

## Zmena jazyka

Vyberte možnosť **Jazyky** a zmeňte jazyk akéhokoľvek textu v telefóne. Ktorákoľvek zmena tiež upraví vstupný režim jazyka.

# Nastavenia

## Zmena nastavení displeja

- 1 Stlačte položku **Menu** alebo  a vyberte možnosť **Nastavenia**.
- 2 Vyberte **Displej** a zvolte spomedzi možností:

**Tapeta** - vyberte tapetu, ktorá sa objaví na obrazovke.

**Hodiny** - vyberte, či má byť čas a dátum viditeľný na obrazovke pohotovostného režimu. Vyberte možnosť **Bez dátumu a času** alebo **Normálny**.

**Podsvietenie** - vyberte, ako dlho má zostať podsvietenie aktívované.

**TIP!** Čím dlhšie je podsvietenie zapnuté, tým vyššia je spotreba energie batérie, takže bude možno potrebné častejšie telefón nabíjať.

**Jas** - pomocou navigačných tlačidiel nastavte jas. Vyberte spomedzi 40%, 60%, 80% alebo 100%, potom zvolte OK, aby sa zmeny uložili.

**Zobraziť ikony skratiek** - aby sa zobrazili skratky pre 4 ponuky ako obrázky v strede obrazovky pohotovostného režimu, zvolte možnosť **Zap**.

**Veľkosť písma** - zmeňte veľkosť písma nasledovných položiek: **Ponuka**, **Vytáčanie** a **Správy**.

**Motiv** - rýchlo môžete zmeniť celý vzhľad obrazovky.

**Štýl menu** - zmeňte zobrazenie ponúk z možnosti **Mriežkové zobrazenie** na možnosť **Zoznamové zobrazenie**.

**Hlavný štýl písma** - nastavenie typu písma.


**Štýl písma pri vytáčaní** - nastavenie štýlu písma pri vytáčaní telefónneho čísla.

**Zobraziť text** - vyberte, či chcete pridať na obrazovku pohotovostného režimu text.

**Názov siete** - zmena názvu siete.

## Zmena nastavení zabezpečenia

Zmenou nastavení zabezpečenia môžete ochrániť telefón KS360 aj dôležité údaje, ktoré sú v ňom uložené.

- 1 Stlačte položku **Menu** alebo  a vyberte možnosť **Nastavenia**.
- 2 Vyberte **Zabezpečenie** a zvolte z nasledovného zoznamu:

**Požiadavka na kód PIN** - vyberte, či bude pri zapnutí telefónu požadované zadanie kódu PIN.

**Autom. blokovanie kláves** - vyberte, po akej dobe nepoužívania telefónu sa zablokujú tlačidlá klávesnice.

**Uzamknutie telefónu** - vyberte bezpečnostný kód uzamknutia telefónu: **Ak je zapnutý, Pri zmene SIM** alebo **Okamžite**.

**Zmeniť kódy** - môžete zmeniť **Bezpečnostný kód, Kód PIN1** alebo **Kód PIN2**.

## Používanie režimu počas letu

Táto funkcia umožňuje zapnúť (**Zap.**) alebo vypnúť (**Vyp.**) režim počas letu. Ak je **Režim počas letu** nastavený na **Zap.**, nebude možné uskutočňovať hovory, pripojiť sa na internet ani odosielať správy.

## Používanie úspory energie

Vyberte, či chcete nastavenia úspory energie nastaviť na možnosť **Zap.** alebo **Vyp.**


## Vynulovanie telefónu

Pomocou možnosti **Obnoviť** v ponuke **Nastavenia** môžete obnoviť predvolené hodnoty všetkých nastavení. Na aktiváciu tejto funkcie potrebujete bezpečnostný kód.

## Zobrazenie stavu pamäte


Telefón KS360 má k dispozícii tri pamäte: pamäť telefónu, kartu SIM a externú pamäťovú kartu (pamäťovú kartu si budete musieť zakúpiť osobitne).

Pomocou Správcu pamäte môžete zobraziť stav využitia jednotlivých pamätí a množstvo voľného miesta.

Stlačte položku **Menu** alebo  a vyberte možnosť **Nastavenia**. Vyberte možnosť **Stav pamäte** a zobrazí sa aktuálny stav pamätí (Spoločná, Vyhradená, Karta SIM a Externá pamäť) telefónu KS360.

**TIP!** Na strane 13 nájdete ďalšie informácie o **vkladaní pamäťovej karty**.

## Zmena nastavení Bluetooth

- 1 Stlačte položku **Menu** alebo , vyberte možnosť **Pripojenie** a potom zvolte možnosť **Bluetooth**.
- 2 Vyberte **Nastavenia rozhrania Bluetooth**. Zmeniť môžete nasledujúce nastavenia:

**Moja viditeľnosť** - vyberte spomedzi možností **Zobraziť** alebo **Skryť** svoje zariadenie pred ostatnými.


**Moje meno** - zadajte meno pre svoj telefón KS360.

**Moja adresa** - zobrazí adresu Bluetooth.

# Nastavenia

## Zmena nastavení možnosti pripojenia

Nastavenia možnosti pripojenia sú už dané vopred sieťovým operátorom, takže ich môžete využívať už od vybalenia telefónu. Ak chcete niektoré nastavenie zmeniť, použite túto ponuku.

Stlačte položku **Menu** alebo  a vyberte možnosť **Pripojenie**. K dispozícii sú tieto možnosti:

**Bluetooth** - nastavenie telefónu KS360 na používanie rozhrania Bluetooth. Môžete prispôbiť viditeľnosť ostatným zariadeniam alebo prehľadávať zariadenia, s ktorými je telefón spárovaný.

**Sieť** - telefón KS360 sa automaticky pripojí k uprednostňovanej sieti. Ak chcete tieto nastavenia zmeniť, použite toto menu. Pomocou tohto menu možno tiež pridať nové prístupové body.

**Pripojenie USB** - vyberte možnosť **Dátová služba** a synchronizujte telefón KS360 pomocou softvéru LG PC Suite, ktorý umožňuje kopírovanie súborov z telefónu. Ak je vložená pamäťová karta, vyberte režim **Mass storage** a môžete telefón používať

rovnakým spôsobom ako USB kľúč. Pripojte ho k počítaču a myšou presuňte súbory do priečinka vymeniteľného zariadenia KS360.

## Párovanie s inými zariadeniami s funkciou Bluetooth

Spárovaním telefónu KS360 a ďalšieho zariadenia môžete nastaviť pripojenie zabezpečené heslom. Znamená to, že párovanie bude bezpečnejšie.


- 1 Skontrolujte, či je zariadenie Bluetooth **Zapnuté** a **Viditeľné**. Viditeľnosť môžete zmeniť v ponuke **Nastavenia rozhrania Bluetooth**, zvolením položky **Moja viditeľnosť** a následným výberom možnosti **Zobraziť**.
- 2 V ponuke Bluetooth vyberte **Zoznam zariadení** a zvolte možnosť **Pridať**.
- 3 Telefón KS360 vyhľadá zariadenia. Po dokončení vyhľadávania sa na obrazovke objavia možnosti **Párovať** a **Obnoviť**.
- 4 Vyberte zariadenie, s ktorým ho chcete spárovať, zvolte možnosť **Párovať** a zadajte heslo. Potom vyberte **OK**.
- 5 Telefón sa pripojí k príslušnému zariadeniu, na ktorom treba zadať rovnaké heslo.
- 6 Pripojenie cez Bluetooth chránené heslom je teraz pripravené.

## Používanie slúchadlovej súpravy s funkciou Bluetooth

- 1 Skontrolujte, či je funkcia Bluetooth nastavená na **Zap.** a **Viditeľné.**
- 2 Podľa pokynov dodaných spolu s náhlavnou súpravou prepnite náhlavnú súpravu do režimu párovania a spárujte zariadenia.
- 3 Telefón KS360 sa automaticky pripojí k slúchadlám Bluetooth a prepne sa na profil slúchadiel.

## Používanie telefónu ako Mass storage

Telefón KS360 možno používať ako veľkokapacitné pamäťové zariadenie, podobne ako kľúč USB. Je to vhodný spôsob prenášania súborov z počítača do telefónu. Ak je v telefóne vložená pamäťová karta, pri pripájaní ako **Mass storage** sa telefón v počítači zobrazí ako dve jednotky: pamäť telefónu a externá pamäť.

- 1 Stlačte položku **Menu** alebo  a vyberte možnosť **Pripojenie.**
- 2 Vyberte **Pripojenie USB.**
- 3 Nalistujte na **Mass storage** a vyberte **OK.**

- 4 Zasuňte menšiu koncovku kábla USB do konektora USB na bočnom okraji telefónu KS360. Väčšiu koncovku pripojte k portu USB v počítači.
- 5 V počítači sa automaticky otvorí priečinok vymeniteľného disku. Ak je vložená pamäťová karta, budú dva. Zobrazujú sa v nich všetky priečinky, ktoré sa nachádzajú v telefóne alebo na pamäťovej karte.
- 6 Uchopením a presunutím možno premiestňovať obrázky, videá, hudbu alebo dokumenty do príslušných priečinkov.
- 7 Telefón bezpečne odoberiete kliknutím na ikonu **Bezpečné odstránenie hardvéru**, ktorá sa nachádza na paneli nástrojov pracovnej plochy.
- 8 Ak potom chcete otvoriť súbor, napríklad obrázok, stlačte položku **Menu** alebo , potom vyberte možnosť **Moje veci** a následne **Externá pamäť** a **Obrázky.** V tomto súbore nájdete všetky obrázky, ktoré ste preniesli.

## Prenos súborov do telefónu

Súbory možno prenášať z počítača do telefónu aj pomocou Bluetooth.

- 1 Skontrolujte, či je na telefóne aj v počítači zapnutá funkcia Bluetooth a či sú vzájomne viditeľné.

# Nastavenia

- 2 Pomocou počítača odošlite súbor cez rozhranie Bluetooth.
- 3 Keď je súbor odoslaný, v telefóne ho treba prijať pomocou možnosti **Áno**.
- 4 Súbor sa uloží v závislosti od daného typu v príslušnom priečinku. Napríklad fotografie sa uložia do priečinka **Obrázky** a hudba do priečinka **Zvuky**. Ak telefón nedokáže rozoznať typ súboru, uloží ho do priečinka **Iné**.


**Poznámka:** Súborov odoslané prostredníctvom rozhrania Bluetooth sa uložia do pamäte telefónu.

## Odosielanie a prijímanie súborov pomocou rozhrania Bluetooth

Bluetooth je výhodný spôsob odosielania a prijímania súborov bez káblov, ktoré by inak boli potrebné, a rýchleho a jednoduchého pripojenia. Môžete tiež pripojiť náhlavnú súpravu s funkciou Bluetooth, a uskutočňovať a prijímať hovory.

Pred začatím zdieľania súborov cez rozhranie Bluetooth je potrebné spárovať telefón s druhým zariadením s rozhraním Bluetooth. Informácie o párovaní zariadení nájdete v časti **Párovanie s inými zariadeniami s funkciou Bluetooth** na strane 54.

## Zapnutie funkcie Bluetooth:

- 1 Stlačte položku **Menu** alebo , vyberte možnosť **Pripojenie** a potom zvolte možnosť **Bluetooth**.
- 2 Vyberte možnosť **Bluetooth zap./vyp.** a zvolte možnosť **Zapnuté**.
- 3 Vyberte **Vyp.**, ak chcete funkciu Bluetooth vypnúť.

## Odosielanie súborov:

- 1 Otvorte súbor, ktorý chcete odoslať, zvyčajne to bude fotografia, video alebo hudobný súbor.
- 2 Vyberte položku **Možnosti** a zvolte možnosť **Odoslať prostredníctvom**, potom **Bluetooth**.
- 3 Zvolením **Áno** aktivujete funkciu Bluetooth, ak ešte nie je aktivovaná.
- 4 Telefón KS360 automaticky vyhľadá ostatné zariadenia s aktivovanou funkciou Bluetooth nachádzajúce sa v dosahu.
- 5 Vyberte zariadenie, do ktorého chcete odoslať súbor, a vyberte **Odoslať**.

## Prijímanie súborov:

- 1 Ak chcete prijímať súbory, funkcia Bluetooth musí byť nastavená na možnosť **Zapnuté a Viditeľný**. Ďalšie informácie nájdete v časti **Zmena nastavení Bluetooth** na strane 53.
- 2 Zobrazí sa výzva na prijatie súboru od odosielateľa. Ak chcete súbor prijať, vyberte **Áno**.

**TIP!** Pohľadom na lištu priebehu sa uistíte, či sa súbor odosiela.

**Poznámka** Značky a logá Bluetooth® sú majetkom spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek používanie takýchto značiek spoločnosťou LG Electronics podlieha licenci. Ďalšie obchodné známky a obchodné názvy sú majetkom príslušných vlastníkov.

# Príslušenstvo

K telefónu KS360 sa dodáva toto príslušenstvo.

## Nabíjačka



## Stereofónna slúchadlová súprava



## Batéria



## Návod na používanie

Ďalšie informácie o telefóne KS360.

### Poznámka

- Používajte vždy originálne príslušenstvo LG. Porušenie tohto odporúčania môže viesť k neplatnosti záruky.
- Príslušenstvo sa môže líšiť v závislosti od oblasti, kde sa nachádzate. Ďalšie informácie vám poskytne miestna servisná spoločnosť alebo zástupca výrobcu.

## Sieťová služba

Bezdrôtový telefón opísaný v tejto príručke je schválený pre používanie v sieti GSM 900, DCS 1800 a PCS1900.

Niekoľko funkcií opísaných v tejto príručke sa nazýva Služby siete. Ide o špeciálne služby, ktoré vám poskytne miestny poskytovateľ bezdrôtových služieb. Predtým, než budete môcť tieto Služby siete využívať, musíte si ich u svojho poskytovateľa predplatiť. Poskytovateľ služieb vám tiež dodá pokyny na používanie týchto služieb.

## Technické údaje

### Všeobecné

Názov výrobku: KS360

Systém: GSM 900/DCS 1800/PCS 1900

### Teploty okolia

Max. : +55°C (vybíjanie)

+45°C (nabíjanie)

Min. : -10°C

„Práca na vývoji tohto telefónu, ktorú motivovala snaha o zlepšenie jeho funkcií, ovládateľnosti a použiteľnosti, mohla spôsobiť rozdiely medzi spôsobom jeho ovládania a pokynmi pre užívateľa uvedenými v tomto návode. Tieto prípadné rozdiely spôsobené zmenami softvéru, ktoré mohli byť vykonané aj na pranie vášho operátora, vám ochotne vysvetlí náš predajca či servisné stredisko. Tieto prípadné rozdiely spôsobené vývojovými zmenami softvéru mobilného telefónu, ktoré vykonal výrobca, nie sú nedostatkami výrobku v zmysle uplatnenia práv zodpovednosti za poruchy a nevzťahuje sa na ne poskytnutá záruka.“

# Declaration of Conformity



## Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

## Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

Model Name

KS360

Trade Name

LG

# CE 0168

## Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1  
EN 300 328 V 1.6.1  
EN 60950-1 : 2001  
EN 50360/EN 50361 : 2001  
EN 301 511 V9.0.2

## Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

## Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center  
LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794  
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Seung Hyoun, Ji / Director

Issued Date

18. JUN. 2008

  
Signature of representative

# Pokyny na bezpečné a účinné použitie

Prečítajte si nasledujúce jednoduché pokyny. Nedodržanie tohto návodu môže byť nebezpečné alebo protizákonné.

## Vystavenie účinkom rádiovfrekvenčnej energie

### Vystavenie účinkom rádiových vln a špecifická rýchlosť pohltienia (SAR)

Tento model mobilného telefónu KS360 bol skonštruovaný tak, aby spĺňal platné bezpečnostné požiadavky týkajúce sa vystavenia účinkom rádiových vln. Tieto smernice boli vytvorené na základe pravidelných a dôkladných hodnotení vedeckých štúdií vykonávaných nezávislými vedeckými organizáciami. Smernice obsahujú dôležité bezpečnostné limity zaisťujúce bezpečnosť všetkých osôb bez ohľadu na ich vek a zdravie.

- Expozičné normy pre mobilné telefóny používajú mernú jednotku, ktorá je známa ako špecifická rýchlosť pohltienia (Specific Absorption Rate - SAR). Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách so zariadením, ktoré vysiela na maximálnej certifikovanej úrovni výkonu vo všetkých testovaných frekvenčných pásmach.
- Hoci sa hodnoty SAR jednotlivých modelov telefónov LG môžu odlišovať, všetky sú v súlade s príslušnými smernicami na expozíciu VF žiarením.
- \* Limit SAR pre mobilné zariadenia používané verejnosťou je 2 wattly na kilogram (W/kg), čo je priemerná hodnota na 10 gramov telesného tkaniva.
- Najvyššia hodnota SAR pre tento model telefónu na základe testovania DASY4 je 0,489 W/kg (10 g) pre použitie pri uchu a 0,949 W/kg (10 g) pri nosení na tele.
- Informácia o hodnotách SAR pre obyvateľov v krajinách a oblastiach, ktoré prijali obmedzenie SAR odporúčané Inštitútom elektrických a elektronických inžinierov (IEEE) - limit SAR je priemerne 1,6 W/kg na 1 gram tkaniva.
- Tento prístroj spĺňa právne predpisy pre vydávanie neionizujúceho žiarenia, ak je používaný v normálnej polohe pri uchu alebo je umiestnený najmenej 1,5 cm od tela. Ak je prístroj umiestnený v obale, na spone na opasok alebo v držiaku na tele, nesmie takýto doplnok obsahovať kovové súčasti a mal by byť umiestnený aspoň 1,5 cm od tela. Nedodržanie týchto pokynov môže spôsobiť prekročenie príslušných limitov pre vydávanie neionizujúceho žiarenia.

# Pokyny na bezpečné a účinné použitie

## Starostlivosť o telefón a jeho údržba

### VÝSTRAHA

Používajte iba batérie, nabíjačka a príslušenstvo schválené pre tento konkrétny model telefónu. Používanie iných typov môže zrušiť oprávnenie na používanie alebo záruku, ktoré sú platné pre telefón, a môže byť nebezpečné.

- Nerozoberajte prístroj. Ak je potrebná oprava, zverte ju kvalifikovanému servisnému technikovi.
- Udržiavajte telefón vo väčšej vzdialenosti od elektrických zariadení, ako televízory, rádiá alebo osobné počítače.
- Nenechávajte telefón v blízkosti zdrojov tepla, ako radiátory alebo sporáky.
- Zabráňte pádu telefónu na zem.
- Nevystavujte prístroj mechanickým vibráciám ani nárazom.
- V priestoroch, kde to určujú osobitné predpisy, telefón vypnite. Telefón nepoužívajte napr. v nemocniciach, kde by mohol ovplyvniť citlivé zdravotnícke prístroje.
- Počas nabíjania nemanipulujte s telefónom vlhkými rukami. Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo vážnemu poškodeniu telefónu.
- Telefón nenabíjajte v blízkosti horľavých materiálov. Počas nabíjania sa telefón zahrieva, čo môže predstavovať riziko vzniku požiaru.
- Na čistenie povrchu prístroja používajte suchú tkaninu. Nepoužívajte rozpúšťadlá ako benzén, riedidlo alebo alkohol.
- Telefón nenabíjajte pokiaľ sa nachádza na textilnom zariadení bytu.
- Telefón nabíjajte v dobre vetranej miestnosti.
- Nevystavujte prístroj nadmernému dymu, ani prachu.
- Nenechávajte telefón v blízkosti kreditných kariet alebo cestovných lístkov, lebo môže pôsobiť na informáciu na magnetických pásoch.
- Nedotýkajte sa displeja ostrými predmetmi, pretože môže dôjsť k poškodeniu telefónu.
- Nevystavujte telefón nadmernej vlhkosti.
- Príslušenstvo, napr. slúchadlá, používajte opatrne. Nedotýkajte sa antény, ak to nie je nevyhnutné.

## **Efektívna prevádzka telefónu**

### **Elektronické zariadenia**

Všetky mobilné telefóny sa môžu navzájom rušiť, čo môže mať vplyv na ich výkon.

- Mobilný telefón nepoužívajte v blízkosti lekárskeho prístroja bez toho, aby ste si vyžiadali povolenie. Neumiestňujte telefón do blízkosti kardiostimulátorov, napr. do náprsného vrečka.
- Mobilné telefóny môžu rušiť aj niektoré načúvacie aparáty.
- Rušenie menšieho rozsahu môže ovplyvňovať TV prijímače, rádiá, počítače atď.

### **Bezpečnosť na ceste**

Preštudujte si zákony a pravidlá o používaní mobilných telefónov v krajine, kde šoférujete.

- Nepoužívajte pri šoférovaní telefón, ktorý sa drží v ruke.
- Venujte šoférovaniu plnú pozornosť.
- Ak je to možné, použite súpravu na telefonovanie bez pomoci rúk (handsfree).
- Opustite vozovku a zaparkujte, ak potrebujete volať alebo prijať hovor, ak to vyžadujú jazdné podmienky.

- Vysokofrekvenčná energia môže ovplyvniť niektoré elektronické systémy v motorovom vozidle, ako napríklad stereo súpravu či bezpečnostný systém.
- Keď je vozidlo vybavené airbagom, neobmedzujte ho nainštalovaným alebo prenosným bezdrôtovým zariadením. Mohlo by dôjsť k zlyhaniu airbagu alebo vážnemu poraneniu v dôsledku jeho nesprávnej funkcie.
- Ak počúvate hudbu, keď ste vonku, nezabudnite mať hlasitosť nastavenú na primeranú úroveň tak, aby ste vedeli o okolitých zvukoch. Toto je obzvlášť dôležité v blízkosti ciest.

### **Ochrana pred poškodením sluchu**

Ak ste dlhšie vystavení hlasitým zvukom, môže to poškodiť váš sluch. Preto vám odporúčame, aby ste svoj telefón nezapínali ani nevypínali v blízkosti svojich uší. Odporúčame vám tiež, aby ste hlasitosť hudby a hovorov nastavili na rozumnú úroveň.

# Pokyny na bezpečné a účinné použitie

## Sklenené časti

Niektoré časti vášho mobilného telefónu sú vyrobené zo skla. Tieto sklenené časti sa môžu rozbiť, ak dôjde k pádu vášho mobilného telefónu na tvrdý povrch alebo ak je telefón vystavený silnému nárazu. Ak sa sklenená časť rozbije, nedotýkajte sa jej ani sa nepokúšajte rozbitú časť odstrániť. Mobilný telefón nepoužívajte, až kým poškodenú sklenenú časť nevymení autorizovaný poskytovateľ servisných služieb.

## Výbušné prostredie

Nepoužívajte telefón na miestach, kde sa odpaľujú nálože (v kameňolome). Dodržiavajte zákazy a postupujte podľa predpisov alebo pravidiel.

## Prostredie s rizikom výbuchu

- Nepoužívajte telefón na čerpacích staniaciach.
- Nepoužívajte telefón v blízkosti skladov paliva alebo chemických látok.
- Neprevádzajte a neskladujte horľavé plyny, kvapaliny alebo výbušné materiály v rovnakom priestore vozidla ako mobilný telefón a jeho príslušenstvo.

## V lietadlách

Bezdrôtové zariadenia môžu spôsobiť rušenie zariadení v lietadle.

- Pred vstupom do akéhokoľvek lietadla mobilný telefón vypnite.
- Bez povolenia posádky ho nepoužívajte.

## Deti

Telefón odkladajte na bezpečné miesto mimo dosahu malých detí. Obsahuje malé časti, ktoré by po oddelení mohli spôsobiť udusenie.

## Tiesňové volania

Tiesňové volania nemusia byť dostupné vo všetkých mobilných sieťach. Preto by ste pri tiesňových volaniach nemali byť nikdy závislí len od mobilného telefónu. Informujte sa u svojho miestneho poskytovateľa služieb.

## Informácie o batérii a údržba

- Pred nabíjaním nie je potrebné batériu úplne vybiť. Na rozdiel od iných batériových systémov nemá batéria pribalená k prístroju žiadny pamäťový efekt, ktorý by mohol znížiť jej výkon.
- Používajte len batérie a nabíjačky značky LG. Nabíjačky LG sú navrhnuté tak, aby maximalizovali životnosť batérie.

- Nerozoberajte a neskratujte batérie.
- Udržiavajte kovové kontakty batérie čisté.
- Vymeňte batériu, ak už neposkytuje prijateľný výkon. Životnosť batérie môže byť až niekoľko stoviek nabíjajúcich cyklov.
- Ak ste batériu dlhší čas nepoužívali, nabite ju, aby ste maximalizovali jej použiteľnosť.
- Nevystavujte nabíjačku batérií priamemu slnečnému žiareniu, ani ju nepoužívajte v prostredí s vysokou vlhkosťou, napr. v kúpeľni.
- Nenechávajte batériu na horúcich alebo studených miestach, môže to zhoršiť jej výkon.
- V prípade výmeny batérie za nesprávny typ hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
- Ak je potrebná výmena batérie, zaneste ju do najbližšieho autorizovaného servisu alebo k predajcovi výrobkov spoločnosti LG Electronics. Ak je to možné, recyklujte ich. Nelikvidujte ich spolu s domovým odpadom.
- Ak je potrebná výmena batérie, zaneste ju do najbližšieho autorizovaného servisu alebo k predajcovi výrobkov spoločnosti LG Electronics.
- Po úplnom nabití telefónu vždy odpojte nabíjačku z elektrickej zásuvky, aby ste tak predišli zbytočnej spotrebe energie nabíjačkou.
- Skutočná životnosť batérie bude závisieť od konfigurácie siete, nastavení výrobku, spôsobu používania, batérie a okolitých podmienok.


# HOW TO USE QUICK REFERENCE GUIDE

Cut out Quick Reference Guide bound to this manual along the cutout line and fold as illustrated below.

## How to cut


Cut out Quick Reference Guide along the cutout line. You can place a scale on the cutoff line and cut as illustrated below.

- Be careful not to cut yourself when using scissors.

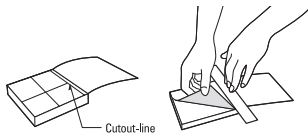

## How to fold

Fold Quick Reference Guide along the perforated line so that the cover faces upwards as illustrated below.






# KS360

## QUICK REFERENCE GUIDE

WELCOME AND THANK YOU FOR CHOOSING  
LG MOBILE PHONE

For more details, please refer to the User Guide.

## Parts of the phone

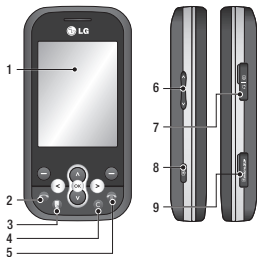

1. Main screen
2. Call key
3. Touchpad key
4. Clear key
5. End/Power key
6. Volume key
7. Charger, Cable, Handsfree connector
8. Camera
9. Memory card slot

## Open view

### Left soft key/ Right soft key

Performs the function indicated at the bottom of the display.  
Left soft key: Go to the main menu directly.  
Right soft key: Go to the Contacts directly.

### Fn key

Change from text mode to symbol/numeric mode and lock keypad.

### Symbol key

Enters symbolic character.

**Change the text mode** (Capital/ Small)

**Alpha numeric keys**

### Space Key

Use to enter space while editing.

### Enter key

**OK key**  
Selects menu options and confirms actions in the centre of the screen.

### Message key

**Clear key**  
• Clears a character with each press. Hold the key down to clear all input.  
• Use this key to go back to a previous screen.

## MP3 player

Your LG KS360 has a built-in MP3 player so you can play all your favourite music.

- ▶ **All songs:** Contains all of the songs you have on your phone.
- ▶ **My playlist:** Contains any playlists you have created as well as **On the go**, **Recent songs** and **Favourite songs**.
- ▶ **Settings:** Adjust your music settings.

### Playing a song

- 1 Press **Menu** or **OK** and select **Multimedia**, then choose **MP3 player**.
- 2 Choose **All songs** then select the song you want to play. Select **▶**.
- 3 Select **||** to pause the song.
- 4 Select **▶▶** to skip to the next song.
- 5 Select **◀◀** to skip to the previous song.
- 6 Select **⊙** to stop the music and return to the **MP3 player** menu.

## Camera

### Taking a quick photo

- 1 Hold the camera key down on the left side of the handset. The camera viewfinder will appear on screen.
- 2 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the photo.
- 3 Position the phone so you can see the subject of your photo.
- 4 Press **OK** or press the camera key all the way down to take a photo.

**Note:** You can also access the camera menu from the standby screen. Press **OK** and select **Multimedia**. Select **Camera** to open the viewfinder.

## FM radio

Your LG KS360 has an FM radio feature so you can tune in to your favourite stations to listen on the move.

**Note:** You will need to insert your headset in order to listen to the radio. Insert the plug into the headset socket (this is the same socket that you plug your charger into).

## Video camera

- 1 Quickly press the camera key on the left side of the handset.
- 2 Choose **Video camera**.
- 3 Point the camera lens towards the subject of the video.
- 4 Press the camera key on the left side of the handset to start recording.
- 5 **REC** will appear in the bottom right corner of the viewfinder and a timer will show the length of your video.
- 6 To pause the video select **Pause** and resume by selecting **Resume**.
- 7 Select **Stop** to stop recording.

**Note:** You can also access the **Video camera** from the standby screen. Press **OK** and select **Multimedia**, scroll down and select **Video camera** to open the viewfinder.

## Voice recorder

Use your **Voice recorder** to record voice memos or other sounds.

### Recording your voice memo

- 1 Press **OK** and select **Multimedia**, then choose **Voice recorder**.
- 2 Press **OK** to begin recording.
- 3 Select **Pause** to pause the recording.
- 4 Choose **Stop** to end the recording.
- 5 Select **▶** to listen to the recording.

**Note:** You can listen to all of the voice recordings you have saved by selecting **Album**.





**LG Electronics CZ**

Zlatý Anděl-Nádražní 23, 151 34 Praha , zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u  
Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 95475 , IČ:27089762 , DIČ: CZ27089762

## **ZÁRUČNÍ LIST**

### **MOBILNÍ TELEFONY**

MODEL:	
VÝROBNÍ ČÍSLO:	
SÉRIOVÉ ČÍSLO / SN:	
DATUM PRODEJE:	
RAZÍTKO A PODPIS PRODEJCE:	

CZ



# LG Electronics CZ

Zlatý Anděl-Nádražní 23, 151 34 Praha , zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 95475 , IČ:27089762 , DIČ: CZ27089762

Výrobek byl před odesláním přezkoušen a výrobce je zodpovědný za jeho vlastnosti stanovené normou. Za předpokladu, že výrobek bude umístěn, zapojen a používán v souladu s pokyny uvedenými v návodu na obsluhu, poskytuje se spotřebiteli záruka podle § 620 Občanského zákoníku. Záruční oprava bude realizována prostřednictvím autorizovaných servisních středisek společnosti LG Electronics .

## **Spotřebitel ztrácí oprávnění na záruku v těchto případech:**

- Nefunkčnost způsobená chybnou instalací
- Používání přístroje v rozporu s návodem na obsluhu
- Neodborným nebo neoprávněným zásahem
- Závady způsobené používáním nebo skladováním výrobku ve vlhkém , prašném nebo jinak nevhodném prostředí
- Při přímém kontaktu s kapalinou
- Mechanické poškození
- Závady způsobené používáním jiného než doporučeného příslušenství
- Bylo manipulováno s výrobním číslem přístroje, resp. je nečitelné
- Poškození vzniklé používáním přístroje či jeho opotřebením
- Živelné pohromy

Seznam servisních středisek pro produkty společnosti LGE najdete na :  
**[www.lge.cz](http://www.lge.cz)**

Další informace o mobilních telefonech společnosti LGE najdete na :  
**<http://cz.lgmobile.com>**

V případě, že potřebujete poradit, kontaktujte naši infolinku :  
**810 555 810**

## ZÁZNAMY O OPRAVÁCH

<b>1.ČÍSLO ZAKÁZKY:</b>		Razítko a podpis:
DATUM PŘÍJMU:		
UKONČENÍ OPRAVY:		
SERVISNÍ ÚKON:		
<b>1.ČÍSLO ZAKÁZKY:</b>		Razítko a podpis:
DATUM PŘÍJMU:		
UKONČENÍ OPRAVY:		
SERVISNÍ ÚKON:		
<b>1.ČÍSLO ZAKÁZKY:</b>		Razítko a podpis:
DATUM PŘÍJMU:		
UKONČENÍ OPRAVY:		
SERVISNÍ ÚKON:		
<b>1.ČÍSLO ZAKÁZKY:</b>		Razítko a podpis:
DATUM PŘÍJMU:		
UKONČENÍ OPRAVY:		
SERVISNÍ ÚKON:		



**LG Electronics CZ**

Zlatý Anděl-Nádražní 23, 151 34 Praha , zapísaná v obchodnom registry vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 95475 , IČ:27089762 , DIČ: CZ27089762

## **ZÁRUČNÝ LIST**

### **MOBILNÉ TELEFÓNY**

MODEL:	
VÝROBNÉ ČÍSLO:	
SÉRIOVÉ ČÍSLO / SN:	
DÁTUM PREDAJA:	
PEČIATKA A PODPIS PREDAJCU:	

SK



Zlatý Anděl-Nádražní 23, 151 34 Praha , zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 95475 , IČ:27089762 , DIČ: CZ27089762

## **Záručné podmienky:**

Výrobok bol pred odoslaním preskúšaný a výrobca je zodpovedný za jeho vlastnosti stanovené normou .Za predpokladu, že výrobok bude umiestnený, zapojený a používaný v súlade s pokynmi uvedenými v návode na obsluhu, poskytujte sa spotrebiteľovi záruka podľa § 620 Občianskeho zákonníka. Záručná oprava bude realizovaná prostredníctvom autorizovaných servisných stredísk spoločnosti LG Electronics .

## **Spotrebiteľ stráca oprávnenie na záruku v týchto prípadoch:**

- Nefunkčnosť spôsobená chybnou inštaláciou
- Používaním prístroja v rozpore s návodom na obsluhu
- Neodborným alebo neoprávneným zásahom
- Závady spôsobené používaním ,alebo skladovným výrobku vo vlhkom ,prašnom ,alebo inak nevhodnom prostredí
- Pri priamom kontakte s kvapalinou
- Mechanické poškodenie
- Závady spôsobené používaním iného ako doporučeného príslušenstva
- Bolo manipulované s výrobným číslom prístroja ,resp je nečitateľné
- Poškodenie vzniknuté používaním prístroja či jeho opotrebovaním
- Živelné pohromy

Zoznam servisných stredísk pre produkty spoločnosti LGE nájdete na :  
[www.lge.sk](http://www.lge.sk)

Ďalšie informácie o mobilných telefónoch spoločnosti LGE nájdete na :  
<http://cz.lgmobile.com>

Potrebujete poradiť ,kontaktujte našu infolinku :  
**0850 111 154**

## ZÁZNAMY O OPRAVÁCH

<b>1.ČÍSLO ZAKÁZKY:</b>		Pečiatka a podpis
DÁTUM PRÍJMU:		
UKONČENIE OPRAVY:		
SERVISNÝ ÚKON:		
<b>1.ČÍSLO ZAKÁZKY:</b>		Pečiatka a podpis
DÁTUM PRÍJMU:		
UKONČENIE OPRAVY:		
SERVISNÝ ÚKON:		
<b>1.ČÍSLO ZAKÁZKY:</b>		Pečiatka a podpis
DÁTUM PRÍJMU:		
UKONČENIE OPRAVY:		
SERVISNÝ ÚKON:		
<b>1.ČÍSLO ZAKÁZKY:</b>		Pečiatka a podpis
DÁTUM PRÍJMU:		
UKONČENIE OPRAVY:		
SERVISNÝ ÚKON:		







