



### Allgemeine Anfragen

<LG Informationscenter für Kunden>

**01805-4737-84**

\* Vergewissern Sie sich, dass diese Rufnummer korrekt ist, bevor Sie anrufen.

### General Inquiries

<LG Customer Information Center>

**01805-4737-84**

\* Make sure the number is correct before making a call.

CE 0168

[www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com)

P/N : MMBB0309201 (1.0) G

Bluetooth QD ID B014200



Der Inhalt dieses Handbuchs kann je nach Modell oder Software des Mobiltelefons oder nach Dienstanbieter variieren.



## KS360 Benutzerhandbuch | DEUTSCH

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des hoch entwickelten und kompakten Mobiltelefons KS360 von LG, mit dem Sie modernste digitale Mobilkommunikationstechnologie nutzen können.



#### **Entsorgung von Altgeräten**

- 1** Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfalleimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.
- 2** Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgt werden.
- 3** Durch korrekte Entsorgung des Altgeräts können negative Konsequenzen für die Umwelt und Personen vermieden werden.
- 4** Genauere Informationen zur Entsorgung des alten Geräts erhalten Sie bei den lokalen Behörden, der Entsorgungseinrichtung oder dem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

EINFÜHRUNG	01
STANDBY-BILDSCHIRM	02
ERSTE SCHRITTE	03
WERDEN SIE KREATIV	04
ORGANIZER-FUNKTIONEN	05
BROWSER	06
EINSTELLUNGEN	07
ZUBEHÖR	08

# Inhalt

<b>01 EINFÜHRUNG</b>		<b>Kontakte</b> .....	<b>20</b>
Ihr neues Mobiltelefon .....	7	Kontakte suchen.....	20
Einleitung .....	8	Neuen Kontakt hinzufügen .....	20
Einlegen der SIM-Karte und des Akkus ....	10	Kontaktoptionen .....	20
<b>Speicherkarte</b> .....	<b>13</b>	Einen Kontakt einer Gruppe hinzufügen...21	
Speicherkarte einsetzen .....	13	Eine Gruppe umbenennen.....	21
Speicherkarte entfernen.....	13	Einem Kontakt ein Bild hinzufügen .....	21
Speicherkarte formatieren .....	13	Kontakte auf die SIM kopieren .....	22
<b>Menü-Übersicht</b> .....	<b>14</b>	Alle Kontakte löschen.....	22
		Informationen.....	22
<b>02 STANDBY-BILDSCHIRM</b>		<b>Nachrichten</b> .....	<b>23</b>
<b>Standby-Bildschirm</b> .....	<b>15</b>	Neue Nachricht.....	23
Statusleiste .....	15	Senden von Nachrichten .....	23
		Text eingeben.....	24
<b>03 ERSTE SCHRITTE</b>		E-Mail einrichten .....	24
<b>Anrufliste</b> .....	<b>16</b>	E-Mail vom neuen Konto senden .....	24
Einen Sprachanruf tätigen .....	16	Nachrichtenordner .....	25
Mithilfe des Kontaktverzeichnisses		Nachrichten verwalten .....	26
anrufen .....	16	Vorlagen .....	26
Annehmen oder Abweisen eines		Einstellungen für Textnachrichten	
Sprachanrufs.....	16	ändern .....	27
Lautstärke anpassen .....	17	Einstellungen für Multimedia-	
Kurzwahl.....	17	Nachrichten (MMS) ändern.....	27
Anruflisten anzeigen .....	17	E-Mail-Einstellungen ändern.....	28
Rufumleitung.....	18	Andere Einstellungen ändern.....	28
Anrufsperrung.....	18		
Ändern der Rufeinstellung .....	19		

## 04 WERDEN SIE KREATIV

<b>Multimedia</b> .....	29	Radio hören.....	38
Ein Foto machen.....	29	Sprachaufnahme .....	38
Vor der Bildaufnahme .....	29	Aufzeichnen .....	38
Nach der Aufnahme.....	30	Sprachaufnahme .....	38
Schnelleinstellungen .....	30	<b>Eigene Dateien</b> .....	39
Bildgröße verändern.....	31	Bilder .....	39
Gespeicherte Fotos ansehen .....	31	Optionenmenü für Bilder.....	39
Ein Foto als Hintergrund oder		Fotos senden.....	40
Kontaktfoto einstellen .....	31	Bilder sortieren.....	40
Ein Video aufnehmen .....	31	Löschen eines Bildes .....	40
Nach der Aufnahme.....	32	Mehrere Bilder löschen .....	40
Schnelleinstellungen .....	32	Eine Diashow erstellen.....	41
Gespeicherte Videos ansehen.....	33	Sounds .....	41
Lautstärke einstellen, wenn Sie ein Video		Töne einstellen .....	42
ansehen.....	33	Videos .....	42
MP3-Player.....	33	Videos ansehen.....	42
Übertragen von Musik auf das		Optionen während das Video	
Mobiltelefon .....	34	angehalten ist.....	42
Abspielen von Musiktiteln.....	34	Videoclip senden .....	42
Optionen während des Abspielens von		Menü Video-Optionen .....	43
Musiktiteln .....	34	Dokumente .....	43
Eine Playlist erstellen .....	35	Dokument anzeigen .....	44
Eine Playlist wiedergeben.....	35	Andere.....	44
Playlist bearbeiten .....	35	Speicherkarte.....	44
Playlist löschen.....	36	<b>Spiele &amp; mehr</b> .....	45
Radio.....	37	Spiele & mehr .....	45
Radiostationen suchen.....	37	Ein Spiel starten.....	45
Kanäle zurücksetzen .....	38	Anwendungen .....	45
		Datenkonto .....	45
		Telefoon Software update.....	46

# Inhalt

## 05 ORGANIZER-FUNKTIONEN

Organizer & Extras .....	47
Hinzufügen eines neuen Termins .....	47
Termine im Kalender bearbeiten .....	47
Anderen Zugriff auf einen Termin gewähren .....	48
Notiz hinzufügen .....	48
Wecker einstellen .....	48
Taschenrechner .....	49
Stoppuhr .....	49
Umrechnen von Einheiten .....	49
Ort zur Weltzeituhr hinzufügen .....	50
SIM-Dienste .....	50

## 06 BROWSER

Browser .....	51
Zugriff zum Internet .....	51
Yahoo! .....	51
Lesezeichen hinzufügen und darauf zugreifen .....	51
Auf gespeicherte Seite zugreifen .....	52
Browserverlauf ansehen .....	52
Browsereinstellungen ändern .....	52

## 07 EINSTELLUNGEN

Einstellungen .....	53
Profile ändern .....	53
Profile anpassen .....	53
Datum & Uhrzeit ändern .....	53

Sprachen ändern .....	53
Anzeige ändern .....	54
Sicherheitseinstellungen ändern .....	54
Flugmodus .....	55
Energiesparmodus .....	55
Zurücksetzen .....	55
Speicherstatus .....	55
Bluetooth-Einstellungen ändern .....	55
Verbindungseinstellungen ändern .....	56
Koppeln mit anderen Bluetooth-Geräten .....	56
Verwenden von Bluetooth-Kopfhörern .....	57
Ihr Mobiltelefon als Massenspeichergerät .....	57
Datei auf das Mobiltelefon übertragen .....	58
Senden und Empfangen von Dateien über Bluetooth .....	58

## 08 ZUBEHÖR

Zubehör .....	60
Netzdienste .....	61
Technische Daten .....	61
Allgemein .....	61
Umgebungstemperatur .....	61
Service-Center .....	61

Richtlinien für die sichere und effiziente Handhabung .....	63
--	----

# Ihr neues Mobiltelefon

## Lautstärke

- **Im Standby-Modus:** Regelt die Lautstärke des Ruftons.
- **Während eines Anrufs:** Regelt die Lautstärke des Hörers.

**Hauptbildschirm**

**Taste „OK“** 

**Anruf-Taste** 


Wählt eine Telefonnummer und beantwortet eingehende Anrufe.

**Taste „Touchpad“** 

Aktivieren Sie den Touchscreen, indem Sie diese Taste drücken. Berühren Sie den Bildschirm, um jemanden anzurufen.

**Navigationstasten**

- **Im Standby-Modus:**
  - Nach oben: Nachrichten
  - Nach unten: Kontakte
  - Nach rechts: Favoriten
  - Nach links: Profil
- **Im Menü:** Zur Navigation zwischen Menüs.

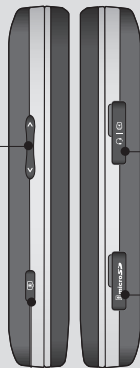

**Ladegerät,  
USB- Kabel,  
Headset**

**Speicherkartensteckplatz**

**Kamerataste**

- **Kurz drücken:** Multimedia
- **Lange drücken:** Kamera

**Gesprächsende-/Aus-Taste** 

Beendet einen Anruf oder lehnt ihn ab. Schaltet das Telefon ein/aus. Kehrt zum Standby-Bildschirm zurück, wenn Sie das Menü verwenden.

**Löschtaste** 

Durch kurzes Drücken dieser Taste wird jeweils ein Zeichen gelöscht. Mit dieser Taste kehren Sie zum vorherigen Bildschirm zurück.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Einleitung





01

02

03

04

05

06


07

08

# Einlegen der SIM-Karte und des Akkus


## 1 Akkuabdeckung entfernen

Drücken Sie oben die Taste zum Herausnehmen des Akkus, und halten Sie sie gedrückt. Die Akkuabdeckung sollte sich einfach abnehmen lassen.

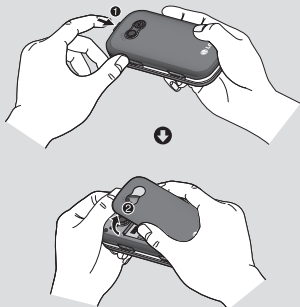

## 2 Akku entnehmen

Heben Sie das obere Ende des Akkus an, und entnehmen Sie den Akku aus dem Akkufach.

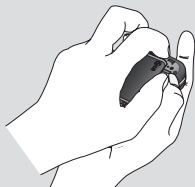


**⚠️ WARNUNG:** Entfernen Sie den Akku nicht, während das Telefon eingeschaltet ist. Dies könnte Schäden am Telefon zur Folge haben.

## 3 SIM-Karte einsetzen


Öffnen Sie die Halterung für die SIM-Karte. Setzen Sie die SIM-Karte in die dafür vorgesehene Halterung ein, und schieben Sie die Halterung zurück. Die Kontakte der Karte müssen dabei nach unten zeigen. Um die SIM-Karte zu entfernen, ziehen Sie sie vorsichtig in die entgegengesetzte Richtung.

**⚠️ WARNUNG:** Setzen Sie die SIM-Karte nicht ein, wenn die Schiebeklappe geöffnet ist, da das Telefon und die SIM-Karte beschädigt werden könnten.

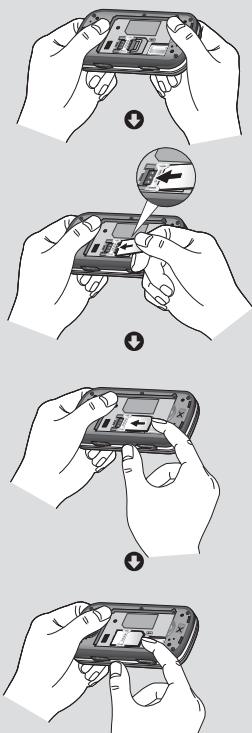

#### 4 Akku einsetzen

Legen Sie den Akku zunächst mit seinem unteren Ende am unteren Rand des Akkufachs ein. Vergewissern Sie sich, dass die Kontakte des Akkus die Kontakte des Telefons berühren. Drücken Sie anschließend das obere Ende des Akkus hinein, bis es einrastet.

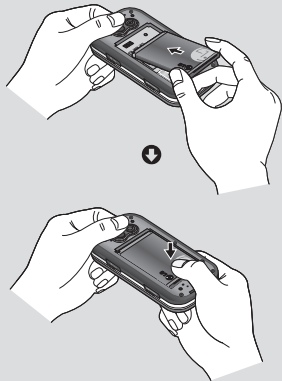

01

02

03

04

05

06


07

08

# Einlegen der SIM-Karte und des Akkus

## 5 Akkuabdeckung einsetzen

Fügen Sie die Akkuabdeckung mit dem unteren Ende am Rand des Akkufachs ein, und drücken Sie die Abdeckung nach unten, bis diese einrastet.

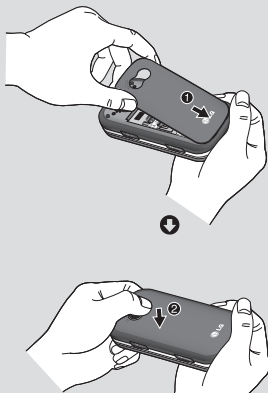

## 6 Mobiltelefon aufladen

Öffnen Sie die Abdeckung der Buchse für das Ladegerät des KS360. Ladegerät einstecken und dann an eine Netzsteckdose anschließen. Sobald die Anzeige „Vollständig geladen“ auf dem Bildschirm erscheint, ist das KS360 aufgeladen.

**⚠️ WARNUNG:** Das Telefon sollte in einer gut belüfteten Umgebung aufgeladen werden.



# Speicherkarte

## Speicherkarte einsetzen

Speichererweiterungen sind mittels Speicherkarte möglich.

**TIPP:** Die Speicherkarte ist als optionales Zubehör erhältlich.

Öffnen Sie die Klappe über dem Speicherkartensteckplatz. Schieben Sie die Speicherkarte in den Steckplatz, bis sie einrastet. Die goldfarbenen Kontakte müssen nach unten zeigen.



## Speicherkarte entfernen

Schieben Sie das Gerät auf und Entfernen Sie die Speicherkarte vorsichtig aus dem Steckplatz.



## Speicherkarte formatieren

Eine schon formatierte Speicherkarte kann sofort benutzt werden. Falls diese noch unformatiert ist, müssen Sie diese vor Gebrauch erst formatieren.

- 1 Wählen Sie im Standby-Bildschirm **OK** und dann **Einstellungen** aus.
- 2 Wählen Sie **Speicherstatus** und anschließend **Speicherkarte** → **Formatieren (Format.)** aus.

**⚠️ WARNUNG:** Wenn Sie die Speicherkarte formatieren, wird der gesamte Inhalt gelöscht. Wenn die Daten auf der Speicherkarte nicht verloren gehen sollen, sichern Sie sie zuvor.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Menü-Übersicht



## Spiele & mehr

- 1 Spiele
- 2 Anwendungen
- 3 Datenkonto



## Anrufliste

- 1 Alle Anrufe
- 2 Entgangene Anrufe
- 3 Ausgehende Anrufe
- 4 Eingehende Anrufe
- 5 Anrufdauer
- 6 Anrufkosten
- 7 Dateninformationen



## Kontakte

- 1 Suchen
- 2 Neuer Kontakt
- 3 Kurzwahl
- 4 Gruppen
- 5 Alle kopieren
- 6 Alle löschen
- 7 Einstellungen
- 8 Informationen



## Multimedia

- 1 MP3-Player
- 2 Kamera
- 3 Videokamera
- 4 Radio
- 5 Sprachaufnahme



## Nachrichten

- 1 Neue Nachricht
- 2 Eingang
- 3 E-Mail-Postfach
- 4 Entwürfe
- 5 Ausgang
- 6 Gesendet
- 7 Mobilbox abhören
- 8 Info-Nachrichten
- 9 Vorlagen
- 0 Einstellungen



## Eigene Dateien

- 1 Bilder
- 2 Sounds
- 3 Videos
- 4 Dokumente
- 5 Andere
- 6 Speicherkarte



## Profile

- 1 Allgemein
- 2 Lautlos
- 3 Nur vibrieren
- 4 Laut
- 5 Headset



## Organizer

- 1 Kalender
- 2 Notizen



## Extras

- 1 Wecker
- 2 Taschenrechner
- 3 Stoppuhr
- 4 Umrechner
- 5 Weltzeit
- 6 SIM-Dienste



## Browser

- 1 Startseite
- 2 Yahoo!
- 3 Lesezeichen
- 4 Adresse eingeben
- 5 Verlauf
- 6 Gespeicherte Seiten
- 7 Einstellungen
- 8 Informationen



## Verbindungen

- 1 Bluetooth
- 2 Netz
- 3 USB-Verbindung



## Einstellungen

- 1 Datum & Uhrzeit
- 2 Sprachen
- 3 Anzeige
- 4 Shortcut
- 5 Anrufe
- 6 Sicherheit
- 7 Flugmodus
- 8 Energiesparmodus
- 9 Zurücksetzen
- 0 Speicherstatus







# Standby-Bildschirm

## Statusleiste

Mittels verschiedener Symbole zeigt die Statusleiste u. a. an: Signalstärke, neue Nachrichten, Akkulaufzeit und ob Bluetooth aktiv ist.

In der nachstehenden Tabelle werden die gängigen Symbole der Statusleiste erklärt.

Symbol	Beschreibung
	Anzeige der Netzstärke (Anzahl der Balken kann variieren)
	Kein Netzwerksignal
	Roaming wird genutzt
	Bluetooth aktiviert
	Sie bauen eine WAP Verbindung auf
	Wecker ist eingestellt
	Neue Nachrichten
	Neue Sprachmitteilung

Symbol	Beschreibung
	Allgemeines Profil wird verwendet
	Lautlos-Profil wird verwendet
	Vibrationsprofil wird verwendet
	Outdoor-Profil wird verwendet
	Headset-Profil wird verwendet
	Verbleibende Akkulaufzeit
	Akku leer

01

02

03

04

05

06

07

08


# Anrufliste

## Einen Sprachanruf tätigen


- 1 Schalten Sie das Telefon ein.
- 2 Am schnellsten können Sie einen Anruf durch Aktivieren des Touch-Modus tätigen. Drücken Sie dafür einfach . Wenn Sie diese Taste drücken, können Sie die Telefonnummer, die Sie anrufen möchten, eingeben, indem Sie den Bildschirm berühren. Oder öffnen Sie die Klappe, und verwenden Sie die Tastatur. Um eine Ziffer zu löschen, drücken Sie die Taste .
- 3 Drücken Sie , um den Anruf einzuleiten.
- 4 Drücken Sie die Taste , um das Gespräch zu beenden.


**TIPPI!** Zum Eingeben des Symbols + für ein internationales Gespräch drücken, und halten Sie 0 gedrückt.


## Mithilfe des Kontaktverzeichnisses anrufen

- 1 Wählen Sie aus dem Menü **Kontakte** aus.
- 2 Geben Sie den ersten Buchstaben des Kontakts ein, den Sie anrufen möchten.
- 3 Um den Anruf einzuleiten, drücken Sie die Taste .

## Annehmen oder Abweisen eines Sprachanrufs

Wenn das Mobiltelefon klingelt, drücken Sie  oder berühren Sie **Annehmen**, um den Anruf entgegenzunehmen.

Drücken Sie  oder wählen Sie **Ablehnen** um das eingehende Gespräch abzulehnen.

**TIPPI!** Sie können die Einstellungen des Mobiltelefons ändern, um Anrufe auf verschiedene Arten anzunehmen. Drücken Sie , und wählen Sie **Einstellungen** und dann

**Anrufe**. Wählen Sie **Rufannahme** und dann eine der Optionen **Slide öffnen, Beliebige Taste** oder **Nur Annahmetaste**.


## Lautstärke anpassen

Stellen Sie die Lautstärke während eines Anrufs mit den Lautstärketasten links am Telefon ein.


## Kurzwahl

Sie können häufig angerufenen Kontakten eine Kurzwahl Taste zuweisen.

- 1 Drücken Sie **Kontakte**, und wählen Sie **Kurzwahl**.
- 2 Taste 1 ist fest eingestellt für die Mobilbox. Dies kann nicht geändert werden. Wählen Sie entweder mit den Pfeilen auf den Navigationstasten eine andere beliebige Nummer aus, und wählen Sie dann **Zuweisen**, oder verwenden Sie dafür die Zifferntasten.
- 3 Ihr Adressbuch öffnet sich. Wählen Sie mit den Pfeilen auf den Navigationstasten den Kontakt aus, den Sie dieser Nummer zuweisen möchten, und wählen Sie anschließend **OK**.

Um eine Kurzwahlnummer anzurufen, drücken und halten Sie die zugewiesene Zahl, bis der Kontakt auf dem Bildschirm angezeigt wird. Der Kontakt für die Kurzwahl wird automatisch gewählt, drücken Sie  nicht berührt werden.

## Anruflisten anzeigen

Drücken Sie , und wählen Sie **Anrufliste**, um Folgendes anzuzeigen:

**Alle Anrufe** - Vollständige Liste aller gewählten, empfangenen und verpassten Anrufe.

**Entgangene Anrufe** - Eine Liste aller verpassten Anrufe.

**Ausgehende Anrufe** - Eine Liste aller ausgehende Anrufe.

**Eingehende Anrufe** - Eine Liste aller eingehende Anrufe.

**Anrufdauer** - Angaben über die Dauer der geführten Gespräche.

**Anrufkosten** - Angaben zu Gebühren für alle gewählten Nummern (Service nicht in allen Netzwerken verfügbar, wird nicht von allen Diensteanbietern unterstützt) sowie die Dauer aller empfangenen und gewählten Anrufe.

**Dateninformationen** - Anzeige der Menge empfangener und gesendeter Daten in Kilobyte.

**TIPP!** Wählen Sie in einem Anrufprotokoll **Optionen** und anschließend **Löschen**, um die ausgewählten oder alle aufgezeichneten Daten zu löschen.

**TIPP!** Markieren Sie mithilfe der Pfeile auf den Navigationstasten einen beliebigen Anruf, um Datum und Zeit des Anrufs anzuzeigen. Wählen Sie **Anzeigen**, um die Anrufdauer anzuzeigen.

# Anrufliste

## Rufumleitung

- 1 Drücken Sie **OK** , und wählen Sie **Einstellungen** und dann **Anrufe**.
- 2 Wählen Sie **Rufumleitung**.
- 3 Wählen Sie aus, ob Sie alle Anrufe, Anrufe bei besetzter Leitung, nicht angenommene Anrufe, Anrufe zu Zeiten, an denen Sie keinen Empfang haben, alle Datenanrufe oder alle Faxanrufe umleiten möchten.
- 4 Wählen Sie, ob Anrufe an die Mobilbox, eine andere Nummer oder an die zuletzt gewählte Nummer weitergeleitet werden sollen.
- 5 Geben Sie die Umleitungsnummer ein, oder wählen Sie **Suchen**, um nach der Umleitungsnummer zu suchen.

**Hinweis:** Rufumleitungen sind gebührenpflichtig. Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter.

**TIPP!** Wählen Sie **Alle aufheben** im Menü **Rufumleitung**, um alle Rufumleitungen zu deaktivieren.

## Anrufsperr

- 1 Drücken Sie **OK** , und wählen Sie **Einstellungen** und dann **Anrufe**.
- 2 Wählen Sie **Anrufsperr**.
- 3 Wählen Sie eine oder alle dieser sieben Optionen:
  - Alle abgehenden**
  - Ausgehend int.**
  - Ausg.int.,ausgen.Heimatland**
  - Eingehende Anrufe**
  - Eingehende Anrufe im Ausland**
  - Alle Anrufsperrn löschen**
  - Kennwort ändern**
- 4 Wählen Sie **Aktivieren**, und geben Sie das Sperrkennwort ein. Informieren Sie sich bitte bei Ihrem Netzanbieter über diesen Service.

**TIPP! Festwahnummern** wählen zum Einschalten und Erstellen einer Liste von Nummern, die von Ihrem Mobiltelefon angerufen werden können. Sie brauchen dazu einen PIN2-Code von Ihrem Netzanbieter. Bei Aktivieren dieser Option können von diesem Mobiltelefon nur Nummern aus der Festwahlliste angerufen werden.

## Ändern der Rufeinstellung

- 1 Drücken Sie **OK** , und wählen Sie **Einstellungen** und dann **Anrufe**.
- 2 Hier können Sie die Einstellungen ändern für:

**Rufumleitung** - Wählen Sie, ob Anrufe umgeleitet werden sollen.

**Anrufsperr**e - Wählen Sie aus, welche Anrufe Sie sperren möchten.

**Festwahlnummern** - (SIM-abhängig) Mit dieser Option sind abgehende Anrufe nur zu bestimmten Rufnummern möglich. Die Beschränkung kann nur durch Eingabe des PIN2-Codes umgegangen werden.

**Rufannahme** - Legen Sie fest, ob Anrufe nur mithilfe der Annahmetaste, mit einer beliebigen Taste oder durch Aufschieben des Telefons entgegengenommen werden sollen.

**Eigene Nr. senden** - Wählen Sie, ob Ihre Nummer angezeigt werden soll, wenn Sie anrufen.

**Anklopfen** - Wählen Sie, ob Sie während eines Gesprächs über eingehende Anrufe benachrichtigt werden möchten.

**Minutenton** - Wählen Sie **Ein**, um während des Gesprächs jede Minute einen Signalton zu hören.

### **Autom. Wahlwiederholung**

- Legen Sie fest, dass nach erfolglosen Verbindungsversuchen eine automatische Wahlwiederholung erfolgt.

**MFV-Töne senden** - Sie können während eines Anrufs DTMF-Töne (Dual Tone Multiple Frequency) an die Rufnummer auf dem Display senden. Mit dieser Option können Sie während eines Anrufs bei einem automatischen System, z. B. einer Bank, Ihr Kennwort oder Ihre Kontonummer eingeben.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Kontakte

## Kontakte suchen

- 1 Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm **Kontakte** und anschließend **Suchen**.
- 2 Geben Sie den ersten Buchstaben des Kontakts ein, den Sie anrufen möchten.
- 3 Mithilfe der Pfeile auf den Navigationstasten können Sie durch die Kontakte und ihre jeweiligen Rufnummern blättern.

## Neuen Kontakt hinzufügen

- 1 Wählen Sie **Kontakte**, und wählen Sie **Neuer Kontakt**.
- 2 Legen Sie fest, ob der neue Kontakt im **Telefon** oder auf der **SIM**-Karte gespeichert werden soll.
- 3 Geben Sie alle Ihnen bekannten Informationen ein, und wählen Sie **Speich**.

Oder nutzen Sie die etwas schnellere Methode bei geschlossenem Telefon.

- 1 Schalten Sie in den Touch-Modus, geben Sie auf dem Standby-Bildschirm die Nummer ein, die Sie speichern möchten, und drücken Sie die linke Auswahl Taste.
- 2 Anschließend **Speich**. oder **Kontakt ergänzen**.
- 3 Geben Sie wie oben die entsprechenden Informationen ein, und berühren Sie **Speich**.

## Kontaktoptionen

Sie haben viele Möglichkeiten, wenn Sie einen Kontakt anzeigen. Auf das Menü **Optionen** zugreifen und die folgenden Funktionen nutzen:

- 1 Öffnen Sie den gewünschten Kontakt. Siehe **Kontakte suchen** weiter oben.
- 2 Wählen Sie **Optionen**, um die Optionsliste zu öffnen.

Hier können Sie:

**Bearbeiten** - Kontaktdaten ändern.

**Neue Nachricht** - Nachrichten an einen Kontakt senden. Falls der Kontakt eine E-Mail-Adresse hat, wählen Sie die Nachrichtenart Nachricht oder E-Mail.

**Senden** - Kontaktdaten als Visitenkarte an eine andere Person senden. Wählen Sie **SMS**, **MMS**, **Bluetooth** oder **E-Mail**.

**Löschen** - Kontakte löschen. Wählen Sie **Ja** wenn Sie sicher sind.

**Neuer Kontakt** - Einen neuen Kontakt hinzufügen.

**Mehrere löschen** - Mehrere Kontakte zum Löschen auswählen.

**Auf Telefon kopieren** - Kopieren/ Verschieben auf die SIM-Karte oder das Mobiltelefon (je nachdem, wo der Kontakt zuerst gespeichert wurde).

## Einen Kontakt einer Gruppe hinzufügen

Sie können Kontakte in Gruppen zusammenführen und so beispielsweise Arbeitskollegen und Familie in verschiedenen Gruppen speichern. Im Telefon sind bereits mehrere Gruppen eingerichtet, z.B.

**Keine Gruppe, Family, Freunde, Kollegen, VIP, Gruppe 1 und Gruppe 2.**

- 1 Wählen Sie **Kontakte**, und wählen Sie **Gruppen**.
- 2 Blättern Sie zu der Gruppe, der Sie einen Kontakt hinzufügen möchten, und wählen Sie **Ansicht** und dann **Neu**.
- 3 Ihre Kontakte öffnen sich. Blättern Sie zu den Kontakten, die Sie der Gruppe hinzufügen möchten, und wählen Sie , und dann **Fertig**.
- 4 Wählen Sie **Ja** wenn Sie sicher sind.

**TIPP!** Sie können einer Gruppe einen Rufton oder ein Symbol zuweisen. Wählen Sie die Gruppe, der Sie einen Rufton oder ein Symbol zuweisen möchten. Wählen Sie anschließend in „Optionen“ das gewünschte Element aus.

## Eine Gruppe umbenennen

Sie können jede Gruppe Ihren Wünschen entsprechend umbenennen.

- 1 Berühren Sie auf dem Standby-Bildschirm **Kontakte**, und wählen Sie **Gruppen**.
- 2 Heben Sie die umzubenennende Gruppe hervor.
- 3 Wählen Sie **Optionen** und anschließend **Umbenennen**. Geben Sie den neuen Gruppennamen ein.
- 4 Wählen Sie **Speich**.

**Hinweis:** Sie können nur einen im Telefonspeicher (nicht auf der SIM) gespeicherten Kontakt einer Gruppe zuweisen oder ein Bild einem Kontakt hinzufügen.

## Einem Kontakt ein Bild hinzufügen

Sie können die Anzeige eines Kontakts in Ihren Kontakten ändern, indem Sie ein Bild hinzufügen.

- 1 Wählen Sie **Kontakte**, und wählen Sie **Einstellungen**.
- 2 Wählen Sie **Kontaktansicht** und anschließend **Mit Bild**.
- 3 Kehren Sie zu den Kontakten zurück, und wählen Sie den Kontakt aus, dem Sie ein Foto hinzufügen möchten.

# Kontakte

- 4 Wählen Sie **Optionen** und dann **Bearbeiten**.
- 5 Blättern Sie nach unten zum **Bereich Foto**. Wählen Sie **Optionen** und anschließend **Bilder** oder **Kein Bild**. Wenn Sie **Bilder** auswählen, können Sie ein Bild aus dem Telefonspeicher auswählen. Wenn Sie **Neues Bild** auswählen, wird der Sucher der Kamera geöffnet, damit Sie ein Foto Ihres Kontakts machen können.
- 6 Wählen Sie **Speichern**.

## Kontakte auf die SIM kopieren

Sie können Ihre Kontakte von der SIM auf Telefon oder umgekehrt kopieren.

- 1 Wählen Sie **Kontakte**, und wählen Sie **Alle kopieren**.
- 2 Wählen Sie, ob Sie die Kontakte von **SIM auf Telefon** oder von **Telefon auf SIM** kopieren möchten.
- 3 Wählen Sie, ob die ursprünglichen Datensätze erhalten oder gelöscht werden sollen.
- 4 Wählen Sie **Ja** wenn Sie sicher sind.

## Alle Kontakte löschen

- 1 Wählen Sie **Kontakte**, und wählen Sie **Alle löschen**.
- 2 Wählen Sie, ob die Kontakte von der **SIM** oder dem **Telefon** gelöscht werden sollen.
- 3 Wählen Sie **Ja** wenn Sie sicher sind.
- 4 Geben Sie das Kennwort ein. Dies ist standardmäßig auf „0000“ festgelegt. Wählen Sie **OK**.

## Informationen

Berühren Sie auf dem Standby-Bildschirm **Kontakte**, und wählen Sie **Informationen**. Hier können Sie Ihre **Serviceerufnummern**, **Eigene Nummern** und die **Meine Visitenkarte** anzeigen.


**TIPP!** Wenn Sie noch keine Visitenkarte erstellt haben, können Sie eine im Meine Visitenkarte- Bildschirm erstellen. Wählen Sie **Neu**, und geben Sie Ihre Daten wie für einen normalen Kontakt ein. Wählen Sie **Speichern**.

# Nachrichten

## Neue Nachricht

Ihr KS360 verfügt über Funktionen für SMS, MMS, E-Mail und für Netz-Service-Nachrichten. Drücken Sie einfach **Menü**, und wählen Sie **Nachrichten** aus.

## Senden von Nachrichten

- 1 Drücken Sie , und wählen Sie **Nachrichten** und dann **Neue Nachricht**.
- 2 Wählen Sie **Nachricht** um eine SMS oder MMS zu senden.
- 3 Eine neue Nachricht wird geöffnet. Im intuitiven und benutzerfreundlichen Nachrichten-Editor können Sie zwischen SMS- und MMS-Modus wechseln. Die Standardeinstellung des Nachrichten-Editors ist der SMS-Modus.
- 4 Geben Sie die Nachricht mit dem manuellen ABC-Modus ein.

- 5 Wählen Sie **Optionen** und dann **Einfügen**, um **Bild, Sound, Video, Symbol, Textvorlage, Emoticon, Name & Nummer, Neue Seite, Betreff** oder **Mehr (Kontakt/Meine Visitenkarte/Termin)**.
- 6 Wählen Sie **Senden** an.
- 7 Geben Sie die Telefonnummer ein, drücken Sie **Optionen** und dann **Kontakte**, um die Kontaktliste zu öffnen. Sie können mehrere Kontakte hinzufügen.
- 8 Wählen Sie **Senden**.



**Hinweis:** Wenn ein Bild, ein Sound, ein Video, ein neues Seite oder ein Betreff zum Nachrichten-Editor hinzugefügt wird, wird automatisch der MMS-Modus ausgewählt. Die Nachricht wird dementsprechend berechnet.

01

02

03

04

05

06

07


08


# Nachrichten

## Text eingeben

Mit Hilfe der Tastatur des Telefons können alphanumerische Zeichen eingegeben werden. Texteingaben sind beispielsweise zum Speichern von Namen im Adressbuch, zum Erstellen von Mitteilungen und für die Verwendung des Kalenders erforderlich. Das Telefon bietet die folgenden Texteingabemethoden: ABC-Modus und 123-Modus.

**Hinweis:** In einigen Feldern kann nur ein bestimmter Texteingabemodus verwendet werden, beispielsweise bei der Eingabe von Telefonnummern im Adressbuch.

Im Sonderzeichenmodus können Sie verschiedene Symbole und Sonderzeichen einfügen. Drücken Sie die Taste , um ein Symbol oder Sonderzeichen einzugeben.


Mit der Taste  können Sie Buchstaben löschen.

## 123-Modus

In diesem Modus geben Sie Nummern durch einmaliges Drücken der entsprechenden Taste ein. Im Buchstabenmodus können Sie auch Zahlen eingeben, indem Sie die gewünschte Taste gedrückt halten.


## E-Mail einrichten

Das KS360 ermöglicht Ihnen E-Mails unterwegs zu empfangen und zu senden. Es geht einfach und schnell, ein POP3- oder IMAP4-Konto einzurichten.

- 1 Drücken Sie , und wählen Sie **Nachrichten** und dann **Einstellungen**.
- 2 Wählen Sie **E-Mail** und dann **E-Mail-Konto**.
- 3 Wählen Sie **Neu**.

## E-Mail vom neuen Konto senden

In diesem Menü können Sie ein E-Mail-Konto hinzufügen, bearbeiten und löschen.

- 1 Drücken Sie , und wählen Sie **Nachrichten** und dann **Neue Nachricht**.
- 2 Wählen Sie **E-Mail**, und die neue E-Mail öffnet sich.
- 3 Erstellen Sie einen Betreff, drücken Sie OK.
- 4 Geben Sie Ihre Nachricht im manuellen ABC-Modus ein.
- 5 Wählen Sie **Optionen**, und wählen Sie den gewünschten Anhang aus: Bild, Ton, Video, Dokument, Kontakt, Meine Visitenkarte oder Terminkalender.

- 6 Drücken Sie **Senden**, und geben Sie die Adresse des Empfängers ein, oder drücken Sie **Optionen**, und wählen Sie **Kontakte** aus, um die Kontaktliste zu öffnen.
- 7 Drücken Sie **Senden**, und die E-Mail wird gesendet.

## Nachrichtenordner

Drücken Sie **OK**, und wählen Sie **Nachrichten**. Die im KS360 verwendete Ordnerstruktur ist selbsterklärend.

**Eingang** - Alle eingehenden Nachrichten werden im Eingang abgelegt. Von hier können Sie antworten, weiterleiten und mehr. Weitere Informationen finden Sie weiter unten.

**E-Mail-Postfach** - Enthält alle Ihre E-Mail-Nachrichten. Wählen Sie das Konto aus, das Sie verwenden möchten, und dann **Abrufen**. Ihr KS360 stellt eine Verbindung zum E-Mail-Konto her und ruft neue Nachrichten ab.

**Entwürfe** - Sie können Nachrichten speichern, die Sie aus Zeitmangel nicht fertigstellen konnten.

**Ausgang** - Hier werden Nachrichten während der Übertragung vorübergehend gespeichert.

**Gesendet** - Alle gesendeten Nachrichten werden im Ordner „Gesendete Objekte“ abgelegt.

**Mobilbox abhören** - Wenn dieses Menü ausgewählt wurde, drücken Sie einfach **OK**, um Sprachmitteilungen abzuhören. Neue Nachrichten in der Mailbox werden durch ein Symbol im Display und einen Signalton angezeigt. Nähere Informationen zu den verfügbaren Diensten und den entsprechenden Einstellungen für das Telefon erhalten Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter.

**Info-Nachrichten** - Alle von Ihrem Betreiber empfangenen Nachrichten und Updates.

**Vorlagen** - Eine Liste nützlicher Nachrichten, die für eine schnelle Antwort bereits erstellt wurden.

01

02

03

04

05

06



07

08

# Nachrichten

## Nachrichten verwalten

Sie können Ihre Nachrichten im Eingang verwalten.

1 Drücken Sie , wählen Sie „**Nachrichten**“ und dann „**Eingang**“.  
Noch schneller geht es, wenn Sie auf dem Standby-Bildschirm  auswählen, um eine neue Nachricht zu bearbeiten.

2 Wählen Sie anschließend eine der folgenden Optionen:

**Löschen** - Sie können die aktuelle Nachricht löschen.

**Antworten** - Sie können eine Antwort an den Absender erstellen.

**Weiterleiten** - Ausgewählte Nachricht an andere Personen senden.

**Rückruf** - Person anrufen, die Ihnen die Nachricht gesendet hat.

**Zusammengefasste Ansicht / Normale Ansicht** - Die Art der Videoanzeige ändern.

**Informationen** - Die Details einer Nachricht anzeigen, z.B. die Sendezeit.

**Kopieren/Verschieben** - Wählen Sie aus, ob Sie die ausgewählte Nachricht auf die SIM-Karte oder das Telefon verschieben oder kopieren möchten.

**Mehrere löschen** - Ausgewählte Nachrichten löschen.

**Alle gelesenen löschen** - Alle geöffneten Nachrichten werden gelöscht.


**Alle löschen** - Löschen Sie Textnachrichten, MMS-Nachrichten oder alle Nachrichten.

Wenn die Nachricht „Kein Platz für SIM Nachrichten“ angezeigt wird, sollten Sie einige Nachrichten im Eingang löschen.

Wenn die Nachricht „Kein Platz für Nachrichten“ angezeigt wird, sollten Sie einige Nachrichten oder gespeicherte Dateien löschen.

## Vorlagen

Sie können für häufig gesendete SMS und MMS Vorlagen erstellen. Sie finden bereits einige Vorlagen auf Ihrem Mobiltelefon und können diese nach Wunsch bearbeiten.

- 1 Drücken Sie , und wählen Sie **Nachrichten** und dann **Vorlagen**.
- 2 Wählen Sie **Textvorlagen** oder **MMS-Vorlagen**. Hier können Sie **Optionen** auswählen und mit **Bearbeiten** bestehende **Vorlagen verändern**, eine Neue Vorlage hinzufügen oder Vorlagen **löschen**.
- 3 Zum Senden einer Vorlage wählen Sie die zu sendende Vorlage aus, dann wählen Sie **Optionen** und schließlich **Senden**.

- 4 Wählen Sie die Sendart für die Vorlage: Nachricht, Bluetooth-Nachricht oder E-Mail.
- 5 Wählen Sie einen Kontakt und anschließend **Senden**.

## Einstellungen für Textnachrichten ändern

Die KS360 Einstellungen für Nachrichten sind vordefiniert, damit Sie sofort Nachrichten senden können.

Weitere Informationen zum Ändern der Einstellungen finden Sie weiter unten.

Drücken Sie **OK** , und wählen Sie **Nachrichten** dann **Einstellungen** und **SMS**. Sie können folgende Änderungen vornehmen:

**Nachrichtentyp** - Sie können Text in Sprachwahl, Fax, Paging, X.400, E-Mail oder ERMES senden.

**Gültigkeit** - Wählen Sie, wie lange Nachrichten im Nachrichten-Center gespeichert bleiben.

**Sendeberechtigt** - Wählen Sie, ob Sie eine Bestätigung erhalten wollen, dass Ihre Nachricht übertragen wurde.

**Antwortkostenübernahme** - Wählen Sie, ob die Antwort des Empfängers Ihrer Nachricht Ihnen berechnet werden soll.

**SMS Zentrale** - Geben Sie Detailinformationen für das Nachrichten-Center ein.

**Zeichenkodierung** - Wählen Sie die Zeichenkodierung. Dies beeinflusst die Größe Ihrer Nachricht und somit die Kosten für die Datenübertragung.

**Langen Text senden als** - Wählen Sie den SMS- (Mehrere Textnachrichten) oder MMS-Modus aus, wenn Sie im Nachrichtenfeld Text eingeben, der zwei Seiten überschreitet.

**Übertragungsart** - Wählen Sie, ob Ihre Nachrichten über GSM oder GPRS gesendet werden.

## Einstellungen für Multimedia-Nachrichten (MMS) ändern

Die KS360 Einstellungen für Nachrichten sind vordefiniert, damit Sie sofort Nachrichten senden können.

Weitere Informationen zum Ändern der Einstellungen finden Sie weiter unten.

Drücken Sie **OK** , und wählen Sie **Nachrichten** dann **Einstellungen** und **MMS**. Sie können folgende Änderungen vornehmen:

**Anzeigedauer** - Legen Sie fest, wie lange Ihre Dias auf dem Bildschirm angezeigt werden.

**Priorität** - Legen Sie die Prioritätsstufe für Ihre MMS fest.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Nachrichten

**Gültigkeit** - Wählen Sie, wie lange Nachrichten im Nachrichten-Center gespeichert bleiben.

**Sendebericht** - Wenn Sie die Einstellung „Ja“ wählen, können Sie überprüfen, ob die Nachricht erfolgreich gesendet wurde.

**Lesebestätigung** - Wählen Sie, ob Sie eine Lesebestätigung zulassen und/oder lesen möchten.


**Autom. empfangen** - Wählen Sie abhängig davon, ob Sie im Heimnetzwerk oder im Roaming-Netzwerk sind, ob MMS automatisch oder manuell heruntergeladen werden sollen.

**Erstell modus** - Restricted/ Warnung/ Frei

**Datenkonten** - Wenn Sie einen MMS-Server wählen, können Sie eine URL dafür festlegen.

**Erlaubter Nachrichtentyp** - Wählen Sie Persönlich, Werbung oder Informationen.

## E-Mail-Einstellungen ändern

- 1 Drücken Sie , und wählen Sie **Nachrichten** dann **Einstellungen**.
- 2 Wählen Sie **E-Mail** und anschließend:  
**E-Mail-Konto** - In diesem Menü können Sie ein E-Mail-Konto hinzufügen, bearbeiten und löschen.

**Zugangspunkt** - Geben Sie den Namen für den Zugangspunkt an.

**Abrufintervall** - Wählen Sie, wie oft Ihr KS360 neue Nachrichten abrufen soll.

**Signatur** - Erstellen Sie eine E-Mail-Signatur, und schalten Sie diese ein.

## Andere Einstellungen ändern

Drücken Sie , und wählen Sie **Nachrichten** dann **Einstellungen**.

**Mobilboxnummer** - Ihre Mobilboxnummer ist hier gespeichert. Fragen Sie Ihren Netzbetreiber nach weiteren Informationen zu diesem Service.

**Push-Nachricht** - Hier können Sie Push-Nachrichten ausschalten. Dies bedeutet, dass Nachrichten nicht mehr direkt an Ihr Gerät gesendet werden, wenn sie empfangen werden, sondern erst, wenn Sie den Posteingang nach neuen Nachrichten prüfen.


**Infodienste** - Wählen Sie Empfangen, Benachrichtigung oder Sprache.

**SMS sichern** - Hier können Sie festlegen, wo die Nachricht gespeichert wird. (Telefon/ Speicherkarte)


# Multimedia


## Ein Foto machen


- 1 Halten Sie die Kamerataste an der linken Seite Ihres Telefons gedrückt. Der Sucher der Kamera wird auf dem Bildschirm angezeigt.
- 2 Halten Sie das Mobiltelefon horizontal, und richten Sie die Linse auf den Fotogegegenstand.
- 3 Drücken Sie die Kamerataste halb herunter. Halten Sie das Mobiltelefon so, dass Sie das Motiv sehen können.
- 4 Drücken Sie die Kamerataste vollständig herunter, um das Bild aufzunehmen.


**Hinweis:** Sie können auch vom Standby-Bildschirm auf das Menü **Kamera** zugreifen. Drücken Sie  und wählen Sie **Multimedia** aus. Blättern Sie dann nach unten, und wählen Sie **Kamera** aus, um den Sucher zu öffnen.


## Vor der Bildaufnahme

 **Selbstausröser** - Mit dem Selbstausröser können Sie eine Zeitverzögerung festlegen, nachdem die Aufnahme-taste gedrückt wurde. Wählen Sie **3 Sekunden**, **5 Sekunden** oder **10 Sekunden**.

 **Multiaufnahme** - Hiermit können Sie hintereinander Multiaufnahmen aufnehmen. Das ist ideal für die Aufnahme von sich bewegenden Objekten oder Sportveranstaltungen.

 **Weißabgleich** - Der Weißabgleich stellt sicher, dass alle Weißtöne in den Fotos realistisch sind. Damit die Kamera den Weißabgleich korrekt vornehmen kann, müssen Sie eventuell die Lichtverhältnisse einstellen. Wählen Sie **Automatisch**, **Tageslicht**, **Kunstlicht**, **Bewölkt**, **Fluoreszierend** oder **Nachtmodus**.

 **Farbeffekt** - Wählen Sie aus vier Farbtonoptionen: **Aus**(Normal/Farbe), **Sepia**, **Schwarz Weiß** oder **Negativ**.

 **EV** - Hiermit können Sie die Helligkeit des Bildes einstellen.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Multimedia

## Nach der Aufnahme

Ihr aufgenommenes Foto erscheint auf dem Bildschirm. Der Bildname wird unten im Bildschirm angezeigt. Auf der rechten Seite des Bildschirms werden sechs Optionen angezeigt.

**OK** - Auswählen, um gleich ein weiteres Foto aufzunehmen. Ihr aktuelles Foto wird gespeichert.



**Neues Bild** - Nehmen Sie sofort ein weiteres Foto auf. Ihr aktuelles Foto wird gespeichert.



**Verwenden als** - Hiermit können Sie ein Untermenü öffnen, mit dem Sie das Bild als Hintergrund oder Kontaktfoto festlegen können.



**Senden** - Wählen Sie diese Option um das Foto als **MMS**, **Bluetooth** oder **E-Mail** zu verschicken.



**Dateien** - Hiermit können Sie andere Fotos im Album anzeigen. Ihr aktuelles Foto wird gespeichert.

**Lösch.** - Löschen Sie das gerade aufgenommene Foto, und berühren Sie **Ja** zur Bestätigung. Der Sucher erscheint wieder.

## Schnelleinstellungen

Wählen Sie **Optionen**, um zu den Schnelleinstellungen zu gelangen, u. a. verschiedene Optionen zum Aufnehmen von Fotos.

**Videokamera** - Wechseln Sie vom Kamera-Modus in den Videokamera-Modus.

**Anzeige** - Wählen Sie „Standard-“ oder „Clean-Modus Symb.ausbl.“.

**Auflösung** - Weitere Informationen finden Sie weiter unten unter „Bildgröße verändern“.

**Qualität** - Hiermit können Sie die Bildqualität auf **Normal**, **Fein** oder **Superfein** festlegen. Je feiner die Qualität, desto schärfer ist das Foto. Aufgrund der höheren Dateigröße können Sie aber weniger Fotos speichern.

**Auslöserton** - Hier können Sie festlegen, welcher Ton beim Aufnehmen eines Fotos erklingt.

**Speicherort** - Hier können Sie festlegen, wo das Bild gespeichert wird. (Speicherkarte/ Telefon)



**Standardeinst.** - Wählen Sie **Ja**, um das Telefon wieder auf die ursprünglichen Kameraeinstellungen zurückzusetzen.

## Bildgröße verändern

Ändern Sie die Fotogröße, um Speicherplatz zu sparen. Je höher die Auflösung, desto höher die Dateigröße und desto mehr Speicherkapazität wird benötigt. Falls Sie mehr Bilder auf Ihrem Mobiltelefon speichern möchten, ändern Sie die Pixelanzahl, um die Dateien zu verkleinern.

- 1 Drücken Sie **Optionen** und dann **Auflösung** aus der Symbolleiste.
- 2 Wählen Sie einen Pixelwert aus den vier numerischen Optionen (320x240, 640x480, 1280x960, 1600x1200).
- 3 Drücken Sie **OK**, um die Änderungen zu übernehmen.

## Gespeicherte Fotos ansehen

- 1 Sie können vom Kamera-Modus und Standby-Bildschirm auf die gespeicherten Fotos zugreifen. Wählen Sie im Sucher mit der Navigationstaste  aus. Im Standby-Bildschirm drücken Sie , wählen **Eigene Dateien** und dann **Bilder**.
- 2 Die Galerie erscheint auf dem Bildschirm.
- 3 Wählen Sie das Foto, das Sie anzeigen möchten, mithilfe der Pfeiltasten aus, und wählen Sie **Ansicht**, um es zu vergrößern.

## Ein Foto als Hintergrund oder Kontaktfoto einstellen

Wählen Sie unter "Bilder" mit den Navigationspfeilen ein Bild aus, und wählen Sie Optionen. Berühren Sie „Verwenden als“, um das Bild als Hintergrund oder Kontaktfoto für einen Ihrer Kontakte zu verwenden.

**Hinweis:** Kontaktfotos können nur für auf dem Telefon gespeicherte Kontakte hinzugefügt werden.

## Ein Video aufnehmen

- 1 Halten Sie die Kamerataste an der rechten Seite Ihres Telefons gedrückt. Der Sucher der Kamera wird auf dem Bildschirm angezeigt.
- 2 Wählen Sie links oben auf dem Bildschirm **Optionen** und dann „Videokamera“ aus. Der Sucher der Videokamera wird auf dem Bildschirm angezeigt.
- 3 Richten Sie die Kameralinse auf das zu filmende Objekt.
- 4 Drücken Sie die Kamerataste auf der linken Seite Ihres Telefons, um die Aufnahme zu starten.
- 5 **REC** wird rechts unten im Sucher angezeigt, und ein Timer zeigt die Videolänge an.

# Multimedia

6 Zum Anhalten des Videos wählen Sie **Pause**. Zum Wiederaufnehmen des Videos wählen Sie **Fortsetzen**.

7 Wählen Sie **Stopp**, um die Aufnahme zu beenden.

**Hinweis:** Sie können auch vom Standby-Bildschirm auf die Videokamera zugreifen.


Drücken Sie  und wählen Sie

**Multimedia** aus. Blättern Sie nach unten, und wählen Sie **Videokamera** aus, um den Sucher zu öffnen.


## Nach der Aufnahme


Der Videoname wird am unteren Bildschirmrand eingeblendet. Auf der rechten Seite des Bildschirms werden sechs Optionen angezeigt.

**OK** - Auswählen, um gleich ein weiteres Video aufzunehmen. Ihr aktuelles Video wird gespeichert.

 **Neues Video** - Wählen Sie um sofort ein weiteres Video aufzunehmen. Ihr aktuelles Video wird gespeichert.

 **Starten** - Hiermit Sie können Sie das gerade aufgenommene Video wiedergeben.

 **Senden** - Wählen Sie um das Video als **MMS** oder **E-Mail** zu verschicken.

 **Dateien** - Hiermit können Sie andere Videoclips im Album anzeigen. Ihre aktuelle Aufnahme wird gespeichert.

**Lösch**. - Löschen Sie das gerade aufgenommene Video, und berühren Sie „Ja“ zur Bestätigung. Der Sucher erscheint erneut.

**Hinweis:** Sie können die Zoomskala mit der Lautstärketaste links am Telefon anpassen.

## Schnelleinstellungen

Wählen Sie **Optionen**, um zu den Schnelleinstellungen zu gelangen. Diese umfassen verschiedene Optionen für die Aufnahme von Videos.

**Kamera** - Wechseln Sie vom Videokamera-Modus in den Kamera-Modus.

**Anzeige** - Wählen Sie „Standard-“ oder „Clean-Modus (Symbole ausblenden)“.


**Auflösung** - Falls Sie mehr Videos auf Ihrem Mobiltelefon speichern möchten, ändern Sie die Pixelanzahl, um die Dateien zu verkleinern. Wählen Sie eine der zwei Video-Optionen aus: 176x144, 320x240.

**Qualität** - Superfein/ Fein/ Normal.

**Speicherort** - Hier können Sie festlegen, wo das Video gespeichert wird. (Speicherkarte/ Telefon)

**Standardeinst.** - Wählen Sie **Ja**, um das Telefon wieder auf die ursprünglichen Videokameraeinstellungen zurückzusetzen.

## Gespeicherte Videos ansehen


- 1 Sie können vom Videokamera-Modus und dem Standby-Bildschirm auf die gespeicherten Videos zugreifen. Wählen Sie "Dateien" im Sucher oder im Optionsmenü nach der Aufnahme. Wählen Sie  vom Standby-Bildschirm und anschließend **Eigene Dateien** und **Videos**.
- 2 Die Galerie erscheint auf dem Bildschirm.
- 3 Wählen Sie mit den Navigationstasten das Video aus, das Sie wiedergeben möchten. Drücken Sie dann auf die mittlere Auswahl Taste, um das Video zu starten.

## Lautstärke einstellen, wenn Sie ein Video ansehen.

Während der Videowiedergabe können Sie die Lautstärke mit den Lautstärketasten rechts am Telefon anpassen.

## MP3-Player

Ihr LG KS360 verfügt über einen integrierten MP3-Player zur Wiedergabe von Musikdateien.

Um auf den MP3-Player zuzugreifen, drücken Sie , und wählen Sie „Multimedia“ und dann „MP3-Player“. Von hier aus haben Sie Zugang zu:

**Alle Titel** - Enthält alle Titel auf dem Mobiltelefon.

**Meine Playlist** - Enthält alle von Ihnen erstellte Playlists und zusätzlich **Unterwegs (On the go)**, **Zuletzt gespielt** und **Lieblingslieder**.

**Einstellungen** - Passen Sie die Musikeinstellungen an.

01

02

03

04

05

06

07

08



# Multimedia





## Übertragen von Musik auf das Mobiltelefon

Der einfachste Weg, um Musik auf Ihr Mobiltelefon zu übertragen, ist über Bluetooth oder Sync-Kabel. Zur Übertragung über Bluetooth:

- 1 Stellen Sie sicher, dass bei beiden Geräten die Bluetooth-Verbindung aktiviert ist und sie in Sichtweite zueinander sind.
- 2 Wählen Sie die Musikdatei im anderen Gerät und anschließend das Senden über Bluetooth.
- 3 Nach dem Senden der Datei müssen Sie den Empfang auf Ihrem Mobiltelefon bestätigen. Wählen Sie dazu **Ja**.
- 4 Die Datei wird in **MP3-Player > Alle Titel** angezeigt.

## Abspielen von Musiktiteln

- 1 Drücken Sie , und wählen Sie „**Multimedia**“ und dann „**MP3-Player**“.
- 2 Wählen Sie **Alle Titel** und anschließend den Titel, den Sie abspielen möchten. Wählen Sie .

- 3 Wählen Sie , um das Lied anzuhalten.
- 4 Wählen Sie , um zum nächsten Titel zu wechseln.
- 5 Wählen Sie , um zum vorherigen Titel zu wechseln.
- 6 Wählen Sie  um die Tracks zu stoppen und erneut um zum Menü **MP3-Player** zurückzukehren.

**TIPP!** Die Lautstärke kann während der Musikwiedergabe mit den Lautstärketasten auf der Seite des Mobiltelefons geändert werden.

## Optionen während des Abspielens von Musiktiteln

Wählen Sie **Optionen** und anschließend:

**Minimieren** - Blenden Sie den Music Player- Bildschirm aus, dann können Sie Ihr Mobiltelefon normal benutzen.

**Playlist anzeigen** - Zeigen Sie die Playlist an, die gerade abgespielt wird.

**Suchen** - Durchsuchen Sie die Liste nach Musik.

**Zu Playlist hinzufügen** - Fügen Sie Elemente zur aktuell abgespielten Playlist hinzu.

**Verwenden als** - Sie können beim Wiedergeben der MP3-Datei den aktuellen Titel als **Rufton**, **Nachrichtenton** festlegen.

**Informationen** - Sie können Informationen zur aktuell abgespielten MP3-Datei anzeigen.



**Einstellungen** - Ändern Sie Zufällige Wiedergabe, Wiedergabemodus oder Equalizer Einstellungen.

## Eine Playlist erstellen

Wählen Sie Titel aus Ihrem Ordner **Alle Titel**, um eigene Playlists zu erstellen.

- 1 Drücken Sie , und wählen Sie **Multimedia**.
- 2 Wählen Sie **MP3-Player** und anschließend **Meine Playlist**.
- 3 Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Neue Playlist** aus. Geben Sie dann einen Namen für die Playlist ein, und drücken Sie **Speichern**.
- 4 Der Ordner **Alle Titel** wird angezeigt. Wählen Sie die Titel für Ihre Playlist aus, indem Sie durch die Titel blättern und Sie mit  auswählen.
- 5 Wählen Sie **Speich**, um die Playlist zu speichern.


## Eine Playlist wiedergeben

- 1 Drücken Sie , und wählen Sie **Multimedia**.
- 2 Wählen Sie **MP3-Player** und anschließend **Meine Playlist**.
- 3 Wählen Sie die Playlist, die Sie abspielen möchten, und berühren Sie dann **Ansicht** und anschließend .

## Playlist bearbeiten

Von Zeit zu Zeit werden Sie neue Titel zu Ihrer Playlist hinzufügen oder löschen.

Sie können Ihre Playlists auch sortieren. Hierzu müssen Sie sie bearbeiten.

- 1 Drücken Sie , und wählen Sie **Multimedia**.
- 2 Wählen Sie **MP3-Player** und anschließend **Meine Playlist**.
- 3 Blättern Sie zur Playlist, die Sie bearbeiten möchten, und wählen Sie **Ansicht**. Wählen Sie eine der folgenden **Optionen**:  
**Starten** - Zur Wiedergabe des ausgewählten Titels.  
**Neu** - Mit dieser Option können Sie in der Playlist Titel hinzufügen oder löschen.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Multimedia

**Entfernen** - Entfernen eines Titels von der Playlist. Bestätigen Sie mit **Ja**.


**Blättern Sie in der Playlist nach oben bzw. unten.**

**Mehrere löschen** - Löschen Sie Lieder aus der Playlist.

**Alle entfernen** - Entfernen Sie alle Lieder von der Playlist.

**Informationen** - Die Playlist-Informationen werden angezeigt.

## Playlist löschen

- 1 Drücken Sie , und wählen Sie **Multimedia**.
- 2 Wählen Sie **MP3-Player** und anschließend **Meine Playlist**.
- 3 Blättern Sie zu der Playlist, die Sie löschen möchten, und wählen Sie **Optionen**.
- 4 Wählen Sie **Alle löschen** und bestätigen Sie mit **Ja**.

## Hinweis:

DRM (Digital Rights Management)  
Aufgrund des Digital Rights Management (DRM)-Systems zeigen aus dem Internet heruntergeladene oder per MMS erhaltene Dateien möglicherweise das Menü „Rechte erwerben“ an, wenn Sie darauf zugreifen möchten. Den Schlüssel und die damit verbundenen Rechte können Sie auf der Website erwerben, bei der die Rechte an den entsprechenden Inhalten liegen. Musiktitel sind durch internationale und nationale Copyright-Gesetze urheberrechtlich geschützt. Unter Umständen ist eine Genehmigung bzw. Lizenz zum Wiedergeben oder Vervielfältigen von Musiktiteln erforderlich. In einigen Ländern ist die Vervielfältigung von urheberrechtlich geschütztem Material für private Zwecke durch nationale Gesetze verboten. Prüfen Sie die in Ihrem Land geltenden Gesetze zur Verwendung eines solchen Materials.

## Radio


Ihr LG KS360 hat ein integriertes UKW-Radio, so können Sie jederzeit Ihren Lieblingssender hören, wenn Sie unterwegs sind.

**Hinweis:** Zum Radiohören benötigen Sie Ihre Kopfhörer. Stecken Sie die Kopfhörer in die Kopfhörer-Buchse ein (die gleiche Buchse in die Sie auch Ihr Ladegerät einstecken).

## Radiostationen suchen


Sie können die Radiosender auf Ihrem Mobiltelefon entweder manuell oder automatisch einstellen. Sie werden dann unter einer bestimmten Kanalnummer gespeichert, damit Sie nicht jedes Mal aufs Neue suchen müssen. Sie können bis zu 12 Kanäle auf Ihrem Mobiltelefon speichern.

Automatisch einstellen:

- 1 Drücken Sie , wählen Sie **Multimedia** und anschließend **Radio**.
- 2 Berühren Sie **Optionen** und **Autom. Sendersuche**, dann berühren Sie **Ja**.

- 3 Immer wenn ein Radiosender gefunden wird, werden Sie von Ihrem KS360 aufgefordert, den Sender zu speichern. Wählen Sie **Ja**, wenn Sie den Kanal speichern möchten, und **Nein**, wenn Sie ihn nicht speichern möchten. Jedem gespeicherten Radiosender wird automatisch eine Kanalnummer im Mobiltelefon zugewiesen.

Manuell einstellen:


- 1 Drücken Sie , wählen Sie **Multimedia** und anschließend **Radio**.
- 2 Wählen Sie eine Kanalnummer, auf der Sie den Radiosender speichern möchten, und wählen Sie **Bearbeiten**.
- 3 Um einen Sender festzulegen, verwenden Sie die Navigationstasten zum Durchsuchen, oder geben Sie die Frequenz über die Tastatur ein, und wählen Sie **Speichern**.

**Hinweis:** Sie können die unter Kanalnummern gespeicherten Radiosender auch direkt anwählen.


**TIPPI!** Um den Empfang zu verbessern sollte das Kopfhörerkabel nicht aufgerollt werden, da es als UKW Antenne dient.

# Multimedia

## Kanäle zurücksetzen

- 1 Drücken Sie , und wählen Sie **Multimedia**, dann **Radio**.
- 2 Wählen Sie **Optionen** und dann **Kanäle löschen**. Bestätigen Sie das Zurücksetzen mit **Ja**. Jeder Kanal wird auf die Anfangsfrequenz von 87.5 Mhz zurückgesetzt.

## Radio hören



- 1 Drücken Sie , und wählen Sie **Multimedia**, dann **Radio**.
- 2 Wählen Sie die Kanalnummer des Radiosenders aus, den Sie hören möchten.


**Hinweis:** Über den integrierten Lautsprecher können Sie Radio hören. Drücken Sie **Optionen**, wählen Sie **Hören über** und anschließend „**Lautsprecher**“ aus.

## Sprachaufnahme

Mit der **Sprachaufnahme** können Sie Sprachnotizen oder andere Sounds aufnehmen.

## Aufzeichnen

- 1 Drücken Sie , und wählen Sie **Multimedia**, dann **Sprachaufnahme**.
- 2 Drücken Sie , um die Aufnahme zu starten.

- 3 Wählen Sie **Pause**, um die Aufnahme anzuhalten.
- 4 Wählen Sie **Stopp**, um die Aufnahme zu beenden.
- 5 Wählen Sie  um die Aufnahme wiederzugeben.

**Hinweis:** Sie können sich alle gespeicherten Sprachaufnahmen anhören, indem Sie **Album** wählen.


## Sprachaufnahme

- 1 Wenn Sie die Aufnahme beendet haben, wählen Sie **Optionen**.
- 2 Wählen Sie **Senden** und anschließend zwischen **MMS**, **Bluetooth** oder **E-Mail**. Wenn Sie **Nachricht** oder **E-Mail** wählen, wird Ihre Aufzeichnung einer Nachricht angehängt, und Sie können Ihre Nachricht ganz normal schreiben und senden. Wenn Sie **Bluetooth** wählen, werden Sie aufgefordert, Bluetooth zu aktivieren.

**TIPP!** Wenn Sie Ihre Aufnahme als Nachricht versenden möchten, wählen Sie **Optionen** und anschließend **Aufnahmefmodus**, bevor Sie die Aufnahme starten. Wählen Sie **MMS**. So wird sichergestellt, dass die Aufnahme in die Nachricht passt.

# Eigene Dateien

Im Telefonspeicher können Sie jegliche Art von Multimediadatei speichern und haben so einfachen Zugriff auf all Ihre Bilder, Sounds, Videos und Spiele. Sie können Ihre Dateien auch auf einer Speicherkarte speichern. Der Vorteil einer Speicherkarte ist, daß Sie mehr Speicherplatz in Ihrem Telefonspeicher haben.

Ihre Multimediadateien werden unter **Eigene Dateien** gespeichert. Um auf die eigenen Dateien zuzugreifen, drücken Sie , und wählen Sie **Eigene Dateien** um eine Ordnerliste zu öffnen.

## Bilder

**Bilder** enthält eine Liste mit Bilddateien, u. a. Standardbilder, die auf Ihrem Mobiltelefon vorgespeichert sind, Bilder, die Sie heruntergeladen haben, und Bilder, die mit der Kamera Ihres Mobiltelefons aufgenommen wurden.

## Optionenmenüs für Bilder

Die verfügbaren Optionen in **Bilder** hängen davon ab, welchen Bildtyp Sie wählen. Alle Optionen sind für die Bilder verfügbar, die Sie mit der Kamera Ihres Mobiltelefons aufgenommen haben, aber für Standardbilder sind nur die Optionen **Verwenden als**, **Dateiinfo**, **Diashow**, **Sortieren nach** und **Miniaturansicht/Listenansicht** verfügbar.

Wählen Sie im Ordner **Bilder** die **Optionen**, um die Optionenliste anzuzeigen.

**Löschen** - Löschen des ausgewählten Bilds.

**Verwenden als** - Wählen Sie **Verwenden als**, um das Bild als **Hintergrund** oder **Kontaktfoto** für einen Ihrer Kontakte zu verwenden.

**Senden** - Senden des ausgewählten Bilds an einen Freund über **MMS**, **Bluetooth** oder **E-Mail**.

**Hinweis:** Das Bild muss eventuell vor dem Versenden über MMS bearbeitet werden.

**Datei** - Sie können das ausgewählte Bild umbenennen, eine Animation erstellen oder die Informationen dazu (Name, Größe, Datum, Zeit, Auflösung, Typ und Copyright) anzeigen. Wenn eine externe Speicherkarte eingesetzt ist, werden zwei weitere Optionen angezeigt: **Auf Speicherkarte verschieben** und **Auf Speicherkarte kopieren**.

**Drucken über** - Eine Bilddatei kann über PictBridge oder Bluetooth® gedruckt werden.

**Diashow** - Siehe "Eine Diashow erstellen" weiter unten.

**Neuer Ordner** - Einen neuen Ordner im Hauptordner **Bilder** erstellen.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Eigene Dateien

**Mark./M. aufh.** - Wählen Sie mehrere Bilder aus, bevor Sie **Löschen** berühren.

**Alle löschen** - Alle Fotos im Ordner **Bilder** löschen.


**Sortieren nach** - Bilder nach **Datum**, **Typ** oder **Name** anordnen.

**Seitenansicht** - Die Art der Bilderanzeige ändern.


## Fotos senden

- 1 Drücken Sie , und wählen Sie **Eigene Dateien**.
- 2 Wählen Sie **Bilder**.
- 3 Wählen Sie ein Foto und dann **Optionen**.
- 4 Wählen Sie **Senden** und anschließend zwischen **MMS**, **E-Mail** oder **Bluetooth**.
- 5 Wenn Sie **MMS** oder **E-Mail** wählen, wird Ihr Foto einer Nachricht angehängt, und Sie können Ihre Nachricht ganz normal schreiben und senden. Wenn Sie **Bluetooth** wählen, werden Sie dazu aufgefordert, Bluetooth zu aktivieren. Ihr Telefon sucht dann nach dem Gerät, an das das Bild gesendet werden soll.


## Bilder sortieren



- 1 Drücken Sie , und wählen Sie **Eigene Dateien**.
- 2 Wählen Sie **Bilder**.
- 3 Wählen Sie **Optionen** und dann **Sortieren nach**.
- 4 Wählen Sie entweder **Datum**, **Typ** oder **Name**.

## Löschen eines Bildes

- 1 Drücken Sie , und wählen Sie **Eigene Dateien**.
- 2 Wählen Sie **Bilder**.
- 3 Wählen Sie die Bilder aus, die Sie löschen wollen, und dann **Optionen**.
- 4 Wählen Sie **Löschen**.


## Mehrere Bilder löschen

- 1 Drücken Sie , und wählen Sie **Eigene Dateien**.
- 2 Wählen Sie **Bilder**.
- 3 Wählen Sie **Optionen** und anschließend **Mark./M. aufh.**

- 4 Neben den Bildern wird jeweils ein Kästchen angezeigt. Wählen Sie das Bild aus, und berühren Sie , um es zu markieren. Um die Markierung eines Bildes aufzuheben, berühren Sie  erneut, so dass das Kästchen aus der Box verschwindet.
- 5 Wenn Sie alle gewünschten Felder markiert haben, wählen Sie **Fertig**, und bestätigen Sie das Löschen aller markierten Bilder.

## Eine Diashow erstellen

Wenn Sie alle Bilder auf Ihrem Mobiltelefon ansehen oder einfach durchsehen wollen, welche Bilder vorhanden sind, erstellen Sie eine Diashow, um sich das Öffnen und Schließen der einzelnen Bilder zu ersparen.

- 1 Drücken Sie , und wählen Sie **Eigene Dateien**.
- 2 Wählen Sie **Bilder**.
- 3 Wählen Sie das Bild, mit dem die Diashow beginnen soll, und wählen Sie **Optionen**.
- 4 Wählen Sie **Diashow** aus. Die Diashow wird gestartet.

- 5 Drücken Sie **Pause**, um die Diashow anzuhalten, und berühren Sie **Beenden**, um die Diashow zu beenden und zum Ordner **Bilder** zurückzukehren.

Durch Wählen von **Optionen** während der Diashow werden weitere Optionen angezeigt:

**Ansicht** - Wählen Sie zwischen Vollbild und Ganzer Bildschirm aus. Wählen Sie Querformat aus, um die Ausrichtung des Bilds zu ändern.


**Wiederholung ein** - Sie können angeben, ob die Diashow wiederholt werden soll oder nicht.

## Sounds

Der Ordner **Sounds** enthält die Standardtöne, Ihre Sprachaufnahmen sowie die Audiodateien, die Sie heruntergeladen haben. Hier können Sie Sounds verwalten, versenden oder als Klingeltöne festlegen.

# Eigene Dateien



## Töne einstellen

- 1 Drücken Sie , und wählen Sie **Eigene Dateien**.
- 2 Blättern Sie zu **Sounds**.
- 3 Wählen Sie **Standardtöne** aus, oder wählen Sie in der Liste eine Sprachaufzeichnungsdatei aus.
- 4 Drücken Sie zur Wiedergabe  .
- 5 Wählen Sie **Optionen** dann **Verwenden als**, und wählen Sie **Rufton, Kontakt Rufton** oder **Nachrichtenton** aus.

## Videos

Der Ordner **Videos** enthält die auf Ihr Telefon heruntergeladenen und aufgenommenen Videos.

## Videos ansehen

- 1 Drücken Sie , und wählen Sie **Eigene Dateien**.
- 2 Blättern Sie zu **Videos**.
- 3 Wählen Sie ein Video aus, und berühren Sie  .

## Optionen während das Video angehalten ist


Durch Wählen von „Optionen“ wird das abgespielte Video angehalten, und Sie können zwischen folgenden Optionen wählen:

**Löschen** - Das Video löschen.

**Senden** - Das Video als MMS, E-Mail oder über Bluetooth senden.

**Informationen** - Informationen anzeigen (Name, Größe, Datum, Zeit, Typ und Copyright).

## Videoclip senden

- 1 Drücken Sie , und wählen Sie **Eigene Dateien**.
- 2 Blättern Sie zu **Videos**, und wählen Sie **Optionen** aus.
- 3 Drücken Sie **Senden** und wählen Sie anschließend zwischen **MMS, E-Mail** oder **Bluetooth**.

- 4 Wenn Sie **Nachricht** oder **E-Mail** wählen, wird Ihr Videoclip einer Nachricht angehängt, und Sie können Ihre Nachricht ganz normal schreiben und senden. Wenn Sie Bluetooth wählen, werden Sie aufgefordert **Bluetooth** einzuschalten, und Ihr Mobiltelefon sucht nach einem Gerät, an das das Video gesendet werden kann.

**Hinweis:** Die Größe von Videos muss eventuell vor dem Versenden mit MMS bearbeitet werden. Einige Videos können zu groß sein zum Versenden mit MMS, wählen Sie in diesem Fall eine der anderen Sendeoptionen.

## Menü Video-Optionen

Drücken Sie **Optionen** im Ordner **Videos**, um die folgende Optionenliste anzuzeigen.

**Löschen** - Das ausgewählte Video löschen.

**Senden** - Das Video als MMS, E-Mail oder über Bluetooth senden.

**Datei** - Benennen Sie das Video um, oder zeigen Sie Informationen dazu an. (Name, Größe, Datum, Zeit, Type and Copyright). Wenn eine externe Speicherkarte eingesetzt ist, haben Sie zwei zusätzliche Optionen: **In externen Speicher verschieben** und **In externen Speicher kopieren**.

**Neuer Ordner** - Einen neuen Ordner erstellen im Hauptordner **Videos**.

**Mark./M. aufh.** - Wählen Sie mehrere Videoclips aus, und wählen Sie dann **Löschen**.

**Alle löschen** - Alle Videos im Ordner **Videos** löschen.

**Sortieren nach** - Videos nach Datum, Typ oder Name anordnen.

## Autom. nächstes Video abspielen

- Hier können Sie den Wiedergabemodus festlegen: Aus, Einmal wiederholen oder Alle wiederholen.

- **Aus:** Gibt die ausgewählte Datei wieder.
- **Einmal wiederholen:** Gibt alle Dateien der Liste einmal wieder.
- **Alle wiederholen:** Wiederholt alle Dateien der Liste.


**Miniaturansicht** - Die Art der Videoanzeige ändern.

## Dokumente

Im Menü **Dokumente** werden alle Dokument-Dateien angezeigt.

# Eigene Dateien

## Dokument anzeigen

- 1 Drücken Sie , und wählen Sie dann **Eigene Dateien**.
- 2 Wählen Sie **Dokumente**.
- 3 Wählen Sie zuerst ein Dokument und dann **Ansicht**.

## Andere

In dem Ordner **Andere** werden alle Dateien gespeichert, die in keine der anderen vorher genannten Kategorien passen.

Manchmal werden Dateien, die von Ihrem Computer auf Ihr Mobiltelefon übertragen wurden, im Ordner **Andere** angezeigt anstatt im Ordner **Dokumente**. Wenn das geschieht, können Sie die Dokumente einfach verschieben.

## Speicherkarte


Wenn eine Speicherkarte eingesetzt ist, wird diese als Ordner unter **Eigene Dateien** angezeigt. Der externe Speicherordner ist in weitere fünf Ordner unterteilt: Bilder, Sounds, Videos, Dokumente und Andere. Jeder Ordner enthält alle Dateien des angegebenen Typs, die auf der Speicherkarte und nicht im Telefon gespeichert sind.

# Spiele & mehr

## Spiele & mehr

Das KS360 enthält einige vorinstallierte Spiele. Wenn Sie weitere Spiele oder Anwendungen herunterladen, werden diese in diesem Ordner gespeichert.


### Ein Spiel starten

- 1 Drücken Sie , und wählen Sie **Spiele & mehr - Spiele**.
- 2 Sie können sich Spiele von der Website herunterladen.

**Hinweis:** Für diesen Dienst können zusätzliche Gebühren anfallen. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber nach eventuellen Zusatzkosten.


## Anwendungen

Sie können die auf dem Telefon installierten Java-Anwendungen im Menü **Anwendungen** verwalten. Zudem können Sie heruntergeladene Anwendungen löschen.

- 1 Drücken Sie , und wählen Sie **Spiele & mehr - Anwendungen**.
- 2 Sie können alle Anwendungen anzeigen und verwalten.

## Datenkonto

Zum Herunterladen eines Spiels können Sie mithilfe des Netzwerkprofils den Wert so festlegen, dass eine Verbindung zum Netz hergestellt wird.

- 1 Drücken Sie , und wählen Sie **Spiele & mehr - Datenkonto**.
- 2 Sie können ein neues Netzwerkprofil hinzufügen und bearbeiten.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Spiele & mehr

## Telefoon Software update

### **LG Mobile Telefoon Software upgrade op web site**

Voor meer informatie en het gebruik van deze functie Bezoek de LGmobile.com site


**path: <http://www.lgmobile.com>  
- selecteer land – Product menu  
– Handleiding & Software menu**

Deze functie geeft de mogelijkheid om zelf uw telefoon te upgrade met de laatste software versie. Hierdoor is het makkelijker om via internet zelf uw toestel upgrade zonder het toestel op te hoeven sturen naar een servicecenter. Tijdens het update proces moet de gebruiker goed opletten en alle instructies die gegeven worden volgen en alle stappen controleren voor door te gaan. Let op het verwijderen van de USB kabel of batterij tijdens het upgrade kan uw telefoon beschadigen. Zorg daarom ook altijd voor een volle batterij voor de upgrade.

Wij als fabrikant zijn niet verantwoordelijk voor het verlies van klantdata gedurende de upgrade proces. Ons advies is om een backup te maken voor belangrijke informatie voor dat de upgrade gedaan wordt.


# Organizer & Extras

## Hinzufügen eines neuen Termins

- 1 Drücken Sie auf dem Standby-Bildschirm auf , und wählen Sie **Organizer**, dann **Kalender**.
- 2 Wählen Sie das Datum, dem Sie ein neues Ereignis hinzufügen möchten. Sie können ein Datum auswählen, indem Sie entweder mithilfe der Navigationstasten dorthin blättern, oder indem Sie Optionen und Gehe zu Datum auswählen und das Datum eingeben.
- 3 Wählen Sie **Neuer Termin**, und geben Sie die Zeit ein, zu der das Ereignis beginnen soll. Blättern Sie nach unten, und geben Sie die Endzeit des Ereignisses ein.
- 4 Blättern Sie erneut nach unten, und wählen Sie, ob Sie für das Ereignis einen **Wecker** einstellen möchten. Blättern Sie nach rechts und links, um die verfügbaren Optionen anzuzeigen. Sie können auswählen, ob das Alarmsignal zur Startzeit des Ereignisses ertönt oder zu einem festgelegten Zeitraum vor Beginn des Ereignisses, um Sie an dieses zu erinnern.

- 5 Blättern Sie nach unten, und geben Sie einen **Betreff** für das Ereignis ein. Geben Sie über die Tastatur Buchstaben und Zahlen ein.
- 6 Blättern Sie weiter nach unten, um auszuwählen, ob das Ereignis einmal stattfindet oder ob es sich täglich, wöchentlich, monatlich oder jährlich wiederholt. Wenn sich das Ereignis wiederholt, können Sie weiter nach unten blättern, um ein **Ablaufdatum** für den endgültigen Abschluss des Ereignisses einzugeben.
- 7 Berühren Sie **Speich**, um Ihr Ereignis im Kalender zu speichern. Ein dreieckiger Cursor markiert die Tage, für die Termine gespeichert wurden.

## Termine im Kalender bearbeiten

- 1 Drücken Sie auf dem Standby-Bildschirm auf , und wählen Sie **Organizer**, dann **Kalender**.
- 2 Wählen Sie **Optionen** und anschließend **Alle Termine**, um eine Liste aller Termine anzuzeigen. Blättern Sie zum Termin, den Sie bearbeiten möchten, und wählen Sie **Ansicht**. Sie können auch den Tag des Termins im Kalender wählen und anschließend **Ansicht**.

01

02

03

04

05

06

07


08

# Organizer & Extras


- 3 Wählen Sie **Bearbeiten**, und blättern Sie zum Termindetail, welches Sie ändern möchten. Nehmen Sie die Änderungen vor, und wählen Sie dann **Speich**, um den bearbeiteten Termin zu speichern.

**Hinweis:** Sie können ein Ereignis aus dem Kalender löschen, indem Sie das Ereignis anzeigen, dann Optionen und anschließend Löschen drücken.

## Anderen Zugriff auf einen Termin gewähren

- 1 Drücken Sie auf dem Standby-Bildschirm auf , und wählen Sie **Organizer**, dann **Kalender**.
- 2 Wählen Sie den freizugebenden Termin und anschließend **Optionen**.
- 3 Wählen Sie **Senden** und anschließend zwischen **SMS**, **MMS**, **Bluetooth** oder **E-Mail**.


## Notiz hinzufügen

- 1 Drücken Sie auf dem Standby-Bildschirm auf , und wählen Sie **Organizer**, dann **Notizen**.
- 2 Wählen Sie **Neu** und geben Sie die Notiz ein.
- 3 Wählen Sie **Speichern**.

- 4 Ihre Notiz wird auf dem Bildschirm angezeigt, wenn Sie das nächste Mal Ihr Notizbuch öffnen.

**TIPP!** Sie können eine vorhandene Notiz bearbeiten. Wählen Sie die zu bearbeitende Notiz, und drücken Sie dann **Optionen** und anschließend **Bearbeiten**.

## Wecker einstellen


- 1 Drücken Sie auf dem Standby-Bildschirm auf , und wählen Sie **Extras**, dann **Wecker**.
- 2 Wählen Sie **Neu**.
- 3 Blättern Sie nach unten und gehen Sie zu den Alarmeinstellungen und geben Sie die Weckzeit ein.
- 4 Legen Sie fest, wann und wie oft der Alarm ertönen soll: Einmal, Täglich, Mo-Fr, Mo-Sa, Sa-So oder Wochentag wählen.
- 5 Blättern Sie nach unten, und wählen Sie eine der folgenden Optionen: Immer laut, Immer vibrieren oder Gemäß Profil.
- 6 Blättern Sie nach unten, um den Alarmton zu wählen. Wählen Sie **Sounds**, um einen neuen Ton zu wählen.

7 Blättern Sie nach unten, und geben Sie einen Namen für den Weckruf ein. Sie können auch den vorgeschlagenen Namen beibehalten.

8 Wählen Sie **Speich**.

**Hinweis:** Sie können bis zu 5 Weckrufe eingeben.


## Taschenrechner

- 1 Drücken Sie im Standby-Bildschirm , und wählen Sie **Extras**, dann **Taschenrechner**.
- 2 Drücken Sie die Zifferntasten, um Zahlen einzugeben.
- 3 Für einfache Berechnungen, wählen Sie die gewünschte Funktion (+, -, ×, ÷), gefolgt von =.
- 4 Für komplexere Berechnungen, wählen Sie **Funktion**, um einen Befehl zu wählen.
- 5 Wählen Sie **Löschen**, um den Bildschirm zu löschen und eine neue Berechnung zu beginnen.

## Stoppuhr

- 1 Drücken Sie im Standby-Bildschirm , und wählen Sie **Extras**, dann **Stoppuhr**.
- 2 Wählen Sie **Start**, um die Stoppuhr zu starten.
- 3 Wählen Sie **Runde**, wenn Sie die Rundenzeit stoppen möchten.
- 4 Wählen Sie **Stopp**, um die Stoppuhr anzuhalten.
- 5 Wählen Sie **Forts**, um die Stoppuhr wieder an dem Punkt zu starten, an dem Sie diese angehalten haben, oder wählen Sie **Fortsetzen**, um die Zeit weiter laufen zu lassen.

## Umrechnen von Einheiten

- 1 Drücken Sie im Standby-Bildschirm , und wählen Sie **Extras**, dann **Umrechner**.
- 2 Wählen Sie, was Sie umrechnen möchten: **Währung**, **Fläche**, **Länge**, **Masse**, **Temperatur**, **Volumen** oder **Geschwindigkeit**.
- 3 Blättern Sie nach oben, um die Maßeinheit zu wählen, die Sie eingeben möchten. Blättern Sie nach links und rechts, um eine Einheit zu wählen. Blättern Sie anschließend nach unten, und geben Sie die Quantität an.

01

02

03

04

05

06


07

08

# Organizer & Extras

- 4 Blättern Sie nach unten zum Umrechnungsfeld, und wählen Sie die Maßeinheit aus, in die umgerechnet werden soll. Das Umrechnungsergebnis wird automatisch in der Zeile darunter angezeigt.

## Ort zur Weltzeituhr hinzufügen

- 1 Drücken Sie im Standby-Bildschirm  , und wählen Sie **Extras**, dann **Weltzeit**.
- 2 Navigieren Sie mit den Touchpad-Pfeilen auf dem Globus, um einen Kontinent auszuwählen.
- 3 Wählen Sie **Vergrößern**, um eine Region zu vergrößern. Wählen Sie dann eine Stadt in der Region aus.
- 4 Drücken Sie **Einst.**

## SIM-Dienste


Dieses Menü ist abhängig vom gewählten Netz und Leistungspaket.

Wenn die SIM-Karte SAT-Services (SIM Application Toolkit) unterstützt, wird dieses Menü mit dem auf der SIM-Karte gespeicherten betreiberspezifischen Service-Namen angezeigt.

# Browser

Mit einem kurzen Fingerdruck am Browser stehen Ihnen jederzeit die neuesten Nachrichten und Wetterberichte sowie Sport- und Verkehrsinformationen zur Verfügung. Außerdem können Sie über Ihren Browser aktuelle Chart-Hits, Klingeltöne, Hintergrundbilder und Spiele herunterladen.

## Zugriff zum Internet

- 1 Drücken Sie , und wählen Sie **Browser**.
- 2 Wählen Sie **Startseite** zum direkten Zugreifen auf die Homepage des Browsers. Sie können auch **Adresse eingeben** wählen und die gewünschte URL eingeben. Wählen Sie **Verbinden**.


**Hinweis:** Für die Verbindung zu diesem Service und Herunterladen von Inhalten fallen zusätzliche Kosten an. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber nach eventuellen Zusatzkosten.

## Yahoo!

Über dieses Menü können Sie im Internet surfen.

## Lesezeichen hinzufügen und darauf zugreifen

Um schnell und einfach auf Ihre Lieblingswebseiten zu gelangen, können Sie Lesezeichen hinzufügen und Webseiten speichern.

- 1 Drücken Sie , und wählen Sie **Browser**.
- 2 Wählen Sie **Lesezeichen**. Eine Liste Ihrer Lesezeichen wird im Bildschirm angezeigt.
- 3 Wählen Sie zum Hinzufügen eines neuen Lesezeichens **Optionen** und anschließend **Neues Lesezeichen**. Einen Namen für Ihr Lesezeichen eingeben, gefolgt von einer URL.
- 4 Drücken Sie **Speich**. Ihr Lesezeichen erscheint nun in der Liste der Lesezeichen.
- 5 Zum Zugreifen auf Ihr Lesezeichen blättern Sie einfach zum gewünschten Lesezeichen, und wählen Sie dann **Verbinden**. Sie werden mit der Seite des Lesezeichens verbunden.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Browser

## Auf gespeicherte Seite zugreifen

- 1 Drücken Sie **OK**, und wählen Sie **Browser**.
- 2 Wählen Sie **Gespeicherte Seiten**.
- 3 Wählen Sie die erforderliche Seite und drücken Sie **Öffnen**.

**TIPP!** Dieses Menü erlaubt Ihnen ebenfalls gespeicherte Seiten zu löschen.

## Browserverlauf ansehen

- 1 Drücken Sie **OK**, und wählen Sie **Browser**.
- 2 Wählen Sie **Verlauf** und dann **OK**.
- 3 Eine Liste von Webseiten, die Sie kürzlich angesehen haben, wird angezeigt. Zum Zugreifen auf eine dieser Seiten einfach die gewünschte Seite und dann **Verbinden** auswählen.


## Browsereinstellungen ändern

- 1 Drücken Sie **OK**, und wählen Sie **Browser**.
- 2 Wählen Sie **Einstellungen**.
- 3 Sie können auswählen, auf welche Weise Ihr Mobiltelefon Informationen während des Surfens im Internet verarbeitet, anzeigt und verwendet. Sie können die Einstellungen folgender Optionen ändern: **Datenkonten, Renderingmodus, Cache, Cookies, Sicherheitszertifikate, Bilder anzeigen, Javascript, Speicherort**.
- 4 Wählen Sie **OK**, wenn Sie Ihre Einstellungen geändert haben.

# Einstellungen


In diesem Ordner können Sie Ihre Einstellungen anpassen, um Ihr KS360 zu personalisieren.

## Profile ändern

Sie können Ihr Profil rasch auf dem Standby-Bildschirm ändern. Berühren Sie einfach  und anschließend das Profil, das Sie aktivieren möchten. Sie haben folgende Wahlmöglichkeiten: **Allgemein**, **Stumm**, **Nur vibrieren**, **Laut** und **Headset**.


## Profile anpassen

Blättern Sie in der Profilliste zum gewünschten Profil.

- 1 Drücken Sie , und wählen Sie **Profile**.
- 2 Wählen Sie die zu bearbeitende Profileinstellung aus, und wählen Sie **Bearbeiten**.
- 3 Für die Profile **Stumm** und **Nur vibrieren** können Sie Vibration einstellen. Bei den anderen Profilen können Sie alle Sounds und Benachrichtigungen in dieser Liste ändern.

## Datum & Uhrzeit ändern

Hier können Sie die Einstellungen für Datum und Uhrzeit anpassen.

- 1 Drücken Sie , und wählen Sie **Einstellungen**.
- 2 Wählen Sie **Datum & Uhrzeit** und dann zwischen:

**Datum einstellen** - Hier können Sie das Datum einstellen.

**Datumsformat** - Sie können das Datumsformat festlegen, z. B. JJJJ/MM/TT, TT/MM/JJJJ, MM/TT/JJJJ. (T: Tag/M: Monat/J: Jahr)

**Uhrzeit** - Hier können Sie die aktuelle Uhrzeit einstellen.

**Zeitformat** - Hier können Sie das Zeitformat wählen (24 Stunden oder 12 Stunden).

**Autom. Aktualis.** - Wenn Sie diese Funktion aktivieren, werden Datum und Uhrzeit des Telefons automatisch aktualisiert.

## Sprachen ändern

Wählen Sie **Sprachen**, um die Sprache für die Texte in Ihrem Telefon zu ändern. Änderungen wirken sich auch auf die Sprache des Eingabemodus aus.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Einstellungen

## Anzeige ändern

1 Drücken Sie , und wählen Sie **Einstellungen**.

2 Wählen Sie **Anzeige** und dann zwischen:

**Hintergrund** - Wählen Sie einen Hintergrund für die Bildschirmanzeige aus.

**Uhren** - Zeigen Sie die Uhrzeit und das Datum auf dem Standby-Bildschirm an.

**Beleuchtungsdauer** - Wählen Sie, wie lange die Hintergrundbeleuchtung angezeigt wird.

**TIPP!** Je länger Sie die Hintergrundbeleuchtung aktiv haben, desto mehr Batteriestrom wird benötigt. Dies erfordert ein häufigeres Aufladen Ihres Handys.

**Helligkeit** - Mit den Navigationstasten können Sie die Helligkeit anpassen. Wählen Sie „40 %“, „60 %“, „80 %“ oder „100 %“, und wählen Sie dann „OK“, um Ihre Einstellung zu speichern.

**Schnellzugriff** - Wählen Sie „**Ein**“, um die Shortcuts der vier Menüs in der Mitte des Mobiltelefonbildschirms als Bilder anzuzeigen.

**Schriftgröße** - Ändern Sie die Schriftgröße für folgende Komponenten: **Menü**,

**Wahlvorgang** und **Nachrichten**.

**Thema** - Verändern Sie rasch das Aussehen Ihres Bildschirms.

**Menüstil** - Wählen Sie die Menüanzeige **Rasteransicht** oder **Listenansicht** aus.

**Schriftart** - Sie können den gewünschten Schriftstil für das Menü auswählen.

**Wählschriftstil** - Für Ihr Telefon stehen drei Wählarten zur Verfügung.

**Hintergrundtext** - Wenn Sie **Ein** wählen, können Sie den Text, der im Standbymodus angezeigt wird, bearbeiten.

**Netzname** - Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird der Netzname auf dem Display angezeigt.

## Sicherheitseinstellungen ändern

Sie können die Sicherheitseinstellungen ändern, um Ihr KS360 und wichtige gespeicherte Informationen zu schützen.

1 Drücken Sie **Einstellungen**.

2 Wählen Sie **Sicherheit** und dann zwischen:

**PIN-Anforderung** - Wählen Sie, ob die PIN-Abfrage ein-oder ausgeschaltet sein soll.

**Autom. Tastensperre** - Wählen Sie diese Option, wenn die Tastensperre automatisch aktiviert werden soll, wenn das Telefon nicht in Gebrauch ist.

**Telefonsperre** - Wählen Sie diese Option um Ihr Telefon zu sperren. **Beim einschalten, Nach SIM-Wechsel** oder **Sofort**.

**Codes ändern** - Ändern Sie **Sicherheitscode, PIN1-Code** oder **PIN2-Code**.

## Flugmodus

Schalten Sie den Flugmodus **Ein** oder **Aus**. Sie können keine Gespräche führen, keine Verbindung zum Internet herstellen oder Nachrichten versenden, wenn der **Flugmodus** eingeschaltet ist.

## Energiesparmodus

Wählen Sie **Ein** oder **Aus**, um die Einstellungen für den Energiesparmodus zu aktivieren oder zu deaktivieren.

## Zurücksetzen

Sie können das Telefon auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurücksetzen. Zum Aktivieren dieser Funktion benötigen Sie den Sicherheitscode.

## Speicherstatus

Ihr KS360 hat drei Speicherorte: Mobiltelefon, SIM-Karte und Speicherkarte (die Speicherkarte können Sie separat erwerben).

Mit der Speicherverwaltung können Sie festlegen, wieviel Speicher verwendet wird, und feststellen, wieviel Speicher verfügbar ist.

Drücken Sie **OK**, und wählen Sie **Einstellungen**. Wählen Sie **Speicherstatus** und dann zwischen: Allgemein, Reserviert, SIM-Karte oder Speicherkarte.

## Bluetooth-Einstellungen ändern

1 Drücken Sie **OK**, und wählen Sie **Verbindungen**, dann **Bluetooth**.

2 Wählen Sie **Einstellungen**. Ändern Sie:

**Sichtbarkeit** - Wählen Sie, ob Ihr Gerät für andere sichtbar (**Anzeigen**) oder unsichtbar (**Verbergen**) sein soll.

**Mein Name** - Sie können den Namen des Bluetooth-Geräts festlegen. Der Standardname ist „LG KS360“.

**Eigene Adresse** - Sie können die Adresse Ihres Bluetooth-Geräts anzeigen.

# Einstellungen

## Verbindungseinstellungen ändern

Die Verbindungseinstellungen wurden schon von Ihrem Netzbetreiber eingestellt, so dass Sie Ihr Mobiltelefon sofort in Gebrauch nehmen können. Verwenden Sie dieses Menü zum Ändern von Einstellungen.

Drücken Sie **OK**, und wählen Sie **Verbindungen**,

**Bluetooth** - Richten Sie das KS360 für die Bluetooth-Verwendung ein. Sie können Ihre Anzeige an anderen Geräten anpassen oder die gekoppelten Geräte durchsuchen.

**Netz** - Ihr KS360 verbindet Sie automatisch mit Ihrem bevorzugten Netz. Verwenden Sie dieses Menü, um Einstellungen zu ändern. Mit diesem Menü können Sie einen neuen Zugriffspunkt hinzufügen.

**USB-Verbindung** - Wählen Sie **Datendienste**, und synchronisieren Sie Ihr KS360 mit der LG PC Suite Software, um Dateien von Ihrem Mobiltelefon zu kopieren. Wenn eine Speicherkarte eingesetzt ist, wählen Sie **USB-Speicher**, um Ihr Mobiltelefon wie einen USB-Stick zu verwenden. Stellen Sie eine Verbindung zum Computer her, und verschieben Sie Dateien in den KS360-Wechseldatenträgerordner.

## Koppeln mit anderen Bluetooth-Geräten.

Durch Koppeln des KS360 mit einem anderen Gerät können Sie eine passwortgeschützte Verbindung herstellen. Das bedeutet, dass Ihre Koppelung sicher ist.

- 1 Prüfen Sie ob, Ihr Bluetooth **Ein** und sichtbar (**Anzeigen**) ist. Sie können Ihre Sichtbarkeit im Menü **Einstellungen** ändern, indem Sie **Sichtbarkeit** und dann **Anzeigen** wählen.
- 2 Wählen Sie **Geräteliste** aus dem Menü **Bluetooth** und anschließend **Neu**.
- 3 Ihr KS360 sucht nach Geräten. Wenn die Suche beendet ist, erscheinen **Koppeln** und **Akt** auf dem Bildschirm.
- 4 Wählen Sie das Gerät, mit dem Sie koppeln möchten, wählen Sie **Koppeln**, geben Sie das Passwort ein, und wählen Sie **OK**.
- 5 Ihr Mobiltelefon wird jetzt mit dem anderen Gerät verbunden, dort geben Sie dasselbe Passwort ein.
- 6 Ihre passwortgeschützte Bluetooth-Verbindung ist jetzt hergestellt.

## Verwenden von Bluetooth-Kopfhörern

- 1 Prüfen Sie, ob Ihr Bluetooth **Ein** und **Sichtbar** ist.
- 2 Befolgen Sie die Anweisungen zu Ihrem Headset, versetzen Sie Ihr Headset in den Koppelungsmodus, und koppeln Sie die Geräte.
- 3 Ihr KS360 stellt automatisch eine Verbindung zu Ihrem Bluetooth-Kopfhörer her und wechselt ins Headset-Profil.

## Ihr Mobiltelefon als Massenspeichergerät

Das KS360 kann als Massenspeichergerät genau wie ein USB-Stick verwendet werden. So können Sie ganz einfach Dateien auf Ihr Mobiltelefon verschieben. Wenn Sie eine Speicherkarte eingesetzt und das Telefon als **Massenspeicher** an den Computer angeschlossen haben, werden auf dem Monitor zwei Laufwerke angezeigt: der Telefonspeicher und der externe Speicher.

- 1 Drücken Sie  , und wählen Sie **Verbindungen**.
- 2 Wählen Sie **USB-Verbindung**.
- 3 Blättern Sie zu USB-Speicher, und wählen Sie OK.
- 4 Schließen Sie das kleinere Ende des USB-Kabels am USB-Anschluss auf der Seite des KS360 an. Schließen Sie das breitere Ende des Kabels am USB-Anschluss Ihres Computers an.
- 5 Automatisch wird ein Wechseldatenträgerordner geöffnet. Wenn eine Speicherkarte im Mobiltelefon eingesetzt ist, öffnen sich zwei Wechseldatenträgerordner, in denen alle im Telefon und der Speicherkarte befindlichen Ordner angezeigt werden.
- 6 Ziehen Sie die Bilder, Videos, Musik oder andere Dateien in die gewünschten Ordner.
- 7 Entfernen Sie das Telefon sicher, indem Sie auf das Symbol Hardware sicher entfernen in der Symbolleiste des Computers klicken.
- 8 Wenn Sie auf eine Datei (z. B. ein Bild) zugreifen möchten, drücken Sie  , wählen Sie **Eigene Dateien** und anschließend **Speicherkarte** und **Bilder**. Alle Bilder, die Sie übertragen, werden in dieser Datei gespeichert.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Einstellungen

## Datei auf das Mobiltelefon übertragen

Mit Bluetooth können Sie auch Dateien von Ihrem Computer auf das Mobiltelefon übertragen.

- 1 Stellen Sie sicher, dass Mobiltelefon und Computer Bluetooth aktiviert haben und beide in Sichtweite voneinander sind.
- 2 Von Ihrem Computer senden Sie die Datei über Bluetooth.
- 3 Nach dem Senden der Datei müssen Sie den Empfang auf Ihrem Mobiltelefon bestätigen. Wählen Sie dazu **Ja**.
- 4 Die Datei wird abhängig vom Dateityp im entsprechenden Ordner gespeichert. So werden beispielsweise Fotos im Ordner Bilder und Musik im Ordner Sounds gespeichert. Wenn das Mobiltelefon den Dateityp nicht erkennt, wird die Datei unter Andere gespeichert.


**Hinweis:** Mit Bluetooth übertragene Dateien werden im Speicher des Mobiltelefons gespeichert.

## Senden und Empfangen von Dateien über Bluetooth

Bluetooth ist ideal zum Senden und Empfangen von Dateien, da kein Kabel notwendig ist und die Verbindung schnell und einfach ist. Die Verbindung mit Bluetooth-Kopfhörern erlaubt Ihnen, Anrufe zu tätigen und empfangen.

Bevor Sie Dateien über Bluetooth austauschen können, müssen Sie das Telefon mit einem anderen Bluetooth-Gerät koppeln. Weitere Informationen zum Koppeln von Geräten finden Sie unter "Koppeln mit anderen Bluetooth-Geräten".

### So aktivieren Sie Bluetooth:

- 1 Drücken Sie , und wählen Sie **Verbindungen**, dann **Bluetooth**.
- 2 Wählen Sie **Bluetooth ein/aus** und dann **Ein**.
- 3 Wählen Sie **Aus**, um Bluetooth auszuschalten.

### Eine Datei senden:

- 1 Öffnen Sie die Datei, die Sie Senden möchten, meistens ein Foto, Video oder eine Musikdatei.
- 2 Wählen Sie **Optionen** und dann **Senden** und abschließend **Bluetooth**.
- 3 Wählen Sie **Ja**, um Bluetooth einzuschalten, wenn es deaktiviert ist.
- 4 Ihr KS360 sucht automatisch nach anderen Bluetooth-fähigen Geräten in Reichweite.
- 5 Wählen Sie das Gerät, an das Sie Ihre Datei senden möchten, und berühren Sie **Senden**.

### Eine Datei empfangen:

- 1 Um Dateien zu empfangen, muss Ihr Bluetooth auf **Einstellungen** und **Sichtbarkeit** gesetzt sein.
- 2 Mit einer Nachricht werden Sie aufgefordert, den Empfang der Datei zu akzeptieren. Wählen Sie **Ja**, um die Datei zu empfangen.

**TIPP!** Behalten Sie die Statusleiste im Auge, um sicherzugehen, dass Ihre Datei gesendet wird.

**Hinweis** Die Bluetooth®-Marke und die Bluetooth®-Logos sind Eigentum der Bluetooth SIG, Inc. Die Verwendung dieser Marken durch LG Electronics erfolgt unter Lizenz. Andere Marken und Firmennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Zubehör

Für Ihr Mobiltelefon sind verschiedene optionale Zubehöerteile erhältlich, mit denen Sie das Gerät noch bequemer und einfacher nutzen können.

## Ladegerät



## Stereo-Kopfhörer



## Akku



## Benutzerhandbuch

Erfahren Sie mehr über Ihr KS360.

### TIPP!

- Verwenden Sie ausschließlich Originalzubehör von LG. Die Missachtung dieses Hinweises kann zum Erlöschen Ihrer Garantie führen.
- Da das Zubehör je nach Land oder Region unterschiedlich sein kann, setzen Sie sich bei Fragen mit einem unserer regionalen Dienstleister oder Fachhändler in Verbindung.

# Netzdienste

Das in diesem Benutzerhandbuch beschriebene Mobiltelefon ist zur Verwendung mit dem GSM 900- und DCS 1800- und PCS 1900-Netz zugelassen.

Zahlreiche Funktionen in diesem Handbuch werden als Netzdienste bezeichnet. Dies sind spezielle Dienste, die Sie über Ihren Anbieter für Funkdienste aktivieren. Sie können diese Netzdienste erst nutzen, wenn Sie sie über Ihren Dienstanbieter abonniert und Anweisungen zur Verwendung erhalten haben.

# Technische Daten

## Allgemein

Produktname : KS360  
System : GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

## Umgebungstemperatur

Max : +55°C (entladen)  
+45°C (laden)  
Min : -10°C

## Service-Center

Autorisierte LG Electronics Service-Händler und Service-Zentren in anderen EG Staaten werden für Ihre Reklamation die im Land der Instandsetzung üblichen Reparaturbedingungen anwenden.

In Problemfällen sind wir gerne bereit, Ihnen bei Fragen zur Garantie oder der Bedienung Ihres Gerätes zu helfen.

### Unsere Adresse lautet:

#### LG Electronics Deutschland GmbH

Kundendienst, Jakob-Kaiser-Str. 12, 47877 Willich

**Tel. 01805-442639 (0,14€ / Min.)**  
**(0180-LG Handy)**

01

02

03

04

05

06

07

08

# Declaration of Conformity



## Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

## Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

Model Name

KS360

Trade Name

LG

# CE 0168

## Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1

EN 300 328 V 1.6.1

EN 60950-1 : 2001

EN 50360/EN 50361 : 2001

EN 301 511 V9.0.2

## Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

## Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center  
LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel : +31 - 36 - 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794  
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

18. JUN. 2008



Signature of representative

# Richtlinien für die sichere und effiziente Handhabung

Lesen Sie diese einfachen Richtlinien sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann gesetzeswidrig sein.

## Sicherheitshinweis über die Einwirkung elektromagnetischer Energie im Radiofrequenzbereich

Informationen zur Einwirkung elektromagnetischer Felder und zur Spezifischen Absorptionsrate (SAR).

Das Mobiltelefon KS360 entspricht den geltenden Sicherheitsbestimmungen hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder. Diese Bestimmungen basieren auf wissenschaftlichen Richtlinien, die auch Sicherheitsabstände definieren, um eine gesundheitliche Gefährdung von Personen (unabhängig von Alter und allgemeinem Gesundheitszustand) auszuschließen.

- In den Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder wird eine Maßeinheit verwendet, die als Spezifische Absorptionsrate bzw. SAR bezeichnet wird. Der SAR-Wert wird mit standardisierten Testmethoden ermittelt, bei denen das Telefon in allen getesteten Frequenzbändern mit der höchsten zulässigen Sendeleistung betrieben wird.
- Auch wenn Unterschiede zwischen den SAR-Werten verschiedener LG-Telefonmodelle bestehen, entsprechen Sie in jedem Fall den geltenden Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder.
- Der von der Internationalen Kommission für den Schutz vor nichtionisierenden Strahlen (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) empfohlene SAR-Grenzwert liegt bei 2 W/Kg gemittelt über zehn (10) Gramm Gewebe.
- Der höchste für dieses Telefonmodell mit DASY4 ermittelte SAR-Wert bei Verwendung am Ohr liegt bei 0.489 W/Kg (10 g) und bei 0.949 W/Kg (10g), wenn das Gerät am Körper getragen wird.
- Einige Länder/Regionen haben den vom Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) empfohlenen SAR-Grenzwert übernommen. Dieser liegt bei 1.6 W/Kg gemittelt über ein (1) Gramm Gewebe.

# Richtlinien für die sichere und effiziente Handhabung

## Pflege und Wartung des Mobiltelefons

### Hinweis

Verwenden Sie ausschließlich Akkus, Ladegeräte und Zubehörteile, die für die Verwendung mit diesem Mobiltelefon zugelassen sind.

- Öffnen Sie dieses Mobiltelefon nicht. Sollten Reparaturen erforderlich sein, wenden Sie sich an einen qualifizierten Kundendienstmitarbeiter.
- Bewahren Sie dieses Mobiltelefon nicht in der Nähe elektrischer Geräte auf (z. B. Fernsehgeräte, Radios, PCs).
- Halten Sie das Mobiltelefon von Wärmequellen wie Heizungen oder Herdplatten fern.
- Lassen Sie das Mobiltelefon nicht fallen.
- Setzen Sie das Mobiltelefon keinen starken Erschütterungen oder Stößen aus.
- Schalten Sie das Telefon aus, wenn dies aufgrund von jeweils geltenden Bestimmungen erforderlich ist. Verwenden Sie Ihr Telefon beispielsweise nicht in Krankenhäusern, da andernfalls die Funktionalität empfindlicher medizinischer Geräte beeinträchtigt werden kann.

- Fassen Sie das Telefon während des Ladevorgangs nicht mit nassen Händen an. Dadurch kann es zu einer schweren Beschädigung des Telefons kommen.
- Reinigen Sie das Gerät außen mit einem trockenen Tuch (verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Benzin, Verdüner oder Alkohol).
- Bewahren Sie das Mobiltelefon nicht in stark verrauchten oder staubigen Umgebungen auf.
- Bewahren Sie das Mobiltelefon nicht in der Nähe von Gegenständen mit Magnetstreifen (Kreditkarten, Flugscheine usw.) auf, da andernfalls die auf dem Magnetstreifen gespeicherten Informationen beschädigt werden könnten.
- Berühren Sie das Display nicht mit spitzen oder scharfen Gegenständen; andernfalls kann das Mobiltelefon beschädigt werden.
- Setzen Sie das Mobiltelefon keiner Feuchtigkeit oder Nässe aus.
- Verwenden Sie Zubehörteile (wie z. B. einen Kopfhörer) immer mit der erforderlichen Sorgfalt. Berühren Sie die Antenne nicht unnötig.

## Effiziente Verwendung des Mobiltelefons

### Elektronische Geräte

Bei Mobiltelefonen kann es zu Interferenzen kommen, die die Leistung beeinträchtigen können.

- Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht unerlaubt in der Nähe medizinischer Geräte. Wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen, bewahren Sie das Telefon nicht in der Nähe des Herzschrittmachers (z. B. in der Brusttasche) auf.
- Einige Hörhilfen können durch Mobiltelefone beeinträchtigt werden.
- Bei Fernsehgeräten, Radios, PCs usw. können ebenfalls leichte Interferenzen auftreten.

### Sicherheit im Straßenverkehr

Erkundigen Sie sich über die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen über die Verwendung von Mobiltelefonen in Fahrzeugen.

- Benutzen Sie während der Fahrt kein Handtelefon.
- Richten Sie Ihre ganze Aufmerksamkeit auf den Straßenverkehr.

- Verwenden Sie, sofern verfügbar, eine Freisprecheinrichtung.
- Parken Sie ggf. zuerst das Fahrzeug, bevor Sie Anrufe tätigen oder entgegennehmen.
- Elektromagnetische Strahlen können u.U. elektronische Systeme in Ihrem Fahrzeug stören, wie beispielsweise das Autoradio oder Sicherheitssysteme.
- Wenn Sie Musik hören, während Sie unterwegs sind, stellen Sie sicher, dass die Lautstärke auf ein angemessenes Maß eingestellt ist, sodass Sie Ihre Umgebung wahrnehmen. Dies ist vor allem dann wichtig, wenn Sie sich in der Nähe einer Straße befinden.

### Vermeiden von Hörschäden

Wenn Sie längere Zeit einem hohen Geräuschpegel ausgesetzt sind, können Hörschäden auftreten. Wir empfehlen deshalb, dass Sie das Telefon beim Ein- und Ausschalten nicht ans Ohr halten. Es empfiehlt sich außerdem, die Lautstärke von Musik und Anrufen auf ein angemessenes Maß einzustellen.

# Richtlinien für die sichere und effiziente Handhabung

## Sprenggebiete

Benutzen Sie das Telefon nicht in Sprenggebieten. Beachten Sie die Einschränkungen, und befolgen Sie alle geltenden Vorschriften und Regeln.

## Explosionsgefährdete Orte

- Verwenden Sie das Telefon nicht in der Nähe von Kraftstoffen oder Chemikalien.
- Transportieren und lagern Sie keine brennbaren Flüssigkeiten, Gase oder Explosivstoffe im gleichen Raum eines Fahrzeugs, in dem sich auch das Mobiltelefon oder Mobiltelefonzubehör befindet.

## In Flugzeugen

In einem Flugzeug können Mobiltelefone zu Interferenzen führen.

- Schalten Sie daher Ihr Mobiltelefon aus, bevor Sie in ein Flugzeug steigen.
- Verwenden Sie es auch nicht während des Aufenthalts auf dem Flughafengelände, sofern dies nicht ausdrücklich vom Personal erlaubt wurde.

## Kinder

Bewahren Sie das Telefon an einem sicheren Platz außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf. Es enthält Kleinteile, die verschluckt oder eingeatmet werden könnten.

## Notrufe

Notrufe sind möglicherweise nicht in allen Mobilfunknetzen möglich. Verlassen Sie sich daher bei Notrufen nie ausschließlich auf ein Mobiltelefon. Weitere Informationen dazu erhalten Sie von Ihrem Dienstleister.

## Hinweise zum Akku und zur Pflege des Akkus

- Es ist nicht erforderlich, den Akku vor dem Laden vollständig zu entladen. Anders als bei herkömmlichen Akkus tritt bei diesem Akku kein Memory-Effekt auf, der die Leistung vermindert.
- Verwenden Sie ausschließlich Akkus und Ladegeräte von LG. Ladegeräte von LG sind so ausgelegt, dass die Lebensdauer des Akkus optimiert wird.
- Öffnen Sie den Akku nicht, und schließen Sie ihn nicht kurz.
- Achten Sie darauf, dass die Kontakte des Akkus sauber sind.

- Tauschen Sie den Akku aus, wenn die Leistung nicht mehr zufrieden stellend ist. Ein Akku kann mehrere Hundert Mal aufgeladen werden, bevor er ausgetauscht werden muss.
- Wenn Sie den Akku längere Zeit nicht verwendet haben, laden Sie ihn erneut auf, um maximale Leistung zu erzielen.
- Setzen Sie das Ladegerät keiner direkten Sonneneinstrahlung oder hoher Luftfeuchtigkeit (wie z. B. in einem Badezimmer) aus.
- Bewahren Sie den Akku nicht in sehr heißen oder sehr kalten Räumen auf, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.
- Entsorgen Sie unbrauchbar gewordene Akkus gemäß den Anweisungen des Herstellers. Nutzen Sie Recycling, wenn dies möglich ist. Geben Sie Akkus nicht einfach in den Hausmüll.
- Wenn Sie den Akku ersetzen müssen, wenden Sie sich an einen LG Electronics Service Point oder Händler in Ihrer Nähe.
- Entfernen Sie das Ladegerät immer aus der Steckdose, wenn das Telefon voll aufgeladen ist. So vermeiden Sie, dass das Ladegerät unnötig Strom verbraucht.





Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.



## KS360 User Guide | ENGLISH

Congratulations on your purchase of the advanced and compact KS360 phone by LG, designed to operate with the latest digital mobile communication technology.



#### **Disposal of your old appliance**

- 1** When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
- 2** All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3** The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 4** For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

SET UP	<b>01</b>
YOUR STANDBY SCREEN	<b>02</b>
THE BASICS	<b>03</b>
GET CREATIVE	<b>04</b>
GET ORGANISED	<b>05</b>
BROWSER	<b>06</b>
SETTINGS	<b>07</b>
ACCESSORIES	<b>08</b>

# Contents

<b>01 SET UP</b>	
Getting to know your phone .....	7
Open view .....	8
Installing the SIM and battery .....	10
<b>Memory card</b> .....	<b>13</b>
Installing a memory card .....	13
Removing a memory card .....	13
Formatting a memory card .....	13
<b>Menu map</b> .....	<b>14</b>
<b>02 YOUR STANDBY SCREEN</b>	
Your standby screen .....	15
The status bar .....	15
<b>03 THE BASICS</b>	
<b>Calls</b> .....	<b>16</b>
Making a call .....	16
Making a call from your contacts .....	16
Answering and rejecting a call .....	16
Adjusting the call volume .....	17
Speed dialling .....	17
Viewing your call logs .....	17
Using call divert .....	18
Using call barring .....	18
Changing the call settings .....	19
<b>Contacts</b> .....	<b>20</b>
Searching for a contact .....	20
Adding a new contact .....	20
Contact options .....	20
Adding a contact to a group .....	21
Renaming a group .....	21
Adding a picture to a contact .....	21
Copying your contacts to your SIM .....	22
Deleting all your contacts .....	22
Viewing information .....	22
<b>Messaging</b> .....	<b>23</b>
Messaging .....	23
Sending a message .....	23
Entering text .....	24
Text input mode using the keypad .....	24
Setting up your email .....	24
Sending an email using your new account .....	24
Message folders .....	25
Managing your messages .....	25
Using templates .....	26
Changing your text message settings .....	27
Changing your multimedia message settings .....	27
Changing your email settings .....	28
Changing your other settings .....	28

## 04 GET CREATIVE

<b>Multimedia</b> .....	29	Using the voice recorder .....	38
Taking a quick photo .....	29	Recording your voice memo .....	38
Before you've taken your photo .....	29	Sending a voice recording .....	38
After you've taken your photo .....	30	<b>My stuff</b> .....	39
Using the quick settings .....	30	Images.....	39
Changing the image size .....	31	Images options menu.....	39
Viewing your saved photos .....	31	Sending a photo .....	40
Setting a photo as Wallpaper or Picture ID ..	31	Organising your images .....	40
Shooting a quick video .....	32	Deleting an image .....	40
After you've shot your video .....	32	Deleting multiple images.....	40
Getting to know the viewfinder.....	33	Creating a slide show.....	41
Using the quick settings .....	33	Sounds .....	41
Watching your saved videos .....	33	Using a sound .....	41
Adjusting the volume when viewing a		Videos .....	41
video .....	33	Watching a video .....	41
MP3 player .....	34	Using options while video is paused .....	42
Transferring music onto your phone .....	34	Sending a video clip.....	42
Playing a song.....	34	Video options menu .....	42
Using options while playing music.....	34	Documents.....	43
Creating a playlist.....	35	Viewing a document .....	43
Playing a playlist.....	35	Others .....	43
Editing a playlist .....	35	External memory .....	43
Deleting a playlist .....	36	<b>Games and Applications</b> .....	44
Using the FM radio .....	37	Games and Applications.....	44
Searching for stations .....	37	Playing a game.....	44
Resetting channels .....	37	Viewing applications .....	44
Listening to the radio .....	37	Changing the network profile.....	44
		Phone Software update .....	45

# Contents

## 05 GET ORGANISED

<b>Organiser &amp; Tools.....</b>	<b>46</b>
Adding an event to your calendar.....	46
Editing a calendar event.....	46
Sharing a calendar event.....	47
Adding a memo.....	47
Setting your alarm.....	47
Using your calculator.....	48
Using the stopwatch.....	48
Converting a unit.....	48
Adding a city to your world clock.....	48
SIM services.....	49

## 06 BROWSER

<b>Browser.....</b>	<b>50</b>
Accessing the web.....	50
Enjoying Yahoo!.....	50
Adding and accessing your bookmarks... ..	50
Accessing a saved page.....	51
Viewing your browser history.....	51
Changing the web browser settings.....	51

## 07 SETTINGS

<b>Settings.....</b>	<b>52</b>
Changing your profiles.....	52
Personalising your profiles.....	52
Changing your date & time.....	52


Changing the language.....	52
Changing your display settings.....	53
Changing your security settings.....	53
Using flight mode.....	54
Using power save.....	54
Resetting your phone.....	54
Viewing memory status.....	54
Changing your Bluetooth settings.....	54
Changing your connectivity settings.....	54
Pairing with another Bluetooth device.....	55
Using a Bluetooth headset.....	55
Using your phone as a mass storage device..	56
Transferring a file to your phone.....	56
Sending and receiving your files using Bluetooth.....	57

## 08 ACCESSORIES

<b>Accessories.....</b>	<b>58</b>
<b>Network service.....</b>	<b>59</b>
<b>Technical data.....</b>	<b>59</b>
General.....	59
Ambient Temperatures.....	59

<b>Guidelines for safe and efficient use.....</b>	<b>61</b>
---	-----------

# Getting to know your phone

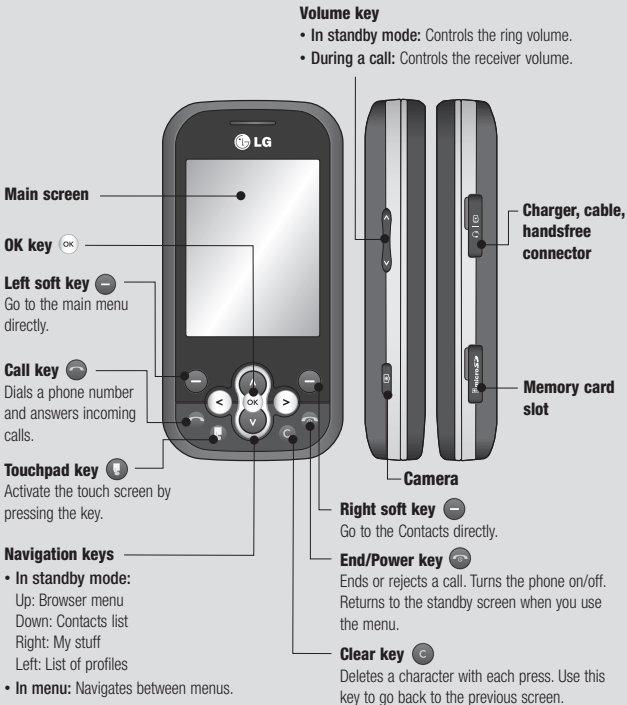

01

02

03

04

05


06

07

08

# Open view



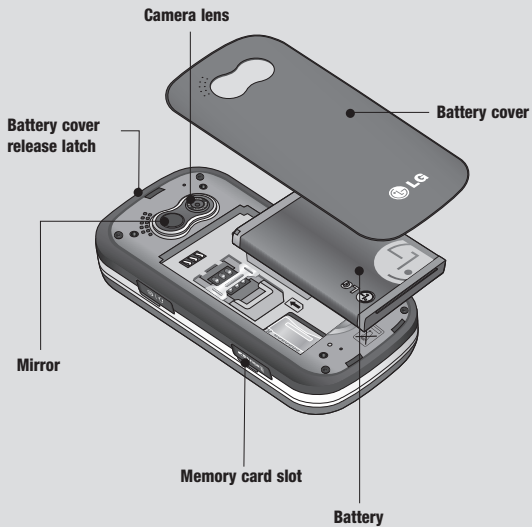

01

02

03

04

05

06


07

08

# Installing the SIM and battery


## 1 Remove the battery cover

Press the battery cover release latch. The battery cover should lift off easily.

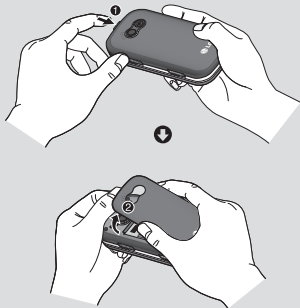

## 2 Remove the battery

Lever the bottom edge of the battery and remove it carefully from the battery compartment.

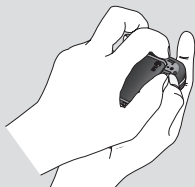


**⚠ WARNING:** Do not remove the battery when the phone is switched on, as this may damage the phone.

## 3 Install the SIM card


Slide the SIM card into the SIM card holder. Make sure that the gold contact area on the card is facing downwards. To remove the SIM card, push it out of the holder from the top.

**⚠ WARNING:** Do not insert the SIM card when the keyboard is open, as this may damage your phone and SIM card.

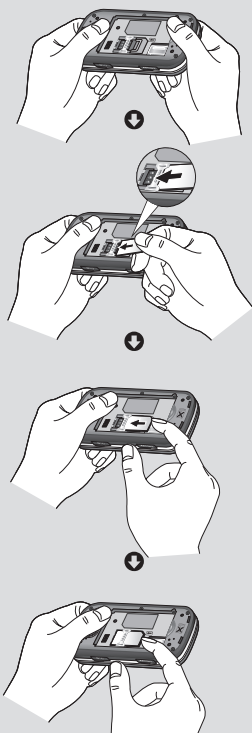

#### 4 Install the battery

Insert the top of the battery first into the top edge of the battery compartment. Ensure the battery contacts align with the terminals on the phone. Press the bottom of the battery down until it clips into place.

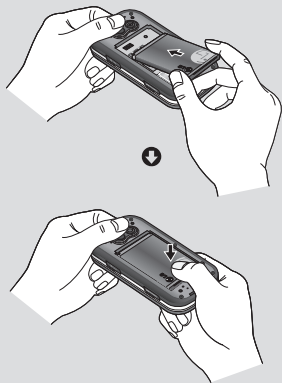

01

02

03

04

05

06


07

08

# Installing the SIM and battery

## 5 Replace the battery cover

Insert the bottom of the battery cover and push down until it clicks into place.

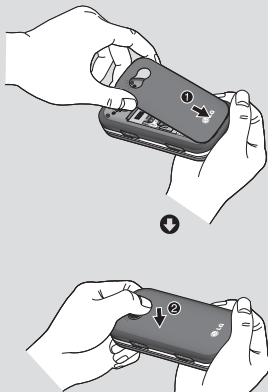

## 6 Charging your phone

Pull open the cover of the charger socket on the side of your KS360. Insert the charger and plug into a mains electricity socket. Your KS360 will need to be charged until a message reading Fully Charged appears on screen.

**⚠ WARNING:** Do not charge the phone when it is on soft furnishings. The phone should be charged in a well ventilated area.




# Memory card

## Installing a memory card

You can expand the memory space available on your phone using a memory card.

**TIP!** A memory card is an optional accessory.

Open the memory card slot. Slide the memory card into the slot cover, until it clicks into place. Make sure that the gold contact area is facing downwards.

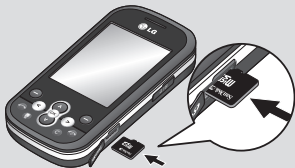

## Removing a memory card

Open the cover and carefully remove the memory card by gently pushing it in to the phone and quickly releasing it, as shown in the following diagram:



## Formatting a memory card

If your memory card is not already formatted, you will need to do so before you can begin using it.

- 1 From the standby screen press **OK** and select **Settings**. Then choose **Phone settings**.
- 2 Choose **Memory status** and select **External memory**.

**WARNING:** When you format your memory card, all the content will be wiped. If you do not want to lose the data on your memory card, back it up first.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Menu map



## Games & Apps

- 1 Games
- 2 Applications
- 3 Network profile



## Call history

- 1 All calls
- 2 Missed calls
- 3 Dialed calls
- 4 Received calls
- 5 Call duration
- 6 Call costs
- 7 Data information
- 8 Information



## Contacts

- 1 Search
- 2 New contact
- 3 Speed dials
- 4 Groups
- 5 Copy all
- 6 Delete all
- 7 Settings
- 8 Information



## Multimedia

- 1 MP3 player
- 2 Camera
- 3 Video camera
- 4 FM radio
- 5 Voice recorder



## Messaging

- 1 New message
- 2 Inbox
- 3 Email box
- 4 Drafts
- 5 Outbox
- 6 Sent
- 7 Listen to voicemail
- 8 Info messages
- 9 Templates
- 0 Settings



## My stuff

- 1 Images
- 2 Sounds
- 3 Videos
- 4 Documents
- 5 Others
- 6 External memory



## Profiles

- 1 General
- 2 Silent
- 3 Vibrate only
- 4 Outdoor
- 5 Headset



## Organiser

- 1 Calendar
- 2 Memo



## Tools

- 1 Alarm clock
- 2 Calculator
- 3 Stopwatch
- 4 Unit converter
- 5 World clock
- 6 SIM services



## Browser

- 1 Home
- 2 Yahoo!
- 3 Bookmarks
- 4 Enter address
- 5 History
- 6 Saved pages
- 7 Settings
- 8 Information



## Connectivity

- 1 Bluetooth
- 2 Network
- 3 USB connection



## Settings








- 1 Date & Time
- 2 Languages
- 3 Display
- 4 Shortcut
- 5 Call
- 6 Security
- 7 Flight mode
- 8 Power save
- 9 Reset
- 0 Memory status









# Your standby screen

## The status bar

The status bar uses various icons to indicate things like signal strength, new messages and battery life, as well as telling you whether your Bluetooth is active.

Below is a table explaining the meaning of icons you're likely to see in the status bar.

Icon	Description
	Network signal strength (number of bars will vary)
	No network signal
	Roaming service
	Bluetooth® is activated
	WAP service is connected
	An alarm is set
	New message

Icon	Description
	New voice message
	General profile in use
	Silent profile in use
	Vibrate profile in use
	Outdoor profile in use
	Headset profile in use
	Remaining battery life
	Battery empty

01

02

03

04

05





06

07

08


# Calls

## Making a call


- 1 Make sure your phone is on.
- 2 The fastest way to make a call is to activate touch mode by pressing . If you press this key, you can touch the screen to enter the phone number to call. Or, you can use the keypad after opening the slide. To delete a digit press  or the back arrow.
- 3 Press  to initiate the call.
- 4 To end the call, press  or slide the keypad closed.

**TIP!** To enter + when making an international call, touch and hold **0**.

## Making a call from your contacts


- 1 Select **Contacts** in the menu and choose Search.
- 2 Using the keypad, enter the first letter of the contact you want to call and scroll to the contact.
- 3 Press  to initiate the call.

## Answering and rejecting a call

When your phone rings, press **Accept** or press  to answer the call.

While your phone is ringing, press the camera key, then select **Silent** to mute the ringing. This is great if you have forgotten to change your profile to **Silent** for a meeting.

Press  or select **Reject** to reject the incoming call.

**TIP!** You can change the settings on your phone to answer your calls in different ways. Press , select **Settings** and choose **Call**. Select **Answer mode** and choose from **Slide open**, **Any key** or **Accept key only**.


## Adjusting the call volume

To adjust the volume during a call, press the volume key on the left hand side of your phone.

## Speed dialling

You can assign a speed dial number to a contact you call frequently.

- 1 Press **Menu** and choose **Contacts**, then select **Speed dials**.
- 2 Your voicemail is set to speed dial 1 and you cannot change this. Select any other number either by using the navigation keys and selecting **Assign** or by pressing the hard key number.
- 3 Your address book will open. Select the contact you'd like to assign to that number using the navigation keys, then select **OK**.

To call a speed dial number, press and hold the assigned number until the contact appears on screen. The call will initiate automatically; there's no need to press .

## Viewing your call logs

Press **Menu** or , select **Call history**. Choose to view:

**All calls** - View a complete list of all your dialled, received and missed calls.

**Missed calls** - View a list of any calls you have missed.

**Dialled calls** - View a list of all the numbers you have called.

**Received calls** - View a list of all the numbers that have called you.

**Call duration** - View details of how long you have spent on your calls; received and dialled.

**Call costs** - View the charges applied to your Last call or All calls. This service is network dependent, some operators are unable to support this.


**Data information** - View the amount of all your received and sent data in kilobytes.

**TIP!** From any call log select **Options** and choose **Delete** to delete selected items.

**TIP!** Using the navigation keys, highlight any single call entry to view the date and time of the call. To view the call duration select **View**.

# Calls

## Using call divert

- 1 Press **Menu** or  , select **Settings** and choose **Call**.
- 2 Select **Call divert**.
- 3 Choose whether to divert all calls, when the line is busy, when there is no reply, when you are out of reach, all data calls or all fax calls.
- 4 Choose **Activate** and select whether to divert to voicemail, another number or your favourite number.
- 5 Enter your divert number or select **Search** to browse **Contacts** for your divert number.

**Note:** Charges are incurred for diverting calls. Please contact your network provider for details.


**TIP!** To turn off all call diverts, choose **Cancel all** from the **Call divert** menu.

## Using call barring

- 1 Press **Menu** or  , select **Settings** and choose **Call**.
- 2 Select **Call barring**.
- 3 Choose any or all of the seven options:
  - All outgoing**
  - Outgoing international**
  - O/G international except home country**
  - All incoming**
  - Incoming when abroad**
  - Cancel all barrings**
  - Change password**
- 4 Select **Activate** and enter the call barring password. Please check with your network operator for this service.

**TIP!** Select **Fixed dial number** from the **Call** menu to turn on and compile a list of numbers which can be called from your phone. You'll need your PIN2 code from your operator. When activated, only numbers included in the fixed dial list can be called from your phone.

## Changing the call settings

- 1 Press **Menu** or , select **Settings** and choose **Call**.
- 2 From here you can amend the settings for:

**Call divert** - Choose whether to divert your calls.

**Call barring** - Select which calls you would like to be barred.

**Fixed dial number** - Choose a list of numbers that can be called from your phone.

**Answer mode** - Choose whether to answer the phone using only the accept key, any key or by sliding your handset open.

**Send my number** - Choose whether your number will be displayed when you call someone.

**Call waiting** - Be alerted when you have a call waiting.

**Minute minder** - Select **On** to hear a tone every minute during a call.

**Auto redial** - Choose that the phone will automatically try to redial in the case of failure to connect a call.

**Send DTMF tones** - You can send the DTMF (dual tone multi-frequency) tones of the number on the display during a call. This option is helpful for entering a password or account number when you call an automated system, like a banking service.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Contacts

## Searching for a contact

- 1 Select **Contacts** from the main menu and choose **Search**.
- 2 Using the keypad or touchpad enter the first letter of the contact you want to call.
- 3 To scroll through the contacts and their different numbers use the navigation keys.

## Adding a new contact

- 1 Select **Contacts** and choose **New contact**.
- 2 Choose whether to store your new contact on your **Phone** or **SIM** card.
- 3 Enter all the information you have in the fields provided and select **Save**.

Or, use a slightly quicker method...

- 1 Enter the number you wish to store and press **Options**.
- 2 Choose **Save** or **Add to existing contact**.
- 3 Enter the relevant information as above and select **Save**.

## Contact options

There are many things you can do when viewing a contact. Here's how to access and use the Options menu:

- 1 Open the contact you'd like to use. See **Searching for a contact** above.
- 2 Select **Options** to open the list of options.

From here you can:

**Edit** - Change any of the contact's details.

**New message** - Send a message to the contact. If the contact has an email address, select whether you'd like to send a **Message** or **Email**.

**Send via** - Send the contact's details to another person as a business card. Choose to send as a **Text message**, **Multimedia message**, via **Bluetooth** or by **Email**.

**Delete** - Delete the contact. Select **Yes** if you are sure.


**New contact** - Add a new contact.

**Multi delete** - Mark multiple contacts to delete.

**Copy to SIM/phone** - Choose to move or copy to the SIM card or phone (depending on where you originally saved the contact).

## Adding a contact to a group

You can save your contacts into groups, for example, keeping your work colleagues and family separate. There are a number of groups including **Family**, **Friends**, **Colleague**, **VIP**, **Group 1**, **Group 2** and **No group** already set up on the phone.

- 1 Select **Contacts** and choose **Groups**.
- 2 Scroll to the group you wish to add a contact to and select **View** then select **Add**.
- 3 Your contacts will open. Scroll to any contacts you would like to add to the group and press , then select **Done**.
- 4 Select **Yes** if you are sure.

**TIP!** You can assign a ringtone or icon to a group. Select the group you wish to assign the ringtone or icon to, select **Options** and choose the item you want.

## Renaming a group

You can rename any of the groups to fit your lifestyle.

- 1 Select **Contacts** and choose **Groups**.
- 2 Select the group you want to rename.
- 3 Choose **Options**, select **Rename** and enter your new group name.
- 4 Select **Save**.

**Note:** You can only assign a contact to a group or add a picture to a contact that is saved in your phone (not SIM) memory.

## Adding a picture to a contact

You can change the appearance of your contacts in your address book to include a picture.

- 1 Select **Contacts** and choose **Settings**.
- 2 Select **View options** and choose **With picture**.
- 3 Then return to the address book and select the contact you want to add a picture to.
- 4 Choose **Options** and select **Edit**.

# Contacts

- 5 Scroll down to the **Photo** section. Choose **Options** and select **Images** or **New image**. If you select **Images**, you can choose an image that is saved in your phone memory. If you select **New image**, your camera viewfinder will open, so you can take a picture of your contact. Take the picture then press set.
- 6 Select **Save**.

## Copying your contacts to your SIM

You can also choose to copy your contacts from your SIM to your handset or from your handset to your SIM.

- 1 Select **Contacts** and choose **Copy All**.
- 2 Select to copy the contacts from **SIM to phone** or **Phone to SIM**.
- 3 Choose whether to **Keep original** or **Delete original**.
- 4 Select **Yes** if you are sure.

## Deleting all your contacts

- 1 Select **Contacts** and choose **Delete all**.
- 2 Select to delete contacts from **SIM** or **Phone**.
- 3 Select **Yes** if you are sure.
- 4 Enter the password, which is set to 0000 as default, and select **OK**.

## Viewing information

Select **Contacts** and choose **Information**. From here you can view your **Service dial numbers**, your **Own number** and your **Business card**.

**TIP!** If you haven't yet created a business card, the **Business card** screen will give you the option to create one. Select **New** and enter your details as you would for any contact. Choose **Save**.



# Messaging

## Messaging

Your KS360 includes functions related to SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service) and email, as well as the network's service messages. Simply press

 and select **Messaging**.

## Sending a message

- 1 Press **Menu** or , select **Messaging** and choose **New message**. Or, a quicker way is to press  on the keypad when the slide is open.
- 2 Choose **Message** to send an SMS or MMS. (If you want to send an **Email** see page 24 or if you want to send something using **Bluetooth**, see page 57.)
- 3 A new message editor will open. Message editor combines SMS and MMS into one intuitive and easy to switch between mode. The default setting of the message editor is SMS mode.
- 4 Enter your message using the keypad. See page 24 for more information on how to enter text.

- 5 Select **Options** and choose **Insert** to add an **Image, Sound, Video, Symbol, Text template, Emoticon, Name & Number, New slide, Subject** or **More (Contact/My business card/Schedule)**.
- 6 Choose **Send to**.
- 7 Enter the phone number or press **Options** and select **Contacts** or **Recent list** to open your contacts list. You can add multiple contacts.
- 8 Select **Send**.



**WARNING:** If an **Image, Sound, Video, New slide** or **Subject** is added to the message editor, it will be automatically converted to MMS mode and you will be charged accordingly.

01

02

03

04

05

06

07


08


# Messaging

## Entering text

You can enter alphanumeric characters using the phone's keypad. For example, storing names in Contacts, writing a message and creating scheduling events in the calendar all require entering text. The following text input methods are available in the phone: ABC manual mode and 123 mode.

**Note:** Some fields may allow only one text input mode (e.g. telephone number in address book fields).


To input a symbol in the text entry field, press the  key and select a symbol, then select **OK**. Scroll using the navigation keys to show more symbol options.

Complete each word with a space by pressing .

To delete a character, press .


## Text input mode using the keypad

When you are required to enter text, for example when writing a message, the keypad will default to ABC mode. If you are entering a number, for example when making call, the keypad number keys will default to numbers.

In ABC mode you can enter numbers by first pressing  and then the number you require.


## Setting up your email

You can stay in touch on the move using email on your KS360. It's quick and simple to set up a POP3 or IMAP4 email account.

- 1 Press **Menu** or , select **Messaging** and choose **Settings**.
- 2 Select **Email** then **Email account**.
- 3 Select **New**.
- 4 You can choose from Yahoo, Gmail, MSN or Other.


## Sending an email using your new account

To send/receive an email, you should set up an email account (see above).

- 1 Press , select **Messaging** and choose **New message**.
- 2 Choose **Email** and a new email will open.
- 3 Write a subject then press **OK**.
- 4 Enter your message using the keypad.
- 5 Select **Options** and choose an attachment to add: **Image, Sound, Video, Document, Contact, My business card** or **Schedule**.

- 6 Press **Send** and enter the recipient's address or press **Options** and select **Contacts** to open your contacts list.
- 7 Press **Send** and your email will be sent.

## Message folders

Press **Menu** or , select **Messaging**. The folder structure used on your KS360 is fairly self-explanatory.

**Inbox** - All the messages you receive are placed into your Inbox. From here you can reply, forward and more, see below for details.

**Email box** - Contains all your email messages. Select the account you want to use then select **Retrieve**. Your KS360 will connect to your email account and retrieve your new messages.

**Drafts** - If you don't have time to finish writing a message, you can save what you have done so far here.

**Outbox** - This is a temporary storage folder while messages are being sent.

**Sent** - All the messages you send are placed into your Sent folder.

**Listen to voicemail** - You can access your voicemail box (if provided by your network). When a new voice message is received, the symbol will be displayed on the standby screen.

**Info messages** - All info messages and updates received from your operator.

**Templates** - A list of useful messages, already written for a quick reply.

## Managing your messages

You can use your **Inbox** to manage your messages.

- 1 Press **Menu** or , select **Messaging** and choose **Inbox**.

- 2 Select **Options** and then choose to:

**Delete** - Delete the selected message.

**Reply** - Send a reply to the selected message.

**Forward** - Send the selected message on to another person.

**Return call** - Call the person who sent you the message.

**Threaded view/General view** - Choose the way messages are displayed in your inbox.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Messaging

**Information** - View the details of a message, for example, the time it was sent.

**Copy/Move** - Choose to copy or move the selected message to the SIM card or phone.

**Multi delete** - Delete selected messages.

**Delete all read** - All opened messages will be deleted.


**Delete all** - Delete text messages, multimedia messages or all messages.

If you see the message **No space for SIM message**, you should delete some messages from your inbox.

If you see the message **No space for messages**, you can delete either messages or saved files to create space.

## Using templates

You can create templates for the **Text** and **Multimedia** messages you send most frequently. There are some templates already on your phone, which can be edited if you wish.

- 1 Press **Menu** or , select **Messaging** and choose **Templates**.
- 2 Choose **Text** or **Multimedia**. You can then select **Options** and choose **Edit** to change existing templates, to add **New template** or to **Delete** templates.
- 3 To send a template, select the one you want to send, choose **Options** and select **Send via**.
- 4 Choose how you would like to send the template, as a **Message, Bluetooth message** or **Email**.
- 5 Choose a contact and select **Send**.

## Changing your text message settings

Your KS360 message settings are pre-defined so that you can send messages immediately.

If you would like to change the settings, you can do this using the **Settings** options.

Press **Menu** or **OK**, select **Messaging**, then choose **Settings** and **Text message**. You can make changes to:

**Message type** - Convert your text into Voice, Fax, Paging, X.400, Email or ERMES.

**Validity period** - Choose how long your message is stored at the message centre.

**Delivery report** - Choose to receive confirmation that your message was delivered.

**Reply charging** - Choose to be billed for your message recipient's reply.

**Message centre number** - Enter the details for your message centre.

**Character encoding** - Choose how your characters are encoded. This impacts the size of your message and therefore data charges.

**Send long text as** - Choose whether to send your message as SMS or MMS when you enter a text longer than 2 pages in the message field.

**Bearer setting** - Choose whether to send your messages via GSM or GPRS.

## Changing your multimedia message settings

Your KS360 message settings are pre-defined so that you can send messages immediately.

If you would like to change the settings, you can do so using the **Settings** options.

Press **Menu** or **OK**, select **Messaging**, then choose **Settings** and **Multimedia message**. You can make changes to:

**Slide duration** - Choose how long your slides appear on screen.

**Priority** - Choose the priority level of your multimedia message.

**Validity period** - Choose how long your message is stored at the message centre.

**Delivery report** - Choose to allow and/or request a delivery report.

**Read report** - Choose to allow and/or send a read report.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Messaging

**Auto download** - Choose to automatically or manually download multimedia messages depending on whether you are at home or roaming.

**Network profile** - Select an operator specific network profile for sending multimedia messages.

**Permitted message type** - Select which type of multimedia messages to allow.

## Changing your email settings

You can adapt your email settings to your own preferences.

1 Press **Menu** or , select **Messaging** and choose **Settings**.

2 Select **Email** then you can adapt the following settings:


**Email account** - You can set up an email account.

**Access point** - You can set the email access point.

**Retrieve interval** - Choose how often your KS360 checks for new email messages.

**Signature** - Create an email signature and switch this feature on.

## Changing your other settings

Press **Menu** or , select **Messaging**, choose **Settings** then:

**Voicemail number** - Your voicemail number is stored here. Contact your network operator for more information on the service they provide.


**Service message** - Change your service message settings.


**Info message** - Choose the reception status, alerts and language of your info messages.

**Save text message** - Choose whether to save your text messages to the phone memory or to the external memory.

# Multimedia


## Taking a quick photo


- 1 Hold the camera key down on the left side of the handset. The camera viewfinder will appear on screen.
- 2 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the photo.
- 3 Position the phone so you can see the subject of your photo.
- 4 Press  or press the camera key all the way down to take a photo.


**Note:** You can also access the camera menu from the standby screen. Press  and select **Camera**. Select **Camera** to open the viewfinder.


## Before you've taken your photo


Press  to access these options:

 **Self timer** - The self-timer allows you to set a delay after the capture button is pressed. Choose from 3 seconds, 5 seconds or 10 seconds. Great for that group photo you want to be part of.

 **Multi shot** - This enables you to take up to 9 shots automatically in very quick succession, great for taking photos of moving objects or at sporting events.

 **White balance** - The white balance ensures that any white in your photo is realistic. In order for your camera to correctly adjust the white balance you may need to determine the light conditions. Choose from **Auto**, **Daylight**, **Incandescent**, **Cloudy**, **Fluorescent** or **Night mode**.

 **Colour effect** - Choose from four colour tone options: **Off** (normal/colour), **Sepia**, **Mono** (black and white) or **Negative**.

 **EV** - Turn macro mode on if you are taking a picture very close to the image subject.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Multimedia

## After you've taken your photo

Your captured photo will appear on the screen. The name of the image runs along the bottom of the screen and you will see six options displayed on the left side of the screen.

**OK** - Select to take another photo straightaway. Your current photo will be saved.



**New image** - Take another photo straightaway. Your current photo will be saved.



**Set as** - Select to open a sub menu to set your image as **Wallpaper** or **Picture ID**.



**Send via** - Select to send the photo as a **Multimedia message** or **Email**. See page 23 for **Sending a message**.



**Album** - Select to look at the other photos in your album. Your current photo will be saved. See page 31 for **Viewing your saved photos**.

**Delete** - Delete the photo you have just taken and confirm by selecting **Yes**. The viewfinder will reappear.

## Using the quick settings

Select **Options** to access the quick settings options. These include various options for taking photos.

**Video camera** - Convert from camera mode to video camera mode.

**Display** - Choose Standard or Clean mode.

**Resolution** - See **Changing the image size** on page 31.

**Quality** - Choose between **Normal**, **Fine** and **Super fine**. The finer the quality, the sharper a photo will be. The file size will increase as a result, which means you will be able to store fewer photos in your memory.

**Shutter tone** - Select one of the three shutter sounds.

**Save to** - Choose whether to save your photos to the phone memory or to the external memory.

**Reset settings** - Choose **Yes** to reset your phone to the original camera settings.

## Changing the image size

You can change the size of the photo to save memory space. The more pixels, the larger the file size, which in turn means they take up more of your memory. If you want to fit more pictures on your phone you can alter the pixel number to make the file size smaller.

- 1 Press **Options** and select **Resolution** from the toolbar.
- 2 Select a pixel value from the four numerical options (320x240, 640x480, 1280x960, 1600x1200).
- 3 Press **OK** to implement your changes.

## Viewing your saved photos

- 1 You can access your saved photos from within the camera mode and from the standby screen. From the viewfinder, simply press **Album**. From the standby screen you should press **Menu** or **OK**, then select **My stuff** and **Images**.
- 2 Your gallery will appear on screen.
- 3 Use the navigation keys to select the photo you want to view and select **View** to enlarge it.

## Setting a photo as Wallpaper or Picture ID


From your image gallery, use the navigation keys to select an image and choose **Options** and **Set as** to use the selected image as **Wallpaper** or **Picture ID** for one of your contacts. When you set the photo as Picture ID you can choose which part of the photo to use.

**Note:** Picture ID can only be added to contacts saved to your phone, not your SIM.

# Multimedia

## Shooting a quick video


- 1 Quickly press the camera key on the left side of the handset.
- 2 Choose **Video camera**.
- 3 Point the camera lens towards the subject of the video.
- 4 Press the camera key on the left side of the handset to start recording.
- 5 **REC** will appear in the bottom right corner of the viewfinder and a timer will show the length of your video.
- 6 To pause the video select **Pause** and resume by selecting **Resume**.
- 7 Select **Stop** to stop recording.


**Note:** You can also access the **Video camera** from the standby screen. Press  and select **Camera**, scroll down and select **Video camera** to open the viewfinder.

## After you've shot your video


The name of the video runs along the bottom of the screen and six options will be displayed on the left side of the screen.

**OK** - Select to record another video straight away. Your current video will be saved.

 **New video** - Select to shoot another video straight away. Your current video will be saved.

 **Play** - Select to play the video you have just recorded.

 **Send via** - Select to send the video as a **Multimedia message** or **Email**. See page 23 for **Sending a message**.

 **Album** - Select to look at the other video clips in your album. Your current video clip will be saved. See page 33 for **Watching your saved videos**.

**Delete** - Delete the video you have just recorded and confirm by selecting Yes. The viewfinder will reappear.

## Getting to know the viewfinder

**Note:** You can adjust the zoom using the volume keys on the left side of the phone.

## Using the quick settings

Select **Options** to access the quick settings options. These include various options for recording videos.

**Camera** - Convert from video camera mode to still camera mode.

**Display** - Choose Standard or Clean mode.



**Resolution** - If you want to fit more videos on your phone you can alter the pixel number to make the file size smaller. Choose between two options for your video, 176x144, 320x240.

**Quality - Super fine/ Fine/ Normal.**

**Save to** - Choose whether to save your video clip to the phone memory or to an external memory.

**Reset settings** - Choose **Yes** to reset your phone to the original video camera settings.

## Watching your saved videos

- 1 You can access your saved videos either from within video camera mode or from the standby screen. From the viewfinder select **Album**. From the standby screen you should press **Menu** or , then select **My stuff** and **Videos**.
- 2 Your gallery will appear on screen.
- 3 Use the navigation keys to select the video you want to view and press  to watch it.

## Adjusting the volume when viewing a video

To adjust the volume of the audio on a video whilst it is playing, use the volume keys on the left side of the handset. The volume level is shown below the video, on the left hand side.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Multimedia

## MP3 player

Your LG KS360 has a built-in MP3 player so you can play all your favourite music.

To access the MP3 player, press **Menu** or  and select **Multimedia** then **MP3 player**. From here you have access to:

**All songs** - Contains all of the songs you have on your phone.

**My playlist** - Contains any playlists you have created as well as **On the go**, **Recent songs** and **Favourite songs**.







**Settings** - Adjust your music settings.

## Transferring music onto your phone

The easiest way to transfer music onto your phone is via Bluetooth or your sync cable. To transfer using Bluetooth:

- 1 Make sure both devices have Bluetooth switched on and are visible to one another.
- 2 Select the music file on the other device and choose to send it via Bluetooth.
- 3 When the file is sent you will have to accept it on your phone by selecting **Yes**.
- 4 The file should appear in **All songs**.

## Playing a song

- 1 Press **Menu** or  and select **Multimedia**, then choose **MP3 player**.
- 2 Choose **All songs** then select the song you want to play. Select .
- 3 Select  to pause the song.
- 4 Select  to skip to the next song.
- 5 Select  to skip to the previous song.
- 6 Select  to stop the music and return to the MP3 player menu.

**TIP!** To change the volume while listening to music, use the volume keys on the left side of your phone, or the up and down navigation keys.

## Using options while playing music

Select **Options** and choose from:

**Minimise** - Hide the music player screen so that you can continue using your phone as normal while music is playing.

**View playlist** - Look at the playlist you are currently listening to.

**Search** - Search for a track from the list of songs on your phone.

**Add to playlist** - Adds the current track to a playlist.



**Set as** - Set the current track as your **Ringtone** or **Message tone**.

**Information** - You can view information about the music file you are listening to.



**Settings** - Change the Shuffle, Play mode or Equalizer settings.

## Creating a playlist

You can create your own playlists by choosing a selection of songs from the **All songs** folder.

- 1 Press  and select **Multimedia**.
- 2 Choose **MP3 player**, then select **My playlist**.
- 3 Press **New**, enter the playlist name and press **Save**.
- 4 The **New playlist** folder will show. Select all of the songs that you would like to include in your playlist by scrolling to them and selecting .
- 5 Select **Save** to store the playlist.


## Playing a playlist

- 1 Press **Menu** or  and select **Multimedia**.
- 2 Choose **MP3 player**, then select **My playlist**.
- 3 Select the playlist you would like to play and select **View**, then select .

## Editing a playlist

From time to time, you may want to add new songs or delete songs from a playlist.

If you want to organise your playlists, you can edit them using the **Options** menu.

- 1 Press **Menu** or  and select **Multimedia**.
- 2 Choose **MP3 player**, then select **My playlist**.
- 3 Scroll to the playlist you want to edit and select **View**, then select **Options**. Choose from:
  - Play** - You can play the selected music.
  - Add** - You can add songs to the playlist using this option.
  - Remove** - Remove a song from the playlist. Select **Yes** to confirm.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Multimedia


**Move up/down** - Move up/down on the playlists.

**Multi delete** - Select and delete songs from the playlist.

**Remove all** - Remove all of the songs from the playlist.

**Information** - View the playlist information.

## Deleting a playlist

- 1 Press **Menu** or  and select **Multimedia**.
- 2 Choose **MP3 player**, then select **My playlist**.
- 3 Scroll to the playlist you want to delete and select **Options**.
- 4 Select **Delete all** and select **Yes** to confirm.

## Note:

As a result of the Digital Rights Management (DRM) system, some of the media items you download from the Internet or receive by MMS may have a "Purchase right" menu to access them. You can acquire the key to purchase the right from the website which owns the rights to the contents.

Music is copyright protected in international treaties and national copyright laws. It may be necessary to obtain permission or a licence to reproduce or copy music. In some countries national law prohibits private copying of copyrighted material. Please check the national legislation of the applicable country concerning the use of such material.

## Using the FM radio


Your LG KS360 has an FM radio feature so you can tune in to your favourite stations to listen on the move.

**Note:** You will need to insert your headset in order to listen to the radio. Insert the plug into the headset socket (this is the same socket that you plug your charger into).


## Searching for stations

You can tune radio stations into your phone by searching for them either manually or automatically. They will then be saved to specific channel numbers so you don't have to keep re-tuning. You can save up to 12 channels in your phone.

To auto tune:

- 1 Press **Menu** or  and select **Multimedia**, then choose **FM radio**.
- 2 Select **Options** and choose **Auto scan** then select **Yes**.
- 3 Each time a station is found, your KS360 will ask if you want to save it. Select **Yes** if you want to store the channel and **No** if you don't. Any stations you choose to save will automatically be allocated to a channel number in your phone.


To manually tune:

- 1 Press **Menu** or  and select **Multimedia**, then choose **FM radio**.
- 2 Select a channel number that you want to save a station to and choose **Edit**.
- 3 To enter your station, use the navigation keys to search or enter the frequency using the keypad, then select **Save**.


**Note:** You can also edit the stations you have saved in a channel number.

**TIP!** To improve the reception extend the headset cord, which functions as the radio antenna.

## Resetting channels

- 1 Press **Menu** or  and select **Multimedia**, then choose **FM radio**.
- 2 Select **Options** and select **Reset channels**. Choose **Yes** to confirm the reset. Each channel will return to the starting 87.5Mhz frequency.

## Listening to the radio

- 1 Press **Menu** or  and select **Multimedia**, then choose **FM radio**.
- 2 Select the channel number of the station you would like to listen to.




**Note:** You can listen to the radio via a built-in speaker. Press **Options**, select **Listen via** and choose **Speaker**.

# Multimedia

## Using the voice recorder

Use your **Voice recorder** to record voice memos or other sounds.

## Recording your voice memo

- 1 Press **Menu** or  and select **Multimedia**, then choose **Voice recorder**.
- 2 Press  to begin recording.
- 3 Select **Pause** to pause the recording.
- 4 Choose **Stop** to end the recording.
- 5 Select  to listen to the recording.

**Note:** You can listen to all of the voice recordings you have saved by selecting **Album**.


## Sending a voice recording

- 1 Once you have finished recording, select **Options**.
- 2 Select **Send via** and choose from **Multimedia message**, **Bluetooth** or **Email**. If you choose **Message** or **Email**, the recording will be added to the message and you can write and send it as normal. If you choose **Bluetooth**, you will be prompted to turn Bluetooth on.

**TIP!** If you plan to send your recording as a message, before you start recording, select **Options**, select **Recording mode** and choose **MMS**. This will ensure that the recording fits into a message.

# My stuff

You can store any multimedia files in your phone memory so that you have easy access to all of your pictures, sounds, videos and games. You can also save your files to a memory card. The advantage of using a memory card is that you can free up space on your phone memory.

All your multimedia files will be saved in **My stuff**. Press **Menu** or  then select **My stuff** to open a list of folders.

## Images

**Images** contains a folder of default images and default flash files pre-loaded onto your phone, images downloaded by you and images taken on your phone camera.

## Images options menu

The options which are available to you in **Images** depend on what type of image you have selected. All of the options will be available for pictures you have taken on the phone's camera. Only the **View**, **Set as**, **File info**, **Slide show**, **Sort by** and **View style** options are available for default images.

In the **Images** folder, select **Options** to bring up your list of options.

**Delete** - Delete the selected image.

**Set as** - Set the selected image as your **Wallpaper** or as a **Picture ID**.

**Send via** - Send the selected image to a friend via **Multimedia message**, **Bluetooth** or **Email**.

**Note:** The image may need to be resized before it can be sent by MMS.

**File - Edit image, Rename, Make animation** or view the **Information** (Name, Size, Date, Time, Resolution, Type and Copyright) of the selected image. If you have an external memory card inserted, two additional options will show: **Move to external memory** and **Copy to external memory**.

**Print via** - Print an image file via **Bluetooth** or **Pictbridge**.

**Slide show** - Watch a slide show of your images. See **Creating a slide show** on page 41 for more information.

**New folder** - Create a new folder within the main Images folder.

**Mark/Unmark** - Select more than one image to delete.

**Delete all** - Delete all the photos in your Images folder.

01

02

03

04

05

06

07


08

# My stuff


**Sort by** - Arrange your images by **Date**, **Type** or **Name**.

**View style** - Change the way you view your photos.


## Sending a photo

- 1 Press **Menu** or  then select **My stuff**.
- 2 Select **Images**.
- 3 Select a photo and choose **Options**.
- 4 Select **Send via** and choose from **Multimedia message**, **Bluetooth** or **Email**.
- 5 If you choose **Multimedia message** or **Email**, your photo will be attached to the message and you can write and send the message as normal. If you choose **Bluetooth**, you will be prompted to turn Bluetooth on and your phone will search for a device to send the picture to.




## Organising your images

- 1 Press **Menu** or  then select **My stuff**.
- 2 Select **Images**.
- 3 Choose **Options** then select **Sort by**.
- 4 Choose from **Date**, **Type** or **Name**.

## Deleting an image


- 1 Press  then select **My stuff**.
- 2 Select **Images**.
- 3 Select an image and press **Options**.
- 4 Select **Delete** and confirm by pressing **Yes**.

## Deleting multiple images

- 1 Press **Menu** or  then select **My stuff**.
- 2 Select **Images**.
- 3 Choose **Options** and select **Mark/Unmark** and **Delete**.
- 4 A box will appear next to each image. Select  to mark each image. To unmark an image, select  again so that the tick disappears from the box. Or, you can select **Options** then choose **Mark all** or **Unmark all**.
- 5 Once you have marked all of the appropriate boxes, select **Delete** and confirm you want to delete all of the marked images.

## Creating a slide show

If you want to look at all of the images on your phone or scan through what you've got, you can create a slide show to save you from having to open and close each individual image.



- 1 Press **Menu** or  then select **My stuff**.
- 2 Select **Images**.
- 3 Select the photo you would like to begin the slide show and select **Options**.
- 4 Choose **Slide show** and it will begin.
- 5 Press **Pause** to pause the slide show and **Quit** to end the slide show and return to the **Images** folder.

During the slide show, press **Options** to choose between **Full image** and **Full screen**. Select **Landscape** to change the orientation of the image.

## Sounds

The **Sounds** folder contains the **Default** sounds, your **Voice recordings** and sound files downloaded by you. From here you can manage, send or set sounds as ringtones.



## Using a sound

- 1 Press **Menu** or  then select **My stuff**.
- 2 Scroll to and select **Sounds**.
- 3 Select **Default sounds** or choose from the list of voice recording files.
- 4 Select a sound and press  to listen to it.
- 5 Select **Options**, select **Set as** and choose from **Ringtone**, **Ringtone ID** and **Message tone**.

## Videos

The **Videos** folder shows the list of downloaded videos and videos you have recorded on your phone.

## Watching a video

- 1 Press **Menu** or  then select **My stuff**.
- 2 Scroll to and select **Videos**.
- 3 Select a video and press .

01

02

03

04

05

06

07

08

# My stuff

## Using options while video is paused


By selecting **Options**, the video you are playing will be in pause mode and you can choose from:

**Delete** - Delete the video.

**Send via** - Send the video to a friend via **Multimedia message**, **Bluetooth** or **Email**.

**Information** - View the Name, Size, Date, Time, Type and Copyright details of the selected file.

## Sending a video clip

- 1 Press **Menu** or  then select **My stuff**.
- 2 Scroll to and select **Videos**.
- 3 Select the video clip you want and press **Options**.
- 4 Press **Send via** and choose from **Multimedia message**, **Bluetooth** or **Email**.
- 5 If you choose **Message** or **Email**, your video clip will be attached to the message and you can write and send the message as normal. If you choose **Bluetooth**, you will be prompted to turn Bluetooth on and your phone will search for a device to send the video to.

**Note:** The video may need to be resized before it can be sent by MMS. Some videos may be too large to send by MMS at all.

## Video options menu

In the **Videos** folder highlight a video and press **Options** to bring up the following list of options.

**Delete** - Delete the selected video.

**Send via** - Send the selected video to a friend via **Multimedia message**, **Email** or **Bluetooth**.

**File** - Rename the video or view the information (Name, Size, Date, Time, Type and Copyright).

If you have an external memory card inserted two additional options will show: **Move to external memory** and **Copy to external memory**.

**New folder** - Create a new folder within the main Videos folder.

**Mark/Unmark** - Select more than one video clip before selecting **Delete**.

**Delete all** - Delete all the clips in your Videos folder.

**Sort by** - Arrange your videos by **Date, Type** or **Name**.

**Auto next play** - Allows to set the play mode: **Off, Repeat once** and **Repeat all**.


- **Off**: Plays the selected file.
- **Repeat once**: Plays all files in a list once.
- **Repeat all**: Continues to play all files in a list repeatedly.

**List view / Thumbnail view** - Change the way you view your videos.

## Documents

From the **Documents** menu.

### Viewing a document

- 1 Press **Menu** or  then select **My stuff**.
- 2 Select **Documents**.
- 3 Select a document and press **View**.

## Others

From the **Others** menu, you can view the files which are not saved in the Images, Sounds, Videos or Documents folders.

You may find that when you transfer files from your computer to your phone, they appear in the **Others** folder rather than the **Documents** folder. If this happens you can move them.

## External memory

If you've inserted a memory card it will be displayed as a folder within **My stuff**. Your external memory folder will be divided into five further folders: **Images, Sounds, Videos, Documents** and **Others**. Each folder will contain all the files of that type which are saved to your memory card rather than your handset.

01

02

03

04

05

06

07


08

# Games and Applications

## Games and Applications

Your KS360 comes with preloaded games to keep you amused when you have time to spare. If you choose to download any additional games or applications they will be saved into this folder.


### Playing a game

- 1 Press **Menu** or  and select **Games & Apps** and then **Games**.
- 2 You can download games from site, and then enjoy it.

**Note:** An additional cost is incurred when connecting to this service. Check your data charges with your network provider.


## Viewing applications

You can manage the Java applications installed in your phone by using the **Applications** menu. You can also delete downloaded applications.

- 1 Press **Menu** or  and select **Games & Apps** and then **Applications**.
- 2 View and manage any applications you have.

## Changing the network profile

To download a game, you can set the value to connect to the network using **Network profile**.

- 1 Press **Menu** or  and select **Games & Apps** and then **Network profile**.
- 2 You can add and edit a new network profile.

## Phone Software update

### LG Mobile Phone Software upgrade in web site

For more information and using this function, Please visit LGmobile.com site

**path: <http://www.lgmobile.com> - select country – Products menu - Manual & software menu**

This Feature allows you to upgrade your software to the latest version and conveniently on the internet without needing to visit our service center. As the mobile phone software upgrade requires the user's full attention for the duration of the upgrade process, please be sure to check any instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data communication cable or battery during the upgrade may seriously damage you mobile phone.

As the manufacturer takes no responsibility for loss of data during the upgrade process, you are advised to note down any important information in advance for safekeeping.

01

02

03

04

05


06

07

08


# Organiser & Tools

## Adding an event to your calendar

- 1 From the standby screen press **Menu** or , and select **Organiser**, then **Calendar**.
- 2 Select the date you would like to add an event to. You can choose a date either by scrolling to it using the navigation keys or by selecting **Options** and **Go to date** in order to enter a date.
- 3 Select **New schedule** and scroll down to enter the time you would like your event to begin. Scroll down and enter the end time of your event.
- 4 Scroll down again and choose whether you would like to set an **Alarm** for the event. Scroll left or right to see the available options. You can set the alarm to go off at the starting time of the event or at a set period of time before the event starts to remind you the event is coming up.
- 5 Scroll down and enter a **Subject** for the event. Use the keypad to type letters and numbers.


- 6 Scroll down once more to select whether the event is occurring **Once** or repeated at **Daily, Weekly, Monthly** or **Yearly** intervals. If the event is repeated, you can also scroll down to enter an **Expiration date** for when the events will stop completely.
- 7 Select **Save** and your event will be saved in the calendar. A square cursor will mark the days of any saved events.

## Editing a calendar event


- 1 From the standby screen press **Menu** or , and select **Organiser**, then **Calendar**.
- 2 Choose **Options** and select **All schedules** to see a list of all your events. Scroll to the event you would like to edit and select **View**. Alternatively select the day of the event in the calendar and select **View**.
- 3 Select **Edit** and scroll to the event detail you want to change. Make your modifications and select **Save** to store the edited event.

**Note:** You can delete an event from your calendar by selecting to view the event and then pressing **Options** and **Delete**.

## Sharing a calendar event


- 1 From the standby screen press **Menu** or , and select **Organiser**, then **Calendar**.
- 2 Select the event you would like to share and choose **Options**.
- 3 Choose **Send via** and select from **Text message**, **Multimedia message**, **Bluetooth** or **Email**.

## Adding a memo

- 1 From the standby screen press **Menu** or , and select **Organiser**, then **Memo**.
- 2 Select **New** and type your memo.
- 3 Select **Options** then **Save**.
- 4 Your memo will appear on screen the next time you open the memo application.

**TIP!** You can edit an existing memo. Select the one you want to edit, press **Options** and select **Edit**.

## Setting your alarm

- 1 From the standby screen press **Menu** or , and select **Tools**, then **Alarm clock**.
- 2 Select **New**.
- 3 Scroll down and enter the time you would like the alarm to sound at.
- 4 Choose the repeat type to indicate whether you would like your alarm to sound **Once**, **Daily**, **Mon - Fri**, **Mon - Sat**, **Sat - Sun**, or **Choose weekday**.
- 5 Scroll down and choose whether you would like the alarm to **Always sound**, **Always vibrate** or **Follow profile**.
- 6 Scroll down to choose the alarm tone. Choose **Sounds** to select a new sound.
- 7 Scroll down and enter a name for the alarm or keep the suggested name.
- 8 Select **Save**.

**Note:** You can set up to 5 alarms.

01

02

03

04

05


06

07


08

# Organiser & Tools


## Using your calculator

- 1 From the standby screen press **Menu** or , and select **Tools**, then **Calculator**.
- 2 Press the numeric keys to input numbers.
- 3 For simple calculations, select the function you require (+, -, ×, ÷), followed by =.
- 4 For more complex calculations, select **Function** to select a command.
- 5 Select **Clear** to clear the screen and start a new calculation.


## Using the stopwatch

- 1 From the standby screen press **Menu** or , and select **Tools**, then **Stopwatch**.
- 2 Select **Start** to begin the timer.
- 3 Choose **Lap** if want to record a lap time. Up to 20 lap times can be saved.
- 4 Select **Stop** to end the timer.
- 5 Choose **Resume** to restart the stopwatch at the time you stopped it at or select **Reset** to return to zero.

## Converting a unit

- 1 From the standby screen press **Menu** or , and select **Tools**, then **Unit converter**.
- 2 Choose whether you would like to convert **Currency, Area, Length, Weight, Temperature, Volume** or **Velocity**.
- 3 Scroll up to choose from the unit of measurement you want to enter. Scroll left and right to select a unit, then scroll down and enter the unit quantity.
- 4 Scroll down to the unit conversion box and choose the unit measurement you want to convert into. The conversion will show automatically in the line below.

## Adding a city to your world clock

- 1 From the standby screen press **Menu** or , and select **Tools**, then **World clock**.
- 2 Scroll up, down, left or right to navigate the globe and choose a continent.
- 3 Select **Zoom in** to zoom into an area and choose from the cities in that area.
- 4 Press **Set**.

## SIM services

This feature depends on SIM and the network services.

If the SIM card supports SAT (i.e. SIM Application Toolkit) services, this menu will be the operator specific service name stored on the SIM card.

01

02

03

04

05

06


07

08

# Browser

With a browser at the tip of your fingers, you can get up to date news and weather forecasts as well as information on sports or traffic whenever you need it. In addition, the browser allows you to download the latest music, ringtones, wallpapers and games.

## Accessing the web

- 1 Press **Menu** or  and select **Browser**. Or, press the right soft key to access the browser directly.
- 2 To access the browser homepage directly, select **Home**. Or select **Enter address** and type in your desired URL, followed by **Connect**.

**Note:** An additional cost is incurred when connecting to this service and downloading content. Check your data charges with your network provider.

## Enjoying Yahoo!

You can surf the web quickly and easily by selecting this menu.

## Adding and accessing your bookmarks

For easy and fast access to your favourite websites, you can add bookmarks and save web pages.

- 1 Press **Menu** or  and select **Browser**.
- 2 Select **Bookmarks**. A list of your bookmarks will appear on the screen.
- 3 To add a new bookmark, select **Options** and choose **New bookmark**. Enter a name for your bookmark followed by the URL.
- 4 Press **Save**. Your bookmark will now appear in the list of bookmarks.
- 5 To access the bookmark simply scroll to the required bookmark and select **Connect**. You will be connected to your bookmarked page.

## Accessing a saved page

- 1 Press **Menu** or **OK** and select **Browser**.
- 2 Select **Saved pages**.
- 3 Select the required page and press **Open**.

**TIP!** This menu will also allow you to delete saved pages.

## Viewing your browser history

- 1 Press **Menu** or **OK** and select **Browser**.
- 2 Select **History** and select **OK**.
- 3 A list of web page titles you have accessed recently will be displayed. To access one of these pages, scroll to the required page and select **Connect**.

## Changing the web browser settings

- 1 Press **Menu** or **OK** and select **Browser**.
- 2 Select **Settings**.
- 3 You can choose the way your mobile handles, displays and uses information when browsing the internet. You can amend settings within **Network profiles**, **Rendering mode**, **Cache**, **Cookies**, **Security certificates**, **Show image**, **JavaScript**, **Storage location**.
- 4 Once you have changed your settings, select **OK**.

01

02

03

04

05

06

07


08

# Settings

Within this folder you can adapt your settings to make your KS360 personal to you.


**Note:** For information on call settings see page 19.

## Changing your profiles

You can quickly change your profile from the standby screen. Simply press  using the navigation keys then the profile you would like to activate. Choose from **General**, **Silent**, **Vibrate only**, **Outdoor** and **Headset**.


## Personalising your profiles

You can personalise each profile setting.

- 1 Press **Menu** or  and select **Settings** and then **Profile**.
- 2 Choose the profile you want and select **Personalise**.
- 3 For the **Silent** and **Vibrate only** profiles, you can adapt the vibration. For the other profiles, you can change all of the sounds and alert options available in the list.

## Changing your date & time

You can set functions relating to the date and time.

- 1 Press **Menu** or  and select **Settings**.
- 2 Select **Date & Time** and choose from the list below:

**Set date** - You can enter the current date.

**Date format** - You can set the date format. (YYYY/MM/DD, DD/MM/YYYY, MM/DD/YYYY)

**Set time** - You can enter the current time.


**Time format** - You can set the time format to either 24 hours or 12 hours.

**Auto update** - Select **On**, the phone will automatically update the date and time.

## Changing the language

Select **Languages** to change the language for any text in your phone. Any change will also alter the language input mode.

## Changing your display settings

- 1 Press **Menu** or  and select **Settings**.
- 2 Select **Display** and choose from:

**Wallpaper** - Choose a wallpaper to appear on your screen display.

**Clocks** - Choose to have the time and date visible on your standby screen. Choose from **No date & time** or **Normal**.

**Backlight timer** - Choose how long the backlight remains on for.

**TIP!** The longer the backlight is on for, the more battery power is used and you may need to charge your phone more often.

**Brightness** - Use the navigation keys to adjust the brightness. Choose from 40%, 60%, 80% or 100%, then select OK to save your change.

**Home screen shortcut** - Select **On** to display the shortcuts of 4 menus as pictures on the middle of the standby screen.

**Font size** - Change the font size of the following : **Menu**, **Dialling** and **Messaging**.

**Theme** - Quickly change the whole look of your screen.

**Menu style** - Change the menu view from **Grid view** to **List view**.


**Main font style** - Adjust the font type.

**Dialling font style** - Adjust the font style for when you are dialling a phone number.

**Standby text** - Choose to add a message to your standby screen.

## Changing your security settings

Change your security settings to keep your KS360 and the important information it holds protected.

- 1 Press **Menu** or  and select **Settings**.
- 2 Select **Security** and choose from the list below:

**PIN code request** - Choose a PIN code to be requested when you turn your phone on.

**Auto key lock** - Choose how long before the keypad locks when the phone is not in use.

**Phone lock** - Choose a security code to lock your phone **When power on**, **When SIM changed** or **Immediately**.

**Change codes** - Change your **Security code**, **PIN1 code** or **PIN2 code**.

# Settings

## Using flight mode

Use this function to switch the flight mode **On** or **Off**. You will not be able to make calls, connect to the internet, send messages when **Flight mode** is switched **On**.

## Using power save

Choose to switch the power saving settings **On** or **Off**.

## Resetting your phone

Use **Reset** in **Phone settings** to reset all the settings to the factory definitions. You need the security code to activate this function.

## Viewing memory status

Your KS360 has three memories available: the phone, the SIM card and an external memory card (you may need to purchase the memory card separately).

You can use the memory manager to determine how each memory is used and see how much space is available.

Press **Menu** or **OK** and select **Settings**. Choose **Memory status** and you will then see the current status of the memories (Common, Reserved, SIM card and External memory) in your KS360.

**TIP!** See page 13 for information on **inserting a memory card**.

## Changing your Bluetooth settings

- 1 Press **Menu** or **OK** and select **Connectivity**, then choose **Bluetooth**.
- 2 Choose **Bluetooth settings**. Make your changes to:

**My visibility** - Choose whether to **Show** or **Hide** your device to others.

**My name** - Enter a name for your KS360.

**My address** - View your Bluetooth address.

## Changing your connectivity settings

Your connectivity settings have already been set up by your network operator, so you can enjoy your new phone from the off. If you want to change any settings, use this menu.

Press **Menu** or **OK** and select **Connectivity**. Your options are:

**Bluetooth** - Set up your KS360 for Bluetooth use. You can adapt your visibility to other devices or search through devices your phone is paired with.

**Sync service** - Set up your KS360 for sync service.

**Network** - Your KS360 connects automatically to your preferred network. To change these settings use this menu. You can also add new access points using this menu.

**USB connection** - Choose **Data service** and synchronise your KS360 using the LG PC Suite software to copy files from your phone. If you have a memory card inserted, select **Mass storage** to use your phone in the same way as you would use a USB stick. Connect to your computer and drag and drop files to the KS360 removable device folder.

## Pairing with another Bluetooth device

By pairing your KS360 and another device, you can set up a passcode protected connection. This means your pairing is more secure.

- 1 Check your Bluetooth is **On** and **Visible**. You can change your visibility in the **Bluetooth settings** menu, by selecting **My visibility**, then **Show**.
- 2 Select **Device list** from the Bluetooth menu and choose **New**.

- 3 Your KS360 will search for devices. When the search is completed **Pair** and **Refresh** will appear on screen.
- 4 Choose the device you want to pair with, select **Pair** and enter a passcode then choose **OK**.
- 5 Your phone will then connect to the other device, on which you should enter the same passcode.
- 6 Your passcode protected Bluetooth connection is now ready.

## Using a Bluetooth headset

- 1 Check your Bluetooth is **On** and **Visible**.
- 2 Follow the instructions that came with your headset to place it in pairing mode and pair your devices.
- 3 Your KS360 will then automatically connect to your Bluetooth headset and switch to headset profile.

01

02

03

04

05

06


07


08

# Settings

## Using your phone as a mass storage device

Your KS360 can be used as a mass storage device, just like a USB stick. This is a great way of moving your files from your computer to your phone. If you've inserted a memory card, when connecting as **Mass storage**, the phone will be displayed as two drives on your computer: the handset memory and external memory.

- 1 Press **Menu** or  select **Connectivity**.
- 2 Select **USB Connection**.
- 3 Scroll to **Mass storage** and select **OK**.
- 4 Insert the smaller end of the USB cable into the USB cable connector on the edge of the KS360. Plug the larger end into the USB port of your computer.
- 5 A removable disk folder will open automatically on your computer, two if you have a memory card inserted, showing all the folders on your phone or memory card.
- 6 Drag and drop your images, videos, music or documents into the correct folders.
- 7 Safely remove your phone by clicking on the **Safely remove hardware** icon in your desktop toolbar.

- 8 When you want to then access a file, for example an image, press **Menu** or , then select **My stuff** followed by **External memory** then **Images**. All the images you transfer will be contained in this file.

## Transferring a file to your phone

You can also transfer files from your computer to your phone using Bluetooth.

- 1 Make sure your phone and computer have Bluetooth switched on and are visible to one another.
- 2 Use your computer to send the file via Bluetooth.
- 3 When the file is sent you will have to accept it on your phone by selecting **Yes**.
- 4 The file will be saved within the appropriate folder depending on type. So for example, photographs will be saved in the **Images** folder and music in the **Sounds** folder. If your phone cannot identify the file type, the file will be saved in the **Others** folder.


**Note:** Files sent using Bluetooth will be saved to the phone memory.

## Sending and receiving your files using Bluetooth

Bluetooth is a great way to send and receive files as no wires are needed and connection is quick and easy. You can also connect to a Bluetooth headset to make and receive calls.

Before you can start sharing files using Bluetooth, you will need to pair your phone with another Bluetooth device. For information on pairing devices, see **Pairing with another Bluetooth device** on page 55.

### To switch Bluetooth on:

- 1 Press **Menu** or  and select **Connectivity**, then choose **Bluetooth**.
- 2 Select **Bluetooth on/off** and choose **On**.
- 3 Select **Off** to switch Bluetooth off.

### To send a file:

- 1 Open the file you want to send, typically this will be a photo, video or music file.
- 2 Select **Options** and choose **Send via**, then **Bluetooth**.
- 3 Select **Yes** to turn Bluetooth on if it is not already activated.

- 4 Your KS360 will automatically search for other Bluetooth enabled devices within range.
- 5 Choose the device you want to send the file to and select **Send**.

### To receive a file:

- 1 To receive files, your Bluetooth must be both **On** and **Visible**. See **Changing your Bluetooth settings** on page 54 for more information.
- 2 A message will prompt you to accept the file from the sender. Select **Yes** to receive the file.

**TIP!** Keep an eye on the progress bar to make sure your file is sent.

**Note** The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by LG Electronics is under licence. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

# Accessories

These accessories were supplied with your KS360.

## Charger



## Stereo headset



## Battery



## User Guide

Learn more about your KS360.

### Note

- Always use genuine LG accessories. Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may be different in different regions; please check with our regional service company or agent for further inquiries.

## Network service

The wireless phone described in this guide is approved for use on the GSM 900, DCS 1800 and PCS1900 networks.

A number of features included in this guide are called Network Services. These are special services that you arrange through your wireless service provider. Before you can take advantage of any of these Network Services, you must subscribe to them through your service provider and obtain instructions for their use from your service provider.

## Technical data

### General

Product name : KS360

System : GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

### Ambient Temperatures

Max : +55°C (discharging)

+45°C (charging)

Min : -10°C

01

02

03

04

05

06

07

08

# Declaration of Conformity



## Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

## Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

Model Name

KS360

Trade Name

LG

# CE 0168

## Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1

EN 300 328 V 1.6.1

EN 60950-1 : 2001

EN 50360/EN 50361 : 2001

EN 301 511 V9.0.2

## Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

## Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center  
LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794  
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Seung Hyoun, Ji / Director

Issued Date

18. JUN. 2008

  
Signature of representative

# Guidelines for safe and efficient Use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

## Exposure to radio frequency energy

### Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information

This mobile phone model KS360 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2W/kg averaged over 10g of tissue.

- The highest SAR value for this model phone tested by DASy4 for use at the ear is 0.489 W/kg (10g) and when worn on the body is 0.949 W/kg (10g).
- SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg averaged over 1g of tissue.

## Product care and maintenance

### WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.

# Guidelines for safe and efficient Use

- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not to charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use the accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.

## Efficient phone operation

### Electronics devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

## Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Use a hands-free kit, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when near roads.

## Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

## Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorized service provider.

## Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

# Guidelines for safe and efficient Use

## Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone and accessories.

## In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

## Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

## Emergency calls

Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

## Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack maybe recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.

- There is risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorized LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.



## **LG Electronics Garantiebestimmungen und -bedingungen**

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben. Wir sind sicher, dass Ihr neues Gerät Ihnen in den kommenden Jahren viel Freude bereiten wird.

Für dieses Produkt übernehmen wir gegenüber Ihrem Fachhändler eine Garantie von 24 Monaten ab Rechnungs-/Belegdatum. Die Garantiezeit für mitgelieferte Akkus ist jedoch auf 6 Monate begrenzt. Falls Sie nach dem Lesen der Bedienungsanleitung davon überzeugt sind, dass Ihr Gerät einen technischen Fehler hat, sollten Sie das Gerät umgehend beim Händler bei dem Sie es gekauft haben reklamieren.

Autorisierte LG Electronics Service-Händler und Service-Zentren in anderen EG-Staaten werden für Ihre Reklamation die im Land der Instandsetzung üblichen Reparaturbedingungen anwenden. In Problemfällen sind wir gerne bereit, Ihnen bei Fragen zur Garantie oder der Bedienung Ihres Gerätes zu helfen.

Unsere Adresse ist:

**LG Electronics Deutschland GmbH**

Kundendienst

Jakob-Kaiser-Str. 12

47877 Willich

**Tel.: 01805-442639** (0,14 € / Min.)

### ***Garantiebestimmungen und -bedingungen***

1. Die Garantie gilt nur im Zusammenhang mit der Originalrechnung, dem Kassenbeleg oder einer Bestätigung von LG Electronics Deutschland GmbH über die Garantiedauer. Ist die Seriennummer des Produktes nicht vorhanden oder nicht lesbar, so ist die Garantie von LG Electronics ungültig. In diesem Fall sollten Sie sich an den Händler wenden, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.
2. Es liegt allein im Ermessen von LG Electronics, das defekte Gerät oder defekte Bestandteile zu reparieren oder zu ersetzen. Alle ausgetauschten Bestandteile gehen in das Eigentum von LG Electronics über.

3. LG Electronics legt großen Wert auf gute Serviceleistungen, so dass Reparaturen schnell und zuverlässig ausgeführt werden. Deshalb werden alle Garantiereparaturen von LG Electronics direkt, oder durch von LG Electronics autorisierte Service-Zentren durchgeführt. Wird die Reparatur von einer nicht autorisierten Person durchgeführt, übernimmt LG Electronics weder Kosten noch Haftung, es sei denn, die Reparatur ist vorher mit dem LG Electronics-Kundendienst abgestimmt worden.
4. Alle Produkte von LG Electronics entsprechen den Spezifikationen des jeweiligen Landes, in denen sie verkauft werden. Alle Kosten, die aus einer etwaigen Umrüstung der Geräte entstehen, werden von LG Electronics nicht übernommen.
5. Die Garantieleistungen von LG Electronics schließen die folgenden Punkte nicht ein:
  - Regelmäßige Prüfungen, Wartungen, Reparaturen und Austausch von Teilen, die dem normalem Verschleiß unterliegen.
  - Aktualisierung von Software aufgrund veränderter Netzparameter.
  - Schäden am Produkt aufgrund von falscher Benutzung oder Mißbrauch, zweckfremder Verwendung des Produktes, Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung, Anschluß von nicht durch LG Electronics geliefertem Zubehör
  - Einbau oder Verwendung des Produktes in einer Weise, die den geltenden technischen Normen und Sicherheitsnormen nicht entspricht.
  - Schäden, verursacht durch Sturm, Wasser, Feuer, Überspannung, höhere Gewalt oder Krieg, oder andere Gründe, auf die LG Electronics keinen Einfluß hat
  - Schäden, die durch den Transport oder unsachgemäße Verpackungen entstehen
6. Die in dem jeweiligen Land geltenden Rechte des Verbrauchers, zum Beispiel Forderungen gegenüber dem Verkäufer, wie im Kaufvertrag niedergelegt, werden von dieser Garantieerklärung nicht berührt. LG Electronics, seine Niederlassungen und Distributoren, haften nicht für direkte oder indirekte Schäden oder Verluste, soweit nicht zwingende gesetzliche Bestimmungen dem entgegenstehen.



**LG Electronics Inc.**