



KS360 Návod na používanie

Všeobecné otázky

<Stredisko informácií pre zákazníkov spoločnosti LG>

0850-111-154

* Pred telefonátom sa uistite, že je telefónne číslo správne.

CE 0168

www.lgmobile.com

P/N : MMBB0303614 (1.1) H

LG ELECTRONICS INC.

KS360

SLOVENSKY
ENGLISH

Bluetooth QD ID B014200



Obsah tohto návodu sa môže líšiť od vášho telefónu, v závislosti od softvéru telefónu a vášho operátora.



KS360 Návod na používanie | SLOVENSKY

Blahoželáme vám k zakúpeniu pokročilého a kompaktného mobilného telefónu KS360 od spoločnosti LG, navrhnutého pre prácu s najnovšou technológiou v oblasti digitálnej mobilnej komunikácie.



Likvidácia starých elektrických zariadení

- 1** Keď je k výrobku pripojený tento symbol prečiarknutej nádoby na smeti na kolieskach, znamená to, že sa na výrobok vzťahuje smernica Európskej únie 2002/96/EHS.
- 2** Všetky elektrické a elektronické výrobky sa musia likvidovať oddelene od bežného komunálneho odpadu prostredníctvom zberných zariadení zriadených vládou alebo miestnou samosprávou.
- 3** Správnu likvidáciu svojho nepotrebného prístroja pomôžete predísť možným negatívnym následkom na životné prostredie a ľudské zdravie.
- 4** Viac informácií o likvidácii svojho nepotrebného prístroja získate na mestskom úrade, úrade poverenom likvidáciou odpadu alebo v obchode, v ktorom ste zakúpili tento výrobok.

NASTAVENIE	01
OBRAZOVKA POHOTOVOSTNÉHO REŽIMU	02
ZÁKLADY	03
BUĎTE TVORIVÍ	04
MAJTE VŠETKO USPORIADANÉ	05
ORANGE WORLD	06
NASTAVENIA	07
PRÍSLUŠENSTVO	08

Obsah

POKYNY

Návod na bezpečné a účinné používanie 8

01 NASTAVENIE

Zoznámte sa so svojím telefónom 13

Pohľad zozadu 14

Inštalácia karty SIM a batérie 16

Pamäťová karta 19

Inštalácia pamätevej karty 19

Vybratie pamätevej karty 19

Formátovanie pamätevej karty 19

Mapa menu 20

02 OBRAZOVKA POHOTOVOSTNÉHO REŽIMU

Obrazovka pohotovostného režimu 21

Stavový riadok 21

03 ZÁKLADY

Hovory 22

Uskutočnenie hovoru 22

Uskutočnenie hovoru z vášho adresára 22

Prijatie a odmietnutie hovoru 22

Nastavenie hlasitosti hovoru 22

Rýchla voľba 23

Zobrazenie registra hovorov 23

Používanie presmerovania hovorov 24

Používanie blokovania hovorov 24

Zmena nastavenia hovorov 25

Adresár 26

Vyhľadávanie kontaktov 26

Pridanie nového kontaktu 26

Možnosti kontaktu 26

Pridanie kontaktu do skupiny 27

Premenovanie skupiny 27

Pridanie obrázka ku kontaktu 27

Kopírovanie kontaktov na kartu SIM 28

Odstránenie všetkých kontaktov 28

Zobrazenie informácií 28

Správy 29

Správy 29

Odosielanie správ 29

Zadávanie textu 30

Nastavenie e-mailu 30

Odoslanie e-mailu pomocou nového účtu .. 30

Priečinky správ 31

Organizovanie správ 31

Používanie šablón 32

Zmena nastavení textových správ 33

Zmena nastavení multimediálnych správ .. 33

Zmena nastavení e-mailu 34

Zmena ostatných nastavení 34

04 BUĎTE TVORIVÍ	
Fotoaparát	35
Rýchle fotografovanie.....	35
Základné informácie o fotografovaní	35
Po nasnímaní fotografie	36
Používanie rozšírených nastavení	36
Zmena veľkosti obrázka	37
Prezeranie uložených fotografií	37
Nastavenie fotografie ako tapety alebo ID obrázku	37
Videokamera	38
Rýchle snímanie videa.....	38
Po nasnímaní videa.....	38
Zoznámte sa s hľadáčikom.....	39
Používanie rýchlych nastavení	39
Prehrávanie uložených videí	39
Nastavenie hlasitosti pri sledovaní videa ..	39
Orange Music	40
Hud. prehrávač	40
Prenos hudby do telefónu.....	40
Prehrávanie skladieb.....	40
Používanie možností počas prehrávania hudby.....	41
Vytvorenie zoznamu prehrávaných skladieb	41
Prehrávanie zoznamu skladieb.....	41
Úprava zoznamu skladieb.....	42
Odstránenie zoznamu skladieb	42
FM rádio	43
Používanie FM rádia.....	43
Vyhľadávanie staníc.....	43
Obnovenie kanálov.....	43
Počúvanie rádia.....	43
Album médií	44
Obrázky	44
Menu možností obrázkov.....	44
Odoslanie fotografie.....	45
Správa obrázkov	45
Odstránenie obrázka	45
Odstránenie viacerých obrázkov.....	45
Vytvorenie prezentácie	46
Zvuky.....	46
Používanie zvuku	46
Videá	46
Sledovanie videa.....	46
Používanie možností počas pozastavenia videa.....	47
Odoslanie videoklipu	47
Používanie menu možností videa	47
Dokumenty.....	48
Prezeranie dokumentu	48
Iné.....	48
Externá pamäť.....	48

Obsah

Hry a aplikácie.....	49	06 ORANGE WORLD	
Hry a aplikácie.....	49	Orange World	54
Hranie hier	49	Prístup na web	54
Prezeranie aplikácií.....	49	Pridávanie a otváranie záložiek	54
Zmena sieťového profilu.....	49	Otváranie uloženej stránky.....	55
Kontrola bezpečnostných certifikátov	49	Zobrazenie histórie prehliadania	55
		Zmena nastavení webového prehliadača ..	55
05 MAJTE VŠETKO USPORIADANÉ		07 NASTAVENIA	
Organizér a ďalšie	50	Nastavenia	56
Pridávanie udalostí do kalendára	50	Zmena profilov	56
Úprava udalosti kalendára	50	Prispôsobenie profilov	56
Zdieľanie udalosti kalendára	51	Zmena dátumu a času	56
Pridávanie poznámok.....	51	Zmena jazyka	56
Nastavenie budíka	51	Zmena nastavení displeja.....	57
Používanie hlasového záznamníka.....	51	Zmena nastavení zabezpečenia	57
Nahrávanie hlasových poznámok	52	Používanie Režimu počas letu.....	58
Odosielanie hlasových nahrávok	52	Vynulovanie telefónu.....	58
Používanie kalkulačky	52	Zobrazenie stavu pamäte	58
Používanie stopiek	52	Zmena nastavení Bluetooth	58
Prevod jednotiek.....	53	Zmena nastavení konektivity.....	58
Pridávanie mesta do svetového času.....	53	Párovanie s inými zariadeniami	
Služby karty SIM.....	53	s funkciou Bluetooth	59
		Používanie súpravy slúchadiel	
		s funkciou Bluetooth	60

Používanie telefónu ako veľkokapacitného pamäťového zariadenia	60
Prenos súborov do telefónu	61
Odosielanie a prijímanie súborov pomocou Bluetooth	61

08 PRÍSLUŠENSTVO

Príslušenstvo	63
Služba siete	64
Technické údaje.....	64
Všeobecné	64
Teplotný rozsah	64

Návod na bezpečné a účinné používanie

Prečítajte si tieto jednoduché pokyny. Nedodržovanie tohto návodu môže byť nebezpečné alebo protizákonné.

Vystavenie účinkom vysokofrekvenčných vln

Vystavenie účinkom vysokofrekvenčných vln a špecifická rýchlosť pohltienia (SAR).

Model mobilného telefónu KS360 bol navrhnutý tak, aby vyhovoval bezpečnostným požiadavkám na expozíciu vysokofrekvenčným vlnám. Tieto požiadavky sú založené na vedeckých záveroch vrátane bezpečnostných limitov zabezpečujúcich bezpečnosť všetkých osôb bez ohľadu na ich vek a zdravie.

- Expozičné normy pre mobilné telefóny používajú mernú jednotku, ktorá je známa ako špecifický absorbovaný výkon (Specific Absorption Rate – SAR). Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách s telefónom, ktorý vysiela na maximálnom certifikovanom výkone vo všetkých testovaných frekvenčných pásmach.
- Hoci sa hodnoty SAR jednotlivých modelov telefónov LG môžu odlišovať, sú všetky v súlade s príslušnými smernicami na expozíciu VF žiarením.

- Limit SAR odporúčaný Medzinárodnou komisiou na ochranu pred neionizujúcim žiarením je 2 W/kg, pričom ide o priemernú hodnotu na desať gramov tkaniva.
- Najvyššia hodnota SAR pre tento model telefónu na základe testovania DASY4 je 0,489 W/Kg (10 g) pre použitie pri uchu a 0,949 W/Kg (10 g) pri nosení na tele.
- Informácie s údajmi SAR pre domácnosti v krajinách/oblastiach, ktoré prijali obmedzenie SAR, ktoré odporúča Inštitút elektrických a elektronických inžinierov (IEEE), čo je priemerne 1,6 W/Kg na jeden (1) gram tkaniva (napríklad USA, Kanada, Austrália a Taiwan).

Starostlivosť o telefón a jeho údržba

VÝSTRAHA

Používajte len batérie, nabíjačky a príslušenstvo, ktoré sú schválené pre tento konkrétny model telefónu. Používanie iných typov môže zrušiť právo na používanie alebo záruku, ktoré sú platné pre telefón, a môže byť nebezpečné.

- Nerozoberajte prístroj. Ak je potrebná oprava, zverte ju kvalifikovanému servisnému technikovi.

- Udržiavajte telefón vo väčšej vzdialenosti od elektrických zariadení, ako televízory, rádiá alebo osobné počítače.
- Nenechávajte telefón v blízkosti zdrojov tepla, ako radiátory alebo sporáky.
- Zabráňte pádu telefónu na zem.
- Nevystavujte prístroj mechanickým vibráciám ani nárazom.
- V oblasti, kde to určujú špeciálne nariadenia, telefón vypnite. Telefón napríklad nepoužívajte v nemocniciach, pretože by mohol ovplyvniť citlivé zdravotnícke prístroje.
- Nemanipulujte s telefónom vlhkými rukami počas nabíjania. Mohlo by to spôsobiť úraz elektrickým prúdom a vážne poškodiť telefón.
- Nenabíjajte telefón blízko horľavých materiálov, pretože telefón sa počas nabíjania zahrieva, čím vzniká riziko požiaru.
- Na čistenie prístroja použite suchú handričku (nepoužívajte rozpúšťadlá, ako napr. benzén, riedidlo alebo alkohol).
- Telefón nenabíjajte, pokiaľ sa nachádza na textilnom zariadení bytu.

- Telefón nabíjajte v dobre vetranej miestnosti.
- Nevystavujte prístroj nadmernému dymu ani prachu.
- Nenechávajte telefón v blízkosti kreditných kariet alebo cestovných lístkov, môže pôsobiť na informáciu na magnetických pásoch.
- Nedotýkajte sa displeja ostrými predmetmi, môže to poškodiť telefón.
- Nevystavujte telefón nadmernej vlhkosti.
- Príslušenstvo (ako napr. slúchadlá) používajte opatrne. Nedotýkajte sa antény, ak to nie je nevyhnutné.

Efektívna prevádzka telefónu

Elektronické zariadenia

Všetky mobilné telefóny môžu podliehať rušeniu a to môže mať vplyv na výkon.

- Mobilný telefón nepoužívajte v blízkosti lekárskeho prístroja bez povolenia. Neumiestňujte telefón do blízkosti kardiostimulátorov, t.j. do náprsného vrecka.
- Mobilné telefóny môžu rušiť aj niektoré načúvacie aparáty.
- Rušenie menšieho rozsahu môže ovplyvňovať TV prijímače, rádiá, počítače atď.

Návod na bezpečné a účinné používanie

Bezpečnosť na ceste

Preštudujte si zákony a pravidlá o používaní mobilných telefónov v krajine, v ktorej šoférujete.

- Nepoužívajte pri šoférovaní telefón, ktorý sa drží v ruke.
- Venujte šoférovaniu plnú pozornosť.
- Ak je to možné, použite súpravu handsfree.
- Opustíte vozovku a zaparkujete, ak potrebujete volať alebo prijať hovor, ak to vyžadujú dopravné predpisy.
- Vysokofrekvenčná energia môže ovplyvniť niektoré elektronické systémy v motorovom vozidle, ako napríklad stereo súpravu či bezpečnostný systém.
- Keď je vozidlo vybavené airbagom, neobmedzujte ho nainštalovaným ani prenosným bezdrôtovým zariadením. Mohlo by to spôsobiť zlyhanie airbagu alebo vážne zranenie v dôsledku nesprávnej činnosti systému.
- Ak počúvate hudbu, keď ste vonku, nezabudnite mať hlasitosť nastavenú na zodpovedajúcu úroveň tak, aby ste vedeli o okolitých zvukoch. To je obzvlášť naliehavé v blízkosti ciest.

Ochrana pred poškodením sluchu

Ak ste dlhšie vystavení hlasitým zvukom, môže to poškodiť váš sluch. Preto vám odporúčame, aby ste svoj telefón nezapínali ani nespínali v blízkosti svojich uší. Odporúčame vám tiež, aby ste hlasitosť hudby a hovorov nastavili na rozumnú úroveň.

Sklenené časti

Niektoré časti vášho mobilného telefónu sú vyrobené zo skla. Tieto sklenené časti sa môžu rozbiť, ak dôjde k pádu vášho mobilného telefónu na tvrdý povrch alebo ak je telefón vystavený silnému nárazu. Ak sa sklenená časť rozbije, nedotýkajte sa jej ani sa nepokúšajte rozbitú časť odstrániť. Mobilný telefón nepoužívajte, až kým poškodenú sklenenú časť nevymení autorizovaný poskytovateľ servisných služieb.

Výbušné prostredie

Nepoužívajte telefón na miestach, kde sa odpaľujú nálože (v kameňolome). Dodržiavajte obmedzenia a postupujte podľa predpisov a pravidiel.

Prostredie s rizikom výbuchu

- Nepoužívajte telefón na čerpacích stanicách.
- Nepoužívajte ho v blízkosti skladov paliva alebo chemických látok.
- Neprevádzajte ani neskladujte horľavé plyny, kvapaliny alebo výbušné materiály v rovnakom priestore ako mobilný telefón a jeho príslušenstvo.

V lietadlách

Bezdrôtové zariadenia môžu spôsobiť rušenie zariadení v lietadle.

- Pred vstupom do akéhokoľvek lietadla vypnite svoj mobilný telefón.
- Bez povolenia posádky ho nepoužívajte.

Deti

Telefón odkladajte na bezpečné miesto mimo dosahu malých detí. Obsahuje malé časti, ktoré by pri oddelení mohli spôsobiť udusenie.

Tiesňové volania

Tiesňové volania nemusia byť dostupné vo všetkých mobilných sieťach. Preto by ste sa nikdy nemali pri tiesňových volaniach spoliehať výhradne len na telefón. Informujte sa u svojho miestneho poskytovateľa služieb.


Informácie o batérii a údržba

- Pred nabíjaním nie je potrebné batériu úplne vybiť. Na rozdiel od iných batériových systémov nemá batéria pribalená k prístroju žiadny pamäťový efekt, ktorý by mohol znížiť jej výkon.
- Používajte len batérie a nabíjačky značky LG. Nabíjačky LG sú navrhnuté tak, aby maximalizovali životnosť batérie.
- Nerozoberajte a neskratujte batérie.
- Udržiavajte kovové kontakty batérie čisté.
- Vymeňte batériu, ak už neposkytuje prijateľný výkon. Životnosť batérie môže byť až niekoľko stoviek nabíjajúcich cyklov.
- Ak ste batériu dlhší čas nepoužívali, nabite ju, aby ste maximalizovali jej použiteľnosť.

Návod na bezpečné a účinné používanie

- Nevystavujte nabíjačku batérií priamemu slnečnému žiareniu ani vysokej vlhkosti, ako napr. v kúpeľni.
- Nenechávajte batériu na horúcich ani studených miestach, môže to zhoršiť jej výkon.
- V prípade výmeny batérie za nesprávny typ hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
- Použitá batéria likvidujte podľa pokynov výrobcu. Recyklujte ich, ak je to možné. Nelikvidujte ich spolu s domovým odpadom.
- Ak je potrebná výmena batérie, zaneste ju do najbližšieho autorizovaného servisu alebo k predajcovi výrobkov spoločnosti LG Electronics.
- Po úplnom nabití telefónu vždy odpojte nabíjačku z elektrickej zásuvky, aby ste tak predišli zbytočnej spotrebe energie nabíjačkou.

Zoznámte sa so svojím telefónom

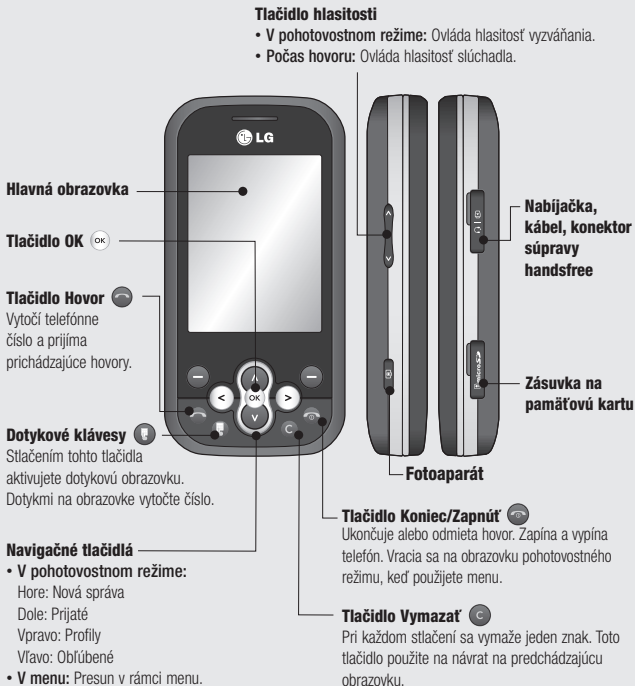

01

02

03

04

05

06

07

08

Pohľad zozadu





01

02

03

04

05

06


07

08

Inštalácia karty SIM a batérie


1 Odstránenie krytu batérie

Stlačte západku na uvoľnenie krytu batérie.
Opatrne zložte kryt batérie.

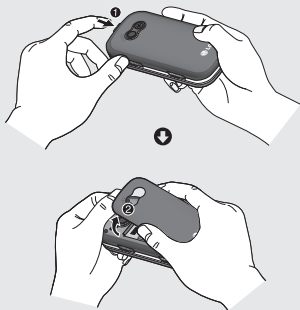

2 Vytiahnutie batérie

Zdvihnite spodný okraj batérie a opatrne ju vytiahnite z priehradky.

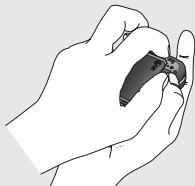


VAROVANIE: Nevyťahujte batériu, ak je telefón zapnutý. Mohli by ste ho poškodiť.

3 Inštalácia karty SIM


Vytiahnutím otvorte držiak karty SIM.
Vsuňte kartu SIM do držiaka karty a zasuňte držiak karty smerom späť. Uistite sa, či plocha so zlatými kontaktmi smeruje nadol. Ak chcete kartu SIM vybrať, opatrne ju vytiahnite v opačnom smere.

VAROVANIE: Nevkladajte kartu SIM, keď je kryt vysunutý. Mohlo by to poškodiť telefón a kartu SIM.

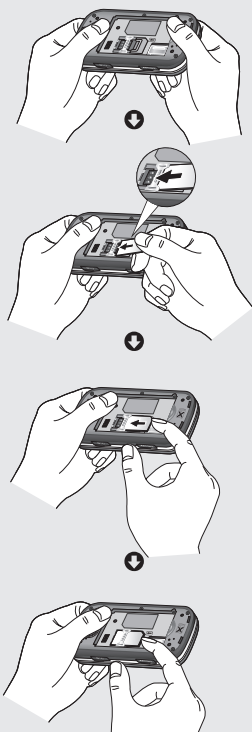

4 Inštalácia batérie

Do hornej okrajovej časti priehradky pre batériu najskôr vložte hornú časť batérie. Skontrolujte, či sú kontakty batérie zarovnané s kontaktmi v telefóne. Zatlačte spodnú časť batérie nadol, kým nedosadne na svoje miesto.

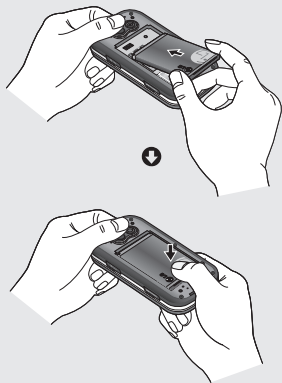

01

02

03

04

05

06


07

08

Inštalácia karty SIM a batérie

5 Opätovné nasadenie krytu batérie

Zasuňte kryt batérie smerom k vrchnej časti telefónu, kým s cvaknutím nedosadne na svoje miesto.

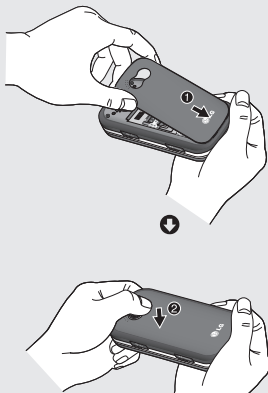

6 Nabíjanie telefónu

Vytiahnutím otvorte kryt konektora nabíjačky na bočnej strane telefónu KS360. Pripojte nabíjačku a zapojte ju do elektrickej zásuvky. Telefón KS360 je potrebné nabíjať, kým sa na obrazovke nezobrazí hlásenie Batéria nabitá.

VAROVANIE: Telefón nenabíjajte pokiaľ sa nachádza na bytovom textíle. Telefón by sa mal nabíjať v dobre vetranom prostredí.



Pamäťová karta

Inštalácia pamäťovej karty

Kapacitu pamäte svojho telefónu môžete rozšíriť pomocou pamäťovej karty.

TIP! Pamäťová karta je voliteľným príslušenstvom.

Otvorte posuvný kryt zásuvky pamäťovej karty. Zasuňte pamäťovú kartu do zásuvky až s cvaknutím zapadne na miesto. Uistite sa, či oblasť so zlatými kontaktmi smeruje lícom nadol.



Vybratie pamäťovej karty

Vysuňte telefón a opatrne vyberte pamäťovú kartu tak, že ju jemne potlačíte podľa obrázka:



Formátovanie pamäťovej karty

Pamäťovú kartu, ktorá ešte nie je naformátovaná, je potrebné pred prvým použitím naformátovať.

- 1 Na obrazovke pohotovostného režimu stlačte **OK** a vyberte **Nastavenia**.
- 2 Vyberte **Stav pamäte** a potom vyberte **Externá pamäť**.

VAROVANIE: Pri formátovaní pamäťovej karty sa celý jej obsah vymaže. Ak nechcete stratiť údaje uložené na pamäťovej karte, najprv ju zálohujte.

01

02

03

04

05

06

07

08

Mapa menu



Hry a aplikácie

- 1 Hry
- 2 Aplikácie
- 3 Profil siete
- 4 Bezpečnostné certifikáty



Adresár

- 1 Hľadať
- 2 Pridať kontakt
- 3 Rýchla voľba
- 4 Skupiny
- 5 Kopírovať všetko
- 6 Odstrániť všetky
- 7 Nastavenia
- 8 Informácie



Album médií

- 1 Stiahnuté
- 2 Obrázky
- 3 Zvuky
- 4 Videá
- 5 Dokumenty
- 6 Iné
- 7 Externá pamäť



Orange Music

- 1 Music Store
- 2 Hud. prehrávač
- 3 Moja hudba
- 4 FM rádio



Správy

- 1 Vytvoríť novú správu
- 2 Prijaté
- 3 E-mailová schránka
- 4 Koncepty
- 5 Na odoslanie
- 6 Odoslané
- 7 Vypočuť hlasovú poštu
- 8 Inform. správy
- 9 Šablóny
- 0 Nastavenia



Orange World

- 1 Domovská stránka
- 2 Záložky
- 3 Zadať adresu
- 4 História
- 5 Uložené stránky
- 6 Nastavenia
- 7 Informácie
- 8 Orange Plus



Nastavenia

- 1 Pripojenie
- 2 Dátum a čas
- 3 Jazyky
- 4 Displej
- 5 Hovor
- 6 Zabezpečenie
- 7 Režim počas letu
- 8 Úspora energie
- 9 Obnoviť
- 0 Stav pamäte



Register hovorov

- 1 Všetky hovory
- 2 Neprijaté hovory
- 3 Volané čísla
- 4 Prijaté hovory
- 5 Dĺžka hovoru
- 6 Ceny hovorov
- 7 Informácie o dátach



Fotoaparát

- 1 Fotoaparát
- 2 Videokamera



Organizér

- 1 Kalendár
- 2 Budík
- 3 Poznámky
- 4 Hlasová poznámka



Profily

- 1 Normálny
- 2 Tichý
- 3 Len vibrovanie
- 4 Vonku
- 5 Slúchadlá



Viac

- 1 Kalkulačka
- 2 Stopky
- 3 Prevodník jednotiek
- 4 Svetový čas





Obrazovka pohotovostného režimu

Stavový riadok

V stavovom riadku sa zobrazujú rôzne ikony signalizujúce napr. intenzitu signálu, nové správy, kapacitu batérie, ako aj informáciu, či je aktívna funkcia Bluetooth.

Nasleduje tabuľka vysvetľujúca význam ikon, ktoré možno vidieť v stavovom riadku.

Ikona	Popis
	Intenzita signálu siete (počet paličiek môže byť rôzny)
	Žiadny signál siete
	Služba Roaming
	Bluetooth je aktivovaný
	Služba WAP je pripojená
	Budík je nastavený
	Nová správa

Ikona	Popis
	Nová hlasová správa
	Používa sa profil Normálny
	Používa sa profil Tichý
	Používa sa profil Len vibrovanie
	Používa sa profil Vonku
	Používa sa profil Slúchadlá
	Zostávajúca kapacita batérie
	Batéria vybitá

01

02

03

04

05





06

07

08


Hovory

Uskutočnenie hovoru

- 1 Skontrolujte, či je telefón zapnutý.
- 2 Najrýchlejší spôsob ako uskutočniť hovor je aktivovať dotykový režim stlačením tlačidla . Po stlačení tohto tlačidla môžete dotykmi na obrazovke zadávať telefónne číslo a volať. Môžete tiež vysunúť klávesnicu a použiť ju. Ak chcete odstrániť číslicu, stlačte tlačidlo .
- 3 Stlačením tlačidla  iniciujete hovor.
- 4 Hovor ukončíte stlačením tlačidla .

TIP! Ak chcete zadať symbol + pri uskutočňovaní medzinárodného hovoru, stlačte a podržte **0**.


Uskutočnenie hovoru z vášho adresára

- 1 Vyberte v menu položku **Adresár**.
- 2 Pomocou klávesnice zadajte prvé písmeno kontaktu, ktorému chcete volať.
- 3 Stlačením tlačidla  iniciujete hovor.

Prijatie a odmietnutie hovoru

Ak telefón vyzvára, stlačením tlačidla **Prijat'** alebo stlačením  prijmete hovor.

Pokiaľ telefón vyzvára, stlačte tlačidlo fotoaparátu a výberom možnosti Tichý stlmíte vyzváňanie. Môže sa vám to hodiť napríklad na schôdzi v prípade, že ste zabudli zmeniť svoj profil na **Tichý**.

Stlačením tlačidla  alebo výberom možnosti Odmietnuť prichádzajúce volanie odmietnete.

TIP! K dispozícii máte možnosť zmeniť nastavenie, akým spôsobom telefón prijíma hovory. Stlačte , vyberte **Nastavenia** a zvolte **Hovor**. Vyberte **Spôsob odpovedania** a vyberte spomedzi možností **Prijat' vysunutím**, **Ktorékoľvek tlačidlo** alebo **Iba tl. Prijat'**.


Nastavenie hlasitosti hovoru

Ak chcete počas hovoru nastaviť hlasitosť, stlačte tlačidlá hlasitosti nachádzajúce sa na ľavej strane telefónu.

Rýchla voľba

Často volaným kontaktom možno priradiť rýchlu voľbu.

- 1 Stlačte **Adresár** a vyberte možnosť **Rýchla voľba**.
- 2 Odkazová schránka má nastavenú rýchlu voľbu 1 a nie je možné ju meniť. Pomocou navigačných šípok a výberom možnosti **Priradiť** alebo priamo stlačením príslušného čísla vyberte ľubovoľné iné číslo.
- 3 Otvorí sa adresár. Pomocou navigačných šípok vyberte kontakt, ktorý chcete príslušnému číslu priradiť a potom stlačte tlačidlo **OK**.

Ak chcete volať pomocou rýchlej voľby, stlačte a podržte priradené číslo, kým sa kontakt nezobrazí na obrazovke. Hovor sa uskutoční automaticky, nie je potrebné stlačiť .

Zobrazenie registra hovorov

Stlačte  a vyberte **Register hovorov**. Vyberte, čo chcete zobraziť:

Všetky hovory – Zobrazí úplný zoznam všetkých volaných, prijatých a zmeškaných hovorov.

Neprijaté hovory – Zobrazí zoznam všetkých zmeškaných hovorov.

Volané čísla – Zobrazí zoznam všetkých čísiel, ktoré ste volali.

Prijaté hovory – Zobrazí zoznam všetkých čísiel, ktoré vám volali.

Dĺžka hovoru – Zobrazí podrobnosti o tom, ako dlho trvali vaše prijaté a volané hovory.

Ceny hovorov – Zobrazí poplatky platné pre váš posledný hovor alebo všetky hovory. Táto služba závisí od siete, niektorí operátori nie sú schopní ju podporovať.

Informácie o dátach – Zobrazí množstvo všetkých prijatých aj odoslaných dát v bajtoch.

TIP! Z ľubovoľného záznamu o volaní vyberte **Možnosti** a zvolte **Odstrániť**, ak chcete odstrániť vybranú položku alebo všetky zaznamenané položky.

TIP! Zvýraznením položky volania pomocou navigačných šípok zobrazte dátum a čas príslušného volania. Ak chcete zobraziť trvanie hovoru, vyberte **Zobraziť**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Hovory

Používanie presmerovania hovorov

- 1 Stlačte **OK** , vyberte **Nastavenia** a zvolte **Hovor**.
- 2 Vyberte **Presmerovanie hovorov**.
- 3 Vyberte či chcete presmerovať všetky hlasové volania, ak mám obsadené, ak neodpovedá, mimo dosahu, všetky dátové volania alebo všetky faxové volania.
- 4 Vyberte **Aktivovať** a zvolte, či chcete presmerovať do hlasovej schránky, na nejaké iné číslo alebo na nejaké obľúbené číslo.
- 5 Zadajte číslo, na ktoré sa má hovor presmerovať, alebo vyberte **Hľadať** a prechádzajte priečinkom **Adresár** ak chcete toto číslo nájsť.

Poznámka: Za presmerovanie hovorov sa platia poplatky. Podrobnosti si vyžiadajte od svojho poskytovateľa siete.


TIP! Ak chcete deaktivovať presmerovanie hovorov, vyberte **Zrušiť všetky** v menu **Presmerovanie hovorov**.

Používanie blokovania hovorov

- 1 Stlačte **OK** , vyberte **Nastavenia** a zvolte **Hovor**.
- 2 Vyberte **Blokovanie hovorov**.
- 3 Vyberte niektorú zo siedmich možností alebo všetky:
 - Všetky odchádzajúce**
 - Odchádzajúce medzinárodné**
 - Odchádzajúce medzinárodné okrem domovskej krajiny**
 - Všetky prichádzajúce**
 - Prichádzajúce v zahraničí**
 - Zrušiť všetky blokovania**
 - Zmeniť heslo**
- 4 Vyberte **Aktivovať** a potom zadajte heslo blokovania.
Overte u svojho sieťového operátora, či túto službu poskytuje.

TIP! Vyberte **Pevne vytáčané číslo** z menu **Hovor** a aktivujte a zostavte zoznam čísel, na ktoré možno z telefónu volať. Je potrebný kód PIN2 od operátora. Ak túto možnosť aktivujete, bude možné z telefónu volať iba čísla uvedené v zozname Pevne vytáčané číslo.

Zmena nastavenia hovorov

- 1 Stlačte  , vyberte **Nastavenia** a zvolte **Hovor**.
- 2 Na tomto mieste môžete meniť tieto nastavenia:

Presmerovanie hovorov – Vyberte, či chcete presmerovať svoje hovory.

Blokovanie hovorov – Vyberte, kedy chcete mať hovory zablokované.

Pevne vytáčané číslo – Vyberte si zoznam čísel, ktoré môžete z telefónu volať.

Spôsob odpovedania – Vyberte, či chcete prijímať volania iba tlačidlom **Prijať**, ktorýmkoľvek tlačidlom alebo vysunutím klávesnice telefónu.

Odoslať moje číslo – Vyberte, či chcete zobrazovať svoje číslo na telefóne druhej strany, keď niekomu voláte.

Čakajúci hovor – Slúži na oznamovanie čakajúceho hovoru.

Pripomienkovač – Vyberte možnosť **Zapnúť**, ak chcete počas hovoru počuť každú minútu zaznieť tón.

Automatické opakované vytáčanie –

Vyberte, aby sa telefón pokúsil vytáčanie opakovať automaticky, ak sa volanie nepodarilo nadviazať.

Odoslať tóny DTMF – Telefón môže počas volania odosielať tóny DTMF (dual tone multi-frequency) čísla na displeji. Táto možnosť je užitočná na zadávanie hesla alebo čísla konta pri volaní do automatických systémov, napríklad bankových služieb.

01

02

03

04

05

06

07

08

Adresár

Vyhľadávanie kontaktov

- 1 Vyberte na pohotovostnej obrazovke **Adresár** a zvolte možnosť **Hľadať**.
- 2 Pomocou klávesnice zadajte prvé písmeno kontaktu, ktorému chcete volať.
- 3 Po kontaktoch a rôznych číslach kontaktov sa môžete posúvať pomocou navigačných šípok.

Pridanie nového kontaktu

- 1 Vyberte menu **Adresár** a zvolte možnosť **Pridať kontakt**.
- 2 Vyberte, kam chcete nový kontakt uložiť: **Telefón** alebo karta **SIM**.
- 3 Zadajte všetky informácie, ktoré sú v príslušných poliach, a vyberte **Uložiť**.

Môžete prípadne použiť mierne rýchlejšiu možnosť pri zatvorenej klávesnici...

- 1 Zadajte číslo, ktoré chcete uložiť, na obrazovke pohotovostného režimu po prechode do dotykového režimu, a stlačte ľavé kontext. tlačidlo.
- 2 Vyberte **Uložiť** alebo **Pridať k existujúcemu kontaktu**.
- 3 Zadajte príslušné informácie (ako bolo opísané predtým) a vyberte **Uložiť**.

Možnosti kontaktu

Pri zobrazovaní kontaktov možno robiť rôzne činnosti. Spôsoby otvárania a používania menu možností:

- 1 Otvorte kontakt, ktorý chcete použiť. Pozrite vyššie uvedenú časť **Vyhľadávanie kontaktov**.
- 2 Stlačením položky **Možnosti** otvorte zoznam možností.

Tu môžete robiť nasledujúce:

Upraviť – Zmena údajov kontaktu.

Nová správa – Odoslanie správy tomuto kontaktu. Ak kontakt obsahuje e-mailovú adresu, vyberte, či chcete odoslať **Správa** alebo **E-mail**.

Odoslať prostredníctvom – Odoslanie údajov kontaktu inej osobe vo forme vizitky. Vyberte, či chcete odoslať ako **SMS**, **MMS**, cez **Bluetooth** alebo **E-mail**.

Odstrániť – Odstránenie kontaktu. Potvrďte stlačením **Áno**.

Nový kontakt – Pridanie kontaktu.

Viacnásobné odstránenie – Označenie viacerých kontaktov na odstránenie.

Skopírovať na kartu SIM/do

telefónu – Vyberte, či chcete kontakt presunúť alebo kopírovať na kartu SIM alebo do telefónu (v závislosti od toho, kde je pôvodne kontakt uložený).

Pridanie kontaktu do skupiny

Svoje kontakty môžete ukladať do skupín, napríklad v prípade, že chcete mať svojich kolegov a rodinu uložených samostatne. V telefóne je už vopred nastavených niekoľko skupín vrátane možností **Žiadna skupina**, **Rodina**, **Priatelia**, **Kolegovia**, **VIP**, **Skupina 1** a **Skupina 2**.

- 1 Vyberte **Adresár** a zvolte **Skupiny**.
- 2 Presuňte sa na skupinu, do ktorej chcete pridať kontakt a stlačte **Zobraziť**, potom zvolte **Pridať**.
- 3 Otvoria sa kontakty. Presuňte sa na ktorúkoľvek kontakty, ktoré chcete pridať do skupiny a stlačte , potom vyberte **Hotovo**.
- 4 Potvrďte stlačením **Áno**.

TIP! Skupine možno priradiť vyzváňací tón alebo ikonu. Vyberte skupinu, ktorej chcete priradiť vyzváňací tón alebo ikonu, vyberte **Možnosti** a zvolte položku, ktorú chcete pridať.

Premenovanie skupiny

Ktorúkoľvek skupinu môžete podľa svojich potrieb premenovať.

- 1 Vyberte **Adresár** a zvolte **Skupiny**.
- 2 Vyberte skupinu, ktorú chcete premenovať.
- 3 Vyberte **Možnosti**, zvolte **Premenovať** a zadajte nový názov skupiny.
- 4 Vyberte **Uložiť**.

Poznámka: Priradenie do skupiny alebo pridanie obrázka ku kontaktu je možné len pri kontaktoch, ktoré sú uložené v pamäti telefónu, nie na karte SIM.

Pridanie obrázka ku kontaktu

K dispozícii máte možnosť zmeniť vzhľad svojich kontaktov pridaním obrázka ku kontaktom uloženým v adresári.

- 1 Vyberte **Adresár** a zvolte **Nastavenia**.
- 2 Vyberte **Možnosti zobrazení** a zvolte **S obrázkom**.
- 3 Potom sa vráťte do adresára a vyberte kontakt, ku ktorému chcete pridať obrázok.
- 4 Vyberte **Možnosti** a zvolte **Upraviť**.

Adresár

- 5 Prejdite do časti **Fotografia** a vyberte **Upraviť**. Zvoľte **Možnosti** a vyberte položku **Obrázky** alebo **Nový obrázok**. Ak vyberiete **Obrázky**, môžete si vybrať obrázok, ktorý je uložený v pamäti telefónu. Ak vyberiete **Nový obrázok**, otvorí sa hľadáčik fotoaparátu, takže môžete nasnímať obrázok kontaktu.
- 6 Vyberte **Uložiť**.

Kopírovanie kontaktov na kartu SIM

K dispozícii máte možnosť kopírovania kontaktov z karty SIM do telefónu alebo z telefónu na kartu SIM.

- 1 Vyberte **Adresár** a vyberte **Kopírovať všetko**.
- 2 Vyberte, či chcete kopírovať kontakty **Zo SIM karty do telefónu** alebo **Z telefónu na SIM kartu**.
- 3 Vyberte, či chcete ponechať pôvodné záznamy, alebo ich chcete odstrániť.
- 4 Potvrďte stlačením **Áno**.

Odstránenie všetkých kontaktov

- 1 Vyberte **Adresár** a vyberte **Odstrániť všetky**.
- 2 Vyberte, či chcete odstrániť kontakty z karty **SIM** alebo z **Telefón**.
- 3 Potvrďte stlačením **Áno**.
- 4 Zadať heslo, v predvolenom nastavení je to 0000. Vyberte **OK**.

Zobrazenie informácií

Vyberte **Adresár** a zvoľte **Informácie**. Nachádzajú sa tu položky: **Servisné čísla**, **Vlastné číslo** a **Vizitka**.

TIP! Ak nemáte zatiaľ vytvorenú vizitku, obrazovka **Moja vizitka** vám poskytuje možnosť vytvoriť ju. Vyberte **Nové** a zadajte údaje podobne ako pri ktoromkoľvek inom kontakte. Vyberte **Uložiť**.

Správy

Správy

Telefón KS360 zahŕňa funkcie spojené s SMS (Služba krátkych správ), MMS (Služba multimediálnych správ) a e-mailom, ako aj servisnými správami siete. Jednoducho stlačte **Menu** a vyberte **Správy**.

Odosielanie správ

- 1 Stlačením tlačidla  vyberte **Správy** a zvolte možnosť **Vytvoriť novú správu**.
- 2 Ak chcete odoslať SMS alebo MMS, vyberte **Správa** (informácie o tom, ako odoslať **E-mail** nájdete na strane 30~31 alebo o tom, ako odoslať niečo prostredníctvom **Správa Bluetooth**, nájdete na strane 58~59).
- 3 Otvorí sa editor novej správy. Editor správ kombinuje správy SMS a MMS do jedného intuitívneho režimu s jednoduchým prepínaním. Predvolené nastavenie editora správ je režim SMS.
- 4 Napíšte správu pomocou klávesnice.

- 5 Vyberte **Možnosti** a zvolením **Vložiť** pridáte **Obrázok, Zvuk, Video, Symbol, Textovú šablónu, Emotikon, Meno a číslo, Novú snímku, Predmet** alebo **Viac (Kontakt/Moja vizitka/Rozvrh)**.
- 6 Vyberte **Odoslať**.
- 7 Zadajte tel. číslo alebo stlačte tlačidlo **Možnosti** a vybratím položky **Kontakty** alebo **Zoznam posledných** zobrazíte zoznam kontaktov. **Pridať** môžete viac kontaktov.
- 8 Vyberte **Odoslať Prijemcovi**.



VAROVANIE: Ak pridávate do editora správ **Obrázok, Zvuk, Video, Novú snímku, Predmet, Kontakt, Moja vizitka** alebo **Rozvrh**, automaticky prejde do režimu MMS a podľa toho aj bude zaúčtovaný poplatok.

01

02

03

04

05

06

07

08


Správy

Zadávanie textu

Pomocou klávesnice môžete zadávať alfanumerické znaky. Uloženie mien do adresára, napísanie správy a vytvorenie naplánovaných úloh v kalendári vyžaduje zadanie textu.

V telefóne sú dostupné nasledujúce metódy vkladania textu: režim ABC ručne a režim 123.


Poznámka: V niektorých poliach je povolený len jeden režim vkladania textu (napr. telefónne číslo v poliach adresára).

Ak chcete vložiť symbol do poľa na vkladanie textu, stlačte tlačidlo  a vyberte symbol, potom zvolte **OK**. Stlačením navigačných tlačidiel môžete zobraziť ďalšie možnosti symbolov.

Každé slovo ukončíte medzerou tak, že stlačíte .

Stlačením tlačidla  vymažete posledný znak.

Režim Abc ručne


V režime Abc ručne treba písmená zadávať opakovaným stláčaním tlačidiel. Ak chcete zmeniť textový režim, stlačte tlačidlo .

Režim 123

Čísla píše jedným stlačením klávesy pre každé číslo. Číslo je možné zadávať aj v režime písmen stlačením a podržaním požadovaného tlačidla.


Nastavenie e-mailu

Prostredníctvom e-mailu v telefóne KS360 sa môžete s ľuďmi skontaktovať kdekolvek. Nastavenie e-mailového účtu POP3 alebo IMAP4 je rýchle a jednoduché.

- 1 Stlačte , vyberte **Správy** a zvolte **Nastavenia**.
- 2 Vyberte položku **E-mail** potom **E-mailové konto**.
- 3 Vyberte **Nové**.
- 4 Predvolené je nastavenie Orange E-mail.

Odoslanie e-mailu pomocou nového účtu

Na odosielanie/príjem e-mailov musíte nastaviť e-mailový účet.

- 1 Stlačte , vyberte Správy a zvolte **Nová správa**.
- 2 Vyberte **E-mail** a otvorí sa nový e-mail.
- 3 Napíšte predmet potom stlačte **OK**.
- 4 Napíšte správu pomocou klávesnice.
- 5 Vyberte **Možnosti** a zvolením **Vložiť** pridáte **Symbol**, **Textovú šablónu** alebo **Meno a číslo**.

- 6 Stlačte **Odoslať** a zadajte adresu prijímateľov alebo stlačte **Možnosti** a vyberte **Kontakty**, čím otvoríte zoznam kontaktov.
- 7 Stlačte tlačidlo **Odoslať** a e-mail sa odošle.

Priečinky správ

Stlačte , vyberte **Správy**. Štruktúra priečinkov v telefóne KS360 je dobre pochopiteľná (intuitívna).

Prijaté – Všetky prijaté správy sa ukladajú do schránky prijatých správ. Tu môžete napríklad odpovedať na správu, poslať ju ďalej a iné. Podrobnosti pozrite ďalej.

E-Mailová schránka – Obsahuje všetky e-mailové správy. Vyberte požadovaný účet a potom stlačte **Načítať**. Telefón KS360 sa pripojí na váš e-mailový účet a načíta nové správy.

Koncepty – Ak nemáte čas na dopísanie svojej správy, môžete ju uložiť práve sem.

Na odoslanie – Ide o dočasný úložný priečinok správ, kým budú odoslané.

Odoslané – Všetky odoslané správy sa ukladajú do priečinka odoslané.



Vypočuť hlasovú poštu – K dispozícii je hlasová schránka (ak ju sieť poskytuje). Po prijatí novej hlasovej správy sa na obrazovke pohotovostného režimu zobrazí symbol.

Inform. správy – Všetky informačné správy a aktualizácie prijaté od operátora.

Šablóny – Zoznam užitočných správ, ktoré už sú napísané. Slúžia na rýchlu odpoveď.

Organizovanie správ

Na organizovanie svojich správ môžete použiť **Prijaté**.

- 1 Stlačte , vyberte **Správy** a zvolte **Prijaté**. Alebo rýchlejší spôsob: Výberom možnosti  v pohotovostnom režime začinite ihneď písať novú správu.
- 2 Vyberte **Možnosti** a potom zvolte:
 - Odstrániť** – Odstránenie vybratej správy.
 - Odpovedať** – Odoslanie odpovede na vybranú správu.
 - Poslať ďalej** – Odoslanie vybratej správy ďalšej osobe.

01

02

03

04

05

06

07

08

Správy

Volat – Volanie osobe, ktorá správu poslala.

Štruktúrované zobrazenie/

Bežné zobrazenie – Odstráni zo zoznamu všetky skladby.

Informácie – Zobrazenie podrobností správy, napríklad času odoslania.

Kopírovať/Presunúť - Vyberte, či chcete vybratú správu skopírovať alebo presunúť na kartu SIM alebo do telefónu.

Viacnásobné odstránenie – Odstránenie vybratých správ.

Odstrániť všetky prečítané – Všetky otvorené správy budú odstránené.

Odstrániť všetky – Odstráni textové správy, multimediálne správy alebo všetky správy.

Ak uvidíte hlásenie **Nie je miesto pre správy na SIM**, musíte zo schránky prijatých správ nejaké správy odstrániť.

Ak uvidíte hlásenie **Nie je miesto pre správy**, môžete uvoľniť miesto odstránením správ alebo uložených súborov.

Používanie šablón

K dispozícii máte možnosť vytvárať šablóny pre často odosielané **Textové** a **Multimediálne** správy. Niektoré šablóny sa už nachádzajú v telefóne. V prípade potreby ich môžete upraviť.

- 1 Stlačte , vyberte **Správy** a zvolte **Šablóny**.
- 2 Vyberte **Textové** alebo **Multimediálne**. Potom môžete vybrať **Možnosti** a zvolením položky **Upraviť** zmeniť existujúcu šablónu, pridať **novú šablónu** alebo **odstrániť** šablóny.
- 3 Ak chcete šablónu odoslať, vyberte ju, zvolte **Možnosti** a vyberte **Odoslať prostredníctvom**.
- 4 Vyberte, akým spôsobom chcete šablónu odoslať: ako **Správa**, **Správa Bluetooth**, alebo **E-mail**.
- 5 Vyberte kontakt a vyberte **Odoslať**.

Zmena nastavení textových správ

Nastavenia správ v telefóne KS360 sú vopred určené, takže môžete správy odosielať okamžite.

Ak chcete nastavenia zmeniť, môžete tak urobiť pomocou možností položky **Nastavenia**.

Stlačte **OK**, vyberte **Správy**, potom zvolíte **Nastavenia** a **SMS**. Môžete zmeniť tieto nastavenia:

Typ správy – Prevod textu na Hlas, Fax, Číslovanie strán, X.400, E-mail alebo ERMES.

Doba platnosti – Vyberte, ako dlho má byť správa uložená v centre správ.

Správa o doručení – Vyberte, či chcete prijímať potvrdenie o doručení správ.

Účtovanie za odpovedanie

– Vyberte, či chcete platiť poplatok za odpoveď od prijímateľa.

Číslo centra správ – Zadajte podrobnosti o centre správ.

Kódovanie znakov – Vyberte, ako majú byť znaky kódované. Toto ovplyvní veľkosť správy a tým aj poplatky za prenos dát.

Poslať dlhý text ako – Ak zadáte do poľa pre správy text dlhší ako 2 strany, môžete si vybrať, či sa má správa odoslať ako Viaceré text. správy alebo MMS.

Nastavenia nosiča dát – Vyberte, či chcete odoslať správu cez GSM alebo GPRS.

Zmena nastavení multimedialných správ

Nastavenia správ v telefóne KS360 sú vopred určené, takže môžete správy odosielať okamžite.

Ak chcete nastavenia zmeniť, môžete tak urobiť pomocou možností položky **Nastavenia**.

Stlačte **OK**, vyberte **Správy**, potom zvolíte **Nastavenia** a **MMS**.

Môžete zmeniť tieto nastavenia:

Trvanie snímky – Vyberte, ako dlho sa majú snímky objavovať na obrazovke.

Priorita – Vyberte úroveň priority multimedialnej správy.

Doba platnosti – Vyberte, ako dlho má byť správa uložená v centre správ.

Správa o doručení – Vyberte, či chcete povoliť a/alebo požadovať správu o doručení.

01

02

03

04

05

06

07

08

Správy

Hlásenie o prečítanie – Vyberte, či chcete povoliť a/alebo odosielať potvrdenie o prečítaní.

Automatické preberanie – Vyberte, či chcete preberať multimediálne správy automaticky alebo ručne, v závislosti od toho, či ste v domovskej sieti alebo v roamingu.


Režim vytváranie – Vyberte, ako dlho má byť správa uložená v centre správ.

Profil siete – Vyberte profil siete na odosielanie multimediálnych správ špecifický pre operátora.

Povolený typ správy – Vyberte typ multimediálnych správ, ktoré povolíte.

Zmena nastavení e-mailu


Nastavenia e-mailu si môžete prispôsobiť podľa svojich vlastných želaní.

- 1 Stlačte , vyberte **Správy** a zvolte **Nastavenia**.
- 2 Vyberte **E-mail** a môžete si prispôsobiť nasledovné nastavenia:
 - E-mailové konto** – Môžete si nastaviť e-mailový účet.
 - Prístupový bod** – Môžete si nastaviť e-mailový prístupový bod.

Interval načítania – Vyberte, ako často má telefón KS360 kontrolovať nové e-mailové správy.

Podpis – Vytvorenie podpisu e-mailových správ a aktivovanie tejto funkcie.

Zmena ostatných nastavení

Stlačte , vyberte **Správy**, zvolte **Nastavenia** a potom:

Číslo hlasovej pošty – Tu je uložené číslo hlasovej pošty. Ďalšie informácie o poskytovaných službách vám poskytne sieťový operátor.

Servisná správa – Tu môžete vypnúť servisné správy, čo znamená, že už nebudú vaše správy priamo dodávané do telefónu hneď po prijatí, ale až pri kontrole nových správ.

Informačná správa – Vyberte stav prijímania, výstrahy a jazyk informačných správ.

Uložiť textovú správu – Zvoľte miesto ukladania správ **Telefón** alebo **Externá pamäť**.


Fotoaparát


Rýchle fotografovanie


- 1 Stlačte tlačidlo fotoaparátu umiestnené na ľavej strane telefónu. Na obrazovke sa zobrazí hľadáčik fotoaparátu.
- 2 Držte telefón vo vodorovnej polohe a nasmerujte objektív smerom k objektu, ktorý fotografujete.
- 3 Stlačte tlačidlo fotoaparátu do polovice. Umiestnite telefón tak, aby ste videli snímaný objekt v ráme zaostrenia.
- 4 Stlačením stredného kontextového tlačidla alebo úplným zatlačením tlačidla fotoaparátu urobíte fotografiu.


Poznámka: Menu fotoaparátu môžete otvoriť aj na obrazovke pohotovostného režimu. Stlačte  a vyberte **Fotoaparát**, nalistujte nadol a zvolte **Fotoaparát** čím sa otvorí hľadáčik.


Základné informácie o fotografovaní

 **Samospúšť** – Samospúšť umožňuje nastaviť omeškanie po stlačení tlačidla spúšte. Vyberte spomedzi možností **Vypnúť, 3 sekundy, 5 sekúnd** alebo **10 sekúnd**. Táto funkcia sa vám zíde pri foteaní skupiny, v ktorej chcete byť aj vy.

 **Viac záberov** – Umožňuje automatické nasnímanie až Deviatich snímkov vo veľmi rýchлом slede za sebou. Výhodné pri fotografovaní pohybujúcich sa objektov alebo športových udalostí.

 **Vyváženie bielej** – Vyváženie bielej zaisťuje, že biela farba bude na snímkach realistická. Kvôli správne nastaveniu vyváženia bielej farby bude možno potrebné určiť svetelné podmienky. Vyberte spomedzi možností **Automaticky, Denné svetlo, Žiarovka, Zamračené, Žiarluka** alebo **Nočný režim**.

 **Farebný efekt** – Vyberte spomedzi štyroch možností tónovania farieb: **Vypnúť** (normálne/farebné), **Sépia, Mono** (čiernobiele) alebo **Negatív**.

 **EV** – Ak snímate objekty vo veľmi malej vzdialenosti, použite režim Makro.

01

02

03

04

05

06

07

08

Fotoaparát

Po nasnímaní fotografie

Nasnímaná fotografia sa zobrazí na obrazovke. Pozdĺž spodnej časti obrazovky beží názov obrázka. Na pravej strane obrazovky sa zobrazí šesť možností.

OK – Vyberte okamžite urobíte ďalšiu fotografiu. Aktuálna fotografia sa uloží.



Nový obrázok – Stlačením okamžite urobíte ďalšiu fotografiu. Aktuálna fotografia sa uloží.



Nastaviť ako – Stlačením otvoríte podmenu na nastavenie obrázka ako **Tapety** alebo **ID obrázku**.



Odoslať prostredníctvom – Stlačením odošlete fotografiu ako **MMS**, **Bluetooth** alebo **E-mail**. Viac informácií nájdete na strane 29 v časti **Odosielanie správ**.



Albumy – Stlačením zobrazíte ostatné fotografie v albume. Aktuálna fotografia sa uloží. Na strane 37 nájdete viac v časti **Prezeranie uložených fotografií**.

Odstrániť – Odstránite práve nasnímanú fotografiu a potvrdíte to stlačením **Áno**. Opäť sa zobrazí hľadáčik.

Používanie rozšírených nastavení

Vybratím tlačidla **Možnosti** získate prístup do rýchlych nastavení. Nachádzajú sa tu rôzne možnosti snímania fotografií.

Videokamera – Prechod z režimu fotoaparátu do režimu videokamery.

Displej – K dispozícii sú možnosti **Štandardný** a **Čistý**.

Rozlíšenie – Ďalšie informácie nájdete v časti **Zmena veľkosti obrázka** na strane 37.

Kvalita – Vyberte spomedzi možností **Normálna**, **Stredná** a **Vysoká**. Čím vyššiu kvalitu vyberiete, tým bude fotografia ostrejšia, ale veľkosť súboru narastie, čo znamená, že do pamäte uložíte menej fotografií.

Tón spúšte – Vyberte spomedzi troch zvukov spúšte alebo jej zvuk vypnite.

Uložiť do – Vyberte, či sa majú fotografie ukladať do pamäte telefónu alebo do externej pamäte.



Obnoviť nastavenia – Vyberte **Áno**, ak chcete reštartovať telefón s pôvodným nastavením fotoaparátu.

Zmena veľkosti obrázka

Ak chcete ušetriť miesto v pamäti, môžete zmeniť veľkosť fotografií. Čím viac pixelov fotografia obsahuje, tým je súbor väčší. To znamená, že zaberá viac miesta v pamäti. Ak chcete do telefónu uložiť viac obrázkov, zmeňte počet pixelov, čím zmenšíte veľkosť súboru.

- 1 Na paneli s nástrojmi stlačte **Možnosti** a vyberte **Rozlíšenie**.
- 2 Vyberte počet pixelov z nasledujúcich 4 možností: (320x240, 640x480, 1280x960, 1600x1200).
- 3 Press **OK** to implement your changes.

Prezeranie uložených fotografií

- 1 Uložené fotografie sú prístupné v režime fotoaparátu a v pohotovostnom režime. V hľadáčku stačí pomocou navigačných šípok vybrať možnosť . Na obrazovke pohotovostného režimu treba stlačiť , potom vybrať **Album médií** a **Obrázky**.
- 2 Na obrazovke sa zobrazí galéria.
- 3 Pomocou navigačných kláves vyberte fotografiu, ktorú chcete zobraziť, a výberom možnosti **Zobraziť** ju zväčšíte.

Nastavenie fotografie ako tapety alebo ID obrázku

Otvorte Galériu obrázkov a pomocou navigačných tlačidiel vyberte obrázok a postupným výberom položiek **Možnosti**, **Nastaviť ako** použite vybraný obrázok ako **Tapetu** alebo **ID obrázku** pre vaše kontakty.

Poznámka: Obrázkovú identifikáciu možno pridať kontaktom uloženým v telefóne, nie na karte SIM.

01

02

03

04

05

06


07

08

Videokamera

Rýchle snímanie videa

- 1 Stlačte tlačidlo fotoaparátu umiestnené na ľavej strane telefónu. Na obrazovke sa zobrazí hľadáčik fotoaparátu.
- 2 Zvoľte **Možnosti** v ľavom hornom rohu obrazovky a vyberte možnosť Videokamera. Na obrazovke sa zobrazí hľadáčik videokamery.
- 3 Nasmerujte objektiv fotoaparátu na objekt snímania.
- 4 Stlačením tlačidla fotoaparátu na ľavej strane telefónu spustíte záznam.
- 5 V pravom spodnom rohu hľadáčika sa zobrazí nápis **REC**. Zobrazí sa ďalej čas trvania videosekvencie.
- 6 Ak chcete video pozastaviť, vyberte **Pozastaviť**. Ak chcete v nahrávaní pokračovať, vyberte **Pokračovať**.
- 7 Ak chcete nahrávanie zastaviť, vyberte **Zastaviť**.

Poznámka: Funkciu **Videokamera** môžete otvoriť aj na obrazovke pohotovostného režimu. Stlačte  a vyberte **Fotoaparát**, nalistujte nadol, zvoľte **Videokamera** a otvorí sa hľadáčik.


Po nasnímaní videa


Názov videosekvencie sa zobrazí v spodnej časti obrazovky a v ľavej časti obrazovky sa zobrazí 6 možností:

OK – Stlačením ihneď nahráte ďalšie video. Aktuálne video sa uloží.

 **Nové video** – Vyberte okamžite nahráte ďalšie video. Aktuálne video sa uloží.

 **Prehrať** – Vyberte prehráte práve natočené video.

 **Odoslať prostredníctvom** – Vyberte odošlete video ako **MMS** alebo **E-mail**. Viac informácií nájdete v časti **Odosielanie správ** na strane 29.

 **Albumy** – Vyberte zobrazíte ostatné videoklipy v albume. Aktuálny videoklip sa uloží. Viac nájdete na strane 39 v časti **Prehrávanie uložených videí**.

Odstrániť – Odstránite práve nasnímané video a potvrdíte to stlačením **Áno**. Opäť sa zobrazí hľadáčik.

Zoznámte sa s hľadáčikom

Poznámka: Pomocou tlačidla hlasitosti na ľavej strane telefónu môžete upraviť stupnicu zoom.

Používanie rýchlych nastavení

Vybratím tlačidla **Možnosti** získate prístup do rýchlych nastavení. Nachádzajú sa tu rôzne možnosti záznamu videosekvencií.

Fotoaparát – Prechod z režimu videokamery do režimu fotoaparátu.

Displej – K dispozícii sú možnosti **Štandardný** a **Čistý**.

Rozlíšenie – Ak chcete do telefónu uložiť viac obrázkov, zmeňte počet pixlov, čím zmenšíte veľkosť súboru. Vyberte spomedzi dvoch možností pre video: 176x144, 320x240.

Kvalita – Vysoká/Stredná/Normálna.

Uložiť do – Vyberte, či sa majú videoklipy ukladať do pamäte telefónu alebo do externej pamäte.

Orbnoviť nastavenia – Vyberte **Áno**, ak chcete reštartovať telefón s pôvodným nastavením fotoaparátu.

Prehrávanie uložených videí

- 1 K uloženým videám sa dostanete cez režim videokamery alebo z obrazovky pohotovostného režimu. V menu Možnosti vyberte možnosť **Album**. Na obrazovke pohotovostného režimu treba stlačiť , potom vybrať **Album médií** a **Videá**.
- 2 Na obrazovke sa zobrazí galéria.
- 3 Pomocou navigačných tlačidiel vyberte videosekvenciu, ktorú chcete spustiť a stlačením stredného kontext. tlačidla ju spustíte.

Nastavenie hlasitosti pri sledovaní videa

Ak chcete nastaviť počas sledovania videa hlasitosť, použite tlačidlá umiestnené na ľavom boku telefónu.

01

02

03

04

05

06


07

08

Orange Music

Hud. prehrávač

Telefón LG KS360 má vstavaný hudobný prehrávač umožňujúci prehrávanie vašej obľúbenej hudby.

Ak chcete spustiť hudobný prehrávač, stlačte  a postupne vyberte položky **Orange music** a **Hud. prehrávač**. Tu máte prístup k nasledujúcim funkciám:

Zoznam skladieb – Obsahuje zoznam všetkých skladieb uložených v telefóne.

Môj zoznam prehrávaných skladieb – Obsahuje všetky zoznamy skladieb, ktoré ste vytvorili, ako aj položky **Na cesty**,

Aktuálne skladby a **Obľúbené skladby**.

Nastavenia – Úprava nastavení hudby.







Prenos hudby do telefónu

Najjednoduchším spôsobom prenosu hudby do telefónu je cez rozhranie Bluetooth alebo synchronizačný kábel. Prenos pomocou Bluetooth:

- 1 Skontrolujte, či je na oboch zariadeniach zapnutá funkcia Bluetooth a či sú vzájomne viditeľné.

- 2 Vyberte na druhom zariadení hudobný súbor a zvolte jeho prenos cez Bluetooth.
- 3 Po odoslaní súboru je potrebné príjem do telefónu potvrdiť vybratím možnosti **Áno**.
- 4 Súbor by sa mal zobrazit' v pološke **Všetky skladby**.

Prehrávanie skladieb

- 1 Stlačte tlačidlo  a vyberte menu **Orange music**, potom zvolte položku **Hud. prehrávač**.
- 2 Vyberte skladbu, ktorú chcete prehrať. Vyberte ikonu .
- 3 Vyberte  skladbu pozastavíte.
- 4 Vyberte  preskočíte na nasledujúcu skladbu.
- 5 Vyberte  preskočíte na predchádzajúcu skladbu.
- 6 Vybratím možnosti  zastavíte prehrávanie a vrátite sa do menu Hud. prehrávač.

TIP! Ak chcete počas počúvania hudby zmeniť hlasitosť, použite tlačidlá hlasitosti umiestnené na bočnej strane telefónu.

Používanie možností počas prehrávania hudby

Vyberte **Možnosti** a vyberte spomedzi:

Minimalizovať – Skryje obrazovku prehrávača hudby a môžete tak ďalej používať telefón bežným spôsobom počas prehrávania hudby.

Zobraziť zozn. prehr. skl. – Zobrazí zoznam práve prehrávaných skladieb.

Hľadať – Vyhľadá v zozname hudbu.

Pridať do zoznamu skladieb – Pridávanie do zoznamu prehrávaných skladieb, ktoré momentálne počúvate.

Nastaviť ako – Nastavenie aktuálnej skladby ako tónu zvonenia.

Informácie – Môžete si prezrieť informácie o súbore MP3, ktorý momentálne počúvate.



Nastavenia – Zmeňte režim **Ekvalizér** alebo **Režim prehrávania**, alebo pomocou možnosti **Nastaviť náhodný výber** hudbu pomiešajte.

Vytvorenie zoznamu prehrávaných skladieb

Môžete vytvoriť svoje vlastné zoznamy skladieb tak, že vyberiete skladby z priečinka **Všetky skladby**.

- 1 Stlačte  a vyberte **Orange Music**.
- 2 Vyberte **Hud. Prehrávač**, potom zvolte **Môj zoznam prehrávaných skladieb**.
- 3 Stlačte **Možnosti**, vyberte možnosť **Pridať**, zadajte názov skladby a stlačte **Uložiť**.
- 4 Zobrazí sa priečink **Nový zoznam prehrávaných skladieb**. Vyberajte všetky skladby, ktoré chcete pridať do zoznamu skladieb, nalistujte ich a stlačte .
- 5 Vyberte **Uložiť** zoznam skladieb uložíte.

Prehrávanie zoznamu skladieb

- 1 Stlačte  a vyberte **Orange Music**.
- 2 Vyberte **Hud. prehrávač**, potom zvolte **Môj zoznam prehrávaných skladieb**.
- 3 Vyberte zoznam skladieb, ktorý chcete prehrať a stlačte **Zobraziť**, potom vyberte .

01

02

03

04

05

06

07

08

Orange Music

Úprava zoznamu skladieb

Občas možno budete chcieť pridať do zoznamu nové skladby alebo ich z neho odstrániť.

Ak chcete usporiadať zoznamy skladieb, môžete ich upraviť pomocou menu **Možnosti**.

- 1 Stlačte  a vyberte **Orange Music**.
- 2 Vyberte **Hud. prehrávač**, potom zvolte **Môj zoznam prehrávaných skladieb**.
- 3 Nalistujte na zoznam skladieb, ktorý chcete upraviť a stlačte **Zobraziť**, potom vyberte **Možnosti**. Vyberte spomedzi týchto možností:

Prehrať – Umožňuje prehrať vybranú hudbu.

Pridať – Pomocou tejto možnosti môžete pridať skladby do zoznamu skladieb.

Odstrániť – Odstráni skladbu zo zoznamu skladieb. Pomocou možnosti **Áno** potvrdíte.

Presunúť uahor/Presunúť uahol


Viacnásobné odstránenie – Odstráni vybrané skladby zo zoznamu skladieb.

Pohyb nahor/nadol v zozname skladieb.

Odstrániť všetky – Odstráni zo zoznamu všetky skladby.

Informácie – Slúži na zobrazenie informácií o zozname skladieb.

Odstránenie zoznamu skladieb

- 1 Stlačte  a vyberte **Orange Music**.
- 2 Vyberte **Hud. prehrávač**, potom zvolte **Môj zoznam prehrávaných skladieb**.
- 3 Nalistujte na zoznam skladieb, ktorý chcete odstrániť a stlačte **Možnosti**.
- 4 Vyberte **Odstrániť všetky** a stlačením **Áno** potvrdíte.

Poznámka:

DRM (Digital Rights Management) Vďaka systému správy digitálnych práv (DRM) môžu niektoré médiá stiahnuté z internetu alebo prijaté v správach MMS obsahovať menu „Zakúpiť práva“, cez ktoré je k nim možný prístup. K dispozícii máte možnosť získať kľúč na zakúpenie práv z webovej stránky, ktorá vlastní na tento obsah práva.

Hudba je chránená autorskými právami podľa medzinárodných zmlúv a zákonov jednotlivých krajín. Na reprodukciu alebo kopírovanie hudby môže byť potrebné získať povolenie alebo licenciu. V niektorých krajinách zákony zakazujú súkromné kopírovanie materiálu chráneného autorským právom. Overtete si legislatívu týkajúcu sa takéhoto materiálu, ktorá je platná v danej krajine.

FM rádio

Používanie FM rádia

Telefón LG KS360 má zabudovanú funkciu rádia FM, takže si môžete naladiť svoje obľúbené stanice a počúvať ich kdekoľvek.

Poznámka: Ak chcete počúvať rádio, je potrebné použiť náhlavnú súpravu. Zasuňte zásuvku náhlavnej súpravy do konektora (je to ten istý konektor, do ktorého sa pripája nabíjačka).

Vyhľadávanie staníc

V telefóne môžete naladiť rozhlasové stanice ručným alebo automatickým vyhľadávaním. Potom sa uložia na konkrétne čísla kanálov, takže ladenie nie je potrebné opakovať. Do telefónu možno uložiť najviac 12 kanálov.

Automatické ladenie:

- 1 Stlačte **OK** a vyberte **Orange Music**, potom zvolte **FM rádio**.
- 2 Vyberte **Možnosti** a **Autom. vyhľadanie**, potom vyberte **Áno**.
- 3 Pri každej nájdenej stanici sa telefón KS360 opýta, či chcete stanicu uložiť. Ak chcete kanál uložiť, vyberte **Áno**. Ak kanál nechcete uložiť, vyberte **Nie**. Všetkým staniciam, ktoré označíte na uloženie, bude v telefóne automaticky priradené číslo kanála.

Ručné ladenie:

- 1 Stlačte **OK** a vyberte **Orange Music**, potom zvolte **FM rádio**.

- 2 Vyberte číslo kanála, na ktorý chcete stanicu uložiť, a zvolte **Upraviť**.
- 3 Spôsob výberu stanice: Pomocou navigačných tlačidiel vyhľadajte alebo zadajte frekvenciu pomocou klávesnice a stlačte tlačidlo **Uložiť**.

Poznámka: Stanice uložené na číslach kanála možno tiež upraviť.

TIP! Ak chcete zlepšiť príjem rádia, rozliahnite kábel náhlavnej súpravy, ktorý funguje ako rozhlasová anténa.

Obnovenie kanálov

- 1 Stlačte **OK** a vyberte **Orange Music**, potom zvolte **FM rádio**.
- 2 Vyberte **Možnosti** a **Obnoviť kanály**. Pomocou možnosti **Áno** potvrdíte obnovenie. Každý kanál sa vráti na počiatočnú frekvenciu 87,5 MHz.

Počúvanie rádia

- 1 Stlačte **OK** a vyberte **Orange Music**, potom zvolte **FM rádio**.
- 2 Vyberte číslo kanála stanice, ktorú chcete počúvať.

Poznámka: Rádio je možné počúvať pomocou zabudovaného reproduktora. Stlačte tlačidlo **Možnosti**, vyberte **Počúvať cez** a zvolte položku Reproduktor.

01

02

03

04

05


06

07

08

Album médií

Do pamäte telefónu možno uložiť ľubovoľné multimediálne súbory, takže budete mať ľahký prístup ku všetkým svojim obrázkom, zvukom, videám a hrám. Súbory možno ukladať aj na pamäťovú kartu. Výhodou používania pamäťovej karty je to, že tak môžete uvoľniť miesto v pamäti telefónu.

Všetky multimediálne súbory možno ukladať v priečinku **Album médií**. Ak chcete otvoriť zoznam priečinkov, stlačte  a vyberte **Album médií**.

Obrázky

Obrázky obsahujú priečinok predvolených obrázkov uložených v telefóne, obrázkov, ktoré ste sami stiahli, a obrázkov nasnímaných fotoaparátom telefónu.

Menu možností obrázkov

Možnosti, ktoré sú k dispozícii v menu **Obrázky**, závisia od typu vybraného obrázka. Pre obrázky, ktoré ste nasnímali fotoaparátom na telefóne, budú dostupné všetky možnosti. Pre predvolené obrázky sú k dispozícii iba možnosti **Zobraziť**, **Nastaviť ako**, **Informácie o súbore**, **Prezentácia**, **Triediť podľa**, **Zobraziť miniatúru/Zobrazenie zoznamu**, **3D zobrazenie1** a **3D zobrazenie2**.

V priečinku **Obrázky** stlačením **Možnosti** otvoríte zoznam možností.

Odstrániť – Odstránenie vybraného obrázka.

Nastaviť ako – Nastavenie vybraného obrázka ako **Tapety** alebo **ID obrázku**.

Odoslať prostredníctvom – Odoslanie vybraného obrázka priateľovi prostredníctvom **MMS**, **Bluetooth** alebo **E-mail**.

Poznámka: Možno bude pred odoslaním správy MMS potrebné zmeniť veľkosť obrázka.

Súbor – Premenovanie, vytvoriť animáciu alebo zobrazovanie informácií (Meno, Veľkosť, Dátum, Čas, Rozlíšenie, Typ a Autorské) o vybranom obrázku. Ak je vložená externá pamäťová karta, zobrazia sa nasledujúce dve možnosti: **Premiestniť do externej pamäte** a **Kopírovať do externej pamäte**.

Tlačiť prostredníctvom – Tlač obrázkového súboru pomocou funkcie **Bluetooth** alebo **Pictbridge**.

Prezentácia – Pozrite časť Vytvorenie prezentácie na str. 46.

Nový priečinok – Vytvorenie nového priečinka v hlavnom priečinku **Obrázky**.

Označiť/Zrušiť označené – Vyberie na odstránenie.

Odstrániť všetky – Odstráni z priečinka Obrázky všetky fotografie.


Triediť podľa – Usporiadajte svoje obrázky podľa **Dátum**, **Typ** alebo **Meno**.

Zobraziť štýl – Zmeňte spôsob zobrazenia svojich fotografií.

Odoslanie fotografie


- 1 Stlačte  potom vyberte **Album médií**.
- 2 Vyberte **Obrázky**.
- 3 Vyberte fotografiu a zvolte **Možnosti**.
- 4 Vyberte **Odoslať prostredníctvom** a zvolte spomedzi možností **MMS**, **Bluetooth** alebo **E-mail**.
- 5 Ak vyberiete možnosť **MMS** alebo **E-mail**, fotografia sa pridá do správy a môžete napísať a odoslať správu ako zvyčajne. Ak vyberiete možnosť **Bluetooth**, zobrazí sa výzva na zapnutie funkcie Bluetooth a telefón vyhľadá zariadenie, do ktorého odoslať obrázok.

Správa obrázkov

- 1 Stlačte  potom vyberte **Album médií**.
- 2 Vyberte **Obrázky**.
- 3 Vyberte **Možnosti** potom zvolte **Triediť podľa**.

- 4 Vyberte spomedzi možností **Dátum**, **Typ** alebo **Meno**.

Odstránenie obrázka

- 1 Stlačte  potom vyberte **Album médií**.
- 2 Vyberte **Obrázky**.
- 3 Vyberte obrázok a stlačte **Možnosti**.
- 4 Vyberte **Odstrániť**.

Odstránenie viacerých obrázkov

- 1 Stlačte  potom vyberte **Album médií**.
- 2 Vyberte **Obrázky**.
- 3 Vyberte **Možnosti** a zvolte **Viacnásobné a Odstrániť**.
- 4 Vedľa každého obrázka sa zobrazí políčko. Vyberte každý obrázok a vyberte  ho označte. Ak chcete zrušiť označenie obrázka, znova vyberte  a tým sa zruší začiarňnutie políčka. Môžete prípadne vybrať položku **Možnosti** a zvoliť príkaz **Označiť** alebo **Zrušiť označenie**.
- 5 Keď označíte všetky požadované políčka, vyberte **Odstrániť** a potvrdte, že chcete odstrániť všetky označené obrázky.

01

02

03

04

05

06


07

08

Album médií

Vytvorenie prezentácie

Ak si chcete prezrieť všetky obrázky v telefóne alebo ich prehľadávať, môžete vytvoriť prezentáciu, aby ste nemuseli každý jednotlivý obrázok otvárať a zatvárať.

- 1 Stlačte  potom vyberte **Album médií**.
- 2 Vyberte **Obrázky**.
- 3 Vyberte fotografiu, ktorou chcete prezentáciu začať a stlačte **Možnosti**.
- 4 Vyberte možnosť **Prezentácia**, čím ju spustíte.
- 5 Ak chcete prezentáciu zastaviť, stlačte **Pozastaviť**. Stlačením **Ukončiť** prezentáciu ukončíte a vrátite sa do priečinka **Obrázky**.

Pomocou položky **Možnosti** počas prezentácie získate prístup k ďalším možnostiam:



Zobraziť – Vyberte spomedzi možností **Celý obrázok** a **Celá obrazovka**. Ak chcete zmeniť orientáciu obrázka, vyberte možnosť **Krajina**.

Opakovanie je zapnuté/Opakovanie je vypnuté – Rozhodnite, či chcete prezentáciu opakovať alebo nie.

Zvuky

Priečinok **Zvuky** obsahuje **predvolené zvuky**, vaše hlasové záznamy a zvukové súbory, ktoré ste prevzali. Na tomto mieste môžete organizovať, odosielať alebo nastavovať zvuky ako vyzváňacie tóny.



Používanie zvuku

- 1 Stlačte  potom vyberte **Album médií**.
- 2 Nalistujte na položku **Zvuky** a vyberte ju.
- 3 Vyberte možnosť **Predvolené zvuky** alebo vyberte zo zoznamu súborov hlasových nahrávok.
- 4 Vyberte zvuk a stlačením stredného .
- 5 Vyberte **Možnosti** a zvolte **Nastaviť ako** a vyberte spomedzi možností **Vyzváňací tón**, **ID vyzváňacieho tónu** a **Tón správy**.

Videá

Priečinok **Videá** zobrazuje zoznam stiahnutých videí a videí zaznamenaných telefónom.

Sledovanie videa

- 1 Stlačte  potom vyberte **Album médií**.
- 2 Nalistujte na položku **Videá** a vyberte ju.
- 3 Vyberte video a stlačte .

Používanie možnosti počas pozastavenia videa

Ak vyberiete **Možnosti**, video bude v režime pozastavenia a vybrať môžete tieto možnosti:

Odstrániť – Odstránenie videa.

Odoslať prostredníctvom – Odošle video priateľovi prostredníctvom **MMS**, **Bluetooth** alebo **E-mail**.

Informácie – Zobrazenie názvu, veľkosti, dátumu, času, typu a podrobností o autorských právach vybraného súboru.

Odoslanie videoklipu

- 1 Stlačte  potom vyberte **Album médií**.
- 2 Nalistujte a vyberte položku **Videá**.
- 3 Vyberte požadovaný videoklip a stlačte **Možnosti**.
- 4 Stlačte **Odoslať prostredníctvom** a zvolte spomedzi možností **MMS**, **Bluetooth** alebo **E-mail**.
- 5 Ak vyberiete možnosť **MMS** alebo **E-mail**, videoklip bude priložený k správe a môžete napísať a odoslať správu ako zvyčajne. Ak vyberiete možnosť **Bluetooth**, objaví sa výzva na zapnutie funkcie Bluetooth a telefón vyhľadá zariadenie, do ktorého odoslať video.

Poznámka: Pred odoslaním správy MMS bude možno potrebné zmeniť veľkosť videa. Niektoré videá môžu byť priveľké na to, aby mohli byť odoslané cez MMS.

Používanie menu možností videa

V priečinku **Videá** stlačením **Možnosti** otvoríte zoznam možností.

Odstrániť – Odstránenie vybraného videa.

Odoslať prostredníctvom – Odošlite vybrané video priateľovi prostredníctvom **MMS**, **Bluetooth** alebo **E-mail**.

Súbor – Premenovať video alebo zobraziť informácie (Meno, Veľkosť, Dátum, Čas, Typ a Autorské práva). Ak je vložená externá pamäťová karta, zobrazia sa nasledujúce dve možnosti: **Premiestniť do externej pamäte** a **Kopírovať do externej pamäte**.

Nový priečink – Vytvorte nový priečink v hlavnom priečinku Videá.

Označiť/Zrušiť označené – Pred stlačením položky **Odstrániť**, **Kopírovať**, **Presunúť** vyberte viac videoklipov.

Odstrániť všetky – Odstráňte z priečinka Videá všetky klipy.

Triediť podľa – Usporiadajte svoje videá podľa **Dátum**, **Typ** alebo **Meno**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Album médií

Automatické prehranie nasledujúcej

– Umožňuje nastaviť režim prehrávania: **Vypnuté**, **Jedenkrát opakovať** a **Opakovať všetky**.


- **Vypnuté**: Prehrá vybraný súbor.
- **Jedenkrát opakovať**: Prehrá všetky súbory v zozname jedenkrát.
- **Opakovať všetky**: Všetky súbory v zozname sa prehrávajú opakovane.

Zobrazenie zoznamu/miniatur – Zmeňte spôsob zobrazenia svojich videí.

Dokumenty

V menu **Dokumenty** môžete.

Prezeranie dokumentu

- 1 Stlačte  potom vyberte **Album médií**.
- 2 Vyberte **Dokumenty**.
- 3 Vyberte dokument a stlačte **Zobraziť**.

Iné

Zobrazí zoznam súborov priečinka **Iné** v internej a externej pamäti, v pamäti Multimédiá.

Ak prenášate súbory z počítača do telefónu, zobrazia sa v priečinku **Iné**, a nie v priečinku **Dokumenty**. Ak sa tak stane, je možné tieto súbory premiestniť.

Externá pamäť


Ak je v telefóne vložená pamäťová karta, zobrazí sa ako priečinok v **Album médií**. Priečinok pamäťovej karty bude rozdelený na päť ďalších priečinkov: **Obrázky**, **Zvuky**, **Videá**, **Dokumenty** a **Iné**. Každý priečinok obsahuje všetky súbory tohto typu, ktoré sú uložené na pamäťovej karte a nie v telefóne.

Hry a aplikácie

Hry a aplikácie

Telefón KS360 obsahuje vopred nainštalované hry, ktoré vám umožnia zabaviť sa vo voľnom čase. Ak do telefónu stiahnete nejaké ďalšie hry alebo aplikácie, uložia sa do tohto priečinku.


Hranie hier

- 1 Stlačte  a vyberte **Hry**.
- 2 Hry môžete sťahovať z webu a potom s nimi zažívať vzrušujúce okamihy.

Poznámka: Pripojenie na túto službu je spoplatnené. Ďalšie informácie o poplatkoch získate od svojho poskytovateľa sieťových služieb.


Prezeranie aplikácií

Pomocou menu **Aplikácie** môžete spravovať aplikácie Java nainštalované vo vašom telefóne. Stiahnuté aplikácie je možné aj odstrániť.

- 1 Stlačte  a vyberte **Aplikácie**.
- 2 Prezeranie a správa všetkých aplikácií.

Zmena sieťového profilu

Ak chcete stiahnuť hru, môžete nastaviť hodnotu na pripojenie do siete pomocou položky **Profil siete**.

- 1 Stlačte  a vyberte **Aplikácie**.
- 2 Vyberte **Profil siete**.
- 3 Môžete pridať a upraviť nový profil siete.

Kontrola bezpečnostných certifikátov

V tomto menu je možné overiť verziu bezpečnostných certifikátov.

01

02

03

04

05


06

07

08


Organizér a ďalšie

Pridávanie udalostí do kalendára

- 1 Na obrazovke pohotovostného režimu stlačte , a vyberte **Organizér**, potom **Kalendár**.
- 2 Vyberte dátum, ku ktorému chcete udalosť pridať. Na dátum môžete prejsť pomocou navigačných tlačidiel alebo výberom tlačidla **Možnosti** a možnosti **Prejsť na dátum**.
- 3 Vyberte **Nový** záznam a listujte nadol a zadajte začiatkový čas udalosti. Listujte nadol a zadajte koncový čas udalosti.
- 4 Znova listujte nadol a vyberte, či chcete pre udalosť nastaviť možnosť **Budík**. Listujte dostupnými možnosťami doľava alebo doprava. Môžete nastaviť, či má byť budík aktivovaný v čase začiatku udalosti alebo nastaviť čas pred udalosťou, kedy sa má budík spustiť, aby pripomenul, že sa udalosť blíži.
- 5 Listujte nadol a zadajte **Predmet** udalosti. Písmená a číslice zadajte pomocou klávesnice.

- 6 Ešte raz listujte a vyberte, či je udalosť jednorazová alebo sa opakuje v intervaloch **Jedenkrát, Denne, Týždenne, Mesačne** alebo **Ročne**. Ak je udalosť opakujúca, môžete listovať nadol a zadať **Dátum do konca platnosti**, kedy sa udalosť úplne skončí.
- 7 Vyberte **Uložiť** a udalosť sa uloží do kalendára. Štvorcový kurzor označuje dni, pre ktoré boli uložené nejaké udalosti.

Úprava udalosti kalendára

- 1 Na obrazovke pohotovostného režimu stlačte , a vyberte **Organizér**, potom **Kalendár**.
- 2 Ak chcete zobraziť zoznam všetkých svojich udalostí, vyberte **Možnosti** a zvolte **Všetky rozvrhy**. Prelistujte na udalosť, ktorú chcete upraviť, a vyberte **Zobraziť**. Môžete aj vybrať deň udalosti v kalendári a vybrať **Zobraziť**.
- 3 Vyberte **Upraviť** a listujte na podrobnosti o udalosti, ktorú chcete zmeniť. Urobte úpravy a stlačením **Uložiť** upravenú udalosť uložte.

Poznámka: Udalosť možno z kalendára odstrániť tak, že vyberiete zobrazenie udalosti, stlačíte položku **Možnosti** a **Odstrániť**.

Zdieľanie udalosti kalendára

- 1 Na obrazovke pohotovostného režimu stlačte **OK**, a vyberte **Organizér**, potom **Kalendár**.
- 2 Vyberte udalosť, ktorú chcete zdieľať, a zvolte **Možnosti**.
- 3 Vyberte **Odoslať prostredníctvom** a zvolte spomedzi možností Textová správa, SMS, MMS, Bluetooth alebo E-mail.

Pridávanie poznámok

- 1 Na obrazovke pohotovostného režimu stlačte **OK**, a vyberte **Organizér**, potom **Poznámky**.
- 2 Vyberte **Nové** a napíšte svoju poznámku.
- 3 Vyberte **Uložiť**.
- 4 Poznámka sa zobrazí na obrazovke pri nasledujúcom otvorení aplikácie poznámok.

TIP! Môžete upraviť existujúcu poznámku. Vyberte poznámku, ktorú chcete upraviť, vyberte **Možnosti** a vyberte **Upraviť**.

Nastavenie budíka

- 1 Na obrazovke pohotovostného režimu stlačte **OK**, a vyberte **Organizér**, potom vyberte **Budík**.
- 2 Vyberte **Nové**.
- 3 Nalistujte nadol a zadajte čas, kedy sa má ozvať zvuk budíka.
- 4 Výberom typu opakovania určíte, či chcete, aby budík zvonil **Jedenkrát, Denne, Po–Pia, Po–So, Sob–Ned** alebo **Zvoľte deň**.
- 5 Listujte nadol a vyberte, či chcete nastaviť budík na možnosť **Podľa profilu, Vždy zvuk** alebo **Vždy vibrovať**.
- 6 Listujte nadol a zvolte tón budíka. Pomocou možnosti **Zvuky** vyberte nový zvuk.
- 7 Listujte nadol a zadajte názov budíka alebo ponechajte navrhovaný názov.
- 8 Vyberte **Uložiť**.

Poznámka: Nastaviť možno najviac 5 budíkov.

Používanie hlasového záznamníka

Hlasová poznámka môžete využiť na nahrávanie hlasových poznámok alebo iných zvukov.

01

02

03

04

05




06

07

08

Organizér a ďalšie

Nahrávanie hlasových poznámok

- 1 Stlačte  a vyberte **Organizér**, potom zvolíte **Hlasová poznámka**.
- 2 Stlačením ikonky  začnete nahrávať.
- 3 Ak chcete nahrávanie pozastaviť, vyberte **Pozastaviť**.
- 4 Ak chcete nahrávanie ukončiť, vyberte **Zastaviť**. Nahrávka sa automaticky uloží.
- 5 Ak si chcete nahrávku vypočúť, zvolte .


Poznámka: ak si chcete vypočúť všetky uložené hlasové nahrávky, vyberte **Albumy**.

Odosielanie hlasových nahrávok

- 1 Po dokončení nahrávania stlačte **Možnosti**.
- 2 Vyberte **Odoslať prostredníctvom** a vyberte spomedzi možností **MMS**, **Bluetooth** alebo **E-mail**. Ak si vyberiete možnosť **MMS** alebo **E-mail**, nahrávka bude priložená k správe a môžete napísať a odoslať správu ako zvyčajne. Ak vyberiete možnosť **Bluetooth**, zobrazí sa výzva na zapnutie funkcie Bluetooth.

TIP! Ak plánujete svoju nahrávku odoslať ako správu, pred nahrávaním stlačte **Možnosti** a vyberte **režim Nahrávanie**. Vyberte **MMS**. Tým zabezpečíte, že sa nahrávka zmesť do správy.

Používanie kalkulačky

- 1 Na obrazovke pohotovostného režimu stlačte , a vyberte **Viac**, potom vyberte **Kalkulačka**.
- 2 Čísla zadávajú pomocou číselných tlačidiel.
- 3 Pri jednoduchých výpočtoch stlačte požadovanú funkciu (+, -, ×, ÷) a potom =.
- 4 Pri zložitejších výpočtoch vyberte **Funkcia** a zvolíte príkaz.
- 5 Obrazovku vymažete pomocou položky **Vymazať** a môžete začať nový výpočet.

Používanie stopiek

- 1 Na obrazovke pohotovostného režimu stlačte , a vyberte **Viac**, potom **Stopky**.
- 2 Vyberte **Štart**, spustí sa časomiera.
- 3 Vyberte **Kolo**, ak chcete zaznamenať čas kola. Je možné uložiť časy jednotlivých kôl (max. 20 záznamov).
- 4 Vyberte **Zastaviť**, ak chcete časomieru zastaviť.
- 5 Zvolením možnosti **Pokrač.** spustíte stopku znova od prerušeného času. Vybratím možnosti **Obnoviť** spustíte stopky od nuly.

Prevod jednotiek

- 1 Na obrazovke pohotovostného režimu stlačte **OK** , a vyberte **Viac**, potom vyberte **Prevodník jednotiek**.
- 2 Zvoľte, ktorú jednotku chcete previesť: **Mena, Povrch, Dĺžka, Hmotnosť, Teplota, Objem** alebo **Rýchlosť**.
- 3 Nalistovaním vyberte mernú jednotku, ktorú chcete zadať. Posúvaním doľava a doprava vyberte jednotku, potom sa posuňte nadol a zadajte počet jednotiek.
- 4 Nalistujte nadol okno prevodu jednotiek a vyberte mernú jednotku, do ktorej chcete prevádzať. Prevod sa automaticky zobrazí v riadku dole.

Pridávanie mesta do svetového času

- 1 Na obrazovke pohotovostného režimu stlačte **OK** , a vyberte **Viac**, potom vyberte **Svetový čas**.
- 2 Posúvaním sa nahor, nadol, doľava alebo doprava sa pohybujte po zemeguli a zvoľte kontinent.
- 3 Vyberte **Priblížiť** a priblížte si oblasť, v ktorej si potom zvolíte mestá.
- 4 Stlačte **nastaviť**.

Služby karty SIM

Táto funkcia závisí od karty SIM a služieb siete.

V prípade, že karta SIM podporuje služby SAT (t.j. Aplikačná sada nástrojov karty SIM), toto menu bude predstavovať špecifický servisný názov operátora, ktorý je uložený na karte SIM.

01

02

03

04

05

06


07

08

Orange World

S prehliadačom poruke máte na dotyk prístup k aktuálnym správam, predpovediam počasia, ako aj športovým alebo dopravným informáciám, kedykoľvek ich potrebujete. Okrem toho si pomocou prehliadača môžete stiahnuť najnovšiu hudbu, vyzváňacie tóny, pozadia a hry.

Prístup na web

- 1 Stlačte  a vyberte **Orange World**.
- 2 Ak chcete priamo prejsť na domovskú stránku prehliadača, vyberte **Domovská stránka**. Alebo môžete vybrať **Zadať adresu** a vyťukáť požadovanú adresu URL a stlačiť **Pripojiť**.

Poznámka: S pripojením k tejto službe a sťahovaním obsahu sú spojené ďalšie náklady. O poplatkoch za prenos údajov sa informujte u svojho poskytovateľa sieťových služieb.

Pridávanie a otváranie záložiek

Pre jednoduchý a rýchly prístup na svoje obľúbené webové stránky môžete k webovým stránkam pridávať záložky a ukladať ich.

- 1 Stlačte  a vyberte **Orange World**.
- 2 Vyberte **Záložky**. Na obrazovke sa zobrazí zoznam záložiek.
- 3 Ak chcete pridať novú záložku, vyberte **Možnosti** a zvolte **Nová záložka**. Zadáajte názov novej záložky a adresu URL.
- 4 Stlačte **Uložiť**. Záložka sa zobrazí v zozname záložiek.
- 5 Ak chcete otvoriť záložku, jednoducho nalistujte požadovanú záložku a vyberte **Pripojiť**. Pripojíte sa na stránku uloženú pod príslušnou záložkou.

Otváranie uloženej stránky

- 1 Stlačte **OK** a vyberte **Orange World**.
- 2 Vyberte **Uložené stránky**.
- 3 Vyberte požadovanú stránku a stlačte **Otvoriť**.

TIP! Toto menu vám tiež umožní odstrániť uložené stránky.

Zobrazenie histórie prehliadania

- 1 Stlačte **OK** a vyberte **Orange World**.
- 2 Vyberte **História** a vyberte **OK**.
- 3 Zobrazí sa zoznam názvov naposledy navštívených webových stránok. Ak chcete otvoriť niektorú z týchto stránok, nalistujte požadovanú webovú stránku a vyberte **Pripojiť**.

Zmena nastavení webového prehliadača

- 1 Stlačte **OK** a vyberte **Orange World**.
- 2 Vyberte **Nastavenia**.
- 3 Môžete vybrať spôsob, akým telefón spracováva, zobrazuje a používa údaje pri prehliadaní internetu. Môžete meniť tieto nastavenia: **Profily siete, Režim vykresľovania, Vyrovnávací pamäť, Súbory Cookie, Bezpečnostné certifikáty, Zobrazit' obrázok, Javascript a Umiestnenie úlož. priest.**
- 4 Po zmene nastavení vyberte **OK**.

01

02

03

04

05

06

07


08

Nastavenia

V tomto priečinku možno prispôbiť nastavenia tak, aby telefón KS360 zodpovedal vašim potrebám.


Poznámka: Informácie o nastavení hovorov nájdete na strane 22.

Zmena profilov

Profily možno rýchlo zmeniť na obrazovke pohotovostného režimu. Jednoducho stlačíte  potom profil, ktorý chcete aktivovať. Vyberte si spomedzi možností **Normálny, Tichý, Len vibrovanie, Vonku** a **Slúchadlá**.

Prispôsobenie profilov

Nastavenie každého profilu možno prispôbiť.

- 1 Stlačte  a vyberte **Profily**.
- 2 Vyberte požadovaný profil a zvolte **Prispôbiť**.
- 3 Pre režimy **Tichý** a **Len vibrovanie** môžete nastaviť vibrovanie. Pri ostatných profiloch môžete zmeniť všetky možnosti zvukov a upozornení, ktoré sa nachádzajú v zozname.

Zmena dátumu a času

Môžete nastaviť funkcie týkajúce sa dátumu a času.

- 1 Stlačte **Nastavenia**.
- 2 Vyberte **Dátum a čas** a zvolte z nasledovného zoznamu:

Nastaviť dátum – Môžete zadať aktuálny dátum.

Formát dátumu – Môžete nastaviť formát dátumu. (RRRR/MM/DD, DD/MM/RRRR, MM/DD/RRRR)

Nastaviť čas – Môžete zadať aktuálny čas.


Formát času – Formát času môžete nastaviť 24 hodín alebo 12 hodín.

Automatická aktualizácia – Ak vyberiete možnosť **Zap.**, telefón bude automaticky aktualizovať dátum a čas.

Zmena jazyka

Chodte na položku **Nastavenia** a **Jazyky** a zmeňte jazyk akéhokoľvek textu v telefóne. Každá zmena ovplyvní aj jazyk vstupného režimu.

Zmena nastavení displeja

- 1 Stlačte  a vyberte **Nastavenia**.
- 2 Vyberte **Displej** a zvolte spomedzi možností:

Tapeta – Vyberte tapetu, ktorá sa zobrazí na obrazovke.

TIP! Nastavenie pozadia pomocou Live square. Umožňuje nastaviť pozadie flash na displej obrazovky pomocou funkcie Live square.

Hodiny – Vyberte, či má byť čas a dátum viditeľný na obrazovke pohotovostného režimu.

Podsvietenie – Vyberte, ako dlho má zostať podsvietenie aktívované.

TIP! Čím dlhšie je podsvietenie zapnuté, tým vyššia je spotreba energie batérie, takže bude možno potrebné častejšie telefón nabíjať.

Jas – Nastavenie vykonajte pomocou navigačných tlačidiel. Vyberte jednu z nasledujúcich hodnôt: 40%, 60%, 80% alebo 100% a stlačením tlačidla OK uložte zmenu.

Zobraziť ikony skratiek – Výberom možnosti **Zapnúť**, zobrazíte odkazy 4 menu ako miniatúry v centrálnej časti pohotovostnej obrazovky.

Veľkosť písma – Zmeňte veľkosť písma nasledovných položiek: **Menu**, **Vytáčanie** a **Správy**.

Motív – Rýchlo môžete zmeniť celý vzhľad obrazovky.

Štýl menu – Umožňuje zmeniť zobrazenie menu na **Zobrazenie mriežky** alebo **Zobrazenie zoznamu**.

Hlavný štýl písma – Nastavenie typu písma.

Štýl písma pre vytáč. – nastavenie štýlu písma pri zadávaní telefónneho čísla.

Zobraziť text – Vyberte, či chcete pridať na obrazovku pohotovostného režimu text.

Zmena nastavení zabezpečenia

Zmenou nastavení zabezpečenia môžete ochrániť svoj telefón KS360 a dôležité údaje, ktoré sú v ňom uložené.

- 1 Stlačte **Nastavenia**.
- 2 Vyberte **Zabezpečenie** a zvolte z nasledovného zoznamu:

Požiadavka na kód PIN – Vyberte, či bude pri zapnutí telefónu požadované zadanie kódu PIN.

Autom. zamknutie klávesnice – Toto menu umožňuje aktivovať zámok klávesnice automaticky po určitom čase nečinnosti.

01

02

03

04

05

06

07

08

Nastavenia

Uzamknutie telefónu – Vyberte bezpečnostný kód uzamknutia telefónu:

Vypnuté, Ak je zapnutý, Pri výmene SIM karty alebo **Okamžite**.

Zmeniť kódy – Môžete zmeniť

Bezpečnostný kód, Kód PIN1

alebo **Kód PIN2**.

Používanie Režimu počas letu

Táto funkcia umožňuje režim počas letu zapnúť pomocou **Zapnúť**, alebo vypnúť pomocou **Vypnúť**. Keď je aktivovaný režim počas letu, nebudete môcť telefonovať, pripájať sa na Internet ani posilať správy.

Vynulovanie telefónu

Použitím možnosti **Obnoviť** vynulujete všetky nastavenia na predvolené hodnoty.

Na aktiváciu tejto funkcie potrebujete bezpečnostný kód.

Zobrazenie stavu pamäte

Telefón KS360 má k dispozícii tri pamäte: pamäť telefónu, karta SIM a externá pamäťová karta (pamäťovú kartu si budete musieť kúpiť osobitne).

Na určenie toho, ako je využitá každá pamäť a na zobrazenie dostupného voľného miesta môžete použiť správcu pamäte.

Stlačte **OK** a vyberte **Nastavenie**. Vyberte **Stav pamäte**. Potom zobrazte v telefóne KS360 aktuálny stav pamätí (Bežná, Vyhradená, karta SIM a Externá pamäť).

TIP! Na strane 19 nájdete viac informácií o vkladaní pamäťovej karty.

Zmena nastavení Bluetooth

- 1 Stlačte **Nastavenia** a vyberte **Pripojenie**, potom zvolte **Bluetooth**.
- 2 Vyberte **Nastavenia rozhrania Bluetooth**. Zmeniť môžete nasledujúce nastavenia:

Moja viditeľnosť – Vyberte spomedzi možnosti **Zobraziť** alebo **Skryť** svoje zariadenie pred ostatnými.

Moje meno – Zadajte meno pre svoj telefón KS360.

Moja adresa – Zmena adresy Bluetooth.

Zmena nastavení konektivity

Nastavenia konektivity sú už dané vopred sieťovým operátorom, takže ich môžete využívať už od vybalenia telefónu. Ak chcete niektoré nastavenie zmeniť, použite toto menu.

Stlačte **Nastavenia** a vyberte **Možnosť pripojenia**. K dispozícii sú tieto možnosti:

Bluetooth – Nastavenie telefónu KS360 na používanie Bluetooth. Môžete prispôbiť viditeľnosť ostatným zariadeniam alebo prehľadávať zariadenia, s ktorými je telefón spárovaný.

Služba synchr. – Umožňuje nastaviť telefón KS360 pre službu synchr.

Poznámka: Po pripojení PC sync (CD) sa zobrazí toto menu.

Sieť – Telefón KS360 sa automaticky pripája k uprednostňovanej sieti. Ak chcete tieto nastavenia zmeniť, použite toto menu. Pomocou tohto menu možno tiež pridať nové prístupové body.

Pripojenie USB – Vyberte **Dátová služba** a synchronizujte svoj telefón KS360 pomocou softvéru LG PC Suite pri kopírovaní súborov z telefónu. Ak je vložená pamäťová karta, vyberte **Mass storage**, ak chcete telefón používať rovnakým spôsobom ako USB kľúč. Pripojte počítač a myšou presuňte súbory do priečinka vymeniteľného zariadenia KS360.

Párovanie s inými zariadeniami s funkciou Bluetooth

Pri párovaní telefónu KS360 s iným zariadením môžete nastaviť heslo kvôli zabezpečenému pripojeniu. Znamená to, že párovanie bude bezpečnejšie.

- 1 Skontrolujte, či je funkcia Bluetooth nastavená na **Zap.** a **Viditeľné**. Viditeľnosť môžete zmeniť v menu **Nastavenia rozhrania Bluetooth**, vyberte **Moja viditeľnosť**, potom **Zobraziť**.
- 2 V menu Bluetooth vyberte **Zoznam zariadení** a zvolte **Nové**.
- 3 Telefón KS360 vyhľadá zariadenia. Po dokončení vyhľadávania sa na obrazovke zobrazia možnosti **Párovať** a **Obnoviť**.
- 4 Vyberte zariadenie, s ktorým chcete párovať, zvolte **Párovať** a zadajte heslo. Potom vyberte **OK**.
- 5 Telefón sa pripojí k druhému zariadeniu, na ktorom treba zadať rovnaké heslo.
- 6 Pripojenie cez Bluetooth chránené heslom je teraz pripravené.

01

02

03

04

05

06

07

08

Nastavenia


Používanie súpravy slúchadiel s funkciou Bluetooth

- 1 Skontrolujte, či je funkcia Bluetooth nastavená na **Zap.** a **Viditeľné.**
- 2 Postupujte podľa pokynov dodaných spolu so súpravou slúchadiel, prejdite do režimu párovania a spárujte zariadenia.
- 3 Telefón KS360 sa potom automaticky pripojí k náhlavnej súprave Bluetooth a prepne sa do režimu náhlavnej súpravy.

Používanie telefónu ako veľkokapacitného pamäťového zariadenia

Telefón KS360 možno využívať ako veľkokapacitné pamäťové zariadenie, podobne ako USB kľúč. Je to vhodný spôsob prenášania súborov z počítača do telefónu. Ak je vložená do telefónu pamäťová karta, a pripojíte ho ako **Mass storage zariadenie**, v počítači sa zobrazí ako dve jednotky. Pamäť telefónu a externá pamäť.

- 1 Stlačte **Nastavenia**, vyberte **Pripojenie**.
- 2 Vyberte **Pripojenie USB**.

- 3 Nalistujte na **Mass storage zariadenie** a vyberte **OK**.
- 4 Zasuňte menší koniec kábla USB do konektora USB na hrane telefónu KS360. Väčší koniec pripojte k USB portu v počítači.
- 5 V počítači sa automaticky otvorí priečinok vymeniteľného disku. Ak je vložená pamäťová karta, budú dva. Zobrazujú sa v nich všetky priečinky, ktoré sa nachádzajú v telefóne alebo na pamäťovej karte.
- 6 Uchopením a presunutím možno premiestňovať obrázky, videá, hudbu alebo dokumenty do príslušných priečinkov.
- 7 Telefón bezpečne odoberte kliknutím na ikonu **Bezpečné odstránenie hardvéru**, ktorá sa nachádza na paneli nástrojov pracovnej plochy.
- 8 Ak potom chcete otvoriť súbor, na príklad obrázok, stlačte , potom vyberte **Album médií** a **Externá pamäť**, potom **Obrázky**. V tomto súbore nájdete všetky obrázky, ktoré boli prenesené.

Prenos súborov do telefónu

Súbory možno prenášať z počítača do telefónu aj pomocou Bluetooth.

- 1 Skontrolujte, či je na telefóne aj v počítači zapnutá funkcia Bluetooth a či sú vzájomne viditeľné.
- 2 Pomocou počítača odošlite súbor cez rozhranie Bluetooth.
- 3 Keď dostanete súbor, je potrebné príjem súboru do vášho telefónu potvrdiť stlačením tlačidla **Áno**.
- 4 Súbor sa uloží v závislosti od svojho typu v príslušnom priečinku. Napríklad fotografie sa uložia do priečinka **Obrázky** a hudba do priečinka **Zvuky**. Ak telefón nedokáže rozoznať typ súboru, uloží ho do priečinka **Iné**.

Poznámka: Súbory odoslané pomocou Bluetooth budú uložené do pamäte telefónu.

Odosielanie a prijímanie súborov pomocou Bluetooth

Bluetooth je výhodný spôsob odosielania a prijímania súborov bez káblov, ktoré by inak boli potrebné, a rýchleho a jednoduchého pripojenia. Môžete tiež pripojiť súpravu so slúchadlami s funkciou Bluetooth a uskutočňovať a prijímať hovory.

Pred spustením zdieľania súborov cez Bluetooth je potrebné spárovať zariadenie s druhým zariadením s funkciou Bluetooth. Informácie o párovaní zariadení nájdete v časti **Párovanie s iným zariadením s funkciou Bluetooth** na strane 59.

Zapnutie funkcie Bluetooth:

- 1 Stlačte **Nastavenia** a vyberte **Pripojenie**, potom zvolte **Bluetooth**.
- 2 Vyberte **Bluetooth zap./vyp.** a zvolte možnosť **Zap**.
- 3 Vyberte **Vyp.**, ak chcete funkciu Bluetooth vypnúť.

Odosielanie súborov:

- 1 Otvorte súbor, ktorý chcete odoslať, zvyčajne to bude fotografia, video alebo hudobný súbor.
- 2 Vyberte **Možnosti** a zvolte **Odoslať prostredníctvom**, potom **Bluetooth**.
- 3 Zvoľením **Áno** aktivujete funkciu Bluetooth, ak ešte nie je aktivovaná.
- 4 Telefón KS360 automaticky vyhľadá ostatné zariadenia s aktivovanou funkciou Bluetooth nachádzajúce sa v dosahu.
- 5 Vyberte zariadenie, do ktorého chcete odoslať súbor, a stlačte **Odoslať**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Nastavenia

Prijímanie súborov:

- 1 Ak chcete prijímať súbory, funkcia Bluetooth musí byť nastavená na **Zapnuté** a **Viditeľný**. Ďalšie informácie nájdete v časti **Zmena nastavení Bluetooth** na strane 58.
- 2 Zobrazí sa výzva na prijatie súboru od odosielateľa. Ak chcete súbor prijať, vyberte **Áno**.

TIP! Pohľadom na lištu priebehu sa uistíte, či sa súbor odosiela.

Poznámka Značka slova a logá Bluetooth® sú majetkom spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek používanie takýchto značiek spoločnosťou LG Electronics je v súlade s licenciou. Ďalšie obchodné známky a značky slova sú majetkom príslušných vlastníkov.

Príslušenstvo

Toto príslušenstvo sa dodáva k telefónu KS360.

Nabíjačka



Stereofónna náhlavná súprava



Batéria



Návod na používanie

Zistite viac o telefóne KS360.

Poznámka

- Používajte vždy originálne príslušenstvo LG. Porušenie tohto odporúčania môže viesť k neplatnosti záruky.
- Príslušenstvo sa môže líšiť v závislosti od oblasti, kde sa nachádzate. Ďalšie informácie vám poskytne miestna servisná spoločnosť alebo zástupca výrobcu.

01

02

03

04

05

06

07

08

Služba siete

Bezdrôtový telefón opísaný v tomto návode je schválený na používanie v sieti GSM 900, DCS 1800, PCS 1900.

Množstvo funkcií popísaných v tomto návode sa nazýva Služby siete. To sú špeciálne služby, ktoré sa vykonávajú prostredníctvom poskytovateľa bezdrôtovej služby (operátora). Skôr, ako budete môcť využívať ľubovoľnú zo služieb siete, musíte si ich prostredníctvom svojho operátora predplatiť a získať od operátora pokyny ohľadom na ich používanie.

Technické údaje

Všeobecné

Názov produktu : KS360

Systém : GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Teplotný rozsah

Max : +55 °C (vybíjanie)
+45 °C (nabíjanie)

Min : -10 °C

„Práca na vývoji tohto telefónu, ktorú motivovala snaha o zlepšenie jeho funkcií, ovládateľnosti a použiteľnosti, mohla spôsobiť rozdiely medzi spôsobom jeho ovládania a pokynmi pre užívateľa uvedenými v tomto návode. Tieto prípadné rozdiely spôsobené zmenami softvéru, ktoré mohli byť vykonané aj na prianie vášho operátora, vám ochotne vysvetlí náš predajca či servisné stredisko. Tieto prípadné rozdiely spôsobené vývojovými zmenami softvéru mobilného telefónu, ktoré vykonal výrobca, nie sú nedostatkami výrobu v zmysle uplatnenia práv zodpovednosti za poruchy a nevzťahuje sa na ne poskytnutá záruka.“

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

Model Name

KS360

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1
EN 300 328 V 1.6.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360/EN 50361 : 2001
EN 301 511 V9.0.2

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36 - 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob@lge.com

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

18. JUN. 2008

Signature of representative


HOW TO USE QUICK REFERENCE GUIDE

Cut out Quick Reference Guide bound to this manual along the cutout line and fold as illustrated below.

How to cut


Cut out Quick Reference Guide along the cutout line. You can place a scale on the cutoff line and cut as illustrated below.

- Be careful not to cut yourself when using scissors.

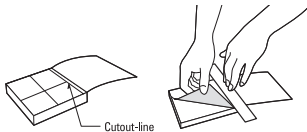

How to fold

Fold Quick Reference Guide along the perforated line so that the cover faces upwards as illustrated below.






KS360

QUICK REFERENCE GUIDE

WELCOME AND THANK YOU FOR CHOOSING
LG MOBILE PHONE

For more details, please refer to the User Guide.

Parts of the phone

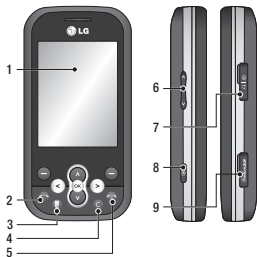

1. Main screen
2. Call key
3. Touchpad key
4. Clear key
5. End/Power key

6. Volume key
7. Charger, Cable, Handsfree connector
8. Camera
9. Memory card slot

Open view



Orange music

Your LG KS360 has a built-in Music player so you can play all your favourite music.

- ▶ **All songs:** Contains all of the songs you have on your phone.
- ▶ **My playlist:** Contains any playlists you have created as well as **On the go**, **Recent songs** and **Favourite songs**.
- ▶ **Settings:** Adjust your music settings.

Playing a song

- 1 Press **OK** and select **Orange music**, then choose **Music player**.
- 2 Choose **All songs** then select the song you want to play. Select **▶**.
- 3 Select **||** to pause the song.
- 4 Select **▶▶** to skip to the next song.
- 5 Select **◀◀** to skip to the previous song.
- 6 Select **⏏** to stop the music and return to **All songs**.

Camera

Taking a quick photo

- 1 Hold the camera key down on the left side of the handset. The camera viewfinder will appear on screen.
- 2 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the photo.
- 3 Position the phone so you can see the subject of your photo.
- 4 Press **OK** or press the camera key all the way down to take a photo.

Note: You can also access the camera menu from the standby screen. Press **OK** and select **Camera**. Choose **Camera** to open the viewfinder.

FM radio

Your LG KS360 has an FM radio feature so you can tune in to your favourite stations to listen on the move.

Note: You will need to insert your headset in order to listen to the radio. Insert the plug into the headset socket (this is the same socket that you plug your charger into).

Video camera

- 1 Quickly press the camera key on the left side of the handset.
- 2 Choose **Video camera**.
- 3 Point the camera lens towards the subject of the video.
- 4 Press the camera key on the left side of the handset to start recording.
- 5 **REC** will appear in the bottom right corner of the viewfinder and a timer will show the length of your video.
- 6 To pause the video select **Pause** and resume by selecting **Resume**.
- 7 Select **Stop** to stop recording.

Note: You can also access the **Video camera** from the standby screen. Press **OK** and select **Camera**, scroll down and select **Video camera** to open the viewfinder.

Voice memo

Use your **Voice memo** to record voice memos or other sounds.

Recording your voice memo

- 1 Press **OK** and select **Organiser**, then choose **Voice memo**.
- 2 Press **OK** to begin recording.
- 3 Select **Pause** to pause the recording.
- 4 Choose **Stop** to end the recording.
- 5 Select **▶** to listen to the recording.

Note: You can listen to all of the voice recordings you have saved by selecting **Options** and choosing **Album**.





Auto number

Záručný list

Typ výrobku: výrobné číslo:	
Dátum predaja:	
Pečiatka predajcu:	



Vážení zákazníci

ďakujeme Vám, že ste si zakúpili mobilný telefón a príslušenstvo v predajnej sieti Orange Slovensko, a.s. Veríme, že s ním budete spokojní. V prípade, že výrobok vyžaduje záručný servis, obráťte sa na svojho predajcu alebo priamo na autorizované servisné stredisko. Zoznam autorizovaných servisných stredísk je k dispozícii u Vášho predajcu.

Záručné podmienky:

- (1) Poskytujeme záruku na bezporuchovú prevádzku mobilného telefónu, ako aj jeho príslušenstva v trvaní dvadsaťštyri (24) mesiacov. Batéria a nabíjačka je štandardne dodávané príslušenstvo k mobilnému telefónu. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia mobilného telefónu a príslušenstva kupujúcim. Dátum musí byť vyznačený na záručnom liste.
- (2) Záruka bude uznaná iba ak s týmto úplne a riadne vyplneným záručným listom bude priložený doklad o zaplatení.
- (3) Záruka je neplatná, ak typ výrobku alebo výrobné číslo bolo zmenené, odstránené alebo je nečitateľné.
- (4) V prípade uplatnenia záručnej opravy príslušenstva, ktoré bolo inštalované, bude záruka uznaná len ak kupujúci zároveň predloží inštalčný protokol.
- (5) Záruka sa nevzťahuje na vady zapríčinené:
 - používaním výrobku, ktorý je v rozpore s návodom na obsluhu
 - mechanickým poškodením
 - priamym kontaktom výrobku s vodou či inými tekutinami, ktoré vtiekli do vnútra
 - opravou vykonanou neautorizovaným servisným strediskom

- neodbornou inštaláciou výrobku v inom než autorizovanom inštalačnom stredisku
- nevhodným skladovaním a používaním mimo tepelného rozsahu uvedenom v návode na obsluhu
- skladovaním a používaním výrobku vo vlhkom, prašnom, chemicky alebo ináč agresívnom prostredí Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté:
- pri haváriách motorových vozidiel, prudkých nárazoch a pod.
- pri živelných pohromách

- (6) Za vadu predávanej veci sa považujú nedostatky jej vlastností alebo prejavu, ktoré najmä vzhľadom na obsah zmluvy o predaji v obchode alebo vyhlásenie predávajúceho o zaručených vlastnostiach, alebo vzhľadom na ustanovenia právnych predpisov či technických noriem by mala predávaná vec mať. Za vadu veci sa považuje aj nedostatok vlastností alebo prejavu, ktoré sa pri veciach tohto druhu predávaných v obchode všeobecne predpokladajú. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebovanie výrobku vzniknuté v dôsledku jeho používania, vrátane straty kapacity batérie spôsobené jej bežným opotrebovaním.
- (7) Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne odstránená. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, iba vtedy, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
- (8) Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta.

Servisné strediská:

Britex SK s.r.o.
 Technická 7
 821 04 Bratislava
 ☎ +421 2 4342 6578(70)

Inoteska s.r.o.
 Podtureň - Roveň 221
 033 01 Liptovský Hrádok
 ☎ +421 2 5465 0038

Záznam o opravách

Meno technika a pečiatka servisného strediska			
Popis opravy			
Dátum výdaja			
Dátum príjmu			
int. číslo zakazky:			