



Algemene informatie

<LG-klantinformatiecenter>

015-200-255

* Zorg dat u het juiste nummer hebt voordat u belt.

Informations générales

<Centre d'information clientèle LG>

015-200-255

* Avant d'appeler, vérifiez que le numéro est correct.

General Inquiries

<LG Customer Information Center>

015-200-255

* Make sure the number is correct before making a call.

CE 0168

www.lgmobile.com

P/N : MMBB0303619 (1.1) H

KS360

NEDERLANDS
FRANÇAIS
ENGLISH

Bluetooth QD ID B014200



Bepaalde informatie in deze handleiding komt mogelijk niet overeen met uw telefoon. Dit hangt af van de telefoonsoftware of van uw serviceprovider.



KS360 Gebruikershandleiding | NEDERLANDS

Gefeliciteerd met uw aanschaf van de geavanceerde en compacte KS360-telefoon, speciaal gemaakt voor de nieuwste mobiele communicatietechnologie.



Uw oude toestel wegdoen

- 1** Als het symbool met de doorgekruiste verrijdbare afvalbak op een product staat, betekent dit dat het product valt onder de Europese richtlijn 2002/96/EG.
- 2** Elektrische en elektronische producten mogen niet worden meegegeven met het huishoudelijk afval, maar moeten worden ingeleverd bij speciale inzamelingspunten die door de lokale of landelijke overheid zijn aangewezen.
- 3** De correcte verwijdering van uw oude toestel helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid voorkomen.
- 4** Wilt u meer informatie over de verwijdering van uw oude toestel? Neem dan contact op met uw gemeente, de afvalophaaldienst of de winkel waar u het product hebt gekocht.

INSTELLEN	01
UW STAND-BYSCHERM	02
BASISKENNIS	03
WEES CREATIEF	04
WEES EFFICIËNT	05
VODAFONE LIVE!	06
INSTELLINGEN	07
ACCESSOIRES	08

Inhoud

RICHTLIJNEN

Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik .. 8

01 INSTELLEN

Kennismaking met uw telefoon..... 15

Geopend..... 16

De SIM-kaart en de batterij plaatsen..... 18

Geheugenkaart..... 21

Een geheugenkaart plaatsen..... 21

Het verwijderen van de geheugenkaart.... 21

De geheugenkaart formatteren..... 21

Menuoverzicht..... 22

02 UW STAND-BYSCHERM

Uw stand-byscherm..... 23

De statusbalk..... 23

03 BASISKENNIS

Oproepen..... 24

Een oproep..... 24

Een oproep plaatsen vanuit Contacten ... 24

Een oproep beantwoorden en afwijzen ... 24

Het gespreksvolume aanpassen..... 25

Snelkiezen..... 25

Uw oproepgeschiedenis weergeven..... 25

Oproepen doorschakelen..... 26

Oproepblokkering..... 26

De instellingen voor oproepen wijzigen.... 27

Contacten..... 28

Een contactpersoon zoeken..... 28

Een nieuwe contactpersoon toevoegen.... 28

Contactpersoonopties..... 28

Contactpersonen toevoegen aan een groep.. 29

De naam van een groep wijzigen..... 29

Een foto aan een contactpersoon

toevoegen..... 30

Contactpersonen naar de SIM-kaart

kopiëren..... 30

Alle contactpersonen verwijderen..... 30

Informatie bekijken..... 31

Berichten..... 32

Berichten..... 32

Een bericht verzenden..... 32

Tekst invoeren..... 33

Tekst invoeren met het toetsenbord..... 33

Uw e-mail instellen..... 33

Een e-mail verzenden met uw

nieuwe account..... 34

Berichtenmappen..... 34

Uw berichten beheren..... 35

Sjablonen gebruiken..... 36

De instellingen van uw tekstberichten

wijzigen..... 36

De instellingen van uw

multimediaberichten wijzigen..... 37

Uw e-mailinstellingen wijzigen..... 38

Uw overige instellingen wijzigen..... 38

04 WEES CREATIEF	
Camera.....	39
Snel een foto maken.....	39
Voor het maken van foto's.....	39
Nadat u een foto hebt gemaakt	40
De snelinstellingen gebruiken.....	40
De afbeeldingsgrootte wijzigen	41
Uw opgeslagen foto's weergeven.....	41
Foto's instellen als achtergrond of Foto ID ..	41
Videocamera.....	42
Snel een video maken.....	42
Nadat u een video hebt gemaakt	42
Met de beeldzoeker leren werken	43
De snelinstellingen gebruiken.....	43
Uw opgeslagen video's bekijken	43
Het volume aanpassen bij het bekijken van een video	43
MP3-speler.....	44
MP3-speler	44
Muziek overbrengen naar uw telefoon.....	44
Een nummer afspelen.....	44
Opties gebruiken tijdens het afspelen van muziek.....	45
Een afspeellijst maken	45
Een afspeellijst afspelen.....	45
Een afspeellijst bewerken.....	46
Een afspeellijst verwijderen	46
FM-radio.....	48
De FM-radio gebruiken	48
Stations zoeken.....	48
Kanalen opnieuw instellen.....	49
Naar de radio luisteren.....	49
Mijn bestanden.....	50
Afbeeldingen	50
Menu met beelddopties	50
Een foto verzenden	51
Uw afbeeldingen ordenen.....	51
Een afbeelding verwijderen.....	51
Meerdere afbeeldingen verwijderen	51
Een diapresentatie maken	52
Geluiden	52
Een geluid gebruiken	52
Video's.....	52
Een video bekijken.....	52
Opties gebruiken terwijl de video op pauze staat.....	53
Een videoclip verzenden.....	53
Het menu met video-opties gebruiken.....	53
Documenten.....	54
Bekijken van een document.....	54
Overige	54
Extern geheugen	54

Inhoud

Spelletjes en Toepassingen	55	06 VODAFONE LIVE!	
Spelletjes en Toepassingen.....	55	Vodafone live!	60
Een spelletje spelen	55	Toegang tot het web	60
Toepassingen	55	Favorieten openen en toevoegen	60
Netwerkprofiel	55	Een opgeslagen pagina openen	61
		Uw browsergeschiedenis weergeven.....	61
05 WEES EFFICIËNT		De webbrowsinstellingen wijzigen	61
Organiser & Tools.....	56	07 INSTELLINGEN	
Een gebeurtenis toevoegen aan uw		Instellingen	62
agenda	56	Het wijzigen van uw profielen	62
Een gebeurtenis in de agenda bewerken .	56	Uw profielen aanpassen aan uw	
Een gebeurtenis in de agenda delen	57	persoonlijke voorkeuren	62
Een memo toevoegen	57	Het wijzigen van uw datum & tijd	62
Het alarm instellen.....	57	Het wijzigen van de taal	62
Sprakrecorder.....	57	Uw beveiligingsinstellingen wijzigen	63
Opnemen.....	58	Het wijzigen van uw	
Een spraakopname verzenden.....	58	weergave-instellingen	63
De rekenmachine gebruiken.....	58	Vliegtuigmodus.....	64
De stopwatch gebruiken.....	59	Reset.....	64
Een eenheid omzetten.....	59	Geheugenbeheer gebruiken	64
Een plaats toevoegen aan de wereldklok .	59	Bluetooth-instellingen wijzigen.....	64
Vodafone-services	59	Uw verbindinginstellingen wijzigen	65

Koppeling maken met een ander Bluetooth-apparaat	65
Een Bluetooth-headset gebruiken	66
Uw telefoon gebruiken als apparaat voor massaopslag	66
Een bestand overbrengen naar uw telefoon	67
Bestanden verzenden en ontvangen via Bluetooth	67

08 ACCESSOIRES

Accessoires	69
Netwerkservice.....	70
Technische gegevens.....	70
Algemeen	70
Omgevingstemperatuur.....	70

Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

Lees deze eenvoudige richtlijnen door. Het kan gevaarlijk of verboden zijn deze richtlijnen niet te volgen.

Blootstelling aan radiogolven

DIT APPARAAT VOLDOET AAN DE INTERNATIONALE RICHTLIJNEN VOOR BLOOTSTELLING AAN RADIOGOLVEN

Dit mobiele apparaat is een radiozender en -ontvanger. Het apparaat is zo ontwikkeld en geproduceerd dat het voldoet aan de emissiebeperkingen voor radiofrequentiesignalen (RF-signalen) die door internationale richtlijnen (ICNIRP) worden aanbevolen. Deze beperkingen maken deel uit van uitgebreide richtlijnen en definiëren het toegestane niveau voor RF-energie voor de algemene bevolking. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door onafhankelijke wetenschappelijke organisaties door middel van periodieke en grondige evaluaties van wetenschappelijke studies. In deze richtlijnen is een grote veiligheidsmarge ingebouwd om de veiligheid van alle personen te kunnen waarborgen, ongeacht de leeftijd of gezondheidstoestand.

De standaard voor blootstelling aan mobiele apparatuur wordt uitgedrukt in de maateenheid SAR (Specific Absorption Rate).

De SAR-limiet die wordt vermeld in de internationale richtlijnen is $2,0 \text{ W/kg}^*$. Bij tests voor SAR worden de standaardposities gebruikt, waarbij het apparaat in alle gemeten frequentiebanden het hoogst toegestane energieniveau gebruikt. Hoewel de SAR wordt bepaald op het hoogst toegestane niveau, kan het werkelijke SAR-niveau van het apparaat tijdens gebruik aanzienlijk lager liggen dan de maximumwaarde. Dit komt doordat het apparaat is ontworpen voor gebruik bij verschillende energieniveaus, zodat niet meer energie wordt gebruikt dan nodig is om verbinding te maken met het netwerk. Over het algemeen geldt dat hoe dichter u zich bij een zendmast bevindt, hoe minder energie het apparaat gebruikt. Alvorens een bepaald type mobiele telefoon in de verkoop komt, moet worden bepaald of deze voldoet aan de Europese R&TTE-richtlijn. Deze richtlijn kent als een van de voornaamste eisen dat de gezondheid van de gebruiker alsmede van iedereen in de buurt daarvan te allen tijde gewaarborgd dient te zijn.

De hoogste SAR-waarde die dit apparaat heeft bereikt tijdens tests voor gebruik naast het oor is 0.489 W/kg .

Dit apparaat voldoet aan de richtlijnen voor blootstelling aan RF-signalen wanneer het op normale wijze tegen het oor wordt gehouden of wanneer het zich op een afstand van minimaal 1,5 cm van het lichaam bevindt. Wanneer het apparaat op het lichaam wordt gedragen in een draagtasje, riemclip of houder, moeten deze hulpmiddelen geen metaal bevatten en moet het product zich op een afstand van minimaal 1,5 cm van het lichaam bevinden. Voor het overbrengen van databestanden of berichten, moet dit apparaat kunnen beschikken over een goede verbinding met het netwerk. In sommige gevallen kan het overbrengen van databestanden of berichten vertraging oplopen tot een dergelijke verbinding beschikbaar is. Houd u aan de bovenstaande afstandsrichtlijnen tot de gegevensoverdracht is voltooid. De hoogste SAR-waarde die dit apparaat heeft bereikt tijdens tests voor gebruik bij het lichaam is 0.949 W/kg.

* De SAR-limiet die voor mobiele apparatuur voor het publiek wordt gehanteerd, is 2,0 watt/kilogram (W/kg) evenredig verdeeld over tien gram lichaamsweefsel. In de richtlijnen is een aanzienlijke veiligheidsmarge ingebouwd, voor extra bescherming en om eventuele

meetvariaties te ondervangen. SAR-waarden kunnen variëren, afhankelijk van nationale rapportage-eisen en de netwerkband.

Meer informatie over SAR in andere regio's kunt u vinden bij de productinformatie op www.lgmobile.com.

Informatie over FCC SAR

Het ontwerp van uw mobiele apparaat voldoet aan de vereisten voor blootstelling aan radiogolven zoals vastgesteld door de Federal Communications Commission (USA) en Industry Canada. Deze vereisten stellen een SAR-limiet van gemiddeld 1,6 W/kg per gram lichaamsweefsel. De hoogste gerapporteerde SAR-waarde onder deze standaard tijdens de certificering van het product is 0.729 W/kg voor gebruik naast het oor, en 0.692 W/kg indien gedragen op het lichaam.

Daarnaast is dit apparaat getest voor veelvoorkomende handelingen waarbij de afstand tussen de achterzijde van het apparaat en het lichaam van de gebruiker 2 cm is.

Om te voldoen aan de FCC RF-vereisten voor blootstelling, moet de afstand tussen het lichaam van de gebruiker en de achterzijde van de telefoon 2 cm zijn.

Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

* FCC-verklaring en waarschuwing

Opmerking!

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regelgeving. Het gebruik is afhankelijk van de volgende voorwaarden:

- (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en;
- (2) Dit apparaat moet ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die leidt tot ongewenst gebruik.

Let op!

Door wijzigingen of modificaties die niet expliciet door de fabrikant zijn goedgekeurd, kan de gebruiker zijn bevoegdheid verliezen om de apparatuur te gebruiken.

Onderhoud van het product

WAARSCHUWING

Gebruik alleen batterijen, opladers en accessoires die voor gebruik bij dit type telefoon zijn goedgekeurd. Het gebruik van andere typen batterijen kan gevaarlijk zijn en kan ertoe leiden dat de garantie vervalt.

- Demonteer het apparaat niet. Laat eventuele noodzakelijke reparaties uitvoeren door een gekwalificeerd onderhoudstechnicus.

- Houd het apparaat uit de buurt van elektrische apparaten zoals tv's, radio's en computers.
- Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren en kookplaten.
- Laat het apparaat niet vallen.
- Stel het apparaat niet bloot aan mechanische trillingen of schokken.
- Schakel de telefoon uit wanneer dit door speciale voorschriften wordt vereist. Gebruik de telefoon bijvoorbeeld niet in ziekenhuizen, aangezien door het gebruik gevoelige medische apparatuur beschadigd kan raken of kan worden beïnvloed.
- Houd de telefoon tijdens het opladen niet met natte handen vast. Hierdoor zou u namelijk elektrische schokken kunnen oplopen en de telefoon zou kunnen beschadigen.
- Laad een telefoon niet op in de buurt van brandbare materialen. De telefoon kan heet worden, waardoor brand kan ontstaan.

- Gebruik een droge doek om het toestel aan de buitenzijde te reinigen (gebruik geen oplosmiddelen zoals benzeen, verduuners of alcohol).
- Laad de telefoon niet op wanneer deze op zachte bekleding ligt.
- Laad de telefoon op in een goed geventileerde ruimte.
- Stel het apparaat niet bloot aan extreme omstandigheden met rook en stof.
- Bewaar de telefoon niet in de buurt van creditcards, bibliotheekpasjes en dergelijke, omdat de telefoon de informatie op de magnetische strip kan beïnvloeden.
- Tik niet op het scherm met een scherp voorwerp, om beschadiging van de telefoon te voorkomen.
- Stel de telefoon niet bloot aan vloeistoffen en vocht.
- Ga behoedzaam om met accessoires, zoals oordopjes. Raak de antenne niet onnodig aan.

Efficiënt telefoongebruik

Elektronische apparaten

Alle mobiele telefoons kunnen storingen opvangen die de werking kunnen beïnvloeden.

- Vraag eerst toestemming voordat u uw telefoon in de buurt van medische apparatuur gebruikt. Bewaar de telefoon niet in de buurt van een pacemaker (zoals in uw borstzak).
- Sommige hoortoestellen zijn gevoelig voor storing door mobiele telefoons.
- Een geringe storing kan al van invloed zijn op tv's, radio's, pc's, etc.

Pacemakers

Fabrikanten van pacemakers raden een minimale afstand van 15 cm aan tussen uw mobiele telefoon en uw pacemaker om mogelijke storing van de pacemaker te voorkomen. Om storing te voorkomen, dient u uw mobiele telefoon te gebruiken aan het oor dat zich tegenover de pacemaker bevindt. Bovendien mag u de telefoon niet in uw borstzak dragen.

Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

Ziekenhuis

Schakel uw draadloze apparaat uit in ziekenhuizen, klinieken en gezondheidscentra wanneer u gevraagd wordt dit te doen. Dit verzoek is bedoeld om mogelijke storing met gevoelige medische apparatuur te voorkomen.

Veiligheid onderweg

Stel u op de hoogte van de wetten en voorschriften voor het gebruik van mobiele telefoons in de gebieden waar u rijdt.

- Gebruik tijdens het rijden geen handheld-telefoon.
- Concentreer u op het rijden.
- Maak indien beschikbaar gebruik van een handsfreetkit.
- Verlaat de weg en parkeer de auto voordat u een oproep beantwoordt, als de verkeerssituatie dat vereist.
- RF-energie kan bepaalde elektronische systemen in de auto ontregelen, zoals stereo-apparatuur en veiligheidsfuncties.

- Als uw auto is voorzien van een airbag, mag u deze niet door geïnstalleerde of draagbare, draadloze apparatuur blokkeren. Als u dit wel doet, kan dit ertoe leiden dat de airbag niet of niet goed functioneert met mogelijk ernstige verwondingen tot gevolg.
- Zet het volume niet te hoog als u buitenshuis naar muziek luistert, zodat u de geluiden uit uw omgeving nog kunt horen. Dit is vooral belangrijk vlakbij wegen.

Onderdelen van glas

Bepaalde onderdelen van uw mobiele telefoon zijn van glas. Dit glas kan breken als u uw mobiele telefoon op een hard oppervlak laat vallen of als het een harde klap krijgt. Raak gebroken glas niet aan en probeer het niet te verwijderen. Gebruik uw mobiele telefoon niet totdat het glas door een geautoriseerde serviceprovider is vervangen.

Voorkom gehoorbeschadiging

Gehoorschadiging kan optreden als u te lang aan hard geluid wordt blootgesteld. Daarom raden wij u aan de headset niet te dicht bij uw oren in of uit te schakelen. Zet het muziek- en gespreksvolume niet te hoog.

Explosiewerkzaamheden

Gebruik de telefoon niet in de buurt van explosiewerkzaamheden. Neem beperkende maatregelen in acht en houd u aan regels en voorschriften.

Explosiegevaar

- Gebruik de telefoon niet bij pompstations.
- Gebruik de telefoon niet in de buurt van brandstoffen en chemicaliën.
- Onthoud u van vervoer of opslag van brandbare gassen, vloeistoffen en explosieven in dezelfde ruimte van een voertuig waarin zich ook de mobiele telefoon en eventuele accessoires bevinden.

Vliegtuigen

Draadloze apparaten kunnen storingen veroorzaken in vliegtuigen.

- Schakel uw mobiele telefoon uit voordat u aan boord van een vliegtuig gaat.
- Gebruik het toestel niet op het terrein van de luchthaven zonder toestemming van de bemanning.

Kinderen

Bewaar de telefoon op een veilige plaats, buiten het bereik van kleine kinderen. De telefoon bevat kleine onderdelen die, indien losgemaakt, verstikking kunnen veroorzaken.

Noodoproepen

Noodoproepen zijn mogelijk niet via alle draadloze netwerken beschikbaar. U dient daarom voor noodoproepen nooit volledig afhankelijk te zijn van de telefoon. Vraag dit na bij uw plaatselijke serviceprovider.

Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

Batterij en onderhoud

- De batterij hoeft niet volledig ontladen te zijn voordat u deze weer kunt opladen. In afwijking van andere typen batterijen heeft de batterij geen geheugen dat van invloed is op de prestaties.
- Gebruik alleen batterijen en opladers van LG. De opladers van LG zijn zodanig ontwikkeld dat deze de levensduur van de batterijen optimaliseren.
- Demonteer de batterij niet en voorkom kortsluiting.
- Houd de metalen contacten van de batterij schoon.
- Vervang de batterij wanneer deze niet meer voldoende presteert. De batterij kan honderden keren worden opgeladen, voordat deze moet worden vervangen.
- Laad de batterij opnieuw op als deze gedurende langere tijd niet is gebruikt, om de levensduur te verlengen.
- Stel de batterijoplader niet bloot aan direct zonlicht en gebruik deze niet in vochtige ruimten zoals een badkamer.
- Bewaar de batterij niet in erg warme of koude ruimten; dat kan ten koste gaan van de prestaties van de batterij.
- Er bestaat explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door een batterij van een verkeerd type.
- Verwijder gebruikte batterijen volgens de instructies van de fabrikant. Zorg indien mogelijk voor recycling. Doe gebruikte batterijen niet bij het gewone huishoudelijk afval.
- Als u de batterij wilt vervangen, moet u deze naar het dichtstbijzijnde geautoriseerde servicepunt of leverancier van LG Electronics brengen.
- Haal de stekker van de lader uit het stopcontact als de batterij van de telefoon volledig is opgeladen, om te voorkomen dat de lader onnodig energie verbruikt.

Kennismaking met uw telefoon

Voluetoets

- **In stand-bymodus:** hiermee regelt u het belvolume.
- **Tijdens een oproep:** hiermee kunt u het ontvangstvolume regelen.

Hoofdscherm

OK-toets

Linker softkey

Snelmenu wordt geopend.

Oproepknop


Hiermee kiest u een telefoonnummer en beantwoordt u inkomende oproepen.

Touchpad-toets

Als u op deze toets drukt, activeert u het aanraakscherm.

Navigatietoetsen

- **In stand-bymodus:**
 - Omhoog: browsermenu.
 - Omlaag: contactpersonenlijst.
 - Rechts: mijn dingen.
 - Links: lijst met profielen.
- **In het menu:** navigeren tussen menu's.

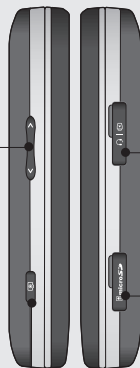

Aansluiting voor lader, kabel, handsfree bellen

Geheugenkaartsleuf

Camera

Rechter softkey

Vodafone live! wordt geopend.

Aan- uittoets

Hiermee beëindigt of weigert u een oproep. Hiermee schakelt u de telefoon in of uit. Hiermee keert u terug naar het stand-byscherm als u het menu gebruikt.

Wistoets

Eén teken verwijderen bij elke toetsdruk. Met deze knop gaat u terug naar het vorige scherm.

01

02

03

04

05

06

07

08

Geopend

Linker softkey/rechter softkey

Hiermee voert u de functie uit die wordt aangegeven aan de onderkant van het display.

- Linker softkey: Snelmenu wordt geopend.
- Rechter softkey: Vodafone live! of het vorige menu wordt geopend.

Fn-toets

Ga van de tekstmodus naar de numerieke modus.

Symbool-toets

Hiermee voert u een symbool in.

Wijzig de tekstmodus

(Hoofdletter/ kleine letter)

Alfanumerieke toetsen

Spatietoets

Hiermee voegt u een spatie in tijdens het bewerken.

Enter-toets

OK-toets

Hiermee selecteert u menuopties en bevestigt u acties.

Bericht-toets

Wistoets

- Hiermee kunt u één teken verwijderen bij elke druk op de toets. Houd de knop ingedrukt om alle invoer te wissen.
- Met deze knop gaat u terug naar het vorige scherm.





01

02

03

04

05

06


07

08

De SIM-kaart en de batterij plaatsen


1 Verwijder de batterijklep

Houd de ontgrendelknop voor de batterij ingedrukt en haal de batterijklep weg.

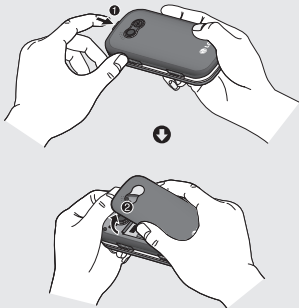

2 Verwijder de batterij.

Licht de onderzijde van de batterij op en verwijder deze voorzichtig uit het batterijvak.

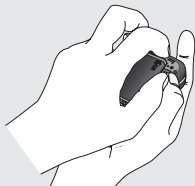


⚠ WAARSCHUWING: verwijder de batterij niet als de telefoon is ingeschakeld; dit kan schade aan de telefoon tot gevolg hebben.

3 Plaats de SIM-kaart


Schuif de SIM-kaart volledig in de houder. Plaats de SIM-kaart met het goudkleurige contactgebied naar beneden. Als u de SIM-kaart wilt verwijderen, duwt u deze van bovenaf uit de houder.

⚠ WAARSCHUWING: plaats de SIM-kaart niet als de telefoon is uitgeschoven: hierdoor kunnen de telefoon en de SIM-kaart worden beschadigd.

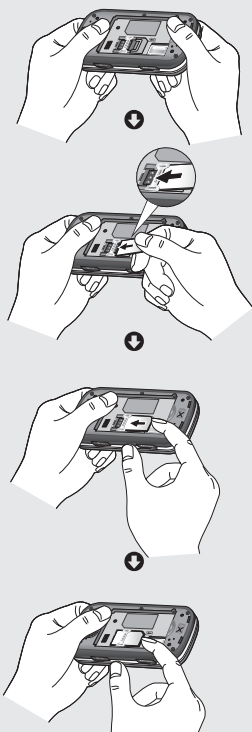

4 Plaats de batterij.

Plaats eerst de bovenzijde van de batterij in het batterijvak. Zorg dat de contactpunten van de batterij in contact staan met de batterijaansluitingen van de telefoon. Druk de onderzijde van de batterij naar beneden tot deze vastklikt.

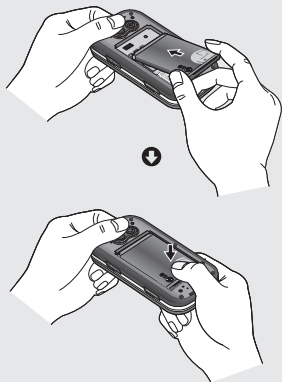

01

02

03

04

05

06


07

08

De SIM-kaart en de batterij plaatsen

5 Breng het batterijklepje weer op zijn plaats.

Plaats de onderzijde van het batterijklepje en duw het naar beneden totdat het vastklikt.

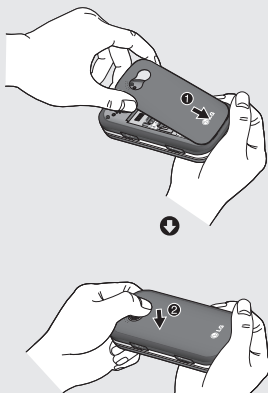

6 Uw telefoon opladen

Open het klepje van de opladeraansluiting aan de zijkant van uw KS360. Plaats de oplader en sluit deze aan op een stopcontact. U dient uw KS360 op te laden tot het bericht Volledig opgeladen op het scherm wordt weergegeven.

⚠ WAARSCHUWING: laad de telefoon niet op wanneer deze op zachte bekleding ligt. Laad de telefoon op in een goed geventileerde ruimte.




Geheugenkaart

Een geheugenkaart plaatsen

Vergroot het beschikbare geheugen van uw telefoon met een geheugenkaart.

TIP! De geheugenkaart is een optioneel accessoire.

Open de geheugenkaartsleuf. Schuif de geheugenkaart in de sleuf tot hij vastklikt. Zorg dat het goudkleurige contactgebied naar onderen wijst.

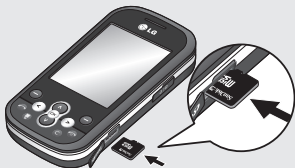


Het verwijderen van de geheugenkaart

Open het klepje en verwijder voorzichtig de geheugenkaart door deze in de telefoon te duwen en snel los te laten, zoals in de volgende afbeelding wordt weergegeven:



De geheugenkaart formatteren

Als uw kaart niet is geformatteerd, moet u dat eerst doen voordat u hem in gebruik kunt nemen.

- 1 Druk in het stand-byscherm op  en selecteer **Instellingen**. Kies vervolgens **Telefooninstellingen**.
- 2 Kies **Geheugenstatus** en selecteer **Extern geheugen**.

 **WAARSCHUWING:** als u uw geheugenkaart formatteert, worden alle gegevens gewist. Als u de gegevens op uw geheugenkaart wilt bewaren, moet u eerst een back-up maken.

01

02

03

04

05

06

07

08

Menuoverzicht



Spelletjes

- 1 Download Games



Vodafone live!

- 1 Startpagina
- 2 Favorieten
- 3 Adres invoeren
- 4 Geschiedenis
- 7 Opgeslagen pagina's
- 6 Instellingen
- 7 Informatie
- 8 Nieuws
- 9 Sport



Toepassingen

- 1 Download Programma's



Camera

- 1 Fotocamera
- 2 Videocamera



Berichten

- 1 Nieuw bericht
- 2 Postvak IN
- 3 E-mailpostvak
- 4 Concepten
- 5 Postvak UIT
- 6 Verzonden
- 7 Voicemail beluisteren
- 8 Infor berichten
- 9 Sjablonen
- 0 Instellingen



Mijn bestanden

- 1 Afbeeldingen
- 2 Geluiden
- 3 Video's
- 4 Documenten
- 5 Overige
- 6 Extern geheugen



Organiser & Tools

- 1 Wekker
- 2 Agenda
- 3 Memo
- 4 Spraakrecorder
- 5 Rekenmachine
- 6 Stopwatch
- 7 Conversieprogramma
- 8 Wereldtijd
- 9 Vodafone-services



Contacten

- 1 Zoeken
- 2 Nieuwe contactpersoon
- 3 Snelkiesnummers
- 4 Groepen
- 5 Alles kopiëren
- 6 Alles verwijderen
- 7 Instellingen
- 8 Informatie



Oproepgesch.

- 1 Alle oproepen
- 2 Gemiste oproepen
- 3 Gekozen oproepen
- 4 Ontvangen oproepen
- 5 Gespreksduur
- 6 Oproepkosten
- 7 Gegevensinformatie



Zoeken

- 1 Zoeken



Muziek

- 1 MP3-speler
- 2 FM-radio



Instellingen









- 1 Profielen
- 2 Telefooninstellingen
- 3 Beeldscherm
- 4 Snelkoppeling
- 5 Connectiviteit
- 6 Oproep
- 7 Vliegtuigmodus
- 8 Energie besparen
- 9 Browser
- 0 JAVA-instellingen

Uw stand-byscherm








De statusbalk

Op de statusbalk worden met verschillende pictogrammen zaken als de signaalsterkte, nieuwe berichten en de levensduur van de batterij aangeduid. U kunt hier ook zien of Bluetooth is ingeschakeld.

In onderstaande tabel staan de betekenissen van de pictogrammen die u in de statusbalk kunt zien.

Pictogram	Omschrijving
	Signaalsterkte van netwerk (aantal streepjes varieert)
	Geen netwerksignaal
	Roaming
	Bluetooth® is ingeschakeld
	WAP-dienst is aangesloten
	Alarm is ingesteld
	Nieuw bericht
	Nieuw spraakbericht

TIP! U kunt eenvoudig gekozen menu's openen met behulp van uw lijst met favorieten. Druk in stand-bymodus op de linker softkey. Selecteer <Leeg> en vervolgens Toevoegen om een menu toe te voegen als favoriet.

Pictogram	Omschrijving
	Algemeen profiel ingeschakeld
	Profiel Stil ingeschakeld
	Profiel Trifunctie ingeschakeld
	Profiel Buiten ingeschakeld
	Profiel Headset ingeschakeld
	Resterende levensduur van batterij
	Batterij leeg

01

02

03

04

05

06

07

08

Oproepen

Een oproep

- 1 Zorg dat uw telefoon is ingeschakeld.
- 2 De snelste manier om een oproep te plaatsen is om de aanraakmodus te activeren door op  te drukken. Als u op deze toets drukt, kunt u het scherm aanraken om het telefoonnummer in te voeren. U kunt ook de klep openen en het toetsenbord gebruiken. Als u een cijfer wilt verwijderen, drukt u op  of op de pijl terug.
- 3 Druk op  om een oproep te plaatsen.
- 4 Om het gesprek te beëindigen drukt u op  or slide the keypad closed.

TIP! Als u + wilt invoeren bij het maken van een internationale oproep, houdt u **0** ingedrukt.

Een oproep plaatsen vanuit Contacten

- 1 Selecteer **Contacten** in het menu en kies **Zoeken**.
- 2 Voer met behulp van het toetsenblok de eerste letter in van de contactpersoon die u wilt bellen en blader naar de contactpersoon.
- 3 Druk op  om een oproep te plaatsen.

Een oproep beantwoorden en afwijzen

Druk op  of **Accepteren** om een oproep te beantwoorden.

Wanneer u wordt gebeld, drukt u op de cameraknop en selecteert u vervolgens **Stil** om het geluid van de beltoon te dempen. Dit is handig als u bijvoorbeeld bent vergeten uw profiel op **Stil** te zetten tijdens een vergadering.

Druk op  of **Weigeren** om de inkomende oproep te weigeren.

TIP! U kunt de instellingen van uw telefoon wijzigen om oproepen op verschillende manieren te beantwoorden. Druk op , selecteer vervolgens **Instellingen** en kies **Oproep**. Selecteer **Antwoordmodus** en kies **Klep openen**, **Willekeurige toets** of **Alleen toets accepteren**.


Het gespreksvolume aanpassen

U kunt het volume tijdens een gesprek aanpassen door op de volumetoets aan de linkerzijde van uw telefoon te drukken.


Snelkiezen

U kunt een veelgebruikte contactpersoon toewijzen aan een snelkeuzenummer.

- 1 Druk op  om het hoofdmenu te openen. Selecteer **Contacten** en vervolgens **Snelkiesnummers**.
- 2 Snelkeuzenummer 1 is gereserveerd voor uw voicemail. Dit kan niet worden gewijzigd. Selecteer een ander nummer met de pijlen van het touchpad en door te drukken op **Toewijzen**. Of druk op de betreffende cijfertoets.
- 3 Het adresboek wordt geopend. Selecteer de contactpersoon aan wie u dat nummer wilt toewijzen. Gebruik hiervoor de navigatiepijlen en selecteer **OK**.

Als u een contactpersoon met een snelkeuzenummer wilt bellen, drukt u het toegewezen snelkeuzenummer in en houdt u dit nummer vast tot de contactpersoon op het scherm wordt weergegeven. De oproep wordt dan automatisch geplaatst, u hoeft niet meer op  te drukken.

Uw oproepgeschiedenis weergeven

Druk op  en selecteer **Oproepgesch.**
U kunt kiezen uit:

Alle oproepen - Weergave van de volledige lijst met alle gekozen, ontvangen en gemiste oproepen.

Gemiste oproepen - Weergave van de lijst met alle oproepen die u hebt gemist.

Gekozen oproepen - Weergave van de lijst met alle door u gekozen nummers.

Ontvangen oproepen - Weergave van de lijst met alle nummers die u hebben gebeld.

Gespreksduur - De gegevens over hoelang uw gesprekken hebben geduurd.

Oproepkosten - De kosten van de oproepen die u hebt geplaatst. Deze service is netwerkhankelijk, sommige aanbieders ondersteunen de service niet.

Gegevensinformatie - Het aantal ontvangen en verzonden gegeven voor Web, Gegevens of Alle, in kilobytes.

TIP! In de oproepgeschiedenis kunt u Opties selecteren en Verwijderen kiezen om de geselecteerde items.

TIP! Gebruik de navigatiepijlen voor het markeren van een afzonderlijke oproep zodat u de datum en tijd van de oproep kunt weergeven. Als u de duur van de oproep wilt weergeven, selecteert u **Weerg.**

01

02

03

04

05

06

07

08

Oproepen

Oproepen doorschakelen

- 1 Druk op , selecteer vervolgens **Instellingen** en kies **Oproep**.
- 2 Selecteer **Oproep doorschakelen**.
- 3 Geef op wanneer u oproepen wilt doorschakelen: altijd, wanneer de lijn bezet is, wanneer u de oproep niet beantwoordt of wanneer u niet bereikbaar bent.
- 4 Kies **Activeren** en selecteer of u oproepen wilt doorschakelen naar voicemail, een ander nummer of uw favoriete nummer.
- 5 Voer het nummer in waar u naar wilt doorschakelen of druk op **Zoeken** om naar het doorschakelnummer te zoeken in uw **Contactpersonen**.

Opmerking: Doorgeschakelde gesprekken worden in rekening gebracht. Neem contact op met uw netwerkprovider voor meer informatie.

TIP! Kies **Alles annuleren** in het menu **Oproep doorschakelen** als u het doorschakelen van oproepen wilt uitschakelen.

Oproepblokkering

- 1 Druk op , selecteer vervolgens **Instellingen** en kies **Oproep**.
- 2 Selecteer **Oproep blokkeren**.
- 3 Kies één of alle zeven opties:
 - Alle uitgaande oproepen**
 - Uitgaand internationaal**
 - Uitgaand internationaal behalve thuisland**
 - Alle inkomende oproepen**
 - Inkomende oproepen in buitenland**
 - Alle blokkeringen annuleren**
 - Wachtwoord wijzigen**
- 4 Selecteer **Activeren** en voer het wachtwoord in om oproepen te blokkeren. Neem voor meer informatie over deze service contact op met uw netwerkbeheerder.

TIP! Selecteer **Vast oproepnummer** in het menu **Oproep** om de functie in te schakelen waarbij u met deze telefoon alleen naar een samen te stellen lijst nummers kunt bellen. Hiervoor hebt u de PIN2-code van uw aanbieder nodig. Na activering kunnen alleen nummers die zijn opgenomen in de lijst worden gebeld met de telefoon.

De instellingen voor oproepen wijzigen

- 1 Druk op , selecteer vervolgens **Instellingen** en kies **Oproep**.
- 2 Hier kunt u de instellingen voor de volgende opties aanpassen:

Oproep doorschakelen - Geef op of u uw oproepen wilt doorschakelen.

Oproep blokkeren - Geef op of u oproepen wilt blokkeren.

Vast oproepnummer - Kies een lijst met nummers die vanaf uw telefoon kunnen worden gebeld.

Antwoordmodus - U kunt oproepen beantwoorden met de toets Accepteren, met een willekeurige andere toets of door uw handset open te schuiven.

Mijn nummer verzenden - Geef op of u wilt dat uw nummer wordt weergegeven wanneer u een oproep plaatst.

Oproep in wacht - Geef op of u gewaarschuwd wilt worden als u een oproep in de wacht hebt.

Minuutmelder - Kies **Aan** als u gedurende een gesprek eens per minuut een geluidssignaal wilt laten klinken.

Automatische opnieuw kiezen - U kunt ervoor zorgen dat de telefoon automatisch het nummer opnieuw probeert te bellen als de verbinding de eerste keer niet is gelukt.

DTMF-tonen verzenden - U kunt tijdens een gesprek de DTMF-tonen verzenden (dual tone multi-frequency) van het weergegeven nummer. Deze optie is handig voor het invoeren van een wachtwoord of accountnummer wanneer u naar een geautomatiseerd systeem belt, zoals bij onlinebankieren.

01

02

03

04

05

06

07

08

Contacten

Een contactpersoon zoeken

- 1 Selecteer in het hoofdmenu **Contacten** en kies **Zoeken**. U kunt ook op de rechternavigatietoets drukken.
- 2 Voer met behulp van het toetsenbord of touchpad de eerste letter in van de contactpersoon die u wilt bellen.
- 3 Doorloop de contactpersonen en hun diverse nummers met de navigatiepijlen.

Een nieuwe contactpersoon toevoegen

- 1 Selecteer **Contacten** en selecteer **Nieuwe contactpersoon**.
- 2 Geef op of u uw nieuwe contactpersoon in uw **Telefoon** of op de **SIM**-kaart wilt opslaan.
- 3 Voer alle informatie in waarover u beschikt en selecteer **Opslaan**.

Of u kunt een snellere methode gebruiken...

- 1 Voer het nummer in dat u wilt opslaan en druk op **Opties**.
- 2 Kies **Opslaan** of **Toevoegen aan bestaande contactpersoon**.
- 3 Voer de relevante informatie zoals hierboven in en selecteer **Opslaan**.

Contactpersoonopties

U kunt verschillende dingen doen tijdens het bekijken van een contactpersoon. U kunt als volgt het optiemenu openen en gebruiken:

- 1 Zie **Een contactpersoon zoeken** hierboven.
- 2 Selecteer **Opties** om de lijst met opties te openen.

U hebt de volgende mogelijkheden:

Bewerken - Gegevens van de contactpersoon wijzigen.

Nieuw bericht - Een bericht naar de contactpersoon verzenden. Als de contactpersoon een e-mailadres heeft, kunt u selecteren of u een **Bericht** of **E-mail** wilt sturen.

Verzenden via - De gegevens van de contactpersoon als visitekaartje naar een ander verzenden. Kies of u het bericht wilt verzenden als **Tekstbericht**, als **Multimediabericht**, via **Bluetooth** of als **E-mail**.

Wissen - De contactpersoon verwijderen. Selecteer **Ja** om uw keuze te bevestigen.


Nieuwe contactpersoon - Een nieuwe contactpersoon toevoegen.

Meervoudig verwijderen - Meerdere contactpersonen markeren om te verwijderen.

Naar SIM/telefoon Kopiëren - Kiezen of gegevens van de contactpersoon moeten worden verplaatst of gekopieerd naar de SIM-kaart of de telefoon (afhankelijk van de locatie waar u de gegevens oorspronkelijk hebt opgeslagen).

Contactpersonen toevoegen aan een groep

U kunt uw contactpersonen in groepen verdelen, bijvoorbeeld collega's of familie. Een aantal groepen is al ingesteld in de telefoon, zoals **Geen groep**, **Familie**, **Vrienden**, **Collega**, **VIP**, **Groep 1** en **Groep 2**.

- 1 Selecteer **Contacten** en selecteer **Groepen**.
- 2 Blader naar de groep waaraan u een contactpersoon wilt toevoegen en selecteer **Weerg.** Kies vervolgens **Toevoege**.
- 3 De lijst met contactpersonen wordt geopend. Blader naar de contactpersonen die u aan de groep wilt toevoegen en selecteer , en kies vervolgens **Voltooid**.

- 4 Selecteer **Ja** om uw keuze te bevestigen.

TIP! U kunt een beltoon of pictogram toewijzen aan een groep. Selecteer de groep waaraan u een beltoon of pictogram wilt toevoegen. Selecteer **Opties** en kies een item.

De naam van een groep wijzigen

U kunt de namen van groepen naar eigen inzicht wijzigen.

- 1 Selecteer **Contacten** en selecteer **Groepen**.
- 2 Selecteer de groep waarvan u de naam wilt wijzigen.
- 3 Kies **Opties**, selecteer **Naam wijzigen** en voer de nieuwe groepsnaam in.
- 4 Selecteer **Opslaan**.

Opmerking: U kunt alleen een contactpersoon aan een groep toewijzen of een foto aan een contactpersoon toevoegen als de contactpersoon is opgeslagen in het geheugen van uw telefoon, niet in het SIM-geheugen.

Contacten

Een foto aan een contactpersoon toevoegen

U kunt de weergave van uw contactpersonen in uw adresboek wijzigen door een foto toe te voegen.

- 1 Selecteer **Contacten** en selecteer **Instellingen**.
- 2 Selecteer **Weergaveopties** en kies **Met afbeelding**.
- 3 Ga terug naar het adresboek en selecteer de contactpersoon aan wie u de foto wilt toevoegen.
- 4 Kies **Opties** en selecteer **Bewerken**.
- 5 Blader omlaag naar het gedeelte **Foto**. Kies **Opties** en selecteer **Afbeeldingen** of **Nieuwe afbeelding**. Als u **Nieuwe afbeelding** selecteert, wordt de beeldzoeker van de camera geopend zodat u een foto van de contactpersoon kunt maken. Als u **Afbeeldingen** selecteert, kunt u een afbeelding kiezen die in uw telefoongeheugen is opgeslagen. Maak de foto en druk op **Instellen**.
- 6 Selecteer **Opslaan**.

Contactpersonen naar de SIM-kaart kopiëren

U kunt uw contactpersonen van de SIM-kaart naar de telefoon of van de telefoon naar de SIM-kaart kopiëren.

- 1 Selecteer **Contacten** en selecteer **Alles kopiëren**.
- 2 Om de contactpersonen te kopiëren, selecteert u **SIM naar telefoon** of **Telefoon naar SIM**.
- 3 Kies **Orgineel houden** of **Orgineel verwijderen**.
- 4 Selecteer **Ja** om uw keuze te bevestigen.

Alle contactpersonen verwijderen

- 1 Selecteer **Contacten** en selecteer **Alles verwijderen**.
- 2 Selecteer of u de contactpersonen van uw **SIM** of **Telefoon** wilt wissen.
- 3 Selecteer **Ja** om uw keuze te bevestigen.
- 4 Voer het wachtwoord in, (standaard ingesteld op 0000) en selecteer **OK**.

Informatie bekijken

Druk op **Contacten** en selecteer **Informatie**.
Hier kunt u uw **Servicenummers, Eigen nummer** en **Visitekaartje** bekijken.

TIP! Als u nog geen visitekaartje hebt, biedt het scherm **Visitekaartje** u de mogelijkheid er een te maken. Selecteer **Nieuw** en voer uw gegevens in zoals u dat doet bij het maken van een contactpersoon. Selecteer **Opslaan**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Berichten

Berichten

Uw KS360 heeft functies voor SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service) en e-mail en voor serviceberichten van de netwerk aanbieder. Druk op  en kies **Berichten**.

Een bericht verzenden

- 1 Druk op , selecteer **Berichten**, en kies **Nieuw bericht**. Een snellere manier is om op  op het toetsenbord te drukken als de klep open is.
- 2 Kies **Bericht** om een SMS of MMS te verzenden. (Zie pagina 33–34 voor verzending van een **E-mail** en pagina 64–66 voor verzending van items via **Bluetooth-bericht**).
- 3 Er wordt een nieuw bericht geopend. In de berichten-editor worden SMS en MMS intuïtief gecombineerd zodat er gemakkelijk kan worden geschakeld tussen de SMS- en MMS-modus. De standaardinstelling van de berichten-editor is de SMS-modus.
- 4 Voer het bericht in met behulp van het toetsenbord. Zie pagina 33 voor meer informatie over het invoeren van tekst.

- 5 Selecteer **Opties** en kies **Invoegen** om een **Afbeelding, Geluid, Video, Symbool, Sjabloon, Emoticon, Naam en nummer, Nieuwe dia, Onderwerp of Meer (Contacten / Mijn visitekaartje / Schema)** in te voeren.
- 6 Kies **Verzenden naar**.
- 7 Voer het telefoonnummer in of selecteer **Opties** en kies vervolgens **Contacten** of **Recente lijst** om de lijst met contactpersonen te openen. U kunt meerdere contactpersonen toevoegen.
- 8 Selecteer **Zenden**.



WAARSCHUWING: als u een **Afbeelding, Geluid, Video, Nieuwe dia** of **Onderwerp** toevoegt in de berichten-editor, dan schakelt deze automatisch over naar de MMS-modus en betaalt u het bijbehorende tarief.

Tekst invoeren

U kunt alfanumerieke tekens invoeren met behulp van het toetsenblok van de telefoon. Er moet bijvoorbeeld tekst worden ingevoerd bij het opslaan van namen in Contacten, het schrijven van berichten en het aanmaken van gebeurtenissen op de kalender. Op uw telefoon kunt u tekst op de volgende manieren invoeren: Abc handmatig en 123 modus.

Opmerking: in sommige velden is slechts één tekstinvoermodus mogelijk (bijv. telefoonnummer in het betreffende veld in het adresboek).

Als u een symbool wilt invoeren in het tekstinvoerveld, drukt u op de toets , selecteert u het symbool en selecteert u vervolgens **OK**. Scroll met behulp van de navigatietoetsen om meer symboolopties weer te geven.

U voltooit elk woord door op  te drukken voor een spatie.

Gebruik de -toets om een teken te wissen.

Tekst invoeren met het toetsenbord

Als u tekst moet invoeren, bijvoorbeeld wanneer u een bericht schrijft, is het toetsenbord standaard ingesteld op de ABC-modus. Als u een nummer invoert, bijvoorbeeld wanneer u wilt bellen, zijn de cijfertoetsen van het toetsenbord standaard ingesteld op cijfers.

In de ABC-modus kunt u cijfers invoeren door eerst op  te drukken en vervolgens het gewenste cijfer.

Uw e-mail instellen

Ook onderweg kunt u contact blijven houden via e-mail op uw KS360. Het instellen van een POP3- of IMAP4-account is snel en eenvoudig.

- 1 Druk op , selecteer **Berichten**, en kies **Instellingen**.
- 2 Druk op **E-mail** en vervolgens op **E-mailaccount**.
- 3 Selecteer **Nieuw**.
- 4 Vodafone E-Mail@il wordt standaard weergegeven.

Berichten

Een e-mail verzenden met uw nieuwe account

Om e-mail te kunnen verzenden/ontvangen moet u eerst een e-mailaccount instellen (zie boven).

- 1 Druk op , selecteer **Berichten**, en kies **Nieuw bericht**.
- 2 Kies **E-mail**. Er wordt een nieuwe e-mail geopend.
- 3 Schrijf een onderwerp druk vervolgens op OK.
- 4 Voer het bericht in met behulp van het toetsenbord.

Berichtenmappen

Druk op , selecteer **Berichten**. U zult de mappenstructuur op uw KS360 herkennen; de structuur is erg vanzelfsprekend.

Postvak IN - Alle berichten die u ontvangt, worden in uw Postvak IN geplaatst. Hier kunt u berichten onder andere beantwoorden en doorsturen. Zie pagina 34 voor meer informatie.

E-mailpostvak - Hier vindt u al uw e-mailberichten. Selecteer de account die u wilt gebruiken en druk op **Ophalen**. UW KS360 maakt verbinding met uw e-mail account en haalt de nieuwe berichten op.

Concepten - Als u geen tijd hebt om een bericht af te maken, kunt u het gedane werk hier opslaan.

Postvak UIT - Dit is een map voor tijdelijke opslag wanneer berichten worden verzonden.

Verzonden - Alle berichten die u verzendt, worden in de map Verz ber geplaatst.

Voicemail beluisteren - Hier hebt u toegang tot uw voicemail (indien uw aanbieder dit verschaft). Bij ontvangst van een nieuw voicebericht wordt het symbool weergegeven op het stand-byscherm.

Infoberichten - Alle infoberichten en updates die u van uw aanbieder ontvangt.

Sjablonen - Een lijst met nuttige berichten, gereed om snel te kunnen antwoorden.

Uw berichten beheren

U kunt het **Postvak IN** gebruiken om uw berichten te beheren.

1 Druk op , selecteer **Berichten**, en kies **Postvak IN**.

2 Selecteer **Opties** en kies een van deze opties:

Wissen - Het geselecteerde bericht verwijderen.

Antwoorden - Een antwoord op het geselecteerde bericht verzenden.

Doorsturen - Het geselecteerde bericht doorsturen naar een ander.

Terugbellen - Degene bellen die u het bericht hebt gestuurd.

Gegroepeerde weergave/Algemene weergave - De manier kiezen waarop berichten worden weergegeven in uw Postvak IN.

Informatie - Alle gegevens van een bericht weergeven, bijvoorbeeld het tijdstip waarop het bericht werd verzonden.

Kopiëren/Verplaatsen - U kunt een bericht kopiëren of verplaatsen naar de SIM-kaart of telefoon.

Meervoudig verwijderen - Meerdere berichten tegelijk verwijderen.

Alle gelezen verwijderen - Alle berichten die zijn geopend worden verwijderd.

Alles verwijderen - Tekstberichten, multimedieberichten of alle berichten verwijderen.

Als het bericht **Geen ruimte voor SIM-bericht** wordt weergegeven, moet u een aantal berichten uit uw Postvak IN wissen.

Als het bericht **Geen ruimte voor berichten** wordt weergegeven, kunt u berichten of opgeslagen bestanden verwijderen om ruimte vrij te maken.

01

02

03

04

05

06

07

08

Berichten

Sjablonen gebruiken

U kunt sjablonen maken voor de **Tekst-** en **Multimedia-** berichten die u regelmatig verzendt. Er staan al enkele sjablonen in uw telefoon. Deze kunt u bewerken.

- 1 Druk op , selecteer **Berichten**, en kies **Sjablonen**.
- 2 Kies **Takstsjablonen**, **Multimediasjabloon**. In het menu voor tekstsjablonen, U kunt vervolgens **Opties** selecteren en **Bewerken** kiezen om bestaande sjablonen te wijzigen. Of selecteer **Opties** om **Nieuwe sjabloon** toe te voegen of te **Wissen**.
- 3 Als u een sjabloon wilt verzenden, selecteer u het te verzenden sjabloon en kiest u **Opties** en selecteert u **Verzenden via**.
- 4 Geef aan op welke manier u het sjabloon wilt verzenden: als **Bericht**, **Bluetooth-bericht** of **E-mail**.
- 5 Selecteer een contactpersoon en kies **Verzenden**.

De instellingen van uw tekstberichten wijzigen

De berichtinstellingen van uw KS360 zijn vooraf gedefinieerd zodat u direct berichten kunt verzenden.

Gebruik de opties onder **Instellingen** als u de instellingen wilt wijzigen.

Druk op , s selecteer **Berichten**, en kies vervolgens **Instellingen** en **SMS**.

U kunt nu de volgende zaken wijzigen:

Berichttype - Zet uw tekst om in Spraak, Faxen, Oppiepen, X.400, E-mail of ERMES.

Geldigheidsduur - Geef aan hoe lang uw bericht moet worden opgeslagen in het berichtencentrum.

Ontvangstrapport - Geef aan of u een bevestiging wilt ontvangen als uw bericht is bezorgd.

Antwoord betalen - Wanneer u een bericht hebt verzonden, kan de ontvanger op uw kosten antwoorden.

Nummer berichtencentrale - Geef hier de gegevens voor uw berichtencentrum op.

Tekencodering - Geef aan hoe uw tekens moeten worden gecodeerd. Dit beïnvloedt de grootte van uw bericht en dus de kosten.

Lange tekst verz. als - Kies of u het bericht wilt verzenden als SMS of als MMS als u in het berichtenveld een tekst invoert die langer is dan 2 pagina's.

Dragerinstelling - Geef op of u uw berichten wilt verzenden via GSM of GPRS.

De instellingen van uw multimediberichten wijzigen

De berichtinstellingen van uw KS360 zijn vooraf gedefinieerd zodat u direct berichten kunt verzenden.

Gebruik de opties onder **Instellingen** als u de instellingen wilt wijzigen.

Druk op , selecteer **Berichten**, en kies vervolgens **Instellingen** en **MMS**.

U kunt nu de volgende zaken wijzigen:

Duur van dia - Geef aan hoe lang uw dia's moeten worden weergegeven op het scherm.

Prioriteit - Geef de prioriteit van uw multimedibericht aan.

Geldigheidsduur - Geef aan hoe lang uw bericht moet worden opgeslagen in het berichtencentrum.

Ontvangstrapport - Geef aan of u een ontvangstrapport wilt verzenden/ontvangen.

Leesbevestiging - Geef aan of u een leesbevestiging wilt verzenden/ontvangen.

Automatisch downloaden - Geef op of u multimediberichten automatisch of handmatig wilt downloaden, afhankelijk van uw locatie (thuis of tijdens roaming).

Netwerkprofiel - Selecteer een netwerkprofiel van uw beheerder voor het verzenden van multimediberichten.

Toegestaan berichttype - Selecteer welk type multimedibericht u wilt toestaan.

01

02

03

04

05

06

07

08

Berichten

Uw e-mailinstellingen wijzigen

U kunt uw e-mailinstellingen aanpassen aan uw eigen voorkeuren.

- 1 Druk op , selecteer **Berichten**, en kies vervolgens **Instellingen**.
- 2 Selecteer **E-mail** en vervolgens:

E-mailaccount - U kunt een emailaccount instellen.

Toegangspunt - Geef de naam van het toegangspunt op.

Interval ophalen - Geef aan hoe vaak uw KS360 moet controleren op nieuwe berichten.

Automatisch ophalen tijdens roaming - Geef aan of u uw berichten automatisch wilt ophalen in het buitenland.

Oorspr.bericht opnemen - Geef aan of u het oorspronkelijke bericht in het bericht wilt opnemen.

Bijlage toevoegen - Kies of u de oorspronkelijke bijlage wilt meesturen.

Melding nieuw e-mailbericht - Kies of u wilt worden gewaarschuwd bij nieuwe e-mail.

Handtekening - Maak een e-mailhandtekening en schakel deze functie in.

Prioriteit - bepaal de prioriteit van e-mailberichten.

Uw overige instellingen wijzigen

Druk op , selecteer **Berichten**, en kies **Instellingen** en vervolgens:

Voicemailnummer - De locatie waar uw voicemailnummer is opgeslagen. Neem contact op met uw netwerkbeheerder voor meer informatie over de service die deze.


Servicebericht - Hier kunt u Push-berichten uitschakelen. Dit houdt in dat uw berichten niet langer direct bij ontvangst naar uw telefoon worden doorgestuurd, maar alleen als u controleert of u nieuwe berichten hebt ontvangen. U kunt ook de beveiliging van uw serviceberichten wijzigen.

Inforbericht - Selecteer de ontvangststatus, meldingen en taal van uw inforberichten.

Tekstbericht opslaan - Kies of u het bericht wilt opslaan in het telefoongeheugen of in het externe geheugen.

Camera

Snel een foto maken

- 1 Houd de cameratoets aan de linkerzijde van de handset ingedrukt. De beeldzoeker van de camera wordt op het scherm weergegeven.
- 2 Houd de telefoon horizontaal en richt de lens op het te fotograferen onderwerp.
- 3 Houd de telefoon zo dat u het onderwerp van de foto ziet.
- 4 Druk  of de cameraknop helemaal in.

Opmerking: u kunt het cameramenu ook openen vanuit het stand-byscherm. Druk op  en selecteer **Camera**. Selecteer **Fotocamera** om de beeldzoeker te openen.

Voor het maken van foto's


Druk op  voor deze opties:

 **Zelfontspanner** - Met de zelfontspanner kunt u een wachttijd na het indrukken van de opnameknop instellen. U kunt kiezen uit 3 seconden, 5 seconden en 10 seconden. Zo kunt u zelf ook op die leuke groepsfoto.

 **Multi-shot** - Hiermee kunt automatisch tot 9 opnamen zeer snel achter elkaar maken, geweldig voor foto's van bewegende objecten of sportevenementen.

 **Witbalans** - De witbalans zorgt dat het wit in uw foto's realistisch is. Mogelijk moet u de lichtomstandigheden bepalen om de camera de witbalans te laten aanpassen. U kunt kiezen uit **Automatisch, Zomertijd, Gloeilamp, Bewolkt, TL-verlicht** of **Nachtmodus**.

 **Kleureffect** - U kunt kiezen uit vier tinten: **Uit** (normaal/kleuren), **Sepia, Mono** (zwart-wit) en **Negatief**.

 **EV** - Hiermee kunt u de belichting handmatig instellen.

01

02

03

04

05

06

07

08

Camera

Nadat u een foto hebt gemaakt

De gemaakte foto wordt op het scherm weergegeven. De naam van de afbeelding loopt door aan de onderkant van het scherm en rechts in het scherm worden zes opties weergegeven.

OK - Meteen nog een foto maken. Uw huidige foto wordt opgeslagen.



Nieuwe afbeelding - Meteen nog een foto maken. Uw huidige foto wordt opgeslagen.



Instellen als - Selecteer een optie om een submenu te openen om uw afbeelding in te stellen als **Achtergrond** of **Foto ID**.



Verzenden via - U kunt de foto verzenden als een **Multimediabericht** of **E-mail**, **Bleutooth**. Zie pagina 32 voor **Een bericht verzenden**.



Album - Selecteer het scherm om de andere foto's in uw album te bekijken. Uw huidige foto wordt opgeslagen. Zie pagina 41 voor **Uw opgeslagen foto's weergeven**.

Wissen - Druk op dit pictogram om de zojuist gemaakte foto te verwijderen en bevestig uw keuze met **Ja**. De beeldzoeker wordt opnieuw weergegeven.

De snelinstellingen gebruiken

Selecteer **Opties** voor toegang tot de opties voor snelinstelling. Hiertoe behoren diverse opties voor het maken van foto's.

Videocamera - wissel van de cameramodus naar de videocameramodus.

Weergeven - kies de modus **Standaard** of **Helder**.

Resolutie - Zie **De afbeeldingsgrootte wijzigen** op pagina 41.

Kwaliteit - U kunt kiezen uit **Normaal**, **Fijn** en **Zeer fijn**. Een fijnere kwaliteit betekent een scherpere foto maar ook een toegenomen bestandsgrootte, wat betekent dat u minder foto's in het geheugen kunt opslaan.

Sluitertoon - Selecteer een van de drie sluitergeluiden.

Opslaan in - Kies of u de foto's wilt opslaan in het telefoongeheugen of in het externe geheugen.

Reset inst. - Selecteer **Ja** om de oorspronkelijke instellingen van uw telefoon te herstellen.

De afbeeldingsgrootte wijzigen

Wijzig de grootte van de foto om geheugenruimte te besparen. Hoe meer pixels, hoe groter het bestand en hoe meer geheugen het bestand in beslag neemt. Als u meer opnamen op de telefoon wilt opslaan, kunt u het aantal pixels wijzigen, zodat de bestanden kleiner worden.

- 1 Druk op **Opties** en selecteer **Resolutie** in de werkbalk.
- 2 Selecteer een pixelwaarde uit de vier cijferopties (320x240, 640x480, 1280x960, 1600x1200)
- 3 Druk op **OK** aan om uw wijzigingen toe te passen.

Uw opgeslagen foto's weergeven

- 1 U kunt uw opgeslagen foto's openen in de cameramodus en vanaf het stand-byscherm. Druk in de beeldzoeker op **Album**. Druk in het stand-by scherm op  en selecteer vervolgens **Mijn bestanden** en **Afbeeldingen**.
- 2 De galerij wordt weergegeven.
- 3 Gebruik de navigatietoetsen om de foto te selecteren die u wilt bekijken en druk vervolgens op **Weerg** om hem te vergroten.

Foto's instellen als achtergrond of Foto ID

In de afbeeldingengalerij kunt u met de navigatietoetsen een afbeelding selecteren en **Opties** en **Instellen als** kiezen om de geselecteerde afbeelding te gebruiken als **Achtergrond** of **Foto ID** voor een van uw contacten. Als u de foto instelt als afbeelding-ID, kunt u kiezen welk deel van de foto u wilt gebruiken.

Opmerking: u kunt alleen een Foto ID toevoegen aan contactpersonen die op uw telefoon zijn opgeslagen, niet aan contactpersonen die op uw SIM-kaart zijn opgeslagen.

01

02

03

04

05

06

07

08

Videocamera

Snel een video maken

- 1 Druk snel op de cameratoets aan de linkerzijde van de handset.
- 2 Kies **Videocamera**.
- 3 Richt de cameralens op het onderwerp dat u wilt filmen.
- 4 Druk op de cameratoets aan de linkerzijde van de handset om te beginnen met opnemen.
- 5 **REC** wordt linksonder in de beeldzoeker weergegeven. De lengte van uw video wordt door een timer weergegeven.
- 6 Als u de video wilt pauzeren, selecteer **Onderbreken**. U kunt verdergaan met filmen door **Hervatten** te selecteren.
- 7 Selecteer **Stoppen** om de opname te beëindigen.


Opmerking: U kunt de **Videocamera** ook openen vanuit het stand-byscherm. Druk op  en selecteer **Camera**, scroll naar beneden en selecteer **Videocamera** om de beeldzoeker te openen.

Nadat u een video hebt gemaakt

De naam van de video loopt door aan de onderkant van het scherm en links in het scherm worden zes opties weergegeven.

OK - Selecteren om meteen nog een video op te nemen. Uw huidige video wordt opgeslagen.

 **Nieuwe video** - Druk hierop om meteen nog een video op te nemen. Uw huidige video wordt opgeslagen.

 **Afspelen** - Selecteren om de video af te spelen die u zojuist hebt opgenomen.

 **Verzenden via** - U kunt de video Verzenden als een **Multimediabericht** of **E-mail**. Zie pagina 32 voor **Een bericht verzenden**.

 **Album** - Selecteren om de andere video's in uw album te bekijken. Uw huidige video wordt opgeslagen. Zie pagina 43 voor **Uw opgeslagen video's bekijken**.

Wissen - Druk op dit pictogram om de zojuist opgenomen video te verwijderen en bevestig uw keuze met Ja. De beeldzoeker wordt opnieuw weergegeven.

Met de beeldzoeker leren werken

Opmerking: u kunt de zoomschaal aanpassen met de volumetoets aan de linkerkant van de telefoon.

De snelinstellingen gebruiken

Selecteer **Opties** voor toegang tot de opties voor snelinstellingen. Hiertoe behoren diverse opties voor het opnemen van video's.

Camera - wissel van de videocameramodus naar de fotocameramodus.

Beeldscherm - kies de modus Standaard of Helder.

Resolutie - Als u wilt dat er meer video's in uw telefoon passen, kunt u het aantal pixels wijzigen om het bestand kleiner te maken. U kunt voor video uit twee opties kiezen: 176x144, 320x240.

Kwaliteit - Zeer fijn/Fijn/Normaal

Opslaan in - Kies of u de video's wilt opslaan in het telefoongeheugen of in het externe geheugen.

Reset inst. - Selecteer **Ja** om de oorspronkelijke instellingen van uw telefoon te herstellen.

Uw opgeslagen video's bekijken

- 1 U kunt uw opgeslagen video's openen in de videocameramodus of vanuit het stand-byscherm. Selecteer **Album**. Druk in het stand-byscherm op  en selecteer vervolgens **Mijn bestanden** en **Video's**.
- 2 De galerij wordt weergegeven.
- 3 Selecteer met de navigatietoetsen de video die u wilt bekijken en druk op de middelste softkey om deze te bekijken.

Het volume aanpassen bij het bekijken van een video

U kunt met behulp van de linkertoetsen op de telefoon het volume aanpassen van een video die u bekijkt. Het volumeniveau wordt onder de video aan de linkerzijde weergegeven.

01

02

03

04

05

06


07

08

MP3-speler

MP3-speler

Uw LG KS360 beschikt over een ingebouwde MP3-speler waarop u al uw favoriete nummers kunt afspelen.

Om de MP3-speler te openen of u selecteert  dan **Muziek** en vervolgens **MP3-speler**.

Vanuit hier hebt u toegang tot:

Alle liedjes - Bevat alle nummers op de telefoon.

Mijn afspeellijst - Bevat afspeellijsten die u hebt gemaakt en de lijsten **Ad hoc afspeellijst**, **Recente liedjes** en **Favoriete liedjes**.

Instellingen - Uw muziekinstellingen aanpassen.

Muziek overbrengen naar uw telefoon

De makkelijkste manier om muziekbestanden over te brengen naar de telefoon is via Bluetooth of de synchronisatiekabel.


Bestandsoverdracht via Bluetooth:

- 1 Zorg ervoor dat Bluetooth op beide apparaten is ingeschakeld en dat de twee zichtbaar zijn voor elkaar.
- 2 Selecteer het muziekbestand op het andere apparaat en verzend het via Bluetooth.


3 Wanneer het bestand is verzonden, moet u op de telefoon **Ja** selecteren om het te ontvangen.


4 Het bestand wordt weergegeven in **Alle liedjes**.


Een nummer afspelen

1 Druk op  en selecteer **Muziek**, en vervolgens **MP3-speler**.

2 Selecteer **Alle liedjes** en vervolgens het nummer dat u wilt afspelen. Selecteer .

Selecteer  als u het nummer wilt onderbreken.

Selecteer  als u meteen naar het volgende nummer wilt gaan.

Selecteer  als u terug naar het vorige nummer wilt gaan.

Selecteer  als u het afspelen wilt beëindigen en wilt teruggaan naar het menu MP3-speler.

TIP! Als u het volume wilt wijzigen terwijl u muziek luistert, gebruik dan de volumetoetsen aan de linkerkant van de telefoon, of de navigatietoetsen omhoog/omlaag.

Opties gebruiken tijdens het afspelen van muziek

Selecteer **Opties** en kies een van de volgende opties:

Minimaliseren - Het scherm van de muzikspeler minimaliseren, zodat u de telefoon weer gewoon kunt gebruiken.

Afspeellijst weergeven - De afspeellijst weergeven waar u op dit moment naar luistert.

Zoeken - Zoek een nummer in de lijst met nummers op uw telefoon.

Toevoegen aan afspeellijst - Het nummer waar u naar luistert toevoegen aan een afspeellijst.



Instellen als - U kunt de muziek die nu wordt afgespeeld als **Beltoon** of als **Berichttoon** instellen.

Informatie - U kunt informatie bekijken over het muziek-bestand waar u naar luistert.


Instellingen - De instellingen voor Shuffle, Afspeelmodus of Equalizer wijzigen.

Een afspeellijst maken

U kunt zelf afspeellijsten maken door een aantal nummers te selecteren in de map **Alle liedjes**.

- 1 Druk op  en selecteer **Muziek**.
- 2 Selecteer **MP3-speler** en vervolgens **Mijn afspeellijst**.
- 3 Selecteer **Nieuw**, geef een naam op voor de afspeellijst en kies **Opslaan**.
- 4 De map **Nieuwe afspeellijst** wordt weergegeven. Blader naar alle nummers die u in de afspeellijst wilt plaatsen en selecteer .
- 5 Selecteer **Opslaan** om de afspeellijst op te slaan.

Een afspeellijst afspelen

- 1 Druk op  en selecteer **Muziek**.
- 2 Selecteer **MP3-speler**, en vervolgens **Mijn afspeellijst**.
- 3 Selecteer de afspeellijst die u wilt afspelen en selecteer Weergeven. Druk vervolgens 'op' .

01

02

03

04

05

06

07

08

MP3-speler

Een afspeellijst bewerken

Mogelijk wilt u van tijd tot tijd nieuwe nummers aan een afspeellijst toevoegen en andere van de lijst verwijderen.

Als u uw afspeellijsten wilt organiseren, kunt u ze bewerken via het menu **Opties**.

- 1 Druk op  en selecteer **Muziek**.
- 2 Selecteer **MP3-speler** en vervolgens **Mijn afspeellijst**.
- 3 Blader naar de afspeellijst die u wilt bewerken en selecteer **Weergeven** en vervolgens **Opties**. Kies een van de volgende opties:

Afspelen - u kunt de geselecteerde muziek afspelen.

Toevoegen - U kunt met behulp van deze optie nummers toevoegen aan de afspeellijst.

Verwijderen - Een nummer uit de afspeellijst verwijderen. Selecteer **Ja** om te bevestigen.


Omhoog/omlaag gaan door de afspeellijsten.

Meervoudig verwijderen - De geselecteerde nummers uit de afspeellijst verwijderen.

Alles verwijderen - Alle nummers uit de afspeellijst verwijderen.

Informatie - De informatie van de afspeellijst bekijken.

Een afspeellijst verwijderen

- 1 Druk op  and select **Muziek**.
- 2 Selecteer **MP3-speler** en vervolgens **Mijn afspeellijst**.
- 3 Blader naar de afspeellijst die u wilt verwijderen en selecteer **Opties**.
- 4 Selecteer **Alles verwijderen** en druk op **Ja** om te bevestigen.

Opmerking:

Als gevolg van het Digital Rights Management-systeem (DRM) kunt u sommige mediabestanden die u hebt gedownload van internet of die u hebt ontvangen per MMS, alleen openen nadat u via een speciaal menu de benodigde rechten hebt gekocht. Via de website die de rechten van de inhoud bezit, kunt u de sleutel verkrijgen waarmee u de rechten kunt kopen.

Muziek is auteursrechtelijk beschermd door middel van internationale verdragen en nationale auteurswetgeving. Het kan gebeuren dat u toestemming of een licentie dient aan te vragen om muziek te reproduceren of kopiëren.

Volgens de nationale wetgeving van bepaalde landen is het verboden kopieën voor privégebruik te maken van auteursrechtelijk beschermd materiaal. Raadpleeg de nationale wetgeving met betrekking tot dergelijke materialen van het betreffende land.

01

02

03

04

05

06

07

08

FM-radio

De FM-radio gebruiken

Uw LG KS360 kan FM-radio ontvangen en u kunt dus onderweg naar uw favoriete radiozenders luisteren.

Opmerking: u hebt de headset nodig om naar de radio te kunnen luisteren. Sluit de headset aan op de telefoon. U gebruikt hiervoor dezelfde aansluiting als voor de oplader.

Stations zoeken

U kunt met de telefoon afstemmen op radiozenders door er handmatig of automatisch naar te zoeken. De zenders worden onder specifieke kanaalnummers opgeslagen, zodat u niet steeds opnieuw hoeft af te stemmen. Er kunnen maximaal 12 kanalen in de telefoon worden opgeslagen.

Automatisch afstemmen:

- 1 Druk op  en selecteer **Muziek**, en vervolgens **FM-radio**.
- 2 Selecteer **Opties** en selecteer **Automatisch scannen** en kies vervolgens **Ja**.

- 3 Wanneer de KS360 een zender vindt, wordt u gevraagd of u deze zender wilt opslaan. Selecteer **Ja** als u de zender wilt opslaan en **Nee** als u de zender niet wilt opslaan. Elke zender die u opslaat, wordt automatisch toegewezen aan een kanaalnummer in uw telefoon.

Handmatig afstemmen:

- 1 Druk op  en selecteer **Muziek**, en vervolgens **FM-radio**.
- 2 Selecteer een kanaalnummer waaronder u de zender wilt opslaan en kies **Bewerken**.
- 3 U kunt zenders invoeren door met de navigatiepijlen naar frequenties te zoeken of door de frequentie in te voeren via het toetsenbord. Vervolgens selecteert u **Opslaan**.

Opmerking: u onder een kanaalnummer opgeslagen zenders kunt u ook bewerken.

TIP! Gebruik het snoer van de headset als antenne om de radio-ontvangst te verbeteren.

Kanalen opnieuw instellen

- 1 Druk op  en selecteer **Muziek**, en vervolgens **FM radio**.
- 2 Kies **Opties** en vervolgens en vervolgens **Kanalen opnieuw** instellen. Kies **Ja** om te bevestigen. Elk kanaal wordt terug gezet Naar de standaard frequentie van 87.5 Mhz.

Naar de radio luisteren

- 1 Druk op  en selecteer **Muziek**, en vervolgens **FM-radio**.
- 2 Selecteer het kanaalnummer van het station waar u naar wilt luisteren.

Opmerking: u kunt naar de radio luisteren via een ingebouwde luidspreker. Druk op **Opties**, selecteer **Luisteren via** en kies **Luidspreker**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Mijn bestanden

U kunt alle soorten multimediatebestanden opslaan in het geheugen van de telefoon, zodat u gemakkelijk toegang hebt tot uw afbeeldingen, geluiden, video's en spelletjes. U kunt bestanden ook opslaan op een geheugenkaart. Het voordeel van een geheugenkaart is dat u ruimte kunt vrijhouden in het geheugen van de telefoon.

Al uw multimediatebestanden worden opgeslagen in **Mijn bestanden**. Druk op  als u vervolgens **Mijn bestanden** selecteert, wordt een lijst met mappen geopend.

Afbeeldingen

Afbeeldingen bevat een lijst met standaardafbeeldingen die vooraf in de telefoon zijn geladen, afbeeldingen die u zelf hebt gedownload en afbeeldingen die u met de camera van de telefoon hebt genomen.

Menu met beelddopties

Afhankelijk van het afbeeldingstype dat u hebt geselecteerd, kunnen u verschillende opties ter beschikking staan in **Afbeeldingen**. Voor de foto's die u met de camera van de telefoon hebt gemaakt, zijn alle opties beschikbaar, maar alleen de opties **Weergeven**, **Instellen als**, **Bestandsinfo**, **Diapresentatie**, **Sorteren** op en **Weergavestijl** zijn beschikbaar zijn voor standaardafbeeldingen.

Selecteer **Opties** in de map **Afbeeldingen** om de volgende opties weer te geven.

Wissen - De geselecteerde afbeelding verwijderen.

Instellen als - De geselecteerde afbeelding instellen als **Achtergrond** of als **Foto ID**

Verzenden via - De geselecteerde afbeelding naar een vriend verzenden via **Multimediatebericht**, **Bluetooth** of **E-mail**.

Afbeelding bewerken: mogelijk moet u het formaat van de afbeelding aanpassen voordat u deze per MMS kunt verzenden.

Bestand - Afbeelding bewerken, **Naam wijzigen**, **Ontwerp animatie** of de **Informatie** van de geselecteerde afbeelding weergeven (Naam, Grootte, Datum, Tijd, Resolutie, Type en Copyright). Als u een externe geheugenkaart hebt geplaatst, zijn er twee extra opties beschikbaar: **Verplaatsen naar externe kaart** en **Kopiëren naar externe kaart**.

Afdrukken via - Een afbeeldingsbestand afdrukken via of **Bluetooth** of **Pictbridge**.

Diavoorstelling - Een diavoorstelling van uw afbeeldingen bekijken. Zie **Een diapresentatie maken** op pagina 52 voor meer informatie.

Nieuwe map - Een nieuwe map maken in de hoofdmap Afbeeldingen.

Markeer ja/nee - Selecteer meer dan één afbeelding ter verwijdering.

Alles verwijderen - Alle foto's in de map Afbeeldingen verwijderen.


Sorteren op - De afbeeldingen rangschikken op **Datum**, **Type** of **Naam**.

Weergavestijl - De manier wijzigen waarop uw foto's worden weergegeven.


Een foto verzenden

- 1 Druk op  en selecteer **Mijn bestanden**.
- 2 Selecteer **Afbeeldingen**.
- 3 Selecteer een foto en kies **Opties**.
- 4 Selecteer **Verzenden via** en kies **Multimediabericht**, **Bluetooth** of **E-mail**.
- 5 Als u **Multimediabericht** of **E-mail** kiest, wordt de foto als bijlage aan een bericht toegevoegd, dat u op de gebruikelijke manier kunt schrijven en verzenden. Kiest u **Bluetooth**, dan wordt u gevraagd om Bluetooth in te schakelen; uw telefoon zoekt dan naar een apparaat waarnaar de afbeelding kan worden verzonden.

Uw afbeeldingen ordenen

- 1 Druk op  en selecteer **Mijn bestanden**.
- 2 Selecteer **Afbeeldingen**.
- 3 Selecteer **Opties** en vervolgens **Sorteren op**.
- 4 Kies **Datum**, **Type** of **Naam**.

Een afbeelding verwijderen

- 1 Druk op  en selecteer **Mijn bestanden**.
- 2 Selecteer **Afbeeldingen**.
- 3 Selecteer een afbeelding en kies **Opties**.
- 4 Selecteer **Wissen** en druk op **Ja** om te bevestigen.

Meerdere afbeeldingen verwijderen

- 1 Druk op  en selecteer **Mijn bestanden**.
- 2 Selecteer **Afbeeldingen**.
- 3 Selecteer **Opties** en vervolgens **Markeer ja/nee**, en kies **Wissen**.
- 4 Naast elke afbeelding wordt een vakje weergegeven. Selecteer om de afbeeldingen te markeren. Als u de selectie van een afbeelding wilt opheffen drukt u nogmaals op om het vinkje te verwijderen. U kunt ook **Opties** selecteren en vervolgens **Alle markeren** of **Alle markeringen** opheffen selecteren.

01

02

03

04

05

06

07

08

Mijn bestanden

- Als u alle gewenste vakjes hebt gemarkeerd, selecteert u **Wissen** en bevestigt u dat u alle gemarkeerde afbeeldingen wilt verwijderen.

Een diapresentatie maken

Als u alle afbeeldingen in de telefoon wilt weergeven of snel wilt zien wat u zoal aan afbeeldingen hebt, kunt u een diavoorstelling maken. Hierdoor hoeft u niet elke afbeelding afzonderlijk te openen en weer te sluiten.

- Druk op  en selecteer **Mijn bestanden**.
- Selecteer **Afbeeldingen**.
- Selecteer de foto waarmee de diavoorstelling moet beginnen en kies **Opties**.
- Selecteer **Diavoorstelling** om de diavoorstelling te starten.
- Druk op **Pauze** om de diavoorstelling te onderbreken en op **Stoppen** om de diavoorstelling te beëindigen en terug te keren naar de map **Afbeeldingen**.

Druk tijdens de diavoorstelling op **Opties** om te kiezen tussen **Volledige afbeelding** en **Schermvullend**. Selecteer **Liggend** om de stand van de afbeelding te wijzigen.

Geluiden

De map **Geluiden** bevat **Standaardgeluiden**, uw **Spraakopnamen** en geluidsbestanden die u hebt gedownload. Hiervandaan kunt u geluiden beheren, verzenden of als beltoon instellen.


Een geluid gebruiken

- Druk op  en selecteer **Mijn bestanden**.
- Blader naar **Geluiden** en selecteer deze.
- Selecteer **Standaardgeluiden** of kies een spraakopnamebestand in de lijst.
- Selecteer een geluid en druk op  om het te beluisteren.
- Selecteer **Opties**, selecteer **Instellen als** en kies **Beltoon**, **Beltoon-ID** of **Berichttoon**.

Video's

De map **Mijn video's** bevat de lijst met gedownloade video's en video's die u met de telefoon hebt opgenomen.

Een video bekijken

- Druk op  en selecteer **Mijn bestanden**.
- Blader naar **Video's** en selecteer deze.
- Selecteer een video en druk op .

Opties gebruiken terwijl de video op pauze staat

Als u **Opties** selecteert, wordt de video die wordt afgespeeld, onderbroken en kunt u kiezen uit:

Wissen - De video verwijderen.

Verzenden via - De geselecteerde video naar een vriend verzenden via **Multimediabericht**, **E-mail** en **Bluetooth**.

Informatie - Bekijk Naam, Grootte, Datum, Tijd, Type en Copyright van het bestand.

Een videoclip verzenden

- 1 Druk op  en selecteer **Mijn bestanden**.
- 2 Blader naar **Video's** en selecteer deze.
- 3 Selecteer de gewenste videoclip en kies **Opties**.
- 4 Selecteer **Verzenden via** en kies **Multimediabericht**, **E-mail** en **Bluetooth**.
- 5 Als u **Bericht** of **E-mail** kiest, wordt de videoclip als bijlage aan een bericht toegevoegd, dat u op de gebruikelijke manier kunt schrijven en verzenden. Kiest u **Bluetooth**, dan wordt u gevraagd om Bluetooth in te schakelen; uw telefoon zoekt dan naar een apparaat waarnaar de video kan worden verzonden.

Opmerking: mogelijk moet u het formaat van de afbeelding aanpassen voordat u deze per MMS kunt verzenden. Bepaalde video's zijn te groot om via MMS te worden verzonden.

Het menu met video-opties gebruiken

Markeer een **video** in de map Video's en druk op **Opties** om de volgende lijst met opties weer te geven.

Wissen - De geselecteerde video verwijderen.

Verzenden via - Stuur de geselecteerde video naar een vriend via **Multimediabericht**, **E-mail** of **Bluetooth**.

Bestand - de naam van de video wijzigen en de informatie (naam, grootte, datum, tijd, type en copyright) weergeven.

Als u een externe geheugenkaart hebt geplaatst, zijn er twee extra opties beschikbaar: **Verplaatsen naar externe kaart** en **Kopiëren naar externe kaart**.

Nieuwe map - een nieuwe map maken in de map Video's.

Markeer ja/nee - Selecteer meer dan één video voordat u **Wissen** selecteert.

Alles Verwijderen - Alle clips in de map **Video's** verwijderen.

01

02

03

04

05

06

07

08

Mijn bestanden

Sorteren op - De video's rangschikken op **Datum, Type** of **Naam**.

Automatisch volgende afspelen - Hiermee kunt u de afspeelmodus instellen: **Uit**, **Eenmaal herhalen** en **Alles herhalen**.


- **Uit:** Hiermee wordt het geselecteerde bestand afgespeeld.
- **Eenmaal herhalen:** Hiermee worden alle bestanden in een lijst eenmaal afgespeeld.
- **Alles herhalen:** Hiermee worden alle bestanden in een lijst herhaaldelijk afgespeeld.

Lijstweergave / Miniatuurweergave - De manier wijzigen waarop uw video's worden weergegeven.

Documenten

Vanuit het menu **Documenten** kunt u Excel-, PowerPoint-, Word-, Text- en PDF-bestanden weergeven.

Bekijken van een document

- 1 Druk op  en selecteer **Mijn bestanden**.
- 2 Selecteer **Documenten**.
- 3 Selecteer een document en kies **Weergeven**.

Overige

Vanuit het menu **Overige** kunt u de bestanden weergeven die niet zijn opgeslagen in een van de mappen **Afbeeldingen**, **Geluiden**, **Video's** en **Documenten**.

Het kan gebeuren dat bestanden na de overdracht van de computer naar de telefoon in de map **Overige** terechtkomen in plaats van in de map **Documenten**. U kunt de bestanden in dergelijke gevallen gewoon verplaatsen.

Extern geheugen


Als u een geheugenkaart hebt geplaatst, wordt deze als een map in de map **Mijn bestanden** weergegeven. De map van het externe geheugen wordt onderverdeeld in vijf mappen: **Afbeeldingen**, **Geluiden**, **Video's**, **Documenten** en **Overige**. Elke map bevat alle bestanden van dat type die zijn opgeslagen op de geheugenkaart in plaats van op de telefoon.

Spelletjes en Toepassingen

Spelletjes en Toepassingen

Uw KS360 wordt geleverd met vooraf geïnstalleerde games die u in uw vrije tijd kunt spelen. Als u extra games of toepassingen wilt downloaden, worden ze in deze map opgeslagen.


Een spelletje spelen

- 1 Druk op  en selecteer **Spelletjes**.
- 2 Met dit menu kunt u spelletjes downloaden en spelen.

Opmerking: Er worden extra kosten in rekening gebracht voor het gebruik van deze service. Vraag uw netwerkprovider naar de tarieven.

Toepassingen

U kunt de Java-toepassingen op uw telefoon beheren via het menu **Toepassingen**. Hier kunt u ook gedownloade toepassingen verwijderen.

- 1 Druk op  en selecteer **Toepassingen**.
- 2 Bekijk en beheer uw toepassingen.

Netwerkprofiel

Met Netwerkprofiel kunt u instellen hoe de telefoon verbinding maakt met het netwerk als u een spel wilt downloaden.

- 1 Druk op  en selecteer **Vodafone live!** en kies **Instellingen**.
- 2 Selecteer **Netwerkprofiel**.
- 3 U kunt een nieuw netwerkprofiel toevoegen en bewerken.

01

02

03

04

05

06

07

08

Organiser & Tools

Een gebeurtenis toevoegen aan uw agenda

- 1 Druk vanuit het stand-byscherm op , en selecteer **Organiser & Tools**, en vervolgens **Agenda**.
- 2 Selecteer de datum waaraan u een gebeurtenis wilt toevoegen. U kunt een datum kiezen door naar deze datum te bladeren met de navigatietoetsen of door **Opties** te selecteren en vervolgens **Naar datum** om een datum in te voeren.
- 3 Selecteer **Nieuw schema** en blader omlaag om de gewenste begintijd voor de gebeurtenis in te voeren. Blader naar beneden en voer de eindtijd van de gebeurtenis in.
- 4 Blader opnieuw naar beneden en selecteer of u een **Alarm** voor de gebeurtenis wilt instellen. Blader naar links of rechts om de beschikbare opties weer te geven. U kunt het alarm laten afgaan op de begintijd van een gebeurtenis of op een vooraf ingestelde tijd voorafgaand aan de gebeurtenis zodat u eraan wordt herinnerd.
- 5 Blader naar beneden en geef een **Onderwerp** voor de gebeurtenis op. Voer letters en cijfers in met het toetsenblok.

- 6 Scroll nogmaals naar beneden om te selecteren of de gebeurtenis **Eenmalig** is of **Dagelijks**, **Wekelijks**, **Maandelijks** of **Jaarlijks** wordt herhaald. Als het een terugkerende gebeurtenis is, kunt u ook naar beneden bladeren en een **Vervalddatum** instellen voor wanneer de gebeurtenis helemaal wordt gestaakt.
- 7 Selecteer **Opslaan** om de gebeurtenis in de agenda op te slaan. Een vierkante cursor geeft de dag van alle opgeslagen gebeurtenissen aan.

Een gebeurtenis in de agenda bewerken

- 1 Druk vanuit het stand-byscherm op , en selecteer **Organiser & Tools**, en vervolgens **Agenda**.
- 2 Kies **Opties** en selecteer **Alle schema's** voor een lijst met al uw gebeurtenissen. Scroll naar de gebeurtenis die u wilt bewerken en selecteer **Weergeven**. Of selecteer de dag van de gebeurtenis in de agenda en selecteer **Weergeven**.
- 3 Selecteer **Bewerken** en scroll naar de details die u wilt bewerken. Druk nadat u de wijzigingen hebt aangebracht op **Opslaan** om de bijgewerkte gebeurtenis op te slaan.

Opmerking: u kunt een gebeurtenis uit de agenda verwijderen door eerst de gebeurtenis te selecteren en vervolgens **Opties** en **Verwijderen** te selecteren.

Een gebeurtenis in de agenda delen

- 1 Druk vanuit het stand-byscherm op , en selecteer **Oraniser & Tools**, en vervolgens **Agenda**.
- 2 Selecteer de gebeurtenis die u wilt delen en kies **Opties**.
- 3 Kies **Verzenden via** en kies **Tekstbericht, Multimediabericht, Bluetooth** of **E-mail**.

Een memo toevoegen

- 1 Druk vanuit het stand-byscherm op , en selecteer **Oraniser & Tools**, en vervolgens **Memo**.
- 2 Selecteer **Nieuw** en typ de memo.
- 3 Selecteer **Opties** en vervolgens **Opslaan**.
- 4 De eerstvolgende keer dat u de functie Memo opent, wordt de memo op het scherm weergegeven.

TIP! U kunt bestaande memo's bewerken. Selecteer de memo die u wilt bewerken en selecteer vervolgens **Opties** en **Bewerken**.

Het alarm instellen

- 1 Druk vanuit het stand-byscherm op , en selecteer **Oraniser & Tools**, en vervolgens **Wekker**.
- 2 Selecteer **Nieuw**.
- 3 Blader naar beneden en stel de tijd in waarop het alarm moet afgaan.
- 4 Selecteer de herhaling: **Eenmalig, Dagelijks, Ma-vrij, Ma-zat, Zat-zon**, of **Dag kiezen**.
- 5 Blader naar beneden en kies een instelling voor de wekker: **Altijd luiden, Altijd vibreren** of **Zoals profiel**.
- 6 Blader naar beneden om het geluid voor het alarm te kiezen. Kies **Geluiden** om een nieuw geluid te selecteren.
- 7 Blader naar beneden en voer een naam in voor het alarm of gebruik de suggestie.
- 8 Selecteer **Opslaan**.

Opmerking: u kunt maximaal 5 alarms instellen.

Spraakrecorder

Gebruik de **Spraakrecorder** om spraakmemo's of andere geluiden op te nemen.

01

02

03

04

05

06

07

08

Organiser & Tools

Opnemen

- 1 Druk op  en selecteer **Organiser & Tools**, en vervolgens **Spraakrecorder**.
- 2 Druk op  om de opname te beginnen.
- 3 Selecteer **Pauze** om de opname te onderbreken.
- 4 Kies **Stoppen** om de opname te beëindigen.
- 5 Druk op  als u de opname wilt beluisteren.

Opmerking: U kunt alle spraakopnamen beluisteren die u hebt opgeslagen door **Opties** te selecteren en vervolgens **Album** te kiezen.

Een spraakopname verzenden

- 1 Selecteer **Opties** als u klaar bent met opnemen.
- 2 Selecteer **Verzenden via** en selecteer **Multimediabericht, Bluetooth of E-mail**. Als u **Bericht of E-mail** kiest, wordt de opname als bijlage aan het bericht toegevoegd, dat u op de gebruikelijke manier kunt schrijven en verzenden. Kiest u **Bluetooth**, dan wordt u gevraagd om Bluetooth in te schakelen.

TIP! Om uw opname als bericht te verzenden, selecteert u **Opties** en vervolgens **Opnamemodus** en kiest u **MMS**. Hiermee bent u ervan verzekerd dat de opname in het bericht past.

De rekenmachine gebruiken

- 1 Druk vanuit het stand-byscherm op , selecteer vervolgens **Organiser & Tools**, en **Rekenmachine**.
- 2 Voer de cijfers in met behulp van de numerieke toetsen.
- 3 Voor eenvoudige berekeningen selecteert u de gewenste functie (+, -, ×, ÷) met behulp van de navigatietoetsen, gevolgd door =.
- 4 Voor complexe berekeningen selecteert u **Functie** om een opdracht te selecteren.
- 5 Selecteer **Wissen** om het scherm te wissen en een nieuwe berekening te beginnen.

De stopwatch gebruiken

- 1 Druk op , selecteer vervolgens **Oraniser & Tools**, en **Stopwatch**.
- 2 Selecteer **Starten** om de timer te starten.
- 3 Als u een rondetijd wilt controleren, kiest u **Ronde**. U kunt maximaal 20 rondetijden opslaan.
- 4 Selecteer **Stoppen** om de timer te stoppen.
- 5 Kies **Doorgaan** om verder te gaan waar u net bent gestopt of selecteer **Reset** om opnieuw te beginnen.

Een eenheid omzetten

- 1 Druk op , selecteer vervolgens **Oraniser & Tools**, en **Conversieprogramma**.
- 2 Kies wat u wilt omrekenen: **Valuta**, **Gebied**, **Lengte**, **Gewicht**, **Temperatuur**, **Volume** of **Snelheid**.
- 3 Blader naar boven om de maateenheid te kiezen die u wilt invoeren. Blader naar links en rechts om een eenheid te selecteren. Blader vervolgens naar beneden en voer de hoeveelheid van de eenheid in.

- 4 Blader naar beneden naar het conversievak voor eenheden en kies de maateenheid waarnaar u wilt converteren. De conversie wordt automatisch in de regel eronder weergegeven.

Een plaats toevoegen aan de wereldklok

- 1 Druk op , selecteer vervolgens **Oraniser & Tools**, en **Wereldtijd**.
- 2 Blader naar boven, beneden, links of rechts om een continent te kiezen op de wereldbol.
- 3 Selecteer **Inzoomen** om in te zoomen op een gebied en maak een keuze uit de steden in dat gebied.
- 4 Druk op **Instellen**.

Vodafone-services

Dit menu is afhankelijk van de SIM-kaart en de beschikbare netwerkservices.

Als de SIM-kaart ondersteuning biedt voor SAT-services (SIM Application Toolkit) heeft dit menu de door de aanbieder vastgestelde servicenaam die op de SIM-kaart is opgeslagen.

01

02

03

04

05

06


07

08

Vodafone live!

Met een browser bij de hand kunt u op elk gewenst moment het actuele nieuws en weerbericht, maar ook sportnieuws en verkeersinformatie bekijken. Bovendien kunt u via de browser de nieuwste muziek, beltonen, achtergronden en spelletjes downloaden.

Toegang tot het web

- 1 Druk op  en selecteer **Vodafone live!**.
U kunt ook op de rechter softkey drukken om het menu rechtstreeks te openen.
- 2 Als u rechtstreeks naar de startpagina van de browser wilt gaan, selecteert u **Startpagina**. Ook kunt u selecteren **Adres invoeren** selecteren en vervolgens de door u gewenste URL invoeren, waarna u op **Verbinden** drukt.

Opmerking: er worden extra kosten in rekening gebracht voor het gebruik van deze service en het downloaden van materiaal. Vraag uw netwerkprovider naar de tarieven.

Favorieten openen en toevoegen

Als u uw favoriete websites snel en makkelijk wilt kunnen openen, kunt u bladwijzers gebruiken en webpagina's opslaan.

- 1 Druk op  en selecteer **Vodafone live!**.
- 2 Selecteer **Favorieten**. Er wordt een lijst met favorieten weergegeven.
- 3 Als u een nieuwe favoriet wilt toevoegen, selecteert u **Opties** en kiest u **Nieuwe favoriet**. Geef een naam op voor de bladwijzer, gevolgd door de URL.
- 4 Druk op **Opslaan**. De bladwijzer wordt nu weergegeven in de lijst met favorieten.
- 5 Als u de nieuwe favoriet wilt weergeven, bladert u naar de favoriet en selecteert u **Verbinden**. De pagina waarnaar de gemarkeerde favoriet verwijst, wordt geopend.

Een opgeslagen pagina openen

- 1 Druk op **OK** en selecteer **Vodafone live!**.
- 2 Selecteer **Opgeslagen pagina's**.
- 3 Selecteer de gewenste pagina en selecteer vervolgens **Openen**.

TIP! Dit menu stelt u ook in staat om opgeslagen pagina's te verwijderen.

Uw browsergeschiedenis weergeven

- 1 Druk op **OK** en selecteer **Vodafone live!**.
- 2 Selecteer **Geschiedenis** en kies **OK**.
- 3 Er wordt een lijst weergegeven met titels van webpagina's die u recentelijk hebt bezocht. Als u een van deze pagina's wilt openen, bladert u naar de gewenste pagina en selecteert u **Verbinden**.

De webbrowerinstellingen wijzigen

- 1 Druk op **OK** en selecteer **Vodafone live!**.
- 2 Selecteer **Instellingen**.
- 3 U kunt kiezen hoe uw mobiel tijdens het bladeren op internet informatie weergeeft, gebruikt en verwerkt. U kunt instellingen aanpassen binnen **Netwerkprofielen**, **Rendermodus**, **Cache**, **Cookies**, **Beveiligingscertificaat**, **Afbeelding weergeven**, **Javascript**, **Opslaglocatie** en **Browser opnieuw instellen**.
- 4 Als u de gewenste instellingen hebt gewijzigd, selecteert u **OK**.

01

02

03

04

05

06

07


08

Instellingen

In deze map kunt u de instellingen wijzigen en de KS360 aan uw eigen voorkeuren aanpassen.

Opmerking: zie pagina 27 voor informatie over oproepinstellingen.

Het wijzigen van uw profielen

Vanuit het stand-byscherm kunt u uw profiel snel aanpassen. Selecteer eerst  en vervolgens het profiel dat u wilt inschakelen. Kies een van de volgende opties: **Normaal**, **Stil**, **Alleen trillen**, **Buiten** en **Headset**.

Uw profielen aanpassen aan uw persoonlijke voorkeuren

In het instellingenmenu kunt u elke profielinstelling personaliseren.

- 1 Druk op **Instellingen** en selecteer **Profielen**.
- 2 Kies de profielinstelling die u wilt bewerken en selecteer **Personaliseren**.
- 3 U kunt de trilfunctie van de profielen **Stil** en **Alleen trillen** aanpassen. U kunt alle geluiden en signaalopties in de lijst met andere profielen wijzigen.

Het wijzigen van uw datum & tijd

U kunt functies voor datum en tijd instellen.

- 1 Druk op  en selecteer **Instellingen** en vervolgens **Telefooninstellingen**.
- 2 Selecteer **Datum & tijd** en maak een keuze uit:

Datum instellen - U kunt de huidige datum instellen.

Datumnotatie - U kunt de datumnotatie instellen. (JJJJ/MM/DD, DD/MM/JJJJ, MM/DD/JJJJ)

Tijd instellen - U kunt de huidige tijd invoeren.

Tijdnotatie - U kunt de tijdnotatie instellen op 24 of 12 uur.

Automatische update - Als u **Aan** selecteert, werkt de telefoon de datum en tijd automatisch bij.

Het wijzigen van de taal

Ga naar **Telefooninstellingen** en selecteer **Talen** om de taal voor tekst in uw telefoon te wijzigen. De taalwijziging is tevens van toepassing op de invoermodus.

Uw beveiligingsinstellingen wijzigen

Wijzig uw beveiligingsinstellingen om de KS360 en de belangrijke informatie die erop staat te beschermen.

- 1 Druk op  en open **Instellingen**. Selecteer vervolgens **Telefooninstellingen**.
- 2 Selecteer **Beveiliging** en maak een keuze uit:

PIN-codeverzoek - De PIN-code instellen die wordt gevraagd wanneer uw telefoon wordt ingeschakeld.

Automatische toetsenvergrendeling

- Kies uit 10, 30 of 60 seconden.

Telefoonvergrendeling - Een beveiligingscode instellen voor het vergrendelen van uw telefoon: **Wanneer Aan**, **Indien SIM is gewijzigd**, **Onmiddellijk**.

Codes wijzigen - De **Beveiligingscode**, **PIN1-code** of **PIN2-code** wijzigen.

Het wijzigen van uw weergave-instellingen

- 1 Druk op  en selecteer **Instellingen**.
- 2 Selecteer **Beeldscherm** en maak een keuze uit:

Achtergrond - Een achtergrond voor uw scherm kiezen.

Klokken - Kies of u de tijd en de datum op uw stand-byscherm wilt laten weergeven. Kies uit **Geen datum & tijd** en **Normaal**.

Timer belichtingsduur - Instellen hoelang de verlichting ingeschakeld moet blijven.

TIP! hoe langer de verlichting aan blijft, des te meer energie er wordt verbruikt, met als gevolg dat u de telefoon vaker moet opladen.

Helderheid - Stel de helderheid af met de navigatietoetsen. Kies 40%, 60%, 80% of 100% en selecteer vervolgens **OK** om de wijziging op te slaan.

Sneltoets basisscherm - Als u **Aan** selecteert, worden midden op het stand-byscherm snelkoppelingen naar 4 menu's weergegeven in de vorm van een plaatje.

Lettergrootte - Wijzig de lettergrootte van de volgende onderdelen: **Menu**, **Kiezen** en **Berichten**.

Thema - Snel de volledige opmaak van het scherm wijzigen.

Menustijl - De menuweergave van **Rasterweergave** wijzigen in **Lijstweergave** of andersom.

01

02

03

04

05

06

07

08

Instellingen

Stijl hoofdlettertype - Het gewenste lettertype selecteren.

Lettertypestijl voor nummer kiezen - Het lettertype voor het kiezen van een telefoonnummer instellen.

Stand-bytekst - Een bericht toevoegen aan uw stand-byscherm.

Vliegtuigmodus

Hiermee zet u de vliegtuigmodus **Aan** of **Uit**. U kunt geen oproepen doen, verbinding maken met internet, berichten verzenden of Bluetooth gebruiken wanneer **Vliegtuigmodus** op **Aan** staat.

Reset

Gebruik **Reset** in **Telefooninstellingen** om alle fabrieksinstellingen terug te zetten. U hebt de Beveiligingscode nodig om deze functie te activeren.

Geheugenbeheer gebruiken

Uw KS360 ondersteunt drie geheugens: het telefoongeheugen, de SIM-kaart en een externe geheugenkaart (mogelijk moet u deze laatste zelf aanschaffen).

In geheugenbeheer kunt u zien hoe elk geheugen wordt gebruikt en hoeveel ruimte er nog beschikbaar is.

Druk op **Instellingen** en selecteer **Telefooninstellingen**. Selecteer **Geheugenstatus**, dan ziet u de huidige status van de geheugens (Algemeen, Gereserveerd, SIM-kaart en Externe geheugen) in uw KS360.

TIP! Zie pagina 21 voor informatie over het plaatsen van een geheugenkaart.

Bluetooth-instellingen wijzigen

- 1 Open **Instellingen** en selecteer **Connectiviteit**, en vervolgens **Bluetooth**.
- 2 Kies **Bluetooth-instellingen**. Breng uw wijzigingen aan in:

Mijn zichtbaarheid - Uw apparaat voor anderen weergeven (**Ja**) of verbergen (**Nee**).

Mijn naam - Een naam opgeven voor de KS360.

Mijn adres - Uw Bluetooth-adres bekijken.

Uw verbindinginstellingen wijzigen

De verbindinginstellingen zijn al gedefinieerd door de netwerkprovider. U kunt dus meteen volop van uw nieuwe telefoon profiteren. Gebruik dit menu als u de instellingen wilt aanpassen.

Open **Instellingen** en selecteer **Connectiviteit**. Uw opties zijn:

Bluetooth - Uw KS360 instellen voor verbinding met Bluetooth. U kunt uw zichtbaarheid aanpassen aan andere apparaten of bladeren door apparaten waaraan dat van u is gekoppeld.

Sync-service - Maak uw KS360 klaar voor sync-service.

Netwerk - De KS360 maakt automatisch verbinding met uw voorkeursnetwerk. Gebruik dit menu als u deze instellingen wilt aanpassen. U kunt via dit menu ook nieuwe toegangspunten toevoegen.

USB-verbinding - Kies **Gegevensservice** en synchroniseer de KS360 met het programma LG PC Suite om bestanden van de telefoon te kopiëren. Als u een geheugenkaart in de telefoon hebt geplaatst, selecteert u **Massaopslag** om de telefoon op dezelfde manier te gebruiken als een USB-stick. Sluit uw telefoon aan op uw computer en sleep bestanden rechtstreeks naar de verwisselbare apparaatmap van uw KS360.

Koppeling maken met een ander Bluetooth-apparaat

Als u de KS360 aan een ander apparaat koppelt, kunt u gebruikmaken van een verbinding die met een wachtwoord is beveiligd. Dit levert een beter beveiligde koppeling op.

- 1 Controleer of Bluetooth is ingeschakeld en zichtbaar is. In het menu **Bluetooth-instellingen** kunt u uw zichtbaarheid wijzigen door **Mijn zichtbaarheid** te selecteren, gevolgd door **Weergeven**.
- 2 Selecteer **Apparaatlijst** in het menu Bluetooth en kies **Nieuw**.
- 3 De KS360 zoekt naar apparaten. Wanneer het zoeken is voltooid, verschijnen de opties **Koppelen** en **Vernwn** op het scherm.
- 4 Kies het apparaat waarmee u de koppeling tot stand wilt brengen en selecteer **Koppelen**. Voer het wachtwoord in en kies **OK**.
- 5 De telefoon maakt verbinding met het andere apparaat, waarop hetzelfde wachtwoord moet worden opgegeven.
- 6 De met een wachtwoord beveiligde Bluetooth-verbinding is gereed.

01

02

03

04

05

06

07

08

Instellingen

Een Bluetooth-headset gebruiken

- 1 Controleer of Bluetooth is ingeschakeld en zichtbaar is.
- 2 Volg de instructies bij de headset om deze in de koppelingsmodus te zetten en de apparaten te koppelen.
- 3 De KS360 maakt automatisch verbinding met de Bluetooth-headset en schakelt over naar het headsetprofiel.

Uw telefoon gebruiken als apparaat voor massaopslag

U kunt uw KS360 als een apparaat voor massaopslag gebruiken, net zoals een USB-stick. Op deze manier kunt u bestanden van de computer naar de telefoon verplaatsen. Als u een geheugenkaart hebt geplaatst en de telefoon verbindt als een massaopslagmedium, worden deze als twee stations op de computer weergegeven: het geheugen van de telefoon en het externe geheugen.

- 1 Open **Instellingen** en selecteer **Connectiviteit**.
- 2 Selecteer **USB-verbinding**.

- 3 Blader naar **Massaopslag** en druk op **OK**.
- 4 Plaats het smalle uiteinde van de USB-kabel in de USB-aansluiting aan de zijkant van de KS360. Steek het grotere uiteinde in de USB-poort van de computer.
- 5 Er wordt automatisch een map voor de verwijderbare schijf geopend (twee indien u een geheugenkaart hebt geplaatst). Hierin staan alle mappen die op uw telefoon of geheugenkaart staan.
- 6 Klik en sleep uw afbeeldingen, video's, muziek of overige bestanden naar de juiste mappen.
- 7 U dient uw telefoon veilig te verwijderen door op het pictogram **Hardware veilig verwijderen** in de werkbalk op uw bureaublad te klikken.
- 8 Als u een bestand wilt openen, bijvoorbeeld een afbeelding, drukt u op  en selecteert u **Mijn bestanden**. Selecteer vervolgens **Extern geheugen** en **Afbeeldingen**. Alle afbeeldingen die u overbrengt, staan in deze map.

Een bestand overbrengen naar uw telefoon

U kunt ook bestanden van de computer naar de telefoon overbrengen met Bluetooth.

- 1 Zorg ervoor dat Bluetooth zowel op de telefoon als op de computer is ingeschakeld en dat de twee apparaten zichtbaar zijn voor elkaar.
- 2 Verzend het bestand via Bluetooth vanaf de computer.
- 3 Wanneer het bestand is verzonden, moet u op de telefoon **Ja** selecteren om het te ontvangen.
- 4 Het bestand wordt opgeslagen in de bijbehorende map, afhankelijk van het bestandstype. Foto's worden dus bijvoorbeeld opgeslagen in de map Afbeeldingen en muziek in de map Geluiden. Als het bestandstype niet door de telefoon wordt herkend, wordt het bestand opgeslagen in de map **Overige**.

Opmerking: bestanden die via Bluetooth worden verzonden, worden opgeslagen in het geheugen van de telefoon.

Bestanden verzenden en ontvangen via Bluetooth

Bluetooth is een fantastische manier voor het verzenden en ontvangen van bestanden, aangezien er geen kabels aan te pas komen en de verbinding snel en makkelijk is. Bovendien kunt u een Bluetooth-headset aansluiten om te telefoneren.

Voordat u bestanden met Bluetooth kunt delen, dient u uw apparaat te koppelen aan een ander Bluetooth-apparaat. Zie **Koppeling maken met een ander Bluetooth-apparaat** op pagina 65 voor meer informatie over het koppelen van apparaten.

Bluetooth inschakelen:

- 1 Open **Instellingen** en selecteer **Connectiviteit** en vervolgens **Bluetooth**.
- 2 Selecteer **Bluetooth aan/uit** en kies **Aan**.
- 3 Selecteer **Uit** om Bluetooth uit te schakelen.

Instellingen

Een bestand verzenden:

- 1 Open het bestand dat u wilt verzenden; meestal is dit een foto, een video of een muziekbestand.
- 2 Selecteer **Opties** en kies **Verzenden via**, vervolgens **Bluetooth**.
- 3 Als Bluetooth nog niet is ingeschakeld, selecteert u **Ja** om Bluetooth in te schakelen.
- 4 De KS360 zoekt automatisch naar andere Bluetooth-apparaten in het bereik.
- 5 Kies het apparaat waarnaar u het bestand wilt verzenden en selecteer **Verzenden**.

Een bestand ontvangen:

- 1 U kunt alleen bestanden ontvangen als Bluetooth is **ingeschakeld** en **zichtbaar** is. Zie **Bluetooth-instellingen wijzigen** op pagina 64 voor meer informatie.
- 2 Er verschijnt een bericht waarin u wordt gevraagd of u het bestand van de afzender accepteert. Selecteer **Ja** om het bestand te ontvangen.

TIP! Controleer op de voortgangsbalk of het bestand daadwerkelijk is verzonden.

Opmerking Het merk en logo van Bluetooth® zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en eventueel gebruik van dit soort merken door LG Electronics gebeurt onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van de betreffende merkhouders.

Accessoires

Deze accessoires worden met de KS360 meegeleverd.

Lader



Stereoheadset



Batterij



Gebruikershandleiding

Alles over uw KS360.

Opmerking

- Gebruik altijd originele LG-accessoires. Als u dit niet doet kan uw garantie vervallen.
- De accessoires kunnen per regio verschillen. Neem contact op met ons regionale servicekantoor of onze vertegenwoordiger voor meer informatie.

01

02

03

04

05

06

07

08

Netwerkservice

De draadloze telefoon die in deze gids is beschreven, is goedgekeurd voor het gebruik met GSM 900-, DCS 1800- en PCS 1900-netwerken.

Een aantal voorzieningen in deze gids worden aangeduid met netwerkservices. Dit zijn speciale services die worden aangeboden door uw serviceprovider. Voordat u deze netwerkservices kunt gebruiken, moet u zich daarop abonneren bij uw serviceprovider. Deze kan u ook instructies geven voor het gebruik van deze services.

Technische gegevens

Algemeen

Productnaam : KS360

Systeem : GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Omgevingstemperatuur

Max.: +55°C (ontladen)

+45°C (laden)

Min.: -10°C

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

Model Name

KS360

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1
EN 300 328 V 1.6.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360/EN 50361 : 2001
EN 301 511 V9.0.2

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Seung Hyoun, Ji / Director

Issued Date

18. JUN. 2008


Signature of representative



Le contenu de ce manuel peut présenter quelques différences avec celui de votre téléphone selon l'opérateur et la version logiciel que vous utilisez.



KS360 Guide de l'utilisateur | FRANÇAIS

Félicitations ! Vous venez de faire l'acquisition du KS360 de LG, un téléphone portable sophistiqué et compact, conçu pour tirer parti des toutes dernières technologies de communication mobile numérique.



Recyclage de votre ancien téléphone

- 1** Ce symbole, représentant une poubelle sur roulettes barrée d'une croix, signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2002/96/EC.
- 2** Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
- 3** Le recyclage de votre téléphone dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
- 4** Pour plus d'information concernant l'élimination de votre ancien appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore la magasin où vous avez acheté ce produit.

CONFIGURATION **01**

ÉCRAN DE VEILLE **02**

FONCTIONS DE BASE **03**

CRÉATION **04**

ORGANISATION **05**

VODAFONE LIVE! **06**

PARAMÈTRES **07**

ACCESSOIRES **08**

Table des matières

RECOMMANDATIONS

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace..... 8

01 CONFIGURATION

Familiarisation avec le téléphone 15

Vue après ouverture..... 16

Installation de la carte SIM et de la batterie.. 18

Carte mémoire..... 21

Installation d'une carte mémoire..... 21

Retrait de la carte mémoire 21

Formatage de la carte mémoire..... 21

Navigation dans les menus 22

02 ÉCRAN DE VEILLE

Écran de veille 23

Barre d'état..... 23

03 FONCTIONS DE BASE

Appels 24

Émission d'un appel 24

Émission d'un appel depuis les contacts . 24

Réponse à un appel et rejet d'un appel ... 24

Réglage du volume pendant un appel 24

Numérotation rapide 25

Affichage du journal des appels..... 25

Utilisation du transfert d'appel 26

Utilisation de l'interdiction d'appels..... 26

Modification des paramètres d'appel 27

Répertoire..... 28

Recherche d'un contact 28

Ajout d'un nouveau contact 28

Options Contact..... 28

Ajout d'un contact à un groupe..... 29

Attribution d'un nouveau nom à un groupe.. 29

Ajout d'une image à un contact 30

Copie de vos contacts vers votre carte

SIM ou vers votre téléphone 30

Suppression de tous vos contacts..... 30

Affichage des informations..... 31

Messagerie..... 32

Messagerie 32

Envoi d'un message..... 32

Saisie de texte..... 33

E-mail..... 33

Envoi d'un e-mail via votre nouveau compte.. 34

Dossiers de messages 34

Gestion des messages 35

Utilisation des modèles 36

Modification des paramètres d'un

message texte..... 36

Modification des paramètres d'un

message multimédia..... 37

Modification des paramètres de

messagerie électronique 38

Modification des autres paramètres 38

04 CRÉATION	
Appareil photo	39
Prise de vue rapide	39
Avant de prendre votre photo	39
Après avoir pris votre photo	40
Utilisation des réglages rapides	40
Modification de la taille de l'image	41
Afficher vos photos enregistrées	41
Définition d'une photo en tant que fond d'écran ou photo d'un contact	41
Caméra vidéo	42
Enregistrement d'une vidéo rapide	42
Après enregistrement d'une vidéo	42
Familiarisation avec le viseur	43
Utilisation des options	43
Visionnage de vos vidéos enregistrées	43
Réglage du volume lors du visionnage d'une vidéo	43
Lecteur MP3	44
Lecteur MP3	44
Transfert de musique sur votre téléphone	44
Ecoute d'une chanson	44
Utiliser des options tout en écoutant de la musique	45
Création d'une liste d'écoute	45
Lecture d'une liste d'écoute	45
Modification d'une liste d'écoute	46
Suppression d'une liste d'écoute	46
Radio FM	48
Radio FM	48
Recherche de stations	48
Réinitialiser les canaux	49
Ecoute de la radio	49
Mes fichiers	50
Images	50
Menus d'options des images	50
Envoi d'une photo	51
Classement de vos images	51
Suppression d'une image	51
Suppression de plusieurs images	52
Création d'un diaporama	52
Sons	52
Utilisation d'un son	53
Vidéos	53
Visionnage d'une vidéo	53
Utiliser des options lorsque la vidéo est mise en pause	53
Envoi d'une vidéo	53
Utilisation du menu Options vidéo	54
Documents	54
Affichage d'un document	55
Autres	55
Mém. externe	55

Table des matières

Jeux et applications.....	56	06 VODAFONE LIVE!	
Jeux et applications.....	56	Vodafone live!	62
Utilisation d'un jeu	56	Accès au Wap	62
Applications	56	Ajout et accès aux signets.....	62
Profil réseau.....	56	Accès à une page enregistrée	63
05 ORGANISATION		Affichage de l'historique du navigateur ...	63
Extras	57	Modification des paramètres du	
Ajout d'un événement au calendrier.....	57	navigateur Wap	63
Modification d'un événement du		07 PARAMÈTRES	
calendrier.....	58	Paramètres	64
Partage d'un événement du calendrier....	58	Modification de vos profils.....	64
Ajout d'un mémo.....	58	Personnalisation de vos profils.....	64
Réglage de l'alarme.....	58	Modification des date et heure	64
Enregistreur vocal.....	59	Modification de la langue	64
Enregistrement.....	59	Modification de vos paramètres de	
Envoi de l'enregistrement vocal	59	sécurité.....	65
Utilisation de la calculatrice	59	Modification des paramètres de l'écran... 65	
Utilisation du chronomètre.....	60	Utilisation du mode Avion	66
Conversion d'une unité	60	Économie d'énergie	66
Ajout d'une ville à l'horloge mondiale.....	60	Réinitialiser	66
Services Proximus	61	Utilisation du gestionnaire de mémoire.... 66	
		Modification de vos paramètres	
		Bluetooth	67

Modification des paramètres de connectivité	67
Association à un autre périphérique Bluetooth	68
Utilisation d'un casque Bluetooth	68
Utilisation du téléphone comme périphérique de stockage de masse.....	69
Transfert d'un fichier sur votre téléphone.....	69
Envoi et réception de fichiers via Bluetooth	70

08 ACCESSOIRES

Accessoires	72
Service réseau.....	73
Données techniques	73
Généralités.....	73
Températures ambiantes.....	73

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Veillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal.

Exposition aux radiofréquences

CET APPAREIL EST CONFORME À LA RÉGLEMENTATION INTERNATIONALE EN MATIÈRE D'EXPOSITION AUX ONDES RADIO.

Votre téléphone portable est un émetteur-récepteur radio. Il a été conçu et fabriqué de manière à respecter les limites recommandées par les directives internationales (ICNIRP) en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques. Ces limites font partie d'un ensemble de directives et déterminent les niveaux autorisés d'énergie de radiofréquence pour la population. Ces directives ont été établies par des organismes scientifiques indépendants à partir d'évaluations complètes et régulières tirées d'études scientifiques. Ces directives comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et condition physique.

Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure appelée taux d'absorption spécifique ou SAR (Specific Absorption Rate).

La limite SAR fixée dans les directives internationales est de 2,0 W/kg*. Lors des tests visant à déterminer le SAR, le téléphone est utilisé dans des positions de fonctionnement standard et fonctionne à son niveau de puissance certifié le plus élevé dans toutes les bandes de fréquences testées. Bien que le taux d'absorption spécifique soit déterminé sur le niveau de puissance certifié le plus élevé, le taux d'absorption spécifique réel du téléphone en fonctionnement peut être largement inférieur à la valeur maximale. Cela est dû au fait que le téléphone est conçu pour fonctionner à différents niveaux de puissance de manière à n'utiliser que la puissance nécessaire pour atteindre le réseau. Généralement, plus vous êtes proche d'une antenne relais, plus la puissance de sortie est faible. Avant d'être commercialisé, tout modèle de téléphone doit être soumis à des tests visant à garantir sa conformité à la directive européenne R&TTE. Cette directive énonce comme exigence fondamentale la protection de la santé des utilisateurs et de toute autre personne.

La valeur SAR la plus élevée enregistrée pour ce modèle lors des tests de conformité aux normes pour une utilisation à l'oreille est de 0.489 W/kg.

Cet appareil est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale contre l'oreille, soit à une distance minimale de 1,5 cm du corps. Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou un support est utilisé à des fins de transport, il ne doit pas contenir de parties métalliques et doit garantir une distance minimale de 1,5 cm entre le produit et le corps. Pour pouvoir transmettre des fichiers de données ou des messages, cet appareil requiert une connexion de qualité au réseau. Dans certains cas, la transmission de fichiers de données ou de messages peut être retardée jusqu'à ce qu'une telle connexion soit possible. Veuillez à bien suivre les instructions relatives à la distance de séparation pour l'établissement de la transmission. La valeur SAR la plus élevée enregistrée pour ce modèle lors d'une utilisation près du corps est de 0.949 W/kg.

* La limite SAR applicable aux équipements mobiles utilisés par le public est de 2,0 watts/kilogramme (W/kg) en moyenne sur un tissu cellulaire de dix grammes. Ces directives comprennent des marges de sécurité destinées à assurer une protection supplémentaire pour les consommateurs et à prendre en compte toute variation de mesure.

Les valeurs SAR peuvent varier selon les normes de présentation des informations en vigueur dans les différents pays et selon la bande de réseau.

Pour connaître les valeurs SAR autorisées dans les autres pays, veuillez consulter la rubrique des informations relatives aux produits sur le site www.lgmobile.com.

Informations de la FCC sur le débit d'absorption spécifique (DAS)

Votre téléphone portable est également conçu pour répondre aux normes relatives à l'exposition aux ondes radio, établies par la FCC aux États-Unis et par Industry Canada. Ces normes définissent une limite de DAS de 1,6 W/kg en moyenne sur 1 gramme de tissu. La valeur DAS la plus élevée rapportée pour cette norme lors de la certification du produit pour une utilisation à l'oreille est de 0.729 W/kg et de 0.692 W/kg quand l'appareil est porté au niveau du corps.

En outre, cet appareil a été testé pour une utilisation avec l'arrière du téléphone maintenu à 2 cm du corps. Pour se conformer aux exigences de la FCC en matière d'exposition aux RF, une distance minimum de 2 cm doit être respectée entre le corps de l'utilisateur et l'arrière du téléphone.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

* Avertissements FCC

Avertissement !

Cet appareil est conforme aux normes FCC Part 15. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) cet appareil ne doit émettre aucune interférence nuisible et
- (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui pourraient entraîner un fonctionnement indésirable.

Attention !

Tout changement ou toute modification non approuvé expressément par le fabricant peut annuler le droit d'utilisation de l'appareil.

Entretien et réparation

AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de batterie, de chargeur et d'accessoire peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.

- Ne démontez pas votre téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.

- Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels que téléviseur, ordinateur, radio, etc.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- Ne le faites pas tomber.
- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Éteignez votre téléphone dans les zones où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.
- Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu'il est en cours de charge. Ceci peut provoquer un choc électrique et endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas un téléphone en charge à proximité de matières inflammables, car il pourrait chauffer et prendre feu.
- Pour nettoyer l'extérieur du combiné, utilisez un chiffon sec. N'utilisez pas de solvant, tel que du benzène, un diluant ou de l'alcool.
- Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu.

- Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.
- N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.
- Ne touchez pas l'écran avec un objet pointu qui risquerait d'endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- Utilisez les accessoires tels que les oreillettes avec précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.

Fonctionnement optimal du téléphone

Appareils électroniques

Tous les téléphones portables peuvent provoquer des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque (par exemple, dans votre poche poitrine).

- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.

Stimulateurs cardiaques

Les fabricants de stimulateurs cardiaques recommandent de maintenir une distance minimale de 15 cm entre un téléphone portable et un stimulateur cardiaque afin d'éviter toute interférence avec ce dernier. Pour ce faire, utilisez le téléphone sur l'oreille opposée à votre stimulateur cardiaque et ne le transportez pas dans une poche de chemise.

Hôpitaux

Éteignez votre appareil sans fil lorsque cela vous est demandé dans les hôpitaux, cliniques et établissements de santé ; ce type d'appareil peut en effet provoquer des interférences avec des équipements médicaux sensibles.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans la zone où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Utilisez un kit mains libres, si disponible.
- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et garez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.
- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.
- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe. Il risquerait de l'empêcher de s'ouvrir ou provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.

- Lorsque vous écoutez la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qu'il se passe autour de vous. Ceci est particulièrement important à proximité des routes.

Prévention des risques de perte auditive.

Afin d'éviter tout problème auditif, n'exposez pas votre ouïe à de hauts volumes sonores pendant de longues périodes. Nous vous recommandons de ne pas tenir l'appareil près de votre oreille lorsque le mode mains libres est activé. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.

Parties en verre

Certaines parties de votre téléphone portable sont en verre. Ce verre pourrait se briser en cas de chute sur une surface dure ou d'impact considérable. Le cas échéant, évitez de toucher ou de retirer le verre brisé. N'utilisez plus votre téléphone portable jusqu'à ce que ce verre soit remplacé par un fournisseur de service agréé.

Zones de dynamitage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois.

Zones à atmosphère explosive

- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service.
- N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le même compartiment de votre voiture que votre téléphone portable et ses accessoires.

Dans un avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- Ne l'utilisez pas sur la piste sans autorisation de l'équipage.

Enfants

Conservez votre téléphone dans un endroit sûr, hors de la portée des jeunes enfants. Il comprend des petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation.

Appels d'urgence

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre fournisseur de service local.

Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- Ne démontez pas et ne court-circuitiez pas la batterie.
- Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.
- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'il soit nécessaire de la remplacer.
- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels qu'une salle de bains.
- Ne placez pas votre téléphone dans des endroits chauds ou froids ; cela pourrait affecter les performances de la batterie.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- Respectez les instructions du fabricant relatives à la mise au rebut des batteries usagées. Recyclez-les si possible. Ne les jetez pas avec les déchets ménagers.
- Lorsque la batterie de votre téléphone doit être changée, merci de l'apporter au centre d'assistance clientèle ou au revendeur agréé LG Electronics le plus proche de chez vous pour obtenir de l'aide.
- N'oubliez pas de débrancher le chargeur de la prise murale dès que la batterie de votre téléphone est rechargée. Ainsi, vous éviterez de gaspiller de l'énergie.

Familiarisation avec le téléphone

Touche de volume

- **En mode Veille** : permet de contrôler le volume de la sonnerie.
- **En cours d'appel** : permet de contrôler le volume du combiné.

Écran principal

Touche OK

Touche de fonction gauche

Permet d'accéder directement aux raccourcis.

Touche d'appel

Permet de composer un numéro de téléphone et de répondre aux appels entrants.

Touche Pavé tactile

Permet d'activer l'écran tactile.

Touches de navigation

• En mode Veille :


Haut : Vodafone live!

Bas : Rechercher

Droite : Mes fichiers.

Gauche : Menu Profils.

- **En mode Menu** : permet de parcourir les menus.

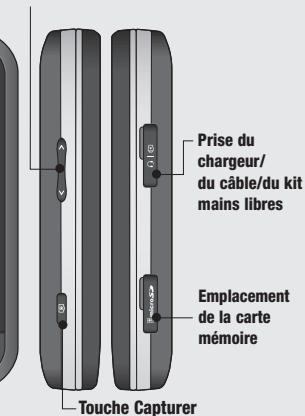

Touche de fonction droite

Permet d'accéder directement à Vodafone! live.

Fin/Marche-Arrêt

Permet de terminer ou de rejeter un appel. Permet d'allumer/éteindre le téléphone. Lorsque vous appuyez sur cette touche vous retournez à l'écran de veille.

Touche Effacer

Permet de supprimer un caractère à chaque pression. Permet également de revenir à l'écran précédent.

01

02

03

04

05

06

07

08

Vue après ouverture

Touche de fonction gauche / Touche de fonction droite

Exécute la fonction indiquée en bas de l'écran.

- Touche de fonction gauche : permet d'accéder directement aux raccourcis.
- Touche de fonction droite : permet d'accéder directement à Vodafone live! ou de revenir au menu précédent.

Touche Fn

Permet de passer du mode Texte au mode numérique et de verrouiller le clavier.

Touche Symbole

Permet de saisir un symbole.

Permet de changer de mode Texte

(majuscules / minuscules)

Touches alphanumériques

Touche Espace

Permet d'insérer un espace lorsque vous rédigez un message.

Touche Entrée

Touche OK

Permet de sélectionner des options de menu et de confirmer des actions.

Touche Message

Touche Effacer

- Chaque pression sur cette touche efface un caractère. Pour effacer tous les caractères saisis, maintenez cette touche enfoncée.
- Permet également de revenir à l'écran précédent.





01

02

03

04

05

06

07

08

Installation de la carte SIM et de la batterie


1 Retirez le couvercle de la batterie.

Appuyez sur le bouton d'ouverture situé sur la partie supérieure du téléphone et maintenez-le enfoncé tout en soulevant le couvercle de la batterie.



2 Retrait de la batterie.

Soulevez la batterie par sa partie supérieure et retirez-la délicatement de son compartiment.

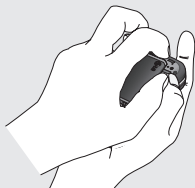


⚠ AVERTISSEMENT : Ne retirez pas la batterie alors que le téléphone est allumé car vous risqueriez de l'endommager.

3 Installez la carte SIM.


Faites glisser la carte SIM dans le logement approprié. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas. Pour retirer la carte SIM, appuyez légèrement dessus et extrayez-la depuis la partie supérieure de son logement.

⚠ AVERTISSEMENT : N'insérez pas la carte SIM lorsque le clavier est déployé, cela pourrait endommager votre téléphone et votre carte SIM.

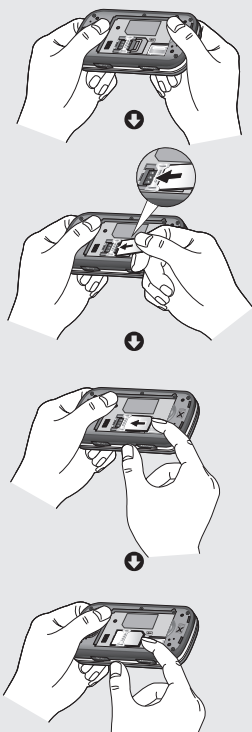

4 Installation de la batterie.

Placez l'extrémité supérieure de la batterie dans la partie supérieure du compartiment de la batterie. Assurez-vous que les contacts de la batterie sont bien en face des pôles batterie du téléphone. Appuyez sur la partie inférieure de la batterie jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

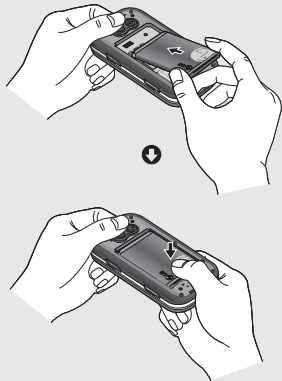

01

02

03

04

05

06


07

08

Installation de la carte SIM et de la batterie

5 Remplacez le couvercle de la batterie en place.

Insérez la partie inférieure du couvercle de la batterie et appuyez dessus jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

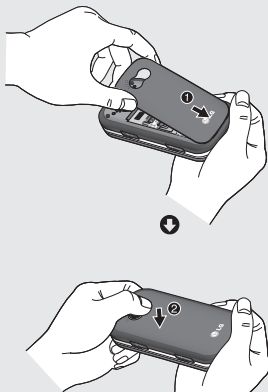

6 Chargement de la batterie.

Soulevez le couvercle de la prise du chargeur située sur le côté du KS360. Insérez le chargeur, puis branchez-le à une prise murale. Vous devez charger la batterie de votre KS360 jusqu'à ce que le message Chargement terminé s'affiche.

⚠ AVERTISSEMENT : Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu. Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.



Carte mémoire

Installation d'une carte mémoire

Une carte mémoire permet d'étendre l'espace mémoire de votre téléphone.

A SAVOIR La carte mémoire est un accessoire facultatif.

Ouvrez la carte mémoire. Insérez-la dans le logement prévu à cet effet, dans la partie supérieure, jusqu'à ce que vous entendiez un dé clic. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte soit bien orientée vers le haut.



Retrait de la carte mémoire

Soulevez le couvercle et retirez doucement la carte mémoire en appuyant légèrement dessus puis en la relâchant rapidement. Voir les illustrations ci dessous :



Formatage de la carte mémoire

Si votre carte mémoire est déjà formatée, elle est directement prête à l'emploi. Dans le cas contraire, vous devez la formater.

- 1 Sur l'écran de veille, appuyez sur **OK** puis sélectionnez **Paramètres**. Sélectionnez ensuite **Paramètres téléphone**.
- 2 Choisissez **État mémoire**, puis sélectionnez **Mém. externe**.
- 3 Touchez **Format** et saisissez le mot de passe, par défaut : 0000. Votre carte sera formatée et prête à l'emploi.
- 4 Pour afficher les nouveaux dossiers formatés du KS360, appuyez sur **OK** puis sélectionnez **Mes fichiers**. Choisissez **Mém. externe**.



AVERTISSEMENT : Lors du formatage de la carte mémoire, tout son contenu est effacé. Si vous ne voulez pas perdre les données de votre carte mémoire, sauvegardez-les avant de procéder au formatage.

01

02

03

04

05

06

07

08

Navigation dans les menus



Jeux

- 1 Télécharger jeux



Vodafone live!

- 1 Page d'accueil
- 2 Signets
- 3 Saisir adresse
- 4 Historique
- 5 Pages enregistrées
- 6 Réglages
- 7 Informations
- 8 Infos
- 9 Sport



Applications

- 1 Applications



Appareil photo

- 1 Appareil photo
- 2 Caméra vidéo



Messagerie

- 1 Nouveau message
- 2 Boîte de réception
- 3 E-mail
- 4 Brouillons
- 5 Boîte d'envoi
- 6 Envoyés
- 7 Écouter la messagerie vocale
- 8 Messages d'info
- 9 Modèles
- 0 Réglages



Mes fichiers

- 1 Images
- 2 Sons
- 3 Vidéos
- 4 Documents
- 5 Autres
- 6 Mém. externe



Extras

- 1 Réveil
- 2 Calendrier
- 3 Mémo
- 4 Enregistreur vocal
- 5 Calculatrice
- 6 Chronomètre
- 7 Convertisseur d'unités
- 8 Horloge mondiale
- 9 Services Proximus



Répertoire

- 1 Rechercher
- 2 Nouveau contact
- 3 Numéros abrégés
- 4 Groupes
- 5 Tout copier
- 6 Supprimer tout
- 7 Réglages
- 8 Informations



Journal appels

- 1 Tous appels
- 2 Appels manqués
- 3 Appels composés
- 4 Appels reçus
- 5 Durées appels
- 6 Coûts d'appel
- 7 Informations GPRS



Rechercher

- 1 Rechercher



Musique

- 1 Lecteur MP3
- 2 Radio FM



Paramètres









- 1 Profils
- 2 Paramètres téléphone
- 3 Affichage
- 4 Raccourci
- 5 Connectivité
- 6 Appels
- 7 Mode Avion
- 8 Économie d'énergie
- 9 Navigateur
- 0 Paramètres JAVA

Écran de veille

Barre d'état








La barre d'état indique, à l'aide d'icônes, des éléments tels que l'intensité du signal, l'arrivée de nouveaux messages, le niveau de charge de la batterie et si la connectivité Bluetooth est activée.

Le tableau ci-dessous explique la signification des icônes susceptibles d'apparaître dans la barre d'état.

icône	Description
	Intensité du signal réseau (le nombre de barres peut varier)
	Aucun signal réseau
	Itinérance
	Bluetooth® activé
	Téléphone accède au WAP
	Alarme activée
	Nouveau message
	Nouveau message vocal

Astuce

Comment configurer et utiliser les raccourcis
Vous pouvez utiliser le menu Favoris en mode Veille en appuyant sur la touche de fonction gauche. Sélectionnez <Vide>, puis Ajouter pour ajouter le menu à vos favoris.

icône	Description
	Profil Général activé
	Profil Silencieux activé
	Profil Vibreur seul activé
	Profil Extérieur activé
	Profil Casque activé
	Niveau de charge de la batterie
	Batterie déchargée

01

02

03

04

05





06

07

08


Appels

Émission d'un appel

- 1 Assurez-vous que votre téléphone est activé.
- 2 La façon la plus rapide d'émettre un appel est d'activer le mode tactile en appuyant sur la touche . Lorsque vous appuyez sur cette touche, vous pouvez appuyer sur l'écran, puis saisir le numéro de téléphone que vous voulez appeler. Sinon, vous pouvez utiliser le clavier après avoir ouvert le slider. Pour effacer un chiffre, appuyez sur la touche  ou sur la flèche de retour.
- 3 Pour émettre l'appel, appuyez sur .
- 4 Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur  ou refermez le clavier de votre téléphone.

Astuce : Pour saisir le signe + afin d'émettre un appel vers l'international, appuyez sur la touche 0 et maintenez-la enfoncée.


Émission d'un appel depuis les contacts


- 1 Dans le menu, sélectionnez **Répertoire**, puis choisissez **Rechercher**.
- 2 Sur le clavier, saisissez la première lettre du contact que vous souhaitez appeler, puis faites défiler la liste jusqu'au contact souhaité.
- 3 Pour émettre l'appel, appuyez sur .

Réponse à un appel et rejet d'un appel

Lorsque votre téléphone sonne, appuyez sur **Accepter** ou appuyez sur  pour répondre à l'appel.

Lorsque votre téléphone sonne, en appuyant sur la touche Appareil photo, vous pouvez interrompre la sonnerie. Cette touche peut s'avérer particulièrement utile au cours d'une réunion, lorsque vous avez oublié d'activer le mode Silencieux.

Pour rejeter un appel entrant, appuyez sur la touche  ou appuyez sur **Rejeter**.


Astuce : Vous pouvez modifier les paramètres de votre téléphone pour modifier les modes de réponse à vos appels. Appuyez sur , sélectionnez **Paramètres** et choisissez **Appels**. Sélectionnez **Mode réponse** et choisissez l'une des options suivantes : **Slide ouvert**, **Toute touche** ou **Tch Accepter uniq.**


Réglage du volume pendant un appel

Pour régler le volume au cours d'une communication, utilisez la touche de volume sur le côté gauche de votre téléphone.


Numérotation rapide

Vous pouvez associer à un numéro abrégé un contact que vous appelez régulièrement.

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir le menu principal. Sélectionnez **Répertoire** et sélectionnez **Numéros abrégés**.
- 2 Sélectionnez **Affecter** ou sur la touche du clavier portant le numéro de raccourci souhaité, puis sélectionnez le contact auquel vous souhaitez affecter un raccourci.
- 3 Appuyez sur **OK** pour valider l'affectation de ce raccourci au contact que vous avez précédemment sélectionné.

Pour appeler un numéro abrégé, appuyez sur la touche portant le numéro qui lui est affecté et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que le contact correspondant apparaisse à l'écran. L'appel est émis automatiquement ; il n'est pas nécessaire d'appuyer sur .

Affichage du journal des appels

Appuyez sur  et sélectionnez **Journal appels**.

Tous appels - Permet d'afficher la liste complète de tous les appels effectués, reçus et en absence.

Appels manqués - Permet d'afficher la liste de tous les appels que vous avez manqués.

Appels composés - Permet d'afficher la liste de tous les numéros que vous avez appelés.

Appels reçus - Permet d'afficher la liste de tous les numéros qui vous ont appelé.

Durées appels - Permet d'afficher des informations détaillées sur le temps que vous avez passé en communication.

Coûts d'appel - Permet d'afficher le coût des appels que vous avez émis (ce service dépend du réseau, certains opérateurs ne le prennent pas en charge), ainsi que la durée de tous vos appels (reçus et émis).

Informations GPRS - Permet d'afficher le volume de données reçues et envoyées pour le Wap, les Données ou Tout, en kilo-octets.

Astuce : Depuis le journal des appels, sélectionnez **Options** et choisissez **Supprimer** pour supprimer les éléments sélectionnés ou tous les éléments.

Astuce : Sélectionnez une des entrées du journal des appels pour afficher la date, l'heure et la durée de l'appel en question. Appuyez sur **Afficher** pour afficher la durée de l'appel.

Appels

Utilisation du transfert d'appel

- 1 Appuyez sur **OK** , sélectionnez **Paramètres** et choisissez **Appels**.
- 2 Sélectionnez **Transfert d'appel**.
- 3 Choisissez de transférer tous les appels lorsque la ligne est occupée, lorsque vous ne décrochez pas ou lorsque vous n'êtes pas joignable.
- 4 Vous pouvez transférer les appels, au choix, vers votre boîte vocale, vers un autre numéro ou vers votre numéro favori.
- 5 Saisissez votre numéro de transfert ou sélectionnez **Répertoire** pour naviguer dans votre répertoire et accéder au numéro.

Remarque : Le transfert des appels entraîne des frais supplémentaires. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

Astuce : Pour désactiver tous les transferts d'appel, choisissez **Tout annuler** dans le menu **Transfert d'appel**.

Utilisation de l'interdiction d'appels

- 1 Appuyez sur **OK** , sélectionnez **Paramètres** et choisissez **Appels**.
- 2 Sélectionnez **Interdiction appel**.
- 3 Choisissez l'une des options suivantes (ou les sept) :
 - Tous les appels sortants**
 - Appels internationaux sortants**
 - Vers l'international sauf pays d'origine**
 - Tous appels entrants**
 - Entrants quand à l'étranger**
 - Annuler toutes interdictions**
 - Changer mot de passe**
- 4 Sélectionnez **OK** puis **Activer**, puis saisissez le mot de passe d'interdiction d'appel. Pour plus d'informations sur ce service, contactez votre opérateur.

Astuce : Sélectionnez **Répertoire limité** dans le menu **Appels** pour activer et compiler la liste des numéros pouvant être appelés à partir de votre téléphone. Le code PIN2 que vous a communiqué votre opérateur est requis. Une fois cette fonction activée, seuls les numéros inclus dans la liste du répertoire limité peuvent être appelés à partir de votre téléphone.

Modification des paramètres d'appel

1 Appuyez sur  , sélectionnez **Paramètres** et choisissez **Appels**.

2 Dans ce menu, vous pouvez régler les paramètres des options suivantes :

Transfert d'appel - Permet de transférer ou non vos appels.

Interdiction appel - Le service d'interdiction d'appels empêche votre téléphone de passer ou de recevoir certaines catégories d'appels. Cette fonction requiert un mot de passe d'interdiction d'appels.

Répertoire limité - Sélectionnez Répertoire limité pour activer et compiler une liste de numéros pouvant être appelés à partir de votre téléphone. Le code PIN2 que vous a communiqué votre opérateur est requis. Depuis votre téléphone, vous pourrez uniquement appeler les numéros inclus dans la liste des appels restreints.

Mode réponse - Indiquez si vous souhaitez répondre au téléphone en utilisant la touche d'acceptation uniquement, n'importe quelle touche ou en ouvrant le clavier coulissant.

Envoyer mon numéro - Permet d'afficher votre numéro lorsque vous émettez un appel.

Appel en attente - Permet d'être alerté si vous recevez un appel en attente.

Minuterie - Sélectionnez **Activé** pour qu'une tonalité soit émise toutes les minutes en cours d'appel.

Rappel automatique - Permet au téléphone de recomposer automatiquement le numéro que vous n'avez pas pu joindre.

Envoyer sons DTMF - Permet d'envoyer les sons DTMF (dual tone multi-frequency) du numéro à l'écran au cours d'un appel. Cette option vous aide à saisir un mot de passe ou un numéro de compte lorsque vous appelez un système automatisé, comme un système bancaire.

01

02

03

04

05

06

07

08

Répertoire

Recherche d'un contact

- 1 Sélectionnez **Répertoire** et sélectionnez **Rechercher**.
- 2 Appuyez sur la touche correspondant à la première lettre du contact que vous souhaitez voir.
- 3 À l'aide des flèches vous pouvez parcourir les contacts et leurs différents numéros.

Ajout d'un nouveau contact

- 1 Sélectionnez **Répertoire** et sélectionnez **Nouveau contact**.
- 2 Indiquez si vous souhaitez enregistrer votre nouveau contact dans votre **Téléphone** ou sur votre carte **SIM**.
- 3 Entrez toutes les informations dont vous disposez, puis touchez **Enreg**.

Sinon, utilisez la méthode suivante, un peu plus rapide :

- 1 Saisissez le numéro que vous souhaitez enregistrer puis appuyez sur **Options**.
- 2 Choisissez **Enreg** ou **Ajouter aux contacts**.
- 3 Entrez les informations nécessaires puis touchez **Enreg**.

Options Contact

Vous pouvez effectuer un grand nombre d'opérations à partir d'un contact. Pour accéder au menu des options et utiliser ce dernier, procédez comme suit :

- 1 Ouvrez votre liste de contacts, reportez-vous à la rubrique Recherche d'un contact ci-dessus.
- 2 Pour ouvrir la liste des options, appuyez sur **Options**.

À partir de ce menu, vous pouvez choisir les options suivantes :

Modifier - Permet de modifier les informations du contact concerné.

Nouveau message - Permet d'envoyer un message au contact concerné. Si une adresse e-mail est enregistrée pour ce contact, spécifiez si vous souhaitez envoyer un **Message** ou un **E-mail**.

Envoyer via - Permet d'envoyer à une autre personne les informations du contact concerné sous la forme d'une carte de visite. Vous pouvez choisir de l'envoyer en tant que **SMS**, **MMS**, via **Bluetooth** ou **E-mail**.

Supprimer - Permet de supprimer le contact. Appuyez sur **Oui** pour confirmer la suppression du contact.

Nouveau contact - Permet d'ajouter un nouveau contact.

Suppression multiple - Permet de marquer des contacts multiples pour les supprimer.

Copier sur SIM/téléphone - Permet de déplacer ou copier le contact concerné vers la carte SIM ou vers le téléphone (selon l'emplacement ou est enregistré ce contact).

Ajout d'un contact à un groupe

Vous pouvez classer vos contacts en groupes, par exemple pour séparer vos collègues de travail et votre famille. Plusieurs groupes préconfigurés sur votre téléphone vous sont proposés, notamment **Famille, Amis, Collègue, VIP, Groupe 1, Groupe 2** et **N° groupe**.

- 1 Sélectionnez **Répertoire**, puis sélectionnez **Groupes**.
- 2 Accédez au groupe auquel vous souhaitez ajouter un contact, puis sélectionnez **Afficher** et choisissez **Ajouter**.
- 3 Votre répertoire s'ouvre. Accédez à chacun des contacts que vous souhaitez ajouter au groupe, puis sélectionnez et appuyez sur **Terminé**.

- 4 Si vous êtes sûr, sélectionnez **Oui**.

Astuce : Vous pouvez attribuer une sonnerie ou une icône à un groupe. Sélectionnez le groupe auquel vous souhaitez attribuer une sonnerie ou une icône, sélectionnez **Options** et choisissez l'élément souhaité.

Attribution d'un nouveau nom à un groupe

Vous pouvez renommer chacun des groupes à votre convenance.

- 1 Sélectionnez **Répertoire** et sélectionnez **Groupes**.
- 2 Sélectionnez celui que vous souhaitez renommer.
- 3 Choisissez **Options**, sélectionnez **Renommer**, puis entrez le nouveau nom du groupe concerné.
- 4 Sélectionnez **Enreg**.

Remarque : Vous pouvez affecter un contact à un groupe ou ajouter une image à un contact uniquement si ces derniers sont enregistrés dans la mémoire de votre téléphone (et non la mémoire SIM).

Répertoire

Ajout d'une image à un contact

Vous pouvez modifier l'apparence de vos contacts dans votre répertoire en leur ajoutant des images.

- 1 Sélectionnez **Répertoire** et sélectionnez **Réglages**.
- 2 Sélectionnez **Options d'affichage**, puis choisissez **Avec image**.
- 3 Retournez ensuite au répertoire et sélectionnez le contact auquel vous souhaitez ajouter une image.
- 4 Choisissez **Options**, puis sélectionnez **Modifier**.
- 5 Faites défiler jusqu'à la rubrique **Photo**. Choisissez **Options**, puis choisissez **Pas d'image, Images** ou **Nouvelle image**. Si vous sélectionnez **Nouvelle image**, le viseur photo de votre appareil photo s'ouvre pour que vous puissiez prendre une photo de votre contact. Prenez la photo et appuyez sur **Définir**.
- 6 Sélectionnez **Enreg.**

Copie de vos contacts vers votre carte SIM ou vers votre téléphone

Vous pouvez également choisir de copier vos contacts depuis votre carte SIM vers votre téléphone et vice versa.

- 1 Sélectionnez **Répertoire** et sélectionnez **Tout copier**.
- 2 Sélectionnez les contacts à copier pour une copie de type **SIM vers tél.** ou **Téléphone vers SIM**.
- 3 Indiquez si les enregistrements d'origine doivent être conservés ou supprimés.
- 4 Si vous êtes sûr, sélectionnez **Oui**.

Suppression de tous vos contacts

- 1 Sélectionnez **Répertoire** et sélectionnez **Supprimer tout**.
- 2 Sélectionnez la mémoire dont doivent être supprimés les contacts, **SIM** ou **Téléphone**.
- 3 Si vous êtes sûr, sélectionnez **Oui**.
- 4 Saisissez le mot de passe (par défaut : 0000) et sélectionnez **OK**.

Affichage des informations

Sélectionnez **Répertoire** et sélectionnez **Informations**. Cette section vous permet de consulter votre **Numéros d'accès aux services**, **Mes numéros** et **Carte de visite**.

Astuce : Si vous n'avez pas encore créé votre carte de visite, l'écran **Carte de visite** vous permet d'en créer une. Sélectionnez **Nouv.** et saisissez vos informations détaillées, tout comme vous le feriez pour n'importe quel autre contact. Choisissez **Enreg.**

01

02

03

04

05

06

07

08

Messagerie


Messagerie

Votre KS360 comprend les fonctions en rapport avec les SMS (Short Message Service, Service de messages courts), les MMS (Multimedia Message Service, Service de messagerie multimédia), les e-mails, ainsi que les messages du service réseau. Appuyez tout simplement sur , puis sélectionnez **Messagerie**.

Envoi d'un message

- 1 Appuyez sur , sélectionnez **Messagerie** et **Nouveau message**.
- 2 Pour envoyer un SMS ou un MMS choisissez **Message**, pour envoyer un **Email** ou un **Message Bluetooth** sélectionnez le type de message voulu. (Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 33~34. Si vous souhaitez effectuer un envoi via **Bluetooth**, reportez-vous à la page 67~68).
- 3 L'Éditeur de messages vous permet de passer en toute simplicité du mode SMS au mode MMS. Par défaut, l'Éditeur de messages est paramétré sur SMS.


- 4 Saisissez votre message à l'aide du clavier. Reportez-vous à la page suivante pour plus d'informations sur la saisie de texte.
- 5 Sélectionnez **Options**, puis choisissez **Insérer** pour ajouter une **Image**, du **Son**, une **Vidéo**, un **Symbole**, un **modèle texte**, un **Emoticône**, un **Nom et numéro**, une **Nouvelle diapo**, un **Objet** ou **Extras**.
- 6 Appuyez sur l'option **Envoyer**.
- 7 Saisissez le numéro de téléphone ou appuyez sur **Options**, puis sélectionnez **Répertoire** ou **Liste récente** pour ouvrir votre liste de contacts. Vous pouvez ajouter plusieurs contacts.
- 8 Sélectionnez **Envoyer**.


 **ATTENTION** : Si vous ajoutez une Image, un Son, une Vidéo, une Nouvelle diapo ou un Objet à l'Éditeur de message, le mode bascule automatiquement en mode MMS. Vous serez facturé en conséquence.


Saisie de texte

Vous pouvez entrer des caractères alphanumériques à l'aide du clavier de votre téléphone. Pour stocker des noms, écrire un message, créer un message d'accueil personnalisé ou des rendez-vous dans l'agenda, par exemple, vous devez saisir un texte. Vous pouvez choisir parmi les méthodes de saisie présentées sur la page suivante.

Remarque : Certains champs n'acceptent qu'un seul mode de saisie (par ex. numéros de téléphone dans le carnet d'adresses).

Pour insérer un symbole, appuyez sur la touche . Sélectionnez le symbole à insérer à l'aide des touches de navigation, puis appuyez sur la touche OK.


Séparez chaque mot d'un espace en appuyant sur la touche .

Pour supprimer des lettres, appuyez sur la touche .

Saisie manuelle Abc


Pour rédiger du texte servez-vous du clavier azerty de votre KS360. Pour cela ouvrez votre téléphone pour voir apparaître le clavier.

Mode 123 (chiffres)

Lorsque vous vous trouvez en mode lettres, appuyez sur la touche , puis appuyez sur la touche correspondante. Pour rester en mode 123 (chiffres), appuyez deux fois sur la touche Fn.

E-mail


Grâce à la fonction e-mail de votre KS360 gardez le contact même lors de vos déplacements ! Configurer un compte de messagerie POP3 ou IMAP4 est à la fois simple et rapide.

- 1 Appuyez sur , sélectionnez **Messagerie et Réglages**.
- 2 Sélectionnez **E-mail**, puis choisissez **Messagerie électronique**.
- 3 Sélectionnez **Nouv.**
- 4 Par défaut, vos E-M@il Proximus s'affichent.

Messagerie

Envoi d'un e-mail via votre nouveau compte

Pour envoyer/recevoir des e-mails, vous devez configurer un compte de messagerie. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 33.

- 1 Appuyez sur , sélectionnez **Messagerie** et **Nouveau message**.
- 2 Choisissez **E-mail**, un nouvel e-mail s'ouvre.
- 3 Saisissez Objet et touchez **OK**.
- 4 Saisissez votre message à l'aide du clavier.

Dossiers de messages

Appuyez sur , sélectionnez **Messagerie**. Les dossiers suivants apparaissent:

Boîte de réception - Tous les messages que vous recevez sont placés dans votre boîte de réception. Dans ce dossier, vous pouvez répondre à un message, le transférer et effectuer d'autres opérations. Pour plus de détails consultez les informations ci-dessous.

E-mail - Vous pouvez vérifier les e-mails enregistrés, les brouillons, la boîte d'envoi ainsi que les e-mails envoyés. Vous pouvez également consulter les brouillons et la boîte d'envoi. Sélectionnez le compte que vous voulez utiliser, puis appuyez sur Récup.

Votre KS360 va se connecter à votre messagerie et récupérer vos nouveaux messages.

Brouillons - Si vous n'avez pas le temps de terminer la rédaction d'un message, vous pouvez en enregistrer le début dans ce dossier.

Boîte d'envoi - Il s'agit d'un dossier de stockage temporaire dans lequel sont placés les messages en cours d'envoi.

Envoyés - Tous les messages que vous envoyez sont placés dans ce dossier.

Écouter la messagerie vocale - Une fois ce menu sélectionné, il vous suffit d'appuyer sur OK pour écouter votre messagerie vocale. Lorsque vous recevez un message vocal, une icône s'affiche et une alerte sonore est émise. Demandez à votre opérateur plus d'informations sur ses services.

Messages d'info - Ce dossier contient tous les messages d'information et toutes les mises à jour reçues de la part de votre opérateur.

Modèles - Il s'agit d'une liste de messages utiles, pré-écrits pour vous permettre de répondre rapidement.

Réglages - Permet de paramétrer les réglages de vos SMS, MMS, Email... comme la période de validité, les accusés réception etc.

Gestion des messages

Pour gérer vos messages, vous pouvez utiliser votre boîte de réception.

1 Appuyez sur , sélectionnez **Messagerie** et **Boîte de réception**.

2 Sélectionnez **Options**, puis indiquez l'action que vous souhaitez effectuer :

Supprimer - Vous pouvez supprimer tous les messages.

Répondre - Permet d'envoyer une réponse au message sélectionné.

Répondre à tous - Permet de répondre à l'ensemble des destinataires du message sélectionné.

Transférer - Permet d'envoyer le message sélectionné à une autre personne.

Appeler - Permet d'appeler la personne qui vous a envoyé le message.

Affichage classé / Affichage général - Permet de choisir la manière dont les messages s'affichent dans votre boîte de réception.

Informations - Permet d'afficher des informations sur les messages reçus: l'adresse de l'expéditeur, l'objet (uniquement pour les messages multimédias), la date et heure du message, le type, la taille du message.

Copier/Déplacer - Permet de copier ou de déplacer du message sur votre téléphone.

Suppression multiple - Permet de supprimer les messages sélectionnés.

Supprimer messages lus - Permet de supprimer tous les messages lus.

Supprimer tout - Permet de supprimer tous les messages ou certains types de messages.

Si le message **Pas d'espace pour message SIM** s'affiche, vous devez supprimer des messages de votre boîte de réception pour libérer de l'espace.

01

02

03

04

05

06

07

08

Messagerie

Utilisation des modèles

Vous pouvez créer des modèles pour les messages texte (SMS) et multimédia (MMS) que vous envoyez le plus fréquemment. Des modèles sont déjà pré-enregistrés dans votre téléphone ; vous pouvez les modifier si vous le souhaitez.

- 1 Appuyez sur **OK** , sélectionnez **Messagerie** et **Modèles**.
- 2 Choisissez **Modèles texte** ou **Modèle multimédia**. Dans le menu Modèle texte, vous pouvez alors modifier les modèles existants en sélectionnant **Options**, puis **Modifier** ; vous pouvez également en ajouter et en supprimer.
- 3 Pour envoyer un modèle, sélectionnez-le, choisissez **Options**, puis sélectionnez **Envoyer via**.
- 4 Choisissez votre mode d'envoi du modèle en tant que **Message**, **Message Bluetooth** ou **E-mail**.
- 5 Choisissez un contact et choisissez **Envoyer**.

Modification des paramètres d'un message texte

Les paramètres SMS de votre KS360 sont pré-définis afin que vous puissiez envoyer des messages immédiatement.

Si vous souhaitez modifier ces paramètres, reportez-vous aux **Message d'information**.

Appuyez sur **OK** , sélectionnez **Messagerie**. Choisissez **Réglages** et **SMS**. Vous pouvez modifier les paramètres suivants :

Type de message - Permet de convertir votre texte en Vocal, Fax, Pagination, X.400, E-mail ou ERMES.

Période de validité - Permet de définir la durée de stockage des messages dans le centre de messagerie.

Accusé de réception - Permet de définir si vous souhaitez recevoir une confirmation de remise des messages.

Réponse avec le même centre SMS

- Permet de définir si vous souhaitez être facturé pour la réponse du destinataire de votre message.

Centre SMS - Permet d'entrer les informations détaillées relatives à votre centre de messagerie.

Codage des caractères - Permet de définir le mode de codage des caractères. Ce paramètre a une incidence sur la taille de vos messages et par conséquent sur leur coût.

Envoyer txt long par - Choisissez si vous souhaitez saisir un SMS ou un MMS, lorsque le message que vous saisissez dans le champ prévu à cet effet dépasse 2 pages.

Paramètre réseau - Permet de définir si vous souhaitez envoyer vos messages via GSM ou GPRS.

Modification des paramètres d'un message multimédia

Les paramètres SMS de votre KS360 sont pré-définis afin que vous puissiez envoyer des messages immédiatement.

Si vous souhaitez modifier ces paramètres, reportez-vous aux **Message d'information**.

Appuyez sur  , sélectionnez **Messagerie**. Choisissez **Réglages** et **MMS**.

Vous pouvez modifier les paramètres suivants :

Durée diapositive - Permet de définir la durée d'affichage de vos diapositives.

Priorité - Permet de définir le niveau de priorité de vos messages multimédia (MMS).

Période de validité - Permet de définir la durée de stockage des messages dans le centre de messagerie.

Accusé de réception - Permet de choisir d'autoriser et/ou de demander un accusé de réception.

Accusé de lecture - Permet de choisir d'autoriser et/ou d'envoyer une confirmation de lecture.

Téléchargement auto - Permet d'indiquer si vous souhaitez télécharger les messages multimédia (MMS) automatiquement ou manuellement, selon que vous êtes sur votre réseau local ou sur un réseau d'itinérance.

Profil réseau - Permet de sélectionner un Profil réseau spécifique de l'opérateur pour l'envoi des messages multimédia (MMS).

Types messages autorisés - permet de sélectionner les types d'expéditeur dont les messages multimédia (MMS) sont autorisés à être réceptionnés.

01

02

03

04

05

06


07

08

Messagerie

Modification des paramètres de messagerie électronique

Ce menu permet de modifier, de supprimer ou d'ajouter un compte email.

- 1 Appuyez sur  , sélectionnez **Messagerie**. et choisissez **Réglages**.
- 2 Sélectionnez **E-mail**, puis :

Messagerie électronique - Ce menu permet de modifier, de supprimer ou d'ajouter un compte email.

Point d'accès - Précisez le nom du point d'accès.

Intervalle récup. - Permet de définir la fréquence à laquelle votre KS360 vérifie l'arrivée de nouveaux e-mails.

Récup. auto en itinérance - Permet de récupérer automatiquement vos messages lorsque vous êtes à l'étranger.

Inclure message d'origine - Permet de définir si vous souhaitez inclure ou non le message d'origine.

Inclure pièce jointe - Permet de spécifier si vous souhaitez inclure la pièce jointe d'origine dans la réponse.

Notification e-mail - Permet de choisir si vous souhaitez recevoir ou non une notification lors de la réception d'un nouvel e-mail.

Signature - Permet de créer une signature et d'activer cette fonction.

Priorité - Permet de définir le niveau de priorité de vos e-mails.

Modification des autres paramètres

Appuyez sur  , sélectionnez **Messagerie** et choisissez **Réglages** puis :

Numéro de boîte vocale - C'est là où est enregistré votre numéro de boîte vocale. Pour plus d'informations sur le service proposé, contactez votre opérateur.

Message de service - Vous pouvez définir cette option selon que vous souhaitez recevoir les messages Push ou non. Vous pouvez également changer la sécurité du message de service.

Message d'information - Permet de choisir l'état de réception, les alertes et la langue de vos messages d'information.

Enregistrer message - Permet de choisir d'enregistrer vos SMS sur la mémoire du téléphone ou sur une mémoire externe, comme une carte mémoire.

Appareil photo


Prise de vue rapide


- 1 Maintenez la touche Appareil photo, située sur le côté gauche du téléphone, enfoncée. Le viseur de l'appareil photo apparaît à l'écran.
- 2 Maintenez le téléphone à l'horizontal et dirigez l'objectif vers le sujet de la photo.
- 3 Appuyez sur le bouton Appareil photo en vous arrêtant à mi-course. Placez le téléphone de façon à voir le sujet de votre photo.
- 4 Appuyez jusqu'au bout sur le déclencheur.


Remarque : Vous pouvez également accéder au menu de l'appareil photo depuis l'écran de veille. Appuyez sur  puis sélectionnez **Appareil photo**, faites défiler l'écran jusqu'à **Appareil photo**, puis sélectionnez ce dernier pour faire apparaître le viseur.

Avant de prendre votre photo

Appuyez sur la touche  pour accéder à ces options :

 **Retardateur** - permet de définir un intervalle de temps entre le moment où vous appuyez sur le déclencheur et le moment où la photo est prise. Sélectionnez l'un des intervalles de temps suivants : 3 secondes, 5 secondes ou 10 secondes. Cette option est idéale si vous souhaitez faire partie d'une photo de groupe que vous prenez.

 **Rafale** - permet de prendre automatiquement jusqu'à six prises de vue en succession très rapide, ce qui est idéal pour photographier des objets en mouvement ou des événements sportifs.

 **Balance des blancs** - La balance des blancs garantit que les parties blanches de vos photos ont un aspect réaliste. Pour que votre appareil photo puisse ajuster correctement la balance des blancs, vous devez définir les conditions d'éclairage. Vous avez le choix entre les options suivantes : **Automatique, Lumière du jour, Incandescent, Nuageux, Fluorescent** et **Mode nuit**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Appareil photo



Effet de couleur - vous avez le choix entre quatre options de tonalité de couleur - **Désactivé** (normal/couleur), **Sépia**, **Mono** ou **Négatif**.



EV - Vous permet de régler la luminosité du capteur.

Après avoir pris votre photo

Votre photo s'affiche à l'écran. Le nom de l'image s'affiche au bas de l'écran tandis que six options s'affichent sur le côté gauche de l'écran.

OK - Permet de visualiser votre album photo. Votre photo actuelle est enregistrée.



Nouvelle image - Permet de prendre immédiatement une autre photo. Votre photo actuelle est enregistrée.



Définir comme - Appuyez pour ouvrir l'un des sous-menus et définir votre image comme **Fond d'écran**, **Photo**.



Envoyer via - Permet d'envoyer la photo sous forme de **MMS**, **Bluetooth** ou **E-mail**.



Album - Appuyez pour regarder les autres photos de votre album. Votre photo actuelle sera enregistrée. Reportez-vous à la page 41 pour savoir comment **Afficher vos photos enregistrées**.

Supp. - Permet de supprimer la photo que vous venez de prendre. Confirmez en appuyant sur **Oui**. Le viseur réapparaît.

Utilisation des réglages rapides

Appuyez sur **Options** pour ouvrir les options des paramètres rapides. Ces derniers comprennent diverses options permettant de prendre des photos.

Caméra vidéo - Permet de passer du mode Photo au mode Caméra vidéo.

Affichage - Permet de choisir entre le mode Standard et le mode Vide.

Résolution - Pour plus de détails, reportez-vous à la section **Modification de la taille de l'image**, page 41.

Qualité - Permet de définir la qualité de l'image : Super avancé, Avancé et Normal. Plus la qualité est avancée, plus l'image d'une photo est nette, mais plus la taille du fichier augmente. Cela signifie que la mémoire peut stocker moins de photos.

Son prise de vue - Permet de définir le son que vous entendrez lorsque vous prenez une photo.

Enreg. sous - Permet de sélectionner l'emplacement après avoir pris la photo (Téléphone ou Externe).

Réinit. réglages - Permet de réinitialiser les réglages.

Modification de la taille de l'image

Vous pouvez modifier la taille de la photo pour économiser de l'espace mémoire. Plus le nombre de pixels est élevé, plus la taille du fichier est importante et plus le fichier prend de l'espace mémoire. Si vous souhaitez stocker davantage de photos sur votre téléphone, le nombre de pixels peut être modifié, de manière à réduire la taille du fichier.

- 1 Appuyez sur **Options**, sélectionnez **Résolution** et sélectionnez celle que vous souhaitez utiliser.
- 2 Sélectionnez une valeur de pixel parmi les quatre options numériques (320x240, 640x480, 1280x960, 1600x1200)
- 3 Sélectionnez la taille que vous souhaitez utiliser et choisissez OK pour appliquer vos Modifications.

Afficher vos photos enregistrées

- 1 Le mode Appareil photo et le fichier Perso vous permettent d'accéder à vos photos enregistrées. Sur le viseur, appuyez simplement sur **Album**. Depuis l'écran de veille, appuyez sur la touche , puis sélectionnez **Mes fichiers** et Images ou sélectionnez **Album** dans le viseur de l'appareil photo.
- 2 Votre galerie s'affiche à l'écran.
- 3 Pour sélectionner la photo que vous souhaitez afficher, utilisez les touches fléchées ; pour l'agrandir, choisissez **Options** puis **Afficher** ou cliquez dessus directement.

Définition d'une photo en tant que fond d'écran ou photo d'un contact

A partir de votre galerie d'images, sélectionnez une image et appuyez sur **Options** puis **Définir comme** pour utiliser l'image sélectionnée comme Fond d'écran ou Photo contact. Lorsque vous définissez la Photo de l'appelant, vous pouvez choisir quelle partie de l'image utiliser.

Remarque : Seuls les contacts enregistrés dans votre téléphone (et non sur la carte SIM) peuvent se voir affecter une photo.

01

02

03

04

05

06

07

08

Caméra vidéo

Enregistrement d'une vidéo rapide

- 1 Appuyez rapidement sur la touche Appareil photo, située sur le côté gauche du téléphone.
- 2 Choisissez Caméra vidéo.
- 3 Dirigez l'objectif vers le sujet de la vidéo.
- 4 Pour lancer l'enregistrement, appuyez sur la touche Appareil photo sur le côté gauche du téléphone.
- 5 **REC** s'affiche dans le coin inférieur droit du viseur et une minuterie indique la durée de votre vidéo.
- 6 Si vous souhaitez interrompre la vidéo, choisissez **Pause** ; pour la reprendre, sélectionnez **Reprise**.
- 7 Pour arrêter l'enregistrement, sélectionnez **Arrêter**.

Remarque : Vous pouvez également accéder au menu de la caméra vidéo depuis l'écran de veille. Appuyez sur  puis sélectionnez **Appareil photo**, faites défiler l'écran jusqu'à **Caméra vidéo**, puis sélectionnez cette dernière pour faire apparaître le viseur.

Après enregistrement d'une vidéo

Le nom de la vidéo s'affiche au bas de l'écran tandis que six options s'affichent sur le côté gauche de l'écran.

OK - Permet de prendre une autre vidéo immédiatement. Votre vidéo actuelle est enregistrée.



Nouvelle vidéo - Permet de prendre une autre vidéo immédiatement. Votre vidéo actuelle est enregistrée.



Lire - Utilisez cette sélection pour lire la vidéo que vous venez d'enregistrer.



Envoyer via - Permet d'envoyer la vidéo sous forme de MMS ou E-mail. Reportez-vous à la page 32 pour savoir comment **Envoi d'un message**.



Album - Utilisez cette sélection pour regarder les autres vidéos de votre album. Reportez-vous à la page 43 pour savoir comment **Visionnage de vos vidéos enregistrées**.

Supp. - Permet de supprimer la vidéo que vous venez de prendre. Confirmez en appuyant sur **Oui**. Le viseur réapparaît.

Familiarisation avec le viseur

Astuce : Vous pouvez régler le zoom, à l'aide de la touche de volume située à gauche de votre téléphone.

Utilisation des options

Appuyez sur **Options** pour afficher les différentes options dont vous disposez pour enregistrer des vidéos.

Appareil photo - Permet de passer du mode Caméra vidéo au mode Appareil photo.

Affichage - Permet de choisir entre le mode Standard et le mode Vidéo.



Résolution - Si vous souhaitez stocker davantage de vidéos sur votre téléphone, le nombre de pixels peut être modifié de manière à réduire la taille du fichier. Deux options sont proposées pour les vidéos : 176x144 ou 320x240.

Qualité - Super fine/ Fine/ Normal

Enreg. sous - Permet de sélectionner l'emplacement après avoir pris la vidéos (Téléphone ou Externe).

Réinit. réglages - Choisissez **Oui** pour restaurer les paramètres de caméra vidéo d'origine de votre téléphone.

Visionnage de vos vidéos enregistrées

- 1 Le mode Caméra vidéo et l'écran du mode veille vous permettent d'accéder à vos vidéos enregistrées. À partir du viseur, sélectionnez **Options** puis **Album**. Depuis l'écran de veille, vous devez appuyer sur , puis sélectionner **Mes fichiers et Vidéos**.
- 2 Votre galerie s'affiche à l'écran.
- 3 Use the navigation keys to select the video you want to view and press  key to watch it.

Réglage du volume lors du visionnage d'une vidéo

Pour régler le volume audio d'une vidéo lors de sa lecture, utilisez les touches de volume situées sur le côté gauche du téléphone. Le niveau du volume est indiqué sous la vidéo, sur le côté gauche.

01

02

03

04

05

06


07

08

Lecteur MP3

Lecteur MP3

Votre LG KS360 est équipé d'un lecteur MP3 intégré qui vous permet d'écouter vos morceaux préférés.

Pour accéder au lecteur MP3 appuyez sur  et sélectionnez **Musique**, puis **Lecteur MP3**. Depuis ce menu, vous avez accès à :

Toutes les chansons - Permet d'afficher toutes les chansons contenues dans votre téléphone.

Ma liste d'écoute - Permet d'afficher toutes les listes d'écoute que vous avez créées, telles que "On the Go", Chansons récentes et Chansons favorites.

Règlages - Permet de régler les paramètres musicaux, comme la lecture aléatoire.







Transfert de musique sur votre téléphone

La manière la plus simple de transférer de la musique sur votre téléphone est de le faire via Bluetooth ou avec votre câble de synchronisation PC. Pour transférer des fichiers à l'aide de Bluetooth :

- 1 Assurez-vous que les deux périphériques sont activés et qu'ils se voient mutuellement.

- 2 Sélectionnez le fichier musical sur l'autre périphérique et choisissez de l'envoyer via Bluetooth.
- 3 Lorsque le fichier est envoyé, vous devez l'accepter sur votre téléphone en sélectionnant **Oui**.
- 4 Le fichier figure dans le dossier **Mes fichiers**, sous **Sons**.

Ecoute d'une chanson

- 1 Appuyez sur  et sélectionnez **Musique**, puis choisissez **Lecteur MP3**.
- 2 Sélectionnez **Toutes les chansons**, puis la chanson que vous souhaitez écouter. Sélectionnez . Sélectionnez  pour mettre la chanson sur pause. Sélectionnez  pour passer à la chanson suivante. Sélectionnez  pour revenir à la chanson précédente. Sélectionnez  pour arrêter la musique et revenir au menu Lecteur MP3.

Astuce : Pour modifier le volume pendant que vous écoutez de la musique, utilisez les touches de volume situées sur le côté gauche de votre téléphone ou les touches de navigation haut/bas.

Utiliser des options tout en écoutant de la musique

Sélectionnez **Options** et faites votre choix parmi les options suivantes :

Réduire - Permet de faire disparaître l'écran du lecteur audio de manière à utiliser votre téléphone normalement.

Afficher la liste d'écoute - Permet d'afficher la liste d'écoute que vous êtes entrain d'écouter.

Rechercher - Permet de rechercher une piste dans la liste de chansons de votre téléphone.

Ajouter à la liste d'écoute - Permet d'ajouter ou de supprimer des chansons de la liste d'écoute.



Définir comme - Vous pouvez définir la musique en cours de lecture en tant que sonnerie ou sonnerie message.

Informations - Permet d'afficher les informations du fichier musical que vous êtes en train d'écouter.



Réglages - Permet de basculer entre les modes Égaliseur, Mode de lecture ou Lecture aléatoire qui mélange les morceaux.

Création d'une liste d'écoute

Vous pouvez créer vos propres listes d'écoute en sélectionnant des chansons dans le dossier **Toutes les chansons**.

- 1 Appuyez sur  puis sélectionnez **Musique**.
- 2 Choisissez **Lecteur MP3**, puis **Ma liste d'écoute**.
- 3 Appuyez sur **Nouv.** entrez le nom de la liste d'écoute, puis choisissez **Enreg.**
- 4 Le dossier **Nouvelle liste d'écoute** s'affiche. Sélectionnez toutes les chansons que vous souhaitez inclure dans votre liste d'écoute en faisant défiler l'écran jusqu'aux chansons que vous voulez sélectionner et appuyez sur .
- 5 Sélectionnez **Enreg.** pour enregistrer la liste d'écoute.

Lecture d'une liste d'écoute

- 1 Appuyez sur , sélectionnez **Musique**.
- 2 Choisissez **Lecteur MP3**, puis **Ma liste d'écoute**.
- 3 Sélectionnez la liste d'écoute que vous souhaitez **Afficher**, sélectionnez .

01

02

03

04

05

06

07


08

Lecteur MP3

Modification d'une liste d'écoute

De temps en temps, vous souhaiterez peut-être ajouter de nouvelles chansons ou supprimer des chansons d'une liste d'écoute.

Vous pouvez également organiser vos listes peut-être. Pour ce faire, vous pouvez les modifier.

- 1 Appuyez sur , puis sélectionnez **Musique**.
- 2 Choisissez **Lecteur MP3**, puis **Ma liste d'écoute**.
- 3 Faites défiler l'écran pour accéder à la liste d'écoute que vous souhaitez modifier sélectionnez **Afficher**, puis choisissez **Options**. Choisissez entre :

Lire - Permet de lire le fichier audio sélectionné.

Ajouter - Permet d'ajouter des chansons à la liste d'écoute.

Supprimer - Permet de supprimer une chanson de la liste d'écoute. Sélectionnez **Oui** pour confirmer.


Déplacer vers le haut / Déplacer vers le bas - Permet de changer l'ordre de lecture des morceaux de votre liste d'écoute en les déplaçant vers le haut ou vers le bas.

Suppression multiple - Permet de supprimer plusieurs chansons de la liste d'écoute.

Tout supprimer - Permet de supprimer toutes les chansons de la liste d'écoute.

Informations - Permet d'afficher les informations concernant la liste d'écoute.

Suppression d'une liste d'écoute

- 1 Appuyez sur , sélectionnez **Musique**.
- 2 Choisissez **Lecteur MP3**, puis **Ma liste d'écoute**.
- 3 Faites défiler l'écran jusqu'à la liste d'écoute que vous souhaitez supprimer et choisissez **Options**.
- 4 Sélectionnez **Supprimer tout**, puis **Oui** pour confirmer.

Remarque : Gestion des droits numériques (DRM) Dans le cadre du système DRM (Digital Rights Management - Gestion des droits numériques), l'accès à certains éléments multimédia téléchargés sur Internet ou reçus par MMS peut être protégé par un menu « Acheter les droits ». Pour acquérir le code d'achat de ces droits, rendez-vous sur le site Wap propriétaire des droits de ce contenu.

Le contenu musical est protégé par un copyright dans des lois et des traités nationaux et internationaux. La copie ou la reproduction d'un contenu musical peut donc être soumise à l'obtention d'autorisations ou de licences particulières. Dans certains pays, la législation en vigueur interdit la copie à usage privé de tout contenu protégé par un copyright. Veuillez vous conformer à la législation de votre pays de résidence avant d'utiliser un tel contenu.

01

02

03

04

05

06

07

08

Radio FM

Radio FM

La fonction radio FM de votre LG KS360 vous permet de vous brancher à vos stations de radio préférées quand vous le souhaitez.

Remarque : Pour écouter la radio, vous devez brancher votre casque. Insérez-le dans la prise casque (il s'agit de la même prise que celle utilisée pour le chargeur).

Recherche de stations


Les stations de radio peuvent être réglées dans votre téléphone par une recherche manuelle ou automatique. Vous n'aurez plus à les régler de nouveau car elles seront ensuite associées à un numéro de canal spécifique. Votre téléphone vous permet de sauvegarder jusqu'à 12 canaux.

Pour effectuer un réglage automatique :

- 1 Appuyez sur  , sélectionnez **Musique** et choisissez **Radio FM**.
- 2 Sélectionnez **Options** et **Rech. auto.** puis **Oui**.

- 3 Chaque fois qu'une station est trouvée, votre KS360 vous demande si vous souhaitez la sauvegarder. Sélectionnez **Oui** si vous souhaitez enregistrer le canal concerné ; sélectionnez **Non** si vous ne le souhaitez pas. Les stations que vous décidez de sauvegarder sont automatiquement associées à un numéro de canal dans votre téléphone.

Pour effectuer un réglage manuel :

- 1 Appuyez sur  , sélectionnez **Musique** et choisissez **Radio FM**.
- 2 Sélectionnez le numéro de canal que souhaitez associer à la station puis appuyez sur **Modifier**.
- 3 Pour entrer votre station, vous pouvez utiliser les touches fléchées afin d'en rechercher la fréquence ou bien entrer cette dernière manuellement à l'aide du clavier. Sélectionnez **Enreg.**

Remarque : Pouvez également modifier les stations que vous avez enregistrées dans les numéros de canal en utilisant la même fonction Modifier que celle utilisée pour rechercher les stations manuellement.

Astuce : Afin d'améliorer la réception radio, déployez le cordon du casque qui fait office d'antenne.

Réinitialiser les canaux

- 1 Appuyez sur **OK** , sélectionnez **Musique** et choisissez **Radio FM**.
- 2 Sélectionnez **Options, Réinitialiser canaux**. Choisissez **Oui** pour confirmer la réinitialisation. Chaque canal revient à la première fréquence, 87.5 Mhz.

Ecoute de la radio


- 1 Appuyez sur **OK** , sélectionnez **Musique** et choisissez **Radio FM**.
- 2 Sélectionnez le numéro de canal de la station que vous souhaitez écouter.

Remarque : Permet d'écouter la radio via un haut-parleur intégré. Appuyez sur **Options**, sélectionnez **Écouter via**, puis choisissez **Haut-parleur**.

Mes fichiers

La mémoire de votre téléphone vous permet de stocker des fichiers multimédia afin d'accéder facilement à tous vos fichiers d'images, de sons, de vidéos et de jeux.

La carte mémoire permet également d'enregistrer vos fichiers. De plus, les cartes mémoire libèrent de l'espace sur la mémoire de votre téléphone.

Tous vos fichiers multimédia sont enregistrés dans le dossier **Mes fichiers**. Appuyez sur  puis sélectionnez **Mes fichiers** pour ouvrir une liste des dossiers.

Images

Le dossier **Images** contient un dossier d'images comprenant des images par défaut préchargées sur votre téléphone, des images que vous avez téléchargées et des images prises avec l'appareil photo de votre téléphone.

Menus d'options des images

Les options disponibles dans Images dépendent du type d'image sélectionné. Toutes les options sont disponibles pour les photos prises avec l'appareil photo de votre téléphone, mais seules les options **Définir comme**, **Infos fichier**, **Diaporama**, **Trier par** et les options d'affichage **Style de l'affichage**.

Dans le dossier **Images**, sélectionnez **Options** pour afficher votre liste d'options.

Supprimer - Permet de supprimer l'image sélectionnée.

Définir comme - Définir votre image comme **Fond d'écran** ou **Photo**.

Envoyer via - Permet d'envoyer l'image sélectionnée à un ami via **MMS**, **Bluetooth** ou **E-mail**.

Remarque : Avant de pouvoir envoyer l'image par MMS, il se peut que vous deviez modifier sa taille.

Si une carte mémoire externe est insérée, deux options supplémentaires s'affichent.

Fichier - Permet de modifier l'image sélectionnée, de la renommer, créer une animation ou d'en afficher les informations (nom, taille, date, et copyright).

Imprimer via - Permet d'imprimer un fichier image via **Bluetooth** ou **Pictbridge**.

Diaporama - Permet d'afficher un diaporama à partir des photos contenues dans votre dossier Images. Reportez-vous à la rubrique **Création d'un diaporama**, page 52.

Nouveau dossier - Permet de créer un nouveau dossier dans le dossier Images principal.

Select./Désélect. - Permet de sélectionner plusieurs fichiers.

Supprimer tout - Permet de supprimer toutes les photos de votre dossier Images.

Trier par - Permet de classer vos images par **Date**, **Type** ou **Nom**.


Style de l'affichage - Permet de modifier la façon dont vos photos sont affichées.

Envoi d'une photo


- 1 Appuyez sur  sélectionnez **Mes fichiers**.
- 2 Sélectionnez **Images**.
- 3 Sélectionnez une photo et choisissez **Options**.
- 4 Sélectionnez **Envoyer via**, puis choisissez l'une des options suivantes : **MMS**, **Bluetooth** ou **E-mail**.

- 5 Si vous choisissez **MMS** ou **E-mail**, votre photo sera jointe au message et vous pourrez écrire et envoyer le message normalement. Si vous choisissez **Bluetooth**, un message vous demandera d'activer le Bluetooth. Votre téléphone recherchera alors un périphérique sur lequel envoyer la photo.

Classement de vos images

- 1 Appuyez sur  sélectionnez **Mes fichiers**.
- 2 Sélectionnez **Images**.
- 3 Sélectionnez **Options**, puis **Trier par**.
- 4 Faites votre choix entre les options suivantes : **Date**, **Type** ou **Nom**.

Suppression d'une image

- 1 Appuyez sur  sélectionnez **Mes fichiers**.
- 2 Sélectionnez **Images**.
- 3 Sélectionnez une image et choisissez **Options**.
- 4 Sélectionnez **Supprimer** et confirmez en appuyant sur **Oui**.

01

02

03

04

05




06

07

08


Mes fichiers

Suppression de plusieurs images

- 1 Appuyez sur  sélectionnez **Mes fichiers**.
- 2 Sélectionnez **Images**.
- 3 Choisissez **Options** et sélectionnez **Sélect./Désélect.** et **Supprimer**.
- 4 Une case apparaît à gauche de chaque image. Sélectionnez l'image, puis appuyez simplement sur  pour la marquer. Pour annuler le marquage d'une image, appuyez simplement sur  afin de faire disparaître la coche de la case.
- 5 Une fois les cases appropriées cochées, sélectionnez **Terminé** et confirmez que vous souhaitez supprimer toutes les images marquées.

Création d'un diaporama

Si vous souhaitez regarder toutes les images de votre téléphone ou les passer en revue, le diaporama vous permet de les afficher sans avoir à ouvrir et refermer chaque image l'une après l'autre.


- 1 Appuyez sur  sélectionnez **Mes fichiers**.
- 2 Sélectionnez **Images**.
- 3 Choisissez la photo avec laquelle vous souhaitez démarrer le diaporama et choisissez **Options**.
- 4 Sélectionnez **Diaporama**.
- 5 Sélectionnez **Pause** pour interrompre le diaporama et **Quitter** pour y mettre fin et retourner dans le dossier Images.

Au cours du diaporama, appuyez sur **Options** pour choisir entre Image entière, Plein écran, ou Paysage. Sélectionnez Paysage pour modifier l'orientation de l'image.

Sons

Le dossier Sons contient des sons par défaut, vos enregistrements vocaux, ainsi que les fichiers son que vous avez téléchargés. Cette fonction permet de gérer, d'envoyer ou de définir des sons de sonneries.



Utilisation d'un son

- 1 Appuyez sur  et sélectionnez **Mes fichiers**.
- 2 Faites défiler l'écran et sélectionnez **Sons**.
- 3 Sélectionnez **Sons par défaut** ou faites votre choix parmi la liste des fichiers d'enregistrements vocaux.
- 4 Sélectionnez un son et appuyez sur  pour l'écouter.
- 5 Sélectionnez **Options**, sélectionnez **Définir comme** et choisissez **Sonnerie**, **ID sonnerie** ou **Sonnerie message**.

Vidéos

Le dossier Mes Vidéos affiche la liste des vidéos téléchargées et des vidéos enregistrées sur votre téléphone.

Visionnage d'une vidéo

- 1 Appuyez sur  et sélectionnez **Mes fichiers**.
- 2 Faites défiler l'écran et sélectionnez **Vidéos**.
- 3 Sélectionnez une vidéo et appuyez sur .

Utiliser des options lorsque la vidéo est mise en pause

Si vous sélectionnez **Options**, la vidéo en cours de lecture s'interrompt ; les options suivantes vous sont proposées :

Supprimer - Permet de supprimer la vidéo.

Envoyer via - Permet d'envoyer la vidéo dans un **MMS**, par **E-mail** ou via **Bluetooth**.

Informations - Vous donne les informations relatives au fichier : Nom, Taille, Date, Heure, Type et Copyright.

Envoi d'une vidéo

- 1 Appuyez sur  et sélectionnez **Mes fichiers**.
- 2 Faites défiler l'écran et sélectionnez **Vidéos**.
- 3 Sélectionnez une vidéo et choisissez **Options**.
- 4 Sélectionnez **Envoyer via**, choisissez **MMS**, **E-mail** ou **Bluetooth**.
- 5 Si vous choisissez **MMS** ou **E-mail**, votre vidéo sera jointe au message et vous pourrez écrire et envoyer le message normalement. Si vous choisissez **Bluetooth**, un message vous demandera d'activer le **Bluetooth**. Votre téléphone recherchera alors un périphérique sur lequel envoyer la vidéo.

01

02

03

04

05

06

07

08

Mes fichiers

Remarque : Avant de pouvoir envoyer la photo ou la vidéo par MMS, vous devrez peut-être modifier sa taille. Il est possible que certaines vidéos soient trop volumineuses pour être envoyées par MMS. Dans ce cas, vous devrez sélectionner l'une des autres options d'envoi.

Utilisation du menu Options vidéo

Dans le dossier Vidéos, sélectionnez **Options** pour afficher la liste d'options suivante.

Supprimer - Permet de supprimer la vidéo sélectionnée.

Envoyer via - Permet d'envoyer la vidéo dans un **MMS**, par **E-mail** ou via **Bluetooth**.

Fichier - Permet de renommer la vidéo ou d'afficher les informations (Nom, Taille, Date, Heure, Type et Copyright).

Si une carte mémoire externe est insérée, deux options supplémentaires s'affichent : Déplacer vers mémoire externe et Copier sur mémoire externe.

Nouveau dossier - Permet de créer un nouveau dossier dans le dossier Vidéos principal.

Sélect./Désélect. - Permet de sélectionner plusieurs fichiers.

Supprimer tout - Permet de supprimer toutes les vidéos de votre dossier Vidéos.

Trier par - Permet de classer vos vidéos par **Date**, **Type** ou **Nom**.

Lecture suivante automatique - Permet de définir le mode de lecture : Désactivé, Répéter une fois et Tout répéter.


- **Désactivé** : lit le fichier sélectionné.
- **Répéter une fois** : lit une fois tous les fichiers de la liste.
- **Tout répéter** : lit en boucle tous les fichiers de la liste.

Vue liste / Vue miniature - Permet de modifier la façon dont vos vidéos sont affichées.

Documents

Depuis le menu Documents.

Affichage d'un document

- 1 Appuyez sur  puis sélectionnez **Mes fichiers**.
- 2 Sélectionnez **Documents**.
- 3 Sélectionnez un document et appuyez sur **Afficher**.

Autres

À partir du menu **Autres**, vous pouvez afficher les fichiers qui ne sont pas enregistrés dans les dossiers Images, Sons, Vidéos et Documents.

Lorsque vous transférez des fichiers depuis votre ordinateur vers votre téléphone, il est possible que ces fichiers apparaissent dans le dossier **Autres** plutôt que dans le dossier **Documents**. Il est alors possible de les déplacer.

Mém. externe

Si vous avez inséré une carte mémoire, elle sera affichée sous forme de dossier dans **Mes fichiers**. Votre dossier de mémoire externe sera divisé en cinq autres dossiers : **Images, Sons, Vidéos, Autres** et **Documents**. Chacun de ces dossiers contiendra tous les fichiers du type correspondant que vous enregistrez sur votre carte mémoire plutôt que dans votre téléphone.

01

02

03

04

05

06

07


08

Jeux et applications

Jeux et applications

Votre KS360 est fourni avec des jeux préchargés afin que vous puissiez vous distraire lorsque vous avez du temps libre. Si vous choisissez de télécharger des jeux ou applications supplémentaires, ils seront enregistrés dans ce dossier.


Utilisation d'un jeu

- 1 Appuyez sur  sélectionnez **Jeux**.
- 2 Vous pouvez également télécharger des jeux sur internet, pour en profiter ensuite pleinement sur votre téléphone.

Remarque : Lorsque vous vous connectez à ce service et lorsque vous téléchargez du contenu, des frais supplémentaires s'appliquent. Vérifiez le coût des données auprès de votre opérateur.


Applications

Vous pouvez gérer les applications Java installées sur votre téléphone en utilisant le menu **Applications**. Vous pouvez également supprimer les applications téléchargées.

- 1 Appuyez sur  sélectionnez **Applications**.
- 2 Affichez et gérez toutes vos applications.


Profil réseau

Pour télécharger un jeu, vous pouvez définir une valeur pour connecter le réseau en utilisant le **Profil de réseau**.

- 1 Appuyez sur  sélectionnez **Vodafone live!** et choisissez **Réglages**.
- 2 Sélectionnez **Profil réseau**.
- 3 Permet d'ajouter et de modifier un profil de réseau.

Extras

Ajout d'un événement au calendrier

- 1 Appuyez sur , sélectionnez **Extras** et sélectionnez **Calendrier**.
- 2 Sélectionnez la date pour laquelle vous souhaitez ajouter un événement. Vous pouvez choisir une date en faisant défiler l'écran à l'aide des touches fléchées ou en sélectionnant **Options** et en saisissant la date manuellement.

Remarque : Une fois qu'un événement est enregistré dans votre calendrier, vous devez sélectionner **Aller à date** après avoir sélectionné **Options** pour saisir la date de votre événement.

- 3 Sélectionnez **Nouvel agenda**, puis saisissez l'heure de début de l'événement. Faites défiler l'écran vers le bas à l'aide des touches fléchées et saisissez l'heure de fin de votre événement.
- 4 Faites défiler l'écran une nouvelle fois et indiquez si vous souhaitez définir une **Alarme** pour l'événement. Faites défiler l'écran vers la droite ou vers la gauche pour voir les options disponibles. Vous pouvez sélectionner l'alarme pour qu'elle se déclenche au moment du démarrage de l'événement ou à un autre moment précédant l'événement pour vous rappeler l'imminence de ce dernier.

- 5 Faites défiler l'écran vers le bas et saisissez l'**Objet** de l'événement. Utilisez le clavier pour taper des chiffres et des lettres.
- 6 Faites défiler une nouvelle fois l'écran afin de définir si l'événement est unique ou s'il doit être répété de manière quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou annuelle. Si l'événement est répété, vous pouvez également faire défiler l'écran vers le bas pour saisir une **Date d'expiration** à laquelle les événements s'arrêteront totalement.
- 7 Pour enregistrer l'événement dans le calendrier, sélectionnez **Enreg**. Un curseur carré marque les jours pour lesquels des événements sont enregistrés.

01

02

03

04

05

06

07

08

Extras

Modification d'un événement du calendrier

- 1 Appuyez sur **OK**, sélectionnez **Extras** et sélectionnez **Calendrier**.
- 2 Choisissez **Options** et sélectionnez **Tous les agendas** pour voir la liste de tous vos événements. Faites défiler l'écran jusqu'à l'événement que vous souhaitez modifier, puis touchez **Afficher**. Sinon, vous pouvez sélectionner le jour de l'événement dans le calendrier, puis touchez **Afficher**.
- 3 Appuyez sur **Modifier** et faites défiler l'écran jusqu'aux détails de l'événement que vous souhaitez modifier. Effectuez vos modifications et sélectionnez **Enreg.**

Remarque : Pour effacer un événement de votre calendrier, sélectionnez-le et affichez-le, puis touchez **Supprimer**.

Partage d'un événement du calendrier

- 1 Appuyez sur **OK**, sélectionnez **Extras** et sélectionnez **Calendrier**.
- 2 Choisissez l'événement que vous souhaitez partager et choisissez **Options**.
- 3 Choisissez **Envoyer via** et sélectionnez l'une des options suivantes : **SMS**, **MMS**, **Bluetooth** ou **E-mail**.

Ajout d'un mémo

- 1 Appuyez sur **OK**, sélectionnez **Extras** et sélectionnez **Mémo**.
- 2 Sélectionnez **Nouv.** et saisissez votre mémo.
- 3 Sélectionnez **Options** et **Enreg.**
- 4 Votre mémo s'affichera la prochaine fois que vous ouvrirez l'application Mémo.

Astuce : Vous pouvez modifier un mémo existant. Sélectionnez le mémo à modifier, choisissez **Options**, puis **Modifier**.

Réglage de l'alarme

- 1 Appuyez sur **OK**, sélectionnez **Extras** et sélectionnez **Réveil**.
- 2 Sélectionnez **Nouv.**
- 3 Faites défiler l'écran vers le bas et entrez l'heure à laquelle vous souhaitez que l'alarme sonne.
- 4 Sélectionnez la période de répétition: **Une fois**, **Quotidien**, **Lun-Ven**, **Lun-Sam**, **Sam-Dim** ou **Choisir un jour de la semaine**.
- 5 Faites défiler l'écran vers le bas et choisissez si vous voulez régler l'alarme sur **Suivre profil**, **Tjs en mode sonnerie** ou **Tjs en mode vibreur**.



- Faites défiler l'écran vers le bas pour sélectionner la sonnerie de l'alarme. Choisissez **Sons** pour sélectionner un nouveau son.
- Faites défiler l'écran vers le bas et saisissez un nom pour l'alarme ou conservez le nom suggéré.
- Choisissez **Enreg.**

Remarque : Vous pouvez programmer un maximum de 5 alarmes.

Enregistreur vocal

Votre **Enregistreur vocal** vous permet d'enregistrer des mémos vocaux ou d'autres sons.

Enregistrement

- Appuyez sur  sélectionnez **Extras** et choisissez **Enregistreur vocal**.
- Appuyez sur  pour lancer l'enregistrement.
- Pour interrompre l'enregistrement, sélectionnez **Pause**.
- Pour mettre fin à l'enregistrement, sélectionnez **Arrêter**.
- Pour écouter l'enregistrement ►.


Remarque : Vous pouvez écouter tous les enregistrements vocaux que vous avez sauvegardés en sélectionnant **Album**.

Envoi de l'enregistrement vocal

- Lorsque vous avez terminé l'enregistrement, sélectionnez **Options**.
- Sélectionnez **Envoyer via**, puis choisissez l'une des options suivantes : **MMS**, **Bluetooth** ou **E-mail**. Si vous choisissez **Message** ou **E-mail**, l'enregistrement sera ajouté au message ; vous pourrez écrire et envoyer ce dernier normalement. Si vous choisissez **Bluetooth** un message vous demandera d'activer Bluetooth.

Astuce : Pour envoyer votre enregistrement sous la forme d'un message, commencez par sélectionner **Options**, puis **Mode enregistrement** et choisissez **MMS**. De cette manière, vous garantissez l'adéquation de l'enregistrement au message.

Utilisation de la calculatrice

- Appuyez sur , sélectionnez **Extras** et choisissez **Calculatrice**.
- Saisissez les chiffres à l'aide du clavier alpha-numérique.
- Pour les calculs simples, sélectionnez la fonction souhaitée (+, -, ×, ÷) suivie de =.
- Pour des opérations plus complexes, sélectionnez **Fonction** afin de choisir une commande.

01

02

03

04

05

06


07

08


Extras

- 5 Sélectionnez **Effacer** pour effacer l'écran et recommencer avec un nouveau calcul.

Utilisation du chronomètre


- 1 Appuyez sur , sélectionnez **Extras** et choisissez **Chronomètre**.
- 2 Sélectionnez **Lancer** pour lancer la minuterie.
- 3 Choisissez **Tour** si vous souhaitez enregistrer la durée d'un tour.
- 4 Sélectionnez **Arrêter** pour arrêter la minuterie.
- 5 Choisissez **Reprise** pour redémarrer le chronomètre au moment où vous l'avez arrêté ou **Réinitialiser** pour remettre le temps à zéro.

Conversion d'une unité

- 1 Appuyez sur , sélectionnez **Extras** et choisissez **Convertisseur d'unités**.
- 2 Choisissez le type de données à convertir **Devise**, **Zone**, **Longueur**, **Poids**, **Température**, **Volume** ou **Vitesse**.

- 3 Faites défiler l'écran vers le haut pour sélectionner l'unité de mesure à partir de laquelle vous souhaitez effectuer la conversion. Faites défiler l'écran vers la gauche et la droite pour sélectionner une unité, puis vers le bas pour entrer la quantité.
- 4 Faites défiler l'écran vers le bas jusqu'à la zone de conversion des unités et choisissez l'unité de mesure dans laquelle vous souhaitez effectuer la conversion. La conversion s'affiche automatiquement dans la ligne du dessous.

Ajout d'une ville à l'horloge mondiale

- 1 Appuyez sur , sélectionnez **Extras** et choisissez **Horloge mondiale**.
- 2 Faites défiler les flèches du pavé numérique pour traverser le globe et choisir un continent.
- 3 Sélectionnez **Zoom**, afin de zoomer sur une zone et choisir l'une des villes qui s'y trouvent.
- 4 Appuyez sur **Définir**.

Services Proximus

Ce menu dépend de la carte SIM et des services du réseau.

Si la carte SIM prend en charge les services SAT (SIM Application Toolkit), ce menu correspond au nom du service spécifique de l'opérateur enregistré sur la carte SIM.

01

02

03

04

05

06


07

08

Vodafone live!

Grâce à un navigateur mis à votre disposition, vous pouvez accéder aux toutes dernières actualités et prévisions météo, ainsi qu'aux informations sportives et routières dès que vous en avez besoin. Par ailleurs, ce navigateur vous permet de télécharger les fichiers musicaux, sonneries, fonds d'écran et jeux les plus récents.

Accès au Wap

- 1 Appuyez sur  sélectionnez **Vodafone live!**. Ou, appuyez sur l'icône directement sur l'écran de veille.
- 2 Pour accéder directement à la page d'accueil du navigateur, sélectionnez **Page d'accueil**. Autrement, vous pouvez sélectionner **Saisir adresse** et choisissez **Connex**.


Remarque : Lorsque vous vous connectez à ce service et lorsque vous téléchargez du contenu, des frais supplémentaires s'appliquent. Vérifiez le coût des données auprès de votre opérateur.

Ajout et accès aux signets

Pour accéder facilement et rapidement à vos sites Wap favoris, vous pouvez ajouter des signets et enregistrer des pages Wap.


- 1 Appuyez sur  sélectionnez **Vodafone live!**.
- 2 Sélectionnez **Signets**. Votre liste de signets s'affiche.
- 3 Pour ajouter un nouveau signet, sélectionnez **Options**, puis choisissez **Nouveau signet**. Entrez un nom pour ce signet, suivi de l'URL.
- 4 Sélectionnez **Enreg**. Le signet apparaît dans la liste des signets.
- 5 Pour accéder au favori, il vous suffit de faire défiler l'écran jusqu'au favori souhaité et de sélectionner **Connex**. Vous serez alors connecté à la page correspondant à ce favori.

Accès à une page enregistrée


- 1 Appuyez sur  sélectionnez **Vodafone live!**.
- 2 Sélectionnez **Pages enregistrées**.
- 3 Sélectionnez la page souhaitée, puis choisissez **Ouvrir**.

Astuce : Ce menu vous permet également de supprimer les pages enregistrées.

Affichage de l'historique du navigateur

- 1 Appuyez sur  sélectionnez **Vodafone live!**.
- 2 Sélectionnez **Historique** et choisissez **OK**.
- 3 La liste des titres des pages Wap dernièrement visitées s'affiche. Pour accéder à l'une de ces pages, sélectionnez la page souhaitée et sélectionnez **Connex**.

Modification des paramètres du navigateur Wap

- 1 Appuyez sur  sélectionnez **Vodafone live!**.
- 2 Sélectionnez **Réglages**.
- 3 Vous pouvez définir la manière dont votre téléphone portable traite, affiche et utilise les informations lors de la navigation sur Internet. Vous pouvez modifier les paramètres suivants : **Profils réseau, Mode de rendu, Cache, Cookies, Certificats de sécurité, Afficher image, Javascript, Emplacement de stockage** et **Réinitialisation du navigateur**.
- 4 Une fois vos paramètres modifiés, sélectionnez **OK**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Paramètres

Dans ce dossier, vous pouvez modifier des paramètres afin de personnaliser votre KS360.

Remarque : Pour plus d'informations sur les paramètres d'appel, reportez-vous à la 27.

Modification de vos profils

À partir de l'écran de veille, vous pouvez rapidement modifier votre profil. Il suffit d'appuyer sur la flèche directionnelle de gauche pour accéder directement aux différents profils. Choisissez entre : **Général**, **Silencieux**, **Vibreur seul**, **Extérieur** et **Casque**.


Personnalisation de vos profils

Accédez au profil de votre choix dans la liste. L'option des paramètres du profil s'ouvre.

- 1 Dans le menu appuyez sur **Paramètres** et sélectionnez **Profils**.
- 2 Choisissez le Profil que vous souhaitez modifier et sélectionnez **Personnaliser**.
- 3 Les Profils **Silencieux** et **Vibreur seul** vous permettent d'adapter la vibration. Pour les autres profils, vous pouvez modifier toutes les options des sons et alertes disponibles dans la liste.

Modification des date et heure

Vous pouvez définir des fonctions relatives à la date et à l'heure.

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir le menu **Paramètres**, puis sélectionnez **Paramètres téléphone**.
- 2 Sélectionnez **Date et heure**. Faites votre choix parmi la liste d'options suivantes :

Définir date - Vous pouvez entrer la date du jour.

Format date - Vous pouvez définir les formats de date.

Définir heure - Vous pouvez entrer l'heure actuelle.

Format heure - Vous pouvez définir le format d'heure sur 24 heures ou 12 heures.

Mise à jour automatique - Sélectionnez **Activé** pour que le téléphone mette à jour automatiquement la date et l'heure.

Modification de la langue

Accédez au menu **Paramètres téléphone** et sélectionnez **Langues** pour modifier la langue des textes affichés sur votre téléphone. Toute modification affecte également le mode de saisie.

Modification de vos paramètres de sécurité

Pour protéger votre KS360 et les informations importantes qu'il contient, vous pouvez modifier vos paramètres de sécurité.

- 1 Appuyez sur **OK** pour ouvrir le menu **Paramètres**, puis sélectionnez **Paramètres téléphone**.
- 2 Sélectionnez **Sécurité**. Faites votre choix parmi la liste d'options suivantes :

Demande code PIN - Permet de choisir un code PIN qui sera exigé à chaque fois que votre téléphone sera allumé.

Verr. clavier auto - permet de choisir entre 10, 30 ou 60 secondes.

Verrouillage du téléphone - Permet de choisir un code de sécurité pour verrouiller votre téléphone : **Lorsque allumé, Au changement de SIM** ou **Immédiatement**.

Changer codes - Permet de changer votre **Code de sécurité**, votre **Code PIN1** ou votre **Code PIN2**.

Modification des paramètres de l'écran

- 1 Appuyez sur **OK** puis sélectionnez **Paramètres**.
- 2 Sélectionnez **Affichage**. Faites votre choix parmi la liste d'options suivantes :

Fond d'écran - Vous pouvez sélectionner des images d'arrière-plan en mode veille.

Horloge - Choisissez si vous souhaitez que l'heure et la date soit affichées sur votre écran de veille.

Durée rétroéclairage - Vous pouvez définir la durée de fonctionnement de l'affichage.

Astuce : Plus le rétro-éclairage est important, plus la batterie est utilisée et vous pouvez avoir besoin de charger votre téléphone plus souvent.

Luminosité - Utilisez les touches de navigation pour ajuster la luminosité. Choisissez de 40%, 60%, 80% ou 100%, puis sélectionnez OK pour sauvegarder vos changements.

Raccourcis de l'écran d'accueil - Si vous activez cette fonction, les fonctionnalités des 4 touches de navigation et de la touche Menu s'affichent sous forme d'images, au milieu de l'écran de veille.

01

02

03

04

05

06

07

08

Paramètres

Taille de police - Modifier la taille de la police de : **Menu, Numérotation** et **Messagerie**.

Thème - Permet de modifier rapidement l'apparence générale de l'écran du téléphone.

Style de menu - Votre téléphone est doté de deux thèmes de menu : **Vue grille, Vue liste**.

Style de police principal - Cette option permet de sélectionner le style de police désiré.

Style de police de numérotation

- Votre téléphone propose trois styles de numérotation (Digital, Pelouse, Style Ciel).

Texte veille - Si vous sélectionnez **Activé**, vous pouvez modifier le texte affiché en mode veille.

Utilisation du mode Avion

Lorsque vous vous trouvez dans un avion ou dans un espace où l'usage du réseau sans fil est interdit, vous pouvez utiliser uniquement les fonctionnalités du téléphone n'exigeant pas le recours au réseau sans fil. Lorsque le mode Avion est activé, l'icône correspondante s'affiche sur l'écran à la place de l'icône du signal réseau.

Économie d'énergie

Permet d'activer ou de désactiver les économies d'énergie.

Réinitialiser

Vous pouvez initialiser tous les paramètres d'usine par défaut. Pour activer cette fonction, le code de sécurité est nécessaire.

Utilisation du gestionnaire de mémoire

Votre téléphone peut stocker vos données dans trois mémoires différentes : le téléphone, la carte SIM et une carte mémoire externe.

Vous pouvez utiliser le gestionnaire de mémoire pour déterminer l'espace mémoire utilisé et l'espace mémoire disponible. Appuyez sur **Paramètres** et sélectionnez **Paramètres téléphone**. Sélectionnez **État mémoire**, pour afficher l'état actuel des mémoires de votre KS360 (Commune, Réservee et Carte SIM).

Astuce : Pour plus d'informations sur **l'insertion d'une carte mémoire**, reportez-vous à la page 21.

Modification de vos paramètres Bluetooth

- 1 Appuyez sur **Paramètres**, sélectionnez **Connectivité** et choisissez **Bluetooth**.
- 2 Choisissez **Paramètres Bluetooth**. Vous pouvez modifier les paramètres suivants :

Ma visibilité - Permet d'afficher ou de Masquer votre téléphone aux autres périphériques.

Mon nom - Permet de saisir un nom pour votre KS360.

Mon adresse - Permet de modifier votre adresse Bluetooth.

Modification des paramètres de connectivité

Les paramètres de connectivité ont déjà été paramétrés par votre opérateur réseau afin que vous puissiez profiter immédiatement de votre nouveau téléphone. Pour modifier des paramètres, accédez à ce menu.

Appuyez sur **Paramètres**, sélectionnez **Connectivité**. Faites votre choix parmi la liste d'options suivantes :

Bluetooth - Permet de paramétrer votre KS360 pour qu'il utilise le Bluetooth. Vous pouvez adapter votre visibilité envers les autres périphériques ou effectuer une recherche parmi les périphériques auxquels vous êtes associé.

Service sync - Permet de définir le service de synchronisation pour votre KS360.

Réseau - Votre KS360 se connecte automatiquement à votre réseau préféré. Pour modifier ces paramètres, utilisez ce menu. Ce menu vous permet d'ajouter de nouveaux points d'accès.

Connexion USB - Choisissez Service de données et synchronisez votre KS360 à l'aide du logiciel LG PC Suite afin de copier des fichiers depuis votre téléphone. Si une carte mémoire est insérée dans votre téléphone, sélectionnez Stockage de masse pour utiliser votre téléphone comme une clé USB. Connectez-le à votre ordinateur et glissez-déposez les fichiers vers le dossier de disque amovible KS360.

Paramètres

Association à un autre périphérique Bluetooth

Lorsque vous associez votre KS360 à un autre périphérique, vous pouvez paramétrer une connexion protégée par mot de passe. L'association créée est alors davantage sécurisée.

- 1 Assurez-vous que le Bluetooth est **Activé** et **Visible**. Le menu **Paramètres Bluetooth** vous permet de modifier votre visibilité, en sélectionnant **Visibilité**, puis **Afficher**.
- 2 Dans le menu Bluetooth, sélectionnez **Liste périphériques** et choisissez **Nouveau**.
- 3 Votre KS360 recherche des périphériques. Lorsque la recherche est terminée, les options **Actualiser** et **Associer** apparaissent à l'écran.
- 4 Choisissez le périphérique auquel associer votre téléphone, sélectionnez **Associer**, saisissez le mot de passe, puis choisissez **OK**.

- 5 Votre téléphone se connecte à l'autre périphérique, sur lequel vous devez saisir le même mot de passe.
- 6 Votre connexion Bluetooth protégée par mot de passe est désormais prête à l'emploi.

Utilisation d'un casque Bluetooth

- 1 Assurez-vous que le Bluetooth est **Activé** et **Visible**.
- 2 Pour mettre votre casque en mode associatif et associer vos périphériques, suivez les instructions fournies avec votre casque.
- 3 Votre KS360 bascule automatiquement sur le profil Casque. Vous pouvez également connecter un casque Bluetooth pour émettre et recevoir des appels.

Utilisation du téléphone comme périphérique de stockage de masse

Votre KS360 peut être utilisé en temps que périphérique de stockage de masse, tout comme une clé USB. Cela peut s'avérer très utile pour déplacer vos fichiers depuis votre ordinateur vers votre téléphone. Si vous avez inséré une carte mémoire, lorsque vous vous connectez en tant que Stockage de masse, votre ordinateur affichera deux lecteurs : la mémoire du téléphone et la mémoire externe.

- 1 Appuyez sur **Paramètres**, sélectionnez **Connectivité**.
- 2 Sélectionnez **Connexion USB**.
- 3 Sélectionnez **Stockage de masse** et sélectionnez **OK**.
- 4 Insérez la plus petite extrémité du câble USB dans le connecteur pour câble USB sur le côté du KS360. Branchez la plus grande extrémité du câble USB dans le port USB de votre ordinateur.
- 5 Un dossier de disque amovible s'ouvre automatiquement (deux si une carte mémoire est insérée dans votre téléphone), affichant tous les dossiers contenus dans votre téléphone ou sur votre carte mémoire.

- 6 Glissez-déposez vos images, vidéos, fichiers musicaux ou autres dans les dossiers adéquats.
- 7 Déconnectez votre téléphone en toute sécurité en cliquant sur l'icône **Retirer le périphérique en toute sécurité** située dans la barre des tâches de votre ordinateur.
- 8 Par exemple, pour accéder à vos images, appuyez sur  , sélectionnez **Mes fichiers** puis **Mémoire externe** et **Images**. Toutes les images que vous venez de transférer seront contenues dans ce dossier.

Transfert d'un fichier sur votre téléphone

Vous pouvez également transférer des fichiers depuis votre ordinateur vers votre téléphone en utilisant la fonction Bluetooth.

- 1 Assurez-vous que Bluetooth est activé sur votre téléphone et votre ordinateur, et que ces derniers sont visibles l'un envers l'autre.
- 2 Utilisez votre ordinateur pour envoyer le fichier via Bluetooth.
- 3 Lorsque le fichier est envoyé, vous devez l'accepter sur votre téléphone en sélectionnant **Oui**.

Paramètres

- 4 Le fichier sera enregistré dans le dossier adéquat, en fonction de son type. Ainsi, par exemple, les photographies seront enregistrées dans le dossier **Images** et la musique dans le dossier **Sons**. Si votre téléphone ne parvient pas à identifier le type du fichier, il sera enregistré dans le dossier **Autres**.

Remarque : Les fichiers envoyés à l'aide de la fonction Bluetooth seront enregistrés dans la mémoire du téléphone.

Envoi et réception de fichiers via Bluetooth

Grâce à la technologie Bluetooth, vous pouvez envoyer et recevoir des fichiers très facilement. La connexion est rapide et aucun câble n'est requis. Vous pouvez également connecter un casque Bluetooth pour émettre et recevoir des appels.

Avant de pouvoir commencer à partager des fichiers via Bluetooth, vous devez associer votre téléphone avec un autre périphérique Bluetooth. Pour plus d'informations sur l'association de périphériques, reportez-vous à la rubrique **Association à un autre périphérique Bluetooth**.

Pour activer le Bluetooth :

- 1 Appuyez sur **Paramètres**, sélectionnez **Connectivité** et sélectionnez **Bluetooth**.
- 2 Sélectionnez **Bluetooth activé/désactivé** et choisissez **Activé**.
- 3 Pour désactiver le Bluetooth, sélectionnez **Désactivé**.

Pour envoyer un fichier :

- 1 Ouvrez le fichier à envoyer. Il s'agit en général d'une photo, d'une vidéo ou d'un fichier musical.
- 2 Sélectionnez **Options**, puis choisissez **Envoyer via**, suivi de **Bluetooth**.
- 3 Sélectionnez **Oui** pour activer le Bluetooth s'il ne l'est pas déjà.
- 4 Votre KS360 recherche automatiquement les autres périphériques Bluetooth activés à sa portée.
- 5 Choisissez le périphérique auquel vous souhaitez envoyer le fichier, puis appuyez sur **Envoyer**.

Pour recevoir un fichier :

- 1 Pour recevoir des fichiers, le Bluetooth doit être **Activé** et **Visible**. Reportez-vous à la page 68 pour savoir comment **Association à un autre périphérique Bluetooth**.
- 2 Un message vous invite à accepter le fichier de l'expéditeur. Pour recevoir le fichier, sélectionnez **Oui**.

Astuce : Pour vous assurer que le fichier est bien envoyé, observez la barre de progression.

Astuce : La marque Bluetooth® et ses logos sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et sont utilisés par LG Electronics sous licence de cette société. Les autres marques déposées et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

Accessoires

Les accessoires suivants sont fournis avec votre KS360.

Chargeur de batterie

Ce chargeur vous permet de recharger la batterie alors que vous êtes en déplacement.



Kit piéton



Batterie standard



Guide utilisateur

Pour en savoir plus sur votre KS360.

Astuce

- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG. Le non-respect de cette recommandation risque d'entraîner l'annulation de votre garantie.
- Les accessoires peuvent différer selon les pays. Contactez votre opérateur pour vous procurer des accessoires supplémentaires.

Service réseau

Le téléphone décrit dans ce guide est compatible avec les réseaux GSM 900, DCS 1800 et PCS 1900.

Certaines des fonctions décrites dans ce guide sont appelées services réseau. Il s'agit de fonctions spéciales que vous définissez avec votre opérateur. Pour bénéficier des services réseau, vous devez vous y abonner par le biais de votre opérateur et obtenir de ce dernier des instructions d'utilisation.

Données techniques

Généralités

Nom du produit : KS360

Système : GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Températures ambiantes

Max : +55°C (en décharge)
+45°C (en charge)

Min : -10°C

01

02

03

04

05

06

07

08

Déclaration de conformité



LG Electronics

Coordonnées du fournisseur

Nom

LG Electronics Inc

Adresse

: LG Twin Tower 20, Yeuuido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Détails du produit

Nom du produit

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

Modèle

KS360

Nom commercial

LG

CE 0168

Détails standard applicables

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1
EN 300 328 V 1.6.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360/EN 50361 : 2001
EN 301 511 V9.0.2

Information supplémentaire

La conformité aux normes ci-dessus est vérifiée par le BABT (organisme de contrôle).

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Déclaration

Je déclare par la présente que les produits et appareils mentionnés ci-dessus sont conformes aux standards et aux dispositions des directives

Nom

Date de publication

Seung Hyoun, Ji / Director

18. JUIN. 2008

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36 - 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

Signature du représentant


HOW TO USE QUICK REFERENCE GUIDE

Cut out Quick Reference Guide bound to this manual along the cutout line and fold as illustrated below.

How to cut


Cut out Quick Reference Guide along the cutout line. You can place a scale on the cutoff line and cut as illustrated below.

- Be careful not to cut yourself when using scissors.

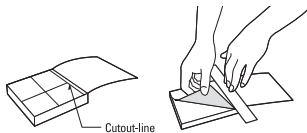

How to fold

Fold Quick Reference Guide along the perforated line so that the cover faces upwards as illustrated below.






KS360

QUICK REFERENCE GUIDE

WELCOME AND THANK YOU FOR CHOOSING
LG MOBILE PHONE

For more details, please refer to the User Guide.

Parts of the phone

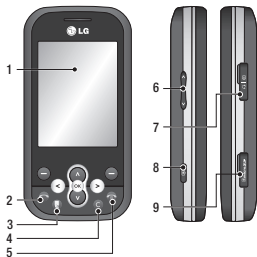

1. Main screen
2. Call key
3. Touchpad key
4. Clear key
5. End/Power key
6. Volume key
7. Charger, Cable, Handsfree connector
8. Camera
9. Memory card slot

Open view

Left soft key/ Right soft key

Performs the function indicated at the bottom of the display.

- Left soft key: Goes to Quick menu directly
- Right soft key: Goes to Vodafone live! directly or back to previous menu.

Fn key

Change from text mode to symbol/numeric mode and lock keypad.

Symbol key

Enters symbolic character.

Change the text mode (Capital/ Small)

Alpha numeric keys

Space Key
Use to enter space while editing.

Enter key

OK key
Selects menu options and confirms actions in the centre of the screen.

Message key

Clear key

- Clears a character with each press. Hold the key down to clear all input.
- Use this key to go back to a previous screen.

MP3 player

Your LG KS360 has a built-in MP3 player so you can play all your favourite music.

- ▶ **All songs:** Contains all of the songs you have on your phone.
- ▶ **My playlist:** Contains any playlists you have created as well as **On the go**, **Recent songs** and **Favourite songs**.
- ▶ **Settings:** Adjust your music settings.

Playing a song

- 1 Press **OK** and select **Music**, then choose **MP3 player**.
- 2 Choose **All songs** then select the song you want to play. Select **▶**.
Select **||** to pause the song.
Select **▶▶** to skip to the next song.
Select **◀◀** to skip to the previous song.
Select **⏻** to stop the music and return to the **MP3 player** menu.

Camera

Taking a quick photo

- 1 Hold the camera key down on the left side of the handset. The camera viewfinder will appear on screen.
- 2 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the photo.
- 3 Position the phone so you can see the subject of your photo.
- 4 Press **(OK)** or press the camera key all the way down to take a photo.

Note: You can also access the camera menu from the standby screen. Press **(OK)** and select **Camera**. Select **Still camera** to open the viewfinder.

FM radio

Your LG KS360 has an FM radio feature so you can tune in to your favourite stations to listen on the move.

Note: You will need to insert your headset in order to listen to the radio. Insert the plug into the headset socket (this is the same socket that you plug your charger into).

Video camera

- 1 Quickly press the camera key on the left side of the handset.
- 2 Choose **Video camera**.
- 3 Point the camera lens towards the subject of the video.
- 4 Press the camera key on the left side of the handset to start recording.
- 5 **REC** will appear in the bottom right corner of the viewfinder and a timer will show the length of your video.
- 6 To pause the video select **Pause** and resume by selecting **Resume**.
- 7 Select **Stop** to stop recording.

Note: You can also access the **Video camera** from the standby screen. Press **(OK)** and select **Camera**, scroll down and select **Video camera** to open the viewfinder.

Voice recorder

Use your **Voice recorder** to record voice memos or other sounds.

Recording your voice memo

- 1 Press **(OK)** and select **Organiser & Tools**, then choose **Voice recorder**.
- 2 Press **(Call)** to begin recording.
- 3 Select **Pause** to pause the recording.
- 4 Choose **Stop** to end the recording.
- 5 Select **▶** to listen to the recording.

Note: You can listen to all of the voice recordings you have saved by selecting **Album**.



LIMITED WARRANTY STATEMENT

1. WHAT THIS WARRANTY COVERS :

LG offers you a limited warranty that the enclosed phone and its enclosed accessories will be free from defects in material and workmanship, according to the following terms and conditions:

- (1) The limited warranty for the product remains in effect for a period of 24 months from the date of purchase of the product. The limited warranty for the batteries remains in effect for a period of 12 months from the date of purchase of the product. Accessories only have a 6 month warranty.
- (2) The limited warranty extends only to the original purchaser of the product and is not assignable or transferable to any subsequent purchaser/end user.
- (3) This warranty is good only to the original purchaser of the product during the warranty period, but limited to certain country if specified.
- (4) The external housing and cosmetic parts shall be free of defects at the time of shipment and, therefore, shall not be covered under these limited warranty terms.
- (5) Upon request from LG, the consumer must provide information to reasonably prove the date of purchase.
- (6) The customer shall bear the cost of shipping the product to the Customer Service Department of LG. LG shall bear the cost of shipping the product back to the consumer after the completion of service under this limited warranty.

2. WHAT THIS WARRANTY DOES NOT COVER :

- (1) Defects or damages resulting from use of the product in other than its normal and customary manner.
- (2) Defects or damages from abnormal use, abnormal conditions, improper storage, exposure to moisture or dampness, unauthorized modifications, unauthorized connections, unauthorized repair, misuse, neglect, abuse, accident, alteration, improper installation, or other acts which are not the fault of LG, including damage caused by shipping, blown fuses, spills of food or liquid.
- (3) Breakage or damage to antennas unless caused directly by defects in material or workmanship.

- (4) That the Customer Service Department at LG was not notified by consumer of the alleged defect or malfunction of the product during the applicable limited warranty period.
- (5) Products which have had the serial number removed or made illegible.
- (6) This limited warranty is in lieu of all other warranties, express or implied either in fact or by operations of law, statutory or otherwise, including, but not limited to any implied warranty of marketability or fitness for a particular use.
- (7) Damage resulting from use of non-LG approved accessories.
- (8) All plastic surfaces and all other externally exposed parts that are scratched or damaged due to normal customer use.
- (9) Products operated outside published maximum ratings.
- (10) Products used or obtained in a rental program.
- (11) Consumables (such as fuses).

3. CONDITIONS:

No other express warranty is applicable to this product.

THE DURATION OF ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY, IS LIMITED TO THE DURATION OF THE EXPRESS WARRANTY HEREIN.

LG ELECTRONICS INC. SHALL NOT BE LIABLE FOR THE LOSS OF THE USE OF THE PRODUCT, INCONVENIENCE, LOSS OR ANY OTHER DAMAGES, DIRECT OR CONSEQUENTIAL, ARISING OUT OF THE USE OF, OR INABILITY TO USE, THIS PRODUCT OR FOR ANY BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY APPLICABLE TO THIS PRODUCT.

Some do not allow the exclusive of limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts; so these limitations or exclusions may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from country to country.

