



عربي
FRANÇAIS

KS360
دليل مستخدم

عربي
FRANÇAIS



CE 0168

www.lgmobile.com

KS360

MMBB0303632 (1.0) H

Lg ELECTRONICS INC.

KS360

MMBB0303632 (1.0) H

CE 0168

www.lgmobile.com

Bluetooth QD ID B014200



قد تختلف بعض المحتويات الموجودة في هذا الدليل عن هاتفك وذلك استناداً إلى برنامج الهاتف أو موفر الخدمة.

KS360 دليل مستخدم | عربي

تهانينا لشراءك هاتف KS360 المتقدم والصغير من LG، والمصمّم للعمل مع التكنولوجيا الرقمية الأحدث لاتصالات الهواتف المحمولة.

التخلص من الأجهزة القديمة لديك



- 1 عندما يكون هذا الشعار، سلة المهملات ذات العجلات والمرسوم عليها إشارة ضرب، مرفقاً بمنتج فذلك يعني أنّ المنتج مشمول بالنوجيه الأوروبي EC/2002/96.
- 2 يجب التخلص من كل المنتجات الكهربائية والإلكترونية بشكل منفصل عن المهملات العامة التي تجمعها البلدية وذلك عبر وسائل تجميع معينة تحددها الحكومة أو السلطات المحلية.
- 3 يساعد التخلص الصحيح من الأجهزة القديمة على تجنب التأثيرات السلبية التي قد تطرأ على البيئة وعلى صحة الإنسان.
- 4 للحصول على معلومات تفصيلية حول التخلص من الأجهزة القديمة، يُرجى الاتصال بمكتب البلدية، أو بخدمة التخلص من المهملات أو بالمتجر الذي اشترت منه المنتج.

20	الاسماء
20	البحث عن جهة اتصال
20	إضافة جهة اتصال جديدة
20	خيارات الاسماء
21	إضافة جهة اتصال إلى مجموعة
21	إعادة تسمية مجموعة
21	إضافة صورة إلى جهة اتصال
22	نسخ الاسماء إلى بطاقة SIM
22	حذف كل الاسماء
22	عرض المعلومات
23	الرسائل
23	الرسائل
23	إرسال رسالة
24	إدخال النص
24	وضع إدخال النص باستخدام لوحة المفاتيح
24	إعداد البريد الإلكتروني
	إرسال بريد إلكتروني باستخدام حسابك الجديد
24	الجديد
25	حافظات الرسائل
25	إدارة الرسائل
26	استخدام النماذج
27	تغيير اعدادات الرسائل النصية
27	تغيير اعدادات رسائل الوسائط المتعددة
28	تغيير اعدادات البريد الإلكتروني
28	تغيير عناصر الاعدادات الأخرى

01	الإعدادات
7	التعرف على هاتفك
8	نظرة على الهاتف وهو مفتوح
10	تركيب بطاقة SIM والبطارية
13	بطاقة الذاكرة
13	تركيب بطاقة ذاكرة
13	إخراج بطاقة ذاكرة
13	تنسيق بطاقة ذاكرة
14	خريطة القوائم

02	شاشة وضع الانتظار
15	شاشة وضع الانتظار
15	شريط الحالة

03	الأساسيات
16	المكالمات
16	إجراء مكالمة
16	إجراء مكالمة من قائمة الاسماء
16	الرد على مكالمة ورفضها
17	ضبط مستوى صوت المكالمات
17	الاتصال السريع
17	عرض سجلات المكالمات
18	استخدام تحويل المكالمات
18	استخدام حظر المكالمات
19	تغيير اعدادات المكالمات

04 الإبداع

استخدام مسجل الصوت	37	الوسائط المتعددة	29
تسجيل مذكرة صوتية	37	التقاط صورة سريعة	29
إرسال تسجيل صوتي	37	قبل التقاط الصورة	29
أشياءني	38	بعد التقاط الصورة	30
صور	38	استخدام الضبط السريع	30
قائمة خيارات الصور	38	تغيير حجم الصورة	31
إرسال صورة	39	عرض الصور المحفوظة	31
تنظيم الصور	39	تعيين صورة كخلفية أو معرف صورة	31
حذف صورة	39	التقاط فيديو سريع	32
حذف صور متعددة	39	بعد الانتهاء من النقاط الفيديو	32
إنشاء عرض شرائح	40	التعرف على محد المنظر	33
أصوات	40	استخدام الضبط السريع	33
استخدام صوت	40	مشاهدة ملفات الفيديو المحفوظة	33
ملفات الفيديو	40	ضبط مستوى الصوت عند عرض فيديو	33
مشاهدة فيديو	40	مشغل MP3	34
استخدام الخيارات فيما الفيديو متوقف مؤقتاً	41	نقل الموسيقى إلى الهاتف	34
إرسال فيديو كليب	41	تشغيل أغنية	34
قائمة خيارات الفيديو	41	استخدام خيارات أثناء تشغيل الموسيقى	34
مستندات	42	إنشاء قائمة تشغيل	35
عرض مستند	42	تشغيل قائمة تشغيل	35
أخرى	42	تعديل قائمة تشغيل	35
الذاكرة الخارجية	42	حذف قائمة تشغيل	36
الألعاب والتطبيقات	43	استخدام راديو FM	36
الألعاب والتطبيقات	43	البحث عن محطات	36
لعبة	43	إعادة تعيين القنوات	37
عرض التطبيقات	43	الاستماع إلى الراديو	37
تغيير نمط الشبكة	43		

05 التنسيق

44	المنسق والأدوات.....
44	إضافة حدث إلى التقويم.....
44	تعديل حدث تقويم.....
45	مشاركة في حدث تقويم.....
45	إضافة مذكرة.....
45	تعيين المنبه.....
46	استخدام الحاسبة.....
46	استخدام ساعة الإيقاف.....
46	تحويل وحدة.....
46	إضافة مدينة إلى ساعتك العالمية.....
46	خدمات SIM.....

06 المتصفح

47	المتصفح.....
47	الوصول إلى ويب.....
47	الاستمتاع ب Yahoo!.....
47	إضافة إشارات مرجعية والوصول إليها.....
48	الوصول إلى صفحة محفوظة.....
48	عرض محفوظات المتصفح.....
48	تغيير اعدادات مستعرض ويب.....

07 الاعدادات

49	الاعدادات.....
49	تغيير الأوضاع.....
49	تخصيص الأوضاع.....
49	تغيير التاريخ والوقت.....
49	تغيير اللغة.....
50	تغيير اعدادات الشاشة.....
50	تغيير اعدادات الحماية.....
51	استخدام وضع الرحلات الجوية.....
51	استخدام توفير الطاقة.....
51	إعادة تعيين الهاتف.....
51	عرض حالة الذاكرة.....
51	تغيير اعدادات بلوتوث.....
51	تغيير اعدادات التوصيل.....
52	الاقتزان بجهاز بلوتوث آخر.....
52	استخدام سماعة رأس بلوتوث.....
52	استخدام الهاتف كوسيلة تخزين ذات سعة كبيرة.....
53	نقل ملف إلى الهاتف.....
53	إرسال الملفات واستلامها باستخدام بلوتوث.....

08 الملحقات

55	الملحقات.....
55	خدمة الشبكة.....
55	البيانات التقنية.....
55	عام.....
55	درجات الحرارة المحيطة.....
58	توجيهات لاستخدام آمن وفعال.....

التعرّف على هاتفك

مفتاح مستوى الصوت

- في وضع الانتظار: التحكم بحجم صوت الرنين.
- أثناء مكالمة: التحكم بحجم صوت المستلم.

الشاشة الرئيسية

مفتاح OK

مفتاح الاختيار الأسفل

الانتقال إلى القائمة الرئيسية مباشرة.

مفتاح الاتصال

طلب رقم هاتف والإجابة على مكالمات واردة.

مفتاح لوحة اللمس

تنشيط شاشة اللمس بالضغط على المفتاح.

مفاتيح التنقل

• في وضع الانتظار:

أعلى: قائمة الرسائل

أسفل: قائمة الاسماء

يمين: قائمة المفضلات

يسار: قائمة الاوضاع

• في القائمة: التنقل بين القوائم.

موصل الشاحن، الكبل، سماعة الرأس

فتحة بطاقة الذاكرة

الكاميرا

مفتاح الاختيار الأيمن
الانتقال إلى الاسماء مباشرة.

مفتاح الإنهاء/الطاقة
إنهاء مكالمة أو رفضها. تشغيل/إيقاف تشغيل الهاتف.
العودة إلى شاشة وضع الانتظار عندما تستخدم هذه القائمة.

مفتاح المسح

حذف حرف واحد مع كل ضغطة. استخدم هذا المفتاح للرجوع إلى الشاشة السابقة.

نظرة على الهاتف وهو مفتوح






تركيب بطاقة SIM والبطارية

1 نزع غطاء البطارية.

اضغط على مزلاج تحرير غطاء البطارية. يجب أن يتم نزع غطاء البطارية بسهولة.

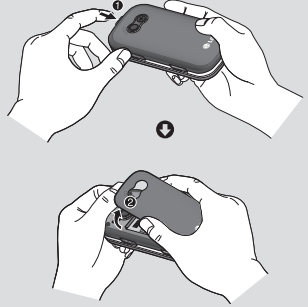

2 إخراج البطارية

ارفع الحافة السفلى للبطاقة وقم بإخراجها بتأن من حجرتها.



⚠ تحذير: لا تخرج البطارية عندما يكون الهاتف قيد التشغيل، إذ قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالهاتف.



3 تركيب بطاقة SIM

أدخل بطاقة SIM داخل الحامل المخصص لبطاقة SIM. تأكد من كون ناحية الموصلات الذهبية الموجودة على البطاقة موجهة نحو الأسفل. لإزالة بطاقة SIM، ادفعها خارج الحامل من الأعلى.

⚠ تحذير: لا تدخل بطاقة SIM عندما تكون لوحة المفاتيح مفتوحة، إذ قد يؤدي هذا الأمر إلى إلحاق الضرر بالهاتف وببطاقة SIM معاً.

4 تركيب البطارية


أدخل أولاً الجهة العليا للبطارية في الحافة العليا
لحجرة البطارية. تأكد من محاذاة ملامسات
البطاريات مع الأطراف على الهاتف. اضغط
جهة البطارية السفلى إلى الأسفل حتى تستقر
في مكانها.

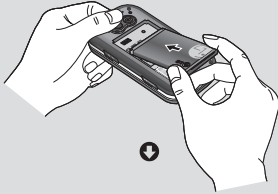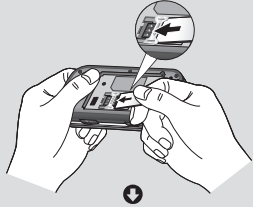

تركيب بطاقة SIM والبطارية

5 إعادة غطاء البطارية إلى مكانه


أدخل الجهة السفلى لغطاء البطارية وأنزلها إلى الأسفل حتى تستقر في مكانها.

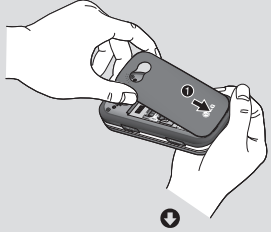

6 شحن الهاتف

اسحب لفتح غطاء مقبس الشاحن الموجود على جانب الهاتف KS360. أدخل الشاحن وقم بتوصيله بمقبس كهربائي رئيسي. يجب أن يتم شحن الهاتف KS360 حتى تظهر رسالة على الشاشة تفيد بشحن الهاتف بالكامل.

تحذير: لا تشحن الهاتف عندما يكون موضوعاً على أثاث ناعم. يجب أن يتم شحن الهاتف في منطقة ذات تهوية جيدة.

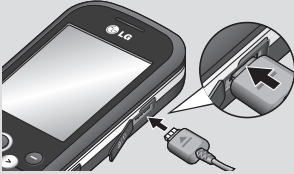

بطاقة الذاكرة

تركيب بطاقة ذاكرة

يمكنك زيادة مساحة الذاكرة المتوفرة على هاتفك باستخدام بطاقة ذاكرة.

تلميح! بطاقة الذاكرة هي عبارة عن ملحق اختياري.

افتح فتحة بطاقة الذاكرة. حرّك بطاقة الذاكرة إلى داخل فتحة الغطاء، حتى تستقر في مكانها. تأكد من كون ناحية الموصلات الذهبية موجهة نحو الأسفل.



إخراج بطاقة ذاكرة

افتح الغطاء وأخرج بطاقة الذاكرة بتأنّ بدفعها بلطف إلى الهاتف وتحريرها بسرعة كما هو مبين في الرسم التخطيطي أدناه:



تنسيق بطاقة ذاكرة

إذا لم تكن بطاقة الذاكرة مهيأة، فعليك تهيئتها قبل أن تبدأ باستخدامها.

- 1 من شاشة وضع الانتظار اضغط على **OK** وحدد اعدادات. ثم اختر اعدادات الهاتف.
- 2 اختر حالة الذاكرة وحدد ذاكرة خارجية.

تحذير: عندما تقوم بتهيئة بطاقة الذاكرة، سيتم مسح كل محتواها. إذا لم تكن ترغب في فقدان البيانات الموجودة على بطاقة الذاكرة، فعليك إجراء نسخة احتياطية عنها أولاً.

خريطة القوائم

الوسائط المتعددة 1 مشغل MP3 2 الكاميرا 3 كاميرا الفيديو 4 راديو FM 5 مسجل الصوت		الأسماء 1 بحث 2 جهة اتصال 3 جديدة 4 اتصالات سريعة 5 المجموعات 6 نسخ الكل 7 حذف الكل 8 اعدادات 9 المعلومات		سجل المكالمات 1 كل المكالمات 2 مكالمات لم يرد 3 عليها 4 المكالمات 5 المصادرة 6 مكالمات 7 مستلمة 8 مدة المكالمات 9 تكاليف المكالمات 10 معلومات البيانات		الالعاب وتطبيقات 1 الالعاب 2 التطبيقات 3 وضع الشبكة	
المنسق 1 التقويم 2 المذكرة		الأوضاع 1 عام 2 صامت 3 اهتزاز فقط 4 خارجي 5 سماعة الرأس		أشياء 1 الصور 2 الأصوات 3 ملفات الفيديو 4 مستندات 5 أخرى 6 الذاكرة 7 الخارجية		الرسائل 1 رسالة جديدة 2 صندوق الوارد 3 صندوق البريد 4 الإلكتروني 5 مسودات 6 صندوق الصادر 7 مرسلة 8 الاستماع إلى 9 البريد الصوتي 10 رسائل المعلومات 11 النماذج 12 اعدادات	
الاعدادات 1 التاريخ والوقت 2 اللغات 3 العرض 4 اختصار 5 الاتصال 6 الحماية 7 وضع الرحلات 8 الجوية 9 توفير الطاقة 10 إعادة التعيين 11 حالة الذاكرة		التوصيل 1 بلوتوث 2 الشبكة 3 اتصال USB		المتصفح 1 الصفحة 2 الرئيسية 3 Yahoo! 4 الإشارات 5 المرجعية 6 إدخال عنوان 7 المحفوظات 8 الصفحات 9 المحفوظة 10 الاعدادات 11 المعلومات		أدوات 1 ساعة المنبه 2 الحاسبة 3 ساعة إيقاف 4 محول الوحدة 5 الساعة العالمية 6 خدمات SIM	

شاشة وضع الانتظار

شريط الحالة

يستخدم شريط الحالة رموزاً مختلفة للإشارة إلى أمور مثل قوة الإشارة، والرسائل الجديدة وفترة عمل البطارية، وكذلك إعلامك ما إذا كان بلوتوث نشطاً. يفسر الجدول التالي معنى الرموز التي من المحتمل أن تشاهدها على شريط الحالة.

الوصف	الرمز
رسالة صوتية جديدة	
النمط عام قيد الاستخدام	
النمط صامت قيد الاستخدام	
النمط اهتزاز قيد الاستخدام	
الوضع خارجي قيد الاستخدام	
الوضع سماعة الرأس قيد الاستخدام	
فترة عمل البطارية المتبقية	
البطارية فارغة	

الوصف	الرمز
قوة إشارة الشبكة (يختلف عدد الأشرطة)	
لا إشارة للشبكة	
خدمة التجوال	
بلوتوث منشط	
خدمة WAP متصلة	
تم تعيين المنبه	
رسالة جديدة	

المكالمات

إجراء مكالمة

1 تأكد من أن هاتفك قيد التشغيل.

2 الطريقة الأسرع لإجراء اتصال هي بتنشيط وضع اللمس بالضغط على . إذا قمت بالضغط على هذا المفتاح، يمكنك لمس الشاشة لإدخال رقم الهاتف لإجراء مكالمة. أو يمكنك استخدام لوحة المفاتيح بعد فتح القطعة المنزلقة. لحذف رقم اضغط على  أو على سهم الرجوع.

3 اضغط على  لبدء المكالمة.

4 لإنهاء مكالمة، اضغط على  أو بفتح لوحة المفاتيح المغلقة.

تلميح! لإدخال + عند إجراء مكالمة دولية، اضغط باستمرار 0.

الرد على مكالمة ورفضها

عندما يرنّ الهاتف، اضغط على قبول أو اضغط على  للرد على المكالمة.

أثناء رنين الهاتف، اضغط على مفتاح الاختيار الأيمن (صامت) لكتم صوت الرنين. يُعتبر هذا الأمر جيدا إذا كنت قد نسيت تغيير نمط الهاتف إلى صامت أثناء حضور اجتماع ما.

اضغط على  أو حدد رفض لرفض المكالمة الواردة.

تلميح! يمكنك تغيير الإعدادات على هاتفك للإجابة على المكالمات من خلال طرق مختلفة. اضغط على  وحدد إعدادات واختر مكالمة. حدد وضع الرد واختر من ضمن فتح القطعة المنزلقة، أي مفتاح أو مفتاح القبول فقط.

إجراء مكالمة من قائمة الاسماء

1 حدد الاسماء في القائمة واختر بحث.

2 باستخدام لوحة المفاتيح، أدخل الحرف الأول من اسم جهة الاتصال التي تريد الاتصال بها وقم بالتمرير إليها.

3 اضغط على  لبدء المكالمة.

ضبط مستوى صوت المكالمات

لضبط مستوى صوت المكالمات خلال المكالمات، اضغط مفتاح مستوى الصوت الموجود في الجانب الأيسر من الهاتف.

الاتصال السريع

يمكنك تعيين رقم اتصال سريع لجهة اتصال تتصل فيها بشكل متكرر.

1 اضغط على قائمة واختر جهات اتصال ثم حدد اتصالات سريعة.

2 يتم مسبقاً تعيين بريدك الصوتي إلى رقم الاتصال السريع 1 ولا يمكنك تغيير ذلك. حدد أي رقم آخر سواء باستخدام مفاتيح التنقل وتحديد تعيين أو بالضغط على مفتاح الرقم الفعلي.

3 افتح دفتر العناوين. حدد جهة الاتصال التي تريد تعيينها إلى ذلك الرقم باستخدام مفاتيح التنقل ثم حدد موافق.

لطلب رقم اتصال سريع، اضغط باستمرار على الرقم المعين حتى ظهور اسم جهة الاتصال على الشاشة. تبدأ المكالمة تلقائياً؛ لا حاجة إلى الضغط على .

عرض سجلات المكالمات

اضغط على قائمة أو  ، حدد سجل المكالمات. اختر عرض ما يلي:

كل المكالمات - عرض قائمة كاملة تتضمن كل الأرقام التي طلبتها، واستلمتها ولم ترد عليها.

مكالمات لم يرد عليها - عرض قائمة بأي مكالمات لم ترد عليها.

مكالمات صادرة - عرض قائمة بكل الأرقام التي طلبتها.

مكالمات مستلمة - عرض قائمة بكل الأرقام التي اتصلت بك.

مدة المكالمة - عرض تفاصيل تتعلق بمدة مكالماتك؛ تلك التي تلقيتها وتلك التي طلبتها.

تكاليف المكالمات - عرض التكاليف التي تم تطبيقها على مكالماتك الأخيرة أو كل المكالمات. هذه الخدمة تعتمد على الشبكة، وبعض مشغلي الشبكات ليس باستطاعتهم دعم هذه الخدمة.

معلومات البيانات - عرض كمية كل البيانات التي استلمتها وأرسلتها بالكيلو بايت.

تلميح! من أي سجل مكالمات حدد خيارات واختر حذف لحذف العناصر المحددة.

تلميح! باستخدام مفاتيح التنقل، قم بتمييز أي إدخال مكالمة فردي لعرض تاريخ ووقت المكالمة. لعرض مدة المكالمة حدد عرض.

استخدام تحويل المكالمات

1 اضغط على قائمة أو (OK) وحدد اعدادات واختر
مكالمة.

2 حدد تحويل المكالمات.

3 اختر ما إذا كنت تريد أن يتم تحويل كل المكالمات، عندما يكون الخط مشغولاً، أو عند عدم الرد أو عندما لا يكون الوصول إليك ممكناً أو كل مكالمات البيانات أو كل مكالمات الفاكس.

4 اختر تنشيط وحدد ما إذا كنت تريد أن يتم التحويل إلى بريدك الصوتي، أو رقم آخر أو رقمك المفضل.

5 أدخل رقم التحويل أو حدد بحث لاستعراض الاسماء لرقم التحويل.

ملاحظة: يتم فرض رسوم على تحويل المكالمات. يرجى الاتصال بموفر الشبكة للحصول على تفاصيل.

تلميح! لإيقاف تشغيل عمليات تحويل كل المكالمات، اختر إلغاء الكل من قائمة تحويل المكالمات.

استخدام حظر المكالمات

1 اضغط على قائمة أو (OK) وحدد اعدادات واختر
مكالمة.

2 حدد حظر المكالمات.

3 حدد خياراً من ضمن الخيارات السبعة أو كلها:

كل المصادر

المكالمات الدولية الصادرة

المكالمات الدولية الصادرة باستثناء المحلية

كل الوارد

الواردة عند السفر

إلغاء كافة الحظورات

تغيير كلمة المرور

4 حدد تنشيط وأدخل كلمة مرور حظر المكالمات. تحقق من توفر الخدمة مع مشغل الشبكة.

تلميح! حدد رقم اتصال محدد من القائمة اتصال لتشغيل وتجميع قائمة بالأرقام التي يمكن طلبها من هاتفك. ستحتاج إلى الحصول على رمز PIN2 من مشغل الشبكة. عند التشغيل، وحدها الأرقام المضمنة في قائمة الاتصال المحدد هي الأرقام التي يمكن طلبها من هاتفك.

تغيير اعدادات المكالمات

1 اضغط على قائمة أو OK وحدد اعدادات واختر
مكالمة.

2 من هنا يمكنك تعديل اعدادات:

تحويل المكالمات - اختر ما إذا كنت تريد تحويل
كل مكالماتك.

حظر المكالمات - حدد أي مكالمات ترغب في
حظرها.

رقم اتصال محدد - اختر قائمة بالأرقام التي يمكن
طلبها من هاتفك.

وضع الرد - اختر ما إذا كنت تريد الرد على
الهاتف باستخدام مفتاح القبول، أو أي مفتاح أو
بفتح القطعة المنزلة للهاتف.

إرسال رقمي - اختر ما إذا كنت ترغب في أن
يظهر رقمك عند اتصالك بأحدهم.

انتظار المكالمات - لكي يتم تنبيهك عند وجود
مكالمة قيد الانتظار.

منبه الدقائق - حدد تشغيل لكي تسمع نغمة كل
دقيقة خلال المكالمة.

معاودة الاتصال التلقائي - اختر أن يحاول
الهاتف معاودة الاتصال تلقائيًا في حال فشل
إجراء المكالمة.

إرسال نغمات DTMF - يمكنك إرسال نغمات

DTMF (dual tone multi-frequency
للرقم المعروض على الشاشة أثناء المكالمة. هذا
الخيار مفيد لإدخال كلمة مرور أو رقم حساب
عندما تقوم بالاتصال بنظام مؤتمت، على سبيل
المثال، خدمة مصرفية.

البحث عن جهة اتصال

- 1 حدد جهات اتصال من القائمة الرئيسية واختر بحث.
- 2 باستخدام لوحة المفاتيح أو لوحة اللمس، أدخل الحرف الأول من اسم جهة الاتصال التي تريد الاتصال بها.
- 3 للتمرير عبر الاسماء وأرقامها المختلفة، استخدم مفاتيح التنقل.

إضافة جهة اتصال جديدة

- 1 حدد جهات اتصال واختر جهة اتصال جديدة.
 - 2 اختر ما إذا كنت تريد تخزين جهة الاتصال الجديدة على هاتفك أو على بطاقة SIM.
 - 3 أدخل كل المعلومات الموجودة في الحقول المتوفرة وحدد حفظ.
- أو، استخدم طريقة أسرع بعض الشيء...
- 1 أدخل الرقم الذي ترغب بحفظه واضغط على خيارات.
 - 2 اختر حفظ أو إضافة إلى جهة الاتصال الموجودة.
 - 3 أدخل المعلومات المناسبة كما جاء أعلاه وحدد حفظ.

خيارات الاسماء

هناك العديد من الأمور التي يمكنك القيام بها عند عرض جهة اتصال. إليك الطريقة التي نتيج لك الوصول إلى قائمة خيارات واستخدامها:

- 1 افتح جهة الاتصال التي تريد استخدامها. انظر البحث عن جهة اتصال أعلاه.
 - 2 حدد خيارات لفتح قائمة الخيارات.
- من هنا يمكنك:

تعديل - تغيير أي من تفاصيل جهة الاتصال.

رسالة جديدة - إرسال رسالة إلى جهة الاتصال. إذا كان لدى جهة الاتصال عنوان بريد إلكتروني، فحدد ما إذا كنت ترغب في إرسال رسالة، أو بريد إلكتروني.

إرسال عبر - إرسال تفاصيل تتعلق بجهة الاتصال إلى شخص آخر كبطاقة عمل. اختر الإرسال كرسالة نصية، أو رسالة وسانط متعددة، أو عبر بلوتوث أو بواسطة البريد الإلكتروني.

حذف - حذف جهة اتصال. حدد نعم إذا كنت متأكدًا.

جهة اتصال جديدة - إضافة جهة اتصال جديدة

حذف متعدد - ضع علامات على عدة جهات اتصال لحذفها.

نسخ إلى SIM/الهاتف - اختر النقل أو النسخ إلى بطاقة SIM أو الهاتف (وفقاً للموقع حيث قمت أصلاً بحفظ جهة الاتصال).

إضافة جهة اتصال إلى مجموعة

يمكنك حفظ الاسماء ضمن مجموعات، بوضع زملائك في العمل وأفراد عائلتك ضمن مجموعات مختلفة مثلاً. هناك عدد من المجموعات التي تكون معدة مسبقاً على الهاتف وهي تشمل العائلة، والأصدقاء، والزملاء، و VIP، والمجموعة 1 والمجموعة 2 أو بلا مجموعة.

1 حدد جهات اتصال واختر مجموعات.

2 قم بالتمرير إلى المجموعة التي تريد إضافة جهة اتصال إليها وحدد عرض ثم حدد إضافة.

3 تفتح الاسماء. قم بالتمرير إلى أي جهة اتصال تريد إضافتها إلى المجموعة واضغط على  ، ثم حدد تم.

4 حدد نعم إذا كنت متأكداً.

تلميح! يمكنك تعيين نغمة رنين أو رمز أو مجموعة. حدد المجموعة التي تريد تعيين نغمة رنين أو رمز لها وحدد خيارات واختر العنصر المطلوب.

إعادة تسمية مجموعة

يمكنك إعادة تسمية أي مجموعة بشكل يتلاءم مع نمط عيشك.

1 حدد جهات اتصال واختر مجموعات.

2 حدد المجموعة التي تريد إعادة تسميتها.

3 حدد خيارات، وحدد إعادة تسمية وأدخل الاسم الجديد للمجموعة.

4 حدد حفظ.

ملاحظة: يمكنك فقط تعيين جهة اتصال إلى مجموعة أو إضافة صورة إلى جهة اتصال تم حفظها في ذاكرة الهاتف (وليس على بطاقة SIM).

إضافة صورة إلى جهة اتصال

يمكنك تغيير مظهر الاسماء في دفتر عناوينك لتضمين صورة لها.

1 حدد الاسماء واختر اعدادات.

2 حدد خيارات العرض واختر مع الصورة.

3 ثم عد إلى دفتر العناوين وحدد جهة الاتصال التي تريد إضافة صورة إليها.

4 حدد خيارات وحدد تعديل.

5 قم بالتمرير إلى الأسفل إلى مقطع الصورة. حدد

خيارات وحدد صور أو صورة جديدة. إذا حددت

صور، فيمكنك أن تختار صورة محفوظة في ذاكرة

الهاتف. إذا حددت صورة جديدة، فسيفتح محد

المنظر التابع للكاميرا، بحيث يمكنك التقاط صورة

لجهة الاتصال. التقط الصورة ثم اضغط على تعيين.

6 حدد حفظ.

عرض المعلومات

حدد جهات اتصال واختر معلومات. من هنا يمكنك عرض أرقام الاتصال بالخدمة، ورقمك الخاص وبطاقة العمل الخاصة بك.

تلميح! إذا لم تكن قد قمت بعد بإنشاء بطاقة عمل، فستوفر لك شاشة بطاقة العمل الفرصة التي تنتج لك إنشاءها. حدد جديد وأدخل التفاصيل كما تقوم عادة بالنسبة لأي جهة اتصال. اختر حفظ.

نسخ الاسماء إلى بطاقة SIM

بإمكانك أيضاً أن تختار نسخ الاسماء من بطاقة SIM إلى الهاتف أو من الهاتف إلى بطاقة SIM.

1 حدد جهات اتصال واختر نسخ الكل.

2 حدد نسخ الاسماء من SIM إلى الهاتف أو من الهاتف إلى SIM.

3 اختر ما إذا كنت تريد الاحتفاظ بالأصل أو حذف الأصل.

4 حدد نعم إذا كنت متأكداً.

حذف كل الاسماء

1 حدد جهات اتصال واختر حذف الكل.

2 حدد لحذف الاسماء من SIM أو الهاتف.

3 حدد نعم إذا كنت متأكداً.

4 أدخل كلمة المرور، التي تم تعيينها إلى 0000 كضبط افتراضي وحدد موافق.

الرسائل

الرسائل

يتضمّن الهاتف KS360 وظائف متعلّقة بخدمة الرسائل القصيرة SMS، وخدمة رسائل الوسائط المتعددة MMS، والبريد الإلكتروني، وكذلك رسائل خدمة الشبكة. ما عليك إلا الضغط على  وتحديد الرسائل.

إرسال رسالة

1 اضغط على قائمة أو ، حدد رسائل واختر رسالة جديدة. أو بطريقة أسرع من خلال الضغط على  على لوحة المفاتيح عندما تكون القطعة المنزلة مفتوحة.

2 اختر رسالة لإرسال رسالة SMS أو MMS.

3 يفتح محرر رسائل جديدة. يجمع محرر الرسائل ما بين SMS وMMS ضمن واجهة بديهية واحدة سهلة الاستخدام للتبديل بين الأوضاع. الضبط الافتراضي لمحرر الرسائل هو وضع SMS.

4 أدخل رسالتك باستخدام لوحة المفاتيح. انظر الصفحة 24 للمزيد من المعلومات حول كيفية إدخال نص.

5 المس خيارات واختر إدخال لإضافة صورة، أو صوت، أو فيديو، أو رمز، أو نموذج نص، أو رمز تعبير، أو اسم ورقم، أو شريحة جديدة، أو موضوع أو المزيد (جهة اتصال/بطاقة العمل الخاصة بي/الجدول).

6 اختر إرسال إلى.

7 أدخل رقم الهاتف أو اضغط على خيارات وحدد جهات اتصال أو القائمة الحديثة لفتح قائمة الاسماء. يمكنك إضافة عدة جهات اتصال.

8 حدد إرسال.

 تحذير: إذا تمت إضافة صورة، أو صوت، أو فيديو، أو شريحة جديدة أو موضوع إلى محرر الرسائل، فسيتم تلقائياً تحويل العنصر المضافة إلى وضع MMS وسيُفرض رسم عليك مقابل ذلك.

إدخال النص

يمكنك إدخال الأحرف الأبجدية والرقمية باستخدام لوحة المفاتيح على الهاتف. فتخزين الأسماء في الأسماء، وكتابة رسالة، وإنشاء أحداث مجدولة في التقويم كلها عمليات تتطلب إدخال النص. وتتوفر أساليب إدخال النص التالية في الهاتف: وضع ABC اليدوي، ووضع 123.

ملاحظة: قد تسمح بعض الحقول بوضع إدخال نص واحد فقط (مثل رقم الهاتف في حقول دفتر العناوين).

لإدخال رمز في حقل إدخال النص، اضغط على المفتاح  وحدد رمزاً، ثم حدد موافق. قم بالتمرير باستخدام مفاتيح التنقل لعرض خيارات رموز أكثر.

أكمل كل كلمة بمسافة وذلك بضغط .

لحذف حرف، اضغط على المفتاح .

وضع إدخال النص باستخدام لوحة المفاتيح

عندما يُطلب منك إدخال نص، على سبيل المثال، أثناء كتابتك رسالة، ستنقل لوحة المفاتيح افتراضياً إلى وضع ABC. في حالة كنت تدخل رقماً، على سبيل المثال لدى إجراء مكالمة، ستنقل مفاتيح رقم لوحة المفاتيح إلى الأرقام.

يمكنك إدخال أرقام في وضع ABC بالضغط أولاً على  ومن ثم الرقم الذي تطلبه.

إعداد البريد الإلكتروني

يمكنك أن تبقى على تواصل أثناء التنقل من خلال استخدام البريد الإلكتروني على الهاتف KS360. فعملية إعداد حساب بريد إلكتروني POP3 أو IMAP4 تُعتبر عملية بسيطة وسهلة.

1 اضغط على قائمة أو ، حدد رسائل واختر إعدادات.

2 حدد بريد إلكتروني ثم حساب بريد إلكتروني.

3 حدد جديد.

4 يمكنك الاختيار من Yahoo وGmail وMSN وغيرها.

إرسال بريد إلكتروني باستخدام حسابك الجديد

لإرسال/استلام رسالة بريد إلكتروني، عليك إعداد حساب بريد إلكتروني (انظر الصفحة أعلاه).

1 اضغط على  قائمة وحدد رسائل واختر رسالة جديدة.

2 اختر بريد إلكتروني فيفتح بريد إلكتروني جديد.

3 اكتب موضوعاً ثم اضغط موافق.

4 أدخل رسالتك باستخدام لوحة المفاتيح.

5 حدد خيارات واختر مرفقاً لإضافة: صورة،

وصوت، وفيديو، ومستند، و جهة اتصال، و

بطاقة العمل الخاصة بي أو جدول.

6 اضغط إرسال وأدخل عنوان المستلم أو اضغط خيارات وحدد جهات اتصال لفتح قائمة الاسماء.

7 اضغط إرسال فيتم إرسال بريدك الإلكتروني.

حافظات الرسائل

اضغط على قائمة أو (OK) حدد رسائل. إن حافظه الرسائل المستخدمة في الهاتف KS360 تفسر نفسها بنفسها بطريقة معقولة.

صندوق الوارد - توضع في صندوق الوارد كل الرسائل التي تتلقاها. من هنا يمكنك الرد، وإعادة التوجيه والكثير غير ذلك، انظر أدناه للحصول على التفاصيل.

صندوق البريد الإلكتروني - يحتوي على كل رسائل البريد الإلكتروني. حدد الحساب الذي تريد استخدامه ثم حدد استرداد. فيتصل الهاتف KS360 بحساب البريد الإلكتروني ويسترد رسائلك الجديدة.

مسودات - إذا لم يكن لديك الوقت الكافي لانتهاء من كتابة رسالة، فيمكنك أن تحفظ هنا ما كتبته حتى الآن.

صندوق الصادر - عبارة عن حافظه تخزين مؤقت للرسائل فيما يكون إرسالها جارياً.

مرسلة - توضع كل الرسائل التي أرسلتها في حافظه المرسلة.

الاستماع إلى البريد الصوتي - يمكنك الوصول إلى صندوق البريد الصوتي (إذا وفرته لك الشبكة). لدى تلقك رسالة صوتية جديدة، يظهر الرمز على شاشة وضع الانتظار.

رسائل معلومات - كل رسائل المعلومات والتحديثات التي تتلقاها من مشغل الشبكة.

نماذج - لائحة برسائل مفيدة مكتوبة مسبقاً لإجراء رد سريع.

إدارة الرسائل

يمكنك استخدام **صندوق الوارد** لإدارة رسائلك.

1 اضغط على قائمة أو (OK)، حدد رسائل واختر **صندوق الوارد**.

2 حدد خيارات ثم اختر القيام بما يلي:

حذف - حذف الرسالة المحددة.

رد: - إرسال رد على الرسالة المحددة.

إعادة توجيه - إرسال الرسالة المحددة إلى شخص آخر.

إعادة الاتصال - الاتصال بالشخص الذي أرسل لك رسالة.

طريقة عرض مترابطة/عرض عام - اختر الطريقة التي تُعرض فيها الرسائل في صندوق الوارد الخاص بك.

معلومات - عرض تفاصيل تتعلق بالرسالة، وقت إرسالها مثلاً.

نسخ/نقل - اختر نسخ أو نقل الرسالة المحددة إلى بطاقة SIM أو الهاتف.

حذف متعدد - حذف الرسائل المحددة.

حذف كل الرسائل المقروءة - سيتم حذف كل الرسائل المفتوحة.

حذف الكل - حذف الرسائل النصية أو رسائل الوسائط المتعددة أو كل الرسائل.

إذا شاهدت الرسالة **لا توجد مساحة لرسالة SIM** فهذا يعني أنه عليك حذف بعض الرسائل من صندوق الوارد.

إذا شاهدت الرسالة **لا توجد مساحة كافية للرسائل** فيمكنك حذف إما الرسائل أو الملفات المحفوظة لتوفير مساحة.

استخدام النماذج

يمكنك إنشاء نماذج للرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة التي ترسلها بشكل متكرر. هناك بعض النماذج الموجودة مسبقاً على هاتفك، والتي يمكنك تعديلها إذا ما رغبت في ذلك.

1 اضغط على قائمة أو (OK)، حدد رسائل واختر نماذج.

2 اختر نص أو وسائط متعددة. يمكنك من ثم تحديد خيارات واختيار تعديل لتغيير نماذج موجودة لإضافة نموذج جديد أو حذف نماذج.

3 لإرسال نموذج، حدد النموذج الذي تريد إرساله، وحدد خيارات ثم حدد إرسال عبر.

4 اختر الطريقة التي تريد استخدامها لإرسال النموذج مثل رسالة، أو رسالة بلوتوث أو بريد إلكتروني.

5 اختر جهة اتصال وحدد إرسال.

تغيير اعدادات الرسائل النصية

تكون اعدادات الرسائل في الهاتف KS360 معرفة مسبقاً بحيث يمكنك إرسال الرسائل على الفور.

إذا رغبت في تغيير الاعدادات، فيمكنك القيام بذلك باستخدام خيارات الاعدادات.

اضغط على قائمة أو (OK) ، حدد رسائل، ثم اختر اعدادات ورسالة نصية. يمكنك إدخال تغييرات على:

نوع الرسالة - تحويل النص إلى صوت، أو فاكس، أو تصفح، أو X.400، أو بريد إلكتروني، أو ERMES.

مدة الصلاحية - اختر فترة تخزين رسالتك في مركز الرسائل.

تقرير الاستلام - اختر تلقي تأكيد باستلام رسالتك.

تكلفة الرد - اختر تحمل تكلفة رد مستلم رسالتك.

رقم مركز الرسائل - أدخل تفاصيل مركز الرسائل.

ترميز الحروف - اختر طريقة ترميز الحروف. ويؤثر هذا الأمر على حجم رسالتك وبالتالي على تكاليف البيانات.

إرسال النص الطويل ك- اختر ما إذا كنت ترغب في إرسال رسالتك ك SMS أو MMS عندما تقوم بإدخال نص يتجاوز طوله طول صفحتين في حقل الرسالة.

ضبط الحامل - اختر ما إذا كنت تريد إرسال رسالتك عبر GSM أو GPRS.

تغيير اعدادات رسائل الوسائط المتعددة

تكون اعدادات الرسائل في الهاتف KS360 معرفة مسبقاً بحيث يمكنك إرسال الرسائل على الفور.

إذا رغبت في تغيير الاعدادات، فيمكنك القيام بذلك باستخدام خيارات الاعدادات.

اضغط على قائمة أو (OK) ، حدد رسائل، ثم اختر اعدادات ورسالة وسائط متعددة.

يمكنك إدخال تغييرات على:

مدة الشريحة - اختر مدة ظهور الشرائح على الشاشة.

الأولى - اختر مستوى أولوية رسالة الوسائط المتعددة.

مدة الصلاحية - اختر فترة تخزين رسالتك في مركز الرسائل.

تقرير الاستلام - اختر للسماح و/أو طلب تقرير استلام.

تقرير القراءة - اختر السماح بتقرير القراءة و/أو إرساله.

تنزيل تلقائي - اختر تنزيل رسائل الوسائط المتعددة تلقائياً أو يدوياً وهذا يتوقف على ما إذا كنت موجوداً في المنزل أو متجولاً.

نمط الشبكة - حدد نمطاً للشبكة خاصاً بمشغل الشبكة لإرسال رسائل الوسائط المتعددة.

إرسال النص الطويل ك- حدد نوع رسائل الوسائط المتعددة للسماح به.

تغيير اعدادات البريد الإلكتروني

يمكنك تغيير اعدادات البريد الإلكتروني وفق تفضيلاتك الخاصة.

1 اضغط على قائمة أو (OK) ، حدد رسائل واختر اعدادات.

2 حدد بريد إلكتروني ويمكنك من ثم تغيير الاعدادات التالية:

حساب البريد الإلكتروني - يمكنك إعداد حساب بريد إلكتروني.

نقطة الوصول - يمكنك إعداد نقطة الوصول إلى البريد الإلكتروني.

الفصل الزمني للاسترداد - اختر مدى تكرار قيام الهاتف KS360 بالتحقق من وجود رسائل بريد إلكتروني جديدة.

التوقيع - أنشئ توقيعاً على البريد الإلكتروني وشغل هذه الميزة.

تغيير عناصر الاعدادات الأخرى

اضغط على قائمة أو (OK) ، حدد رسائل، واختر اعدادات ثم:

رقم البريد الصوتي - يتم تخزين رقم بريدك الصوتي هنا. اتصل بمشغل الشبكة للحصول على مزيد من المعلومات حول الخدمة التي يقدمها.

رسالة الخدمة - قم بتغيير اعدادات رسالة الخدمة.

رسالة معلومات - اختر حالة الوصول، والتنبيهات ولغة رسائل المعلومات.

حفظ الرسالة النصية - اختر ما إذا كنت تريد حفظ الرسائل النصية إلى ذاكرة الهاتف أو إلى الذاكرة الخارجية.

الوسائط المتعددة

التقاط صورة سريعة

- 1 اضغط مفتاح الكاميرا الموجود في الجانب الأيسر من الهاتف. سيظهر محدد منظر الكاميرا على الشاشة.
 - 2 مع الإمساك بالهاتف أفقياً، صوّب العدسة باتجاه موضوع الصورة.
 - 3 ضع الهاتف بطريقة يمكنك فيها مشاهدة موضوع الصورة.
 - 4 اضغط على  أو اضغط على مفتاح الكاميرا نحو الأسفل لالتقاط صورة.
- ملاحظة:** يمكنك أيضاً الوصول إلى قائمة الكاميرا من شاشة وضع الانتظار. اضغط على  وحدد الوسائط. حدد كاميرا لفتح محدد المنظر.

قبل التقاط الصورة

- اضغط على  للوصول إلى هذه الخيارات:
- المؤقت الذاتي** - يسمح لك المؤقت الذاتي بتعيين فترة تأخير بعد ضغط زر الالتقاط. اختر من ضمن 3 ثوانٍ، أو 5 ثوانٍ أو 10 ثوانٍ. يُعتبر هذا الأمر جيداً لصورة المجموعة التي تريد أن تكون جزءاً منها.
- لقطات متعددة**  - يمكنك هذا الخيار من أخذ تسع لقطات متتالية وبشكل سريع وتلقائي، ويُعتبر هذا الأمر جيداً لالتقاط صور لكانتات متحركة أو في الأحداث الرياضية.

توازن اللون الأبيض  - يضمن توازن الأبيض ظهور أي لون أبيض في الصورة كواقعي. لكي تتمكن الكاميرا من ضبط توازن اللون الأبيض بشكل صحيح قد تحتاج إلى تحديد شروط الإضاءة. اختر من ضمن تلقائي، أو ضوء النهار، أو متوهج، أو غائم، أو فلورسنت أو وضع الليل.

تأثير الألوان  - يمكنك الاختيار من ضمن أربعة خيارات للألوان: إيقاف (عادي/ألوان)، أو بني داكن، أو أحادي (أسود وأبيض) أو سالب.

EV  - قم بتشغيل وضع الماكرو إذا كنت تلتقط صورة قريبة جداً من الشيء الذي تود تصويره.

بعد التقاط الصورة

تظهر الصورة الملتقطة على الشاشة. ويظهر اسم الصورة عبر أسفل الشاشة، وستشاهد ستة خيارات تكون معروضة في الجانب الأيسر من الشاشة.

موافق - حدد لالتقاط صورة أخرى على الفور. وسيتم حفظ صورتك الحالية.

 **صورة جديدة** - التقاط صورة أخرى على الفور. وسيتم حفظ صورتك الحالية.

 **تعيين ك -** حدد لفتح قائمة فرعية لتعيين صورتك كخلفية أو معرف صورة.

 **أرسل عبر** - حدد لإرسال الصورة كرسالة وسائط متعددة أو بريد إلكتروني أو البلوتوث. انظر الصفحة 23 لإرسال رسالة.

 **البوم** - حدد للنظر إلى الصور الأخرى في الألبوم. وسيتم حفظ صورتك الحالية. انظر الصفحة 31 لعرض الصور المحفوظة.

حذف - احذف الصورة التي التقطتها للتو وأكد رغبتك في الحذف بتحديد نعم. يظهر محدد المنظر من جديد.

استخدام الضبط السريع

حدد خيارات للوصول إلى خيارات الإعدادات السريعة. وتشمل هذه الإعدادات خيارات مختلفة لالتقاط الصور.

كاميرا الفيديو - قم بتحويل من وضع الكاميرا إلى وضع كاميرا الفيديو.

عرض - اختر الوضع القياسي أو الوضع النقي.

الدقة - انظر تغيير حجم الصورة على الصفحة 31.

الجودة - اختر بين عادي، ودقيق ودقيق جداً. بقدر ما تكون الجودة دقيقة بقدر ما تكون الصورة واضحة المعالم. حجم الملف سيكون أكبر نتيجة لذلك، مما يعني أنه سيكون باستطاعتك تخزين عدد أقل من الصور في الذاكرة.

نغمة الالتقاط - حدد صوتاً من ضمن أصوات الالتقاط الثلاثة.

حفظ في - اختر ما إذا كنت تريد حفظ الصور في ذاكرة الهاتف أو في الذاكرة الخارجية.

إعادة تعيين الإعدادات - اختر نعم لإعادة تشغيل الهاتف وفق الإعدادات الأصلية للكاميرا.

تغيير حجم الصورة

يمكنك تغيير حجم الصورة لتوفير مساحة على الذاكرة. بقدر ما يكون عدد عناصر البكسل كبيراً، بقدر ما يكون حجم الملف أكبر، وهذا يعني أن الملف سيحتل مساحة أكبر في الذاكرة. إذا أردت أن يستوعب هاتفك المزيد من الصور، فيمكنك تعديل عدد عناصر البكسل لجعل الملف أصغر حجماً.

- 1 اضغط **خيارات** وحدد **الدقة** من شريط الأدوات.
- 2 حدد قيمة بكسل من الخيارات الرقمية الأربعة (320x240، و640x480، و1280x960، و1600x1200).
- 3 اضغط **موافق** لتطبيق التغييرات التي قمت بها.

عرض الصور المحفوظة

- 1 يمكنك الوصول إلى الصور المحفوظة من ضمن وضع الكاميرا ومن شاشة وضع الانتظار. من محدد المنظر، ما عليك إلا الضغط على **ألبوم**. من شاشة وضع الانتظار عليك الضغط على **قائمة** أو **OK** ، ثم تحديد **أشياء** و**الصور**.
- 2 يظهر المعرض على الشاشة.
- 3 استخدم مفاتيح التنقل لتحديد الصورة التي تريد عرضها وحدد **عرض** لتكبيرها.

تعيين صورة خلفية أو معرف صورة

من معرض الصور، استخدم مفتاح التنقل لتحديد صورة واختر **خيارات** و**تعيين ك** لاستخدام الصورة المحددة ك **خلفية** أو **معرف صورة** لإحدى الاسماء. عندما تقوم بتعيين الصورة كمعرف صورة، يمكنك اختيار أي جزء من الصورة لتستخدمه.

ملاحظة: يمكن إضافة معرف الصورة إلى الاسماء المحفوظة في هاتفك فقط، وليس في بطاقة SIM.

الوسائط المتعددة

التقاط فيديو سريع

1 اضغط بسرعة مفتاح الكاميرا الموجود في الجانب الأيسر من الهاتف.

2 اختر كاميرا الفيديو.

3 أشر عدسة الكاميرا نحو موضوع الفيديو.

4 اضغط مفتاح الكاميرا الموجود في الجانب الأيسر من الهاتف لبدء التسجيل.

5 يظهر **REC** في الزاوية اليمنى السفلى من محدد المنظر وسيعرض المؤقت طول الفيديو.

6 لإيقاف الفيديو مؤقتاً حدد إيقاف مؤقت ولاستئناف التسجيل حدد استئناف.

7 حدد إيقاف لإيقاف التسجيل.

ملاحظة: يمكنك أيضاً الوصول إلى كاميرا الفيديو من شاشة وضع الانتظار اضغط على  وحدد الوسائط وقم بالتمرير إلى الأسفل وحدد كاميرا فيديو لفتح محدد المنظر.

بعد الانتهاء من التقاط الفيديو

يظهر اسم الفيديو عبر أسفل الشاشة، وستشاهد ستة خيارات تكون معروضة في الجانب الأيسر من الشاشة.

موافق - حدد لتسجيل فيديو آخر على الفور. وسيتم حفظ الفيديو الحالي.

 **فيديو جديد** - حدد لالتقاط فيديو آخر على الفور. وسيتم حفظ الفيديو الحالي.

 **تشغيل** - حدد لتشغيل الفيديو الذي التقطته للتو.

 **أرسل عبر** - حدد لإرسال الفيديو كرسالة وسائط متعددة أو بريد إلكتروني. انظر الصفحة 23 لإرسال رسالة.

 **ألبوم** - حدد للنظر إلى كليات الفيديو الأخرى في الألبوم. وسيتم حفظ ملف الفيديو الحالي. انظر الصفحة 33 لمشاهدة ملفات الفيديو المحفوظة.

حذف - احذف الفيديو الذي سجلته للتو وأكد رغبتك في الحذف بتحديد نعم. يظهر محدد المنظر من جديد.

التعرّف على محدد المنظر

ملاحظة: يمكنك ضبط التكبير/التصغير باستخدام مفاتيح مستوى الصوت في الجانب الأيسر من الهاتف.

استخدام الضبط السريع

حدد خيارات للوصول إلى خيارات الإعدادات السريعة. وستشمل مختلف الخيارات المتعلقة بتسجيل الفيديو.

كاميرا الفيديو - قم بتحويل من وضع كاميرا الفيديو إلى وضع الكاميرا.

عرض - اختر الوضع القياسي أو الوضع النقي.

الدقة - إذا أردت أن يستوعب هاتفك المزيد من ملفات الفيديو، فيمكنك تعديل عدد عناصر البكسل لجعل الملف أصغر حجماً. اختر من ضمن خيارين للفيديو، 320 x 240 أو 176 x 144.

الجودة - دقيق جداً/دقيق/عادي.

حفظ في - اختر ما إذا كنت تريد حفظ الفيديو كليب في ذاكرة الهاتف أو في الذاكرة الخارجية.

إعادة تعيين الإعدادات - اختر نعم لإعادة تشغيل الهاتف وفق الإعدادات الأصلية للكاميرا.

مشاهدة ملفات الفيديو المحفوظة

1 يمكنك الوصول إلى ملفات الفيديو المحفوظة من ضمن وضع الكاميرا ومن شاشة وضع الانتظار. من محدد المنظر، حدد ألبوم. من شاشة وضع الانتظار عليك الضغط على قائمة أو (OK) ، ثم تحديد ألبومي والصور.

2 يظهر المعرض على الشاشة.

3 استخدم مفاتيح التنقل لتحديد الفيديو الذي تريد عرضه واضغط على (OK) لمشاهدته.

ضبط مستوى الصوت عند عرض فيديو

لضبط مستوى الصوت في الفيديو أثناء تشغيله، استخدم مفاتيح مستوى الصوت الموجودة في الجانب الأيمن من الهاتف. يظهر مستوى حجم الصوت تحت الفيديو، على أعلى الجهة اليسرى.

الوسائط المتعددة

مشغل MP3

هناك مشغل MP3 مضمّن في الهاتف LG KS360 بحيث يمكنك تشغيل كل أنواع الموسيقى المفضلة لديك.

للوصول إلى مشغل MP3، اضغط قائمة أو (OK) وحدد وسائط متعددة ثم مشغل MP3. من هنا يمكنك الوصول إلى:

كل الأغاني - يحتوي على كل الأغاني المتوفرة في هاتفك.

قائمة التشغيل خاصتي - تحتوي على أي قوائم تشغيل قمت بإشائها وكذلك قائمة أثناء التنقل، والأغاني الحديثة، والأغاني المفضلة.

إعدادات - ضبط إعدادات الموسيقى.

نقل الموسيقى إلى الهاتف

الطريقة الأسهل لنقل الموسيقى إلى الهاتف تتم عبر بلوتوث أو كبل المزامنة. للنقل باستخدام بلوتوث:

1 تأكد من تشغيل بلوتوث على الجهازين ومن كونهما مرئيين بالنسبة إلى بعضهما البعض.

2 حدد ملف الموسيقى على الجهاز الآخر واختر إرساله عبر بلوتوث.

3 عندما يتم إرسال الملف سيترتب عليك قبوله على الهاتف وذلك بتحديد نعم.

4 يجب أن يظهر الملف في كل الأغاني.

تشغيل أغنية

1 حدد قائمة أو (OK) وحدد وسائط متعددة، ثم اختر مشغل MP3.

2 اختر كل الأغاني ثم حدد الأغنية التي تريد تشغيلها. تحديد ▶.

3 حدد || لإيقاف الأغنية مؤقتاً.

4 حدد >>> للانتقال إلى الأغنية التالية.

5 حدد <<< للانتقال إلى الأغنية السابقة.

6 حدد C لإيقاف الموسيقى والعودة إلى قائمة مشغل MP3.

تنبيه! لتغيير مستوى الصوت أثناء الاستماع إلى الموسيقى، استخدم مفاتيح الموسيقى الموجودة في الجانب الأيسر من الهاتف أو مفاتيح التنقل للأعلى/للأسفل.

استخدام خيارات أثناء تشغيل الموسيقى

حدد خيارات واختر من ضمن:

تصغير - إخفاء شاشة مشغل الموسيقى بحيث يمكنك الاستمرار في استخدام الهاتف بشكل عادي أثناء تشغيل الموسيقى.

عرض قائمة التشغيل - انظر إلى قائمة التشغيل التي تستمع إليها حالياً.

بحث - ابحث عن مسار من قائمة الأغاني الموجودة في هاتفك.

إضافة إلى قائمة التشغيل - إضافة المقطع الحالي إلى قائمة تشغيل.

تعيين ك - تعيين المقطع الحالي ك نغمة رنين أو نغمة رسالة.

معلومات - يمكنك عرض معلومات تتعلق بملف الموسيقى الذي تستمع إليه.

اعدادات - قم بتغيير المزج ووضع التشغيل أو اعدادات المعادل.

إنشاء قائمة تشغيل

يمكنك إنشاء قوائم التشغيل الخاصة بك وذلك باختيار مجموعة مختارة من الأغاني من حافظه كل الأغاني.

1 اضغط على  وحدد وسائط متعددة.

2 اختر مشغل MP3، ثم حدد قائمة التشغيل خاصتي.

3 حدد جديد، وأدخل اسم قائمة التشغيل واضغط حفظ.

4 تظهر حافظه قائمة تشغيل جديدة. حدد كافة الأغاني التي تريد تضمينها في قائمة التشغيل وذلك بالتمرير إلى الأغاني التي تريدها وتحديد .

5 حدد حفظ لتخزين قائمة التشغيل.

تشغيل قائمة تشغيل

1 اضغط قائمة أو  وحدد وسائط متعددة.

2 اختر مشغل MP3، ثم حدد قائمة التشغيل خاصتي.

3 حدد قائمة التشغيل التي تريد تشغيلها وحدد عرض ثم حدد .

تعديل قائمة تشغيل

قد ترغب، من وقت إلى آخر، في إضافة أغاني جديدة أو حذف أغاني من قائمة التشغيل.

إذا أردت تنظيم قوائم التشغيل، فيمكنك تعديلها باستخدام قائمة خيارات.

1 اضغط قائمة أو  وحدد وسائط متعددة.

2 اختر مشغل MP3، ثم حدد قائمة التشغيل خاصتي.

3 قم بالتمرير إلى قائمة التشغيل التي تريد تعديلها وحدد عرض، ثم حدد خيارات. اختر من ضمن:

تشغيل يمكنك تشغيل الموسيقى المحددة.

إضافة - يمكنك إضافة الأغاني إلى قائمة التشغيل باستخدام هذا الخيار.

إزالة - إزالة أغنية من قائمة التشغيل. حدد نعم للتأكيد.

انتقال للأعلى/للأسفل في قوائم التشغيل.

حذف متعدد - حدد واحذف الأغاني من قائمة التشغيل.

إزالة الكل - إزالة كل الأغاني من قائمة التشغيل.

معلومات - عرض معلومات قائمة التشغيل.

الوسائط المتعددة

حذف قائمة تشغيل

1 اضغط قائمة أو (OK) وحدد وسائط متعددة.

2 اختر مشغل MP3، ثم حدد قائمة التشغيل خاصتي.

3 قم بالتمرير إلى قائمة التشغيل التي تريد حذفها وحدد خيارات.

4 حدد حذف الكل وحدد نعم للتأكيد.

ملاحظة:

كنتيجة لنظام إدارة الحقوق الرقمية (DRM)، قد تتوفر قائمة "حق الشراء" لبعض عناصر الوسائط التي تقوم بتنزيلها من الإنترنت أو تتلقاها بواسطة MMS وذلك للسماح لك بالوصول إليها. وبممكنك الحصول على المفتاح الذي يتيح لك شراء الحق من موقع ويب الذي يمتلك حقوق الوصول إلى المحتويات.

إن الموسيقى محمية بموجب حقوق التأليف في المعاهدات الدولية وقوانين حقوق النشر المحلية. قد يكون من الضروري الحصول على إذن أو ترخيص لإعادة إنتاج الموسيقى أو نسخها. يمنع القانون الوطني في بعض البلدان النسخ الخاص للمواد المحمية بحقوق النشر. يُرجى التحقق من القانون الوطني للبلد المعني والمتعلق باستخدام مثل هذه المواد.

استخدام راديو FM

تتوفر في طراز الهاتف LG KS360 ميزة راديو FM بحيث يمكنك ضبط محطاتك المفضلة للاستماع إليها أثناء التنقل.

ملاحظة: ستحتاج إلى إدخال سماعات الرأس لكي تتمكن من الاستماع إلى الراديو. أدخل القابس بمأخذ سماعة الرأس (هو المأخذ نفسه الذي تقوم بتوصيل الشاحن به).

البحث عن محطات

يمكنك ضبط محطات الراديو في هاتفك وذلك بالبحث عنها إما يدوياً أو تلقائياً. وسيتم حينئذٍ حفظها في أرقام قنوات معينة بحيث لن تعود بحاجة إلى إعادة ضبطها. ويمكنك حفظ ما يصل إلى 12 قناة في هاتفك. للضبط تلقائياً:

1 حدد قائمة أو (OK) وحدد وسائط متعددة، ثم اختر راديو FM.

2 حدد خيارات واختر تفحص تلقائياً ثم حدد موافق.

3 في كل مرة يتم فيها العثور على محطة، سيسألك KS360 ما إذا كنت ترغب في حفظها. حدد نعم إذا كنت ترغب في حفظ القناة ولا إذا لم تكن ترغب في ذلك. وسيتم تلقائياً تخصيص المحطات التي تختار حفظها إلى رقم قناة في هاتفك.

للضبط يدوياً:

- 1 حدد قائمة أو **OK** وحدد وسائط متعددة، ثم اختر راديو FM.
- 2 حدد رقم قناة تريد حفظ محطة إليه واختر تعديل.
- 3 للدخول إلى محطتك، استخدم مفاتيح التنقل للبحث أو إدخال التردد باستخدام لوحة المفاتيح، ثم حدد حفظ.

ملاحظة: يمكنك أيضاً تعديل المحطات التي قمت بحفظها في رقم قناة.

تلميح! لتحسين الاستقبال، قم بتمديد سلك سماعة الرأس الذي يعمل كهوائي الراديو.

إعادة تعيين القنوات

- 1 حدد قائمة أو **OK** وحدد وسائط متعددة، ثم اختر راديو FM.
- 2 حدد خيارات وحدد إعادة تعيين القنوات. اختر نعم لتأكيد عملية إعادة التعيين. تعود كل قناة إلى التردد 87.5 ميغا هرتز وهو تردد البداية.

الاستماع إلى الراديو

- 1 حدد قائمة أو **OK** وحدد وسائط متعددة، ثم اختر راديو FM.
 - 2 حدد رقم القناة للمحطة التي تريد الاستماع إليها.
- ملاحظة:** يمكنك الاستماع إلى الراديو عبر مكبر الصوت المضمن. اضغط خيارات، وحدد الاستماع عبر وحدد مكبر الصوت.

استخدام مسجل الصوت

استخدم مسجل الصوت لتسجيل مذكرات الصوت أو أصوات أخرى.

تسجيل مذكرة صوتية

- 1 حدد قائمة أو **OK** وحدد وسائط متعددة، ثم اختر مسجل الصوت.
 - 2 اضغط على **●** لبدء التسجيل.
 - 3 حدد إيقاف مؤقت لإيقاف التسجيل مؤقتاً.
 - 4 اختر إيقاف لإنهاء التسجيل.
 - 5 تحديد **▶** للاستماع إلى التسجيل.
- ملاحظة:** يمكنك الاستماع إلى كل التسجيلات الصوتية التي قمت بحفظها بتحديد اليوم.

إرسال تسجيل صوتي

- 1 حين تنتهي من التسجيل، حدد خيارات.
- 2 حدد إرسال عبر واختر من ضمن رسالة وسائط متعددة، أو بلوتوث أو بريد إلكتروني. إذا اخترت رسالة أو بريد إلكتروني، فسيضاف التسجيل إلى الرسالة ويمكنك كتابتها وإرسالها بشكل عادي. إذا اخترت بلوتوث، فستتم مطالبتك بتشغيل بلوتوث.

تلميح! إذا كنت تخطط لإرسال تسجيلاتك كرسالة، حدد خيارات وحدد وضع التسجيل واختر **MMS** قبل أن تبدأ عملية التسجيل. هذا الأمر يضمن استيعاب التسجيل ضمن رسالة.

إرسال عبر - إرسال الصورة المحددة إلى صديق عبر رسالة وسائط متعددة، أو ببلوتوث، أو البريد الإلكتروني.

ملاحظة: قد تحتاج إلى تغيير حجم الصورة قبل أن يتم إرسالها بواسطة MMS.

ملف - يمكنك تعديل الصورة أو إعادة التسمية أو صنع رسم متحرك أو عرض المعلومات (الاسم والحجم والتاريخ والوقت والنوع وحقوق النشر) للصورة المحددة. إذا توفرت لديك بطاقة ذاكرة خارجية تم إدخالها في الهاتف، سيظهر خياران إضافيان: **نقل إلى الذاكرة الخارجية** و**نسخ إلى الذاكرة الخارجية**.

طباعة عبر - طباعة ملف صورة بواسطة ببلوتوث® أو **PictBridge**.

عرض شرائح - شاهد عرض شرائح لصورك. انظر إنشاء عرض شرائح على الصفحة 40 لمزيد من المعلومات.

حافظة جديدة - إنشاء حافظة جديدة ضمن حافظة الصور الرئيسي.

تحديد / إلغاء تحديد - حدد أكثر من صورة لحذفها.

حذف الكل - حذف كل الصور في حافظة الصور.

فرز حسب - ترتيب الصور حسب التاريخ، أو النوع أو الاسم.

عرض النمط - تغيير طريقة عرض صورك.

يمكنك تخزين أية ملفات وسائط متعددة في ذاكرة الهاتف بحيث يتوفر لديك الوصول السهل إلى كل الصور، والأصوات، وملفات الفيديو والألعاب. كما يمكنك حفظ ملفاتك في بطاقة الذاكرة. الفائدة من استخدام بطاقة الذاكرة هي أنها تسمح لك بتحرير مساحة على ذاكرة الهاتف.

سيتم حفظ كل ملفات الوسائط المتعددة في **أشياء**. اضغط **قائمة** أو **OK** ثم حدد **أشياء** لفتح قائمة بالحافظات.

صور

الصور تحتوي على حافظة من الصور الافتراضية وملفات الفلاش الافتراضية التي تم تنزيلها مسبقاً على هاتفك، وصور قمت أنت بتنزيلها وصور تم التقاطها بواسطة كاميرا الهاتف.

قائمة خيارات الصور

تتوفر الخيارات المتوفرة لك في **الصور** على نوع الصورة التي حددتها. وستكون كل الخيارات متوفرة للصور التي التقطتها على كاميرا الهاتف. وحدها خيارات عرض، وتعيين ك، ومعلومات الملف وعرض شرائح وفرز بحسب ونوع العرض ستكون متوفرة للصور الافتراضية.

في مجلد الصور، حدد خيارات لإحضار قائمة الخيارات.

حذف - حذف الصورة المحددة.

تعيين ك - تعيين الصورة المحددة كخلفية أو معرف صورة.

إرسال صورة

- 1 اضغط قائمة أو (OK) ثم حدد أشيائي.
- 2 حدد صور.
- 3 حدد صورة ثم خيارات.
- 4 حدد إرسال عبر واختر من ضمن رسالة وسائط متعددة، أو بلوتوث أو بريد إلكتروني.
- 5 إذا اخترت رسالة وسائط متعددة أو بريد إلكتروني، فسيتم إرفاق صورتك بالرسالة ويمكنك كتابة الرسالة وإرسالها كالمعتاد. إذا اخترت بلوتوث، فسُطالِبَ بتشغيل بلوتوث وسيبحث الهاتف عن جهاز لإرسال الصورة إليه.

تنظيم الصور

- 1 اضغط قائمة أو (OK) ثم حدد أشيائي.
- 2 حدد صور.
- 3 حدد خيارات ثم فرز حسب.
- 4 اختر من ضمن التاريخ، أو النوع أو الاسم.

حذف صورة

- 1 اضغط (OK) ثم حدد أشيائي.
- 2 حدد صور.
- 3 حدد صورة واضغط خيارات.
- 4 حدد حذف وأكد بالضغط على موافق.

حذف صور متعددة

- 1 اضغط قائمة أو (OK) ثم حدد أشيائي.
- 2 حدد صور.
- 3 حدد خيارات وتحديد/إلغاء تحديد ثم حذف.
- 4 تظهر خانة بالقرب من كل صورة. حدد ☒ لوضع علامة على كل صورة. لإلغاء تحديد صورة، ☒ حدد مجددًا بحيث تختفي علامة الاختيار من الخانة. أو يمكنك تحديد خيارات ثم اختيار تحديد الكل أو إلغاء تحديد الكل.
- 5 بعد أن تنتهي من تحديد كل الخانات المناسبة، حدد حذف وأكد رغبتك في حذف كل الصور التي حددتها.

إنشاء عرض شرائح

إذا أردت مشاهدة كل الصور الموجودة على الهاتف أو تفحص ما لديك، فيمكنك إنشاء عرض شرائح يوفر عليك عملية فتح كل صورة وإغلاقها بشكل فردي.

1 اضغط قائمة أو (OK) ثم حدد أشياء.

2 تحديد الصور.

3 حدد الصورة التي تريد بدء عرض الشرائح بها وحدد خيارات.

4 اختر عرض شرائح فيبدأ العرض.

5 اضغط إيقاف مؤقت لإيقاف عرض الشرائح مؤقتاً واضغط إنهاء لإنهاء عرض الشرائح والعودة إلى حافظة الصور.

خلال عرض الشرائح، اضغط خيارات للاختيار بين صورة كاملة و ملء الشاشة. حدد أفقي لتغيير اتجاه الصورة.

أصوات

تحتوي حافظة الأصوات على الأصوات الافتراضية، وتسجيلاتك الصوتية وملفات الصوت التي قمت بتزيلها. ومن هنا يمكنك إدارة الأصوات، أو إرسالها أو تعيينها كنغمات رنين.

استخدام صوت

1 اضغط قائمة أو (OK) ثم حدد أشياء.

2 قم بالتمرير إلى وحدد أصوات.

3 حدد أصوات افتراضية أو اختر من ضمن قائمة ملفات التسجيلات الصوتية.

4 حدد صوت واضغط ▶ للاستماع إليه.

5 حدد خيارات، وحدد تعيين كـ واختر من ضمن نغمة الرنين و معرف نغمة الرنين و نغمة الرسالة.

ملفات الفيديو

تعرض حافظة مقاطع الفيديو قائمة بملفات الفيديو التي تم تنزيلها إلى هاتفك وملفات الفيديو التي قمت بتسجيلها على هاتفك.

مشاهدة فيديو

1 اضغط قائمة أو (OK) ثم حدد أشياء.

2 قم بالتمرير إلى وحدد أصوات.

3 حدد فيديو واضغط على ▶.

استخدام الخيارات فيما الفيديو متوقف مؤقتاً

مع تحديد خيارات، سيكون الفيديو الذي تقوم بتشغيله في وضع التوقف المؤقت ويمكنك الاختيار من ضمن: **حذف** - حذف الفيديو.

إرسال عبر - إرسال الفيديو إلى صديق عبر رسالة وسائط متعددة، أو بلوتوث، أو البريد الإلكتروني. **المعلومات** - عرض معلومات بالملف المحدد مثل الاسم، والحجم، والتاريخ، والوقت، والنوع وتفاصيل حقوق النشر.

إرسال فيديو كليب

- 1 اضغط قائمة أو  ثم حدد أشيائي.
- 2 قم بالتمرير إلى وحد ملفات فيديو.
- 3 حدد الفيديو كليب المطلوب واضغط خيارات.
- 4 اضغط إرسال عبر واختر من ضمن رسالة وسائط متعددة أو بلوتوث أو بريد إلكتروني.
- 5 إذا اخترت رسالة أو بريد إلكتروني، فسيتم إرفاق الفيديو كليب بالرسالة ويمكنك كتابة الرسالة وإرسالها كالمعتاد. أما إذا اخترت بلوتوث، فستطالب بتشغيل بلوتوث وسيبحث الهاتف عن جهاز لإرسال الفيديو إليه.

ملاحظة: قد تحتاج إلى تغيير حجم الصورة قبل أن يتم إرسالها بواسطة MMS. قد تكون بعض ملفات الفيديو كبيرة جداً بحيث لا يمكن إرسالها بواسطة MMS.

قائمة خيارات الفيديو

في حافظة ملفات الفيديو، قم بتمييز فيديو واضغط **خيارات** لإحضار قائمة الخيارات التالية. **حذف** - حذف الفيديو المحدد.

إرسال عبر - إرسال الفيديو المحدد إلى صديق عبر رسالة وسائط متعددة، أو بلوتوث، أو البريد الإلكتروني.

ملف - إعادة تسمية الفيديو أو عرض المعلومات (الاسم، والحجم، والتاريخ، والوقت والتشغيل وحقوق النشر).

إذا توفرت لديك بطاقة ذاكرة خارجية تم إدخالها في الهاتف، سيظهر خياران إضافيان: **نقل إلى الذاكرة الخارجية** و**نسخ إلى الذاكرة الخارجية**.

حافظة جديدة - إنشاء حافظة جديدة ضمن حافظة ملفات الفيديو الرئيسي.

تحديد / إلغاء تحديد - حدد أكثر من فيديو كليب واحد قبل تحديد حذف.

حذف الكل - حذف كل كليات الفيديو في حافظة ملفات الفيديو.

فرز حسب - ترتيب ملفات الفيديو حسب التاريخ، أو النوع أو الاسم.

أشياء

أخرى

يمكنك عرض الملفات التي لم يتم حفظها في حافظات الصور والأصوات والفيديو أو المستندات من القائمة أخرى.

وقد يتبين لك عند نقل الملفات من الكمبيوتر إلى الهاتف أنها تظهر في الحافظة أخرى عوضاً عن ظهورها في الحافظة المستندات. إذا حدث مثل هذا الأمر فيمكنك نقلها.

الذاكرة الخارجية

إذا قمت بإدخال بطاقة ذاكرة، فستظهر كحافظة ضمن أشياء. ستكون حافظة الذاكرة الخارجية مقسماً إلى خمس حافظات إضافية: الصور، والأصوات، وملفات الفيديو، والمستندات وأخرى. وستحتوي كل حافظة على كل الملفات من ذلك النوع والتي يتم حفظها في بطاقة الذاكرة عوضاً عن حفظها في الهاتف.

تشغيل التالي تلقائياً - يسمح بتعيين وضع التشغيل: إيقاف، وتكرار مرة واحدة وتكرار الكل.

• إيقاف: تشغيل الملف المحدد.

• تكرار مرة واحدة: تشغيل كل الملفات في القائمة مرة واحدة.

• تكرار الكل: متابعة تشغيل كل الملفات في القائمة بشكل متكرر.

عرض القائمة / عرض الصور المصغرة - تغيير طريقة عرض ملفات الفيديو.

مستندات

من قائمة المستندات.

عرض مستند

1 اضغط قائمة أو (OK) ثم حدد أشياء.

2 حدد مستندات.

3 حدد مستنداً واضغط عرض.

الألعاب والتطبيقات

الألعاب والتطبيقات

يكون الهاتف KS360 محملاً مسبقاً بالألعاب تهدف إلى تسليتك في أوقات الفراغ. وإذا اخترت تنزيل أية ألعاب أو تطبيقات إضافية، فسيتم حفظها في هذه الحافظة.

لعب لعبة

- 1 اضغط قائمة أو (OK) حدد ألعاب وتطبيقات ومن ثم ألعاب.
- 2 يمكنك تنزيل ألعاب من الموقع ومن ثم الاستمتاع بها.

ملاحظة: يتم فرض رسم إضافي عند الاتصال بهذه الخدمة. للحصول على تفاصيل تتعلق بالرسوم على البيانات، عليك الاتصال بموفر الشبكة.

عرض التطبيقات

يمكنك إدارة تطبيقات Java المثبتة على هاتفك باستخدام قائمة تطبيقات. كما يمكنك حذف التطبيقات التي تم تنزيلها.

- 1 اضغط قائمة أو (OK) حدد ألعاب وتطبيقات ومن ثم التطبيقات.
- 2 قم بعرض وإدارة التطبيقات المتوفرة لديك.

تغيير نمط الشبكة

لتنزيل لعبة، يمكنك تعيين القيمة للاتصال بالإنترنت باستخدام نمط الشبكة.

- 1 اضغط قائمة أو (OK) وحدد ألعاب وتطبيقات ومن ثم نمط الشبكة.
- 2 يمكنك إضافة نمط شبكة جديد وتعديله.

إضافة حدث إلى التقويم

- 1 من شاشة وضع الانتظار، اضغط قائمة أو  حدد المنسق ثم التقويم.
- 2 حدد التاريخ الذي تريد إضافة حدث إليه. يمكنك اختيار تاريخ ويمكنك أن تختار التاريخ سواء بالتمرير إليه باستخدام مفاتيح التنقل، أو بتحديد خيارات والذهاب إلى تاريخ بهدف إدخال تاريخ.
- 3 حدد جدول جديد وقم بالتمرير للأسفل لإدخال الوقت الذي ترغب أن يبدأ الحدث عنده. قم بالتمرير إلى الأسفل وأدخل وقت انتهاء الحدث.
- 4 قم بالتمرير إلى الأسفل مرة أخرى واختر ما إذا كنت ترغب في تعيين تنبيه للحدث. بم بالتمرير يساراً أو يميناً لمشاهدة الخيارات المتوفرة. يمكنك تعيين المنبه بحيث يرن في الوقت الذي يبدأ فيه الحدث أو في فترة وقت محددة قبل بدء الحدث بهدف تذكيرك باقتراب وقوع الحدث.
- 5 قم بالتمرير إلى الأسفل واختر موضوعاً للحدث. استخدم لوحة المفاتيح لكتابة الأحرف والأرقام.

- 6 قم بالتمرير إلى الأسفل مرة أخرى لتحديد ما إذا كان الحدث سيحدث مرة واحدة فقط أو إذا كان سينتكر يومياً، أو أسبوعياً، أو شهرياً أو سنوياً. إذا كان الحدث عبارة عن حدث متكرر، فيمكنك أيضاً التمرير إلى الأسفل لإدخال تاريخ انتهاء الصلاحية لتحديد تاريخ تتوقف فيه الأحداث بشكل تام.

- 7 حدد حفظ فيتم حفظ الحدث في التقويم. يضع مؤشر مربع الشكل علامة على الأيام التي تم حفظ أحداث فيها.

تعديل حدث تقويم

- 1 من شاشة وضع الانتظار، اضغط قائمة أو  وحدد المنسق ثم التقويم.
- 2 حدد خيارات وحدد كل الجداول لمشاهدة قائمة بكل الأحداث. قم بالتمرير إلى الحدث الذي ترغب في تعديله وحدد عرض. بشكل بديل، حدد يوم الحدث في التقويم وحدد عرض.
- 3 حدد تعديل وقم بالتمرير إلى تفصيل الحدث الذي تريد تغييره. أدخل تعديلاتك وحدد حفظ لتخزين الحدث الذي تم تعديله.

ملاحظة: يمكنك حذف حدث من التقويم وذلك بتحديد عرض الحدث ثم عرض خيارات وحذف.

مشاركة في حدث تقويم

- 1 من شاشة وضع الانتظار، اضغط قائمة أو ☐ OK وحدد المنسق ثم التقويم.
- 2 حدد الحدث الذي ترغب في المشاركة فيه وحدد خيارات.
- 3 اختر إرسال عبر وحدد من ضمن رسالة نصية، أو رسالة وسائط متعددة، أو بلوتوث أو بريد إلكتروني.

إضافة مذكرة

- 1 من شاشة وضع الانتظار، اضغط قائمة أو ☐ OK حدد المنسق ثم المذكرة.
- 2 حدد جديد وكتب مذكرتك.
- 3 حدد خيارات ثم حفظ.
- 4 تظهر المذكرة على الشاشة في المرة التالية التي تفتح فيها تطبيق المذكرة.

تلميح! يمكنك تعديل مذكرة موجودة. حدد المذكرة التي تريد تعديلها، اضغط خيارات وحدد تعديل.

تعيين المنبه

- 1 من شاشة وضع الانتظار، اضغط قائمة أو ☐ OK وحدد أدوات ثم ساعة المنبه.
 - 2 حدد جديد.
 - 3 قم بالتمرير إلى الأسفل وأدخل الوقت الذي تريد أن يبدأ فيه المنبه بالرنين.
 - 4 اختر نوع التكرار للإشارة إلى ما إذا كنت ترغب في أن يرن المنبه مرة واحدة، أو يومياً، أو الاثنين-الجمعة، أو الاثنين-السبت، أو السبت-الأحد، أو اختر يوم الأسبوع.
 - 5 قم بالتمرير إلى الأسفل وحدد خيارات المنبه التي تريدها، الصوت دائماً، أو الاهتزاز دائماً أو إتباع النمط.
 - 6 قم بالتمرير إلى الأسفل لاختيار نغمة المنبه. اختر أصوات لتحديد صوت جديد.
 - 7 قم بالتمرير إلى الأسفل واختر اسماً للمنبه أو احتفظ بالاسم المقترح.
 - 8 حدد حفظ.
- ملاحظة: يمكنك ضبط 5 تنبيهات كحد أقصى.

المنسق والأدوات

استخدام الحاسبة

تحويل وحدة

- 1 من شاشة وضع الانتظار، اضغط قائمة أو (OK) وحدد أدوات ثم محول الوحدة.
- 2 اختر ما إذا كنت ترغب في تحويل وحدات العملة، أو المساحة، أو الطول، أو الوزن، أو درجة الحرارة، أو مستوى الصوت أو السرعة.
- 3 قم بالتمرير إلى الأعلى للاختيار من ضمن وحدة القياس التي تريد إدخالها. قم بالتمرير إلى اليسار وإلى اليمين لتحديد وحدة، ثم قم بالتمرير إلى الأسفل وأدخل كمية الوحدة.
- 4 قم بالتمرير إلى الأسفل إلى خانة تحويل الوحدة واختر قيام الوحدة التي تريد التحويل إليها. يظهر التحويل تلقائياً في السطر أدناه.

إضافة مدينة إلى ساعتك العالمية

- 1 من شاشة وضع الانتظار، اضغط قائمة أو (OK) وحدد أدوات ثم الساعة العالمية.
- 2 قم بالتمرير إلى الأعلى، أو الأسفل، أو يساراً أو يميناً للتنقل ضمن الكرة الأرضية واختار محيط.
- 3 حدد تكبير لتكبير منطقة واختار مدن فيها.
- 4 حدد تعيين.

خدمات SIM

هذه الميزة تعتمد على SIM وخدمات الشبكة.

إذا كانت بطاقة SIM تعتمد خدمات SAT (أي مجموعة أدوات تطبيق SIM)، فستكون هذه القائمة اسم الخدمة الخاصة بالمشغل المخزنة على بطاقة SIM.

- 1 من شاشة وضع الانتظار، اضغط قائمة أو (OK) وحدد أدوات ثم الحاسبة.
- 2 اضغط المفاتيح الرقمية لإدخال الأرقام.
- 3 بالنسبة إلى الحسابات البسيطة، حدد الوظيفة التي تحتاج إليها (+، -، *، ÷)، يليها =.
- 4 بالنسبة إلى الحسابات الأكثر تعقيداً، حدد وظيفة لتحديد أمر.
- 5 حدد مسح لمسح الشاشة لبدء عملية حسابية جديدة.

استخدام ساعة الإيقاف

- 1 من شاشة وضع الانتظار اضغط قائمة أو (OK) وحدد الأدوات ثم ساعة الإيقاف.
- 2 حدد بدء لبدء تشغيل المؤقت.
- 3 اختر دورة إذا أردت تسجيل وقت الدورة. يمكن حفظ وقت حتى 20 دورة.
- 4 حدد إيقاف لإيقاف تشغيل المؤقت.
- 5 اختر استئناف لإعادة تشغيل ساعة الإيقاف في الوقت الذي توقفت فيه أو حدد إعادة التعيين لإعادة ضبط التوقيت من جديد.

إضافة إشارات مرجعية والوصول إليها

لكي تتمكن من الوصول إلى مواقعك المفضلة على ويب بشكل سريع وسهل، يمكنك إضافة إشارات مرجعية وحفظ صفحات ويب.

1 اضغط قائمة أو (OK) وحدد المتصفح.

2 حدد إشارات مرجعية. تظهر قائمة بالإشارات المرجعية على الشاشة.

3 لإضافة إشارة مرجعية جديدة، حدد خيارات واختار إشارة مرجعية جديدة. أدخل اسماً للإشارة المرجعية، يتبعه URL.

4 اضغط على حفظ. تظهر إشارتك المرجعية الآن في قائمة الإشارات المرجعية.

5 للوصول إلى الإشارة المرجعية ما عليك إلا التمرير للوصول إلى الإشارة المرجعية المطلوبة وتحديد اتصال. فيتم توصيلك بالصفحة التي وضعت عليها إشارة مرجعية.

مع وجود المتصفح في متناول يدك، يمكنك الحصول على آخر الأخبار وتوقعات الطقس وكذلك معلومات تتعلق بالرياضة أو حركة السير كلما احتجت إليها. بالإضافة إلى ذلك، يسمح لك المتصفح بتنزيل أحدث الموسيقى، ونغمات الرنين، والخلفيات والألعاب.

الوصول إلى ويب

1 اضغط قائمة أو (OK) وحدد المتصفح. أو اضغط على مفتاح الاختيار الأيمن للوصول مباشرة إلى المتصفح.

2 للوصول مباشرة إلى شاشة المتصفح الرئيسية، حدد الشاشة الرئيسية. أو حدد إدخال العنوان واكتب عنوان URL المطلوب، يليه اتصال.

ملاحظة: يتم فرض رسم إضافي عند الاتصال بهذه الخدمة وتنزيل المحتوى. للحصول على تفاصيل تتعلق بالرسوم على البيانات، عليك الاتصال بموفر الشبكة.

الاستمتاع بـ Yahoo!

يمكنك التنقل في الويب بسرعة وبسهولة بتحديد هذه القائمة.

الوصول إلى صفحة محفوظة

1 اضغط قائمة أو (OK) وحدد المتصفح.

2 حدد صفحات محفوظة.

3 حدد الصفحة المطلوبة واضغط فتح.

تلميح! تسمح لك هذه القائمة أيضاً بحذف صفحات محفوظة.

عرض محفوظات المتصفح

1 اضغط قائمة أو (OK) وحدد المتصفح.

2 حدد محفوظات وحدد موافق.

3 تظهر قائمة بعناوين صفحات ويب التي وصلت إليها مؤخراً. للوصول إلى إحدى هذه الصفحات، قم بالتمرير إلى الصفحة المطلوبة وحدد اتصال.

تغيير اعدادات مستعرض ويب

1 اضغط قائمة أو (OK) وحدد المتصفح.

2 حدد اعدادات.

3 يمكنك أن تختار الطريقة التي يعالج بها الهاتف المعلومات، ويعرضها ويستخدمها عند استعراض الإنترنت. يمكنك تعديل الاعدادات ضمن أنماط الشبكة، و وضع التصيير، وذاكرة التخزين المؤقت، وملفات تعريف الارتباط، وشهادات الأمان، وعرض الصورة، و JavaScript وموقع التخزين.

4 عندما تنتهي من تغيير الاعدادات، حدد موافق.

الاعدادات

تغيير التاريخ والوقت

يمكنك تعيين الوظائف المتعلقة بالتاريخ والوقت.

1 اضغط قائمة أو  وحدد اعدادات.

2 حدد التاريخ والوقت واختر من القائمة أدناه.

ضبط التاريخ - يمكنك إدخال التاريخ الحالي.

تنسيق التاريخ - يمكنك تعيين تنسيق التاريخ. (سنة/شهر/يوم، يوم/شهر/سنة، شهر/يوم/سنة)

ضبط الوقت - يمكنك إدخال الوقت الحالي.

تنسيق الوقت - يمكنك تعيين تنسيق الوقت إلى 24 ساعة أو 12 ساعة.

تحديث تلقائي - حدد تشغيل، فيقوم الهاتف بتحديث الوقت والتاريخ تلقائياً.

تغيير اللغة

حدد لغات لتغيير اللغة لأي نص في هاتفك. سيؤثر أي تغيير أيضاً على وضع إدخال اللغة.

باستطاعتك تكييف الاعدادات ضمن هذه الحافظة لإضفاء طابع شخصي على الهاتف KS360.

ملاحظة: للحصول على مزيد من المعلومات حول اعدادات المكالمات انظر الصفحة 19.

تغيير الأوضاع

يمكنك تغيير النمط بسرعة من شاشة وضع الانتظار. ما عليك إلا ضغط  باستخدام مفاتيح التنقل ثم النمط الذي ترغب بتنشيطه. اختر من ضمن عام، وصامت، واهتزاز فقط، وخارجي وسماعة الرأس.

تخصيص الأوضاع

يمكنك تخصيص كل ضبط من اعدادات النمط.

1 اضغط قائمة أو  وحدد اعدادات ومن ثم نمط.

2 اختر النمط المطلوبة وحدد تخصيص.

3 بالنسبة إلى النمطين صامت واهتزاز فقط، يمكنك تكييف الاهتزاز. أما بالنسبة للأنماط الأخرى، فيمكنك تغيير كل خيارات الأصوات والتنبيهات المتوفرة في القائمة.

الإعدادات

تغيير اعدادات الشاشة

1 اضغط قائمة أو (OK) وحدد اعدادات.

2 حدد عرض واختر من ضمن:

خلفية - اختر خلفية لكي تظهر على شاشة العرض.

الساعات - اختر ظهور التاريخ والوقت على شاشة وضع الانتظار. اختر من ما من تاريخ ووقت أو عادي.

مؤقت الإضاءة الخلفية - اختر فترة بقاء الإضاءة الخلفية قيد التشغيل.

تلميح! بقدر ما تطول الفترة التي تكون خلالها الإضاءة الخلفية قيد التشغيل، بقدر ما يتم استخدام طاقة البطارية وقد تحتاج إلى شحن هاتفك بشكل متكرر أكثر.

السطوع - استخدم مفاتيح التنقل لضبط السطوع. اختر من 40% أو 60% أو 80% أو 100%، ثم حدد موافق لحفظ التغيير الذي قمت به.

اختصار الشاشة الرئيسية - حدد تشغيل لعرض اختصارات القوائم الأربعة كالصور في وسط شاشة وضع الانتظار.

حجم الخط - تغيير حجم الخطوط في العناصر التالية: القائمة، والطلب والرسائل.

السمة - تغيير مظهر الشاشة بأكمله بشكل سريع.

نمط القائمة - تغيير عرض القائمة من عرض الشبكة إلى عرض القائمة.

نمط الخط الرئيسي - ضبط نوع الخط.

نمط الاتصال - ضبط نمط الخط عند طلب رقم هاتف.

نص وضع الانتظار - اختر إضافة رسالة إلى شاشة وضع الانتظار.

تغيير اعدادات الحماية

قم بتغيير اعدادات الحماية لحماية الهاتف KS360 والمعلومات الهامة التي يحتوي عليها.

1 اضغط قائمة أو (OK) وحدد اعدادات.

2 حدد الحماية واختر من القائمة أدناه.

طلب رمز PIN - اختر رمز PIN الذي يجب طلبه عند تشغيل هاتفك.

قفل المفاتيح التلقائي - اختر الفترة قبل إقفال لوحة المفاتيح عندما يكون الهاتف قيد الاستخدام.

قفل الهاتف - اختر رمز حماية لإقفال هاتفك، عند التشغيل، أو عند تغيير SIM أو على الفور.

تغيير الرموز - تغيير رمز الحماية، أو رمز PIN1 أو رمز PIN2.

استخدام وضع الرحلات الجوية

استخدم هذه الوظيفة للتبديل ما بين تشغيل أو إيقاف وضع الرحلات الجوية. لن يكون باستطاعتك إجراء مكالمات، أو الاتصال بالإنترنت، أو إرسال رسائل عندما يكون وضع الرحلات الجوية قيد التشغيل.

استخدام توفير الطاقة

اختر تشغيل أو إيقاف تشغيل اعدادات توفير الطاقة.

إعادة تعيين الهاتف

استخدم إعادة التعيين في اعدادات الهاتف لإعادة تعيين كافة الاعدادات وفق تعريفاتها المحددة من قبل المصنع. ومن أجل تنشيط هذه الوظيفة تحتاج إلى رمز الحماية.

عرض حالة الذاكرة

تتوفر في الهاتف KS360 ثلاثة أنواع من الذاكرة: الهاتف، وبطاقة SIM وبطاقة ذاكرة خارجية (قد تحتاج إلى شراء بطاقة الذاكرة بشكل منفصل).

ويمكنك استخدام إدارة الذاكرة لتحديد كمية الذاكرة المستخدمة وكمية المساحة المتوفرة.

اضغط قائمة أو OK وحدد اعدادات. اختر حالة الذاكرة وستشاهد حينئذٍ حالة أنواع الذاكرة الحالية (عادية، ومحجوزة، وبطاقة SIM وذاكرة خارجية) في الهاتف KS360.

تغيير اعدادات بلوتوث

1 اضغط قائمة أو OK وحدد التوصيل، ثم اختر بلوتوث.

2 اختر ضبط بلوتوث. أدخل تغييراتك على: إمكانية رؤيتي - اختر عرض أو إخفاء جهازك بالنسبة إلى الآخرين.

اسمي - أدخل اسماً للهاتف KS360.

عنواني - عرض عنوان بلوتوث.

تغيير اعدادات التوصيل

تم مسبقاً إعداد اعدادات التوصيل بواسطة مشغل الشبكة، بحيث يمكنك أن تتمتع باستخدام هاتفك الجديد منذ البداية. إذا أردت تغيير أي ضابط من الاعدادات، استخدم هذه القائمة.

اضغط قائمة أو OK وحدد التوصيل. خياراتك هي:

بلوتوث - قم بإعداد KS360 لاستخدام بلوتوث. يمكنك تكييف إمكانية رؤيتك بالنسبة إلى الأجهزة الأخرى أو البحث عبر الأجهزة التي اقترن هاتفك بها.

خدمة التزامن - قم بإعداد KS360 للخدمة المتزامنة.

تلميح! انظر الصفحة 13 للحصول على معلومات حول إدخال بطاقة ذاكرة.

الشبكة - يتصل الهاتف KS360 تلقائياً بشبكته
المفضلة. لتغيير هذه الاعدادات، استخدم هذه القائمة.
كما يمكنك إضافة نقاط وصول جديدة باستخدام هذه القائمة.

وضع اتصال USB - اختر خدمة البيانات وقم
بمزامنة هاتف KS360 باستخدام البرنامج LG
PC Suite لنسخ الملفات من الهاتف. إذا توفرت
لك بطاقة ذاكرة تم إدخالها في الهاتف، فحدد جهاز
تخزين ذي سعة كبيرة لاستخدام الهاتف بالطريقة
نفسها التي تستخدم بها ذاكرة USB. قم بتوصيل
الهاتف بالكمبيوتر واسحب الملفات وأسقطها في
حافظة الجهاز القابل للإزالة لهاتف KS360.

الاقتران بجهاز بلوتوث آخر

عند إجراء اقتران لهاتف KS360 وجهاز آخر،
يمكنك إعداد اتصال محمي برمز مرور. وهذا يعني
أن الاقتران أصبح آمناً أكثر.

1 تأكد من كون بلوتوث في وضع التشغيل ومن
كونه مرئياً. يمكنك تغيير إمكانية رؤيتك في قائمة
اعدادات بلوتوث وذلك بتحديد إمكانية رؤيتي، ثم
عرض.

2 حدد قائمة الأجهزة من قائمة بلوتوث واختر
جديد.

3 يبحث الهاتف KS360 عن الأجهزة. عند
اكتمال عملية البحث يظهر اقتران وتحديث على
الشاشة.

4 اختر الجهاز الذي تريد إجراء الاقتران به، وحدد
اقتران وأدخل رمز مرور ثم اختر موافق.

5 يتصل هاتفك حينئذٍ بالجهاز الآخر، حيث عليك
إدخال رمز المرور نفسه.

6 لقد أصبح اتصال بلوتوث المحمي برمز مرور
آمناً الآن.

استخدام سماعة رأس بلوتوث

1 تأكد من كون بلوتوث في وضع التشغيل ومن
كونه مرئياً.

2 اتبع الإرشادات التي تصحب سماعة الرأس
لوضعها في وضع الاقتران وإجراء اقتران
للأجهزة.

3 سيقوم KS360 بالاتصال تلقائياً إلى سماعة
رأس بلوتوث والتبديل إلى نمط سماعة الرأس.

استخدام الهاتف كوسيلة تخزين ذات سعة كبيرة

يمكنك استخدام الهاتف KS360 كجهاز تخزين ذي سعة كبيرة، تماماً مثل ذاكرة USB. هذه الطريقة تعتبر جيدة لنقل الملفات من الكمبيوتر إلى الهاتف. إذا قمت بإدخال بطاقة ذاكرة، عند توصيلها كجهاز تخزين ذي سعة كبيرة، فسيتم عرضها كمحرك أقراص على الكمبيوتر: ذاكرة الهاتف والذاكرة الخارجية.

1 اضغط قائمة أو (OK) وحدد التوصيل.

2 حدد اتصال USB.

3 قم بالتمرير إلى جهاز تخزين ذي سعة كبيرة وحدد موافق.

4 أدخل الطرف الصغير لكل USB بموصل كبل USB على حافة KS360. قم بتوصيل الطرف الكبير بمنفذ USB على الكمبيوتر.

5 افتح حافظة قرص قابل للإزالة بشكل تلقائي على الكمبيوتر، واثنان إذا كنت قد أدخلت بطاقة ذاكرة، وهكذا تظهر كل الحافظات الموجودة في الهاتف أو في بطاقة الذاكرة.

6 قم بسحب وإفلات الصور، أو ملفات الفيديو، أو الموسيقى أو المستندات في الحافظات المناسبة.

7 أخرج الهاتف بأمان وذلك بالنقر فوق الرمز إزالة الجهاز بأمان الموجود على شريط أدوات سطح المكتب.

8 عندما ترغب في الوصول إلى ملف، صورة مثلاً، حدد قائمة أو (OK) ثم حدد أشيائي وذاكرة خارجية ثم الصور. ستكون كل الصور التي قمت بنقلها موجودة في هذا الملف.

نقل ملف إلى الهاتف

يمكنك أيضاً نقل الملفات من الكمبيوتر إلى الهاتف باستخدام بلوتوث.

1 تأكد من تشغيل بلوتوث على الهاتف والكمبيوتر ومن كونهما مرئيين بالنسبة إلى بعضهما البعض.

2 استخدم الكمبيوتر لإرسال الملف عبر بلوتوث.

3 عندما يتم إرسال الملف سيترتب عليك قبوله على الهاتف وذلك بتحديد نعم.

4 سيتم حفظ الملف ضمن الحافظة المناسبة له وهذا وفقاً لنوعه. وهكذا على سبيل المثال، سيتم حفظ الصور في حافظة الصور والموسيقى في حافظة الأصوات. إذا لم يكن باستطاعة هاتفك التعرف على نوع الملف، فسيتم حفظ الملف في الحافظة أخرى.

ملاحظة: ستُحفظ في ذاكرة الهاتف الملفات المرسله بواسطة بلوتوث.

- 4 سيبحث الهاتف KS360 تلقائياً عن أجهزة بلوتوث أخرى تم تمكينها ضمن النطاق.
- 5 اختر الجهاز الذي تريد إرسال الملف إليه وحدد إرسال.

لاستلام ملف:

- 1 لتلقي ملفات، يجب أن يكون بلوتوث في وضع التشغيل ومرنياً. انظر تغيير إعدادات بلوتوث على الصفحة 51 للحصول على مزيد من المعلومات.
- 2 تظهر رسالة تطالبك بقبول الملف من المرسل. حدد نعم لاستلام الملف.

تلميح! راقب شريط التقدم لكي تتأكد من إرسال الملف.

ملاحظة إن علامة الكلمة® بلوتوث وشعاراتها مملوكة من قبل بلوتوث SIG, Inc. وأي استخدام لمثل هذه العلامات من قبل LG Electronics يتم بموجب ترخيص. أما العلامات التجارية والأسماء التجارية الأخرى فهي تعود إلى مالكيها.

إرسال الملفات واستلامها باستخدام بلوتوث

يعتبر بلوتوث طريقة جيدة لإرسال الملفات وتلقيها إذ لا حاجة إلى أسلاك ويكون الاتصال سريعاً وسهلاً. كما يمكنك الاتصال بسماعات رأس بلوتوث لإجراء مكالمات وتلقيها.

قبل أن تتمكن من بدء المشاركة في الملفات باستخدام بلوتوث، ستحتاج إلى إجراء اقتراح لهاتفك بجهاز بلوتوث آخر. للحصول على معلومات حول اقتراح الأجهزة، انظر الاقتراح بجهاز بلوتوث آخر على الصفحة 52.

لتشغيل بلوتوث:

- 1 اضغط قائمة أو OK وحدد التوصيل، ثم اختر بلوتوث.
- 2 حدد تشغيل/إيقاف بلوتوث واختر تشغيل.
- 3 حدد إيقاف لإيقاف تشغيل بلوتوث.

إرسال ملف:

- 1 افتح الملف الذي تريد إرساله، وهو عادة عبارة عن صورة، أو فيديو أو ملف موسيقى.
- 2 حدد خيارات واختر إرسال عبر، ثم بلوتوث.
- 3 حدد نعم لتشغيل بلوتوث إذا لم يكن قد تم تنشيطه بعد.

الملحقات

وقد تم تزويدك بهذه الملحقات مع الهاتف KS360.

الشاحن



سماعة رأس ستيريو



البطارية



دليل المستخدم

اعرف المزيد حول KS360.

ملاحظة

- استخدم ملحقات LG الأصلية دائماً. يؤدي عدم القيام بذلك إلى إبطال الضمان.
- قد تختلف الملحقات من منطقة لأخرى؛ يرجى مراجعة شركة أو وكيل الخدمة الإقليمي لمزيد من الاستفسارات.

عام

اسم المنتج: KS360
النظام : GSM 900 / DCS 1800 / PCS
1900

درجات الحرارة المحيطة

الحد الأقصى: +55 درجة مئوية (تفريغ)
+45 درجة مئوية (شحن)

الدنيا: -10 درجة مئوية

تمت الموافقة على استخدام الهاتف اللاسلكي، الذي جاء وصفه في هذا الدليل، على شبكات GSM 900، وDCS 1800، وPCS1900.

وهناك عدد من الميزات المضمنة في هذا الدليل وتسمى خدمات الشبكة. هذه الخدمات عبارة عن خدمات خاصة يمكنك الحصول عليها عبر موفر خدمة اللاسلكية. قبل أن تتمكن من الاستفادة من أي خدمة من خدمات الشبكة، عليك الاشتراك فيها عبر موفر الخدمة والحصول على الإرشادات المتعلقة باستخدامها والتي يزودك بها موفر الخدمة.

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

Model Name

KS360

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v1.2.1

EN 300 328 V 1.6.1

EN 60950-1 : 2001

EN 50360/EN 50361 : 2001

EN 301 511 V9.0.2

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

18. JUN. 2008

Signature of representative

توجيهات لاستخدام آمن وفعال

يرجى قراءة هذه الإرشادات البسيطة. عدم التقيد بهذه الإرشادات قد يكون أمراً خطراً أو غير قانوني.

التعرض لطاقة التردد اللاسلكي

معلومات حول التعرض للموجات اللاسلكية ومعدل الامتصاص المحدد (SAR)

لقد تم تصميم طراز الهاتف المحمول KS360 هذا بحيث يفي بمتطلبات السلامة القابلة للتطبيق المتعلقة بالتعرض للموجات اللاسلكية. وتستند هذه المتطلبات إلى إرشادات علمية تتضمن هوامش سلامة مصممة لضمان السلامة لكل الأشخاص، دون أخذ العمر والصحة بعين الاعتبار.

تستخدم توجيهات التعرض للموجات اللاسلكية وحدة قياس معروفة بمعدل الامتصاص المحدد، أو SAR. وتجرى اختبارات SAR باستخدام أساليب قياسية فيما ينفذ الهاتف عملية الإرسال بأعلى مستوى طاقة مسموح به في كافة نطاقات التردد التي تم اختبارها.

وعلى الرغم من وجود اختلافات بين مستويات SAR لمختلف طرازات هاتف LG، فهي كلها مصممة بحيث تقي بالإرشادات المتعلقة بالتعرض للموجات اللاسلكية.

حد SAR الذي توصي به اللجنة الدولية للحماية من الإشعاع غير المؤين Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) هو 2 واط/كغ وهو حد مقسم على نحو متناسب إلى 10 غرامات من النسيج.

• أعلى قيمة SAR لطراز الهاتف هذا الذي تم اختياره بواسطة DASY4 للاستخدام على الأذن تعادل 0.489 واط/كيلوجرام (10 غرام) وعند الحمل على الجسد تكون 0.949 واط/كيلوجرام (10 غرام).

• معلومات بيانات SAR للمقيمين في بلدان/ مناطق تتبنى حد SAR الموصى به من قبل معهد المهندسين الكهربائيين والإلكترونيين Electrical and Electronics Engineers (IEEE) هو 1.6 واط/كغ كم متوسط لكل غرام واحد (1) من النسيج.

العناية بالمنتج وصيانتة



تحذير

استخدم فقط البطاريات والشواحن والملحقات الموافق على استخدامها لطراز الهاتف المعين هذا. فاستخدام أي أنواع أخرى قد يجعل أي كفالة أو موافقة تنطبق على الهاتف غير صالحة، وقد يكون خطيراً.

• لا تقم بتفكيك الوحدة. اعمل على نقل الوحدة إلى تقني صيانة مؤهل عندما تكون بحاجة إلى تنفيذ عمل ما عليها لإصلاحها.

• ضع هذه الوحدة في مكان بعيد عن الأجهزة الإلكترونية مثل أجهزة التلفزيون، والراديو، وأجهزة الكمبيوتر الشخصي.

• يجب إبقاء الوحدة بعيدة عن مصادر السخونة مثل الأجهزة المشعة للحرارة أو الأفران المنزلية.

- لا تضغط على الشاشة بواسطة شيء حاد إذ قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالهاتف.
- لا تعرّض الهاتف للسوائل أو الرطوبة.
- استخدم الملحقات كسماعات الأذن مثلاً بحذر. لا تلمس الهوائي دون وجود سبب يدعوك إلى ذلك.

تشغيل فَعَال للهاتف

الأجهزة الإلكترونية

- قد تتعرّض كل الهواتف المحمولة للتشويش، مما قد يؤثر على أدائها.
- لا تستخدم الهاتف المحمول بالقرب من الأجهزة الطبية دون طلب الإذن للقيام بذلك. تجنّب وضع الهاتف على أجهزة ضبط النبض، مثلاً، في الجيب على مستوى الصدر.
- قد تسبّب بعض الهواتف المحمولة الإزعاج للأدوات المساعدة للسمع.
- قد يؤثر الحد الأدنى من التشويش على أجهزة التلفزيون، والراديو، والكمبيوتر الشخصي.

- تجنب إسقاط الوحدة.
- لا تعرّض هذه الوحدة للاهتزاز الميكانيكي أو الصدمات.
- أوقف تشغيل الهاتف في أي منطقة حيث القوانين الخاصة تطالبك بذلك. على سبيل المثال، لا تستخدم الهاتف في المستشفيات إذ قد يؤثر على المعدات الطبية الحساسة.
- لا تمسك الهاتف بيدين رطبتين فيما يكون شحنه جارياً. فقد يتسبّب هذا الأمر بحدوث صدمة كهربائية أو إلحاق ضرر بالغ بالهاتف.
- يجب عدم شحن الهاتف بالقرب من مواد قابلة للاشتعال إذ قد يصبح الهاتف ساخناً وقد يؤدي ذلك إلى اندلاع حريق.
- استخدم قطعة قماش جافة لتنظيف الوحدة من الخارج (لا تستخدم مواد مذيبة كالبنزين أو التينر أو الكحول).
- لا تشحن الهاتف عندما يكون موضوعاً على أثاث ناعم.
- يجب أن يتم شحن الهاتف في منطقة ذات تهوية جيدة.
- لا تعرّض هذه الوحدة للدخان أو الغبار الزائد.
- لا تضع الهاتف بالقرب من بطاقات الائتمان أو تذاكر النقل؛ فقد يؤثر ذلك على المعلومات الموجودة على الأشرطة المعدنية.

توجيهات لاستخدام آمن وفعال

السلامة على الطرقات

تحقق من القوانين والأنظمة المتعلقة باستخدام الهواتف المحمولة في المناطق أثناء القيادة.

- لا تستخدم هاتفاً محمولاً باليد أثناء القيادة.
- عليك دوماً تركيز كامل الانتباه على القيادة.
- استخدم مجموعة أدوات لا يدوية، إذا كانت متوفرة.

- توقّف عند جانب الطريق قبل إجراء مكالمات أو الإجابة على المكالمات إذا كانت ظروف القيادة تستدعي ذلك.

- قد تؤثر طاقة RF على بعض الأنظمة الإلكترونية في المركبة مثل الاستريو ومعدات السلامة في السيارة.

- عندما تكون المركبة مزودة بكيس هوائي، عليك عدم إعاقته عمله بواسطة تجهيزات لاسلكية مثبتة أو محمولة. فقد يبطل ذلك عمل الكيس الهوائي أو قد يتسبب ذلك بإصابات خطيرة بسبب أداء غير صحيح.

- إذا كنت تستمع إلى الموسيقى أثناء تنقلك، فتأكد من كون مستوى الصوت معقولاً بحيث تكون مدركاً لما يحيط بك. هذا الأمر يعتبر ملزماً خاصة بالقرب من الطرقات.

تجنّب إلحاق الضرر بسمعك

قد يؤدي تعرّضك إلى أصوات عالية لفترات وقت طويلة إلى إلحاق الضرر بسمعك. ونوصي بالتالي بألا تقوم بتشغيل الهاتف أو إيقافه عندما يكون قريباً من أذنك. كما نوصي بتعيين مستوى صوت معقول للموسيقى والمكالمات.

القطع الزجاجية

بعض قطع الجهاز المحمول مصنوعة من الزجاج. قد ينكسر الزجاج في حال وقع الجهاز على سطح صلب أو تلقى ضربة قوية. في حال انكسر الزجاج، لا تلمسه أو تحاول إزالته. توقف عن استخدام الجهاز المحمول إلى أن يتم استبداله من قبل موثر خدمة معتمد.

منطقة تفجير

لا تستخدم الهاتف في الأماكن حيث تكون عمليات التفجير جارية. التزم بالقيود، واتبع الأنظمة أو القوانين.

مناطق تتسم أجواؤها بالقابلية للانفجار

- لا تستخدم الهاتف في نقطة إعادة التزويد بالوقود.
- لا تستخدم الهاتف بالقرب من الوقود أو المواد الكيميائية.
- لا تقم بنقل أو تخزين غاز أو سائل قابل للاشتعال، أو متفجرات في حجرة السيارة نفسها التي تحتوي على الهاتف المحمول وملحقاته.

في الطائرة

- حافظ على نظافة الموصّلات المعدنية الموجودة على البطارية.
- استبدل البطارية عندما يصبح أداؤها غير مقبول.
- قد يعاد شحن البطارية مئات المرات قبل أن تصبح بحاجة إلى الاستبدال.
- أعد شحن البطارية إذا كنت قد توقفت عن استخدامها لفترة وقت طويلة وذلك لزيادة صلاحية استعمالها إلى الحد الأقصى.
- لا تعرّض شاحن البطارية لنور الشمس المباشر أو لا تستخدمه في أماكن عالية الرطوبة، مثل الحمام.
- لا تترك البطارية في الأماكن الساخنة أو الباردة، فقد يؤدي ذلك إلى التراجع في أداء البطارية.
- هناك خطر انفجار، إذا تم استبدال البطارية ببطارية أخرى من نوع غير صحيح.
- تخلص من البطاريات المستعملة طبقاً لتعليمات الشركة المصنّعة. يرجى إعادة التصنيع عندما يكون ذلك ممكناً. لا تتخلص منها كمهملات منزلية.
- إذا كنت بحاجة إلى استبدال البطارية، فقم بأخذها إلى أقرب فرع للصيانة أو وكيل معتمد من LG Electronics للمساعدة.
- قم دائماً بفصل الشاحن عن المقيس بعد شحن الهاتف بالكامل لتفادي استهلاك الشاحن طاقة غير ضرورية.
- تعتمد فترة عمل البطارية الفعلية على تكوين الشبكة وإعدادات المنتج والأوضاع المستخدمة والبطارية والأوضاع البيئية.
- باستطاعة الأجهزة اللاسلكية أن تتسبب بحدوث تشويش في الطائرة.
- أوقف تشغيل الهاتف المحمول قبل الصعود على متن أي طائرة.
- لا تستعمله على الأرض دون الحصول على إذن من قبل طاقم الطائرة.

أطفال

ضع الهاتف في مكان آمن بعيداً عن متناول الأطفال. فهو يحتوي على أجزاء صغيرة قد تنفصل عنه وتتسبب بالاختناق.

مكالمات الطوارئ

قد لا تكون مكالمات الطوارئ متوفرة ضمن كافة شبكات الهاتف المحمول. وبالتالي عليك ألا تعتمد فقط على هاتفك المحمول لمكالمات الطوارئ. تحقق من ذلك مع موفر الخدمات المحلي لديك.

معلومات حول البطارية والعناية بها

- لست بحاجة إلى إفراغ البطارية بشكل كامل قبل إعادة شحنها. وبخلاف أنظمة البطاريات الأخرى، ليس هناك من تأثير للذاكرة يمكنه تخفيض أداء البطارية.
- استخدم بطاريات وشواحن LG فقط. فشواحن LG مصمّمة لإطالة فترة عمل البطارية.
- لا تعمل على تفكيك البطارية أو تعريضها لحدوث تماس.



Le contenu de ce manuel peut présenter quelques différences avec celui de votre téléphone selon la version logicielle que vous utilisez.



KS360 Guide de l'utilisateur | FRANÇAIS

Félicitations ! Vous venez de faire l'acquisition du KS360 de LG, un téléphone portable sophistiqué et compact, conçu pour tirer parti des toutes dernières technologies de communication mobile numérique.



Recyclage de votre ancien téléphone

- 1 Ce symbole, représentant une poubelle sur roulettes barrée d'une croix, signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2002/96/EC.
- 2 Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
- 3 Le recyclage de votre téléphone dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
- 4 Pour plus d'information concernant l'élimination de votre ancien appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore la magasin où vous avez acheté ce produit.

Table des matières

01 CONFIGURATION

Familiarisation avec le téléphone	7
Vue après ouverture.....	8
Installation de la carte SIM et de la batterie	10
Carte mémoire.....	13
Installation d'une carte mémoire.....	13
Retrait de la carte mémoire	13
Formatage de la carte mémoire.....	13
Navigation dans les menus	14

02 ÉCRAN DE VEILLE

Écran de veille	15
Barre d'état.....	15

03 FONCTIONS DE BASE

Appels	16
Émission d'un appel	16
Émission d'un appel depuis les contacts ..	16
Réponse à un appel et rejet d'un appel ...	16
Réglage du volume pendant un appel	16
Numérotation rapide	17
Affichage du journal des appels.....	17
Utilisation du transfert d'appel.....	18
Utilisation de l'interdiction d'appels.....	18
Modification des paramètres d'appel	19

Répertoire.....	20
Recherche d'un contact	20
Ajout d'un nouveau contact.....	20
Options Contact.....	20
Ajout d'un contact à un groupe.....	21
Attribution d'un nouveau nom à un groupe	21
Ajout d'une image à un contact.....	22
Copie de vos contacts vers votre carte SIM ou vers votre téléphone	22
Suppression de tous vos contacts.....	22
Affichage des informations.....	23
Messagerie.....	24
Messagerie	24
Envoi d'un message.....	24
Saisie de texte.....	25
E-mail.....	25
Envoi d'un e-mail via votre nouveau compte	26
Dossiers de messages	26
Gestion des messages	27
Utilisation des modèles	28
Modification des paramètres d'un message texte.....	28
Modification des paramètres d'un message multimédia.....	29
Modification des paramètres de messagerie électronique	30
Modification des autres paramètres	30

04 CRÉATION

Multimédia	31
Prise de vue rapide	31
Avant de prendre votre photo	31
Après avoir pris votre photo	32
Utilisation des réglages rapides	32
Modification de la taille de l'image	33
Afficher vos photos enregistrées	33
Définition d'une photo en tant que fond d'écran ou photo d'un contact	33
Enregistrement d'une vidéo rapide	34
Après enregistrement d'une vidéo	34
Familiarisation avec le viseur	35
Utilisation des options	35
Visionnage de vos vidéos enregistrées	35
Réglage du volume lors du visionnage d'une vidéo	35
Lecteur MP3	36
Transfert de musique sur votre téléphone..	36
Écoute d'une chanson	36
Utiliser des options tout en écoutant de la musique	37
Création d'une liste d'écoute	37
Lecture d'une liste d'écoute	37
Modification d'une liste d'écoute	38
Suppression d'une liste d'écoute	38
Radio FM	39
Recherche de stations	39
Réinitialiser les canaux	40
Écoute de la radio	40

Enregistreur vocal	40
Enregistrement	40
Envoi de l'enregistrement vocal	41
Perso	42
Images	42
Menus d'options des images	42
Envoi d'une photo	43
Classement de vos images	43
Suppression d'une image	43
Suppression de plusieurs images	43
Création d'un diaporama	44
Sons	44
Utilisation d'un son	44
Vidéos	44
Visionnage d'une vidéo	45
Utiliser des options lorsque la vidéo est mise en pause	45
Envoi d'une vidéo	45
Utilisation du menu Options vidéo	45
Documents	46
Affichage d'un document	46
Autres	46
Mém. externe	46
Jeux et applications	47
Jeux et applications	47
Utilisation d'un jeu	47
Applications	47
Profil réseau	47

Table des matières

05 ORGANISATION

Agenda et Outils	48
Ajout d'un événement au calendrier.....	48
Modification d'un événement du calendrier.....	48
Partage d'un événement du calendrier....	49
Ajout d'un mémo.....	49
Réglage de l'alarme.....	49
Utilisation de la calculatrice	50
Utilisation du chronomètre.....	50
Conversion d'une unité	50
Ajout d'une ville à l'horloge mondiale.....	51
Services SIM	51

06 NAVIGATEUR

Navigateur	52
Accès au Web	52
Yahoo!	52
Ajout et accès aux signets.....	52
Accès à une page enregistrée	53
Affichage de l'historique du navigateur ...	53
Modification des paramètres du navigateur Web	53

07 RÉGLAGES

Réglages	54
Modification de vos profils.....	54
Personnalisation de vos profils.....	54
Modification des date et heure	54

Modification de la langue	54
Modification des paramètres de l'écran....	55
Modification de vos paramètres de sécurité.....	55
Utilisation du mode Avion	56
Économie d'énergie	56
Réinitialiser	56
Utilisation du gestionnaire de mémoire....	56
Modification de vos paramètres Bluetooth..	56
Modification des paramètres de connectivité.....	57
Association à un autre périphérique Bluetooth	57
Utilisation d'un casque Bluetooth	58
Utilisation du téléphone comme périphérique de stockage de masse.....	58
Transfert d'un fichier sur votre téléphone.....	59
Envoi et réception de fichiers via Bluetooth	59

08 ACCESSOIRES

Accessoires	61
Service réseau.....	62
Données techniques	62
Généralités.....	62
Températures ambiantes.....	62
Recommandations pour une utilisation sûre et efficace.....	64

Familiarisation avec le téléphone

Touche de volume

- **En mode Veille** : permet de contrôler le volume de la sonnerie.
- **En cours d'appel** : permet de contrôler le volume du combiné.

Écran principal

Touche OK

Touche d'appel

Permet de composer un numéro de téléphone et de répondre aux appels entrants.

Touche Pavé tactile


Permet d'activer l'écran tactile et d'émettre un appel en appuyant sur l'écran.

Touches de navigation

• En mode Veille :

- Haut : Messagerie
- Bas : Répertoire
- Droite : Favoris
- Gauche : liste des profils

• En mode Menu : permet de parcourir les menus.

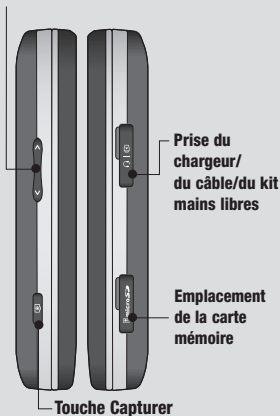

Fin/Marche-Arrêt

Permet de terminer ou de rejeter un appel. Permet d'allumer/éteindre le téléphone. Lorsque vous appuyez sur cette touche vous retournez à l'écran de veille.

Touche Effacer

Permet de supprimer un caractère à chaque pression. Permet également de revenir à l'écran précédent.

Vue après ouverture






Installation de la carte SIM et de la batterie


1 Retirez le couvercle de la batterie.

Appuyez sur le bouton d'ouverture situé sur la partie supérieure du téléphone et maintenez-le enfoncé tout en soulevant le couvercle de la batterie.

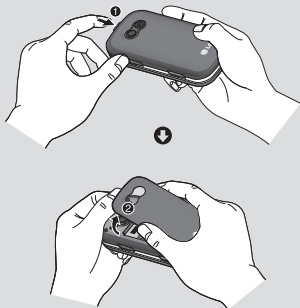

2 Retrait de la batterie.

Soulevez la batterie par sa partie supérieure et retirez-la délicatement de son compartiment.

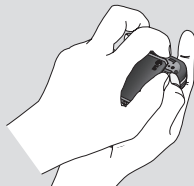


⚠ AVERTISSEMENT : Ne retirez pas la batterie alors que le téléphone est allumé car vous risqueriez de l'endommager.

3 Installez la carte SIM.


Ouvrez le support de la carte SIM. Faites glisser la carte SIM dans son support, puis faites glisser ce dernier vers l'arrière. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas. Pour retirer la carte SIM, tirez-la doucement dans la direction opposée.

⚠ AVERTISSEMENT : N'insérez pas la carte SIM lorsque le clapet est ouvert, cela pourrait endommager votre téléphone, ainsi que votre carte SIM.

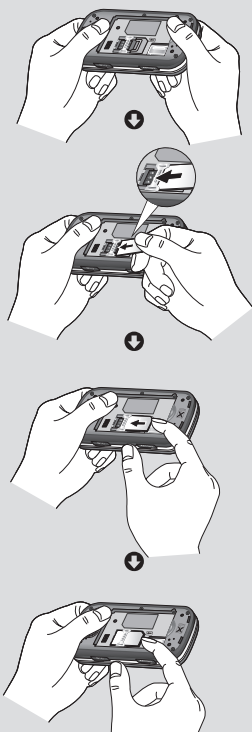

4 Installation de la batterie.


Placez l'extrémité supérieure de la batterie dans la partie supérieure du compartiment de la batterie. Assurez-vous que les contacts de la batterie sont bien en face des pôles batterie du téléphone. Appuyez sur la partie inférieure de la batterie jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

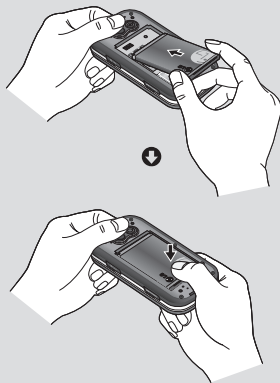

Installation de la carte SIM et de la batterie

5 Remplacez le couvercle de la batterie en place.

Faites glisser le couvercle de la batterie vers le haut du téléphone jusqu'au déclic.

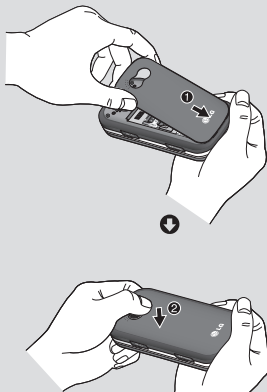

6 Chargement de la batterie.

Soulevez le couvercle de la prise du chargeur située sur le côté du KS360. Insérez le chargeur, puis branchez-le à une prise murale. Vous devez charger la batterie de votre KS360 jusqu'à ce que le message Chargement terminé s'affiche.

AVERTISSEMENT : Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu. Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.




Carte mémoire

Installation d'une carte mémoire

Une carte mémoire permet d'étendre l'espace mémoire de votre téléphone.

A SAVOIR La carte mémoire est un accessoire facultatif.

Ouvrez le volet et insérez la carte mémoire. Insérez-la dans le logement prévu à cet effet, dans la partie supérieure, jusqu'à ce que vous entendiez un déclic. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte soit bien orientée vers le haut.

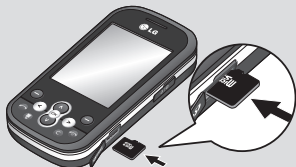

Retrait de la carte mémoire

Ouvrez le volet et poussez la carte dans l'emplacement du bout du doigt. Retirez délicatement la carte de son emplacement. Voir les illustrations ci dessous :



Formatage de la carte mémoire

Si votre carte mémoire est déjà formatée, elle est directement prête à l'emploi. Dans le cas contraire, vous devez la formater.

- 1 Sur l'écran de veille, appuyez sur **OK** puis sélectionnez **Réglages**.
- 2 Choisissez **État mémoire**, puis sélectionnez **Mém. externe**.
- 3 Appuyez sur **Format** et saisissez le mot de passe, par défaut : 0000. Votre carte sera formatée et prête à l'emploi.
- 4 Pour afficher les nouveaux dossiers formatés du KS360, appuyez sur **OK** puis sélectionnez **Perso**. Choisissez **Mém. externe**.

⚠ AVERTISSEMENT : Lors du formatage de la carte mémoire, tout son contenu est effacé. Si vous ne voulez pas perdre les données de votre carte mémoire, sauvegardez-les avant de procéder au formatage.

Navigation dans les menus



Jeux et appl.

- 1 Jeux
- 2 Applications
- 3 Profil réseau



Journal d'appels

- 1 Tous appels
- 2 Appels en absence
- 3 Appels émis
- 4 Appels reçus
- 5 Durées appels
- 6 Coûts d'appel
- 7 Informations GPRS



Répertoire

- 1 Rechercher
- 2 Nouveau contact
- 3 Numéros abrégés
- 4 Groupes
- 5 Tout copier
- 6 Supprimer tout
- 7 Réglages
- 8 Informations



Multimédia

- 1 Lecteur MP3
- 2 Appareil photo
- 3 Caméra vidéo
- 4 Radio FM
- 5 Enregistreur vocal



Messagerie

- 1 Nouveau message
- 2 Boîte de réception
- 3 E-mail
- 4 Brouillons
- 5 Boîte d'envoi
- 6 Envoyés
- 7 Écouter la messagerie vocale
- 8 Messages d'info
- 9 Modèles
- 0 Réglages



Perso

- 1 Images
- 2 Sons
- 3 Vidéos
- 4 Documents
- 5 Autres
- 6 Mém. externe



Profil

- 1 Général
- 2 Silencieux
- 3 Vibreur seul
- 4 Extérieur
- 5 Casque



Agenda

- 1 Calendrier
- 2 Mémo



Outils

- 1 Réveil
- 2 Calculatrice
- 3 Chronomètre
- 4 Convertisseur d'unités
- 5 Horloge mondiale
- 6 Services SIM



Navigateur

- 1 Accueil
- 2 Yahoo!
- 3 Signets
- 4 Saisir adresse
- 5 Historique
- 6 Pages enregistrées
- 7 Réglages
- 8 Informations



Connectivité

- 1 Bluetooth
- 2 Réseau
- 3 Connexion USB



Réglages

- 1 Date et heure
- 2 Langues
- 3 Affichage
- 4 Raccourci
- 5 Appel
- 6 Sécurité
- 7 Mode Avion
- 8 Économie d'énergie
- 9 Réinitialiser
- 0 État mémoire

Écran de veille

Barre d'état

La barre d'état indique, à l'aide d'icônes, des éléments tels que l'intensité du signal, l'arrivée de nouveaux messages, le niveau de charge de la batterie et si la connectivité Bluetooth est activée.

Le tableau ci-dessous explique la signification des icônes susceptibles d'apparaître dans la barre d'état.

icône	Description
	Intensité du signal réseau (le nombre de barres peut varier)
	Aucun signal réseau
	Itinérance
	Bluetooth® activé
	Connexion par paquets
	Alarme activée
	Nouveau message

icône	Description
	Nouveau message vocal
	Profil Général activé
	Profil Silencieux activé
	Profil Vibreur seul activé
	Profil Extérieur activé
	Profil Casque activé
	Niveau de charge de la batterie
	Batterie déchargée

Appels

Émission d'un appel

- 1 Assurez-vous que votre téléphone est activé.
- 2 La façon la plus rapide d'émettre un appel est d'activer le mode tactile en appuyant sur la touche . Lorsque vous appuyez sur cette touche, vous pouvez appuyer sur l'écran, puis saisir le numéro de téléphone que vous voulez appeler. Sinon, vous pouvez utiliser le clavier, après avoir fait glisser le slider. Pour effacer un chiffre, appuyez sur .
- 3 Pour émettre l'appel, appuyez sur .
- 4 Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur .

Astuce : Pour saisir le signe + afin d'émettre un appel vers l'international, appuyez sur la touche 0 et maintenez-la enfoncée.

Émission d'un appel depuis les contacts

- 1 Dans le menu, sélectionnez **Répertoire**.
- 2 À l'aide du clavier, saisissez la première lettre du contact que vous souhaitez appeler.
- 3 Pour émettre l'appel, appuyez sur .

Réponse à un appel et rejet d'un appel

Lorsque votre téléphone sonne, appuyez sur **Accepter** ou appuyez sur  pour répondre à l'appel.

Lorsque votre téléphone sonne, en appuyant sur la touche Appareil photo, vous pouvez interrompre la sonnerie. Cette touche peut s'avérer particulièrement utile au cours d'une réunion, lorsque vous avez oublié d'activer le mode Silencieux.

Pour rejeter un appel entrant, appuyez sur la touche  ou appuyez sur **Rejeter**.

Astuce : Vous pouvez modifier les paramètres de votre téléphone pour modifier les modes de réponse à vos appels. Appuyez sur , sélectionnez **Réglages** et choisissez **Appel**. Sélectionnez **Mode réponse** et choisissez l'une des options suivantes : **Slide ouvrir**, **Toute touche** ou **Touche Décrocher**.

Réglage du volume pendant un appel

Pour régler le volume au cours d'une communication, utilisez la touche de volume sur le côté gauche de votre téléphone.

Numérotation rapide

Vous pouvez associer à un numéro abrégé un contact que vous appelez régulièrement.

- 1 Appuyez sur **Répertoire** et sélectionnez **Numéros abrégés**.
- 2 Sélectionnez **Affecter** ou sur la touche du clavier portant le numéro de raccourci souhaité, puis sélectionnez le contact auquel vous souhaitez affecter un raccourci.
- 3 Appuyez sur **OK** pour valider l'affectation de ce raccourci au contact que vous avez précédemment sélectionné.

Pour appeler un numéro abrégé, appuyez sur la touche portant le numéro qui lui est affecté et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que le contact correspondant apparaisse à l'écran. L'appel est émis automatiquement ; il n'est pas nécessaire d'appuyer sur .

Affichage du journal des appels

Appuyez sur  et sélectionnez **Journal d'appels**.

Tous appels - Permet d'afficher la liste complète de tous les appels effectués, reçus et en absence.

Appels en absence - Permet d'afficher la liste de tous les appels que vous avez manqués.

Appels émis - Permet d'afficher la liste de tous les numéros que vous avez appelés.

Appels reçus - Permet d'afficher la liste de tous les numéros qui vous ont appelé.

Durées appels - Permet d'afficher des informations détaillées sur le temps que vous avez passé en communication.

Coûts d'appel - Permet d'afficher le coût des appels que vous avez émis (ce service dépend du réseau, certains opérateurs ne le prennent pas en charge), ainsi que la durée de tous vos appels (reçus et émis).

Informations GPRS - Permet d'afficher le volume des données reçues et envoyées (en kilo-octets).

Astuce : Depuis le journal des appels, sélectionnez **Options** et choisissez **Supprimer** pour supprimer les éléments sélectionnés ou tous les éléments.

Astuce : Sélectionnez une des entrées du journal des appels pour afficher la date, l'heure et la durée de l'appel en question. Appuyez sur **Afficher** pour afficher la durée de l'appel.

Appels

Utilisation du transfert d'appel

- 1 Appuyez sur  , sélectionnez **Réglages** et choisissez **Appel**.
- 2 Sélectionnez **Transfert d'appel**.
- 3 Choisissez de transférer tous les appels lorsque la ligne est occupée, lorsque vous ne décrochez pas ou lorsque vous n'êtes pas joignable.
- 4 Vous pouvez transférer les appels, au choix, vers votre boîte vocale, vers un autre numéro ou vers votre numéro favori.
- 5 Saisissez votre numéro de transfert ou sélectionnez **Rechercher** pour naviguer dans votre répertoire et accéder au numéro.

Remarque : Le transfert des appels entraîne des frais supplémentaires. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

Astuce : Pour désactiver tous les transferts d'appel, choisissez **Tout annuler** dans le menu **Transfert d'appel**.

Utilisation de l'interdiction d'appels

- 1 Appuyez sur  , sélectionnez **Réglages** et choisissez **Appel**.
- 2 Sélectionnez **Interdiction appel**.
- 3 Choisissez l'une des options suivantes (ou les sept) :

Tous les appels sortants
Appels internationaux sortants
Vers l'international sauf pays d'origine
Tous appels entrants
Entrants quand à l'étranger
Annuler toutes interdictions
Changer mot de passe

- 4 Sélectionnez **Activer**, puis saisissez le mot de passe d'interdiction d'appel. Pour plus d'informations sur ce service, contactez votre opérateur.

Astuce : Sélectionnez **Répertoire limité** dans le menu **Réglages d'appels** pour activer et compiler la liste des numéros pouvant être appelés à partir de votre téléphone. Le code PIN2 que vous a communiqué votre opérateur est requis. Une fois cette fonction activée, seuls les numéros inclus dans la liste du répertoire limité peuvent être appelés à partir de votre téléphone.

Modification des paramètres d'appel

- 1 Appuyez sur , sélectionnez **Réglages** et choisissez **Appel**.
- 2 Dans ce menu, vous pouvez régler les paramètres des options suivantes :

Transfert d'appel - Permet de transférer ou non vos appels.

Interdiction appel - Le service d'interdiction d'appels empêche votre téléphone de passer ou de recevoir certaines catégories d'appels. Cette fonction requiert un mot de passe d'interdiction d'appels.

Répertoire limité - Sélectionnez Répertoire limité pour activer et compiler une liste de numéros pouvant être appelés à partir de votre téléphone. Le code PIN2 que vous a communiqué votre opérateur est requis. Depuis votre téléphone, vous pourrez uniquement appeler les numéros inclus dans la liste des appels restreints.

Mode réponse - Indiquez si vous souhaitez répondre au téléphone en utilisant la touche d'acceptation uniquement, n'importe quelle touche ou en ouvrant le clavier coulissant.

Envoyer mon numéro - Permet d'afficher votre numéro lorsque vous émettez un appel.

Appel en attente - Permet d'être alerté si vous recevez un appel en attente.

Minuterie - Sélectionnez **Activé** pour qu'une tonalité soit émise toutes les minutes en cours d'appel.

Rappel automatique - Permet au téléphone de recomposer automatiquement le numéro que vous n'avez pas pu joindre.

Répertoire

Recherche d'un contact

- 1 Sélectionnez **Répertoire** et sélectionnez **Rechercher**.
- 2 Appuyez sur la touche correspondant à la première lettre du contact que vous souhaitez voir.
- 3 À l'aide des flèches vous pouvez parcourir les contacts et leurs différents numéros.

Ajout d'un nouveau contact

- 1 Sélectionnez **Répertoire** puis choisissez **Nouveau contact**.
- 2 Indiquez si vous souhaitez enregistrer votre nouveau contact dans votre **Téléphone** ou sur votre carte **SIM**.
- 3 Entrez toutes les informations dont vous disposez, puis touchez **Enreg**.

Sinon, utilisez la méthode suivante, un peu plus rapide :

- 1 Saisissez le numéro que vous voulez enregistrer sur l'écran de veille, après être passé en mode tactile, puis appuyez sur la touche de fonction gauche.
- 2 Choisissez **Enreg** ou **Définir type n°**.
- 3 Entrez les informations nécessaires puis touchez **Enreg**.

Options Contact

Vous pouvez effectuer un grand nombre d'opérations à partir d'un contact. Pour accéder au menu des options et utiliser ce dernier, procédez comme suit :

- 1 Ouvrez le contact que vous souhaitez utiliser. Reportez-vous à la rubrique **Recherche d'un contact** ci-dessus.
- 2 Pour ouvrir la liste des options, appuyez sur **Options**.

À partir de ce menu, vous pouvez choisir les options suivantes :

Modifier - Permet de modifier les informations du contact concerné.

Nouveau message - Permet d'envoyer un message au contact concerné. Si une adresse e-mail est enregistrée pour ce contact, spécifiez si vous souhaitez envoyer un **Message** ou un **E-mail**.

Envoyer via - Permet d'envoyer à une autre personne les informations du contact concerné sous la forme d'une carte de visite. Vous pouvez choisir de l'envoyer en tant que **SMS**, **MMS** via **Bluetooth** ou **E-mail**.

Supprimer - Permet de supprimer le contact. Appuyez sur **Oui** pour confirmer la suppression du contact.

Nouveau contact - Permet d'ajouter un nouveau contact.

Suppression multiple - Permet de marquer des contacts multiples pour les supprimer.

Copier sur SIM/téléphone - Permet de déplacer ou copier le contact concerné vers la carte SIM ou vers le téléphone (selon l'emplacement où est enregistré ce contact).

Ajout d'un contact à un groupe

Vous pouvez classer vos contacts en groupes, par exemple pour séparer vos collègues de travail et votre famille. Plusieurs groupes préconfigurés sur votre téléphone vous sont proposés, notamment **Famille, Amis, Collègue, VIP, Groupe 1, Groupe 2** et **N° groupe**.

- 1 Sélectionnez **Répertoire** puis sélectionnez **Groupes**.
- 2 Accédez au groupe auquel vous souhaitez ajouter un contact, puis sélectionnez **Afficher** et choisissez **Ajouter**.
- 3 Votre répertoire s'ouvre. Accédez à chacun des contacts que vous souhaitez ajouter au groupe, puis sélectionnez  et appuyez sur **Terminé**.

- 4 Si vous êtes sûr, sélectionnez **Oui**.

Astuce : Vous pouvez attribuer une sonnerie ou une icône à un groupe. Sélectionnez le groupe auquel vous souhaitez attribuer une sonnerie ou une icône, sélectionnez **Options** et choisissez l'élément souhaité.

Attribution d'un nouveau nom à un groupe

Vous pouvez renommer chacun des groupes à votre convenance.

- 1 Sélectionnez **Répertoire** et sélectionnez **Groupes**.
- 2 Sélectionnez celui que vous souhaitez renommer.
- 3 Choisissez **Options**, sélectionnez **Renommer**, puis entrez le nouveau nom du groupe concerné.
- 4 Sélectionnez **Enreg**.

Remarque : Vous pouvez affecter un contact à un groupe ou ajouter une image à un contact uniquement si ces derniers sont enregistrés dans la mémoire de votre téléphone (et non la mémoire SIM).

Répertoire

Ajout d'une image à un contact

Vous pouvez modifier l'apparence de vos contacts dans votre répertoire en leur ajoutant des images.

- 1 Sélectionnez **Répertoire** et sélectionnez **Réglages**.
- 2 Sélectionnez **Options d'affichage**, puis choisissez **Avec image**.
- 3 Retournez ensuite au répertoire et sélectionnez le contact auquel vous souhaitez ajouter une image.
- 4 Choisissez **Options**, puis sélectionnez **Modifier**.
- 5 Faites défiler jusqu'à la rubrique **Photo**. Choisissez **Options**, puis choisissez **Pas d'image**, **Images** ou **Nouvelle image**. Si vous sélectionnez **Nouvelle image**, le viseur photo de votre appareil photo s'ouvre pour que vous puissiez prendre une photo de votre contact.
- 6 Sélectionnez **Enreg.**

Copie de vos contacts vers votre carte SIM ou vers votre téléphone

Vous pouvez également choisir de copier vos contacts depuis votre carte SIM vers votre téléphone et vice versa.

- 1 Sélectionnez **Répertoire** et sélectionnez **Tout copier**.
- 2 Sélectionnez les contacts à copier pour une copie de type **SIM vers tél.** ou **Téléphone vers SIM**.
- 3 Indiquez si les enregistrements d'origine doivent être conservés ou supprimés.
- 4 Si vous êtes sûr, sélectionnez **Oui**.

Suppression de tous vos contacts

- 1 Sélectionnez **Répertoire** et sélectionnez **Supprimer tout**.
- 2 Sélectionnez la mémoire dont doivent être supprimés les contacts, **SIM** ou **Téléphone**.
- 3 Si vous êtes sûr, sélectionnez **Oui**.
- 4 Saisissez le mot de passe (par défaut : 0000) et sélectionnez **OK**.

Affichage des informations

Sélectionnez **Répertoire** et sélectionnez **Informations**. Cette section vous permet de consulter votre **Numéros d'accès aux services**, **Mes numéros** et **Carte de visite**.

Astuce : Si vous n'avez pas encore créé votre carte de visite, l'écran **Carte de visite** vous permet d'en créer une. Sélectionnez **Nouv.** et saisissez vos informations détaillées, tout comme vous le feriez pour n'importe quel autre contact. Choisissez **Enreg.**

Messagerie

Messagerie

Votre KS360 comprend les fonctions en rapport avec les SMS (Short Message Service, Service de messages courts), les MMS (Multimedia Message Service, Service de messagerie multimédia), les e-mails, ainsi que les messages du service réseau. Appuyez tout simplement sur **Menu**, puis sélectionnez **Messagerie**.

Envoi d'un message

- 1 Appuyez sur , sélectionnez **Messagerie** et **Nouveau message**.
- 2 Pour envoyer un SMS, un MMS, un Email ou un message Bluetooth choisissez **Message**, puis sélectionnez le type de message voulu. (Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 25-26. Si vous souhaitez effectuer un envoi via **Bluetooth**, reportez-vous à la page 56-58).
- 3 L'Éditeur de messages vous permet de passer en toute simplicité du mode SMS au mode MMS. Par défaut, l'Éditeur de messages est paramétré sur SMS.

- 4 Saisissez votre message à l'aide du clavier azerty de votre téléphone.
- 5 Sélectionnez **Options**, puis choisissez **Insérer** pour ajouter une **Image**, du **Son**, une **Vidéo**, un **Symbole**, un **modèle texte**, un **Emoticône**, un **Nom et numéro**, une **Nouvelle diapo**, un **Objet** ou **Extras**.
- 6 Appuyez sur la options **Envoyer à**.
- 7 Saisissez le numéro de téléphone ou appuyez sur **Options**, puis sélectionnez **Répertoire** ou **Liste récente** pour ouvrir votre liste de contacts. Vous pouvez ajouter plusieurs contacts.
- 8 Sélectionnez **Envoyer**.



ATTENTION : Si vous ajoutez une Image, un Son, une Vidéo, une Nouvelle diapo ou un Objet à l'Éditeur de message, le mode bascule automatiquement en mode MMS. Vous serez facturé en conséquence.

Saisie de texte

Vous pouvez entrer des caractères alphanumériques à l'aide du clavier de votre téléphone. Pour stocker des noms, écrire un message, créer un message d'accueil personnalisé ou des rendez-vous dans l'agenda, par exemple, vous devez saisir un texte. Vous pouvez choisir parmi les méthodes de saisie présentées sur la page suivante.

Remarque : Certains champs n'acceptent qu'un seul mode de saisie (par ex. numéros de téléphone dans le carnet d'adresses).

Pour insérer un symbole, appuyez sur la touche . Sélectionnez le symbole à insérer à l'aide des touches de navigation, puis appuyez sur la touche **OK**.

Séparez chaque mot d'un espace en appuyant sur la touche .

Pour supprimer des lettres, appuyez sur la touche .

Saisie manuelle Abc

Pour rédiger du texte servez-vous du clavier azerty de votre KS360. Pour cela ouvrez votre téléphone pour voir apparaître le clavier.

Mode 123 (chiffres)

Lorsque vous vous trouvez en mode lettres, appuyez sur la touche , puis appuyez sur la touche correspondante. Pour rester en mode 123 (chiffres), appuyez deux fois sur la touche Fn.

E-mail

Grâce à la fonction e-mail de votre KS360 gardez le contact même lors de vos déplacements ! Configurer un compte de messagerie POP3 ou IMAP4 est à la fois simple et rapide.

- 1 Appuyez sur , sélectionnez **Messagerie et Réglages**.
- 2 Sélectionnez **E-mail**, puis choisissez **Messagerie électronique**.
- 3 Sélectionnez **Options** puis **Nouv..**
- 4 Par défaut, vos e-mails s'affichent.

Messagerie

Envoi d'un e-mail via votre nouveau compte

Pour envoyer/recevoir des e-mails, vous devez configurer un compte de messagerie. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 25.

- 1 Appuyez sur , sélectionnez **Messagerie** et **Nouveau message**.
- 2 Choisissez **E-mail**, un nouvel e-mail s'ouvre.
- 3 Saisissez Objet et touchez **OK**.
- 4 Saisissez votre message à l'aide du clavier azerty de votre téléphone.
- 5 Sélectionnez **Options**, puis pour joindre des images, des vidéos, des sons ou d'autres types de fichiers, utilisez l'onglet Fichiers.
- 6 Appuyez sur **Envoyez à** et saisissez les adresses des destinataires ou appuyez sur **Options** et sélectionnez **Répertoire** pour ouvrir votre liste de contacts.
- 7 Appuyez sur **Envoyer**.

Dossiers de messages

Appuyez sur , sélectionnez **Messagerie**. Les dossiers suivants apparaissent :

Boîte de réception - Tous les messages que vous recevez sont placés dans votre boîte de réception. Dans ce dossier, vous pouvez répondre à un message, le transférer et effectuer d'autres opérations. Pour plus de détails consultez les informations ci-dessous.

E-mail - Vous pouvez vérifier les e-mails enregistrés, les brouillons, la boîte d'envoi ainsi que les e-mails envoyés. Vous pouvez également consulter les brouillons et la boîte d'envoi. Sélectionnez le compte que vous voulez utiliser, puis appuyez sur Récup. Votre KS360 va se connecter à votre messagerie et récupérer vos nouveaux messages.

Brouillons - Si vous n'avez pas le temps de terminer la rédaction d'un message, vous pouvez en enregistrer le début dans ce dossier.

Boîte d'envoi - Il s'agit d'un dossier de stockage temporaire dans lequel sont placés les messages en cours d'envoi.

Envoyés - Tous les messages que vous envoyez sont placés dans ce dossier.

Écouter la messagerie vocale - Une fois ce menu sélectionné, il vous suffit d'appuyer sur OK pour écouter votre messagerie vocale. Lorsque vous recevez un message vocal, une icône s'affiche et une alerte sonore est émise. Demandez à votre opérateur plus d'informations sur ses services.

Messages d'info - Ce dossier contient tous les messages d'information et toutes les mises à jour reçues de la part de votre opérateur.

Modèles - Il s'agit d'une liste de messages utiles, pré-écrits pour vous permettre de répondre rapidement.

Réglages - Permet de paramétrer les réglages de vos SMS, MMS, Email... comme la période de validité, les accusés réception etc.

Gestion des messages

Pour gérer vos messages, vous pouvez utiliser votre boîte de réception.

1 Appuyez sur , sélectionnez **Messagerie** et **Boîte de réception**.
Sinon, sélectionnez  pour ouvrir votre messagerie.

2 Sélectionnez **Options**, puis indiquez l'action que vous souhaitez effectuer :

Supprimer - Vous pouvez supprimer tous les messages.

Répondre - Permet d'envoyer une réponse au message sélectionné.

Transférer - Permet d'envoyer le message sélectionné à une autre personne.

Affichage classé / Affichagé général

- Permet de modifier la façon dont vos vidéos sont affichées.

Appeler - Permet d'appeler la personne qui vous a envoyé le message.

Informations - Permet d'afficher des informations sur les messages reçus: l'adresse de l'expéditeur, l'objet (uniquement pour les messages multimédias), la date et heure du message, le type, la taille du message.

Copier/Déplacer - Permet de copier ou de déplacer le message sur votre téléphone.

Suppression multiple - Permet de supprimer les messages sélectionnés.

Supprimer messages lus - Permet de supprimer tous les messages lus.

Supprimer tout - Permet de supprimer tous les messages ou certains types de messages.

Si le message **Pas d'espace pour message SIM s'affiche**, vous devez supprimer des messages de votre boîte de réception pour libérer de l'espace.

Messagerie

Utilisation des modèles

Vous pouvez créer des modèles pour les messages texte (SMS) et multimédia (MMS) que vous envoyez le plus fréquemment. Des modèles sont déjà pré-enregistrés dans votre téléphone ; vous pouvez les modifier si vous le souhaitez.

- 1 Appuyez sur , sélectionnez **Messagerie** et **Modèles**.
- 2 Choisissez **Modèles texte** ou **Modèles multimédia**. Vous pouvez alors modifier les modèles existants en sélectionnant **Options** et en choisissant **Modifier** ; vous pouvez également en ajouter et en supprimer en sélectionnant **Nouveau modèle** ou **Supprimer**.
- 3 Pour envoyer un modèle, sélectionnez-le, choisissez **Options**, puis sélectionnez **Envoi**.
- 4 Choisissez votre mode d'envoi du modèle en tant que **Message**, **Message Bluetooth** ou **E-mail**.
- 5 Sélectionnez un contact et choisissez **Envoyer**.

Modification des paramètres d'un message texte

Les paramètres SMS de votre KS360 sont pré-définis afin que vous puissiez envoyer des messages immédiatement.

Si vous souhaitez modifier ces paramètres, reportez-vous aux **Message d'information**.

Appuyez sur , sélectionnez **Messagerie**. Choisissez **Réglages** et **SMS**. Vous pouvez modifier les paramètres suivants :

Type de message - Permet de convertir votre Texte en Vocal, Fax, Pagination, X.400, E-mail ou ERMES.

Période de validité - Permet de définir la durée de stockage des messages dans le centre de messagerie.

Accusé de réception - Permet de définir si vous souhaitez recevoir une confirmation de remise des messages.

Réponse avec le même centre SMS

- Permet de définir si vous souhaitez être facturé pour la réponse du destinataire de votre message.

Centre SMS - Permet d'entrer les informations détaillées relatives à votre centre de messagerie.

Codage des caractères - Permet de définir le mode de codage des caractères. Ce paramètre a une incidence sur la taille de vos messages et par conséquent sur leur coût.

Envoyer SMS long par - Choisissez si vous souhaitez saisir un SMS ou un MMS, lorsque le message que vous saisissez dans le champ prévu à cet effet dépasse 2 pages.

Paramètre réseau - Permet de définir si vous souhaitez envoyer vos messages via GSM ou GPRS.

Modification des paramètres d'un message multimédia

Les paramètres SMS de votre KS360 sont pré-définis afin que vous puissiez envoyer des messages immédiatement.

Si vous souhaitez modifier ces paramètres, reportez-vous aux **Message d'information**.

Appuyez sur  , sélectionnez **Messagerie**. Choisissez **Réglages** et **MMS**.

Vous pouvez modifier les paramètres suivants :

Durée diapositive - Permet de définir la durée d'affichage de vos diapositives.

Priorité - Permet de définir le niveau de priorité de vos messages multimédia (MMS).

Période de validité - Permet de définir la durée de stockage des messages dans le centre de messagerie.

Accusé de réception - Permet de choisir d'autoriser et/ou de demander un accusé de réception.

Accusé de lecture - Permet de choisir d'autoriser et/ou d'envoyer une confirmation de lecture.

Téléchargement auto - Permet d'indiquer si vous souhaitez télécharger les messages multimédia (MMS) automatiquement ou manuellement, selon que vous êtes sur votre réseau local ou sur un réseau d'itinérance.

Profil réseau - Permet de sélectionner un Profil réseau spécifique de l'opérateur pour l'envoi des messages multimédia (MMS).

Types de messages autorisés - permet de sélectionner les types d'expéditeur dont les messages multimédia (MMS) sont autorisés à être réceptionnés.

Messagerie

Modification des paramètres de messagerie électronique

Ce menu permet de modifier, de supprimer ou d'ajouter un compte email.

- 1 Appuyez sur , sélectionnez **Messagerie**. et choisissez **Réglages**.
- 2 Sélectionnez **E-mail**, puis :

Messagerie électronique - Ce menu permet de modifier, de supprimer ou d'ajouter un compte email.

Point d'accès - Précisez le nom du point d'accès.

Intervalle récup. - Permet de définir la fréquence à laquelle votre KS360 vérifie l'arrivée de nouveaux e-mails.

Signature - Permet de créer une signature et d'activer cette fonction.

Modification des autres paramètres

Appuyez sur , sélectionnez **Messagerie** et choisissez **Réglages** puis :

Numéro de boîte vocale - C'est là où est enregistré votre numéro de boîte vocale. Pour plus d'informations sur le service proposé, contactez votre opérateur.

Message Push - Vous pouvez définir cette option selon que vous souhaitez recevoir les messages Push ou non.

Message d'information - Permet de choisir l'état de réception, les alertes et la langue de vos messages d'information.

Enregistrer message - Permet d'enregistrer les messages sur votre Téléphone ou Mém. externe.

Multimédia

Prise de vue rapide

- 1 Maintenez la touche Appareil photo, située sur le côté gauche du téléphone, enfoncée. Le viseur de l'appareil photo apparaît à l'écran.
- 2 Maintenez le téléphone à l'horizontal et dirigez l'objectif vers le sujet de la photo.
- 3 Appuyez légèrement sur le déclencheur. Placez le téléphone de façon à voir le sujet de votre photo.
- 4 Appuyez jusqu'au bout sur le déclencheur.

Remarque : Vous pouvez également accéder au menu de l'appareil photo depuis l'écran de veille. Appuyez sur  puis sélectionnez **Appareil photo**, faites défiler l'écran jusqu'à **Appareil photo**, puis sélectionnez ce dernier pour faire apparaître le viseur.

Avant de prendre votre photo

 **Retardateur** - permet de définir un intervalle de temps entre le moment où vous appuyez sur le déclencheur et le moment où la photo est prise. Sélectionnez l'un des intervalles de temps suivants : Désactivé, 3 secondes, 5 secondes ou 10 secondes. Cette option est idéale si vous souhaitez faire partie d'une photo de groupe que vous prenez.

 **Rafale** - permet de prendre automatiquement jusqu'à six prises de vue en succession très rapide, ce qui est idéal pour photographier des objets en mouvement ou des événements sportifs.

 **Balance des blancs** - La balance des blancs garantit que les parties blanches de vos photos ont un aspect réaliste. Pour que votre appareil photo puisse ajuster correctement la balance des blancs, vous devez définir les conditions d'éclairage. Vous avez le choix entre les options suivantes : **Automatique, Lumière du jour, Incandescent, Nuageux, Fluorescent** et **Mode nuit**.

 **Effet de couleur** - vous avez le choix entre quatre options de tonalité de couleur - Désactivé (normal/couleur), Sepia, Mono, Négatif.

 **EV** - Vous permet de régler la luminosité du capteur.

Multimédia

Après avoir pris votre photo

Votre photo s'affiche à l'écran. Le nom de l'image s'affiche au bas de l'écran tandis que six options s'affichent sur le côté gauche de l'écran.

OK - Permet de visualiser votre album photo. Votre photo actuelle est enregistrée.



Nouvelle image - Permet de prendre immédiatement une autre photo. Votre photo actuelle est enregistrée.



Définir comme - Appuyez pour ouvrir l'un des sous-menus et définir votre image comme **Fond d'écran** ou **Photo**.



Envoyer via - Permet d'envoyer la photo sous forme de **MMS**, **Bluetooth** ou **E-mail**.



Album - Appuyez pour regarder les autres photos de votre album. Votre photo actuelle sera enregistrée. Reportez-vous à la page 33 pour savoir comment **Afficher vos photos enregistrées**.

Supprimer - Permet de supprimer la photo que vous venez de prendre. Confirmez en appuyant sur **Oui**. Le viseur réapparaît.

Utilisation des réglages rapides

Appuyez sur **Options** pour ouvrir les options des paramètres rapides. Ces derniers comprennent diverses options permettant de prendre des photos.

Caméra vidéo - Permet de passer du mode Photo au mode Caméra vidéo.

Affichage - Permet de choisir entre le mode Standard et le mode Vidéo.

Résolution - Pour plus de détails, reportez-vous à la section **Modification de la taille de l'image**, page 33.

Qualité - Permet de définir la qualité de l'image : Super avancé, Avancé et Normal. Plus la qualité est avancée, plus l'image d'une photo est nette, mais plus la taille du fichier augmente. Cela signifie que la mémoire peut stocker moins de photos.

Son prise de vue - Permet de définir le son que vous entendrez lorsque vous prenez une photo.

Enreg. sous - Permet de sélectionner l'emplacement après avoir pris la photo (Téléphone ou Externe).

Réinit. réglages - Permet de réinitialiser les réglages.

Modification de la taille de l'image

Vous pouvez modifier la taille de la photo pour économiser de l'espace mémoire. Plus le nombre de pixels est élevé, plus la taille du fichier est importante et plus le fichier prend de l'espace mémoire. Si vous souhaitez stocker davantage de photos sur votre téléphone, le nombre de pixels peut être modifié, de manière à réduire la taille du fichier.

- 1 Appuyez sur **Options**, sélectionnez **Résolution** et sélectionnez celle que vous souhaitez utiliser.
- 2 Sélectionnez une valeur de pixel parmi les quatre options numériques (320x240, 640x480, 1280x960, 1600x1200)
- 3 Sélectionnez la taille que vous souhaitez utiliser et choisissez OK pour appliquer vos Modifications.

Afficher vos photos enregistrées

- 1 Le mode Appareil photo et le fichier Perso vous permettent d'accéder à vos photos enregistrées. Depuis l'écran de veille, appuyez sur la touche , puis sélectionnez **Perso** et **Images** ou sélectionnez **Album** dans le viseur de l'appareil photo.
- 2 Votre galerie s'affiche à l'écran.
- 3 Pour sélectionner la photo que vous souhaitez afficher, utilisez les touches fléchées ; pour l'agrandir, choisissez **Options** puis **Afficher** ou cliquez dessus directement.

Définition d'une photo en tant que fond d'écran ou photo d'un contact

À partir de votre galerie d'images, sélectionnez une image et appuyez sur **Options** puis **Définir comme** pour utiliser l'image sélectionnée comme Fond d'écran ou Photo contact.

Remarque : Seuls les contacts enregistrés dans votre téléphone (et non sur la carte SIM) peuvent se voir affecter une photo.

Multimédia

Enregistrement d'une vidéo rapide

- 1 Maintenez la touche Appareil photo, située sur le côté droit du téléphone, enfoncée. Le viseur de l'appareil photo apparaît à l'écran.
- 2 Choisissez **Options** dans le coin supérieur gauche de l'écran, puis sélectionnez **Caméra vidéo**. Le viseur de la caméra vidéo s'affiche à l'écran.
- 3 Dirigez l'objectif vers le sujet de la vidéo.
- 4 Pour lancer l'enregistrement, appuyez sur la touche Appareil photo sur le côté gauche du téléphone.
- 5 **REC** s'affiche dans le coin inférieur droit du viseur et une minuterie indique la durée de votre vidéo.
- 6 Si vous souhaitez interrompre la vidéo, choisissez **Pause** ; pour la reprendre, sélectionnez **Reprise**.
- 7 Pour arrêter l'enregistrement, sélectionnez **Arrêter**.

Remarque : Vous pouvez également accéder au menu de la caméra vidéo depuis l'écran de veille. Appuyez sur  puis sélectionnez **Appareil photo**, faites défiler l'écran jusqu'à **Caméra vidéo**, puis sélectionnez cette dernière pour faire apparaître le viseur.

Après enregistrement d'une vidéo

Le nom de la vidéo s'affiche au bas de l'écran tandis que six options s'affichent sur le côté gauche de l'écran.

OK - Permet de prendre une autre vidéo immédiatement. Votre vidéo actuelle est enregistrée.



Nouvelle vidéo - Permet de prendre une autre vidéo immédiatement. Votre vidéo actuelle est enregistrée.



Lire - Utilisez cette sélection pour lire la vidéo que vous venez d'enregistrer.



Envoyer via - Permet d'envoyer la vidéo sous forme de MMS ou E-mail. Reportez-vous à la page 24 pour savoir comment **Envoi d'un message**.



Album - Utilisez cette sélection pour regarder les autres vidéos de votre album. Reportez-vous à la page 35 pour savoir comment **Visionnage de vos vidéos enregistrées**.

Supprimer - Permet de supprimer la vidéo que vous venez de prendre. Confirmez en appuyant sur **Oui**. Le viseur réapparaît.

Familiarisation avec le viseur

Astuce : Vous pouvez régler le zoom, à l'aide de la touche de volume située à gauche de votre téléphone.

Utilisation des options

Appuyez sur **Options** pour afficher les différentes options dont vous disposez pour enregistrer des vidéos.

Appareil photo - Permet de passer du mode Caméra vidéo au mode Appareil photo.

Affichage - Permet de choisir entre le mode Standard et le mode Vidéo.

Résolution - Si vous souhaitez stocker davantage de vidéos sur votre téléphone, le nombre de pixels peut être modifié de manière à réduire la taille du fichier. Deux options sont proposées pour les vidéos : 176x144 ou 320x240.

Qualité - Super fine/ Fine/ Normal

Enreg. sous - Permet de sélectionner l'emplacement après avoir pris la vidéos (Téléphone ou Externe).

Réinit. réglages - Choisissez **Oui** pour restaurer les paramètres de caméra vidéo d'origine de votre téléphone.

Visionnage de vos vidéos enregistrées

- 1 Le mode Caméra vidéo et l'écran du mode veille vous permettent d'accéder à vos vidéos enregistrées. À partir du viseur, sélectionnez **Options** puis **Album**. Depuis l'écran de veille, vous devez appuyer sur  , puis sélectionner **Perso** et **Vidéos**.
- 2 Votre galerie s'affiche à l'écran.
- 3 Utilisez les flèches pour sélectionner la vidéo que vous souhaitez regarder et appuyez sur la touche de fonction centrale pour la lire.

Réglage du volume lors du visionnage d'une vidéo

Pour régler le volume audio d'une vidéo lors de sa lecture, utilisez les touches de volume situées sur le côté gauche du téléphone.

Multimédia

Lecteur MP3

Votre LG KS360 est équipé d'un lecteur MP3 intégré qui vous permet d'écouter vos morceaux préférés.

Pour accéder au Lecteur audio, appuyez sur  et sélectionnez **Multimédia**, puis **Lecteur MP3**. Depuis ce menu, vous avez accès à :

Toutes les chansons - Permet d'afficher toutes les chansons contenues dans votre téléphone.

Ma liste d'écoute - Permet d'afficher toutes les listes d'écoute que vous avez créées, telles que "On the Go", Chansons récentes et Chansons favorites.

Règlages - Permet de régler les paramètres musicaux, comme la lecture aléatoire.

Transfert de musique sur votre téléphone

La manière la plus simple de transférer de la musique sur votre téléphone est de le faire via Bluetooth ou avec votre câble de synchronisation PC. Pour transférer des fichiers à l'aide de Bluetooth :

- 1 Assurez-vous que les deux périphériques sont activés et qu'ils se voient mutuellement.

- 2 Sélectionnez le fichier musical sur l'autre périphérique et choisissez de l'envoyer via Bluetooth.

- 3 Lorsque le fichier est envoyé, vous devez l'accepter sur votre téléphone en sélectionnant **Oui**.

- 4 Le fichier figure dans le dossier **Toutes les chansons**.

Écoute d'une chanson

- 1 Appuyez sur  et sélectionnez **Multimédia**, puis choisissez **Lecteur MP3**.
- 2 Sélectionnez **Toutes les chansons**, puis la chanson que vous souhaitez écouter. Sélectionnez .
- 3 Sélectionnez  pour mettre la chanson sur pause.
- 4 Sélectionnez  pour passer à la chanson suivante.
- 5 Sélectionnez  pour revenir à la chanson précédente.
- 6 Sélectionnez  pour arrêter la musique et revenir au menu Lecteur MP3.

Astuce : Pour modifier le volume pendant que vous écoutez de la musique, utilisez les touches de volume situées sur le côté de votre téléphone.

Utiliser des options tout en écoutant de la musique

Sélectionnez **Options** et faites votre choix parmi les options suivantes :

Réduire - Permet de faire disparaître l'écran du lecteur audio de manière à utiliser votre téléphone normalement.

Afficher la liste d'écoute - Permet d'afficher la liste d'écoute que vous êtes entrain d'écouter.

Rechercher - Permet de rechercher la musique dans la liste.

Ajouter à la liste d'écoute - Permet d'ajouter ou de supprimer des chansons de la liste d'écoute.

Définir comme - Vous pouvez définir la musique en cours de lecture en tant que sonnerie ou sonnerie message.

Informations - Permet d'afficher les informations du fichier MP3 que vous êtes entrain d'écouter.

Réglages - Permet de basculer entre les modes Égaliseur, Mode de lecture ou Lecture aléatoire qui mélange les morceaux.

Création d'une liste d'écoute

Vous pouvez créer vos propres listes d'écoute en sélectionnant des chansons dans le dossier **Toutes les chansons**.

- 1 Appuyez sur  puis sélectionnez **Multimédia**.
- 2 Choisissez **Lecteur MP3**, puis **Ma liste d'écoute**.
- 3 Appuyez sur Options et choisissez **Nouv**, entrez le nom de la liste d'écoute, puis choisissez **Enreg**.
- 4 Le dossier **Nouvelle liste d'écoute** s'affiche. Sélectionnez toutes les chansons que vous souhaitez inclure dans votre liste d'écoute en faisant défiler l'écran jusqu'aux chansons que vous voulez sélectionner et appuyez sur .
- 5 Sélectionnez **Enreg**. pour enregistrer la liste d'écoute.

Lecture d'une liste d'écoute

- 1 Appuyez sur  sélectionnez **Multimédia**.
- 2 Choisissez **Lecteur MP3**, puis **Ma liste d'écoute**.
- 3 Sélectionnez la liste d'écoute que vous souhaitez **Afficher**, sélectionnez .

Multimédia

Modification d'une liste d'écoute

De temps en temps, vous souhaitez peut-être ajouter de nouvelles chansons ou supprimer des chansons d'une liste d'écoute.

Vous pouvez également organiser vos listes peut-être. Pour ce faire, vous pouvez les modifier.

- 1 Appuyez sur  puis sélectionnez **Multimédia**.
- 2 Choisissez **Lecteur MP3**, puis **Ma liste d'écoute**.
- 3 Faites défiler l'écran pour accéder à la liste d'écoute que vous souhaitez modifier sélectionnez **Afficher**, puis choisissez **Options**. Choisissez entre :

Lire - Permet de lire le fichier audio sélectionné.

Ajouter - Permet d'ajouter des chansons à la liste d'écoute.

Suppr. - Permet de supprimer une chanson de la liste d'écoute. Sélectionnez **Oui** pour confirmer.

Déplacer vers le haut / vers le bas

- Permet de changer l'ordre de lecture des morceaux de votre liste d'écoute en les déplaçant vers le haut ou vers le bas.

Suppression multiple - Permet de supprimer plusieurs chansons de la liste d'écoute.

Tout supprimer - Permet de supprimer toutes les chansons de la liste d'écoute.

Informations - Permet d'afficher les informations concernant la liste d'écoute.

Suppression d'une liste d'écoute

- 1 Appuyez sur  sélectionnez **Multimédia**.
- 2 Choisissez **Lecteur MP3**, puis **Ma liste d'écoute**.
- 3 Faites défiler l'écran jusqu'à la liste d'écoute que vous souhaitez supprimer et choisissez **Options**.
- 4 Sélectionnez **Supprimer tout**, puis **Oui** pour confirmer.

Remarque

Gestion des droits numériques (DRM) Dans le cadre du système DRM (Digital Rights Management - Gestion des droits numériques), l'accès à certains éléments multimédia téléchargés sur Internet ou reçus par MMS peut être protégé par un menu « Acheter les droits ». Pour acquérir le code d'achat de ces droits, rendez-vous sur le site Web propriétaire des droits de ce contenu.

Le contenu musical est protégé par un copyright dans des lois et des traités nationaux et internationaux. La copie ou la reproduction d'un contenu musical peut donc être soumise à l'obtention d'autorisations ou de licences particulières. Dans certains pays, la législation en vigueur interdit la copie à usage privé de tout contenu protégé par un copyright. Veuillez vous conformer à la législation de votre pays de résidence avant d'utiliser un tel contenu.

Radio FM

La fonction radio FM de votre LG KS360 vous permet de vous brancher à vos stations de radio préférées quand vous le souhaitez.

Remarque : Pour écouter la radio, vous devez brancher votre casque. Insérez-le dans la prise casque (il s'agit de la même prise que celle utilisée pour le chargeur).

Recherche de stations

Les stations de radio peuvent être réglées dans votre téléphone par une recherche manuelle ou automatique. Vous n'aurez plus à les régler de nouveau car elles seront ensuite associées à un numéro de canal spécifique. Votre téléphone vous permet de sauvegarder jusqu'à 12 canaux.

Pour effectuer un réglage automatique :

- 1 Appuyez sur  sélectionnez **Multimédia**, et choisissez **Radio FM**.
- 2 Sélectionnez **Options** et **Rech. auto.** puis **Oui**.
- 3 Chaque fois qu'une station est trouvée, votre KS360 vous demande si vous souhaitez la sauvegarder. Sélectionnez **Oui** si vous souhaitez enregistrer le canal concerné ; sélectionnez **Non** si vous ne le souhaitez pas. Les stations que vous décidez de sauvegarder sont automatiquement associées à un numéro de canal dans votre téléphone.

Pour effectuer un réglage manuel :

- 1 Appuyez sur  sélectionnez **Multimédia**, et choisissez **Radio FM**.
- 2 Sélectionnez le numéro de canal que souhaitez associer à la station puis appuyez sur **Modifier**.
- 3 Pour entrer votre station, vous pouvez utiliser les touches fléchées afin d'en rechercher la fréquence ou bien entrer cette dernière manuellement à l'aide du clavier. Sélectionnez **Enreg.**

Multimédia

Remarque : Pouvez également modifier les stations que vous avez enregistrées dans les numéros de canal en utilisant la même fonction Modifier que celle utilisée pour rechercher les stations manuellement.

Astuce : Afin d'améliorer la réception radio, déployez le cordon du casque qui fait office d'antenne.

Réinitialiser les canaux

- 1 Appuyez sur  sélectionnez **Multimédia**, et choisissez **Radio FM**.
- 2 Sélectionnez **Options, Réinitialiser canaux**. Choisissez **Oui** pour confirmer la réinitialisation. Chaque canal revient à la première fréquence, 87.5 Mhz.

Écoute de la radio

- 1 Appuyez sur  sélectionnez **Multimédia**, et choisissez **Radio FM**.
- 2 Sélectionnez le numéro de canal de la station que vous souhaitez écouter.

Remarque : Permet d'écouter la radio via un haut-parleur intégré. Appuyez sur **Options**, sélectionnez **Écouter via**, puis choisissez Haut-parleur.

Enregistreur vocal

Votre **Enregistreur vocal** vous permet d'enregistrer des mémos vocaux ou d'autres sons.

Enregistrement

- 1 Appuyez sur  sélectionnez **Multimédia**, et choisissez **Enregistreur vocal**.
- 2 Appuyez sur  pour lancer l'enregistrement.
- 3 Pour interrompre l'enregistrement, sélectionnez **Pause**.
- 4 Pour mettre fin à l'enregistrement, sélectionnez **Arrêter**.
- 5 Pour écouter l'enregistrement .

Remarque : Vous pouvez écouter tous les enregistrements vocaux que vous avez sauvegardés en sélectionnant **Options, Album**.

Envoi de l'enregistrement vocal

- 1 Lorsque vous avez terminé l'enregistrement, sélectionnez **Options**.
- 2 Sélectionnez **Envoyer via**, puis choisissez l'une des options suivantes : **MMS**, **Bluetooth** ou **E-mail**. Si vous choisissez **Message** ou **E-mail**, l'enregistrement sera ajouté au message ; vous pourrez écrire et envoyer ce dernier normalement. Si vous choisissez **Bluetooth** un message vous demandera d'activer Bluetooth.

Astuce : Si vous prévoyez d'envoyer votre enregistrement en tant que message, avant de démarrer l'enregistrement, choisissez **Options** et sélectionnez **Mode enregistrement**. Choisissez **MMS**. De cette manière, vous garantissez l'adéquation de l'enregistrement au message.

Perso

La mémoire de votre téléphone vous permet de stocker des fichiers multimédia afin d'accéder facilement à tous vos fichiers d'images, de sons, de vidéos et de jeux. La carte mémoire permet également d'enregistrer vos fichiers. De plus, les cartes mémoire libèrent de l'espace sur la mémoire de votre téléphone.

Tous vos fichiers multimédia seront enregistrés dans le dossier **Perso**. Appuyez sur  puis sélectionnez **Perso** pour ouvrir une liste des dossiers.

Images

Le dossier **Images** contient un dossier d'images comprenant des images par défaut préchargées sur votre téléphone, des images que vous avez téléchargées et des images prises avec l'appareil photo de votre téléphone.

Menus d'options des images

Les options disponibles dans Images dépendent du type d'image sélectionné. Toutes les options sont disponibles pour les photos prises avec l'appareil photo de votre téléphone, mais seules les options **Définir comme**, **Infos fichier**, **Diaporama**, **Trier par** et les options d'affichage **Affichage1 3D**, **Affichage2 3D** sont disponibles pour les images par défaut.

Dans le dossier **Images**, sélectionnez **Options** pour afficher votre liste d'options.

Supprimer - Permet de supprimer l'image sélectionnée.

Définir comme - Définir votre image comme **Fond d'écran** ou **Photo**.

Envoyer via - Permet d'envoyer l'image sélectionnée à un ami via **MMS**, **Bluetooth** ou **E-mail**.

Remarque : Avant de pouvoir envoyer l'image par MMS, il se peut que vous deviez modifier sa taille.

Si une carte mémoire externe est insérée, deux options supplémentaires s'affichent : **Déplacer vers mémoire externe** et **Copier sur mémoire externe**.

Fichier - Permet de modifier l'image sélectionnée, de la renommer, créer une animation ou d'en afficher les informations (Nom, Taille, Date, Heure, Résolution, Copyright).

Imprimer via - Permet d'imprimer un fichier image via **Bluetooth** ou **Pictbridge**.

Diaporama - Permet d'afficher un diaporama à partir des photos contenues dans votre dossier Images. Reportez-vous à la rubrique **Création d'un diaporama**, page 44.

Nouveau dossier - Permet de créer un nouveau dossier dans le dossier Images principal.

Marq/Supp marq. - Permet de sélectionner plusieurs fichiers.

Supprimer tout - Permet de supprimer toutes les photos de votre dossier Images.

Trier par - Permet de classer vos images par **Date**, **Type** ou **Nom**.

Style de l'affichage - Permet de modifier la façon dont vos photos sont affichées.

Envoi d'une photo

- 1 Appuyez sur  sélectionnez **Perso**.
- 2 Sélectionnez **Images**.
- 3 Sélectionnez une photo et choisissez **Options**.
- 4 Sélectionnez **Envoyer via**, puis choisissez l'une des options suivantes : **MMS**, **Bluetooth** ou **E-mail**.
- 5 Si vous choisissez **MMS** ou **E-mail**, votre photo sera jointe au message et vous pourrez écrire et envoyer le message normalement. Si vous choisissez **Bluetooth**, un message vous demandera d'activer le Bluetooth. Votre téléphone recherchera alors un périphérique sur lequel envoyer la photo.

Classement de vos images

- 1 Appuyez sur  sélectionnez **Perso**.
- 2 Sélectionnez **Images**.
- 3 Sélectionnez **Options**, puis **Trier par**.
- 4 Faites votre choix entre les options suivantes : **Date**, **Type** ou **Nom**.

Suppression d'une image

- 1 Appuyez sur  sélectionnez **Perso**.
- 2 Sélectionnez **Images**.
- 3 Sélectionnez une image et choisissez **Options**.
- 4 Sélectionnez **Supprimer**.

Suppression de plusieurs images

- 1 Appuyez sur  sélectionnez **Perso**.
- 2 Sélectionnez **Images**.
- 3 Choisissez **Options** et sélectionnez **Marq/Supp marq.** et **Supprimer**.
- 4 Une case apparaît à gauche de chaque image. Sélectionnez l'image, puis appuyez simplement sur  pour la marquer. Pour annuler le marquage d'une image, appuyez simplement sur  afin de faire disparaître la coche de la case.

Perso

- 5 Une fois les cases appropriées cochées, sélectionnez **Terminé** et confirmez que vous souhaitez supprimer toutes les images marquées.

Création d'un diaporama

Si vous souhaitez regarder toutes les images de votre téléphone ou les passer en revue, le diaporama vous permet de les afficher sans avoir à ouvrir et refermer chaque image l'une après l'autre.

- 1 Appuyez sur  sélectionnez **Perso**.
- 2 Sélectionnez **Images**.
- 3 Sélectionnez la photo avec laquelle vous souhaitez démarrer le diaporama et choisissez **Options**.
- 4 Sélectionnez **Diaporama**.
- 5 Sélectionnez **Pause** pour interrompre le diaporama et **Quitter** pour y mettre fin et retourner dans le dossier Images.

Si vous sélectionnez **Options** au cours du diaporama, les options suivantes s'affichent :

Afficher - Permet de choisir entre Image entière, Plein écran, ou Paysage. Sélectionnez **Paysage** pour modifier l'orientation de l'image.

Répét. Activée/Désact. - Permet d'activer ou de désactiver le mode de répétition du diaporama.

Sons

Le dossier Sons contient des sons par défaut, vos enregistrements vocaux, ainsi que les fichiers son que vous avez téléchargés. Cette fonction permet de gérer, d'envoyer ou de définir des sons de sonneries.

Utilisation d'un son

- 1 Appuyez sur  et sélectionnez **Perso**.
- 2 Faites défiler l'écran et sélectionnez **Sons**.
- 3 Sélectionnez **Sons par défaut** ou faites votre choix parmi la liste des fichiers d'enregistrements vocaux.
- 4 Sélectionnez un son et appuyez sur  pour l'écouter.
- 5 Sélectionnez **Options**, sélectionnez **Définir comme** et choisissez **Sonnerie**, **ID sonnerie** ou **Sonnerie message**.

Vidéos

Le dossier Mes **Vidéos** affiche la liste des vidéos téléchargées et des vidéos enregistrées sur votre téléphone.

Visionnage d'une vidéo

- 1 Appuyez sur  et sélectionnez **Perso**.
- 2 Faites défiler l'écran et sélectionnez **Vidéos**.
- 3 Sélectionnez une vidéo et appuyez sur .

Utiliser des options lorsque la vidéo est mise en pause

Si vous sélectionnez **Options**, la vidéo en cours de lecture s'interrompt ; les options suivantes vous sont proposées :

Supprimer - Permet de supprimer la vidéo.

Envoyer via - Permet d'envoyer la vidéo dans un **MMS**, par **E-mail** ou via **Bluetooth**.

Fichier - Vous donne les informations relatives au fichier: Nom, Taille, Date, Heure, Type et Copyright.

Envoi d'une vidéo

- 1 Appuyez sur  et sélectionnez **Perso**.
- 2 Faites défiler l'écran et sélectionnez **Vidéos**.
- 3 Sélectionnez une vidéo et choisissez **Options**.
- 4 Sélectionnez **Envoyer via**, choisissez **MMS**, **E-mail** ou **Bluetooth**.

- 5 Si vous choisissez **MMS** ou **E-mail**, votre vidéo sera jointe au message et vous pourrez écrire et envoyer le message normalement. Si vous choisissez **Bluetooth**, un message vous demandera d'activer le **Bluetooth**. Votre téléphone recherchera alors un périphérique sur lequel envoyer la vidéo.

Remarque : Avant de pouvoir envoyer la photo ou la vidéo par MMS, vous devrez peut-être modifier sa taille. Il est possible que certaines vidéos soient trop volumineuses pour être envoyées par MMS. Dans ce cas, vous devrez sélectionner l'une des autres options d'envoi.

Utilisation du menu Options vidéo

Dans le dossier Vidéos, sélectionnez **Options** pour afficher la liste d'options suivante.

Supprimer - Permet de supprimer la vidéo sélectionnée.

Envoyer via - Permet d'envoyer la vidéo dans un **MMS**, par **E-mail** ou via **Bluetooth**.

Fichier - Permet de renommer la vidéo ou d'afficher les informations (Nom, Taille, Date, Heure, Type et Copyright). Si une carte mémoire externe est insérée, deux options supplémentaires s'affichent : Déplacer vers mémoire externe et Copier sur mémoire externe.

Perso

Nouveau dossier - Permet de créer un nouveau dossier dans le dossier Vidéos principal.

Marq/Supp marq. - Permet de sélectionner plusieurs fichiers.

Supprimer tout - Permet de supprimer toutes les vidéos de votre dossier Vidéos.

Trier par - Permet de classer vos vidéos par **Date**, **Type** ou **Nom**.

Lecture suivante automatique - Permet de définir le mode de lecture : Désactivé, Répéter une fois et Tout répéter.

- **Désactivé** : lit le fichier sélectionné.
- **Répéter une fois** : lit une fois tous les fichiers de la liste.
- **Tout répéter** : lit en boucle tous les fichiers de la liste.

Vue liste / Vue miniature - Permet de modifier la façon dont vos vidéos sont affichées.

Documents

Tous les documents peuvent être affichés dans le menu Documents.

Affichage d'un document

- 1 Appuyez sur  puis sélectionnez **Perso**.
- 2 Sélectionnez **Documents**.
- 3 Sélectionnez un document et appuyez sur **Afficher**.

Autres

À partir du menu **Autres**, vous pouvez afficher les fichiers qui ne sont pas enregistrés dans les dossiers Images, Sons, Vidéos et Documents.

Lorsque vous transférez des fichiers depuis votre ordinateur vers votre téléphone, il est possible que ces fichiers apparaissent dans le dossier **Autres** plutôt que dans le dossier **Documents**. Il est alors possible de les déplacer.

Mém. externe

Si vous avez inséré une carte mémoire, elle sera affichée sous forme de dossier dans **Perso**. Votre dossier de mémoire externe sera divisé en cinq autres dossiers : **Images**, **Sons**, **Vidéos**, **Autres** et **Documents**. Chacun de ces dossiers contiendra tous les fichiers du type correspondant que vous enregistrez sur votre carte mémoire plutôt que dans votre téléphone.

Jeux et applications

Jeux et applications

Votre KS360 est fourni avec des jeux préchargés afin que vous puissiez vous distraire lorsque vous avez du temps libre. Si vous choisissez de télécharger des jeux ou applications supplémentaires, ils seront enregistrés dans ce dossier.

Utilisation d'un jeu

- 1 Appuyez sur  sélectionnez **Jeux et appl - Jeux**.
- 2 Vous pouvez également télécharger des jeux sur internet, pour en profiter ensuite pleinement sur votre téléphone.

Remarque : Lorsque vous vous connectez à ce service et lorsque vous téléchargez du contenu, des frais supplémentaires s'appliquent. Vérifiez le coût des données auprès de votre opérateur.

Applications

Vous pouvez gérer les applications Java installées sur votre téléphone en utilisant le menu **Applications**. Vous pouvez également supprimer les applications téléchargées.

- 1 Appuyez sur  sélectionnez **Jeux et appl**.
- 2 Affichez et gérez toutes vos applications.

Profil réseau

Pour télécharger un jeu, vous pouvez définir une valeur pour connecter le réseau en utilisant le **Profil de réseau**.

- 1 Appuyez sur  sélectionnez **Jeux et appl**.
- 2 Sélectionnez **Profil réseau**.
- 3 Permet d'ajouter et de modifier un profil de réseau.

Agenda et Outils

Ajout d'un événement au calendrier

- 1 Appuyez sur , sélectionnez **Agenda**, et sélectionnez **Calendrier**.
- 2 Sélectionnez la date pour laquelle vous souhaitez ajouter un événement. Vous pouvez choisir une date en faisant défiler l'écran à l'aide des touches fléchées ou en sélectionnant **Options** et en saisissant la date manuellement.

Remarque : Une fois qu'un événement est enregistré dans votre calendrier, vous devez sélectionner **Aller à date** après avoir sélectionné **Options** pour saisir la date de votre événement.

- 3 Sélectionnez **Nouv.**, puis saisissez l'heure de début de l'événement. Faites défiler l'écran vers le bas à l'aide des touches fléchées et saisissez l'heure de fin de votre événement.
- 4 Faites défiler l'écran une nouvelle fois et indiquez si vous souhaitez définir une **Alarme** pour l'événement. Faites défiler l'écran vers la droite ou vers la gauche pour voir les options disponibles. Vous pouvez sélectionner l'alarme pour qu'elle se déclenche au moment du démarrage de l'événement ou à un autre moment précédant l'événement pour vous rappeler l'imminence de ce dernier.

- 5 Faites défiler l'écran vers le bas et saisissez l'**Objet** de l'événement. Utilisez le clavier pour taper des chiffres et des lettres.
- 6 Faites défiler une nouvelle fois l'écran afin de définir si l'événement est unique ou s'il doit être répété de manière quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou annuelle. Si l'événement est répété, vous pouvez également faire défiler l'écran vers le bas pour saisir une **Date d'expiration** à laquelle les événements s'arrêteront totalement.
- 7 Pour enregistrer l'événement dans le calendrier, sélectionnez **Enreg.** Un curseur triangulaire marque les jours pour lesquels des événements sont enregistrés.

Modification d'un événement du calendrier

- 1 Appuyez sur , sélectionnez **Agenda**, et sélectionnez **Calendrier**.
- 2 Choisissez **Options** et sélectionnez **Tous les agendas** pour voir la liste de tous vos événements. Faites défiler l'écran jusqu'à l'événement que vous souhaitez modifier, puis touchez **Afficher**. Sinon, vous pouvez sélectionner le jour de l'événement dans le calendrier, puis touchez **Afficher**.

- 3 Appuyez sur **Modifier** et faites défiler l'écran jusqu'aux détails de l'événement que vous souhaitez modifier. Effectuez vos modifications et sélectionnez **Enreg.**

Remarque : Pour effacer un événement de votre calendrier, sélectionnez-le et affichez-le, puis touchez **Supprimer**.

Partage d'un événement du calendrier

- 1 Appuyez sur , sélectionnez **Agenda**, et sélectionnez **Calendrier**.
- 2 Sélectionnez l'événement que vous souhaitez partager et choisissez **Options**.
- 3 Choisissez **Envoyer via** et sélectionnez l'une des options suivantes : **SMS**, **MMS**, **Bluetooth** ou **E-mail**.

Ajout d'un mémo

- 1 Appuyez sur , sélectionnez **Agenda**, et sélectionnez **Mémo**.
- 2 Sélectionnez **Nouv.** et saisissez votre mémo.
- 3 Sélectionnez **Enreg.**
- 4 Votre mémo s'affichera la prochaine fois que vous ouvrirez l'application Mémo.

Astuce : Vous pouvez modifier un mémo existant. Sélectionnez le mémo à modifier, choisissez **Options**, puis **Modifier**.

Réglage de l'alarme

- 1 Appuyez sur , sélectionnez **Outils**, et sélectionnez **Réveil**.
- 2 Sélectionnez **Nouv.**
- 3 Faites défiler l'écran vers le bas et entrez l'heure à laquelle vous souhaitez que l'alarme sonne.
- 4 Sélectionnez la période de répétition: **Une fois**, **Quotidien**, **Lun-Ven**, **Lun-Sam**, **Sam-dim** ou **Choisir un jour de la semaine**.
- 5 Faites défiler l'écran vers le bas et choisissez si vous voulez régler l'alarme sur **Suivre profil**, **Tjs en mode sonnerie** ou **Tjs en mode vibreur**.
- 6 Faites défiler l'écran vers le bas pour sélectionner la sonnerie de l'alarme. Choisissez **Sons** pour sélectionner un nouveau son.
- 7 Faites défiler l'écran vers le bas et saisissez un nom pour l'alarme ou conservez le nom suggéré.
- 8 Choisissez **Enreg.**

Remarque : Vous pouvez programmer un maximum de 5 alarmes.

Agenda et Outils

Utilisation de la calculatrice

- 1 Appuyez sur , sélectionnez **Outils** et choisissez **Calculatrice**.
- 2 Saisissez les chiffres à l'aide du clavier alpha-numérique.
- 3 Pour les calculs simples, sélectionnez la fonction souhaitée (+, -, ×, ÷) suivie de =.
- 4 Pour des opérations plus complexes, sélectionnez **Fonction** afin de choisir une commande.
- 5 Sélectionnez **Effacer** pour effacer l'écran et recommencer avec un nouveau calcul.

Utilisation du chronomètre

- 1 Appuyez sur , sélectionnez **Outils** et choisissez **Chronomètre**.
- 2 Sélectionnez **Lancer** pour lancer la minuterie.
- 3 Choisissez **Tour** si vous souhaitez enregistrer la durée d'un tour.
- 4 Sélectionnez **Arrêter** pour arrêter la minuterie.
- 5 Choisissez **Reprise** pour redémarrer le chronomètre au moment où vous l'avez arrêté ou **Réinitialiser** pour remettre le temps à zéro.

Conversion d'une unité

- 1 Appuyez sur , sélectionnez **Outils** et choisissez **Convertisseur d'unités**.
- 2 Choisissez le type de données à convertir **Devise, Zone, Longueur, Poids, Température, Volume** ou **Vitesse**.
- 3 Faites défiler l'écran vers le haut pour sélectionner l'unité de mesure à partir de laquelle vous souhaitez effectuer la conversion. Faites défiler l'écran vers la gauche et la droite pour sélectionner une unité, puis vers le bas pour entrer la quantité.
- 4 Faites défiler l'écran vers le bas jusqu'à la zone de conversion des unités et choisissez l'unité de mesure dans laquelle vous souhaitez effectuer la conversion. La conversion s'affiche automatiquement dans la ligne du dessous.

Ajout d'une ville à l'horloge mondiale

- 1 Appuyez sur , sélectionnez **Outils** et choisissez **Horloge mondiale**.
- 2 Faites défiler les flèches du pavé numérique pour traverser le globe et choisir un continent.
- 3 Sélectionnez **Zoom**, afin de zoomer sur une zone et choisir l'une des villes qui s'y trouvent.
- 4 Appuyez sur **Définir**.

Services SIM

Ce menu dépend de la carte SIM et des services du réseau.

Si la carte SIM prend en charge les services SAT (SIM Application Toolkit), ce menu correspond au nom du service spécifique de l'opérateur enregistré sur la carte SIM.

Navigateur

Grâce à un navigateur mis à votre disposition, vous pouvez accéder aux toutes dernières actualités et prévisions météo, ainsi qu'aux informations sportives et routières dès que vous en avez besoin. Par ailleurs, ce navigateur vous permet de télécharger les fichiers musicaux, sonneries, fonds d'écran et jeux les plus récents.

Accès au Web

- 1 Appuyez sur  sélectionnez **Navigateur**.
- 2 Pour accéder directement à la page d'accueil du navigateur, sélectionnez **Accueil**. Autrement, vous pouvez sélectionner **Saisir adresse** et choisissez **Connex**.

Remarque : Lorsque vous vous connectez à ce service et lorsque vous téléchargez du contenu, des frais supplémentaires s'appliquent. Vérifiez le coût des données auprès de votre opérateur.

Yahoo!

Sélectionnez ce menu pour naviguer sur le Web.

Ajout et accès aux signets

Pour accéder facilement et rapidement à vos sites Web favoris, vous pouvez ajouter des signets et enregistrer des pages Web.

- 1 Appuyez sur  sélectionnez **Navigateur**.
- 2 Sélectionnez **Signets**. Votre liste de signets s'affiche.
- 3 Pour ajouter un nouveau signet, sélectionnez **Options**, puis choisissez **Nouveau signet**. Entrez un nom pour ce signet, suivi de l'URL.
- 4 Sélectionnez **Enreg**. Le signet apparaît dans la liste des signets.
- 5 Pour accéder au favori, il vous suffit de faire défiler l'écran jusqu'au favori souhaité et de sélectionner **Connex**. Vous serez alors connecté à la page correspondant à ce favori.

Accès à une page enregistrée

- 1 Appuyez sur  sélectionnez **Navigateur**.
- 2 Sélectionnez **Pages enregistrées**.
- 3 Sélectionnez la page souhaitée, puis choisissez **Ouvrir**.

Astuce : Ce menu vous permet également de supprimer les pages enregistrées.

Affichage de l'historique du navigateur

- 1 Appuyez sur  sélectionnez **Navigateur**.
- 2 Sélectionnez **Historique** et choisissez **OK**.
- 3 La liste des titres des pages Web dernièrement visitées s'affiche. Pour accéder à l'une de ces pages, sélectionnez la page souhaitée et sélectionnez **Connex**.

Modification des paramètres du navigateur Web

- 1 Appuyez sur  sélectionnez **Navigateur**.
- 2 Sélectionnez **Réglages**.
- 3 Vous pouvez définir la manière dont votre téléphone portable traite, affiche et utilise les informations lors de la navigation sur Internet. Vous pouvez modifier les paramètres suivants : **Profils réseau, Mode de rendu, Cache, Cookies, Certificats de sécurité, Afficher image, Javascript, Emplacement de stockage**.
- 4 Une fois vos paramètres modifiés, sélectionnez **OK**.

Réglages

Dans ce dossier, vous pouvez modifier des paramètres afin de personnaliser votre KS360.

Remarque : Pour plus d'informations sur les paramètres d'appel, reportez-vous à la page 19.

Modification de vos profils

À partir de l'écran de veille, vous pouvez rapidement modifier votre profil. Il suffit de sélectionner  suivi du profil que vous souhaitez activer. Choisissez entre : **Général**, **Silencieux**, **Vibreux seul**, **Extérieur** et **Casque**.

Personnalisation de vos profils

Accédez au profil de votre choix dans la liste. L'option des paramètres du profil s'ouvre.

- 1 Appuyez sur  sélectionnez **Profils**.
- 2 Choisissez le Profil que vous souhaitez modifier et sélectionnez **Personnaliser**.
- 3 Les Profils **Silencieux** et **Vibreux seul** vous permettent d'adapter la vibration. Pour les autres profils, vous pouvez modifier toutes les options des sons et alertes disponibles dans la liste.

Modification des date et heure

Vous pouvez définir des fonctions relatives à la date et à l'heure.

- 1 Appuyez sur  puis sélectionnez **Réglages**.
- 2 Sélectionnez **Date et heure**. Faites votre choix parmi la liste d'options suivantes :

Définir date - Vous pouvez entrer la date du jour.

Format date - Vous pouvez définir les formats de date suivants: AAAA/MM/JJ, JJ/MM/AAAA, MM/JJ/AAAA (J : Jour / M : Mois / A : Année).

Définir heure - Vous pouvez entrer l'heure actuelle.

Format heure - Vous pouvez définir le format d'heure sur 24 heures ou 12 heures.

Mise à jour automatique - Sélectionnez **Activé** pour que le téléphone mette à jour automatiquement la date et l'heure.

Modification de la langue

Sélectionnez **Langues** pour modifier la langue des textes affichés sur votre téléphone. Toute modification affecte également le mode de saisie.

Modification des paramètres de l'écran

- 1 Appuyez sur  puis sélectionnez **Réglages**.
- 2 Sélectionnez **Affichage**. Faites votre choix parmi la liste d'options suivantes :

Fond d'écran - Vous pouvez sélectionner des images d'arrière-plan en mode veille.

Réveils - Choisissez si vous souhaitez que l'heure et la date soit affichées sur votre écran de veille.

Durée rétroéclairage - Vous pouvez définir la durée de fonctionnement de l'affichage.

Astuce : Plus le rétro-éclairage est important, plus la batterie est utilisée et vous pouvez avoir besoin de charger votre téléphone plus souvent.

Luminosité - Utilisez les touches de navigation pour ajuster la luminosité. Choisissez de 40%, 60%, 80% ou 100%, puis sélectionnez OK pour sauvegarder vos changements.

Raccourcis vers l'écran d'accueil - Si vous activez cette fonction, les fonctionnalités des 4 touches de navigation et de la touche Menu s'affichent sous forme d'images, au milieu de l'écran de veille.

Taille de police - Modifier la taille de la police de : **Menu**, **Numérotation** et **Messagerie**.

Thème - Permet de modifier rapidement l'apparence générale de l'écran du téléphone.

Style de menu - Votre téléphone est doté de deux thèmes de menu : **Vue grille**, **Vue liste**.

Style de police principal - Cette option permet de sélectionner le style de police désiré.

Style de police de numérotation - Votre téléphone propose trois styles de numérotation (Digital, Pelouse, Style Ciel).

Texte veille - Si vous sélectionnez Activé, vous pouvez modifier le texte affiché en mode veille.

Nom du réseau - Permet de modifier le nom du réseau.

Modification de vos paramètres de sécurité

Pour protéger votre KS360 et les informations importantes qu'il contient, vous pouvez modifier vos paramètres de sécurité.

- 1 Appuyez sur **Réglages**.
- 2 Sélectionnez **Sécurité**. Faites votre choix parmi la liste d'options suivantes :

Demander code PIN - Permet de choisir un code PIN qui sera exigé à chaque fois que votre téléphone sera allumé.

Réglages

Verr. clavier auto - Permet de sélectionner le menu d'activation du verrouillage automatique du clavier lorsque le téléphone reste inactif.

Verrouillage du téléphone - Permet de choisir un code de sécurité pour verrouiller votre téléphone : **Désactivé, Lorsque allumé, Au changement de SIM ou Immédiatement.**

Changer codes - Permet de changer votre **Code de sécurité**, votre **Code PIN1** ou votre **Code PIN2**.

Utilisation du mode Avion

Lorsque vous vous trouvez dans un avion ou dans un espace où l'usage du réseau sans fil est interdit, vous pouvez utiliser uniquement les fonctionnalités du téléphone n'exigeant pas le recours au réseau sans fil. Lorsque le mode Avion est activé, l'icône correspondante s'affiche sur l'écran à la place de l'icône du signal réseau.

Économie d'énergie

Permet d'activer ou de désactiver les économies d'énergie.

Réinitialiser

Vous pouvez initialiser tous les paramètres d'usine par défaut. Pour activer cette fonction, le code de sécurité est nécessaire.

Utilisation du gestionnaire de mémoire

Votre téléphone peut stocker vos données dans trois mémoires différentes : le téléphone, la carte SIM et une carte mémoire externe.

Vous pouvez utiliser le gestionnaire de mémoire pour déterminer l'espace mémoire utilisé et l'espace mémoire disponible.

Appuyez sur  et sélectionnez **Réglages**. Sélectionnez **État mémoire**, pour afficher l'état actuel des mémoires de votre KS360 (Commune, Réservée et Carte SIM).

Astuce : Pour plus d'informations sur l'**insertion d'une carte mémoire**, reportez-vous à la page 13.

Modification de vos paramètres Bluetooth

- 1 Appuyez sur  sélectionnez **Connectivité** et choisissez **Bluetooth**.
- 2 Choisissez **Réglages Bluetooth**. Vous pouvez modifier les paramètres suivants :

Ma visibilité - Permet d'afficher ou de Masquer votre téléphone aux autres périphériques.

Mon nom - Permet de saisir un nom pour votre KS360.

Mon adresse - Permet de modifier votre adresse Bluetooth.

Modification des paramètres de connectivité

Les paramètres de connectivité ont déjà été paramétrés par votre opérateur réseau afin que vous puissiez profiter immédiatement de votre nouveau téléphone. Pour modifier des paramètres, accédez à ce menu.

Appuyez sur  sélectionnez **Connectivité**. Faites votre choix parmi la liste d'options suivantes :

Bluetooth - Permet de paramétrer votre KS360 pour qu'il utilise le Bluetooth. Vous pouvez adapter votre visibilité envers les autres périphériques ou effectuer une recherche parmi les périphériques auxquels vous êtes associé.

Réseau - Votre KS360 se connecte automatiquement à votre réseau préféré. Pour modifier ces paramètres, utilisez ce menu. Ce menu vous permet d'ajouter de nouveaux points d'accès.

Connexion USB - Choisissez Service de données et synchronisez votre KS360 à l'aide du logiciel LG PC Suite afin de copier des fichiers depuis votre téléphone. Si une carte mémoire est insérée dans votre téléphone, sélectionnez Stockage de masse pour utiliser votre téléphone comme une clé USB.

Connectez-le à votre ordinateur et glissez-déposez les fichiers vers le dossier de disque amovible KS360.

Association à un autre périphérique Bluetooth

Lorsque vous associez votre KS360 à un autre périphérique, vous pouvez paramétrer une connexion protégée par mot de passe. L'association créée est alors davantage sécurisée.

- 1 Assurez-vous que le Bluetooth est **Activé** et **Visible**. Le menu **Réglages Bluetooth** vous permet de modifier votre visibilité, en sélectionnant **Visibilité**, puis **Afficher**.
- 2 Dans le menu Bluetooth, sélectionnez **Liste périphériques** et choisissez **Nouv.**
- 3 Votre KS360 recherche des périphériques. Lorsque la recherche est terminée, les options **Actual** et **Associer** apparaissent à l'écran.
- 4 Choisissez le périphérique auquel associer votre téléphone, sélectionnez **Associer**, saisissez le mot de passe, puis choisissez **OK**.
- 5 Votre téléphone se connecte à l'autre périphérique, sur lequel vous devez saisir le même mot de passe.

Réglages

- 6 Votre connexion Bluetooth protégée par mot de passe est désormais prête à l'emploi.

Utilisation d'un casque Bluetooth

- 1 Assurez-vous que le Bluetooth est **Activé** et **Afficher**.
- 2 Pour mettre votre casque en mode associatif et associer vos périphériques, suivez les instructions fournies avec votre casque.
- 3 Votre KS360 bascule automatiquement sur le profil Casque. Vous pouvez également connecter un casque Bluetooth pour émettre et recevoir des appels.

Utilisation du téléphone comme périphérique de stockage de masse

Votre KS360 peut être utilisé en temps que périphérique de stockage de masse, tout comme une clé USB. Cela peut s'avérer très utile pour déplacer vos fichiers depuis votre ordinateur vers votre téléphone. Si vous avez inséré une carte mémoire, lorsque vous vous connectez en tant que Stockage de masse, votre ordinateur affichera deux lecteurs : la mémoire du téléphone et la mémoire externe.

- 1 Appuyez sur  sélectionnez **Connectivité**.
- 2 Sélectionnez **Connexion USB**.
- 3 Sélectionnez **Stockage de masse** et sélectionnez **OK**.
- 4 Insérez la plus petite extrémité du câble USB dans le connecteur pour câble USB sur le côté du KS360. Branchez la plus grande extrémité du câble USB dans le port USB de votre ordinateur.
- 5 Un dossier de disque amovible s'ouvre automatiquement (deux si une carte mémoire est insérée dans votre téléphone), affichant tous les dossiers contenus dans votre téléphone ou sur votre carte mémoire.
- 6 Glissez-déposez vos images, vidéos, fichiers musicaux ou autres dans les dossiers adéquats.
- 7 Déconnectez votre téléphone en toute sécurité en cliquant sur l'icône **Retirer le périphérique en toute sécurité** située dans la barre des tâches de votre ordinateur.
- 8 Par exemple, pour accéder à vos images, appuyez sur , sélectionnez **Perso** puis **Mémoire externe** et **Images**. Toutes les images que vous venez de transférer seront contenues dans ce dossier.

Transfert d'un fichier sur votre téléphone

Vous pouvez également transférer des fichiers depuis votre ordinateur vers votre téléphone en utilisant la fonction Bluetooth.

- 1 Assurez-vous que Bluetooth est activé sur votre téléphone et votre ordinateur, et que ces derniers sont visibles l'un envers l'autre.
- 2 Utilisez votre ordinateur pour envoyer le fichier via Bluetooth.
- 3 Lorsque le fichier est envoyé, vous devez l'accepter sur votre téléphone en sélectionnant **Oui**.
- 4 Le fichier sera enregistré dans le dossier adéquat, en fonction de son type. Ainsi, par exemple, les photographies seront enregistrées dans le dossier **Images** et la musique dans le dossier **Sons**. Si votre téléphone ne parvient pas à identifier le type du fichier, il sera enregistré dans le dossier **Autres**.

Remarque : Les fichiers envoyés à l'aide de la fonction Bluetooth seront enregistrés dans la mémoire du téléphone.

Envoi et réception de fichiers via Bluetooth

Grâce à la technologie Bluetooth, vous pouvez envoyer et recevoir des fichiers très facilement. La connexion est rapide et aucun câble n'est requis. Vous pouvez également connecter un casque Bluetooth pour émettre et recevoir des appels.

Avant de pouvoir commencer à partager des fichiers via Bluetooth, vous devez associer votre téléphone avec un autre périphérique Bluetooth. Pour plus d'informations sur l'association de périphériques, reportez-vous à la rubrique **Association à un autre périphérique Bluetooth**.

Pour activer le Bluetooth :

- 1 Appuyez sur  sélectionnez **Connectivité** et sélectionnez **Bluetooth**.
- 2 Sélectionnez **Bluetooth activé/désactivé** et choisissez **Activé**.
- 3 Pour désactiver le Bluetooth, sélectionnez **Désactivé**.

Réglages

Pour envoyer un fichier :

- 1 Ouvrez le fichier à envoyer. Il s'agit en général d'une photo, d'une vidéo ou d'un fichier musical.
- 2 Sélectionnez **Options**, puis choisissez **Envoyer via**, suivi de **Bluetooth**.
- 3 Sélectionnez **Oui** pour activer le Bluetooth s'il ne l'est pas déjà.
- 4 Votre KS360 recherche automatiquement les autres périphériques Bluetooth activés à sa portée.
- 5 Choisissez le périphérique auquel vous souhaitez envoyer le fichier, puis appuyez sur **Envoyer**.

Pour recevoir un fichier :

- 1 Pour recevoir des fichiers, le Bluetooth doit être **Activé** et **Visible**. Reportez-vous à la page 57 pour savoir comment **Association à un autre périphérique Bluetooth**.
- 2 Un message vous invite à accepter le fichier de l'expéditeur. Pour recevoir le fichier, sélectionnez **Oui**.

Astuce : Pour vous assurer que le fichier est bien envoyé, observez la barre de progression.

Astuce : La marque Bluetooth® et ses logos sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et sont utilisés par LG Electronics sous licence de cette société. Les autres marques déposées et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

Accessoires

Les accessoires suivants sont fournis avec votre KS360.

Chargeur de batterie

Ce chargeur vous permet de recharger la batterie alors que vous êtes en déplacement.



Kit piéton



Batterie standard



Guide utilisateur

Pour en savoir plus sur votre KS360.

Astuce

- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG. Le non-respect de cette recommandation risque d'entraîner l'annulation de votre garantie.
- Les accessoires peuvent différer selon les pays. Contactez votre opérateur pour vous procurer des accessoires supplémentaires.

Service réseau

Le téléphone décrit dans ce guide est compatible avec les réseaux GSM 900, DCS 1800 et PCS 1900.

Certaines des fonctions décrites dans ce guide sont appelées services réseau. Il s'agit de fonctions spéciales que vous définissez avec votre opérateur. Pour bénéficier des services réseau, vous devez vous y abonner par le biais de votre opérateur et obtenir de ce dernier des instructions d'utilisation.

Données techniques

Généralités

Nom du produit : KS360

Système : GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Températures ambiantes

Max : +55°C (en décharge)
+45°C (en charge)

Min : -10°C

Déclaration de conformité



Coordonnées du fournisseur

Nom

LG Electronics Inc

Adresse

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Détails du produit

Nom du produit

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

Modèle

KS360

Nom commercial

LG

CE 0168

Détails standard applicables

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1
EN 300 328 V 1.6.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360/EN 50361 : 2001
EN 301 511 V9.0.2

Information supplémentaire

La conformité aux normes ci-dessus est vérifiée par le BABT (organisme de contrôle).

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Déclaration

Je déclare par la présente que les produits et appareils mentionnés ci-dessus sont conformes aux standards et aux dispositions des directives

Nom

Date de publication

Seung Hyoun, Ji / Director

18. JUIN. 2008

Signature du représentant

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36 - 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Veuillez lire ces recommandations. Leur non respect peut s'avérer dangereux, voire illégal.

Exposition aux radiofréquences

Informations sur l'exposition aux ondes radio et sur le débit d'absorption spécifique (SAR, Specific Absorption Rate).

Le téléphone portable KS360 est conforme aux exigences de sécurité relatives à l'exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations scientifiques qui comprennent des marges de sécurité destinées à assurer la sécurité des personnes, quels que soient leur âge et leur état de santé.

- Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique ou DAS (Specific Absorption Rate ou SAR). Les tests de SAR sont effectués via des méthodes normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé du téléphone, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.
- Même si tous les modèles de téléphones LG n'appliquent pas les mêmes niveaux de SAR, ils sont tous conformes aux recommandations appropriées en matière d'exposition aux ondes radio.

- La limite de SAR recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/Kg en moyenne sur dix (10) grammes de tissus.
- La valeur de SAR la plus élevée pour ce modèle a été mesurée par DASY4 (pour une utilisation à l'oreille) à 0.489 W/Kg (10g) et à 0.949 W/Kg (10g) quand il est porté au niveau du corps.
- La valeur du SAR applicable aux habitants de pays/régions ayant adopté la limite du SAR recommandée par l'IEEE (Institut des Ingénieurs Électriciens et Électroniciens) est de 1.6 W/Kg en moyenne pour un (1) gramme de tissu humain. (États-Unis, Canada, Australie et Taiwan).

Entretien et réparation

AVERTISSEMENT

- Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de batterie, de chargeur et d'accessoire peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.
- Ne démontez pas votre téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.

- Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels que téléviseur, ordinateur, radio, etc.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- Ne le faites pas tomber.
- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Éteignez votre téléphone dans les zones où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.
- Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu'il est en cours de charge. Ceci peut provoquer un choc électrique et endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas un téléphone en charge à proximité de matières inflammables, car il pourrait chauffer et prendre feu.
- Pour nettoyer l'extérieur du combiné, utilisez un chiffon sec. N'utilisez pas de solvant, tel que du benzène, un diluant ou de l'alcool.
- Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu.
- Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.
- N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.
- Ne touchez pas l'écran avec un objet pointu qui risquerait d'endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- Utilisez les accessoires tels que les oreillettes avec précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Fonctionnement optimal du téléphone

Appareils électroniques

Tous les téléphones portables peuvent provoquer des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque (par exemple, dans votre poche poitrine).
- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.

Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans la zone où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.

- Utilisez un kit mains libres, si disponible.
- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et gardez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.
- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.
- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe. Il risquerait de l'empêcher de s'ouvrir ou provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.
- Lorsque vous écoutez la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qu'il se passe autour de vous. Ceci est particulièrement important à proximité des routes.

Prévention des risques de perte auditive.

Afin d'éviter tout problème auditif, n'exposez pas votre ouïe à de hauts volumes sonores pendant de longues périodes. Nous vous recommandons de ne pas tenir l'appareil près de votre oreille lorsque le mode mains libres est activé. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.

Parties en verre

Certaines parties de votre téléphone portable sont en verre. Ce verre pourrait se briser en cas de chute sur une surface dure ou d'impact considérable. Le cas échéant, évitez de toucher ou de retirer le verre brisé. N'utilisez plus votre téléphone portable jusqu'à ce que ce verre soit remplacé par un fournisseur de service agréé.

Zones de dynamitage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois.

Zones à atmosphère explosive

- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service.
- N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le même compartiment de votre voiture que votre téléphone portable et ses accessoires.

Dans un avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- Ne l'utilisez pas sur la piste sans autorisation de l'équipage.

Enfants

Conservez votre téléphone dans un endroit sûr, hors de la portée des jeunes enfants. Il comprend des petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Appels d'urgence

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre fournisseur de service local.

Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne court-circuitiez pas la batterie.
- Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.
- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'il soit nécessaire de la remplacer.

- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels qu'une salle de bains.
- Ne placez pas votre téléphone dans des endroits chauds ou froids ; cela pourrait affecter les performances de la batterie.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- Respectez les instructions du fabricant relatives à la mise au rebut des batteries usagées. Recyclez-les si possible. Ne les jetez pas avec les déchets ménagers.
- Lorsque la batterie de votre téléphone doit être changée, merci de l'apporter au centre d'assistance clientèle ou au revendeur agréé LG Electronics le plus proche de chez vous pour obtenir de l'aide.
- N'oubliez pas de débrancher le chargeur de la prise murale dès que la batterie de votre téléphone est rechargée. Ainsi, vous éviterez de gaspiller de l'énergie.
- La durée de vie réelle de la batterie dépend de la configuration du réseau, des paramètres du produit, de l'utilisation, de la batterie et des conditions extérieures.

MEMO

MEMO

MEMO

