

Lietuvių  
Latviski  
Eesti



| KU380 |

KU380

Naudotojo vadovas  
Lietotāja rokasgrāmata  
Kasutusjuhend



LG Electronics Inc.

| KU380 |

Naudotojo vadovas  
Lietotāja rokasgrāmata  
Kasutusjuhend

**LG Electronics Inc.**  
<http://www.lgmobile.com>

P/N : MMBB0221590 (1.2) 

CE 0168

**Bluetooth QD ID B013211**

# KU380 Naudotojo vadovas

Šis leidinys yra LG KU380 3G telefono su vaizdo skambučių funkcija naudotojo vadovas. Visos šio leidinio teisės priklauso „LG Electronics“. Be išankstinio „LG Electronics“ kompanijos sutikimo šį leidinį kopijuoti, keisti arba platinti draudžiama.



## Seno prietaiso išmetimas

1. Jei prie gaminio yra toks perbrauktos šiukšlių dėžės ženklas, gaminį reikia naudoti remiantis Europos direktyva 2002/96/EC.
2. Elektros ir elektronikos gaminių nereikėtų mesti į bendrus šiukšlių konteinerius, pastatytus vyriausybės ar vietos valdžios.
3. Tinkamas seno prietaiso išmetimas padės išvengti neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.
4. Daugiau informacijos apie seno prietaiso išmetimą gausite savo miesto savivaldybėje, atliekų šalinimo tarnyboje ar parduotuvėje, kur pirkote savo gaminį.



# Turinys

<b>Įvadas</b>	<b>5</b>	<b>Skambučių trukmė</b>	
<b>Dėl jūsų saugumo</b>	<b>6</b>	Visi skambučiai	
<b>Nurodymai, kaip naudoti prietaisą saugiai ir veiksmingai</b>	<b>7</b>	Rinkti skambučiai	
<b>KU380 funkcijos</b>	<b>12</b>	Gauti skambučiai	
<b>Pradėkime</b>	<b>13</b>	Vėliausi skambučiai	26
USIM kortelės ir baterijos įdėjimas		<b>Duomenų apimtis</b>	
<b>Bendrosios funkcijos</b>	<b>18</b>	Skambučių kaina	
Skambinimas ir atsiliepimas į skambučius		Skambučių nukreipimas	
Teksto įvedimas	20	Skambučių blokvimas	28
		Fiksuoto rinkimo numeriai	29
<b>Menu funkcijų apžvalga</b>	<b>23</b>	Skambutis laukia	
<b>Žaidimai ir programos</b>	<b>24</b>	Bendrieji parametrai	
Mano žaidimai ir programos		Vaizdo skambučio nustatymas	31
Parametrai			
<b>Skambinimas</b>	<b>25</b>	<b>Profiliai</b>	<b>32</b>
Pradėti vaizdo skambutį		<b>Multimedija</b>	<b>34</b>
Skambučių registras		Fotoaparatas	
Visi skambučiai		Vaizdo kamera	36
Rinkti numeriai		Muzika	38
Gauti skambučiai		Paskutiniai takeliai	
Praleisti skambučiai		Visi įrašai	
		Grojaraščiai	
		Atlikėjai	
		Albumai	
		Žanrai	
		Maišyti kūrinių tvarką	
		<b>Balso grojaraščiai</b>	
		<b>Diktofonas</b>	<b>39</b>

<b>Žinutės</b>	<b>41</b>
Sukurti naują žinutę	
Žinutė	
El. paštas	42
Gautos žinutės	43
Pašto dėžutė	
Juodraštis	45
Siunčiamos žinutės	
Išsiųstos žinutės	46
Šablonai	
Teksto šablonai	
Multimedijos šablonai	
Emocijos	47
Parametrai	
SMS žinutė	
MMS žinutė	
El. paštas	49
Vaizdo paštas	50
Balso paštas	
Paslaugų žinutės	51
Inform. tarnyba	
<b>Mano aplankas</b>	<b>52</b>
Mano vaizdai	
Mano garsai	
Mano vaizdo įrašai	53
Mano žaidimai ir programos	54
Kiti	
Mano atminties kortelė	

<b>Įrankiai</b>	<b>55</b>
Spartusis meniu	
Signalai	
Skaičiuotuvas	56
Keitiklis	
Pasaulio laikas	
STK (USIM paslauga)	57
<b>Adresatai</b>	<b>58</b>
Pridėti naują leškoti	
Spartusis rinkimas	
Grupės	
Paslaugų numeriai	
Mano numeris	
Mano vizitinė kortelė	59
Parametrai	
Rodyti duomenis	
Sinchronizuoti adresatą	
Kopijuoti	
Perkelti	
Išsaugoti atsarginę adresatų kopiją	
Atkurti adresatus	
Valyti adresatus	
Atminties inf.	
<b>Naršyklė</b>	<b>60</b>
Pradinis puslapis	

# Turinys

**Iveskite adresą** 60

Adresai

Išsaugoti puslapiai

Istorija

Parametrai

Profiliai

Išvaizdos parametrai

Talpykla 61

Slapukai

Sauga

Nustatyti iš naujo parametrus

**Galimybė prisijungti** 62

„Bluetooth“

Sinchr. su serveriu 64

USB ryšio režimas 66

**Užrašinė** 67

Kalendorius

Atliktini darbai 68

Pastabos

Slaptos pastabos

Datos ieškiklis 69

Parametrai

Kalendorius

Išsaugoti kalendoriaus ir darbų sąrašo

atsarginę kopiją

Atkurti kalendorių ir darbų sąrašą

Atminties inf.

**Parametrai** 70

Telefonas

Automatinis klaviatūros užraktas

Kalba

Energijos taupymas

Telefono inf.

Ekranas

Ekranas tema

Meniu stilius

Šriftas 71

Foninis apšvietimas

Telefono tema

Pasveikinimo žinutė

Data ir laikas

Skrydžio režimas 72

Tinklas

Sauga 73

Atminties tvarkyklė 75

Nustatyti parametrus iš naujo

**Priedai** 76

**Techniniai duomenys** 77

Sveikiname įsigijus modernų ir kompaktišką KU380 3G telefoną su vaizdo skambučių funkcija, kuris yra pritaikytas veikti su naujausiomis skaitmeninėmis mobiliojo ryšio technologijomis.



Šiame naudotojo vadove pateikiama šio telefono naudojimo ir veikimo informacija. Atidžiai perskaitykite visą informaciją, kad galėtumėte tinkamai naudotis telefonu ir išvengtumėte gedimų bei netinkamo naudojimo. Bet koks telefono pakeitimas arba modifikavimas, kurie nėra nurodyti šiame vadove, gali panaikinti jūsų telefono garantijos galiojimą.

Naudojant dėklus su magnetiniu užraktu išstumiamais telefonams kyla problemų, pavyzdžiui, dingsta ryšys arba telefonas išsikrauna.

# Dėl jūsų saugumo

Perskaitykite šiuos paprastus nurodymus. Šių nurodymų nesilaikymas gali būti pavojingas arba neteisėtas. Išsamesnę informaciją rasite šiame naudotojo vadove.

## ĮSPĖJIMAS!

- Skrendant lėktuvu mobiliuosius telefonus visuomet privalu išjungti.
- Nelaikykite mobiliojo telefono rankoje, kai vairuojate.
- Nesinaudokite mobiliuoju telefonu netoli degalinių, degalų saugyklų, chemikalų gamyklose arba atliekant sprogdinimus.
- Dėl savo pačių saugumo naudokite TIK nurodomas ORIGINALIAS baterijas ir kroviklius.
- Nesinaudokite telefonu šlapiomis rankomis, kai jis kraunamas. Taip galite sukelti elektros iškvovą arba rimtai pažeisti savo telefoną.
- Laikykite savo telefoną mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje. Telefone yra smulkių detalių, kuriomis galimi užspringti.

## ATSARGIAI!

- Išjunkite mobilųjį telefoną vietose, kur to reikalauja specialios nuostatos. Pavyzdžiui, nesinaudokite telefonu ligoninėse, kitaip galite paveikti jautrią medicinos įrangą.
- Pagalbos telefonai gali būti prieinami ne visuose mobiliuosiuose tinkluose. Todėl norėdami iškviesti pagalbą niekada nepasikliaukite vien savo mobiliuoju telefonu.
- Norėdami išvengti telefono gedimų, naudokite tik ORIGINALIUS priedus.
- Visi radijo bangų siųstuvai, esantys arti elektroninių prietaisų, sukelia trikdžius. Gali atsirasti nežymūs trikdžiai televizoriams, radijui, kompiuteriui ir t. t.
- Baterijas reikia išmesti remiantis atitinkamais įstatymais.
- Nebandykite telefono arba baterijos išmontuoti.

# Nurodymai, kaip naudoti prietaisą saugiai ir veiksmingai

Perskaitykite šiuos paprastus nurodymus. Šių nurodymų nesilaikymas gali būti pavojingas arba neteisėtas. Išsamesnę informaciją rasite šiame naudotojo vadove.

## Sertifikavimo informacija (SAR)

### ŠIS PRIETAISAS ATITINKA TARPTAUTINIUS RADIO BANGŲ POVEIKIO REIKALAVIMUS

Jūsų mobilusis telefonas priima ir perduoda radijo bangas. Jis sukurtas ir pagamintas taip, kad neviršytų radijo dažnio (RD) poveikio apribojimų, rekomenduojamų tarptautinėse nuostatose (ICNIRP). Šie apribojimai yra daugybės nuostatų dalis ir nustato leistiną radijo dažnio lygį gyventojams. Nuostatos sudarė nepriklausomos mokslo organizacijos, nuolat nuodugniai įvertinančios mokslinius tyrimus. Nuostatose nurodomos griežtos saugumo ribos, kad būtų užtikrintas visų saugumas, neatsižvelgiant į amžių ir sveikatą. Mobilųjų prietaisų radijo bangų poveikio standartas matuojamas specifinės sugerties koeficientu (angl. Specific Absorption Rate), arba SAR. SAR riba, nustatyta tarptautinėse nuostatose, yra 2,0 W/kg\*. SAR bandymai atliekami naudojant standartines darbinės padėtis,

kai prietaisas siunčia bangas didžiausiu sertifikuotu galingumu visose tiriamose dažnių juostose. Nors SAR nustatomas didžiausiu sertifikuotu galingumu, realusis prietaiso SAR jam veikiant gali būti kur kas mažesnis nei didžiausia reikšmė. Taip atsitinka, nes prietaisas sukurtas, kad veikėtų daugybe galios lygių ir naudotų tik tokią reikalingą galią, kurios reikia tinklui pasiekti. Apskritai, kuo arčiau esate pagrindinės stoties, tuo mažiau prietaisas skleis energijos. Prieš telefono modeliui patenkant į prekybą, jis turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos R&TTE direktyvą. Šioje direktyvoje yra vienas svarbiausias reikalavimas dėl vartotojo ir kitų asmenų sveikatos apsaugos ir saugos. Didžiausia šio prietaiso SAR reikšmė tiriant naudojimą prie ausies buvo 0,929 W/kg. Šis prietaisas atitinka radijo bangų poveikio nuostatas naudojant jį normalioje pozicijoje prie ausies arba padėjus mažiausiai 1,5 cm nuo kūno. Jei naudojamas futliaras, dirželis arba laikiklis, juose neturėtų būti metalinių dalių, be to, juos reikėtų laikyti mažiausiai 1,5 cm nuo kūno. Kad galima būtų perduoti duomenis arba siųsti žinutes, prietaisas turi būti kokybiškai prisijungęs prie tinklo. Kai kuriais atvejais duomenų rinkmenų arba žinučių siuntimas gali būti sulaukomas, kol tinklas bus prieinamas. Įsitinkinkite, kad

# Nurodymai, kaip naudoti prietaisą saugiai ir veiksmingai

laikotės atskyrimo nuo kūno atstumo, kol siuntimas bus baigtas. Didžiausia šio prietaiso SAR reikšmė tiriant naudojimą prie kūno buvo 1,46 W/kg.

\* SAR riba žmonių naudojamiems mobiliesiems telefonams yra 2,0 vatų/ kilogramui (W/kg) vidutiniškai dešimčiai gramų kūno audinio. Nuostatose nurodoma griežta saugumo riba, kad visuomenė būtų apsaugota dar labiau ir kad būtų išvengta bet kokių matavimų svyravimų.

SAR reikšmės gali svyruoti atsižvelgiant į vietinius perdavimo reikalavimus ir tinklo diapazoną. SAR reikalavimų kituose regionuose ieškote prie produkto informacijos [www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com) svetainėje.

## Produkto priežiūra ir remontas

### ĮSPĖJIMAS!

Naudokite tik patvirtintas naudoti su šiuo telefono modeliu baterijas, kroviklius ir priedus. Naudodami kitų tipų dalis, patvirtinimą arba garantiją, taikomą šiam telefonui, galite padaryti negaliojančią, be to, tai gali būti pavojinga.

- ▶ Nebandykite telefono išmontuoti. Jei reikia sutaisyti, atiduokite j kompetentingą techninės priežiūros tarnybą.
- ▶ Nedėkite prie elektros prietaisų, tokių kaip televizorius, radijas arba kompiuteris.
- ▶ Telefoną reikėtų laikyti toliau nuo šilumos šaltinių, pavyzdžiui, radiatorių arba viryklių.
- ▶ Niekada nedėkite telefono į mikrobangų krosnelę, nes tai gali sukelti baterijos sproginimą.
- ▶ Nemėtykite.
- ▶ Saugokite prietaisą nuo mechaninių sutrenkimų ar vibracijų.
- ▶ Gali būti pažeista telefono danga, jei jis padengtas plėvele arba viniųplasto danga.
- ▶ Nenaudokite chemikalų (pvz., spirito, benzolo, skiedikių ir kt.) arba valymo priemonių telefonui valyti. Telefonas gali užsidegti.
- ▶ Saugokite prietaisą nuo nuolatinų dūmų ar dulkių.
- ▶ Nelaikykite telefono prie banko kortelių ar kelionės bilietų, nes jis gali pakenkti informacijai magnetinėje juostelėje.

- ▶ Nebadykite ekrano aštriais daiktais, nes taip galite sugadinti telefoną.
- ▶ Saugokite telefoną nuo skysčių ir drėgmės.
- ▶ Priedus, tokius kaip laisvų rankų įranga, naudokite atsargiai. Įsitinkinkite, kad laidai yra saugiai paslėpti ir nesiliečia su antena.
- ▶ Prieš įjungdami telefoną ištraukite duomenų perdavimo kabelį.

## Veiksmingas telefono veikimas

Kad mažiausiomis energijos sąnaudomis išnaudotumėte visas telefono galimybes.

- ▶ Naudodami telefoną, nelaiykite už jo antenos. Jei už antenos laikysite, galite pakenkti ryšio kokybei, be to, telefonas gali naudoti daugiau energijos, nei reikia, ir dėl to gali sutrumpėti skambučio ir budėjimo režimo trukmė.

## Elektroniniai prietaisai

Visi mobilieji telefonai gali susidurti su trikdžiais, kurie gali paveikti jų veikimą.

- ▶ Nepasiklausę nenaudokite mobiliojo telefono prie medicinos įrangos. Nedėkite mobiliojo telefono ant širdies stimulatoriaus (t. y. į švarko vidinę kišenę).
- ▶ Mobilieji telefonai gali kenkti kai kuriems klausos aparatams.
- ▶ Gali atsirasti nežymūs trikdžiai televizoriams, radijui, kompiuteriui ir t. t.

## Saugumas vairuojant

Pasitikrinkite vietos įstatymus ir nuostatas dėl vairavimo naudojantis mobiliuoju telefonu.

- ▶ Nenaudokite rankoje laikomo telefono vairuodami.
- ▶ Visą dėmesį skirkite vairavimui.
- ▶ Jei galima, naudokite laisvų rankų įrangą.
- ▶ Prieš skambindami arba atsiliepdami į skambutį, jei to reikalauja važiavimo sąlygos, sustokite.

# Nurodymai, kaip naudoti prietaisą saugiai ir veiksmingai

- ▶ Radijo bangų energija gali veikti kai kurias jūsų automobilio elektronines sistemas, pavyzdžiui, automobilio garso ir saugos įrangą.
- ▶ Jei jūsų automobilyje sumontuotos apsauginės oro pagalvės, nedėkite ant jų tvirtinamos arba nešiojamos belaidės įrangos. Tai gali sukelti rimtus sužeidimus.

**Jei vaikštinėdami klausotės muzikos, patikrinkite, ar garsas yra tinkamas, kad suvoktumėte aplinką. Tai itin svarbu, kai einate per gatvę.**

## Išvenkite žalingo poveikio klausai

Savo klausai galite pakenkti, jei ilgą laiką muzikos klausotės per garsiai. Todėl rekomenduojama neįjungti ir neišjungti telefono arti savo ausų. Be to, rekomenduojama, kad muzika ir skambučių melodijos būtų nustatytos protingu garsu.

## Sprogdinimo zona

Nenaudokite mobiliojo telefono vietose, kur atliekami sprogdinimai. Laikykitės apribojimų, nuostatų ar taisyklių.

## Galinčios sprogti aplinkos

- ▶ Nenaudokite telefono degalų pildymo vietose. Nenaudokite jo prie degalų arba chemikalų.
- ▶ Netransportuokite ir nelaikykite degių dujų, skysčių arba sprogstamųjų medžiagų savo automobilio salone, kur yra jūsų mobilusis telefonas ir jo priedai.

## Lėktuve

**Belaidžiai įrenginiai gali sukelti trikdžius lėktuvo įrangoje.**

- ▶ Prieš lipdami į lėktuvą išjunkite savo mobilųjį telefoną.
- ▶ Be įgulos leidimo nenaudokite jo lėktuvui nepakilus.

## Vaikai

Laikykite savo telefoną mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje. Telefone yra smulkių detalių, kuriomis galima užspringti.

## Skambutis pagalbos tarnybai

Pagalbos telefonai gali būti prieinami ne visuose mobiliuosiuose tinkluose. Todėl norėdami iškviešti pagalbą niekada nepasikliaukite vien savo mobiliuoju telefonu. Pasiteiraukite savo paslaugų teikėjo.

## Baterijos duomenys ir priežiūra

- ▶ Prieš įkraunant bateriją, visiškai jos iškrauti nereikia. Priešingai nei kitose baterijos sistemose, atmintis neturi reikšmės baterijos veikimui.
- ▶ Naudokite tik LG baterijas ir kroviklius. LG krovikliai sukurti taip, kad prailgintų baterijos naudojimo laiką.
- ▶ Neišmontuokite ir nesukelkite trumpojo jungimosi.
- ▶ Metaliniai baterijos kontaktai turi būti švarūs.
- ▶ Bateriją pakeiskite, kai ji tinkamai nebeveikia. Baterija gali būti įkraunama šimtus kartų, kol ją reikės pakeisti.
- ▶ Įkraukite bateriją, jei telefono nenaudojote ilgą laiką, kad prailgintumėte jos tinkamumą naudoti.
- ▶ Saugokite baterijos kroviklį nuo tiesioginių saulės spindulių ir nenaudokite labai drėgnose vietose, pavyzdžiui, vonioje.
- ▶ Nelaikykite baterijos karštose ir šaltose vietose, nes dėl to gali pablogėti jos veikimas.
- ▶ Pakeitus bateriją netinkamo tipo kita, gali įvykti sprogdymas.
- ▶ Išmeskite panaudotas baterijas laikydamiesi gamintojo nurodymų.
- ▶ Naudoti tik su „LG Electronics“ KU380.

# KU380 funkcijos

## Telefono dalys

### Vaizdas iš priekio



**Ausinė**

**VGA fotoaparatas**

**LCD ekranas**

- ▶ **Viršuje:** piktogramos, rodančios signalo intensyvumą, baterijos įkrovos lygį ir įvairias kitas funkcijas
- ▶ **Apačioje:** programinių mygtukų ženklai

**Naršymo mygtukai**

- ▶ **Kai įjungtas budėjimo režimas:**
  - < (Profiliai)
  - > | Žinučių mainai  
Nauja žinutė/elektroninis laiškas (paspaudę laikykite)
  - ☰ Spartusis meniu
  - ☷ Adresatai
- ▶ **Meniu:** naršymo meniu.

**Raidžių ir skaitmenų mygtukai**

- ▶ **Kai įjungtas budėjimo režimas:** suveskite numerius, kuriais norite skambinti. Laikykite paspaudę:
  - 0 ± norėdami skambinti į užsienį.
  - 1 ± norėdami skambinti į balso pašto centrą.
  - 2 ± norėdami 9 ± pasiekti spartųjį rinkimą.
- ▶ **Kai įjungtas redagavimo režimas:** suveskite skaičius ir ženklus.


## USIM kortelės ir baterijos įdėjimas

### 1. USIM kortelės įdėjimas.

Jūsų USIM kortelėje, kurią turite įdėti į telefoną, yra jūsų telefono numeris, duomenys apie paslaugas ir kontaktiniai telefonai. Išėmus USIM kortelę, jūsų telefonas tampa nenaudojamas (išskyrus skambučius pagalbos tarnyboms), kol neįdedama tinkama kortelė. Prieš dėdami kortelę visuomet atjunkite kroviklį ir kitus priedus. Įstumkite USIM kortelę į kortelės laikiklį. Įsitikinkite, kad USIM kortelę įdėjote tinkamai, auksiniai kortelės kontaktai yra apačioje. Norėdami išimti USIM kortelę, švelniai paspauskite žemyn ir stumtelkite priešinga kryptimi.



Norėdami įdėti USIM kortelę




Norėdami išimti USIM kortelę

### Pastaba

- ▶ Metalinis USIM kortelės kontaktas lengvai braižosi. Kai įdedate arba išimate kortelę, atkreipkite į tai dėmesį. Laikykitės kartu su USIM kortele pateikiamų nurodymų.

### 2. Baterijos įdėjimas.

Stumtelkite bateriją į viršų, kol ji spragtelės.

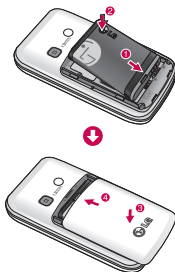


# Pradėkime

## 3. Norėdami išimti bateriją.

Išjunkite telefoną. (Jei paliksite telefoną įjungtą, telefone saugomi numeriai ir žinutės gali būti prarastos.)

Paspauskite ir laikykite baterijos atlaisvinimo mygtuką ir stumtelkite ją žemyn.

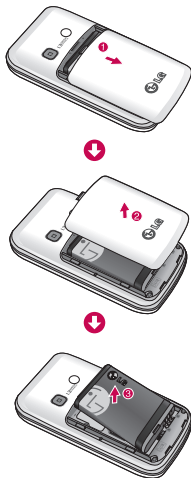


## Baterijos įkrovimas

Prieš įjungdami adapterį į telefoną, privalote įdėti bateriją.



1. Rodykle žemyn, kaip parodyta paveikslėlyje, įjunkite baterijos adapterį į telefono kairėje esantį lizdą, kol spragtelės.
2. Kitą adapterio galą įjunkite į elektros lizdą.

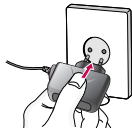

### Pastaba

- Naudokite tik dėžutėje įdėtą kroviklį.

- Judančios juostelės baterijos piktogramoje, baigus krauti, sustos.
- Prieš naudodami telefoną pirmą kartą, įsitinkinkite, kad baterija visiškai įkrauta.

### ATSARGIAI!

- Nekiškite jungties per jėgą, nes taip galite sugadinti telefoną ir (arba) kroviklį.
- Jei naudojate kroviklį iš savo šalies būdami užsienyje, naudokite papildomą jungimo adapterį, kad įjungtumėte tinkamai.
- Kraudami neišimkite baterijos arba USIM kortelės.

### ĮSPĖJIMAS!

- Išjunkite kroviklį iš elektros lizdo ir telefono per audras, kad išvengtumėte elektros smūgio arba gaisro.
- Įsitinkinkite, kad jokie aštrūs daiktai, pavyzdžiui, gyvūnų dantys arba nagai, nepažeis baterijos. Tai gali sukelti gaisrą.

## Kroviklio atjungimas

Atjunkite adapterį nuo telefono, kaip parodyta paveikslėlyje toliau.



## Kaip naudoti „MicroSD“ atminties kortelę




<„MicroSD“ atminties kortelė>


### <Kaip įdėti „MicroSD“ atminties kortelę>

- Išjunkite telefoną. Išimdami arba įdėdami „MicroSD“, kai telefonas įjungtas, galite sugadinti atminties kortelėje saugomas rinkmenas.
- Pakelkite plastikinį dangtelį, kuris saugo „MicroSD“ angą.

# Pradėkime

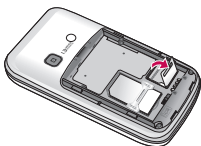

- Įdėkite atminties kortelę į angą. Aukšiniai kortelės kontaktai turi būti „MicroSD“ kortelės nugarėlėje. Nespauskite „MicroSD“ per stipriai. Jei kortelė lengvai neįsideda, gali būti, kad kortelę bandote įdėti netinkamai arba angoje kažkas yra.
- Kai kortelę įtaikėte, stumtelkite ją, kol išgirsite **spragtelėjimą**, kuris reiškia, kad „MicroSD“ įdėta tinkamai.

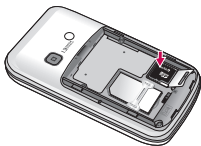


- Uždarykite plastikinę angos apsaugą.
- Norėdami kortelę išimti, išjunkite telefoną, atidarykite angos apsaugą ir stumtelkite „MicroSD“, kad ją atblokuotumėte. Atsargiai išimkite kortelę.

## Dėmesio:

- ▶ Venkite naudoti atminties korteles, kai baterija senka.
- ▶ Kai į kortelę įrašinėjate duomenis, palaukite, kol ši operacija bus baigta, ir tik tada išimkite kortelę.
- ▶ Kortelė sukurta taip, kad lengvai įsistatytų tik viena kryptimi.
- ▶ Nelenkite ir nekiškite kortelės į angą per jėgą.
- ▶ Dėkite tik „MicroSD“ atminties korteles.
- ▶ Jei „MicroSD“ buvo suformatuota naudojant FAT32, suformatuokite „MicroSD“ naudodami FAT16.

Daugiau informacijos apie „MicroSD“ ieškokite atminties kortelės instrukcijoje.


## Atminties kortelės formatavimas

Prieš naudodami atminties kortelę turite ją suformatuoti. Įdėję atminties kortelę, pasirinkite „Meniu“ > „Parametrai“ > „Atminties tvarkyklė“ > „Išorinė atmintis“, tada spauskite  kairįjį programinį mygtuką.


Šią operaciją atlikite tik įdėję kortelę pirmą kartą. Formatuojant skirtingiems duomenų tipams sukuriama atskiri aplankai.

## Telefono įjungimas ir išjungimas

### Telefono įjungimas

Įsitikinkite, kad USIM kortelė įdėta į telefoną ir baterija įkrauta. Paspauskite ir palaikykite , kol telefonas įsijungs. Įveskite USIM PIN kodą, kurį gavote kartu su USIM kortele, jei „Reikalaujamas PIN kodas“ yra „Jungtas“. (Pastaba: žr. 73 psl.) Po keleto sekundžių būsite priregistruoti tinkle.





### Telefono išjungimas

Paspauskite ir palaikykite , kol telefonas išsijungs. Kol telefonas išsijungs, gali praeiti keletas sekundžių. Per šį laiką nebandykite telefono įjungti vėl.


# Bendrosios funkcijos

## Skambinimas ir atsiliepimas į skambučius





### Balso skambučiai

1. Suveskite telefono numerį kartu su visu miesto kodu.
  - ▶ Norėdami ištrinti skaitmenį, spauskite .
  - Norėdami ištrinti visus skaitmenis, paspauskite ir palaikykite .
2. Spauskite , norėdami skambinti.
3. Spauskite , norėdami baigti pokalbį, arba uždarykite telefoną.

### Pastaba



- ▶ Norėdami per pokalbį įjungti garsiakalbį, įjunkite jutiklinius mygtukus ir spauskite .

## Skambinimas iš skambučių registru

1. Kai įjungtas budėjimo režimas, spauskite  ir ekrane bus parodyti vėliausi gauti, rinkti ir praleisti telefono numeriai.
2. Pasirinkite reikiamą numerį naudodami  / .
3. Spauskite , norėdami skambinti šiuo numeriu.


## Vaizdo skambučiai

Galite skambinti naudodami vaizdo skambučių funkciją, kai esate zonoje, kurioje veikia 3G ryšys. Jei skambučio adresatas turi 3G telefoną su vaizdo skambučių funkcija ir yra zonoje, kurioje veikia 3G ryšys, skambutis bus sujungtas. Į vaizdo skambučius galite atsakyti ir jūs. Norėdami skambinti arba atsiliepti į vaizdo skambutį, atlikite šiuos veiksmus.

1. Klaviatūra suveskite numerį arba pasirinkite jį iš rinktų ar gautų skambučių sąrašo.
  - ▶ Norėdami ištaisyti klaidą, spustelėkite , kad ištrintumėte paskutinį skaitmenį, arba paspaudę palaikykite , norėdami ištrinti visus skaitmenis.
2. Jei nenorite naudoti garsiakalbio, įsitikinkite, kad telefonas yra įjungtas.
3. Norėdami paleisti vaizdo skambučių funkciją, spauskite kairįjį programinį mygtuką [Parinkty] ir pasirinkite „Pradėti vaizdo skambutį“.
  - ▶ Jums bus pranešta, kad, prieš pradėdant vaizdo skambutį, reikia išjungti visas kitas programas.



## Pastaba

▶ Kol vaizdo skambutis bus sujungtas, gali šiek tiek užtrukti. Kantriai palaukite. Sujungimo laikas priklauso ir nuo to, ar skambučio adresatas greitai atsilieps. Kol skambutis jungiamas, ekrane matysite savo atvaizdą, o kai adresatas atsilieps, bus rodomas jo atvaizdas.

4. Jei reikia, sureguliuokite fotoaparato padėtį.
5. Spauskite , norėdami baigti pokalbį, arba uždarykite telefoną.



## Balso ir vaizdo skambučiai iš adresatų sąrašo

Tiems, kurių numeriai yra išsaugoti jūsų adresatuose, skambinti labai paprasta.

1. Spauskite , kad atidarytumėte adresatų sąrašą.
2. Pereikite prie adresato, kuriam norite skambinti.
3. Spauskite , norėdami pradėti balso skambutį. Spauskite kairįjį programinį mygtuką ir pasirinkite „Pradėti vaizdo skambutį“, norėdami pradėti vaizdo skambutį.

4. Spauskite , norėdami baigti skambutį.

## Tarptautiniai skambučiai




1. Paspauskite ir laikykite , kad įvestumėte tarptautinio kodo priešdėlį. Ženklas + yra tarptautinio kodo priešdėlis.
2. Suveskite šalies kodą, miesto kodą ir telefono numerį.
3. Spauskite .

## Atsiliepimas į skambutį

Kai jums skambina, girdite telefono skambėjimo toną, o ekrane pasirodo mirksinčio telefono piktograma. Jei skambintojas žinomas, rodomas jo numeris (arba vardas, jei įrašyt adresatuose).

1. Išstumkite telefoną, kad atsiliptumėte į gaunamą skambutį.


## Pastaba

- ▶ Norėdami atmesti gaunamą skambutį, spauskite  arba du kartus dešinįjį programinį mygtuką.
- ▶ Jei **Atsiliepimo režimą** nustatėte kaip **Spaudžiant mygtuką „Siųsti“** (Meniu 2.0.4), išstumę telefoną galite atsilipti spausdami .
- ▶ Jei atsiliepimo režimą nustatysite kaip „Spaudžiant bet kurį mygtuką“, atsilipti galėsite bet kuriuo mygtuku, išskyrus .


# Bendrosios funkcijos

2. Pokalbį galite baigti uždarydami telefoną arba spausdami .

## Pastaba

- ▶ Atsiliepti į skambučių galite ir naršydami adresatuose arba kitose meniu funkcijose.
- ▶ Kai sujungiama su vaizdo skambučius palaikančiu telefonu, galite irgi atsiliepti naudodami telefono mygtuką arba pačiu telefonu. Norėdami atmesti gaunamą skambutį, spauskite .
- ▶ Galite išjungti skambučio toną, kai skambutį gaunate, spausdami šoninį garsumo mygtuką žemyn ir palaikydami.

## Sparčioji nuoroda vibravimo režimui įjungti

Tik vibravimo režimą galite pasirinkti spausdami ir palaikydami  mygtuką, kai atidarote telefoną.


## Signalų stiprumas

Signalų stiprumą galite patikrinti, telefono LCD ekrane pasižiūrėję į signalo indikatorius. Signalų stiprumas gali kisti, ypač pastatų viduje. Priejus prie lango, ryšys gali pagerėti.

## Teksto įvedimas



Klaviatūra galite įvesti skaičius ir raides. Pavyzdžiui, adresatų vardams išsaugoti, žinutei rašyti, sveikinimui arba tvarkaraščio įvykiams sukurti reikalingas įvestas tekstas. Telefone galimi šie teksto įvesties režimai.


### Įvesties režimo pakeitimas

1. Būdami lauke, kuriame vedate ženklus, viršutiniame dešiniajame ekrano kampe pamatysite teksto įvesties režimo indikatorius.
2. Jei įjungtas T9 režimas, jį galite pakeisti į T9Abc, T9ABC, 123, T9abc spausdami . Kai T9 režimas išjungtas, jis pakeičiamas į Abc, ABC, 123, abc.


### T9 režimo naudojimas



T9 nuspėjamo teksto įvesties režimas, kuriuo galite nesunkiai suvesti žodžius labai mažai kartų spausdami mygtukus. Kiekvieną kartą paspaudus mygtuką telefone rodomi ženklai, kuriuos, kaip remdamasis integruotu žodynu mano telefonas, jūs suvedinėjate. Pridedamos naujos raidės, žodis keičiasi, kad atitiktų tinkamiausią variantą žodyne.

1. Įjungę T9 teksto įvesties režimą, pradėkite vesti žodžius spausdami mygtukus nuo  iki . Spauskite vieną mygtuką kiekvienai raidei.



- ▶ Vedant raides žodis keičiasi. Nekreipkite dėmesio į tai, kas rodoma ekrane, kol žodis suvedamas iki galo.
- ▶ Jei žodis vis dar neteisingas ir suvedus jį iki galo, spauskite  dar vieną arba kelis kartus, kad surastumėte galimus žodžių pasirinkimus.



### Pavyzdys

Spauskite    , norėdami suvesti žodį „Gerai“.  
Spauskite , norėdami suvesti „Namo“.

- ▶ Jei tinkamo žodžio nėra galimų žodžių sąrašė, suveskite jį naudodami ABC režimą.
2. Suveskite visą žodį prieš redaguodami arba trindami kurį nors mygtuko paspaudimą.
3. Po kiekvieno žodžio padėkite tarpą spausdami .
- Norėdami ištrinti raides, spauskite .

### ABC režimo naudojimas

Tekstui suvesti naudokite mygtukus nuo  iki .

1. Spauskite mygtuką, pažymėtą reikiama raide:
  - ▶ Vieną kartą, kad įvestumėte pirmąją raidę.
  - ▶ Du kartus, kad įvestumėte antrąją raidę.
  - ▶ Ir taip toliau.
2. Norėdami įterpti tarpą, vieną kartą spauskite . Norėdami ištrinti raides, spauskite .

Šioje lentelėje pateikiama daugiau informacijos apie galimus ženklus, kai naudojami skaičių ir raidžių mygtukai.

Mygtukas	Ženklių eilės	
	Didžioji raidė	Mžoji raidė
	.,/?!-:'"1	.,/?!-:'"1
	ABC2ÀÁÆÇ	abc2àáæç
	DEF3ÉÊËË	def3éêëë
	GHI4Ī	ghi4ī
	JKL5	jkl5
	MNO6ÑÏÖŒ	mno6ñïöœ
	PQRS7	pqr7
	TUV8Ù	tuv8ù
	WXYZ9ŴỲ	wxyz9ŵỳ
	Tarpas, 0	Tarpas, 0

# Bendrosios funkcijos


## Pastaba

- ▶ Ženkilai priskiriami kiekvienam mygtukui ir jų eiliškumas priklauso nuo kalbos, pasirinktos naudojant įvesties metodą. Pirmiau pateiktoje lentelėje nurodomi ženklai, nustačius anglų kalbą.

## 123 (Skaitinio) režimo naudojimas

123 režimu žinutėje galite įvesti skaičius (pvz., telefono numerį). Spauskite mygtukus atitinkančius reikiamus skaitmenis, o tada vėl įjunkite tinkamą teksto įvesties režimą.

## Simbolių režimo naudojimas

Simbolių režimu galite suvesti įvairius simbolius arba išskirtinius ženklus. Norėdami įvesti simbolį, pasirinkite „Parinkty“ > „Įterpti“ > „Simboliai“. Naršymo ir skaičių mygtukais pasirinkę reikiamą simbolį, spauskite .

# Meniu funkcijų apžvalga

## 1. Žaidimai ir programos

- 1.1 Mano žaidimai ir programos
- 1.2 Parametrai

## 2. Skambinimas.

- 2.1 Pradėti vaizdo skambutį
- 2.2 Skambučių registras
- 2.3 Skambučių trukmė
- 2.4 Duomenų apimtis
- 2.5 Skambučių kaina
- 2.6 Skambučių nukreipimas
- 2.7 Skambučių blokavimas
- 2.8 Fiksuoto rinkimo numeriai
- 2.9 Skambutis laukia
- 2.0 Bendrieji parametrai
- 2.\* Vaizdo skambučio nustatymas

## 3. Profiliai

## 4. Multimedia

- 4.1 Fotoaparatas
- 4.2 Vaizdo kamera
- 4.3 Muzika
- 4.4 Balso grojaraščiai
- 4.5 Diktofonas

## 5. Žinutės

- 5.1 Sukurti naują žinutę
- 5.2 Gautos žinutės
- 5.3 Pašto dėžutė

- 5.4 Juodraštis
- 5.5 Siunčiamos žinutės
- 5.6 Išsiųstos žinutės
- 5.7 Šablonai
- 5.8 Emocijos
- 5.9 Parametrai

## 6. Mano aplankas

- 6.1 Mano vaizdai
- 6.2 Mano garsai
- 6.3 Mano vaizdo įrašai
- 6.4 Mano žaidimai ir programos
- 6.5 Kiti
- 6.6 Mano atminties kortelė

## 7. Įrankiai

- 7.1 Spartusis meniu
- 7.2 Signalai
- 7.3 Skaičiuotuvai
- 7.4 Keitiklis
- 7.5 Pasaulio laikas
- 7.6 STK (USIM paslauga)

## 8. Adresatai

- 8.1 Pridėti naują
- 8.2 Ieškoti
- 8.3 Spartusis rinkimas
- 8.4 Grupės
- 8.5 Paslaugų numeriai
- 8.6 Mano numeris
- 8.7 Mano vizitinė kortelė
- 8.8 Parametrai

## 9. Naršyklė

- 9.1 Pradinis puslapis
- 9.2 Įveskite adresą
- 9.3 Adresai
- 9.4 Išsaugoti puslapiai
- 9.5 Istorija
- 9.6 Parametrai

## \*. Galimybė prisijungti

- \*.1 „Bluetooth“
- \*.2 Sinchr. su serveriu
- \*.3 USB ryšio režimas

## 0. Užrašinė

- 0.1 Kalendorius
- 0.2 Atliktini darbai
- 0.3 Pastabos
- 0.4 Slaptos pastabos
- 0.5 Datos ieškiklis
- 0.6 Parametrai

## #. Parametrai

- #.1 Telefonas
- #.2 Ekranas
- #.3 Data ir laikas
- #.4 Skrydžio režimas
- #.5 Tinklas
- #.6 Sauga
- #.7 Atminties tvarkyklė
- #.8 Nustatyti parametrus iš naujo

# Žaidimai ir programos [Meniu 1]

## Mano žaidimai ir programos


Meniu 1.1

Žaidimus ir kitas programas galite atsisiųsti. Meniu gali būti du aplankai, nebūti jokio aplanko, arba gali būti aplankas „Mano žaidimai ir programos“. Numatytasis aplankas gali priklausyti nuo ryšio operatoriaus arba šalies. Kiekviename aplanke yra nuoroda, skirta žaidimams arba programoms siųstis. Nepamirškite, kad jei naudojate internetinėmis paslaugomis, joms gali būti taikomi papildomi mokesčiai. Aplanką galite sukurti naudodami kairįjį programinį mygtuką [Parinktys].

## Parametrai

Meniu 1.2

### Profilio suaktyvinimas

1. Perkelkite žymeklį ant profilio, jei norite jį suaktyvinti.
2. Spauskite .

### Naujo profilio pridėjimas

1. Pasirinkite „Pridėti naują“, kurį rasite „Parinktys“ meniu. Reikia sukonfigūruoti šiuos elementus.

<b>Paslaugos pavadinimas</b>	Profilii įveskite paskyros pavadinimą.
<b>Ryšio režimas</b>	Galite pasirinkti iš duotų ryšio režimų. (Numatytasis yra TCP su tarpiniu serveriu arba TCP be tarpinio serverio)
<b>IP adresas</b>	Suveskite WAP tinklų sietuvo IP adresą, kurį pateikė ryšio operatorius. (pvz., 195.115.025.129)
<b>Tarpinio serverio prievadas</b>	Prievado duomenis suteikia ryšio operatorius, atsižvelgiant į ryšio režimą.
<b>Prieigos taškas</b>	Galite pasirinkti iš duotų prieigos taškų. (daugiau informacijos apie naujo prieigos taško pridėjimą arba redagavimą rasite 73 psl.)

2. Spauskite  [Išsaugoti], norėdami išsaugoti pakeitimus.

Profilius galite redaguoti ir ištrinti pasirinkdami „Redaguoti“ ir „Ištrinti“ „Parinktys“ meniu.

## Skambinimas [Meniu 2]

### Pradėti vaizdo skambučių

(Meniu 2.1)

Šiame meniu galite pradėti vaizdo skambučių. Daugiau informacijos 27 psl.

### Skambučių registras

(Meniu 2.2)

#### Visi skambučiai

(Meniu 2.2.1)

Leidžia peržiūrėti praleistus, gautus skambučius ir rinktus numerius. Galite skambinti arba siųsti žinutę numeriu, kurį pasirinkote įrašuose. Be to, numerį galite išsaugoti adresatų sąrašė.

#### Rinkti numeriai

(Meniu 2.2.2)

Leidžia peržiūrėti rinktų skambučių sąrašą, skambinti, siųsti žinutę ir išsaugoti numerį adresatuose.

#### Gauti skambučiai

(Meniu 2.2.3)

Leidžia peržiūrėti gautų skambučių sąrašą, skambinti, siųsti žinutę ir išsaugoti numerį adresatuose.

### Praleisti skambučiai

(Meniu 2.2.4)

Leidžia peržiūrėti praleistų skambučių sąrašą, skambinti, siųsti žinutę ir išsaugoti numerį adresatuose.

### Skambučių trukmė

(Meniu 2.3)

Galite peržiūrėti skambučių trukmę pagal jų tipą. Spauskite kairįjį programinį mygtuką [Parinkty], kad pasirinktumėte dalinį arba visišką suaktyvinimą. Suaktyvinant bus reikalingas jūsų saugos kodas.

Galimi šie laiko matuokliai:

### Visi skambučiai

(Meniu 2.3.1)

Rodo bendrą skambučių trukmę.

### Rinkti skambučiai

(Meniu 2.3.2)

Rodo bendrą skambučių rinktais numeriais trukmę.

### Gauti skambučiai

(Meniu 2.3.3)

Rodo bendrą gautų skambučių trukmę.

# Skambinimas

## Vėliausi skambučiai

(Meniu 2.3.4)

Rodo vėliausių skambučių trukmę valandomis, minutėmis ir sekundėmis.

## Duomenų apimtis

Meniu 2.4

Leidžia patikrinti išsiųstų, gautų ir visų perduotų duomenų apimtį.

Spauskite kairįjį programinį mygtuką [Įšvalyti viską], kad pasirinktumėte visišką aktyvinimą. Be to, galite naudoti ir [Valyti] pasirinktos apimties tipui suaktyvinti. Suaktyvinant bus reikalingas jūsų saugos kodas.

## Skambučių kaina

Meniu 2.5

1. Ši funkcija rodo paskutinio ir visų skambučių kainą.
2. Spauskite kairįjį programinį mygtuką [Parinkty], kad pasirinktumėte dalinį arba visišką suaktyvinimą. Suaktyvinant bus reikalingas PIN2 kodas.
3. Galite pasirinkti arba „**Vienetai**“ arba „**Valiuta**“ meniu „**Nustatyti visas kainas**“. Atsižvelgiant į jūsų parametrus, skambučio kaina bus rodoma pokalbio metu (jei USIM ir tinklas palaiko AOC (Advice Of Charge)).

4. „**Nustatyti ribą**“ konfigūracijoje pasirinkite „**Jungti**“, kad sukonfigūruotumėte kainos ribą. Nustačius kainos ribą ir skambučių pasiekus šią nustatytą ribą, skambutis bus draudžiamas.

## Skambučių nukreipimas

Meniu 2.6

Yra meniu, skirtas vaizdo ir balso skambučiams nukreipti.

Jei spausite , įjungsite skambučių nukreipimo meniu.

## Balso skambučiai


### Visi balso skambučiai

#### Kai užimta

#### Kai neatsako

#### Kai nepasiekiamas

### 1. Kai numerių sąrašo nėra

Persijungia į redaktorių, kuriame suvedamas nukreipimo numeris. Galite įvesti numerį, kuriuo bus nukreipiami skambučiai, arba surasti jį telefonų knygoje. Jei spausite  [Nukreipti], telefonas, įvedus numerį, išsiųs užklausa ryšio operatoriui. Laukiant atsako iš tinklo, ekrane rodoma užklauskos žinutė ir vaizdas.

## 2. Kai numerių sąrašas yra

Rodomas meniu „Į kitą numerį“, įskaitant ir numerių sąrašą. Laukiant atsako iš tinklo, ekrane rodoma užklausa žinutė ir vaizdas.

## 3. Parinkčių meniu

Įjungus visų balso skambučių meniu ir pasirinkus parinkčių meniu, jo apačioje rodomi „Išjungti“, „Išjungti visus“, „Peržiūrėti būseną“ ir „Išvalyti sąrašą“ meniu. „Peržiūrėti būseną“ meniu rodo tinklo parametrus. Jei pasirinksite šį meniu, ekrane bus rodomas pranešimas „Klausoma“ ir vaizdas. Tinklo parametrai parodomi tada, kai gaunama informacija iš tinklo. Jei pasirinksite „Išjungti“, skambučių nukreipimo numeriai, užregistruoti tinkle, bus ištrinti, kai tai patvirtins vartotojas. „Išvalyti sąrašą“ meniu ištrins visą nukreipimo numerių sąrašą.

## Vaizdo skambučiai


Visi vaizdo skambučiai

Kai užimta

Kai neatsako

Kai nepasiekiamas

## 1. Kai numerių sąrašo nėra

Persijungia į redaktorių, kuriame suvedamas nukreipimo numeris. Galite įvesti numerį, kuriuo bus nukreipiami skambučiai, arba surasti jį telefonų knygoje. Jei spausite  [Nukreipti], telefonas, įvedus numerį, išsiųs užklausa ryšio operatoriui. Laukiant atsako iš tinklo, ekrane rodoma užklausa žinutė ir vaizdas.

## 2. Kai numerių sąrašas yra

Rodomas meniu „Į kitą numerį“, įskaitant ir numerių sąrašą. Laukiant atsako iš tinklo, ekrane rodoma užklausa žinutė ir vaizdas.

## 3. Parinkčių meniu

Įjungus visų vaizdo skambučių meniu ir pasirinkus parinkčių meniu, jo apačioje rodomi „Išjungti“, „Išjungti visus“, „Peržiūrėti būseną“ ir „Išvalyti sąrašą“ meniu.

Jei pasirinksite „Išjungti“, skambučių nukreipimo numeriai, užregistruoti tinkle, bus ištrinti, kai tai patvirtins vartotojas. Pasirinkus „Atšaukti visus“ meniu, po pranešimo „Klausoma“ ir vaizdo bus rodomas operacijos rezultatas. „Išvalyti sąrašą“ meniu ištrins visą nukreipimo numerių sąrašą.

## Skambučių blokavimas Meniu 2.7

Yra meniu, skirtas vaizdo ir balso skambučiams blokuoti.

Meniu sudarytas iš „Balso skambučiai“, „Vaizdo skambučiai“ ir „Išjungti visus“. „Balso skambučiai“ ir „Vaizdo skambučiai“ meniu yra šie submeniu.

„Skambučių blokavimas“ meniu sudarytas iš „Visi siunčiami“, „Siunčiami tarptautiniai skambučiai“, „Į užsienį (išskyrus šalį, kurioje gyvenate) siunčiami skambučiai“, „Visi gaunami“ ir „Gaunamieji esant užsienyje“ submeniu.

„Visi siunčiami“ meniu blokuoja visus siunčiamus skambučius, „Siunčiami tarptautiniai skambučiai“ meniu blokuoja siunčiamus tarptautinius skambučius, o „Į užsienį (išskyrus šalį, kurioje gyvenate) siunčiami skambučiai“ meniu blokuoja tarptautinius skambučius, išskyrus PLMN šalį, kurioje gyvenate. „Visi gaunami“ atmeta visus gaunamus skambučius, o „Gaunamieji esant užsienyje“ meniu blokuoja gaunamus skambučius, kai esate prisijungę prie tarptinklinio ryšio.

## Balso skambučiai

### Vaizdo skambučiai


#### Visi siunčiami

#### Siunčiami tarptautiniai

Siunčiami tarptautiniai skambučiai (išskyrus šalį, kurioje gyvenate)

#### Visi gaunami

#### Gaunamieji esant užsienyje

1. Kai pasirenkamas , iš vartotojo gaunamas blokavimo slaptažodis, o tinkle įjungiamas blokuojama paslauga. Rodomas pranešimas „Klausijama“ ir animacija. Kai gaunamas atsakymas iš tinklo, rodomas operacijos rezultatas.
2. Pasirinkus „Parinkčių“ meniu, suaktyvinamas „Siunčiamų skambučių“ meniu. Pasirinkite „Parinkčių“ meniu iš programinių meniu žemiausiame meniu lygyje Tada pasirodo „Išjungti“, „Išjungti visus“, „Peržiūrėti būseną“ ir „Keisti slaptažodį“ meniu. „Išjungti“ meniu, vartotojui įvedus blokavimo slaptažodį, blokavimą išjungia. „Išjungti visus“ meniu, įvedus blokavimo slaptažodį, išjungia visų paslaugų blokavimą tinkle. „Peržiūrėti būseną“ meniu leidžia vartotojui peržiūrėti dabartinę tinklo konfigūraciją. Pasirinkus „Peržiūrėti būseną“ meniu, rodomas pranešimas

„Klausiamo“ su animacija, o gavus atsakymą iš tinklo – operacijos rezultatą. „Keisti slaptažodį“ meniu leidžia vartotojui pakeisti dabartinį blokavimo slaptažodį.

## Fiksuoto rinkimo numeriai

Meniu 2.8

### ► Įjungti/Išjungti

- **Įjungta:** pasirinkite, ar įjungti FDN. Reikalaujama PIN2 patvirtinimo.

- **Išjungta:** pasirinkite, ar įjungti FDN. Reikalaujama PIN2 patvirtinimo.

► **FDN sąrašas:** rodomas dabartinis FDN sąrašas. Galite redaguoti, pridėti arba ištrinti fiksuoto rinkimo numerius. Norint sąrašą redaguoti, pridėti arba trinti reikia patvirtinti PIN2. USIM kortelėje išsaugomi konfigūracijos duomenys. USIM kortelėje išsaugomi duomenys naudojami, kai FDN riboja siunčiamus skambučius.

## Skambutis laukia

Meniu 2.9

► **Aktyvinti:** įjungžiama skambučio laukimo paslauga. Pasirinkus šį elementą, rodomas pranešimas „Klausiamo“ ir animacija. Kai gaunamas atsakymas iš tinklo, rodomas operacijos rezultatas.

► **Įjungti:** išjungžiama skambučio laukimo paslauga. Pasirinkus šį elementą, rodomas pranešimas „Klausiamo“ ir animacija. Kai gaunamas atsakymas iš tinklo, rodomas operacijos rezultatas.

► **Peržiūrėti būseną:** rodomas įjungtos tinklo skambučio laukimo paslaugos grupės elementas. Pasirinkus šį elementą, rodomas pranešimas „Klausiamo“ ir animacija. Kai gaunamas atsakymas iš tinklo, rodomas operacijos rezultatas.

## Bendrieji parametrai

Meniu 2.0

### Skambučio atmetimas

► **Visi skambučiai:** atmetami visi skambučiai.

► **Adresatai:** atmetami visi skambučiai iš numerių, išsaugotų adresatuose.

► **Grupės:** galite nurodyti atmetamus skambučius pagal grupės įrašus, išsaugotus adresatuose.

► **Neregistruotas:** atmetami skambučiai iš numerių, kurie nėra išsaugoti adresatuose.

► **Nėra skambintojo ID:** atmetami skambučiai, kurie neturi CLI duomenų.

# Skambinimas

## Siųsti mano Nr.

- ▶ **Nustatoma tinklo:** sukonfigūruojama pagal numatytuosius parametrus, kuriuos nustato paslaugų teikėjas.
- ▶ **Ijungta:** sukonfigūruojama, kad būtų siunčiamas jūsų telefono numeris, kai skambinate.
- ▶ **Išjungta:** sukonfigūruojama, kad jūsų telefono numeris nebūtų siunčiamas, kai skambinate.

## Automatinis pakartotinis rinkimas

Leidžia nustatyti automatinį pakartotinį rinkimą, kai prisiskambinti nepavyksta.


## Atsiliepimo režimas

Leidžia nustatyti atsiliepimo metodą. Galite pasirinkti **Spaudžiant mygtuką „Siųsti“**, **„Išstumiant“** arba **„Bet kuriuo mygtuku“**.

## Minutės signalas

Nustato, ar leisti 1 minutės signalą po kiekvienos pokalbio minutės.

## BT atsiliepimo režimas

- ▶ **Laisvų rankų įranga:** į skambutį atsiliiepti galite naudodami „Bluetooth“ ausines, kai jos prijungiamos per „Bluetooth“.
- ▶ **Telefonas:** jei telefone spaudžiate , norėdami atsiliiepti į skambutį, galite kalbėti telefonu. Jei atsiliiepdami spaudžiate „Bluetooth“ ausinių mygtuką, galite kalbėti naudodami „Bluetooth“ ausines. Tai pagrindiniai atsiliepimo režimai. Kalbėdami telefoną galite perjungti į ausinę arba atvirkščiai.

## Išsaugoti naują numerį

Šiame meniu, pabaigę pokalbį, galite išsaugoti telefono numerį, jei jis nėra išsaugotas telefonų knygoje.

## Užstūmimo nustatymas

Kai telefonas išstumtas, galite nustatyti, ar pokalbis baigiamas, ar ne.


## Vaizdo skambučio nustatymas

Menu 2.\*

Galite nustatyti ekrano rodomą, kai siunčiate arba gaunate vaizdo skambutį.

- ▶ **Naudoti savo paveikslėlį:** nustatykite, ar rodyti savo paveikslėlį.
- ▶ **Pasirinkti savo paveikslėlį:** pasirinkite rodomą paveikslėlį.
- ▶ **Veidrodelis:** Pasirinkite, ar įjungti veidrodinį efektą.
  - **Įjungta:** rodo atvirkščią paveikslėlį.
  - **Išjungta:** rodo paveikslėlį tokį, koks jis yra.
- ▶ **Mano vaizdo dydis:** pasirinkite rodomą savo paveikslėlio dydį.
- ▶ **Mano vaizdo padėtis:** pasirinkite padėtį, kaip bus rodomas jūsų paveikslėlis.

## Profiliai [Meniu 3]

Atsižvelgiant į profilį, galite nustatyti skambėjimo toną arba vibravimą, kurie bus leidžiami gaunant skambutį, ir skambučio tono garsą ir garsumą, pagrindinį toną ir garso efektą. Galimi profiliai: [Normaliai], [Tyliai], [Tik vibruos], [Lauke], [Ausinės], [1 pritaikytas], [2 pritaikytas] ir [3 pritaikytas]. Pasirinkite profilį, tada spauskite , norėdami profilį suaktyvinti. Paspaudę kairįjį programinį mygtuką [Parinkty], redagavimo meniu pasirinkite [Normaliai], [Tyliai], [Lauke], [Ausinės], [1 pritaikytas], [2 pritaikytas] ir [3 pritaikytas] profilį, norėdami keisti konfigūraciją. Kiekviename redagavimui parinktame profilyje galimos skirtingos parinktys.

### ► Pranešti

Ši parinktis nustato gaunamų skambučių pranešimo režimą. Galite pasirinkti [Skambutis], [Vibravimas], [Tyliai], [Skambėjimas ir vibravimas], [Skambėti po vibravimo], [Maks. skambėjimas ir vibravimas].

### ► Balso skambučio tonas

Galite pasirinkti skambučio toną gaunamiems balso skambučiams.

### ► Vaizdo skambučio tonas

Galite pasirinkti skambučio toną gaunamiems vaizdo skambučiams.

### ► Garsumas

Nustatykite skambučio tono garsumą.

### ► Žinutės signalas

Galite nustatyti, ar dažnai telefonas praneš, kad gavote žinutę, kol ją perskaitysite.

### ► Žinutės tonas

Galite pasirinkti rinkmeną iš asmeninių arba numatytųjų rinkmenų, kurią telefonas gros gavęs žinutę.

### ► Klaviatūros tonas

Galite nustatyti klaviatūros toną, kuris bus girdimas spaudant mygtukus.

### ► Klaviatūros tono garsumas

Galite nustatyti vieną iš 7 galimų klaviatūros tono skambėjimo garsumo lygių.

### ► Stūmimo tonas

Pasirinkite norimą toną, kurį girdėsite, kai telefoną sustumsite arba išstumsite.

### ► Patvirtinimo tonas:


Galite nustatyti patvirtinimo toną, kurį girdėsite patvirtinimo metu.

- ▶ **Telefono įjungimo garsas**  
Galite nustatyti garsą, kuris bus grojamas telefonu įjungiant.
- ▶ **Pasirinkti įjungimo garsą**  
Galite pasirinkti, kuri rinkmena bus grojama telefonu įjungiant.
- ▶ **Išsijungimo garsas**  
Galite nustatyti garsą, kuris bus grojamas telefonu išjungiant.
- ▶ **Pasirinkti išsijungimo garsą**  
Galite pasirinkti, kuri rinkmena bus grojama telefonu išjungiant.

# Multimedija [Meniu 4]

## Fotoaparatas





Meniu 4.1

Ši programa leidžia jums daryti nuotraukas. Galite daryti norimo dydžio nuotraukas ir naudoti jas adresų knygoje, pagrindiniam ekranui ir kitiems paprastesniems tikslams. Padarę nuotrauką galite ją siųsti žinute, elektroniniu paštu arba „Bluetooth“ .

**Ryškusmas:** nuo – 2,0 iki 2,0 su 0,5 intervalais. Kuo didesnė reikšmė, tuo ryškesnis ekranas.





Paspauskite , norėdami nufotografuoti.

1. Spauskite kairįjį programinį mygtuką, kad pasiektumėte „**Parinkty's**“ ir nustatytumėte pageidaujimą aplinką.
  - ▶ Naršykite parinkčių meniu, naudodami [{/>].
  - ▶ Pasirinkite norimą reikšmę su  / , o pasirinkimą patvirtinkite su .

Meniu	Aprašymas
Eiti į	Paleidžiamas nuotraukų aplankas ir miniatiūromis rodomos jame esančios nuotraukos. Nuotraukas galite peržiūrėti spausdami  . Pasirinktą nuotrauką kitam galite persiųsti „Žinute“, „Elektroniniu paštu“ arba „Bluetooth“.
Dydis	1280x960, 640x480, 320x240, Ekranas fonas, 176x144, adresatas
Kokybė	Aukšta, standartinė, Ypač aukšta
Keliagubas kadras	Vienas, trys, šeši, devyni (Pastaba: galimas keliagubas kadras priklauso nuo dydžio.)
Šviesumas	Nuo -2,0 iki 2,0 kas 0,5. Kuo aukštesnis lygis, tuo šviesesnis ekranas.
Baltos spalvos balansas	Pagal orą galite reguliuoti fono nuotraukos toną. <b>Automatinis, Dienos šviesos, Debesuota, Apšviesta, Viduje</b>

Meniu	Aprašymas
Naktinis režimas	Galite daryti geresnės kokybės nuotraukas naktį pasirinkdami „Jungta“.
Kadru įrašymas	Fotografuodami galite taikyti vieną iš 10 rėmelių. (galimas tik kai „Ekranas užsklanda“ dydžio)
Laikmatis	Galite atidėti fotoaparato išlaikymo laiką. Nėra, 3 s, 5 s, 10 s Rodomas „  “; kai įjungiamas laikmatis.
Efektas	Jokio, Juoda ir balta, Negatyvas, Tamsiai rudas
Garsas	Pasirinkite norimą užrakto garsą.
Atmintis	Pasirinkite norimą atminties laikmeną – arba „Telefono“, arba „Išorinė“.
Veidrodėlis	Galite įjungti veidrodinį efektą pasirinkdami „Jungta“.
Sukeisti fot.	Galite sukeisti fotoaparata, kad įjungtumėte vidinį arba išorinį fotoaparata.

- Užbaigę visus nustatymus, spauskite dešiniąjį programinį mygtuką [Uždaryti].
- Sufokusuokite fotoaparata ties norimu objektu ir spauskite .
- Spauskite , norėdami išsaugoti nuotrauką. Ji išsaugoma mano nuotraukų aplanke „Mano rinkmenose“.

### Pastaba

Spauskite dešiniąjį programinį mygtuką [Atgal], kad sugrįžtumėte į peržiūros režimą neišsaugoję nuotraukos.

## Vaizdo kamera

Meniu 4.2

Ši programa leidžia įrašyti vaizdo įrašą. Šiame meniu galite paleisti ir peržiūrėti išsaugotas vaizdo rinkmenas. Įrašę vaizdo įrašą, jį galite siųsti žinute, elektroniniu paštu arba „Bluetooth“.

**Ryškus:** nuo – 2,0 iki 2,0 su 0,5 intervalais. Kuo didesnė reikšmė, tuo ryškesnis ekranas.



Paspauskite **OK**, norėdami nufotografuoti.

1. Spauskite kairįjį programinį mygtuką, kad pasiektumėte **Parinkty's** ir nustatytumėte pageidaujamą aplinką.
  - ▶ Naršykite parinkčių meniu, naudodami [**</>**].
  - ▶ Pasirinkite norimą reikšmę su **▲** / **▼**, o pasirinkimą patvirtinkite su **OK**.

Meniu	Aprašymas
Eiti į	Paleidžiamas aplankas „Vaizdo įrašai“ ir miniatiūromis rodomi jame esantys vaizdo įrašai. Vaizdo įrašus galite peržiūrėti spausdami <b>OK</b> . Pasirinktą vaizdo įrašą persiųsti kitam galite žinute, elektroniniu paštu arba per „Bluetooth“.
Dydis	176x144, 128x96
Kokybė	Aukšta, standartinė, Ypač aukšta
Šviesumas	Nuo -2,0 iki 2,0 kas 0,5. Kuo aukštesnis lygis, tuo šviesesnis ekranas.
Baltos spalvos balansas	Pagal orą galite reguliuoti fono vaizdo toną. <b>Automatinis, Dienos šviesos, Debesuota, Apšviesta, Viduje</b>

Meniu	Aprašymas
Naktinis režimas	Galite daryti geresnės kadrus naktį pasirinkdami „Ijungta“.
Efektas	Jokio, Juoda ir balta, Negatyvas, Tamsiai rudas
Trukmė	Pasirinkite norimą įrašymo laiką. <b>Žinutė, 30 s, 1 min., 2 min., 5 min., 60 min.</b>
Atmintis	Pasirinkite norimą atminties laikmeną – arba <b>Telefono</b> , arba <b>Išorinė</b> .
Veidrodėlis	Galite įjungti veidrodinį efektą pasirinkdami „Ijungta“.
Nutildyti	Pasirinkite įrašymą su garsu arba be garso.
Sukeisti fot.	Galite įjungti „Vidinį“ arba „Išorinį“ fotoaparata.

- Užbaigę visus nustatymus, spauskite dešinįjį programinį mygtuką [Uždaryti].
- Sufokusuokite kamerą ties norimu objektu ir spauskite **OK**, kad pradėtumėte įrašymą. Tada spauskite **OK**, kad sustabdytumėte įrašymą.
  - ▶ Galite padaryti įrašymo pauzę spausdami kairįjį programinį mygtuką [Pauzė].
- Spauskite **OK**, norėdami išsaugoti vaizdo įrašą. Išsaugoma mano vaizdo įrašų aplankas „Mano rinkmenose“.

### Pastaba

Spauskite dešinįjį programinį mygtuką [Atgal], kad sugrįžtumėte į peržiūros režimą neišsaugoję vaizdo įrašo.

## Muzika

(Meniu 4.3)

### Paskutiniai takeliai

(Meniu 4.3.1)

Šiame meniu rodoma 20 paskutinių grotų įrašų. Jei pradėdama groti, rodomas „Dabar grojama“ meniu.

Grojant naudodami „Dabar grojama“ meniu galite paleisti medijos leistuvą.

### Visi įrašai

(Meniu 4.3.2)

Galite peržiūrėti visas telefone arba išorinėje atminties laikmenoje išsaugotas muzikines rinkmenas.

### Grojaraščiai

(Meniu 4.3.3)

Galite sukurti savo grojaraščius pasirinkdami įrašus iš „Visi įrašai“ meniu sąrašo.

### Atlikėjai

(Meniu 4.3.4)

Galite peržiūrėti ir leisti pagal atlikėjus rūšiuojamą muziką.

### Albumai

(Meniu 4.3.5)

Galite peržiūrėti ir leisti pagal albumus rūšiuojamą muziką.

## Žanrai

(Meniu 4.3.6)

Galite peržiūrėti ir leisti pagal žanrus rūšiuojamą muziką.





### Maišyti kūrinių tvarką

(Meniu 4.3.7)









Jei norite, kad muzika grotų nuolatos ir atsitiktine tvarka, pasirinkite šią parinktį.





## Balso grojaraščiai

Meniu 4.4


1. Spauskite kairįjį programinį mygtuką [Parinkty], kad prieš įrašant pasirodytų parinkčių meniu.
  2. Pereikite prie reikiamo meniu elemento naudodami  /  ir spauskite .
- ▶ **Trukmė:** galite nustatyti įrašymo trukmę iki MMS žinutės dydžio, 30 s arba 1 min.
  - ▶ **Kokybė:** galite pasirinkti įrašo kokybę (itin aukšta, aukšta ir normali).
  - ▶ **Eiti į mano garsus:** atidaro balso įrašų aplanką, kurį rasite „Garsai“.
3. Paspaudę , paleisite įrašymą. Paleidus įrašymą, ekrane rodomas laikas. Norėdami atšaukti įrašymą, spauskite „Atgal“.

## Diktofonas

- Baigę įrašymą, spauskite , kad išeitumėte. Įrašyta rinkmena automatiškai išsaugoma aplanke „Mano įrašai“, kuris yra „Mano rinkmenos“. Jei spausite  dar kartą, pradėsite naują balso įrašymą.
- Spauskite kairįjį programinį mygtuką, kad pasirinktumėte įvairias parinktis, kai baigsite balso įrašymą.
- Pasirinkite reikiamą meniu elementą naudodami  /  ir spauskite .
  - ▶ **Paleisti:** galite paleisti balso įrašą.
  - ▶ **Siųsti:** siųskite įrašytą rinkmeną. Pasirinkite vieną iš žinutės, elektroninio pašto arba „Bluetooth“ naudodami  /  ir spauskite .
  - ▶ **Rinkmena:** galite keisti rinkmenos pavadinimą ir peržiūrėti jos duomenis.
  - ▶ **Ištrinti:** pasirinkite šį meniu, norėdami ištrinti pasirinktą rinkmeną.
  - ▶ **Naudoti kaip:** pasirinktą rinkmeną galite nustatyti kaip „Balso skambučio toną“ arba „Vaizdo skambučio toną“.
  - ▶ **Eiti į mano garsus:** atidaro balso įrašų aplanką, kurį rasite „Mano rinkmenos“.
- Spauskite dešinįjį programinį mygtuką, norėdami uždaryti submenu langą.

- Paspauskite kairįjį meniu klavišą [Pasirinktys] ir pamatysite funkcijos meniu prieš įrašydami.
- Pasirinkite reikiamą meniu punktą klavišais  /  ir paspauskite.
  - ▶ **Trukmė:** galite nustatyti įrašymo trukmę; MMS žinutės dydis, 30 sekundžių arba 1 min.
  - ▶ **Kokybė:** galite pasirinkti įrašymo kokybę, aukštą, vidutinę ar žemą.
  - ▶ **Į mano garsus:** atidaro įrašų aplanką Mano aplankuose.
- klavišo paspaudimas pradeda įrašymą. Prasidėjus įrašymui ekrane atsiranda įrašo laikmatis. Norėdami nutraukti įrašymą spauskite Atgal.
- Kai pabaigiate įrašymą, paspauskite sustabdymui. Įrašyta rinkmena bus automatiškai išsaugota balso įrašų aplanke Mano rinkmenosose. Paspaudę dar kartą, galite pradėti naują įrašą.
- Paspauskite kairįjį meniu klavišą norėdami pasirinkti įvairias funkcijas po įrašymo.
- Pasirinkite pageidaujamą meniu punktą klavišais  /  ir paspauskite.

# Multimedija

- ▶ **Atkurti:** jūs galite atkurti įrašą.
  - ▶ **Siųsti:** siunčia įrašą. Pasirinkite siuntimo būdą klavišais  /  : žinutė, el.paštas, Bluetooth, ir paspauskite.
  - ▶ **Rinkmena:** galite pakeisti rinkmenos pavadinimą ir peržiūrėti informaciją.
  - ▶ **Trinti:** galite ištrinti įrašą.
  - ▶ **Naudoti kaip:** galite nustatyti įrašą kaip balso skambėjimo toną arba vaizdo skambėjimo toną.
  - ▶ **Į mano garsus:** atidaro balso įrašus mano aplankuose.
7. Paspauskite dešinįjį meniu klavišą papildomo meniu langui uždaryti.

## Sukurti naują žinutę Meniu 5.1

### Žinutė (Meniu 5.1.1)

Galite rašyti ir redaguoti žinutes, kuriose yra tekstas, nuotrauka, vaizdo ir garso įrašas.

#### 1. Žinutės lauke įveskite savo žinutę.

##### Parinkčių meniu žinutės lauke

▶ **Įterpti:** galite atlikti šiuos veiksmus:

- 1. Nuotrauka:** galite įterpti nuotrauką. (Esamą nuotrauką/Daryti nuotrauką)
- 2. Vaizdo įrašas:** Galite įterpti vaizdo įrašą. (Vieną vaizdo klipą kiekvienoje skaidrėje)
- 3. Garsas:** galite įterpti garso rinkmeną. (Vieną garso rinkmeną kiekvienoje skaidrėje)
- 4. Simboliai:** galite įterpti simbolius. Įvedę atitinkamus skaičius, spauskite .
- 5. Šablonai:** galite įterpti telefone išsaugotus šablonus. Pasirinkę šabloną, spauskite . Pasirinktas šablonas įterpiamas žinutės lauke.
- 6. Emocijos:** rašydami žinutę, galite įterpti emocijas.

**7. Vardas ir telefono numeris:** suradę vardą ir telefono numerį telefonų knygoje, galite šį įrašą įterpti.

**8. Nauja skaidrė:** pasirinkite šį, kad pridėtumėte naują skaidrę.

**9. Tema:** pasirinkite norėdami įterpti temą.

▶ **Išsaugoti juodraštyje:** pasirinkite, norėdami išsaugoti žinutę juodraštyje.

▶ **Įvesties metodas:** pasirinkite reikiamą žodyno režimą.

▶ **Rašymo kalba:** galite pasirinkti rašomos žinutės kalbą.

▶ **Pridėti į žodyną:** žodį galite pridėti į žodyną.


2. Spauskite dešinįjį programinį mygtuką [Atgal], kad išeitumėte iš meniu arba grįžtumėte į ankstesnį meniu, kai nustatėte submeniu.

3. Spauskite vidurinį mygtuką [Siųsti], norėdami įvesti gavėjo adresą. Užpildę bent vieną gavėjo lauką, spauskite patvirtinimo mygtuką [Siųsti], kad išsiųstumėte žinutę. Žinutė automatiškai išsaugoma aplanke „Išsiųstos žinutės“. Jei žinutė neišsiunčiama, ji išsaugoma aplanke „Siunčiamos žinutės“, pažymėta „Nepavyko“.

## El. paštas

(Meniu 5.1.2)

Norėdami siųsti arba gauti el. paštą, turite susikurti elektroninio pašto paskyrą.

- Įveskite gavėjų el. pašto adresus To (kam), Cc, Bcc laukuose. Adresatų galite ieškoti spausdami .

### Pastaba

- ▶ Į Cc (kopija) lauką įveskite nuorodos el. pašto adresą, kad persiųstumėte el. laišką kopiją.
- ▶ Į Bcc (nematoma kopija) lauką įveskite paslėptą el. pašto nuorodos adresą, kad persiųstumėte laišką nepersiusdami informacijos.
- ▶ Leidžiami tik galiojantys gavėjų (To (kam)) el. adresai, nuorodos adresai (Cc) ir paslėpti nuorodos adresai (BCC). Nurodžius el. pašto adresą, atsiranda dar vienas laukas, kuriame galite nurodyti dar vieną adresą. Galite nurodyti iki 20 gavėjų To (kam) ir Cc (kopija) adresų laukuose bei 10 adresatų BCC (nematoma kopija) lauke.

- Perkelkite žymeklį ant lauko „Tema“ ir suveskite temą.

- Perkelę žymeklį į žinutės lauką, galite suvesti žinutės turinį.

- Naudokite šias funkcijas spausdami kairįjį programinį mygtuką [Parinktys].

- ▶ **Įterpti:** pasirinkite šį meniu, norėdami įterpti specialius ženklus, šablonus ir adresatus. Galite pridėti ir multimedijos rinkmenas (nuotraukas, vaizdo ir garso įrašus).
- ▶ **Ieškoti adresatų:** pasirinkite šį meniu, kad įterptumėte el. pašto adresus, išsaugotus adresatuose. (Rodomas tik parinkčių meniu, kai žymeklis yra To/Cc/Bcc laukuose.)
- ▶ **Neseniai naudoti:** galite naudoti vėliausius el. pašto adresus, kuriems ką nors siuntėte.
- ▶ **Išsaugoti juodraštyje:** pasirinkite šį meniu, norėdami išsaugoti žinutę juodraštyje.
- ▶ **Peržiūrėti priedą:** parodo pridėtas rinkmenas. (Šis elementas galimas tik jei yra pridėta kokia nors rinkmena.)
- ▶ **Pašalinti:** ištrina pridėtąsias rinkmenas. (Šis elementas galimas tik jei yra pridėta kokia nors rinkmena.)

- ▶ **Įvesties metodas:** pasirinkite reikiamą žodyno režimą.
  - ▶ **Pridėti į žodyną:** naują žodį galite įtraukti į žodyną.
  - ▶ **Rašymo kalba:** galite pakeisti rašymo kalbą.
  - ▶ **Nustatyti laiško svarbą:** galite nustatyti norimo siųsti laiško svarbą.
5. Baigę rašyti laišką, spauskite **[OK]**, kad išsiųstumėte.

## Gautos žinutės

Meniu 5.2

1. Galite peržiūrėti gautas žinutes. Pasirinkite žinutę, tada spauskite **[OK]**, kad ją peržiūrėtumėte.
2. Galite peržiūrėti ankstesnę arba kitą žinutę naudodami **[</>]**.
3. Norėdami peržiūrėti MMS žinutę (pranešimą), žinutės pranešimo peržiūros ekrane pasirinkite „Gauti“. Tada rinkmena perduodama, o jūs ją galite peržiūrėti, kai perdavimas užbaigiamas.

### Pastaba

Galite peržiūrėti išsaugotus el. pašto laiškus el. pašte [Meniu 5.9.3].

## Pašto dėžutė

Meniu 5.3

### El. pašto žinučių sąrašo peržiūra

1. Pasirinkite el. pašto paskyrą ir spauskite **[OK]**, kad peržiūrėtumėte el. pašto sąrašą.
2. El. pašto sąrašė šiomis funkcijomis galite naudotis spausdami kairįjį programinį mygtuką [Parinktys].
  - ▶ **Atsakyti:** pasirinktai žinutei sukuria atsakymą.
  - ▶ **Persiųsti:** pasirinkta el. pašto žinutė persiunčiama kitam.
  - ▶ **Gauti (tik POP3):** gauna naują el. pašto žinutę.
  - ▶ **Nukopijuoti į (tik IMAP):** nukopijuoja pažymėtą el. laišką.
  - ▶ **Ieškoti:** ieško el. laiško, kurį norite surasti.
  - ▶ **Ištrinti:** ištrina el. laišką.
  - ▶ **Trinti iš serverio (tik POP3):** ištrina žinutę arba el. laišką iš serverio.
  - ▶ **Sukurti naują žinutę:** sukuriamą naują žinutę arba el. laiškas.


- ▶ **Pažymėti/Panaikinti žymėjimą:** naudokite parinktį „Pažymėti“ ir „Panaikinti žymėjimą“, norėdami ištrinti kelias žinutes vienu kartu.
- ▶ **Nustatyti kaip skaitytą/neskaitytą:** pasirinktą el. laišką galite nustatyti kaip skaitytą arba neskaitytą.
- ▶ **Rūšiuoti pagal:** elektroninius laiškus galite rūšiuoti pagal reikmes.
- ▶ **Išvalyti (tik IMAP):** pašalinam pasirinkto el. laiško duomenys.
- ▶ **Žinučių sinchronizavimas (tik IMAP):** sinchronizuoja el. paštą, kad būtų gautas el. serveris.
- ▶ **Žinutės duomenys:** trumpa žinutės informacija, įskaitant jos dydį, tipą, datą, laiką ir rinkmenų pavadinimus.

## El. pašto žinučių peržiūra

1. Pasirinkite vieną gautą el. laišką ir spauskite mygtuką „Peržiūrėti“, kad pamatytumėte el. laiško turinį.
  2. Gauto el. laiško turinys automatiškai rodomas peržiūros ekrane.
  3. Galite peržiūrėti ankstesnį arba kitą el. laišką naudodami  $\left[ \langle \text{ } \rangle \right]$ .
4. El. pašto peržiūros ekrane galite pasirinkti šias funkcijas spausdami kairįjį programinį mygtuką [Parinktys].
    - ▶ **Atsakyti:** pasirinktai žinutei sukuria atsakymą.
    - ▶ **Persiųsti:** pasirinkta el. pašto žinutė persiunčiama kitam.
    - ▶ **Išsaugoti adresą:** išsaugo siuntėjo adresą adresatuose.
    - ▶ **Ištrinti:** ištrina el. laišką.
    - ▶ **Išskirti:** išskiria numerį, el. pašto adresą arba interneto adresą iš el. laiško.
    - ▶ **Peržiūrėti priedą:** parodo pridėtą rinkmeną.
    - ▶ **Peržiūrėti gavėjus:** rodo gavėjų ir nuorodos (Cc) el. pašto adresus.
    - ▶ **Sukurti naują žinutę:** sukuriamą naują žinutę.
    - ▶ **Žinutės duomenys:** trumpa žinutės informacija, įskaitant jos dydį, tipą, datą, laiką ir rinkmenų pavadinimus.

## Juodraštis

Meniu 5.4

Galite peržiūrėti išsaugotas žinutes. Pasirinkite žinutę, tada spauskite , kad ją redaguotumėte.

Galite naudoti šias funkcijas spausdami kairįjį programinį mygtuką [Parinktys].

- ▶ **Siųsti:** išsiūncia pasirinktą žinutę.
- ▶ **Ištrinti:** ištrina pasirinktą žinutę.
- ▶ **Sukurti naują žinutę:** galite parašyti naują žinutę arba el. laišką.
- ▶ **Pažymėti/Panaikinti žymėjimą:** norėdami ištrinti kelias žinutes vienu kartu, galite pasirinkti vieną arba daugiau žinučių.
- ▶ **Filtrai:** rodo žinutes pagal pasirinktą žinutės tipą.
- ▶ **Žinutės duomenys:** galite peržiūrėti žinutės tipą, datą ir laiką.

## Siunčiamos žinutės

Meniu 5.5

Siunčiamų žinučių aplankas yra laikina saugojimo vieta žinutėms, kurios bus siunčiamos vėliau. Žinutės, kurių nepavyko išsiųsti, taip pat laikomos išsiųstų žinučių aplanke. Pavyzdžiui, el. laišškai išsaugomi aplanke „Išsiųstos žinutės“, jei neteisingai sukonfigūruojama el. pašto paskyra.

1. Pasirinkite žinutę.
2. Galite naudoti šias funkcijas spausdami kairįjį programinį mygtuką [Parinktys].

### [Siunčiamoms/laukiančioms žinutėms]

- ▶ **Sukurti naują žinutę:** galite parašyti naują žinutę arba el. laišką.
- ▶ **Atšaukti siuntimą:** galite sustabdyti siuntimo/laukimo būseną.
- ▶ **Žinutės duomenys:** galite peržiūrėti žinutės tipą, datą, laiką, dydį ir kur ji saugoma.

### [Nepavykusiai žinutei]

- ▶ **Siųsti iš naujo:** pasirinkta žinutė siunčiama pakartotinai.
- ▶ **Ištrinti:** ištrina dabartinę žinutę.
- ▶ **Išsaugoti juodraštyje:** žinutę galite perkelti į juodraščių.
- ▶ **Sukurti naują žinutę:** galite parašyti naują žinutę arba el. laišką.
- ▶ **Žinutės duomenys:** galite peržiūrėti žinutės tipą, datą ir laiką.

## Išsiųstos žinutės

Meniu 5.6

Rodo žinutes, kurias siuntėte (Žinutė/  
Elektroninis laiškas/Atvirukas).

### [Parinktys]

- ▶ **Atsakyti:** pasirinktai žinutei sukuriamas atsakymas siuntėjui arba visiems gavėjams.
- ▶ **Persiųsti:** persiūcia pasirinktą žinutę.
- ▶ **Redaguoti:** pasirinktą žinutę galite redaguoti.
- ▶ **Ištrinti:** ištrina pasirinktą žinutę.
- ▶ **Sukurti naują žinutę:** galite parašyti naują žinutę.
- ▶ **Pažymėti/Panaikinti žymėjimą:** norėdami ištrinti kelias žinutes vienu kartu, galite pasirinkti vieną arba daugiau žinučių.
- ▶ **Filtrai:** rodo žinutes pagal pasirinktą žinutės tipą.
- ▶ **Žinutės duomenys:** galite peržiūrėti žinutės tipą, datą ir laiką.

## Šablonai

Meniu 5.7

### Teksto šablonai

(Meniu 5.7.1)

Galite pridėti, redaguoti ir ištrinti dažnai naudojamas frazes spausdami kairįjį programinį mygtuką [Parinktys].

#### Pastaba

Atsižvelgiant į jūsų paslaugų teikėją, naudingos frazės išsaugomos telefone kaip numatytieji parametrai.

### Multimedijos šablonai

(Meniu 5.7.2)

Kurdami MMS žinutes, galite sukurti, redaguoti ir peržiūrėti galimus šablonus. Pagal numatytuosius parametrus telefone yra išsaugoti penkių tipų šablonai (gimtadienio, sveikinimo, šventiniai, padėkos, atsiprašymo).

Galimos šios parinktys:

- ▶ **Pradėti naują:** galite sukurti naują multimedijos šabloną.
- ▶ **Kurti MMS žinutę:** sukuriama MMS žinutė su pasirinktu šablonu.
- ▶ **Redaguoti:** redaguojamas pasirinktas šablonas.

## Emocijos

Meniu 5.8

Galite pridėti, redaguoti ir trinti emocijas. Rašydami žinutę, galite įterpti norimas emocijas. Jei spausite patvirtinimo mygtuką, galite peržiūrėti piktogramą.

## Parametrai

Meniu 5.9

### SMS žinutė

(Meniu 5.9.1)

Galite nustatyti SMS žinutės parinktį.

1. **SMS žinučių centras:** įveskite SMS žinučių centro adresą.
2. **Nusiųtimo ataskaita:** įjungę šią parinktį, galėsite patikrinti, ar jūsų žinutė buvo išsiųsta sėkmingai.
3. **Galiojimo laikotarpis:** ši tinklo paslauga leidžia nustatyti, kiek laiko žinučių centre bus saugoma jūsų SMS žinutė.
4. **Žinutės tipas: SMS, balso, faks., X.400, el. laiškas**  
Paprastai nustatytas žinutės tipas būna SMS. Jį galite pakeisti galimais formatais. Susisiekite su savo paslaugų teikėju, kad sužinotumėte, ar galima ši funkcija.

### 5. Simbolių koduotė: Automatinė/ Numatytoji abėcėlinė/„Unicode“.

- **Automatinė:** žinutės su vieno bito ženklais paprastai yra koduojamos numatytoja abėcėle (GSM7). Žinutės su dviejų bitų ženklais automatiškai koduojamos „Unicode“ (UCS2).
  - **Numatytoji abėcėlė:** žinutės net su dviejų bitų ženklais koduojamos vienu bitu. Nepamirškite, kad dviejų bitų ženklai su kirčiais gali būti keičiami vieno bito ženklais be kirčio.
  - **„Unicode“:** žinutė koduojama dviem bitais. Nepamirškite, kad už ją gali reikėti mokėti dvigubai.
6. **Siųsti ilgą tekstą kaip:** pasirinkite ilgą tekstą kaip kelias SMS arba MMS.

### MMS žinutė

(Meniu 5.9.2)

Galite nustatyti MMS žinutės parinktį.

1. **Laiškų gavimo režimas:** laiškų gavimo režimą galite nustatyti naudodami namų tinklą ir tarptinklinį ryšį. Jei pasirinksite „Automatinis“, MMS žinutes gausite automatiškai. Jei pasirinksite „Rankinis“, gausite pranešimą, o tada galėsite nuspręsti, ar atsiųsti MMS žinutę.

2. **Nusiųtimo ataskaita:** leidžia jums nustatyti, ar prašyti nusiųtimo gavėjui patvirtinimo ir ar leisti siųsti nusiųtimo patvirtinimą siuntėjui.
  - ▶ **Nusiųtimo ataskaita:** nustato, ar prašyti nusiųtimo patvirtinimo MMS žinutėms.
  - ▶ **Leisti siųsti ataskaitą:** nustato, ar leisti siųsti nusiųtimo patvirtinimo ataskaitą dėl nusiųtimo patvirtinimo užklauso.
3. **Skaityti atsakymą:** leidžia jums nustatyti, ar prašyti nusiųtimo gavėjui patvirtinimo ir ar leisti siųsti perkaitymo patvirtinimą siuntėjui.
  - ▶ **Reikalauti atsakymo:** nustato, ar prašyti perskaitymo patvirtinimo MMS žinutėms.
  - ▶ **Leisti atsakyti:** nustato, ar leisti siųsti perskaitymo patvirtinimo ataskaitą dėl perskaitymo patvirtinimo užklauso.
4. **Pirmenybė:** galite nustatyti žinutės pirmenybės lygį (žema, normali ir aukšta).
5. **Galiojimo laikotarpis:** leidžia nustatyti galiojimo terminą žinutėms, kai siunčiamos MMS žinutės. Žinutė bus saugoma MMS žinučių serveryje tik nustatytą laikotarpį.
6. **Skaidrės trukmė:** leidžia nustatyti kiekvieno puslapio trukmę, kai rašote žinutę.
7. **Pristatymo laikas:** nustato žinutės nusiųtimo gavėjui laiką. MMS žinučių centras nusiųs žinutę praėjus pristatymo laikui.
8. **MMS žinučių centras:** leidžia nustatyti tinklo duomenis, tokius kaip MMSC ir WAP tinklo sietuvas, kad galėtumėte siųsti MMS žinutes.

Naudodami kairįjį programinį mygtuką [Parinkty], galite įjungti, pridėti arba ištrinti profilį. Profilio vardas, pasirinktas pažymėjus langelį, yra šiuo metu nustatoma reikšmė. Galite peržiūrėti ir redaguoti profilio turinį – esant įjungtam redagavimo režimui spauskite dešinįjį programinį mygtuką [Redaguoti]. Be to, redagavimo ekranas pasirodo, kai kuriamas naujas profilis. Kiekvieno elemento reikšmė duota toliau.

  - ▶ **Pavadinimas:** profilio vardas.
  - ▶ **MMSC URL:** įveskite MMS žinučių centro URL.
  - ▶ **MMS tarpinis serveris:** įveskite WAP tinklo sietuvo adresą ir prievado numerį.


- ▶ **Ryšio režimas:** pasirinkite vieną ryšio režimą. (TCP su tarpiniu serveriu, TCP be tarpinio serverio, UDP)
- ▶ **Prieigos taškas:** nurodykite prieigos taško pavadinimą. (Žr. WAP ryšio parametrus.)

Spauskite vidurinį mygtuką [Išsaugoti], norėdami išsaugoti pakeitimus ir užbaigti MMS žinučių centro nustatymą.

## El. paštas

(Meniu 5.9.3)

Galite sukonfigūruoti el. laiškų siuntimo ir gavimo parametrus.

1. **El. pašto paskyros:** galite sukurti arba sukonfigūruoti el. pašto paskyrą, įskaitant el. pašto serverį ir vartotojo ID. El. pašto paskyrą galite redaguoti spausdami kairįjį programinį mygtuką [Parinkty]- 2. Redaguoti. Galite pasirinkti el. pašto paskyrą, kurią naudosite laiškam siųsti, spausdami . Galite pasirinkti šias funkcijas spausdami kairįjį programinį mygtuką [Parinkty].
  - ▶ **Pridėti:** sukurti naują el. pašto paskyrą.
  - ▶ **Redaguoti:** redaguoti pasirinktą el. pašto paskyrą.
  - ▶ **Peržiūrėti:** peržiūrėsite pasirinktą el. paštą.

- ▶ **Pažymėti/Panaikinti žymėjimą:** naudokite parinktį „Pažymėti“ ir „Panaikinti žymėjimą“, norėdami ištrinti kelias žinutes vienu kartu.
- ▶ **Ištrinti:** ištrinama pasirinkta el. pašto paskyra. Visi laišakai paskyroje bus ištrinti.

2. **Leisti atsakyti į el. laiškus:** nustato, ar leisti siųsti perskaitymo patvirtinimo ataskaitą dėl perskaitymo patvirtinimo užklauso.
3. **Užklauso ir atsakymo el. laiškas:** nustato, ar prašyti perskaitymo patvirtinimo laiško.
4. **Gavimo intervalas:** galite nustatyti gavimo intervalą, kad gautumėte el. laiškus automatiškai iš siunčiamų laiškų serverio. Kai naujas el. laiškas atsiunčiamas, ekrano viršuje pasirodo piktograma. Galite nustatyti automatinį gavimo laiką „Išjungti“, 15 min., 30 min., 1 val., 2 val., 4 val. arba 8 val. Nepamirškite, kad naudojant gavimo intervalo funkciją už ją gali reikėti mokėti papildomai.
5. **Įtraukti žinutę persiuntimo ir atsakymo laiške:** nustato, ar įtraukti pradinę žinutę, kai persiunčiate žinutę arba į ją atsakote.

6. **Įtraukti priedą:** nustato, ar įtraukti pridėtąjį rinkmeną, kai persiunčiate žinutę.
7. **Automatiškai gauti, kai prisijungta prie tarptinklinio ryšio:** automatiškai gauna el. pašto paskyrą, kai patenka į tarptinklinio ryšio zoną.
8. **Pranešimo apie naują el. laišką informacija:** gaunamas pranešimas apie naują el. laišką.
9. **Parašas:** galite nustatyti teksto parašą, kuris bus pridedamas el. laiško pabaigoje. Nustatytas parašo tekstas automatiškai arba rankiniu būdu pridedamas siunčiamo el. laiško pabaigoje.
10. **Pirmenybė:** galite nustatyti el. laiško pirmenybės lygį (žema, normali ir aukšta).

## Sukurti naują el. pašto paskyrą.

1. El. pašto meniu pasirinkite „**Pridėti naują**“.
2. Reikia sukongūruoti šiuos elementus.
3. Spauskite vidurinį programinį mygtuką [Išsaugoti], norėdami užbaigti el. pašto paskyros konfigūravimą.

## El. pašto paskyros redagavimas

1. Pasirinkite norimą el. pašto paskyrą iš el. pašto paskyrų sąrašo ir spauskite kairįjį programinį mygtuką [Parinkty], tada pasirinkite „Redaguoti“.
2. Galite redaguoti reikiamus laukus, perkeldami žymeklį aukštyn ir žemyn.
3. Baigę konfigūruoti el. pašto paskyrą, spauskite vidurinį programinį mygtuką [Išsaugoti].

### Pastaba

Jei pabandyte pakeisti pašto dėžutės tipą, visi anksčiau atsiųsti laišakai bus ištrinti.

## Vaizdo paštas

(Meniu 5.9.4)

Galite siųsti arba gauti el. pašta su vaizdo rinkmenomis.

## Balso paštas

(Meniu 5.9.5)

Galite siųsti arba gauti el. pašta su balso rinkmenomis.

## Paslaugų žinutės

(Meniu 5.9.6)


Galite nustatyti parinkties parametrus, pavyzdžiui, Naujienu (SI/SL) žinutės.

- ▶ **Paslaugų žinutė:** jei nustatote „Įjungta“, gausite visas paslaugų žinutes.
- ▶ **Paslaugos sauga:** jei gaunamas žinutes nustatote „Įjungta“, galite pasirinkti paslaugos įkėlimo parinktį iš „Užklausa“, „Išjungti“, „Visada“.

- **Paslaugos sauga nustatyta:** jei paslaugos įkėlimą nustatote „Užklausa“, pamatysite papildomą langą, kuriame jūsų klaus, ar sukurti SL žinutę.
- **Patikimųjų sąrašas:** jei paslaugų įkėlimą nustatėte „Išjungta“, SL žinučių gauti negalėsite. SL žinutė bus ištrinama, kai tik bus atsiųsta.
- **Nepatikimųjų sąrašas:** jei paslaugos įkėlimą nustatote „Visada“, SL žinutė automatiškai paleidžiama į internetą adresu, kuris yra nurodytas SL žinutėje.

## Inform. tarnyba

(Meniu 5.9.7)

- ▶ **Transliacinė žinutė:** galite nustatyti gavimo būseną.
- ▶ **Stotys:** galite pridėti arba keisti stotis.
- ▶ **Kalbos:** galite pasirinkti norimą kalbą spausdami . Tada informacijos tarnybos žinutės bus rodomos jūsų pasirinkta kalba.

# Mano aplankas [Meniu 6]

## Mano vaizdai

Meniu 6.1

Aplanke „Paveikslėliai“ yra nuorodos, kurias naudodami galite atsisiųsti paveikslėlius iš interneto, ir numatytieji paveikslėliai.

Nuotraukas, darytos fotoaparatu, saugomos aplanke „Paveikslėliai“, be to, galite sukurti naujus aplankus, norėdami jas rūšiuoti. Galite siųsti daugybę rinkmenų kitiems.

▶ **Siųsti:** pasirinktą nuotrauką galite siųsti žinute, el. laišku arba per „Bluetooth“.

### ▶ Naudoti kaip

- **Fono paveikslėlį:** galite nustatyti paveikslėlį kaip pagrindinio ekrano temą.
- **Adresatų nuotraukos:** pasirinktam adresatui galite nustatyti nuotrauką. Kai priimate skambutį, rodoma adresate išsaugota nuotrauka.
- **Vaizdas, rodomas įjungiant:** galite nustatyti nuotrauką ar paveikslėlį, kurį matysite įjungdami telefoną.
- **Vaizdas, rodomas išjungiant:** galite nustatyti nuotrauką ar paveikslėlį, kurį matysite išjungdami telefoną.
- **Siunčiami skambučiai:** galite nustatyti paveikslėlį arba nuotrauką, kuri bus rodoma skambinant.

▶ **Rūšiuoti pagal:** rinkmenas galite rūšiuoti pagal datą, tipą arba pavadinimą.

▶ **Sąrašo/tinklelio rodinys:** galite peržiūrėti paveikslėlius ir nuotraukas sąrašo arba tinklelio rodiniu.

▶ **Rinkmenos info.:** rodomi pasirinktos rinkmenos duomenys.

▶ **Atminties tvarkyklė:** galite peržiūrėti atminties būseną (telefono ir išorinės atminties kortelės).

## Mano garsai

Meniu 6.2

Aplanke „Garsai“ yra nuorodos, iš kurių galite atsisiųsti skambėjimo tonus ir muziką, bei aplankai, kuriuose yra numatytieji garsai ir balso įrašai. Čia galite tvarkyti, siųsti arba nustatyti garsus kaip skambėjimo tonus.

### ▶ Naudoti kaip


- **Balso skambučio tonas:** galite nustatyti garso rinkmeną kaip skambėjimo toną, kurį girdėsite gaudami balso skambučius.
- **Vaizdo skambučio tonas:** galite nustatyti garso rinkmeną kaip skambėjimo toną, kurį girdėsite gaudami vaizdo skambučius.

- **Žinutės tonas:** galite nustatyti garso rinkmeną, kuri skambės gaunant žinutę.
- **Telefono įjungimo garsas:** galite nustatyti garso rinkmeną, kuri skambės jums įjungiant telefoną.
- **Telefono išjungimo garsas:** galite nustatyti garso rinkmeną, kuri skambės jums išjungiant telefoną.
- ▶ **Rinkmenos info.:** rodomi pasirinktos garso rinkmenos duomenys.
- ▶ **Rūšiuoti pagal:** rinkmenas galite rūšiuoti pagal datą, tipą arba pavadinimą.
- ▶ **Atminties būklė:** galite peržiūrėti atminties būseną (telefono ir išorinės atminties kortelės).

## Mano vaizdo įrašai

Meniu 6.3

Čia galite tvarkyti arba siųsti atsisiųstus arba nufilmuotus vaizdo įrašus.

Jei spausite  [Sujungti], galite suaktyvinti vaizdo rinkmeną.


Vaizdo įrašų sąrašė galimos šios parinktys naudojant kairįjį programinį mygtuką [Parinktys].

- ▶ **Siųsti:** pasirinktą vaizdo įrašą galite siųsti žinute, el. laišku arba „Bluetooth“, jei jis nėra apsaugotas skaitmeninės teisių valdymo technologijos (DRM).
- ▶ **Naudoti kaip:** vaizdo rinkmeną galite nustatyti kaip balso arba vaizdo skambučio toną.
- ▶ **Perkelti:** rinkmena perkeliama į telefono arba išorinę atmintį.
- ▶ **Kopijuoti:** rinkmena nukopijuojama į telefono arba išorinę atmintį.
- ▶ **Ištrinti:** ištrina pasirinktą vaizdo įrašą.
- ▶ **Pažymėti/Panaikinti žymėjimą:** naudodami funkciją „Žymėti“, rinkmenas galite siųsti, trinti, perkelti ir kopijuoti.
- ▶ **Rinkmena**
  - **Pervadinti:** galite pervadinti vaizdo įrašą.
  - **Rinkmenos info.:** rodomi pasirinktos vaizdo rinkmenos duomenys.
- ▶ **Sukurti naują aplanką:** galite sukurti naują aplanką.
- ▶ **Rūšiuoti pagal:** rinkmenas galite rūšiuoti pagal pavadinimą, datą arba rinkmenos tipą.

# Mano aplankas

- ▶ **Sąrašo/tinklelio rodinys:** galite peržiūrėti paveikslėlius ir nuotraukas sąrašo arba tinklelio rodiniiu.
- ▶ **Atminties būklė:** galite peržiūrėti atminties būseną (telefono ir išorinės atminties kortelės).

## Pastaba

Vaizdo įrašą galite peržiūrėti ir plataus rodymo režimu, spausdami  mygtuką.

## Mano žaidimai ir programos

Meniu 6.4

Žaidimus ir kitas programas galite atsisiųsti. Meniu gali būti du aplankai, nebūti jokio aplanko, arba gali būti aplankas „Mano žaidimai ir programos“. Numatytasis aplankas gali priklausyti nuo ryšio operatoriaus arba šalies. Kiekviename aplanke yra nuoroda, skirta žaidimams arba programoms siųstis. Nepamirškite, kad jei naudositės interneto paslaugomis, joms gali būti taikomi papildomi mokesčiai. Aplanką galite sukurti naudodami kairįjį programinį mygtuką [Parinkty].

## Kiti

Meniu 6.5

Šiame aplanke saugomos kitos rinkmenos, išskyrus nuotraukas, vaizdo, garso rinkmenas, žaidimus ir programas.

## Mano atminties kortelė

Meniu 6.6

Jei nusipirksite papildomą išorinę „MicroSD“ atminties kortelę, galėsite sutalpinti daugiau medžiagos. Žr. skyrių „Kaip naudoti „MicroSD“ atminties kortelę“ 15 ir 16 puslapiuose, jei norite sužinoti, kaip įdėti ir išimti atminties kortelę. Turinį galite tvarkyti taip pat, kaip ir telefone.



## Spartusis meniu

Meniu 7.1


Galite nustatyti funkcijas, kurias norite išsaugoti sparčiajame meniu. Jei dažniausiai naudojamas funkcijas išsaugosite sparčiajame meniu, spausdami vieną mygtuką galėsite jas greitai paleisti.

## Signalai

Meniu 7.2

Jei nustatysite signalą, indikatoriaus juostoje pasirodys . Nustatytas signalas skamba numatytu laiku. Spauskite , norėdami sustabdyti signalą, be to, taip signalą pašalinsite. Spauskite dešinįjį programinį mygtuką [Snausti] ir pasirinkite snaudimo intervalą. Signalas liaunais ir vėl suskambės praėjus pasirinktai snaudimo trukmei. Galite nustatyti iki 5 signalų.

1. Pasirinkite norimą nustatyti signalą iš signalų sąrašo. Jei signalas nenustatytas, spauskite kairįjį programinį mygtuką [Pridėti], kad pridėtumėte naują signalą.
2. **Nustatyti/Atšaukti žadintuvą:** nustatykite arba atšaukite žadintuvą naudodami parinktis ir nurodykite, ar žadintuvus yra įjungtas, arba nustatykite jo laiką.

3. **Įveskite žadintuvo laiką:** įveskite reikiamą žadintuvo laiką, nurodydami valandas ir minutes. Pasirinkite „Ryte“ arba „Po pietų“, kuriuos pamatysite, jei telefone nustatomas 12 valandų formatas.
4. **Pasirinkti kartojimo režimą:** pasirinkite norimą kartojimo režimą naudodami  arba jį pasirinkite iš sąrašo spausdami kairįjį programinį mygtuką [Sąrašas].
5. **Pasirinkti skambučių:** pasirinkite skambučių, kuris skambės nustatytu žadintuvo laiku, atidarę sąrašą ir spausdami kairįjį programinį mygtuką [Redaguoti].
6. **Įvesti pastabą:** įveskite žadintuvo pavadinimą.
7. **Snaudimas:** galite nustatyti žadintuvo snaudimo trukmę.
8. Baigę žadintuvo nustatymą, spauskite centrinį mygtuką [Išsaugoti].

### Pastaba

Žadintuvus skambės net jei telefonas bus išjungtas.

## Skaičiuotuvus

Meniu 7.3

Skaičiuotuvu galite atlikti pagrindines matematinės funkcijas, pavyzdžiui, sudėtį, atimtį, daugybą, dalybą ir kai kurias mokslines funkcijas. (sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt, deg, rad)

1. Spauskite kairįjį programinį mygtuką [Parinktys].
2. Pasirinkite reikiamą funkciją.

Galite įvesti skaičius naudodami skaičių mygtukus, o matematinis ženklus naudodami  $\sqrt{\quad}$  /  $\frac{\square}{\square}$  /  $\langle \{ / \} \rangle$ . Spausdami  $\text{[ ]}$ , įterpsite kablelį. Spaudžiant  $\text{[C]}$ , ženklai trinami atgaline tvarka. Jei palaikysite  $\text{[C]}$ , vienu kartu ištrinami visi ženklai.

Užbaigus skaičiavimą ir parodžius rezultatą ekrane, spausdami simbolį išsaugosite rezultatą simboliuje ir galėsite tęsti skaičiavimą.

## Keitiklis

Meniu 7.4

Naudodami šį meniu, vartotojai gali keisti valiutą, ploto, ilgio, svorio, temperatūros, tūrio ir greičio matus.

1. Pasirinkite vienetų meniu.
2. Vartotojai gali nustatyti valiutos kursą naudodami parinkčių meniu.
3. Įveskite dabartinį kursą, o tada galėsite versti iš vienos valiutos į kitą.
4. Galite peržiūrėti vienetų reikšmes.
5. Spauskite [Nustatyti iš naujo], norėdami išvalyti įvesties lauką.
6. Norėdami uždaryti vertimo funkciją, spauskite mygtuką [Atgal].

## Pasaulio laikas

Meniu 7.5

Pasaulio laiko funkcija pateikia informaciją, koks laikas didžiuosiuose pasaulio miestuose.

1. Norėdami nustatyti norimą miestą kaip pagrindinį, spauskite kairįjį programinį mygtuką [Parinktys] - [Pridėti miestą] - Spauskite kairįjį programinį mygtuką [Žemėlapis].
2. Miestą galite pakeisti naudodami kairįjį programinį mygtuką [Parinktys] - [Keisti miestą] arba [Keisti dabartinį miestą].
3. Galite nustatyti vasaros laiką naudodami kairįjį programinį mygtuką [Parinktys] - [Vasaros laikas].

4. Galite nustatyti analoginio laikrodžio režimą [Parinktys] - [Analoginis laikrodis].

## **STK (USIM paslauga)** Meniu 7.6

Atsižvelgiant į tai, ar jums teikiamos SAT palaikymo paslaugos (t. y. USIM programinis įrankių rinkinys) USIM kortelėje, šis meniu (Meniu #.7.3) gali skirtis.

Jei USIM kortelė palaiko SAT paslaugas, šis meniu yra ryšio operatoriaus paslaugos vardas, išsaugotas USIM kortelėje, pavyzdžiui, „Specialus“. Šiuo atveju perskaitykite informaciją, pateikiamą kartu su USIM kortele, kad sužinotumėte, kaip naudoti susijusias parinktis.

## Adresatai [Meniu 8]

### Pridėti naują

Meniu 8.1

Galite įrašyti naujus adresatus. Galite suvesti naujo adresato vardą, įvairius telefono numerius ir el. pašto adresus. Be to, adresatus galite priskirti grupėms, pridėti nuotrauką ar avatarą, priskirti tam tikrą skambučio toną ir net įrašyti pastabą. Galimi ir kiti laukai: pagrindinio puslapio URL, namų adresas, įmonės pavadinimas, pareigos ir įmonės adresas. Adresatus galite įvesti ir tvarkyti atsižvelgdami į atminties apimtį.

### Ieškoti

Menu 8.2

Atliekama adresato paieška. Paieškos operacija atliekama pagal pirmąją adresato vardo raidę. Dabartinis paieškos metodas ir rasti rezultatai rodomi paieškos lange. Pasirinktu telefono numeriu galite skambinti arba siųsti žinutę. Adresatų paieška gali būti atliekama pagal telefono numerį arba grupės duomenis.

#### Pastaba

„Parametrų“ meniu paieška gali būti atliekama pagal paskutinį vardą.

### Spartusis rinkimas

Meniu 8.3

Naudodami šį meniu galite tvarkyti spartųjį rinkimą. Spartusis rinkimas nustatomas

2–9 mygtukams. Galite įrašyti spartųjį rinkimą tam tikriems adresatams iki 5 skirtingų numerių, o adresatas gali turėti kelis sparčiuosius rinkimus.


### Grupės

Meniu 8.4

Naudodami šį meniu galite tvarkyti grupės duomenis (išsaugotus telefone ir USIM kortelėje). Telefono atmintyje yra 5 numatytosios grupės: Šeima, Draugai, Kolegos, Mokykla ir VIP. Galite pridėti, redaguoti ir trinti grupes. Kai numeriui nėra nustatomas skambėjimo tonas, skambinant girdėsite grupei priskirtą skambučio toną.

### Paslaugų numeriai

Meniu 8.5

Galite peržiūrėti SDN sąrašą, priskirtą jūsų paslaugų teikėjo (jei palaikoma USIM kortelė). Šie numeriai yra pagalbos, informaciniai ir balso pašto numeriai. Pasirinkę paslaugos numerį, spauskite , norėdami skambinti paslaugoms.

### Mano numeris

Meniu 8.6

Leidžia peržiūrėti jūsų telefono numerį USIM kortelėje. Galite išsaugoti savo numerius, kurie yra naudojami USIM kortelėje.

## Mano vizitinė kortelė (Meniu 8.7)

Galite sukurti savo vizitinę kortelę spausdami kairįjį programinį mygtuką „Pridėti“. Įvedę vardą, numerį, el. paštą ir nuotrauką, ją galite naudoti kaip vizitinę kortelę, kai siunčiate žinutę.

## Parametrai (Meniu 8.8)

### Rodyti duomenis (Meniu 8.8.1)

- ▶ **Peržiūrėti adresatus iš:** pasirinkite, kokią adresato informaciją norite matyti (iš telefono atminties, USIM kortelės ar abiejų). „Visa“ yra numatytasis parametras.
- ▶ **Vardų rodymas:** galite pasirinkti vardų rodymo tvarką.
- ▶ **Rodyti nuotrauką:** pasirinkite, ar rodyti nuotrauką.

### Sinchronizuoti adresatą (Meniu 8.8.2)

Galite telefono knygos turinį siųsti tiesiai į serverį.

### Kopijuoti (Meniu 8.8.3)

Iš telefono atminties į USIM kortelę arba atvirkščiai galite nukopijuoti adresatus iš telefonų knygos. Galite nukopijuoti visus arba pasirinktus įrašus.

## Perkelti (Meniu 8.8.4)

Iš telefono atminties į USIM kortelę arba atvirkščiai galite perkelti adresatus iš telefonų knygos. Galite perkelti visus arba pasirinktus įrašus.

## Išsaugoti atsarginę adresatų kopiją (Meniu 8.8.5)

Visus telefono knygos įrašus galite išsaugoti telefono arba išorinėje atmintyje, formatuodami „vCard“.

## Atkurti adresatus (Meniu 8.8.6)

Galite visus telefonų knygos įrašus iš atminties kortelės atkurti telefono atmintyje, formatuodami „vCard“.

## Valyti adresatus (Meniu 8.8.7)

Išvalo visus adresatų duomenis. Galite ištrinti visus adresatus, išsaugotus telefono atmintyje arba USIM kortelėje.

## Atminties inf. (Meniu 8.8.8)

Šiame meniu galite patikrinti adresatų atminties būseną.

# Naršyklė [Meniu 9]

## Pradinis puslapis

Meniu 9.1

Galite paleisti tinklo naršyklės ir naršyklės parametruose įeiti į pradinį aktyvaus profilio puslapį.

## Įveskite adresą

Meniu 9.2

Rankiniu būdu galite įvesti URL adresą ir pasiekti susietą tinklalapį.

- ▶ Norėdami įvesti simbolį, spauskite programinį mygtuką [Parinktys] ir pasirinkite 1. „Įterpti simbolį“ iš meniu „Parinktys“.
- ▶ Norėdami pakeisti įvesties režimą, spauskite kairįjį programinį mygtuką [Parinktys] ir pasirinkite 2. „Įvesties režimas“.

## Adresai

Meniu 9.3

Galite išsaugoti dažnai lankomus arba mėgstamus URL adresus arba puslapius. „Siųsti“, „Pridėti naują“, „Redaguoti“, „Pažymėti/Panaikinti žymėjimą“ arba „Trinti“ operacijos gali būti atliekamos meniu „Adresai“. Keletas URL adresų adresyne išsaugomi iš anksto.

## Išsaugoti puslapiai

Meniu 9.4

Telefonas gali išsaugoti rodomą puslapį kaip atjungties rinkmeną. Galite išsaugoti iki 20 puslapių.

## Istorija

Meniu 9.5

Galite peržiūrėti puslapių, kuriuos peržiūrėjote anksčiau, sąrašą.

## Parametrai

Meniu 9.6

Galite pakeisti naršyklės galimybes prisijungti ir rodymo parametrus.

## Profiliai

(Meniu 9.6.1)

Pasirinkite reikiamą profilį spausdami . Taip įjungsite profilį ir paleisite naršyklę.

## Išvaizdos parametrai

(Meniu 9.6.2)

### ▶ Simbolių koduotė

Nustatomas naršyklės numatytųjų ženklų rinkinys:  
Automatinis, English(ASCII), English(ISO), English(LATIN), Unicode(UCS2 BE), Unicode(UCS2 LE), Unicode(UCS2 Auto), Unicode(UTF-16 BE), Unicode(UTF-16 LE), Unicode(UTF-16 Auto), Unicode(UTF-8).

### ► Slinkties funkcijos valdymas

Leidžia nustatyti slinkties greitį pasirenkant eilučių skaičių. Pasirinkite 1 eilutę, 2 eilutes arba 3 eilutes.

### ► Rodyti nuotrauką

Leidžia įjungti arba išjungti nuotraukos rodymą, kai naršote.

#### Pastaba

Įjungus šią funkciją nuotraukos bus rodomos, baigus perkėlimą. Išjungus šią funkciją, naršyklė nuotraukų iš serverio nesiųs, todėl perėjimas bus greitesnis.

### ► „Javascript“ kodas

Pasirinkite, ar norite, kad „Javascript“ kodas būtų **įjungta** ar **išjungta**.

### Talpykla

(Meniu 9.6.3)

Įjungus talpyklą, telefone galėsite išsaugoti peržiūrėtus puslapius. Išsaugojus puslapį talpykloje, naršyti šiame puslapyje kitą kartą bus kur kas greičiau.

### Slapukai

(Meniu 9.6.4)

Įjungus slapukus, galėsite išsaugoti iš serverio išsiųstus slapukus. Išjungus šią funkciją, telefone slapukų išsaugoti negalėsite.

### Sauga

(Meniu 9.6.5)

#### Sertifikatų sąrašas

Sąrašo galite peržiūrėti sertifikatus.

#### Seansų išvalymas

Saugaus (WTLS/TLS) seanso duomenys šia funkcija gali būti išvalomi.

### Nustatyti iš naujo parametrus

(Meniu 9.6.6)

Pasirinkite, jei norite iš naujo nustatyti telefono parametrus ir sugražinti juos į numatytąją naršyklės konfigūraciją.

# Galimybė prisijungti [Meniu ✖]

## „Bluetooth“

Meniu ✖.1

### „Bluetooth“ QD ID B013211

### „Bluetooth“ ryšys

Jūsų telefonas turi integruotą „Bluetooth“ belaidžio ryšio technologiją, kuri leidžia telefonu prisijungti prie kitų „Bluetooth“ įrenginių, pavyzdžiui, laisvų rankų įrangą, kompiuterio, PDA arba kitų telefonų.

Pavyzdžiui, galite kalbėti naudodami „Bluetooth“ ryšiu prijungtą laisvų rankų įrangą arba naršyti internete. Be to, galite keistis vizitinėmis kortelėmis, kalendoriaus įrašais ir nuotraukomis.

#### Pastaba

Rekomenduojame, kad jūsų telefonas ir kitas „Bluetooth“ įrenginys, su kuriuo norite susijungti, būtų 10 metrų atstumu. Ryšys pagerės, jei tarp telefono ir kito „Bluetooth“ įrenginio nebus jokių kietų objektų.

- **Mano adresas:** galite pasižiūrėti „Bluetooth“ adresą.

#### Pastaba

Kai vartotojas telefone naudoja „Bluetooth“ įrenginį, rizikuojama telefono saugumu. Todėl rekomenduojame, kad konfigūruojant arba susijungus su kitu įrenginiu „Bluetooth“ matomumas būtų nustatytas „Paslėptas“. Neatsižvelgiant į „Bluetooth“ ryšiu sujungtus įrenginius, patikrinę siuntėjo duomenis, galite pasirinkti, ar šiuo ryšiu siunčiamą rinkmeną priimti, ar atmesti.

### 3. Ieškoti ir susijungti su nauju įrenginiu

#### <Ieškoma naujų įrenginių>

Galite ieškoti naujų įrenginių pagal šį meniu.

• **Meniu > 7. Parametrai > 6. Galimybė prisijungti > 1. „Bluetooth“ > 2. Ieškoti naujų įrenginių**


#### <Jungiamasi prie įrenginio>

1. Norėdami ieškoti „Bluetooth“ įrenginių, spauskite **Pridėti naują įrenginį**.

2. Ekrane matysite **leškoma įrenginių**. Bus rasti „Bluetooth“ įrenginiai, esantys 10 m atstumu.

3. Jei „Bluetooth“ įrenginių randama, jų sąrašas rodomas ekrane. Jei „Bluetooth“ įrenginių nerandama, jūsų paklaus, ar norite paiešką atlikti dar kartą.

#### 4. Susijungimas

- Spauskite . Ekrane pasirodys langas, kuriame turėsite įvesti slaptažodį.

- Sukūrus slaptažodį (nuo 1 iki 16 skaitmenų), kito įrenginio vartotojas, norėdamas susijungti, turi įvesti tą patį slaptažodį. Kito įrenginio vartotojas turi žinoti slaptažodį iš anksto.


#### <Jungiamasi prie įrenginio>

1. Norėdami ieškoti „Bluetooth“ įrenginių, spauskite **Pridėti naują įrenginį**.

2. Ekrane matysite **leškoma įrenginių**. Bus rasti „Bluetooth“ įrenginiai, esantys 10 m atstumu.

3. Jei „Bluetooth“ įrenginių randama, jų sąrašas rodomas ekrane. Jei „Bluetooth“ įrenginių nerandama, jūsų paklaus, ar norite paiešką atlikti dar kartą.

#### 4. Susijungimas

- Spauskite . Ekrane pasirodys langas, kuriame turėsite įvesti slaptažodį.

- Sukūrus slaptažodį (nuo 1 iki 16 skaitmenų), kito įrenginio vartotojas, norėdamas susijungti, turi įvesti tą patį slaptažodį. Kito įrenginio vartotojas turi žinoti slaptažodį iš anksto.

#### <Įrenginių trynimasis>

1. Pasirinkite įrenginius, kuriuos norite trinti iš susietų įrenginių ekrano.

2. Įrenginius galite trinti spausdami mygtuką „Trinti“ arba pasirinkdami parinktį > „Trinti“. Norėdami trinti visus susietus įrenginius, pasirinkite „Parinkty“ > „Trinti visus“.

#### <Duomenų perdavimas naudojant „Bluetooth“>

1. Norėdami persiųsti duomenis iš savo telefono į kitą „Bluetooth“ įrenginį, pirmiausia pasirinkite programą, kur šie duomenys saugomi. Pavyzdžiui, norėdami siųsti duomenis iš aplanko „Mano rinkmenos“, pasirinkite „Meniu“ > 3. „Mano rinkmenos“ > 2. „Mano vaizdai“ / 3. „Mano garsai“ / 4. „Mano vaizdo įrašai“ / 6. „Kiti“ / 7. „Mano atminties kortelė“ > Pasirinkite duomenis siųsti > „Siųsti“ > 3. „Bluetooth“

# Galimybė prisijungti

## 2. Domenų perdavimas

- 1) Rodomas surastas susietas įrenginys. Jei norimo įrenginio sąraše nėra, spauskite [Atnaujinti].
- 2) Iš įrenginių sąrašo pasirinkite įrenginį, į kurį norite siųsti duomenis, ir spauskite .
- 3) Jei kitas vartotojas [Ryšio užklausa] lange pasirenka [Taip], duomenys persiunčiami.

## Sinchr. su serveriu

Meniu №2

Jei jūsų paslaugų teikėjas palaiko sinchronizavimo paslaugą, šia funkcija naudojant belaidį tinklą sinchronizuojami duomenys telefone ir serveryje, pavyzdžiui, adresatai, kalendorius, atliktini darbai ir pastabos.

## Prisijungti

1. Pasirinkite „Prisijungti“ ir spauskite .
2. Prisijunkite prie serverio pasirinktu serverio profiliu, o kol bus atliekamas sinchronizavimas, ekrane rodoma sinchronizavimo animacija.

## Registrai

Pasirinkite „Registrai“ ir spauskite , norėdami peržiūrėti registrus dėl vėliausiai atlikto sinchronizavimo.

## Serverio sinchronizavimo centras

1. Pasirinkite „Serverio sinchronizavimo centras“ ir spauskite .
2. Šis meniu leidžia nustatyti sinchronizavimo serverio profilį.
  - ▶ **Profilio pavadinimas:** įveskite profilio pavadinimą.
  - ▶ **Serverio adresas:** susisiekite su savo paslaugų teikėju.
  - ▶ **SyncML tarpinis serveris:** susisiekite su savo paslaugų teikėju.
  - ▶ **Vartotojo vardas:** įveskite sinchronizavimo serveryje naudojamą vartotojo ID.
  - ▶ **Slaptažodis:** įveskite savo slaptažodį.
  - ▶ **Adresatai:** pasirinkite, ar norite sinchronizuoti adresatus.
  - ▶ **Adresato vardas:** įveskite adresatų duomenų bazės pavadinimą, kad gautumėte prieigą prie serverio.

- ▶ **Kalendorius:** pasirinkite, ar norite sinchronizuoti kalendorių.
  - ▶ **Kalendoriaus pavadinimas:** įveskite kalendoriaus duomenų bazės pavadinimą, kad gautumėte prieigą prie serverio.
  - ▶ **Atliktini darbai:** pasirinkite, ar norite sinchronizuoti užduotis.
  - ▶ **Atliktinų darbų pavadinimas:** įveskite užduočių duomenų bazės pavadinimą, kad gautumėte prieigą prie serverio.
  - ▶ **Pastabos:** pasirinkite, ar norite sinchronizuoti pastabas.
  - ▶ **Pastabų pavadinimas:** įveskite pastabų duomenų bazės pavadinimą, kad gautumėte prieigą prie serverio.
  - ▶ **Sinchronizavimo tipas:** pasirinkite sinchronizavimo tipą.
- Normalus  
Reikalaujama, kad telefonas ir serveris keistųsi informacija apie duomenų pakeitimus.
  - Atsarginė kopija  
Telefonas išsiunčia visus duomenis iš duomenų bazės į serverį. Serveris pakeis visus duomenis tikslinėje duomenų bazėje su iš telefono siunčiamais duomenimis. Vadinasi, telefonas serverio duomenų bazėje perrašys visus duomenis.
  - Atkurti  
Serveris išsiunčia visus duomenis iš duomenų bazės į telefoną. Telefonas pakeis visus duomenis tikslinėje duomenų bazėje iš serverio siunčiamais duomenimis. Vadinasi, serveris telefono duomenų bazėje perrašys visus duomenis.
  - ▶ **Prieigos taškas:** pasirinkite prieigos tašką, kuris bus naudojamas duomenų ryšiui.
  - ▶ **Sinchronizavimo režimas:** pasirinkite sinchronizavimo režimą.
  - Rankinis  
Sinchronizavimas pradamas tik vartotojui pradėjus.

## Galimybė prisijungti

- Automatinis  
Programa pagal nustatytus pasirinkimus (po nuolatinio priminimo arba padarius kokius nors pakeitimus) sinchronizavimą paleidžia automatiškai.
- Sinchronizavimo dažnis  
Pasirinkite automatinį sinchronizavimą, jei nustatėte automatinį sinchronizavimo režimą.

### USB ryšio režimas

Meniu ✖.3

Telefone galite įjungti USB ryšio režimą, kuris turi keletą paskirčių.

Jei naudojate talpiosios atminties funkciją, pavyzdžiui, USB atminties kortelę, šiame meniu pasirinkite „Talpioji atmintis“. Talpiosios atminties funkcija galima tik išorinėse atminties kortelėse.









Jei naudojate duomenų paslaugą, pavyzdžiui, kompiuterinę taikomąją programą, šiame meniu pasirinkite „Duomenų paslauga“.

## Kalendorius

Meniu 0.1

### Tvarkaraščio užklausa ir paieška

#### 1. Nuoroda pagal mėnesius

Galite peržiūrėti tvarkaraštį pagal mėnesius. Žymeklis yra ant šiandienos datos, o įrašyta data pažymėta. Tvarkaraštis išsaugotas datoje, ant kurios yra žymeklis, rodomas pilkame langelyje. Paspaudę sparčiosios nuorodos mygtuką , pereisite prie praėjusių metų, paspaudę , pereisite prie kitų metų, o paspaudę , pereisite prie šiandienos. Paspaudę , pereisite prie praėjusio mėnesio, o  – prie kito mėnesio. Paspaudę , pereisite prie savaitinio kalendoriaus. Galite pereiti prie konkrečios datos naudodami  /  / [ < / > ].

#### 2. Išsami nuoroda:

Galite peržiūrėti išsamų tvarkaraštį – tai visas tvarkaraščio turinys, kurį nustatė vartotojas. Galite persiųsti tvarkaraštį į kitą telefoną arba interneto svetainę SMS (teksto žinute), MMS (Multimedijos žinute), elektroninio pašto žinute arba per „Bluetooth“ naudodami kairįjį programinį mygtuką [Parinktys].

### Pridėti naują įvykį

Galite pridėti įvykius. Galite nustatyti pradinę ir galutinę datą, pradžios ir galutinį laiką, turinį, įvykio tipą, pasikartojimą ir tvarkaraščio signalą.

- ▶ **Nustatykite tipą:** susitikimas, metinės, gimtadienis
- ▶ **Nustatykite pasikartojimą:** Nepasikartoja, kasdien, kiekvieną savaitę, mėnesį, metus, vartotojo nustatymas
- ▶ **Nustatykite signalą:** jokie signalo, laiku, 15 min. prieš, 30 min. prieš, 1 val. prieš, 1 dieną prieš, 3 dienas prieš, 1 savaitę prieš

### Nustatykite ir pašalinkite nustatytas šventes

Galite nustatyti arba pašalinti vartotojo šventes. Spauskite kairįjį programinį mygtuką [Parinktys] ir pasirinkite „Nustatyti šventę“. Pasirinkta data pažymima raudonai.

Norėdami pašalinti šventę, spauskite kairįjį programinį mygtuką [Parinktys] ir pasirinkite „Pašalinti šventę“.

### Tvarkaraščio priminimas

Jei vartotojas nustato signalą, skambės nustatytas signalo tonas. Jei priminimo laikas yra anksčiau nei tvarkaraščio pradžios laikas, galite nustatyti signalą iš naujo.

## Atliktini darbai

Meniu 0.2

### Pridėti naują įvykį

Norėdami pridėti užduotį, spauskite kairįjį programinį mygtuką [Parinkty] atliktinų darbų sąrašo valdymo ekrane ir pasirinkite parinktį „Pridėti naują įvykį“. Įrašykite užduoties datą, aprašymą ir pirmenybę. Kai nustatėte datą, spauskite vidurinį mygtuką [Išsaugoti], kad pridėtumėte naują užduotį.

### Išsami peržiūra ir redagavimas

Norėdami peržiūrėti visą atliktinų darbų turinį, padėkite žymeklį ant norimo elemento užduočių sąrašė, o tada spauskite vidurinį mygtuką. Galite siųsti, redaguoti ir ištrinti užduotį naudodami kairįjį programinį mygtuką [Parinkty].

### Nustatyti darbo būseną

Užduotys, nustatytos kaip užbaigtos, rodomos kaip išbrauktos užduočių sąrašė po neatliktomis užduotimis. Galite nustatyti „Užbaigtas“ užduotis kaip „Neužbaigtas“, pasirinkdami „Parinkty“.


## Pastabos

Meniu 0.3

### Pridėti pastabą

Norėdami pridėti naują pastabą, parinktyse spauskite kairįjį programinį mygtuką [Pridėti] arba [Pridėti naują pastabą]. Įveskite pastabos turinį. Pastabų sąrašė galite išsaugoti spausdami vidurinį mygtuką [Išsaugoti].

### Pastabų redagavimas ir trynimasis

Pažymėkite reikiamą pastabą ir spauskite , kad peržiūrėtumėte jos turinį. Pastabos turinį galite redaguoti arba ištrinti naudodami kairįjį programinį mygtuką [Parinkty]. Į pastabų valdymo ekraną galite sugrįžti spausdami dešinįjį programinį mygtuką [Atgal]. Naudodami „Pažymėti“ arba „Nuimti žymėjimą“ parinktį, galite pasirinkti kelias arba visas pastabas, o tada, naudodami parinktį „Trinti“, ištrinti pastabą.


## Slaptos pastabos

Meniu 0.4

### Pridėti privačią pastabą

Norėdami pridėti naują pastabą, spauskite kairįjį programinį mygtuką [Pridėti] arba [Parinkty]. Įveskite pastabos turinį. Pastabų sąrašė galite išsaugoti spausdami vidurinį mygtuką [Išsaugoti].

## Privačios pastabos redagavimas ir trynimas

Pažymėkite reikiamą pastabą ir spauskite , kad peržiūrėtumėte jos turinį. Pastabos turinį galite redaguoti arba ištrinti naudodami kairįjį programinį mygtuką [Parinktys]. Į pastabų valdymo ekraną galite sugrįžti spausdami dešinįjį programinį mygtuką [Atgal]. Naudodami „Pažymėti“ arba „Nuimti žymėjimą“ parinktį, galite pasirinkti kelias arba visas pastabas, o tada, naudodami parinktį „Trinti“, ištrinti pastabą.

## Datos ieškiklis

Meniu 0.5

Galite įrašyti vardus ir datas, pavyzdžiui, gimimo dienas. Galite patikrinti, kiek liko dienų iki įrašyto įvykio, arba kiek dienų jau praėjo.

## Parametrai

Meniu 0.6

## Kalendorius

(Meniu 0.6.1)

Galite nustatyti konfigūraciją, kad peržiūrėtumėte kalendorių.

- ▶ **Numatytoji peržiūra:** Galite nustatyti numatytąją kalendoriaus peržiūros reikšmę: mėnesinę, savaitinę peržiūrą

- ▶ **Savaitės pradžios laikas:** 1 val., 2 val., 3 val., 4 val., 5 val., 6 val., 7 val., 8 val., 9 val., 10 val., 11 val., 12 val.

- ▶ **Savaitė prasideda:** galite nustatyti numatytąją dieną, kurią prasideda savaitė: sekmadienį, pirmadienį

## Išsaugoti kalendoriaus ir darbų sąrašo atsarginę kopiją

(Meniu 0.6.2)

Įdėję išorinės atminties laikmeną, galite sukurti atsargines kalendoriaus rinkmenų arba atliktinų darbų sąrašo, išsaugotų telefone, kopijas.

## Atkurti kalendorių ir darbų sąrašą

(Meniu 0.6.3)

Įdėję išorinės atminties laikmeną, galite iš naujo nustatyti kalendoriaus rinkmenas arba užduotis.

## Atminties inf.

(Meniu 0.6.4)

Galite peržiūrėti laisvos atminties duomenis apie kalendorių, užduotis, pastabas ir slaptas pastabas.

# Parametrai [Meniu #]

## Telefonas

(Meniu #.1)

### Automatinis klaviatūros užraktas

(Meniu #.1.1)

Jei šią funkciją įjungsite, klaviatūra bus užrakinama automatiškai, kai uždarius telefoną praeis nustatytas laikas.

### Kalba

(Meniu #.1.2)

Pasirinkite rodymo kalbą. Galite pasirinkti kalbos parinktį „**Automatinė**“, kad rodymo kalba būtų pakeičiama USIM kortelėje palaikoma kalba.

### Energijos taupymas

(Meniu #.1.3)

Kai kurį laiką telefono nenaudojate, energiją galite taupyti įjungdami šią funkciją.

### Telefono inf.

(Meniu #.1.4)

Ši funkcija rodo USIM kortelės telefono numerį, mobiliojo telefono modelio pavadinimą ir programinės įrangos versiją.

### Ekranas

(Meniu #.2)

Šis meniu leidžia nustatyti ekraną parinktis ir meniu grafinę sąsają.

## Ekranas

(Meniu #.2.1)

Galite nustatyti ekraną temą, kuri bus rodoma pagrindiniame ekrane.

### Pradinis ekranas

► **Fono paveikslėlis:** galite pasirinkti paveikslėlį ar nuotrauką, kuri bus rodoma pagrindiniame ekrane.

► **Pradinio ekraną naudojimas:** pagrindiniame ekrane galite pasirinkti pradinio ekraną skaitymo programos meniu.

### Siunčiami skambučiai

Galite pasirinkti nutrauką, kuri bus rodoma, kol bandysite prisiskambinti.

### Vaizdas, rodomas įjungiant

Galite nustatyti vaizdą, kuris bus rodomas telefoną įjungiant.

### Vaizdas, rodomas išjungiant

Galite nustatyti vaizdą, kuris bus rodomas telefoną išjungiant.

### Meniu stilius

(Meniu #.2.2)

Galite pasirinkti norimą meniu stilių iš „Tinklo stilius“ ir „Nuoseklusis stilius“.

## Šriftas

(Meniu #.2.3)

Galite nustatyti šrifto stilių, renkamo numerio šrifto dydį ir spalvą, naudodami [ <( / ) > ].

## Foninis apšvietimas

(Meniu #.2.4)

Atskirai galite nustatyti pradinio ekrano foninio apšvietimo ir klaviatūros trukmę bei šviesumą.

## Telefono tema

(Meniu #.2.5)

Galite nustatyti telefono temą: balta arba juoda.

## Pasveikinimo žinutė

(Meniu #.2.6)

Galite įterpti žinutę, kurią matysite įjungdami telefoną..

## Data ir laikas

Meniu #.3

Nors dabartinis laikas nustatomas automatiškai, telefonui prisiregistravus tinkle, vartotojas šiuo meniu gali nustatyti datą ir laiką. Vartotojo nustatytas laikas galioja tik kol telefonas yra įjungtas.

### Laikas

1. Sąrašė „Data ir laikas“ pasirinkite „Laikas“, tada spauskite .

2. Pereikite į reikiamą lauką, „Valandos“, „Minutės“ arba „Ryte“ ir „Vakare“, naudodami naršymo mygtukus. (Jei pasirinkote „12 valandų“ kaip „Laiko formatas“)

3. Įveskite „Valandos“ ir „Minutės“ naudodami skaičių mygtukus.

4. Laiko formatą pasirinkite naudodami [ <( / ) > ].

5. Paslinkite žemyn, kad pasirinktumėte valandų rodymo formatą, t. y. „Įjungta“, „Laikrodis su gegute“ arba „Varpų skambesys“.

6. Spauskite vidurinę programinę mygtuką , norėdami patvirtinti nurodytą reikšmę.

### Data

1. Sąrašė „Data ir laikas“ pasirinkite „Data“, tada spauskite .

2. Datos formatą pasirinkite naudodami [ <( / ) > ].

3. Įveskite „Diena“, „Mėnuo“ ir „Metai“ naudodami skaičių mygtukus.

4. Spauskite vidurinę programinę mygtuką , norėdami patvirtinti nurodytą reikšmę.

## Parametrai

### Automatinis datos/laiko atnaujinimas

Jei „Automatinis atnaujinimas“ nustatomas „**Ijungta**“, laikas ir data automatiškai atnaujinami pagal dabartinę laiko zoną. Jei pasirinkama „**Pirma patvirtinti**“, laikas ir data automatiškai atnaujinami tik patvirtinus.

### Vasaros laikas

Pasirinkite, ar norite įjungti vasaros laiko funkciją. Galite nustatyti vasaros laiko skirtumą, 1 arba 2 valandas, nuo pasirinkto miesto, kuriame gyvenate.

### Skrydžio režimas

Meniu #.4

Jei įjungsite skrydžio režimą, telefoną galėsite naudoti neprijungdami prie 3G belaidžio tinklo. 3G belaidis telefono ir FM radijo signalai arba „Bluetooth“ ryšiai neleidžiami, bet jūs vis tiek galite atlikti operacijas, kurios nereikalauja ryšio su belaidžiu tinklu. Įjungę skrydžio režimą negalėsite skambinti, taip pat ir pagalbos tarnyboms, arba naudotis funkcijomis, kurios reikalauja ryšio su belaidžiu tinklu.

## Tinklas

Meniu #.5

### Tinklo pasirinkimas

Pasirinkite iš „Automatinis“ ir „Rankinis“.

- ▶ **Automatinis:** automatiškai ieško tinklo ir prieregistrovoja telefoną tame tinkle. Šis režimas rekomenduojamas, kad gautumėte geriausią aptarnavimą ir tinklo kokybę.
- ▶ **Rankinis:** rodomi visi galimi dabartiniai 2G (GSM) ir 3G (UMTS) tinklai, kurių vieną galite pasirinkti ir prisiregistruoti. Jei prisiregistruoti prie tinklo nepavyko, tinklų sąrašas pateikiamas dar kartą, o jūs galite pabandyti prisiregistruoti prie kurio nors kito.

### Pastaba

Jūsų telefonui praradus ryšį, kai įjungtas rankinis režimas, ekrane pasirodo žinutė, kurioje sakoma, kad reikia pasirinkti galimą tinklą.

## Tinklo režimas

Galite nustatyti tinklo tipą, kurio norite ieškoti, kai tinklų ieškote „Pasirinkti tinklą“ meniu.

- ▶ **Automatinis:** ieškoma visų tinklų, prie kurių galima prisijungti.
- ▶ **UMTS:** ieškoma tik tų tinklų, kurie palaiko 3G. (Išskyrus Šveicariją)
- ▶ **GSM 900/1800:** ieškoma tik tų tinklų, kurie palaiko GSM 900/1800.
- ▶ **GSM 1900:** ieškoma tik tų tinklų, kurie palaiko GSM 1900 bangas.

## Pageidaujamyjų sąrašas

Jei tinklo ieškoma automatiškai, galite pridėti pageidaujamą tinklą, prie kurio norite jungtis. Galimos šios parinktys.

- ▶ **Pridėti naują:** naują tinklą galite pridėti naudodami šias funkcijas.
  - **Ieškoti:** iš sąrašo galite pasirinkti vieną tinklą, kuris saugomas telefone.
  - **Įvesti naują tinklą:** galite įvesti šalies kodą (MCC), tinklo kodą (MNC) ir RAT, kuriuos galite pridėti.
- ▶ **Ištrinti:** ištrinamas pasirinktas tinklas.

- ▶ **Redaguoti:** galite redaguoti pasirinkto tinklo duomenis.
- ▶ **Perkelti aukštyn:** perkelia pasirinktą tinklą aukštyn.
- ▶ **Perkelti žemyn:** perkelia pasirinktą tinklą žemyn.

## Prieigos taškai

Šis meniu rodo prieigos taškų sąrašą. Galite sukurti naujus profilius, juos trinti arba redaguoti naudodami meniu „Parinkty“. Tačiau, atsižvelgiant į šalį, negalite redaguoti arba trinti numatytųjų parametrų.

- ▶ Spauskite patvirtinimo mygtuką, kad išsaugotumėte parametrų pakeitimus.

## Transliavimas

Galite nustatyti įvairius tinklo parametrus, kad galėtumėte paleisti transliuojamą turinį.

## Sauga

Meniu #6

### Reikalaujamas PIN kodas

Kai įjungiami sauga, kiekvieną kartą įjungdami telefoną turėsite įvesti PIN kodą.

## Parametrai

### Pastaba

- ▶ Spauskite dešinįjį programinį mygtuką PIN kodo lange, kad sugrįžtumėte į ankstesnį žingsnį.
- ▶ 3 kartus PIN kodą įvedus neteisingai, PIN kodas bus užblokuotas. Tada turėsite įvesti PUK (PIN atblokavimo kodas) kodą, kad PIN kodą sukonfigūruotumėte iš naujo.
- ▶ Didžiausias PUK kodo įvedimų skaičius yra 10. (Pastaba: jei PUK kodą neteisingai įvesite 10 kartų, jūsų USIM kortelė bus užblokuota.)
- ▶ Jei PIN kodo reikalavimas negali būti išjungtas tinklo operatoriaus parametrais, jūs negalėsite pasirinkti šio meniu.

### Telefono užraktas

Savo telefoną galite užrakinti. Galimos šios 4 užrakto funkcijos.

**Ijungiant:** užrakina telefoną, kai telefonas įjungiamas.

**Jei pakeičiama USIM:** užrakina telefoną, kai pakeičiama telefono USIM kortelė.

**Nedelsiant:** užrakina telefoną nedelsiant.

**Nė vieno:** išjungia užrakto funkciją.

Paprašoma įvesti telefono saugos kodą, kad patvirtintumėte pasirinkimą.

- ▶ Norėdami atrakinti telefoną, turite įvesti saugos kodą.

### Keisti kodus

Galite keisti PIN, PIN2 kodus ir telefono slaptažodį.

### PIN kodas

PIN yra „Personal Identification Number“ (asmens tapatybės numeris) trumpinys, kuris naudojamas apsaugoti nuo nepageidaujamų vartotojų.

### Pastaba

Įvedę PIN kodą neteisingai tris kartus, PIN kodą padarysite negaliojantį. Tokiu atveju turėsite įvesti PUK (PIN atblokavimo kodas) kodą, kad PIN kodą sukonfigūruotumėte iš naujo. Didžiausias PUK kodo įvedimų skaičius yra 10. (Pastaba: jei PUK kodą neteisingai įvesite 10 kartų, jūsų USIM kortelė bus užblokuota.)

## PIN2 kodas

PIN2 yra „Personal Identification Number 2“ (2 asmens tapatybės numeris) trumpinys, kuris naudojamas apsaugoti nuo nepageidaujamų vartotojų, kaip ir PIN kodas. PIN2 kodo keitimas atliekamas taip pat kaip ir PIN kodo. 3 kartus PIN2 kodą įvedus neteisingai, PIN2 kodas bus užblokuotas. Tokiu atveju turėsite įvesti PUK2 kodą, kad vėl galėtumėte naudoti PIN2 kodą. PUK2 daugiausiai galite vesti 10 kartų, kaip ir PUK1. 10 kartų PUK2 kodą įvedus neteisingai, PIN2 kodas bus užblokuotas.

## Saugos kodas

Saugos kodas naudojamas mobiliojo telefono slaptažodžiui keisti. Šį kodą galite vesti neribotą skaičių kartų, kitaip nei PIN ir PIN2.

## Atminties tvarkyklė Meniu #.7

### Telefono bendroji atmintis

Ši funkcija rodo telefono atminties būseną. Kadangi ši funkcija peržiūri visas sistemos rinkmenas ir surenka duomenis, tai gali trukti keletą sekundžių.

## Telefonui rezervuota atmintis

Ši funkcija rodo vartotojo neužimtos atminties būseną. Šios atminties turinį sudaro SMS žinutės, adresatai, kalendorius, užduotys, pastabos, signalai, skambučių registras ir adresynas. Ši funkcija pateikia aiškią tikrąją apimtį palyginti su bendra kiekvieno elemento užimama atmintimi.

## USIM atmintis

Ši funkcija rodo vartotojo neužimtos USIM kortelės atminties būseną.

## Išorinė atmintis

Ši funkcija rodo vartotojo neužimtos išorinės kortelės atminties būseną.

Ši funkcija rodo naudojamos ir nenaudojamos atminties duomenis.

## Pirminės saugyklos nustatymas

Galite pasirinkti saugyklą, į kurią atsisiųsite rinkmeną: telefono atmintį arba išorinę atmintį.

## Nustatyti parametrus iš naujo Meniu #.8

Pasirinkite norėdami iš naujo nustatyti telefono parametrus ir sugrąžinti juos į numatytąją konfigūraciją. Jūsų paprašys įvesti saugos kodą.

# Priedai

Jūsų telefonui yra įvairių priedų. Juos galite pasirinkti atsižvelgdami į asmeninius poreikius.

## Kelioninis adapteris

Šis kroviklis leidžia įkrauti bateriją, kai esate išvykęs.



## Standartinė baterija



### Pastaba

- ▶ Naudokite tik LG kompanijos priedus.
- ▶ Priešingu atveju galite panaikinti garantijos galiojimą.
- ▶ Skirtinguose regionuose priedai gali skirtis: daugiau informacijos gausite iš vietos paslaugų kompanijos arba agento.

# Techniniai duomenys

## Bendrai

Produkto pavadinimas: KU380


Sistema: GSM 900 / DCS 1800 /  
PCS 1900 / WCDMA 2100

Svoris: 67,5 g (be baterijos)

## Aplinkos temperatūros

Aukščiausia: +55°C (Normali) /  
+45°C (Kraunant)

Žemiausia: -10°C

Declaration of Conformity		LG Electronics
<b>Supplier Details</b>		
Name	LG Electronics Inc.	
Address	LG Electronics Inc., LG Twin Towers 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721	
<b>Product Details</b>		
Product Name	E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA Terminal Equipment	
Model Name	KU380	
Trade Name	LG	
<b>CE 0168</b>		
<b>Applicable Standards Details</b>		
RATTE Directive: 1999/5/EC ETSI EN 301 489-01 V1.3.1, ETSI EN 301 489-07 V1.3.1 ETSI EN 301 489-17 V1.3.1, ETSI EN 301 489-24 V1.3.1 ETSI TS 151 010-4 V9.0.0 specified by ETSI EN 301 511 V9.0.2 ETSI TS 134 121 V9.0.0 specified by ETSI EN 301 906-1 V2.2.1 ETSI EN 301 906-2 V2.2.1, ETSI EN 300 328 V1.4.1 EN 60365:EN 60361:2001 EN 60950-1 :2001		
<b>Supplementary Information</b>		
The conformity to above standards is verified by BABT.		
<b>Declaration</b>		
<b>I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives.</b>		
Name	Issued Date	
Seonye Myeon, J. District	05.SEP.2007	
		
Signature of representative		
European Standard Center LG Electronics Logistics and Services B.V. Valkensloot 15, 1307 AG Almere, The Netherlands Tel : +31 -36-547 - 8340, Fax : +31 -36 - 547 - 8794 e-mail : jacob @Npl.com		



MEMO

MEMO

# KU380 Lietotāja rokasgrāmata

Šis dokuments ir mobilā videotālruņa LG KU380 3G lietotāja rokasgrāmata. LG Electronics patur visas tiesības uz šo dokumentu. Šī dokumenta kopēšana, pārveidošana un izplatīšana bez LG Electronics piekrišanas ir aizliegta.



## Atbrīvošanās no Jūsu iepriekšējās ierīces

1. Ja izstrādājumam ir pievienots šāds simbols ar nosvītrotu atkritumu tvertni uz riteņiem, tas nozīmē, ka šis izstrādājums atbilst Eiropas Direktīvai 2002/96/EK.
2. Visi elektriskie un elektroniskie produkti jāiznīcina atsevišķi no sadzīves atkritumiem speciālās savākšanas vietās, ko pastiprinājusi valdība vai vietējās varas iestādes.
3. Pareiza veco aparātu iznīcināšana palīdzēs novērst iespējamo negatīvo ietekmi uz dabu un cilvēku veselību.
4. Lai iegūtu vairāk informācijas par atbrīvošanos no vecās ierīces, sazinieties ar savas pilsētas atkritumu pārstrādes iestādi vai veikalu, kurā tālrūni iegādājāties.



# Saturs

<b>Ievads</b>	<b>5</b>	Sastādītie numuri	
<b>Jūsu drošībai</b>	<b>6</b>	Saņemtjie zvani	
<b>Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi</b>	<b>7</b>	Pēdējais zvans	26
<b>KU380 funkcijas</b>	<b>12</b>	Datu apjoms	
<b>Darba sākšana</b>	<b>13</b>	Zvanu izmaksas	
USIM kartes un akumulatora ievietošana		Zvanu pāradresācija	
<b>Galvenās funkcijas</b>	<b>18</b>	Zvanu liegums	28
Zvanu veikšana un atbildēšana uz tiem		Fiksēto zvanu numuri	29
Teksta ievade	20	Zvanu gaidīšana	
		Vispārīgi iestatījumi	
<b>Izvēlņu funkciju pārskats</b>	<b>23</b>	Videozvana iestatījums	31
<b>Izvēlņu funkciju pārskats</b>	<b>24</b>		
Manas spēles un programmas iestatījumi		<b>Profilis</b>	<b>32</b>
<b>Zvanišana</b>	<b>25</b>	<b>Multivide</b>	<b>34</b>
Veikt videozvānu		Kamera	
Zvanu žurnāli		Videokamera	36
Visi zvani		Mūzika	38
Sastādītie numuri		Pēdējie ieraksti	
Saņemtjie zvani		Visi ieraksti	
Neatbildētie zvani		Atskaņošanas saraksti	
Zvanu ilgums		Izpildītāji	
Visi zvani		Albumi	
		Žanri	
		Jaukta ierakstu secība	
		<b>balss atskaņošanas saraksti</b>	
		<b>Balss ierakstīšana</b>	<b>39</b>

**Ziņas 41**

Izveidot jaunu ziņu

Ziņa

E-pasts 42

Iesūtne 43

Pastkaste

Melnraksti 45

Izsūtne

Nosūtītās ziņas 46

Veidnes

Teksta veidnes

Multivides veidnes

Emocijzīmes

Iestatījumi 47

Īsziņa

Multiziņa

E-pasts 49

Videopasts 50

Balss pasts

Pakalpojuma ziņa 51

Informācijas pakalpojums

**Manas mapes 52**

Mani attēli

Manas skaņas

Mani videoklipi 53

Manas spēles un programmas 54

Citi

Mana atmiņas karte

**Rīki 55**

Ātrā izvēle

Modinātāji

Kalkulators 56

Konvertētājs

Pasaules laiks

STK (USIM pakalpojums) 57

**Kontakti 58**

Pievienot jaunu

Meklēt

Ātrie numuri

Grupas

Pakalpojumu zvanu numuri

Savs numurs 59

Mana vizītkarte

Iestatījumi

Rādīt datus

Sinhronizēt kontaktu

Kopēt

Pārvietot

Dublēt kontaktus

Atjaunot kontaktus

Dzēst kontaktus

Informācija par atmiņu

**Pārlūks 60**

Sākums

Ievadīt adresi

# Saturs

---

Grāmatzīmes 60

Saglabātās lapas

Vēsture

Iestatījumi

Profilī

Izskata iestatījumi

---

Kešatmiņa 61

Sikfaili

Drošība

Atjaunot iestatījumus

---

**Savienojumi 62**

Bluetooth

---

Sinhronizācija ar serveri 64

---

USB savienojuma režīms 66

---

**Plānotājs 67**

Kalendārs

---

Uzdevumi 68

Piezīme

Slepena piezīme

---

Datuma meklētājs 69

Iestatījumi

Kalendārs

Dublēt kalendāru un veicamos uzdevumus

Atjaunot kalendāru un veicamos

uzdevumus

Informācija par atmiņu

---

**Iestatījumi 70**

Tālrunis

Autom. taust. bloķēšana

Valoda

Enerģijas taupīšana

Tālruņa informācija

Ekrāns

Ekrāna motīvs

Izvēlnes stils

---

Fonts 71

Apgaismojums

Tālruņa motīvs

Sveiciens

Datums un laiks

---

Lidojuma režīms 72

Tīkls

---

Drošība 73

---

Atmiņas pārvaldnieks 75

Atjaunot iestatījumus

---

**Piederumi 76**

---

**Tehniskie dati 77**

Apsveicam, ka esat iegādājies moderno mazizmēra mobilo videotālruni KU380 3G, kas konstruēts, lai darbotos kopā ar jaunākajām digitālajām mobilo sakaru tehnoloģijām.



Lietotāja rokasgrāmātā ir sniegta svarīga informācija par šī tālruņa izmantošanu un darbību. Lūdzu, rūpīgi izlasiet visu informāciju, lai nodrošinātu maksimālu veiktspēju un novērstu jebkādas bojājumus, kas var rasties nepareizas tālruņa izmantošanas dēļ. Jebkādas izmaiņas vai pārveidojumi, kas nav skaidri atļauti šajā lietotāja rokasgrāmātā, var anulēt ierīces garantiju.

Ja atbildāmie tālruņi tiek turēti tālruņu somiņās ar magnētiskajiem fiksatoriem, tas var izraisīt problēmas, piemēram, tīkla signāla zudumu un tālruņa izslēgšanos.

# Jūsu drošībai

Lūdzu, izlasiet šos vienkāršos norādījumus. Norādījumu neievērošana var būt bīstama vai pretlikumīga. Plašāka informācija ir sniegta šajā rokasgrāmatā.

## BRĪDINĀJUMS

- Mobilie tālruņi ir jāizslēdz vienmēr, kad atrodaties lidmašīnā.
- Vadot automašīnu, neturiet rokā mobilo tālruni.
- Nelietojiet tālruni degvielas uzpildes staciju, degvielas noliktavu, ķīmisko rūpnīcu vai spridzināšanas darbu tuvumā.
- Lai garantētu savu drošību, lietojiet **TIKAI** norādītos **ORIĢINĀLOS** akumulatorus un lādētājus.
- Neņemiet tālruni mitrās rokās, kad tas tiek uzlādēts. Tas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai nopietnus tālruņa bojājumus.
- Turiet tālruni drošā vietā, kas nav pieejama maziem bērniem. Tālruni ir nelielas daļas, ar kurām bērni var aizrīties, ja tās tiek atdalītas.

## UZMANĪBU!

- Izslēdziet tālruni visās vietās, kur to pieprasa īpaši noteikumi. Piemēram, nelietojiet tālruni slimnīcās, jo tas var ietekmēt jutīgās medicīnas iekārtas.
- Ārkārtas zvani visos mobilajos tīklos, iespējams, nav pieejami. Tādēļ, lai veiktu ārkārtas zvanus, nekad nepaļaujieties vienīgi uz savu mobilo tālruni.
- Lai izvairītos no tālruņa bojājumiem, lietojiet tikai **ORIĢINĀLOS** piederumus.
- Visu radioraidītāju tiešā tuvumā var rasties elektroniskās aparatūras traucējumi. Nelieli traucējumi var ietekmēt, piemēram, televizorus, radioaparātus, datorus un citu aparatūru.
- Akumulatori ir jālikvidē saskaņā ar atbilstošajiem likumdošanas aktiem.
- Neizjauciet tālruni vai akumulatoru.

# Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi

Lūdzu, izlasiet šos vienkāršos norādījumus. Norādījumu neievērošana var būt bīstama vai pretlikumīga. Plašāka informācija ir sniegta šajā rokasgrāmatā.

## Informācija par sertifikāciju (SAR)

### Šī ierīce atbilst starptautiskajām vadlīnijām par pakļaušanu radioviļņu iedarbībai

Jūsu mobilā ierīce ir radio raidītājs un uztvērējs. Tā ir projektēta un izgatavota tā, lai nepārsniegtu ierobežojumus, kas ieteikti starptautiskajās vadlīnijās (ICNIRP) par pakļaušanu radiofrekvences (RF) iedarbībai. Šie ierobežojumi ir daļa no visaptverošām vadlīnijām un nosaka iedzīvotāju ģenerālajam kopumam pieļaujamos RF enerģijas līmeņus. Vadlīnijas izstrādāja neatkarīgas zinātniskās organizācijas, veicot periodisku un vispusīgu zinātnisko pētījumu novērtējumu. Vadlīnijās ir ietverta ievērojama drošuma rezerve, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no viņu vecuma un veselības stāvokļa. Nosakot mobilo ierīču iedarbības standartu, tiek izmantota mērvienība, kas pazīstama kā īpašais absorbcijas koeficients jeb SAR (Specific Absorption Rate). Starptautiskajās vadlīnijās noteiktais SAR ierobežojums ir  $2,0 \text{ W/kg}^*$  SAR

pārbaudes tiek veiktas, izmantojot standarta darbības pozīcijas ierīcēm, kas raida ar vislielāko apstiprināto jaudu visās pārbaudītājās frekvenču joslās. Lai gan SAR nosaka augstākajam apstiprinātajam jaudas līmenim, faktiskais SAR līmenis ierīces darbības laikā var būt ievērojami zemāks par maksimālo vērtību. Tas ir tāpēc, ka ierīce ir paredzēta darbam vairākos jaudas līmeņos, lai izmantotu tikai tik daudz jaudas, cik nepieciešams tīkla sasniegšanai. Tādējādi, jo tuvāk atrodaties bāzes stacijai, jo zemāka ir ierīces izejas jauda. Pirms tālruņa modelis tiek piedāvāts sabiedrībai pārdošanā, ir jāparāda tā atbilstība Eiropas direktīvai par Radio un telekomunikāciju galiekārtām (R&TTE). Kā viena no būtiskākajām šajā direktīvā ir ietverta prasība par veselības aizsardzību un lietotāja un citu personu drošību. Augstākā SAR vērtība šai ierīcei, pārbaudot to stāvoklī pie auss, ir  $0,929 \text{ W/kg}$ . Šī ierīce atbilst vadlīnijām par radiofrekvenču iedarbību, to lietojot normālā stāvoklī pie auss vai turot vismaz  $1,5 \text{ cm}$  attālumā no ķermeņa. Lietojot tālruņa somiņu, jostas futlāri vai turētāju, tie nedrīkst saturēt metālu un izstrādājumam jāatrodas vismaz  $1,5 \text{ cm}$  attālumā no ķermeņa. Lai nosūtītu datu failus vai ziņas, nepieciešams kvalitatīvs ierīces savienojums ar tīklu. Dažkārt datu

# Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi

failu vai ziņu nosūtīšana var aizkavēties, līdz šāds savienojums ir pieejams. Nodrošiniet, lai iepriekš minētie norādījumi par atstatuma attālumu tiek ievēroti, kamēr tiek pabeigta datu pārraide. Pārbaudot ierices lietošanu pie ķermeņa, visaugstākā SAR vērtība šai iericei ir 1,46 W/kg.

\* SAR ierobežojums plaša patēriņa mobilajām ierīcēm ir 2,0 vati uz kilogramu (W/kg), aprēķinot vidēji uz desmit gramiem ķermeņa audu. Vadlīnijas ietver būtisku drošuma rezervi, lai sniegtu papildu aizsardzību sabiedrībai un izskaidrotu jebkādas izmaiņas mērījumos. SAR lielumi var atšķirties atkarībā no nacionālajām prasībām saistībā ar pārskatu sniegšanu un no tikla joslas. Citiem reģioniem atbilstošo SAR informāciju skatiet vietnes [www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com) sadaļā par izstrādājumu.

## Izstrādājuma apkope un remonts

### BRĪDINĀJUMS

Lietojiet tikai tos akumulatorus, lādētājus un piederumus, kas apstiprināti lietošanai kopā ar šo tālruņa modeli. Citu veidu piederumu lietošana var anulēt jebkādu apstiprinājumu vai garantiju, kas attiecas uz tālruni, un būt bīstama.

- ▶ Neizjauciet ierīci. Ja ierīce ir jāremontē, nogādājiet to pie kvalificēta apkopes speciālista.
- ▶ Neturiet ierīci elektroiekārtu, piemēram, televizoru, radioaparātu vai personālo datoru, tuvumā.
- ▶ Ierīci nedrīkst turēt blakus siltuma avotiem, piemēram, radiatoriem vai plītim.
- ▶ Nekad nelieciet tālruni mikroviļņu krāsnī, jo tas izraisīs akumulatora eksploziju.
- ▶ Nemetiet tālruni zemē.
- ▶ Nepakļaujiet ierīci mehānisku vibrāciju vai triecieni iedarbībai.
- ▶ Tālruņa pārklājums var tikt sabojāts, to nosedzot ar ietinamo materiālu vai vinila apvalku.
- ▶ Tālruņa tīrīšanai nelietojiet spēcīgas ķīmikālijas (piemēram, spirtu, benzolu, atšķaidītājus) vai mazgāšanas līdzekļus. Tas var izraisīt ugunsgrēku.
- ▶ Nepakļaujiet šo ierīci pārmērīgai dūmu vai putekļu iedarbībai.
- ▶ Neturiet tālruni līdzās kredītkartēm vai transporta kartēm, tas var sabojāt magnētisko joslu informāciju.

- ▶ Nepieskarieties ekrānam ar asu priekšmetu, jo šādi var sabojāt tālruni.
- ▶ Nepaļaujiet tālruni šķidrums vai mitruma iedarbībai.
- ▶ Uzmanīgi lietojiet piederumus, piemēram, radioaustiņas un austiņas. Nodrošiniet, lai kabeli būtu droši aizsprauti, un bez vajadzības nepieskarieties antenai.
- ▶ Pirms elektrības pievadīšanas tālrunim noņemiet datu kabeli.

## Efektīva tālruņa darbība

Lai nodrošinātu maksimālu tālruņa veikspēju, izmantojot minimālu enerģijas patēriņu, ievērojiet šādus norādījumus.

- ▶ Neaiztieciot antenu, kad tiek izmantots tālrunis. Antenas aiztikšana var ietekmēt sarunas kvalitāti un var izraisīt lielāku enerģijas patēriņu, nekā tas ir nepieciešams, kā arī var samazināt sarunu un gaidīšanas laiku.

## Elektroniskās ierīces

Visiem mobilajiem tālruņiem var rasties traucējumi, kas var ietekmēt to veikspēju.

- ▶ Bez atļaujas nelietojiet mobilo tālruni medicīnas iekārtu tuvumā. Nenovietojiet tālruni virs elektrokardiostimulatora (piemēram, krūšu kabatā).
- ▶ Mobilie tālruņi var izraisīt dažu dzirdes aparātu darbības traucējumus.
- ▶ Nelieli traucējumi var ietekmēt, piemēram, televizorus, radioaparātus, datorus un citu aparatūru.

## Satiksmes drošība

Iepazīstieties ar likumiem un noteikumiem par mobilo tālruņu lietošanu reģionos, kur vadāt automašīnu.

- ▶ Braukšanas laikā nelietojiet rokā turamu tālruni.
- ▶ Visu uzmanību veltiet automašīnas vadīšanai.
- ▶ Lietojiet automašīnas brīvroku komplektu, ja tas ir pieejams.

# Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi

- ▶ Pirms zvanišanas vai atbildēšanas uz zvanu nobrauciet no ceļa un apstājieties stāvvietā, ja to pieprasa braukšanas noteikumi.
- ▶ Radiofrekvenču enerģija var ietekmēt dažas transportlīdzekļa elektroniskās sistēmas, piemēram, stereoaparāturu vai drošības iekārtas.
- ▶ Ja jūsu transportlīdzeklī ir drošības gaisa spilveni, nenesdziet tos ar uzstādītu vai pārnesamu bezvadu aparāturu. Nepareiza tās darbība var izraisīt nopietnu traumu.

Ja uz ielas klausāties mūziku, lūdzu, nodrošiniet, lai tā būtu mērenā skaļumā, kas ļautu saprast apkārt notiekošo. Šī prasība ir īpaši kategoriska, kad mēģināt šķērsot ielu.

## Izvairīšanās no dzirdes bojājumiem

Ja ilgu laiku esat pakļauts skaļas skaņas ietekmei, var rasties dzirdes bojājumi. Tādēļ neiesakām rokas tālruni ieslēgt un izslēgt tuvu pie auss. Turklāt iesakām iestatīt mūzikas un zvana skaļumu mērenā līmenī.

## Spridzināšanas darbu zona

Nelietojiet tālruni vietās, kur notiek spridzināšanas darbi. Ievērojiet ierobežojumus un izpildiet visus likumus un noteikumus.

## Sprādzienbīstama vide

- ▶ Nelietojiet tālruni degvielas uzpildes stacijā. Nelietojiet tālruni degvielas vai ķimikāliju tuvumā.
- ▶ Netransportējiet un neuzglabājiet viegli uzliesmojošu gāzi, šķidrumus vai sprāgstvielas transportlīdzekļa nodalījumā, kur atrodas jūsu mobilais tālrunis un tā piederumi.

## Lidmašīnā

Bezvadu ierīces var radīt traucējumus lidmašīnā.

- ▶ Pirms iekāpšanas lidmašīnā izslēdziet mobilo tālruni.
- ▶ Nelietojiet to bez apkalpes atļaujas, kad atrodaties uz zemes.

## Bērni

Turiet tālrūni drošā vietā, kas nav pieejama maziem bērniem. Tālrūni ir nelielas daļas, ar kurām bērni var aizrīties, ja tās tiek atdalītas.

## Ārkārtas zvani

Ārkārtas zvani visos mobilajos tīklos, iespējams, nav pieejami. Tādēļ, ja jāveic ārkārtas zvani, nekad nepaļaujieties vienīgi uz savu mobilo tālrūni. Sazinieties ar vietējo pakalpojumu sniedzēju.

## Informācija par akumulatoru un tā apkopi

- ▶ Akumulators nav pilnībā jāizlādē pirms tā atkārtotas uzlādēšanas. Atšķirībā no citām akumulatoru sistēmām šai nav atmiņas efekta, kas varētu ietekmēt akumulatora veiktspēju.
- ▶ Lietojiet tikai LG akumulatorus un lādētājus. LG lādētāji ir konstruēti tā, lai maksimāli paildzinātu akumulatora darbmūžu.
- ▶ Neizjauciet akumulatora bloku un neizraisiet tā īsslēgumu.
- ▶ Akumulatora bloka metāla kontaktiem vienmēr jābūt tīriem.
- ▶ Nomainiet akumulatoru, kad tā veiktspēja vairs nav apmierinoša. Akumulatora bloku var atkārtoti uzlādēt simtiem reižu, pirms tas būs jānomaina.
- ▶ Ja akumulators nav lietots ilgāku laiku, atkārtoti uzlādējiet to, lai paildzinātu tā lietošanas laiku.
- ▶ Nepakļaujiet akumulatora lādētāju tiešu saules staru ietekmei un nelietojiet to lielā mitrumā, piemēram, vannas istabā.
- ▶ Neatstājiet akumulatoru karstās vai aukstās vietās, jo tas var pasliktināt akumulatora veiktspēju.
- ▶ Ja akumulatoru nomaina pret nepareiza tipa akumulatoru, tas var uzsprāgt.
- ▶ Atbrīvojieties no lietotiem akumulatoriem saskaņā ar izgatavotāja norādījumiem.
- ▶ Izmantojiet tikai akumulatoru LG Electronics, KU380.

# KU380 funkcijas

## Tālruna daļas

### Skats uz atvērtu tālruni




## USIM kartes un akumulatora ievietošana

### 1. USIM kartes ievietošana

USIM kartē ir jūsu tālruna numurs, pakalpojuma informācija un kontakti, un tā ir jāievieto jūsu tālrunī. Ja USIM karte ir izņemta, tālruni nevar izmantot (izņemot ārkārtas zvanus), kamēr netiek ievietota derīga karte. Vienmēr atvienojiet lādētāju un citus piederumus no rokas tālruna pirms USIM kartes ievietošanas un izņemšanas. Iebīdiet USIM karti USIM kartes turētājā. Pārliecinieties, vai USIM karte ir pareizi ievietota un zeltītie kartes kontakti ir vērsti uz leju. Lai izņemtu USIM karti, viegli to nospiediet un velciet pretējā virzienā.



USIM kartes ievietošana




USIM kartes izņemšana

### Piezīme

- ▶ USIM kartes metāla kontaktu skrāpējot var viegli sabojāt. Rīkojieties ar USIM karti ļoti uzmanīgi. Ievērojiet norādījumus, kas iekļauti USIM kartes komplektācijā.

### 2. Akumulatora ievietošana

Bīdiet akumulatoru uz augšu, līdz tas nofiksējas vietā.

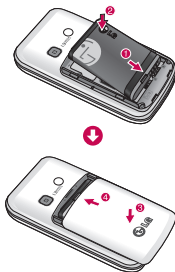


# Darba sākšana

## 3. Akumulatora izņemšana

Izslēdziet ierīci (ja ierīce paliek ieslēgta, var tikt zaudēti saglabātie tālrunu numuri un ziņas).

Nospiediet un turiet akumulatora atbrīvošanas pogu un bidiet akumulatoru uz leju.

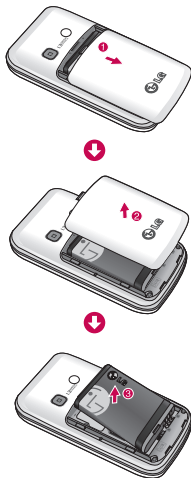


## Akumulatora uzlāde

Vispirms tālruni ir jāievieto akumulators, un pēc tam var pievienot ceļojumu adapteri.



1. Ievietojiet akumulatora adaptera spraudni (bultiņai jābūt vērstai pret jums) kontaktligzdā, kas atrodas tālruna kreisajā pusē, līdz kontaktspraudnis ar klikšķi nofiksējas vietā.
2. Pievienojiet otru ceļojumu adaptera galu strāvas kontaktligzdai.

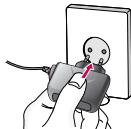

### Piezīme

- Izmantojiet tikai komplektācijā iekļauto lādētāju.

3. Kad uzlāde ir pabeigta, akumulatora ikonas kustīgie stabiņi kļūst nekustīgi.
4. Pirms tālruņa pirmās lietošanas reizes pārliecinieties, vai akumulators ir pilnībā uzlādēts.

### UZMANĪBU!

- Nemēģiniet pievienot savienotāju, lietojot spēku, jo tā var sabojāt tālruni un/vai ceļojumu adapteri.
- Ja akumulatora lādētāju lietojat ārvalstīs, izmantojiet atbilstošās konfigurācijas adaptera pievienošanas spraudni.
- Uzlādes laikā neizņemiet akumulatoru vai USIM karti.

### BRĪDINĀJUMS

- Pērkona negaisa laikā atvienojiet strāvas vadu un lādētāju, lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena vai ugunsgrēka.
- Nodrošiniet, lai akumulators nenonāktu saskarē ar asiem priekšmetiem, piemēram, dzīvnieku zobiem vai nagiem. Tas var izraisīt ugunsgrēku.

## Lādētāja atvienošana

Atvienojiet ceļojumu adapteri no tālruņa, kā parādīts attēlā.



## MicroSD atmiņas kartes izmantošana




<MicroSD atmiņas karte>


### <MicroSD atmiņas kartes ievietošana>

1. Izslēdziet tālruni. Ja MicroSD karte tiek ievietota vai izņemta, kad tālrunis ir ieslēgts, var tikt bojāti atmiņa kartē saglabātie faili.
2. Paceliet plastmasas vāciņu, kas aizsargā MicroSD slotu.

# Darba sākšana

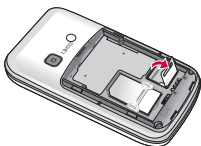

3. Ievietojiet slotā atmiņas karti. Zeltitajiem kontaktiem jāatrodas MicroSD kartes aizmugurē. Nestumiet MicroSD karti, lietojot spēku. Ja karti nevar viegli ievietot slotā, iespējams, ka darāt to nepareizi vai arī slotā atrodas kāds svešķermenis.
4. Kad karte ir ievietota, bidiet to, līdz atskan **klikšķis**, kas norāda, ka MicroSD karte ir pareizi nofiksēta.

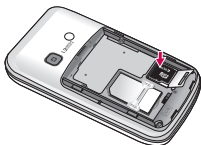

5. Aizveriet slotas plastmasas aizsargvāciņu.
6. Lai izņemtu atmiņas karti, izslēdziet tālruni, atveriet slotas aizsargvāciņu un bidiet MicroSD karti, lai to atbrīvotu. Uzmanīgi izņemiet atmiņas karti.

## Ievērojiet

- ▶ Pārtrauciet izmantot zibatmiņas karti, ja ir zems akumulatora uzlādes līmenis.
- ▶ Rakstot kartē, uzgaidiet, līdz tiek pabeigta darbība, un pēc tam izņemiet karti.
- ▶ Karte ir konstruēta tā, lai to varētu viegli ievietot sistēmā tikai vienā virzienā.
- ▶ Nelokiet karti un nestumiet to slotā, lietojot spēku.
- ▶ Neievietojiet citas atmiņas kartes, izņemot MicroSD kartes.
- ▶ Ja MicroSD karte ir formatēta, izmantojot FAT32, formatējiet to vēlreiz, izmantojot FAT16.

Papildinformāciju par MicroSD karti skatiet atmiņas kartes lietotāja rokasgrāmatā.

## Atmiņas kartes formatēšana

Lai varētu sākt atmiņas kartes lietošanu, tā ir jāformatē. Kad atmiņas karte ir ievietota, izvēlieties **Izvēlne > Iestatījumi > Atmiņas pārvaldnieks > Ārējā atmiņa** un pēc tam nospiediet kreiso izvēles taustiņu (←).

Šī darbība jāveic tikai tad, kad pirmoreiz ieviejojat atmiņas karti. Formatēšanas laikā tiks izveidotas vairākas mapes dažādiem datu tipiem.

## Tālruņa ieslēgšana/izslēgšana

### Tālruņa ieslēgšana

Pārliecinieties, vai tālruni ir ievietota USIM karte un akumulators ir uzlādēts. Nospiediet un turiet (⏻), līdz ierice tiek ieslēgta. Ja **PIN koda pieprasījums** ir iestatīts uz **Ieslēgts**, ievadiet USIM PIN kodu, kas nodrošināts kopā ar USIM karti. (Piezīme: sk. 73. lpp.)

Pēc dažām sekundēm tālrunis tiks reģistrēts tīklā.





### Tālruņa izslēgšana

Nospiediet un turiet (⏻), līdz ierice tiek izslēgta. Iespējams, ka paies vairākas sekundes, līdz tālrunis tiks izslēgts. Šajā laikā neieslēdziet tālruni atkārtoti.


# Galvenās funkcijas

## Zvanu veikšana un atbildēšana uz tiem





### Balss zvana veikšana

1. Ievadiet numuru kopā ar pilnu rajona kodu.
  - ▶ Lai izdzēstu ciparu, nospiediet . Lai izdzēstu visus ciparus, nospiediet un turiet .
2. Nospiediet , lai veiktu zvanu.
3. Lai beigtu sarunu, nospiediet  vai aizveriet tālruni.

### Piezīme

- ▶ Lai sarunas laikā ieslēgtu skaļruni ar mikrofonu, aktivizējiet skārienaustiņus un nospiediet .

## Zvana veikšana no zvanu žurnāla

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet , lai parādītu pēdējo ienākošo, izejošo vai neatbildēto zvanu numurus.
2. Izvēlieties nepieciešamo numuru, izmantojot  / .
3. Nospiediet , lai veiktu zvanu.


## Videozvana veikšana

Videozvanu varat veikt vietā, kur ir 3G pakalpojuma tīkla pārklājums. Zvans tiks savienots, ja personai, kurai zvanāt, ir 3G videotālrunis un tā atrodas vietā, kur ir 3G pakalpojuma tīkla pārklājums. Varat izmantot videozvanu, lai atbildētu uz ienākošo videozvanu. Lai veiktu/atbildētu uz videozvanu, rīkojieties šādi.

1. Ievadiet tālruņa numuru, izmantojot tastatūru, vai izvēlieties tālruņa numuru veikto/saņemto zvanu sarakstā.
  - ▶ Lai labotu kļūdas, īsi nospiediet , lai izdzēstu pēdējo numuru, vai nospiediet un turiet , lai izdzēstu visus numurus.
2. Ja nevēlaties izmantot skaļruni ar mikrofonu, pievienojiet ausiņas.
3. Lai startētu video funkciju, nospiediet kreiso izvēles tautiņu [Iespējas] un izvēlieties **Veikt videozvanu**.
  - ▶ Jums tiks paziņots, ka jāaizver citas programmas, lai veiktu videozvanu.


## Piezīme



► Iespējams, paies kāds brīdis, līdz videozvans tiks savienots. Lūdzu, esiet pacietīgs. Savienojuma izveidošanai nepieciešamais laiks ir atkarīgs arī no tā, cik drīz zvana adresāts atbild uz zvanu. Videozvana savienošanas laikā redzēsiet savu attēlu; kad zvana adresāts ir atbildējis uz zvanu, ekrānā tiek parādīts zvana adresāta attēls.

4. Noregulējiet kameras stāvokli, ja nepieciešams.
5. Lai beigtu sarunu, nospiediet  vai aizveriet tālruni.



## Balss zvana/videozvana veikšana no kontaktu saraksta

Vienkārši varat piezvanīt ikvienam, kura tālruņa numuru esat saglabājis kontaktu sarakstā.

1. Nospiediet , lai atvērtu kontaktu sarakstu.
2. Ritiniet līdz vajadzīgajam kontaktam, lai piezvanītu.

3. Nospiediet , lai veiktu balss zvanu. Lai veiktu videozvanu, nospiediet kreiso izvēles taustiņu un izvēlieties **Veikt videozvanu**.
4. Nospiediet , lai beigtu sarunu.

## Starptautisku zvanu veikšana

1. Nospiediet un turiet , lai ievietotu starptautisko prefiksu. Pirms starptautiskiem piekļuves kodiem tiek pievienota rakstzīme "+".
2. Ievadiet valsts, rajona kodu un tālruņa numuru.
3. Nospiediet .




## Atbildēšana uz zvanu


Saņemot zvanu, tālrunis zvana un ekrānā ir redzama mirgojoša tālruņa ikona. Ja zvanītāju var identificēt, tiek parādīts zvanītāja tālruņa numurs (vai vārds, ja zvanītājs ir saglabāts kontaktu sarakstā).

1. Atbildiet slīdni, lai atbildētu uz ienākošo zvanu.


# Galvenās funkcijas

## Piezīme


- ▶ Lai atteiktu ienākošo zvanu, nospiediet  vai divreiz nospiediet labo izvēles taustiņu.
- ▶ Ja **atbildes režīma** iestatījums ir **Nospieš sūtīšanas taustiņu** (2.0.4. izvēlne), uz zvanu varat atbildēt, nospiežot , kad tālrunis ir atbildīts.
- ▶ Ja atbildes režīma iestatījums ir **Nospieš jebkuru taustiņu**, uz zvanu varat atbildēt, nospiežot jebkuru taustiņu, izņemot .

2. Lai beigtu sarunu, aizveriet tālruni vai nospiediet .

## Piezīme

- ▶ Varat atbildēt uz zvanu, kad ir atvērts kontaktu saraksts vai izmantojot citas izvēlnes funkcijas.
- ▶ Ja ir pievienotas saderīgas austiņas, uz zvanu var atbildēt, nospiežot austiņu taustiņu vai izmantojot tālruni. Lai atteiktu ienākošo zvanu, nospiediet .
- ▶ Kad saņemat ienākošu zvanu, varat izslēgt tā skaņu, nospiežot un turot skaļuma samazināšanas taustiņu, kas atrodas ierīces sānos.

## Vibrācijas režīma aktivizēšanas saīsne

Režīmu Tikai vibrācija var aktivizēt, pēc tālruņa atvēršanas nospiežot un turot .

## Signāla stiprums


Lai pārbaudītu signāla stiprumu, skatiet signāla indikatoru tālruņa šķidro kristālu displejā. Signāla stiprums var atšķirties īpaši tad, ja atrodaties ēkā. Lai uzlabotu uztveršanas kvalitāti, pieejiet pie loga.

## Teksta ievade

Burtciparu rakstzīmes var ievadīt, izmantojot tastatūru. Piemēram, lai saglabātu vārdus kontaktu sarakstā, uzrakstītu ziņu, izveidotu personisku apsveikumu vai kalendārā iepļānotu notikumus, ikreiz ir jāievada teksts. Tālruni ir pieejamas šīs teksta ievades metodes.



## Teksta ievades režīma maiņa


1. Kad ir atvērts rakstzīmju ievades lauks, šķidro kristālu displeja augšējā labajā stūrī ir redzams teksta ievades režīma indikators.

2. Ja ir ieslēgts režīms T9, nospiediet , lai to mainītu uz T9Abc, T9ABC, 123, T9abc. Ja režīms T9 ir izslēgts, ievades režīms tiek mainīts uz Abc, ABC, 123, abc.

## Režīma T9 izmantošana

Jutīgais teksta ievades režīms T9 ļauj vienkārši ievadīt vārdus, līdz minimumam samazinot nepieciešamo taustiņu nospiedienu skaitu. Kad nospiežat katru taustiņu, tālrunis, izmantojot iebūvēto vārdnīcu, sāk rādīt rakstzīmes, kuras jūs varētu rakstīt. Pievienojot jaunus burtus, vārds tiek mainīts, lai parādītu atbilstošāko vārdnīcā saglabāto variantu.


1. Ja ir aktivizēts jutīgais teksta ievades režīms T9, sāciet ievadīt vārdu, nospiežot taustiņu -. Katram burtam veiciet tikai vienu taustiņa nospiedienu.


- ▶ Rakstot burtus, vārds tiek mainīts. Ignorējiet ekrānā parādītos vārdus, līdz vārds tiek uzrakstīts pilnībā.
- ▶ Ja joprojām tiek rādīts nepareizais vārds, kad tas ir ievadīts pilnībā, vienu vai vairākas reizes nospiediet taustiņu , lai ritinātu citus iespējamus vārdus.

## Piemērs



Nospiediet    , lai uzrakstītu angļu vārdu “Good”. Nospiediet taustiņu , lai izvēlētos angļu valodas vārdu “Home”.

- ▶ Ja piedāvāto vārdu sarakstā nav iekļauts vajadzīgais vārds, pievienojiet to, izmantojot režīmu ABC.

2. Ievadiet visu vārdu, pirms sākat rediģēt vai dzēst taustiņu nospiedienus.
3. Lai pabeigtu katru vārdu, ievietojiet atstarpī, nospiežot .

Lai izdzēstu burtus, nospiediet .

## Režīma ABC lietošana

Izmantojiet taustiņus no  līdz , lai ievadītu tekstu.









1. Nospiediet taustiņu, uz kura ir atzīmēts vajadzīgā burta simbols:
  - ▶ Nospiediet vienreiz, lai izvēlētos pirmo burtu.
  - ▶ Nospiediet divreiz, lai izvēlētos otro burtu.
  - ▶ Tālāk rikoļieties līdzīgi.

# Galvenās funkcijas

2. Lai ievietotu atstarpī, vienreiz nospiediet

. Lai izdzēstu burtus, nospiediet .

Šajā tabulā skatiet papildinformāciju par rakstzīmēm, kas pieejamas, izmantojot burtciparu taustiņus.

Taustiņš	Rakstzīmes to parādīšanas secībā	
	Lielie burti	Mazie burti
	.,/?!-:~" 1	.,/?!-:~" 1
	ABC2ÀÁÆÇ	abc2àáæç
	DEF3ÉÊË	def3éêë
	GHI4Ī	ghi4ī
	JKL5	jkl5
	MNO6ÑÒŒ	mno6ñòœ
	PQRS7	pqr7
	TUV8Ù	tuv8ù
	WXYZ9ŴŶ	wxyz9ŵŷ
	Atstarpe, 0	Atstarpe, 0


## Piezīme

- ▶ Taustiņiem piešķirtās rakstzīmes un to parādīšanas secība ir atkarīga no valodas, kas izvēlēta, izmantojot iespēju levedes metode. Iepriekšējā tabulā ir parādīta angļu valodas rakstzīmju kopa.

## Ciparu ievades režīma 123 izmantošana

Izmantojot režīmu 123, ziņā var ievadīt skaitļus (piemēram, tālrunu numurus). Nospiediet atbilstošā cipara taustiņu un pēc tam manuāli pārslēdziet atpakaļ nepieciešamo teksta ievades režīmu.

## Simbolu režīma izmantošana

Simbolu režīmā var ievadīt dažādus simbolus vai īpašās rakstzīmes. Lai ievadītu simbolu, nospiediet **iespējas > ievietot > Simboli**. Izmantojiet navigācijas un ciparu taustiņus, lai izvēlētos nepieciešamo simbolu, un nospiediet .

# Izvēlņu funkciju pārskats

<b>1. Spēles un programmas</b>
1.1 Manas spēles un programmas
1.2 Iestatījumi
<b>2. Zvanišana.</b>
2.1 Veikt videozvanu
2.2 Zvanu žurnāli
2.3 Zvanu ilgums
2.4 Datu apjoms
2.5 Zvanu izmaksas
2.6 Zvanu liegums
2.7 Kōnepiirang
2.8 Fiksēto zvanu numuri
2.9 Zvanu gaidīšana
2.0 Vispārīgi iestatījumi
2.* Videozvana iestatījums
<b>3. Profili</b>
<b>4. Multivide</b>
4.1 Kamera
4.2 Videokamera
4.3 Mūzika
4.4 Balss atskaņošanas saraksti
4.5 Balss ierakstīšana
<b>5. Ziņas</b>
5.1 Izveidot jaunu ziņu
5.2 Iesūtne
5.3 Pastkaste
5.4 Melnraksti

5.5 Izsūtne
5.6 Nosūtītās ziņas
5.7 Veidnes
5.8 Emocijzīmes
5.9 Iestatījumi
<b>6. Manas mapes</b>
6.1 Mani attēli
6.2 Manas skaņas
6.3 Mani videoklipi
6.4 Manas spēles un programmas
6.5 Citi
6.6 Mana atmiņas karte
<b>7. Rīki</b>
7.1 Ātrā izvēlne
7.2 Modinātāji
7.3 Kalkulators
7.4 Konvertētājs
7.5 Pasaules laiks
7.6 STK (USIM pakalpojums)
<b>8. Kontakti</b>
8.1 Pievienot jaunu
8.2 Meklēt
8.3 Ātrie numuri
8.4 Grupas
8.5 Pakalpojumu zvanu numuri
8.6 Savs numurs
8.7 Mana vizītkarte
8.8 Iestatījumi

<b>9. Pārliks</b>
9.1 Sākums
9.2 Ievadīt adresi
9.3 Grāmatzīmes
9.4 Saglabātās lapas
9.5 Vēsture
9.6 Iestatījumi
<b>*. Savienojumi</b>
*.1 Bluetooth
*.2 Sinhronizācija ar serveri
*.3 USB savienojuma režīms
<b>0. Plānotājs</b>
0.1 Kalendārs
0.2 Uzdevumi
0.3 Piezīme
0.4 Slepna piezīme
0.5 Datuma meklētājs
0.6 Iestatījumi
<b>#. Iestatījumi</b>
#.1 Tālrunis
#.2 Ekrāns
#.3 Datums un laiks
#.4 Lidojuma režīms
#.5 Tikls
#.6 Drošība
#.7 Atmiņas pārvaldnieks
#.8 Atjaunot iestatījumus

\* tiek parādīts atkarībā no valsts.

# Spēles un programmas [1. izvēlne]

## Manas spēles un programmas

1.1. izvēlne

Šajā izvēlnē var vienkārši lejupielādēt spēles un citas programmas. Tajā var būt divas mapes, neviena mape vai mape Spēles un programmas. Noklusējuma mape ir atkarīga no operatora/valsts. Katrā mapē ir iegulta saite spēļu un programmu lejupielādei. Ievērojiet, ka, izmantojot tiešsaistes pakalpojumus, var tikt pieprasīta papildu samaksa. Varat izveidot mapi, izmantojot kreiso izvēles taustiņu [Iespējas].

## Iestatījumi

1.2. izvēlne

### Profila aktivizēšana

1. Novietojiet kursoru uz profila, kas jāaktivizē.
2. Nospiediet .

### Jauna profila pievienošana

1. Izvēlnē **Iespējas** izvēlieties **Pievienot jaunu**. Jākonfigurē tālāk minētie iestatījumi.

<b>Pakalpojuma nosaukums</b>	Ievadiet profila konta nosaukumu.
<b>Savienojuma režīms</b>	Sarakstā izvēlieties kādu savienojuma režīmu (noklusējuma iestatījums ir TCP ar starpniekserveri vai TCP bez starpniekservera).
<b>IP adrese</b>	Ievadiet operatora nodrošināto WAP vārtejas IP adresi (piemēram, 195. 115. 025. 129).
<b>Starpniekservera ports</b>	Porta datus nodrošina operators atkarībā no savienojuma režīma.
<b>Piekluves punkts</b>	Sarakstā izvēlieties piekluves punktu (detalizētu informāciju par jauna piekluves punkta pievienošanu vai rediģēšanu sk. 73. lpp.).

2. Nospiediet  [Saglabāt], lai saglabātu visas konfigurācijas izmaiņas.

Lai rediģētu vai izdzēstu profilu, izvēlnē **Iespējas** izvēlieties **Rediģēt un Dzēst**.

## Veikt videozvanu (2.1. izvēlne)

No šīs izvēlnes varat veikt videozvanu. Detalizētu informāciju sk. 27. lpp.

## Zvanu žurnāli (2.2. izvēlne)

### Visi zvani (2.2.1. izvēlne)

Varat skatīt neatbildēto, saņemto un veikto zvanu reģistru. Varat veikt zvanu vai nosūtīt ziņu uz reģistrā izvēlēto numuru. Numuru varat arī saglabāt kontaktu sarakstā.

### Sastādītie numuri (2.2.2. izvēlne)

Varat skatīt sastādīto numuru reģistru, veikt zvanu, nosūtīt ziņu vai saglabāt numuru kontaktu sarakstā.

### Saņemtie zvani (2.2.3. izvēlne)

Varat skatīt saņemto zvanu reģistru, veikt zvanu, nosūtīt ziņu vai saglabāt numuru kontaktu sarakstā.

## Neatbildētie zvani (2.2.4. izvēlne)

Varat skatīt neatbildēto zvanu reģistru, veikt zvanu, nosūtīt ziņu vai saglabāt numuru kontaktu sarakstā.

## Zvanu ilgums (2.3. izvēlne)

Zvanu ilgumu var skatīt pa tipiem. Nospiediet kreiso izvēles taustiņu [Iespējas], lai izvēlētos daļēju vai pilnīgu inicializāciju. Lai veiktu inicializāciju, nepieciešams drošības kods.

Ir pieejami šādi taimeri:

### Visi zvani (2.3.1. izvēlne)

Parāda kopējo sarunu laiku.

### Sastādītie numuri (2.3.2. izvēlne)

Parāda izejošo zvanu laiku.

### Saņemtie zvani (2.3.3. izvēlne)

Parāda ienākošo zvanu laiku.

## Pēdējais zvans (2.3.4. izvēlne)

Parāda pēdējā zvana laiku stundās/  
minūtēs/sekundēs.

## Datu apjoms 2.4. izvēlne

Ļauj pārbaudīt nosūtīto, saņemto un visu  
pārraidīto datu apjomu.

Nospiediet kreiso izvēles taustiņu [Notīrīt  
visu], lai izvēlētos visu inicializāciju. Izvēlētā  
datu apjoma tipa inicializācijai varat  
arī izmantot iespēju [Notīrīt]. Lai veiktu  
inicializāciju, nepieciešams drošības kods.


## Zvanu izmaksas 2.5. izvēlne

1. Šī funkcija parāda pēdējā zvana un visu  
zvanu izmaksas.
2. Nospiediet kreiso izvēles taustiņu  
[Iespējas], lai izvēlētos daļēju vai pilnīgu  
inicializāciju. Lai veiktu inicializāciju,  
nepieciešams PIN2 kods.
3. Varat izvēlēties iestatījumu **Vienības**  
vai **Valūta**, kas atrodas sadaļā **Zvanu**  
**izmaksas iestatīšana**. Atkarībā no  
izvēlētajiem iestatījumiem sarunas laikā  
tiek parādītas zvana izmaksas (ja USIM  
un tīkls nodrošina izmaksu noteikšanas  
funkciju (Advice Of Charge — AOC)).

4. Lai konfigurētu izmaksu ierobežojumu,  
konfigurācijā **Iestatīt ierobežojumus**  
izvēlieties **Ieslēgts**. Kad izmaksu  
ierobežojums ir konfigurēts un zvanu  
izmaksas sasniedz šo ierobežojumu,  
zvanu veikšana nav atļauta.

## Zvanu pāradresācija 2.6. izvēlne

Zvanu pāradresācijas izvēlnes nav  
pieejamas balss zvaniem un videozvaniem.

Nospiežot , varat aktivizēt zvanu  
pāradresācijas izvēlnes.


### Balss zvani

#### Visi balss zvani

#### Ja aizņemts

#### Ja neatbild

#### Ja nav sasniedzams

1. **Ja numuru saraksts nav izveidots**  
Tiek atvērts rediģējams logs, lai varētu  
ievadīt pāradresācijas numuru. Lai  
pāradresētu zvanu, numuru varat  
ievadīt tieši vai meklēt tālrunu grāmatā.  
Kad nospiežat  [Pāradresēt] un  
ievadāt numuru, tālrunis pakalpojumu  
sniedzējam nosūta pieprasījumu. Gaidot  
atbildi no tīkla, tiek rādīts paziņojums  
"Pieprasa..." un animācija.

## 2. Ja numuru saraksts ir izveidots

Tiek parādīta izvēlne Uz citu numuru, kurā ir redzams numuru saraksts. Gaidot atbildi no tikla, tiek rādīts paziņojums "Pieprasa..." un animācija.

## 3. Iespēju izvēlne

Ja pēc izvēlnes Visi balss zvani aktivizēšanas izvēlnes apakšdaļā izvēlaties izvēlni Iespējas, tiek parādīta izvēlne Deaktivizēt, Deaktivizēt visu, Skatīt statusu un Notīrīt sarakstu. Izvēlnē Skatīt statusu ir redzami tikla iestatījumi. Izvēloties šo izvēlni, tiek parādīts paziņojums "Pieprasa..." un animācija. Kad ir saņemta informācija no tikla, tiek parādīti tikla iestatījumi. Ja izvēlaties izvēlni Deaktivizēt, tiklā reģistrētie zvani pāradresācijas numuri tiek izdzēsti, kad lietotājs to apstiprina. Izvēloties izvēlni Notīrīt sarakstu, tiek notīrīts viss pāradresācijas numuru saraksts.

## Videozvani


Visi videozvani

Ja aizņemts

Ja neatbild

Ja nav sasniedzams

## 1. Ja numuru saraksts nav izveidots

Tiek atvērts rediģējams logs, lai varētu ievadīt pāradresācijas numuru. Lai pāradresētu zvanu, numuru varat ievadīt tieši vai meklēt tālrunu grāmatā. Kad nospiežat  [Pāradresēt] un ievadāt numuru, tālrunis pakalpojumu sniedzējam nosūta pieprasījumu. Gaidot atbildi no tikla, tiek rādīts paziņojums "Pieprasa..." un animācija.

## 2. Ja numuru saraksts ir izveidots

Tiek parādīta izvēlne Uz citu numuru, kurā ir redzams numuru saraksts. Gaidot atbildi no tikla, tiek rādīts paziņojums "Pieprasa..." un animācija.

## 3. Iespēju izvēlne

Ja pēc izvēlnes Visi videozvani aktivizēšanas izvēlnes apakšdaļā izvēlaties izvēlni Iespējas, tiek parādīta izvēlne Deaktivizēt, Deaktivizēt visu, Skatīt statusu un Notīrīt sarakstu. Ja izvēlaties izvēlni Deaktivizēt, tiklā reģistrētie zvani pāradresācijas numuri tiek izdzēsti, kad lietotājs to apstiprina. Ja esat izvēlējis izvēlni Atcelt visus, pēc paziņojuma "Pieprasa..." un animācijas parādīšanas tiek parādīts darbības rezultāts. Izvēloties izvēlni Notīrīt sarakstu, tiek notīrīts viss pāradresācijas numuru saraksts.

## Zvanu liegums

2.7. izvēlne

Zvanu liegumu izvēlnes ir paredzētas balsu zvanu un videozvanu izvēlnēm.

Izvēlnē ir šādas izvēlnes: **Balss zvani**, **Videozvani** un **Deaktivizēt visu**. Izvēlnē **Balss zvani** un **Videozvani** ir šādas apakšizvēlnes.

Izvēlnē **Zvanu liegums** ir šādas apakšizvēlnes: **Visi izejošie**, **Izejošie starptautiskie**, **Izejošie starptautiskie, izņemot uz mītnes valsti**, **Visi ienākošie** un **Ienākošie, ja ārvalstīs**.

Izvēlnē **Visi izejošie** aizliedz visus izejošos zvanus, izvēlnē **Izejošie starptautiskie** — izejošos starptautiskos zvanus, izvēlnē **Izejošie starptautiskie, izņemot uz mītnes valsti** — izejošos starptautiskos zvanus, izņemot uz publiskā sauszemes mobilā tīkla (Public Land Mobile Network — PLMN) mītnes valsti. Izvēlnē **Visi ienākošie** atsaka visus ienākošos zvanus, izvēlnē **Ienākošie, ja ārvalstīs** atsaka visus ienākošos zvanus viesabonēšanas laikā.

**Balss zvani**

**Videozvani**

**Visi izejošie**

**Izejošie starptautiskie**

**Izejošie starptautiskie, izņemot uz mītnes valsti**

**Visi ienākošie**

**Ienākošie, ja ārvalstīs**

1. Ja ir izvēlēta iespēja  **OK**, no lietotāja tiek saņemta lieguma parole un tiklā tiek aktivizēts lieguma pakalpojums. Tiek parādīts paziņojums "Pieprasa..." un animācija. Kad ir saņemta atbilde no tikla, tiek parādīts darbības rezultāts.
2. Ja ir izvēlēta izvēlne **Izejošie zvani**, tiek aktivizēta izvēlne **Izejošie zvani**. Viszemākā līmeņa izvēlnes izvēlnēs norādīti izvēlni iespējas. Tiek parādīta izvēlne **Deaktivizēt**, **Deaktivizēt visu**, **Skatīt statusu** un **Mainīt paroli**. Kad ir ievadīta lietotāja lieguma parole, izvēlnē **Deaktivizēt** var deaktivizēt lieguma pakalpojumu. Izvēlnē **Deaktivizēt visu** var deaktivizēt visus tiklā konfigurētos lieguma pakalpojumus, kad esat ievadījis lietotāja lieguma paroli. Izvēlnē **Skatīt statusu** ļauj lietotājam skatīt pašreizējo tīkla konfigurāciju. Kad izvēlaties izvēlni **Skatīt statusu**, tiek parādīts paziņojums "Pieprasa..." un animācija, bet pēc atbildes saņemšanas no tīkla — arī darbības rezultāts. Izvēlnē **Mainīt paroli** lietotājs var mainīt pašreizējo lieguma paroli.

## Fiksēto zvanu numuri 2.8. izvēlne

### ► Ieslēgšana/izslēgšana

- **Ieslēgts:** izvēlieties, vai aktivizēt fiksēto zvanu numurus. Nepieciešama PIN2 autentifikācija.
- **Izslēgts:** izvēlieties, vai aktivizēt fiksēto zvanu numurus. Nepieciešama PIN2 autentifikācija.

- **Fiks. zvanu nr. saraksts:** tiek parādīts pašreizējais fiksēto zvanu numuru saraksts. Varat rediģēt, pievienot vai dzēst fiksēto zvanu numurus. Lai rediģētu, pievienotu vai izdzēstu sarakstu, jāveic PIN2 autentifikācija. Konfigurācijas informācija tiek saglabāta USIM kartē. USIM kartē saglabātā informācija tiek izmantota, kad fiksēto zvanu numuri ierobežo izejošos zvanus.

## Zvanu gaidīšana 2.9. izvēlne

- **Aktivizēt:** tiek aktivizēts gaidīšanas pakalpojums. Izvēlieties šo iespēju, tiek parādīts paziņojums "Pieprasa..." un animācija. Kad ir saņemta atbilde no tīkla, tiek parādīts darbības rezultāts.

- **Deaktivizēt:** tiek deaktivizēts zvanu gaidīšanas pakalpojums. Izvēlieties šo komandu, tiek parādīts paziņojums "Pieprasa..." un animācija. Kad ir saņemta atbilde no tīkla, tiek parādīts darbības rezultāts.

- **Skatīt statusu:** tiek parādīts aktivizētās zvanu gaidīšanas pakalpojuma grupas tīkla objekts. Izvēlieties šo komandu, tiek parādīts paziņojums "Pieprasa..." un animācija. Kad ir saņemta atbilde no tīkla, tiek parādīts darbības rezultāts.

## Vispārīgi iestatījumi 2.0. izvēlne

### Zvana atteikšana

- **Visi zvani:** atteikt visus zvanus.
- **Kontakti:** atteikt zvanus, kas saņemti no kontaktu sarakstā saglabātajiem kontaktiem.
- **Grupas:** varat norādīt zvanu atteikumus kontaktu sarakstā saglabātām grupām.
- **Neregistrēts:** atteikt zvanus, kas saņemti no numuriem, kuri nav saglabāti kontaktu sarakstā.
- **Nav zvanītāja ID:** atteikt zvanus, kuriem nav zvanītāja līnijas noteikšanas informācijas.

## Sūtīt manu numuru

- ▶ **Nosaka tiks:** konfigurēt, izmantojot pakalpojumu sniedzēja noteiktos noklusējuma iestatījumus.
- ▶ **Ieslēgts:** konfigurēt, lai izejošā zvana laikā nosūtītu manu tālruņa numuru.
- ▶ **Izslēgts:** konfigurēt, lai izejošā zvana laikā netiktu nosūtīts mans tālruņa numurs.

## Automāt. zvana atkārtošana

Ļauj iestatīt automātiskās zvana atkārtošanas funkciju, ja zvanišanas mēģinājums neizdodas.

## Atbildes režīms

Ļauj iestatīt atbildēšanas metodi. Varat izvēlēties šādas iespējas: **Nospīst sūtīšanas taustiņu, Atvērt pārsegu vai Nospīst jebkuru taustiņu.**

## Minūšu signāls

Nosaka, vai atskaņot vienu minūtes signālu ik pēc vienas minūtes, kad runājat pa tālruni.

## Bluetooth atbildes režīms

- ▶ **Brīvroku:** lai atbildētu uz zvānu, varat izmantot Bluetooth austiņas, ja ir aktivizēta Bluetooth funkcija.
- ▶ **Tālrunis:** ja tālruni nospiežat , lai atbildētu uz zvānu, varat runāt, izmantojot tālruni. Ja nospiežat Bluetooth austiņu taustiņu, lai atbildētu uz zvānu, varat runāt, izmantojot Bluetooth austiņas. Šī ir sākotnējā atbildes režīma izvēle. Sarunas laikā varat pārslēgties no austiņu režīma uz tālruņa režīmu un pretēji.

## Saglabāt jaunu numuru

Šajā izvēlnē pēc sarunas varat saglabāt tālruņa numuru, ja tas vēl nav saglabāts tālruņa grāmatā.

## Pārsega aizvēršanas iestatījums

Varat iestatīt, vai saruna ir jāpabeidz, kad tiek aizvērts pārsegs.

## Videozvana iestatījums

2.\*. izvēlne

Varat iestatīt ekrāna rādījumu, kad veicat/ saņemat videozvanu.

- ▶ **Lietot privātu attēlu:** nosakiet, vai jārāda privātais attēls.
- ▶ **Privāta attēla izvēle:** izvēlieties parādāmo fotoattēlu.
- ▶ **Spogulis:** izvēlieties, vai jāaktivizē spoguļa efekts.
  - **ieslēgts:** parāda blakus novietotu spoguļattēlu.
  - **Izslēgts:** parāda attēlu tādu, kāds tas ir.
- ▶ **Mana attēla izmēri:** izvēlieties sava parādāmā attēla lielumu.
- ▶ **Mana attēla izvietojums:** izvēlieties stāvokli, kādā tiks parādīts jūsu attēls.

## Profilī [3. izvēlne]

Varat izvēlēties, lai ienākošā zvana laikā skanētu zvana signāls vai vibrācija, kā arī konfigurēt zvana signāla, taustiņu toņu un skaņas efekta skaņu un skaļumu atkarībā no profila. Tiek piedāvāti šādi profili: [Parasts], [Klusums], [Tikai vibrācija], [Ārpus telpām], [Austiņas], [Pielāgots 1], [Pielāgots 2] un [Pielāgots 3]. Izvēlieties profilu un nospiediet , lai aktivizētu profilu. Nospiežot kreiso izvēles taustiņu [Iespējas], izvēlieties režīmu Rediģēt, lai mainītu šo profilu konfigurāciju: [Parasts], [Ārpus telpām], [Austiņas], [Pielāgots 1], [Pielāgots 2] un [Pielāgots 3]. Katram rediģēšanai izvēlētajam profilam ir pieejams atšķirīgs iespēju saraksts.

### ► Brīdināt ar

Šī iespēja nosaka ienākošā zvana paziņošanas režīmu. Varat izvēlēties šādas iespējas: [Zvans], [Vibrācija], [Klusums], [Zvans un vibrācija], [Zvans pēc vibrācijas], [Maks. zvans un vibrācija].

### ► Balss zvana signāls

Varat izvēlēties ienākošo balss zvānu signālu.

### ► Videozvana signāls

Varat izvēlēties ienākošo videozvānu signālu.

### ► Skaļums

Iestatiet zvānu skaļumu.

### ► Ziņas signāls

Varat iestatīt, cik bieži tālrunis informēs par saņemtu ziņu, līdz tā tiek izlasīta.

### ► Ziņas signāls

No personiskajiem failiem vai noklusējuma failiem varat izvēlēties failu, kas tiks atskaņots, saņemot ziņu.

### ► Taustiņu tonis

Varat iestatīt, ka, nospiežot taustiņus, atskan taustiņu signāls.

### ► Taustiņu toņa skaļums

Varat iestatīt izvēlēta taustiņu toņa skaļumu, izvēloties kādu no 7 līmeņiem.

### ► Pārsega atvēršanas signāls

Izvēlieties signālu, kuram jāatskan, kad atverat/aizverat tālruņa pārsegu.

### ► Apstiprinājuma signāls

Varat iestatīt apstiprinājuma signālu, kuram jāatskan, kad apstiprināt darbības.

### ► Ieslēgšanas skaņa

Varat iestatīt tālruņa ieslēgšanas brīdi atskaņojamo efektu.

### ► Izvēlieties ieslēgšanas skaņu

Varat izvēlēties failu, kurš jāatskaņo tālruņa ieslēgšanas brīdi.

► **izslēgšanas skaņa**

Varat iestatīt tālruņa izslēgšanas brīdi atskaņojamo efektu.

► **izvēlēties izslēgšanas skaņu**

Varat izvēlēties failu, kurš jāatskaņo tālruņa izslēgšanas brīdī.

# Multivide [4. izvēlne]

## Kamera

4.1. izvēlne


Šo programmu varat izmantot, lai uzņemtu fotoattēlus. Fotoattēlu varat uzņemt nepieciešamajā lielumā un izmantot kā tālrunu grāmatas attēlu, sākuma ekrānu vai lietot citiem vispārīgiem mērķiem. Pēc fotografēšanas attēlu var nosūtīt, izmantojot ziņu, e-pastu vai Bluetooth un nospiežot **OK**.

**Spilgtums:** no 2.0 līdz 2.0 - intervāls 0.5. Jo lielāks līmenis, jo spilgtāks ekrāns.





Nospiediet **OK**, lai uzņemtu attēlu

1. Nospiediet kreiso izvēles taustiņu, lai atvērtu **Iespējas**, un iestatiet nepieciešamo vidi, kā parādīts tālāk.
  - ▶ Pārejiet no vienas iespēju izvēlnes uz citu, izmantojot **[<(/)>]**.
  - ▶ Izvēlieties vajadzīgo vērtību, izmantojot **[↑]** / **[↓]**, un apstipriniet izvēli, nospiežot **OK**.

Izvēlne	Apraksts
<b>Pāriet</b>	Tiek atvērta mape Attēli, un esošie attēli parādīti kā sīktēli. Lai skatītu attēlus, nospiediet  . Izvēlētos attēlus var arī nosūtīt citiem, izmantojot <b>Ziņa, E-pasts</b> vai <b>Bluetooth</b> .
<b>Lielums</b>	1280x960, 640x480, 320x240, Fona attēls, 176x144, Kontakts
<b>Kvalitāte</b>	Labā, Standarta, īpaši augsta
<b>Kadru sērija</b>	Viens, Trīs, Seši, Deviņi (Piezīme: pieejamā kadru sērija ir atkarīga no lieluma)
<b>Spilgtums</b>	No -2,0 līdz 2,0, izmantojot 0,5 intervālus. Jo augstāks līmenis, jo spilgtāks ekrāns.
<b>Baltā balanss</b>	Varat pielāgot fona fotoattēla toni atbilstoši laikaapstākļiem. <b>Automātiski, Dienas gaisma, Mākoņains, Mākslīgais apgaismojums, Iekšējais</b>

Izvēlne	Apraksts
<b>Nakts režīms</b>	Lai naktī uzņemtu labākus fotoattēlus, izvēlieties <b>leslēgts</b> .
<b>Kadru uzņemšana</b>	Fotografējot varat izmantot kādu no 10 kadru efektiem (pieejami tikai tad, ja ir izvēlēts lielums <b>Fona attēls</b> ).
<b>Taimeris</b>	Varat iestatīt kameras aizslēga aizkaves laiku: Nav, 3 sek, 5 sek, 10 sek. 
<b>Efekts</b>	Nav, Melnbalts, Negatīvs, Sēpija
<b>Skaņa</b>	Izvēlieties nepieciešamo aizslēga skaņu.
<b>Atmiņa</b>	Izvēlieties nepieciešamo atmiņu — <b>Tālrūnis</b> vai <b>Ārējā atmiņa</b> .
<b>Spogulis</b>	Lai aktivizētu spoguļa efektu, izvēlieties <b>leslēgts</b> .
<b>Mainīt kameru</b>	Varat pārslēgt kameru, lai aktivizētu iekšējo vai ārējo kameru.

- Kad visi iestatījumi ir veikti, nospiediet labo izvēles taustiņu [Aizvērt].
- Fokusējiet kameru uz fotografējamo objektu un nospiediet .
- Nospiediet , lai saglabātu attēlu. Tas tiek saglabāts izvēlnes Mani faili mapē Attēli.

### Piezīme

Nospiediet labo izvēles taustiņu [Atpakaļ], lai atgrieztos priekšskatījuma režīmā, nesaglabājot attēlu.

## Videokamera

4.2. izvēlne

Šo programmu varat izmantot, lai ierakstītu videoklipu. Šajā izvēlnē varat demonstrēt un skatīt saglabāto videofailu. Kad videoklips ir ierakstīts, to var nosūtīt, izmantojot ziņu, e-pastu vai Bluetooth.

**Spilgtums:** no -2.0 līdz 2.0 - intervāls 0.5. Jo lielāks līmenis, jo spilgtāks ekrāns.



Nospiediet **OK**, lai uzņemtu video.

1. Nospiediet kreiso izvēles taustiņu, lai atvērtu **Iespējas**, un iestatiet nepieciešamo vidi, kā parādīts tālāk.
  - ▶ Pārejiet no vienas iespēju izvēlnes uz citu, izmantojot [**</>**].
  - ▶ Izvēlieties vajadzīgo vērtību, izmantojot **▲** / **▼**, un apstipriniet izvēli, nospiežot **OK**.

Izvēlne	Apraksts
<b>Pāriet</b>	Tiek atvērta mape <b>Videoklipi</b> , un pašreizējie videoklipi tiek parādīti kā sīktēli. Lai skatītu videoklipus, nospiediet <b>[OK]</b> . Izvēlēto videoklipu varat arī nosūtīt, izmantojot ziņu, e-pastu vai Bluetooth.
<b>Lielums</b>	176x144, 128x96
<b>Kvalitāte</b>	Labā, Standarta, īpaši augsta
<b>Spilgtums</b>	No -2,0 līdz 2,0, izmantojot 0,5 intervālus. Jo augstāks līmenis, jo spilgtāks ekrāns.
<b>Baltā balanss</b>	Varat pielāgot fona videoklipa toni atbilstoši laikapstākļiem. <b>Automātiski, Dienas gaisma, Mākoņains, Mākslīgais apgaismojums, Iekštelpas</b>

Izvēlne	Apraksts
<b>Nakts režīms</b>	Lai naktī veiktu labākus uzņēmumus, izvēlieties <b>leslēgts</b> .
<b>Efeks</b>	Nav, Melnbalts, Negatīvs, Sēpija
<b>Ilgums</b>	Izvēlieties vajadzīgo ieraksta garumu. <b>Ziņa, 30 sek, 1 min, 2 min, 5 min, 60 min.</b>
<b>Atmiņa</b>	Izvēlieties nepieciešamo atmiņu — <b>Tālrūnis vai Ārējā atmiņa</b> .
<b>Spogulis</b>	Lai aktivizētu spoguļa efektu, izvēlieties <b>leslēgts</b> .
<b>Izslēgt skaņu</b>	Izvēlieties, vai jāieraksta skaņa.
<b>Mainīt kameru</b>	Varat pārslēgt kameru, lai aktivizētu <b>iekšējo</b> vai <b>ārējo</b> kameru.

- Kad visi iestatījumi ir veikti, nospiediet labo izvēles taustiņu [Aizvērt].
- Fokusējiet kameru uz ierakstāmo objektu un nospiediet **[OK]**, lai sāktu ierakstīšanu. Nospiediet **[OK]**, lai beigtu ierakstīšanu.
  - ▶ Lai apturētu ierakstīšanu, nospiediet kreiso izvēles taustiņu [Pauze].
- Nospiediet **[OK]**, lai saglabātu videoklipu. Tas tiek saglabāts izvēlnes Mani faili mapē Videoklipi.

### Piezīme

Nospiediet labo izvēles taustiņu [Atpakaļ], lai atgrieztos priekšskatījuma režīmā, nesaglabājot videoklipu.

## Mūzika

4.3. izvēlne

### Pēdējie ieraksti

(4.3.1. izvēlne)

Šajā izvēlnē var apskatīt 20 pēdējos atskaņotos ierakstus. Sākot atskaņošanu, tiek parādīta izvēlne Tagad atskaņo. Multivides atskaņotāju varat aktivizēt, izmantojot izvēlni Tagad atskaņo.

### Visi ieraksti

(4.3.2. izvēlne)

Varat apskatīt visus tālrunā/ārējā atmiņā saglabātos mūzikas failus.

### Atskaņošanas saraksti

(4.3.3. izvēlne)

Varat izveidot savus atskaņošanas sarakstus, izvēloties ierakstus izvēlnes Visi ieraksti sarakstā.

### Izpildītāji

(4.3.4. izvēlne)

Varat apskatīt un atskaņot mūziku, kas kārtota pēc kategorijas Izpildītāji.

### Albumi

(4.3.5. izvēlne)

Varat apskatīt un atskaņot mūziku, kas kārtota pēc kategorijas Albumi.

## Žanri

(4.3.6. izvēlne)

Varat apskatīt un atskaņot mūziku, kas kārtota pēc kategorijas Žanri.




### Jaukta ierakstu secība

(4.3.7. izvēlne)


Izvēlieties šo iespēju, ja mūzika ilgstoši jāatskaņo nejaušā secībā.

## balss atskaņošanas saraksti

4.4. izvēlne

1. Nospiediet kreiso izvēles taustiņu [Iespējas], lai pirms ierakstīšanas atvērtu iespēju uzņirstošo izvēlni.
2. Pārejiet uz nepieciešamo izvēlnes elementu, izmantojot taustiņus  / , un nospiediet .

  - ▶ **Ilgums:** varat iestatīt ieraksta ilgumu uz MMS lielums, 30 sek., vai 1 min.
  - ▶ **Kvalitāte:** varat iestatīt ieraksta kvalitāti uz Ļoti laba, Laba un Parasta.
  - ▶ **Pāriet pie manām skaņām:** izvēlnē Skaņas atver mapi Balss ieraksti.





3. Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet . Sākot ierakstīšanu, šķidro kristālu displejā tiek parādīts ieraksta laiks. Lai atceltu ierakstīšanu, nospiediet Atpakaļ.

4. Kad esat pabeidzis ierakstīšanu, nospiediet **[OK]**, lai izietu. Ierakstītais fails automātiski tiek saglabāts izvēlnes Mani faili mapē Balss ieraksti. Nospiežot vēlreiz taustiņu **[OK]**, varat sākt jaunu balss ierakstu.
5. Nospiediet kreiso izvēles taustiņu, lai izvēlētos dažādas iespējas pēc balss ierakstīšanas.
6. Izvēlieties nepieciešamo izvēlni, izmantojot **[^]** / **[v]**, un nospiediet **[OK]**.
  - ▶ **Atskaņot:** varat atskaņot balsi.
  - ▶ **Sūtīt:** varat nosūtīt ierakstīto failu. Izvēlieties kādu iespēju no Ziņa, E-pasts un Bluetooth, izmantojot taustiņus **[^]** / **[v]**, un nospiediet **[OK]**.
  - ▶ **Fails:** varat mainīt faila nosaukumu un apskatīt informāciju.
  - ▶ **Dzēst:** izvēlieties šo izvēlni, lai dzēstu ierakstīto failu.
  - ▶ **Lietot kā:** ierakstīto failu var iestatīt kā Balss zvana signāls, Videozvana signāls.
  - ▶ **Pāriet pie manām skaņām:** izvēlnē Mani faili atver mapi Balss ieraksti.
7. Nospiediet labo izvēles taustiņu, lai aizvērtu apakšizvēlnes uznirstošo logu.

## Balss ierakstīšana

4.5. izvēlne

1. Lai pirms ieraksta parādītos izlecošā iespēju izvēlne, nospiediet kreiso izvēles taustiņu [Iespēja].
2. Pārvietojieties uz vēlamo izvēlni, izmantojot taustiņus **[^]** / **[v]**, un nospiediet taustiņu.
  - ▶ **Ilgums:** iespējams iestatīt ieraksta ilgumu atbilstoši MMS ziņas izmēram – uz 30 sekundēm vai 1 minūti.
  - ▶ **Kvalitāte:** iespējams izvēlēties ieraksta kvalitāti kā Ļoti augsta, Augsta un Normāla.
  - ▶ **Iet uz manām skaņām:** atver diktofona ierakstu mapi izvēlnē Skaņas.
3. Nospiežot taustiņu, tiek sākts ieraksts. Sākot ierakstu, uz LCD ekrāna parādās ieraksta laiks. Lai atceltu ierakstīšanu, nospiediet [Atpakaļ].
4. Pabeidzot ierakstu, lai izietu, nospiediet taustiņu. Ierakstītā datne automātiski tiek saglabāta diktofona ierakstu mapē sadaļā Manas datnes. Vēlreiz nospiežot taustiņu, iespējams veikt jaunu diktofona ierakstu.

- Nospiediet kreiso izvēles taustiņu, lai pēc balsis ieraksta veikšanas izvēlētos dažādas iespējas.
- Izvēlieties nepieciešamo, izmantojot taustiņus  /  un nospiediet taustiņu.
  - ▶ **Atskaņot:** iespējams atskaņot balsi.
  - ▶ **Sūtīt:** nosūta ierakstīto datni. Izvēlieties vienu no: ziņa, e-pasts vai Bluetooth, izmantojot taustiņus  / , un nospiediet taustiņu.
  - ▶ **Datne:** iespējams mainīt datnes nosaukumu un apskatīt informāciju.
  - ▶ **Dzēst:** nospiediet šo izvēlni, lai dzēstu ierakstīto datni.
  - ▶ **Lietot kā:** ierakstīto datni iespējams iestatīt kā Balss zvana signālu, Video zvana signālu.
  - ▶ **Iet uz manām skaņām:** atver Balss ierakstu mapi izvēlnē Manas datnes.
- Lai aizvērtu apakšizvēlnes izlecošo logu, nospiediet labo izvēles taustiņu.

## Izveidot jaunu ziņu

5.1. izvēlne

### Ziņa

(5.1.1. izvēlne)

Varat uzrakstīt un rediģēt ziņu, kurā apvienots teksts, attēls, videoklips un audioklips.

1. Ziņas laukā ievadiet ziņas tekstu.


#### Iespēju izvēlnes ziņas laukā


► **Ievietot:** varat veikt šādas darbības.

1. **Attēls:** varat ievietot attēlu (Esošais attēls/Uzņemt attēlu).

2. **Video:** varat ievietot videoklipu (vienu videoklipu vienam slaidam).

3. **Skaņa:** varat ievietot skaņas clipu (vienu skaņas clipu vienam slaidam).

4. **Simboli:** varat ievietot simbolus. Kad esat nospiedis atbilstošos ciparu taustiņus, nospiediet .

5. **Veidne:** varat ievietot tālruni saglabāto teksta veidni. Kad esat izvēlējies veidni, nospiediet . Izvēlētā veidne tiek ievietota ziņas logā.

6. **Emocijzīme:** rakstot ziņu, varat ievietot emocijzīmi.

7. **Vārds un numurs:** kad tālrunu grāmatā esat atradis vārdu un numuru, varat to ievietot ierakstā.

8. **Jauns slaidis:** izvēlieties šo iespēju, lai pievienotu jaunu slaidu.

9. **Tēma:** izvēlieties šo iespēju, lai ievietotu tēmu.

► **Saglabāt melnrakstos:** izvēlieties šo iespēju, lai saglabātu ziņu melnrakstos.

► **Ievades metode:** izvēlieties nepieciešamo vārdnīcas režīmu.

► **Rakstīšanas valoda:** varat izvēlēties valodu, kādā jāraksta ziņa.

► **Pievienot vārdnīcai:** varat pievienot vārdu vārdnīcai.


2. Nospiediet labo izvēles taustiņu [Atpakaļ], lai aizvērtu izvēlni vai pārietu uz iepriekšējo izvēlni pēc apakšizvēlņu iestatīšanas.

3. Nospiediet vidējo taustiņu [Sūtīt], lai ievietotu adresātu adreses. Kad esat aizpildījis vismaz vienu adresāta lauku, nospiediet apstiprinājuma taustiņu [Sūtīt], lai nosūtītu ziņu. Ziņa tiek automātiski saglabāta mapē Nosūtītās ziņas. Ja ziņu nevar nosūtīt, tā tiks saglabāta mapē Izsūtne kā nenosūtīta ziņa.

## E-pasts

(5.1.2. izvēlne)

Lai nosūtītu/saņemtu e-pasta ziņas, ir jāiestata e-pasta konts.

1. Ievadiet adresātu e-pasta adreses laukā Kam, Kopija, Diskrētā kopija. Kontaktus varat meklēt, nospiežot .

### Piezīme

- ▶ Ievadiet e-pasta adresi, lai pārsūtītu e-pasta ziņu uz adresi, kas ievadīta laukā Kopija.
- ▶ Ievadiet slēpto e-pasta adresi, lai pārsūtītu e-pasta ziņu bez informācijas pārsūtīšanas uz lauku Diskrētā kopija.
- ▶ Adresāta (Kam), adreses (Kopija) un slēptās adreses (Diskrētā kopija) laukā var ievadīt tikai derīgas e-pasta adreses. Kad ir norādīta e-pasta adrese, tiek parādīts vēl viens lauks, kurā varat norādīt citu adresi. Varat norādīt līdz pat 20 adresātiem laukos Kam un Kopija un 10 adresātus adreses laukā Diskrētā kopija.

2. Pārvietojiet kursoru uz lauku Tēma un ievadiet tēmu.

3. Ziņas saturu var ievadīt, pārvietojot kursoru uz ziņas lauku.

4. Nospiežot kreiso izvēles taustiņu [Iespējas], izmantojiet šādas funkcijas:

- ▶ **Ievietot:** izvēlieties šo iespēju, lai ievietotu ipašās rakstzīmes, veidnes un kontaktus. Var arī pievienot multivides failus (attēlus, videoklipus, skaņas).
- ▶ **Meklēt kontaktos:** izvēlieties šo iespēju, lai ievietotu kontaktu sarakstā saglabātās e-pasta adreses (redzama tikai izvēlnē Iespējas, ja kursors atrodas laukā Kam/Kopija/Diskrētā kopija).
- ▶ **Nesen lietotie:** varat izmantot pēdējo nosūtīto e-pasta adresi.
- ▶ **Saglabāt melnrakstos:** izvēlieties šo izvēlni, lai saglabātu ziņu pie melnrakstiem.
- ▶ **Skatīt pielikumu:** varat apskatīt pievienotos failus (ši iespēja ir pieejama, ja ir pievienoti faili).
- ▶ **Noņemt:** varat izdzēst pielikuma failu (ši iespēja ir pieejama, ja faili jau ir pievienoti).
- ▶ **Ievades metode:** izvēlieties nepieciešamo vārdnīcas režīmu.

- ▶ **Pievienot vārdnīcai:** varat pievienot vārdnīcai jaunu vārdu.
  - ▶ **Rakstīšanas valoda:** varat mainīt rakstīšanas valodu.
  - ▶ **Iestatīt pasta prioritāti:** varat konfigurēt nosūtāmā e-pasta prioritāti.
5. Kad esat pabeidzis rakstīt e-pasta ziņu, nospiediet **[OK]**, lai nosūtītu e-pastu.

## Iesūtne

5.2. izvēlne

1. Varat apskatīt saņemtais ziņas. Izvēlieties ziņu un nospiediet **[OK]**, lai apskatītu ziņu.
2. Varat apskatīt iepriekšējo vai nākamo ziņu, izmantojot **[<(/)>]**.
3. Lai apskatītu multiziņu (Paziņojumu), ziņu paziņojumu apskates ekrānā izvēlieties Izgūt. Fails pēc tam tiek pārsūtīts un, kad pārsūtīšana ir pabeigta, varat apskatīt failu.

### Piezīme

Varat pārbaudīt saglabātās e-pasta ziņas izvēlnē E-pasts [5.9.3. izvēlne]

## Pastkaste

5.3. izvēlne

### E-pasta ziņu saraksta apskatīšana

1. Izvēlieties e-pasta kontu un pēc tam nospiediet **[OK]**, lai apskatītu saņemto e-pasta ziņu sarakstu.
2. Nospiežot kreiso izvēles taustiņu [Iespējas], e-pasta ziņu sarakstā varat izmantot šādas funkcijas:
  - ▶ **Atbildēt:** izveidojiet atbildi uz izvēlēto e-pasta ziņu.
  - ▶ **Pārsūtīt:** pārsūtiet izvēlēto e-pasta ziņu citiem adresātiem.
  - ▶ **Izgūt (tikai POP3):** izgūt jaunas e-pasta ziņas.
  - ▶ **Kopēt uz (tikai IMAP):** kopējiet izvēlēto e-pasta ziņu.
  - ▶ **Meklēt:** meklējiet e-pasta ziņu, kuru vēlaties atrast.
  - ▶ **Dzēst:** izdzēsiet e-pasta ziņu.
  - ▶ **Dzēst no servera (tikai POP3):** izdzēsiet ziņu vai e-pasta ziņu no servera.

- ▶ **Izveidot jaunu ziņu:** izveidojiet jaunu ziņu vai e-pasta ziņu.
- ▶ **Atzīmēt/noņemt atzīmi:** izmantojiet šo iespēju, lai dzēstu vairākus objektus.
- ▶ **Iestatīt kā lasītu/nelasītu:** varat iestatīt izvēlēto e-pasta ziņu kā lasītu vai nelasītu.
- ▶ **Kārtot pēc:** varat kārtot e-pasta ziņas pēc nosacījumiem.
- ▶ **Izdzēst (tikai IMAP):** noņemiet izvēlēto e-pasta ziņu.
- ▶ **Ziņu sinhronizācija (tikai IMAP):** sinhronizējiet e-pasta ziņas, kas tiek izgūtas no e-pasta servera.
- ▶ **Ziņas informācija:** īsa informācija par ziņu, ieskaitot tās lielumu, veidu, datumu, laiku un failu nosaukumus.

## E-pasta ziņas apskatīšana


1. Izvēlieties kādu no saņemtajām e-pasta ziņām un nospiediet taustiņu Skatīt, lai saņemtu e-pasta ziņas saturu.
2. Saņemtās e-pasta ziņas saturs tiek automātiski parādīts ekrānā.
3. Varat apskatīt iepriekšējo vai nākamo e-pasta ziņu saturu, izmantojot [ < / > ].

4. Nospiežot kreiso izvēles taustiņu [Iespējas], e-pasta ziņas apskates ekrānā varat izvēlēties šādas funkcijas:

- ▶ **Atbildēt:** izveidojiet atbildi uz izvēlēto e-pasta ziņu.
- ▶ **Pārsūtīt:** varat pārsūtīt izvēlēto e-pasta ziņu citiem adresātiem.
- ▶ **Saglabāt adresi:** saglabājiet sūtītāja adresi kontaktu sarakstā.
- ▶ **Dzēst:** varat izdzēst e-pasta ziņu.
- ▶ **Izvilkt:** varat izvilkt no e-pasta ziņas numuru, e-pasta adresi vai interneta adresi.
- ▶ **Skatīt pielikumu:** varat apskatīt pievienoto failu.
- ▶ **Skatīt adresātus:** apskatiet adresātu e-pasta adreses un adresi (Kopija).
- ▶ **Izveidot jaunu ziņu:** izveidojiet jaunu ziņu.
- ▶ **Ziņas informācija:** īsa informācija par ziņu, ieskaitot tās lielumu, veidu, datumu, laiku un failu nosaukumus.

## Melnraksti

5.4. izvēlne

Varat apskatīt saglabātās ziņas. Izvēlieties ziņu un nospiediet , lai rediģētu ziņu.

Nospiežot kreiso izvēles taustiņu [Iespējas], izmantojiet šādas funkcijas:

- ▶ **Sūtīt:** nosūtiet izvēlēto ziņu.
- ▶ **Dzēst:** izdzēsiet izvēlēto ziņu.
- ▶ **Izveidot jaunu ziņu:** izveidojiet jaunu ziņu vai e-pasta ziņu.
- ▶ **Atzīmēt/noņemt atzīmi:** varat izvēlēties vienu vai vairākas ziņas, kas jādzēš.
- ▶ **Filtrs:** apskatiet ziņas pēc izvēlētā veida.
- ▶ **Ziņas informācija:** varat pārbaudīt ziņas veidu, datumu un laiku.

## Izsūtne

5.5. izvēlne

Izsūtņē tiek īslaicīgi uzglabātas ziņas, kas gaida nosūtīšanu. Izsūtņē tiek ievietotas arī ziņas, kuru sūtīšana neizdevās. Piemēram, e-pasta ziņas tiek ievietotas izsūtņē, ja e-pasta konts nav pareizi konfigurēts.

1. Izvēlieties ziņu.
2. Nospiežot kreiso izvēles taustiņu [Iespējas], varat izmantot šādas funkcijas:

### [Ziņu sūtīšanai/gaidīšanai]

- ▶ **Izveidot jaunu ziņu:** izveidojiet jaunu ziņu vai e-pasta ziņu.
- ▶ **Atcelt sūtīšanu:** varat apturēt sūtīšanas/gaidīšanas statusu.
- ▶ **Ziņas informācija:** varat pārbaudīt ziņas veidu, datumu, laiku, lielumu un vietu, kur tā saglabāta.

### [Nenosūtītai ziņai]

- ▶ **Sūtīt vēlreiz:** varat atkārtoti nosūtīt izvēlēto ziņu.
- ▶ **Dzēst:** izdzēsiet pašreizējo ziņu.
- ▶ **Saglabāt melnrakstos:** varat pārvietot ziņu pie melnrakstiem.
- ▶ **Izveidot jaunu ziņu:** izveidojiet jaunu ziņu vai e-pasta ziņu.
- ▶ **Ziņas informācija:** varat pārbaudīt ziņas veidu, datumu un laiku.

## Nosūtītās ziņas

5.6. izvēlne

Varat apskatīt nosūtītās ziņas (Ziņa/E-pasts/Pastkarte).

### [Iespējas]

- ▶ **Atbildēt:** izveidojiet atbildi izvēlētās ziņas sūtītājam vai visiem tās adresātiem.
- ▶ **Pārsūtīt:** pārsūtiet izvēlēto ziņu.
- ▶ **Rediģēt:** varat rediģēt izvēlēto ziņu.
- ▶ **Dzēst:** izdzēsiet izvēlēto ziņu.
- ▶ **Izveidot jaunu ziņu:** varat rakstīt jaunu ziņu.
- ▶ **Atzīmēt/noņemt atzīmi:** varat izvēlēties vienu vai vairākas ziņas, kas jādzēš.
- ▶ **Filtrs:** apskatiet ziņas pēc izvēlētā veida.
- ▶ **Ziņas informācija:** varat pārbaudīt ziņas veidu, datumu un laiku.

## Veidnes

5.7. izvēlne

### Teksta veidnes

(5.7.1. izvēlne)

Varat pievienot, rediģēt un dzēst biežāk lietotās noderīgās frāzes, izmantojot kreiso izvēles taustiņu [Iespējas].

### Piezīme

Atkarībā no pakalpojumu sniedzēja noderīgās frāzes ir saglabātas kā noklusējums.

## Multivides veidnes

(5.7.2. izvēlne)

Varat izveidot, rediģēt un apskatīt pieejamās veidnes, kad veidojat multiziņas. Pēc noklusējuma ir saglabāti pieci veidņu veidi (Dzimšanas diena, Sveiciens, Brīvdiena, Paldies, Atvainojiet).

Ir pieejamas šādas iespējas.

- ▶ **Pievienot jaunu:** varat izveidot jaunu multivides veidni.
- ▶ **Rakstīt multiziņu:** izveidojiet multiziņu, izmantojot izvēlēto veidni.
- ▶ **Rediģēt:** rediģējiet izvēlēto veidni.

## Emocijzīmes

5.8. izvēlne

Varat pievienot, rediģēt un izdzēst emocijzīmes. Rakstot ziņu, varat ievietot nepieciešamo emocijzīmi. Nospiežot apstiprinājuma taustiņu, varat apskatīt ikonu.

## Iestatījumi

5.9. izvēlne

### Īsziņa

(5.9.1. izvēlne)

Varat konfigurēt īsziņas iespējas.

- 1. Īsziņu centrs:** ievadiet īsziņu centra adresi.
- 2. Piegādes atskaite:** aktivizējot šo iespēju, varat pārbaudīt, vai jūsu ziņa ir veiksmīgi nosūtīta.
- 3. Derīguma termiņš:** šis tikla pakalpojums ļauj iestatīt, cik ilgi īsziņa jāuzglabā īsziņu centrā.
- 4. Ziņu veidi: Teksts, Balss, Fakss, X.400, E-pasts**  
Parasti ziņas veids ir iestatīts uz **Teksts**.  
Varat pārveidot tekstu citos formātos.  
Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju, lai pārbaudītu šīs funkcijas pieejamību.
- 5. Rakstzīmju kodējums: Automātiski/ Noklusējuma alfabēts/Unikods**
  - ▶ **Automātiski:** ziņa ar viena baita rakstzīmi parasti tiek kodēta noklusējuma alfabētā (GSM7). Ziņa ar divu baitu rakstzīmi automātiski tiek kodēta unikodā (GSM7).

▶ **Noklusējuma alfabēts:** arī ziņa ar divu baitu rakstzīmi tiek kodēta vienā baitā. Lūdzu, ievērojiet, ka divu baitu rakstzīmes ar akcenta zīmi var būt konvertētas viena baita rakstzīmē bez akcenta zīmes.

▶ **Unikods:** ziņa tiek kodēta divu baitu rakstzīmē. Lūdzu, ņemiet vērā, ka no jums var tikt prasīta dubulta samaksa.

- 6. Sūtīt garo tekstu kā:** iestatiet garu teksta ziņu kā Vairākas īsziņas vai Multiziņas.

### Multiziņa

(5.9.2. izvēlne)

Varat konfigurēt multiziņas iespējas.

- 1. Izgūšanas režīms:** varat iestatīt izgūšanas režīmu, izmantojot attiecīgi mājas tīklu vai viesabonēšanas tīklu.  
Ja izvēlaties režīmu **Automātiski**, saņemsit multiziņas automātiski. Ja izvēlaties **Manuāli**, iesūtnē saņemsit tikai paziņojumu un pēc tam varēsit izvēlēties, vai multiziņa ir jāielādē.
- 2. Piegādes atskaite:** varat noteikt, vai pieprasīt piegādes atskaiti no adresāta un vai atļaut sūtīt piegādes atskaiti sūtītājam.

- ▶ **Pieprasīt atskaiti:** varat noteikt, vai pieprasīt multizīņas piegādes atskaiti.
  - ▶ **Atļaut atskaiti:** varat noteikt, vai atļaut sūtīt piegādes atskaiti, atbildot uz piegādes atskaites pieprasījumu.
3. **Lasišanas atskaite:** ļauj noteikt, vai pieprasīt lasišanas atskaiti no adresāta un vai atļaut sūtīt lasišanas atskaiti sūtītājam.
- ▶ **Pieprasīt atbildi:** norādi, vai pieprasīt multizīņas lasišanas atskaiti.
  - ▶ **Atļaut atbildi:** nosakiet, vai atļaut sūtīt lasišanas atskaiti, atbildot uz lasišanas atskaites pieprasījumu.
4. **Prioritāte:** varat izvēlēties ziņas prioritātes līmeni (Zems, Parasts un Augsts).
5. **Derīguma termiņš:** ļauj konfigurēt ziņas derīguma termiņu, pārsūtot multizīņu. Ziņa tiks saglabāta multizīņu serverī tikai atbilstoši iestatītajam termiņam.
6. **Slaida ilgums:** varat konfigurēt katras lapas ilgumu, kad rakstāt ziņu.
7. **Piegādes laiks:** varat konfigurēt laiku, kad ziņa jāpiegādā adresātam. Multizīņu centrs nogādā ziņu pēc piegādes laika.
8. **Multizīņu centrs:** varat konfigurēt tīkla informāciju, piemēram, MMSC un WAP vārteju, lai nosūtītu multizīņu.
- Izmantojot kreiso izvēles taustiņu [Iespējas], varat aktivizēt, pievienot vai izdzēst profilu. Profila nosaukums, kuram pievienota atzīme, ir pašlaik iestatīta vērtība. Varat apskatīt un rediģēt profila saturu rediģēšanas režīmā, nospiežot labo izvēles taustiņu [Rediģēt]. Rediģēšanas ekrāns tiek parādīts arī, izveidojot jaunu profilu, izmantojot izvēlni Iespējas. Tālāk ir minēta katra elementa nozīme.
- ▶ **Nosaukums:** profila nosaukums.
  - ▶ **MMSC URL:** ievadiet multizīņu centra URL.
  - ▶ **MMS starpniekserveris:** ievadiet WAP vārtejas adresi un porta numuru.
  - ▶ **Savienojuma režīms:** izvēlieties vienu no savienojuma režīmiem (TCP ar starpniekserveri, TCP bez starpniekservera, UDP).


- ▶ **Piekļuves punkti:** norādiet piekļuves punkta nosaukumu (sk. WAP savienojuma iestatījumus).

Nospiediet centra taustiņu [Saglabāt], lai saglabātu izmaiņas un pabeigtu multizīņu centra iestatīšanu.

## E-pasts

(5.9.3. izvēlne)

Varat konfigurēt e-pasta ziņu saņemšanas un pārsūtīšanas iestatījumus.

1. **E-pasta konti:** varat izveidot vai konfigurēt e-pasta kontu, ieskaitot e-pasta serveri un lietotāja ID. Varat rediģēt izvēlēto e-pasta kontu, nospiežot kreiso izvēles taustiņu [Iespējas]. 2. **Rediģēt:** varat izvēlēties e-pasta kontu, kas jāizmanto, lai nosūtītu e-pasta ziņu, nospiežot . Izmantojot kreiso izvēles taustiņu [Iespējas], varat izvēlēties šādas funkcijas:
  - ▶ **Pievienot:** izveidojiet jaunu e-pasta kontu.
  - ▶ **Rediģēt:** varat rediģēt izvēlēto e-pasta kontu.
  - ▶ **Skatīt:** apskatiet izvēlēto e-pasta ziņu.

- ▶ **Atzīmēt/noņemt atzīmi:** izmantojiet šo iespēju, lai dzēstu vairākus objektus.
- ▶ **Dzēst:** varat izdzēst izvēlēto e-pasta kontu. tiks izdzēstas visas konta e-pasta ziņas.

2. **Atļaut atbildēt pa e-pastu:** nosakiet, vai atļaut sūtīt lasīšanas atskaiti, atbildot uz lasīšanas atskaites pieprasījumu.
3. **Pieprasīt atbildi pa e-pastu:** nosakiet, vai jāpieprasa lasīšanas atskaite.
4. **Izgūšanas intervāls:** Varat konfigurēt izgūšanas intervālu, lai automātiski izgūtu e-pasta ziņas no ienākošā pasta servera. Tiklīdz pienāk jauna e-pasta ziņa, ekrānā augšdaļā tiek parādīta ikona. Varat iestatīt automātiskās saņemšanas laika intervālu uz Izslēgts, 15 minūtes, 30 minūtes, 1 stunda, 2 stundas, 4 stundas vai 8 stundas. Lūdzu, ņemiet vērā, ka, izmantojot izgūšanas intervāla funkciju, var tikt pieprasīta papildu samaksa.
5. **Iekļaut oriģinālu pārsūtītajā un atbildes ziņā:** norādiet, vai sākotnējā ziņa ir jāiekļauj, pārsūtot ziņu vai atbildot uz to.

- 6. Iekļaut pielikumu:** norādiet, vai faila pielikums ir jāiekļauj, pārsūtot ziņu.
- 7. Automātiska izgūšana viesabonējot:** automātiski izgūst ziņas no e-pasta konta, kad atrodaties viesabonēšanas zonā.
- 8. Paziņojums par jaunu e-pasta ziņu:** saņemiet paziņojuma informāciju, kad pienāk jauna e-pasta ziņa.
- 9. Paraksts:** varat konfigurēt teksta parakstu, kas jāpievieno e-pasta ziņas beigās. Konfigurētais paraksta teksts tiek automātiski vai manuāli pievienots e-pasta ziņas beigās, kad tas ir nosūtīts.
- 10. Prioritāte:** varat izvēlēties e-pasta ziņas prioritātes līmeni (Zems, Parasts un Augsts).

## Jauna e-pasta konta izveide

- Izvēlnē E-pasta konts izvēlieties iespēju **Pievienot jaunu**.
- Jākonfigurē tālāk minētie objekti.
- Nospiediet centra izvēles taustiņu [Saglabāt], lai pabeigtu e-pasta konta konfigurēšanu.

## E-pasta konta rediģēšana

- E-pasta kontu sarakstā izvēlieties vajadzīgo e-pasta kontu, nospiediet kreiso izvēles taustiņu [Iespējas] un izvēlieties Rediģēt.
- Varat rediģēt nepieciešamos laukus, pārvietojot kursoru uz augšu un uz leju.
- Kad konfigurēšana ir pabeigta, nospiediet centra izvēles taustiņu [Saglabāt], lai pabeigtu e-pasta konta konfigurēšanu.

### Piezīme

Ja vēlaties mainīt pastkastes veidu, visas iepriekš lejupielādētās e-pasta ziņas tiks izdzēstas.

## Videopasts

(5.9.4. izvēlne)

Varat sūtīt vai saņemt ziņu kopā ar videofailu.

## Balss pasts

(5.9.5. izvēlne)

Varat sūtīt vai saņemt ziņu kopā ar balss failu.

## Pakalpojuma ziņa

(5.9.6. izvēlne)

Varat konfigurēt iespēju iestatījumus, piemēram, Infoziņas (SI/SL).

- ▶ **Pakalpojuma ziņa:** ja norādāt **ieslēgt**, saņemsit visas pakalpojumu ziņas.
- ▶ **Pakalpojumu drošība:** ja iespēju **Saņemta ziņa** iestatīsiet uz **ieslēgt**, varēsiet iestatīt pakalpojumu ielādes iespēju **Jautāt, Deaktivizēt, Vienmēr**.
  - **Pakalpojumu drošība iestatīta:** ja iespēju **Pakalpojuma ielāde** iestatīsiet uz **Jautāt**, tiks parādīts uznirstošais logs, piedāvājot apstrādāt SL ziņu.
  - **Uzticamo saraksts:** ja iespēju **Pakalpojuma ielāde** iestatīsiet uz **Deaktivizēt**, SL ziņas nesaņemsit. SL ziņa tiks izmesta piegādes laikā.
  - **Neuzticamo saraksts:** ja iespēju **Pakalpojuma ielāde** iestatīsiet uz **Vienmēr**, SL ziņa tiks automātiski palaista internetā, izmantojot SL ziņā sākotnēji iestatīto vietrādi URL.

## Informācijas pakalpojums

(5.9.7. izvēlne)

- ▶ **Šūnu apraide:** varat iestatīt saņemšanas statusu.
- ▶ **Kanāli:** varat pievienot un modificēt kanālus.
- ▶ **Valodas:** nospiežot taustiņu **OK**, varat izvēlēties nepieciešamo valodu. Pēc tam informācijas pakalpojuma ziņa tiks rādīta izvēlētajā valodā.

# Manas mapes [6. izvēlne]

## Mani attēli

6.1. izvēlne

Mapē Attēli ir pieejamas saites, kas ļauj lejupielādēt attēlus no interneta, kā arī noklusējuma attēli.

Attēli, kas uzņemti ar kameru, tiek saglabāti mapē Attēli, un var izveidot jaunas mapes, lai pārvaldītu attēlus. Varat arī sūtīt vairākus failus citām personām.

► **Sūtīt:** varat sūtīt izvēlēto attēlu, izmantojot Ziņa, E-pasts vai Bluetooth.

### ► Lietot kā

- **Fona attēls:** varat iestatīt attēlu kā sākuma ekrāna motīvu.

- **Kontaktu attēls:** varat iestatīt kontaktu sarakstā izvēlēta ieraksta attēlu. Ienākošā zvana laikā tiek parādīts kontakta ierakstā saglabātais attēls.

- **Ieslēgšanas attēls:** varat iestatīt attēlu, kas būs redzams, ieslēdzot tālruni.

- **Izslēgšana:** varat iestatīt attēlu, kas būs redzams, izslēdzot tālruni.

- **Izjeošais zvans:** varat iestatīt attēlu, kas būs redzams, veicot zvanu.

► **Kārtot pēc:** varat kārtot failus pēc datuma, faila veida vai nosaukuma.

► **Saraksta skats/Režģa skats:** varat apskatīt attēlus saraksta skatā vai režģa skatā.

► **Faila informācija:** apskatiet informāciju par izvēlēto attēla failu.

► **Atmiņas pārvaldnieks:** varat apskatīt atmiņas statusu (tālruna vai ārējās atmiņas kartes).

## Manas skaņas

6.2. izvēlne

Mapē Skaņas ir pieejamas saites, lai varētu lejupielādēt zvana signālus un mūziku, kā arī mapes, kurās atrodas noklusējuma skaņas un balss ieraksti. Varat pārvaldīt, sūtīt vai iestatīt skaņas kā zvana signālus.

### ► Lietot kā

- **Balss zvana signāls:** varat iestatīt skaņu failu kā zvana signālu, kas skanēs ienākošā balss zvana laikā.

- **Videozvana signāls:** varat iestatīt skaņu failu kā zvana signālu, kas skanēs ienākošā videozvana laikā.

- **Ziņas signāls:** varat iestatīt skaņas failu kā signālu, kas skanēs, saņemot ziņu.

- **Ieslēgšanas skaņa:** varat iestatīt skaņas failu kā signālu, kas skanēs, izslēdzot tālruni.


- **Izslēgšanas skaņa:** Varat iestatīt skaņas failu kā signālu, kas skanēs, izslēdzot tālruni.

- ▶ **Faila informācija:** parāda informāciju par izvēlēto skaņas failu.
- ▶ **Kārtot pēc:** varat kārtot failus pēc datuma, faila veida vai nosaukuma.
- ▶ **Atmiņas statuss:** varat apskatīt atmiņas statusu (tālrunā vai ārējās atmiņas kartes).

## Mani videoklipi

6.3. izvēlne

Varat pārvaldīt vai nosūtīt lejupielādētos vai uzņemtus videoklipus.

Nospiežot  [Vaidot savienojumu], var aktivizēt videofailu.

Videoklipu sarakstā nospiežot kreiso izvēles taustiņu [Iespējas], ir pieejamas šādas iespējas.

- ▶ **Sūtīt:** varat sūtīt izvēlēto videoklipu, izmantojot Ziņa, E-pasts vai Bluetooth, ja klipu neaizsargā digitālā satura tiesību pārvaldība (Digital Rights Management — DRM).


- ▶ **Lietot kā:** varat iestatīt videofailu kā balsi zvana vai videozvana signālu.
- ▶ **Pārvietot:** pārvietojiet tālrunā atmiņā vai ārējā atmiņā saglabātu failu.
- ▶ **Kopēt:** kopējiet tālrunā atmiņā vai ārējā atmiņā saglabātu failu.
- ▶ **Dzēst:** izdzēsiet izvēlēto videoklipu.
- ▶ **Atzīmēt/noņemt atzīmi:** izmantojot funkciju Atzīmēt, varat sūtīt, dzēst, pārvietot vai kopēt vairākus failus.

### Faili

- **Pārdēvēt:** varat pārdēvēt videoklipu.
- **Faila informācija:** varat apskatīt informāciju par izvēlēto videofailu.
- ▶ **Izveidot jaunu mapi:** varat izveidot jaunu mapi.
- ▶ **Kārtot pēc:** varat kārtot failus pēc nosaukuma, datuma vai faila veida.
- ▶ **Saraksta skats/Režģa skats:** varat apskatīt attēlus saraksta skatā vai režģa skatā.
- ▶ **Atmiņas statuss:** varat apskatīt atmiņas statusu (tālrunā vai ārējās atmiņas kartes).

# Manas mapes

## Piezīme

Varat arī apskatīt videoklipu  
platekrāna režīmā, nospiežot .

## Manas spēles un programmas

6.4. izvēlne

Šajā izvēlnē var vienkārši lejupielādēt spēles un citas programmas. Tajā var būt divas mapes, neviena mape vai mape Spēles un programmas. Noklusējuma mape ir atkarīga no operatora/valsts. Katrā mapē ir iegulta saite spēļu un programmu lejupielādei. Lūdzu, iegaumējiet, ka, izmantojot tiešsaistes pakalpojumus, var tikt pieprasīta papildu samaksa. Varat izvaidot mapi, izmantojot kreiso izvēles taustiņu [Iespējas].

## Citi

6.5. izvēlne

Šajā mapē tiek glabāti faili, kas nav attēli, skaņas, videoklipi, spēles un programmas.

## Mana atmiņas karte 6.6. izvēlne

Papildus iegādājoties ārējo atmiņas karti MicroSD, varat saglabāt vairāk satura. Kā ievietot un izņemt atmiņas karti, skatiet sadaļā par kartes MicroSD lietošanu, kas atrodas 15. un 16. lpp. Saturu var pārvaldīt tāpat kā tālrunī.



## Ātrā izvēlne

7.1. izvēlne

Varat norādīt funkcijas, kas jā saglabā ātrajā izvēlnē. Ja saglabāsiet ātrajā izvēlnē bieži izmantotās funkcijas, varēsiet ātri izvēlēties funkciju, vienkārši nospiežot taustiņu.

## Modinātāji

7.2. izvēlne

Ja iestatīsiet modinātāju, indikatoru joslā būs redzama ikona . Iestatītais modinātājs zvanīs iepļānotajā laikā. Nospiediet , lai apturētu modinātāju, un modinātājs tiek deaktivizēts. Nospiediet labo izvēles taustiņu [Snauda] un izvēlieties snaudas intervālu. Modinātāja signāls tiek apturēts un pēc izvēlēta snaudas ilguma atsāk zvanīt. Varat iestatīt līdz pat 5 modinātāja signāliem.

1. Modinātāju sarakstā izvēlieties nepieciešamo modinātāju, kas jākonfigurē. Ja nav modinātāja, nospiediet labo izvēles taustiņu [Pievienot], lai pievienotu jaunu modinātāju.
2. **Iestatīt/atcelt modinātāju:** iestatiet vai atceliet modinātāju, norādot, vai modinātājs ir ieslēgts, vai izvēloties modinātāja laiku.

3. **Input alarm time:** ievadiet vajadzīgo modinātāja laiku, norādot stundu un minūtes. Izvēlieties AM vai PM, kas ir redzams, ja tālrunī ir iestatīts 12 stundu formāts.
4. **Select repeat mode:** izvēlieties vajadzīgo atkārtošanas režīmu, izmantojot [`<{/}>`] vai izvēlieties nepieciešamo režīmu sarakstā, nospiežot kreiso izvēles taustiņu [Saraksts].
5. **Select bell:** lai izvēlētos zvānu, kam jāskan modinātāja laikā, atveriet sarakstu, nospiežot kreiso izvēles taustiņu [Rediģēt].
6. **Input memo:** ievadiet modinātāja signāla nosaukumu.
7. **Snauda:** varat iestatīt modinātāja snaudas ilgumu.
8. Kad esat pabeidzis modinātāja iestatīšanu, nospiediet centra taustiņu [Saglabāt].

### Piezīme






Modinātājs zvāna pat tad, ja tālrunis ir izslēgts.

## Kalkulators

7.3. izvēlne

Kalkulatora modulis ļauj veikt galvenās aritmētiskās darbības, piemēram, saskaitīšanu, atņemšanu, reizināšanu un dalīšanu, kā arī dažas zinātniskās funkcijas (sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt, deg, rad).

1. Nospiediet kreiso izvēles taustiņu [Iespējas].
2. Izvēlieties nepieciešamo darbību.

Varat ievadīt ciparus, izmantojot ciparu taustiņus, un simbolus, izmantojot taustiņus  /  / [ $\langle \rangle$ ]. Komatu var ievadīt, nospiežot . Ja nospiežat taustiņu , rakstzīmes tiek pēc kārtas dzēstas apgriezta secībā. Nospiežot un turot taustiņu , visas rakstzīmes tiek dzēstas apgriezta secībā.

Kad aprēķins ir pabeigts un ekrānā ir redzams rezultāts, nospiediet simbolu, lai rezultātu saglabātu kā simbolu un turpinātu aprēķinu.

## Konvertētājs

7.4. izvēlne

Izmantojot šo izvēlni, var konvertēt valūtu, laukumu, garumu, svaru, temperatūru, tilpumu un ātrumu.

1. Izvēlieties mērvienību izvēlni.
2. Maiņas kursu var iestatīt, izmantojot iespēju izvēlni.
3. Ievadiet pašreizējo kursu un konvertējiet vienu valūtu citā valūtā.
4. Varat apskatīt mērvienību vērtību.
5. Nospiediet [Atiestatīt], lai notīrītu pašreizējo ievades lauku.
6. Lai aizvērtu konvertēšanas funkciju, nospiediet taustiņu [Atpakaļ].

## Pasaules laiks

7.5. izvēlne

Funkcija Pasaules laiks sniedz informāciju par pašreizējo laiku lielākajās pasaules pilsētās.

1. Varat izvēlēties vajadzīgo pilsētu kā pamatu, izmantojot kreiso izvēles taustiņu [Iespējas], [Pievienot pilsētu], nospiediet kreiso izvēles taustiņu [Karte].
2. Varat mainīt pilsētu, izmantojot kreiso izvēles taustiņu [Iespējas], [Mainīt pilsētu] vai [Mainīt pašreizējo pilsētu].
3. Varat piemērot vasaras laiku, izmantojot kreiso izvēles taustiņu [Iespējas], [Vasaras laiks].

4. Varat izvēlēties analogā pulksteņa režīmu, nospiežot [Iespējas], [Analogais pulkstenis].

## STK (USIM pakalpojums)

### 7.6. izvēlne

Atkarībā no tā, vai USIM kartē ir SAT atbalsta pakalpojums (t.i. USIM Application Toolkit), šī izvēlne (#.7.3. izvēlne) var atšķirties.

Ja USIM karte nodrošina SAT pakalpojumus, šī izvēlne USIM kartē būs saglabāta ar operatora norādītu pakalpojuma nosaukumu, piemēram "Special". Tādā gadījumā, skatiet USIM kartei pievienoto informāciju, lai iegūtu papildinformāciju par saistīto iespēju izmantošanu.

# Kontakti [8. izvēlne]

## Pievienot jaunu

8.1. izvēlne

Varat reģistrēt jaunu kontakta adresi. Varat ievadīt jaunā kontakta vārdu, vairākus tālruņu numurus un e-pasta adreses. Varat arī piešķirt kontaktu grupām, iekļaut attēlu vai iemiesojumu, piešķirt īpašu zvana signālu un pat ievadīt piezīmi par kontaktu. Citi pieejamie lauki: Home page URL, Mājas adrese, Uzņēmuma nosaukums, Amats un Uzņēmuma adrese. Varat ievadīt un pārvaldīt kontaktu adreses atkarībā no izmantotās atmiņas.

## Meklēt

8.2. izvēlne

Izpilda kontakta adreses meklēšanas funkciju. Meklēšanas darbība tiek veikta, kā noklusējumu izmantojot vārdu. Meklēšanas logā tiek parādīta pašreizējā meklēšanas metode un atrastie rezultāti. Varat veikt zvanu vai sūtīt ziņu uz izvēlēto tālruņa numuru. Kontaktu meklēšanu var veikt, izmantojot tālruņa numuru vai grupas informāciju.

### Piezīme

Izvēlnē lestatījumi meklēšanas darbību var veikt, izmantojot uzvārdu.

## Ātrie numuri

8.3. izvēlne

Izmantojot šo izvēlni, var veikt ātros zvanus. Ātros numurus līdz pat 5 dažādiem numuriem var reģistrēt īpašai kontakta adresei, un kontakta adresei var būt vairāki ātrie numuri.


## Grupas

8.4. izvēlne

Izmantojot šo izvēlni, varat pārvaldīt tālrūni un USIM kartē saglabāto informāciju par grupām. Tālruņa atmiņā ir 5 noklusējuma grupas: Ģimene, Draugi, Darbābiedri, Skola un VIP. Varat pievienot, rediģēt un izdzēst grupas. Ja atsevišķam numuram nav noteikts zvana signāls, tad zvans no šī numura skanēs kā grupai piešķirtais grupas zvana signāls.

## Pakalpojumu zvanu numuri

8.5. izvēlne

Varat apskatīt pakalpojumu sniedzēja piešķirtos pakalpojumu zvanu numurus (Service Dialling Numbers — SDN), ja to nodrošina USIM karte. Šie numuri ietver ārkārtas zvanu numurus, uzziņas un balss pasta numurus. Izvēloties pakalpojuma numuru, nospiediet , lai izsauktu pakalpojumu.

## Savs numurs

8.6. izvēlne

Varat parādīt savu USIM kartes tālruņa numuru. Varat saglabāt savus numurus, ko lietojat USIM kartē.

## Mana vizītkarte

8.7. izvēlne

Varat izveidot savu vizītkarti, nospiežot kreiso izvēles taustiņu Pievienot. Kad esat ievadījis vārdu, numuru, e-pasta adresi un attēlu, varat izmantot to kā vizītkarti, kad sūtāt ziņu.

## Iestatījumi

8.8. izvēlne

### Rādīt datus

(8.8.1. izvēlne)

- ▶ **Skatīt kontaktus no:** izvēlieties, kuru kontakta informāciju skatīsiet (no tālruņa atmiņas, no USIM kartes vai abām atmiņām). Noklusējuma iestatījums ir Visi.
- ▶ **Vārda rādīšana:** varat iestatīt rādīšanas kārtību pēc vārda.
- ▶ **Rādīt attēlu:** izvēlieties, vai attēls ir jārāda.

### Sinhronizēt kontaktu

(8.8.2. izvēlne)

Varat nosūtīt tālruņu grāmatas saturu tieši uz serveri.

## Kopēt

(8.8.3. izvēlne)

Varat kopēt kontaktus no tālruņa atmiņas uz USIM karti vai pretēji. Varat vienlaikus kopēt visus ierakstus vai izvēlētos ierakstus.

## Pārvietot

(8.8.4. izvēlne)

Varat pārvietot kontaktus no tālruņa atmiņas uz USIM karti vai pretēji. Varat vienlaikus pārvietot visus vai izvēlētos ierakstus.

## Dublēt kontaktus

(8.8.5. izvēlne)

Varat saglabāt visus tālruņa atmiņā esošos tālruņu grāmatas datus ārējā atmiņas kartē, formatējot karti vCard.

## Atjaunot kontaktus

(8.8.6. izvēlne)

Varat atjaunot visus ārējā atmiņas kartē esošos tālruņu grāmatas datus tālruņa atmiņā, formatējot karti vCard.

## Dzēst kontaktus

(8.8.7. izvēlne)

Varat izdzēst visu kontaktu informāciju. Varat izdzēst visus saglabātos kontaktus gan no mobilā tālruņa atmiņas, gan no USIM kartes.

## Informācija par atmiņu

(8.8.8. izvēlne)

Šajā izvēlnē var pārbaudīt kontaktu atmiņas statusu.

# Pārlūks [9. izvēlne]

## Sākums

9.1. izvēlne

Varat palaist Web pārlūku un atvērt aktivizētā profila sākumlapu, izmantojot pārlūka iestatījumus.

## Ievadīt adresi

9.2. izvēlne

Varat manuāli ievadīt URL adresi un atvērt saistīto Web lapu.

- ▶ Lai ievadītu simbolu, nospiediet kreiso izvēles taustiņu [Iespējas] un izvēlnē **Iespējas** izvēlieties **1. Ievietot simbolu**.
- ▶ Lai pārslēgtu ievades režīmu, nospiediet kreiso izvēles taustiņu [Iespējas] un izvēlieties **2. Ievades metode**.

## Grāmatzīmes

9.3. izvēlne

Varat saglabāt biežāk lietotos vai izlases Interneta URL/lapas. Izvēlnē **Grāmatzīmes** var veikt šādas darbības: **Sūtīt**, **Pievienot jaunu**, **Rediģēt**, **Atzīmēt/ņņemt atzīmi** un **Dzēst**. Vairākas sākotnēji konfigurētas URL adreses ir saglabātas kā grāmatzīmes.

## Saglabātās lapas

9.4. izvēlne

Tālrūnis var saglabāt displejā redzamo lapu kā bezsaistes failu. Var saglabāt līdz par 20 lapām.

## Vēsture

9.5. izvēlne

Varat skatīt to lapu sarakstu, ar kurām jau ir bijis izveidots savienojums.


## Iestatījumi

9.6. izvēlne

Varat mainīt pārlūka savienojuma un displeja iestatījumus.

## Profilis

(9.6.1. izvēlne)

Izvēlieties piemērotu profilu, nospiežot . Tādējādi profils tiks aktivizēts un palaists pārlūks.

## Izskata iestatījumi

(9.6.2. izvēlne)

### ▶ Rakstzīmju kodējums

Varat iestatīt pārlūka noklusējuma rakstzīmju kopu kādā no šiem režīmiem: Automātiski, Angļu (ASCII), Angļu (ISO), Angļu (LATIN), Unikods (UCS2 BE), Unikods (UCS2 LE), Unikods (UCS2 Auto), Unikods (UTF-16 BE), Unikods (UTF-16 LE), Unikods (UTF-16 autom.), Unikods (UTF-8).

### ► Ritināšanas vadība

Varat iestatīt ritināšanas ātrumu, izvēloties ritināmo rindiņu skaitu. Izvēlnē izvēlieties 1 rindiņa, 2 rindiņas vai 3 rindiņas.

### ► Rādīt attēlu

Varat aktivizēt vai deaktivizēt attēla rādīšanu pārlūkošanas laikā.

#### Piezīme

Aktivizējot šo funkciju, attēli tiks parādīti ar aizkavi, līdz pārsūtīšana būs pabeigta. Deaktivizējot šo funkciju, pārlūks attēlus no servera neielādēs, tādējādi pārsūtīšana tiks pabeigta ievērojami ātrāk.

### ► Java skripts

Izvēlieties, vai Java skriptu **leslēgt** vai **izslēgt**.

## Kešatmiņa

(9.6.3. izvēlne)

Aktivizējot kešatmiņu, tālrunī var saglabāt atvērtās lapas. Ja lapa ir saglabāta kešatmiņā, tad nākamajā reizē, kad pārlūkojat šo lapu, tā tiek ielādēta ievērojami ātrāk.

## Sikfaili

(9.6.4. izvēlne)

Aktivizējot sikfailus, var saglabāt servera sūtītos sikfailus. Deaktivizējot šo funkciju, sikfaili tālrunī netiks saglabāti.

## Drošība

(9.6.5. izvēlne)

### Sertifikātu saraksts

Sertifikātus var apskatīt sarakstā.

### Sesijas notīrīšana

Izmantojot šo iespēju, var notīrīt drošos (WTLS/TLS) sesijas datus.

## Atjaunot iestatījumus

(9.6.6. izvēlne)

Izvēlieties šo iespēju, lai tālrunī atjaunotu pārlūka noklusējuma konfigurāciju.

# Savienojumi [✳. izvēlne]

## Bluetooth

✳.1. izvēlne

### Bluetooth QD ID B013211

#### Bluetooth savienojums

Tālrunī ir iebūvēta Bluetooth bezvadu tehnoloģija, kas ļauj izveidot tālruņa bezvadu savienojumus ar citām Bluetooth ierīcēm, piemēram, brīvroku komplektu, datoru, personālo ciparasistentu un citiem tālruņiem.

Piemēram, varat sarunāties, izmantojot bezvadu Bluetooth brīvroku komplektu vai izveidot mobilā tālruņa bezvadu savienojumu ar internetu un pārlūkot to. Varat arī, apmainīties ar vizītkartēm, kalendāra objektiem un attēliem.

#### Piezīme

Ieteicams, lai tālrunis un Bluetooth ierīce, ar kuru veidojat savienojumu, atrastos ne tālāk par 10 metriem. Savienojuma kvalitāte ir labāka, ja starp tālruni un otru Bluetooth ierīci neatrodas masīvi priekšmeti.

- **Mana adrese:** varat pārbaudīt Bluetooth adresi.

#### Piezīme

Tālrunī lietojot Bluetooth ierīci, tālruņa drošība ir apdraudēta. Tādēļ ir ieteicams Bluetooth uztveramību pēc konfigurēšanas vai ierīču savienošanas pāri iestatīt uz slēpto režīmu. Neatkarīgi no sapārotajām ierīcēm varat iestatīt, vai ienākošu failu gadījumā pēc sūtītāja datu pārbaudes ir jāpieņem vai jāatsaka savienojums.

### 3. Jaunas ierīces meklēšana un savienošana pāri

#### <Jaunas ierīces meklēšana>

Jaunu ierīci var meklēt šādi:


- Izvēlne > 7. Iestatījumi > 6. Savienojumi > 1. Bluetooth > 2. Meklēt jaunu ierīci

#### <Ierīču savienošana pāri>

1. Lai meklētu Bluetooth ierīci, kas jāsavieno pāri, nospiediet **Pievienot jaunu ierīci**.
2. Ekrānā tiek parādīts teksts **Searching for devices**. Tiks atrastas Bluetooth ierīces, kas atrodas 10 metru attālumā.

3. Tiklīdz Bluetooth ierīces ir atrastas, tās tiek parādītas tālruņa ekrānā. Ja neviena Bluetooth ierīce nav atrasta, saņemsit vaicājumu, vai vēlaties meklēt vēlreiz.


#### 4. Savienošana pāri

- Nospiediet . Ekrānā tiek parādīts logs, kurā jāievada parole.
- Pēc paroles izveidošanas (no 1 līdz 16 cipariem), otras ierīces lietotājam ir jāievada parole, lai varētu ierīces savienot pāri. Otras ierīces lietotājam iepriekš ir jāzina parole, lai varētu veikt autentificēšanu.

#### <Ierīču savienošana pāri>

1. Lai meklētu Bluetooth ierīci, kas jāsavieno pāri, nospiediet **Pievienot jaunu ierīci**.
2. Ekrānā tiek parādīts teksts **Searching for devices**. Tiks atrastas Bluetooth ierīces, kas atrodas 10 metru attālumā.
3. Tiklīdz Bluetooth ierīces ir atrastas, tās tiek parādītas tālruņa ekrānā. Ja neviena Bluetooth ierīce nav atrasta, saņemsit vaicājumu, vai vēlaties meklēt vēlreiz.

#### 4. Savienošana pāri

- Nospiediet . Ekrānā tiek parādīts logs, kurā jāievada parole.
- Pēc paroles izveidošanas (no 1 līdz 16 cipariem), otras ierīces lietotājam ir jāievada parole, lai varētu ierīces savienot pāri. Otras ierīces lietotājam iepriekš ir jāzina parole, lai varētu veikt autentificēšanu.

#### <Ierīču dzēšana>

1. Sapāroto ierīču ekrānā izvēlieties ierīci, kura jāizdzēš.
2. Varat izdzēst ierīci, nospiežot dzēšanas taustiņu vai izvēloties iespējas > Dzēst. Lai izdzēstu visas sapārotās ierīces, izvēlieties iespējas > Dzēst visu.

#### <Datu pārsūtīšana, izmantojot Bluetooth>

1. Lai pārsūtītu datus no tālruņa uz citu Bluetooth ierīci, vispirms izvēlieties programmu, kurā saglabāti vajadzīgie dati. Piemēram, lai nosūtītu datus no mapes Mani faili uz citu ierīci, izvēlieties Izvēlne > 3. Mani faili > 2. Mani attēli / 3. Manas skaņas / 4. Mani videoklipi/ 6. Citi / 7. Mana atmiņas karte > izvēlieties pārsūtāmos datus > Sūtīt > 3. Bluetooth

# Savienojumi

## 2. Datu pārsūtīšana

- 1) Tiek parādīta atrastā sapārotā ierīce. Ja nepieciešamā ierīce nav sarakstā, izvēlieties [Atsvaidzināt].
- 2) No ekrānā redzamajām ierīcēm izvēlieties ierīci, uz kuru vēlaties pārsūtīt datus, un nospiediet **OK**.
- 3) Dati tiek pārsūtīti, ja otra puse izvēlas [Jā], atbildot uz [Savienojuma pieprasījums].

## Sinhronizācija ar serveri

\* 2. izvēlne

Ja tīkla operators nodrošina sinhronizācijas pakalpojumu, šī pakalpojuma funkcija bezvadu tīklā sinhronizē tālruņa un servera datus, piemēram, kontaktus, kalendāru, uzdevumus un piezīmes.

### Veidot savienojumu

1. Izvēlieties Veidot savienojumu un pēc tam nospiediet **OK**.
2. Izveidojiet savienojumu ar serveri, izmantojot izvēlēto servera profilu, un sinhronizācijas laikā ekrānā būs redzama sinhronizācijas animācija.

## Žurnāli

Izvēlieties iespēju Žurnāli un pēc tam nospiediet **OK**, lai apskatītu pēdējās veiktās sinhronizācijas žurnālu.

## Servera sinhr. centrs

1. Izvēlieties iespēju Servera sinhr. centrs un pēc tam nospiediet **OK**.
2. Šajā izvēlnē var konfigurēt sinhronizācijas servera profilu.
  - ▶ **Profila nosaukums:** ievadiet profila nosaukumu.
  - ▶ **Saimniekdatora adrese:** sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
  - ▶ **SyncML starpniekserveris:** sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
  - ▶ **Lietotārvārds:** ievadiet savu sinhronizācijas servera lietotāja ID.
  - ▶ **Parole:** ievadiet savu paroli.
  - ▶ **Kontakti:** izvēlieties, vai sinhronizēt kontaktus.
  - ▶ **Kontakta vārds:** ievadiet kontaktu datu bāzes nosaukumu, lai piekļūtu serverim.

- ▶ **Kalendārs:** izvēlieties, vai sinhronizēt kalendāru.
- ▶ **Kalendāra nosaukums:** ievadiet kalendāra datu bāzes nosaukumu, lai piekļūtu serverim.
- ▶ **Uzdevumi:** izvēlieties, vai sinhronizēt uzdevumus.
- ▶ **Uzdevuma nosaukums:** ievadiet uzdevumu datu bāzes nosaukumu, lai piekļūtu serverim.
- ▶ **Piezīme:** izvēlieties, vai sinhronizēt piezīmes.
- ▶ **Piezīmes nosaukums:** ievadiet piezīmju datu bāzes nosaukumu, lai piekļūtu serverim.
- ▶ **Sinhronizācijas veids:** izvēlieties kādu no tālāk minētajiem sinhronizācijas veidiem.
  - Parasts  
Tālrunis un serveris apmainās ar informāciju par modificētajiem datiem.
  - Dublēšana  
Tālrunis sūta visus datus no datu bāzes uz serveri. Serveris aizstāj visus datus mērķa datu bāzē ar datiem, kas atsūtīti no tālruņa. Tas nozīmē, ka tālrunis pārraksta visu datus servera datu bāzē.
  - Atjaunošana  
Serveris sūta visus datus no datu bāzes uz tālruni. Tālrunis aizstāj visus datus mērķa datu bāzē ar servera sūtītajiem datiem. Tas nozīmē, ka serveris pārraksta visus datus tālruņa datu bāzē.
  - ▶ **Piekļuves punkts:** izvēlieties piekļuves punktu, kas jāizmanto datu savienojumam.
  - ▶ **Sinhronizācijas režīms:** izvēlieties kādu no tālāk minētajiem sinhronizācijas režīmiem.
    - Manuāli  
Sinhronizācija tiks veikta tikai tad, ja lietotājs to būs skaidri norādījis.
    - Automātiski  
Programma automātiski sāks sinhronizāciju, ņemot vērā definētās preferences (regulāru atgādinājumu vai pēc izmaiņu veikšanas).
    - Sinhronizācijas biežums  
Izvēloties automātisko sinhronizācijas režīmu, iestatiet automātiskās sinhronizācijas preferences.

# Savienojumi

## USB savienojuma režīms

\* .3. izvēlne

Varat aktivizēt tālruņa USB savienojuma režīmu vairākiem lietojumiem.

Ja izmantojat lielapjoma atmiņas funkciju, piemēram, USB atmiņas karti, šajā izvēlnē norādiet Lielapjoma atmiņa. Lielapjoma atmiņa ir pieejama tikai ārējai atmiņas kartei.




















Ja izmantojat datu pakalpojumu, piemēram, programmu PC Suite, šajā izvēlnē izvēlieties Datu pakalpojums.

## Kalendārs

0.1. izvēlne


### Grafika pieprasījums un meklēšana

#### 1. Informācija pa mēnešiem

Varat skatīt savu grafiku pa mēnešiem. Kursors atrodas uz pašreizējā datuma, un ir izcelts reģistrētais datums. Grafiks, kas saglabāts datumam, uz kura ir novietots kursors, atbilst pelēkam lodziņam. Nospiežot saīsnes taustiņu , tiek parādīts iepriekšējais gads, nospiežot , tiek parādīts nākamais gads, un nospiežot , tiek parādīta šodiena. Nospiežot , tiek parādīts iepriekšējais mēnesis, bet nospiežot  — nākamais mēnesis. Nospiežot , tiek atvērts nedēļas kalendārs. Lai pārvietotu datumu, izmantojiet  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /



## Privātas piezīmes rediģēšana un dzēšana

Iezīmējiet vajadzīgo piezīmi un nospiediet , lai skatītu tās saturu. Lai rediģētu vai dzēstu piezīmes saturu, nospiediet kreiso izvēles taustiņu [Iespējas]. Lai atgrieztos piezīmes pārvaldības ekrānā, nospiediet labo izvēles taustiņu [Atpakaļ]. Izmantojot iespēju Atzīmēt/ņņemt atzīmi, varat izvēlēties Vairākas vai Visas piezīmes un pēc tam izdzēst piezīmi, izmantojot iespēju Dzēst.

## Datuma meklētājs 0.5. izvēlne

Varat reģistrēt vārdus un datumus, piemēram, dzimšanas dienas. Varat pārbaudīt, cik dienas atlikušas līdz pasākumam vai arī cik dienas pagājušas kopš pasākuma.

## Iestatījumi 0.6. izvēlne

### Kalendārs (0.6.1. izvēlne)

Varat iestatīt konfigurācijas, lai skatītu kalendāru.

- ▶ **Noklusējuma skats:** varat iestatīt kalendāra skata noklusējuma vērtību — Mēneša skats, Nedēļas skats.

- ▶ **Nedēļas sākuma laiks:** 1AM, 2AM, 3AM, 4AM, 5AM, 6AM, 7AM, 8AM, 9AM, 10AM, 11AM, 12PM

- ▶ **Nedēļa sākas ar:** varat iestatīt noklusējuma dienu, ar kuru sākas nedēļa — Svētdiena, Pirmdiena.

## Dublēt kalendāru un veicamos uzdevumus (0.6.2. izvēlne)

Ievietojot ārējo atmiņu, varat izveidot kalendāra vai tālruni saglabātā uzdevumu saraksta dublējumfailus.

## Atjaunot kalendāru un veicamos uzdevumus (0.6.3. izvēlne)

Ievietojot ārējo atmiņu, varat atjaunot kalendāra vai uzdevumu dublējumfailus.

## Informācija par atmiņu (0.6.4. izvēlne)

Varat skatīt informāciju par kalendāram, uzdevumiem, piezīmēm un slepenajām piezīmēm pieejamo atmiņu.

# Iestatījumi [# izvēlne]

## Tālrunis

#.1. izvēlne

### Autom. taust. bloķēšana (#.1.1. izvēlne)

Ja aktivizējat šo funkciju, tastatūra tiek automātiski bloķēta pēc noteikta laika, kad aizverat pārsegu.

## Valoda

#.1.2. izvēlne

Izvēlieties displeja valodu. Varat izvēlēties valodas iespēju **Automātiski**, lai mainītu displeja valodu uz USIM kartes atbalstīto valodu.

## Enerģijas taupīšana

#.1.3. izvēlne

Aktivizējot šo izvēlni, varat ierobežot enerģijas patēriņu, kad neizmantojat tālruni.

## Tālruņa informācija

#.1.4. izvēlne

Šajā izvēlnē var apskatīt USIM kartes tālruņa numuru, modeļa nosaukumu un mobilā tālruņa programmatūras versiju.

## Ekrāns

#.2. izvēlne

Šajā izvēlnē var personalizēt ekrānu rādījumu iespējas un izvēlņu grafisko interfeisu.

## Ekrāna motīvs

#.2.1. izvēlne

Varat iestatīt motīvu, kas jāparāda galvenajā ekrānā.

## Sākuma ekrāns

► **Fona attēls:** varat iestatīt attēlu, kas jārāda galvenajā ekrānā.

► **Sākuma ekrāna lietojums:** Varat izvēlēties sākuma ekrāna lietojumu galvenajā ekrānā.

## Izejošais zvans

Varat iestatīt zvanišanas laikā redzamo attēlu.

## Ieslēgšana

Varat iestatīt tālruņa ieslēgšanas brīdi parādāmo attēlu.

## Izslēgšana

Varat iestatīt tālruņa izslēgšanas brīdi parādāmo attēlu.

## Izvēlnes stils

#.2.2. izvēlne

Varat izvēlēties nepieciešamo izvēlnes stilu: Režģa stils vai Atsevišķu elementu stils.

## Fonts

(#2.3. izvēlne)

Varat iestatīt fonta stilu, numura sastādīšanas fonta lielumu un numura sastādīšanas fonta krāsu, izmantojot [`</>`].

## Apgaismojums

(#2.4. izvēlne)

Varat atsevišķi iestatīt sākuma ekrāna apgaismojuma ilgumu un spilgtumu, kā arī tastatūras apgaismojuma ilgumu.

## Tālruna motīvs

(#2.5. izvēlne)

Varat iestatīt tālruna motīvu: Balta vai Melna

## Sveiciens

(#2.6. izvēlne)

Varat ievadīt ziņu, kas tiks parādīta, ieslēdzot tālruni.

## Datums un laiks

#3. izvēlne

Kaut arī pašreizējais laiks tiek automātiski iestatīts, kad tālrunis tiek reģistrēts tīklā, lietotāji var tieši konfigurēt laiku un datumu šajā izvēlnē. Lietotāja iestatītais laiks ir derīgs, kamēr tālrunis ir ieslēgts.

## Laiks

1. Sarakstā Datums un laiks izvēlieties **Laiks** un pēc tam nospiediet .
2. Ar navigācijas taustiņu palīdzību pārejiet uz nepieciešamo lauku **Stunda**, **Minūte** vai am/pm lauku (ja esat izvēlējušies **12 stundas** kā **Laika formāts**).
3. Ievadiet nepieciešamo informāciju laukā **Stunda** un **Minūtes**, izmantojot ciparu taustiņus.
4. Izvēlieties laika formātu, izmantojot [`</>`].
5. Ritiniet uz leju, lai izvēlētos stundu indikatora formātu: Izslēgts, Pulkstenis ar dzeguzi vai Pulkstenis ar zvanu.
6. Nospiediet centra izvēles taustiņu , lai iestatītu laiku ar norādīto vērtību.

## Datums

1. Sarakstā Datums un laiks izvēlieties **Datums** un pēc tam nospiediet .
2. Izvēlieties datuma formātu, izmantojot [`</>`].
3. Aizpildiet laukus **Diena**, **Mēnesis** un **Gads**, izmantojot ciparu taustiņus.
4. Nospiediet centra izvēles taustiņu , lai iestatītu datumu ar norādīto vērtību.

# Iestatījumi

## Automātiski atjaunināt datumu/laiku

Ja automātiskā atjaunināšana ir iestatīta uz **leslēgts**, laiks un datums tiek automātiski atjaunināti atbilstoši pašreizējai laika zonai. Ja ir izvēlēts iestatījums **Vispirms apstiprināt**, laika un datuma automātiskā atjaunināšana vispirms tiek apstiprināta.

## Vasaras laiks

Izvēlieties, vai jāaktivizē vasaras laika funkcija. Varat iestatīt izvēlētas pilsētas vasaras laika starpību uz vienu vai divām stundām.

## Lidojuma režīms

#4. izvēlne

Ja aktivizējat lidojuma režīmu, varat izmantot tālruni, nesavienojot to ar 3G bezvadu tīklu. 3G bezvadu tālrunis un FM radio signāli no tālruņa, kā arī Bluetooth savienojumi nav pieejami, taču joprojām varat veikt uzdevumus, kuriem nav nepieciešams bezvadu tīkls. Lidojuma režīmā nevar veikt nekādus zvanus, ieskaitot ārkārtas zvanu, kā arī citas funkcijas, kurām nepieciešams tīkla pakalpojums.

## Tīkls

#5. izvēlne

### Tīkla izvēle

Izvēlieties režīmu Automātiski un Manuāli.

- ▶ **Automātiski:** automātiski meklē tīklu un reģistrē tālruni tīklā. Tas ir ieteicams, lai saņemtu labāku pakalpojumu un kvalitāti.
- ▶ **Manuāli:** tiek parādīti visi pašlaik pieejamie 2G (GSM) un 3G (UMTS) tīkli, no kuriem vienu var izvēlēties, lai veiktu reģistrāciju. Ja reģistrācija neizdodas, tīklu saraksts tiek parādīts vēlreiz, lai tajā izvēlētos citu tīklu.

### Piezīme

Kad tālrunis zaudē tīkla manuālo režīmu, gaidīšanas režīmā tiek parādīts uznirstošs paziņojums, piedāvājot izvēlēties pieejamo tīklu.

## Tikla režīms

Meklējot tīklus izvēlnē Tikla izvēle, varat iestatīt meklējamā tīkla veidu.

- ▶ **Automātiski:** meklē visus tīklus, ar kuriem var izveidot savienojumu.
- ▶ **UMTS:** meklē tikai tos tīklus, kas atbalsta 3G (izņemot Šveices).
- ▶ **GSM 900/1800:** meklē tikai tos tīklus, kas atbalsta GSM 900/1800 joslu.
- ▶ **GSM 1900:** meklē tikai tos tīklus, kas atbalsta GSM 1900 joslu.

## Ieteicamo tīklu saraksti

Ja tīkls tiek meklēts automātiski, varat pievienot ieteicamo tīklu, ar kuru jāveido savienojums. Ir pieejamas šādas iespējas.

- ▶ **Pievienot jaunu:** varat pievienot jaunu tīklu, kā norādīts tālāk.
  - **Meklēt:** varat izvēlēties kādu tīklu no tālrūni saglabātā tīklu saraksta.
  - **Ievadīt jaunu tīklu:** varat ievadīt valsts kodu (MCC), tīkla kodu (MNC) un RAT, lai to pievienotu.
- ▶ **Dzēst:** varat izdzēst izvēlēto tīklu.

- ▶ **Rediģēt:** varat modificēt izvēlēta tīkla informāciju.
- ▶ **Uz augšu:** pārvieto izvēlēto tīklu uz augšu.
- ▶ **Uz leju:** pārvieto izvēlēto tīklu uz leju.

## Piekļuves punkti

Šajā izvēlnē varat apskatīt piekļuves punktu sarakstu. Varat izveidot, dzēst vai rediģēt profilus, izmantojot izvēlni iespējas. Tomēr atkarībā no valsts varianta nevar dzēst un rediģēt noklusējuma konfigurācijas.

- ▶ Nospiediet apstiprinājuma taustiņu, lai saglabātu jebkādas konfigurāciju izmaiņas.

## Straumēšana

Ja vēlaties iestatīt dažādu tīklu iestatījumu, lai atskaņotu straumēšanas saturu, varat iestatīt dažādu tīklu iestatījumus.

## Drošība

#6. izvēlne

## PIN koda pieprasījums

Ja izvēlaties ieslēgts, PIN kods ir jāievada ikreiz, kad ieslēdzat tālrūni.

## Piezīme

- ▶ Lai atgrieztos pie iepriekšējās darbības, PIN koda ievades logā nospiediet labo izvēles taustiņu.
- ▶ Trīs reizes nepareizi ievadot PIN kodu, tas kļūs nederīgs. Pēc tam, lai atkārtoti konfigurētu PIN kodu, būs jāievada PUK kods (PIN koda atbloķēšanas atslēga).
- ▶ PUK kodu var ievadīt ne vairāk kā 10 reizes. Piezīme: ja 10 reizes ievadāt nepareizu PUK kodu, USIM karte tiks bloķēta un būs jānomaina.
- ▶ Ja PIN koda pieprasījumu nevar deaktivizēt, izmantojot operatora iestatījumus, šo izvēlnes iespēju nevar izvēlēties.

## Tālruņa bloķēšana

Tālruni var bloķēt. Ir pieejamas šādas 4 bloķēšanas funkcijas.

**Ieslēdzot:** bloķē tālruni vienmēr, kad tas tiek ieslēgts.

**Ja mainīta USIM karte:** bloķē tālruni, ja ir mainīta tālruņa USIM karte.

**Tūlīt:** bloķē tālruni nekavējoties.

**Nav:** deaktivizē bloķēšanas funkciju.

Lai apstiprinātu izvēli, jāievada drošības kods.

- ▶ Lai atbloķētu tālruni, jāievada drošības kods.

## Mainīt kodus

Varat mainīt PIN kodu, PIN2 kodu un mobilā tālruņa paroli.

## PIN kods

PIN abreviatūra apzīmē personisko identifikācijas numuru, kas tiek izmantots, lai ierobežotu neatļautu lietošanu.

## Piezīme

PIN koda ievades logā trīs reizes ievadot nepareizu PIN kodu, PIN kods kļūs nederīgs. Šādā gadījumā, lai vēlreiz konfigurētu PIN kodu, ir jāievada PUK kods (PIN koda atbloķēšanas atslēga). PUK kodu var ievadīt ne vairāk kā 10 reizes. Piezīme: ja 10 reizes ievadāt nepareizu PUK kodu, USIM karte tiek bloķēta un ir jānomaina.

## PIN2 kods

PIN2 abreviatūra apzīmē personisko identifikācijas numuru 2, kas tāpat kā PIN kods tiek izmantots, lai ierobežotu neatļautu lietošanu. PIN2 kodu var nomainīt tāpat kā PIN kodu. Trīs reizes nepareizi ievadot PIN2 kodu, tas kļūs nederīgs. Šādā gadījumā ir jāievada PUK2 kods, lai atkal izmantotu PIN2 kodu. PUK2 kodu tāpat kā PUK1 kodu var ievadīt ne vairāk kā 10 reizes. Desmit reizes nepareizi ievadot PUK2 kodu, tas kļūst nederīgs.

## Drošības kods

Drošības kods tiek izmantots, lai mainītu mobilā tālruņa paroli. Maksimālais drošības koda ievadīšanas reižu skaits atšķirībā no PIN koda un PIN2 koda nav ierobežots.

## Atmiņas pārvaldnieks #.7. izvēlne

### Tālruņa kopējā atmiņa

Šī funkcija parāda mobilā tālruņa atmiņas statusu. Tā kā šī funkcija skenē visu failu sistēmu, lai iegūtu statistiku, var paiet vairākas sekundes.

## Tālruņa rezervētā atmiņa

Šī funkcija parāda lietotāja rezervētās atmiņas statusu. Parasti atmiņu veido Īsziņas, Kontakti, Kalendārs, Uzdevumi, Piezīmes, Modinātāji, Zvanu vēsture un Grāmatzīmes. Tā uzskatāmi parāda faktisko apjomu salīdzinājumā ar katra objekta kopējo apjomu.

## USIM atmiņa

Šī funkcija parāda USIM kartes atmiņas statusu.

## Ārējā atmiņa

Šī funkcija parāda ārējās kartes atmiņas statusu. Šī funkcija parāda izmantotās un brīvās atmiņas lietojuma statistiku.

## Primārās krātuves iestatījums

Varat izvēlēties krātuvi, kurā jāveic faila lejupielāde: Tālruņa atmiņa vai Ārējā atmiņa.

## Atjaunot iestatījumus #.8. izvēlne

Izvēlieties šo, lai atjaunotu tālruņa noklusējuma konfigurāciju. Tiek pieprasīts drošības kods.

# Piederumi

Šai mobilajai ierīcei ir pieejami dažādi piederumi. Šīs iespējas varat izvēlēties atbilstoši personiskajām saziņas prasībām.

## Ceļojumu adapteris

Ar lādētāju var uzlādēt akumulatoru, kad neatrodaties mājās vai birojā.



## Standarta akumulators



## Piezīme

- ▶ Vienmēr izmantojiet oriģinālos LG piederumus.
- ▶ Pretējā gadījumā garantija var tikt anulēta.
- ▶ Piederumi var atšķirties atkarībā no reģiona: lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, sazinieties ar reģionālo pakalpojumu uzņēmumu vai pārstāvi.

## Vispārīga informācija

Izstrādājuma nosaukums: KU380

Sistēma: GSM 900 / DCS 1800 /  
PCS 1900 / WCDMA 2100

Neto svars: 67,5 g (bez akumulatora)

## Apkārtējās vides temperatūra

Maksimālā: +55 °C (parasti) /  
+45 °C (uzlādes laikā)

Minimālā: -10 °C

Declaration of Conformity		LG Electronics
<b>Supplier Details</b>		
Name	LG Electronics Inc.	
Address	LG Electronics Inc., LG Twin Towers 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721	
<b>Product Details</b>		
Product Name	E-GSM 900 / DCS 1800 PCS 1900 / W-CDMA Terminal Equipment	
Model Name	KU380	
Trace Name	LG	
<b>CE 0168</b>		
<b>Applicable Standards Details</b>		
RA/TTE Directive: 1999/5/EC ETSI EN 301 489-01 V1.3.1, ETSI EN 301 489-07 V1.3.1 ETSI EN 301 489-17 V1.3.1, ETSI EN 301 489-24 V1.3.1 ETSI TS 151 010-4 V9.0.0 specified by ETSI EN 301 511 V9.0.2 ETSI TS 134 121 V9.0.0 specified by ETSI EN 301 906-1 V2.2.1 ETSI EN 301 906-2 V2.2.1, ETSI EN 300 328 V1.4.1 EN 60365:EN 60361:2001 EN 60950-1 :2001		
<b>Supplementary Information</b>		
The conformity to above standards is verified by BA0T.		
<b>Declaration</b>		
I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives.		
Name	Issued Date	
Seony Hyeon, J. Director	05.SEP.2007	
European Standard Center LG Electronics Logistics and Services B.V. Valkenswaard 15, 1307 AG Abben, The Netherlands Tel : +31 -36-547 - 8340, Fax : +31 -36 - 547 - 8794 e-mail : jacob@nl.ycch.com		
Signature of representative		





MEMO

# KU380 Kasutusjuhend

Käesolev dokument on 3G-videomobiiltelefoni LG KU380 kasutusjuhend. Kõik selle dokumendi õigused kuuluvad ettevõttele LG Electronics. Selle dokumendi paljundamine, muutmine ja levitamine ilma LG Electronicsi nõusolekuta on keelatud.



## Kasutuskõlbmatu seadme käitlemise kord

1. Kui seade on märgistatud selle elektri- ja elektroonikaseadmete erikäitlust tähistava tähisega (ratastega prügikonteineri kujutis, millele on rist peale tõmmatud), tuleb toodet käidelda vastavalt Eurodirektiivile 2002/96/EÜ.
2. Elektri- ja elektroonikaseadmeid ei tohi visata tavalise prügi hulka, need kuuluvad erikäitlusele selleks kohaliku omavalitsuse poolt määratud kogumispunktides.
3. Kasutuskõlbmatu tervikseadme käitlemine tavaprügist lahus on korraldatud selleks, et vältida negatiivseid tagajärgi, mida põhjustaksid seadme osade purunemisel vabaneda võivad ohtlikud jäätmed loodusele või inimorganismile.
4. Täpsemat informatsiooni selle kohta, kuhu ja millal saab ära anda oma kasutamiskõlbmatu elektri- ja elektroonikaseadme, küsige kohalikust omavalitsusest, prügi firmast või kauplusest, kust seadme ostsite.



# Sisukord

<b>Sissejuhatus</b>	<b>5</b>	Kõik kõned	
<b>Ohutuslane teave</b>	<b>6</b>	Valitud kõned	
<b>Juhised ohutuks ja tõhusaks kasutamiseks</b>	<b>7</b>	Vastatud kõned	
<b>KU380 detailid</b>	<b>12</b>	Viimane kõne	26
<b>Alustamine</b>	<b>13</b>	Andmemahat	
USIM-kaardi ja aku paigaldamine		Kõnehinnad	
<b>Üldised funktsioonid</b>	<b>18</b>	Kõnede suunamine	
Helistamine ja kõnedele vastamine		Kõnepiirang	28
Teksti sisestamine	20	Fikseeritud numbrid	29
		Kõne ootel	
		Üldised seaded	
		Videokõne seaded	31
<b>Menüüfunktsioonide ülevaade</b>	<b>23</b>		
<b>Minu mängud ja rakendused</b>	<b>24</b>	<b>Profiilid</b>	<b>32</b>
Minu mängud ja rakendused			
Seaded		<b>Multimeedia</b>	<b>34</b>
		Kaamera	
<b>Helistamine</b>	<b>25</b>	Videokaamera	36
Tee videokõne		Muusika	38
Kõneregister		Hiljuti esitatud palad	
Kõik kõned		Kõik palad	
Valitud kõned		Esitusloendid	
Vastatud kõned		Esitajad	
Vastamata kõned		Albumid	
Kõnede kestus		Žanrid	
		Juhujärjestus	
		Häälsalvestiste esitusloendid	
		Diktofon	39

**Sõnumid 41**

Uue sõnumi loomine

Sõnum

E-post 42

Sisendkaust 43

Postkast

Mustandid 45

Väljuvate kirjade kaust

Saadetud 46

Mallid

Tekstimallid

Multimeediumimallid

Emotikonid 47

Seaded

Tekstisõnum

Multimeediumisõnum

E-post 49

Videopost 50

Kõnepost

Teenussõnum 51

Teabeteenus

**Minu asjad 52**

Minu pildid

Minu helid

Minu videod 53

Minu mängud ja rakendused 54

Muu

Minu mälukaart

**Tööriistad 55**

Kiirmenüü

Äratused

Kalkulaator 56

Konverter (Teisendaja)

Kuupäev ja kellaaeg

STK (USIM-teenus) 57

**Kontaktid 58**

Lisa uus

Otsi

Kiirvalikud

Grupid

Teenuste sissehelistamisnumbrid

Oma number 59

Minu visiitkaart

Seaded

Kuva andmed

Sünkrooni kontakt

Kopeeri

Teisalda

Kontaktide varukoopia

Taasta kontaktid

Kustuta kontaktid

Mäluteave

**Brauser 60**

Kodu

Sisesta aadress

# Sisukord

Järjehoidjad 60

Salvestatud leheküljed

Ajalugu

**Seaded**

Profiilid

Välimuse seaded

Vahemälu 61

Küpsised

Turvalisus

Seadete lähtestamine

**Ühenduvus 62**

Bluetooth

Serveriga sünkroonimine 64

USB-ühenduse režiim 66

**Korraldaja 67**

Kalender

Plaanid 68

Memo

Salajane memo

Kuupäevaotsija 69

**Seaded**

Kalender

Kalendri ja plaanide varukoopia

Kalendri ja plaanide taastamine

Mäluteave

**Seaded 70**

Telefon

Automaatne klahvilukk

Keel

Energia säästmine

Telefoni teave

**Ekraan**

Kuvateema

Menüü laad

Font 71

Taustavalgus

Telefoni teema

Tervitussõnum

**Kuupäev ja kellaeg**

Lennurežiim 72

Võrk

Turvalisus 73

Mäluhaldur 75

Seadete lähtestamine

**Lisatarvikud 76**

**Tehnilised andmed 77**

Õnnitleme teid eduka ostu puhul, olete omandanud kõrgtehnoloogilise ja kompakitse 3G-videotelefoni KU380, mis on loodud kasutama uusimat digitaalset mobiilside tehnoloogiat.



Käesolev kasutusjuhend sisaldab tähtsat teavet teie telefoni kasutamise ja toimimise kohta. Palun lugege kogu teave tähelepanelikult läbi, et tagada telefoni optimaalne talitus ja vältida rikkeid ning telefoni väärkasutust. Kõik muudatused või ümberehitused, mida käesolevas kasutusjuhendis selgesõnaliselt heaks kiidetud pole, võivad garantii kehtetuks muuta.

Magnetlukuga vutlarite kasutamine on seda tüüpi liugklapiga telefonidel põhjustanud võrgusignaali kadumist, telefoni väljalülitumist jt sellelaadseid probleeme.

# Ohutuslane teave

Palun lugege alltoodud lihtsaid juhiseid. Nende eiramine võib olla ohtlik või seadusevastane. Täpsemat lisateavet leiate käesolevast kasutusjuhendist.

## HOIATUS!

- Lennukis peab mobiiltelefoni alati kogu reisi ajaks välja lülitama.
- Ärge hoidke autot juhtides telefoni käes.
- Ärge kasutage oma telefoni kütusetanklate ja -ladude, keemiatehaste ega õhkimistööde läheduses.
- Teie enda turvalisuse huvides kasutage AINULT ORIGINAALAKUT ja -LAADIJAT.
- Ärge puutuge telefoni laadimise ajal märgade kätega. See võib põhjustada elektrilöögi või rikkuda telefoni.
- Hoidke telefoni kindlas, väikelastele kättesaamatus kohas. Seade sisaldab väikesi osi, mis võivad lahti tulles põhjustada lämbumist.

## TÄHELEPANU!

- Lülitage telefon välja kohtades, kus vastavad eeskirjad seda nõuavad. Näiteks ärge kasutage telefoni haiglates, sest see võib segada tundlikku meditsiiniaparatuuri.
- Hädaabikõned ei pruugi kõigis mobiilsidevõrkudes kasutusel olla. Seepärast ei tohiks te kunagi jääda hädaabikõnede osas lootma üksnes oma telefonile.
- Kasutage ainult ORIGINAALTARVIKUID, et vältida telefoni rikkumist.
- Kõik raadiosaatjad võivad elektroonikaseadmete läheduses kutsuda esile häireid. Väiksemaid häireid võib täheldada telerite, raadiote, arvutite jms puhul.
- Aku tuleb kasutusaja lõppedes kõrvaldada seadustega ettenähtud korras.
- Ärge võtke telefoni või akut osadeks lahti.

# Juhised ohutuks ja tõhusaks kasutamiseks

Palun lugege alltoodud lihtsaid juhiseid. Nende eiramine võib olla ohtlik või seadusevastane. Täpsemat lisateavet leiате käesolevast kasutusjuhendist.

## Sertifitseerimisteave (SAR)

### SEE SEADE VASTAB RAHVUSVAHELISTELE RAADIOKIIRGUSOHTU PUUDUTAVATELE NORMIDELE

Teie mobiilsideseade on raadiosaatja ja -vastuvõtja. See on projekteeritud ja toodetud nii, et ei ületaks rahvusvaheliselt kehtestatud raadiosagedusliku energia mõju piirnorme (ICNIRP). Mainitud piirangud on osa ulatuslikest suunistest ning määravad kindlaks raadiosagedusliku energia lubatud piirmäära elanikkonnale. Sõltumatud teadusorganisatsioonid töötasid need suunised välja korduvate ja põhjalike teadusuuringute käigus. Suunistes on määratletud turvamarginaal, mille eesmärgiks on tagada kõigi inimeste ohutus, olenemata nende vanusest ja tervise seisundist.

Mobiilsideseadmete kasutamisel kehasse neelduva kiirguse standardi kirjeldamisel kasutatakse mõõtühikuna spetsiifilist neeldumismäära (SAR). Rahvusvahelistes suunistes määratud SAR-i limit on 2,0 W/kg\*. SAR-i katseid

viiakse läbi standardsetes tööoludes, kui seade töötab oma suurimal lubatud võimsusastmel ning seda katsetatakse kõigil sagedustel. Kuigi SAR määratakse kindlaks suurimal töövõimsusel, võib selle tegelik määr seadme töötamise ajal olla oluliselt väiksem kui maksimumväärtus. Selle põhjuseks on asjaolu, et seade on projekteeritud töötama erinevatel võimsustasemetel, nii et see kasutaks vaid minimaalset võrguga ühenduse loomiseks vajalikku energiat. Mida lähemal te tugijaamale olete, seda madalamal võimsustasemel töötab üldiselt ka seade. Enne telefonimudeli avalikku müügitulekut tõendatakse vastavus Euroopa raadio- ja telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete direktiivile. Selle direktiivi üheks oluliseks nõudeks on seadme kasutajate ja teiste isikute tervise kaitse ja ohutuse tagamine. Katsete põhjal on selle seadme kõrgeim SAR-i määr kõrva juures kasutades 0,929 W/kg.

See seade vastab raadiosagedusliku kiirguse normidele tavalisel kasutamisel kõrva ääres või vähemalt 1,5 cm kaugusel kehast. Kui keha juures kandmisel kasutatakse vutlarit, rihmaklambrit või kinnitit, ei tohiks see sisaldada metalloosi ning peaks jätma toote ja keha vahele vähemalt 1,5 cm ruumi. Andmefailide

## Juhised ohutuks ja tõhusaks kasutamiseks

või sõnumite edastamiseks vajab seade kvaliteetset võrguühendust. Mõningatel juhtudel võib andmefailide või sõnumite edastamine viibida, kuni selline ühendus tekib. Tagage kuni ülekande lõppemiseni ülalmainitud vahemaa. Katsete põhjal on selle seadme kõrgeim SAR-i määr keha juures kasutades 1,46 W/kg.

\* Tavakasutuseks mõeldud mobiilsideseadmete SAR-i piirmäär on keskmiselt 2,0 vatti kilogrammile (W/kg) kümne grammi kehakudedele kohta. Suunistes sisalduv turvapiirmäär on arvatud nii, et see tagaks tarbijatele lisakaitse ning kataks ka võimalikud mõõtmisvead. SAR-i väärtus võib oleneda riiklikest aruandekohustustest ning võrgu sagedusribast. Teavet SAR-i kohta teistes piirkondades leiate tooteinfo lõigust leheküljel [www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com).

### Toote hooldus ja remont

#### HOIATUS!

Kasutage ainult sellist akut, laadijat ja lisatarvikuid, mis on selle konkreetse telefonimudeli jaoks heaks kiidetud. Teist tüüpi seadmete kasutamine võib telefoni garantii kehtetuks muuta ning olla ohtlik.

- ▶ Ärge võtke seadet osadeks lahti. Kui on vaja teostada remonttöid, viige telefon kvalifitseeritud tehnikule.
- ▶ Hoidke telefon eemal elektriseadmetest, nagu näiteks telerid, raadiod ja arvutid.
- ▶ Seadet tuleks hoida eemal kuumusallikatest (radiaatoritest, ahjustest).
- ▶ Ärge pange oma telefoni kunagi mikrolaineahju, selle tagajärjel võib aku lõhkeda.
- ▶ Ärge pillake seda maha.
- ▶ Ärge laske seadmele mõjuda mehaanilisel vibratsioonil või löögil.
- ▶ Paber- või vinüülümbrisesse pakituna võib telefoni pind viga saada.
- ▶ Ärge kasutage telefoni puhastamiseks kangeid kemikaale (alkohol, benseen, vedeldid jms) või puhastusvahendeid. See võib tekitada tuleohtu.
- ▶ Hoidke seade eemal liigsest suitsust ja tolmust.
- ▶ Ärge hoidke krediitkaarte või ühissõidukipileiteid telefoni juures, magnetribale salvestatud andmed võivad kustuda.

- ▶ Ärge koputage ekraanile terava esemega, see võib telefoni rikkuda.
- ▶ Hoidke telefon eemal vedelikest ja niiskusest.
- ▶ Lisatarvikuid (kõrvaklappe, peakomplekte) kasutage ettevaatlikult. Vaadake, et juhtmed oleks paigutatud turvaliselt ning et te ei katsuks antenni, kui selleks vajadust pole.
- ▶ Palun eemaldage andmekaabel enne telefoni väljalülitamist.

## Telefoni tõhus kasutamine

Saavutamaks parimad töomadused minimaalse energiakuluga, järgige palun alltoodud juhtnõure.

- ▶ Ärge puutuge antenni, kui kasutate telefoni. Kui te seda puutute, võib see mõjutada kõnekvaliteeti ning samas võib telefon hakata vajalikust tööle suuremal võimsustasemel, lühendades seega kõne- ning ooteaega.

## Elektronikaseadmed

**Kõik mobiiltelefonid võivad sattuda interferentsi, mis mõjutab nende tööd.**

- ▶ Ärge kasutage mobiiltelefoni meditsiiniaparatuuri läheduses selleks luba küsimata. Vältige telefoni asetamist südamestimulaatori lähedusse (st rinnataskusse.)
- ▶ Mobiiltelefon võib segada mõningaid kuuldeaparaate.
- ▶ Väiksemaid häireid võib täheldada telerite, raadiote, arvutite jms puhul.

## Liiklusohutus

**Kontrollige, millised seadused ja eeskirjad kehtivad mobiiltelefoni kasutamise kohta piirkonnas, kus te sõidate.**

- ▶ Ärge kasutage autot juhtides käeshoitavat telefonitoru.
- ▶ Suunake kogu oma tähelepanu juhtimisele.
- ▶ Kasutage vabakäeseadet, kui see on olemas.

## Juhised ohutuks ja tõhusaks kasutamiseks

- ▶ Kui liiklusolud seda nõuavad, sõitke teelt kõrvale ja parkige enne, kui kõne vastu võtate.
- ▶ Raadiosageduslik energia võib mõjutada mõningaid mootorsõidukites kasutatavaid elektroonilisi süsteeme, näiteks stereosüsteemi või turvavarustust.
- ▶ Kui teie sõiduk on varustatud turvapadjaga, ärge takistage seda sisseehitatud või kaasaskantava traadita varustusega. See võib põhjustada häireid turvapadja töös ja seeläbi tõsiseid vigastusi.

**Kui te liikudes muusikat kuulate, seadke palun helitugevus mõistlikule tasemele, nii et te paneks tähele ka seda, mis ümberringi toimub. See on eriti tähtis tänavat ületades.**

### Kuulmiskahjustuste vältimine

Kui te kuulate pikka aega tugevat heli, võib see põhjustada kuulmiskahjustusi. Seetõttu soovitame teil telefoni kõrva juures mitte sisse või välja lülitada. Samuti soovitame muusika ja kõnede helitugevus mõistlikule tasemele seada.

### Õhkimistööd

Ärge kasutage telefoni seal, kus toimuvad õhkimistööd. Pange tähele piiranguid ning järgige eeskirju ja reegleid.

### Plahvatusohtlikud alad

- ▶ Ärge kasutage telefoni tankimiskohas. Ärge kasutage seda kütuse või kemikaalide läheduses.
- ▶ Ärge transportige ega hoidke kergestisüttivaid gaase, vedelikke või lõhkeaineid oma sõiduki salongis, kui seal on ka mobiiltelefon ja lisatarvikud.

### Lennukis

Traadita seadmed võivad lennukis põhjustada häireid.

- ▶ Lülitage telefon enne lennukisse sisenemist välja.
- ▶ Ärge kasutage seda meeskonna loata ka maa peal olles.

## Lapsed

Hoidke telefoni kindlas, väikelastele kättesaamatus kohas. Seade sisaldab väikesi osi, mis võivad lahti tulles põhjustada lämbumist.

## Hädaabikõned

Hädaabikõned ei pruugi kõigis mobiilsidevõrkudes kasutusel olla. Seepärast ei tohiks te kunagi jääda hädaabikõnede osas lootma üksnes oma telefonile. Uurige lähemalt kohaliku teenuseosutaja käest.

## Aku hooldamine ja teave

- ▶ Enne laadimist pole vaja lasta akul täielikult tühjeneda. Erinevalt teistest akusüsteemidest ei esine käesoleva mudeli puhul mäludefekti, mis võiks aku tööd halvendada.
- ▶ Kasutage ainult LG akut ja laadijat. LG laadijad on projekteeritud selliselt, et aku eluiga oleks võimalikult pikk.
- ▶ Ärge võtke akukomplekti osadeks lahti ega pange seda lühiühendusse.
- ▶ Hoidke aku metallkontaktid puhtad.
- ▶ Kui aku ei tööta enam piisavalt hästi, siis asendage see. Akut võib laadida sadu kordi enne, kui see vajab vahetamist.
- ▶ Töövõime maksimeerimiseks laadige aku, kui seda pole kaua aega kasutatud.
- ▶ Ärge jätke laadijat otsese päikesevalguse kätte ega kasutage seda väga niiskes keskkonnas, näiteks vannitoas.
- ▶ Ärge jätke akut kuuma või külma kohta, see võib aku töövõimet vähendada.
- ▶ Kui aku vahetada vale tüüpi akuga, tekib plahvatusoht.
- ▶ Kasutatud aku tuleb likvideerida tootja juhiste järgi.
- ▶ Kasutada ainult LG Electronicsi akuga, KU380.

# KU380 detailid

## Telefoni osised

### Vaade avatuna




## USIM-kaardi ja aku paigaldamine

### 1. USIM-kaardi paigaldamine

USIM-kaart sisaldab teie telefoninumbrit, teenuste üksikasju ja kontakte ning see tuleb telefoni sisestada. Kui USIM-kaart on eemaldatud, ei saa telefoni kasutada (välja arvatud hädaabikõnedeks), kuni sisestatakse kehtiv kaart. Enne USIM-kaardi paigaldamist või eemaldamist ühendage alati laadija jt lisatarvikud telefoni küljest lahti. Libistage USIM-kaart vastavasse pesa. Kontrollige, et USIM-kaart oleks korralikult sisestatud ja selle kuldsete kontaktid jääks allapoole. USIM-kaardi eemaldamiseks vajutage seda kergelt alla ja tõmmake vastassuunas.



USIM-kaardi paigaldamine




USIM-kaardi eemaldamine

### Märkus

- ▶ Kriimustused võivad USIM-kaardi metallist kontakte kergesti kahjustada. Olge USIM-kaarti käsitsedes eriti ettevaatlik. Järgige USIM-kaardiga kaasas olevaid juhiseid.

### 2. Aku paigaldamine

Libistage akut ülasuunas, kuni see klõpsatades kohale asetub.

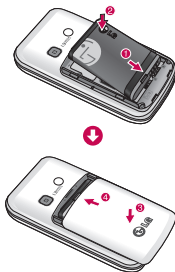

# Alustamine

## 3. Aku eemaldamine

Lülitage telefon välja. (Kui telefon pole välja lülitatud, võib juhtuda, et salvestatud telefoninumbriid ja sõnumid kaovad.)

Vajutage aku vabastusnuppu ning hoidke seda all, libistades samal ajal akut allapoole.




## Aku laadimine

Enne adapteri ühendamist telefoniga peate kõigepealt aku paigaldama.



1. Lükake adapteri pistik telefoni vasakul küljel olevasse pessa, kuni see klõpsatades kohale asetub, jälgides seejuures, et nool oleks teie poole, nagu näete joonisel.
2. Ühendage adapteri teine ots vooluvõrku.

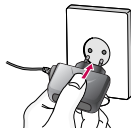

### Märkus

- Kasutage ainult seda laadijat, mis on karbis.

3. Kui laadimine saab valmis, lõpetavad aku ikooni pulgad liikumise.
4. Enne telefoni esmakordset kasutamist veenduge, et aku on täis laetud.

### TÄHELEPANU!

- Ärge kasutage pistiku ühendamisel jõudu, see võib telefoni ja/või adapterit vigastada.
- Kui te kasutate akulaadijat välismaal, kasutage elektrivõrguga sobivat lisaadapterit.
- Ärge eemaldage akut või USIM-kaarti laadimise ajal.

### HOIATUS!

- Ühendage toitejuhe ja laadija äikesetorni ajal vooluvõrgust lahti, et vältida elektrilöögi ja tuleohtu.
- Ärge laske teravatel esemetel, nagu näiteks loomade hammastel või küüntel akut puutuda. See võib põhjustada tulekahju.

## Laadija lahtiuhendamine

Eemaldage adapter telefoni küljest nii, nagu näidatud alltoodud joonisel.



## MicroSD mälukaardi kasutamine




<MicroSD mälukaart>


### <MicroSD mälukaardi paigaldamine>

1. Lülitage telefon välja. MicroSD-kaardi paigaldamine või eemaldamine sel ajal, kui telefon on sisselülitatud, võib mälukaardile salvestatud failid rikkuda.
2. Tõstke microSD-pesa kaitsvat plastikkatet.

# Alustamine

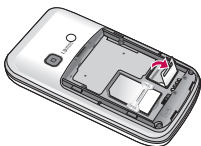

3. Asetage mälukaart pesa. Kuldsed kontaktid peavad olema microSD-kaardi tagaküljel. Ärge suruge kaarti liiga kõvasti. Kui see ei lähe pesa kergesti, võib see tähendada, et te üritate kaarti valesti paigaldada või on pesas mingi muu objekt.
4. Kui olete mälukaardi pesa asetanud, suruge seda, kuni kuulete **klõpsatust**, mis tähendab, et microSD-kaart on korralikult kinnitunud.

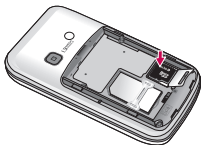


5. Sulgege kaitsev plastikkate.
6. Mälukaardi eemaldamiseks lülitage telefon välja, avage pesa kaitsekate ja vajutage microSD-kaardile, et see lahti tuleks. Eemaldage mälukaart ettevaatlikult.

## Tähelepanu!

- ▶ Vältige väikmälukaardi kasutamist, kui aku on peaaegu tühi.
- ▶ Kaardile kirjutamise ajal oodake enne kaardi eemaldamist, kuni tegevus lõpule jõuab.
- ▶ Kaart on kujundatud nii, et see sobiks hõpsalt süsteemi ainult ühel viisil.
- ▶ Ärge painutage kaarti ega suruge seda jõuga pesa.
- ▶ Ärge kasutage muid mälukaarte peale microSD.
- ▶ Kui microSD-kaart on vormindatud süsteemi FAT32, vormindage see uuesti süsteemi FAT16.

Lisainfot microSD-kaardi kohta leiate mälukaardi kasutusjuhendist.


## Mälukaardi vormindamine

Enne mälukaardi kasutamist peate selle vormindama. Pärast mälukaardi sisestamist valige **Menüü** > **Seaded** > **Mäluhaldur** > **Väline mälu**, seejärel vajutage vasakut valikuklahvi .


Seda on vaja teha ainult siis, kui te sisestate mälukaardi esimest korda. Vormindamise ajal luuakse hulk kaustu erinevat tüüpi andmete.

## Telefoni sisse- ja väljalülitamine

### Telefoni sisselülitamine

Kontrollige, et teie USIM-kaart oleks telefonis ja aku laetud. Vajutage ja hoidke all nuppu , kuni telefon lülitub sisse. Juhul, kui **PIN-koodi päring** on seatud olekusse **Sees**, sisestage USIM-i PIN-kood, mis anti teile kaasa koos USIM-kaardiga. (Märkus: vt lk 73.)  
Mõne sekundi jooksul ühendatakse teid võrku.





### Telefoni väljalülitamine

Vajutage ja hoidke all nuppu , kuni telefon välja lülitub. Väljalülitumine võib võtta aega mõned sekundid. Ärge selle aja jooksul telefoni uuesti sisse lülitage.


# Üldised funktsioonid

## Helistamine ja kõnele vastamine





### Tavakõne

1. Sisestage number koos täieliku suunakoodiga.
- ▶ Kustutamiseks vajutage .  
Kõigi numbrite kustutamiseks vajutage  ja hoidke seda all.
2. Kõne valimiseks vajutage .
3. Kõne lõpetamiseks vajutage  või sulgege telefon.

### Märkus



- ▶ Valjuhääldi sisselülitamiseks kõne ajal aktiveerige puuteklahvid ja vajutage .

### Kõne valimine kõneregistrist

1. Ooterežiimil olles vajutage , misjärel kuvatakse viimased vastuvõetud, valitud ja vastamata telefoninumbriid.
2. Valige soovitud number, kasutades klahve  / .
3. Kõne valimiseks vajutage .

## Videokõne


Videokõnet saate teha 3G-võrgu teeninduspiirkonnas. Kui ka kõne vastuvõtjal on 3G-tehnoloogiat toetav telefon ja ta asub 3G-võrgu teeninduspiirkonnas, luuaksegi videokõne. Samuti saate vastata sissetulevale videokõnele. Videokõne valimiseks või selle vastuvõtmiseks käituge allkirjeldatud moel.

1. Sisestage klahvide abil telefoninumber või valige see valitud/vastuvõetud kõnede nimekirjast.
  - ▶ Vea korral vajutage lühidalt , et kustutada viimane number, või vajutage ja hoidke all klahvi  kõigi numbrite kustutamiseks.
2. Kui te ei soovi kasutada valjuhääldit, kontrollige, et peakomplekt oleks ühendatud.
3. Videofunktsiooni alustamiseks vajutage vasakut valikuklahvi [Valikud] ja valige **Tee videokõne**.
  - ▶ Teile teatatakse, et peate videokõne tegemiseks kõik teised rakendused sulgema.

## Märkus


▶ Videokõne ühendamine võib võtta veidi aega. Palun olge kannatlik. Ühendamise aeg sõltub ka sellest, kui kiiresti teine osapool kõnele vastab. Kuni videokõne ühendatakse, näete enda pilti. Kui teine osapool vastab, kuvatakse ekraanil tema pilt.

4. Vajadusel kohandage kaamera asendit.

5. Kõne lõpetamiseks vajutage  või sulgege telefon.

## Tava- või videokõne valimine kontaktiloendist

Kontaktiloendisse salvestatud numbritele on lihtne helistada.


1. Kontaktiloendisse sisenemiseks vajutage .

2. Helistamiseks kerige soovitud kontaktini.

3. Tavakõne tegemiseks vajutage .  
Videokõne tegemiseks vajutage vasakut valikuklahvi ja valige **Tee videokõne**.

4. Kõne lõpetamiseks vajutage .

## Rahvusvahelised kõned

1. Rahvusvahelise suunakoodi valimiseks vajutage ja hoidke all klahvi .  
Rahvusvahelise suunakoodi ette tekib plussmärk (+).

2. Sisestage riigi suunakood, piirkondlik suunakood ja telefoninumber.


3. Vajutage .


## Kõnele vastamine


Kui teile helistatakse, siis telefon hakkab helisema ja ekraanile ilmub vilkuv telefoniikoon. Kui helistaja on võimalik identifitseerida, kuvatakse tema telefoninumber (või teie kontaktiloendisse salvestatud nimi).

1. Kõnele vastamiseks avage liugklapp.


## Märkus

▶ Kõnest keeldumiseks vajutage  või kaks korda parempoolset valikuklahvi.


▶ Kui seate **Vastuserežiimi** olekusse **Saatmisklahviga vastamine** (Menüü 2.0.4), saate kõnele vastata, kui vajutate pärast liugklapi avamist klahvi .

▶ Kui vastuserežiim on seatud suvaklahviga vastamise olekusse, saab kõne vastu võtta kõigi klahvidega peale .


## Üldised funktsioonid

2. Kõne lõpetamiseks sulgege telefon või vajutage .

### Märkus

- ▶ Kõnele saab vastata ka kontaktiloendis olles või teisi menüüfunktsioone kasutades.
- ▶ Kui telefoniga on ühendatud ühilduv peakomplekt, saate kõnele vastata nii telefonist kui ka peakomplekti nupu abil. Sissetulevast kõnest keeldumiseks vajutage .
- ▶ Helinatooni saab kõne sissetulemise ajal vaigistada, kui vajutate ja hoiate all külgmist helisummutusnuppu.

### Värinalarmi aktiveerimise otsetee

Ainult värinalarmi režiimi saate aktiveerida, kui vajutate ja hoiate pärast telefoni avamist all klahvi .

### Signaalitugevus

Signaalitugevust saate kontrollida signaalinäidiku abil, mis asub telefoni LCD-ekraanil. Signaalitugevus võib olla erinev, eelkõige just siseruumides. Akna juurde liikumine võib vastuvõtusignaali parandada.


## Teksti sisestamine

Numbriklahvide abil saate sisestada numברי- ja tähemärke.

Näiteks nõuavad nii nimele salvestamine kontaktiloendisse, sõnumite kirjutamine, isikliku tervitusteksti loomine kui ka sündmuste märkimine kalendrisse kõik teksti sisestamist.



Telefon võimaldab sisestada teksti alltoodud viisidel.


### Tekstisestusrežiimi muutmise

1. Kui te olete väljal, mis võimaldab tähemärkide sisestamist, näete LCD-ekraani paremas ülannurgas tekstisestusrežiimi näidikut.
2. Kui T9 on sisse lülitatud, saate režiimiks valida kas T9Abc, T9ABC, 123 või T9abc, vajutades . Kui T9 on välja lülitatud, läheb režiim olekusse Abc, ABC, 123, abc.

### T9-režiimi kasutamine

T9 ennustav tekstisestusrežiim võimaldab teil sisestada sõnu hõlpsalt, võimalikult väheste klahvivajutustega. Klahvile vajutades hakkab telefon kuvama tähti, mida see sisseehitatud sõnastiku põhjal arvab teid trükkivat. Kui lisate uusi tähti, muutub sõna vastavalt sellele, milline on kõige tõenäolisem kandidaat sõnastikus.



1. Kui telefon on seatud T9 ennustavale tekstisisestusrežiimile, alustage sõna sisestamist, vajutades klahve  kuni . Vajutage iga tähe kohta üht klahvi.

- ▶ Vastavalt sellele, kuidas te sisestate tähti, muutub ka sõna. Ärge tehke kuvatavast sõnast välja nii kaua, kuni sõna on valmis trükitud.
- ▶ Kui sõna on ka pärast selle täielikku väljakirjutamist vale, vajutage üks või mitu korda , et kerida läbi teiste sõnavalikute.



### Näide



Vajutage    , et trükkida **Good**.

Vajutage , et valida sõna **Home**.





- ▶ Kui soovitud sõna puudub sõnavalikute loendist, siis lisage see ABC-režiimis.
2. Enne redigeerimist või üksikute märkide kustutamist sisestage kogu sõna.
3. Lõpetage iga sõna tühikuga, vajutades .
- Tähtede kustutamiseks vajutage .

## ABC-režiimi kasutamine

Teksti sisestamiseks kasutage klahve  kuni .

1. Vajutage klahvi, millel on soovitud täht:
  - ▶ üks kord esimese tähe jaoks,
  - ▶ kaks korda teise tähe jaoks,
  - ▶ ja nii edasi.
2. Tühiku sisestamiseks vajutage üks kord klahvi . Tähtede kustutamiseks vajutage .

Järgnevast tabelist leiate lisateavet tähe märkide kohta, mida saate telefoni klaviatuuril kasutada.

Klahv	Märgid kuvamise järjekorras	
	Suurtähed	Väiketähed
	.,/?!-:;' " 1	.,/?!-:;' " 1
	ABC2ÄÄÆÇ	abc2àâæç
	DEF3ÉÊË	def3éèë
	GHI4Ï	ghi4iï
	JKL5	jkl5
	MNO6ÑÕÖ	mno6ñõö
	PQRS7	pqrs7
	TUV8Ü	tuv8ü
	WXYZ9ŴŶ	wxyz9ŵŷ
	tühik, 0	tühik, 0

# Üldised funktsioonid


## Märkus

- ▶ Klahvidele määratud tähemärgid ja nende kuvamisjärjekord sõltuvad sisestusmeetodi suvandis valitud keelest. Selles tabelis on toodud inglise keele tähemärgid.

## 123- ehk numbrirežiimi kasutamine

123-režiim võimaldab teil sisestada numbreid sõnumisse (näiteks telefoninumbrit). Vajutage soovitud numbritele vastavaid klahve enne, kui valite käsitsi uuesti soovitud tekstisistusréžiimi.

## Sümbolirežiimi kasutamine

Sümbolirežiim võimaldab teil sisestada mitmesuguseid sümboleid või erimärke. Sümboli sisestamiseks valige **Valikud** > **Lisa** > **Sümbolid**. Kasutage soovitud sümboli valimiseks navigatsiooni- ja numbriklahve ning vajutage seejärel .

# Menüüfunktsioonide ülevaade

## 1. Mängud ja rakendused

- 1.1 Minu mängud ja rakendused
- 1.2 Seaded

## 2. Helistamine.

- 2.1 Tee videokõne
- 2.2 Kõneregister
- 2.3 Kõnede kestus
- 2.4 Andmemaht
- 2.5 Kõnehinnad
- 2.6 Kõnede suunamine
- 2.7 Kõnepiirang
- 2.8 Fikseeritud numbrid
- 2.9 Kõne ootel
- 2.0 Üldised seaded
- 2.\* Videokõne seaded

## 3. Profiilid

## 4. Multimeedia

- 4.1 Kaamera
- 4.2 Videokaamera
- 4.3 Muusika
- 4.4 Häälisalvestiste esitusloendid
- 4.5 Diktofon

## 5. Sõnumid

- 5.1 Uue sõnumi loomine
- 5.2 Sisendkaust
- 5.3 Postkast
- 5.4 Mustandid

- 5.5 Väljuvate kirjade kaust
- 5.6 Saadetud
- 5.7 Mallid
- 5.8 Emotikonid
- 5.9 Seaded

## 6. Minu asjad

- 6.1 Minu pildid
- 6.2 Minu helid
- 6.3 Minu videod
- 6.4 Minu mängud ja rakendused
- 6.5 Muu
- 6.6 Minu mälukaart

## 7. Tööriistad

- 7.1 Kiirmenüü
- 7.2 Äratused
- 7.3 Kalkulaator
- 7.4 Konverter (Teisendaja)
- 7.5 Kuupäev ja kellaeg
- 7.6 STK (USIM-teenus)

## 8. Kontaktid

- 8.1 Lisa uus
- 8.2 Otsi
- 8.3 Kiirvalikud
- 8.4 Grupid
- 8.5 Teenuste sissehelistamisnumbrid
- 8.6 Oma number
- 8.7 Minu visiitkaart
- 8.8 Seaded

## 9. Brauser

- 9.1 Kodu
- 9.2 Sisesta aadress
- 9.3 Järjehoidjad
- 9.4 Salvestatud leheküljed
- 9.5 Ajalugu
- 9.6 Seaded

## \*. Ühenduvus

- \*.1 Bluetooth
- \*.2 Serveriga sünkroonimine
- \*.3 USB-ühenduse režiim

## 0. Korraldaja

- 0.1 Kalender
- 0.2 Plaanid
- 0.3 Memo
- 0.4 Salajane memo
- 0.5 Kuupäevaotsija
- 0.6 Seaded

## #. Seaded

- #.1 Telefon
- #.2 Ekraan
- #.3 Kuupäev ja kellaeg
- #.4 Lennurežiim
- #.5 Võrk
- #.6 Turvalisus
- #.7 Mäluhaldur
- #.8 Seadete lähtestamine

\* kuvatakse sõltuvalt asukohariigist.

# Mängud ja rakendused [Menüü 1]

## Minu mängud ja rakendused

Menüü 1.1

Selles menüüs saate hõlpsalt mängu ning teisi rakendusi alla laadida. Siin võib olla kaks kausta, mitte ühtegi kausta või kaust „Mängud ja rakendused“. Vaikekaust võib olla erinev sõltuvalt operaatorist/riigist. Iga kausta juures on link mängude ja rakenduste allalaadimiseks. Pange tähele, et võrguteenuste kasutamisega võivad kaasneda lisakulutused. Vasakpoolse valikuklahvi [Valikud] abil saate luua uue kausta.

## Seaded

Menüü 1.2

### Profiili aktiveerimine

1. Viige kursor profiilile, mida soovite aktiveerida.
2. Vajutage .

### Uue profiili lisamine

1. Valige käsklus **Lisa uus** menüüst **Valikud**. Seejärel tuleb konfigurereida järgmised üksused.

Teenuse nimi	Sisestage profiili jaoks kontonimi.
Ühenduse režiim	Valige antud loendist ühenduse režiim. (Vaikerežiim on TCP koos puhvriga või TCP ilma puhvrita.)
IP-aadress	Sisestage operaatori antud WAP-lüüsi IP-aadress. (nt 195. 115. 025. 129)
Puhverserveri port	Pordi andmed annab operaator olenevalt ühenduse režiimist.
Pääsupunkt	Valige antud loendist pääsupunkt. (Täpsemat teavet uue pääsupunkti lisamise või redigeerimise kohta leiate lk 73.)

2. Vajutage  [Salvesta] konfiguratsioonimuudatuste salvestamiseks.

Te saate profiili muuta või kustutada, kui valite **Redigeeri** ja **Kustuta** menüüst **Valikud**.

## Helistamine [Menüü 2]

### Tee videokõne

Menüü 2.1

Selle menüü kaudu saate teha videokõne. Täpsemat teavet leiate lk 27.

### Kõneregister

Menüü 2.2

#### Kõik kõned

(Menüü 2.2.1)

Võimaldab teil vaadata vastamata, vastatud ja valitud kõnesid. Te saate helistada või saata sõnumi numbrile, mille te kõneregistrist valite. Te saate numbriga kontaktiloendisse salvestada.

#### Valitud kõned

(Menüü 2.2.2)

Võimaldab teil vaadata valitud kõnesid, helistada, saata sõnumi ja salvestada numbriga kontaktiloendisse.

#### Vastatud kõned

(Menüü 2.2.3)

Võimaldab teil vaadata vastatud kõnesid, helistada, saata sõnumi ja salvestada numbriga kontaktiloendisse.

### Vastamata kõned

(Menüü 2.2.4)

Võimaldab teil vaadata vastamata kõnesid, helistada, saata sõnumi ja salvestada numbriga kontaktiloendisse.

### Kõnede kestus

Menüü 2.3

Saate vaadata kõnede kestust tüüpide kaupa. Osalise või täieliku lähtestamise valimiseks vajutage vasakut valikuklahvi [Valikud]. Lähtestamisel küsitakse teie turvakoodi.

Olemas on järgmised kõneloendid:

#### Kõik kõned

(Menüü 2.3.1)

Näitab kõigi kõnede aega kokku.

#### Valitud kõned

(Menüü 2.3.2)

Näitab valitud kõnede aega.

#### Vastatud kõned

(Menüü 2.3.3)

Näitab vastatud kõnede aega.

# Helistamine

## Viimane kõne

(Menüü 2.3.4)

Näitab viimase kõne aega järgmisel kujul:  
tunnid/minutid/sekundid.

## Andmemaht

Menüü 2.4

Võimaldab teil kontrollida saadetud, vastuvõetud ja kogu ülekantud andmemahtu.

Täielikuks lähtestamiseks vajutage vasakpoolset valikuklahvi [Kustuta kõik]. Te saate kasutada ka klahvi [Kustuta] valitud mahutüübi lähtestamiseks. Lähtestamisel küsitakse teie turvakoodi.

## Kõnehinnad

Menüü 2.5

1. See funktsioon kuvab viimase ja kõigi kõnede hinnad.
2. Osalise või täieliku lähtestamise valimiseks vajutage vasakut valikuklahvi [Valikud] Lähtestamisel küsitakse teie PIN2-koodi.
3. Te saate suvandi **Sea kõnede maksumus** alt valida kas **Ühikud** või **Valuuta**. Vastavalt teie määratud seadele kuvatakse helistamise ajal kõne maksumus (kui USIM ja võrk toetavad kõnemaksumuse näitu (AOC)).

4. Konfiguratsioonist **Sea piir** valige **Sees**, et määrata piirmaksumus. Kui piir on määratud ning kõnede maksumus jõuab selleni, ei ole võimalik välja helistada.

## Kõnede suunamine

Menüü 2.6

Teil on võimalik suunata tava- ja videokõnesid.

Kui vajutate klahvi , aktiveerite kõnede suunamise menüü.

## Tavakõned

### Kõik tavakõned

### Kui liin on kinni

### Kui ei vasta

### Kui on levist väljas

#### 1. Kui pole numbriloendit

Muutub redaktoriks, et saaksite sisestada suunamise numברי. Te võite sisestada numברי otse või leida selle telefoniraamatust. Kui te vajutate  [Suuna], saadab telefon pärast numברי sisestamist teenusepakujale päringu. Võrgult vastuse ootamise ajal kuvatakse päringuteade ja animatsioon.

## 2. Kui on numbriloend

Kuvatase teisele numbrile suunamise menüü, mis sisaldab ka numbriloendit. Võrgult vastuse ootamise ajal kuvatakse päringuteade ja animatsioon.

## 3. Valikumenüü

Pärast kõikide tavakõnede menüü aktiveerimist kuvab menüüde lõpus asuv valikumenüü järgmised alammenüüd: „Deaktiveeri“, „Deaktiveeri kõik“, „Vaata olekut“ ja „Kustuta nimekiri“. Menüü „Vaata olekut“ näitab võrguseadeid. Kui te valite selle menüü, kuvatakse teade „Päring“ ja animatsioon. Kui võrgult saadakse sellekohast teavet, kuvatakse võrguseaded. Kui te valite deaktiveerimise menüü, kustutatakse pärast kasutajalt kinnituse saamist võrgus registreeritud kõnesuunamise numbrid. Menüü „Kustuta nimekiri“ kustutab kogu suunamise numbrite loendi.

## Videokõned


Kõik videokõned

Kui liin on kinni

Kui ei vasta

Kui on levist väljas

## 1. Kui pole numbriloendit

Muutub redaktoriks, et saaksite sisestada suunamise numbrit. Te võite sisestada numbrit otse või leida selle telefoniraamatust. Kui te vajutate  [Suuna], saadab telefon pärast numbrit sisestamist teenusepakkujale päringu. Võrgult vastuse ootamise ajal kuvatakse päringuteade ja animatsioon.

## 2. Kui on numbriloend

Kuvatase teisele numbrile suunamise menüü, mis sisaldab ka numbriloendit. Võrgult vastuse ootamise ajal kuvatakse päringuteade ja animatsioon.

## 3. Valikumenüü

Pärast kõikide videokõnede menüü aktiveerimist kuvab menüüde lõpus asuv valikumenüü järgmised alammenüüd: „Deaktiveeri“, „Deaktiveeri kõik“, „Vaata olekut“ ja „Kustuta nimekiri“. Kui te valite deaktiveerimise menüü, kustutatakse pärast kasutajalt kinnituse saamist võrgus registreeritud kõnesuunamise numbrid. Kui valite menüü „Tühista kõik“, kuvatakse pärast päringuteadet ja animatsiooni operatsiooni tulemus. Menüü „Kustuta nimekiri“ kustutab kogu suunamise numbrite loendi.

# Helistamine

## Kõnepiirang

Menüü 2.7

Teil on võimalik seada piirang tava- ja videokõnedele.

Menüü koosneb alamjaotustest **Tavakõned**, **Videokõned** ja **Deaktiveeri kõik**. Tava- ja videokõnede menüüdel on järgmised alammenüüd.

Menüü **Kõnepiirang** alamjaotusteks on **Kõik väljuvad**, **Rahvusvahelised väljuvad**, **Rahvusvahelised väljuvad kõned**, v.a koduriiki, **Kõik sissetulevad** ja **Sissetulevad välismaal**.

Menüü **Kõik väljuvad** piirab kõiki väljuvaid kõnesid, menüü **Rahvusvahelised väljuvad** piirab väljuvaid rahvusvahelisi kõnesid ja **Rahvusvahelised väljuvad kõned**, v.a koduriiki piirab väljuvaid rahvusvahelisi kõnesid, välja arvatud koduriigi maapealseesse üldkasutatavasse mobiilsidevõrku. Menüü **Kõik sissetulevad** lükkab tagasi kõik sissetulevad kõned ning menüü **Sissetulevad välismaal** lükkab tagasi sissetulevad kõned rändluse ajal.

## Tavakõned

## Videokõned

### Kõik väljuvad

### Rahvusvahelised väljuvad

### Rahvusvahelised väljuvad, v.a koduriiki

### Kõik sissetulevad

### Sissetulevad välismaal

1. Kui valite , võetakse kasutajalt piiranguparool ning võrgus aktiveeritakse kõnepiirangu teenus. Kuvatakse päringuteade ja animatsioon. Kui võrk vastab, kuvatakse operatsiooni tulemus.
2. Kui valite valikumenüü, aktiveerib see väljuvate kõnede menüü. Valige valikuklahvi menüüloendi kõige alumiselt realt „Valikud”. Seejärel kuvatakse menüüd „Deaktiveeri”, „Deaktiveeri kõik”, „Vaata olekut” ja „Muuda parooli”. **Deaktiveeri** deaktiveerib pärast kasutaja parooli sisestamist kõnepiirangu teenuse. **Deaktiveeri kõik** deaktiveerib pärast kasutaja parooli sisestamist kõik võrgus konfigureeritud kõnepiirangu teenused. **Vaata olekut** võimaldab kasutajal vaadata hetkel kehtivat võrgukonfiguratsiooni. Kui valite menüü

**Vaata olekut**, kuvatakse päringuteade ja animatsioon ning kui võrk vastab, siis ka operatsiooni tulemus. **Muuda parooli** võimaldab kasutajal kehtivat parooli muuta.

## Fikseeritud numbrid Menüü 2.8

### ▶ Sisse- ja väljalülitamine

- **Sees:** saate valida, kas soovite fikseeritud numbrid aktiveerida või mitte. Kontrollitakse PIN2-koodi.

- **Väljas:** saate valida, kas soovite fikseeritud numbrid aktiveerida või mitte. Kontrollitakse PIN2-koodi.

### ▶ Fikseeritud numbrite loend:

kuvab kehtiva fikseeritud numbrite loendi. Te saate fikseeritud numbreid redigeerida, lisada või kustutada. Loendi redigeerimiseks, sellesse numbrite lisamiseks või kustutamiseks küsitakse PIN2-koodi. Konfiguratsiooniteave salvestatakse USIM-ile. USIM-ile salvestatud teavet kasutatakse siis, kui fikseeritud numbrite teenus piirab väljuvaid kõnesid.

## Kõne ootel Menüü 2.9

▶ **Aktiveeri:** aktiveerib kõnede ooteteenuse. Selle üksuse valimisel kuvatakse päringuteade ja animatsioon. Kui võrk vastab, kuvatakse operatsiooni tulemus.

▶ **Deaktiveeri:** deaktiveerib kõnede ooteteenuse. Selle üksuse valimisel kuvatakse päringuteade ja animatsioon. Kui võrk vastab, kuvatakse operatsiooni tulemus.

▶ **Vaata olekut:** kuvab võrgus aktiveeritud kõnede ooteteenuse grupi. Selle üksuse valimisel kuvatakse päringuteade ja animatsioon. Kui võrk vastab, kuvatakse operatsiooni tulemus.

## Üldised seaded Menüü 2.0

### Keeldu kõnest

▶ **Kõik kõned:** kõigist kõnedest keeldumine.

▶ **Kontaktid:** keeldub kontaktiloendis salvestatud numbriga kõnedest.

▶ **Grupid:** saate täpsustada, milliste kontaktiloendis salvestatud gruppide kõnedest keelduda.

# Helistamine

- ▶ **Registreerimata:** keeldub kontaktiloendisse salvestamata numbrite kõnedest.
- ▶ **Puudub helistaja ID:** keeldub kõnedest, mille helistajat ei saa tuvastada.

## Saada minu number

- ▶ **Sea võrgu järgi:** konfigureerib teenusepakkuja vaikeseadete järgi.
- ▶ **Sees:** minu number saadetakse väljahelistamisel.
- ▶ **Väljas:** minu numbrit ei saadeta.

## Automaatne kordusvalimine

Võimaldab kasutada automaatse kordusvalimise funktsiooni, kui kõne ei õnnestunud.


## Vastuseržiim

Võimaldab teil seadistada vastamisviisi. Te saate valida kas **Vajutage saatmisklahvi, Avage klapp** või **Vajutage suvalist klahvi**.

## Minutipiiks

Määrab, kas telefon toob kõne ajal iga minuti järel kuuldavale helisignaali või mitte.

## Bluetooth-vastuse režiim

- ▶ **Vabakäerežiim:** kui Bluetooth on ühendatud, saate kõnele vastata Bluetooth-peakomplekti abil.
- ▶ **Telefon:** kui vajutate kõnele vastamiseks telefonil , saate rääkida telefonitoruga. Kui vajutate kõnele vastamiseks Bluetooth-peakomplekti nuppu, saate kasutada peakomplekti. See on esialgne vastuseržiimi valik. Kõne jooksul võite lülitada telefonitorult ümber peakomplektile ja vastupidi.

## Salvesta uus number

Selles menüüs saate telefoninumbri pärast kõne lõpetamist salvestada, kui see juba pole telefoniraamatus.

## Klapi sulgemise seade

Kui klapp on all, saate valida, kas kõne lõpetatakse või mitte.


## Videokõne seaded

Menüü 2.✳

Siin saate seadistada ekraanikuva videokõnede ajal.

- ▶ **Kasuta isiklikku pilti:** määrab, kas näidata isiklikku pilti või mitte.
- ▶ **Vali isiklik pilt:** saate valida kuvatava staatilise pildi.
- ▶ **Peegel:** saate valida, kas aktiveerida peegलिएft või mitte.
  - **Sees:** kuvab ümberpööratud kujutise.
  - **Väljas:** kuvab pildi sellisena, nagu see on originaalis.
- ▶ **Minu pildi suurus:** siin saate valida oma kuvatava pildi suuruse.
- ▶ **Minu pildi asend:** siin saate valida koha, kus pilt kuvatakse.

## Profiilid [Menüü 3]

Te saate vastavalt profiilile valida sissetulevale kõnele helinatooni või värialarmi ning seadistada helinat ning selle tugevust, klahvitooni ning heliefekte. Saadaval on järgmised profiilid: [Tavaline], [Vaikne], [Ainult värialarm], [Õues], [Peakomplekt], [Kohandatud 1], [Kohandatud 2], ja [Kohandatud 3]. Valige profiil ning vajutage selle aktiveerimiseks . Pärast vasakpoolse valikuklahvi [Valikud] vajutamist valige redigeerimismenüüst [Tavaline], [Õues], [Peakomplekt], [Kohandatud 1], [Kohandatud 2] või [Kohandatud 3], et vastava profiili seadistust muuta. Iga redigeerimiseks valitud profiili jaoks on saadaval erinev valikute loend.

### ▶ Märguanne

Selles valikus saab määrata sissetulevate kõnede märguande. Teil on võimalik valida kas [Helin], [Värialarm], [Vaikne], [Helin ja värialarm], [Helin pärast värialarmi] või [Maks. helin ja värialarm].

### ▶ Tavakõne helinatoon

Siin saate valida sissetulevate tavakõnede helinatooni.

### ▶ Videokõne helinatoon

Siin saate valida sissetulevate videokõnede helinatooni.

### ▶ Helitugevus

Siin saate seadistada helinatooni tugevust.

### ▶ Sõnumimärguanne

Siin on teil võimalik määrata, kui tihti annab telefon teile märku saabunud sõnumist, kuni te seda veel lugenud pole.

### ▶ Sõnumimärguande toon

Siin saate valida ühe oma isiklikest failidest või vaikefailidest, et telefon esitaks seda saabunud sõnumi märguandena.

### ▶ Klahvitoon

Siin on teil võimalik seadistada heli, mis tekib klahvide vajutamisel.

### ▶ Klahvitooni tugevus

Teil on võimalik seada klahvitooni helitugevus seitsmele erinevale tasemele.

### ▶ Klapitoon

Valige heli, mida soovite kuulda, kui liigutate telefoni klappi üles/alla.

### ▶ Kinnitustoon

Siin saate seadistada kinnitustooni, mida telefon esitab tegevuste kinnitamisel.

▶ **Tervitusheli**

Siin saate valida heliefekti telefoni sisselülitamise ajal esitamiseks.

▶ **Vali tervitusheli**

Siin saate valida, millist helifaili esitatakse telefoni sisselülitamise ajal.

▶ **Väljalülitumisheli**

Siin saate valida heliefekti telefoni väljalülitamise ajal esitamiseks.


▶ **Väljalülitumisheli valimine**

Siin saate valida, millist helifaili esitatakse telefoni väljalülitamise ajal.

# Multimeedia [Menüü 4]

## Kaamera

Menüü 4.1

See rakendus võimaldab teil teha staatilist pilti. Te saate pildi teha soovitud suuruses ning kasutada seda aadressiraamatu fotona, avaekraani pildina või muul otstarbel. Kui pilt on tehtud, saab seda sõnumi, e-posti või Bluetoothi teel saata .

**Heledus:** -2,0 kuni 2,0 intervalliga 0,5. Mida kõrgem tase, seda heledam ekraan..






Vajuta , et pilti teha.

1. **Valikutesse** pääsemiseks vajutage vasakut valikuklahvi ja seadke allkirjeldatud viisil soovitud keskkond.

- ▶ Menüüvalikute vahel saate liikuda klahvidega [ / ].
- ▶ Soovitud väärtuse saate valida klahvidega  /  ja valiku kinnitada klahviga .

Menüü	Kirjeldus
<b>Mine</b>	Avatakse pildikaust ning selles olevad fotod kuvatakse pispiltidena. Pilte näete siis, kui vajutate  . Valitud pildi saate kellelegi teisele saata <b>Sõnumi</b> , <b>E-posti</b> või <b>Bluetoothiga</b> .
<b>Suurus</b>	1280x960, 640x480, 320x240, taustapilt, 176x144, kontakt
<b>Kvaliteet</b>	Peen, standard, Ülpeepen
<b>Valangvõte</b>	Üks, kolm, kuus, üheksa (Märkus: valangvõtte võimalikud tüübid sõltuvad suurusest.)
<b>Heledus</b>	-2,0 kuni 2,0 intervalliga 0,5. Mida kõrgem tase, seda heledam ekraan.
<b>Valge tasakaal</b>	Te saate foto tausta tooni vastavalt ilmale reguleerida. <b>Automaatne, päeva valgus, pilvine, valgustatud, siseruum.</b>

Menüü	Kirjeldus
<b>Öörežiim</b>	Te saate öösel paremaid pilte teha, kui valite <b>Sees</b> .
<b>Raamvõte</b>	Pildistades saate valida 10 erineva raamefekti vahel. (rakendatav ainult <b>Taustapildi</b> suuruses)
<b>Taimer</b>	Saate seada kaamera katikule viiteaja. Puudub, 3 sek, 5 sek, 10 sek. Kui taimer on aktiveeritud, kuvatakse „  ”.
<b>Efekt</b>	Puudub, mustvalge, negatiiv, seepia
<b>Heli</b>	Valige soovitud katikuheli.
<b>Mälu</b>	Valige soovitud mälu, kas <b>Telefon</b> või <b>Väline mälu</b> .
<b>Peegel</b>	Peegलिएkti saate aktiveerida, kui valite <b>Sees</b> .
<b>Vaheta kaamera</b>	Kaamerat on võimalik vahetada, aktiveerides kas sisemise või välise kaamera.

2. Pärast kõigi seadete määramist vajutage paremat valikuklahvi [Sulge].
3. Fookuseerige kaamera soovitud objektile ning vajutage .
4. Pildi salvestamiseks vajutage . See salvestatakse „Minu failide” pildikausta.

### Märkus

Vajutage parempoolset valikuklahvi [Tagasi], et liikuda pilti salvestamata tagasi eelvaaterežiimi.


## Videokaamera

Menüü 4.2


See rakendus võimaldab teil salvestada videoklippe. Lisaks saate selle menüü kaudu vaadata salvestatud videofaile. Salvestatud klippe saab sõnumi, e-posti või Bluetoothiga saata.

**Heledus:** -2,0 kuni 2,0 intervalliga 0,5. Mida kõrgem tase, seda heledam ekraan.



Pildistamiseks vajutage .

1. **Valikutesse** pääsemiseks vajutage vasakut valikuklahvi ja seadke allkirjeldatud viisil soovitud keskkond.

- ▶ Menüüvalikute vahel saate liikuda klahvidega [ (</>) ].
- ▶ Soovitud väärtuse saate valida klahvidega  /  ja valiku kinnitada klahviga .

Menüü	Kirjeldus
<b>Mine</b>	Avatakse kaust <b>Videod</b> ning selles olevad videod kuvatakse pispiltidena. Videoid näete siis, kui vajutate <b>OK</b> . Valitud video saate kellelegi teisele saata sõnumi, e-posti või Bluetoothiga.
<b>Suurus</b>	176x144, 128x96
<b>Kvaliteet</b>	Kerge, standard, Ülipeen
<b>Heledus</b>	-2,0 kuni 2,0 intervalliga 0,5. Mida kõrgem tase, seda heledam ekraan.
<b>Valge tasakaal</b>	Te saate video tausta tooni vastavalt ilmale reguleerida. <b>Automaatne, päevavalgus, pilvine, valgustatud, siseruum.</b>

Menüü	Kirjeldus
<b>Öörežiim</b>	Te saate öösel paremaid videoid teha, kui valite <b>Sees</b> .
<b>Efekt</b>	Puudub, mustvalge, negatiiv, seepia
<b>Kestus</b>	Valige soovitud salvestusaeg. <b>Sõnum, 30 sek, 1 min, 2 min, 5 min, 60 min.</b>
<b>Mälu</b>	Valige soovitud mälu, kas <b>Telefon</b> või <b>Väline mälu</b> .
<b>Peegel</b>	Peegलिएkti saate aktiveerida, kui valite <b>Sees</b> .
<b>Hääletu</b>	Otsustage, kas soovite heli salvestada või mitte.
<b>Vaheta kaamera</b>	Kaamerat on võimalik vahetada, aktiveerides kas <b>Sisemise</b> või <b>Välise</b> .

- Pärast kõigi seadete määramist vajutage paremat valikuklahvi [Sulge].
- Fookusseerige kaamera soovitud objektile ja vajutage salvestamise alustamiseks **OK**. Salvestamise lõpetamiseks vajutage **OK**.
  - ▶ Salvestamise saate ajutiselt peatada, kui vajutate vasakpoolset valikuklahvi [Paus].
- Videoklipi salvestamiseks vajutage **OK**. See salvestatakse „Minu failide“ videokausta.

### Märkus

Vajutage parempoolset valikuklahvi [Tagasi], et liikuda videot salvestamata tagasi eelvaaterežiimi.

# Multimeedia

## Muusika

Menüü 4.3

### Hiljuti esitatud palad

(Menüü 4.3.1)

See Menüü näitab 20 viimati esitatud pala. Kui esitust alustatakse, kuvatakse ekraanil Menüü „Hetkel esitamisel”. Selle Menüü kaudu saate aktiveerida ka meediapleieri.

### Kõik palad

(Menüü 4.3.2)

Teil on võimalik vaadata kõiki telefoni või välisesse mällu salvestatud muusikafaile.

### Esitusloendid

(Menüü 4.3.3)

Kõigi palade Menüüloendist lugusid valides saate koostada oma esitusloendeid.

### Esitajad

(Menüü 4.3.4)

Teil on võimalik muusikat esitajate kaupa sorteerida ja esitada.

### Albumid

(Menüü 4.3.5)

Teil on võimalik muusikat albumite kaupa sorteerida ja esitada.

## Žanrid

(Menüü 4.3.6)

Teil on võimalik muusikat žanrite kaupa sorteerida ja esitada.




## Juhujärjestus

(Menüü 4.3.7)










Kui soovite esitada muusikat pidevalt ja juhuslikus järjekorras, valige see suvand.

## Häälsalvestiste esitusloendid

Menüü 4.4

1. Vajutage vasakpoolset valikuklahvi [Valik], et kuvada enne salvestamise algust valikute hüpikmenüü.
2. Liikuge soovitud Menüüelemendini klahvide  /  abil ning vajutage .

- **Kestus:** salvestise pikkuseks saate seada MMS-sõnumi mahu, 30 sek või 1 min.
- **Kvaliteet:** salvestus kvaliteediks saate valida kas ülipeene, peene või tavalise.
- **Mine minu helidesse:** avab häälsalvestiste alamkausta helide kataloogis.



3. Kui vajutate , alustatakse salvestamist. Kui salvestamine on alanud, ilmub ekraanile salvestusaeg. Salvestamise tühistamiseks vajutage nuppu „Tagasi“.
4. Kui te salvestamise lõpetate, vajutage väljumiseks . Fail salvestatakse automaatselt häälsalvestiste kausta kataloogis „Minu failid“. Kui vajutate uuesti , saate alustada uut häälsalvestist.
5. Pärast salvestamist vajutage erinevate valikute kuvamiseks vasakpoolset valikuklahvi.
6. Valige soovitud menüü klahvide  /  abil ning vajutage .
  - ▶ **Esita:** hääle esitamiseks.
  - ▶ **Saada:** salvestatud faili saatmiseks. Valige kas sõnum, e-post või Bluetooth klahvide  /  abil ning vajutage .
  - ▶ **Fail:** faili nime muutmiseks ja andmete vaatamiseks.
  - ▶ **Kustuta:** valige see menüü, kui soovite salvestatud faili kustutada.

- ▶ **Kasuta:** selle menüü abil saate salvestatud faili seada tava- või videokõne helinatooniks.
- ▶ **Mine minu helidesse:** avab häälsalvestiste alamkausta minu failide kataloogis.

7. Vajutage alammenüü hüppikakna sulgemiseks parempoolset valikuklahvi.

## Diktofon

Menüü 4.5

1. Vajuta vasakut pehmet klahvi [Valikud], et kuvada esile hüppavat valiku menüüd enne lindistamist.
2. Liikuge soovitud menüü ühikule kasutades  /  ja vajutage.
  - ▶ **Kestvus:** Te saate seada lindistamise kestvuse MMS msg. suurusele, 30 sek., or 1 min.
  - ▶ **Kvaliteet:** Te saate valida lindistamise kvaliteedi Väga hea, Hea ja Normaalne.
  - ▶ **Mine minu helide juurde:** Avab Hääle lindistuste kausta Helides.
3. vajutamine alustab lindistamist. Kui lindistamine on alustatud ilmub lindistamise aeg LCD ekraanil. Et tühistada lindistamist vajutage Tagasi.

# Multimeedia

4. Kui te lõpetate lindistamise vajutage, et lahkuda. Lindistatud fail salvestatakse automaatselt Hääle lindistuste kausta Minu failidesse. Kui te vajutate uuesti saate te alustada uue hääle lindistamist .
5. Vajutage vasakut pehmet klahvi, et välja valida erinevaid valikuid pärast hääle lindistamist.
6. Valige soovitud menüü kasutades  /  ja vajutage.
  - ▶ **Mängi:** Te võite häält mängida.
  - ▶ **Saada:** Lindistatud faili saatmiseks. Valige üks Sõnumi, E-posti ja Bluetooth-i seast kasutades  /  ja vajutage.
  - ▶ **Fail:** Te võite muuta faili nime ja informatsiooni vaadata.
  - ▶ **Kustuta:** Valige see menüü, et kustutada lindistatud fail.
  - ▶ **Kasuta kui:** Te võite seada lindistatud faili tavakõne helinatoon, videokõne helinatoon.
  - ▶ **Mine minu helide juurde:** Avab Hääle lindistuste kausta Minu failides.
7. Vajuta vasakut pehmet klahvi, et sulgeda ette hüppav alamenüü aken.

## Uue sõnumi loomine Menüü 5.1

### Sõnum (Menüü 5.1.1)

Te saate kirjutada ja redigeerida sõnumit, mis sisaldab teksti, pildi, video ja heli kombinatsiooni.

1. Sisestage oma sõnum vastavale tekstiväljale.


#### Sõnumivälja valikmenüüd


- ▶ **Lisa:** selle abil saate sooritada allkirjeldatud tegevusi.

1. **Pilt:** siin saate lisada pildi. (Olemasolev pilt/pildista)

2. **Video:** saate lisada videoklipi. (Üks klipp slaidi kohta)

3. **Heli:** saate lisada helifaili. (Üks heli slaidi kohta)

4. **Sümbolid:** saate lisada sümboleid. Pärast sobivate numbriklahvide vajutamist vajutage .

5. **Mall:** telefoni salvestatud tekstifaili lisamiseks. Pärast malli lisamist vajutage . Valitud mall sisestatakse sõnumiaknasse.

6. **Emotikon:** tekstisõnumile emotikoni lisamiseks.

7. **Nimi ja number:** selle abil saate leida telefoniraamatust nime ja numbrit ning need sissekandele lisada.

8. **Uus slaid:** uue slaidi lisamiseks.

9. **Teema:** teema lisamiseks.

- ▶ **Salvesta mustanditesse:** valige see suvand, kui soovite sõnumi mustanditesse salvestada.

- ▶ **Sisestusmeetod:** valige soovitud sõnastikurežiim.

- ▶ **Kirjutamise keel:** sõnumi kirjutamiseks kasutatava keele valimiseks.

- ▶ **Lisa sõnastikku:** siin saate sõnastikku sõnu lisada.

2. Menüüst väljumiseks või pärast alammenüüde seadistamist eelmisesse menüüsse minekuks vajutage parempoolset valikuklahvi [Tagasi].


3. Saaja aadressi lisamiseks vajutage keskmist klahvi [Saada]. Pärast seda, kui olete märkinud vähemalt ühe saaja aadressivälja, vajutage kinnitusklahvi [Saada], et sõnum teele saata. Sõnum salvestatakse automaatselt saadetud sõnumite kaustas. Kuni sõnumit ei saadeta, jääb see ebaõnnestunud olekus väljuvate sõnumite kausta.

# Sõnumid

## E-post

(Menüü 5.1.2)

E-kirja saatmiseks või vastuvõtmiseks tuleb teil luua e-posti konto.

1. E-posti aadresside sisestamine saaja, koopia ja salakooopia väljadele. Kontakte saate otsida, kui vajutate .

### Märkus

- ▶ E-kirja edasisaatmiseks sisestage viidatav e-posti aadress koopiaväljale.
- ▶ E-kirja edasisaatmiseks ilma saateinfota sisestage peidetud e-posti aadress salakooopia väljale.
- ▶ Saaja, koopia ja salakooopia aadressiväljale tohib sisestada ainult kehtivaid e-posti aadresse. Kui e-posti aadress on määratud, ilmub teine väli, kuhu saate kirjutada teise aadressi. Saaja ning koopia aadressiväljadele saate sisestada kuni 20 ja salakooopia väljale 10 aadressi.

2. Liigutage kursor teemaväljale ning kirjutage sinna teema.

3. Te saate sisestada sõnumi sisu, kui liigutate kursori sõnumiväljale.

4. Vasakpoolse valikuklahvi [Valikud] abil saate kasutada alltoodud funktsioone.

▶ **Lisa:** valige see Menüü, kui soovite sisestada erimärke, malle ja kontakte. Te saate lisada ka multimeediumifaile (pilte, videoid ja helisid).

▶ **Otsi kontakte:** selle Menüü abil saate sisestada kontaktide alla salvestatud e-posti aadresse. (Kuvatakse valikumenüüs ainult siis, kui kursor asub saaja, koopia või salakooopia väljal.)

▶ **Hiljuti kasutatud:** selle abil saate kasutada e-posti aadressi, millele viimati kirja saatsite.

▶ **Salvesta mustanditesse:** valige see suvand, kui soovite sõnumi mustanditesse salvestada.

▶ **Vaata manust:** näitab manuses olevaid faile. (See funktsioon on saadaval ainult siis, kui kirja manuses on mõni fail.)

▶ **Eemalda:** kustutab manustatud faili. (See funktsioon on saadaval ainult siis, kui kirja manuses on juba mõni fail.)

- ▶ **Sisestusmeetod:** valige soovitud sõnastikurežiim.
- ▶ **Lisa sõnastikku:** siin saate sõnastikku uusi sõnu lisada.
- ▶ **Kirjutamise keel:** siin saate kirja kirjutamisel kasutatavat keelt muuta.
- ▶ **Sea kirja prioriteet:** siin saate määrata saadetava e-kirja tähtsusastme.

5. Kui olete e-kirja valmis saanud, vajutage saatmiseks **OK**.

## Sisendkaust

Menüü 5.2

1. Te saate vaadata saabunud e-kirju. Valige sõnum ning vajutage selle vaatamiseks **OK**.
2. Eelmist ja järgmist sõnumit saate vaadata klahvidega [**</>**].
3. Multimeediumsõnumi (teate) vaatamiseks valige sõnumi teavitusaknas „Laadi alla”. Seejärel fail edastatakse ning kui see täielikult kohale jõuab, saate faili vaadata.

### Märkus

Te saate salvestatud e-kirju e-postkastist vaadata [Menüü 5.9.3].

## Postkast

Menüü 5.3

### E-kirjade loendi vaatamine


1. Valige e-posti konto ning vajutage saabunud e-kirjade loendi kuvamiseks **OK**.
2. E-kirjade loendis saate vasakpoolse valikuklahvi [Valikud] abil kasutada alltoodud funktsioone.
  - ▶ **Vasta:** e-kirjale vastuse kirjutamiseks.
  - ▶ **Saada edasi:** valitud e-kirja edasisaatmiseks.
  - ▶ **Laadi alla (ainult POP3):** laadib alla uued e-kirjad.
  - ▶ **Koopia (ainult IMAP):** kopeerib valitud e-kirja.
  - ▶ **Otsi:** otsib üles e-kirja, mida soovite leida.
  - ▶ **Kustuta:** kustutab e-kirja.
  - ▶ **Kustuta serverist (ainult POP3):** kustutab sõnumi või e-kirja serverist.
  - ▶ **Loo uus sõnum:** uue sõnumi või e-kirja loomiseks.

## Sõnumid

- ▶ **Märgista/eemalda märgistus:** kasutage seda funktsiooni mitme elemendi kustutamiseks.
  - ▶ **Sea loetuks/mitteloetuks:** selle funktsiooni abil saate valitud e-kirja kas loetuks või mitteloetuks märkida.
  - ▶ **Sortimisalus:** selle abil saate e-kirju vastavalt tingimustele sorteerida.
  - ▶ **Kustuta (ainult IMAP):** eemaldab valitud e-kirjad ühekorraga.
  - ▶ **Sõnumite sünkroonimine (ainult IMAP):** sünkroonib saabuvad e-kirjad e-posti serveriga.
  - ▶ **Sõnumi teave:** kokkuvõtlik teave sõnumi kohta (suurus, tüüp, kuupäev, kellaeg, failinimed).
- E-kirja lugemine**
1. Valige üks saabunud e-kiri ja vajutage kirja sisu lugemiseks klahvi „Vaata“.
  2. Saabunud e-kirja sisu kuvatakse automaatselt ekraanil.
  3. Eelmise ja järgmise kirja sisu saate vaadata klahvidega [ < / > ].
4. E-kirjade lugemise aknas saate vasakpoolse valikuklahvi [Valikud] abil kasutada alltoodud funktsioone.
- ▶ **Vasta:** valitud e-kirjale vastuse kirjutamiseks.
  - ▶ **Saada edasi:** valitud e-kirja edasisaatmiseks.
  - ▶ **Salvesta aadress:** salvestab saatja aadressi kontaktloendisse.
  - ▶ **Kustuta:** kustutab e-kirja.
  - ▶ **Võta välja:** eraldab e-kirjast numbri, e-posti aadressi või veebilehe aadressi.
  - ▶ **Vaata manust:** näitab manuses olevat faili.
  - ▶ **Vaata adressaate:** näitab saajate ja koopiate e-posti aadresse.
  - ▶ **Loo uus sõnum:** uue sõnumi kirjutamiseks.
  - ▶ **Sõnumi teave:** kokkuvõtlik teave sõnumi kohta (suurus, tüüp, kuupäev, kellaeg, failinimed).

## Mustandid

Menüü 5.4

Siin saate vaadata salvestatud sõnumeid. Valige sõnum ning vajutage selle redigeerimiseks .

Vasakpoolse valikuklahvi [Valikud] abil saate kasutada alltoodud funktsioone.

- ▶ **Saada:** valitud sõnumi saatmiseks.
- ▶ **Kustuta:** valitud sõnumi kustutamiseks.
- ▶ **Loo uus sõnum:** siin saate kirjutada uue sõnumi või e-kirja.
- ▶ **Märgista/eemalda märgistus:** selle funktsiooni abil saate valida ühe või mitu sõnumit, kui soovite neid korraga kustutada.
- ▶ **Filter:** kuvab sõnumid soovitud tüüpidena.
- ▶ **Sõnumi teave:** siin saate kontrollida sõnumi tüüpi, kuupäeva ja kellaaega.

## Väljuvate kirjade kaust

Menüü 5.5

Väljuvate kirjade kaust on koht, kuhu salvestatakse ajutiselt kirjad, mis ootavad saatmist. Ka ebaõnnestunud sõnumid paigutatakse sellesse kausta. Nii näiteks paigutatakse väljuvate sõnumite kausta e-kirjad, mille konto pole õigesti konfigureeritud.

1. Valige sõnum.
2. Vasakpoolse valikuklahvi [Valikud] abil saate kasutada alltoodud funktsioone.

### [Saatmisel/ootel olevad sõnumid]

- ▶ **Loo uus sõnum:** siin saate kirjutada uue sõnumi või e-kirja.
- ▶ **Tühista saatmine:** selle abil saate saatmisel/ootel oleku peatada.
- ▶ **Sõnumi teave:** siin saate kontrollida sõnumi tüüpi, kuupäeva, kellaaega, suurust ja kohta, kuhu see on salvestatud.

### [Ebaõnnestunud sõnumid]

- ▶ **Saada uuesti:** valitud sõnumi uuesti saatmiseks.
- ▶ **Kustuta:** käesoleva sõnumi kustutamiseks.
- ▶ **Salvesta mustanditesse:** selle funktsiooni abil saate sõnumi mustanditesse salvestada.
- ▶ **Loo uus sõnum:** siin saate kirjutada uue sõnumi või e-kirja.
- ▶ **Sõnumi teave:** siin saate kontrollida sõnumi tüüpi, kuupäeva ja kellaaega.

# Sõnumid

## Saadetud

Menüü 5.6

Siin näete saadetud sõnumeid (sõnumeid, e-kirju, postkaarte).

### [Valikud]

- ▶ **Vasta:** valitud sõnumi kõigile saajatele või saatjale vastuse kirjutamiseks.
- ▶ **Saada edasi:** valitud sõnumi edasisaatmiseks.
- ▶ **Redigeeri:** selle funktsiooni abil saate valitud sõnumit redigeerida.
- ▶ **Kustuta:** valitud sõnumi kustutamiseks.
- ▶ **Loo uus sõnum:** selle abil saate kirjutada uue sõnumi.
- ▶ **Märgista/eemalda märgistus:** selle funktsiooni abil saate valida ühe või mitu sõnumit, kui soovite neid korraga kustutada.
- ▶ **Filter:** kuvab sõnumid soovitud tüüpidena.
- ▶ **Sõnumi teave:** siin saate kontrollida sõnumi tüüpi, kuupäeva ja kellaaega.

## Mallid

Menüü 5.7

### Tekstimallid

(Menüü 5.7.1)

Vasakpoolsel valikuklahvil [Valikud] abil saate enamkasutatavaid fraase lisada, redigeerida või kustutada.

#### Märkus

Mõned teenusepakkujad salvestavad kasulikke fraase vaikeseadena.

### Multimeediumimallid

(Menüü 5.7.2)

Teil on multimeediumisõnumeid luues võimalik teha, redigeerida ja vaadata olemasolevaid malle. Salvestatud on ka viis vaikemalli (sünnipäev, tervitus, puhkus, aitäh, vabandust).

Olemas on järgmised valikud.

- ▶ **Lisa uus:** uue multimeediumimalli loomiseks.
- ▶ **Kirjuta multimeediumisõnum:** loob valitud malli põhjal multimeediumisõnumi.
- ▶ **Redigeeri:** valitud malli redigeerimiseks.

## Emotikonid

Menüü 5.8

Selle menüü abil saate lisada, redigeerida ja kustutada emotikone. Teil on võimalik tekstisõnumile soovitud emotikoni lisada. Kui vajutate kinnitusklahvi, näete ikooni.

## Seaded

Menüü 5.9

### Tekstisõnum

(Menüü 5.9.1)

Siin saate määrata tekstisõnumiga seotud valikuid.

1. **Sõnumikeskus:** sõnumikeskuse aadressi sisestamiseks.
2. **Saateraport:** kui aktiveerite selle valiku, saate kontrollida, kas sõnum jõudis kohale.
3. **Kehtivusperiood:** see võrguteenus võimaldab teil määrata, kui pikalt teie tekstisõnumeid sõnumikeskuses hoitakse.
4. **Sõnumitüübid: tekst, hääl, faks, X.400, e-kiri**  
Enamasti on sõnumitüübiks seatud **Tekst**. Teil on võimalik oma teksti teistesse vormingutesse teisendada. Selle funktsiooni kättesaadavuse osas võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

### 5. Märkide kodeerimine: automaatne/ vaiketähestik/Unicode

- ▶ **Automaatne:** ühebaidises märgistikus sõnumid on enamasti kodeeritud vaiketähestikku (GSM7). Kahebaidises märgistikus sõnumid kodeeritakse automaatselt Unicode'i (UCS2).
  - ▶ **Vaiketähestik:** ka kahebaidises märgistikus sõnumid kodeeritakse ühebaidisesse. Kahebaidise märgistiku rühumärkidega tähed võidakse muuta ühebaidise märgistiku rühumärkideta tähtedeks.
  - ▶ **Unicode:** sõnum on kodeeritud kahebaidisesse süsteemi. Teilt võidakse võtta topelttasu.
6. **Saada pikk tekst:** valige pika teksti saatmiseks kas mitu seotud SMS-i või MMS.

### Multimeediumisõnum (Menüü 5.9.2)

Siin saate määrata multimeediumisõnumiga seotud valikuid.

- 1. Allalaadimisrežiim:** te saate seada allalaadimisrežiimiks kas kodumaise võrgu või rändlusvõrgu. Kui te valite režiimiks **Automaatse**, saabuvad multimeediumisõnumid automaatselt. Kui valite režiimiks **Käitsi**, saadetakse teie sisendkausta teade ning te saate otsustada, kas soovite MMS-sõnumi alla laadida või mitte.
- 2. Saateraport:** see funktsioon võimaldab teil määrata, kas soovite saajalt kinnitust koheletoimetamise kohta ning kas lubate saatjale kinnitust saata.
  - ▶ **Küsi raportit:** määrab, kas esitatakse päring MMS-sõnumi kohalejõudmist kinnitava raporti saamiseks.
  - ▶ **Luba raport:** määrab, kas te lubate saabunud sõnumite kohta kinnitust saata.
- 3. Lugemiskinnitus:** see funktsioon võimaldab teil määrata, kas soovite saajalt kinnitust lugemise kohta ning kas lubate saatjale samasugust kinnitust saata.
  - ▶ **Küsi kinnitust:** määrab, kas esitatakse päring MMS-sõnumi lugemist kinnitava raporti saamiseks.
  - ▶ **Luba kinnitus:** määrab, kas te lubate kirjade lugemise kohta kinnituse saata.
- 4. Prioriteet:** selle funktsiooni abil saate sõnumitele tähtsusastme määrata (madal, tavaline, kõrge).
- 5. Kehtivusperiood:** võimaldab teil MMS-sõnumit saates määrata sellele kehtivusaja. Sõnumit hoitaks MMS-sõnumikeskuses ainult määratud aja jooksul.
- 6. Slaidi kestus:** võimaldab teil määrata sõnumit kirjutades iga lehekülje kestuse.
- 7. Saatmisaeg:** määrab aja, mil sõnum saajale kätte toimetatakse. MMS-sõnumikeskus toimetab sõnumi edasi pärast saatmisaega.
- 8. MMS-sõnumikeskus:** siin saate konfigureerida multimeediumisõnumite saatmiseks vajalikku võrguteavet, näiteks MMSC- ja WAP-lüüse.

Vasakpoolse valikuklahvi [Valikud] abil saate profiili aktiveerida, lisada või kustutada. Märgitud profiiliniimi on hetkel kehtiv väärtus. Te saate profiili sisu vaadata ja redigeerida, kui vajutate parempoolset valikuklahvi [Redigeeri]. Redigeerimisekraan ilmub ka siis, kui loote valikumenüü kaudu uue profiili. Iga menüüelemendi tähendus on toodud allpool.

- ▶ **Nimi:** profiili nimi.
- ▶ **MMSC URL:** sisestage MMS-sõnumikeskuse URL.
- ▶ **MMS-puhver:** sisestage WAP-lüüsi aadress ja pordinumber.
- ▶ **Ühenduse režiim:** valige ühenduse režiimiks üks alltoodust. (TCP koos puhvriga, TCP ilma puhvrita, UDP)
- ▶ **Päasupunktid:** määrake pääsupunkti nimi. (Vt WAP-ühenduse seadeid.)

Vajutage keskmist klahvi [Salvesta], et salvestada muudatused ning lõpetada MMS-sõnumikeskuse seaded.

## E-post

(Menüü 5.9.3)

Selles menüüs saate määrata seaded e-posti vastuvõtmiseks ja edastamiseks.

1. **E-posti kontod:** Teil on võimalik luua ja konfigurereida e-posti kontosid, sh e-posti serverit ja kasutaja ID-d. Valitud e-posti kontot saate redigeerida, kui vajutate vasakpoolset valikuklahvi [Valik] - 2. Redigeeri. Teil on võimalik valida saatmisel kasutatavat e-posti kontot, kui vajutate . Vasakpoolse valikuklahvi [Valikud] abil saate kasutada alltoodud funktsioone.
2. **Luba lugemiskinnitust:** määrab, kas te lubate kirjade lugemise kohta kinnituse saata.
3. **Küsi lugemiskinnitust:** määrab, kas soovite saada lugemiskinnitust või mitte.
4. **Allalaadimisintervall:** siin saate määrata sissetulevate kirjade serverile automaatse allalaadimisintervalli. Kui saabub uus e-kiri, kuvatakse ekraani ülaserava vastav ikoon. Automaatse allalaadimise intervalliks saate valida: väljas, 15 min, 30 min, 1 h, 2 h, 4 h, 8 h. Allalaadimise intervalli funktsiooni kasutamisel võidakse teilt lisatasu võtta.
5. **Kasuta edasisaatmisel ja vastamisel algsõnumit:** siin saate määrata, kas soovite e-kirja edasi saates või sellele vastates ka algsõnumi lisada või mitte.

## Sõnumid

- 6. Koos manusega:** määrab, kas soovite sõnumi koos või ilma manuses oleva failita edasi saata.
- 7. Automaatne allalaadimine rändluse ajal:** laadib e-posti automaatselt alla, kui liigute rändlusvõrgus.
- 8. Teavitamine uuest e-kirjast:** võtab vastu teate, kui saabub uus e-kiri.
- 9. Allkiri:** siin saate luua tekstist koosneva allkirja, mis lisatakse e-kirja lõppu. Määratud allkirjatekst lisatakse saatmisel kas automaatselt või käsitsi e-kirja lõppu.
- 10. Prioriteet:** selle funktsiooni abil saate e-kirjadele tähtsusastme määrata (madal, tavaline, kõrge).

### Uue e-posti konto loomine

1. Valige e-posti konto menüüvalikutest käsklus **Lisa uus**.
2. Seejärel tuleb konfigurereida järgmised üksused.
3. E-posti konto konfigurereimise lõpetamiseks vajutage keskmist valikuklahvi [Salvesta].

### E-posti konto redigeerimine

1. Valige e-posti kontode loendist soovitud konto ning vajutage vasakpoolset valikuklahvi [Valikud].
2. Kursorit üles ja alla liigutades saate soovitud välju redigeerida.
3. Kui konfigurereimine on lõpetatud, vajutage keskmist valikuklahvi [Salvesta].

#### Märkus

Kui te proovite postkasti tüüpi muuta, kustutatakse kõik eelnevalt allalaaditud e-kirjad.

### Videopost

(Menüü 5.9.4)

Teil on võimalik posti ka videofailina saata või vastu võtta.

### Kõnepost

(Menüü 5.9.5)

Teil on võimalik posti helifailina saata või vastu võtta.

## Teenussõnum

(Menüü 5.9.6)


Siin saate konfigurereida valikseadeid, näiteks tõukesõnumeid (SI/SL).

- ▶ **Teenussõnum:** kui valite olekuks „Sees”, võetakse kõik sõnumid vastu.
- ▶ **Teenuse turvalisus:** kui valite saabuvate sõnumite olekuks „Sees”, siis saate valida teenuse laadimise valikuks „Küsi”, „Keela” või „Alati”.

- **Teenuse turvaseade:** Kui seate teenuse laadimiseks „Küsi”, ilmub hüpikmenüü, kus küsitakse, kas soovite SL-sõnumit töödelda.
- **Usaldusväärsete nimekiri:** kui seate teenuse laadimiseks „Keela”, ei saa te SL-sõnumeid vastu võtta. SL-sõnum tühistatakse saabumisel.
- **Ebausaldusväärsete nimekiri:** Kui seate teenuse laadimise olekuks „Alati”, saadetakse SL-sõnum automaatselt Internetti koos URL-iga, mis on SL-sõnumis eelseadistatud.

## Teabeteenus

(Menüü 5.9.7)

- ▶ **Kärje teave:** siin saate määrata vastuvõtuoleku.
- ▶ **Kanalid:** teil on võimalik kanaleid lisada või muuta.
- ▶ **Keeled:** keele saate valida, kui vajutate . Seejärel kuvatakse teabeteenuse teade keeles, mille te valisite.

# Minu asjad [Menüü 6]

## Minu pildid

Menüü 6.1

Pildikaust sisaldab manustatud linke piltide allalaadimiseks internetist ja vaikepilte. Kaameraga tehtud pildid salvestatakse pildikausta ning te saate ka ise nende haldamiseks uusi kaustu luua. Peale selle on teil võimalik saata teistele mitut faili korraga.

- ▶ **Saada:** valitud pildi saate saata kas sõnumi, e-kirja või Bluetoothiga.
- ▶ **Kasuta**
  - **Taustapildina:** te saate pildi avaekraani teemaks seada.
  - **Kontaktipildina:** te saate kujutise soovitud kontakti pildiks seada. Kui see kontakt teile helistab, siis kuvatakse tema pilt.
  - **Tervitusena:** saate seada pildi tervituspildiks, mis kuvatakse, kui telefoni sisse lülitate.
  - **Sulgemispildina:** saate seada pildi telefoni väljalülitamisel kuvatavaks pildiks.
  - **Väljuva kõne jaoks:** teil on võimalik seada pilt välja helistamise ajaks.

- ▶ **Sortimisalus:** te saate sortida faile kuupäeva, tüübi või nime järgi.
- ▶ **Loendivaade/ruudustikvaade:** siin saate valida, kas soovite kujutisi näha loendi või ruudustikuna.
- ▶ **Failiteave:** näitab valitud pildifaili teavet.
- ▶ **Mäluhaldur:** siin saate näha mälu olekut (telefon või väline mälukaart).

## Minu helid

Menüü 6.2

Helikaust sisaldab manustatud linke helinatoonide ja muusika allalaadimiseks ja ka kaustu vaikehelide ning häälsalvestistega. Siin saate helisid hallata, saada või seada helinatooniks.

- ▶ **Kasuta**
  - **Tavakõne helinana:** te saate seada helifaili sissetuleva tavakõne helinaks.
  - **Videokõne helinana:** te saate seada helifaili sissetuleva videokõne helinaks.
  - **Sõnumi märguandena:** teil on võimalik helifail sissetuleva sõnumi märguandeks seada.
  - **Tervitushelina:** teil on võimalik helifail telefoni sisselülitamisel esitatavaks tervitusheliks seada.


- **Sulgemishelina:** teil on võimalik helifail telefoni väljalülitamisel esitavaks sulgemisheliks seada.

- ▶ **Failiteave:** näitab valitud helifaili teavet.
- ▶ **Sortimisolus:** te saate sortida faile kuupäeva, tüübi või nime järgi.
- ▶ **Mälu olek:** siin saate näha mälu olekut (telefon või väline mälukaart).

## Minu videod

Menüü 6.3

Siin saate hallata ja saata allalaaditud või ise tehtud videoklippe.

Kui vajutate  [Ühenda], saate aktiveerida videofaili.

Vasakpoolse valikuklahvi [Valikud] abil saate kasutada videoloendi järgmisi funktsioone.

- ▶ **Saada:** selle abil saate valitud videoklipi sõnumi, e-kirja või Bluetoothiga saata, välja arvatud juhul, kui see on kaitstud digitaalõiguste haldusega (DRM).
- ▶ **Kasuta:** teil on võimalik videofail tavakõne helinaks või videokõne helinaks seada.
- ▶ **Teisalda:** liigutab faili kas telefoni või välisesse mällu.

- ▶ **Kopeeri:** kopeerib faili kas telefoni või välisesse mällu.
- ▶ **Kustuta:** kustutab valitud video.
- ▶ **Märgista/eemalda märgistus:** märgistusfunktsiooni abil saate saata, kustutada, teisaldada või kopeerida mitut faili korraga.
- ▶ **Fail**
  - **Nimeta ümber:** video ümbernimetamiseks.
  - **Failiteave:** näitab valitud videofaili teavet.
- ▶ **Loo uus kaust:** selle abil saate luua uue kausta.
- ▶ **Sortimisolus:** selle abil saate faile nime, kuupäeva või tüübi järgi sortida.
- ▶ **Loendivaade/ruudustikvaade:** siin saate valida, kas soovite kujutisi näha loendi või ruudustikuna.
- ▶ **Mälu olek:** kuvab mälu oleku (telefon või väline mälukaart).

### Märkus

Teil on võimalik videot ka laias vaates näha, kui vajutate klahvi



# Minu asjad

## Minu mängud ja rakendused

Menüü 6.4

Selles menüüs saate hõlpsalt mängu ning teisi rakendusi alla laadida. Siin võib olla kaks kausta, mitte ühtegi kausta või kaust „Mängud ja rakendused“. Vaikekaust võib olla erinev sõltuvalt operaatorist/riigist. Iga kausta juures on link mängude ja rakenduste allalaadimiseks. Pange tähele, et võrguteenuste kasutamisega võivad kaasneda lisakulutused. Vasakpoolse valikuklahvi [Valikud] abil saate luua uue kausta.

## Muu

Menüü 6.5

Siin hoitakse teisi faile, mis pole ei pildid, helid, videod, mängud ega rakendused.

## Minu mälukaart

Menüü 6.6

Kui olete ostnud valikulise välise microSD-mälukaardi, on teil võimalik hallata suuremat sisumahtu. Täpsemat teavet microSD-mälukaardi kasutamise kohta leiate lk 15 ja selle sisestamise ning eemaldamise kohta lk 16. Sellele sisu saate hallata samuti nagu telefoni mälu.



## Kiirmenüü

Menüü 7.1

Siin saate määrata kiirmenüüsse salvestatavad funktsioonid. Kui salvestate sageli kasutatavad funktsioonid kiirmenüüsse, saate neid kiiresti lihtsalt klahvilevajutusega käivitada.

## Äratused

Menüü 7.2

Kui te seate äratuse, ilmub näidikupaneelile . Teie määratud ajal kõlab teatud helin. Helina vaigistamiseks vajutage , misjärel äratus lõpetatakse. Parempoolset valikuklahvi [Lükka edasi] vajutades saate valida edasilükkamisintervalli. Äratushelin lõpeb ning algab valitud ajavahemiku möödudes uuesti. Teil on võimalik määrata kuni viis äratust.

1. Ärastuste nimekirja seadistamiseks valige soovitud äratus. Kui äratust pole, vajutage uue äratuse lisamiseks vasakpoolset valikuklahvi [Lisa].
2. **Sea/tühista äratus:** seadke või tühistage äratus, kasutades valikuid, kus saate määratleda äratuse sisselülitamise ja aja.

3. **Sisesta äratuse aeg:** sisestage soovitud äratusaeg (tunnid ja minutid). Kui telefon on 12-tunnisel režiimil, valige AM või PM.
4. **Vali kordusrežiim:** valige klahvide [ < (/ > ] abil soovitud kordusrežiim või valige soovitud režiim loendist, vajutades vasakpoolset valikuklahvi [Loend].
5. **Vali äratushelin:** valige vasaku valikuklahvi [Redigeeri] abil loendist soovitud äratushelin.
6. **Sisesta memo:** sisestage äratuse nimi.
7. **Lükka edasi:** siin saate seada äratuse edasilükkamise intervalli.
8. Kui olete äratuse seadistamise lõpetanud, vajutage keskmist klahvi [Salvesta].

### Märkus

Äratuskell hakkab helisema isegi siis, kui telefon on väljalülitatud.







## Kalkulaator

Menüü 7.3

Kalkulaator võimaldab teil teha lihtsamaid aritmeetilisi tehteid, näiteks liita, lahutada, korrutada ja jagada ning lisaks sellele ka mõningaid keerulisemaid: sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt, deg, rad.

1. Vajutage vasakpoolset valikuklahvi [Valikud].

2. Valige soovitud tehe.

Numbreid saate valida numbriklahvide abil ning tehtemärke klahvidega  /  / . Kümneendkohti eraldava koma jaoks vajutage . Alati, kui vajutate , kustutatakse märke ükshaaval tagant ettepoole. Kui hoiate klahvi  all, kustutatakse kõik märgid ühekorraga.

Kui arvutus on valmis ja tulemus kuvatakse ekraanile, salvestab sümbolile vajutamine tulemuse sümbolklahvi alla ning arvutamist saab jätkata.

## Konverter (Teisendaja)

Menüü 7.4

Selles menüüs saate teisendada raha-, pindala-, pikkus-, kaalu-, temperatuuri-, ruumala- ja kiirusühikuid.

1. Valige menüü-üksus.
2. Valikmenüü abil saab määrata vahetuskursi.
3. Sisestage kehtiv kurss ja seejärel saate teisendada ühest valuutast teise.
4. Teil on võimalik vaadata ühikute väärtust.
5. Sisestusvälja tühjendamiseks vajutage [Lähtesta].
6. Teisendusfunktsioonist väljumiseks vajutage klahvi [Tagasi].

## Kuupäev ja kellaeg

Menüü 7.5

Ajavööndite funktsioon annab teavet maailma suurimate linnade kellaaja osas.

1. Te saate valida aluseks soovitud linna, kasutades vasakpoolset valikuklahvi [Valikud] — [Lisa linn] — ning vajutades seejärel vasakut valikuklahvi [Kaart].
2. Linna saate muuta vasakpoolse valikuklahvi [Valikud] — [Muuda linna] või [Muuda kehtivat linna] abil.
3. Lisaks sellele saate määrata suveaja, kui kasutate vasakpoolset valikuklahvi [Valikud] — [Suveaeg].

4. Selle menüü abil saate valida analoogkella režiimi [Valikud] — [Analoogkell].

## STK (USIM-teenus) Menüü 7.6

Olenevalt sellest, kas teie USIM-kaart kasutab SAT-toega teenuseid või mitte (st USIM-rakenduste tööriistu), võib see menüü (Menüü #.7.3) olla erinev.

Kui USIM-kaart toetab SAT-teenuseid, on see menüü USIM-kaardile salvestatud operaatorispetsiifilise teenusenimega, näiteks "Eriteenus". Sellega seotud võimaluste kasutamise kohta leiate täpsemat teavet USIM-kaardiga kaasas olevatest materjalidest.

# Kontaktid [Menüü 8]

## Lisa uus

Menüü 8.1

Siin saate registreerida uue kontakti aadressi. Teil on võimalik sisestada uue kontakti nimi, erinevad telefoninumbriid ja e-posti aadressid. Lisaks sellele saate liigitada ta mingisse kontaktigrupi, lisada talle pildi või avatari, määrata talle erilise helinatooni ning isegi sisestada selle kontakti juurde memo. Teised kasutatavad väljad on kodulehe URL, kodune aadress, ettevõtte nimi, ametinimetus ja ettevõtte aadress. Kontakti aadresse saate sisestada ja hallata vastavalt mälu.

## Otsi

Menüü 8.2

Täidab kontakti aadressitsingu ülesannet. Otsing viiakse vaikesaadena läbi eesnime põhjal. Kehtiv otsingumeetod ja -tulemused kuvatakse otsinguaknas. Teil on võimalik saata valitud telefoninumbriile sõnum või sellele helistada. Kontakti saab otsida ka telefoninumbri või grupi teabe põhjal.

### Märkus

Seedete menüüs saab otsingu aluseks seada ka perekonnanime.

## Kiirvalikud

Menüü 8.3

Selle menüü abil saate hallata kiirvalikuid. Kiirvalikuteks saab seada numbriklahvid 2—9. Teil on võimalik seada kiirvalikud ühe kontakti kuni viiele erinevale numbrile ning lisaks sellele saab samale numbrile salvestada mitu kiirvalikut.


## Grupid

Menüü 8.4

Selle menüü abil saate hallata grupiteavet (nii telefoni kui ka USIM-kaardile salvestatud). Telefoni mälus on viis vaikegruppi: perekond, sõbrad, kolleegid, kool ja VIP. Selle menüü abil saate gruppe lisada, redigeerida ja kustutada. Kui numbrile pole määratud eraldi helinatooni, kehtib sellele grupi helinatoon.

## Teenuste sissehelistamisnumbrid

Menüü 8.5

Siin saate vaadata teenuste sissehelistamisnumbreid (SDN), mille on määranud teie teenusepakkuja (juhul, kui USIM-kaart seda toetab). Sellisteks numbriteks on hädaabinumbriid, päringud telefonikataloogi ning kõnepostinumbriid. Pärast teenusenumbrist valimist vajutage sellele helistamiseks .

## Oma number

Menüü 8.6

Võimaldab teil kuvada oma telefoninumbri USIM-kaardil. Te saate oma numbrid USIM-kaardile salvestada.

## Minu visiitkaart

Menüü 8.7

Oma visiitkaardi saate luua, kui vajutate vasakpoolset valikuklahvi [Lisa]. Pärast nime, numbri, e-posti aadressi ja pildi lisamist saate seda sõnumeid saates visiitkaardina kasutada.

## Seaded

Menüü 8.8

### Kuva andmed

(Menüü 8.8.1)

- ▶ **Vaata kontakte:** siin saate valida, millist kontaktiteavet kuvatakse (kas telefoni, USIM-kaardi või mõlema mälust). Vaikeseadeks on mõlemad.
- ▶ **Nimenäit:** soovi korral saate valida kuvamise järjekorra nimede kaupa.
- ▶ **Näita pilti:** saate valida, kas soovite pilte kuvada või mitte.

### Sünkrooni kontakt

(Menüü 8.8.2)

Selle funktsiooni abil saate telefoniraamatu sisu otse serverisse saata.

## Kopeeri

(Menüü 8.8.3)

Te saate kopeerida kontaktid telefoni mälust USIM-ile või vastupidi. Võite kopeerida kas kõik kirjed korraga või ainult väljavalitud.

## Teisalda

(Menüü 8.8.4)

Te saate teisaldada kontaktid telefoni mälust USIM-ile või vastupidi. Võite teisaldada kas kõik kirjed korraga või ainult väljavalitud.

## Kontaktide varukopia

(Menüü 8.8.5)

Te saate kõik telefonis olevad telefoniraamatu andmed välisele mälukaardile salvestada, kui vormindate vcard'i.

## Taasta kontaktid

(Menüü 8.8.6)

Te saate kõik telefoniraamatu andmed väliselt mälukaardilt telefoni mällu taastada, kui vormindate vcard'i.

## Kustuta kontaktid

(Menüü 8.8.7)

Kustutab kogu kontaktide teabe. Teil on võimalik kõik telefoni mällu ja ka USIM-ile salvestatud kontaktid kustutada.

## Mäluteave

(Menüü 8.8.8)

Selles menüüs saate kontrollida kontaktide mälu olekut.

# Brauser [Menüü 9]

## Kodu

Menüü 9.1

Teil on võimalik käivitada brauser ning minna antud profiili brauseriseadetes määratud avalehele.

## Sisesta aadress

Menüü 9.2

Siin on teil võimalik URL-aadress käsitsi sisestada ning minna vastavale veebilehele.

- ▶ Sümboli sisestamiseks vajutage vasakpoolset valikuklahvi [Valikud] ning valige **Valikute** menüüst **1. Lisa sümbol**.
- ▶ Sisestusrežiimi vahetamiseks vajutage vasakpoolset valikuklahvi [Valikud] ning valige 2. Sisestusmeetod.

## Järjehoidjad

Menüü 9.3

Siia saate salvestada sageli kasutatavad või lemmik-URL-id ja -lehed. **Järjehoidjate** all saab teha järgmisi operatsioone: **Saada**, **Lisa uus**, **Märgista/eemalda märgistus**, **Redigeeri** või **Kustuta**. Järjehoidjatena salvestatakse mitu erinevat eelseadistatud URL-i.

## Salvestatud leheküljed

Menüü 9.4

Telefon saab salvestada kuvatava lehe ka offlain-failina. Sel moel saab salvestada kuni 20 lehte.

## Ajalugu

Menüü 9.5

Siin saate vaadata nimekirja lehtedest, mida olete külastanud.


## Seaded

Menüü 9.6

Siin saate muuta brauseri ühendust ja ekraani puudutavaid seadeid.

## Profiilid

(Menüü 9.6.1)

Valige soovitud profiil, vajutades . See aktiveerib brauseri käivitamiseks vajaliku profiili.

## Välimuse seaded

(Menüü 9.6.2)

### ▶ Märkide kodeerimine

Seab brauseri vaikelse märgistiku üheks järgmistest:  
automaatne, English(ASCII), English(ISO), English(LATIN), Unicode(UCS2 BE), Unicode(UCS2 LE), Unicode(UCS2 Auto), Unicode(UTF-16 BE), Unicode(UTF-16 LE), Unicode(UTF-16 Auto), Unicode(UTF-8).

### ► Kerimiskontroll

Võimaldab teil seada kerimiskiirus endale sobivaks, valides keritavate ridade arvu. Valige menüüst kas üks, kaks või kolm rida.

### ► Näita pilti

Võimaldab teil lehitsemise ajal pildi näitamist võimaldada või keelata.

#### Märkus

Selle funktsiooni võimaldamine põhjustab pildi kuvamises viivitust, kuni ülekanne on täielik. Selle funktsiooni keelamine ei lase brauseril pilte serverist alla laadida, võimaldades seeläbi kiiremat ülekannet.

### ► Javascript

Valige, kas soovite Javascripti lülitada Sisse või Välja.

## Vahemälu

(Menüü 9.6.3)

Vahemälu lubamine võimaldab teil külastatud lehti oma telefonis hoida. Kui leht on salvestatud vahemällu, parandab see oluliselt laadimiskiirust sama lehe teistkordsel külastamisel.

## Küpsised

(Menüü 9.6.4)

Küpsiste lubamine võimaldab teil salvestada serveri saadetud küpsiseid. Selle funktsiooni keelamine takistab küpsiste salvestamist telefoni.

## Turvalisus

(Menüü 9.6.5)

### Serdiloend

Selles loendis saab vaadata serte.

### Seansi kustutamine

Selle valiku abil saate kustutada turvalise (WTLS/TLS) seansi andmed.

### Seadete lähtestamine

(Menüü 9.6.6)

Valige see funktsioon, kui soovite oma telefoni brauseri vaikeseaded taastada.

# Ühenduvus [Menüü ✕]

## Bluetooth

Menüü ✕.1

### Bluetooth QD ID B013211

#### Bluetooth-ühendus

Teie telefoni on integreeritud traadita Bluetooth-tehnoloogia, mis võimaldab teil võtta ühendust teiste Bluetooth-seadmetega, näiteks vabakäeseadme, arvuti, elektronmärkmiku või teiste telefonidega.

Te saate näiteks vestelda juhtmevabalt Bluetooth-vabakäeseadme abil või sirvida Internetti, kui see on mobiiltelefoni kaudu traadita ühendatud. Lisaks sellele saate vahetada näiteks visiitkaarte, kalendriüksusi ja pilte.

#### Märkus

Soovitavaks vahemaaks teie telefoni ja teise Bluetooth-seadme vahel on kuni 10 meetrit. Ühenduse kvaliteet võib olla parem, kui teie telefoni ja teise Bluetooth-seadme vahel ei ole suuri objekte.

- **Minu address:** siin saate kontrollida Bluetoothi aadressi.

#### Märkus

Telefoni Bluetooth-seadet kasutades pole telefoni turvalisus tagatud. Seetõttu soovime pärast konfigureerimise või seadmete vahel ühenduse võtmist seada Bluetoothi nähtavus varjatud olekusse. Bluetoothi kaudu sissetulevate failide vastuvõtmise saate otsustada olenemata ühendatavast seadmest otsustada pärast saatja andmete kontrollimist.

### 3. Uue seadme otsimine ja ühendamine

#### <Uue seadme otsimine>

Uusi seadmeid saate otsida nii, nagu kirjeldatud järgmises menüüs.


- Menüü > 7. Seaded > 6. Ühenduvus > 1. Bluetooth > 2. Otsi uut seadet

#### <Seadmete ühendamine>

1. Kui soovite otsida Bluetooth-seadet, millega telefoni ühendada, vajutage **Lisa uus seade**.
2. Kuvatakse teade **Seadmete otsimine**. Seejärel otsitakse üles kõik 10 m raadiuses asuvad Bluetooth-seadmed.

3. Kui leitakse Bluetooth-seadmeid, kuvatakse nende loend ekraanil. Kui ühtegi sellist seadet ei leita, küsitakse teilt, kas soovite uuesti otsida.


#### 4. Ühendamisprotseduur

- Vajutage . Ekraanile ilmub aken, milles palutakse teil sisestada parool.
- Pärast parooli loomist (1 kuni 16 märki) peab teise seadme kasutaja sisestama seadmete ühendamiseks parooli. Teise seadme kasutaja peab parooli enne teadma, et autentimine oleks võimalik.

#### <Seadmete ühendamine>

1. Kui soovite otsida Bluetooth-seadet, millega telefoni ühendada, vajutage **Lisa uus seade**.
2. Kuvatakse teade **Seadmete otsimine**. Seejärel otsitakse üles kõik 10 m raadiuses asuvad Bluetooth-seadmed.
3. Kui leitakse Bluetooth-seadmeid, kuvatakse nende loend ekraanil. Kui ühtegi sellist seadet ei leita, küsitakse teilt, kas soovite uuesti otsida.

#### 4. Ühendamisprotseduur

- Vajutage . Ekraanile ilmub aken, milles palutakse teil sisestada parool.
- Pärast parooli loomist (1 kuni 16 märki) peab teise seadme kasutaja sisestama seadmete ühendamiseks parooli. Teise seadme kasutaja peab parooli enne teadma, et autentimine oleks võimalik.

#### <Seadmete kustutamine>

1. Valige ühendatud seadmete ekraanilt seade, mille soovite kustutada.
2. Seadme saate kustutada kustutusklahvi abil või valides valikmenüüst käskluse > Kustuta. Kõigi ühendatud seadmete kustutamiseks valige valikmenüüst käsklus > Kustuta kõik.

#### <Andmete edastamine Bluetoothi abil>

1. Andmete ülekandeks telefonist teise Bluetooth-seadmesse valige kõigepealt rakendus, kuhu sihtandmed on salvestatud. Näiteks kui soovite saata andmeid kaustast „Minu failid“ teise seadmesse, valige Menüü > 3. Minu failid > 2. Minu pildid / 3. Minu helid / 4. Minu videod / 6. Muu / 7. Minu mälukaart > Valige andmed, mida soovite edastada > Saada > 3. Bluetooth

# Ühenduvus

## 2. Andmete edastamine

- 1) Kuvatakse leitud ühendatud seade. Kui soovitud seade pole nimekirjas, valige [Värskena].
- 2) Valige ekraanil kuvatavate seadmete hulgast see, millele soovite andmeid edastada ning vajutage .
- 3) Kui teine osapool valib [Ühenduse päringu] vastuseks [Jah], kantakse andmed üle.

## Serveriga sünkroonimine

Menüü ✖.2

Kui teie võrguoperaator toetab sünkroonimisteenust, saab selle funktsiooni abil telefonis ja serveris olevaid andmeid, näiteks kontakte, kalendrit, plaane ja memosid traadita võrgu kaudu sünkroonida.

### Ühendamine

1. Valige ühendatav üksus ning vajutage .
2. Looge valitud profiili kasutades serveriga ühendus, seejärel kuvatakse sünkroonimise ajaks animatsioon.

## Logid

Valige logiüksus ning vajutage viimasest logist alates tehtud sünkroonimisoperatsioonide vaatamiseks .

## Serveri sünkroonimiskeskus

1. Valige serveri sünkroonimiskeskus ning vajutage .
2. See menüü võimaldab teil sünkroonimisserveri jaoks profiili konfigurereida.
  - ▶ **Profiili nimi:** sisestage profiilile nimi.
  - ▶ **Hosti aadress:** võtke ühendust teenusepakkujaga.
  - ▶ **SyncML-puhver:** võtke ühendust teenusepakkujaga.
  - ▶ **Kasutajanimi:** sisestage sünkroonimisserveri jaoks oma kasutajatunnus.
  - ▶ **Parool:** sisestage oma parool.
  - ▶ **Kontaktid:** valige, kas soovite kontakte sünkroonida või mitte.

- ▶ **Kontaktide nimi:** sisestage serveri juurdepääsuks kontaktide andmebaasi nimi.
  - ▶ **Kalender:** valige, kas soovite kalendri sünkronida või mitte.
  - ▶ **Kalendri nimi:** sisestage serveri juurdepääsuks kalendri andmebaasi nimi.
  - ▶ **Plaanid:** valige, kas soovite plaanid sünkronida või mitte.
  - ▶ **Plaanide nimi:** sisestage serveri juurdepääsuks plaanide andmebaasi nimi.
  - ▶ **Memo:** valige, kas soovite memo sünkronida või mitte.
  - ▶ **Memo nimi:** sisestage serveri juurdepääsuks memode andmebaasi nimi.
  - ▶ **Sünkroonimistüüp:** valige alltoodute hulgast sünkroonimistüüp.
- Tavaline  
Telefon ja server peavad vahetama teavet muudetu andmete kohta.

- Varukoopia  
Telefon saadab kõik andmebaasis olevad andmed serverisse. Server peab asendama kogu sihtandmebaasis oleva info telefoni poolt saadetavaga. See tähendab, et telefon kirjutab kogu serveri andmebaasi üle.
- Taasta  
Server saadab kõik andmebaasis olevad andmed telefoni. Telefon peab asendama kogu sihtandmebaasis oleva info serveri poolt saadetavaga. See tähendab, et server kirjutab kogu telefoni andmebaasi üle.
- ▶ **Pääsupunkt:** valige andmesideühenduseks kasutatav pääsupunkt.
- ▶ **Sünkroonimisrežiim:** valige alltoodute hulgast sünkroonimisrežiim.
- Käisitsi  
Sünkroonimine toimub ainult siis, kui kasutaja selle ise algatab.
- Automaatne  
Rakendus alustab sünkroonimist automaatselt vastavalt määratletud eelistustele (kas regulaarse meeldetuletuse korras või pärast muudatuste tegemist).

# Ühenduvus

- valige automaatse sünkroonimise režiimis sünkroonimiseelistus.

## **USB-ühenduse režiim** Menüü ✖3

Teil on võimalik aktiveerida oma telefoni USB-ühenduse režiim erinevatel otstarvetel.

Kui kasutate massmälu funktsiooni, näiteks USB-mälukaarti, valige sellest menüüst massmälu. Massmälu on saadaval ainult välise mälukaardi puhul.











Kui te kasutate andmeteenust, näiteks arvutikomplekti rakendust, valige sellest menüüst andmeteenus.

## Kalender

Menüü 0.1

### Otsing ja päring ajakavas

#### 1. Kuuvaade

Te saate esitada ajakava kuude kaupa. Kursor on käesoleval kuupäeval ja registreeritud kuupäev märgitakse ära. Hall ruut tähistab ajakava, mis salvestatakse kuupäevale, kus asub kursor. Kui vajutate otseteenuppu , liigute eelmisesse aastasse, kui vajutate , liigute järgmisesse aastasse ning kui vajutate , liigute tänasesse. Kui vajutate , liigute eelmisesse kuusse, kui vajutate , liigute järgmisesse kuusse. Kui vajutate , liigute nädaladena esitatud kalendrisse. Kuupäeva muutmiseks saate kasutada klahve  /  / [ /  >].

#### 2. Üksikasjalik vaade

Te saate valida ka üksikasjaliku vaate, sel juhul konfigureeritakse kogu ajakava vastavalt kasutaja soovile. Lisaks on teil võimalik saata ajakava teisele telefonile või veebisaidile SMS-i (tekstisõnumi) või MMS-i (multimeediumsõnumina) või saata see e-posti või Bluetoothi teel, kasutades vasakut valikuklahvi [Valikud].

## Lisa uus sündmus

Siin saate lisada uue sündmuse. Te võite määrata algus- ja lõpukuupäeva ning -kellaajad, sisu, sündmuse tüübi, korduse ning meeldetuletuse.

- ▶ **Sea tüüp:** kohtumine, aastapäev, sünnipäev
- ▶ **Sea kordus:** Mittekorduv, iga päev, iga nädal, iga kuu, iga aasta, kasutaja seade
- ▶ **Sea meeldetuletus:** meeldetuletust pole, algusajal, 15 minutit varem, 30 minutit varem, 1 tund varem, 1 päev varem, 3 päeva varem, 1 nädal varem

## Puhkuse seadistamine ja tühistamine

Te saate kasutaja puhkust seadistada või tühistada. Vajutage vasakut valikuklahvi [Valikud] ja valige **Sea puhkus**. Valitud kuupäev kuvatakse punases kirjas.

Puhkust tühistamiseks vajutage vasakut valikuklahvi [Valikud] ja valige **Tühista puhkus**.

## Sündmuse meeldetuletus

Kui kasutaja on määranud meeldetuletuse, tuleb telefon sündmustest meelde vastava helisignaali abil. Kui meeldetuletus on seatud enne sündmuse algusaega, saate meeldetuletust korrata.

## Plaanid

Menüü 0.2

### Lisa uus sündmus

Ülesande lisamiseks vajutage plaanide loendi haldurekraanil vasakpoolset valikuklahvi [Valikud] ja valige **Lisa uus sündmus**. Seejärel sisestage kuupäev, kirjeldus ja ülesande tähtsus. Kui olete kõik andmed sisestanud, vajutage uue ülesande salvestamiseks keskmist klahvi [Salvesta].

### Üksikasjalik vaade ja redigeerimine

Plaanide täpsema sisu vaatamiseks viige kursor soovitud üksusele ülesannete nimekirjas ning vajutage keskmist klahvi. Vasakpoolse valikuklahvi [Valikud] abil saate ülesannet saata, redigeerida või kustutada.

### Ülesande oleku määramine

Lõpetatud olekus ülesanded kuvatakse ülesannete nimekirjas lõpetamata ülesannete all mahakriipsutatuna. Lõpetatud ülesannete oleku saab uuesti lõpetamata olekusse määrata svandi **Valikud** alt.


## Memo

Menüü 0.3

### Lisa memo

Uue memo lisamiseks vajutage vasakut valikuklahvi [Lisa] või [Lisa uus memo] valikmenüüst. Sisestage memo sisu. Memo saate loendisse salvestada, kui vajutate keskmist klahvi [Salvesta].

### Memo redigeerimine ja kustutamine

Tõstke soovitud memo esile ja vajutage  selle sisu vaatamiseks. Te saate memo sisu redigeerida või kustutada vasaku valikuklahvi [Valikud] abil. Memohaldurisse saate tagasi pöörduda, kui vajutate vasakut valikuklahvi [Tagasi]. Valiku „Märgista/ eemalda märgistus“ abil saate valida mitu või kõik memod korraga ning seejärel memosid kustutamisel valiku abil kustutada.


## Salajane memo

Menüü 0.4

### Lisa isiklik memo

Uue memo lisamiseks vajutage vasakut valikuklahvi [Lisa] või [Valikud]. Sisestage memo sisu. Memo saate loendisse salvestada, kui vajutate keskmist klahvi [Salvesta].

## Isikliku memo redigeerimine ja kustutamine

Tõstke soovitud memo esile ja vajutage  selle sisu vaatamiseks. Te saate memo sisu redigeerida või kustutada vasaku valikuklahvi [Valikud] abil. Memohaldurisse saate tagasi pöörduda, kui vajutate vasakut valikuklahvi [Tagasi]. Valiku „Märgista/eemalda märgistus“ abil saate valida mitu või kõik memod korraga ning seejärel memosid kustutamisel valiku abil kustutada.

## Kuupäevaotsija Menüü 0.5

Saate registreerida nimesid ja kuupäevi, näiteks sünnipäevi. Võite ka kontrollida, mitu päeva jääb mingi sündmuseni või kui palju päevi on sellest möödunud.

## Seaded Menüü 0.6

### Kalender (Menüü 0.6.1)

Siin saate seadistada kalendri vaate konfiguratsioone.

- ▶ **Vaikevaade:** siin saate seada kalendri vaikevaate kas kuude või nädalate kaupa.
- ▶ **Nädala algusaeg:** 1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00

- ▶ **Nädal algab:** siin saate valida nädala alguseks kas pühapäeva või esmaspäeva

## Kalendri ja plaanide varukoopia (Menüü 0.6.2)

Siin saate luua varukoopiad telefoni salvestatud kalendrist või plaaniloendist, kui sisestate mälukaardi.

## Kalendri ja plaanide taastamine (Menüü 0.6.3)

Kui sisestate mälukaardi, saate kalendri või ülesanded varukoopiast taastada.

## Mäluteave (Menüü 0.6.4)

Siin saate vaadata kalendri, ülesannete, memo ja salajase memo vaba mälu mahtu.

# Seaded [Menüü #]

## Telefon

Menüü #.1

### Automaatne klahvilukk

(Menüü #.1.1)

Kui aktiveerite selle funktsiooni, lukustatakse klaviatuur suletud klapiga automaatselt pärast teie poolt määratud viivitsaega.

### Keel

(Menüü #.1.2)

Siin saate valida ekraanikeele. Kui soovite, et ekraanikeeleks oleks USIM-kaardi poolt toetatav keel, valige olekuks **Automaatne**.

### Energia säästmine

(Menüü #.1.3)

Kui te parajasti telefoni ei kasuta, saate selle menüü abil energiat säästa.

### Telefoni teave

(Menüü #.1.4)

See funktsioon näitab USIM-kaardi telefoninumbrit, mudeli nimetust ja telefonis kasutatavat tarkvaraversiooni.

## Ekraan

Menüü #.2

See menüü võimaldab teil ekraanide ja menüüde kuvavalikud ja ka terve graafikaliidese isikupärasemaks muuta.

## Kuvateema

(Menüü #.2.1)

Siin saate valida põhiekraanil kuvatava teema.

### Avaekraan

► **Taustapilt:** Siin saate valida põhiekraanil kuvatava pildi.

► **Avaekraani kasutamine:** Siin saate valida põhikuval kasutamiseks avaekraani liitmenüü.

### Väljuv kõne

Siin saate valida pildi, mida kuvatakse sel ajal, kui püüate helistada.

### Tervitus

Siin saate valida pildi, mida näidatakse telefoni sisselülitamise ajal.

### Sulgemispilt

Siin saate valida pildi, mida näidatakse telefoni väljalülitamise ajal.

## Menüü laad

(Menüü #.2.2)

Siin saate valida soovitud menüü laadi, kas ruudustiku või ükshaaval laadi.

## Font

(Menüü #.2.3)

Klahvide [ <(/)> ] abil saate seadistada fondi, valitavate numbrite suuruse ning värvi.

## Taustavalgus

(Menüü #.2.4)

Siin on teil võimalik määrata avaakraani taustavalguse kestus ja heledus ning eraldi ka klaviatuuri valgustuse kestus.

## Telefoni teema

(Menüü #.2.5)

Telefoni teemaks saate valida kas valge või musta.

## Tervitussõnum

(Menüü #.2.6)

Siin saate sisestada sõnumi, mis kuvatakse, kui telefoni sisse lülitate.

## Kuupäev ja kellaeg

Menüü #.3

Kuigi kellaeg seadistatakse automaatselt telefoni võrku registreerimisel, saab kasutaja kellaega ja kuupäeva ka ise selle menüü kaudu määrata. Kasutaja määratud aeg kehtib ainult siis, kui telefon on sisse lülitatud.

## Kellaeg

1. Valige kuupäeva ja kellaaja loendist **Kellaeg** ning vajutage [OK].
2. Liikuge navigatsiooninuppude abil soovitud väljale, **Tund**, **Minut** või **AM/PM**. (Juhul, kui olete määranud **12-tunnise Ajavormingu**.)
3. Sisestage numbriklahvide abil **Tunnid** ja **Minutid**.
4. Valige ajavorming, kasutades klahve [ <(/)> ].
5. Kerige allapoole, et valida täistundide signaal, st väljas, käokell või kellahelin.
6. Spetsiifilise kellaaja määramiseks vajutage keskmist valikuklahvi [OK].

## Kuupäev

1. Valige kuupäeva ja kellaaja loendist **Kuupäev** ning vajutage [OK].
2. Valige kuupäevavorming, kasutades klahve [ <(/)> ].
3. Sisestage numbriklahvide abil **Päev**, **Kuu** ja **Aasta**.
4. Spetsiifilise kuupäeva määramiseks vajutage keskmist valikuklahvi [OK].

## Seaded

### Kellaaja ja kuupäeva automaatne uuendus

Kui automaatne uuendus on lülitatud **Sisse**, värskendatakse kellaiega ja kuupäeva automaatselt vastavalt ajavööndile, milles viibite. Kui on valitud **Kinnita enne**, küsitakse enne kellaaja ja kuupäeva uuendamist alati kinnitust.

### Suveaeg

Siin saate valida, kas soovite suveaja funktsiooni aktiveerida või mitte. Suveaja erinevuseks valitud kodulinnas saab määrata üks või kaks tundi.

### Lennurežiim

Menüü #4

Kui aktiveerite Lennurežiimi, saate telefoni ilma 3G traadita võrku ühendamata kasutada. 3G traadita telefoni ja FM-raadiosignaaliid ning Bluetooth-ühendused blokeeritakse, kuid te saate kasutada funktsioone, mis ei nõua traadita võrku. Lennurežiimil olles ei saa te helistada (ka mitte hädaabinumbritele) ega kasutada teisi funktsioone, mis nõuavad võrguteenuseid.

### Võrk

Menüü #5

#### Vali võrk

Siin saate valida automaatse või käsirežiimi vahel.

► **Automaatne:** otsib automaatselt võrku ja registreerib telefoni võrku. Seda soovitatakse parima teenusekvaliteedi huvides.

► **Käsi:** Kuvatakse kõik hetkel saadaolevad 2G- (GSM-) ja 3G- (UMTS-) võrgud ning te saate valida ühe, millesse registreeruda. Kui võrku registreerumine ebaõnnestub, kuvatakse võrguloend uuesti ning te võite valida registreerumiseks mõne teise võrgu.

#### Märkus

Kui teie telefon kaotab käsirežiimil olles võrgu, kuvatakse tühiekraanil hüpik sõnum, et saaksite valida saadavaloleva võrgu.

## Võrgurežiim

Teil on võrgu valimise menüüst võimalik valida võrgutüüp, mida soovite otsida.

- ▶ **Automaatne:** otsib kõiki ühendusvõimalusega võrke.
- ▶ **UMTS:** Otsib ainult 3G-võrke. (Välja arvatud Šveits.)
- ▶ **GSM 900/1800:** otsib ainult GSM 900/1800 riba toetavaid võrke.
- ▶ **GSM 1900:** otsib ainult GSM 1900 riba toetavaid võrke.

## Eelisinimekiri

Kui võrku otsitakse automaatselt, võite märkida ära ühendamiseks eelistatava võrgu. Teil on järgmised valikud.

- ▶ **Lisa uus:** siin saate alltoodud funktsioonide abil lisada uue võrgu.
- **Otsi:** selle abil saate valida telefoni salvestatud loendist ühe võrgu.
- **Sisesta uus võrk:** teil on võimalik sisestada riigi kood (MCC), võrgu kood (MNC) ja raadio juurdepääsutehnoloogia (RAT), mille soovite lisada.
- ▶ **Kustuta:** kustutab valitud võrgu.

- ▶ **Redigeeri:** siin saate valitud võrgu teavet muuta.
- ▶ **Liiguta üles:** liigutab valitud võrgu ülespoole.
- ▶ **Liiguta alla:** liigutab valitud võrgu allapoole.

## Päasupunktid

See menüü näitab pääsupunktide loendit. Valikumenüü abil saate uusi profile luua, neid kustutada või redigeerida. Teil pole siiski võimalik olenevalt riigist vaikeseadeid kustutada või redigeerida.

- ▶ Seadete muutmise kinnitamiseks vajutage kinnitusklahvi.

## Voogedastus

Kui te soovite voogedastuse sisu esitamiseks määrata teistsugused võrguseaded, võite seda teha.

## Turvalisus

Menüü #6

### PIN-koodi päring

Kui see seade on aktiveeritud, siis küsitakse teilt iga kord, kui telefoni sisse lülitate, PIN-koodi.

## Märkus

- ▶ Eelmise sammu juurde naasmiseks vajutage PIN-koodi sisestusaknas olles parempoolset valikuklahvi.
- ▶ Kui sisestate PIN-koodi kolm korda valesti, muutub see kehtetuks. Sel juhul tuleb teil PIN-koodi seadistamiseks sisestada PUK-kood.
- ▶ PUK-koodi võib sisestada kuni kümme korda. (Märkus: kui sisestate PUK-koodi kümme korda, USIM-kaart blokeeritakse ning see tuleb asendada.)
- ▶ Kui operaatoriseaded ei võimalda PIN-koodi päringut välja lülitada, saate seda teha käesolevas menüüvalikus.

## Telefonilukk

Teil on võimalik oma telefon lukustada. Selleks on neli erinevat kombinatsiooni.

**Sisse lülitades:** lukustab telefoni alati, kui see sisse lülitatakse.

**USIM-kaarti vahetades:** lukustab telefoni, kui USIM-kaarti vahetatakse.

**Otsekohe:** lukustab telefoni otsekohe.

**Puudub:** deaktiveerib lukustusfunktsiooni.

Teil palutakse valiku kinnitamiseks sisestada turvakood.

- ▶ Telefoniluku avamiseks peate turvakoodi sisestama.

## Koodide vahetamine

Teil on võimalik vahetada PIN-, PIN2- ja telefoni koodi.

## PIN-kood

Lühend PIN tähistab isiklikku identifitseerimisnumbrit (Personal Identification Number) ning seda kasutatakse volitamata kasutajate vastu.

## Märkus

Kui sisestate PIN-koodi väljale kolm korda vale koodi, muutub PIN-kood kehtetuks. Sel juhul tuleb teil PIN-koodi seadistamiseks sisestada PUK-kood. PUK-koodi võib sisestada kuni kümme korda. (Märkus: kui sisestate PUK-koodi kümme korda, siis USIM-kaart blokeeritakse ning see tuleb asendada.)

## PIN2-kood

Lühend PIN2 tähistab teist isiklikku identifitseerimisnumbrit (Personal Identification Number 2) ning seda kasutatakse sarnaselt PIN-koodile volitamata kasutajate vastu. PIN2 muutmisprotseduur on sama, mis PIN-koodil. Kui sisestate PIN2-koodi kolm korda valesti, muutub see kehtetuks. Sel juhul tuleb PIN2-koodi taasaktiveerimiseks sisestada PUK2-kood. Sarnaselt PUK1-le saab PUK2 sisestada kuni kümme korda. Kui sisestate PUK2-koodi kümme korda valesti, muudab see PIN2 kehtetuks.

## Turvakood

Turvakoodi kasutatakse mobiiltelefoni parooli muutmiseks. Erinevalt PIN- ja PIN2-koodidest pole turvakoodi sisestamiskatsete arv piiratud.

## Mäluhaldur

Menüü #.7

### Telefoni üldmälu

See funktsioon näitab mobiiltelefoni mälu olekut. Kuna see funktsioon vaatab statistika saamiseks läbi kogu failisüsteemi, läheb paar sekundit aega.

## Telefoni reservmälu

See funktsioon näitab kasutaja reservmälu olekut. Tavaliselt on selle mälu sisuks tekstisõnumid, kontaktid, kalender, plaanid, memod, äratused, kõneregister ja järjehoidjad. Siin näidatakse ka kasutatud ja kogu mäluhulka võrdlevat illustratsiooni.

## USIM-i mälu

See funktsioon näitab USIM-kaardi mälu olekut.

## Väline mälu

See funktsioon näitab välise mälukaardi olekut. Siin kuvatakse kasutatud ja vaba mälu statistika.

## Esmane salvestusseade

Siin on teil võimalik valida koht, kuhu allalaaditav fail salvestatakse: telefoni või välisele mälukaardile.

## Seadete lähtestamine

Menüü #.8

Valige see funktsioon, kui soovite oma telefoni vaikeseaded taastada. Teil palutakse sisestada turvakood.

# Lisatarvikud

Teie mobiiltelefonile on saadaval mitmesuguseid lisatarvikuid. Te saate pakutavate võimaluste hulgast valida oma sidevajadustega kõige paremini sobivad.

## Reisiadapter

Selle laadija abil saate oma telefoni akut laadida, kui olete kodust või kontorist eemal.



## Standardaku



## Märkus

- ▶ Kasutage alati LG originaaltarvikuid.
- ▶ Kui te seda ei tee, võib garantii kehtetuks muutuda.
- ▶ Lisatarvikud võivad piirkonniti erineda: palun küsige lisateavet meie piirkondlikult teenusepakkujalt või edasimüüjalt.

## Üldine

Toote nimetus: KU380

Süsteem: GSM 900 / DCS 1800 /  
PCS 1900 / WCDMA 2100

Netokaal: 67,5 g (ilma akuta)

## Õhutemperatuur

Maksimaalselt +55°C (tavaolukorras) /  
+45°C (laadimisel)

Minimaalselt -10°C

Declaration of Conformity		LG Electronics
<b>Supplier Details</b>		
Name	LG Electronics Inc.	
Address	LG Electronics Inc., LG Twin Towers 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721	
<b>Product Details</b>		
Product Name	E-GSM 900 / DCS 1800 PCS 1900 / W-CDMA Terminal Equipment	
Model Name	KU380	
Trace Name	LG	
<b>CE 0168</b>		
<b>Applicable Standards Details</b>		
RALTE Directive 1999/5/EC ETSI EN 301 489-01 V1.3.1, ETSI EN 301 489-07 V1.3.1 ETSI EN 301 489-17 V1.3.1, ETSI EN 301 489-24 V1.3.1 ETSI TS 151 010-4 V9.0.0 specified by ETSI EN 301 511 V9.0.2 ETSI TS 134 121 V9.0.0 specified by ETSI EN 301 906-1 V2.2.1 ETSI EN 301 906-2 V2.2.1, ETSI EN 300 328 V1.4.1 EN 60365:EN 60361:2001 EN 60950-1 :2001		
<b>Supplementary Information</b>		
The conformity to above standards is verified by BABT.		
<b>Declaration</b>		
I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives.		
Name	Issued Date	
Seony Hyeon, J. Director	05,SEP,2007	
European Standard Center LG Electronics Logistics and Services B.V. Valkenswaard 15, 1307 AG Abben, The Netherlands Tel : +31 - 36-547 - 8340, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794 e-mail : jacob @lg.com		
Signature of representative		





MEMO