

KU 3 8 0 | INSTRUKCJA OBSŁUGI |

**LG Electronics Inc.**

<http://www.lgmobile.com>

P/N : MMBB0221544 (1.2) 

**LG Electronics Inc.**

| KU 3 8 0 | INSTRUKCJA OBSŁUGI



WERSJA POLSKA



CE 0168 | KU 3 8 0 | INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bluetooth QD ID B013211

# KU380 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Niniejszy dokument jest instrukcją obsługi telefonu komórkowego trzeciej generacji LG KU380. Wszystkie prawa do tego dokumentu są zastrzeżone przez firmę LG Electronics. Kopiowanie, modyfikowanie i dystrybuowanie tego dokumentu bez zgody firmy LG Electronics jest zabronione.



## Utylizacja starego urządzenia

1. Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczony na produkcie oznacza, że produktu tego dotyczy dyrektywa europejska 2002/96/EC.
2. Wszystkie produkty elektryczne i elektroniczne należy utylizować oddzielnie od śmieci komunalnych, za pośrednictwem wyznaczonych stacji zbiorczych, wskazanych przez rząd lub władze lokalne.
3. Prawidłowa utylizacja starego urządzenia zapobiega potencjalnie groźnym konsekwencjom dla środowiska i ludzkiego zdrowia.
4. Szczegółowe informacje dotyczące utylizacji starego urządzenia można uzyskać od władz miasta, w zakładzie utylizacji odpadów lub sklepie, w którym został zakupiony produkt.



# Spis treści

Wstęp	6	Szybkie wybieranie	37
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa	7	Grupy	
Wskazówki na temat bezpiecznego i efektywnego korzystania z telefonu	8	Numery serwisowe	38
Cechy i funkcje telefonu KU380	14	Własny numer	
Pierwsze kroki	18	Moja wizytówka	
Wkładanie karty USIM i baterii		Ustawienia	
Ogólne funkcje	27	Ust. listy kontaktów	
Wykonywanie i odbieranie połączeń		Synchronizuj kontakty	
Wprowadzanie tekstu	30	Kopiuj	
Przegląd funkcji Menu głównego	34	Przenieś	39
Rozrywka	36	Zrób kopię kontaktów	
Gry i aplikacje		Przywróć kontakty	
Książka adresowa	37	Wyczyść kontakty	
Dodaj		Status pamięci	
Szukaj		Multimedia	40
		Do pobrania	
		Obrazy	
		Dźwięki	41
		Wideo	43
		Gry i aplikacje	45
		Inne	
		Moja karta pamięci	

Orange Music	46
Orange Music	
Ostatnio odtwarzane	
Wszystkie utwory	
Listy odtwarzania	
Wykonawcy	
Albumy	
Gatunki	
Wymieszaj utwory	

Wiadomości	47
Napisz	
Wiadomość	
Email	48
Odebrane	50
Skrzynka e-mail	51
Robocze	53
Nadawane	
Wysłane	54
Szablony	55
Szablony SMS	
Szablony MMS	
Emotikony	

Ustawienia	56
SMS	
MMS	57
Email	59
Poczta wideo	63
Poczta głosowa	
Wiadomość serwisowa	
Zabezpieczenia usługi	
Wiadomości sieciowe	64

Orange World	65
Strona główna	
Wprowadź adres	
Zakładki	
Zapisane strony	66
Historia	
Ustawienia	
Profile	
Ustawienia wyglądu	
Pamięć Cache	67
Pliki cookie	
Zabezpieczenia	
Zresetuj ustawienia	

# Spis treści

<b>Ustawienia</b>	<b>68</b>	<b>Zebezpieczenia</b>	<b>81</b>
Profile		Menedżer pamięci	83
Telefon	69	Zresetuj ustawienia	84
Blokowanie klawiszy			
Język		<b>Połączenia</b>	<b>85</b>
Oszczędność energii		Zacznij wideorozmowę	
Inf. o telefonie		Historia połączeń	
<b>Ekran</b>	<b>70</b>	Wszystkie	
Temat ekranu		Wybrane	
Styl menu		Odebrane	
Czcionka		Nieodebrane	
Podświetlenie		<b>Czasy połączeń</b>	
Motyw telefonu		Wszystkie	
Powitanie	71	Wybrane	86
<b>Data i godzina</b>		Odebrane	
<b>Tryb lotu</b>	<b>72</b>	Ostatnie	
<b>Łączność</b>		Ilość danych	
Bluetooth		Koszty połączeń	
Synchronizacja	76	<b>Przekierowania</b>	<b>87</b>
Tryb połączenia USB	78	<b>Blokowanie połączeń</b>	
Sieć		wychodzących	88
Punkty dostępowe	79	Numery ustalone	90
Ustawienia proxy	80	Poł. oczekujące	
Ustawienia Java			

Ustawienia wspólne	91	Dodatki	105
Ustaw. wideorozmowy	92	Ulubione	
		Kalkulator	
Kamera	94	Konwerter jednostek	
Aparat		Czas globalny	106
Kamera	97	Narzędzia karty USIM	
		Dyktafon	
Terminarz	100		
Kalendarz		Akcesoria	108
Zadania	101		
Notatka	102	Dane techniczne	109
Notatka tajna			
Szukanie dnia	103		
Ustawienia			
Kalendarz			
Kopię zapasowa kalendarza i zadań			
Przywróć kalendarz i zadania			
Status pamięci			
Usuń wszystko			
Alarmy	104		

# Wstęp

Gratulujemy zakupu zaawansowanego kompaktowego telefonu komórkowego KU380 3G, zaprojektowanego do obsługi najnowocześniejszych cyfrowych technologii telefonii komórkowej.



W niniejszej instrukcji obsługi przedstawiono ważne informacje, dotyczące użytkowania i obsługi telefonu komórkowego. Aby prawidłowo korzystać ze wszystkich funkcji telefonu i zapobiec uszkodzeniom lub nieprawidłowemu używaniu telefonu, należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi. Wszelkie zmiany lub modyfikacje telefonu, niezatwierdzone jednoznacznie w niniejszej instrukcji, mogą spowodować unieważnienie gwarancji.

Zakładanie na telefony z częścią wysuwaną pokrowców z blokadą magnetyczną powoduje problemy, takie jak utrata sygnału sieci i wyłączenie się telefonu.

# Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi wskazówkami.

Nieprzestrzeganie tych zasad może być niebezpieczne lub nielegalne.

Szczegółowe informacje zawiera niniejsza instrukcja obsługi.

## Ostrzeżenie!

- Telefony komórkowe należy wyłączać przed wejściem do samolotu.
- Podczas kierowania pojazdem telefonu komórkowego nie wolno trzymać w ręku.
- Telefonów komórkowych nie należy używać w pobliżu stacji paliw, magazynów paliw, zakładów chemicznych ani w pobliżu prac wybuchowych.
- Dla własnego bezpieczeństwa należy używać TYLKO odpowiednich ORYGINALNYCH baterii i ładowarek.
- Ładowanego telefonu nie wolno dotykać mokrymi rękami. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym lub poważne uszkodzenie telefonu.
- Telefon należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Zawiera on drobne elementy, które mogą spowodować zadławienie.

## Uwaga!

- Telefon należy wyłączać we wszystkich strefach, w których nakazują to przepisy. Na przykład nie wolno używać telefonu w szpitalach, gdyż może on zakłócać działanie czułej aparatury medycznej.
- Funkcja połączenia awaryjnego może nie być dostępna we wszystkich sieciach komórkowych. Nie należy zatem nigdy polegać wyłącznie na telefonie komórkowym w kwestii zapewnienia komunikacji w sytuacjach awaryjnych.
- W celu uniknięcia uszkodzenia telefonu, należy używać tylko ORYGINALNEGO wyposażenia dodatkowego.
- Wszystkie nadajniki radiowe mogą zakłócać pracę znajdujących się w ich pobliżu urządzeń elektronicznych. Telefony komórkowe mogą powodować niewielkie zakłócenia pracy odbiorników TV, odbiorników radiowych, komputerów itp.
- Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
- Nie należy demontować telefonu ani baterii.

# Wskazówki na temat bezpiecznego i efektywnego korzystania z telefonu

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych zasad może być niebezpieczne lub nielegalne. Szczegółowe informacje zawiera niniejsza instrukcja obsługi.

## Informacje dotyczące certyfikatów (SAR)

### **TO URZĄDZENIE JEST ZGODNE Z MIĘDZYNARODOWYMI WYTYCZNYMI DOTYCZĄCYMI NARAŻENIA NA DZIAŁANIE FAL RADIOWYCH**

Telefon komórkowy jest zarazem nadajnikiem i odbiornikiem radiowym. Został tak zaprojektowany i wyprodukowany, aby spełniał z należytą ograniczenia narażenia na energię o częstotliwościach radiowych (RF), zalecane przez wytyczne Międzynarodowej Komisji Ochrony Przed Promieniowaniem Niejonizującym (ICNIRP). Limity te należą do ogólnych wytycznych i określają dopuszczalne poziomy energii o częstotliwościach radiowych dla całej populacji. Wytyczne te zostały opracowane

przez niezależne organizacje naukowe na podstawie okresowej i starannej oceny wyników badań. Wytyczne uwzględniają znaczny margines bezpieczeństwa, wprowadzony w celu zapewnienia ochrony wszystkich osób, niezależnie od wieku i stanu zdrowia.

Standardową jednostką miary oddziaływania fal radiowych dla telefonów komórkowych jest SAR (Specific Absorption Rate - współczynnik absorpcji swoistej). Określona w międzynarodowych wytycznych graniczna wartość współczynnika SAR wynosi  $2,0 \text{ W/kg}^*$ . Badania współczynnika SAR zakładają standardowe pozycje pracy i transmisję z najwyższym certyfikowanym poziomem mocy we wszystkich badanych pasmach częstotliwości. Mimo że współczynnik SAR jest określany dla najwyższego certyfikowanego poziomu mocy, rzeczywista wartość SAR podczas pracy telefonu może być znacznie niższa od wartości maksymalnej. Wynika to z faktu, że telefon został zaprojektowany tak, aby wykorzystywał wyłącznie moc

niezbędną do połączenia z siecią. Wraz ze zbliżaniem się do stacji bazowej obniża się poziom mocy wyjściowej urządzenia. Przed wprowadzeniem modelu telefonu do ogólnej sprzedaży należy przedstawić świadectwo zgodności z europejską dyrektywą R&TTE.

Jednym z głównych celów opracowania dyrektywy jest wymóg ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkownika i innych osób. Najwyższa wartość SAR, uzyskana podczas badań tego telefonu trzymanego przy uchu, wynosi 0,929 W/kg.

Niniejsze urządzenie jest zgodne z wytycznymi dotyczącymi narażenia na wpływ fal radiowych, pod warunkiem użytkowania w normalnej pozycji przy uchu lub co najmniej 1,5 cm od ciała. Etui, zaczep do paska lub uchwyt używany do noszenia telefonu nie powinny zawierać elementów metalowych, a ponadto powinny zapewniać odległość telefonu od ciała równą co najmniej 1,5 cm. W celu wystania plików, danych lub wiadomości urządzenie wymaga odpowiedniej jakości połączenia z

siecią. W niektórych przypadkach przesyłanie plików, danych lub wiadomości może być opóźnione aż do momentu uzyskania takiego połączenia. Odległość podaną w powyższych instrukcjach należy zapewnić aż do zakończenia transmisji. Najwyższa wartość SAR, uzyskana podczas badań tego telefonu noszonego przy ciele, wynosi 1,46 W/kg.

\* Wartość graniczna współczynnika SAR dla telefonów komórkowych powszechnego użytku wynosi 2,0 waty/kilogram (W/kg) w przeliczeniu na dziesięć gramów tkanki ludzkiej. Wytyczne zakładają znaczny margines bezpieczeństwa w celu dodatkowej ochrony użytkowników i uwzględnienia odchyłek wyników pomiarów. Wartości współczynnika SAR mogą się różnić w zależności od obowiązujących w danym kraju lokalnych wymagań i pasma użytkowanej sieci. Aby uzyskać informacje dotyczące współczynnika SAR w innych regionach, prosimy o odwiedzenie strony [www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com).

# Wskazówki na temat bezpiecznego i efektywnego korzystania z telefonu

## **Eksploatacja i konserwacja**

### **Ostrzeżenie!**

*Używaj wyłącznie baterii, ładowarek oraz akcesoriów przeznaczonych dla tego modelu telefonu. Użycie innego typu baterii i urządzeń może unieważnić gwarancję oraz spowodować zagrożenia.*

- ▶ Nie wolno demontować telefonu. W razie potrzeby telefon należy oddać do naprawy w punkcie serwisowym.
- ▶ Korzystaj z telefonu z dala od urządzeń elektronicznych, takich jak odbiorniki TV, radioodbiorniki lub komputery.
- ▶ Nie umieszczaj telefonu w pobliżu urządzeń emitujących ciepło, takich jak kaloryfery lub kuchenki.
- ▶ Nigdy nie wkładaj telefonu do kuchenki mikrofalowej, ponieważ może to spowodować wybuch baterii.
- ▶ Nie wolno upuszczać telefonu.
- ▶ Nie wolno narażać telefonu na wibracje mechaniczne ani wstrząsy.
- ▶ Powłoka telefonu może zostać uszkodzona w przypadku owinięcia go w papier pakowy lub winylowy.
- ▶ Do czyszczenia obudowy telefonu należy używać suchej ściereczki (nie używaj rozpuszczalników, rozcieńczalników ani alkoholu).
- ▶ Telefonu nie wolno narażać na oddziaływanie nadmiernego dymu ani pyłu.
- ▶ Telefonu nie należy umieszczać w pobliżu kart magnetycznych - może on uszkodzić informacje zapisane na paskach magnetycznych.
- ▶ Nie wolno stukać w ekran ostrymi przedmiotami, gdyż może to uszkodzić telefon.
- ▶ Nie wolno wystawiać telefonu na działanie płynów i wilgoci.
- ▶ Akcesoriów takich jak słuchawki douszne należy używać z rozwagą.
- ▶ Nie należy bez potrzeby dotykać anteny.

## Efektywne korzystanie z telefonu

**Aby cieszyć się optymalnym działaniem telefonu przy minimalnym zużyciu energii:**

- ▶ Podczas korzystania z telefonu nie należy trzymać go za antenę. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może mieć wpływ na jakość rozmowy, może także spowodować, że telefon będzie zużywał więcej energii, przez co skróceniu ulegną czasy rozmowy i gotowości.

## Urządzenia elektroniczne

**Wszystkie telefony komórkowe narażone są na zakłócenia, które mogą wpłynąć na ich pracę.**

- ▶ Nie należy używać telefonu komórkowego w pobliżu urządzeń medycznych bez uzyskania pozwolenia. Nie należy umieszczać telefonu w pobliżu rozrusznika serca, na przykład w kieszeni na piersi.
- ▶ Telefony komórkowe mogą zakłócać pracę niektórych aparatów słuchowych.

- ▶ Telefony komórkowe mogą powodować niewielkie zakłócenia pracy odbiorników TV, odbiorników radiowych, komputerów, itp.

## Bezpieczeństwo na drodze

**Należy zapoznać się z przepisami dotyczącymi korzystania z telefonów komórkowych podczas prowadzenia samochodu.**

- ▶ Podczas jazdy nie należy trzymać telefonu w ręku.
- ▶ Należy zawsze poświęcać pełną uwagę prowadzeniu pojazdu.
- ▶ Rozmowy należy prowadzić przy użyciu zestawu głośnomówiącego.
- ▶ Jeżeli wymagają tego warunki na drodze, przed odebraniem lub wykonaniem połączenia należy zjechać z drogi i zaparkować.
- ▶ Fale radiowe mogą wpływać na pracę systemów elektronicznych pojazdu, takich jak radio lub układy bezpieczeństwa.

# Wskazówki na temat bezpiecznego i efektywnego korzystania z telefonu

- ▶ Jeżeli samochód wyposażony jest w poduszkę powietrzną, nie należy montować ani umieszczać na niej urządzeń bezprzewodowych. Zakłócenia jej pracy mogą spowodować poważne obrażenia.

**Jeśli słuchasz muzyki w czasie jazdy, upewnij się, że nie zakłóca ona odbioru dźwięków z zewnątrz, co jest szczególnie ważne w pobliżu skrzyżowania.**

## Ochrona przed uszkodzeniem słuchu

Uszkodzenie słuchu może pojawić się, gdy przez długi czas będziemy słuchać głośnej muzyki. Z tego powodu zalecane jest, by nie włączać lub wyłączać telefonu blisko ucha. Zalecane jest także, by poziom głośności muzyki i rozmowy ustawiony był rozsądnie.

## Prace wybuchowe

Nie należy korzystać z telefonu w pobliżu prac wybuchowych. Należy zapoznać się z odpowiednimi przepisami, regulaminami i ograniczeniami.

## Otoczenie grożące eksplozją

- ▶ Telefonu nie należy używać na stacjach benzynowych. Nie należy używać go także w pobliżu paliwa i chemikaliów.
- ▶ Nie należy transportować i przechowywać łatwopalnych gazów, płynów oraz materiałów wybuchowych w jednym pomieszczeniu razem z telefonem komórkowym i jego akcesoriami.

## Na pokładzie samolotu

**Urządzenia bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia systemów samolotu.**

- ▶ Przed wejściem na pokład samolotu należy wyłączyć telefon.
- ▶ Gdy samolot znajduje się na ziemi, nie należy używać telefonu bez pozwolenia załogi.

## Dzieci

Telefon należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Zawiera on drobne elementy, które mogą spowodować zadławienie.

## Połączenia awaryjne

Funkcja połączenia awaryjnego może nie być dostępna we wszystkich sieciach komórkowych. Nie należy zatem nigdy polegać wyłącznie na telefonie w kwestii zapewnienia komunikacji w sytuacjach awaryjnych. Szczegółowe informacje należy uzyskać od operatora sieci.

## Informacje na temat użytkowania baterii

- ▶ Tej baterii nie trzeba rozładowywać przed jej ponownym naładowaniem. W odróżnieniu od innych baterii, nie występuje w niej efekt pamięci, obniżający wydajność.
- ▶ Używaj tylko baterii i ładowarek firmy LG. Ładowarki firmy LG zapewniają największą żywotność baterii.
- ▶ Nie wolno demontować baterii ani zwierać jej zacisków.
- ▶ Należy dbać o czystość styków baterii.
- ▶ Baterię należy wymienić, gdy nie zapewnią już odpowiednio długiego czasu działania telefonu. Zanim to nastąpi, baterię można naładować setki razy.
- ▶ Po nieużywaniu baterii przez dłuższy czas należy ją naładować - zapewni to jej maksymalną żywotność.
- ▶ Nie narażaj ładowarki na bezpośrednie oddziaływanie światła słonecznego, ani nie używaj jej w miejscach o dużej wilgotności, takich jak łazienka.
- ▶ Nie pozostawiaj baterii w miejscach gorących ani zimnych, gdyż może to spowodować pogorszenie jej wydajności.
- ▶ W przypadku wymiany baterii na inną, nieprawidłowego typu występuje ryzyko eksplozji.
- ▶ Utylizacja zużytych baterii powinna odbywać się zgodnie z instrukcją producenta.
- ▶ Należy używać wyłącznie baterii firmy LG Electronics, przeznaczonych do telefonu KU380.

# Cechy i funkcje telefonu KU380

## Elementy telefonu

### Widok otwartego telefonu

Sluchawka

Aparat fotograficzny  
VGA  
Ekran LCD

**Klawisze nawigacyjne**

- ▶ **W trybie gotowości:**
  1. Przy włączonym ekranie głównym  
▲ / ▼ Poruszanie się po menu zbiorczym ekranu głównego  
|< Aparat  
)> Wiadomości  
Napisz (dłuższe naciśnięcie)
  2. Przy wyłączonym ekranie głównym  
▲ Ulubione  
▼ Profile  
|< Aparat  
)> Wiadomości  
Napisz (dłuższe naciśnięcie)
- ▶ **W trybie menu:** poruszanie się między menu.

▶ **U góry:** ikony wskazujące siłę sygnału, stan naładowania baterii i inne informacje

▶ **U dołu:** klawisze funkcyjne

**Klawisze alfanumeryczne**


- ▶ **W trybie gotowości:** wprowadzanie cyfr wybranego numeru. Przytrzymanie:
  - 0 ± Połączenia międzynarodowe.
  - 1 ± Wybranie numeru poczty głosowej.
  - 2 ± do 9 ± Szybkie wybieranie numerów.
- ▶ **W trybie edycji:** wprowadzanie cyfr i znaków.



# Cechy i funkcje telefonu KU380


## Widok z lewej strony

Cechy i funkcje telefonu KU380



Złącze zestawu słuchawkowego/ladowarki/przewodu USB

## Widok z tyłu

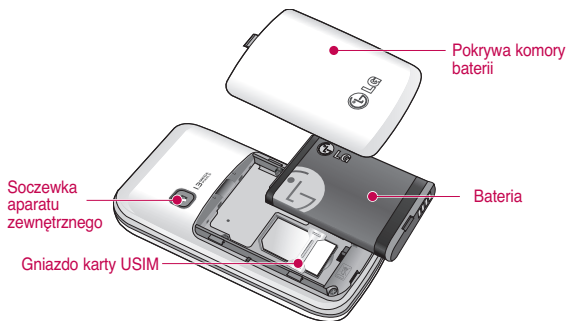

# Pierwsze kroki


## Wkładanie karty USIM i baterii

### 1. Wkładanie karty USIM.

Na karcie USIM zapisany jest numer telefonu, informacje o usługach oraz dane kontaktów, dlatego musi być umieszczona w telefonie. Usunięcie karty USIM sprawia, że za pomocą telefonu nie można wykonywać połączeń (z wyjątkiem wykonywania połączeń alarmowych) do momentu włożenia innej, ważnej karty. Przed wkładaniem i wyjmowaniem karty USIM należy zawsze odłączyć od telefonu ładowarkę i inne akcesoria. Kartę USIM należy wsunąć w uchwyt. Upewnij się, że karta jest włożona poprawnie, a jej miejsce styku (w kolorze złotym) jest zwrócone w dół. Aby wyjąć kartę, dociśnij ją lekko i pociągnij w kierunku odwrotnym niż przy wkładaniu.



Wkładanie karty USIM.

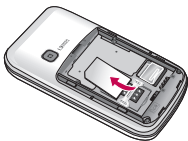


Wyjmowanie karty USIM

### Uwaga

- ▶ Metalowy styk karty SIM można bardzo łatwo uszkodzić przez zarysowanie. Podczas wkładania i wyjmowania karty postępuj z nią bardzo ostrożnie. Stosuj się do instrukcji dołączonych do karty.

## 2. Wkładanie baterii.

Wsuń akumulator, aby zatrzasnął się na swoim miejscu.

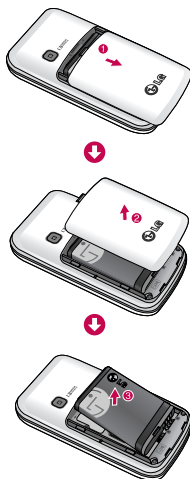

## 3. Wyjmowanie baterii.

Wyłącz zasilanie. (Pozostawienie włączonego zasilania grozi utratą numerów i wiadomości zapisanych w telefonie).

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zwalnający kłapkę, a następnie wysuń kłapkę w dół. Baterię należy podnieść jak na rysunku po prawej.

# Pierwsze kroki

## Ładowanie baterii

Przed podłączeniem ładowarki podróżnej do telefonu, należy najpierw włożyć do niego baterię.



1. Ustaw wtyczkę tak, aby strzałka znajdowała się u góry (zgodnie z rysunkiem), a następnie wciśnij wtyczkę zasilacza do gniazda w telefonie, do momentu jej zablokowania na miejscu.
2. Drugi koniec ładowarki podłącz do gniazdka elektrycznego.



## Uwaga

- ▶ Używaj wyłącznie ładowarki dołączonej do telefonu.

3. Po zakończeniu ładowania paski widoczne na ikonie baterii przestaną się przesuwac.
4. Przed pierwszym użyciem telefonu sprawdź, czy bateria jest w pełni naładowana.

## PRZESTROGA!

- Nie podłączaj ani nie odłączaj wtyczki na siłę, gdyż może to spowodować uszkodzenie telefonu i/lub ładowarki.
- Używając ładowarki za granicą, w razie potrzeby skorzystaj z dołączonego adaptera.
- Podczas ładowania nie wyjmuj baterii ani karty USIM.

## Ostrzeżenie!

- Podczas burzy odłącz ładowarkę od źródła zasilania i telefonu, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem i/lub pożaru.
- Aby uniknąć zarysowania, trzymaj baterię z dala od ostrych przedmiotów i zwierząt. W przeciwnym razie grozi to pożarem.

## Odłączanie ładowarki

Ładowarkę podrózną należy odłączyć od telefonu w sposób pokazany na poniższym rysunku.



## Sposób korzystania z karty pamięci microSD\*




<Karta pamięci microSD>

### Sposób wkładania karty pamięci microSD

1. Wyłącz telefon. Wkładanie lub wyjmowanie karty pamięci microSD, gdy telefon jest włączony, może spowodować uszkodzenie plików zapisanych na karcie.

2. Unieś metalową klapkę zakrywającą gniazdo karty pamięci microSD.

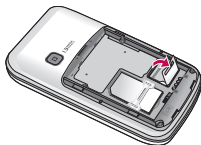

3. Włóż kartę pamięci do gniazda. Złote styki muszą znajdować się u dołu karty pamięci microSD. Nie należy zbyt mocno dociskać karty microSD. W przypadku problemów z włożeniem karty do gniazda, przyczyną może być włożenie jej nieprawidłową stroną lub zatkanie gniazda jakimś przedmiotem.

4. Po włożeniu karty pamięci microSD, należy delikatnie zamknąć metalową klapkę zatrzaskując kartę w gnieździe.



# Pierwsze kroki


5. Zasuń metalową osłonę gniazda.
6. Aby wyjąć kartę pamięci, wyłącz telefon, rozsuń i podnieś metalową kłapkę i delikatnie wyjmij kartę.

## Uwaga:

- ▶ Unikaj korzystania z karty pamięci przy niskim poziomie naładowania baterii.
- ▶ Podczas zapisywania na kartę pamięci należy zaczekać, aż operacja zostanie ukończona, a dopiero potem wyjąć kartę.
- ▶ Karta pamięci jest tak skonstruowana, aby można było ją włożyć tylko w jeden prawidłowy sposób.
- ▶ Nie wolno zginać ani na siłę wciskać karty pamięci do gniazda.
- ▶ Nie wolno wkładać kart innych niż karta pamięci microSD.
- ▶ Jeśli karta microSD została sformatowana w systemie plików FAT32, sformatuj ją ponownie w systemie plików FAT16.


Więcej informacji na temat karty pamięci microSD można znaleźć w jej instrukcji obsługi.

## Formatowanie karty pamięci


Przed użyciem karty pamięci należy ją sformatować. Podłącz kartę i wybierz kolejno opcje **Menu** → **Ustawienia** → **Telefon** → **Stan pamięci** → **Formatuj pamięć zewnętrzną**, a następnie naciśnij klawisz . Czynność tę należy wykonać tylko w przypadku pierwszego podłączenia karty pamięci. Podczas formatowania utworzone zostaną różne foldery dla różnych typów danych.

## Włączanie/Wyłączanie telefonu

### Włączanie telefonu

Upewnij się, że karta USIM jest włożona do telefonu, a bateria jest naładowana. Naciśnij i przytrzymaj klawisz  do momentu włączenia telefonu. Jeżeli włączone jest żądanie kodu PIN, wprowadź kod PIN dostarczony z kartą USIM. Po kilku sekundach telefon zostanie zarejestrowany w sieci.

## Wyłączanie telefonu

Naciśnij i przytrzymaj klawisz  do momentu wyłączenia telefonu. Wyłączenie telefonu może nastąpić z krótkim opóźnieniem. Nie należy w tym czasie ponownie włączać telefonu.

## Kody dostępu

Za pomocą kodów opisanych w tej sekcji można zabezpieczyć telefon przed użyciem przez nieupoważnione osoby. Do zmiany kodów dostępu (z wyjątkiem kodów PUK i PUK2) służy polecenie Zmień kody [Menu 7.7.3].

## Kod PIN (od 4 do 8 cyfr)

Kod PIN (Personal Identification Number - osobisty numer identyfikacyjny) zabezpiecza kartę USIM przed użyciem przez nieupoważnione osoby. Kod PIN jest zazwyczaj dostarczany z kartą USIM. Gdy opcja Żądanie kodu PIN jest ustawiona na Włączone, telefon po każdym uruchomieniu żąda podania kodu PIN. Gdy opcja Żądanie kodu PIN jest ustawiona na Wyłączone, telefon łączy się

bezpośrednio z siecią, nie żądając wprowadzenia kodu PIN.

## Kod PIN2 (od 4 do 8 cyfr)

Kod PIN2, dostarczany wraz z niektórymi kartami USIM, jest wymagany w celu uzyskania dostępu do takich funkcji, jak numery ustalone. Funkcje te dostępne są tylko wtedy, jeżeli obsługuje je karta USIM.

## Kod PUK (8 cyfr)

Kod PUK (Personal Unblocking Key - osobisty kod odblokowujący) jest wymagany do odblokowania zablokowanego kodu PIN. Kod PUK może być dostarczony z kartą USIM. Jeśli tak nie jest, skontaktuj się z centrum obsługi klienta operatora sieci, w celu uzyskania kodu. W przypadku zagubienia kodu należy skontaktować się z centrum obsługi klienta operatora sieci.

# Pierwsze kroki

## Kod PUK2 (8 cyfr)

Kod PUK2, dostarczany z niektórymi kartami USIM, jest wymagany do odblokowania zablokowanego kodu PIN2. W przypadku zagubienia kodu należy skontaktować się z centrum obsługi klienta operatora sieci.


## Kod zabezpieczający (8 cyfr)

Kod zabezpieczający chroni telefon przed użyciem przez nieupoważnione osoby. Domyślny kod zabezpieczający to "0000". Jest on wymagany do usunięcia wszystkich wpisów telefonu oraz do przywrócenia ustawień fabrycznych.

## Wyświetlane informacje

### Ekran gotowości bez karty USIM


Jest to ekran początkowy telefonu, wyświetlany, gdy w telefonie nie ma zainstalowanej karty USIM lub zainstalowana karta USIM jest nieprawidłowa. Ekran ten umożliwia tylko wykonywanie połączeń

awaryjnych i wyłączenie telefonu. Aby wyłączyć telefon, naciśnij i przytrzymaj przez kilka sekund klawisz .

### Struktura ekranu

Jeżeli nie ma zainstalowanej karty USIM, wyświetlana jest animacja informująca o konieczności włożenia karty USIM. Jeżeli włożona do telefonu karta USIM jest nieprawidłowa, wyświetlona zostanie animacja informująca, że karta USIM jest zablokowana.

### Funkcja połączeń alarmowych

Prawy klawisz funkcyjny jest opisany na ekranie jako „SOS”. Aby wykonać połączenie alarmowe, naciśnij prawy klawisz funkcyjny lub wybierz numer za pomocą klawiatury i naciśnij klawisz .

### Ekran gotowości

Ekran gotowości wyświetlany jest po włożeniu poprawnej karty USIM i włączeniu telefonu.


## Struktura ekranu

Ekran gotowości zawiera nazwę operatora, wskaźniki, datę oraz godzinę, wyświetlane na obrazie tła. Tapetę można zmienić w menu ustawień wyświetlacza.

## Ekran numeru

Ekran numeru wyświetlany jest po naciśnięciu klawisza numerycznego na ekranie gotowości.

## Struktura ekranu


Ekran numeru zawiera wskaźniki stanu, wybrany numer i menu funkcyjne. Wyświetlane są takie same wskaźniki stanu, jak na ekranie gotowości. Rozmiar i kolor czcionki wybranego numeru można zmienić w menu ustawień wyświetlacza. Po wybraniu numeru telefonu można połączyć się z nim naciskając klawisz  lub Zadzwonić.

## Klawisz funkcyjny

Podczas wybierania numeru klawisze funkcyjne pełnią kilka funkcji. Za pomocą lewego klawisza funkcyjnego można wykonać

wideorozmowę, wysłać wiadomość pod wybrany numer bądź zapisać go na liście Kontaktów.

## Ekran Blokada telefonu

Po wyborze funkcji Blokada telefonu, na tym ekranie można wykonywać wyłącznie połączenia alarmowe, wyłączyć blokadę oraz wyłączyć telefon, przyciskając i przytrzymując przez kilka sekund klawisz .

## Struktura ekranu

Struktura ekranu Blokada telefonu jest taka sama jak ekranu bezczynności, z wyjątkiem wyświetlanego komunikatu o blokadzie telefonu.

## Funkcja połączeń alarmowych

Za pomocą prawego klawisza funkcyjnego można wykonywać połączenia alarmowe. Podobnie jak w przypadku ekranu Brak karty USIM, można wybierać tylko numery alarmowe.

# Pierwsze kroki

## Funkcja Odblokuj

Naciśnięcie klawisza spowoduje wyświetlenie komunikatu umożliwiającego wprowadzenie kodu zabezpieczającego, który pozwala odblokować telefon. Kod zabezpieczający można ustawić, wybierając kolejno menu (#. Ustawienia → 1. Ustawienia telefonu → 4. Bezpieczeństwo → 3. Zmień kody). W przypadku wprowadzenia niewłaściwego kodu zabezpieczającego, telefon pozostanie w stanie Blokada telefonu. Wprowadzenie właściwego kodu zabezpieczającego spowoduje odblokowanie telefonu i wyświetlenie ekranu bezczynności. Jeśli telefon zostanie wyłączony w stanie Blokada telefonu, po włączeniu pozostanie w tym stanie.





## Blokowanie połączeń

Funkcja ta pozwala na blokowanie wybranych połączeń. Wyboru połączeń, które mają zostać zablokowane, dokonać można poprzez menu **Blokowanie połączeń** (#. Ustawienia → 5. Połączenia → 2. Blokowanie połączeń). Do aktywowania tej usługi potrzebne jest hasło, dostępne u operatora sieci. Po uruchomieniu funkcji, osoba dzwoniąca usłyszy wiadomość, że połączenie nie może zostać zrealizowane ze względu na blokadę.


# Ogólne funkcje

## Wykonywanie i odbieranie połączeń


### Wykonywanie połączenia głosowego

1. Wprowadź numer telefonu wraz z pełnym numerem kierunkowym.
  - ▶ Aby usunąć cyfrę, naciśnij klawisz . Aby usunąć wszystkie cyfry, naciśnij i przytrzymaj klawisz .
2. Naciśnij klawisz , aby wykonać połączenie.
3. Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz  lub zsuń obudowę telefonu.




#### Uwaga

- ▶ Aby włączyć tryb głośnomówiący podczas połączenia, należy naciśnąć klawisz .

### Wybieranie numeru za pomocą listy połączeń


1. Naciśnięcie klawisza  w trybie gotowości telefonu, spowoduje wyświetlenie listy


ostatnich połączeń przychodzących, wychodzących i nieodebranych.

2. Przewiń do wybranego numeru, używając klawiszy  / .
3. Naciśnij klawisz , żeby wykonać połączenie.

### Wykonywanie połączenia wideo

Połączenia wideo można wykonywać w obszarach, w których dostępna jest usługa 3G. Jeśli rozmówca korzystający z telefonu z funkcją 3G znajduje się w obszarze, w którym dostępna jest usługa 3G, połączenie wideo zostanie nawiązane. Telefon pozwala także na odbieranie połączeń wideo. Aby wykonać/odebrać połączenie wideo:

1. Wprowadź numer telefonu za pomocą klawiatury lub wybierz numer telefonu z listy wykonanych/ odebranych połączeń.
  - ▶ Żeby poprawić błędy - naciśnij krótko klawisz , aby usunąć ostatnią cyfrę lub naciśnij i przytrzymaj klawisz


 , by usunąć wszystkie cyfry.

2. Jeżeli nie chcesz używać głośnika telefonu upewnij się, że podłączony jest zestaw słuchawkowy.
3. Aby uruchomić funkcję wideo, naciśnij lewy klawisz dotykowy [Opcje] i wybierz **Zacznij wideorozmowę**.

- ▶ Jeżeli przed wykonaniem połączenia wideo wymagane będzie zamknięcie innych aplikacji, wyświetlony zostanie odpowiedni monit.




#### Uwaga

- ▶ Nawiązanie połączenia wideo może potrwać pewien czas. Należy zachować cierpliwość. Czas nawiązywania połączenia zależy także od tego, jak szybko rozmówca odbierze połączenie. Podczas gdy połączenie będzie realizowane, na ekranie zobaczysz swój wizerunek. Po odebraniu połączenia przez rozmówcę, na ekranie zostanie wyświetlony jego obraz.



4. O ile to konieczne, wyreguluj kamerę.
5. Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz  lub zsuń obudowę telefonu.

### Wykonywanie połączenia głosowego/wideo za pomocą listy Kontaktów



Można w łatwy sposób nawiązać połączenie z osobami, których numery zapisano na liście Kontaktów.

1. Prawy klawisz funkcyjny , żeby otworzyć listę kontaktów.
2. Przewiń do wybranego kontaktu.
3. Naciśnij klawisz  , żeby wykonać połączenie głosowe. Aby wykonać wideopojączenie, naciśnij lewy przycisk i wybierz funkcję **Zacznij wideorozmowę**.
4. Naciśnij  , żeby zakończyć połączenie.

## Wykonywanie połączeń międzynarodowych

1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz , aby wprowadzić numer kierunkowy w ruchu międzynarodowym. Znak "+" można zastąpić kodem połączenia międzynarodowego.
2. Wprowadź numer kierunkowy kraju, numer kierunkowy obszaru i numer telefonu.
3. Naciśnij klawisz .

## Regulowanie głośności

Aby dostosować głośność słuchawki podczas rozmowy, użyj klawiszy , umieszczonych na lewym boku telefonu. W stanie spoczynku telefonu, za pomocą  możesz regulować poziom głośności klawiszy.





## Odbieranie połączenia

Gdy nadchodzi połączenie, telefon dzwoni, a na ekranie wyświetlana jest migająca ikona telefonu. Jeżeli osoba dzwoniąca jest zidentyfikowana, na ekranie wyświetlony zostanie jej numer

telefonu (lub nazwisko, jeżeli numer jest zapisany w spisie Kontakty).

1. Aby odebrać połączenie, rozsuń obudowę telefonu.


### Uwaga

- ▶ Aby odrzucić połączenie przychodzące, należy nacisnąć klawisz  lub nacisnąć dwukrotnie prawy klawisz funkcyjny.
  - ▶ Jeżeli w telefonie ustawiony jest tryb odbierania przez przycisk Wyślij (Menu 8.0.4), żeby odebrać rozmowę, należy otworzyć pokrywę i nacisnąć klawisz .
  - ▶ Jeżeli w telefonie ustawiony jest tryb odbierania dowolnym klawiszem, połączenie zostanie odebrane po naciśnięciu jakiegokolwiek przycisku, z wyjątkiem .
2. Aby zakończyć połączenie, zamknij pokrywę telefonu lub naciśnij klawisz .


### Uwaga

- ▶ Połączenie można także odebrać podczas używania spisu kontaktów i innych funkcji menu.

# Ogólne funkcje

- ▶ Kiedy podłączony jest zestaw słuchawkowy, możesz odebrać połączenie poprzez naciśnięcie odpowiedniego przycisku na słuchawkach, jak i używając telefonu. Żeby odrzucić połączenie, naciśnij .
- ▶ Kiedy ktoś do ciebie dzwoni, możesz wyciszyć dzwonek poprzez naciśnięcie prawego klawisza funkcyjnego [Wycisz].

## Skrót do aktywowania trybu wibrowania

Możesz aktywować tryb wibrowania poprzez przyciśnięcie i przytrzymanie klawisza  po otwarciu telefonu.


## Moc sygnału

Możesz sprawdzić poziom sygnału poprzez wskaźnik sygnału, znajdujący się na wyświetlaczu telefonu. Poziom sygnału może się zmieniać, zwłaszcza wewnątrz budynków. Przesunięcie się w okolice okna może polepszyć jakość odbioru.

## Wprowadzanie tekstu

Znaki alfanumeryczne można wprowadzać za pomocą klawiatury telefonu. Czynności, takie jak zapisywanie nazwisk w książce telefonicznej, wprowadzanie wiadomości, tworzenie spersonalizowanego powitania oraz planowanie zdarzeń, wymagają wprowadzania tekstu. W telefonie dostępne są następujące metody wprowadzania tekstu.

### Tryb T9

Tryb ten umożliwia wprowadzanie tekstu przez naciśnięcie klawisza każdej litery tylko raz. Każdy klawisz na klawiaturze ma przypisaną więcej niż jedną literę. W trybie T9 telefon automatycznie porównuje naciśnięcia klawiszy z wewnętrznym słownikiem, w celu ustalenia poprawnego słowa, tym samym wymagając mniej naciśnięć klawiszy niż tradycyjny tryb ABC. Funkcja ta nazywana jest także trybem przewidywania. Długie naciśnięcie klawisza  umożliwia włączenie lub wyłączenie trybu T9.


## Tryb ABC

Ten tryb umożliwia używanie liter, poprzez przyciskanie danego klawisza alfanumerycznego jednokrotnie, dwukrotnie, trzykrotnie albo czterokrotnie, dopóki pożądana litera nie ukaże się.

## Tryb 123 (tryb cyfr)




Tryb ten umożliwia wprowadzanie cyfr za pomocą pojedynczych naciśnień klawiszy.

## Zmiana trybu wprowadzania tekstu

1. Gdy aktywne jest pole, umożliwiające wprowadzanie znaków, w prawym górnym rogu ekranu wyświetlany jest wskaźnik trybu wprowadzania tekstu.
2. Jeśli tryb T9 jest włączony, można za pomocą klawisza  przetaczać się między trybami T9Abc, T9ABC, 123 lub T9abc. Jeśli tryb T9 jest wyłączony, tryby będą zmieniały się na Abc, ABC, 123 i abc.





## Korzystanie z trybu T9


Tryb przewidywania tekstu (T9) umożliwia łatwe wprowadzanie słów za pomocą minimalnej liczby naciśnień klawiszy. Po naciśnięciu każdego klawisza telefon wyświetli znaki, które będą najbardziej prawdopodobne według wbudowanego słownika. Po dodaniu nowych liter wyświetlane słowa zmieniają się, odzwierciedlając najbardziej prawdopodobne słowo słownika.


1. W trybie przewidywania tekstu (T9) zacznij wprowadzać słowo, naciskając klawisze  - . Klawisz każdej litery naciskaj raz.
  - ▶ Wyświetlane słowo będzie zmieniać się po każdym wprowadzeniu litery. Do momentu wprowadzenia całego słowa należy ignorować słowo wyświetlane na ekranie.
  - ▶ Jeżeli po wprowadzeniu całego słowa jest ono nadal niepoprawne, naciśnij klawisz  raz lub więcej razy, do chwili wyświetlenia odpowiedniego słowa.

# Ogólne funkcje

## Przykład

Naciśnij klawisze   , aby wpisać słowo "gra".  
Naciśnij klawisz , aby zmienić słowo na "iść".


- ▶ Jeżeli żadanego słowa nie ma na liście słów, należy je dodać w trybie ABC.
2. Przed edytowaniem i usuwaniem znaków należy wprowadzić całe słowo.
  3. Każde słowo należy zakończyć spacją, naciskając klawisz .

Aby usuwać litery, naciśnij klawisz .

## Korzystanie z trybu ABC

Tekst jest wprowadzany za pomocą klawiszy  - .

1. Naciśnij klawisz z żadaną literą:
  - ▶ Raz, aby uzyskać pierwszą literę;
  - ▶ Dwa razy, aby uzyskać drugą literę;
  - ▶ Itd.

2. Aby wstawić spację, naciśnij raz klawisz . Aby usuwać litery, naciśnij klawisz .

Odwołaj się do poniższej tabeli, w celu uzyskania większej ilości informacji o klawiszach alfanumerycznych.

Klawisz	Kolejno wyświetlane znaki	
	Wielkie litery	Małe litery
	.,_?!"'1-0)@/!:_	.,_?!"'1-0)@/!:_
	ABC2ĄĆĀ	abc2ąćā
	DEF3ĘĘĔ	def3ęėĕ
	GHI4	ghi4
	JKL5Ł	jkl5ł
	MNO6ŃÓÔ	mno6ńóô
	PQRS7Ś	pqrs7ś
	TUV8Ù	tuv8ù
	WXYZ9ŻŻ	wxyz9żż
	Spacja 0	Spacja 0


## Uwaga

- ▶ Charakter znaków, przypisanych do klawiszy i ich kolejność pokazywania się, zależy od wybranego języka, używanego w trybie ABC. Powyższa tabela ukazuje charakter klawiszy, nastawionych na język polski.

## Korzystanie z trybu 123 (numerycznego)

Tryb 123 umożliwia wprowadzanie cyfr w wiadomości (np. numeru telefonu). Przed ponownym przejściem w odpowiedni tryb wprowadzania tekstu, należy wprowadzić żądany numer za pomocą klawiszy cyfr.

## Korzystanie z trybu symboli

Tryb symboli umożliwia wprowadzanie różnych symboli i znaków specjalnych. **Opcje** → **Wstaw** → **Symbol**. Za pomocą klawiszy nawigacyjnych i numerycznych zaznacz żądany symbol, a następnie naciśnij klawisz  .

# Przegląd funkcji Menu głównego

<b>1. Rozrywka</b> 1.1 Gry i aplikacje	<b>3. Multimedia</b> 3.1 Do pobrania * 3.2 Obrazy 3.3 Dźwięki 3.4 Wideo 3.5 Gry i aplikacje 3.6 Inne 3.7 Moja karta pamięci	<b>5. Wiadomości</b> 5.1 Napisz 5.2 Odebrane 5.3 Skrzynka e-mail 5.4 Robocze 5.5 Nadawane 5.6 Wystane 5.7 Szablony 5.8 Emotikony 5.9 Ustawienia
<b>2. Książka adresowa</b> 2.1 Dodaj 2.2 Szukaj 2.3 Szybkie wybieranie 2.4 Grupy 2.5 Numery serwisowe 2.6 Własny numer 2.7 Moja wizytówka 2.8 Ustawienia	<b>4. Orange Music</b> 4.1 Orange Music * 4.2 Ostatnio odtwarzane 4.3 Wszystkie utwory 4.4 Listy odtwarzania 4.5 Wykonawcy 4.6 Albumy 4.7 Gatunki 4.8 Wymieszaj utwory	

\* wyświetlane w zależności od kraju.

**6. Orange World**

- 6.1 Strona główna
- 6.2 Wprowadź adres
- 6.3 Zakładki
- 6.4 Zapisane strony
- 6.5 Historia
- 6.6 Ustawienia

**7. Ustawienia**

- 7.1 Profile
- 7.2 Telefon
- 7.3 Ekran
- 7.4 Data i godzina
- 7.5 Tryb lotu
- 7.6 Łączność
- 7.7 Zebezpieczenia
- 7.8 Menedżer pamięci
- 7.9 Zresetuj ustawienia

**8. Połączenia**

- 8.1 Zaczynij wideorozmowę
- 8.2 Historia połączeń
- 8.3 Czasy połączeń
- 8.4 Ilość danych
- 8.5 Koszty połączeń
- 8.6 Przekierowania
- 8.7 Blokowanie połączeń wychodzących
- 8.8 Numery ustalone
- 8.9 Pot. oczekujące
- 8.10 Ustawienia wspólne
- 8.11 Ustaw. wideorozmowy

**9. Kamera**

- 9.1 Aparat
- 9.2 Kamera

**\*. Terminarz**

- \*.1 Kalendarz
- \*.2 Zadania
- \*.3 Notatka
- \*.4 Notatka tajna
- \*.5 Szukanie dnia
- \*.6 Ustawienia

**0. Alarmy****#. Dodatki**

- #.1 Ulubione
- #.2 Kalkulator
- #.3 Konwerter jednostek
- #.4 Czas globalny
- #.5 Narzędzia karty USIM
- #.6 Dyktafon

# Rozrywka [Menu 1]

## Gry i aplikacje Menu 1.1

To menu umożliwia łatwe pobieranie gier i innych aplikacji. Może nie być tu żadnych folderów lub mogą znajdować się tu foldery, np. Gry i Aplikacje. Foldery domyślne zależą od operatora/kraju. Każdy z nich zawiera wbudowane łącze, które umożliwia pobieranie gier lub aplikacji. Korzystanie z usług internetowych może jednak wiązać się z dodatkowymi kosztami. Dodatkowy folder można utworzyć za pomocą lewego klawisza funkcyjnego [Opcje].

# Książka adresowa [Menu 2]

## Dodaj

### Menu 2.1

Umożliwia dodanie nowego wpisu kontaktu. Można wprowadzić nazwisko, numery telefonów, adresy e-mail, przypisać kontakt do grupy, dołączyć notatkę oraz informacje dotyczące firmy, stanowiska, adresu domowego, adresu biura, adresu URL strony domowej, dzwonka oraz dołączyć awatar lub obraz (zdjęcie). Ilość możliwych do zapisania informacji zależy od ilości wolnej pamięci.

## Szukaj

### Menu 2.2

Uruchamia funkcję wyszukiwania kontaktu. Domyślne wyszukiwanie jest wykonywane na podstawie nazwy. Bieżąca metoda wyszukiwania oraz znalezione kontakty wyświetlane są w oknie Wyszukiwanie. W prawej części ekranu wyświetlany jest awatar lub obraz przypisany do wybranego wpisu kontaktu. Można nawiązać połączenie z wybranym numerem lub wystać na ten numer wiadomość. Kontakty można wyszukiwać na podstawie numeru telefonu lub informacji o grupie.

## Uwaga

W menu Ustawienia można zmienić, by wyszukiwanie odbywało się na podstawie nazwiska.

## Szybkie wybieranie

### Menu 2.3

To menu umożliwia zarządzanie funkcją prostego wybierania numerów. Proste wybieranie umożliwia przypisanie numerów telefonów do klawiszy 2~9. Proste wybieranie umożliwia przypisanie dowolnego z 5 dostępnych numerów telefonów oraz przypisanie wielu klawiszy do jednego wpisu kontaktu.

## Grupy


### Menu 2.4

Menu pozwala na zarządzanie informacjami o grupach zapisanych w telefonie oraz na karcie USIM. W pamięci telefonu znajdują się cztery grupy domyślne: Rodzina, Przyjaciele, Znajomi, Szkoła oraz VIP. Do każdej grupy można także przypisać obraz i dźwięk dzwonka. Jeśli do numeru nie został przypisany dźwięk dzwonka,

połączenie z tego numeru będzie sygnalizowane dźwiękiem dzwonka przypisanym do numeru grupy.

## Numery serwisowe

Menu 2.5

W tym menu znajduje się lista numerów serwisowych (SDN), zdefiniowanych przez usługodawcę (jeśli karta USIM obsługuje tę funkcję). Do tej grupy należą m.in. numery alarmowe, biura numerów i poczty głosowej. Aby zadzwonić pod daną usługę, zaznacz jej numer i naciśnij przycisk .

## Własny numer

Menu 2.6

Umożliwia wyświetlanie numeru posiadanego telefonu zapisanego na karcie USIM. Karta pozwala na zapisywanie różnych używanych numerów jako własne.

## Moja wizytówka

Menu 2.7

Umożliwia stworzenie własnej wizytówki poprzez naciśnięcie lewego klawisza funkcyjnego Dodaj. Po wprowadzeniu imienia i nazwiska, numeru, e-mail, zdjęcia można wysłać wizytówkę w wiadomości lub poprzez Bluetooth.

## Ustawienia

Menu 2.8

### Ust. listy kontaktów

(Menu 2.8.1)

- ▶ **Wyświetl kontakty z:** Określ, które informacje kontaktowe mają być wyświetlane (z pamięci telefonu, z karty USIM lub z obu pamięci). Ustawienie domyślne to Telefon i USIM.
- ▶ **Wyświetl nazwę:** Umożliwia ustawienie kolejności wyświetlania według nazwy.
- ▶ **Pokaż zdjęcie:** Umożliwia włączenie lub wyłączenie wyświetlania obrazu przypisanego do kontaktu.

### Synchronizuj kontakty

(Menu 2.8.2)

Możliwe jest przesłanie zawartości spisu telefonów bezpośrednio na serwer.

### Kopiuj

(Menu 2.8.3)

Telefon pozwala na kopiowanie kontaktów z pamięci telefonu na kartę USIM i odwrotnie. Elementy można kopiować grupowo lub po jednym.

## Przeniesienie (Menu 2.8.4)

Kontakty można przenosić z pamięci telefonu na kartę USIM i odwrotnie. Elementy można przenosić grupowo lub po jednym.

## Zrób kopię kontaktów (Menu 2.8.5)

Umożliwia zapisanie na karcie pamięci zewnętrznej wszystkich danych ze spisu telefonów w formacie vCard.

## Przywróć kontakty (Menu 2.8.6)

Umożliwia przywrócenie wszystkich danych ze spisu telefonów z pamięci zewnętrznej do pamięci telefonu przy użyciu formatu vCard.

## Wyczyść kontakty (Menu 2.8.7)

Umożliwia usuwanie danych wszystkich kontaktów. Usuwanie może obejmować kontakty zapisane zarówno w pamięci telefonu, jak i na karcie USIM.

## Status pamięci (Menu 2.8.8)

To menu umożliwia sprawdzanie stanu pamięci kontaktów.

# Multimedia [Menu 3]

## Do pobrania Menu 3.1

Specjalna aplikacja dostarczana przez firmę Orange, gdzie można pobrać różne produkty z Orange World. Pobranie produktów kosztuje zgodnie z cennikiem transmisji GPRS.

## Obrazy Menu 3.2

W folderze Obrazy znajdują się wbudowane łącza, które umożliwiają pobieranie obrazów z Internetu, i obrazy domyślne. Zdjęcia wykonywane za pomocą aparatu są zapisywane w folderze Obrazy. W celu ich lepszego uporządkowania można utworzyć dodatkowe foldery. Ponadto można zapisywać wybrane pliki jako animowane pliki Gif oraz wysyłać paczki plików innym osobom.

Aby wyświetlić widok szczegółowy obrazu, naciśnij klawisz OK.

Gdy plik jest zaznaczony, naciśnięcie lewego klawisza funkcyjnego [Opcje] umożliwi skorzystanie z następujących funkcji:

- ▶ **Wyślij:** Pozwala wysyłać wybrany obraz w postaci wiadomości multimedialnej, wiadomości grupowej, wiadomości e-mail lub za pośrednictwem łącza Bluetooth, pod warunkiem, że nie jest chroniony systemem DRM (Digital Rights Management - cyfrowy system zarządzania prawami autorskimi).
- ▶ **Użyj jako**
  - **Tapeta:** Umożliwia ustawienie obrazu jako motywu wyświetlanego na ekranie głównym.
  - **Obraz kontaktu:** Umożliwia przypisanie obrazu do wybranego wpisu w kontaktach. W momencie nadejścia połączenia z numeru tego wpisu przypisany do niego obraz zostanie wyświetlony.
  - **Włączenie:** Umożliwia wybór obrazu, który pojawiać się będzie po włączeniu telefonu.
  - **Wyłączenie:** Umożliwia wybór obrazu, który pojawiać się będzie podczas wyłączenia telefonu.

- **Poř. wychodzące:** Umożliwia wybór obrazu, który pojawiać się będzie podczas wykonywania połączenia.
- ▶ **Przenieř:** Umożliwia przenoszenie plików do pamięci telefonu lub na zewnętrzną kartę.
- ▶ **Kopiuje:** Umożliwia kopiowanie plików do pamięci telefonu lub na zewnętrzną kartę.
- ▶ **Usuń:** Usuwa wybrany klip wideo.
- ▶ **Zaznacz/Odznacz:** Opcja Oznacz umożliwia wysyłanie, usuwanie, przenoszenie i kopiowanie wielu plików jednocześnie.
- ▶ **Plik**
  - **Zmień nazwę:** Pozwala zmienić nazwę pliku wideo.
  - **Edytuj:** usuwa plik.
  - **Właściwości:** Wyświetla informacje dotyczące wybranego pliku wideo.
- ▶ **Utwórz folder:** Tworzy nowy folder.
- ▶ **Pokaz slajdów:** umożliwia uruchomienie pokazu slajdów z zdjęć w bieżącym katalogu.
- ▶ **Sortuj według:** Umożliwia sortowanie plików według nazw, dat i typów.
- ▶ **Widok listy/Widok siatki:** Pozwala wybrać sposób wyświetlania zdjęć — w widoku listy lub widoku siatki.
- ▶ **Informacja o pamięci:** Umożliwia sprawdzanie stanu pamięci (telefonu lub zewnętrznej karty).

## Dźwięki

### Menu 3.3

Folder Dźwięki składa się z folderów zawierających dźwięki domyślne nagrania głosowe. Menu pozwala na porządkowanie i wysyłanie dźwięków oraz ustawianie ich jako dźwięki dzwonka.

Po wyborze pliku i naciśnięciu lewego klawisza funkcyjnego [Opcje] zostanie wyświetlone menu zawierające poniższe opcje.

# Multimedia

- ▶ **Wyślij:** Pozwala wysłać wybrany obraz w postaci wiadomości multimedialnej, wiadomości grupowej, wiadomości e-mail lub za pośrednictwem łącza Bluetooth, pod warunkiem, że nie jest chroniony systemem DRM (Digital Rights Management - cyfrowy system zarządzania prawami autorskimi).
- ▶ **Użyj jako**
  - **Dzwonek poł. głosowych:** Umożliwia ustawienie pliku dźwiękowego jako dźwięku dzwonka informującego o nadejściu połączenia głosowego.
  - **Dzwonek poł. wideo:** Umożliwia ustawienie pliku dźwiękowego jako dźwięku dzwonka informującego o nadejściu połączenia wideo.
  - **Dźwięk wiadomości:** Umożliwia ustawienie pliku dźwiękowego jako dźwięku dzwonka informującego o otrzymaniu wiadomości.
- **Włączanie:** Umożliwia ustawienie pliku dźwiękowego jako dźwięku emitowanego przy uruchamianiu telefonu.
- **Wyłączenie:** Umożliwia ustawienie pliku dźwiękowego jako dźwięku emitowanego przy wyłączeniu telefonu.
- ▶ **Przenieś:** Umożliwia przenoszenie plików do pamięci telefonu lub na zewnętrzną kartę.
- ▶ **Kopiuj:** Umożliwia kopiowanie plików do pamięci telefonu lub na zewnętrzną kartę.
- ▶ **Usuń:** Usuwa wybrany klip wideo.
- ▶ **Zaznacz/Odznacz:** Opcja Oznaczone umożliwia wysyłanie, usuwanie, przenoszenie i kopiowanie wielu plików jednocześnie.
- ▶ **Plik**
  - **Zmień nazwę:** Pozwala zmienić nazwę klipu wideo.
  - **Właściwości:** Wyświetla informacje dotyczące wybranego pliku wideo.

- ▶ **Utwórz folder:** Tworzy nowy folder.
  - ▶ **Sortuj według:** Umożliwia sortowanie plików według nazw, dat i typów.
  - ▶ **Informacja o pamięci:** Umożliwia sprawdzanie stanu pamięci (telefonu lub zewnętrznej karty).
- Ponadto dostępne są także opcje opisane w punkcie wcześniej. A mianowicie: Wyślij, Przenieś, Kopij, Usuń, Zaznacz/Odznacz, Plik, Utwórz folder, Sortuj według, Informacja o pamięci.

## Wideo

### Menu 3.4

Menu pozwala porządkować i wysłać pobrane i zarejestrowane klipy wideo.





Naciśnięcie klawisza  [Potłącz] umożliwia uaktywnienie pliku wideo.

Naciśnięcie lewego klawisza funkcyjnego [Opcje] w widoku listy Wideo pozwala na wybór poniższych pozycji.



- ▶ **Wyślij:** Pozwala wysłać wybrany obraz w postaci wiadomości MMS, wiadomości grupowej, wiadomości e-mail lub za pośrednictwem łącza Bluetooth, pod warunkiem, że nie jest chroniony systemem DRM (Digital Rights Management - cyfrowy system zarządzania prawami autorskimi).
- ▶ **Użyj jako:** Umożliwia ustawienie pliku wideo jako dzwonka informującego o nadchodzącym połączeniu głosowym lub wideo.
- ▶ **Przenieś:** Umożliwia przenoszenie plików do pamięci telefonu lub na zewnętrzną kartę.
- ▶ **Pokaz slajdów:** umożliwia uruchomienie pokazu slajdów z zdjęć w bieżącym katalogu.

Ponadto dostępne są także opcje opisane w punkcie wcześniej. A mianowicie: Przenieś, Kopij, Usuń, Zaznacz/Odznacz, Plik, Utwórz folder, Sortuj według, Informacja o pamięci.

# Multimedia

Do odtwarzania klipów wideo służy odtwarzacz wideo. Pliki wideo są wyświetlane na liście w postaci miniatur. Żądany plik można zaznaczyć za pomocą klawiszy  /  /  / . Wybierz żądany klip wideo, a następnie wybierz pozycję Odtwórz, aby rozpocząć jego odtwarzanie.


Pozycja [Wyślij] pozwala dołączyć wybrany klip wideo do MMS, grupowej lub e-mail lub też wysłać go za pośrednictwem łącza Bluetooth.

Wybór opcji Odtwórz powoduje rozpoczęcie odtwarzania klipu przez odtwarzacz multimedialny. Aby wstrzymać odtwarzanie, naciśnij klawisz . Aby wznowić odtwarzanie, ponownie naciśnij klawisz .

Podczas oglądania klipów wideo w przeglądarce dostępne są następujące opcje:

- ▶ **Widok poziomy:** Umożliwia odtwarzanie klipu w trybie szerokoekranowym.

## Uwaga

Klip wideo można też wyświetlić w trybie poziomym, naciskając klawisz .

- ▶ **Wycisz/Włącz dźwięk:** Jeśli poziom głośności jest większy od 0, uaktywnia się funkcja Wycisz. Jeśli włączone jest wyciszenie dźwięku i jeśli poziom głośności jest równy 0, wtedy funkcja wyciszenia jest wyłączana.
- ▶ **Przechwyć:** Umożliwia zapisywanie zawartości ekranu przy wstrzymanym odtwarzaniu jako pliku obrazu (opcja dostępna tylko w trybie Pauza).
- ▶ **Powtór:** Pozwala określić zakres ponownego odtwarzania plików (Wyłączone, Jedno, Wszystkie).
- ▶ **Właściwości:** Umożliwia wyświetlanie informacji o odtwarzanych plikach (nazwa, rozmiar, data, typ, czas trwania, ochrona).
- ▶ **Wyślij:** Jeśli klip wideo nie jest zabezpieczony mechanizmem

DRM, można go wystać jako wiadomość MMS lub e-mail albo przez łącze Bluetooth.

- ▶ **Usuń:** Usuwanie zaznaczonego klipu wideo.
- ▶ **Użyj jako:** Umożliwia ustawienie pliku wideo jako dzwonek informującego o nadchodzącym połączeniu głosowym lub wideo. Sposób wyświetlania tego menu zależy od zawartości.

## Gry i aplikacje Menu 3.5

Menu pozwala na łatwe pobieranie gier i innych aplikacji. Może nie być tu żadnych folderów lub mogą znajdować się tu foldery, np. Gry i Aplikacje. Foldery domyślne zależą od operatora/kraju. Każdy z nich zawiera wbudowane łącze, które umożliwia pobieranie gier lub aplikacji. Należy brać pod uwagę, że korzystanie z usług internetowych może wiązać się z dodatkowymi kosztami. Dodatkowy folder można utworzyć za pomocą lewego klawisza funkcyjnego [Opcje].

## Inne Menu 3.6

W tym folderze są składowane wszystkie pliki inne niż zdjęcia (obrazy), dźwięki, klipy wideo, pliki gier i pliki aplikacji.

## Moja karta pamięci Menu 3.7

Zakup dodatkowej zewnętrznej karty pamięci microSD umożliwi przechowywanie większej ilości materiałów. Instrukcje wkładania i wyjmowania zewnętrznej karty pamięci znajdują się w temacie Jak korzystać z zewnętrznej karty pamięci microSD na stronach 21 i 22. Zarządzanie plikami odbywa się tak samo jak w przypadku pamięci telefonu.

# Orange Music [Menu 4]

## Orange Music **Menu 4.1**

Link do strony Orange World, gdzie można pobrać/zakupić utwory muzyczne.

## Ostatnio odtwarzane **Menu 4.2**

To menu pokazuje listę 20 odtwarzanych ostatnio ścieżek. W momencie rozpoczęcia odtwarzania zostanie wyświetlone menu "Teraz odtwarzane". Menu "Teraz odtwarzane" umożliwia również włączenie odtwarzania pliku.

## Wszystkie utwory **Menu 4.3**

Za pomocą tego menu można wyświetlić listę wszystkich plików muzycznych zapisanych w pamięci telefonu i/lub pamięci zewnętrznej.

## Listy odtwarzania **Menu 4.4**

Wybierając nagrania z listy wyświetlanej za pomocą menu Wszystkie utwory, można tworzyć własne listy odtwarzania.

## Wykonawcy **Menu 4.5**

Umożliwia wyświetlenie i odtwarzanie muzyki uporządkowanej według wykonawców.

## Albumy **Menu 4.6**

Umożliwia wyświetlenie i odtwarzanie muzyki uporządkowanej według albumów.

## Gatunki **Menu 4.7**

Umożliwia wyświetlenie i odtwarzanie muzyki uporządkowanej według gatunków.

## Wymieszaj utwory **Menu 4.8**

Wybór tej opcji powoduje ciągłe odtwarzanie muzyki w kolejności losowej.

# Wiadomości [Menu 5]

## Napisz

### Menu 5.1

## Wiadomość


### (Menu 5.1.1)


Za pomocą tego menu można pisać i edytować wiadomości zawierające tekst, obrazy, klipy wideo i dźwięk.

1. Wpisz treść wiadomości w polu wiadomości.

### Menu opcji w polu wiadomości

▶ **Wstaw:** Dostępne są następujące opcje:

1. **Obraz:** Umożliwia wstawianie zdjęć (Istniejący obraz lub zdjęcie, maks. 1 obraz na slajdzie).
2. **Wideo:** Umożliwia wstawianie klipów wideo (maks. 1 klip na slajdzie).
3. **Dźwięk:** Umożliwia wstawianie plików dźwiękowych (maks. 1 plik dźwiękowy na slajdzie).
4. **Symbole:** Umożliwia wstawianie symboli. Po naciśnięciu odpowiednich klawiszy numerycznych naciśnij przycisk .

5. **Szablon:** Umożliwia wstawianie szablonów tekstowych zapisanych w telefonie. Po zaznaczeniu szablonu naciśnij przycisk . Wybrany szablon zostanie wstawiony w oknie wiadomości.
  6. **Emotikony:** Umożliwia umieszczenie emotikonu w pisanej wiadomości.
  7. **Nazwa i numer:** Umożliwia wyszukanie nazwy i numeru w spisie telefonów i wstawienie wpisu do wiadomości.
  8. **Nowy slajd:** Dodawanie nowego slajdu.
  9. **Temat:** Umożliwia wpisywanie tematu wiadomości.
- ▶ **Zapisz w Roboczych:** Wiadomość zostanie zapisana w folderze kopii roboczych.
- ▶ **Tryb tekstu:** Umożliwia wybranie trybu słownika.
- ▶ **Język:** Umożliwia wybór języka, w którym będą pisane wiadomości.

# Wiadomości

- ▶ **Dodaj do słownika:**  
Umożliwia dodawanie wyrazów do słownika.

Gdy dodamy element multimedialny (np. obraz, dźwięk, klip wideo), wtedy mamy do dyspozycji dodatkowe opcje:


- ▶ **Podgląd:** Umożliwia podgląd wyglądu MMS.
  - ▶ **Zobacz załączniki:** Umożliwia obejrzenie załączonych załączników w MMS
  - ▶ **Ustaw. slajdu:** W tym menu możemy ustalić czas wyświetlania poszczególnych slajdów, zmienić kolor tekstu, a także tła.
  - ▶ **Usuń:** Umożliwia usunięcie elementów MMS
  - ▶ **Ustaw ważność:** Umożliwia ustawienia ważności wiadomości MMS
2. Naciśnij prawy klawisz funkcyjny [Zamknij], aby zamknąć menu lub przejść do poprzedniego menu po ustawieniu opcji w podmenu.

3. Naciśnij środkowy przycisk [Wyślij], aby móc wprowadzić adres odbiorcy. Po wypełnieniu co najmniej jednego pola adresu odbiorcy naciśnij klawisz zatwierdzenia [Wyślij], aby wysłać wiadomość. Wiadomość zostanie automatycznie zapisana w folderze Wysłane. Jeśli wiadomość nie zostanie wysłana, pozostanie w folderze Nadawane ze statusem Nieudane.

## Email

(Menu 5.1.2)

Aby możliwe było wysyłanie/odbieranie wiadomości e-mail, należy skonfigurować konto poczty e-mail.

1. Wprowadź adresy e-mail w polach Do, DW i UDW. Naciśnij przycisk , aby wyszukać kontakty.

### Uwaga

- ▶ W polu DW (do wiadomości) należy wpisać adres e-mail osoby, do której wiadomość ma zostać wysłana w celach informacyjnych.


- ▶ W polu UDW (ukryte wiadomości) należy wpisać adres e-mail osoby, która ma otrzymać wiadomość w celach informacyjnych, ale pozostali adresaci nie powinni wiedzieć, że ta osoba dostała tę wiadomość.
- ▶ We wszystkich trzech polach — Do, DW i UDW — można umieszczać tylko poprawne adresy e-mail. Po podaniu adresu e-mail pojawia się kolejne pole, w którym można wprowadzić następny adres. Dopuszczalne liczby adresatów to: 20 w polu Do oraz po 10 w polach DW i UDW.

2. Umieść kursor w polu Temat i wpisz temat wiadomości.
3. Aby wpisać treść wiadomości, umieść kursor w polu Wiadomość.
4. Lewy klawisz funkcyjny [Opcje] umożliwi skorzystanie z następujących funkcji.
  - ▶ **Wstaw:** Umożliwia wstawianie znaków specjalnych, szablonów i kontaktów. Pozwala również na dołączanie plików

multimedialnych (zdjęć, klipów wideo i plików dźwiękowych).




- ▶ **Szukaj:** Umożliwia wstawianie adresów e-mail zapisanych w folderze Kontakty. Opcja jest widoczna w menu Opcje tylko wtedy, gdy kursor znajduje się w polu Do, DW lub UDW.
- ▶ **Ostatnio używane:** Umożliwia użycie adresów e-mail, na które ostatnio wysłano wiadomości.
- ▶ **Zapisz w Roboczych:** wybór tej opcji pozwala na zapisanie wiadomości w folderze Kopie robocze.
- ▶ **Wyświetl załącznik:** Umożliwia wyświetlanie listy dołączonych plików. Opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy do wiadomości są dołączone pliki.
- ▶ **Usuń:** Umożliwia usunięcie pliku załącznika. (Opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy do wiadomości są dołączone pliki.)

# Wiadomości

- ▶ **Tryb tekstu:** Umożliwia wybranie trybu słownika.
  - ▶ **Dodaj do słownika:** Umożliwia dodawanie nowych wyrazów do słownika.
  - ▶ **Język:** Umożliwia zmianę języka, w którym pisana jest wiadomość.
  - ▶ **Ustaw ważność wiadomości e-mail:** Pozwala określić priorytet wiadomości e-mail, która ma zostać wysłana.
5. Po zakończeniu tworzenia wiadomości e-mail naciśnij klawisz Wyślij, naciśnij przycisk , aby wysłać wiadomość e-mail.

## Odebrane

### Menu 5.2

1. Zapisane wiadomości można wyświetlać. Aby odczytać daną wiadomość, zaznacz ją i naciśnij przycisk .
2. Korzystając z przycisków  / , można odczytać poprzednią/następną wiadomość.
3. Aby wyświetlić wiadomość multimedialną, gdy otrzymano

powiadomienie, należy wybrać opcję Pobierz. Plik zostanie pobrany. Po zakończeniu transmisji możesz go otworzyć.

Lewy klawisz funkcyjny [Opcje] widoczny w oknie folderu Odebrane umożliwia skorzystanie z następujących funkcji:

- ▶ **Odpowiedz:** tworzy odpowiedź do nadawcy lub do wszystkich odbiorców wybranej wiadomości.
- ▶ **Przełącz:** umożliwia przekazanie wybranej wiadomości.

### Uwaga

Opcja niedostępna dla wiadomości multimedialnych (powiadomień) i wysyłanych wiadomości WAP.

- ▶ **Połączenie głosowe:** Umożliwia rozpoczęcie połączenia głosowego.
- ▶ **Wideorozmowa:** Umożliwia inicjowanie wideorozmów.
- ▶ **Usuń:** usuwa bieżącą wiadomość.


- ▶ **Napisz:** Umożliwia napisanie nowej wiadomości SMS lub e-mail.
- ▶ **Kopiuj:** w przypadku wiadomości SMS pozwala skopiować wiadomość do telefonu lub na kartę USIM.
- ▶ **Przenieś:** w przypadku wiadomości SMS pozwala przenieść wiadomość do telefonu lub na kartę USIM.
- ▶ **Filtr:** Umożliwia wyświetlanie wiadomości tylko określonego typu.
- ▶ **Zaznacz/Odznacz:** Pozwala zaznaczyć kilka wiadomości w celu ich jednoczesnego usunięcia.
- ▶ **Właściwości:** Pozwala sprawdzić typ, datę i godzinę wiadomości.

### Uwaga

Zapisane wiadomości e-mail można obejrzeć w menu E-mail (menu nr 5.6).

## Skrzynka e-mail Menu 5.3

### Wyświetlanie listy wiadomości e-mail

1. Zaznacz konto e-mail i naciśnij przycisk , aby wyświetlić listę otrzymanych wiadomości e-mail.
2. W oknie listy wiadomości e-mail lewy klawisz funkcyjny [Opcje] umożliwia skorzystanie z następujących funkcji.
  - ▶ **Odpowiedz:** Umożliwia tworzenie odpowiedzi na wybraną wiadomość e-mail.
  - ▶ **Przekaż:** Umożliwia przesyłanie dalej zaznaczonej wiadomości e-mail.
  - ▶ **Pobierz (tylko w przypadku skrzynek POP3):** Umożliwia pobranie nowych wiadomości e-mail.
  - ▶ **Kopiuj do (tylko skrzynka IMAP):** Umożliwia skopiowanie wybranej wiadomości e-mail.
  - ▶ **Szukaj:** Umożliwia wyszukanie wiadomości.


# Wiadomości

- ▶ **Usuń:** Umożliwia usuwanie wiadomości e-mail.
  - ▶ **Usuń z serwera (POP3 only):** Usuwa wybraną wiadomość e-mail z serwera.
  - ▶ **Napisz:** Umożliwia napisanie nowej wiadomości SMS lub e-mail.
  - ▶ **Zaznacz/Odznacz:** Umożliwia zaznaczenie kilku wiadomości w celu ich jednoczesnego usunięcia.
  - ▶ **Oznacz jako przeczytane/Oznacz jako nieprzeczytane:** Umożliwia nadanie wybranym wiadomościom e-mail statusu Przeczytana lub Nieprzeczytana.
  - ▶ **Sortuj według:** Umożliwia sortowanie wiadomości e-mail według wybranych warunków.
  - ▶ **Wymaż (tylko skrzynka IMAP):** Umożliwia usuwanie wybranych danych wiadomości e-mail.
  - ▶ **Synchronizacja wiadomości (tylko skrzynka IMAP):** Umożliwia synchronizację poczty e-mail z serwerem pocztowym.
  - ▶ **Właściwości:** Umożliwia wyświetlanie podstawowych informacji o wiadomości takich jak: rozmiar, typ, data i godzina utworzenia oraz nazwa dołączonych plików.
- ## Wyświetlanie wiadomości E-mail
1. Zaznacz dowolną wiadomość e-mail i naciśnij klawisz Otwórz, aby wyświetlić jej zawartość.
  2. Treść otrzymanej wiadomości zostanie automatycznie wyświetlona w oknie Pokaż.
  3. Za pomocą klawiszy [ < / > ] można wyświetlić treść poprzedniej/następnej wiadomości.
  4. Lewy klawisz funkcyjny [Opcje] w oknie treści wiadomości e-mail umożliwia skorzystanie z następujących opcji:
    - ▶ **Odpowiedz:** tworzy odpowiedź na wybraną wiadomość e-mail.
    - ▶ **Przełącz:** przekazuje wybraną wiadomość na inny adres e-mail.

- ▶ **Zapisz adres:** zapisuje lub aktualizuje adres nadawcy.
- ▶ **Usuń:** usuwa wybraną wiadomość e-mail.
- ▶ **Wyodrębnij:** Wyodrębnia numer telefonu i adres e-mail lub adres strony z wiadomości e-mail.
- ▶ **Wyświetl załącznik:** wyświetla dołączony plik.
- ▶ **Pokaż odbiorców:** Umożliwia wyświetlanie adresów e-mail odbiorcy głównego i dodatkowych (DW).
- ▶ **Napisz:** Umożliwia napisanie nowej wiadomości.
- ▶ **Właściwości:** Umożliwia wyświetlanie podstawowych informacji o wiadomości takich jak: rozmiar, typ, data i godzina utworzenia oraz nazwa dołączonych plików.

## Robocze

Menu 5.4

Zapisane wiadomości można wyświetlać. Aby zmodyfikować wybraną wiadomość, zaznacz ją i naciśnij przycisk  Lewy klawisz

funkcyjny [Opcje] umożliwia skorzystanie z następujących funkcji:

- ▶ **Wyślij:** Powoduje wystanie zaznaczonej wiadomości.
- ▶ **Usuń:** Umożliwia usuwanie zaznaczonych wiadomości.
- ▶ **Napisz:** Umożliwia napisanie nowej wiadomości SMS lub e-mail.
- ▶ **Zaznacz/Odznacz:** Pozwala zaznaczyć kilka wiadomości w celu ich jednoczesnego usunięcia.
- ▶ **Filtr:** Umożliwia wyświetlanie wiadomości tylko określonego typu.
- ▶ **Właściwości:** Pozwala sprawdzić typ, datę i godzinę wiadomości.

## Nadawane

Menu 5.5

Skrzynka nadawcza to folder służący do przechowywania wiadomości oczekujących na wystanie. Są w nim również umieszczane wiadomości, których nie udało się wysłać z powodów

# Wiadomości

technicznych. Wiadomości trafiają tu, na przykład w przypadku błędnej konfiguracji konta e-mail.

1. Wybierz wiadomość.
2. Lewy klawisz funkcyjny [Opcje] umożliwia skorzystanie z następujących funkcji:

## [Wysyłanie wiadomości / wiadomości oczekujące]

- ▶ **Napisz:** Umożliwia napisanie nowej wiadomości SMS lub e-mail.
- ▶ **Anuluj wysyłanie:** Umożliwia usuwanie statusu wysyłania/oczekiwania.
- ▶ **Właściwości:** Pozwala sprawdzić typ wiadomości, datę i godzinę jej wysłania oraz lokalizację zapisu.

## [Wysyłanie wiadomości, których wysłanie się nie powiodło]

- ▶ **Wyślij ponownie:** Umożliwia ponowne wysyłanie zaznaczonej wiadomości.
- ▶ **Usuń:** Umożliwia usunięcie bieżącej wiadomości.

▶ **Zapisz w Roboczych:** Umożliwia przeniesienie wiadomości do folderu Robocze.

▶ **Napisz:** Umożliwia napisanie nowej wiadomości SMS lub e-mail.

▶ **Właściwości:** Pozwala sprawdzić typ wiadomości, datę i godzinę jej wysłania oraz lokalizację zapisu.

## Wysłane

Menu 5.6

Zawiera listę wysłanych wiadomości (SMS/e-mail/pocztówek).

## [Opcje]

- ▶ **Odpowiedz:** Umożliwia tworzenie odpowiedzi do nadawcy lub wszystkich odbiorców zaznaczonej wiadomości.
- ▶ **Przełącz:** Umożliwia przesyłanie dalej zaznaczonej wiadomości.
- ▶ **Edytuj:** Umożliwia edycję zaznaczonej wiadomości.
- ▶ **Usuń:** Umożliwia usunięcie bieżącej wiadomości.

- ▶ **Napisz:** Umożliwia napisanie nowej wiadomości.
- ▶ **Zaznacz/Odznacz:** Pozwala zaznaczyć kilka wiadomości w celu ich jednoczesnego usunięcia.
- ▶ **Filtr:** Umożliwia wyświetlanie wiadomości tylko określonego typu.
- ▶ **Właściwości:** Pozwala sprawdzić typ, datę i godzinę wiadomości.

## Szablony Menu 5.7

### Szablony SMS (Menu 5.7.1)

Korzystając z lewego klawisza funkcyjnego [Opcje], można dodawać, edytować i usuwać często używane zwroty.

#### Uwaga

U niektórych usługodawców często używane wyrażenia są wpisane domyślnie.

### Szablony MMS (Menu 5.7.2)

Podczas redagowania wiadomości multimedialnych można tworzyć nowe szablony oraz edytować i wyświetlać istniejące szablony. Domyślnie zapisanych jest 5 szablonów: Urodziny, Powitanie, Wakacje, Dziękuję i Przykro mi.

Dostępne są następujące opcje:

- ▶ **Dodaj:** Umożliwia tworzenie nowych szablonów multimedialnych.
- ▶ **Napisz MMS:** Umożliwia tworzenie wiadomości multimedialnych w oparciu o wybrany szablon.
- ▶ **Edytuj:** Umożliwia edycję zaznaczonego szablonu.

### Emotikony Menu 5.8

Istnieje możliwość dodawania, edycji i usuwania emotikonów. W trakcie pisania wiadomości można wstawić odpowiedni emotikon. Naciśnięcie klawisza zatwierdzenia umożliwi wyświetlenie ikony.

## Ustawienia

Menu 5.9

### SMS

(Menu 5.9.1)

Istnieje możliwość konfiguracji opcji związanych z wiadomościami tekstowymi.

1. **Centrum SMS:** Wpisz adres używanego centrum wiadomości tekstowych.
2. **Raport doręczenia:** Włączenie tej opcji pozwala sprawdzać, czy wiadomości zostały pomyślnie doręczone.
3. **Okres ważności:** Ta usługa sieciowa pozwala ustawić czas przechowywania wiadomości tekstowych w centrum SMS.
4. **Typy wiadomości: Tekst, Głos, Faks, X.400, Email**  
Zazwyczaj typ wiadomości ustawiony jest na Tekst. Możesz skonwertować tekst do innych formatów. Skontaktuj się z swoim operatorem by dowiedzieć się więcej.

## 5. Kodowanie znaków:

- ▶ **Auto:** Wiadomości zawierające znaki jednobajtowe zazwyczaj są kodowane przy użyciu alfabetu domyślnego (GSM7). Wiadomości zawierające znaki dwubajtowe są automatycznie kodowane przy użyciu standardu Unicode (UCS2).
- ▶ **Alfabet domyślny:** Wiadomości zawierające znaki dwubajtowe są kodowane w postaci znaków jednobajtowych. Znaki dwubajtowe zawierające akcenty można przekonwertować w znaki jednobajtowe niezawierające akcentów.
- ▶ **Unicode:** Wiadomość jest kodowana w postaci znaków dwubajtowych.

## 6. Wyślij długi SMS jako:

Umożliwia określenie, czy długa wiadomość ma zostać podzielona na kilka wiadomości SMS czy wysłana jako jedna wiadomość MMS.

## MMS

(Menu 5.9.2)

Istnieje możliwość konfiguracji opcji związanych z wiadomościami multimedialnymi.

- 1. Tryb odbierania:** Umożliwia ustawienie trybu odbierania osobno dla sieci krajowej i sieci roamingowej. W przypadku zaznaczenia opcji Automatycznie, wiadomości multimedialne będą odbierane bez Twojego udziału. Jeśli wybierzesz opcję Ręcznie, otrzymasz jedynie powiadomienie o pojawieniu się nowej wiadomości. Wtedy samodzielnie zdecydujesz, czy chcesz ją pobrać czy nie.
- 2. Raport doręczenia:** Pozwala określić, czy odbiorca będzie otrzymywał prośbę o wysłanie potwierdzenia otrzymania wiadomości oraz czy nadawca będzie mógł odbierać takie potwierdzenia.
  - ▶ **Żądanie raportu:** Pozwala określić, czy odbiorca będzie otrzymywał prośbę o wysłanie wiadomości potwierdzającej odbiór wiadomości multimedialnej.
  - ▶ **Zezwalaj na wysłanie raportu:** Pozwala określić, czy odbiorca będzie mógł wysłać wiadomość potwierdzającą odbiór w odpowiedzi na otrzymany wniosek o taką wiadomość.
- 3. Czytaj odpowiedź:** Pozwala określić, czy odbiorca będzie otrzymywał prośbę o wysłanie potwierdzenia przeczytania wiadomości oraz czy nadawca będzie mógł odbierać takie potwierdzenia.
  - ▶ **Żądanie potwierdzenia:** Pozwala określić, czy odbiorca będzie otrzymywał prośbę o wysłanie wiadomości potwierdzającej przeczytanie wiadomości multimedialnej.

# Wiadomości

- ▶ **Zezwalają na wysyłanie potwierdzenia:** Pozwala określić, czy odbiorca będzie mógł wysłać wiadomość potwierdzającą przeczytanie, w odpowiedzi na otrzymany wniosek o taką wiadomość.
- 4. **Ważność:** W tym menu możesz wybrać priorytet wiadomości (Niska, Normalna lub Wysoka).
- 5. **Okres ważności:** Pozwala określić termin ważności wysyłanej wiadomości multimedialnej. Wiadomość będzie przechowywana na serwerze wiadomości multimedialnych tylko przez wskazany okres.
- 6. **Czas trwania slajdu:** Pozwala określić czas wyświetlania każdej strony w trakcie redagowania wiadomości.
- 7. **Tryb tworzenia:** Umożliwia wybór typu zawartości obsługiwanej przez wiadomości MMS. (Ograniczony, ostrzeżenie i dowolny)
- 8. **Czas dostarczenia:** Pozwala określić czas dostarczenia wiadomości do adresata. Wiadomość zostanie wysłana z centrum wiadomości multimedialnych po wskazanym czasie.
- 9. **Centrum MMS:** Umożliwia skonfigurowanie różnych ustawień sieciowych, np. adres centrum wiadomości i adres bramy WAP, które będą używane przy wysyłaniu wiadomości multimedialnej. Za pomocą lewego klawisza funkcyjnego [Opcje] można aktywować, dodać lub usunąć folder. Przy aktualnie skonfigurowanym profilu jest widoczny znacznik. Prawy klawisz funkcyjny [Edytuj] powoduje przejście do trybu edycji, w którym można wyświetlić zawartość profilu oraz ją zmodyfikować. Okno edycji pojawia się również podczas tworzenia nowego profilu za pomocą menu Opcje. Poniżej opisano znaczenie poszczególnych opcji.
  - ▶ **Tytuł:** Nazwa profilu.


- ▶ **Adres MMSC:** Tu należy wpisać adres URL centrum wiadomości multimedialnych.
- ▶ **MMS Proxy:** Tu należy wpisać adres i numer portu bramy WAP.
- ▶ **Tryb połączenia:** Umożliwia wybór jednego z trybów połączenia (TCP z serwerem proxy, TCP bez serwera proxy, UDP).
- ▶ **Punkt dostępu:** Umożliwia wpisanie nazwy punktu dostępowego (patrz Ustawienia połączeń WAP).

Naciśnięcie prawego klawisza spowoduje zapisanie wprowadzonych zmian i zakończenie procedury konfiguracji centrum wiadomości multimedialnych.

## Email (Menu 5.9.3)

W tym menu można skonfigurować ustawienia odbierania i wysyłania wiadomości e-mail.

1. **Konta poczty e-mail:** Za pomocą tego menu można utworzyć lub skonfigurować

konto e-mail, w tym serwer poczty e-mail i nazwę użytkownika. Aby zmodyfikować wybrane konto, należy je zaznaczyć i nacisnąć prawy klawisz funkcyjny [Edytuj]. Naciśnięcie przycisku  spowoduje ustawienie konta, z którego zostanie wysłana wiadomość e-mail. Lewy klawisz funkcyjny [Opcje] umożliwia skorzystanie z następujących funkcji:

- ▶ **Dodaj:** Umożliwia tworzenie nowego konta poczty e-mail.
- ▶ **Edytuj:** Umożliwia zmodyfikowanie zaznaczonego konta e-mail.
- ▶ **Pokaż:** Umożliwia wyświetlenie wybranej wiadomości.
- ▶ **Zaznacz/Odznacz:** Umożliwia zaznaczenie kilku wiadomości w celu ich jednoczesnego usunięcia.
- ▶ **Usuń:** Umożliwia usunięcie zaznaczonego konta poczty e-mail. Operacja powoduje usunięcie wszystkich wiadomości e-mail zapisanych w folderach konta.

# Wiadomości

- 2. Zezwalaj na wysyłanie raportu:** Pozwala określić, czy odbiorca będzie mógł wysłać wiadomość potwierdzającą przeczytanie w odpowiedzi na otrzymany wniosek o taką wiadomość.
  - 3. Żądanie odpowiedzi:** Pozwala określić, czy odbiorca będzie otrzymywał prośbę o wysłanie wiadomości potwierdzającej przeczytanie.
  - 4. Odstępy pobierania:** Umożliwia automatyczne pobieranie wiadomości z serwera poczty przychodzącej. Pojawienie się nowej wiadomości jest sygnalizowane ikoną u góry ekranu. Dostępne są następujące opcje częstotliwości pobierania: Wytł., 15 minut, 30 minut lub 1 godzina. Pamiętaj, że korzystanie z tej funkcji może się wiązać z dodatkowymi opłatami.
  - 5. Dołącz wiadomość do ODP i PD:** Pozwala określić, czy w wiadomości przesyłanej dalej lub odpowiedzi na wiadomość ma być umieszczona otrzymana wiadomość.
  - 6. Dołącz załącznik:** Określa, czy plik załącznika ma być dołączany podczas przesyłania wiadomości.
  - 7. Autom. odbier. w roamingu:** Powoduje automatyczne odbieranie wiadomości e-mail po wejściu w strefę roamingu.
  - 8. Powiad. o nowych wiad.:** Umożliwia otrzymanie powiadomienia o nadejściu nowej wiadomości e-mail.
  - 9. Podpis:** W tym polu można umieścić podpis tekstowy, który będzie dołączany na końcu wiadomości.
  - 10. Ważność:** Umożliwia wybór priorytetu wiadomości e-mail (Niski, Normalny lub Wysoki).
- ## Tworzenie nowego konta poczty e-mail
1. Z menu opcji kont poczty e-mail wybierz opcję Dodaj nowe.
  2. Należy skonfigurować poniższe ustawienia.

<b>Tytuł</b>	Wpisz nazwę konta.
<b>Nazwa użytkownika</b>	Wpisz nazwę użytkownika konta poczty e-mail.
<b>Hasło</b>	Wpisz nazwę użytkownika konta poczty e-mail.
<b>Adres e-mail</b>	Wpisz hasło konta poczty e-mail.
<b>Zwrotny adres e-mail</b>	Wpisz adres e-mail dla wiadomości wychodzących.
<b>Serwer poczty wych.</b>	Wpisz adres SMTP podawany przez dostawcę usługi.
<b>Serw. poczty przych.</b>	Wpisz adres serwera poczty przychodzącej.
<b>Maks. rozm. poczty</b>	Wybierz maksymalny rozmiar odbieranych wiadomości e-mail za pomocą lewego klawisza funkcyjnego. Maksymalna dopuszczalna wartość to 1 MB.
<b>Typ skrzynki</b>	Wybierz rodzaj skrzynki email (POP3 lub IMAP4) poprzez naciśnięcie lewego klawisza funkcyjnego.

<b>Zapisz na serwerze</b>	Określ, czy kopia wiadomości ma być pozostawiana na serwerze poczty przychodzącej. Jeśli skrzynka pocztowa jest typu IMAP4, kopie wiadomości są zawsze zapisywane na serwerze.
<b>Zapisz wysłane w</b>	Określ lokację, gdzie mają być umieszczane kopie wysłanych wiadomości (dotyczy skrzynki pocztowej typu IMAP4). Przy skrzynce pocztowej typu POP3 kopie są zawsze zapisywane w telefonie.
<b>Punkty dostępowe</b>	Wybierz punkt dostępu, który będzie służył do łączenia z Internetem. Możesz wybrać skonfigurowany punkt dostępowy za pomocą lewego klawisza funkcyjnego.
<b>Auto. odbieranie</b>	Określ, czy włączyć automatyczne pobieranie poczty e-mail z serwera poczty przychodzącej, za pomocą lewego klawisza funkcyjnego.
<b>Ust. zaawansowane</b>	Umożliwia ustawienie konfiguracji połączenia z serwerem poczty.

# Wiadomości

<b>Numer portu SMTP</b>	Wpisz dane serwera poczty przychodzącej. Najczęściej port SMTP (port serwera poczty wychodzącej) ma numer 25.
<b>Port serw. przych.</b>	Wpisz numer portu serwera. Najczęściej port SMTP (port serwera poczty wychodzącej) ma numer 25. Wpisz numer portu serwera. Najczęściej port serwera poczty przychodzącej ma numer 110 (serwer POP3) lub 143 (serwer IMAP4).
<b>Uwierzytel. SMTP</b>	Za pomocą lewego klawisza funkcyjnego określ, czy serwer poczty wychodzącej ma wymagać uwierzytelniania. Jeśli w opcji Uwierzytel. SMTP zostanie zaznaczona wartość Wł., wpisz nazwę użytkownika i hasło, które będą używane podczas tego uwierzytelniania.
<b>Nazwa użytka. SMTP</b>	Umożliwia wprowadzenie nazwy użytkownika SMTP tak, by serwer wymagał uwierzytelnienia.
<b>Hasło SMTP</b>	Umożliwia wprowadzenie hasła SMTP tak, by serwer wymagał uwierzytelnienia.

<b>Bezp. logowanie APOP</b>	Za pomocą lewego klawisza funkcyjnego określ, czy włączyć funkcję bezpiecznego logowania APOP. Dla skrzynek pocztowych typu IMAP4 funkcja jest zawsze wyłączona.
-----------------------------	--

3. Naciśnij prawy klawisz funkcyjny, by zakończyć konfigurowanie konta e-mail.

## Edytowanie konta poczty e-mail

1. Z listy kont poczty e-mail wybierz żądane konto i naciśnij prawy klawisz funkcyjny [Edytuj].
2. Aby zmodyfikować zawartość pól, przesunij kursor w górę i w dół.
3. Po dokonaniu wszystkich ustawień, naciśnij prawy klawisz funkcyjny [Zapisz], aby zakończyć konfigurowanie konta poczty e-mail.

### Uwaga

Zmiana typu skrzynki pocztowej spowoduje usunięcie wszystkich pobranych dotąd wiadomości.

## Poczta wideo (Menu 5.9.4)

Po ustawieniu numeru poczty wideo i jej nazwy, możesz łatwo połączyć się z Twoją pocztą wideo poprzez naciśnięcie klawisza 2 z ekranu głównego.

## Poczta głosowa (Menu 5.9.5)

Po ustawieniu numeru poczty głosowej i jej nazwy, możesz łatwo połączyć się z Twoją pocztą głosową poprzez naciśnięcie klawisza 1 z ekranu głównego.

## Wiadomość serwisowa (Menu 5.9.6)

Pozwala konfigurować opcje wiadomości, takie jak Push (SI/SL) oraz OTAP.

## Wiadomość serwisowa

- ▶ **Odbieranie wiadomości:** wybór opcji **Włączone**. powoduje, że każda wiadomość serwisowa będzie odbierana.
- ▶ **Ładowanie serwisu:** jeśli dla parametru Odbieranie wiadomości wybrano wartość **Włączone**, dla parametru ładowanie serwisu można wybrać wartość **Pytaj**, **Wyłącz**, **Zawsze**.

- **Pytaj:** jeśli dla parametru Ładowanie usługi wybrano wartość Pytaj, zostanie wyświetlone okienko wyskakujące z prośbą o potwierdzenie przetwarzania wiadomości S/L.

- **Wyłącz:** jeśli dla parametru Ładowanie usługi wybrano wartość Wyłącz, wiadomość S/L nie będzie pobierana. Wiadomość będzie odrzucana bezpośrednio po odebraniu.

- **Zawsze:** jeśli dla parametru Ładowanie usługi wybrano wartość Zawsze, wiadomość S/L spowoduje automatyczne połączenie z Internetem i wyświetlenie adresu URL zawartego w wiadomości S/L.

## Zabezpieczenia usługi (Menu 5.9.7)

Pozwala zbiorczo konfigurować opcje potwierdzeń wiadomości Push (SI/SL).

### ▶ Ustawienia

- **Zaufane:** wybór wartości „Włączone” dla tej opcji powoduje, że telefon będzie

# Wiadomości

weryfikował poprawność komunikatu na podstawie porównania z listą „Lista zaufanych”.


- **Niezaufane:** wybór wartości „Włączone” dla tej opcji powoduje, że telefon będzie weryfikował poprawność komunikatu na podstawie porównania z listą „Lista niezaufanych”.
- **Aktualizuj:** Wybór wartości „Włączone” dla tej opcji pozwala aktualizować listę zaufanych/niezaufanych na podstawie adresu serwera, z którego wiadomość została przysłana. W celu wyboru listy, która ma zostać zaktualizowana, należy wybrać odpowiednią opcję w okienku wyskakującym. Poza tym, numer SMSC serwera oraz adres wysyłający w wiadomości zostaną dodane do listy zaufanych lub niezaufanych.
- ▶ **Lista zaufanych:** Tylko dla stanu Zabezpieczenia usługi → Lista zaufanych → „Włączone”. Ta lista zawiera informacje o prawidłowych numerach SMSC

serwera oraz adresach wysyłających. Wiadomość o innych wartościach SMSC lub adresu wysyłającego zostanie odrzucona.

- ▶ **Lista niezaufanych:** Tylko dla stanu Zabezpieczenia usługi → Lista niezaufanych → „Włączone”. Działa to w przeciwny sposób do Listy zaufanych. Wiadomość o zgodnych wartościach (SMSC oraz Adres wysyłający) jest wiadomością nieprawidłową. Wiadomość o innych wartościach SMSC lub adresu wysyłającego zostanie zaakceptowana.

## Wiadomości sieciowe

(Menu 5.9.8)

- ▶ **Odbieranie:** Ustawianie statusu odbioru.
- ▶ **Kanały:** Dodawanie i modyfikowanie kanałów.
- ▶ **Języki:** Za pomocą klawisza  można wybrać żądany język. Pojawi się komunikat usługi informacyjnej w wybranym języku.

# Orange World [Menu 6]

## Strona główna Menu 6.1

Uruchamia przeglądarkę internetową i wyświetla wybraną w ustawieniach przeglądarki stronę główną aktywnego profilu.

## Wprowadź adres Menu 6.2

Za pomocą tego menu można samodzielnie wpisać adres URL i przejść do żądanej strony internetowej.

- ▶ Aby wprowadzić symbol, naciśnij lewy klawisz funkcyjny [Opcje] i wybierz opcję 1 - Wstaw symbol z menu Opcje.
- ▶ Aby zmienić tryb wprowadzania, naciśnij lewy klawisz funkcyjny [Opcje] i wybierz opcję 2 - Tryb tekstu.

## Zakładki Menu 6.3

Najczęściej odwiedzane, ulubione adresy URL/strony można zapisywać w postaci zakładek. Zakładki obsługują następujące operacje: Otwórz, Wyślij, Dodaj, Edytuj, Zaznacz/Odznacz i Usuń. W postaci zakładek jest również

zapisanych kilka predefiniowanych adresów URL.

### Dodawanie nowej zakładki

1. Naciśnij lewy klawisz funkcyjny [Opcje], a następnie wybierz opcję [Dodaj].
2. Wprowadź tytuł i adres URL strony.
3. Naciśnij klawisz **OK**, aby zapisać.

### Przechodzenie do wybranej zakładki

Naciśnij klawisz **OK**, aby połączyć się ze stroną oznaczoną zakładką.


### Wysyłanie zakładki innym osobom

Z menu **Opcje** wybierz opcję **Wyślij**. Zakładkę można wysłać w formie wiadomości **SMS** lub **e-mail**.

### Usuwanie zakładki

Z menu **Opcje** wybierz opcję **Usuń**. Korzystając z opcji **Zaznacz/Odznacz**, można usunąć kilka zakładek jednocześnie.

## Edycja zakładki

Zmień tytuł i informacje dotyczące adresu URL. Naciśnij klawisz , aby zapisać.

## Zapisane strony Menu 6.4

Wyświetlaną stronę można zapisać jako plik trybu offline. Telefon pozwala na zapisanie 20 takich stron.


## Historia Menu 6.5

Umożliwia wyświetlenie listy odwiedzonych stron.

## Ustawienia Menu 6.6

Za pomocą tego menu można zmieniać ustawienia łączności i wyświetlania przeglądarki.

## Profile (Menu 6.6.1)

Wybierz żądany profil, naciskając przycisk . Spowoduje to uaktywnienie profilu, który będzie używany podczas uruchamiania przeglądarki.

## Ustawienia wyglądu (Menu 6.6.2)

### ► Kodowanie znaków

Umożliwia ustawienie domyślnego trybu kodowania znaków spośród jednego z poniższych:

Automatyczny, English(ASCII),  
Angielski(ISO),  
Angielski(LATIN),  
Unicode(UCS2 BE),  
Unicode(UCS2 LE),  
Unicode(UCS2 Auto),  
Unicode(UTF-16 BE),  
Unicode(UTF-16 LE),  
Unicode(UTF-16 Auto),  
Unicode(UTF-8).

### ► Szybkość przewijania

Umożliwia określenie szybkości przewijania zawartości ekranu przez ustalenie liczby wierszy, przewijanych w jednym kroku. Dostępne są następujące opcje: Mała(1 linia), Średnia(2 linie), Duża(3 linie).

### ► Pokaż obrazy

Służy do włączania i wyłączenia funkcji wyświetlania obrazów w trakcie przeglądania stron internetowych.

## Uwaga

Włączenie funkcji spowoduje wyświetlanie obrazów dopiero po ich całkowitym pobraniu. Jeśli funkcja zostanie wyłączona, przeglądarka w ogóle nie będzie pobierać obrazów z serwera, co w praktyce oznacza szybsze wyświetlanie stron.

## ► Skrypty Java

Obsługę języka JavaScript można włączyć lub wyłączyć.

## Pamięć Cache (Menu 6.6.3)

Włączenie funkcji pamięci podręcznej umożliwia zapisywanie odwiedzonych stron w telefonie. Gdy strona zostanie umieszczona w pamięci podręcznej, przy kolejnych odwiedzinach będzie znacznie szybciej wczytywana.

## Pliki cookie (Menu 6.6.4)

Włączenie obsługi plików cookie umożliwi zapisywanie plików cookie nadsyłanych z serwera. Wyłączenie funkcji sprawi, że pliki cookie nie będą zapisywane.

## Zabezpieczenia (Menu 6.6.5)

### Lista certyfikatów

Treść certyfikatów można wyświetlać z poziomu listy.

### Wyczyść sesję

Opcja służy do usuwania danych bezpiecznej sesji połączenia (tzn. chronionej protokołem WTLS/TLS).

## Zresetuj ustawienia

(Menu 6.6.6)

Użycie tej opcji spowoduje przywrócenie domyślnych ustawień przeglądarki w telefonie.

# Ustawienia [Menu 7]

## Profile

### Menu 7.1

W tym menu można wybrać dla poszczególnych profili sygnalizację nadejścia połączenia dzwonkiem lub wibracjami, a także określić dźwięk i głośność dzwonka, dźwięków klawiszy oraz efektów dźwiękowych. W telefonie są zainstalowane następujące profile: [Normalny], [Milczy], [Tylko wibrowanie], [Na zewnątrz], [Zestaw słuchawkowy], [Niestandardowy 1], [Niestandardowy 2] oraz [Niestandardowy 3]. Aby aktywować profil, zaznacz go i naciśnij przycisk . Aby zmienić konfigurację jednego z profili najedź na niego, a następnie naciśnij przycisk [Opcje]. Lista dostępnych ustawień konfiguracyjnych zależy od wybranego profilu.

### ▶ Typ dzwonka

Ta opcja określa sposób powiadamiania o nadejściu połączenia. Dostępne są następujące tryby: [Dzwonek], [Wibracja], [Milczy], [Dzwonek & wibracja], [Dzwonek po wibracji] i [Maks. dzwonek i wibracja].

### ▶ Dzwonek poł. głosowych

Ta opcja pozwala wybrać dźwięk dzwonka dla przychodzących połączeń głosowych.

### ▶ Dzwonek poł. wideo

Ta opcja pozwala wybrać dźwięk dzwonka dla przychodzących wideorozmów.

### ▶ Głośność

Ustawia głośność dzwonka.

### ▶ Sygnał wiadomości

Ta opcja pozwala określić liczbę sygnałów nadejścia wiadomości, jaka ma być generowana do momentu przeczytania.

### ▶ Dźwięk wiadomości

Korzystając z tej opcji, spośród plików własnych lub domyślnych można wybrać dzwonek, który będzie sygnalizował nadejście wiadomości.

### ▶ Dźwięk klawiszy

Ta opcja służy do ustawiania dźwięku, jaki ma być generowany przy naciśnięciu klawiszy.

### ▶ Głośność klawiszy

Ta opcja pozwala wybrać jeden z 7 poziomów głośności wybranego dźwięku klawiszy.

- ▶ **Dźwięk rozsuwania**  
Zaznacz dźwięk, który będzie emitowany przy rozsuwaniu / zsuwaniu obudowy telefonu.
- ▶ **Dźwięk potwierdzenia**  
Ta opcja pozwala ustawić dźwięk, który będzie odtwarzany przy potwierdzaniu operacji.
- ▶ **Dźwięk uruchomienia**  
Ta opcja pozwala włączyć lub wyłączyć dźwięk, który byłby odtwarzany podczas włączania telefonu.
- ▶ **Wybierz dźwięk uruch.**  
Ta opcja pozwala wybrać plik, który będzie odtwarzany podczas włączania telefonu.
- ▶ **Dźwięk wyłączenia**  
Ta opcja pozwala włączyć lub wyłączyć dźwięk, który byłby odtwarzany podczas wyłączenia telefonu.
- ▶ **Wybierz dźwięk wyłącz.**  
Ta opcja pozwala wybrać plik, który będzie odtwarzany podczas wyłączenia telefonu.

## Telefon

Menu 7.2

### Blokowanie klawiszy

(Menu 7.2.1)

Włączenie tej funkcji powoduje automatyczne blokowanie się klawiatury telefonu po określonym czasie zwłoki, gdy telefon jest zsunięty.

### Język

(Menu 7.2.2)

Umożliwia wybranie języka interfejsu. Opcja Automatycznie spowoduje przełączenie języka interfejsu na język ustawiony dla karty USIM.

### Oszczędność energii

(Menu 7.2.3)

Włączenie tej funkcji pozwoli zaoszczędzić energię, gdy telefon nie jest używany.

### Inf. o telefonie

(Menu 7.2.4)

Ta funkcja pokazuje numer telefonu zdefiniowany na karcie USIM, nazwę modelu oraz wersję oprogramowania telefonu.

# Ustawienia

## Ekran

Menu 7.3

To menu pozwala spersonalizować opcje wyświetlania ekranów oraz całego graficznego interfejsu menu.

### Temat ekranu

(Menu 7.3.1)

W tym menu można wybrać motyw, który będzie wyświetlany na ekranie głównym.

### Stan spoczynku

- ▶ **Tapeta:** Można wybrać zdjęcie/obraz, który będzie wyświetlana na ekranie głównym.
- ▶ **Ekran główny Orange:** Pozwala włączyć lub wyłączyć wyświetlanie Orange Menu w stanie spoczynku.
- ▶ **Elementy ekranu głównego:** Kiedy nie jest włączone Menu Orange, w stanie spoczynku wyświetlane mogą być: Zegar i/lub Kalendarz lub Ikony skrótów.

### Poł. wychodzące

W tym menu można wybrać obraz, który będzie wyświetlany podczas nawiązywania połączenia.

## Włączanie

W tym menu można wybrać obraz, który będzie wyświetlany podczas włączania telefonu.

## Wyłączanie

W tym menu można wybrać obraz, który będzie wyświetlany podczas wyłączania telefonu.

## Styl menu

(Menu 7.3.2)

W tym menu można wybrać jeden ze stylów menu: Siatka lub Lista.

## Czcionka

(Menu 7.3.3)

W tym menu za pomocą przycisków [ < / > ] można wybrać styl, rozmiar i kolor czcionki używanej przy wybieraniu numerów.

## Podświetlenie

(Menu 7.3.4)

W tym menu można ustawić czas trwania podświetlenia, osobno dla ekranu głównego i klawiszy.

## Motywy telefonu

(Menu 7.3.5)

Pozwala wybrać kolorystykę menu telefonu.

## Powitanie (Menu 7.3.6)

Umożliwia wprowadzenie komunikatu pojawiającego się po włączeniu telefonu.

## Data i godzina Menu 7.4

O ile bieżąca godzina jest ustawiana automatycznie z chwilą zarejestrowania telefonu w sieci, to menu umożliwia również samodzielne ustawianie daty i godziny. Godzina skonfigurowana przez użytkownika zostanie zmieniona podczas następnego włączenia telefonu.

### Godzina

1. Wybierz polecenie "Godzina" z menu Data i godzina, a następnie naciśnij klawisz **[OK]**.
2. Za pomocą klawiszy nawigacyjnych przejdź do żądanego pola: Godzina, Minuta lub AM/PM (w przypadku 12-godzinnej formatu czasu).
3. Za pomocą klawiszy numerycznych określ wartość godziny i minuty.
4. Za pomocą przycisków **[< / >]**.

5. Przewiń listę w dół i wybierz jeden z formatów wyświetlania godziny, a także strefę czasową, czas letni, i rodzaj dźwięku co godzinę.

6. Naciśnij środkowy klawisz funkcyjny **[OK]**, aby zakończyć i zapisać.

### Data

1. Na liście Data i godzina zaznacz pozycję Data i naciśnij przycisk **[OK]**.
2. Za pomocą przycisków **[< / >]** określ format daty.
3. Za pomocą klawiszy numerycznych określ wartości w polach Dzień, Miesiąc i Rok.
4. Naciśnij środkowy klawisz funkcyjny **[OK]**, aby zakończyć i zapisać.

### Synchronizowanie

W przypadku wybrania ustawienia opcji Włączone dla funkcji Synchronizowanie, data i godzina będą automatycznie aktualizowane zgodnie z bieżącą strefą czasową. W przypadku zaznaczenia opcji Najpierw potwierdź, użytkownik

# Ustawienia

otrzymuje monit o potwierdzenie aktualizacji.

## Czas letni

Ta opcja pozwala ustawić czas letni. W polu Lato różnica czasu względem wybranego miasta macierzystego może wynosić 1 lub 2 godziny.

## Tryb lotu

Menu 7.5

Po aktywowaniu trybu lotu z telefonu można korzystać bez łączenia się z siecią bezprzewodową 2G/3G. Nie są dopuszczane sygnały telefoniczne i radiowe z połączeń telefonicznych i Bluetooth, można jednak używać funkcji niewymagających korzystania z sieci bezprzewodowej. Wykonywanie połączeń w trybie lotu, w tym połączeń alarmowych, oraz używanie funkcji telefonu wymagających zasięgu sieci jest niemożliwe.

## Łączność

Menu 7.6

### Bluetooth

(Menu 7.6.1)

#### Połączenie Bluetooth

Telefon jest wyposażony w technologię Bluetooth, która umożliwia nawiązywanie bezprzewodowych połączeń z innymi urządzeniami Bluetooth, takimi jak zestawy głośnomówiące, komputery osobiste, urządzenia PDA czy inne telefony.

Przykładowe zastosowania to prowadzenie rozmów przy użyciu bezprzewodowych zestawów słuchawkowych czy przeglądanie Internetu przy użyciu urządzenia dostępowego, łączącego się bezprzewodowo z telefonem. Pozwala to również na przesyłanie wizytówek, terminów z kalendarzy i zdjęć.

**Uwaga**

Zaleca się, aby telefon i urządzenie Bluetooth, z którym ma on nawiązać połączenie, były oddalone od siebie nie bardziej niż 10 metrów. Im mniej przeszkód znajduje się między telefonem i urządzeniem, tym lepsza jakość połączenia.

**1. Pierwsze kroki**

- **Menu** → **7. Ustawienia** → **6. Łączność** → **1. Bluetooth** → **1. Włącz/wyłącz**

Aby korzystać z funkcji Bluetooth, najpierw należy ją włączyć.

**2. Konfigurowanie ustawień Bluetooth**

- **Menu** → **7. Ustawienia** → **6. Łączność** → **1. Bluetooth** → **4. Ustawienia**
- **Moja widoczność:** Jeśli w menu [Widoczność mojego telefonu] zostanie ustawiona opcja [Widoczny] urządzenia wyszukujące inne urządzenia Bluetooth wykryją obecność telefonu. W przypadku wybrania opcji [Ukryty] telefon będzie dla nich niewidoczny.

- **Nazwa urządzenia:** Można nadać nazwę, pod którą będą widzieć urządzenie inne urządzenia.
- **Obsługiwane usługi:** Można wyświetlić listę urządzeń, takich jak zestawy słuchawkowe i zestawy głośnomówiące, które są obsługiwane przez telefon wykorzystujący komunikację Bluetooth.
- **Mój adres:** Umożliwia wyświetlenie adresu Bluetooth telefonu.

**Uwaga**

Korzystanie z funkcji Bluetooth naraża telefon na poważne zagrożenia. Dlatego zdecydowanie zalecamy, aby po skonfigurowaniu lub sparowaniu telefonu wybrać opcję Ukryty. W przypadku plików przesyłanych przez łącze Bluetooth można sprawdzić dane nadawcy, po czym zaakceptować lub odrzucić połączenie — niezależnie od tego, czy urządzenie źródłowe jest sparowane czy nie.

# Ustawienia

## 3. Wyszukiwanie i parowanie urządzeń Bluetooth.

### <Wyszukiwanie nowego urządzenia>

Można wyszukać urządzenie, wybierając następujące opcje menu.

• **Menu** → **7. Ustawienia** → **6. Łączność** → **1. Bluetooth** → **2. Wyszukaj urządzenia**

1. Wyświetlony zostanie ekran wyszukiwania urządzeń. Wyszukiwanie obejmie urządzenia Bluetooth znajdujące się w promieniu 10 metrów.
2. Jeśli takie urządzenia zostaną wykryte, zostaną wymienione na liście. W przeciwnym razie wyświetlony zostanie monit o powtórzenie operacji wyszukiwania.
3. Znalezione urządzenia można dodać poprzez wybranie opcji **Dodaj**.

## 4. Procedura parowania

- Naciśnij przycisk **OK**. Na ekranie pojawi się okno z monitem o wprowadzenie hasła.
- Po utworzeniu hasła (zawierającego od 1 do 16 cyfr) użytkownik drugiego urządzenia musi wpisać to samo hasło, aby jego urządzenie zostało uwierzytelnione. Użytkownika drugiego urządzenia należy wcześniej powiadomić, jak brzmi hasło, aby mógł uwierzytelnić swoje urządzenie.
- ▶ Telefon KU380 obsługuje następujące usługi w technologii Bluetooth
  - Profil słuchawkowy
  - Profil głośnomówiący
  - Profil obiektów push
  - Profil transmisji plików
  - Profil połączeń sieciowych Dial-up
  - Profil portu szeregowego


## <Wyświetlanie listy urządzeń sparowanych>

- Menu → 7. Ustawienia → 6. Łączność → 1. Bluetooth → 3. Urządzenia sparowane

### Mamy następujące opcje:

- ▶ **Dodaj nowe urządzenie:** Umożliwia powiązanie z telefonem nowego urządzenia Bluetooth.
- ▶ **Połącz**
  1. Aby nawiązać połączenie z wybranym urządzeniem, kliknij opcję Połącz.
  2. Aby zamknąć połączenie z wybranym urządzeniem, kliknij opcję Rozłącz.
- ▶ **Zmień nazwę:** Pozwala zmienić nazwę urządzenia już sparowanego.
- ▶ **Usuń:** Pozwala usunąć sparowane urządzenie Bluetooth.
- ▶ **Usunąć wszystko:** Umożliwia usuwanie wszystkich sparowanych urządzeń Bluetooth.

## <Przesyłanie danych przez łącze Bluetooth>


1. Aby przesać dane z posiadanego telefonu do innego urządzenia Bluetooth, wybierz kolejno Menu → 3. Multimedia → 2. Moje obrazy / 3. Moje dźwięki / 4. Moje klipy wideo / 6. Inne / 7. Moja karta pamięci → zaznacz dane, które chcesz wysłać → Wyślij → 3. Bluetooth
2. Przesyłanie danych
  - 1) Na ekranie zostanie wyświetlana lista ostatnio znalezionych urządzeń. Jeśli na liście nie mażądanego urządzenia, wybierz opcję [Odśw.].
  - 2) Na liście zaznacz urządzenie, do którego chcesz wysłać dane, i naciśnij przycisk  .
  - 3) Jeśli użytkownik urządzenia wybierze opcję [Tak] w odpowiedzi na komunikat [Żądanie połączenia], dane zostaną przesłane.

# Ustawienia


## Synchronizacja (Menu 7.6.2)

Funkcja umożliwia bezprzewodowe synchronizowanie informacji zapisanych w telefonie, np. danych kontaktów, terminów z kalendarza czy zadań, z informacjami zapisanymi na serwerze.

### Połącz

1. Zaznacz opcję Połącz i naciśnij przycisk .
2. Połącz się z serwerem przy użyciu wybranego profilu serwera. W trakcie synchronizacji na ekranie będzie wyświetlana animacja obrazująca przebieg procesu.

### Logi

Wybór opcji Logi i naciśnięcie przycisku  spowoduje wyświetlenie rejestru ostatnio przeprowadzonej synchronizacji.

### Synchr. serwera centrum

1. Wybierz opcję Synchr. serwera centrum i naciśnij przycisk .

2. W tym menu można skonfigurować profil serwera uczestniczącego w synchronizacji.

- ▶ **Nazwa profilu:** Nadaj nazwę profilu.
- ▶ **Adres hosta:** Tej informacji udziela operator sieci.
- ▶ **Serwer SyncML proxy:** Umożliwia nawiązanie kontaktu z operatorem sieci.
- ▶ **Nazwa użytkownika:** Pozwala wprowadzić identyfikator użytkownika używany przez serwer synchronizacji.
- ▶ **Hasło:** Wpisz swoje hasło.
- ▶ **Kontakty:** Określ, czy chcesz synchronizować Kontakty.
- ▶ **Nazwa kontaktu:** Wpisz nazwę bazy danych kontaktów na serwerze.
- ▶ **Kalendarz:** Określ, czy chcesz synchronizować Kalendarz.
- ▶ **Nazwa kalendarza:** Wpisz nazwę bazy danych kalendarza na serwerze.

- ▶ **Zadania:** Określ czy chcesz synchronizować Zadania.
- ▶ **Nazwa zadania:** Wpisz nazwę bazy danych zadań na serwerze.
- ▶ **Notatka:** Umożliwia określenie, czy notatki mają być synchronizowane.
- ▶ **Nazwa notatki:** Umożliwia wprowadzenie nazwy bazy danych notatek dla dostępu do serwera.
- ▶ **Typy synchronizacji:** Wybierz jedną z metod synchronizacji.
  - Normalny  
Telefon i serwer wymieniają się informacjami dotyczącymi modyfikowanych danych.
  - Kopia zapasowa  
Telefon wysyła wszystkie dane na serwer. Serwer zastępuje wszystkie dane w swojej bazie danymi otrzymanymi z telefonu. W praktyce oznacza to, że dane z telefonu zastępują wszystkie dotychczasowe dane zapisane na serwerze.
  - Przywróć  
Serwer wysyła wszystkie dane ze swojej bazy danych do telefonu. Dane w telefonie są zastępowane odpowiednimi danymi z bazy danych serwera. W praktyce oznacza to, że dane z serwera zastępują wszystkie dotychczasowe dane zapisane w telefonie.
- ▶ **Punkt dostępu:** Zaznacz punkt dostępu, który ma być używany do obsługi połączenia danych.
- ▶ **Tryb synchronizacji:** Pozwala wybrać jeden z poniższych trybów synchronizacji.
  - Ręcznie  
Synchronizacja rozpocznie się dopiero po jej zainicjowaniu przez użytkownika.
  - Automatycznie  
Aplikację automatycznie rozpoczyna synchronizację zgodnie z określonymi wcześniej preferencjami (w regularnych odstępach czasu lub po wprowadzeniu zmian).

# Ustawienia

- Częst. synchroniz.  
Umożliwia wybór preferencji automatycznej synchronizacji.

## Tryb połączenia USB

(Menu 7.6.3)

Umożliwia włączenie trybu połączenia USB telefonu używanego do różnych celów.

Jeśli połączenie ma służyć do podłączenia pamięci USB, takiej jak np. karty pamięci, należy w tym menu wybrać opcję Pamięć masowa. Opcja Pamięć masowa jest dostępna tylko dla zewnętrznych kart pamięci.

W przypadku korzystania z usług danych, takich jak pakiet PC Suite, należy wybrać w menu opcję Usługa danych.

## Sieć

(Menu 7.6.4)

### Wybór sieci

Wybierz jedną z opcji:  
Automatyczny lub Ręczny.

- ▶ **Automatyczny:** Umożliwia automatyczne wyszukiwanie sieci i rejestrowanie w niej telefonu. Ta opcja zapewni najwyższą jakość połączenia.
- ▶ **Ręczny:** Na liście zostaną wyświetlone wszystkie dostępne sieci 2G (GSM) i 3G (UMTS). Należy wybrać jedną z nich. Jeśli próba rejestracji w wybranej sieci nie powiedzie się, wszystkie dostępne sieci zostaną wyświetlone ponownie i będzie można wybrać inną sieć.

### Uwaga

Jeśli telefon straci połączenie z siecią w trybie ręcznym, na ekranie bezczynnym zostanie wyświetlony komunikat o konieczności wyboru dostępnej sieci.

## Tryb sieci

To menu pozwala określić typy sieci, jakie mają być wyszukiwane przy użyciu menu Wybór sieci.

- ▶ **Automatyczny:** Umożliwia wyszukiwanie wszystkich rodzajów sieci.
- ▶ **UMTS:** Umożliwia wyszukiwanie wyłącznie sieci 3G.
- ▶ **GSM 900/1800:** Umożliwia wyszukiwanie sieci działających w paśmie GSM 900/1800.
- ▶ **GSM 1900:** Umożliwia wyszukiwanie sieci działających w paśmie GSM 1900.

## Lista preferowanych

Jeśli sieć jest wyszukiwana automatycznie, można dodać preferowaną sieć, w której telefon może zostać zarejestrowany. Dostępne są następujące opcje:

- ▶ **Dodaj:** Umożliwia dodawanie nowych sieci przy użyciu następujących opcji:
  - **Szukaj:** Umożliwia wybranie sieci z listy zapisanej w telefonie.

- **Nowa sieć:** Umożliwia wpisanie kodu kraju (MCC) i kodu sieci (MNC), którą ma być dodana. Po ustawieniu sieci kliknij klawisz **Zapisz**.

- ▶ **Usuń:** Usuwanie zaznaczonej sieci.
- ▶ **Edytuj:** Umożliwia modyfikowanie danych sieci.
- ▶ **Przesuń w górę:** Umożliwia przenoszenie zaznaczonej sieci w górę listy.
- ▶ **Przesuń w dół:** Umożliwia przenoszenie zaznaczonej sieci w dół listy.

## Punkty dostępowe (Menu 7.6.5)

W tym menu jest wyświetlana lista punktów dostępu. Za pomocą menu Opcje można dokonać edycji i usunięcia istniejących profili lub dodania nowych. Jednak nie można usuwać ani edytować domyślnych konfiguracji zdefiniowanych dla krajów. Lewy klawisz funkcyjny umożliwia modyfikowanie poniższych ustawień konfiguracyjnych.

# Ustawienia

<b>Nazwa połączenia</b>	Nazwa profilu używanego w punkcie dostępu.
<b>Nośnik</b>	Wybierz rodzaj pasma nośnego z listy. (Ustawienie domyślne to UMTS).
<b>Uwierzytelnienie</b>	Wybierz z listy metodę uwierzytelniania. (Ustawienie domyślne to Bez uwierzytelniania).
<b>Nazwa użytkownika</b>	Informacja dostarczana przez operatora sieci.
<b>Hasło</b>	Informacja dostarczana przez operatora sieci.
<b>APN</b>	Nazwa punktu dostępowego do sieci. Informacja dostarczana przez operatora sieci.


- Naciśnij klawisz **Zapisz**, aby zapisać zmiany wprowadzone w konfiguracji.

## Ustawienia proxy (Menu 7.6.6)

W tym menu można skonfigurować ustawienia sieci pozwalające na strumieniowe przesyłanie danych.

## Ustawienia Java (Menu 7.6.7)

### Aktywacja profilu

1. Umieść kursor na nazwie profilu, który chcesz uaktywnić.
2. Naciśnij klawisz .

### Dodawanie nowego profilu

1. Z menu Opcje wybierz opcję Dodaj nowe. Należy skonfigurować poniższe ustawienia.

<b>Nazwa profilu</b>	Pozwala wprowadzić nazwę konta dla profilu.
<b>Tryb połączenia</b>	Wybierz z listy trybów połączenia. (Ustawieniem domyślnym jest TCP z serwerem proxy)
<b>Adres IP</b>	Wprowadź adres serwera WAP proxy. Adres IP dostarczony przez operatora. (np. 195. 129).
<b>Port proxy</b>	Dane portów dostarcza operator i zależą one od trybu połączenia.
<b>Punkt dostępu</b>	Wybierz jeden z dostępnych punktów dostępu. (Więcej informacji na temat dodawania i edytowania nowego punktu dostępu można znaleźć w poprzednim punkcie).

2. Naciśnij klawisz **[OK]** [Zapisz], aby zapisać zmiany konfiguracji.

W celu zmodyfikowania lub usunięcia profilu z menu Opcje należy wybrać odpowiednio opcję Edytuj lub Usuń.

## Zebezpieczenia Menu 7.7

### Żądanie PIN

Jeśli ta opcja jest włączona, to każdorazowe włączenie telefonu wymaga podawania kodu PIN.

#### Uwaga

- ▶ Aby powrócić do poprzedniego kroku, w oknie wprowadzania kodu PIN należy nacisnąć prawy klawisz funkcyjny.
- ▶ 3 nieudane próby wpisania kodu PIN spowodują jego unieważnienie. Wtedy należy wpisać kod PUK (klucz odblokowywania kodu PIN) w celu ponownego skonfigurowania kodu PIN.

- ▶ Maksymalna liczba prób wprowadzenia kodu PUK wynosi 10. (10-krotne wprowadzenie błędnego kodu PUK spowoduje zablokowanie karty USIM i konieczna będzie jej wymiana.)
- ▶ Jeśli w ustawieniach telefonu nie można wyłączyć funkcji żądania kodu PIN, ta opcja menu będzie niedostępna.

### Blokada telefonu

Telefon można zablokować. Dostępne są 4 funkcje blokowania.

**Przy włączeniu:** Telefon jest blokowany przy każdym włączeniu.

**Jeśli USIM zmieniona:** Telefon jest blokowany w przypadku zmiany karty USIM.

**Natychmiast:** Telefon jest blokowany z chwilą wybrania tej opcji.

**Brak:** Funkcja blokady jest wyłączona.

W celu potwierdzenia wyboru opcji należy wprowadzić kod zabezpieczający.

# Ustawienia

- ▶ Aby odblokować telefon, należy wprowadzić kod zabezpieczający.

## Zmień kody

W telefonie można zmienić kody PIN i PIN2, hasło dostępu do telefonu oraz hasło blokowania połączeń wychodzących.

### Kod PIN

PIN to skrót od Personal Identification Number (osobisty numer identyfikacyjny). Jego zadaniem jest blokowanie możliwości korzystania z telefonu przez nieuprawnionych użytkowników.

### Procedura zmiany kodu PIN

1. Na liście Zmień kody zaznacz pozycję Kod PIN i naciśnij przycisk **OK**.
2. Wpisz obecny kod PIN i naciśnij przycisk **OK**.
3. Wpisz nowy kod PIN i naciśnij przycisk **OK**.
4. Ponownie wpisz nowy kod PIN i naciśnij przycisk **OK**.
5. Jeśli kod PIN został poprawnie zmieniony, wyświetlony zostanie komunikat Zmieniono. Jeśli w kroku 2 zostanie wpisany błędny kod PIN, procedura zostanie wznowiona od tego kroku, a dostępna liczba prób wpisania poprawnego kodu zmniejszy się o 1.
6. Aby powrócić do poprzedniego kroku, w oknie wprowadzania kodu PIN należy nacisnąć prawy klawisz funkcyjny.

### Uwaga

Trzy nieudane próby wprowadzenia kodu PIN spowodują jego unieważnienie. W takim przypadku należy wpisać kod PUK (klucz odblokowywania kodu PIN) w celu ponownego skonfigurowania kodu PIN. Maksymalna liczba prób wprowadzenia kodu PUK wynosi 10. (10-krotne wprowadzenie błędnego kodu PUK spowoduje zablokowanie karty USIM i konieczna będzie jej wymiana.)

## Kod PIN2

PIN2 to skrót od Personal Identification Number 2. Jego zadaniem, podobnie jak w przypadku kodu PIN, jest blokowanie dostępu nieuprawnionym użytkownikom. Procedura zmiany kodu PIN2 przebiega tak samo jak procedura dla kodu PIN. 3 nieudane próby wpisania kodu PIN2 spowodują jego unieważnienie. Aby przywrócić kod PIN2, należy wpisać kod PUK2. Maksymalna liczba prób wprowadzenia kodu PUK2 wynosi 10, podobnie jak w przypadku kodu PUK1. 10 nieudanych prób wpisania kodu PUK2 spowoduje unieważnienie kodu PIN2.

## Kod zabezpieczający

Kod zabezpieczający jest wykorzystywany przy zmianie hasła dostępu do telefonu. W przeciwieństwie do kodów PIN i PIN2 liczba prób wprowadzenia kodu zabezpieczającego nie jest ograniczona.

## Menedżer pamięci

Menu 7.8

### Pamięć telefonu

Ta funkcja służy do wyświetlania informacji o stanie pamięci użytkownika w telefonie. Jej użycie wymaga kilku sekund, ponieważ funkcja skanuje cały system plików w celu dostarczenia kompletnych danych.

### Pamięć zarezerwowana

Ta funkcja służy do wyświetlania informacji o stanie zarezerwowanej pamięci użytkownika. Zazwyczaj jest to pamięć zajmowana przez wiadomości tekstowe, kontakty, terminy w kalendarzu, zadania i notatki. Pokazuje ona dokładnie stopień wykorzystania pamięci przypadającej na każdą z tych grup danych.

### Pamięć karty USIM

Ta funkcja służy do wyświetlania informacji o stanie pamięci karty USIM, wykorzystywanej przez użytkownika.

# Ustawienia

## Pamięć zewnętrzna

Ta funkcja służy do wyświetlania informacji o stanie pamięci karty zewnętrznej, wykorzystywanej przez użytkownika. Pokazuje ona ilość pamięci zajętej i wolnej.

## Pamięć domyślna

Umożliwia wybranie miejsca zapisu pobieranego pliku: Pamięć telefonu lub Pamięć zewnętrzna.

## Zresetuj ustawienia

Menu 7.9

Wybór tej opcji spowoduje przywrócenie domyślnej konfiguracji telefonu. Funkcja wymaga wprowadzenia kodu zabezpieczającego.

# Połączenia [Menu 8]

## Zacznij wideorozmowę

Menu 8.1

Za pomocą tego menu można prowadzić wideorozmowy. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronach 27 - 28.

## Historia połączeń

Menu 8.2

### Wszystkie

(Menu 8.2.1)

Umożliwia wyświetlenie spisu nieodebranych, odebranych i wychodzących połączeń. Umożliwia wykonanie połączenia lub wystanie wiadomości na wybrany ze spisu numer. Numer można także dopisać do książki telefonicznej.

### Wybrane

(Menu 8.2.2)

Pozwala wyświetlić rejestr połączeń wykonywanych, wykonać połączenie, wysłać wiadomość oraz dopisać numer do książki telefonicznej.

### Odebrane

(Menu 8.2.3)

Pozwala wyświetlić rejestr połączeń odebranych, wykonać połączenie, wysłać wiadomość oraz dopisać numer do książki telefonicznej.

### Nieodebrane

(Menu 8.2.4)

Pozwala wyświetlić rejestr połączeń nieodebranych, wykonać połączenie, wysłać wiadomość oraz dopisać numer do książki telefonicznej.

## Czasy połączeń

Menu 8.3

Umożliwia wyświetlenie czasów połączeń według ich typów. Naciśnij lewy klawisz funkcyjny [Opcje] i wybierz wyzerowanie częściowe lub całościowe. Inicjalizacja wymaga podania kodu zabezpieczającego.

Dostępne są następujące liczniki czasu:

### Wszystkie

(Menu 8.3.1)

Wyświetla całkowity czas wszystkich połączeń.

# Połączenia

## Wybrane (Menu 8.3.2)

Wyświetla czas trwania połączeń wychodzących.

## Odebrane (Menu 8.3.3)

Wyświetla czas trwania połączeń przychodzących.

## Ostatnie (Menu 8.3.4)

Wyświetla czas trwania ostatniego połączenia w godzinach/ minutach/ sekundach.

## Ilość danych Menu 8.4

Umożliwia sprawdzanie ilości danych wysłanych, otrzymanych oraz wszystkich razem.


Naciśnij lewy klawisz funkcyjny [Usuń] aby wybrać skasowanie wszystkich danych. Aby skasować dane wybranego licznika, naciśnij klawisz [Wyczyść]. Skasowanie danych wymaga podania kodu zabezpieczającego.

## Koszty połączeń Menu 8.5

1. Ta funkcja wyświetla koszt ostatniego połączenia oraz koszt wszystkich połączeń.
2. Naciśnij lewy klawisz funkcyjny [Opcje] i wybierz wyzerowanie częściowe lub całościowe. Proces kasowania danych będzie wymagał wprowadzenia kodu PIN2.
3. Koszty połączeń mogą być wyświetlane w jednostkach lub w walucie. Zgodnie z tym ustawieniem jest wyświetlany także koszt połączenia podczas rozmowy. (Jeśli karta USIM i sieć obsługują funkcję AOC).
4. W menu konfiguracji Ustaw limit można wybrać opcję Włączone, aby skonfigurować limit kosztów. Jeżeli limit kosztów został skonfigurowany, to po przekroczeniu limitu nie będzie możliwe wykonywanie połączeń.

## Przekierowania Menu 8.6

Poszczególne pozycje menu pozwalają na konfigurację przekazywania połączeń głosowych i wideo.

Naciśnięcie klawisza  umożliwia uaktywnienie menu przekazywania połączeń.

### Głosowe

Są dostępne następujące opcje przekierowania połączeń głosowych:

#### Wszystkie

#### Gdy zajęty


#### Brak odpowiedzi

#### Gdy niedostępny

Każdą z tych opcji można skonfigurować następująco:

#### 1. Jeśli lista numerów nie istnieje

Następuje przeniesienie do edytora umożliwiającego wprowadzenie numeru, na który połączenia mają być przekazywane. Numer można wprowadzić ręcznie lub wyszukać w spisie telefonów.

Naciśnięcie klawisza  [Przełącz] spowoduje wystanie żądania do operatora po wprowadzeniu numeru. Gdy oczekujemy na odpowiedź sieci, wyświetlany jest komunikat Żąda i animacja.

#### 2. Jeśli lista numerów istnieje

Zostaje wyświetlone menu Na inny numer zawierające listę numerów. Gdy oczekujemy na odpowiedź sieci, wyświetlany jest komunikat Żąda i animacja.

#### 3. Menu Opcje

Po aktywacji menu Wszystkie można wybrać znajdujące się na dole listy menu Opcje, zawierające następujące pozycje: Wyłącz, Wyłącz wszystko, Sprawdź status, a także Wyczyść listę. Menu Sprawdź status wyświetla ustawienia sieci. Jeżeli wybierzemy to menu, wyświetlany jest komunikat Żąda i animacja. Gdy otrzymamy informacje z sieci, zostaną one wyświetlone. Menu Wyłączone umożliwia usuwanie, po potwierdzeniu przez użytkownika, numerów

# Połączenia

zarejestrowanych w sieci. Menu Wyczyść listę umożliwia usuwanie wszystkich numerów z listy numerów przekierowania.

## Połączenia wideo

Dostępne opcje przekierowania połączeń wideo są takie same jak dla połączeń głosowych, których opis jest punkt wyżej.

## Blokowanie połączeń wychodzących Menu 8.7


Poszczególne pozycje menu pozwalają na konfigurację blokowania połączeń głosowych i wideo.

Menu składa się z następujących pozycji: Połączenia głosowe, Połączenia wideo oraz Wyłącz wszystko. Menu Połączenia głosowe oraz Połączenia wideo składają się z poniższych pozycji podmenu:

Wychodzące, Wychodzące międzynarodowe, Wychodzące połączenia z wyjątkiem kraju macierzystego, Przychodzące oraz Przychodzące, gdy w roamingu.

Menu Wychodzące pozwala zablokować wszystkie połączenia wychodzące, menu Wychodzące międzynarodowe pozwala zablokować wychodzące połączenia międzynarodowe, natomiast menu Wychodzące połączenia z wyjątkiem kraju macierzystego pozwala zablokować międzynarodowe połączenia wychodzące z wyjątkiem połączeń do sieci PLMN (Publiczna Naziemna Sieć Telefonii Komórkowej) kraju zamieszkania. Wybór opcji Przychodzące powoduje odrzucanie wszystkich połączeń przychodzących, natomiast wybór opcji Przychodzące, gdy w roamingu powoduje odrzucanie połączeń przychodzących w roamingu.

## Wychodzące

1. Naciśnięcie klawisza  wyświetla monit o podanie hasła blokady i uaktywnia usługę blokowania w sieci. Wyświetlony zostanie komunikat Żądanie i animacja. Gdy otrzymamy odpowiedź z sieci, wyświetlony zostanie wynik operacji.

2. Wybór pozycji Opcje wyświetla menu Pot. wychodzące. Menu opcji można wybrać za pomocą pozycji programowych na najniższym poziomie menu. Pojawią się następujące opcje: Wyłącz, Wyłącz wszystko, Pokaż status i Zmień hasło. Aby dezaktywować usługę blokowania, wybierz opcję Wyłącz i wpisz hasło blokowania. Jeśli chcesz dezaktywować wszystkie usługi blokowania skonfigurowane w sieci, wybierz opcję Wyłącz wszystko i podaj hasło blokowania. Opcja Pokaż status pozwala sprawdzić obecne ustawienia konfiguracyjne sieci. Gdy ją wybierzesz, pojawi się komunikat żądania oraz animacja, a gdy z sieci nadejdzie odpowiedź, również wynik zleconej operacji. Opcja Zmień hasło umożliwia zmianę bieżącego hasła blokowania.

### **Wychodzące międzynarodowe**

1. Klawisz **OK** działa tak samo, jak w podmenu Wychodzące.
2. Menu Opcje umożliwia dostęp do opcji podmenu Międzynarodowe. Działają one tak samo, jak opcje podmenu Wychodzące.

### **Wychodzące połączenia z wyjątkiem kraju macierzystego**

1. Klawisz **OK** działa tak samo, jak w podmenu Wychodzące.
2. Menu Opcje umożliwia dostęp do opcji podmenu Międzynarodowe oprócz macierzystej. Działają one tak samo, jak opcje podmenu Wychodzące.

### **Przychodzące**

1. Klawisz **OK** działa tak samo, jak w podmenu Wychodzące.
2. Menu Opcje umożliwia dostęp do opcji podmenu Przychodzące. Działają one tak samo, jak opcje podmenu Wychodzące.

### **Przychodzące, gdy w roamingu**

1. Klawisz **OK** działa tak samo jak w podmenu Wychodzące.
2. Menu Opcje umożliwia dostęp do opcji podmenu Przychodzące za granicą. Działają one tak samo, jak opcje podmenu Wychodzące.

# Połączenia

## Numery ustalone Menu 8.8

Gdy usługa numerów ustalonych jest włączona, połączenia wychodzące, SMS, MMS oraz połączenia internetowe można wykonywać/wysyłać tylko na numery, które są na liście numerów ustalonych.

### ▶ **Włącz/wyłącz**

- **Włączone:** pozwala włączyć lub wyłączyć funkcję numerów ustalonych. Wymagane jest uwierzytelnienie za pomocą kodu PIN2.

- **Wyłączone:** pozwala włączyć lub wyłączyć funkcję numerów ustalonych. Wymagane jest uwierzytelnienie za pomocą kodu PIN2.

▶ **Lista numerów ustalonych:** wyświetla bieżącą listę numerów ustalonych. Pozwala edytować, dodawać oraz usuwać numery ustalone. W celu edycji listy wymagane jest uwierzytelnienie za pomocą kodu PIN2. Informacje konfiguracyjne są zapisywane na karcie USIM. Informacje zapisane na karcie USIM są

wykorzystywane przez funkcję ograniczania połączeń wychodzących do numerów ustalonych.

## Poł. oczekujące Menu 8.9

▶ **Włącz:** włącza usługę połączenia oczekującego. Po wybraniu tego polecenia wyświetlony zostanie komunikat Żądanie i animacja. Po otrzymaniu odpowiedzi z sieci wyświetlony zostanie wynik operacji.

▶ **Wyłącz:** wyłącza usługę połączenia oczekującego. Po wybraniu tego polecenia wyświetlony zostanie komunikat Żądanie i animacja. Po otrzymaniu odpowiedzi z sieci wyświetlony zostanie wynik operacji.

▶ **Sprawdź status:** wyświetla stan usługi połączenia oczekującego. Po wybraniu tego polecenia wyświetlony zostanie komunikat Żądanie i animacja. Po otrzymaniu odpowiedzi z sieci wyświetlony zostanie wynik operacji.

## Ustawienia wspólne

### Menu 8.10

#### Odrzucanie połączeń

Pozwala na włączenie funkcji odrzucania połączeń przychodzących.

1. Wybór opcji „Włączone” w menu Odrzucanie powoduje włączenie funkcji odrzucania połączeń. Zostanie wyświetlone menu Lista odrzuconych.
2. W menu Lista odrzuconych wybierz żadaną opcję odrzucania połączeń.

- ▶ **Wszystkie:** odrzuca wszystkie połączenia.
- ▶ **Kontakty:** odrzuca połączenia z numerów zapisanych w książce telefonicznej.
- ▶ **Grupy:** pozwala określić funkcję odrzucania połączeń na podstawie grup zapisanych w książce telefonicznej.
- ▶ **Niezarejestrowane:** odrzuca połączenia z numerów niezapisanych w książce telefonicznej.

- ▶ **Brak ID abonenta:** Umożliwia odrzucanie połączeń wykonywanych z numerów bez dostępnych informacji CLI.

#### Wysyłaj mój numer

- ▶ **Ustawia sieć:** wybiera domyślne ustawienie, określone przez operatora sieci.
- ▶ **Włączone:** włącza wysyłanie numeru podczas wykonywania połączenia wychodzącego.
- ▶ **Wyłączone:** wyłącza wysyłanie numeru podczas wykonywania połączenia wychodzącego.

#### Ponowne wybieranie

Umożliwia włączenie funkcji automatycznego, ponownego wybierania numeru w przypadku niepowodzenia próby nawiązania połączenia.

#### Tryb odbioru

Umożliwia wybranie sposobu odbierania połączeń. Dostępne są następujące opcje: Tylko kl. odbioru, Rozsuniecie, Dowolny klawisz.

# Połączenia

## Sygnal co 1 min

Pozwala włączyć sygnał emitowany po każdej minucie rozmowy.

## Tryb odbioru BT

- ▶ **Zestaw BT:** połączenie można odebrać za pomocą zestawu słuchawkowego Bluetooth, pod warunkiem, że zestaw został podłączony.
- ▶ **Telefon:** Po naciśnięciu przycisku  na telefonie w celu odebrania połączenia, można rozmawiać przy użyciu mikrofonu i słuchawki w telefonie. Jeśli połączenie zostanie odebrane naciśnięciem przycisku na zestawie słuchawkowym Bluetooth, rozmowę można prowadzić za pomocą zestawu Bluetooth. Jest to początkowy wybór trybu odbioru. Można przełączać trwającą rozmowę pomiędzy telefonem i zestawem słuchawkowym.

## Zapisz nowy numer

To menu umożliwia określenie, że jeśli danego numeru nie ma jeszcze w spisie telefonów, ma on zostać zapisany po zakończeniu połączenia.

## Zamknięcie klapki

Wybór, czy rozmowa ma zostać zakończona w przypadku zamknięcia części wysuwanej.

## Ustaw. wideorozmowy

### Menu 8.11

Pozwala ustawić ekran podczas wykonywania i odbierania połączenia wideo.


- ▶ **Użyj obrazu prywatnego:** Pozwala określić, czy ma być prezentowany wizerunek rozmówcy.
- ▶ **Obraz prywatny:** Umożliwia wybór obrazu, który ma być wyświetlany.
- ▶ **Lustro:** pozwala włączyć lub wyłączyć efekt lustra.
  - **Włączone:** obraz będzie wyświetlany w odbiciu lustrzanym.

- **Wyłączone:** obraz będzie wyświetlany bez zmian.
- ▶ **Rozmiar obrazu:** Pozwala określić rozmiar wyświetlania obrazu.
- ▶ **Pozycja obrazu:** Pozwala określić miejsce, w którym obraz jest wyświetlany.


# Kamera [Menu 9]

## Aparat






### Menu 9.1

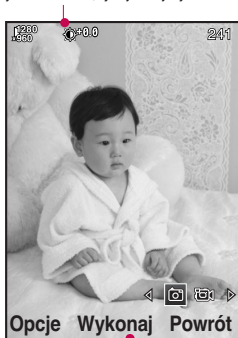
Ta aplikacja umożliwia wykonywanie zdjęć. Można wykonać zdjęcie o dowolnym rozmiarze, po czym użyć go w książce adresowej, jako tapetę lub w dowolnym innym celu. Gotowe zdjęcie można przesłać w wiadomości MMS, e-mail lub przez łącze Bluetooth. .


**Jasność:** Od -2,0 do 2,0, z przyrostem co 0,5.  
Im wyższa wartość, tym jaśniejszy ekran.





Naciśnij klawisz , aby zrobić zdjęcie.

1. Naciśnij lewy klawisz funkcyjny, aby wyświetlić menu **Opcje**, a następnie ustaw parametry w sposób podany poniżej.
  - ▶ Przyciski [] <[]> służą do przechodzenia między opcjami menu.
  - ▶ Klawisze  i  umożliwiają wybór odpowiedniej wartości, a klawisz  służy do zatwierdzania wyboru.

Menu	Opis
<b>Idź do</b>	Powoduje otwarcie folderu Obrazy i wyświetla wszystkie zapisane zdjęcia w postaci miniatur. Aby obejrzeć zdjęcie, należy nacisnąć przycisk  . Zdjęcie można również wysłać innej osobie w wiadomości MMS lub e-mail albo przestać przez łącze Bluetooth.
<b>Rozmiar</b>	1280x960, 640x480, 320x240, Tapeta, 176x144, Kontakty
<b>Jakość</b>	Bardzo dobra, Dobra, Normalna
<b>Zdjęcia seryjne</b>	Jedno, Trzy, Sześć, Dziewięć (Uwaga: Dostępny tryb zdjęć sekwencyjny zależy od rozmiaru).
<b>Jasność</b>	Od -2,0 do 2,0, w krokach co 0,5. Im wyższy poziom, tym jaśniejszy ekran.
<b>Balans bieli WB</b>	Pozwala ustawić barwę tonalną fotografii w zależności od pogody. <b>Auto, Światło dzienne, Pochmurno, Oświetlenie, W pomieszczeniu</b>
<b>Tryb nocny</b>	Włączenie tej opcji poprawia jakość zdjęć nocnych.

Menu	Opis
<b>Zdjęcia z ramką</b>	Podczas wykonywania zdjęcia pozwala wybrać jedną z dziesięciu ramek. (Opcja dostępna tylko dla zdjęć wykonywanych w trybie Rozmiar tapety)
<b>Samowyzwalacz</b>	Pozwala opóźnić wyzwolenie migawki aparatu. Brak, 3 sekundy, 5 sekund, 10 sekund. O włączonej funkcji informuje symbol „  ”.
<b>Efekty</b>	Brak, Czarno-biały, Negatyw, Sepia
<b>Dźwięk</b>	Pozwala wybrać żądany dźwięk migawki.
<b>Pamięć</b>	Pozwala wybrać żądaną pamięć: Telefon lub Zewnętrzna.
<b>Lustro</b>	Włącza efekt lustra.
<b>Zmień kamerę</b>	Ta opcja umożliwia przechodzenie między aparatem wewnętrznym a zewnętrznym.
<b>Ekran poglądu</b>	Pozwala wybrać tryb podglądu zdjęcia na ekranie.

# Kamera

2. Po dokonaniu zmian wszystkich ustawień naciśnij prawy klawisz funkcyjny [Zamknij].
3. Skieruj aparat na fotografowany obiekt, a następnie naciśnij klawisz  .
4. Aby zapisać zdjęcie, naciśnij klawisz  . Zdjęcie zostanie umieszczone w folderze Multimedia w podfolderze Obrazy.

## Uwaga

Aby wrócić do trybu podglądu bez zapisywania zdjęcia, należy nacisnąć prawy klawisz funkcyjny [Powrót].

## Kamera






### Menu 9.2

Ta aplikacja umożliwia nagrywanie klipów wideo. Nagrany klip można wysłać w wiadomości MMS lub e-mail albo przesać przez łącze Bluetooth.


**Jasność:** Od -2,0 do 2,0, z przyrostem co 0,5.  
Im wyższa wartość, tym jaśniejszy ekran.






Naciśnięcie przycisku  spowoduje rozpoczęcie nagrywania

1. Naciśnij lewy klawisz funkcyjny, aby wyświetlić menu **Opcje**, a następnie ustaw parametry w sposób podany poniżej.
  - ▶ Przyciski  i  służą do przechodzenia między opcjami menu.
  - ▶ Klawisze  i  umożliwiają wybór odpowiedniej wartości, a klawisz  służy do zatwierdzania wyboru.

# Kamera

Menu	Opis
<b>Idź do</b>	<p>Powoduje otwarcie folderu Wideo i wyświetla wszystkie zapisane klipy wideo w postaci miniatur.</p> <p>Aby obejrzeć klip, należy nacisnąć przycisk . Klip można również wyświetlić innej osobie w wiadomości MMS lub e-mail albo przestać przez łącze Bluetooth.</p>
<b>Rozmiar</b>	176x144, 128x96
<b>Jakość</b>	Bardzo dobra, Dobra, Normalna
<b>Jasność</b>	Od -2,0 do 2,0, w krokach co 0,5. Im wyższy poziom, tym jaśniejszy ekran.
<b>Balans bieli WB</b>	<p>Pozwala ustawić barwę tonalną nagrywanego obrazu w zależności od pogody.</p> <p><b>Auto, Światło dzienne, Pochmurno, Oświetlenie, W pomieszczeniu</b></p>
<b>Tryb nocny</b>	Włączenie tej opcji poprawia jakość nagrań nocnych.

Menu	Opis
<b>Efekty</b>	Brak, Czarno-biały, Negatyw, Sepia
<b>Czas</b>	<p>Pozwala wybrać żądany czas nagrywania.</p> <p><b>MMS, 30 sekund, 1 min, 2 min, 5 min, 60 min</b></p>
<b>Pamięć</b>	Pozwala wybrać żadaną pamięć: Telefon lub Zewnętrzna.
<b>Lustro</b>	Włącza efekt lustra.
<b>Dźwięk</b>	Pozwala włączyć lub wyłączyć nagrywanie dźwięku.
<b>Zmień kamerę</b>	Ta opcja umożliwia przechodzenie między kamerą wewnętrzną i zewnętrzną.

2. Po dokonaniu zmian wszystkich ustawień naciśnij prawy klawisz funkcyjny [Zamknij].
3. Skieruj aparat na nagrywaną scenę, a następnie naciśnij klawisz , aby rozpocząć nagrywanie. Aby zakończyć nagrywanie, ponownie naciśnij klawisz .
  - ▶ Aby wstrzymać nagrywanie, naciśnij lewy klawisz funkcyjny [Pauza].
4. Aby zapisać klip wideo, naciśnij klawisz . Klip zostanie umieszczony w folderze Multimedia w podfolderze Wideo.

### Uwaga

Aby wrócić do trybu podglądu bez zapisywania klipu, należy nacisnąć prawy klawisz funkcyjny [Powrót].

# Terminarz [Menu ✖]




## Kalendarz



Menu ✖.1






### Przeszukiwanie harmonogramu

#### 1. Przeszukiwanie według miesiący

Harmonogram można przeglądać, podając miesiąc. Kursor ustawiony jest na bieżącej dacie, a daty z zaplanowanymi zadaniami są podkreślone. Harmonogram zapisany dla daty, na której umieszcza się kursor, jest symbolizowany przez czarne pole. Naciśnięcie klawisza skrótu

 powoduje przejście do poprzedniego roku, klawisza skrótu  - do następnego roku, natomiast klawisza skrótu  - do bieżącej daty.

Naciśnięcie klawisza  powoduje przejście do poprzedniego miesiąca, klawisza  - do następnego miesiąca.

Naciśnięcie przycisku  powoduje przejście do następnego miesiąca. Można przesuwać kursor za pomocą przycisków  /  / [ /  ].

#### 2. Przeglądanie szczegółowe

Można wyświetlić szczegółowy harmonogram, czyli całą zawartość harmonogramu skonfigurowaną przez użytkownika. Aby wystać harmonogram do innego telefonu lub adresu email w postaci wiadomości SMS (wiadomość tekstowa), wiadomości MMS (wiadomość multimedialna), wiadomości e-mail lub za pomocą połączenia Bluetooth, użyj lewego klawisza funkcyjnego [Opcje].

#### Dodaj nowe zdarzenie

Umożliwia dodanie wydarzenia. W ustawieniach harmonogramu można określić datę początkową i końcową, czas rozpoczęcia i zakończenia, treść, rodzaj zdarzenia, powtarzalność oraz alarm.

- ▶ **Ustaw kategorię:** Spotkanie, Rocznica, Urodziny
- ▶ **Ustaw powtarzanie:** Bez powtarzania, Codziennie, Co tydzień, Miesięczny, Corocznie, Ustawienia użytkownika.

- ▶ **Ustaw alarm:** Brak alarmu, Na czas, 15 minut przed, 30 minut przed, 1 godzina przed, 1 dzień przed, 3 dni przed i Tydzień przed.

### Usuń wszystkie harmonogramy

Pozwala usunąć zapisane wpisy harmonogramu.

### Zaplanuj i Usuń dni wolne

Pozwala zdefiniować dni wolne użytkownika. W tym celu należy nacisnąć lewy klawisz funkcyjny [Opcje] i wybrać opcję Ustaw dzień wolny. Zaznaczony dzień będzie wyświetlany w kolorze czerwonym.

Aby usunąć dzień wolny, naciśnij lewy klawisz funkcyjny [Opcje] i wybierz opcję Usuń dzień wolny.

### Powiadomienie harmonogramu

W przypadku skonfigurowania ustawień alarmu zostanie odtworzony określony dźwięk alarmu. Jeśli czas powiadomienia wypada przed rozpoczęciem harmonogramu, można ustawić alarm ponownie.

## Zadania

Menu \*.2

To menu umożliwia wyświetlanie, edytowanie i dodawanie zadań do wykonania. Zadania są prezentowane chronologicznie. Zadania wykonane są wyświetlane w inny sposób niż zadania nieukończone.

### Dodaj nowe zdarzenie

Aby dodać zadanie, na ekranie zarządzania listą zadań naciśnij lewy klawisz funkcyjny [Opcje] i wybierz opcję Dodaj. Następnie wprowadź datę, opis i priorytet zadania. Po wpisaniu wszystkich danych naciśnij środkowy klawisz funkcyjny [Zapisz], aby zapisać nowe zadanie.

### Pokaż i Edytuj

Aby wyświetlić szczegóły konkretnego zadania, ustaw kursor na jego nazwie na liście zadań i naciśnij klawisz OK. Używając lewego klawisza funkcyjnego [Opcje], można wystąpić, zmodyfikować lub usunąć zadanie.

# Terminarz

## Stan zadań

Zadania ukończone są wyświetlane na liście zadań jako przekreślone i znajdują się pod zadaniami nieukończonymi. Klawisz Opcje umożliwia zmianę statusu zadania z Zakończono na Nie ukończono.

## Notatka


Menu \* .3

Opcje zarządzania notatkami umożliwiają wyświetlanie i zarządzanie zapisanymi notatkami, i dodawanie nowych notatek.

## Dodaj notatkę

Aby dodać notatkę, naciśnij lewy klawisz funkcyjny [Dodaj] lub wybierz opcję [Dodaj] w menu Opcje. Wpisz treść notatki. Powstałą notatkę możesz zapisać na liście, naciskając środkowy klawisz funkcyjny [Zapisz].

## Edytuj i Usuń notatkę

Zaznacz notatkę i naciśnij klawisz , aby wyświetlić jej treść. Aby usunąć lub zmodyfikować treść notatki, użyj lewego klawisza funkcyjnego [Opcje]. Aby wrócić do ekranu zarządzania notatkami, naciśnij prawy klawisz funkcyjny

[Powrót]. Korzystając z opcji Zaznacz/Odznacz, można zaznaczyć kilka lub wszystkie notatki, a następnie usunąć je, korzystając z opcji Usuń.

## Notatka tajna


Menu \* .4

Notatki tajne umożliwiają zapewnienie poufności informacji. Aby móc korzystać z tego menu, trzeba wprowadzić kod zabezpieczający.

## Dodawanie notatek tajnych

Aby dodać nową notatkę, naciśnij lewy klawisz funkcyjny [Dodaj] lub [Opcje]. Wpisz treść notatki. Powstałą notatkę możesz zapisać na liście, naciskając środkowy klawisz funkcyjny [Zapisz].

## Edycja i usuwanie notatek tajnych

Zaznacz notatkę i naciśnij klawisz , aby wyświetlić jej treść. Aby usunąć lub zmodyfikować treść notatki, użyj lewego klawisza funkcyjnego [Opcje]. Aby wrócić do ekranu zarządzania notatkami, naciśnij prawy klawisz funkcyjny [Powrót]. Korzystając z opcji

Zaznacz/Odznacz, można zaznaczyć kilka lub wszystkie notatki, a następnie usunąć je, korzystając z opcji Usuń.

## Szukanie dnia Menu \*.5

Można sprawdzić, ile dni pozostało do szukanego dnia oraz ile dni od niego minęło.

## Ustawienia Menu \*.6

### Kalendarz (Menu \*.6.1)

Umożliwia skonfigurowanie widoku kalendarza.

- ▶ **Widok domyślny:** Umożliwia ustawienie domyślnego widoku kalendarza: Widok miesięczny lub Widok tygodniowy.
- ▶ **Początek dnia:** umożliwia ustawianie początku dnia w kalendarzu: 1:00, 2:00, 3:00, 4:00, 5:00, 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00
- ▶ **1. dzień tygodnia:** Umożliwia określenie domyślnego dnia traktowanego jako początek tygodnia: Niedziela lub Poniedziałek.

### Kopię zapasowa kalendarza i zadań (Menu \*.6.2)

Za pomocą tego menu można po włożeniu zewnętrznej karty pamięci utworzyć kopie zapasowe kalendarza i listy zadań zapisanych w pamięci telefonu.

### Przywróć kalendarz i zadania (Menu \*.6.3)

Za pomocą tego menu można po włożeniu zewnętrznej karty pamięci przywrócić kopie zapasowe kalendarza i zadań.



### Status pamięci (Menu \*.6.4)

To menu umożliwia wyświetlenie informacji o dostępnej pamięci w odniesieniu do funkcji Kalendarz, Zadania, Notatki oraz Tajne notatki.

### Usuń wszystko (Menu \*.6.5)

Możesz skasować wszystkie dane w telefonie za jednym razem.

# Alarmy [Menu 0]

W przypadku skonfigurowania alarmu na pasku informacyjnym pojawia się ikona . Określony dźwięk alarmu jest odtwarzany o ustawionej godzinie. Naciśnij klawisz  aby wyłączyć alarm. Naciśnij lewy klawisz funkcyjny i wybierz czas drzemki. Wówczas alarm jest wstrzymywany i włączany ponownie po upływie wybranego czasu wstrzymania. Można ustawić do 5 alarmów.

1. Z listy alarmów wybierz alarm, który chcesz skonfigurować. Jeśli lista jest pusta, naciśnij lewy klawisz funkcyjny [Dodaj] i dodaj nowy alarm.
2. **Ustaw/Anuluj alarm:** Ustaw lub anuluj alarm, korzystając z opcji określania aktywności/ nieaktywności alarmu lub wybierając godzinę alarmu.
3. **Godzina alarmu:** wprowadź żądany czas alarmu, określając godzinę i minutę. Wybierz widoczność symbolu AM lub PM w przypadku ustawienia w telefonie 12-godzinnego formatu wyświetlania czasu.
4. **Wybierz tryb powtarzania:** Umożliwia wybór trybu powtarzania poprzez naciśnięcie klawiszy [ / ] lub naciśnięcie lewego klawisza funkcyjnego [Lista] i wybór trybu z listy.
5. **Wybierz dzwonek:** Umożliwia wybór dzwonka alarmu po otwarciu listy poprzez naciśnięcie lewego klawisza funkcyjnego [Edytuj].
6. **Wprowadź notatkę:** wprowadź nazwę alarmu.
7. **Drzemka:** Pozwala określić czas drzemki, po którym alarm zostanie ponownie uruchomiony.
8. Po skonfigurowaniu wszystkich ustawień alarmu naciśnij środkowy klawisz [Zapisz].

## Uwaga

Alarm zostanie włączony nawet po wyłączeniu telefonu.

# Dodatki [Menu #]

## Ulubione

Menu #.1

Umożliwia określenie funkcji, które mają znajdować się w menu szybkiego dostępu. Zapis często używanych funkcji w opcji Ulubione do menu umożliwia szybkie uruchomienie funkcji poprzez naciśnięcie klawisza.

## Kalkulator

Menu #.2

Moduł kalkulatora umożliwia wykonywanie podstawowych operacji arytmetycznych (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie), jak również zawiera pewne funkcje matematyczne. (sin, cos, tan, log, ln, exp, pierw. kw., deg, rad)

1. Naciśnij lewy klawisz funkcyjny [Opcje].
2. Wybierz szukaną funkcję.

Do wprowadzania liczb służy klawiatura numeryczna, a operatorów przyciski  $\frac{\square}{\square}$  /  $\frac{\square}{\square}$  /  $\frac{\square}{\square}$  /  $\frac{\square}{\square}$  /  $\frac{\square}{\square}$ . Aby wstawić separator miejsc dziesiętnych, naciśnij przycisk  $\frac{\square}{\square}$ . Każde naciśnięcie przycisku  $\frac{\square}{\square}$  powoduje usunięcie kolejnego znaku. Wciśnięcie i przytrzymanie

przycisku  $\frac{\square}{\square}$  powoduje usunięcie wszystkich znaków za jednym razem.

Jeśli po zakończeniu obliczeń i wyświetleniu wyniku na ekranie zostanie naciśnięty klawisz symbolu, wynik zostanie zapisany pod tym symbolem, a obliczenia będą kontynuowane.

## Konwerter jednostek

Menu #.3

Menu pozwala na konwersję następujących typów jednostek: Waluta, Powierzchnia, Długość, Masa, Temperatura, Objętość oraz Prędkość.

1. Wybierz menu jednostek.
2. Ustaw kursy wymiany za pomocą menu Opcje.
3. Wpisz wartość do przekonwertowania.
4. W razie potrzeby zmień jednostkę, na którą prowadzona jest konwersja.
5. Naciśnij klawisz [Wyczyść], aby wyczyścić bieżące pole wprowadzania.

6. Aby zamknąć funkcję przeliczania, naciśnij klawisz [Powrót].

## Czas globalny Menu #.4

Opcja Czasu globalnego dostarcza informacje o aktualnej godzinie w głównych miastach na świecie.

1. Aby wybrać miasto podstawowe, naciśnij lewy klawisz funkcyjny [Opcje] - [Dodaj miasto] - naciśnij lewy klawisz funkcyjny [Mapa].
2. Aby zmienić strefę czasową, naciśnij lewy klawisz funkcyjny [Opcje] - [Zmień strefę czasową].
3. Aby zmienić czas na letni, naciśnij lewy klawisz funkcyjny [Opcje] - [Czas letni].
4. Aby wybrać tryb zegara analogowego, naciśnij lewy klawisz funkcyjny [Opcje] - [Zegar analogowy].




## Narzędzia karty USIM Menu #.5










Zależnie od tego, czy na karcie USIM są zainstalowane usługi pomocnicze SAT (zestaw USIM

Application Toolkit), zawartość tego menu (Menu #. 5) może być różna.

Jeśli karta USIM współpracuje z usługami SAT, w menu będzie widoczna nadana przez operatora nazwa usługi zainstalowanej na karcie USIM, np. "Specjalne". Informacji na temat korzystania z opcji usługi należy wtedy szukać w dokumentacji dołączonej do karty USIM.

## Dyktafon Menu #.6

1. Przed rozpoczęciem nagrywania naciśnij lewy klawisz funkcyjny [Opcje], aby wyświetlić podręczne menu opcji.
2. Przejdź do wybranej pozycji za pomocą przycisków  /  , a następnie naciśnij klawisz  .
  - ▶ **Czas:** Możesz wybrać czas trwania nagrania.
  - ▶ **Jakość:** umożliwia wybranie jakości nagrania (Bardzo dobra /Dobra /Normalna).
  - ▶ **Nagrania:** Umożliwia otwieranie podfolderu Nagrania głosowe znajdującego się w folderze Dźwięki.

3. Naciśnięcie klawisza  rozpoczyna nagrywanie. Po rozpoczęciu nagrywania na wyświetlaczu LCD pojawi się informacja o czasie nagrania. Aby przerwać nagrywanie, naciśnij klawisz Powrót.
  4. Po zakończeniu nagrywania naciśnij klawisz  aby zakończyć. Nagrany plik zostanie automatycznie zapisany w podfolderze Nagrania głosowe znajdującym się w folderze Multimedia. Kolejne naciśnięcie klawisza  umożliwia rozpoczęcie kolejnego nagrywania.
  5. Naciśnięcie lewego klawisza funkcyjnego spowoduje wyświetlenie menu opcji umożliwiających wykonywanie różnych operacji po zakończeniu nagrywania.
  6. Zaznacz żądane menu za pomocą przycisków  /  i naciśnij klawisz  .
    - ▶ **Odtwórz:** Umożliwia odtworzenie nagrania.
  - ▶ **Wyślij:** Umożliwia wysyłanie nagranego pliku. Za pomocą przycisków  /  wybierz opcję Wiadomość, E-mail lub Bluetooth i naciśnij przycisk  .
  - ▶ **Pliki:** Umożliwia zmianę nazwy pliku oraz wyświetlenie właściwości.
  - ▶ **Usuń:** Umożliwia usunięcie nagranego pliku.
  - ▶ **Użyj jako:** Umożliwia ustawienie nagranego pliku jako dzwonka informującego o nadchodzącym połączeniu głosowym lub wideo.
  - ▶ **Nagrania:** Umożliwia otwieranie podfolderu Nagrania głosowe znajdujące się w folderze Multimedia.
7. Naciśnij prawy klawisz funkcyjny. Podręczne okienko menu opcji zostanie zamknięte.

# Akcesoria

Dostępnych jest wiele akcesoriów zaprojektowanych dla telefonu komórkowego. Można je wybrać w zależności od osobistych potrzeb komunikacyjnych.

## Ładowarka podróżna

Ładowarka umożliwia naładowanie baterii telefonu poza miejscem zamieszkania lub miejscem pracy.



## Bateria standardowa



## Kabel USB

Umożliwia połączenie telefonu z komputerem i wymianę danych.



Program do synchronizacji telefonu z komputerem PC można pobrać ze strony internetowej [www.lge.pl](http://www.lge.pl)

## Zestaw słuchawkowy z pilotem odtwarzacza muzyki i mikrofonem

### Zestaw słuchawkowy stereo

**Pilot:** Przycisk Odbierz/Zakończ, przyciski sterowania odtwarzaczem muzyki, regulacji głośności, przycisk Wstrzymaj i mikrofon.



Po połączeniu zestawu słuchawkowego i pilota podłącz wtyczkę pilota do gniazda słuchawkowego po prawej stronie telefonu.

### Uwaga

- ▶ Zawsze używaj oryginalnych akcesoriów firmy LG.
- ▶ Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować utratę gwarancji.
- ▶ Akcesoria mogą się różnić w zależności od regionu. Dalsze informacje na ten temat można uzyskać w naszym regionalnym centrum serwisowym lub u naszego przedstawiciela.

# Dane techniczne

## Ogólne

**Nazwa produktu:** KU380

**System:** GSM900/DCS1800/PCS  
1900/WCDMA 2100

**Waga netto:** 74g (bez baterii)

## Ambient temperatures

**Maks.:** +55°C (normalna) /  
+45°C (ładowanie)

**Min.:** -10°C



# Deklaracja zgodności



## Dane dostawcy

### Nazwa

LG Electronics Inc

### Adres

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,  
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

## Dane produktu

### Nazwa produktu

E-GSM 900 / DCS 1800/ PCS 1900 / W-CDMA Terminal Equipment

### Nazwa Modelu

KJ380

### Nazwa handlowa

LG

CE 0168

## Zgodność ze standardami

Dyrektywa R&TTE 1999/5/EC

ETSI EN 301 489-01 V1.6.1, ETSI EN 301 489-07 V1.3.1  
ETSI EN 301 489-17 V1.3.1, ETSI EN 301 489-24 V1.3.1  
ETSI TS 151 010-1 V5.9.0 określone przez ETSI EN 301 511 V9.0.2  
ETSI TS 134 121 V5.5.0 określone przez ETSI EN 301 908-1 V2.2.1  
ETSI EN 301 906-2 V2.2.1, ETSI EN 300 328 V1.4.1  
EN 50360/EN 50361:2001  
EN 60950-1 : 2001

## Informacje dodatkowe

Zgodność z powyższymi normami została potwierdzona przez brytyjski urząd BABT.

## Deklaracja

Niniejszym oświadczam z całą odpowiedzialnością,  
że powyższy produkt, którego dotyczy ta  
deklaracja, spełnia wymogi wyżej wymienionych  
norm i dyrektyw.

European Standard Center  
LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel : +31 - 36 - 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794  
e-mail : jacob @ lge.com

### Nazwisko

Seung Hyoun, Ji / Director

Podpis przedstawiciela

### Data wystawienia

03.WRZ.2007



# HOW TO USE QUICK REFERENCE GUIDE

Cut out Quick Reference Guide bound to this manual along the cutout line and fold as illustrated below.


## How to cut

Cut out Quick Reference Guide along the cutout line. You can place a scale on the cutoff line and cut as illustrated below.

- Be careful not to cut yourself when using scissors.

## How to fold

Fold Quick Reference Guide along the perforated line so that the cover faces upwards as illustrated below.

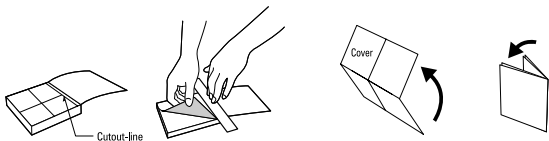


## KU380

### QUICK REFERENCE GUIDE

WELCOME AND THANK YOU FOR  
CHOOSING LG MOBILE PHONE

This guide is the instruction for foreigners.

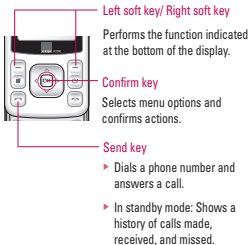

### Part of the phone



1. Earpiece
2. VGA Camera
3. LCD screen
4. Navigation keys
5. Alpha numeric keys


### Entering text

You can enter alphanumeric characters using the keypad.

For example, storing names in Contacts, writing a message, creating a personal greeting or scheduling events in the calendar all require entering text.

The following text input methods are available with the handset.

#### T9 mode

This mode lets you enter words with only one keystroke per letter. Each key on the keypad has more than one letter. The T9 mode automatically compares your keystrokes with an internal dictionary to determine the correct word, thus requiring far fewer keystrokes than the traditional ABC mode. This is sometimes known as predictive text. If you press  key for a long time, you can activate or cancel T9 mode.

#### ABC mode

This mode lets you enter letters by pressing the key labelled with the required letter once, twice, three or four times until the letter is displayed.

#### 123 mode (Number mode)

Type numbers using one keystroke per number.




## Sending Text/ Multimedia Message

You can write and edit a message containing a combination of text, image, video and audio.


1. Enter your message in the Message field.
2. Press the right soft key [Close] to exit the menu or go to previous menu after setting submenus.
3. Press the confirmation key [Send] to send the message. The message will automatically be saved in the Sent Items folder. If the message has not been sent, it will remain in the Outbox with a failed status.






## Using the Camera

### Camera

This application enables you to take a still picture. You can take a picture in the size you want, and use it for the address book photo, home screen and other more general purposes. Once taken, the picture can be sent by Message, Email or Bluetooth .









- 1 **Brightness:** From -2.0 to 2.0 at 0.5 intervals. The higher the level, the brighter the screen.
- 2 Press  to take a picture.

1. Press the left soft key to access Options and set the desired environment as follows.
  - ▶ Move between the options menus with [ <(/) > ].
  - ▶ Select the desired value with  /  and confirm the selection with .
2. After finishing all the settings, press the right soft key [Close].
3. Focus the camera on what you want to take and press .
4. Press  to save the picture. It is saved in the Pictures folder of My Files.

### Video camera

This application enables you to record a video clip. You can play and watch a saved video file in this menu. Once recorded, a video clip can be sent by Message, Email or Bluetooth.



- 1 **Brightness:** From -2.0 to 2.0 at 0.5 intervals. The higher the level, the brighter the screen.
  - 2 Press the  to record the image.
1. Press the left soft key to access Options and set the desired environment as follows.
    - ▶ Move between the options menus with [ <(/) > ].
    - ▶ Select the desired value with  /  and confirm the selection with .
  2. After finishing all the settings, press the right soft key [Close].
  3. Focus the camera on what you want to take and press .
  4. Press  to save the picture. It is saved in the Pictures folder of My Files.



## Orange Music

### Orange Music

You can enjoy the music by connecting Orange Music.

### Recently played

This menu shows the last 20 tracks that were played. And, if it starts to play, the menu "Now playing" will be displayed. You can activate media player on playing through Now playing menu.

### Music Store

You can save the contents downloaded from network in this folder.

### All tracks

You can view all the music files stored in the phone/external memory.

### Playlists

You can create your own playlists by choosing tracks from the All tracks menu list.

### Artists

You can view and play music sorted by Artists.

### Albums

You can view and play music sorted by Albums.

### Genres

You can view and play music sorted by Genres.

### Shuffle tracks

If you want to play the music continuously and randomly, select this option.

## Orange World

### Home

You can launch the web browser and access the homepage of the activated profile on Browser settings.

### Enter address

You can manually enter a URL address and access the associated web page.

### Bookmarks

You can store frequently accessed or favourite URLs/Pages. Send, Add new, Edit, Mark/Unmark or Delete operations can be performed on Bookmarks. Several preconfigured URLs are stored as bookmarks.

### Saved pages

The phone can save the page on display as an offline file. Up to 20 pages can be saved.

### History

You can view the list of the pages you've already connected.

### Settings

You can change the settings for browser connectivity and display.









