



NEDERLANDS
FRANÇAIS
ENGLISH

Algemene informatie

<LG-klantinformatiecenter>

0900-543-5454 / 036-5377780

* Zorg dat u het juiste nummer hebt voordat u belt.

Informations générales

<Centre d'information clientèle LG>

0900-543-5454 / 036-5377780

* Avant d'appeler, vérifiez que le numéro est correct.

General Inquiries

<LG Customer Information Center>

0900-543-5454 / 036-5377780

* Make sure the number is correct before making a call.



CE0168

GEBUIKERSHANDLEIDING LG-A133

P/NO : MMBB0389302(1.0)

www.lg.com

Bluetooth QD ID B016672

I LG-A133 I

GEBRUIKERSHANDLEIDING

De tekst in deze handleiding kan afwijken van uw telefoon, afhankelijk van de gebruikte softwareversie van de telefoon en de serviceprovider.



Uw oude toestel wegdoen

- 1 Als het symbool met de doorgekruiste verrijdbare afvalbak op een product staat, betekent dit dat het product valt onder de Europese Richtlijn 2002/96/EC.
- 2 Elektrische en elektronische producten mogen niet worden meegegeven met het huishoudelijk afval, maar moeten worden ingeleverd bij speciale inzamelingspunten die door de lokale of landelijke overheid zijn aangewezen.
- 3 De correcte verwijdering van uw oude toestel helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid voorkomen.
- 4 Wilt u meer informatie over de verwijdering van uw oude toestel? Neem dan contact op met uw gemeente, de afvalophaaldienst of de winkel waar u het product hebt gekocht.



De SIM-kaart en de batterij installeren

De SIM-kaart installeren

Wanneer u zich abonneert op een mobiel netwerk, krijgt u een plug-in-SIM-kaart met de gegevens van uw abonnement zoals uw PIN-code, eventuele beschikbare optionele services en dergelijke.

Belangrijk! > De plug-in-SIM-kaart en de contactpunten kunnen gemakkelijk beschadigd raken door krassen of verbuiging. Ga dus zorgvuldig met de kaart om en wees voorzichtig bij het plaatsen en verwijderen ervan. Houd SIM-kaarten buiten bereik van kleine kinderen.

Illustraties

Schakel altijd het apparaat uit en koppel de oplader los voordat u de batterij verwijdert.

- 1 Verwijder het klepje aan de achterzijde.
- 2 Haal de batterij eruit.
- 3 Plaats de SIM-kaart.
- 4 Plaats de batterij.
- 5 Plaats het klepje aan de achterzijde weer terug.
- 6 Laad de batterij op.

Opmerking: laad de batterij volledig op voordat u deze voor het eerst gebruikt.

1



2



3



4



5



6





Onderdelen van de telefoon





De telefoon inschakelen en uitschakelen

1. Houd de eindtoets ingedrukt totdat het toestel aangaat.
2. Houd de eindtoets ingedrukt totdat het toestel uitgaat.



Een oproep plaatsen

1. Voer een telefoonnummer in, inclusief het netnummer.
2. Druk op de toets  om het nummer te bellen.
3. Druk op de toets  om de oproep te beëindigen.



Een internationale oproep plaatsen

1. Houd de toets  ingedrukt om de internationale toegangscode in te voeren. Het teken '+' wordt gebruikt als voorvoegsel voor een internationaal nummer.
2. Voer vervolgens het landnummer, het netnummer en het telefoonnummer in.
3. Druk op de toets  [Verzenden] om het nummer te bellen.


Een oproep beantwoorden

1. Als u een oproep ontvangt, gaat de telefoon rinkelen.
2. Als **Willekeurige toets** is ingesteld als **antwoordmodus** Instellingen > Oproep > Antwoordmodus), wordt door op een toets te drukken, een oproep beantwoord, behalve bij de toets .
3. Druk op de toets  om de oproep te beëindigen.

Functies en opties selecteren

Uw telefoon biedt een aantal functies waarmee u de telefoon kunt aanpassen. Deze functies zijn gerangschikt in menu's en submenu's die u kunt bereiken via de twee aangegeven softkeys  en . Met elk menu en submenu kunt u de instellingen van een bepaalde functie weergeven en wijzigen.

De functies van de softkeys verschillen, afhankelijk van de huidige context; net boven elke toets vindt u onderaan het scherm de huidige functie.

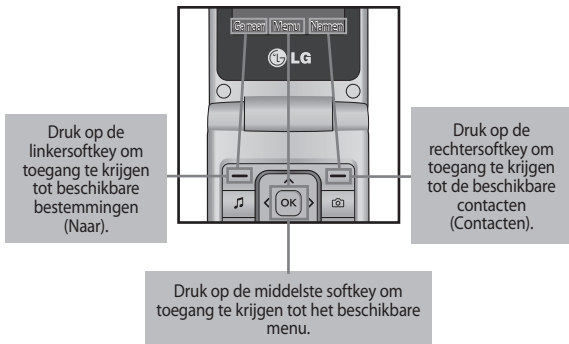

Tekst invoeren

U kunt alfanumerieke tekens invoeren via de toetsen van de telefoon.

T9-modus

Met de automatisch aanvullende T9-tekstinvoermodus kunt u woorden eenvoudig invoeren door zo min mogelijk toetsen in te drukken. Wanneer u op een toets drukt, toont de telefoon de tekens die u waarschijnlijk nodig hebt op basis van de ingebouwde woordenlijst.

123-modus (nummermodus)

Typ nummers door de knoptoetsen in te drukken en ingedrukt te houden.

Symboolmodus


In de symboolmodus kunt u symbolen of speciale tekens invoeren. Als u een symbool invoert, kies dan **Opties** → **Symbool invoegen**. Gebruik de navigatietoetsen om het gewenste symbool te kiezen en druk op de toets OK.

Een MicroSD plaatsen

Til het klepje van de MicroSD op en plaats een micro SD-kaart met het goudkleurige contactpunt naar beneden. Sluit het klepje van de MicroSD totdat het vastklikt.

Als u de MicroSD wilt verwijderen, drukt u er zachtjes op, zoals op de afbeelding wordt weergegeven.

Opmerking: de MicroSD is een optioneel accessoire.

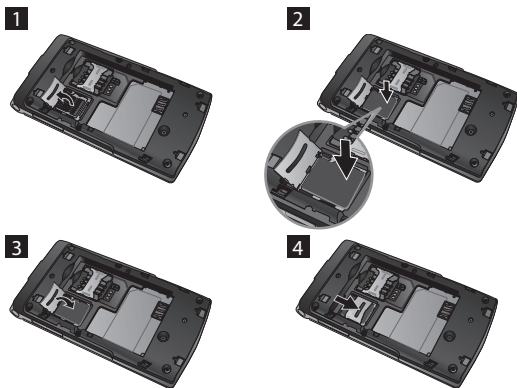

Antidiefstalmechanisme (ADM)

Met antidiefstalmechanisme (ADM) kunt u uw verloren telefoon opsporen. Zodra iemand uw telefoon gebruikt, wordt de opsporingservice geactiveerd.

U ontvangt een herinnering via een tekstbericht dat naar het standaardtelefoonnummer dat u hebt ingesteld, wordt verzonden. De persoon die ongeautoriseerd gebruikmaakt van uw toestel, wordt hiervan niet op de hoogte gesteld. U kunt op elk tijdstip ADM activeren en uw persoonlijk instellingen configureren.

Het antidiefstalmechanisme configureren

1. Kies in het hoofdmenu de optie **Instellingen > Beveiliging > Antidiefstalmechanisme** en druk op **Kiezen**.
2. Kies **Antidiefstalcode zenden** en druk op **Kiezen**.
3. Schakel **aan** of **uit** en druk op **Kiezen**.
4. Voer de beveiligingscode in om deze functie in of uit te schakelen.
5. Ga naar het menu Antidiefstalmechanisme en bewerk en sla de naam op bij de naam in **Lijst met nummers zenden**.

Opmerking

› De ATMT-standaardcode is '0000'. U moet de code invoeren voordat u de instellingen van het antidiefstalmechanisme configureert.

Beknopt overzicht

In dit gedeelte vindt u een korte uitleg bij de verschillende functies van de telefoon.

Berichten menu 1

- Bericht maken** Dit menu bevat functies gerelateerd aan SMS (Short Message Service) en MMS (Multimedia Message Service).
- Postvak IN** U wordt gewaarschuwd als u nieuwe berichten hebt ontvangen. Deze worden opgeslagen in de Inbox.
- Mijn postvak** Met My e-mail kunt u voor een vast bedrag per maand uw favoriete e-mails op uw mobiele telefoon ontvangen.
- Concepten** U kunt berichten tijdelijk opslaan in Concepten.
- Postvak UIT** Dit is een tijdelijke opslagmap voor niet-verzonden berichten of berichten die u hebt verzonden, maar die niet zijn aangekomen.
- Verzonden items** Nadat het bericht, tekstbericht of multimediebericht is verzonden, wordt het opgeslagen in de map Verzonden.
- Opgeslagen items** U kunt uw opgeslagen berichten, tekstsjablonen en multimedieberichten openen.
- Emoticons** een lijst met nuttige emoticons die van tevoren zijn gemaakt, zodat u snel antwoord kunt geven.
- Berichtinstellingen** In dit menu kunt u functies van uw netwerkprovider instellen.

Contacten Menu 2

- Namen** Kies Namen en voer de naam in die u wilt opzoeken. U kunt het adres van een nieuwe contactpersoon vastleggen. U kunt de naam, de verschillende telefoonnummers, e-mailadressen, groepen en een afbeelding van een nieuwe contactpersoon invoeren.
- Instellingen** U kunt instellen hoe contactpersonen worden weergegeven.
- Groepen** U kunt per groep de namen sorteren.
- Snelkiesnummers** U kunt een van de toetsen 2 t/m 8 toewijzen aan een naam in de lijst. U kunt direct bellen door op deze toets te drukken in het stand-byscherm.
- Servicenummers** Met deze functie hebt u toegang tot een lijst met servicenummers die door uw netwerkkoperator (indien ondersteund door de SIM-kaart).
- Eigen nummer** Hiermee kunt u uw eigen nummer in de SIM-kaart opslaan en controleren.
- Mijn visitekaartje** Met deze optie kunt u uw eigen visitekaartje maken, met uw naam en telefoonnummers.

Oproepinfo Menu 3

- Logboek met oproepen** U kunt alle lijsten met uitgaande of inkomende oproepen bekijken.
- Gemiste oproepen** U kunt onbeantwoorde oproepen weergeven.

Oproepinfo Menu 3 (vervolg)

- Ontvangen oproepen** U kunt ontvangen oproepen weergeven.
- Gebelde nummers** U kunt de gebelde nummers weergeven.
- Gespreksduur** Hiermee kunt u de duur van uw inkomende en uitgaande oproepen bekijken. U kunt de timers ook opnieuw instellen.
- Data verbruik** U kunt controleren hoeveel gegevens er over het netwerk worden verzonden.
- Oproepkosten** De kosten weergeven van de oproepen die u hebt geplaatst en de gespreksduur van alle gesprekken, zowel geplaatst als ontvangen. U kunt de kosteninstellingen bekijken.

Instellingen Menu 4

- Profielen** U kunt van beltoon wisselen en de beltonen aanpassen voor verschillende gebeurtenissen of omgevingen.
- Display** U kunt de instellingen voor het telefoondisplay aanpassen.
- Datum en tijd** U kunt functies voor datum en tijd instellen.
- Verbindingen** U kunt de opties of gegevens voor de telefoon instellen om verbinding te maken met een ander apparaat of netwerk.
- Oproep** U kunt het voor een oproep relevante menu instellen.

Instellingen Menu 4 (vervolg)

- Telefoon** Hiermee kunt u de telefoon instellen.
- › **My Navi Key:** hiermee kunt u de voorkeuren voor sneltoetsen wijzigen die momenteel aan uw navigatietoetsen zijn toegewezen (indien in stand-bymodus).
 - › **Taal:** u kunt de schermtaal van de telefoon wijzigen. Dit is ook van invloed op de modus Language Input.
 - › **Energie besparen:** kies uit de opties Uit/Alleen 's nachts/Altijd aan om de standaardinstellingen voor energiebesparing te wijzigen.
 - › **Toestelinformatie:** toont uw telefoonnummer, modelnummer en softwareversie.
- Netwerk** U kunt de instellingen van het netwerk en de netwerkmodus in dit menu kiezen. U kunt ook een voorkeursnetwerk aan Voorkeurslijsten toevoegen.
- Internetprofielen** In dit menu worden de internetprofielen weergegeven. U kunt nieuwe profielen maken, profielen verwijderen of profielen bewerken met het menu Opties. Standaardconfiguraties kunt u echter niet verwijderen of bewerken.
- Toegangspunten** In dit menu wordt de lijst met toegangspunten weergegeven. U kunt nieuwe profielen maken, profielen verwijderen of profielen bewerken met het menu Opties. Standaardconfiguraties kunt u echter niet verwijderen of bewerken.

Instellingen Menu 4 (vervolg)

- Data** Als u de optie 'Wanneer beschikbaar' kiest, wordt de telefoon bij het inschakelen automatisch bij een GPRS-netwerk aangemeld. De verbinding wordt tegelijkertijd met het verbreken van de WAP- of toepassings-service verbroken.
- Beveiliging** In dit menu kunt u de beveiliging van de telefoon regelen.
- › **PIN-codeverzoek:** u kunt instellen of er bij het inschakelen van de telefoon naar de PIN-code van uw SIM-kaart wordt gevraagd.
 - › **Telefoon vergrendelen:** u kunt een beveiligingscode instellen om onbevoegd gebruik van uw telefoon tegen te gaan.
 - › **Blokkeren als SIM-kaart gewijzigd:** stel de vergrendelfunctie in als SIM is gewijzigd.
 - › **Antidiefstalmechanisme:** deze functie stelt u in staat een opsporingsmechanisme voor uw mobiele telefoon te activeren als u uw telefoon bent kwijtgeraakt.
 - › **Codes wijzigen:** PIN is een acroniem voor Personal Identification Number (persoonlijk identificatienummer), waarmee toegang van onbevoegden wordt voorkomen. U kunt de toegangscodes wijzigen: beveiligingscode, PIN-code, PIN2-code, ATMT-code.

Instellingen Menu 4 (vervolg)

Geheugeninfo U kunt kijken hoeveel vrije ruimte er is en hoeveel geheugen in gebruik is op de telefoon, de SIM-kaart en het externe geheugen (indien aanwezig).

Terug naar standaardinstellingen U kunt alle fabrieksinstellingen weer terugzetten. U hebt de Beveiligingscode nodig om deze functie te activeren.

Galerij Menu 5

Mijn MicroSD Als in de kaartsleuf van uw telefoon een MicroSD is geplaatst, kunt u hierop afbeeldingen, geluiden en video opslaan.

Mijn afbeeldingen Hiermee geeft u een lijst met beeldbestanden weer.

Mijn geluiden Opgeslagen audiobestanden worden in de lijst weergegeven.

Mijn video Hiermee wordt de lijst van videobestanden weergegeven.

Mijn games & applicaties U kunt tal van games spelen en applicaties op uw telefoon.

Overige Als u via e-mail bestanden van een onbekend bestandstype ontvangt, worden deze in deze map opgeslagen.

Media Menu 6

- Camera** U kunt foto's nemen met de ingebouwde camera en de instellingen aanpassen aan uw wensen.
- Video** U kunt een videoclip opnemen met de ingebouwde camera.
- Muziek** U kunt naar allerlei muziek op uw telefoon luisteren.
- FM-radio** U kunt FM-radio ontvangen met uw externe hoofdtelefoon. U kunt op elk gewenst moment luisteren naar uw favoriete radiozender.
Opmerking: u moet een oortelefoon op de handsfree-connector aansluiten om naar de radio te luisteren en een goede ontvangst te houden.
- Spraakrecorder** U kunt een spraakmemo opnemen.
- Beltoonmaker** Met dit programma kunt u uw eigen beltonen maken.

Organizer Menu 7

- Wekker** U kunt een alarm voor een bepaalde tijd instellen.
- Agenda** U kunt de agenda bekijken en gebeurtenissen toevoegen.
- Takenlijst** U kunt taken weergeven, bewerken en toevoegen.
- Notities** U kunt een nieuwe memo toevoegen en opgeslagen memo's weergeven en beheren.

Organizer Menu 7 (vervolg)

Geheime notities	Om uw privacy te beschermen, kunt u van memo's een privémemo maken. Voer hiervoor via dit menu een beveiligingscode in.
Kasboek	Kasboek is een simpel boekhoudprogramma waarmee u basisinformatie over kassabonnen en betalingen kunt noteren.
BMI-calculator	BMI (Body Mass Index) is een indicatie van lichaamsvet gebaseerd op lengte en gewicht.
Rekenmachine	Met de calculator kunt u eenvoudige rekenkundige bewerkingen uitvoeren: optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen.
Stopwatch	Met deze functie kunt u uw telefoon als stopwatch gebruiken.
Datumzoeker	U kunt de doeldatum berekenen door dagen op te tellen (Na) of af te trekken (Voor).
Conversieprogramma	Hiermee kunt u elke maateenheid converteren naar een andere eenheid. Er zijn veel eenheden die u naar andere eenheden kunt converteren: Valuta, Oppervlakte, Lengte, Gewicht, Temperatuur, Volume, Snelheid.
Wereldtijd	Met de functie Wereldtijd kunt u zien hoe laat het is in grote steden over de hele wereld.
Ga naar	Hiermee gaat u naar het gewenste item. U kunt het item instellen als snelmenu.

Applicaties Menu 8

Uw LG-A133 wordt geleverd met vooraf geïnstalleerde games die u in uw vrije tijd kunt spelen. Als u extra spelletjes of toepassingen wilt downloaden, worden ze in deze map opgeslagen. Druk op **Menu** en kies **Applicaties**. Kies **Mijn Games & Applicaties**.

Opmerking: er worden extra kosten in rekening gebracht voor het gebruik van deze service. Vraag uw netwerkprovider naar de tarieven.

Web Menu 9

- | | |
|----------------------------|---|
| Startpagina | Gaat naar de homepage. De homepage is de website die in het actieve profiel is gedefinieerd. |
| Google zoeken | U kunt direct vanaf hier de Google-webpagina oproepen. |
| Favorieten | Met dit menu kunt u de URL's van favoriete webpagina's opslaan, zodat u deze later snel kunt openen. |
| Laatste webadres | In dit menu wordt het overzicht van de recent bezochte pagina's weergegeven. |
| Instellingen | U kunt het gebruik van profielen, cache en beveiliging voor de internet-service instellen. |
| Ga naar adres | U kunt rechtstreeks verbinding maken met de gewenste site. Nadat u een specifieke URL hebt opgegeven, drukt u op OK om de verbinding te maken om verbinding met de site te krijgen. |
| Opgeslagen pagina's | Hiermee kunt u uw opgeslagen webpagina's bekijken. |

Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

Lees deze eenvoudige richtlijnen door. Het kan gevaarlijk of verboden zijn deze richtlijnen niet te volgen. Meer informatie vindt u in deze handleiding.

Waarschuwing

- › Gebruik voor uw veiligheid ALLEEN de aangegeven ORIGINELE batterijen en opladers.
- › Schakel de telefoon uit in gebieden waar de voorschriften dit van u vragen. Bijvoorbeeld in ziekenhuizen, waar telefoongebruik de medische apparatuur kan beïnvloeden.
- › Batterijen dienen volgens de geldende wetgeving te worden weggegooid.

Onderhoud van het product

WAARSCHUWING! Gebruik alleen batterijen, laders en accessoires die voor gebruik bij dit type telefoon zijn goedgekeurd. Het gebruik van andere typen batterijen kan gevaarlijk zijn en kan ertoe leiden dat de garantie vervalt.

- › Demonteer het apparaat niet. Laat eventuele noodzakelijke reparaties uitvoeren door een gekwalificeerd onderhoudstechnicus. Reparaties die uit overweging van LG onder de garantie vallen omvatten mogelijk vervangingsonderdelen of kaarten die ofwel nieuw ofwel gereviseerd zijn, op voorwaarde dat deze onderdelen of kaarten een gelijkwaardige werking hebben als de onderdelen die zij vervangen.
- › Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren en kookplaten.

Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik (vervolg)

- › Gebruik een droge doek om het toestel aan de buitenzijde te reinigen. (gebruik geen oplosmiddelen).
- › Bewaar de telefoon niet in de buurt van creditcards, bibliotheekpasjes en dergelijke, omdat de telefoon de informatie op de magnetische strip kan beïnvloeden.

Elektronische apparaten

Alle mobiele telefoons kunnen storingen opvangen die de werking kunnen beïnvloeden.

- › Vraag eerst toestemming voordat u uw telefoon in de buurt van medische apparatuur gebruikt. Bewaar de telefoon niet in de buurt van een pacemaker, zoals in uw borstzak.

Veiligheid onderweg

Stel u op de hoogte van de wetten en voorschriften voor het gebruik van mobiele telefoons in de gebieden waar u rijdt.

- › Gebruik tijdens het rijden geen handheld-telefoon.
- › Maak indien beschikbaar gebruik van een handsfreekit.
- › Verlaat de weg en parkeer de auto voordat u een oproep beantwoordt, als de verkeerssituatie dat vereist.

Explosiewerkzaamheden

Gebruik de telefoon niet in de buurt van explosiewerkzaamheden. Neem beperkende maatregelen in acht en houd u aan regels en voorschriften.

Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik (vervolg)

Explosiegevaar

Gebruik de telefoon niet bij pompstations. Gebruik de telefoon niet in de buurt van brandstoffen en chemicaliën.

In vliegtuigen

Draadloze apparaten kunnen storingen veroorzaken in vliegtuigen.

- › Schakel uw mobiele telefoon uit voordat u aan boord van een vliegtuig gaat.

Kinderen

Bewaar de telefoon op een veilige plaats buiten het bereik van kinderen. De telefoon bevat kleine onderdelen die, indien losgemaakt, verstikking kunnen veroorzaken.

Noodoproepen

Noodoproepen zijn mogelijk niet via alle draadloze netwerken beschikbaar. U dient daarom voor noodoproepen nooit volledig afhankelijk te zijn van de telefoon. Vraag dit na bij uw plaatselijke serviceprovider.

☐ Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik (vervolg)

Batterij en onderhoud

- › De batterij hoeft niet volledig ontladen te zijn voordat u deze weer kunt opladen. In tegenstelling tot andere typen batterijen heeft de batterij geen “geheugen” dat van invloed is op de prestaties.
- › Gebruik alleen batterijen en opladers van LG. De opladers van LG zijn zodanig ontwikkeld dat deze de levensduur van de batterijen optimaliseren.
- › Demonteer de batterij niet en voorkom kortsluiting.
- › Vervang de batterij wanneer deze niet meer voldoende presteert. De batterij kan honderden keren worden opgeladen voordat deze moet worden vervangen.
- › Stel de batterijoplader niet bloot aan direct zonlicht en gebruik deze niet in vochtige ruimten zoals een badkamer.
- › Er bestaat explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door een batterij van een verkeerd type.
- › Verwijder gebruikte batterijen volgens de instructies van de fabrikant.

☐ Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik (vervolg)

Blootstelling aan radiogolven

Informatie over blootstelling aan radiogolven en SAR (Specific Absorption Rate)

Deze mobiele telefoon, model LG-A133, is ontwikkeld met het oog op naleving van geldende veiligheidsvoorschriften voor blootstelling aan radiogolven. Deze voorschriften zijn gebaseerd op wetenschappelijke richtlijnen met veiligheidsmarges die de veiligheid waarborgen van alle personen, ongeacht leeftijd of gezondheidstoestand.

- › De richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven hanteren de maateenheid SAR (Specific Absorption Rate). Bij tests voor SAR worden de standaardmethoden gebruikt, waarbij de telefoon in alle gemeten frequentiebanden het hoogst toegestane energieniveau gebruikt.
- › Hoewel de verschillende modellen telefoons van LG kunnen opereren op onderling verschillende SAR-niveaus, zijn ze allemaal zodanig ontwikkeld dat naleving van de geldende richtlijnen wordt gewaarborgd.
- › De SAR-limiet die wordt aanbevolen door de ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) bedraagt 2 W/kg evenredig verdeeld over tien gram lichaamsweefsel.
- › De hoogste SAR-waarde voor dit model telefoon dat door DASY4 werd getest voor gebruik op het oor is 0.722W/kg (10 g) en indien gedragen op het lichaam 1.03W/kg (10 g).
- › Voor inwoners in landen/gebieden die de door de IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) geadviseerde SAR-limiet toepassen, is de waarde gemiddeld 1,6 W/kg per één (1) gram weefsel.

☐ Accessoires

Er zijn verscheidene accessoires voor de mobiele telefoon beschikbaar. U kunt deze opties selecteren naargelang uw persoonlijke communicatiebehoeften. Onderstaande accessoires worden mogelijk meegeleverd. Dit is afhankelijk van uw regio en serviceprovider.

Standaardbatterij



Reisadapter



Headset



Opmerking

- › Gebruik altijd originele LG-accessoires. Als u dit niet doet kan uw garantie vervallen.
- › De accessoires kunnen per regio verschillen. Neem voor meer informatie contact op met ons regionale servicekantoor of onze vertegenwoordiger.

Technische gegevens

Omgevingstemperaturen

- › Max. : 55° C (bij ontladen)
45° C (bij opladen)
- › Min : -10° C

Declaration of Conformity		LG Electronics
Supplier Details		
Name	[Redacted]	
LG Electronics Inc.	[Redacted]	
Address	[Redacted]	
	LG Electronics Inc, LG Twin Towers 2D, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721	
Product Details		
Product Name	[Redacted]	
	GSM 900 / G-CDM 900 / GCS 1800 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment	
Model Name	[Redacted]	
	LG-A130, LG-A133	
Trade Name	[Redacted]	
	LG	
Applicable Standards Details		
RETE Directive 1999/5/EC	[Redacted]	
	EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1, EN 301 489-17 V1.3.2	
	EN 301 811 V9.0.2	
	EN 60950-1:2005, EN62209-1:2006	
	EN 60950-1:2001	
	EN62209 V1.1	
Competency Information		
The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)		
BABT, Fench House-Churchfield Road -Hilton-on-Thames-Surrey -KT12 2TD, United Kingdom		
Notified Body Identification Number: 0188		
Declaration		
I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives.	Name	Issued Date
	Sung Hyeon Ji / Director	28. May 2010
LG Electronics Logistics and Services B.V. Wolvenzoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands	[Signature]	
	Signature of representative	

LG-A133 | GUIDE DE L'UTILISATEUR

Il est possible que ce manuel présente des différences par rapport à votre téléphone en fonction de la version du micrologiciel ou de votre fournisseur de services.



Recyclage de votre ancien téléphone

- 1 Ce symbole, représentant une poubelle sur roulettes barrée d'une croix, signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2002/96/EC.
- 2 Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
- 3 Le recyclage de votre téléphone dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
- 4 Pour plus d'informations concernant l'élimination de votre ancien appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.



Installation de la carte SIM et de la batterie

Installation de la carte SIM

Lorsque vous vous abonnez à un réseau de téléphonie mobile, vous recevez une carte SIM qui contient vos informations d'abonnement telles que votre code PIN, les services disponibles en option, etc.

Important ! > La carte SIM et ses points de contact peuvent être facilement rayés ou tordus ; veuillez donc à manipuler la carte SIM avec précaution lorsque vous l'insérez ou la retirez. Conservez les cartes SIM hors de la portée des enfants.

Illustrations


Veillez à toujours éteindre le téléphone et à débrancher le chargeur avant de retirer la batterie.

- 1 Retirez la façade arrière.
- 2 Soulevez la batterie.
- 3 Insérez la carte SIM.
- 4 Insérez la batterie.
- 5 Repositionnez la façade arrière.
- 6 Chargez la batterie.

Remarque : Avant d'utiliser le téléphone pour la première fois, chargez complètement la batterie.



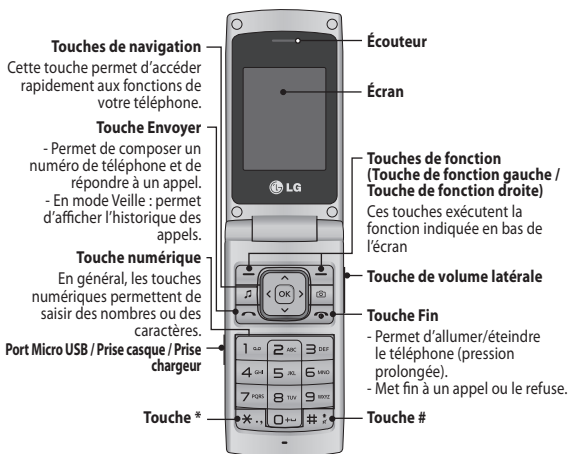

Présentation du téléphone





Mise en marche / Arrêt du téléphone

1. Maintenez la touche Fin enfoncée jusqu'à ce que le téléphone s'allume.
2. Maintenez la touche Fin enfoncée jusqu'à ce que le téléphone s'éteigne.



Émission d'un appel

1. Entrez un numéro de téléphone avec l'indicatif de zone.
2. Pour appeler le numéro, appuyez sur la touche .
3. Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur la touche .



Émission d'un appel international

1. Pour obtenir l'indicatif international, maintenez la touche  enfoncée. Le caractère « + » sélectionne automatiquement le code d'accès international.
2. Saisissez l'indicatif du pays, l'indicatif régional et le numéro de téléphone.
3. Appuyez sur la touche  [Envoyer] pour appeler le numéro.


Réception d'un appel

1. Lorsque vous recevez un appel, le téléphone sonne.
2. Si l'option **Toute touche** a été définie comme **mode de réponse** (Paramètres > Appel > Mode de réponse), vous pouvez répondre aux appels en appuyant sur n'importe quelle touche à l'exception de la touche .
3. Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur la touche .

Sélection de fonctions et d'options

Votre téléphone comprend un ensemble de fonctions qui vous permettent de le personnaliser. Ces fonctions sont classées dans des menus et sous-menus, accessibles via les deux touches de fonction  et . Chaque menu et sous-menu vous permet de consulter et de modifier les paramètres d'une fonction spécifique.

Les rôles des touches de fonction varient selon le contexte. Le texte indiqué sur la dernière ligne de l'écran, juste au-dessus de ces touches, indique sa fonction actuelle.

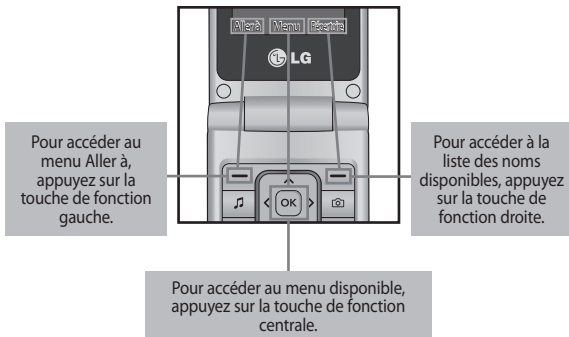

Saisie de texte

Le clavier de votre téléphone permet d'entrer des caractères alphanumériques.

Mode T9

Le mode de saisie textuelle intuitive T9 vous permet de saisir facilement des mots en utilisant au minimum les touches du téléphone. À chaque touche enfoncée, le téléphone affiche les caractères susceptibles d'être entrés, en se basant sur son dictionnaire intégré.

Mode 123 (Chiffres)

Saisissez les chiffres en maintenant les touches enfoncées.

Mode Symbole


Le mode Symbole permet d'insérer différents symboles ou des caractères spéciaux. Pour insérer un symbole, sélectionnez **Options** → **Insérer symbole**. Sélectionnez le symbole à insérer à l'aide des touches de navigation, puis appuyez sur la touche OK.

Installation d'une carte mémoire

Retirez le couvercle de la carte mémoire et insérez une carte Micro SD, en orientant la zone de contact dorée vers le bas. Remettez en place le couvercle de la carte mémoire ; vous devez entendre un déclic.

Pour retirer la carte mémoire, appuyez légèrement dessus comme indiqué dans l'illustration ci-dessous.

Remarque : La carte mémoire est un accessoire facultatif.

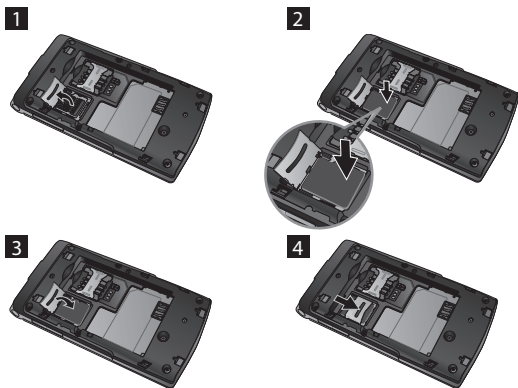

Antivol - Téléphone égaré (ATMT)

Antivol - Téléphone égaré (Anti-theft Mobile Tracker (ATMT)) vous permet de rechercher votre téléphone perdu. Lorsqu'une personne utilise votre téléphone sans votre permission, le service de suivi est activé.

Vous recevez un SMS au numéro de téléphone par défaut que vous avez défini, à l'insu de l'utilisateur non autorisé. Vous pouvez toujours activer la fonction ATMT et configurer vos paramètres personnalisés.

Pour activer l'antivol ATMT

1. Dans le menu principal, sélectionnez **Paramètres > Sécurité > Antivol - Téléphone égaré** et appuyez sur **Sélectionner**.
2. Sélectionnez **Définir le code antivol**, puis appuyez sur **Sélectionner**.
3. Sélectionnez **Activé** ou **Désactivé**, puis appuyez sur **Sélectionner**.
4. Saisissez le code de sécurité pour activer ou désactiver cette fonction.
5. Puis dans le menu Antivol - Téléphone égaré, modifiez et enregistrez le nom dans **Nom de l'expéditeur** et les numéros dans **Envoi de la liste de numéros**.

Remarque

› Le code ATMT par défaut est 0000. Avant de configurer les paramètres ATMT, vous devez saisir ce code.

Aide-mémoire

Cette section propose une rapide présentation des différentes fonctionnalités du téléphone.

Messagerie Menu 1

- Créer message** Ce menu comprend les fonctions liées aux SMS (Short Message Service, Service de messages courts) et aux MMS (Multimedia Message Service, Service de messagerie multimédia).
- Boîte de réception** Vous êtes averti lorsque vous recevez des messages. Ils sont stockés dans la Boîte de réception.
- Ma messagerie** Ce dossier vous permet de consulter vos e-mails sur votre téléphone portable pour un tarif fixe chaque mois.
- Brouillons** Vous pouvez enregistrer le message provisoirement dans les brouillons.
- Boîte d'envoi** Ce dossier permet de stocker provisoirement les messages non envoyés ou les messages envoyés mais non transmis.
- Éléments envoyés** Une fois votre message envoyé, le SMS ou le MMS est enregistré dans le dossier Envoyés.
- Éléments enregistrés** Permet d'accéder à vos messages enregistrés, et aux modèles SMS et MMS.
- Émoticônes** Liste d'émoticônes utiles, préalablement créées pour vous permettre de répondre rapidement.
- Paramètres messages** Ce menu permet de définir les paramètres de votre fournisseur de réseau.

Répertoire Menu 2

Répertoire	Sélectionnez Noms et saisissez le nom à rechercher dans la liste des contacts. Permet d'enregistrer une nouvelle adresse de contact. Vous pouvez saisir le nom et les différents numéros de téléphone, adresses e-mail, groupes et images de ce nouveau contact.
Réglages	Permet de configurer l'affichage des contacts.
Groupes	Permet d'établir des listes de membres pour chaque groupe.
Numéros abrégés	Vous pouvez associer n'importe quelle touche de 2 à 8 à une entrée de la liste de noms. Vous pouvez appeler directement une personne en appuyant sur la touche qui lui a été attribuée lorsque l'écran est en mode Veille.
Numéro de service	Utilisez cette fonction pour accéder à une liste spécifique de services fournis par votre opérateur réseau (si cette fonction est prise en charge par votre carte SIM).
N° personnel	Permet d'enregistrer et de consulter votre numéro personnel sur votre carte SIM.
Ma carte de visite	Cette option vous permet de créer votre propre carte de visite avec votre nom et vos numéros de téléphone.

Journal d'appels Menu 3

Journal des appels	Permet d'afficher la liste de l'ensemble des appels entrants et sortants.
Appels manqués	Permet d'afficher les appels auxquels vous n'avez pas répondu.
Appels reçus	Permet d'afficher les appels reçus.
Numéros composés	Permet d'afficher les numéros composés.
Durées appels	Cette fonction permet de consulter la durée des appels entrants et sortants. Cette fonction permet également de réinitialiser les minuteurs d'appel.
Compteur des paquets de données	Vous pouvez contrôler le volume de données transférées sur le réseau.
Coût d'appel	Cette option permet d'afficher le coût des appels que vous avez émis, ainsi que la durée de tous vos appels émis ou reçus. Pour consulter ces informations, vous pouvez également utiliser l'option Réglage coût.

Paramètres Menu 4

Profils	Cette fonction permet de régler et de personnaliser les sonneries pour différents événements ou environnements.
Affichage	Cette fonction permet de modifier les paramètres d'affichage du téléphone.

Paramètres Menu 4 (suite)

- Date et heure** Vous pouvez définir des fonctions relatives à la date et à l'heure.
- Connectivité** Cette option permet de configurer des conditions ou des données pour la connexion du téléphone à d'autres périphériques ou réseaux.
- Appel** Cette fonction permet de définir les paramètres d'un appel.
- Téléphone** Ce menu permet de configurer le téléphone.
- › **Mes touches de navigation** : cette fonction permet de modifier les raccourcis initialement attribués aux touches de navigation (en mode Veille).
 - › **Langue** : cette option permet de modifier la langue des textes affichés sur votre téléphone. Ce changement affecte également la langue du mode de saisie.
 - › **Économie d'énergie** : pour modifier les paramètres d'usine du mode Économie énergie, choisissez l'une des options suivantes : Désactivé, Nuit unikt ou Toujours activé.
 - › **Infos téléphone** : affiche votre numéro, le numéro de modèle de votre téléphone et sa version logicielle.
- Réseau** Ce menu permet de modifier les réglages de Sélection réseau et Mode réseau. Vous pouvez ajouter un réseau préféré pour la connexion dans la Liste favoris.
- Profils Internet** Ce menu montre les profils Internet. Vous pouvez créer de nouveaux profils, les supprimer ou les modifier à l'aide du menu Options. Cependant, vous ne pouvez pas supprimer ou modifier les configurations par défaut.

Paramètres Menu 4 (suite)

- Points d'accès** Ce menu présente la liste des points d'accès. Vous pouvez créer de nouveaux profils, les supprimer ou les modifier à l'aide du menu Options. Cependant, vous ne pouvez pas supprimer ou modifier les configurations par défaut.
- Connexion par paquet** Si vous sélectionnez l'option « Si disponible », le téléphone s'enregistre automatiquement auprès d'un réseau GPRS lorsque vous l'allumez. Si vous sélectionnez Si nécessaire, la connexion GPRS est établie dès que vous vous connectez à un service WAP ou à une application.
- Sécurité** Ce menu permet de sécuriser le téléphone.
- › **Demande de code PIN** : permet de paramétrer le téléphone afin qu'il demande le code PIN de la carte SIM lors de sa mise sous tension.
 - › **Verrouillage téléphone** : permet de définir un code de sécurité afin d'éviter toute utilisation non autorisée du téléphone.
 - › **Verrouiller si carte SIM changée** : active la fonction de verrouillage si la carte SIM est changée.
 - › **Antivol - Téléphone égaré** : en cas de perte ou de vol de votre mobile, votre téléphone est équipé d'un système de suivi, la fonction ATMT.
 - › **Changer codes** : PIN est l'abréviation de Personal Identification Number (numéro d'identification personnel) ; ce numéro permet d'empêcher l'utilisation du téléphone par des personnes non autorisées. Vous pouvez modifier les codes d'accès : Code de sécurité, Code PIN, Code PIN2 et Code ATMT.

Paramètres Menu 4 (suite)

- État mémoire** Cette fonction vous permet de vérifier la quantité d'espace disponible ainsi que l'utilisation des mémoires interne, externe et SIM (si la carte SIM est insérée).
- Restaurer paramètres d'usine** Ce menu permet d'initialiser tous les paramètres d'usine par défaut. Pour activer cette fonction, le code de sécurité est nécessaire.

Galerie Menu 5

- Ma carte mémoire** Si une carte mémoire est installée dans l'emplacement prévu à cet effet, vous pouvez y enregistrer des images, des sons, ainsi que des vidéos.
- Mes images** Affiche la liste des fichiers image.
- Mes sons** Les fichiers audio enregistrés s'affichent dans cette liste.
- Mes vidéos** Cette fonction vous permet d'afficher la liste des fichiers vidéo.
- Mes applications** Vous pouvez accéder à une grande sélection de jeux et d'applications depuis votre téléphone.
- Autres** Lorsque vous recevez des fichiers de format inconnu par e-mail, ces fichiers sont enregistrés dans ce dossier.

Média Menu 6

- Appareil photo** L'appareil photo intégré permet de prendre des photos. Vous pouvez également régler ses paramètres à votre convenance.
- Vidéo** L'appareil photo intégré permet d'enregistrer des clips vidéo.
- Musique** Vous pouvez écouter toute la musique stockée sur votre téléphone.
- Radio FM** Grâce à votre oreillette, vous pouvez écouter la radio FM. Vous pouvez écouter votre station de radio préférée à tout moment.
Remarque : Pour écouter la radio en bénéficiant d'une réception parfaite, vous devez insérer l'oreillette dans le connecteur mains libres.
- Dictaphone** Cette fonction permet d'enregistrer un mémo vocal.
- Créateur de sonnerie** Permet de créer votre sonnerie personnalisée.

Organisateur Menu 7

- Alarme** Permet de régler l'alarme afin qu'elle se déclenche à une heure spécifiée.
- Calendrier** Permet d'afficher le calendrier et d'ajouter des événements aux dates sélectionnées.
- Liste des tâches** Ce menu permet de consulter, modifier et ajouter des tâches.

Organisateur Menu 7 (suite)

Remarques	Ce menu vous permet d'ajouter un nouveau mémo, de visualiser et de gérer ceux que vous avez déjà enregistrés.
Notes secrètes	Pour protéger vos données personnelles, vous pouvez rédiger un mémo privé. Pour accéder à ce menu, entrez votre code de sécurité.
Cahier de comptabilité	Le cahier de comptabilité est un document très simple permettant d'enregistrer les informations de base sur vos recettes et vos dépenses.
Calculateur IMC	L'IMC (indice de masse corporelle) permet de calculer la masse grasseuse en fonction de votre taille et de votre poids.
Calculatrice	Vous y trouverez les fonctions arithmétiques de base : l'addition, la soustraction, la multiplication et la division.
Chrono.	Cette option permet d'utiliser la fonction chronomètre.
Trouver jour J	Permet de trouver la date cible en ajoutant (date postérieure) ou en retirant (date antérieure) un certain nombre de jours.
Convertisseur	Permet de convertir une mesure dans l'unité de votre choix. Vous pouvez convertir plusieurs types de données, parmi lesquelles : Devises, Surface, Longueur, Poids, Température, Volume et Vitesse.
Fuseaux horaires	La fonction Fuseaux horaires fournit des informations horaires sur les principales villes du monde.

Organiseur Menu 7 (suite)

Aller à Cette fonction vous permet d'accéder au menu que vous recherchez. Vous pouvez définir l'élément dans Aller à.

Applications Menu 8

Le LG-A133 comprend des jeux préchargés vous permettant de vous divertir pendant votre temps libre. Si vous choisissez de télécharger des jeux ou applications supplémentaires, ils seront enregistrés dans ce dossier. Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Applications**. Sélectionnez **Mes applications**.

Remarque : Lorsque vous vous connectez à ce service, des frais supplémentaires s'appliquent. Vérifiez le coût des données auprès de votre opérateur.

Web Menu 9

Accueil	Ce menu permet d'accéder à la page d'accueil. La page d'accueil correspond au site qui se trouve dans le profil activé.
Recherche Google	Vous pouvez accéder directement à la page Google depuis cet emplacement.
Favoris	Ce menu permet de stocker l'URL de vos pages Web préférées pour y accéder facilement ultérieurement.
Dernière adresse Web	Permet d'afficher l'historique des dernières pages consultées.
Réglages	Permet de définir le profil, le cache et les informations de sécurité liés au service Internet.
Accéder à l'adresse	Cette option permet de vous connecter directement au site de votre choix. Après avoir saisi une URL, appuyez sur OK pour établir la connexion et vous connecter au site.
Pages enregistrées	Vous permet d'afficher vos pages Web enregistrées.

☐ **Recommandations pour une utilisation sûre et efficace**

Veuillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal. Des informations détaillées sont également disponibles dans ce manuel.

Avertissement

- › Pour votre sécurité, utilisez **UNIQUEMENT** la batterie et le chargeur d'ORIGINE.
- › Éteignez votre téléphone dans toute zone où les règlements spéciaux en vigueur l'exigent, par exemple dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.
- › Pour savoir ce que vous devez faire de votre batterie usagée, référez-vous à la législation correspondante.

Entretien et réparation

AVERTISSEMENT Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de batterie de chargeur et d'accessoire peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.

- › Ne démontez pas votre téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié. Les réparations couvertes par cette garantie peuvent inclure, à la discrétion de LG, des pièces ou circuits de remplacement neufs ou reconditionnés, sous réserve que leurs fonctionnalités soient équivalentes à celles des pièces remplacées.

☐ **Recommandations pour une utilisation sûre et efficace** (suite)

- › Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- › Pour nettoyer l'extérieur du combiné, utilisez un chiffon sec. (N'utilisez pas de solvants.)
- › Ne placez pas votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.

Appareils électroniques

Tous les téléphones portables peuvent provoquer des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.

- › N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque (par exemple, dans votre poche poitrine).

Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans les zones où vous conduisez.

- › N'utilisez pas votre téléphone lorsque vous conduisez.
- › Utilisez un kit mains libres, le cas échéant.
- › Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et garez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.

Zone de déminage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois.

☐ Recommandations pour une utilisation sûre et efficace (suite)

Zones à atmosphère explosive

N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service. N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.

Dans un avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- › Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.

Enfants

Conservez votre téléphone dans un endroit sûr, hors de la portée des enfants. En effet, un enfant risquerait de s'étouffer avec les petites pièces.

Appels d'urgence

Les numéros d'urgence peuvent ne pas être disponibles sur tous les réseaux cellulaires. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

Informations sur la batterie et précautions d'usage

- › Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- › Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- › Ne démontez pas et ne court-circuitiez pas la batterie.

❑ **Recommandations pour une utilisation sûre et efficace** (suite)

- › Procédez au remplacement de la batterie lorsque ses performances ne sont plus acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'il ne soit nécessaire de la remplacer.
- › N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels que les salles de bain.
- › La batterie risque d'exploser si vous la remplacez par un modèle inadéquat.
- › Respectez les instructions du fabricant relatives à la mise au rebut des batteries usagées.

Exposition aux radiofréquences

Informations sur l'exposition aux radiofréquences et le débit d'absorption spécifique (DAS)

Le téléphone portable LG-A133 est conforme aux exigences de sécurité relatives à l'exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations scientifiques qui comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur condition physique.

- › Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique (DAS). Les tests de mesure du DAS sont effectués à l'aide de méthodes normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé du téléphone, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.

☐ **Recommandations pour une utilisation sûre et efficace** (suite)

- › Même si tous les modèles de téléphones LG n'ont pas les mêmes niveaux de DAS, ils sont tous conformes aux recommandations appropriées en matière d'exposition aux ondes radio.
- › La limite de DAS recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/kg en moyenne sur dix (10) grammes de tissu humain.
- › La valeur DAS la plus élevée pour ce modèle de téléphone a été mesurée par DASY4 (pour une utilisation à l'oreille) à 0.722 W/kg (10 g) et à 1.03 W/kg (10 g) quand il est porté au niveau du corps.
- › La valeur du DAS applicable aux habitants de pays / régions qui ont adopté la limite du DAS recommandée par l'IEEE (Institut des Ingénieurs Électriciens et Électroniciens) est de 1,6 W/kg en moyenne pour un (1) gramme de tissu humain.

☐ Accessoires

Il existe un grand nombre d'accessoires spécialement conçus pour votre téléphone portable. Vous pouvez les sélectionner selon vos besoins personnels en matière de communication.

Batterie standard



Chargeur de voyage



Oreillette



Remarque

- › Utilisez toujours des accessoires d'origine LG. Le non-respect de cette recommandation risque d'entraîner l'annulation de votre garantie.
- › Les accessoires peuvent varier selon les zones géographiques. Merci de contacter nos services ou agents locaux pour plus d'informations.

□ Données techniques

Températures ambiantes

› Max. : +55 °C (en décharge)
+45 °C (en charge)

› Min. : -10 °C

Déclaration de conformité		LG Electronics
Coordonnées du fournisseur		
Nom	LG Electronics Inc.	
Adresse	LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20, Yeosu-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721	
Détails du produit		
Modèle	2020-902 / E-GSM 900 / GCS 1800 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment	
Modèle	LG-A130, LG-A133	
Nom commercial	CE 0168	
CC	US	
Détails standard applicables		
FATTE Directive 1999/5/EC EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1, EN 301 489-17 V1.3.2 EN 301 201 V9.2.2 EN 60950-2011, EN62209-1-2006 EN 60950-1-2001 EN60338 V1.7.1		
Informations supplémentaires		
La conformité aux normes ci-dessus est vérifiée par le BSMI BSMI 7, Fuyehs House, Chungheidi Road, Hsichien-on-Thames/Taipei, United Kingdom Notified Body Identification Number : 0158		
Déclaration		
Je déclare par la présente que les produits et appareils mentionnés ci-dessus sont conformes aux standards et aux dispositions des directives.	Nom Seung Hyun, J / Director	Date de publication 28. May 2010
LG Electronics Logistics and Services B.V. Valuenum 15, 1327 AE Almere, The Netherlands	 Signature du représentant	

|

|

—

—

—

—

|

|

I LG-A133 | USER GUIDE

This manual may differ from the phone depending on the phone software version and service provider used.



Disposal of your old appliance

- 1 When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
- 2 All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3 The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 4 For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.



Installing the SIM card and the handset battery

Installing the SIM Card

When you subscribe to a cellular network, you are provided with a cellular plug-in SIM card loaded with your subscription details, such as your PIN, any optional services available and many others.

Important! → The plug-in SIM card and its contacts can be easily damaged by scratches or bending, so be careful when handling, inserting or removing the card. Keep all SIM cards out of the reach of small children.

Illustrations

Always switch the device off and disconnect the charger before removing the battery.

- 1 Remove the back cover.
- 2 Lift battery away.
- 3 Insert the SIM card.
- 4 Insert the battery pack.
- 5 Attach the back cover.
- 6 Charge the battery.

Note: Fully charge the battery before using it for the first time.

1



2



3



4



5



6



Phone Components

