



LIETUVIŲ
LATVIEŠŪ
E E S T I



Naudotojo vadovas
Lietotāja rokasgrāmata
Kasutusjuhend

LG-T300



CE0168

P/N : MMBB0390521(1.0)

www.lg.com

Bluetooth QD ID B016849

LG-T300 Naudotojo vadovas

– Lietuviškai

Kai kurie šio vadovo skyriai gali netikti jūsų telefono modeliui – tai priklauso nuo naudojamos programinės įrangos ar ryšio operatoriaus.



Pasenusio įrenginio utilizavimas

- 1 Jei ant produkto yra priklijuotas lipdukas su apibraukta ir perbraukta šiukšlių dėže, vadinasi, jam taikoma ES 2002/96/EB direktyva.
- 2 Jokie elektros ir elektroniniai produktai negali būti išmetami kartu su buitinėmis atliekomis, todėl juos reikia atiduoti surinkimo paslaugas teikiančiai įmonei, kurią paskiria vyriausybė arba vietos valdžia.
- 3 Tinkamai pašalinus pasenusį prietaisą bus išvengta neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.
- 4 Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie pasenusio prietaiso šalinimą, kreipkitės į miesto komunalinių paslaugų įmonę, atliekų šalinimo įmonę arba parduotuvę, kurioje pirkote produktą.



Saugaus ir veiksmingo naudojimo gairės

Perskaitykite šiuos paprastus nurodymus. Nesilaikyti šių nurodymų gali būti pavojinga arba neteisėta.

Radijo dažnio poveikio apribojimai

Radijo dažnio poveikio ir specifinės sugerties koeficiento (angl. **Specific Absorption Rate**) informacija

Šis LG-T300 modelio mobilusis telefonas buvo pagamintas taip, kad atitiktų radijo bangų poveikiui keliamus saugos reikalavimus. Nuostatose nurodomos griežtos saugumo ribos, kad būtų užtikrintas visų vartotojų saugumas, neatsižvelgiant į amžių ir sveikatą.

- Mobilųjų įrenginių radijo bangų poveikio standartas matuojamas specifinės sugerties koeficientu (angl. Specific Absorption Rate),

arba SAR. SAR bandymai atliekami naudojant standartines darbinės padėtis, kai prietaisas siunčia bangas didžiausiu sertifikuotu galingumu visose tiriamose dažnių juostose.

- Kadangi tarp įvairių LG telefonų modelių gali būti SAR lygio skirtumų, jie yra pagaminti taip, kad atitiktų svarbius radijo bangų poveikiui keliamus saugos reikalavimus.
- Tarptautinėse direktyvose nurodyta SAR riba žmonių naudojamiems mobiliesiems telefonams yra 2 W/kg vidutiniškai dešimčiai (10) gramų kūno audinio.
- Didžiausia šio prietaiso SAR reikšmė DASY4 tiriant naudojimą prie ausies buvo 1,19 W/kg (10 g), o laikant arti kūno 1,50 W/kg (10 g).

- SAR duomenų informacija šalių / regionų gyventojams, kur yra taikoma IEEE instituto rekomenduojama SAR riba 1,6 W/kg vidutiniškai vienam (1) gramui kūno audinio.

Produkto priežiūra ir remontas



ĮSPĖJIMAS. Naudokite tik patvirtintus ir tinkamus su šiuo telefono modeliu naudoti akumuliatorius, kroviklius ir priedus. Naudojant kitų tipų dalis, šiam telefonui taikomas patvirtinimas arba garantija gali netekti galios, be to, tai gali būti pavojinga.

- Nebandykite telefono išmontuoti. Jei jį reikia taisyti, atiduokite jį kompetentingą techninės priežiūros tarnybą.
- Nedėkite prie elektros prietaisų, tokių kaip televizorius, radijas arba kompiuteris.
- Telefoną reikėtų laikyti toliau nuo šilumos šaltinių, pavyzdžiui, radiatorių arba viryklių.
- Nemėtykite.
- Saugokite įrenginį, kad nebūtų sutrenktas ar sugadintas dėl mechaninės vibracijos.
- Išjunkite mobilųjį telefoną ten, kur to reikalauja specialios nuostatos. Pavyzdžiui, nesinaudokite telefonu ligoninėse, nes galite paveikti jautrią medicinos įrangą.
- Kai telefonas kraunamas, nesinaudokite juo šlapiomis rankomis. Tai gali sukelti elektros iškravą arba pažeisti jūsų telefoną.

Saugaus ir veiksmingo naudojimo gairės

- Kraudami telefoną nelaikykite jo arti degių medžiagų, nes jis gali įkaisti ir sukelti gaisrą.
- Telefoną valykite sauso audeklo gabalėliu (draudžiama naudoti tirpiklius, pavyzdžiui, benzenas, skiediklis ar alkoholis).
- Draudžiama krauti telefoną, kai jis yra padėtas ant minkštų baldų.
- Telefonas turi būti kraunamas gerai vėdinamoje vietoje.
- Saugokite įrenginį nuo nuolatinių dūmų ar dulkių.
- Nelaikykite telefono prie banko kortelių ar kelionės biliety, nes jis gali pakenkti magnetinėje juostelėje esančiai informacijai.
- Nebadykite ekrano aštriais daiktais, nes taip galite sugadinti telefoną.
- Saugokite telefoną nuo skysčių ir drėgmės.
- Priedus, pavyzdžiui, ausinės, naudokite atsargiai. Draudžiama be reikalo liesti anteną.
- Nenaudokite telefono ir priedų ten, kur labai drėgna, pavyzdžiui, baseinuose, šiltnamiuose, soliariumuose ar karštoje aplinkoje, nes tai gali pakenkti telefonui ir panaikinti garantiją.

Efektyvus telefono veikimas

Elektroniniai prietaisai

- Nepasiklausę nenaudokite mobiliojo telefono prie medicinos įrangos. Nedėkite mobiliojo telefono prie širdies stimulatoriaus (t. y. į švarko vidinę kišenę).
- Mobilieji telefonai gali kenkti kai kuriems klausos aparatams.
- Gali sukelti televizorių, radijų, kompiuterių ir kt. trikdžius.

Saugumas vairuojant

Pasitirkinkite, kokie taikomi vietos įstatymai ir nuostatos dėl vairavimo naudojantis mobiliuoju telefonu.

- Nenaudokite rankoje laikomo telefono vairuodami.
- Visą dėmesį skirkite vairavimui.
- Jei turite, naudokite laisvų rankų įrangą.
- Sustokite prieš skambindami arba atsiliepdami į skambutį, jei to reikalauja važiavimo sąlygos.
- Radijo bangų energija gali veikti kai kurias jūsų automobilio elektronines sistemas, pavyzdžiui, automobilio garso ir saugos įrangą.
- Jei jūsų automobilyje sumontuotos saugos oro pagalvės, nedėkite ant jų tvirtinamos arba nešiojamos belaidės įrangos. Dėl to gali

neveikti apsauginės oro pagalvės arba, veikdamos netinkamai, gali sukelti rimtų sužeidimų.

- Jei vaikštinėdami klausotės muzikos, patikrinkite, ar garsas yra tinkamas, kad suvoktumėte aplinką. Tai itin svarbu, kai esate šalia kelių.

Išvenkite žalingo poveikio klausai

Galite pakenkti klausai, jei ilgą laiką per garsiai klausotės muzikos. Todėl rekomenduojama neįjungti ir neišjungti telefono arti ausų. Be to, rekomenduojama, kad muzika ir skambučių melodijos būtų nustatytos tinkamu garsu.

Sprogdinimo zona

Nenaudokite mobiliojo telefono ten, kur atliekami sprogdinimai. Laikykitės apribojimų, vykdykite nurodymus ir vadovaukitės taisyklėmis.

Saugaus ir veiksmingo naudojimo gairės

Aplinkos, kuriose yra sproginimo pavojus

- Nenaudokite telefono degalų pildymo vietose.
- Nenaudokite jo būdami arti degalų arba chemikalų.
- Neneškite ir nelaikykite degių dujų, skysčių arba sprogstamųjų medžiagų savo automobilio salone, kur yra mobilusis telefonas ir jo priedai.

Lėktuve

Belaidžiai įrenginiai gali sukelti lėktuvo įrangos trikdžius.

- Prieš lipdami į lėktuvą išjunkite savo mobilųjį telefoną.
- Be įgulos leidimo nenaudokite jo, kol lėktuvas nepakilęs.

Vaikai

Laikykite savo telefoną mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Telefone yra smulkių detalių, kuriomis galima užspringti.

Skambutis pagalbos tarnybai

Pagalbos telefonai gali būti prieinami ne visuose mobiliuosiuose tinkluose. Todėl, norėdami iškviešti pagalbą, niekada nepasikliaukite vien savo mobiliuoju telefonu. Pasikonsultuokite su savo ryšio operatoriumi.

Su akumulatoriumi susijusi informacija ir priežiūra

- Prieš įkraunant akumuliatorių, nereikia jo visiškai iškrauti. Priešingai nei kitose akumuliatorių sistemose, atminties efektas neturi reikšmės akumulatoriaus veikimui.
- Naudokite tik LG akumulatorius ir kroviklius.

LG krovikliai sukurti taip, kad pailgintų akumulatoriaus naudojimo laiką.

- Neišmontuokite ir nesukelkite trumpojo jungimo.
- Metaliniai akumulatoriaus kontaktai turi būti švarūs.
- Kai akumulatorius nebeveikia tinkamai, pakeiskite. Akumulatorius gali būti įkraunamas šimtus kartų, kol jį reikės pakeisti.
- Jei telefono nenaudojote ilgą laiką, įkraukite bateriją, kad pailgintumėte jos tinkamumą naudoti.
- Saugokite akumulatoriaus kroviklį nuo tiesioginių saulės spindulių ir nenaudokite labai drėgnose vietose, pavyzdžiui, vonioje.
- Nelaiykite baterijos karštose ir šaltose vietose, nes dėl to ji gali pradėti blogiau veikti.
- Pakeitus akumuliatorių netinkamo tipo kitu, gali

jvykti sprogimas.

- Išmeskite panaudotą akumuliatorių laikydamiesi gamintojo nurodymų. Jei įmanoma, atiduokite pakartotinai perdirbti. Draudžiama išmesti kartu su buitinėmis atliekomis.
- Jei reikia pakeisti akumuliatorių, kreipkitės į artimiausią „LG Electronics“ aptarnavimo skyrių ar įgaliotą prekybos atstovą.
- Jei telefonas yra visiškai įkrautas, visada išjunkite kroviklį iš sieninio tinklo lizdo. Taip bereikalingai nenaudosite kroviklio energijos.
- Tikrasis akumulatoriaus eksploatavimo laikas priklauso nuo tinklo konfigūracijos, gaminio parametrų, naudojimo pobūdžio, akumulatoriaus ir aplinkos sąlygų.

SIM kortelės ir telefono akumuliatoriaus įdėjimas

SIM kortelės įdėjimas

Užsisakius mobiliojo ryšio tinklą, jums bus suteikta įdedama SIM kortelė, kurioje yra jūsų registracijos duomenys, pavyzdžiui, PIN kodas, pasirinktos papildomos paslaugos ir daugelis kitų.

Svarbu!


Įdedamą SIM kortelę ir jos kontaktus nesunku sugadinti, jei ją subraižysite ar sulenksite, todėl atsargiai ją dėkite ar išimkite. Visas SIM korteles

laikykite mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.


Paveikslėliai

Visada išjunkite įrenginį ir atjunkite kroviklį prieš išimdami akumuliatorių.

- 1 Nuimkite galinį dangtelį.
- 2 Iškelkite akumuliatorių.
- 3 Įdėkite SIM kortelę.
- 4 Įdėkite akumuliatorių.
- 5 Uždėkite užpakalinį dangtelį.
- 6 Įkraukite akumuliatorių.

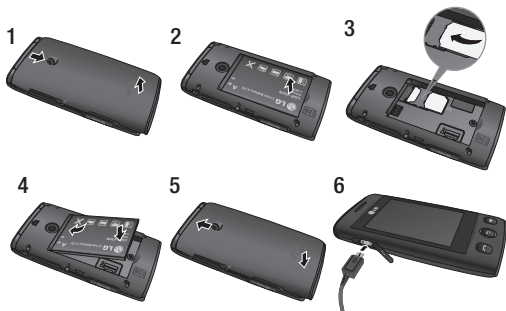

Telefono sudėtinės dalys

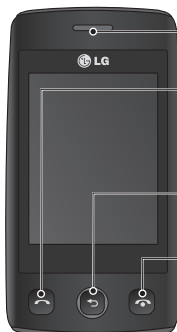

Ausinė

Skambinimo mygtukas

Skambina surinktu telefono numeriu ir priima įeinančius skambučius.

Išvalymo mygtukas

Grįžti į ankstesnį ekraną.

Baigimo mygtukas

Garsumo mygtukai

- **Kai ekrane įjungtas pagrindinis ekranas:** Skambučio ir lietimo tono garsumas.

- **Skambučio metu:** Ausinės garsumas.

- **Apatinis garsumo mygtukas:** Paspauskite ir laikykite, kad įjungtumėte / išjungtumėte Tylų režimą.

„Micro SD“ atminties kortelės lizdas

LG-T300 palaiko iki 4 GB talpos atminties kortelę.

Užrakinimo mygtukas

- Spustelėjus įjungiamas / išjungiamas ekranas.
- Palaikius nuspaustą įjungiamas / išjungiamas maitinimas.



Laisvų rankų įrangos arba stereofoninių ausinių jungtis

Jutiklinio ekrano naudojimas

Patarimai dėl jutiklinio ekrano

- Norėdami pasirinkti elementą, palieskite centrinę piktogramos dalį.
- Nespauskite per stipriai. Jutiklinis ekranas yra pakankamai jautrus, kad atskirtų net lengvą palietimą.
- Reikiamą parinktį palieskite piršto galu. Būkite atidūs ir nelieskite kokių nors kitų šalia esančių mygtukų.
- Jei jūsų LG-T300 nėra naudojamas, telefonas grįš į užrakinimo ekraną.

Jutiklinio ekrano valdymas

Valdikliai LG-T300 jutikliniame ekrane keičiasi dinamiškai, atsižvelgiant į jūsų atliekamą užduotį.

Programų atidarymas

Norėdami atidaryti kurią nors programą, paprasčiausiai palieskite tos programos piktogramą.



Poslinkis


Norėdami perskelti slinkite iš vienos pusės į kitą. Kai kuriuose ekranuose, pavyzdžiui, skambučių registro sąrašė, jūs taip pat galite keltis aukštin arba žemyn.



Jūsų pradžios ekranas

Visų tipų pagrindiniame ekrane galite tempti ir spustelėti tai, ką reikia.


Aktyvus

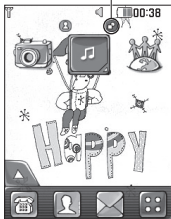

Valdiklio pagrindinis ekranas – palietus

▲ kairiajame apatiniame ekrano kampe pasirodo mobilaus valdiklio skydelis. Kai valdiklį užregistruojate nutempdami, jis sukuriama tame taške, į kurį yra nutemptas.

Aktyvus

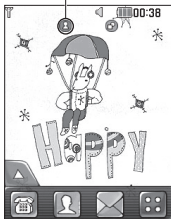

Sparčiojo rinkimo pagrindinis ekranas

– palietus ▲ pasirodo sparčiųjų numerių sąrašas. Šiame pagrindiniame ekrane galite skambinti adresatui, siųsti jam žinutę arba jį redaguoti.

Meniu ekranas

Visame meniu ekrane slinkite iš vienos pusės į kitą, kad galėtumėte persikelti ten, kur reikia. Norėdami perjungti meniu ekranus, tiesiog greitai persikelkite ekrane iš kairės į dešinę arba iš dešinės į kairę.

- 1 Skambučių ekranas – šiame meniu galite skambinti arba siųsti žinutę



- 2 Multimedijos ekranas – siųskite el. laišką arba žaiskite žaidimus.






- 3 Programų meniu – šiame meniu naudokitės programomis arba nustatykite profilius.



Skambučiai

Skambinimas

- 1 Palieskite  norėdami atidaryti klaviatūrą.
- 2 Įveskite numerį naudodamiesi klaviatūra.
- 3 Paliesdami  paskambinkite.

PATARIMAS! Norėdami įvesti „+“, kai skambinate į užsienį, nuspauskite ir laikykite .

Paspauskite maitinimo mygtuką, kad užrakintumėte jutiklinį ekraną ir nepaskambintumėte per klaidą.

Skambinimas adresatams

- 1 Pagrindiniame ekrane palieskite , kad atidarytumėte **Adresatai**.

- 2 Spustelėkite vardo laukelio langelį ekrano viršuje ir naudodamiesi klaviatūra įveskite kelias pirmąsias adresato, kuriam norite skambinti, vardo raides.
- 3 Filtruotųjų sąrašė šalia adresato, kuriam norite skambinti, palieskite piktogramą Skambinti. Jei tam adresatui priskirtas daugiau nei vienas numeris, skambinant bus naudojamas numatytasis.
- 4 Arba galite paliesti adresato vardą ir pasirinkti naudotiną numerį, jei tam adresatui yra priskirtas daugiau nei vienas numeris. Jūs taip pat galite paliesti , kad paskambintumėte numatytuoju numeriu.

Bendrujų skambučių parametrų keitimas

- 1 Palieskite **Skambučio parametrai parametų** meniu.

2 Slinkite ir palieskite **Bendrieji parametrai**.


• **Skambučio atmetimas**

– pastumkite jungiklį į kairę, kad galėtumėte pasirinkti lįjungta. Jūs galite paliesti Atmetimų sąrašas ir pasirinkti visus skambučius, konkrečius adresatus ar grupes arba skambučius iš neregistruotų numerių (t. y. nesančių jūsų adresuose).


• **Siųsti mano numerį** – pasirinkite, ar rodyti jūsų numerį, kai skambinate.

• **Automatinis perrinkimas** – pastumkite jungiklį į kairę, kad galėtumėte pasirinkti lįjungta, arba į dešinę, kad galėtumėte pasirinkti Išjungta.

• **Atsiliepimo režimas**

Spauskite mygtuką „Siųsti“: galite atsiliiepti į gaunamą skambučių paspaudę  mygtuką.

Spauskite bet kurį mygtuką:

galite atsiliiepti į gaunamą skambučių paspaudę bet kurį mygtuką, išskyrus  mygtuką.

• **Minutės signalas** – jei norite kas minutę išgirsti signalą, pastumkite jungiklį į kairę, kad galėtumėte pasirinkti lįjungta.

• **BT atsiliepimo režimas** – pasirinkite Laisvų rankų įrangą, kad galėtumėte atsiliiepti naudodami „Bluetooth“ ausines, arba pasirinkite Telefonas, kad į skambučių atsiliieptumėte telefono mygtuku.

• **Įrašyti naują numerį** – norėdami įrašyti naują numerį, pasirinkite lįjungta arba Išjungta.

Adresatai

Adresato paieška

- 1 Palieskite **Adresų knygelė**.
- 2 Palieskite **leškoti**.
- 3 Matysite adresatų sąrašą.

Vardo laukelyje įvedę pirmąjį adresato vardo raidę, pateksite į tą raidę prasidedančių adresatų vardų sąrašą.

Naujo adresato pridėjimas

- 1 Palieskite Adresų knygelę ir palieskite Pridėti.
- 2 Pasirinkite, ar adresatą išsaugoti **Vidinėje atmintyje** ar **SIM**.
- 3 Įveskite savo vardą ir pavardę.
- 4 Vienam adresatui galite įvesti penkis skirtingus numerius.
- 5 Pridėkite el. pašto adresų. Vienam adresatui galite įvesti du skirtingus el. pašto adresus.
- 6 Priskirkite adresatą vienai ar kelioms grupėms.
- 7 Palieskite **Išsaugoti**, kad išsaugotumėte adresatą.

Adresatų parametrų keitimas

Galite pritaikyti adresatų parametrus taip, kad jūsų **Adresų knyga** veiktų pagal jūsų pageidavimus.

Palieskite **mygtuką Pasirinktys**

 ir palieskite **Parametrus**.

- **Rodyti vardą** – pasirinkite, ar rodyti adresato vardą ar pavardę.
- **Kopijuoti** – nukopijuokite savo adresatus iš SIM į telefoną arba atvirkščiai. Tai padaryti galite pasirinkdami po vieną adresatą arba visus iš karto.
- **Perkelti** – veikia taip pat kaip ir kopijavimas, tačiau adresatai bus išsaugoti naujoje vietoje. Todėl jei adresatai bus perkelti iš SIM į Vidinę atmintį, iš SIM atminties jie bus ištrinti.


- **Siųsti visus adresatus per „Bluetooth“** – siunčia adresatų duomenis į kitą telefoną per „Bluetooth“.
- **Įrašyti atsarginę adresatų kopiją / Atkurti adresatus** – išsaugokite arba atkurkite adresatus kitoje laikmenoje.
- **Ištrinti visus adresatus** – ištrinkite visus savo adresatus. Palieskite Taip, jei esate įsitikinę, kad norite pašalinti visus adresatus.


Žinutės

Jūsų LG-T300 suderina SMS ir MMS į vieną intuityvų ir paprastą naudoti meniu.


Žinutės siuntimas

- 1 Palieskite **Žinutės** meniu. Ir palieskite **Rašyti žinutę**, kad galėtumėte pradėti kurti naują žinutę.

- 2 Palieskite **Įterpti**, jei norite pridėti vaizdą, vaizdo įrašą, garsą, šabloną ir pan.
- 3 Palieskite **Kam** ekrano viršuje, kad įvestumėte gavėjus. Tada įveskite numerį ir palieskite , kad galėtumėte pasirinkti adresatą. Jūs galite pridėti keletą adresatų.
- 4 Palieskite **Siųsti**, kai paruošta.

 **ĮSPĖJIMAS.** Jei prie SMS bus pridėtas vaizdas, vaizdo įrašas ar garsas, žinutė bus automatiškai konvertuota į MMS ir bus taikomi atitinkami mokesčiai.

Teksto įvedimas

Įvedimo būdą galite pasirinkti lengvai spausdami  ir **Įvedimo būdas**. Paliesdami

T9 * jjunkite T9 režimą. Ši piktograma rodoma tik pasirinkus **Pagalbinę klaviatūrą** kaip įvedimo būdą. Palieskite **123** norėdami pakeisti skaičius, simbolius ir teksto įvedimą. Naudodamiesi **Keisti** mygtuku, perjunkite didžiųjų ir mažųjų raidžių įvedimą.

Ranka rašyto teksto atpažinimas

Rašymo ranka režimu jūs tiesiog rašote ekrane, o jūsų LG-T300 konvertuoja ranka rašomą tekstą į žinutę.

El. pašto konfigūravimas

Palieskite **El. paštas** Multimedijos ekrane.

Jei el. pašto paskyra nenustatyta, paleiskite el. pašto konfigūravimo vedlį ir nustatykite.

Parametrus patikrinti ir redaguoti galite pasirinkę **☰**. Taip pat galite patikrinti papildomus parametrus, kurie buvo įrašyti automatiškai, sukūrus paskyrą.

Teksto žinutės parametrų keitimas

Palieskit e **Žinutės**, tada palieskite **Parametrai**. Pasirinkite **Teksto žinutė**.

Žinučių centro numeris – įveskite žinučių centro informaciją.

Pristatymo ataskaita – pastumkite jungiklį į kairę, jei norite gauti informaciją apie žinutės pristatymą.

Galiojimo laikotarpis – pasirinkite, kiek laiko žinučių centre bus saugoma jūsų žinutė.

Žinučių tipai – konvertuokite savo tekstą į **teksto, balso pranešimą, faksimilę, X.400 ar el. laišką**.

Simbolių koduotė – pasirinkite simbolių kodavimą. Tai lemia jūsų žinutės ir pagal tai taikomą duomenų apmokestinimą.

Siųsti ilgą tekstą kaip – pasirinkite siųsti ilgą žinutę kaip **Kelias SMS** arba **MMS**.

Daugialypės terpės žinučių parametų keitimas

Palieskite **Žinutės**, tada palieskite **Parametrai** ir **MMS žinutė**.

Gavimo režimas – pasirinkite iš **Namų tinklas** arba **Tarptinklinis ryšys**. Jei pasirinksite **Rankinis**, gausite tik pranešimus apie MMS ir tada galėsite nuspręsti, ar norite jį visą atsisiųsti.

Pristatymo ataskaita – pasirinkite, ar leisti ir (ar) reikalauti pristatymo ataskaitos.

Perskaitymo ataskaita – pasirinkite, ar leisti ir (ar) reikalauti atsakymo dėl perskaitymo.

Pirmenybė – pasirinkite MMS žinutės pirmenybės lygį.

Galiojimo laikas – pasirinkite, kiek laiko žinučių centre bus saugoma jūsų žinutė.

Skaidrės trukmė – pasirinkite, kiek ilgai jūsų skaidrė bus rodoma ekrane.

Nepalaikomas priedas – pasirinkite, ar nepalaikomas priedas yra apribotas.

Pristatymo laikas – pasirinkite, kiek laiko turi praeiti, kol bus pristatyta žinutė.

MMS centro numeris – pasirinkite iš sąrašo arba pridėkite naują žinučių centro numerį.

Socialinio tinklo paslaugos (SNS)

Jūsų LG-T300 turi SNS, todėl jūs galite mėgautis bei tvarkyti socialinį tinklą.

PASTABA. Jungiantis prie tinklo ir naudojantis tinklo paslaugomis gali būti taikomi papildomi mokesčiai. Patikrinkite, kokius duomenų įkainius taiko jūsų tinklo paslaugų teikėjas. Palieskite socialinio tinklo meniu ir pasirinkite svetainę.

PASTABA. SNS funkcija yra intensyvių duomenų programa. Jungiantis prie tinklo ir naudojantis tinklo paslaugomis gali būti taikomi papildomi mokesčiai. Patikrinkite, kokius duomenų įkainius taiko jūsų tinklo paslaugų teikėjas.

„Facebook“ (SNS tęsinys)

Pradinis: prisijunkite ir pamatysite draugų būsenos atnaujinimus. Įveskite naujos būsenos komentarą arba peržiūrėkite kitų būseną.

Profilis: galite pasirinkti **Siena** > **Būsenos atnaujinimai** ir parašyti dabartinę būseną. Skaitykite savo informaciją ir įkelkite nuotrauką, paliesdami **Albumas** > **Įkelti nuotrauką**.

Draugai: leškokite draugų „Facebook“, pasirinkę skirtuką leškoti.

Žinutė: galite matyti aplanką Gautos / siųstos žinutės ir rašyti SN žinutę.

Fotoaparatas

Greitas fotografavimas

- 1 Palieskite meniu **Fotoaparatas**.
- 2 Kai fotoaparatas sufokusuos objektą, palieskite ekrano centro dešinėje ir fotografuokite.

PATARIMAS. Norėdami perjungti fotografavimo ar vaizdo įrašymo režimą, persikelkite fotoaparato arba vaizdo įrašymo piktogramą į viršų ar apačią vaizdo ieškiklio centre dešinėje.

Nufotografavus

Padaryta nuotrauka atsiras ekrane.

Galimos šios parinktys:


Palieskite .


Siųsti – palieskite norėdami nuotrauką siųsti kaip žinutę, elektroniniu paštu ar per „Bluetooth“.


Naudoti kaip – palieskite, kad nustatytumėte ekrano vaizdą (Pagrindinio ekrano vaizdas, Užrakinio ekrano vaizdas, Adresato vaizdas, Siunčiamo skambučio vaizdas, Gaunamo skambučio vaizdas, Įjungimo vaizdas, Išjungimo vaizdas).

Pervadinti – palieskite, jei norite pervadinti nuotrauką.

Redaguoti – palieskite, jei norite redaguoti nuotrauką.

 Palieskite, jei norite ištrinti vaizdą.

 Palieskite, kad nedelsdami nufotografuotumėte kitą nuotrauką.

 Palieskite, jei norite peržiūrėti išsaugotų nuotraukų galeriją.

Papildomų parametų naudojimas

Vaizdo ieškiklyje palieskite , kad atidarytumėte visų papildomų parametų parinktį.

Pasirinkę parinktį palieskite **Gerai** mygtuką.

Dydis – pakeiskite nuotraukos dydį ir sutaupykite vietas

Baltos spalvos balansas – pasirinkite iš **Automatinis**, **Dienos šviesa**, **Saulėta**, **Spindintis** arba **Debesuota**.

Spalvos efektas – pasirinkite atspalvį, kurį naudosite naujai nuotraukai.

Nepertraukiamas fotografavimas – nutaikykite vaizdo ieškiklį į objektą ir nuspauskite fotografavimo mygtuką, kaip darote kurdami įprastą nuotrauką. Fotoaparatas fotografuos sparčiaja seka.

Laikmatis – laikmatis suteikia galimybę nustatyti uždelsimo laiką paspaudus užraktą. Pasirinkite **Išjungta**, **3 sekundės**, **5 sekundės** arba **10 sekundžių**. Puikiai tinka, kai norite būti daromoje nuotraukoje.

Naktinis režimas – naudingas tamsiose vietose.

Vaizdo kokybė – pasirinkite **Labai puiki**, **Puiki** ir **Normali**. Pasirinkus geresnę kokybę, nuotrauka bus ryškesnė. Dėl to padidėja ir rinkmenos dydis, o tai reiškia, kad atmintyje galėsite išsaugoti mažiau nuotraukų.

Pasirinkite saugyklą – pasirinkite, ar nuotraukas išsaugoti telefono atmintyje, ar išorinėje atmintyje.

Slėpti piktogramas – pasirinkite automatiškai arba rankiniu būdu slėpti fotoaparato parametų piktogramas.

Rodyti nufotografuotą vaizdą

– jjunkite, kad peržiūrėtumėte ką tik padarytą nuotrauką.

Užrakto garsas – pasirinkite vieną iš trijų užrakto garsų.


Ekrano tinklelis – pasirinkite iš **Išjungta**, **Paprastas kryžius** ar **Trijų skyrių**.

Nustatyti iš naujo – atkurkite visus fotoaparato parametrus.



Vaizdo kamera

Greitas vaizdo įrašymas

Norėdami perjungti fotografavimo ar vaizdo įrašymo režimą, persikelkite fotoaparato arba vaizdo įrašymo piktogramą į viršų ar apačią vaizdo ieškiklio centre dešinėje.

- 1 Telefoną laikydami horizontaliai nukreipkite objektyvą link vaizdo.
- 2 Spauskite raudoną tašką .


3 ● **Įrašoma** atsiras vaizdo ieškiklio apačioje su laikmačiu, rodančiu vaizdo įrašo trukmę.

4 Norėdami pristabdyti vaizdo įrašymą, palieskite  ir tęskite įrašymą pasirinkę .

5 Palieskite  ekrane.

Įrašius vaizdo įrašą

Ekrane atsiras nejudantis vaizdas, pristatantis jūsų vaizdo įrašą. Vaizdo įrašo pavadinimas judės išilgai ekrano apačioje kartu su piktogramomis, esančiomis apačioje kairėje ir dešinėje pusėse.

 Palieskite, jei norite paleisti vaizdo įrašą.

Galimos šios parinktys:

Palieskite .

Siųsti – palieskite norėdami

siųsti vaizdo įrašą **Žinute**,

El. paštu arba per „Bluetooth“.

Pervadinti – palieskite, jei norite pervadinti vaizdo įrašą.



Palieskite, jei norite ištrinti ką tik įrašytą vaizdo įrašą, o paliesdami **Taipatvirtinkite**. Vėl atsiras vaizdo ieškiklis.




Palieskite, kad nedelsdami įrašytumėte kitą vaizdo įrašą. Jūsų dabartinis vaizdo įrašas bus išsaugotas.



Palieskite, jei norite peržiūrėti išsaugotų vaizdo įrašų ir nuotraukų galeriją.

Papildomų parametų naudojimas

Vaizdo ieškiklyje palieskite , kad atidarytumėte visų papildomų parametų parinktį. Pasirinkę parinktį palieskite **Gerai** mygtuką.

Spalvos efektas – pasirinkite atspalvį, kurį naudosite naujame vaizde.

Baltos spalvos balansas – baltos spalvos balansas užtikrina, kad balta spalva vaizdo įrašė atrodytų tikroviškai.

Kad fotoaparatas tinkamai sureguliuotų baltos spalvos balansą, jums reikia nustatyti apšvietimo sąlygas. Pasirinkite iš **Automatinis, Dienos šviesa, Saulėta, Spindintis** arba **Debesuota**.

Kokybė – pasirinkite **Labai puiki, Puiki** ir **Normali**. Kuo geresnė kokybė, tuo ryškesnis vaizdo įrašas, bet rinkmena bus didesnė. Dėl to telefono atmintyje galėsite išsaugoti mažiau vaizdo įrašų.

Trukmė – jūs galite nustatyti ribinę vaizdo įrašo trukmę. Pasirinkite iš **Normali** ir **MMS**, jei norite apriboti didžiausią vaizdo įrašo dydį taip, kad jį būtų galima siųsti kaip MMS žinutę.

Pasirinkite saugyklą – pasirinkite, ar vaizdo įrašus saugoti telefono atmintyje, ar išorinėje atmintyje.

Garso įrašas – pasirinkite išjungti garsą, jei norite vaizdo įrašą įrašyti be garso.

Slėpti piktogramas – pasirinkite, ar slėpti fotoaparato meniu piktogramas automatiškai, ar rankiniu būdu.

Nustatyti parametrus iš naujo – visus vaizdo kameros parametrus nustatykite iš naujo.

Muzika

Norėdami pasiekti muzikos grotuvą, palieskite **Muzika**. Čia jūs galite pasirinkti iš daugelio aplankų:

Neseniai grota – klausykite neseniai grotų kūrinių.

Muzikos parduotuvė – naudodamiesi interneto paslauga, naršykite ir raskite muzikos.

Visi įrašai – apima visas dainas jūsų telefone, išskyrus iš anksto įkeltą numatytąją muziką.

Atlikėjai – ieškokite kūrinių muzikos rinkinyje pagal atlikėjus.

Albumai – ieškokite kūrinių muzikos kolekcijoje pagal albumus.

Žanrai – ieškokite kūrinių muzikos kolekcijoje pagal žanrus.

Grojaraščiai – apima visus sukurtus grojaraščius.

Maišyti kūrinių tvarką – atkurti muzikinius kūrinius atsitiktine tvarka.

Muzikos perkėlimas į telefoną

„Bluetooth“ ar duomenų kabeliu yra lengviausia perkelti muziką į savo telefoną.

Jei norite perkelti naudodami „Bluetooth“:

- 1 Patikrinkite, ar abiejuose įrenginiuose įjungtas „Bluetooth“ ryšys ir abu įrenginiai prijungti vienas prie kito.
- 2 Parinkite muzikinę rinkmeną kitame prietaise ir nurodykite ją siųsti per „Bluetooth“.
- 3 Kai rinkmena bus nusiųsta, turėsite ją priimti savo telefone paliesdami **Taip**.
- 4 Rinkmena turi atsirasti aplanke **Muzika > Visi įrašai**.

Rinkmenų tvarkymas

Telefono atmintyje galite išsaugoti daugialypės terpės rinkmeną taip, kad lengvai pasirinktumėte visus savo vaizdus, garsus, vaizdo įrašus ir žaidimus. Taip pat savo rinkmenas galite išsaugoti atminties kortelėje. Naudodami atminties korteles jūs galite padaryti daugiau vietos telefono atmintyje.

Paliesdami **Medijos albumas**, galite atidaryti aplankų sąrašą, kuriame saugomos visos jūsų daugialypės terpės rinkmenos.

Žaidimai ir programos

Į telefoną galite atsisiųsti naujų žaidimų ir programų, kad neliūdėtumėte laisvu laiku.

FM radijas

Jūsų LG LG-T300 yra FM radijas, todėl jūs galite suderinti ir klausytis mėgstamų radijo stočių.

Stočių paieška

Jūs galite suderinti radijo stotis telefone, ieškodami jų automatiškai ar rankomis. Jos bus išsaugotos atitinkamų kanalų numeriuose, todėl jums nebereikės dar kartą derinti. Pirma turite prie telefono prijungti ausines, nes jos veikia kaip antena.

Norėdami atlikti automatinį nustatymą:

- 1 Slinkite ir palieskite **FM radijas**, tada palieskite .
- 2 Palieskite **Automatinis skenavimas**. Atsirą patvirtinimo pranešimas. Pasirinkite **Taip**, tada stotys bus surastos automatiškai ir priskirtos atitinkamam numeriui telefone.

PASTABA. Taip pat galite rankiniu būdu suderinti stotis, naudodamiesi ekrano centre rodomais ◀ ir ▶. Jei paspausite ir palaikysite ◀ ir ▶, stočių bus ieškoma automatiškai.

Užrašinė

Įvykio įtraukimas į kalendorių

- 1 Palieskite **Užrašinė** ir pasirinkite **Kalendorius**.

- 2 Pasirinkite datą, kurią norite pridėti prie įvykio.
- 3 Palieskite **Pridėti**.

Užduočių parametrai

- 1 Palieskite **Užduotys**.
- 2 Palieskite **Pridėti**, tada galite nustatyti ir išsaugoti užduotis šiame meniu.

Datos ieškiklio naudojimas

Datos ieškiklis yra patogus įrankis, kuriuo galite apskaičiuoti, kokia data bus po tam tikro dienų skaičiaus.

Žiniatinklis

Dėl Naršyklės jūs galite greitai įkelti į savo telefoną spalvotą žaidimų pasaulį, muziką, naujienas, sportą, pramogas ir dar daugiau. Kad ir kur būtumėte, kad ir ką darytumėte.

Prisijungimas prie tinklalapio

- 1 Palieskite **Naršyklė**.
- 2 Jei norite tiesiai pereiti į naršyklės pradžios puslapį, pasirinkite **Pradžios puslapis**. Taip pat galite pasirinkti **Įvesti adresą** ir įrašyti norimą URL, o tada **Jungtis**.

PASTABA. Prisijungiant prie šių paslaugų ir atsisiunčiant turinį jums bus taikomi papildomi mokesčiai. Patikrinkite, kokius duomenų įkainius taiko jūsų tinklo paslaugų teikėjas.

Prieiga prie „Google“ tarnybos

Šioje programoje galite naudoti „Google“ tarnybas. Palieskite „Google“ skirtuke Parankiniai.

Parametrai

Profilių pritaikymas asmeniniams poreikiams

Paliesdami programų meniu, galite greitai pakeisti profilį.

Naudodami parametų meniu kiekvieną profilio parametą galite pakoreguoti pagal savo poreikius.

- 1 Palieskite **Profiliai**.
- 2 Pasirinkite norimą redaguoti profilį.
- 3 Jūs galite pakeisti visas garsų ir įspėjimų parinktis, esančias sąraše, įskaitant Skambučio tono ir Garsumo, Žinutės signalo parametrus ir dar daugiau.

Telefono parametų keitimas

Mėgaukitės laisve pritaikydami LG-T300 savo poreikiams.

Pradiniame ekrane pasirinkite **Parametrai**, tada pereikite prie **Įrenginio parametrai**.

Atminties tvarkyklės naudojimas

Pradiniame ekrane pasirinkite **Parametrai**, tada pereikite prie **Įrenginio parametrai**. Pasirinkite **Atminties inf.**

Galimybės prisijungti parametrų keitimas

Jūsų ryšio parametrai jau buvo nustatyti tinklo operatoriaus, todėl jūs galite mėgautis savo naujuoju telefonu nedelsdami. Norėdami pakeisti šiuos parametrus, naudokite šį meniu: palieskite **Galimybė prisijungti**.

Rinkmenų siuntimas ir priėmimas naudojant „Bluetooth“

Norėdami siųsti rinkmeną:

- 1 Atidarykite norimą siųsti rinkmeną; paprastai tai būna nuotrauka, vaizdo įrašas ar muzikos rinkmena.
- 2 Pasirinkite **Siųsti**. Pasirinkite **„Bluetooth“**.
- 3 Jei jūs jau turite susietą **„Bluetooth“** prietaisą, jūsų LG-T300 nevykdys automatinės kitų **„Bluetooth“** prietaisų paieškos. Priešingu atveju jūsų LG-T300 automatiškai ieškos kitų **„Bluetooth“** įrenginių veikimo diapazone.
- 4 Pasirinkite prietaisą, į kurį siųsite rinkmeną.
- 5 Jūsų rinkmena bus išsiųsta.

Norėdami priimti rinkmeną:

- 1 Kad galėtumėte priimti rinkmenas, jūsų „Bluetooth“ turi būti **IJUNGTAS** ir **Matomas**. Žr. „Bluetooth“ parametrų keitimas toliau.
- 2 Pranešimas praneš jums, kad priiustumėte rinkmeną iš siuntėjo. Paliesdami Taip priimkite rinkmeną.
- 3 Pamatysite, kur rinkmena buvo išsaugota. Naudodami vaizdo rinkmenas, galite pasirinkti jas peržiūrėti. Paprastos rinkmenos išsaugomos atitinkamame aplanke, esančiame aplanke **Medijos albumas**.

„Bluetooth“ parametrų pakeitimas:

Palieskite „Bluetooth“ programų meniu. Ir pasirinkite  bei **Parametrai**.

Susiejimas su kitu „Bluetooth“ įrenginiu

Siedami LG-T300 su kitu įrenginiu, galite sukurti prieigos kodu apsaugotą ryšį.

- 1 Patikrinkite, ar „Bluetooth“ yra **IJUNGTAS** ir **Matomas**. Jūs galite pakeisti matomumą, naudodamiesi meniu **Parametrai**.
- 2 Palieskite **Ieškoti**.
- 3 Jūsų LG-T300 ieškos įrenginių. Pasibaigus paieškai ekrane atsiras **Atnaujinti**.
- 4 Pasirinkite norimą prijungti prietaisą ir įveskite praleidimo kodą, o tada palieskite **Gerai**.
- 5 Jūsų telefonas prisijungs prie kito įrenginio, kuriame jūs turėsite įvesti tą patį prieigos kodą.
- 6 Leidimo kodu apsaugotas „Bluetooth“ sujungimas yra parengtas.

Priedai

Jūsų telefonui yra įvairių priedų. Juos galite pasirinkti atsižvelgdami į asmeninius poreikius.

Kroviklis



Akumulatorius



Stereofoninės ausinės



Duomenų kabelis ir CD



PASTABA



- naudokite tik LG kompanijos priedus.
- Priešingu atveju garantija negalios.
- Skirtinguose regionuose priedai gali skirtis.

Techniniai duomenys

Aplinkos temperatūra

Maks.: +55 °C (iškrovimas)/ +45 °C (įkrovimas)

Min.: -10 °C

Atitikties deklaracija		 LG Electronics
Informacija apie tiekėją		
Pavadinimas	LG Electronics Inc	
Adresas	LG Electronics Inc., LG Twin Towers 20, Yeouksa-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721	
Informacija apie produktą		
Produkto pavadinimas	GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment	
Modelio pavadinimas	LG-T300	
Prekės ženklas	LG	
	CE 0168	
Informacija apie laikomus standartus		
RATTE direktyva	1999/5/EC	
EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v1.3.2		
EN 300 328 v1.7.1		
EN 60950-1:2001		
EN 50360:2001 / EN62209-1:2006		
EN 301 511 v9.0.2		
Papildoma informacija		
Atitiktį minėtiems standartams patvirtino BAPT.		
BAPT, Forsyth House-Churchfield Road - Walton-on-ThamesSurrey - KT12 2TD, United Kingdom Notified Body Identification Number : 0168		
Deklaracija		
Su visa atsakomybe pareiškiami, kad minėtas produktas, kuriam skirta ši deklaracija, atitinka minėtus standartus ir direktyvas.	Vardas, pavardė Seung Hyoum, Ji / Director	Išdavimo data 23.June.2010
LG Electronics Logistics and Services B.V. Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands		
	Atstovo parašas	

LG-T300 lietotāja rokasgrāmata

— latviski

Atkarībā no tālruņa programmatūras vai jūsu pakalpojumu sniedzēja šajā rokasgrāmatā sniegtā informācija var atšķirties no tālruņa iespējām.



Atbrīvošanās no nolietotās ierīces

- 1 Ja izstrādājumam ir pievienots šis pārsvītrotās atkritumu tvertnes simbols, uz šo izstrādājumu attiecas Eiropas direktīvas 2002/96/EK noteikumi.
- 2 Visi elektriskie un elektroniskie izstrādājumi ir jālikvidē atsevišķi no sadzīves atkritumiem, izmantojot šim nolūkam paredzētās savākšanas iespējas, kuras ir noteikusi valdība vai pašvaldība.
- 3 Pareiza nolietoto ierīču likvidēšana palīdzēs novērst iespējamo negatīvo ietekmi uz apkārtnējo vidi un cilvēku veselību.
- 4 Lai iegūtu plašāku informāciju par nolietoto ierīču likvidēšanu, lūdzu, sazinieties ar pilsētas pašpārvaldes iestādi, atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties izstrādājumu.



Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi

Lūdzu, izlasiet šos vienkāršos norādījumus. Norādījumu neievērošana var būt bīstama vai pretlikumīga.

Radiofrekvences enerģijas ietekme

Informācija par radioviļņu ietekmi un īpašās absorbcijas koeficientu (SAR)

Šis tālruna modelis LG-T300 ir konstruēts saskaņā ar visām spēkā esošajām drošības prasībām par pakļaušanu radioviļņu iedarbībai. Šo prasību pamatā ir zinātnisko organizāciju izstrādātas vadlīnijas, kurās ietverta drošuma rezerve, lai garantētu drošību visiem lietotājiem neatkarīgi no vecuma un veselības stāvokļa.

- Radioviļņu iedarbības vadlīnijās tiek izmantota mērvienība, kas pazīstama kā īpašās absorbcijas koeficients

jeb SAR (Specific Absorption Rate). SAR pārbaudes ir veiktas, izmantojot standartizētas metodes un tālrunim raidot ar vislielāko apstiprināto jaudu visās izmantojamās frekvenču joslās.

- Lai gan dažādiem LG tālrunu modeļiem SAR līmeņi atšķiras, tie visi ir konstruēti atbilstoši vadlīnijām par radioviļņu iedarbību.
- SAR ierobežojums, ko ieteikusi Starptautiskā komisija aizsardzībai pret nejonizējošā starojuma iedarbību (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection — ICNIRP), ir vidēji 2 W/kg uz 10 gramiem ķermeņa audu.
- Pārbaudot tālruna lietošanu pie auss, izmantojot datu analīzes sistēmu 4 (DASY4), visaugstākā SAR vērtība šai ierīcei ir 1,19 W/kg (10 g),

un, turot ierīci pie ķermeņa, SAR vērtība ir 1,50 W/kg (10 g).

- SAR datu informācija iedzīvotājiem valstīs/reģionos, kur pieņemts Elektrotehnikas un elektronikas inženieru institūta (Institute of Electrical and Electronics Engineers — IEEE) ieteiktais SAR ierobežojums, ir vidēji 1,6 W/kg uz 1 gramu ķermeņa audu.

Izstrādājuma apkope un remonts

BRĪDINĀJUMS!

Lietojiet tikai tos akumulatorus, lādētājus un piederumus, kas apstiprināti izmantošanai kopā ar šo tālruņa modeli. Cita veida piederumu lietošana var anulēt tālruņa apstiprinājumu vai garantiju, kā arī būt bīstama.

- Neizjauciet ierīci. Ja ierīce ir jāremontē, nogādājiet to pie kvalificēta apkopes speciālista.
- Neturiet ierīci elektroierīču, piemēram, televizoru, radioaparātu vai personālo datoru tuvumā.
- Ierīci nedrīkst turēt blakus siltuma avotiem, piemēram, radiatoriem vai plītim.
- Nemetiet tālrūni zemē.
- Nepakļaujiet ierīci mehānisku vibrāciju vai triecienu iedarbībai.
- Izslēdziet tālrūni visās vietās, kur to pieprasa īpaši noteikumi. Piemēram, nelietojiet tālrūni slimnīcās, jo tas var ietekmēt jutīgu medicīnisku iekārtu darbību.
- Neturiet tālrūni mitrās rokās, kad tas tiek uzlādēts. Tas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai radīt nopietnus tālruņa bojājumus.

Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi

- Nelādējiet tālrūni viegli uzliesmojošu materiālu tuvumā, jo tālrūnis var sakarst un izraisīt ugunsbīstamību.
- Lai notīrītu ierīces ārpusi, izmantojiet sausu drāniņu (nelietojiet šķīdinātājus, piemēram, benzolu, atšķaidītāju vai spirtu).
- Nelādējiet tālrūni, ja tas ir novietots uz mīksta mēbelējuma.
- Tālrūnis ir jālādē labi vēdināmā vietā.
- Nepakļaujiet ierīci pārmērīgai dūmu vai putekļu iedarbībai.
- Neturiet tālrūni līdzās kredītkartēm vai transporta kartēm, jo šādi var sabojāt to magnētisko joslu informāciju.
- Nepieskarieties ekrānam ar asu priekšmetu, jo šādi varat sabojāt tālrūni.
- Nepakļaujiet tālrūni šķidrums vai mitruma iedarbībai.
- Uzmanīgi lietojiet piederumus, piemēram, austiņas. Bez vajadzības neaizskariet antenu.
- Nelietojiet tālrūni vai tā piederumus lielā mitrumā, piemēram, peldbaseinā, siltumnīcā, solārijā vai tropiskā vidē, jo šādi varat sabojāt tālrūni un anulēt tā garantiju.

Efektīva tālrūņa darbība

Elektroniskās ierīces

- Bez atļaujas nelietojiet mobilo tālrūni medicīnas iekārtu tuvumā. Nenovietojiet tālrūni virs elektrokardiostimulatora, piemēram, krūšu kabatā.
- Mobilie tālrūņi var izraisīt dažu dzirdes aparātu darbības traucējumus.
- Nelieli traucējumi var ietekmēt, piemēram, televizorus, radioaparātus, datorus un citu aparāturu.

Drošība uz ceļa

Iepazīstieties ar likumiem un noteikumiem par mobilo tālrunu lietošanu reģionos, kur vadāt automašīnu.

- Braukšanas laikā nelietojiet rokā turamu tālruni.
- Visu uzmanību veltiet automašīnas vadīšanai.
- Lietojiet automašīnas brīvroku komplektu, ja tas ir pieejams.
- Pirms zvanīšanas vai atbildēšanas uz zvanu nobrauciet no ceļa un apstājieties, ja to pieprasa braukšanas apstākļi.
- Radiofrekvenču enerģija var ietekmēt dažas transportlīdzekļa elektroniskās sistēmas, piemēram, stereoaparāturu vai drošības iekārtas.
- Ja transportlīdzeklī ir drošības gaisa spilveni, nenosedziet tos ar uzstādītu

vai pārnēsājamu bezvadu aparatūru. Nepareiza tās darbība var izraisīt drošības gaisa spilvenu kļūmi vai radīt nopietnu traumu.

- Ja uz ielas klausāties mūziku, nodrošiniet, lai tā būtu mērenā skaļumā, kas ļautu izprast apkārt notiekošo. Šis norādījums ir īpaši svarīgs, ja atrodaties tuvu ceļiem.

Izvairīšanās no dzirdes bojājumiem

Ja ilgu laiku esat pakļauts skaļas skaņas ietekmei, var rasties dzirdes traucējumi. Tādēļ neiesakām tālruni ieslēgt un izslēgt auss tuvumā. Turklāt ir ieteicams iestatīt mūzikas un zvana skaļumu mērenā līmenī.

Spridzināšanas darbu zona

Nelietojiet tālruni vietās, kur notiek spridzināšanas darbi.

Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi

levērojiet ierobežojumus un izpildiet visus likumus un noteikumus.

Sprādzienbīstama vide

- Nelietojiet tālrūni degvielas uzpildes stacijā.
- Nelietojiet tālrūni degvielas vai ķīmikāliju tuvumā.
- Netransportējiet un neuzglabājiet viegli uzliesmojošu gāzi, šķidrumus vai sprāgstvielas transportlīdzekļa nodalījumā, kur atrodas mobilais tālrūnis un tā piederumi.

Lidmašīnā

Bezvadu ierīces lidmašīnā var radīt traucējumus.

- Pirms iekāpšanas lidmašīnā izslēdziet mobilo tālrūni.
- Nelietojiet to bez apkalpes atļaujas, kad atrodaties uz zemes.

Bērni

Turiet tālrūni drošā vietā, kas nav pieejama maziem bērniem. Tālrūnī ir nelielas detaļas, ar kurām bērni var aizrīties, ja tās tiek atdalītas.

Ārkārtas zvani

Ārkārtas zvani visos mobilajos tīklos, iespējams, nav pieejami. Tādēļ, lai veiktu ārkārtas zvanus, nekad nepaļaujieties vienīgi uz mobilo tālrūni. Sazinieties ar vietējo pakalpojumu sniedzēju.

Informācija par akumulatoru un tā apkopi

- Akumulators nav pilnībā jāizlādē pirms tā atkārtotas uzlādēšanas. Atšķirībā no citām akumulatoru sistēmām šai nav atmiņas efekta, kas varētu ietekmēt akumulatora veiktspēju.
- Lietojiet tikai LG akumulatorus un lādētājus. LG lādētājs ir konstruēts tā,

lai maksimāli paildzinātu akumulatora lietošanas laiku.

- Neizjauciet akumulatora bloku un neizraisiet tā īsslēgumu.
- Akumulatora bloka metāla kontaktiem vienmēr ir jābūt tīriem.
- Nomainiet akumulatoru, kad tā veiktspēja vairs nav pietiekama. Akumulatora bloku var atkārtoti uzlādēt simtiem reižu pirms tā nomaņas.
- Ja akumulators nav lietots ilgāku laiku, atkārtoti uzlādējiet to, lai paildzinātu tā lietošanas laiku.
- Nepakļaujiet akumulatora lādētāju tiešu saules staru ietekmei un nelietojiet to lielā mitrumā, piemēram, vannas istabā.
- Neatstājiet akumulatoru karstās vai aukstās vietās, jo tas var pasliktināt akumulatora veiktspēju.
- Ja akumulators tiek nomainīts pret nepareiza tipa akumulatoru, tas var uzsprāgt.
- Atbrīvojieties no nolietotajiem akumulatoriem saskaņā ar ražotāja norādījumiem. Ja iespējams, nododiet tos otrreizējai pārstrādei. Neizmetiet tos kopā ar sadzīves atkritumiem.
- Ja ir jānomaina akumulators, nogādājiet tālruni tuvākajā autorizētajā LG Electronics servisa centrā vai pie tirgotāja, lai saņemtu palīdzību.
- Pēc tālrūna uzlādēšanas atvienojiet lādētāju no kontaktligzdas, lai ietaupītu nevajadzīgu lādētāja enerģijas patēriņu.
- Faktiskais akumulatora ekspluatācijas laiks ir atkarīgs no tīkla konfigurācijas, izstrādājuma iestatījumiem, lietošanas veida, akumulatora un vides apstākļiem.

SIM kartes un akumulatora ievietošana

SIM kartes ievietošana

Kļūstot par mobilo sakaru tīkla abonentu, jums tiek izsniegta SIM karte, kurā ir abonēšanas informācija, piemēram, PIN kods, pieejamie papildu pakalpojumi un cita informācija.

Svarīgi!


SIM karti un tās kontaktus var viegli sabojāt, karti saskrāpējot vai salokot, tāpēc esiet uzmanīgs, lietojot, ievietojot un izņemot karti. Uzglabājiet

SIM kartes maziem bērniem nepieejamā vietā.


Attēli

Pirms akumulatora izņemšanas vienmēr izslēdziet ierīci un atvienojiet lādētāju.

- 1 Noņemiet aizmugurējo vāciņu.
- 2 Izņemiet akumulatoru.
- 3 Ievietojiet SIM karti.
- 4 Ievietojiet akumulatora bloku.
- 5 Uzlieciet aizmugurējo vāciņu.
- 6 Uzlādējiet akumulatoru.

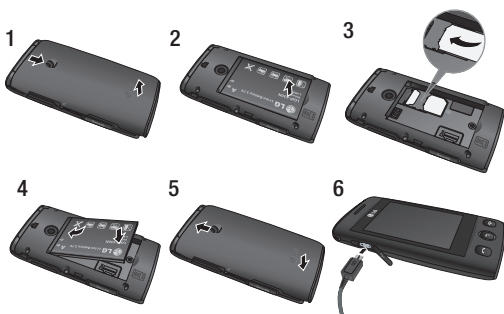

Tālruna sastāvdaļas

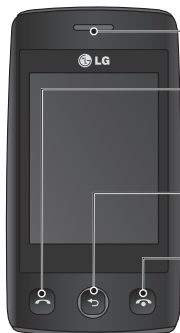

Klausules skaļrunis

Zvanišanas taustiņš Izsauciet tālruna numuru un atbildiet uz ienākošajiem zvaniem.

Dzēšanas taustiņš Atgriezieties iepriekšējā ekrānā.

Beigšanas taustiņš



Skaļuma taustiņi


- **Ja ekrāns ir sākuma ekrāna režīmā:** zvana signāla un skāriena toņa skaļums.
- **Sarunas laikā:** klausules skaļuma līmenis.
- **Skaļuma samazināšanas taustiņš:** nospiediet un turiet, lai aktivizētu/deaktivizētu klusuma režīmu.

Atmiņas kartes Micro SD ligzda

Tālrunī LG-T300 tiek atbalstīta atmiņas karte, kuras ietilpība ir līdz 4 GB.

**Ieslēgšanas, izslēgšanas/
bloķēšanas taustiņš**

- Īsi nospiediet, lai ieslēgtu/izslēgtu ekrānu.
- Nospiediet un turiet, lai ieslēgtu vai izslēgtu tālruni.



**Brīvroku komplekta vai
stereo austiņu savienotājs**

Skārienekrāna lietošana

Skārienekrāna padomi

- Lai izvēlētos objektu, pieskarieties ikonai centram.
- Nespiediet pārāk stipri. Skārienekrāns ir pietiekami jutīgs, lai atpazītu vieglu, bet noteiktu pieskārienu.
- Pieskarieties nepieciešamajai iespējai ar pirksta galu. Uzmanieties, lai nepieskartos citiem taustiņiem.
- Ja tālrunis LG-T300 netiek lietots, ekrāns pārslēdzas bloķēšanas režīmā.

Skārienekrāna vadība

Tālruņa LG-T300 skārienekrāna vadīklas dinamiski mainās atkarībā no veicamā uzdevuma.

Programmu atvēršana

Lai atvērtu jebkuru programmu, pieskarieties programmas ikonai.



Ritināšana


Lai ritinātu, velciet no vienas malas uz otru. Dažos ekrānos, piemēram, zvanu vēstures sarakstā, varat arī ritināt uz augšu vai uz leju.




Sākuma ekrāns


Visos piedāvātajos sākuma ekrānu veidos varat uzreiz vilkt nepieciešamo un noklikšķināt uz tā.


Aktīvs

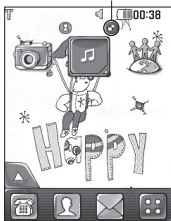

Logrīku sākuma ekrāns - ekrāna kreisajā apakšējā stūrī pieskaroties pie , ekrānā tiek parādīts mobilo logrīku panelis. Ja reģistrēsiet logrīku, to velkot, tas tiks izveidots konkrētajā vietā.

Aktīvs

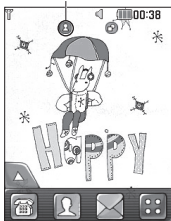

Ātro numuru sākuma ekrāns - pieskaroties pie , tiks parādīts ātro numuru saraksts. Varat zvanīt, sūtīt ziņu vai rediģēt kontaktu tieši šajā sākuma ekrānā.

Jūsu izvēlņu ekrāns

Varat vilkt no vienas puses uz otru, lai izvēlņu ekrānā uzreiz rītinātu līdz vajadzīgajai vietai. Lai pārslēgtos starp izvēlņu ekrāniem, ātri bīdīet pirkstu pāri displejam no kreisās uz labo pusi vai no labās uz kreiso.


- 1 Zvanišanas ekrāns: šajā izvēlnē varat sūtīt ziņu vai veikt zvanu.



- 2 Multivides ekrāns: sūtiet e-pasta ziņu vai spēlējiet spēles.



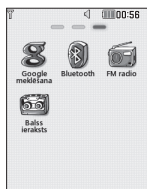


- 3 Programmu ekrāns: šajā izvēlnē varat lietot programmas vai iestatīt profilus.



Zvani


Zvana veikšana


- 1 Lai atvērtu tastatūru, pieskarieties pie .
- 2 Ievadiet numuru, izmantojot taustiņus.
- 3 Lai veiktu zvanu, pieskarieties pie .

PADOMS. Lai ievadītu pluszīmi (+), veicot starptautisko zvanu, nospiediet un turiet taustiņu .

Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu, lai bloķētu skārienukrānu un nepieļautu nejaušu zvanu veikšanu.

Zvana veikšana no kontaktu saraksta

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties pie , lai atvērtu izvēlni **Kontakti**.

- 2 Ekrāna augšējā stūrī pieskarieties pie vārdu meklēšanas lodziņa un, izmantojot tastatūru, ievadiet pirmos vārda sākuma burtus kontaktam, kuram vēlaties piezvanīt.
- 3 Filtrētajā sarakstā blakus kontaktam, kuram jāzvana, pieskarieties pie zvanīšanas ikonas. Ja kontaktam ir vairāki numuri, zvanot tiks lietots noklusējuma numurs.
- 4 Varat arī pieskarties nepieciešamā kontakta vārdam un izvēlēties numuru, kuru lielosit, ja kontaktam ir saglabāti vairāki numuri. Varat arī pieskarties pie , lai veiktu zvanu uz noklusējuma numuru.

Vispārīgo zvanu iestatījumu maiņa

- 1 Izvēlnē **Iestatījumi** pieskarieties pie **Zvanu iestatījumi**.

2 Ritiniet un pieskarieties pie **Vispārīgi iestatījumi.**


- **Zvanu noraidīšana:** bīdiēt pārslēgu pa kreisi, lai izvēlētos leslēgts. Varat pieskarties pie Noraidīto zvanu saraksts, lai izvēlētos visus zvanus, konkrētus kontaktus vai grupas, vai neregistrēto numuru zvanus (kas neatrodas jūsu kontaktos).

- **Sūtīt manu numuru:** izvēlieties, vai parādīt numuru izejošam zvanam.

- **Autom. zvana atkārtošana:** bīdiēt pārslēgu pa kreisi, lai izvēlētos leslēgts, vai pa labi, lai izvēlētos Izlēgts.

• **Atbildes režīms**

Nospieš sūtīšanas

taustiņu: atbildiet tikai uz ienākošo zvanu, nospiežot taustiņu .

Nospieš jebkuru taustiņu: atbildiet tikai uz ienākošo zvanu, nospiežot jebkuru

taustiņu, izņemot taustiņu



• **Minūtes atgādīnājums:**

bīdiēt pārslēgu pa kreisi un izvēlieties leslēgts, lai sarunas laikā ik pēc minūtes tiktu atskaņots signāls.

• **Bluetooth atbildes režīms:**

izvēlieties Brīvroku, lai uz zvanu varētu atbildēt, izmantojot Bluetooth austiņas, vai izvēlieties Tālrunis, lai atbildētu uz zvanu, nospiežot tālruņa taustiņu.

• **Saglabāt jaunu numuru:**

izvēlieties leslēgts vai Izlēgts, lai saglabātu jaunu numuru.

Kontakti

Kontakta meklēšana

1 Pieskarieties pie **Adrešu grāmata.**

2 Pieskarieties pie **Meklēt.**

- 3 Tiek parādīts kontaktu saraksts. Laukā Vārds ievadot kontakta vārda pirmo burtu, izvēlne pāries uz saraksta attiecīgo alfabēta sadaļu.

Jauna kontakta pievienošana

- 1 Pieskarieties pie Adrešu grāmata un pēc tam pie Pievienot.
- 2 Norādiet kontakta saglabāšanas vietu: **Iekšējā atmiņa** vai **SIM**.
- 3 Ievadiet savu vārdu un uzvārdu.
- 4 Katram kontaktam varat ievadīt līdz pieciem dažādiem numuriem.
- 5 Pievienojiet e-pasta adreses. Katram kontaktam varat ievadīt divas dažādas e-pasta adreses.
- 6 Pievienojiet kontaktu vienai vai vairākām grupām.

- 7 Pieskarieties pie **Saglabāt**, lai saglabātu kontaktu.

Kontaktu iestatījumu maiņa

Varat pielāgot kontaktu iestatījumus, lai **Adrešu grāmata** atbilstu jūsu vēlmēm.

Pieskarieties pie taustiņa **Iespējas**  un tad pie **Iestatījumi**.

- **Vārda rādīšana:** izvēlieties, vai pirmo rādīt kontakta vārdu vai uzvārdu.
- **Kopēt:** kopējiet kontaktus no SIM kartes tālrunī vai otrādi. Varat kopēt pa vienam kontaktam vai visus uzreiz.
- **Pārvietot:** šī darbība tiek veikta tāpat kā kopēšana, taču kontakts tiek saglabāts tikai jaunajā vietā. Tādēļ, pārvietojot kontaktu no SIM kartes uz iekšējo atmiņu, tas tiek izdzēsts no SIM kartes atmiņas.


- **Sūtīt visus kontaktus, izmantojot Bluetooth:** sūtiet visu kontaktu informāciju uz citu tālruni, izmantojot Bluetooth savienojumu.
- **Dublēt kontaktus/atjaunot kontaktus:** saglabājiet vai atjaunojiet kontaktu datus citā krātuvē.
- **Dzēst visus kontaktus:** izdzēsiet visus kontaktus. Pieskarieties pie Jā, ja tiešām vēlaties izdzēst visus kontaktus.

Ziņapmaiņa

Tālrunis LG-T300 apvieno īsziņas un multiziņas vienā intuitīvā un ērti lietojamā izvēlnē.

Ziņas sūtīšana



- 1 Izvēlnē pieskarieties pie **Ziņas**. Lai sāktu rakstīt jaunu ziņu, pieskarieties pie **Rakstīt ziņu**.


- 2 Pieskarieties pie **Ievietot**, lai pievienotu attēlu, videoklipu, skaņu, veidni u.c.
- 3 Ekrāna augšdaļā pieskarieties pie **Kam**, lai ievadītu adresātus. Pēc tam ievadiet numuru vai pieskarieties pie , lai izvēlētos kontaktu. Varat pievienot pat vairākus kontaktus.
- 4 Kad esat pabeidzis, pieskarieties pie **Sūtīt**.



BRĪDINĀJUMS! Ja īsziņai ir pievienots attēls, videoklips vai skaņa, ziņa tiek automātiski pārvērsta multiziņā, piemērojot atbilstošu samaksu.

Teksta ievade

Varat izvēlēties ievades metodi, pieskaroties pie  un **Ievades metode**. Pieskarieties pie , lai ieslēgtu T9 režīmu. Šī ikona

tiek parādīta tikai tad, ja par ievades metodi tiek izvēlēta iespēja **Taustiņi**. Pieskarieties pie , lai pārslēgtos starp numuru, simbolu un teksta ievadi. Lietojiet taustiņu **Shift**, lai pārslēgtos starp lielo un mazo burtu ievadi.


Rokraksta pazišana

Rokraksta režīmā varat vienkārši rakstīt uz ekrāna, un tālrunis LG-T300 jūsu rokrakstu pārvērtīs ziņā.

E-pasta iestatīšana

Multivides ekrānā pieskarieties pie **E-pasts**.

Ja e-pasta konts nav iestatīts, aktivizējiet e-pasta iestatīšanas vedni un pabeidziet to.

Iestatījumus var apskatīt un rediģēt, izvēloties . Varat arī apskatīt papildu iestatījumus, kas tika automātiski aizpildīti, kad izveidojāt kontu.

Īsziņu iestatījumu maiņa

Pieskarieties pie **Ziņas** un tad pie **Iestatījumi**. Izvēlieties **Īsziņa**.

Īsziņu centrs: ievadiet ziņu centra datus.

Piegādes atskaite: bīdiēt pārslēgu pa kreisi, lai saņemtu apstiprinājumu par ziņu nosūtīšanu.

Derīguma termiņš: norādiēt, cik ilgi ziņas ir jāuzglabā ziņu centrā.

Ziņu veidi: tekstu var pārvērst šādu veidu ziņās: **Teksts**, **Balss**, **Fakss**, **X.400** vai **E-pasts**.

Rakstzīmju kodējums: izvēlieties rakstzīmju kodējuma veidu. Tas ietekmē ziņu lielumu un datu pārsūtīšanas izmaksas.

Sūtīt garu tekstu kā: izvēlieties sūtīt garas ziņas kā **vairākas īsziņas** vai kā **multizīņu**.

Multiziņu iestatījumu maiņa

Pieskarieties pie **Ziņas**, tad pie **Iestatījumi** un **Multiziņa**.

Izgūšanas režīms:

izvēlieties **Mājas tīkls** vai **Viesabonēšanas tīkls**. Ja pēc tam izvēlēsit **Manuāli**, saņemsit tikai paziņojumus par multiziņām un pēc tam varēsīt izlemt, vai ir jāielādē visa ziņa.

Piegādes atskaite: norādiet, vai ir jāpieprasa un/vai jāatļauj piegādes atskaite.

Lasišanas apstiprinājums:

norādiet, vai ir jāpieprasa un/vai jāatļauj atbilde.

Prioritāte: izvēlieties multiziņas prioritātes līmeni.

Derīguma termiņš: norādiet, cik ilgi ziņa ir jāuzglabā ziņu centrā.

Slaida ilgums: norādiet, cik ilgi slaidi ir jārāda ekrānā.

Neatbalstīts pielikums:

izvēlieties, vai neatbalstīts pielikums tiek ierobežots vai nē. **Piegādes laiks:** norādiet, cik ilgi ir jāgaida līdz ziņas piegādei.

Multiziņu centrs: izvēlieties kādu no saraksta vai pievienojiet jaunu ziņu centru.

Sociālo tīklu pakalpojumi (Social Network Services — SNS)

Tālrunim LG-T300 ir sociālo tīklu pakalpojumu funkcija, kas ļauj jums lietot un pārvaldīt savu sociālo tīklu.

PIEZĪME. Par tiešsaistes pakalpojumu lietošanu un savienojumu veidošanu ar tiem var tikt piemērota papildu samaksa. Sazinieties ar tīkla pakalpojumu sniedzēju, lai noskaidrotu datu pārsūtīšanas izmaksas. Pieskarieties pie izvēlnes Sociālais tīkls un izvēlieties vietni.

PIEZĪME. Sociālo tīklu pakalpojumu funkcija ir programma, kurā tiek veikta intensīva datu apmaiņa. Par tiešsaistes pakalpojumu lietošanu un savienojumu veidošanu ar tiem var tikt piemērota papildu samaksa. Sazinieties ar tīkla pakalpojumu sniedzēju, lai noskaidrotu datu pārsūtīšanas izmaksas.

Facebook (SNS turpinājums)

Sākums: piesakieties un redzēsiet savu draugu statusa atjauninājumus. Ievadiet komentāru par jauno statusu vai skatiet citu personu statusu.

Profils: varat izvēlēties **Wall (Siena) > Status updates (Statusa atjauninājumi)**

un ievadīt informāciju par pašreizējo statusu. Skatiet papildinformāciju un augšupielādējiet fotoattēlu, pieskaroties pie **Album (Albums) > Upload Photo (Augšupielādēt fotoattēlu).**

Draugi: meklējiet draugus pakalpojumā Facebook, pieskaroties pie Search (Meklēt).

Ziņa: skatiet mapi Inbox/Sent (Iesūtne/Nosūtne) un rakstiet sociālā tīkla ziņas.

Kamera

Ātrā fotografēšana

- 1 Pieskarieties pie izvēlnes **Kamera**.
- 2 Kad kamera ir fokusēta uz objektu, pieskarieties pie kas atrodas ekrāna labās puses centrā, lai uzņemtu fotoattēlu.

PADOMS. Lai pārslēgtos uz kameras vai video režīmu, skatu meklētāja labās puses centrā pabīdiēt uz augšu/uz leju kameras vai video ikonu.

Iespējas pēc fotoattēla uzņemšanas

Uzņemtais fotoattēls tiek parādīts ekrānā.

Ir pieejamas šādas iespējas:

Pieskarieties pie .


Sūtīt: pieskarieties, lai sūtītu fotoattēlu kā ziņu, e-pasta ziņu vai izmantojot Bluetooth.


Lietot kā: pieskarieties, lai iestatītu ekrāna attēlu (sākuma ekrāna fona attēlu, bloķēta ekrāna fona attēlu, kontaktu attēlu, ienākošā zvana attēlu, izejošā zvana attēlu, ieslēgšanas attēlu un izslēgšanas attēlu).

Pārdēvēt: pieskarieties, lai pārdēvētu fotoattēlu.


Rediģēt: pieskarieties, lai rediģētu fotoattēlu.

 Pieskarieties, lai dzēstu attēlu.

 Pieskarieties, lai uzreiz uzņemtu nākamo fotoattēlu.

 Pieskarieties, lai skatītu saglabāto fotoattēlu galeriju.

Papildu iestatījumu lietošana

Skatu meklētāja ekrānā pieskarieties pie  lai atvērtu visas papildu iestatījumu iespējas.

Kad esat izvēlējis iespēju, pieskarieties pie pogas **Labi**.

Lielums: lai ietaupītu atmiņas vietu, mainiet fotoattēla lielumu.

Baltā balanss: izvēlieties **Automātiski, Kvēspuldze, Saulains, Dienasgaismas lampa** vai **Mākoņains**.

Krāsas efekts: izvēlieties krāsas toni, kas jāpiešķir jaunajam fotoattēlam.

Vairāku kadru uzņemšana: novietojiet kameru tā, lai fotografējama objekts būtu redzams skatu meklētāja lodziņā, tad nospiediet fotografēšanas pogu kā parasta fotoattēla uzņemšanas laikā. Kamera fotografēs ļoti ātrā secībā.

Taimeris: taimeris ļauj iestatīt aizkavi pēc aizslēga nospiešanas. Izvēlieties **Izslēgts, 3 sekundes, 5 sekundes** vai **10 sekundes**. Tā ir lieliska iespēja, ja vēlaties tikt iekļauts fotoattēlā.




Nakts režīms: noderīgs fotografēšanai tumšās vietās.

Attēla kvalitāte: izvēlieties **Ļoti laba, Laba** vai **Parasta**. Jo labāka kvalitāte, jo asāks fotoattēls. Taču tādējādi palielinās faila lielums, un atmiņā var saglabāt mazāk fotoattēlu.


Izvēlieties atmiņu: izvēlieties vietu, kur jāsaglabā fotoattēli: **Tālruņa atmiņa** vai **Ārējā atmiņa**.

Slēpt ikonās: izvēlieties, vai kameras iestatījumu ikonās tiks slēptas manuāli vai automātiski.

Parādīt uzņemto attēlu: izvēlieties **Izslēgts**, lai apskatītu nupat uzņemto attēlu. **Aizslēgta skaņa:** izvēlieties kādu no trim aizslēgta skaņām.

-  Pieskarieties, lai dzēstu tikko ierakstīto videoklipu, un apstipriniet, pieskaroties pie **Jā**. Ekrānā no jauna tiek parādīts skatu meklētājs.
-  Pieskarieties, lai uzreiz uzņemtu nākamo videoklipu. Pašreizējais videoklips tiks saglabāts.
-  Pieskarieties, lai apskatītu saglabāto videoklipu un attēlu galeriju.

Papildu iestatījumu lietošana

Skatu meklētāja ekrānā pieskarieties pie , lai atvērtu visas papildu iestatījumu iespējas. Pēc iespējas izvēles pieskarieties pie pogas **Labi**.

Krāsas efekts: izvēlieties krāsas toni, kas ir jāpiešķir jaunajam skatam.

Baltās krāsas balanss: baltā balanss nodrošina, lai ikviens baltais laukums videoklipā izskatītos dabiski.

Lai pareizi pielāgotu baltā balansu, iespējams, būs jānosaka apgaismojuma apstākļi. Izvēlieties

Automātiski, Kvēlspuldze, Saulains, Dienasgaismas lampa vai **Mākoņains**.

Kvalitāte: izvēlieties **Ļoti laba, Laba** vai **Parasta**. Jo labāka kvalitāte, jo skaidrāks ir videoklips, taču tādējādi tiek palielināts faila lielums. Tāpēc tālruņa atmiņā varēsīt saglabāt mazāk videoklipu.

Ilgums: iestatiet videoklipa ilguma ierobežojumu. Izvēlieties Parasts vai Multiziņa, lai noteiktu maksimālo lielumu sūtīšanai multiziņas formātā.

Izvēlieties atmiņu: izvēlieties vietu, kur ir jāsaglabā videoklipi: Tālruņa atmiņa vai Ārējā atmiņa.

Audioieraksts: izvēlieties iespēju Izslēgta skaņa, lai ierakstītu videoklipu bez skaņas.

Slēpt ikonas: izvēlieties, vai slēpt kameras izvēlnes ikonas automātiski vai manuāli.

Atjaunot iestatījumus: atjaunojiet visus videokameras iestatījumus.

Mūzika

Lai piekļūtu mūzikas atskaņotājam, pieskarieties pie **Mūzika**. Šeit var piekļūt šādām mapēm:

Nesen atskaņotās: atskaņojiet visas nesen atskaņotās dziesmas.

Mūzikas krātuve: pārlūkojiet un atrodiat mūziku, izmantojot tiešsaistes pakalpojumu.

Visi ieraksti: tālrunī saglabātās dziesmas, izņemot sākotnēji ielādēto noklusējuma mūziku.

Izpildītāji: pārlūkojiet savu mūzikas kolekciju pēc kategorijas Izpildītājs.

Albumi: pārlūkojiet savu mūzikas kolekciju pēc kategorijas Albums.

Žanri: pārlūkojiet savu mūzikas kolekciju pēc kategorijas Žanrs.

Atskaņošanas saraksti: visi jūsu izveidotie atskaņošanas saraksti.

Jaukt ierakstus: atskaņojiet ierakstus jauktā secībā.

Mūzikas pārsūtīšana uz tālruni

Ērtākais veids, kā pārsūtīt mūziku uz tālruni, ir izmantojot tehnoloģiju Bluetooth vai datu kabeli.

Mūzikas pārsūtīšana, izmantojot Bluetooth savienojumu:

- 1 Pārliecinieties, vai abās ierīcēs ir aktivizēta Bluetooth funkcija un ierīces ir savstarpēji savienotas.
- 2 Otrajā ierīcē izvēlieties mūzikas failu un norādiet, ka vēlaties to sūtīt, izmantojot Bluetooth.

- 3 Kad fails ir nosūtīts, jums tas būs jāpieņem savā tālrunī, pieskaroties pie **Jā**.
- 4 Failam ir jāparādās mapē **Mūzika > Visi ieraksti**.

Failu pārvaldīšana

Tālruņa atmiņā varat saglabāt multivides failus, lai ērti piekļūtu visiem attēliem, skaņām, videoklipiem un spēlēm. Failus var saglabāt arī atmiņas kartē.

Atmiņas kartes lietošana ļauj atbrīvot vietu tālruņa atmiņā.

Pieskaroties pie **Multivides albums**, varat atvērt to mapju sarakstu, kurā tiek saglabāti visi multivides faili.

Spēles un programmas

Tālrunī ir iespējams lejupielādēt jaunas spēles un programmas, lai varētu jautri pavadīt brīvo laiku.

FM radio

Tālrunī LG LG-T300 ir pieejama FM radio funkcija, tādējādi varat noregulēt iecienītākās radiostacijas un klausīties tās, atrodoties ceļā.

Radiostaciju meklēšana

Radiostacijas tālrunī var meklēt manuāli vai automātiski. Pēc tam tās tiek saglabātas ar konkrētiem kanālu numuriem, lai nebūtu jāveic to atkārtota meklēšana. Sākumā tālrunim ir jāpievieno austiņas, kas darbojas kā antena.

Lai automātiski meklētu radiostacijas:

- 1 Ritiniet un pieskarieties pie **FM radio** un pēc tam pie .
- 2 Pieskarieties pie **Autom. meklēšana**. Tiks parādīta apstiprinājuma ziņa. Izvēlieties **Jā**; stacijas tiks automātiski atrastas un tām tālrunī tiks piešķirts kanāla numurs.

PIEZĪME. Varat arī manuāli noregulēt stacijas, izmantojot ikonas ◀ un ▶, kas redzamas ekrāna centrā. Ja nospiedīsiet un turēsiet ◀ un ▶, stacijas tiks atrastas automātiski.

Plānotājs

Notikuma pievienošana kalendāram

- 1 Pieskarieties pie **Plānotājs** un izvēlieties **Kalendārs**.
- 2 Izvēlieties datumu, kuram ir jāpievieno notikums.
- 3 Pieskarieties pie **Pievienot**.

Uzdevumu iestatīšana

- 1 Pieskarieties pie **Uzdevumi**.
- 2 Pieskarieties pie **Pievienot** un pēc tam varat iestatīt un saglabāt uzdevumu šajā izvēlnē.

Datuma meklētāja lietošana

Datuma meklētājs ir parocīgs rīks, kas palīdz aprēķināt, kāds būs datums pēc noteikta dienu skaita.

Tīmeklis

Pārlūks: ļauj ātri un tieši no tālruņa piekļūt krāsainajai spēļu, mūzikas, ziņu, sporta, izklaides un citu dažādu iespēju pasaulei. Šeit varat atrast visu, kas jūs interesē.

Piekļuve tīmeklim

- 1 Pieskarieties pie **Pārlūks**.
- 2 Dodieties uz pārlūka sākumlapu un izvēlieties **Sākums**. Varat arī izvēlēties iespēju **Ievadīt adresi**, ierakstīt vajadzīgo vietrādi URL un pēc tam nospieš **Izveidot savienojumu**.

PIEZĪME. Izveidojot savienojumu ar šiem pakalpojumiem un lejupielādējot saturu, tiks piemērota papildu maksa. Sazinieties ar tīkla pakalpojumu sniedzēju, lai noskaidrotu datu pārsūtīšanas izmaksas.

Pieklūve Google piedāvātajiem pakalpojumiem

Šajā programmā varat palaist Google pakalpojumus. Cilnē Utilitās pieskarieties pie **Google**.

Iestatījumi

Profilu personalizēšana

Pieskaroties programmu ekrānam, varat ātri mainīt savu profilu.

Izmantojot iestatījumu izvēlni, varat personalizēt katru profila iestatījumu.

- 1 Pieskarieties pie **Profilu**.
- 2 Izvēlieties rediģējamo profilu.
- 3 Pēc tam varat mainīt visas sarakstā pieejamās skaņu un brīdinājumu iespējas, piemēram, Zvana signāls un Skaļums, Ziņas signāls u.c.

Tālruna iestatījumu maiņa

Brīvi pielāgojiet tālruni LG-T300, lai tas darbotos atbilstoši jūsu vēlmēm.

Sākuma ekrānā izvēlieties **iestatījumi** un pēc tam ritiniet līdz **lerīces iestatījumi**.

Atmiņas pārvaldnieka lietošana

Sākuma ekrānā izvēlieties **iestatījumi** un pēc tam ritiniet līdz **lerīces iestatījumi**. Izvēlieties **Informācija par atmiņu**.

Savienojumu iestatījumu maiņa

Savienojumu iestatījumus ir iestatījis jūsu tīkla operators, tādējādi jau uzreiz varat izmantot tālruni. Lai mainītu iestatījumus, izmantojiet šo izvēlni: pieskarieties pie **Savienojumi**.

Failu sūtīšana un saņemšana, izmantojot Bluetooth savienojumu

Lai nosūtītu failu:

- 1 Atveriet failu, kas jānosūta (parasti tas ir fotoattēls, videoklips vai mūzikas fails).
- 2 Izvēlieties **Sūtīt**. Izvēlieties **Bluetooth**.
- 3 Ja esat jau izveidojis savienojumu pārī ar kādu **Bluetooth** ierīci, tālrunis LG-T300 automātiski nemeklēs citas **Bluetooth** ierīces. Ja savienojums nav


izveidots, tālrunis LG-T300 sāks meklēt tuvumā esošās ierīces, kurās ir iespējots **Bluetooth** savienojums.

- 4 Izvēlieties ierīci, uz kuru jānosūta fails.
- 5 Fails tiks nosūtīts.

Lai saņemtu failu:

- 1 Lai saņemtu failus, nodrošiniet, lai Bluetooth savienojums būtu **ieslēgts** un **Uztverams**. Plašāku informāciju skatiet sadaļā **Bluetooth iestatījumu maiņa**.
- 2 Tālrunī parādīsies vaicājums, vai vēlaties saņemt failu no sūtītāja. Lai saņemtu failu, pieskarieties pie **Jā**.
- 3 Redzēsiet faila saglabāšanas vietu. Attēla failiem varat izvēlēties faila skatīšanas iespēju. Faili parasti tiek saglabāti mapes **Multivides albums** atbilstošā apakšmapē.

Bluetooth iestatījumu maiņa:

Programmu ekrānā pieskarieties pie **Bluetooth**. Izvēlieties  un **iestatījumi**.

Savienošana pārī ar citu Bluetooth ierīci

Savienojot tālruni LG-T300 pārī ar citu ierīci, varat iestatīt ar ieejas kodu aizsargātu savienojumu.

- 1** Pārliecinieties, vai Bluetooth savienojums ir **ieslēgts** un **Uztverams**. Uztveramību varat mainīt izvēlnē **iestatījumi**.
- 2** Pieskarieties pie **Meklēt**.
- 3** Tālrunis LG-T300 meklēs ierīces. Kad meklēšana ir pabeigta, ekrānā tiek parādīta iespēja **Atsvaidzināt**.
- 4** Izvēlieties ierīci, ar ko veikt savienošana pārī, ievadiet ieejas kodu un pēc tam pieskarieties pie **Labi**.

5 Tālrunis izveidos savienojumu ar otru ierīci, kurā ir jāievada tas pats ieejas kods.

6 Ir izveidots ar paroli aizsargāts Bluetooth savienojums.

Piederumi

Šim mobilajam tālrunim ir paredzēti vairāki piederumi. Varat izvēlēties šos piederumus atbilstoši saziņas prasībām.

Lādētājs



Akumulators



Stereoausiņas



Datu kabelis un kompaktdisks



PIEZĪME.

- Vienmēr izmantojiet oriģinālos LG piederumus.
- Pretējā gadījumā var tikt anulēta ierīces garantija.
- Piederumi var atšķirties atkarībā no reģiona.

Tehniskie dati

Vides temperatūras

Maksimālā: +55 °C (izlādēts), +45 °C (uzlādēts)

Minimālā: -10 °C

Paziņojums par atbilstību



Informācija par piegādātājiem

Nosaukums

LG Electronics Inc

Adrese

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Informācija par produktu

Produkta nosaukums

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment

Modeļa nosaukums

LG-T300

Tirdzniecības nosaukums

LG

CE 0168

Informācija par piemērojamajiem standartiem

Direktīva 1999/5/EC par radio un telekomunikāciju galiekārtām (R&TTE)

EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v1.3.2
EN 300 328 v1.7.1
EN 60959-1:2001
EN 50369:2001 / EN62209-1:2006
EN 301 511 v9.0.2

Papildu informācija

Atbilstību augstāk minētajiem standartiem apstiprina BABT telekomunikāciju atestācijas

BABT, Forsyth House-Churchfield Road - Walton-on-Thames Surrey - KT12 2TD , United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Deklarācija

Saskaņā ar savu atbildību ar šo es paziņoju, ka iepriekš minētais produkts, uz ko attiecas šī deklarācija, atbilst iepriekš minētajiem standartiem un direktīvām.

Vārds, uzvārds

Seung Hyoun, J / Director

Izdošanas datums

23.June.2010

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Pārstāvja paraksts

LG-T300 Kasutusjuhend - Eesti

Osa selles kasutusjuhendis kirjeldatust ei pruugi, sõltuvalt telefoni tarkvarast ning teie teenusepakkujast, teie telefoni puhul kehtida.



Vanade seadmete kasutusest kõrvaldamine

- 1 Kui tootel on läbikriipsutatud ratastel prügikasti sümbol, vastab toode Euroopa direktiivi 2002/96/EC nõuetele.
- 2 Kõik elektrilised ja elektroonilised tooted tuleb paigutada olmeprügist eraldi selleks ettenähtud kohtadesse, nagu on kehtestanud valitsus või kohalik võimuorgan.
- 3 Vanade seadmete õige kasutusest kõrvaldamine aitab ennetada võimalikke keskkonnale ja inimeste tervisele tekitavaid kahjusid.
- 4 Täpsemat teavet oma vana seadme kasutusest kõrvaldamise kohta saate oma linnavalitsusest, jäätmekäitlusettevõttest või poest, kust toote ostsite.



Juhiseid turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks

Palun lugege neid lihtsaid juhiseid. Nende mittejärgimine võib olla ohtlik või seadusevastane.

Raadiokiirguse mõju

Raadiolainete mõju ja SAR-i (Specific Absorption Rate – spetsiifiline neeldumismäär) alane teave

Selle mobiiltelefoni mudeli LG-T300 loomisel on arvesse võetud kõiki raadiolainete mõju puudutavaid turvanõudeid. Need nõuded põhinevad teaduslikel normidel, mis sisaldavad ohutusvarusid, mis on mõeldud kõigi kasutajate (sõltumata east ja tervislikust seisundist) ohutuse tagamiseks.

- Raadiolainete mõju normide puhul kasutatakse mõõtühikut SAR (Specific Absorption Rate – spetsiifiline neeldumismäär). SAR-testide läbiviimisel kasutatakse standardmeetodeid ning

signaal edastatakse tugevaimal sertifitseeritud võimsustasemel kõigil kasutatavatel sagedusaladel.

- Kuigi erinevate LG telefonide SAR-i tasemete puhul võib leiduda erinevusi, on need kõik valmistatud vastavalt raadiolainete mõju puudutavatele normidele.
- ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection – Rahvusvaheline mitte-ioniseeriva kiirguse eest kaitsmise komisjon) poolne soovituslik SAR-i piirmäär on keskmiselt 2 W/kg kümne (10) grammi kehakudede kohta.
- Suurim SAR-i väärtus selle telefonimudeli peal DASY4 poolt testituna on kõrva lähedal 1,19 W/kg (10 g) ning keha küljes kandes 1,50 W/kg (10 g).

- SAR-i andmed elanikele nendes riikides või piirkondades, kus kehtib nõue IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers – Elektri- ja Elektroonikainseneride Instituut) poolt soovitatud SAR-i piirmäärale, mis on keskmiselt 1,6 W/kg ühe (1) grammi kehakudede kohta.
- Ärge hoidke toodet elektriliste seadmete (telerid, raadiod ja arvutid) läheduses.
- Hoidke seade eemal kuumusallikatest (radiaatorid, ahjud).
- Ärge pillake seda maha.
- Ärge laske seadmele mõjuda mehaanilisel vibratsioonil või löögil.

Toote korrashoid ja hooldus

 **HOIATUS!** Kasutage ainult selliseid akusid, laadijaid ja lisatarvikuid, mis on heaks kiidetud kõnealuse telefonimudeliga kasutamiseks. Teist tüüpi tarvikute kasutamine võib muuta kehtetuks telefoni garantii ning olla ohtlik.

- Ärge võtke seadet ise lahti. Viige see kvalifitseeritud hooldustehniku juurde, kui hooldustööd on vajalikud.
- Lülitage telefon alati välja kohtades, kus reeglistik seda nõuab. Näiteks ärge kasutage telefoni haiglates, kuna see võib mõjutada meditsiiniseadmete tööd.
- Laadimise ajal ärge katsuge telefoni märgade kätega. See võib põhjustada elektrilöögi ja tõsiselt kahjustada teie telefoni.
- Ärge laadige telefoni tuleohtlike materjalide läheduses, kuna telefon võib kuumeneda ja tekitada tulekahju.

Juhiseid turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks

- Seadme välispinna puhastamiseks kasutage kuiva riidelappi (ärge kasutage lahusteid, nt benseeni, vedeldit või alkoholi).
- Ärge asetage telefoni laadimise ajaks pehmele mööbliesemele.
- Telefoni tuleb laadida hea õhutusega kohas.
- Hoidke seade eemal liigsest suitsust ja tolmust.
- Ärge hoidke krediitkaarte või ühissõidukipileteid telefoni juures, kuna magnetribale salvestatud andmed võivad kustuda.
- Ärge koputage ekraanile terava esemega, see võib telefoni rikkuda.
- Hoidke telefon eemal vedelikest ja niiskusest.
- Lisatarvikute, nagu kõrvaklapid, kasutamisel pidage silmas ohutust. Ärge

puudutage antenni, kui selleks puudub vajadus.

- Ärge kasutage telefoni ega selle lisatarvikuid väga niiskes kohas, näiteks basseinis, kasvuhoones, solaariumis või troopilises keskkonnas, kuna see võib kahjustada telefoni ja muuta garantii kehtetuks.

Telefoni tõhus toimimine

Elektroonikaseadmed

- Ärge kasutage mobiiltelefoni meditsiiniaparatuuri läheduses selleks luba küsimata. Vältige telefoni asetamist südamestimulaatori lähedusse, näiteks rinnataskusse.
- Mobiiltelefon võib häirida mõningate kuuldeaparaatide tööd.
- Väiksemaid häireid võib täheldada telerite, raadiote, arvutite jms puhul.

Liiklusohutus

Autot juhtides täitke vastavas piirkonnas kehtivaid seadusi ja erimäärusi mobiiltelefoni kasutamise kohta.

- Autot juhtides ärge kasutage telefoni, mida peate käes hoidma.
- Suunake kogu oma tähelepanu juhtimisele.
- Võimalusel kasutage käed-vabad komplekti.
- Kui olukord nõuab, parkige auto teeservale enne, kui helistate või kõnele vastate.
- RF-signaalid võivad mõjutada teie sõiduki mõningaid elektroonikasüsteeme, näiteks autostereot ja turvavarustust.
- Kui teie sõiduk on varustatud turvapadjaga, ärge tõkestage turvatatja sõidukisse paigaldatud või kaasaskantavate traadita seadmetega. Turvapadi ei

pruugi valesti paigaldatud seadmete tõttu töötada ning see võib põhjustada tõsisemaid vigastusi.

- Muusikat kuulates veenduge, et helitugevus oleks mõistlikul tasemel ja et oleksite teadlik enda ümber toimuvast. See on eriti oluline teede läheduses.

Vältige kuulmiskahjustusi

Kui kuulate pikka aega tugevat heli, võib see põhjustada kuulmiskahjustusi. Seetõttu soovime telefoni kõrva juures mitte sisse või välja lülitada. Samuti soovime muusika ja kõnede helitugevuse mõistlikule tasemele seada.

Lõhkamise piirkond

Ärge kasutage telefoni piirkonnas, kus parasjagu toimuvad lõhkamised. Pange tähele piiranguid ning järgige eeskirju ja reegleid.

Juhiseid turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks

Plahvatusohtlikud keskkonnad

- Ärge kasutage telefoni tankimiskohas.
- Ärge kasutage seda kütuse või kemikaalide läheduses.
- Ärge transportige ega hoidke kergesti süttivaid gaase, vedelikke või lõhkeaineid oma sõiduki salongis, kui seal on ka mobiiltelefon ja lisatarvikud.

Lennukis

Traadita seadmed võivad põhjustada lennukis häireid.

- Lülitage telefon enne lennukisse sisenemist välja.
- Ärge kasutage seda meeskonna loata ka maa peal olles.

Lapsed

Hoidke telefoni turvalises, väikelastele kättesaamatus

kohas. Telefon sisaldab väikeseid osi, mis võivad eemaldamisel põhjustada lämbumisohtu.

Hädaabikõned

Hädaabikõned ei pruugi olla kõikides mobiilsidevõrkudes kättesaadavad. Seetõttu ei tohiks hädaolukorras jääda lootma ainult telefonile. Täpsemat teavet saate oma kohalikult teenusepakkuvalt.

Akut puudutav teave ja aku hooldus

- Enne laadimist pole vaja lasta akul täielikult tühjeneda. Erinevalt teistest akusüsteemidest ei ole sellel akul mälu efekti, mis võiks akua töötamise ohtu seada.
- Kasutage ainult LG akusid ja laadijaid. LG laadijad on loodud aku kasutusaega pikendama.

- Ärge võtke akukomplekti osadeks lahti ega lühistage seda.
- Hoidke aku metallkontaktid puhtad.
- Kui aku töövõime ei ole enam vastuvõetav, asendage see uuega. Akut võib laadida sadu kordi, enne kui see vajab vahetamist.
- Töövõime suurendamiseks laadige aku, kui seda pole kaua aega kasutatud.
- Ärge jätke laadijat otsese päikesevalguse kätte ega kasutage seda väga niiskes keskkonnas (nt vannitoas).
- Ärge jätke akut kuuma või külma kohta, kuna see võib aku töövõimet vähendada.
- Telefon võib plahvatada, kui aku vahetatakse valet tüüpi aku vastu.
- Kõrvaldage kasutatud akud kasutusest vastavalt tootjapoolsetele juhistele. Võimalusel suunake taaskasutusse. Ärge visake akut ära koos tavalise olmeprügiga.
- Kui peate aku välja vahetama, viige see abi saamiseks lähimasse volitatud LG Electronics'i teeninduspunkti või edasimüüjale.
- Kui telefon on täielikult laetud, eemaldage laadija seinakontaktist, et säästa ebavajalikku voolutarbimist.
- Tegelik aku eluiga sõltub võrgu konfiguratsioonist, toote seadetest, kasutusviisist ning aku ja keskkonna tingimustest.

SIM-kaardi ja telefoni aku paigaldamine

SIM-kaardi paigaldamine

Kui tellite mobiilvõrguteenuse, antakse teile kaasa SIM-kaart, mille peate sisestama – sellele on salvestatud üksikasjad, nagu teie PIN-kood, kõik kättesaadavad valikulised teenused ja palju muud.

Oluline!


SIM-kaart ja selle klemmid võivad kergesti kahjustuda, kui neid kriimustada või painutada, seega olge kaarti käsitsedes, sisestades või

eemaldades ettevaatlik. Hoidke kõiki SIM-kaarte väikeste laste käeulatuses eemal.

Joonised

Enne aku eemaldamist lülitage alati seade välja ja eraldage laadija.

- 1 Eemaldage aku kaas.
- 2 Tõstke aku välja.
- 3 Paigaldage SIM-kaart.
- 4 Paigaldage aku.
- 5 Kinnitage tagakaas.
- 6 Laadige aku.

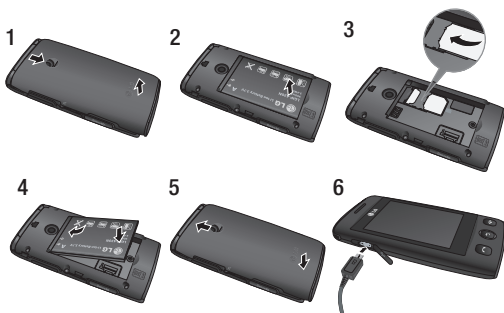

Telefoni osad



Kuular

Kõneklahv

Helistamine ja kõnedele vastamine.

Tühistusklahv

Kasutage seda klahvi eelmisele ekraanile naasmiseks.

Lõpetamisklahv



Helitugevusnupud


- **Avaekraanil:** helina ja puutetooni helitugevuse reguleerimine.
- **Kõne ajal:** kuulari helitugevuse reguleerimine.
- **Alumine helitugevusnupp:** vajutage ja hoidke all, et aktiveerida/desaktiveerida hääletut režiimi.

MicroSD mälukaardi pesa

Mudel LG-T300 toetab mälukaarte mahuga kuni 4 GB.

Toite-/lukustusnupp

- Korraks vajutades ekraani sisse-/väljalülitamine.
- Pikalt vajutades telefoni sisse-/väljalülitamine.



Käed-vabad seadme või stereo-kõrvaklappide pesa

Puutekraani kasutamine

Puutekraani näpunäited

- Üksuse valimiseks puudutage ikooni keskohta.
- Ärge vajutage liiga kõvasti. Puutekraan on piisavalt tundlik, et reageerida kergele, kuid samas kindlale puudutusele.
- Kasutage soovitud valiku puudutamiseks oma sõrmeotsa. Olge ettevaatlik, et te ei puudutaks teisi klahve.
- Kui te ei kasuta oma LG-T300 telefoni, naaseb see teie lukustusekraanile.

Puutekraani juhtimine

LG-T300 puutekraani juhtnupud muutuvad dünaamiliselt, sõltuvalt läbiviidavast ülesandest.

Rakenduste avamine

Rakenduse avamiseks puudutage lihtsalt vastavat ikooni.



Kerimine

Kerimiseks lohistage oma sõrme ühelt küljelt teisele. Mõnedel ekraanidel, näiteks kõneregistri loendis, saate kerida ka üles või alla.




Teie avaekraan


Mõlemas avaekraani tüübis saate lohistada ja klõpsata soovitud üksuseid kohe.

Aktiivne



Vidina avaekraan – kui puudutate ekraani alumises vasakus nurgas , kuvatakse mobiilne vidinapaneel. Kui te vidina registreerimisel lohistate seda, luuakse vidin kohta, kuhu te selle lohistasite.

Aktiivne

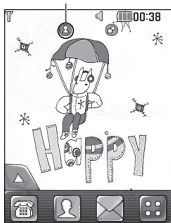

Kiirvalimise avaekraan – kui puudutate , kuvatakse kiirvalimisloend. Sellel avaekraanil saate otse helistada, saata sõnumit või redigeerida kontakti.

Teie menüü-ekraan

Saate lohistada küljelt-küljele, et kerida üksuseni, mida vajate kohe menüü-ekraanil. Menüü-ekraanide vahetamiseks lohistage oma sõrme kiiresti üle ekraani vasakult paremale või paremalt vasakule.


- 1 Kõne ekraan – selles menüüs saate saata sõnumi või helistada.



- 2 Multimeediumi ekraan – saate saate e-kirju või nautida mängu.



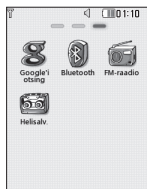

- 3 Rakenduste ekraan – selles menüüs saate kasutada rakendusi või seadistada profile.




Kõned

Helistamine

- 1 Klahvistiku avamiseks puudutage .
- 2 Sisestage klahvistiku abil number.
- 3 Kõne alustamiseks puudutage .


NÄPUNÄIDE!

Rahvusvahelise kõne jaoks „+“ märgi sisestamiseks vajutage 0 + ja hoidke seda all .

Selleks, et vältida kogemata helistamist, vajutage puutekraani lukustamiseks toitenuppu.

Helistamine telefoniraamatu kontaktidele


- 1 Avaekraanil puudutage , et avada **Kontaktte**.

- 2 Toksake ekraanil ülaosas olevat nimevälja kasti ja sisestage klahvistiku abil soovitud kontakti nime paar esimest tähte.
- 3 Filtreeritud loendis puudutage kontakti kõrval, kellele soovite helistada, helistamise ikooni. Kui kontaktil on mitu numbrit, kasutatakse helistamisel vaikenumbrit.
- 4 Või puudutage kontakti nime ja valige soovitud number, kui selle nime alla on neid mitu salvestatud. Vaikenumbriks helistamiseks võite puudutada ka .

Üldiste kõneseadete muutmine

- 1 Puudutage valikut **Kõneseaded** vahekaardil **Seaded** menu.
- 2 Kerige valikuni **Üldised seaded** ja puudutage seda.

- **Kõnest keeldumine** – libistage lüliti vasakule olekusse SEES. Võite puudutada valikut Must nimekiri, et valida kas kõik kõned, teatud kontaktid või rühmad või registreerimata numbrid (mis ei ole teie telefoniraamatus).
- **Saada minu number** – saate valida, kas väljuvatel kõnedel kuvatakse teie number.
- **Automaatne kordusvalimine** – libistage lüliti vasakule, et valida olekuks SEES või paremale, et valida VÄLJAS.
- **Vastuserežiim**

Vajuta saatmisklahvi: saate saabuvalle kõnele vastata ainult siis, kui vajutate klahvi .

Vajuta suvalist klahvi: saate saabuvalle kõnele vastata siis, kui vajutate suvalist klahvi, v.a klahvi .

- **Minutiüks** – libistage lüliti vasakule olekusse SEES, et kuulda kõne ajal iga minuti järel piiksu.
- **BT-vastuse režiim** – valige Käed-vabad seade, et vastata kõnele Bluetooth-peakomplekti kasutades või valige Telefon, et vastata kõnele telefoni klahvivajutusega.
- **Salvesta uus number** – valige SEES või VÄLJAS, et salvestada uut numbrit.

Kontaktid

Kontakti otsimine

- 1 Puudutage valikut **Aadressiraamat**.
- 2 Puudutage käsku **Otsi**.
- 3 Avaneb kontaktiloend. Kui sisestate nimeväljale kontakti nime paar esimest tähte, liigub loend vastava täheni.

Uue kontakti lisamine

- 1 Puudutage valikut
Aadressiraamat ja seejärel
käsku Lisa.
- 2 Valige, kas soovite salvestada
kontakti oma **Sisemällu** või
SIM-kaardile.
- 3 Sisestage ees- ja
perekonnanimi.
- 4 Saate sisestada kontaktile
kuni viis erinevat numbrit.
- 5 Lisage e-posti aadressid.
Saate sisestada kontaktile
kuni kaks erinevat e-posti
aadressi.
- 6 Määrake kontakt ühte või
mitmesse rühma.
- 7 Kontakti salvestamiseks
puudutage käsku **Salvesta**.

Kontaktiseadete muutmine

Saate kohandada oma
kontaktiseadeid nii, et teie
Aadressiraamat vastaks teie
elistustele.

Puudutage **valikuklahvi**  ja
seejärel valikut **Seaded**.


- **Kuvanimi** – saate valida, kas
esmailt kuvatakse kontakti
ees- või perekonnanimi.
- **Kopeeri** – saate kopeerida
oma kontaktid SIM-kaardilt
telefoni või telefonist SIM-
kaardile. Saate seda teha
ükshaaval või kõik korraga.
- **Teisalda** – see valik töötab
samamoodi kui valik Kopeeri,
kuid kontakt salvestatakse
ainult uude asukohta. Seega,
kui teisaldate kontakti SIM-
kaardilt sisemällu, kustutatakse
see SIM-kaardi mälust.
- **Saada kõik kontaktid
Bluetooth-ühenduse kaudu**
– saate kõik kontaktid saata
teise telefoni Bluetooth-
ühenduse kaudu.
- **Varunda kontaktid / Taasta
kontaktid** – saate salvestada
või taastada kõik andmed
teise mällu.

- **Kustuta kõik kontaktid** – saate kustutada kõik kontaktid. Puudutage valikut Jah, kui olete kindel, et soovite kõiki oma kontakte kustutada.


Sõnumid

Teie LG-T300 liidab SMS-i ja MMS-i kõik ühte intuiitsesse ja kasutajasõbralikku menüüsse.

Sõnumi saatmine

- 1 Menüüs puudutage valikut **Sõnumid**. Uue sõnumi alustamiseks puudutage käsku **Kirjuta sõnum**.
- 2 Puudutage käsku **Sisesta**, et lisada pilti, videot, heli või malli.
- 3 Adressaatide sisestamiseks puudutage ekraani ülaservas valikut **Kellele**. Seejärel sisestage number või puudutage kontakti valimiseks . Saate lisada mitu kontakti.

- 4 Kui olete lõpetanud, puudutage käsku **Saada**.

 **HOIATUS!** Kui SMS-ile lisatakse pilt, video või heli, teisendatakse sõnum automaatselt MMS-iks ning teilt võetakse tasu vastavalt MMS-i saatmise tasudele.

Teksti sisestamine

Sisestusmeetodi valimiseks toksake  ja seejärel valikut **Sisestusmeetod**. T9-režiimi sisselülitamiseks puudutage . See ikoon kuvatakse, kui te valite sisestusmeetodiks **Klahvistik**. Puudutage , et lülituda ümber numbrite, sümbolite ja teksti sisestamise vahel. Kasutage **registrivahetuse** klahvi, et vahetada suurtähti ja väiketähti.


Käekirjatuvastus

Käekirjarežiimis kirjutate lihtsalt ekraanile ning LG-T300 teisendab teie käekirja sõnumiks.

E-posti seadistamine

Multimeediami ekraanil puudutage valikut **E-post**.

Kui e-posti konto ei ole seadistatud, käivitage e-posti seadistusviisard ja viige see lõpule.

Seadeid saate kontrollida ja redigeerida ka valides . Samuti saate vaadata lisaseadeid, mis on automaatselt konto loomisel seadistatud.

Tekstsõnumi seadete muutmine

Puudutage valikut **Sõnumid** ja seejärel puudutage **Seaded**. Valige **Tekstsõnum**.

Tekstsõnumi keskus – sisestage oma sõnumikeskuse üksikasjad.

Kohaletoiemetamisraport – libistage lülitit vasakule, et saada kinnitust sõnumite kohaletoiemetamise kohta.

Kehtivusperiood – saate valida, kui kaua teie sõnumeid sõnumikeskuses talletatakse.

Sõnumitüübid – saate teksti teisendada vormingutesse **Tekst, Hää, Faks, X.400** või **E-kiri**.

Tähemärgi kodeerimine – valige tähemärkide kodeerimise viis. See mõjutab teie sõnumite suurust ja seega ka andmeedastustasusid.

Saada pikk tekst – saate valida saatmisviisiks **Mitu SMS-sõnumit** või **MMS**.

Multimeediumsõnumi seadete muutmise

Puudutage valikut **Sõnumid** ning seejärel puudutage valikut **Seaded** ja **Multimeediumsõnum**.

Allalaadimisrežiim – valige **Koduvõrk** või **Rändlusvõrk**. Kui valite seejärel **Käsitsi**, saadetakse teile MMS-i kohta ainult teavitus ning seejärel saate otsustada, kas laadida neid täielikult alla.

Kohaletoiemamisraport – saate valida kohaletoiemamisraporti lubamise ja/või taotlemise.

Lugemisraport – saate valida lugemisraporti lubamise ja/või taotlemise.

Tähtsus – saate valida oma multimeediumsõnumi tähtsustastme.

Kehtivusperiood – saate valida, kui kaua teie sõnumit sõnumikeskuses talletatakse.

Slaidi kestus – saate valida, kui kaua slaidi ekraanil kuvatakse.

Mittetoetatud manus – saate valida, kas mittetoetatud manuseid piiratakse või mitte.

Kohaletoiemamisaeg – saate valida, kui kaua oodatakse enne sõnumi kohaletoiemamist.

Multimeediumsõnumi keskus – valige loendist üks keskus või lisage uus sõnumikeskus.

Sotsiaalvõrgustiku teenused (SNS)

Teie LG-T300 telefonil on sotsiaalvõrgustiku teenus, mille abil saate nautida ja hallata oma sotsiaalvõrgustikku.

MÄRKUS. Võrguteenustega ühenduse loomise ja kasutamisega võivad kaasneda lisakulud. Lisateavet andmeedastuse tasude kohta saate oma võrguteenuse pakkujalt. Puudutage sotsiaalvõrgustiku menüüd ja valige sait.

MÄRKUS. SNS-teenus on andmeid kasutatav rakendus. Võrguteenustega ühenduse loomise ja kasutamisega võivad kaasneda lisakulud. Lisateavet andmeedastuse tasude kohta saate oma võrguteenuse pakkujalt.

Facebook (SNS jätkub)

Avaleht: logige sisse ja näete oma sõprade värskendatud olekut. Sisestage oma kommentaar uue oleku kohta või vaadake teisi kommentaare.

Profiil: saate valida **Sein > Olekuvärskendused** ja kirjutada aktiivse oleku. Vaadake oma teabe üksikasju ja laadige üles foto, puudutades valikut **Album > Laadi foto üles**.

Sõbrad: Facebook'ist sõprade otsimiseks valige vahekaart Otsing.

Teade: näete sisendkausta/ saadetud kausta ja saate kirjutada SN-sõnumi.

Kaamera

Kiire foto tegemine

- 1 Puudutage menüüd **Kaamera**.
- 2 Kui kaamera on pildistatava objekti fokuseerinud, puudutage pildistamiseks ikooni ekraani parempoolse osa keskel.

NÄPUNÄIDE! Kaamera- või videokaamerarežiimile lülitumiseks libistage kaadrinäidiku parema serva keskel olevat kaamera või video ikooni üles/alla.

Pärast foto tegemist

Teie pildistatud foto ilmub ekraanile.

Olemas on järgmised valikud.

Puudutage .

Saada – puudutage, et saate fotot sõnumiga, e-kirjaga või Bluetooth-ühenduse kaudu.

Kasuta – puudutage, et määrata ekraanipilti (avaekraani taustapilt, lukustatud ekraani taustapilt, kontakti pilt, saabuva kõne pilt, väljuva kõne pilt, käivituspilt ja sulgumispilt).

Nimeta ümber – puudutage, et nimetada fotot ümber.

Redigeeri – puudutage, et fotot redigeerida.



Puudutage, et pilti kustutada.




Puudutage, et teha kohe veel üks foto.



Puudutage, et kuvada salvestatud fotode galeriid.

Lisaseadete kasutamine

Kaadrinäidikul puudutage ikooni , et avada kõiki lisaseadete valikuid.

Pärast valiku tegemist puudutage nuppu **OK**.

Suurus – saate muuta foto suurust, et hoida kokku mälu ruumi.

Valge tasakaal – valikud on **Automaatne**, **Lambivalgus**, **Päikeseline**, **Kiiskav** ja **Pilvine**.

Värviefekt – saate valida värvitooni, mida kasutatakse uue foto puhul.

Sarivõte – paigutage pildistatav objekt kaadri näidikusse ja vajutage jäädvustamise nuppu nii, nagu pildistaksite tavalist fotot. Kaamera teeb võtmed järjestikku.

Taimer – taimer võimaldab teil seada viivituse, mis järgneb katikunupu vajutamisele.

Valikud on **Väljas**, **3 sekundit**, **5 sekundit** või **10 sekundit**.

See on täiuslik, kui soovite ise ka pildile jääda.

Õörežiim – kasulik, kui pildistate pimedas.

Pildikvaliteet – valikud on **Ülihea**, **Hea** ja **Tavaline**. Mida parem kvaliteet, seda teravam foto tuleb. Kuid selle tulemusel suureneb faili suurus, mistõttu on teil võimalik vähem fotosid oma telefoni mälu salvestada.

Vali mälu – valige, kas soovite oma fotode salvestamiskohaks telefoni mälu või välismälu.

Peida ikoonid – valige, kas kaamera seadete ikoone peab peitma käsitsi või tehakse seda automaatselt.

Kuva tehtud pilt – valige Sees, et vaadata pilti kohe pärast pildistamist. **Katikuheli** – valige üks kolmest katikuhelist.

Tabelkuva – valikud on **Väljas**, **Lihtjaotus** ja **Kolmikjaotus**.

Lähtesta seaded – saate taastada kõik kaamera vaikeseaded.

Videokaamera

Kiire video tegemine

Kaamera- või videokaamerarežiimile lülitumiseks libistage kaadrinäidiku parema serva keskel olevat kaamera või video ikooni üles/alla.

- 1 Hoides telefoni horisontaalselt, suunake objektiiv salvestatava objekti suunas.
- 2 Vajutage punast punkti .
- 3 ● **Rec** ilmub kaadrinäidiku alla koos taimeriga, mis näitab teie video pikkust.
- 4 Salvestamise peatamiseks puudutage  ja jätkamiseks valige .
- 5 Puudutage ekraanil .

Pärast video salvestamist

Ekraanile ilmub salvestatud videot tähistav liikumatu pilt. Ekraani allserva ilmub video nimi ning paremasse ja vasakusse serva ilmuvad ikoonid.


 Puudutage, et esitada videot.


Olemas on järgmised valikud.


Puudutage .

Saada – puudutage, et saata videot **Sõnumiga**, **E-kirjaga** või **Bluetooth-ühenduse** kaudu.


Nimeta ümber – puudutage, et nimetada videot ümber.

 Puudutage äsja tehtud video kustutamiseks ja seejärel puudutage toimingu kinnitamiseks valikut **Jah**. Kaadrinäidik ilmub uuesti.

 Puudutage, et salvestada kohe veel üks video. Teie äsja tehtud video salvestatakse.

 Puudutage, et kuvada salvestatud videote ja piltide galeriid.

Lisaseadete kasutamine

Kaadrinäidikul puudutage ikooni , et avada kõiki lisaseadete valikuid. Pärast valiku tegemist puudutage nuppu **OK**.

Värviefekt – saate valida värvitooni, mida kasutatakse uue vaate puhul.

Valge tasakaal – valge tasakaal kindlustab valge värvi loomulikkuse videol. Et teie kaamera saaks valge tasakaalu õigesti reguleerida, peate määrama valgustingimused.

Valikud on **Automaatne**, **Lambivalgus**, **Päikseline**, **Kiiskav** ja **Pilvine**.

Kvaliteet – valikud on **Ülihea**, **Hea** ja **Tavaline**. Mida parem on kvaliteet, seda teravam tuleb video, kuid samuti suureneb failisuurus. Selle tulemusel on teil võimalik vähem videoid oma telefoni mällu salvestada.

Kestus – saate määrata videole kestuspiirangu. Valige Tavaline või MMS, et piirata suurust selliseks, et videot saaks saata MMS-iga.

Vali mälu – valige, kas soovite oma videote salvestamiskohaks telefoni mälu või välismälu.

Heli salvestamine – valige Vaigista, et salvestada videot ilma helita.

Peida ikoonid – saate valida, kas kaamera menüü ikoonid peidetakse automaatselt või käsitsi.

Lähtesta seaded – saate lähtestada kõik videokaamera seaded.

Muusika

MP3-mängija käivitamiseks puudutage valikut **Muusika**. Siin saate valida mitme kausta vahel.

Hiljuti esitatud – saate kuulata laule, mida olete hiljuti kuulanud.

Muusikapood – sirvige ja otsige muusikat võrguteenuste kaudu.

Kõik lood – sisaldab teie telefonis olevaid laule, v.a eellaaditud vaikemuusika.

Esitajad – saate sirvida oma muusikakollektsiooni esitaja järgi.

Albumid – saate sirvida oma muusikakollektsiooni albumi järgi.

Žanrid – saate sirvida oma muusikakollektsiooni žanri järgi.

Esitusloendid – sisaldab kõiki teie loodud esitusloendeid.

Juhuslikud lood – saate esitada oma lugusid juhuslikus järjestuses.

Muusika edastamine telefoni

Lihtsaim viis muusika edastamiseks telefoni on Bluetooth-ühenduse või vastava andmesidekaabli abil.

Muusika edastamiseks Bluetooth-ühenduse kaudu tehke järgmist.

- 1 Veenduge, et mõlemal seadmel on Bluetooth-ühendus sisse lülitatud ja seadmed on omavahel ühendatud.
- 2 Valige teises seadmes asuv soovitud muusikafail ja valige saatmine Bluetooth-ühenduse kaudu.
- 3 Kui fail on teele saadetud, peate selle telefoni vastuvõtmiseks nõusoleku andma, valides **Jah**.

4 Fail peaks ilmuma kausta **Muusika > Kõik lood.**

Failide haldamine

Saate oma telefoni mällu salvestada multimeediumfaile, tagades nii kiire juurdepääsu kõikidele oma piltidele, helifailidele, videotele ja mängudele. Faile saate salvestada ka mälukaardile. Mälukaarti kasutades on teil võimalik vabastada ruumi oma telefoni mälus.

Kui puudutate valikut **Meediumialbum**, saate avada loendi kaustadest, kuhu on salvestatud kõik teie multimeediumfailid.

Mängud ja rakendused

Te saate oma telefoni alla laadida mängu ja rakendusi, mis aitavad teil aega viita.

FM-raadio

Teie LG LG-T300 telefonil on olemas FM-raadio funktsioon, et saaksite teel olles oma lemmikjaamasid kuulata.

Jaamade otsimine

Raadiojaamasid saate telefoni häälestada käsitsi või automaatse otsinguga. Seejärel salvestatakse need teatud kanaliumbri alla, et te ei peaks neid iga kord uuesti otsima. Esmalt peate ühendama telefoniga peakomplekti, mis toimib antennina.

Automaatseks häälestamiseks tehke järgmist.

- 1 Kerige valikuni **FM-raadio** ja puudutage seda ning seejärel puudutage .
- 2 Puudutage valikut **Automaatotsing**. Kuvatakse kinnitusteade. Valige **Jah** ja seejärel leitakse jaamad automaatselt ning need

määratakse teie telefonis olevatele kanalinumbritele.

MÄRKUS. Te saate jaama käsitsi häälestamisel kasutada ikoone ◀ ja ▶, mis kuvatakse ekraani keskel. Kui vajutate ja hoiate all ikoone ◀ ja ▶, leitakse jaamad automaatselt.

Märkmik

Sündmuse lisamine kalendrisse

- 1 Puudutage valikut **Märkmik** ja valige **Kalender**.
- 2 Valige kuupäev, millele soovite sündmuse lisada.
- 3 Puudutage käsku **Lisa**.

Ülesannete seadistamine

- 1 Puudutage valikut **Ülesanded**.
- 2 Puudutage käsku **Lisa** ja seejärel saate selles menüüs seadistada ja salvestada oma ülesande.

Kuupäeva otsija kasutamine

Kuupäeva otsija on kasulik abivahend – see aitab teil välja arvutada, mis kuupäev on siis, kui möödunud on teatud arv päevi.

Veeb

Brauser toob teie telefoni kiiresti mängude, muusika, uudiste, spordi ja meelelahutuse värvikireva maailma. Ükskõik kus olete ja mida teete.

Juurdepääs veebile

- 1 Puudutage valikut **Brauser**.
- 2 Otse brauseri avalehele minemiseks valige **Avaleht**.
Või valige **Sisesta aadress**, trükkige internetiaadress ja seejärel valige **Ühenda**.

MÄRKUS. Nende teenustega ühenduse loomine ja sisu allalaadimine on lisatasustatud. Lisateavet andmeedastuse tasude kohta saate oma võrguteenuse pakkuajalt.

Juurdepääs Google'i teenusele

Selles rakenduses saate käivitada Google'i teenuseid. Vahekaardil Rakendused puudutage valikut **Google**.

Seaded

Profiilide isikupärastamine

Te saate rakenduste ekraanil kiiresti muuta oma profiili. Seadete menüüs saate isikupärastada profiili iga seadet.

- 1 Puudutage valikut **Profiilid**.
- 2 Valige profiil, mida soovite redigeerida.
- 3 Te saate muuta kõikide helide ja märguannete valikuid, mis on loendis saadaval, kaasa arvatud oma helinat ja helitugevust, sõnumitooni seadeid ja muud.

Telefoni seadete muutmine

Saate nautida vabadust kohandada oma LG-T300 telefoni vastavalt oma eelistustele.

Avaekraanil valige **Seaded** ja seejärel kerige valikuni **Seadme seaded**.

Mäluhalduri kasutamine

Avaekraanil valige **Seaded** ja seejärel kerige valikuni **Seadme seaded**. Valige **Mäluteave**.

Ühenduvuse seadete muutmise

Ühenduvuse seaded on juba ette määratud teie võrguoperaatori poolt, et saaksite oma uue telefoni kasutamist nautida kohe algusest peale. Nende seadete muutmiseks kasutage seda menüüd. Puudutage valikut **Ühenduvus**.

Failide saatmine ja vastuvõtmine Bluetooth-ühenduse kaudu

Faili saatmiseks tehke järgmist.

- 1 Avage fail, mida soovite saata, näiteks foto-, video- või muusikafail.

- 2 Valige **Saada**. Valige **Bluetooth**.

- 3 Kui teie seade on juba **Bluetooth**-seadmega seotud, ei otsi LG-T300 automaatselt teisi **Bluetooth**-seadmeid. Kui ei ole, otsib LG-T300 lähedal asuvaid teisi aktiveeritud **Bluetooth**-seadmeid.

- 4 Valige seade, kuhu soovite faili saata.

- 5 Teie fail saadetakse ära.

Faili vastuvõtmiseks tehke järgmist.

- 1 Failide vastuvõtmiseks peab teie Bluetooth-ühendus olema **SEES** ja **Nähtav**. Lisateavet leiate allpool olevast peatükist **Bluetooth-seadete muutmise**.
- 2 Kuvatakse teade, mis küsib teilt nõusolekut saadetava faili lubamiseks. Faili vastuvõtmiseks puudutage valikut **Jah**.

- 3 Näete, kuhu teie fail salvestati. Pildifailide puhul saate faili vaadata. Tavaliselt salvestatakse failid **Meediumialbumi** vastavasse kausta.

Bluetooth-seadete muutmine

Rakenduste ekraanil puudutage valikut **Bluetooth**. Valige  ja seejärel **Seaded**.

Teise Bluetooth-seadmega sidumine


Oma LG-T300 telefoni ühildamisel teise seadmega saate luua pääsukoodiga kaitstud ühenduse.

- 1 Kontrollige, kas teie Bluetooth-ühenduse olekuks on **SEES** ja **Nähtav**. Nähtavust saate muuta menüüs **Seaded**.
- 2 Puudutage käsku **Otsi**.
- 3 Teie LG-T300 otsib seepeale seadmeid. Kui otsing on lõppenud, kuvatakse ekraanile **Värskenda**.
- 4 Valige seade, mida soovite oma telefoniga siduda, sisestage pääsukood ja seejärel puudutage valikut **OK**.
- 5 Seepeale seob teie telefon end teise seadmega, mille peate sisestama sama pääsukoodi.
- 6 Pääsukoodiga kaitstud Bluetooth-ühendus on nüüd loodud.

Tarvikud

Teie mobiiltelefonile on saadaval mitmesuguseid lisatarvikuid. Saate pakutavate võimaluste hulgast valida oma sidevajadustele kõige paremini sobivad variandid.

Laadija



Aku



Stereopeakomplekt



Andmesidekaabel
ja CD-plaat



MÄRKUS.

- Kasutage alati LG originaaltarvikuid.
- Selle nõude eiramine võib muuta kehtetuks teie telefonile antud garantii.
- Lisatarvikud võivad piirkonniti erineda.

Tehnilised andmed

Ümbritseva keskkonna temperatuur

Maksimaalne: +55 °C (aku tühjenemisel), +45 °C (aku laadimisel)

Minimaalne: -10 °C

Vastavusdeklaratsioon



Tarnija andmed

Nimi

LG Electronics Inc

Aadress

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Toote andmed

Toote nimi

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment

Mudeli nimi

LG-T300

Kauba nimi

LG

CE 0168

Kohaldatavate standardite andmed

R&TTE direktiiv 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v1.3.2

EN 300 328 v1.2.1

EN 60950-1:2001

EN 50360:2001 / EN62209-1:2006

EN 301 511 v9.0.2

Lisateave

Eelmainitud standarditele vastavust on kontrollinud BABT.

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Deklaratsioon

Siljuures kinnitan ma täie vastutusega, et deklaratsioonis nimetatud toode vastab eelpool loetletud standarditele ja direktiividele.

Nimi

Seung Hyoun, J / Director

Väljaandmise kuupäev

23.June. 2010

LG Electronics Inc. – EU Representative
Vekwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Esindaja allkiri

