



M A G Y A R
H R V A T S K I
БЪЛГАРСКИ
S R P S K I
МАКЕДОНСКИ

Általános tudakozó

<LG ügyfélinformációs központ>

06-40-545454

* Hívás előtt ellenőrizze a telefonszámot.

Общи запитвания

<Център за информация за клиенти на LG>

0700-1-5454

* Уверете се, че номерът е правилен, преди да го наберете.

Opći upiti

<LG centar za podršku korisnicima>

(01) 55-3-55-54

* Prije pozivanja provjerite broj i pripremite vaš upit.

Használati útmutató
Korisnički priručnik
Ръководство за потребителя
Korisničko uputstvo
Упатство за употреба

LG-T300



CE0168

P/N : MMBB0390513 (1.0)

www.lg.com

Bluetooth QD ID B016849

LG-T300 Használati útmutató

- Magyar

Az útmutató tartalma a szoftvertől és az adott szolgáltatótól függően részben eltérhet az Ön telefonjától.



A régi készülék leselejtezése

- 1 A terméken látható áthúzott, kerek szeméttároló azt jelzi, hogy a termék a 2002/96/EK EU-irányelv hatálya alá esik.
- 2 A leselejtett elektromos és elektronikai terméket a háztartási hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a kormány vagy az önkormányzatok által kijelölt módon és helyen.
- 3 Régi készülékeinek megfelelő leselejtezése segíthet megelőzni az esetleges egészségre vagy környezetre ártalmas hatásokat.
- 4 Ha további információra van szüksége régi készülékeinek ártalmatlanításával kapcsolatban, tanulmányozza a vonatkozó környezetvédelmi szabályokat, vagy lépjen kapcsolatba az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.



Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

Kérjük, olvassa el ezeket az egyszerű útmutatásokat. Ha nem követi az útmutatásokat, veszélyes vagy törvénytelen helyzeteket idézhet elő.

A rádiófrekvenciás energiára vonatkozó előírások

A rádiófrekvenciás sugárzás és a fajlagos abszorpciós tényező (SAR) adatai

A LG-T300 típusú készüléket úgy tervezték és gyártották, hogy megfeleljen a rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó biztonsági követelményeknek. Az irányelvekben foglalt határértékeket jelentős ráhagyással adták meg annak érdekében, hogy minden felhasználó biztonságát szavatolják életkortól és egészségi állapottól függetlenül.

- A mobiltelefonok sugárzásával kapcsolatos

irányelvek a fajlagos energiaelnyelési tényező (SAR) néven ismert mértékegységet alkalmazzák. A SAR-méréseket szabványosított módszerekkel végzik, miközben a telefon a legmagasabb hitelesített energiaszintjén sugároz minden általa használt frekvenciasávban.

- Bár az egyes LG telefontípusok eltérő SAR-értékeket mutatnak, azok kivétel nélkül megfelelnek a rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó nemzetközi előírásoknak.
- A nemzetközi irányelvekben (ICNIRP) meghatározott SAR-határérték 10 gramm emberi szövetre vonatkozó átlaga 2 W/kg.
- A jelen telefontípus DASY4 rendszerrel fül mellett legmagasabb SAR-értéke 1.19 W/kg (10 g), a testet érő terhelés pedig 1.50 W/kg (10 g).

- A nemzetközi irányelvekben (IEEE) meghatározott SAR-határértékének 1 gramm feletti emberi szövetre vonatkozó átlagértéke 1.6 W/kg.

A termék kezelése és karbantartása

FIGYELMEZTETÉS:

Csak az ennek a telefontípusnak megfelelő akkumulátorokat, töltőket és tartozékokat használjon. Bármely más típus használata érvénytelenítheti a telefonra vonatkozó jótállást vagy garanciát, és veszélyes is lehet.

- Ne szerelje szét a telefont. Ha javításra van szükség, vigye szakszervizbe.
- Tartsa távol a telefont az elektromos berendezésektől, pl. a televíziótól, a rádiótól és a számítógéptől.
- Tartsa távol a készüléket sugárzó hőforrásoktól, pl. radiátoroktól vagy sütőktől.
- Ne ejtse le.
- Ne tegye ki a készüléket rázkódásnak vagy ütésnek.
- Kapcsolja ki a telefont azokon a helyeken, ahol ezt speciális szabályok írják elő. Ne használja a telefont például kórházakban, mert az zavarhatja az érzékeny orvosi berendezéseket.
- Töltés közben ne nyúljon a telefonhoz nedves kézzel. Áramütés érheti, vagy telefonja súlyosan károsodhat.
- Ne töltsé a készüléket gyúlékony anyag mellett, mivel a készülék felforrósodhat és tűzveszélyessé válhat.
- A készülék külsejét száraz ruhával tisztítsa (ne használjon semmiféle

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

tisztítófolyadékot, benzolt, hígítót vagy alkoholt).

- Ne töltsse a telefont puha felületű bútoron.
- A telefont jól szellőző helyen kell tölteni.
- Ne tegye ki nagy mennyiségű füstnek vagy pornak a készüléket.
- Ne tartsa telefonját hitelkártyáinak vagy elektronikus belépőkártyáinak közelében, mivel az megváltoztathatja a mágnescsíkokon lévő információt.
- Ne érjen a képernyőhöz éles tárggyal, mert megrongálhatja a telefont.
- Ne tegye ki a készüléket folyadék vagy nedvesség hatásának.
- A tartozékokat, például a fülhallgatót, óvatosan használja. Ne érintse meg főlegesen az antennát.

Hatékony telefonhasználat Elektronikus berendezések

- Ne használja mobiltelefonját engedély nélkül orvosi készülékek közelében. Ne tartsa a telefont szívritmus-szabályozó közelében, például a felső ingzsebében.
- A mobiltelefonok zavarhatják a hallókészülékeket.
- Enyhe interferenciát okozhat a TV készülékek, rádiók, számítógépek stb. esetén.

Közlekedésbiztonság

Tájékozódjon az adott térségben a vezetés közbeni mobiltelefonhasználatra vonatkozó előírásokról és szabályokról.

- Vezetés közben ne használjon kézben tartott mobiltelefont.
- Teljes figyelmét fordítsa a vezetésre.

- Ha lehetséges, használjon kihangosítót.
- Ha a vezetési feltételek ezt megkívánják, álljon félre autójával, mielőtt hívást kezdeményezne, vagy fogadna.
- A rádiófrekvenciás (RF) energia zavarhatja a jármű bizonyos elektromos rendszereinek, például az autórádióknak vagy a biztonsági berendezéseknek a működését.
- Ha gépkocsiját légsákkal szerelték fel, ne tegyen annak útjába beépített vagy hordozható, vezeték nélküli készüléket. A légsák meghibásodhat, vagy a nem megfelelő működés következtében súlyos sérülést okozhat.
- Ha az utcán zenét hallgat, ügyeljen arra, hogy a hangerő ésszerű szintre legyen beállítva, hogy

észlelhesse az Ön körül zajló eseményeket. Ez különösen az úttest közelében fontos.

A halláskárosodás megelőzése

Ha huzamosabb ideig nagy hangerővel használja a készüléket, halláskárosodás léphet fel. Ezért azt javasoljuk, hogy a készüléket ne a füléhez közel kapcsolja ki és be. Javasoljuk továbbá, hogy a zenehallgatás és a hívások hangerőjét ésszerű szintre állítsa.

Robbantási terület

Ne használja a telefont robbantási területen. Tartsa be a korlátozásokat és kövesse a szabályokat és előírásokat.

Robbanásveszélyes területek

- Ne használja a telefont benzinkúton.

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

- Ne használja a készüléket üzemanyag vagy vegyi anyagok közelében.
- Ne szállítson és ne tároljon éghető gázokat, folyadékokat vagy robbanóanyagokat járművének abban a részében, ahol a mobiltelefont és annak tartozékait tárolja.

Légi utazás

A vezeték nélküli berendezések interferenciát okozhatnak a repülőgépekben.

- Mielőtt beszállna a repülőgépbe, kapcsolja ki mobiltelefonját.
- A személyzet engedélye nélkül a földön se használja.

Gyermekek

Tartsa a telefont kisgyermekektől távol, biztonságos helyen. A készülék kisméretű alkatrészeket

tartalmaz, amelyek leszerelésük esetén fulladást okozhatnak.

Segélyhívások

Előfordulhat, hogy a segélyhívások nem érhetők el minden mobilhálózatból. Ezért a segélyhívásokat illetően soha ne hagyatkozzon kizárólag mobiltelefonjára. Forduljon a hálózati szolgáltatójához.

Akkumulátorhasználat és -karbantartás

- Feltöltés előtt nem szükséges teljesen lemeríteni az akkumulátort. Más akkumulátorrendszerektől eltérően itt nincs memóriahatás, ami veszélyeztetné az akkumulátor teljesítményét.
- Csak LG akkumulátorokat és töltőket használjon. Az LG töltőket úgy tervezték, hogy maximalizálják az akkumulátor élettartamát.

- Az akkumulátort ne szedje szét, és ne okozzon benne rövidzárlatot.
- Tartsa tisztán az akkumulátor fém érintkezőit.
- Ha akkumulátora már nem nyújtja a kívánt teljesítményt, cserélje ki. Az akkumulátor a csere előtt több száz alkalommal újratölthető.
- A maximális használhatóság érdekében hosszabb használaton kívüli időszak után töltsse fel újra az akkumulátort.
- A töltőt ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak, és ne használja magas páratartalmú helyen, pl. fürdőszobában.
- Ne hagyja az akkumulátort forró vagy hideg helyen, mert ez ronthatja a készülék teljesítményét.
- Ha az akkumulátort nem a megfelelő típusúra cseréli, az akkumulátor felrobbanhat.
- Az akkumulátorokat a gyártó utasításainak megfelelően selejtezze le. Kérjük, lehetőség szerint hasznosítsa újra. Ne kezelje háztartási hulladékként.
- Ha ki kell cserélnie az akkumulátort, vigye a készüléket a legközelebbi hivatalos LG Electronics márkaszervizbe vagy márkakereskedőhöz.
- A töltő fölösleges áramfogyasztásának elkerülése érdekében mindig húzza ki a töltő csatlakozóját az aljzatból, miután a telefon teljesen feltöltődött.
- Az akkumulátor tényleges élettartama függ a hálózati beállításoktól, a készülék beállításaitól, a használati szokásoktól, valamint az akkumulátor állapotától és a környezeti feltételektől.

A SIM kártya és az akkumulátor behelyezése

A SIM kártya behelyezése

Amikor előfizet valamely mobiltelefonos szolgáltatásra, szolgáltatója ellátja Önt egy SIM kártyával, amely tartalmazza az előfizetéshez tartozó adatokat, például a PIN kódot, az elérhető szolgáltatások listáját stb.

Fontos!


A SIM kártya érintkezői könnyen tönkremehetnek, ha megkarcolódnak vagy meghajolnak, ezért óvatosan

helyezze be vagy távolítsa el a SIM kártyát. A SIM kártyát tartsa távol a gyermekektől.

Ábrák

Az akkumulátor eltávolítása előtt mindig kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a töltőt.

- 1 Távolítsa el a hátlapot.
- 2 Vegye ki az akkumulátort.
- 3 Helyezze be a SIM kártyát.
- 4 Helyezze be az akkumulátort.
- 5 Tegye vissza a hátlapot.
- 6 Töltse fel az akkumulátort.

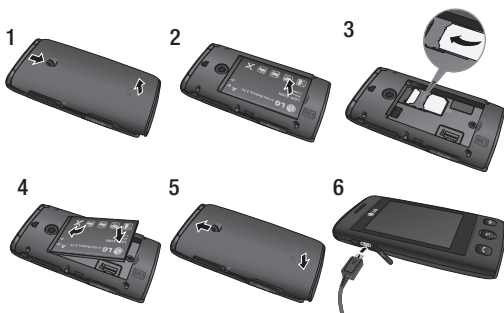

A telefon részei



Hangszóró

Hívás gomb

Telefonszámot tárcsáz és bejövő hívásokat fogad.

Törlés gomb

Visszatérés az előző képernyőhöz.

Befejezés gomb



Hangerő-szabályozó gombok

- Amikor a képernyőn a kezdőképernyő látható - csengőhang és billentyűhang hangereje.
- Hívás közben - fülhallgató hangereje.
- Hangerőcsökkentő gomb: Nyomja le hosszan a néma üzemmód be-/kikapcsolásához.

Micro SD memóriakártya foglalatja

Be- és kikapcsológomb/
Zárolás gomb

- Röviden megnyomva: a képernyő be-/kikapcsolása.
- Hosszan megnyomva: be-/kikapcsolás.



Kihangosító vagy sztereó fülhallgató csatlakozója

Az érintőképernyő használata

Tippek az érintőképernyő használatához

- Valamely elem kiválasztásához érintse meg az ikon középpontját.
- Ne nyomja túl erősen. Az érintőképernyő elég érzékeny ahhoz, hogy finom, de határozott érintéseket is érzékeljen.
- Az ujjá hegyével érintse meg a kívánt opciót. Ügyeljen rá, hogy ne érjen hozzá más gombokhoz.
- A LG-T300 minden alkalommal aktiválja a képernyőzárat, amikor nem használja a készüléket.

Az érintőképernyő vezérlése

A LG-T300 érintőképernyőjén lévő vezérlők az éppen végzett feladattól függően dinamikusan változnak.

Alkalmazások megnyitása

Az alkalmazások az ikonjuk megérintésével nyithatók meg.



Görgetés

Görgetéshez húzza jobbra vagy balra az ujját. Egyes képernyőkön, például a híváselőzmények listájában fel- vagy lefelé is lehet görgetni.




A kezdőképernyő


Bármelyik kezdőképernyőn rákattinthat vagy elmozdíthatja azokat az elemeket, amikre éppen szüksége van.


Aktív



Widget kezdőképernyő - A képernyő bal alsó részén található  ikon megérintésével megjelenik a mobil-widget panel. A widget elhúzásával megtörténik annak regisztrálása, és a widget létrejön az elhúzás helyén.

Aktív

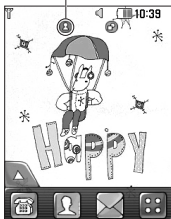

Gyorshívás kezdőképernyő - A  ikon megérintésével megjelenik a gyorsívási lista. A kezdőképernyőről közvetlenül hívást kezdeményezhet, üzenetet küldhet vagy névjegyet szerkeszthet.

MEGJEGYZÉS: A kezdőképernyők közötti váltáshoz ugyanazt a görgetési folyamatot kövesse, amit már az előző oldalon ismertetünk. Görgetéshez húzza jobbra vagy balra az ujját.

A menüképernyő

A menüképernyőkön ujját jobbra vagy balra húzva azonnal a szükséges elemre görgethet. A menüképernyők között gyorsan és egyszerűen válthat, ha végighúzza ujját a kijelzőn balról jobbra vagy jobbról balra.

- 1 Hívás képernyő: a menü üzenet küldésére vagy hívás kezdeményezésére szolgál



- 2 Multimédia képernyő: e-mail küldése vagy játék.






- 3 Alkalmazás képernyő: a menüben az alkalmazások vehetők igénybe vagy a profilok állíthatók be.



Hívás

Hívás kezdeményezése


- 1 Érintse meg a  gombot a billentyűzet megnyitásához.
- 2 Írja be a számot a billentyűzet segítségével.
- 3 Hívás kezdeményezéséhez érintse meg a  gombot.

TIPP! Nemzetközi hívás kezdeményezésekor a + jel beviteléhez nyomja meg és tartsa lenyomva a .

A véletlen híváskezdeményezés elkerülése érdekében zárja le az érintőképernyőt a be/kikapcsoló gombbal.

Partner hívása

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a  gombot a **Nevek** menü megnyitásához.

- 2 Érintse meg a képernyő tetején látható névmezőt, és a billentyűpad segítségével adja meg a hívni kívánt partner nevének első néhány betűjét.
- 3 A leszűkített listán érintse meg a felhívni kívánt partner neve mellett megjelenő Hívás ikont. Ha egy partnerhez ha több telefonszám is tartozik, a készülék az alapértelmezett számot fogja hívni.
- 4 Vagy érintse meg a partner nevét, és ha több telefonszám is tartozik hozzá, válassza ki a kívánt számot. Az alapértelmezett szám hívásához a  ikont is megérintheti.

Az általános hívásbeállítások módosítása

- 1 A **Beállítások** menüben érintse meg a **Hívás** opciót.

2 Görgessen az **Általános** opcióra, és érintse meg.

- **Hívás elutasítása -**
Csúsztassa a kapcsolót balra, BE állásba. A Visszautasítási lista megérintésével választhat az összes hívás, a bizonyos partnerek vagy csoportok, illetve az ismeretlen (azaz a partnerlistán nem szereplő) hívók közül.
- **Saját szám küldése -**
Válassza ki, hogy kimenő hívás esetén telefonszámát kijelezze-e a hívott fél készüléke.
- **Automatikus újrahívás -**
Csúsztassa a kapcsolót balra, BE állásba, vagy jobbra, KI állásba.
- **Válasz módja**
Küldés gomb - a bejövő hívás fogadása csak a  gomb megnyomásával lehetséges.

Bármely gomb - a bejövő hívás fogadása bármely gomb megnyomásával lehetséges, kivéve a  gombot.

- **Hívásidő emlékeztető -**
Csúsztassa a kapcsolót balra, BE állásba, így hívás közben percenként hangjelzést hall.
- **Bluetooth fogadás módja -**
Válassza a Kéz nélküli opciót, hogy a hívást Bluetooth fejhallgató segítségével fogadhassa, vagy válassza a Készülék opciót, hogy a készülékén található gomb megnyomásával tudja fogadni a hívásokat.
- **Új szám mentése -** Új szám mentéséhez válassza a BE vagy a KI gombot.

Nevek

Partner keresése

1 Érintse meg a **Nevek** opciót.

- 2 Érintse meg a **Keresés** opciót.
- 3 Megjelenik a névjegyek listája. Ha beüti egy partner nevének első betűjét a Név mezőbe, a menü az adott betűhöz ugrik a listában.

Új partner hozzáadása

- 1 Érintse meg a **Nevek**, majd a **Új** lehetőséget.
- 2 Válassza ki, hogy a **belső memóriába** vagy a **SIM** kártyára menti-e az új névjegyet.
- 3 Írja be a vezetéknevét és keresztnévét.
- 4 Partnerenként legfeljebb öt különböző számot adhat meg.
- 5 Adja meg a partner e-mail címét. Partnerenként legfeljebb két különböző e-mail címet adhat meg.

- 6 Rendelje hozzá a partnert egy vagy több csoporthoz.
- 7 Érintse meg a **Mentés** gombot a partner elmentéséhez.

A névjegyek beállításainak módosítása

Módosíthatja névjegy beállításait, hogy a **Nevek** az Önnek legmegfelelőbb módon működjön.

Érintse meg az **Opciók gombot** , majd a **Beállítások** lehetőséget.

- **Név megjelenítése** - Kiválaszthatja, hogy a partner vezetékneve vagy keresztneve jelenjen-e meg első helyen.
- **Másolás** - A névjegyek átmásolása a SIM kártyáról a készülékére vagy fordítva. Ezt megteheti névjegyenként, de akár az összes névjegyet is átmásolhatja egyszerré.

- **Áthelyezés** - A másolással megegyező módon működik, de a névjegy csak az új helyen lesz tárolva. Így ha egy partnert áthelyez a SIM kártyáról a belső memóriába, az kitörlődik a SIM memóriából.
- **Összes küldése Bluetooth-on** - Az összes névjegy küldése egy másik készülékre Bluetooth kapcsolaton keresztül.
- **Biztonsági mentése/ Visszaállítás** - A névjegyadatok mentése vagy visszaállítása más tárhelyen.
- **Összes névjegy törlése** - Az összes névjegy törlése. Érintse meg az Igen gombot, ha biztosan törölni kívánja az összes partnert.

Üzenetküldés



A LG-T300 modell az SMS és MMS üzenetek kezelését egyetlen intuitív és könnyen használható menüben egyesíti.


Üzenetküldés

- 1 A menüben érintse meg az **Üzenetek** lehetőséget. Új üzenet létrehozásához érintse meg az **Új üzenet** opciót.
- 2 Kép, videó, hang, sablon stb. hozzáadásához érintse meg a **Beszúrás** opciót.
- 3 Címzett megadásához **érintse** meg a képernyő felső részén a Címzett lehetőséget. Ezután adja meg a számot, vagy érintse meg a  ikont a partner kiválasztásához. Akár több partnert is hozzáadhat.
- 4 Ha elkészült, érintse meg a **OK** gombot.

 **FIGYELMEZTETÉS:** Ha képet, videót vagy hangot ad hozzá SMS üzenetéhez, az automatikusan MMS üzenetként lesz kezelve, és ennek megfelelően számolják fel a költségeket.

Szövegbevitel

A bevitel módját a  és a **Beviteli mód** opció megérintésével választhatja ki. A T9 üzemmód bekapcsolásához érintse meg a  ikont. Az ikon csak akkor jelenik meg, ha beviteli módként a **Billentyűpad** lehetőséget választotta.

A  ikon megérintésével válthat a számok, szimbólumok és a szövegbeviteli módok között.

A nagy- vagy kisbetűs írás között a **Shift** billentyűvel válthat.


Kézírás felismerése

Kézírás módban egyszerűen írhat a képernyőn, a LG-T300 pedig az üzenetbe konvertálja kézírását.

E-mail beállítások

Érintse meg az E-mail lehetőséget a Multimédia képernyőn.

Ha még nem állította be az e-mail fiókját, az e-mail beállítási varázsló elindításával tegye meg.

A beállításokat a  ikon kiválasztásával ellenőrizheti és szerkesztheti. A további beállításokat is ellenőrizheti, ezek a fiók létrehozásakor automatikusan lettek megadva.

MEGJEGYZÉS: Az Email használta adatforgalmat generál, ami többletköltséggel jár.

SMS beállításainak módosítása

Érintse meg az **Üzenetek**, majd a **Beállítások** elemet. Válassza a **SMS** opciót.

SMS központ - Megadhatja az üzenetközpont adatait.

Kézbesítési jelentés -

Csúsztassa balra a kapcsolót, ha szeretne megerősítést kapni üzenetei kézbesítéséről.

Érvényességi időtartam -

Kiválaszthatja, mennyi ideig tárolja az üzeneteket az üzenetközpont.

Üzenettípusok - A szöveget a következő üzenettípusokhoz társíthatja: **Szöveg, Hang, Fax, X.400** vagy **E-mail**.

Karakterkódolás - A

karakterek kódolási módjának kiválasztása. Ez befolyásolja az üzenet méretét, és ezáltal az adatátvitel költségeit.

Hosszú üzenet kezelése -

Választhat, hogy hosszú üzenete **Több SMS**-ben vagy egy **MMS**-ben legyen-e elküldve.

MMS beállításainak módosítása

Érintse meg az **Üzenetek** lehetőséget, majd a **Beállítások** és a **MMS** opciót.

Fogadás módja - Választhat a **Hazai hálózat** vagy a **Roaming hálózat** lehetőségek közül. Ha a **Kézi** opciót választja, csak értesítést kap MMS üzeneteiről, majd eldöntheti, hogy le kívánja-e tölteni azok teljes tartalmát.

Kézbesítési jelentés - Kérheti és/vagy engedélyezheti kézbesítési jelentés küldését.

Olvasási visszaigazolás -

Kérheti és/vagy engedélyezheti az üzenet elolvasásról szóló visszaigazolás küldését.

Prioritás - Kiválaszthatja MMS-üzenetei prioritási szintjét.

Érvényességi időtartam - Válassza ki, hogy üzeneteit meddig tárolja az üzenetközpont.

Diavetítés időtartama - Megadhatja a diák megjelenítésének időtartamát.

Létrehozás módja - Válassza ki, hogy letiltja-e a nem támogatott melléleteket.

Kézbesítés ideje - Megadhatja, mennyi idő telhet el az üzenet kézbesítéséig.

MMS központ - Válasszon a listáról, vagy adjon hozzá új üzenetközpontot

Közösségi oldalak (Social network services – SNS)

A LG-T300 közösségi funkciójának köszönhetően élvezheti és kezelheti közösségi oldalait.

MEGJEGYZÉS: Az online szolgáltatások igénybevételekor külön költségek merülhetnek fel. Az adatátvitel költségeiről tájékozódjon szolgáltatójánál. Érintse meg a **Közösségi oldalak** menüt és válasszon oldalt.

TIPP: A Facebook olyan egyszerűen hozzáférhető kezelt alkalmazás, melyet a telefonra gyárilag töltöttek fel. A Twitter egy Java alkalmazás, amely Java technológián alapul.

MEGJEGYZÉS: A közösségi oldalakra vonatkozó (SNS) funkció adatfüggő alkalmazás. Az online szolgáltatásokhoz való csatlakozásért és azok igénybevételeért külön költséget számíthatnak fel. Az adatátvitel költségeiről tájékozódjon szolgáltatójánál.

Facebook (közösségi oldalak, folytatás)

Kezdőlap - Jelentkezzen be, és megtekintheti ismerősei állapotfrissítéseit. Írja be új állapottal kapcsolatos hozzászólását vagy nézze meg mások hozzászólásait.


Profil - Kiválaszthatja az Üzenőfal > Állapot frissítések lehetőséget, és leírhatja az aktuális állapotot. Megtekintheti Részletes adatait és feltöltheti a fényképet az Album > Fénykép feltöltése lehetőség megérintésével.

Ismerősök - A Facebook oldalán a Keresés megérintésével kereshet ismerősöket.

Üzenet - Megtekintheti a Bejövő/Elküldött mappát, és közösségi üzenetet küldhet.

Kamera

Gyors fényképfelvétel készítése

- 1 Érintse meg a **Kamera** menüt.
- 2 Amikor a fényképezőgép a tárgyra fókuszál, a fénykép elkészítéséhez érintse meg a  ikont a képernyő közepének jobb oldalán.

TIPP: A kamera vagy videó üzemmód közötti váltáshoz csúsztassa fel- vagy lefelé a kamera vagy videó ikont a kereső közepének jobb oldalán.

A fénykép elkészítése után

Az elkészült fénykép megjelenik a képernyőn.

Az elérhető opciók a következők:

Érintse meg a  gombot.

Küldés - A fényképet üzenetként, e-mailként vagy Bluetooth kapcsolaton keresztül küldheti el.

Használat másként - Képernyőkép beállítása (kezdőképernyő háttérképe, zárolt képernyő háttérképe, azonosító kép, bejövő hívás képe, kimenő hívás képe, bekapcsolási kép és kikapcsolási kép).

Átnevezés - Érintse meg a fénykép átnevezéséhez.

Szerkesztés - Érintse meg a fénykép szerkesztéséhez.



Érintse meg a kép töréséhez.




Érintse meg, hogy azonnal új fényképet készíthessen.



A mentett fényképek galériájának megtekintése.

A speciális beállítások használata

A keresőn érintse meg a  gombot az összes speciális beállítási opció megnyitásához.

Az opció kiválasztása után érintse meg az **OK** gombot.

Méret - A fénykép méretének megváltoztatásával helyet takaríthat meg a memóriában.

Fehéregyensúly - Az **Automatikus**, **Izzólámpa**, **Napos**, **Fluoreszkáló** és **Borult** lehetőségek közül választhat.

Színeffektus - Válasszon színtónust az új fényképhez.

Sorozatfelvétel - Irányítsa a keresőt a tárgyra, majd nyomja meg a rögzítés gombot, ahogyan normál fénykép készítésekor. A fényképezőgép gyors egymásutánban elkészíti a felvételeket.

Önkioldó - Az önkioldó lehetővé teszi, hogy az exponálógomb megnyomása után megfelelő késleltetéssel történjen az expozíció. A **Ki, 3 másodperc, 5 másodperc** vagy a **10 másodperc** opciók közül választhat. Akkor hasznos, ha szerepelni szeretne a fényképen.

Éjszakai mód - Akkor hasznos, ha sötét helyen kíván képet készíteni.

Képmínőség - A **Legjobb, Kiváló** és **Normál** lehetőségek közül választhat. Minél jobb minőségbeállítást választ, annál élesebb fényképet készíthet. Ez azonban megnöveli a fájl méretet, ami azt jelenti, hogy kevesebb fényképet tárolhat a készülék memóriájában.

Memória kiválasztása - Válassza ki, hogy fényképei a telefon memóriájába vagy külső memóriába legyenek mentve

Ikonok elrejtése - Válassza ki, hogy a kamerabeállítások ikonjainak elrejtése manuálisan vagy automatikusan történjen.

Készített megjelenítése - Az elkészített fénykép megjelenítéséhez válassza a **Be** lehetőséget.

Kamera hang - Három kamerahang közül választhat.





Pozicionáló rács - A **Ki, Egyszerű kereszt** vagy a **Harmadolás** beállítások közül választhat.

Gyári beállítás - Az összes alapértelmezett kamerabeállítás visszaállítása.

Videokamera

Gyors videofelvétel készítése

A kamera vagy videó üzemmód közötti váltáshoz csúsztassa fel- vagy lefelé a kamera vagy videó ikont a kereső közepének jobb oldalán.

- 1 Vízszintesen tartva a telefont fordítsa a lenszét a videó tárgya felé.
- 2 Nyomja meg a piros pontos .
- 3 ● A kereső alsó részén megjelenik a **Rec** felirat, amely alatt egy időmérőn látható a videó hossza.
- 4 A videó szüneteltetéséhez érintse meg a , a folytatáshoz pedig a  gombot.
- 5 A képernyőn érintse meg a  gombot.

A videofelvétel elkészítése után

A kijelzőn megjelenik a felvett videóit jelképező állókép. A videó neve a képernyő alján fut végig a jobb és bal alsó részen látható nyolc ikonnal együtt.


 A videó lejátszása.


Az elérhető opciók a következők:


Érintse meg a  gombot.

Küldés - A videót **Üzenetként**, **E-mailként** vagy **Bluetooth** kapcsolaton keresztül küldheti el.


Átnevezés - Érintse meg a videó átnevezéséhez.

 Az elkészült videó törlése. Az **Igen** gomb megnyomásával erősítse meg a döntést. A kereső újra megjelenik.

 Érintse meg, hogy azonnal új videót készíthessen.

 Mentett videók és képek megtekintése.

A speciális beállítások használata

A keresőn érintse meg a  gombot az összes speciális beállítási opció megnyitásához. Az opció kiválasztása után érintse meg az **OK** gombot.

Színeffektus - Kiválaszthatja az új nézetben használandó színtónust.

Fehéregyensúly - A fehéregyensúly biztosítja, hogy a fehér színű részek valóságghűen jelenjenek meg a felvételen. Annak érdekében, hogy a kamera megfelelően állítsa be a fehéregyensúlyt, szükséges lehet a fényviszonyok meghatározása.

Az **Automatikus**, **Izzólámpa**, **Napos**, **Fluoreszkáló** és **Borult** lehetőségek közül választhat.

Minőség - A **Legjobb**, **Kiváló** és **Normál** lehetőségek közül választhat. Minél jobb a képminőség, annál élesebb a kép, de ezzel együtt nő a videó mérete is. Ennek következményeként kevesebb videót tud megosztani a telefon memóriájában.

Időtartam - A a videofelvételek maximális időtartamának beállítása. A Normál vagy MMS opciókkal a méretet úgy korlátozhatja, hogy a videót MMS üzenetben el tudja küldeni.

Tárhely kiválasztása - Válassza ki, hogy videói a telefon memóriájába vagy külső memóriába legyenek mentve.

Hangfelvétel - A Némitás opció kiválasztásával a hangok nem lesznek rögzítve a videofelvételen.

Ikonok elrejtése - Kiválaszthatja, hogy a kamera menüben lévő ikonok automatikusan vagy manuálisan tűnjenek-e el.

Alapbeállítás - A videokamera alapbeállításainak visszaállítása.

Zene

A zenelejátszó használatához érintse meg a **Zene** opciót. Innen számos mappához hozzáférhet:

Utoljára játszott - A legutóbb játszott dalok lejátszása.

Zenetár - Keressen zenéket az internetes szolgáltatáson keresztül.

Összes szám - A telefonon található összes zeneszám, kivéve a telefonra előre feltöltött alapértelmezett zenét.

Előadók - Zenetárát böngészheti előadók szerint.

Albumok - Zenetárát böngészheti albumok szerint.

Műfajok - Zenetárát böngészheti műfajok szerint.

Lejátszási listák - Az összes létrehozott lejátszási listát tartalmazza.

Számok léptetése - Hallgassa a dalokat véletlenszerű sorrendben.

Zene átvitele a telefonra

A legegyszerűbben Bluetooth kapcsolaton vagy adatkábelrel keresztül másolhatja zenét a telefonra.

Zene átvitele Bluetooth kapcsolaton keresztül:

- 1 Győződjön meg róla, hogy mindkét készüléken be van kapcsolva a Bluetooth funkció, és a készülékek össze vannak kapcsolva.
- 2 Válassza ki a zenefájlt a másik eszközön, és válassza a küldést Bluetooth kapcsolaton keresztül.
- 3 Ha elküldte a fájlt, fogadnia kell a telefonon az **Igen** gomb megérintésével.
- 4 A fájl megjelenik a **Zene > Minden szám** mappában.

Fájlok kezelése

A telefon memóriájában bármilyen multimédia fájl tárolható, így minden képhez, hanghoz, videóhoz és játékhoz könnyen hozzáférhet. A fájlokat memóriakártyára is mentheti. A memóriakártya használatával helyet szabadíthat fel a telefon memóriájában.

A **Médiaalbum** megérintésével megnyithatja a multimédia fájl tartalmazó összes mappa listáját.

Java

Új szórakoztató játékokat és alkalmazásokat tölthet le telefonjára.


FM-rádió

Az LG LG-T300 rendelkezik FM-rádióval, így menet közben is ráhangolhat kedvenc állomásaira.

Állomáskeresés

A telefonon kézi vagy automatikus keresés segítségével állíthatja be a rádióállomásokat. Ezután ezeket a készülék külön csatornaszámokra menti, így nem kell újra behangolnia azokat. Először csatlakoztassa a fejhallgatót a telefonhoz, mivel ez antennaként működik.

Az automatikus hangoláshoz:

- 1 Görgessen az FM-rádió lehetőségre, érintse meg, majd érintse meg a  ikont.
- 2 Érintse meg az **Automatikus keresés** opciót. Megjelenik egy visszaigazolási üzenet. Válassza az **Igen** lehetőséget, ezután a készülék automatikusan megkeresi és egy csatornához rendeli az állomásokat.

MEGJEGYZÉS:

Állomást manuálisan is behangolhat a képernyő közepén megjelenő ◀ és ▶ használatával. Az állomások automatikus megkereséséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a ◀ és a ▶ gombot.

MEGJEGYZÉS: Hívás kezdeményezés vagy fogadás, illetve bármilyen üzenet küldése, fogadása esetén az FM-rádió leáll.

Szervező

Esemény hozzáadása a naptárban

- 1 Érintse meg a **Szervező** opciót és válassza a **Naptár** lehetőséget.
- 2 Válassza ki azt a napot, amelyhez eseményt szeretne hozzáadni.
- 3 Érintse meg a **Hozzáad** parancsot.

A feladatok beállítása

- 1 Érintse meg a **Feladatok** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a **Hozzáad** parancsot, ezután a

menüben beállíthatja és elmentheti a feladatot.

A dátumkereső használata

A dátumkereső egy praktikus eszköz, amely segít kiszámolni, hogy bizonyos számú nap elteltével mi lesz a pontos dátum.

Az internet

A **Böngésző** a játékok, a zene, a hírek, a sport, a szórakozás stb. színes világát hozza el egyenesen a mobiltelefonra. Bárhol is van, bármit is csinál.

Internet-hozzáférés

- 1 Érintse meg a **Böngésző** elemet.
- 2 A Kezdőlap kiválasztásával közvetlenül elérheti a böngésző **kezdőlapját**. Ehelyett választhatja a **Cím megadása** opciót

is, ahol beírhatja a kívánt URL-címet, majd válassza a **Csatlakozás** parancsot.

MEGJEGYZÉS:

A csatlakozás a szolgáltatáshoz és a tartalom letöltése többletköltség felszámolásával jár. Az adatátvitel költségeiről egyeztessen szolgáltatójával.

Google szolgáltatás elérése

Ebben az alkalmazásban indíthatja el a Google szolgáltatásokat. Érintse meg a Google elemet a Kellékek fülön.

Beállítások

Profilok testreszabása

Az Alkalmazás képernyő megérintésével gyorsan megváltoztathatja a profilt.

A profilbeállításokat a beállítások menüben testreszabhatja.

- 1** Érintse meg a **Profilok** elemet.
- 2** Válassza ki a szerkeszteni kívánt profilt.
- 3** Ezután a listán található minden hang és riasztás opciót megváltoztathat, például a Csengőhangot, a Hangerőt, az Üzenethangok beállításait stb.

A telefon beállításainak módosítása

Használja ki a szabadságot, amellyel LG-T300 készülékének működését saját igényeihez igazíthatja.

A kezdőképernyőn válassza a **Beállítások** opciót, majd görgessen a **Telefon** lehetőségre.

A memóriakezelő használata

A kezdőképernyőn válassza a **Beállítások** opciót, majd görgessen a **Telefon** lehetőségre. Válassza a **Memóriainfó** lehetőséget.

A kapcsolódási mód beállításainak módosítása

A hálózat üzemeltetője által meghatározott kapcsolódási beállítások lehetővé teszik, hogy új telefonját azonnal használatba vehesse. A beállítások ebben a menüben módosíthatók:
Érintse meg a **Kapcsolatok** lehetőséget.

Fájlok küldése és fogadása Bluetooth kapcsolaton keresztül Fájlküldés:


- 1 Nyissa meg a küldeni kívánt fájlt, amely általában fénykép-, video- vagy zenefájl.
- 2 Válassza a **Küldés** opciót.
Válassza a **Bluetooth** opciót.
- 3 Ha már párosította a **Bluetooth** eszközt, a LG-T300 nem keres automatikusan új **Bluetooth** eszközöket. Ha nem, a LG-T300 megkeresi a **Bluetooth** funkcióval rendelkező elérhető eszközöket.
- 4 Válassza ki azt az eszközt, amelyikre a fájlt küldeni szeretné.
- 5 A készülék továbbítja a fájlt.

Fájl fogadása:

- 1 Fájlok fogadásához szükséges, hogy a Bluetooth **Bekapcsolt** és **Látható** állapotban legyen. A részletes leírást lásd alább a **Bluetooth beállítások módosítása** résznél.
- 2 Megjelenik egy üzenet, amely a küldőtől érkező fájl fogadására kéri. A fájl fogadásához érintse meg az Igen gombot.

3 Láthatja, hogy a fájl hová lett elmentve. Képfájlok esetén választhat a fájl megtekintése vagy háttérként való használata közül. A fájlok általában a **Médiaalbum** megfelelő mappájába kerülnek mentésre.

Bluetooth beállítások módosítása:

Az Alkalmazás képernyőn érintse meg a **Bluetooth** lehetőséget. Ezután válassza a , majd a **Beállítások** lehetőséget.

Párosítás másik Bluetooth eszközzel

A LG-T300 másik eszközzel való párosításakor jelszóval védett kapcsolatot hozhat létre.

1 Ellenőrizze, hogy készülékén a Bluetooth **BE**kapcsolt és **Látható** állapotban van. A **Beállítások** menüben megváltoztathatja láthatóságát.

- 2** Érintse meg a **Keresés** opciót.
- 3** A LG-T300 megkeresi az elérhető eszközöket. Amikor a keresés befejeződik, a **Frissítés** opció jelenik meg a képernyőn.
- 4** Válassza ki a párosítandó eszközt, adja meg a jelszót, majd érintse meg az **OK** gombot.
- 5** A telefon ekkor kapcsolódik a másik eszközhöz, amelyiken ugyanazt a jelszót kell megadnia.
- 6** A jelszóval védett Bluetooth kapcsolat készen áll.

Tartozékok

Mobiltelefonjához különböző tartozékok állnak rendelkezésre. Személyes kommunikációs igényeinek megfelelően választat ezek közül a lehetőségek közül.

Töltő



Akkumulátor



Használati útmutató



MEGJEGYZÉS

- Mindig eredeti LG tartozékokat használjon.
- Ha másképpen tesz, az a garancia elvesztésével járhat.
- A tartozékok különböző régiókban eltérőek lehetnek.

Műszaki adatok

Üzemi hőmérséklet

Max.: +55 °C (kisütés) +45 °C (töltés)

Min.: -10 °C

Megfelelősségi nyilatkozat



Szállító adatai

Gyártó

LG Electronics Inc

Cím

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

A termék adatai

Termék név

GSM 850 / E-GSM 900 / DC5 1800 / PCS 1900 Négyasvos végberendezés

Modell név

LG-T300

Márka név

LG

CE 0168

Vonatkozó szabványok

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v1.3.2
EN 300 328 v1.7.1
EN 60950-1:2001
EN 50360:2001 / EN62209-1:2006
EN 301 511 v9.0.2

Kiegészítő információk

A fenti szabványoknak való megfelelést a BABT igazolta.

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body azonosító szám: 0168

Nyilatkozat

Ezennel kizárólagos felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a megnevezett termék, amelyre ez a nyilatkozat vonatkozik megfelel a fenti említett szabványoknak és irányelveknek.

LG Electronics Inc. – EU Representative
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Név

Seung Hyoun, Ji / Igazgató

Kéltetés dátuma

2010 Június 23.

Képvisező aláírás

Korisnički priručnik za LG-T300

- hrvatski

Neki dijelovi ovog priručnika razlikovat će se od Vašeg telefona ovisno o softveru telefona ili o Vašem davatelju usluga.



Odlaganje starog aparata

- 1 Ako se na proizvodu nalazi simbol prekrížene kante za smeće, to znači da je proizvod pokriven europskom direktivom 2002/96/EZ.
- 2 Električni i elektronski proizvodi ne smiju se odlagati zajedno s komunalnim otpadom, već na posebna odlagališta koja je odredila vlada ili lokalne vlasti.
- 3 Pravilno odlaganje starog proizvoda spriječit će potencijalne negativne posljedice po okoliš i zdravlje ljudi.
- 4 Podrobnije informacije o odlaganju starog proizvoda potražite u gradskom uredu, službi za odlaganje otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod.



Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

Pročitajte ove jednostavne smjernice. Nepridržavanje ovih smjernica može biti opasno ili nedopušteno.

Izloženost energiji radiofrekventnog zračenja

Izloženost radiovalovima i informacije o specifičnoj brzini apsorpcije (SAR)

Mobilni telefon LG-T300 dizajniran je kako bi zadovoljio važeće sigurnosne zahtjeve izloženosti radiovalovima.

Ti zahtjevi temelje se na znanstvenim smjernicama koje uključuju sigurnosna ograničenja postavljena radi zaštite svih korisnika, bez obzira na životnu dob i zdravstveno stanje.

- Standard o izloženosti zračenju za mobilne uređaje koristi mjernu jedinicu poznatu pod nazivom specifična brzina apsorpcije ili SAR. Ispitivanja

specifične brzine apsorpcije provedena su za uobičajene radne položaje pri čemu uređaj emitira s najvećom dopuštenom snagom na svim ispitivanim frekvencijama.

- Iako mogu postojati razlike u SAR razini između različitih modela telefona tvrtke LG, svi su oni dizajnirani kako bi zadovoljili važeće smjernice o izloženosti radiovalovima.
- Ograničenje specifične brzine apsorpcije koje preporučuje Međunarodna Komisija za zaštitu od neionizirajućeg zračenja (Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) iznosi 2W/kg na prosječno 10 g tkiva.
- Najveća vrijednost specifične brzine apsorpcije za ovaj model telefona testirana od strane DASY4 dok je telefon prislonjen na uho iznosi 1,19 W/kg (10 g), i 1,50 W/kg (10 g) dok se nosi prislonjen uz tijelo.

- Informacije o SAR podacima za stanovnike onih država/regija koje su usvojile SAR ograničenje i preporučuje ih Institut inženjera električne i elektronike (Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE) iznosi 1,6 W/kg na prosječno jedan (1) gram tjelesnog tkiva.
- Nemojte rastavljati ovaj uređaj. Ako je potreban popravak, prepustite ga stručnom servisnom osoblju.
- Držite ga podalje od električnih uređaja poput televizora, radija i osobnih računala.
- Uređaj držite podalje od izvora topline poput radijatora ili kuhala.

Njega i održavanje proizvoda



UPOZORENJE:

Koristite samo baterije, punjače i dodatnu opremu odobrenu za korištenje s ovim modelom telefona. Korištenje bilo koje druge opreme može dovesti do prestanka dopuštenja i jamstva telefona te može biti opasno.

- Nemojte ga ispuštati da padne.
- Nemojte izlagati uređaj mehaničkim vibracijama ili udarcima.
- sključite telefon tamo gdje to nalažu posebne odredbe. Na primjer, nemojte koristiti telefon u bolnicama jer bi mogao utjecati na osjetljivu medicinsku opremu.
- Ne uzimajte telefon mokrim rukama za vrijeme punjenja. To može uzrokovati strujni udar i ozbiljno oštetiti telefon.

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

- Ne punitite mobitel blizu zapaljivih materijala jer se mobitel može zagrijati i stvoriti opasnost od vatre.
- Za čišćenje vanjštine telefona koristite suhu krpicu (ne koristite otapala poput benzena, razrjeđivača ili alkohola).
- Ne punitite mobitel na mekanom pokuštvu.
- Mobitel se treba puniti na prozračnom mjestu.
- Nemojte izlagati ovaj uređaj prekomjernoj količini dima ili prašine.
- Telefon nemojte držati pokraj kreditnih kartica ili putnih karata jer bi mogao utjecati na informacije na magnetskim vrpcama.
- Ne dodirujte zaslon oštrim predmetom jer tako možete oštetiti telefon.
- Nemojte izlagati telefon tekućini ili vlazi.
- Pažljivo koristite dodatke, kao što su slušalice. Nemojte dodirivati antenu bez potrebe.

Učinkovit rad telefona

Elektronički uređaji

- Mobilni telefon nemojte koristiti u blizini medicinske opreme bez dopuštenja. Izbjegavajte smještanje telefona iznad elektronskih stimulatora srca, npr. u džep na prsima.
- Mobilni telefoni mogu uzrokovati smetnje kod nekih slušnih uređaja.
- Manje smetnje mogu nastati kod televizora, radiouređaja, računala itd.

Pacemaker (stimulator srca)

Proizvođači pacemakera preporučuju da je najmanja udaljenost mobilnog uređaja od pacemakera bude 15 cm kako

bi izbjegli moguću interferenciju sa pacemakerom. Da bi se to postiglo koristite telefon na uhu koje je na suprotnoj strani od pacemakera i ne nosite ga u gornjem džepu.

Sigurnost u vožnji

Provjerite zakone i propise o upotrebi mobilnog telefona na područjima kroz koja vozite.

- Telefon nemojte držati u ruci tijekom vožnje.
- Svu pozornost posvetite vožnji.
- Ako je dostupan, koristite handsfree komplet.
- Zaustavite se i parkirajte prije upućivanja ili odgovaranje na poziv ako to zahtijevaju uvjeti vožnje.
- Energija RF zračenja može utjecati na neke elektronske sustave u vašem vozilu, kao što su glazbeni uređaj i sigurnosna oprema.

- Ako je vaše vozilo opremljeno zračnim jastukom, ne zaklanjajte ga instaliranom ili prijenosnom bežičnom opremom. Zračni jastuk mogao bi neispravno funkcionirati ili uzrokovati ozbiljne ozljede.
- Ako glazbu slušate dok ste vani i u pokretu, glasnoću postavite tako da čujete i zvukove iz okoline. To je osobito važno u blizini ceste.

Izbjegavanje oštećenja sluha

Do oštećenja sluha može doći ako ste dulje vrijeme izloženi jakom zvuku. Zbog toga preporučujemo da slušalice ne uključujete i ne isključujete dok su u blizini ušiju. Također, preporučujemo da glasnoću glazbe i poziva postavite na umjerenu razinu.

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

Područje eksplozija

Ne koristite telefon na područjima gdje postoji mogućnost eksplozije. Poštujte ograničenja i slijedite sve propise i pravila.

Potencijalno eksplozivne atmosfere

- Nemojte koristiti telefon na benzinskoj stanici.
- Nemojte koristiti telefon u blizini goriva ili kemikalija.
- Nemojte prevoziti ili spremati zapaljivi plin, tekućinu ili eksplozive u odjeljak vašeg vozila u kojem se nalazi mobilni telefon i dodatna oprema.

U zrakoplovu

Bežični uređaji mogu uzrokovati smetnje u zrakoplovu.

- Prije ulaska u zrakoplov isključite mobilni telefon.

- Nemojte ga koristiti u prizemljenom zrakoplovu bez dopuštenja posade.

Djeca

Držite telefon na sigurnom mjestu, izvan dohvata djece. Telefon sadrži i male dijelove koji mogu, ako se odvoje, predstavljati opasnost od gušenja.

Hitni pozivi

Hitni pozivi možda nisu mogućí u nekim mobilnim mrežama. Stoga se kod poziva u nuždi ne biste trebali oslanjati isključivo na svoj mobilni telefon. Pojednostavi zatražite od lokalnog davatelja usluga.

Informacije o bateriji i održavanje

- Prije ponovnog punjenja baterija se ne treba isprazniti u potpunosti. Za razliku od drugih sustava baterija, ne

postoji efekt memorije koji bi mogao negativno utjecati na rad baterije.

- Koristite samo baterije i punjače tvrtke LG. Punjači tvrtke LG su dizajnirani kako bi maksimizirali trajanje baterije.
- Bateriju nemojte rastavljati ili je izlagati kratkom spoju.
- Održavajte čistoću metalnih kontakata baterije.
- Zamijenite bateriju kada njezin rad više ne zadovoljava. Prije potrebe za zamjenom baterija se može ponovo puniti više stotina puta.
- Kako biste maksimizirali njezinu korisnost, napunite bateriju ako se nije koristila duže vrijeme.
- Punjač baterije nemojte izlagati izravnom sunčevom zračenju niti ga koristiti kod visoke vlažnosti zraka, na primjer u kupaonici.
- Bateriju nemojte ostavljati na vrućim ili hladnim mjestima jer to može smanjiti njezinu učinkovitost.
- Ako se baterija zamjeni neispravnom vrstom baterije, može doći do eksplozije.
- Iskorištene baterije odložite sukladno uputama proizvođača. Reciklirajte baterije kad god je to moguće. Ne bacajte ih u kućni otpad.
- Ako trebate zamijeniti bateriju, odnesite je u najbliži ovlaštenu servisni centar ili distributeru tvrtke LG Electronics.
- Kada je punjenje gotovo, punjač uvijek isključite iz utičnice kako ne bi dodatno trošio struju.
- Stvarno trajanje baterije ovisi o konfiguraciji mreže, postavkama proizvoda, uzorcima korištenja, stanju baterije te uvjetima u okruženju.

Umetanje SIM kartice i punjenje baterije telefona

Instaliranje SIM kartice

Kad se pretplatite na mobilnu mrežu dobivate SIM karticu na kojoj se nalaze podaci o pretplati, kao što su PIN, sve dostupne dodatne usluge i još mnoge druge značajke.


Važno!

SIM kartica i njeni kontakti lako se mogu oštetiti ogrebotinama ili savijanjem, zato pri rukovanju karticom, umetanju i vađenju iz uređaja treba biti vrlo pažljiv. Sve SIM kartice moraju se držati izvan dohvata male djece.


Ilustracije

Prije vađenja baterije uvijek isključite uređaj i iskopčajte punjač.

- 1 skINITE poklopac baterije.
- 2 Podignite i izvadite bateriju.
- 3 Umetnite SIM karticu.
- 4 Umetnite bateriju.
- 5 Pričvrstite stražnji poklopac.
- 6 Napunite bateriju.

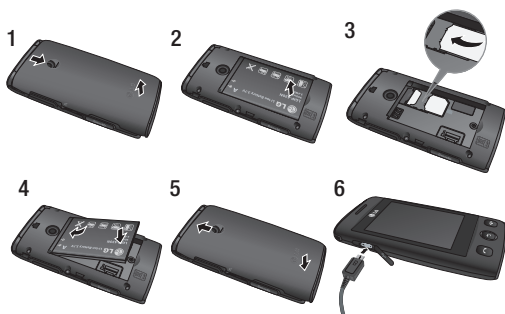

komponente telefona

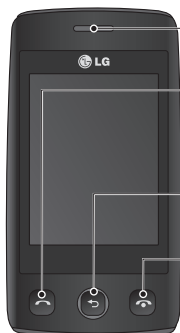

Slušalica

Tipka za pozivanje

Bira broj telefona i odgovara na dolazne pozive.

Tipka za brisanje

Povratak na prethodni zaslon.

Tipka Kraj



Tipke za ugađanje glasnoće

- **Kada je zaslon na početnom zaslonu** - Glasnoća dodirnih tipki i melodije zvona.
- **Za vrijeme poziva** - Jačina zvuka slušalice.
- **Tipka za smanjenje glasnoće** - Pritisnite je i zadržite za aktivaciju/deaktivaciju tihog načina rada.

Utor za memorijsku karticu Micro SD

Tipka za napajanje/zaključavanje

- **Kratkim pritiskom** omogućite uključivanje/isključivanje zaslona.
- **Dugim pritiskom** omogućite uključivanje/isključivanje napajanja.



Priključak za handsfree ili stereo slušalice

Korištenje dodirnog zaslona

Savjeti o dodirnom zaslonu

- Kako biste odabrali stavku, dodirnite središte ikone.
- Ne pritišćite prejako. Zaslom je dovoljno osjetljiv za prepoznavanje laganih, odmjerenih pritisaka.
- Željenu opciju dodirnite vrškom prsta. Pazite da ne dodirnete okolne tipke.
- Kada se LG-T300 ne koristi, vratit će se na zaključani zaslon.

Upravljanje dodirnim zaslonom

Kontrole na dodirnom zaslonu LG-T300 mijenjaju se dinamički, ovisno o zadatku koji izvršavate.

Otvaranje aplikacija

Želite li otvoriti aplikaciju, jednostavno dodirnite njenu ikonu.



Pomicanje

Za pomicanje je povucite od jedne do druge strane. Na nekim zaslonima, primjerice na popisu prethodnih poziva, možete se pomicati i gore-dolje.




Vaš početni zaslon


Možete odmah povući i pritisnuti ono što vam je potrebno kod obje vrste početnih zaslona.


Aktivno



Početni zaslon widgeta - Kada dodirnete  u donjem lijevom kutu zaslona, prikazat će se ploča s widgetima za mobitel. Kada registrirate widget njegovim povlačenjem, widget će se prikazati na mjestu na koje je ispušten.

Aktivno

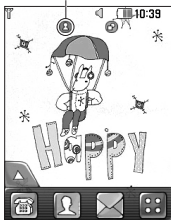

Početni zaslon za brzo biranje - Kada dodirnete , prikazat će se popis za brzo biranje. Na ovom početnom zaslonu možete izravno pozivati, uređivati kontakt ili mu poslati poruku.

Vaš izbornik

U svim izbornicima možete odmah doći do onoga što vam je potrebno prelaženjem s jedne strane na drugu ili pomicanjem. Za prebacivanje između različitih izbornika jednostavno brzo prijedite preko zaslona slijeva nadesno ili zdesna nalijevo.

- 1 Zaslom poziva - Iz ovog izbornika možete poslati poruku ili uputiti poziv



- 2 Zaslom za multimediju - Za slanje poruka e-pošte ili uživanje u igrama.






- 3 Zaslom aplikacija - U ovom izborniku možete koristiti aplikacije ili postavljati profile.



Pozivi



Upućivanje poziva

- 1 Dodirnite  za otvaranje tipkovnice.
- 2 Unesite broj pomoću tipkovnice.
- 3 Dodirnite  za uspostavljanje poziva.

SAVJET! Za unos znaka + prilikom upućivanja međunarodnog poziva pritisnite i zadržite .

Pritisnite tipku za napajanje kako biste zaključali dodirni zaslon i spriječili slučajno pozivanje.

Upućivanje poziva iz kontakata

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite  za otvaranje **Kontaktata**.
- 2 Dodirnite okvir s poljem Naziv pri vrhu zaslona i pomoću tipkovnice unesite prvih nekoliko slova kontakta koji želite nazvati.
- 3 Na filtriranom popisu dodirnite ikonu poziva koja se nalazi pored kontakta koji želite nazvati. Postoji li više brojeva za taj kontakt, za poziv će se koristiti onaj koji je određen kao primarni.
- 4 Možete i dodirnuti ime kontakta i odabrati broj koji želite koristiti postoji li više brojeva za taj kontakt. Možete dodirnuti i  kako biste uputili poziv na zadani broj.

Promjena postavki običnog poziva

- 1 Dodirnite **Postavke poziva** u izborniku **Postavke**.
- 2 Pomaknite se i dodirnite **Zajedničke postavke**.
 - **Odbijanje poziva** - Prekidač pomaknite ulijevo za Uključeno. Možete dodirnuti Popis za odbijanje kako biste odabrali sve pozive, određene kontakte ili grupe ili pozive s neregistriranih brojeva (tj. onih koji se ne nalaze u vašem imeniku).
 - **Pošalji moj broj** - Odaberite želite li prikazati svoj broj kao odlazni poziv.
 - **Automatsko ponovno biranje** - Prekidač pomaknite ulijevo za Uključeno ili udesno za Isključeno.
 - **Način odgovora**
Tipka slanja - Omogućava vam javljanje na dolazni poziv pritiskom na tipku .

Bilo koja tipka - Omogućava vam javljanje na dolazni poziv pritiskom na bilo koju tipku, osim tipke .

- **Minutni podsjetnik** - Prekidač pomaknute ulijevo, na Uključeno, kako biste tijekom poziva svake minute čuli zvuk.
- **BT način odgovora** - Odaberite Hands-free kako biste mogli odgovoriti na poziv pomoću Bluetooth slušalice ili odaberite Telefon kako biste na pozive odgovarali pritiskom na bilo koju tipku na telefonu.
- **Spremi novi broj** - Za spremanje novog broja odaberite Uključeno ili Isključeno.

Kontakti

Traženje kontakta

- 1 Dodirnite **Kontakti**.
- 2 Dodirnite **Traži**.

- 3 Prikazat će se popis kontakata. Upišite prvo slovo imena kontakta u polje Ime kako biste prešli na izbornik s tim abecednim područjem popisa.

Dodavanje novog kontakta

- 1 Dodirnite **Kontakti** i dodirnite **Dodaj**.
- 2 Odaberite želite li spremiti kontakt u **Memoriju telefona** ili na **SIM karticu**.
- 3 Unesite svoje ime i prezime.
- 4 Možete unijeti do pet različitih brojeva po kontaktu.
- 5 Dodajte adresu e-pošte. Možete unijeti do dvije različite adrese e-pošte po kontaktu.
- 6 Dodijelite kontakt jednoj ili nekolicini grupa.
- 7 Dodirnite Spremi za spremanje kontakta.

Promjena postavki kontakta

Svoje postavke kontakata možete podesiti tako da Adresar prilagodite svojim preferencama.

Dodirnite **tipku Opcije**  i dodirnite **Postavke**.

- **Naziv prikaza** - Odaberite želite li da se prvo prikaže ime ili prezime kontakta.
- **Kopiraj** - kontakte sa SIM kartice kopirajte na telefon ili obratno. Možete kopirati kontakt po kontakt ili sve odjednom.
- **Premjesti** - Funkcionira na isti način kao i kopiranje, s tim da će kontakt ostati samo na novoj lokaciji. Stoga, nakon što kontakt premjestite sa SIM kartice u internu memorije, izbrisat će se iz SIM memorije.

- **Slanje preko Bluetootha** - Slanje svih kontakata na drugi telefon putem Bluetooth veze.
 - **Izvoz kontakata / Uvoz kontakte** - Spremanje ili vraćanje podataka kontakata na drugu lokaciju.
 - **Izbriši sve kontakte** - Brisanje svih kontakata. Dodirnite **Da** ako ste sigurni da želite izbrisati sve svoje kontakte.
- 2 Dodirnite **Umetni** za dodavanje slike, videozapisa, zvuka, predložka itd.
 - 3 Dodirnite **Za** na vrhu zaslona za unos primatelja. Zatim unesite broj i dodirnite  za odabir kontakta. Možete dodati još više kontakata.
 - 4 Kada budete spremni, dodirnite **Pošalji**.

Poruke

LG-T300 kombinira SMS i MMS u jedan intuitivan izbornik jednostavan za korištenje.

Slanje poruke


- 1 U izborniku dodirnite **Poruke**. Zatim dodirnite **Nova poruka** i počnite sastavljati novu poruku.




UPOZORENJE:


Dodajete li tekstualnoj poruci sliku, video ili zvuk, ona će se automatski pretvoriti u multimedijску poruku i kao takva će biti naplaćena.

Unos teksta

Metodu unosa možete odabrati dodiranjem na  i zatim na

Metoda unosa.

Dodirnite  za uključivanje T9 načina rada. Ova ikona prikazat će se samo odaberete li za način unosa **Tipkovnica**.

Dodirnite  za promjenu između brojeva, simbola i unosa teksta.

Pomoću tipke **Shift** odaberite između unosa velikih/malih slova.


Prepoznavanje rukopisa

U načinu rada rukopisa jednostavno pišite po zaslonu, a LG-T300 će vaš rukopis pretvoriti u poruku.

Postavljanje e-pošte

Dodirnite **E-mail** na zaslonu Multimedia.

Ako vam nije postavljen račun e-pošte, pokrenite čarobnjak za postavljanje e-pošte i dovršite ga.

Postavke možete označiti i urediti odabirom opcije . Možete provjeriti i dodatne postavke koje su unesene automatski, prilikom stvaranja računa.

Promjena postavki tekstualnih poruka

Dodirnite **Poruke** i dodirnite **Postavke**. Odaberite **SMS poruke**.

SMS centar poruka - Unesite pojedinosti centra za poruke.

Izvešće o isporuci -

Pomaknite prekidač ulijevo kako biste primali potvrdu da su vaše poruke dostavljene.

Valjanost - Odaberite koliko će se dugo poruke čuvati u centru za poruke.

Vrsta poruke - Pretvorite tekst u **Tekst, Glas, Faks, X.400** ili **E-mail**.

Kodiranje znakova - Odaberite način šifriranja znakova. To će utjecati na veličinu vaših poruka, a tako i na naknade za prijenos podataka.

Šalji dugi tekst kao - Odaberite kako biste duge poruke slali kao **Višestruki SMS** ili kao **MMS**.

Promjena postavki MMS poruka

Dodirnite **Poruke** i dodirnite **Postavke** i **MMS poruke**.

Način prihvaćanja - Odaberite **Domaća mreža** ili **Roaming mreža**. Odaberete li nakon toga **Ručno**, primat ćete samo obavijesti o multimedijским porukama, nakon čega ćete moći odlučiti želite li ih preuzeti u potpunosti.

Izvešće o isporuci - Odaberite za traženje i/ili dopuštanje izvješća o isporuci.

Izvešće o pročitano - Odaberite za traženje i/ili dopuštanje odgovora.

Prioritet - Odaberite razinu prioriteta svog MMS-a.

Valjanost - odaberite koliko će dugo vaša poruka biti spremljena u centru za poruke.

Trajanje prikaza stranice - Odaberite koliko dugo će se slajdovi prikazivati na zaslonu.

Neposržani privitak - Odaberite hoćete li dopustiti privitke koji nisu podržani ili ne.

Vrijeme isporuke - odaberite koliko dugo treba čekati do isporuke poruke.

MMS centar - Odaberite s popisa ili dodajte novi centar za poruke.

Usluge društvenih mreža (SNS)

Vaš LG-T300 posjeduje značajku SNS pomoću koje možete uživati i koristiti svoju društvenu mrežu.

NAPOMENA: Za spajanje i korištenje online usluga možda će vam se zaračunati dodatni troškovi. Informacije o naknadama za prijenos podataka zatražite od davatelja mrežnih usluga.

Dodirnite izbornik **Društvena mreža** i odaberite mjesto.

SAVJET: Aplikacija Facebook je radi olakšavanja pristupa tvornički učitana u telefon. Twitter je java aplikacija koja se temelji na Java tehnologiji.

NAPOMENA: Značajka SNS ne zahtijeva dodatan promet podacima. Povezivanje s mrežnim uslugama i njihovo korištenje može stvoriti dodatne troškove. Informacije o naknadama za prijenos podataka zatražite od davatelja mrežnih usluga.

Facebook (SNS, nastavak)

Početna stranica: prijavite se i vidjet ćete ažurirani status prijatelja. Unesite svoj komentar o novom statusu ili pogledajte druge.

Profil - možete odabrati Wall > Status (Zid > Ažuriranje statusa) i upisati trenutni status. Informacije možete pregledati i fotografije poslati ako dodirnete Album > Slanje fotografije.

Prijatelji - Potražite svoje prijatelje na Facebooku odabirom opcije Traži.

Poruka - Možete vidjeti mapu Ulazni spremnik / Poslani i napisati novu SN poruku.

Fotoapararat

Brzo snimanje fotografije

- 1 Dodirnite izbornik **Fotoapararat**.
- 2 Kada je fotoapararat fokusiran na subjekt, desno od sredine zaslona dodirnite  kako biste snimili fotografiju.

SAVJET: Za prelazak u video način rada ili način rada fotoapararata, krećite se gore/dolje te odaberite ikonu fotoapararata ili videozapisa na desnoj strani u sredini tražila.

Nakon fotografiranja

Snimljena fotografija će se prikazati na zaslonu.

Dostupne su sljedeće opcije.

Dodirnite .


Pošalji - Dodirnite kako biste fotografiju poslali kao poruku, e-poštu ili putem Bluetooth prijenosa.

Koristi kao - Dodirnite za postavljanje slike zaslona (pozadina početnog zaslona, pozadina na zaslonu zaključavanja, slika kontakta, slika za dolazni poziv, slika za odlazni poziv, slika kod uključanja i slika kod isključanja).

Preimenuj - Dodirnite kako biste preimenovali fotografiju.

Uredi - Dodirnite za uređivanje fotografije.

 Dodirnite za brisanje slike.

 Dodirnite kako biste odmah snimili još jednu fotografiju.

 Dodirnite za pregled galerije spremljenih fotografija.

Korištenje naprednih postavki

U tražilu dodirnite  kako biste otvorili opcije naprednih postavki.

Nakon odabira opcije dodirnite gumb **OK**.

Veličina - Promijenite veličinu fotografije kako biste uštedjeli na memoriji

Nivo bijele boje - Odaberite **Automatski, Blještavo, Sunčano, Fluorescentno i Oblačno**.

Efekt boje - Odaberite ton boje za svoju novu fotografiju.

Kontinuirano snimanje - Smjestite objekt unutar tražila i pritisnite gumb za snimanje kao i kod snimanja uobičajene fotografije. Kamera će fotografije snimati u brzom slijedu.

Samookidač - Samookidač vam omogućuje postavljanje odgode snimanja nakon pritiska okidača. Odaberite **Isključeno, 3 sekunde, 5 sekundi ili 10 sekundi**. To je idealno ako se i sami želite naći na fotografiji.

Noćno snimanje - Korisno prilikom korištenja u tamnim okruženjima.

Kvaliteta slike - Odaberite **Super fino, Fino ili Uobičajeno**. Što je kvaliteta veća, fotografija će biti oštrija. Međutim, zbog toga će porasti veličina datoteke, što znači da ćete u memoriju moći pohraniti manje fotografija.

Odaberi memoriju - Odaberite želite li fotografije spremati u memoriju telefona ili na vanjsku memoriju.

Sakrij ikone - Odaberite ručno ili automatsko skrivanje ikona.

Prikaži snimljenu sliku -

Odaberite Uključeno kako biste fotografiju provjerili neposredno nakon snimanja.

Zvuk okidača - Odaberite jedan od tri zvuka okidača.

Zaslon s mrežom - Odaberite **Isključeno**, **Obični križić** ili **Na tri dijela**.





Reset - Ponovno postavljanje svih postavki kamere.

Video kamera

Brzo snimanje videozapisa


Za prelazak u video način rada ili način rada fotoaparata, krećite se gore/dolje te odaberite ikonu fotoaparata ili videozapisa na desnoj strani u sredini tražila.


- 1 Držite telefon u vodoravnom položaju i usmjerite objektiv prema subjektu snimanja.

- 2 Pritisnite crvenu točku .
- 3 ● **Snimi** će se prikazati pri dnu uz mjerac vremena koji pokazuje duljinu videozapisa.
- 4 Za pauziranje videozapisa dodirnite , a za ponovno pokretanje odaberite .
- 5 Dodirnite  na zaslonu.

Nakon snimanja video zapisa


Na zaslonu će se prikazati slika koja predstavlja snimljeni videozapis. Naziv videozapisa prikazat će se na dnu zaslona, a uz desnu i lijevu stranu prikazat će se osam ikona.


 Dodirnite za reprodukciju videozapisa.


Dostupne su sljedeće opcije. Dodirnite .

Pošalji - Dodirnite kako biste videozapis poslali kao **Poruku**, **Email** ili putem **Bluetootha**.


Preimenuj - Dodirnite kako biste preimenovali videozapis.

 Dodirnite za brisanje video zapisa koji ste upravo snimili i potvrdite dodirnom opcije **Da**. Ponovo će se pojaviti tražilo.

 Dodirnite kako biste odmah snimili sljedeći videozapis. Trenutni videozapis će se spremiti.

 Dodirnite za pregled galerije spremljenih videozapisa i slika.

Korištenje naprednih postavki

U tražilu dodirnite  kako biste otvorili opcije naprednih postavki. Postavku kamere možete promijeniti pomicanjem kotačića. Nakon odabira opcije dodirnite gumb **OK**.

Efekt boje - Odaberite ton boje koji želite koristiti za svoj novi prikaz.

Nivo bijele boje - Nivo bijele boje osigurava realističan prikaz bijelih područja videozapisa. Kako biste omogućili da kamera pravilo uskladi bijelu boju, možda ćete morati odrediti uvjete osvjetljenja. Odaberite **Automatski, Blještavo, Sunčano, Fluorescentno ili Oblačno**.

Kvaliteta - Odaberite **Super fino, Fino** ili **Uobičajeno**. Što je kvaliteta veća, videozapis će biti oštrije, ali će porasti i veličina datoteke. Zbog toga ćete u memoriju telefona moći spremiti manje videozapisa.

Trajanje - postavite ograničenje trajanja videozapisa. Odaberite Uobičajeno ili MMS kako biste ograničili maksimalnu veličinu za slanje MMS poruke.

Odabir spremišta - Odaberite želite li videozapise spremiti u memoriju telefona ili na vanjsku memoriju.

Audio snimka - Odaberite Bez. zv za snimanje videozapisa bez zvuka.

Sakrij ikone - Odaberite želite li sakriti ikone iz izbornika kamere automatski ili ručno.

Poništi postavke - ponovno postavljanje svih postavki kamere.

Glazba

Za pristup playeru glazbe dodirnite **Glazba**. Ovdje možete pristupiti većem broju mapa:

Nedavno - reprodukcija nedavno reproduciranih pjesama.

Sve pjesme - sadrži sve pjesme koje se nalaze u vašem telefonu osim prethodno učitane zadane glazbe.

Izvođači - pregled glazbene kolekcije prema izvođačima.

Albumi - pregled glazbene kolekcije prema albumima.

Žanrovi - pregled glazbene kolekcije prema žanrovima.

Popisi pjesama - sadrži sve popise pjesama koje ste stvorili.

Nasumično - reprodukcija pjesama nasumičnim redoslijedom.

Prijenos glazbe na telefon

Najjednostavniji način prijena glazbe na telefon je preko Bluetooth veze ili podatkovnog kabela.

Prijenos glazbe preko Bluetooth veze:

- 1 Provjerite je li Bluetooth prijenos uključen na oba uređaja te jesu li uređaji međusobno povezani.

- 2 Odaberite glazbenu datoteku na drugom uređaju i odaberite slanje preko Bluetooth veze.
- 3 Nakon slanja datoteke, na telefonu ćete morati potvrditi njezin primitak dodirom opcije **Da**.
- 4 Datoteka bi se trebala prikazati pod **Glazba > Sve pjesme**.

Upravljanje datotekama

U memoriju telefona možete pohraniti multimedijске datoteke kako biste mogli jednostavno pristupiti svojim slikama, zvukovima, videozapisima i igrama. Svoje datoteke možete spremati i na memorijsku karticu. Pomoću memorijske kartice možete osloboditi prostor u memoriji telefona.

Dodirom opcije **Medijski album** možete otvoriti popis mapa u kojima se nalaze sve vaše multimedijске datoteke.

Igre i aplikacije

Možete preuzimati nove igre i aplikacije na telefon i uživati u njima.

FM radio

LG LG-T300 ima značajku FM radioprijemnika pa svoje omiljene stanice možete slušati i u pokretu.

Pretraživanje stanica

Radio stanice na svom telefonu možete pronaći ručno ili automatski. One se zatim spremaju na određene brojeve kanala te ih ne morate ponovo tražiti. Prvo je na telefon potrebno priključiti slušalice jer one služe kao antena.

Automatsko podešavanje:

- 1 Prijeđite na opciju **FM radio** i dodirnite je, a zatim dodirnite  .
- 2 Dodirnite **Automatsko skeniranje**. Prikazat će se poruka s potvrdom. Odaberite **Da**, nakon čega će se stanice automatski pronaći i dodijeliti kanalu na vašem telefonu.

NAPOMENA: Možete i ručno pronaći stanicu pomoću strelica ◀ i ▶ prikazanih za središtu zaslona. Ako pritisnete i držite ◀ i ▶, stanice će se pronaći automatski.

Organizator

Dodavanje događaja u kalendar

- 1 U glavnom izborniku odaberite **Kalendar**.
- 2 Odaberite datum kojem želite dodati događaj.
- 3 Dodirnite **Dodaj**.

Postavljanje zadataka

- 1 U glavnom izborniku odaberite **Zadaci**.
- 2 Dodirnite **Dodaj** i nakon toga postavite ili spremite svoj zadatak putem ovog izbornika.

Korištenje traženja datuma

Traženje datuma je praktičan alat koji izračunava koji će datum biti nakon proteka određenog broja dana.

Web

Preglednik donosi brz i bojom dojmljiv svijet igara, glazbe, novosti, sporta, zabave i još mnogo toga izravno na mobitel. Gdje god se nalazili, što god vas zanimalo.

Pristupanje Internetu

- 1 Dodirnite **Pretraživač**.
- 2 Za izravan prelazak na početnu stranicu preglednika odaberite **Početna stranica**. Možete i odabrati **Unesi adresu** i upisati URL te nakon toga odabrati **Spajanje**.

NAPOMENA: Povezivanje s ovim uslugama i preuzimanje sadržaja dodatno se naplaćuje. Provjerite naknade za prijenos podataka kod svog davatelja usluga mobilne mreže.

Pristup usluzi Google

U ovom programu možete pokrenuti google usluge. Dodirnite **Google** na kartici Uslužne značajke.

Postavke

Prilagodba profila

Svoj profil možete brzo promijeniti dodirom zaslona Aplikacija.

U izborniku s postavkama možete prilagoditi sve postavke profila.

- 1 Dodirnite **Profili**.
- 2 Odaberite profil koji želite urediti.
- 3 Nakon toga moći ćete promijeniti sve zvukove i opcije upozorenja dostupne na popisu, uključujući i postavke Melodija zvona te Glasnoća, Ton poruke itd.

Promjena postavki telefona

Iskoristite slobodu i prilagodite LG-T300 vlastitim potrebama.

Na početnom zaslonu odaberite **Postavke** i zatim prijedite na **Postavke uređaja**.

Korištenje upravljanja memorijom

Na početnom zaslonu odaberite **Postavke** i zatim prijedite na **Postavke uređaja**. Odaberite **Info o memoriji**.

Promjena postavki povezivanja

Vaše je postavke povezivanja već postavio mrežni operater pa možete odmah koristiti svoj telefon. Postavke možete promijeniti pomoću ovog izbornika.

Dodirnite **Povezivanje**.

Slanje i primanje datoteka putem Bluetooth veze


Slanje datoteke:

- 1 Otvorite datoteku koju želite poslati - obično će to biti datoteka s fotografijom, videozapisom ili glazbom.
- 2 Odaberite **Pošalji**. Odaberite **Bluetooth**.
- 3 Ako ste već uskladili **Bluetooth** uređaj, LG-T300 neće automatski tražiti druge **Bluetooth** uređaje. Ako to niste učinili, LG-T300 će tražiti ostale **Bluetooth** uređaje koji se nalaze unutar dometa.
- 4 Odaberite uređaj na koji želite poslati datoteku.
- 5 Vaša datoteka će se poslati.

Primanje datoteke:

- 1 Za primanje datoteka Bluetooth mora biti postavljen i na **UKLJUČENO** i na **Vidljivo**. Više informacija o **Promjeni postavki za Bluetooth** potražite u nastavku.
- 2 Poruka će zahtijevati da potvrdite prihvatanje datoteke od pošiljatelja. Za primanje datoteke dodirnite **Da**.
- 3 Vidjet ćete gdje je datoteka spremljena. Za slikovne datoteke možete odabrati Pregled datoteke ili Koristi kao pozadinu. Datoteke su obično spremljene u odgovarajućoj mapi pod **Medijski album**.

Promjena postavki za Bluetooth:

Na zaslonu Aplikacija dodirnite **Bluetooth**. Zatim odaberite  pa **Postavke**.

Usklađivanje s drugim Bluetooth uređajem

Uskladite li LG-T300 s drugim uređajem, moći ćete postaviti vezu zaštićenu lozinkom.

- 1 Provjerite je li Bluetooth **Uključen** i postavljen na **Vidljivo**. Vidljivost možete promijeniti u izborniku **Postavke**.
- 2 Dodirnite **Traži**.
- 3 LG-T300 će tražiti uređaje. Nakon dovršetka pretraživanja, na zaslonu će se prikazati **Osvježi**.
- 4 Odaberite uređaj s kojim se želite uskladiti i unesite lozinku, a zatim dodirnite **U redu**.
- 5 Vaš telefon će se tada povezati s drugim uređajem, na kojem trebate unijeti istu lozinku.
- 6 Lozinkom zaštićena Bluetooth veza je sada spremna.

DODATNA OPREMA

Postoji razna dodatna oprema za vaš telefon. Tu opremu možete odabrati prema vlastitim potrebama.

Punjač



Baterija



Korisnički priručnik



NAPOMENA

- Uvijek koristite originalnu LG dodatnu opremu.
- Ako to ne učinite, garancija može prestati biti valjana.
- Dodatna oprema se može razlikovati u pojedinim regijama.

Tehnički podaci

Temperature okoline

Maks.: +55°C (pražnjenje) +45°C (punjenje)

Min: -10°C

IZJAVA O SUKLADNOSTI

LG Electronics Magyar d.o.o.
Predstavništvo u Republici Hrvatskoj

ADRESA: Av. Večeslava Holjevca 40
10 000 Zagreb
MATIČNI BROJ SUBJEKTA (MBS): 3407800421601

*Pod punom odgovornošću izjavljujemo da je radijska oprema i
telekomunikacijska terminalna (R/TT) oprema*

OPIS OPREME:	Pokretni radiotelefon u GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad band mreži
TIPSKA OZNAKA OPREME:	T300
MARKETINŠKO IME OPREME:	LG T300
PROIZVOĐAČ OPREME:	LG Electronics

*sukladna s bitnim zahtjevima iz članka 4. Pravilnika o radijskoj opremi i
telekomunikacijskoj opremi ("Narodne Novine", br. 112/2008), odnosno
primjenjenim normama:*

EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v1.3.2
EN 300 328 v1.7.1
EN 60950-1:2001
EN 50360:2001 / EN62209-1:2006
EN 301 511 v9.0.2

Zagreb, 06.08.2010.

Mjesto i datum


LG Electronics Magyar d.o.o.
Predstavništvo u Republici Hrvatskoj
Avenija Večeslava Holjevca 40
ZAGREB - 10 000
MBS: 3407800421601
Mario Medved

Žig i potpis odgovorne osobe

Declaration of Conformity LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment

Model Name

LG-T300

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v1.3.2
EN 300 328 v1.7.1
EN 60950-1:2001
EN 50360:2001 / EN62209-1:2006
EN 301 511 v9.0.2

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forthry House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number: 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

LG Electronics Inc. – EU Representative
Veluwezoom 15, 1327 AE Mmere, The Netherlands

Name

Seung Hyoun, Ji / Director

Issued Date

23 June, 2010


Signature of representative

Ръководство на потребителя за LG-T300 - БЪЛГАРСКИ

Част от съдържанието на това ръководство може да се различава от вашия телефон в зависимост от софтуера на телефона и от доставчика на услуги.



Изхвърляне на вашия стар уред

- 1 Ако на продукта има символ на задраскан кош за отпадъци, това означава, че продуктът отговаря на Европейска директива 2002/96/ЕС.
- 2 Всички електрически и електронни продукти трябва да бъдат изхвърляни отделно от битовите отпадъци чрез определени за това от правителството и местните власти съоръжения.
- 3 Правилното изхвърляне на вашия уред ще помогне за предотвратяване на възможни негативни последици за околната среда и човешкото здраве.
- 4 За по-подробна информация за изхвърлянето на стария ви уред се обърнете към местната община, услугите по изхвърляне на отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.



Указания за безопасна и ефективна употреба

Моля, прочетете тези прости указания. Неспазването на тези указания може да бъде опасно или неправомерно.

Излагане на радиочестотна енергия

Информация за излагане на радиочестотна енергия и Специфичен коефициент на поемане (SAR)

Този мобилен телефон модел LG-T300 е създаден така, че да отговаря на приложимите изисквания за безопасност по отношение излагането на радио вълни. Това изискване се основава на научни указания, които включват диапазони на безопасност, за да се гарантира безопасността на всички потребители, независимо от тяхната възраст и здравно състояние.

- Излагането на стандартни мобилни устройства се измерва с единица, наречена Специфичен коефициент на поемане или SAR. Тестовите за SAR са извършени с използване на стандартни методи, при което устройството работи с най-високата сертифицирана мощност при всички използвани честотни ленти.
- Въпреки че може да има различия в нивата на SAR при различните модели LG телефони, те всички са разработени да отговарят на съответните указания за излагане на радиочестотна енергия.

- Пределът на SAR, препоръчан от Комисията по защита от нейонизираща радиация (ICNIRP), е 2 W/kg средно на десет (10) грама тъкан.
- Най-високата стойност на SAR, измерена за този модел телефон и тествана от DASY4 за използване в близост до ухото, е 1,19 W/kg (10 гр.), а при носене до тялото е 1,50 W/kg (10 гр.).
- SAR стойността за жители в страни/региони, които са възприели предела за SAR, препоръчан от Институтите на електрическите и електронни инженери (IEEE) е 1,6 W/kg средно на 1 грам тъкан.

Грижа за продукта и поддръжка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Използвайте само батерии, зарядни устройства и аксесоари, предоставени за използване с този определен модел телефон. Използването на всякакви други типове аксесоари може да девалидира всякакви споразумения или гаранцията, която е в сила за телефона, и може да е опасно.

- Не разглобявайте този апарат. Предайте го на квалифициран технически персонал, когато е необходима поправка.
- Дръжте далеч от електрически уреди като телевизори, радиоприемници и персонални компютри.

Указания за безопасна и ефективна употреба

- Апаратът трябва да се държи далеч от източници на топлина, като радиатори и фурни.
- Не го изпускайте.
- Не излагайте апарата на механични вибрации или удар.
- Изключвайте телефона във всяка зона, в която това се изисква от специални разпоредби. Например, не използвайте телефона си в болници, тъй като може да засегне чувствително медицинско оборудване.
- Не пипайте телефона с мокри ръце, докато се зарежда. Това може да доведе до токов удар или до сериозна повреда на вашия телефон.
- Не зареждайте апарата близо до запалими материали, тъй като апаратът може да се загрее и да предизвика опасност от пожар.
- Използвайте суха кърпа за почистване на външността на апарата (не използвайте разтворители като бензин, разреждател или спирт).
- Не зареждайте телефона, когато е поставен върху мека повърхност.
- Телефонът трябва да се зарежда в добре проветрявано място.
- Не излагайте апарата на прекомерен дим или прах.
- Не дръжте телефона в близост до кредитни карти или транспортни билети - това може да повлияе на информацията в магнитните ленти.
- Не натискайте екрана с остри предмети, защото това може да повреди телефона.
- Не излагайте телефона на влага или течности.

- Използвайте аксесоарите, например слушалка, внимателно. Не пипайте антената, когато не се налага.

Ефективно действие на телефона

Електронни устройства

- Не използвайте телефона в близост до медицински апарати, без да поискате разрешение. Избягвайте да поставяте телефона над пейсмейкъри, например в джоба на ризата.
- Някои слухови апарати могат да се влияят от мобилните телефони.
- Малки смущения могат да повлияят на работата на телевизори, радиоапарати, компютри и др.

Безопасност на пътя

Проверете законите и разпоредбите за използване

на мобилни телефони в областите, където шофирате.

- Не използвайте телефони, които се държат в ръка, при шофиране.
- Концентрирайте се напълно в шофирането.
- Използвайте комплект за свободни ръце, ако е наличен.
- Отбийте от пътя и паркирайте, преди да извършите или отговорите на повикване, ако условията на шофиране го изискват.
- Радиочестотната енергия може да повлияе на някои електронни системи във вашето превозно средство, като стереоуредби и съоръжения за безопасност.
- Ако автомобилът ви е снабден с въздушна възглавница, не блокирайте пътя ѝ

Указания за безопасна и ефективна употреба

с монтирани или портативни безжични уреди. Това може да предизвика неправилно действие на въздушната възглавница или да доведе до сериозно нараняване поради неправилното ѝ действие.

- Ако слушате музика независимо дали навън или вътре, проверете дали силата на звука е на приемливо ниво, така че да чувате какво става около вас. Това е особено важно, когато сте близо до път.

Избягвайте да причинявате повреда на слуха си

Може да повредите слуха си, ако сте изложени на силен звук за дълъг период от време. Следователно, препоръчително е да не включвате или изключвате

апарата в близост до ухото си. Освен това, препоръчително е да настроите силата на звука за музиката и повикванията на приемливо ниво.

Взривни площадки

Не използвайте телефона в райони, където протичат взривни работи. Съблюдавайте ограниченията и спазвайте всички правила и разпоредби.

Потенциално взривоопасна атмосфера

- Не използвайте телефона в бензиностанции.
- Не го използвайте в близост до гориво или химикали.
- Не транспортирайте и не съхранявайте запалим газ, течност, експлозивни в отделението на вашия автомобил, което съдържа

мобилния телефон и аксесоарите.

В самолет

Безжичните устройства могат да причинят смущения в самолета.

- Изключете мобилния телефон, преди да се качите на самолета.
- Не го използвайте и на земята без разрешение на персонала.

Деца

Пазете телефона на безопасно място, далече от достъп на малки деца. В него има малки части, които, ако бъдат откачени, могат да доведат до опасност от задушаване.

Спешни повиквания

Възможно е спешните повиквания да не са достъпни във всички

мобилни мрежи. Затова никога не разчитайте единствено на телефона за спешни повиквания. Проверете при местния доставчик на услуги.

Информация за използване и грижи за батерията

- Не е необходимо напълно да разреждате батерията преди зареждане.. За разлика от други системи батерии, няма ефект на паметта, който да повлияе отрицателно върху работата на батерията..
- Използвайте само батерии и зарядни устройства LG. Зарядните устройства LG са разработени да максимизират живота на батерията. Въпреки това Ви приканваме да зареждате и разреждате батерията си докрай с цел оптимизиране на работата ѝ.

Указания за безопасна и ефективна употреба

- Не разглобявайте и не свързвайте на късо батерията.
- Пазете металните контакти на батерията чисти.
- Сменете батерията, когато вече не работи с нужното качество. Батерията може да се зарежда стотици пъти, преди да е необходима смяна.
- Заредете батерията, ако не е използвана дълго време, за да максимизирате качеството на работа.
- Не излагайте зарядното устройство на пряка слънчева светлина или висока влажност, като например в баня.
- Не оставяйте батерията на студени или горещи места, това може да влоши качеството на работата ѝ.
- Ако батерията бъде заменена с такава от неправилен тип, има опасност от пръсване.
- Изхвърляйте използваните батерии в съответствие с инструкциите. Рециклирайте, когато е възможно. Не изхвърляйте с битовите отпадъци.
- Ако трябва да смените батерията, занесете я в най-близкия оторизиран сервиз на LG Electronics или дилър за помощ.
- Винаги изваждайте зарядното устройство от стенния контакт, след като телефонът се зареди напълно, за да спестите нежелана консумация от зарядното.
- Действителният живот на батерията зависи от мрежовата конфигурация, настройките на продукта, схемите на използване, батерията и условията на средата.

Инсталиране на SIM картата и зареждане на батерията

Инсталиране на SIM картата

Когато се абонирате към клетъчна мрежа, ви се предоставя SIM карта, заредена с данни за вашия абонамент, като PIN, допълнителни услуги и други.

Важно!


SIM картата и нейните контакти могат да бъдат повредени лесно от драскотини или огъване, така че внимавайте, когато използвате, поставяте или изваждате картата. Дръжте

всички SIM карти далеч от достъпа на малки деца.

Илюстрации

Винаги изключвайте апарата и зарядното устройство, преди да извадите батерията.

- 1 Отстранете капака на батерията.
- 2 Извадете батерията.
- 3 Поставете SIM картата.
- 4 Поставете батерията.
- 5 Отстранете капака на батерията.
- 6 Заредете батерията.

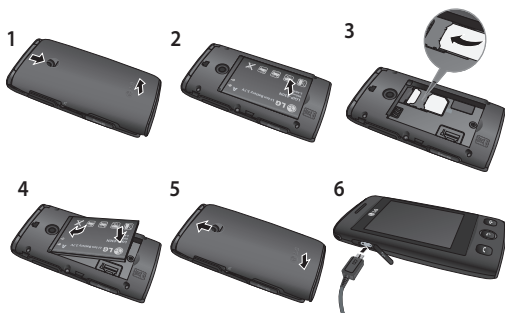

Компоненти на телефона



Слушалка

Клавиш за повикване

Набира телефонен номер и отговаря на повиквания.

Клавиш за връщане

Връщате се на предишния екран.

Клавиш за край



Клавиши за сила на звука

- **В начален екран:** мелодия и сила звук при допир.
- **По време на разговор:** сила на звука в слушалката.
- Клавиш за намаляване силата на звука: натиснете и задръжте, за да активирате/дезактивирате режима без звук.

Слот за карта с памет
Micro SD

Клавиш за включване/
заклучване

- Натиснете кратко за включване/изключване на екрана.
- Натиснете продължително за включване/изключване на телефона.




Конектор за устройство
за свободни ръце или
конектор за стерео
слушалки

Използване на сензорния екран

Съвети за сензорния екран

- За да изберете елемент, докоснете центъра на иконата.
- Не натискайте твърде силно. Сензорният екран е достатъчно чувствителен, за да може да улови леко, но стабилно докосване.
- С помощта на върха на пръста си докоснете желаната от вас опция. Внимавайте да не докосвате други клавиши.
- Винаги, когато не използвате LG-T300, той заключва екрана.

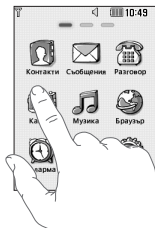

Управление на сензорния екран


Бутоните за управление на сензорния екран на LG-T300 се променят динамично в зависимост от задачата, която изпълнявате.

Отваряне на приложения

За да отворите приложение, просто натиснете неговата икона.

Превъртане

Плъзгайте от едната страна до другата за превъртане. При някои екрани, например в списъка на хронологията на повикванията, можете и да превъртате нагоре и надолу.

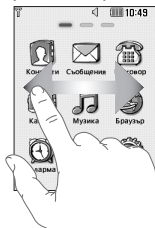


Вашият начален екран


Можете да плъзнете и да щракнете върху необходимото направо от всички типове на началния екран.


Активен



Начален екран на Widget - когато докоснете  бутона в долния ляв край на екрана, се появява панел с мобилни притурки. Когато регистрирате widget чрез плъзгане, се създава widget на мястото, където тази притурка е била пусната.

Активен

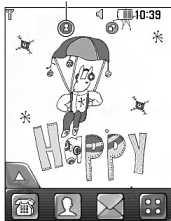

Начален екран за бързо набиране - когато докоснете , се появява списъка за бързо набиране. В този начален екран можете директно да повиквате, изпращате съобщения или да редактирате контакта.

Екранът на вашето меню

Можете да изтеглите от единия до другия край, за да прегледате веднага това, което търсите, на целия екран. За да превключите между екраните на менютата, просто прокарайте бързо пръст по дисплея отляво надясно или отдясно наляво.

- 1 Екран за повиквания - от това меню изпращате съобщение или осъществявате повикване



- 2 Мултимедиен екран - изпращате имейл съобщение или се наслаждавате на игри.






- 3 Екран за приложения - от това меню използвате приложения или задавате профили.



Повиквания


Извършване на повикване


- 1 Докоснете  за да отворите клавиатурата.
- 2 Въведете номера от клавиатурата.
- 3 Докоснете , за да осъществите повикване.

СЪВЕТ! За да въведете + за международни повиквания, натиснете и задръжте .

Натиснете бутона за включване, за да заключите сензорния екран, за да предотвратите набирания по погрешка.

Извършване на повикване от контактите


- 1 От началното меню докоснете , за да отворите Контакти.


- 2 Докоснете полето, предназначено за името, най-горе на екрана и от клавиатурата въведете първите няколко букви на контакта, който искате да изберете.
- 3 От филтрирания списък докоснете иконата за повикване до контакта, който искате да изберете. За повикването ще се използва номера по подразбиране, ако за съответния контакт има наличен повече от един номер.
- 4 Или можете да докоснете името на контакта и да изберете номера, който ще използвате, ако за съответния контакт съществува повече от един номер. Можете и да докоснете , за да инициирате избиране на номера по подразбиране.

Смяна на настройките за стандартно за повикване

- 1 Докоснете **Настройки разговор** от менюто **Настройки**.
 - 2 Превъртете и докоснете **Общи настройки**.
- **Отхвърляне на разговор** - плъзнете превключвателя вляво за ВКЛ. Можете да докоснете списъка с отхвърлени , за да изберете всички повиквания, определени контакти, групи или повиквания от нерегистрирани номера (т.е. такива, които не са записани в контактите ви).
 - **Изпрати моя номер** - изберете дали номерът ви да се показва при изходящо повикване.
 - **Авто Набиране** - плъзнете превключвателя вляво за ВКЛ. или вдясно за ИЗКЛ.

• Режим на отговор

Натиснете бутон за изпращане: позволява ви само да отговорите на входящо повикване, като натиснете клавиша .

Натиснете произволен бутон: позволява ви да отговорите на входящо повикване чрез натискане на произволен бутон с изключение на .

- **Минутен брояч** - плъзнете превключвателя вляво за ВКЛ., за да чувате известяване на всяка минута по време на разговор.
- **BT режим на отговор** - изберете свободни ръце, за да можете да отговорите на повикване чрез Bluetooth слушалка или изберете слушалката, с която да натиснете клавиш за отговор на повикване.

- **Запис нов номер** - изберете ВКЛ. или ИЗКЛ., за да запишете нов номер.

Контакти

Търсене на контакт

- 1 Докоснете **Адр. указател**.
- 2 Докоснете **Търсене**.
- 3 Може да видите списъка с контакти. Изписването на първата буква от името на контакта в полето за името ще отведе на менюто до съответния азбучен сектор в списъка.


Добавяне на нов контакт

- 1 Докоснете **Адр. указател** и докоснете **Добави**.
- 2 Изберете дали да запишете контакта във **вътрешната памет** или в **SIM**.
- 3 Въведете собственото и фамилното си име.

- 4 Можете да въведете до пет различни номера за контакт.
- 5 Добавяне на имейл адреси. Можете да въведете до два различни имейл адреса за всеки контакт.
- 6 Определете контакта в една или повече групи.
- 7 Докоснете **Запис**, за да запишете контакта.

Смяна на настройките за контакт

Можете да настроите опциите за контакти така, че вашият **Адр. указател** да отговаря на предпочитанията ви.

Докоснете **бутона за опции**  и след това **Настройки**.

- **Показване име** - изберете дали най-напред да се покаже първото или последното име на контакта.

- **Копиране** - Копирайте контактите от SIM в апарата или от апарата в USIM. Изберете да направите това едно по едно или наведнъж.
- **Преместване** - тази опция работи по същия начин като Копиране, но контактът се съхранява само на новото място. Затова след като контактът бъде преместен от SIM картата във вътрешната памет, той ще бъде изтрит от SIM паметта.
- **Изпрати всички контакти чрез Bluetooth** - изпращате всичките си контакти до другия телефон чрез Bluetooth.
- **Архивиране на контакти/ Възстановяване на контакти** - записвате или възстановявате данните за контактите си в другото местоположение.


- **Изтриване на всички контакти** - изтривате всичките си контакти. Докоснете Да, ако сте сигурни, че искате да изтриете контактите.

Съобщения

Вашият LG-T300 съчетава SMS и MMS в едно интуитивно и лесно за използване меню.

Изпращане на съобщение


- 1 Докоснете **Съобщения** в менюто. И докоснете **Писане на съобщение**, за да започнете да съставяте ново съобщение.
- 2 Докоснете **Вмъкване**, за да добавите снимка, видеоклип, звук, шаблон и т.н.



- 3 Докоснете **До** най-горе на екрана, за да въведете получателите. След това въведете номера или докоснете , за да изберете контакт. Може да добавите и повече от един контакт.
- 4 Когато сте готови, докоснете **Изпрати** .

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:**

ако снимка, видео или звук се добавят към SMS, съобщението автоматично ще се превърне в MMS, за което ще ви бъде начислена съответна такса.

Въвеждане на текст

Можете да изберете метода на въвеждане, като натиснете  и **Метод на въвеждане**.

Докоснете , за да се върнете на режим T9. Тази икона се появява само когато изберете **Клавиатура** като метод на въвеждане. Докоснете, за да  смените режима между номера, символи и текст за въвеждане.

С помощта на клавиша Shift сменете режима от главни на малки букви и обратно.


Разпознаване на ръкопис

В ръчен режим на писане трябва само да изпишете текста си на екрана, при което LG-T300 ще вгради този текст в съобщението ви.

Настройка на имейл

Докоснете **Имейл** от екрана **Мултимедия** .

Ако нямате настроен имейл акаунт, стартирайте съветника за създаване на имейл акаунт и преминете до края му.

Можете да проверите и редактирате настройките, като изберете .

Можете да проверите и допълнителните настройки, които са били попълнени автоматично при създаване на акаунта.

Смяна на настройките за текстово съобщение

Докоснете **Съобщения** и след това **Настройки**. Изберете **Текстово съобщ.**.

Център за текстови съобщения - въведете детайлите за своя център за текстови съобщения.

Отчет за доставка- плъзнете скролиращия бутон, за да получите потвърждение, че съобщенията ви са доставени.

Срок на валидност - изберете колко дълго съобщенията ви да се съхраняват в центъра за съобщения.

Типове съобщения - преобразувайте текста в **Текст, Глас, Факс, X.400** или **имейл**.

Кодиране на знаци - изберете по какъв начин да се кодират знаците ви. Тази опция се отразява върху размера на съобщенията ви изатова данните се таксуват

Изпрати дълъг текст като - изберете да изпратите дългите съобщения като **Множество SMS** или като **MMS**.

Смяна на настройките за мултимедийно съобщение

Докоснете **Съобщения** и след това **Настройки** и **Мултимедийно съобщение**.

Режим на изтегляне - избирате между **Домашна мрежа** или **Мрежа с роуминг**. Ако след това избирете **Ръчно**, ще получавате само известия за MMS и след това може да решите дали да изтеглите пълното съобщение.

Отчет за доставка - избирате дали да заявите и/или да разрешите отчет за доставка.

Отчет за получено - избирате дали да заявите и/или да позволите отговор.

Приоритет - Изберете нивото на приоритет на вашия MMS.

Срок на валидност - Изберете колко дълго съобщението да се пази в центъра за съобщения.

Продължителност на слайд - избирате колко време слайдовете ви да стоят на екрана.

Неподдържан формат на прикачен файл- Избирате дали да ограничите неподдържаните формати на прикачени файлове или не.

Час на доставка - Изберете кога да се достави вашето съобщение.

MMS център - избирате някой от списъка или добавяте нов център за съобщения.

Услуги, свързани със социални мрежи (SNS)

Вашият LG-T300 разполага със SNS, които ви позволяват да се наслаждавате и да управлявате социалната си мрежа.

ЗАБЕЛЕЖКИ: имайте предвид, че при използване на онлайн услуги могат да се начислят допълнителни такси. Проверете тарифите за данни от мрежовия оператор.. Докоснете менюто **Социална мрежа** и изберете сайт.

СЪВЕТ: Facebook е приложение, предварително инсталирано в телефона, и се достъпва лесно. Twitter е Java приложение, базирано на технологията Java.

ЗАБЕЛЕЖКА: функцията SNS е приложение за обслужване на данни. Отбележете, че при използване на онлайн услуги могат да се начислят допълнителни разходи. Проверете тарифите за данни от мрежовия оператор..

Facebook (SNS с продължение)

Начало: Влезте и ще видите актуализираните състояния на вашите приятели. Въведете вашите коментари за ново състояние или проверете другите.


Профил: Може да изберете Стена > Актуализации на състоянието и да напишете текущото състояние. Вж. детайли и качете снимки с докосване на Албум > Качване на снимки.

Приятели: търсите приятелите си във Facebook, като изберете функцията търсене.

Съобщение: можете да видите папка Входяща кутия/Изпратени и да съставите SN съобщение.

Камера

Заснемане на бърза снимка

- 1 Докоснете менюто **Камера**.
- 2 Когато камерата се фокусира върху обекта, докоснете  вдясно от центъра на екрана, за да направите снимка.

СЪВЕТ: за да превключите на режим фотоапарат или видео, плъзнете иконата с фотоапарат или видео нагоре/надолу в централата дясна част на визьора.

След правене на снимка

Направената снимка ще се появи на екрана.

На разположение са следните опции:


Докоснете .


Изпрати - докоснете, за да изпратите снимката като съобщение, имейл или чрез Bluetooth.


Използване като - докоснете, за да зададете екранно изображение (тапет на началния екран, тапет на екрана при заключване, изображение за контакти, изображение при входящо повикване, изображение при изходящо повикване, изображение при стартиране и изображение при изключване).


Преименуване - докоснете, за да преименувате снимката.

Редактиране - докоснете, за да редактирате снимката.

 Докоснете, за да изтриете изображението.

 Докоснете, за да направите веднага друга снимка.

 Докоснете, за да видите галерия със записани снимки. Използване на разширени настройки

От визьора докоснете  за да отворите опциите за разширени настройки.

След като изберете опция, докоснете бутона **ОК**.

Размер - променят размера на снимката, за да спестите памет

Баланс на бялото - избирате от **Авто**, **С наж. жичка**, **Слънчево**, **Флуоресцентно** и **Облачно**.

Цветен ефект - избирате нюанс на цвета за новата си снимка.

Продължителна снимка - позиционирате обекта във визьора и натискате бутона за заснемане по същия начин, както при заснемане на стандартна снимка. Камерата ще направи снимки в бърза последователност.

Самоснимачка - самоснимачката ви позволява да настроите забавяне след натискане на затвора. Изберете **Изкл., 3 секунди, 5 секунди** или **10 секунди**. Това е идеално, ако искате да се включите в снимката.

Нощен режим - полезна функция, когато сте на тъмни места.

Качество на изображение - избирате от **Супер фин, Фин** и **Нормален**. Колкото по-фино е качеството, толкова по-рязка ще е снимката. Това увеличава размера на файла, което означава, че може да съхраните по-малко на брой снимки във вашата памет.

Избор на място на съхр. - избирате дали да запишете снимките в паметта на телефона или във външна памет.

Скриване на икони - избирате дали иконите за настройка на фотоапарата да се скриват ръчно или автоматично.

Показване на заснетото изображение - Избирате **Вкл.**, за да прегледате снимката, която току-що сте заснели.

Звук на затвора - избирате един от три възможни звука на затвора.





Разграфен екран - избирате от **Изкл., Обикновен кръст** или **Трисекция**.

Нулиране на настройки - възстановяват всички настройки на фотоапарата по подразбиране.

Видеокамера


Заснемане на бързо видео

За да превключите в режим снимка или режим видео, плъзнете нагоре/надолу иконата на камерата или видеото вдясно от центъра на визьора.

- 1 Като държите телефона хоризонтално, насочете обектива към обекта на видеоклипа.
- 2 Натиснете червената точка .
- 3 ● **Rec** ще се появи в долния край на визьора с таймер в долната част, показващ дължината на видеоклипа.
- 4 За да направите пауза във видеоклип докоснете  и продължете, като изберете .
- 5 Докоснете  от екрана.

След заснемане на видеоклип

На екрана ще се появи снимка, която представлява заснетия видеоклип. Заглавието на видеоклипа се извежда най-отдолу на екрана, заедно с осем икони в долната лява и дясна част.


 Докоснете, за да изпълните видеото.


На разположение са следните опции:


Докоснете .

Изпрати - докоснете, за да изпратите видеоклипа като **Съобщение, Имейл** или чрез **Bluetooth**.

Преименуване - докоснете, за да преименувате видеоклипа.

 Докоснете, за да изтриете видеоклипа, който току-що сте заснели, и потвърдете с докосване на **Да**. Визьорът отново ще се появи.

 Докоснете за заснемане на нов видеоклип веднага. Текущият видеоклип ще бъде записан.

 Докоснете, за да видите галерия със записани видеоклипове и снимки.

Използване на разширени настройки

От визьора докоснете  за да отворите опциите за разширени настройки. Можете да смените настройките на видео камерата чрез превъртане на скролиращия бутон. След като изберете опция, докоснете бутона **ОК**.

Цветен ефект - изберете тон на цвета, който да използвате за новия си изглед.

Баланс на бялото - балансът на бялото гарантира, че всички бели области във видеоклипа ще изглеждат реалистично. За да позволите на камерата да регулира правилно баланса на бялото, може да е необходимо да определите условията на осветяване. Избирате от **Авто**, **С наж. жичка**, **Слънчево**, **Флуоресцентно** и **Облачно**.

Качество - избирате от **Супер фин**, **Фин** и **Нормален**. Колкото по-прецизно е качеството, толкова по-отчетлив ще е видеоклипът, но размерът ще се увеличи. Това увеличава размера на файла, което означава, че може да съхраните по-малко на брой видеоклипове в паметта.

Продължителност -
Задайте граница на продължителност за вашето видео. Изберете от Нормален или MMS, за да ограничите максималния размер, за да може да изпращате като MMS съобщение.

Избор на място на съхр. -
избирате дали да запишете видеоклиповете в паметта на телефона или във външна памет.

Аудио запис - избирате Заглушаване, за да запишете видеоклип без звук.

Скрий икони - избирате дали да автоматично или ръчно скриете иконите в менюто на фотоапарата.

Нулиране на настройки -
Нулиране на всички настройки на камерата.

Музика

За достъп до музикалния плейър докоснете Музика. Оттук имате достъп до няколко папки:

Последно възпроизведени -
Изпълнение на всички песни, които сте изпълнили наскоро.

Запазена музика -
прегледайте и открийте музикални записи чрез онлайн услуги.

Всички изпълнения -
Съдържа всички песни, които имате в телефона, с изключение на заредената по подразбиране музика.

Изпълнители - Търсене в музикалната колекция по изпълнители.

Албуми - Търсене в музикалната колекция по албуми.

Жанрове - Търсене в музикалната колекция по жанрове.

Списък за изпълнение - Съдържа всички създадени от вас списъци за изпълнение.

Разбъркване на песни - Пускане на песните в произволен ред.

Прехвърляне на музика в телефона

Най-лесният начин за прехвърляне на музика в телефона е чрез Bluetooth или кабела за синхронизиране.

За прехвърляне на музика с Bluetooth:

- 1 Уверете се, че Bluetooth е включен и в двете устройства и че устройствата са видими.

- 2 Изберете музикалния файл на другото устройство и изберете да го изпратите с Bluetooth.

- 3 Когато файлът е изпратен, трябва да го приемете на телефона, като натиснете **Да**.

- 4 Файлът трябва да се появи в **Музика > Всички изпълнения**.

Управление на файлове

Може да съхраняване всякакви мултимедийни файлове в паметта на телефона, така че да имате лесен достъп до вашите снимки, звуци, видеоклипове и игри.

Можете също да запишете вашите файлове и на карта с памет. С карта с памет може да освободите място в паметта на телефона.

Чрез докосване на **Блог** можете да отворите списък с папките, в които ще се запишат всичките ви мултимедийни файлове.

Игри и приложения

Можете да изтеглите нови игри и приложения в телефона си и да се забавлявате.

FM радио


Вашият LG LG-T300 разполага с FM радио, чрез която можете да настроите любимите си радио станции и да слушате в движение.

Търсене на станции

Може да настроите радиостанции като ги търсите ръчно или автоматично. След това те ще бъдат записани в определени номера на канали, така че няма да е необходимо да ги

настройвате отново. Трябва първо да включите слушалката към телефона, тъй като тя действа като антена.

За автоматична настройка:

- 1 Превъртете и докоснете FM радио и след това .
- 2 Докоснете **Автоматично сканиране**. Появява се съобщение за потвърждение. Изберете **Да**, а после станциите автоматично ще бъдат намерени и присвоени към даден канал във вашия телефон.

ЗАБЕЛЖКА: можете и ръчно да настроите станцията чрез ◀ и ▶, показани в центъра на екрана. Ако натиснете и задържите ◀ и ▶, станциите автоматично ще бъдат намерени.

Органайзер

Добавяне на събитие в календара

- 1 Докоснете **Органайзер** и изберете **Календар**.
- 2 Изберете датата, към която искате да добавите събитие.
- 3 Докоснете **Добави**.

Настройване на задачите ви

- 1 Докоснете **Задачи**.
- 2 Докоснете **Добави**, след което можете да настроите и запишете задачата си в менюто.

Използване на функцията търсене на дати

Търсенето на дати е полезен инструмент, който ви помага да пресметнете датата след определен брой дни.

Уеб

Браузър дава ви пълноцветен, бърз и забавен свят от игри, музика, новини, спорт, забавление и още много на право на мобилния ви телефон. Където и да сте и каквото и да правите.

Достъп до уеб

- 1 Докоснете **браузър**.
- 2 За директен достъп до началната страница на браузъра изберете **Начална страница**. Можете също да изберете **Въведете адрес** и да изпишете URL адреса, последван от **Свързване**.

ЗАБЕЛЕЖКА: при свързване на тези устройства и изтегляне на съдържание ще ви бъдат начислени допълнителни такси. Проверете тарифите за данни от вашия мрежов оператор.

Достъп до услуги на Google

Може да стартирате услугите на Google в това приложение. Докоснете **Google** в раздела **Принадлежности**.

Настройки

Персонализиране на профилите

Можете бързо да смените профила си, като докоснете екрана с приложенияя.

Може да персонализирате всяка настройка на профила с използване на менюто с настройки.

- 1 Докоснете **Профили**.
- 2 Изберете профила, който искате да редактирате.
- 3 След това можете да промените всички налични в списъка звуци и опции за известяване, включително вашата Мелодия и Сила на звука, Тон на съобщението и други.

Смяна на настройките на телефона

Възползвайте се от възможността да настроите LG-T300 съобразно предпочитанията си.

От началния екран изберете **Настройки** и след това преминете до **Настройки на аппарата**.

Използване на управлението на паметта

От началния екран изберете **Настройки** и след това **преминете до Настройки наaparата**. Изберете **Информация за паметта**.

Смяна на настройките за свързване

Вашите настройки за свързване вече са зададени от мрежовия оператор, за да се наслаждавате на мобилния си телефон от самото начало. За да промените тези настройки използвайте това меню. Докоснете **Свързване**.

Изпращане и получаване на файлове с Bluetooth

За изпращане на файл:

- 1 Отворете файла, който искате да изпратите, обикновено това е снимка, видеоклип или музикален файл.

- 2 Изберете **Изпрати**. Изберете **Bluetooth**.

- 3 Ако вече сте свързали **Bluetooth** устройство, вашият телефон LG-T300 няма да активира автоматично търсене на други **Bluetooth** устройства. Ако не сте, LG-T300 ще търси други **Bluetooth** устройства в близост.

- 4 Изберете устройството, до което искате да изпратите файла.


- 5 Вашият файл ще бъде изпратен.

За получаване на файл:

- 1 За да получите файл, вашият Bluetooth трябва да е **ВКЛЮЧЕН** и **Видим**. Вж. **Смяна на Bluetooth настройките** по-долу за повече информация.
- 2 Съобщение ще ви подкани да приемете файла от подателя. Докоснете **Да**, за да получите файла.

3 Ще видите къде е записан файлът. За снимки можете да изберете да прегледате файла или да го зададете като тапет. Обикновено файловете се записват в съответната папка в **Блог**.

Смяна на Bluetooth настройките:

Докоснете **Bluetooth** от менюто с приложения. Изберете  и след това **Настройки**.

Сдвояване с друго Bluetooth устройство

Свързвайки LG-T300 с друго устройство, можете да укажете връзка, защитена с парола.

1 Проверете дали вашето Bluetooth устройство е **Вкл.** и **Видимо**. Може до промените видимостта в меню **Настройки**.

2 Докоснете **Търсене**.

3 Вашият LG-T300 ще търси устройства. Когато търсенето завърши, на екрана ще се появи **Обнови**.

4 Изберете устройството, с което искате да сдвоите, и въведете паролата, после докоснете **ОК**.

5 Телефонът ви ще се свърже към другото устройство, където трябва да въведете същата парола.

6 Сега Bluetooth връзката ви, защитена с парола, е готова.

Акcesoари

За вашия мобилен телефон има разнообразни акcesoари. Можете да изберете тези опции според личните ви изисквания за комуникиране.

Зарядно
устройство



Батерия



Ръководство за
потребителя



ЗАБЕЛЕЖКА

- Винаги използвайте оригинални LG акcesoари.
- Ако не го направите, вашата гаранция може да стане невалидна.
- Акcesoарите може да са различни за различните региони.

Технически данни

Температура на околната среда

Макс.: +55°C (разреждане) +45°C (зареждане)

Мин.: -10°C

Декларация за съответствие LG Electronics

Детайли за доставчика

Име

LG Electronics Inc

Адрес

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Детайли за продукта

Име на продукта

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment

Име на модела

LG-T300

Търговско име

LG

CE 0168

Детайли за приложими стандарти

R&TTE Директива 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v1.3.2
EN 300 328 v1.7.1
EN 60950-1:2001
EN 50360:2001 / EN62209-1:2006
EN 301 511 v9.0.2

Допълнителна информация

Спазването на гореупоменатите стандарти е потвърдено от следния уведомен орган (BABT)
BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body azonosító szám: 0168

Декларация

С това декларирам под собствена отговорност, че гореупоменатия продукт, към който се отнася тази декларация, отговаря с гореупоменатите стандарти и директиви.

LG Electronics Inc – EU Representative
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Име**Дата на издаване**

Seung Hyoung, Ji / Директор

23.Юни.2010

Подпис на представител

LG-T300 Korisnički priručnik

- Srpski

Moguće je da se sadržaj ovog priručnika razlikuje od vašeg telefona u zavisnosti od instalirane verzije softvera i dobavljača usluga.



Odlaganje vašeg starog uređaja

- 1 Simbol precrtane korpe za otpatke na proizvodu znači da se na njega odnosi Direktiva Evropske Unije 2002/96/EC.
- 2 Električni i elektronski proizvodi ne smeju se odlagati zajedno sa gradskim otpadom, već na posebnim mestima za prikupljanje otpada koje određuje država ili lokalna uprava.
- 3 Pravilno odlaganje vašeg starog uređaja sprečiće potencijalne negativne posledice po okolinu i zdravstveno stanje ljudi.
- 4 Da biste dobili više informacija o odlaganju svog starog uređaja, obratite se gradskoj vlasti, javnoj komunalnoj službi ili prodavnici u kojoj ste kupili uređaj.



Uputstva za bezbednu i efikasnu upotrebu

Pročitajte ova jednostavna uputstva. Nepridržavanje ovih uputstava može da bude opasno ili nezakonito.

Izloženost radio talasima

Informacije o izlaganju radio talasima i SAR vrednostima (Specific Absorption Rate)

Model mobilnog telefona LG-T300 projektovan je tako da odgovara važećim bezbednosnim smernicama o izlaganju radio-talasima. Te smernice zasnovane su na rezultatima naučnih istraživanja i obuhvataju dozvoljene nivoe izlaganja kako bi se osigurala bezbednost svakog korisnika, bez obzira na starost i zdravstveno stanje.

- Smernice o izlaganju radio talasima koriste jedinicu mere koja se naziva SAR (Specific Absorption Rate). Testovi za određivanje SAR vrednosti obavljaju se po

standardnim metodama za telefon koji emituje na svojoj najvećoj atestiranoj snazi u svim ispitivanim frekventnim opsezima.

- Iako SAR vrednosti za različite modele LG telefona variraju, svi telefoni su u skladu sa relevantnim smernicama koje se odnose na izlaganje radio talasima.
- Granična SAR vrednost koju je preporučila Međunarodna komisija za zaštitu od nejonizujućih zračenja (ICNIRP) iznosi 2 W/kg na 10 g telesnog tkiva.
- Najviša SAR vrednost za ovaj model telefona, testirana sistemom DASY4, iznosi 1,19 W/kg (10 g) kada se telefon koristi blizu uha, a 1,50 W/kg (10 g) kada se nosi uz telo.
- SAR granična vrednost za stanovnike zemalja/regiona koji su prihvatili graničnu SAR

vrednost preporučenu od strane Instituta elektronskih i elektroničkih inženjera (IEEE) iznosi prosečno 1,6 W/kg na 1 g telesnog tkiva.

Čuvanje i održavanje proizvoda



UPOZORENJE:

Koristite samo baterije, punjače i dodatnu opremu koji su odobreni za upotrebu sa ovim modelom telefona. Upotreba drugih modela može poništiti eventualnu dozvolu ili garanciju koja važi za telefon, a može biti i opasna.

- Nemojte rastavljati ovaj uređaj. Za eventualne popravke telefon odnesite kvalifikovanom serviseru.
- Uređaj držite dalje od električnih uređaja kao što su televizori, radio aparati i računari.
- Uređaj držite dalje od toplotnih izvora kao što su radijatori i šporeti.
- Nemojte ispuštati telefon.
- Uređaj nemojte izlagati mehaničkim vibracijama i udarcima.
- Isključite telefon kad god to zahtevaju posebni propisi koji su na snazi u toj oblasti. Na primer, nemojte da koristite telefon u bolnici jer može uticati na rad osetljivih medicinskih uređaja.
- Nemojte da rukujete telefonom mokrim rukama dok se puni. Tako možete izazvati strujni udar ili ozbiljno oštetiti telefon.
- Nemojte puniti telefon u blizini zapaljivih materijala jer se telefon može zagrejati i može nastati opasnost od požara.
- Za čišćenje telefona nemojte koristiti jake hemikalije

Uputstva za bezbednu i efikasnu upotrebu

(kao što su alkohol, benzol, rastvarači itd.) ili deterdžente.

- Nemojte puniti telefon koji leži na nameštaju od mekih materijala.
- Telefon treba puniti u dobro provetrenim prostorijama.
- Nemojte izlagati telefon gustom dimu ili prašini.
- Telefon nemojte držati uz kreditne kartice i karte za prevoz jer može izmeniti podatke na magnetnim trakama.
- Nemojte dodirivati ekran oštrim objektima jer ga možete oštetiti.
- Telefon čuvajte dalje od tečnosti i vlage.
- Dodatnu opremu, kao što su slušalice i slušalice sa mikrofonom, koristite obazrivo. Nemojte bez potrebe dodirivati antenu.

Efikasan rad telefona

Električni uređaji

- Nemojte koristiti mobilni telefon u blizini medicinskih uređaja bez izričite dozvole. Nemojte držati telefon u blizini pejsmejкера (npr. u džepu na grudima).
- Mobilni telefoni mogu uticati na rad nekih slušnih aparata.
- Može doći do manjih smetnji na televizoru, radio aparatu, računaru itd.

Bezbednost u vožnji

Informišite se o zakonima i pravilima o upotrebi mobilnih telefona u oblasti u kojoj vozite.

- Nemojte držati telefon u ruci dok vozite.
- U potpunosti se koncentrišite na vožnju.
- Ako je moguće, koristite handsfri komplet.

- Ako to uslovi vožnje zahtevaju, parkirajte se pored puta pre nego što se javite na poziv.
- Energija radio talasa može uticati na neke elektronske sisteme u vozilu, kao što je muzički uređaj i bezbednosna oprema.
- Kada je vaše vozilo opremljeno vazдушnim jastucima, nemojte da ih blokirate instaliranom ili prenosnom bežičnom opremom. To može dovesti do greške u vazдушnom jastuku ili do ozbiljnih povreda zbog loših karakteristika.
- Ako slušate muziku u pokretu, pazite da jačina zvuka bude umerena da biste bili svesni svoje okoline. Ovo je naročito važno kada ste u blizini puteva.

Sprečite oštećenje sluha

Do oštećenja sluha može da dođe nakon dužeg izlaganja glasnim zvukovima. Zato preporučujemo da telefon ne uključujete i isključujete u blizini uha. Takođe, preporučujemo da jačina muzike i poziva bude umerena.

U blizini eksploziva

Nemojte koristiti telefon u blizini eksploziva. Pridržavajte se ograničenja, pravila i propisa.

Sredine u kojima postoji opasnost od eksplozija

- Nemojte koristiti telefon na benzinskim pumpama.
- Nemojte koristiti telefon u blizini goriva ili hemikalija.
- Nemojte da odlažete zapaljive gasove, tečnosti ili eksplozive u pregradu automobila u kojoj držite telefon i dodatnu opremu.

Uputstva za bezbednu i efikasnu upotrebu

U avionu

Bežični uređaji mogu izazvati smetnje u avionu.

- Isključite mobilni telefon pre nego što uđete u avion.
- Bez izričite dozvole posade nemojte koristiti telefon ni dok je avion na zemlji.

Deca

Telefon držite na sigurnom mestu, van domašaja dece. Proizvod sadrži sitne delove koji mogu prouzrokovati gušenje ako se odvoje.

Pozivi za pomoć

Pozivi za pomoć možda nisu dostupni u svim mrežama. Zato nikada nemojte da se oslanjate samo na mobilni telefon kada je reč o pozivima za pomoć. Proverite kod lokalnog dobavljača usluga.

Informacije o bateriji i održavanje

- Baterija ne mora biti potpuno ispražnjena pre ponovnog punjenja. Za razliku od drugih baterija, nije prisutan memorijski efekat koji bi mogao da ugrozi performanse baterije.
- Koristite samo LG baterije i punjače. LG punjači su osmišljeni tako da maksimalno produže radni vek baterije.
- Nemojte rastavljati bateriju i vodite računa da ne izazovete kratak spoj.
- Metalne kontakte baterije održavajte čistim.
- Zamenite bateriju kada joj se performanse umanje. Bateriju možete puniti više stotina puta pre nego budete morali da je zamenite.

- Ako baterija nije korišćena duže vreme, napunite je da biste joj povećali performanse.
- Punjač nemojte izlagati direktnoj sunčevoj svetlosti i nemojte ga koristiti u sredinama sa velikom vlažnošću, kao što je kupatilo.
- Nemojte ostavljati bateriju na toplim ili hladnim mestima pošto to može umanjiti performanse baterije.
- Postoji rizik od eksplozije ako se baterija zameni neodgovarajućim tipom baterije.
- Stare baterije odložite u skladu s uputstvima proizvođača. Reciklirajte kad to bude moguće. Nemojte odlagati sa otpadom iz domaćinstva.
- Ako treba da zamenite bateriju, za pomoć se obratite najbližem ovlašćenom servisu ili distributeru kompanije LG Electronics.
- Kada se baterija napuni, punjač uvek isključite iz zidne utičnice da ne bi dodatno trošio struju.
- Stvarno vreme trajanja baterije zavisiće od konfiguracije mreže, postavki uređaja, načina korišćenja, baterije i uslova okoline.

Instalacija SIM kartice i baterije telefona

Instaliranje SIM kartice

Kada postanete pretplatnik neke mreže, dobićete SIM karticu koja sadrži podatke o vašoj pretplati, kao što je PIN kôd, dostupne opcione usluge i još mnogo toga.


Važno!

Grebanjem ili savijanjem može da se ošteti SIM kartica i kontakti na njoj, stoga budite pažljivi pri rukovanju, umetanju i uklanjanju SIM kartice. Sve SIM kartice držite van domašaja dece.

Ilustracije

Uvek isključite telefon i punjač pre nego što izvadite bateriju.

- 1 Skinite poklopac baterije.
- 2 Izvadite bateriju.
- 3 Ubacite SIM karticu.
- 4 Ubacite bateriju.
- 5 Vratite poklopac na mesto.
- 6 Napunite bateriju.

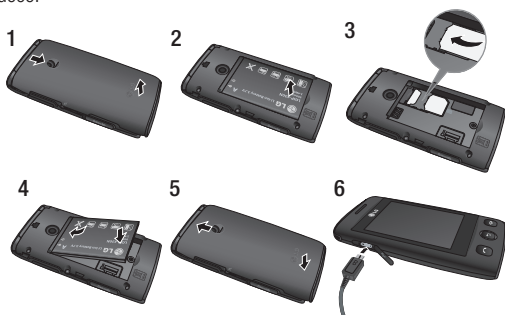

Delovi telefona



Taster za uključivanje/ isključivanje i zaključavanje

- Kratak pritisak za uključivanje/isključivanje ekrana.
- Pritisnite i dugo zadržite za uključivanje/isključivanje.



Handsfri priključak ili
priključak za stereo
slušalice

Korišćenje ekrana koji je osetljiv na dodir

Saveti za ekran koji je osetljiv na dodir

- Da biste izabrali neku stavku, dodirnite sredinu njene ikone.
- Nemojte suviše jako pritiskati. Ekran koji je osetljiv na dodir dovoljno je osetljiv da registruje lagan, ali postojan dodir.
- Vrhom prsta dodirnite željenu opciju. Pazite da ne dodirnete neki drugi taster.
- Kada ne koristite telefon LG-T300, on će se vratiti na zaključan ekran.



Kretanje

Za kretanje, prevucite s jedne na drugu stranu. Na pojedinim ekranima, poput istorije poziva, možete takođe da se krećete naviše ili naniže.

Kontrolisanje ekrana koji je osetljiv na dodir

Kontrole na ekranu koji je osetljiv na dodir na telefonu LG-T300 menjaju se dinamički u zavisnosti od zadatka koji obavljate.

Otvaranje aplikacija

Da biste otvorili neku aplikaciju, jednostavno dodirnite njenu ikonu.




Vaš početni ekran

Možete da odmah prevučete i kliknete na ono što vam je potrebno na svim tipovima početnih ekrana.


Aktivno



Početni ekran za vidžete - kada dodirnete ikonu  na donjoj levoj strani ekrana prikazaće se mobilna tabla sa vidžetima. Kada registrujete vidžet prevlačenjem, on se kreira na mestu gde je otpušten.

Aktivno



Početni ekran za brzo biranje - kada dodirnete ikonu  prikazaće se lista brojeva za brzo biranje. Možete da pozovete, pošaljete poruku ili uredite kontakt direktno na ovom početnom ekranu.

Vaš ekran menija

Možete da prevlačite sa jedne na drugu stranu kako biste odmah pronašli ono što tražite na ekranu sa svim menijima.

Da biste menjali ekrane sa menijima, samo brzo prevucite prstom preko ekrana sleva nadesno ili zdesna nalevo.

- 1 Ekran za pozivanje - ovaj meni omogućava slanje poruka ili obavljanje poziva



- 2 Ekran za multimediju - omogućava slanje e-pošte ili igranje igara.






- 3 Ekran za aplikacije - u ovom meniju možete da koristite aplikacije ili da podešavate profile.



Pozivi



Obavljanje poziva

- 1 Dodirnite  da biste otvorili tastaturu.
- 2 Otkucajte broj pomoću tastature.
- 3 Dodirnite  da biste započeli poziv.

SAVET! Da biste uneli znak + za obavljanje međunarodnih poziva, pritisnite i zadržite .

Pritisnite taster za uključivanje da biste zaključali ekran osetljiv na dodir i tako sprečili obavljanje poziva greškom.

Obavljanje poziva iz kontakata

- 1 Na početnom ekranu dodirnite  da biste otvorili meni Kontakti.
- 2 Dodirnite polje Ime na vrhu ekrana i unesite prvih nekoliko slova kontakta koji želite da pozovete pomoću tastature.
- 3 U filtriranoj listi, dodirnite ikonu Poziv pored kontakta koji želite da pozovete. Za poziv će se koristiti podrazumevani broj ako taj kontakt ima više brojeva.
- 4 Odnosno, možete dodirnuti ime kontakta i izabrati broj koji će se koristiti ako taj kontakt ima više brojeva. Takođe možete dodirnuti ikonu  da biste započeli poziv sa podrazumevanim brojem.

Menjanje uobičajenih postavki poziva

1 Dodirnite **Postavke poziva** u meniju **Podešavanja** .

2 Pronađite i dodirnite **Uobičajena podešavanja**.

- **Odbijanje poziva** - pomerite preklopnik nalevo da biste UKLJUČILI. Možete da dodirnete listu Odbaci da biste odabrali sve pozive, određene kontakte/grupe ili pozive sa neregistrovanih brojeva (tj. onih koji nisu u kontaktima).

- **Pošalji moj broj** - izaberite želite li da vaš broj bude prikazan tokom odlaznog poziva.

- **Automatsko ponovno biranje** - pomerite preklopnik nalevo da biste UKLJUČILI ili nadesno da biste ISKLJUČILI ovu funkciju.

- **Način javljanja**

Pritisnite taster Pošalji - omogućava vam da samo na dolazne pozive odgovarate pritiskom na taster .

Pritisnite bilo koji taster - omogućava odgovaranje na dolazni poziv pritiskom na bilo koji taster, osim tastera .

- **Podsetnik nakon minuta razgovora** - pomerite preklopnik nalevo da biste UKLJUČILI funkciju za emitovanje zvučnog signala nakon svakog minuta tokom poziva.

- **BT režim odgovaranja** - izaberite Handsfri da biste na pozive mogli da odgovarate pomoću Bluetooth slušalice ili izaberite Slušalica da biste za odgovaranje na pozive koristili bilo koji taster na telefonu.

- **Sačuvaj novi broj** - Izaberite UKLJUČI ili ISKLJUČI da biste sačuvali novi broj.

Kontakti

Traženje kontakta

- 1 Dodirnite **Kontakti**.
- 2 Dodirnite **Traži**.
- 3 Pojaviće se lista kontakata. Ako unesete prvo slovo imena kontakta u polje Ime, meni će preći na deo abecedne liste sa tim slovom.

Dodavanje novog kontakta

- 1 Dodirnite **Kontakti**, a zatim dodirnite **Dodaj**.
- 2 Izaberite da li želite da sačuvate kontakt u **Internu memoriju** ili na **SIM karticu**.
- 3 Unesite svoje ime i prezime.
- 4 Za svaki kontakt možete da unesete najviše pet različitih brojeva telefona.

- 5 Dodaje adresu e-pošte. Možete dodati do dve različite e-adrese po kontaktu.
- 6 Dodelite kontakt jednoj grupi ili većem broju njih.
- 7 Dodirnite Sačuvaj da biste sačuvali kontakt.

Menjanje postavki za kontakte

Možete da prilagodite postavke kontakata kako bi **adresar bio u skladu sa vašim zahtevima**.

Dodirnite taster **Opcije** , a zatim dodirnite **Podešavanja**.

- **Nadimak** - izaberite da li želite da se prvo prikazuje ime ili prezime.
- **Kopiraj** - kopirajte svoje kontakte sa SIM kartice na telefon ili obrnuto. Ovo možete da radite sa pojedinačnim kontaktima ili sa svim kontaktima odjednom.

- **Premesti** - ova opcija radi isto kao i opcija Kopiraj, ali će kontakt ostati samo na novoj lokaciji. Dakle, kada premestite kontakt sa SIM kartice na telefon, on će biti izbrisan iz memorije SIM kartice.
- **Pošalji sve kontakte preko Bluetooth veze** - slanje svih kontakata na drugi telefon preko Bluetooth veze.
- **Napravi rezervnu kopiju kontakata/vrati kontakte** - sačuvajte kontakte na drugu lokaciju za skladištenje ili ih sa nje vratite.
- **Izbriši sve kontakte** - izbrišite sve kontakte. Dodirnite Da ukoliko ste sigurni da želite da izbrišete sve kontakte.

Razmena poruka




U modelu LG-T300 funkcije SMS i MMS objedinjene su u jedan intuitivan i jednostavan meni.

Slanje poruke

- 1 Dodirnite **Poruke** u meniju. Zatim dodirnite **Sastavljanje poruke** da biste počeli da kreirate novu poruku.
- 2 Dodirnite **Ubaci** da biste dodali sliku, video zapis, zvuk, predložak itd.
- 3 Dodirnite **Primaoc** na vrhu ekrana da biste uneli primaoca. Zatim unesite broj ili dodirnite  da biste izabrali kontakt. Možete čak da dodate više kontakata.
- 4 Dodirnite **Pošalji** kada budete spremni.

 **UPOZORENJE:** Ako u SMS poruku dodate sliku, video zapis ili zvuk ona će automatski biti pretvorena u MMS poruku, pa će u skladu s tim biti i naplaćena.

Unos teksta

Možete da izaberete način unosa koji želite da koristite tako što ćete dodirnuti  i izabrati Metod unosa. Dodirnite  da biste uključili režim T9. Ova ikona se prikazuje samo kada izaberete opciju Tastatura kao način unosa. Dodirnite  da biste izabrali unos brojeva, simbola ili teksta. Koristite taster Shift da biste uneli velika ili mala slova.


Prepoznavanje rukopisa

U režimu Rukopis samo pišite po ekranu, a LG-T300 će vaš rukopis pretvoriti u tekst poruke.

Podešavanje e-pošte

Dodirnite **E-pošta** na ekranu Multimedija .

Ako nije podešen nalog za e-poštu, pokrenite čarobnjak za podešavanje e-pošte..

Možete proveriti i urediti postavke ako izaberete . Takođe možete da proverite dodatne postavke koje su automatski unesene prilikom kreiranja naloga.

Menjanje postavki tekstualnih poruka

Dodirnite **Poruke**, a zatim dodirnite **Podešavanja**. Izaberite **Tekstualna poruka**.

Centar za tekstualne poruke - unesite podatke o centru za poruke.

Izveštaj o isporuci - pomerite preklopnik nalevo ako želite da dobijate potvrdu da su poruke isporučene.

Rok ispravnosti - odaberite koliko dugo će se poruke čuvati u centru za poruke.

Tipovi poruka - konvertujte tekstualnu poruku u **tekst, glas, faks, X.400** ili **e-poruku**.

Kodni raspored znakova - odaberite kodni raspored znakova. Ovo utiče na veličinu poruke, a stoga i na troškove za prenos podataka.

Dugačke tekstualne poruke šalji kao - odaberite želite li da dugačke poruke šaljete kao **Više SMS poruka** ili kao **MMS poruku**.

Menjanje postavki za multimedijalne poruke

Dodirnite **Poruke**, a zatim dodirnite **Podešavanja** pa **MMS poruka**.

Režim preuzimanja - odaberite opciju **Matična mreža** ili **Roming mreža**.

Ako zatim odaberete **Ručno**, dobijaćete obaveštenja samo za MMS poruke, pa ćete moći da odlučite da li želite da ih preuzmete.

Izveštaj o isporuci - odaberite da li da zahtevate i/ili omogućite izveštaj o isporuci.

Potvrda čitanja - odaberite da li da zahtevate ili omogućite izveštaj o čitanju.

Prioritet - odaberite nivo prioriteta za MMS poruke.

Rok ispravnosti - odaberite koliko dugo će se poruke čuvati u centru za poruke.

Trajanje slajda - odaberite koliko dugo će se slajdovi prikazivati na ekranu.

Nepodržan prilog - odaberite da li želite da dozvolite prijem nepodržanih priloga.

Vreme isporuke - odaberite koji vremenski period treba da prođe pre isporuke poruke.

MMS centar - odaberite iz liste ili dodajte novi centar za poruke.

Usluge društvenih mreža (SNS)

LG-T300 sadrži aplikaciju SNS koja vam omogućava da uživate i da upravljate svojim nalozima na lokacijama za društveno umrežavanje.

NAPOMENA: Povezivanje na mrežne usluge i njihovo korišćenje možda se dodatno naplaćuje. Troškove prenosa podataka proverite kod provajdera mreže. Dodirnite meni **Društveno umrežavanje** i izaberite lokaciju.

SAVET: Facebook je aplikacija koja je unapred instalirana na telefonu, pa možete lako da joj pristupite. Twitter je Java aplikacija zasnovana na Java tehnologiji.

NAPOMENA: Aplikacija SNS prenosi veliku količinu podataka preko mreže. Korišćenje mrežnih usluga možda se dodatno naplaćuje. Troškove prenosa podataka proverite kod provajdera mreže.

Facebook (nastavak za SNS)

Početna stranica - prijavite se i videćete promene statusa svog prijatelja. Unesite komentar o novom statusu ili proverite status nekog drugog.

Profil - možete da izaberete Zid > Ažuriranje statusa i napišete trenutni status. Pogledajte detalje svojih informacija i otpremite fotografiju tako što ćete dodirnuti Album > Otpremanje fotografije.

Prijatelji - pretražite svoje prijatelje na lokaciji Facebook tako što ćete dodirnuti opciju Pretraga.

Poruka - Prijemno sandučće/ Poslate stavke možete da koristite za razmenu poruka za društveno umrežavanje.

Fotoaparat

Brzo fotografisanje

- 1 Dodirnite meni **Kamera**.
- 2 Kada je fotoaparat fokusiran na subjekat, dodirnite  u centru desno na ekranu da biste snimili fotografiju.

SAVET: Da biste prešli na režim fotoaparata ili režim video snimanja, pomerite nagore/nadole ikonu fotoaparata ili video snimanja u sredini desno na tražilu.

Nakon fotografisanja

Fotografija koju ste snimili pojavice se na ekranu.

Dostupne su sledeće opcije.


Dodirnite .


Pošalji - dodirnite da biste poslali fotografiju u obliku poruke, e-poruke ili preko Bluetooth veze.

Postavi kao - dodirnite da biste postavili sliku na ekranu (pozadina za početni ekran, pozadina za zaključani ekran, slika kontakta, slika za dolazni poziv, slika za odlazni poziv, slika za pokretanje i slika za isključivanje).

Preimenuj - dodirnite da biste preimenovali fotografiju.


Uredi - dodirnite da biste uredili fotografiju.

 Dodirnite da biste izbrisali sliku.

 Dodirnite da biste odmah snimili još jednu fotografiju. Trenutna fotografija biće sačuvana.

 Dodirnite da biste videli galeriju sačuvanih fotografija.

Upotreba naprednih postavki

Na ekranu tražila dodirnite  da biste otvorili sve napredne postavke.

Postavke fotoaparata možete da menjate okretanjem točkica. Nakon što izaberete željenu opciju, dodirnite dugme **OK**.

Veličina - promenite veličinu fotografije da biste uštedeli prostor u memoriji

Balans bele - odaberite **Auto, Sijalica, Sunčano, Fluorescentno** ili **Oblačno**.

Efekat boje - odaberite nijansu za novu fotografiju.

Kontinuirano snimanje - okrenite optičko tražilo prema onome što želite da fotografirate, pa pritisnite okidač, kao što biste uradili i prilikom uobičajenog fotografisanja. Fotoaparat će snimati fotografije u brzom nizu.

Samookidač - ova opcija omogućava da podesite interval odlaganja nakon što pritisnete okidač. Izaberite **Isključeno, 3 sekunde, 5 sekundi** ili **10 sekundi**. Ova opcija je idealna u slučajevima kada želite da se i vi nađete na fotografiji.

Noćno snimanje - korisno za snimanje po mraku.

Kvalitet slike - odaberite **Veoma visok, Fino** ili **Uobičajeno**. Što je kvalitet veći,

to je fotografija oštija. Međutim, to će uzrokovati veću veličinu datoteke, što znači da ćete moći da sačuvate manji broj fotografija u memoriji.

Izaberi skladište - odaberite da li želite da se fotografije čuvaju u memoriji telefona ili spoljnoj memoriji.

Sakrij ikone - izaberite da li će se ikone za podešavanje fotoaparata skrivati ručno ili automatski.

Prikaži snimljenu sliku - odaberite Uključeno ako želite odmah da pregledate sliku koju ste snimili.

Zvuk blende - izaberite jedan od tri zvuka okidača.





Mreža - odaberite **Isključeno**, **Obični krstić** ili **Trostruko ukrštanje**.

Resetuj podešavanja - vratite podrazumevane postavke fotoaparata.

Video kamera


Snimanje video zapisa na brzinu

Da biste prešli na režim fotoaparata ili režim video snimanja, pomerite nagore/ nadole ikonu fotoaparata ili video snimanja u sredini desno na tražilu.

- 1 Okrenite telefon horizontalno i objektiv kamere uperite ka onome što želite da snimate.
- 2 Dodirnite crvenu tačku .
- 3 ● Na dnu tražila pojaviće se natpis „**Rec**“ zajedno sa tajmerom koji odbrojava trajanje video zapisa.
- 4 Da biste pauzirali video zapis dodirnite , a reprodukciju nastavite tako što ćete izabrati .
- 5 Dodirnite  na ekranu.

Nakon snimanja video zapisa

Statična slika koja predstavlja video zapis pojavice se na ekranu. Ime video zapisa prikazaće se u dnu ekrana zajedno sa osam ikona uz levu i desnu ivicu.


 Dodirnite da biste prikazali video zapis.


Dostupne su sledeće opcije.


Dodirnite .

Pošalji - dodirnite da biste poslali video zapis u obliku **Poruke, E-poruke** ili preko **Bluetooth veze**.


Preimenuj - dodirnite da biste preimenovali video zapis.

 Dodirnite da biste izbrisali video zapis koji ste upravo snimili, a potvrdite tako što ćete dodirnuti **Da**. Tražilo će se ponovo pojaviti.

 Dodirnite da biste odmah snimili sledeći video zapis.

 Dodirnite da biste videli galeriju sačuvanih video zapisa i slika.

Upotreba naprednih postavki

Na ekranu tražila dodirnite  da biste otvorili sve napredne postavke. Nakon što izaberete željenu opciju, dodirnite dugme **OK**.

Efeki boja - odaberite nijansu boje koju želite da primenite na novi prikaz.

Balans bele - ova opcija služi za realistično prikazivanje bele boje na video zapisima. Da biste omogućili fotoaparatu da ispravno podesi balans bele boje, možda ćete morati da utvrdite uslove osvetljenja. Odaberite **Auto, Sijalica, Sunčano, Fluorescentno** ili **Oblačno**.

Kvalitet - odaberite **Veoma visok, Fino** ili **Uobičajeno**. Što je kvalitet bolji, video zapis će biti jasniji, ali kao rezultat toga povećaće se veličina datoteke. To znači da ćete moći da smestite manje video zapisa u memoriju telefona.

Trajanje - postavite ograničenje trajanja video zapisa. Izaberite između opcija Normalno i MMS da biste ograničili maksimalnu veličinu na onu koja se može poslati kao MMS poruka.

Izaberi kladište? - odaberite da li želite da se video zapisi čuvaju u Memoriji telefona ili u Spoljnoj memoriji.

Snimanje zvuka - odaberite Isključi da biste snimali video zapis bez zvuka.

Sakrij ikone - izaberite da li će se ikone u meniju kamere sakrivati automatski ili ručno.

Resetuj podešavanja - vratite sva fabrička podešavanja video kamere.

Muzika

Da biste pristupili muzičkom plejeru dodirnite **Muzika**. Odavde možete pristupiti sledećim fasciklama:

Nedavno reprodukovano - reprodukuje sve numere koje ste nedavno reprodukovali.

Sve numere - sadrži sve numere koje imate na telefonu osim unapred unesene podrazumevane muzike.

Izvođači - pregledajte muzičku kolekciju po izvođaču.

Albumi - pregledajte muzičku kolekciju po albumu.

Žanrovi - pregledajte muzičku kolekciju po žanru.

Liste numera - sadrži sve liste numera koje ste kreirali.

Izmešaj numere - reprodukujte numere slučajnim redosledom.

Prenos muzike na telefon

Najjednostavniji način prebacivanja muzike na telefon je pomoću Bluetooth veze ili pomoću data kabla.

Da biste obavili prenos putem Bluetooth veze:

- 1 Proverite da li je na oba uređaja uključena Bluetooth veza i da li su uređaji povezani.
- 2 Izaberite muzičku datoteku na drugom uređaju, a zatim odaberite da je pošaljete putem Bluetooth veze.
- 3 Prilikom slanja datoteke moraćete da prihvatite njen prijem na telefon tako što ćete dodirnuti **Da**.
- 4 Datoteka treba da se pojavi u fascikli **Muzika > Sve numere**.

Upravljanje datotekama

U memoriji telefona možete skladištiti multimedijalne datoteke da biste imali lak pristup svim svojim slikama, zvukovima, video zapisima i igrama. Datoteke možete da čuvate i na memorijskoj kartici. Korišćenjem memorijske kartice dobijate mogućnost da oslobodite prostor u memoriji telefona.

Ako dodirnete **Moje stvari**, otvoriće se lista fascikli u kojima su smeštene sve multimedijalne datoteke.

Igre i aplikacije

Na telefon možete preuzimati nove igre i aplikacije da biste se zabavili.

FM radio

Telefon LG LG-T300 poseduje FM radio prijemnik da biste svoje omiljene stanice mogli da slušate u pokretu.

Pretraživanje stanica

Na telefonu možete slušati radio stanice tako što ćete ih pretražiti ručno ili automatski. Nakon toga biće im dodeljeni posebni brojevi da ne biste morali da ponavljate pretragu. Najpre morate da na telefon priključite slušalice koje će služiti kao antena.

Da biste automatski pretražili stanice:

- 1 Pronađite i dodirnite **FM** radio, a zatim dodirnite .
- 2 Dodirnite **Automatsko skeniranje**. Pojaviće se poruka sa potvrdom. Izaberite **Da**, zatim će telefon automatski pronaći stanice i memorisati ih kao kanale.

NAPOMENA: Stanicu možete pronaći i ručno pomoću ikona ◀ i ▶ koje su prikazane na sredini ekrana. Ukoliko pritisnete i zadržite tastere ◀ i ▶, uređaj će automatski nalaziti stanice.

Rokovnik

Dodavanje događaja u kalendar

- 1 Izaberite **Kalendar**.
- 2 Izaberite datum za događaj.
- 3 Dodirnite **Dodaj**.

Podešavanje zadataka

- 1 Dodirnite **Zadaci**.
- 2 Dodirnite **Dodaj**, a zatim ćete pomoću ovog menija moći da kreirate i čuvate zadatke.

Korišćenje funkcije za traženje datuma

Alatka za traženje datuma je zgodna za računanje datuma koji će biti važeći nakon što prođe određeni broj dana.

Web

Pretraživač vam pruža brz pristup šarenom svetu igara, muzike, zabave i mnogim drugim stvarima, direktno na vašem mobilnom telefonu. i to bez obzira na vašu lokaciju i vaša interesovanja.

Pristup Webu

- 1 Dodirnite **Pretraživač**.
- 2 Da biste prešli direktno na početnu stranicu pretraživača, izaberite **Početna stranica**. Možete i da izaberete opciju **Uneiste adresu** i da otkucate URL adresu, a zatim da izaberete opciju **Poveži**.

NAPOMENA: Povezivanje s ovom uslugom i preuzimanje sadržaja dodatno se naplaćuje. Troškove prenosa podataka proverite kod operatera mobilne telefonije.

Pristup Google uslugama

U ovoj aplikaciji možete pokrenuti google usluge. Dodirnite **Google** na kartici Uslužni programi .

Postavke

Personalizacija profila

Možete brzo da promenite profil tako što ćete dodirnuti Podešavanja.

Možete personalizovati postavku svakog profila pomoću menija sa postavkama.

- 1 Dodirnite **Profili**.
- 2 Odaberite profil koji želite da uredite.
- 3 Zatim možete da uredite sve opcije za zvuk i signale dostupne u listi, među kojima su, između ostalih, postavke Melodija zvona i Jačina zvuka, Zvuk poruke itd.

Menjanje postavki telefona

Uživajte u slobodi da LG-T300 prilagodite svojim potrebama.

Na početnom ekranu izaberite **Podešavanja**, a zatim pronađite **Postavke uređaja**.

Korišćenje upravljača memorijom

Na početnom ekranu izaberite **Podešavanja**, a zatim pronađite **Postavke uređaja**. Izaberite **Informacije o memoriji**.

Menjanje postavki povezivanja

Postavke za povezivanje već je podesio operater kako biste odmah mogli da uživate u novom telefonu. Da biste promenili postavke, koristite ovaj meni: Dodirnite **Povezivanje**.

Slanje i primanje datoteka pomoću Bluetooth veze

Da biste poslali datoteku:

- 1 Otvorite datoteku koju želite da pošaljete, što je uobičajeno fotografija, video zapis ili muzička datoteka.
- 2 Izaberite Pošalji. Odaberite opciju Bluetooth.
- 3 Ako ste već uparili **Bluetooth** uređaj, LG-T300 neće automatski tražiti druge **Bluetooth** uređaje. U suprotnom, LG-T300 će automatski pretražiti druge **Bluetooth** uređaje u dometu.

4 Odaberite uređaj na koji želite da pošaljete datoteku.

5 Datoteka će biti poslata.

Da biste primili datoteku:

1 Da biste primili datoteke, Bluetooth mora da bude i **Uključen** i postavljen na **Vidljiv**. Više informacija potražite u odeljku **Menjanje Bluetooth postavki** ispod.

2 Pojaviće se poruka u kojoj će se od vas tražiti da prihvatite datoteku od pošiljaoca. Dodirnite **Da** da biste primili datoteku.

3 Videćete gde su sačuvane datoteke. Što se tiče slika, možete prikazati datoteku ili izabrati opciju **Upotrebi kao pozadinu**. Datoteke se uobičajeno čuvaju u odgovarajućoj fascikli unutar fascikle **Moje stvari**.

Menjanje Bluetooth postavki:

Dodirnite **Bluetooth** na ekranu Aplikacije. Izaberite , a zatim odaberite **Podešavanja**.

Uparivanje sa drugim Bluetooth uređajem

Prilikom uparivanja telefona LG-T300 sa drugim uređajem možete uspostaviti vezu koja je zaštićena pristupnim kodom

1 Proverite da li je Bluetooth uređaj **Uključen** i **Vidljiv**. Vidljivost možete promeniti u meniju **Postavke**.

2 Dodirnite **Pretraga**.

3 Telefon LG-T300 će pretražiti uređaje. Nakon dovršetka pretrage, na ekranu će se pojaviti opcija **Osveži**.

4 Odaberite uređaj sa kojim želite da uparite svoj telefon, unesite pristupni kôd, a zatim dodirnite **OK**.


5 Vaš telefon će se povezati sa drugim uređajem, na kojem bi trebalo da unesete isti pristupni kôd.

6 Bluetooth veza zaštićena pomoću bezbednosnog koda sada je spremna.

Dodatna oprema

Postoji različita dodatna oprema za vaš telefon. Ove opcije možete da izaberete pre sopstvenim potrebama za komunikacijom.

Punjač



Baterija



Korisnički priručnik



NAPOMENA

- Uvek koristite originalni LG pribor.
- Nepridržavanje ovog saveta može dovesti do poništavanja garancije.
- Dodatna oprema može da se razlikuje u zavisnosti od regiona.

Tehnički podaci

Temperature

Maks: +55°C (pražnjenje) +45°C (punjenje)

Min: -10°C

Deklaracija o usaglašenosti LG Electronics

Detalji isporučioaca

Naziv

LG Electronics Inc

Adresa

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Detalji o proizvodu

Naziv proizvoda

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment

Naziv modela

LG-T300

Tržišni naziv

LG

CE 0168

Primenjeni standardi

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v1.3.2

EN 300 328 v1.7.1

EN 60950-1:2001

EN 50360:2001 / EN62209-1:2006

EN 301 511 v9.0.2

Dodatne informacije

Usaglašenost sa gore navedenim standardima potvrđena je od strane BABT.

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Deklaracija

Ovom deklaracijom potvrđujem pod punom odgovornošću da je gore pomenuti uređaj usaglašen sa gore navedenim standardima i Direktivama.

Ime

Datum izdavanja

Seung Hyoun, Ji / Director

23.June.2010

LG Electronics Inc. - EU Representative
Veluwezoom 15, 1327 AE Amere, The Netherlands

Potpis predstavnika

LG-T300 Упатство за користење

- Македонски

Некои од содржините во ова упатство можат да бидат различни од вашиот телефон во зависност од софтверот на телефонот или вашиот обезбедувач на услуги.



Отстранување на вашиот стар апарат

- 1 Доколку на производот е поставен овој симбол на прецртана канта за отпад, тоа значи дека производот е опфатен со европската директива 2002/96/ЕС.
- 2 Сите електрични и електронски производи треба да бидат отстранети одделно од другиот отпад, на посебни места назначени од страна на владата или локалните власти.
- 3 Правилното отстранување на вашиот стар апарат ќе ги спречи потенцијалните негативни последици за животната средина и за здравјето на луѓето.
- 4 За повеќе информации околу отстранувањето на вашиот стар апарат, ве молиме обратете се до локалните власти, службата за отстранување отпад или продавницата од која сте го купиле производот.



Напатствија за безбедно и ефикасно користење

Ве молиме прочитајте ги овие едноставни инструкции. Нивното непочитување може да биде опасно или противзаконско.

Изложување на радиофреквентна енергија

Информации за изложување на радиобранови и специфична апсорпциона стапка (SAR)

Овој мобилен телефон - модел LG-T300 е дизајниран за да ги задоволува безбедносните барања за изложување на радиобранови. Овие барања се базираат на научни упатства кои вклучуваат граници на безбедност потребни да ја гарантираат сигурноста на сите корисници, независно од нивната возраст или здравствена состојба.

- Во упатствата за изложување на радиобранови се користи мерна единица позната како специфична апсорпциона стапка или SAR. Тестот за SAR се спроведува со употребување на стандардни методи при кои телефонот емитува на највисокото потврдено енергетско ниво на сите користени фреквентни појаси.
- Иако постојат разлики помеѓу нивото на SAR кај различни модели на LG телефони, сите тие се дизајнирани да ги задоволат релевантните мерки за изложување на радиобранови.
- Границата на SAR препорачана од Меѓународната комисија за заштита од нејонизирачко зрачење (ICNIRP) е 2W/kg во просек на 10 грама ткиво.

- Највисоката вредност на SAR за овој модел на телефон тестиран од DASY4 при поставување блиску до уво изнесува 1,19 W/kg (10g), а при поставеност на тело изнесува 1,50 W/kg (10g).
- Вредноста за SAR за жителите на земји/региони кои ја прифаќаат границата на SAR препорачана од страна на Институтот за инженери по електротехника и електроника (IEEE) изнесува 1,6 W/kg во просек на 1 грам ткиво.

Чување и одржување на производот



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:

Користете единствено батерии, полначи и дополнителна опрема кои се одобрени за употреба со овој конкретен модел на телефон. Користењето на кои било други видови може да поништи секаква потврда или гаранција која важи за телефонот, а исто така може да биде и опасно.

- Не расклопувајте го овој уред. Однесете го на квалификуван сервисер доколку е потребна негова поправка.
- Уредот држете го подалеку од електрични уреди како на пр. телевизори, радиоприемници и компјутери.

Напатствија за безбедно и ефикасно користење

- Уредот држете го подалеку од извори на топлина како што се радијаторите и шпоретите.
- Не дозволувајте да ви падне телефонот.
- Немојте да го изложувате уредот на механички вибрации или потреси.
- Исклучете го телефонот на места каде тоа се бара со специјални прописи. На пример, немојте да го користите телефонот во болници каде уредот може да влијае на медицинската опрема.
- Немојте да ракувате со телефонот со влажни раце додека се врши дополнување. Може да дојде до електричен удар и сериозно оштетување на вашиот телефон.
- Немојте да го полните телефонот близу до запаливи материјали бидејќи тој може да стане жежок и да предизвика опасност од пожар.
- Користете сува ткаенина за чистење на надворешноста на уредот (немојте да користите растворувачи како бензол, разредувач или алкохол).
- Немојте да го полните телефонот кога е поставен на мек мебел.
- Телефонот треба да се полни во добро проветрена просторија.
- Немојте да го изложувате уредот на прекумерни количества дим или прав.
- Телефонот држете го подалеку од кредитни картички или возни билети; може да влијае на информациите од магнетните ленти.
- Не допирајте го екранот со остри предмети, бидејќи тоа може да го оштети телефонот.
- Не изложувајте го телефонот на течности или влага.

- Дополнителната опрема како слушалките користете ја претпазливо. Немојте непотребно да ја допирате антената.

Ефикасно користење на телефонот

Електронски уреди

- Не употребувајте го вашиот мобилен телефон во близина на медицинска опрема без да побарате дозвола. Избегнувајте да го ставате телефонот во близина на пејсмејкер, на пример, во вашиот горен џеб.
- Кај одредени помагала за слушање може да се јават пречки заради мобилните телефони.
- Помали пречки може да се јават кај телевизорите, радиоприемниците, компјутерите, итн.

Безбедност при патување

Запознајте се со законот и прописите за употреба на мобилните телефони во подрачјата во кои возите.

- Не употребувајте ја телефонската слушалка додека возите.
- Посветете го целосното внимание на возењето.
- Користете hands-free комплет, доколку е можно.
- Застанете покрај патот пред да се започнете или одговорите на повик доколку тоа го налагаат условите за возење.
- RF енергијата може да влијае врз некои електронски системи во вашето возило, на пр. врз стерео уредот или безбедносната опрема.
- Ако вашето возило е опремено со воздушно перниче, внимавајте да не го попречите

Напатствија за безбедно и ефикасно користење

со инсталираната или преносливата безжична опрема. Може да дојде до неисправност на воздушното перниче или сериозни повреди заради неправилното функционирање.

- Доколку слушате музика додека сте излезени, ве молиме одржувајте ја јачината на звукот на разумно ниво, за да можете да бидете свесни за вашата околина. Ова е особено важно кога се наоѓате во близина на сообраќај.

Избегнете оштетување на слухот

Доколку подолг период бидете изложени на гласен звук, може да настане оштетување на вашиот слух. Ви препорачуваме вклучувањето и исклучувањето на апаратот да не го вршите блиску до вашето уво. Исто така ви

препорачуваме јачината на звукот кај музиката и повиците да ја одржувате на разумно ниво.

Подрачје на минирање

Не употребувајте го телефонот додека во тек е минирање. Придржувајте се на ограничувањата и следете ги правилата и прописите.

Подрачја на можни експлозии

- Не употребувајте го телефонот на места каде се полни гориво.
- Не употребувајте го во близина на горива и хемиски средства.
- Не пренесувајте или чувајте запаливи гасови, течности или експлозивни материјали во истиот дел на возилото во кој го чувате мобилниот телефон и дополнителната опрема.

Во авион

Безжичните уреди може да предизвикаат пречки во авион.

- Исклучете го вашиот мобилен телефон пред да се качите во авионот.
- Немојте да го користите додека авионот е на земја без дозвола од екипажот на авионот.

Деца

Чувајте го телефонот на безбедно место подалеку од дофат на мали деца. Тој содржи мали делчиња кои доколку се одвојат може да предизвикаат опасност од задушување.

Итни повици

Итните повици може да не се достапни кај сите мобилни мрежи. Затоа, никогаш не потпирајте се единствено на телефонот за итните повици. Проверете

кај вашиот локален обезбедувач на услуги.

Информации и грижа за батеријата

- Не морате целосно да ја испразните батеријата пред да ја ставите повторно да се полни. За разлика од други системи на батерии, не постои мемориски ефект кој може да влијае на перформансите на батеријата.
- Употребувајте само LG батерии и полначи. LG полначите се дизајнирани да го максимизираат работниот век на батеријата.
- Не расклопувајте ја батеријата и внимавајте да не направите краток спој.
- Внимавајте металните контакти на батеријата да бидат чисти.

Напатствија за безбедно и ефикасно користење

- Заменете ја батеријата кога повеќе нема да нуди прифатливи перформанси. Батеријата може да се полни стотици пати пред да биде потребно да се замени.
- Дополнете ја батеријата доколку подолго време не била користена, за да се продолжи векот на траење.
- Не изложувајте го полначот на батеријата на директна сончева светлина и не употребувајте го во услови на висока влажност, на пример во бањи.
- Немојте да ја чувате батеријата на жешки или ладни места, бидејќи тоа може да ги намали нејзините перформанси.
- Постои опасност од експлозија доколку батеријата е заменета со несоодветен тип.
- Отстранете ги истрошените батерии во согласност со упатството од производителот. Ве молиме извршете рециклирање кога е можно. Не отстранувајте ги заедно со отпадот од домаќинствата.
- Доколку треба да ја замените батеријата, за да добиете помош однесете ја кај најблискиот овластен сервис или продавач на LG Electronics.
- Секогаш извадете го полначот од сидниот приклучок откако телефонот целосно ќе се наполни, за да избегнете непотребна потрошувачка на енергија на полначот.
- Реалното траење на батеријата зависи од конфигурацијата на мрежата, поставките на производот, начинот на користење, како и состојбата на батеријата и околината.

Инсталирање на SIM картичката и батеријата на телефонот

Инсталирање на SIM картичката

Кога ќе се претплатите на мобилна мрежа, вие ќе добиете SIM картичка за вметнување на која се вчитани вашите детали за претплатата, како вашиот PIN, одредени дополнителни услуги и многу друго.

Важно!


SIM картичката за вметнување и нејзините метални контакти можат лесно да се оштетат со гребење или превиткување, затоа внимавајте при ракувањето, вметнувањето или отстранувањето на картичката.

Сите SIM картички држете ги подалеку од дофат на мали деца.


Слики

Пред да ја отстраните батеријата секогаш исклучете го уредот и откачете го полначот.

- 1 Отстранете го задното капаче.
- 2 Подигнете и извадете ја батеријата.
- 3 Вметнете ја SIM картичката.
- 4 Вметнете ја батеријата.
- 5 Прицврстете го задното капаче.
- 6 Наполнете ја батеријата.

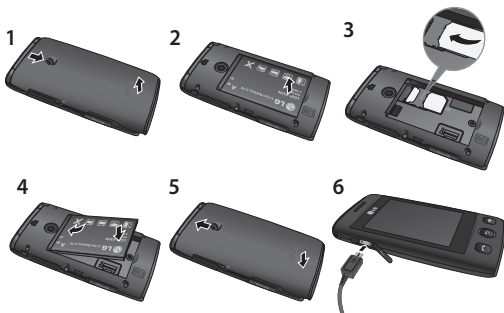

Компоненти на телефонот

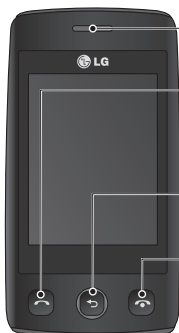

Слушалка

Копче за повици

Бирање на телефонски број и одговор на влезни повици.

Копче за бришење

Враќање на претходниот екран.

Копче за крај



Копчиња за јачина на звук

- Кога екранот е на почетен екран: јачина на тон на свонење и тон на допир.

- За време на повик: јачина на звук на слушалката.

- Копче за стишување на звук: Притиснете и задржете за активирање/деактивирање на бесчуен режим.

Отвор за микро SD картичка

Копче за вклучување/
заклучување

- Притиснете кратко за вклучување/исклучување на екранот.

- Притиснете подолго за вклучување/исклучување на напојувањето.



Приклучок за hands-free или стерео слушалки

Користење на екранот на допир

Совети за екранот на допир


- За да изберете елемент, допрете во средината на иконата.
- Не притиснувајте премногу силно. Екранот на допир е доволно чувствителен да регистрира и лесно, одмерено допирање.
- Користете го врвот од вашиот прст за допирање на потребната опција. Внимавајте да не ги допрете другите копчиња.
- Секогаш кога LG-T300 не се користи, тој се враќа во режим на заклучен екран.

Контрола на екранот на допир

Контролите на екранот на допир на LG-T300 се менуваат динамично во зависност од задачата која ја извршувате.


Отворање апликации

За да отворите која било апликација, едноставно допрете ја иконата на апликацијата.

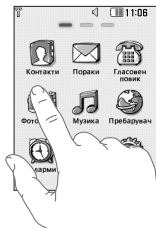

Движење

За движење повлечете од едната кон другата страна. На некои екрани, на пр. листата на претходни повици, можете да се движите и горе-долу.

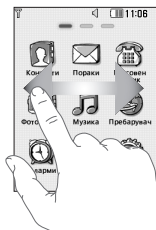


Вашиот почетен екран

Можете веднаш да повлечете и да кликнете на она што ви е потребно на сите типови почетни екрани.


Активно




Почетен екран за widget елементи -

Кога ќе допрете  на долниот лев дел од екранот, ќе се прикаже панел со мобилни widget елементи. Кога ќе регистрирате widget со негово повлекување, тој се креира на местото каде ќе биде повлечен.

Активно

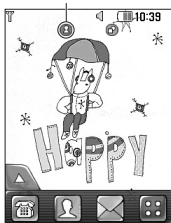

Почетен екран за брзо бирање -

Кога ќе допрете , ќе се прикаже листата за брзо бирање. На овој почетен екран можете директно да започнете повик, испратите порака или да уредите контакт.

Вашиот екран за мени

Можете да повлекувате од едната кон другата страна за да дојдете веднаш до потребните содржини на сите екрани за мени. За префрлување меѓу екраните за мени, преминете брзо преку екранот од лево на десно или од десно на лево.

- 1 Екран за повици - Преку ова мени испратете порака или започнете повик



- 2 Екран за мултимедија - Испратете e-mail или уживајте во игрите.






- 3 Екран за апликации - Преку ова мени користете апликации или поставете профили.



Повици

Започнување на повик


- 1 Допрете  за да ја отворите тастатурата.
- 2 Внесете го бројот со користење на тастатурата.
- 3 Допрете  за да го започнете повикот.

СОВЕТ! За да внесете + при бирање на меѓународните повици, притиснете и задржете на .

Притиснете го копчето за напојување за да го заклучите екранот на допир и да се спречи започнување на повици по грешка.

Започнување на повик од вашите контакти

- 1 Од почетниот екран допрете  за да отворите **Контакти**.

- 2 Допрете ја рамката на полето за Име на горниот дел од екранот и со помош на тастатурата внесете ги првите неколку букви од контактот кој сакате да го повикате.
- 3 Од филтрираната листа, допрете ја иконата за Повик која се наоѓа веднаш до контактот кој сакате да го повикате. Доколку постојат повеќе броеви за тој контакт, за повикот ќе се користи оној кој е поставен како примарен.
- 4 Или, можете да го допрете контактот кој сакате да го повикате и изберете го бројот кој ќе се користи доколку се зачувани повеќе броеви за тој контакт. Исто така можете да допрете  за да започнете повик кон зададениот број.

Менување на општите поставки за повици

- 1 Допрете **Поставки за повици** во мениото **Поставки**.
- 2 Придвижете се и допрете **Општи поставки**.
 - **Отфрлање на повик** - Повлечете го прекинувачот налево за **ВКЛУЧЕНО**. Можете да допрете **Листа за отфрлање** за да ги изберете сите повици, одредени контакти или групи, или повици од нерегистрирани броеви (т.е. оние кои не се наоѓаат во вашите контакти).
 - **Испрати мој број** - Изберете дали вашиот број ќе се прикажува при излезен повик.
 - **Автоматско повторно бирање** - Повлечете го прекинувачот налево за **ВКЛУЧЕНО** или надесно за **ИСКЛУЧЕНО**.

• Режим на одговор

Притиснување на

копче за испраќање: Ви овозможува да одговорите на влезен повик само со притиснување на копчето



Притиснување на

кое било копче: Ви овозможува да одговорите на влезен повик со притиснување на кое било копче, освен на копчето

• Минутен потсетник -

Повлечете го прекинувачот налево на **ВКЛУЧЕНО** за да чуete тон на секоја минута за време на повик.

• ВТ режим на одговор -

Изберете **Handsfree** за да одговарате на повиците со помош на Bluetooth слушалки, или изберете **Телефон** за да одговарате на повиците со притиснување копче на телефонот.

- **Зачувај нов број** - Изберете **ВКЛУЧЕНО** или **ИСКЛУЧЕНО** за да зачувате нов број.

Контакти

Пребарување на контакт

- 1 Допрете **Адресар**.
- 2 Допрете **Пребарување**.
- 3 Ќе се прикаже листа на контакти. Со внесување на првата буква од името на контактот во полето за Име, менито ќе премине тоа азбучно подрачје од листата.


Додавање на нов контакт

- 1 Допрете **Адресар** и допрете **Додади**.
- 2 Изберете дали контактот да се зачува на **Внатрешна меморија** или **SIM**.

- 3 Внесете ги вашето име и презиме.
- 4 Можете да внесете до пет различни броеви за секој контакт.
- 5 Додадете e-mail адреси. Можете да внесете до две различни e-mail адреси за секој контакт.
- 6 Придружете го контактот на една или повеќе групи.
- 7 Допрете **Зачувај** да го зачувате контактот.

Менување на поставките за контакти

Можете да ги прилагодите поставките за **Адресар** на начин кој најмногу ви одговара.

Допрете го **копчето Опции**  и допрете **Поставки**.

- **Име на прикажување** - Изберете дали за контактот прво ќе се прикаже името или презимето.

- **Копирање** - Копирање на контактите од SIM картичката на телефон, или обратно. Можете да копирате по еден контакт, или сите одеднаш.
- **Премести** - Ова работи на ист начин како Копирање, но контактот ќе се зачува само на новата локација. Така, откако ќе префрлите контакт од SIM картичката на внатрешната меморија, тој ќе биде избришан од меморијата на SIM картичката.
- **Испрати ги сите контакти преку Bluetooth** - Испраќање на сите контакти на друг телефон преку Bluetooth.
- **Архивирање на контакти/Враќање на контакти** - Зачувување или враќање на податоците за контакти на друга меморија.


- **Избриши ги сите контакти** - Бришење на сите ваши контакти. Допрете Да доколку сте сигурни дека сакате да ги избришете сите контакти.

Пораки

Вашиот LG-T300 нуди комбинација на SMS и MMS во едно интуитивно и практично мени.

Испраќање на порака

- 1 Допрете **Пораки** во мени. Потоа допрете **Состави порака** за да започнете со составување на нова порака.
- 2 Допрете **Вметнување** за додавање слика, видео запис, звук, шаблон итн.

3 Допрете **До** на горниот дел од екранот за да внесете приматели. Потоа внесете го бројот или допрете  за избор на контакт. Дури можете и да додадете повеќе контакти.


4 Допрете **Испрати** кога ќе бидете готови.





ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:

Ако на SMS пораката додадете слика, видео или звук таа автоматски ќе се конвертира во MMS и ќе се пресмета соодветен трошок.

Внесување на текст

Можете да изберете начин на внесување преку допирање на  и **Начин на внесување**.

Допрете  за вклучување на T9 режим. Оваа икона се прикажува само доколку како начин на внесување изберете Тастатура.

Допрете  за промена помеѓу броеви, симболи и внес на текст. Користете го копчето **Shift** за промена помеѓу внесување на големи и мали букви.


Препознавање на ракопис

Во режимот на Ракопис едноставно пишувајте на екранот, а LG-T300 ќе го претвори вашиот ракопис во порака.

Поставување на e-mail

Допрете **E-mail** на екранот за Мултимедија.

Ако не е поставена e-mail сметка, активирајте и завршете го волшебникот за поставување e-mail.

Можете да ги проверите и уредите поставките преку избирање на . Исто така можете да ги проверите и дополнителните поставки

кои биле автоматски внесени при креирањето на сметката.

Менување на поставките за текстуални пораки

Допрете **Пораки** и допрете **Поставки**. Изберете **Текстуална порака**.

Центар за текстуални пораки - Внесете ги деталите за вашиот центар за пораки.

Извештај за испорака - Повлечете го прекинувачот налево за прием на потврда дека пораките се испорачани.

Период на валидност - Изберете колку долго пораките ќе се чуваат во центарот за пораки.

Типови на пораки - Претворете ги текстуалните пораки во **Текст**, **Говор**, **Факс**, **X.400** или **E-mail**.

Кодирање на знаци - Изберете начин на кодирање на знаците. Ова влијае врз големината на пораките а со тоа и врз направените трошоци.

Испрати долг текст како - Изберете испраќање на долги пораки како **Повеќекратен SMS** или како **MMS**.

Менување на поставките за мултимедијални пораки

Допрете **Пораки** и допрете **Поставки** и **Мултимедијална порака**.

Режим на превземање - Изберете помеѓу **Матична мрежа** или **Роаминг мрежа**. Ако потоа изберете **Рачно** ќе добивате само известувања за **MMS** и потоа можете да одлучите дали целосно да ги превземете.

Извештај за испорака - Изберете за барање и/или овозможување извештај за испорака.

Потврда за прочитано - Изберете за барање и/или овозможување одговор.

Приоритет - Изберете го нивото на приоритет за MMS.

Период на валидност - Изберете колку долго пораката ќе се чува во центарот за пораки.

Траење на слајд - Изберете колку долго слајдот ќе се задржи на екранот.

Неподдржан прикачен фајл - Изберете дали неподдржаниот прикачен фајл има ограничување или не.

Време на испорака - Изберете колку долго треба да се чека пред да биде испорачана пораката.

MMS центар - Изберете од листата или додадете нов центар за пораки.

Услуги на социјални мрежи (SNS)

Вашиот LG-T300 има SNS кој ви овозможува да уживате и да управувате со вашата социјална мрежа.

ЗАБЕЛЕШКА:

Поврзувањето и користењето на интернет услугите може да предизвика дополнителни трошоци. Проверете ги податоците за трошоците кај вашиот мрежен оператор. Допрете го менито **Социјална мрежа** и изберете веб-сајт.

СОВЕТ: Facebook е вградена апликација однапред вчитана на вашиот телефон, до која може едноставно да се пристапи. Twitter е Java апликација базирана на Java технологија.

ЗАБЕЛЕШКА: SNS функцијата е апликација со интензивен пренос на податоци. Поврзувањето и користењето на интернет услугите може да предизвика дополнителни трошоци. Проверете ги податоците за трошоците кај вашиот мрежен оператор.

Facebook (SNS - продолжение)

Почетна страница:

Најавете се и ќе го видите ажурираниот статус на вашите пријатели. Внесете коментар за новиот статус или проверете ги другите.

Профил: Можете да изберете Сид > Ажурирања на статус и да го запишете тековниот статус. Погледнете ги деталите за вашите информации и вчитајте фотографија преку допирање на Албум > Вчитај фотографија.

Пријатели: Побарајте ги вашите пријатели на facebook преку избирање на картичката Пребарување.

Порака: Можете да го видите фолдерот Влезно сандаче/Испратено и да напишете SN порака.

Фотоапарат

Брзо фотографирање

- 1 Допрете го менито **Фотоапарат**.
- 2 Кога фотоапаратот ќе го фокусира вашиот објект, допрете  во централниот десен дел на екранот за да снимите фотографија.

СОВЕТ: За префрлување во режим на фотоапарат или видео режим, повлечете ја нагоре/надолу иконата за фотоапарат или видео во централниот десен дел на визирот.

По снимањето на фотографија

Снимената фотографија ќе се појави на екранот.

Можни се следните опции.


Допрете .


Испрати - Допрете за испраќање на фотографијата како порака, e-mail или преку Bluetooth.


Користи како - Допрете за поставување слика на екран (Слика за заднина на почетен екран, Слика за заднина на заклучен екран, Слика на контакт, Слика при влезен повик, Слика при излезен повик, Слика при вклучување и Слика при исклучување).

Промени име - Допрете за преименување на фотографијата.


Уреди - Допрете за уредување на фотографијата.

 Допрете за да ја избришете сликата.

 Допрете за веднаш да снимите уште една фотографија.

 Допрете за приказ на галерија од вашите зачувани фотографии.

Користење на напредните поставки

Од визирот, допрете  за да ги отворите сите опции за напредни поставки.

Поставеноста на фотоапаратот можете да ја промените со поместување на тркалцето. По изборот на опцијата, допрете го копчето **ОК**.

Големина - Променете ја големината на фотографијата за да заштедите меморија

Баланс на белата боја - Изберете помеѓу **Автоматски, Блескаво, Сончево, Флуоресцентно и Облачно**.

Ефект на боја - Изберете тон на боја за вашата нова фотографија.

Континуирано снимање - Позиционирајте го објектот во визирот, потоа притиснете го копчето за снимање исто како и за нормална фотографија. Фотоапаратот ќе направи снимки во брза секвенца.

Автоматски тајмер - Автоматскиот тајмер ви овозможува да го поставите доцнењето по притиснувањето на блендата. Изберете **Исклучено, 3 секунди, 5 секунди или 10 секунди**. Ова е идеално доколку и самите сакате да бидете присутни на фотографијата.

Ноќен режим - Корисно е да се употребува во темни места.

Квалитет на слика - Изберете помеѓу **Супер фино**, **Фино** и **Нормално**. Колку е пофин квалитетот, толку поостра ќе биде фотографијата. Сепак, како резултат ќе се зголеми големината на фајлот, што значи дека во меморијата ќе можете да зачувате помалку фотографии.

Избери меморија - Изберете дали да ги зачувате вашите фотографии на Меморија на телефон или на Надворешна меморија.

Криење на икони - Изберете автоматско или рачно криење на иконите за поставки на фотоапаратот.

Прикажи снимена слика - Изберете Вклучено за проверка на сликата која штотуку сте ја снимиле.

Звук на бленда - Изберете еден од трите звуци за бленда.


Мрежа на екран - Изберете помеѓу **Исклучено**, **Обичен крст**, или **На три дела**.




Ресетирај поставки - Одново поставување на сите зададени поставки на фотоапаратот.

Видео камера

Брзо снимање на видео


За префрлување во режим на фотоапарат или видео режим, повлечете ја нагоре/надолу иконата за фотоапарат или видео во централниот десен дел на визирот.


- 1 Држејќи го телефонот хоризонтално, насочете ја леќата кон објектот што сакате да го снимите.
- 2 Притиснете ја црвената точка .

- 3 ● **Сни.** ќе се појави на долниот дел од визирот, а на дното ќе се појави тајмер кој ја прикажува должината на видео записот.
- 4 За паузирање на видео снимката допрете , а за да продолжите изберете .
- 5 Допрете  на екранот.

По снимањето на видео


На екранот ќе се појави слика која го претставува снименото видео. Името на видео записот се прикажува на долниот дел од екранот заедно со осум икони на левата и десната страна.


 Допрете за репродукција на видео записот.


Можни се следните опции.
Допрете .

Испрати - Допрете за испраќање на видео снимката како **Порака, E-mail** или преку **Bluetooth**.


Промени име - Допрете за преименување на видео снимката.

 Допрете за бришење на штотуку снимениот видео запис и потврдете со допирање на **Да**. Визирот повторно ќе се појави.

 Допрете за да снимите веднаш уште еден видео запис. Тековниот видео запис ќе биде зачуван.

 Допрете за приказ на галерија од вашите зачувани видео записи и слики.

Користење на напредните поставки

Од визирот, допрете  за да ги отворите сите опции за напредни поставки. Поставеноста на видео камерата можете да ја промените со поместување на тркалцето. По изборот на опцијата, допрете го копчето **ОК**.

Ефект на боја - Изберете тон на боја кој сакате да се користи за новиот поглед.

Баланс на белата боја - Со балансот на белата боја се постигнува реалистичност на белите делови на видео записот. За да овозможите камерата правилно да го прилагоди балансот на белата боја, можеби ќе треба да ги одредите условите на осветленост. Изберете помеѓу

Автоматски, Блескаво, Сончево, Флуоресцентно и Облачно.

Квалитет - Изберете помеѓу **Супер фино, Фино и Нормално**. Колку е пофин квалитетот, толку ќе биде поостра видео сликата, но ќе се зголеми и големината на фајлот. Како резултат, во меморијата на телефонот ќе можете да зачувате помалку видео записи.

Траење - Поставете ограничување на траењето на видео записите. Изберете помеѓу **Нормално** и **MMS** за да ја ограничите максималната големина за испраќање преку **MMS** порака.

Избери меморија - Изберете дали да ги зачувате вашите видео снимки на Меморија на телефон или на Надворешна меморија.

Аудио снимање - Изберете **Исклучи звук** за снимање на видео без звук.

Криење на икони - Изберете помеѓу автоматско или рачно криење на иконите од менито за камера.

Ресетирај поставки - Ресетирање на сите поставки за видео камерата.

Музика

За да пристапите до музичкиот плеер, допрете **Музика**. Од тука можете да пристапите до повеќе фолдери:

Последни репродуцирани - Репродукција на песните кои неодамна сте ги репродуцирале.

Продавница за музика - Пребарајте и пронајдете музика преку онлајн услуга.

Сите песни - Ги содржи сите песни кои се наоѓаат на вашиот телефон освен однапред вчитаната музика.

Изведувачи - Пребарување на музичката збирка по изведувач.

Албуми - Пребарување на музичката збирка по албум.

Жанрови - Пребарување на музичката збирка по жанр.

Листи за репродукција - Ги содржи сите листи за репродукција кои сте ги креирале.

Мешање на песни - Репродукција на песни по случаен редослед.

Префрлување на музика на вашиот телефон

Наједноставниот начин за префрлување на музика на телефонот е преку Bluetooth или преку податочен кабел.

За префрлување музика со користење на Bluetooth:

- 1 Вклучете Bluetooth на двата уреди и проверете дали двата уреди се меѓусебно поврзани.

- Изберете го музичкиот фајл на другиот уред и изберете испраќање преку Bluetooth.
- Кога фајлот ќе биде испратен, вие ќе треба да го прифатите на вашиот телефон со допирање на **Да**.
- Фајлот треба да се појави во **Музика > Сите песни**.

Управување со фајлови

Во меморијата на телефонот можете да складирате мултимедијални фајлови за да добиете едноставен пристап до сите ваши слики, звуци, видео снимки и игри. Исто така можете да зачувате фајлови и на мемориска картичка. Со користење на мемориска картичка можете да ослободите простор во меморијата на телефонот.

Преку допирање на **Медија албум**, можете да отворите листа со фолдери во кои се сместени сите ваши мултимедијални фајлови.

Игри и апликации

Можете да превземете нови игри и апликации на вашиот телефон кои ќе ви послужат за забава.


FM радио

Вашиот LG LG-T300 располага со FM радио, така што вие ќе можете да ги слушате омилените станици кога сте во движење.

Пребарување на станици

Радио станиците на вашиот телефон можете да ги наместите со помош на рачно или автоматско пребарување. Потоа тие ќе бидат зачувани на специфични броеви на канали за да не морате повторно да ги барате. На телефонот морате прво да ги приклучите слушалките бидејќи тие служат како антена.

За автоматско пронаоѓање:

- 1 Придвижете се и допрете **FM радио** и допрете .
- 2 Допрете **Автоматско скенирање**. Ќе се прикаже порака за потврда. Изберете **Да**, по што станиците автоматски ќе бидат најдени и доделени на одреден канал на вашиот телефон.

ЗАБЕЛЕШКА: Исто така можете рачно да наместите станица со користење на ◀ и ▶ кои се прикажани во центарот на екранот. Ако притиснете и задржите на ◀ и ▶, станиците ќе бидат пронајдени автоматски.

Организатор

Додавање на настан во вашиот календар

- 1 Допрете **Организатор** и изберете **Календар**.
- 2 Изберете го датумот на кој сакате да додадете настан.
- 3 Допрете **Додади**.

Поставување на задачи

- 1 Допрете **Задачи**.
- 2 Допрете **Додади**, потоа ќе можете да поставите и зачувате задача во ова мени.

Користење на алатката за наоѓање на датуми

Наоѓање на датуми е практична алатка која пресметува кој ќе биде датумот откако ќе поминат одреден број на денови.

Интернет

Пребарувачот ви овозможува еден динамичен и живописен свет на игри, музика, новости, спорт, забава и многу други содржини директно на вашиот мобилен телефон. Без разлика каде се наоѓате и што ве интересира.

Пристап до интернет

- 1 Допрете **Пребарувач**.
- 2 За директно преминување на почетната страница на пребарувачот, изберете **Почетна страница**. Алтернативно, изберете **Внесете адреса**, внесете ја URL адресата и потоа изберете **Поврзување**.

ЗАБЕЛЕШКА:

Поврзувањето на овие услуги и превземањето содржини дополнително се наплаќа. Проверете ги податоците за трошоците кај вашиот мрежен оператор.

Пристап до Google услуги

Во оваа апликација можете да ги активирате Google услугите. Допрете Google на картичката Услужни програми.

Поставки

Персонализирање на вашите профили

Вашиот профил можете брзо да го промените со допирање на екранот на апликацијата.

Можете да ги персонализира сите параметри на профилите со помош на менито за поставки.

- 1 Допрете **Профили**.
- 2 Изберете го профилот кој сакате да го уредите.
- 3 Потоа ќе можете да ги промените сите опции за звуци и сигнали кои се достапни во листата, вклучувајќи Тон за свонење и Јачина на звук, Тон за порака и друго.

Менување на поставките на телефонот

Искористете ја слободата на прилагодување на LG-T300 кон вашите желби.

Од почетниот екран, изберете **Поставки**, а потоа преминете на **Поставки на уред**.

Користење на управувачот со меморија

Од почетниот екран изберете **Поставки**, а потоа преминете на **Поставки на уред**. Изберете **Информации за меморија**.

Менување на поставките за поврзување

Вашите поставки за поврзување веќе се поставени од мрежниот оператор, така што веднаш ќе можете да започнете со користење на телефонот. За промена на поставките, користете го ова мени: Допрете **Поврзување**.

Испраќање и примање на фајлови со користење на Bluetooth

За испраќање на фајл:

- 1 Отворете го фајлот кој сакате да го испратите - типично ова ќе биде фотографија, видео или музички фајл.
- 2 Изберете **Испрати**. Изберете **Bluetooth**.

3 Ако веќе сте го впариле **Bluetooth** уредот, вашиот LG-T300 нема автоматски да пребарува други **Bluetooth** уреди. Ако не сте го направиле тоа, вашиот LG-T300 ќе ги пребара другите **Bluetooth** уреди во рамките на дометот.

4 Изберете го уредот кон кој сакате да го испратите фајлот.


5 Вашите фајлови ќе бидат испратени.

За примање на фајл:

- 1 За примање на фајлови, Bluetooth треба да биде поставен на **ВКЛУЧЕНО** и **Видливо**. За повеќе информации погледнете **Менување на Bluetooth поставките** подолу во текстот.
- 2 Со порака ќе биде побарано од вас да го прифатите фајлот од испраќачот. Допрете **Да** за да го примите фајлот.

- 3 Ќе можете да видите каде фајлот ќе биде зачуван. За фајловите со слика, можете да изберете преглед на фајлот или користење како заднина. Фајловите обично ќе бидат зачувани во соодветниот фолдер во **Медија албум**.

Менување на Bluetooth поставките:

Допрете **Bluetooth** во екранот на апликацијата. Потоа изберете  и изберете **Поставки**.

Впарување со друг Bluetooth уред

Со впарување на вашиот LG-T300 и друг уред, можете да воспоставите поврзување заштитено со лозинка.

- 1 Проверете дали Bluetooth е поставен на **ВКЛУЧЕНО** и **Видливо**. Можете да ја промените вашата видливост во менито Поставки.

- 2 Допрете **Пребарување**.
- 3 Вашиот ќе ги пребара новите уреди. Кога пребарувањето ќе заврши, на екранот ќе се појави **Обновување**.
- 4 Изберете го уредот со кој сакате да се впарите, внесете ја лозинката и потоа допрете **ОК**.
- 5 Потоа вашиот телефон ќе се поврзе со другиот уред, на кој треба да ја внесете истата лозинка.
- 6 Вашата Bluetooth врска заштитена со лозинка сега е подготвена.

Дополнителна опрема

На располагање ви стои различна дополнителна опрема за вашиот мобилен телефон. Можете да направите избор од овие опции во зависност од вашите лични потреби.

Полнач



Батерија



Упатство за
користење



ЗАБЕЛЕШКА

- Секогаш користете оригинална LG дополнителна опрема.
- Непридржувањето кон ова може да го поништи вашето право на гаранција.
- Дополнителната опрема може да се разликува во одделни региони.

Технички податоци

Амбиентална температура

Макс.: +55°C (празнење) +45°C (полнење)

Мин.: -10°C

Declaration of Conformity LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment

Model Name

LG-T300

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v1.3.2
EN 300 328 v1.7.1
EN 60950-1:2001
EN 50360:2001 / EN62209-1:2006
EN 301 511 v9.0.2

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

LG Electronics Inc. – EU Representative
Wolvenzoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Name

Seung Hyoum, Ji / Director

Issued Date

23.June. 2010



Signature of representative

