

Algemene informatie

<LG-klantinformatiecenter>

0900-543-5454 / 036-5377780

* Zorg dat u het juiste nummer hebt voordat u belt.

Informations générales

<Centre d'information clientèle LG>

0900-543-5454 / 036-5377780

* Avant d'appeler, vérifiez que le numéro est correct.

General Inquiries

<LG Customer Information Center>

0900-543-5454 / 036-5377780

* Make sure the number is correct before making a call.



CE0168

Gebruikershandleiding
LG-T300

P/N : MMBB0390527(1.0)

www.lg.com

Bluetooth QD ID B016849

Gebruikershandleiding LG-T300

- Nederlands

Bepaalde informatie in deze handleiding komt mogelijk niet overeen met uw telefoon. Dit hangt af van de telefoonsoftware of van uw serviceprovider.



Uw oude toestel wegdoen

- 1 Als het symbool met de doorgekruiste verrijdbare afvalbak op een product staat, betekent dit dat het product valt onder de Europese Richtlijn 2002/96/EC.
- 2 Elektrische en elektronische producten mogen niet worden meegegeven met het huishoudelijk afval, maar moeten worden ingeleverd bij speciale inzamelingspunten die door de lokale of landelijke overheid zijn aangewezen.
- 3 De correcte verwijdering van uw oude toestel helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid voorkomen.
- 4 Wilt u meer informatie over de verwijdering van uw oude toestel? Neem dan contact op met uw gemeente, de afvalophaaldienst of de winkel waar u het product hebt gekocht.



Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

Lees deze eenvoudige richtlijnen door. Het kan gevaarlijk of verboden zijn deze richtlijnen niet te volgen.

Blootstelling aan radiogolven

Informatie over blootstelling aan radiogolven en SAR (Specific Absorption Rate)

Deze mobiele telefoon, model LG-T300, is ontwikkeld conform de geldende veiligheidsvoorschriften voor blootstelling aan radiogolven. Deze voorschriften zijn gebaseerd op wetenschappelijke richtlijnen met veiligheidsmarges die de veiligheid waarborgen van alle personen, ongeacht leeftijd of gezondheidstoestand.

- De richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven hanteren de maateenheid SAR (Specific Absorption Rate). Bij tests

voor SAR worden de standaardmethoden gebruikt, waarbij de telefoon in alle gemeten frequentiebanden het hoogst toegestane energieniveau gebruikt.

- Hoewel de verschillende modellen telefoons van LG kunnen opereren op onderling verschillende SAR-niveaus, zijn ze allemaal zodanig ontwikkeld dat naleving van de geldende richtlijnen wordt gewaarborgd.
- De SAR-limiet die wordt aanbevolen door de ICNIRP (International Commission on Non-Ionising Radiation Protection) bedraagt 2 W/kg evenredig verdeeld over 10 g lichaamswefsel.
- De hoogste SAR-waarde voor dit model telefoon dat door DASY4 werd getest voor gebruik op het oor is 1,19 W/kg (10 g) en indien gedragen op het lichaam 1,50 W/kg (10 g).

- Voor inwoners in landen/ gebieden die de door de IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) geadviseerde SAR-limiet toepassen, is de waarde gemiddeld 1,6 W/kg per 1 g weefsel.

Onderhoud van het product



Waarschuwing:

gebruik alleen batterijen, opladers en accessoires die voor gebruik bij dit type telefoon zijn goedgekeurd. Het gebruik van andere typen batterijen kan gevaarlijk zijn en kan ertoe leiden dat de garantie vervalt.

- Demonteer het apparaat niet. Laat eventuele noodzakelijke reparaties uitvoeren door een gekwalificeerd onderhoudstechnicus.
- Houd het apparaat uit de buurt van elektrische apparaten zoals TV's, radio's en computers.
- Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren en kookplaten.
- Laat het apparaat niet vallen.
- Stel het apparaat niet bloot aan mechanische trillingen of schokken.
- Schakel de telefoon uit wanneer dit door speciale voorschriften wordt vereist. Gebruik de telefoon bijvoorbeeld niet in ziekenhuizen, aangezien door het gebruik gevoelige medische apparatuur beschadigd kan raken of kan worden beïnvloed.
- Houd de telefoon tijdens het opladen niet met natte handen vast. Hierdoor zou u namelijk elektrische schokken kunnen oplopen en de telefoon zou kunnen

Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

beschadigen.

- Laad een telefoon niet op in de buurt van brandbare materialen. De telefoon kan heet worden, waardoor brand kan ontstaan.
- Gebruik een droge doek om het toestel aan de buitenkant te reinigen (gebruik geen oplosmiddelen zoals benzeen, verdunners of alcohol).
- Laad de telefoon niet op wanneer deze op zachte bekleding ligt.
- Laad de telefoon op in een goed geventileerde ruimte.
- Stel het apparaat niet bloot aan extreme omstandigheden met rook en stof.
- Bewaar de telefoon niet in de buurt van creditcards, bibliotheekpasjes en dergelijke, omdat de telefoon de informatie op de magnetische strip kan beïnvloeden.
- Tik niet op het scherm met een scherp voorwerp, om beschadiging van de telefoon te voorkomen.
- Stel de telefoon niet bloot aan vloeistoffen en vocht.
- Ga behoedzaam om met de accessoires, zoals oordopjes. Raak de antenne niet onnodig aan

Efficiënt telefoongebruik

Elektronische apparaten

- Vraag eerst toestemming voordat u uw telefoon in de buurt van medische apparatuur gebruikt. Bewaar de telefoon niet in de buurt van een pacemaker, bijvoorbeeld in uw borstzak.
- Sommige hoortoestellen zijn gevoelig voor storing door mobiele telefoons.
- Een geringe storing kan al van invloed zijn op TV's, radio's, pc's, enz.

Veiligheid onderweg

Stel u op de hoogte van de wetten en voorschriften voor het gebruik van mobiele telefoons in de gebieden waar u rijdt.

- Gebruik tijdens het rijden geen handheld-telefoon.
- Concentreer u op het rijden.
- Maak indien beschikbaar gebruik van een handsfreekit.
- Verlaat de weg en parkeer de auto voordat u een oproep beantwoordt, als de verkeerssituatie dat vereist.
- RF-energie kan bepaalde elektronische systemen in de auto ontregelen, zoals stereo-apparatuur en veiligheidsfuncties.
- Als uw auto is voorzien van een airbag, mag u deze niet door gemonteerde of draagbare draadloze apparatuur blokkeren. Als u dit wel doet, kan dit ertoe leiden dat de airbag niet of niet goed functioneert

met mogelijk ernstige verwondingen tot gevolg.

- Zet het volume niet te hoog als u buitenshuis naar muziek luistert, zodat u de geluiden uit uw omgeving nog kunt horen. Dit is vooral belangrijk vlakbij wegen.

Voorkom gehoorbeschadiging

Gehoorschadiging kan optreden als u te lang aan hard geluid wordt blootgesteld. Daarom raden wij u aan de handset niet te dicht bij uw oren in of uit te schakelen. Zet het muziek- en gespreksvolume niet te hoog.

Explosiewerkzaamheden

Gebruik de telefoon niet in de buurt van explosiewerkzaamheden. Neem beperkende maatregelen in acht en houd u aan regels en voorschriften.

Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

Explosiegevaar

- Gebruik de telefoon niet bij pompstations.
- Gebruik de telefoon niet in de buurt van brandstoffen en chemicaliën.
- Onthoud u van vervoer of opslag van brandbare gassen, vloeistoffen en explosieven in dezelfde ruimte van een voertuig waarin zich ook de mobiele telefoon en eventuele accessoires bevinden.

In vliegtuigen

Draadloze apparaten kunnen storingen veroorzaken in vliegtuigen.

- Schakel uw mobiele telefoon uit voordat u aan boord van een vliegtuig gaat.
- Gebruik het toestel niet op het terrein van de luchthaven zonder toestemming van de bemanning.

Kinderen

Bewaar de telefoon op een veilige plaats, buiten het bereik van kleine kinderen. De telefoon bevat kleine onderdelen die, indien losgemaakt, verstikking kunnen veroorzaken.

Noodoproepen

Noodoproepen zijn mogelijk niet bij alle draadloze netwerken beschikbaar. U dient daarom voor noodoproepen nooit volledig afhankelijk te zijn van de telefoon. Vraag dit na bij uw plaatselijke serviceprovider.

Batterij en onderhoud

- De batterij hoeft niet volledig ontladen te zijn voordat u deze weer kunt opladen. In tegenstelling tot andere typen batterijen heeft de batterij geen “geheugen” dat van invloed is op de prestaties.

- Gebruik alleen batterijen en laders van LG. De laders van LG zijn zodanig ontwikkeld dat deze de levensduur van de batterijen optimaliseren.
- Demonteer de batterij niet en voorkom kortsluiting.
- Houd de metalen contacten van de batterij schoon.
- Vervang de batterij wanneer deze niet meer voldoende presteert. De batterij kan honderden keren worden opgeladen voordat deze moet worden vervangen.
- Laad de batterij opnieuw op als deze gedurende langere tijd niet is gebruikt, om de levensduur te verlengen.
- Stel de batterijlader niet bloot aan direct zonlicht en gebruik deze niet in vochtige ruimten zoals een badkamer.
- Bewaar de batterij niet in erg warme of koude ruimten; dat kan ten koste gaan van de prestaties van de batterij.
- Er bestaat explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door een batterij van een verkeerd type.
- Verwijder gebruikte batterijen volgens de instructies van de fabrikant. Zorg indien mogelijk voor recycling. Doe gebruikte batterijen niet bij het gewone huishoudelijk afval.
- Als u de batterij wilt vervangen, moet u deze naar het dichtstbijzijnde erkende LG Electronics-servicepunt brengen.
- Haal de stekker van de lader uit het stopcontact als de batterij van de telefoon volledig is opgeladen, om te voorkomen dat de lader onnodig energie verbruikt.
- De werkelijke levensduur van de batterij hangt af van de netwerkconfiguratie, de productinstellingen, de gebruikspatronen en de omstandigheden waarin de batterij gebruikt.

De SIM-kaart en de batterij installeren

De SIM-kaart installeren

Als u zich abonneert op een mobiel netwerk, krijgt u een plug-in-SIM-kaart met de gegevens van uw abonnement zoals uw PIN-code, optionele services en dergelijke.

Belangrijk!


De plug-in-SIM-kaart en de contactpunten kunnen gemakkelijk beschadigd raken door krassen of verbuiging. Ga dus zorgvuldig met de kaart om en wees voorzichtig bij het plaatsen en verwijderen ervan. Houd SIM-kaarten buiten bereik

van kleine kinderen.


Illustraties

Schakel altijd het apparaat uit en koppel de oplader los voordat u de batterij verwijderd.

- 1 Verwijder het klepje aan de achterzijde.
- 2 Haal de batterij eruit.
- 3 Plaats de SIM-kaart.
- 4 Plaats de batterij.
- 5 Plaats het klepje aan de achterzijde terug.
- 6 Laad de batterij op.

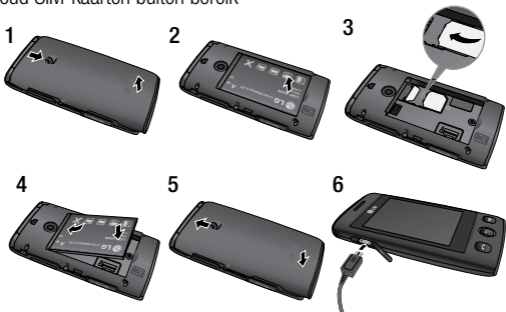

Onderdelen van de telefoon

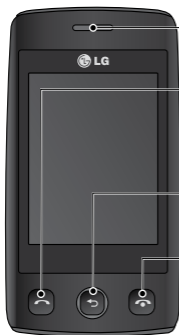

Speaker

Oproepknop

Hiermee kiest u een telefoonnummer en beantwoordt u inkomende oproepen.

Terugtoets

Teruggaan naar het vorige scherm.

Eindetoets



Volumetoetsen

• **Als het basisscherm wordt weergegeven:**

volume bel- en aanraaktoon.

• **Tijdens een oproep:**

volume van de oortelefoon.

• **Volumetoets omlaag:**

houd de knop ingedrukt om de stille modus te activeren..

Socket voor MicroSD-kaart

Aan-uittoets/vergrendeltoets

- Kort indrukken om het scherm in/uit te schakelen.
- Lang indrukken om de telefoon in/uit te schakelen.




Aansluiting voor headset

Het touchscreen gebruiken

Tips voor het touchscreen

- Tik op het midden van een pictogram om een item te kiezen.
- Druk niet te hard. Het touchscreen is gevoelig genoeg om een lichte, stevige aanraking te detecteren.
- Gebruik het puntje van uw vinger om op de gewenste optie te tikken. Zorg dat u niet op andere opties tikt.
- Wanneer de LG-T300 niet wordt gebruikt, keert het toestel terug naar het vergrendelscherm.

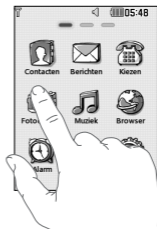

Bladeren

Beweeg uw vingers heen en weer over het scherm om te bladeren. Op bepaalde schermen, zoals de belgeschiedenislijst, kunt ook omhoog en omlaag bladeren.

Het touchscreen bedienen

De knoppen op het touchscreen van de LG-T300 veranderen dynamisch afhankelijk van de opdracht die u uitvoert.

Applicaties openen

Tik op het pictogram om de desbetreffende applicatie te openen.




Uw basisscherm

U kunt de gewenste items rechtstreeks slepen in alle typen basisschermen.


Actief



Basisscherm widget - als u in de linkerbenedenhoek van het scherm op  tikt, wordt het scherm van de widget weergegeven. Als u een widget maakt door deze te verslepen, wordt de widget gemaakt op de plaats waar u het naartoe hebt gesleept.

Actief



Basisscherm snelkiesnummers - als u op  tikt, verschijnt de lijst met snelkiesnummers. Op dit basisscherm kunt u het contact bellen, een bericht sturen of bewerken.

Uw schermmenu

U kunt slepen van de ene naar de andere kant om in het gehele schermmenu rechtstreeks naar de gewenste items te bladeren. Om tussen de schermmenu's te wisselen, veegt u snel van links naar rechts of van rechts naar links over het scherm.

- 1 Oproepscherm- in dit menu kunt u het bericht verzenden of een oproep plaatsen



- 2 Multimediascherm- e-mail verzenden of games spelen.




- 3 Applicatiescherm- In dit menu kunt u applicaties gebruiken of profielen instellen.



Oproepen

Een oproep plaatsen


- 1 Tik op  om het toetsenblok te openen.
- 2 Toets het nummer in met behulp van het numerieke toetsenbord.
- 3 Tik op  om de oproep te plaatsen.

TIP! Als u + wilt invoeren bij het maken van een internationale oproep, houdt u de volgende toets ingedrukt: .

Gebruik de aan-uittoets om het touchscreen te vergrendelen, zodat u niet per ongeluk oproepen plaatst.

Een oproep plaatsen vanuit Contacten

- 1 Tik in het basisscherm op  om Contacten te openen.

- 2 Tik op het veld Naam aan de bovenkant van het scherm en voer met het toetsenblok de eerste paar letters in van het contact dat u wilt bellen.
- 3 Tik in de gefilterde lijst op het oproeppictogram naast het contact dat u wilt bellen. Als het contact meer dan één nummer heeft, wordt automatisch het standaardnummer gebeld.
- 4 U kunt ook op de contactnaam tikken en het nummer dat u wilt bellen kiezen als er meer dan één nummer bij het contact staat. U kunt ook op  tikken om een oproep te plaatsen naar het standaardnummer.

De instellingen voor algemene oproepen wijzigen

- 1 Tik op **Oproepinstellingen** in het menu **Instellingen**.

2 Blader naar **Algemene instellingen** en tik hierop.

- **Oproep weigeren** - schuif de regelaar naar links voor AAN. U kunt op de Weiger lijst tikken om te kiezen uit alle oproepen, specifieke contacten of groepen, of oproepen van niet-geregistreerde nummers (die niet in uw contacten zijn opgeslagen).
- **Mijn nummer verzenden** - kies of u uw nummer wilt tonen bij een uitgaande oproep.
- **Automatisch opnieuw kiezen** - schuif de regelaar naar links voor AAN of naar rechts voor UIT.
- **Antwoordmodus**
Op verzendtoets drukken: hiermee kunt u alleen een inkomende oproep beantwoorden door op de  toets te drukken.

Op een willekeurige toets drukken:

- hiermee kunt u een inkomende oproep beantwoorden door op een willekeurige toets te drukken, behalve de  toets.
- **Minuutmelder** - schuif de regelaar naar links voor AAN als u gedurende een gesprek eens per minuut een geluidssignaal wilt laten klinken.
 - **BT-antwoordmodus** - kies Handsfree als u een oproep wilt kunnen beantwoorden met een Bluetooth-headset of kies Telefoon als u oproepen wilt beantwoorden door een knop op de handset in te drukken.
 - **Nieuw nummer opslaan** - kies AAN of UIT om een nieuw nummer op te slaan.

Contacten

Een contact zoeken

- 1 Tik op **Adresboek**.
- 2 Tik op **Zoeken**.
- 3 Uw lijst met contacten wordt weergegeven. Als u de eerste letter van de naam van een contact invoert in het veld Naam, gaat u naar de plek waar die letter staat in de lijst.

Een nieuw contact toevoegen

- 1 Tik op Adresboek en vervolgens op Toevoegen.
- 2 Kies of u het nieuwe contact wilt opslaan in het **interne geheugen** of op de **SIM**.
- 3 Voer uw voor- en achternaam in.
- 4 U kunt maximaal vijf verschillende nummers per contact invoeren.

- 5 Voeg een e-mailadres toe. U kunt maximaal twee verschillende e-mailadressen per contact invoeren.
- 6 Wijs het contact toe aan meerdere groepen.
- 7 Tik op **Opslaan** om het contact op te slaan.

De contactinstellingen wijzigen

U kunt de contactinstellingen gebruiken om uw **Adresboek** aan te passen aan uw eigen voorkeur.

Tik op de toets **Opties**  en vervolgens op **Instellingen**.

- **Naamweergave** - kies of eerst de voornaam of de achternaam van een contact moet worden getoond.
- **Kopiëren** - kopieer de contacten van uw SIM naar de handset of van de handset naar de SIM. U kunt de gegevens een voor een of allemaal tegelijk kopiëren.

- **Verplaatsen** - deze optie werkt net als Kopiëren. Het contact wordt echter alleen op de nieuwe locatie opgeslagen. Als u een contact van de SIM naar het interne geheugen verplaatst, wordt deze persoon uit het SIM-geheugen gewist.
- **Alle contacten verzenden via Bluetooth** - al uw contacten via Bluetooth naar een andere telefoon verzenden.
- **Back-up maken van contacten/ Contactenpersonen herstellen** - contactgegevens opslaan of herstellen in de andere opslag.
- **Alle contacten wissen** - alle contacten wissen. Tik op Ja als u zeker weet dat u alle gegevens uit uw contacten wilt wissen.

Berichten

De LG-T300 combineert SMS en MMS in één intuïtief en eenvoudig te gebruiken menu.

Een bericht verzenden

- 1 Tik op **Berichten** in het menu. Tik vervolgens op **Bericht schrijven** om een nieuw bericht te schrijven.
- 2 Tik op **Bijlage** om een afbeelding, video, geluid, sjabloon enz. toe te voegen.
- 3 Tik op **Aan** boven aan het scherm om de ontvangers in te voeren. Voer vervolgens het nummer in of tik op  om een contact te kiezen. U kunt ook meerdere contacten toevoegen.
- 4 Tik op **Verzenden** als u klaar bent.




WAARSCHUWING:

als u een afbeelding, video of geluid toevoegt aan een SMS, wordt het bericht automatisch omgezet in een MMS en worden de bijbehorende kosten in rekening gebracht.

Tekst invoeren

U kunt de invoermethode kiezen door te tikken op  en vervolgens op **Invoermethode**. Tik op  om de T9-modus in te schakelen. Dit pictogram wordt alleen getoond als u **Toetsenblok** als invoermethode hebt gekozen.

Tik op  om tussen nummers, symbolen en tekstinvoer te schakelen. Gebruik de toets **Shift** om tussen hoofdletters en kleine letters te schakelen.


Handschriftherkenning

In de handschriftmodus schrijft u op het scherm en zet de LG-T300 uw handschrift om in een bericht.

Uw e-mail instellen

Tik op **E-mail** op het scherm Multimedia.

Als de e-mailaccount niet is ingesteld, dient u de installatiewizard voor e-mail te starten en voltooien.

U kunt instellingen controleren en bewerken door  te kiezen. U kunt ook de aanvullende instellingen controleren die automatisch zijn ingevuld toen u de account maakte.

De instellingen van uw SMS-berichten wijzigen

Tik op **Berichten** en vervolgens op **Instellingen**. Kies **Tekstbericht**.

SMS-centrale - voer de gegevens in van de berichten centrale.

Ontvangstrapport - schuif de regelaar naar links als u een bevestiging wilt ontvangen wanneer een bericht is bezorgd.

Geldigheidsduur - geef aan hoe lang berichten in de berichtencentrale moeten worden opgeslagen.

Berichttypen - converteer uw tekst naar **tekst, spraak, fax, X.400** of **e-mail**.

Tekencodering - geef aan hoe tekens worden gecodeerd. Dit heeft gevolgen voor de grootte van uw berichten en dus ook voor de berekende kosten.

Lange tekst verzenden als - geef aan of u lange berichten wilt verzenden als **Meerdere SMS-berichten** of als een **MMS**.

De instellingen van uw MMS-berichten wijzigen

Tik op **Berichten** en vervolgens op **Instellingen** en **Multimediabericht**.

Retrieval mode (Ophaalmodus) - maak een keuze tussen **Home network** (Thuisnetwerk) en **Roaming network** (Roaming netwerk). Als u vervolgens **Handmatig** kiest, wordt u alleen gewaarschuwd bij nieuwe MMS-berichten en kunt u daarna zelf beslissen of u het hele bericht wilt downloaden.

Ontvangstrapport - geef aan of u een ontvangstrapport wenst en/of toestaat.

Leesrapport - geef aan of u een bevestiging wenst en/of toestaat.

Prioriteit - bepaal de prioriteit van MMS-berichten.

Geldigheidsduur - geef op hoelang uw bericht in de berichtencentrale moet worden opgeslagen.

Duur van dia - geef aan hoe lang de dia's op het scherm moeten worden getoond.

Niet-ondersteunde bijlage - geef aan of de niet-ondersteunde bijlage beperkt is of niet.

Delivery time (Bezorgtijd) - geef aan na hoeveel tijd berichten worden bezorgd.

MMS-centrale - maak een keuze uit de lijst of voeg een nieuw berichtencentrum toe.

Sociale netwerken

Uw LG-T300 beschikt over services waarmee u uw sociale netwerk kunt gebruiken en beheren.

OPMERKING: mogelijk worden extra kosten als er verbinding wordt gemaakt met en gebruik wordt gemaakt van onlineservices. Vraag uw netwerkprovider naar de tarieven. Tik op het menu **Sociaal netwerk** en kies een website.

OPMERKING: de SNS-toepassing verbruikt veel gegevens. Mogelijk worden er extra kosten berekend als er verbinding wordt gemaakt met en gebruik wordt gemaakt van onlineservices. Vraag uw netwerkprovider naar de tarieven.

Facebook (vervolg sociale netwerken)

Home (Startpagina): na aanmelding kunt u de statusupdates van uw vrienden bekijken. U kunt bij een nieuwe status commentaar invoeren en dat van anderen lezen.

Profile (Profiel): u kunt op de Wall (Prikbord) naar de statusupdates gaan en uw huidige status schrijven. Bekijk uw infodetails en upload uw foto door op een album en Upload foto te tikken.

Vrienden: zoek uw vrienden in Facebook door Zoeken te kiezen.

Bericht: u kunt uw mappen Postvak IN en Verzonden bekijken en een SN-bericht schrijven.

Camera

Snel een foto maken

- 1 Tik op **Camera**menu.
- 2 Wanneer de camera op het onderwerp is scherpgesteld, tikt u op  aan de rechterkant van het midden van het scherm om een foto te maken.

TIP: als u naar de camera- of videomodus wilt overschakelen, schuift u het camera- of videopictogram in het midden aan de rechterzijde van de beeldzoeker omhoog of omlaag.

Na het maken van een foto

De gemaakte foto wordt op het scherm getoond.

De volgende opties zijn beschikbaar.

Tik op .


Zenden - tik hierop om de foto als een bericht, e-mail of via Bluetooth te zenden.

Gebruiken als - tik hierop om een schermafbeelding (achtergrond voor basisscherm, achtergrond voor vergrendelingsscherm, afbeelding van contact, afbeelding voor uitgaande oproep, welkomstaafbeelding en afbeelding voor afsluitscherm) in te stellen.

Naam wijzigen - tik hierop om de naam van de foto te wijzigen.


Bewerken - tik hierop om de foto te bewerken.

 Tik hierop om de afbeelding te wissen.

 Tik hierop om meteen een volgende opname te maken.

 Tik hierop om de galerij met opgeslagen foto's te tonen.

De geavanceerde instellingen gebruiken

Tik in de zoeker op  om alle opties voor geavanceerde instellingen te tonen.

Tik op **OK** als u de optie hebt gekozen.

Grootte – de grootte van de foto wijzigen om geheugen te besparen

Witbalans – kies uit **Auto**, **Lichtgevend**, **Zonnig**, **Fluorescerend** en **Bewolkt**.

Kleureffect – kies een kleurtint voor uw nieuwe foto.

Reeksopname - plaats het onderwerp in de beeldzoeker en druk vervolgens op de

opnameknop zoals u zou doen bij een normale foto. De camera maakt snel achter elkaar een aantal opnamen.

Zelfontspanner – met de zelfontspanner kunt u een vertraging instellen na het indrukken van de opnameknop. Kies uit **Uit, 3 seconden, 5 seconden** of **10 seconden**. Dit is ideaal als u zelf op de foto wilt staan.

Nachtmodus – handig op donkere plaatsen.

Beeldkwaliteit – u kunt kiezen uit **Zeer fijn, Fijn** en **Normaal**. Hoe fijner de kwaliteit, hoe scherper de foto. De bestandsgrootte neemt hierdoor toe, zodat u minder foto's kunt opslaan in het geheugen.

Opslag kiezen – u kunt de foto's op het geheugen van het toestel of op het externe geheugen opslaan.

Pictogrammen verbergen – kies om de pictogrammen voor de camera-instellingen handmatig of automatisch te verbergen.

Gemaakte foto tonen – kies Aan om een gemaakte opname direct te bekijken.

Sluitergeluid – kies een van de drie sluitergeluiden.

Raster – kies tussen **Uit, Kruislings** of **Trisectie**.

Instellingen resetten – alle standaardinstellingen van de camera opnieuw instellen.

Videocamera


Snel een video maken

Als u naar de camera- of videomodus wilt overschakelen, schuift u het camera- of videopictogram in het midden aan de rechterzijde van de beeldzoeker omhoog of omlaag.

- 1 Houd de telefoon horizontaal en richt de lens op het onderwerp van de video.
- 2 Druk op de rode stip .
- 3 ● **Rec** wordt boven in de zoeker getoond, terwijl een timer onder in het scherm de duur van de opname aangeeft.
- 4 Als u de video wilt onderbreken, tikt u op . Tik op  om de opname te hervatten.
- 5 Tik op  op het scherm.

Na het maken van een video

Er verschijnt een afbeelding van uw gemaakte video op het scherm. De naam van de video wordt aan de onderzijde van het scherm getoond, samen met acht pictogrammen aan de linker- en rechterzijde.


 Tik hierop om de video af te spelen.


De volgende opties zijn beschikbaar.


Tik op .

Zenden - tik hierop om de video als **Bericht**, **E-mail** of via **Bluetooth** te zenden.


Naam wijzigen - tik hierop om de naam van de video te wijzigen.

 Tik hierop om de zojuist opgenomen video te wissen en bevestig uw keuze met **Ja**. De beeldzoeker wordt opnieuw getoond.

 Tik hierop om meteen een nieuwe video-opname te starten. Uw huidige video wordt opgeslagen.

 Tik hierop om een galerij met opgeslagen video's en afbeeldingen te tonen.

De geavanceerde instellingen gebruiken

Tik in de zoeker op  om alle opties voor geavanceerde instellingen weer te geven.

Tik op **OK** als u de optie hebt gekozen.

Kleureffect - kies een kleurtint voor uw nieuwe beeld.

Witbalans - de witbalans zorgt ervoor dat witte gedeelten in de video realistisch zijn. Als u ervoor wilt zorgen dat de camera de witbalans op de juiste manier aanpast, dient u mogelijk de lichtsituatie bepalen. U kunt kiezen uit

Auto, Lichtgevend, Zonnig, Fluorescerend en **Bewolkt**.

Kwaliteit - u kunt kiezen uit **Zeer fijn, Fijn** en **Normaal**. Hoe hoger de kwaliteit, hoe scherper de video. De bestandsomvang neemt echter ook toe met de kwaliteit. Hierdoor kunt u minder video's opslaan in het

geheugen van de telefoon.

Duur - stel de maximale tijdsduur voor de video in. Kies Normaal of MMS om de maximumgrootte voor de te verzenden MMS te beperken.

Opslag kiezen - geef aan of u uw video's wilt opslaan in het telefoongeheugen of in het externe geheugen.

Audio-opname - kies Geluid uit om een video op te nemen zonder geluid.

Pictogrammen verbergen - kies of u de pictogrammen in het cameramenu automatisch of handmatig wilt verbergen.

Resetten - alle videocamera-instellingen terugzetten naar de standaardwaarden.

Muziek

Tik op **Muziek** om de muzikspeler te openen.

Daarvandaan kunt u de volgende mappen openen:

Onlangs afgespeeld - alle nummers afspelen die u onlangs hebt afgespeeld.

Muziekwinkel - blader en zoek muziek met de online service.

Alle nummers - bevat alle nummers op de telefoon behalve de standaardmuziek die vooraf in de telefoon is geladen.

Artiesten - uw muziekcollectie tonen, gesorteerd op artiest.

Albums - uw muziekcollectie tonen, gesorteerd op album.

Genres - uw muziekcollectie tonen, gesorteerd op genre.

Afspeellijsten - bevat alle afspeellijsten die u hebt gemaakt.

Shuffle - de liedjes worden in willekeurige volgorde afgespeeld.

Muziek overbrengen naar uw telefoon

De makkelijkste manier om muziekbestanden naar de telefoon over te brengen is via Bluetooth of de gegevenskabel.

Muziekoverdracht via Bluetooth:

- 1 Zorg ervoor dat Bluetooth op beide apparaten is ingeschakeld en dat ze met elkaar verbonden zijn.
- 2 Kies het muziekbestand op het andere apparaat en zend het via Bluetooth.
- 3 Wanneer het bestand is verzonden, moet u op de telefoon op **Ja** tikken om het te ontvangen.
- 4 Het bestand staat in **Muziek** > **Alle nummers**.

Bestanden beheren

U kunt multimedialbestanden opslaan in het geheugen van de telefoon, zodat u gemakkelijk toegang hebt tot uw afbeeldingen, geluiden, video's en spelletjes. U kunt bestanden ook opslaan op een MicroSD-geheugenkaart. Als u een geheugenkaart gebruikt, kunt u ruimte vrijhouden in het geheugen van de telefoon.

Door op **Media-album** te tikken, kunt u een lijst met mappen openen waarin alle multimedialbestanden zijn opgeslagen.

Spelletjes en toepassingen

U kunt nieuwe spelletjes en toepassingen die u leuk vindt naar de telefoon downloaden.

FM-radio

Uw LG-T300 kan FM-radio ontvangen zodat u onderweg naar uw favoriete radiozenders kunt luisteren.

Zoeken naar radiostations

U kunt met de telefoon afstemmen op radiozenders door er ofwel handmatig of automatisch naar te zoeken. De zenders worden onder specifieke zendernummers opgeslagen, zodat u niet steeds opnieuw hoeft af te stemmen. Eerst moet u de headset aansluiten op de telefoon, omdat deze dienst doet als antenne.

Automatisch afstemmen:

- 1 Blader en tik op **FM-radio** en vervolgens op  .
- 2 Tik op **Automatisch scannen**. Er wordt een bevestigingsbericht getoond.

Kies **Ja**. De stations worden automatisch gezocht en krijgen een kanaal in uw telefoon toegewezen.

Opmerking: u kunt ook handmatig op een station afstemmen met behulp van ◀ en ▶ in het midden van het scherm. Als u ◀ en ▶ ingedrukt houdt, worden de stations automatisch gezocht.

Agenda

Een gebeurtenis toevoegen aan uw agenda

- 1 Klik op **Agenda**.
- 2 Kies de datum waaraan u een gebeurtenis wilt toevoegen.
- 3 Tik op **Toevoegen**.

Uw taken instellen

- 1 Tik op **Taken**.
- 2 Tik op **Toevoegen**.
Vervolgens kunt u uw taak in dit menu instellen en opslaan.

Uw datumzoeker gebruiken

Datumzoeker is een handig hulpprogramma waarmee u kunt uitrekenen welke datum het na een bepaald aantal dagen wordt.

Het web

De **Browser** opent de weg naar de snelle, kleurrijke wereld van spelletjes, muziek, nieuws, sport, entertainment en nog veel meer, rechtstreeks op uw mobiele telefoon. Waar u maar bent en wat u ook maar wilt doen.

Toegang tot het web

- 1 Tik op **Browser**.
- 2 Als u rechtstreeks naar de startpagina van de browser wilt gaan, kiest u **Startpagina**. U kunt ook **Adres invoeren** kiezen, de gewenste URL typen en **Verbinden kiezen**.

Opmerking: er worden extra kosten in rekening gebracht voor het gebruik van deze services en het downloaden van materiaal. Vraag uw netwerkprovider naar de tarieven.

Toegang tot Google-diensten

In deze toepassing kunt u Google-diensten starten. Tik op het tabblad Accessoires op **Google**.

Instellingen

Profielen personaliseren

U kunt uw profiel snel aanpassen door op het Applicatiescherf te tikken.

U kunt elke profielinstelling personaliseren met het instellingenmenu.

- 1 Tik op **Profielen**.
- 2 Kies het profiel dat u wilt bewerken.
- 3 U kunt nu alle geluiden en signaalopties in de lijst wijzigen, waaronder uw Beltoon, Volume, Berichttoon, enz.

De telefooninstellingen wijzigen

Profiteer van de mogelijkheden om uw LG-T300 geheel aan uw voorkeuren aan te passen.

Kies **Instellingen** in het basisscherm en blader naar **Apparaatinstellingen**.

Geheugenbeheer gebruiken

Kies **Instellingen** in het basisscherm en blader naar **Apparaatinstellingen**. Kies **Memory info** (Geheugeninfo).

Uw verbindinginstellingen wijzigen

De verbindinginstellingen zijn al gedefinieerd door de netwerkprovider. U kunt dus meteen volop van uw nieuwe telefoon profiteren. Gebruik dit menu als u de instellingen wilt aanpassen: Tik op **Connectivity** (Connectiviteit).

Bestanden verzenden en ontvangen via Bluetooth


Een bestand sturen:

- 1 Open het bestand dat u wilt sturen; meestal is dit een foto, video of een muziekbestand.
- 2 Kies **Zenden**. Kies **Bluetooth**.
- 3 Als u het **Bluetooth**-apparaat al hebt gekoppeld, zoekt de LG-T300 niet automatisch naar andere **Bluetooth**-apparaten. Als dat niet het geval is, zoekt de LG-T300 naar andere **Bluetooth**-apparaten binnen het bereik.
- 4 Kies het apparaat waarnaar u het bestand wilt sturen.
- 5 Het bestand wordt verzonden.

Een bestand ontvangen:

- 1 U kunt alleen bestanden ontvangen als Bluetooth is ingesteld op **Aan** en **Zichtbaar**. Zie **Bluetooth-instellingen wijzigen** verderop voor meer informatie.
- 2 Een bericht wordt getoond waarin u wordt gevraagd of u het bestand van de afzender accepteert. Tik op Ja om het bestand te ontvangen.
- 3 U kunt zien waar het bestand is opgeslagen. Bij afbeeldingen kunt u kiezen of u het bestand wilt tonen of als achtergrond instellen. Gewoonlijk worden bestanden opgeslagen in de bijbehorende map in **Media-album**.

Bluetooth-instellingen wijzigen:

Tik op het Applicatiescherm op **Bluetooth**. Kies  en vervolgens **Instellingen**.

Koppeling maken met een ander Bluetooth-apparaat

Als u de LG-T300 met een ander apparaat koppelt, kunt u een met een wachtwoord beveiligde verbinding instellen.

- 1 Controleer of Bluetooth is ingesteld op **Aan** en **Zichtbaar**. U kunt de zichtbaarheid inschakelen in het menu **Instellingen**.
- 2 Tik op **Zoeken**.
- 3 De LG-T300 zoekt naar andere apparaten. Wanneer het zoeken is voltooid, wordt **Vernieuwen** op het scherm getoond.

- 4** Kies het apparaat waarmee u de koppeling tot stand wilt brengen, geef het gewenste wachtwoord op en tik op **OK**.
- 5** De telefoon maakt verbinding met het andere apparaat, waarop hetzelfde wachtwoord moet worden opgegeven.
- 6** De met een wachtwoord beveiligde Bluetooth-verbinding is gereed.

Accessoires

Er zijn verscheidene accessoires voor de mobiele telefoon beschikbaar. U kunt deze opties kiezen naargelang uw persoonlijke communicatiebehoeften.

Lader



Batterij



OPMERKING



- gebruik altijd originele LG-accessoires.
- Als u dit niet doet kan uw garantie vervallen.
- Accessoires kunnen per regio variëren.

Technische gegevens

Omgevingstemperaturen

Max.: 55 °C (bij ontladen) 45 °C (bij opladen)

Min.: -10 °C

Declaration of Conformity		 LG Electronics
Suppliers Details		
Name	LG Electronics Inc	
Address	LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721	
Product Details		
Product Name	GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment	
Model Name	LG-T300	
Trade Name	LG	
		CE 0168
Applicable Standards Details		
R&TTE Directive 1999/5/EC		
EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v1.3.2 EN 300 328 v1.7.1 EN 60950-1:2001 EN 50360:2001 / EN62209-1:2006 EN 301 511 v9.0.2		
Supplementary Information		
The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)		
BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom Notified Body Identification Number : 0168		
Declaration		
I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives	Name	Issued Date
	Seung Hyoun, Ji / Director	23.June. 2010
LG Electronics Inc. –EU Representative Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands		
	Signature of representative	

Guide de l'utilisateur du LG-T300 – Français

Le contenu de ce manuel peut présenter quelques différences avec celui de votre téléphone selon l'opérateur et la version du logiciel que vous utilisez.



Recyclage de votre ancien téléphone

- 1 Ce symbole, représentant une poubelle sur roulettes barrée d'une croix, signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2002/96/EC.
- 2 Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
- 3 Le recyclage de votre téléphone dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
- 4 Pour plus d'informations concernant l'élimination de votre ancien appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.



Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Veuillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal.

Exposition aux radiofréquences

Informations sur l'exposition aux radiofréquences et le débit d'absorption spécifique (DAS)

Le téléphone portable LG-T300 est conforme aux exigences de sécurité relatives à l'exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations scientifiques qui comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de tous les utilisateurs, quels que soient leur âge et leur condition physique.

- Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique (DAS). Les tests de mesure du DAS sont effectués à l'aide de méthodes normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé du téléphone, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.
- Même si tous les modèles de téléphones LG n'appliquent pas les mêmes niveaux de DAS, ils sont tous conformes aux recommandations appropriées en matière d'exposition aux ondes radio.
- La limite de DAS recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/Kg en moyenne

sur dix (10) grammes de tissus.

- La valeur DAS la plus élevée pour ce modèle de téléphone a été mesurée par DAS4 (pour une utilisation à l'oreille) à 1,19 W/kg (10 g) et à 1,50 W/kg (10 g) quand il est porté au niveau du corps.
- La valeur DAS applicable aux habitants de pays/régions ayant adopté la limite du SAR recommandée par l'IEEE (Institut des Ingénieurs Électriciens et Électroniciens) est de 1,6 W/Kg en moyenne pour un (1) gramme de tissu humain.

Entretien et réparation



AVERTISSEMENT :

Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de batterie de chargeur et d'accessoire peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.

- Ne démontez pas votre téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.
- Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels que téléviseurs, postes radio et ordinateurs personnels.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

qu'un radiateur ou une cuisinière.

- Ne le faites pas tomber.
- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Éteignez votre téléphone dans les zones où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.
- Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu'il est en cours de charge. Ceci peut provoquer un choc électrique et endommager votre téléphone.
- Évitez de mettre votre téléphone en charge à proximité de matériaux inflammables car il pourrait chauffer et déclencher un incendie.
- Le revêtement de votre téléphone risque d'être endommagé si vous le recouvrez d'un emballage en vinyle.
- Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu.
- Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.
- N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.
- Ne placez votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.
- N'appuyez pas sur l'écran avec un objet pointu, vous risqueriez d'endommager votre téléphone.

- Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- Utilisez les accessoires tels que les oreillettes avec précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.

Fonctionnement optimal du téléphone

Appareils électroniques

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque (par exemple, dans votre poche de poitrine).
- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.

- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.

Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans la zone où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Utilisez un kit mains libres, si disponible.
- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et garez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule motorisé, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.
- Si votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe. Il risquerait de l'empêcher de s'ouvrir ou provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.
- Lorsque vous écoutez de la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qu'il se passe autour de vous. Cela est particulièrement important lorsque vous vous apprêtez à traverser la rue.

Évitez toute nuisance auditive

Vous exposer à un volume sonore très élevé pendant longtemps peut nuire à votre ouïe. Nous vous recommandons de ne pas allumer ou éteindre votre téléphone trop près de votre oreille. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.

Zone de déminage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois en vigueur.

Zones à atmosphère explosive

- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service.

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le coffre de votre voiture, à proximité de votre téléphone portable et de ses accessoires.

En avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- Ne l'utilisez pas sur la piste sans autorisation de l'équipage.

Enfants

Conservez votre téléphone dans un endroit sûr, hors de la portée

des enfants. En effet, un enfant risquerait de s'étouffer avec les petites pièces.

Appels d'urgence

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne court-circuitez pas la batterie.
- Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.
- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'il ne soit nécessaire de la remplacer.
- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels qu'une salle de bains.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion.
- Respectez les instructions du fabricant relatives au recyclage des batteries usagées. Veuillez recycler autant que faire se peut. Ne vous en débarrassez pas avec les déchets ménagers.
- Si la batterie est hors d'usage, veuillez la rapporter au service après-vente ou au revendeur LG Electronics agréé le plus proche.

- Débranchez systématiquement le chargeur de la prise murale lorsque le chargement de la batterie est terminé pour éviter qu'il ne consomme inutilement de l'énergie.
- La durée de vie réelle de la batterie dépend de la configuration du réseau, des paramètres du produit, de l'utilisation, de la batterie et des conditions extérieures.

Installation de la carte SIM et de la batterie

Installation de la carte SIM

Lorsque vous vous abonnez à un réseau de téléphonie mobile, vous recevez une carte SIM qui contient vos informations d'abonnement telles que votre code PIN, les services disponibles en option, etc.

Important !


La carte SIM et ses points de contact peuvent être facilement rayés ou tordus ; veuillez donc à manipuler la carte SIM avec précaution lorsque vous l'insérez ou la retirez. Conservez

les cartes SIM hors de la portée des enfants.


Illustrations

Veillez à toujours éteindre le téléphone et à débrancher le chargeur avant de retirer la batterie.

- 1 Retirez le couvercle de la batterie.
- 2 Soulevez la batterie.
- 3 Insérez la carte SIM.
- 4 Insérez la batterie.
- 5 Repositionnez la façade arrière.
- 6 Chargez la batterie.

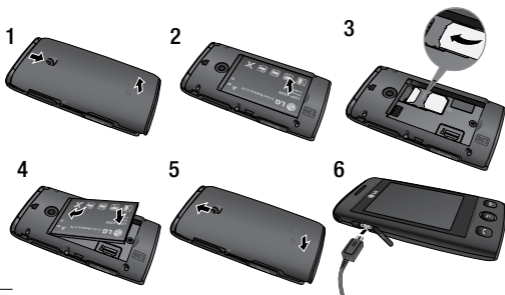

Présentation du téléphone

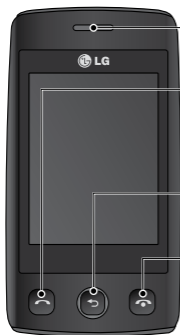

Écouteur

Touche d'appel

Permet de composer un numéro de téléphone et de répondre aux appels entrants.

Touche d'effacement

Retour à un écran précédent.

Touche Fin



Touches de volume

- **Lorsque l'écran d'accueil est affiché :** sonnerie et volume des touches.
- **En cours d'appel :** volume des écouteurs.
- **Touche de volume :** maintenez la touche enfoncée pour activer le mode Silence.

Connecteur de carte mémoire Micro SD

**Touche Marche-Arrêt/
Verrouillage**

- Pression courte pour activer/désactiver l'écran.
- Pression longue pour mise en marche ou arrêt.



Connecteur du kit mains libres ou du casque stéréo

Utilisation de l'écran tactile

Conseils d'utilisation de l'écran tactile


- Pour sélectionner un élément, appuyez sur le centre de l'icône.
- N'exercez pas une pression trop forte sur l'écran tactile. Celui-ci est suffisamment sensible pour détecter une pression légère et sûre.
- Appuyez du bout du doigt sur l'option souhaitée. Veillez à ne pas appuyer sur d'autres touches.
- Lorsque vous n'utilisez pas votre LG-T300, celui-ci affiche l'écran de verrouillage.

Utilisation des commandes de l'écran tactile

Les commandes de l'écran tactile du LG-T300 varient en fonction de la tâche en cours.

Ouverture d'une application

Pour ouvrir une application, il suffit d'appuyer sur l'icône correspondante.

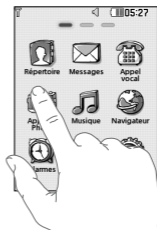

Défilement

Vous pouvez effectuer un défilement latéral. Sur certains écrans, comme par exemple la liste Historique des appels, le défilement peut aussi se faire de haut en bas.



Votre écran d'accueil

Vous pouvez faire glisser les éléments et cliquer immédiatement sur ceux dont vous avez besoin dans tous les types d'écran d'accueil.


Actif



Écran d'accueil Gadget : lorsque vous appuyez sur  dans l'angle inférieur gauche de l'écran, le panneau de gadgets mobiles s'affiche.

Actif



Écran d'accueil des numéros abrégés : lorsque vous appuyez sur , la liste des numéros abrégés s'affiche. Vous pouvez passer un appel, envoyer un message ou modifier le contact directement sur cet écran d'accueil.

Votre écran de menu

Vous pouvez faire glisser les éléments d'un côté à l'autre et cliquer immédiatement sur ceux dont vous avez besoin dans tous les types d'écran de menu. Pour passer d'un écran de menu à un autre, faites glisser rapidement votre doigt sur l'écran de gauche à droite ou de droite à gauche.

- 1 Écran d'appel : envoyez un message ou appelez à partir de ce menu



- 2 Écran multimédia : envoyez un e-mail ou profitez des jeux vidéos.







- 3 Écran d'application : utilisez des applications ou définissez des profils à partir de ce menu.



Appels



Émettre un appel

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir le clavier.
- 2 Saisissez le numéro à l'aide du clavier.
- 3 Appuyez sur  pour émettre l'appel.

ASTUCE : Pour entrer le signe + afin d'émettre un appel international, appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée .

Appuyez sur la touche Marche-Arrêt pour verrouiller le clavier et éviter d'émettre des appels par inadvertance.

Émission d'un appel depuis les contacts

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  pour ouvrir la liste de **Contacts**.
- 2 Appuyez sur le champ Nom en haut de l'écran et saisissez les premières lettres du contact que vous souhaitez appeler à l'aide du clavier.
- 3 Dans la liste filtrée, appuyez sur l'icône Appeler en regard du contact que vous souhaitez appeler. S'il existe plusieurs numéros pour ce contact, l'appel est émis vers le numéro par défaut.
- 4 Vous pouvez également appuyer sur le nom du contact et, s'il existe plusieurs numéros pour ce contact, sélectionner le numéro à composer. Vous pouvez aussi appuyer sur  pour émettre l'appel vers le numéro par défaut.

Modification des paramètres d'appel courants

1 Appuyez sur **Paramètres d'appel** dans le menu **Réglages**.


2 Faites défiler la page et appuyez sur **Paramètres courants**.

- **Rejet d'appel** : faites glisser le commutateur vers la gauche pour l'activer. Vous pouvez appuyer sur la liste de rejet pour choisir tous les appels, des contacts ou des groupes spécifiques, ou les numéros non enregistrés (ceux qui ne figurent pas dans vos contacts).
- **Envoi de mon numéro** : permet d'afficher votre numéro lorsque vous appelez un correspondant.

- **Rappel automatique** : faites glisser le commutateur vers la gauche pour activer cette fonction ou vers la droite pour la désactiver.

- **Mode de réponse**

Touche décrocher : permet seulement de répondre à un appel  entrant.

Toute touche : permet de répondre aux appels en appuyant sur n'importe quelle touche, à l'exception de la touche  .

- **Bip minute** : faites glisser le commutateur vers la gauche pour activer cette fonction et entendre un bip à chaque minute d'un appel.

- **Prise d'appel Bluetooth** : sélectionnez Mains-libres pour pouvoir répondre à un appel via un casque Bluetooth ou sélectionnez Téléphone si vous préférez appuyer sur une touche du téléphone pour répondre à un appel.

- **Enreg. nv numéro** : sélectionnez **Activé** ou **Désactivé** pour enregistrer un nouveau numéro.

Contacts

Recherche d'un contact

- 1 Appuyez sur **Répertoire**.
- 2 Appuyez sur **Rechercher**.
- 3 La liste des contacts s'affiche. Lorsque vous saisissez la première lettre du nom d'un contact dans le champ **Nom**, le menu passe à la zone alphabétique correspondante.


Ajout d'un nouveau contact

- 1 Appuyez sur **Répertoire**, puis appuyez sur **Ajouter**.
- 2 Enregistrez le contact dans la **mémoire interne** ou sur la carte **SIM**.

- 3 Saisissez votre nom et votre prénom.
- 4 Vous pouvez saisir jusqu'à cinq numéros différents par contact.
- 5 Ajoutez des adresses e-mail. Vous pouvez saisir jusqu'à deux adresses e-mail différentes par contact.
- 6 Attribuez le contact à un ou plusieurs groupes.
- 7 Pour sauvegarder le contact, appuyez sur **Enregistrer**.

Modifier les paramètres des contacts

Vous pouvez adapter les paramètres de vos contacts pour que votre **Répertoire** convienne à vos propres préférences.

Appuyez sur la **touche Options**  puis sur **Réglages**.

- **Afficher nom** : permet d'afficher en premier soit le prénom, soit le nom d'un contact.

- **Copier** : permet de copier les contacts de la carte SIM sur le téléphone ou inversement. Vous pouvez effectuer cette opération pour un contact à la fois ou pour tous les contacts simultanément.
- **Déplacer** : fonctionne comme l'option Copier mais le contact est enregistré uniquement au nouvel emplacement. Si vous déplacez un contact de la carte SIM vers votre mémoire interne, ce contact sera supprimé de la mémoire SIM.
- **Envoyer tous les contacts via Bluetooth** : envoyez tous les contacts sur un autre téléphone via Bluetooth.
- **Sauvegarder les contacts/ Restaurer les contacts** : sauvegardez ou restaurez vos contacts dans un nouvel espace de stockage.
- **Supprimer tous les contacts** : supprimez tous vos contacts. Appuyez sur Oui si vous êtes sûr de vouloir effacer tous vos contacts.

Messages

Votre LG-T300 réunit les fonctions SMS et MMS de votre téléphone au sein d'un menu intuitif et convivial.

Envoi d'un message

- 1 Appuyez sur **Messages** dans le menu. Appuyez ensuite sur **Écrire un message** pour commencer à composer un message.
- 2 Appuyez sur **Insérer** pour ajouter une image, une vidéo, un son, un modèle, etc.
- 3 Appuyez sur **Envoyer à** en haut de l'écran pour saisir les destinataires. Puis saisissez le numéro ou appuyez sur  pour


sélectionner un contact. Vous pouvez ajouter plusieurs contacts.


- 4 Appuyez sur **Envoyer** lorsque vous êtes prêt.


AVERTISSEMENT :

Si une image, une vidéo ou un son est ajouté à un SMS, celui-ci est automatiquement converti en MMS et vous serez facturé en conséquence.

Saisie de texte

Vous pouvez choisir votre méthode de saisie en appuyant sur , puis sur **Méthode de saisie**.

Appuyez sur  pour activer le mode T9. Cette icône s'affiche uniquement lorsque vous sélectionnez **Clavier téléphonique** en tant que méthode de saisie.

Appuyez sur  pour basculer entre les numéros, symboles et saisie de texte.

Utilisez la touche **Maj** pour basculer du mode de saisie en majuscules au mode de saisie en minuscules.


Reconnaissance de l'écriture manuscrite

En mode Reconnaissance de l'écriture manuscrite, il vous suffit d'écrire sur l'écran. Votre LG-T300 se charge de convertir votre écriture.

Configuration de la messagerie électronique

Appuyez sur **E-mail** sur l'écran MultiMédia.

Si aucun compte de messagerie n'est défini, lancez l'assistant de configuration et suivez l'intégralité des étapes.

Vérifiez ou modifiez vos paramètres en sélectionnant . Vous pouvez également vérifier les paramètres supplémentaires qui sont automatiquement complétés lors de la création du compte.

Modification des paramètres de message texte

Appuyez sur **Messages** puis sur **Paramètres**. Sélectionnez **SMS**.

Centre de messagerie : permet de saisir les détails de votre centre de messagerie.

Accusé de réception : faites coulisser le commutateur vers la gauche pour recevoir la confirmation de livraison de vos messages.

Période de validité : permet de définir la durée de stockage de vos messages dans le centre de messagerie.

Types de Message : convertissez votre texte en **Texte**, **Message vocal**, **Fax**, **X.400** ou **E-mail**.

Codage caractère : permet de définir le mode de codage des caractères. Ce paramètre a une incidence sur la taille de vos messages et, par conséquent, sur leur coût.

Envoi des SMS longs : permet de définir si les messages longs doivent être envoyés sous forme de **Plusieurs SMS** ou d'un **MMS**.

Modification des paramètres d'un message multimédia

Appuyez sur **Messages**, puis sur **Paramètres** et **Message MultiMédia**.

Mode Récupération : permet de sélectionner **Réseau local** ou **Réseau d'itinérance**. Si vous choisissez **Manuel**

vous recevez des notifications uniquement pour les MMS. Vous pouvez choisir ensuite de les télécharger intégralement ou non.

Accusé de réception : permet de choisir d'autoriser et/ou de demander un accusé de réception.

Accusé de lecture : permet de choisir d'autoriser et/ou de demander une confirmation de lecture.

Priorité : permet de définir le niveau de priorité de vos messages multimédia (MMS).

Durée de validité : permet de définir la durée de stockage des messages dans le centre de messagerie.

Durée diapo : permet de définir la durée d'affichage de vos diapositives.

Pièce jointe non prise en charge : limitez ou non la pièce jointe non prise en charge.

Heure de réception : permet de définir le délai avant la livraison du message.

Centre MMS : permet de sélectionner un centre de la liste ou d'ajouter un nouveau centre de message.

Services de réseaux sociaux (SNS)

La fonction SNS de votre LG-T300 vous permet d'utiliser et de gérer vos réseaux sociaux.

REMARQUE : La connexion à des services en ligne et leur utilisation peuvent impliquer un surcoût. Vérifiez le coût des données auprès de votre opérateur. Appuyez sur le menu **Réseaux sociaux** et sélectionnez un site.

REMARQUE : La fonction SNS est une application nécessitant un volume de données important. La connexion à des services en ligne et leur utilisation peuvent impliquer un surcoût. Vérifiez le coût des données auprès de votre opérateur.

Facebook (suite SNS)

Accueil : connectez-vous pour visualiser le statut mis à jour de vos amis. Saisissez vos commentaires sur votre nouveau statut ou consultez d'autres statuts.

Profil : sélectionnez **Mur > Mises** à jour de statut, puis écrivez votre statut actuel. Pour visualiser vos informations détaillées et charger une photo, appuyez sur **Album > Charger la photo**.

Amis : pour rechercher vos amis sur Facebook, sélectionnez l'onglet Rechercher.

Message : permet d'afficher le dossier Boîte de réception/ Envoyés et de rédiger un message pour vos amis.

Appareil photo

Prise de vue rapide


- 1 Appuyez sur le **menu** de l'appareil photo.
- 2 Lorsque l'appareil photo a fait la mise au point sur votre sujet, appuyez légèrement sur  légèrement à droite de l'écran pour prendre une photo.

ASTUCE : Pour activer le mode Appareil photo ou Vidéo, faites glisser l'icône de l'appareil photo ou de la vidéo située à droite du viseur vers le haut ou vers le bas.

Lorsque la photo est prise

Votre photo s'affiche à l'écran.

Les options suivantes vous sont proposées.

Appuyez sur .

Envoyer : appuyez sur cette touche pour envoyer la photo par message, e-mail ou via Bluetooth.

Utiliser comme : définissez un fond d'écran (écran d'accueil, papier peint, écran de verrouillage, image contacts, image d'appels entrants ou sortants, image de démarrage ou de fermeture).

Renommer : renommez votre photo.

Modifier : modifiez votre photo.



Permet de supprimer l'image.




Permet de prendre immédiatement une autre photo.



Permet d'afficher une galerie des photos enregistrées.

Utilisation des paramètres avancés

Dans le viseur, appuyez sur  pour ouvrir toutes les options de paramètres avancés.

Lorsque l'option souhaitée est sélectionnée, appuyez sur **OK**.

Taille : modifiez la taille de vos photos pour libérer de l'espace mémoire.

Balance des blancs : choisissez entre **Auto**, **Incandescent**, **Soleil**,

Fluorescent ou **Nuageux**.

Effet de couleur : définissez une tonalité pour votre nouvelle photo.

Prise de vue en continu : placez le sujet dans le viseur, puis appuyez sur le déclencheur comme si vous preniez une photo normale. L'appareil photo prend des photos en rafale.

Retardateur : permet de définir un intervalle de temps après avoir appuyé sur le déclencheur. Sélectionnez **Désactivé**, **3 secondes**, **5 secondes** ou **10 secondes**. Le minuteur est très utile si vous voulez figurer sur une photo.

Mode Nuit : permet de prendre une photo dans un environnement sombre.

Qualité d'image : permet de sélectionner l'une des options suivantes : **Super fin**, **Fin** et **Normal**. Plus la qualité est fine, plus la photo est nette.

En revanche, la taille du fichier augmente en conséquence, ce qui signifie que la mémoire pourra stocker moins de photos.

Sélectionner l'espace de stockage : permet d'enregistrer vos photos sur la Mémoire téléphone ou la Mémoire externe.

Masquer icônes : permet de définir les icônes des paramètres de l'appareil photo pour les masquer manuellement ou automatiquement.

Afficher les images capturées : activez cette option pour voir immédiatement la photo que vous venez de prendre.

Son prise vue : permet de choisir l'un des trois sons de prise de vue.




Grille : choisissez entre **Désactivé**, **Bande simple** et **Section triple**.

Réinit. réglages : permet de réinitialiser tous les réglages par défaut de l'appareil photo.

Caméra vidéo

Enregistrement d'une vidéo rapide


Pour activer le mode Appareil photo ou Vidéo, faites glisser l'icône de l'appareil photo ou de la vidéo située à droite du viseur vers le haut ou vers le bas.

- 1 Maintenez le téléphone à l'horizontale et dirigez l'objectif vers le sujet de la vidéo.
- 2 Appuyez sur le point rouge .
- 3 ● **ENREG.** s'affiche dans la partie inférieure du viseur, avec un minuteur qui indique la durée de votre vidéo.
- 4 Si vous souhaitez interrompre la vidéo, appuyez sur , puis sélectionnez  pour la reprendre.


5 Appuyez sur  à l'écran.

Lorsque la vidéo est enregistrée

Une image fixe représentant la vidéo filmée s'affiche à l'écran. Le nom de la vidéo s'affiche dans la partie inférieure de l'écran. Huit icônes se trouvent également à gauche et à droite de l'écran.


 Appuyez pour lire un clip vidéo.

Les options suivantes vous sont proposées.


Appuyez sur .


Envoyer : appuyez sur cette touche pour envoyer la vidéo par **message, e-mail** ou via **Bluetooth**.

Renommer : renommez votre vidéo.


 Appuyez pour supprimer la vidéo que vous venez de prendre et confirmez

en touchant **Oui**. Le viseur réapparaît.

 Permet de filmer une autre vidéo immédiatement. Votre vidéo actuelle est enregistrée.

 permet d'afficher une galerie des vidéos et des images enregistrées.

Utilisation des paramètres avancés

Dans le viseur, appuyez sur  pour ouvrir toutes les options de paramètres avancés. Lorsque l'option souhaitée est sélectionnée, appuyez sur **OK**.

Effet de couleur : permet de choisir une tonalité pour votre enregistrement.

Balance des blancs : la balance des blancs permet de donner un aspect réaliste aux parties blanches de votre vidéo. Pour que votre appareil puisse régler correctement la

balance des blancs, vous devez déterminer les conditions de lumière de l'environnement. Sélectionnez l'une des options suivantes : **Auto**, **Incandescent**, **Ensoleillé**, **Fluorescent** ou **Nuageux**.

Qualité : vous avez le choix entre trois options - **Super avancé**, **Avancé** et **Normal**. Plus la qualité est fine, plus l'image d'une vidéo est nette, mais plus la taille du fichier augmente. Cela signifie que la mémoire pourra stocker moins de vidéos.

Durée : permet de définir une limite de durée pour votre vidéo. Vous pouvez choisir entre **Normal** et **MMS** pour limiter la taille d'envoi maximale à celle d'un message MMS.

Sélectionner l'espace de stockage : permet d'enregistrer vos vidéos sur la Mémoire téléphone ou la Mémoire externe.

Enregistrement audio : choisissez Muet pour enregistrer une vidéo sans le son.

Masquer les icônes : permet de masquer les icônes sur le menu de l'appareil photo automatiquement ou manuellement.

Réinit. réglages : permet de réinitialiser tous les réglages de l'appareil photo.

Musique

Pour accéder au lecteur audio, appuyez sur **Musique**. À partir de cet emplacement, vous avez accès à plusieurs dossiers :

Dernières écoutes : permet de lire toutes les chansons que vous avez écoutées récemment.

Application Music Store : recherchez et trouvez vos morceaux préférés en ligne.

Toutes les pistes : contient toutes les chansons enregistrées sur votre téléphone sauf la musique préchargée par défaut.

Artistes : permet de parcourir votre collection musicale par artiste.

Albums : permet de parcourir votre collection musicale par album.

Genres : permet de parcourir votre collection musicale par genre.

Listes d'écoute : permet d'afficher toutes les listes d'écoute que vous avez créées.

Lecture aléatoire : permet d'écouter vos morceaux de musique dans un ordre aléatoire.

Transfert de musique sur votre téléphone

La manière la plus simple de transférer de la musique sur votre téléphone est de le faire via Bluetooth ou avec le câble de données.

Pour transférer des fichiers à l'aide de Bluetooth :

- 1 Assurez-vous que la connexion Bluetooth est activée sur les deux appareils et qu'ils sont connectés l'un à l'autre.
- 2 Sélectionnez le fichier musical sur l'autre périphérique et sélectionnez l'envoi via Bluetooth.
- 3 Lorsque le fichier est envoyé, vous devez l'accepter sur votre téléphone en touchant **Oui**.
- 4 Le fichier devrait apparaître dans **Musique > Toutes les pistes**.

Gestion des fichiers

La mémoire de votre téléphone vous permet de stocker des fichiers multimédia, et vous pouvez ainsi accéder facilement à tous vos fichiers d'images, de sons, de vidéos et de jeux.

La carte mémoire permet également d'enregistrer vos fichiers. L'utilisation d'une carte mémoire présente l'avantage de libérer de l'espace dans la mémoire de votre téléphone.

En appuyant sur **Album média**, vous pouvez ouvrir une liste des dossiers contenant l'ensemble de vos fichiers multimédia.

Jeux et applications

Vous pouvez télécharger de nouveaux jeux ou de nouvelles applications sur votre téléphone pour vous amuser.

Radio FM

La fonction radio FM intégrée au LG LG-T300 vous permet d'écouter vos stations de radio préférées lors de vos déplacements.

Recherche de stations

Vous pouvez régler les stations de radio sur votre téléphone en les recherchant manuellement ou automatiquement. Vous n'aurez plus à les régler de nouveau car elles seront ensuite associées à un numéro de canal spécifique. Vous devez d'abord brancher le kit piéton sur le téléphone car il fait office d'antenne.

Pour effectuer une Recherche automatique :

- 1 Faites défiler l'écran et appuyez sur **Radio FM**, puis appuyez sur .
- 2 Appuyez sur **Recherche automatique**. Un message de confirmation s'affiche.

Sélectionnez **Oui** : les stations sont détectées automatiquement et associées à des canaux dans votre téléphone.

REMARQUE : Une station peut également être réglée manuellement en utilisant ◀ et ▶, qui se trouve au centre de l'écran. Si vous maintenez enfoncées les touches ◀ et ▶, les stations seront détectées automatiquement.

Agenda

Ajout d'un événement au calendrier

- 1 Appuyez sur **Agenda**, puis sélectionnez **Calendrier**.
- 2 Sélectionnez la date pour laquelle vous souhaitez ajouter un événement.
- 3 Appuyez sur **Ajouter**.

Paramétrez vos tâches

- 1 Appuyez sur **Tâches**.
- 2 Appuyez sur **Ajouter** pour paramétrer votre tâche et l'enregistrer dans ce menu.

Utiliser Jour J

Trouver jour J est un outil très pratique qui vous permet de déterminer une date à partir de la date du jour.

Le web

Navigateur vous offre un monde rapide et coloré de jeux, de musique, d'informations, de sport, de divertissement et bien plus encore, directement sur votre mobile. Tout cela, où que vous soyez et quels que soient vos centres d'intérêts.

Accès au Web

- 1 Appuyez sur le **Navigateur**.
- 2 Pour accéder directement à la page d'accueil du navigateur, sélectionnez **Accueil**. Vous pouvez également sélectionner **Saisir l'adresse**, saisir l'URL et sélectionner **Connexion**.

REMARQUE : La connexion à ces services et le téléchargement de contenus entraîneront des frais supplémentaires. Vérifiez le coût des données auprès de votre fournisseur réseau.

Accès au service Google

Cette application vous permet de lancer les services Google. Appuyez sur **Google** dans l'onglet Utilitaires.

Réglages

Personnalisation des Profils

Vous pouvez rapidement modifier votre profil dans l'écran d'Applications.

Vous pouvez personnaliser chaque profil via le menu Réglages.

- 1 Appuyez sur **Profils**.
- 2 Choisissez le profil que vous voulez modifier.
- 3 Vous pouvez alors modifier toutes les options de son et d'alerte disponibles dans la liste, dont les réglages Sonnerie, Volume, Alerte message, etc.

Modification des paramètres du Téléphone

Profitez de la liberté qui vous est offerte d'adapter le LG-T300 en fonction de vos préférences personnelles.

Sur l'écran d'accueil, sélectionnez **Réglages**, puis faites défiler pour accéder à **Réglages des paramètres**.

Utilisation du Gestionnaire de mémoire

Sur l'écran d'accueil, sélectionnez **Réglages** puis faites défiler pour atteindre **Réglages des paramètres**. Sélectionnez **État mémoire**.

Modification des paramètres de Connectivité

Les paramètres de connectivité ont déjà été définis par votre opérateur afin que vous puissiez profiter immédiatement de votre nouveau téléphone. Pour modifier tout paramètre, utilisez ce menu : Appuyez sur **Connectivité**.

Envoi et réception de fichiers via Bluetooth

Pour envoyer un fichier :

- 1 Ouvrez le fichier à envoyer. Il s'agit en général d'une photo, d'une vidéo ou d'un fichier musical.
- 2 Sélectionnez **Envoyer**. Choisissez **Bluetooth**.
- 3 Si vous avez déjà associé le périphérique **Bluetooth**, votre LG-T300 ne recherche pas automatiquement d'autres périphériques **Bluetooth**. Dans le cas contraire, le LG-T300 recherche les autres périphériques **Bluetooth** activés à sa portée.
- 4 Choisissez le périphérique auquel vous souhaitez envoyer le fichier.
- 5 Le fichier est envoyé.

Pour recevoir un fichier :

- 1 Pour recevoir un fichier, la connectivité Bluetooth doit être **activée** et **visible**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique **Modification de vos paramètres Bluetooth** ci-après.
- 2 Un message vous invite à accepter le fichier de l'expéditeur. Pour recevoir le fichier, touchez Oui.
- 3 Vous pouvez voir où le fichier est enregistré. Vous pouvez choisir l'une des options suivantes : Afficher le fichier ou Utiliser comme fond d'écran. Les fichiers sont généralement enregistrés dans le bon dossier de votre **Album média**.

Modification de vos paramètres Bluetooth

Appuyez sur **Bluetooth** sur l'écran d'applications. Sélectionnez  et choisissez **Réglages**.

Association à un autre périphérique Bluetooth

Lorsque vous associez le LG-T300 à un autre périphérique, vous pouvez configurer une connexion protégée par mot de passe.

- 1 Assurez-vous que votre connexion Bluetooth est **activée** et **visible**. Vous pouvez modifier la visibilité dans le menu **Réglages**.
- 2 Appuyez sur **Rechercher**.
- 3 Votre LG-T300 recherche des périphériques. Lorsque la recherche est terminée, l'option **Actualiser** apparaît à l'écran.

- 4 Choisissez le périphérique auquel associer votre téléphone, entrez le mot de passe, puis appuyez sur **OK**.
- 5 Votre téléphone se connecte alors à l'autre périphérique, sur lequel vous devez saisir le même mot de passe.
- 6 Votre connexion Bluetooth protégée par mot de passe est désormais prête à l'emploi.

Accessoires

Il existe un grand nombre d'accessoires spécialement conçus pour votre téléphone portable. Vous pouvez les sélectionner selon vos besoins personnels en matière de communication.

Chargeur



Batterie



REMARQUE

- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG.
- Le non-respect de cette recommandation risque d'entraîner l'annulation de votre garantie.
- Les accessoires peuvent varier en fonction des pays.

Données techniques

Températures ambiantes

Max. : +55 °C (en décharge) +45 °C (en charge)

Min. : -10 °C

Déclaration de conformité LG Electronics

Coordonnées du fournisseur

Nom

LG Electronics Inc

Adresse

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Détails du produit

Nom du produit

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment

Modèle

LG-T300

Nom commercial

LG

CE 0168

Détails standard applicables

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v1.3.2

EN 300 328 v1.7.1

EN 60950-1:2001

EN 50360:2001 / EN62209-1:2006

EN 301 511 v9.0.2

Information supplémentaire

La conformité aux normes ci-dessus est vérifiée par le BABT (organisme de contrôle).

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Déclaration

Je déclare par la présente que les produits et appareils mentionnés ci-dessus sont conformes aux standards et aux dispositions des directives

LG Electronics Inc. - EU Representative
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Nom

Date de publication

Seung Hyoum, Ji / Director

23 June, 2010


Signature du représentant

LG-T300 Quick Reference Guide

— English

Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.

Installing the SIM card and the handset battery

Installing the SIM Card

When you subscribe to a cellular network, you are provided with a plug-in SIM card loaded with your subscription details, such as your PIN, any optional services available and many others.

Important!


The plug-in SIM card and its contacts can be easily damaged by scratches or bending, so be careful when handling, inserting or removing the card. Keep all

SIM cards out of the reach of small children.


Illustrations

Always switch the device off and disconnect the charger before removing the battery.

- 1 Remove the back cover.
- 2 Lift battery away.
- 3 Insert the SIM card.
- 4 Insert the battery pack.
- 5 Attach the back cover.
- 6 Charge the battery.

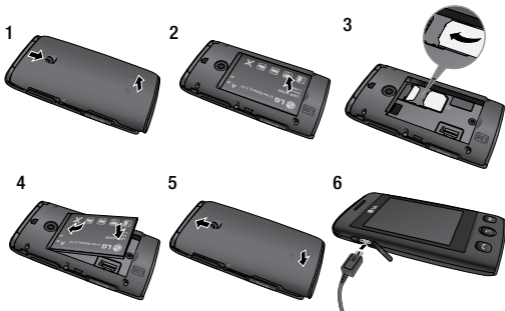

Phone Components

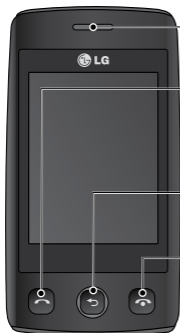

Earpiece

Call key

Dials a phone number and answers incoming calls.

Clear key

Go back to a previous screen.

End key



Volume keys

- **When the screen is at the Home screen:** Ring tone and touch tone volume.
- **During a call:** Earpiece volume.
- **Down volume key:** Press and hold to activate Silent mode.

Micro SD memory card socket

Power/Lock key

- Short press to turn on/off the screen.
- Long press for power on/off.




Handsfree or Stereo earphone connector

Using your touch screen

Touch screen tips

- To select an item, touch the centre of the icon.
- Do not press too hard. The touchscreen is sensitive enough to pick up a light, firm touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you require. Be careful not to touch any other keys.
- Whenever your LG-T300 is not in use, it will return to the lock screen.

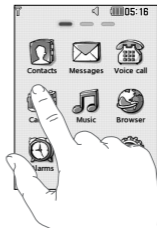

Scrolling

Drag from side to side to scroll. On some screens, such as the call history list, you can also scroll up or down.

Control the touch screen

The controls on the LG-T300 touch screen change dynamically depending on the task you are carrying out.



Opening Applications


To open any application, simply touch its icon.



Calls


Making a Call


- 1 Touch  to open the keypad.
- 2 Key in the number using the keypad.
- 3 Touch  to initiate the call.

TIP! To enter + for making an international call, press and hold .

Press the power key to lock the touchscreen to prevent calls being made by mistake.

Making a call from your contacts

- 1 From the home screen touch  to open the **Contacts**.
- 2 Tap the Name field box on the top of the screen and enter the first few letters of the contact you would like to call using the keypad.

- 3 From the filtered list, touch the Call icon next to the contact you want to call. The call will use the default number if there is more than one for that contact.
- 4 Or, you can touch the contact name and select the number to use if there is more than one for that contact to use. You can also touch  to initiate the call to the default number.

Contacts


Searching for a contact

- 1 Touch **Address Book**.
- 2 Touch **Search**.
- 3 You see a list of contacts. Typing in the first letter of a contact's name in the Name field will jump the menu to that alphabetical area of the list.

Messaging

Your LG-T300 combines SMS and MMS into one intuitive and easy-to-use menu.

Sending a message


- 1 Touch **Messages** in menu. And touch **Write message** to begin composing a new message.
- 2 Touch **Insert** to add an image, video, sound, template and so on.
- 3 Touch **To** at the top of the screen to enter the recipients. Then enter the number or touch  to select a contact. You can even add multiple contacts.
- 4 Touch **Send** when ready.



WARNING: If an image, video or sound is added to an SMS it will be automatically converted to an MMS and you will be charged accordingly.

Camera

Taking a quick photo

- 1 Touch **Camera** menu.
- 2 When the camera has focused on your subject, touch the  on the right-center of the screen to take a photo.

TIP: To switch to the camera mode or video mode, slide up/down the camera or video icon on the centre-right of the viewfinder.

After taking a photo

Your captured photo will appear on the screen.

The following options are available.

Touch .


Send - Touch to send the photo as a message, email or via Bluetooth.


Use as - Touch to set a screen image (Homescreen wallpaper, Lockscreen wallpaper, Contacts image, Incoming call image, Outgoing call image, Startup image and Shut down image).

Rename - Touch to rename the photo.

Edit - Touch to edit the photo.

 Touch to delete the image.





 Touch to take another photo immediately.

 Touch to view a gallery of your saved photos.

Video camera

Making a quick video

To switch to the camera mode or video mode, slide up/down the camera or video icon on the right centre of the viewfinder.

- 1 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the video.
- 2 Press the red dot .
- 3 ● **Rec** will appear at the bottom of the viewfinder with a timer at the bottom showing the length of the video.
- 4 To pause the video, touch  and resume by selecting .
- 5 Touch  on screen.