



Instrukcja obsługi telefonu LG-T310 - język polski

Niektóre informacje zawarte w tej instrukcji mogą odbiegać od stanu faktycznego telefonu, w zależności od jego oprogramowania lub operatora sieci.



Postępowanie ze użytym urządzeniem

- 1 Jeżeli produkt jest oznaczony symbolem przekreślonego kosza na odpady, oznacza to, że podlega on dyrektywie 2002/96/WE.
- 2 Zgodnie z tą dyrektywą zabrania się wyrzucania użytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych razem ze zwykłymi odpadami miejskimi. Sprzęt taki winien być przekazany do punktów zbiórki odpadów wyznaczonych przez władze lokalne.
- 3 Odpowiednie postępowanie ze użytym sprzętem zapobiega potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia.
- 4 Szczegółowe informacje dotyczące sposobu postępowania ze użytym sprzętem można uzyskać we właściwym urzędzie miejskim, przedsiębiorstwie utylizacji odpadów lub sklepie, w którym został nabyty produkt.



CE0168

Bluetooth QD ID B016850



P/N: MMBB0390429 (1.0)

Korzystanie z ekranu dotykowego

Wskazówki dotyczące ekranu dotykowego

- Aby wybrać element, dotknij środka jego ikony.
- Nie naciskaj zbyt mocno. Ekran dotykowy jest wystarczająco czuły, aby wykryć delikatne, ale zdecydowane dotknięcie.
- Do dotykania opcji używaj czubka palca. Uważaj, aby nie dotknąć innych przycisków.
- Po pozostawieniu telefonu LG-T310 w stanie bezczynności na wyświetlaczu pojawi się ekran blokady.

Sterowanie ekranem dotykowym

Elementy sterujące na ekranie dotykowym telefonu LG-T310 zmieniają się dynamicznie w zależności od wykonywanej czynności.

Połączenia

Nawiązywanie połączeń

- 1 Dotknij ikony , aby otworzyć klawiaturę.

- 2 Wprowadź numer za pomocą klawiatury.
- 3 Dotknij ikony , aby nawiązać połączenie.

WSKAZÓWKA! Aby wprowadzić znak + w celu wykonania połączenia międzynarodowego, naciśnij i przytrzymaj klawisz .

Naciśnij klawisz zasilania, aby zablokować ekran dotykowy i zapobiec przypadkowemu nawiązaniu połączenia.

Nawiązywanie połączenia z poziomu kontaktów

- 1 Na ekranie głównym dotknij ikony , aby otworzyć menu **Kontakty**.
- 2 Dotknij pola Nazwa w górnej części ekranu i wprowadź za pomocą klawiatury pierwsze kilka liter nazwy kontaktu, z którym chcesz nawiązać połączenie.
- 3 Na liście wyszukiwanych kontaktów dotknij ikony połączenia widocznej obok kontaktu, z którym chcesz nawiązać połączenie. Jeśli dla danego kontaktu jest dostępny więcej niż jeden numer, do połączenia zostanie wykorzystany numer domyślny.

OSTRZEŻENIE: Po dodaniu obrazu, klipu wideo lub dźwięku do wiadomości SMS zostanie ona automatycznie przekształcona w wiadomość MMS, za której wysłanie zostanie pobrana opłata według stawki za wysłanie wiadomości MMS.

Wprowadzanie tekstu

Tryb wprowadzania tekstu można wybrać poprzez dotknięcie ikony i wybór opcji **Tryb tekstu**. Dotknij ikony , aby włączyć tryb T9. Ta ikona jest wyświetlana wyłącznie w przypadku wyboru opcji **Klaw. num.** w menu trybu wprowadzania tekstu. Dotknij ikony , aby zmienić tryb na wprowadzanie cyfr, symboli lub liter. Za pomocą klawisza **Shift** można przełączać się między wielkimi i małymi literami.

Rozpoznawanie pisma

W trybie rozpoznawania pisma wystarczy po prostu pisać treści wiadomości na ekranie, a telefon LG-T310 przekształci pismo ręczne na tekst wiadomości.

Dotknij tej ikony, aby usunąć obraz.

Dotknij tej ikony, aby natychmiast wykonać kolejne zdjęcie.

Dotknij tej ikony, aby wyświetlić galerię zapisanych zdjęć.

Korzystanie z ustawień zaawansowanych

Dotknij ikony w celowniku, aby otworzyć menu wszystkich ustawień zaawansowanych.

Po wybraniu żądanej opcji dotknij przycisku **OK**.

Rozmiar – umożliwia zmianę rozmiaru zdjęcia, aby zajmowało ono mniej miejsca w pamięci.

Balans bieli – dostępne opcje to **Automatycznie**, **Mocne światło**, **Słoneczny**, **Oświetlenie** i **Pochmurno**.

Efekty koloru – umożliwia wybór tonacji barw, jaka ma być zastosowana do nowego zdjęcia.

Nagryw. ciągłe – umieszcza fotografowany obiekt w celowniku, a następnie naciśnij przycisk fotografowania/filmowania, podobnie jak podczas wykonywania zwykłego zdjęcia. Aparat wykoną szybko serię zdjęć.

Samowywalacz – umożliwia ustawienie czasu

Instalacja karty SIM i baterii

Instalowanie karty SIM


W ramach subskrypcji w sieci komórkowej użytkownik otrzymuje kartę SIM, na której zapisane są szczegóły subskrypcji, w tym numer PIN, wszelkie dostępne usługi opcjonalne i wiele innych.

Ważne! Kartę SIM i jej styki można łatwo uszkodzić poprzez zarysowanie lub zgięcie, dlatego należy zachować ostrożność podczas trzymania, wkładania lub wyjmowania karty. Wszystkie karty SIM należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Rysunki

Przed wyjęciem baterii należy koniecznie wyłączyć urządzenie i odłączyć od niego ładowarkę.

- 1 Zdejmij pokrywę komory baterii.
- 2 Wyjmij baterię.
- 3 Włóż kartę SIM.
- 4 Włóż baterię.
- 5 Załóż pokrywę komory baterii.
- 6 Naładuj baterię.

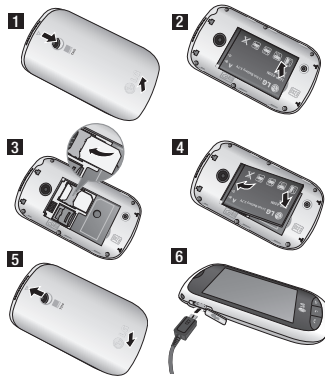

numerów, dotknij pozycji Lista odrzuconych.

• **Wysyłaj mój numer** – pozwala określić, czy podczas nawiązywania połączenia Twój numer ma być wyświetlany w telefonie odbiorcy.

• **Ponowne wybieranie** – przesunięcie przełącznika w lewo powoduje wyłączenie tej funkcji, a przesunięcie w prawo — wyłączenie.

Tryb odbioru

Tylko kl.odbioru: odbieranie połączeń przychodzących jest możliwe wyłącznie poprzez naciśnięcie klawisza .

Dowolny klawisz: pozwala na odbieranie połączeń przychodzących poprzez naciśnięcie dowolnego klawisza, oprócz klawisza .

• **Signal co 1 min** – przesunięcie przełącznika w lewo powoduje wybór opcji Wł., co sprawia, że po upływie każdej minuty połączenia słyszalny będzie sygnał dźwiękowy.

• **Tryb odbioru BT** – wybór opcji Zestaw głosnomówiący umożliwia odbieranie połączeń za pomocą zestawu słuchawkowego Bluetooth, a wybór opcji Telefon sprawia, że do odebrania połączenia konieczne jest naciśnięcie klawisza na telefonie.

- 4 Jeśli dla danego kontaktu jest dostępny więcej niż jeden numer, możesz także dotknąć nazwy kontaktu i wybrać numer. Możesz także dotknąć ikony w celu nawiązania połączenia z numerem domyślnym.

Odbieranie i odrzucanie połączenia

Gdy dzwoni telefon, naciśnij klawisz w celu odebrania połączenia.

Aby wyciszyć dźwięk dzwonka, dotknij karty Milczy na ekranie powiadomienia. Ta funkcja bywa bardzo przydatna w przypadku zapomnienia o zmianie profilu na Milczy przed zebraniem. Dotknij karty Odrzuć, aby odrzucić połączenie przychodzące na ekranie powiadomienia.

Zmiana ogólnych ustawień połączeń

- 1 W menu **Ustawienia** dotknij pozycji **Ustawienia połączeń**.
- 2 Przewiń menu i dotknij opcji **Ustawienia wspólne**.
- **Odrzucanie połączeń** – Przesuń przełącznik w lewo, aby wybrać opcję Wł. Aby określić, czy odrzucane mają być wszystkie połączenia, połączenia od konkretnych kontaktów lub grup, połączenia od wszystkich nieznanymi rozmówców lub wszystkich nieznanymi

Konfiguracja konta e-mail

Dotknij opcji **E-mail** na ekranie aplikacji.

Jeśli konto e-mail nie zostało skonfigurowane, uruchom kreatora konfiguracji poczty elektronicznej i przeprowadź proces konfiguracji.

Możesz sprawdzić i edytować ustawienia, jak również sprawdzić dodatkowe ustawienia, które zostały automatycznie uzupełnione podczas tworzenia konta.

Zmiana ustawień SMS

Dotknij opcji **Wiadomości**, a następnie opcji **Ustawienia**. Wybierz opcję **SMS**.

Centrum SMS – umożliwia wprowadzenie danych centrum wiadomości.

Raport doręczenia – przesunięcie przełącznika w lewo spowoduje otrzymanie potwierdzeń doręczenia wiadomości.

Okres ważności – umożliwia wybór okresu, przez jaki wiadomości mają być przechowywane w centrum wiadomości.

Typy wiadomości – umożliwia przekształcenie wiadomości tekstowej na **Tekst**, **Głos**, **Faks**, **X.400** lub **E-mail**.

opóźnienia po naciśnięciu przycisku fotografowania/filmowania. Dostępne opcje to: **Wył.**, **3 sekundy**, **5 sekund** lub **10 sekund**. Ta funkcja umożliwia osobie fotografującej znalezienie się na zdjęciu.

Tryb nocny – przydatny podczas fotografowania w ciemnych miejscach.

Jakość obrazu – umożliwia wybór opcji **Bardzo dobra**, **Dobra** lub **Normalna**. Im wyższa jest jakość obrazu, tym lepsza jest ostrość zdjęcia. Powoduje to jednak zwiększenie rozmiaru pliku, przez co w pamięci będzie można zapisać mniej zdjęć.

Wybierz miejsce zapisu – umożliwia określenie miejsca zapisu zdjęć: Pamięć telefonu lub Pamięć zewnętrzna.

Ukryj ikony – umożliwia określenie, czy ikony ustawień aparatu mają być ukrywane również czy automatycznie.

Wyświetlaj zrobione zdjęcie – w przypadku wyboru opcji Wł. zdjęcie będzie wyświetlane natychmiast po zarejestrowaniu.

Dźwięk migawki – umożliwia wybór jednego z trzech dźwięków migawki.

Ekran siatki – dostępne opcje to: **Wył.**, **Prosty krzyż** i **Trysekaj**.

Zresetuj ust. – umożliwia zresetowanie wszystkich ustawień aparatu.

Kamera

Nagrywanie krótkiego filmu

Aby przejść do trybu aparatu lub trybu wideo, przesuń w górę/w dół ikonę aparatu lub wideo znajdującą się w środkowej części celownika, po jego prawej stronie.

- 1 Trzymając telefon poziomo, skieruj obiektyw w stronę filmowanego obiektu.
- 2 Naciśnij czerwony punkt .
- 3 ● W dolnej części celownika pojawi się napis **Nagraj** oraz czas nagrywania.
- 4 Aby wstrzymać nagrywanie, dotknij ikony , aby je wznowić, wybierz ikonę .
- 5 W celu zakończenia nagrywania filmu dotknij ikony .

Elementy telefonu




Stuchawka

Klawisz połączenia
Wybieranie numerów i odbieranie połączeń przychodzących.

Klawisz Wyczyść
Umożliwia powrót do poprzedniego ekranu.

Klawisz Zakończ



Klawisze regulacji głośności
• Podczas wyświetlania ekranu głównego: głośność dzwonka i dźwięku dotknięcia.

• Podczas połączenia: głośność słuchawki.

• Klawisz zmniejszania głośności: naciśnięcie i przytrzymanie powoduje przejście do trybu Milczy.

Klawisz zasilania/blokowania
• Krótkie naciśnięcie umożliwia włączenie/wyłączenie ekranu.
• Długie naciśnięcie umożliwia włączenie/wyłączenie urządzenia.



Gniazdo zestawu głosnomówiącego lub słuchawek stereo

- **Zapisz nowy numer** – umożliwia wybór opcji Wł. lub WYł. w celu określenia, czy nowe numery mają być zapisywane.

Kontakty

Wyszukiwanie kontaktu

- 1 Dotknij opcji **Kontakty**.
- 2 Dotknij opcji **Wyszukaj**.
- 3 Wyświetlona zostanie lista kontaktów. Wprowadzenie pierwszej litery nazwy kontaktu w polu Nazwa spowoduje przejście do sekcji z nazwami kontaktów zaczynającymi się od tej litery.

Dodawanie nowego kontaktu

- 1 Dotknij opcji **Kontakty**, a następnie opcji **Dodaj**.
- 2 Za pomocą opcji **Pamięć wewnętrzną** lub **SIM** określ miejsce zapisu kontaktu.
- 3 Wprowadź swoje imię i nazwisko.
- 4 Dla każdego z kontaktów można wprowadzić maksymalnie pięć numerów.
- 5 Dodaj adresy e-mail. Dla każdego z kontaktów można wprowadzić najwyżej dwa adresy e-mail.

Okres ważności – okres, przez jaki wiadomość ma być przechowywana w centrum wiadomości.

Czas trwania slajdu – określenie czasu, przez jaki slajdy mają być wyświetlane na ekranie.

Nieobsługiwany załącznik – określenie, czy nieobsługiwane załączniki mają być blokowane.

Czas dostarczenia – umożliwia ustawienie opóźnienia wysłania wiadomości.

Centrum MMS – wybierz centrum z listy lub dodanie nowego centrum wiadomości.

Usługi sieci społecznościowej (SNS)

Telefon LG-T310 jest wyposażony w funkcję obsługi sieci społecznościowych (SNS), które pozwalają łączyć się ze swoim kontem w serwisie społecznościowym i zarządzać znajdującymi się tam informacjami.

UWAGA: Korzystanie z sieci społecznościowych wymaga odbierania i przesyłania dużej ilości danych. Łączenie się z usługami internetowymi i korzystanie z nich może wiązać się z dodatkowymi kosztami. Sprawdź stawki za pobieranie danych u operatora sieci.

Po nagraniu filmu

Na ekranie pojawi się nieruchomy obraz symbolizujący nagrany klip wideo. Na dole ekranu pojawi się nazwa klipu wideo, a w lewym i prawym dolnym rogu zostanie wyświetlonych osiem ikon.

Dotknij tej ikony, aby otworzyć klip wideo.

Dostępne są następujące opcje:

Dotknij ikony .

Wyślij – dotknij tej ikony, aby wysłać plik wideo w postaci **Wiadomości MMS**, wiadomości **Email** lub poprzez łącze **Bluetooth**.

Zmień nazwę – dotknij tej ikony, aby zmienić nazwę pliku wideo.

Dotknij tej ikony, aby usunąć właśnie zarejestrowany klip wideo. Potwierdź za pomocą opcji **Tak**. Na ekranie ponownie pojawi się celownik.

Dotknij tej ikony, aby natychmiast rozpocząć nagrywanie kolejnego klipu wideo. Bieżący klip wideo zostanie zapisany.

Dotknij ikony , aby wyświetlić galerię zapisanych klipów wideo i obrazów.

Zmiana ustawień kontaktów

Ustawienia **kontaktów** można dostosować, tak aby funkcjonowały one zgodnie z preferencjami użytkownika. Dotknij przycisku **Opcje** , a następnie dotknij pozycji **Ustawienia**.

• **Pokaż nazwę** – umożliwia określenie, czy na liście kontaktów ma być wyświetlane najpierw imię, czy nazwisko kontaktu.

• **Kopiuj** – Kontakty można skopiować z karty SIM do pamięci wewnętrznej i odwrotnie.

• **Przenieś** – to polecenie działa analogicznie do polecenia Kopiuj, z tą różnicą, że kontakt zostanie zapisany jedynie w nowej lokalizacji. W przypadku przeniesienia kontaktu z karty SIM do pamięci wewnętrznej telefonu zostanie on usunięty z pamięci karty SIM.

• **Wyślij wyszt. kontakty przez Bluetooth** – umożliwia przesłanie wszystkich kontaktów do innego telefonu za pomocą technologii Bluetooth.

• **Zrób kopię kontaktów/Przywróć kontakty** – umożliwia utworzenie kopii zapasowej w innej pamięci lub przywrócenie kontaktów z innej pamięci.

Facebook (Ciąg dalszy sekcji SNS)

Strona główna: umożliwia zarządzanie się i sprawdzenie zmian statusu znajomych. Tutaj można wprowadzić komentarz dotyczący nowego statusu lub sprawdzić komentarze innych osób.

Profil: w tym menu można kolejno wybrać opcje **Tablica** > **Aktualizacje stanu** i wprowadzić aktualny stan. Umożliwia również wyświetlanie swoich informacji i przesyłanie zdjęć (poprzez dotknięcie kolejno opcji **Album** > **Wgraj zdjęcie**).

Przyjaciele: umożliwia wyszukiwanie znajomych w portalu Facebook po wyborze polecenia **Wyszukaj**.

Wiadomość: umożliwia wyświetlanie folderów wiadomości odebranych i wysłanych oraz tworzenie wiadomości przesyłanych za pomocą portalu społecznościowego.

Aparat

Szybkie robienie zdjęć

- 1 Dotknij menu **Aparat**.
- 2 Po ustawieniu przez aparat ostrości na obiekcie dotknij ikony po prawej stronie ekranu, aby wykonać zdjęcie.

Korzystanie z ustawień zaawansowanych

Dotknij ikony w celowniku, aby otworzyć menu wszystkich ustawień zaawansowanych. Aby zmienić ustawienia kamery, wybierz opcję i dotknij przycisku **OK**.

Efekty koloru – umożliwia wybór tonacji barwnej, jaka ma być zastosowana w nowym widoku.

Balans bieli – balans bieli gwarantuje, że wszystkie białe partie na klipach wideo będą realistycznie oddane. Aby umożliwić poprawne ustawienie balansu bieli, może być konieczne określenie warunków oświetlenia. Wybierz jedną z opcji: **Auto**, **Mocne światło**, **Słoneczny**, **Oświetlenie fluorescencyjne** lub **Pochmurno**.

Jakość – dostępne opcje to: **Bardzo dobra**, **Dobra** i **Normalna**. Im wyższa jakość obrazu, tym klip wideo będzie ostrzejszy, zwiększy się jednak także rozmiar pliku. W efekcie możliwy będzie zapis mniejszej ilości klipów wideo w pamięci telefonu.

Czas trwania – określi limit czasu trwania klipu wideo. Wybierz opcję **Normalny** lub opcję **MMS**, aby ograniczyć rozmiar, dzięki czemu klip wideo będzie można wysłać jako wiadomość MMS.

Wybierz miejsce zapisu – umożliwila określenie miejsca zapisu klipów wideo: Pamięć telefonu lub Pamięć zewnętrzna.

Nagrywanie dźwięku – wybór opcji Wyciszyć umożliwila nagranie klipu wideo bez dźwięku.

Ukryj ikony – umożliwila ustawienie automatycznego lub ręcznego ukrywania ikon menu aparatu.

Zresetuj ustawienia – umożliwia zresetowanie wszystkich ustawień kamery wideo.

Internet

Menu **Orange World** prznosi szybki, kolorowy świat gier, muzyki, wiadomości, sportu, rozrywki i wielu innych informacji bezpośrednio na ekran telefonu komórkowego. Wszystkie informacje są natychmiast dostępne z każdego miejsca.

Dostęp do sieci

- Dotknij opcji **Orange World**.
- Aby przejść bezpośrednio do strony głównej przeglądarki, wybierz opcję **Strona główna**. Możesz również wybrać polecenie **Wprowadź adres** i wpisać adres URL, a następnie wybrać opcję **Połącz**.

Wyświetlenie ekranu z menu Orange World

promieniowania we wszystkich wykorzystywanych zakresach częstotliwości.

- Mimo iż poszczególne modele telefonów LG mogą różnić się wartością współczynnika SAR, wszystkie zaprojektowano tak, by spełniały odpowiednie wytyczne dotyczące oddziaływania fal radiowych.
- Graniczna wartość współczynnika SAR zalecana przez organizację International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) to 2 W/kg (wartość uśredniona dla 10 g masy ciała).
- Najwyższa wartość współczynnika SAR, uzyskana podczas badań tego modelu telefonu przy użyciu systemu DASY4, wynosi 0,961 W/kg (10 g) dla telefonu trzymanego przy uchu oraz 0,974 W/kg (10 g) dla telefonu noszonego blisko ciała.
- Informacja dotycząca współczynnika SAR przeznaczona dla osób zamieszkujących kraje i regiony, które przyjęły limit wartości SAR zalecany przez Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), wynoszący 1,6 W/kg (w odniesieniu do 1 g masy ciała).

Wyświetlenie ekranu z menu Orange World

- Nie przewoź ani nie przechowuj łatwopalnych gazów, cieczy lub materiałów wybuchowych w schowku samochodowym, w którym znajduje się telefon komórkowy i akcesoria.

W samolocie

Urządzenia bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia w samolocie.

- Przed wejściem na pokład samolotu wyłącz telefon komórkowy.

- Nie korzystaj z telefonu przed rozpoczęciem lotu bez zgody załogi.

Dzieci

Telefon należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, niedostępnym dla małych dzieci. Telefon zawiera drobne części, które w przypadku włożenia do ust stwarzają niebezpieczeństwo połknięcia.

Wyświetlenie ekranu z menu Orange World

Dane techniczne

Temperatura otoczenia

Maks.: +55°C (rozładowywanie) +45°C (ładowanie)

Min.: -10°C

Waga telefonu z baterią: 88g

Wyświetlenie ekranu z menu Orange World

Wilgotność otoczenia (bez kondensacji):

Maksymalna: 80%

Minimalna: 20%

Wyświetlenie ekranu z menu Orange World

Kondensacja pary wodnej (skraplanie) jest to naturalne zjawisko spowodowane wilgocią zawartą w powietrzu atmosferycznym. Powstaje ono przy nagłej zmianie temperatury środowiska, w którym użytkowany jest telefon.

Wyświetlenie ekranu z menu Orange World

UWAGA: Łączenie z tymi usługami i pobieranie danych wiąże się z dodatkowymi opłatami. Sprawdź stawki za pobieranie danych u operatora sieci.

Wyświetlenie ekranu z menu Orange World

Dostęp do usługi Google

W celu uzyskania dostępu do usługi Google dotknij opcji Szukaj w Google, aby uruchomić wyszukiwarkę Google.

Ustawienia

Dostosowywanie profiliów

Każde z ustawień profilu można dostosować za pomocą menu ustawień.

- Dotknij opcji **Profil**.
- Wybierz profil przeznaczony do edycji.
- Możesz zmienić wszystkie opcje dźwięków i powiadomień dostępne na liście, w tym m.in. ustawienia Dźwięk dzwonka, Głośność i Dźwięk wiadomości.

Wyświetlenie ekranu z menu Orange World

Czyszczenie i konserwacja produktu

⚠ OSTRZEŻENIE: Należy korzystać wyłącznie z baterii, ładowarek i akcesoriów dodatkowych, które zostały zatwierdzone do użytku z danym modelem telefonu. Użycie jakichkolwiek innych urządzeń dodatkowych grozi unieważnieniem wszelkich homologacji i gwarancji na telefon. Może też być niebezpieczne.

- Nie rozkładaj telefonu na części. Jeśli wymagana jest naprawa, oddaj telefon do specjalistycznego punktu serwisowego.
- Zachowaj odpowiednią odległość pomiędzy telefonem a urządzeniami elektrycznymi, takimi jak telewizory, odbiorniki radiowe i komputery osobiste.
- Zachowaj odpowiednią odległość pomiędzy telefonem a źródłami ciepła, takimi jak kaloryfery czy kuchenki.
- Nie upuszczaj telefonu.
- Nie narażaj urządzenia na mechaniczne wibracje lub wstrząsy.
- Wyłączaj telefon w miejscach, w których nakazują to

Wyświetlenie ekranu z menu Orange World

Połączenia alarmowe

Funkcja połączeń alarmowych może być niedostępna w niektórych sieciach telefonii komórkowej. Z tego względu w przypadku konieczności wezwania pomocy nie należy polegać wyłącznie na telefonie. Szczegółowe informacje można uzyskać u lokalnego operatora sieci.

Informacje o baterii

- Bateria nie musi być całkowicie rozładowana przed rozpoczęciem ładowania. W przeciwieństwie do innych baterii w baterii tego telefonu nie występuje efekt pamięci, który mógłby pogorszyć wydajność baterii.
- Używaj wyłącznie baterii i ładowarek firmy LG. Ładowarki firmy LG zostały zaprojektowane tak, aby maksymalnie wydłużyć czas eksploatacji baterii.
- Nie rozkładaj baterii na części ani nie wywołuj zwarcia.
- Utrzymuj metalowe styki baterii w czystości.
- Baterię należy wymienić, jeśli nie działa w sposób zadowolający. Baterię można ładować wiele razy, zanim konieczna będzie jej wymiana.

Zmiana ustawień telefonu

Telefon LG-T310 można z łatwością dostosować do własnych preferencji.

Na ekranie głównym wybierz ikonę **☰** Dotknij opcji Ustawienia, a następnie przewiń do pozycji Ustawienia urządzenia.

Zmiana ustawień łączności

Ustawienia łączności zostały skonfigurowane przez operatora sieci, dzięki czemu można natychmiast korzystać z nowego telefonu. Aby zmienić ustawienia, użyj tego menu: Dotknij opcji **Łączność**.

Wysyłanie i odbiór plików za pomocą łącza Bluetooth

Aby wysłać plik:

- Otwórz plik przeznaczony do wysłania – zwykle będzie to fotografia, klip wideo lub plik muzyczny.

- Wybierz opcję **Wyślij**. Wybierz opcję **Bluetooth**.

Wyświetlenie ekranu z menu Orange World

Wyświetlenie ekranu z menu Orange World

Wyświetlenie ekranu z menu Orange World

specjalne przepisy. Telefonu nie wolno na przykład używać w szpitalach, gdyż może on zakłócać pracę wrażliwego na promieniowanie radiowe sprzętu medycznego.

- W trakcie ładowania nie należy dotykać telefonu mokrym rękoma. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym lub poważne uszkodzenie telefonu.
- Nie ładuj telefonu w pobliżu materiałów łatwopalnych, ponieważ telefon może się rozgrzać i spowodować zagrożenie pożarem.
- Zewnętrzna część urządzenia należy czyścić suchą szmatką. (Nie korzystaj z rozpuszczalników, takich jak benzen, rozcieńczalnik lub alkohol).
- Nie kładź ładowanego telefonu na materiałowych powierzchniach.
- Telefon należy ładować w pomieszczeniu o dobrej wentylacji.
- Nie narażaj urządzenia na nadmierne działanie dymu lub kurzu.
- Nie przechowuj telefonu w pobliżu kart kredytowych lub innych kart z paskiem magnetycznym, gdyż może on uszkodzić informacje zapisane na paskach magnetycznych.
- Nie dotykaj ekranu ostrym przedmiotem. Może to spowodować uszkodzenie telefonu.

Wyświetlenie ekranu z menu Orange World

Wyświetlenie ekranu z menu Orange World

- Jeśli bateria nie była używana przez dłuższy czas, naładuj ją, aby maksymalnie zwiększyć jej przydatność.
- Nie przechowuj ładowarki w miejscach nasłonecznionych ani nie korzystaj z niej w warunkach wysokiej wilgotności, np. w łazience.
- Nie przechowuj baterii w gorących lub zimnych miejscach. Może to spowodować spadek ich żywotności.
- Wymiana baterii na baterię nieprawidłowego typu stwarza ryzyko eksplozji.
- Zużytych baterii należy pozbyć się zgodnie z instrukcjami podanymi przez producenta. Jeżeli to możliwe, należy ją poddać recyklingowi. Nie wolno wyrzucać baterii razem ze zwykłymi odpadami.
- W razie konieczności wymiany baterii zanieś telefon do lokalnego punktu serwisowego LG Electronics lub sprzedawcy w celu uzyskania pomocy.
- Należy zawsze odłączać ładowarkę od gniazdka zasilania po naładowaniu akumulatora telefonu, aby uniknąć kosztów związanych z dodatkowym zużyciem energii.

Wyświetlenie ekranu z menu Orange World

Wyświetlenie ekranu z menu Orange World

Installing the SIM card and the handset battery

Installing the SIM Card

When you subscribe to a cellular network, you are provided with a plug-in SIM card loaded with your subscription details, such as your PIN, any optional services available and many others.

Important! The plug-in SIM card and its contacts can be easily damaged by scratches or bending, so be careful when handling, inserting or removing the card. Keep all SIM cards out of the reach of small children.

Illustrations

Always switch the device off and disconnect the charger before removing the battery.

- Remove the back cover.
- Lift battery away.
- Insert the SIM card.
- Insert the battery pack.
- Attach the back cover.
- Charge the battery.

- Jeśli urządzenie **Bluetooth** zostało już wcześniej sparowane z telefonem, telefon LG-T310 nie będzie automatycznie wyszukiwał innych urządzeń **Bluetooth**. W przeciwnym razie telefon LG-T310 wyszuka inne urządzenia **Bluetooth** znajdujące się w zasięgu.
- Wybierz urządzenie, do którego chcesz wysłać plik.
- Plik zostanie wysłany.

Aby odebrać plik:

- Aby móc odebrać pliki, łącze Bluetooth musi być **Włączone i Widoczne**. Więcej informacji zawiera poniższy punkt **Zmiana ustawień łącza Bluetooth**.
- Zostanie wyświetlony monit o zaakceptowanie pliku od nadawcy. Dotknij opcji Tak, aby odebrać plik.
- Zostanie wyświetlona informacja o miejscu zapisania pliku. W przypadku plików obrazu będzie można wybrać jedną z opcji dotyczących pliku: **Pokaż lub Użyj jako tapetę**. Pliki są zwykle zapisywane w odpowiednim podfolderze folderu **Moje pliki**.

Zmiana ustawień łącza Bluetooth:

Dotknij opcji Bluetooth, a następnie wybierz Opcje **☰** i wybierz opcję Ustawienia.

Wyświetlenie ekranu z menu Orange World

- Unikaj kontaktu telefonu z cieczami lub wilgocią.
- Ostrożnie korzystaj z akcesoriów, takich jak słuchawki. Nie dotykaj anteny bez potrzeby.

Prawidłowe korzystanie z telefonu

Urządzenia elektroniczne

- Nie używaj telefonu komórkowego w pobliżu sprzętu medycznego bez zgody personelu placówki. Nie umieszczaj telefonu w pobliżu rozrusznika serca, np. w kieszeni na piersi.
- Telefony komórkowe mogą zakłócać pracę niektórych aparatów słuchowych.
- Telefony komórkowe mogą powodować niewielkie zakłócenia pracy odbiorników telewizyjnych, radiowych, komputerów itp.

Bezpieczeństwo na drodze

Zapoznaj się z lokalnymi przepisami dotyczącymi korzystania z telefonów komórkowych podczas kierowania pojazdem.

- Podczas prowadzenia pojazdu nie trzymaj telefonu w ręce.
- Skup się na prowadzeniu pojazdu.

Wyświetlenie ekranu z menu Orange World

- Rzeczywisty czas pracy baterii zależy od konfiguracji sieci, ustawień urządzenia, sposobu korzystania z urządzenia, baterii i warunków otoczenia.
- Aby zapobiec zanieczyszczeniu środowiska dla zdrowia ludzi i zwierząt, zużytej baterię lub akumulator wyrzuć do odpowiedniego pojemnika w wyznaczonych punktach zbiórki.
- Nie wyrzucaj baterii ani akumulatora razem z innymi odpadami.
- Zaleca się korzystanie z lokalnych, bezpłatnych systemów zwrotu baterii i akumulatorów.

Wyświetlenie ekranu z menu Orange World

Wyświetlenie ekranu z menu Orange World

Wyświetlenie ekranu z menu Orange World

Wyświetlenie ekranu z menu Orange World

Wyświetlenie ekranu z menu Orange World

Wyświetlenie ekranu z menu Orange World

Wyświetlenie ekranu z menu Orange World

Wyświetlenie ekranu z menu Orange World

Wyświetlenie ekranu z menu Orange World

Wyświetlenie ekranu z menu Orange World

Wyświetlenie ekranu z menu Orange World

Wyświetlenie ekranu z menu Orange World

Wyświetlenie ekranu z menu Orange World

Wyświetlenie ekranu z menu Orange World

Wyświetlenie ekranu z menu Orange World

Wyświetlenie ekranu z menu Orange World

Wyświetlenie ekranu z menu Orange World

Wyświetlenie ekranu z menu Orange World

Wyświetlenie ekranu z menu Orange World

Wyświetlenie ekranu z menu Orange World

Wyświetlenie ekranu z menu Orange World

Parowanie z innym urządzeniem Bluetooth

Parując telefon LG-T310 z innym urządzeniem, można skonfigurować połączenie chronione hasłem.

- Sprawdź, czy funkcja Bluetooth jest **Włączona**, a telefon ustawiony jako **Widoczny**. Parametry widoczności można zmienić w menu **Ustawienia**.
- Dotknij opcji **Wyszukaj**.
- Telefon LG-T310 wyszuka dostępne urządzenia. Po zakończeniu wyszukiwania na ekranie zostanie wyświetlona opcja **Odśwież**.
- Wybierz urządzenie, z którym chcesz sparować telefon, a następnie wprowadź hasło i dotknij opcji **OK**.
- Telefon połączy się z drugim urządzeniem, w którym należy wprowadzić takie samo hasło.
- Połączenie Bluetooth chronione hasłem zostanie uaktywnione.

Wyświetlenie ekranu z menu Orange World

Wyświetlenie ekranu z menu Orange World

- Korzystaj z zestawu głośnomówiącego lub słuchawkowego, jeśli jest dostępny.

- Jeśli wymagają tego warunki panujące na drodze, przed wykonywaniem lub odebraniem połączenia należy zjechać na pobocze i zaparkować pojazd.

- Fale radiowe mogą negatywnie wpływać na pracę niektórych systemów elektronicznych w pojeździe, np. otwieraczy samochodowych i systemów bezpieczeństwa.

- Jeśli pojazd jest wyposażony w poduszkę powietrzną, nie należy jej blokować urządzeniami bezprzewodowymi zainstalowanymi na stałe lub umieszczonymi tymczasowo. Może to spowodować awarię poduszki powietrznej, a tym samym poważne obrażenia ciała wywołane nieprawidłowym działaniem.

- Sluchając muzyki na zewnątrz pomieszczeń, ustawiaj głośność na umiarkowanym poziomie, aby słyszeć dźwięki z otoczenia. Jest to szczególnie istotne podczas poruszania się w pobliżu dróg.

Wyświetlenie ekranu z menu Orange World

Wyświetlenie ekranu z menu Orange World

Akcesoria

Telefon współpracuje z wieloma dodatkowymi akcesoriami. Akcesoria te można dobierać w zależności od potrzeb.

Wyświetlenie ekranu z menu Orange World

Wyświetlenie ekranu z menu Orange World

Wyświetlenie ekranu z menu Orange World

Wyświetlenie ekranu z menu Orange World

Wyświetlenie ekranu z menu Orange World

Wyświetlenie ekranu z menu Orange World

Wyświetlenie ekranu z menu Orange World

Wyświetlenie ekranu z menu Orange World

Wyświetlenie ekranu z menu Orange World

Wyświetlenie ekranu z menu Orange World

Wyświetlenie ekranu z menu Orange World

Wyświetlenie ekranu z menu Orange World

Wyświetlenie ekranu z menu Orange World

Wyświetlenie ekranu z menu Orange World

Wyświetlenie ekranu z menu Orange World

Wyświetlenie ekranu z menu Orange World

Wyświetlenie ekranu z menu Orange World

Wyświetlenie ekranu z menu Orange World

Wyświetlenie ekranu z menu Orange World

Wyświetlenie ekranu z menu Orange World

Wyświetlenie ekranu z menu Orange World

Wyświetlenie ekranu z menu Orange World

Wyświetlenie ekranu z menu Orange World

Wyświetlenie ekranu z menu Orange World

Wyświetlenie ekranu z menu Orange World

Wyświetlenie ekranu z menu Orange World

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania

Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi wskazówkami. Ich nieprzestrzeganie może stwarzać zagrożenie lub być niezgodne z prawem.

Narażenie na wpływ fal radiowych

Informacje dotyczące oddziaływania fal radiowych oraz współczynnika SAR (ang. Specific Absorption Rate).

Telefon komórkowy LG-T310 zaprojektowano w sposób zapewniający zgodność z obowiązującymi wymaganiami bezpieczeństwa związanymi z oddziaływaniem fal radiowych. Te wymagania są oparte na wskazaniach naukowych określających marginesy bezpieczeństwa zapewniające ochronę wszystkich użytkowników, bez względu na ich wiek i stan zdrowia.

- We wskazaniach związanych z oddziaływaniem fal radiowych posłużono się jednostką pomiaru znaną jako współczynnik SAR (ang. Specific Absorption Rate). Testy mierzące wartość SAR są przeprowadzane z użyciem standardowych metod, gdy telefon emituje najwyższą udokumentowaną dla niego moc

Wyświetlenie ekranu z menu Orange World

Zapobieganie uszkodzeniu słuchu

Uszkodzenie słuchu może nastąpić w wyniku długotrwałego oddziaływania dźwięku o znacznym natężeniu. Dlatego też zaleca się, aby podczas włączania lub wyłączania telefonu nie trzymać go przy uchu. Ponadto zaleca się ustawienie głośności rozmów i muzyki na umiarkowanym poziomie.

Wyświetlenie ekranu z menu Orange World

UWAGA: Nadmierny hałas i nacisk ze słuchawk może spowodować uszkodzenie słuchu.

Wyświetlenie ekranu z menu Orange World

Miejsca robót strzelniczych

Wyświetlenie ekranu z menu Orange World

Wyświetlenie ekranu z menu Orange World

Nie korzystaj z telefonu podczas trwania prac z użyciem materiałów wybuchowych. Stosuj się do ograniczeń i postępuj zgodnie z wszelkimi przepisami.

Miejsca zagrożone wybuchem

- Nie korzystaj z telefonu na stacji benzynowej.
- Nie korzystaj z urządzenia w pobliżu zbiorników paliwa lub substancji chemicznych.