



Ghidul utilizatorului LG-T310 - Română

Anumite informații din acest manual pot fi diferite față de telefonul dvs., în funcție de software-ul telefonului sau de operator.



Casarea aparatelor dvs. vechi

- 1 Când simbolul unui coș de gunoi marcat cu o cruce este atașat unui produs, înseamnă că produsul respectă Directiva Europeană 2002/96/CE.
- 2 Toate echipamentele electrice și electronice nu trebuie aruncate utilizând fluxul deșeurilor menajere, ci depozitate la puncte de colectare, înlocuite de către autoritățile locale sau guvernamentale.
- 3 Depozitarea corectă a aparatelor dvs. învechite va ajuta la prevenirea consecințelor negative asupra mediului înconjurător și a sănătății populației.
- 4 Pentru informații suplimentare privind depozitarea aparatelor dvs. învechite, vă rugăm să contactați biroul primăriei, serviciul de depozitare a deșeurilor sau magazinul de unde ați achiziționat produsul.



CE0168

Bluetooth QD ID B016850



P/N: MMBB0390442 (1.0)

Utilizarea ecranului tactil

Sfaturi de utilizare a ecranului tactil

- Pentru a selecta un element, atingeți centrul pictogramei.
- Nu apăsați prea tare. Ecranul tactil este destul de sensibil pentru a selecta la o atingere ușoară, fermă.
- Utilizați vârful degetului pentru a atinge opțiunea dorită. Aveți grijă să nu atingeți alte taste.
- Atunci când telefonul LG-T310 nu este utilizat, revine la ecranul de blocare.

Controlul ecranului tactil

Comenzile de pe ecranul tactil al telefonului LG-T310 se modifică în mod dinamic, în funcție de sarcinile pe care le efectuați.

- **Back-up contacte/Restaurati Contactele** - Salvați sau restaurați datele contactelor în alte medii de stocare.
- **Ștergere toate contactele** - Ștergeți toate contactele. Atingeți Da dacă sunteți sigur că doriți să ștergeți toate contactele.

Mesagerie

Telefonul LG-T310 combină mesajele SMS și MMS într-un meniu ușor de utilizat și intuitiv.

Trimiterea unui mesaj

- 1 Atingeți **Mesaje** din meniu. Apoi atingeți **Scrietți mesaj** pentru a începe compunerea unui mesaj nou.
- 2 Atingeți **Inserare** pentru a adăuga o imagine, un videoclip, un sunet, un șablon etc.
- 3 Atingeți **Către** în partea superioară a ecranului pentru a introduce destinatarii. Apoi introduceți numărul sau atingeți **☺** pentru a selecta un contact. Puteți chiar să adăugați mai multe contacte.
- 4 La sfârșit, atingeți **Trimitere**.

Camera

Fotografierea rapidă

- 1 Atingeți meniul **Camēră**.
- 2 Când camera a focalizat pe subiectul dvs., atingeți **☑** din partea centru-dreapta a ecranului pentru a realiza fotografia.

SFAT: Pentru a comuta la modul cameră sau la modul video, glisați în sus/în jos pictograma pentru cameră sau video în partea centrudreapta a vizorului.

După realizarea unei fotografii

Fotografia realizată se va afișa pe ecran. Sunt disponibile opțiunile următoare. Atingeți **☑**. **Trimitere** - Atingeți pentru a trimite fotografia ca mesaj, email sau prin Bluetooth.

Apeluri

Efectuarea unui apel

- 1 Atingeți **☎** pentru a deschide tastatura.
- 2 Introduceți numărul utilizând minitastatura.
- 3 Atingeți **☎** pentru a iniția apelul.

TIP! Pentru a introduce + pentru efectuarea unui apel internațional, apăsați și mențineți apăsată **0***.

Apăsați tasta Pornire pentru a bloca ecranul tactil și a preveni efectuarea unui apel din greșeală.

Efectuarea unui apel din Contacte

- 1 În ecranul de start atingeți **☎** pentru a deschide **Contacte**.
- 2 Atingeți caseta câmpului Nume din partea superioară a ecranului și introduceți primele câteva litere ale contactului pe care doriți să-l apelați utilizând tastatura.

AVERTISMENT: Dacă adăugați o imagine, un videoclip sau un sunet la un SMS, acesta va fi convertit automat în MMS și veți fi taxat în consecință.

Introducerea textului

Puteți alege metoda de introducere apășând **☑** și **Met. introd.** Atingeți **T9** pentru a activa modul T9. Această pictogramă este afișată doar când alegeți Tastatură ca metodă de introducere. Atingeți **☑** pentru a comuta între numere, simboluri și introducerea de text. Utilizați **tasta Shift** pentru a comuta între scrierea cu majuscule sau minuscule.

Recunoașterea scrisului de mână

În modul Scris de mână, nu trebuie decât să scrieți pe ecran și telefonul LG-T310 va converti scrisul de mână în mesaj.

Utilizați ca - Atingeți pentru a seta o imagine pentru ecran (Imagine fundal ecran de start, Imagine fundal ecran de blocare, Imagine contacte, Imagine apel primit, Imagine apel efectuat, Imagine la pornire și Imagine la oprire).

Redenumire - Atingeți pentru a redenumi o fotografie. **Editare** - Atingeți pentru a edita fotografia. **☒** Atingeți pentru a șterge imaginea. **☑** Atingeți pentru a realiza imediat o altă fotografie. Fotografia dvs. curentă va fi salvată. **☑** Atingeți pentru a vizualiza o galerie cu fotografiile salvate.

Utilizarea setărilor avansate

Din vizor atingeți **☑** pentru a deschide toate opțiunile de setări avansate. Puteți modifica setările camerei derulând meniul circular. După selectarea opțiunii, atingeți butonul **OK**. **Dimensiune** - Modificați dimensiunea fotografiei pentru a economisi memorie.

Instalarea cartelei SIM și a acumulatorului

Instalarea cartelei SIM


Când vă abonați la o rețea de telefonie celulară, vi se oferă o cartelă SIM pentru conectare, care conține detaliile abonamentului dvs., precum codul PIN, alte servicii opționale disponibile și alte opțiuni.

Important! Cartela SIM și contactele din aceasta pot fi avariate foarte ușor dacă acea cartelă este zgâriată sau îndoită, astfel încât este bine să fiți atenți când inserați, manevrați sau scoateți cartela. Păstrați toate cartelele SIM într-un loc unde copiii mici nu pot ajunge.

Ilustrații

Închideți întotdeauna telefonul și deconectați încărcătorul înainte de a scoate bateria.

- 1 Scoateți carcasa spate.
- 2 Ridicați bateria pentru a o scoate.
- 3 Introduceți cartela SIM.
- 4 Introduceți bateria.
- 5 Atașați carcasa spate.
- 6 Încărcați bateria.

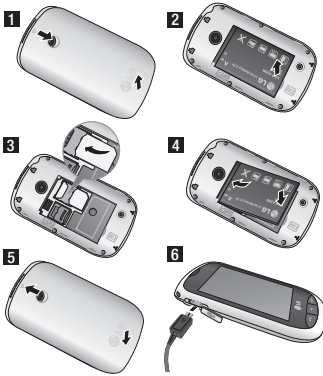

- 3 Din lista filtrată, atingeți pictograma Apel de lângă contactul pe care doriți să-l apelați. Apelul va utiliza numărul implicit dacă există mai multe numere pentru contactul respectiv.
- 4 Sau puteți să atingeți numele contactului și să selectați numărul de utilizat dacă există mai multe numere pentru contactul respectiv. De asemenea, puteți să atingeți **☎** pentru a iniția apelul la numărul implicit.

Modificarea setărilor de apel obișnuite

- 1 Atingeți **Setări apel** din fila **Setări**.
- 2 Derulați și atingeți **Setări comune**.
- **Respingere apel** - Glisați comutatorul spre stânga pentru PORNIT. Puteți atinge Lista refuzatilor pentru a selecta toate apelurile, anumite contacte sau grupuri, sau apeluri de la numere neînregistrate (de ex. care nu sunt în contacte).
- **Expediați nr. dvs.** - Alegeți dacă afișați numărul propriu la efectuarea unui apel.

Setări e-mail

Atingeți **E-mail** în ecranul Aplicații. Dacă nu este configurat contul de e-mail, porniți expertul de configurare email și finalizați-l. Puteți verifica și edita setările prin selectarea **☑**. De asemenea, puteți verifica setările suplimentare, care au fost completate automat la crearea contului.

Modificarea setărilor unui mesaj text

Atingeți **Mesaje** și atingeți **Setări**. Selectați **Mesaj text**. **Centru SMS** - Introduceți detaliile pentru centrul de mesaje.

Raport de livrare - Glisați comutatorul către stânga pentru a primi confirmarea că mesajele dvs. au fost livrate.

Perioadă de valabilitate - Indicați cât timp vor rămâne mesajele stocate în centrul de mesaje.

Tipuri de mesaje - Convertiți textul în **Text, Voice, Fax, X.400** sau **E-mail**.

Codificarea caracterelor - Alegeți modul de codificare

Balans tonuri de alb - Alegeți dintre **Auto, Incandescent, Insořit, Fluorescent și Nori**.

Efect de culoare - Selectați un ton de culoare pentru noua dvs. fotografie.

Captură continuă - Poziționați subiectul în vizor și apăsați apoi butonul de captură ca și cum ați realiza o fotografie normală. Camera va face fotografii în succesiune rapidă.

Temporizator automat - Temporizatorul automat vă permite să setați o perioadă de întârziere după apășarea declanșatorului. Selectați **Oprıt, 3 secunde, 5 secunde** sau **10 secunde**. Această opțiune este ideală dacă doriți să fiți incluși într-o fotografie.

Mod nocturn - Util pentru a fi utilizat în locuri întunecate.

Calitate imagine - Alegeți dintre Super-fin, Fin și Normal. Cu cât calitatea este mai fină, cu atât fotografia este mai clară. Totuși, dimensiunea fișierului va crește în consecință, ceea ce înseamnă că veți putea stoca mai puține fotografii în memorie.

- **Reapulare automată** - Glisați comutatorul spre stânga pentru PORNIT sau spre dreapta pentru OPRIT.
- **Mod de răspuns Apăsați Trimitere:** Vă permite numai să răspundeți la un apel primit apășând tasta **☎**.
- **Apăsați orice tastă:** Vă permite să răspundeți la un apel primit apășând orice tastă, cu excepția tastei **☎**.
- **Avertizor la minut** - Glisați comutatorul spre stânga, în poziția PORNIT, pentru a auzi un sunet la fiecare minut pe durata convorbirii.
- **Mod de răspuns BT** - Selectați Măini libere pentru a putea răspunde la un apel utilizând căști Bluetooth sau selectați Telefon pentru a apăsa o tastă de pe telefon și a răspunde la apel.
- **Salvați număr nou** - Selectați PORNIT sau OPRIT pentru a salva un număr nou.

a caracterelor. Acest lucru influențează dimensiunea mesajelor și, în consecință, costurile datelor. **Trimitete text lung ca** - Alegeți să trimiteți un text ca **SMS multiple** sau ca **MMS**.

Modificarea setărilor unui mesaj multimedia

Atingeți **Mesaje** și atingeți **Setări** și **Mesaj multimedia**. **Mod de preluare** - Alegeți între **Rețea în țara de reședință** sau **Rețea în străinătate**. Dacă alegeți apoi **Manual**, veți primi doar notificări pentru MMS, putând decide dacă doriți să le descărcați în întregime.

Raport de livrare - Alegeți să solicitați și/sau să permiteți un raport de livrare.

Răspuns de citire - Alegeți să solicitați și/sau să permiteți o confirmare de citire.

Prioritate - Alegeți nivelul de prioritate al mesajelor MMS.

Perioadă de valabilitate - Alegeți cât timp va rămâne mesajul stocat în centrul de mesaje.

Selectare stocare - Alegeți dacă salvați fotografiile în Memoria telefonului sau în Memoria externă.

Ascundere pictograme - Selectați pictogramele setărilor camerei pe care doriți să le ascundeți manual sau automat.

Afișare imagine capturată - Selectați Pornit pentru a verifica imediat fotografia realizată.

Sunet declanșator - Selectați unul dintre cele trei sunete pentru declanșator.

Ecran griă - Alegeți dintre Oprıt, Cruce simplă sau împărțire în trei.



Resetare - Restaurati toate setările implicite ale camerei.

Camera video

Realizarea unui videoclip rapid

Pentru a comuta la modul cameră sau la modul video, deplasați în sus/în jos pictograma pentru cameră sau video în partea centrudreapta a vizorului.

Componentele telefonului

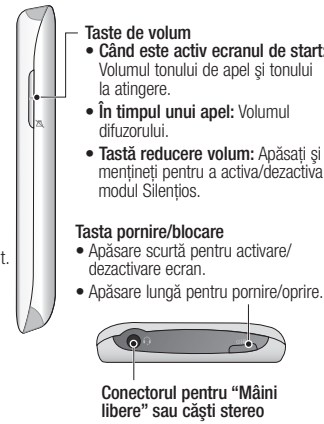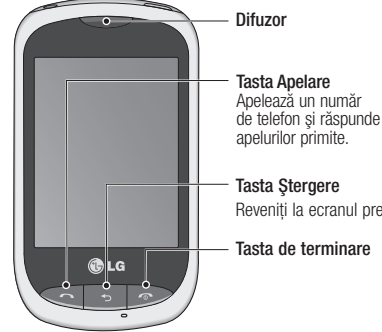

Contacte

Căutarea unui contact

- 1 Atingeți **Contacte**.
- 2 Va apărea o listă de contacte. Prin tastarea primei litere a numelui unui contact în câmpul Nume accesați zona alfabetică corespunzătoare din listă.

Adăugarea unui contact nou

- 1 Atingeți **Contacte** și atingeți **Adăugare**.
- 2 Alegeți dacă salvați contactul în **Memoria internă** sau **SIM**.
- 3 Introduceți numele și prenumele dvs.
- 4 Puteți introduce până la cinci numere diferite pentru fiecare contact.
- 5 Adăugați o adresă de e-mail. Puteți să introduceți maxim două adrese de email diferite pentru fiecare contact.
- 6 Alocați contactul la unul sau mai multe grupuri.

Durata planșei - Alegeți cât timp vor apărea afișate pe ecran diapozitivele.

Atașament neacceptat - Alegeți dacă atașamentul neacceptat va fi restricționat sau nu.

Ora livrării - Alegeți cât timp va trece înaintea livrării unui mesaj.

Centru MMS - Alegeți unul din listă sau adăugați un centru de mesaje nou.

Serviciile de rețele sociale (SNS)

Telefonul dvs. LG-T310 are SNS, care vă permite să vă bucurați de rețeaua socială și să o administrați.

SFAT: Facebook este o aplicație nativă preîncărcată în telefon și ușor de accesat. Twitter este o aplicație java bazată pe tehnologia Java. Alte aplicații au acces la serviciile WAP (Protocol pentru aplicații wireless).

- 1 Ținând telefonul în poziție orizontală, direcționați obiectivul către subiectul videoclipului.
- 2 Apăsați punctul roșu **☑**.
- 3 **● Rec** va apărea în partea inferioară a vizorului, iar cronometrul din partea inferioară va afișa durata videoclipului.
- 4 Pentru a întrerupe videoclipul, atingeți **☒** și reluați selectând **☑**.
- 5 Atingeți **☑** de pe ecran.

După realizarea unui videoclip

O imagine statică reprezentând videoclipul efectuat va apărea pe ecran. Numele videoclipului defilează în partea de jos a ecranului, împreună cu opt pictograme situate lateral dreapta și stânga. **☑** Atingeți pentru a reda videoclipul. Sunt disponibile opțiunile următoare. Atingeți **☑**. **Trimitere** - Atingeți pentru a trimite videoclipul ca **Mesaj, Email** sau prin **Bluetooth**.

- 7 Atingeți **Salvare** pentru a salva contactul.

Modificarea setărilor contactelor

Puteți adapta setările contactelor astfel încât înregistrările din **Contacte** să corespundă propriilor dumneavoastră preferințe.

Atingeți **tasta Opt. ☑** și atingeți **Setări**.

- **Afișați numele** - Alegeți dacă doriți să afișați mai întâi prenumele sau numele unui contact.
- **Copiere** - Copiați contactele de pe SIM pe telefon sau invers. Puteți copia contactele pe rând sau toate o dată.
- **Mutare** - Această opțiune funcționează la fel ca funcția Copiere, dar contactul va fi stocat doar în locația nouă. Așadar, după mutarea unui contact din SIM în Memoria internă, acesta va fi șters din memoria SIM.
- **Trimit. globală contacte prin Bluetooth** - Trimite toate contactele către alte telefoane prin Bluetooth.

NOTĂ: Caracteristica SNS este o aplicație cu transfer intensiv de date. Pot fi percepute costuri suplimentare când vă conectați și utilizați serviciile online. Verificați aceste tarife la operatorul de rețea.

Facebook (Continuare SNS)

Acasă: Conectați-vă și veți vedea starea actualizată a prietenilor dvs. Introduceți comentariul despre starea nouă sau verificați celelalte opțiuni.

Profil: Puteți selecta actualizările pentru Afișier > Stare și puteți scrie starea curentă. Vizualizați detaliile despre informații și încărcați fotografia atingând Album > Încărcare fotografie.

Prieten: Căutați-vă prietenii în Facebook selectând Căutare.

Mesaj: Puteți vizualiza dosarul Căsuță intrare/Trimise și puteți scrie un mesaj SN.

Redenumire - Atingeți pentru a redenumi videoclipul.

☒ Atingeți pentru a șterge videoclipul pe care tocmai l-ați realizat și confirmați atingând **Da**. Vizorul va apărea din nou.

☑ Atingeți pentru a efectua imediat o nouă înregistrare video. Înregistrarea video curentă va fi salvată.

☑ Atingeți pentru a vizualiza o galerie cu videoclipuri și fotografii salvate.

Muzică

Pentru a accesa playerul muzical, atingeți **Muzică**. De aici puteți accesa mai multe foldere:

Redate recent - Puteți asculta melodiile redatate recent.

Toate melodiile - Conține toate melodiile pe care le aveți pe telefon, cu excepția muzicii implicite preîncărcate.

Artiști - Căutați prin colecția de muzică după numele artiștilui.

Albume - Căutați prin colecția de muzică după numele albumului.

Genuri - Căutați prin colecția de muzică după genuri muzicale.

Liste de redare - Conține toate listele de redare pe care le-ați creat.

Redare aleatorie - Redă melodiile în ordine aleatorie.

Transferarea muzicii în telefon

Cel mai simplu mod de a transfera melodii pe telefonul dvs. este utilizând tehnologia Bluetooth sau cablul de date.

De asemenea, puteți utiliza LG PC Suite. Pentru transferuri folosind tehnologia Bluetooth:

- Asigurați-vă că ambele dispozitive au tehnologia Bluetooth activată și că sunt conectate unul la celălalt.
- Selectați fișierul cu muzică de pe celălalt dispozitiv și apoi Trimiteți prin Bluetooth.
- După expedierea fișierului, trebuie să acceptați primirea acestuia pe telefon atingând **Da**.
- Fișierul trebuie să apară în **Muzică** > **Toate melodiile**.

Instrucțiuni pentru utilizarea sigură și eficientă

Citiți aceste instrucțiuni de utilizare. Nerespectarea acestor instrucțiuni de utilizare poate fi periculoasă sau ilegală.

Expunerea la radiofrecvențe

Informații privind expunerea la radiofrecvențe și Rata de absorbție specifică (SAR)

Telefonul mobil LG-T310 a fost creat astfel încât să fie în conformitate cu cerințele de securitate aplicabile privind expunerea la unde radio. Aceste cerințe au la bază instrucțiuni științifice, care includ marje de siguranță, menite să garanteze siguranța tuturor utilizatorilor, indiferent de vârsta și de starea de sănătate a acestora.

- Instrucțiunile privind expunerea la undele radio utilizează o unitate de măsură cunoscută sub numele de Rată de absorbție specifică sau SAR. Testele SAR sunt efectuate utilizând metode standardizate, cu telefonul transmitând la cel mai ridicat nivel de putere,

Evitarea afectării auzului

Auzul vă poate fi afectat dacă vă expuneți perioade lungi de timp la sunete puternice. De aceea, vă recomandăm să nu purtați și să nu opriți telefonul în apropierea urechii. De asemenea, vă recomandăm să setați volumul muzicii ascultate și pe cel al apelurilor la un nivel rezonabil.

NOTĂ: Sunetul sau presiunea excesiv(ă) de la căști poate cauza pierderea auzului.

Zone cu explozii controlate

Nu utilizați telefonul în timpul detonării materialelor explozive. Respectați restricțiile, regulile și reglementările.

Medii cu potențial explozibil

- Nu utilizați telefonul la un punct de alimentare cu combustibil.
- Nu utilizați telefonul în apropierea combustibililor sau a altor substanțe chimice.

Date tehnice

Temperatura ambiantă de funcționare

Max.: +55°C (descărcare) +45°C (încărcare)

Min.: -10°C

Gestionare fișiere

Puteți stoca fișiere multimedia în memoria telefonului dvs. pentru a accesa ușor toate fotografiile, sunetele, videoclipurile și jocurile dvs. De asemenea, puteți salva fișierele pe un card de memorie. Utilizarea unui card de memorie vă permite să eliberați spațiu în memoria telefonului dvs.

Atingând **Personale** puteți deschide o listă cu directoarele în care sunt stocate toate fișierele multimedia.

Jocuri și aplicații

Pentru divertisment, puteți descărca jocuri și aplicații noi pe telefonul dvs.

Aplicație

Adăugarea unui eveniment în calendar

- ȚAtingeți **Calendar**.
- Selectați data la care doriți să adăugați evenimentul.
- Atingeți **Adăugare**.

în toate benzile de frecvență utilizate.

- Deși pot exista diferențe între nivelurile SAR ale diferitelor modele de telefoane LG, vă asigurăm că toate modelele sunt concepute pentru a respecta toate instrucțiunile privitoare la expunerea la unde radio.
- Limita SAR recomandată de Comisia Internațională pentru Protecția împotriva Radiațiilor Neionizante (ICNIRP) este de 2 W/kg calculată ca valoare medie pe 10 g de țesut.
- Cea mai ridicată valoare SAR pentru acest model de telefon la testarea de către DASY4 pentru utilizarea la ureche este de 0,961 W/kg (10 g) și pentru purtarea pe corp este de 0,974 W/kg (10 g).
- Informațiile datelor SAR pentru rezidenții țărilor/regiunilor care au adoptat limita SAR recomandată de către Institutul de Inginerie Electrică și Electronică(IEEE), sunt de 1,6 W/kg, calculată în medie la un (1) gram de țesut.

- Nu transportați și nu depozitați gaz, lichide inflamabile sau explozibili în compartimentul vehiculului unde se află telefonul mobil și accesoriile acestuia.

În aeronave

Dispozitivele fără fir pot provoca interferențe în aeronave.

- Închideți telefonul mobil înainte de îmbarcarea într-o aeronavă.
- Nu utilizați telefonul la sol fără a avea permisiunea echipajului.

Copiii

Păstrați telefonul la loc sigur, astfel încât să nu fie la îndemâna copiilor. Aparatul conține componente de mici dimensiuni care pot fi detașate și înghițite, putând cauza accidente prin sufocare.

Setarea alarmei

- Atingeți **Alarme**.
- Atingeți **Adăugare**, apoi puteți seta și salva alarmele în acest meniu.

Reportofon

Utilizați reportofonul pentru a înregistra memento-uri vocale sau alte fișiere audio.

Utilizarea calculatorului

- Atingeți **Calculator** în ecranul Multimedia.
- ȚAtingeți tastele numerice pentru a introduce numere.

Transformarea unei unități de măsură

- Atingeți **Convertor de unități** în ecranul Aplicații.
- Alegeți dacă vreți să converțiți Valută, Suprafață, Lungime, Greutate, Temperatură, Volum sau Viteză.
- Apoi selectați unitatea și introduceți valoarea pe care doriți să o converțiți.

Îngrijirea și întreținerea produsului

⚠️ AVERTISMENT: Utilizați numai baterii, încărcătoare și accesorii aprobate pentru utilizarea cu acest model de telefon. Utilizarea altor tipuri poate anula certifi catul de ga ran ție al tele fo nului și poate fi pe riculoasă.

- Nu dezasamblați această unitate. Dacă sunt necesare reparații, duceți aparatul la o unitate de service calificat.
- Nu țineți telefonul în apropierea echipamentelor electrice, cum ar fi televizorul, radioul sau computerul.
- Aparatul nu trebuie ținut lângă surse de căldură, cum ar fi radiatoarele sau echipamentele de gătit.
- Nu scăpați aparatul din mână.
- Nu supuneți aparatul la vibrații mecanice sau șocuri.
- Închideți telefonul în orice zonă unde există reguli speciale. De exemplu, nu folosiți telefonul în spitale deoarece poate afecta echipamentele medicale din zonă.

Apeluri de urgență

Este posibil ca apelurile de urgență să nu fie disponibile în toate rețelele de telefonie mobilă. De aceea, nu trebuie să depindeți niciodată numai de telefon pentru efectuarea apelurilor de urgență. Consultați operatorul.

Informații despre baterie și întreținerea acesteia

- Bateria nu trebuie să se descarce complet înainte de reîncărcare. Spre deosebire de alte baterii, nu există un efect de memorie care ar putea compromite performanța bateriei.
- Folosiți doar baterii și încărcătoare LG. Încărcătoarele LG sunt create pentru a maximiza durata de viață a bateriei.
- Nu dezasamblați și nu scurtcircuitați bateria.
- Păstrați curate contactele metalice ale bateriei.
- Înlocuiți bateria atunci când nu mai este performantă. Bateria poate fi reîncărcată de sute de ori înainte de a necesita schimbarea.

Web

Opțiunea **Browser** vă oferă o lume a jocurilor rapidă și plină de culoare, muzică, știri, sport, divertisment și multe altele, direct pe telefonul mobil.

Oriunde ați fi și în orice ați fi.

Accesarea web

- Atingeți **Browser**.
- Pentru a accesa direct pagina de start a navigatorului, selectați **Acasă**. Alternativ, selectați **Introduceți adresa** și introduceți URL-ul dorit, urmat de **Conectare**.

NOTĂ: La conectarea la aceste servicii și descărcarea conținutului veți fi taxat suplimentar. Verificați tarifele cu furnizorul dvs. de rețea.

Accesarea serviciului Google

Puteți lansa servicii **Google** cu această aplicație. Atingeți **Google** în ecranul Multimedia.

- Nu manevrați telefonul dacă aveți mâinile ude, în timp ce telefonul se încarcă. Poate cauza un șoc electric care ar putea afecta serios telefonul.
- Nu încărcați telefonul în apropierea materialelor inflamabile, deoarece telefonul se poate incinge și poate crea pericol de incendiu.
- Folosiți o lavetă uscată pentru a curăța exteriorul aparatului. (Nu utilizați solvenți cum ar fi benzen, diluant sau alcool).
- Nu încărcați telefonul când se află pe un material moale.
- Telefonul trebuie încărcat într-un spațiu bine ventilat.
- Nu supuneți aparatul la fum excesiv sau la praf.
- Nu țineți telefonul în apropierea cardurilor de credit sau a cartelelor magnetice de transport, deoarece acesta poate afecta informațiile stocate pe benzile magnetice ale acestora.
- Nu atingeți ecranul cu un obiect ascuțit deoarece acesta poate deteriora telefonul.
- Nu expuneți telefonul la lichide și umezeală.

- Reîncărcați bateria dacă nu a fost utilizată de mult timp, pentru a maximiza durata de folosire.
- Nu expuneți încărcătorul bateriei direct razelor solare sau nu-l utilizați în condiții de umiditate ridicată, precum în baie.
- Nu lăsați bateria în locuri fierbinți sau reci, deoarece acest lucru poate reduce performanțele acesteia.
- Dacă bateria este înlocuită cu un tip de baterie incorect, există risc de explozie.
- Colectați bateriile uzate conform indicațiilor producătorului. Reciclați-le, dacă este posibil. Nu le colectați ca gunoi menajer.
- Dacă trebuie să înlocuiți bateria, deplasați-vă la cel mai apropiat punct de service sau dealer autorizat LG Electronics pentru asistență.
- Deconectați întotdeauna încărcătorul din priză după ce telefonul este încărcat complet pentru a economisi consumul inutil de energie.
- Durata efectivă de funcționare a bateriei depinde de configurația rețelei, setările produsului, modul de utilizare, baterie și condițiile de mediu.

Setări

Personalizarea profilurilor

Puteți modifica rapid profilul dvs. atingând ecranul Multimedia.

Puteți personaliza fiecare setare a profilului utilizând meniul setări.

- Atingeți **Profile**.
- Alegeți profilul pe care doriți să-l editați.
- Apoi puteți modifica toate opțiunile pentru sunete și alarme disponibile în listă, inclusiv setările Ton de apel și Volum, Ton de mesaj și altele.

Modificarea setărilor telefonului

Aveți libertatea de a adapta telefonul LG-T310 în funcție de preferințe dvs.

Din ecranul de start, selectați **☰** apoi derulați la **Setări telefon**.

- Accesoriile, precum căștile, trebuie utilizate cu grijă. Nu atingeți antena inutil.

Utilizarea eficientă a telefonului

Dispozitive electronice

- Nu utilizați telefonul mobil în apropierea echipamentelor medicale, fără a solicita permisiunea. Evitați să așezați telefonul peste stimulatoarele cardiace, de ex. în buzunarul de la piept.
- Anumite aparate auditive pot fi afectate de funcționarea telefoanelor mobile.
- Interferențe minore pot afecta funcționarea televizoarelor, radiourilor, computerelor etc.

Siguranța la volan

Consultați legislația și reglementările pentru utilizarea telefonului mobil la volan.

- Nu utilizați un telefon care trebuie ținut în mână atunci când conduceți.
- Accordați șofatului atenție maximă.

Accesorii

Există diverse accesorii pentru telefonul dumneavoastră mobil. Puteți selecta aceste opțiuni în funcție de necesitățile personale de comunicare.



NOTĂ

- Utilizați întotdeauna accesorii LG originale.
- Încălcarea acestor dispoziii duce la anularea garanției.
- Accesoriile pot varia în funcție de regiune.

Modificarea setărilor de conectivitate

Setările de conectivitate au fost deja setate de către operatorul de rețea, astfel încât să puteți utiliza telefonul imediat. Pentru a schimba setările, utilizați acest meniu: Atingeți **Conectivitate**.

- Utilizați un set hands-free, dacă este disponibil.
- Leșiți de pe șosea și parcați înainte de a apela sau a răspunde la un apel telefonic, în cazul în care circumstanțele necesită acest lucru.
- Energia frecvențelor radio poate afecta anumite sisteme electronice din vehiculul dvs. motorizat, cum ar fi sistemul audio sau echipamentele de siguranță.
- Dacă vehiculul este echipat cu airbag-uri, nu blocați, cu aparate instalate sau aparate wireless portabile, locul în care acestea sunt amplasate. Acesta poate determina nefuncționarea airbagului sau poate provoca vătămări grave datorită performanțelor reduse.
- Dacă vă place să ascultați muzică pe stradă, asigurați-vă că volumul este reglat la un nivel care să vă permită să auziți ceea ce se întâmplă în jur. Acest lucru este deosebit de important atunci când vă aflați în apropierea drumurilor.

Installing the SIM card and the handset battery

Installing the SIM Card

When you subscribe to a cellular network, you are provided with a plug-in SIM card loaded with your subscription details, such as your PIN, any optional services available and many others.

Important!
The plug-in SIM card and its contacts can be easily damaged by scratches or bending, so be careful when handling, inserting or removing the card. Keep all SIM cards out of the reach of small children.

Illustrations

Always switch the device off and disconnect the charger before removing the battery.

- Remove the back cover.
- Lift battery away.
- Insert the SIM card.
- Insert the battery pack.
- Attach the back cover.
- Charge the battery.



Phone Components

