

Allgemeine Anfragen

<LG Informationscenter für Kunden>

Service Hotline Österreich: 0810 144 131 (zum Ortstarif)

Service Hotline Schweiz: 0848 543 543 (zum Ortstarif)

* Vergewissern Sie sich, dass diese Rufnummer korrekt ist, bevor Sie anrufen.

Informations générales

<Centre d'information clientèle LG>

Autriche: 0810 144 131

Suisse: 0848 543 543

* Avant d'appeler, vérifi ez que le numéro est correct.

Informazioni generiche

<LG Customer Information Center>

Austria: 0810 144 131

Svizzera: 0848 543 543

* Verificare che il numero sia corretto prima di effettuare la chiamata.

General Inquiries

<LG Customer Information Center>

Austria: 0810 144 131

Switzerland: 0848 543 543

* Make sure the number is correct before making a call.



DEUTSCH
FRANÇAIS
ITALIANO
ENGLISH

Benutzerhandbuch

LG-T310



CE0168

P/N : MMBB0390469 (1.0)

www.lg.com

Bluetooth QD ID B016850

LG-T310 Benutzerhandbuch

– Deutsch

Der Inhalt dieses Handbuchs kann je nach Modell oder Software des Mobiltelefons oder nach Dienstanbieter variieren.



Entsorgung Ihres Altgeräts

- 1 Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfallimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.
- 2 Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll in staatlichen oder kommunalen Sammelanlagen und entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgt werden.
- 3 Durch eine vorschriftsmäßige Entsorgung von Altgeräten können schädliche Auswirkungen auf Mensch und Umwelt vermieden werden.
- 4 Genauere Informationen zur Entsorgung von Altgeräten erhalten Sie bei den lokalen Behörden, der Entsorgungseinrichtung oder dem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.



Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

Lesen Sie diese einfachen Richtlinien sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann gefährlich oder gesetzeswidrig sein.

Sicherheitshinweis über die Einwirkung elektromagnetischer Energie im Radiofrequenzbereich

Informationen zur Einwirkung elektromagnetischer Felder und zur Spezifischen Absorptionsrate (SAR)


Das Mobiltelefon LG-T310 entspricht den geltenden Sicherheitsbestimmungen hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder. Diese Bestimmungen basieren auf wissenschaftlichen Richtlinien, die auch Sicherheitsabstände definieren, um eine gesundheitliche Gefährdung

der Benutzer (unabhängig von Alter und allgemeinem Gesundheitszustand) auszuschließen.

- In den Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder wird eine Maßeinheit verwendet, die als Spezifische Absorptionsrate bzw. SAR bezeichnet wird. Der SAR-Wert wird mit standardisierten Testmethoden ermittelt, bei denen das Telefon in allen getesteten Frequenzbändern mit der höchsten zulässigen Sendeleistung betrieben wird.
- Auch wenn Unterschiede zwischen den SAR-Werten verschiedener LG-Telefonmodelle bestehen, entsprechen sie in jedem Fall den geltenden Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder.

- Der von der Internationalen Kommission für den Schutz vor nichtionisierenden Strahlen (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) empfohlene SAR-Grenzwert liegt bei 2 W/Kg gemittelt über zehn (10) Gramm Gewebe.
- Der höchste für dieses Telefonmodell mit DASY4 ermittelte SAR-Wert bei Verwendung am Ohr liegt bei 0.961 W/kg (10 g) bzw. 0.974 W/kg (10 g), wenn das Gerät am Körper getragen wird.
- Einige Länder/Regionen haben den vom Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) empfohlenen SAR-Grenzwert übernommen. Dieser liegt bei 1.6 W/Kg gemittelt über ein (1) Gramm Gewebe.

Pflege und Wartung des Telefons

 **WARNUNG:** Verwenden Sie ausschließlich Akkus, Ladegeräte und Zubehörteile, die für die Verwendung mit diesem Mobiltelefon zugelassen sind. Die Verwendung anderer Teile kann zum Erlöschen der Zulassungen Oder Garantien führen und gefährlich sein.

- Öffnen Sie dieses Mobiltelefon nicht. Sollten Reparaturen erforderlich sein, wenden Sie sich an einen qualifizierten Kundendienstmitarbeiter.
- Bewahren Sie dieses Mobiltelefon nicht in der Nähe elektrischer Geräte auf (z.B. Fernsehgeräte, Radios, PCs).
- Halten Sie das Telefon von Wärmequellen wie Heizungen oder Herdplatten fern.

Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

- Lassen Sie das Telefon nicht fallen.
- Setzen Sie das Telefon keinen starken Erschütterungen oder Stößen aus.
- Schalten Sie das Telefon aus, wenn dies aufgrund von jeweils geltenden Bestimmungen erforderlich ist. Verwenden Sie Ihr Telefon beispielsweise nicht in Krankenhäusern, da andernfalls die Funktionalität empfindlicher medizinischer Geräte beeinträchtigt werden kann.
- Fassen Sie das Telefon während des Ladevorgangs nicht mit nassen Händen an. Dadurch kann es zu einem elektrischen Schock oder einer schweren Beschädigung des Telefons kommen.
- Laden Sie das Telefon nicht in der Nähe von entflammbarem Material auf, da das Telefon heiß werden kann und somit eine Brandgefahr darstellt.
- Reinigen Sie das Gerät außen mit einem trockenen Tuch (verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Benzin, Verdünner oder Alkohol).
- Legen Sie das Telefon beim Aufladen nicht auf Polstermöbel.
- Das Telefon sollte in einer gut belüfteten Umgebung aufgeladen werden.
- Bewahren Sie das Telefon nicht in sehr verrauchten oder staubigen Umgebungen auf.
- Bewahren Sie das Telefon nicht in der Nähe von Gegenständen mit Magnetstreifen (Kreditkarten, Flugscheine usw.) auf, da andernfalls die auf dem Magnetstreifen gespeicherten Informationen beschädigt werden könnten.

- Berühren Sie das Display nicht mit spitzen oder scharfen Gegenständen; andernfalls kann das Telefon beschädigt werden.
- Setzen Sie das Telefon keiner Feuchtigkeit oder Nässe aus.
- Verwenden Sie Zubehörteile (wie z. B. Kopfhörer) immer mit der erforderlichen Sorgfalt. Berühren Sie die Antenne nicht unnötig.

Effiziente Verwendung des Telefons

Elektronische Geräte

- Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht unerlaubt in der Nähe medizinischer Geräte. Wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen, bewahren Sie das Telefon nicht in der Nähe des Herzschrittmachers (z. B. in der Brusttasche) auf.
- Einige Hörhilfen können durch Mobiltelefone beeinträchtigt werden.
- Bei Fernsehgeräten, Radios, PCs usw. können ebenfalls leichte Interferenzen auftreten.

Sicherheit im Straßenverkehr

Erkundigen Sie sich über die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen über die Verwendung von Mobiltelefonen in Fahrzeugen.

- Benutzen Sie während der Fahrt kein Handtelefon.
- Richten Sie Ihre ganze Aufmerksamkeit auf den Straßenverkehr.
- Verwenden Sie, sofern verfügbar, eine Freisprecheinrichtung.
- Parken Sie ggf. zuerst das Fahrzeug, bevor Sie Anrufe tätigen oder entgegennehmen.

Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

- Elektromagnetische Strahlen können u.U. elektronische Systeme in Ihrem Fahrzeug stören, wie beispielsweise das Autoradio oder Sicherheitssysteme.
- Falls Ihr Fahrzeug mit einem Airbag ausgestattet ist, achten Sie darauf, das Telefon nicht auf bzw. vor dem Airbag abzulegen und die Freisprecheinrichtung nicht in der Nähe des Airbags zu installieren. Andernfalls kann die Funktionsweise des Airbags beeinträchtigt werden, was zu schweren Verletzungen führen kann.
- Wenn Sie Musik hören, während Sie unterwegs sind, stellen Sie sicher, dass die Lautstärke auf ein angemessenes Maß eingestellt ist, sodass Sie Ihre Umgebung wahrnehmen. Dies ist vor allem dann wichtig, wenn Sie sich in der Nähe einer Straße befinden.

Vermeiden von Hörschäden

Wenn Sie längere Zeit einem hohen Geräuschpegel ausgesetzt sind, können Hörschäden auftreten. Wir empfehlen deshalb, dass Sie das Telefon beim Ein- und Ausschalten nicht ans Ohr halten. Es empfiehlt sich außerdem, die Lautstärke von Musik und Anrufen auf ein angemessenes Maß einzustellen.

HINWEIS: Übermäßige Lautstärke und übermäßiger Druck der Kopfhörer kann zu Hörverlust führen.

Sprenggebiete

Benutzen Sie das Telefon nicht in Sprenggebieten. Beachten Sie die Einschränkungen, und befolgen Sie die geltenden Vorschriften und Regeln.

Explosionsgefährdete Orte

- Verwenden Sie das Telefon nicht an Tankstellen.
- Verwenden Sie das Telefon nicht in der Nähe von Kraftstoffen oder Chemikalien.
- Transportieren und lagern Sie keine brennbaren Flüssigkeiten, Gase oder Explosivstoffe im selben Raum des Fahrzeugs, in dem sich auch das Mobiltelefon oder Mobiltelefonzubehör befindet.

In Flugzeugen

In einem Flugzeug können Telefone zu Interferenzen führen.

- Schalten Sie daher Ihr Mobiltelefon aus, bevor Sie in ein Flugzeug steigen.
- Verwenden Sie es auch nicht während des Aufenthalts auf dem Flughafengelände, sofern dies nicht ausdrücklich vom Personal erlaubt wurde.

Kinder

Bewahren Sie das Mobiltelefon an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf. Es enthält Kleinteile, die verschluckt oder eingeatmet werden könnten.

Notrufe

Notrufe sind möglicherweise nicht in allen Mobilfunknetzen möglich. Verlassen Sie sich daher bei Notrufen nie ausschließlich auf ein Mobiltelefon. Weitere Informationen dazu erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

Hinweise zum Akku und zur Pflege des Akkus

- Es ist nicht erforderlich, den Akku vor dem Laden vollständig zu entladen. Anders als bei herkömmlichen Akkus tritt bei diesem Akku kein Memory-Effekt auf, der die Leistung vermindert.

Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

- Verwenden Sie ausschließlich Akkus und Ladegeräte von LG. Ladegeräte von LG sind so ausgelegt, dass die Lebensdauer des Akkus optimiert wird.
- Öffnen Sie den Akku nicht und schließen Sie ihn nicht kurz.
- Achten Sie darauf, dass die Kontakte des Akkus sauber sind.
- Tauschen Sie den Akku aus, wenn die Leistung nicht mehr zufrieden stellend ist. Ein Akku kann mehrere Hundert Mal aufgeladen werden, bevor er ausgetauscht werden muss.
- Wenn Sie den Akku längere Zeit nicht verwendet haben, laden Sie ihn erneut auf, um maximale Leistung zu erzielen.
- Setzen Sie das Ladegerät keiner direkten Sonneneinstrahlung oder hoher Luftfeuchtigkeit (z. B. in einem Badezimmer) aus.
- Bewahren Sie den Akku nicht in sehr heißen oder sehr kalten Räumen auf, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.
- Bei Austausch des Akkus durch einen ungeeigneten Akkutyp besteht Explosionsgefahr.
- Entsorgen Sie unbrauchbar gewordene Akkus gemäß den Anweisungen des Herstellers. Nutzen Sie Recycling, wenn dies möglich ist. Geben Sie Akkus nicht einfach in den Hausmüll.
- Wenn Sie den Akku ersetzen müssen, wenden Sie sich an einen autorisierten LG Electronics Service Point oder Händler in Ihrer Nähe.

- Entfernen Sie das Ladegerät immer aus der Steckdose, wenn das Telefon voll aufgeladen ist. So vermeiden Sie, dass das Ladegerät unnötig Strom verbraucht.
- Die tatsächliche Lebensdauer des Akkus ist abhängig von der Netzwerkkonfiguration, den Produkteinstellungen, dem Gebrauch und den Umgebungsbedingungen.

Einsetzen der SIM-Karte und des Akkus

Einsetzen der SIM-Karte

Wenn Sie sich bei einem Mobilfunkanbieter anmelden, erhalten Sie eine Plug-in-SIM-Karte, auf der Ihre Teilnehmerdaten gespeichert sind, z. B. Ihre PIN, verfügbare optionale Dienste und vieles mehr.

Wichtig!


Die Plug-in-SIM-Karte und ihre Kontakte können durch Kratzer oder Biegen leicht beschädigt werden. Gehen Sie daher beim Einsetzen und Entfernen der Karte vorsichtig vor. Bewahren

Sie alle SIM-Karten außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf.


Abbildungen

Schalten Sie vor dem Entfernen des Akkus das Gerät aus, und trennen Sie das Ladegerät.

- 1 Entfernen Sie die rückseitige Abdeckung.
- 2 Entnehmen Sie den Akku.
- 3 Setzen Sie die SIM-Karte ein.
- 4 Setzen Sie den Akku ein.
- 5 Setzen Sie die rückseitige Abdeckung ein.
- 6 Laden Sie den Akku auf.

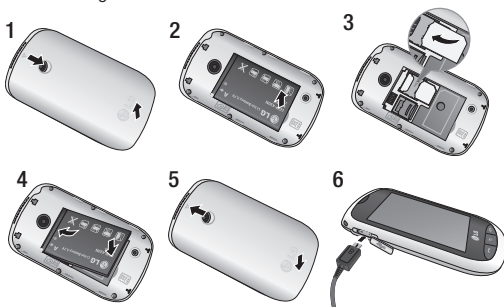

Tasten und Ausstattung Ihres Telefons

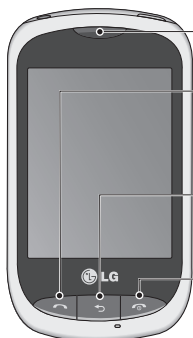

Hörer

Anruf-Taste

Wählt eine Telefonnummer und beantwortet eingehende Anrufe.

Löschtaste

Mit dieser Taste kehren Sie zum vorherigen Bildschirm zurück.

Ende-Taste




Lautstärketasten

- **Wenn der Homescreen angezeigt wird:** Lautstärke des Ruf- oder Tastentons.
- **Während eines Anrufs:** Ohrhörerlautstärke.
- **Leiser-Taste:** Gedrückt halten, um den Stumm-Modus zu aktivieren/deaktivieren.

Ein-/Aus- und Sperrtaste

- Kurz drücken, um den Bildschirm ein- oder auszuschalten.
- Langer Tastendruck für das Ein-/Ausschalten des Telefons.



Anschluss für Freisprechanlage oder Stereo-Kopfhörer

Touchscreen

Touchscreen-Tipps

- Tippen Sie in die Mitte eines Symbols, um es auszuwählen.
- Bitte nur leicht berühren. Der Touchscreen ist empfindlich genug, um eine leichte, gezielte Berührung zu registrieren.
- Berühren Sie mit der Fingerspitze leicht die gewünschte Funktion. Achten Sie dabei darauf, dass Sie nicht die Tasten für andere Funktionen berühren.
- Wenn das LG-T310 nicht verwendet wird, kehrt es automatisch zum Bildschirm „Telefonsperr“ zurück.

Touchscreen-Steuerung

Die Steuerelemente auf dem Touchscreen des LG-T310 ändern sich dynamisch entsprechend der gerade ausgeführten Aufgabe.

Öffnen von Anwendungen

Um eine Anwendung zu öffnen, berühren Sie einfach das entsprechende Symbol.



Bildlauf

Ziehen Sie zum Blättern von einer Seite zur anderen. Bei einigen Anzeigen, wie beispielsweise der Anrufliste, können Sie auch nach oben und unten blättern.




Ihre Startseite

Sie können in jedem Homescreen die gewünschte Funktion direkt ziehen und darauf klicken.


Aktiv



Widget-Homescreen – Wenn Sie links unten im Display  berühren, wird das Mobiltelefon-Widget angezeigt. Wenn Sie ein Widget durch längeres Berühren und Ziehen hinzufügen, wird das Widget an der Stelle erstellt, an der Sie es losgelassen haben.

Aktiv



Kurzwahl-Homescreen – Wenn Sie  berühren, wird die Kurzwahlliste angezeigt. In diesem Homescreen können Sie direkt Anrufe tätigen, Nachrichten senden oder Kontakte bearbeiten.

Ihr Menübildschirm

Ziehen Sie zum Blättern mit dem Finger von einer Seite zur anderen. So können Sie alle gewünschten Elemente im Menübildschirm anzeigen. Sie wechseln den Menübildschirm, indem Sie schnell von links nach rechts oder umgekehrt über das Display streichen.

Anzeige 1 – Von dieser Anzeige aus können Sie folgende Module öffnen: Kontakte, Nachrichten, Sprachanrufe, Protokolle, Kamera, Musik, Kalender, Wecker, Notizen, Browser, Spiele & mehr sowie Einstellungen.



Anzeige 2 – Von dieser Anzeige aus können Sie folgende Module öffnen: E-Mail, SNS, Google-Suche, Dateien, Messenger, Galerie, Radio, Sprachmemo, Aufgaben, Profile Bluetooth und Rechner.






Anzeige 3 – Von dieser Anzeige aus können Sie folgende Module öffnen: Weltzeit, Umrechner, Stoppuhr, Datumrechner, Quickinfo, STK (SIM-Dienst, sofern vom Netzwerk unterstützt).



Anrufe

Anrufen


- 1 Berühren Sie , um das Tastenfeld zu öffnen.
- 2 Geben Sie die Nummer auf dem Tastenfeld ein.
- 3 Berühren Sie , um den Anruf zu tätigen.

TIPPI! Zur Eingabe von „+“ für die Tätigung eines internationalen Anrufs drücken Sie  die Taste.

Drücken Sie die Ein-/Austaste, um die Sperre des Touchscreens zu aktivieren und ein versehentliches Wählen zu vermeiden.

Kontakte im Telefonbuch anrufen

- 1 Berühren Sie im Homescreen , um die **Kontakte** zu öffnen.


- 2 Berühren Sie das Namensfeld oben auf dem Bildschirm, und geben Sie über die Tastatur die ersten Buchstaben des Kontakts ein, den Sie anrufen möchten.
- 3 Berühren Sie in der gefilterten Liste das Anrufsymbol neben dem gewünschten Kontakt. Bei dem Anruf wird die Standardnummer verwendet, wenn es für diesen Kontakt mehrere Rufnummern gibt.
- 4 Alternativ können Sie den Namen des Kontakts berühren und die Nummer auswählen, die Sie verwenden möchten, wenn es für diesen Kontakt mehrere Rufnummern gibt. Sie können auch  berühren, um den Anruf mit der Standardnummer zu tätigen.

Annehmen oder Abweisen eines Anrufs

Wenn das Mobiltelefon klingelt, drücken Sie die Taste „“, um den Anruf anzunehmen. Um die Stummschaltung zu aktivieren, berühren Sie in der Anzeige für Signaltöne „Lautlos“. Dies ist besonders dann nützlich, wenn Sie bei einem Meeting vergessen haben. Ihr Profil auf „Lautlos“ zu schalten. Berühren Sie in der Anzeige für Signaltöne „Abweisen“, um einen eingehenden Anruf abzuweisen.

Ändern der Rufeinstellung

- 1 Berühren Sie **Anrufe** im Menü **Einstellungen**.
- 2 Blättern Sie bis zur Option **Allgemein** und berühren Sie diese.

- **Anrufe abweisen** - Schieben Sie den Schalter nach links, um die Einstellung EIN zu aktivieren. Berühren Sie die Ablehnliste für folgende Optionen: Alle Anrufe, Kontakte, Gruppen, Alle unbekanntem Anrufer, Alle unbekanntem Nummern.
- **Eigene Nr. senden** – Wählen Sie, ob Ihre Nummer angezeigt werden soll, wenn Sie jemanden anrufen.
- **Autom. Wahlwdh.** – Schieben Sie den Schalter nach links auf EIN oder nach rechts auf AUS.
- **Rufannahme Annahmetaste:** Mit dieser Funktion können Sie eingehende Anrufe durch Drücken der Taste  annehmen.

Beliebige Taste: Mit dieser Funktion können Sie eingehende Anrufe mit einer beliebigen Taste außer  annehmen.

- **Minutenton** – Schieben Sie den Schalter nach links auf EIN, um während des Gesprächs jede Minute einen Signalton zu hören.
- **BT-Rufannahme** – Zum Entgegennehmen eines Anrufs beim Benutzen des Bluetooth-Headsets wählen Sie Freisprecheinrichtung, oder wählen Sie Telefon, um einen eingehenden Anruf durch Drücken einer Taste am Mobiltelefon anzunehmen.
- **Neue Nummer speich.** – Wählen Sie EIN oder AUS, um eine neue Nummer zu speichern.

Kontakte

Kontakte suchen

- 1 Berühren Sie **Kontakte**.
- 2 Berühren Sie **Suche**.
- 3 Nun wird eine Liste mit Kontakten angezeigt. Geben Sie im Namensfeld den Anfangsbuchstaben des gewünschten Kontakts ein, um in der alphabetisch sortierten Kontaktliste zu diesem Buchstaben zu springen.


Neuen Kontakt hinzufügen

- 1 Berühren Sie Kontakte und anschließend Hinzufügen.
- 2 Legen Sie fest, ob Sie den Kontakt auf dem **Telefonpeicher** oder der **SIM** speichern möchten.
- 3 Geben Sie Ihren Vor- und Nachnamen ein.

- 4 Sie können bis zu fünf verschiedene Nummern pro Kontakt eingeben.
- 5 E-Mail-Adresse hinzufügen
Sie können bis zu zwei verschiedene E-Mail-Adressen pro Kontakt eingeben.
- 6 Weisen Sie den Kontakt einer oder mehreren Gruppen zu.
- 7 Wählen Sie **Extras**, um zwischen verschiedenen Informationsoptionen, wie Kein Rufton, Startseite, Privatadresse uvm., zu wählen.
- 8 Berühren Sie **Speichern**, um den Kontakt zu speichern.

Kontakteinstellungen ändern

Sie können die Kontakteinstellungen so anpassen, dass Ihre **Kontakte** Ihren Anforderungen entsprechen.

Berühren Sie die Taste **Optionen**  und anschließend **Einstellungen**.

- **Anzeigename** – Wählen Sie, ob erst der Vorname oder der Nachname eines Kontakts angezeigt wird.
- **Kopieren** - Kopieren Sie Ihre Kontakte von der SIM-Karte auf den internen Speicher oder umgekehrt.
- **Verschieben** – Funktioniert ebenso wie das Kopieren. Der Kontakt wird jedoch nur an dem neuen Ort gespeichert. Wenn Sie also einen Kontakt von der SIM-Karte auf das Mobiltelefon verschieben, wird er von der SIM-Karte gelöscht.
- **Alle Kontakte über Bluetooth senden** – Senden Sie all Ihre Kontakte über Bluetooth.


- **Kontakte sichern/wiederherstellen** – Hier können Sie Ihre Kontaktdaten auf einem anderen Medium speichern und wiederherstellen.
- **Alle Kontakte löschen** – Alle Kontakte werden gelöscht. Wählen Sie zwischen Telefonspeicher und SIM und berühren Sie Ja, wenn Sie sicher sind, dass Sie alle Kontakte löschen wollen.


Nachrichten

Ihr LG-T310 vereint SMS und MMS in einem intuitiven und einfachen Menü.


Nachrichten senden


- 1 Berühren Sie **Nachrichten** im Nachrichtenmenü. Berühren Sie **Nachricht schreiben**, um eine neue Nachricht zu verfassen.


- 2 Berühren Sie **Einfügen**, um ein Bild, ein Video, einen Sound, eine Vorlage etc. einzufügen.
- 3 Berühren Sie **Empfänger** am oberen Bildschirmrand, um die Empfänger einzugeben. Geben Sie dann die Nummer ein, oder berühren Sie , um einen Kontakt auszuwählen. Sie können auch mehrere Kontakte hinzufügen.
- 4 Berühren sie anschließend **Senden**.

 **WARNUNG:** Wenn einer SMS ein Bild, Video oder Ton hinzugefügt wird, wird sie automatisch in eine MMS umgewandelt, und es fallen entsprechende Gebühren an.

Texteingaben

Sie können die Eingabemethode wählen, indem Sie auf  und **Eingabemethode** tippen.

Berühren Sie , um den T9-Modus zu aktivieren. Dieses Symbol erscheint nur, wenn Sie **Tastenfeld** als Eingabemethode wählen.

Berühren Sie , um zwischen der Eingabe von Nummern, Symbolen und Text umzuschalten.

Verwenden Sie **Umschalttaste**, um zwischen Groß- und Kleinschreibung zu wechseln.


Handschrifterkennung

Im Handschriftenmodus können Sie einfach auf dem Bildschirm schreiben, und Ihr LG-T310 konvertiert Ihre Handschrift automatisch in eine Nachricht.

E-Mail einrichten

Berühren Sie **E-Mail** im Anwendungsbildschirm.

Wenn das E-Mail-Konto noch nicht eingerichtet ist, starten Sie den Assistenten zur Einrichtung der E-Mail-Funktion, und schließen Sie den Vorgang ab.

Sie können die Einstellungen prüfen und bearbeiten, indem Sie  auswählen. Sie können auch die zusätzlichen Einstellungen prüfen, die beim Erstellen des Kontos automatisch erstellt werden.

Einstellungen für Textnachrichten ändern

Berühren Sie **Nachrichten** und anschließend **Einstellungen**. Wählen Sie **SMS**.

SMS-Zentrale – Geben Sie die Detailinformationen der Nachrichtenzentrale ein.

Übertragungsbericht – Schieben Sie den Schalter nach links, um eine Sendebestätigung für Ihre Nachricht zu erhalten.

Gültigkeit – Legen Sie fest, wie lange Nachrichten in der Nachrichtenzentrale gespeichert werden.

Nachrichtentyp – Sie können die SMS in **Text, Sprache, Fax, X.400** oder **E-Mail** umwandeln.

Zeichenkodierung – Wählen Sie die Kodierung Ihrer Zeichen aus. Dies wirkt sich auf die Größe der Nachrichten und demzufolge auf die Kosten für die Datenübertragung aus.

Langen Text senden als – Wählen Sie, ob lange Nachrichten als **Mehrere SMS** oder als **MMS** gesendet werden sollen.

Einstellungen für Multimedia- Nachrichten (MMS) ändern

Berühren Sie **Nachrichten, Einstellungen** und **MMS**.

Abrufmodus – Wählen Sie zwischen **Heimatnetz** und **Roaming-Netz**. Wenn Sie **Manuell** wählen, werden Sie nur bezüglich des MMS-Eingangs benachrichtigt und entscheiden selbst, ob die jeweilige MMS vollständig heruntergeladen werden soll.

Übertragungsbericht – Wählen Sie, ob ein Übertragungsbericht zugelassen und/oder angefordert werden soll.

Lesebestätigung – Wählen Sie, ob eine Lesebestätigung zugelassen und/oder angefordert werden soll.

Priorität – Legen Sie die Prioritätsstufe für Ihre MMS fest.

Gültigkeit – Wählen Sie, wie lange Nachrichten in der Nachrichtenzentrale gespeichert bleiben.

Seitendauer – Legen Sie fest, wie lange Seiten standardmäßig auf dem Display angezeigt werden.

Nicht unterst. Anhang – Hier können Sie Einstellungen zu nicht unterstütztem Anhang vornehmen.

Sendezeitpunkt – Wählen Sie den Zeitraum bis zum Versenden einer Nachricht.

MMS Center – Wählen Sie eine aus der Liste aus, oder fügen Sie eine neue Nachrichtenzentrale hinzu.

Social Networking Services (SNS)

Ihr LG-T310 verfügt über SNS zum Nutzen und Verwalten Ihrer sozialen Netzwerke.

HINWEIS: Die SNS-Funktion ist eine datenintensive Anwendung. Durch die Verwendung von Online-Diensten können zusätzliche Gebühren anfallen. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber nach eventuellen Zusatzkosten.

Facebook (Fortsetzung SNS)

Startseite: Nach dem Anmelden können Sie die Status-Aktualisierungen Ihrer Freunde sehen. Geben Sie Ihren Kommentar zum neuen Status ab, oder sehen Sie sich andere an.

Profil: Wählen Sie „Pinnwand“ > „Status-Aktualisierungen“, um den aktuellen Status einzugeben. Sehen Sie Ihre Detailinformationen an, und laden Sie über „Album“ > „Foto hochladen“ ein Foto hoch.


Freunde: Suchen Sie Ihre Freunde in Facebook durch Antippen der Schaltfläche „Suchen“.

Nachricht: Sie können die Ordner „Eingang/Versendet“ einsehen und SN-Nachrichten schreiben.

TIPP: Um auf den Kamera- oder Videomodus umzuschalten, schieben Sie das Kamera- oder Videosymbol in der Mitte rechts vom Sucher nach oben oder unten.


Kamera

Ein Foto machen

- 1 Berühren Sie das Menü **Kamera**.
- 2 Sobald die Kamera Ihr Motiv fokussiert hat, berühren Sie  leicht rechts auf dem Bildschirm, um ein Foto aufzunehmen.

Nach der Aufnahme des Fotos

Ihr aufgenommenes Foto erscheint auf dem Bildschirm. Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung:


Berühren Sie .


Senden – Berühren Sie dieses Symbol, um das Foto als Nachricht, E-Mail oder über Bluetooth zu senden.


Verwenden – Berühren Sie dieses Symbol, um ein Bild als Hintergrund für Homescreen bzw. Telefonsperre, Kontaktfoto, Bild bei eingehendem bzw. ausgehendem Anruf, Ein- bzw. Ausschaltbild festzulegen.

Name ändern – Berühren Sie dieses Symbol, um das Foto umzubenennen.


Bearbeiten – Berühren Sie dieses Symbol, um das Foto zu bearbeiten.

 Berühren Sie dieses Symbol, um das Bild zu löschen.

 Berühren Sie dieses Symbol, um sofort ein weiteres Foto aufzunehmen.

 Berühren Sie dieses Symbol, um die Galerie Ihrer gespeicherten Fotos anzuzeigen.

Erweiterte Einstellungen

Berühren Sie im Sucher  um alle Optionen für „Erweiterte Einstellungen“ zu öffnen.

Wählen Sie die gewünschte Option, und berühren Sie dann die Schaltfläche **OK**.

Größe – Ändern Sie die Fotogröße, um Speicherplatz zu sparen.

Weißabgleich – Wählen Sie zwischen **Automatisch**, **Kunstlicht**, **Sonnig**, **Leuchtstoff** und **Bewölkt**.

Farbeffekt – Wählen Sie einen Farbton für Ihr neues Foto.

Serienaufnahme – Positionieren Sie das Motiv im Sucher, und drücken Sie die Aufnahmetaste, als würden Sie ein normales Foto machen. Die Kamera macht schnell hintereinander mehrere Aufnahmen.

Autom. Auslöser – Mit dem Selbstauslöser können Sie eine Zeitverzögerung einstellen, nachdem die Aufnahmetaste gedrückt wurde. Wählen Sie **Aus**, **3 Sekunden**, **5 Sekunden** oder **10 Sekunden**. Ideal, wenn Sie selbst auch auf dem Foto sein möchten.

Nachtmodus – Nützlich für dunkle Umgebungen.

Bildqualität – Wählen Sie zwischen **Superfein**, **Fein** und **Normal**. Je höher die Qualität eingestellt ist, desto schärfer wird das Foto. Allerdings erhöht sich dadurch die Dateigröße, sodass Sie weniger Fotos speichern können.

Speicher auswählen – Sie können die Fotos wahlweise im Telefonspeicher oder auf der Speicherkarte speichern.

Symbole ausblenden – Sie können die Kameraeinstellungssymbole automatisch oder manuell ausblenden lassen.

Aufnahme anzeigen – Wählen Sie „Ein“, um das aufgenommene Bild direkt anzuzeigen.

Auslöseton – Wählen Sie eines der drei Auslösegeräusche.





Rasteransicht – Wählen Sie **Aus**, **Fadenkreuz** oder **Gitterlinien**.


Einst. zurücksetzen – Setzen Sie alle Kameraeinstellungen auf die Werkseinstellung zurück.

Videokamera

Aufnahmen von Videos


Um in den Kamera- oder Videomodus zu wechseln, schieben Sie das Kamera- oder Videosymbol rechts in der Mitte des Suchers nach oben oder unten.

- 1 Halten Sie das Mobiltelefon horizontal und richten Sie die Linse auf das Motiv.
- 2 Drücken Sie den roten Punkt .
- 3  Unten im Sucher werden **Aufn** und ein Timer angezeigt, der die Länge des Videos angibt.
- 4 Berühren Sie , um die Videoaufnahme anzuhalten, und wählen Sie , um fortzufahren.

- 5 Berühren Sie in der Anzeige die Taste „“, um die Videoaufnahme zu anzuhalten.

Nach der Aufnahme des Videos

Ein Standbild, das Ihr aufgenommenes Video darstellt, wird auf dem Bildschirm angezeigt. Der Name des Videos läuft am unteren Bildschirmrand entlang, und an der linken und rechten Seite werden acht Symbole angezeigt.


 Berühren Sie diese Option, um das Video wiederzugeben.


Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung:


Berühren Sie .

Senden – Berühren Sie dieses Symbol, um das Video als **Nachricht, E-Mail** oder über **Bluetooth** zu senden.


Name ändern – Berühren Sie dieses Symbol, um das Video umzubenennen.

 Berühren Sie diese Option, um das gerade aufgenommene Video zu löschen, und bestätigen Sie durch Berühren von **Ja**. Der Sucher erscheint wieder.

 Berühren Sie diese Option, um sofort ein weiteres Video aufzunehmen. Ihr aktuelles Video wird gespeichert.

 Berühren Sie diese Option, um eine Galerie der gespeicherten Fotos und Videos anzuzeigen.

Erweiterte Einstellungen

Berühren Sie im Sucher , um alle Optionen für „Erweiterte Einstellungen“ zu öffnen. Sie können die Einstellungen der Videokamera ändern, indem Sie die entsprechende Option auswählen und anschließend die Taste „**OK**“ berühren.

Farbeffekt – Wählen Sie einen Farbton für Ihr neues Video.

Weißabgleich – Der Weißabgleich sorgt für eine realistische Darstellung von Weißtönen im Video. Damit die Kamera den Weißabgleich korrekt vornehmen kann, müssen Sie eventuell die Lichtverhältnisse einstellen.

Wählen Sie zwischen **Automatisch**, **Kunstlicht**, **Sonnig**, **Leuchtstoff** und **Bewölkt**.

Qualität - Wählen Sie zwischen **Superfein**, **Fein** und **Normal**. Je feiner die Qualität, desto schärfer ist das Video, allerdings erhöht sich damit auch die Dateigröße. Dadurch können Sie weniger Videos im Telefonspeicher ablegen.

Dauer – Legen Sie eine Längenbeschränkung für das Video fest. Wählen Sie zwischen **Normal** und **MMS**, um die Größe zu beschränken und

das Video als MMS senden zu können.

Speicher auswählen – Wählen Sie, ob Sie die Videos im Telefonspeicher oder auf der Speicherkarte speichern möchten.

Tonaufnahme – Wählen Sie „Ton aus“, um ein Video ohne Ton aufzunehmen.

Symbole ausblenden – Wählen Sie, ob die Symbole im Kameramenü automatisch oder manuell verborgen werden sollen.

Einst. zurücksetzen – Alle Videokameraeinstellungen auf die Werkseinstellung zurücksetzen.

Musik

Um auf das Wiedergabeprogramm zuzugreifen, berühren Sie **Musik**. Von hier haben Sie Zugang zu verschiedenen Ordnern:

Zuletzt gespielt – Gibt die Titel wieder, die Sie sich zuletzt angehört haben.

Alle Titel – Enthält alle Titel, die auf Ihrem Mobiltelefon gespeichert sind, bis auf die ab Werk mitgelieferte Standardmusik.

Interpreten – Blättern Sie durch Ihre nach Interpreten sortierte Musiksammlung.

Alben – Blättern Sie durch Ihre nach Alben sortierte Musiksammlung.

Genres – Blättern Sie durch Ihre nach Genres sortierte Musiksammlung.

Playlists – Enthält alle von Ihnen erstellten Playlists.

Zufällig – Geben Sie Ihre Titel in zufälliger Reihenfolge wieder.

Übertragen von Musik auf das Mobiltelefon

Der einfachste Weg, um Musik auf Ihr Mobiltelefon zu übertragen, ist über Bluetooth oder das Datenkabel.

Zur Übertragung über Bluetooth:

- 1 Stellen Sie sicher, dass bei beiden Geräten die Bluetooth-Verbindung aktiviert ist und sie miteinander verbunden sind.
- 2 Wählen Sie die Musikdatei im anderen Gerät, und wählen Sie „Über Bluetooth senden“.
- 3 Nach dem Senden der Datei müssen Sie den Empfang auf Ihrem Mobiltelefon bestätigen. Berühren Sie dazu **Ja**.
- 4 Die Datei wird in **Musik > Alle Titel** angezeigt.

Dateien verwalten

Sie können Multimediadateien im Telefonspeicher speichern, damit Sie einfachen Zugriff auf all Ihre Bilder, Töne, Videos und Spiele haben. Sie können Ihre Dateien auch auf einer Speicherkarte speichern. Mit einer Speicherkarte können Sie im Telefonspeicher wieder Platz schaffen.

Berühren Sie **Dateien**. Von dort können Sie eine Liste der Ordner öffnen, in denen alle Ihre Multimediadateien gespeichert sind.

Spiele & mehr

Sie können neue Spiele und Anwendungen auf Ihr Mobiltelefon herunterladen, um sich die Zeit zu vertreiben.

Radio


Ihr LG -T310 verfügt über ein integriertes Radio. So können Sie jederzeit Ihren Lieblingssender hören, wenn Sie unterwegs sind.

Sie können ohne Kopfhörer Radio hören. Wenn Sie Kopfhörer anschließen möchten, stecken Sie sie in die Kopfhörer-Buchse ein.

Radiostationen suchen

Sie können die Radiosender auf dem Mobiltelefon entweder manuell oder automatisch einstellen. Sie werden dann unter einer bestimmten Kanalnummer gespeichert, damit Sie nicht jedes Mal aufs Neue suchen müssen. Befestigen Sie zunächst die Kopfhörer am Telefon; diese dienen als Antenne.

Automatisch einstellen:

- 1 Blättern Sie zur Option **Radio**, berühren Sie sie, und berühren Sie anschließend .
- 2 Berühren Sie **Autom. Suche**. Eine Bestätigungsmeldung wird angezeigt. Wählen Sie **Ja** aus, dann werden die Sender automatisch gesucht und einem Kanal auf Ihrem Telefon zugewiesen.

HINWEIS: Sie können die Sender auch manuell mit den Zeichen ◀ und ▶ in der Mitte des Bildschirms suchen. Wenn Sie ◀ und ▶ länger drücken, werden die Sender automatisch gesucht.

Anwendung

Hinzufügen eines neuen Termins

- 1 Berühren Sie **Kalender**.
- 2 Wählen Sie das Datum, dem Sie ein neues Ereignis hinzufügen möchten.
- 3 Berühren Sie **Neu**.

Wecker einstellen

- 1 Berühren Sie **Wecker**.
- 2 Berühren Sie **Hinzufügen**. Anschließend können Sie Ihren Weckruf einstellen und speichern.

Sprachmemo

Mit der Sprachaufnahme können Sie Sprachnotizen oder andere Audiodateien aufnehmen.

Rechner

- 1 Berühren Sie **Rechner** im Multimedia-Bildschirm.
- 2 Berühren Sie die Zifferntasten, um Zahlen einzugeben.

Umrechnen von Einheiten

- 1 Berühren Sie **Umrechner** im Anwendungsbildschirm.
- 2 Wählen Sie die Größe, die Sie umrechnen möchten: Währung, Fläche, Länge, Masse, Temperatur, Volumen oder Geschwindigkeit.
- 3 Wählen Sie die Einheit aus, und geben Sie den Wert ein, den Sie umrechnen möchten.

Das Internet

Mit dem **Browser** haben Sie direkt von Ihrem Mobiltelefon Zugriff auf eine große Auswahl an Spielen, Musik, Nachrichten,

Sport, Unterhaltung und vielem mehr, gleich, wo Sie sich gerade aufhalten. Für jeden Geschmack ist etwas dabei!

Zugriff zum Internet

- 1 Berühren Sie den **Browser**.
- 2 Wählen Sie **Startseite**, um direkt zur Startseite des Browsers zu gelangen. Oder wählen Sie **Adresse eingeben**, geben Sie die gewünschte URL ein, und wählen Sie **Verbinden**.

HINWEIS: Für die Verbindung mit diesem Dienst und das Herunterladen von Inhalten entstehen zusätzliche Kosten. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber nach eventuellen Zusatzkosten.

Zugriff auf Google-Dienste

Berühren Sie „Google-Suche“, um die Google-Suche-Anwendung zu starten und auf Google-Dienste zuzugreifen.

Einstellungen


Profile anpassen

Über das Einstellungsmenü können Sie die Profileinstellungen personalisieren.

- 1 Berühren Sie **Profile**.
- 2 Wählen Sie das Profil aus, das Sie ändern möchten.
- 3 Sie können dann alle Sounds und Warnoptionen in dieser Liste ändern, z. B. Einstellungen für Rufton, Lautstärke, Nachrichtenton usw.

Telefonereinstellungen ändern

Sie können die Einstellungen des LG-T310 nach Wunsch anpassen.

Wählen Sie zunächst , und blättern Sie dann zu **Einstellungen > Telefon**.

Verbindungseinstellungen ändern

Die Verbindungseinstellungen wurden schon von Ihrem Netzbetreiber eingerichtet, sodass Sie Ihr Mobiltelefon sofort in Gebrauch nehmen können. Verwenden Sie dieses Menü, um Einstellungen zu ändern:
Berühren Sie **Verbindungen**.

Senden und Empfangen von Dateien über Bluetooth

Eine Datei senden:

- 1 Öffnen Sie die Datei, die Sie Senden möchten, meistens ein Foto, Video oder eine Musikdatei.
- 2 Wählen Sie **Senden**. Wählen Sie **Bluetooth**.
- 3 Wenn Sie bereits ein **Bluetooth**-Gerät mit Ihrem Telefon gekoppelt haben, sucht das LG-T310 nicht automatisch nach anderen **Bluetooth**-Geräten. Andernfalls sucht Ihr LG-T310 automatisch nach anderen **Bluetooth**-fähigen Geräten in Reichweite.
- 4 Wählen Sie das Gerät, an das Sie die Datei senden möchten.
- 5 Ihre Datei wird gesendet.

Eine Datei empfangen:

- 1 Um Dateien zu empfangen, muss Ihr Bluetooth auf **Ein** geschaltet und **Sichtbar** sein. Weitere Informationen Zum ändern von Bluetooth-Einstellungen finden Sie weiter unten.
- 2 Mit einer Nachricht werden Sie aufgefordert, den Empfang der Datei zu akzeptieren. Berühren Sie Ja, um die Datei zu empfangen.
- 3 Es wird angezeigt, wo die Datei gespeichert wurde. Bei Bilddateien können Sie wählen zwischen **Anzeigen** der Datei oder **Als Hintergrund** verwenden. Dateien werden normalerweise im entsprechenden Ordner unter **Eigene Dateien** gespeichert.

Bluetooth-Einstellungen ändern

Berühren Sie „**Bluetooth**“, drücken Sie „“, und wählen Sie „**Einstellungen**“ aus.

Koppeln mit anderen Bluetooth-Geräten.

Durch Koppeln des LG-T310 mit einem anderen Gerät können Sie eine durch Passcode geschützte Verbindung herstellen.

- 1 Prüfen Sie, ob Bluetooth **aktiviert** und **sichtbar** ist. Sie können die Sichtbarkeit im Menü **Einstellungen** ändern.
- 2 Berühren Sie **Suchen**.
- 3 Das LG-T310 sucht nach Geräten. Wenn die Suche beendet ist, wird **Aktualisieren** auf dem Bildschirm angezeigt.
- 4 Wählen Sie das Gerät, mit dem Sie koppeln möchten, geben Sie den Passcode ein, und berühren Sie **OK**.
- 5 Ihr Mobiltelefon wird jetzt mit dem anderen Gerät verbunden. Geben Sie auf diesem den gleichen Passcode ein.
- 6 Ihre passwortgeschützte Bluetooth-Verbindung ist jetzt hergestellt.

Zubehör

Für Ihr Mobiltelefon stehen verschiedene Zubehörteile zur Verfügung. Sie können sie für eine komfortable und einfache Kommunikation beliebig kombinieren.

Ladegerät



Akku



HINWEIS



- Verwenden Sie ausschließlich Originalzubehör von LG.
- Die Missachtung dieses Hinweises kann zum Erlöschen Ihrer Garantie führen.
- Zubehörteile können je nach Land oder Region unterschiedlich sein.

Technische Daten

Umgebungstemperatur

Max: +55°C (entladen) +45°C (laden)

Min.: -10 °C

Declaration of Conformity		 LG Electronics
Supplier Details		
Name	LG Electronics Inc	
Address	LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721	
Product Details		
Product Name	GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment	
Model Name	LG-T310	
Trade Name	LG	
	CE 0168	
Applicable Standards Details		
R&TTE Directive 1999/5/EC		
EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v1.3.2 EN 300 328 v1.2.1 EN 60950-1:2001 EN 50360:2001 / EN62209-1:2006 EN 301 511 v9.0.2		
Supplementary Information		
The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)		
BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom Notified Body Identification Number : 0168		
Declaration		
I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives	Name	Issued Date
	Seung Hyoum, Ji / Director	23 June, 2010
LG Electronics Inc – EU Representative Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands		
	Signature of representative	

Guide de l'utilisateur du LG-T310

— Français

Le contenu de ce manuel peut présenter quelques différences avec celui de votre téléphone selon l'opérateur et la version du logiciel que vous utilisez.



Recyclage de votre ancien téléphone

- 1 Ce symbole, représentant une poubelle sur roulettes barrée d'une croix, signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2002/96/EC.
- 2 Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
- 3 Le recyclage de votre téléphone dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
- 4 Pour plus d'informations concernant l'élimination de votre ancien appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.



Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Veillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal.

Exposition aux radiofréquences

Informations sur l'exposition aux radiofréquences et le débit d'absorption spécifique (DAS)

Le téléphone portable LG-T310 est conforme aux exigences de sécurité relatives à l'exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations scientifiques qui comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de tous les utilisateurs, quels que soient leur âge et leur condition physique.

- Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique (DAS). Les tests de mesure du DAS sont effectués à l'aide de méthodes normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé du téléphone, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.
- Même si tous les modèles de téléphones LG n'appliquent pas les mêmes niveaux de DAS, ils sont tous conformes aux recommandations appropriées en matière d'exposition aux ondes radio.

- La limite de DAS recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/Kg en moyenne sur dix (10) grammes de tissus.
- La valeur DAS la plus élevée pour ce modèle de téléphone a été mesurée par DASY4 (pour une utilisation à l'oreille) à 0,961 W/kg (10 g) et à 0,974 W/kg (10 g) quand il est porté au niveau du corps.
- La valeur DAS applicable aux habitants de pays/régions ayant adopté la limite du SAR recommandée par l'IEEE (Institut des Ingénieurs Électriciens et Électroniciens) est de 1,6 W/Kg en moyenne pour un (1) gramme de tissu humain.

Entretien et réparation



AVERTISSEMENT :

Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de batterie de chargeur et d'accessoire peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.

- Ne démontez pas votre téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.
- Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels que téléviseurs, postes radio et ordinateurs personnels.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- Ne le faites pas tomber.
- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Éteignez votre téléphone dans les zones où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.
- Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu'il est en cours de charge. Ceci peut provoquer un choc électrique et endommager votre téléphone.
- Évitez de mettre votre téléphone en charge à proximité de matériaux inflammables car il pourrait chauffer et déclencher un incendie.
- Le revêtement de votre téléphone risque d'être endommagé si vous le recouvrez d'un emballage en vinyle.
- Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu.
- Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.
- N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.
- Ne placez votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.

- N'appuyez pas sur l'écran avec un objet pointu, vous risqueriez d'endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- Utilisez les accessoires tels que les oreillettes avec précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.
- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.

Fonctionnement optimal du téléphone

Appareils électroniques

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque (par exemple, dans votre poche de poitrine).

Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans la zone où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Utilisez un kit mains libres, si disponible.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et garez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.
- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule motorisé, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.
- Si votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe. Il risquerait de l'empêcher de s'ouvrir ou provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.
- Lorsque vous écoutez de la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qu'il se passe autour de vous. Cela est particulièrement important lorsque vous vous apprêtez à traverser la rue.

Évitez toute nuisance auditive

Vous exposer à un volume sonore très élevé pendant longtemps peut nuire à votre ouïe. Nous vous recommandons de ne pas allumer ou éteindre votre téléphone trop près de votre oreille. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.

REMARQUE: Une pression sonore trop élevée provenant de vos oreillettes pourrait entraîner une perte de votre acuité auditive.

Zone de déminage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois en vigueur.

Zones à atmosphère explosive

- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service.
- N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.

- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le coffre de votre voiture, à proximité de votre téléphone portable et de ses accessoires.

En avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- Ne l'utilisez pas sur la piste sans autorisation de l'équipage.

Enfants

Conservez votre téléphone dans un endroit sûr, hors de la portée des enfants. En effet, un enfant risquerait de s'étouffer avec les petites pièces.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Appels d'urgence

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.

- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne court-circuitez pas la batterie.
- Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.
- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'il ne soit nécessaire de la remplacer.
- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.

- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels qu'une salle de bains.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion.
- Respectez les instructions du fabricant relatives au recyclage des batteries usagées. Veuillez recycler autant que faire se peut. Ne vous en débarrassez pas avec les déchets ménagers.
- Si la batterie est hors d'usage, veuillez la rapporter au service après-vente ou au revendeur LG Electronics agréé le plus proche.
- Débranchez systématiquement le chargeur de la prise murale lorsque le chargement de la batterie est terminé pour éviter qu'il ne consomme inutilement de l'énergie.
- La durée de vie réelle de la batterie dépend de la configuration du réseau, des paramètres du produit, de l'utilisation, de la batterie et des conditions extérieures.

Installation de la carte SIM et de la batterie

Installation de la carte SIM

Lorsque vous vous abonnez à un réseau de téléphonie mobile, vous recevez une carte SIM qui contient vos informations d'abonnement telles que votre code PIN, les services disponibles en option, etc.

Important !


La carte SIM et ses points de contact peuvent être facilement rayés ou tordus ; veillez donc à manipuler la carte SIM avec précaution lorsque vous l'insérez ou la retirez. Conservez

les cartes SIM hors de la portée des enfants.


Illustrations

Veillez à toujours éteindre le téléphone et à débrancher le chargeur avant de retirer la batterie.

- 1 Retirez le couvercle de la batterie.
- 2 Soulevez la batterie.
- 3 Insérez la carte SIM.
- 4 Insérez la batterie.
- 5 Repositionnez la façade arrière.
- 6 Chargez la batterie.

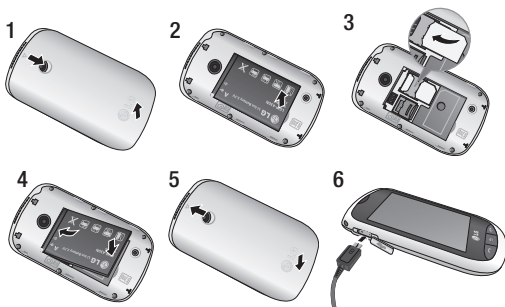

Présentation du téléphone

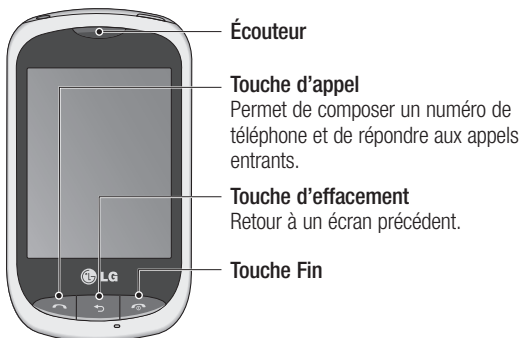

Touche Marche-Arrêt/ Verrouillage

- Pression courte pour activer/désactiver l'écran.
- Pression longue pour mise en marche ou arrêt.



Connecteur du kit mains libres ou du casque stéréo

Utilisation de l'écran tactile

Conseils d'utilisation de l'écran tactile

- Pour sélectionner un élément, appuyez sur le centre de l'icône.
- N'exercez pas une pression trop forte sur l'écran tactile. Celui-ci est suffisamment sensible pour détecter une pression légère et sûre.
- Appuyez du bout du doigt sur l'option souhaitée. Veillez à ne pas appuyer sur d'autres touches.
- Lorsque vous n'utilisez pas votre LG-T310, celui-ci affiche l'écran de verrouillage.

Utilisation des commandes de l'écran tactile

Les commandes de l'écran tactile du LG-T310 varient en fonction de la tâche en cours.

Ouverture d'une application

Pour ouvrir une application, il suffit d'appuyer sur l'icône correspondante.



Défilement

Vous pouvez effectuer un défilement latéral. Sur certains écrans, comme par exemple la liste Historique des appels, le défilement peut aussi se faire de haut en bas.




Votre écran d'accueil

Vous pouvez faire glisser les éléments et cliquer immédiatement sur ceux dont vous avez besoin dans tous les types d'écran d'accueil.


Actif



Écran d'accueil Gadget : lorsque vous appuyez sur  dans l'angle inférieur gauche de l'écran, le panneau de gadgets mobiles s'affiche. Lorsque vous activez un gadget en le déplaçant, celui-ci est créé à l'endroit où il a été déplacé.

Actif



Écran d'accueil des numéros abrégés : lorsque vous appuyez sur  , la liste des numéros abrégés s'affiche. Vous pouvez passer un appel, envoyer un message ou modifier le contact directement sur cet écran d'accueil.

Votre écran de menu

Vous pouvez faire glisser les éléments d'un côté à l'autre et cliquer immédiatement sur ceux dont vous avez besoin dans tous les types d'écran de menu. Pour passer d'un écran de menu à un autre, faites glisser rapidement votre doigt sur l'écran de gauche à droite ou de droite à gauche.


- 1 Écran d'appel : envoyez un message ou appelez à partir de ce menu



- 2 Écran Multimédia : utilisez le menu Google ou envoyez un e-mail.



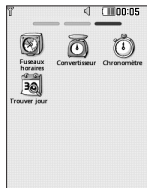



- 3 Écran Applications : ce menu permet d'utiliser des applications.



Appels

Émettre un appel


- 1 Appuyez sur  pour ouvrir le clavier.
- 2 Saisissez le numéro à l'aide du clavier.
- 3 Appuyez sur  pour émettre l'appel.

ASTUCE : Pour entrer le signe + afin d'émettre un appel international, appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée .

Appuyez sur la touche Marche-Arrêt pour verrouiller le clavier et éviter d'émettre des appels par inadvertance.

Émission d'un appel depuis les contacts

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  pour ouvrir la liste de **Contacts**.

- 2 Appuyez sur le champ Nom en haut de l'écran et saisissez les premières lettres du contact que vous souhaitez appeler à l'aide du clavier.
- 3 Dans la liste filtrée, appuyez sur l'icône Appeler en regard du contact que vous souhaitez appeler. S'il existe plusieurs numéros pour ce contact, l'appel est émis vers le numéro par défaut.
- 4 Vous pouvez également appuyer sur le nom du contact et, s'il existe plusieurs numéros pour ce contact, sélectionner le numéro à composer. Vous pouvez aussi appuyer sur  pour émettre l'appel vers le numéro par défaut.


Réponse à un appel et rejet d'un appel


Lorsque le téléphone sonne, appuyez sur la touche  pour répondre à l'appel.

Pour mettre la sonnerie en sourdine, appuyez sur l'onglet Silencieux de l'écran d'alerte. Cette touche peut s'avérer particulièrement utile au cours d'une réunion, si vous avez oublié d'activer le profil Silencieux. Appuyez sur l'onglet Rejeter de l'écran d'alerte pour rejeter un appel entrant.

Modification des paramètres d'appel courants

- 1 Appuyez sur **Paramètres d'appel** dans le menu **Réglages**.
- 2 Faites défiler la page et appuyez sur **Paramètres courants**.

- **Rejet d'appel:** faites glisser le commutateur vers la gauche pour l'activer. Vous pouvez appuyer sur la liste de rejet pour choisir tous les appels, des contacts ou des groupes spécifiques, ou les numéros non enregistrés (ceux qui ne figurent pas dans vos contacts).
- **Envoi de mon numéro :** permet d'afficher votre numéro lorsque vous appelez un correspondant.
- **Rappel automatique :** faites glisser le commutateur vers la gauche pour activer cette fonction ou vers la droite pour la désactiver.
- **Mode de réponse**
Touche décrocher: permet seulement de répondre à un appel entrant à l'aide de la touche .

Toute touche : permet de répondre aux appels en appuyant sur n'importe quelle touche, à l'exception de la touche .

- **Bip minute:** faites glisser le commutateur vers la gauche pour activer cette fonction et entendre un bip à chaque minute d'un appel.
- **Prise d'appel Bluetooth:** sélectionnez Mains-libres pour pouvoir répondre à un appel via un casque Bluetooth ou sélectionnez Téléphone si vous préférez appuyer sur une touche du téléphone pour répondre à un appel.
- **Enreg. nv numéro:** sélectionnez Activé ou Désactivé pour enregistrer un nouveau numéro.

Contacts

Recherche d'un contact

- 1 Appuyez sur **Contacts**.
- 2 Appuyez sur **Rechercher**.
- 3 La liste des contacts s'affiche. Lorsque vous saisissez la première lettre du nom d'un contact dans le champ Nom, le menu passe à la zone alphabétique correspondante.

Ajout d'un nouveau contact

- 1 Appuyez sur **Contacts**, puis sur **Ajouter**.
- 2 Enregistrez le contact dans la **mémoire interne** ou sur la carte **SIM**.
- 3 Saisissez votre nom et votre prénom.
- 4 Vous pouvez saisir jusqu'à cinq numéros différents par contact.

- 5 Ajoutez des adresses email. Vous pouvez saisir jusqu'à deux adresses e-mail différentes par contact.
- 6 Attribuez le contact à un ou plusieurs groupes.
- 7 Pour sauvegarder le contact, appuyez sur **Enregistrer**.

Modifier les paramètres des contacts

Vous pouvez modifier les réglages de vos **Contacts** selon vos préférences.

Appuyez sur la **touche Options** , puis sur **Réglages**.


- **Afficher nom** : permet d'afficher en premier soit le prénom, soit le nom d'un contact.
- **Copier** : permet de copier les contacts de la carte SIM sur le téléphone ou inversement. Vous pouvez effectuer cette opération pour un contact à la fois ou pour tous les contacts simultanément.

- **Déplacer** : fonctionne comme l'option Copier mais le contact est enregistré uniquement au nouvel emplacement. Si vous déplacez un contact de la carte SIM vers votre mémoire interne, ce contact sera supprimé de la mémoire SIM.
- **Envoyer tous les contacts via Bluetooth** : envoyez tous les contacts sur un autre téléphone via Bluetooth.
- **Sauvegarder les contacts/ Restaurer les contacts** : sauvegardez ou restaurez vos contacts dans un nouvel espace de stockage.
- **Supprimer tous les contacts** : supprimez tous vos contacts. Appuyez sur Oui si vous êtes sûr de vouloir effacer tous vos contacts.

Messages

Votre LG-T310 réunit les fonctions SMS et MMS de votre téléphone au sein d'un menu intuitif et convivial.


Envoi d'un message



- 1 Appuyez sur **Messages** dans le menu. Appuyez ensuite sur **Écrire un message** pour commencer à composer un message.
- 2 Appuyez sur **Insérer** pour ajouter une image, une vidéo, un son, un modèle, etc.
- 3 Appuyez sur **Envoyer à** en haut de l'écran pour saisir les destinataires. Puis saisissez le numéro ou appuyez sur  pour sélectionner un contact. Vous pouvez ajouter plusieurs contacts.
- 4 Appuyez sur **Envoyer** lorsque vous êtes prêt.

AVERTISSEMENT :

Si une image, une vidéo ou un son est ajouté à un SMS, celui-ci est automatiquement converti en MMS et vous serez facturé en conséquence.

Saisie de texte

Vous pouvez choisir votre méthode de saisie en appuyant sur , puis sur **Méthode de saisie**.

Appuyez sur  pour activer le mode T9. Cette icône s'affiche uniquement lorsque vous sélectionnez **Clavier téléphonique** en tant que méthode de saisie. Appuyez sur  pour basculer entre les numéros, symboles et saisie de texte.

Utilisez la touche **Maj** pour basculer du mode de saisie en majuscules au mode de saisie en minuscules.


Reconnaissance de l'écriture manuscrite

En mode Reconnaissance de l'écriture manuscrite, il vous suffit d'écrire sur l'écran. Votre LG-T310 se charge de convertir votre écriture.

Configuration de la messagerie électronique

Appuyez sur **E-mail** sur l'écran Applications.

Si aucun compte de messagerie n'est défini, lancez l'assistant de configuration et suivez l'intégralité des étapes.

Vérifiez ou modifiez vos paramètres en sélectionnant . Vous pouvez également vérifier les paramètres supplémentaires qui sont automatiquement complétés lors de la création du compte.

Modification des paramètres de message texte

Appuyez sur **Messages** puis sur **Paramètres**. Sélectionnez **SMS**.

Centre de messagerie : permet de saisir les détails de votre centre de messagerie.

Accusé de réception : faites coulisser le commutateur vers la gauche pour recevoir la confirmation de livraison de vos messages.

Période de validité : permet de définir la durée de stockage de vos messages dans le centre de messagerie.

Types de Message : convertissez votre texte en **Texte, Message vocal, Fax, X.400** ou **E-mail**.

Codage caractère : permet de définir le mode de codage des caractères. Ce paramètre a une incidence sur la taille de vos messages et, par conséquent, sur leur coût.

Envoi des SMS longs : permet de définir si les messages longs doivent être envoyés sous forme de **Plusieurs SMS** ou d'un **MMS**.

Modification des paramètres d'un message multimédia

Appuyez sur **Messages** puis sur **Paramètres** et **Message Multimédia**.

Mode Récupération : permet de sélectionner **Réseau local** ou **Réseau d'itinérance**.

Si vous choisissez **Manuel** vous recevez des notifications uniquement pour les MMS. Vous pouvez choisir ensuite de les télécharger intégralement ou non.

Accusé de réception : permet de choisir d'autoriser et/ou de demander un accusé de réception.

Accusé de lecture : permet de choisir d'autoriser et/ou de demander une confirmation de lecture.

Priorité : permet de définir le niveau de priorité de vos messages multimédia (MMS).

Durée de validité : permet de définir la durée de stockage des messages dans le centre de messagerie.

Durée diapo : permet de définir la durée d'affichage de vos diapositives.

Pièce jointe non prise en charge :

limitez ou non la pièce jointe non prise en charge.

Heure de réception : permet de définir le délai avant la livraison du message.

Centre MMS : permet de sélectionner un centre de la liste ou d'ajouter un nouveau centre de message.

Services de réseaux sociaux (SNS)

La fonction SNS de votre LG-T310 vous permet d'utiliser et de gérer vos réseaux sociaux.

REMARQUE : La fonction SNS est une application nécessitant un volume de données important. La connexion à des services en ligne et leur utilisation peuvent impliquer un surcoût. Vérifiez le coût des données auprès de votre opérateur.

Facebook (suite SNS)

Accueil : connectez-vous pour visualiser le statut mis à jour de vos amis. Saisissez vos commentaires sur votre nouveau statut ou consultez d'autres statuts.

Profil : sélectionnez Mur > Mises à jour de statut, puis écrivez votre statut actuel. Pour visualiser vos informations détaillées et charger une photo, appuyez sur Album > Charger la photo.

Amis : pour rechercher vos amis sur Facebook, sélectionnez l'onglet Rechercher.

Message : permet d'afficher le dossier Boîte de réception/ Envoyés et de rédiger un message pour vos amis.

Appareil photo


Prise de vue rapide

- 1 Appuyez sur le **menu** de l'appareil photo.
- 2 Lorsque l'appareil photo a fait la mise au point sur votre sujet, appuyez légèrement sur  légèrement à droite de l'écran pour prendre une photo.

ASTUCE : Pour activer le mode Appareil photo ou Vidéo, faites glisser l'icône de l'appareil photo ou de la vidéo située à droite du viseur vers le haut ou vers le bas.

Lorsque la photo est prise

Votre photo s'affiche à l'écran. Les options suivantes vous sont proposées.

Appuyez sur .


Envoyer : appuyez sur cette touche pour envoyer la photo par message, e-mail ou via Bluetooth.

Définir comme : définissez un fond d'écran (Fond d'écran de l'écran, papier peint, Fond d'écran de l'écran, image contacts, image appel entrant ou image appel sortant, image de démarrage ou de Fermeture image).

Renommer : renommez votre photo.


Modifier : modifiez votre photo.

 Permet de supprimer l'image.

 Permet de prendre immédiatement une autre photo.

 Permet d'afficher une galerie des photos enregistrées.

Utilisation des paramètres avancés

Dans le viseur, appuyez sur  pour ouvrir toutes les options de paramètres avancés.

Lorsque l'option souhaitée est sélectionnée, appuyez sur **OK**.

Taille : modifiez la taille de vos photos pour libérer de l'espace mémoire.

Balance blancs : choisissez entre **Auto**, **Incandescent**, **Soleil**, **Fluorescent** ou **Nuageux**.

Effet de couleur : définissez une tonalité pour votre nouvelle photo.

Prise de vue en continu : placez le sujet dans le viseur, puis appuyez sur le déclencheur comme si vous preniez une photo normale. L'appareil photo prend des photos en rafale.

Retardateur : permet de définir un intervalle de temps après avoir appuyé sur le déclencheur. Sélectionnez **Désactivé, 3 secondes, 5 secondes** ou **10 secondes**. Le minuteur est très utile si vous voulez figurer sur une photo.

Mode Nuit : permet de prendre une photo dans un environnement sombre.

Qualité d'image : permet de sélectionner l'une des options suivantes : **Super fin, Fin** et **Normal**. Plus la qualité est fine et plus la photo est nette, En revanche, la taille du fichier augmente en conséquence, ce qui signifie que la mémoire pourra stocker moins de photos.

Sélectionner l'espace de stockage : permet d'enregistrer vos photos sur la Mémoire téléphone ou la Mémoire externe.

Masquer icônes : permet de définir les icônes des paramètres de l'appareil photo pour les masquer manuellement ou automatiquement.

Afficher les images capturées : activez cette option pour voir immédiatement la photo que vous venez de prendre.

Son prise vue : permet de choisir l'un des trois sons de prise de vue.





Grille : choisissez entre **Désactivé, Croix simple** et **Croix double**.

Réinit. réglages : permet de réinitialiser tous les réglages par défaut de l'appareil photo.

Caméra vidéo

Enregistrement d'une vidéo rapide

Pour activer le mode Appareil photo ou Vidéo, faites glisser l'icône de l'appareil photo ou de la vidéo située à droite du viseur vers le haut ou vers le bas.

- 1 Maintenez le téléphone à l'horizontale et dirigez l'objectif vers le sujet de la vidéo.
- 2 Appuyez sur le point rouge .
- 3 ● **ENREG.** s'affiche dans la partie inférieure du viseur, avec un minuteur qui indique la durée de votre vidéo.
- 4 Si vous souhaitez interrompre la vidéo, appuyez sur  puis sélectionnez  pour la reprendre.
- 5 Appuyez sur  à l'écran.

Lorsque la vidéo est enregistrée

Une image fixe représentant la vidéo filmée s'affiche à l'écran. Le nom de la vidéo s'affiche dans la partie inférieure de l'écran. Huit icônes se trouvent également à gauche et à droite de l'écran.


 Appuyez pour lire un clip vidéo.


Les options suivantes vous sont proposées.


Appuyez sur .

Envoyer : appuyez sur cette touche pour envoyer la vidéo par **message, e-mail** ou via **Bluetooth**.


Renommer : renommez votre vidéo.

 Appuyez pour supprimer la vidéo que vous venez de prendre et confirmez en touchant **Oui**. Le viseur réapparaît.

 Permet de filmer une autre vidéo immédiatement. Votre vidéo actuelle est enregistrée.

 permet d'afficher une galerie des vidéos et des images enregistrées.

Utilisation des paramètres avancés

Dans le viseur, appuyez sur  pour ouvrir toutes les options de paramètres avancés. Lorsque l'option souhaitée est sélectionnée, appuyez sur **OK**.

Effet de couleur : permet de choisir une tonalité pour votre enregistrement.

Balance des blancs : la balance des blancs permet de donner un aspect réaliste aux parties blanches de votre vidéo. Pour que votre appareil puisse régler correctement la balance des blancs, vous devez déterminer les conditions de lumière de

l'environnement. Sélectionnez l'une des options suivantes : **Auto**, **Incandescent**, **Soleil**, **Fluorescent** ou **Nuageux**.

Qualité : vous avez le choix entre trois options - **Super fin**, **Fin** et **Normal**. Plus la qualité est fine, plus l'image d'une vidéo est nette, mais plus la taille du fichier augmente. Cela signifie que la mémoire pourra stocker moins de vidéos.

Durée : permet de définir une limite de durée pour votre vidéo. Vous pouvez choisir entre Normal et MMS pour limiter la taille d'envoi maximale à celle d'un message MMS.

Sélectionner l'espace de stockage : permet d'enregistrer vos vidéos sur la Mémoire téléphone ou la Mémoire externe.

Enregistrement audio : choisissez Muet pour enregistrer une vidéo sans le son.

Masquer les icônes : permet de masquer les icônes sur le menu de l'appareil photo automatiquement ou manuellement.

Réinit. réglages : permet de réinitialiser tous les réglages de l'appareil photo.

Musique

Pour accéder au lecteur audio, appuyez sur **Musique**. À partir de cet emplacement, vous avez accès à plusieurs dossiers :

Dernières écoutes : permet de lire toutes les chansons que vous avez écoutées récemment.

Toutes les pistes : contient toutes les chansons enregistrées sur votre téléphone sauf la musique préchargée par défaut.

Artistes : permet de parcourir votre collection musicale par artiste.

Albums : permet de parcourir votre collection musicale par album.

Genres : permet de parcourir votre collection musicale par genre.

Listes d'écoute : permet d'afficher toutes les listes d'écoute que vous avez créées.

Lecture aléatoire : permet d'écouter vos morceaux de musique dans un ordre aléatoire.

Transfert de musique sur votre téléphone

La manière la plus simple de transférer de la musique sur votre téléphone est de le faire via Bluetooth ou avec le câble de données.

Pour transférer des fichiers à l'aide de Bluetooth :

- 1 Assurez-vous que la connexion Bluetooth est activée sur les deux appareils et qu'ils sont connectés l'un à l'autre.
- 2 Sélectionnez le fichier musical sur l'autre périphérique et sélectionnez l'envoi via Bluetooth.
- 3 Lorsque le fichier est envoyé, vous devez l'accepter sur votre téléphone en touchant **Oui**.
- 4 Le fichier devrait apparaître dans **Musique > Toutes les pistes**.

Gestion des fichiers

La mémoire de votre téléphone vous permet de stocker des fichiers multimédia, et vous pouvez ainsi accéder facilement à tous vos fichiers d'images, de sons, de vidéos et de jeux. La carte mémoire permet également d'enregistrer vos

fichiers. L'utilisation d'une carte mémoire présente l'avantage de libérer de l'espace dans la mémoire de votre téléphone.

En appuyant sur **Perso**, vous pouvez ouvrir une liste des dossiers contenant l'ensemble de vos fichiers multimédias.

Jeux et applications

Vous pouvez télécharger de nouveaux jeux ou de nouvelles applications sur votre téléphone pour vous amuser.

Radio FM

La fonction radio FM intégrée au LG-T310 vous permet d'écouter vos stations de radio préférées lors de vos déplacements.

Recherche de stations

Vous pouvez régler les stations de radio sur votre téléphone en les recherchant manuellement ou automatiquement. Vous n'aurez plus à les régler de nouveau car elles seront ensuite associées à un numéro de canal spécifique. Vous devez d'abord brancher le kit piéton sur le téléphone car il fait office d'antenne.

Pour effectuer une Recherche automatique :

- 1 Faites défiler l'écran et appuyez sur **Radio FM**, puis appuyez sur .
- 2 Appuyez sur **Recherche automatique**. Un message de confirmation s'affiche. Sélectionnez **Oui** : les stations sont détectées automatiquement et associées à des canaux dans votre téléphone.

REMARQUE : Une station peut également être réglée manuellement en utilisant ◀ et ▶, qui se trouve au centre de l'écran. Si vous maintenez enfoncées les touches ◀ et ▶, les stations seront détectées automatiquement.

Application

Ajout d'un événement au calendrier

- 1 Appuyez sur **Calendrier**.
- 2 Sélectionnez la date pour laquelle vous souhaitez ajouter un événement.
- 3 Appuyez sur **Ajouter**.

Réglage des alarmes

- 1 Appuyez sur **Alarmes**.
- 2 Appuyez sur **Ajouter** pour paramétrer votre alarme et l'enregistrer dans ce menu.

Dictaphone

Le dictaphone vous permet d'enregistrer des mémos vocaux ou autres fichiers audio.

Utilisation de la calculatrice

- 1 Appuyez sur **Calculatrice** sur l'écran Multimédia.
- 2 Saisissez les nombres à l'aide des touches numériques.

Conversion d'une unité

- 1 Appuyez sur **Convertisseur** sur l'écran Applications.
- 2 Choisissez le type de données à convertir : Devise, Surface, Longueur, Poids, Température, Volume ou Vitesse.
- 3 Sélectionnez ensuite l'unité, et saisissez la valeur que vous souhaitez convertir.

Le web

Navigateur vous offre un monde rapide et coloré de jeux, de musique, d'informations, de sport, de divertissement et bien plus encore, directement sur votre mobile. Tout cela, où que vous soyez et quels que soient vos centres d'intérêts.

Accès au Web

- 1 Appuyez sur le **Navigateur**.
- 2 Pour accéder directement à la page d'accueil du navigateur, sélectionnez **Accueil**. Vous pouvez également sélectionner **Saisir l'adresse**, saisir l'URL et sélectionner **Connexion**.

REMARQUE : La connexion à ces services et le téléchargement de contenus entraîneront des frais supplémentaires. Vérifiez le coût des données auprès de votre fournisseur réseau.

Accès au service Google

Cette application vous permet de lancer les services Google. Appuyez sur **Google** sur l'écran Multimédia.

Réglages


Personnalisation des Profils

Vous pouvez personnaliser chaque profil via le menu Réglages.

- 1 Appuyez sur **Profils**.
- 2 Choisissez le profil que vous voulez modifier.
- 3 Vous pouvez alors modifier toutes les options de son et d'alerte disponibles dans la liste, dont les réglages Sonnerie, Volume, Alerte message, etc.

Modification des paramètres du Téléphone

Profitez de la liberté qui vous est offerte d'adapter le LG-T310 en fonction de vos préférences personnelles.

Sur l'écran d'accueil, sélectionnez , puis accédez à **Téléphone**.

Modification des paramètres de Connectivité

Les paramètres de connectivité ont déjà été définis par votre opérateur afin que vous puissiez profiter immédiatement de votre nouveau téléphone. Pour modifier tout paramètre, utilisez ce menu : Appuyez sur **Connectivité**.

Envoi et réception de fichiers via Bluetooth

Pour envoyer un fichier :

- 1 Ouvrez le fichier à envoyer. Il s'agit en général d'une photo, d'une vidéo ou d'un fichier musical.
- 2 Sélectionnez **Envoyer**. Choisissez **Bluetooth**.
- 3 Si vous avez déjà associé le périphérique **Bluetooth**, votre LG-T310 ne recherche pas automatiquement d'autres périphériques **Bluetooth**. Dans le cas contraire, le LG-T310 recherche les autres périphériques **Bluetooth** activés à sa portée.
- 4 Choisissez le périphérique auquel vous souhaitez envoyer le fichier.
- 5 Le fichier est envoyé.

Pour recevoir un fichier :

- 1 Pour recevoir un fichier, la connectivité Bluetooth doit être **activée** et **visible**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique **Modification de vos paramètres Bluetooth** ci-après.
- 2 Un message vous invite à accepter le fichier de l'expéditeur. Pour recevoir le fichier, touchez Oui.
- 3 Vous pouvez voir où le fichier est enregistré. Vous pouvez choisir l'une des options suivantes : **Afficher** le fichier ou **Utiliser comme fond d'écran**. Les fichiers sont généralement enregistrés dans le dossier approprié du dossier **Perso**.

Modification de vos paramètres Bluetooth

Appuyez sur **Bluetooth** dans l'onglet **RÉGLAGES**. Sélectionnez  et choisissez **Réglages**.

Association à un autre périphérique Bluetooth

Lorsque vous associez le LG-T310 à un autre périphérique, vous pouvez configurer une connexion protégée par mot de passe.

- 1 Assurez-vous que votre connexion Bluetooth est **activée** et **visible**. Vous pouvez modifier la visibilité dans le menu **Réglages**.
- 2 Appuyez sur **Rechercher**.
- 3 Votre LG-T310 recherche des périphériques. Lorsque la recherche est terminée, l'option **Actualiser** apparaît à l'écran.

- 4 Choisissez le périphérique auquel associer votre téléphone, entrez le mot de passe, puis appuyez sur **OK**.
- 5 Votre téléphone se connecte alors à l'autre périphérique, sur lequel vous devez saisir le même mot de passe.
- 6 Votre connexion Bluetooth protégée par mot de passe est désormais prête à l'emploi.

Accessoires

Il existe un grand nombre d'accessoires spécialement conçus pour votre téléphone portable. Vous pouvez les sélectionner selon vos besoins personnels en matière de communication.

Chargeur



Batterie



REMARQUE

- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG.
- Le non-respect de cette recommandation risque d'entraîner l'annulation de votre garantie.
- Les accessoires peuvent varier en fonction des pays.

Données techniques

Températures ambiantes

Max. : +55 °C (en décharge) +45 °C (en charge)

Min. : -10 °C

Déclaration de conformité LG Electronics

Coordonnées du fournisseur

Nom

LG Electronics Inc

Adresse

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Détails du produit

Nom du produit

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment

Modèle

LG-T310

Nom commercial

LG

CE 0168

Détails standard applicables

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v1.3.2

EN 300 328 v1.2.1

EN 60950-1:2001

EN 50360:2001 / EN62209-1:2006

EN 301 511 v9.0.2

Information supplémentaire

La conformité aux normes ci-dessus est vérifiée par le BABT (organisme de contrôle).

BABT, Forgyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Déclaration

Je déclare par la présente que les produits et appareils mentionnés ci-dessus sont conformes aux standards et aux dispositions des directives

Nom

Date de publication

Seung Hyoun, Ji / Director

23 June, 2010

LG Electronics Inc. - EU Representative
Wijkwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands


Signature du représentant

Guida per l'utente di LG-T310

- Italiano

Le informazioni fornite nel presente manuale possono variare a seconda del software del telefono in uso o delle impostazioni del provider di servizi.



Smaltimento delle apparecchiature obsolete

- 1 Quando su un prodotto è riportato il simbolo di un bidone della spazzatura barrato da una croce, tale prodotto è coperto dalla direttiva europea 2002/96/EC.
- 2 Tutti i prodotti elettrici ed elettronici dovrebbero essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
- 3 Il corretto smaltimento delle apparecchiature obsolete contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute umana e sull'ambiente.
- 4 Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.



Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Leggere le semplici indicazioni riportate di seguito. Il mancato rispetto di tali indicazioni può rivelarsi un atto pericoloso o illegale.

Esposizione all'energia elettromagnetica a radiofrequenze (RF)

Informazioni sull'esposizione alle onde radio e sulla SAR (Specific Absorption Rate)

Il telefono cellulare LG-T310 è stato progettato in conformità con i requisiti di sicurezza applicabili per l'esposizione alle onde radio. Tali requisiti si basano su precise indicazioni scientifiche che definiscono, tra l'altro, i margini di sicurezza necessari per salvaguardare tutti gli utenti, indipendentemente dall'età e dalle condizioni di salute.

- Le indicazioni sull'esposizione alle onde radio fanno riferimento a un'unità di misura detta SAR, acronimo per Specific Absorption Rate. Le prove relative ai valori SAR sono state condotte mediante un metodo standardizzato di trasmissione telefonica al massimo livello di alimentazione certificato, con qualsiasi banda di frequenza.
- Anche se si possono riscontrare differenze tra i livelli SAR nei vari modelli di telefoni cellulari LG, questi sono comunque stati progettati con un'attenzione particolare alle normative vigenti sull'esposizione alle onde radio.

- La commissione internazionale ICNIRP (International Commission on Non-Ionising Radiation Protection) raccomanda un limite SAR pari a 2 W/kg in media per dieci (10) grammi di tessuto.
- Il valore SAR più elevato registrato per questo modello di telefono cellulare durante il test DASY4 per l'uso vicino all'orecchio è stato di 0,961 W/kg (10 g) e 0,974 W/kg (10 g) a contatto con il corpo.
- Tutte le informazioni relative al livello SAR sono a disposizione dei residenti nei paesi/regioni in cui è stato adottato il limite SAR consigliato dall'IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), pari a un valore medio di 1,6 W/kg per 1 g di tessuto.

Manutenzione e cura del prodotto

 **ATTENZIONE:** usare solo batterie, caricabatterie e accessori approvati per essere utilizzati con questo modello di telefono. L'utilizzo di prodotti di terzi può risultare pericoloso ma può anche rendere nulla la garanzia applicata al telefono.

- Non smontare l'apparecchio. Se è necessaria una riparazione, rivolgersi presso un centro assistenza autorizzato LG.
- Tenere lontano da apparecchiature elettriche quali TV, radio e PC.
- Tenere lontano da fonti di calore quali termosifoni o fornelli.
- Non far cadere l'apparecchio.
- Non sottoporre l'apparecchio a scosse, urti o vibrazioni.

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

- Spegnerne il telefono nelle aree in cui è specificamente vietato. Ad esempio, non utilizzare l'apparecchio all'interno di ospedali in quanto potrebbe interferire con il funzionamento di apparecchiature mediche sensibili.
- Non afferrare il telefono con le mani bagnate mentre è in carica. Ciò potrebbe provocare scosse elettriche o danneggiare seriamente l'apparecchio.
- Non ricaricare il telefono vicino a materiali infiammabili che potrebbero provocare incendi a causa del calore sviluppato dal dispositivo.
- Usare un panno asciutto per la pulizia esterna del cellulare (non usare solventi come benzene, acquaragia o alcol).
- Non caricare il telefono quando si trova su superfici morbide.
- Il telefono dovrebbe essere caricato in un'area ben ventilata.
- Non esporre l'apparecchio a fumo o polvere.
- Tenere lontano da carte di credito o supporti magnetici per evitarne la smagnetizzazione.
- Non toccare il display con oggetti appuntiti per evitare di danneggiare il cellulare.
- Non versare liquidi sul cellulare.
- Usare gli accessori con attenzione e delicatezza. Non toccare l'antenna se non strettamente necessario.

Funzionamento ottimale del telefono cellulare

Dispositivi elettronici

- Non utilizzare il telefono in prossimità di apparecchiature mediche senza autorizzazione. Evitare di posizionare il telefono in corrispondenza di pacemaker, ad esempio nel taschino della giacca o della camicia.
 - Il telefono potrebbe interferire con alcuni tipi di protesi acustiche.
 - Il telefono potrebbe interferire con apparecchi televisivi, radio, computer, ecc.
- Non utilizzare il telefono durante la guida.
 - Prestare la massima attenzione alla guida.
 - Utilizzare il kit vivavoce, se disponibile.
 - Se le condizioni di guida lo richiedono, accostare e parcheggiare prima di telefonare o rispondere a una chiamata.
 - L'energia RF può influire sul sistema elettronico del veicolo, ad esempio sullo stereo o sulle apparecchiature di sicurezza.
 - Se il veicolo è dotato di airbag, non ostruire quest'ultimo con oggetti come apparecchi wireless portatili o installati. lesioni gravi causate dall'errato funzionamento dell'air bag.

Sicurezza in automobile

Verificare le leggi e le normative che riguardano l'utilizzo dei cellulari quando si circola sulla rete stradale.

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

- Durante l'ascolto della musica tramite il cellulare, assicurarsi che il volume sia ragionevolmente basso da consentire il rilevamento dei rumori circostanti. Ciò è particolarmente importante in prossimità delle strade.

Come evitare danni all'udito

L'udito potrebbe danneggiarsi se viene esposto a volumi eccessivi e prolungati nel tempo. Si consiglia pertanto di non accendere o spegnere il telefono tenendolo accanto all'orecchio e di tenere il volume di ascolto delle conversazioni e della musica a un livello ragionevole.

NOTA: L'utilizzo degli auricolari a volume e pressione acustica elevati può causare la perdita dell'udito.

Aree a rischio di esplosione

Non utilizzare il telefono cellulare in aree dove siano in atto operazioni di detonazione. Rispettare le restrizioni e osservare le norme e i regolamenti al riguardo.

Atmosfere potenzialmente esplosive

- Non utilizzare il telefono cellulare in prossimità di stazioni di servizio.
- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di combustibili o prodotti chimici.
- Non trasportare né conservare sostanze esplosive, liquidi o gas infiammabili all'interno dell'autovettura in cui si trovano dispositivi cellulari e i relativi accessori.

A bordo di aeromobili

L'uso di dispositivi portatili può causare delle interferenze al velivolo.

- Spegnere il cellulare prima di imbarcarsi su qualsiasi aeromobile.
- Utilizzarlo a terra (prima o dopo il decollo) solo con il permesso dell'equipaggio.

Bambini

Conservare il cellulare in un posto sicuro, fuori dalla portata dei bambini. L'apparecchio è composto da parti smontabili di piccole dimensioni che, se ingerite, possono provocare soffocamento.

Chiamate di emergenza

Le chiamate di emergenza potrebbero non essere disponibili su tutte le reti cellulari. Pertanto, si consiglia di non affidarsi solo al telefono

cellulare per eventuali chiamate di emergenza. Contattare il fornitore di servizi locale per conoscere la disponibilità dei servizi di emergenza nel proprio paese.

Manutenzione e informazioni sulle batterie

- Non è necessario scaricare completamente la batteria prima di ricaricarla. A differenza di altri sistemi a batteria, questo cellulare non presenta un effetto memoria in grado di compromettere le prestazioni della batteria.
- Utilizzare solo batterie e caricabatterie LG, in quanto sono progettati per consentire una maggiore durata della batteria.
- Non smontare né cortocircuitare la batteria.
- Tenere puliti i contatti metallici della batteria.

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

- Sostituire la batteria quando le prestazioni non sono più accettabili. La batteria può essere ricaricata centinaia di volte prima che sia necessario sostituirla.
- Se la batteria è rimasta inutilizzata per un lungo periodo, ricaricarla per ottizzarne le prestazioni.
- Non esporre il caricabatteria alla luce solare diretta e non utilizzarlo in ambienti particolarmente umidi, ad esempio nel bagno.
- Evitare di lasciare la batteria in luoghi con temperature troppo basse o elevate per non comprometterne le prestazioni.
- L'uso di un tipo di batteria errato può comportare il rischio di esplosioni.
- Attenersi alle istruzioni del produttore per lo smaltimento delle batterie usate. Riciclare se possibile. Non smaltire tra i rifiuti domestici.
- Se è necessario sostituire la batteria, portare l'apparecchio al centro di assistenza o al rivenditore LG Electronics autorizzato di zona per ricevere assistenza.
- Quando il telefono è carico, scollegare sempre il caricabatterie dalla presa di corrente per evitare consumi energetici non necessari.
- La durata della batteria effettiva varia a seconda di configurazione di rete, impostazioni del prodotto, uso, batteria e condizioni ambientali.

Installazione della scheda SIM e della batteria

Installazione della scheda SIM

Quando si sottoscrive un abbonamento a una rete cellulare, l'utente riceve una scheda SIM plug-in contenente tutti i dettagli relativi all'abbonamento, ad esempio il codice PIN personale, i servizi opzionali disponibili e molte altre informazioni.

Importante!


La scheda SIM plug-in e i relativi contatti possono essere danneggiati da graffi e piegamenti. Pertanto, prestare attenzione quando si maneggia, si inserisce o si rimuove la

scheda. Tenere le schede SIM fuori dalla portata dei bambini.

Illustrazioni

Spegnere sempre il dispositivo e scollegare il caricabatterie prima di rimuovere la batteria.

- 1 Rimuovere il coperchio posteriore.
- 2 Rimuovere la batteria.
- 3 Inserire la scheda SIM.
- 4 Inserire la batteria.
- 5 Ricollocare il coperchio posteriore.
- 6 Caricare la batteria.

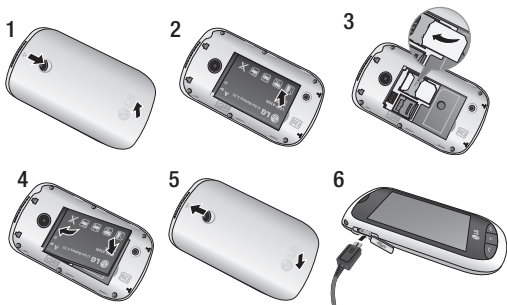


Componenti del telefono



Tasto di accensione/blocco

- Consente di accendere o spegnere il display esercitando una breve pressione.
- Consente di accendere/ spegnere il telefono esercitando una pressione prolungata.



Connettore vivavoce o auricolare stereo

Uso dello schermo a sfioramento

Suggerimenti per lo schermo a sfioramento

- Per selezionare una voce, toccare il centro dell'icona.
- Non esercitare una pressione forte. Lo schermo a sfioramento è abbastanza sensibile da rilevare un tocco leggero.
- Toccare l'opzione desiderata con la punta del dito. Fare attenzione a non toccare i tasti circostanti.
- Quando non è in uso, il dispositivo LG-T310 torna alla schermata di blocco.

Controllo dello schermo a sfioramento

I comandi sullo schermo a sfioramento del telefono LG-T310 cambiano in modo dinamico, in base all'operazione eseguita.

Apertura di applicazioni

Per aprire un'applicazione, è sufficiente toccare la relativa icona.



Uso dello schermo a sfioramento

Scorrimento


Per scorrere, trascinare da un lato all'altro. In alcune schermate, ad esempio il registro chiamate, è possibile anche scorrere verso l'alto o verso il basso.



La schermata iniziale

È possibile trascinare e fare clic direttamente sugli elementi desiderati in tutte le schermate iniziali.


Attivo

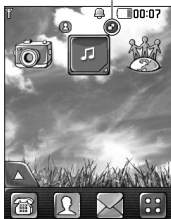

Schermata iniziale Widget - toccando  sul display in basso a sinistra, viene visualizzato il pannello del widget mobile. Quando si registra un widget trascinandolo, questo viene creato nel punto in cui è stato rilasciato.

Attivo



Schermata iniziale Selezione rapida - toccando , viene visualizzato l'elenco Selezione rapida. È possibile effettuare una chiamata, inviare un messaggio o modificare il contatto direttamente in questa schermata iniziale.

Display del menu

È possibile eseguire il trascinamento da un lato all'altro per individuare rapidamente l'opzione desiderata in tutte le schermate dei menu. Per passare da una schermata iniziale all'altra, scorrere rapidamente sul display da sinistra a destra o da destra a sinistra.

Display 1

Questa schermata consente di aprire i moduli Rubrica, Messaggi, Chiamata voce, Registri, Fotocamera, Musica, Calendario, Sveglia, Appunti, Browser, Giochi e Impostazioni




Display 2

Questa schermata consente di aprire i moduli E-mail, SNS, Ricerca Google, Personale, Messenger, Galleria, Registratore, Attività, Trova giorno, Profili, Bluetooth e Calcolatrice





Display 3

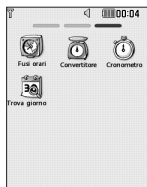
Questa schermata consente di aprire i moduli Orologio mondiale, Convertitore, Cronometro, STK (se supportato dalla rete)



Chiamate



Composizione di una chiamata

- 1 Toccare  per aprire la tastiera.
- 2 Digitare il numero utilizzando la tastiera.
- 3 Toccare  per iniziare una chiamata.


SUGGERIMENTO Per immettere il segno + che consente di effettuare una chiamata internazionale, tenere premuto .

Premere il tasto di accensione per bloccare lo schermo a sfioramento, evitando, in tal modo, di effettuare chiamate inavvertitamente.

Per effettuare una chiamata dai contatti

- 1 Nella schermata iniziale, toccare  per aprire **Contatti**.
- 2 Toccare la casella Nome nella parte superiore del display e immettere le prime lettere del contatto da chiamare utilizzando i tasti numerici.
- 3 Nell'elenco filtrato, toccare l'icona di chiamata accanto al contatto da chiamare. Se sono presenti più numeri per il contatto, verrà utilizzato quello predefinito.
- 4 In alternativa, è possibile toccare il nome del contatto e selezionare il numero da usare nel caso siano stati salvati più numeri per lo stesso contatto. È possibile anche toccare  per effettuare la chiamata al numero predefinito.

Ricezione e rifiuto di una chiamata

Quando il telefono squilla, premere il tasto  per rispondere alla chiamata. Per disattivare la suoneria, toccare la scheda Silenzioso nella schermata di avviso. Questa funzione è utile se si dimentica di attivare il profilo Silenzioso per una riunione. Toccare la scheda Rifiuta per rifiutare una chiamata in arrivo nella schermata di avviso.

Modifica delle impostazioni comuni di chiamata

- 1 Toccare **Impostazioni chiamate** nel menu **Impostazioni**.
- 2 Scorrere e toccare **Altre impostazioni**.
 - **Rifiuta chiamate** - spostare l'interruttore a sinistra su ON. È possibile toccare Rifiuta per scegliere tutte le chiamate,

contatti specifici o gruppi di chiamate provenienti da numeri non registrati (cioè non presenti nei contatti).

- **Invio mio numero** - scegliere se visualizzare il proprio numero durante una chiamata in uscita.
- **Richiamata automatica** - spostare l'interruttore a sinistra su ON o a destra su OFF.
- **Modalità risposta**

Solo tasto INVIO: consente di rispondere a una chiamata in arrivo premendo soltanto il tasto .

Qualsiasi tasto: consente di rispondere a una chiamata in arrivo premendo qualsiasi tasto, a eccezione di .

- **Avviso durata** - spostare l'interruttore a sinistra su ON se si desidera che venga emesso un segnale acustico ogni minuto durante una chiamata.

- **Modo risposta BT** -
selezionare **Vivavoce** per rispondere a una chiamata utilizzando l'auricolare Bluetooth oppure selezionare **Telefono** per rispondere alla chiamata premendo il relativo tasto.
- **Salva nuovo numero** -
selezionare **Sì** o **No** per salvare un nuovo numero.

Contatti

Ricerca di un contatto

- 1 Toccare **Contatti**.
- 2 Toccare **Cerca**.
- 3 Viene visualizzato un elenco di contatti. Digitando la prima lettera del nome di un contatto nel campo **Nome** si passa al punto in cui si trova il contatto.

Aggiunta di un nuovo contatto

- 1 Toccare **Contatti**, quindi **Aggiungi**.
- 2 Scegliere se salvare il contatto nella **memoria interna** o nella **SIM**.
- 3 Immettere nome e cognome.
- 4 È possibile immettere fino a cinque numeri per contatto.
- 5 Aggiungere un indirizzo e-mail. È possibile immettere fino a due diversi indirizzi e-mail per contatto.
- 6 Assegnare il contatto a uno o più gruppi.
- 7 Toccare **Salva** per salvare il contatto.

Modifica delle impostazioni relative ai contatti

È possibile personalizzare i **contatti** modificandone le relative impostazioni.

Toccare il **tasto Opzioni**  e **Impostazioni**.

- **Visualizza nome** - consente di scegliere se visualizzare prima il nome o il cognome di un contatto.
- **Copia** - consente di copiare i contatti dalla SIM al telefono o viceversa. È possibile copiare un contatto alla volta o tutti i contatti contemporaneamente.
- **Sposta** - questa opzione funziona allo stesso modo di Copia, ma il contatto viene memorizzato solo nella nuova posizione. Di conseguenza, se si sposta un contatto dalla scheda SIM alla memoria interna, tale contatto verrà eliminato dalla SIM.


- **Invia tutti i contatti via Bluetooth** - consente di inviare tutti i contatti a un altro telefono tramite Bluetooth.
- **Backup contatti/Ripristina contatti** - consente di salvare o ripristinare i dati relativi ai contatti in un'altra posizione di memorizzazione.
- **Elimina tutti i contatti** - consente di eliminare tutti i contatti. Toccare Sì se si desidera confermare l'eliminazione di tutti i contatti.

Messaggi

Il telefono LG-T310 unisce SMS e MMS in un menu intuitivo e facile da usare.

Invio di un messaggio


- 1 Toccare **Messaggi** nel menu. Toccare **Scrivi messaggio** per iniziare a comporre un nuovo messaggio.

- 2 Toccare **Inserisci** per aggiungere un'immagine, un video, un suono, un modello e così via.
- 3 Toccare **A** nella parte superiore del display per immettere i destinatari. Quindi immettere il numero o toccare  per selezionare un contatto. È possibile aprire più contatti.
- 4 Al termine, toccare **Invia**.


**ATTENZIONE:**

se si aggiunge un file immagine, video o audio a un SMS, questo viene automaticamente convertito in un messaggio MMS e verranno applicate le tariffe corrispondenti.

Inserimento di testo

È possibile scegliere il metodo di inserimento toccando , quindi **Modo inserimento**.

Toccare  per attivare la modalità T9. Questa icona viene visualizzata solo quando si sceglie **Tasti numerici** come metodo di inserimento.

Toccare  per alternare l'inserimento tra numeri, simboli e testo.

Utilizzare il tasto **Shift** per passare dalle lettere maiuscole alle minuscole e viceversa.


Riconoscimento scrittura a mano

Nella modalità Scrittura a mano, è sufficiente scrivere direttamente sul display e il telefono LG-T310 convertirà la scrittura a mano nel messaggio da comporre.

Configurazione e-mail

Toccare **E-mail** nella schermata Applicazione.

Se l'account e-mail non è stato impostato, avviare la configurazione guidata della posta elettronica e seguirla fino alla fine.

È possibile controllare e modificare le impostazioni selezionando . È inoltre possibile controllare le impostazioni aggiuntive che vengono inserite automaticamente al momento della creazione dell'account.

Modifica delle impostazioni per gli SMS

Toccare **Messaggi**, quindi toccare **Impostazioni**.
Selezionare **SMS**.

Centro SMS - consente di immettere i dettagli relativi al centro messaggi.

Rapporto consegna - spostare l'interruttore a sinistra per ricevere la conferma che i messaggi inviati sono stati consegnati.

Periodo validità - consente di scegliere il periodo di tempo in cui i messaggi rimarranno memorizzati nel centro messaggi.

Tipo messaggio - consente di convertire il testo in **Testo**, **Voce**, **Fax**, **X.400** o **E-mail**.

Codifica carattere - consente di scegliere la modalità di codifica dei caratteri. Questa impostazione influisce sulle dimensioni del messaggio e, di conseguenza, sulle tariffe applicate.

Invia testo lungo - consente di inviare messaggi lunghi come **SMS multiplo** o **MMS**.

Modifica delle impostazioni per gli MMS

Toccare **Messaggi, Impostazioni e MMS**.

Modalità ricezione - Consente di selezionare **Rete locale** o **In roaming**. Se si seleziona **Manuale**, si riceveranno solo le notifiche degli MMS ed è possibile decidere successivamente se scaricarli completamente.

Rapporto consegna - consente di scegliere se richiedere e/o consentire il rapporto di consegna.

Rapporto di lettura - consente di scegliere se richiedere e/o consentire una risposta.

Priorità - Consente di scegliere il livello di priorità degli MMS.

Periodo validità - consente di scegliere il periodo di tempo in cui il messaggio verrà memorizzato nel centro messaggi.

Durata pagina - consente di scegliere la durata di visualizzazione delle diapositive sul display.

Allegato non supportato - consente di decidere se l'allegato non supportato è proibito.

Tempi di consegna - consente di impostare un intervallo di attesa prima della consegna del messaggio.

Centro MMS - consente di scegliere un centro messaggi dall'elenco o aggiungerne uno nuovo.

Servizi Social network (SNS)

Il telefono LG-T310 dispone del servizio SNS che consente di utilizzare e gestire i social network.

NOTA: la funzione SNS è un'applicazione che trasmette una grande quantità di dati. In genere, per la connessione e l'utilizzo dei servizi online è previsto un costo aggiuntivo. Verificare le tariffe in base al proprio provider di servizi di rete.

Facebook (SNS continuo)

Home: una volta effettuato l'accesso viene visualizzato lo stato aggiornato degli amici. Inserire il commento sul nuovo stato o controllare quello degli altri.

Profilo: è possibile selezionare **Bacheca > Aggiornamenti** di stato e scrivere lo stato corrente. Vedere i dettagli info e aggiornare la foto toccando **Album > Carica foto**.

Amici: consente di cercare gli amici su Facebook utilizzando **Ricerca**.

Messaggio: è possibile visualizzare la cartella **Ricevuti/Inviati** e scrivere un messaggio nel social network.

Fotocamera

Per scattare una foto

- 1 Toccare il menu **Fotocamera**.
- 2 Quando la fotocamera mette a fuoco l'oggetto desiderato, toccare  a destra del display per scattare la foto.

SUGGERIMENTO: per passare alla modalità fotocamera o video, aprire/chiedere l'icona della fotocamera o del video nella parte centrale destra del mirino.

La foto scattata

viene visualizzata sul display. Sono disponibili le seguenti opzioni:


Toccare .


Invia - toccare questo tasto per inviare la foto come messaggio, e-mail o via Bluetooth.


Imposta come - toccare questa opzione per impostare un'immagine sul display (sfondo schermata Home, sfondo blocco schermo, immagine contatto, immagine chiamata in, immagine chiamata in, immagine di avvio e immagine spegnimento).

Rinomina - toccare questa opzione per rinominare la foto.


Modifica - toccare questa opzione per modificare la foto.

 Toccare per eliminare l'immagine.

 Toccare per scattare subito un'altra foto. La foto corrente verrà salvata.

 Toccare per visualizzare una galleria delle foto salvate.

Uso delle impostazioni avanzate

Dal mirino, toccare  per aprire tutte le opzioni relative alle impostazioni avanzate.

Per modificare l'impostazione della fotocamera, spostare la rotellina. Una volta selezionata l'opzione desiderata, toccare il pulsante **OK**.

Dimensione - Consente di modificare le dimensioni della foto per risparmiare spazio in memoria

Bilanciamento - consente di scegliere tra **Automatico**, **Incandescente**, **Soleggiato**, **Fluorescente** e **Nuvoloso**.

Effetti - consente di scegliere un tono di colore per la nuova foto.

Multiscatto - inquadrare il soggetto desiderato nel mirino e premere il pulsante di acquisizione nel modo usuale. La fotocamera effettuerà scatti in rapida successione.

Autoscatto - l'autoscatto consente di impostare un ritardo dopo la pressione dell'otturatore. Selezionare **No**, **3 secondi**, **5 secondi** o **10 secondi**. Ideale se si desidera includere nella foto anche chi scatta.

Modo notte - utile in ambienti con scarsa luminosità.

Qualità immagine - consente di scegliere tra **Ottima**, **Buona** e **Normale**. Maggiore è la qualità dell'immagine, più nitida sarà la foto. Tuttavia, anche le dimensioni del file saranno maggiori e, di conseguenza, il numero di foto archiviabili nella memoria sarà minore.

Seleziona memoria - consente di scegliere se salvare le foto nella memoria del telefono o nella memoria esterna.

Nascondi icone - consente di scegliere manualmente o automaticamente le icone delle impostazioni della fotocamera da nascondere.

Mostra immagine acquisita - consente di scegliere Sì per controllare l'immagine appena acquisita.

Tono scatto - è possibile selezionare tre diversi segnali acustici per lo scatto.





Griglia - consente di scegliere **No**, **Croce semplice** o **Trisezione**.

Reset impostazioni - consente di ripristinare tutte le impostazioni predefinite della fotocamera.

Videocamera

Acquisizione rapida di un video

Per passare alla modalità fotocamera o video, aprire/chiudere l'icona della fotocamera o del video nella parte centrale destra del mirino.

- 1 Tenendo il telefono in posizione orizzontale, puntare l'obiettivo verso l'oggetto del video.
- 2 Premere il punto rosso .
- 3 Nella parte superiore del mirino, viene visualizzato **● Rec**, mentre nella parte inferiore viene visualizzato un timer che mostra la durata del video.
- 4 Per mettere in pausa il video, toccare , per riprenderlo, selezionare .
- 5 Toccare  sul display.

Dopo l'acquisizione di un video

Sul display, viene visualizzata un'immagine statica che rappresenta il video acquisito. Il nome del video viene visualizzato nella parte inferiore del display insieme a otto icone sul lato destro e sinistro.


 Per riprodurre il video.


Sono disponibili le seguenti opzioni:


Toccare .

Invia - toccare questa opzione per inviare il video come **Messaggio, E-mail** o tramite **Bluetooth**.


Rinomina - toccare questa opzione per rinominare il video.

 Per eliminare il video appena ripreso e confermare toccando **Si**. Il mirino viene visualizzato di nuovo.

 Toccare per riprendere subito un altro video. Il video corrente verrà salvato.

 Toccare per visualizzare una galleria di video e immagini salvate.

Uso delle impostazioni avanzate

Dal mirino, toccare  per aprire tutte le opzioni relative alle impostazioni avanzate. Una volta selezionata l'opzione desiderata, toccare il pulsante **OK**.

Effetti - consente di scegliere un tono di colore per la nuova visualizzazione.

Bilanciamento - il bilanciamento del bianco garantisce una resa realistica delle parti bianche nel video. Per consentire alla fotocamera di regolare correttamente il bilanciamento del bianco, potrebbe essere necessario stabilire le condizioni di luminosità. Consente di scegliere fra **Automatico**,

Incandescente, Soleggiato, Fluorescente e Nuvoloso.

Qualità - consente di scegliere tre opzioni: **Ottima, Buona** e **Normale**. Maggiore è la qualità dell'immagine, più nitida sarà la foto. Tuttavia anche le dimensioni del file saranno maggiori e di conseguenza, il numero di video archiviabili nella memoria del telefono sarà minore.

Durata - Consente di impostare un limite di durata per il video. Scegliere fra Normale e MMS per limitare le dimensioni massime del video in modo da inviarlo come messaggio MMS.

Seleziona memoria - consente di scegliere se salvare i video nella memoria telefono o nella memoria esterna.

Registrazione audio - scegliere Mute se si desidera registrare un video senza audio.

Nascondi icone - consente di scegliere se nascondere le icone del menu della videocamera automaticamente o manualmente.

Reset impostazioni - consente di ripristinare tutte le impostazioni della videocamera.

Musica

Per accedere al lettore musicale, toccare **Musica**. Questo menu consente di accedere a diverse cartelle:

Ultimi brani- consente di ascoltare gli ultimi brani riprodotti.

Tutti i brani - contiene tutti i brani presenti sul telefono, eccetto quelli predefiniti caricati sul telefono.

Artisti - consente di accedere alla collezione musicale in base all'artista.

Album - consente di accedere alla collezione musicale in base all'album.

Generi - consente di accedere alla collezione musicale in base al genere.

Playlist - contiene tutte le playlist create.

Brani casuali - consente di riprodurre i brani in ordine casuale.

Trasferimento di musica sul telefono

Il modo più semplice per trasferire la musica sul telefono è tramite Bluetooth o utilizzando il cavo dati.

È inoltre possibile utilizzare LG PC Suite. Per effettuare il trasferimento tramite Bluetooth:

- 1 Verificare che entrambi i dispositivi abbiano il Bluetooth attivato e che siano collegati l'uno all'altro.
- 2 Selezionare il file musicale sull'altro dispositivo e scegliere di inviarlo tramite Bluetooth.

- 3 Una volta inviato il file, è necessario accettarlo sul telefono toccando **Sì**.
- 4 Il file dovrebbe trovarsi in **Musica > Tutti i brani**.

Gestione dei file

È possibile memorizzare file multimediali nella memoria del telefono, in modo da poter accedere facilmente a tutti i file immagine, audio, video, nonché ai giochi. È inoltre possibile salvare i file in una memoria esterna. L'utilizzo di una memoria esterna consente di liberare spazio nella memoria del telefono.

È possibile aprire un elenco di cartelle in cui sono memorizzati tutti i file multimediali toccando **Personale**.

Giochi e applicazioni

È possibile scaricare nuovi giochi e applicazioni sul telefono per divertirsi.

Radio FM





Il telefono LG-T310 dispone della funzione radio FM che consente di sintonizzarsi sulle stazioni preferite e ascoltare programmi radiofonici anche in viaggio.

Ricerca di stazioni

È possibile effettuare la ricerca manuale o automatica nel telefono per sintonizzare le stazioni radio. Per evitare di dover ripetere la sintonizzazione, le stazioni verranno salvate su numeri di canale specifici. È necessario prima collegare l'auricolare al telefono, in quanto svolge la funzione di antenna.

Per effettuare la sintonizzazione automatica:

- 1 Scorrere e toccare **Radio FM**, quindi toccare .
- 2 Toccare **Scansione automatica**. Viene visualizzato un messaggio di conferma. Selezionare **Sì**, quindi le stazioni verranno sintonizzate automaticamente e ad esse verrà associato un numero di canale sul telefono.

NOTA: è possibile eseguire la sintonizzazione manuale di una stazione utilizzando  e  al centro del display. Se si tiene premuto  e , le stazioni verranno sintonizzate automaticamente.

Applicazione

Aggiunta di un evento al Calendario

- 1 Toccare **Calendario**.
- 2 Selezionare la data alla quale si desidera aggiungere un evento.
- 3 Toccare **Aggiungi**.

Impostazione della sveglia

- 1 Toccare **Sveglia**.
- 2 Toccare **Aggiungi**; in questo modo, è possibile impostare e salvare la sveglia nel menu.

Registratore vocale

Il registratore vocale consente di registrare memo vocali o altri file audio.

Uso della calcolatrice

- 1 Toccare **Calcolatrice** nella schermata Multimedia.

- 2 Toccare i tasti numerici per immettere i numeri.

Conversione di un'unità

- 1 Toccare **Convertitore** nella schermata Applicazione.
- 2 Scegliere una delle seguenti opzioni per la conversione: Valuta, Area, Lunghezza, Peso, Temperatura, Volume o Velocità.
- 3 Selezionare l'unità e immettere il valore per cui si intende effettuare la conversione.

Il Web

Il **Browser** consente di accedere a un meraviglioso e colorato mondo di musica, notizie, sport, giochi e caricare molto altro, direttamente sul telefono cellulare. Ovunque e in ogni momento.

Accesso al Web

- 1 Toccare il **Browser**.
- 2 Per accedere direttamente alla schermata iniziale del browser, selezionare **Home**. In alternativa, selezionare **Inserisci indirizzo** e digitare l'URL, seguito da **Connetti**.

NOTA: la connessione a questo servizio e il download di contenuti implicano costi aggiuntivi. Verificare le tariffe in base al proprio provider di servizi di rete.

Accesso ai Servizi Google

Da questa applicazione è possibile lanciare i Servizi Google. Toccare **Google** nella schermata Multimedia.

Impostazioni

Personalizzazione dei profili


È possibile modificare in modo rapido il proprio profilo toccando la schermata Multimedia.

Da questo menu è possibile personalizzare le impostazioni di ogni profilo.

- 1 Toccare **Profili**.
- 2 Scegliere il profilo che si desidera modificare.
- 3 A questo punto è possibile modificare tutte le opzioni relative ai suoni e agli avvisi disponibili nell'elenco, incluse le impostazioni di Suoneria, Volume, Suoneria messaggi e molto altro.

Modifica delle impostazioni del telefono

È possibile personalizzare il telefono LG-T310 in base alle proprie esigenze.

Dalla schermata iniziale, selezionare  quindi scorrere fino a individuare **Telefono**.

Modifica delle impostazioni di connettività

Le impostazioni di connettività sono già state impostate dall'operatore di rete ed è possibile utilizzare il telefono immediatamente. Per modificare qualsiasi impostazione, usare questo menu:
Toccare **Connettività**.

Invio e ricezione di file mediante Bluetooth


Per inviare un file:

- 1 Aprire il file che si desidera inviare, normalmente una foto, un video o un file musicale.
- 2 Scegliere **Invia**. Scegliere **Bluetooth**.
- 3 Se il dispositivo **Bluetooth** è stato già associato, il telefono LG-T310 non esegue la ricerca automatica di altri dispositivi **Bluetooth**. In caso contrario, il telefono LG-T310 esegue la ricerca di altri dispositivi **Bluetooth** raggiungibili.
- 4 Scegliere il dispositivo a cui si desidera inviare il file.
- 5 Il file viene inviato.

Per ricevere un file:

- 1 Per ricevere file, Bluetooth deve essere **attivo** e **visibile**. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione relativa alla **modifica delle impostazioni Bluetooth** di seguito.
- 2 Un messaggio richiede di accettare il file dal mittente. Toccare **Sì** per ricevere il file.
- 3 Verrà visualizzata la posizione in cui il file è stato salvato. Per i file immagine, è possibile scegliere di **visualizzare** il file o di **utilizzarlo come sfondo**. Generalmente, i file vengono salvati nella cartella **Archivio**.

Modifica delle impostazioni Bluetooth:

Toccare **Bluetooth** nella scheda **IMPOSTAZIONI**, Selezionare  e scegliere **Impostazioni**.

Associazione con un altro dispositivo Bluetooth


Associando il telefono LG-T310 a un altro dispositivo, è possibile impostare una connessione protetta da passcode.

- 1 Verificare che Bluetooth sia **attivato** e **visibile**. È possibile modificare la visibilità nel menu **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Cerca**.
- 3 Il telefono LG-T310 avvia la ricerca dei dispositivi. Al termine della ricerca, sul display viene visualizzato **Aggiorna**.
- 4 Scegliere il dispositivo a cui si desidera associare il proprio, immettere la passcode e toccare **OK**.
- 5 Il telefono si connette al dispositivo selezionato, su cui è necessario immettere la stessa passcode.
- 6 La connessione Bluetooth protetta da passcode è ora disponibile.

Accessori

Sono disponibili diversi accessori per questo cellulare. È possibile selezionare queste opzioni in base ai requisiti di comunicazione personali.

Caricabatterie



Batteria



NOTA

- Si raccomanda di utilizzare solo accessori opzionali prodotti da LG.
- L'uso di accessori non autorizzati potrebbe rendere nulla la garanzia.
- Gli accessori sono diversi a seconda dei Paesi.

Dati tecnici

Temperature di utilizzo

Max: +55 °C (scaricamento) +45 °C (caricamento)

Min: -10 °C

Declaration of Conformity LG Electronics

Supplier Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment

Model Name

LG-T310

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v1.3.2

EN 300 328 v1.7.1

EN 60958-1:2001

EN 50360:2001 / EN62209-1:2006

EN 301 511 v9.0.2

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

LG Electronics Inc. - EU Representative
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Name

Seung Hyouk, Ji / Director

Issued Date

23 June, 2010


Signature of representative

LG-T310 User Guide - English

Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.



Disposal of your old appliance

- 1 When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
- 2 All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3 The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 4 For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.



Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information

This mobile phone model LG-T310 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all users, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionising Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use close to the ear is 0.961 W/kg (10g) and when worn on the body is 0.974 W/kg (10g).
- SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and

Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg averaged over 1g of tissue.

Product care and maintenance

 **WARNING:** Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.

Guidelines for safe and efficient use

- The phone should be charged in a well-ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid, moisture or humidity.
- Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use the phone or accessories in places with high humidity such as pools, greenhouses, solariums or tropical environments, it may cause damage to the phone and invalidation of warranty.

Efficient phone operation

Electronic devices

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, i.e. in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Use a hands-free kit, if available.

- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct it with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly important when near roads.

Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn the handset on or off close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

NOTE: Excessive sound and pressure from earphones can causing hearing loss.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow the rules and regulations.

Guidelines for safe and efficient use

Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refuelling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone and accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available with all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.

- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.
- There is a risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose off used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.

Installing the SIM card and the handset battery

Installing the SIM Card

When you subscribe to a cellular network, you are provided with a plug-in SIM card loaded with your subscription details, such as your PIN, any optional services available and many others.

Important!


The plug-in SIM card and its contacts can be easily damaged by scratches or bending, so be careful when handling, inserting or removing the card. Keep all

SIM cards out of the reach of small children.



Illustrations

Always switch the device off and disconnect the charger before removing the battery.

- 1 Remove the back cover.
- 2 Lift battery away.
- 3 Insert the SIM card.
- 4 Insert the battery pack.
- 5 Attach the back cover.
- 6 Charge the battery.

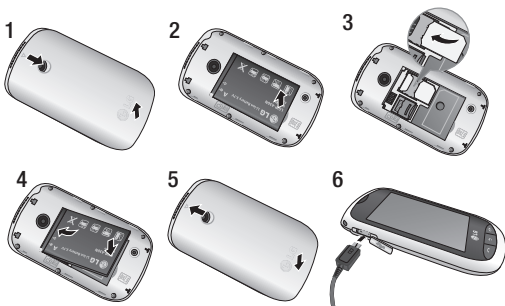


Phone Components

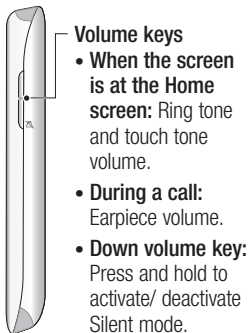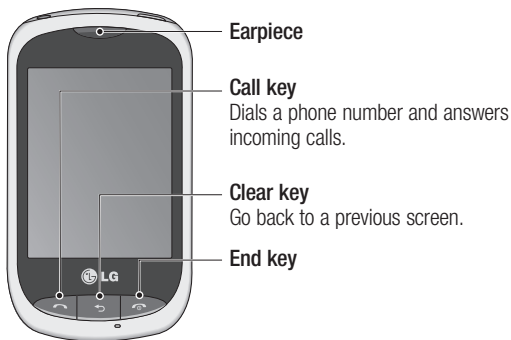

Power/Lock key


- Short press to turn on/off the screen.
- Long press for power on/off.

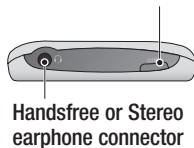

Using your touch screen

Touch screen tips

- To select an item, touch the centre of the icon.
- Do not press too hard. The touchscreen is sensitive enough to pick up a light, firm touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you require. Be careful not to touch any other keys.
- Whenever your LG-T310 is not in use, it will return to the lock screen.

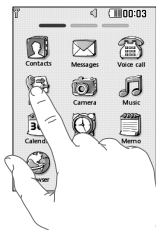

Scrolling

Drag from side to side to scroll. On some screens, such as the Logs list, you can also scroll up or down.

Control the touch screen

The controls on the LG-T310 touch screen change dynamically depending on the task you are carrying out.

Opening Applications

To open any application, simply touch its icon.




Your home screen

You can drag and click what you need right away in all home screen types.


Active



Widget home screen - When you touch  on the bottom left of the screen, the mobile widget panel appears. When you register widget by dragging it, the widget is created in the spot.

Active



Speed dial home screen - When you touch , the speed dial list appears. You can call, send a message or edit the contact directly in this home screen.

Your menu screen

You can drag from side to side to scroll what you need right away in all menu screen. To swap between the menu screens just wipe quickly over the display from left to right, or right to left.

Screen 1

You can open Contacts, Messages, Voice call, Logs, Camera, Music, Calendar, Alarms, Memo, Browser, Games and apps and Settings modules from this screen.



Screen 2


You can open E-mail, SNS, Google search, My stuff, Messenger, Gallery, FM Radio,

Voice recorder, Tasks, Date finder, Profiles, Bluetooth and Calculator modules from this screen.





Screen 3

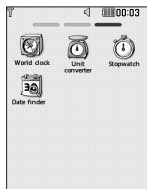
You can open World clock, Unit converter, Stopwatch, Date finder, STK (if supported by network) modules from this screen.



Calls


Making a Call


- 1 Touch  to open the keypad.
- 2 Key in the number using the keypad.
- 3 Touch  to initiate the call.

TIP! To enter + for making an international call, press and hold .

Press the power key to lock the touchscreen to prevent calls being made by mistake.

Making a call from your contacts

- 1 From the home screen touch  to open the **Contacts**.
- 2 Tap the Name field box on the top of the screen and enter the first few letters of the contact you would like to call using the keypad.

- 3 From the filtered list, touch the Call icon next to the contact you want to call. The call will use the default number if there is more than one for that contact.
- 4 Or, you can touch the contact name and select the number to use if there is more than one for that contact to use. You can also touch  to initiate the call to the default number.

Answering and rejecting a call

When your phone rings, press  key to answer the call.

To mute the ringing, touch on Silent tab in alerting screen. This is useful if you forgot to change your profile to Silent for a meeting. Touch on Reject tab to reject an incoming call in alerting screen.

Changing the common call setting

- 1 Touch **Call settings** in the **Settings** menu.
- 2 Scroll and touch **Common settings**.
 - **Call reject** - Slide the switch left for ON. You can touch the Reject list to choose All calls, Contacts, Groups, All unknown callers and All unknown numbers.
 - **Send my number** - Choose whether to display your number on an outgoing call.
 - **Auto-redial** - Slide the switch left for ON or right for OFF.
 - **Answer mode**
Press send key: Allows you to only answer an incoming call by pressing the  key.
Press any key: Allows you to answer an incoming call by pressing any key, except the  key.

- **Minute minder** - Slide the switch left to ON to hear a tone every minute during a call.
- **BT answer mode** - Select Handsfree to be able to answer a call using a Bluetooth headset, or select Handset to press a handset key to answer a call.
- **Save new number** - Select ON or OFF to save a new number.

Contacts

Searching for a contact

- 1 Touch **Contacts**.
- 2 You see a list of contacts. Typing in the first letter of a contact's name in the Name field will jump the menu to that alphabetical area of the list.

Adding a new contact

- 1 Touch **Contacts** and touch **Add**.
 - 2 Choose whether to save the contact to your **Internal memory** or **SIM**.
 - 3 Enter your first and last name.
 - 4 You can enter up to five different numbers per contact.
 - 5 Add an email addresses. You can enter up to two different email addresses per contact.
 - 6 Assign the contact to one or more groups.
 - 7 Touch **Save** to save the contact.
- **Display name** - Choose whether to display the first or last name of a contact first.
 - **Copy** - Copy your contacts from your SIM to Internal memory, or vice versa.
 - **Move** - This works in the same way as Copy, but the contact is stored at the new location only. Therefore, once a contact is moved from the SIM to the Internal memory it will be deleted from the SIM memory.
 - **Send all contacts via Bluetooth** - Sends all contacts to other handset via Bluetooth.
 - **Back up contacts/ Restore contacts** - Save or restore the contacts data to the other storage.
 - **Delete all contacts** - Delete all your contacts. Touch **Yes** if you are sure you want to delete all your contacts.

Changing your contact settings


You can adapt your contact settings so that your **Contacts** suits your own preferences.


Touch **Options key**  and touch **Settings**.

Messaging


Your LG-T310 combines SMS and MMS into one intuitive and easy-to-use menu.


Sending a message


- 1 Touch **Messages** in menu and touch **Write message** to begin composing a new message.
- 2 Touch **Insert** to add an image, video, sound, template and so on.
- 3 Touch **To** at the top of the screen to enter the recipients. Then enter the number or touch  to select a contact. You can even add multiple contacts.
- 4 Touch **Send** when ready.

 **WARNING:** If an image, video or sound is added to an SMS it will be automatically converted to an MMS and you will be charged accordingly.

Entering Text

You can choose your input method by tapping  and **Input method**.

Touch  to turn on T9 mode. This icon is only shown when you choose **Keypad** as the input method.

Touch to  change between numbers, symbols and text input.

Use **Shift** key to change between capital or lowercase input.

Handwriting recognition

In Handwriting mode you simply write on the screen and your LG-T310 will convert your handwriting into your message.

Setting up your email

Touch **E-mail** in **Application** screen.

If the email account is not set up, start the email set up wizard and finish it.

You can check and edit settings also you can check the additional settings that were filled in automatically when you created the account.

Changing your text message settings

Touch **Messages** and touch **Settings**. Select **Text message**.

Text message centre - Enter the details of your message centre.

Delivery report - Slide the switch left to receive confirmation that your messages have been delivered.

Validity period - Choose how long your messages are stored at the message centre.

Message types - Convert your text into **Text, Voice, Fax, X.400** or **E-mail**.

Character encoding - Choose how your characters are encoded. This impacts the size of your messages and therefore data charges.

Send long text as - Choose to send long messages as **Multiple SMS** or as an **MMS**.

Changing your multimedia message settings

Touch **Messages** and, touch **Settings** and **Multimedia message**.

Retrieval mode - Choose between **Home network** or **Roaming network**. If you then choose **Manual** you will receive only notifications of MMS and you can then decide whether to download them in full.

Delivery report - Choose to request and/or allow a delivery report.

Read receipt - Choose to request and/or allow a reply.

Priority - Choose the priority level of your MMS.

Validity period - Choose how long your message is stored at the message centre.

Slide duration - Choose how long your slides appear on the screen.

Unsupported attachment - Choose whether the unsupported attachment is restricted or not.

Delivery time - Choose how long to wait before a message is delivered.

MMS centre - Choose one from the list or add a new message centre.

Social network services (SNS)

Your LG-T310 has SNS that lets you enjoy and manage your social network.

NOTE: SNS feature is a data intensive application. An additional costs may be incurred when connecting and using online services. Check your data charges with your network provider.

Facebook (Continued SNS)

Home: Log in and you will see your friend's updated status. Input your comment about new status or check others.


Profile: You can select the **Wall > Status updates** and write the current status. See your info detail and upload the photo by touching **Album > Upload Photo**.

Friends: Search your friends in facebook by selecting Search tap.

Message: You can see the Inbox/Sent folder, and write a SN message.

Camera

Taking a quick photo

- 1 Touch **Camera** menu.
- 2 When the camera has focused on your subject, touch the  on the right-center of the screen to take a photo.

TIP: To switch to the camera mode or video mode, slide up/down the camera or video icon on the centre-right of the viewfinder.

After taking a photo

Your captured photo will appear on the screen.

The following options are available.

Touch  .

Send - Touch to send the photo as a **Message**, **Email** or via **Bluetooth**.


Set as - Touch to set as Homescreen wallpaper, Lockscreen wallpaper, Contacts image, Incoming call image, Outgoing call image, Startup image and Shut down image.

Rename - Touch to rename the photo.


Edit - Touch to edit the photo.

 Touch to delete the image.

 Touch to take another photo immediately.

 Touch to view a gallery of your saved photos.

Using the advanced settings

From the viewfinder, touch  to open all advanced settings options.

After selecting the option, touch the **OK** button.

Size - Change the size of the photo to save memory.

White balance - Choose between **Auto, Incandescent, Sunny, Fluorescent,** and **Cloudy.**

Colour effect - Choose a color tone for your new photo.

Continuous shot - Position the subject in the viewfinder, then press the capture button as if taking a normal photo. The camera will take shots in quick succession.

Self-timer - The self-timer allows you to set a delay after the shutter is pressed. Select **Off, 3 seconds, 5 seconds,** or **10 seconds.** This is ideal if you want to be included in a photo.

Night mode - Useful to user in dark places.

Image quality - Choose between **Super fine, Fine,** and **Normal.** The finer the quality, the sharper the photo. However, the file size will increase as a result, which means you'll be

able to store fewer photos in the memory.

Select storage - Choose whether to save your photos to the Handset memory or to the External memory.

Hide icons - Choose the camera setting icons to hide manually or automatically.

Show captured image - Choose On to check the picture you took right away.

Shutter sound - Select one of the three shutter sounds.





Grid screen - Choose between **Off, Simple cross,** or **Trisection.**

Reset settings - Restore all camera default settings.

Video camera

Making a quick video

To switch to the camera mode or video mode, slide up/down the camera or video icon on the right centre of the viewfinder.

- 1 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the video.
- 2 Press the red dot .
- 3 ● **Rec** will appear at the bottom of the viewfinder with a timer at the bottom showing the length of the video.
- 4 To pause the video, touch  and resume by selecting .
- 5 Touch  on screen to stop video recording.

After making a video

A still image representing your captured video will appear on the screen. The name of the video runs along the bottom of the screen together with icons down the left and right sides .


 Touch to play the video.


The following options are available.


Touch .

Send - Touch to send the video as a **Message**, **Email** or via **Bluetooth**.


Rename - Touch to rename the video.

 Touch to delete the video you have just made and confirm by touching **Yes**. The viewfinder will reappear.

 Touch to shoot another video immediately. Your current video will be saved.

 Touch to view a gallery of saved videos and images.

Using the advanced settings

From the viewfinder, touch  to open all advanced settings options. You can change the video camera setting after selecting the option, touch the **OK** button.

Colour Effect - Choose a color tone to use for your new view.

White balance - The white balance ensures any the white areas in your video are realistic. To enable your camera to adjust the white balance correctly, you may need to determine the light conditions. Choose between

Auto, Incandescent, Sunny, Fluorescent, and Cloudy.

Quality - Choose between **Super fine, Fine** and **Normal**. The finer the quality, the sharper a video will be, but the file size will increase. As a result, you will be able to store fewer videos in the phone's memory.

Duration - Set a duration limit for your video. Choose between Normal and MMS to limit the maximum size to send as an MMS message.

Select storage - Choose whether to save your videos to the Handset memory or to the External memory.

Audio recording - Choose Mute to record a video without sound.

Hide icons - Select whether to hide the icons in the camera menu automatically or manually.

Reset settings - Reset all the video camera settings.

Music

To access the music player, touch **Music**. From here, you can access a number of folders:

Recently played - Plays the songs you have played recently.

All tracks - Contains the songs you have on your phone except the pre-loaded default music.

Artists - Browse through your music collection by artist.

Albums - Browse through your music collection by album.

Genres - Browse through your music collection by genre.

Playlists - Contains all the playlists you have created.

Shuffle tracks - Play your tracks in a random order.

Transferring music onto your phone

The easiest way to transfer music onto your phone is via Bluetooth or the data cable.

To transfer music using Bluetooth:

- 1 Make sure both devices have Bluetooth switched on and are connected to each other.
- 2 Select the music file on the other device and select send via Bluetooth.

3 When the file is sent, you will have to accept it on your phone by touching **Yes**.

4 The file should appear in **Music > All tracks**.

Managing files

You can store multimedia files in your phone's memory so you have easy access to all your pictures, sounds, videos and games. You can also save your files to a memory card. Using a memory card allows you to free up space in your phone's memory.

By touching **My stuff**, you can open a list of the folders that store all your multimedia files.

Games and Applications

You can download new games and applications to your phone to keep you enjoy.

FM Radio

Your LG-T310 has an FM radio feature so you can tune into your favourite stations to listen on the move.

You can listen to the radio without headphones. If you want to attach headphones, insert them into the headphone socket.

Searching for stations

You can tune your phone to radio stations by searching for them either manually or automatically. They will then be saved to specific channel numbers, so you don't have to keep re-tuning. You must first attach the headset to the phone as this acts as the aerial.

To auto tune:

- 1 Scroll and touch **FM radio**, and touch .

- 2 Touch **Auto scan**. A confirmation message appears. Select **Yes**, then the stations will be automatically found and allocated to a channel in your phone.

NOTE: You can also manually tune into a station by using ◀ and ▶ displayed in the centre of the screen. If you press and hold ◀ and ▶, the stations will be automatically found.

Application

Adding an event to your calendar

- 1 Touch **Calendar**.
- 2 Select the date you would like to add an event to.
- 3 Touch **Add**.

Setting your alarm

- 1 Touch **Alarms**.
- 2 Touch **Add**, then you can set and save your alarm in this menu.

Voice recorder

Use your voice recorder to record voice memos or other audio files.

Using your calculator

- 1 Touch **Calculator**.
- 2 Touch the number keys to enter numbers.

Converting a unit

- 1 Touch **Unit converter**.
- 2 Choose whether you want to convert Currency, Area, Length, Weight, Temperature, Volume or Velocity.

- 3 Then select the unit and enter the value you would like to convert from.

The web

Browser gives you a fast, full-colour world of games, music, news, sport, entertainment and loads more, straight to your mobile phone. Wherever you are and whatever you're into.

Accessing the web

- 1 Touch the **Browser**.
- 2 To go straight to the browser home page, select **Home**. Alternately, select **Enter address** and type in the URL, followed by **Connect**.

NOTE: You will incur extra cost by connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.

Access to Google Service

Access to Google Service Touch **Google** Search to launch google earch application.

Settings

Personalising your profiles

You can personalise each profile setting.

- 1 Touch **Profiles**.
- 2 Choose the profile you want to edit.
- 3 You can then change all the sounds and alert options available in the list, including your Ringtone and Volume, Message tone settings and more.

Changing your phone settings

Use the freedom of adapting the LG-T310 to your own preferences.

From the home screen, select  and touch **Settings** then scroll to **Device settings**.

Changing your connectivity settings

Your connectivity settings have already been set up by your network operator, so you can enjoy your new phone immediately. To change any settings, use this menu: Touch **Connectivity**.

Sending and receiving your files using Bluetooth

To send a file:

- 1 Open the file you want to send, typically this will be a photo, video or music file.

- 2 Choose **Send via**. Choose **Bluetooth**.
- 3 If you have already paired the **Bluetooth** device, your LG-T310 will not automatically search for other **Bluetooth** devices. If not, your LG-T310 will search for other **Bluetooth** enabled devices within range.
- 4 Choose the device you want to send the file to.
- 5 Your file will be sent.

To receive a file:

- 1 To receive files, your Bluetooth must be both **ON** and **Visible**. See **Changing your Bluetooth settings** below for more information.
- 2 A message will prompt you to accept the file from the sender. Touch Yes to receive the file.

- 3 You will see where the file has been saved. For image files, you can choose to **View** the file. Files will usually be saved to the appropriate folder in **My stuff**.

Changing your Bluetooth settings:

Touch **Bluetooth** then select **Options**  and choose **Settings**.

Pairing with another Bluetooth device

By pairing your LG-T310 and another device, you can set up a passcode protected connection.

- 1 Check that your Bluetooth is **ON** and **Visible**. You can change your visibility in the **Settings** menu.
- 2 Touch **Search**.
- 3 Your LG-T310 will search for devices. When the search is completed, **Refresh** will appear on screen.

- 4 Choose the device you want to pair with and enter the passcode, then touch **OK**.
- 5 Your phone will then connect to the other device, on which you will need to enter the same passcode.
- 6 Your passcode protected Bluetooth connection is now ready.

Accessories

There are various accessories for your mobile phone. You can select these options according to your personal communication requirements.

Charger



Battery



NOTE



- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may vary in different regions.

Technical data

Ambient Temperatures

Max.: +55°C (discharging) +45°C (charging)

Min.: -10°C

Declaration of Conformity		
Suppliers Details		
Name	LG Electronics Inc	
Address	LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721	
Product Details		
Product Name	GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment	
Model Name	LG-T310	
Trade Name	LG	
	CE 0168	
Applicable Standards Details		
R&TE Directive 1999/5/EC		
EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v1.3.2 EN 300 328 v1.7.1 EN 60950-1:2001 EN 50360:2001 / EN62209-1:2006 EN 301 511 v9.0.2		
Supplementary Information		
The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)		
BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom Notified Body Identification Number : 0168		
Declaration		
I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives	Name	Issued Date
	Seung Hyoun, Ji / Director	23 June, 2010
LG Electronics Inc. - EU Representative Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands		
	Signature of representative	

