

UPUTSTVO ZA UPOTREBU Mikro Hi-Fi sistem

Pre nego što pustite uređaj u rad, dobro pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga za ubuduće.

CM2520 (CM2520, CMS2520F)



MFL67412392

Informacije o bezbednosti



OPREZ

NE OTVARAJTE, RIZIK OD STRUJNOG UDARA



OPREZ: DA BISTE SMANJILI RIZIK OD STRUJNOG UDARA, NEMOJTE DA UKLANJATE POKLOPAC (ILI ZADNJU STRANU) OVOG UREĐAJA. UNUTRA NEMA DELOVA KOJE SAM KORISNIK MOŽE DA POPRAVLJA. ZA POPRAVKE SE OBRATITE KVALIFIKOVANOM OSOBLJU SERISA.



Simbol munje unutar jednakostraničnog trougla upozorava korisnika na prisustvo opasnog neizolovanog napona unutar proizvoda koji može biti dovoljan da stvori rizik od strujnog udara.



Uzvičnik unutar jednakostraničnog trougla upozorava korisnika na važne instrukcije o radu i održavanju (servisiranju) koje se mogu naći u uputstvu koje prati uređaj.

OPREZ: DA BISTE SPREČILI POJAVU POŽARA ILI STRUJNI UDAR, NE IZLAŽITE OVAJ UREĐAJ KIŠI ILI VLAGI.

UPOZORENJE: Nemojte instalirati ovu opremu u nekom skućenom prostoru kao što su na primer police za knjige ili u nekim sličnim elementima.

OPREZ: Ovaj uređaj koristi laserski sistem.

Da biste osigurali pravilnu upotrebu ovog proizvoda, molimo vas da pažljivo pročitate ovo uputstvo za upotrebu i da ga čuvate ako zatreba. Za održavanje uređaja, kontaktirajte ovlašćeni servis centar. Korišćenje upravljača, regulatora ili postupaka sa performansama drugačijim od onih koje su ovde opisane mogu dovesti do opasnog izlaganja radijaciji. Da biste sprečili direktno izlaganje laserskim zracima, ne pokušavajte da otvarate kućište. Ako se ono otvori onda se izlažete opasnoj radijaciji lasera.



OPREZ: Ovaj uređaj koristi laserski sistem.

Da biste osigurali pravilnu upotrebu ovog proizvoda, molimo vas da pažljivo pročitate ovo uputstvo za upotrebu i da ga čuvate ako zatreba. Za održavanje uređaja, kontaktirajte ovlašćeni servis centar. Korišćenje upravljača, regulatora ili postupaka sa performansama drugačijim od onih koje su ovde opisane mogu dovesti do opasnog izlaganja radijaciji. Da biste sprečili direktno izlaganje laserskim zracima, ne pokušavajte da otvarate kućište.

UPOZORENJE koje se odnosi na električni kabl

Za većinu uređaja se preporučuje da se povežu prema električnom kolu koje im je namenjeno; tj. jedna utičnica treba da napaja samo taj uređaj i da nema dodatnih priključaka ili kola koja se granaju. Da biste bili sigurni u vezi ovoga, proverite na strani sa specifikacijama u ovom uputstvu za rukovanje. Ne preopterećujte zidne utičnice. Preopterećene, rasklimane ili oštećene utičnice, produžni nastavci, iskrzani električni kablovi, oštećene ili naprsle izolacije i slična oštećenja su opasni. Bilo koje od ovih stanja može dovesti do električnog udara ili požara. Zato povremeno proverite kabl vašeg uređaja, i ako njegov izgled ukazuje na oštećenje ili popuštanje u smislu kvaliteta, isključite ga, i nemojte koristiti uređaj, a kabl neka vam zameni ovlašćeni servis centar. Zaštitite električni kabl od fizičkog ili mehaničkog lošeg postupanja sa njim, kao što su: uvrtnje, uvijanje, priklještenje, zatvaranje vrata preko njega ili gaženja po njemu. Obratite posebnu pažnju na priključke, utičnice na zidu i mesto gde kabl izlazi iz uređaja. Da biste isključili uređaj sa napajanja, izvucite utikač iz utičnice. Kada instalirate uređaj, obezbedite da je priključak lako dostupan.

Ovaj uređaj je opremljen portabl baterijom ili akumulatorom.

Bezbedan način za odlaganje baterije ili vađenje baterije iz opreme: Izvadite staru bateriju ili celi sklop baterije, i obratno postupajte kada postavljate bateriju. Da biste sprečili zagađenje okoline i eventualnu opasnost po zdravlje ljudi i životinja, odložite stare baterije u odgovarajući kontejner na određenim prihvatnim lokacijama. Nemojte da bacate baterije zajedno sa ostalim otpadom. Preporučuje se da koristite lokalne baterije i akumulatore koji nisu štetni. Baterije ne treba da se izlažu ekstremnoj temperaturi kao što su na primer direktno sunce, vatra ili slično.

OPREZ: Aparat ne treba da se izlaže vodi (kapnju ili prskanju), a ne treba ni da se na njega postavljaju predmeti sa vodom, kao što su vaze.

Odlaganje starog uređaja



1. Simbol precrtane korpice za otpatke na proizvodu znači da se na njega odnosi Direktiva Evropske Unije 2002/96/EC.
2. Sve električne i elektronske uređaje treba odložiti odvojeno od opšteg gradskog otpada, i to preko namenskih tačaka za prikupljanje, ustanovljenih od strane vlade ili lokalne uprave.
3. Pravilno odlaganje starog uređaja pomoći će u sprečavanju potencijalnog negativnog uticaja na životnu sredinu i zdravlje ljudi.
4. Dodatne informacije o odlaganju starog uređaja zatražite od gradske uprave, komunalnog preduzeća ili prodavnice u kojoj ste kupili proizvod.

Odlaganje baterija/akumulatora



1. Ako je baterija/akumulator označen simbolom precrtane korpice za otpatke, znači da se na bateriju/akumulator odnosi Direktiva Evropske Unije 2006/66/EC.
2. Simbol može biti kombinovan sa hemijskim simbolima za živu (Hg), kadmijum (Cd) ili olovo (Pb) ako baterija sadrži više od 0,0005% žive, 0,002% kadmijuma ili 0,004% olova.
3. Sve baterije/akumulatore treba odložiti odvojeno od opšteg gradskog otpada, i to preko namenskih tačaka za prikupljanje, ustanovljenih od strane vlade ili lokalne uprave.
4. Ispravnim odlaganjem starih baterija/akumulatora sprečavate potencijalne negativne efekte na okolinu, zdravlje životinja i ljudi.
5. Dodatne informacije o odlaganju starih baterija/akumulatora zatražite od gradske uprave, komunalnog preduzeća ili prodavnice u kojoj ste kupili proizvod.



LG Electronics ovim izjavljuje da je/su ovaj/ovi proizvod(i) usklađeni sa osnovnim zahtevima i drugim bitnim odredbama Direktiva 2004/108/EZ, 2006/95/EZ i 2009/125/EZ.

Centar za evropske standarde:

Krijgsman1, 1186 DM Amstelveen The Netherlands

- Imajte u vidu da ovo NIJE kontakt telefon korisničke službe. Informacije o korisničkom servisu potražite na garantnom listu ili se obratite prodavcu od kog ste kupili ovaj proizvod.

Sadržaj

1 Prvi koraci

- 2 Informacije o bezbednosti
- 6 Jedinstvene karakteristike
- 6 Dodaci
- 6 Uslovi koje treba da ispune fajlovi
 - 6 – Zahtevi MP3/ WMA muzičkog fajla
 - 6 – Kompatibilni USB uređaji
 - 6 – Zahtevi USB jedinice
- 7 Daljinski upravljač
- 8 Prednji panel
- 9 Zadnji panel

2 Povezivanje

- 10 Povezivanje zvučnika
 - 10 – Priključivanje zvučnika na uređaj
- 10 Povezivanje sa opremom po izboru
 - 10 – Priključak USB-a
 - 11 – Priključak PORT. IN
 - 11 – Veza TELEFONA

3 Rad

- 12 Osnovne operacije
 - 12 – CD/ USB Operacije
 - 12 – Odabir foldera
- 13 Ostale operacije
 - 13 – Programirana reprodukcija
 - 13 – Prikaz informacija o fajlu (ID3 TAG)
 - 13 – Privremeno isključivanje zvuka
- 13 Radio operacije
 - 13 – Slušanje radija
 - 13 – Poboljšanje slabog FM prijema
 - 14 – Memorisanje radio stanica
 - 14 – Brisanje svih snimljenih stanica
 - 14 – Pregled informacija o radio stanicama
- 15 Podešavanje zvuka
 - 15 – Postavljanje surround moda
- 15 Podešavanje sata
 - 16 – Postavljanje alarma
 - 16 – Podešavanje Sleep Tajmera
 - 16 – Dimmer
- 17 Napredne operacije
 - 17 – Puštanje iPod/iPhone
 - 17 – Kompatibilni iPod/iPhone
- 17 U zavisnosti od verzije softvera vašeg iPod/iPhone-a, možda nećete moći da kontrolišete vašim iPod/iPhone preko uređaja za reprodukciju.
 - 18 – Slušanje muzike sa spoljašnjih uređaja
 - 18 – Snimanje na USB
 - 18 – Pauza tokom snimanja
 - 19 – Da biste odabrali protok bita i brzinu snimanja

4 Pronalaženje i rešavanje problema

- 20 Pronalaženje i rešavanje problema

5 Dodatak

- 21 Trgovačke marke i licence
22 Specifikacije
23 Održavanje
23 – Rukovanje aparatom
23 – Napomene o diskovima

1

2

3

4

5

Jedinstvene karakteristike

Direktno snimanje na USB

Snimanje muzike na USB device.

Priključak za portabl uređaje (Portable In)


Slušanje muzike sa prenosivog uređaja. (MP3, prenosivi kompjuter itd.)

Napravljeno za iPod/iPhone


Uživajte u muzici iPod/iPhone-a jednostavnim uspostavljanjem veze.

Dodaci

Molimo proverite i identifikujte dostavljenu opremu.

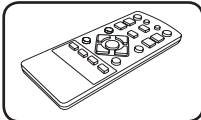

Daljinski upravljač (1)

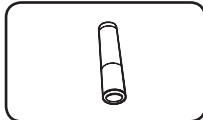

Baterija (1)

Uslovi koje treba da ispunе fajlovi

Zahtevi MP3/ WMA muzičkog fajla

Kompatibilnost MP3/ WMA fajla sa ovim rekorderom je ograničena na sledeći način:

- Frekvencija odmeravanja: u opsegu 32 do 48 kHz (MP3), i u opsegu 32 do 48 kHz (WMA)
- Protok bita (Bit rate) : u opsegu 32 do 320 kbps (MP3), 40 do 320 kbps (WMA)
- Maksimalan broj fajlova: manji od 999

- Ekstenzije fajlova : ".mp3"/ ".wma"
- Format fajla za CD-ROM: ISO 9660/ JOLIET
- Preporučujemo da koristite Easy-CD Creator, koji kreira ISO 9660 fajl sistem.


Kompatibilni USB uređaji

- MP3 plejer: MP3 plejer Flash tipa.
- USB Flash drajv: Uređaji koji podržavaju USB 2.0 ili USB 1.1.
- USB funkcija ovog uređaja ne podržava neke od USB uređaja.


Zahtevi USB jedinice

- Komponente koje zahtevaju instalaciju nekog dodatnog programa kada se uređaj poveže na kompjuter, nisu podržane.
- Nemojte da izvlačite USB jedinicu dok ona radi.
- Za USB sa većim kapacitetom, može proći više od nekoliko minuta da se obavi pretraga.
- Da biste sprečili gubljenje podataka, izvršite back up svih podataka.
- Ako koristite USB produžni kabl ili USB hub, može se desiti da USB uređaj ne bude prepoznat.
- Uređaj koji koristi NTFS fajl sistem nije podržan. (Podržan je samo FAT (16/32) fajl sistem.)
- Ovaj uređaj nije podržan kada je ukupan broj fajlova 1 000 ili više.
- Eksterni HDD, zaključani uređaji ili USB uređaji hard tipa nisu podržani.
- USB port uređaja ne može da se poveže na kompjuter. Inače, uređaj ne može da se koristi kao memorijski uređaj.

Daljinski upravljač

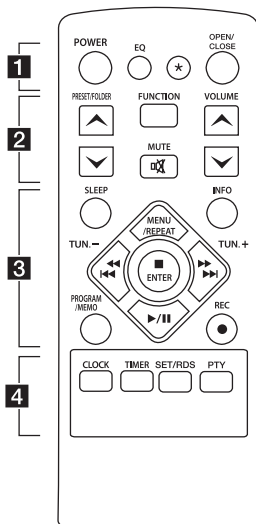

Postavljanje baterije

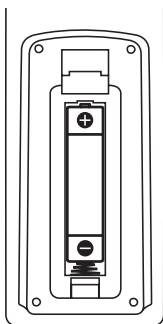

Skinite poklopac baterije na poledini daljinskog upravljača i umetnite jednu bateriju (veličine AAA) vodeći računa o položaju oznaka **+** i **-**.

..... **1**

POWER : Uključuje i isključuje uređaj ON ili OFF.

EQ : Možete da izaberete neku od impresija zvuka.

***** : Dugme nije raspoloživo za bilo koju funkciju.

OPEN/CLOSE : Otvara i zatvara ležišta diska.

..... **2**

PRESET/FOLDER Δ /V :

- Pretražuje neki od foldera sa MP3/WMA fajlovima. Kada se reprodukuje neki CD ili USB koji sadrži MP3/WMA fajlove u više različitih foldera, pritisnite **PRESET/FOLDER Δ /V** da biste odabrali folder koji želite da pustite.

- Izaberite "preset broj" za neku od radio stanica.

FUNCTION : Selektuje funkciju i izvor ulaza.

MUTE : Ukidanje zvuka.

VOLUME Δ /V : Podešava ton zvučnika.

..... **3**

INFO : Vidi informaciju o vašoj muzici. MP3 fajl obično dođe sa ID3 tagom. Tag daje naslov, naziv izvođača, naziv albuma ili informaciju o vremenu.

SLEEP : Podešava sistem da se automatski isključi u podešeno vreme.
(Prekidač: Ekran za prikazivanje će biti potamnjen do pola.)

PROGRAM/MEMO :

- Skladišti radio stanice.

- Pravi listu sa pesmama koje želite da slušate.

● **REC** : Direktno snimanje na USB.

MENU/REPEAT :

- Slušanje traka redom sa ponavljanjem ili prema slučajnom redosledu.

- Prelazi na prethodni meni u IPOD režimu.

TUN. Δ /+ : Podešava željenu radio stanicu.

◀◀◀/▶▶▶ (Preskoči/ Traži) :

- Vrš brzi prelazak unazad ili unapred.

- Traži deonicu unutar zapisa/fajla

■ **ENTER** :

- Zaustavlja reprodukciju ili snimanje.

- Bira stavke u IPOD režimu.

▶/|| (Reprodukcija/Pauza) : Startuje ili pauzira reprodukciju.

..... **4**

CLOCK : Za podešavanje sata i proveru tačnog vremena.

TIMER : Pomoću funkcije **TIMER** možete uključiti ili isključiti CD, USB, pustiti neku numeru, kao i TUNER prijem i sve to u željenom trenutku.

SET/RDS :

- Potvrđuje datu postavku.

- RDS (Radio Data System).
(Pogledati na strani 14)

PTY : Pretraga radio stanica prema vrsti radija.


1

Prvi koraci

Prednji panel

1

Prvi koraci

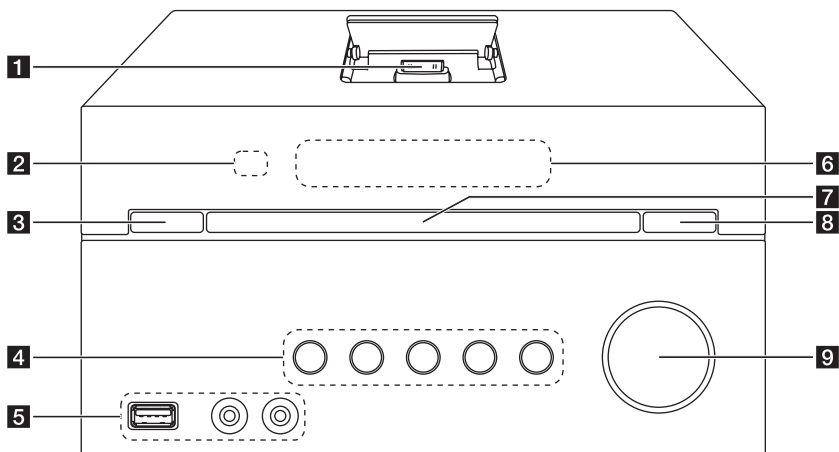

1 IPOD DOCKING SYSTEM

2 Senzor za daljinski upravljač
 3 (UKLJUČENO/ISKLJUČENO)

4 **F**
 Selektuje funkciju i izvor ulaza.

>||

Startuje ili pauzira reprodukciju.

□

Zaustavlja reprodukciju ili snimanje.

TUN. -/+

Podešava željenu radio stanicu.

||<< / >>|| (Preskoči/Traži)

5 USB ulaz

Možete da reprodukujete ili snimate zvučne datoteke tako što ćete povezati USB uređaj.

PORT. IN

PHONES

6 Displej


7 Pregradak za disk

8 (Open/Close)

Otvara i zatvara ležišta diska.

9 **VOL. +/-**

Zadnji panel

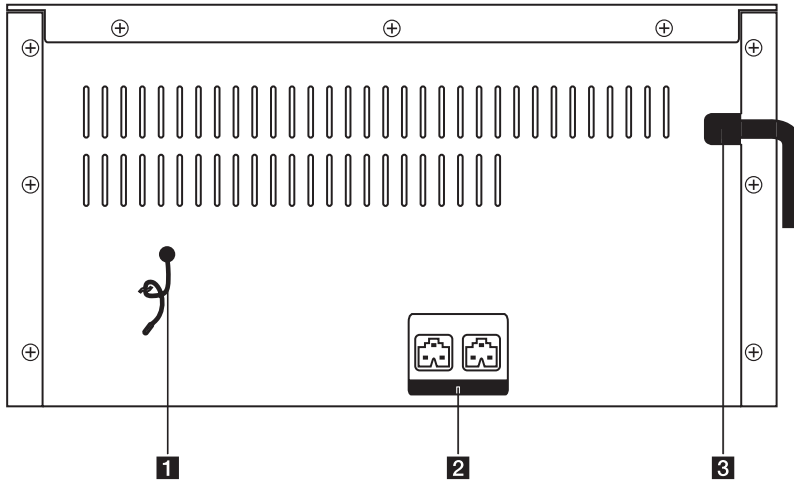


- 1** FM ANTENNA
- 2** Terminal za zvučnike (L/R)
- 3** Kabl za napajanje

Povezivanje zvučnika

Priklučivanje zvučnika na uređaj

Povežite priključak na kابلu za zvučnik u utičnicu za zvučnik.

Svaki priključak za zvučnik je druge boje. Svaki priključak povežite u utičnicu iste boje. Kada uključujete priključak u utičnicu za zvučnik, gurnite utičnicu do kraja.

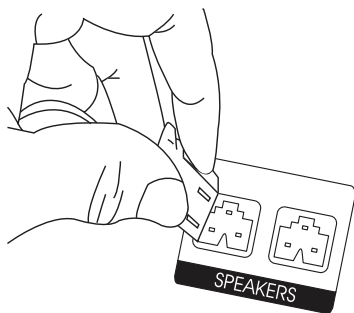

OPREZ


Zvučnici sadrže neke magnetne delove tako da se može desiti da se pojave neke nepravilnosti na TV ekranu ili na monitoru PC-ja. Zbog toga vas molimo da udaljite zvučnike od TV ekrana ili PC monitora.

Boja	Zvučnik	Pozicija
Bela	Prednji	Prednji levi
Crvena	Prednji	Prednji desni

Povezivanje sa opremom po izboru

Priključak USB-a

Povežite USB memoriju (ili MP3 plejer itd.) sa USB priključkom na prednjoj strani jedinice.

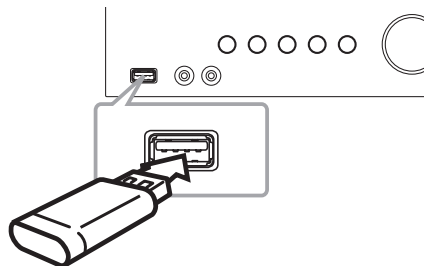


Napomena

- Da biste izvadili USB iz uređaja :
 1. Izaberite drugu funkciju/režim ili pritisnite dvaput **ENTER** na daljinskom upravljaču ili **□** na uređaju.
 2. Izvadite USB iz uređaja.
- iPod/iPhone možete da napunite samo preko USB priključka. Za slušanje muzike sa iPod/iPhone-a pogledajte stranicu 17.


Priključak PORT. IN

Povežite izlaz (slušalice ili izlaz za zvučnike) prenosivog uređaja (MP3 ili PMP itd.) s konektorom PORT. IN.

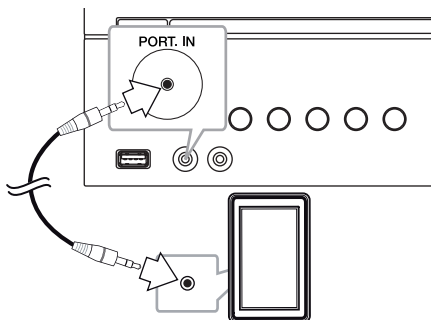

Veza TELEFONA

Povežite stereo slušalice (Ø 3.5 mm širina utikača telefona) u PHONES utičnicu na uređaju kako biste mogli samo Vi da slušate.

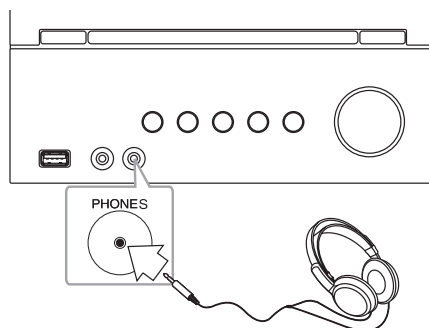

! Napomena

Ne možete da čujete svaki zvuk iz spikerfona, dok je kabl slušalica ubačen u PHONES utičnicu.

2

Povezivanje

Osnovne operacije

CD/ USB Operacije

1. Ubacite disk pritiskom na **OPEN/CLOSE** na daljinskom upravljaču ili  na uređaju. ili priključite USB uređaj na USB ulaz.
2. Odaberite funkciju CD-a ili USB-a pritiskom na **FUNCTION** na daljinskom upravljaču ili na **F** na jedinici.
3. Odaberite pesmu/fajl koju želite da pustite pritiskom na     /     na daljinskom upravljaču ili   na uređaju.

Ponavljanje reprodukcije ili slučajna reprodukcija	Pritisnite MENU/REPEAT na daljinskom upravljaču, i na displeju će biti prikaz prema sledećem redosledu, RPT1 -> RPT DIR (samo MP3/ WMA) -> RPT ALL -> RANDOM -> OFF
--	--

Odabir foldera

1. Pritisnite **PRESET/FOLDER**  /  na daljinskom upravljaču nekoliko puta uzastopno dok se ne pojavi željeni folder.
2. Pritisnite  /  na daljinskom upravljaču ili  na jedinici za reprodukciju. Reprodukovaće se prvi fajl ili folder.

Za	Uradite sledeće
Stop	Pritisnite  na daljinskom upravljaču ili  na jedinici.
Reprodukcija	Pritisnite  /  na daljinskom upravljaču ili  na jedinici.
Pauza	Tokom reprodukcije, pritisnite  /  na daljinskom upravljaču ili  na jedinici.
Prelazak na sledeću ili prethodnu traku/fajl	Pritisnite     /     na jedinici ili     /     na daljinskom upravljaču kako biste preskočili pesmu/fajl u koja je zaustavljena. Tokom ponavljanja, pritisnite   na jedinici ili   na daljinskom upravljaču kako biste prešli na sledeću pesmu/fajl. Ako je pušteno na manje od 2 sekunde, pritisnite  na jedinici ili     na daljinskom upravljaču da se vratite na prethodnu pesmu/fajl. Nakon 3 sekunde od puštanja pesme, pritisnite  na jedinici ili     na daljinskom upravljaču da se vratite na početak pesme/fajla.
Pretraga neke sekcije na traci	Pritisnite    /   na jedinici ili     /     na daljinskom upravljaču tokom reprodukcije i otpustite na mestu koje želite da slušate.

Ostale operacije

Programirana reprodukcija

unkcija programa vam omogućava da sačuvate vaše omiljene fajlove sa bilo kog diska ili USB jedinice.

Program može da sadrži do 20 zapisa/fajlova.

1. Ubacite CD ili USB i sačekajte da se aktivira.
2. Pritisnite **PROGRAM/MEMO** na daljinskom upravljaču u stop statusu.
3. Pritisnite **◀◀◀/▶▶▶▶▶** na daljinskom upravljaču ili **◀◀/▶▶** na uređaju da biste odabrali zapis/fajl.
4. Ponovo pritisnite **PROGRAM/MEMO** da biste sačuvali i izabrali sledeći zapis/fajl.
5. Pritisnite **▶/||** na daljinskom upravljaču ili **>||** na jedinici da pustite programirane pesme/fajlove.
6. Da biste otkazali vaš izbor, pritisnite **■** na daljinskom upravljaču ili **□** na jedinici dvaput.



Napomena

Programi se takođe brišu kada se disk ili USB uređaj ukloni, kada se uređaj isključi ili se funkcija prebaci na neku drugu.

Prikaz informacija o fajlu (ID3 TAG)

U toku reprodukcije MP3 fajla koji sadrži informacije o fajlu, tu informaciju možete prikazati na displeju pritiskom na **INFO**.

Privremeno isključivanje zvuka

Pritisnite **MUTE**  na daljinskom upravljaču da ugasite ton na jedinici.

Ton na vašem uređaju možete da ugasite, na primer, kako biste se javili na telefon, simbol za gašenje tona **IX** se nalazi na ekranu za prikazivanje.

Da ga ugasite. Pritisnite ponovo **MUTE**  na daljinskom upravljaču ili promenite nivo jačine zvuka.

Radio operacije

Slušanje radija

1. Pritisnite **FUNCTION** na daljinskom upravljaču ili **F** na jedinici dok se ne pojavi FM na ekranu za prikazivanje. Puštena je poslednja primljena stanica.
2. Pritisnite i zadržite **TUN. +/-** oko 2 sekunde sve dok oznaka frekvencija ne počne da se menja, onda otpustite. Skeniranje se prekida kada uređaj nađe stanicu.

Ili

Pritiskajte **TUN. +/-** više puta.

3. Nivo jačine zvuka možete da podesite pritiskom više puta na **VOL+/-** na jedinici ili **VOLUME** **^/v** na daljinskom upravljaču.

Poboljšanje slabog FM prijema

Pritisnite **▶/||** na daljinskom upravljaču. To će prebaciti tjuner sa stereo na mono i obično poboljšati prijem.

3

Rad

Memorisanje radio stanica

Možete memorisati do 50 radio stanica u FM opsegu.

Pre pretraživanja stanica obavezno smanjite jačinu zvuka.

1. Pritisnite dugme **FUNCTION** na daljinskom upravljaču ili **F** na uređaju dok se na ekranu ne pojavi FM.
2. Odaberite željenu frekvenciju pritiskajući **TUN. +/-**.
3. Pritisnite **PROGRAM/MEMORY**. Prikazani broj će trepereti u ekranu za prikazivanje.
4. Pritisnite **PRESET/FOLDER ^/V** da biste izabrali broj koji želite.
5. Pritisnite **PROGRAM/MEMO**. Stanica je sačuvana.
6. Ponovite korake 2 do 5 da biste podesili ostale stanice.
7. Za slušanje unapred podešene stanice pritisnite **PRESET/FOLDER ^/V**.

Brisanje svih snimljenih stanica

1. Pritisnite i držite **PROGRAM/MEMO** oko dve sekunde.
„CLEAR” trepereće na displeju aparata.
2. Pritisnite **PROGRAM/MEMO** da biste obrisali sve snimljene radio stanice.

Pregled informacija o radio stanicama

FM tjuner ima dodatnu RDS uslugu (Radio Data System - Sistem slanja podataka putem radio talasa). Ona prikazuje informacije o radio stanici koja se sluša. Pritiskajte **RDS** da biste prošli kroz različite vrste podataka :

PS	(Program Service name - Naziv radio stanice ili kanala) Na displeju se pojavljuje naziv kanala.
PTY	(Prepoznavanje Tipa Programa) Tip programa (napr. Jazz ili News) će se pojaviti na displeju.
RT	(Radio Tekst) Tekstualna poruka koja sadrži specijalne informacije sa stanice odakle se emituje. Ovaj tekst se može pomerati na displeju.
CT	(Time Control - tačno vreme na tom kanalu) Ono prikazuje datum i tačno vreme na lokaciji te radio stanice.

Možete da pretražujete radio stanice prema vrsti programa pritiskom na **RDS**. Displej će prikazati vrstu programa PTY koji ste poslednji slušali. Pritisnite **PTY** jednom ili više puta da biste selektovali vašu omiljenu vrstu programa. Pritisnite i držite **◀◀/▶▶**. Tjuner će automatski izvršiti pretraživanje. Kada se pronađe stanica pretraživanje se zaustavlja.

Podešavanje zvuka

Postavljanje surround moda

Ovaj sistem ima nekoliko prethodno programiranih zvučnih polja okruženja. Možete odabrati željeni režim zvuka pomoću **EQ**.

Prikazane stavke ekvilajzera se mogu razlikovati zavisno od izvora zvuka i efekata.

NA DISPLEJU	Opis
AUTO EQ	Postavlja ekvilajzer zvuka ne režim koji je najbližiji žanru na MP3 ID3 oznaci muzičkih fajlova.
POP CLASSIC ROCK	Ovaj program daje uzbudljivu atmosferu zvuku, pružajući vam utisak da ste na stvarnom rok, pop ili koncertu klasične muzike.
BASS BLAST	U toku reprodukcije, pojačava treble, bass i surround sound efekat.
BYPASS	Možete uživati u zvuku bez ikakvih ekvilajzer efekata.



Napomena

Možda će biti potrebno da resetujete režim okružujućeg zvuka nakon promene ulaza, a ponekad čak i nakon promene numere.

Podešavanje sata

1. Uključite uređaj.
2. Pritisnite **CLOCK** najmanje 2 sekunde.
3. Odaberite režim alarma pritiskom na **◀◀◀/▶▶▶**.
- AM 12:00 (za AM i PM prikaz) ili 0:00 (za 24 časovni prikaz)
4. Pritisnite **SET** da biste potvrdili odabranu stanicu.
5. Podesite sate pritiskom na **◀◀◀/▶▶▶**.
6. Pritisnite **SET**.
7. Podesite minute pritiskom na **◀◀◀/▶▶▶**.
8. Pritisnite **SET**.

3

Rad

Postavljanje alarma

Jedinicu možete da koristite i kao alarm. Prvo treba da podesite sat, a zatim alarm.

1. Uključite uređaj.
2. Pritisnite **TIMER**. Svaka od funkcija treperi.
3. Pritisnite **SET** kada se prikaže funkcija koju želite da vas budi.
4. Prikazaće se "ON TIME". Ovo je vreme kada želite da se uređaj uključi. Pritisnite **◀◀◀◀/▶▶▶▶** da promenite sate i minute, a zatim pritisnite **SET** da sačuvate promene.
5. Prikazaće se "OFF TIME". Ovo je vreme kada želite da se uređaj isključi.
6. Pritisnite **◀◀◀◀/▶▶▶▶** da promenite sate i minute, a zatim pritisnite **SET** da sačuvate promene.
7. Pritisnite **◀◀◀◀/▶▶▶▶** da promenite jačinu zvuka, a zatim pritisnite **SET** da sačuvate promene.

! Napomena

- Ako postavite vreme za sat i alarm, vreme možete da proverite pritiskom na **CLOCK** ili alarm pritiskom na **TIMER**, čak i ako je uređaj isključen.
- Ako je alarm već postavljen, pritisnite jednom **TIMER** kako biste ga poništili. Da ponovo aktivirate alarm, pritisnite **TIMER**.
- Ako su vreme za sat ili alarm već postavljeni, pritisnite i držite pritisnutim **CLOCK** ili **TIMER** najmanje 2 sekunde kako biste ih resetovali.

Podešavanje Sleep Tajmera

Pritiskajte dugme **SLEEP** da biste izabrali vreme odlaganja između 10 i 180 minuta.

Uređaj će se isključiti nakon vremena odlaganja.

Da biste otkazali funkciju uspavljivanja, pritisnite **SLEEP** sve dok se ne pojavi "SLEEP 10", a zatim pritisnite još jednom **SLEEP** za vreme prikazivanja "SLEEP 10".

! Napomena

- Možete proveriti preostalo vreme pre nego što se uređaj isključi.
- Pritisnite **SLEEP**. Preostalo vreme se prikazuje na displeju.

Dimmer


Pritisnite jednom **SLEEP**. LED dioda (Light-emitting diode) na prednjem panelu se isključuje i displej se zatamnjuje do pola. Da biste to otkazali, pritisnite **SLEEP** sve dok se ne zatamni.

Napredne operacije

Puštanje iPod/iPhone

Možete da uživate u zvuku sa iPod/iPhone-a. Više informacija o iPod/iPhone-u potražite u korisničkom vodiču za iPod/iPhone.

1. Povežite iPod/iPhone čvrsto. Vaš iPod/iPhone će se automatski uključiti i krenuti sa punjenjem.

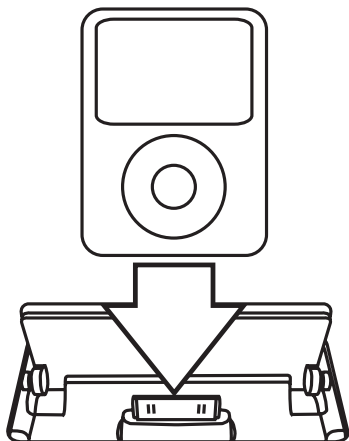

2. Uključite uređaj.
3. Pritisnite taster **F** na jedinici ili **FUNCTION** na daljinskom upravljaču kako biste izabrali IPOD funkciju. Možete rukovati vašim iPod/iPhone-om preko ekrana iPod/iPhone-a koristeći dobavljeni daljinski upravljač a i preko kontrola na vašem iPod/iPhone-u.

Za	Postupite ovako	
	NA JEDINICI	NA DALJINSKOM UPRAVLJAČU
Pauza ili restart	>	►/
Preskoči	<</>>	◀◀◀/▶▶▶▶
Traži	Pritisnite i zadržite <</>>	Pritisnite i zadržite ◀◀◀/▶▶▶▶
Prelazi na prethodni meni.	-	REPEAT (MENU)
Prelazi na željenu stavku	-	PRESET FOLDER ^/V
Biranje stavke	□	■ ENTER

Kompatibilni iPod/iPhone

Preporučuje se da instalirate najnoviju verziju softvera.

Jeidnica podržava sledeće modele.

- iPod touch 1 G, 2 G, 3 G, 4 G
- iPod classic
- iPod with video
- iPod nano 1 G, 2 G, 3 G, 4 G, 5 G, 6 G
- iPod mini
- iPod with click wheel
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G

U zavisnosti od verzije softvera vašeg iPod/iPhone-a, možda nećete moći da kontrolišete vašim iPod/iPhone preko uređaja za reprodukciju.

! Napomena

- iPod/iPhone se može ponovo puniti i kada je uređaj isključen.
- Ukoliko jedinica prikaže poruku o grešci, pratite uputstva sa poruke. Poruka o grešci "ERROR".
 - Vaš iPod/iPhone nije čvrsto povezan.
 - Ova jedinica prepoznaje iPod/iPhone kao nepoznati uređaj.
 - Vaš iPod/iPhone je skoro prazan.
- ➔ Potrebno je napuniti bateriju.
- ➔ Ukoliko puniti bateriju dok je iPod/iPhone skoro prazan, trebaće više vremena da se napuni.
- iPod/iPhone ne podržava funkciju snimanja kada je povezan.
- U zavisnosti od trenutne verzije softvera iPod/iPhone-a možda neće biti moguće kontrolisati iPod/iPhone sa ovog uređaja. Preporučuje se da instalirate najnoviju verziju softvera.
- Ukoliko koristite neku aplikaciju, pozivate ili šaljete i primete SMS tekstualne poruke, itd. na iPod touch ili iPhone, isključite ih sa iPod stalka ove jedinice i onda ih koristite.
- Ako imate problema sa iPod/iPhone-om, posetite stranicu www.apple.com/support.

3

Rad

Slušanje muzike sa spoljašnjih uređaja

Ovaj uređaj se može koristiti za reprodukciju muzike sa raznih vrsta spoljašnjih uređaja.

(Pogledati na strani 11)

1. Uključite spoljašnju komponentu na priključak PORT. IN na uređaju.
2. Uključite uređaj pritiskom na  (**POWER**).
3. Izaberite funkciju PORTABLE tako što ćete pritisnuti dugme **F** na uređaju ili **FUNCTION** na daljinskom upravljaču.
4. Uključite spoljašnji uređaj i započnite reprodukciju.

Snimanje na USB

1. Priključite USB jedinicu na uređaj.
2. Izaberite funkciju tako što ćete pritisnuti dugme **F** na uređaju ili **FUNCTION** na daljinskom upravljaču.

Snimanje jedne numere - Snimanje na USB možete da obavite nakon reprodukcije željene datoteke.

Snimanje svih numera - Snimanje na USB možete da obavite nakon zaustavljanja.

Snimanje programske liste - I nakon prelaska na programsku listu možete da snimate na USB. (Pogledati na strani 13)

3. Pokrenite snimanje pritiskom na **REC**  na daljinskom upravljaču.
4. Za prestanak snimanja, Pritisnite  na daljinskom upravljaču ili  na jedinici.

Pauza tokom snimanja

Tokom snimanja pritisnite **REC**  na daljinskom upravljaču da biste pauzirali snimanje. Pritisnite ga ponovo da biste ponovo pokrenuli snimanje. (Samo radio, prenosivi)

Da biste odabrali protok bita i brzinu snimanja

1. Pritisnite **REC** ● na daljinskom upravljaču i zadržite duže od 3 sekunde.
2. Koristite **|<</>>|** na jedinici ili **|<<<</>>>>|** na daljinskom upravljaču da biste izabrali protok u bitovima :
96 kbps -> 128 kbps -> 192 kbps -> 256 kbps
3. Pritisnite ponovo **REC** ● na daljinskom upravljaču da izaberete brzinu snimanja.
4. Pritisnite **|<</>>|** na jedinici ili **|<<<</>>>>|** na daljinskom upravljaču da biste izabrali željenu brzinu snimanja :
(Samo AUDIO CD)

X1 SPEED

- Možete slušati muziku prilikom snimanja.

X2 SPEED

- Možete samo da snimate muzički fajl.

5. Pritisnite **REC** ● na daljinskom upravljaču da završite podešavanje.
6. Za prestanak snimanja, pritisnite □ na jedinici ili ■ na daljinskom upravljaču.

! Napomena

- Na ekranu možete da proverite koliko se procenata snimilo prilikom snimanja na USB. (samo MP3/WMA CD).
- Prilikom snimanja sa MP3/WMA, nema zvuka.
- Kada zaustavite snimanje koje se odvija za vreme reprodukcije, taj fajl će biti memorisan. (Osim MP3/WMA datoteka)
- Nemojte da vadite USB jedinicu u toku snimanja na USB. Na taj način se formira nekompletna fajl i može se desiti da ne bude obrisana sa PC-ja.
- Ako snimanje na USB ne radi, poruke kao što su "NO USB", "ERROR", "FULL" ili "NO REC" će se prikazati na displeju.
- Za snimanje na USB se ne mogu koristiti Multi card reader, ni External HDD.
- Fajl se snima sa 512Mbyte kada snimate na duže.
- Možda nećete moći da snimate više od 999 fajlova.
- Snimak će biti sačuvan na sledeći način.

AUDIO CD	MP3/ WMA	Ostali izvori zvuka*
CD_REC TRK_001 TRK_002 ⋮	FILE_REC ABC(File name) DEF(File name) ⋮	EXT_REC AUDIO_001 AUDIO_002 ⋮

* : TUNER, PORTABLE i slično.

Izdelovanje nedovoljenih kopij materiala, ki je zaščiteno pred kopiranjem, vključno z računalniškimi programi, datotekami, oddajami in zvočnimi posnetki, je kršitev avtorskih pravic in predstavlja kaznivo dejanje. Ta oprema se ne sme uporabljati v te namene.

Bodite odgovorni in spoštujte avtorske pravice

Pronalaženje i rešavanje problema

PROBLEM	UZROK & REŠENJE
Nema napajanja.	- Kabli nije priključen. Uključite kabli. - Proverite da li uopšte ima struje. Proverite da li ima struje puštajući neki električni uređaj.
Nema zvuka.	- Proverite da li ste odabrali pravu funkciju. Pritisnite FUNCTION i proverite odabranu funkciju. - Kablovi zvučnika nisu pravilno povezani. Pravilno povežite kablove zvučnika. - Jačina zvuka je podešena na najtiše. Koristite kontrolu zvuka za podešavanje jačine.
Uređaj ne započinje reprodukciju.	- Ubačen je disk koji ne može da se pušta na ovom uređaju. Ubacite odgovarajući disk. - Nema nijednog diska. Ubacite neki disk. - Disk je prljav. Obrišite disk. (Pogledajte više o tome na strani 21) - Disk je okrenut naopačke. Namestite disk sa nalepnicom ili odštampanom stranom okrenutom nagore.
Radio stanice ne mogu da se podese.	- Antena je loše postavljena ili je loše priključena. Podesite poziciju. - Jačina signala radio stanice je previše slaba. Podesite stanicu ručno. - Nije postavljena nijedna stanica ili su sve obrisane (prilikom podešavanja skeniranjem prethodno podešenih stanica). Podesite neke od radio stanica. Vidite detaljnije o tome na strani 14.
Daljinski upravljač ne radi kako treba.	- Daljinski upravljač nije usmeren ka senzoru za daljinski upravljač na jedinici. Usmerite daljinski upravljač ka senzoru jedinice. - Daljinski upravljač je predaleko od uređaja. Daljinski upravljač radi u opsegu od 5 m (16 stope). - Postoji neka prepreka na pravcu između daljinskog upravljača i uređaja. Uklonite prepreku. - Baterije daljinskog upravljača su se istrošile. Zamenite baterije novim.
iPod/iPhone ne radi.	Proverite da li uređaj za reprodukciju pravilno povezan na jedinicu. Pravilno ga povežite sa uređajem.

Trgovačke marke i licence



“Made for iPod (Napravljeno za iPod)” i “Made for iPhone (Napravljeno za iPhone)” znači da su dizajnirani elektronski dodaci koji se direktno povezuju samo na iPod ili iPhone respektivno, i da su razvijeni i odobreni u skladu sa Apple standardima performansi. Kompanija Apple nije odgovorna za rad ovog uređaja niti za njegovu usklađenost sa bezbednosnim i regulatornim standardima. Imajte u vidu da korišćenje ovog dodatka sa iPod/iPhone uređajem može da utiče na performanse bežične veze.

Prilikom formatiranja diskova na kojima se može snimati više puta, morate da postavite opciju za format diska na [Mastered] da bi oni posle toga bili kompatibilni sa LG plejerima. Kada postavite opciju na Live File System, onda ih više ne možete koristiti kod LG plejera.

(Mastered/ Live File System : Sistem za formatiranje diska za operativni sistem Windows Vista)

Specifikacije

Opšte	
Napajanje	200 - 240 V, 50 / 60Hz
Potrošnja	35 W
Neto težina	2.3 kg
Spoljašnje dimenzije (Š x V x D)	230 x 125 x 243 mm
Radna temperatura	5 °C do 35 °C (41 °F do 95 °F)
Radna vlažnost	5 % do 85 %

Tjuner	
Opseg FM tjunera	87.5 do 108.0 MHz ili 87.50 do 108.00 MHz

Pojačavač	
Izlazna snaga	30 W + 30 W

CD	
Frekventni odziv	40 Hz do 20 kHz
Odnos signal-šum	70 dB
Dinamički opseg	55 dB

USB	
USB verzija	USB 2.0 ili USB 1.1
Napajanje magistrale	DC 5 V  500 mA iPod/iPhone DC 5 V  1 A

Zvučnici	
Tip	2 način 2 zvučnik
Impedansa	6 Ω
Ulazna nazivna snaga	30 W
Maksimalna ulazna snaga	60 W
Ukupne dimenzije (širina x visina x dubina)	150 x 251 x 170 mm
Neto težina (1EA)	1.56 kg

- Dizajn i specifikacije su podložni promenama bez prethodne najave.

Održavanje

Rukovanje aparatom

Kada transportujete aparat

Sačuvajte originalnu kutiju i materijal u koji je aparat bio zapakovan. Ako treba da transportujete aparat, za maksimalnu zaštitu, prepakujte ga isto onako kao što je bio zapakovan u fabrici.

Održavanje spoljašnjosti aparata čistim

Ne koristite lako isparljive tečnosti u blizini aparata, kao što je npr. sprej protiv insekata.

Ako jako pritiskate dok brišete, možete da oštetite površinu plejera.

Ne ostavljajte proizvode od gume ili plastike u kontaktu sa aparatom duže vremena.

Čišćenje aparata

Da biste očistili plejer, koristite mekanu, suhu krpu. Ako je površina jako zaprljana, koristite mekanu krpu malo natoplenu u blagi rastvor deterdženta. Ne koristite jake rastvore kao što su alkohol, benzin, razređivač, jer oni mogu oštetiti površinu.

Održavanje aparata

Ovaj plejer je aparat visoke tehnologije i preciznosti. Ako su optička sočiva za čitanje i disk drayv prljavi ili istrošeni, kvalitet slike može biti umanjen. Za detalje, molimo kontaktirajte najbliži ovlašćeni servis.

Napomene o diskovima

Rukovanje diskovima

Nemojte lepiti nikakav papir ili traku na disk.

Čuvanje diskova

Nakon korišćenja diska, vratite ga u svoje kućište. Nemojte direktno da ga izlažete sunčevim zracima ili izvorima toplote i nemojte ga nikad ostavljati u parkiranom autu koji je direktno izložen sunčevoj svetlosti.

Čišćenje diskova

Nemojte da koristite jake rastvarače kao što su alkohol, benzin, razređivač, komercijalna sredstva za čišćenje ili antistatički sprej namenjen starijim vinil pločama.

