



FRANÇAIS  
PORTUGUÊS  
ENGLISH



Guide de l'utilisateur  
Manual do Utilizador  
User Guide

# LG-T310i



# CE0168



P/N : MMBB0390455 (1.0)

[www.lg.com](http://www.lg.com)

Bluetooth QD ID B016848

# Guide de l'utilisateur du LG-T310i

## — Français

Le contenu de ce manuel peut présenter quelques différences avec celui de votre téléphone selon l'opérateur et la version du logiciel que vous utilisez.



## Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Veuillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal.

### Exposition aux radiofréquences

#### Informations sur l'exposition aux radiofréquences et le débit d'absorption spécifique (DAS)

Le téléphone portable LG-T310i est conforme aux exigences de sécurité relatives à l'exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations scientifiques qui comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de tous les utilisateurs, quels que soient leur âge et leur condition physique.

- Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique (DAS). Les tests de mesure du DAS sont effectués à l'aide de méthodes normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé du téléphone, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.
- Même si tous les modèles de téléphones LG n'appliquent pas les mêmes niveaux de DAS, ils sont tous conformes aux recommandations appropriées en matière d'exposition aux ondes radio.

- La limite de DAS recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/Kg en moyenne sur dix (10) grammes de tissus.
- La valeur DAS la plus élevée pour ce modèle de téléphone a été mesurée par DAS4 (pour une utilisation à l'oreille) à 0,961 W/kg (10 g) et à 0,974 W/kg (10 g) quand il est porté au niveau du corps.
- La valeur DAS applicable aux habitants de pays/régions ayant adopté la limite du SAR recommandée par l'IEEE (Institut des Ingénieurs Électriciens et Électroniciens) est de 1,6 W/Kg en moyenne pour un (1) gramme de tissu humain.

## Entretien et réparation



### **AVERTISSEMENT :**

Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de batterie de chargeur et d'accessoire peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.

- Ne démontez pas votre téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.
- Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels que téléviseurs, postes radio et ordinateurs personnels.

## Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- Ne le faites pas tomber.
- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Éteignez votre téléphone dans les zones où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.
- Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu'il est en cours de charge. Ceci peut provoquer un choc électrique et endommager votre téléphone.
- Évitez de mettre votre téléphone en charge à proximité de matériaux inflammables car il pourrait chauffer et déclencher un incendie.
- Le revêtement de votre téléphone risque d'être endommagé si vous le recouvrez d'un emballage en vinyle.
- Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu.
- Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.
- N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.
- Ne placez votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.

- N'appuyez pas sur l'écran avec un objet pointu, vous risqueriez d'endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- Utilisez les accessoires tels que les oreillettes avec précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.
- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.

## **Fonctionnement optimal du téléphone**

### **Appareils électroniques**

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque (par exemple, dans votre poche de poitrine).
- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Utilisez un kit mains libres, si disponible.

## **Sécurité au volant**

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans la zone où vous conduisez.

## Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et garez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.
- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule motorisé, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.
- Si votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe. Il risquerait de l'empêcher de s'ouvrir ou provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.
- Lorsque vous écoutez de la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qu'il se passe autour de vous. Cela est particulièrement

important lorsque vous vous apprêtez à traverser la rue.

### Évitez toute nuisance auditive

Vous exposer à un volume sonore très élevé pendant longtemps peut nuire à votre ouïe. Nous vous recommandons de ne pas allumer ou éteindre votre téléphone trop près de votre oreille. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.

**REMARQUE:** Une pression sonore trop élevée provenant de vos oreillettes pourrait entraîner une perte de votre acuité auditive.

## Zone de déminage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois en vigueur.

## Zones à atmosphère explosive

- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service.
- N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le coffre de votre voiture, à proximité de votre téléphone portable et de ses accessoires.

## En avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- Ne l'utilisez pas sur la piste sans autorisation de l'équipage.

## Enfants

Conservez votre téléphone dans un endroit sûr, hors de la portée des enfants. En effet, un enfant risquerait de s'étouffer avec les petites pièces.

## Appels d'urgence

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel

## Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

### Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne court-circuitiez pas la batterie.
- Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.
- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'il ne soit nécessaire de la remplacer.
- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels qu'une salle de bains.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion.

- Respectez les instructions du fabricant relatives au recyclage des batteries usagées. Veuillez recycler autant que faire se peut. Ne vous en débarrassez pas avec les déchets ménagers.
- Si la batterie est hors d'usage, veuillez la rapporter au service après-vente ou au revendeur LG Electronics agréé le plus proche.
- Débranchez systématiquement le chargeur de la prise murale lorsque le chargement de la batterie est terminé pour éviter qu'il ne consomme inutilement de l'énergie.
- La durée de vie réelle de la batterie dépend de la configuration du réseau, des paramètres du produit, de l'utilisation, de la batterie et des conditions extérieures.

# Installation de la carte SIM et de la batterie

## Installation de la carte SIM

Lorsque vous vous abonnez à un réseau de téléphonie mobile, vous recevez une carte SIM qui contient vos informations d'abonnement telles que votre code PIN, les services disponibles en option, etc.

### Important !


La carte SIM et ses points de contact peuvent être facilement rayés ou tordus ; veillez donc à manipuler la carte SIM avec précaution lorsque vous l'insérez ou la retirez. Conservez

les cartes SIM hors de la portée des enfants.


## Illustrations

Veillez à toujours éteindre le téléphone et à débrancher le chargeur avant de retirer la batterie.

- 1 Retirez le couvercle de la batterie.
- 2 Soulevez la batterie.
- 3 Insérez la carte SIM.
- 4 Insérez la batterie.
- 5 Repositionnez la façade arrière.
- 6 Chargez la batterie.

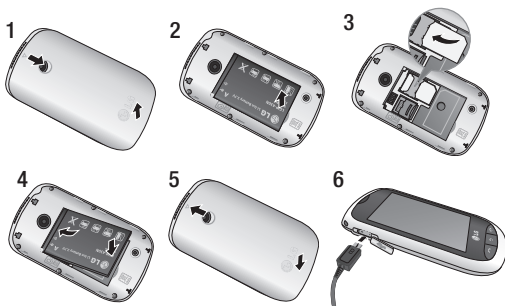

## Présentation du téléphone

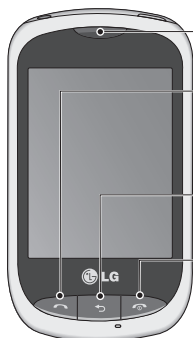

Écouteur

**Touche d'appel**

Permet de composer un numéro de téléphone et de répondre aux appels entrants.

**Touche d'effacement**

Retour à un écran précédent.

**Touche Fin**



**Touches de volume**

- **Lorsque l'écran d'accueil est affiché :** sonnerie et volume des touches.
- **En cours d'appel:** volume des écouteurs.
- **Touche de volume:** maintenez la touche enfoncée pour activer/désactiver le mode Silence.

**Touche Marche-Arrêt/  
Verrouillage**

- Pression courte pour activer/désactiver l'écran.
- Pression longue pour mise en marche ou arrêt.



**Connecteur du kit  
mains libres ou du  
casque stéréo**

## Utilisation de l'écran tactile

### Conseils d'utilisation de l'écran tactile

- Pour sélectionner un élément, appuyez sur le centre de l'icône.
- N'exercez pas une pression trop forte sur l'écran tactile. Celui-ci est suffisamment sensible pour détecter une pression légère et sûre.
- Appuyez du bout du doigt sur l'option souhaitée. Veillez à ne pas appuyer sur d'autres touches.
- Lorsque vous n'utilisez pas votre LG-T310i, celui-ci affiche l'écran de verrouillage.

### Utilisation des commandes de l'écran tactile

Les commandes de l'écran tactile du LG-T310i varient en fonction de la tâche en cours.


#### Ouverture d'une application

Pour ouvrir une application, il suffit d'appuyer sur l'icône correspondante.



#### Défilement

Vous pouvez effectuer un défilement latéral. Sur certains écrans, comme par exemple la liste Historique des appels, le défilement peut aussi se faire de haut en bas.

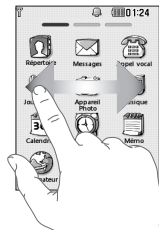


## Votre écran d'accueil

Vous pouvez faire glisser les éléments et cliquer immédiatement sur ceux dont vous avez besoin dans tous les types d'écran d'accueil.


### Actif



**Écran d'accueil Gadget** : lorsque vous appuyez sur  dans l'angle inférieur gauche de l'écran, le panneau de gadgets mobiles s'affiche. Lorsque vous activez un gadget en le déplaçant, celui-ci est créé à l'endroit où il a été déplacé.

### Actif



**Écran d'accueil des numéros abrégés** : lorsque vous appuyez sur , la liste des numéros abrégés s'affiche. Vous pouvez passer un appel, envoyer un message ou modifier le contact directement sur cet écran d'accueil.

## Votre écran de menu

Vous pouvez faire glisser les éléments d'un côté à l'autre et cliquer immédiatement sur ceux dont vous avez besoin dans tous les types d'écran de menu. Pour passer d'un écran de menu à un autre, faites glisser rapidement votre doigt sur l'écran de gauche à droite ou de droite à gauche.


- 1 Écran d'appel : envoyez un message ou appelez à partir de ce menu



- 2 Écran Multimédia : utilisez le menu Google ou envoyez un e-mail.



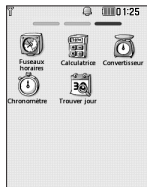

- 3 Écran Applications : ce menu permet d'utiliser des applications.



## Appels

### Émettre un appel


- 1 Appuyez sur  pour ouvrir le clavier.
- 2 Saisissez le numéro à l'aide du clavier.
- 3 Appuyez sur  pour émettre l'appel.

**ASTUCE :** Pour entrer le signe + afin d'émettre un appel international, appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée .

Appuyez sur la touche Marche-Arrêt pour verrouiller le clavier et éviter d'émettre des appels par inadvertance.

### Émission d'un appel depuis les contacts

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  pour ouvrir la liste de **Contacts**.

- 2 Appuyez sur le champ Nom en haut de l'écran et saisissez les premières lettres du contact que vous souhaitez appeler à l'aide du clavier.
- 3 Dans la liste filtrée, appuyez sur l'icône Appeler en regard du contact que vous souhaitez appeler. S'il existe plusieurs numéros pour ce contact, l'appel est émis vers le numéro par défaut.
- 4 Vous pouvez également appuyer sur le nom du contact et, s'il existe plusieurs numéros pour ce contact, sélectionner le numéro à composer. Vous pouvez aussi appuyer sur  pour émettre l'appel vers le numéro par défaut.


## Modification des paramètres d'appel courants

- 1 Appuyez sur **Paramètres d'appel** dans le menu **Réglages**.
- 2 Faites défiler la page et appuyez sur **Paramètres courants**.
  - **Rejet d'appel:** faites glisser le commutateur vers la gauche pour l'activer. Vous pouvez appuyer sur la liste de rejet pour choisir tous les appels, des contacts ou des groupes spécifiques, ou les numéros non enregistrés (ceux qui ne figurent pas dans vos contacts).
  - **Envoi de mon numéro :** permet d'afficher votre numéro lorsque vous appelez un correspondant.
  - **Rappel automatique :** faites glisser le commutateur vers la gauche pour activer cette

fonction ou vers la droite pour la désactiver.

### • Mode de réponse

**Touche décrocher:** permet seulement de répondre à un appel entrant à l'aide de la touche .

**Toute touche:** permet de répondre aux appels en appuyant sur n'importe quelle touche, à l'exception de la touche .

- **Bip minute:** faites glisser le commutateur vers la gauche pour activer cette fonction et entendre un bip à chaque minute d'un appel.
- **Prise d'appel Bluetooth:** sélectionnez Mains-libres pour pouvoir répondre à un appel via un casque Bluetooth ou sélectionnez Téléphone si vous préférez appuyer sur une touche du téléphone pour répondre à un appel.

- **Enreg. nv numéro:**  
sélectionnez **Activé** ou **Désactivé** pour enregistrer un nouveau numéro.

## Contacts

### Recherche d'un contact

- 1 Appuyez sur **Contacts**.
- 2 Appuyez sur **Rechercher**.
- 3 La liste des contacts s'affiche. Lorsque vous saisissez la première lettre du nom d'un contact dans le champ **Nom**, le menu passe à la zone alphabétique correspondante.

### Ajout d'un nouveau contact

- 1 Appuyez sur **Contacts**, puis sur **Ajouter**.
- 2 Enregistrez le contact dans la **mémoire interne** ou sur la carte **SIM**.

3 Saisissez votre nom et votre prénom.

4 Vous pouvez saisir jusqu'à cinq numéros différents par contact.

5 Ajoutez des adresses email. Vous pouvez saisir jusqu'à deux adresses e-mail différentes par contact.

6 Attribuez le contact à un ou plusieurs groupes.

7 Pour sauvegarder le contact, appuyez sur **Enregistrer**.

### Modifier les paramètres des contacts

Vous pouvez modifier les réglages de vos **Contacts** selon vos préférences.

Appuyez sur la **touche Options** , puis sur **Réglages**.

- **Afficher nom** : permet d'afficher en premier soit le prénom, soit le nom d'un contact.

- **Copier** : permet de copier les contacts de la carte SIM sur le téléphone ou inversement. Vous pouvez effectuer cette opération pour un contact à la fois ou pour tous les contacts simultanément.
- **Déplacer** : fonctionne comme l'option Copier mais le contact est enregistré uniquement au nouvel emplacement. Si vous déplacez un contact de la carte SIM vers votre mémoire interne, ce contact sera supprimé de la mémoire SIM.
- **Envoyer tous les contacts via Bluetooth** : envoyez tous les contacts sur un autre téléphone via Bluetooth.
- **Sauvegarder les contacts/ Restaurer les contacts** : sauvegardez ou restaurez vos contacts dans un nouvel espace de stockage.
- **Supprimer tous les contacts** : supprimez tous

vos contacts. Appuyez sur Oui si vous êtes sûr de vouloir effacer tous vos contacts.

## Messages

Votre LG-T310i réunit les fonctions SMS et MMS de votre téléphone au sein d'un menu intuitif et convivial.

### Envoi d'un message


- 1 Appuyez sur **Messages** dans le menu. Appuyez ensuite sur **Écrire un message** pour commencer à composer un message.
- 2 Appuyez sur **Insérer** pour ajouter une image, une vidéo, un son, un modèle, etc.
- 3 Appuyez sur **Envoyer** à en haut de l'écran pour saisir les destinataires. Puis saisissez le numéro ou appuyez sur  pour sélectionner un contact. Vous pouvez ajouter plusieurs contacts.


- 4 Appuyez sur **Envoyer** lorsque vous êtes prêt.


 **AVERTISSEMENT :**

Si une image, une vidéo ou un son est ajouté à un SMS, celui-ci est automatiquement converti en MMS et vous serez facturé en conséquence.

## Saisie de texte

Vous pouvez choisir votre méthode de saisie en appuyant sur , puis sur **Méthode de saisie**.

Appuyez sur  pour activer le mode T9. Cette icône s'affiche uniquement lorsque vous sélectionnez **Clavier téléphonique** en tant que méthode de saisie.

Appuyez sur  pour basculer entre les numéros, symboles et saisie de texte.

Utilisez la touche **Maj** pour basculer du mode de saisie en majuscules au mode de saisie en minuscules.


## Reconnaissance de l'écriture manuscrite

En mode Reconnaissance de l'écriture manuscrite, il vous suffit d'écrire sur l'écran. Votre LG-T310i se charge de convertir votre écriture.

## Configuration de la messagerie électronique

Appuyez sur **E-mail** sur l'écran Applications.

Si aucun compte de messagerie n'est défini, lancez l'assistant de configuration et suivez l'intégralité des étapes.

Vérifiez ou modifiez vos paramètres en sélectionnant . Vous pouvez également vérifier les paramètres supplémentaires qui sont automatiquement complétés lors de la création du compte.

## Modification des paramètres de message texte

Appuyez sur **Messages** puis sur **Paramètres**. Sélectionnez **SMS**.

**Centre de messagerie** : permet de saisir les détails de votre centre de messagerie.

**Accusé de réception** : faites coulisser le commutateur vers la gauche pour recevoir la confirmation de livraison de vos messages.

**Période de validité** : permet de définir la durée de stockage de vos messages dans le centre de messagerie.

**Types de Message** : convertissez votre texte en **Texte**, **Message vocal**, **Fax**, **X.400** ou **E-mail**.

**Codage caractère** : permet de définir le mode de codage des caractères. Ce paramètre a une

incidence sur la taille de vos messages et, par conséquent, sur leur coût.

**Envoi des SMS longs** : permet de définir si les messages longs doivent être envoyés sous forme de **Plusieurs SMS** ou d'un **MMS**.

## Modification des paramètres d'un message multimédia

Appuyez sur **Messages** puis sur **Paramètres** et **Message Multimédia**.

**Mode Récupération** : permet de sélectionner **Réseau local** ou **Réseau d'itinérance**.

Si vous choisissez **Manuel** vous recevez des notifications uniquement pour les MMS. Vous pouvez choisir ensuite de les télécharger intégralement ou non.

**Accusé de réception** : permet de choisir d'autoriser et/ou de demander un accusé de réception.

**Accusé de lecture** : permet de choisir d'autoriser et/ou de demander une confirmation de lecture.

**Priorité** : permet de définir le niveau de priorité de vos messages multimédia (MMS).

**Durée de validité** : permet de définir la durée de stockage des messages dans le centre de messagerie.

**Durée diapo** : permet de définir la durée d'affichage de vos diapositives.

**Pièce jointe non prise en charge** : limitez ou non la pièce jointe non prise en charge.

**Heure de réception** : permet de définir le délai avant la livraison du message.

**Centre MMS** : permet de sélectionner un centre de la liste ou d'ajouter un nouveau centre de message.

## Services de réseaux sociaux (SNS)

La fonction SNS de votre LG-T310i vous permet d'utiliser et de gérer vos réseaux sociaux.

**REMARQUE** : La fonction SNS est une application nécessitant un volume de données important. La connexion à des services en ligne et leur utilisation peuvent impliquer un surcoût. Vérifiez le coût des données auprès de votre opérateur.

## Facebook (suite SNS)

**Accueil** : connectez-vous pour visualiser le statut mis à jour de vos amis. Saisissez vos commentaires sur votre nouveau statut ou consultez d'autres statuts.

**Profil** : sélectionnez Mur > Mises à jour de statut, puis écrivez votre statut actuel. Pour visualiser vos informations détaillées et charger une photo, appuyez sur Album > Charger la photo.

**Amis** : pour rechercher vos amis sur Facebook, sélectionnez l'onglet Rechercher.

**Message** : permet d'afficher le dossier Boîte de réception/ Envoyés et de rédiger un message pour vos amis.

## Appareil photo

### Prise de vue rapide

- 1 Appuyez sur le **menu** de l'appareil photo.
- 2 Lorsque l'appareil photo a fait la mise au point sur votre sujet, appuyez légèrement sur  légèrement à droite de l'écran pour prendre une photo.

**ASTUCE** : Pour activer le mode Appareil photo ou Vidéo, faites glisser l'icône de l'appareil photo ou de la vidéo située à droite du viseur vers le haut ou vers le bas.

## Lorsque la photo est prise

Votre photo s'affiche à l'écran.  
Les options suivantes vous sont proposées.

Appuyez sur .

**Envoyer** : appuyez sur cette touche pour envoyer la photo par message, e-mail ou via Bluetooth.

**Utiliser comme** : définissez un fond d'écran (écran d'accueil, papier peint, écran de verrouillage, image contacts, image d'appels entrants ou sortants, image de démarrage ou de fermeture).

**Renommer** : renommez votre photo.


**Modifier** : modifiez votre photo.

 Permet de supprimer l'image.

 Permet de prendre immédiatement une autre photo.

 Permet d'afficher une galerie des photos enregistrées.

## Utilisation des paramètres avancés

Dans le viseur, appuyez sur  pour ouvrir toutes les options de paramètres avancés.

Lorsque l'option souhaitée est sélectionnée, appuyez sur **OK**.

**Taille** : modifiez la taille de vos photos pour libérer de l'espace mémoire.

**Balance des blancs** : choisissez entre **Auto**, **Incandescent**, **Soleil**, **Fluorescent** ou **Nuageux**.

**Effet de couleur** : définissez une tonalité pour votre nouvelle photo.

**Prise de vue en continu** : placez le sujet dans le viseur, puis appuyez sur le déclencheur comme si vous preniez une photo normale. L'appareil photo prend des photos en rafale.

**Retardateur** : permet de définir un intervalle de temps après avoir appuyé sur le déclencheur. Sélectionnez **Désactivé, 3 secondes, 5 secondes** ou **10 secondes**. Le minuteur est très utile si vous voulez figurer sur une photo.

**Mode Nuit** : permet de prendre une photo dans un environnement sombre.

**Qualité d'image** : permet de sélectionner l'une des options suivantes : **Super fin, Fin** et **Normal**. Plus la qualité est fine et plus la photo est nette, En revanche, la taille du fichier augmente en conséquence, ce qui signifie que la mémoire pourra stocker moins de photos.

**Sélectionner l'espace de stockage** : permet d'enregistrer vos photos sur la Mémoire téléphone ou la Mémoire externe.

**Masquer icônes** : permet de définir les icônes des paramètres de l'appareil photo

pour les masquer manuellement ou automatiquement.

**Afficher les images capturées** : activez cette option pour voir immédiatement la photo que vous venez de prendre.

**Son prise vue** : permet de choisir l'un des trois sons de prise de vue.





**Grille** : choisissez entre **Désactivé, Bande simple** et **Section triple**.

**Réinit. réglages** : permet de réinitialiser tous les réglages par défaut de l'appareil photo.

## Caméra vidéo


### Enregistrement d'une vidéo rapide

Pour activer le mode Appareil photo ou Vidéo, faites glisser l'icône de l'appareil photo ou de la vidéo située à droite du viseur vers le haut ou vers le bas.


- 1 Maintenez le téléphone à l'horizontale et dirigez l'objectif vers le sujet de la vidéo.
- 2 Appuyez sur le point rouge .
- 3 ● **ENREG.** s'affiche dans la partie inférieure du viseur, avec un minuteur qui indique la durée de votre vidéo.
- 4 Si vous souhaitez interrompre la vidéo, appuyez sur , puis sélectionnez  pour la reprendre.
- 5 Appuyez sur  à l'écran.

## Lorsque la vidéo est enregistrée

Une image fixe représentant la vidéo filmée s'affiche à l'écran. Le nom de la vidéo s'affiche dans la partie inférieure de l'écran. Huit icônes se trouvent également à gauche et à droite de l'écran.


 Appuyez pour lire un clip vidéo.


Les options suivantes vous sont proposées.

Appuyez sur .

**Envoyer** : appuyez sur cette touche pour envoyer la vidéo par **message, e-mail** ou via **Bluetooth**.


**Renommer** : renommez votre vidéo.

 Appuyez pour supprimer la vidéo que vous venez de prendre et confirmez en touchant **Oui**. Le viseur réapparaît.

 Permet de filmer une autre vidéo immédiatement. Votre vidéo actuelle est enregistrée.

 permet d'afficher une galerie des vidéos et des images enregistrées.

## Utilisation des paramètres avancés

Dans le viseur, appuyez sur  pour ouvrir toutes les options de paramètres avancés. Lorsque l'option souhaitée est sélectionnée, appuyez sur **OK**.

**Effet de couleur** : permet de choisir une tonalité pour votre enregistrement.

**Balance des blancs** : la balance des blancs permet de donner un aspect réaliste aux parties blanches de votre vidéo. Pour que votre appareil puisse régler correctement la balance des blancs, vous devez déterminer les conditions de lumière de l'environnement. Sélectionnez l'une des options suivantes : **Auto**, **Incandescent**, **Ensoleillé**, **Fluorescent** ou **Nuageux**.

**Qualité** : vous avez le choix entre trois options - **Super avancé**, **Avancé** et **Normal**.

Plus la qualité est fine, plus l'image d'une vidéo est nette, mais plus la taille du fichier augmente. Cela signifie que la mémoire pourra stocker moins de vidéos.

**Durée** : permet de définir une limite de durée pour votre vidéo. Vous pouvez choisir entre Normal et MMS pour limiter la taille d'envoi maximale à celle d'un message MMS.

**Sélectionner l'espace de stockage** : permet d'enregistrer vos vidéos sur la Mémoire téléphone ou la Mémoire externe.

**Enregistrement audio** : choisissez Muet pour enregistrer une vidéo sans le son.

**Masquer les icônes** : permet de masquer les icônes sur le menu de l'appareil photo automatiquement ou manuellement.

**Réinit. réglages** : permet de réinitialiser tous les réglages de l'appareil photo.

## Musique

Pour accéder au lecteur audio, appuyez sur **Musique**. À partir de cet emplacement, vous avez accès à plusieurs dossiers :

**Dernières écoutes** : permet de lire toutes les chansons que vous avez écoutées récemment.

**Toutes les pistes** : contient toutes les chansons enregistrées sur votre téléphone sauf la musique préchargée par défaut.

**Artistes** : permet de parcourir votre collection musicale par artiste.

**Albums** : permet de parcourir votre collection musicale par album.

**Genres** : permet de parcourir votre collection musicale par genre.

**Listes d'écoute** : permet d'afficher toutes les listes d'écoute que vous avez créées.

**Lecture aléatoire** : permet d'écouter vos morceaux de musique dans un ordre aléatoire.

## Transfert de musique sur votre téléphone

La manière la plus simple de transférer de la musique sur votre téléphone est de le faire via Bluetooth ou avec le câble de données.

Pour transférer des fichiers à l'aide de Bluetooth :

- 1 Assurez-vous que la connexion Bluetooth est activée sur les deux appareils et qu'ils sont connectés l'un à l'autre.
- 2 Sélectionnez le fichier musical sur l'autre périphérique et sélectionnez l'envoi via Bluetooth.

- 3 Lorsque le fichier est envoyé, vous devez l'accepter sur votre téléphone en touchant **Oui**.
- 4 Le fichier devrait apparaître dans **Musique > Toutes les pistes**.

## Gestion des fichiers

La mémoire de votre téléphone vous permet de stocker des fichiers multimédia, et vous pouvez ainsi accéder facilement à tous vos fichiers d'images, de sons, de vidéos et de jeux. La carte mémoire permet également d'enregistrer vos fichiers. L'utilisation d'une carte mémoire présente l'avantage de libérer de l'espace dans la mémoire de votre téléphone.

En appuyant sur **Perso**, vous pouvez ouvrir une liste des dossiers contenant l'ensemble de vos fichiers multimédias.

## Jeux et applications

Vous pouvez télécharger de nouveaux jeux ou de nouvelles applications sur votre téléphone pour vous amuser.

## Radio FM

La fonction radio FM intégrée au LG-T310i vous permet d'écouter vos stations de radio préférées lors de vos déplacements.

## Recherche de stations

Vous pouvez régler les stations de radio sur votre téléphone en les recherchant manuellement ou automatiquement. Vous n'aurez plus à les régler de nouveau car elles seront ensuite associées à un numéro de canal spécifique. Vous devez d'abord brancher le kit piéton sur le téléphone car il fait office d'antenne.

### Pour effectuer une Recherche automatique :

- 1 Faites défiler l'écran et appuyez sur **Radio FM**, puis appuyez sur .
- 2 Appuyez sur **Recherche automatique**. Un message de confirmation s'affiche. Sélectionnez **Oui** : les stations sont détectées automatiquement et associées à des canaux dans votre téléphone.

**REMARQUE** : Une station peut également être réglée manuellement en utilisant ◀ et ▶, qui se trouve au centre de l'écran. Si vous maintenez enfoncées les touches ◀ et ▶, les stations seront détectées automatiquement.

## Application

### Ajout d'un événement au calendrier

- 1 Appuyez sur **Calendrier**.
- 2 Sélectionnez la date pour laquelle vous souhaitez ajouter un événement.
- 3 Appuyez sur **Ajouter**.

### Réglage des alarmes

- 1 Appuyez sur **Alarmes**.
- 2 Appuyez sur **Ajouter** pour paramétrer votre alarme et l'enregistrer dans ce menu.

### Dictaphone

Le dictaphone vous permet d'enregistrer des mémos vocaux ou autres fichiers audio.

## Utilisation de la calculatrice

- 1 Appuyez sur **Calculatrice** sur l'écran Multimédia.
- 2 Saisissez les nombres à l'aide des touches numériques.

## Conversion d'une unité

- 1 Appuyez sur **Convertisseur** sur l'écran Applications.
- 2 Choisissez le type de données à convertir : Devise, Surface, Longueur, Poids, Température, Volume ou Vitesse.
- 3 Sélectionnez ensuite l'unité, et saisissez la valeur que vous souhaitez convertir.

## Le web

**Navigation** vous offre un monde rapide et coloré de jeux, de musique, d'informations, de sport, de divertissement et bien plus encore, directement sur

votre mobile. Tout cela, où que vous soyez et quels que soient vos centres d'intérêts.

## Accès au Web

- 1 Appuyez sur le **Navigateur**.
- 2 Pour accéder directement à la page d'accueil du navigateur, sélectionnez **Accueil**. Vous pouvez également sélectionner **Saisir l'adresse**, saisir l'URL et sélectionner **Connexion**.

**REMARQUE** : La connexion à ces services et le téléchargement de contenus entraîneront des frais supplémentaires. Vérifiez le coût des données auprès de votre fournisseur réseau.

## Accès au service Google

Cette application vous permet de lancer les services Google. Appuyez sur **Google** sur l'écran Multimédia.

## Réglages


### Personnalisation des Profils

Vous pouvez personnaliser chaque profil via le menu Réglages.

- 1 Appuyez sur **Profils**.
- 2 Choisissez le profil que vous voulez modifier.
- 3 Vous pouvez alors modifier toutes les options de son et d'alerte disponibles dans la liste, dont les réglages Sonnerie, Volume, Alerte message, etc.

## Modification des paramètres du Téléphone

Profitez de la liberté qui vous est offerte d'adapter le LG-T310i en fonction de vos préférences personnelles.

Sur l'écran d'accueil, sélectionnez , puis accédez à **Téléphone**.

## Modification des paramètres de Connectivité

Les paramètres de connectivité ont déjà été définis par votre opérateur afin que vous puissiez profiter immédiatement de votre nouveau téléphone. Pour modifier tout paramètre, utilisez ce menu : Appuyez sur **Connectivité**.

## Envoi et réception de fichiers via Bluetooth

### Pour envoyer un fichier :

- 1 Ouvrez le fichier à envoyer. Il s'agit en général d'une photo, d'une vidéo ou d'un fichier musical.
- 2 Sélectionnez **Envoyer**. Choisissez **Bluetooth**.
- 3 Si vous avez déjà associé le périphérique **Bluetooth**, votre LG-T310i ne recherche pas automatiquement d'autres périphériques **Bluetooth**. Dans le cas contraire, le LG-T310i recherche les autres périphériques **Bluetooth** activés à sa portée.
- 4 Choisissez le périphérique auquel vous souhaitez envoyer le fichier.
- 5 Le fichier est envoyé.

### Pour recevoir un fichier :

- 1 Pour recevoir un fichier, la connectivité Bluetooth doit être **activée** et **visible**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique **Modification de vos paramètres Bluetooth** ci-après.
- 2 Un message vous invite à accepter le fichier de l'expéditeur. Pour recevoir le fichier, touchez Oui.
- 3 Vous pouvez voir où le fichier est enregistré. Vous pouvez choisir l'une des options suivantes : **Afficher** le fichier ou **Utiliser comme fond d'écran**. Les fichiers sont généralement enregistrés dans le dossier approprié du dossier **Perso**.

## Modification de vos paramètres Bluetooth

Appuyez sur **Bluetooth** dans l'onglet **RÉGLAGES**. Sélectionnez  et choisissez **Réglages**.

## Association à un autre périphérique Bluetooth

Lorsque vous associez le LG-T310i à un autre périphérique, vous pouvez configurer une connexion protégée par mot de passe.

- 1 Assurez-vous que votre connexion Bluetooth est **activée** et **visible**. Vous pouvez modifier la visibilité dans le menu **Réglages**.
- 2 Appuyez sur **Rechercher**.
- 3 Votre LG-T310i recherche des périphériques. Lorsque la recherche est terminée, l'option **Actualiser** apparaît à l'écran.

- 4 Choisissez le périphérique auquel associer votre téléphone, entrez le mot de passe, puis appuyez sur **OK**.
- 5 Votre téléphone se connecte alors à l'autre périphérique, sur lequel vous devez saisir le même mot de passe.
- 6 Votre connexion Bluetooth protégée par mot de passe est désormais prête à l'emploi.

## Wi-Fi

Le gestionnaire de liaison sans fil contrôle les connexions Internet par liaison Wi-Fi (réseau local sans fil) sur votre téléphone. Il permet au téléphone de se connecter à des réseaux locaux sans fil ou d'accéder à Internet par liaison sans fil. La liaison Wi-Fi est plus rapide et offre une bande plus large que les connexions sans fil Bluetooth, et elle peut

être utilisée pour envoyer des courriels et naviguer sur Internet plus rapidement.

**REMARQUE :** Le LG-T310i prend en charge les mécanismes de sécurité WEP et WPA/WPA2-PSK. Si votre fournisseur de services Wi-Fi ou l'administrateur du réseau a établi un cryptage pour assurer la sécurité du réseau, vous devez entrer la clé de sécurité dans la fenêtre qui apparaît. Si le cryptage n'est pas activé, cette fenêtre ne s'affiche pas. Vous pouvez obtenir la clé de sécurité auprès de votre fournisseur de services Wi-Fi ou de l'administrateur de votre réseau.

## Accessoires

Il existe un grand nombre d'accessoires spécialement conçus pour votre téléphone portable. Vous pouvez les sélectionner selon vos besoins personnels en matière de communication.


Chargeur



Batterie



CD



### REMARQUE

- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG.
- Le non-respect de cette recommandation risque d'entraîner l'annulation de votre garantie.
- Les accessoires peuvent varier en fonction des pays.

# Données techniques

## Températures ambiantes

Max. : +55 °C (en décharge) +45 °C (en charge)

Min. : -10 °C

### Déclaration de conformité LG Electronics

#### Coordonnées du fournisseur

Nom

LG Electronics Inc

Adresse

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

#### Détails du produit

Nom du produit

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment

Modèle

LG-T310i

Nom commercial

LG

**CE 0168** 

#### Détails standard applicables

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v2.1.1

EN 300 328 v1.7.1

EN 60950-1:2001

EN 50960:2001 / EN62209-1:2006

EN 301 511 v9.0.2

#### Information supplémentaire

La conformité aux normes ci-dessus est vérifiée par le BABT (organisme de contrôle).

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

#### Déclaration

Je déclare par la présente que les produits et appareils mentionnés ci-dessus sont conformes aux standards et aux dispositions des directives


Nom

Date de publication

Doo Haeng Lee / Director

15. Aug. 2010

LG Electronics Inc. – EU Representative  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

  
Signature du représentant

# Manual do utilizador do LG-T310i

## - Português

Parte do conteúdo deste manual poderá apresentar diferenças em relação ao seu telefone, dependendo do software do telefone ou do seu operador.



## Directrizes para uma utilização segura e eficiente

Leia estas orientações básicas. O incumprimento destas orientações básicas pode dar origem a situações perigosas ou ilegais.

### Exposição a energia de radiofrequência


#### Informações sobre a exposição a ondas de rádio e a Taxa de Absorção Específica (SAR)

Este modelo de telemóvel LG-T310i foi concebido em conformidade com os requisitos de segurança aplicáveis relativamente à exposição a ondas de rádio. Estes requisitos baseiam-se em directrizes científicas que incluem margens de segurança concebidas para garantir a protecção de todas as pessoas, independentemente da sua idade e estado de saúde.

- As directrizes da exposição a ondas de rádio utilizam uma unidade de medição conhecida como Velocidade Específica de Absorção, ou SAR. Os testes de SAR realizam-se utilizando métodos normalizados com o telemóvel a transmitir ao seu mais alto nível de potência certificada em todas as bandas de frequência utilizadas.
- Embora existam muitas diferenças entre os níveis de SAR dos vários modelos de telefones LG, todos eles foram concebidos de forma a cumprir às directrizes relevantes para a exposição a ondas de rádio.

- O limite de SAR recomendado pela International Commission on Non-Ionising Radiation Protection (ICNIRP) é de 2 W/kg em média por 10 g de tecido.
- O valor de SAR mais elevado para este modelo de telemóvel testado pela DASY4 para utilização ao ouvido é de 0,961 W/kg (10 g) e, quando utilizado junto ao corpo, é de 0,974 W/kg (10 g).
- Informações de dados de SAR para os residentes em países/regiões que adoptaram o limite de SAR recomendado pelo Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), que é de 1,6 W/kg em média por 1 g de tecido.

## Cuidados e manutenção do produto

 **AVISO:** Utilize apenas baterias, carregadores e acessórios aprovados para a utilização com este modelo de telefone específico. A utilização de quaisquer outros tipos pode invalidar qualquer aprovação ou garantia aplicável ao telemóvel e pode ser perigoso.

- Não desmonte esta unidade. Leve-a a um técnico qualificado da assistência quando necessitar de ser reparada.
- Mantenha a unidade afastada de quaisquer dispositivos eléctricos como televisores, rádios e computadores pessoais.

## Directrizes para uma utilização segura e eficiente

- A unidade deve ser mantida afastada de fontes de calor, tais como irradiadores ou fogões.
- Não deixe cair.
- Não sujeite esta unidade a vibrações mecânicas ou choques.
- Desligue o telefone em qualquer área onde isso seja obrigatório por regulamentações especiais. Por exemplo, não utilize o telefone em hospitais, pois pode afectar dispositivo médico sensível.
- Não manuseie o telefone com as mãos molhadas, enquanto está a ser carregado. Pode provocar choques eléctricos e danificar gravemente o seu telefone.
- Não carregue o telefone próximo de material inflamável, pois o dispositivo pode aquecer e originar perigo de incêndio.
- Utilize um pano seco para limpar o exterior da unidade (não utilize solventes como benzina, diluente ou álcool).
- Não carregue o telefone sempre que este estiver em bolsas.
- Deverá carregar o telefone numa área bem ventilada.
- Não sujeite esta unidade a fumo ou pó excessivo.
- Não mantenha o telemóvel próximo de cartões de crédito ou títulos de transporte; pode afectar as informações existentes nas bandas magnéticas.
- Não toque no ecrã com objectos pontiagudos, pois poderá danificar o telefone.
- Não exponha o telefone a líquidos ou humidade.
- Utilize os acessórios, como por exemplo auriculares, com cuidado. Não toque na antena desnecessariamente.

## Funcionamento eficiente do telemóvel

### Dispositivos electrónicos

- Não utilize o telemóvel próximo de equipamento médico sem pedir autorização. Evite colocar o telemóvel junto a pacemakers, ou seja, no bolso da camisa.
- Alguns aparelhos auditivos podem interferir com os telemóveis.
- Pequenas interferências podem afectar televisores, rádios, computadores, etc.

### Segurança na estrada

Verifique a legislação e as disposições regulamentares relativamente à utilização de telemóveis nas áreas onde conduz.

- Não segure no telemóvel enquanto conduz.

- Preste total atenção à condução.
- Utilize um kit mãos livres, se disponível.
- Encoste e estacione antes de fazer ou atender uma chamada, se assim o exigirem as condições de condução.
- A energia de RF pode afectar alguns sistemas electrónicos do seu veículo, tais como o auto-rádio ou o dispositivo de segurança.
- Se o seu veículo estiver equipado com airbag, não o obstrua com equipamento sem fios instalado ou portátil. Poderá originar falhas no airbag ou provocar danos graves devido a um desempenho inadequado.
- Se estiver a ouvir música no exterior, certifique-se de que o volume se encontra num nível razoável, de modo

## Directrizes para uma utilização segura e eficiente

a perceber o que se passa à sua volta. Este aspecto é particularmente importante próximo de estradas.

### Evite provocar danos auditivos

Poderá provocar danos auditivos se estiver exposto a sons de volume elevado, por longos períodos de tempo. Recomendamos, por isso, que não ligue ou desligue o telefone junto ao ouvido. Também recomendamos a utilização de volumes de música e de chamadas a um nível razoável.

**NOTA:** O excesso de pressão e volume de som dos auriculares pode provocar a perda de audição.

### Área de explosão

Não utilize o telefone em locais onde estejam a decorrer explosões. Respeite as regulamentações e siga eventuais regulamentos ou regras.

### Atmosferas potencialmente explosivas

- Não utilize o telefone em postos de abastecimento.
- Não utilize próximo de combustíveis ou produtos químicos.
- Não transporte ou guarde gases inflamáveis, líquidos ou explosivos no compartimento do seu veículo onde se encontra o telemóvel e os seus acessórios.

## **A bordo de aviões**

Os dispositivos sem fios podem provocar interferências em aviões.

- Desligue o seu telefone antes de embarcar num avião.
- Não o utilize em terra sem autorização da tripulação.

## **Crianças**

Mantenha o telefone num local seguro, fora do alcance das crianças. Inclui peças pequenas que, se desprendidas, podem resultar em risco de sufocação.

**Chamadas de emergência**

As chamadas de emergência podem não estar disponíveis em todas as redes móveis.

Portanto, nunca deve depender apenas do telemóvel para as chamadas de emergência.

Verifique junto do seu fornecedor de serviços local.

## **Informações e cuidados com a bateria**

- Não precisa de descarregar completamente a bateria antes de a recarregar. Ao contrário de outros sistemas de baterias, não existe qualquer efeito de memória que possa comprometer o desempenho da bateria.
- Utilize apenas baterias e carregadores LG. Os carregadores LG foram concebidos para maximizar a vida da bateria.
- Não desmonte ou provoque curto-circuitos na bateria.
- Mantenha os contactos metálicos da bateria limpos.
- Substitua a bateria quando esta deixar de ter um desempenho aceitável. A bateria pode ser recarregada centenas de vezes até precisar de ser substituída.

## Directrizes para uma utilização segura e eficiente

- Carregue a bateria caso não tenha sido utilizada por um longo período de tempo, para maximizar a sua capacidade.
- Não exponha o carregador da bateria à luz directa do sol nem o utilize em condições de grande humidade, tais como a casa de banho.
- Não deixe a bateria em locais quentes ou frios, pois pode deteriorar o desempenho da bateria.
- A substituição da bateria por um tipo de bateria incorrecto poderá originar risco de explosão.
- Elimine as baterias usadas de acordo com as instruções do fabricante. Faça a reciclagem sempre que possível. Não coloque as baterias usadas junto com o lixo doméstico.
- Se precisar de substituir a bateria, leve-a ao centro de assistência ou revendedor autorizado da LG Electronics mais próximo para obter ajuda.
- Desligue sempre o carregador da tomada quando o telefone estiver totalmente carregado, para evitar o consumo desnecessário do carregador.
- A duração real da bateria dependerá da configuração de rede, definições do produto, padrões de utilização, das condições ambientais e da bateria.

## Instalação do cartão SIM e da bateria do telefone

### Instalação do cartão SIM

Sempre que se inscrever numa rede celular, é-lhe fornecido um cartão SIM plug-in com os dados da sua subscrição, tais como o seu PIN, quaisquer serviços opcionais disponíveis, entre outros.

#### Atenção!


O cartão SIM plug-in e os seus contactos poderão ser facilmente danificados por riscos ou dobras, pelo que deve ter cuidado com o manuseamento, inserção ou remoção do cartão.

Mantenha os cartões SIM fora do alcance das crianças.


### Ilustrações

Desligue sempre o dispositivo e desligue o carregador antes de remover a bateria.

- 1 Retire a tampa traseira.
- 2 Retire a bateria.
- 3 Insira o cartão SIM.
- 4 Insira a bateria.
- 5 Coloque a tampa traseira.
- 6 Carregue a bateria.

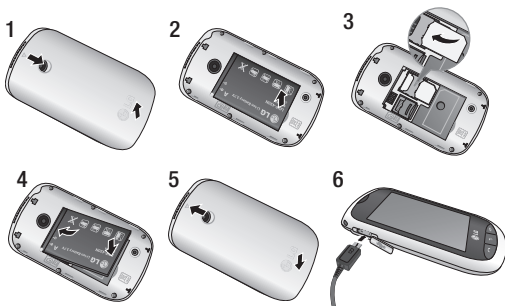

## Componentes do telemóvel

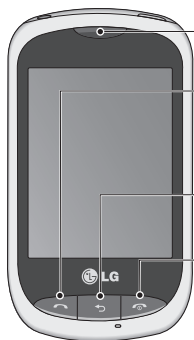

**Auricular**

**Tecla de chamada**

Marca um número de telefone e atende as chamadas recebidas.

**Tecla de limpeza**

Voltar ao ecrã anterior.

**Tecla Terminar**



**Teclas de volume**

- **No ecrã inicial:** volume do toque e do tom de toque.
- **Durante uma chamada:** volume do auscultador.
- **Tecla de diminuir volume:** prima continuamente para activar/desactivar o modo S/Som.

**Tecla Alimentação/Bloquear**

- Premir ligeiramente para ligar/desligar o ecrã.
- Premir continuamente para ligar/desligar.



**Conector para auscultadores estéreo ou mãos-livres**

## Utilizar o ecrã táctil

### Sugestões relativamente ao ecrã táctil

- Para seleccionar um item, toque no centro do ícone.
- Não exerça demasiada pressão. O ecrã táctil tem sensibilidade suficiente para sentir um toque leve mas firme.
- Utilize a ponta do dedo para seleccionar a opção que deseja. Certifique-se de que não toca em quaisquer outras teclas.
- Sempre que o seu LG-T310i não estiver a ser utilizado, voltará ao ecrã de bloqueio.

### Controlar o ecrã táctil

Os controlos do ecrã táctil do LG-T310i mudam dinamicamente consoante a tarefa que estiver a realizar.

### Abrir aplicações

Para abrir uma aplicação basta tocar no respectivo ícone.



### Navegação

Arraste de um lado para outro para se deslocar. Nalguns ecrãs, tais como a lista do registo de chamadas, também pode deslocar para cima e para baixo.




## O seu ecrã inicial

Pode arrastar e clicar de imediato nos itens que pretende em todos os tipos de ecrã inicial.


### Activo



**Ecrã inicial de widgets** - Quando toca em  na parte inferior esquerda do ecrã, é apresentado o painel de widgets móveis. Quando regista um widget arrastando-o, o widget é criado no local onde foi colocado.

### Activo



**Ecrã inicial de marcação rápida** - Quando toca em , é apresentada a lista de marcações rápidas. Pode fazer chamadas, enviar uma mensagem ou editar o contacto directamente neste ecrã inicial.

## O seu ecrã de menu

Pode arrastar de um lado para o outro para deslocar de imediato o que pretende em todo o ecrã de menu. Para alternar entre ecrãs de menu basta passar rapidamente o dedo sobre o ecrã da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda.

- 1 Ecrã de chamadas - Envie uma mensagem ou faça uma chamada a partir deste menu



- 2 Ecrã multimédia - Utilize o Google ou envie um e-mail.






- 3 Ecrã de aplicações - Utilize aplicações a partir deste menu.



## Chamadas

### Fazer uma chamada


- 1 Toque em  para abrir o teclado.
- 2 Introduza o número utilizando o teclado.
- 3 Toque em  para iniciar a chamada.

**SUGESTÃO!** Para introduzir + para fazer uma chamada internacional, prima continuamente .

Prima a tecla Ligar para bloquear o ecrã táctil e evitar a realização acidental de chamadas.

### Fazer uma chamada a partir dos seus contactos

- 1 No ecrã inicial, toque em  para abrir os **Contactos**.

- 2 Toque na caixa do campo Nome, na parte superior do ecrã e introduza as primeiras letras do contacto para o qual pretende ligar, utilizando o teclado.
- 3 Na lista filtrada, toque no ícone Chamar junto do contacto para o qual pretende ligar. A chamada utilizará o número predefinido, caso haja mais de um número para esse contacto.
- 4 Também pode tocar no nome de contacto e seleccionar o número a marcar, caso exista mais de um número para esse contacto. Também pode tocar em  para fazer a chamada para o número predefinido.

## Alterar as definições de chamadas comuns

- 1 Toque em **Definições de chamada** no menu **Definições**.
- 2 Percorra a lista e toque em **Definições comuns**.
  - **Rejeitar chamada** - Deslize o interruptor para a esquerda para LIGAR. Pode tocar na Lista Rejeitar para escolher entre todas as chamadas, contactos ou grupos específicos ou chamadas de números não gravados (que não se encontram nos seus contactos).
  - **Enviar o meu número** - Seleccione se pretende que o seu número seja apresentado quando contactar alguém.
  - **Remarcação automática** - Deslize o interruptor para a esquerda para Ligado ou para a direita para Desligado.

## • Modo de atendimento

### **Premir a tecla de envio:**

Permite que apenas possa atender uma chamada recebida premindo a tecla



### **Premir qualquer tecla:**

Permite que atenda uma chamada premindo qualquer tecla, excepto a tecla



- **Aviso de minutos** - Deslize o interruptor para a esquerda para LIGAR para ouvir um sinal a cada minuto da chamada.
- **Modo de atendimento c/BT** - Seleccione Mãos-livres para poder atender uma chamada utilizando um auricular Bluetooth ou seleccione Telefone para premir uma tecla no telefone para atender uma chamada.
- **Gravar novo número** - Seleccione LIGADO ou DESLIGADO para guardar um novo número.

## Contactos

### Procurar um contacto

- 1 Toque em **Contactos**.
- 2 Toque em **Procurar**.
- 3 É apresentada uma lista de contactos. Se escrever a primeira letra do nome de um contacto no campo Nome, irá aceder ao menu dessa área alfabética da lista.


### Adicionar um novo contacto

- 1 Toque em **Contactos** e toque em **Adicionar**.
- 2 Seleccione se pretende gravar o contacto na **Memória interna** ou no **SIM**.
- 3 Introduza o seu nome próprio e apelido.
- 4 Pode introduzir um máximo de cinco números diferentes por contacto.

- 5 Adicione um endereço de e-mail. Pode introduzir um máximo de dois endereços de e-mail diferentes por contacto.
- 6 Associe o contacto a um ou mais grupos.
- 7 Toque em **Guard.** para guardar o contacto.

### Alterar as definições dos seus contactos

Pode adaptar as definições do seu contacto para que os seus **Contactos** estejam de acordo com as suas preferências.

Toque na **tecla de Opções**  e, em seguida, em **Definições**.

- **Nome de apresentação** - Seleccione se pretende apresentar primeiro o apelido ou o primeiro nome de um contacto.

- **Copiar** - Copie os contactos do seu cartão SIM para o telefone ou vice-versa. Pode copiar um contacto de cada vez ou todos de uma vez.
- **Mover** - Funciona do mesmo modo que Copiar, mas o contacto apenas é guardado no novo local. Por conseguinte, se mover um contacto do SIM para a Memória interna, este será eliminado da memória do SIM.
- **Enviar todos os contactos via Bluetooth** - Envia todos os contactos para outro telefone via Bluetooth.
- **Criar cópia de segurança dos contactos/restaurar contactos** - Guardar ou restaurar os dados dos contactos para o outro meio de armazenamento.

- **Eliminar todos os contactos**


- Eliminar todos os seus contactos. Toque em Sim se tiver a certeza de que pretende eliminar todos os seus contactos.


## Mensagens

O LG-T310i combina SMS e MMS num único menu intuitivo e fácil de utilizar.


### Enviar uma mensagem


- 1 Toque em **Mensagens** no menu. Em seguida, toque em **Escrever mensagem** para começar a compor uma nova mensagem.
- 2 Toque em **Inserir** para adicionar uma imagem, vídeo, som, modelo e assim sucessivamente.


- 3 Toque em **Para** na parte superior do ecrã para introduzir os destinatários. Em seguida, introduza o número ou toque em  para seleccionar um contacto. Pode mesmo adicionar diversos contactos.
- 4 Toque em **Enviar** quando estiver pronto.

 **AVISO:** se adicionar uma imagem, vídeo ou som a uma SMS, esta será convertida automaticamente em MMS e irá ser-lhe cobrado o valor correspondente.

## Introdução de texto

Pode escolher o seu método de introdução tocando em  e em **Método de introdução.**

Toque em  para activar o modo T9. Este ícone apenas é apresentado se escolher **Teclado** como método de introdução.

Toque em  para alternar entre introdução de números, símbolos e texto.

Utilize a tecla **Shift** para alternar entre maiúsculas e minúsculas.


## Reconhecimento de caligrafia

No modo de Reconhecimento de caligrafia, basta escrever no ecrã e o LG-T310i irá converter a sua caligrafia na sua mensagem.

## Configurar o seu e-mail

Toque em E-mail no ecrã de Aplicações.

Se a conta de e-mail não estiver configurada, inicie o assistente de configuração de e-mail e termine-a.

Pode verificar e editar as definições seleccionando .

Pode também verificar as definições adicionais que são preenchidas automaticamente ao criar a conta.

## Alterar as suas definições de mensagens de texto

Toque em **Mensagens** e, em seguida, em **Definições**.  
Selecione **Mensagem de texto**.

**Centro SMS** - Introduza os dados do seu centro de envio de mensagens.

## Relatório de entrega -

Desloque o interruptor para a esquerda para receber a confirmação de que as suas mensagens foram entregues.

## Período de validade -

Selecione o período de tempo durante o qual as suas mensagens ficam armazenadas no centro de mensagens.

## Tipos de mensagem -

Converta o seu texto em **Texto**, **Voz**, **Fax**, **X.400** ou **E-mail**.

## Codificação de caracteres -

Selecione a forma de codificação dos seus caracteres. Isto influencia o tamanho da sua mensagem e, consequentemente, implica custos de dados.

## Enviar SMS longas como -

Selecione uma mensagem de texto longa como **Várias SMS** ou como **MMS**.

## **Alterar as suas definições de mensagem multimédia**

Toque em **Mensagens** e em **Definições e Mensagem multimédia**.

### **Modo recuperação -**

Selecione entre **Rede doméstica** ou **Rede em roaming**. Se seleccionar **Manual**, receberá apenas notificações de MMS, podendo decidir se pretende transferir as mesmas na íntegra.

### **Relatório de entrega -**

Selecione para permitir e/ou pedir um relatório de entrega.

Relatório de leitura - Selecione para permitir e/ou pedir um relatório de leitura.

**Prioridade** - Selecione o nível de prioridade das suas MMS.

**Período de validade** - Escolha o período de tempo durante o qual a sua mensagem fica armazenada no centro de mensagens.

**Duração do slide** - Escolha o período durante o qual os seus slides são apresentados no ecrã.

### **Anexo não suportado -**

Escolha se o anexo não suportado está restringido ou não.

### **Tempo de entrega -**

Selecione o intervalo de tempo de espera antes da entrega de uma mensagem.

**Centro MMS** - Selecione uma opção da lista ou adicione um novo centro de mensagens.

## **Serviços de rede social (SNS)**

O LG-T310i possui a funcionalidade de SNS que lhe permite gerir e desfrutar da sua rede social.

**NOTA:** a funcionalidade SNS é uma aplicação de dados. Pode incorrer em custos adicionais ao aceder e utilizar serviços online. Consulte as tarifas de dados junto do seu operador de rede.

## Facebook (Continuação SNS)

**Início:** Inicie sessão para ver o estado actual dos seus amigos. Introduz o seu comentário sobre o novo estado ou verifique outros estados.


**Perfil:** Pode seleccionar Wall > Actualizações de estado e escrever o estado actual. Veja os seus dados e transfira a fotografia com um toque em Álbum > Transferir fotografia.

**Amigos:** Procure os seus amigos no Facebook seleccionando o separador Procurar.

**Mensagem:** Pode ver as pastas Caixa de entrada/Caixa de saída e escrever uma mensagem para alguém da rede social.

## Câmara

### Tirar uma fotografia rápida

- 1 Toque no menu Câmara.
- 2 Quando a câmara tiver focado o motivo, toque em , no meio da parte direita do ecrã, para tirar uma fotografia.

**DICA:** para mudar para o modo de câmara ou de vídeo, deslize o ícone da câmara ou do vídeo para cima/baixo para a parte central/direita do visor.

## Depois de tirar uma fotografia

A fotografia que tirou será apresentada no ecrã.

Estão disponíveis as seguintes opções:


Toque em .


**Enviar** - Toque para enviar a fotografia como mensagem, e-mail ou via Bluetooth.


**Utilizar como** - Toque para definir a imagem do ecrã (imagem de fundo do ecrã inicial, imagem de fundo do ecrã de bloqueio, imagem dos contactos, imagem ao receber chamada, imagem ao fazer chamada, imagem de arranque e imagem de desligar).

**Alterar o nome** - Toque para alterar o nome da fotografia.


**Editar** - Toque para editar a fotografia.

 Toque para eliminar a imagem.

 Toque para tirar outra fotografia imediatamente.

 Toque para ver a galeria das fotografias guardadas.

Utilizar as definições avançadas

No ecrã da câmara, toque em  para abrir todas as opções de definições avançadas.

Depois de seleccionar a opção, toque no botão **OK**.

**Tamanho** - Altere o tamanho da fotografia para poupar memória.

### **Equilíbrio de brancos** -

Seleccione entre Auto, Incandescente, Sol, Fluorescente e Nublado.

**Efeito de cores** - Escolha um tom de cor para a sua nova fotografia.

**Disparo contínuo** - Posicione o motivo no ecrã da câmara, depois prima o botão de captação como se estivesse a tirar uma fotografia normal. A câmara irá tirar fotografias em sucessão rápida.

**Temporizador** - O temporizador automático permite-lhe definir um período de espera após o obturador ser premido. Seleccione **Desligado**, **3 segundos**, **5 segundos** ou **10 segundos**. É ideal se pretender ficar na fotografia.

**Modo nocturno** - Útil para locais escuros.

**Qualidade da imagem** - Escolha entre Muito boa, **Boa** e **Normal**. Quanto melhor a qualidade, mais nítida será a fotografia. No entanto, o tamanho do ficheiro irá aumentar como resultado, o que significa que será capaz de armazenar menos fotografias na memória.

### **Seleccionar armazenamento**

- Seleccione se pretende guardar as suas fotografias na memória do telefone ou na memória externa.

**Ocultar ícones** - Seleccione os ícones das definições da câmara a ocultar manual ou automaticamente.

**Mostrar imagem captada** - Seleccione Activado para ver a imagem que tirou de imediato.

**Som do obturador** - Seleccione um dos três sons de disparo do obturador.





**Visualização em grelha** - Escolha entre **Desligado**, **Cruz simples** ou **Tripartido**.

**Repor configurações** - Repor todas as configurações predefinidas da câmara.

## Câmara de vídeo

### Gravar um vídeo curto


Para mudar para o modo de câmara ou de vídeo, deslize o ícone da câmara ou de vídeo para cima/baixo para a parte central/direita do visor.

- 1 Segurando no telefone horizontalmente, direcione a objectiva para o motivo do vídeo.
- 2 Prima o ponto vermelho .
- 3 ● Aparece a indicação **REC** (Grav) no fundo do ecrã da câmara com um temporizador em baixo a mostrar a duração do vídeo.
- 4 Para colocar o vídeo em pausa, toque em ; para retomar, seleccione .
- 5 Toque em  no ecrã.

### Depois de gravar um vídeo

Será apresentada no ecrã uma fotografia em representação do

vídeo gravado. O nome do vídeo é apresentado na parte inferior do ecrã, juntamente com oito ícones nos lados direito e esquerdo.


 Toque para reproduzir o vídeo.


Estão disponíveis as seguintes opções:


Toque em .

**Enviar** - Toque para enviar o vídeo como **Mensagem, E-mail** ou via **Bluetooth**.


**Alterar o nome** - Toque para alterar o nome do vídeo.

 Toque para eliminar o vídeo que acabou de gravar e confirme tocando em Sim. Irá surgir novamente o ecrã da câmara.

 Toque para filmar outro vídeo imediatamente. O seu vídeo actual será gravado.

 Toque para ver uma galeria de vídeos e imagens guardados.

## Utilizar as definições avançadas

No ecrã da câmara, toque em  para abrir todas as opções de definições avançadas.

Depois de seleccionar a opção, toque no botão **OK**.

**Efeito de cores** - Escolha um tom de cor para utilizar na nova visualização.

**Equilíbrio de brancos** - O equilíbrio de brancos assegura que quaisquer brancos no seu vídeo tenham um aspecto realista. Para que a sua câmara ajuste correctamente o equilíbrio de brancos, pode ter que especificar as condições de luminosidade. Escolha entre **Auto, Incandescente, Sol, Fluorescente** e **Nublado**.

**Qualidade** - Selecciona entre Muito boa, Boa e Normal. Quanto melhor for a qualidade, mais nítida será o vídeo, mas o tamanho do ficheiro irá

umentar. Como resultado, poderá guardar menos vídeos na memória do telefone.

**Duração** - Especifica um limite de duração do seu vídeo. Escolha entre Normal e MMS para limitar o tamanho máximo para enviar como MMS.

**Seleccionar armazenamento** - Selecciona se pretende guardar os seus vídeos na memória do telefone ou na memória externa.

**Gravações áudio** - Selecciona S/Som para gravar um vídeo sem som.

**Ocultar ícones** - Selecciona se pretende ocultar os ícones no menu da câmara automaticamente ou manualmente.

**Repor definições** - Repor todas as definições da câmara.

## Música

Para aceder ao leitor de música, toque em **Música**. A partir daqui, pode aceder a uma série de pastas:

### **Reproduzido recentemente** -

Reproduz as músicas reproduzidas recentemente.

**Todas as faixas** - Contém todas as músicas disponíveis no seu telefone, excepto a música predefinida pré-carregada.

**Artistas** - Veja a sua colecção de música organizada por artistas.

**Álbuns** - Veja a sua colecção de música organizada por álbuns.

**Géneros** - Veja a sua colecção de música organizada por géneros.

**Listas de reprodução** - Contém todas as listas de reprodução criadas.

## Reproduzir faixas

**aleatoriamente** - Reproduzir as faixas aleatoriamente.

## Transferir música para o seu telefone

A forma mais fácil de transferir música para o seu telefone é através de Bluetooth ou do cabo de dados.

Para transferir música utilizando o Bluetooth:

- 1 Certifique-se de que ambos os dispositivos têm a função Bluetooth activada e estão ligados um ao outro.
- 2 Seleccione o ficheiro de música no outro equipamento e escolha-o para o enviar por Bluetooth.
- 3 Quando o ficheiro for enviado, tem de o aceitar no seu telefone tocando em **Sim**.
- 4 O ficheiro deve ser apresentado em **Música > Todas as faixas**.

## Gerir ficheiros

Pode guardar ficheiros multimédia na memória do seu telefone, de modo a poder ter um acesso fácil a todas as suas fotografias, sons, vídeos e jogos. Também pode guardar os seus ficheiros num cartão de memória. A utilização de um cartão de memória permite-lhe libertar espaço de memória do seu telefone.

Tocando em **Meus itens**, pode abrir uma lista de pastas onde guarda todos os seus ficheiros multimédia.

## Jogos e Aplicações

Pode transferir novos jogos e aplicações para utilizar no seu telefone.


## Rádio FM

O LG-T310i está equipado com uma função de rádio FM, para que possa sintonizar as suas estações preferidas e ouvi-las em viagem.

## Procurar estações

Pode sintonizar as estações de rádio no seu telefone pesquisando-as manual ou automaticamente. Serão, então, gravadas em números de canais específicos, para que não tenha que estar sempre a sintonizá-los. Deve primeiro fixar o auscultador ao telefone, uma vez que funciona como antena.

### Para sintonizar automaticamente:

- 1 Percorra a lista e toque em **Rádio FM** e, em seguida, toque em .

- 2 Toque em **Procurar auto**. É apresentada uma mensagem de confirmação. Seleccione **Sim**, para que as estações sejam automaticamente encontradas e associadas a um canal no seu telefone.

**NOTA:** Também pode sintonizar manualmente uma estação utilizando ◀ e ▶ apresentado no centro do ecrã. Se premir continuamente ◀ e ▶, as estações serão automaticamente encontradas.

## Aplicação

### Adicionar um evento ao calendário

- 1 Toque em **Calendário**.
- 2 Seleccione a data à qual pretende adicionar um evento.
- 3 Toque em **Adicionar**.

## Configurar o seu alarme

- 1 Toque em **Alarmes**.
- 2 Toque em **Adicionar** e, em seguida, poderá definir e guardar o seu alarme neste menu.

## Gravador de voz

Utilize o seu Gravador de voz para gravar notas de voz ou outros ficheiros de áudio.

## Utilizar a sua calculadora

- 1 Toque em **Calculadora** no ecrã Multimédia.
- 2 Toque nas teclas numéricas para introduzir números.

## Converter uma unidade

- 1 Toque em **Conversor** no ecrã de aplicações.
- 2 Seleccione se pretende converter Moeda, Área, Comprimento, Peso, Temperatura, Volume ou Velocidade.

- 3 Em seguida, seleccione a unidade e introduza o valor que deseja converter.

## A Web

O Browser proporciona-lhe um mundo fantástico e a cores de jogos, música, notícias, desporto, entretenimento e muito mais, directamente no seu telemóvel. Onde quer que esteja, aquilo que lhe apetece.

### Aceder à web

- 1 Toque no **Browser**.
- 2 Para ir para a página inicial do browser, seleccione **Início**. Em alternativa, seleccione **Inserir endereço**, digite o endereço URL e depois prima **Ligar**.

**NOTA:** a ligação a este serviço e a transferência de conteúdos implica custos adicionais. Consulte as tarifas de dados junto do seu operador.

### Aceder ao Serviço Google

Pode iniciar os serviços google nesta aplicação. Toque em **Google** no ecrã Multimédia.

## Definições

### Personalizar os seus perfis


Pode personalizar cada definição de perfil através do menu de definições.

- 1 Toque em **Perfis**.
- 2 Seleccione o perfil que pretende editar.

- 3 Pode depois alterar todas as opções de som e de alerta disponíveis na lista, incluindo as definições de Toque e Volume, Toque de mensagem e outras.

### Alterar as definições do seu telefone

Desfrute da liberdade de adaptar o LG-T310i às suas preferências.

No ecrã inicial, seleccione  e, em seguida, navegue até **Definições do telefone**.

### Alterar as suas definições de conectividade

As suas definições de conectividade já foram configuradas pelo seu operador de rede, para que possa desfrutar do seu telefone desde o início. Para alterar quaisquer definições, utilize este menu: Toque em **Conectividade**.

### Enviar e receber os seus ficheiros utilizando o Bluetooth

#### Para enviar um ficheiro:

- 1 Abra o ficheiro que pretende enviar - normalmente, um ficheiro de fotografia, vídeo ou música.
- 2 Seleccione **Enviar**.  
Selecione **Bluetooth**.
- 3 Se já fez o emparelhamento do dispositivo **Bluetooth**, o LG-T310i não irá procurar automaticamente outros dispositivos **Bluetooth**. Caso contrário, o LG-T310i irá procurar outros dispositivos **Bluetooth** activados e dentro do alcance.
- 4 Seleccione o dispositivo para o qual pretende enviar o ficheiro.
- 5 O seu ficheiro será enviado.

### Para receber um ficheiro:

- 1 Para receber ficheiros, o Bluetooth deve estar **Ligado e Visível**. Consulte **Alterar as suas definições Bluetooth** abaixo para mais informações.
- 2 Será apresentada uma mensagem pedindo-lhe para aceitar o ficheiro do remetente. Toque em Sim para receber o ficheiro.
- 3 Irá verificar o local onde o ficheiro foi guardado. No que respeita a ficheiros de imagem, pode escolher **Ver** o ficheiro ou **Utilizar como padrão de fundo**. Os ficheiros serão, normalmente, gravados na pasta correspondente em **Meus itens**.

### Alterar as suas definições Bluetooth:

Toque em **Bluetooth** no separador DEFINIÇÕES. Em seguida, seleccione  e escolha **Definições**.

### Emparelhar com outro dispositivo Bluetooth

Ao emparelhar o seu LG-T310i com outro dispositivo, pode configurar uma ligação protegida por código.

- 1 Certifique-se de que o seu Bluetooth está **Ligado e Visível**. Pode alterar a sua visibilidade no menu **Definições**.
- 2 Toque em **Procurar**.
- 3 O LG-T310i irá procurar dispositivos. Quando a procura estiver concluída, irá ser apresentado **Actualizar** no ecrã.

- 4 Seleccione o dispositivo com o qual pretende fazer o emparelhamento e introduza o código e, em seguida, toque em **OK**.
- 5 O seu telefone irá, depois, fazer a ligação ao outro dispositivo, no qual deverá introduzir o mesmo código.
- 6 A sua ligação Bluetooth protegida por código está, agora, pronta.

**NOTA:** O LG-T310i suporta segurança WEP e WPA/WPA2-PSK. O seu fornecedor de serviços Wi-Fi ou administrador de rede define uma encriptação para segurança da rede, introduza o código na janela pop-up. Se a encriptação WEP não estiver definida, esta janela pop-up não será apresentada. Pode obter a chave no seu fornecedor de serviço Wi-Fi ou no administrador de rede.

## Wi-Fi

O Gestor sem fios permite-lhe gerir ligações à Internet através do Wi-Fi (LAN sem fios) do seu telefone. Permite que o telefone se ligue a redes sem fios locais ou aceda à Internet por comunicação sem fios. O Wi-Fi é mais rápido e tem um maior alcance do que a tecnologia sem fios Bluetooth. Este permite enviar e-mails e pesquisar na Internet de forma rápida.

## Acessórios

Existem inúmeros acessórios para o seu telemóvel. Pode seleccionar estas opções de acordo com as suas necessidades de comunicação pessoais.

**Carregador**



**Bateria**



**CD**



### **NOTA**




- Utilize sempre acessórios originais LG.
- Caso não o faça, pode invalidar a garantia.
- Os acessórios podem variar consoante a região.

# Especificações técnicas

## Temperatura ambiente

Máx.: +55 °C (a descarregar) +45 °C (a carregar)

Mín.: -10 °C

<b>Declaração de conformidade</b> 	
<b>Detalhes do Fornecedor</b>	
Nome	LG Electronics Inc
Endereço	LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721
<b>Detalhes do Produto</b>	
Nome do Produto	GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment
Nome do Modelo	LG-T310i
Nome da Marca	LG
<b>CE 0168</b> 	
<b>Detalhes das Normas Aplicáveis</b>	
R&TE Directive 1999/5/EC	
EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v2.1.1 EN 300 328 v1.7.1 EN 60950-1:2001 EN 50360:2001 / EN62209-1:2006 EN 301 511 v9.0.2	
<b>Informações Adicionais</b>	
A conformidade com as normas acima referidas foi verificada pela Entidade (BABT) <b>BABT, Foreyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom</b> Identificação da Entidade: 0168	
<b>Declaração</b>	
Eu, abaixo assinado, declaro sob minha inteira responsabilidade que o produto acima referido e ao qual esta declaração diz respeito, se encontra em conformidade com as Normas e Directivas acima referidas.	Nome <u>Doo Haeng Lee / Director</u> Data de Emissão <u>15. Aug. 2010</u>
LG Electronics Inc. – EU Representative Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands	 Assinatura do Representante

# LG-T310i User Guide - English

Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.



## Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

### Exposure to radio frequency energy

#### Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information

This mobile phone model LG-T310i has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all users, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionising Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use close to the ear is 0.961 W/kg (10g) and when worn on the body is 0.974 W/kg (10g).
- SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR

limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg averaged over 1g of tissue.

## Product care and maintenance

 **WARNING:** Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).

## Guidelines for safe and efficient use

- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well-ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid, moisture or humidity.
- Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use the phone or accessories in places with high humidity such as pools, greenhouses, solariums or tropical environments, it may cause damage to the phone and invalidation of warranty.

### Efficient phone operation

#### Electronic devices

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, i.e. in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

### Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Use a hands-free kit, if available.

- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct it with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly important when near roads.

## Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn the handset on or off close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

**NOTE:** Excessive sound and pressure from earphones can causing hearing loss.

## Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow the rules and regulations.

## Guidelines for safe and efficient use

### Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refuelling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone and accessories.

### In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

### Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

### Emergency calls

Emergency calls may not be available with all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

### Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.

- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.
- There is a risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose off used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.

## Installing the SIM card and the handset battery

### Installing the SIM Card

When you subscribe to a cellular network, you are provided with a plug-in SIM card loaded with your subscription details, such as your PIN, any optional services available and many others.

#### **Important!**


The plug-in SIM card and its contacts can be easily damaged by scratches or bending, so be careful when handling, inserting or removing the card. Keep all

SIM cards out of the reach of small children.



### Illustrations

Always switch the device off and disconnect the charger before removing the battery.

- 1 Remove the back cover.
- 2 Lift battery away.
- 3 Insert the SIM card.
- 4 Insert the battery pack.
- 5 Attach the back cover.
- 6 Charge the battery.

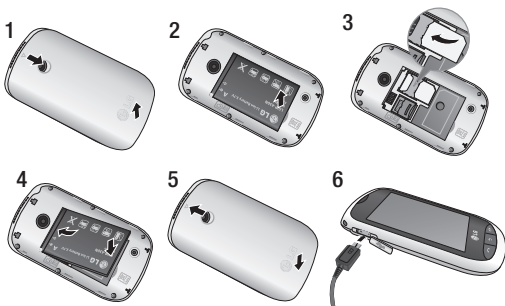


## Phone Components

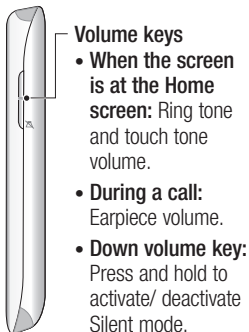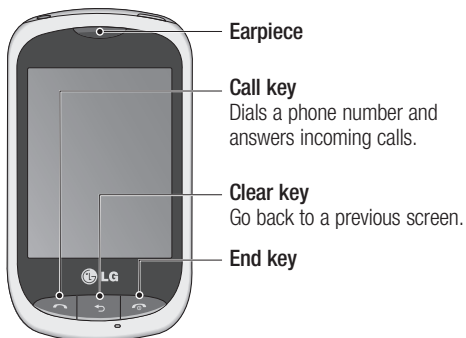

### Power/Lock key

- Short press to turn on/off the screen.
- Long press for power on/off.

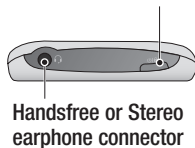

## Using your touch screen

### Touch screen tips

- To select an item, touch the centre of the icon.
- Do not press too hard. The touchscreen is sensitive enough to pick up a light, firm touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you require. Be careful not to touch any other keys.
- Whenever your LG-T310i is not in use, it will return to the lock screen.



### Scrolling


Drag from side to side to scroll. On some screens, such as the Logs list, you can also scroll up or down.

### Control the touch screen

The controls on the LG-T310i touch screen change dynamically depending on the task you are carrying out.

### Opening Applications

To open any application, simply touch its icon.

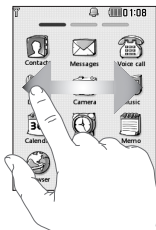


## Your home screen

You can drag and click what you need right away in all home screen types.


### Active



**Widget home screen** - When you touch  on the bottom left of the screen, the mobile widget panel appears. When you register widget by dragging it, the widget is created in the spot.

### Active



**Speed dial home screen** - When you touch , the speed dial list appears. You can call, send a message or edit the contact directly in this home screen.

## Your menu screen

You can drag from side to side to scroll what you need right away in all menu screen. To swap between the menu screens just wipe quickly over the display from left to right, or right to left.

### Screen 1

You can open Contacts, Messages, Voice call, Logs, Camera, Music, Calendar, Alarms, Memo, Browser, Games and apps and Settings modules from this screen.



### Screen 2


You can open E-mail, SNS, Google search, My stuff, Messenger, Gallery, FM Radio,

Voice recorder, Tasks, Profiles, Wi-Fi and Bluetooth modules from this screen.





### Screen 3

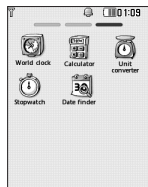
You can open World clock, Calculator, Unit converter, Stopwatch, Date finder and STK (if supported by network) modules from this screen.



## Calls


### Making a Call


- 1 Touch  to open the keypad.
- 2 Key in the number using the keypad.
- 3 Touch  to initiate the call.

**TIP!** To enter + for making an international call, press and hold .

Press the power key to lock the touchscreen to prevent calls being made by mistake.

### Making a call from your contacts

- 1 From the home screen touch  to open the **Contacts**.
- 2 Tap the Name field box on the top of the screen and enter the first few letters of the contact you would like to call using the keypad.

- 3 From the filtered list, touch the Call icon next to the contact you want to call. The call will use the default number if there is more than one for that contact.
- 4 Or, you can touch the contact name and select the number to use if there is more than one for that contact to use. You can also touch  to initiate the call to the default number.

### Answering and rejecting a call

When your phone rings, press  key to answer the call.

To mute the ringing, touch on Silent tab in alerting screen. This is useful if you forgot to change your profile to Silent for a meeting. Touch on Reject tab to reject an incoming call in alerting screen.

## Changing the common call setting

- 1 Touch **Call settings** in the **Settings** menu.
- 2 Scroll and touch **Common settings**.
  - **Call reject** - Slide the switch left for ON. You can touch the Reject list to choose All calls, Contacts, Groups, All unknown callers and All unknown numbers.
  - **Send my number** - Choose whether to display your number on an outgoing call.
  - **Auto-redial** - Slide the switch left for ON or right for OFF.
  - **Answer mode**  
**Press send key:** Allows you to only answer an incoming call by pressing the  key.  
**Press any key:** Allows you to answer an incoming call by pressing any key, except the  key.

- **Minute minder** - Slide the switch left to ON to hear a tone every minute during a call.
- **BT answer mode** - Select Handsfree to be able to answer a call using a Bluetooth headset, or select Handset to press a handset key to answer a call.
- **Save new number** - Select ON or OFF to save a new number.

## Contacts

### Searching for a contact

- 1 Touch **Contacts**.
- 2 You see a list of contacts. Typing in the first letter of a contact's name in the Name field will jump the menu to that alphabetical area of the list.

## Adding a new contact

- 1 Touch **Contacts** and touch **Add**.
  - 2 Choose whether to save the contact to your **Internal memory** or **SIM**.
  - 3 Enter your first and last name.
  - 4 You can enter up to five different numbers per contact.
  - 5 Add an email addresses. You can enter up to two different email addresses per contact.
  - 6 Assign the contact to one or more groups.
  - 7 Touch **Save** to save the contact.
- **Display name** - Choose whether to display the first or last name of a contact first.
  - **Copy** - Copy your contacts from your SIM to Internal memory, or vice versa.
  - **Move** - This works in the same way as Copy, but the contact is stored at the new location only. Therefore, once a contact is moved from the SIM to the Internal memory it will be deleted from the SIM memory.
  - **Send all contacts via Bluetooth** - Sends all contacts to other handset via Bluetooth.
  - **Back up contacts/ Restore contacts** - Save or restore the contacts data to the other storage.
  - **Delete all contacts** - Delete all your contacts. Touch **Yes** if you are sure you want to delete all your contacts.

## Changing your contact settings


You can adapt your contact settings so that your **Contacts** suits your own preferences.


Touch **Options key**  and touch **Settings**.

## Messaging


Your LG-T310i combines SMS and MMS into one intuitive and easy-to-use menu.


### Sending a message

- 1 Touch **Messages** in menu and touch **Write message** to begin composing a new message.
- 2 Touch **Insert** to add an image, video, sound, template and so on.
- 3 Touch **To** at the top of the screen to enter the recipients. Then enter the number or touch  to select a contact. You can even add multiple contacts.
- 4 Touch **Send** when ready.

 **WARNING:** If an image, video or sound is added to an SMS it will be automatically converted to an MMS and you will be charged accordingly.

## Entering Text

You can choose your input method by tapping  and **Input method**.

Touch  to turn on T9 mode. This icon is only shown when you choose **Keypad** as the input method.

Touch to  change between numbers, symbols and text input.

Use **Shift** key to change between capital or lowercase input.

## Handwriting recognition

In Handwriting mode you simply write on the screen and your LG-T310i will convert your handwriting into your message.

## Setting up your email

Touch **E-mail** in **Application** screen.

If the email account is not set up, start the email set up wizard and finish it.

You can check and edit settings also you can check the additional settings that were filled in automatically when you created the account.

## Changing your text message settings

Touch **Messages** and touch **Settings**. Select **Text message**.

**Text message centre** - Enter the details of your message centre.

**Delivery report** - Slide the switch left to receive confirmation that your messages have been delivered.

**Validity period** - Choose how long your messages are stored at the message centre.

**Message types** - Convert your text into **Text, Voice, Fax, X.400** or **E-mail**.

**Character encoding** - Choose how your characters are encoded. This impacts the size of your messages and therefore data charges.

**Send long text as** - Choose to send long messages as **Multiple SMS** or as an **MMS**.

## Changing your multimedia message settings

Touch **Messages** and, touch **Settings** and **Multimedia message**.

**Retrieval mode** - Choose between **Home network** or **Roaming network**. If you then choose **Manual** you will receive only notifications of MMS and you can then decide whether to download them in full.

**Delivery report** - Choose to request and/or allow a delivery report.

**Read receipt** - Choose to request and/or allow a reply.

**Priority** - Choose the priority level of your MMS.

**Validity period** - Choose how long your message is stored at the message centre.

**Slide duration** - Choose how long your slides appear on the screen.

**Unsupported attachment** - Choose whether the unsupported attachment is restricted or not.

**Delivery time** - Choose how long to wait before a message is delivered.

**MMS centre** - Choose one from the list or add a new message centre.

## Social network services (SNS)

Your LG-T310i has SNS that lets you enjoy and manage your social network.

**NOTE:** SNS feature is a data intensive application. An additional costs may be incurred when connecting and using online services. Check your data charges with your network provider.

## Facebook (Continued SNS)

**Home:** Log in and you will see your friend's updated status. Input your comment about new status or check others.


**Profile:** You can select the **Wall > Status updates** and write the current status. See your info detail and upload the photo by touching **Album > Upload Photo**.

**Friends:** Search your friends in facebook by selecting Search tap.

**Message:** You can see the Inbox/Sent folder, and write a SN message.

## Camera

### Taking a quick photo

- 1 Touch **Camera** menu.
- 2 When the camera has focused on your subject, touch the  on the right-center of the screen to take a photo.

**TIP:** To switch to the camera mode or video mode, slide up/down the camera or video icon on the centre-right of the viewfinder.

### After taking a photo

Your captured photo will appear on the screen.

The following options are available.

Touch .


**Send** - Touch to send the photo as a **Message**, **Email** or via **Bluetooth**.

**Set as** - Touch to set as Homescreen wallpaper, Lockscreen wallpaper, Contacts image, Incoming call image, Outgoing call image, Startup image and Shut down image.

**Rename** - Touch to rename the photo.


**Edit** - Touch to edit the photo.

 Touch to delete the image.

 Touch to take another photo immediately.

 Touch to view a gallery of your saved photos.

### Using the advanced settings

From the viewfinder, touch  to open all advanced settings options.

After selecting the option, touch the **OK** button.

**Size** - Change the size of the photo to save memory.

**White balance** - Choose between **Auto, Incandescent, Sunny, Fluorescent,** and **Cloudy.**

**Colour effect** - Choose a color tone for your new photo.

**Continuous shot** - Position the subject in the viewfinder, then press the capture button as if taking a normal photo. The camera will take shots in quick succession.

**Self-timer** - The self-timer allows you to set a delay after the shutter is pressed. Select **Off, 3 seconds, 5 seconds,** or **10 seconds.** This is ideal if you want to be included in a photo.

**Night mode** - Useful to user in dark places.

**Image quality** - Choose between **Super fine, Fine,** and **Normal.** The finer the quality, the sharper the photo. However, the file size will increase as a result, which means you'll be

able to store fewer photos in the memory.

**Select storage** - Choose whether to save your photos to the Handset memory or to the External memory.

**Hide icons** - Choose the camera setting icons to hide manually or automatically.

**Show captured image** - Choose On to check the picture you took right away.

**Shutter sound** - Select one of the three shutter sounds.

**Grid screen** - Choose between **Off, Simple cross,** or **Trisection.**





**Reset settings** - Restore all camera default settings.

## Video camera

### Making a quick video

To switch to the camera mode or video mode, slide up/down

the camera or video icon on the right centre of the viewfinder.

- 1 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the video.
- 2 Press the red dot .
- 3 ● **Rec** will appear at the bottom of the viewfinder with a timer at the bottom showing the length of the video.
- 4 To pause the video, touch  and resume by selecting .
- 5 Touch  on screen to stop video recording.

## After making a video

A still image representing your captured video will appear on the screen. The name of the video runs along the bottom of the screen together with icons down the left and right sides .


 Touch to play the video.


The following options are available.

Touch .

**Send** - Touch to send the video as a **Message, Email** or via **Bluetooth**.


**Rename** - Touch to rename the video.

 Touch to delete the video you have just made and confirm by touching **Yes**. The viewfinder will reappear.

 Touch to shoot another video immediately. Your current video will be saved.

 Touch to view a gallery of saved videos and images.

## Using the advanced settings

From the viewfinder, touch  to open all advanced settings options. You can change the

video camera setting after selecting the option, touch the **OK** button.

**Colour Effect** - Choose a color tone to use for your new view.

**White balance** - The white balance ensures any the white areas in your video are realistic. To enable your camera to adjust the white balance correctly, you may need to determine the light conditions. Choose between **Auto**, **Incandescent**, **Sunny**, **Fluorescent**, and **Cloudy**.

**Quality** - Choose between **Super fine**, **Fine** and **Normal**. The finer the quality, the sharper a video will be, but the file size will increase. As a result, you will be able to store fewer videos in the phone's memory.

**Duration** - Set a duration limit for your video. Choose between Normal and MMS to limit the maximum size to send as an MMS message.

**Select storage** - Choose whether to save your videos to the Handset memory or to the External memory.

**Audio recording** - Choose Mute to record a video without sound.

**Hide icons** - Select whether to hide the icons in the camera menu automatically or manually.

**Reset settings** - Reset all the video camera settings.

## Music

To access the music player, touch **Music**. From here, you can access a number of folders:

**Recently played** - Plays the songs you have played recently.

**All tracks** - Contains the songs you have on your phone except the pre-loaded default music.

**Artists** - Browse through your music collection by artist.

**Albums** - Browse through your music collection by album.

**Genres** - Browse through your music collection by genre.

**Playlists** - Contains all the playlists you have created.

**Shuffle tracks** - Play your tracks in a random order.

## Transferring music onto your phone

The easiest way to transfer music onto your phone is via Bluetooth or the data cable.

To transfer music using Bluetooth:

- 1 Make sure both devices have Bluetooth switched on and are connected to each other.
- 2 Select the music file on the other device and select send via Bluetooth.

3 When the file is sent, you will have to accept it on your phone by touching **Yes**.

4 The file should appear in **Music > All tracks**.

## Managing files

You can store multimedia files in your phone's memory so you have easy access to all your pictures, sounds, videos and games. You can also save your files to a memory card. Using a memory card allows you to free up space in your phone's memory.

By touching **My stuff**, you can open a list of the folders that store all your multimedia files.

## Games and Applications

You can download new games and applications to your phone to keep you enjoy.

## FM Radio

Your LG-T310i has an FM radio feature so you can tune into your favourite stations to listen on the move.

You can listen to the radio without headphones. If you want to attach headphones, insert them into the headphone socket.

## Searching for stations

You can tune your phone to radio stations by searching for them either manually or automatically. They will then be saved to specific channel numbers, so you don't have to keep re-tuning. You must first attach the headset to the phone as this acts as the aerial.

### To auto tune:

- 1 Scroll and touch **FM radio**, and touch .

- 2 Touch **Auto scan**. A confirmation message appears. Select **Yes**, then the stations will be automatically found and allocated to a channel in your phone.

**NOTE:** You can also manually tune into a station by using ◀ and ▶ displayed in the centre of the screen. If you press and hold ◀ and ▶, the stations will be automatically found.

## Application

### Adding an event to your calendar

- 1 Touch **Calendar**.
- 2 Select the date you would like to add an event to.
- 3 Touch **Add**.

## Setting your alarm

- 1 Touch **Alarms**.
- 2 Touch **Add**, then you can set and save your alarm in this menu.

## Voice recorder

Use your voice recorder to record voice memos or other audio files.

## Using your calculator

- 1 Touch **Calculator**.
- 2 Touch the number keys to enter numbers.

## Converting a unit

- 1 Touch **Unit converter**.
- 2 Choose whether you want to convert Currency, Area, Length, Weight, Temperature, Volume or Velocity.
- 3 Then select the unit and enter the value you would like to convert from.

## The web

**Browser** gives you a fast, full-colour world of games, music, news, sport, entertainment and loads more, straight to your mobile phone. Wherever you are and whatever you're into.

## Accessing the web

- 1 Touch the **Browser**.
- 2 To go straight to the browser home page, select **Home**. Alternately, select **Enter address** and type in the URL, followed by **Connect**.

**NOTE:** You will incur extra cost by connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.

## Access to Google Service

Access to Google Service Touch **Google** Search to launch google earch application.

## Settings

### Personalising your profiles

You can personalise each profile setting.

- 1 Touch **Profiles**.
- 2 Choose the profile you want to edit.
- 3 You can then change all the sounds and alert options available in the list, including your Ringtone and Volume, Message tone settings and more.

### Changing your phone settings

Use the freedom of adapting the LG-T310i to your own preferences.

From the home screen, select  and touch **Settings** then scroll to **Device settings**.

### Changing your connectivity settings

Your connectivity settings have already been set up by your network operator, so you can enjoy your new phone immediately. To change any settings, use this menu: Touch **Connectivity**.

### Sending and receiving your files using Bluetooth

#### To send a file:

- 1 Open the file you want to send, typically this will be a photo, video or music file.
- 2 Choose **Send via**. Choose **Bluetooth**.

- 3 If you have already paired the **Bluetooth** device, your LG-T310i will not automatically search for other **Bluetooth** devices. If not, your LG-T310i will search for other **Bluetooth** enabled devices within range.
- 4 Choose the device you want to send the file to.
- 5 Your file will be sent.

#### To receive a file:

- 1 To receive files, your Bluetooth must be both **ON** and **Visible**. See **Changing your Bluetooth settings** below for more information.
- 2 A message will prompt you to accept the file from the sender. Touch Yes to receive the file.

- 3 You will see where the file has been saved. For image files, you can choose to **View** the file. Files will usually be saved to the appropriate folder in **My stuff**.

#### Changing your Bluetooth settings:

Touch **Bluetooth** then select **Options**  and choose **Settings**.

#### Pairing with another Bluetooth device

By pairing your LG-T310i and another device, you can set up a passcode protected connection.

- 1 Check that your Bluetooth is **ON** and **Visible**. You can change your visibility in the **Settings** menu.
- 2 Touch **Search**.

- 3 Your LG-T310i will search for devices. When the search is completed, **Refresh** will appear on screen.
- 4 Choose the device you want to pair with and enter the passcode, then touch **OK**.
- 5 Your phone will then connect to the other device, on which you will need to enter the same passcode.
- 6 Your passcode protected Bluetooth connection is now ready.

**NOTE:** The LG-T310i supports WEP and WPA/WPA2-PSK security. If your Wi-Fi service provider or network administrator sets encryption for network security, fill in the key in the pop-up window. If encryption is not set, this pop-up window will not be shown. You can obtain the key from your Wi-Fi service provider or network administrator.

## Wi-Fi

Wireless Manager allows you to manage Internet connections your phone's Wi-Fi (a wireless LAN). It allows the phone to connect to local wireless networks or access the Internet wirelessly. Wi-Fi is faster and has a greater range than Bluetooth wireless technology. It allows fast emailing and Internet browsing.

## Accessories

There are various accessories for your mobile phone. You can select these options according to your personal communication requirements.

**Charger**



**Battery**



**CD**



### **NOTE**




- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may vary in different regions.

# Technical data

## Ambient Temperatures

Max.: +55°C (discharging) +45°C (charging)

Min.: -10°C

Declaration of Conformity		 LG Electronics
<b>Supplier Details</b>		
Name	LG Electronics Inc	
Address	LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721	
<b>Product Details</b>		
Product Name	GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment	
Model Name	LG-T310i	
Trade Name	LG	
	<b>CE 0168</b> 	
<b>Applicable Standards Details</b>		
R&TTE Directive 1999/5/EC		
EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v2.1.1 EN 300 328 v1.7.1 EN 60950-1:2001 EN 50360:2001 / EN62209-1:2006 EN 301 511 v9.0.2		
<b>Supplementary Information</b>		
The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)		
BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom Notified Body Identification Number : 0168		
<b>Declaration</b>		
I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives	Name	Issued Date
	Doo Haeng Lee / Director	15. Aug. 2010
LG Electronics Inc - EU Representative Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands		
	Signature of representative	







