



MANUEL D'UTILISATION

TÉLÉVISEUR LCD /

TÉLÉVISEUR LCD À LED

Veuillez lire attentivement ce manuel avant de mettre en service votre produit et conservez-le afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.

CS41**

LS310*

LS311*

LS315*

LS33**

LS30**

www.lg.com

TABLE DES MATIÈRES

2	TABLE DES MATIÈRES	40	PERSONNALISATION DES RÉGLAGES DU TÉLÉVISEUR
3	LICENCES	40	Accès aux menus principaux
3	INFORMATIONS SUR LES LOGICIELS LIBRES	40	PERSONNALISATION DES RÉGLAGES
4	CONSIGNES DE SÉCURITÉ	40	- Paramètres CONFIG.
10	PROCÉDURE D'INSTALLATION	41	- Paramètres IMAGE
10	ASSEMBLAGE ET PRÉPARATION	43	- Paramètres SON
10	Déballage	45	- Paramètres HEURE
15	Pièces et boutons	45	- Paramètres OPTION
16	Soulever et déplacer la TV		
17	Préparation du téléviseur		
21	Installation sur une table		
23	Fixation du support mural		
24	Organisation des câbles		
24	Non-utilisation du socle		
25	ÉTABLISSEMENT DE CONNEXIONS	46	TÉLÉTEXTE
25	Raccordement d'une antenne	46	Activation/désactivation
26	Raccordement d'un adaptateur	46	Télétexte Simple
26	Connexion HDMI	46	- Sélection d'une page
27	Connexion en composantes	46	- Programmation d'un bouton de couleur en mode LIST
27	Connexion composite	46	Télétexte Fastext
28	Connexion d'un périphérique USB	46	- Sélection d'une page
28	Raccordement à un système audio	47	Fonction spéciale de télétexte
28	- Connexion stéréo externe		
29	TÉLÉCOMMANDE	48	ENTRETIEN
30	VISIONNAGE DE LA TÉLÉVISION	48	Nettoyage de votre TV
30	Première mise en marche du téléviseur	48	- Écran, cadre, boîtier et support
30	Visionnage de la télévision	48	- Cordon d'alimentation
30	Gestion des chaînes		
30	- Réglage automatique des chaînes		
31	- Réglage manuel des chaînes		
32	- Modification de la liste des chaînes		
32	- Sélection d'une chaîne dans la liste des chaînes		
32	- Utilisation des chaînes favorites		
33	Options supplémentaires		
33	- Réglage du format de l'image		
34	- Utilisation de la liste des sources d'entrée		
35	DIVERTISSEMENT	48	DÉPANNAGE
35	Connexion d'un périphérique de stockage USB	50	SPÉCIFICATIONS
36	Navigation dans les fichiers		
37	Visionnage de photos		
38	Écoute de musique		



Avertissement

- Si vous ignorez ces messages d'avertissement, vous risquez d'être gravement blessé, de provoquer un accident ou d'entraîner la mort.



ATTENTION

- Si vous ignorez ces messages de sécurité, vous risqueriez de vous blesser légèrement ou d'endommager le produit.



REMARQUE

- Les remarques vous aident à comprendre et à utiliser le produit en toute sécurité. Veuillez lire attentivement les remarques avant d'utiliser le produit.

LICENCES

Les licences prises en charge peuvent varier d'un modèle à l'autre. Pour plus d'informations sur les licences, consultez le site www.lg.com.



HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques, déposées ou non, de HDMI Licensing LLC.

FRANÇAIS

INFORMATIONS SUR LES LOGICIELS LIBRES

Pour obtenir le code source sous la licence publique générale, la licence publique générale limitée, la licence publique Mozilla ou les autres licences libres de ce produit, rendez-vous sur <http://opensource.lge.com>.

En plus du code source, tous les termes de la licence, ainsi que les exclusions de responsabilité et les droits d'auteur, sont disponibles au téléchargement.

LG Electronics propose de vous fournir le code open source sur CD-ROM en échange des coûts couvrant cet envoi, notamment le coût du support, des frais de port et de prise en charge, une fois la demande reçue par LG Electronics à l'adresse suivante : opensource@lge.com. La validité de cette offre est de trois (3) ans à partir de la date d'achat du produit.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Veuillez lire attentivement ces consignes de sécurité avant d'utiliser le produit.



AVERTISSEMENT




- N'installez pas la TV et la télécommande dans les environnements suivants :
 - Un emplacement exposé à la lumière directe du soleil ;
 - Une zone fortement humide comme une salle de bain ;
 - À proximité d'une source de chaleur comme une cuisinière et tout autre appareil produisant de la chaleur ;
 - À proximité d'un plan de travail de cuisine ou d'un humidificateur où elles pourraient facilement être exposées à la vapeur ou à l'huile ;
 - Une zone exposée à la pluie et au vent ;
 - À proximité de conteneurs d'eau comme des vases.

Le non-respect de cette consigne peut provoquer un incendie, une électrocution, un dysfonctionnement ou une déformation du produit.



- N'installez pas le produit dans un endroit exposé à la poussière.

Le non-respect de cette consigne peut provoquer un incendie.



- La fiche secteur est l'élément de déconnexion. La fiche doit être toujours accessible.



- Ne touchez pas la fiche d'alimentation avec les mains mouillées. En outre, si la fiche du cordon est mouillée ou couverte de poussière, séchez ou essuyez complètement le cordon d'alimentation.

L'humidité excessive peut provoquer des risques d'électrocution.



- Veillez à raccorder le câble d'alimentation à une prise de terre. (Ne s'applique pas aux appareils ne nécessitant pas une mise à la terre.)

Si ce n'est pas le cas, vous risquez d'être électrocuté ou blessé.



- Fixez correctement le câble d'alimentation.

Si le câble d'alimentation n'est pas correctement fixé, un incendie peut se déclarer.



- Assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est pas en contact avec des objets chauds comme un chauffage.

Le non-respect de cette consigne peut provoquer un incendie ou une électrocution.




- Ne placez pas d'objets lourds, ou le produit lui-même, sur les câbles d'alimentation.

Le non-respect de cette consigne peut provoquer un incendie ou une électrocution.




- Pliez le câble d'antenne entre le bâtiment intérieur et extérieur pour empêcher la pluie de s'écouler à l'intérieur.

L'eau pourrait endommager le produit et provoquer une électrocution.



- Lorsque vous fixez une TV au mur, veillez à ne pas l'accrocher à l'aide des câbles d'alimentation ou de signal situés à l'arrière.

Cela risque de provoquer un incendie ou une électrocution.



- Ne branchez pas trop d'appareils électriques sur une seule multiprise murale
Le non-respect de cette consigne peut provoquer un incendie résultant d'une surchauffe.



- Ne faites pas tomber le produit ou ne le laissez pas tomber lors du branchement de périphériques externes.
Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures ou endommager le produit.



- Conservez le matériel d'emballage anti-moisissure ou l'emballage en vinyle hors de portée des enfants.
Le matériel anti-moisissure est dangereux en cas d'ingestion. En cas d'ingestion par mégarde, faites vomir la personne et rendez-vous à l'hôpital le plus proche. En outre, l'emballage en vinyle peut entraîner une asphyxie. Conservez-le hors de portée des enfants.



- Ne laissez pas les enfants grimper sur la TV ou s'agripper dessus.
Dans le cas contraire, la TV risque de tomber, ce qui peut entraîner des blessures graves.



- Respectez les règles de sécurité lors de la mise au rebut des batteries pour éviter qu'un enfant ne les avale.
En cas d'ingestion, consultez immédiatement un médecin.



- N'insérez pas de conducteur (comme une baguette métallique) dans l'une des extrémités du câble d'alimentation si l'autre extrémité est reliée au terminal d'entrée mural. En outre, ne touchez pas le câble d'alimentation juste après le raccordement au terminal d'entrée mural.
Vous pourriez vous électrocuter.(selon le modèle)



- Veillez à ne pas placer ou conserver des substances inflammables à proximité du produit.
Une manipulation imprudente des substances inflammables présente un risque d'explosion ou d'incendie.



- Ne laissez pas tomber d'objets métalliques (pièces de monnaie, épingle à cheveux, baguettes métalliques ou fils) ou d'objets inflammables (papier et allumettes) dans le produit. Surveillez particulièrement les enfants.
Cela pourrait provoquer une électrocution, un incendie ou des blessures. Si un corps étranger tombe dans le produit, débranchez le câble d'alimentation et contactez le centre de services.



- Ne vaporisez pas d'eau sur le produit ou ne le frottez pas avec une substance inflammable (diluant ou benzène). Vous risqueriez de provoquer une électrocution ou un incendie.



- Évitez tout impact d'objets avec l'appareil ou toute chute d'objets sur l'appareil, et ne laissez rien tomber sur l'écran.
Vous risqueriez de vous blesser ou d'endommager le produit.



- Ne touchez jamais ce produit ou l'antenne en cas de tonnerre ou d'orage.
Vous pourriez vous électrocuter.



- Ne touchez jamais la prise murale lors d'une fuite de gaz ; ouvrez les fenêtres et aérez la pièce.
Le non-respect de cette consigne peut provoquer un incendie ou des brûlures dues aux étincelles.



- Ne démontez pas le produit, ne le réparez pas et n'y apportez aucune modification. Vous risqueriez de provoquer une électrocution ou un incendie. Contactez le centre de services pour les vérifications, les calibrages et les réparations.



- Si vous êtes confronté à l'une des situations suivantes, débranchez immédiatement le produit et contactez votre centre de services local.
 - Le produit a reçu un choc
 - Le produit a été endommagé
 - Des corps étrangers sont entrés dans le produit
 - Le produit dégage de la fumée ou une odeur étrange

Le non-respect de cette consigne peut provoquer un incendie ou une électrocution.



- Si vous n'utilisez pas le produit pendant une période prolongée, débranchez le câble d'alimentation du produit.

Une couche de poussière peut provoquer un incendie ; une détérioration de l'isolation peut provoquer une fuite électrique, une électrocution ou un incendie.



- N'exposez pas l'appareil à la pluie ni aux éclaboussures. Ne placez pas d'objets contenant du liquide (tels qu'un vase) sur le produit.



ATTENTION

- Installez le produit à l'écart des ondes radio.




- La distance entre une antenne extérieure et les lignes d'alimentation doit être suffisante pour éviter tout contact physique en cas de chute de l'antenne. Le non-respect de cette consigne peut provoquer une électrocution.



- N'installez pas le produit sur des étagères instables ou des surfaces inclinées. Évitez également les endroits soumis à des vibrations ou ne permettant pas de supporter correctement le produit. Dans le cas contraire, le produit risque de tomber ou de se retourner, ce qui peut provoquer des blessures ou endommager le produit.




- Si vous installez la TV sur un support, veillez à empêcher le produit de se renverser. Dans le cas contraire, le produit risque de tomber, ce qui peut entraîner des blessures.




- Si vous essayez de monter le produit sur un mur, fixez une interface de montage VESA standard (pièces en option) à l'arrière du produit. Lorsque vous installez le poste à l'aide d'un support mural (pièces en option), fixez-le solidement pour éviter qu'il ne tombe.

- Utilisez uniquement des éléments de fixation/accessoires agréés par le fabricant.



- Lors de l'installation de l'antenne, consultez un agent de maintenance qualifié. Le non-respect de cette consigne peut provoquer un incendie ou une électrocution.




- Nous vous recommandons de garder une distance équivalente à 2 à 7 fois la diagonale de l'écran lorsque vous regardez la TV.

Regarder la TV de façon prolongée peut provoquer des troubles de la vue.




- Utilisez uniquement le type de piles spécifié.

Le non-respect de cette consigne peut endommager la télécommande.




- N'utilisez pas simultanément de nouvelles piles et des piles usagées. Ceci pourrait provoquer la surchauffe des piles et une fuite de liquide.



- Assurez-vous qu'aucun objet n'est placé entre la télécommande et son capteur.



- La lumière du soleil ou un éclairage puissant peut perturber le signal de la télécommande. Le cas échéant, assombrissez la pièce.




- Lorsque vous branchez des périphériques externes comme des consoles de jeu vidéo, veillez à ce que les câbles de raccordement soient assez longs. Dans le cas contraire, le produit risque de tomber, ce qui peut provoquer des blessures ou endommager le produit.



- Ne mettez pas le produit sous/hors tension en branchant et en débranchant le cordon d'alimentation de la prise. (N'utilisez pas le cordon d'alimentation en tant qu'interrupteur.)

Vous risqueriez de provoquer une panne mécanique ou une électrocution.



- Veuillez suivre les instructions d'installation ci-après pour empêcher une surchauffe du produit.

- La distance entre le produit et le mur doit être d'au moins 10 cm.

- N'installez pas le produit dans un endroit non aéré (par ex., dans une bibliothèque ou dans un placard).

- N'installez pas le produit sur un tapis ou un coussin.

- Assurez-vous que l'aération n'est pas obstruée par une nappe ou un rideau.

Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie.




- Évitez de toucher les ouvertures de ventilation lors de l'utilisation prolongée du téléviseur car elles peuvent surchauffer. Ceci n'affecte en aucun cas le fonctionnement ou la performance du produit.




- Examinez régulièrement le cordon de votre appareil et si vous détectez des signes d'endommagement ou de détérioration, débranchez-le. Cessez alors d'utiliser l'appareil et demandez à un prestataire de services autorisé de remplacer le cordon par une pièce identique.

- Évitez de laisser la poussière s'accumuler sur les tiges de la fiche d'alimentation ou de la prise électrique.


Le non-respect de cette consigne peut provoquer un incendie.

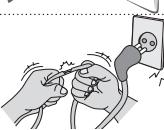

- Protégez le cordon d'alimentation contre les mauvais traitements physiques ou mécaniques, la torsion, la pliure, le pincement, et évitez qu'il ne puisse être pris dans une porte ou que l'on puisse marcher dessus. Vérifiez soigneusement les fiches, les prises murales et les points de sortie du cordon de l'appareil.

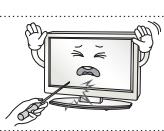

- N'appuyez pas avec force sur l'écran avec la main ou avec un objet pointu, tel qu'un clou, un crayon ou un stylo afin d'éviter de le rayer.

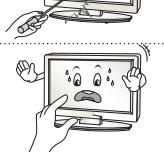


- Évitez de toucher l'écran ou de maintenir les doigts dessus de manière prolongée. Cela peut en effet provoquer des déformations provisoires de l'image.



- Lors du nettoyage du produit et de ses composants, débranchez le cordon d'alimentation et essuyez-les à l'aide d'un chiffon doux. Une pression excessive peut provoquer des rayures ou une décoloration. Ne vaporisez pas d'eau et n'utilisez pas de chiffon mouillé. N'utilisez jamais de produit à vitre, de produit lubrifiant pour voiture ou industriel, d'abrasifs ou de cire, de benzène, d'alcool, etc., qui risqueraient d'endommager le produit et son écran.


Le non-respect de cette consigne peut provoquer un incendie ou une électrocution, ou endommager le produit (déformation, corrosion ou cassure).

- Tant que l'unité est connectée à la prise murale de secteur, elle n'est pas déconnectée de la source d'alimentation secteur, même si vous avez éteint l'unité à l'aide de l'INTERRUPTEUR.



- Pour débrancher le câble, tenez-le par la fiche.

Si les fils dans le câble d'alimentation sont déconnectés, cela peut provoquer un incendie.

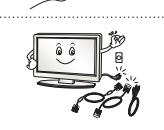

- Veillez à mettre le produit hors tension lorsque vous le déplacez. Puis, débranchez les câbles d'alimentation, les câbles d'antenne et tous les câbles de raccordement. La TV ou le cordon d'alimentation peuvent être endommagés, ce qui peut provoquer un incendie ou une électrocution.




- Vous devez être deux pour déplacer ou déballer le produit car ce dernier est lourd. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures.



- Contactez le centre de services une fois par an pour nettoyer les composants internes du produit. Une accumulation de poussière peut provoquer des pannes mécaniques.



- Confiez l'ensemble des réparations à du personnel qualifié. Confiez les réparations à du personnel qualifié dans les cas suivants : si la fiche ou le cordon d'alimentation secteur est endommagé, si un liquide a été renversé sur l'appareil ou si des objets sont tombés sur l'appareil, si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, si l'appareil ne fonctionne pas normalement ou s'il est tombé.
- Si le produit est froid au toucher, il pourra se produire un petit « scintillement » à sa mise en marche. Ce phénomène est normal et le produit n'est pas en cause.



- L'écran haute technologie se caractérise par une résolution de deux millions à six millions de pixels. Il est possible que de minuscules points noirs et/ou des points lumineux (rouge, bleu ou vert) de la taille d'un ppm s'affiche à l'écran. Cela n'indique pas un dysfonctionnement et n'affecte pas les performances et la fiabilité du produit. Ce phénomène survient également sur les produits tiers ; aucun échange ou remboursement n'est possible.



- Suivant votre position de visionnage (gauche/droite/haut/bas), la luminosité et la couleur de l'écran peuvent varier. Ce phénomène résulte des caractéristiques de l'écran. Il n'a aucun rapport avec les performances du produit et n'indique pas un dysfonctionnement.



- L'affichage d'une image fixe (logo d'un canal de diffusion, menu à l'écran, scène d'un jeu vidéo, etc.) pendant une durée prolongée peut endommager l'écran et provoquer une image rémanente ; ce phénomène s'appelle une brûlure d'écran. La garantie ne couvre pas le produit pour une brûlure d'écran.

Évitez d'afficher une image fixe de façon prolongée sur l'écran de votre téléviseur (pas plus de 2 heures sur un écran LCD et pas plus d'une heure sur un écran plasma).

Si vous regardez votre TV de façon prolongée au format 4:3, une brûlure d'écran peut apparaître sur le contour de l'écran.

Ce phénomène survient également sur les produits tiers ; aucun échange ou remboursement n'est possible.

• Sons générés

Bruit de craquement : un bruit de craquement, lorsque vous regardez ou éteignez la TV, est généré par une contraction thermique plastique liée à la température et à l'humidité. Ce bruit est usuel sur les produits nécessitant une déformation thermique. Bourdonnement du circuit électrique/de l'écran : bruit faible généré par un circuit de commutation haute vitesse qui permet le fonctionnement du produit en fournissant la majeure partie de l'alimentation. Il varie en fonction du produit.

Ce son généré n'affecte ni les performances ni la fiabilité du produit.



REMARQUE

- L'image ci-dessous peut être différente de celle affichée sur votre téléviseur.
- L'affichage à l'écran de votre TV peut différer légèrement de celui qui est présenté dans ce manuel.
- Les menus et options disponibles peuvent être différents selon la source d'entrée ou le modèle de produit utilisé.
- De nouvelles fonctionnalités pourront être ajoutées ultérieurement à ce téléviseur.
- La TV peut être mise en mode veille pour réduire la consommation d'électricité. Pour réduire la consommation d'énergie, la TV doit être éteinte si personne ne la regarde pendant un certain temps.
- La consommation d'énergie pendant l'utilisation peut être limitée de façon significative en réduisant la luminosité de l'image. Cela aura pour effet de réduire le coût global de fonctionnement.

PROCÉDURE D'INSTALLATION

- 1 Ouvrez la boîte et assurez-vous d'avoir tous les accessoires.
- 2 Fixez le support au moniteur.
- 3 Connectez un périphérique externe au moniteur.

ASSEMBLAGE ET PRÉPARATION

Déballage

Vérifiez que la boîte de votre moniteur contient les éléments suivants. S'il manque des accessoires, contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté votre produit. L'aspect réel des produits et articles présentés dans ce manuel peut différer des illustrations.





ATTENTION

- Afin d'optimiser la sécurité et la durée de vie du produit, n'utilisez pas d'éléments non agréés.
- La garantie ne couvre pas les dommages ou les blessures dus à l'utilisation d'éléments non agréés.
- Certains modèles ont un film plastic fin collé sur l'écran. Il ne doit pas être enlevé.




REMARQUE

- Les éléments fournis avec votre produit diffèrent en fonction du modèle choisi.
- Les caractéristiques des produits ou le contenu de ce manuel peuvent être modifiés sans préavis en cas de mise à jour des fonctions.
- Pour une connexion optimale, les câbles HDMI et les périphériques USB doivent comporter des connecteurs d'une épaisseur inférieure à 10 mm et d'une largeur inférieure à 18 mm. Utilisez une rallonge prenant en charge USB 2.0 si le câble USB ou la clé USB ne s'adapte pas au port USB de la TV.

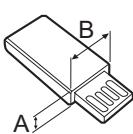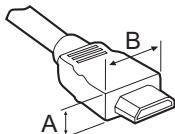

*A ≤ 10 mm

*B ≤ 18 mm




Télécommande et piles (AAA)
(Voir p. 29)




Chiffon de nettoyage
(selon le modèle)
Utilisez-le pour enlever la poussière du boîtier.



Vis du support
8EA, M4 x 20
(uniquement 26/32/42CS41**,
32/42LS310*, 32/42LS311*)
(Voir p. 18)




Vis du support
4EA, M4 x 14
4EA, P4 x 16
(uniquement 32LS33**,
42LS315*)
(Voir p. 17, 20)



Vis du support
2EA, P4 x 16
4EA, M4 x 20
(uniquement 32LS315*)
(Voir p. 19)




Cordon d'alimentation

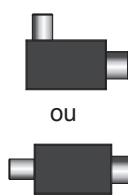


Isolateur
(selon le modèle)
(Voir p. 13)




Support de câble
(selon le modèle)
(Voir p. 24)



Cache de protection
(uniquement 32CS41**,
32LS310*, 32LS311*)
(Voir p. 24)



Cache de protection
(uniquement 32LS30**)
(Voir p. 24)



Manuel d'utilisation



Vis du support
2EA, P4 x 16
(uniquement 22CS41**,
19/22LS33**)
(Voir p. 17, 19)



Vis du support
2EA, M4 x 14
(uniquement 26LS33**)
(Voir p. 17)




Vis du support
4EA, P4 x 16
4EA, M4 x 20
(uniquement 32LS30**)
(Voir p. 20)



Vis de montage sur un bureau
(uniquement
26/32/42CS41**,
32/42LS310*, 32/42LS311*,
32LS33**, 32/42LS315*,
32LS30**)
(Voir p. 21)




Adaptateur
(uniquement
19/22/26LS33**)
(Voir p. 26)




Noyau de ferrite
(selon le modèle)
(Voir p. 13)




Cache de protection
(uniquement 26CS41**)
(Voir p. 24)




Cache de protection
(uniquement 42CS41**,
42LS310*, 42LS311*)
(Voir p. 24)




Cache de protection
(uniquement 32LS315*)
(Voir p. 24)

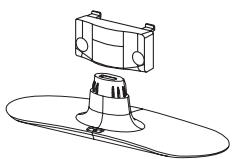


Corps du support / Base du support
(uniquement 19/22/26LS33**)
(Voir p. 17)

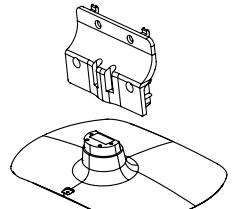


Corps du support / Base du support
(uniquement 32LS33**)
(Voir p. 17)

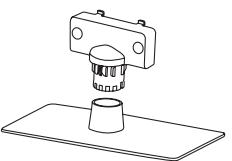


Corps du support / Base du support
(uniquement 22CS41**)
(Voir p. 19)

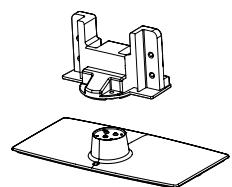


Corps du support / Base du support
(uniquement 26CS41**)
(Voir p. 18)

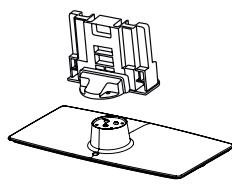


Corps du support / Base du support
(uniquement 32/42LS310*, 32/42LS311*, 32/42CS41**)
(Voir p. 18)

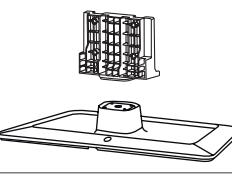

Corps du support / Base du support
(uniquement 32LS315*)
(Voir p. 19)

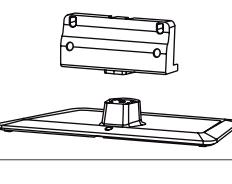

Corps du support / Base du support
(uniquement 42LS315*)
(Voir p. 20)

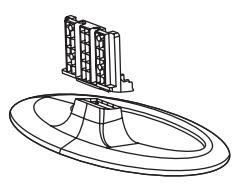


Corps du support / Base du support
(uniquement 32LS30**)
(Voir p. 20)



REMARQUE

- Guide d'installation de l'isolateur d'antenne
 - Utilisez ce produit pour installer un téléviseur dans un endroit où il existe une différence de tension entre le moniteur et la masse du signal de l'antenne.
» S'il existe une différence de tension entre le moniteur et la masse du signal de l'antenne, il est possible que le contact de l'antenne surchauffe et provoque un accident.
 - Vous pouvez améliorer la sécurité de votre téléviseur en enlevant une certaine tension de l'antenne TV. Il est recommandé de fixer l'isolant au mur. Si l'isolant ne peut pas être fixé sur le mur, fixez-le sur le téléviseur. Évitez de débrancher l'isolateur de l'antenne après l'installation.
 - Avant de commencer, veillez à ce que l'antenne du téléviseur soit connectée.

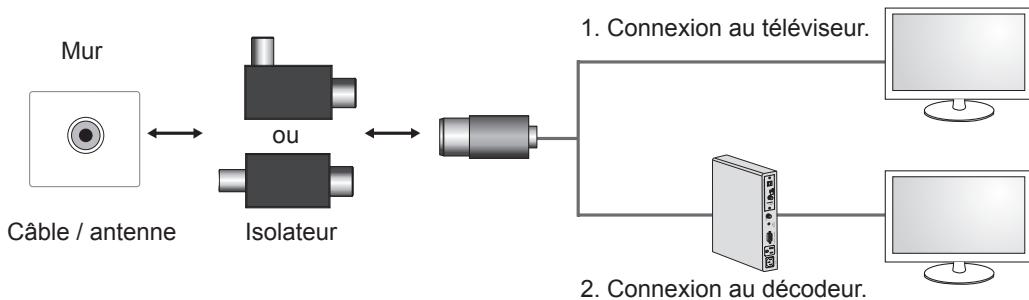

Connectez l'une des extrémités de l'isolateur au câble ou à la prise de l'antenne et l'autre extrémité au moniteur ou au décodeur.

« Un équipement connecté à la mise à la terre de protection de l'installation du bâtiment via le réseau de distribution principal ou un autre équipement connecté à une mise à la terre, et à un système de distribution par câble utilisant un câble coaxial, peut dans certains cas déclencher un incendie. La connexion à un système de distribution par câble doit par conséquent être effectuée via un appareil offrant une isolation électrique en dessous d'une certaine plage de fréquences (isolateur galvanique, voir EN 60728-11) »

Lors de l'installation de l'isolateur RF, une légère perte de sensibilité du signal peut se produire.




REMARQUE

- Les éléments fournis avec votre produit diffèrent en fonction du modèle choisi.
- Les caractéristiques des produits ou le contenu de ce manuel peuvent être modifiés sans préavis en cas de mise à jour des fonctions.


Mode d'utilisation du noyau de ferrite

L'utilisation d'une ferrite permet de réduire les ondes électromagnétiques lorsque le cordon d'alimentation est connecté à une prise électrique. Ouvrez la ferrite et placez-la sur le cordon d'alimentation comme indiqué sur l'illustration ci-dessous. Nous vous recommandons de placer la ferrite le plus près possible de la prise électrique du téléviseur.

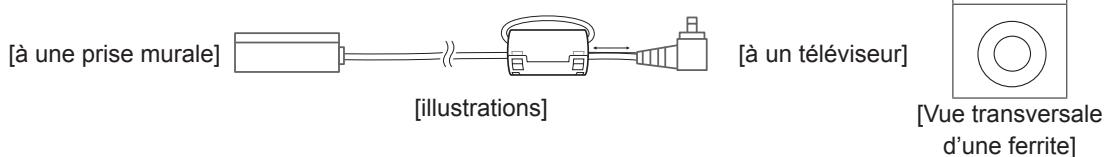

ATTENTION


- Guide d'installation du cordon d'alimentation
 - Si le câble d'alimentation fourni avec votre téléviseur ressemble à l'illustration ci-dessous, assurez-vous qu'il soit inséré dans le bon sens.




Téléviseur



Cordon d'alimentation

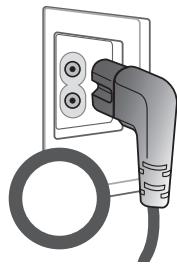


Correct

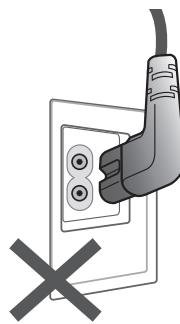


Incorrect

Pièces et boutons

Type A : 22/26/32/42CS41**,
19/22/26/32LS33**, 32/42LS310*,
32/42LS311*

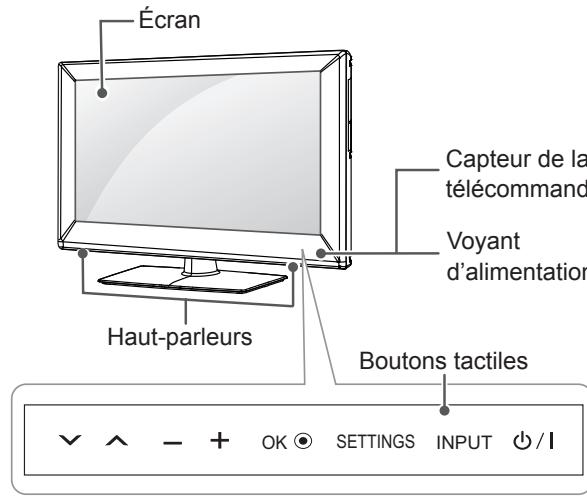

Type B : 32/42LS315*, 32LS30**

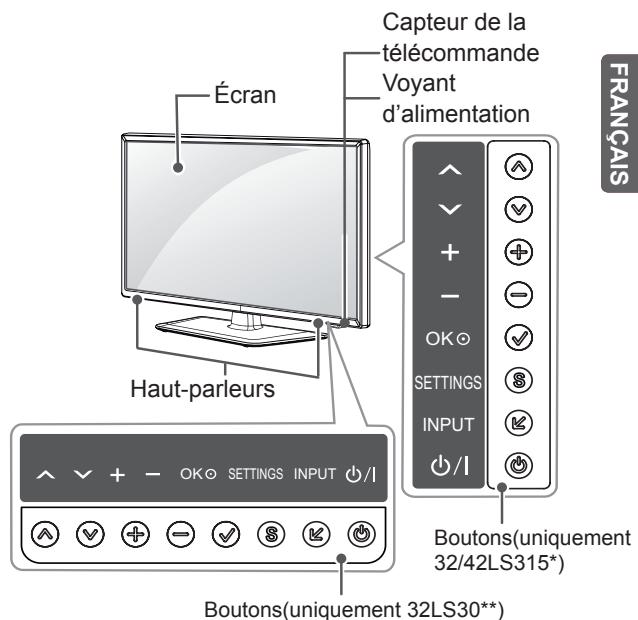

Boutons		Description
Type A ¹	Type B	
▼ ▲	▲ ▼	Permet de parcourir les chaînes enregistrées.
- +	+ -	Permet de régler le niveau du volume.
OK (○)	✓	Permet de sélectionner l'option du menu en surbrillance ou de confirmer une entrée.
SETTINGS	S	Permet d'accéder au menu principal ou bien d'enregistrer votre entrée et de quitter les menus.
INPUT	↖	Permet de changer la source d'entrée.
∅ / I	∅	Permet de mettre le moniteur sous/hors tension.

1 Les boutons de type A sont tactiles. Il suffit d'appuyer du bout du doigt pour les sélectionner.

Soulever et déplacer la TV

Lisez les consignes suivantes afin d'éviter de rayer ou d'endommager la TV en la déplaçant, en la soulevant ou en la transportant, quels que soient le type et les dimensions de l'appareil.




ATTENTION


- Évitez toujours de toucher l'écran, car vous risqueriez de l'endommager.
- Nous vous recommandons de déplacer la TV dans sa boîte ou son emballage d'origine.
- Avant de déplacer ou de soulever la TV, déconnectez le cordon d'alimentation et tous les câbles.
- Lorsque vous soulevez la TV, orientez l'écran à l'opposé de vous pour éviter de l'endommager.



- Maintenez fermement la TV par le haut et le bas du cadre. Veillez à ne pas la tenir par la partie transparente, le haut-parleur ou la zone de la grille du haut-parleur.

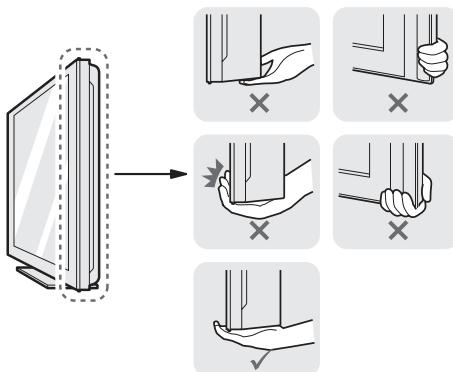

- Si votre téléviseur est volumineux, faites-vous aider par une autre personne.
- Lorsque vous transportez la TV, tenez-la comme indiqué sur l'illustration suivante.

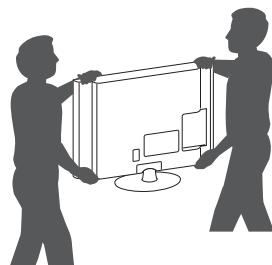


- Lorsque vous transportez la TV, ne l'exposez pas à des secousses ou à des vibrations excessives.
- Lorsque vous transportez la TV, maintenez-la à la verticale, sans la coucher sur le côté ni l'incliner vers la gauche ou la droite.


Préparation du téléviseur

L'image ci-dessous peut être différente de celle affichée sur votre téléviseur.



19/22/26LS33**

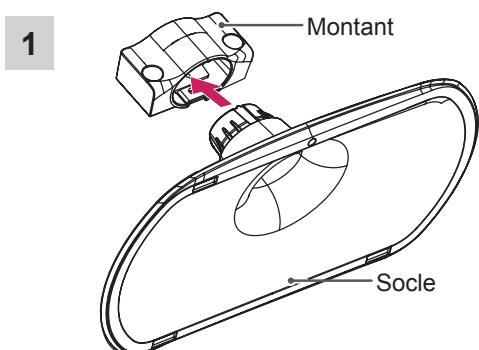

2

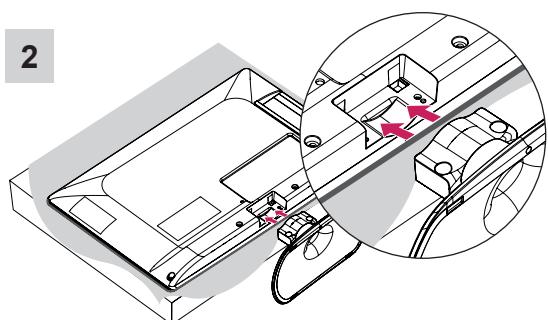


3

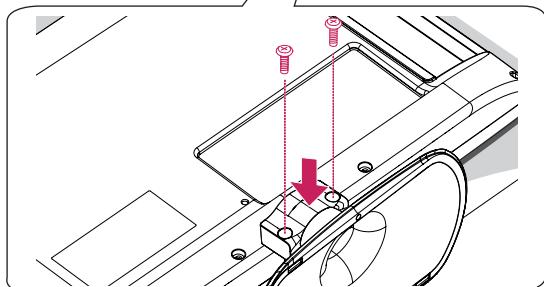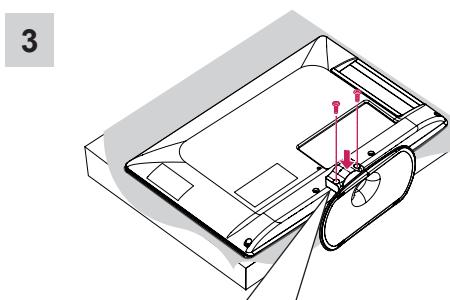


Modèle	19/22LS33**	26LS33**
Vis standard	P4 x 16	M4 x 14
Nombre de vis	2EA	2EA



32LS33**

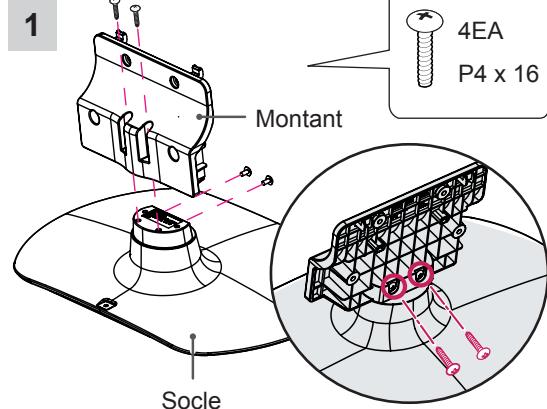


2

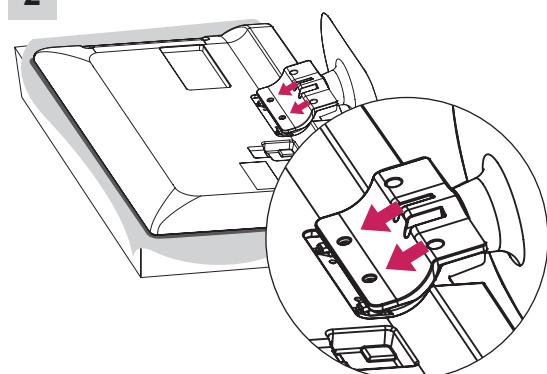


3

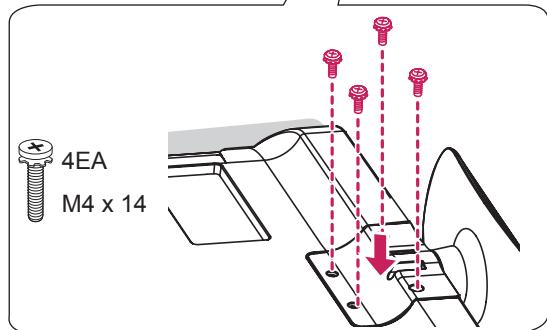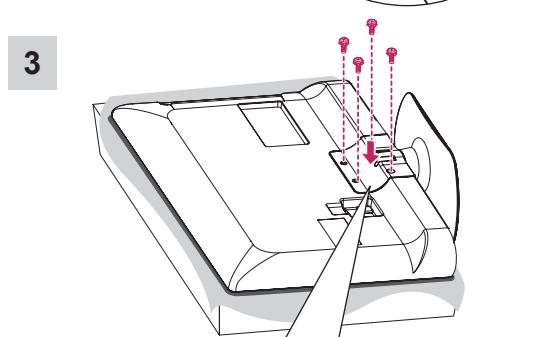







26CS41**

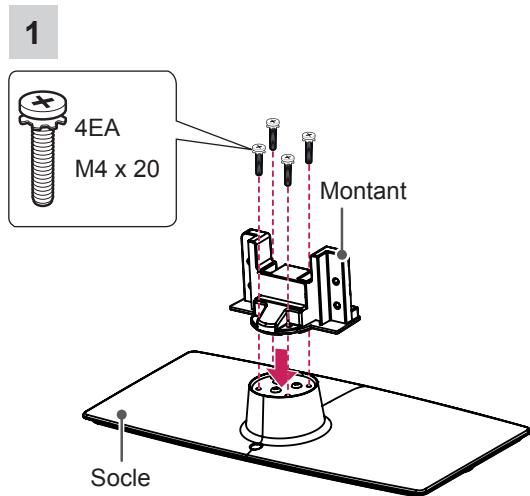



32/42CS41**, 32/42LS310*, 32/42LS311*

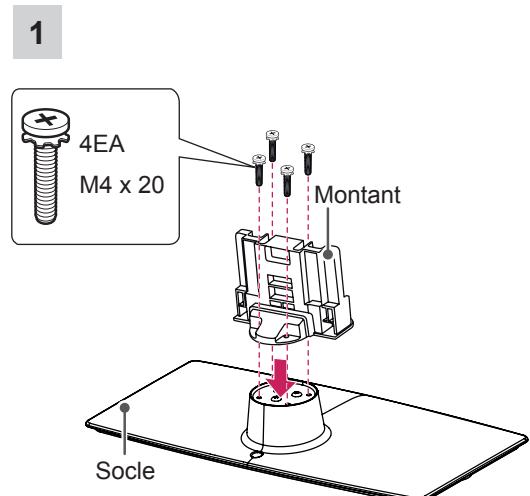


FRANÇAIS

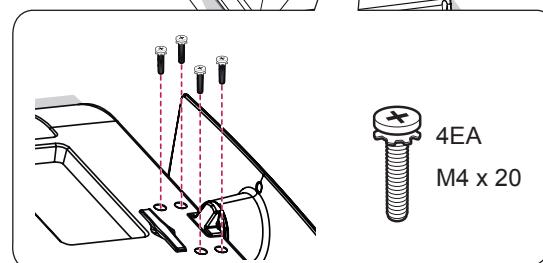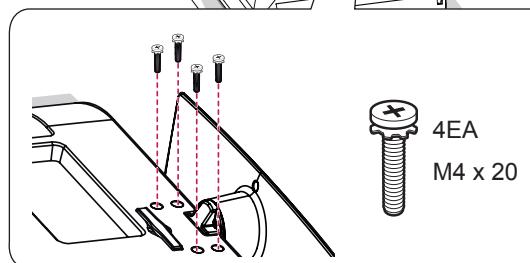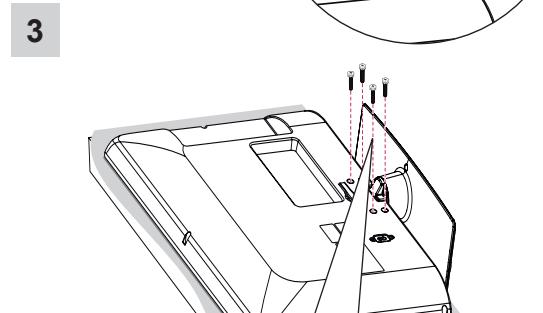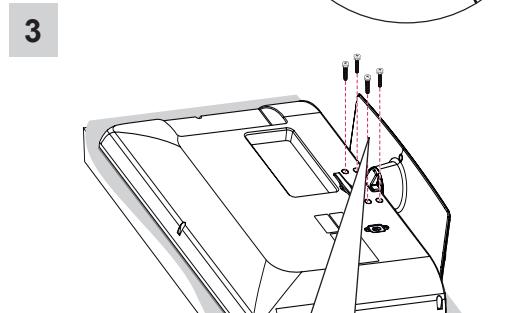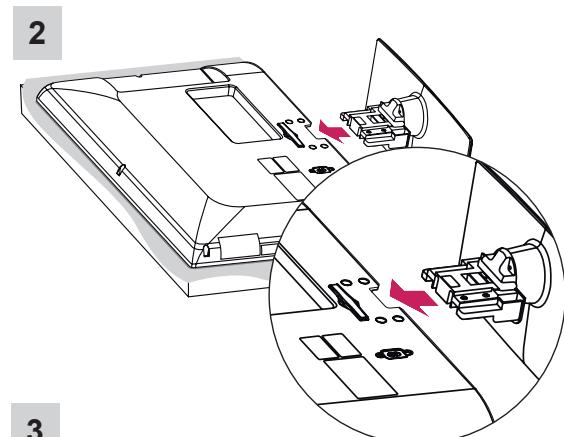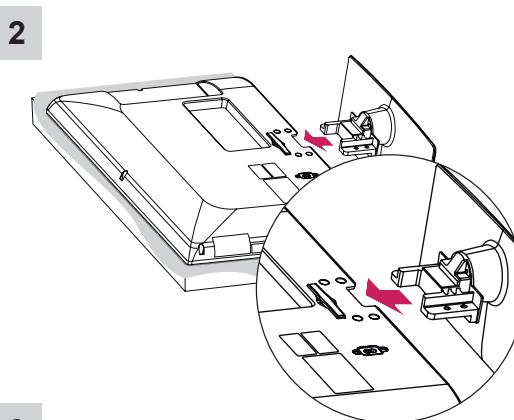




22CS41**

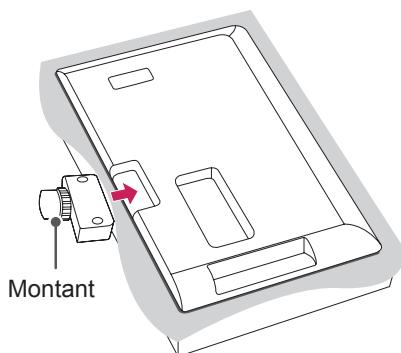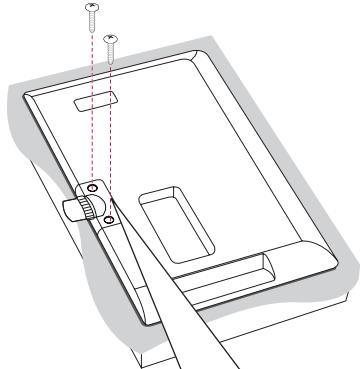1**2**

2EA
P4 x 16

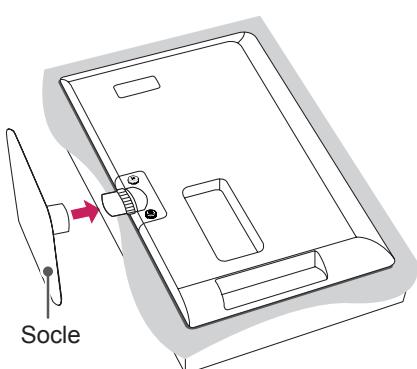3


32LS315*

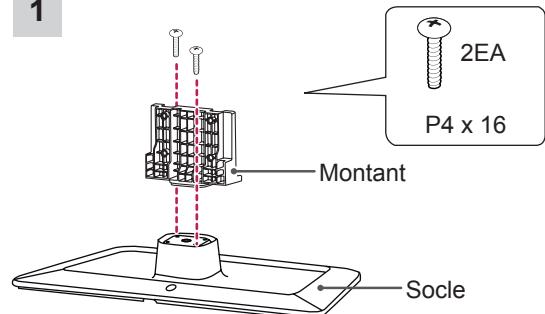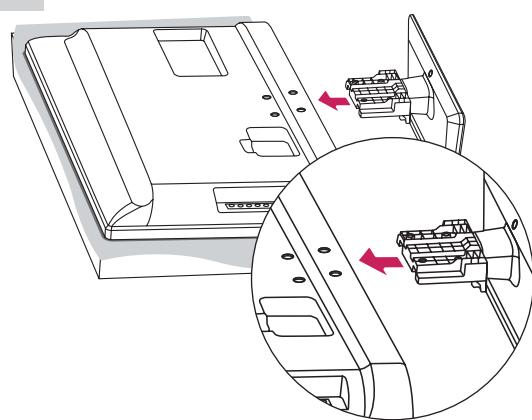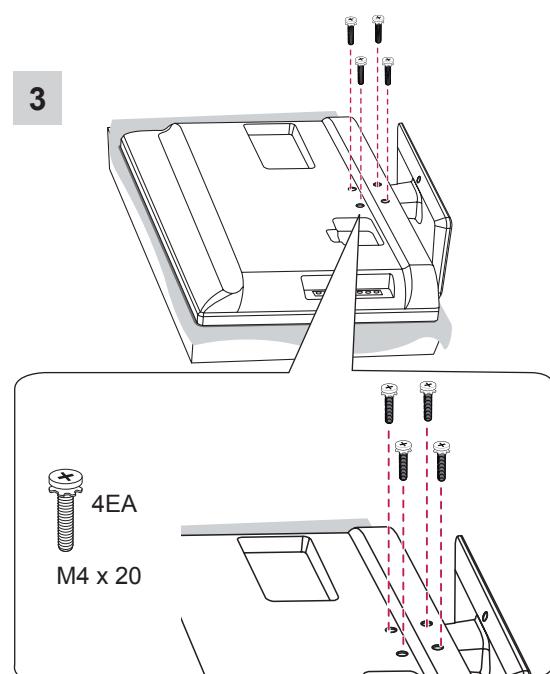1**2****3**






FRANÇAIS

FRANÇAIS

42LS315*

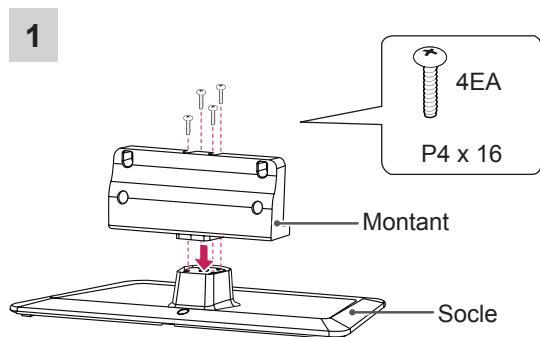

32LS30**

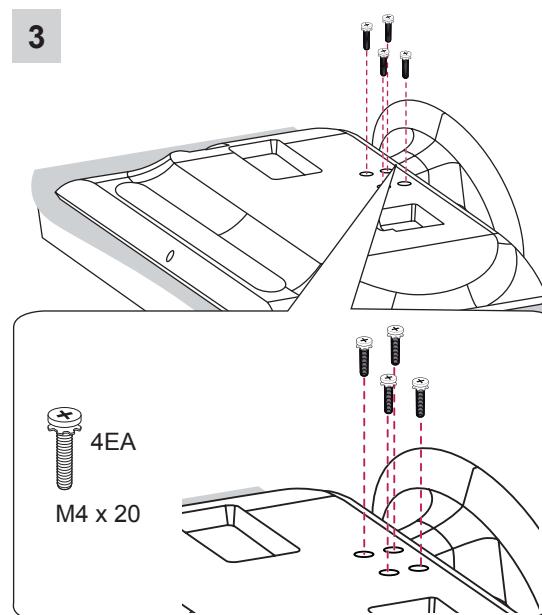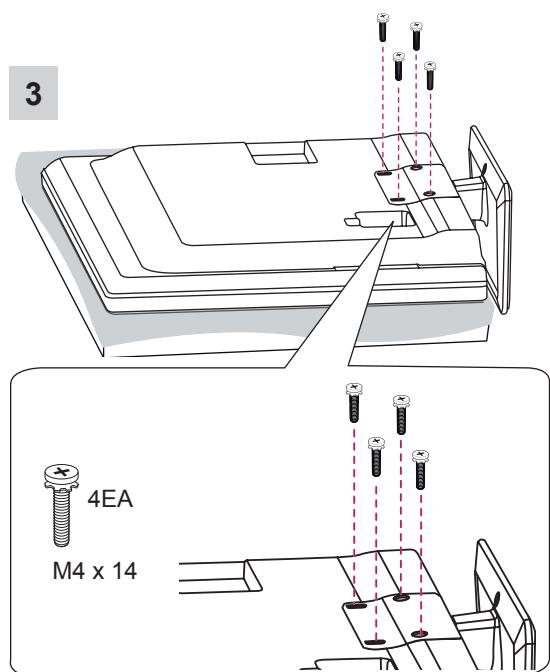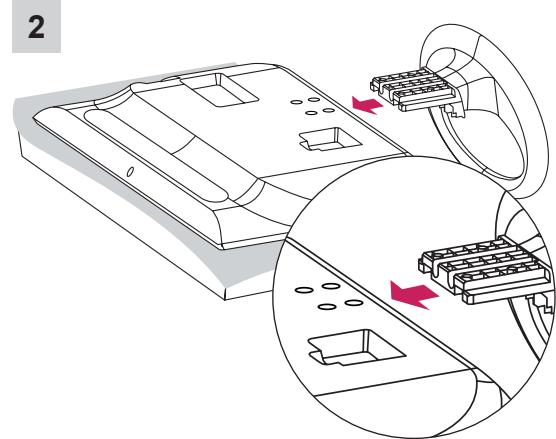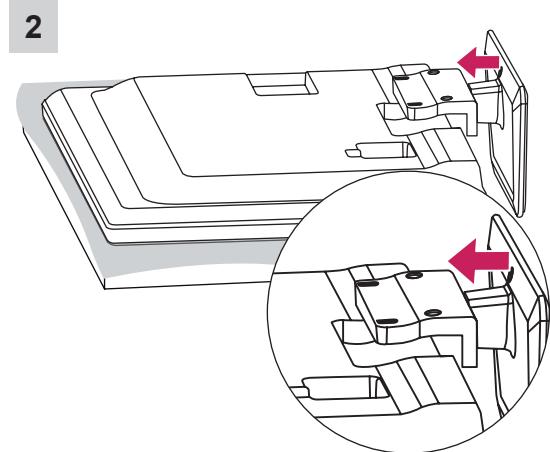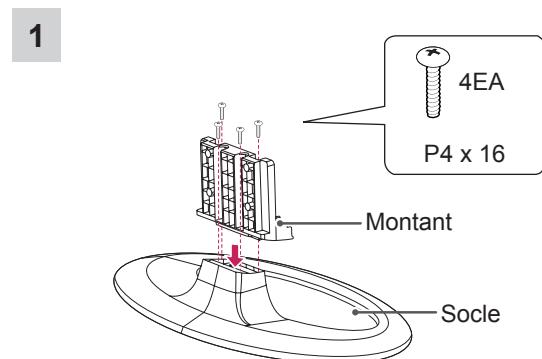



ATTENTION

- Pour fixer le support à la TV, placez l'écran face vers le bas sur une table ou sur une surface plane munie d'une protection pour éviter de rayer l'écran.
- Assurez-vous que les vis sont placées et serrées correctement. (Si les vis ne sont pas correctement serrées, le moniteur peut s'incliner après son installation.) Ne serrez pas les vis en forçant excessivement, sous peine de les abîmer et de finir par les desserrer.




REMARQUE

- Procédez à l'inverse du processus de fixation pour retirer le support avant d'installer la TV sur un support mural.

Installation sur une table

- Soulevez et positionnez la TV à la verticale sur une table.
 - Laissez au moins 10 cm entre le mur et le moniteur pour assurer une bonne ventilation.

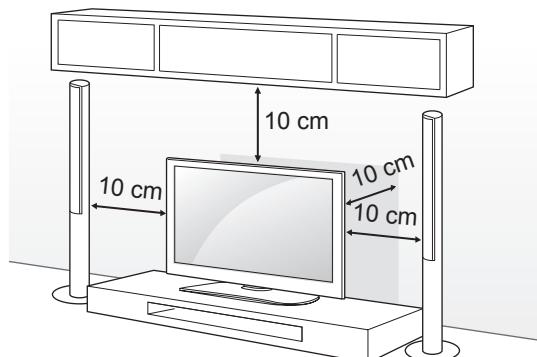

- Branchez le cordon d'alimentation sur une prise murale.



ATTENTION


- Ne placez pas la TV à côté ou sur des sources de chaleur. Cela pourrait provoquer un incendie ou d'autres dommages.

Ajustement de l'angle de la TV afin de trouver

le meilleur angle de vue

(uniquement 32/42CS41**, 32/42LS310*, 32/42LS311*)

Faites pivoter la TV de 20 degrés vers la gauche ou la droite ou réglez l'angle d'inclinaison pour obtenir le meilleur confort visuel.

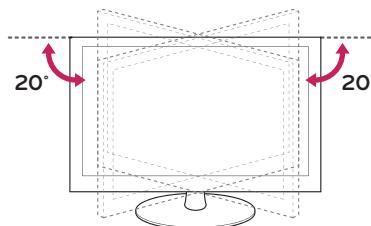

ATTENTION


- Faites attention à vos doigts lorsque vous ajustez l'angle du produit.
 - Vous pourriez vous blesser en cas d'écrasement des mains ou des doigts. Si le produit est trop incliné, il peut tomber, provoquant des dommages ou des blessures.

Fixation fiable de la TV sur une table

(uniquement 32/42LS310*, 32/42LS311*, 26/32/42CS41**, 32LS33**, 32/42LS315*, 32LS30**)

Fixez la TV sur une table pour l'empêcher de s'incliner vers l'avant, de s'endommager et de provoquer potentiellement des blessures.

Pour fixer la TV sur une table, insérez et serrez la vis fournie à l'arrière du support.

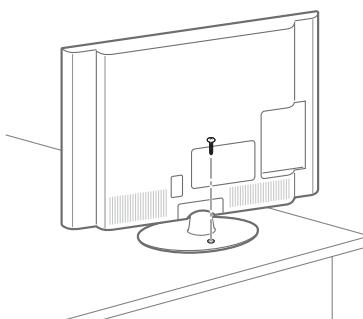


AVERTISSEMENT

- Pour éviter les risques de chute, il faut fixer solidement le téléviseur au sol/mur suivant les instructions d'installation. Le fait de faire basculer, de secouer ou de balancer la TV peut provoquer des blessures.

Fixation fiable de la TV au mur

(Cette option n'est pas disponible sur tous les modèles.)

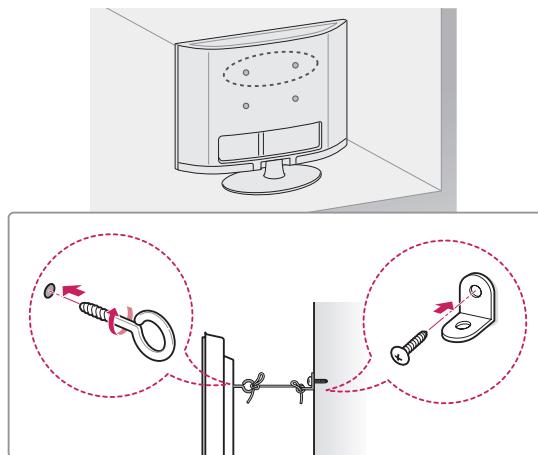

- 1 Insérez et serrez les boulons à œil, ou les supports et les boulons à l'arrière de la TV.
 - Si des boulons sont insérés dans les trous des boulons à œil, dévissez d'abord ces boulons.
- 2 Fixez les supports muraux avec les boulons sur le mur.
Ajustez le support mural et les boulons à œil à l'arrière de la TV.
- 3 Attachez les boulons à œil et les supports muraux avec un cordon solide.
Le cordon doit rester en position horizontale par rapport à la surface plane.

**ATTENTION**

- Veillez à empêcher les enfants de grimper sur la TV ou de s'y suspendre.

**REMARQUE**


- Utilisez une plate-forme ou un meuble d'une largeur et d'une résistance suffisantes pour soutenir en toute sécurité la TV.
- Les supports, les boulons et les cordons ne sont pas fournis. Pour en savoir plus sur les accessoires en option, contactez votre revendeur.

Using the Kensington security system

(selon le modèle)


Le connecteur du système de sécurité Kensington est situé à l'arrière du téléviseur. Pour plus d'informations sur l'installation et l'utilisation, reportez-vous au manuel fourni avec le système de sécurité Kensington ou consultez le site <http://www.kensington.com>.

Reliez le câble du système de sécurité Kensington entre le téléviseur et un meuble.

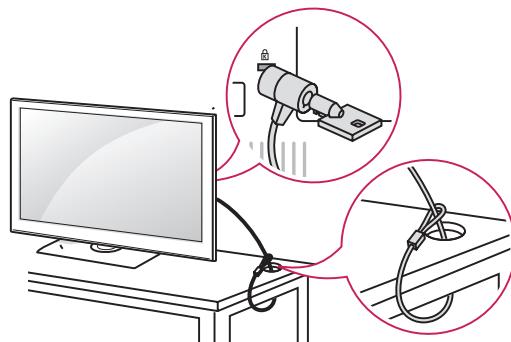

Fixation du support mural


Prenez les précautions nécessaires pour fixer le support mural en option à l'arrière de la TV. Installez-le sur un mur solide perpendiculaire au sol. Contactez du personnel qualifié pour fixer la TV sur d'autres matériaux de construction. Pour l'installation murale, LG recommande l'intervention de professionnels qualifiés.

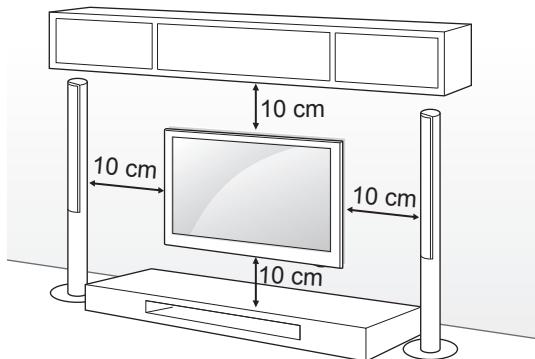

Veillez à utiliser des vis et un support mural conformes aux normes VESA. Les dimensions standard des kits de support mural sont indiquées dans le tableau suivant.

Achat séparé (support mural)

Modèle	22CS41** 19/22/26LS33**	32LS310* 32LS311* 26/32CS41** 32LS33** 32LS315* 32LS30**
VESA (A x B)	100 x 100	200 x 100
Vis standard	M4	M4
Nombre de vis	4	4
Support mural	LSW100B	LSW100B
Modèle	42LS310* 42LS311* 42CS41** 42LS315*	
VESA (A x B)	200 x 200	
Vis standard	M6	
Nombre de vis	4	
Support mural	LSW200BX	LSW220BX

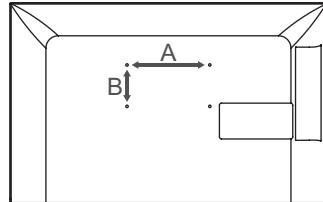

ATTENTION

- Débranchez le cordon d'alimentation avant de déplacer ou d'installer la TV. Vous éviterez ainsi tout risque d'électrocution.
- Si vous fixez la TV au plafond ou sur un mur oblique, le produit risque de tomber et de blesser quelqu'un. Utilisez un support mural LG agréé et contactez votre revendeur local ou une personne qualifiée.
- Ne serrez pas trop les vis. Cela pourrait endommager la TV et entraîner l'annulation de votre garantie.
- Utilisez des vis et supports de fixation murale répondant aux spécifications de la norme VESA. La garantie ne couvre pas les dommages ou les blessures dus à une mauvaise utilisation ou à l'utilisation d'accessoires non agréés.




REMARQUE


- N'utilisez que des vis répondant aux spécifications de la norme VESA.
- Le kit de support mural est fourni avec un manuel d'installation et les pièces nécessaires à l'installation.
- Le support mural est proposé en option. Pour en savoir plus sur les accessoires en option, contactez votre revendeur.
- La longueur des vis dépend du modèle de support mural. Vérifiez leur longueur avant de procéder à l'installation.
- Pour plus d'informations, consultez le manuel fourni avec le support mural.

Organisation des câbles


Rassemblez les câbles et passez-les dans l'attache plastique située sur le cache arrière de la TV.
(uniquement 19LS33**)

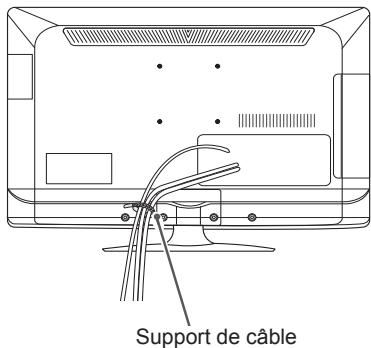

(uniquement 22/26LS33**)

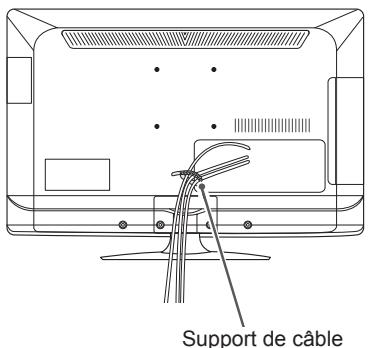

(uniquement 32LS33** , 32/42LS315*, 32LS30**)

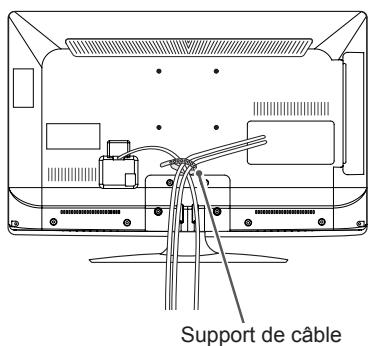


ATTENTION

- Ne déplacez pas le téléviseur en le tenant par le clip de gestion des câbles car ce dernier peut se briser et ainsi occasionner des blessures ainsi que des dommages au téléviseur.

(uniquement 26/32/42CS41**, 32/42LS310*, 32/42LS311*)

- 1 Regroupez et attachez les câbles à l'aide du serre-câble.
- 2 Fixez le serre-câble au téléviseur.

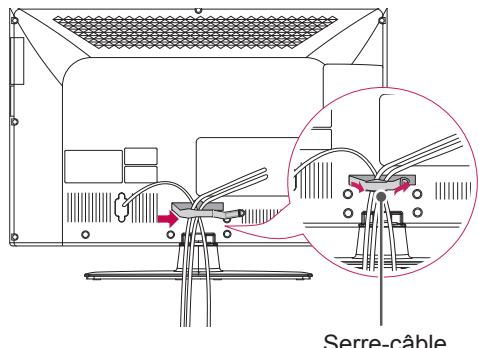

Serre-câble

ATTENTION


- Ne déplacez pas le téléviseur en le tenant par le serre-câble, car celui-ci pourrait se casser, ce qui endommagerait le téléviseur.

Non-utilisation du socle

(uniquement 26/32/42CS41**, 32/42LS310*, 32/42LS311*, 32LS315*, 32LS30**)

- Lorsque vous installez le support de montage mural, utilisez le cache de protection. Le cache évitera que de la poussière et des saletés ne s'accumulent dans l'ouverture.

Insérez le cache de protection fourni dans l'ouverture à la base du téléviseur et appuyez jusqu'à ce qu'il soit en place.

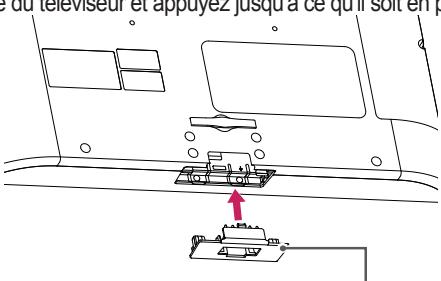


Cache de protection

REMARQUE

(uniquement 32LS315*)

- Pour retirer le cache protecteur de la base du téléviseur, insérez vos doigts dans l'orifice du cache puis tirez vers le haut et vers vous.

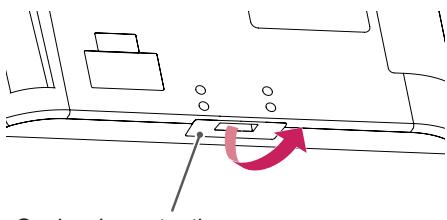

Cache de protection

ÉTABLISSEMENT DE CONNEXIONS

Cette section relative **ÉTABLISSEMENT DE CONNEXIONS** présente essentiellement des schémas pour les modèles CS41**.

Connectez divers périphériques externes à la TV et changez de mode de source d'entrée pour sélectionner un périphérique externe. Pour en savoir plus sur le raccordement d'un périphérique externe, reportez-vous au manuel fourni avec ce dernier.

Les périphériques externes disponibles sont les suivants : récepteurs HD, lecteurs DVD, VCR, systèmes audio, périphériques de stockage USB, consoles de jeu et autres périphériques externes.




REMARQUE

- Le raccordement du périphérique externe peut différer du modèle.
- Connectez des périphériques externes à la TV sans tenir compte de l'ordre du port TV.
- Si vous enregistrez un programme TV sur un enregistreur de DVD ou un magnétoscope, veillez à raccorder le câble de source d'entrée du signal de la TV à la TV via un enregistreur de DVD ou un magnétoscope. Pour en savoir plus sur l'enregistrement, reportez-vous au manuel fourni avec le périphérique connecté.
- Veuillez consulter le manuel de l'équipement externe contenant les instructions d'utilisation.
- Si vous connectez une console de jeu à la TV, utilisez le câble fourni avec la console de jeu.

Raccordement d'une antenne

Connectez la TV à une prise d'antenne murale avec un câble RF (75 Ω).

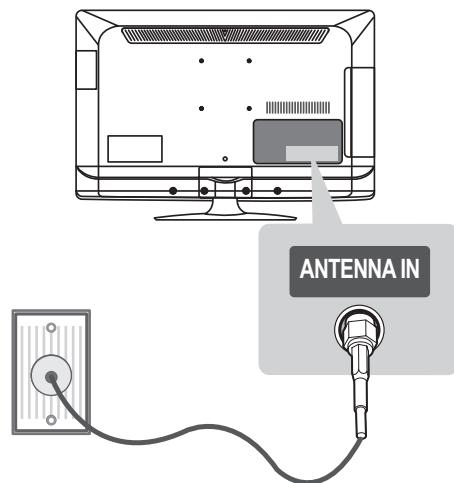


REMARQUE

- Utilisez un séparateur de signaux pour utiliser plus de deux téléviseurs.
- Si la qualité d'image est mauvaise, installez correctement un amplificateur de signaux pour l'améliorer.
- Si vous utilisez une antenne et que la qualité d'image est mauvaise, essayez de realigner l'antenne dans la bonne direction.
- Le câble et le convertisseur d'antenne ne sont pas fournis.

Raccordement d'un adaptateur

(uniquement 19/22/26LS33**)

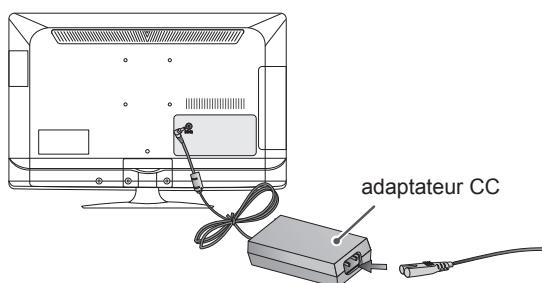

- 1 Connectez le câble d'antenne au port d'entrée de l'antenne du téléviseur.
- 2 Branchez l'adaptateur CC sur la prise d'alimentation du téléviseur.
- 3 Connectez d'abord le câble d'alimentation à l'adaptateur CC, puis branchez le câble d'alimentation sur une prise murale.




ATTENTION

- Assurez-vous de connecter le téléviseur à l'adaptateur CC avant de brancher la prise d'alimentation du téléviseur sur la prise murale.

Connexion HDMI

Permet de transmettre les signaux vidéo et audio numériques d'un périphérique externe vers la TV. Connectez le périphérique externe et la TV avec le câble HDMI comme indiqué sur l'illustration suivante.

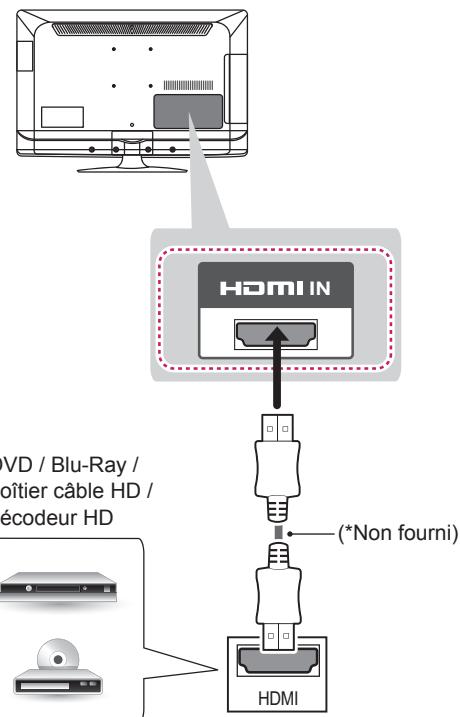


REMARQUE

- Pour obtenir une meilleure qualité d'image, il est recommandé d'utiliser la TV avec une connexion HDMI.
- Les câbles HDMI™ haut débit sont testés pour transporter un signal HD de 1080p ou supérieur.
- Formats audio HDMI pris en charge : PCM (32k/44.1k/48k, DTS non pris en charge)


Connexion en composantes

Permet de transmettre les signaux audio et vidéo analogiques d'un périphérique externe vers la TV. Connectez le périphérique externe et la TV avec un câble composante comme indiqué sur l'illustration suivante.

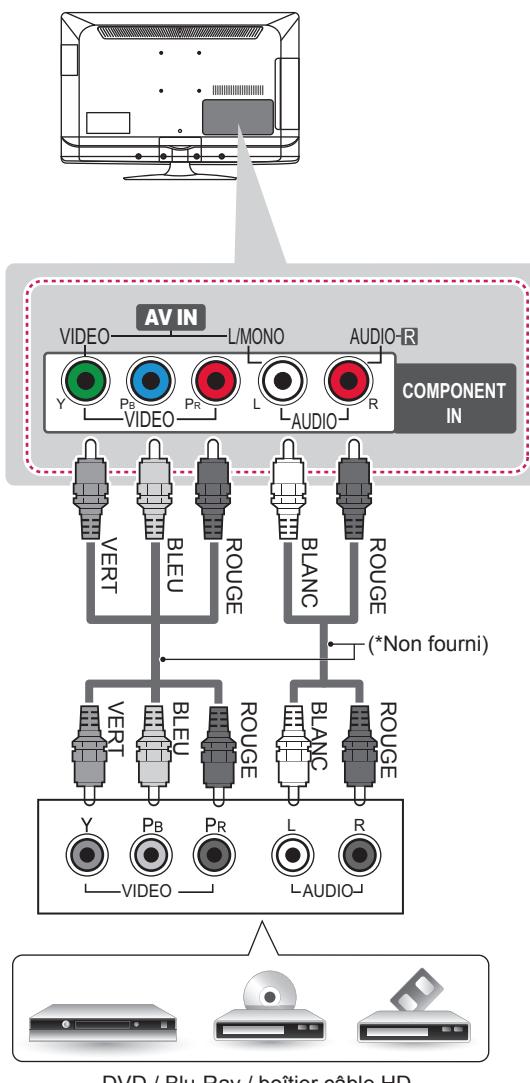

Connexion composite

Permet de transmettre les signaux audio et vidéo analogiques d'un périphérique externe vers la TV. Connectez le périphérique externe et la TV avec le câble composite comme indiqué sur l'illustration suivante.

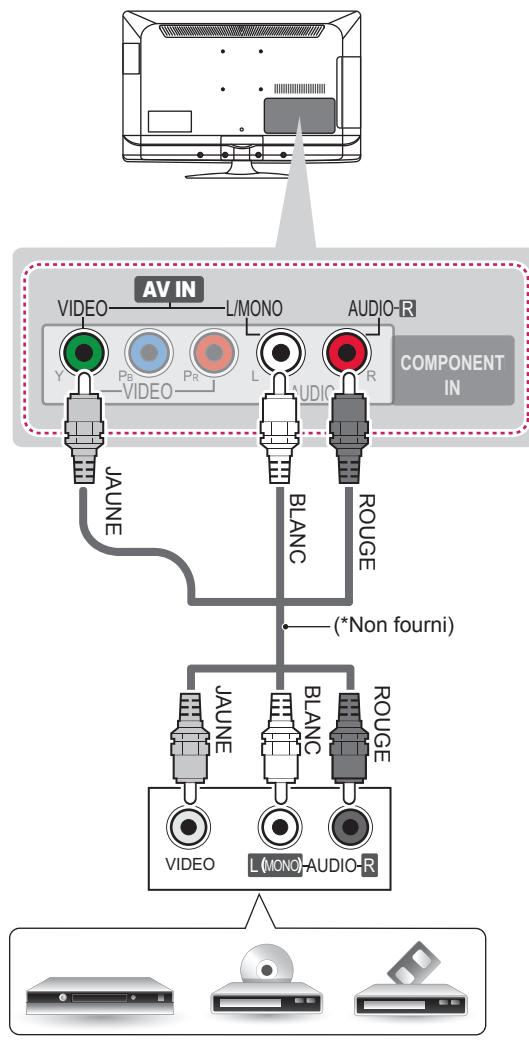


REMARQUE

- Si les câbles sont mal installés, l'image peut s'afficher en noir et blanc ou avec des couleurs de mauvaise qualité

Connexion d'un périphérique USB

Connectez une clé USB ou un lecteur de carte mémoire USB à la TV.

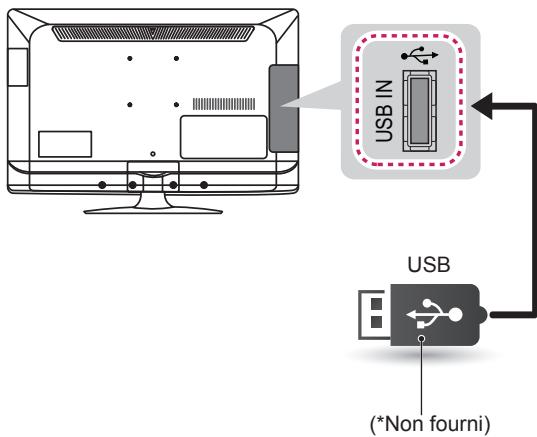


Raccordement à un système audio

Vous pouvez utiliser un système audio externe plutôt que les haut-parleurs intégrés.

Connexion stéréo externe

Utilisée pour brancher un ampli externe ou pour ajouter un caisson de basses à votre système de son surround.

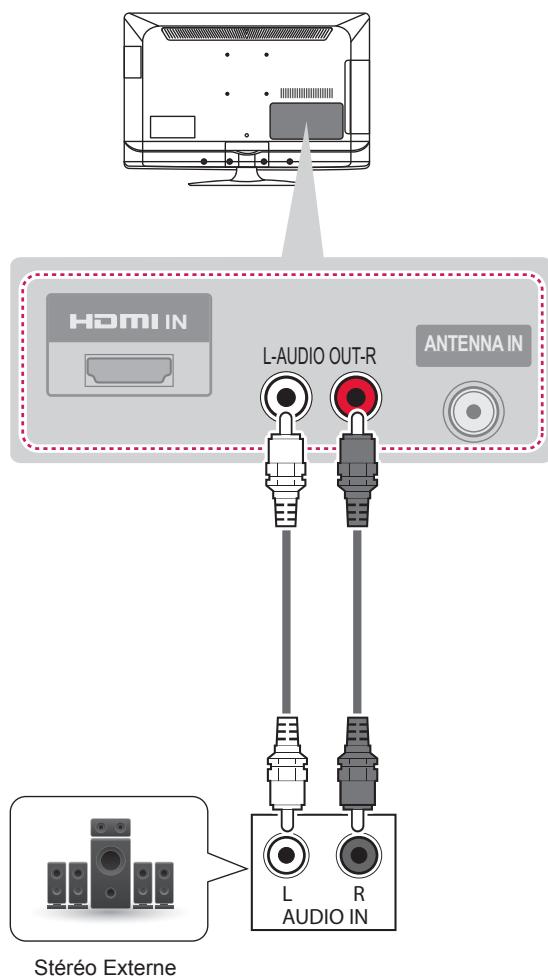

TÉLÉCOMMANDE


Les descriptions contenues dans ce manuel font référence aux touches de la télécommande.

Veuillez lire attentivement ce manuel et utiliser correctement la TV.

Pour changer les piles, ouvrez le couvercle et remplacez-les (modèle : 1,5 V AAA).

Faites correspondre les pôles \oplus et \ominus avec les signes sur l'étiquette placée à l'intérieur du compartiment, puis refermez le couvercle.

Pour retirer les piles, faites l'inverse de la procédure l'installation.

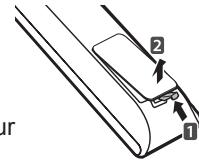


ATTENTION

- N'associez pas des piles neuves avec des piles anciennes, car cela pourrait endommager la télécommande.
- En mode analogique et dans certains pays, il est possible que certaines touches de la télécommande ne fonctionnent pas.

FRANÇAIS

Veillez à orienter la télécommande vers le capteur situé sur la TV.

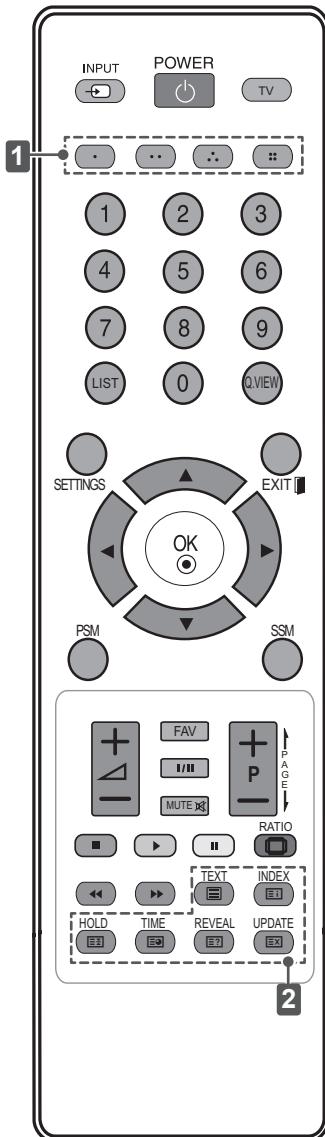

POWER	Permet d'allumer ou d'éteindre le téléviseur.
INPUT	Permet de retour à l'écran TV à partir de n'importe quel mode.
TOUCHES DE COULEUR	Ces touches permettent d'accéder à des fonctions spéciales dans certains menus. (rouge, vert, jaune, bleu)
BOUTONS DE 0 À 9	Permet de sélectionner le programme. Permet de sélectionner des points numérotés d'un menu.
LIST	Permet d'accéder à la liste des programmes.
Q.VIEW	Revient au programme précédemment visionné.
SETTINGS	Permet d'accéder aux menus principaux.
EXIT	Efface tout ce qui est affiché à l'écran et revient à l'affichage TV.
TOUCHES DE NAVIGATION (gauche/droite/haut/bas)	Permettent de parcourir les menus ou options.
OK	Permet de sélectionner les menus ou les options et de confirmer vos réglages.
PSM	Permet la mémorisation de vos réglages image préférés.
SSM	Permet la mémorisation de vos réglages audio préférés.
+ -	Permet de régler le niveau du volume.
FAV	Permet d'accéder à votre liste de canaux favoris.
I/II	Permet la sélection de la sortie audio.
MUTE	Permet de mettre le son en sourdine.
P + -	Permet de faire défiler les chaînes mémorisées.
← PAGE →	Passe à l'écran précédent ou suivant.
TOUCHES DE COMMANDE (■, ▶, II, ◀, ▷)	Permet de contrôler les menus USB.
RATIO	Redimensionne une image.
TOUCHES DU TÉLÉTEXTE	Ces touches sont utilisées pour le télétexthe. Pour plus de détails, reportez-vous à la section "Télétexte".

VISIONNAGE DE LA TÉLÉVISION

Première mise en marche du téléviseur

Lorsque vous allumez le téléviseur la première fois, l'écran de réglage initial apparaît. Sélectionnez une langue et personnalisez les réglages de base.

- 1 Branchez le cordon d'alimentation dans une prise secteur.
- 2 En mode veille, appuyez sur la touche **⊕ (marche/arrêt)** pour allumer le téléviseur. L'écran de réglage initial apparaît si vous allumez le téléviseur pour la première fois.



REMARQUE

- Vous pouvez également accéder aux **Réglages d'usine** en passant par le menu **Option**.
- 3 Suivez les instructions à l'écran pour personnaliser les réglages de votre téléviseur en fonction de vos préférences.

Langue

Sélectionnez une langue d'affichage.



Recherche auto.

Recherchez et mémorisez automatiquement les chaînes disponibles.

- 4 Lorsque les réglages de base sont terminés, appuyez sur la touche **OK**.



REMARQUE

- Si vous ne procédez pas au réglage initial, il apparaîtra chaque fois que vous allumerez le téléviseur.
- Débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur lorsque vous n'utilisez pas le téléviseur pendant une longue période.

- 5 Pour éteindre le téléviseur, appuyez sur la touche **⊕(marche/arrêt)**.

Visionnage de la télévision

- 1 En mode veille, appuyez sur la touche **⊕ (marche/arrêt)** pour allumer le téléviseur.
- 2 Appuyez sur la touche **INPUT** et sélectionnez **TV**.
- 3 Pour éteindre le téléviseur, appuyez sur la touche **⊕(marche/arrêt)**. Le téléviseur passe en mode veille.

Gestion des chaînes

Réglage automatique des chaînes

Utilisez cette option pour trouver et mémoriser automatiquement toutes les chaînes disponibles.

- 1 Appuyez sur **SETTINGS** et les boutons de navigation pour accéder à **CONFIG..**
- 2 Appuyez sur les boutons de navigation pour sélectionner **Recherche auto.**
- 3 Sélectionnez **Validation** et appuyez sur les touches de navigation pour accéder à **Système**. Sélectionnez le système souhaité.
- 4 Appuyez sur les boutons de navigation pour accéder à **Mémoire** et sélectionnez le numéro initial du programme.
- 5 Appuyez sur les boutons de navigation pour accéder à **Recherche** et sélectionnez **Démarrage** pour démarrer le réglage automatique. Le téléviseur recherche et mémorise automatiquement les chaînes disponibles.
- 6 Pour revenir au menu précédent, appuyez sur le bouton **SETTINGS**.

Réglage manuel des chaînes

Le réglage manuel vous permet d'ajuster et de classer manuellement les chaînes dans l'ordre de votre choix.

- 1 Appuyez sur **SETTINGS** et les boutons de navigation pour accéder à **CONFIG..**
- 2 Appuyez sur les boutons de navigation pour sélectionner **Recherche manuelle**.
- 3 Appuyez sur les boutons de navigation pour sélectionner **Mémoire**.
- 4 Appuyez sur les boutons de navigation ou les touches numériques pour sélectionner la chaîne de votre choix.
- 5 Appuyez sur les boutons de navigation pour sélectionner **Système**.
- 6 Appuyez sur les boutons de navigation pour sélectionner Système TV.
- 7 Appuyez sur les boutons de navigation pour accéder à **Tuner**.
- 8 Appuyez sur les boutons de navigation pour sélectionner **V/UHF** ou **Câble**.
- 9 Appuyez sur les boutons de navigation pour sélectionner **Canal**.
Appuyez sur les boutons de navigation et sélectionnez alors le numéro de chaîne souhaitée via ces boutons ou avec les boutons de numéro.
- 10 Appuyez sur les boutons de navigation pour sélectionner **Recherche**.
- 11 Appuyez sur les boutons de navigation pour faire défiler les menus et lancer la recherche.
- 12 Appuyez sur **OK** pour le mémoriser.
- 13 Pour revenir au menu précédent, appuyez sur le bouton **SETTINGS**.



REMARQUE

- Pour enregistrer un autre canal, répétez les étapes 3 à 11.

Attribution d'un nom de chaîne

Vous pouvez attribuer un nom de chaîne de cinq caractères à chaque numéro de chaîne.

- 1 Appuyez sur **SETTINGS** et les boutons de navigation pour accéder à **CONFIG..**
- 2 Appuyez sur les boutons de navigation pour sélectionner **Recherche manuelle**.
- 3 Appuyez sur les boutons de navigation pour sélectionner **Nom**.
- 4 Appuyez sur les touches de navigation pour sélectionner la position, choisissez le deuxième caractère et poursuivez ainsi. Vous pouvez utiliser n'importe quelle lettre de l'alphabet, tous les chiffres de 0 à 9, les signes +/- et le caractère d'espace. Appuyez ensuite sur la touche **OK**.
- 5 Appuyez sur **OK** pour le mémoriser.
- 6 Pour revenir au menu précédent, appuyez sur la touche **SETTINGS**.

Réglage fin

Le réglage fin n'est normalement nécessaire que si la réception est mauvaise.

- 1 Appuyez sur **SETTINGS** et les boutons de navigation pour accéder à **CONFIG..**
- 2 Appuyez sur les boutons de navigation pour sélectionner **Recherche manuelle**.
- 3 Appuyez sur les boutons de navigation pour sélectionner **Réglage fin**.
- 4 Appuyez sur les boutons de navigation pour affiner les réglages afin d'obtenir la meilleure qualité d'image et de son.
- 5 Appuyez sur **OK** pour le mémoriser.
- 6 Pour revenir au menu précédent, appuyez sur la touche **SETTINGS**.

Modification de la liste des chaînes

Lorsqu'un numéro de chaîne est ignoré, vous ne pourrez pas le sélectionner à l'aide de la touche **P + -** pendant le visionnage de la télévision.

Si vous voulez sélectionner la chaîne ignorée, saisissez directement son numéro à l'aide des touches numérotées ou sélectionnez-la dans le menu Edition des chaînes.

Cette fonction vous permet d'ignorer les chaînes mémorisées.

Vous pouvez modifier le numéro de chaîne à l'aide de la fonction "Déplacer", à condition que l'option "Numérotation Automatique" soit désélectionnée lorsque vous lancez la recherche automatique.

- 1 Appuyez sur **SETTINGS** et les boutons de navigation pour accéder à **CONFIG..**
- 2 Appuyez sur les touches de navigation pour sélectionner **Edition des chaînes**.
- 3 Sélectionnez **Validation** et supprimez les chaînes en utilisant les boutons présentés dans le tableau ci-dessous.

Bouton	Description
Bouton rouge	Suppression d'une chaîne. Il faut appuyer deux fois sur le bouton rouge. La chaîne sélectionnée est supprimée, toutes les chaînes dont le numéro précède celui qui a été supprimé remonte de un dans la liste.
Bouton vert	Déplacer une chaîne. Appuyez à nouveau sur le bouton vert pour déclencher cette fonction.
Bouton bleu	Sélection d'un numéro de chaîne à ignorer. Appuyez à nouveau sur le bouton bleu pour lancer la chaîne ignorée.

- 4 Pour revenir au menu précédent, appuyez sur la touche **SETTINGS**.

Sélection d'une chaîne dans la liste des chaînes

- 1 Appuyer sur **LIST** pour accéder à la liste des chaînes.
- 2 Appuyez sur les boutons de navigation et sélectionnez alors le numéro de chaîne souhaitée puis validez avec **OK**.
- 3 Pour revenir au menu précédent, appuyez sur la touche **LIST**.



REMARQUE

- Vous pouvez trouver certaines chaînes marquées en bleu. Elles sont été réglées de sorte à être ignorées par la programmation automatique ou dans le mode d'édition des chaînes.
- Si le numéro de chaîne est affiché dans la liste de chaînes (pour certaines chaînes), cela dont signifie qu'aucun nom n'a été spécifié.

Utilisation des chaînes favorites

Ajouter les chaînes que vous regardez fréquemment à la liste des favoris.

- 1 Appuyez sur **SETTINGS** et les boutons de navigation pour accéder à **CONFIG..**
- 2 Appuyez sur les boutons de navigation pour sélectionner **Chaîne préférées**.
- 3 Appuyez sur les boutons de navigation ou les boutons numériques pour sélectionner le programme souhaité.
- 4 Pour mémoriser d'autres chaînes, répétez les 3 étapes. Vous pouvez vous mémoriser 8 chaînes au maximum.
- 5 Pour revenir au menu précédent, appuyez sur la touche **SETTINGS**.



REMARQUE

- Appuyez sur le bouton jaune pour accéder directement au programme favori enregistré. Appuyez de nouveau sur le bouton jaune pour déplacer le programme favori enregistré.

Options supplémentaires

Réglage du format de l'image

Appuyez sur la touche **RATIO** pendant que vous regardez la télévision pour redimensionner l'image à sa taille optimale.



REMARQUE

- Vous pouvez également redimensionner l'image en sélectionnant l'option **Format d'affichage** dans le menu **Image**.
- Vous pouvez choisir une grande dimension en utilisant les boutons de navigation.

- **16:9**: redimensionne l'image sur toute la largeur de l'écran.

(Cette fonction marche en mode RF/AV/ Composant/HDMI/USB.)



- **Original**: lorsque votre téléviseur reçoit un signal d'écran large, il passe automatiquement au format de diffusion de l'image.

(Cette fonction marche en mode RF/AV.)



- **4:3**: Redimensionner les images au standard précédent 4:3.

(Cette fonction marche en mode RF/AV/ Composant/HDMI.)



- **14:9** : ce mode vous permet de visualiser une image au format 14:9 ou un programme de télévision général. L'écran 14:9 s'affiche de la même façon que le format 4:3, mais est agrandi en haut et en bas.

(Cette fonction marche en mode RF/AV.)



- **Zoom 1** : La sélection suivante vous permet d'afficher l'image sans aucune altération alors qu'elle est en plein écran. Toutefois le bord supérieur et inférieur de l'image est coupé.

(Cette fonction marche en mode RF/AV.)



- **Zoom 2** : Sélectionnez Zoom 2 lorsque vous voulez que l'image soit altérée, élargie horizontalement et coupée verticalement. L'image est un compromis entre altération et plein écran.

(Cette fonction marche en mode RF/AV.)



- **Signal original** : affiche les images vidéo dans leur taille d'origine sans rogner des parties sur les bords de l'image.

(Cette fonction marche en mode Composant/HDMI (720P/1080i/1080p).)



REMARQUE

- Si vous agrandissez ou réduisez une image, elle risque d'être déformée.


Utilisation de la liste des sources d'entrée

Sélection d'une source d'entrée

- 1 Appuyez sur la touche **INPUT** pour accéder aux sources d'entrée.
 - L'appareil connecté s'affiche pour chaque source d'entrée.

- 2 Appuyez sur les touches de navigation ou la touche Input pour accéder à l'une des sources d'entrée, puis appuyez sur **OK**.
 - L'image présentée peut être différente de votre téléviseur.

FRANÇAIS

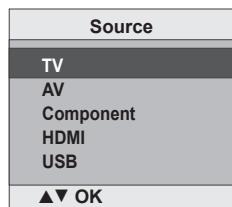

Source d'entrée	Description
TV	Regarder la télévision par diffusion satellite et câble numérique.
AV	Regarder une vidéo avec un magnétoscope ou un autre périphérique.
Component	Sélectionnez cette source lorsque l'utilisation d'un lecteur de DVD ou d'un boîtier décodeur numérique dépend du connecteur.
HDMI	Regarder une vidéo avec HTS ou un autre périphérique à haute définition.
USB	Sélectionnez cette source lorsque l'utilisation du périphérique USB dépend du connecteur.

DIVERTISSEMENT


(selon le modèle)

- L'image présentée peut être différente de votre téléviseur.

Connexion d'un périphérique de stockage USB

Connectez des périphériques de stockage USB, comme une carte mémoire USB, à la TV grâce aux fonctionnalités multimédia (voir « Navigation dans les fichiers », page 36).

Connectez une clé USB à mémoire Flash ou un lecteur de carte USB au téléviseur comme illustré ci-dessous.

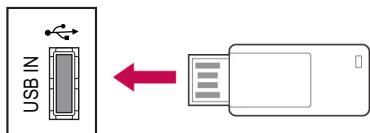

REMARQUE

- Sauvegardez régulièrement vos fichiers stockés sur un périphérique de stockage USB, car vous risquez de perdre ou d'endommager ces fichiers, ce que ne couvre pas forcément la garantie.


Conseils pour l'utilisation de périphériques de stockage USB

- Seuls les périphériques de stockage USB sont reconnus.
- Si le périphérique de stockage USB est raccordé via un concentrateur USB, il n'est pas reconnu.
- Il est possible qu'un périphérique de stockage USB utilisant un programme de reconnaissance automatique ne soit pas reconnu.
- Il est possible qu'un périphérique de stockage USB utilisant son propre pilote ne soit pas reconnu.
- La vitesse de reconnaissance d'un périphérique de stockage USB dépend de chaque périphérique.
- N'éteignez pas le téléviseur et ne retirez pas le périphérique USB lorsque celui-ci est en cours d'utilisation. Vous risqueriez sinon d'endommager le périphérique de stockage USB ou les fichiers qui y sont stockés.
- Veuillez ne pas connecter le périphérique de stockage USB qui a fait l'objet d'une manipulation incorrecte sur le PC. Il peut provoquer un dysfonctionnement ou empêcher la lecture. Utiliser exclusivement un périphérique de stockage USB contenant des fichiers audio ou image normaux.
- N'utilisez qu'un périphérique de stockage USB formaté sous le système de fichier FAT16 ou FAT32.
- Raccordez le périphérique de stockage USB avec le câble fourni par le fabricant.
- Il se peut que certains périphériques de stockage USB ne soient pas pris en charge ou ne fonctionnent pas correctement.
- Assurez-vous de sauvegarder vos fichiers importants au cas où les données stockées sur le périphérique USB seraient endommagées. LG ne pourra être tenu responsable d'une éventuelle perte de données.
- Si un périphérique USB est raccordé à un lecteur multicarte USB, il est possible que ses données de volume ne puissent pas être détectées.
- Si le périphérique USB ne fonctionne pas correctement, débranchez-le et rebranchez-le.
- La rapidité de détection d'un périphérique USB diffère d'un périphérique à l'autre.
- La capacité maximale recommandée est de 32 Go pour une mémoire USB.
- Un périphérique dont la capacité est supérieure à la capacité recommandée risque de ne pas fonctionner correctement.
- Les périphériques de stockage USB antérieurs à la norme USB 2.0 sont également pris en charge. Toutefois, il est possible qu'ils ne fonctionnent pas correctement dans le menu Vidéo.
- 999 sous-dossiers ou fichiers au maximum peuvent être reconnus dans un même dossier.
- Si un même dossier contient un grand nombre de dossiers ou fichiers, le périphérique risque de ne pas être en mesure d'y accéder correctement.

Navigation dans les fichiers

Choisissez le menu Photo, Musique ou Vidéo, et parcourez les fichiers.

- 1 Connectez un périphérique de stockage USB.
- 2 Appuyez sur **INPUT** pour faire défiler les menus de source d'entrée.
- 3 Appuyez sur les touches de navigation pour sélectionner **USB**, puis appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur les touches de navigation pour sélectionner **PHOTO** ou **MUSIQUE** puis appuyez sur **OK**.

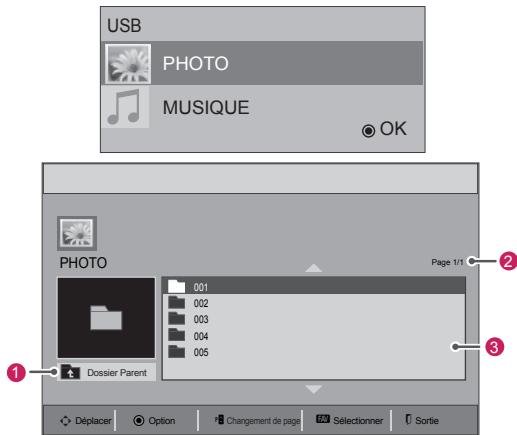

Formats de fichier pris en charge


Type	Formats de fichier pris en charge
Photo	<p>JPEG Ligne de base : 64 x 64 à 8192 x 8192 Progressif : 64 x 64 to 1024 x 768</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vous pouvez uniquement lire des fichiers JPEG. • Les fichiers non compatibles sont affichés sous la forme d'une icône prédéfinie.
Music	<p>MP3 Débit binaire : 32kbps à 320kbps</p> <ul style="list-style-type: none"> • Taux d'échantillonnage MPEG1 Layer 3 : 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz • Taux d'échantillonnage MPEG2 Layer 3 : 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz • Taux d'échantillonnage MPEG2.5 Layer 3 : 8 kHz, 11,025 kHz, 12 kHz

N°	Description
①	Permet de passer au dossier de niveau supérieur
②	Page actuelle/nombre total de pages
③	Contenus dans le dossier actuel
Touche	Description
FAV	Sélectionne ou désélectionne chaque fichier.

Visionnage de photos

Visionnez des fichiers image enregistrés sur un périphérique de stockage USB. Les affichages à l'écran peuvent différer de l'illustration ci-dessous.

- 1 Appuyez sur **INPUT** pour accéder aux menus de source d'entrée.
- 2 Appuyez sur les touches de navigation pour sélectionner **USB**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur les touches de navigation pour sélectionner **Photo**, puis appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur les touches de navigation pour sélectionner le dossier de votre choix, puis appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur les touches de navigation pour sélectionner le fichier de votre choix, puis appuyez sur **OK**.

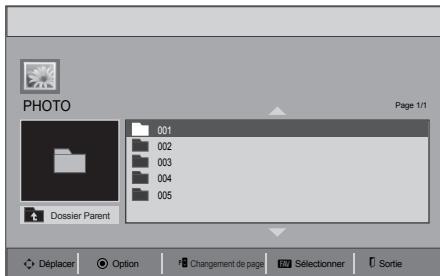

- 6 Regardez les photos.

Menu	Description
Afficher la sélection	Affiche le fichier photo sélectionné.
Tout sélectionner	Sélectionne tous les fichiers photo à l'écran.
Tout	Désélectionne tous les fichiers photo sélectionnés.



REMARQUE

- Les fichiers non compatibles sont affichés uniquement avec l'icône .
- Les fichiers anormaux sont affichés au format bitmap .

Utilisation des options photo

Utilisez les options suivantes lorsque vous visionnez des photos.





Options Nombre de photos sélectionnées

Option	Description
Diaporama	Démarrer ou arrête un diaporama avec les photos sélectionnées. Si aucune photo n'est sélectionnée, toutes les photos enregistrées dans le dossier en cours sont affichées pendant le diaporama. Pour choisir la vitesse du diaporama, sélectionnez Option .
Musique	Active ou désactive la musique de fond. Pour définir le dossier de la musique de fond, sélectionnez Option .
 (Rotation)	Fait pivoter la photo dans le sens des aiguilles d'une montre (90°, 180°, 270°, 360°).
 REMARQUE	<ul style="list-style-type: none"> • La taille de photo prise en charge est limitée. Vous ne pouvez pas faire pivoter une photo si sa largeur après rotation est supérieure à la résolution prise en charge.
Option	<ul style="list-style-type: none"> • Vitesse diapo: sélectionnez une vitesse pour le diaporama (Rapide, Moyen, Lent). • Musique: sélectionnez un fichier de musique pour la musique de fond.  REMARQUE <ul style="list-style-type: none"> • Vous ne pouvez pas changer de dossier de musique pendant que la musique de fond est en cours de lecture. • Vous ne pouvez sélectionner que le dossier MP3 enregistré sur le périphérique dont les photos sont en cours d'affichage.
Fermer	La barre d'options disparaît en bas de l'écran.

Écoute de musique


- Appuyez sur **INPUT** pour accéder aux menus de source d'entrée.
- Appuyez sur les touches de navigation pour sélectionner **USB**, puis appuyez sur **OK**.
- Appuyez sur les touches de navigation pour sélectionner **Musique**, puis appuyez sur **OK**.
- Appuyez sur les touches de navigation pour sélectionner le dossier de votre choix, puis appuyez sur **OK**.
- Appuyez sur les touches de navigation pour sélectionner le fichier de votre choix, puis appuyez sur **OK**.

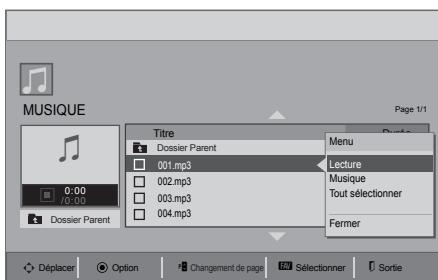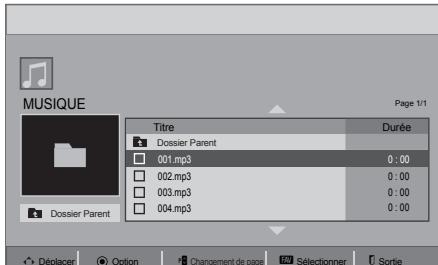

Menu	Description
Lecture	Lecture d'un fichier de musique.
Musique	Démarrer la lecture des fichiers de musique sélectionnés, puis passe à la fonction Photo .
Tout sélectionner	Selectionne tous les fichiers de musique à l'écran.

6 Lancez la lecture de la musique.

7 Les touches suivantes vous permettent de contrôler la lecture.

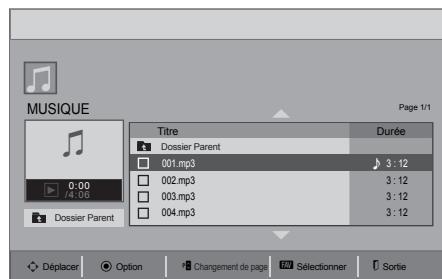

Touche	Description
[■]	Arrêt de la lecture
[▶]	Lecture d'un fichier de musique
[⏸]	Pause ou reprise de la lecture
[▶▶]	Accès au fichier précédent
[◀◀]	Accès au fichier suivant
[◀◀] ou [▶▶]	Pendant la lecture, lorsque vous appuyez sur la touche [◀◀], le fichier de musique précédent sera lu ; lorsque vous appuyez sur la touche [▶▶], le fichier de musique suivant sera lu.
EXIT	En appuyant sur le bouton EXIT, la musique s'arrête mais le lecteur ne retourne pas à l'affichage TV normal.
^ ou v	Lorsque vous appuyez sur la touche ^ ou v pendant la lecture, un curseur indiquant la position peut s'afficher.

Astuces pour lire des fichiers audio

- Ce modèle ne prend pas en charge les fichiers MP3 avec repère ID3.



REMARQUE

- Les fichiers anormaux sont affichés au format bitmap .
- Un fichier de musique endommagé ou altéré ne peut pas être lu, mais présentera une durée de lecture de 00:00.
- Un fichier de musique téléchargé à partir d'un service payant et contenant une protection des droits d'auteur ne sera pas lu, mais affichera des informations inadéquates de durée de lecture.
- Si vous appuyez sur la touche **OK** ou l'économiseur d'écran est arrêté.
- Les touches de lecture (, pause (, ) et  et ) de la télécommande sont également disponibles dans ce mode.
- Vous pouvez utiliser la touche  pour sélectionner le fichier de musique suivant et la touche  pour sélectionner le fichier de musique précédent.

Nom du fichier

Titre	Durée
Dossier Parent	
001.mp3	3 : 12
002.mp3	3 : 12
003.mp3	3 : 12
004.mp3	3 : 12

Temps écoulé

PERSONNALISATION DES RÉGLAGES DU TÉLÉVISEUR

- L'image présentée peut être différente de votre téléviseur.

Accès aux menus principaux

FRANÇAIS

- 1 Appuyez sur la touche **SETTINGS** pour accéder aux menus principaux.
- 2 Appuyez sur les touches de navigation pour sélectionner l'un des menus suivants, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur les touches de navigation pour sélectionner le paramètre ou l'option de votre choix, puis appuyez sur **OK**.
- 4 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche **EXIT**.

Menu	Description
 CONFIG.	Pour configurer et éditer les chaînes
 IMAGE	Pour régler la taille, la qualité ou les effets de l'image
 SON	Pour régler la qualité audio, les effets sonores ou le niveau du volume
 HEURE	Pour régler l'heure, la date ou la minuterie
 OPTION	Pour personnaliser les réglages généraux

PERSONNALISATION DES RÉGLAGES

Paramètres CONFIG.

- 1 Appuyez sur **SETTINGS** et les boutons de navigation pour accéder à **CONFIG..**
- 2 Appuyez sur les touches de navigation pour sélectionner le paramètre ou l'option de votre choix, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Pour revenir au menu précédent, appuyez sur la touche **SETTINGS**.

- L'image présentée peut être différente de votre téléviseur.




Les paramètres disponibles pour les chaînes sont décrits ci-dessous.:

Paramètres	Description
Recherche auto.	Règle et stocke tous les programmes disponibles à l'aide d'antennes. (Voir p. 30)
Recherche manuelle	Permet de rechercher et mémoriser manuellement les chaînes de votre choix. (Voir p. 31)
Edition des chaînes	Modifier les chaînes. (Voir p. 32)
Chaînes préférées	Sélectionnez directement vos chaînes favorites. (Voir p. 32)

Paramètres IMAGE

- Appuyez sur **SETTINGS** et les boutons de navigation pour accéder à IMAGE.
- Appuyez sur les touches de navigation pour sélectionner le paramètre ou l'option de votre choix, puis appuyez sur **OK**.
- Pour revenir au menu précédent, appuyez sur la touche **SETTINGS**.

- L'image présentée peut être différente de votre téléviseur.

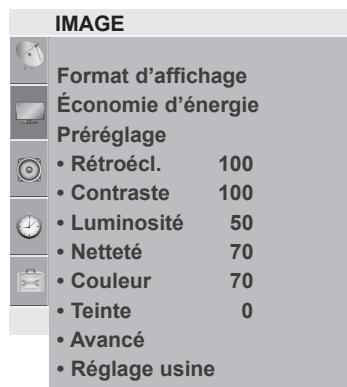

Les paramètres d'image disponibles sont décrits ci-dessous.

Setting	Description	
Format d'affichage	Changes the image size to view images at its optimal size (Voir p. 33).	
Économie d'énergie	Réduit la consommation d'énergie en ajustant la luminosité de l'écran.	
Option		
Arrêt	Le mode Économie d'énergie est désactivé.	
Minimum/ Moyen/ Maximum	Sélectionnez le niveau de luminosité.	
Désactiver l'écran	L'écran s'éteint dans les 3 secondes.	
REMARQUE <ul style="list-style-type: none"> Lorsque vous sélectionnez l'option Désactiver l'écran, l'écran s'éteindra dans les 3 secondes. Si vous choisissez le mode « Economie d'énergie : minimum, moyenne, maximum », les fonctionnalités de rétroéclairage ne fonctionneront pas. 		
Préréglage	Sélectionnez l'un des préréglages ou personnalisez les options dans chaque mode pour obtenir les meilleures performances de votre téléviseur. Vous pouvez aussi personnaliser les options avancées de chaque mode.	
Mode		
Vif	Ajuste l'image vidéo pour l'environnement des magasins en optimisant le contraste, la luminosité, les couleurs et la netteté.	
Standard	Ajuste l'image pour l'environnement normal.	
Cinéma	Permet d'optimiser le look cinématographique des images vidéo pour regarder des films comme au cinéma.	

Options d'image basiques

Paramètre	Description
Rétroécl.	Ajuste la luminosité de l'écran en contrôlant le rétroéclairage de l'écran LCD. Si vous diminuez le niveau de luminosité, l'écran s'assombrit et la consommation d'énergie est réduite sans perte du signal vidéo.
Contraste	Augmente ou diminue le gradient du signal vidéo. Vous pouvez utiliser l'option Contraste lorsque les parties claires de l'image sont saturées.
Luminosité	Ajuste le niveau de base du signal dans l'image.
Netteté	Ajuste le niveau de netteté des contours entre les parties claires et sombres de l'image. Plus le niveau est bas, plus l'image est estompée.
Couleur	Ajuste l'intensité de toutes les couleurs.
Teinte	Ajuste l'équilibre entre les niveaux de rouge et de vert.
Avancé	Personnalise les options avancées.
Réglage usine	Rétablissement les valeurs d'usine des options pour chaque mode.

Options d'image avancées (selon le modèle)

Paramètre	Description
Contraste Dynamique	Règle le contraste pour qu'il reste au meilleur niveau en fonction de la luminosité de l'écran. L'image est améliorée en éclaircissant les parties claires et en assombrissant les parties sombres.
Couleur Dynamique	Règle les couleurs de l'écran pour qu'elles paraissent plus vives, plus riches et plus claires. Cette fonction améliore la teinte, la saturation et la luminosité, de sorte que le rouge, le bleu, le vert et le blanc semblent plus vifs.
Réduction du bruit	Réduit les bruits parasites à l'écran sans compromettre la qualité vidéo.
Niveau noir	Règle le niveau de noir de l'écran au niveau approprié. Cette fonction est disponible dans les modes suivants: RF,AV ou HDMI. Bas : assombrit le reflet de l'écran. Haut : éclaire le reflet de l'écran.
Mode Cinéma	Donne un aspect plus naturel aux clips vidéo enregistrés dans un film. Cette fonctionnalité marche uniquement en mode RF ou AV 480i/576i.
Temp. de couleur	Régler sur chaud afin d'intensifier les couleurs chaudes comme le rouge, ou régler sur froid afin d'obtenir une image avec plus de bleu. Vous pouvez contrôler le rouge, vert et bleu pour régler les détails de couleur.

Paramètres SON

- Appuyez sur **SETTINGS** et les boutons de navigation pour accéder à SON.
- Appuyez sur les touches de navigation pour sélectionner le paramètre ou l'option de votre choix, puis appuyez sur **OK**.
- Pour revenir au menu précédent, appuyez sur la touche **SETTINGS**.

- L'image présentée peut être différente de votre téléviseur.



Les paramètres audio disponibles sont décrits ci-dessous.

Paramètre	Description	
Préréglage		Sélectionnez l'un des préréglages du son ou personnalisez les options pour chaque mode.
Mode		
Standard	Sélectionnez cette valeur lorsque vous voulez un son de qualité standard.	
Musique	Sélectionnez cette valeur lorsque vous écoutez de la musique.	
Cinéma	Sélectionnez cette valeur lorsque vous regardez un film.	
Option		
Aigus	Contrôle les sons dominants dans la sortie. Si vous augmentez les aigus, la gamme des fréquences plus élevées sera augmentée dans la transmission du son.	
Graves	Contrôle les sons bas dans la sortie. Si vous augmentez les graves, la gamme des fréquences plus basses sera augmentée dans la transmission du son.	
Réglages usine	Rétablit les préréglages du son aux valeurs par défaut.	
Volume auto.	Active la fonction de volume automatique afin que le niveau de volume reste identique chaque fois que vous changez de chaîne. Il se peut toutefois que le niveau du volume change en fonction des différentes conditions du signal des chaînes émettrices.	
Balance	Règle la balance entre les haut-parleurs droit et gauche en fonction de votre environnement.	

Cette fonction dépend des conditions de diffusion de chaque pays et peut ne pas être applicable.

Réception stéréo/double

Lorsqu'un programme est sélectionné, les informations audio de la chaîne apparaissent avec le numéro du programme et le nom de la chaîne.

- 1 Appuyez sur le bouton **I/II** pour sélectionner le menu **Multi Audio**.

Diffusion	Affichage à l'écran
Mono	MONO
Stéréo	STÉRÉO
Double	DUAL I , DUAL II , DUAL I + II
NICAM	NICAM

- **Sélection du son mono**

Si le signal stéréo est faible en réception, vous pouvez passer en son mono. La réception mono améliore la clarté du son.

- **Sélection de la langue pour les émissions en double langue**

Si un programme peut être reçu dans deux langues, vous pouvez sélectionner DUAL I, DUAL II ou DUAL I+II.

- | | |
|------------------|---|
| DUAL I | Envoie la langue de diffusion principale aux haut-parleurs. |
| DUAL II | Envoie la langue de diffusion secondaire aux haut-parleurs. |
| DUAL I+II | Envoie une langue distincte à chaque haut-parleur. |

Réception Nicam

Si le téléviseur est équipé d'un récepteur NICAM (Near Instantaneous Companding Audio Multiplex), vous pouvez recevoir le son numérique NICAM de haute qualité.

Vous pouvez sélectionner la sortie du son en fonction du type d'émission reçue.

- 1 Lors de la réception du son mono **NICAM**, vous pouvez sélectionner l'option **NICAM MONO** ou **FM MONO**.
- 2 Lors de la réception du son stéréo **NICAM**, vous pouvez sélectionner l'option **NICAM STEREO** ou **FM MONO**. Si le signal stéréo est faible, passez en **FM MONO**.
- 3 Lors de la réception du son **NICAM** double, vous pouvez sélectionner **NICAM DUAL I**, **NICAM DUAL II**, **NICAM DUAL I+II** ou **FM MONO**.

Sélection de la sortie audio des haut-parleurs

En mode AV, Composant, HDMI, vous pouvez sélectionner le son en sortie sur les haut-parleurs gauche et droite.

Sélectionnez la sortie du son.

L+R: le signal audio de l'entrée L est envoyé au haut-parleur de gauche et le signal audio de l'entrée R est envoyé au haut-parleur de droite.

L+L: le signal audio de l'entrée L est envoyé aux haut-parleurs gauche et droite.

R+R: le signal audio de l'entrée R est envoyé aux haut-parleurs gauche et droite.

Paramètres HEURE

- Appuyez sur **SETTINGS** et les boutons de navigation pour accéder à **HEURE**.
- Appuyez sur les touches de navigation pour sélectionner le paramètre ou l'option de votre choix, puis appuyez sur **OK**.
- Pour revenir au menu précédent, appuyez sur la touche **SETTINGS**.

- L'image présentée peut être différente de votre téléviseur.




Les paramètres d'heure disponibles sont décrits ci-dessous.

Paramètre	Description
Horloge	Réglez l'heure.
Heure d'arrêt/ Heure de marche	Permet de définir l'heure à laquelle le téléviseur s'éteint ou s'allume automatiquement. Pour utiliser cette fonction, vous devez régler à l'avance l'heure et la date actuelles.
	<p>! REMARQUE</p> <ul style="list-style-type: none"> Si vous n'appuyez sur aucune touche dans les deux heures après que le téléviseur se soit allumé par la fonction Heure de marche, il se met automatiquement en mode veille. La fonction Heure d'arrêt supplante la fonction Heure de marche si vous les réglez à la même heure.
Minuterie d'arrêt	Permet de définir la durée avant l'extinction du téléviseur. Si vous éteignez le téléviseur puis le rallumez, la fonction Minuterie d'arrêt sera désactivée.

Paramètres OPTION

- Appuyez sur **SETTINGS** et les boutons de navigation pour accéder à Option.
- Appuyez sur les touches de navigation pour sélectionner le paramètre ou l'option de votre choix, puis appuyez sur **OK**.
- Pour revenir au menu précédent, appuyez sur la touche **SETTINGS**.

- L'image présentée peut être différente de votre téléviseur.

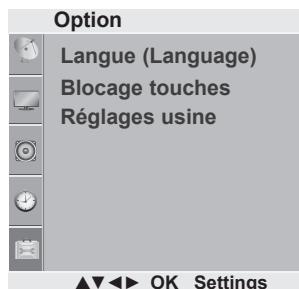

Les paramètres d'heure disponibles sont décrits ci-dessous.

Paramètre	Description
Langue (Language)	Sélectionnez une langue pour l'affichage.
Blocage touches	Activer ou désactiver le système de verrouillage.
Réglages usine	Réinitialise les réglages par défaut du téléviseur et efface tous les programmes enregistrés. Permet de personnaliser les réglages du téléviseur selon vos préférences. L'écran de réglage usine apparaît lorsque vous allumez le téléviseur pour la première fois.

TÉLÉTEXTE

- Cette fonction n'est pas disponible dans tous les pays.

Le télétexthe est un service de diffusion gratuit proposé par la plupart des chaînes de télévision qui fournit des informations en temps réel sur les actualités, la météo, les émissions télévisées, les cours boursiers et de nombreux autres sujets.

Le décodeur du télétexthe de ce téléviseur prend en charge les systèmes Simple et Fastext. Le système Simple (télétexthe standard) comprend un certain nombre de pages que vous sélectionnez en entrant directement le numéro de page correspondant. Les systèmes Fastext sont des méthodes plus modernes qui permettent de sélectionner facilement et rapidement des informations de télétexthe.

Activation/désactivation

Appuyez sur la touche **TEXT** pour activer le télétexthe. La page initiale ou la dernière page consultée s'affiche.

Deux numéros de page, le nom de la chaîne de télévision, la date et l'heure sont affichés sur la ligne d'en-tête de l'écran. Le premier numéro de page indique votre sélection, tandis que le second indique la page actuellement affichée.

Appuyez de nouveau sur la touche **TEXT** pour désactiver le télétexthe. Le mode précédent réapparaît.

Télétexthe Simple

Sélection d'une page

- 1 Saisissez le numéro de page souhaité sous la forme d'un numéro à trois chiffres à l'aide des touches numérotées. Si, au cours de la sélection, vous vous trompez de numéro, vous devez compléter le numéro à trois chiffres pour pouvoir recommencer et saisir le numéro de page correct.
- 2 La touche **P + -** peut être utilisée pour sélectionner la page précédente ou suivante.

Programmation d'un bouton de couleur en mode LIST

Si la TV est en mode texte SIMPLE ou FASTEXT, appuyez sur le bouton pour passer au mode **LIST**. Quatre numéros de pages télétexthe de votre choix peuvent être marqués en couleur et être sélectionnés aisément en appuyant sur le bouton de couleur de votre choix sur la télécommande.

- 1 Appuyez sur un bouton couleur.
- 2 Via les boutons numéro, sélectionnez la page que vous souhaitez programmer.
- 3 Appuyez sur le bouton **OK**. La page sélectionnée est enregistrée ainsi que le numéro de page sélectionnée. Le voyant clignote une fois pour confirmer cette sélection. A partir de maintenant, vous pouvez sélectionner cette page avec le même bouton couleur.
- 4 Les trois autres boutons couleur sont programmés ainsi.

Télétexthe Fastext

Les pages du télétexthe sont codées par couleur en bas de l'écran et peuvent être sélectionnées en appuyant sur la touche de couleur correspondante.

Sélection d'une page

- 1 Appuyez sur la touche pour sélectionner la page d'index.
- 2 Vous pouvez sélectionner les pages codées par couleur en bas de l'écran en appuyant sur la touche de couleur correspondante.
- 3 Comme avec le mode télétexthe Simple, vous pouvez sélectionner une page en saisissant son numéro à trois chiffres à l'aide des touches numérotées en mode Fastext.
- 4 La touche **P + -** peut être utilisée pour sélectionner la page précédente ou suivante.

Fonction spéciale de télétexte

Index

Permet de sélectionner chaque page d'index.

Horloge

Lorsque vous regardez un programme télévisé, sélectionnez ce menu pour afficher l'heure en haut à droite de l'écran.

En mode télétexte, appuyez sur cette touche pour sélectionner un numéro de page secondaire.

Le numéro de page secondaire est affiché en bas de l'écran. Pour conserver ou changer la page secondaire, appuyez sur les touches rouge/verte, \wedge \vee ou numérotées.

Maintenir

Arrête le changement de page automatique qui se produit si une page de télétexte se compose de deux pages secondaires ou plus.

Le nombre de pages secondaires et le numéro de la page affichée sont généralement indiqués en dessous de l'heure. Lorsque vous sélectionnez ce menu, le symbole d'arrêt est affiché en haut à gauche de l'écran et le changement de page automatique est inactif.

Montrer

Sélectionnez ce menu pour afficher des informations cachées, telles que des solutions à des énigmes ou puzzles.

Mise à Jour

Ce menu affiche l'image du téléviseur à l'écran pendant l'attente d'une nouvelle page de télétexte. L'affichage apparaît en haut à gauche de l'écran. Lorsque la page mise à jour est disponible, l'affichage indique le numéro de page. Sélectionnez de nouveau ce menu pour voir la page de télétexte mise à jour. Appuyer à nouveau sur ce bouton pour éliminer des informations de l'affichage.

ENTRETIEN

Nettoyage de votre TV

Nettoyez régulièrement votre TV pour conserver des performances optimales et pour allonger la durée de vie du produit.

FRANÇAIS



ATTENTION

- Avant toute chose, veillez à couper l'alimentation et à débrancher le cordon d'alimentation et tous les autres câbles.
- Lorsque vous prévoyez de ne pas utiliser le téléviseur pendant une longue période, débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale afin d'éviter tout endommagement dû à une étincelle ou une surtension.

Écran, cadre, boîtier et support

- Pour éliminer la poussière ou une saleté légère, essuyez la surface avec un chiffon doux, propre et sec.
- Pour retirer des taches importantes, essuyez la surface avec un chiffon doux imbibé d'eau propre ou d'un détergent doux dilué. Essuyez ensuite immédiatement avec un chiffon sec.



ATTENTION

- Évitez toujours de toucher l'écran, car vous risqueriez de l'endommager.
- Ne poussez pas, ne frottez pas ou ne cognez pas la surface de l'écran avec l'ongle ou un objet contondant, car cela pourrait causer des rayures et des déformations de l'image.
- N'utilisez pas de produits chimiques car cela pourrait endommager le produit.
- Ne pulvérisez pas de liquide sur la surface. Si de l'eau pénètre dans la TV, cela peut provoquer un incendie, une électrocution ou un dysfonctionnement.

Cordon d'alimentation

- Retirez régulièrement la poussière ou les saletés accumulées sur le cordon d'alimentation.

DÉPANNAGE

Problème	Solution
Impossible de commander la TV avec la télécommande.	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez le capteur de la télécommande sur la TV et essayez de nouveau. Vérifiez qu'aucun obstacle n'est placé entre la TV et la télécommande. Vérifiez si les piles fonctionnent et si elles sont correctement installées (+ sur +, - sur -).
Aucune image n'est affichée et aucun son n'est émis.	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez si l'appareil est allumé. Vérifiez si le cordon d'alimentation est raccordé à la prise murale. Vérifiez la prise en branchant d'autres appareils.
La TV s'éteint de manière soudaine.	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez les paramètres de contrôle de l'alimentation. Il peut y avoir une coupure de courant. Vérifiez si l'option Veille auto. est activée dans les réglages de l'heure. Si aucun signal n'est présent quand la TV est allumée, la TV s'éteint automatiquement après 15 minutes d'inactivité.

Audio

Problème	Solution
Aucun son produit avec les images à l'écran.	<ul style="list-style-type: none"> Appuyez sur Δ + ou sur - Vérifiez si le son est en sourdine en appuyant sur SILENCE. Parcourez les autres chaînes. Le problème peut venir de la diffusion. Vérifiez si les câbles audio sont correctement branchés.
Un des haut-parleurs produit des bruits ou ne produit pas de son.	<ul style="list-style-type: none"> Un changement de température ou d'humidité ambiante peut provoquer un bruit inhabituel lorsque vous allumez ou éteignez la TV. Il n'y a pas de problème avec la TV.

Vidéo

Problème	Solution
Une image s'affiche en noir et blanc ou la qualité des couleurs est médiocre.	<ul style="list-style-type: none"> Ajustez le paramètre Couleur dans le menu IMAGE. Maintenez une distance suffisante entre cet appareil et les autres appareils électroniques. Parcourez les autres chaînes. Le problème peut venir de la diffusion.
Des barres verticales ou horizontales s'affichent ou les images sont floues	<ul style="list-style-type: none"> Recherchez la présence d'interférences locales dues à un appareil ou à un outil électrique.
Des lignes ou des bandes apparaissent sur les images	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez l'antenne ou orientez l'antenne dans la bonne direction.
Des images rémanentes s'affichent quand la TV est éteinte	<ul style="list-style-type: none"> Les pixels peuvent avoir été endommagés avec l'affichage d'une image fixe sur une longue période (brûlure d'écran). Utilisez un écran de veille pour éviter d'endommager les pixels sur l'écran.
La TV est alimentée mais l'écran reste extrêmement foncé.	<ul style="list-style-type: none"> Réglez la luminosité et le contraste dans le menu IMAGE.
« Aucun signal » s'affiche sur l'écran.	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez si le câble de signal est correctement branché entre la TV et les autres appareils. Vérifiez la source d'entrée en appuyant sur INPUT.
Le décalage n'est pas satisfaisant.	<ul style="list-style-type: none"> Ajustez le paramètre Position dans le menu IMAGE. Vérifiez si la résolution et la fréquence de la carte vidéo sont prises en charge par le produit. Si la fréquence est hors plage, réglez la résolution recommandée avec les paramètres d'affichage sur le périphérique externe.
Des lignes fines apparaissent en arrière-plan.	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez les connexions du câble vidéo.
Des bruits horizontaux apparaissent ou les caractères sont flous.	<ul style="list-style-type: none"> Ajustez le paramètre Phase dans le menu IMAGE.
La réception de certaines chaînes est médiocre	<ul style="list-style-type: none"> Parcourez les autres chaînes. Le problème peut venir de la diffusion. Le signal de la station peut être faible. Orientez l'antenne dans la bonne direction. Recherchez la présence d'interférences locales dues à un appareil ou à un outil électrique.

SPÉCIFICATIONS

Les spécifications du produit indiquées ci-dessus peuvent être modifiées sans préavis à des fins d'amélioration des fonctions du produit.

Reportez-vous à l'étiquette apposée sur le téléviseur pour connaître l'alimentation et la consommation électriques.

FRANÇAIS

MODÈLES		19LS33**	22LS33**	26LS33**
		19LS3300-TA 19LS330Y-TA	22LS3300-TA 22LS330Y-TA	26LS3300-TA 26LS330Y-TA
Dimensions (W x H x D)	Avec socle (mm)	451,0 x 334,0 x 140,0	523,0 x 376,0 x 140,0	627,0 x 442,0 x 162,0
	Sans socle (mm)	451,0 x 296,0 x 31,5	523,0 x 339,0 x 31,6	627,0 x 402,0 x 30,1
Poids	Avec socle (kg)	2,8	3,5	5,0
	Sans socle (kg)	2,6	3,2	4,7
Alimentation		DC 19V, 1,1A	DC 24V, 1,4A	DC 24V, 1,8A
MODÈLES		32LS33**	22CS41**	26CS41**
		32LS3300-TA 32LS330Y-TA	22CS410-TB 22CS410Y-TB 22CS411-TA 22CS411Y-TA 22CS412-TD	26CS410-TB 26CS410Y-TB 26CS411-TA 26CS411Y-TA 26CS412-TD
Dimensions (W x H x D)	Avec socle (mm)	755,0 x 530,0 x 239,0	539,0 x 400,0 x 165,0	663,0 x 483,0 x 197,0
	Sans socle (mm)	755,0 x 479,0 x 45,8	539,0 x 345,0 x 56,8	663,0 x 424,0 x 72,8
Poids	Avec socle (kg)	8,5	4,2	7,4
	Sans socle (kg)	7,7	3,9	6,6
Alimentation		AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
MODÈLES		32CS41**	42CS41**	32LS310*
		32CS410-TB 32CS410Y-TB 32CS411-TA 32CS411Y-TA 32CS412-TD	42CS410-TB 42CS410Y-TB 42CS411-TA 42CS411Y-TA 42CS412-TD	32LS3100-TA 32LS310Y-TA
Dimensions (W x H x D)	Avec socle (mm)	794,0 x 565,0 x 207,0	1017,0 x 695,0 x 261,0	795,0 x 566,0 x 207,0
	Sans socle (mm)	794,0 x 504,0 x 73,5	1017,0 x 629,0 x 76,5	795,0 x 504,0 x 73,5
Poids	Avec socle (kg)	9,0	15,1	9,1
	Sans socle (kg)	8,0	13,5	8,1
Alimentation		AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
MODÈLES		42LS310*	32LS311*	42LS311*
		42LS3100-TA 42LS310Y-TA	32LS3110-TB 32LS311Y-TB	42LS3110-TB 42LS311Y-TB
Dimensions (W x H x D)	Avec socle (mm)	1018,0 x 696,0 x 261,0	795,0 x 566,0 x 207,0	1018,0 x 696,0 x 261,0
	Sans socle (mm)	1018,0 x 629,0 x 76,5	795,0 x 504,0 x 73,5	1018,0 x 629,0 x 76,5
Poids	Avec socle (kg)	14,7	9,1	14,7
	Sans socle (kg)	13,1	8,1	13,1
Alimentation		AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz

MODÈLES		32LS315*	42LS315*	32LS30**
		32LS3150-TA 32LS315Y-TA	42LS3150-TA 42LS315Y-TA	32LS3000-TA 32LS301C-TA
Dimensions (W x H x D)	Avec socle (mm)	738,0 x 501,0 x 185,0	972,0 x 635,0 x 212,0	846,0 x 519,0 x 227,5
	Sans socle (mm)	738,0 x 438,0 x 86,0	972,0 x 571,0 x 86,0	846,0 x 459,0 x 77,9
Poids	Avec socle (kg)	7,5	11,8	8,5
	Sans socle (kg)	6,9	10,7	7,3
Alimentation		AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz

Conditions de l'environnement	Température de fonctionnement	0 °C à 40 °C
	Humidité de fonctionnement	Inférieure à 80 %
	Température de stockage	-20 °C à 60 °C
	Humidité de stockage	Inférieure à 85 %

		Téléviseur analogique
Pour la Nouvelle Zélande et Singapour	Système TV	PAL/SECAM-B/G/D/K, PAL-I
	Couverture de chaînes	BG : VHF/UHF 1 à 69, CATV 01 à 47 I : VHF/UHF 1 à 69, CATV 01 à 47 DK : VHF/UHF 1 à 69, CATV 01 à 47
Australia Pour l'Australie	Système TV	PAL B/B
	Couverture de chaînes	B/B : VHF/UHF 0 à 75, CATV : 2 à 44
Pour l'Indonésie, Israël, Myanmar, Sri Lanka	Système TV	PAL/SECAM-B/G/D/K, PAL-I, NTSC-M
	Couverture de chaînes	BG : VHF/UHF 1 à 69, CATV 01 à 47 I : VHF/UHF 1 à 69, CATV 01 à 47 DK : VHF/UHF 1 à 69, CATV 01 à 47 M : VHF/UHF 2 à 78, CATV 01 à 71
Afrique du Sud	Système TV	PAL/SECAM-B/G/D/K, PAL-I, NTSC-M
	Couverture de chaînes	BG : VHF/UHF 1 à 69, CATV 01 à 47 I : VHF/UHF 1 à 69, CATV 01 à 47 DK : VHF/UHF 1 à 69, CATV 01 à 47 M : VHF/UHF 2 à 78, CATV 01 à 71
Vietnam, Malaisie	Système TV	PAL/SECAM-B/G/D/K, PAL-I, NTSC-M
	Couverture de chaînes	BG : VHF/UHF 1 à 69, CATV 01 à 47 I : VHF/UHF 1 à 69, CATV 01 à 47 DK : VHF/UHF 1 à 69, CATV 01 à 47 M : VHF/UHF 2 à 78, CATV 01 à 71
l'Iran, Algérie, Tunisie, Model numérique	Système TV	PAL/SECAM-B/G/D/K, PAL-I, NTSC-M
	Couverture de chaînes	BG : VHF/UHF 1 à 69, CATV 01 à 47 I : VHF/UHF 1 à 69, CATV 01 à 47 DK : VHF/UHF 1 à 69, CATV 01 à 47 M : VHF/UHF 2 à 78, CATV 01 à 71
Model analogique, Inde, Thaïlande, --	Système TV	PAL/SECAM-B/G/D/K, PAL-I, NTSC-M
	Couverture de chaînes	BG : VHF/UHF 1 à 69, CATV 01 à 47 I : VHF/UHF 1 à 69, CATV 01 à 47 DK : VHF/UHF 1 à 69, CATV 01 à 47 M : VHF/UHF 2 à 78, CATV 01 à 71
	Impédance de l'antenne extérieure	75 Ω

HDMI-DTV pris en charge

Résolution	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)
720x480	31,469 31,5	59,94 60
720x576	31,25	50
1280x720	37,5 44,96 45	50 59,94 60
1920x1080	33,72 33,75 28,125 26,97 27 33,716 33,75 56,25 67,43 67,5	59,94 60 50 23,97 24 29,976 30,00 50 59,94 60

FRANÇAIS

Informations sur la connexion des ports en composantes

Ports en composantes du téléviseur	Y	P _B	P _R
------------------------------------	---	----------------	----------------

Ports de sortie vidéo du lecteur de DVD	Y	P _B	P _R
	Y	B-Y	R-Y
	Y	Cb	Cr
	Y	Pb	Pr

Signal	Component
480i/576i	O
480p/576p	O
720p/1080i	O
1080p	O (uniquement 50 Hz / 60 Hz)



Le modèle et le numéro de série du téléviseur figurent à l'arrière du téléviseur.
Notez-les ci-dessous au cas où vous auriez besoin de faire appel au service après-vente.

MODÈLE _____

NUMÉRO DE SÉRIE _____

Pour toute suggestion, opinion ou réclamation,appelez :
800 54 aux Émirats arabes unis
0800 54 54 54 en Afrique du Sud
080 100 54 54 au Maroc
19960 en Égypte
Pour d'autres pays, contactez votre revendeur local ou consultez le site <http://www.lg.com>