

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Zariadenie na aktualizáciu Smart TV

Pred používaním zariadenia si pozorne prečítajte tento návod na používanie a uschovajte ho pre budúce použitie.

SP820/SP820N

Bezpečnostné upozornenia



UPOZORNENIE: Z DÔVODU RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM NEOTVÁRAJTE KRYT (ANI ZADNÚ ČASŤ). VNÚTRI NIE SÚ ŽIADNE POUŽÍVATEĽOM OPRAVITELNÉ SÚČASTKY. OPRAVU ZARIADENIA PRENECHAJTE KVALIFIKOVANÉMU ODBORNÍKOVI.



Symbol blesku so šipkou v rovnostrannom trojuholníku má upozorniť používateľa na prítomnosť neizolovaného nebezpečného napätia vnútri

prístroja, ktoré môže byť dostatočnej veľkosti, aby predstavovalo nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.



Výkričník v rovnostrannom trojuholníku má upozorniť používateľa na prítomnosť dôležitých prevádzkových a údržbových (servisných) pokynov v

literatúre priloženej k výrobku.

VÝSTRAHA: TENTO VÝROBK NEVYSTAVUJTE DAŽĎU ANI VĽHKOSTI, INAK HROZÍ NEBEZPEČENSTVO POŽIARU ALEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM.

VÝSTRAHA: Zariadenie neumiestňujte do obmedzeného priestoru, ako je napríklad knižnica a pod.

UPOZORNENIE: Neblokujte žiadne ventilačné otvory. Nainštalujte podľa pokynov výrobcu. Medzery a otvory v skrinke slúžia na vetranie a zaručenie spoľahlivej činnosti výrobku a chránia ho pred prehriatím. Otvory nikdy neblokujte umiestnením prístroja na posteľ, pohovku, koberec alebo podobný povrch. Tento výrobok sa nemá ukladať do uzatvoreného priestoru (napr. do knižnice alebo regálu), kde nie je zabezpečené dostatočné prúdenie vzduchu, alebo kde to neodporúčajú pokyny výrobcu.

UPOZORNENIE týkajúce sa napájacieho kábla

Ak chcete odpojiť napájanie, ťahajte za zástrčku sieťového kábla. Pri inštalácii výrobku dbajte na to, aby zástrčka bola ľahko dostupná.

UPOZORNENIE: Zariadenie nesmie byť vystavené vode (kvapkajúcej alebo špliechajúcej) a nesmú sa naň klásať žiadne predmety naplnené tekutinou, ako sú napr. vázy.

Toto zariadenie je vybavené prenosnou batériou alebo akumulátorom.

Bezpečný spôsob vyberania batérie alebo súpravy batérií zo zariadenia:

Vyberte starú batériu alebo súpravu batérií, pričom postupujte v opačnom poradí ako pri ich vkladaní. Aby ste predišli znečisteniu prostredia a vzniku prípadnej hrozby pre zdravie ľudí a zvierat, odovzdajte starú batériu alebo súpravu batérií do príslušnej nádoby na označenom zbernom mieste. Nevyhadzujte batérie alebo batériu spolu s ostatným odpadom. Odporúča sa, aby ste používali batérie a akumulátory, ktoré sú súčasťou miestneho bezplatného systému náhrady. Batéria nesmie byť vystavená veľkému teplu, ako je slnečné žiarenie, oheň a pod.

OZNAM: Informácie súvisiace s bezpečnosťou, vrátane klasifikácie a napájania produktu, nájdete na hlavnom štítiku umiestnenom v dolnej časti zariadenia.

Likvidácia váš ho starého prístroja

1. Keď sa na produkte nachádza tento symbol prečiarknutej smetnej nádoby s kolieskami, znamená to, že daný produkt vyhovuje európskej Smernici č. 2002/96/EC.
2. Všetky elektrické a elektronické produkty by mali byť zlikvidované oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom na to určených zberných zariadení, ktoré boli ustanovené vládou alebo orgánmi miestnej správy.
3. Správnu likvidáciu starých zariadení pomôžete predchádzať potenciálnym negatívnym následkom pre prostredie a ľudské zdravie.
4. Podrobnejšie informácie o likvidácii starých zariadení nájdete na miestnom úrade, v službe na likvidáciu odpadu alebo u predajcu, kde ste tento produkt zakúpili.

Likvidácia odpadových batérií/akumulátorov

1. Ak je na batériách/akumulátoroch vášho výrobku pripojený v krúžku prečiarknutý symbol nádoby na smeti, znamená to, že spadajú pod európsku smernicu 2006/66/EC.
2. Tento symbol môže byť kombinovaný s chemickými symbolmi pre ortuť (Hg), kadmium (Cd) alebo olovo (Pb) v prípade, ak batéria obsahuje viac ako 0,0005 % ortuti, 0,002 % kadmia alebo 0,004 % olova.
3. Všetky batérie/akumulátory by sa mali likvidovať oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom určených zberných zariadení ustanovených štátnymi alebo miestnymi úradmi.
4. Správna likvidácia vašich starých batérií/akumulátorov pomôže zabrániť negatívnym následkom na životné prostredie, zdravotný stav ľudí a zvierat.
5. Viac informácií o likvidácii vašich starých batérií/akumulátorov vám poskytne váš mestský úrad, firma na likvidáciu odpadu alebo obchod kde ste si výrobok kúpili.

Upozornenie pre bezdrôtové zariadenia v Európskej únii

CE 0984

Spoločnosť LG Electronics týmto potvrdzuje, že tento

výrobok je (tieto výrobky sú) v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smerníc 1999/5/ES, 2004/108/ES, 2006/95/ES a 2009/125/ES.

Kópiu Prehlásenia o zhode získate na nasledujúcej adrese.

Európske centrum pre normy:

Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

- Prosím, vezmite na vedomie, že toto NIE JE kontaktné miesto pre zákaznícky servis. Informácie o zákazníckom servise nájdete na záručnom liste alebo kontaktujte predajcu, u ktorého ste si zakúpili tento výrobok.

Len na používanie v interiéri.

Vyhlasenie o účinkoch RF žiarenia

Pri inštalácii a prevádzke tohto zariadenia je nevyhnutné dodržať medzi radiátorom a vašim telom minimálnu vzdialenosť 20 cm.

Obsah

1 Začíname

- 2 Bezpečnostné upozornenia
- 6 Hlavné zariadenie
- 6 Diaľkový ovládač
- 7 – Funkcie diaľkového ovládača Magic

2 Pripojenie

- 8 Pripojenie sieťového adaptéra
- 8 Pripojenie HDMI k televízoru
- 9 Pripojenie k zosilňovaču
- 10 – Pripojenie k zosilňovaču cez HDMI výstup
- 10 – Pripojenie k zosilňovaču cez digitálny zvukový výstup
- 11 Pripojenie k vašej domácej sieti
- 11 – Káblové pripojenie siete
- 12 – Nastavenie káblvej siete
- 13 – Bezdrôtové pripojenie siete
- 13 – Nastavenie bezdrôtovej siete

3 Úvodné nastavenie

- 16 Úvodné nastavenie
- 16 – Úvodné nastavenie

4 Ovládanie

- 17 Inteligentná funkcia v ponuke HOME
- 17 – Používanie ponuky [HOME]
- 18 Používanie funkcie SmartShare
- 18 – Čo je SmartShare?
- 18 Prehrávanie pripojených zariadení
- 18 – Prehrávanie obsahu z USB zariadenia
- 20 Pripojenie k serveru domácej siete pre PC
- 20 – Inštalácia softvéru Nero MediaHome 4 Essentials
- 20 – Zdieľanie súborov a priečinkov
- 21 – Prehrávanie mediálneho súboru zo sieťového servera (DLNA)
- 22 Pripojenie k telefónu typu smartphone s certifikátom DLNA
- 22 – Nastavenie pripojenia Smart Share
- 23 Prehrávanie súboru Smart share
- 23 – Ovládanie prehrávania filmu
- 23 – Ovládanie zobrazenia fotografií
- 24 – Ovládanie prehrávania hudby
- 24 – Základné činnosti pre obrazový a zvukový obsah
- 25 – Základné činnosti pre fotografický obsah
- 27 Používanie funkcie Premium
- 28 Používanie LG Smart world (Aplikácie LG)
- 29 Používanie Svet 3D
- 30 Používanie ponuky My Apps
- 31 – Používanie aplikácie [Hľadaj]
- 31 – Používanie aplikácie internetového prehliadača [Internet]

5 Dodatok

32	Prispôsobenie nastavení
32	– Ponuka [OBRAZ]
32	– Ponuka [Zvuk]
33	– Ponuka [MOŽNOSTI]
34	– Ponuka [SIEŤ]
34	– Ponuka [PODPORA]
34	Aktualizácia softvéru siete
34	– Oznámenie o aktualizácii siete
35	– Aktualizácia softvéru
36	O softvéri Nero MediaHome 4 Essentials
36	– Systémové požiadavky
37	Požiadavky na súbory
40	– O DLNA
40	– Určité systémové požiadavky
40	– Poznámky ku kompatibilite
41	O diaľkovom ovládači Magic
42	Riešenie problémov
42	– Všeobecné
42	– Obráz
43	– Vynulovanie
43	– Sieť
43	– Podpora pre zákazníkov
43	– Poznámka k Open-source softvéru
44	Technické špecifikácie zvukového výstupu
44	Technické údaje
46	Údržba
46	– Manipulácia so zariadením
46	Dôležité informácie týkajúce sa sieťových služieb

1


2

3

4

5

Hlavné zariadenie

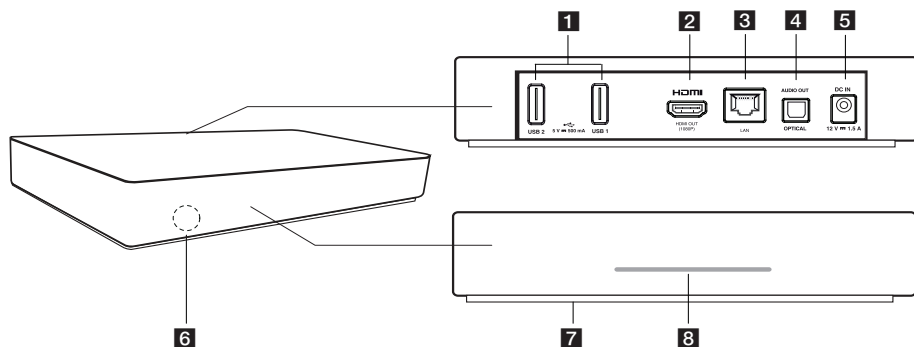

1 Port USB1, USB2

2 HDMI OUT (1080p)

3 LAN port

4 OPTICAL AUDIO OUT

5 DC IN 12V (vstup sieťového adaptéra)


6 Snímač diaľkového ovládača

7 RESET

* Tlačidlo RESET (Vynulovať) je umiestnené v dolnej časti zariadenia. (Pozrite stranu 43.)

8 Indikátor napájania

Diaľkový ovládač

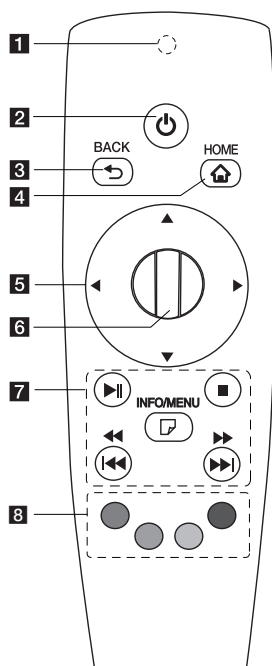

1 Indikátor diaľkového ovládača: (RF a Bluetooth vysieláč) bliká počas prevádzky.

2 **POWER** (POWER): Zapnutie a vypnutie zariadenia.

3 **BACK** (BACK): Zatvorí ponuku alebo vráti zobrazenie o krok späť.

4 **HOME** (HOME): Služí na zobrazenie alebo ukončenie ponuky Home (Domov).

5 **Smerové tlačidlá**: Výber možnosti v ponuke. Ak stlačíte navigačné tlačidlo počas pohybu ukazovateľa na obrazovke, ukazovateľ zmizne a Magicý diaľkový ovládač bude fungovať ako normálny diaľkový ovládač. Ak chcete znovu zobraziť ukazovateľ, zatraste diaľkovým ovládačom Magic z jednej strany na druhú.

6 **Wheel** (WHEEL): Vyberá ponuky

alebo možnosti a potvrdzuje váš výber; posúva obrazovku pri prehliadaní ponuky v internetovom prehliadači.

7 **▶|| (Prehrať / Pozastaviť)**: Spustenie prehrávania / Pozastavenie prehrávania.

■ (Zastaviť): Zastavenie prehrávania.

◀◀/▶▶: Vyhľadávanie dozadu alebo dopredu.

◀◀/▶▶: Posun na predošlú/nasledovnú stopu alebo súbor.

□ (INFO/MENU)

(Informácie/Ponuka):

Zobrazenie alebo ukončenie zobrazenia na obrazovke.


8 **Farebné tlačidlá (R, G, Y, B)**:

Používajú sa pri navigácii v obrazovej ponuke. Používajú sa tiež pre ponuku [LG Smart World], [3D Svet] a [LG Apps].

Funkcie dial'kového ovládača Magic

Magický dial'kový ovládač funguje, ak sa spáruje s vaším zariadením. Po zakúpení zariadenie zaregistrujte Magický dial'kový ovládač nasledovne:

Registrácia dial'kového ovládača Magic

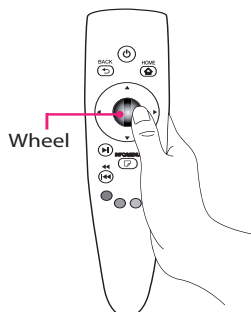

Ak chcete používať Magický dial'kový ovládač, najskôr ho zaregistrujte vo vašom zariadení.


1. Zapnite zariadenie, počkajte približne 10 sekúnd a potom stlačte tlačidlo s **Wheel** (🔵) pričom mierte dial'kovým ovládačom na zariadenie.
2. Dial'kový ovládač sa automaticky zaregistruje a na obrazovke sa zobrazí správa o dokončení registrácie.



Poznámka

Ak sa vám nepodari zaregistrovať Magický dial'kový ovládač, vypnite zariadenie a skúste to znovu.

Vloženie batérie

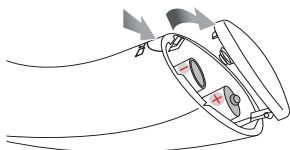


Zo spodnej strany dial'kového ovládača odstráňte kryt priestoru pre batérie a vložte dve alkalické batérie typu 1,5 V, veľkosť AA, pričom dbajte na správnu polaritu (+ a -).



Upozornenie

Nepoužívajte súčasne staré a nové batérie, pretože môže dôjsť k poškodeniu dial'kového ovládača.

Používanie dial'kového ovládača Magic

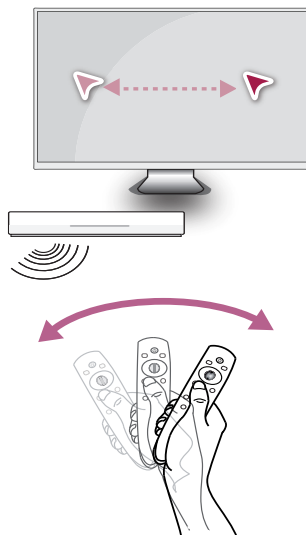

- Mierne zatrasťe dial'kovým ovládačom, aby sa na obrazovke zobrazil ukazovateľ.
- Mierne zatrasťe dial'kovým ovládačom Magic doprava a doľava, aby sa v strede obrazovky zobrazil ukazovateľ.
- Magický ukazovateľ zmizne, ak dial'kovým ovládačom nebudete pohybovať päť sekúnd.

Tip na používanie dial'kového ovládača Magic

- Keď stlačíte koliesko, bude slúžiť tiež ako tlačidlo výberu.
- Pomocou kolieska sa môžete posúvať v ponukách.
- Pomocou zápästia môžete ľahšie pohybovať ukazovateľom.



Poznámka


Ak je pripojenie dial'kového ovládača Magic nestabilné alebo ak máte akýkoľvek problém, zrušte registráciu a potom ju znovu vykonajte. (pozrite stranu 41).

Pripojenie sieťového adaptéra

Pripojte zariadenie k zdroju napájania pomocou dodaného sieťového adaptéra.

Pripojte napájací kábel k adaptéru a potom zastrčte druhý koniec do sieťovej zástrčky.

Zadná časť tohto prístroja

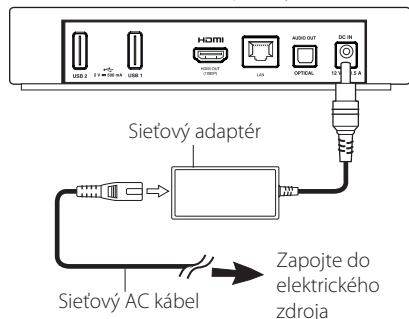

- Kontaktujte dodávateľa elektrických dielov, ktorý vám pomôže vybrať vhodný sieťový adaptér alebo súpravu napájacích sieťových káblov.
- Tento sieťový adaptér je vyrobený spoločnosťou Asian Power Devices Inc.




Upozornenie

Používajte iba sieťový adaptér dodávaný s týmto zariadením. Nepoužívajte napájací zdroj z iného zariadenia alebo od iného výrobcu. Použitie akéhokoľvek iného napájacieho kábla alebo napájacieho zdroja môže spôsobiť poškodenie zariadenia a neplatnosť vašej záruky.

Pripojenie HDMI k televízoru

Ak máte HDMI televízor alebo monitor, môžete ho pripojiť k tomuto zariadeniu pomocou kábla HDMI (Typ A, vysokorychlostný HDMI™ kábel). Pripojte konektor HDMI zariadenia s konektorom HDMI na televízore alebo monitore kompatibilnom s HDMI.

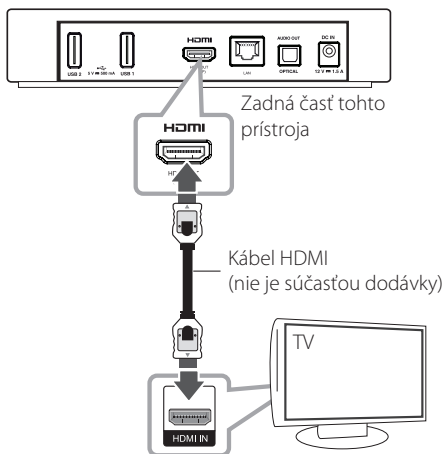

Nastavte zdroj televízora na možnosť HDMI (informácie nájdete v návode k televízoru).

Ďalšie informácie o rozhraní HDMI

- Po pripojení zariadenia kompatibilného s rozhraním HDMI alebo DVI skontrolujte nasledovné:
 - Pokúste sa vypnúť HDMI/DVI zariadenie a toto zariadenie. Potom zapnite zariadenie HDMI/DVI, nechajte ho zapnuté približne 30 sekúnd a potom zapnite toto zariadenie.
 - Video vstup pripojeného zariadenia je správne nastavený pre tento prístroj.
 - Pripojené zariadenie je kompatibilné s video vstupmi 1280x720p alebo 1920x1080p.**
- S týmto zariadením nebudú fungovať všetky HDMI alebo DVI zariadenia kompatibilné s HDCP.
 - Na zariadeniach, ktoré nepodporujú štandard HDCP, sa obraz nebude zobrazovať správne.



Poznámka

- Ak pripojené HDMI zariadenie nepodporuje audio výstup zariadenia, zvuk HDMI zariadenia môže byť skreslený alebo nebude počuteľný.
- Pri použití pripojenia HDMI môžete zmeniť rozlíšenie výstupu HDMI. (Pozrite časť „Nastavenie rozlíšenia“ na strane 32.)
- Zmena rozlíšenia až po vykonaní pripojenia môže viesť k nesprávnej činnosti. Ak chcete odstrániť tento problém, vypnite zariadenie a potom ho znovu zapnite.
- Keď sa nepotvrdí HDMI pripojenie so štandardom HDCP, TV obrazovka sa zmení na čiernu. V tomto prípade skontrolujte HDMI pripojenie alebo odpojte HDMI kábel.
- V prípade šumu alebo čiar na obrazovke skontrolujte HDMI kábel (dĺžka je spravidla obmedzená na 4,5 m).

Pripojenie k zosilňovaču

Vykonajte jedno z nasledujúcich nastavení v závislosti od schopností existujúceho zariadenia.

- HDMI zvukové pripojenie (strana 10)
- Digitálne zvukové pripojenie (strana 10)


Keďže typ zvukového výstupu ovplyvňujú mnohé faktory, pozrite si časť „Špecifikácie zvukového výstupu“ s podrobnejšími informáciami na strane 44.

O digitálnom viackanálovom zvuku

Digitálne viackanálové pripojenie poskytuje najlepšiu kvalitu zvuku. Na to je potrebný viackanálový audio/video prijímač s podporou niektorého formátu zvuku podporovaného vašim zariadením. Pozrite si logá na prednej strane audio/video prijímača a v návode. (PCM, Dolby Digital, Dolby Digital Plus)

Pripojenie k zosilňovaču cez HDMI výstup

Pripojte konektor HDMI OUT zariadenia k príslušnému vstupnému konektoru vášho zosilňovača pomocou HDMI kábla.

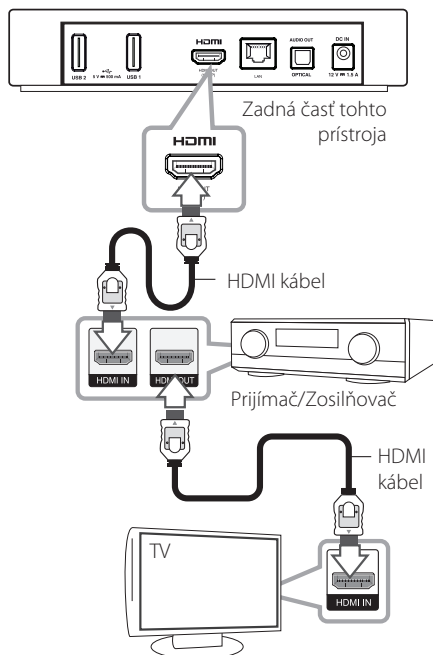


Prepojte výstupný konektor HDMI zosilňovača so vstupným konektorom HDMI televízora pomocou HDMI kábla, ak zosilňovač obsahuje výstupný konektor HDMI.

Bude potrebné aktivovať digitálny výstup zariadenia. (Pozrite si časť „Ponuka [Zvuk] na strane 32.)

Pripojenie k zosilňovaču cez digitálny zvukový výstup

Pripojte konektor OPTICAL AUDIO OUT (Optický zvukový výstup) zariadenia k príslušnému vstupnému konektoru (OPTICAL) na vašom zosilňovači pomocou voliteľného digitálneho zvukového kábla.

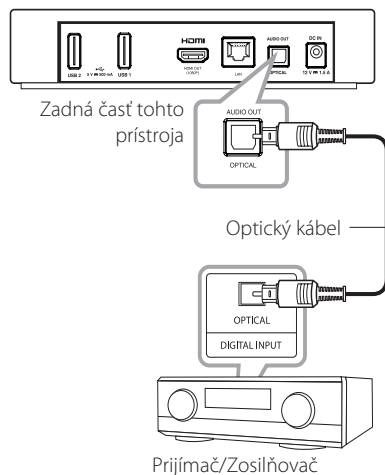

Bude potrebné aktivovať digitálny výstup zariadenia. (Pozrite si časť „Ponuka [Zvuk] na strane 32.)

Pripojenie k vašej domácej sieti

Toto zariadenie je možné pripojiť k lokálnej sieti (LAN) cez port LAN, ktorý sa nachádza na zadnom paneli alebo cez interný bezdrôtový modul. Pripojením zariadenia k širokopásmovej domácej sieti získate prístup k službám, ako sú aktualizácie softvéru a on-line obsahové služby.

Káblové pripojenie siete


Použitie káblového pripojenia siete poskytuje najlepší výkon, pretože pripojené zariadenia sú napojené priamo na sieť a nie sú vystavené rádiovým rušením.

Ďalšie pokyny nájdete v dokumentácii k sieťovému zariadeniu.

Pripojte port LAN zariadenia k príslušnému portu na vašom modeme alebo smerovači pomocou bežného kábla LAN alebo Ethernet.

! Poznámka

- Pri pripájaní alebo odpájaní sieťového LAN kábla držte kábel za konektor. Pri odpájaní nefahajte za LAN kábel, ale odpojte stlačením záložky smerom nadol.
- Do portu LAN nepripájajte modulárny telefónny kábel.
- Pretože existujú rozličné konfigurácie pripojenia, postupujte podľa pokynov telekomunikačného operátora alebo poskytovateľa internetového pripojenia.
- Ak chcete pristupovať k obsahu z počítačov alebo serverov DLNA, toto zariadenie musí byť pripojené k tej istej lokálnej sieti ako tieto zariadenia, a to prostredníctvom smerovača.

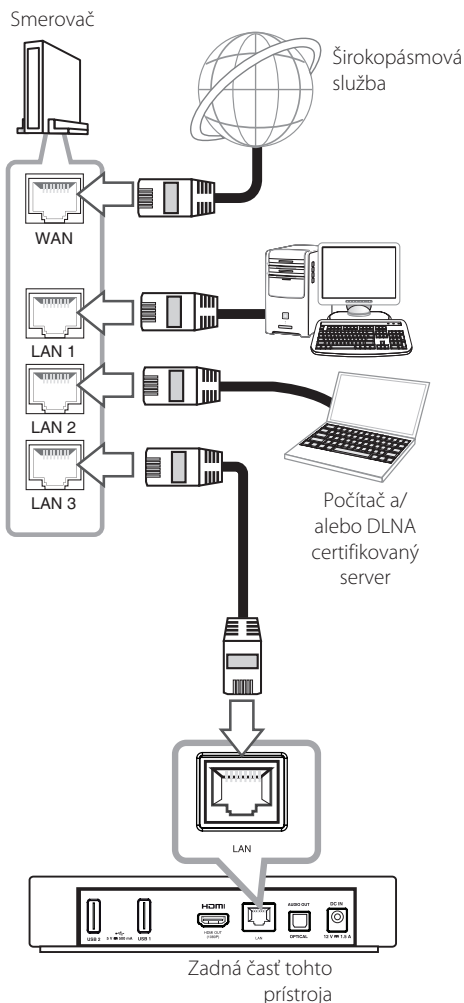

Nastavenie káblovej siete


Ak sa v lokálnej sieti (LAN) cez káblové pripojenie nachádza DHCP server, tomuto zariadeniu bude automaticky pridelená IP adresa. Po vytvorení fyzického pripojenia.

Úvodná ponuka ➔ [Nastavenia] ➔ [SIET'] ➔ [Pripojenie k sieti]

Príprava

Pred nastavením káblovej siete musíte k vašej domácej sieti pripojiť širokopásmový Internet.


1. Zvoľte možnosť [Pripojenie k sieti] v ponuke [Nastavenia] a stlačte **Wheel** (⦿).

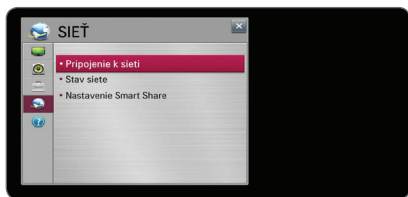

2. Prečítajte si prípravu na nastavenie siete a potom zvoľte možnosť [Začať pripájanie] na spustenie pripojenia.



3. Ak sa v lokálnej sieti cez káblové pripojenie nachádza DHCP server, za normálnych okolností sa k zariadeniu automaticky pripojí sieť.

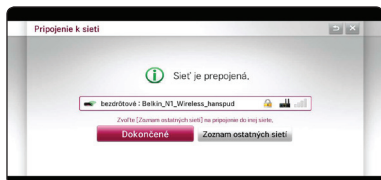

Rozšírené nastavenie

Ak chcete manuálne nastaviť ďalšie nastavenia siete, zvoľte možnosť [Zoznam ďalších sietí] v ponuke [Pripojenie k sieti] a stlačte **Wheel** (⦿).

1. Zvoľte možnosť [Pokročilé nastavenia] pre nastavenie ďalších nastavení siete.
2. Zvoľte možnosť [Drôtové] a stlačte **Wheel** (⦿).




3. Zvoľte možnosť [Ručné zadanie] na zadanie IP adresy v režime IP.

Za normálnych okolností zvoľte [Automatické zadávanie] na automatické pridelenie IP adresy.

! Poznámka

- Ak sa v sieti nenachádza DHCP server a chcete nastaviť IP adresu manuálne, vyberte možnosť [Ručné zadanie], potom zvoľte [adresa IP], [Maska podsiete], [Brána] a [DNS Server].
- Keď zadáte číslicu na prázdne miesto, na obrazovke sa zobrazí klávesnica.

4. Na použitie nastavení siete vyberte [OK] a stlačte **Wheel** (⦿).

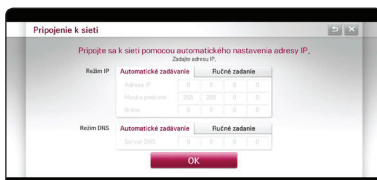

5. Na obrazovke sa zobrazí stav pripojenia siete. Zvoľte možnosť [Dokončené] pre dokončenie nastavenia káblvej siete.



Bezdrôtové pripojenie siete

Ďalšou možnosťou pripojenia je použiť Prístupový bod alebo bezdrôtový smerovač. Konfigurácia siete a spôsob pripojenia sa môžu líšiť v závislosti od použitého vybavenia a sieťového prostredia.



Podrobné informácie o postupe pri pripájaní a nastavení siete nájdete v pokynoch na nastavenie dodaných spolu s prístupovým bodom alebo bezdrôtovým smerovačom.

Na dosiahnutie najlepšieho výkonu je vždy najlepšou možnosťou priame káblové pripojenie z tohto zariadenia k routeru alebo káblovému/DSL modemu vašej domácej siete.

Ak si napriek tomu zvolíte použitie bezdrôtovej možnosti, nezabudnite, že výkon môže byť niekedy

ovplyvnený inými elektronickými zariadeniami v domácnosti.

Nastavenie bezdrôtovej siete

Pre bezdrôtové pripojenie siete je potrebné nastaviť zariadenie na sieťovú komunikáciu. Toto nastavenie je možné urobiť v ponuke [Nastavenia]. Nastavte nastavenie [SIET'] nasledovným spôsobom. Nastavenie prístupového bodu alebo bezdrôtového routera sa vyžaduje pred pripojením zariadenia k siete.

Úvodná ponuka → [Nastavenia] → [SIET']
→ [Pripojenie k sieti]

Príprava

Pred nastavením bezdrôtovej siete je potrebné:


- pripojiť širokopásmový Internet k domácej bezdrôtovej sieti,
- nastaviť prístupový bod alebo bezdrôtový router.
- poznačiť si údaj SSID a bezpečnostný kód siete.

1. Zvoľte možnosť [Pripojenie k sieti] v ponuke [Nastavenia] a stlačte **Wheel** (⚙).
2. Prečítajte si prípravu na nastavenie siete a potom zvoľte možnosť [Začať pripájanie] na spustenie pripojenia.




Ak k zariadeniu nie je pripojená Drôtové sieť, na obrazovke sa zobrazia všetky dostupné siete.

3. Zvoľte požadovaný SSID bezdrôtovej siete a stlačte **Wheel** (⚙).

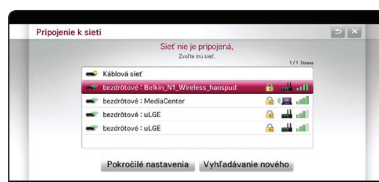

Ak máte na vašom prístupovom bode zabezpečenie, musíte podľa potreby zadať bezpečnostný kód.

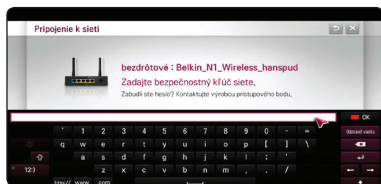


Poznámka

- V nastaveniach prístupového bodu sú zvyčajne k dispozícii 4 kľúče pre bezpečnostný režim WEP. Ak váš prístupový bod alebo bezdrôtový smerovač používa zabezpečenie WEP, zadajte bezpečnostný kód kľúča „č.1“ na pripojenie k vašej domácej sieti.
- Prístupový bod je zariadenie, ktoré umožňuje bezdrôtové pripojenie k vašej domácej sieti.

- 4 K zariadeniu sa automaticky pripojí požadovaná bezdrôtová sieť.

Ak chcete skontrolovať inú dostupnú sieť, zvolte možnosť [Zoznam ďalších sietí] a stlačte **Wheel** (⦿).

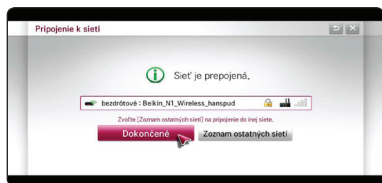

Rozšírené nastavenie

Ak chcete manuálne nastaviť ďalšie nastavenia siete, zvolte možnosť [Zoznam ďalších sietí] v ponuke [Network Connection] a stlačte **Wheel** (⦿).

1. Zvolte možnosť [Pokročilé nastavenia] pre nastavenie ďalších nastavení siete.
2. Zvolte možnosť [Bezdrôtové] a stlačte **Wheel** (⦿).



3. Pri pripájaní prostredníctvom Wi-Fi zvolte jeden z nasledovných typov siete.

Ak máte na prístupovom bode alebo bezdrôtovom routeri zabezpečenie, podľa potreby si overte, či sa informácie na smerovači presne zhodujú s WEP alebo WPA kľúčom zadaným do prehrávača.

[Zoznam prístupových bodov] - Vyhľadá všetky dostupné prístupové body alebo bezdrôtové smerovače v dosahu a zobrazí ich v zozname.

[Network name (SSID)] - Váš prístupový bod nemusí vyslať svoj názov siete (SSID). Skontrolujte nastavenia prístupového bodu cez počítač a buď nastavte prístupový bod na vysielanie SSID alebo manuálne zadajte názov siete v položke [Network name (SSID)] (Názov siete (SSID)).

[WPS-PBC] - Ak váš prístupový bod alebo bezdrôtový router podporuje metódu PBC (Push Button Configuration - Konfigurácia tlačidlom), vyberte túto možnosť a do 120 sekúnd stlačte tlačidlo Push button na prístupovom bode. Nemusíte poznať názov siete (SSID) a bezpečnostný kód vášho prístupového bodu.

[WPS-PIN] - Ak váš prístupový bod podporuje metódu PIN Code configuration (Konfigurácia pomocou PIN kódu) založenú na WPS (chránené nastavenie Wi-Fi), zvolte túto možnosť a poznamenajte si číslo kódu na obrazovke. Na pripojenie potom zadajte číslo PIN v ponuke nastavenia vášho prístupového bodu. Pozrite si dokumentáciu vášho sieťového zariadenia.

4. Pri každom spôsobe pripojenia postupujte podľa pokynov na obrazovke.

! Poznámka

- Ak chcete použiť pripojenie siete PBC a PIN, bezpečnostný režim vášho prístupového bodu musí byť nastavený na OPEN (Otvorený) alebo AES.
- Keď zadáte číslicu na prázdne miesto, na obrazovke sa zobrazí klávesnica.

Poznámky k sieťovému pripojeniu:

- Mnoho problémov so sieťovým pripojením počas nastavovania sa dá často vyriešiť resetovaním smerovača alebo modemu. Po pripojení zariadenia k domácej sieti rýchlo vypnite hlavný vypínač a/alebo pripojte napájací kábel routera alebo káblového modemu pre domácu sieť. Potom zapnite hlavný vypínač a/alebo znovu zapojte napájací kábel.
- V závislosti od poskytovateľa internetového pripojenia (ISP) môže byť počet zariadení, ktoré sa môžu pripojiť na Internet, obmedzený príslušnými podmienkami poskytovania služieb. Ďalšie informácie získate u poskytovateľa.
- Naša spoločnosť nie je zodpovedná za žiadne zlyhanie zariadenia a/alebo funkcie internetového pripojenia z dôvodu komunikačných chýb/porúch súvisiacich so širokopásmovým internetovým pripojením alebo iným pripojeným zariadením.
- Určitý internetový obsah môže vyžadovať rýchlejšie širokopásmové pripojenie.
- Aj keď je zariadenie správne pripojené a nakonfigurované, určitý internetový obsah nemusí fungovať správne z dôvodu preťaženia siete, kvality alebo šírky pásma vašej internetovej služby alebo problémov na strane poskytovateľa obsahu.
- Niektoré činnosti vyžadujúce internetové pripojenie sa nemusia dať vykonávať z dôvodu určitých obmedzení nastavených zo strany poskytovateľa internetového pripojenia, ktorý poskytuje širokopásmové pripojenie na Internet.
- Všetky poplatky účtované poskytovateľom internetového pripojenia vrátane, okrem iného, poplatkov za pripojenie, sú výlučne vašou zodpovednosťou.
- Na káblové pripojenie k tomuto zariadeniu sa vyžaduje port 10 Base-T alebo 100 Base-TX LAN.

Ak vaše internetové služby neumožňujú takéto pripojenie, nebudete môcť zariadenie pripojiť.

- Na používanie služby DSL musíte použiť router.
- Na používanie služby DSL sa vyžaduje DSL modem a na používanie služby káblového modemu sa vyžaduje káblový modem. V závislosti od typu prístupu a zmluvy o poskytovaní internetového pripojenia s poskytovateľom nemusí byť možné používať internetové funkcie tohto zariadenia alebo počet súčasne pripojených zariadení môže byť obmedzený. (Ak váš poskytovateľ obmedzuje prístup len na jedno zariadenie, toto zariadenie sa možno nebude môcť pripojiť, ak už je pripojený počítač.)
- V závislosti od podmienok a obmedzení poskytovateľa internetového pripojenia nemusí byť používanie smerovača povolené alebo jeho používanie môže byť obmedzené. Ďalšie informácie získate priamo u poskytovateľa.
- Bezdrôtová sieť pracuje na rádiovkej frekvencii 2,4 GHz, ktorú používajú aj iné domáce zariadenia, ako napríklad bezdrôtový telefón, zariadenia Bluetooth® alebo mikrovlnná rúra a môže byť nimi rušená.
- Vypnite všetky zariadenia lokálnej domácej siete, ktoré nepoužívate. Niektoré zariadenia môžu generovať sieťové prenosy.
- Pre lepší prenos umiestnite zariadenie čo najbližšie k prístupovému bodu.
- V niektorých prípadoch môže zlepšiť príjem umiestnenie prístupového bodu alebo bezdrôtového smerovača minimálne 0,45 m nad úroveň podlahy.
- Posuňte zariadenie bližšie k prístupovému bodu alebo ho premiestnite tak, aby medzi prístupovým bodom a zariadením nebola žiadna prekážka.
- Pri bezdrôtovom pripojení závisí kvalita príjmu od mnohých faktorov, ako je typ prístupového bodu, vzdialenosť medzi zariadením a prístupovým bodom a umiestnenie zariadenia.
- Nastavte váš prístupový bod alebo bezdrôtový smerovač na režim Infrastructure (Infraštruktúra). Režim Ad-hoc nie je podporovaný.

Úvodné nastavenie

Úvodné nastavenie

Keď prvýkrát zapnete zariadenie, na obrazovke sa zobrazí sprievodca úvodným nastavením. Podľa pokynov sprievodcu úvodným nastavením nastavte jazyk zobrazovania a nastavenia siete.

1. Stlačte **⏻** (POWER).

Na obrazovke sa zobrazí sprievodca úvodným nastavením.

Ak chcete spustiť kroky nastavenia, zvolte možnosť [OK] a stlačte **Wheel** (⦿).

2. Zvolte jazyk zobrazenia a stlačte **Wheel** (⦿).



3. Vyskúšajte niektoré funkcie vášho diaľkového ovládača Magic podľa pokynov sprievodcu na obrazovke.



4. Vyberte vašu krajinu pre zobrazenie jej služieb týkajúcich sa obsahu.




5. Prečítajte si a vykonajte prípravu na nastavenie siete a potom zvolte možnosť [Začať pripájanie] na spustenie pripojenia.




Ak je pripojená Drôtová sieť, nastavenie pripojenia siete sa automaticky ukončí.

6. Na obrazovke sa zobrazia všetky dostupné siete. Zvolte káblOVú sieť alebo požadovaný SSID bezdrôtovej siete a stlačte **Wheel** (⦿).

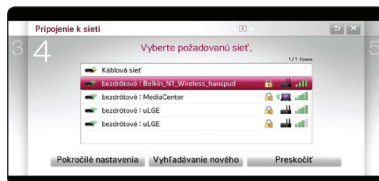

Ak máte na vašom prístupovom bode zabezpečenie, musíte podľa potreby zadať bezpečnostný kód.

7. Skontrolujte všetky nastavenia, ktoré ste nastavili v predchádzajúcich krokoch.

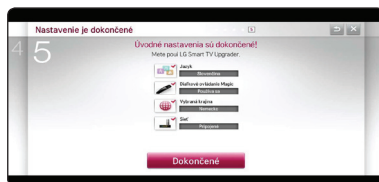

Po dokončení úvodného nastavenia zvolte možnosť [Dokončené] a potom stlačte **Wheel** (⦿). Ak chcete niektoré nastavenie zmeniť, použite tlačidlo BACK (⏮).

8. Po prečítaní dôležitého upozornenia týkajúceho sa sieťovej služby stlačením tlačidla [Súhlasím] v Zmluvných podmienkach prejdite do domovskej ponuky.

Inteligentná funkcia v ponuke HOME

Používanie ponuky [HOME]

Domovská ponuka sa zobrazí, keď stlačíte tlačidlo HOME (🏠). Pre všetky funkcie na jednej obrazovke majú používatelia pohodlný prístup k množstvu obsahu a aplikácií prostredníctvom ľahko ovládateľnej ponuky usporiadanej podľa tém. (Karta, Moje aplikácie)



4

Ovládanie

- 1** [Prémia] – Zobrazí rôzne služby týkajúce sa obsahu prostredníctvom Internetu s prémiovou funkciou.
- 2** [3D World] – Zobrazí 3D obrazové nadpisy a obsah podľa rôznych žánrov.
- 3** [LG Smart World] – Zobrazí názvy aplikácií LG poskytnutých zariadeniu.
- 4** [Smart Share] – Prehráva súbory typu [Foto] , [Hudba] a [Video] na všetkých zariadeniach pripojených k tomuto zariadeniu.
- 5** [Moje aplikácie] – Zobrazí nainštalované aplikácie. Skratka pre obľúbené aplikácie používateľa.
- 6** Searching My Card – Zvoľte požadovanú kartu pomocou diaľkového ovládača.
- 7** Prihlásiť sa – Prejde k obrazovke s ponukou prihlásenia pre [Prémia] , [LG Smart world] a iné funkcie.
- 8** Upraviť – Zobrazí Moje karty na použitie a úpravu.


! Poznámka

Karty [Prémia] , [3D World] , [LG smart world] a určitý obsah v aplikácii [Moje aplikácie] nemusí byť podporovaný alebo sa môže líšiť, a to v závislosti od služieb jednotlivej krajiny.

Používanie funkcie SmartShare

Čo je SmartShare?

Môžete prehrávať súbory vo formáte fotografií, hudby alebo videa na zariadení pripojením USB zariadenia alebo domácej siete (DLNA).

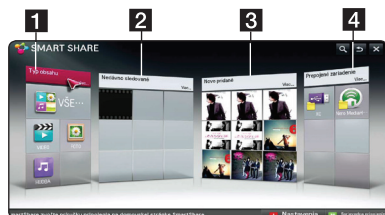

- 1 [Typ obsahu]** – Zobrazí fotografické/hudobné/video súbory na všetkých zariadeniach pripojených k tomuto zariadeniu. V každej kategórii sa dajú prehrávať všetky typy obsahu v závislosti od typu obsahu.
- 2 [Nedávno sledované]** – Zobrazí nedávno prehrávané filmové súbory z ľavej hornej časti karty.
- 3 [Novo pridané]** – Zobrazí naposledy pridané súbory podľa pripojeného zariadenia.
 - Zobrazí naposledy pridaný obsah v abecednom poradí z ľavého horného rohu karty.
 - Ak pridáte nový obsah, zobrazí sa ako opätovný záznam v [Smart Share].
 - Ak nie je pripojené žiadne zariadenie, zobrazia sa ukážkové obrázky.
- 4 [Pripojené zariadenie]** – Zobrazí všetky pripojené zariadenia (USB/ domáca sieť (DLNA)/ Smart phone, na ktorých môžete prehrávať súbory.

! Poznámka

Všetky súbory alebo priečinky s obsahom sú zoradené v abecednom poradí (číslacia ➔ angličtina ➔ kórejčina ➔ bez ohľadu na typ obsahu).


Prehrávanie pripojených zariadení

Prehrávanie obsahu z USB zariadenia


Úvodná ponuka ➔ [SmartShare] ➔

[Pripojené zariadenie]


1. Pripojte USB zariadenie k USB1 alebo USB2 portu tak, aby zapadlo na miesto.



2. Stlačte tlačidlo HOME (🏠).
3. Zvoľte možnosť [Smart Share] a stlačte **Wheel** (⦿).
4. Zvoľte možnosť [USB] na karte [Pripojené zariadenie] a stlačte **Wheel** (⦿).

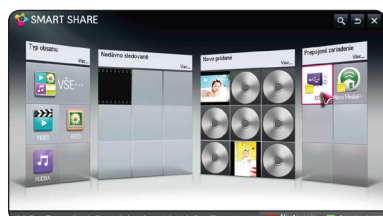

5. Vyberte súbor, ktorý chcete prehrať a stlačte **Wheel** (⦿).

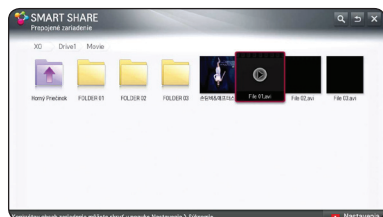

6. Stlačte tlačidlo BACK (⏪) pre návrat k zoznamu súborov alebo priečinkov.

! Poznámka

Všetky súbory z [Pripojené zariadenie] sa dajú tiež prehrať na [Typ obsahu].

! Poznámka

- Toto zariadenie podporuje prístup k súborom (zvuk, fotografie, video) cez USB kľúč/externý HDD vo formáte FAT32 a NTFS.
- Toto zariadenie môže podporovať až 8 partícií na USB zariadení.
- Nevytahujte USB zariadenie počas prevádzky (prehrávanie atď.).
- Keď pripojíte USB zariadenie k počítaču, USB zariadenie, ktoré vyžaduje dodatočnú programovú inštaláciu, nie je podporované.
- USB zariadenie: USB zariadenie, ktoré podporuje USB 1,1 a USB 2,0.
- Prehráva filmové, hudobné a fotografické súbory. Podrobnosti pre úkony s každým súborom nájdete na príslušných stranách.
- Ako prevencia proti strate údajov sa odporúča pravidelné zálohovanie.
- Ak používate predlžovací USB kábel, USB rozbočovač alebo USB čítačku, USB zariadenie nemusí byť rozpoznané.
- Niektoré USB zariadenia nemusia s týmto zariadením fungovať.
- Digitálny fotoaparát a mobilný telefón nie sú podporované.
- USB port zariadenia nesmie byť pripojený k počítaču. Zariadenie sa nemôže používať ako pamäťové zariadenie.
- V prípade externého pevného disku USB sa odporúča, aby ste použili menovité napätie 5 V a menovitý prúd nižší ako 500 mA.


Prehrávanie obsahu v závislosti od typu obsahu

Úvodná ponuka ➡ [SmartShare] ➡


[Typ obsahu]

- Stlačte tlačidlo HOME (🏠).
- Zvoľte možnosť [Smart Share] na karte a stlačte **Wheel** (⦿).

- Zvoľte možnosť [Typ obsahu] a stlačte **Wheel** (⦿).

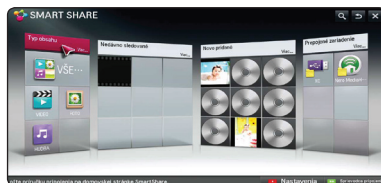

- Zvoľte typ obsahu v typoch obsahu [Všetky], [VIDEO], [FOTO] alebo [HUDBA].
- Zvoľte súbor a stlačte **Wheel** (⦿) pre prehratie súboru na zozname obsahu.

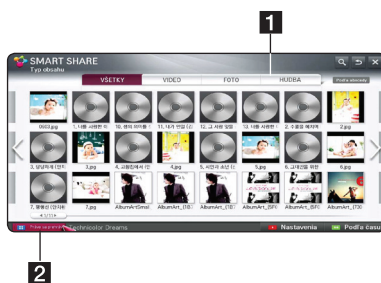

- Zobrazí typ obsahu [Všetky], [VIDEO], [FOTO] a [HUDBA] na prehratie požadovaného obsahu.

- [Práve sa prehráva] – Počas prehrávania hudobného súboru sa zobrazí [Práve sa prehráva] s informáciami o skladbe na zozname obsahu. Ak sa chcete vrátiť k prehrávanej skladbe, zvoľte možnosť [Práve sa prehráva].

! Poznámka

- V zozname obsahu [Všetky], [VIDEO] a [FOTO] môžete zmeniť poradie súborov obsahom výberom možnosti [Podľa času] alebo [Podľa abecedy].
- V ponuke súborov HUDBA môžete zmeniť poradie súborov obsahom výberom možnosti [Skladby], [Albumy], [Interpreti] a [Žánre].

- Ak chcete odpojiť USB zariadenie, najskôr prejdite na obrazovku ponuky Home (Domov).

Pripojenie k serveru domácej siete pre PC

Skratka DLNA označuje alianciu Digital Living Network Alliance, ktorá umožňuje používateľom prístup k súborom typu video/hudba/fotografie uloženým v PC alebo na serveri a ich vychutnávanie v TV prostredníctvom domácej siete.

Pred pripojením k PC za účelom prehrania súboru by ste mali mať v PC nainštalovaný program Nero MediaHome 4 Essentials.

Inštalácia softvéru Nero MediaHome 4 Essentials

Windows

Zapnite počítač a do CD-ROM mechaniky počítača vložte dodaný disk CD-ROM. Procesom inštalácie vás rýchlo a bez problémov prevedie sprievodca inštaláciou. Softvér Nero MediaHome 4 Essentials inštalujte podľa nasledovného postupu:

1. Zatvorte všetky programy Microsoft Windows a ukončíte všetky spustené anti-vírusové programy.
2. Do CD-ROM mechaniky počítača vložte dodaný disk CD-ROM.
3. Kliknite na položku [Nero MediaHome 4 Essentials].
4. Kliknutím na [Run] spustíte inštaláciu.
5. Kliknite na položku [Nero MediaHome 4 Essentials]. Inštalácia je pripravená a zobrazí sa sprievodca inštaláciou.
6. Kliknutím na tlačidlo [Next] sa zobrazí úvodná obrazovka so sériovým číslom. Kliknutím na tlačidlo [Next] prejdete na ďalší krok.
7. Ak súhlasíte so všetkými podmienkami, kliknite na zaškrtnuté políčko [I accept the Licence Conditions], a potom kliknite na [Next]. Bez tohto súhlasu inštalácia nie je možná.
8. Kliknite na položku [Typical], a potom na [Next]. Spustí sa proces inštalácie.
9. Ak sa chcete zúčastniť anonymného zhromažďovania údajov, vyberte toto zaškrtnuté políčko a kliknite na tlačidlo [Next].
10. Na dokončenie inštalácie kliknite na tlačidlo [Exit].

Zdieľanie súborov a priečinkov

Ak chcete pomocou tohto jednotke prehrávať obsah priečinka z vášho počítača, ktorý obsahuje filmy, hudbu alebo fotografie, musíte tento priečinok zdieľať.

V tejto časti je vysvetlený postup pri výbere zdieľaných priečinkov vo vašom počítači.

1. Dvakrát kliknite na ikonu „Nero MediaHome 4 Essentials“ na pracovnej ploche.
2. Kliknite na ikonu [Network] na ľavej strane a zadajte názov vašej siete do poľa [Network name]. Jednotke rozozná názov siete, ktorý ste zadali.
3. Kliknite na ikonu [Shares] vľavo.
4. Kliknite na kartu [Local Folders] na obrazovke [Shares].
5. Kliknutím na ikonu [Add] otvoríte okno [Browse Folder].
6. Vyberte priečinok obsahujúci súbory, ktoré chcete zdieľať. Vybratý priečinok sa pridá do zoznamu zdieľaných priečinkov.
7. Kliknutím na ikonu [Start Server] spustíte server.

! Poznámka

- Ak sa na jednotke nezobrazia zdieľané priečinky alebo súbory, kliknite na priečinok v karte [Local Folders] a kliknite na položku [Rescan Folder] tlačidla [More].
- Viac informácií a softvérových nástrojov nájdete na internetovej adrese www.nero.com.

Prehrávanie mediálneho súboru zo sieťového servera (DLNA)


Toto zariadenie dokáže prehrať video, zvukové a fotografické súbory umiestnené v počítači alebo na serveri DLNA prostredníctvom vašej domácej siete.

Úvodná ponuka → [SmartShare] → [Nero MediaHome 4 Essentials]


Príprava

- Skontrolujte pripojenie a nastavenia siete (pozrite stranu 11).
- Do PC nainštalujte program Nero MediaHome 4 Essentials. (Pozrite stranu 20.)
- Po nainštalovaní programu do počítača ho spustíte.

1. Stlačte tlačidlo HOME (🏠) na diaľkovom ovládači.
2. Zvoľte možnosť [Smart Share] a stlačte **Wheel** (⦿).
3. Zvoľte možnosť [Pripojené zariadenie] a stlačte **Wheel** (⦿).

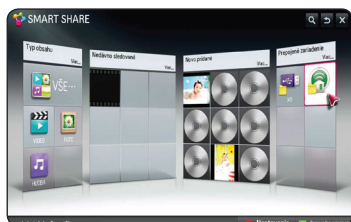

4. Zvoľte mediálny server DLNA alebo zdieľaný priečinok vo vašom PC a stlačte **Wheel** (⦿).
5. Zvoľte súbor a stlačte **Wheel** (⦿) pre prehratie súboru.

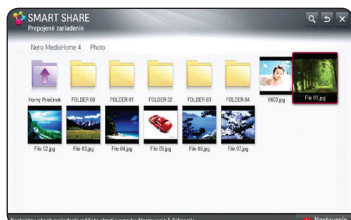

! Poznámka

- Požiadavky pre súbor sú opísané na strane 37.
- Môže sa zobrazíť miniatúra súborov, ktoré sa nedajú prehrávať, ale na tomto zariadení sa nebudú dať prehrávať.
- Názov súboru s titulkami a názov video súboru musí byť rovnaký a súbory musia byť umiestnené v tom istom priečinku.
- Kvalita prehrávania a prevádzky môže byť ovplyvnená stavom vašej domácej siete.
- V závislosti od prostredia vášho servera sa môžu vyskytnúť problémy s pripojením.
- Toto zariadenie a počítač s certifikátom DLNA musia byť pripojené k tej istej sieti.
- Funkcia DLNA sa nedá použiť s niektorými prístupovými bodmi, ktoré nepodporujú multicasting. Viac informácií nájdete v návode k prístupovému bodu alebo sa poraďte s výrobcom.

Pripojenie k telefónu typu smartphone s certifikátom DLNA

Táto funkcia vám umožňuje ovládať prehrávanie médií vysielaných z mediálneho servera DLNA pomocou telefónu typu smartphone s certifikátom DLNA. Väčšina telefónov typu smartphone s certifikátom DLNA má funkciu na ovládanie prehrávania médií vo vašej domácej sieti.

Úvodná ponuka ➔ **[Pripojte mobilné zariadenie]** ➔ **[SmartShare Connection Guide]** ➔ **[Chodte na SmartShare]**


! Poznámka

- Pre túto funkciu potrebujete telefón typu smartphone, ktorý má funkciu inteligentného zdieľania (smart share).
- Ak chcete vo vašom telefóne použiť funkciu inteligentného zdieľania, pozrite si návod k telefónu typu smartphone.


Príprava

- Skontrolujte pripojenie Wi-Fi na telefóne typu smartphone.
- Pripojte váš telefón typu smartphone a zariadenie k prístupovému bodu v tej istej sieti.
- Skontrolujte nastavenia funkcie Smartshare vo vašom telefóne.
- Spustire aplikáciu Smartshare, ktorú môžete zdieľať so zariadením.


1. Stlačením tlačidla HOME (🏠) spustíte túto funkciu.
2. Zvoľte možnosť [Pripojte mobilné zariadenie] na karte [Smart Share] a stlačte koliesko **Wheel** (⦿).

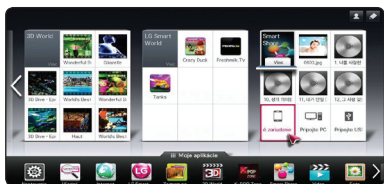


3. Po kontrole krokov pre [Vodník za povezovanie SmartShare] zvolte možnosť [Chodte na SmartShare].

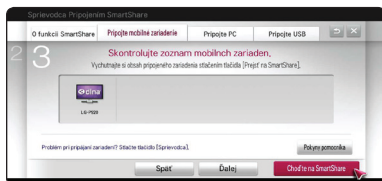

4. Zvoľte možnosť [Pripojené zariadenie] v ponuke SmartShare.

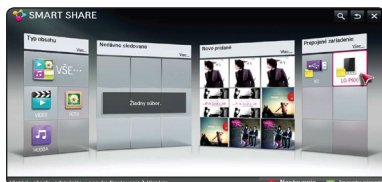

5. Zobrazia sa priečinky alebo súbory v telefóne typu smartphone. Vyberte súbor, ktorý chcete prehrať.

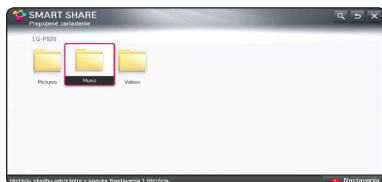


Nastavenie pripojenia Smart Share

Nastavenie funkcií týkajúcich sa funkcie SmartShare:

Úvodná ponuka ➔ **[SmartShare]** ➔

[Nastavenia]

1. Stlačte tlačidlo HOME (🏠).
2. Zvoľte možnosť [Smart Share] a stlačte **Wheel** (⦿).

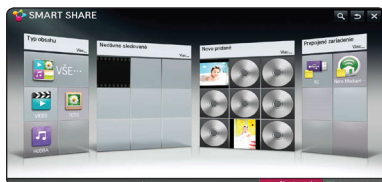

3. Zvoľte možnosť [Nastavenia] a stlačte **Wheel** (⦿).

Rozšírené nastavenie

Zmena nastavení týkajúcich sa prehrávania obsahu Smart Share.

Názov zariadenia	Zmení názov, ktorý sa zobrazuje pri hľadaní zariadenia z iných zariadení.
Stav siete	Skontroluje pripojenie k sieti.
DivX VOD	Registruje alebo uvoľní DivX. Skontroluje registračný kód DivX pre prehrávanie chránených videonahrávok DivX. Registrovať na http://vod.divx.com. Používa registračný kód na prenájom alebo kúpu filmov na adrese www.divx.com/vod. - Pri použití registračného kódu DivX iného zariadenia sa prenajatý/zakúpený súbor DivX nedá prehrať. Použite iba registračný kód DivX pridelený tomuto zariadeniu. - Konvertované súbory nevyhovujúce štandardu kodeku DivX môžu vytvárať abnormálne obrazy alebo zvuky.

História

Ak chcete vymazať históriu obsahu, stlačte nižšie uvedené tlačidlo. Použite obsah v ponuke Typ obsahov a Pripojené zariadenie.


Súkromie

Označte zariadenie, ktoré nechcete, aby sa otvorilo v ponuke Naposledy pridané a Nedávno sledované.

Prehrávanie súboru Smart share

Ovládanie prehrávania filmu


Ovláda prehrávanie a nastavuje možnosti pri sledovaní filmov.

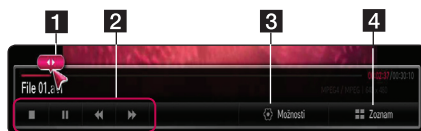

- 1 Lišta priebehu – Výber požadovaného miesta a prehrávanie.
- 2 Ovládanie prehrávania – Pozrite si základné ovládanie videa.
- 3 Možnosti – Nastaví možnosti pre veľkosť obrazu alebo prehrávanie videa. (strana 26)
- 4 Zoznam – Zastavenie prehrávania a návrat na zoznam.

Ovládanie zobrazenia fotografií

Ovláda prehrávanie a nastavuje možnosti počas prezerania obrázkov na celej obrazovke.

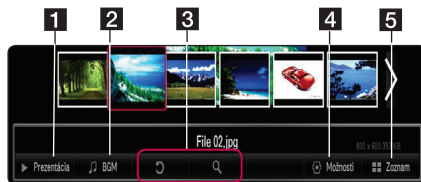


- 1 Prezentácia – Zobrazuje fotografie ako prezentáciu.
- 2 BGM – Prehráva hudbu v pozadí.
- 3
 - Otočenie – Otočenie obrazu.
 - Zväčšenie – Zväčší obraz.
- 4 Možnosti – Nastavuje možnosti prezerania fotografií. (strana 25)
- 5 Zoznam – Zastavenie prehrávania a návrat na zoznam.

! Poznámka

V prípade fotografického súboru typu 3D funkcia prezentácie nefunguje.

Ovládanie prehrávania hudby

Ovláda prehrávanie a nastavuje možnosti pri počúvaní hudby.

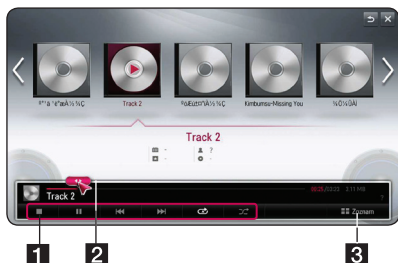

- 1** Ovládanie prehrávania – Pozrite si základné ovládanie zvuku.
- 2** Lišta priebehu – Výber požadovaného miesta a prehrávanie.
- 3** [Zoznam] – Zastavenie prehrávania a návrat na zoznam.

! Poznámka

Keď počas prehrávania posuniete lištu priebehu na požadované miesto, niektoré súbory sa nemusia posunúť na presné miesto alebo sa môže prehrať nasledujúci súbor.

Základné činnosti pre obrazový a zvukový obsah

Zastavenie prehrávania

Počas prehrávania stlačte tlačidlo ■ (STOP).

Pozastavenie prehrávania

Počas prehrávania stlačte tlačidlo ►► (PAUSE) na diaľkovom ovládači alebo ►► na obrazovke.


Na obnovenie prehrávania stlačte tlačidlo ►► (PLAY) na diaľkovom ovládači alebo ►► na obrazovke.

Obnovenie prehrávania

(Filmové súbory)

Zariadenie zaznamenáva miesto, v ktorom ste zastavili prehrávanie. Keď znovu prehráte súbor v zozname, na súbore sa zobrazí možnosť.

Na obnovenie prehrávania zvolte možnosť [Play on previous playtime].

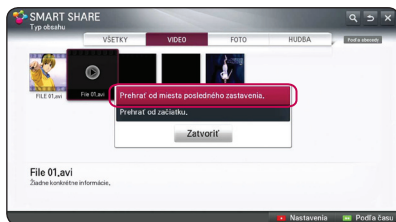

! Poznámka

Táto funkcia je dostupná pre prehrávanie [Typ obsahu].

Rýchly posun dopredu alebo dozadu

(Filmové súbory)

Stlačením tlačidla ◀◀ alebo ►► počas prehrávania sa môžete rýchlo posunúť dopredu alebo dozadu.

Opakovaným stlačením tlačidla ◀◀ alebo ►► môžete meniť rýchlosť prehrávania.

! Poznámka

Súbory pripojené na server DLNA nie sú dostupné pre túto funkciu rýchleho posunu.

Preskočenie na nasledujúci/predchádzajúci súbor

(Hudobné súbory)

Ak počas prehrávania stlačíte tlačidlo ◀◀ alebo ►► prejdete k nasledovnému súboru alebo sa vrátite na začiatok aktuálnej stopy / súboru.

Stlačte dvakrát krátke tlačidlo ◀◀ pre návrat na predchádzajúci súbor.

V ponuke zoznamu súborov servera sa v jednom priečinku môže spolu nachádzať viacero typov obsahu. V tomto prípade budú súbory preskočené na rovnaký typ obsahu.

Opakované prehrávanie

(Hudobné súbory)

– Opakované prehrávanie aktuálnej stopy/ aktuálneho súboru.

– Opakované prehrávanie všetkých stôp alebo súborov.

– Prehrávanie stôp alebo súborov v náhodnom poradí.

Základné činnosti pre fotografický obsah

Spustenie prezentácie

Stlačte tlačidlo [Prezentácia ►] na obrazovke prezerania fotografií.

Zastavenie prezentácie

Stlačte tlačidlo [Prezentácia■] na obrazovke prezerania fotografií.

Preskočenie na nasledujúcu/ predchádzajúcu fotografiu

Počas prezerania fotografií na celej obrazovke stlačením tlačidla ◀ alebo ▶ na diaľkovom ovládači prejdete na predchádzajúcu alebo nasledujúcu fotografiu.

Možnosti počas prezerania fotografií

Počas prezerania fotografií na celej obrazovke môžete používať rôzne možnosti.

1. Počas prezerania fotografií na celej obrazovke stlačením tlačidla (INFO/MENU) zobrazíte ponuku možností.
2. Zvoľte možnosť [Nastavte zobrazenie fotografií.] a stlačte **Wheel** (⦿).



- 1 **Rýchlosť zmeny snímok** – Nastavte rýchlosť prezentácie: Fast (Vysoká)/ Medium (Stredná)/ Slow (Nízka).

- 2 **Efekt prezentácie** – Nastavte efekt prezentácie: Fade in (Zosvetlenie)/Out (Stmavnutie), Slide (Posun), / Off (Vypnuté).

- 3 **BGM** – Zvoľte hudbu hrajúcu v pozadí počas prezerania fotografií.

- 4 **Opakovať** – Zvoľte režim opakovania (One song (Jedna skladba)/ ALL (Všetky)) pre požadovanú skladbu.


- 5 **Náhodne** – Fotografické súbory budú prehrávané v náhodnom poradí

3. Stlačením tlačidla BACK () alebo ukončíte ponuku možností.

Počúvanie hudby počas prezentácie

Počas počúvania zvukových súborov môžete zobraziť fotografické súbory.

1. Počas prezerania fotografií na celej obrazovke stlačením tlačidla (INFO/MENU) zobrazíte ponuku možností.
2. Zvoľte možnosť [Nastavte zobrazenie fotografií.] a stlačte **Wheel** (⦿).
3. Zvoľte možnosť [BGM] a stlačte **Wheel** (⦿).
4. Vyberte priečink, ktorý chcete prehrať.
Hudobný priečnik, ktorý môžete vybrať, je iba pre HDD alebo USB zariadenie v tomto zariadení.
5. Vyberte [Vybrať] a stlačte **Wheel** (⦿) pre dokončenie hudobného výberu.

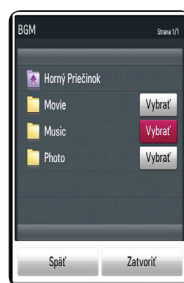

Zvoľte a stlačením **Wheel** (⦿) zobrazte horný priečnik.

! Poznámka

Pri výbere zvukového priečinka zo servera nie je k dispozícii výber súboru. K dispozícii je iba výber priečinka.

Možnosti počas sledovania videa

Môžete skontrolovať a nastaviť informácie titulkov prehrávaného video súboru.

1. Na zobrazenie rôznych možností prehrávania stlačte počas prehrávania alebo pozastavenia tlačidlo  (INFO/MENU).
2. Zvoľte možnosť [Nastaviť prehrávanie videa] alebo [Veľkosť obrazu], [Nastavenie 3D video].



- 1 Opakovať** – Všetky súbory sa budú opakovane prehrávať.
- 2 Jazyk zvuku** – Zvolený zvuk alebo kanál.
- 3 Jazyk titulkov** – Zvoľte zapnutie alebo vypnutie titulkov.
- 4 Jazyk** – Zvolené tituly.
- 5 Kódová stránka** – Zvoľte stránku kódu titulkov.
- 6 Synchr.** – Synchronizuje nezladené tituly pre video.
- 7 Poloha** – Nastavte pozíciu titulkov.
- 8 Veľkosť** – Nastavte veľkosť titulkov.
- 9 Farba** – Nastavte farbu titulkov.

3. Pre nastavenie hodnoty možnosti použite tlačidlá   na obrazovke.
4. Stlačením tlačidla BACK () alebo ukončíte ponuku možností.



Poznámka

- Ak počas niekoľkých sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo, zobrazenie na obrazovke zmizne.
- Dostupné položky sa môžu líšiť v závislosti od titulov.

Nastavenie 3D videa

Tento prehrávač dokáže prehrať súbory 3D, ktoré obsahujú samostatné pohľady pre ľavé a pravé oko.

Príprava

Aby ste mohli prehrať súbory 3D v stereoskopickom 3D režime, postupujte nasledovne:

Zistite, či váš televízor podporuje 3D formát a či má HDMI vstup(y).

Ak je to potrebné, založte si 3D okuliare, aby ste si mohli vychutnať 3D zážitok.

Skontrolujte, či 3D titul je alebo nie je súbor 3D.

Prípojte kábel HDMI (Typ A, vysokorychlostný HDMI™ kábel) medzi HDMI výstup prehrávača a HDMI vstup televízora.

1. Stlačte tlačidlo HOME (.
2. Prehrajte 3D súbor v zariadení.
3. Počas prehrávania alebo pozastavenia stlačte tlačidlo  (INFO/MENU).
4. Voľby [Nastaviť prehrávanie videa], [Veľkosť obrazu] a [Nastavenie 3D video] sú zobrazené.
5. Zvoľte možnosť  [Nastavte prehrávanie videa].
6. Pre návrat na zoznam súborov stlačte tlačidlo  (Zastaviť).



Poznámka

- Pri prehrávaní 3D súboru nepoužívajte tlačidlo 3D(ON/OFF) na diaľkovom ovládači k vášmu TV. Obrazovka môže byť skreslená. Odporúčame sledovať 3D film výberom možnosti [Nastavenie 3D video] na zariadení.
- Ak zvolíte možnosť [Nastavenie 3D video] na prehrávanie normálneho súboru, súbor môže byť rozdelený alebo skreslený.
- Počas prehrávania 3D súboru magický ukazovateľ zmizne.

Nastavenie veľkosti obrazu

Veľkosť obrazu si môžete zvoliť výberom originálu alebo celkového obrazu počas prehrávania video súboru.

1. Počas prehrávania video súboru stlačte tlačidlo  (INFO/MENU).
2. Voľba [Veľkosť obrazu] je zobrazená.
3. Zvoľte možnosť  upraviť [Veľkosť obrazu].

Používanie funkcie Premium

Pomocou funkcie Premium môžete prostredníctvom Internetu používať rôzne služby súvisiace s obsahom.

Úvodná ponuka ➔ [Prémia]

1. Skontrolujte pripojenie a nastavenia siete (strana 11).
2. Stlačte tlačidlo HOME (🏠).
3. Zvoľte možnosť [Prémia] a stlačte **Wheel** (⦿).



4. Zvoľte on-line službu a stlačte **Wheel** (⦿).

1 Prihlásiť sa – Zobrazí obrazovku ponuky prihlásenia [Prémia].

2 Hľadať – Vyhľadá iný obsah, ktorý požadujete. (pozrite stranu 31).

3 Premium Content – Zobrazí obsah [Prémia].

4 Pridať do časti Moje aplikácie – Zobrazí aplikácie Premium, ktoré môžete pridať do „Moje aplikácie“.



Poznámka

Ak chcete inicializovať Premium, zvoľte možnosť [Spustenie funkcie Premium] v časti [Nastavenia] (Pozrite stranu 34)

Používanie plateného obsahu

Niektorý prémiový obsah sa poskytuje ako bezplatné služby, používa buď vlastný účtovací systém spoločnosti LG Electronics alebo systém každého poskytovateľa obsahu. V prípade účtovacieho systému spoločnosti LG sa prihláste za člena a pred platbou zaregistrujte platobné informácie na adrese www.lgapps.com.

1. Pre prihlásenie kliknite na tlačidlo Sign in (Prihlásiť) v pravom hornom rohu obrazovky Home (Domov).
2. Presuňte sa na požadovanú prémiovú službu.
3. Po kontrole informácií o cene a službách týkajúcich sa obsahu kliknite na tlačidlo Purchase (Zakúpiť). (Určitý obsah môže podliehať časovému limitu alebo obmedzenému počtu zobrazení.)
4. Po dokončení nákupného procesu zobrazíte zaplatený obsah kliknutím na tlačidlo Buy (Kúpiť).
5. Vyberte vaše ID v hornej ponuke obrazovky Home (Domov) a skontrolujte históriu nákupov z My page (Moja stránka) ➔ Payment inquiry (Otázka o platbe) ➔ Purchase History of web site (História nákupov internetovej stránky) (www.lgappstv.com).



Poznámka


- Pre podrobné informácie o všetkých službách kontaktujte poskytovateľa obsahu alebo navštívte odkaz na podporu služby.
- Obsah služieb Premium a informácie spojené s týmito službami vrátane používateľského rozhrania podliehajú zmenám. Najnovšie informácie nájdete na internetových stránkach daných služieb.
- Používanie funkcií služby Premium s bezdrôtovým sieťovým pripojením môže spôsobiť nesprávnu rýchlosť kontinuálneho toku dát, ktorá je spôsobená rušením domácich spotrebičov využívajúcich rádiové frekvencie.
- Pre čo najlepšiu kvalitu služby si predplatte internetovú službu 4,0 Mb/s (1,5 Mb/s alebo rýchlejšie). Ohľadom akýchkoľvek problémov s rýchlosťou Internetu kontaktujte ISP (poskytovateľa internetových služieb).
- Poskytovatelia obsahu môžu sprístupňovať obsah, ktorý nie je vhodný pre mládež. Odporúča sa opatrnosť rodičov.

Používanie LG Smart world (Aplikácie LG)

LG Smart World je TV aplikačná služba dostupná prostredníctvom služby Smart TV. Môžete si preberať a vychutnávať množstvo rôznych aplikácií (za poplatok alebo bezplatne) vrátane aplikácií týkajúcich sa vzdelávania, zábavy, životného štýlu a noviniek.

Úvodná ponuka ➔ [LG Smart world]

1. Skontrolujte pripojenie a nastavenia siete (strana 11).
2. Stlačte tlačidlo HOME (🏠).
3. Zvoľte možnosť [LG Smart World] a stlačte **Wheel** (⦿).

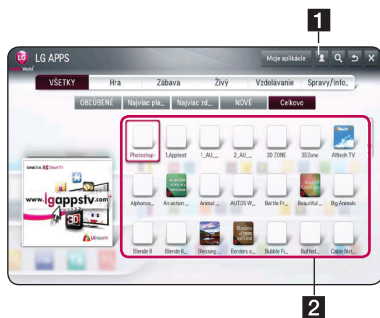

1. Prihlásiť sa – Keď sa prihlásite, zobrazí sa ID. Keď zvolíte ID, môžete zvoliť My Page (Moja stránka) a Sign Out (Odhlásiť).
2. LG APPS Content – Zvoľte aplikáciu na inštaláciu.

Registrácia v LG Smart World

1. Stlačte tlačidlo HOME (🏠).
2. Zvoľte možnosť [LG Smart World] a stlačte **Wheel** (⦿).
3. Zvoľte Sign up (Zaregistrovať) a odsúhlaste právne upozornenie.
4. Zadaťte ID a heslo.
5. V poličku pre potvrdenie hesla znovu zadajte heslo.
6. Výberom možnosti [OK] dokončíte proces registrácie.

! Poznámka

- Ak máte iba konto zariadenia, k dispozícii sú iba bezplatné aplikácie. Ak chcete používať platené aplikácie, pridajte na našu stránku váš spôsob platby. (www.lgappstv.com)
- Pod jedným ID môžete zaregistrovať maximálne päť zariadení.

Inštalácia aplikácie na zariadení

1. Stlačte tlačidlo HOME (🏠).
2. Zvoľte možnosť [LG Smart World] a stlačte **Wheel** (⦿).
3. Najskôr sa zaregistrujte.
4. Zo zoznamu vyberte požadovanú aplikáciu. Požadovanú aplikáciu môžete rýchlo vyhľadať pomocou funkcie vyhľadávania.
5. Zvoľte „Install“ (Inštalovať) na stránke s podrobnými informáciami pre inštaláciu do [Moje aplikácie] (Moje aplikácie). Za platené aplikácie musíte zaplatiť.

! Poznámka

- Aplikácie si môžete zakúpiť z PC alebo tohto zariadenia, ale na ich inštalovanie a spustenie musíte použiť zariadenie.
- Ak nemáte v zariadení dostatok voľného miesta, môžete aplikácie uložiť do USB úložného zariadenia pripojeného cez konektor zariadenia. Aplikácia uložená na USB je k dispozícii na spustenie / vymazanie / presun z obrazovky My Apps (Moje aplikácie).
- Úložné zariadenie USB obsahujúce aplikácie sa nedá použiť na uloženie iných údajov.

Spravovanie mojich informácií

1. Stlačte tlačidlo HOME (🏠).
2. Zvoľte možnosť [LG Smart World] a stlačte **Wheel** (⚙️).
3. Prihlásenie
4. V hornej časti obrazovky zvolte aktuálne prihlásené ID.
5. Vyberte možnosť [Moja stránka].
6. Spravovanie vykonávajte skúmaním Member Information (Informácie o členovi), My Purchased Apps List (Zoznam mojich zakúpených aplikácií) a Installed Apps List (Zoznam nainštalovaných aplikácií).

My Information (Moje informácie)	Zobrazuje základné informácie o aktuálne prihlásenom ID. Ak chcete zmeniť svoje členské informácie, navštívte stránku www.lgappstv.com na vašom PC.
Payment Inquiry (Otázka o platbe)	Zobrazuje históriu platieb s ID, pod ktorým ste prihlásení.
Purchased Apps (Zakúpené aplikácie)	Zobrazuje My Purchased Apps List (Zoznam mojich zakúpených aplikácií) s ID, pod ktorým ste sa prihlásili. Môžete vymazať / znovu nainštalovať zakúpené aplikácie.

Používanie Svet 3D


Prezeranie 3D obrazov

3D obraz je technológia, ktorá využíva mierny rozdiel medzi ľavým a pravým okom na to, aby sa obrazy zobrazovali v TV zdali ako reálny 3-rozmerný priestor.

Úvodná ponuka ➔ 3D svet

1. Stlačte tlačidlo HOME (🏠).
2. Zvoľte možnosť [3D svet] a stlačte **Wheel** (⚙️).
3. Zvoľte požadovaný 3D obsah.
4. Ďalšie pokyny nájdete v návode výrobcu vášho 3D televízora.

Aby ste dosiahli lepší 3D efekt, možno budete musieť upraviť nastavenia displeja a zaostrenie na vašom televíznom prijímači.

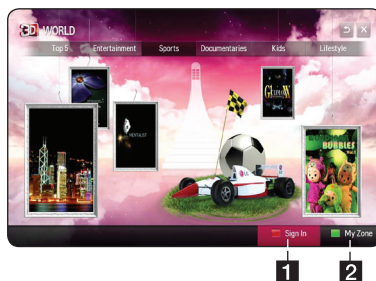

1 Prihlásiť – Keď sa prihlásite, zobrazí sa ID. (Pozrite si stranu 31 s informáciami o prihlásení.)

2 My Zone – Zobrazí vami zakúpený obsah

! Poznámka

- Ak chcete skontrolovať tento zakúpený obsah, zvolte možnosť [My Zone].
- Pred vstupom do [My zone] je potrebné prihlásiť sa. (Pozrite si stranu 28 s informáciami o prihlásení.)
- Ak stlačíte tlačidlo < alebo > na možnosti [Nastavenie 3D video], magický ukazovateľ zmizne.

Upozornenie pri prezeraní 3D obrazov



Upozornenie

- Pri prezeraní 3D obrazov sa odporúča, aby divák sedel minimálne vo vzdialenosti, ktorá sa rovná dvojnásobku uhlopriečky obrazovky.
- Sledovanie 3D obsahu po dlhú dobu môže spôsobiť závrat alebo únavu.
- Sledovanie filmu v 3D režime sa neodporúča chorým ľuďom, deťom a tehotným ženám.
- Ak sa u vás pri pozeraní obsahu v 3D formáte objavuje bolesť hlavy, únavu alebo závrat, dôrazne vám odporúčame zastaviť prehrávanie a oddýchnuť si, kým sa nezačnete cítiť lepšie.

Výstraha pri používaní 3D okuliarov



Upozornenie


- Pri prezeraní 3D obrazov sa odporúča, aby divák sedel minimálne vo vzdialenosti, ktorá sa rovná dvojnásobku uhlopriečky obrazovky.
- Neskladujte 3D okuliare v extrémnych podmienkach. Vystavenie nadmerne vysokým alebo nízkym teplotám môže zdeformovať šošovky. Nepoužívajte zdeformované okuliare.
- Na 3D okuliare nevyvíjajte tlak, ani ich nevystavujte žiadnym nárazom. Nešetrná manipulácia s 3D okuliarmi môže spôsobiť ich poškodenie.
- Šošovky na 3D okuliare sú náchylné na poškriabanie. Na čistenie používajte iba mäkkú, čistú handričku. Špinavá handrička môže poškriabať povrch šošoviek.
- Poškriabanie povrchu šošoviek 3D okuliarov ostrými predmetmi alebo čistenie chemikáliami môže spôsobiť skreslenie 3D obrazu.

Používanie ponuky My Apps

Nachádza sa v spodnej časti obrazovky Home (Domov) pre rýchly a jednoduchý prístup k vyhľadávaniu, Internetu a funkciám LG Smart World a Svet 3D.

Úvodná ponuka → [Moje aplikácie]


1. Stlačte tlačidlo HOME (🏠).
2. Zvoľte požadovanú aplikáciu, ktorú chcete spustiť.

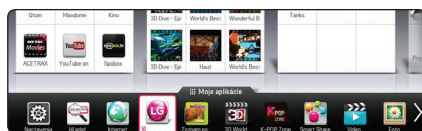

Editácia položiek My Apps (Moje aplikácie)

Môžete meniť poradie / vymazať položky potiahnutím ikon aplikácií na My Apps (Moje aplikácie) diaľkovým ovládačom Magic.

1. Stlačte tlačidlo HOME (🏠).
2. Zvoľte možnosť [Moje aplikácie] a stlačte **Wheel** (⦿).

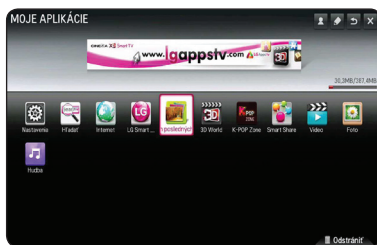

3. Ak chcete vymazať aplikáciu, stlačte tlačidlo **Wheel** (⦿) a súčasne potiahnite aplikáciu do odpadkového koša [Odstrániť] a potom zvoľte možnosť [OK].

Vyberte túto možnosť, ak pripojíte konektor HDMI OUT alebo DIGITAL AUDIO OUT na tomto zariadení k zariadeniu s PCM alebo Dolby Digital.

DRC (Dynamic Range Control – Ovládanie dynamického rozsahu)

Táto funkcia vám umožní počúvať zvuk vo filme pri nižšej hlasitosti bez toho, aby sa zhoršila zrozumiteľnosť zvuku.

[Vyp.]

Vypne túto funkciu.

[Zap.]

Komprimuje dynamický rozsah zvukového výstupu Dolby Digital.

Ponuka [MOŽNOSTI]

Úvodná ponuka ➔ [Nastavenia] ➔

[MOŽNOSTI]

Ponuka Language (Jazyk)

Zvoľte jazyk pre ponuku [Nastavenia] a pre popis na obrazovke.

Auto Off (Automatické vypnutie)

Keď ponecháte prehrávač v režime zastavenia približne päť minút, zobrazí sa šetrič obrazovky. Ak nastavíte túto možnosť na [Zap.], zariadenie sa automaticky vypne, keď sa bude šetrič obrazovky zobrazovať po dobu 20 minút.

Ak nastavíte túto možnosť na [Vyp.], šetrič obrazovky sa bude zobrazovať, kým používateľ nepoužije zariadenie.

Pointer (Ukazovateľ')

Nastavuje rýchlosť, tvar a veľkosť magického ukazovateľa diaľkového ovládača Magic.

[Rýchlosť]

Nastavuje rýchlosť pohybu magického ukazovateľa.

[Tvar]

Vyberá z rozličných tvarov magického ukazovateľa.

[Veľkosť]

Vyberá veľkosť ukazovateľa Magic.

[Zarovnať]

Nastavte možnosť na [Zap.]. Ak sa vyskytne nesúlad medzi ukazovateľom Magic a skutočným smerom, ktorý označuje diaľkový ovládač, pohýbte diaľkovým ovládačom Magic doľava a doprava pre opätovné zarovnanie. Ukazovateľ Magic sa automaticky zarovná na stred a jeho ovládanie bude jednoduchšie.

Pomocník v bublinách

Táto funkcia vám umožňuje zobraziť alebo vymazať bublinu sprievodcu v ponuke nastavenia. Pre zobrazenie sprievodcu nastavte túto možnosť na [Zap.].

Výrobné nastavenia

Zariadenie môžete vynulovať na pôvodné nastavenie z továrne.



Poznámka

Ak pomocou voľby [Obnova výrobných nastavení] vynulujete zariadenie na jeho pôvodné nastavenia, budete musieť znovo nastaviť aktiváciu on-line služieb a sieťové nastavenia.

Nastavenie Smart TV

Nastavuje mnoho nastavení súvisiacich so Smart TV a spravuje ID.

[Krajina Smart TV]

Zmení nastavenie krajiny na Smart TV.

Prijíma službu Premium a aplikácie LG požadovanej krajiny.

[Prémiová verzia]

Zobrazí verziu služby Premium.

[Zoznam ID]

Skontroluje a vymaže ID prihlásené k službe LG Smart v zariadení.

[Obnoviť nastavenia]

Inicializuje všetky zaregistrované informácie zariadenia výberom možnosti [Reset Registration Info.] (Vynulovať registračné informácie).

[Právne upozornenie]

Zobrazí právne oznámenie pre Smart TV.

Ponuka [SIET']

Nastavenia [SIET'] sú potrebné na použitie softvérovej aktualizácie, internetového prehliadača a on-line služieb týkajúcich sa obsahu.

Úvodná ponuka ➔ [Nastavenia] ➔ [SIET']

Pripojenie k sieti

Ak je prostredie vašej domácej siete pripravené na pripojenie zariadenia, na zariadení je potrebné nastaviť káblové alebo bezdrôtové Pripojenie k sieti pre sieťovú komunikáciu. (Pozrite časť „Pripojenie k vašej domácej sieti“ na strane 11.)

Stav siete

Ak chcete skontrolovať stav siete na tomto zariadení, vyberte možnosť [Stav siete], stlačte **Wheel** (🔍) a skontrolujte, či je zriadené pripojenie k sieti a Internetu.

Nastavenie Smart Share

[Názov zariadenia]

Pomocou virtuálnej klávesnice môžete vytvoriť názov siete. Tento prehrávač sa rozpozná podľa mena, ktoré zadáte do vašej domácej siete.

[DivX® VOD]

O DIVX VIDEO: DivX® je digitálny video formát vytvorený spoločnosťou DivX, LLC, pobočkou spoločnosti Rovi Corporation. Toto je zariadenie s oficiálnym certifikátom DivX, ktoré prehráva DivX videá. Ak chcete konvertovať vaše súbory na DivX videá, navštívte stránku divx.com, kde nájdete viac informácií a potrebné softvérové nástroje.

O DIVX VIDEO-ON-DEMAND (On-line obchod s videami): Toto certifikované DivX® zariadenie musí byť registrované, aby prehrávalo filmy DivX Video-on-Demand (VOD). Ak chcete získať váš registračný kód, nájdite časť DivX VOD v ponuke nastavenia vášho zariadenia. Ďalšie informácie o spôsobe dokončenia registrácie nájdete na stránke vod.divx.com.

[Registration] (Registrácia)

Zobrazí registračný kód vášho zariadenia.

[Deregistration] (Zrušenie registrácie)

Zruší aktiváciu vášho zariadenia a zobrazí kód na zrušenie aktivácie.

! Poznámka

Všetky videá prevzaté z DivX(R) VOD s registračným kódom tohto zariadenia sa dajú prehrávať iba na tomto zariadení.

Ponuka [PODPORA]

Úvodná ponuka ➔ [Nastavenia] ➔ [PODPORA]

Aktualizácia softvéru

[Aktuálna verzia]

Zobrazí aktuálnu verziu softvéru.

[Skontrolovať verziu aktualizácie]

Softvér môžete aktualizovať pripojením zariadenia priamo k serveru na aktualizáciu softvéru (pozrite stranu 35).

Informácie o produkte / službe

Podporuje informácie o produkte, aktuálnu verziu programu a informácie o servisnom stredisku.

Inicializácia služby Premium


Informácie služby Premium, nastavenie krajiny a prihlasovacie údaje používateľa budú vynulované. Ak sa na stránke Premium vyskytne chyba, vynulovanie odstráni problém.

Aktualizácia softvéru siete

Oznámenie o aktualizácii siete

Z času na čas môžu byť pre zariadenia pripojené k širokopásmovej domácej sieti k dispozícii vylepšenia výkonu a/alebo dodatočné funkcie alebo služby. Ak je k dispozícii nový softvér a zariadenie je pripojené k širokopásmovej domácej sieti, zariadenie vás bude o aktualizácii informovať nasledovným spôsobom.

1. Ponuka aktualizácie sa objaví na obrazovke, keď zapnete zariadenie.
2. Tlačidlom ◀ alebo ▶ na vašom diaľkovom ovládači zvolíte požadovanú možnosť a potom stlačíte **Wheel** (⦿).

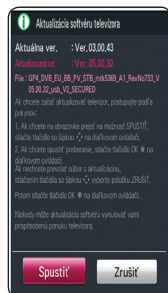

[Spustiť]	Spustí sa aktualizácia softvéru.
[Zrušiť]	Ukončí sa ponuka aktualizácie a zobrazí sa pri ďalšom spustení.


Aktualizácia softvéru

Toto zariadenie môžete aktualizovať s využitím najnovšieho softvéru, ktorý zlepšuje prevádzku produktu a/alebo pridáva nové funkcie. Softvér môžete aktualizovať pripojením zariadenia priamo k serveru s aktualizáciou softvéru.

! Poznámka

- Pred aktualizáciou softvéru vo vašom zariadení vyberte USB zariadenie z tohto zariadenia.
- Pred aktualizáciou softvéru v zariadení zariadenie vypnite a znovu zapnite.
- Počas aktualizácie softvéru zariadenie nevypínajte, neodpájajte z elektrickej siete, ani nestláčajte žiadne tlačidlá.
- Ak zrušíte aktualizáciu, kvôli stabilnému výkonu vypnite sieťové napájanie a znovu ho zapnite.
- Toto zariadenie nemôžete aktualizovať na predchádzajúcu softvérovú verziu.

1. Skontrolujte pripojenie a nastavenia siete (strana 11).
2. Zvoľte možnosť [PODPORA] v ponuke [Nastavenia].
3. Zvoľte možnosť [Aktualizácia softvéru] a stlačte **Wheel** (⦿).

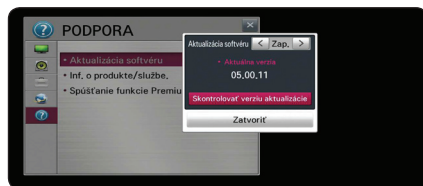

Zariadenie zobrazí aktuálnu verziu. Zvoľte tlačidlo [Skontrolovať verziu aktualizácie].

! Poznámka

Ak sa nenájde žiadna aktualizácia, zobrazí sa správa „No update is found.“

4. Ak existuje nová verzia, zobrazia sa informácie o tejto verzii.
5. Na spustenie vyberte [Aktualizovať]. (Aktualizáciu ukončíte výberom položky [Zatvoriť].)

! Upozornenie

Počas aktualizácie softvéru nevypínajte sieťové napájanie.

6. Po ukončení aktualizácie sa objaví hlásenie: „Aktualizácia dokončená. Reštartujte teraz“ a zariadenie sa reštartuje s novou verziou.

! Poznámka

Funkcia Software Update (Aktualizácia softvéru) nemusí správne fungovať v závislosti od vášho internetového prostredia. V takomto prípade môžete na aktualizáciu vášho zariadenia získať najnovší softvér od autorizovaného servisného strediska spoločnosti LG Electronics. Pozrite si časť „Podpora pre zákazníkov“ na strane 43.

O softvéri Nero MediaHome 4 Essentials

Nero MediaHome 4 Essentials je softvér na zdieľanie obrazových, zvukových a fotografických súborov uložených vo vašom počítači s týmto zariadením ako DLNA-kompatibilným digitálnym serverom s médiami.



Poznámka

- Disk CD-ROM Nero MediaHome 4 Essentials je určený pre počítače a nemal by sa vkladat do tohto zariadenia alebo akéhokolvek iného výrobku okrem počítača.
- Dodaný disk CD-ROM Nero MediaHome 4 Essentials obsahuje upravené vydanie softvéru, ktoré slúži iba na zdieľanie súborov a priečinkov s týmto zariadením.
- Dodaný softvér Nero MediaHome 4 Essentials nepodporuje nasledovné funkcie: Transcoding, Remote UI, TV control, Internet services and Apple iTunes.
- Dodaný softvér Nero MediaHome 4 Essentials si môžete stiahnuť z <http://www.nero.com/download.php?id=nmhlgewin>.
- V tejto príručke sa na vysvetlenie činností ako príklad uvádza anglická verzia softvéru Nero MediaHome 4 Essentials. Postupujte podľa vysvetlení príslušných činností vo vašej jazykovej verzii.

pevného disku

- Procesory 1,2 GHz Intel® Pentium® III alebo AMD Sempron™ 2200+
- Pamäť: 256 MB RAM
- Grafická karta s minimálnou video pamäťou 32 MB, s minimálnym rozlíšením 800 x 600 pixlov a 16-bitovým nastavením farieb
- Windows® Internet Explorer® 6,0 alebo vyšší
- DirectX® 9,0c revision 30 (august 2006) alebo vyšší
- Sieťové prostredie: 100 Mb Ethernet, WLAN

Systémové požiadavky

Počítač Windows

- Windows® XP (servisný balík 2 alebo vyšší), Windows Vista® (nevyžaduje sa servisný balík), Windows® 7 (nevyžaduje sa servisný balík), Windows® XP Media Center Edition 2005 (servisný balík 2 alebo vyšší), Windows Server® 2003
- Windows Vista® 64-bitové vydanie (aplikácia pracuje v 32-bitovom režime)
- Windows® 7 64-bitové vydanie (aplikácia pracuje v 32-bitovom režime)
- Miesto na pevnom disku: na typickú inštaláciu samostatného softvéru Nero MediaHome je potrebných 200 MB voľného miesta na jednotke

Požiadavky na súbory

Video súbory

Prípona súboru	Kodek	
*.asf *.wmv	Video	VC-1 pokročilý profil, VC-1 jednoduchý a hlavný profil
	Zvukový	WMA štandardný, WMA9 profesionálny
*.divx, *.avi	Video	DIVX3,11, DIVX4, DIVX5, DIVX6, XVID, MPEG1, H.264/ AVC, Motion Jpeg
	Zvukový	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III(MP3), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, LPCM, ADPCM
*.mp4, *.m4v, *.mov	Video	H.264/AVC, MPEG-4 Part2
	Zvukový	AAC
*.mkv	Video	H.264/AVC
	Zvukový	HE-AAC, Dolby Digital
*.ts *.trp *.tp	Video	H.264/AVC, MPEG-2, VC-1
	Zvukový	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III(MP3)
		Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC
*.vob	Video	MPEG-1, MPEG-2
	Zvukový	Dolby Digital, MPEG-1 Layer I, II, DVD-LPCM
*.mpg *.mpeg	Video	MPEG-1
	Zvukový	MPEG-1 Layer I,II

Zvukové súbory

Typ súboru	Položka	Informácie
mp3	Bitový tok	32 kb/s – 320 kb/s
	Vzorkovacia frekvencia	16 kHz ~ 48 kHz
	Podpora	MPEG1, MPEG2, Layer2, Layer3

Fotografické súbory

Typ súboru	Položka	Profil
2D (jps, jpg, jpe) 3D (jps)	Dostupný typ súborov	15360 x 8640 bit/pixel Progresívny typ: 1920 x 1440 bit/pixel
	Veľkosť fotografie	Minimálne: 64 x 64 Maximálne: Normálny typ: 15360 (Š) x 8640 (V) Progresívny typ: 1920 (Š) x 1440 (V)
3D (mpo)	Dostupný typ súborov	mpo
	Veľkosť fotografie	Formát 4:3: Formát 4:3 3648 x 2736, 2592 x 1944, 2028 x 1536 Formát 3:2 3648x2432

Súbor podporujúci Smart Share™

- Maximálna rýchlosť prenosu údajov:
20 Mb/s (megabitov za sekundu)
- Externé podporované formáty titulkov:
*.smi, *.srt, *.sub (Micro DVD, SubViewer 1,0/2,0),
*.ass, *.ssa, *.txt (TMPlayer), *.psb (Power DivX)
- Interné podporované formáty titulkov:
XSUB (podporuje interné titulky generované od DivX6)

! Poznámka

- Názov súboru je obmedzený na 129 znakov.
- Maximálny počet súborov a priečinkov: menej ako 2000 (celkový počet súborov a priečinkov)
- V závislosti od veľkosti a počtu súborov môže načítanie obsahu média trvať aj niekoľko minút.
- Kompatibilita súborov sa môže líšiť v závislosti od servera.
- Keďže sa kompatibilita na DLNA serveri testuje v prostredí vzázkového DLNA servera (Nero MediaHome 4 Essentials), požiadavky na súbor a funkcie prehrávania sa môžu líšiť v závislosti od mediálnych serverov.
- Požiadavky na súbor na strane 37-38 nie sú vždy kompatibilné. Môžu existovať určité obmedzenia spôsobené vlastnosťami súboru a technickými možnosťami servera s médiami.
- Prehrávanie súborov s titulkami k filmom je k dispozícii iba prostredníctvom zdieľaného priečinka počítača alebo DLNA servera s médiami vytvoreného pomocou softvéru Nero MediaHome 4 Essentials dodávaného spolu s týmto zariadením.
- Súbory z vymeniteľných médií, ako je napríklad USB kľúč atď. na vašom serveri s médiami, nemusia byť správne zdieľané.
- HD video súbory nachádzajúce sa na USB 1,0/1,1 sa nemusia dať správne prehrať. Na prehrávanie HD video súborov sa odporúča USB 2,0.
- Tento prehrávač nepodporuje súbory, ktoré sú nahraté vo formáte GMC^{*1} alebo Qpel^{*2}.
 - *1 GMC – Global Motion Compensation
 - *2 Qpel – Quarter pixel
- Podporovaná je iba úroveň profilu H.264/AVC 4,1 a nižšia.
- Niektoré titulky vytvorené používateľmi nemusia fungovať správne.
- Video súbor a súbor titulkov by mali byť umiestnené v rovnakom priečinku. V tomto prípade musíte priradiť rovnaké názvy video súboru a súboru s titulkami pre správne zobrazenie.
- Limit veľkosti súboru závisí od prostredia kódovania.
- Skratka DLNA označuje alianciu Digital Living Network Alliance, ktorá umožňuje používateľom prístup k súborom typu video/hudba/fotografie uloženým v PC alebo na serveri a ich vychutnávanie na zariadení prostredníctvom domácej siete.
- Niektoré video súbory vytvorené kódovačom nemusia fungovať.
- Ak video súbor na USB zariadení nepodporuje vysokorýchlostné prehrávanie, nemusí sa prehrať správne.
- Normálne prehrávanie garantujeme iba pre požiadavky na súbor na strane 37-38.
- Ak sa súbor s titulkami pridá neskôr, vynulujte zdieľaný priečinok.
- V prípade spoločného výskytu interných a externých titulkov v obsahu sa prestanú zobrazovať interné titulky.
- Pri prehrávaní súborov uložených v DLNA sa niektoré titulky nemusia zobrazovať a jazyk zvuku sa nemusí zmeniť.

O DLNA

Toto zariadenie je digitálne mediálne zariadenie s certifikátom DLNA, ktoré je schopné zobrazovať a prehrávať filmy, fotografie a hudbu z vášho DLNA-kompatibilného digitálneho servera s médiami (počítač a spotrebná elektronika).

Spoločnosť Digital Living Network Alliance (DLNA) je organizácia spájajúca spoločnosti na výrobu spotrebnej elektroniky, počítačov a mobilných zariadení. Spoločnosť Digital Living poskytuje zákazníkom ľahké zdieľanie digitálnych médií prostredníctvom vašej domácej siete.

Pomocou loga certifikácie DLNA ľahko nájdete produkty, ktoré spĺňajú smernice interoperability pre DLNA. Toto zariadenie spĺňa smernice interoperability v1,5 pre DLNA.

Ak je k tomuto zariadeniu pripojený počítač s nainštalovaným softvérom pre DLNA server alebo iné zariadenie kompatibilné so štandardom DLNA, môžu byť potrebné zmeny v nastavení softvéru alebo iných zariadení. Viac informácií nájdete v prevádzkovej príručke pre softvér alebo zariadenie.

Určité systémové požiadavky

Pre prehrávanie videa s vysokým rozlíšením:

- Displej s vysokým rozlíšením, ktorý má vstupné konektory HDMI.

Prehrávanie zvuku Dolby® Digital Plus:


- Zosilňovač/prijímač so vstavaným dekodérom (Dolby Digital, Dolby Digital Plus).
- Hlavný, stredový, priestorový reproduktory a subwoofer podľa potreby pre zvolený formát.

Poznámky ku kompatibilitě

- Ak sa vyskytnú problémy s kompatibilitou, kontaktujte, prosím, autorizované zákaznícke servisné stredisko.
- Formáty Dolby Digital Plus sú podporované s maximálne 5,1 kanálmi, ak používate HDMI pripojenie pre zvukový výstup zariadenia.

O diaľkovom ovládači Magic

Opätovná registrácia diaľkového ovládača Magic

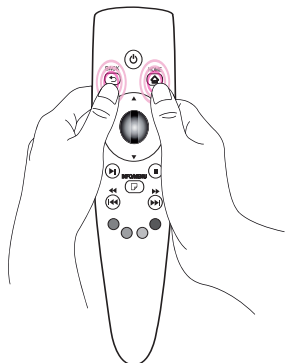

Stlačte súčasne tlačidlá HOME (🏠) a BACK (↩️) približne na 5 sekúnd. Zruší sa spárovanie diaľkového ovládača Magic s vaším zariadením.

! Poznámka

- Pre vynulovanie a opätovnú registráciu ovládača namierte diaľkový ovládač na zariadenie a na 5 sekúnd stlačte tlačidlo BACK (↩️).
- Nastavte rýchlosť a tvar ukazovateľa Magic, ktorý sa zobrazí na obrazovke. (Pozrite si nastavenie ukazovateľa Magic (strana 33)).
- Ak ukazovateľ Magic nebudete určitý čas používať, zmizne. Keď ukazovateľ Magic zmizne z obrazovky, zatraste diaľkovým ovládačom Magic doprava a doľava. Potom sa znovu zobrazí.
- Ak stlačíte navigačné tlačidlo počas pohybu ukazovateľa Magic na obrazovke, ukazovateľ Magic zmizne a Magický diaľkový ovládač bude fungovať ako normálny diaľkový ovládač.

! Upozornenie

- Používajte v účinnej vzdialenosti do 10 metrov. Používanie diaľkového ovládača z väčšej vzdialenosti alebo vtedy, ak prekážky blokujú dráhu lúča, môže spôsobiť poruchy.
- Elektronické zariadenia v blízkosti môžu spôsobiť rušenie komunikácie. Zariadenia ako napr. mikrovlnná rúra a bezdrôtová LAN používajú rovnaký frekvenčný rozsah (2,4 GHz) ako Magický diaľkový ovládač, čo môže rušiť diaľkový ovládač.
- Magický diaľkový ovládač sa môže pokaziť, ak vám spadne alebo ak sa akokoľvek inak poškodí.
- Magický diaľkový ovládač nevystavujte pádom ani silným nárazom.

Riešenie problémov

Všeobecné

Symptóm	Príčina a riešenie
Zariadenie sa nedá zapnúť.	• Pevne zastrčte napájací kábel do zásuvky v stene.
Nedajú sa prehrávať filmové, fotografické alebo zvukové súbory.	• Súbory nie sú nahrané vo formáte, ktorý zariadenie dokáže prehrať. • Zariadenie nepodporuje kodek daného video súboru.
Dialkový ovládač nefunguje správne.	• Dialkový ovládač nie je nasmerovaný na snímač diaľkového ovládania zariadenia. • Dialkový ovládač je od zariadenia príliš ďaleko. • V ceste medzi diaľkovým ovládačom a zariadením je prekážka. • Batérie v diaľkovom ovládači sú slabé. • Odporúčame používať alkalické batérie.
Pripojené úložné USB zariadenie nie je rozpoznané.	• Vyskúšajte iný, odlišný USB kábel, niektoré USB káble nemusia podporovať dostatok prúdu pre normálnu prevádzku USB. • Ak používate predlžovací USB kábel alebo rozbočovač USB HUB, USB zariadenia nemusia byť rozpoznané. • USB zariadenie, ktoré si po zapojení do počítača vyžaduje dodatočný program na inštaláciu, nie je podporované. • Tento prístroj podporuje iba USB Flash Drive a USB externé HDD vo formáte FAT32 alebo NTFS.

Obraz

Symptóm	Príčina a riešenie
Obraz sa nezobrazuje.	• Zvoľte vhodný režim video vstupu na TV prijímači, aby sa na TV obrazovke objavil obraz zo zariadenia. • Váš televízor nemusí podporovať rozlíšenie, ktoré ste nastavili na zariadení. Zmeňte rozlíšenie na také, ktoré televízor dokáže prijímať. • Konektor prehrávača HDMI OUT (Výstup HDMI) je pripojený k zariadeniu DVI, ktoré nepodporuje ochranu pred kopírovaním.
Objavuje sa šum obrazu.	• Nastavte rozlíšenie, ktoré váš TV prijímač akceptuje.

Vynulovanie

Symptóm	Príčina a riešenie
Zariadenie môžete zresetovať nasledovným spôsobom.	• Stlačte tlačidlo RESET (Obnovenie) v dolnej časti zariadenia. Tým sa zariadenie nútené prepne do pohotovostného režimu. • Ak chcete zariadenie znovu použiť, stlačte tlačidlo  (POWER) na magickom diaľkovom ovládači.

Sieť

Symptóm	Príčina a riešenie
Streamingové video služby (ako napríklad YouTube™ atď.) sa počas prehrávania často zastavujú alebo „načítavajú do vyrovnávacej pamäte“.	• Rýchlosť vašej širokopásmovej služby nemusí byť dostatočná pre streamingové video služby. Odporúčame kontaktovať vášho poskytovateľa internetových služieb (ISP) a zvýšiť širokopásmovú rýchlosť.
V zozname zariadení sa nezobrazuje zdieľaný priečinok alebo súbory z vášho počítača alebo servera s médiami.	• Je spustený program firewall alebo antivírusový program na vašom serveri s médiami. Vypnite program firewall alebo antivírusový program na vašom počítači alebo serveri s médiami. • Zariadenie nie je pripojené k lokálnej sieti, ku ktorej je pripojený váš počítač alebo server s médiami.
Zariadenie sa nedá pripojiť k prístupovému bodu alebo bezdrôtovému routeru LAN.	• Bezdrôtovú komunikáciu môžu rušiť domáce spotrebiče, ktoré využívajú rádiové frekvencie. Presuňte zariadenie ďalej od takýchto zariadení.
Prístupový bod sa nezobrazí v zozname „Názov prístupového bodu“.	• Prístupový bod alebo bezdrôtový router LAN nemusí vysielat svoje SSID. Nastavte prístupový bod na vysielanie SSID cez váš počítač. • Vaše sieťové zariadenie, napríklad prístupový bod, nemusí byť nastavené s dostupným frekvenčným rozsahom a kanálom, ktoré toto zariadenie dokáže podporovať. Pokúste sa nastaviť frekvenčný rozsah a kanál v nastavení sieťového zariadenia.

Podpora pre zákazníkov

Toto zariadenie môžete aktualizovať s využitím najnovšieho softvéru, ktorý zlepšuje prevádzku produktu a/alebo pridáva nové funkcie. Na získanie najnovšieho softvéru pre toto zariadenie (ak sa uskutočnili aktualizácie) navštívte internetovú stránku <http://www.lg.com/global/support/> alebo kontaktujte oddelenie služieb zákazníkom spoločnosti LG Electronics.

Poznámka k Open-source softvéru

Na získanie príslušného zdrojového kódu v rámci GPL, LGPL a iných licencií s otvoreným kódom navštívte stránku <http://opensource.lge.com>. Všetky uvedené licenčné podmienky, zrieknutia sa záruky a upozornenia týkajúce sa autorských práv sú dostupné na prevzatie so zdrojovým kódom.

Technické špecifikácie zvukového výstupu

	Zvukový vstup	Digitálny audio výstup
AUTO (AUTOMATICKY)	MPEG	PCM
	Dolby Digital	Dolby Digital
	Dolby Digital Plus	Dolby Digital
	HE-AAC	Dolby Digital
PCM	Všetko	PCM

Technické údaje

Všeobecné	
Napájanie	Pozrite si hlavný štítok alebo si pozrite hlavný štítok naspodku.
Spotreba	
Sieťový adaptér	DA-18B12
Rozmery (Š x V x H)	Približne 200 x 29 x 120 mm
Čistá hmotnosť (pribl.)	0,51 kg
Prevádzková teplota	5 °C až 35 °C
Prevádzková vlhkosť	5 % až 90 %

Výstupy	
HDMI OUT (HDMI výstup) (video/ audio)	19-kolíkový (Typ A, konektor HDMI™)
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) (Digitálny zvukový výstup) (Optický)	3 V (p-p), Optický konektor x 1

Systém	
Signálny systém	Štandardný farebný TV systém PAL
LAN port	Konektor Ethernet x 1, 10BASE-T / 100BASE-TX
Bezdrôtová LAN (interná anténa)	IEEE 802.11b/g/n (pásmo 2,4 GHz)
Napájacie napätie zbernice (USB)	DC 5 V  500 mA

- Dizajn a technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Obchodné značky a licencie



HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface sú obchodné značky alebo registrované obchodné značky spoločnosti HDMI Licensing LLC.



Vyrobené na základe licencie spoločnosti Dolby Laboratories. Dolby a značka dvojitého D sú obchodné značky spoločnosti Dolby Laboratories.



DLNA®, logo DLNA a DLNA CERTIFIED® sú ochranné známky, servisné známky alebo osvedčenia o známke združenia Digital Living Network Alliance.



Logo Wi-Fi CERTIFIED je osvedčenie o certifikácii združenia Wi-Fi Alliance.



DivX®, DivX Certified® a príslušné logá sú obchodné známky spoločnosti Rovi Corporation alebo jej dcérskych spoločností a sú použité v rámci licencie.

Chránené jedným alebo viacerými z nasledovných patentov USA: 7.295.673; 7.460.668; 7.515.710; 7.519.274

Údržba

Manipulácia so zariadením

Pri preprave zariadenia

Uschovajte si originálnu škatuľu a obalový materiál. V prípade potreby prepravy zariadenia pre maximálnu ochranu znovu zabaľte zariadenie tak, ako bolo pôvodne zabalené v továrni.

Čistenie zariadenia

Zariadenie čistite pomocou jemnej, suchej handričky. Ak je povrch extrémne znečistený, použite mäkkú handričku zľahka namočenú do jemného čistiacieho roztoku. Nepoužívajte silné rozpúšťadlá, ako napr. alkohol, benzín alebo riedidlo, pretože môžu poškodiť povrch zariadenia.

Udržiavajte vonkajšie povrchy čisté

- V blízkosti zariadenia nepoužívajte prchavé kvapaliny, napríklad pesticídové spreje.
- Použitie nadmerného tlaku pri utieraní môže poškodiť povrch.
- Nenechávajte výrobky z gumy alebo plastov dlhší čas v kontakte so zariadením.

Dôležité informácie týkajúce sa sieťových služieb

Všetky informácie, údaje, dokumenty, komunikácia, prevzatia, súbory, text, obrázky, fotografie, grafika, videá, webcasty, publikácie, nástroje, zdroje, softvér, kódy, programy, applety, widgety, aplikácie, produkty a iný obsah („Obsah“) a všetky služby a ponuky („Služby“) poskytované alebo sprístupnené od alebo prostredníctvom akejkoľvek tretej strany (každý „Poskytovateľ služieb“) sú výhradnou zodpovednosťou Poskytovateľa služieb, od ktorého prišli.

Dostupnosť a prístup k Obsahu a Službám poskytovaným Poskytovateľom služieb prostredníctvom Zariadenia LGE sa môžu kedykoľvek zmeniť bez predošlého upozornenia, vrátane, nie však výhradne, prerušenia, odstránenia alebo ukončenia všetkých alebo ktorejkoľvek časti Obsahu alebo Služieb.

Ak máte akúkoľvek otázku alebo problém týkajúce sa Obsahu alebo Služieb, môžete si pozrieť internetovú stránku Poskytovateľa služieb, kde nájdete najnovšie informácie. Spoločnosť LGE nie je zodpovedná za zákaznícky servis týkajúci sa Obsahu a Služieb. Akékoľvek otázky alebo požiadavky na servis týkajúce sa Obsahu alebo Služieb adresujte priamo príslušnému Poskytovateľovi Obsahu alebo Služieb.

Prosím, vezmite na vedomie, že spoločnosť LGE nie je zodpovedná za akýkoľvek Obsah alebo Služby poskytované Poskytovateľom služieb alebo za akékoľvek zmeny, odstránenie alebo ukončenie takéhoto Obsahu alebo Služieb a nezaručuje dostupnosť alebo prístup k takémuto Obsahu alebo Službám.

