



רשמו את מספר הדגם ואת המספר הסידורי של הטלוויזיה.
עיינו בתווית בצד האחורי ומסרו את הפרטים לספק המקומי
בעת בקשה לקבלת שירות.

דגם

מספר סידורי

מצב HDMI-DTV נתמך

רזולוציה	תדר אופקי (kHz)	תדר אנכי (Hz)
720x480	31.469 31.5	59.94 60
720x576	31.25	50
1280x720	37.5 44.96 45	50 59.94 60
1920x1080	33.72 33.75 28.125 26.97 27 33.716 33.75 56.25 67.43 67.5	59.94 60 50 23.97 24 29.976 30.00 50 59.94 60

מידע אודות חיבור שקע Component

Y	P _B	P _R	כניסות Component בטלוויזיה
---	----------------	----------------	----------------------------

Y	P _B	P _R	יציאות קלטי וידאו בנגן ה-DVD
Y	B-Y	R-Y	
Y	Cb	Cr	
Y	Pb	Pr	

אות	Component
480i/576i	O
480p/576p	O
720p/1080i	O
1080p	O (60Hz / 50Hz בלבד)

תנאי סביבה	טמפרטורת הפעלה	0°C עד 40°C
	לחות בהפעלה	פחות מ-80%
	טמפרטורת אחסון	-20°C עד 60°C
	לחות אחסון	פחות מ-85%

טלוויזיה אנלוגית		
PAL-I, PAL/SECAM-B/G/D/K	מערכות שידור	ניו זילנד, סינגפור
47 עד 01 CATV, 69 עד 1 VHF/UHF :BG 47 עד 01 CATV, 69 עד 1 VHF/UHF :I 47 עד 01 CATV, 69 עד 1 VHF/UHF :DK	טווח ערוצים	
PAL B/B	שיטות שידור	אוסטרליה
44 עד 2 CATV, 75 עד 0 VHF/UHF :B/B	טווח ערוצים	
NTSC-M, PAL-I, PAL/SECAM-B/G/D/K	שיטות שידור	אינדונזיה, ישראל, מיאנמר, סרי לנקה
47 עד 01 CATV, 69 עד 1 VHF/UHF :BG 47 עד 01 CATV, 69 עד 1 VHF/UHF :I 47 עד 01 CATV, 69 עד 1 VHF/UHF :DK 71 עד 01 CATV, 78 עד 2 VHF/UHF :M	טווח ערוצים	
NTSC-M, PAL-I, PAL/SECAM-B/G/D/K	שיטות שידור	דרום אפריקה
47 עד 01 CATV, 69 עד 1 VHF/UHF :BG 47 עד 01 CATV, 69 עד 1 VHF/UHF :I 47 עד 01 CATV, 69 עד 1 VHF/UHF :DK 71 עד 01 CATV, 78 עד 2 VHF/UHF :M	טווח ערוצים	
NTSC-M, PAL-I, PAL/SECAM-B/G/D/K	שיטות שידור	ויאטנם, מלזיה
47 עד 01 CATV, 69 עד 1 VHF/UHF :BG 47 עד 01 CATV, 69 עד 1 VHF/UHF :I 47 עד 01 CATV, 69 עד 1 VHF/UHF :DK 71 עד 01 CATV, 78 עד 2 VHF/UHF :M	טווח ערוצים	
NTSC-M, PAL-I, PAL/SECAM-B/G/D/K	שיטות שידור	איראן, אלג'יריה, טוניס, דגם דיגיטלי
47 עד 01 CATV, 69 עד 1 VHF/UHF :BG 47 עד 01 CATV, 69 עד 1 VHF/UHF :I 47 עד 01 CATV, 69 עד 1 VHF/UHF :DK 71 עד 01 CATV, 78 עד 2 VHF/UHF :M	טווח ערוצים	
NTSC-M, PAL-I, PAL/SECAM-B/G/D/K	שיטות שידור	דגם אנלוגי, הודו, תאילנד, --
47 עד 01 CATV, 69 עד 1 VHF/UHF :BG 47 עד 01 CATV, 69 עד 1 VHF/UHF :I 47 עד 01 CATV, 69 עד 1 VHF/UHF :DK 71 עד 01 CATV, 78 עד 2 VHF/UHF :M	טווח ערוצים	
75Ω	התנגדות אנטנה חיצונית	

32LS30**	42LS315*	32LS315*	דגמים	
32LS3000-TA 32LS301C-TA	42LS3150-TA 42LS315Y-TA	32LS3150-TA 32LS315Y-TA		
846.0 x 519.0 x 227.5	972.0 x 635.0 x 212.0	738.0 x 501.0 x 185.0	מידות (רוחב x גובה x עומק)	עם מעמד (מ"מ)
846.0 x 459.0 x 77.9	972.0 x 571.0 x 86.0	738.0 x 438.0 x 86.0	ללא מעמד (מ"מ)	
8.5	11.8	7.5	משקל	עם מעמד (ק"ג)
7.3	10.7	6.9		ללא מעמד (ק"ג)
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	דרישות חשמל	

מפרטים

מפרטי המוצר המופיעים לעיל עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת בשל שדרוג של פונקציות המוצר. לקבלת מידע אודות אספקה וצריכת החשמל, עיינו בתווית הנמצאת על-גבי המכשיר.

26LS33**		22LS33**		19LS33**		דגמים			
26LS3300-TA 26LS330Y-TA		22LS3300-TA 22LS330Y-TA		19LS3300-TA 19LS330Y-TA					
627.0 x 442.0 x 162.0		523.0 x 376.0 x 140.0		451.0 x 334.0 x 140.0		מידות (רוחב x גובה x עומק)	עם מעמד (מ"מ)		
627.0 x 402.0 x 30.1		523.0 x 339.0 x 31.6		451.0 x 296.0 x 31.5		משקל	ללא מעמד (מ"מ)		
5.0		3.5		2.8			עם מעמד (ק"ג)		
4.7		3.2		2.6			ללא מעמד (ק"ג)		
1.8A ,DC 24V		1.4A ,DC 24V		1.1A ,DC 19V		דרישות חשמל			
26CS41**		22CS41**		32LS33**		דגמים			
26CS410-TB 26CS410Y-TB 26CS411-TA 26CS411Y-TA 26CS412-TD		22CS410-TB 22CS410Y-TB 22CS411-TA 22CS411Y-TA 22CS412-TD		32LS3300-TA 32LS330Y-TA					
663.0 x 483.0 x 197.0		539.0 x 400.0 x 165.0		755.0 x 530.0 x 239.0				מידות (רוחב x גובה x עומק)	עם מעמד (מ"מ)
663.0 x 424.0 x 72.8		539.0 x 345.0 x 56.8		755.0 x 479.0 x 45.8				משקל	ללא מעמד (מ"מ)
7.4		4.2		8.5					עם מעמד (ק"ג)
6.6		3.9		7.7		ללא מעמד (ק"ג)			
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz		AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz		AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz		דרישות חשמל			
32LS310*		42CS41**		32CS41**		דגמים			
32LS3100-TA 32LS310Y-TA		42CS410-TB 42CS410Y-TB 42CS411-TA 42CS411Y-TA 42CS412-TD		32CS410-TB 32CS410Y-TB 32CS411-TA 32CS411Y-TA 32CS412-TD					
795.0 x 566.0 x 207.0		1017.0 x 695.0 x 261.0		794.0 x 565.0 x 207.0				מידות (רוחב x גובה x עומק)	עם מעמד (מ"מ)
795.0 x 504.0 x 73.5		1017.0 x 629.0 x 76.5		794.0 x 504.0 x 73.5				משקל	ללא מעמד (מ"מ)
9.1		15.1		9.0					עם מעמד (ק"ג)
8.1		13.5		8.0		ללא מעמד (ק"ג)			
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz		AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz		AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz		דרישות חשמל			
42LS311*		32LS311*		42LS310*		דגמים			
42LS3110-TB 42LS311Y-TB		32LS3110-TB 32LS311Y-TB		42LS3100-TA 42LS310Y-TA					
1018.0 x 696.0 x 261.0		795.0 x 566.0 x 207.0		1018.0 x 696.0 x 261.0				מידות (רוחב x גובה x עומק)	עם מעמד (מ"מ)
1018.0 x 629.0 x 76.5		795.0 x 504.0 x 73.5		1018.0 x 629.0 x 76.5				משקל	ללא מעמד (מ"מ)
14.7		9.1		14.7					עם מעמד (ק"ג)
13.1		8.1		13.1		ללא מעמד (ק"ג)			
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz		AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz		AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz		דרישות חשמל			

שמע

בעיה	פתרון
התמונה מוצגת ללא קול	• לחצו על הלחצן $\triangle +$ או $\triangle -$. • בדקו אם הקול מושתק על-ידי לחיצה על MUTE. • העבירו לערוצים אחרים. ייתכן שהבעיה בשידור עצמו. • בדקו אם כבלי השמע מחוברים כיאות.
אחד מהרמקולים משמיע רעשים או שלא נשמע ממנו קול.	• שינויים בלחות או בטמפרטורת הסביבה עלולים לגרום לרעשים חריגים בעת הפעלת המכשיר או כיבוי. • הדבר אינו מעיד על תקלה במכשיר.

וידאו

בעיה	פתרון
התמונה מוצגת בשחור-לבן או שאיכות הצבע גרועה.	• כוונו את הגדרות הצבע בתפריט PICTURE. • השאירו מרווח נאות בין הטלוויזיה למכשירי חשמל אחרים. • העבירו לערוצים אחרים. ייתכן שהבעיה בשידור עצמו.
פסים אופקיים/אנכיים או רעידות בתמונה	• בדקו האם קיימות הפרעות מקומיות כגון מכשירי חשמל או כלי עבודה חשמליים.
פסים או מריחות בתמונה.	• בדקו את האנטנה או כוונו את האנטנה בכיוון מתאים.
הופעת תמונות לוואי (תמונת רפאים) בזמן כיבוי המכשיר.	• ייתכנו פיקסלים פגומים כתוצאה מהצגת תמונה קבועה במסך למשך זמן רב (צריבת תמונה). השתמשו בשומר מסך למניעת פיקסלים פגומים במסך.
המכשיר פועל אך המסך חשוך.	• כוונו את הבהירות ואת הניגודיות בתפריט PICTURE.
על המסך מוצגת ההודעה "No Signal".	• בדקו אם כבל האות מחובר בין הטלוויזיה למכשירים בצורה נכונה. • בדקו את מקור הכניסה שבחרתם על-ידי לחיצה על INPUT.
התמונה ממוקמת באופן שגוי.	• כוונו את הגדרת המיקום בתפריט PICTURE. • בדקו אם הרזולוציה והתדר של כרטיס המסך נתמכות על-ידי המכשיר. אם התדר מחוץ לתחום, כוונו לרזולוציה המומלצת על-ידי שימוש בהגדרות התצוגה בהתקן החיצוני.
הופעת פסים דקים ברקע המסך.	• בדקו את חיבורי כבל הווידאו.
הופעת רעשים אופקיים או תווים מטושטשים.	• כוונו את הגדרת הפאזה בתפריט PICTURE.
קליטה לקויה בערוצים מסוימים	• העבירו לערוצים אחרים. ייתכן שהבעיה בשידור עצמו. • ייתכן שאות הערוץ חלש. כוונו את האנטנה בכיוון מתאים. • בדקו הימצאות הפרעות מקומיות כגון מכשיר חשמל או כלי עבודה.

תחזוקה

ניקוי הטלויזיה

יש לנקות את מכשיר הטלויזיה שברשותכם באופן קבוע כדי לשמור על רמת הביצועים המיטבית ולהאריך את אורך חיי המוצר.

⚠️ זהירות

- ודאו כי הטלויזיה כבויה וכי ניתקתם את כל הכבלים המחוברים אליה.
- במקרים שבהם לא נעשה שימוש בטלויזיה לפרקי זמן ממושכים, נתקו את כבל המתח מהשקע בקיר כדי למנוע נזקים אפשריים כתוצאה מברקים או נחשולי מתח.

מסך, מסגרת, גוף המכשיר ומעמד

- כדי להסיר אבק או לכלוך קל, נגבו את המשטח בעזרת מטלית יבשה, נקייה ונטולת סיבים.
- להסרת לכלוך קשה, נגבו את המשטח בעזרת בד רך עם מעט מים נקיים או תכשיר ניקוי קל מדולל במים. לאחר מכן, נגבו מיד במטלית רכה.

⚠️ זהירות

- אל תגעו במסך אף פעם, שכן הדבר עלול לפגוע בו.
- אין לדחוף את מסך הטלויזיה, לשפשף אותו או לגעת בו באמצעות הציפורניים או באמצעות חפצים חדים. דבר זה עשוי לגרום לשריטות במסך ולעיוותים בתמונה.
- אין לעשות כל שימוש בכימיקלים, שכן הדבר עלול לפגוע במוצר.
- אין לרסס נוזל כלשהו על הטלויזיה. אם נוזלים יחדרו לטלויזיה, הם עשויים לגרום לשריפה, להתחשמלות או לתקלה.

כבל חשמל

- יש להסיר באופן קבוע את האבק או הלכלוך המצטברים על כבל החשמל.

איתור בעיות ופתרון

בעיה	פתרון
לא ניתן לשלוט בטלויזיה עם השלט רחוק.	• בדקו את חיישן השלט רחוק במכשיר ונסו שוב. • בדקו אם יש חסימה כלשהי בין המוצר לשלט רחוק. • בדקו אם הסוללות פועלות ומוותקנות בצורה נכונה (+ ל-⊕, - ל-⊖).
אין תמונה ואין קול	• בדקו אם המכשיר מופעל. • בדקו אם כבל החשמל מחובר לשקע החשמל. • בדקו אם קיימת בעיה בשקע החשמל על-ידי חיבור מכשירים אחרים.
הטלויזיה נכבית באופן פתאומי.	• בדקו את הגדרות צריכת החשמל. ייתכן שאספקת החשמל נותקה. • בדקו אם תכונת הכיבוי האוטומטי מופעלת בהגדרות הזמן. • הטלויזיה עוברת באופן אוטומטי למצב המתנה אם היא לא קולטת אות כלשהו או אם לא מבוצעת פעולה כלשהי במשך 15 דקות.

פונקציות מיוחדות בטלטקסט

Index 

בחרו כל עמוד באינדקס.

Time 

בעת צפייה בתוכנית טלוויזיה, בחרו בתפריט זה כדי להציג את השעה בפינה הימנית העליונה של המסך. במצב טלטקסט, לחצו על לחצן זה כדי לבחור מספר עמוד משנה. מספר עמוד המשנה מוצג בתחתית המסך. כדי להקפיא או לשנות את עמוד המשנה, לחצו על הלחצן האדום, על הלחצן הירוק, על 87 או על לחצני הספרות.

Hold 

עצירה של החלפת העמודים האוטומטית שתתרחש אם עמוד טלטקסט מורכב משני עמודי משנה או יותר. מספר עמודי המשנה ומספר עמוד המשנה המוצג מופיעים בדרך כלל על המסך מתחת לשעה. כאשר בוחרים בתפריט זה, סמל העצירה מוצג בפינה השמאלית העליונה של המסך והחלפת העמודים האוטומטית אינה פעילה.

Reveal 

בחרו בתפריט זה כדי להציג מידע מוסתר, כגון פתרונות של חידות.

Update 

הצגת התמונה שבטלוויזיה על המסך במהלך המתנה לעמוד טלטקסט חדש. התצוגה תופיע בפינה השמאלית העליונה של המסך. כאשר העמוד המעודכן יהיה זמין, התצוגה תשתנה למספר העמוד. בחרו בתפריט זה פעם נוספת כדי להציג את עמוד הטלטקסט המעודכן.

טלטקסט

- תכונה זו אינה זמינה בכל המדינות. טלטקסט הוא שירות ללא תשלום המשודר על-ידי רוב תחנות הטלוויזיה ומכיל מידע עדכני על חדשות, מזג האוויר, תוכניות טלוויזיה, מחירי מניות ונושאים רבים אחרים.

ממיר הטלטקסט של טלוויזיה זו תומך במערכות SIMPLE ו-FASTEXT. SIMPLE (טלטקסט רגיל) מורכב ממספר עמודים שנבחרים באמצעות הזנה ישירה של מספר העמוד המתאים. FASTEXT היא שיטה מודרנית יותר המאפשרת בחירה קלה ומהירה של מידע בטלטקסט.

כיבוי/הפעלה

לחצו על לחצן TEXT כדי לעבור לטלטקסט. העמוד הראשון או העמוד האחרון שהוצג מופיע על המסך. שני מספרי עמודים, שם תחנת הטלוויזיה, התאריך והשעה מוצגים בכותרת המסך. מספר העמוד הראשון מראה את בחירתכם, ואילו השני מראה את העמוד הנוכחי שמוצג. לחצו על לחצן TEXT כדי לכבות את הטלטקסט. הטלוויזיה חוזרת למצב הקודם.

Simple Text

בחירת עמוד

- 1 הזינו את מספר העמוד הרצוי כמספר תלת-ספרתי באמצעות לחצני הספרות. אם במהלך הבחירה לחצתם על ספרה לא נכונה, עליכם להשלים את המספר התלת-ספרתי ולאחר מכן להזין שוב את מספר העמוד הנכון.
- 2 ניתן להשתמש בלחצן $P +$ כדי לבחור את העמוד הקודם או הבא.

תכנות לחצן צבעוני במצב LIST

אם הטלוויזיה נמצאת במצב SIMPLE text או FASTEXT, לחצו על $\boxed{\text{LIST}}$ למעבר למצב LIST. ניתן לשייך ארבעה מספרי עמודים של טלטקסט לבחירתכם לארבעת הלחצנים הצבעוניים ולבחור אותם בקלות בעזרת לחיצה על הלחצן הצבעוני המתאים בשלט הרחוק.

- 1 לחצו על לחצן צבעוני.
- 2 בעזרת לחצני הספרות, בחרו את העמוד שברצונכם לתכנת.
- 3 לחצו על OK. העמוד שנבחר יישמר בתור מספר העמוד. הוא יתבהב פעם אחת לאישור השמירה. מעכשיו, תוכלו לבחור עמוד זה בעזרת אותו לחצן צבעוני.
- 4 באותו אופן מתבצע תכנות שלושת הלחצנים הצבעוניים האחרים.

Fastext


עמודי הטלטקסט מקודדים לפי צבע לאורך תחתית המסך ונבחרים על-ידי לחיצה על הלחצן בצבע המתאים.

בחירת עמוד

- 1 לחצו על הלחצן $\boxed{\text{LIST}}$ כדי לבחור את עמוד האינדקס.
- 2 באפשרותכם לבחור את העמודים המקודדים לפי צבע לאורך השורה התחתונה באמצעות לחצנים בצבעים המתאימים.
- 3 כמו במצב SIMPLE, גם במצב FASTEXT ניתן לבחור עמוד על-ידי הזנת מספרו התלת-ספרתי באמצעות לחצני הספרות.
- 4 ניתן להשתמש בלחצן $P +$ כדי לבחור את העמוד הקודם או הבא.

הגדרות TIME

- ייתכן שהאיור המוצג יהיה שונה מהטלוויזיה שברשותכם.

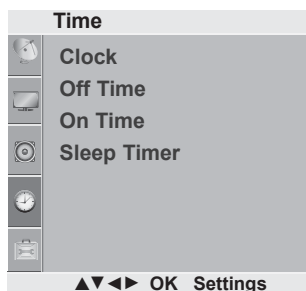

- 1 לחצו על **SETTINGS** ועל לחצני הניווט כדי לעבור אל **Time**.
- 2 לחצו על לחצני הניווט כדי לעבור אל ההגדרה או האפשרות הרצויה ולחצו על **OK**.
- 3 לאחר שתחזרו לתפריט הקודם, לחצו על **SETTINGS**.


הגדרות הערוץ הזמינות מתוארות להלן:

הגדרה	תיאור
שעון	קביעת השעה.
On Time/Off Time	הגדרת זמן כיבוי אוטומטי/הפעלה אוטומטית של הטלוויזיה. לפני השימוש בפונקציה זו, עליכם להגדיר את הזמן והתאריך הנוכחיים מראש. הערה ! • אם לא תלחצו על לחצן כלשהו בתוך שעתיים מרגע הפעלת הטלוויזיה באמצעות פונקציית On Time, הטלוויזיה תיכנס למצב המתנה באופן אוטומטי. • אם תגדירו את זמן ההפעלה/כיבוי לאותו הזמן, זמן הכיבוי מבטל את זמן ההפעלה.
Sleep Timer	הגדרת משך הזמן עד לכיבוי הטלוויזיה. אם תכבו את הטלוויזיה ותפעילו אותה שוב לאחר מכן, אפשרות טיימר שינה תעבור למצב כבוי.

עברית

הגדרות OPTION

- ייתכן שהאיור המוצג יהיה שונה מהטלוויזיה שברשותכם.

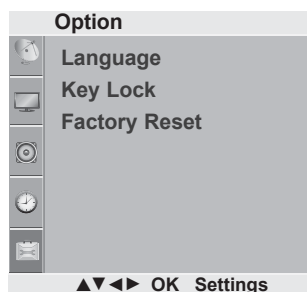

- 1 לחצו על **SETTINGS** ועל לחצני הניווט כדי לעבור אל **Option**.
- 2 לחצו על לחצני הניווט כדי לעבור אל ההגדרה או האפשרות הרצויה ולחצו על **OK**.
- 3 לאחר שתחזרו לתפריט הקודם, לחצו על **SETTINGS**.

הגדרות הערוץ הזמינות מתוארות להלן:

הגדרה	תיאור
Language	בחירת שפת התצוגה.
Key Lock	הפעלת/ביטול הפעלת מערכת הנעילה.
Factory Reset	איפוס הטלוויזיה להגדרות ברירת מחדש של היצרן ומחיקת כל הערוצים השמורים. התאמת הגדרות הטלוויזיה על-פי העדפותיכם. מסך האיפוס להגדרות יצרן יופיע עם ההפעלה הראשונה של הטלוויזיה.

הפעלת אפשרות זו תלויה בתנאי השידור הקיימים במדינה שבה נעשה שימוש במוצר.

קליטה סטריאופונית/זוגית

בעת בחירת ערוץ, פרטי הצליל של התחנה מופיעים יחד עם מספר הערוץ ושם התחנה.

1 לחצו על הלחצן I/II לבחירה בתפריט Multi Audio.

שידור	התצוגה על המסך
מונו סטריאו זוגי	MONO STEREO DUAL I+II, DUAL II, DUAL I
NICAM	NICAM

• **בחירה בצליל מונו**
אם אות הסטריאו חלש בקליטה סטריאופונית, ניתן לעבור למונו. בקליטת מונו, בהירות הצליל משתפרת.

• **בחירת שפה לשידור בשתי שפות**
אם ניתן לקלוט ערוץ בשתי שפות, ניתן לעבור למצב DUAL I, DUAL II או DUAL I+II.

DUAL I	שליחת שפת השידור הראשית אל הרמקולים.
DUAL I I	שליחת שפת השידור המשנית אל הרמקולים.
DUAL I+I	שליחת שפה נפרדת לכל רמקול.

קליטת Nicam

אם הטלוויזיה מצוידת במקלט לשידורי NICAM, ניתן לקלוט צליל דיגיטלי באיכות גבוהה של שידורי NICAM (Near Instantaneous Companded Audio Multiplex).
ניתן לבחור את יציאת הקול לפי סוג השידור שקולטים.

- 1 בקליטת NICAM מונו, באפשרותכם לבחור NICAM MONO או FM MONO.
- 2 בקליטת NICAM סטריאו, באפשרותכם לבחור NICAM STEREO או FM MONO.
אם אות הסטריאו חלש, עברו ל-FM MONO.
- 3 בקליטת NICAM זוגי, באפשרותכם לבחור NICAM DUAL I, NICAM DUAL II, NICAM DUAL I+II או FM MONO.

בחירת יציאת הקול של הרמקולים

במצבים AV, HDMI-I Component, ניתן לבחור את יציאת הקול עבור הרמקול השמאלי והימני.
בחרו את יציאת הקול.


L+R: אות השמע מכניסת השמע L (שמאל) נשלח לרמקול השמאלי, ואות השמע מכניסת השמע R (ימין) נשלח לרמקול הימני.

L+L: אות השמע מכניסת השמע L (שמאל) נשלח לשני הרמקולים.

R+R: אות השמע מכניסת השמע R (ימין) נשלח לשני הרמקולים.

AUDIO הגדרות

- ייתכן שהאיור המוצג יהיה שונה מהטלוויזיה שברשותכם.

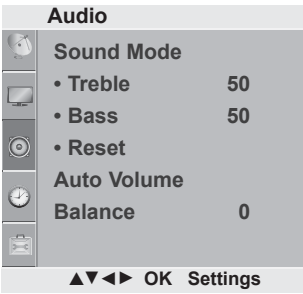

- 1 לחצו על **SETTINGS** ועל לחצני הניווט כדי לעבור אל **Audio**.
- 2 לחצו על לחצני הניווט כדי לעבור אל ההגדרה או האפשרות הרצויה ולחצו על **OK**.
- 3 לאחר שתחזרו לתפריט הקודם, לחצו על **SETTINGS**.

הגדרות השמע הזמינות מתוארות להלן.

הגדרה		תיאור
Sound Mode	לבחירת אחד ממצבי הצליל המוגדרים מראש או התאמה אישית של אפשרויות בכל מצב.	
	מצב	
	Standard	משמש להגדרת שמע באיכות רגילה.
	מוזיקה	בחרו באפשרות זו כשברצונכם להאזין למוזיקה.
	Cinema	בחרו באפשרות זו בעת צפייה בסרטים.
	אפשרות	
	Treble	שליטה בצלילים הדומיננטיים בפלט השמע. בעת הפעלת פונקציית ה-Treble, טווח תדרי פלט השמע יגדל.
	Bass	שליטה בצלילים הרכים יותר בהתקן הפלט. בעת הפעלת פונקציית ה-Bass, פלט השמע יעבור לטווח תדרים נמוך יותר.
Auto Volume	Reset	איפוס מצב השמע להגדרות ברירת המחדל.
	הפעלת אפשרות Auto Volume כדי לשמור על עוצמת שמע קבועה בעת מעבר בין ערוצים. עוצמת השמע עשויה שלא להיות אחידה עקב הבדלים בתנאי השידור של תחנות שידור שונות.	
	Balance	משמש לאיזון עוצמת השמע בין הרמקול הימני והשמאלי בהתאם לתנאי הסביבה.

עברית

אפשרויות תמונה בסיסיות


הגדרה	תיאור
Backlight	כוונן רמת הבהירות של המסך באמצעות שליטה בתאורה האחורית של מסך ה-LCD. אם תפחיתו את רמת הבהירות, המסך יעשה כהה יותר וצריכת החשמל תרד, כל זאת ללא איבוד אותות וידאו.
Contrast	מגביר או מפחית את ההדרגתיות של אותות הווידאו. כדאי להשתמש ב-Contrast כשהחלק הבהיר בתמונה רזוי.
Brightness	כוונן רמת הבסיס של האות בתמונה.
Sharpness	כוונן דרגת החדות בקצוות שבין האזורים הכהים והבהירים בתמונה. ככל שהדרגה נמוכה יותר, כך תתקבל תמונה רכה יותר.
Colour	כוונן עוצמת הצבעים.
Tint	כוונן האיזון שבין רמות האדום והירוק.
Advanced	התאמה אישית של אפשרויות מתקדמות.
Picture Reset	שחזור ההגדרות של כל מצב להגדרות ברירת המחדל כפי שהוגדרו על-ידי היצרן.

אפשרויות תמונה מתקדמות (בהתאם לדגם)

הגדרה	תיאור
Dynamic Contrast	כוונן הניגודיות כך שהיא תישמר ברמה האופטימלית בהתאם לבהירות המסך. איכות התמונה משתפרת באמצעות הבהרת אזורים בהירים והכהיית אזורים כהים.
Dynamic Colour	כוונן צבעי המסך כך שהם ייראו יותר חיים, עשירים וברורים. תכונה זו מגבירה את דרגת הגוון, הרוויה והנהירות כך שהצבעים אדום, כחול, ירוק ולבן יראו חיים יותר.
Noise Reduction	הפחתת רעשים בתמונה מבלי לפגוע באיכות הווידאו.
Black Level	כיוון רמת השחור של המסך לרמה המתאימה. פונקציה זו פועלת במצב הבא: RF, AV או HDMI. « Low: הכהיית התמונה במסך. « High: הבהרת התמונה במסך.
Film Mode	מעניק מראה טבעי יותר לקטעי וידאו שהוקלטו באמצעות סרט צילום. תכונה זו זמינה רק במצב RF 480i/576i או AV.
Colour Temperature	בחרו אחד משלושת כיווני הצבע האוטומטיים. בחרו באפשרות warm כדי להבליט צבעים חמים כגון אדום, או באפשרות cool כדי להפוך את התמונה לכחלחלה יותר, עם צבעים עזים פחות. באפשרותכם לשלוט על רמת האדום, הירוק והכחול, לכוונן פרטי הצבע.

הגדרות PICTURE

- ייתכן שהאיור המוצג יהיה שונה מהטלוויזיה שברשותכם.

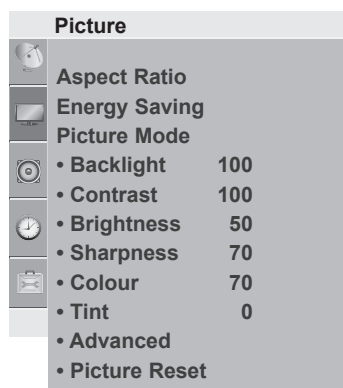

- 1 לחצו על **SETTINGS** ועל לחצני הניווט כדי לעבור אל Picture.
- 2 לחצו על לחצני הניווט כדי לעבור אל ההגדרה או האפשרות הרצויה ולחצו על OK.
- 3 לאחר שתחזרו לתפריט הקודם, לחצו על **SETTINGS**.

הגדרות התמונה הזמינות מתוארות להלן.

הגדרה	תיאור
Aspect Ratio	שינוי גודל התמונות לגודל המיטבי (ראו עמ' 33).
חיסכון בחשמל	לחיסכון בצריכת החשמל על-ידי התאמת בהירות המסך.
	אפשרות
	הפונקציה Energy Saving כבוייה. OFF
	להגדרת רמת הבהירות. Minimum/Medium/Maximum (מינימלית/רגילה/מקסימלית)
	המסך יכבה בתוך 3 שניות. Screen Off (כיבוי מסך)
	הערה • בעת בחירה באפשרות Screen Off, המסך יכבה תוך 3 שניות והטלוויזיה תיכנס למצב Screen Off. • אם תגדירו את Energy Saving כ-Minimum/Medium/Maximum, הפונקציה Backlight לא תעבוד.
Picture Mode	בחירת אחת מהתמונות המוגדרות מראש או התאמה אישית של האפשרויות, כדי לקבל את הביצועים המיטביים עבור הטלוויזיה שלכם. תוכלו גם לבצע התאמה אישית של אפשרויות מתקדמות בכל מצב.
	מצב
	התאמת תצוגת הווידאו לחנויות ומרכזי מכירה באמצעות הגברה של מאפייני הניגודיות, הבהירות, הצבע והחדות. Vivid
	התאמת התמונה לסביבה רגילה. Standard
	אופטימיזציה של תמונות הווידאו לקבלת חוויה קולנועית המאפשרת לכם ליהנות מסרטים כמו בבית הקולנוע. Cinema

התאמה אישית של הגדרות טלוויזיה

- ייתכן שהאיור המוצג יהיה שונה מהטלוויזיה שברשותכם.

גישה לתפריטים הראשיים

- 1 לחצו על **SETTINGS** כדי לגשת לתפריטים הראשיים.
- 2 לחצו על לחצני הניווט כדי לעבור לתפריטים הבאים ולאחר מכן לחצו על **OK**.
- 3 לחצו על לחצני הניווט כדי לעבור אל ההגדרה או האפשרות הרצויה ולחצו על **OK**.
- 4 לאחר שתסיימו, לחצו על **EXIT**.

תיאור	תפריט	
הגדרת ערוצים ועריכתם.	SETUP	
שינוי גודל התמונה, איכותה ואפקטים.	PICTURE	
שינוי איכות הצליל, אפקטים או עוצמת הקול.	AUDIO	
הגדרת אפשרויות השעה, התאריך והטיימר.	TIME	
שינוי ההגדרות הכלליות.	OPTION	


עברית

התאמה אישית של הגדרות

- ייתכן שהאיור המוצג יהיה שונה מהטלוויזיה שברשותכם.

הגדרות SETUP

- 1 לחצו על **SETTINGS** ועל לחצני הניווט כדי לעבור אל **Setup**.
- 2 לחצו על לחצני הניווט כדי לעבור אל ההגדרה או האפשרות הרצויה ולחצו על **OK**.
- 3 לאחר שתחזרו לתפריט הקודם, לחצו על **SETTINGS**.

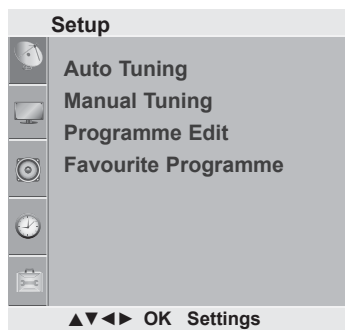

הגדרות הערוץ הזמינות מתוארות להלן:

תיאור	הגדרה
כוונן ושמירה של כל הערוצים הזמינים דרך כניסת אנטנה (ראו עמ' 30).	Auto Tuning
כוונן ושמירה ידניים של תכניות רצויות (ראו עמ' 31).	Manual Tuning
עריכת ערוצים (ראו עמ' 32).	Programme Edit
בחירה ישירה בערוצים מועדפים (ראו עמ' 32).	Favourite Programme

! הערה

- קבצים לא תקינים מוצגים במפת סיביות ❌.
- קובץ מוזיקה פגום אינו מושמע אך מציג 00:00 בזמן השמעה.
- קובץ מוזיקה שהורד משירות הורדות בתשלום עם הגנת זכויות יוצרים אינו מושמע אך מציג פרטים לא רלוונטיים בזמן ההשמעה.
- לחיצה על הלחצן OK תבטל את שומר המסך.
- הלחצנים (⏮), (⏭), (⏸), (⏵), (⏴) ו- (⏶) בשלט רחוק זמינים גם במצב זה.
- ניתן להשתמש בלחצן (⏴) כדי לבחור בקובץ המוזיקה הבא ובלחצן (⏵) כדי לבחור בקובץ המוזיקה הקודם.

שם קובץ


	Title	Duration
	UP Folder	
	001.mp3	3 : 12
	002.mp3	3 : 12
	003.mp3	3 : 12
	004.mp3	3 : 12
	UP Folder	

משך הזמן שחלף

האזנה למוזיקה

6 השמיעו מוזיקה.

7 שלטו בהפעלת הקבצים באמצעות הלחצנים הבאים.


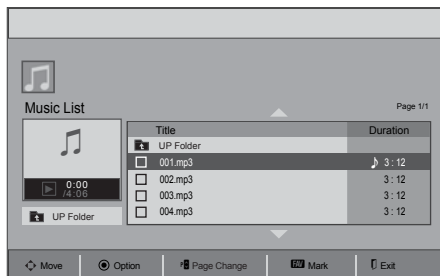


לחצן	תיאור
	הפסקת ההפעלה.
	הפעלת קובץ מוזיקה.
	עצירה או המשך הפעלה.
	דילוג לקובץ הבא
	דילוג לקובץ הקודם
	בזמן השמעה, אם תלחצו על הלחצן , יושמע קובץ המוזיקה הקודם.
	אם תלחצו על הלחצן , יושמע קובץ המוזיקה הבא.
EXIT	אם תלחצו על הלחצן EXIT , רק המוזיקה תיעצר והנגן לא יחזור למצב צפייה רגילה בטלוויזיה.
	בעת שימוש בלחצן או בזמן ההשמעה, ניתן להציג סמן המציין את המיקום.

עצות להשמעת קובצי מוזיקה

- מכשיר זה אינו תומך בקובצי MP3 עם תג ID3 משופץ.

- 1 לחצו על **INPUT** כדי לגשת אל תפריט הכניסה.
- 2 לחצו על לחצני הניווט כדי לעבור אל **USB** ולחצו על **OK**.
- 3 לחצו על לחצני הניווט כדי לעבור אל **Music List** ולחצו על **OK**.
- 4 לחצו על לחצני הניווט כדי לעבור לתיקייה הרצויה ולאחר מכן לחצו על **OK**.
- 5 לחצו על לחצני הניווט כדי לעבור לקובץ הרצוי ולאחר מכן לחצו על **OK**.

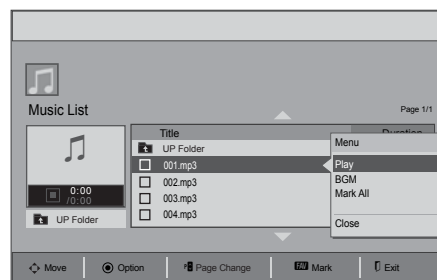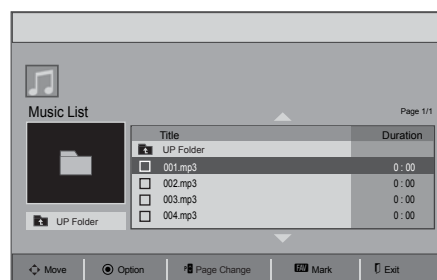

עברית

תפריט	תיאור
Play	הפעלת קובץ מוזיקה.
BGM	התחילו להשמיע את קובצי המוזיקה שנבחרו ולאחר מכן עברו אל Photo List .
Mark All	סימון כל קובצי המוזיקה שבמסך.

שימוש באפשרויות תמונה

השתמשו באפשרויות הבאות בזמן צפייה בתמונות:




מספר התמונות שנבחרו אפשרויות

אפשרות	תיאור
מצגת שקופיות	התחלה או הפסקה של מצגת הכוללת את התמונות שנבחרו. אם לא נבחרו תמונות, כל התמונות השמורות בתיקייה הנוכחית יופיעו עם הפעלת המצגת. להגדרת מהירות המצגת, בחרו ב- Option .
BGM	להפעלת מוזיקת הרקע או לכיבוייה. כדי להגדיר תיקייה למוזיקת רקע, בחרו ב- Option .
⌂ (סיבוב)	סיבוב תמונה עם כיוון השעון (90°, 180°, 270°, 360°).
הערה ! הגדלים הנתמכים מוגבלים. לא ניתן לסובב תמונה אם רזולוציית רוחב התמונה שאותה ברצונכם לסובב גדולה מהרזולוציה הנתמכת.	
Option	Slide Speed: בחירת מהירות הצגת שקופיות (Slow, Medium, Fast). BGM: בחירת תיקיית מוזיקה המשמשת למוזיקת הרקע. הערה ! - לא ניתן לשנות את תיקיית המוזיקה בעת הפעלה של מוזיקת הרקע. - ניתן לבחור רק את תיקיית קובצי ה-MP3 השמורה בהתקן אשר מציג כעת את התמונה.
Close	סרגל האפשרות בתחתית המסך נעלם.

הצגת תמונות

הצגת קובצי וידאו השמורים בהתקן האחסון מסוג USB. האופן בו מוצגות התמונות עשוי להשתנות בהתאם לדגם הטלוויזיה שברשותכם.

- 1 לחצו על **INPUT** כדי לגשת אל תפריט הכניסה.
- 2 לחצו על לחצני הניווט כדי לעבור אל **USB** ולחצו על **OK**.
- 3 לחצו על לחצני הניווט כדי לעבור אל **Photo List** ולחצו על **OK**.
- 4 לחצו על לחצני הניווט כדי לעבור לתיקייה הרצויה ולאחר מכן לחצו על **OK**.
- 5 לחצו על לחצני הניווט כדי לעבור לקובץ הרצוי ולאחר מכן לחצו על **OK**.

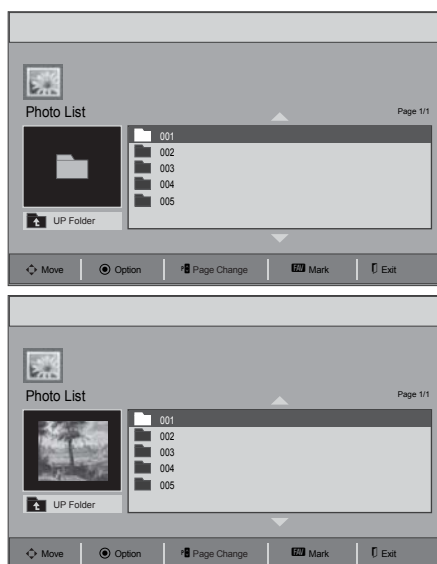

6 הצגת תמונות.

תפריט	תיאור
View Marked	הצגת קובץ התמונה שנבחר.
Mark All	סימון כל קובצי התמונות שבמסך.
Unmark All	ביטול סימון כל קובצי התמונות המסומנים.

הערה

- קבצים שאינם נתמכים יוצגו בתצוגה המקדימה באמצעות סמל בלבד.
- קבצים לא תקינים מוצגים במפת סיביות.


תבניות קבצים נתמכות

סוג	תבניות קבצים נתמכות
תמונות	JPEG בסיס: 64 x 64 עד 8192 x 8192 מתקדם: 64 x 64 עד 1024 x 768 - באפשרותכם להפעיל קובצי JPEG בלבד. - קבצים שאינם נתמכים מוצגים כסמל מוגדר מראש.
מוזיקה	MP3 קצב סיביות 32kbps עד 320kbps - קצב דגימה MPEG1 Layer3: 48kHz, 44.1kHz, 32kHz - קצב דגימה MPEG2 Layer3: 24kHz, 22.05kHz, 16 kHz - קצב דגימה MPEG2.5 Layer3: 12kHz, 11.025kHz, 8kHz

דפדוף בין קבצים

עברו לרשימות קובצי התמונה או המוזיקה ודפדפו בין הקבצים.

- 1 חברו התקן אחסון מסוג USB.
- 2 לחצו על **INPUT** כדי לעבור אל **Input menus**.
- 3 לחצו על לחצני הניווט כדי לעבור אל **USB** ולחצו על **OK**.
- 4 לחצו על לחצני הניווט כדי לעבור אל **Photo List** או אל **Music List** ולחצו על **OK**.

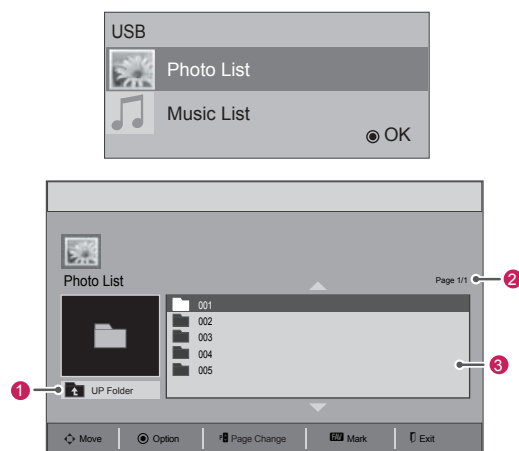

עברית

מס'	תיאור
1	מעבר לתיקייה ברמה גבוהה יותר
2	עמוד נוכחי/סך העמודים
3	כל התוכן תחת התיקייה הנוכחית
לחצן	תיאור
FAV	סימון או ביטול סימון של קובץ.

בידור

(בהתאם לדגם)

- ייתכן שהאיור המוצג יהיה שונה מהטלוויזיה שברשותכם.

חיבור התקני אחסון USB

חברו לטלוויזיה התקני אחסון מסוג USB, כגון זיכרון הבזק מסוג USB, והשתמשו באפשרויות המולטימדיה (עיינו בסעיף "דפדוף בין קבצים" בעמוד 36).
חברו התקני הבזק מסוג USB או קורא כרטיסים מסוג USB לטלוויזיה, כפי שמוצג באיור שלהלן.



⚠️ זהירות

- יש לגבות את הקבצים השמורים בהתקן USB לעתים קרובות מכיוון שאחריות היצרן עלולה שלא לכסות נזקים שייגרמו לקבצים אלה או אובדן שלהם.


עצות לשימוש בהתקני אחסון מסוג USB

- המכשיר מזהה התקן אחסון מסוג USB בלבד.
- אם התקן ה-USB מחובר דרך רכזת USB, ההתקן לא יזוהה.
- ייתכן שהמכשיר לא יזהה התקן USB המשתמש בתוכנית לזיהוי אוטומטי.
- ייתכן שהמכשיר לא יזהה התקן USB המשתמש במנהל התקן משלו.
- מהירות הזיהוי של התקן אחסון ה-USB עשויה להשתנות בהתאם להתקן.
- אין לכבות את מכשיר הטלוויזיה או לנתק את התקן ה-USB כאשר התקן אחסון ה-USB המחובר פעיל. בעת ניתוק או הפרדה פתאומיים של התקן מסוג זה, ייתכן נזק לקבצים המאוחסנים או להתקן אחסון ה-USB.
- אין לחבר התקן אחסון מסוג USB ששונה באופן ידני באמצעות המחשב. ייתכן שההתקן יגרום למוצר שלא לעבוד כראוי או לא להיות מוצג. הקפידו להשתמש רק בהתקן USB המכיל קובצי מוזיקה או קובצי תמונה רגילים.
- הקפידו להשתמש רק בהתקן USB שפורמט במערכת קבצים FAT16 או FAT32.
- חברו את התקן ה-USB לכבל שצירף היצרן.
- התקני USB מסוימים עלולים שלא להיות נתמכים או לא לפעול כראוי.
- הקפידו לבצע גיבוי של הקבצים החשובים, כיוון שיייתכן נזק לנתונים בהתקן USB. אין אנו אחראים לאובדן נתונים.
- אם התקן הזיכרון מסוג USB מחובר לקורא כרטיסים, ייתכן שנתונים אודות הנפח שלו לא יזוהו.
- במקרה שהתקן הזיכרון מסוג USB לא פועל כהלכה, יש לנתקו ולחברו שוב.
- מהירות הזיהוי של התקן הזיכרון מסוג USB משתנה מהתקן להתקן.
- הקיבולת המומלצת לזיכרון USB היא 32GB ומטה.
- כל התקן עם נפח גדול מהמומלץ עלול שלא לפעול כשורה.
- התקני אחסון USB בעלי מהירות נמוכה מהתקני USB 2.0 נתמכים אף הם. עם זאת, ייתכן כי הם לא יפעלו כראוי ברשימת הסרטים.
- המערכת מזהה עד 999 תיקיות או קבצים בתיקייה אחת.
- כאשר ישנו מספר רב של תיקיות או קבצים תחת תיקייה אחת, ייתכן שההתקן לא יצליח לגשת אליהם כראוי.

שימוש ברשימת הכניסות

בחירת מקור כניסה

- 1 לחצו על **INPUT** כדי לפתוח את מקור הכניסה.
- ההתקן המחובר יוצג בכל מקור כניסה.
 - 2 לחצו על לחצני הניווט כדי לעבור לאחד ממקורות הקלט ולאחר מכן לחצו על **OK**.
- ייתכן שהאיור המוצג יהיה שונה מהטלוויזיה שברשותכם.

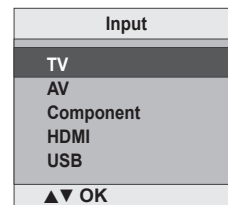

מקור כניסה	תיאור
טלוויזיה	צפייה בטלוויזיה המשודרת באוויר ובשידור כבלים דיגיטלי.
AV	צפייה בסרטי וידאו ממכשיר וידאו או מהתקן חיצוני אחר.
Component	בחרו באפשרות זו בעת שימוש ב-DVD או בממיר הדיגיטלי, בהתאם לסוג המחובר.
HDMI	צפייה בסרטי וידאו ממכשיר HTS או מהתקן חיצוני אחר בהפרדה גבוהה.
USB	בחרו באפשרות זו בעת שימוש ב-USB, בהתאם לסוג המחובר.

שימוש באפשרויות נוספות

כיוון יחס רוחב/גובה

לחצו על **RATIO** כאשר אתם צופים בטלוויזיה כדי לשנות את גודל התמונה לצפייה בגודל תמונה מיטבי.

! הערה

- כמו כן ניתן לשנות את גודל התמונה באמצעות האפשרויות **Aspect Ratio** שבתפריט **PICTURE**.
- אתם יכולים לשנות ולהגדיל את היחסים באמצעות לחצני הניווט.

- **16:9**: שינוי גודל התמונה כך שתתאים לרוחב המסך. (פונקציה זו פועלת במצב **HDMI/Component/AV/RF**).



- **Original**: כאשר הטלוויזיה מקבלת אות לצפייה במסך רחב, היא תשנה באופן אוטומטי את תבנית התמונה המשודרת. (פונקציה זו פועלת במצב **AV/RF**).



- **4:3**: שוי גודל התמונה לפורמט הקודם **4:3**. (פונקציה זו פועלת במצב **HDMI/Component/AV/RF**).



! הערה

- ייתכן כי יופיעו עיוותים בתמונה אם תנסו להגדיל או להקטין אותה.

- **14:9**: באפשרותכם לצפות בתבנית תמונה **14:9** או בערוצי טלוויזיה כלליים במצב **14:9**. מסך **14:9** מוצג באופן זהה למסך **4:3**, אך הוא מוגדל כלפי מעלה וכלפי מטה. (פונקציה זו פועלת במצב **RF/AV**).



- **Zoom 1**: בחירה באפשרות זו מאפשרת לכם להציג את התמונה ללא שינוי, תוך מילוי המסך כולו. עם זאת, החלק העליון והתחתון של התמונה ייחתכו. (פונקציה זו פועלת במצב **AV/RF**).



- **Zoom 2**: בחרו באפשרות **Zoom 2** כאשר ברצונכם לשנות את גודל התמונה כך שתורחב לצדדים ותיחתך בחלק העליון והתחתון שלה. התמונה תגיע לאיזון בין שינוי הזום לבין כיסוי המסך. (פונקציה זו פועלת במצב **AV/RF**).



- **Just Scan**: הצגת גודלה המקורי של התמונה, ללא חיתוך של הקצוות. (פונקציה זו פועלת במצב **HDMI/Component**) **((1080p/1080i/720P))**.



עריכת רשימת ערוצי הטלוויזיה

אם דילגתם על מספר ערוץ מסוים, לא תוכלו לבחור בו באמצעות הלחצן **P +** במהלך הצפייה בטלוויזיה. אם ברצונכם לבחור בערוץ שבעבר בחרתם לדלג עליו, הזינו ישירות את מספר הערוץ בעזרת לחצני הספרות או בחרו בו בתפריט עריכת הערוצים. פונקציה זו מאפשרת דילוג על התוכניות שנשמרו.

- 1 לחצו על **SETTINGS** ועל לחצני הניווט כדי לעבור אל **SETUP**.
- 2 לחצו על לחצני הניווט כדי לעבור אל **Programme Edit**.
- 3 בחרו **To Set** וערכו את רשימת הערוצים בעזרת הלחצנים שלהלן.

לחצן	תיאור
לחצן אדום	מחיקת ערוץ. לחצו פעמיים על הלחצן האדום. הערוץ שבחרתם יימחק. כל הערוצים שאחריו יעברו מיקום אחד כלפי מעלה.
הלחצן הירוק	הזזת ערוץ. לחצו שוב על הלחצן הירוק כדי לשחרר פונקציה זו.
לחצן כחול	בחירת מספר ערוץ שברצונכם לדלג עליו. לחצו שוב על הלחצן הכחול כדי לשחרר את הערוץ שעליו דילגתם.

- 4 לאחר שתחזרו לתפריט הקודם, לחצו על **SETTINGS**.

בחירת ערוץ מתוך רשימת הערוצים

- 1 לחצו על **LIST** כדי להגיע אל רשימת הערוצים.
- 2 לחצו על לחצני הניווט כדי לבחור את הערוץ הרצוי ולחצו על **OK**.
- 3 לאחר שתחזרו לתפריט הקודם, לחצו על **LIST**.

הערה

• ייתכן שתראו מספר ערוצים המופיעים בכחול. ערוצים אלה הוגדרו לדילוג על-ידי תכנות אוטומטי או במצב עריכת הערוצים.
• אם ערוץ מסוים מופיע ברשימת הערוצים עם מספר ערוץ, משמעות הדבר היא שלא הוקצה שם לערוץ זה.

שימוש בערוצים מועדפים

הוספת הערוצים שאתם צופים בהם לעתים תכופות אל רשימת המועדפים.

- 1 לחצו על **SETTINGS** ועל לחצני הניווט כדי לעבור אל **SETUP**.
- 2 לחצו על לחצני הניווט כדי לעבור אל **Favorite Programme**.
- 3 לחצו על לחצני הניווט ועל לחצני הספרות כדי לבחור בערוץ הרצוי.
- 4 לאחסון ערוץ נוסף, חזרו על שלבים 3 עד 11.
- 5 לאחר שתחזרו לתפריט הקודם, לחצו על **SETTINGS**.

הערה

• לחצו על הלחצן הצהוב כדי לעבור ישירות לערוץ המועדף השמור. לחצו שוב על הלחצן הצהוב כדי לעבור לערוץ מועדף אחר.

הקצאת שם תחנה

ניתן להקצות שם תחנה בעל חמישה תווים לכל מספר ערוץ.

- 1 לחצו על **SETTINGS** ועל לחצני הניווט כדי לעבור אל **SETUP**.
- 2 לחצו על לחצני הניווט כדי לעבור אל **Manual Tuning**.
- 3 לחצו על לחצני הניווט כדי לעבור אל **Name**.
- 4 לחצו על לחצני הניווט כדי לבחור את המיקום ואז לבחור את התו השני, וכן הלאה. ניתן לבחור כל אות בין A ל-Z, מספר בין 0 ל-9, - / + ורווח. בסיום, לחצו על **OK**.
- 5 לחצו על **OK** לשמירת הערוץ.
- 6 לאחר שתחזרו לתפריט הקודם, לחצו על **SETTINGS**.

כוונן עדין

בדרך כלל, פעולת הכוונן נחוצה רק כאשר הקליטה ירודה.

- 1 לחצו על **SETTINGS** ועל לחצני הניווט כדי לעבור אל **SETUP**.
- 2 לחצו על לחצני הניווט כדי לעבור אל **Manual Tuning**.
- 3 לחצו על לחצני הניווט כדי לעבור אל **Fine**.
- 4 בצעו כוונן בעזרת לחצני הניווט לקבלת איכות מיטבית של תמונה וקול.
- 5 לחצו על **OK** לשמירת הערוץ.
- 6 לאחר שתחזרו לתפריט הקודם, לחצו על **SETTINGS**.

הגדרת ערוצים באופן ידני

כוונן ידני מאפשר כוונן וסידור של התחנות בסדר הרצוי לכם.

- 1 לחצו על **SETTINGS** ועל לחצני הניווט כדי לעבור אל **SETUP**.
- 2 לחצו על לחצני הניווט כדי לעבור אל **Manual Tuning**.
- 3 לחצו על לחצני הניווט כדי לעבור אל **Storage**.
- 4 לחצו על לחצני הניווט או על לחצני הספרות כדי לבחור במספר הערוץ הרצוי.
- 5 לחצו על לחצני הניווט כדי לעבור אל **System**.
- 6 לחצו על לחצני הניווט כדי לעבור אל **TV System**.
- 7 לחצו על לחצני הניווט כדי לעבור אל **Band**.
- 8 לחצו על לחצני הניווט כדי לעבור אל **V/UHF** או אל **Cable**.
- 9 לחצו על לחצני הניווט כדי לעבור אל **Channel**.
לחצו על לחצני הניווט ובחרו במספר הערוץ הרצוי באמצעות לחצני הניווט או לחצני הספרות.
- 10 לחצו על לחצני הניווט כדי לעבור אל **Search**.
- 11 לחצו על לחצני הניווט כדי לגלול ולהתחיל בחיפוש.
- 12 לחצו על הלחצן **OK** לשמירת הערוץ.
- 13 לאחר שתחזרו לתפריט הקודם, לחצו על **SETTINGS**.

הערה

- לאחסון ערוץ נוסף, חזרו על שלבים 3 עד 11.

צפייה בטלוויזיה

צפייה בטלוויזיה

- 1 כשהטלוויזיה במצב המתנה, לחצו על (POWER) כדי להפעיל אותה.
- 2 לחצו על INPUT ובחרו ב-TV.
- 3 על מנת לכבות את הטלוויזיה, לחצו על (POWER). הטלוויזיה עוברת למצב המתנה.

ניהול ערוצים

הגדרת ערוצים באופן אוטומטי

- השתמשו באפשרות זו כדי למצוא באופן אוטומטי את כל הערוצים הזמינים ולשמור אותם.
- 1 לחצו על **SETTINGS** ועל לחצני הניווט כדי לעבור אל **SETUP**.
 - 2 לחצו על לחצני הניווט כדי לעבור אל **Auto Tuning**.
 - 3 בחרו ב-**To Set** ולחצו על לחצני הניווט כדי לעבור אל **System**. בחרו את המערכת הרצויה.
 - 4 לחצו על לחצני הניווט כדי לעבור אל **Storage From** ובחרו את מספר הערוץ להתחלתי.
 - 5 לחצו על לחצני הניווט כדי לעבור אל **Search** ובחרו ב-**To Start** להתחלת הכוונן האוטומטי.
 - 6 לאחר שתחזרו לתפריט הקודם, לחצו על **SETTINGS**.

הפעלת הטלוויזיה בפעם הראשונה


כאשר אתם מפעילים את הטלוויזיה בפעם הראשונה, יופיע מסך ההגדרות התחליתיות. בחרו שפה והתאימו את ההגדרות הבסיסיות.

- 1 חברו את כבל החשמל לשקע החשמל.
 - 2 כשהטלוויזיה במצב המתנה, לחצו על (POWER) כדי להפעיל אותה.
- מסך ההגדרות ההתחליתיות יוצג כאשר תפעילו את הטלוויזיה בפעם הראשונה.

הערה

- ניתן לגשת לאפשרות **Factory Reset** גם על-ידי פתיחת התפריט **Option**.

- 3 פעלו בהתאם להוראות שעל המסך להתאמת הגדרות הטלוויזיה בהתאם להעדפותיכם.

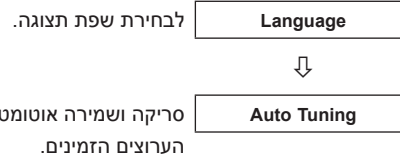


- 4 לאחר שהגודרו ההגדרות הבסיסיות, יש ללחוץ על OK.

הערה

- אם לא תשלימו את ההתקנה הראשונית, היא תוצג בכל פעם שתפעילו את הטלוויזיה.
- נתקו את כבל החשמל משקע החשמל אם אינכם משתמשים בטלוויזיה למשך זמן רב.

- 5 כדי לכבות את הטלוויזיה, לחצו על (POWER).

שלט רחוק

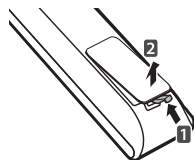

התיאורים שבחוברת זו מבוססים על הלחצנים שבשלט רחוק. קראו חוברת זו בקפידה והשתמשו בטלוויזיה בצורה נכונה. להחלפת סוללות, פתחו את מכסה הסוללות, החליפו סוללות (1.5V AAA) כאשר הסימונים ⊕ ו-⊖ על הסוללות תואמים את הכיתוב בתוך תא הסוללות, וסגרו את מכסה הסוללות. להסרת הסוללות, חזרו על תהליך ההתקנה בסדר הפוך.


⚠️ זהירות

- אין לערבב בין סוללות חדשות לסוללות משומשות משום שהדבר עלול להזיק לשלט רחוק.
- בטלוויזיה אנלוגית ובמדינות מסוימות, לחצנים מסוימים בשלט רחוק עלולים שלא לפעול.

הקפידו להפנות את השלט רחוק לכיוון חיישן השלט רחוק בטלוויזיה.


עברית

הפעלת הטלוויזיה וכיבוייה.	(POWER) ⏻
חזרה אל צפייה בטלוויזיה מכל מצב.	TV
החלפת מקור הקלט.	INPUT
מאפשרים גישה לפונקציות מיוחדות בתפריטים מסוימים. (אדום : אדום, אדום : צהוב, כחול : כחול)	1 לחצנים צבעוניים
לבחירת תוכנית.	0 עד 9 - לחצני ספרות
בחירת פריט ממוספר בתפריט.	
גישה לרשימת ערוצים מתוכנתים.	LIST
חזרה לערוץ הקודם שבו צפיתם.	Q.VIEW
גישה לתפריטים הראשיים.	SETTINGS
לסגירת תצוגות המסך ולחזרה לצפייה בטלוויזיה.	EXIT
לדפדוף בתפריטים ובאפשרויות.	לחצני ניווט (מעלה/מטה/שמאלה/מינה)
בחירת תפריטים ואפשרויות ואישור הבחירה.	OK
שחזור הגדרות התמונה המועדפות.	PSM
שחזור הגדרות השמע המועדפות.	SSM
כוונון עוצמת הקול.	- +
גישה לרשימת הערוצים המועדפים.	FAV
בחירת יציאת הקול.	I/O
השתקת כל הצלילים.	MUTE
דפדוף בין ערוצים שמורים.	- + P
למעבר למסך הקודם או הבא.	→ PAGE ←
שליטה בתפריטי ה-USB.	לחצני שליטה (▶▶, ◀◀, , ▶, ◻)
שינוי גודל התמונה.	RATIO
לחצנים אלה משמשים לטלטקסט. לקבלת פרטים נוספים, ראו הפרק 'טלטקסט'.	2 לחצני טלטקסט

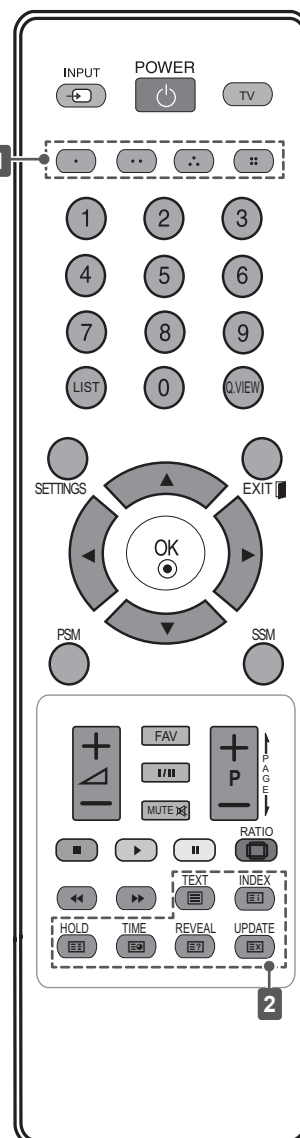

חיבור USB

חברו לטלוויזיה התקן אחסון מסוג USB, כגון זיכרון הבזק מסוג USB או קורא כרטיסי זיכרון מסוג USB.

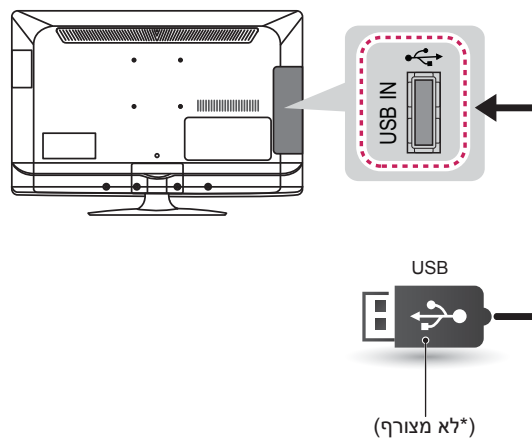


עברית

חיבור למערכת שמע

שימוש במערכת שמע חיצונית במקום ברמקול המובנה בטלוויזיה.


חיבור סטריאו חיצוני

לחיבור למערכת שמע היקפי חיצונית או למגבר חיצוני.

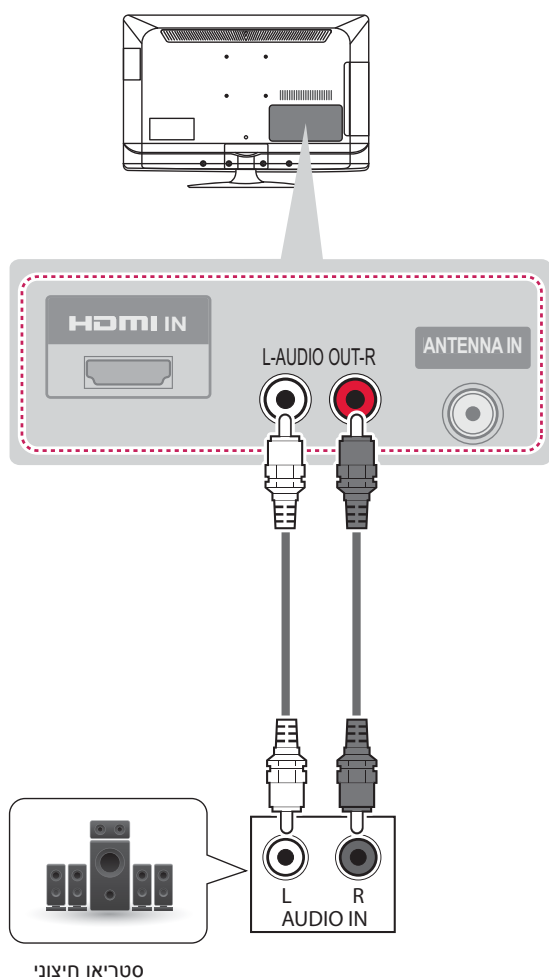


חיבור Composite

משמש להעברה של אותות וידאו ושמע אנלוגיים מהתקן חיצוני אל הטלוויזיה. חברו את ההתקן החיצוני לטלוויזיה באמצעות כבל composite, כפי שמוצג בתרשים להלן.

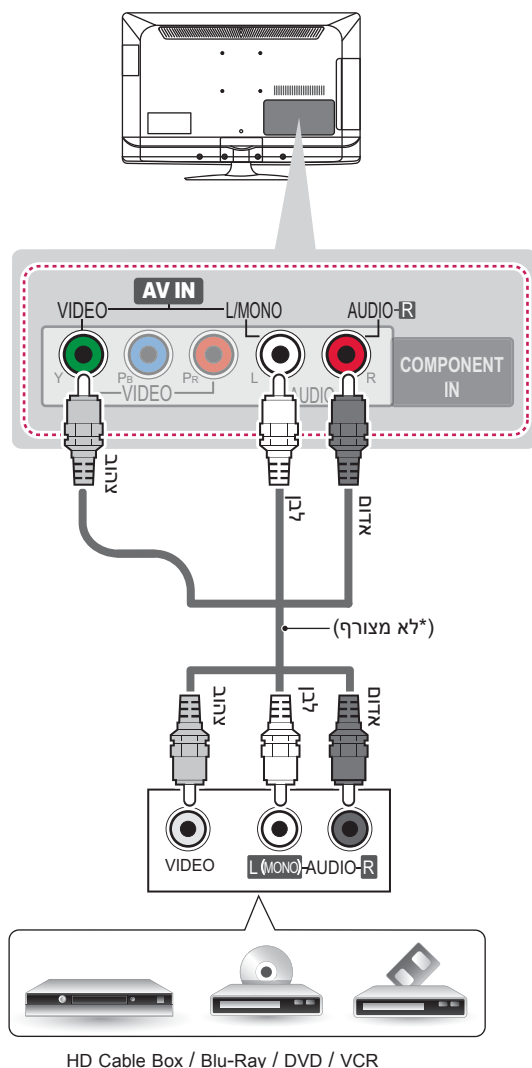

חיבור Component

משמש להעברה של אותות וידאו ושמע אנלוגיים מהתקן חיצוני אל הטלוויזיה. חברו את ההתקן החיצוני ואת הטלוויזיה באמצעות כבל component כפי שמודגם שמוצג באיור.

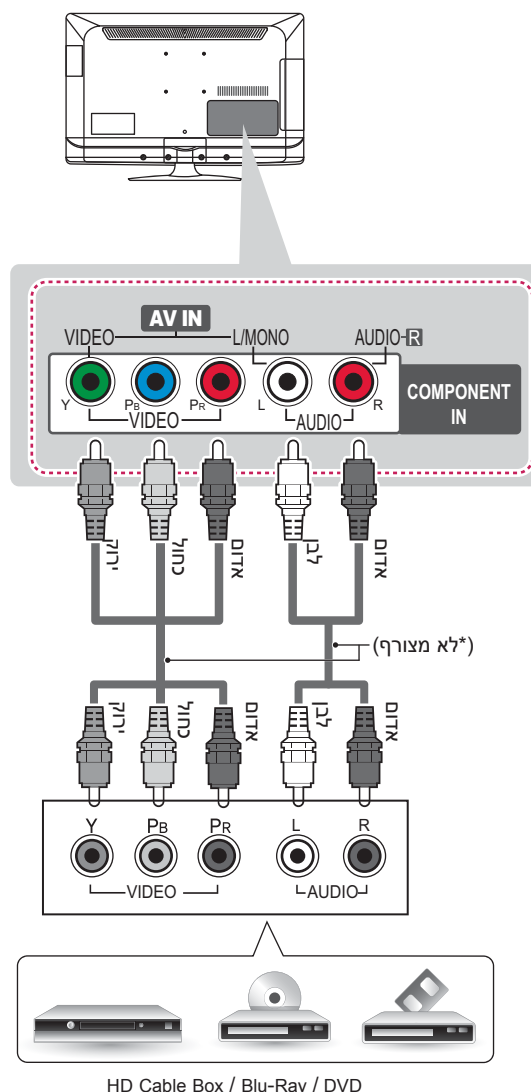


! הערה

- אם הכבלים אינם מותקנים כהלכה, ייתכן שהתמונה תוצג בשחור-לבן או בצבעים מעוותים.

חיבור מתאם

(**19/22/26LS33 בלבד)

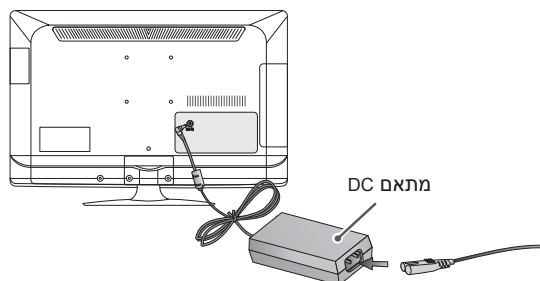

- 1 חברו את כבל האנטנה לכניסת האנטנה שבטלוויזיה.
- 2 חברו את מתאם ה-DC לשקע כניסת המתח שבטלוויזיה.
- 3 חברו תחילה את כבל המתח למתאם ה-DC ולאחר מכן חברו את כבל המתח לשקע חשמל בקיר.


זהירות

יש להקפיד לחבר את הטלוויזיה למתאם מתח ה-DC לפני שאתם מחברים את כבל המתח של הטלוויזיה לשקע החשמל בקיר.

עברית

חיבור HDMI

משמש להעברה של אותות וידאו ושמע דיגיטליים מחיבור התקן חיצוני אל הטלוויזיה. חברו את ההתקן החיצוני לטלוויזיה באמצעות כבל ה-HDMI, כפי שמוצג בתרשים להלן.

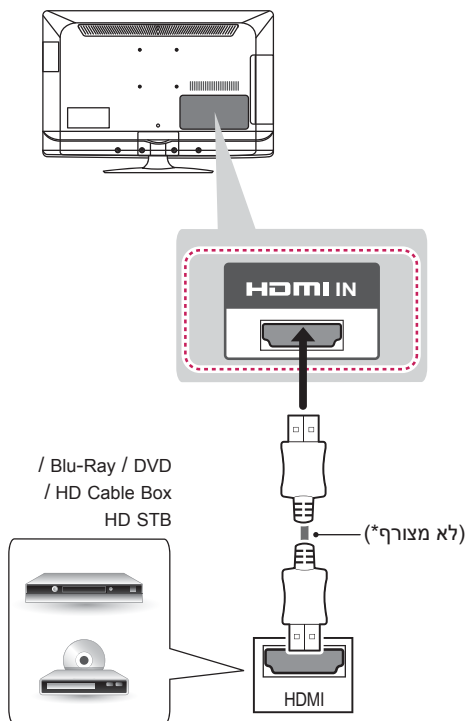

הערה

- מומלץ להשתמש בחיבור HDMI לאיכות התמונה הטובה ביותר.
- כבלי HDMI™ במהירות גבוהה מיועדים להעברת אותות HD של עד 1080p ואפילו מעבר לכך.
- תבנית שמע HDMI נתמכת: PCM (48k/44.1k/32k), DTS אינו נתמך.

חיבורים

פרק זה העוסק ב**חיבורים** מציג בעיקר תרשימים של דגמי CS41**.

חברו התקנים חיצוניים שונים לטלוויזיה והחליפו את מצבי הכניסה לבחירת התקנים חיצוניים. למידע נוסף על חיבור התקנים חיצוניים, עיינו בחוברת ההפעלה המצורפת לכל התקן.


ההתקנים החיצוניים הזמינים הנם: מקלטי HD, נגני DVD, מכשירי וידאו, מערכות שמע, התקני אחסון USB, התקני משחק והתקנים חיצוניים נוספים.

! הערה

- חיבור ההתקן החיצוני עשוי להשתנות מהמוצג בדגם זה.
- חברו התקנים חיצוניים לטלוויזיה ללא קשר לסדר השקעים בטלוויזיה.
- כאשר אתם מקליטים תוכנית טלוויזיה באמצעות מקליט DVD או מקליט וידאו, הקפידו לחבר את כבל כניסת אות הטלוויזיה אל הטלוויזיה דרך מקליט ה-DVD או מקליט הווידאו. למידע נוסף על הקלטה, עיינו במדריך של ההתקן המחובר.
- עיינו במדריך למשתמש של הצידוד החיצוני לקבלת הוראות הפעלה.
- בעת חיבור קונסולות משחקים לטלוויזיה, עליכם להשתמש בכבל המצורף לקונסולה.

חיבור אנטנה

חברו את הטלוויזיה לשקע אנטנה בקיר באמצעות כבל RF (75Ω).

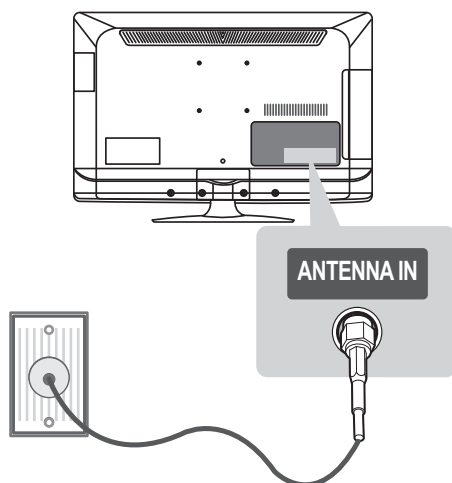


! הערה


- השתמשו במפצל אות כדי להשתמש ביותר משתי טלוויזיות.
- אם איכות התמונה גרועה, התקינו מגבר אות לשיפור איכות התמונה.
- אם איכות התמונה גרועה בזמן שאנטנה מחוברת, כוונו את האנטנה לכיוון המתאים.
- כבל האנטנה והמפצל אינם מצורפים.

סידור הכבלים


אספו את הכבלים והדקו אותם באמצעות תפס הכבלים.
(19LS33** בלבד)

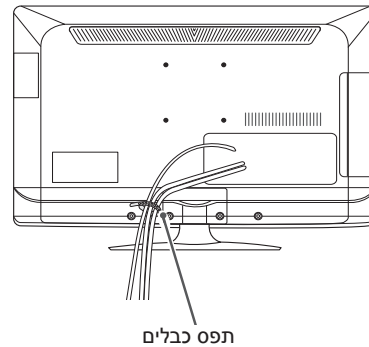


(22/26LS33** בלבד)

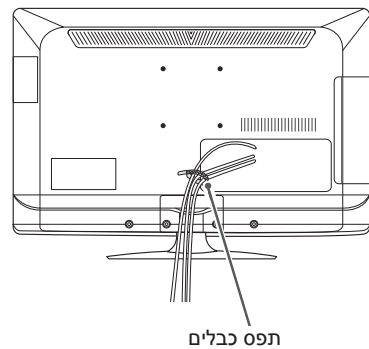

(32LS33**, 32/42LS315*, 32LS30** בלבד)

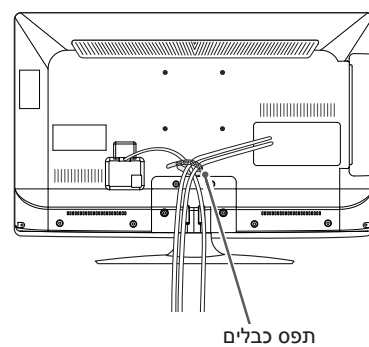

- 1 אספו את הכבלים והדקו אותם באמצעות תפס הכבלים.
- 2 הדקו בחוזקה את תפס הכבלים לטלוויזיה.

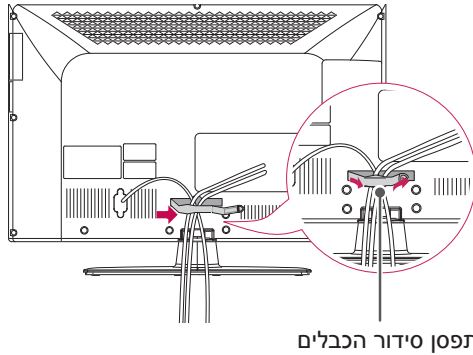

תפס סידור הכבלים


⚠️ זהירות

- אין להזיז את הטלוויזיה על-ידי אחיזה בתפס הכבלים, מכיוון שהוא עלולים להישבר ולגרום לפציעות ולנזק לטלוויזיה.

ללא שימוש במעמד השולחני

(32/42LS311*, 32/42LS310*, 26/32/42CS41**)
(32LS30**, 32LS315* בלבד)

- בעת התקנת התקן התלייה על הקיר, השתמשו בכיסוי המגן. הדבר יגן על הפתח מפני הצטברות של אבק ולכלוך.
- דחפו את כיסוי המגן לתוך הפתח שבחלקה התחתון של הטלוויזיה עד שהוא ינעל בבקשה.

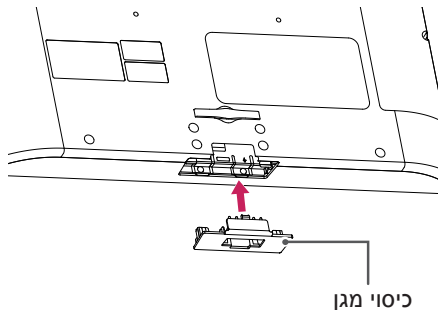


כיסוי מגן

⚠️ הערה

(32LS315* בלבד)


- בזמן הורדת כיסוי המגן מהצד התחתון של הטלוויזיה הכניסו את אצבעותיכם לחור המיועד לכך הנמצא בכיסוי ומשכו כלפי מעלה לכיוונכם, על מנת להסיר את הכיסוי.

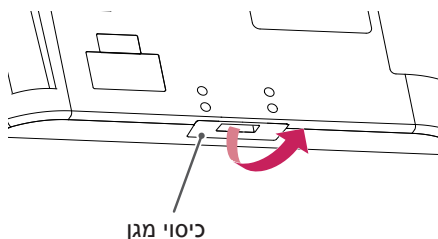

כיסוי מגן

⚠️ זהירות

- אין להזיז את הטלוויזיה על-ידי אחיזה בתפס הכבלים או בתפס כבל החשמל, מכיוון שהם עלולים להישבר, ולגרום לפציעות ולנזק לטלוויזיה.

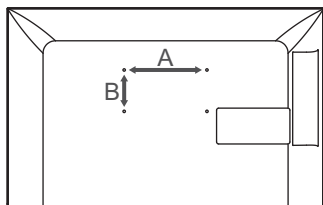

זהירות

- נתקן תחילה את אספקת החשמל ורק לאחר מכן הזיזו או התקינו את הטלוויזיה. אחרת, הדבר עלול לגרום להתחשמלות.
- אם אתם מתקינים את הטלוויזיה על גבי התקרה או על גבי קיר נטוי, היא עלולה ליפול ולגרום לפציעה חמורה.
- השתמשו בהתקן תלייה לקיר המורשה על-ידי LG ופנו לספק מקומי או לטכנאי מוסמך.
- אין להדק את הברגים יתר על המידה משום שהדבר עלול לגרום נזק לטלוויזיה ולפגיעת האחריות.
- השתמשו בברגים ובהתקני תלייה לקיר התואמים לתקן VESA. נזקים או פציעות שייגרמו כתוצאה משימוש באביזר שאינו מתאים אינם מכוסים מתוקף האחריות.


עברית

הערה

- השתמשו בברגים המפורטים במפרטים לפי תקן VESA.
- ערכת התקן התלייה כוללת את חוברת ההתקנה ואת הרכיבים הדרושים.
- התקן התלייה לקיר הוא אופציונלי. באפשרותכם לרכוש את האביזרים הנלווים מהספק המקומי שלכם.
- אורך הברגים עשוי להשתנות בהתאם להתקן התלייה לקיר. הקפידו להשתמש באורך המתאים.
- למידע נוסף, עיינו בחוברת המצורפת להתקן התלייה על הקיר.

התקנה על גבי הקיר

חברו את התקן התלייה לקיר לחלקה האחורי של הטלוויזיה בתשומת לב רבה והתקינו את התקן התלייה לקיר על גבי קיר יציב ובניצב לרצפה. אם אתם מחברים את הטלוויזיה לחומרי בנייה אחרים, פנו לטכנאים מוסמכים. חברת LG ממליצה להזמין איש מקצוע להתקנת הטלוויזיה על הקיר.

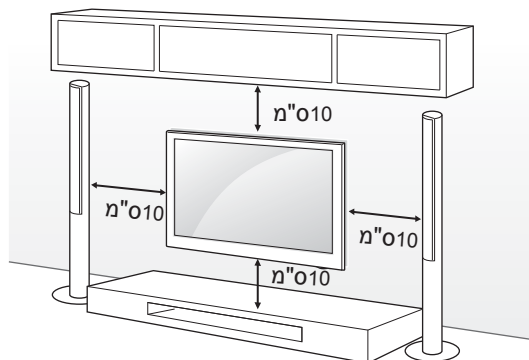

הקפידו להשתמש בברגים ובמתקן תלייה על הקיר העומדים בתקן VESA. מידות סטנדרטיות להתקני תלייה לקיר מתוארות בטבלה שלהלן.

לרכישה בנפרד (התקן תלייה לקיר)


32LS310* 32LS311* 26/32CS41** 32LS33** 32LS315* 32LS30**	22CS41** 19/22/26LS33**	דגם
200 x 100	100 x 100	(A x B) VESA
M4	M4	בורג סטנדרטי
4	4	מספר הברגים
LSW100B	LSW100B	התקן תלייה לקיר
42LS310* 42LS311* 42CS41** 42LS315*		דגם
200 x 200		(A x B) VESA
M6		בורג סטנדרטי
4		מספר הברגים
LSW220BX	LSW200BX	התקן תלייה לקיר

שימוש במערכת האבטחה של Kensington

(בהתאם לדגם)


מחבר מערכת האבטחה של Kensington ממוקם בחלקה האחורי של הטלוויזיה. למידע נוסף אודות ההתקנה והשימוש, עיינו בחוברת המצורפת למערכת האבטחה של Kensington או בקרו באתר <http://www.kensington.com>.

חברו את הכבל של מערכת האבטחה של Kensington בין הטלוויזיה לשולחן.

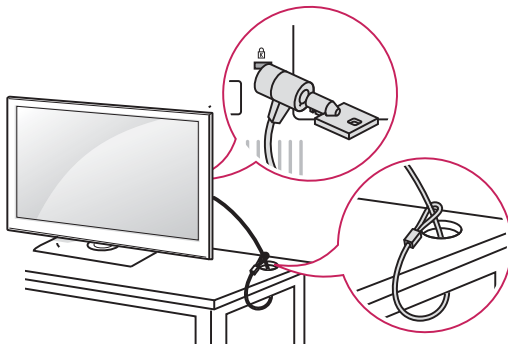

חיבור הטלוויזיה לקיר

(תכונה זו אינה זמינה בכל הדגמים.)

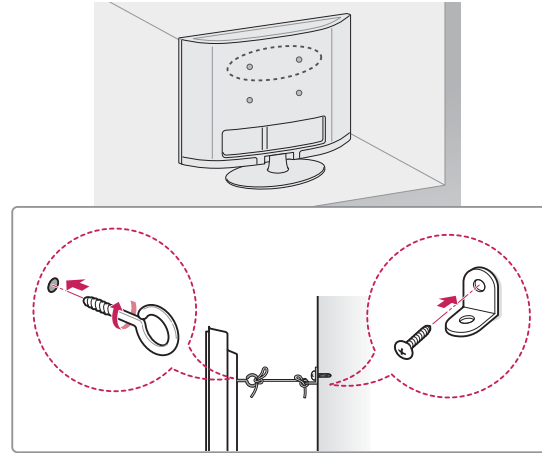

- 1 הכניסו את בורגי העין והדקו אותם, או לחלופין הדקו את תופסני הקיר או את הברגים הנמצאים בגב הטלוויזיה.
- אם מוברגים ברגים במיקום בורגי העין במכשיר לפני הברגת בורגי העין, יש לשחרר את הברגים.
- 2 התקינו את תופסני הקיר לקיר בעזרת הברגים. התאימו את מיקום תופסני הקיר ובורגי העין שבחלקה האחורי של הטלוויזיה.
- 3 חברו את בורגי העין ואת התקן התלייה באופן הדוק באמצעות חבל חזק. הקפידו שהחבל יהיה אופקי למשטח ישר.

⚠️ זהירות


- ודאו שילדים לא יטפסו או ייתלו על הטלוויזיה.

⚠️ הערה

- השתמשו במשטח או בארונות חזקה וגדולה מספיק כדי לתמוך בטלוויזיה באופן בטוח.
- מתקני קיר, ברגים וחבלים אינם נכללים באריזה, תוכלו לרכשם מהדילר המקומי.

התאמת זווית הטלויזיה לצפייה

(32/42LS311*, 32/42LS310*, 32/42CS411** בלבד)
סובבו את הטלויזיה ב-20 מעלות לשמאל או לימין וכווננו את זווית הטלויזיה בהתאם להעדפות הצפייה שלכם.

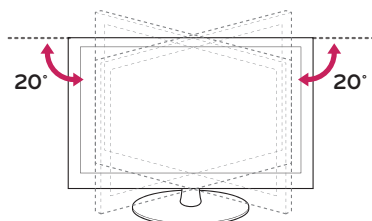


זהירות

- בעת כונון זווית המסך, היזהרו שלא לפגוע באצבעותיכם.
- « אם ידיכם או אצבעותיכם יצבטו הן עלולות להיפגע. אל תטו את המוצר יתר על המידה, אחרת הוא עלול ליפול ולגרום לנזק או לפציעה.

קיבוע הטלויזיה לשולחן

(26/32/42CS411**, 32/42LS311*, 32/42LS310*, 32LS30**, 32LS33**, 32/42LS315* בלבד)
יש לקבע את הטלויזיה לשולחן, כדי למנוע תזוזה קדימה של הטלויזיה. בנוסף, הדבר נועד למנוע נזקים ופציעה אפשרית.
הציבו את הטלויזיה על השולחן, ולאחר מכן הבריגו והדקו את הבורג המצורף לחלק האחורי של המעמד.

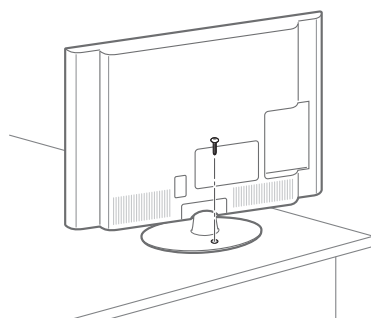

אזהרה

- כדי למנוע את נפילת הטלויזיה, יש לחבר אותה היטב לרצפה או לקיר בהתאם להוראות ההתקנה. הפלה, טלטול או נענוע של הטלויזיה עלולים לגרום לפציעות.

זהירות


- בעת חיבור המעמד למקלט הטלויזיה, הניחו את המסך כשהוא פונה כלפי מטה על גבי שולחן מרופד או משטח ישר כדי למנוע ממנו מלהישרט.
- וודאו שהברגים מוכנסים בצורה נכונה ומחוזקים היטב. (אם הברגים אינם מחוזקים היטב הטלויזיה עלולה לנטות קדימה לאחר ההתקנה.) אל תשתמשו בכוח מוגזם לחיזוק הברגים ואל תהדקו אותם יתר על המידה שכן הם עשויים להינזק וכתוצאה מכך לא להיות מוברגים בצורה טובה.

הערה

- לפני התקנת הטלויזיה על גבי הקיר הסירו ממנה את הבסיס בסדר פעולות הפוך להרכבתו.

התקנה על גבי שולחן


- 1 הרימו את הטלויזיה והטו אותה כך שתהיה במצב מאונך על גבי השולחן.
- לאורור הולם, השאירו מרווח מינימלי של 10 ס"מ מסביב לטלויזיה.

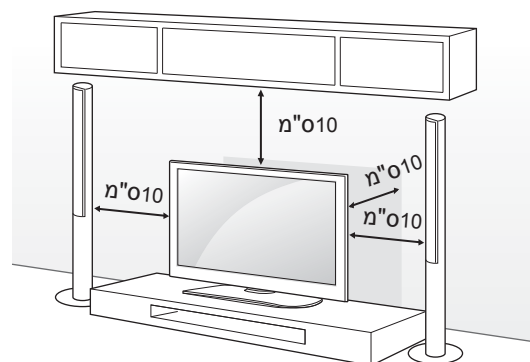

- 2 חברו את כבל החשמל לשקע החשמל.


זהירות

- אין להניח את הטלויזיה בסמוך או על מקורות חום, משום שהדבר עלול לגרום לשריפה או לנזקים אחרים.

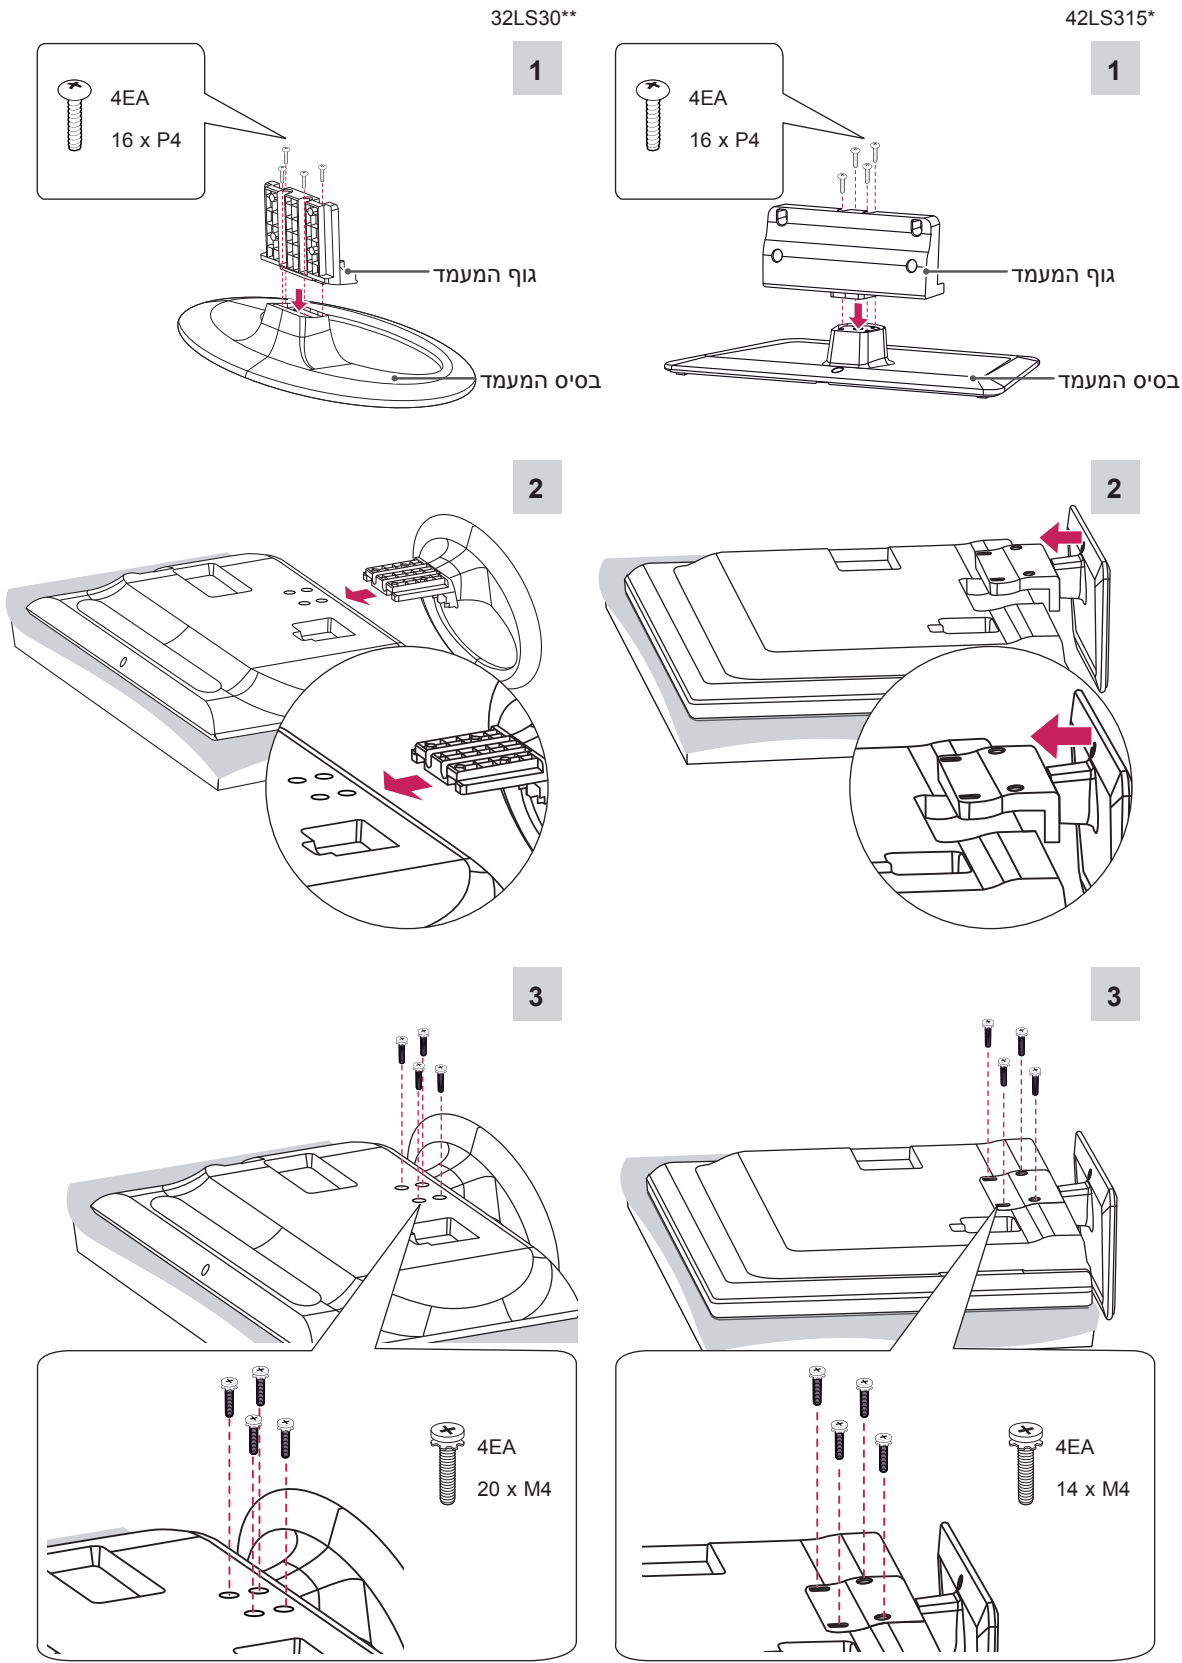


32LS315*


1

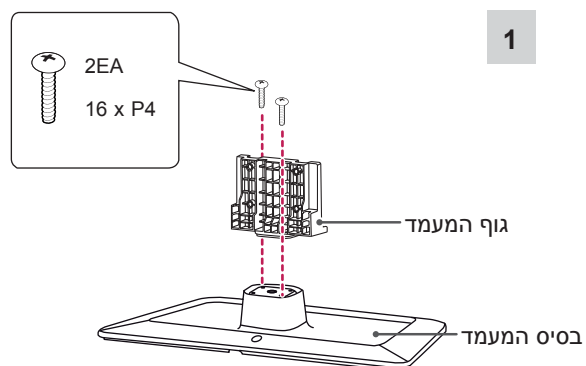

2

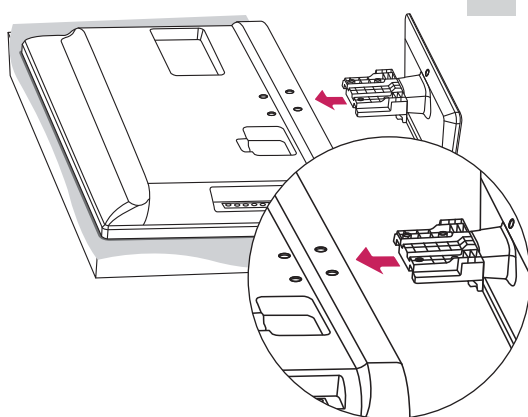


3

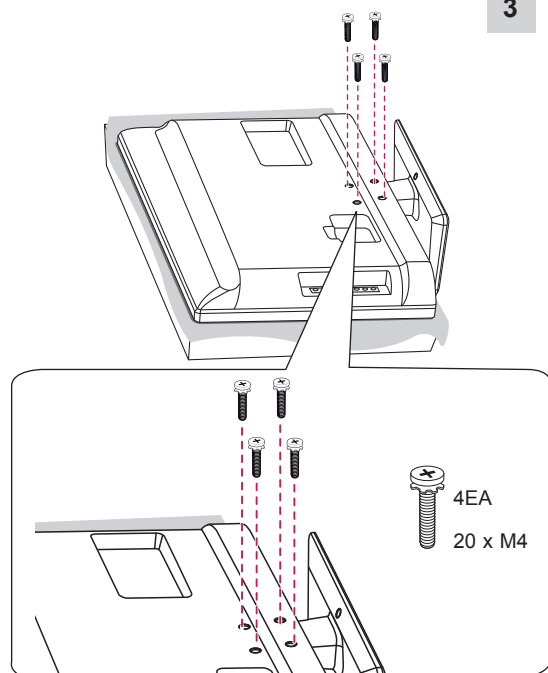


22CS41**


1

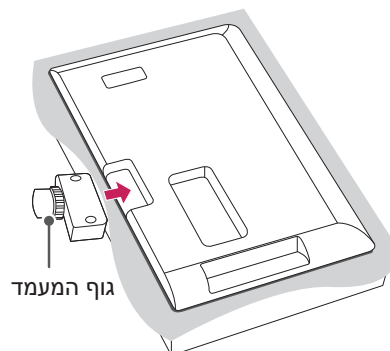

2

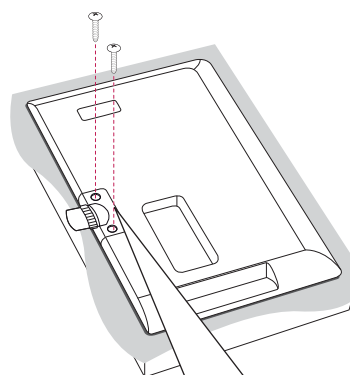


3

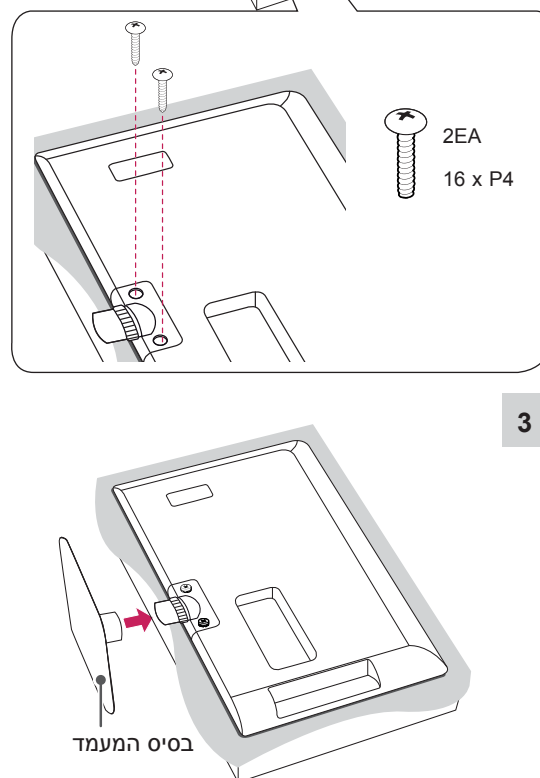


32/42LS311*, 32/42LS310*, 32/42CS41**

26CS41**


1

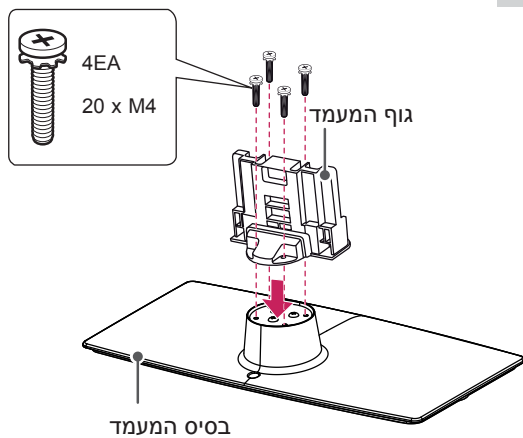


1

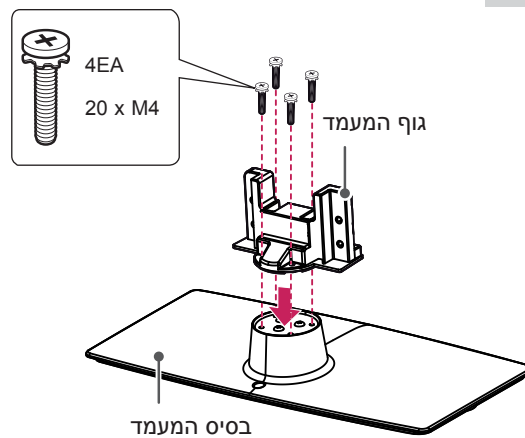


2

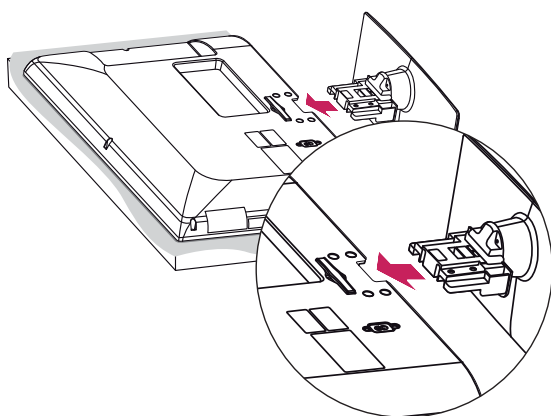


2

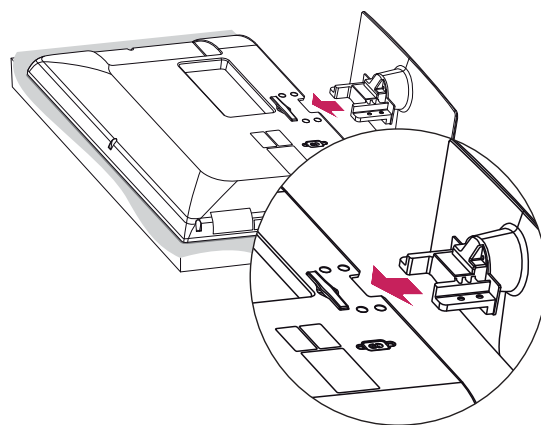

3

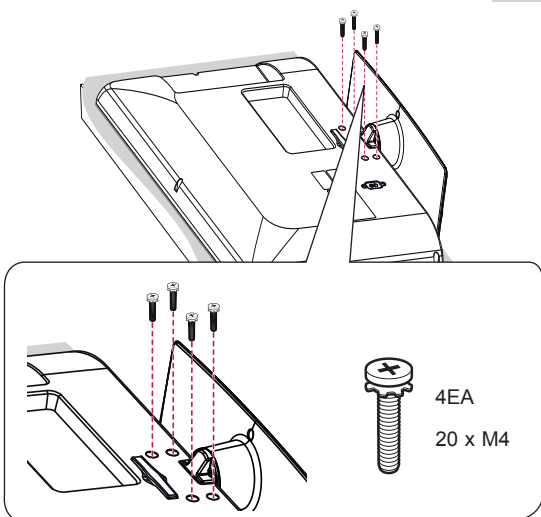

3

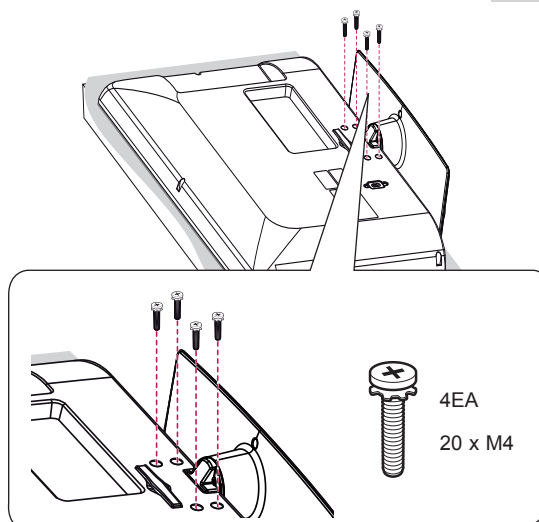







עברית

התקנת הטלויזיה

התמונות המוצגות עלולות להיות שונות מן הטלויזיה שברשותכם.


32LS33**

19/22/26LS33**

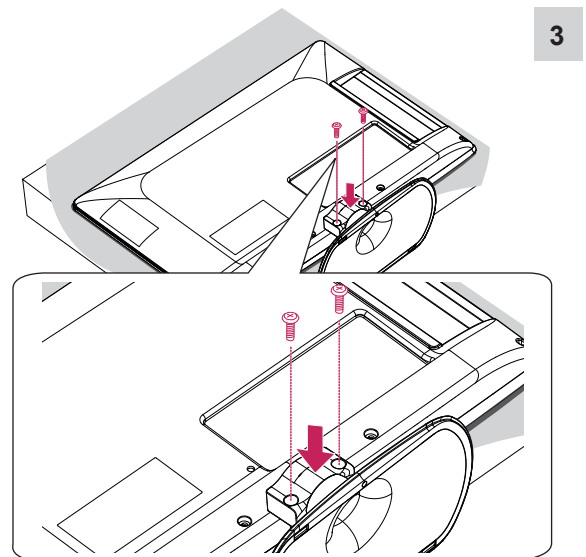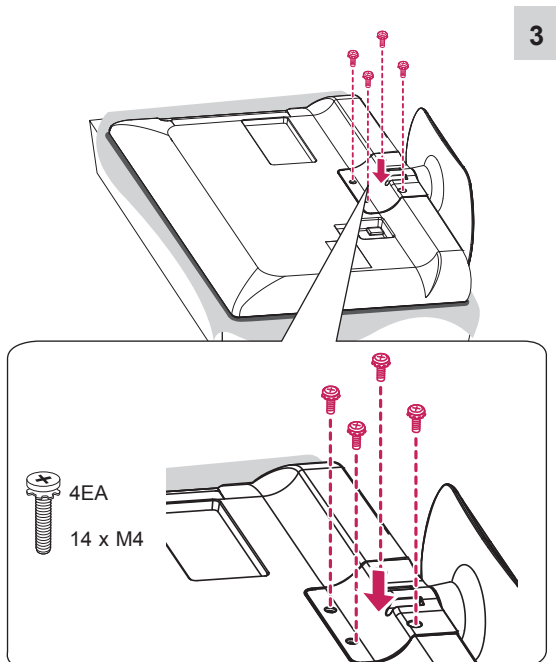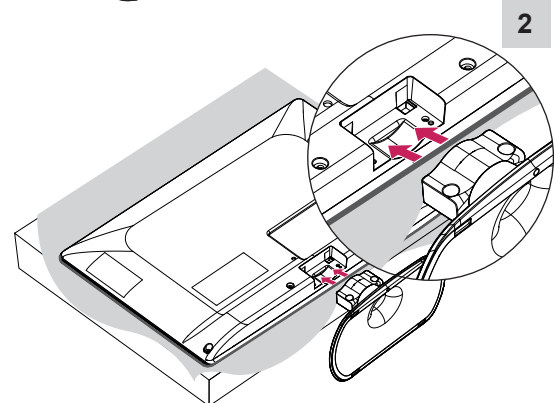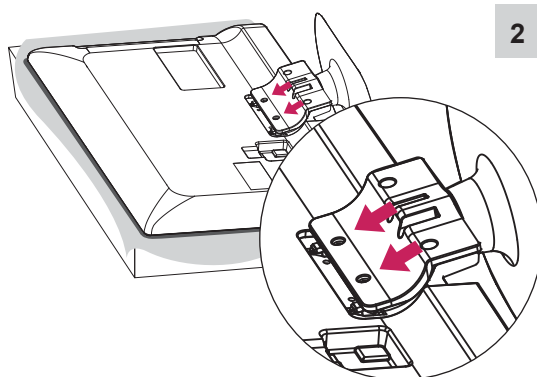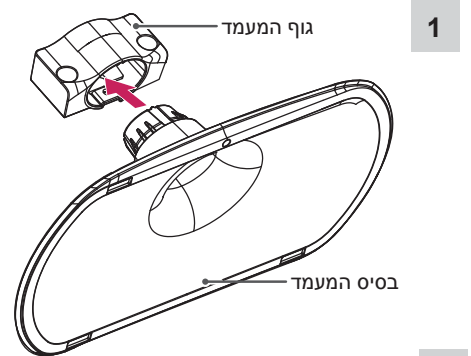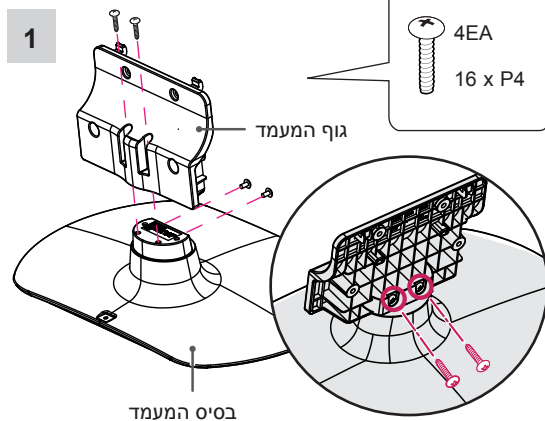

26LS33**	19/22LS33**	דגם
 14 x M4	 16 x P4	בורג סטנדרטי
2EA	2EA	מספר הברגים

- הובלת טלוויזיה גדולה צריכה להתבצע על-ידי שני אנשים לפחות.
- בעת הובלת הטלוויזיה באופן ידני, אחזו את הטלוויזיה כפי שמוצג באיור שלהלן.

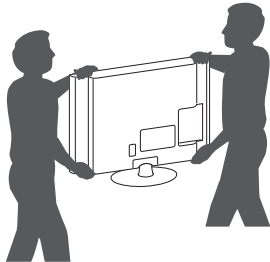

- בעת הובלת הטלוויזיה, אין לחשוף את הטלוויזיה לטלטולים או לרעידות חזקות.
- בעת הובלת הטלוויזיה, החזיקו את הטלוויזיה במצב זקוף. לעולם אין להפוך את הטלוויזיה על צדה או להטות אותה לשמאל או לימין.

הרמת הטלוויזיה והזזתה

בעת הזזת הטלוויזיה או הרמתה, קראו את ההוראות הבאות על מנת למנוע שריטות או נזק לטלוויזיה ולמען הובלה בטוחה ללא קשר לסוג הטלוויזיה או לגודלה.

⚠️ זהירות


- אל תגעו במסך אף פעם, שכן הדבר עלול לפגוע בו.

- מומלץ להעביר את הטלוויזיה בתוך ארגז או בתוך חומרי האריזה המקוריים שצורפו לטלוויזיה.
- לפני הזזת הטלוויזיה או הרמתה, נתקו את כבל החשמל ואת כל הכבלים.
- בזמן אחיזה בטלוויזיה, המסך צריך לפנות הרחק מכם למניעת נזק.



עברית


- אחזו את הטלוויזיה בחוזקה בחלקה העליון והתחתון. הקפידו שלא לאחוז בחלקים השקופים, ברמקולים או באזור של סבכת הרמקולים.

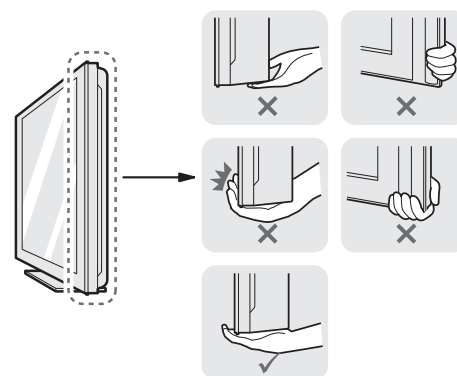

חלקים ולחצנים

גוס B : 32LS30**, 32/42LS315*

גוס A : 22/26/32/42CS41**,
32/42LS310*, 19/22/26/32LS33**,
32/42LS311*

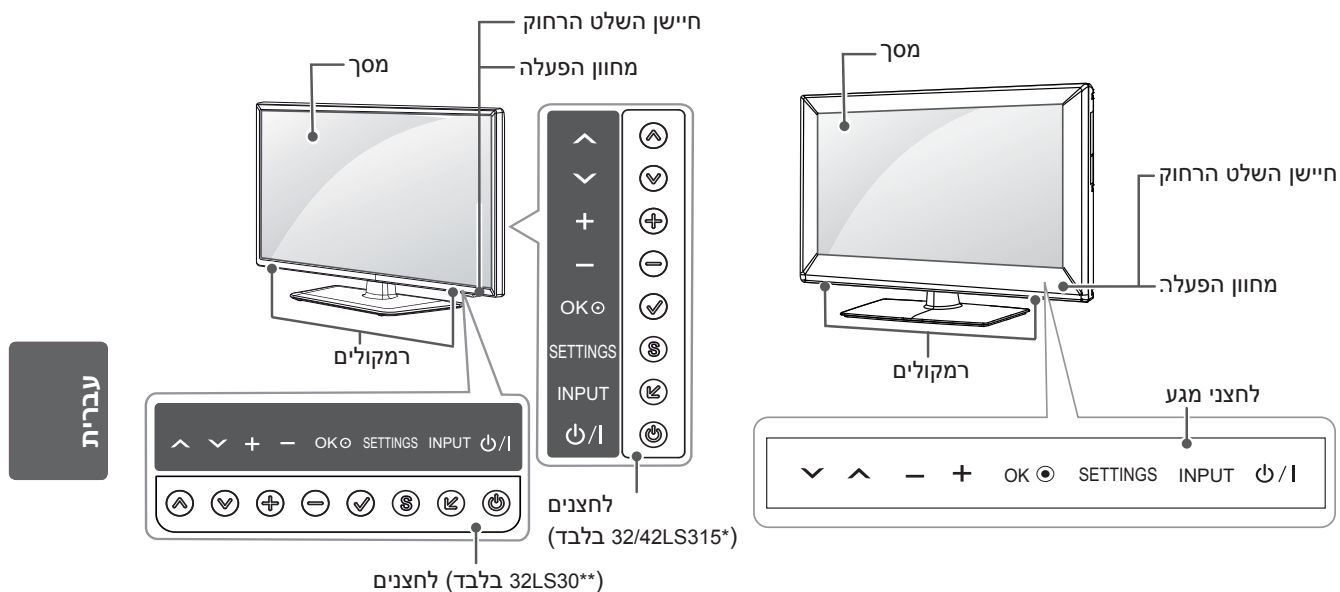


תיאור	לחצנים	
	גוס B	גוס A ¹
דפדוף בין ערוצים שמורים.	^ v	v ^
כוון עוצמת הקול.	+ -	- +
בחירת האפשרות המסומנת בתפריט או אישור נתונים שהוזנו.	✓	OK ●
גישה לתפריטים הראשיים, או שמירת הבחירה שלכם ויציאה מהתפריטים.	S	SETTINGS
החלפת מקור הקלט.	↵	INPUT
הפעלה או כיבוי של המכשיר.	⏻	I / ⏻

1 לחצני סוג A רגישים למגע וניתן להפעילם באמצעות נגיעה קלה של האצבע.

⚠️ זהירות


- מדריך התקנה לכבל חשמל
- אם כבל החשמל שמצורף לטלויזיה נראה כמו בתמונה שלמטה, אנא וודאו שהוא מוכנס בכיוון הנכון




טלויזיית



כבל חשמל

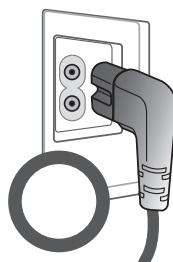

נכון

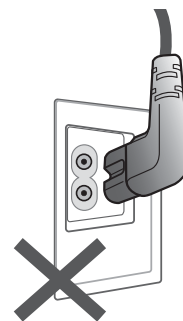

לא נכון

הערה

-

"ציוד המחובר אל ההארקה של הבניין באמצעות חיבור החשמל או באמצעות ציוד נוסף המחובר להארקה - ולמערכת פיצול כבלים באמצעות כבל קוֹאֶקְסִיאִילי, עלול להוות סכנת שריפה. מסיבה זו יש להתחבר למערכת פיצול הכבלים באמצעות התקן המספקת בידוד חשמלי מתחת לטווח תדר מסוים (מבודד גלוי, עיינו בתקן EN 60728-11)"


בעת התקנת מבודד ה-RF, ייתכן ויורגש איבוד קל של רגישות האות.

הערה


- ## כיצד להשתמש בליבת הפריט

The diagram shows a cable with a connector. The cable is labeled [לשקע בקיר] (wall outlet) on the left and [לטלויזיה] (television) on the right. The connector is labeled [איור] (drawing) in the center.


גוף מעמד/בסיס מעמד
(בלבד 19/22/26LS33**)
(ראו עמ' 17)

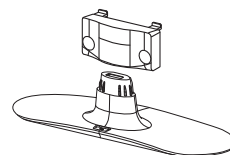


גוף מעמד/בסיס מעמד
(בלבד 32LS33**)
(ראו עמ' 17)

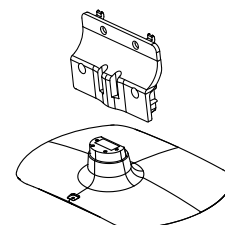


גוף מעמד/בסיס מעמד
(בלבד 22CS41**)
(ראו עמ' 19)

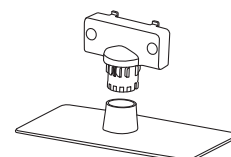


גוף מעמד/בסיס מעמד
(בלבד 26CS41**)
(ראו עמ' 18)

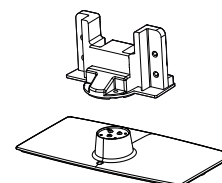


גוף מעמד/בסיס מעמד
(בלבד 32/42CS41**, 32/42LS311*, 32/42LS310*)
(ראו עמ' 18)

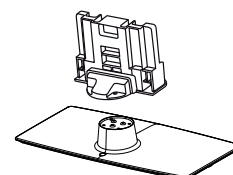


גוף מעמד/בסיס מעמד
(בלבד 32LS315*)
(ראו עמ' 19)












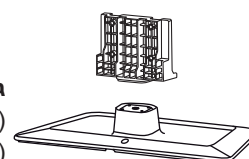


גוף מעמד/בסיס מעמד
(בלבד 42LS315*)
(ראו עמ' 20)

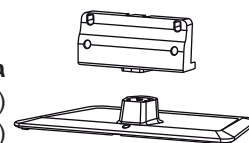

גוף מעמד/בסיס מעמד
(בלבד 32LS30**)
(ראו עמ' 20)

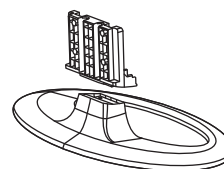

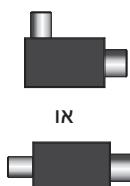מדריך למשתמש 	שלט רחוק וסוללות (AAA) (ראו עמ' 29) 
בורג להתקנה 16 x P4 ,2EA (19/22LS33**, 22CS41** בלבד) (ראו עמ' 17, 19) 	מטלית ניקוי (בהתאם לדגם) השתמשו בה להסרת אבק מגוף המכשיר. 
בורג להתקנה 14 x M4 ,2EA (26LS33** בלבד) (ראו עמ' 17) 	בורג להתקנה 20 x M4 ,8EA (26/32/42CS41** ,32/42LS311* , 32/42LS310* בלבד) (ראו עמ' 18) 
בורג להתקנה 16 x P4 ,4EA 20 x M4 ,4EA (32LS30** בלבד) (ראו עמ' 20) 	בורג להתקנה 14 x M4 ,4EA 16 x P4 ,4EA (42LS315* ,32LS33** בלבד) (ראו עמ' 17, 20) 
בורג לקיבוע (32/42LS310* ,26/32/42CS41** ,32LS33** ,32/42LS311* בלבד) (32/42LS315* , 32LS30** בלבד) (ראו עמ' 21) 	בורג להתקנה 16 x P4 ,2EA 20 x M4 ,4EA (32LS315* בלבד) (ראו עמ' 19) 
מתאם (19/22/26LS33** בלבד) (ראו עמ' 26) 	כבל חשמל 
ליבת פריט (בהתאם לדגם) (ראו עמ' 13) 	מבודד (בהתאם לדגם) (ראו עמ' 13) 
כיסוי מגן (26CS41** בלבד) (ראו עמ' 24) 	תפס לכבלים (בהתאם לדגם) (ראו עמ' 24) 
כיסוי מגן (42LS311* ,42LS310* ,42CS41** בלבד) (ראו עמ' 24) 	כיסוי מגן (32CS41** ,32LS311* ,32LS310* בלבד) (ראו עמ' 24) 
כיסוי מגן (32LS315* בלבד) (ראו עמ' 24) 	כיסוי מגן (32LS30** בלבד) (ראו עמ' 24) 

הערה

- ייתכן שהאיור המוצג יהיה שונה מהטלוויזיה שברשותכם.
- תצוגת ה-OSD (תצוגת המסך) של הטלוויזיה שלכם עשויה להיות שונה מהמוצג בחוברת זו.
- התפריטים והאפשרויות הזמינים עשויים להשתנות בהתאם להתקן הקלט המחובר או בהתאם לדגם המכשיר שברשותכם.
- ייתכן וייתווספו מאפיינים חדשים למכשיר זה בעתיד.
- ניתן להעביר את הטלוויזיה למצב המתנה כדי לחסוך בצריכת החשמל. עליכם לכבות את הטלוויזיה אם אינכם מתכוונים לצפות בה לזמן מה, כיוון שהדבר יקטין את צריכת האנרגיה שלה.
- הורדת רמת הבהירות של התמונה מפחיתה באופן משמעותי את כמות האנרגיה הנצרכת בעת השימוש, וכתוצאה מכך גם את עלות השימוש הכוללת.

תהליך ההתקנה

- 1 פתחו את האריזה וודאו שנמצאים בה כל האביזרים.
- 2 חברו את המעמד למסך הטלוויזיה.
- 3 חברו התקן חיצוני למסך הטלוויזיה.

הרכבה והכנה

הוצאה מהאריזה

ודאו שהאביזרים הבאים מצורפים לטלוויזיה שלכם. אם חסר אביזר כלשהו, נא פנו למשווק שאצלו רכשתם את המכשיר. האיורים המוצגים להלן עשויים להיות שונים ממראה המכשיר והתפריטים.

זהירות

- כדי להבטיח את בטיחותו של המוצר ואת אורך חייו, אין להשתמש בפריטים לא מאושרים.
- נזקים או פציעות שייגרמו כתוצאה משימוש בפריטים שאינם מאושרים אינם נכללים במסגרת האחריות.
- בדגמים מסוימים המסך מצופה בשכבת ניילון דקה, שיש להסיר לפני השימוש.

אזהרה



- יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק פתיל הזינה מרשת החשמל.

הערה

- הפריטים המצורפים למוצר עשויים להשתנות בהתאם לדגם.
- מפרט המוצר ותוכנו של מדריך זה עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת בשל שדרוג של הפונקציות של המוצר.
- לחיבור מיטבי יש להשתמש בכבלי HDMI ובהתקני USB שעוביים אינו עולה על 10 מ"מ ורוחבם אינו עולה על 18 מ"מ.
- יש להשתמש בכבל מאריך התומך ה-USB 2.0 אם כבל ה-USB או התקן זיכרון ה-USB אינם מתאימים לכניסת ה-USB שבטלוויזיה.

$$A \leq 10^* \text{ מ"מ}$$

$$B \leq 18^* \text{ מ"מ}$$

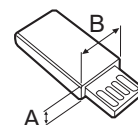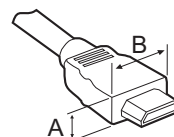

- בעת הזזת המוצר או הוצאתו מהאריזה, יש לבקש סיוע מאדם נוסף, כי המוצר כבד. אחרת, הדבר עלול לגרום לפציעה.



- יש ליצור קשר עם מרכז השירות פעם בשנה כדי לנקות את החלקים הפנימיים של המוצר. הצטברות אבק עלולה לגרום לתקלה מכנית.



- יש להפנות את כל בקשות השירות לטכנאי שירות מוסמך. תיקון נדרש אם המכשיר ניזוק באופן כלשהו, לדוגמה, אם כבל החשמל או התקע ניזוק, אם נשפך נוזל או נפלו עצמים לתוך המכשיר, אם המכשיר נחשף לגשם או ללחות, אם פעולת המכשיר אינה תקינה או אם המכשיר נפל.




- אם הטלוויזיה קרה למגע, התמונה עלולה להבהב במקצת בעת ההפעלה. זוהי תופעה רגילה שאינה מצביעה על תקלה בטלוויזיה.



- מסך הטלוויזיה מיוצר בטכנולוגיית חדשנית עם רזולוציה של שני מיליון על שישה מיליון פיקסלים. ייתכן ותראו נקודות שחורות קטנות או נקודות צבעוניות בהירות (אדומות, כחולות או ירוקות) בגודל של חלק 1 על גבי המסך. הדבר אינו מעיד על תקלה ואינו משפיע על התפקוד של המוצר ועל האמינות שלו. תופעה זו מתרחשת גם במוצרים של יצרנים אחרים והיא אינה מהווה עילה להחלפת המוצר או להחזר כספי.



- עמדת הצפייה (ימין/שמאל/מעלה/מטה) עלולה להשפיע על בהירות המסך והצבעוניות של התמונה. התופעה מתרחש כתוצאה מהמאפיינים של המסך. היא אינה קשורה לפעולתו של המוצר, ואינה נחשבת כתקלה.








- הצגת תמונה נייחת (כגון שידור לוגו של ערוץ, תפריט מסך, תמונה ממשחק וידאו) לזמן ממושך עלולה לגרום לנזק למסך, ולהידבקות התמונה למסך. האחריות אינה מכסה מקרים של הידבקות או צריבת תמונה למסך. כדי למנוע צריבת תמונות, הימנעו מלהציג תמונה קבועה על גבי מסך הטלוויזיה במשך פרק זמן ממושך (שעתיים או יותר בצג LCD, שעה או יותר בצג פלזמה). כמו כן, אם אתם צופים בטלוויזיה בתמונה המוצגת יחס של 4:3 למשך זמן ממושך, היצרבות תמונה עלולה להתרחש בשוליים של הצג.

תופעה זו מתרחשת גם במוצרים של יצרנים אחרים והיא אינה מהווה עילה להחלפת המוצר או להחזר כספי.








• הפקת צלילים

- צלילי "התפצחות": קולות התפצחות הנשמעים בעת צפייה בטלוויזיה נוצרים בשל התכווצות תרמית של חלקי פלסטיק בשל שינויי טמפרטורה ולחות. רעשים אלה נפוצים במוצרים שבהם נדרש עיוות תרמי. המהום מעגלים חשמליים/זמזום מסך: מעגלים חשמליים במהירות גבוהה המספקים כמות חשמל גדולה למוצר מפיקים צלילים נמוכים. הצלילים משתנים בהתאם למוצר. הדבר אינו משפיע על התפקוד של המוצר ועל האמינות שלו.

- אין להפעיל או לכבות את המוצר באמצעות הוצאת כבל החשמל מהשקע או הכנסתו לשקע החשמל. (אין להשתמש בשקע החשמל כמתג הפעלה.)
הדבר עלול לגרום לשריפה או להתחשמלות. 
- פעלו על-פי הוראות ההתקנה שלהלן כדי למנוע את התחממות המוצר.
 - יש להשאיר מרחק של יותר מ-10 ס"מ בין המוצר ובין הקיר.
 - אין להתקין את המוצר באזור ללא אוורור, כגון מדף ספרים או ארון.
 - אין להתקין את המוצר על שטיח או על כרית.
 - יש לדאוג שפתח האוורור לא ייחסם על-ידי מפת שולחן או וילון.
 אחרת, הדבר עלול לגרום לשריפה. 
- אין לגעת בפתחי האוורור בעת צפייה בטלוויזיה למשך תקופות ממושכות, משום שהם עלולים להתחמם. הדבר אינו משפיע על פעולת המוצר או על תפקודו. 
- יש לבדוק באופן תקופתי את הכבל של המכשיר ואם מראהו מורה על נזק או שחיקה, יש לנתקו ולהפסיק את השימוש במכשיר. לאחר מכן, על הכבל להיות מוחלף בכבל זהה במרכז שירות מורשה.
יש למנוע הצטברות אבק על שקע החשמל או על הפינים של התקע.
הדבר עלול לגרום לשריפה. 
- יש להגן על כבל החשמל מפני פגיעות פיזיות או מכניות: אין לעוות אותו, לעקם אותו, להפעיל עליו לחץ, לסגור עליו דלת או לדרוך עליו. שימו לב במיוחד לתקעים, לשקעי החשמל שבקיר ולנקודת היציאה של הכבל מהמכשיר. 
- אין ללחוץ על לוח המכשיר באמצעות היד או באמצעות אובייקט חד כגון ציפורן, עיפרון או עט, או לשרוט אותו. 
- הימנעו מלגעת במסך ה-LCD או מלהצמיד אליו אצבעות למשך זמן ממושך. פעולות אלה עלולות לגרום להפרעות זמניות על המסך. 
- בעת ניקוי המוצר וחלקיו, יש לנתקו מהחשמל לפני ניקוי במטלית רכה. ניקוי בחוזקה עלול לגרום לשריטות ולשינוי בצבע המוצר. אין להתיז על המוצר במים או אנגבו במטלית רטובה. אין להשתמש בחומר לניקוי זכוכית, בחומר מבריק לרכבים או בחומר מבריק תעשייתי, חומר ניקוי שורט או בשעווה, בנזן, אלקוהול וכן הלאה. הם עלולים לפגוע במוצר ובמסך שלו.
אחרת, הדבר עלול לגרום לשריפה, למכת חשמל או לפגיעה במוצר (עיוות, חלודה או שבר). 
- כל עוד המוצר מחובר לשקע החשמל בקיר, הוא אינו מנותק ממקור מתח של זרם חילופין, גם אם תכבו אותו באמצעות המתג. 
- נתקו את הכבל מהחשמל באמצעות אחיזה בתקע עצמו.
אם החוטים שבתוך כבל החשמל יתנתקו, הם עלולים לגרום לשריפה. 
- בעת העברת המוצר, יש קודם כל לכבותו. לאחר מכן יש לנתק את כבל החשמל, את כבל האנטנה ואת כבלי החיבורים.
מקלט הטלוויזיה או כבל החשמל עלולים להינזק, וכך להוות סכנת שריפה או לגרום למכת חשמל. 




⚠️ זהירות

- יש להתקין את המוצר במקום שלא קיימים בו גלי רדיו.
- יש לוודא כי ישנו מרחק מספק בין האנטנה הנמצאת בחוץ לבין קווי מתח ולוודא כי היא לא תבוא איתם במגע, גם כאשר היא עלולה ליפול.
הדבר עלול לגרום להתחשמלות.
- אין להתקין את המוצר באזורים כגון מדפים לא יציבים או משטחים שאינם ישרים. כמו כן יש להימנע ממשטחים רוטטים או משטחים שאינם מספקים תמיכה מלאה למוצר.
אחרת, המוצר עלול ליפול, ולגרום לפציעה או לנזק למוצר.
- אם אתם מתקינים את הטלוויזיה על מעמד, יש לנקוט בפעולות שיבטיחו את יציבותו. אחרת, הטלוויזיה עלולה ליפול, ולגרום לפציעה.
- אם בכוונתכם לתלות את המכשיר על הקיר, חברו את תופסני הקיר VESA (רכיבים אופציונליים) לצדו האחורי של המכשיר. כאשר אתם תולים את המכשיר על הקיר באמצעות התקן התלייה על הקיר (רכיבים אופציונליים), יש לחבר את המכשיר בזהירות על מנת למנוע מהמכשיר ליפול.
יש להשתמש רק בחיבורים/אביזרים שצוינו על-ידי היצרן.
- בעת התקנת האנטנה התייעצו באיש מקצוע מוסמך.
אחרת, הדבר עלול לגרום לשריפה או להתחשמלות.
- אנו ממליצים על שמירת מרחק של לפחות 2 עד 7 פעמים מהאורך האלכסוני של המסך בעת הצפייה בטלוויזיה.
אם אתם צופים בטלוויזיה למשך זמן ממושך, הדבר עלול לגרום לראייה מטושטשת.
- יש להשתמש בסוג הסוללה הנקוב בלבד.
הדבר עלול לגרום לנזק לשלט רחוק.
- אין להשתמש בסוללות חדשות יחד עם הסוללות הישנות.
הדבר עלול לגרום להתחממות יתר של הסוללות ולנזילתן.
- יש לוודא שאין חפצים הנמצאים בין השלט רחוק ובין החיישן שלו.
- אור שמש או מקורות אור חזקים אחרים עלולים להפריע לאות מהשלט רחוק. במקרה זה, יש להחשיך את החדר.
- בעת חיבור התקן חיצוני, כגון קונסולת משחק, יש לוודא שכבלי החיבור ארוכים מספיק.
אחרת, המוצר עלול ליפול, ולגרום לפציעה או לנזק למוצר.



- אל תנסו לפרק או לתקן את המוצר, או לבצע בו שינויים בכוחות עצמכם. קיימת סכנת התחשמלות. לבדיקה, כיול או תיקון, פנו למרכז השירות.
- אם מתרחשים המקרים הבאים, נתקו מיד את המוצר מהחשמל ופנו למרכז השירות.
 - המוצר נפגע ממכת חשמל
 - המוצר ניזוק
 - עצמים זרים נכנסו למוצר
 - עשן וריח מוזר יוצאים מהמוצר
 אחרת, הדבר עלול לגרום לשריפה או להתחשמלות.
- אם אין בכוונתכם להשתמש במוצר במשך זמן רב, נתקו את כבל החשמל מהמוצר. שכבת אבק עלולה לגרום לדליקה, ופגיעה בשלמות הבידוד עלולה להוביל לזליגת חשמל, להתחשמלות או לדליקה.
- אין לחשוף את המוצר לטפטופים או להתזות ואין להניח עליו חפצים מלאים נוזלים, כגון אגרטים.



• אין לחבר יותר מדי התקנים חשמליים אל מפצל המחובר לשקע חשמל בודד. אחרת, הדבר עלול לגרום לשריפה כתוצאה מהתחממות יתר.	
• אין להפיל את המוצר או להניח לו ליפול בעת חיבור התקנים חיצוניים. אחרת, הדבר עלול להוביל לפציעות או לגרימת נזק למוצר.	
• יש להרחיק מילדים את החומר המונע לחות המצורף לאריזה ואת אריזת הניילון. בליעת החומר מונע הלחות מזיקה. במקרה של בליעה, יש לגרום להקאה אצל האדם שבלע את החומר ולהביאו לבית החולים הקרוב ביותר. כמו כן, אריזת הניילון עלולה לגרום לחנק. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים.	
• אין להרשות לילדים לטפס על הטלוויזיה או להיתלות ממנה. אחרת, הטלוויזיה עלולה ליפול, ולגרום לפציעה קשה.	
• השליכו סוללות משומשות באופן בטוח כדי למנוע מילדים מלבלוע אותן. אם ילד בלע סוללה, קחו אותו מיד לבדיקה רפואית.	
• אין להכניס מזליכים (כגון בורג ממתכת) לתוך קצה אחד של כבל החשמל כאשר הקצה השני מחובר לשקע בקיר. כמו כן, אין לגעת בכבל החשמל מיד לאחר חיבורו לשקע בקיר. פעולה זו עלולה לגרום להתחשמלות. (בהתאם לדגם)	
• אין להניח או לאחסן חומרים דליקים בקרבת המוצר. חוסר זהירות בטיפול בחומרים דליקים עלול להוביל לפיצוץ או לשריפה.	
• אין להפיל אל תוך המוצר חפצים מתכתיים כמטבעות, סיכות לשיער, מקלות אכילה או חוטי מתכת, או חפצים דליקים כגון נייר או גפרורים. יש להיזהר במיוחד כאשר יש ילדים בסביבה. הדבר עלול לגרום למכת חשמל, לשריפה או לפציעה. אם נפל עצם זר אל תוך המוצר, נתקו אותו מהחשמל ופנו אל מרכז שירות הלקוחות.	
• אין לרסס מים על המוצר או לנקות אותו בחומרים דליקים (כגון מדלל או בנזן). קיימת סכנת התחשמלות.	
• אין להניח לחפצים כבדים ליפול על הטלוויזיה או על המסך. קיימת סכנת פציעה או נזק למוצר.	
• אין לגעת במוצר זה או באנטנה שלו בעת סופת ברקים או רעמים. פעולה זו עלולה לגרום להתחשמלות.	
• אין לגעת בשקע הקיר בעת דליפת גז. יש לפתוח חלון ולאוויר את החדר. הדבר עלול לגרום לשריפה או לניצוצות.	

הוראות בטיחות

יש לקרוא הוראות בטיחות אלה בעיון לפני השימוש במוצר.

⚠ אזהרה

• אין להניח את הטלוויזיה ואת השלט רחוק באזורים הבאים: - אזור החשוף לאור שמש ישיר - אזור בו יש לחות גבוהה, כמו בחדר אמבטיה - סמוך למקור חום כגון תנור או התקנים אחרים הפולטים חום - סמוך לדלפקי מטבח או להתקני לחות אשר עלולים לפלוט אדים או להתזז שמן - אזור החשוף לגשם או לרוח - סמוך לכלים המלאים במים, כגון אגרטים • אחרת, אתם עלולים להיחשף לסכנות של שריפה, מכת חשמל, תקלות בהפעלה או השחתה של המוצר.	
• אין למקם את המוצר באזור שבו הוא עלול להיות חשוף לאבק. הדבר עלול לגרום לשריפה.	
• התקע הראשי משמש כהתקן ניתוק. עליו להישאר זמין בכל עת.	
• אין לגעת בתקע החשמל בידיים רטובות. כמו כן, אם הפינים של תקע החשמל רטובים או מאובקים, יבשו היטב את התקע או נגבו ממנו את האבק. קיימת סכנת התחשמלות כשהתקע לח יותר על המידה.	
• הקפידו לחבר את כבל החשמל לשקע מוארק. (חוץ מהתקנים אשר אינם מאורקים). אחרת, אתם עלולים להתחשמל או להיפצע.	
• קבעו את כבל החשמל בשלמותו. אם כבל החשמל אינו מקובע היטב, קיימת סכנת דליקה.	
• ודאו שכבל החשמל אינו בא במגע עם חפצים חמים כגון תנורי חשמל. הדבר עלול לגרום לשריפה או להתחשמלות.	
• אין להניח על המוצר עצמו חפצים חמים או כבלי חשמל. אחרת, הדבר עלול לגרום לשריפה או להתחשמלות.	
• כופפו את כבל האנטנה בין החלק החיצוני והחלק הפנימי של הבניין כדי למנוע מהגשם לחדור פנימה. הגשם עלול לגרום לנזק לחלקים הפנימיים של המכשיר ולסכנת התחשמלות.	
• בעת התקנת טלוויזיה על גבי הקיר, ודאו שאינכם מתקינים את הטלוויזיה כאשר כבל החשמל וכבל האות נמצאים מאחורי הטלוויזיה. הדבר עלול לגרום לשריפה ולמכת חשמל.	

רישיונות

הרישיונות הנתמכים עשויים להשתנות בהתאם לדגם. למידע נוסף אודות רישיונות, בקרו באתר www.lg.com.

HDMI, הלוגו של HDMI High-Definition Multimedia Interface הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של HDMI Licensing LLC.



הודעה בדבר תוכנת קוד פתוח

על מנת להשיג את קוד המקור תחת GPL, LGPL, MPL ורישיונות קוד פתוח אחרים הכלולים במסמך זה, בקרו באתר <http://opensource.lge.com>. בנוסף לקוד המקור, כל מונחי הרישוי, כתבי ויתור אחריות והערות לגבי זכויות יוצרים שמופיעים במסמך זה, זמינים להורדה. חברת LG Electronics תספק קוד מקור על גבי תקליטור במחיר עלות הביצוע של פעולה זו, לדוגמה, מחיר אמצעי האחסון, דמי משלוח וטיפול, אם תשלחו בקשה בדואר אלקטרוני לכתובת opensource@lge.com. הצעה זו תקפה למשך שלוש (3) שנים ממועד הרכישה של המוצר.

תוכן עניינים

הצגת תמונות	37
האזנה למוזיקה	38
התאמה אישית של הגדרות טלוויזיה	40
גישה לתפריטים הראשיים	40
התאמה אישית של הגדרות	40
- הגדרות SETUP	40
- הגדרות PICTURE	41
- הגדרות AUDIO	43
- הגדרות TIME	45
- הגדרות OPTION	45
טלטקסט	46
כיבוי/הפעלה	46
Simple Text	46
- בחירת עמוד	46
- תכנות לחצן צבעוני במצב LIST	46
Fastext	46
- בחירת עמוד	46
פונקציות מיוחדות בטלטקסט	47
תחזוקה	48
ניקוי הטלוויזיה	48
- מסך, מסגרת, גוף המכשיר ומעמד	48
- כבל חשמל	48
איתור בעיות ופתרון	48
מפרטים	50

תוכן עניינים	2
רישיונות	3
הודעה בדבר תוכנת קוד פתוח	3
הוראות בטיחות	4
תהליך ההתקנה	10
הרכבה והכנה	10
הוצאה מהאריזה	10
חלקים ולחצנים	15
הרמת הטלוויזיה והזזתה	16
התקנת הטלוויזיה	17
התקנה על גבי שולחן	21
התקנה על גבי הקיר	23
סידור הכבלים	24
ללא שימוש במעמד השולחני	24
חיבורים	25
חיבור אנטנה	25
חיבור מתאם	26
חיבור HDMI	26
חיבור Component	27
חיבור Composite	27
חיבור USB	28
חיבור למערכת שמע	28
- חיבור סטריאו חיצוני	28
שלט רחוק	29
צפייה בטלוויזיה	30
הפעלת הטלוויזיה בפעם הראשונה	30
צפייה בטלוויזיה	30
ניהול ערוצים	30
- הגדרת ערוצים באופן אוטומטי	30
- הגדרת ערוצים באופן ידני	31
- עריכת רשימת ערוצי הטלוויזיה	32
- בחירת ערוץ מתוך רשימת הערוצים	32
- שימוש בערוצים מועדפים	32
שימוש באפשרויות נוספות	33
- כיוון יחס רוחב/גובה	33
- שימוש ברשימת הכניסות	34
בידור	35
חיבור התקני אחסון USB	35
דפדוף בין קבצים	36

⚠ אזהרה

- התעלמות מהודעת האזהרה עלולה להוביל לפציעות חמורות, לתאונות או לסכנת מוות.

⚠ זהירות

- התעלמות מהודעת 'זהירות' עלולה להוביל לפציעות קלות או לגרום נזק למוצר.

⚠ הערה

- הערה זו מסייעת לכם להבין כיצד להשתמש במוצר ולהשתמש בו בבטחה. קראו את הוראות הבטיחות בעיון לפני השימוש במוצר.



מדריך למשתמש טלוויזיית LCD / טלוויזיית LED LCD

יש לקרוא בעיון מדריך זה לפני הפעלת הטלוויזיה ולשמור אותו לעיון עתידי.

CS41**
LS310*
LS311*
LS315*
LS33**
LS30**