

#### Algemene informatie

<LG-klantinformatiecenter>

0900-543-5454 / 036-5377780

\* Zorg dat u het juiste nummer hebt voordat u belt.

#### Informations générales

<Centre d'information clientèle LG>

0900-543-5454 / 036-5377780

\* Avant d'appeler, vérifiez que le numéro est correct.

#### General Inquiries

<LG Customer Information Center>

0900-543-5454 / 036-5377780

\* Make sure the number is correct before making a call.



Nederlands

Français

English

## GS101

Bepaalde informatie in deze handleiding komt mogelijk niet overeen met uw telefoon. Dit hangt af van de telefoonsoftware of van uw serviceprovider.



## CE0168

# GS101 Gebruikershandleiding - Nederlands

Deze handleiding helpt u uw nieuwe mobiele telefoon te leren kennen. De handleiding geeft handige uitleg over de functies op uw telefoon.

Bepaalde informatie in deze handleiding komt mogelijk niet overeen met uw telefoon. Dit hangt af van de telefoonsoftware of van uw serviceprovider.



## Uw oude toestel wegdoen

- 1 Als het symbool met de doorgekruiste verrijdbare afvalbak op een product staat, betekent dit dat het product valt onder de Europese Richtlijn 2002/96/EC.
- 2 Elektrische en elektronische producten mogen niet worden meegegeven met het huishoudelijk afval, maar moeten worden ingeleverd bij speciale inzamelingspunten die door de lokale of landelijke overheid zijn aangewezen.
- 3 De correcte verwijdering van uw oude toestel helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid voorkomen.
- 4 Wilt u meer informatie over de verwijdering van uw oude toestel? Neem dan contact op met uw gemeente, de afvalophaaldienst of de winkel waar u het product hebt gekocht.



# Meer informatie over uw telefoon



# De SIM-kaart installeren en de batterij opladen

## De SIM-kaart installeren

Als u zich abonneert op een mobiel netwerk, krijgt u een plug-in-SIM-kaart met de gegevens van uw abonnement zoals uw PIN-code, optionele services en dergelijke.

**Belangrijk!** › De plug-in-SIM-kaart en de contactpunten kunnen gemakkelijk beschadigd raken door krassen of verbuiging. Ga dus zorgvuldig met de kaart om en wees voorzichtig bij het plaatsen en verwijderen ervan. Houd SIM-kaarten buiten bereik van kleine kinderen.

› alleen SIM-ondersteuning voor 2G/2,5G

## Illustraties

- 1 Open de batterijklep
- 2 Verwijder de batterij
- 3 Plaats de SIM-kaart
- 4 Sluit de batterijklep
- 5 Laad de batterij op



**WAARSCHUWING:** verwijder de batterij niet als de telefoon is ingeschakeld; dit kan schade aan de telefoon tot gevolg hebben.

# Menuoverzicht

## Agenda

## Contacten

- 1 Zoeken
- 2 Nieuw contact
- 3 Snelkeuzes
- 4 Alles kopiëren
- 5 Alles wissen
- 6 Geheugenstatus
- 7 Informatie

## Oproepinfo

- 1 Alle oproepen
- 2 Gemiste oproepen
- 3 Gekozen oproepen
- 4 Ontvangen oproepen
- 5 Gespreksduur

## Spelletjes

- 1 Space ball

## Berichten

- 1 Nieuw bericht
- 2 Postvak IN
- 3 Concepten
- 4 Postvak UIT
- 5 Verzonden
- 6 Voicemail beluisteren
- 7 Infobericht
- 8 Sjablonen
- 9 Instellingen

## Profielen

- 1 Normaal
- 2 Stil
- 3 Alleen trillen
- 4 Buiten
- 5 Flightmode
- 6 Headset

## Extra

- 1 Nepoproep
- 2 Rekenmachine
- 3 Stopwatch
- 4 Eenheden omrekenen
- 5 Wereldtijd
- 6 SIM-services

## Organizer



- 1 Alarm
- 2 Memo

## Instellingen

- 1 Datum & tijd
- 2 Taal
- 3 Display
- 4 Oproepen
- 5 Automatische  
toetsenvergrendeling
- 6 Beveiliging
- 7 Energie besparen
- 8 Netwerkkeuze
- 9 Herstellen instellingen
- 0 Geheugenstatus



# Oproepen

## Een oproep plaatsen


- 1 Toets het nummer in met behulp van het toetsenblok.
- 2 Druk op  om een oproep te plaatsen.
- 3 Druk op  om een oproep te beëindigen.


**TIP!** Als u het +-teken wilt invoeren voor een internationale oproep, houdt u 0 ingedrukt.

## Een oproep plaatsen vanuit Contacten

- 1 Druk op  om het adresboek te openen.
- 2 Voer met behulp van het toetsenbord de eerste letter in van het contact dat u wilt bellen.
- 3 Gebruik de navigatietoetsen om door de contacten te bladeren. Gebruik de linker- en rechternavigatietoets om door de telefoonnummers te bladeren.
- 4 Druk op  om een oproep te plaatsen.

## Een oproep beantwoorden of afwijzen

Druk op **Accepteren** of op  om een oproep te beantwoorden. U kunt het belsignaal van een oproep dempen door op **Stil** te drukken. Dit is handig als u bijvoorbeeld bent vergeten uw profiel op **Stil** te zetten tijdens een vergadering.

Druk op  of op **Afwijzen** om de inkomende oproep te weigeren.

**TIP!** U kunt de instellingen van uw telefoon wijzigen om oproepen op verschillende manieren te beantwoorden. Druk op **Menu**, selecteer **Instellingen** en kies **Oproepen**. Selecteer **Antwoordmodus** en kies **Willekeurige toets** of **Alleen verzendtoets**.

## De instellingen voor oproepen wijzigen

U kunt het voor een oproep relevante menu instellen. Druk op **Menu**, selecteer **Instellingen** en kies **Oproepen**.

- **Oproep doorschakelen** – hiermee selecteert u een van de manieren om oproepen door te schakelen.
- **Wachtstand** – hiermee selecteert u Actief of annuleert u de wachtstand.




## Oproepinfo weergeven

U kunt info over alle gemiste, geplaatste en ontvangen oproepen, en de bijbehorende gespreksduur bekijken. Het nummer en de naam (indien beschikbaar) worden samen met de datum en tijd van de oproep weergegeven. U kunt ook bekijken hoe vaak u hebt gebeld. Druk op **Menu** en selecteer **Oproepinfo**.

## Contacten


### Een contact zoeken

U kunt zoeken naar een contact in uw contactenlijst.

- 1 Druk op **Contacten** en kies **Zoeken**. Selecteer **Contacten** in **Menu** of druk op  in het stand-byscherm.
- 2 Voer met behulp van het toetsenbord de eerste letter in van het contact dat u wilt bellen.
- 3 Gebruik  en  om door de contacten en de verschillende telefoonnummers te bladeren.

# Berichten

## Een bericht verzenden

- 1 Druk op **Menu**, selecteer **Berichten** en kies **Nieuw bericht**.
- 2 Er wordt een nieuwe berichten-editor geopend. De standaardinstelling van de berichten-editor is de SMS-modus.
- 3 Typ uw bericht met de modus T9-voorspelling of Abc handmatig. Als u de tekstinvoermodus wilt wijzigen, drukt u op .
- 4 Druk op **Opties** en kies **Bijlage** om een **speciaal teken, sjabloon, contact of visitekaartje toe te voegen**.
- 5 Druk op **Verzenden naar**.
- 6 Voer het telefoonnummer in of druk op **Opties** en selecteer **Contacten** of **Recente lijst** om uw contactenlijst te openen. Selecteer het telefoonnummer en druk op optie voor invoegen.
- 7 Druk op **Verzenden**.

## Tekst invoeren

U kunt alfanumerieke tekens invoeren met behulp van het toetsenblok van de telefoon. Wanneer u bijvoorbeeld een naam wilt opslaan in Contacten, of wanneer u een bericht wilt schrijven of gebeurtenissen wilt plannen in de kalender, zult u tekst moeten invoeren. De volgende tekstinvoermodi zijn beschikbaar op de telefoon: T9-voorspelling, Abc handmatig en 123-modus.

**Opmerking:** voor bepaalde velden is slechts één tekstinvoermodus beschikbaar (bijvoorbeeld telefoonnummers in adresboekvelden).

### Modus T9-voorspelling

De modus T9-voorspelling gebruikt een ingebouwd woordenboek om de woorden die u schrijft te herkennen op basis van de toetsvolgorde. Tik op de nummertoes van de gewenste letter en het woordenboek herkent het woord zodra alle letters zijn ingevoerd.

### Modus ABC handmatig

Met deze modus kunt u letters invoeren door eenmaal, tweemaal, driemaal of viermaal op de toets te drukken met de gewenste letter totdat de letter wordt weergegeven.

### 123-modus

Typ nummers met één toetsaanslag per cijfer. U kunt ook nummers toevoegen terwijl u in een lettermodus blijft door de gewenste toets ingedrukt te houden.

## Agenda

### De kalender gebruiken (Menu > Agenda)

Wanneer u dit menu opent, wordt een kalender weergegeven. Er staat een vierkante cursor bij de huidige datum. U kunt de cursor naar een andere datum verplaatsen met de navigatietoetsen.

## Spelletjes

Uw GS101 wordt geleverd met vooraf geïnstalleerde spelletjes die u in uw vrije tijd kunt spelen. Druk op **Menu** en selecteer **Spelletjes**.

## Profiel

### Het wijzigen van uw profielen

U wijzigt uw profiel door op **Menu>Profielen** te drukken. Kies vervolgens **Algemeen**, **Stil**, **Alleen trillen**, **Buiten**, **Flightmode** of **Headset**.

### De vliegtuigmodus gebruiken (Menu > Profielen > Flightmode)

Kies deze optie om de vliegtuigmodus **in** of **uit** te schakelen. Wanneer de **Flightmode** is **ingeschakeld**, kunt u geen oproepen plaatsen, verbinding maken met internet of berichten verzenden.

## Extra / Organizer

### Een nepoproep instellen (Menu > Extra > Nepoproep)

Hiermee ontvangt u na een bepaalde tijd een nepoproep.

### De calculator gebruiken (Menu > Extra > Rekenmachine)

Met de calculator kunt u eenvoudige rekenkundige bewerkingen uitvoeren: optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen.

### De stopwatch gebruiken (Menu > Extra > Stopwatch)

Met deze functie kunt u uw telefoon als stopwatch gebruiken.

### Eenheden omrekenen (Menu > Extra > Eenheden omrekenen)

Hiermee kunt u vrijwel elke maateenheid converteren naar een andere eenheid.

## **Een stad toevoegen aan de wereldklok (Menu > Extra > Wereldtijd)**

U kunt de huidige GMT-tijd en de tijd in grote steden over de hele wereld bekijken.

## **SIM-services (Menu > Extra > SIM-services)**

Deze functie is afhankelijk van de SIM-kaart en de beschikbare netwerkservices. Als de SIM-kaart SAT-services (SIM Application Toolkit) ondersteunt, heeft dit menu de naam van de operatorservice die is opgeslagen op de SIM-kaart.

## **De wekker instellen (Menu > Organizer > Alarm)**

U kunt tot 3 alarmen instellen om op een bepaald tijdstip af te gaan.

## **Een memo toevoegen (Menu > Organizer > Memo)**

Hier kunt u uw eigen memo's opslaan.

# **Instellingen**

## **De datum en tijd wijzigen (Menu > Instellingen > Datum & tijd)**

U kunt functies voor datum en tijd instellen.

## **De taal wijzigen (Menu > Instellingen > Taal)**

U kunt de schermtaal van de telefoon wijzigen. Dit is ook van invloed op de taalvoermodus.

## **De displayinstellingen wijzigen (Menu > Instellingen > Display)**

U kunt de instellingen voor het display van de telefoon aanpassen.

## De beveiligingsinstellingen wijzigen (Menu > Instellingen > Beveiliging)

Wijzig uw beveiligingsinstellingen om de GS101 en de belangrijke informatie die erop staat te beschermen.

- **Naar PIN-code vragen** - hier kunt u de PIN-code instellen die wordt gevraagd wanneer u uw telefoon inschakelt.
- **Telefoonvergrendeling** - hiermee stelt u een beveiligingscode in om uw telefoon in de volgende situaties te vergrendelen: **Bij inschakelen**, **Als SIM is gewijzigd** of **Onmiddellijk**.
- **Antidiefstalmechanisme** - hiermee wordt bij diefstal een sms verzonden naar nummers die door de eigenaar zijn geconfigureerd. De gebruiker dient de instellingen van het antidiefstalmechanisme (ADM) te configureren door het invoeren van de naam, het eerste telefoonnummer en het tweede telefoonnummer. De gebruiker dient het ADM in te schakelen om deze functie te activeren. De ADM-standaardcode is "0000". De ADM-SMS bevat informatie over de IMEI van de gestolen telefoon, de huidige locatie en het nummer van de persoon die het toestel gebruikt.
- **Codes wijzigen** - hiermee wijzigt u uw **beveiligingscode**, **PIN2-code** of **ATMT-code**.

## Energie besparen (Menu > Instellingen > Energie besparen)

Als u **Altijd aan** selecteert, bespaart u energie wanneer u de telefoon niet gebruikt. Stel de energiebesparingsinstelling in op **Altijd aan**, **Alleen 's nachts** of **Uit**.

## De telefoon resetten (Menu > Instellingen > Herstellen instellingen)

Gebruik **Reset** om alle instellingen terug te zetten naar de fabrieksinstellingen. U hebt de beveiligingscode nodig om deze functie te activeren. De standaardcode is "0000".

# Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

Lees deze eenvoudige richtlijnen door. Het kan gevaarlijk of verboden zijn deze richtlijnen niet te volgen. Meer informatie vindt u in deze handleiding.

## **WAARSCHUWING!**

- Mobiele telefoons dienen aan boord van een vliegtuig uitgeschakeld te zijn.
- Houd de telefoon niet in uw hand vast als u een voertuig bestuurt.
- Gebruik de telefoon niet in de buurt van benzinstations, chemische fabrieken of explosiewerkzaamheden.
- Gebruik voor uw veiligheid ALLEEN de aangegeven ORIGINELE batterijen en opladers.
- Houd de telefoon tijdens het opladen niet met natte handen vast. Hierdoor zou u namelijk elektrische schokken kunnen oplopen of de telefoon kunnen beschadigen.
- Bewaar de telefoon op een veilige plaats, buiten het bereik van kleine kinderen. De telefoon bevat kleine onderdelen die, indien losgemaakt, verstikking kunnen veroorzaken.
- Laad de telefoon niet op wanneer deze op zachte bekleding ligt.
- Laad de telefoon op in een goed geventileerde ruimte.

## **LET OP**

- Schakel de telefoon uit wanneer dit door speciale voorschriften wordt vereist. Gebruik de telefoon bijvoorbeeld niet in ziekenhuizen, aangezien door het gebruik gevoelige medische apparatuur beschadigd kan raken of kan worden beïnvloed.
- Noodoproepen zijn mogelijk niet via alle draadloze netwerken beschikbaar. U dient daarom voor noodoproepen nooit volledig afhankelijk te zijn van de telefoon.
- Gebruik alleen de ORIGINELE accessoires, om schade aan uw telefoon te vermijden.
- Alle radiozenders kunnen storing veroorzaken in elektronische apparaten die zich in de buurt bevinden. Een geringe storing kan al van invloed zijn op tv's, radio's, pc's, etc.

- Batterijen dienen volgens de geldende wetgeving te worden weggegooid.
- Haal de telefoon of batterij niet uit de behuizing.

## **Blootstelling aan radiogolven**

### **Informatie over blootstelling aan radiogolven en SAR (Specific Absorption Rate)**

Deze mobiele telefoon, model GS101, is ontwikkeld met het oog op naleving van geldende veiligheidsvoorschriften voor blootstelling aan radiogolven. Deze voorschriften zijn gebaseerd op wetenschappelijke richtlijnen met veiligheidsmarges die de veiligheid waarborgen van alle personen, ongeacht leeftijd en gezondheidstoestand.

- De richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven hanteren de maateenheid SAR (Specific Absorption Rate). Bij tests voor SAR worden de standaardmethoden gebruikt, waarbij de telefoon in alle gemeten frequentiebanden het hoogst toegestane energieniveau gebruikt.
- Hoewel de verschillende modellen telefoons van LG kunnen opereren op onderling verschillende SAR-niveaus, zijn ze allemaal zodanig ontwikkeld dat naleving van de geldende richtlijnen wordt gewaarborgd.
- De SAR-limiet die wordt aanbevolen door de ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) bedraagt 2 W/kg evenredig verdeeld over tien gram lichaamsweefsel.
- De hoogste SAR-waarde voor dit model telefoon dat door DASY4 werd getest voor gebruik op het oor is 1,28 W/kg (10 g) en indien gedragen op het lichaam 0,528 W/kg (10 g).
- Voor inwoners in landen/gebieden die de door de IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) geadviseerde SAR-limiet toepassen, is de waarde gemiddeld 1,6 W/kg per één (1) gram weefsel.

## Onderhoud van het product

### WAARSCHUWING!

Gebruik alleen batterijen, laders en accessoires die voor gebruik bij dit type telefoon zijn goedgekeurd. Het gebruik van andere typen batterijen kan gevaarlijk zijn en kan ertoe leiden dat de garantie vervalt.

- Demonteer het apparaat niet. Laat eventuele noodzakelijke reparaties uitvoeren door een gekwalificeerd onderhoudstechnicus.
- Houd het apparaat uit de buurt van elektrische apparaten zoals tv's, radio's en computers.
- Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren en kookplaten.
- Laat het apparaat niet vallen.
- Stel het apparaat niet bloot aan mechanische trillingen of schokken.
- De coating van het apparaat kan beschadigd raken als het wordt afgedekt met folie of een vinylhoes.
- Gebruik een droge doek om het toestel aan de buitenzijde te reinigen. (Gebruik geen oplosmiddelen zoals benzeen, verdunners of alcohol.)
- Stel het apparaat niet bloot aan extreme omstandigheden met rook en stof.
- Bewaar de telefoon niet in de buurt van creditcards, bibliotheekpasjes en dergelijke, omdat de telefoon de informatie op de magnetische strip kan beïnvloeden.
- Tik niet op het scherm met een scherp voorwerp, om beschadiging van de telefoon te voorkomen.
- Stel de telefoon niet bloot aan vloeistoffen en vocht.
- Ga behoedzaam om met accessoires als oordopjes. Raak de antenne niet onnodig aan.

## Efficiënt telefoongebruik

### Elektronische apparaten

Alle mobiele telefoons kunnen storingen opvangen die de werking kunnen beïnvloeden.

- Vraag eerst toestemming voordat u uw telefoon in de buurt van medische apparatuur gebruikt. Bewaar de telefoon niet in de buurt van een pacemaker, bijvoorbeeld in uw borstzak.
- Sommige hoortoestellen zijn gevoelig voor storing door mobiele telefoons.
- Een geringe storing kan al van invloed zijn op tv's, radio's, pc's, etc.

### Veiligheid onderweg

Stel u op de hoogte van de wetten en voorschriften voor het gebruik van mobiele telefoons in de gebieden waar u rijdt.

- Gebruik tijdens het rijden geen handheld-telefoon.
- Concentreer u op het rijden.
- Maak indien beschikbaar gebruik van een handsfreetkit.
- Verlaat de weg en parkeer de auto voordat u een oproep beantwoordt, als de verkeerssituatie dat vereist.
- RF-energie kan bepaalde elektronische systemen in de auto ontregelen, zoals stereo-apparatuur en veiligheidsfuncties.
- Als uw auto is voorzien van een airbag, mag u deze niet door geïnstalleerde of draagbare, draadloze apparatuur blokkeren. Als u dit wel doet, kan dit ertoe leiden dat de airbag niet of niet goed functioneert met mogelijk ernstige verwondingen tot gevolg.

Zet het volume niet te hoog als u buitenshuis naar muziek luistert, zodat u de geluiden uit uw omgeving nog kunt horen. Dit is vooral belangrijk vlakbij wegen.

## **Voorkom gehoorbeschadiging**

Gehoorschadiging kan optreden als u te lang aan hard geluid wordt blootgesteld. Daarom raden wij u aan de handset niet te dicht bij uw oren in of uit te schakelen. Zet het muziek- en gespreksvolume niet te hoog.

## **Explosiewerkzaamheden**

Gebruik de telefoon niet in de buurt van explosiewerkzaamheden. Neem beperkende maatregelen in acht en houd u aan regels en voorschriften.

## **Explosiegevaar**

- Gebruik de telefoon niet bij pompstations. Gebruik de telefoon niet in de buurt van brandstoffen en chemicaliën.
- Onthoud u van vervoer of opslag van brandbare gassen, vloeistoffen en explosieven in een ruimte van een voertuig waarin de mobiele telefoon en eventuele accessoires bevinden.

## **In vliegtuigen**

Draadloze apparaten kunnen storingen veroorzaken in vliegtuigen.

- Schakel uw mobiele telefoon uit voordat u aan boord van een vliegtuig gaat.
- Gebruik het toestel niet in een vliegtuig zonder toestemming van de bemanning.

## **Kinderen**

Bewaar de telefoon op een veilige plaats, buiten het bereik van kleine kinderen. De telefoon bevat kleine onderdelen die, indien losgemaakt, verstikking kunnen veroorzaken.

## **Noodoproepen**

Noodoproepen zijn mogelijk niet via alle draadloze netwerken beschikbaar. U dient daarom voor noodoproepen nooit volledig afhankelijk te zijn van de telefoon. Vraag dit na bij uw plaatselijke serviceprovider.

## Batterij en onderhoud

- De batterij hoeft niet volledig ontladen te zijn voordat u deze weer kunt opladen. In tegenstelling tot andere typen batterijen heeft de batterij geen “geheugen” dat van invloed is op de prestaties.
- Gebruik alleen batterijen en opladers van LG. De opladers van LG zijn zodanig ontwikkeld dat deze de levensduur van de batterijen optimaliseren.
- Demonteer de batterij niet en voorkom kortsluiting.
- Houd de metalen contacten van de batterij schoon.
- Vervang de batterij wanneer deze niet meer voldoende presteert. De batterij kan honderden keren worden opgeladen, voordat deze moet worden vervangen.
- Laad de batterij opnieuw op als deze gedurende langere tijd niet is gebruikt, om de levensduur te verlengen.
- Stel de batterijoplader niet bloot aan direct zonlicht en gebruik deze niet in vochtige ruimten zoals een badkamer.
- Bewaar de batterij niet in erg warme of koude ruimten; dat kan ten koste gaan van de prestaties van de batterij.
- Er bestaat explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door een batterij van een verkeerd type.
- Verwijder gebruikte batterijen volgens de instructies van de fabrikant. Zorg indien mogelijk voor recycling. Doe gebruikte batterijen niet bij het gewone huishoudelijk afval.
- Als u de batterij wilt vervangen, moet u deze naar het dichtstbijzijnde geautoriseerde servicepunt of leverancier van LG Electronics brengen.
- Haal de stekker van de lader uit het stopcontact als de batterij van de telefoon volledig is opgeladen, om te voorkomen dat de lader onnodig energie verbruikt.

# Technische gegevens

## Omgevingstemperaturen

Max: 55°C (bij ontladen)

45°C (bij laden)

Min.: -10°C

## Declaration of Conformity LG Electronics

### Supplier Details

#### Name

LG Electronics Inc

#### Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,  
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

### Product Details

#### Product Name

GSM 900 / DCS 1800 Dual band Terminal Equipment

#### Model Name

GS101, GS105

#### Trade Name

LG

**C E 0168**

### Applicable Standards Details

#### R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 488-01 V1.3.1, EN 301 488-07 V1.3.1

EN 301 811 V9.0.2

EN 60960:2001, EN62209-1:2006

EN 60960-1:2001

### Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House-Churchfield Road - Walton-on-ThamesSurrey - KT12 2TD, United Kingdom

Notified Body Identification Number : 0168

### Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director 25.Feb. 2010

LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

  
Signature of representative

# Guide de l'utilisateur du GS101 - Français

Ce guide va vous aider à mieux comprendre votre nouveau téléphone portable. Vous y trouverez des informations utiles sur les fonctions de votre téléphone.

Le contenu de ce manuel peut présenter quelques différences avec celui de votre téléphone selon l'opérateur et la version du logiciel que vous utilisez.



## Recyclage de votre ancien téléphone

- 1 Ce symbole, représentant une poubelle sur roulettes barrée d'une croix, signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2002/96/EC.
- 2 Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
- 3 Le recyclage de votre téléphone dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
- 4 Pour plus d'informations concernant l'élimination de votre ancien appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.



# Présentation du téléphone



# Installation de la carte SIM et chargement de la batterie


## Installation de la carte SIM

Lorsque vous vous abonnez à un réseau de téléphonie mobile, vous recevez une carte SIM qui contient vos informations d'abonnement telles que votre code PIN, les services disponibles en option, etc.

**Important !** › La carte SIM et ses points de contact peuvent être facilement rayés ou tordus ; veuillez donc à manipuler la carte SIM avec précaution lorsque vous l'insérez ou la retirez. Conservez les cartes SIM hors de la portée des enfants.  
› Prise en charge des cartes SIM 2G/2,5G uniquement

## Illustrations

- 1 Ouvrez le couvercle de la batterie
- 2 Retirez la batterie
- 3 Insérez la carte SIM
- 4 Fermez le couvercle de la batterie
- 5 Rechargez la batterie

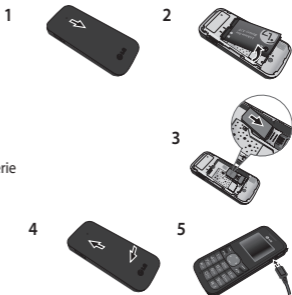

**AVERTISSEMENT :** Ne retirez pas la batterie alors que le téléphone est allumé. Vous risqueriez de l'endommager.

# Navigation dans les menus

## Calendrier

## Répertoire

- 1 Rechercher
- 2 Nouveau contact
- 3 Numéros abrégés
- 4 Tout copier
- 5 Supprimer tout
- 6 État mémoire
- 7 Informations

## Journal appels

- 1 Tous les appels
- 2 Appels manqués
- 3 Appels composés
- 4 Appels reçus
- 5 Durées appels

## Jeux

- 1 Spaceball

## Messagerie

- 1 Nouveau message
- 2 Boîte réc.
- 3 Brouillons
- 4 Boîte envoi
- 5 Envoyé
- 6 Écouter la messagerie vocale
- 7 Messages d'information
- 8 Modèles
- 9 Paramètres

## Profils

- 1 Général
- 2 Silencieux
- 3 Vibreur seul
- 4 Extérieur
- 5 Mode Avion
- 6 Casque

## Outils

- 1 Faux appel
- 2 Calculatrice
- 3 Chronomètre
- 4 Convertisseur d'unités
- 5 Horloge mondiale
- 6 Services SIM

## Organiseur



- 1 Alarme
- 2 Mémo

## Paramètres

- 1 Date et heure
- 2 Langue
- 3 Affichage
- 4 Appels
- 5 Verr. clavier auto
- 6 Sécurité
- 7 Économie d'énergie
- 8 Sélection du réseau
- 9 Réinit. réglages
- 0 État mémoire



# Appels

## Émission d'un appel


- 1 Saisissez le numéro à l'aide du clavier.
- 2 Appuyez sur  pour émettre l'appel.
- 3 Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur .

**ASTUCE** : Pour entrer le signe + afin d'émettre un appel international, appuyez sur la touche 0 et maintenez-la enfoncée.

## Émission d'un appel depuis les contacts

- 1 Pour ouvrir le répertoire, appuyez sur .
- 2 À l'aide du clavier, saisissez la première lettre du contact que vous souhaitez appeler.
- 3 Pour parcourir les contacts, utilisez les touches de navigation haut et bas. Pour parcourir les différents numéros des contacts, utilisez les touches de navigation gauche et droite.
- 4 Appuyez sur  pour émettre l'appel.

## Réponse à un appel et rejet d'un appel

Lorsque votre téléphone sonne, appuyez sur **Accepter** ou sur  pour répondre à l'appel. Pendant que la sonnerie de votre téléphone retentit, sélectionnez **Silencieux** pour interrompre cette dernière. Cette touche peut s'avérer particulièrement utile au cours d'une réunion, lorsque vous avez oublié d'activer le profil **Silencieux**.

Appuyez sur  ou sélectionnez **Rejeter** pour rejeter un appel entrant.

**ASTUCE** : Vous pouvez modifier les paramètres de votre téléphone pour adapter les modes de réponse à vos appels. Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Paramètres**, puis **Appels**. Sélectionnez **Mode de réponse** et choisissez l'une des options suivantes : **N'importe quelle touche** ou **Touche Envoyer uniquement**.

## Modification des paramètres d'appel




Cette fonction permet de définir les paramètres d'un appel. Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Paramètres**, puis **Appels**.

- **Renvoi d'appel** : permet de sélectionner une méthode de renvoi d'appel.
- **Double appel** : permet d'activer ou de désactiver la fonction double appel.

## Répertoire


### Recherche d'un contact

Vous pouvez rechercher un contact dans votre liste de contacts.

- 1 Appuyez sur **Répertoire** puis sélectionnez **Rechercher**, sélectionnez **Répertoire** depuis l'écran **Menu** ou appuyez sur  depuis l'écran de veille.
- 2 Appuyez sur la touche correspondant à la première lettre du contact que vous souhaitez voir.
- 3 Pour parcourir les contacts et leurs différents numéros, utilisez  et .

## Messagerie

### Envoi d'un message

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Messagerie**, puis **Nouveau message**.
- 2 Un nouvel Éditeur de messages s'ouvre. Par défaut, l'Éditeur de messages est paramétré sur SMS.
- 3 Saisissez votre message à l'aide de la saisie intuitive T9 ou de la saisie manuelle Abc. Vous pouvez passer d'un mode de saisie à un autre en appuyant sur la touche .

- 4 Appuyez sur **Options**, puis sélectionnez Insérer pour ajouter un symbole, un modèle, un contact ou une carte de visite.
- 5 Appuyez sur **Envoyer à**.
- 6 Saisissez le numéro de téléphone ou appuyez sur **Options** et sélectionnez **Contacts** ou **Liste récente** pour ouvrir votre liste de contacts, sélectionnez le numéro, appuyez sur Insérer, puis sur Option.
- 7 Appuyez sur **Envoyer**.

### Saisie de texte

Vous pouvez entrer des caractères alphanumériques à l'aide du clavier alphanumérique de votre téléphone. Pour stocker des noms, écrire un message, créer un message d'accueil personnalisé ou des rendez-vous dans l'agenda, par exemple, vous devez saisir un texte. Vous pouvez choisir parmi les méthodes de saisie suivantes : intuitive T9, manuelle ABC et 123.

**Remarque :** Certains champs n'acceptent qu'un seul mode de saisie (par ex. : numéros de téléphone dans le carnet d'adresses).

### Saisie intuitive T9

Le mode T9 utilise un dictionnaire intégré pour reconnaître les mots que vous écrivez. Pour ce faire, il se base sur la séquence des touches sur lesquelles vous appuyez. Appuyez sur la touche numérique associée à la lettre que vous souhaitez saisir ; le dictionnaire reconnaîtra le mot une fois toutes les lettres saisies.

### Saisie manuelle Abc

Ce mode vous permet de saisir des lettres en appuyant une, deux, trois ou quatre fois sur la touche correspondant à la lettre désirée, jusqu'à ce que celle-ci apparaisse.

## Mode 123 (chiffres)

Pour entrer un chiffre, appuyez une seule fois sur la touche correspondante. Lorsque vous vous trouvez en mode lettres, vous pouvez tout de même saisir des chiffres en maintenant la touche souhaitée enfoncée.

# Calendrier

## Utilisation du calendrier (Menu > Calendrier)

Lorsque vous accédez à ce menu, un calendrier s'affiche. Un curseur en forme de carré se place sur la date actuelle. Vous pouvez déplacer le curseur sur une autre date à l'aide des touches de navigation.

# Jeux

Le GS101 comprend des jeux préchargés vous permettant de vous divertir pendant votre temps libre. Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Jeux**.

# Profils

## Modification de vos profils

Vous pouvez changer votre profil en appuyant sur **Menu > Profils**, puis en sélectionnant un profil parmi les suivants : Général, Silencieux, Vibreur seul, Extérieur, Mode Avion et Casque.

## Utilisation du Mode Avion (Menu > Profils > Mode Avion)

Cette fonction permet d'activer ou de désactiver le mode Avion. Lorsque le mode Avion est activé, vous ne pouvez pas émettre d'appels, vous connecter à Internet ou envoyer de messages.

## **Organiseur / Outils**

### **Réglage des alarmes (Menu > Organiseur > Alarme)**

Vous pouvez configurer jusqu'à 3 réveils pour être réveillé à une heure spécifique.

### **Ajout d'un mémo (Menu > Organiseur > Mémo)**

Ce menu permet d'enregistrer vos mémos ici.

### **Réglage du faux appel (Menu > Outils > Faux appel)**

Cette fonction vous permet d'émettre un faux appel après en avoir défini l'heure.

### **Utilisation de la calculatrice (Menu > Outils > Calculatrice)**

Vous y trouverez les fonctions arithmétiques de base : l'addition, la soustraction, la multiplication et la division.

### **Utilisation du chronomètre (Menu > Outils > Chronomètre)**

Cette option permet d'utiliser la fonction chronomètre.

### **Conversion d'une unité (Menu > Outils > Convertisseur d'unités)**

Ce menu permet de convertir de nombreuses mesures en l'unité de votre choix.

## **Ajout d'une ville aux fuseaux horaires (Menu > Outils > Horloge mondiale)**

Ce menu permet de consulter l'heure du méridien de Greenwich (GMT) et des principales villes du monde entier.

## **Services SIM (Menu > Outils > Services SIM)**

Ce menu dépend de la carte SIM et des services du réseau. Si la carte SIM prend en charge les services SAT (SIM Application Toolkit), ce menu correspond au nom du service spécifique de l'opérateur enregistré sur la carte SIM.

## **Paramètres**

### **Modification de la date et de l'heure (Menu > Paramètres > Date et heure)**

Vous pouvez définir des fonctions relatives à la date et à l'heure.

### **Changement de la langue (Menu > Paramètres > Langue)**

Ce menu permet de modifier la langue des textes affichés sur votre téléphone. Ce changement affecte également le mode de saisie de la langue.

### **Modification des paramètres d'affichage (Menu > Paramètres > Affichage)**

Cette fonction permet de modifier les paramètres d'affichage du téléphone.

## Modification des paramètres de sécurité (Menu > Paramètres > Sécurité)

Pour protéger le GS101 et les informations importantes qu'il contient, vous pouvez changer vos paramètres de sécurité.

- **Demande code PIN** : permet de choisir un code PIN qui sera exigé à chaque fois que votre téléphone sera allumé.
- **Verrouillage téléphone** : permet de choisir un code de sécurité pour verrouiller votre téléphone, **Lorsque allumé, Quand SIM changée** ou **Immédiatement**.
- **Anti-vol mobile (ATMT)** : en cas de vol de votre téléphone, le téléphone envoie les SMS aux numéros configurés par le véritable propriétaire. L'utilisateur doit configurer les paramètres ATMT en indiquant un nom, un numéro de téléphone principal et un numéro de téléphone secondaire. L'utilisateur doit activer l'ATMT pour activer la fonction ATMT. Le code ATMT par défaut est « 0000 ». Les SMS ATMT contiennent les informations concernant le numéro IMEI du téléphone volé, son emplacement actuel et le numéro de la personne en train de l'utiliser.
- **Changer codes** : permet de changer votre **code de sécurité** ou votre **code PIN2**.

## Économie d'énergie (Menu > Paramètres > Économie d'énergie)

Si vous sélectionnez **Toujours activé**, votre téléphone se met en mode d'économie d'énergie lorsque vous ne l'utilisez pas. Définissez les paramètres d'économies d'énergie sur **Toujours activé**, **Nuit uniquement** ou **Désactivé**.

## Réinitialisation du téléphone (Menu > Paramètres > Réinit. réglages)

Utilisez la fonction **Réinit.** pour réinitialiser tous les paramètres à leur valeur d'usine par défaut. Pour activer cette fonction, le code de sécurité est nécessaire. Le nombre par défaut est « 0000 ».

# Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Veuillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal. Des informations détaillées sont également disponibles dans ce manuel.

## **AVERTISSEMENT**

- À bord d'un avion, les téléphones portables doivent être éteints.
- Ne tenez pas le téléphone tout en conduisant.
- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'une station-service, d'un dépôt de carburant, d'une usine chimique ou lorsque des opérations de déminage sont en cours.
- Pour votre sécurité, utilisez **UNIQUEMENT** la batterie et le chargeur **D'ORIGINE**.
- Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu'il est en cours de charge. Cela pourrait provoquer une électrocution ou endommager votre téléphone.
- Conservez votre téléphone dans un endroit sûr, hors de la portée des enfants en bas âge. En effet, un enfant risquerait de s'étouffer avec les petites pièces.
- Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu.
- Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.

## ATTENTION

- Éteignez votre téléphone dans toute zone où les règlements spéciaux en vigueur l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.
- Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence.
- Utilisez uniquement les accessoires d'ORIGINE afin d'éviter d'endommager votre téléphone.
- Tous les émetteurs radio peuvent provoquer des interférences si des appareils électroniques se trouvent à proximité. Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.
- Pour savoir ce que vous devez faire de votre batterie usagée, référez-vous à la législation correspondante.
- N'essayez pas de démonter votre téléphone ni sa batterie.

## Exposition aux radiofréquences

### Informations sur l'exposition aux radiofréquences et le débit d'absorption spécifique (DAS)

Le téléphone portable GS101 est conforme aux exigences de sécurité relatives à l'exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations scientifiques qui comprennent des marges de sécurité destinées

- Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique (DAS). Les tests de SAR sont effectués via des méthodes normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé du téléphone, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.
- Même si tous les modèles de téléphones LG n'appliquent pas les mêmes niveaux de DAS, ils sont tous conformes aux recommandations appropriées en matière d'exposition aux ondes radio.
- La limite de SAR recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/kg en moyenne sur dix (10) grammes de tissus.
- La valeur DAS la plus élevée pour ce modèle de téléphone a été mesurée par DASY4 (pour une utilisation à l'oreille) à 1,28 W/kg (10 g) et à 0,528 W/kg (10 g) quand il est porté au niveau du corps.
- La valeur du DAS applicable aux habitants de pays/régions ayant adopté la limite du DAS recommandée par l'IEEE (Institut des Ingénieurs Électriciens et Électroniciens) est de 1,6 W/kg en moyenne pour un (1) gramme de tissu humain.

## Entretien et réparation

### AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de batterie de chargeur et d'accessoire peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.

- Ne démontez pas votre téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.
- Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels que téléviseurs, postes radio et ordinateurs personnels.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- Ne le faites pas tomber.
- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Si vous appliquez un revêtement vinyle sur la coque de votre téléphone, vous risquez de l'endommager.
- Pour nettoyer l'extérieur du combiné, utilisez un chiffon sec. (N'utilisez pas de solvant, tel que du benzène, un diluant ou de l'alcool.)
- N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.
- Ne placez votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.
- Ne touchez pas l'écran avec un objet pointu, vous risqueriez d'endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- Utilisez les accessoires tels que l'oreillette avec la plus grande précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.

## Fonctionnement optimal du téléphone

### Appareils électroniques

Tous les téléphones portables peuvent provoquer des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque (par exemple, dans votre poche de poitrine).
- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.

### Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans les zones où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Utilisez un kit mains libres, si disponible.
- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et garez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.
- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule motorisé, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.

- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe. Il pourrait en effet dysfonctionner et provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.

Lorsque vous écoutez de la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qu'il se passe autour de vous. Cela est particulièrement recommandé lorsque vous vous apprêtez à traverser la rue.

## **Nuisances auditives**

Vous exposer à un volume sonore très élevé pendant longtemps peut nuire à votre ouïe. Nous vous recommandons de ne pas tenir l'appareil près de votre oreille lorsque le mode mains libres est activé. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.

## **Zone de déminage**

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois.

## **Zones à atmosphère explosive**

- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service. N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le coffre de votre voiture, à proximité de votre téléphone portable et de ses accessoires.

## **Dans un avion**

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- Ne l'utilisez pas à bord de l'appareil sans autorisation de l'équipage.

## **Enfants**

Conservez votre téléphone dans un endroit sûr, hors de la portée des enfants en bas âge. En effet, un enfant risquerait de s'étouffer avec les petites pièces.

## **Appels d'urgence**

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

## **Informations sur la batterie et précautions d'usage**

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne court-circuitez pas la batterie.
- Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.
- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'il soit nécessaire de la remplacer.

- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels que les salles de bain.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- Respectez les instructions du fabricant relatives au recyclage des batteries usagées. Veuillez recycler autant que faire se peut. Ne vous en débarrassez pas avec les déchets ménagers.
- Lorsque la batterie de votre téléphone doit être changée, merci de l'apporter au centre d'assistance clientèle ou au revendeur agréé LG Electronics le plus proche de chez vous pour obtenir de l'aide.
- Débranchez systématiquement le chargeur de la prise murale lorsque le chargement de la batterie est terminé pour éviter qu'il ne consomme inutilement de l'énergie.

# Données techniques

## Températures ambiantes

Max : +55°C (en décharge)  
+45°C (en charge)

Min. : -10°C

## Déclaration de conformité



LG Electronics

### Coordonnées du fournisseur

Nom

LG Electronics Inc

Adresse

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,  
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

### Détails du produit

Nom du produit

GSM 900 / DCS 1800 Dual band Terminal Equipment

Modèle

GS101, GS105

Nom commercial

LG

**CE 0168**

### Détails Standard applicables

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1  
EN 301 511 V9.0.2  
EN 50360-2001, EN62209-1:2005  
EN 60950-1:2001

### Informations supplémentaires

La conformité aux normes ci-dessus est vérifiée par le BABT (organisme de contrôle).

BABT, Forsyth House-Churchfield Road - Walton-on-Thames-Surrey - KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number: 0168

### Déclaration

Je déclare par la présente que les produits et appareils mentionnés ci-dessus et concernés par la présente déclaration sont conformes aux normes et aux dispositions des directives mentionnées ci-dessus.

LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Nom

Seung Hyun, Ji / Dynéktor

Date de publication

25 Feb. 2010



  
Signature du représentant

# Getting to know your phone





# Calls

## Making a call


- 1 Key in the number using the keypad.
- 2 Press  to initiate the call.
- 3 To end the call, press .


**TIP!** To enter + when making an international call, press and hold 0.

## Making a call from your contacts

- 1 Press  to open the address book.
- 2 Using the keypad, enter the first letter of the contact you want to call.
- 3 To scroll through the contacts use up and down navigation keys. And to scroll through their different numbers use left and right navigation keys.
- 4 Press  to initiate the call.

## Answering and rejecting a call

When your phone rings, press **Accept** or press  to answer the call. While your phone is ringing, select **Silent** to mute the ringing. This is great if you have forgotten to change your profile to **Silent** for a meeting.

Press  or **Reject** to reject the incoming call.

**TIP!** You can change the settings on your phone to answer your calls in different ways. Press **Menu**, select **Settings** and choose **Call**. Select **Answer mode** and choose from **Any key** or **send key only**.

## Changing the call settings

You can set the menu relevant to a call. Press **Menu**, select **Settings** and choose **Call**.

- **Call divert** – Select methods of call divert.
- **Call waiting** – Select active or cancel call waiting.

## Checking your call history

You can check the record of all, missed, dialled, received calls and call duration. The number and name (if available) are displayed together with the date and time at which the call was made. You can also view the number of times you have called. Press **Menu**, select **Call history**.

## LIMITED WARRANTY STATEMENT

### ***1. WHAT THIS WARRANTY COVERS :***

LG offers you a limited warranty that the enclosed phone and its enclosed accessories will be free from defects in material and workmanship, according to the following terms and conditions:

- (1) The limited warranty for the product remains in effect for a period of 24 months from the date of purchase of the product. The limited warranty for the batteries remains in effect for a period of 12 months from the date of purchase of the product. Accessories only have a 6 month warranty.
- (2) The limited warranty extends only to the original purchaser of the product and is not assignable or transferable to any subsequent purchaser/end user.
- (3) This warranty is good only to the original purchaser of the product during the warranty period, but limited to certain country if specified.
- (4) The external housing and cosmetic parts shall be free of defects at the time of shipment and, therefore, shall not be covered under these limited warranty terms.
- (5) Upon request from LG, the consumer must provide information to reasonably prove the date of purchase.
- (6) The customer shall bear the cost of shipping the product to the Customer Service Department of LG. LG shall bear the cost of shipping the product back to the consumer after the completion of service under this limited warranty.

### ***2. WHAT THIS WARRANTY DOES NOT COVER :***

- (1) Defects or damages resulting from use of the product in other than its normal and customary manner.
- (2) Defects or damages from abnormal use, abnormal conditions, improper storage, exposure to moisture or dampness, unauthorized modifications, unauthorized connections, unauthorized repair, misuse, neglect, abuse, accident, alteration, improper installation, or other acts which are not the fault of LG, including damage caused by shipping, blown fuses, spills of food or liquid.
- (3) Breakage or damage to antennas unless caused directly by defects in material or workmanship.

- (4) That the Customer Service Department at LG was not notified by consumer of the alleged defect or malfunction of the product during the applicable limited warranty period.
- (5) Products which have had the serial number removed or made illegible.
- (6) This limited warranty is in lieu of all other warranties, express or implied either in fact or by operations of law, statutory or otherwise, including, but not limited to any implied warranty of marketability or fitness for a particular use.
- (7) Damage resulting from use of non-LG approved accessories.
- (8) All plastic surfaces and all other externally exposed parts that are scratched or damaged due to normal customer use.
- (9) Products operated outside published maximum ratings.
- (10) Products used or obtained in a rental program.
- (11) Consumables (such as fuses).

### **3. CONDITIONS:**

No other express warranty is applicable to this product.

THE DURATION OF ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY, IS LIMITED TO THE DURATION OF THE EXPRESS WARRANTY HEREIN.

LG ELECTRONICS INC. SHALL NOT BE LIABLE FOR THE LOSS OF THE USE OF THE PRODUCT, INCONVENIENCE, LOSS OR ANY OTHER DAMAGES, DIRECT OR CONSEQUENTIAL ARISING OUT OF THE USE OF, OR INABILITY TO USE, THIS PRODUCT OR FOR ANY BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY APPLICABLE TO THIS PRODUCT.

Some do not allow the exclusive of limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts; so these limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from country to country.



**LG Electronics Inc.**









