




 www.10010.com  10010

中国联通定制手机 用户手册 LG-E730



P/N:MFL67453801(1.0)



生产商:青岛乐金浪潮数字通信有限公司
客户服务热线:400-819-9999
地址:山东省青岛市城阳区丹山工业园湘潭路2号
网址:<http://www.lg.com/cn>



中文

LG-E730 用户手册

本手册有助于您开始使用您的新手机。

- 本手册中的部分内容可能不适用于您的手机，具体视您手机的软件和服务提供商而定。
- 应用程序功能性和可用性可能会因国家、地区或硬件规格而不同。LG对由第三方应用程序导致的性能问题将不承担任何责任。
- 用本款手机自带照相机拍摄的视频文件可以正常播放。其他方法制作的视频文件下载到手机时，可能会因为文件容量、文件格式等的不同而无法正常播放。



目录

关于安全有效使用手机的准则.....	7	查看最近使用的应用程序.....	42
开始了解您的手机.....	21	通知抽屉.....	43
设备组件.....	30	查看状态栏.....	43
安装USIM卡和电池.....	33	屏幕键盘.....	46
充电.....	35	连接到网络和设备.....	49
使用存储卡.....	36	WLAN.....	49
屏幕锁定和解锁.....	38	打开 WLAN.....	49
保护您的锁定屏幕.....	39	连接到 WLAN.....	49
主屏.....	40	蓝牙.....	50
触摸屏提示.....	40	共享手机的数据连接.....	51
主页.....	40	重命名或确保您的便携式热点	
自定义主屏.....	41	安全.....	53
		使用 WLAN Cast.....	54
		启用 WLAN Direct, 通过	

SmartShare 共享.....	54	收藏夹联系人.....	63
使用 SmartShare.....	55	将旧手机上的电话本移至新手机 .	64
通话.....	60	信息.....	65
拨打电话.....	60	发送信息.....	65
呼叫联系人.....	60	信息框.....	66
接听和拒绝电话.....	60	使用笑脸.....	66
调节音量.....	61	更改信息设置.....	66
拨打第二个电话.....	61	电子邮件.....	67
查看通话记录.....	62	管理电子邮件账户.....	67
通话设置.....	62	电子邮件帐户屏幕.....	68
联系人.....	63	使用帐户文件夹.....	68
搜索联系人.....	63	撰写和发送电子邮件.....	69
添加新联系人.....	63		

目录

相机.....	70	时间线视图.....	77
了解取景器.....	70	音乐.....	77
快速拍照.....	71	使用 USB 大容量存储设备传输音	
拍照后.....	71	乐文件.....	78
使用高级设置.....	72	播放歌曲.....	78
摄像机.....	74	FM 收音机.....	80
了解取景器.....	74	搜索电台.....	80
快速摄像.....	75	中国联通服务.....	82
拍摄视频后.....	75	沃•3G.....	82
使用高级设置.....	75	沃商店.....	82
观看视频时调节音量.....	76	乐媒.....	82
多媒体.....	77	手机营业厅.....	82
图片库.....	77	116114.....	83
		手机邮箱.....	83

沃阅读	83	LG 屏幕手机 2.0	90
实用工具	85	屏幕手机 2.0 图标	90
设置闹钟	85	屏幕手机 2.0 功能	90
使用计算器	85	如何在 PC 上安装屏幕手机	91
将事件添加到日历中	86	如何将手机连接至 PC	92
号码归属地	86	检查手机到 PC 的连接	92
更改日历视图	87	断开手机与 PC 的连接	92
Polaris Office	87	设置	93
网络	88	无线和网络	93
浏览器	88	通话设置	94
使用 Web 工具栏	88	声音	96
使用选项	89	显示屏	97
		手势	98

目录

位置和安全	98	故障排除.....	108
应用程序	99		
帐户与同步	100		
隐私权	101		
存储	101		
语言和键盘	101		
辅助功能	102		
日期和时间	102		
号码归属地显示	102		
关于手机	102		
DivX 移动	104		
配件.....	106		
技术参数.....	107		

关于安全有效使用手机的准则

请阅读以下简单的准则。违反这些准则可能造成危险或者触犯法律。本手册中给出了进一步的详细信息。

警告!

- 在飞机上请务必关闭手机。
- 驾驶时请勿手持手机。
- 请勿在加油站、加油点、化工厂或爆破区附近使用手机。
- 为了您的安全，请仅使用指定的原厂电池和充电器。
- 手机充电时，请勿用湿手操作手机。这可能会导致电击或手机严重受损。

- 将手机放在儿童接触不到的安全地方，以防止它的可拆部件使儿童造成窒息危险。
- 切勿使用损坏的充电器或电池。

小心

- 在任何有特殊条例要求的区域请关闭手机。例如，请勿在医院使用手机，因为它可能影响敏感的医疗设备。
- 并非在所有手机网络中均可使用紧急电话。因此，您不应仅依赖于手机的紧急呼叫功能。
- 仅使用原厂配件，以免损坏您的手机。
- 所有的无线电发射器都有对近距离内

关于安全有效使用手机的准则

的电子干扰的危险。微弱的干扰可能会影响电视、收音机、个人计算机等。

- 应按相关条例处置废旧电池。
- 请勿拆卸手机或电池。
- 手机充电时，请勿打电话或接电话。有可能引发触电或漏电性火灾。
- 电源线一定要插紧避免松动。连接不稳定时，绝缘导体的部分断裂，有可能导致机身发热或者引起火灾等事故。
- 请勿损坏（加工、强制弯曲、扭转、强拉、插入隙缝、加热、折断）电源线，若连接插头的部位太松，请勿使用。
- 电源线破损，会引起火灾、触电等。
- 请勿在电源线上放置沉重物品。有引发火灾、触电的危险。
- 进行红外线通信时，请不要直视红外线端口（只针对支持红外线通信的手机）。用眼睛看红外线端口会损伤眼睛。
- 使用闪光灯时，当光线直射眼睛时，会对眼睛造成伤害甚至导致失明，请谨慎注意。
- 暴风、雷击及闪电现象严重时，请停止使用手机，并将电源线和充电器拔出。有可能因雷击而引起严重的损伤，也可能引发火灾。
- 手机湿时，请务必不要开机，不要用湿

手触摸手机。

- 通话时，请不要用手触摸天线或让其接触身体其他部位。长时间通话时手机会发热，通话性能会降低。
- 请勿在手机上涂颜色。会破坏手机外观或引起手机故障。手机外部的涂料脱落，如果导致人体出现过敏反应时，请立即停止使用手机并咨询医生。
- 手机中存储的数据请另行记录保管。由于用户的失误或对手机进行维修、升级时，手机上存储的一些重要信息可能会被删除（铃声、文字/语音短信、图片等会被初始化），所以请对电话号码等重要信息制作备份。数据丢失引起的损失，制造商均不承担任何责任，请注意

使用。

- 清洁手机时，请先拔出电源线，然后将附着在电源插头部位的灰尘等擦干净。
- 电池长期不使用时，请充电后在室温下保管。长期不使用的电池在重新使用时，请先充满电。在太冷或太热的地方无法充电，并且即使是充满电的电池，也会因为自然放电现象而慢慢把电放掉，使用时间变短。
- 请勿使用说明书中没有提及的方法将手机和其它装置进行连接。

关于安全有效使用手机的准则

射频能量照射

辐射波照射和比吸收率(SAR)信息。
该款LG-E730移动电话的设计完全遵循了辐射波照射的相关安全要求。该要求基于科学的指导原则,包括用于确保所有人(无论年龄和健康状况)安全的辐射允许限度。

- 辐射波照射指导原则采用了一种称为比吸收率(或SAR)的测量单位。进行SAR测试时,手机将使用一种标准化的方法,在所有可用的频段上以其最高测定能量级发射频率。
- 虽然LG各种型号手机的SAR 级可能不

尽相同,但它们均是遵循辐射波曝露的相关规定设计制造而成。

- 国际非电离辐射保护委员会(ICNIRP)所规定的SAR界限是在十(10)克人体组织上平均为2W/kg。
- **本产品电磁辐射比吸收率(SAR)最大值为0.409W/kg(10g体积平均测量结果),符合国家标准GB21288-2007的要求。**
- 各国/地区政府所采用的SAR数据信息是由电气和电子工程师协会(IEEE)评估制定,其标准是在一(1)克人体组织上平均为1.6W/kg(例如美国、加拿大、澳大利亚和台湾)。

产品保养和维护

警告!

请仅使用经过认可且与特定手机型号相符的电池、充电器和配件。使用其它类型的配件将可能终止该手机的相关证明或担保,甚至可能造成危险。

- 请勿擅自拆装手机。(如需任何维修,请将其交给具备相关资格的服务技术人员)。
- 手机应远离诸如电视机、收音机或个人计算机等电器设备。
- 切勿将手机置于散热设备或炊具附

近。

- 切勿抛掷手机。
- 切勿对手机造成任何机械振动或震荡。
- 手机套或乙烯基外包装均有可能对手机表面造成损伤。
- 切勿将手机置于过度烟尘环境中。
- 切勿将手机靠近信用卡、电话卡、存折、乘车卡等带有磁性的物品,这有可能影响磁条中存储的信息。
- 切勿以尖锐物体接触屏幕,否则将对手机造成损伤。
- 不要将手机暴露在液体或潮气中。

关于安全有效使用手机的准则

- 如果将手机放在口袋或手提包时没有盖上手机插孔(电源插销),则金属物件(如硬币、回形针或钢笔)会使手机短路。请在不使用时始终盖好插孔。
- 切勿将手机放在微波炉上,否则会造成电池爆炸。
- 只有授权人员才能对手机及其配件进行维修。安装不当或非法维修可能会发生意外,并因此使保修失效。
- 如果天线损坏,请勿使用手机。如果损坏的天线接触皮肤,则会导致皮肤轻度灼伤。请联系LG授权维修中心,以便更换损坏的天线。
- 请您谨慎使用诸如耳机和听筒等配件。使其线路不被卷折弄断并确保不要碰触天线。
- 手机标签包含有用于客户支持目的的重要信息,不要将其撕掉。
- 清洁手机和充电器时,请用柔软的布条轻轻擦拭,请勿使用化学物质(酒精、苯,稀释剂等)或洗剂,有可能引发火灾。

有效的手机操作

要以最少的耗电量发挥手机的最佳性能,请您注意以下事项:

- 通话时请握住手机。直接向话筒中说话,并且手机应位于肩部之上。

- 使用手机时请勿握住天线，因为这样不仅会影响通话质量，还将增加手机工作时的耗电量，从而缩短通话和待机时间。

电器设备

所有无线电话均会造成干扰，这可能会影响电器设备的性能。

- 手机可能会干扰医院或保健场所的医疗设备。在未得到允许的情况下，切勿将手机靠近医疗设备。请遵守所有规章、张贴的警告以及医疗人员的指示。
- 医疗设备生产商建议在手机和植入的医疗设备（如心脏起搏器、植入式心脏腹律除颤器、植入耳蜗等）间的距离至少为15.3厘米（约6英寸），以避免对医疗设备的潜在干扰。
- 请避免将手机放置在胸部的口袋以减少造成干扰的潜在因素。如果您怀疑有干扰，应立即关闭手机。
- 手机还可能对某些助听器造成影响。如果造成干扰，请咨询您的设备制造商。
- 少量干扰还可能影响到电视机、收音机、PC等。
- 请勿将手机折弯，避免手机刮擦或将手机暴露在静电下。

关于安全有效使用手机的准则

行车安全

查阅有关在驾驶时使用手机的本地法律法规。

- 请勿在驾驶时使用手持电话。
- 驾驶时应全神贯注。
- 如有条件，可使用免提装置。
- 如驾驶条件不允许，请将车停在路边或空地旁，然后再拨打或接听电话。
- 射频能量可能影响车辆内的电子系统，例如立体声音响，安全设备等。
- 驾车时，不要将手机或免提装置放在靠近安全气囊的地方。如果无线装置安装不当，则在安全气囊弹出时，您可能

会受到严重创伤。

若您在户外听音乐时请您将音量调节适当。确保您能掌握周围环境和动态。特别在您过马路时应注意。

防止损伤您的听力

长时间高分贝的音量会损伤您的听力，因此我们建议您在开、关电话听筒时请与话机保持一定距离。注意将音乐及通话音量调节适当。

爆破现场

切勿在引爆过程中使用手机。请遵守相关限制，并按照规定行事。

潜在的爆炸性环境

- 切勿在加油站使用手机。切勿将手机靠近燃料或化学物品。
- 如车辆上携带有移动电话或其配件，请勿在车厢里装载或运输可燃性气体、液体或易爆物品。

在飞机上

无线设备可能对飞机造成干扰。

- 请在登机前关闭手机。
- 未经机务人员允许，请勿擅自使用手机。

电池信息及保养

您无需在再次充电前对电池进行完全放

电。与其它电池系统不同，本机电池不具有可能影响电池性能的记忆效应。

- 只能使用LG原装电池和充电器。LG原装充电器设计会最大程度地延长电池使用寿命。使用与手机不兼容的电池和充电器可能引起危险或对您的手机造成损害。
- 切勿拆解电池组或将其短路。
- 保持电池组上金属触点的干净清洁。
- 当电池不再提供合乎要求的性能时，请更换电池。
- 如果电池已经使用很长一段时间，请对电池再次进行充电以保持最佳使用状态。

关于安全有效使用手机的准则

- 切勿将电池、充电器暴露在直射阳光下，或置于诸如浴室之类的高湿环境中。
- 切勿将电池存放在过热或过冷的地方，这可能损害电池的性能。

网络服务

本用户手册中所述的服务和功能视网络类型或预订情况而定。因此，您的手机中并非所有菜单均可用。有关预订服务和功能的更多信息，请联系您的网络运营商。

儿童准则

请确保将显示屏保护膜及所有其它膜片卸下并适当弃置。由于儿童有可能吸入或吞下这些膜片，请将其置于儿童无法接触

的地方。

存储卡信息及保养(仅针对支持外存卡的手机)

- 请在手机关机时插入/取出存储卡。如果您在写入应用程序时取出存储卡，可能会损坏它。
- 如果无法修复损坏的部分，请格式化存储卡。
- 存储卡可能无法用于记录版权保护数据。
- 请用盒子携带和保存存储卡。
- 请不要弄湿存储卡。
- 请不要将存储卡置于极热环境中。

- 请不要拆解或修改存储卡。

玻璃部件

手机某些部件用玻璃制成。如果手机摔落到坚硬表面或受到强烈撞击，玻璃会破碎。

如果玻璃破碎，请勿触摸或尝试取出玻璃碎片。停止使用手机，在授权的服务提供商处更换玻璃。

电子保修卡相关注意事项

尊敬的用户：

欢迎并感谢您使用 LG-E730 手机。本型号手机具有自动注册电子保修卡功能，详细说明如下：

本手机将在您开机使用时，后台向本厂商

管理系统自动发送注册信息，内容为机器出厂设备序列编号、您届时正在使用的移动通信电话号码，该注册只进行两次。电子保修卡注册信息只限于我们为您提供售后服务时的查询和管理，以期为您提供更优质的服务。

该注册信息以短信方式发送至本厂商管理系统，由相关运营商收取短信基本通信费：0.20元，无其他任何信息费用。

如您需了解更为详尽的内容，欢迎随时拨打我们的客服热线400-819-9999咨询。注释：视运营商的资费调整可能略有不同，详情请咨询运营商。

关于安全有效使用手机的准则

有毒有害物质成分及含量表

为了应对中国电子信息产品污染限制管理办法，提供如下包括电子产品名称及有毒有害物质的样式。

1. 产品中含有毒有害物质或元素的名称及含量：

部品名称	有毒有害物质成份及含量					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
手机	X	○	○	○	○	○
使用说明书	○	○	○	○	○	○
电池	X	○	○	○	○	○
充电器	X	○	○	○	○	○
数据线	X	○	○	○	○	○
存储卡	X	○	○	○	○	○
耳机	X	○	○	○	○	○

注意:

1. “o”表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下。
2. “x”表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。
3. 上述“x”标示的部品符合EU RoHS 法规。- 欧洲联盟议会制定了电子/电器产品中限制使用有害物质的2002/95/EC法令。

关于安全有效使用手机的准则

2.构成部品别环境安全使用期限

构成部品	环境安全使用期限
手机、使用说明书、充电器、数据线、存储卡、耳机	
电池	

* 上方标志中的使用期限以正常使用条件(温/湿度)为基准。

开始了解您的手机


开始使用手机前，请阅读此内容！

请检查以查看本节是否介绍了您手机遇到的任何问题，然后再将手机拿去维修或者致电给服务代表。

1. 手机内存

当手机内存可用空间小于 10% 时，您的手机无法收到新信息等。您需要检查手机内存并删除一些数据(如应用程序或信息)，以便有更多的可用空间。

管理应用程序：

- 1 在主屏中，点触 ，然后选择设置 > 应用程序 > 管理应用程序。
- 2 当所有已下载的应用程序都显示后，滚动并选择要卸载的应用程序。
- 3 点触卸载并点触确定来卸载所选应用的程序。

开始了解您的手机

2. 优化电池使用寿命

通过关闭背景中不需要连续运行的功能，来延长两次充电之间的电池使用寿命。您同时还可以检测应用程序和系统资源消耗电池电量的情况。

延长电池的使用寿命：

- 在不使用时关闭无线电通信。如果您不使用 WLAN、蓝牙或 GPS，请将其关闭。
- 调低屏幕亮度，设置较短的屏幕待机时间。

- 关闭日历、联系人及其他应用程序的自动同步。
- 您下载的一些应用程序可能会消耗电池电量。

检查电池电量水平：

- 在主屏中，点触 ，然后选择设置 > 关于手机 > 状态。

电池状态(正在充电、已满、未在充电)和电池级别(电池电量的百分比显示)。

检测和控制电量使用情况：

- 在主屏中，点触 ，然后选择设置 > 关于手机 > 电量使用情况。

- 屏幕上显示应用程序或各项所耗电量，从大到小排列。

3. 安装开放源代码操作系统

如果在手机上安装了开放源代码操作系统，并且没有使用制造商提供的操作系统，这样可能会引起手机出现故障。



警告

如果您安装并使用非制造商提供的操作系统，则该手机不享受保修。



警告

为了保护您的手机和个人的资料，请从可靠的网站下载应用程序，例如Android Market™。如果您的手机上未能正确安装应用程序，该话机可能不能正常工作或者会出严重错误。这时需要卸载这些应用程序并修改手机上的所有相关资料和设置。

开始了解您的手机

4. 使用 microSD 卡


图片、音乐和视频文件只能保存到外部存储器。

使用内置相机之前，您需要将microSD 卡插入手机中。

如果未插入存储卡，您将无法保存照片和视频。




警告

请勿在手机开机时插入或取出存储卡。这样做可能会损坏存储卡以及手机，并且存储卡上存储的数据也可能会损坏。为了安全取出存储卡，请点触 ，然后选择设置 > 存储 > 卸载 SD 卡。

5. 打开和切换应用程序

在 Android 中您可同时运行多个应用程序。打开其他应用程序之前无需退出当前应用程序。可以在这些应用程序之间切换。Android 管理各个应用程序，根据需要停止和启动应用程序，从而确保闲置应用程序不会不必要地耗费资源。

停止应用程序：

- 1 在主屏中，点触 ，然后选择设置 > 应用程序 > 管理应用程序 > 正在运行。
- 2 选择需要停止的应用程序，然后点触停止以停止该应用程序。

提示！ 长按主屏键，屏幕将显示您最近使用的应用程序列表。

开始了解您的手机

6. 安装 LG PC Suite

LG PC Suite IV 是一种可帮助您使用 USB 数据线将手机连接到 PC 的程序。连接后，您可以在 PC 上使用手机的功能。

LG PC Suite IV 的主要功能

- 方便地新建、编辑和删除手机数据
- 将手机数据与PC数据（联系人、日历、短信、书签和通话记录）同步
- 通过简单的拖放操作在PC和手机之间轻松地传输多媒体文件（照片、视频和音乐）
- 将短信从手机传输到 PC
- 软件更新而不丢失任何数据

LG-E730 不支持以下功能：

- LG Air Sync (Web Sync、右键单击)
- Java 应用程序

通过micro SD安装 LG PC Suite

- 1 将存储卡插入手机。
(存储卡可能已插入)
- 2 连接 USB 数据线之前, 请确保手机已启用仅大容量存储模式。在应用程序菜单中选择设置 > 存储 > 仅大容量存储复选框。
- 3 使用USB数据线将手机连接到 PC。
- 4 在状态栏中, 拖动USB图标。选择USB已连接, 然后选择打开USB存储设备。然后, 选择“确定”确认。您可以在PC中查看批量储存内容, 然后传输文件。

- 5 将大容量存储中的 LG PC Suite IV 文件夹复制到 PC。
- 6 在 PC 上运行 LG Installer.exe 文件并遵循说明。
- 7 LG PC Suite IV 安装完成后, 禁用仅大容量存储模式以运行 LG PC Suite IV。

或者可以从 LG 网站 (www.lg.com) 下载程序。转到 www.lg.com 并选择您的地区、国家和语言。

开始了解您的手机

备注：请勿移除或删除存储卡上安装的其他程序文件。这可能会损害预安装的应用程序。

7. 使用 USB 将手机连接到计算机

备注：要使用 USB 数据线将手机与 PC 同步，需要在 PC 上安装 LG PC Suite。请参阅前几页安装 LG PC Suite。

- 1 使用 USB 数据线将手机连接到计算机上的 USB 端口。连接后，您将收到已建立 USB 连接的通知。
 - 2 打开通知抽屉，并点触USB已连接。
 - 3 点触打开 USB 存储设备，选择“确定”确认要在手机的microSD卡和PC之间传输文件。
- 当手机作为 USB 存储设备进行连接时，您会收到通知。现在，您可以将文件复制到 microSD 卡，也可以从 microSD 卡中复制文件。

提示! 要再次在手机上使用 microSD 卡，您需要打开通知抽屉，然后点触关闭 USB 存储设备。

在此期间，无法从手机访问 microSD 卡，因此也不能使用依赖 microSD 卡的应用程序(如相机、图片库和音乐等)。

要断开手机与计算机的连接，请仔细按照计算机的说明正确地断开USB设备的连接，从而避免丢失卡上的信息。

8. 向上持握手机

将手机像普通手机一样竖直持握。LG-E730具有内置天线。请注意不要刮伤或损坏手机背面，这可能影响性能。

9. 屏幕冻结时

如果屏幕冻结或您尝试操作时手机无响应：

取下电池，重新安装电池并打开手机电源。如果这仍不起作用，请联系服务中心。

开始了解您的手机

设备组件

听筒

近程传感器

相机镜头

主屏键 

从任何屏幕返回到主屏。


菜单键 

- 点触此键后会显示可用的选项。
- 点触并按住此键可转到百度搜索。



电源/锁定键

- 长按可开/关机。
- 短按可锁定和解锁屏幕。

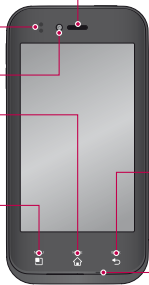

返回键 

返回上一个屏幕。

话筒

注意：近程传感器

在接听及拨打电话时，若手机位于耳旁，一旦感应到物体，此近程传感器将自动关闭背景灯并锁定触摸屏。这样有助于延长电池寿命，并避免在通话期间无意中激活触摸屏。

 **警告**

在手机上放置重物或坐在手机上可能会损坏手机的 LCD 屏幕及触摸屏的功能。不要在 LCD 近程传感器上使用保护膜。这可能会影响传感器的感应度。

开始了解您的手机



免提话筒

- 开启扬声器功能时使用

音量键

- 在主屏中：调节铃声音量。
- 在通话过程中：调节通话音量。
- 播放曲目时：调节媒体音量。



相机镜头


USIM 卡插槽

后盖

microSD
卡插槽


扬声器

电池

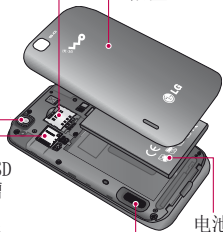


安装 USIM 卡和电池

- 1 要卸下后盖，一手牢牢地抓住手机，另一只手的大拇指按在后盖上，用食指将后盖掀开。

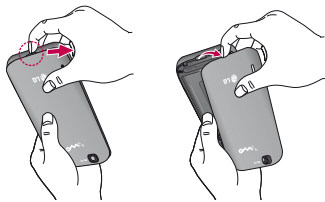


开始了解您的手机

- 2 将 USIM 卡滑进 USIM 卡插槽中。确保卡的金色接触区域面朝下。

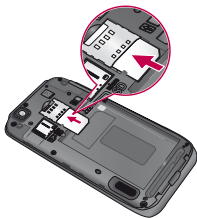

- 3 对齐手机与电池 (1) 上的金色接触区域，向下按电池直到卡入到位 (2)，以插入电池。

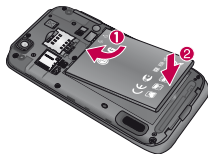


- 4 在电池仓 (1) 上对齐后盖, 向下按直到其卡入到位 (2)。



充电

打开顶部的充电器插槽盖。将充电器一端插入手机, 另一端插入电源插座。

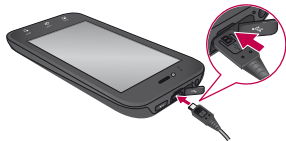

备注: 电池首次充电必须完全充满, 这样可以延长电池使用寿命。

开始了解您的手机


使用存储卡

插入存储卡：

将存储卡插入插槽。确保金色接触区域面朝下。

安全地取出存储卡：

应用程序 > 设置 > 存储 > 卸载 SD 卡。

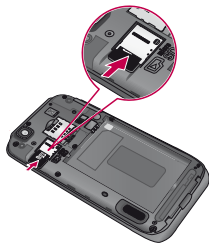

备注：LG-E730 支持高达 32 GB 的存储卡。




警告

请勿在手机开机时插入或取出micro SD卡。这样做可能会损坏micro SD卡以及手机，并且micro SD卡上存储的数据也可能会损坏。

格式化存储卡：

如果已格式化存储卡，您可以开始使用。如果没有，您必须先对其进行格式化才能使用。

备注：格式化卡时，卡上的所有文件将被删除。在格式化存储卡前请将存储卡上的应用程序、音乐或视频等信息进行备份，防止这些信息丢失。

- 1 在主屏上，点触  以打开应用程序菜单。
- 2 点触设置 > 存储。
- 3 点触卸载 SD 卡，并点触确定来确认。
- 4 点触格式化 SD 卡 > 格式化 SD 卡 > 清除所有内容。


开始了解您的手机

- 5 如果设置了图案锁定，请输入解锁图案，然后选择清除所有内容。

备注：如果存储卡中包含内容，由于格式化后将删除所有文件，所以文件夹结构会有所不同。

屏幕锁定和解锁

如果您在一段时间内未使用手机，屏幕将自动锁定。这有助于防止意外点触，节省电池电量。

不使用 LG-E730 时，按电源/锁定键  可锁定手机。

如果在您设置锁定屏幕时有程序正在运行，它们可能在锁定模式下继续运行。建议在进入锁定模式前退出所有程序以避免不必要的费用（例如，打电话、网络访问和数据通信等）。

要唤醒手机，请按电源/锁定键。锁定屏幕将会显示。拖动屏幕上的解锁图标到上方即可。您最后查看的屏幕将会打开。

保护您的锁定屏幕

您可以锁定屏幕，以便只有您可以将它解锁以访问您的手机。

设置解锁图案、PIN 或密码：

- 应用程序 > 设置 > 位置和安全 > 设置屏幕锁定 > 无、图案、PIN 或密码。

备注：

使用屏幕锁定时，您一定要记住自己设置的密码，这点十分重要。

您有 5 次机会输入解锁图案、PIN 或密码。如果您用完 5 次机会，需等待 30 秒方可再次尝试。

主屏

触摸屏提示

以下是关于如何浏览手机的一些提示。

点触 - 要选择菜单/选项或打开应用程序，请点触它。

点触并按住 - 要打开选项菜单或选中要移动的对象，请点触并按住它。

拖动 - 要滚动浏览列表或慢慢移动，请在触摸屏上拖动。

轻弹 - 要滚动浏览列表或快速移动，请在触摸屏上轻弹(快速拖动然后释放)。

备注：


- 要选择项目，请点触图标中心位置。
- 无需大力按，触摸屏非常敏感，仅需点触即可。
- 使用指尖点触所需选项。请注意不要触碰到其它键。


主页

向左或向右轻轻滑动手指以查看不同的界面。


在主屏中，您可以查看屏幕底部的快捷键。通过快捷键，您点触一次即可。

主屏

 点触图标可打开拨号键盘，以拨打电话。

 点触联系人图标可打开联系人。

 点触信息图标以访问信息菜单。

 点触应用程序选项卡。然后，您可以查看所有应用程序。要打开所需应用程序，从应用程序列表中点触相应图标即可。

自定义主屏

为更便捷地使用您的手机，您可以在主屏上添加最喜欢的窗口小部件。

在主屏上添加项目：

- 1 主屏 > 菜单键 > 添加或点触并按住主屏的空白部分。
- 2 在添加模式菜单中，选择您要添加的项目。您会在主屏上看到一个新项目。
- 3 将其拖动到面板所需的位置，然后在屏幕上松开手指。

提示！ 要将应用程序图标添加到主屏，请在应用程序菜单上点触并按住要添加的应用程序。

主屏

从主屏中移除项目：

- 主屏 > 点触并按住您要移除的图标 > 将其拖到  。


备注：您无法删除预加载的应用程序。
(只可以从屏幕上删除其图标)

查看最近使用的应用程序

- 1 点触并按住主页键。屏幕将显示一个弹出窗口，其中列出了您最近使用的应用程序列表。
- 2 点触某个图标以打开其应用程序。或者，点触返回键以返回到当前应用程序。

通知抽屉

通知抽屉在屏幕顶部运行。

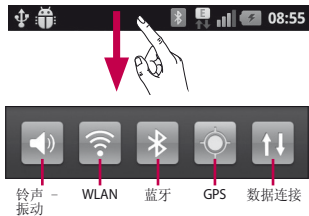

请使用手指点触并向下滑动通知抽屉。或者，在主屏中按菜单键，然后选择通知。您可以在此处检查和管理铃声、WLAN、蓝牙和GPS以及其他通知。

查看状态栏

状态栏使用不同的图标显示手机信息，例如信号强度、新信息、电池使用情况以及活动的蓝牙和数据连接等。



主屏

下表说明了您可能在状态栏中看到的不同图标的涵义。

图标	说明
	无 USIM 卡
	无信号
	飞行模式
	有线耳机
	正在通话

图标	说明
	呼叫保持
	扬声器
	通话静音
	未接来电
	蓝牙开启

图标	说明
	已连接到蓝牙设备
	已设置闹钟
	电池已充满电
	电池正在充电
	数据传进和传出
	手机已通过 USB 数据线与 PC 连接

图标	说明
	下载数据
	上载数据
	屏幕手机已连接
	数据正在同步
	新信息
	正在播放歌曲
	日历

主屏


图标	说明
	在后台打开 FM 收音机
	USB 绑定已激活
	便携式WLAN热点已激活
	USB 绑定和便携式热点均已激活

屏幕键盘







您可以使用屏幕键盘输入文本。屏

幕键盘在您需要输入文本时自动在屏幕上显示。要手动显示键盘，只需点触要输入文本的文本字段。

使用键盘并输入文本(默认全键盘)

 轻触一次以使键入的下一字母变为大写字母。轻触两次表示全部为大写字母。

 使用此模式输入字母。

-  轻触以切换键盘布局。
-  轻触以在写信息时插入图释。
-  轻触以输入空格。
-  轻触以在信息字段新建一行。
-  轻触以删除上一字符。
-  轻触以隐藏屏幕键盘。

主屏

全键盘输入法



手机键盘输入法



手写屏幕输入法




连接到网络和设备

WLAN

使用WLAN，您可在无线接入点(AP) 覆盖区内高速访问互联网。


使用 WLAN 尽情享受无线互联网，而且无需额外付费。

打开 WLAN

从主屏中打开“通知抽屉”，并点触 。

或者点触菜单键 > 设置 > 无线和网络 > WLAN。

连接到 WLAN

选择要连接的 WLAN 网络。如果看到 ，则需要输入密码或使用证书验证才能连接。

备注：

- 如果不在 WLAN 覆盖区域内并选择 3G 连接，则可能会产生额外费用。
- 如果您的 WLAN 服务提供商或网络管理员为网络安全设置了加密，您应在弹出窗口中输入密钥或使用证书验证。如果未设置加密，不会显示此弹出窗口。您可以从您的 WLAN 服务提供商或网络管理员处获得密钥。

连接到网络和设备

蓝牙

Bluetooth QD ID: B018131

与大多数手机不同，您可以通过运行对应的应用程序而不是通过蓝牙菜单，来使用蓝牙发送数据。

打开蓝牙，将手机与蓝牙设备配对

- 1 应用程序 > 设置 > 无线和网络 > 蓝牙。
- 2 转到蓝牙设置 > 扫描查找设备。
- 3 从列表中选择您要配对的设备。一旦配对成功，您的设备将连接到该设备。

如果要配对的设备不在列表上，请确保目标设备已设为可检测，然后再次扫描。

使用蓝牙发送图片

- 1 选择一张图片 > 菜单 > 分享 >

蓝牙。

- 2 检查蓝牙是否开启，然后选择扫描查找设备。
- 3 从列表中选择您要向其发送数据的设备。

共享手机的数据连接

您可以通过 USB 数据线（USB 绑定）将您手机的移动数据连接与一台电脑共享。您也可以将您的手机转接到便携式 WLAN 热点。

当手机共享其数据连接时，状态栏中将出现一个图标，同时通知抽屉中将出现持续的通知。

有关绑定和便携式热点的信息，包括支持的操作系统及其他详细信息，请访问<http://www.android.com/tether>。

连接到网络和设备

备注：连接并使用在线服务时可能要花费额外的费用。查看网络提供商要求的数据付费。

更改USB绑定和便携式WLAN热点设置：


- 菜单键 > 设置 > 无线和网络 > 绑定与便携式热点。

提示！

如果您的电脑运行 Windows 7 或部分 Linux 的最新发行版本 (例如 Ubuntu)，通常无需准备电脑进行绑定。但是如果运行的是较早版本的 Windows 或其他操作系统，则可能先准备您的电脑，才能通过 USB 建立网络连接。如需获得有关哪种操作系统支持 USB 绑定以及如何配置它们的最新信息，请访问 <http://www.android.com/tether>。

重命名或确保您的便携式热点安全

您可以更改手机 WLAN 网络名称 (SSID) 的名称并确保其 WLAN 网络的安全。

- 1 在主屏上点触应用程序选项卡 , 然后选择设置。
- 2 点触无线和网络, 然后选择绑定与便携式热点。
- 3 确保已勾选便携式 WLAN 热点。
- 4 点触便携式 WLAN 热点设置配置 WLAN。

注意!

如果将安全性选项设为Open, 则不可避免其他人在未经授权的情况下使用在线服务并可能产生额外收费。为避免未授权使用, 最好保持激活安全性选项。

- 5 点触保存。

连接到网络和设备

使用 WLAN Cast

您可在使用 Android 手机并通过相同 WLAN & WLAN Directed 网络连接的用户之间共享音乐、图片和视频内容。

提前检查您的WLAN & WLAN Directed 网络，确保用户已连接到相同的网络。

- 1 应用程序 > 设置 > 无线和网络 > WLAN Direct 设置 > WLAN Direct。

- 2 在扫描到的设备列表中选择要连接的设备。
- 3 点触连接。

启用 WLAN Direct, 通过 SmartShare 共享

WLAN Direct 自动扫描附近的 WLAN Direct 设备，搜索到的设备将按找到的顺序列出，您可以选择特定设备以通过Smart Share共享多媒体数据。

使用其他 WLAN 功能或蓝牙开启时，无法启用 WLAN Direct。

- 1 菜单键 > 设置 > 无线和网络 > WLAN Direct 设置
- 2 确保 WLAN Direct 设为开启。
- 3 在扫描到的设备列表中选择要连接的设备。

强制的G/O模式 - 点触以激活群组所有者模式，该模式允许您通过扫描手机连接合法的 WLAN 设备。在这种情况下，您必须输入密码，可通过以下流程设置：菜单键 > 高级 > 密码。

备注：当手机成为群组所有者时，将比用作客户端时消耗更多电池电量。WLAN Direct 连接不提供互联网服务。各连接并使用在线服务时可能要花费额外的费用。查看网络提供商要求的数据付费。


使用 SmartShare

SmartShare 使用 DLNA(数字生活网络联盟)技术，通过无线网络共享数字内容。

连接到网络和设备


要支持此功能，双方设备都必须经过 DLNA 认证。

打开 SmartShare 并允许共享内容

- 1 点触应用程序选项卡 ，然后选择 SmartShare。
- 2 按菜单键，然后选择设置。
- 3 点触“可检测性”复选框以打开。
 - 如果要自动接受来自其他设备的共享请求，请点触始终接受请求。
 - 如果要自动允许从其他设备上传文件到我的手机，请点触接收文件。

- 4 在“我的共享内容”部分，点触以勾选您要共享的内容类型。从图片、视频和音乐中进行选择。
- 5 SmartShare 目前已激活，可以开始共享内容。

可以从内容库向其他设备共享内容，允许您的图像生成设备(如TV)播放来自远程内容库(如 PC)的多媒体内容。

- 1 点触应用程序选项卡  ，然后选择 SmartShare。
- 2 点触左上角的按钮，选择媒体库。
- 3 您可以浏览媒体库中的内容(图片、音乐、视频等)。
- 4 点触内容缩略图或按菜单键，然后选择“播放”按钮。
- 5 点触右上角的按钮，或从播放器设备列表中选择所需设备。

向图像生成设备（如电视）共享手机中的内容。

备注：请确保已正确配置您的图像生成设备。


- 1 使用图片库应用程序浏览您的图片或视频时，请点触并按住以选择文件。随后，您可以选择要共享的多个文件。
- 2 点触菜单中的分享，选择 SmartShare。
- 3 SmartShare 将自动启动以共享选定文件。

连接到网络和设备

- 4 从生成设备列表中选择设备以播放文件。

注意：要使用此应用程序，请检查您的设备已通过 WLAN 连接到主网络。部分启用了 DLNA 的设备（如 TV）不支持 DLNA 的 DMP 功能，将不会显示在图像生成设备列表中。您的设备可能无法播放某些内容。


从远程内容库下载内容

- 1 点触应用程序选项卡 ，然后选择 SmartShare。
- 2 点触左上角的按钮，选择远程内容库中的设备。
- 3 您可以浏览远程内容库。
- 4 长按内容缩略图，然后点触下载。

注意：有几种类型的内容不受支持。

从手机上传内容到远程内容库

备注：确保 SD 卡已正确安装，并且选中了设置菜单中的“接收文件”。






- 1 点触应用程序选项卡 ，然后选择 SmartShare。
- 2 点触左上角的按钮，然后选择“我的手机”。
- 3 您可以浏览内容库。
- 4 点触并按住内容缩略图，然后点触上载。


- 5 选择要上传的远程内容库的设置。

注意：有些已启用 DLNA 的设备不支持 DMS 上传功能，将不会上传。有几种类型的内容不受支持。


通话

拨打电话


- 1 点触  以打开键盘。
- 2 使用键盘输入号码。要删除一个数字，请点触 。
- 3 点触  以拨打电话。点触  可以进行视频通话(需网络支持)。
- 4 要结束通话，请点触结束图标 。

提示! 要输入“+”以拨打国际电话，请点触并按住 。

呼叫联系人

- 1 点触  可以打开电话本。
- 2 滚动浏览联系人列表，或点触搜索输入您要呼叫的联系人的前几个字母。
- 3 在列表中，点触您要呼叫的联系人。

接听和拒绝电话

当您在锁定状态收到呼叫时，向右拖动  可接听来电。

向左拖动  则拒绝来电。

如果要发送借口信息，请从底部拖动借口信息栏。如果主叫未知，则借口信息栏不可用。




提示！ 借口信息

您可以使用此功能快速发送信息。此选项有助于在会议时回复信息。

调节音量

要在通话期间调节通话音量，请使用手机左侧的音量键。

拨打第二个电话

- 1 在第一个通话过程中，点触 。
- 2 拨号或直接搜索联系人。
- 3 点触  拨打电话。
- 4 此时呼叫屏幕上显示两个呼叫。初始呼叫被保持，通话方进入通话状态。
- 5 点触显示的电话号码可在不同的通话间切换。或点触  合并通话进行多方通话。
- 6 要结束当前通话，请点触结束，或者按主屏键，向下滑动通知栏，然

通话

后选择挂断通话。

备注：需当地网络支持，您需要对每通电话付费。

查看通话记录

在主屏上，点触  并选择通话记录选项卡。


查看所有已拨电话、已接来电和未接语音电话的完整列表。

提示！ 点触任意通话记录条目，以查看通话日期、时间和时长。

提示！ 按菜单键，然后点触全部删除以删除所有记录条目。

通话设置


您可以设置通话设置(例如呼叫转移)以及运营商提供的其他特殊功能。

- 1 在主屏上，点触应用程序选项卡  以打开应用程序菜单。
- 2 滚动并点触设置。
- 3 点触通话设置，然后进行其他通话设置。



联系人


搜索联系人

在主屏中

- 1 点触  可以打开电话本。
- 2 点触搜索，使用键盘输入联系人姓名或首字母。

添加新联系人


- 1 点触 ，输入新联系人的号码，然后按菜单键，点触添加至联系人，然后点触新建联系人。
- 2 如果要为新联系人添加图片，请点触 。从拍摄照片或从图片库中选取。

- 3 点触  以选择联系人存储位置。
- 4 输入相关内容。
- 5 点触保存以保存联系人。

收藏夹联系人


您可以按收藏夹归类经常呼叫的联系人。

将联系人添加到收藏夹

- 1 点触  可以打开电话本。
- 2 点触联系人以查看详细信息。
- 3 点触联系人姓名右侧的星号。星号变为蓝色。

联系人

从收藏夹列表中删除联系人


- 1 点触  可以打开电话本。
- 2 点触群组选项卡，选择列表顶部的收藏夹，然后选择要查看其详细信息的联系人。
- 3 点触联系人姓名右侧的蓝色星号。星号变为灰色，联系人已从收藏夹中删除。

将旧手机上的电话本移至新手机

使用 PC 同步程序将联系人作为 VCF 文件从旧手机导出到 PC。

- 1 首先在电脑上安装 PC Suite IV。


运行程序，并使用 USB 数据线将您的 Android 手机连接到 PC。

- 2 选择 。更多 > 导入/导出，然后选择在 PC 上保存的 VCF 文件。
- 3 如果 PC Suite IV 检测到 LG-E730 手机的连接(使用 USB 数据线)，请单击“同步”或“同步联系人”以将 PC 中保存的联系人与手机同步。

信息


LG-E730 将短信和彩信结合到一个直观易使用的菜单中。

发送信息

- 1 点触主屏上的  图标，然后点触新信息打开空白信息。
- 2 在收件人字段中输入联系人姓名或电话号码。随着您输入联系人姓名，匹配的联系人将会显示。您可以点触建议的收件人。您可以添加多个联系人。

备注：您将按每个收件人每条文本信息付费。

- 3 点触“输入内容”字段，然后开始撰写信息。
- 4 按菜单键打开选项菜单。从以下选项中选择：添加主题、附加、插入表情符号、取消和所有信息。
- 5 点触发送来发送信息。

 **警告：**如果在短信中添加图像、视频或音频等文件，则短信将自动转换为彩信，您需要支付相应费用。

信息

信息框

与另一方交换的信息(短信、彩信)将以时间顺序显示，以便您方便查看对话概述。




使用笑脸

使用笑脸让您的信息更具趣味性。
写新信息时，按菜单键，然后选择插入表情符号。

更改信息设置

LG-E730 已预定义信息设置，因此，您可以立即发送信息。同时，您也

可以根据喜好更改设置。

点触  按菜单键 ，然后点触 。

您可以选择存储设置、短信（SMS）设置、彩信（MMS）设置、服务信息、通知设置和小区广播设置。

电子邮件

您可以使用电子邮件应用程序读取电子邮件。电子邮件应用程序支持以下帐户类型：POP3和IMAP。

您的服务提供商或系统管理员可提供您需要的帐户设置。

管理电子邮件帐户

首次打开电子邮件应用程序时，将打开一个设置向导，帮助您设置电子邮件帐户。

添加另一个电子邮件帐户：

- 应用程序 > 电子邮件 > 在帐户屏幕中，点触菜单 > 添加帐户

在初始设置后，电子邮件显示收件箱的内容。如果添加了多个帐户，您可以在帐户之间切换。

更改电子邮件帐户的设置：

- 应用程序 > 电子邮件 > 在帐户屏幕中，点触菜单 > 设置
- 删除电子邮件帐户：
应用程序 > 电子邮件 > 在帐户屏幕中，点触菜单 > 设置 > 点触您要删除的帐户 > 删除帐户。

电子邮件

电子邮件帐户屏幕

您可以点触帐户以查看其收件箱。您用于发送电子邮件的默认帐户将以勾选符号表示。



– 点触以打开您的“合并的收件箱”，此处将包含发送到您所有帐户的信息。

合并的收件箱将按帐户在左侧采取颜色编码的方式区分消息，每个帐户使用的颜色与您在帐户屏幕中使用的颜色完全一样。



– 点触文件夹图标以打开帐户文件夹。

只会将帐户中最近的电子邮件下载到手机。要下载更多(更早的)电子邮件，请点触电子邮件列表底部的加载更多电子邮件。

使用帐户文件夹

每个帐户均具有收件箱、发件箱、已发送、已删除和草稿箱文件夹。取决于您帐户的服务提供商支持的功能，您可能具有其他文件夹。

撰写和发送电子邮件

要撰写和发送邮件

- 1 在电子邮件应用程序中，点触菜单键，然后点触新建。
- 2 输入邮件目标收件人的地址。输入文字时，匹配的地址从您的联系人中提供。用分号分隔多个地址。
- 3 添加抄送/密送地址，需要时可添加附件。
- 4 输入邮件的内容。
- 5 点触发送按钮。
如果未连接至网络，例如如果您以飞行模式工作，您发送的邮件

将存储到您的发件箱文件夹中。


相机

了解取景器



- 1 切换相机 - 在后置相机镜头与前置相机镜头之间切换。
- 2 缩放 - 放大或缩小。
- 3 亮度 - 调节亮度。
- 4 场景模式 - 从以下选项中选择：自动、人物、风景、运动、夜间和日落。
- 5 设置 - 点触此图标可以打开“设置”菜单。
- 6 摄像模式 - 向下滑动此图标可切换到摄像模式。
- 7 拍照
- 8 图片库 - 点触以查看最近拍摄的照片。

快速拍照

- 1 打开相机应用程序。
- 2 将镜头对准您要拍摄的对象。
- 3 点触  即可快速拍照。

拍照后

拍摄的照片将显示在屏幕上。

共享 点触以通过SmartShare、WLAN Cast、电子邮件、分享到微博、蓝牙或信息分享您的照片。


提示! 如果有 SNS 帐户并在手机上设置了该帐户，您可以向SNS社区共享您的照片。

设置为 点触以将图像用作联系人图像或壁纸。

相机

重命名 点触以编辑选定图片的名称。


 点触可以删除图像。


 点触可以立即拍摄其他照片。这将保存您的当前照片。


使用高级设置


在取景器中点触  以打开所有高级选项。


 - 恢复所有相机默认设置。

 - 无论您何时想要了解此功能如何操作，均可点触该选项。这将为 您提供快速指南。


 - 对焦特定的身体部位。人脸跟踪可检测到人脸并自动标记。

 - 选择图像分辨率。如果您选择高分辨率，文件大小会增大，这意味着内存中可存放的照片数量会减少。


 - ISO 评级确定相机的光照传感器的感光性。ISO 越高，相机感光性能越好。在您无法使用闪光灯而光线较差的条件下，此功能很有用。

 - 提高不同光照条件下的颜色质量。

 - 对图片应用艺术效果。

 - 设置按下拍摄按钮后的延迟。如果要为自己拍摄照片，此功能是理想之选。

 - 选择各种拍摄模式。


 - 自动向您显示刚刚拍摄的照片。

片。

提示！ 退出相机时，部分设置将返回默认值，如白平衡、色彩效果、计时器和场景模式等。拍摄下一张照片之前，请先查看。




摄像机

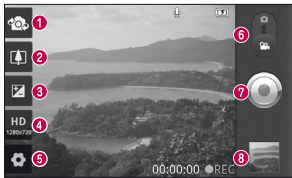了解取景器



- 1 切换相机 - 在后置相机镜头与前置相机镜头之间切换。
- 2 缩放 - 放大或缩小。
- 3 亮度 - 调节亮度。
- 4 视频大小 - 点触可设置录制的视频的大小(以像素为单位)。
- 5 设置 - 点触此图标可以打开设置菜单。
- 6 相机模式 - 向上滑动此图标以切换到相机模式。
- 7 开始录制
- 8 图片库 - 点触以查看最近录制的视频。

快速摄像

- 1 向下滑动相机模式按钮，图标将更改为 。
- 2 屏幕上将显示摄像机的取景器。
- 3 点触  开始录制视频。
- 4 在取景器底部的计时器将显示视频长度。
- 5 点触屏幕上的  停止录制。


拍摄视频后


屏幕上将显示所拍摄视频的静态图像。

播放 点触以播放视频。

共享 点触以通过SmartShare、蓝牙、电子邮件、信息、WLAN Cast 分享您的照片。

重命名 点触以编辑选定视频的名称。



 点触可以立即拍摄另一段视频。将保存您的当前视频。

 点触可删除刚拍摄的视频。取景器将重新出现。




使用高级设置



从取景器中点触  以打开所有高级选项。

摄像机

-  - 恢复所有摄像机默认设置。
-  - 如果要了解此功能如何操作，请点触该选项。这将为您提供快速指南。

滚动列表以调节摄像机设置。选择选项后，点触返回键。

-  - 提高不同光照条件下的颜色质量。
-  - 选择要对新视图使用的色调。
-  - 设置视频的长度限制。从标准和彩信中选择，以限制彩信大小。

-  - 选择静音，录制视频而不录制声音。
-  - 自动查看显示刚录制的视频。


观看视频时调节音量

要在播放视频时调节音量，请使用手机左侧的音量键。

多媒体


您可以将多媒体文件保存在存储卡中，以便轻松访问所有图像和视频文件。

图片库

点触应用程序选项卡 ，然后选择图片库。打开存储所有多媒体文件的目录栏列表。

备注：请确保在手机上安装一个存储卡，以便保存照片和访问您的所有图片。如果没有存储卡，手机不会显示任何照片或视频。

时间线视图

LG-E730 图片库提供了照片和视频的时间线视图。在网格视图模式中，向右拖动  将显示您拍摄的照片的日期，其中从最新的照片开始。

音乐

LG-E730 拥有内置的音乐播放器，因此，您可以播放所有喜爱的曲目。要访问音乐播放器，请点触音乐。

多媒体


使用 USB 大容量存储设备传输音乐文件

- 1 使用 USB 数据线将 LG-E730 连接到 PC。
- 2 如果您未在 PC 上安装 LG Android 平台驱动程序，则需要手动更改设置。选择设置 > 存储，选择仅大容量存储。
- 3 点触打开 USB 存储设备。
- 4 您可以在PC中查看批量储存内容，然后传输文件。

备注：您需要首先安装 SD 卡。没有SD卡，您不能使用 USB 大容量存储。

注意：如果安装了 LG Android 平台驱动程序，将立即看到含“打开 USB 存储设备”的弹出窗口。

播放歌曲

- 1 在主屏中点触应用程序选项卡  然后选择音乐。
- 2 点触歌曲。

3 选择您要播放的歌曲。

	点触可暂停播放。
	点触可恢复播放。
	点触可跳到下一曲目。
	点触一次可以返回到歌曲开始，连续点触两次跳到上一曲。
	点触以查看音乐库屏幕。
	点触以设置重复模式。
	点触以随机播放模式播放当前的播放列表。
	点触以查看当前的播放列表。



点触以查看歌词。此选项仅在歌曲包括歌词时可用。

要在聆听音乐时更改音量，请按手机左侧的上下音量键。

点触并按住列表中的任何歌曲。它将显示播放、添加到播放列表、用作铃声、删除、分享、搜索和详细信息选项。

多媒体

备注：音乐文件的版权可能受国际条约和国家版权法保护。因此，可能需要获得许可或许可证才能复制音乐。在某些国家，国际法禁止私人复制版权所有的材料。在下载或复制文件之前，请检查相应国家/地区关于使用此类材料的国家/地区立法。

FM 收音机


LG-E730 内置了 FM 收音机，因此您在路上也能转到喜爱的电台并收听无线广播。

备注：要收听收音机，您需要插入耳机。将耳机插入耳机插孔。

搜索电台

您可以手动或自动微调收音机电台。它们将保存为特定频道编号，这样，您就不用再次查找。

自动微调

- 1 在主屏上点触应用程序选项卡 , 然后选择 FM 收音机。
- 2 按菜单键, 然后点触自动扫描。
- 3 如果有预设频道, 您将看到一个显示“重置所有频道并开始自动扫描?”的弹出窗口。如果选择“确定”, 将删除所有预设频道并启动自动扫描。
- 4 在自动扫描期间, 若要停止扫描, 请点触停止。只有执行停止动作前的频道被保存下来。

备注: 您还可以使用屏幕上的转盘手动微调电台。

提示! 要提高收音机接收质量, 请伸展耳机线, 它具有收音机天线的功能。

中国联通服务

沃·3G

沃门户是中国联通为用户提供增值业务内容服务的综合门户。沃门户为用户提供了一个享用精彩业务的 Shopping Mall，提供与各种移动终端界面相匹配的应用及服务全方位提供影视、音乐、游戏、文化、教育、交流、商务、生活等信息。

沃商店

沃商店是中国联通旗下的网站，提供手机游戏、手机软件、手机主题等手机应用下载。

乐媒

乐媒业务是中国联通提出的快速编辑生成和发送多媒体消息的业务。本业务基于彩信技术承载，支持文本、图像、音频和视频等多种媒体形式的传输，并比传统彩信业务拥有更大的便捷性。

手机营业厅

手机营业厅为联通用户提供话费查询、业务查询、充值卡充值、套餐变更、积分服务、上网卡服务、热点促销、客户服务、3G专区等服务。

116114

手机116114业务是整合了全国信息管理平台数据库，利用自由核心资源开发的信息服务类产品。通过手机客户端和WAP方式想手机用户提供便利的在线查号等信息导航业务。

手机邮箱

手机邮箱是中国联通面向联通用户提供的新一代邮箱服务，它将电子邮件服务和手机的移动沟通优势合二为一，您可以方便的通过手机短信、WAP上网等方式，随时随地收发和管理邮件。

提示！ 如果您想要保存收件箱里面的附件，需要另外进行手动设置。在手机邮箱里面点触设置>系统设置>存储位置，将默认的主内存设置为SD扩展内存。这样您就可以将附件存储在SD卡里面了。

沃阅读


沃阅读是中国联通基于客户对于各类图书、杂志、漫画、报刊和多媒体读物的阅读需求，整合各类内容资源，通过手机、电视机、计算机、手持阅读器等终端以wap、web、彩信、短信、客户端、

中国联通服务

电视互联网等展现形式给用户的多媒体互动式阅读服务及阅读衍生服务。

实用工具

设置闹钟

- 1 应用程序 > 闹钟/时钟 >  > 新闹钟。
- 2 在设置时间后，LG-E730 将让您得知闹钟响铃之前的剩余时间。
- 3 设置重复、再响间隔、振动、铃声和拼图锁等，也可以添加备忘录，点触保存。

使用计算器

- 1 应用程序 > 计算器。
- 2 点触数字键输入数字。
- 3 对于简单的计算，请点触所需的功能(+、-、x 或 ÷)，然后点触 =。
- 4 对于更复杂的计算，请按菜单键，点触高级面板然后选择 sin、cos、tan、log 等。

实用工具

将事件添加到日历中

- 1 应用程序 > 日历
- 2 要查看活动，请点触日期。如果要添加新活动，请点触菜单键。点触新建活动。
- 3 点触内容，然后输入活动名称。输入活动开始和结束的时间。
- 4 也可以点触地点，然后输入地点。
- 5 如果您要为活动添加备注，请点触说明，然后输入详细信息。
- 6 如果要重复活动，请设置重复，必要时设置提醒。

- 7 点触保存以在日历中保存活动。

号码归属地

您可以查询手机 / 固话、城市信息以及常用号码，查看使用帮助和版本信息。

实用工具

更改日历视图

- 1 应用程序 > 日历
- 2 在屏幕顶部，您可以发现日历的不同视图类型(日、周、月、日程)。

Polaris Office

Polaris Office 是专业的移动办公解决方案，让用户可使用移动设备随时随地方便地查看各种类型的办公文档，如 Word、Excel 和 PowerPoint 文件。

管理文件

Polaris Office 可向移动用户提供方便的文件管理功能，包括在设备上复制、移动、删除等文件和文件夹。

查看文件

现在，移动用户可在移动设备上轻松查看各种文件类型，包括 Microsoft Office 文档和 Adobe PDF。使用 Polaris Office 查看文档时，对象和布局与原始文档相同。

网络

浏览器

浏览器为您提供了一个涵盖游戏、音乐、新闻、体育、娱乐等众多内容的缤纷世界，您可以快速、直接地通过手机访问。随时随地、不受限制。

备注：连接这些服务并下载内容时，可能会产生额外费用。请查看网络提供商要求的数据付费。

使用 Web 工具栏



点触可返回到上一页。



点触可前进到当前页之后的下一页。



点触可显示所有打开的窗口。



点触可添加新窗口。





点触可更改 Web 浏览器设置。


网络


使用选项


按菜单键可查看选项。

 **书签** - 查看当前书签和添加新书签。您也可以查看浏览器历史记录。

 **退出** - 退出浏览器。

 **稍后读取** - 添加至稍后再读。

 **添加书签** - 将当前网页设为书签。

 **分享网页** - 您可以与其他人分享网页。

 **更多**





- **在网页上查找**：您可以在当前网页中查找字母或词语。
- **选择文本**：您可以复制网页中的任意文本。
- **主页**：返回到主页。
- **设置主页**：您可以设置主页。
- **向主屏幕添加快捷方式**：将当前网页的快捷方式添加到主屏幕上。
- **网页信息**：显示网页信息。
- **下载内容**：显示下载历史记录。



LG 屏幕手机 2.0

LG 屏幕手机 2.0 使您可以通过 USB、蓝牙或 Wi-Fi 连接从电脑中查看手机屏幕。

您也可以使用鼠标或键盘从您的 PC 控制手机。

屏幕手机 2.0 图标

-  将手机连接至 PC 或断开连接。
-  旋转屏幕手机窗口（仅在应用程序支持旋转功能时可用）。
-  启动 LG 主屏全景，或更改屏幕手机首选项。
-  退出屏幕手机程序。

-  最大化屏幕手机窗口。
-  最小化屏幕手机窗口。

屏幕手机 2.0 功能

- 实时传输和控制：在连接至 PC 时显示并控制您的手机屏幕。
- 鼠标控制：允许您使用鼠标在 PC 屏幕上单击或拖动来控制您的手机。
- 使用键盘输入文本：允许您使用电脑键盘撰写短信或便笺。
- 文件传输(手机到 PC)：从手机发送文件(例如照片、视频、音乐和

LG 屏幕手机 2.0

Polaris Office 文件)到 PC。只需右键单击并拖动即可将文件发送到 PC。

- 文件传输(PC 到手机): 从 PC 发送文件到手机。只需选择您要传输的文件并将其拖放到屏幕手机窗口即可。您发送的文件存储在 OSP 文件夹中。
- 实时事件通知: 以弹出窗口提示的方式通知您有来电或短信, 以及闹钟和事件通知。

- LG主页全景: 显示 LG 主屏的整个工作区。通过单击该快捷方式, 您可以轻松地组织图标或小工具, 以及执行应用程序。

备注: 请确保 LG 主屏是默认的启动器。

如何在 PC 上安装屏幕手机

如果安装 LG PC Suite IV, 则屏幕手机程序也会下载到 PC 上。随后您便可在 PC 上安装屏幕手机。

如何将手机连接至 PC

屏幕手机 2.0 提供了 USB、蓝牙和 WLAN 连接。

请按照 OSP 程序连接向导上的说明操作。


备注：请确保选中了设置 > 无线和网络 > 屏幕手机设置中的“电脑遥控手机”复选框。

请注意，如果通过 Wi-Fi 连接屏幕手机，因为电流消耗，电池电量会消耗的更快。


检查手机到 PC 的连接

设备一旦建立连接，请将主屏上方的状态栏向下拖动以检查屏幕手机连接状态。

断开手机与 PC 的连接

单击“屏幕手机”窗口左上角的 。或者，将主屏上方的通知栏向下拖动，然后选择“屏幕手机已连接”。在断开连接对话框中点触“确定”。

设置

点触应用程序选项卡 ，然后点触设置。

无线和网络

在这里，您可以管理 WLAN 和蓝牙。您也可以设置移动网络以及切换为飞行模式等。

飞行模式 - 切换为飞行模式之后，将禁用所有无线连接。

WLAN - 打开 WLAN 以连接到可用的 WLAN 网络。

WLAN 设置 - 允许您设置和管理无线接入点。

WLAN Direct 设置 - 设置 WLAN Direct设备名，然后扫描其他设备。

提示！ 如何获取 MAC 地址

要使用 MAC 筛选器在某些无线网络中建立连接，您需要在路由器中输入 LG-E730 的 MAC 地址。

您可以在以下用户界面中找到 MAC 地址：点触应用程序 > 设置 > 无线和网络 > WLAN 设置，然后按菜单键。然后，选择高级 > MAC 地址。

设置

蓝牙 - 打开蓝牙。

蓝牙设置 - 设置设备名称、可检测性和扫描查找设备。或者，检查您之前配置的蓝牙设备以及手机上次扫描蓝牙设备时检测到的那些设备的列表。

绑定与便携式热点 - 您可以配置 USB 绑定与便携式 WLAN 热点的设置。

虚拟专用网设置 - 显示您之前配置的虚拟专用网 (VPN) 的列表。允许您添加不同类型的 VPN。

移动网络 - 为数据漫游网络、APN。

屏幕手机设置 - 允许您打开屏幕手机，更改屏幕手机密码(默认密码为“0000”)。

通话设置

<固定拨号>

选择固定拨号打开并汇集一个号码列表，可从手机拨打此列表中的号码，非列表中号码不能拨出。您需要提供 PIN2 码，此密码由运营商提供。仅可以使用手机拨打此号码列表中的号码。

设置

<语音邮件中心>

语音信箱服务 - 允许您选择运营商的语音信箱服务。

语音信箱设置 - 如果当前在使用运营商的语音信箱服务，此选项使您可以输入用于收听和管理语音信箱的号码。

<其他通话设置>

IP拨号 - 您可以设置IP拨号号码。

呼叫限制 - 选择语音通话或视频通话中的限制呼叫。输入呼叫限制密码。请与您的网络运营商联系，了解有关

此服务的信息。

拒接来电 - 允许您设置拒接来电功能。从以下选项选择：关、拒接来电列表和拒接所有来电。

借口信息 - 当您要拒绝通话时，您可使用此功能快速发送一条信息。此选项可用于在会议时拒接来电。

视频通话设置 - 更改您的视频通话设置。

来电转接 - 您可以设置语音通话或视频通话转接。

通话时间 - 查看最后通话、所有通话、已拨电话和已接来电的通话

时间。

通话费用 - 查看通话的相关费用。
(此服务取决于网络；某些运营商不支持此功能)

其他设置 - 此菜单允许您更改以下设置：

- 本机号码 - 选择是否要在拨出电话时显示您的号码(取决于网络供应商)。
- 来电等待：如果激活了来电等待功能，在通话过程中，若有来电信息，手机将提醒您有新来电(取决于网络提供商)。

声音

<常规>

静音模式 - 允许您将所有声音(包括通话和通知铃声)静音，音乐、视频和已设置的闹钟的声音除外。媒体和闹钟静音必须分别在各自应用程序中操作。

振动 - 仅在静音模式下来电时振动。

音量 - 允许您为铃声、多媒体和闹钟设置音量。如果取消选择“使用来电音量作为通知音量”选项，您可以分别为来电和通知设置各自的音量。

设置

<来电>

手机铃声 - 允许您设置默认来电铃声。

<通知>

通知铃声 - 允许您设置默认通知铃声。

<反馈>

屏幕按键音 - 使用拨号盘拨号发出声音。

操作音选择 - 进行屏幕选择时发出声音。

屏幕锁定提示音 - 设置为在锁定和

解锁屏幕时发出声音。

触感反馈 - 按软键以及进行某些UI交互时振动。

显示屏

亮度 - 调整屏幕亮度。

自动旋转屏幕 - 设置为在旋转手机时自动切换方向。

动画 - 设置为显示动画。

屏幕待机时间 - 设置屏幕待机的时间。

显示字体 - 更改显示字体(只能在

英文或韩文模式下更改字体)。

手势

使用动作识别 - 调整文本输入字段、来电、闹钟、图片库和视频播放器的手势设置。

重新设定姿势传感器 - 将手机放置在平坦表面上，并校准动态感应器。

位置和安全

使用无线网络 - 使用无线网络查看应用程序中的位置。

使用GPS卫星 - 如果选择使用 GPS

卫星，您的手机将确定您的位置并精确到街道级别。

设置屏幕锁定 - 设置解锁图案以确保您的手机安全。打开一组屏幕，它们可指导您绘制屏幕解锁图样。

在您打开手机或唤醒屏幕时，系统将要求您画出解锁图样以解除屏幕锁定。

设置 USIM卡锁定 - 设置锁定USIM卡或更改 USIM 卡PIN码。

可见的密码 - 选择该选项可在您键入时显示密码，而取消选择则在您键入时隐藏密码。

设置

选择设备管理器 - 添加或删除设备管理器。

<凭证存储>

使用安全凭据 - 允许应用程序访问安全凭据和其他凭据。

从SD卡安装 - 从SD卡安装加密的证书。

设置密码 - 设置或更改凭据存储密码。

清除存储 - 清除所有内容的凭证存储并重置其密码。

应用程序

您可以查看和管理应用程序。

未知源 - 允许安装非 android 市场应用程序。



手机可能无法正常运行，并可能会被非法用于建立您的位置，并能通过互联网访问个人信息，具体取决于您所安装的应用程序。为保护您的手机和个人数据，请只从信任的来源(如 Android Market)下载应用程序。

管理应用程序 - 管理和删除安装的应用程序。

正在运行的服务 - 查看和控制当前正在运行的服务。

存储空间使用情况 - 查看应用程序所用的存储空间。

电量使用情况 - 查看耗电情况。

开发 - 设置应用程序开发选项。

帐户与同步

〈常规同步设置〉

背景数据 - 应用程序随时可以同步、

发送和接收数据。

自动同步 - 设置应用程序自动同步数据。

〈社交网络更新设置〉

社交网络设置 - 您可以设置优化的社交网络环境，选择社交网络服务。

〈管理帐户〉

所有添加到手机帐户的列表。

如果点触此屏幕中的某个帐户，将会打开其帐户屏幕。

设置

隐私权

重设出厂数据 - 清除手机上所有的数据。

注意：这将清除您手机的内部存储设备中的全部数据。

提示！ 重设出厂数据会导致手机里的所有数据消失(包括外存卡数据)，建议备份您手机中的数据防止重设后给您带来的损失。

存储

<USB 连接模式>

仅大容量存储 - 插入存储卡时，您

的手机可用作大容量存储设备。

<外置SD卡>

查看空间总量、可用的空间等。

<手机内部存储>

手机可用空间。

语言和键盘

<语言设置>

选择语言 - 您可以选择手机上文本显示的语言。此设定会影响到语言输入法。

<文本设置>

输入法 - 您可以使用LG中文输入法。

<键盘设置>

屏幕键盘设置 - 您可以进行键盘布局、输入语言、划动切换键盘等设置。

<用户词典>

您可以通过菜单键添加字词。

辅助功能

设置按“电源”按钮结束通话选项。

日期和时间

使用日期和时间设置可设置日期的显示方式。您还可使用这些设置来设置自己的时间和时区，而非从移动网络获取当前时间。

号码归属地显示

您可以激活或解除联系人/信息/通话中的号码归属地显示。

关于手机

查看法律信息，检查手机状态和软件版本等。

设置

<软件更新>

从互联网的LG手机软件更新有关使用此功能的详细信息，请访问 <http://update.lgmobile.com> 或 <http://www.lg.com/common/index.jsp> → 选择国家/地区和语言。

此功能帮助您方便地从互联网将手机固件更新为最新版本，而无需访问服务中心。只有当 LG 为您的设备提供了更新的固件版本时，此功能才可用。

由于手机固件更新要求用户在更新过程期间保持全部注意力，因此，在继

续执行操作之前，请确保留意每一个步骤中出现的所有说明和提示。请注意，在升级过程中移除 USB 数据线或取出电池将严重损坏您的手机。

备注：LG保留根据自行判断决定固件更新仅可用于指定型号的权利，不保证所提供的固件更新版本可供所有手机型号使用。

通过空中下载 (OTA) 的 LG 手机软件更新

此功能使您可以通过 OTA 方便地将

手机的软件更新为较新的版本。只有当 LG 为您的设备提供了更新的固件版本时，此功能才可用。

首先，您可以在手机上检查软件版本：**设置 > 关于手机 > 软件更新 > 现在检查更新。**

备注：此功能取决于网络服务提供商、所在区域或国家/地区。

DivX 移动 **DIVX**

关于 DIVX 视频：DivX® 是由 DivX, LLC (Rovi Corporation 的子公司) 开发的一种数码视频格式。本手机是播放 DivX 视频的 DivX Certified® 官方设备。有关详细信息以及要获取将文件转换为 DivX 格式的工具，请访问 divx.com。

关于 DIVX VIDEO-ON-DEMAND：要播放购买的 DivX Video-on-Demand (VOD) 电影，必须先注册此 DivX Certified® 设备。要获取您的注册码，请在设备安装目录下找到 DivX

设置

VOD 部分。转到 vod.divx.com 以获取有关如何完成注册的详细信息。DivX Certified® 可播放高达 640x480 的 DivX® 视频，包括额外付费内容。DivX®、DivX Certified® 及相关徽标是 Rovi Corporation 或其子公司的商标，使用必须经过许可。

注意： 开源软件要获取 GPL、LGPL、MPL 及其他开源证书下的相应源代码，请访问 <http://opensource.lge.com/> 可使用源代码下载所有相关许可条款、声明和通知。

配件

在用户使用说明书中出现的图片或内容有可能与实物不符，请以实物为准。

充电器



电池



耳机



数据线



存储卡



备注：

- 务必使用正品 LG 配件。
- 否则可能导致保修失效。
- 配件可能根据国家/地区有所不同。

技术参数

外部环境

最高温度:

+55° C (放电), +45° C (充电)

最低温度: -10° C

故障排除

本章列出了您在使用手机过程中可能遇到的一些问题。有些问题可能需要您致电服务提供商，但大多数问题您可自行解决。

信息	可能原因	可行解决措施
USIM 卡错误	手机中没有安装 USIM 卡或 USIM 卡插入不正确。	请确保正确插入 USIM 卡。
没有网络连接/网络断开	信号弱，或者您在运营商网络范围之外。 运营商应用了新服务。	将手机移到窗边或开放的区域中。 检查网络运营商覆盖地图。 检查 USIM卡使用时间是否超过 6~12 个月。如果超过，请在最近的网络提供商处更换 USIM 卡。请与服务提供商联系。

故障排除

信息	可能原因	可行解决措施
代码不匹配	要更改安全码，您需要在此输入以确认新代码。 两次输入的代码不匹配。	默认代码为 [0000]。 如果忘记代码，请联系您的服务提供商。
任何应用程序均无法设置	服务提供商不支持或需要注册。	请与服务提供商联系。

信息	可能原因	可行解决措施
无法拨打电话	拨号错误 已插入新 USIM 卡。 达到预付费上限。	新网络未获得授权。 查看新的限制。 与服务提供商联系或重新设置 PIN 2 的限制。
手机无法打开	按开/关键时间过短。 电池未充电。 电池触点脏。	请按开/关键至少两秒钟。 为电池充电。检查显示屏上的充电指示灯。 清洁电池触点。

故障排除

信息	可能原因	可行解决措施
充电错误	电池未充电。 外部温度太热或太冷。 触点问题 无电压 充电器故障 错误充电器 电池故障	为电池充电。 确保手机在正常温度下充电。 检查充电器以及到手机的连接。检查电池触点，如果需要，请清洁。 将充电器插入其它插座。 如果充电器不发热，请替换。 请仅使用原装 LG 配件。 替换电池。
不允许输入号码	已打开固定拨号功能。	检查“设置”功能表并关闭该功能。

信息	可能原因	可行解决措施
无法接收/ 发送短信和 图片	内存已满	删除手机中的部分信息。
未打开的 文件	不受支持的文件格式	检查支持的文件格式。
存储卡不起 作用	仅支持 FAT 16、FAT32 文件格式	通过读卡器检查 SD 卡文件系统， 或使用手机格式化 SD 卡。
我收到来电 时，屏幕未 打开。	近程传感器问题	如果使用任何保护带或保护套，请 检查其是否盖住近程传感器周围的 区域。确保近程传感器周围的区域 干净。

故障排除

信息	可能原因	可行解决措施
无声音	振动模式	检查声音菜单的设置状态以确保您不处于振动或静音模式下。
挂机或死机	间歇性软件问题	取出电池并重新插入。 打开手机。 尝试通过网站执行软件更新服务。