LG
Life's Good

PANDUAN PEMILIK

Sistem Teater Rumahan DVD

Silakan baca buku panduan ini dengan cermat sebelum mengoperasikan set anda dan simpan untuk referensi di masa mendatang.

DH6320P (DH6320P, SD86TM-S, SD86SM-S, SH86TM-C, SH85TM-W)



Reg. No. P.1.LG1.03209.0412

DH6320H-F2.BIDNLLK.indd 1 2012-02-15 7:34:35

Informasi Keselamatan

PERHATIAN

RESIKO KEJUTAN LISTRIK JANGAN DIBUKA

PERHATIAN: UNTUK MENGURANGI RESIKO KEJUTAN LISTRIK JANGAN BUKA COVER (ATAU BELAKANG) BAGIAN DALAM TIDAK BOLEH DIUBAH MINTALAH SERVIS KE AHLI SERVIS YANG BERPENGALAMAN



Simbol cahaya petir dengan ujung panah dalam segitiga dimaksudkan untuk mengingatkan pengguna akan bahaya tegangan listrik yang tidak disekat yang berada dibagian dalam produk dimana bila sampai pada jumlah yang besar dapat menimbulkan kejutan listrik pada seseorang.




Tanda seru dalam segitiga dimaksudkan untuk mengingatkan pengguna akan pentingnya petunjuk pengoperasian dan pemeliharaan (servis) dalam literatur yang terlampir bersama produk.

PERINGATAN: UNTUK MENGURANGI RESIKO TERJADINYA API ATAU KEJUTAN LISTRIK, JANGAN LETAKKAN UNIT DI TEMPAT YANG TERKENA AIR HUJAN ATAU LEMBAB.

PERINGATAN: Jangan memasang peralatan di tempat yang sempit seperti rak buku atau tempat yang sejenis.

PERHATIAN: Jangan menutup lubang ventilasi. Rangkai peralatan sesuai dengan instruksi pemasangan.
Celah atau lubang dalam kabinet disediakan untuk ventilasi dan untuk memastikan keandalan pengoperasian produk dan untuk melindunginya dari kelebihan panas. Lubang harus tidak boleh diblokir dengan menempatkan produk pada tempat tidur, sofa, karpet atau permukaan serupa lainnya. Produk ini tidak boleh ditempatkan dalam instalasi tertutup seperti rak buku atau rak kecuali disediakan ventilasi yang tepat atau instruksi pabriknya telah diikuti.



PERHATIAN: Produk ini menggunakan Sistem Laser. Agar dapat menggunakan produk ini dengan benar, bacalah buku panduan dengan baik dan simpanlah untuk keperluan mendatang. Bila alat harus diperbaiki, hubungi pusat servis resmi.
Pengontrolan, penyesuaian, atau prosedur kerja yang tidak sesuai dengan yang dianjurkan ini dapat menyebabkan terkena sinar radiasi yang berbahaya.

PERHATIAN mengenai Power Cord

Kebanyakan peralatan menganjurkan ditempatkannya di atas sirkuit khusus;

Artinya, satu soket sirkuit dengan power hanya untuk satu peralatan dan tidak memiliki soket tambahan atau cabang sirkuit. Periksa halaman spesifikasi dari buku panduan ini untuk memastikan. Jangan membebani soket dinding. Kelebihan beban soket dinding, longgar atau kerusakan soket, kabel sambungan, power cord usang, atau isolasi kabel retak atau rusak sangat berbahaya. Setiap dari kondisi ini bisa mengakibatkan sengatan listrik atau kebakaran. Secara berkala periksa kabel peralatan anda, dan jika ada indikasi kerusakan atau penurunan, lepaskan, hentikan penggunaan peralatan, dan dapatkan kabel pengganti yang tepat ditempat servis yang resmi. Lindungi power cord dari gangguan fisik atau mekanik, seperti terlalu patah, kusut, terjepit, dekat dengan pintu, atau terinjak-injak. Berikan perhatian berkala pada steker, soket dinding dan titik dimana kabel keluar dari peralatan. Untuk melepaskan power dari set utama, lepaskan kabel utama. Ketika memasang produk, pastikan bahwa soket dapat dengan mudah dijangkau.

Perangkat ini dilengkapi dengan baterai atau akumulator portabel.

Cara aman untuk mengeluarkan baterai tua atau baterai dari peralatan: Keluarkan baterai tua atau kemasan baterai, ikuti langkah-langkah dalam urutan terbalik dari perakitan. Untuk mencegah kontaminasi lingkungan dan membawa pada kemungkinan ancaman kesehatan manusia dan hewan, baterai tua atau baterai masukkan ke dalam wadah yang sesuai pada bagian pengumpulan. Jangan buang baterai tua atau baterai bersama dengan sampah lainnya. Disarankan agar anda menggunakan baterai dan akumulator lokal, sistem bebas penggantian. Hindarkan baterai dari panas yang berlebihan seperti sinar matahari, api atau sejenisnya.

PERHATIAN: Peralatan ini tidak boleh terkena air (tertetesi atau terciprat) dan benda-benda yang diisi air, misalnya vas bunga, sebaiknya jangan diletakkan diatasnya.

Hak Cipta

Menurut hukum dilarang mengkopi, menyiarkan, menunjukkan, menyiarkan via kabel, memutar di tempat umum, atau menyewakan material yang ada hak cipta tanpa izin. Produk ini dilengkapi dengan alat proteksi copy yang dibuat oleh Macrovision. Sinyal proteksi Copy direkam di Disk tertentu. Saat anda merekam atau memutar gambar dari disk-disk ini akan muncul suara berisik. Produk ini memiliki proteksi hak cipta teknologi yang dilindungi hak paten U.S. dan hak properti intelektual yang dimiliki Macrovision Corporation dan hak lainnya. Penggunaan hak cipta ini harus dengan izin Macrovision corporation, dan ditujukan hanya untuk penggunaan dalam rumah dan penggunaan terbatas lainnya kecuali dengan seizin Macrovision Corporation. Dilarang membongkar produk ini untuk mempelajari cara kerjanya.

PEMBELI HENDAKNYA MENYADARI BAHWA TIDAK SEMUA TELEVISI DEFINISI TINGGI BENAR-BENAR KOMPATIBEL DENGAN PRODUK INI DAN MUNGKIN MENYEBABKAN DITAMPILKAN PEMBERITAHUAN TERTENTU. SEANDAINYA ADA PEMBERITAHUAN MASALAH GAMBAR PROGRESSIVE SCAN 525 ATAU 625, DISARANKAN AGAR PEMAKAI MEMINDAHKAN SAMBUNGAN KE OUTPUT 'STANDARD DEFINITION' APABILA ADA PERTANYAAN TENTANG KOMPABILITAS PESAWAT TV KAMI DENGAN MODEL DVD PLAYER 525p DAN 625p, SILAKAN HUBUNGI PUSAT LAYANAN PELANGGAN KAMI.

Anda harus mengatur pilihan format ke [Mastered] agar membuat disk kompatibel dengan player LG ketika memformat disk rewritable. Ketika pengaturan pilihan ke sistem Live File, anda tidak dapat menggunakannya pada player LG.

(Sistem Mastered/Live File : Sistem format disk untuk Windows Vista)

Daftar Isi

1 Persiapan

2 Informasi Keselamatan
6 Fitur-Fitur Unik
6 – Portable In
6 – Perekaman langsung USB
6 – Skala Penuh HD
6 – Pengaturan mudah speaker Teater Rumahan
6 Aksesoris
7 Pengenalan
7 – Disk yang dapat diputar
7 – Mengenai Simbol "⊘" Tampilan
7 – Simbol-simbol dalam Panduan ini
7 – Kode Regional
8 Persyaratan file yang dapat diputar
9 Remote control
10 Panel depan
11 Panel belakang

2 Menghubungkan

12 Memasang speaker ke unit
13 Penempatan sistem
14 Menghubungkan ke TV anda
14 – Menghubungkan komponen video
15 – Menghubungkan HDMI Out
16 – Menghubungkan video
17 – Pengaturan resolusi
17 Resolusi Video Output
18 Menghubungkan Peralatan Opsional
18 – Menghubungkan AUX In
18 – Menghubungkan PORT. IN (PORTABLE) In
18 – Mendengarkan musik dari player portabel atau perangkat eksternal anda
19 – Menghubungkan USB
20 – Menghubungkan OPTICAL In
20 – Pengaturan mudah speaker teater rumahan
20 Menghubungkan antena

3 Pengaturan sistem

21 Penyesuaian Pengaturan Setup
21 – Pengaturan bahasa dasar OSD - Opsional
21 – Menampilkan dan keluar Menu Pengaturan
22 – Bahasa
22 – Tampilan
23 – Audio
24 – Kunci (Kontrol Orangtua)
25 – Lainnya

4 Mengoperasikan

26 Menggunakan Menu Home
26 Pengoperasian Dasar
27 Pengoperasian Lainnya
27 – Tampilan Informasi Disk Di layar
28 – Menampilkan Menu DVD
28 – Menampilkan Judul DVD
28 – Pemutaran 1.5 kali lebih cepat
28 – Screen Saver
28 – Mulai memutar dari waktu yang ditentukan
28 – Melanjutkan pemutaran
28 – Mengubah kode halaman teks
29 – Pemutaran Ditandai
30 – Melihat file FOTO
31 – Pengaturan waktu tidur
31 – Dimmer
31 – Mematikan suara sementara
31 – Memori Adegan Terakhir
31 – Pemilihan sistem - Opsional
31 – Menyesuaikan pengaturan level speaker
31 – VOCAL FADER
32 Pengoperasian Radio
32 – Mendengarkan radio
32 – Mencari stasiun radio
32 – Menghapus semua stasiun tersimpan
32 – Menghapus stasiun tersimpan
32 – Memperbaiki penerimaan FM yang jelek
33 Penyesuaian Suara
33 – Pengaturan mode surround
34 Pengoperasian Lanjutan
34 – Perekaman ke USB

5 Pemecahan Masalah

35 Pemecahan Masalah

6 Lampiran

36 Pemeliharaan
36 – Penanganan Unit
36 – Catatan tentang Disk
37 Daftar Kode Wilayah
38 Daftar Kode Bahasa
39 Merek Dagang dan Lisensi
40 Spesifikasi

Fitur-Fitur Unik

Portable In

Mendengarkan musik dari perangkat portabel anda. (MP3, Notebook, dll)

Perekaman langsung USB

Merekam musik dari CD ke perangkat USB.

Skala Penuh HD


Melihat kualitas gambar Full HD dengan setup sederhana.

Pengaturan mudah speaker Teater Rumahan


Mendengarkan suara dari TV, DVD dan perangkat digital dengan mode hidup 5.1 (2.1 atau 2.0) ch.

Aksesoris


Silakan periksa dan identifikasi aksesoris yang disediakan.

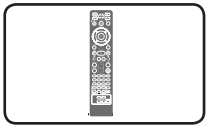


Remote control (1)

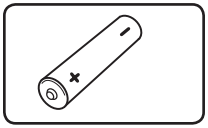


Baterai (1)

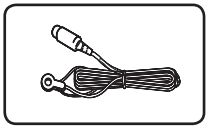


Antena FM (1)

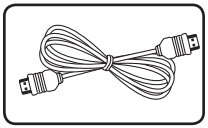

Kabel HDMI (1)

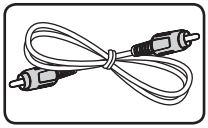

Kabel Video (1)

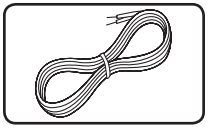

Kabel Speaker (5)

Pengenalan

Disk yang dapat diputar

Unit ini memutar DVD±R/RW adan CD-R/RW yang berisi file title audio, DivX, MP3, WMA dan/atau JPEG. Beberapa DVD±RW/DVD±R atau CD-RW/CD-R tidak dapat diputar pada unit ini meskipun sesuai kualitas rekaman atau kondisi fisik dari disk, atau karakteristik dari peralatan rekaman dan software legal.

DVD VIDEO	DVD-VIDEO (Disk 8 cm / 12 cm) Disk seperti film yang dapat dibeli atau disewa.
DVD R	DVD±R (Disk 8 cm / 12 cm) Hanya mode video dan telah jadi.
DVD RW	DVD-RW (Disk 8 cm / 12 cm) Hanya mode video dan telah jadi.
RW DVD+R	DVD+R: Video mode only Juga mendukung disk double layer
RW DVD+ReWritable	DVD+RW (Disk 8 cm / 12 cm) Hanya mode video dan telah jadi.
COMPACT disc DIGITAL AUDIO	Audio CD: CD musik atau CD-R/ CD-RW dalam format CD musik yang dapat dibeli.

Tentang Tampilan Simbol "⊘"

"⊘" mungkin muncul di layar TV selama pengoperasian dan Ikon ini menandakan bahwa fungsi yang dijelaskan dalam buku panduan ini tidak tersedia untuk disk tersebut.

Penggunaan Simbol di Panduan ini

DVD	DVD-Video, DVD±R/RW dalam mode Video atau model VR dan telah jadi.
ACD	Audio CD
MOVIE	File Video berada dalam USB/Disk
MUSIC	File Audio berada dalam USB/Disc
PHOTO	File Foto berada dalam USB/Disc

Catatan

Menunjukkan catatan khusus dan fitur operasi.

Tip

Menunjukkan tip dan petunjuk untuk membuat lebih mudah.

Perhatian

Menunjukkan peringatan untuk mencegah kemungkinan kerusakan dari kesalahan.

Kode Regional

Unit ini memiliki kode regional yang tercetak pada belakang unit. Unit ini hanya dapat memutar disk DVD berlabel sama dengan yang tercetak di belakang unit atau "ALL".

- Kebanyakan disk DVD mempunyai globe dengan satu nomor atau lebih yang dapat cover. Nomor ini harus sesuai dengan kode regional unit anda atau disk tidak dapat diputar.
- Jika Anda mencoba memutar DVD dengan kode wilayah yang berbeda dengan kode unit anda, pesan "Periksa Kode Regional" akan muncul di layar TV.

Persyaratan file yang dapat diputar

Persyaratan file musik MP3/WMA

Kompatibilitas MP3/WMA dengan player ini terbatas sebagai berikut:

- Frekuensi sampel : antara 32 s.d 48 kHz (MP3), antara 32 s.d 48 kHz (WMA)
- Bit rate : antara 32 s.d 320 kbps (MP3), 40 s.d 192 kbps (WMA)
- Dukungan Versi : v2, v7, v8, v9
- File maksimum : Dibawah 999.
- Ekstensi file : ".mp3"/ ".wma"
- Format file CD-ROM : ISO9660/ JOLIET
- Kami menyarankan anda menggunakan Easy-CD Creator, yang membuat sebuah file sistem ISO 9660.

Persyaratan file Foto

Kompatibilitas file foto dengan player ini terbatas sebagai berikut :


- Max pixel dalam lebar : 2 760 x 2 048 pixel
- File maksimum : Dibawah 999.
- Beberapa disk mungkin tidak beroperasi karena perbedaan format rekaman atau kondisi disk.
- Ekstensi file : ".jpg"
- Format file CD-ROM : ISO9660/ JOLIET

Persyaratan file DivX

Kompatibilitas file DivX dengan player ini terbatas sebagai berikut :

- Ketersediaan resolusi: antara 720 x 576 (W x H) pixel.
- Nama file dari DivX dan subtitle adalah terbatas 45 karakter.
- Jika ada kode yang tidak mungkin dilihat dalam file DivX, akan ditampilkan " _ " pada tampilan.
- Rata-rata bingkai : kurang dari 30 fps
- Jika struktur video dan audio dari file rekaman tidak kosong, video atau audio lainnya adalah output.
- File DivX yang dapat diputar : ".avi", ".mpg", ".mpeg", ".divx"
- Format Subtitle yang dapat diputar : SubRip (*.srt/ *.txt), SAMI (*.smi), SubStation Alpha (*.ssa/ *.txt), MicroDVD (*.sub/ *.txt), SubViewer 2.0 (*.sub/ *.txt), Vobsub (*.sub)
- Format Kode yang dapat diputar : "DIVX3.xx", "DIVX4.xx", "DIVX5.xx", "MP4V3", "3IVX".
- Format Audio yang dapat diputar : "AC3", "PCM", "MP3", "WMA".
- Frekuensi sampel : antara 32 s.d 48 kHz (MP3), antara 32 s.d 48 kHz (WMA)
- Bit rate : antara 32 s.d 320 kbps (MP3), 40 s.d 192 kbps (WMA)
- Untuk disk diformat dalam sistem file Live, anda tidak dapat memutar di unit ini.
- Jika nama dari file movie berbeda dari file subtitle, ketika pemutaran dari file DivX, subtitle kemungkinan tidak tampil.
- Jika anda memutar file DivX berbeda spek DivX, tidak dapat beroperasi secara normal.

Remote control

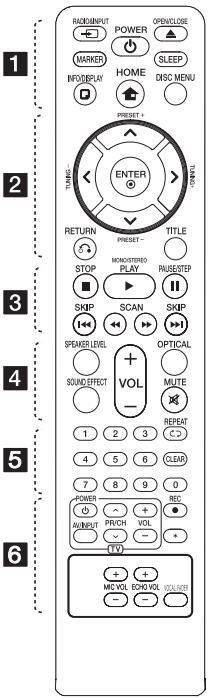

Pemasangan Baterai

Lepaskan tutup baterai di belakang Remote Control, dan masukkan satu baterai (ukuran AAA) dengan ⊕ dan ⊖ secara benar.

• • • • • • **1** • • • • •

RADIO&INPUT: Merubah sumber input.

MARKER: Menandai daftar pemutaran.

POWER: Menyalakan dan mematikan unit.

OPEN/CLOSE: Membuka dan menutup disc drawer.

SLEEP: Mengatur sistem untuk mati secara otomatis pada waktu tertentu. (Dimmer : Jendela tampilan akan gelap setengahnya)

INFO/DISPLAY: Mengakses tampilan pada layar.

HOME: Menampilkan [Menu Awal].

DISC MENU: Mengakses menu pada disk DVD

• • • • • • **2** • • • • •

∧ / ∨ / < / > (atas/ bawah/ kiri/ kanan)**:** Gunakan untuk navigasi pada layar tampilan.

PRESET +/-: Memilih program Radio.

TUNING +/-: Penalaan stasiun radio yang diinginkan.

ENTER: Menetapkan pilihan menu.
Penyetelan stasiun radio.

RETURN: Bergerak mundur dalam menu atau keluar menu setup.

TITLE: Jika judul DVD yang sedang diputar memiliki menu, menu judul muncul pada layar. Sebaliknya, menu disk mungkin tidak muncul.

• • • • • • **3** • • • • •

■ STOP: Stop pemutaran.

► PLAY, MONO/STEREO: Mulai pemutaran. Pilih Mono/ Stereo.

II PAUSE/STEP: Pause playback.

I◄◄ / ►►I SKIP: Pindah ke bab/ track/file berikutnya atau sebelumnya.

◄◄ / ►► SCAN: Pencarian mundur atau maju.

• • • • • • **4** • • • • •

SPEAKER LEVEL: Mengatur level suara dari speaker yang dikehendaki.

SOUND EFFECT: Memilih mode efek suara.

VOL -/+ (Volume): Menyetel volume speaker.

OPTICAL: Mengubah sumber input ke optical

MUTE: Mematikan suara.

• • • • • • **5** • • • • •

Tombol numerik 0-9 : Memilih nomor pilihan di dalam menu.

REPEAT: Memilih mode putar. (Acak/ ulang)

CLEAR: Menghapus nomor ketika pengaturan password.

• • • • • • **6** • • • • •

Tombol kontrol TV: Mengontrol TV. (hanya TV LG)

- Anda dapat mengontrol level suara, sumber input, dan power switch dari TV LG. Tahan tombol POWER (TV) dan tekan tombol PR/CH (**∧ / ∨**) berulang hingga TV hidup atau mati.

REC: Perekaman langsung USB.


***:** Tombol ini tidak tersedia.

MIC VOL -/+ : Mengatur volume mikrofon.

ECHO VOL -/+ : Mengatur volume echo.

VOCAL FADER : Anda dapat menikmati fungsi sebagai karaoke, dengan mengurangi vokal penyanyi dari musik dalam berbagai sumber.

Panel depan

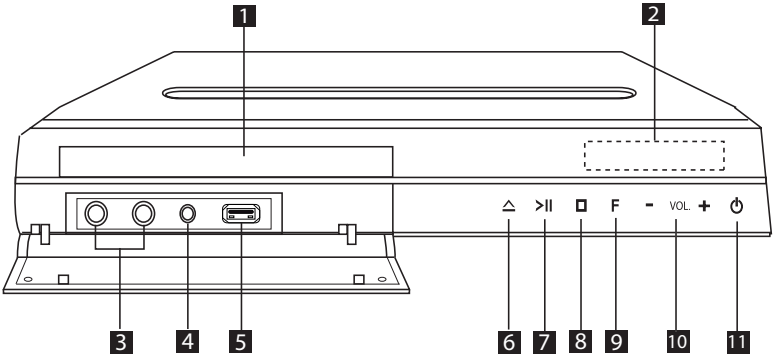

1 Tempat Disk

2 Jendela tampilan
Menampilkan status unit sedang berjalan.

3 Jack mikrofon 1/2

4 PORT. IN
Menghubungkan player portable dengan output audio.

5 Port USB
Menghubungkan perangkat USB.

6 ⏏ (OPEN/CLOSE)
Mengeluarkan atau memasukkan disk dari slot loader.

7 ⏯ (PLAY/PAUSE)
Mulai pemutaran.
Menghentikan sementara pemutaran, tekan kembali untuk keluar mode pause.


8 ☐ (STOP)
Berhenti pemutaran.

9 **F** (FUNGSI)
Merubah sumber input atau fungsi.

10 **VOL(-/ +)**
Menyetel volume speaker.

11 ⏻ (POWER)
Menyalakan dan mematikan unit.

Panel belakang

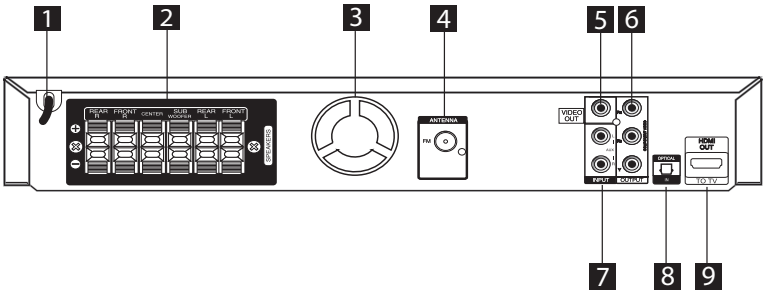

1 Kabel Power

2 Konektor speaker
Hubungkan kabel speaker.

3 Kipas Pendingin

4 Konektor antena
FM- Hubungkan antena kabel FM.

5 VIDEO OUT
Hubungkan ke TV dengan input video.

6 COMPONENT VIDEO (Y P_B P_R) OUTPUT
Hubungkan ke TV dengan input Y P_B P_R.


7 AUX (L/R) INPUT
Hubungkan ke sumber eksternal dengan output 2 channel audio.

8 OPTICAL IN
Hubungkan ke peralatan audio optical.

9 HDMI OUT
Hubungkan ke TV dengan input HDMI.
(Antarmuka untuk audio dan video digital)

Memasang speaker ke unit

1. Hubungkan kabel ke unit.
   Cocokkan warna setiap lingkaran kabel ke warna yang sama pada terminal koneksi di belakang unit. Untuk menghubungkan kabel ke unit, tekan setiap pad jari plastik untuk membuka terminal koneksi pada unit. Masukkan kabel dan lepas pad jari plastik.

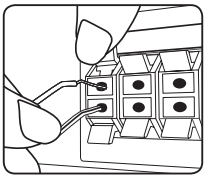

   Hubungkan ujung hitam dari kabel ke terminal bertanda - (minus) dan ujung lainnya ke terminal bertanda + (plus).
2. Hubungkan kabel ke speaker.
   Sambungkan ujung kabel setiap speaker yang benar sesuai dengan kode warna:

Warna	Speaker	Posisi
Abu-abu	Belakang	Belakang kanan
Biru	Belakang	Belakang kiri
Hijau	Tengah	Tengah
Orange	Sub woofer	Setiap posisi depan
Merah	Depan	Depan kanan
Putih	Depan	Depan kiri

Untuk menghubungkan kabel ke speaker, tekan setiap pad jari plastik untuk membuka terminal koneksi pada speaker. Masukkan kabel dan lepas pad jari plastik.


Perhatian

- Hati-hati untuk memastikan anak-anak tidak meletakan tangan atau benda lainnya pada *speaker duct.
  *Speaker duct : Ruang depan untuk suara bass pada kabinet speaker (lampiran).
- Speaker terdiri dari magnet, sehingga dapat terjadi ketidakteraturan warna pada layar TV atau monitor PC. Harap menggunakan speaker jauh dari layar TV atau monitor PC.

Penempatan sistem

Ilustrasi berikut ini menunjukkan contoh dari penempatan sistem. Catatan bahwa ilustrasi dalam petunjuk ini berbeda dari yang unit sebenarnya untuk tujuan penjelasan.

Untuk kemungkinan suara surround terbaik, semua speaker selain subwoofer harus ditempatkan pada jarak yang sama dari posisi mendengarkan (Ⓐ).

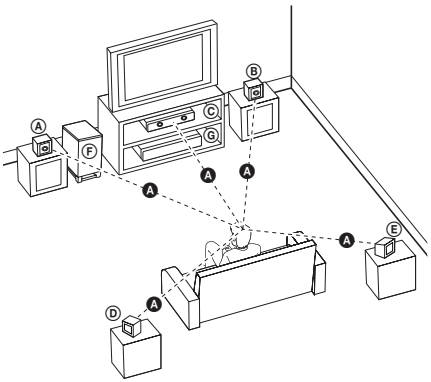

Ⓐ Speaker depan kiri (L)/ Ⓑ Speaker depan kanan (R): Tempatkan speaker depan pada sisi dari monitor atau layar dan sebisa mungkin sejajar dengan permukaan layar.

Ⓒ Speaker tengah: Tempatkan speaker tengah diatas atau dibawah monitor atau layar.

Ⓓ Speaker surround kiri (L)/ Ⓔ Speaker surround kanan (R):
Tempatkan speaker ini dibelakang posisi mendengar anda, menghadap ke depan.

Ⓕ Subwoofer: Penempatan dari subwoofer tidak begitu penting, karena suara rendah bass tidak terlalu terarah. Tetapi lebih baik menempakan subwoofer dekat speaker depan. Belokkan sedikit ke ruangan tengah untuk mengurangi pantulan ke dinding.

Ⓖ Unit

Menghubungkan ke TV anda

Buatlah salah satu hubungan berikut ini, tergantung pada kemampuan peralatan yang anda miliki.

Catatan

- Tergantung pada TV dan perangkat lain yang ingin anda sambungkan, ada banyak cara untuk menghubungkan player. Gunakan hanya salah satu cara menghubungkan di panduan ini.
- Lihat Panduan Pemilik TV, Stereo Sistem anda atau jika perlu juga panduan alat lain untuk membuat sambungan yang terbaik.


Perhatian

- Pastikan player terhubungkan secara langsung ke TV. Atur TV ke channel input video yang benar.
- Jangan hubungkan player melalui VCR Gambar dapat terganggu oleh sistem proteksi penggandaan.

Menghubungkan Komponen Video


Hubungkan jack COMPONENT VIDEO OUTPUT pada unit ke jack input pada TV yang sesuai menggunakan kabel komponen.

Anda dapat mendengarkan suara melalui sistem speaker.

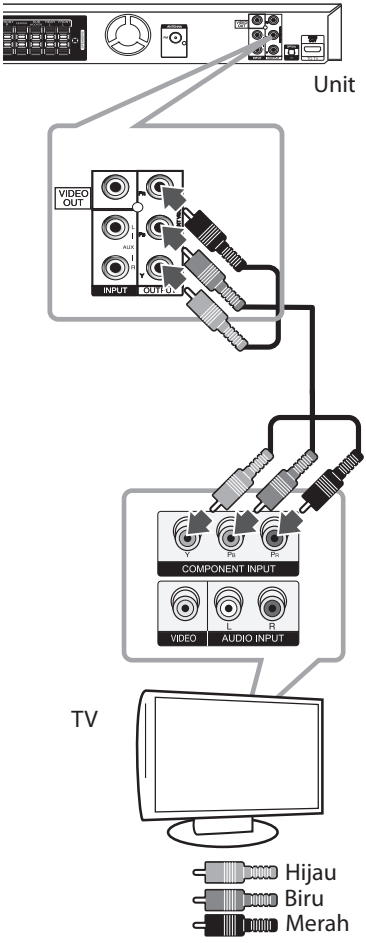

Menghubungkan HDMI Out

Jika anda memiliki TV atau monitor HDMI, anda dapat menghubungkan ke unit ini menggunakan kabel HDMI (Tipe A, Kabel kecepatan tinggi HDMI™). Hubungkan jack HDMI OUT pada unit ke jack HDMI IN pada TV kompatibel HDMI atau monitor.
Atur sumber TV ke HDMI (Lihat pada Panduan Pemilik TV).

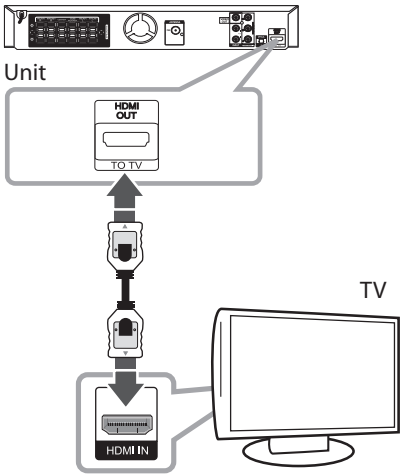

Tip

- Anda dapat menikmati sepenuhnya sinyal audio dan video digital bersamaan dengan hubungan HDMI ini.
- Ketika anda menggunakan hubungan HDMI, anda dapat merubah resolusi pada output HDMI. (Lihat "Pengaturan Resolusi" halaman 17.)

Catatan

- Jika perangkat HDMI yang terhubung tidak menerima output audio dari unit, suara perangkat audio HDMI kemungkinan distorsi atau tidak ada output.
- Ketika anda menghubungkan peralatan kompatibel dengan HDMI atau DVI pastikan hal-hal berikut:
  - Coba matikan peralatan HDMI/DVI dan recorder ini. Berikutnya, nyalakan peralatan HDMI/DVI dan biarkan peralatan tersebut sekitar 30 detik, kemudian nyalakan unit ini.
  - Input video perangkat yang dihubungkan diatur dengan benar untuk unit ini.
  - Perangkat yang terhubung kompatibel dengan input video 720 x 480i (atau 576i), 720 x 480p (atau 576p), 1 280 x 720p, 1920 x 1080i atau 1920 x 1080p.
- Tidak semua perangkat HDMI atau DVI kompatibel-HDCP bekerja pada unit ini.
  - Gambar tidak akan ditampilkan dengan sempurna pada perangkat non-HDCP.
  - Unit ini tidak melakukan pemutaran dan layar TV berubah ke layar hitam atatu hijau atau bintik noise dapat terjadi di layar.
- Jika ada noise atau garis pada layar, silahkan periksa kabel HDMI dan gunakan kabel versi lebih tinggi dari kabel Kecepatan Tinggi HDMI™ .


Perhatian

- Pengubahan resolusi ketika hubungan sudah berjalan dapat mengakibatkan kerusakan. Untuk mengatasinya, matikan player kemudian nyalakan kembali.
- Ketika hubungan HDMI dengan HDCP tidak terbaca. Layar TV akan berubah ke layar hitam atau hijau atau gangguan seperti salju mungkin terjadi di layar. Dalam hal ini, periksa hubungan HDMI, atau lepaskan kabel HDMI.

Menghubungkan Video

Hubungkan jack VIDEO OUT pada unit ke jack video in pada TV menggunakan kabel video .

Anda dapat mendengarkan suara melalui sistem speaker.

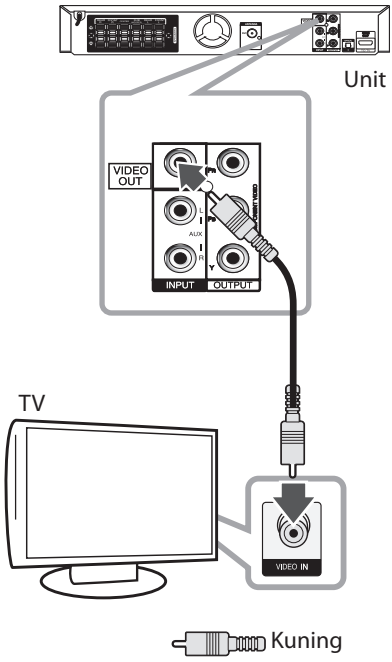

Pengaturan resolusi

Unit menghasilkan beberapa resolusi output untuk jack HDMI OUT dan COMPONENT VIDEO OUT. Anda dapat merubah resolusi menggunakan menu [Setup].

1. Tekan **HOME**.
2. Gunakan </> memilih [Pengaturan] dan tekan **ENTER**. Menu [Pengaturan] muncul.



3. Gunakan Λ / V untuk memilih pilihan [Tampilan] lalu tekan > untuk pindah ke level kedua.
4. Gunakan Λ / V untuk memilih pilihan [Resolusi] lalu tekan > untuk pindah ke level ketiga.
5. Gunakan Λ / V untuk memilih resolusi yang diinginkan lalu tekan **ENTER** konfirmasi pilhan anda.

Catatan

Jika TV anda tidak menerima resolusi yang telah anda set pada player, anda dapat mengatur resolusi ke 480p (atau 576p) sebagai berikut:

Tekan ■ **STOP** selama lebih dari 5 detik.

Resolusi Video Output

Resolusi yang ditampilkan di jendela tampilan dan output resolusi mungkin berbeda sesuai dengan jenis sambungan.

[HDMI OUT]: 1080p, 1080i, 720p dan 480p (atau 576p) dan 480i (atau 576i)


[COMPONENT VIDEO OUT]: 480p (atau 576p) dan 480i (atau 576i)

[VIDEO OUT]: 480i (atau 576i)

Menghubungkan Peralatan Opsional

Menghubungkan AUX In

Hubungkan Output dari perangkat tambahan ke konektor AUX (L/R) INPUT .

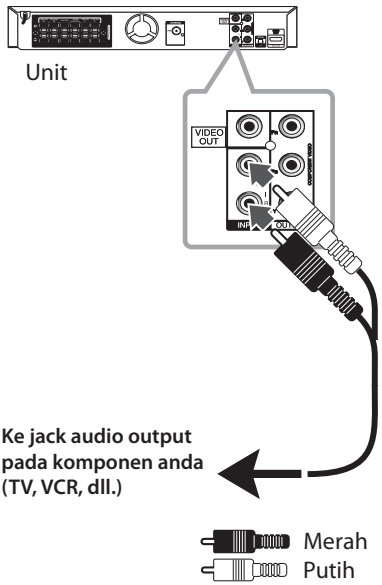


Catatan

Jika TV ada hanya memiliki satu output untuk audio (mono), hubungkan ke jack audio kiri putih) pada unit.

Menghubungkan PORT. IN (PORTABLE) In

Hubungkan output dari perangkat portable (MP3 atau PMP dsb) ke konektor AUDIO (PORT. IN) input.

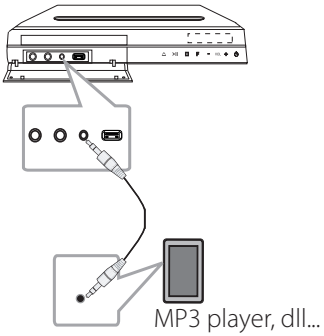

Mendengarkan musik dari player portabel atau perangkat eksternal anda

Unit dapat digunakan untuk memutar musik dari berbagai jenis player portabel atau perangkat eksternal.


1. Hubungkan player portable ke konektor PORT. IN (PORTABLE IN) pada unit.

   Atau

   Hubungkan perangkat eksternal ke konektor AUX pada unit.
2. Hidupkan power dengan menekan ⏻ (**POWER**).
3. Pilih fungsi PORTABLE atau AUX (L/R) INPUT dengan menekan **RADIO&INPUT.**
4. Hidupkan player portable atau perangkat eksternal dan mulai pemutaran.

Menghubungkan USB

Hubungkan port USB dari USB Memory (atau MP3 player, dsb.) ke port USB pada bagian depan unit.

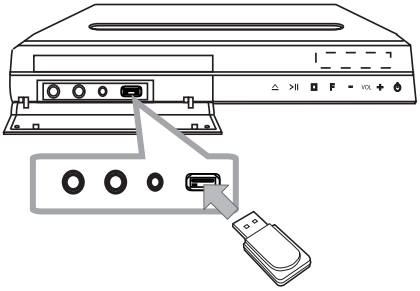

Melepaskan Perangkat USB dari unit

1. Pilih mode fungsi yang berbeda atau tekan ■ **STOP** dua kali berturut-turut.
2. Lepaskan perangkat USB dari unit.

Perangkat USB yang kompatibel


- MP3 Player : Flash type MP3 player.
- USB Flash Drive : Perangkat yang mendukung USB2.0 atau USB1.1.
- Fungsi USB pada unit ini tidak mendukung di sebagian perangkat USB.

Persyaratan perangkat USB

- Perangkat yang memerlukan program instalasi tambahan jika Anda telah tersambung ke komputer, tidak didukung.
- Jangan melepaskan USB ketika sedang beroperasi.
- Untuk USB kapasitas besar, memakan waktu lebih lama beberapa menit untuk mencari.
- Untuk mencegah hilang data, back up semua data.
- Jika anda menggunakan kabel tambahan USB atau USB hub, perangkat USB mungkin tidak dikenali.
- Menggunakan sistem file NTFS tidak didukung. (Hanya FAT (16/32) file sistem yang didukung.)
- Unit ini tidak mendukung ketika jumlah dari total file adalah 1 000 atau lebih.
- Eksternal HDD, Card reader, perangkat terkunci, atau perangkat keras jenis usb tidak didukung.
- Port USB pada unit tidak dapat terhubung ke PC. Unit tidak dapat digunakan sebagai perangkat penyimpanan.

Menghubungkan OPTICAL In

Hubungkan output optical dari Unit (atau perangkat Digital dsb.) ke konektor OPTICAL IN.

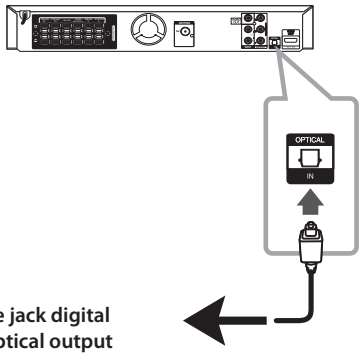

Ke jack digital optical output dari komponen anda

Pengaturan mudah speaker teater rumahan


Mendengarkan suara dari TV, DVD dan Perangkat Digital dengan mode 5.1 (2.1 atau 2)ch. Meskipun mode power off, jika anda menekan **OPTICAL** lalu power on dan secara otomatis berubah ke AUX OPT.

1. Hubungkan jack OPTICAL IN dari unit ke jack pada optical out dari TV anda (atau Peralatan Digital dsb.)
2. Pilih AUX OPT menggunakan **OPTICAL**. Untuk memilih AUX OPT secara langsung
3. Dengarkan suara speaker 5.1(2.1 atau 2)ch.
4. Untuk keluar dari AUX OPT menggunakan **OPTICAL** Fungsi kembali ke sebelumnya.

Menghubungkan antena

Hubungkan antena FM yang tersedia untuk mendengarkan radio.

Hubungkan antena kabel FM ke konektor antena FM.

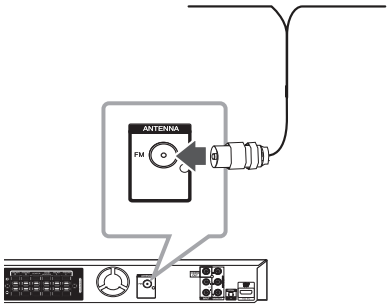

Catatan

- Pastikan sepenuhnya memperpanjang kawat antena FM. Setelah menghubungkan kawat antena FM, jaga agar sehorisontal mungkin.

Penyesuaian Pengaturan Setup


Dengan menggunakan menu Pengaturan, anda dapat membuat berbagai penyesuaian item seperti gambar dan suara.

Anda dapat juga mengatur bahasa untuk teks dan menu Pengaturan, diantara banyak hal, untuk lebih jelasnya dari setiap menu Pengaturan, lihat halaman 21 s.d 25.


Pengaturan bahasa dasar OSD - Opsional

Pada saat pertama kali penggunaan unit ini, menu pengaturan bahasa awal muncul pada layar TV anda. Anda harus melengkapi pilihan bahasa awal sebelum menggunakan unit. Inggris akan dipilih sebagai bahasa awal.

1. Tekan ⏻ (**POWER**) untuk menyalakan unit. Menu pengaturan bahasa akan muncul pada layar.

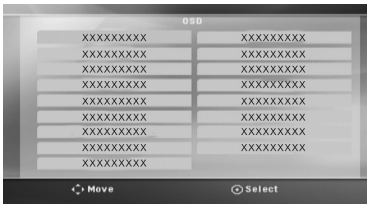

2. Gunakan ∧∨<> untuk memilih bahasa lalu tekan ⊙ **ENTER**.
   Menu konfirmasi akan muncul.



3. Gunakan <> untuk memilih [Enter] lalu tekan ⊙ **ENTER** untuk selesai pengaturan bahasa.

Menampilkan dan keluar Menu Pengaturan

1. Tekan **HOME**.
   Menampilkan [Menu Awal].



2. Pilih [Pengaturan] menggunakan <>.
3. Tekan ⊙ **ENTER**.
   Menampilkan menu [Pengaturan]
4. Tekan **HOME** atau **RETURN** untuk keluar Menu [Pengaturan].

Mengenai menu bantuan untuk Pengaturan

Menu	Tombol	Pengoperasian
▲▼ **Move**	∧∨	Pindah ke menu lainnya.
◄ **Move**	<	Pindah ke level sebelumnya.
► **Move**	>	Pindah ke level atau menu pilihan berikutnya.
Close	**RETURN**	Keluar menu [Pengaturan] atau [Atur Speaker 5.1].
⊙ **Select**	⊙ **ENTER**	Konfirmasi menu

Bahasa

Menu Bahasa

Pilih bahasa untuk menu Pengaturan dan tampilan pada layar tampilan.

Audio Disk / Teks Disk / Menu Disk

Pilih bahasa yang anda kehendaki untuk Audio track (audio disk), teks disk, dan menu disk.

[Asli]

Lihat bahasa aslinya yang digunakan ketika disk direkam.

[Lainnya]

Untuk memilih bahasa lain, tekan tombol numerik kemudian ⊙ **ENTER** untuk memasukkan angka 4-digit yang sesuai dengan daftar kode bahasa di halaman 38. Jika anda memasukkan kode bahasa yang salah, tekan **CLEAR**.

[Mati (untuk Teks Disk)]

Mematikan Teks.

Tampilan

Format TV

Pilih sesuai format TV untuk digunakan berdasarkan bentuk dari layar TV anda.

[4:3]

Pilih ketika TV 4:3 standar terhubung.

[16:9]

Pilih ketika lebar TV 16:9 terhubung.

Mode Tampilan

Pengaturan mode tampilan hanya bekerja ketika mode Format TV diatur ke 4:3.

[Letterbox]

Menampilkan gambar yang luas dengan pita hitam di bagian atas dan bawah layar.

[Panscan]

Secara otomatis menampilkan gambar yang luas di seluruh layar dan memotong bagian-bagian yang tidak muat. (Jika disk / file tidak kompatibel dengan Pan Scan, gambar ditampilkan pada rasio Letterbox.)

Resolusi

Set output resolusi dari sinyal video komponen dan HDMI. Lihat ke "Pengaturan resolusi" untuk lebih jelasnya mengenai resolusi (halaman 17).

[Auto]

Jika jack HDMI OUT tekoneksi pada TV yang menyediakan tampilan informasi (EDID), secara otomatis memilih resolusi terbaik sesuai yang terhubung ke TV. Jika hanya COMPONENT VIDEO OUT terhubung, ini akan merubah resolusi ke 480i (atau 576i) sebagai resolusi standar.

[1080p]

Keluaran 1080 baris dari video progresif

[1080i]

Keluaran 1080 baris dari video interlaced.

[720p]

Keluaran 720 baris dari video progresif.

[480p (atau 576p)]

Keluaran 480 (atau 576) baris dari video progresif.

[480i (atau 576i)]


Keluaran 480 (atau (576) baris dari video interlaced.

Audio

Atur Speaker 5.1

Buat pengaturan berikut untuk decoder surround bilt-in 5.1 channel.

1. Pilih [Atur Speaker 5.1] pada menu [Audio].
2. Tekan ⊙ **ENTER**.
   [Atur Speaker 5.1] muncul.

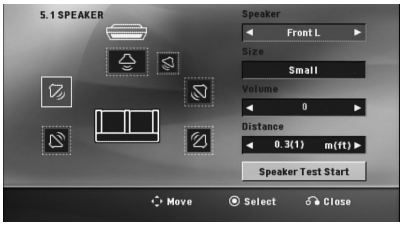

3. Gunakan <> untuk memilih speaker.
4. Sesuaikan pilihan menggunakan tombol ∧∨<> .
5. Kembali ke menu sebelumnya dengan menekan ↶ **RETURN**.

[Speaker]

Pilih speaker yang anda ingin untuk disesuaikan.

> **Catatan**
>
> Pengaturan speaker tertentu dilarang oleh perjanjian lisensi Dolby Digital.

[Ukuran]

Karena pengaturan speaker sudah tetap, anda tidak dapat mengubah pengaturannya.

[Volume]

Sesuaikan tingkat output setiap speaker.

[Jarak]

Mengatur jarak antara setiap speaker dan posisi mendengarkan.

[Tes]

Pilih [Mulai Tes Speaker] menggunakan ∧∨ dan tekan ⊙ **ENTER**. Tekan ⊙ **ENTER** kembali untuk stop. Atur volume untuk menyamakan volume dari sinyal tes yang disimpan dalam sistem.

DRC (Dynamic Range Control)

Membuat suara tetap jelas ketika volume dikecilkan (hanya Dolby Digital). Atur ke [Aktif] untuk efek ini.

Vokal

Pilih [Aktif] untuk menggabungkan channel karaoke pada stereo normal.

Fungsi ini hanya efektif untuk DVD karaoke multi-channel.

HD AV Sync

Terkadang TV Digital mengalami penundaan antara gambar dan suara. Jika hal ini terjadi anda dapat memperbaiki dengan mengatur penundaan suara yang secara efektif menunggu gambar tiba: hal ini disebut HD AV Sync. Gunakan Λ V (di remote control) untuk melihat kebawah atau keatas jumlah penundaan, dimana anda dapat mengatur diantara 0 dan 300m detik.

Semi Karaoke

Ketika bab/ judul/ track selesai seluruhnya, fungsi ini menampilkan nilai pada layar dengan suara riuh sorak.

[Aktif]

Ketika anda selesai bernyanyi nilai akan muncul pada layar.

[Mati]

Ketika anda selesai bernyanyi nilai akan muncul pada layar.

Catatan

- Disk DVD, DVD Karaoke dengan lebih dari 2 track tersedia disk untuk fungsi ini.
- Ketika anda menonton film, semi Karaoke "Mati" pada menu SETUP atau nikmati tanpa menghubungkan MIC jika riuh sorak atau nilai muncul ketika penggantian bab.
- Fungsi ini beroperasi pada mode DVD/CD.
- Fungsi Semi Karaoke hanya dapat digunakan ketika mikrofon dihubungkan.

Kunci (Kontrol Orangtua)

Pengaturan awal dari Kode Wilayah:

Bila anda menggunakan unit ini untuk pertama kalinya, anda harus mengatur Kode Wilayah.

1. Pilih menu [Kunci] dan kemudian tekan >.
2. Tekan >.
   Untuk mengakses pilihan [Kunci], anda harus memasukkan password yang telah dibuat. Masukkan password dan tekan ⊙ **ENTER**. Masukkan kembali dan tekan ⊙ **ENTER** untuk verifikasi. Jika ada kesalahan sebelum menekan ⊙ **ENTER**, tekan **CLEAR**.
3. Pilih karakter pertama dengan tombol Λ V.
4. Tekan ⊙ **ENTER** dan pilih karakter kedua menggunakan tombol Λ V.
5. Tekan ⊙ **ENTER** untuk konfirmasi pilihan kode Area anda.

Rating

Pembatasan pemutaran dari rating DVD berdasarkan dari isinya. Tidak semua disc ada tingkatan.

1. Pilih [Rating] pada menu [KUNCI] lalu tekan >.
2. Masukkan kode pengaman dan tekan ⊙ **ENTER**.
3. Gunakan tombol Λ V untuk memilih tingkatan dari 1 sampai 8.

[Rating 1-8]

Tingkatan satu (1) pembatasan paling banyak dan tingkatan delapan (8) paling sedikit.

[Buka Kunci]

Jika Anda memilih buka kunci, kontrol orangtua tidak aktif dan disk diputar penuh.

4. Tekan ⊙ **ENTER** konfirmasi pilihan rating anda.

Kode Pengaman

Anda dapat memasukkan atau merubah Kode Pengaman.

1. Pilih [Kode Pengaman] pada menu [Kunci] dan lalu tekan >.
2. Tekan ⊙ **ENTER**.
3. Masukkan Kode Pengaman dan tekan ⊙ **ENTER**.

   Untuk merubah Kode Pengaman, tekan ⊙ **ENTER** ketika pilihan [Ganti] tersorot. Masukkan Kode Pengaman dan tekan ⊙ **ENTER**. Masukkan kembali dan tekan ⊙ **ENTER** untuk verifikasi.
4. Tekan **HOME** untuk keluar menu.

Catatan

Jika anda lupa Kode Pengaman anda, anda dapat menghapusnya dengan langkah-langkah berikut:

1. Pilih menu [Pengaturan] pada [Menu Awal].
2. Masukkan nomor 6-digit "210499" dan tekan ⊙ **ENTER**. Kode Pengaman akan terhapus.

Kode Wilayah

Masukkan kode wilayah yang standarnya digunakan menentukan rating disc DVD video, berdasarkan daftar di halaman 37.

1. Pilih [Kode Wilayah] pada menu [Kunci] lalu tekan >.
2. Masukkan kode pengaman dan tekan ⊙ **ENTER**.
3. Pilih karakter pertama dengan tombol ∧ ∨.
4. Tekan ⊙ **ENTER** dan pilih karakter kedua menggunakan tombol ∧ ∨.
5. Tekan ⊙ **ENTER** untuk konfirmasi pilihan kode wilayah anda.

Lainnya

DivX VOD

MENGENAI DIVX VIDEO: DivX® merupakan format video digital dibuat oleh DivX, LLC, anak perusahaan dari Rovi Corporation. Ini merupakan perangkat DivX Certified® yang memutar video DivX. Kunjungi divx.com untuk informasi lebih lanjut dan perangkat software untuk mengkonversi file ke video DivX.

MENGENAI DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Perangkat DivX Certified® harus terdaftar untuk memainkan video DivX Video-on-Demand (VOD) yang dibeli. Untuk mendapatkan kode registrasi Anda, cari bagian DivX VOD dalam menu pengaturan perangkat anda. Kunjungi ke vod.divx.com untuk informasi lebih lanjut tentang bagaimana melengkapi pendaftaran Anda.

[Daftar]

Menampilkan kode registrasi unit anda.

[Cabut pendaftaran]

Menonaktifkan unit anda dan menampilkan kode penonaktifan.

Catatan

Semua video yang didownload dari DivX VOD hanya dapat diputar pada unit ini.

Menggunakan Menu Awal

1. Tekan **HOME**.
   Menampilkan [Menu Awal].



2. Pilih pilihan menggunakan <>.
3. Tekan **ENTER** kemudian pilih pilihan menu.

[Musik] – Menampilkan menu [MUSIK].

[Film] – Mulai pemutaran media video atau menampilkan menu [FILM].

[Foto] – Menampilkan menu [FOTO].

[Pengaturan] – Menampilkan menu [Pengaturan].

Catatan

Anda tidak dapat memilih pilihan [Musik], [Film] atau [Foto] ketika perangkat USB tidak terhubung atau disk tidak dimasukkan.

Pengoperasian Dasar

1. Masukkan disk menggunakan **OPEN/CLOSE** atau hubungkan perangkat USB ke port USB.
2. Tekan **HOME**.
   Menampilkan [Menu Awal].
3. Pilih pilihan menggunakan <>.
   Jika anda memilih pilihan [Film], [Foto] atau [Musik] ketika anda menghubungkan dua atau lebih perangkat, muncul seperti di bawah. Pilih media lalu tekan **ENTER**.



4. Tekan **ENTER** lalu pilih pilihan menu.

Catatan

- Pada kebanyakan disk Audio CD dan DVD-ROM, playback mulai secara otomatis.
- Unit hanya memutar file musik di dalam perangkat penyimpan USB atau disk secara otomatis.

Untuk	Lakukan ini
Stop	Tekan ■ **STOP**.
Playback	Tekan ▶ **PLAY, MONO/ STEREO**.
Pause	Tekan ❚❚ **PAUSE/STEP**.
Frame-by-Frame playback	Tekan ❚❚ **PAUSE/STEP** berulang untuk memutar judul Frame-by-Frame. (hanya DVD, DivX)
Melewatkan ke chapter/ track/ file berikutnya/ sebelumnya	Ketika playback, tekan ⏮ / ⏭ **SKIP** untuk pindah ke chapter/ track/ file berikutnya atau kembali ke awal dari chapter/ track/ file yang aktif. Tekan ⏮ **SKIP** dua kali dengan cepat untuk kembali ke chapter/track/ file sebelumnya.
Menemukan titik secara cepat dengan memutar cepat file maju atau mundur.	Ketika playback, tekan ◀◀/ ▶▶ **SCAN** berulang untuk memilih kecepatan pencarian. Untuk kembali ke kecepatan normal, tekan ▶ **PLAY, MONO/ STEREO**.
Memutar secara berulang atau secara acak	Tekan ↻ **REPEAT** berulang, dan judul, bab atau track yang aktif akan diputar kembali secara berulang atau secara acak. - DVD : Bab/ Judul/ Mati - DivX : Judul/ Semua/ Mati - Audio CD/ MP3/ WMA : Track/ Semua/ Acak/ Mati
Memperlambat kecepatan pemutaran	Dalam mode pause, tekan SLOW (◀◀ atau ▶▶) untuk memilih kecepatan diinginkan. (hanya DVD, DivX) File DivX tidak dapat memperlambat pemutaran mundur.

Pengoperasian Lainnya

Tampilan Informasi Disk di layar

Anda dapat menampilkan berbagai informasi mengenai disc yang dimasukkan pada layar.

1. Tekan ☐ **INFO/DISPLAY** untuk menampilkan berbagai informasi playback.
   Item ditampilkan berbeda tergantung pada jenis disk atau status pemutaran.
2. Anda dapat memilih item dengan menekan Λ V dan merubah atau memilih seting dengan menekan <>.

Judul – Nomor judul aktif/ Jumlah total dari judul.

Bab – Nomor bab aktif/ Jumlah total dari bab.

Waktu – Sisa waktu pemutaran.

Audio – Pilihan bahasa atau kanal audio.

Teks – Pilihan Teks.

Sudut – Pilihan sudut/jumlah nomor dari sudut.

Catatan

Jika tidak ada tombol yang ditekan dalam beberapa detik, tampilan di layar menghilang.

Menampilkan Menu DVD

MOVIE

Ketika anda memutar DVD yang terdiri beberapa menu, anda dapat memilih menu diinginkan menggunakan Menu.

1. Tekan **DISC MENU**.
   Menu disk muncul.
2. Pilih menu menggunakan ∧∨<>
3. Tekan ▶ **PLAY, MONO/STEREO** untuk konfirmasi.

Menampilkan Judul DVD

MOVIE

Ketika anda memutar DVD yang terdiri banyak judul, anda dapat memilih judul yang diinginkan menggunakan Menu.

1. Tekan **TITLE**.
   Judul disk muncul.
2. Pilih menu menggunakan ∧∨<> .
3. Tekan ▶ **PLAY, MONO/STEREO** untuk konfirmasi.

Pemutaran 1.5 kali lebih cepat

MOVIE

Kecepatan 1.5 memungkinkan anda melihat gambar dan mendengar suara lebih cepat dari yang diputar pada kecepatan normal.

1. Ketika playback, tekan ▶ **PLAY, MONO/STEREO** pemutaran 1.5 kali lebih cepat. "▶X1.5" muncul di layar.
2. Tekan ▶ **PLAY, MONO/STEREO** kembali untuk keluar.

Screen Saver

Gambar screen saver muncul ketika Anda membiarkan unit dalam mode stop selama lima menit.

Mulai memutar dari waktu yang ditentukan

MOVIE

Untuk mulai pemutaran di setiap waktu yang dipilih pada file atau judul.

1. Tekan **INFO/DISPLAY** ketika playback.
2. Tekan ∧∨ untuk memilih ikon waktu jam dan "--:--:--" muncul.
3. Masukkan waktu mulai yang diperlukan dalam jam, menit, dan detik dari kiri ke kanan. Jika anda salah memasukkan angka, tekan **CLEAR** untuk menghapus angka yang anda masukkan. Kemudian masukan angka yang benar.
   Sebagai contoh, untuk menemukan adegan di 1 jam, 10 menit, dan 20 detik, masukkan "11020" dengan menggunakan tombol numerik.
4. Tekan ⊙ **ENTER** untuk konfirmasi. Pemutaran mulai dari waktu yang dipilih.

Melanjutkan pemutaran

MOVIE **MUSIC** **ACD**

Unit merekam titik dimana anda menekan ■ **STOP** tergantung pada disk.
Jika "❚❚■ (Resume Stop)" muncul sebentar di layar, tekan ▶ **PLAY, MONO/STEREO** untukmelanjutkan pemutaran (dari titik adegan).

Jika anda menekan ■ **STOP** dua kali atau mengeluarkan disk "■"(Complete Stop) muncul pada layar. Unit akan menghapus titik berhenti.

Catatan

Titik melanjutkan mungkin dihapus ketika tombol ditekan (misalnya; ⏻ (**POWER**), ⏏ **OPEN/CLOSE**, dsb.).

Mengubah kode halaman teks

MOVIE

Jika subtitle tidak tampil dengan benar, anda dapat merubah kode halaman teks untuk menampilkan file teks dengan benar.

1. Ketika playback, tekan **INFO/DISPLAY** untuk menampilkan tampilan di layar.
2. Gunakan ∧∨ memilih pilihan [Hal Kode].
3. Gunakan <> memilih kode pilihan dikehendaki.
4. Tekan ↶ **RETURN** untuk keluar tampilan di layar.

Pemutaran Ditandai

MUSIC ACD

Fungsi tanda memungkinkan anda untuk menyimpan file favorit anda dari setiap disk atau perangkat USB di unit memori.

1. Pilih [Musik] pada [Menu Awal].

Kembali ke folder diatas.
(Hanya MP3/ WMA)

Informasi file akan ditampilkan sesuai dengan informasi ID3TAG pada file musik yang sesuai.
(Hanya MP3)



Memilih semua track/ file.

Batal memilih semua track/ file.

Pindah ke daftar file sebelumnya atau berikutnya.

2. Pilih musik yang dikehendaki di [Daftar] menggunakan ∧∨ lalu tekan **MARKER** untuk memunculkan tanda pada daftar.
3. Tekan ⊙ **ENTER** atau ▶ **PLAY, MONO/STEREO**. Menampilkan mode putar.
4. Pilih mode putar menggunakan ∧∨ dan tekan ⊙ **ENTER**.

[Tandai Yg Diputar]

Pemutaran ditandai.

[Sedang Diputar]

Pemutaran normal.

Catatan

Jika anda ingin untuk memilih semua file pada daftar, pilih [Pilih Semua] dan tekan ⊙ **ENTER**.

Menghapus tanda

1. Gunakan ∧∨ untuk memilih track yang anda ingin hapus dari file ditandai.
2. Tekan **MARKER**.

Menghapus semua tanda

Gunakan ∧∨<> memilih [Batalkan Semua] lalu tekan ⊙ **ENTER** dalam mode program edit.

Catatan

Penanda juga dibersihkan ketika disk atau perangkat USB dilepaskan, unit dimatikan atau fungsi diganti ke yang lain.

Melihat file FOTO

PHOTO

Unit ini dapat memutar disk dengan file foto.

1. Pilih [Foto] pada [Menu Awal] dan tekan ⊙ **ENTER**.



2. Tekan ∧ ∨ untuk memilih folder, dan lalu tekan ⊙ **ENTER**.
3. Jika ingin menampilkan slide show, tekan ∧ ∨ untuk menyorot file dan tekan ► **PLAY, MONO/ STEREO**.

Mengenai menu bantuan dalam menu [Foto]

Menu	Tombol	Pengoperasian
► **Slide Show**	► **PLAY, MONO/ STEREO**	Menampilkan slide show.
▲▼◄► **Move**	∨∧<>	Pindah ke file atau konten lainnya.
⊙ **Select**	⊙ **ENTER**	Menampilkan file tertentu.
Close	**RETURN**	Kembali ke [Menu Awal].


Mengenai menu bantuan dalam layar penuh

Menu	Tombol	Pengoperasian
Menu	**INFO/ DISPLAY**	Menampilkan Pilihan menu.
◄ / ► **Prev./ Next**	< / >	Pindah ke file lainnya.
List	**RETURN**	Kembali ke menu [Foto].

Pilihan saat melihat foto

Anda dapat menggunakan berbagai pilihan selama melihat foto dalam layar penuh.

1. Saat melihat foto dalam layar penuh, tekan **INFO/DISPLAY** menampilkan pilihan menu.
2. Pilih pilihan menggunakan ∨∧<>.

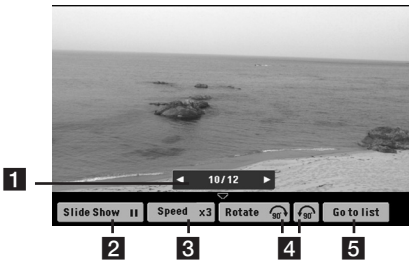

1 **Foto aktif/jumlah total dari foto**
Gunakan <> melihat foto sebelum/berikut.

2 **Slide Show ►/II** – Tekan ⊙ **ENTER** untuk mulai atau pause slide show.

3 **Kcptn x3/ x2/ x1** – Gunakan ⊙ **ENTER** untuk memilih kecepatan tunda antar foto dalam slide show.

4 **Putar** – Tekan ⊙ **ENTER** memutar foto.

5 **Lihat Daftar** – Tekan ⊙ **ENTER** untuk kembali ke menu [Foto].

Pengaturan waktu tidur

Tekan **SLEEP** sekali atau lebih untuk memilih waktu tunda antara 10 dan 180 menit, setelah unit akan dimatikan.

Untuk memeriksa waktu tersisa, tekan **SLEEP**.

Untuk membatalkan fungsi tidur, tekan **SLEEP** berulang hingga "SLEEP 10" muncul, dan tekan **SLEEP** sekali lagi ketika "SLEEP 10" ditampilkan.

Catatan

Anda dapat memeriksa sisa waktu sebelum unit dimatikan.

Tekan **SLEEP** sisa waktu muncul dalam jendela tampilan.

Dimmer

Tekan **SLEEP** sekali. Jendela tampilan akan gelap setengahnya. Untuk membatalkannya, tekan **SLEEP** berulang kali sampai redup dimatikan.

Mematikan suara sementara

Tekan **MUTE** menghilangkan suara unit anda.

Anda dapat menghilangkan suara anda, misalnya, untuk menjawab telepon, muncul MUTE dalam jendela tampilan.

Memori Adegan Terakhir

MOVIE

Unit ini mengingat adegan terakhir dari disk yang diputar terakhir. Adegan terakhir tersimpan di memori meskipun Anda telah mengeluarkan disk atau mematikan unit. Apabila disk yang dimasukkan adegannya disimpan memori, adegan secara otomatis dipanggil.

Pemilihan sistem - Opsional

Anda harus memilih mode sistem yang tepat untuk sistem TV anda. Tekan dan tahan **II PAUSE/STEP** selama lebih dari lima detik untuk dapat memilih sebuah sistem dalam [Menu Home].

Catatan

Jika perangkat USB terhubung atau disk dimasukkan, fungsi ini tidak dioperasikan.

Menyesuaikan pengaturan level speaker

Anda dapat mengatur tingkat suara dari setiap speaker.

1. Tekan **SPEAKER LEVEL** berulang untuk memilih speaker yang dikehendaki untuk diatur.
2. Tekan **VOL -/+** untuk mengatur level suara dari speaker yang dipilih saat menu pengaturan level ditampilkan pada jendela tampilan.
3. Ulangi dan atur level suara dari speaker lainnya.

VOCAL FADER

Anda dapat menikmati fungsi karaoke, dengan mengurangi vocal penyanyi dari musik dalam berbagai sumber. (MP3/ WMA/ CD) Tekan **VOCAL FADER** dan "FADE ON" akan muncul pada jendela tampilan.

Untuk membatalkan, tekan **VOCAL FADER**

Kualitas dari **VOCAL FADER** mungkin berbeda tergantung dari kondisi perekaman dari file musik.

Catatan

- Fungsi ini hanya tersedia untuk digunakan ketika mikrofon terhubung.
- Hal ini tidak tersedia pada sumber MONO.

Pengoperasian Radio

Pastikan bahwa antena FM terhubung.
(Lihat halaman 20.)

Mendengarkan radio

1. Tekan **RADIO&INPUT** sampai FM muncul pada jendela tampilan.
   Stasiun yang diterima terakhir disetel masuk.
2. Tekan dan tahan **TUNING (-/+)** selama dua detik sampai indikasi frekuensi mulai berubah, kemudian lepaskan. Penalaan berhenti ketika unit mendapatkan stasiun.

   Atau

   Tekan **TUNING (-/+)** secara berulang.
3. Atur volume suara dengan memutar **VOL(-/+)** di panel depan atau menekan **VOL (+/-)** pada remote control secara berulang.

Mencari stasiun radio

Anda dapat mencari 50 stasiun untuk FM.

Sebelum penalaan, pastikan bahwa anda telah mengecilkan volume.

1. Tekan **RADIO&INPUT** sampai FM muncul pada jendela tampilan.
2. Pilih frekuensi yang dikehendaki menggunakan **TUNING (-/+)**.
3. Tekan **ENTER** nomor penyetelan akan berkedip di jendela tampilan.
4. Tekan **PRESET (-/+)** untuk memilih nomor penyetelan yang anda inginkan.
5. Tekan **ENTER**.
   Stasiun tersimpan.
6. Ulangi langkah 2 s.d 5 menyimpan stasiun lainnya.

Menghapus semua stasiun tersimpan

1. Tekan dan tahan **CLEAR** selama dua detik.
   "ERASE ALL" akan berkedip di tampilan unit.
2. Tekan **CLEAR** untuk menghapus semua stasiun radio tersimpan.

Menghapus stasiun tersimpan

1. Tekan **PRESET - / +** untuk memilih nomor penyetelan yang anda ingin hapus.
2. Tekan **CLEAR**, nomor penyetelan akan berkedip di jendela tampilan.
3. Tekan **CLEAR** kembali, untuk menghapus nomor penyetelan yang dipilih.

Memperbaiki penerimaan FM yang jelek

Tekan ▶ **PLAY, MONO/STEREO** pada remote control. Hal ini akan mengubah tuner dari stereo ke mono dan biasanya memperbaiki penerimaan.

Penyesuaian Suara

Pengaturan mode surround

Sistem ini memiliki sejumlah aneka suara yang sudah di program. Anda dapat memilih mode suara yang diinginkan menggunakan **SOUND EFFECT**.

Anda dapat mengubah **SOUND EFFECT** dengan <> tombol panah saat informasi efek suara ditampilkan.

Item tampilan untuk equaliser mungkin berbeda tergantung sumber dan efek suara.

Pada Tampilan	Penjelasan
NAT PLUS	NAT PLUS merupakan efek suara Natural Plus. Anda dapat menikmati efek suara natural sama dengan 5.1 channel.
NATURAL	Anda dapat menikmati suara nyaman dan alami. (opsional)
POP CLASSIC JAZZ ROCK	Program ini memberikan sebuah atmosfir suara yang menarik, memberikan anda perasaan yang sebenarnya dari konser pop rock, jazz atau klasik.
BASS	BASS adalah Bass Blast. Ketika playback, Memperkuat efek suara bass dan surround.
LOUDNESS	Meningkatkan suara bass dan treble.
BYPASS	Anda dapat menikmati suara tanpa efek equaliser.

Catatan

- Dalam beberapa mode surround, sebagian speaker tidak ada suara atau suara rendah. itu tergantung pada mode surround dan sumber dari audio, hal ini tidak berarti rusak.
- Anda mungkin perlu mengatur ulang mode surround, setelah mengganti input, kadang-kadang bahkan setelah sound track berubah.
- Fungsi ini tidak dioperasikan bila mikrofon terhubung ke unit.

Pengoperasian Lanjutan

Perekaman ke USB

Anda dapat merekam musik atau sumber suara ke perangkat USB dengan menghubungkan USB ke port pada unit.

1. Hubungkan perangkat USB ke unit.
2. Pilih mode dari yang ingin anda untuk rekam. Memutar ulang sumber suara pertama.
3. Mulai perekaman dengan menekan ● **REC**.
4. Untuk berhenti, tekan ■ **STOP**.

[Perekaman semua track/ file]

Merekam ke USB dalam mode stop atau putar.

[Perekaman daftar program]

Setelah menandai file yang dikehendaki dan anda dapat merekam ke USB (Lihat halaman 29).

Ini akan disimpan sebagai berikut

Audio CD	CD_REC TRK_001 TRK_002
MP3/ WMA	FILE_REC 001_ABC(File name) 002_DEF(File name)
Sumber lainnya (Tuner, AUX, Portable)	EXT_REC AUDIO_001 AUDIO_002

Catatan

- Anda dapat memeriksa nilai prosentase rekaman pada rekaman USB di layar selama perekaman. (hanya AUDIO CD atau MP3/ WMA CD)
- Selama perekaman MP3/ WMA, tidak ada suara.
- Ketika anda stop rekaman saat pemutaran, file yang sudah direkam pada saat itu akan disimpan. (Kecuali file MP3/ WMA.)
- Jangan melepaskan perangkat USB atau menonaktifkan unit selama perekaman USB. Jika tidak, file yang tidak lengkap akan terbuat dan tidak dihapus pada PC.
- Perekaman melalui mikrofon tidak tersedia.
- Jika USB tidak dapat merekam, muncul pesan seperti "NO USB", "ERROR", "USB FULL" atau "NO REC" yang ditampilkan pada jendela tampilan.
- Multi card reader atau HDD eksternal tidak dapat digunakan untuk rekaman USB.
- Sebuah file direkam oleh 128Mbyte (sekitar 2 jam) ketika anda merekam untuk jangka panjang. Terdapat rekaman kurang dari 4 file.
- Dalam status CD-G ,DTS disk rekaman USB tidak beroperasi.
- File dalam sub-folder tidak direkam selama perekaman semua track.
- Anda tidak dapat merekam lebih dari 999 file.
- Nomor dari file rekaman dimasukkan dari nomor terendah. Sehingga jika anda menghapus sebagian dari file rekaman, file rekaman berikutnya dapat nomor lebih rendah diantara lainnya.

Pembuatan salinan yang ilegal dari material yang dikopi-protek, termasuk program komputer, file, siaran dan perekaman suara, termasuk pelanggaran dari hak cipta dan tindakan kriminal. Peralatan ini tidak boleh digunakan untuk keperluan seperti itu.

Bertanggung jawab
Hormati hak cipta

Pemecahan Masalah

MASALAH	PERBAIKAN
Tidak ada daya	Hubungkan power cord ke soket dinding secara benar.
Tidak ada gambar	Pilih mode input video yang sesuai pada TV sehingga gambar dari unit muncul di layar TV.
	Hubungkan kabel video dengan kuat ke kedua TV dan unit.
Suara kecil atau tidak ada	Pilih mode input yang benar pada unit sehingga anda dapat mendengar suara dari unit.
	Sambungkan kabel audio ke terminal hubungan secara benar.
	Ganti dengan yang kabel audio baru.
Kualitas gambar DVD buruk	Bersihkan disk menggunakan kain lembut dengan gerakan keluar.
DVD/CD tidak memutar disk	Masukkan disk
	Masukkan disk yang dapat diputar (Periksa jenis disk, sistem warna, dan kode regional).
	Letakkan disk dengan label atau sisi cetak menghadap ke atas.
	Masukkan password anda atau ubah level rating.
Terdengar dengungan ketika DVD atau CD diputar	Bersihkan disk menggunakan kain lembut dengan gerakan keluar.
	Pindahkan unit dan komponen audio jauh dari TV anda.
Stasiun radio tidak dapat terdengar dengan baik	Periksa sambungan antena dan atur posisinya.
	Hubungkan antena eksternal jika diperlukan.
	Setel stasiun secara manual.
	Simpanlah stasiun radio, untuk detail lihat halaman 32.
Remote control tidak bekerja baik / tidak sama sekali	Remote tidak diarahkan langsung ke unit. Arahkan remote secara langsung ke unit.
	Remote terlalu jauh dari unit. Gunakan remote control dalam jarak 23 kaki (7m) dari unit.
	Ada penghalang antara jalur remote control dan unit. Pindahkan penghalangnya.
	Baterai pada remote control sudah lemah. Ganti baterai dengan yang baru.

Pemeliharaan

Penanganan Unit

Waktu Pengiriman Unit

Mohon simpan karton pengiriman dan bahan pengepakan. Apabila Anda perlu mengirimkan unit ini, agar terlindung secara maksimum, kemas ulang seperti produk ini terkemas seperti aslinya dari pabrik.

Jaga permukaan luar tetap bersih

- Jangan gunakan cairan volatile seperti semprotan insektisida dekat unit.
- Pengelapan dengan tekanan yang kuat dapat merusak permukaan.
- Jangan menempelkan benda dari karet atau plastik pada unit dalam waktu yang lama.

Membersihkan Unit

Untuk membersihkan player, gunakan kain lembut dan kering. Jika permukan benar-benar kotor, gunakan bahan lembut yang dibasahi dengan deterjen. Jangan menggunakan zat pelarut (solven) kuat seperti alkohol, bensena, atau bahan pengencer cat karena zat-zat ini dapat merusak permukaan unit.

Merawat Unit

Unit adalah alat presisi berteknologi tinggi. Jika lensa optik dan bagian penggerak disk (disc drive) kotor atau aus maka kualitas gambar akan menurun. Untuk informasi rinci, mohon hubungi pusat servis resmi terdekat.

Catatan tentang Disk

Penanganan Disk

Jangan menyentuh permukaan dari disk. Pegang disk dibagian pinggir sehingga sidik jari tidak menempel di permukaan. Jangan menempelkan kertas atau plester pada disk.

Penyimpanan Disk

Setelah menggunakan, letakkan disk di tempatnya. Jaga agar disk tidak terkena sinar matahari dan jangan meninggalkannya di dalam mobil di bawah sinar matahari langsung.

Pembersihan Disk

Sidik jari dan debu pada disk dapat menyebabkan kualitas gambar yang buruk dan distorsi suara. Sebelum pemutaran, bersihkan disk dengan kain bersih. Lap disk dari tengah ke luar.

Jangan menggunakan bahan pelarut seperti alkohol, thinner, cairan pembersih komersial, atau semprotan anti macet yang diperuntuk-kan bagi rekaman vinil lama

Daftar Kode Wilayah

Pilih kode wilayah dari daftar.

Area	Kode	Area	Kode	Area	Kode	Area	Kode
Afghanistan	AF	Fiji	FJ	Monaco	MC	Singapore	SG
Argentina	AR	Finland	FI	Mongolia	MN	Slovak Republic	SK
Australia	AU	France	FR	Morocco	MA	Slovenia	SI
Austria	AT	Germany	DE	Nepal	NP	South Africa	ZA
Belgium	BE	Great Britain	GB	Netherlands	NL	South Korea	KR
Bhutan	BT	Greece	GR	Antilles	AN	Spain	ES
Bolivia	BO	Greenland	GL	New Zealand	NZ	Sri Lanka	LK
Brazil	BR	Hong Kong	HK	Nigeria	NG	Sweden	SE
Cambodia	KH	Hungary	HU	Norway	NO	Switzerland	CH
Canada	CA	India	IN	Oman	OM	Taiwan	TW
Chile	CL	Indonesia	ID	Pakistan	PK	Thailand	TH
China	CN	Israel	IL	Panama	PA	Turkey	TR
Colombia	CO	Italy	IT	Paraguay	PY	Uganda	UG
Congo	CG	Jamaica	JM	Philippines	PH	Ukraine	UA
Costa Rica	CR	Japan	JP	Poland	PL	United States	US
Croatia	HR	Kenya	KE	Portugal	PT	Uruguay	UY
Czech Republic	CZ	Kuwait	KW	Romania	RO	Uzbekistan	UZ
Denmark	DK	Libya	LY	Russian Federation	RU	Vietnam	VN
Ecuador	EC	Luxembourg	LU	Saudi Arabia	SA	Zimbabwe	ZW
Egypt	EG	Malaysia	MY	Senegal	SN		
El Salvador	SV	Maldives	MV				
Ethiopia	ET	Mexico	MX				

Daftar Kode Bahasa

Gunakan daftar ini untuk memasukkan bahasa yang anda inginkan untuk seting awal berikut: [Disk Audio], [Teks Disk], dan [Menu Disk].

Bahasa	Kode	Bahasa	Kode	Bahasa	Kode	Bahasa	Kode
Afar	6565	French	7082	Lithuanian	7684	Sindhi	8368
Afrikaans	6570	Frisian	7089	Macedonian	7775	Singhalese	8373
Albanian	8381	Galician	7176	Malagasy	7771	Slovak	8375
Ameharic	6577	Georgian	7565	Malay	7783	Slovenian	8376
Arabic	6582	German	6869	Malayalam	7776	Spanish	6983
Armenian	7289	Greek	6976	Maori	7773	Sudanese	8385
Assamese	6583	Greenlandic	7576	Marathi	7782	Swahili	8387
Aymara	6588	Guarani	7178	Moldavian	7779	Swedish	8386
Azerbaijani	6590	Gujarati	7185	Mongolian	7778	Tagalog	8476
Bashkir	6665	Hausa	7265	Nauru	7865	Tajik	8471
Basque	6985	Hebrew	7387	Nepali	7869	Tamil	8465
Bengali; Bangla	6678	Hindi	7273	Norwegian	7879	Telugu	8469
Bhutani	6890	Hungarian	7285	Oriya	7982	Thai	8472
Bihari	6672	Icelandic	7383	Panjabi	8065	Tonga	8479
Breton	6682	Indonesian	7378	Pashto, Pushto	8083	Turkish	8482
Bulgarian	6671	Interlingua	7365	Persian	7065	Turkmen	8475
Burmese	7789	Irish	7165	Polish	8076	Twi	8487
Byelorussian	6669	Italian	7384	Portuguese	8084	Ukrainian	8575
Chinese	9072	Japanese	7465	Quechua	8185	Urdu	8582
Croatian	7282	Kannada	7578	Rhaeto-Romance	8277	Uzbek	8590
Czech	6783	Kashmiri	7583	Rumanian	8279	Vietnamese	8673
Danish	6865	Kazakh	7575	Russian	8285	Volapük	8679
Dutch	7876	Kirghiz	7589	Samoan	8377	Welsh	6789
English	6978	Korean	7579	Sanskrit	8365	Wolof	8779
Esperanto	6979	Kurdish	7585	Scots Gaelic	7168	Xhosa	8872
Estonian	6984	Laothian	7679	Serbian	8382	Yiddish	7473
Faroese	7079	Latin	7665	Serbo-Croatian	8372	Yoruba	8979
Fiji	7074	Latvian, Lettish	7686	Shona	8378	Zulu	9085
Finnish	7073	Lingala	7678				

Merek Dagang dan Lisensi



Diproduksi di bawah lisensi dari Dolby Laboratories. Simbol Dolby dan double-D adalah merk dagang dari Dolby Laboratories.



HDMI, logo HDMI dan High-Definition Multimedia Interface adalah merk dagang atau merk dagang terdaftar dari HDMI lisensi LLC.



"DVD Logo" adalah merk dagang dari DVD Format/ Logo Licensing Corporation.



DivX®, DivX Certified® dan logo asosiasi adalah merek dagang dari Rovi Corporation atau anak perusahaan dan digunakan di bawah lisensi.





Diproduksi di bawah lisensi hak paten U.S. Nos: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 & U.S. lainnya dan paten internasional lainnya & pending. DTS, simbol, & DTS dan Simbol bersama adalah merek dagang terdaftar & DTS Digital Surround dan logo DTS adalah merek dagang dari DTS, Inc. Produk termasuk software. © DTS, Inc. Semua hak cipta dilindungi.



Apakah SIMPLINK?

Beberapa fungsi pada unit ini dikontrol oleh remote control TV ketika unit ini dan TV LG dengan SIMPLINK dihubungkan melalui hubungan HDMI. Fungsi-fungsi yang dapat dikontrol dengan remote control TV LG; Play, Pause, Scan, Skip, Stop, Power Off., dll.

- Lihat buku panduan TV untuk lebih jelasnya mengenai fungsi SIMPLINK.
- LG TV dengan fungsi SIMPLINK mempunyai logo seperti diatas.
- Gunakan versi kabel lebih tinggi dari Kabel HDMI™ Kecepatan Tinggi .

Spesifikasi

Umum	
Persyaratan daya	Lihat ke main label
Konsumsi Daya	Lihat ke main label
Dimensi (P x T x L)	360 x 60.5 x 297 mm tanpa kaki
Bobot (kurang-lebih)	2.7 kg
Temperatur pengoperasian	41 °F s.d 95 °F (5 °C s.d 35 °C)
Kelembaban Pengoperasian	5 % s.d 90 %
Bus Power Supply (USB)	DC 5 V ⎓ 500 mA

Input/ Output	
VIDEO OUT	1.0 V (p-p), 75 Ω, sync negative, jack RCA x 1
COMPONENT VIDEO OUT	(Y) 1.0 V (p-p), 75 Ω, sync negative, jack RCA x 1 (Pb)/(Pr) 0.7 V (p-p), 75 Ω, jack RCA x 2
HDMI OUT (video/audio):	19 pin (Type A, Konektor HDMI™)
ANALOG AUDIO IN	2.0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω, jack RCA (L, R) x 1
DIGITAL IN (OPTICAL):	3 V (p-p), jack Optical x 1
PORT. IN	0.5Vrms (Jack stereo 3.5 mm)

Amplifier		
Mode Stereo	141 W + 141 W (3Ω pada 1kHz)	
Mode Surround	Depan	141 W + 141 W (3 Ω pada 1 kHz)
	Tengah	141 W (3 Ω pada 1 kHz)
	Surround	141 W + 141 W (3 Ω pada 1 kHz))
	Subwoofer	145 W (3 Ω pada 60 Hz)

Tuner	
FM Jarak Tuning	87.5 s.d 108.0 MHz atau 87.50 s.d 108.00 MHz

Speaker Depan	
Jenis	2 way 3 speaker
Impedansi rata-rata	3 Ω
Daya masukan	141 W
Maksimal daya masukan	282 W
Ukuran netto	200 x 550 x 200 mm
Berat bersih	1.3 kg

Speaker Belakang	
Jenis	2 way 2 speaker
Impedansi rata-rata	3 Ω
Daya masukan	141 W
Maksimal daya masukan	282 W
Ukuran netto (P x T x L)	150 x 266 x 150 mm
Berat bersih	0.7 kg

Speaker Tengah	
Jenis	2 way 3 speaker
Impedansi rata-rata	3 Ω
Daya masukan	141 W
Maksimal daya masukan	282 W
Ukuran netto (P x T x L)	311 x 96 x 69 mm
Berat bersih	1.1 kg

Subwoofer Passive	
Jenis	1 Way 1 Speaker
Impedansi rata-rata	3 Ω
Daya masukan	145 W
Maksimal daya masukan	290 W
Ukuran netto (P x T x L)	216 x 405 x 312 mm
Berat bersih	5.5 kg

Desain dan spesifikasi bisa berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.



PT. LG ELECTRONICS INDONESIA
Kawasan Industri MM2100 Blok G
Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat 17520
INDONESIA