LG
Life's Good

SVENSKA
DANSK
NORSK
SUOMI

BRUKSANVISNING

MUSIK I STIL

DOCKNINGSHÖGTALARE

Var vänlig och läs denna användarhandbok innan du sätter igång att använda apparaten och behåll den för framtida användning.

ND1520



Säkerhetsinformation



VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISKA STÖTAR TAG INTE BORT NÅGRA PANELER (INTE HELLER BAKSIDAN). ENHETEN INNEHÅLLER INGA SERVICEBARA DELAR. LÅT KVALIFICERAD SERVICEPERSONAL UTFÖRA ALL SERVICE.



Denna blixt med ett pilhuvud i en liksidig triangel avser att varna användaren för att det finns oisolerad farlig spänning inuti produktens hölje som kan vara tillräckligt stor för att utgöra en risk för människor att få elektriska stötar.



Utropstecknet inom en liksidig triangel avser att uppmärksamma användaren på att det finns viktiga drifts- och underhålls- (service-) anvisningar i den litteratur som medföljer produkten.

VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR BRAND ELLER ELEKTRISKA STÖTAR, UTSÄTT INTE DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT.

VARNING: Installera inte denna utrustningen i ett begränsat utrymme, t ex en bokhylla eller liknande.

OBS: Vänligen se etikett på apparatens undersida för säkerhetsinformation rörande ex. produktens ID-nummer samt strömförsörjning.

VIKTIGT angående elkabeln

De flesta apparater behöver anslutas till en separat krets.

Det innebär en enda utgångskrets för enbart den här apparaten och som inte har några andra utgångar eller förgreningskretsar. Läs specifikationssidan i den här bruksanvisningen för säkerhets skull. Överbelasta inte vägguttag. Överbelastade vägguttag, lösa eller skadade vägguttag, förlängningssladdar, nötta elkablar eller skadad eller sprucken ledningsisolering är farliga. Alla dessa problem kan leda till elektriska stötar och eldsvåda. Undersök regelbundet produktens kabel. Om det finns några tecken på skada eller försämring kopplar du ur den, slutar använda apparaten och låter en behörig servicetekniker byta kabeln mot en exakt likadan reservdel. Skydda elkabeln från fysisk eller mekanisk skada som vridning, böjning och klämning (till exempel i en dörr eller för att någon trampar på den). Var särskilt aktsam om kontakter, vägguttag och den punkt där sladden kommer ut ur apparaten. För att koppla bort enheten från nätström, dra ut nätsladdskontakten. Se till att kontakten är lättåtkomlig på den plats där du installerar produkten.

Denna enhet är utrustad med ett bärbart batteri eller laddningsaggregat.

Ta ut batteriet försiktigt ur enheten: Ta ur det gamla batteriet eller batterisatsen och följ anvisningarna – gör tvärtom jämfört med då du satte in det. För att förhindra nedsmutsning av miljön och möjlig fara för människor och djur skall du se till att det gamla batteriet kommer till en för ändamålet avsedd uppsamlingsplats. Gör dig inte av med batteriet i hushållsavfallet. Vi rekommenderar dig att använda system för utbyte av batterier och laddningsaggregat. Batterierna ska inte utsättas för stark värme, som t ex solsken, brand eller liknande.

VIKTIGT: Apparaten får inte utsättas för vatten (droppar eller stänk) och inga vätskefyllda föremål, som till exempel vaser, får placeras på apparaten.

Kassering av din gamla apparat



1. När den här symbolen med en överkryssad soptunna på hjul sitter på en produkt innebär det att den regleras av European Directive 2002/96/EC.
2. Alla elektriska och elektroniska produkter bör kasseras via andra vägar än de som finns för hushållsavfall, helst via för ändamålet avsedda uppsamlingsanläggningar som myndigheterna utser.
3. Om du kasserar din gamla apparat på rätt sätt så bidrar du til att förhindra negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.
4. Mer detaljerad information om kassering av din gamla apparat kan får av kommunen, renhållningsverket eller den butik där du köpte produkten.

Avfallshantering batterier/ackumulatorer



1. När den här överkorsade soptunnan finns påsatt batterier/ackumulatorer på din apparat betyder detta att de lyder under European Directive 2006/66/EC.
2. Denna symbol kan vara kombinerad med kemiska symboler för kvicksilver/ Hg), kadmium(Cd) eller bly (Pb) om batteriet innehåller mer än, 0,0005% kvicksilver, 0.002% kadmium eller 0,004% bly.
3. Alla batterier/ackumulatorer skall hanteras åtskiljda från vanligt hushållsavfall och föras till särskilt för ändamålet avsedda uppsamlingsplatser utsedda av myndigheterna.
4. Rätt avfallshantering av dina gamla batterier/ackumulatorer medverkar till att förhindra negativa konsekvenser för miljön, för djurs och människors hälsa.
5. För ytterligare, detaljerad information om hanteringen av dina gamla batterier/ackumulatorer ber vi dig ta kontakt med berörd myndighet på din plats eller med den affär där du köpt din apparat.

CE LG Electronics förklarar härmed att denna/ dessa produkt(-er) är tillverkade i enlighet med de huvudsakliga kraven och andra relevanta bestämmelser i Directive 2004/108/EC, 2006/95/EC and 2009/125/EC.

Europeiska Standardiseringscentret:
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen
The Netherlands

- Vänligen notera att detta INTE är kontaktuppgifter för någon kundtjänst. För kundtjänstinformation, se garantikortet eller kontakta återförsäljaren som du köpte denna produkt av.

Innehållsförteckning

1 Komma igång

2 Säkerhetsinformation
5 Unika egenskaper
5 – Gjord för iPod/iPhone
5 – Bärbar in
5 – Alarm
5 – Radio(FM)
5 – Time Sync
5 Tillbehör
5 Introduktion
5 – Symbol som används i denna handbok
6 Frampanel
7 Bakre panel
8 Ansluta nätadaptern

2 Användning

9 Övergripande funktion
10 Grundläggande användning
10 – iPod/iPhone- funktioner
10 – Kompatibel iPod/iPhone
11 Inställning av klockan
11 – Använda din enhet som en alarmklocka
11 – SNOOZE
11 – Dimmer
12 – Inställning av sovtimer
12 Radioanvändning
12 – Antennanslutning
13 – Förinställning av radiostationer
13 Avancerad funktion
13 – Lyssna på musik från en extern enhet

3 Felsökning

14 Felsökning

4 Bilaga

15 Varumärken och licenser
16 Specifikationer
17 Hantering av enheten

Unika egenskaper

Gjord för iPod/iPhone

Njut av musik från iPod/iPhone med en enkel anslutning

Bärbar in

Lyssna på musik från din bärbara enhet.

Alarm

Ställer in alarmet som ringer vid den begärda tiden.

Radio(FM)


Lyssna på radion.

Time Sync


Ställer in enhetens klocka automatiskt genom att använda din iPod/iPhone.

Tillbehör


Kontrollera och identifiera de medföljande tillbehören.

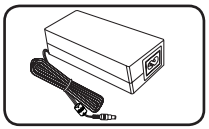

Nätadapter (1)

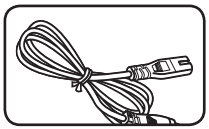

Strömsladd (1)

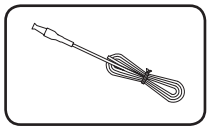

FM-antenn (1)

Introduktion

Symbol som används i denna handbok


Obs

Indikerar specialmeddelande och funktionsegenskaper.

Varning

Pekar på försiktighet för att förhindra eventuella skador från åverkan.

Frampanel

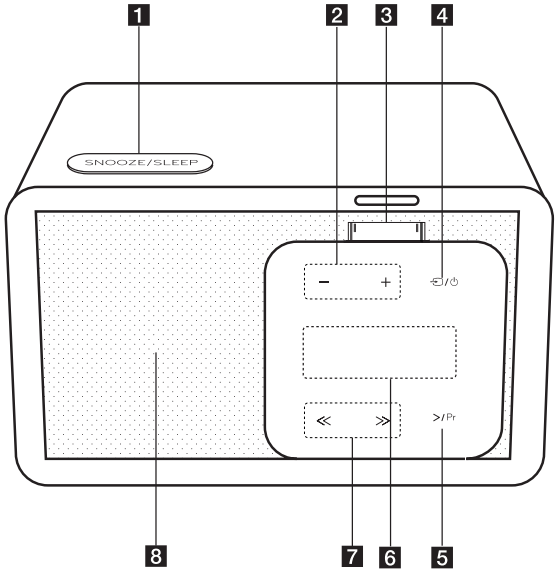

1 **SNOOZE/SLEEP**
- Väcker dig var 10 minut när alarmfunktionen aktiveras.
- Slår av enheten automatiskt vid en viss tid.

2 **- / +** (VOLUME)
Justerar högtalarvolymen.

3 iPod/iPhone Dock
Ansluter en iPod/iPhone.

4 ⏻ **/** ⏻
- Väljer funktion och indatakälla.
- Slås på : Tryck på ⏻ **/** ⏻.
- Slås av: Tryck på och håll in ⏻ **/** ⏻.


5 **>/Pr**
- Väljer och lyssnar på radioprogrammet: Tryck på **>/Pr** i FM-läge.
- Lagra radiokanalen: Tryck på och håll in **>/Pr** i FM-läge.
- Startar förinställning en kanal.

6 Visningsfönster
Visar statusen.

7 ≪ / ≫ (Skip/Sök)
- Skip : Tryck på ≪ / ≫.
- Sök: Tryck på och håll in ≪ / ≫.
- I FM-läge, ställer du in radiokanalen och väljer ett förinställningsnummer.

8 Speaker

Bakre panel

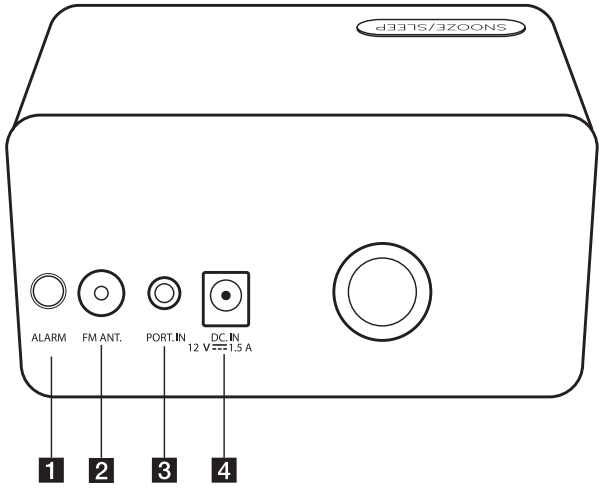

1 ALARM
Ställer in alarmtimern.
Stänger av alarmet.
Inställningar av displayalarm.


2 FM ANT.

3 PORT.IN
Lyssna på musik från din bärbara enhet.

4 DC.IN 12 V ⎓ 1.5 A (AC nätadapteringång)

Ansluta nätadaptern

1. Anslut den medföljande nätadaptern till nätadaptersladden.
2. Anslut nätadapterkabeln till DC.IN -adapteringången.
3. Koppla in strömsladden i ett el-uttag. Sedan övergår enheten i standby-läge.

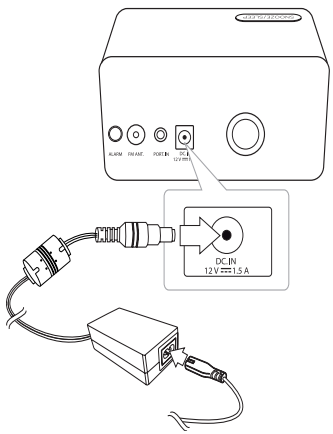

⚠ Varning

Använd bara nätadaptern som medföljer enheten. Använd inte en strömkälla från en annan enhet eller tillverkare. Om du använder någon annan strömkabel kan det orsaka skada på enheten och göra garantin ogiltig.

Övergripande funktion

Du kan använda din enhet med hjälp av dessa knappar. För mer information, se tabellen nedan.


Inställning / Knapp	Standby	IPOD	PORT	FM	Under alarmsinställning	Under alarmfunktion
- / +	-	VOL -/+	VOL -/+	VOL -/+	VOL -/+	VOL -/+
Tryck på ⏻/⏻	Ström på	Ändrar varje funktion	Ändrar varje funktion	Ändrar varje funktion	Stoppar alarmsinställning Ändrar varje funktion	Avstängning.
Tryck på och håll in ⏻/⏻	Ström på	Avstängning.	Avstängning.	Avstängning.	Stoppar alarmsinställning Avstängning.	Stoppar alarmfunktion Avstängning.
≪/≫	-	Skip -/+	-	Tune -/+	VOL -/+ Ställer in timme och minut	-
Tryck på **>/Pr**	-	Spela/paus	-	Lyssna på en förinställd station	Lagrar alarmkälla	-
Tryck på och håll in **>/Pr**	-	-	-	Väljer ett förinställningsnummer.	-	-
SNOOZE/ SLEEP	-	Sleep(Dimmer)	Sleep(Dimmer)	Sleep(Dimmer)	Stoppar alarmsinställning Sleep(Dimmer)	SNOOZE
Tryck på **ALARM**	Aktiverar eller avaktiverar alarm	Aktiverar eller avaktiverar alarm	Aktiverar eller avaktiverar alarm	Aktiverar eller avaktiverar alarm	Stoppar alarmsinställning	Stoppar alarmfunktion Avstängning.
Tryck på och håll in **ALARM**	Startar alarmsinställning	Startar alarmsinställning	Startar alarmsinställning	Startar alarmsinställning	Stoppar alarmsinställning	Stoppar alarmfunktion Avstängning.

Grundläggande användning

iPod/iPhone- funktioner

Du kan njuta av ljudet med din iPod/iPhone. För detaljer om iPod/iPhone, se bruksanvisningen för iPod/iPhone .

1. Anslut iPod/iPhone säkert. Om du sätter på denna enhet kommer din iPod/iPhone att automatiskt sättas på och börja laddas.

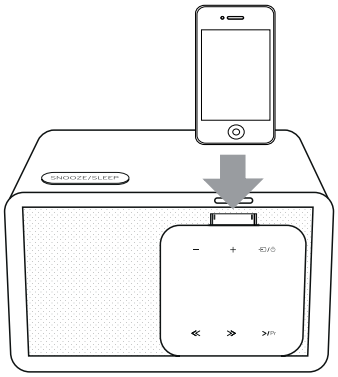

2. Tryck på ⏻/⏻ för att välja IPOD-funktionen.

Till	Göra så här
Pausar eller återstartar	Tryck på >/**Pr**.
Hoppa över	Under uppspelning trycker du på ≪ / ≫ för att gå till nästa fil för att återvända till början på nuvarande fil. Under uppspelning trycker du på ≪ två gånger för att gå tillbaka till föregående fil.
Sök	Tryck på och håll in ≪ / ≫ under uppspelning och släpp den vid avsnittet där du vill lyssna.

Kompatibel iPod/iPhone

- Enheten stödjer följande modeller;

  iPod touch

  iPod classic

  iPod nano

  iPhone 4 S

  iPhone 4

  iPhone 3GS

  iPhone 3 G

  Beroende på din programversion av iPod/iPhonekanske du inte kan styra iPod/iPhone från enheten.

  Beroende på din iPod/iPhone-enhet kan du kanske inte kontrollera din iPod/iPhone från enheten.

Obs

- Om en enhet visar ett felmeddelande följ meddelandet. Ett felmeddelande "ERR".
  - Din iPod/iPhone är inte korrekt ansluten.
  - Denna enhet identifierar din iPod/iPhone som en okänd enhet.
  - Din iPod/iPhone håller extremt låg strömstyrka.

  ➡ Batteriet måste laddas.
  ➡ Om du laddar batteriet när iPod/iPhone har extra låg batteri kan det ta längre tid tills den laddas.
- Beroende på din iPod/iPhone -programvaruversion kan det vara omöjligt att kontrollera din iPod/iPhone från denna enhet. Vi rekommenderar installation av senaste mjukvaruversionen.
- Om du använder ett program, ringer ett samtal, eller skickar och tar emot SMS, mm på iPod touch eller iPhone, koppla loss den från iPod/iPhone -dockan på denna enhet och använd den sedan.
- Om du har problem med din iPod/iPhone, besök sidan www.apple.com/support.
- I standby-läge kan du ladda din iPod/iPhone genom att ansluta den till iPod-/iPhone-dockan.
- Du kan behöva ytterligare användning för iPod touch eller iPhone, exempelvis genom att "låsa upp" och dra upp-

Inställning av klockan

Anslut iPod/iPhone säkert. Sedan synkroniseras visningsfönstret med din iPod/iPhone.

Efter att enheten har synkroniserats med din iPod/iPhone för klockinställningen blir det en tidsskillnad mellan iPod/iPhone och enheten. I standby-läge synkroniseras inte klockan med din iPod/iPhone.

Använda din enhet som en alarmklocka

1. Sätt enheten på eller stäng av
2. Tryck på och håll **ALARM** för att ställa in alarmfunktionen.
3. Larmljudkällan blinkar. (FM(TUNER)/IPOD). När var och en av ljudkällorna blinkar ska du välja den du vill ha genom att trycka på **>/Pr**. Om du väljer FM-läget (TUNER) kan du välja kanalen du har ställt in i förväg genom att trycka på ≪ / ≫.
4. Inställningen "ON (TIME)" visas. Timme inställningen blinkar. Tryck på ≪ / ≫ för att välja timmen och tryck sedan på **>/Pr** för att spara.
5. Minuter blinkar. Tryck på ≪ / ≫ för att välja minut och tryck sedan på **>/Pr** för att spara.
6. Volyminställningarna blinkar. Tryck på ≪ / ≫ för att ändra volymen och sedan på **>/Pr** för att spara.
7. Du kan kontrollera statusen för inställningen.
8. Om du vill återställa larm, upprepar du steg 2-6.

SNOOZE

När larmet aktiveras väcker snooze-funktionen dig var 10 minut om du trycker på **SNOOZE/SLEEP**. Om tiden du har satt kommer upp sätts enheten på automatiskt och alarmet ljuder. Om du trycker på **SNOOZE/SLEEP**, slutar alarmfunktionen att fungera. "ZZZ" och " 🔔 " blinkar. Alarmet hörs igen inom 10 minuter.

Dimmer

Tryck på **SNOOZE/SLEEP** en gång. Displayfönstret kommer att mörkna till hälften. För att avbryta funktionen trycker du på **SNOOZE/SLEEP** upprepat tills displayfönstret blir ljusare.

Obs

- Om du inte har ställt klockan på din iPod/ iPhone, synkas inte enheten för klockan med din iPod/iPhone .
- Om du kopplar ur sladden ur uttaget lagras inte klockinställningen du angav.
- Efter att en klockfunktion har ställts in kan du ställa in alarmfunktionen.
- Eftersom larmet utlöser sig , om du inte trycker på någon knapp för 30 minuter, stoppar larmringningen automatiskt.
- Om du har ställt in klocka och alarm, kan du kontrollera tids- och alarmikonen " " genom att trycka på **ALARM** även om enheten är i standby-läge.
- Om du aktiverar alarmet, visas alarmikonen " " i display-fönstret.
- Om du aktiverar alarmet, döljs alarmikonen " " i alarmfönstret.
- Alarmfunktionen fungerar bara när enheten är avstängd.
- Om tiden har ställts in slås enheten på autoamtiskt.
- Efter att alarmfunktionen aktiverats kan du slå av den genom att trycka på **ALARM** eller **/** .
- Du kan bara ställa in 12: 00 (för en PM-display)

Inställning av sovtimer

När du lyssnar på musik eller radio kan du trycka på **SNOOZE/SLEEP** flera gånger i följd för att välja en tidsfördröjning mellan 10 och 180 minuter. Efter fördröjningstiden kommer enheten att stängas av. (Du kan se följande ordning, 180 -> 150 ->120 -> 90 -> 80 -> 70 -> 60 -> 50 -> 40 -> 30 -> 20 -> 10)
För att avbryta viloläges funktionen trycker du på **SNOOZE/SLEEP** flera gånger i följd tills fönstret blir ljust.


Obs

- Du kan kontrollera den återstående tiden genom att trycka på **SNOOZE/SLEEP**.
- Sömnfunktionen kommer att fungera efter dimmern är inställd.

Radioanvändning

Antennanslutning

Anslut FM-trådantennen till FM-antennuttaget.

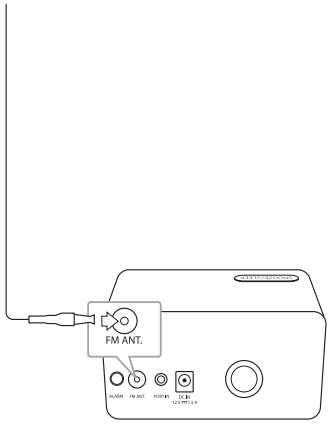

1. Tryck på **/** flera gånger i följd tills FM visas i displayfönstret. Den senast mottagna stationen ställs in.
2. Auto inställning: Tryck på ≪ / ≫ i omkring 2 sekunder tills frekvensindikeringen börjar ändras och släpp sedan upp den. Skanningen stoppas när enheten ställer in en kanal.

   Manuell justering: Tryck på ≪ / ≫ flera gånger i följd.
3. Justera volymen genom att trycka på **- / +** (VOLUME) .

Förinställning av radiostationer

Du kan förinställa 10 stationer på FM bandet.

Före inställning, kontrollera att du har vridit ned volymen.

1. Tryck på ⏻/⏻ flera gånger i följd tills FM visas i displayfönstret.
2. Välj önskad frekvens genom att trycka på ≪ / ≫.
3. Tryck på och håll in **>/Pr**. Ett förinställt nummer blinkar i skärmen.
4. Tryck på ≪/≫ för att välja det förinställda numret du vill ha.
5. Tryck på **>/Pr**. The station is stored.
6. Upprepa stegen 2 till 5 för att spara andra stationer.
7. För att lyssna på en förinställd kanal trycker du på **>/Pr** och sedan ≪ / ≫.


Obs

- Om alla kanaler redan har ställts in visas "FULL" i displayfönstret ett ögonblick och sedan blinkar ett förinställt nummer. För att ändra det förinställda numret upprepar du steg 4-5.
- Du kan inte radera förinställda kanaler.
- Trots att alla kanaler har förinställts kan du förinställa en kanal genom att skriva över den tidigare kanalen.
- När du lyssnar på radio och om du trycker och håller in **>/Pr**, ett förinställt nummer som du har lyssnat på blinkar den sista siffran först för att skriva över den föregående kanalen.
- När du lyssnar på en förinställd kanal och om du vill ändra det förinställda numret med samma frekvens, trycker du på och håller in **>/Pr**. Sedan ändrar du ett förinställt nummer genom att trycka på ≪ / ≫.

Avancerad funktion

Lyssna på musik från en extern enhet

Enheten kan användas för att spela upp musik från många typer av externa enheter (Portabel kabel levereras inte som ett tillbehör med enheten)

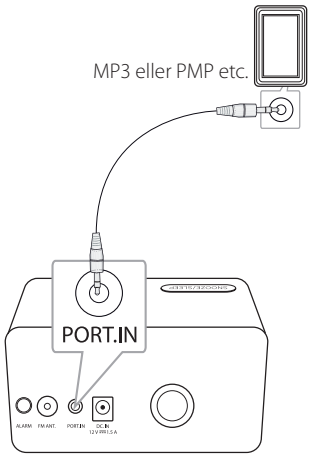

1. Anslut den externa enheten till **PORT.IN** anslutningen på enheten.
2. Sätt på strömmen genom att trycka ⏻/⏻.
3. Välj den PORT(PORTABLA) funktionen genom att trycka på ⏻/⏻.
4. Sätt på den externa enheten och starta uppspelning.

Felsökning

Problem	Korrigering
Ingen ström	• Sätt i nätsladden. • Kontrollera skicket genom att använda andra elektroniska enheter.
Inget ljud.	Tryck på ⏻ / ⏻ och kontrollera den valda funktionen.
Radiostationer kan inte tas in på rätt sätt.	• Justerar positionen. • Ställ in stationen manuellt. • Förinställ vissa radiokanaler, se sidan page 13 för detaljer.
iPod/iPhone fungerar inte.	Anslut iPod/iPhone-enheten korrekt till enheten.
Klockan visas inte.	Anslut iPod/iPhone-enheten korrekt till enheten.

Varumärken och licenser



"Made for iPod" och "Made for iPhone" innebär att ett elektroniskt tillbehör har utformats för att anslutas specifikt för iPod eller iPhone var för sig, och har certifierats av utvecklaren för att uppfylla prestandanormer för Apple.
Apple är inte ansvarig för funktionen hos detta tillbehör eller dess överensstämmelse med säkerhetsbestämmelser eller lagligen fastställda standarder.
Observera att användningen av detta tillbehör med iPod, iPhone kan påverka den trådlösa prestandan.

Specifikationer

Allmänt	
AC-adapterkrav	Se huvudetiketten.
Effektförbrukning	Se huvudetiketten.
Dimensioner (BxHxD)	156 x 87 x 67. 7 mm
Nettovikt (ca)	0. 57 kg
Driftstemperatur	5 °C till 35 °C (41 °F till 95 °F)
Driftsfuktighet	5 % till 90 %
Buss-effekt	iPod/iPhone 5V ⎓ 1A

Ingångar	
PORT. IN	500mV (3.5 mm stereouttag)

Tuner	
FM stämningsskala	87.5 till 108.0 MHz eller 87.50 till 108.00 MHz

Förstärkare	
Uteffekt	5 W X 1ch (8Ω vid1kHz)
T.H.D.	10 %

Högtalare	
Typ	inbyggd
Överhängande skala	8 Ω
Märkström	5 W
Märkström	10 W

- Konstruktion och specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Hantering av enheten

Vid leverans av enheten

Spara originalkartongen och förpackningsmaterialet. Om du behöver frakta enheten bör du för maximalt skydd återpaketera den som den ursprungligt packades i fabriken.

Håll utvändiga ytor rena.

Använd inte brännbara vätskor som insektsspray i närheten av enheten.

Att torka med starkt tryck kan skada ytan.

Lämna inte gummi eller plastprodukter i kontakt med enheten under längre tid.

Rengöra enheten

Rengör spelaren med en mjuk, torr trasa. Om ytan är extremt smutsig använder du en något fuktad trasa med ett milt rengöringsmedel. Använd inte starka lösningar som alkohol, bensin eller förtunnare, då de kan skada enhetens ytor.

LG Customer Information Center	
(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)	
Denmark / Danmark	8088 57 58
Finland / Suomi	0800 0 LG LG (0800 0 54 54)
Norway / Norge	800 187 40
Sweden / Sverige	0770 LG LG LG (0770 54 54 54)
LG Website	
www.lg.com	