


**LG**

Life's Good

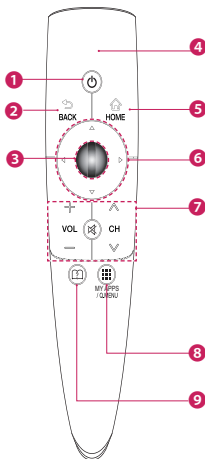

OWNER'S MANUAL MAGIC REMOTE

AN-MR300

Remote control (AN-MR3004)

RF Dongle (AN-MR300C)

P/NO : MBM51168845(1209-REV04)

www.lg.com(Brazil : www.lge.com)

<FRANÇAIS>

Description de la télécommande

1	MARCHE-ARRÊT : Permet d'éteindre ou d'allumer la TV.
2	BACK (PRÉCÉDENT) : Permet de revenir au niveau précédent.
3	Molette (OK) : Permet de sélectionner les menus ou options et de confirmer votre entrée. Permet de parcourir les chaînes enregistrées. Si vous appuyez sur les touches de navigation alors que le curseur est affiché à l'écran, ce dernier disparaît et la télécommande Magic control fonctionne en tant que télécommande normale. Pour réafficher le curseur, secouez la télécommande Magic control de droite à gauche. Pour afficher le guide des programmes en bas de votre écran, cliquez sur la molette lors de la diffusion d'un programme normal. Effectuez le mouvement de contrôle correspondant pour visionner les chaînes précédentes ou la liste des chaînes récemment visionnées.
4	Curseur (RF et émetteur Bluetooth) Le voyant clignote lors de l'utilisation.
5	HOME (ACCUEIL) : Permet d'accéder au menu d'accueil.
6	Touches de navigation (haut/bas/gauche/droit) Permettent de parcourir les menus ou options.
7	VOL (+/-) : Permet de régler le niveau du volume. CH (Λ/V) : Permet de parcourir les chaînes ou programmes enregistrés. MUTE : Permet de couper tous les sons.
8	Voir MY APPS / Q.MENU .

Accessories



**Télécommande
Magic Control et
piles alcalines AA
(Selon pays)**



**Manuel
d'utilisation**



RF Dongle



**Câble pour
dongle**



**Bande
Velcro**

RF Dongle

Les modèles PM6800 / PM6700 / PM4710 / PM4700 ne nécessitent pas l'utilisation de ce périphérique. (Sauf pour le PA660S)




Précautions à prendre

- Utilisez la télécommande en respectant la distance de communication maximale (10 m).
- Des appareils placés à proximité peuvent provoquer une erreur de communication.
- Il est recommandé de placer la borne d'accès (AP) à plus de 1 m du téléviseur.
- N'essayez pas de démonter la batterie ni de la soumettre à une chaleur excessive.
- Ne faites pas tomber la batterie et ne la soumettez pas à un choc violent qui pourrait l'endommager.
- N'insérez pas la batterie dans le mauvais sens car il existe un risque d'explosion.


Installation du dongle

Le panneau arrière de votre téléviseur peut être différent de celui montré sur l'image ci-dessous.

- 1 Repérez l'emplacement désigné de collage de la bande Velcro sur le téléviseur. Déchirez ensuite la protection en papier et utilisez-la pour coller la bande Velcro. (L'emplacement de collage diffère selon le modèle de votre téléviseur)
- 2 Branchez un câble jack sur la prise du dongle d'une part et sur la prise jack du téléviseur d'autre part.

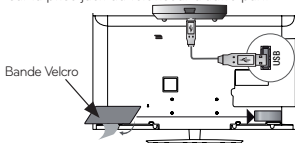

- 3 Fixez le dongle sur la bande Velcro comme indiqué ci-dessous puis allumez le téléviseur.
 - 4 Assurez-vous que la TV soit allumée depuis 20 secondes au minimum pour enregistrer la télécommande Magic.
- * Si le dongle RF pour boîtier multimédia sans fil est attaché, fixez le dongle pour la télécommande Magic control dans l'angle inférieur droit à l'arrière du téléviseur.
 - * Pour éviter les interférences des équipements sans fil, gardez une distance de 20 cm entre la télécommande Magic control et le dongle Wi-Fi.

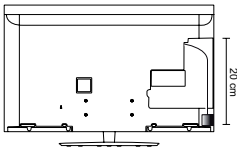

Caractéristiques RF

La Télécommande Magic Control communique avec le module de sécurité RF via Version Bluetooth 3.0.

- Puissance en sortie (max.) : 10 dBm ou inférieure
- Distance de communication maximale : Portée d'environ 10 m sans obstacles
- Plage de fréquence : 2.400 GHz - 2.4835 GHz
- Débit (max.) : 3 Mbit/s

Installation des piles

- Pour remplacer les piles, ouvrez le couvercle du compartiment des batteries, remplacez les piles (1,5 V AA) en faisant correspondre les pôles ⊕ et ⊖ aux symboles figurant à l'intérieur du compartiment, puis refermez le couvercle. Ne mélangez pas les piles anciennes ou usées avec les piles neuves.

Utilisation de la fonction Modèle de geste

Appuyez sur la Molette (OK) en mode Vidéo normal et esquissez un geste en dirigeant la télécommande vers l'écran.

	Chaîne précédente : permet de retourner à la chaîne précédente.
	Liste récente : permet de consulter la liste des chaînes récemment regardées.

* Cette fonction peut être indisponible si certaines fenêtres sont ouvertes.

※ **Le marquage des boutons sur la télécommande peut différer selon les régions.**

