

ĪPAŠNIEKA ROKASGRĀMATA Mini Hi-Fi akustiskā sistēma

Pirms sākat izmantot šo iekārtu, rūpīgi izlasiet
šo rokasgrāmatu un saglabāiet to izmantošanai nākotnē.

CM4620 (CM4620, CMS4620F),
CM4520 (CM4520, CMS4520F, CMS4520W)
CM4420 (CM4420, CMS4520F), CM4320 (CM4320, CMS4320F)



MFL67412367

Informācija Jūsu drošībai



UZMANĪBU:

ELEKTROTRIECIENA SAŅEMŠANAS RISKS
NEATVĒRT



UZMANĪBU: LAI SAMAZINĀTU ELEKTROTRIECIENA GŪŠANAS RISKU, NENOŅĒMIET PĀRSEGU VAI AIZMUGURĒJO DAĻU. IERĪCES IEKŠPUSĒ NAV SASTĀVDAĻU, KURU APKALPOŠANU VAR VEIKT LIETOTĀJS, TO APKALPOŠANU DRĪKST VEIKT TIKAI ATBILSTOŠI KVALIFICĒTI SERVISA DARBINIEKI.



Zibens simbols vienādmalu trīsstūrī brīdina lietotāju par to, ka izstrādājuma korpusa iekšpusē ir neizolētas sastāvdaļas zem bīstama sprieguma, līdz ar to ir augsts elektrotrieciena gūšanas risks.



Izsaukuma zīme vienādmalu trīsstūrī brīdina lietotāju par svarīgām izmantošanas un apkopes (apkalpošanas) instrukcijām, kas atrodas izstrādājumam pievienotajā dokumentācijā.

BRĪDINĀJUMS: LAI NOVĒRSTU AIZDEGŠANĀS VAI ELEKTRISKĀ TRIECIENA SAŅĒMŠANAS RISKU, NEPAKĻĀUJIET ŠO IZSTRĀDĀJUMU LIETUS VAI MITRUMA IEDARBĪBĀI.

BRĪDINĀJUMS: Neuzstādiet šo aprīkojumu norobežotā tilpnē, piemēram, grāmatu skapī vai līdzīgā vietā.

UZMANĪBU: Neaizsedziet ventilācijas atveres. Uzstādiet atbilstoši ražotāja norādījumiem. Spraugas un atveres ierīces korpusā ir paredzētas ventilācijai, tādējādi nodrošinot ierīces drošu darbību un aizsardzību pret pārkaršanu. Šīs atveres nekādā gadījumā nedrīkst aizsegt, novietojot izstrādājumu uz gultas, divāna vai līdzīgas virsmas. Šo izstrādājumu nedrīkst ievietot iebūvētā konstrukcijā, piemēram, grāmatu skapī vai plauktā, ja vien nav nodrošināta piemērota ventilācija vai izpildīti ražotāja sniegtie norādījumi.



UZMANĪBU: Šajā izstrādājumā ir izmantota lāzera sistēma. Lai nodrošinātu šī izstrādājuma atbilstoši izmantošanu, rūpīgi izlasiet šo īpašnieka rokasgrāmatu un saglabājiet to turpmākai lietošanai. Ja rodas nepieciešamība veikt ierīces apkopi, sazinieties ar pilnvarotu servisa centru. Vadīklu izmantošana, kā arī pielāgojumu un darbību veikšana, kas atšķiras no šajā rokasgrāmatā norādītajām, var pakļaut Jūs bīstamam radioaktīvajam starojumam. Lai uz Jums tieši neiedarbotos lāzera stars, nemēģiniet atvērt korpusu. Valēja korpusa gadījumā ir redzams lāzera izstarojums.

BRĪDINĀJUMS: attiecībā uz elektroenerģijas padeves vada izmantošanu

Ierīces lielākoties ir ieteicams pievienot atsevišķai ķēdei;

tas ir, ķēdei, kas piegādā elektroenerģiju tikai vienai ierīcei un kurai nav pieslēgtas citas ierīces vai atzaru ķēdes. Lai pārliecinātos, skatiet šīs īpašnieka rokasgrāmatas specifikāciju lappusi. Nepārslogojiet elektroenerģijas padeves kontaktligzdas. Pārslogotas kontaktligzdas, vaļīgas vai bojātas kontaktligzdas, pagarinātāji, nodiluši elektroenerģijas padeves vadi, kā arī bojāta vai saplaisājusi vadu izolācija ir bīstama. Jebkurš iepriekšminētais faktors var būt par cēloni elektrotriecienu vai izraisīt aizdegšanos. Regulāri pārbaudiet savas ierīces elektroenerģijas padeves vadu, un, ja tā izskats liecina par bojājumiem vai nolietojumu, pārtrauciet ierīces izmantošanu un vērsieties pilnvarotā servisa centrā, lai veco vadu nomainītu ar tādu pašu jaunu vadu. Aizsargājiet elektroenerģijas padeves vadu pret fizisku un mehānisku iedarbību, piemēram, savērpšanu, saspiešanu un iespiešanu durvis, kā arī uzkāpšanu uz tā. Īpašu uzmanību pieveriet kontaktdakšām, kontaktligzdām un vietai, kur vads iet ierīcē. Lai atvienotu elektroenerģijas padevi, izvelciet kontaktdakšu no kontaktligzdas. Uzstādot izstrādājumu, nodrošiniet, lai kontaktdakša būtu viegli pieejama.

Šī ierīce ir aprīkota ar portatīvu bateriju vai akumulatoru.

Drošs veids, kā izņemt bateriju vai akumulatoru

no ierīces: izņemiet veco akumulatoru vai akumulatoru paku un rīkojieties secībā, kas ir pretēja Jūsu darbībām, kad veicat salikšanu. Lai novērstu vides piesārņošanu un pēc iespējas mazāk apdraudētu cilvēku un dzīvnieku veselību, no vecā akumulatora vai baterijas atbrīvojieties, ievietojot to attiecīgajā tvertnē šādu materiālu savākšanas vietā. Nolieciet vecās baterijas vai akumulatorus kopā ar parastajiem mājāsaimniecības atkritumiem. Ir ieteicams izmantot brīvu vietējo atmaksas sistēmu akumulatorus un baterijas. Akumulatoru nedrīkst pakļaut pārmērīgam karstumam, piemēram, saules staru, uguns u.c. iedarbībai.

UZMANĪBU: Uz ierīces nedrīkst nokļūt ūdens, uzpilot vai uzšļakstoties, kā arī uz tās nedrīkst novietot priekšmetus, kas piepildīti ar šķidrumu, piemēram, vāzes.

Vecās elektroierīces nodošana



1. Ja uz produkta ir simbols ar pārsvītrotu atkritumu tvertni, tas nozīmē, ka produkts ir iekļats Eiropas direktīvā 2002/96/EC.
2. Visi elektriskie un elektroniskie produkti ir jāutilizē, nododot pašvaldības īpaši noteiktās pieņemšanas vitās. Tos nedrīkst izmest parastās municipalitātes atkritumu urnās.
3. Ievērojot prasības veco elektroierīču utilizēšanā, jūs pasargāsi apkārtējo vidi un cilvēku veselību no iespējami nelabvēlīgajām sekām, kādas verē-tu rasties, ierīcēm sadaloties nepiemērotā vietā.
4. Lai gūtu plašāku informāciju par veco ierīču utilizēšanas iespējām, sazinieties ar pilsētas pašvaldību, atkritumu savākšanas saimniecību vai veikalu, kurā ierīci iegādājāties.

Izlietoto bateriju/akumulatoru likvidēšana



1. Uz jūsu izstrādājuma baterijām/akumulatoriem, kas markēti ar krusteniski pārsvītrotu atkrituma konteīnera simbolu, attiecas Eiropas direktīva 2006/66/EC.
2. Šo simbolu var papildināt dzīvsudraba (Hg), kadmija (Cd) vai svina (Pb) ķīmisko elementu simboli, ja akumulators satur vairāk nekā 0,0005% dzīvsudraba, 0,002% kadmija vai 0,004% svina.
3. Visas baterijas/akumulatori ir jālikvidē valsts vai pašvaldības nozīmētās speciālās atkritumu savākšanas vietās, atsevišķi no mājāsaimniecības atkritumiem.
4. Pareizi atbrīvojoties no vecajām baterijām/akumulatoriem, tiks novērstas iespējami nelabvēlīgās sekas uz apkārtējo vidi un cilvēku veselību.
5. Lai saņemtu sīkāku informāciju par atbrīvošanos no vecajām baterijām/akumulatoriem, lūdz, sazinieties ar savas pašvaldības biroju, atkritumu iznīcināšanas dienestu vai veikalu, kur nopirkāt šo izstrādājumu.



Ar šo dokumentu LG Electronics paziņo, ka šis (šie) izstrādājums (-i) atbilst direktīvu 2004/108/EK, 2006/95/EK un 2009/125/EK pamatprasībām un citiem attiecināmiem noteikumiem.

Eiropas Standartu centrs:

Krijgsman1, 1186 DM Amstelveen The Netherlands

- Lūdz, ņemiet vērā, ka šis NAV Klientu apkalpošanas dienesta kontaktpunkts. Informāciju, kas attiecas uz Klientu apkalpošanas dienestu, skatiet Garantijas kartē vai arī sazinieties ar tirgotāju, pie kura pirkāt šo izstrādājumu.

Diska formāta opcija ir jāiestata uz „[Mastered]” (Apstrādāts), lai, formatējot pārrakstāmos diskus, tos padarītu saderīgus ar LG atskaņotājiem. Iestatot opciju uz „Live File System” (Live failu sistēma), disku nevar izmantot LG atskaņotājos.

(Mastered/Live File System (Apstrādāts/Live failu sistēma): Diska formatēšanas sistēma operētājsistēmā Windows Vista)

Saturs

1 Lietošanas sākšana

- 2 Informācija Jūsu drošībai
- 6 Unikālas funkcijas
- 6 Piederumi
- 6 Uz atskaņojamajiem failiem attiecināmās prasības
- 6 – Uz MP3/WMA formāta mūzikas failiem attiecināmās prasības
- 6 – Saderīgas USB ierīces
- 6 – Uz USB ierīcēm attiecināmās prasības
- 7 Tālvadība
- 8 Priekšējais panelis
- 10 Aizmugurējais panelis

2 Savienošana

- 11 Skaļruņu pievienošana
- 11 – Skaļruņu pievienošana ierīcei
- 11 Papildu aprīkojuma pievienošana
- 11 – AUX IN savienojums
- 12 – USB savienojums
- 12 – Antenas savienojums

3 Izmantošana

- 13 Basic Operations
- 13 – CD/USB Operations
- 13 Pārējie izmantošanas veidi
- 13 – Programmēta atskaņošana
- 14 – Ar failu saistītās informācijas rādīšana (ID3 ETIĶETE)
- 14 – Mapes meklēšana
- 14 – Īslaicīga skaņas izslēgšana
- 14 – MP3/WMA faila dzēšana
- 15 – DEMO
- 15 – Atskaņošana AUTO DJ režīmā

- 16 Radio izmantošana
- 16 – Radio klausīšanās
- 16 – Radiostaciju iepriekšēja iestatīšana
- 16 – Visu saglabāto staciju dzēšana
- 16 – Neapmierinošas FM uztveramības uzlabošana
- 17 – Informācijas par radiostaciju skatīšana
- 18 Skaņas pielāgošana
- 18 – Ieskaņas režīma iestatīšana
- 19 Pulksteņa iestatīšana
- 19 – Modinātāja iestatīšana
- 20 – Aizmigšanas taimera iestatījums
- 20 – Aptumšotājs
- 20 Papildu izmantošanas veidi
- 20 – Mūzikas klausīšanās no ārējas ierīces
- 21 – Ierakstīšana, izmantojot USB savienojumu
- 21 – Lai izvēlētos bitu ātrumu un ieraksta ātrumu
- 21 – USB kopēšana USB

4 Darbības traucējumu novēršana

- 23 Darbības traucējumu novēršana

5 Pielikums

- 24 Preču zīmes un licences
- 25 Vispārīgas specifikācijas
- 26 Skaļruņu specifikācijas
- 27 Apkope
- 27 – Piezīmes uz diskliem
- 27 – Kā apieties ar ierīci

1

2

3

4

5


Unikālas funkcijas

USB tiešā ierakstīšana


Ieraksta mūziku jūsu USB ierīcē.

Piederumi


Lūdzu, pārbaudiet un identificējiet komplektā iekļautos piederumus.

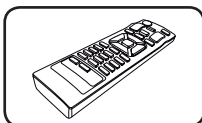

Tālvadības pults (1)

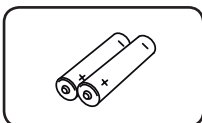

Baterijas (2)

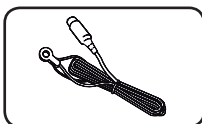

FM antena (1)

Uz atskaņojamajiem failiem attiecināmās prasības

Uz MP3/WMA formāta mūzikas failiem attiecināmās prasības

MP3/WMA failu saderība ar šo ierīci ir ierobežota šādi:

- Nolases temps: no 32 līdz 48 kHz (MP3), no 32 līdz 48 kHz (WMA)
- Bitu ātrums: no 32 līdz 320 kbps (MP3), no 40 līdz 192 kbps (WMA)
- Maksimālais failu skaits: mazāk par 999
- Failu paplašinājumi: „.mp3”/„.wma”
- Failu formāts kompaktdiskos: ISO 9660/ JOLIET
- Mēs iesakām izmantot programmu „Easy-CD Creator”, kas izveido failu sistēmu ISO 9660.


Saderīgas USB ierīces

- MP3 atskaņotājs: „Flash” tipa MP3 atskaņotājs.
- USB zibatmiņas disks: ierīces, kas atbalsta USB2,0 vai USB1,1.
- Šīs ierīces USB funkcija neatbalsta visas USB ierīces.


Uz USB ierīcēm attiecināmās prasības

- Netiek atbalstītas ierīces, kurām nepieciešama papildu programmatūras instalēšana, ja ierīce ir pievienota datoram.
- Nenoņemiet USB ierīci, kamēr tā tiek izmantota.
- Meklēšanai lielas ietilpības USB ierīcē var būt nepieciešamas vairākas minūtes.
- Lai novērstu datu zudumu, dublējiet visus datus.
- Ja tiks izmantots USB pagarinātājs vai USB centrmzogs, USB ierīce netiks atpazīta.
- Failu sistēma NTFS netiek atbalstīta. (Tiek atbalstīta tikai failu sistēma FAT(16/ 32).)
- Šī ierīce netiek atbalstīta, ja kopējais failu skaits sasniedz 1000 vai vairāk.
- Netiek atbalstīti ārējie cietie diski, karšu lasītāji, slēgtas ierīces vai cietā tipa USB ierīces.
- Ierīces USB portu nevar pievienot datoram. Ierīci nevar izmantot kā atmiņas ierīci.

Tālvadība

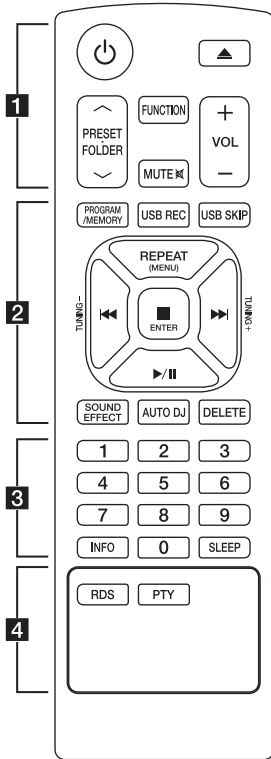

Akumulatora uzstādīšana

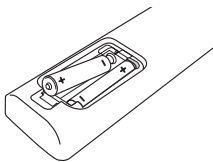

Noņemiet bateriju nodalījuma vāciņu tālvadības pults apakšpusē un ievietojiet nodalījumā divas R03 (izmērs AAA) baterijas pareizi orientējot $\oplus$ un $\ominus$.

..... **1**
 (Ieslēgt/izslēgt) : tiek izmantota ierīces ieslēgšanai un izslēgšanai.

▲ (Atvērt/aizvērt) : tiek izmantota diska paliktna izstumšanai un ievilkšanai.

PRESET-FOLDER Δ/V :

- ar šīs pogas palīdzību var meklēt mapi, kurā atrodas MP3/ WMA faili. Atskaņojot CD/ USB, kurā ir MP3/ WMA faili no vairākām mapēm, nospiediet pogu **PRESET-FOLDER Δ/V** lai atlasītu mapi, kuru vēlaties atskaņot.

- Ar šo pogu var izvēlēties arī iepriekš iestatīto radiostaciju numurus.

FUNCTION : ar šo pogu tiek atlasīta funkcija un ievades avots.

MUTE $\boxtimes$: šī poga tiek lietota skaņas izslēgšanai.

VOL +/- : ar šo pogu tiek regulēts skaļruņu skaļums.

..... **2**
PROGRAM/MEMORY :

- radio staciju saraksta saglabāšanai, ja saraksts veidots, izmantojot **PROGRAM/ MEMORY**, Jūs varat pārskatīt tās un izvēlēties vienu.

- ļauj skaņdarbus klausīties jebkādā secībā.

USB REC : USB tiešā ierakstīšana.

USB SKIP : Pārslēdz starp USB 1 un USB 2.

REPEAT(MENU) : ļauj skaņdarbus klausīties atkārtoti vai nejaušā secībā.

TUNING-/+ : ar šo pogu var atlasīt radiostaciju.

◀/▶ (Izlaist/meklēt) :

- ar šo pogu var pāriet pie nākamā vai iepriekšējā skaņdarba;
 - Meklē ieraksta/faila fragmentu.

■ ENTER :

- ar šo pogu tiek apturēta atskaņošana vai ierakstīšana.

- Atceļ funkciju Dzēst.

▶/|| (Atskaņot/apturēt) :

- ar šo pogu tiek sāka vai pauzēta atskaņošana.

- Atlasa STEREO/MONO.

SOUND EFFECT : ar šo pogu var izvēlēties apskaņojuma veidu.

AUTO DJ („AUTOMĀTISKAIS „DĪDŽEJS”) : ar šo pogu var izvēlēties „AUTOMĀTISKĀ DJ” režīmu. (Plašāku informāciju skatiet 15 lpp.)

DELETE : Izdzēš MP3/WMA failus.

..... **3**
 Ciparu pogas no **0** līdz **9** : atlasa numurētos ierakstus/failus vai iepriekš iestatītu numuru.

INFO : Redz informāciju par mūziku. Parasti MP3 failam ir ID3 tags. Tags satur informāciju par virsrakstu, izpildītāju, albumu vai laiku

SLEEP : iestata sistēmu automātiskai izslēgšanai norādītajā laikā.

(Gaismmainis: displeja loga gaišums tiek samazināts uz pusi)


..... **4**
RDS/PTY : RDS (Radio datu sistēma) izmantojot šo pogu,

radiostācijas tiek meklētas atbilstīgi to veidam.

Priekšējais panelis

1

Lietošanas sākšana

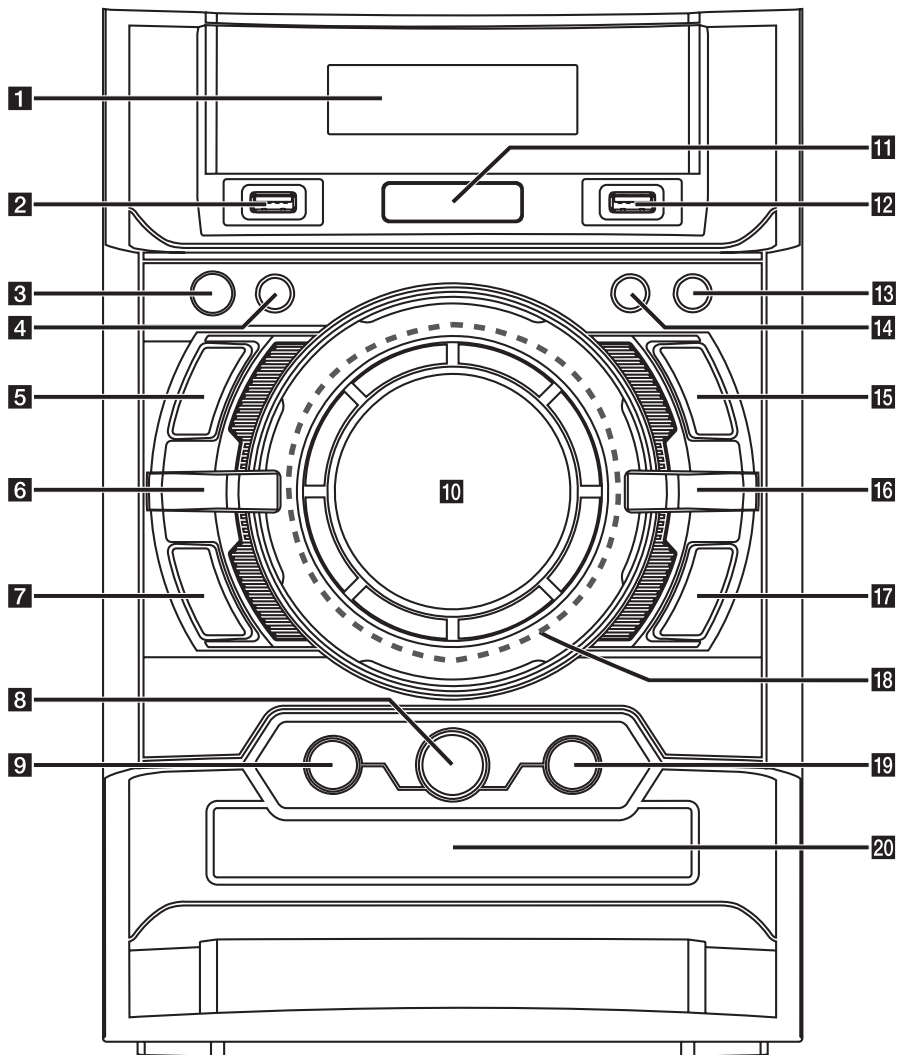


- 1** Displeja lodziņš
- 2** USB 1
Pievienojot USB ierīci, var atskaņot vai ierakstīt skaņas failus.
- 3**  (Ieslēgt/izslēgt)
- 4** **TIMER**
Izmantojot TAIMERA funkciju, var iestatīt USB vai kompaktdisku atskaņotāja, kā arī radio uztvērēja ieslēgšanu vai izslēgšanu jebkurā Jums vēlamā laikā.
- 5** 
Ar šo pogu tiek apturēta atskaņošana vai ierakstīšana.
- 6** **BASS BLAST**
Uzlabo basa un augsto toņu skanējumu, kā arī ieskaušanas efektu.
- 7**  (Izlaist/meklēt)
- 8** **AUTO DJ („AUTOMĀTISKAIS DJ”)**
Ar šo pogu var izvēlēties „AUTOMĀTISKĀ DJ” režīmu. (Plašāku informāciju skatiet 15. lpp.)
- 9** **LG EQ**
Apskaņojuma veidu izvēlei.
- 10** **VOLUME**

- 11**  **USB REC**
Ierakstīšana, izmantojot USB savienojumu.
- 12** USB 2
Pievienojot USB ierīci, var atskaņot vai ierakstīt skaņas failus.
- 13** **CLOCK**
Pulksteņa iestatīšanai un laika pārbaudei.
- 14** **SET/RDS/DEMO**
Iestatījuma apstiprināšana
RDS (Radio datu sistēma).
Demonstrācijas parādīšana.
- 15**  **ST./MO.**
Atskaņošanas sākšanai vai pauzēšanai.
Atlasa STEREO/MONO.
- 16** **FUNC.**
Funkcijas un ievades avota atlasīšanai.
- 17**  (Izlaist/meklēt)
- 18** Pretgaismas
- 19**  (Atvērt/aizvērt)
- 20** Disku paliktnis

Aizmugurējais panelis

1

Lietošanas sākšana

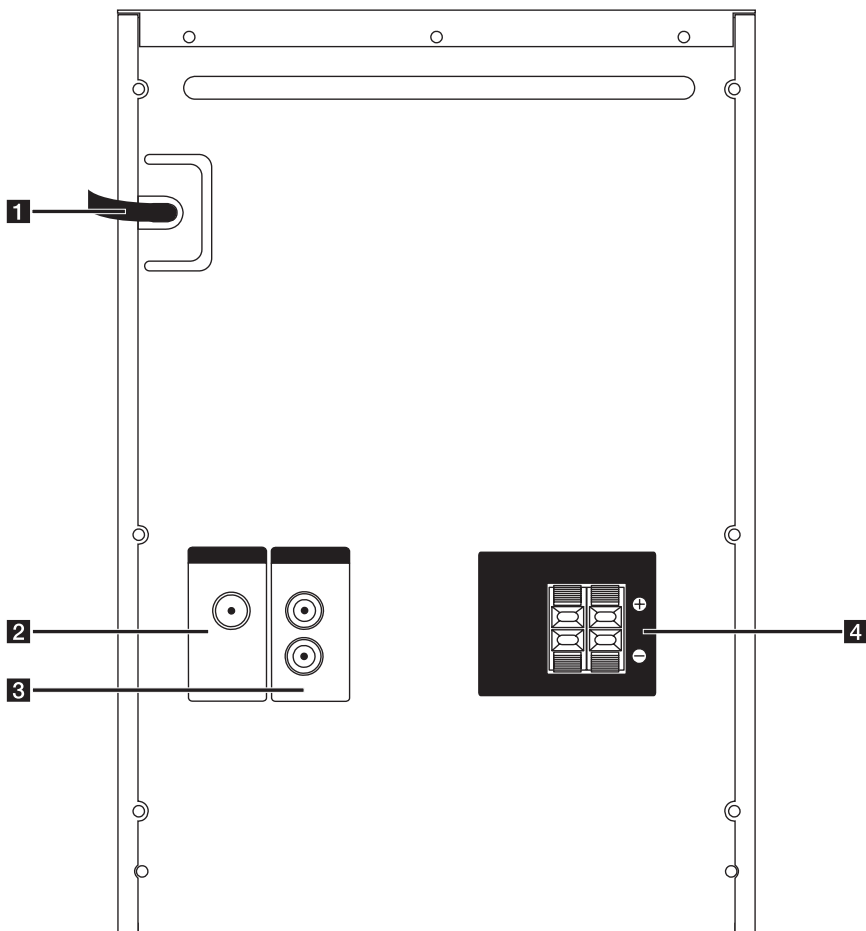

1 Elektroenerģijas padeves vads

2 ANTENNA (FM)

3 AUX IN (L/R) savienotāji

4 Skaļruņu pieslēgvietas


CM4520 Skaļruņu pieslēgvietas



Skaļruņu pievienošana

Skaļruņu pievienošana ierīcei

Lai ierīcei pievienotu kabeli, nospiediet katru fiksatora plastmasas mēlīti, lai atvērtu ierīces pieslēgvietas. Ievietojiet vadu un atlaidiet mēlīti. Katra vada melno dzīslu pievienojiet ar – (mīnus zīmi) apzīmētajai pieslēgvietai, savukārt otru galu pievienojiet ar + (plus zīmi) apzīmētajai pieslēgvietai.

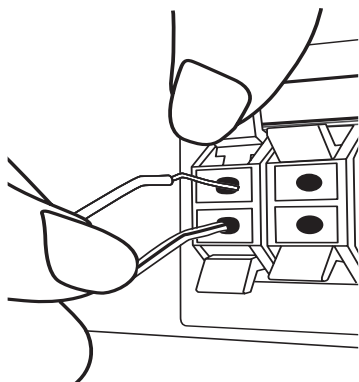

! UZMANĪBU


- Raugieties, lai bērni neliktu rokas vai kādus priekšmetus *skaļruņa atverē.
*Skaļruņa atvere: atvere skaļruņu korpusā, kas nodrošina dziļu un bagātīgu basa skaņējumu.
- Skaļruņi satur magnētiskas sastāvdaļas, tādēļ attāls televizora ekrānā vai datora monitora ekrānā var būt neatbilstošās krāsas. Lūdzu, izmantojot skaļruņus, nenovietojiet tos televizora ekrāna vai datora monitora tuvumā.
- Skaļruņu uzstādīšanu veiciet kopā ar citiem cilvēkiem, lai nepieļautu to krišanu un traumu radīšanu uzstādītājam.

Papildu aprīkojuma pievienošana

AUX IN savienojums


Pievienojiet palīgierīces (videokameras, televizora, atskaņotāja utt.) izvadi **AUX IN** (K/L) savienotājam.

Ja ierīcei ir tikai viena audio izvade (mono), pievienojiet to pie kreisā (baltā) audio spraudņa uz ierīces.

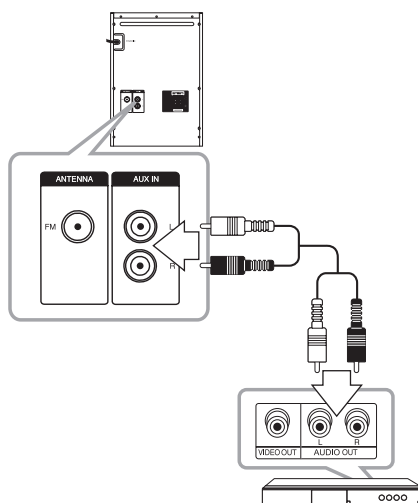

USB savienojums

Pievienojiet USB atmiņas ierīces (vai MP3 atskaņotāja utt.) USB portam, kas atrodas ierīces priekšpusē.

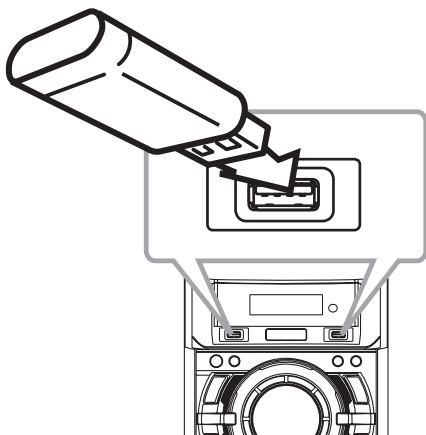

! Piezīme


USB ierīces atvienošana no iekārtas

1. Izvēlieties citu funkciju/režīmu vai divreiz pēc kārtas nospiediet **ENTER**.
2. Atvienojiet USB ierīci no iekārtas.

Antenas savienojums

Lai klausītos radio, pievienojiet komplektā iekļauto FM antenu.

FM antenu pievienojiet FM antenas pievienojumvietai.

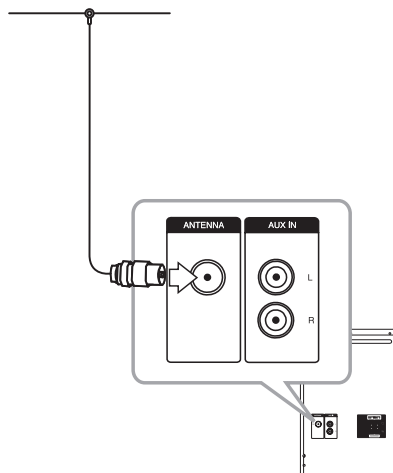

! Piezīme

Noteikti izstiepiet FM vada antenu visā garumā. Kad FM vada antenas pievienota, novietojiet to horizontāli.

Basic Operations

CD/USB Operations

1. Ievietojiet disku, nospiežot **▲** (ATVĒRT/AIZVĒRT) vai pievienojiet USB 1/2 ierīci USB portam.
2. Izvēlieties CD vai USB funkciju, nospiežot pogu **FUNCTION** uz tālvadības pults vai pogu **FUNC.** uz ierīces.
3. Nospiežot **◀◀/▶▶**, atlasiet failu (vai skaņdarbu), kuru vēlaties atskaņot.

Lai	Rīkojieties šādi
Apturētu	Nospiediet ■ ENTER .
Atskaņotu	Nospiediet ▶/II .
Pauzētu	Atskaņošanas laikā nospiediet ▶/II .
Pārietu uz nākamo/ iepriekšējo skaņdarbu/ failu	Atskaņošanas laikā nospiediet ◀◀/▶▶ , lai pārietu pie nākamā skaņdarba/faila vai atgrieztos pašreizējā skaņdarba/faila sākumā. Lai atgrieztos pie iepriekšējā skaņdarba/faila, divreiz īsi nospiediet ◀◀ .
Tieša celiņa/ faila atlase	Lai pārvietotos uz vēlamu failu vai celiņu, spiediet tālvadības pults pogas no 0 līdz 9 .
Kāda skaņdarba noteiktas daļas meklēšana/ failu	Atskaņošanas laikā turiet nospiestu ◀◀/▶▶ un atlaidiet to vietā, no kuras vēlaties klausīties.
Atkārtota klausīšanās vai klausīšanās nejaušā secībā	Nospiediet tālvadības pults REPEAT(MENU) . Displejs mainās šādā secībā: RPT1 -> RPT *DIR (Tikai MP3/WMA) -> RPT ALL -> RANDOM -> OFF. *DIR: Direktorijs

Pārējie izmantošanas veidi

Programmēta atskaņošana

Programmēšanas funkcija ļauj uzkrāt iecienītos failus no jebkura diska vai USB ierīces.

Programmā var būt līdz 20 ierakstiem/failiem.

1. Ievietojiet CD vai pievienojiet USB un uzgaidiet, kamēr saturs ielādējas.
2. Vēlreiz nospiediet **PROGRAM/MEMORY** ierīcei atrodoties dīkstāvē.
3. Nospiediet tālvadības pults pogu **◀◀/▶▶** vai ierīces pogu **◀◀/▶▶** lai atlasītu ierakstu/failu.
4. Vēlreiz nospiediet pogu **PROGRAM/MEMORY** lai saglabātu failu un izvēlētos nākamo ierakstu/failu.
5. Nospiediet **▶/II** lai atskaņotu ieprogrammētos mūzikas ierakstus/failus.
6. Lai dzēstu atlasī, divreiz nospiediet **■ ENTER**.



Piezīme

Ieprogrammētās programmas tiek nodzēstas, ja tiek izņemts disks vai atvienota USB ierīce, iekārta tiek izslēgta vai tiek pārslēgtas funkcijas.

3

Izmantošana

Ar failu saistītās informācijas rādīšana (ID3 ETIĶETE)

MP3 faila, kurā ir iekļauta informācija par failu, atskaņošanas laikā displejā var parādīt šo informāciju, nospiežot **INFO**.

Mapes meklēšana

1. Atkārtoti spiediet pogu **PRESET-FOLDER** $\wedge/\vee$ līdz displeja logā parādās vēlamā mape.
2. Nospiediet **▶/||** lai atskaņotu to. Tiek atskaņots pirmais mapes fails.

Īslaicīga skaņas izslēgšana

Lai izslēgtu skaņu, nospiediet **MUTE** .

Skaņu var izslēgt gadījumā, ja, piemēram, ir jāatbild uz tālruņa zvani. Kamēr skaņa ir izslēgta, displeja lodziņā ir redzams uzraksts „MUTE”.

MP3/WMA faila dzēšana

Varat dzēst failu, mapi vai formātu, nospiežot **DELETE**. (Tikai USB)

1. Spiediet **DELETE** atkārtoti MP3/WMA faila atlasē laikā. Šī funkcija tiek atbalstīta tikai apturētā stāvoklī. Displejs mainās šādā secībā:
 - DEL FILE: Dzēš failu.
 - DEL DIR: Dzēš mapi.
 - FORMAT: Formātē USB.
2. Lai dzēstu failu/mapi vai formātu, nospiediet tālvadības pults pogu **▶/||** vai ierīces pogu **>|| ST./MO**.
3. Ja vēlaties iziet no pašreizējā režīma, nospiediet tālvadības pults pogu **■ ENTER** vai ierīces pogu **□**.



UZMANĪBU

- Neatvienojiet darbojošos USB ierīci (atskaņošanas, dzēšanas utt. laikā).
- Lai izvairītos no datu zudumiem, ieteicams regulāri veidot to rezerves kopijas.
- Dzēšanas funkcija var nebūt pieejama atkarībā no USB statusa.

DEMO

Nospiežot **SET/RDS/DEMO**. Tiek rādīta funkciju displeja lodziņā, laikā kad ierīce ir izslēgta. Lai atceltu DEMO, nospiediet to vēlreiz.

! Piezīme

- Ierīce saglabās demonstrācijas režīmu arī gadījumā, ja atslēgsiet strāvas padevi.
- Demonstrācijas režīmā var izmantot arī citas funkcijas. Demonstrācijas režīms tiks uz laiku apturēts.
 - Demonstrācijas režīms atsāks spēlēt automātiski, ja 10 sekunžu laikā netiks nospiests neviens taustiņš.

Atskaņošana AUTO DJ režīmā

Auto DJ („AUTOMĀTISKAIS DJ”) sapludina atskaņotās dziesmas beigas ar nākamās atskaņojamās dziesmas sākumu, lai izveidotu nemanāmu pāreju. Šī funkcija izlīdzina skaņdarbu skaļumu, lai nodrošinātu nemanāmu pāreju.

Uz tālvadības pults vai ierīces korpusa vairakkārt nospiediet pogu **AUTO DJ** („AUTOMĀTISKAIS DJ”), ekrāna rādījums mainīsies šādi: RANDOM (AUTO DJ RANDOM) -> RPT (AUTO DJ SEQUENTIAL) -> (AUTO DJ OFF)

Režīms	Displeja lodziņš	Apraksts
OFF (IZSLĒGTS)	- (AUTO DJ OFF)	-
RANDOM (NEJAUŠA SECĪBA)	RANDOM (AUTO DJ RANDOM)	Šajā režīmā mūzika tiek atskaņota nejaušā secībā.
REPEAT (ATKĀRTOT)	RPT (AUTO DJ SEQUENTIAL)	Šajā režīmā mūzika tiek atskaņota atkārtoti.

! Piezīme

- Režīms AUTO DJ (AUTOMĀTISKAIS DJ) neatbalsta ieraksta/faila fragmenta meklēšanu, kā arī atkārtotu atskaņošanu vai atskaņošanu nejaušā secībā.
- Ja AUTO DJ („AUTOMĀTISKAIS DJ”) režīmā pāriesiet pie citām funkcijām vai pārtrauksiet atskaņošanu, izmantojot pogu **□** uz ierīces (vai pogu **■ ENTER** uz tālvadības pults), AUTO DJ („AUTOMĀTISKAIS DJ”) funkcija tiks atspējota.
- AUTO DJ („AUTOMĀTISKAIS DJ”) funkcija netiek atbalstīta ar mūzikas failiem, kuru garums ir īsāks par 60 sekundēm.
- Ierakstīšanas laikā AUTO DJ („AUTOMĀTISKAIS DJ”) funkcija nav pieejama.
- Ja tiks nomainīts disks, kamēr AUTO DJ („AUTOMĀTISKAIS DJ”) funkcija ir aktivizēta, šī funkcija tiks deaktivizēta.

Radio izmantošana

Pārliecinieties, ka ir pievienota FM antena.
(Skatiet 12. lpp.)

Radio klausīšanās

1. Spiediet tālvadības pults pogu **FUNCTION** vai ierīces pogu **FUNC.** līdz displeja logā parādās FM. Radio tiek noregulēts uz staciju, kuru iepriekš esat klausījies.
2. Nospiediet un turiet nospiestu tālvadības pults pogu **TUNING-/+** vai ierīces pogu **I<</>>I** uz laiku līdz divām sekundēm, līdz sāk mainīties frekvenču indikators, pēc tam atlaidiet pogu. Meklēšana apstāsies, kad tiks atrasta radio stacija.

vai

Nospiediet tālvadības pults pogu **TUNING-/+** vai ierīces pogu **I<</>>I**.

3. Noregulējiet skaļumu, griežot ierīces skaļuma pogu vai atkārtoti spiežot tālvadības pults pogu **VOL +/-**.

Radiostaciju iepriekšēja iestatīšana

Var iepriekš iestatīt līdz pat 50 radiostacijām FM diapazonā.

Pirms regulēšanas pazeminiet skaļuma līmeni.

1. Spiediet tālvadības pults pogu **FUNCTION** vai ierīces pogu **FUNC.** līdz displeja logā parādās FM.
2. Atlasiet stundas, spiežot tālvadības pults pogu **TUNING-/+** vai ierīces pogu **I<</>>I**.
3. Vēlreiz nospiediet **PROGRAM/MEMORY**. Displeja lodziņā mirgos iepriekš iestatītās stacijas numurs.
4. Nospiediet **PRESET-FOLDER ^/V** lai atlasītu vajadzīgo numuru.
5. Vēlreiz nospiediet **PROGRAM/MEMORY**. Stacija tagad ir saglabāta.
6. Atkārtojiet no 2. līdz 5. darbībai, lai saglabātu citas stacijas.
7. Lai klausītos iepriekš iestatītu staciju, nospiediet **PRESET-FOLDER ^/V** vai ciparu pogas no **0** līdz **9**.

Visu saglabāto staciju dzēšana

1. Nospiediet un turiet nospiestu pogu **PROGRAM/MEMORY** divas sekundes. Ierīces displejā sāks mirgot ziņojums „ERASE ALL” (DZĒST VISAS).
2. Vēlreiz nospiediet **PROGRAM/MEMORY** lai dzēstu visas saglabātās radiostacijas.

Neapmierinošas FM uztveramības uzlabošana

Nospiediet tālvadības pults pogu **>II ST./MO.** vai ierīces pogu **►/II** Radio uztvērēja režīms tiks mainīts no stereo uz mono, un parasti uztvertā signāla kvalitāte uzlabosies.

Informācijas par radiostaciju skatīšana

FM uztvērējs ir aprīkots ar RDS (Radio Datu sistēmas) funkciju. Tā parāda informāciju par pašreiz uztverto radiostaciju. Atkārtoti nospiediet **RDS**, lai pārslēgtos starp dažādiem datu veidiem. :

PS	(Programmas pakalpojuma nosaukums) Displejā tiks parādīts kanāla nosaukums.
PTY	(Programmas veida atpazīšana) Displejā tiks parādīts programmas veids (piemēram, džezs vai ziņas).
RT	(Radio teksts) Teksta ziņojums satur īpašu informāciju no apraides stacijas. Šis teksts var būt attēlots rītkoslā.
CT	(kanāla kontrolētais laiks) Tādējādi tiks parādīts laiks un datums atbilstoši stacijas pārraidītajam.

Radiostacijas var meklēt pēc programmas veida, nospiežot **RDS**. Displejā tiks parādīts pēdējais izmantotais PTY (Programmas veids). Nospiediet **PTY** (Programmas veids) vēl vienu vai vairākas reizes, lai atlasītu vajadzīgo programmu veidu. Nospiediet un turiet nospiešu pogu **◀◀/▶▶**. Uztvērējs automātiski veiks meklēšanu. Ja tiks atrasta stacija, meklēšana tiks pārtraukta.

Skaņas pielāgošana

Ieskaušanas režīma iestatīšana

Šai sistēmai ir vairāki iepriekš iestatīti ieskaujošās skaņas lauki. Vajadzīgo skaņas režīmu var atlasīt, izmantojot pogu **SOUND EFFECT** (SKAŅAS EFEKTI) uz tālvadības pults vai **LG EQ** (EKVALAIZERS) uz ierīces.

Displeja rādījumi saistībā ar ekvalaizeru var atšķirties atkarībā no skaņas avotiem un efektiem.

! Piezīme

- Atkarībā no skaņas režīma, ar dažiem skaņrūpjiem skaņa var nebūt dzirdama vai arī būt dzirdama ļoti zemās toņkārtās.
- Iespējams, ka ir nepieciešams atiestatīt ieskaušanas režīmu pēc ievades pārslēgšanas, dažreiz – pat pēc skaņdarba nomaiņas.
- Uz ierīces nospiežot **BASS BLAST**, var tieši izvēlēties **BYPASS** (BEZ SKAŅAS EFEKTIEM) vai **BASS BLAST** skaņu.

3

Izmantošana

Rādījums displejā	Apraksts
NATURAL	Ļauj baudīt patīkamu un dabīgu skaņu.
Local Specializācija ekvalaizers	Atbilstoši reģionam optimizēti skaņas efekti. (FORRO/ FUNK/ SERTANEJO/ DANGDUT/ ARĀBU MŪZIKA/ PERSIJAS MŪZIKA/ INDIJAS MŪZIKA/ REGUETONS/ MERENGUE/ SALSA/ SAMBA/ KUMBIA/ AFRO HIP HOP)
AUTO EQ	Atpazīst ekvalaizera iestatījumus, kuri ir vispiemērotākie MP3 failu ID3 birkās norādītajiem žanriem.
POP CLASSIC JAZZ ROCK	Šī programma skaņai piešķir entuziasma piesātinātu atmosfēru, radot sajūtu, ka atrodaties roka, popmūzikas, džeza vai klasiskās mūzikas koncertā.
MP3 – OPT	Šī funkcija ir optimizēta saspīestu MP3 failu izmantošanai. Tā uzlabo augsto toņu skaņējumu.
BASS	Uzlabo basa un augsto toņu skaņējumu, kā arī ieskaujošās skaņas efektu.
LOUDNESS	Uzlabo basa un augsto toņu skaņējumu.
BYPASS	Šī funkcija ļauj baudīt skaņu bez ekvalaizera efektiem.

Pulksteņa iestatīšana

1. Ieslēdziet ierīci.
2. Turiet nospiestu **CLOCK** (PULKSTENIS) vismaz 2 sekundes.
3. Izvēlieties laika režīmu, nospiežot **I<</>>I**.
- AM 12:00 („AM” un „PM” rādījumam) vai 0:00 (24 stundu rādījumam)
4. Nospiediet **SET/RDS/DEMO** lai apstiprinātu atlasī.
5. Izvēlieties stundu rādījumu, nospiežot **I<</>>I**.
6. Nospiediet **SET/RDS/DEMO**.
7. Izvēlieties minūšu rādījumu, nospiežot **I<</>>I**.
8. Nospiediet **SET/RDS/DEMO**.

Modinātāja iestatīšana

Ierīci varat izmantot kā modinātājpulksteni.
Pirms modinātāja iestatīšanas jāiestata pulkstenis.

1. Ieslēdziet ierīci.
2. Nospiediet **TIMER** (TAIMERIS). Visu funkciju rādījumi mirgo.
3. Kad tiks rādīta funkcija, ar kuras palīdzību vēlaties tikt modināts, nospiediet **SET/RDS/DEMO**.
4. Tiks parādīts „ON TIME” (IESLĒGŠANAS LAIKS). Šis ir Jums vēlamais laiks, kad ierīcei ieslēgties. Lai mainītu stundas un minūtes, nospiediet **I<</>>I** un tad nospiediet **SET/RDS/DEMO** lai saglabātu ievadīto vērtību.
5. Tiks parādīts „OFF TIME” (IZSLĒGŠANAS LAIKS). Šis ir Jums vēlamais laiks, kad ierīce izslēgties.
6. Lai mainītu stundas un minūtes, nospiediet **I<</>>I** un tad nospiediet **SET/RDS/DEMO** lai saglabātu ievadīto vērtību.
7. Lai mainītu skaļuma līmeni, nospiediet **I<</>>I** un tad nospiediet **SET/RDS/DEMO** lai saglabātu ievadīto laiku. Pulksteņa ikona “⌚” norāda, ka signāls ir iestatīts.
8. Nospiediet pogu **TIMER** (TAIMERIS) 2 reizes. Varat pārbaudīt iestatījumus.



Piezīme

- Ja ir iestatīts pulksteņa laiks, to var pārbaudīt, nospiežot **CLOCK** (PULKSTENIS) arī tad, ja atskaņotājs ir izslēgts.
- Ja ir iestatīts pulksteņa laiks un signāls, signāla ikonu “⌚” var apskatīt, nospiežot **CLOCK** (PULKSTENIS) arī tad, ja atskaņotājs ir izslēgts.
- Ja ir iestatīts pulksteņa laiks un signāls, signāla ikonu “⌚” un iestatīšanas informāciju var aplūkot, nospiežot **TIMER** (TAIMERIS) arī tad, ja atskaņotājs ir izslēgts.

Aizmigšanas taimera iestatījums

Vairākas reizes nospiediet **SLEEP** (AIZMIGŠANA), lai izvēlētos funkcijas atlikšanas laiku diapazonā no 10 līdz 180 minūtēm. Pēc atlikšanas laika paiešanas ierīce izslēgsies.

Lai atceltu aizmigšanas funkciju, vairākas reizes nospiediet **SLEEP** (AIZMIGŠANA), līdz parādīsies uzraksts „SLEEP 10”, un pēc tam vēlreiz nospiediet **SLEEP** (AIZMIGŠANA), kamēr ir redzams „SLEEP 10”.

! Piezīme

- Ir iespējams skatīt laiku, kas atlicis pirms ierīces izslēgšanās.
- Nospiediet **SLEEP** (AIZMIGŠANA). Atlikušais laiks tiks parādīts displeja lodziņā.

Aptumšotājs

Vienreiz nospiediet **SLEEP** (AIZMIGŠANA). Displeja lodziņš kļūs uz pusi tumšāks. Lai to atceltu, atkārtoti nospiediet **SLEEP** (AIZMIGŠANA), līdz aptumšojums pazūd.

Papildu izmantošanas veidi

Mūzikas klausīšanās no ārējas ierīces

Ierīci var izmantot, lai atskaņotu mūziku no daudzu veidu ārējām ierīcēm. (Skatiet 11. lpp.)

1. Pievienojiet ārējo ierīci šīs iekārtas **AUX IN** savienotājam.
2. Ieslēdziet elektroenerģijas padevi, nospiežot **⏻/⏻** (ieslēgšana/izslēgšana).
3. Izvēlieties AUX funkciju, nospiežot **FUNC.** uz ierīces vai **FUNCTION** uz tālvadības pults.
4. Ieslēdziet ārējo ierīci un sāciet atskaņošanu no tās.

Ierakstīšana, izmantojot USB savienojumu

USB ierīcē varat ierakstīt dažādus skaņas avotus.

1. Pievienojiet USB ierīci iekārtai.
2. Atlasiet funkciju, nospiežot **FUNC.** uz ierīces vai **FUNCTION** uz tālvadības pults.

Viena ieraksta/faila ierakstīšana – Pēc atskaņošanas vēlamu failu varat ierakstīt USB ierīcē.

Visu ierakstu/failu ierakstīšana – Pēc apturēšanas varat ierakstīt USB ierīcē.

Ieprogrammēta saraksta ierakstīšana - Pēc ieprogrammētā saraksta to var ierakstīt, izmantojot USB savienojumu.
(Skatiet 13. lpp.)

3. Sāciet ierakstīšanu, uz ierīces nospiežot **R USB REC** vai nospiežot **USB REC** uz tālvadības pults.
-Ja pievienojat gan USB1, gan USB2, spiediet ierīces pogu **R USB REC** vai tālvadības pults pogu **USB REC** kad USB1 vai USB2, kuru vēlaties ierakstīt, mirgo displeja logā.
4. Lai ierakstīšanu pārtrauktu, uz ierīces nospiediet **□** vai uz tālvadības pults nospiediet **■ ENTER**.

Ierakstīšanas pauzēšana

Ierakstīšanas laikā uz ierīces nospiediet **R USB REC** vai uz tālvadības pults nospiediet **USB REC**, lai pauzētu ierakstīšanu. Lai ierakstīšanu atsāktu, vēlreiz nospiediet vienu no iepriekšminētajām pogām. (Tikai radio/ AUX)

Lai izvēlētos bitu ātrumu un ieraksta ātrumu

1. Uz ierīces turiet nospiestu **R USB REC** vai uz tālvadības pults turiet nospiestu **USB REC** ilgāk par 3 sekundēm..
2. Izmantojiet ierīces pogu **◀◀/▶▶** vai tālvadības pults pogu **◀◀/▶▶** lai atlasītu bitu ātrumu.
3. Lai izvēlētos ieraksta ātrumu, uz ierīces nospiediet **R USB REC** vai uz tālvadības pults turiet nospiestu **USB REC** ilgāk par 3 sekundēm.
4. Nospiediet ierīces pogu **◀◀/▶▶** vai tālvadības pults pogu **◀◀/▶▶** lai atlasītu vēlamo ieraksta ātrumu: (Tikai AUDIO CD)

X1 SPEED (ĀTRUMS X1)

- Ja ieraksts tiek veikts ar šo ātrumu, ieraksta laikā var klausīties ierakstāmo mūziku.

X2 SPEED (ĀTRUMS X2)

- Ja ieraksts tiek veikts ar šo ātrumu, mūzikas failu var tikai ierakstīt.

5. Lai pabeigtu iestatīšanu, uz ierīces nospiediet **R USB REC** vai uz tālvadības pults nospiediet **USB REC**.

USB kopēšana USB

Varat kopēt dažādus skaņas avotus no USB1 uz USB2, izmantojot funkciju USB.

1. Pievienojiet USB1 portam USB ierīci, kurā ietverti vēlamie faili.
2. Pie USB2 porta pievienojiet citu USB.
3. Sāciet ierakstīšanu, uz ierīces nospiežot **R USB REC** vai nospiežot **USB REC** uz tālvadības pults.
4. Lai pārtrauktu ierakstīšanu, nospiediet ierīces pogu **□** vai tālvadības pults pogu **■ ENTER**.

! Piezīme

- USB ierakstīšanas laikā displeja lodziņā var skatīt ieraksta gatavības stadijas rādījumu procentos. (Tikai MP3/WMA kompaktdiskiem)
- MP3/WMA ieraksta laikā nav skaņas.
- Ja atskaņošanas laikā tiek pārtraukta ierakstīšana, tiks saglabāts tobrīd ierakstītais fails. (Izņemot MP3/WMA failus)
- Ierakstīšanas laikā neatvienojiet USB ierīci un neizslēdziet iekārtu. Pretējā gadījumā datorā var palikt nepabeigts fails, kas netiks dzēsts.
- Ja USB ierakstīšana nedarbojas, displeja lodziņā tiek parādīti attiecīgi ziņojumi, piemēram, „NO USB” (NAV USB), „ERROR” (KĻŪDA), „FULL” (PILNS) vai „NO REC” (NENOTIEK IERAKSTĪŠANA).
- USB ierakstīšanai nevar izmantot vairāku karšu lasītājus vai ārējos cietos diskus.
- Veicot ilgtermiņa ierakstus, fails tiek ierakstīts līdz aptuveni 512 MB izmēram.
- Var saglabāt ne vairāk par 999 failiem.
- Saglabāšana tiks veikta šādi.

AUDIO KOMPAKTDISKS	MP3/WMA	Cits avots*
 CD_REC TRK_001 TRK_002 : :	 FILE_REC ABC(File name) DEF(File name) : :	 EXT_REC AUDIO_001 AUDIO_002 : :

* : TUNER, AUX un tamlīdzīgi.

Ar autortiesībām aizsargātu materiālu kopēšana, tajā skaitā datorprogrammu, failu, pārraižu un skaņas ierakstu kopēšana, var tikt uzskatīta par autortiesību pārkāpumu un kriminālnoziedzumu.

Šis aprikojums nav izmantojams šādiem mērķiem.

**Rikojieties atbildīgi
levērojiet autortiesības**

Darbības traucējumu novēršana

Problēma	Iemesls un novēršana
Nav elektroenerģijas padeves.	- Elektroenerģijas padeves vads nav pievienots elektroenerģijas padeves tīklam. Iespraudiet elektroenerģijas padeves vada kontaktu kontaktligzdā. - Pārbaudiet, vai notiek elektroenerģijas padeves elektrotīklā. Pārbaudi veiciet, darbinot citas elektriskās ierīces.
Nav skaņas.	- Pārbaudiet, vai ir izvēlēta pareizā funkcija. Nospiediet FUNCTION (FUNKCIJA) un pārbaudiet izvēlēto funkciju. - Pārbaudiet, vai pareizi ir savienoti skaļruņu vadi. Skaļruņu vadi ir savienoti pareizi.
Ierīce nesāk atskaņošanu.	- Ir ievietots neatskaņojams disks. Ievietojiet atskaņojamu disku. - Nav ievietots disks. Ievietojiet disku. - Disks ir netīrs. Notīriet disku. (Skatiet 27. lpp.) - Disks ir ievietots otrādi. Ievietojiet disku ar uzlīmi vai apdrukāto pusi uz augšu.
Radiostacijas nav iespējams atbilstoši noregulēt.	- Antena ir neatbilstoši novietota vai pievienota. Kārtīgi pievienojiet antenu. - Radiostacijas signāls ir pārāk vājš. Manuāli noregulējiet staciju. - Nav iepriekš iestatītu staciju vai iepriekš iestatīto staciju koordinātas ir nodzēstas (veicot regulēšanu ar iepriekš iestatīto kanālu skenēšanu). Iestatiet dažas radiostacijas, plašāku informāciju skatiet 16. lpp.
Novērojami tālvadības pults darbības traucējumi.	- Tālvadības pults atrodas pārāk tālu no iekārtas. Lietojiet tālvadības pulti aptuveni 23 pēdu (7 m) attālumā no ierīces. - Starp tālvadības pulti un ierīci atrodas šķērslis. Aizvāciet šķērslī. - Ir izlādējušies tālvadības pultī ievietotie akumulatori. Nomainiet akumulatorus.

Preču zīmes un licences



Vispārīgas specifikācijas

Vispārīgi				
Modelis	CM4620	CM4520	CM4420	CM4320
Jaudas prasības	Skatiet galveno uzlīmi			
Jaudas patēriņš	Skatiet galveno uzlīmi			
Izmēri (P x A x DZ)	202 X 300 X 297 mm			
Neto svars (aptuveni)	2,85 kg			
Ierīces darbībai piemērota temperatūra	no 5 °C līdz 35 °C (no 41 °F līdz 95 °F)			
Ierīces darbībai piemērots gaisa mitrums	no 5 % līdz 90 %			
Elektroenerģijas padeve kopnei (USB)	līdzstrāva 5 V  500 mA			

Ievades	
AUX IN	2,0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 75 Ł, RCA spraudnis (K, L) x 1

Uztvērējs	
FM uztveršanas diapazons	no 87,5 līdz 108,0 MHz vai no 87,50 līdz 108,00 MHz

Pastiprinātājs					
Modelis	CM4620	CM4520	CM4420	CM4320	
Stereo režīms		220 W + 220 W (3 Ω pie 1 KHz, THD 10 %)	130 W + 130 W (4 Ω pie 1 KHz, THD 10 %)	130 W + 130 W (4 Ω pie 1 KHz, THD 10 %)	80 W + 80 W (4 Ω pie 1 KHz, THD 10 %)
Ieskaņas režīms	Priekšā	220 W + 220 W (3 Ω pie 1 KHz, THD 10 %)	130 W + 130 W (4 Ω pie 1 KHz, THD 10 %)	130 W + 130 W (4 Ω pie 1 KHz, THD 10 %)	80 W + 80 W (4 Ω pie 1 KHz, THD 10 %)
	Basu skaļrunis	-	160 W (3 Ω pie 1 KHz, THD 10 %)	-	-

Kompaktdiski	
Frekvenču raksturliktne	no 100 līdz 20 000 Hz
Signāla un trokšņa attiecība	75 dB
Dinamiskais diapazons	80 dB

Skaļruņu specifikācijas

Priekšējais skaļrunis				
Modelis	CMS4620F	CMS4520F	CMS4520F	CMS4320F
Veids	2 celiņu 2 skaļruņu			
Pretestība	3 Ω	4 Ω		
Nominālā ievades jauda	220 W	130 W	130 W	80 W
Maks. ievades jauda	440 W	260 W	260 W	160 W
Ierīces izmēri (P x A x DZ)	246 x 335 x 444 mm	232 x 249 x 344 mm	232 x 249 x 344 mm	215 x 237 x 304 mm
Neto svars	5 kg	3,2 Kg	3,2 Kg	2,47 Kg

Subwoofer	
Modelis	CMS4520W
Veids	1 celiņa 1 skaļruņa
Pretestība	3 Ω
Nominālā ievades jauda	160 W
Maks. ievades jauda	320 W
Ierīces izmēri (P x A x DZ)	250 x 334 x 344 mm
Neto svars	5,4 kg

- Dizainu un specifikācijas var mainīt bez brīdinājuma.

Apkope

Piezīmes uz diskciem

Apiešanās ar diskciem

Nekad nelīmējiet papīru vai līmēnti uz diska virsmas.

Disku uzglabāšana

Pēc atskaņošanas uzglabājiet disku tā vāciņos. Nepakļaujiet disku tiešai saules staru ietekmei, nenovietojiet to tiešā siltuma avotu tuvumā un nekādā gadījumā neatstājiet to automašīnā, kas novietotā stāvvietā un pakļauta tieša saules staru ietekmei.

Disku tīrīšana

Nelietojiet spēcīgus šķīdinātājus, piemēram, alkoholu, benzīnu, atšķaidītāju vai tirdzniecībā pieejamos tīrīšanas līdzekļus, kā arī antistatisko aerosolu, kas paredzēts senākiem ierakstiem vinila platēs.

Kā apieties ar ierīci

Ierīces transportēšana

Lūdzu, saglabājiet oriģinālo kartona iesaiņojumu un iesaiņojuma materiālus. Ja ierīci ir nepieciešams transportēt, iesaiņojiet to tās oriģinālajā rūpnīcas iesaiņojumā, lai nodrošinātu maksimālu aizsardzību.

Ierīces ārējās virsmas uzturiet tīras

Ierīces tuvumā neizmantojiet uzliesmojošus šķidrumus, piemēram, insekticīdu aerosolus.

Ja, slaukot ierīci, tiek pielietots pārmērīgs spiediens, var tikt bojāta tās virsma.

Neļaujiet gumijas vai plastmasas izstrādājumiem ilgstoši atrasties saskarē ar ierīci.

Ierīces tīrīšana

Atskaņotāja tīrīšanai izmantojiet mīkstu, sausu drānu. Ja virsmas ir ļoti netīras, lietojiet mīkstu drānu, samitrinātu maigā tīrīšanas līdzekļa šķīdumā. Nelietojiet spēcīgus šķīdinātājus, piemēram, alkoholu, benzīnu vai atšķaidītāju, jo tādējādi var tikt bojāta ierīces virsma.

Ierīces uzturēšana

Šajā ierīcē ir izmantotas progresīvas un augstas precizitātes tehnoloģijas. Ja optiskā nolasīšanas lēca vai diskdziņa daļas kļūst netīras vai nolietojas, attēla kvalitāte var pazemināties. Lai uzzinātu plašāku informāciju, vērsieties tuvākajā pilnvarotajā servisa centrā.

