



MANUALE DELL'UTENTE

Sistema Micro Hi-Fi

ITALIANO

Leggere con attenzione questo manuale prima di utilizzare l'unità e conservare per uso futuro.

CM2820



MFL67466258

Informazioni sulla sicurezza



AVVERTENZA

**RISCHIO DI SCOSSE
ELETTRICHE NON APRIRE**



AVVERTENZA: PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE, NON RIMUOVERE IL COPERCHIO (O LA PARTE POSTERIORE). L'UNITÀ NON CONTIENE PARTI RIPARABILI DALL'UTENTE. SE OCCORRE UN INTERVENTO IN ASSISTENZA, RIVOLGERSI A UN TECNICO QUALIFICATO.



elettriche.

Questo simbolo di un fulmine all'interno di un triangolo avverte l'utente della presenza di tensione pericolosa non isolata all'interno dell'unità che può provocare scosse



documentazione di accompagnamento del prodotto.

Il punto esclamativo all'interno di un triangolo avverte l'utente della presenza di istruzioni operative e di manutenzione particolarmente importanti contenute nella

Avvertenze: PER EVITARE IL RISCHIO DI INCENDI O SCOSSE ELETTRICHE, TENERE IL PRODOTTO LONTANO DALLA PIOGGIA E DALL'UMIDITÀ.

Avvertenze: non installare questo apparecchio in spazi ristretti quali scaffali o unità simili.

AVVERTENZA: Non ostruire le aperture di ventilazione. Installare secondo le istruzioni del fabbricante.

Le feritoie e le aperture sono previste per la ventilazione e per garantire il corretto funzionamento del prodotto, proteggendolo dal surriscaldamento. Non ostruire le aperture collocando il prodotto su divani, letto, tappeti o altre superfici simili. Non collocare il prodotto incassato in mobili come librerie o scaffali, a meno che non sia prevista una ventilazione sufficiente e siano state seguite le istruzioni del fabbricante.



AVVERTENZA: LA CLASSE 1M GENERA RADIAZIONI LASER VISIBILI E INVISIBILI QUANDO VIENE APERTA. NON GUARDARE DIRETTAMENTE GLI STRUMENTI OTTICI.

L'utilizzo di controlli, regolazioni o procedure diverse da quelle specificate di seguito può dare luogo a una pericolosa esposizione a radiazioni.

AVVERTENZA relativa al cavo di alimentazione

Per molti elettrodomestici è consigliabile utilizzare un circuito dedicato.

Ciò significa, un circuito di alimentazione specifico per un solo apparecchio che non abbia altre prese in derivazione. A tal fine, verificare le specifiche di questo Manuale dell'utente. Non sovraccaricare le prese a muro. Prese sovraccariche, allentate o danneggiate, prolunghie, cavi sfilacciati o isolamenti spaccati o deteriorati sono pericolosi. In ognuno dei suddetti casi possono verificarsi incendi o scosse elettriche. Esaminare periodicamente il cavo dell'apparecchio e se si notano danneggiamenti scollegarlo, interrompere l'uso dell'apparecchio e far sostituire il cavo con uno identico da un tecnico dell'assistenza qualificato. Evitare che il cavo sia attorcigliato, piegato o calpestato. Prestare particolare attenzione alle spine, alle prese a parete e ai punti in cui il cavo esce dall'unità. Per scollegare l'alimentazione di rete, staccare il cavo. Durante l'installazione del prodotto, assicurarsi che la spina sia facilmente accessibile.

Questo dispositivo è dotato di batteria portatile o accumulatore.

Modo sicuro per rimuovere la batteria o la batteria dall'apparecchiatura: Rimuovere la batteria vecchia o accumulatore seguendo i passi inversi a quelli seguiti per l'assemblaggio. Per impedire la contaminazione dell'ambiente e creare possibili pericoli alla salute dell'uomo o animali, la vecchia batteria deve essere smaltita inserendola nel contenitore adeguato nei punti di raccolta predisposti. Non smaltire le batterie o accumulatori insieme ai rifiuti domestici. Si raccomanda di utilizzare i sistemi locali di rimborso di batterie e accumulatori. Non esporre la batteria a temperature eccessive, ad esempio non esporla al sole, non gettarla sul fuoco, ecc.

AVVERTENZA: non esporre l'apparecchio all'acqua (sgocciola-mento o spruzzi) e non collocare su di esso oggetti riempiti di liquidi, quali ad esempio vasi.

Smaltimento delle apparecchiature obsolete



1. Quando su un prodotto è riportato il simbolo di un bidone della spazzatura barrato da una croce significa che il prodotto è coperto dalla direttiva europea 2002/96/EC.
2. Tutti i prodotti elettrici ed elettronici dovrebbero essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
3. Il corretto smaltimento delle apparecchiature obsolete contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute umana e sull'ambiente.
4. Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Smaltimento di batterie/accumulatori esausti



1. Quando questo simbolo del contenitore della spazzatura con ruote barrato è affisso sulle batterie/accumulatori, indica che il prodotto è coperto dalla Direttiva europea 2006/66/EC.
2. Questo simbolo può essere combinato con i simboli del mercurio (Hg), cadmio (Cd) o piombo (Pb) se la batteria contiene più di 0,0005% di mercurio, 0,002% di cadmio 0,004% di piombo.
3. Tutte le batterie/accumulatori devono essere smaltite separatamente dai rifiuti domestici e nei punti di raccolta designati dal governo o autorità locali.
4. Il corretto smaltimento delle vecchie batterie/accumulatori consente di evitare conseguenze potenziali negative per l'ambiente e la salute umana.
5. Per informazioni più dettagliate relative allo smaltimento delle vecchie batterie/accumulatori rivolgersi alla propria azienda di servizi ambientali o al servizio di smaltimento del negozio in cui avete acquistato il prodotto.

CE LG Electronics dichiara che questo/i prodotto/i è/sono conforme/i ai requisiti essenziali e altre indicazioni della Direttiva 2004/108/CE, 2006/95/CE e 2009/125/CE.

Centro Unificazione Europea:

Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Si prega di notare che questo NON è un punto di contatto del Servizio Clienti. Per le informazioni del Servizio Clienti, vedere la scheda di garanzia o contattare il fornitore presso cui avete acquistato il prodotto.

Solo per uso interno.

Normativa di esposizione alle radiazioni di radiofrequenza

Questa apparecchiatura dovrebbe essere installata e utilizzata con un minimo di distanza di 20 cm fra il radiatore e il corpo umano.

Dichiarazione di conformità

La società LG ELECTRONICS ITALIA S.p.A. dichiara che i prodotti ai quali si riferisce il manuale d'istruzione sono costruiti in conformità alle prescrizioni del D.M. n.548 del 28/8/95, pubblicato sulla G.U. n.301 del 28/12/95 ed in particolare è conforme a quanto indicato nell'art.2, comma 1 dello stesso decreto.gettarla sul fuoco, ecc.

È necessario impostare l'opzione formato del disco [Mastered] per rendere il disco compatibile ai lettori LG quando si esegue la formattazione di dischi riscrivibili. Quando si imposta l'opzione su Live File System, non è possibile utilizzarlo su lettori LG. (Mastered/Live File System : Formati dischi per Windows Vista)Indice

LG Bluetooth Remote

Puoi controllare questo lettore con il tuo dispositivo iPhone o Android tramite Bluetooth. Questo lettore e il tuo dispositivo devono essere accoppiati per Bluetooth.

Visita "Apple App Store" o "Google Android Market (Google Play Store)".E usa questo codice QR per ricercare l'app "LG Bluetooth Remote". (Esclusivamente S/O Android). (Vedere a pagina 25)



Sommario

1 Come iniziare

- 2 Informazioni sulla sicurezza
- 6 Caratteristiche uniche
 - 6 – Registrazione diretta USB
 - 6 – Portatile in
 - 6 – Timer
 - 6 – Time Sync
- 6 Accessori
- 7 Requisiti per i file eseguibili
 - 7 – Requisiti per i file musicali MP3/WMA
 - 7 – Dispositivi USB compatibili
 - 7 – Requisiti dispositivo USB
- 8 Telecomando
- 9 Pannello anteriore
- 9 Pannello superiore
- 10 Pannello destra
- 10 Pannello sinistro
- 11 Connessione dell'adattatore AC
- 11 Montaggio dell'unità principale su una parete

2 Operare

- 13 Funzionamento di base
 - 13 – Operazione iPod/iPhone/iPad
 - 14 – Funzionamento del CD
 - 14 – Azionare l'USB
- 16 Altre operazioni
 - 16 – Riproduzione programmata
 - 16 – Selezionare una cartella e un file MP3/WMA.
 - 16 – Eliminazione di un file MP3/WMA
 - 16 – Visualizzare le informazioni dei file (ID3 TAG)
 - 16 – Disattiva temporaneamente il sonoro
- 17 Funzionamento della radio
 - 17 – Connessione dell'antenna
 - 17 – Ascoltare la radio
 - 17 – Preconfigurazione delle stazioni radio
 - 17 – Eliminare tutte le stazioni salvate
 - 17 – Migliorare una ricezione FM scadente

- 18 – Vedere le informazioni relative a una stazione radio
- 19 Regolazione audio
 - 19 – Impostazione della modalità audio
- 19 Configurazione dell'orologio
- 20 – Uso del lettore come una sveglia
- 21 – Impostazioni temporizzatore di attesa (modo sleep)
 - 21 – Dimmer
- 21 Operazioni avanzate
 - 21 – Ascoltare la musica da un dispositivo esterno
- 22 – Registrazione su USB
- 22 – Per selezionare bit rate e velocità della registrazione
- 23 Uso della tecnologia Bluetooth wireless
 - 23 – Ascoltare la musica da un dispositivo Bluetooth
- 25 – Uso di LG Bluetooth Remote app

3 Risoluzione problemi

- 27 Risoluzione problemi

4 Appendice

- 28 Marchi commerciali e licenze
- 29 Specifiche
- 30 Manutenzione
 - 30 – Note sui dischi
 - 30 – Gestione dell'unità

1

2

3

4

Caratteristiche uniche

Registrazione diretta USB

Registra la musica sul dispositivo USB.

Portatile in

Ascoltare la musica da un dispositivo portatile (MP3, Notebook, ecc.)

Timer


Regolare la sveglia affinché suoni all'ora desiderata

Time Sync


Configura l'orologio dell'unità automaticamente usando il dispositivo iPod/iPhone/iPad e Bluetooth. (LG Bluetooth Remote app)

Accessori


Controlla e identifica gli accessori forniti.

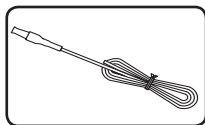


Antenna FM (1)

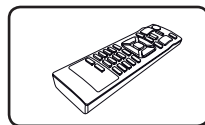


Telecomando (1)

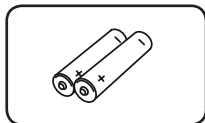


Batterie (2)

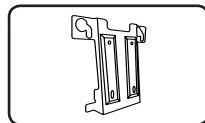


Apparecchio da parete (1)

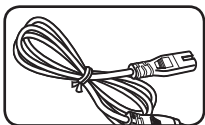

Cavo di alimentazione (1)

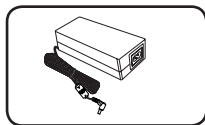

Adattatore AC (1)

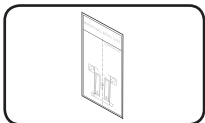

GUIDA ALLA
INSTALLAZIONE
DELL'APPARECCHIO DA
PARETE (1)

Requisiti per i file eseguibili

Requisiti per i file musicali MP3/WMA

La compatibilità dei file video con questo lettore è limitata secondo le seguenti modalità:

- Frequenza di campionamento : da 8 a 48 kHz (MP3), da 8 a 48 kHz (WMA)
- Bit rate : da 8 a 320 kbps (MP3), da 40 a 192 kbps (WMA)
- File massimi : Meno di 999
- Estensioni dei file : ".mp3"/".wma"
- Formato del file CD-ROM : ISO9660/ JOLIET

Dispositivi USB compatibili


- Lettore MP3: Lettore MP3 Flash.
- Driver USB Flash :
Dispositivi che supportano USB2.0 o USB1.1
- La funzione USB di questa unità non supporta tutti i dispositivi USB.

Requisiti dispositivo USB


- Un dispositivo USB che richieda l'installazione di programma aggiuntivo quando lo hai collegato ad un computer non è supportato.
- Non togliere la periferica USB durante l'uso.
- Per una USB di capienza elevata la ricerca potrebbe richiedere tempi maggiori.
- Per evitare la perdita dei dati, salvare tutti i dati.
- Se usate una prolunga USB o un hub USB, è possibile che il dispositivo USB non venga riconosciuto.
- L'uso del file system NTFS non è supportato. (Solo il file system FAT(16/32) è supportato.)
- Questa unità non è supportata quando il numero totale di file è 1000 o più.
- HDD esterni, lettori di schede, dispositivi bloccati, o dispositivi USB di tipo rigido e dispositivi mobili non sono supportati.
- La porta USB dell'unità non può essere collegata al PC. L'unità non può essere usata come un dispositivo di memorizzazione.
- Un certo USB non funziona con questa unità.
- Quando il dispositivo è acceso, non è possibile caricare un iPad usando la porta USB.
- Durante l'accensione, puoi caricare un iPod/ iPhone/Smart phone tramite la porta USB.
- Quando colleghi uno Smart phone alla porta USB, puoi caricarlo soltanto se è acceso.(Un certo smartphone non può essere caricato.)

Telecomando

1
Come iniziare

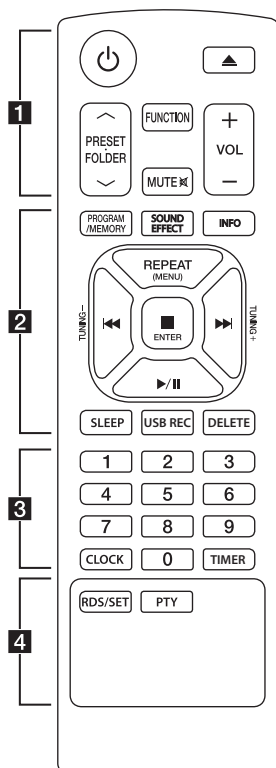

Installazione della batteria

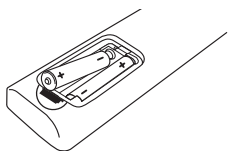

Togliere il coperchio delle batterie situato sul retro del telecomando e inserire due batterie (misura AAA) allineando correttamente i poli **+** e **-**.

..... **1**

⏻ (Alimentazione) Commutare l'unità su ON o OFF (accesa o spenta).

⬆️ (Apri/ Chiudi): Eietta il disco dal caricatore dello slot.

PRESET-FOLDER **⬆️** / **⬆️** :

- Cerca una cartella di file MP3/ WMA Quando un dispositivo USB/CD contenente file MP3/ WMA in diverse cartelle viene riprodotto, premere **PRESET-FOLDER **⬆️** / **⬆️**** per selezionare la cartella che si desidera riprodurre.
- Seleziona un numero attuale di una stazione radio.

FUNCTION: Seleziona la funzione e la sorgente di immissione.

MUTE **⏻** : Spegne l'audio.

VOL (+/-) : Regola il volume degli altoparlanti.

..... **2**

PROGRAM/MEMORY :

- Conserva stazione radio :
- Create una playlist che vuoi ascoltare.

SOUND EFFECT : Seleziona l'impronta acustica.

INFO: Visualizza le informazioni sulla musica. Un file MP3 spesso è dotato di tag ID3. Il tag indica Titolo, Artista, Album o informazioni sul tempo di riproduzione.

REPEAT (MENU) : Potete ascoltare le vostre registrazioni più volte o in modo casuale

TUNING(-/+) : Seleziona la stazione radio.

⏮️/⏭️ (Salta/cerca) :

- Salta Avanti veloce o Indietro veloce.
- Ricerca di una sezione all'interno di una traccia/file

■ENTER :

- Arresta riproduzione o registrazione.
- Annulla la funzione ELIMINA.
- Conferma le impostazioni di orologio e sveglia
- ▶️/⏸️** (Riproduzione/Pausa) : Avvia o mette in pausa la riproduzione.
- SLEEP** : imposta il sistema in modo da spegnersi automaticamente a un'ora specificata.(Dimmer: La finestra di visualizzazione si oscurerà di metà.

USB REC : (registrazione su USB) Inizia la registrazione

DELETE : Elimina i file MP3/WMA. (Solo USB)

..... **3**

Pulsanti numerici da 0 a 9 :

Seleziona tracce, file, o numeri preimpostati numerati.

CLOCK : Imposta l'orologio e controlla l'ora.

TIMER (temporizzatore) :Usare il riproduttore come un orologio sveglia.

..... **4**


RDS/SET:

-RDS: Radio Data System.

-Conferma le impostazioni di orologio e sveglia

PTY: Ricerca stazioni radio per tipo di radio.

Pannello anteriore

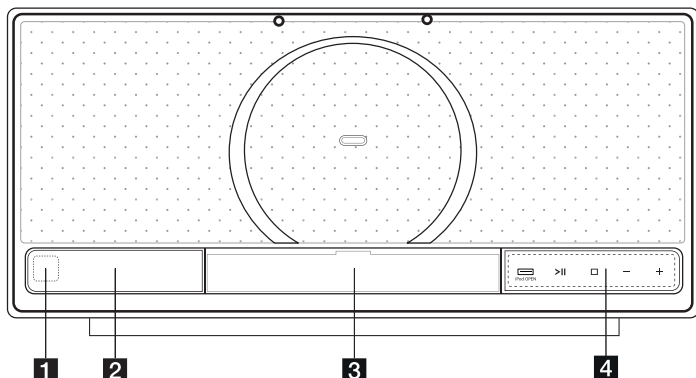

1 Sensore remoto

2 Finestra visualizzazione

3 iPod/iPhone/iPad Dock

4  **iPod OPEN**

Apri e chiude il dock iPod/iPhone/iPad.
(Questo pulsante avvia l'attivazione anche se l'unità è spenta)

>|| (Riproduzione/Pausa)

Riproduce e mette in pausa.


□ (Stop)

Arresta riproduzione o registrazione.

-/+ (Volume)

Regola il livello del volume.

Pannello superiore

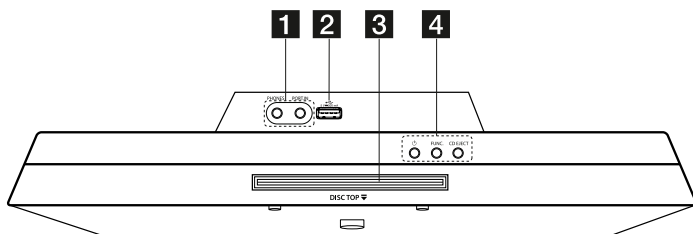

1 **PHONES**

Spina jack per cuffia telefonica

PORT.IN (3.5mm)

Ascoltare la musica da un dispositivo portatile.

2 Porta USB

Ascoltare un file musicale collegando il dispositivo USB.

3 Disc slot

4  (Alimentazione)

Commutare l'unità su ON o OFF.
(accesa o spenta).

FUNC. (funzione)

Seleziona la funzione e la sorgente di immissione.

CD EJECT

Eietta un CD dall'unità.


1

Come iniziare

1

Come iniziare


Pannello destra

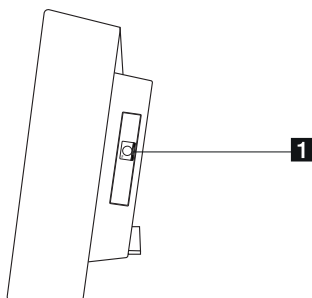

1 FM ANTENNA

Si collegano all'antenna a filo FM.

Pannello sinistro

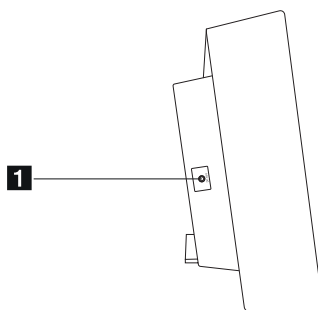

1 DC18 V (input adattatore CA)


! ATTENZIONE

Precauzioni nell'uso dei pulsanti.

- Utilizzare i pulsanti con le mani pulite e asciutte.
 - In un ambiente umido, eliminare l'umidità dai pulsanti prima di utilizzarli.
- Non premere forte sui pulsanti per farli funzionare.
 - Troppa forza può danneggiare il sensore dei pulsanti.
- Toccare il pulsante desiderato per una corretta funzione.
- Prestare attenzione a che sui pulsanti non vi sia materiale conduttivo, come oggetti metallici. Potrebbero causare malfunzionamenti.

Connessione dell'adattatore AC

1. Connettere il cavo dell'alimentazione AC fornito all'adattatore AC.
2. Connettere il cavo dell'adattatore AC all'entrata dell'adattatore DC.
3. Inserire il cavo dell'alimentazione AC in una uscita AC.

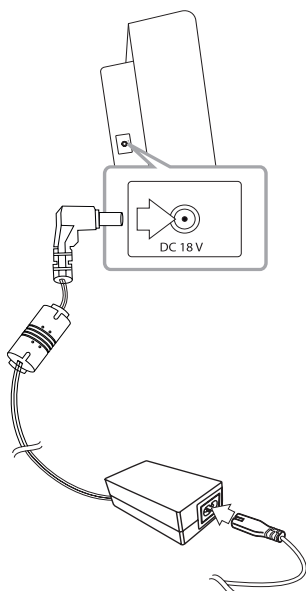


ATTENZIONE

Usare esclusivamente l'adattatore AC fornito con questo dispositivo. Non usare un alimentatore di un dispositivo o un produttore diverso. L'uso di un altro cavo di alimentazione o di un alimentatore potrebbe provocare danni al dispositivo e annullare la garanzia.

Montaggio dell'unità principale su una parete


È possibile montare l'unità principale su una parete. Preparare le viti e i supporti forniti.

Preparazione

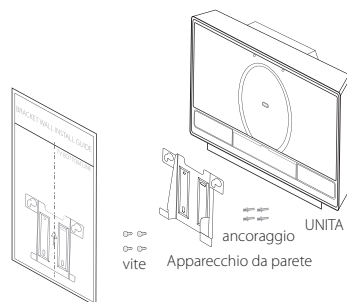

GUIDA ALLA INSTALLAZIONE
DELL'APPARECCHIO DA PARETE

1. Far corrispondere la LINEA INFERIORE DEL TV della GUIDA DI INSTALLAZIONE DEL SUPPORTO A PARETE con la parte inferiore del TV e attaccarlo alla posizione.

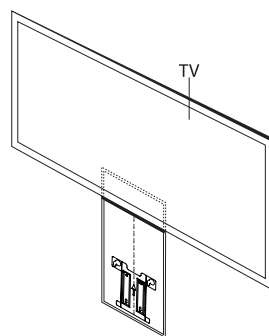


1

Come iniziare


1

Come iniziare

- Quando monti il supporto da parete su una parete (in cemento), usa il supporto da parete per controllare il punto da trapanare. Si devono eseguire alcuni fori.

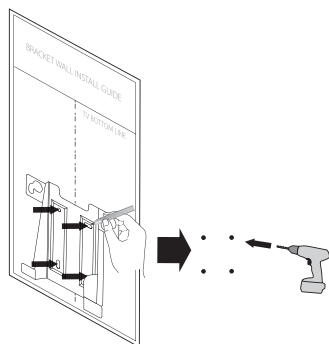


- Rimuovere la GUIDA DI INSTALLAZIONE SUPPORTO A PARETE.
- Fissarlo con viti (non fornite) come mostrato nella figura sotto.

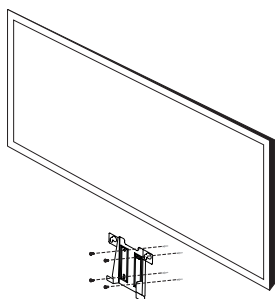

! Nota

Le viti e gli ancoraggi per il montaggio dell'unità non sono forniti. Per il montaggio consigliamo la vite FAB31058701 e l'ancoraggio MEG62598701. Dovete acquistarli in proprio.

- Fissare l'unità principale sui supporti come mostrato sotto.

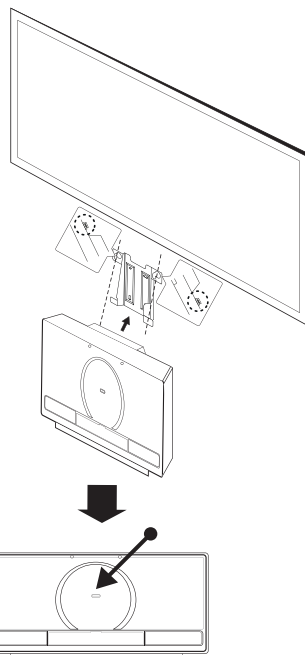


! ATTENZIONE

- Non sospendere nulla alla unità installata e evitare di urtarla.
- Fissare l'unità stabilmente alla parete di modo che essa non cada a terra. Se l'unità cade, si può produrre un ferimento alle persone o danno al prodotto.
- Quando l'unità è installata su una parete, fare in modo che i bambini non si sospendano ai cavi di collegamento, in quanto questo può produrre la caduta.

! Nota

Prelevare l'unità dalla mensola come illustrato di seguito.

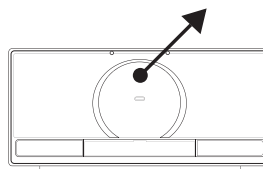


Funzionamento di base

Operazione iPod/iPhone/iPad

Puoi goderti il suono con il tuo iPod/iPhone/iPad. Per dettagli su iPod/iPhone/iPad, fare riferimento alla Guida Utente di iPod/iPhone/iPad.

1. Premere  **iPod OPEN** sull'unità. Quindi il dock iPod/iPhone/iPad uscirà fuori. Connettere in modo saldo l'iPod/iPhone/iPad. Se accendo questa unità, il tuo iPod/iPhone/iPad viene acceso automaticamente e inizia la ricarica.

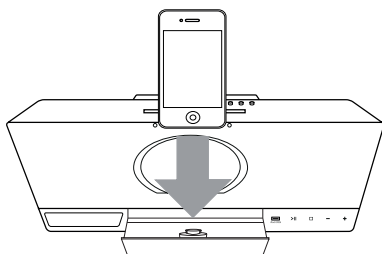

2. Premere **FUNCTION** sul telecomando o **FUNC.** sull'unità per selezionare una funzione IPOD.

Per	Fare questo	
	UNITA' ACCESA	TELECOMANDO ACCESO
Mettere in pausa o riavviare	>	▶/
Saltare	-	⏮/⏭
Ricerca	-	Schiacciare e tenere premuto ⏮/⏭
Spostarsi al menu precedente	-	REPEAT (MENU)
Spostarsi all'oggetto desiderato	-	PRESET. FOLDER ^/V
Seleziona un oggetto	□	■ ENTER

iPod/iPhone/iPad compatibile

- L'unità supporta i modelli seguenti ;

iPod touch
iPod classic
iPod nano
iPhone 4S
iPhone 4
iPhone 3GS
iPhone 3G
iPad 2
iPad

A seconda della versione del software dell'iPod/iPhone/iPad, potrebbe non essere possibile controllare l'iPod/iPhone/iPad dall'unità.


A seconda del dispositivo iPod/iPhone/iPad, potrebbe non essere possibile controllare il tuo iPod/iPhone/iPad dall'unità.

! Nota

- Se questa unità mostra un messaggio d'errore, seguire il messaggio. Un messaggio d'errore "ERROR".
 - Il tuo iPod/iPhone/iPad non è connesso in modo saldo.
 - Questa unità riconosce il tuo iPod/iPhone/iPad come un dispositivo sconosciuto.
 - Il tuo iPod/iPhone/iPad ha una carica molto bassa.
- ➔ La batteria va caricata.
- ➔ Se ricarichi la batteria quando l'iPod/iPhone/iPad ha una carica molto bassa, la ricarica potrebbe richiedere molto tempo.
- A seconda della versione del software del tuo iPod/iPhone/iPad, potrebbe non essere possibile controllare il tuo iPod/iPhone/iPad dall'unità. Si consiglia di installare la versione più recente del software.
- Se usi una applicazione, effettui una chiamata, o invii e ricevi messaggi di testo SMS, ecc su iPod touch o iPhone, disconnettilo dal dock iPod/iPhone/iPad di questa unità, quindi usalo.
- Se hai un problema con il tuo iPod/iPhone/iPad, visitate il sito www.apple.com/support.
- Nella modalità standby, puoi caricare il tuo iPod/iPhone/iPad connettendolo al dock iPod/iPhone/iPad.
- Potresti aver bisogno di operazioni aggiuntive per iPod touch o iPhone, per esempio "sbloccare" trascinando.

Funzionamento del CD

1. Inserire un disco nell'alloggio del disco con il lato dell'etichetta in avanti.
2. Selezionare la funzione CD premendo il tasto **FUNCTION** sul telecomando o **FUNC.** sull'unità.
3. Selezionare una traccia/file che vuoi eseguire premendo **◀◀/▶▶** sul telecomando.

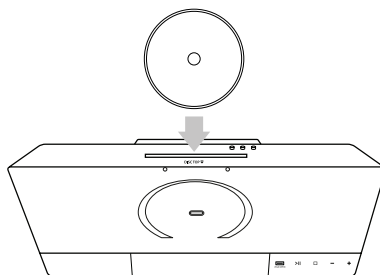


! Note

Solo i CD musicali o CR-R/CD-RW in formato CD musicale possono essere riprodotti. (Dischi da 12 cm).

Azionare l'USB

Collegare la porta USB di un'unità di memoria USB (oppure il lettore Mp3, ecc.) alla porta USB sull'apparecchio.

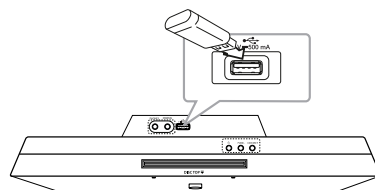

! Nota


Rimozione dell'apparecchio USB dall'unità

1. Selezionare una funzione/modo differente o premere **■ ENTER** sul telecomando o **□** sull'unità per due volte in successione.
2. Rimuovere l'apparecchio USB dall'unità

Per	Fare questo
Arresto	Premere ■ ENTER sul telecomando o □ sull'unità.
Riproduzione	Premere ▶/II sul telecomando o >II sull'unità.
Pausa	Durante la riproduzione, premere ▶/II sul telecomando o >II sull'unità.
Saltare alla traccia/file precedente/ successiva/o.	Durante la riproduzione, premere ◀◀/▶▶ sul telecomando per passare alla traccia/ file successivo o per tornare all'inizio della traccia/ file attuale. Durante la riproduzione, premere due volte ◀◀ brevemente per tornare al file precedente.
Ricerca di una sezione entro una traccia/ file	Premere e tenere premuto ◀◀/▶▶ durante la riproduzione e rilasciarlo nel punto da cui si desidera iniziare l'ascolto
Ricerca una sezione entro una cartella	Premere PRESET-FOLDER ▲/▼ .
Come effettuare la riproduzione ripetuta o casuale	Premere REPEAT(MENU) sul telecomando ripetutamente, la finestra del display cambia nell'ordine seguente, RPT 1 -> RPT DIR (solo MP3/WMA) -> RPT ALL -> RANDOM -> OFF.

! Nota

- I file/cartelle USB vengono riconosciuti come indicato di seguito.

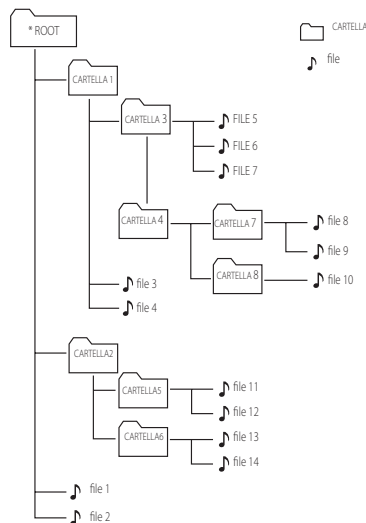

- Se nella cartelle non sono presenti file, la cartella non apparirà
- Le cartelle saranno presentate nell'ordine seguente;
ROOT → CARTELLA1 → CARTELLA3 → CARTELLA7 → CARTELLA8 → CARTELLA5 → CARTELLA6
- Il file sarà eseguito dal file **🎵** n. 1 al file **🎵** n. 14 uno per uno.
- I file e le cartelle saranno presentate nell'ordine di registrazione e potrebbero essere presentati in modo differente a seconda delle circostanze di registrazione.
- *ROOT : La prima schermata che vedrai quando un computer riconosce l'USB è chiamata "ROOT"

Altre operazioni

Riproduzione programmata

La funzione di programmazione consente di memorizzare i file/tracce preferiti da qualsiasi disco o periferica USB.

Un programma può contenere 20 tracce/file.

1. Inserire un CD o USB e attendere che venga caricato.
2. Premere **PROGRAM/MEMORY** sul telecomando nello stato di arresto.
3. Premere **◀◀/▶▶** sul telecomando per selezionare la traccia/file successivi.
4. Premere **PROGRAM/MEMORY** nuovamente per salvare e selezionare una traccia/file successiva.
5. Premere **▶/||** per riprodurre le tracce/file musicali programmati.
6. Per cancellare la selezione, premere **■ ENTER**.

! Nota

I programmi sono anche cancellati quando il disco, o il dispositivo USB, vengono rimossi, l'unità viene spenta o la funzione viene commutata su altro.

-Premere e tenere premuto **DELETE** per formattare il dispositivo USB.

Oppure

Premi **DELETE** ripetutamente durante la ricerca di un file.

La finestra del display cambia nell'ordine seguente.

- DEL FILE : Cancella file
- DEL DIR : Cancella file
- FORMAT : Formatta USB

2. Per cancellare un file/cartella o formato, premere **▶/||**.
3. Se vuoi uscire dalla modalità corrente, premi **■ ENTER**.



ATTENZIONE

- Non togliere la periferica USB durante l'uso. (riproduzione, cancellazione, ecc.)
- Si raccomanda il backup regolare per evitare di perdere i dati.
- La funzione di eliminazione può non essere supportata a seconda dello stato dell'USB. (bloccaggio, ecc.)

Selezionare una cartella e un file MP3/WMA.

1. **PRESET FOLDER ▲/▼** sul telecomando ripetutamente finché non apparirà la cartella desiderata.
2. **▶/||** per riprodurlo. Il primo file della cartella verrà riprodotto.

Eliminazione di un file MP3/WMA

Puoi cancellare un file, cartella o formato premendo **DELETE** sul telecomando. Questa funzione è supportata solo in stato di stop. (Solo USB)

1. -Seleziona il file che vuoi cancellare usando **◀◀/▶▶**. E premi **DELETE**.
-Seleziona la cartella che vuoi cancellare usando **PRESET FOLDER ▲/▼**. Quindi premi **DELETE**.

Visualizzare le informazioni dei file (ID3 TAG)

Mentre si riproduce un file MP3 contenente le informazioni del file, puoi visualizzare le informazioni premendo **INFO**.

Disattiva temporaneamente il sonoro


Premere **MUTE**  sul telecomando per disattivare il sonoro.

Puoi passare alla modalità silenziosa per poter, per esempio, rispondere al telefono. Nella finestra di visualizzazione apparirà "MUTE". Per cancellare la funzione silenziosa, premere ancora **MUTE**  o regolare il livello del volume premendo **+/- (VOLUME)**.

Funzionamento della radio

Connessione dell'antenna

Collega l'antenna FM a filo al connettore **FM ANTENNA**.

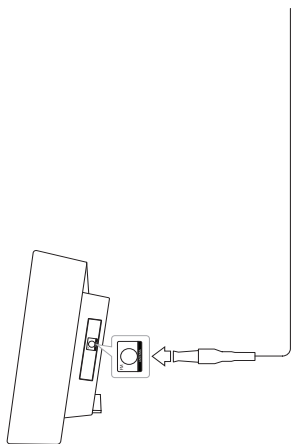

! Nota

Accertare di estendere completamente l'antenna a lo di FM. Dopo il collegamento dell'antenna FM, mantenerla in posizione orizzontale.

Ascoltare la radio

1. Premere **FUNCTION** finché FM appare sulla finestra del display.
Viene sintonizzata l'ultima stazione radio ricevuta.
2. Auto-sintonizzazione : Premere e tenere premuto **TUNING (-/+)** per circa 2 secondi fino a quando l'indicazione della frequenza non inizia a cambiare, e poi rilasciare. La scansione si interrompe quando l'unità si sintonizza su una stazione.

Sintonizzazione manuale : Premere **TUNING (-/+)** ripetutamente.
3. Regolare il volume premendo **VOL (+/-)**.

Preconfigurazione delle stazioni radio

È possibile preconfigurare 50 stazioni per la FM.

Prima di sintonizzare, accertarsi di ridurre il volume.

1. Premere **FUNCTION** finché FM appare sulla finestra del display.
2. Selezionare la frequenza desiderata tramite **TUNING (-/+)**.
3. Premere **PROGRAM/MEMORY**. Un numero preconfigurato lampeggerà sulla finestra del display.
4. Premere **PRESET FOLDER $\wedge$ /V** per selezionare il numero preimpostato desiderato.
5. Premere **PROGRAM/MEMORY**. La stazione viene salvata.
6. Ripetere i passaggi 2 e 5 per memorizzare ulteriori stazioni.
7. Per ascoltare una stazione preimpostata, premere **PRESET FOLDER $\wedge$ /V**.

Eliminare tutte le stazioni salvate

1. Premere e mantenere **PROGRAM/MEMORY** per due secondi. "ERASEALL" lampeggerà sulla finestra del display.
2. Premere **PROGRAM/MEMORY** per cancellare tutte le stazioni radio salvate.

Migliorare una ricezione FM scadente

Premere **►/II** sul telecomando. Questo cambierà il sintonizzatore da stereo a mono. Quindi la ricezione sarà migliore di prima.

Vedere le informazioni relative a una stazione radio

Il sintonizzatore FM è dotato di un servizio Radio Data System (RDS). Questo visualizza informazioni relative alla stazione radio che si sta ascoltando. Premere **RDS/SET** ripetutamente per scorrere i vari tipi di dati:

PS	(Nome servizio programma) Il nome del canale viene visualizzato sul display.
PTY	(Riconoscimento tipo programma) Il tipo del programma (p. es. Jazz o News) apparirà sul display.
RT	(testo radiofonico) Un messaggio di testo contiene informazioni speciali ricevute dalla stazione di trasmissione. Questo messaggio di testo scorre sul display.
CT	(Ora controllata dal canale) Questo mostra l'ora e la data trasmessi dalla stazione.

È possibile cercare le stazioni radio per tipo di programma premendo **RDS/SET**. Il display visualizzerà l'ultimo PTY in uso. Premere **PTY** una o più volte per selezionare il tipo di programma preferito. Schiacciare e tenere premuto **◀◀**/**▶▶**. Il sintonizzatore effettuerà la ricerca automaticamente. Quando trova una stazione, la ricerca si ferma.

Regolazione audio

Impostazione della modalità audio

Questo sistema dispone di svariati campi audio predefiniti. Puoi selezionare la modalità di suono desiderato usando la funzione di equalizzazione **SOUND EFFECT** sul telecomando.

Gli oggetti visualizzati per l'equalizzatore potrebbero essere differenti a seconda delle fonti e degli effetti sonori.

Sul display	Descrizione
NATURAL	Ricrea un naturale e piacevole effetto audio.
AUTO EQ	Imposta l'equalizzatore del suono nel modo che è più simile al genere che è incluso nell'MP3 ID3 tag dei file della canzone.
POP CLASSICA JAZZ ROCK	Questo programma fornisce un'atmosfera entusiastica al suono, dandoti la sensazione di essere effettivamente ad un concerto rock pop, o classico.
MP3 -- OPT	Questa funzione è stata ottimizzata per i file MP3 comprimibili. Incrementa l'audio dei toni acuti.
BASS (BASS BLAST)	Rinforzare gli effetti di suoni di vibrazione, bassi e surround.
LOUDNESS	Migliora i bassi e gli acuti.
BYPASS	Puoi ascoltare la musica senza gli effetti dell'equalizzatore.

! Nota

Può essere necessario reimpostare la modalità sonora dopo aver commutato l'ingresso, talvolta anche dopo che la tracce/file del suono è cambiata.

Configurazione dell'orologio

Hai tre modi per configurare l'orologio.

Configurare l'orologio sincronizzando il tuo iPod/iPhone/iPad.

Connettere in modo saldo l'iPod/iPhone/iPad. Quindi l'impostazione dell'orologio sulla finestra del display si sincronizzerà con il tuo iPod/iPhone/iPad.

Dopo che l'unità si è sincronizzata con il tuo iPod/iPhone/iPad per la configurazione dell'orologio, ci sarà una differenza temporale tra l'iPod/iPhone/iPad e l'unità. Nella modalità di spegnimento, l'orologio non si sincronizzerà con il tuo iPod/iPhone/iPad.

! Note

- Se imposti l'orologio premendo prima i pulsanti sulla unità, l'orologio non sarà sincronizzato con il tuo iPod/iPhone/iPad.
- Controlla se l'ora corrente su iPod/iPhone/iPad è esatta oppure no. Se non lo è, azzerala correttamente a seconda dell'ora preimpostata. L'ora errata su iPod/iPhone/iPad potrebbe risultare in una differenza temporale tra il tuo iPod/iPhone/iPad e l'unità.

Impostare l'orologio connettendo BT App.

Imposta l'ora desiderata sul dispositivo Bluetooth e collega il dispositivo Bluetooth e la tua unità tramite BT app. Quindi l'impostazione dell'orologio sulla finestra del display si sincronizzerà automaticamente con il dispositivo Bluetooth.

Impostare l'orologio premendo il pulsante.

1. Accedere l'unità.
2. Premere **CLOCK**.
3. Selezionare la modalità dell'ora premendo **◀◀/▶▶**.
12:00 (per una visualizzazione con AM e PM) o
0:00 (per una visualizzazione con 24 ore)
4. Premere **■ ENTER** o **RDS/SET** per confermare la tua selezione.
5. Selezionare l'ora premendo **◀◀/▶▶**.
6. Premere **■ ENTER** o **RDS/SET**.
7. Selezionare i minuti premendo **◀◀/▶▶**.
8. Premere **■ ENTER** o **RDS/SET**.
9. Se desideri riconfigurare l'orologio, ripeti le fasi 3-8.

Uso del lettore come una sveglia

1. Accedere l'unità.
2. Premi e tieni premuto **TIMER** per configurare la funzione sveglia.
3. LE sorgenti del suono della sveglia lampeggeranno. Mentre ciascuna sorgente del suono lampeggia, selezionare quello che desideri premendo **■ ENTER** o **RDS/SET**.
4. "ON TIME" lampeggerà Questa è l'ora desiderata per l'accensione dell'unità. Premere **◀◀/▶▶** per modificare le ore e i minuti e premere **■ ENTER** o **RDS/SET** per salvare.
5. "OFF TIME" lampeggerà Questa è l'ora desiderata per lo spegnimento dell'unità. Premere **◀◀/▶▶** per modificare le ore e i minuti e premere **■ ENTER** o **RDS/SET** per salvare.
6. Le impostazioni del volume lampeggeranno. Premere **◀◀/▶▶** per modificare il volume e premere **■ ENTER** o **RDS/SET** per salvare.
7. Premi **TIMER** per controllare le informazioni della sveglia.
8. Se desideri riconfigurare l'orologio, ripeti le fasi 3-6.

! Nota

- Se non configuri l'orologio sul tuo iPod/iPhone/iPad, l'unità non sarà sincronizzata per l'orologio con il tuo iPod/iPhone/iPad.
- Se distacchi il cavo dall'uscita, la configurazione dell'orologio che hai impostato non sarà conservata.
- Se connetti l'iPod/iPhone/iPad e le BT App per la configurazione dell'orologio, BT App sarà sincronizzata per prima.
- Se sincronizzi l'unità con il dispositivo BT per l'orologio usando l'app BT, potete impostare l'ora sulla base di 12 ore (per es. PM 11 : 00) o sulla base di 24 ore internazionali (es. 23 : 00). (Esclusiva-mente S/O Android)
- Se imposti l'ora, è possibile verificare l'ora corrente premendo **CLOCK** anche quando il lettore è spento.
- Se imposti l'ora, è possibile verificare l'ora corrente premendo **TIMER** anche quando il lettore è spento. Quindi questa funzione sarà attiva ogni giorno.
- La funzione di sveglia funziona solo quando l'unità è spenta.

Impostazioni temporizzatore di attesa (modo sleep)

Premere **SLEEP** più volte per selezionare il tempo di ritardo fra 10 e 180 minuti. Dopo il tempo di ritardo, l'unità si spegnerà. (Puoi vedere l'ordine seguente, 180 -> 150 -> 120 -> 90 -> 80 -> 70 -> 60 -> 50 -> 40 -> 30 -> 20 -> 10)

Per cancellare la funzione sleep, premere **SLEEP** ripetutamente finché la finestra del display non si farà chiara.

! Nota

- Potete controllare il periodo di tempo prima dello spegnimento dell'unità. Premere **SLEEP**. Il tempo rimanente viene visualizzato nella finestrella del display.
- La funzione sleep funzionerà dopo la funzione di regolazione di luminosità.


Dimmer

Premere una volta il tasto **SLEEP**. La finestra di visualizzazione si oscurerà di metà. Per cancellarlo, premere **SLEEP** ripetutamente finché la finestra del display non si farà luminosa. Se si toccano i pulsanti nel modo Sleep Timer (timer di attesa), i tasti rimarranno accesi per 5 secondi e quindi si spegneranno nuovamente.

Operazioni avanzate

Ascoltare la musica da un dispositivo esterno

L'unità può essere utilizzata per riprodurre brani da numerosi tipi di dispositivi esterni. (Il cavo portatile non è fornito come accessorio insieme a questa unità.)

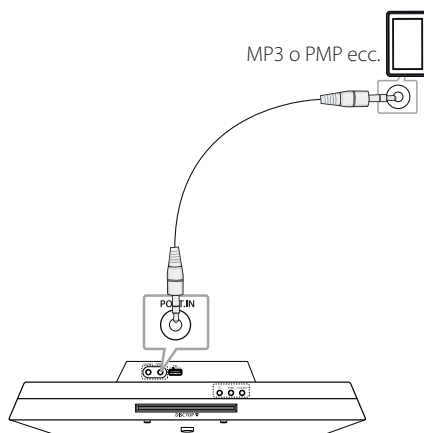

1. Collegare il dispositivo esterno a **PORT.IN** connettore di questa unità.
2. Accendere premendo .
3. Selezionare la funzione PORTABLE premendo il tasto **FUNCTION** sul telecomando o **FUNC.** sull'unità.
4. Accendere il dispositivo esterno e iniziare la riproduzione.

Registrazione su USB

1. Connettere il dispositivo USB all'unità
2. Selezionare una funzione premendo **FUNCTION** sul telecomando o **FUNC.** sull'unità.
 Registrazione una traccia/file - Puoi registrare una traccia/file su USB durante l'esecuzione del file desiderato.
 Registrazione tutte le tracce/file - Puoi registrare le tracce/file su USB in condizione stop.
 Registrazione elenco programma - Dopo aver creato un elenco programma, puoi registrarlo su USB.
3. Avviare la registrazione premendo **USB REC** sul telecomando.
4. Per arrestare la registrazione, premere **ENTER**.

Pausa registrazione

Durante la riproduzione premere **USB REC**, per mettere in pausa la riproduzione. Premere ancora per riavviare la registrazione (solo funzione radio/portatile)

Per selezionare bit rate e velocità della registrazione

1. Premere **USB REC** per più di 3 secondi.
2. Usare **◀▶** per selezionare il bit rate.
3. Premere **USB REC** nuovamente per selezionare la velocità di registrazione.
4. Premere **◀▶** per selezionare una velocità di registrazione desiderata. (solo funzione CD)

X1 SPEED

- Puoi ascoltare la musica mentre registri. (Solo AUDIO CD).

X2 SPEED

- Puoi registrare il file di musica.

5. Premere **USB REC** per terminare l'impostazione.

! Nota

- Potete controllare la velocità in percentuale della registrazione su USB sulla finestra del display durante la registrazione. (solo MP3/WMA CD)
- Durante la registrazione su MP3/WMA, non è presente il suono.
- Quando si arresta la registrazione durante la riproduzione, il file che è stato registrato verrà memorizzato. (File MP3/WMA esclusi)
- Non estrarre il dispositivo USB o spegnere l'unità durante la registrazione su USB. Altrimenti, può essere creato un file incompleto e non è cancellato sul PC.
- Se la registrazione USB non funziona, il messaggio come "NO USB", "ERROR", "FULL" o "NO REC" è visualizzato sulla finestra del display.
- Dispositivi di lettura multi schede, HDD esterni, dispositivi mobili non possono essere usati per la registrazione USB
- Un file viene registrato per circa 512 Mbyte quando si registra a lungo termine.
- Potete memorizzare più di 999 file.
- Il salvataggio avviene nel seguente modo.

AUDIO CD	MP3/ WMA	L'altra sorgente*
 CD_REC TRK_001 TRK_002 	 FILE_REC ABC(File name) DEF(File name) 	 EXT_REC AUDIO_001 AUDIO_002

* : TUNER, Portatile e simili.

BT, IPOD non sono supportati.

La esecuzione di copie non autorizzate di materiale protetto dalla copia, comprendente i programmi per computer, trasmissioni e registrazioni musicali può costituire la violazione del copyright e è un reato criminale. Questa apparecchiatura non può essere usata per questi scopi.
 Sii responsabile
 Rispetta i diritti d'autore

Uso della tecnologia Bluetooth wireless

Note sul Bluetooth

Il Bluetooth® è una tecnologia di comunicazioni wireless per il collegamento a breve raggio.

Il campo disponibile è entro 10 metri.

(Il suono può essere interrotto quando il collegamento interferisce con altra onda elettronica o si collega il Bluetooth in altre stanze.)

Collegare dispositivi individuali con la tecnologia Bluetooth® wireless non comporta alcun onere di pagamento. Un cellulare con tecnologia Bluetooth® wireless può essere usato tramite Cascade se il collegamento è eseguito con tecnologia Bluetooth® wireless.

Dispositivi disponibili: Dispositivi mobili, MP3, laptop, PDA.

Profili Bluetooth

Per usare la tecnologia Bluetooth wireless, i dispositivi devono essere adatti per interpretare certi profili. Questa unità è compatibile con il seguente profilo.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) (profilo distribuzione audio avanzata)

Ascoltare la musica da un dispositivo Bluetooth

Prima di avviare la procedura di accoppiamento, verificare che la caratteristica del Bluetooth sia attiva nel dispositivo Bluetooth. Vedere guida dell'utente del Bluetooth. Una volta che l'operazione di accoppiamento è stata eseguita, essa non deve essere più ripetuta.

1. Selezionare la funzione Bluetooth usando **FUNCTION** sul telecomando o **FUNC.** sull'unità. Appare la scritta "BT" e quindi "BT READY" nella finestra del display.
2. Usare il dispositivo Bluetooth e usare l'operazione di accoppiamento. Quando si cerca questa unità con il dispositivo Bluetooth, viene indicata una lista di dispositivi rilevati nel display del dispositivo Bluetooth in relazione al tipo di dispositivo Bluetooth usato. La tua unità viene visualizzata come "LG AUDIO CM2820".
3. Inserire il codice PIN.
Codice PIN : 0000
4. Quando questa unità è connessa con successo al tuo dispositivo Bluetooth, il LED Bluetooth di questa unità si accende e appare la scritta "PAIRED".



Nota

In relazione al tipo di dispositivo Bluetooth, alcuni dispositivi hanno un differente tipo di accoppiamento.

5. Ascolto dei brani musicali
Per riprodurre musica conservata sul tuo dispositivo Bluetooth, fare riferimento alla guida utente del dispositivo Bluetooth. A seconda del livello del volume del tuo dispositivo mobile, il livello del volume di Bluetooth verrà regolato.



Nota

- Il suono dal dispositivo principale potrebbe essere distorto se alzi il volume del dispositivo Bluetooth a due terzi o a un livello maggiore.
- Quando usi la funzione Bluetooth, regola il volume di un dispositivo Bluetooth a un livello appropriato per ascoltare.

! Nota

- Dopo aver ricercato questa unità sul tuo dispositivo Bluetooth, accoppia il dispositivo Bluetooth con questa unità. Quindi esegui il file che vuoi.
- Il suono può essere interrotto quando il collegamento interferisce con altre onde elettroniche.
- Non potete controllare il dispositivo Bluetooth con questa unità.
- L'accoppiamento è limitato ad un dispositivo Bluetooth per una unità e il multiaccoppiamento non è supportato.
- Sebbene la distanza fra il Bluetooth e l'apparecchio sia inferiore a 10 m, esistono ostacoli fra entrambi, il dispositivo Bluetooth non può essere collegato.
- In relazione al tipo di dispositivo, non potete usare la funzione del Bluetooth.
- Potete godervi il sistema wireless usando il telefono, MP3,, Notebook, ecc..
- Quando non è collegato al Bluetooth, "BT READY" appare sul display.
- Il malfunzionamento elettrico è dovuto a dispositivi che usano la stessa frequenza come apparecchiatura medica, microonde o dispositivo LAN wireless e il collegamento verrà interrotto.
- Quando una persona è fissa e interrompe le comunicazioni fra il dispositivo Bluetooth e il lettore, il collegamento verrà disconnesso.
- Se si aumenta la distanza fra il Bluetooth e l'unità, la qualità del suono è sempre più bassa e il collegamento si disconetterà quando lo spazio fra il Bluetooth e l'unità esce dal campo operativo del Bluetooth.
- Il dispositivo con tecnologia wireless Bluetooth è disconnesso, se spegnete l'unità principale o mettete il dispositivo lontano dall'unità principale per distanza maggiore di 10 m.
- Se il dispositivo Bluetooth è disconnesso, dovresti connetterlo alla tua unità.

Uso di LG Bluetooth Remote app

A proposito di Remote App Bluetooth LG

LG Bluetooth Remote App offre una suite di nuove caratteristiche alla tua unità. Per beneficiare di altre caratteristiche, è consigliato scaricare e installare gratuitamente "LG Bluetooth Remote".

Installa "LG Bluetooth Remote app" usando il codice QR.

1. Installa "LG Bluetooth Remote" attraverso il codice QR. Usa il software di scansione per scansionare il codice QR. (Esclusivamente Android O/S)
2. Tocca una icona per l'installazione.
3. Tocca una icona per scaricare.



! Note

- Make sure that your powered Bluetooth device is connected to the Internet.
- Make sure that your powered Bluetooth device has a scanning software application. If you don't have one, download one from "Google Android Market(Google Play Store)"

Installa " LG Bluetooth Remote app " posizionando il tuo iPod/iPhone/iPad sul tuo lettore.

1. Connetti il tuo iPod/iPhone/iPad al dock iPod/iPhone/iPad. Il display per scaricare "LG Bluetooth Remote" sarà collegato automaticamente. (Esclusivamente iOS O/S)
2. Tocca una icona per l'installazione.
3. Tocca una icona per scaricare.

Installa " LG Bluetooth Remote app" attraverso " Apple App Store" o "Google Android Market"

1. Tocca l'icona Apple App Store o l'icona Google Android Market(Google Play Store).
2. Nella barra di ricerca, digita "LG Bluetooth Remote" per effettuare la ricerca.
3. Nell'elenco dei risultati della ricerca, trova e tocca "LG Bluetooth Remote" per iniziare a scaricare l'app Bluetooth.
4. Tocca una icona per l'installazione.
5. Tocca una icona per scaricare

! Note

- Make sure that your powered Bluetooth device is connected to the Internet.
- Make sure that your powered Bluetooth device is equipped with " Apple App Store" or "Google Android Market(Google Play Store)"

Attiva Bluetooth con l'app LG Bluetooth Remote

L'app LG Bluetooth Remote ti aiuta a collegare il tuo dispositivo con Bluetooth all'unità.

1. Tocca l'icona LG Bluetooth Remote app sulla home page per aprire l'applicazione LG Bluetooth Remote app e andare al menu principale.
2. Tocca [Setting] e seleziona l'unità che desideri.
3. Se desideri ottenere maggiori informazioni su come operare, tocca [Setting] e [Help].

! Note

- After connecting Bluetooth device to the unit by using iOS BT app, connect iPod/iPhone/iPad to the unit. Then the function will be switched to IPOD function automatically. If you disconnect the iPod/iPhone/iPad from the unit, the Bluetooth device will be connected to the your unit automatically.
- While using Bluetooth, you may not operate BT app. Disconnect Bluetooth device you have connected before to use BT app properly.
- Se durante l'operazione usi Bluetooth App, potrebbero esserci delle differenze tra Bluetooth App e il telecomando offerto in dotazione. Usa il telecomando fornito se necessario.
- If you operate BT app with Bluetooth device connected, the Bluetooth connection you have connected before may be disconnected. (Depending on the smartphone's O/S, this process has a difference.)
- Depending on the Bluetooth device, BT.app may not work.
- In Bluetooth function, if you use BT app, the supplied remote control may not work.
- When using BT app for remote control, the operation may differ from the supplied remote control.
- According to the smartphone's operating system, you have some differences for BT app's operation.
- When your Bluetooth device have been already connected with other unit, disconnect the Bluetooth connection first. Then you can control your player through BT app.

Risoluzione problemi

Problema	Cause e correzioni
Il dispositivo non si accende.	• Inserisci il cavo dell'alimentazione. • Controllare le condizioni operando altri dispositivi elettronici.
Nessun suono.	• Premere FUNCTION (FUNC.) e controllare la funzione selezionata.
L'unità non avvia la riproduzione.	• È stato inserito un disco che non può essere riprodotto. Inserire un disco riproducibile. • Pulire il disco. (Vedere a pag. 30) • Inserire il disco con l'etichetta o il lato stampato verso l'alto.
Impossibile sintonizzare correttamente le stazioni radio.	• Collegare bene l'antenna. • Sintonizzare la stazione manualmente • Preimpostare alcune stazioni radio, fare riferimento a pagina 17 per dettagli.
Il telecomando non funziona correttamente	• Usare il telecomando entro circa 7 m (23 piedi). • Rimuovere l'ostacolo nel percorso del telecomando e dell'unità. • Le batterie del telecomando sono scariche. Sostituire le batterie con quelle nuove.
L'iPod/iPhone/iPad non funziona.	Controllare se il lettore è collegato all'unità in modo esatto. Collegarlo all'unità in modo corretto.
L'orologio non viene visualizzato.	Connettere l'iPod/iPhone/iPad all'unità in modo corretto. Connettere il tuo dispositivo mobile alla tua unità tramite l'app BT.

Marchi commerciali e licenze



"Made for iPod," "Made for iPhone," e "Made for iPad" indicano che un accessorio elettronico è stato progettato per collegarsi specificamente ad iPod, iPhone, o iPad, rispettivamente, e è stato certificato dallo sviluppatore per soddisfare gli standard di prestazione Apple. La Soc. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o per la sua corrispondenza con gli standard di sicurezza e legali. Prego notare che l'uso di questo accessorio con iPod o iPhone o iPad può influenzare la prestazione della trasmissione radio.



La tecnologia Bluetooth® wireless è un sistema che permette il contatto radio fra dispositivi elettronici entro un campo massimo di 10 metri.

Collegare dispositivi individuali con la tecnologia Bluetooth® wireless non comporta alcun onere di pagamento. Un cellulare con tecnologia Bluetooth® wireless può essere usato tramite cascata se il collegamento è eseguito con tecnologia Bluetooth® wireless.

"Il marchio e i loghi Bluetooth sono di proprietà della Bluetooth SIG, Inc. e un qualsiasi uso di tali marchi della LG Electronics è concesso sotto licenza.

Altri marchi depositati e nomi commerciali e si riferiscono ai relativi proprietari.

Specifiche

Generale	
Requisiti adattatore AC	DC 18 V, 200 - 240 V, 50/60 Hz
Consumo energia	30 W
Dimensioni (L x A x P)	(470 x 210 x 116) mm
Peso netto (appross.)	3.2 kg
Temperatura di funzionamento	da 5 °C a 35 °C (da 41 °F a 95 °F)
Umidità consentita per il funzionamento:	da 5 % a 90 %
Alimentazione corrente bus	USB : 5 V $\overline{\text{---}}$ 500 mA iPod/iPhone/iPad : 5 V $\overline{\text{---}}$ 2.1 A

Input	
PORT IN	1.0 Vrms (presa per auricolare 3,5 mm)

Sintonizzatore	
Ampiezza della sintonizzazione in FM	da 87.5 MHz a 108.0 MHz o da 87.50 MHz a 108.00 MHz

Amplificatore	
Modalità stereo	20 W + 20 W (8 Ω a 1 kHz)
T.H.D	10 %

CD	
Risposta in frequenza	30 - 20000 Hz
Rapporto segnale/disturbo	75 dB
Dinamica	80 dB

Altoparlanti	
Tipo	incorporato
Impedenza classificata	8 Ω
Potenza elettrica nominale	10 W
Max. potenza ingresso	20 W

- Design e specifiche tecniche sono soggette a modifica senza preavviso.

Manutenzione

Note sui dischi

Gestione dei dischi

Non incollare mai carta o nastro adesivo sul disco.

Conservazione dei dischi

Dopo l'utilizzo, conservare il disco nella sua custodia. Non esporre il disco alla luce diretta del sole o alle sorgenti di calore e non lasciarlo in auto parcheggiata esposto alla luce del sole diretta.

Pulizia dei dischi

Non usare solventi forti come alcool, benzina, diluente, pulitori disponibili in commercio, o spray anti-statico destinato a vecchi dischi in vinile.

Gestione dell'unità

Durante la spedizione dell'unità

Conservare il cartone e i materiali per l'imballo originali della spedizione. Se è necessario spedire l'unità, per la massima protezione, re-imballare l'unità come è stata imballata originariamente in fabbrica.

Le superfici esterne devono restare pulite.

Non usare liquidi volatili come insetticidi spray nelle vicinanze dell'unità.

Strofinaire con forza potrebbe danneggiare la superficie.

Non lasciare prodotti in gomma o plastica a contatto con l'unità per un lungo periodo di tempo.

Pulizia dell'unità

Per pulire il lettore, usare un panno morbido e asciutto. Se le superfici sono estremamente sporche, usare un panno morbido inumidito con un liquido detergente leggero. Non usare solventi come alcool, benzina o diluenti, poiché potrebbero danneggiare la superficie dell'unità.

Gestione dell'unità

Questa unità è disposta di alta tecnologia e precisione. Se le lenti di lettura ottica e le parti di comando del disco sono sporche o usurate, la qualità dell'immagine potrebbe essere ridotta. Per i dettagli, contattare il vostro centro di servizio più vicino.

