



# دليل المالك نظام دي في دي هاي فاي صغير


يرجى الاطلاع على دليل المالك هذا جيداً قبل تشغيل جهازك والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

FB166 (FB166, FBS166V)



MFL67340759

## معلومات الأمان



**تنبيه:** يستخدم هذا المنتج أحد أنظمة الليزر.  
لضمان الاستخدام السليم لهذا المنتج، يرجى قراءة دليل المستخدم بعناية والاحتفاظ به للرجوع إليه مستقبلاً.  
إذا احتاجت الوحدة إلى الصيانة، فاتصل بمركز خدمة معتمد.  
قد يتوجه عن استخدام مفاسخ التحكم أو أدوات الضبط أو الإجراءات  
غير المحددة هنا إلى التعرض إلى إشعاع خطير.  
لتتجنب التعرض المباشر لشعاع الليزر، لا ت嘗م فتح الصندوق الحاوي  
للمتاج.

**تنبيه:** يجب عدم تعريض الجهاز للإاء (المتساقط أو المتاثر)، وعدم وضع  
أية أشياء مملوءة بالسوائل كأواني الظهر، على الجهاز.

**تنبيه:** يخصوص سلك التيار الكهربائي  
بوصى بوضع معظم الأجهزة على دائرة مخصصة؛

يعنى وجود دائرة ذات متند واحد لا تزد سوى هذا الجهاز فقط  
بالطاقة وليس بها آلية منافذ إضافية أو دواير فرعية. راجع صفحة  
المواصفات الواردة في دليل المالك زيادة في التأكيد.

لا تتحمل منافذ التيار بالحااطن فوق طاقتها. منافذ التيار بالحااطن التي تحمل  
فرق طاقتها أو منافذ التيار بالحااطن أو أسلاك الاستقطال المكونة أو  
الثالثة، أو أسلاك الطاقة البالية أو عوازل الأسلاك الثالثة أو المشروحة  
تعتبر مصدراً خطراً.

قد يتوجه عن أي من هذه الحالات صدمة كهربائية أو حريقاً. قم على  
فترات منتظمة بفحص سلك الجهاز الموجود لديك وإذا اتضحت من شكله  
أنه تالف أو فاسد، قم بتنزعه من القابس وتوقف عن استخدام الجهاز.  
وأجعل أخصائي صيانة معتمد يقوم بتغيير السلك بقطعة غيار مضبوطة.  
احم سلك الطاقة من سوء الاستخدام المادي أو الميكانيكي مثل تعرضه  
للتشويش أو الالتواز أو احتباسه أو غلق الباب عليه أو المشي فوقه. انته  
بصفة خاصة للمقبسات ومنافذ الحافظ و الشعلة التي يخرج عندها السلك  
من الجهاز.

لفصل الطاقة من مصدر الطاقة الرئيسي، اسحب للخارج قابس سلك  
المصدر الرئيسي. عند تركيب الجهاز، تأكد من سهولة الوصول إلى  
القابس.

### تنبيه

خطر العرض لصداقة كهربائية منع الفتح



**تنبيه:** للتقليل من خطر العرض لصداقة كهربائية، لا تقم بفك الغطاء (أو  
الجزء الخلفي) لا توجد أجزاء داخلية يمكن للمستخدم صيانتها. يجب  
الاستعانة بموظفي الصيانة المختصين للقيام بالصيانة.

يهدف رمز الفلاش المفتوه هذا - والمحظوظ على  
رأس سهم والموجود بداخل مثلث متساوي  
الأضلاع - إلى تنبيه المستخدم إلى وجود جهد  
كهربائي خطير بدون مادة مزروعة داخل  
الصندوق الحاوي للمتاج، وهو ما يكفي  
لتشكيل خطير يبني بحدوث صدمة كهربائية  
لأي شخص.



تهدف علامة التحذير الموجودة بداخل مثلث  
متساوي للأضلاع إلى تنبيه المستخدم بوجود  
تعليمات تشغيل وصيانة (خدمة) هامة ضمن  
التعليمات المرفقة مع هذا المنتج.



**تحذير:** لتجنب خطر حدوث حريق أو صدمة كهربائية، لا تعرّض هذا  
الجهاز للملطخ أو الرطوبة.

**تحذير:** لا تتركيب هذا الجهاز داخل مكان ضيق كخزانة كتب أو أي  
قطعة أثاث مشابهة.

**تنبيه:** لا تسد أياً من فتحات التهوية. قم بتركيب الجهاز وفقاً لتعليمات  
الجهة المصنعة. تهدف المنافذ والفتحات الموجودة بالميكل الخارجي إلى  
توفير التهوية وضمان تشغيل جيد للمتاج وحمايته من السخونة الزائدة.  
يجب ألا تسد هذه الفتحات مطلقاً بوضع المنجع على السرير أو الأريكة  
أو البساط أو غير ذلك من الأسطح المشابهة. يجب عدم وضع هذا المنتج  
في حيز مدمج مثل خزانة الكتب أو الأرفف إلا في حالة توفر تهوية جيدة  
أو الالتزام بتعليمات الجهة المصنعة.

## حقوق النشر

يجعل يحكم القانون نسخ أو بث أو عرض أو البث عبر الكابل أو العرض العام أو تأجير المواد المحمية بحقوق النشر دون ترخيص. يحتوي هذا المنتج على وظيفة الحماية ضد النسخ المطروحة بواسطة شركة Macrovision. حيث يتم تسجيل إشارات الحياة ضد النسخ على بعض الأقراص، وعند تسجيل هذه الأقراص أو تشغيل صورها، سوف يظهر تشويشاً بالصورة. يضمن هذا المنتج تكنولوجيا حماية حقوق طبع المحمية بموجب براءات الاختراع الأميركية وحقوق الملكية الفكرية الأخرى. يجب أن يكون استخدام تكنولوجيا حماية حقوق النشر مرجحاً من قبل شركة Macrovision، ومحضضة للاستخدام المنزلي واستخدامات العرض الأخرى المحدودة فقط، ما لم ترخص شركة Macrovision بخلاف ذلك. تحظر المندسة العسكرية أو تفكيك الجهاز

ينبغي أن يلاحظ المستهلكون أن جميع أجهزة التلفاز عالية الدقة ليست متوافقة تماماً مع هذا المنتج وقد تسبب في ظهور زيف في الصورة في حالة مشاكل صورة المسح الترايابي 525 أو 625، يوصى بأن يقوم المستخدم بتحويل التوصيل إلى خرج "الدقة الفياسية". إذا كانت هناك آية تساولات ينصحوا توافق جهاز التلفاز الخاص بما مع موديل الوحيدة 525p و 625p، فربما الإتصال بمركز خدمة العملاء التابع لنا.

يجب ضبط خيار تنسيق الأقراص على [Mastered] (متتحكم فيه) لجعل الأقراص متوافقة مع مشغلات LG عند تنسيق الأقراص القائمة لإعادة الكتابة عليها. وعند ضبط الخيار على Live File System (نظام الملفات الحي)، لا يمكنك استخدام القرص مع مشغلات LG. (متتحكم فيه/نظام الملفات الحي: نظام تنسيق الأقراص لنظام تشغيل Windows Vista)

ذا جهاز مزود بطارية محمولة أو بطارية مختزنة.

الطريقة الأمينة لإزالة البطارية أو مجموعة البطاريات من الجهاز: ازع البطارية أو مجموعة البطاريات القديمة واتبع الخطوات بترتيب عكسي للتركيب. لتجنب تلوث البيئة وتعرض صحة الإنسان والحيوان للخطر المحتمل، ضع البطارية أو مجموعة البطاريات القديمة في الراء الملاثم وخلص منه في نقاط التجميع المعينة لذلك. تخلص من البطاريات أو البطاريات مع النفايات الأخرى. يوصى باستخدام بطاريات وبطاريات مختزنة للأنظمة المحلية بدون تعريض. يجب ألا يتعرض الجهاز لحرارة شديدة مثل أشعة الشمس أو الحرير أو ما شابه ذلك.

تنبيه: يجب عدم تعريض الجهاز للماء (المساقط أو المتأثر)، وعدم وضع آية أشياء مماثلة بالسائل كأواني الزهور، على الجهاز.

## جدول المحتويات

البلدة	١
معلومات الأمان	٢
سمات فريدة	٦
- محمول	٦
- تسجيل الباسير باستخدام جهاز USB	٦
- إعداد مكبر صوت شاشة العرض المنزلية	٦
الملحقات	٦
مقدمة	٧
- الأسطوانات القابلة للتشغيل	٧
- حول عرض رمز &	٧
- الرمز المستخدم في هذا الدليل	٧
- رموز المطقة	٧
شروط الملفات القابلة للتشغيل	٨
جهاز التحكم عن بعد	٩
لوحة الأمامية	١٠
لوحة الخففية	١٢
التوصيل	٢
توصيل السماعة بالوحدة	١٣
التوصيل بالتلفاز	١٣
- توصيل مكون الفيديو	١٤
- توصيل مخرج HDMI	١٤
- توصيل الفيديو	١٥
- تعيني الدقة	١٦
دقة الصورة الخاصة بإشارة الفيديو	١٦
توصيل الأجهزة الاختيارية	١٦
- التوصيل بجهاز محمول AUDIO IN (PORT. IN)	١٦
- الاستماع إلى الموسيقى من مشغل الموسيقى المحمول أو من جهاز خارجي	١٦
- توصيل USB	١٧
- توصيل OPTICAL IN	١٧
- إعداد سماعات محاكاة المسرح المنزلية ez	١٧
توصيل الهوائي	١٨
تشغيل جهاز iPod	١٨
- جهاز iPod متوافق	١٩

١	استكشاف المشكلات وإصلاحها	٥	٤ التشغيل
٢	٦ ملحق	٦	
٣			
٤			<ul style="list-style-type: none"> <li>- استخدام القائمة الرئيسية (Home Menu)</li> <li>- العمليات الأساسية</li> <li>- العمليات الأخرى</li> <li>- عرض بيانات الأقراص على الشاشة</li> </ul>
٥			<ul style="list-style-type: none"> <li>- عرض عنوان دي في دي</li> <li>- تشغيل DVD بسرعة ١,٥ مرة</li> <li>- شاشة التوقف</li> <li>- يبدء التشغيل عند نقطه زمنية محددة</li> <li>- استئناف استعادة التشغيل</li> <li>- تغيير صفة رمز الترجمة</li> <li>- إعادة التشغيل من خلال التعديل</li> <li>- مشاهدة ملف صور</li> <li>- ذاكرة المشهد الأخير</li> <li>- تحديد النظام - اختياري</li> <li>- اضبط إعدادات مستوى السماعة</li> <li>- ضبط الساعة</li> <li>- خدام المشغل الخاص بك كمنبه</li> <li>- ضبط مؤقت النوم</li> <li>- مخفف الإضاءة</li> <li>- ايقاف الصوت مؤقتا</li> <li>- DEMO</li> <li>- عمليات الإذاعة</li> </ul>
٦			<ul style="list-style-type: none"> <li>- الاستماع إلى الراديو</li> <li>- ضبط محطات الراديو مسبقا</li> <li>- مسح كل المحطات المحفوظة</li> <li>- حذف محطة محفوظة</li> <li>- تحسين استقبال إف إم FM</li> <li>- ضبط الصوت</li> <li>- إعداد الوضع "ميطي"</li> <li>- العمليات المتقدمة</li> <li>- لتسجيل إلى "USB"</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- استخدام تكنولوجيا البلوتوث اللاسلكية</li> <li>- الاستماع إلى الموسيقى من جهاز البلوتوث</li> </ul>

## سمات فريدة

### محمول

استمع للموسيقى من جهازك المحمول. (MP3، الحاسوب المحمول، الخ)


### تسجيل المباشر باستخدام جهاز USB

تسجيل الموسيقى من قرص مضغوط إلى جهاز USB.


### الفايسبوك الصاعدي الكامل على الاستبانة

شاهد صورة HD كاملة بإعداد بسيط.


يرجى التحقق من الملحقات المتوفرة وفحصها.




جهاز التحكم عن بعد (١)




البطاريات (١)

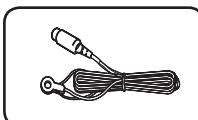

هوائي FM (١)

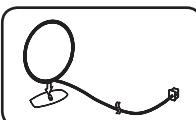

هوائي AM (١)

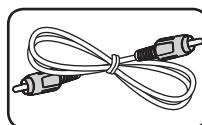

كابل Video (١)

## مقدمة

### الرمز المستخدم في هذا الدليل

DVD-Video, DVD±R / RW  
وضع الفيديو أو وضع تسجيل الفيديو  
والملتحم.



أقراص الصوت المضغوطة

ملفات الأفلام التي تحتوي عليها  
الأسطوانة /USB



ملفات الموسيقى التي تحتوي عليها  
الأسطوانة /USB



ملفات الصور



### الأسطوانات القابلة للتشغيل

CD-R / RW و DVD±R / RW الذي يحتوي على عناوين صوت و/أو ملفات JPEG و/أو MP3 و/أو WMA و/أو JPEG). لا يمكن تشغيل بعض أقراص DVD±R / CD-R أو DVD±RW / CD-RW في هذه الوحدة بسبب جودة التسجيل أو الحالة الفيزيقية للقرص أو خصائص جهاز التسجيل وبرنامج الإنشاء.



(قرص 8 سم / 12 سم)

أقراص مثل الأفلام التي يمكن شراؤها أو تأجيرها.



(قرص 8 سم / 12 سم)

وضع الفيديو والصياغة النهائية فقط



(قرص 8 سم / 12 سم)

وضع الفيديو والصياغة النهائية فقط



: وضع الفيديو فقط

يدعم القرص ذو الطبقتين أيضًا



(قرص 8 سم / 12 سم)

وضع الفيديو فقط



DVD+RW

قرص الصوت المضغوط : اسطوانات الموسيقى



المدمجة أو CD-R / CD-RW بتنسيق

اسطوانات الموسيقى المدمجة التي يمكن شرائها.

### حول عرض رمز

قد يظهر " ⊖ " على شاشة التلفاز أثناء التشغيل ويشير إلى أن الوظيفة التي تم شرائها في دليل المالك لهذا غير متوافرة في قرص فيديو DVD مع

**ملاحظة**  
يشير إلى ملاحظات خاصة وخصائص التشغيل.



**Tip**  
يشير إلى الإرشادات وإلى جعل المهمة أكثر سهولة.



**تحذير**  
يشير إلى التحذيرات من أجل منع وقوع أضرار محتملة من جراء إساءة الاستعمال.

### رموز المنطقة

تحتوي هذه الوحدة على رمز المنطقة مطبوعاً على الجزء الخلفي. لا تستطيع هذه الوحدة تشغيل إلا أقراص DVD التي عليها نفس الملصق الموجود في مؤخرة الوحدة أو كلمة "ALL" (جميع الأقراص).

- تحتوي معظم أقراص DVD على شكل كروي يوجد بداخله رقم أو أكثر يظهر بوضوح على الغطاء.
- لابد أن يطابق هذا الرقم رمز المنطقة الموجود على الوحدة، وإلا سيتعذر تشغيل القرص.
- إذا حاولت تشغيل قرص DVD به رمز منطقة مختلف عن الرمز الموجود على المشغل الخاص بك، فستظهر رسالة "Check Regional Code" (تحقق من رمز المنطقة) على شاشة التلفاز.

## شروط الملفات القابلة للتشغيل

### متطلبات ملف DivX

يتوقف تواافق قرص DivX مع هذا المشغل على القيود التالية :

- حجم الدقة المترافق: 600 x 800 (العرض × الارتفاع) بكسل.
- يتم إدخال اسم ترجمة ملفات DivX في حدود 45 حرفا.
- إذا كان هناك رمزاً لا يمكن عرضه في ملف DivX، فسيظهر كعلامة «\_» على شاشة العرض.
- معدل الصور: أقل من 30 إطاراً في الثانية.
- إذا لم يكن هناك فاصل بين بناء الصوت والفيديو في الملف المسجل، فسيتم إخراج الصوت أو الفيديو وليس كلاهما معاً.
- ملف القابل للتشغيل: DivX (\*.avi)، ".mpg" ، ".mpeg" ، ".divx" .
- تنسيق الترجمة القابل للتشغيل:

SubRip (\*.srt/ \*.txt)، SAMI (\*.smi)، SubStation Alpha (\*.ssa/ \*.txt)، MicroDVD (\*.sub/ \*.txt)، SubViewer 2.0 (\*.sub/ \*.txt)، VobSub(\*.sub)

- تنسيق Codec القابل للتشغيل: "DIVX3.xx" ، "DIVX4.xx" ، "DIVX5.xx" ، "MP4V3" ، "3IVX".
- تنسيق الصوت القابل للتشغيل: "WMA" ، "MP3" ، "PCM" ، "AC3"
- العيني: ضمن 32 إلى 48 كيلو كيلو هرتز (MP3)، ضمن 32 إلى 48 كيلو هرتز (WMA).
- معدل البت: ضمن 32 إلى 320 كيلوبت في الثانية (MP3)، ضمن 40 إلى 402 كيلوبت في الثانية (WMA).
- بالنسبة للأقراص المنسقة في نظام الملفات المباشر، لا يمكنك تشغيلها في هذا المشغل.
- إذا كان اسم ملف الفيديو مختلفاً عن اسم ملف الترجمة، فربما لا تظهر الترجمة أثناء قراءة ملف DivX.
- إذا قمت بتشغيل ملف DivX مختلف عن DivXspec، فقد لا يعمل بطريقة طبيعية.

### متطلب الملف الموسيقي MP3 / WMA

تواافق قرص MP3 / WMA مع هذه الوحدة محدوداً كما يلي

- العيني: ضمن 32 إلى 48 كيلو كيلو هرتز (MP3)، ضمن 32 إلى 48 كيلو هرتز (WMA).
- معدل البت: ضمن 32 إلى 320 كيلوبت في الثانية (MP3)، ضمن 40 إلى 192 كيلوبت في الثانية (WMA).
- الإصدار المدعوم: v7، v7، v7، v7، v7، v7.
- الحد الأقصى من الملفات: أقل من 999.
- إمتدادات الملف: ".mp3" / ".wma"

تنسيق ملف القرص المضغوط: ISO9660 / JOLIET

- يفضل استخدام برنامج Easy-CD Creator الذي يقوم بإنشاء نظام ملفات ISO9660.

### متطلب ملف الصور

تواافق ملف الصور مع هذه الوحدة يكون محدوداً على النحو التالي:

- الحد الأقصى من وحدات الـHDD من حيث العرض: 2 048 X 2 760 بكسل
- الحد الأقصى من الملفات: أقل من 999.
- قد لا تعمل بعض الأقراص بسبب تنسيق تسجيل مختلف أو حالة القرص.
- إمتدادات الملف: ".jpg".
- تنسيق ملف القرص المضغوط: ISO9660 / JOLIET

# جهاز التحكم عن بعد

..... 4 .....

**SPEAKER LEVEL**: يضبط مستوى الصوت لكبر الصوت المرغوب.  
**SOUND EFFECT**: يختار نمط المؤثر الصوتي.  
**VOL -/+ (Volume)**: لضبط مستوى الصوت.

**OPTICAL**: يغير نمط الإدخال إلى المط بصري مباشرة.  
**MUTE**: إكتئم الصوت.

..... 5 .....

أزرار الأرقام ٥ إل: لاختيار الخيارات المرقمة في القائمة.  
**CLEAR**: يزيل أية علامة على القائمة المميزة أو أحد الأرقام عند تعين كلمة المرور.  
**REPEAT**: لاختبار وضع تشغيل.(عشواي، تكرار)

..... 6 .....

أزرار التحكم في التلفاز: تحكم في التلفاز.  
(جهاز تيفزيون LG فقط)  
يمكنك التحكم في مستوى الصوت ومصدر الإدخال ومتناوح الطاقة الخاص بجهاز تيفزيون LG أيضاً. استمر في الضغط على متناوح الطاقة POWER واضغط على زر PR / CH (+/-) بشكل متكرر حتى يتم تشغيل أو إيقاف تشغيل التلفاز.

**REC**: تسجيل مباشر.  
\*: هذا الزر غير متوفّر.

..... 1 .....

**RADIO&INPUT**: يغير مصادر المدخلات.  
**MARKER**: يميز قائمة التشغيل.  
**POWER**: لتشغيل أو إيقاف تشغيل الوحدة.

**OPEN/CLOSE**: لإدخال أو إخراج القرص من محمل الفتحة.

**SLEEP**: لضبط النظام كي يتوقف تشغيله تلقائياً عند وقت محدد. (الخلف: سوف تقل إضافة نافذة العرض بمقدار النصف.)

**INFO/DISPLAY**: يصل إلى عرض المعلومات على الشاشة.

**HOME**: يتم عرض [القائمة الرئيسية].  
**DISC MENU**: للوصول إلى قائمة قرص .DVD

..... 2 .....

**▲/▼/◀/▶**: (يسار/يمين/أعلى/أسفل): يستخدم لتصفح العروض الظاهرة على الشاشة.

**PRESET +/-**: لاختيار برنامج الراديو.  
**TUNING +/-**: لتوليف محطة الرadio المطلوبة.

**ENTER**: لقبول اختيار القائمة.  
الصيغة المقسّمة لمقطّعات الراديو.  
**RETURN**: الانتقال إلى الوراء في القائمة أو الخروج من قائمة الأعداد.

**TITLE**: إذا كان عنوان DVD الحالي يحتوي على قائمة، فستظهر قائمة العنوان على الشاشة.  
أو ستطهر قائمة الفرز.


..... 3 .....

**◀/▶/SKIP**: اذهب إلى الفصل / المسار / الملف السابق أو التالي.


**◀/▶/SCAN**: للبحث للخلف أو للأمام.

**STOP**: يوقف التشغيل أو التسجيل.  
**PLAY, MONO / STEREO**: يبدأ التشغيل. يجدد Mono / Stereo.

**PAUSE/STEP**: إيقاف التشغيل مؤقتاً.

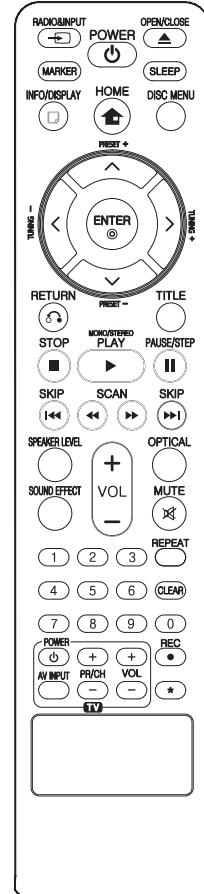


## تركيب البطارية

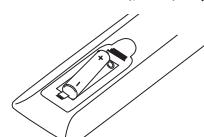


قم بإزالة غلاف البطارية الموجود على ظهر جهاز التحكم عن بعد، وأدخل بطارية واحدة (مقاس AAA) مع تطابق كل من + و - بشكل صحيح.

## اللوحة الأمامية

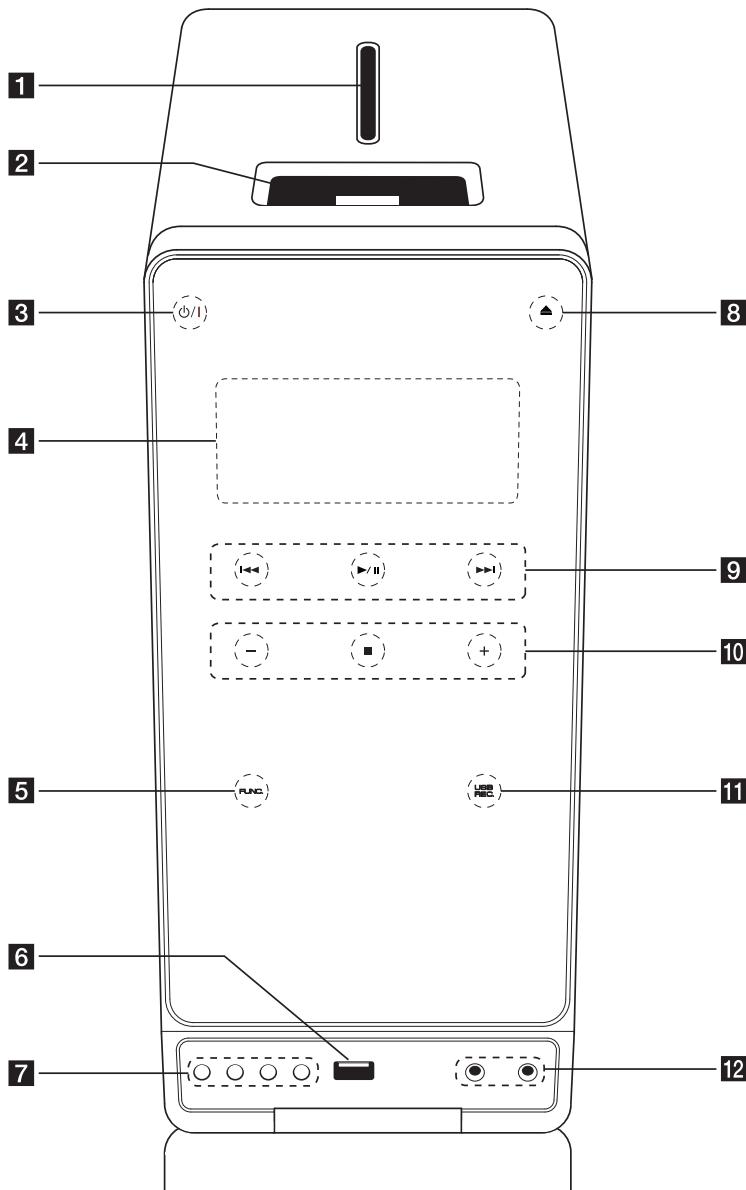

<b>1</b>	محمل فتحة القرص المضغوط
<b>2</b>	iPod dock
<b>3</b>	+/-(طاقة)
<b>4</b>	نافذة عرض
<b>5</b>	يعرض الحالة الحالية للوحدة.
<b>6</b>	منفذ FUNC.
<b>7</b>	يغير مصدر الإدخال أو الوظيفة.
<b>EQ</b>	منفذ USB.
	يرصل جهاز USB.
<b>SET / DEMO</b>	يمكنك اختبار مؤثر صوقي ثابت.
	تأكد الإعدادات. / اضغط DEMO في وضع إيقاف تشغيل الطاقة لعرض الوظيفة في إطار العرض. لإلغاء (العرض التوضيحي)، اضغط DEMO عليه مرة أخرى.
<b>TIMER</b>	
	يمكنك باستخدام وظيفة المؤقت (TIMER) أن تقوم بتشغيل أو إيقاف تشغيل الأسطوانة وUSB واستقبال الموجات في الوقت المطلوب.
<b>CLOCK</b>	لضبط الساعة والتحقق من الوقت.
<b>8</b>	(فتح/إغلاق) لإدخال أو إخراج القرص من محمل الفتحة.
<b>9</b>	◀▶/◀▶ (تخطي) يدعوك إلى الملف/المسار/الفصل التالي أو السابق. للبحث للخلف أو للأمام. (إضغط واستمر في الضغط) لولافة حمالة الإذاعة المطلوبة.
<b>10</b>	▶/II (تشغيل/إيقاف مؤقت) يبدأ التشغيل. يوقف التشغيل مؤقتاً يمكنك الضغط عليه مرة أخرى للخروج من وضع الإيقاف المؤقت.
<b>11</b>	-/+ (VOLUME) يضبط مستوى صوت مكبر الصوت.
<b>12</b>	■ (توقف) يوقف التشغيل. USB منفذ يوصلك جهاز USB.
<b>PORT. IN</b>	قم بتوصيله بمشغل قابل للنقل بمحرّجات الصوت. PHONES مقبس الساعة

## اللوحة الخلفية

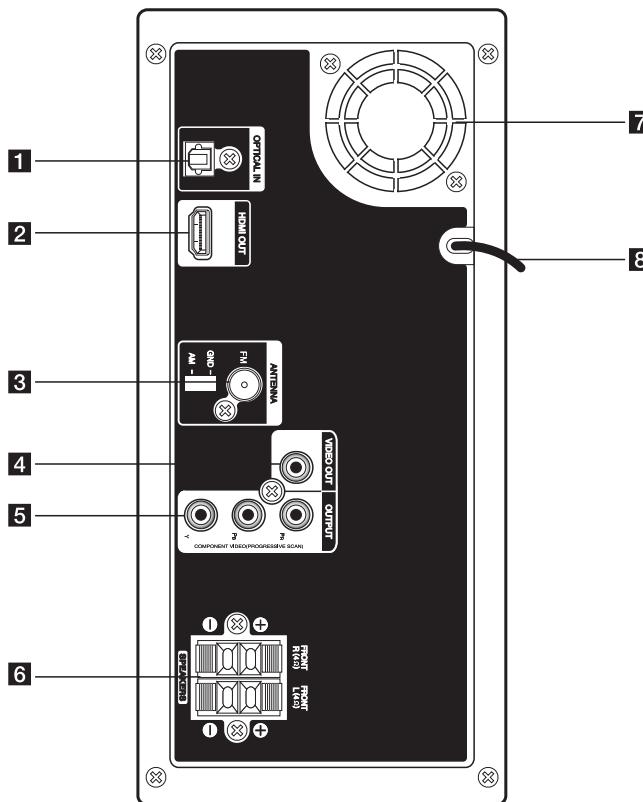

**COMPONENT VIDEO (Y Pb Pr) 5  
OUTPUT (PROGRESSIVE SCAN)**

قم بتوصيله بالتلزار بمنفذ Y Pb Pr.

**6 موصلات مكبر الصوت**

قم بتوصيله بكلابسات مكبر الصوت.

**7 مروحة تبريد**

**8 سلك الطاقة**

**1 OPTICAL IN**

قم بتوصيله بالمعدات البصرية الصوتية.

**2 HDMI OUT**

قم بتوصيله بالتلزار عبر مدخل HDMI.

(واجهة للصوت أو النبيو الرقمي)

**3 موصل الهوائي**

- قم بتوصيله بهوائي FM المزود بسلك.

- وصل هوائي AM الخلفي

**4 VIDEO OUT**

قم بتوصيله بالتلزار عبر مدخل الفيديو.

## التوصيل بالتلفاز

يتوقف إجراء إحدى التوصيلات التالية على قدرات الجهاز الموجود.

### ملاحظة !

- اعتماداً على التلفاز والجهاز الآخر الذي ترغب في توصيله فإن هناك عدة طرق لتوصيل المشغل. استخدام إحدى التوصيلات الواردة في هذا الدليل.
- يرجى الرجوع إلى أدلة الهاتف، أو نظام الستريو، أو الأجهزة الأخرى عند الحاجة لإجراء التوصيلات على أفضل وجه.

٢


بيان

### تحذير !

- تأكد من توصيل المشغل مباشرةً بالتلفاز. قم بتنويف التلفاز إلى قناعة مدخل الفيديو الصحيحة.
- لا توصل المشغل عبر أجهزة تسجيل الفيديو. قد تظهر الصورة مشوهة بعد النسخ.

## توصيل السماعة بالوحدة

لتوصيل الكابل بالسيارات، اضغط على كل لوحة بلاستيكية تعمل بالأصبع لفتحوصلات الطرفية للتوصيل الموجودة على قاعدة كل سيارة. أدخل السلك وقم بتحرير اللوحة البلاستيكية العاملة بالأصبع. وصل الطرف الأسود من كل سلك بالوصلات الطرفية المميزة بالعلامة + (موجب). وبالعلامة - (ناقص) والطرف الآخر بالوصلات الطرفية المميزة بالعلامة + (موجب).

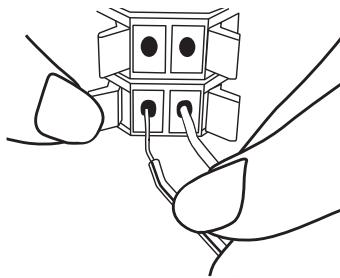

### تحذير !

- تحتوي السماعات على أجزاء مغناطيسية، لذلك فقد يحدث تشوه للألوان في شاشة التليفزيون أو شاشة الكمبيوتر الشخصي. يرجى استخدام السماعات بعيداً عن شاشة التليفزيون أو شاشة الكمبيوتر.
- يرجى التأكيد من تركيب مكبر الصوت مستعيناً بشخاص آخرين لمنع سقوطه، مما يلحق إصابات بالقائم على التركيب.

## توصيل مكون الفيديو

قم بتوصيل مقابس مقابس مكون الفيديو (PROGRESSIVE SCAN) على الوحدة بمقدار (بحث متدرج) على الوحدة بمقاييس الإدخال الموقعة لها على التلفاز باستخدام كابلات المكونات.



ويإمكانك أن تسمع الصوت من ساعات النظام.

## توصيل مخرج HDMI

إذا كان لديك تلفاز HDMI أو جهاز عرض، بإمكانك توصيله بهذه الوحدة باستخدام كابل HDMI ( النوع A ، كابل HDMI "HDMI" على السرعة).

قم بتوصيل مقبس مخرج HDMI على الوحدة بمقبس مدخل HDMI على تلفاز أو جهاز العرض HDMI الموقوف.

قم بضبط مصدر التلفاز على HDMI (راجع دليل المالك للتلفاز).

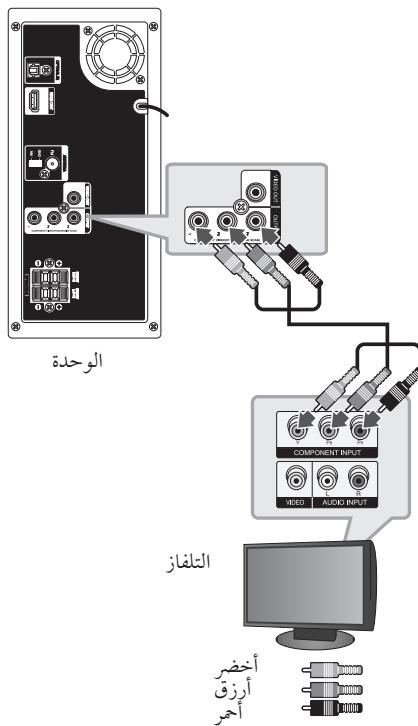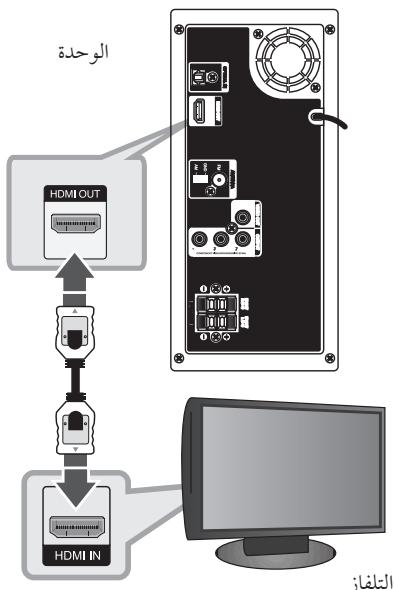


### Tip

- يمكنك الاستمتاع بالصوت الرقمي وإشارات الفيديو مع توصيل HDMI هنا.
- عندما تستخدم توصيل HDMI، يمكنك تغيير دقة مخرجات HDMI.
- (يرجى الرجوع إلى "ضبط دقة الشاشة" في ص ١٦)

## توصيل الفيديو

قم بتوصيل قابس مخرج الفيديو (VIDEO OUT) الموجود بالوحدة في الميديبو في قابس التلفاز باستخدام كابل الفيديو. وبإمكانك أن تسمع الصوت من ساعات النظام.

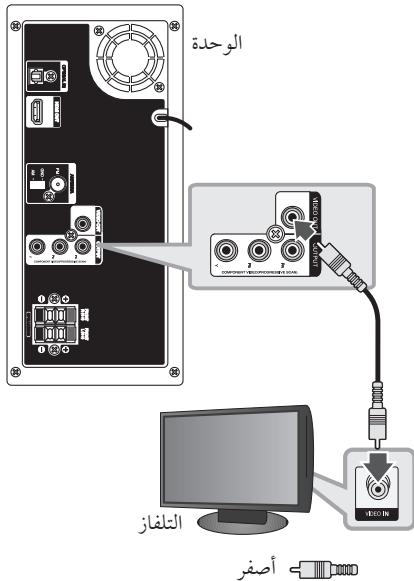

### ملاحظة !

- إذا كان جهاز HDMI لا يقبل مخرجات الصوت من الوحدة، فقد يكون صوت جهاز HDMI مشوهاً وقد لا يخرج.
- عندما تقوم بتوصيل جهاز HDMI أو DVI متافق، تأكد مما يلي:
  - حاول إيقاف تشغيل جهاز HDMI وهذه الوحدة. ثم قم بتشغيل جهاز HDMI/DVI واتركه حوالي 30 ثانية، ثم قم بتشغيل الوحدة.
  - يتم ضبط مدخلات الفيديو الخاصة بجهاز المتصل بالشكل الصحيح بالنسبة للوحدة.
  - يكون الجهاز المتصل متافق مع مدخلات الفيديو 480i x 720 (أو 576p)، 480p (أو 576p)، 1080i x 1920، 720p x 1280 أو 1080p x 1920.
- ليس جمع أجهزة HDMI أو DVI المتوفقة مع HDCP تعمل مع الوحدة.
- لن يتم عرض الصورة بالشكل الصحيح باستخدام جهاز لا يتوافق مع HDCP.
- الوحدة لا تعمل وشاشة التلفاز تغيرت إلى اللون الأسود أو الأخضر أو قد تحدث ضوضاء الثالج على الشاشة.
- إذا كان هناك تشويش أو خطوط على الشاشة، يرجى التحقق من كابل HDMI ( النوع A ، كابل HDMI "HDMI " على السرعة).


### تحذير !

- قد يتبع عن تغيير دقة الشاشة بعد إقامة التوصيل قصور في بعض الوظائف. وللتغلب على هذه المشكلة، قم بإيقاف تشغيل الوحدة ثم إعادة تشغيلها مجدداً.
- عندما لا يتم التتحقق من توصيل HDMI بـHDCP، تغير شاشة التلفاز إلى اللون الأسود أو الأخضر أو قد تحدث ضوضاء الثالج على الشاشة. في هذه الحالة، افحص توصيل HDMI ، أو افضل كابل HDMI.

## توصيل الأجهزة الاختيارية

## **التوصيل بجهاز محمول** (PORT. IN)

قم بتوصيل مخرج الجهاز المحمول (PMP3 أو MP3 الخ) بموصل دخل (PORT. IN) AUDIO.

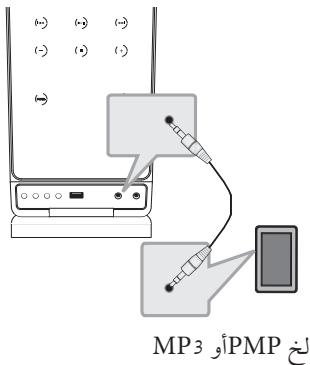

## الاستماع إلى الموسيقى من مشغل الموسيقى المحمول أو من جهاز خارجي

يمكن استخدام الوحدة لتشغيل الموسيقى من أنواع متعددة من مشغلات الموسيقى، المحمولة أو جهاز خارجي:

١. يصل المدخل المحمول "بالدخل" موصل (مدخل المحمول)  
بالوحدة.
  ٢. يتم تشغيل الطاقة بالضغط على (POWER).
  ٣. حدد خاصية PORTABLE بالضغط على  RADIO&INPUT
  ٤. افتح الجهاز: الخارج، أو ميغا المسقة، المحمول، وابداً في، تشـ.

٤. افتح الجهاز الخارجي أو مشغل الموسيقى المحمول وابداً في تشغيله.

توفر الوحدة العديد من قيم دقة المخرجات بالنسبة لمخرج HDMI ومقابس مخرج مكون الفيديو.

يمكنك تغيير دقة الشاشة باستخدamation قائمة [إعدادات] إعدادات.

- ١. اضغط على الزر **HOME**.
  - ٢. استخدم **</>** لتحديد [إعداد] واضغط **ENTER**. تظهر قائمة [إعداد].



- ٣. استخدم **/A** لتحديد خيار [شاشة العرض] ثم اضغط > للانتقال إلى المستوى الثاني.
  - ٤. استخدم **/A** لتحديد خيار [الموضوع] ثم اضغط < للانتقال إلى المستوى الثالث.
  - ٥. استخدم **/A** لتحديد الدقة المطلوبة ثم اضغط **ENTER** لتأكيد اختيارك.

إذا كان التاليفيون الخاص بك لا يقبل مستوى الاستبانة الذي  
قمت بضبطه في المشغل، يمكنك ضبط مستوى الاستبانة على  
480 بកسل (أو 576 بـBKS) كما يلي:

## دقة الصورة الخاصة بإشارة الفيديو

إن دقة الصورة المعروضة في نافذة عرض قد تختلف عن دقة الصورة  
الخارجة بناء على نوع التوصيل.


1080i / 720p, 1080p : (HDMI) [HDMI OUT]

[خريج فيديو المكون] [COMPONENT VIDEO OUT] (أو 480p، أو 576p)

[VIDEO OUT] (أو 480i : 576i) [مخرج فيديو]

## TOUCHING OPTICAL IN


أوصل المخرج الضوئي للوحدة (أو الجهاز الرقمي ونحو ذلك) بموصل OPTICAL IN.

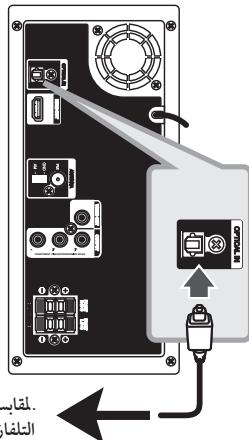

لقطابل اخراج الصوت في مكونات التلفاز، جهاز التسجيل التلفازي، (ونحو ذلك)

## TOUCHING USB

وصل منفذ USB الخاصل بذاكرة USB (أو مشغل MP3، الخ) بمنفذ USB الموجود في مقدمة الوحدة.

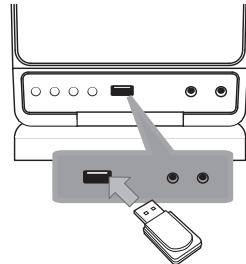

نزع جهاز USB من الوحدة

١. اختر وضع خاصية مختلف أو اضغط على إيقاف ■ STOP مرتين متتاليتين.
٢. انزع جهاز USB من الوحدة. يمكنك فقط إعادة شحن جهاز iPod عبر منفذ USB.
٣. للإستماع إلى الموسيقى الموجودة على جهاز iPod، راجع صفحة .١٨

## جهاز USB الملازمة

- مشغل الموسيقى (MP3) مشغل الموسيقى (MP3) فلاش
- تعریف (USB) فلاش : الأجهزة التي تدعم 1.1 (USB) 2.0 و (USB)
- وظيفة USB الخاصة بهذه الوحدة لا تدعم بعض أجهزة USB.

## "USB" متطلبات جهاز


١. صل مقبس الإدخال البصري (OPTICAL IN) بالوحدة بمقبس الإخراج البصري بجهاز التلفاز (أو الجهاز الرقمي أو غير ذلك من الأجهزة) لديك.
٢. اختر وضع AUX OPT ( الخيار الجهاز الإضافي ) من خلال استخدام OPTICAL (الوصلة البصرية).
٣. استمع إلى الصوت من الساعة ذات نمط ١٥، ١٥، ٢، ٢، ١ (أو ٢) بالنسبة للقنوات.
٤. للخروج من وضع AUX OPT ( الخيار الجهاز الإضافي ) من خلال استخدام OPTICAL ( بصري ) . يصبح العمل من خلال الوضع السابق مرة أخرى.

- الأجهزة التي تتطلب تحميل برامج إضافية عند توصيلها بالكمبيوتر ، غير مدعومة.
- لا تسحب جهاز "USB" أثناء التشغيل.
- قد تستغرق أجهزة "USB" الكبيرة القدرة أكثر من بضعة دقائق في عمليات البحث.
- لمنع فقدان البيانات، قم بدعم كافة البيانات.
- لا يتم التعرف على جهاز "USB" عند استخدام كابل تجدید لـ "USB" أو محور "USB".
- استخدام نظام الملفات NTFS غير مدعوم.
- (نظام الملفات 16/32) FAT هو النظام الوحيد المدعوم . هذه الوحدة غير مدعومة عند وصول إجمالي عدد الملفات إلى 1000 ) أو أكثر
- محرك الأقراص الصلب الخارجي ، أجهزة مقللة أو أنواع "USB" صلب غير مدعومة.
- لا يمكن توصيل منفذ USB الموجود بالوحدة بالكمبيوتر الشخصي. لا يمكن استخدام الوحدة كجهاز تخزين .

## توصيل الهوائي

يمكنك الاستمتاع بالاستماع إلى الصوت باستخدام جهاز iPod للطلاع على تفاصيل جهاز iPod، يرجى الرجوع إلى دليل مستخدم iPod.

- قم بتوصيل جهاز iPod بياحكام.

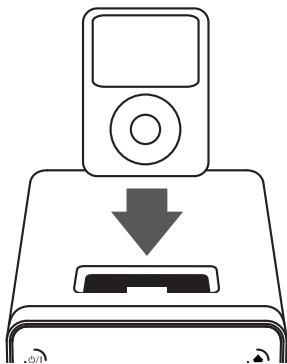


في حالة قيامك بتشغيل هذا الجهاز، يقوم جهاز iPod لديك بالتشغيل وإعادة الشحن تلقائياً.

- اضغط على **RADIO&INPUT** أو **FUNC** في الوحدة أو iPod.
  - في جهاز التحكم عن بعد لتحديد وظيفة iPod.
- يمكنك تشغيل جهاز iPod لديك من شاشة iPod عن طريق استخدام جهاز التحكم عن بعد الموف و كذلك التحكم في جهاز iPod.

قم بتوصيل هوائي FM / AM المزود للاستماع للراديو.

قم بتوصيل دائرة هوائي AM بموصل هوائي .AM.

قم بتوصيل سلك هوائي FM بموصل هوائي FM.

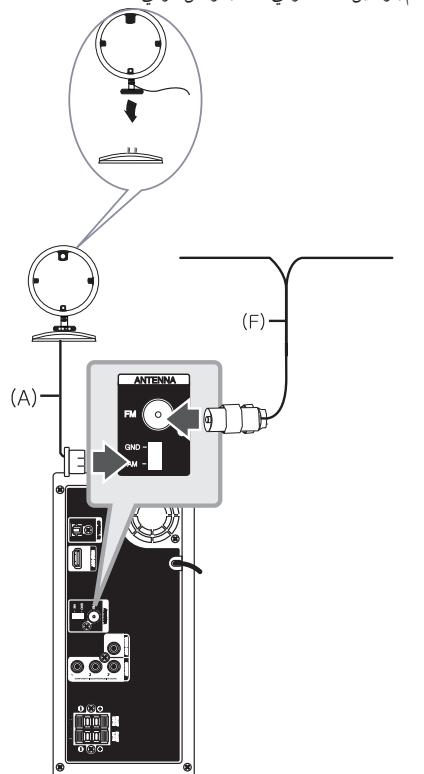

٢  
التوصيل

### ملاحظة !

- لتجنب التقطان الشوшиش، قم بإبعاد هوائي AM الخلقي عن الوحدة والملحوظات الأخرى.
- تأكد من مد سلك هوائي FM بالكامل. بعد توصيل سلك هوائي FM، احرص قدر الإمكان أن يظل في وضع أفقى.

- ملاحظة !**
- في عرض هذه الوحدة لرسالة خطأ، فاتبع الرسالة. رسالة خطأ "ERROR".
    - لم يتم توصيل جهاز iPod لديك بإحكام.
    - تعرف هذه الوحدة على جهاز iPod كجهاز غير معروف.
    - مستوى الطاقة في جهاز iPod منخفض بشكل استثنائي.
    - ← البطارية تحتاج إلى الشحن.
  - في حالة قيامك بشحن البطارية أثناء انخفاض مستوى طاقة البطارية بشدة، قد تستغرق عملية الشحن وقتاً أطول. لا يدعم جهاز iPod وظيفة التسجيل عند توصيله.
  - استناداً إلى إصدار برنامج iPod، قد لا يمكنك التحكم في جهاز iPod لديك من خلال هذه الوحدة. تُوصى بتنشيط أحدث إصدار من البرنامج.
  - في حالة استخدامك أحد التطبيقات، فقم بإجراء مكالمة أو إرسال واستقبال رسالة SMS نصية، وما إلى ذلك على جهاز iPod الذي يعمل باللمس أو جهاز iPhone، وأفضلة من موصل iPod الخاص بهذه الوحدة، ثم استخدمه.
  - إذا واجهتك مشكلة في استخدام جهاز iPod لديك، يُرجى زيارة موقع [www.apple.com/support](http://www.apple.com/support).

لإجراء	افعل هذا	
	في الوحدة	في جهاز التحكم عن بعد
إيقاف مؤقت أو إعادة تشغيل	▶ / II	▶ / II
تنطلي	◀◀ / ▶▶	◀◀ / ▶▶
بحث	اضغط مع الاستمرار على ▲◀◀ / ▶▶▶	اضغط مع الاستمرار على ▲◀◀ / ▶▶▶
انتقال إلى القائمة السابقة	-	<
انتقال إلى العنصر المطلوب	--	▲ / VII
اختيار عنصر	--	>

## جهاز iPod متوافق

- تُوصى بتنشيط أحدث إصدار من البرنامج.
- تدعم الوحدة الأوضاع التالية: G ١، G ٢، G ٣، G ٤، G ٥، G ٦، G ٧، G ٨، G ٩، G ١٠، G ١١، G ١٢، G ١٣، G ١٤، G ١٥، G ١٦، G ١٧، G ١٨، G ١٩، G ٢٠، G ٢١، G ٢٢، G ٢٣، G ٢٤، G ٢٥، G ٢٦، G ٢٧، G ٢٨، G ٢٩، G ٣٠، G ٣١، G ٣٢، G ٣٣، G ٣٤، G ٣٥، G ٣٦، G ٣٧، G ٣٨، G ٣٩، G ٣١٠، G ٣١١، G ٣١٢، G ٣١٣، G ٣١٤، G ٣١٥، G ٣١٦، G ٣١٧، G ٣١٨، G ٣١٩، G ٣٢٠، G ٣٢١، G ٣٢٢، G ٣٢٣، G ٣٢٤، G ٣٢٥، G ٣٢٦، G ٣٢٧، G ٣٢٨، G ٣٢٩، G ٣٢١٠، G ٣٢١١، G ٣٢١٢، G ٣٢١٣، G ٣٢١٤، G ٣٢١٥، G ٣٢١٦، G ٣٢١٧، G ٣٢١٨، G ٣٢١٩، G ٣٢١٢٠، G ٣٢١٢١، G ٣٢١٢٢، G ٣٢١٢٣، G ٣٢١٢٤، G ٣٢١٢٥، G ٣٢١٢٦، G ٣٢١٢٧، G ٣٢١٢٨، G ٣٢١٢٩، G ٣٢١٢١٠، G ٣٢١٢١١، G ٣٢١٢١٢، G ٣٢١٢١٣، G ٣٢١٢١٤، G ٣٢١٢١٥، G ٣٢١٢١٦، G ٣٢١٢١٧، G ٣٢١٢١٨، G ٣٢١٢١٩، G ٣٢١٢١٢٠، G ٣٢١٢١٢١، G ٣٢١٢١٢٢، G ٣٢١٢١٢٣، G ٣٢١٢١٢٤، G ٣٢١٢١٢٥، G ٣٢١٢١٢٦، G ٣٢١٢١٢٧، G ٣٢١٢١٢٨، G ٣٢١٢١٢٩، G ٣٢١٢١٢١٠، G ٣٢١٢١٢١١، G ٣٢١٢١٢١٢، G ٣٢١٢١٢١٣، G ٣٢١٢١٢١٤، G ٣٢١٢١٢١٥، G ٣٢١٢١٢١٦، G ٣٢١٢١٢١٧، G ٣٢١٢١٢١٨، G ٣٢١٢١٢١٩، G ٣٢١٢١٢١٢٠، G ٣٢١٢١٢١٢١، G ٣٢١٢١٢١٢٢، G ٣٢١٢١٢١٢٣، G ٣٢١٢١٢١٢٤، G ٣٢١٢١٢١٢٥، G ٣٢١٢١٢١٢٦، G ٣٢١٢١٢١٢٧، G ٣٢١٢١٢١٢٨، G ٣٢١٢١٢١٢٩، G ٣٢١٢١٢١٢١٠، G ٣٢١٢١٢١٢١١، G ٣٢١٢١٢١٢١٢، G ٣٢١٢١٢١٢١٣، G ٣٢١٢١٢١٢١٤، G ٣٢١٢١٢١٢١٥، G ٣٢١٢١٢١٢١٦، G ٣٢١٢١٢١٢١٧، G ٣٢١٢١٢١٢١٨، G ٣٢١٢١٢١٢١٩، G ٣٢١٢١٢١٢١٢٠، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١، G ٣٢١٢١٢١٢١٢٢، G ٣٢١٢١٢١٢١٢٣، G ٣٢١٢١٢١٢١٢٤، G ٣٢١٢١٢١٢١٢٥، G ٣٢١٢١٢١٢١٢٦، G ٣٢١٢١٢١٢١٢٧، G ٣٢١٢١٢١٢١٢٨، G ٣٢١٢١٢١٢١٢٩، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٠، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١١، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٢، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٣، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٤، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٥، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٦، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٧، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٨، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٩، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٢٠، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٢١، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٢٢، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٢٣، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٢٤، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٢٥، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٢٦، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٢٧، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٢٨، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٢٩، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٢١٠، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٢١١، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٢١٣، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٢١٤، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٢١٥، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٢١٦، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٢١٧، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٢١٨، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٢١٩، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢٠، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١١، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٣، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٤، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٥، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٦، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٧، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٨، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٩، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢٠، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١١، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٣، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٤، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٥، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٦، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٧، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٨، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٩، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢٠، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١١، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٣، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٤، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٥، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٦، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٧، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٨، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٩، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢٠، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١١، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٣، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٤، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٥، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٦، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٧، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٨، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٩، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢٠، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١١، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٣، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٤، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٥، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٦، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٧، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٨، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٩، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢٠، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١١، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٣، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٤، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٥، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٦، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٧، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٨، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٩، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢٠، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١١، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٣، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٤، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٥، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٦، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٧، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٨، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٩، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢٠، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١١، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٣، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٤، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٥، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٦، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٧، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٨، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٩، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢٠، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١١، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٣، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٤، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٥، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٦، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٧، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٨، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٩، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢٠، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١١، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٣، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٤، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٥، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٦، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٧، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٨، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٩، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢٠، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١١، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٣، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٤، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٥، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٦، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٧، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٨، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٩، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢٠، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١١، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٣، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٤، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٥، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٦، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٧، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٨، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٩، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢٠، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١١، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٣، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٤، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٥، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٦، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٧، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٨، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٩، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٢٠، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١١، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٣، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٤، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٥، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٦، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٧، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٨، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٩، G ٣٢١٢١٢١٢١٢٠، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١١، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٣، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٤، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٥، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٦، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٧، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٨، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٩، G ٣٢١٢١٢١٢٠، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١١، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٣، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٤، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٥، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٦، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٧، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٨، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٩، G ٣٢١٢١٢٠، G ٣٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١١، G ٣٢١٢١٢٠، G ٣٢١٢١٢١٢١٢٠٠

## ضبط إعدادات الإعداد

ويستخدم قائمة الإعداد، يمكنك إجراء تعديلات متفرقة على مواد كالصورة والصوت.

كما يمكنك ضبط لغة العناوين الفرعية وقائمة الإعداد، وما إلى ذلك. للحصول على تفاصيل كل بند من بنود قائمة الإعداد، انظر الصفحات من ٢٠ حتى ٢٣.


### الإعدادات ٥ غة العرض على الشاشة -

#### اختياري

أثناء استخدام هذه الوحدة لأول مرة، تظهر قائمة الأولية الخاصة بإعداد اللغة على شاشة تلفازك.

يجب أن تكمل الاختيار الأولى للغة قبل استخدام الوحدة. سistem اختيار اللغة الإنجليزية كلغة أولية.

١. اضغط على تشغيل (POWER) ١ التشغيل الوحدة. ستظهر قائمة إعداد اللغة على الشاشة.

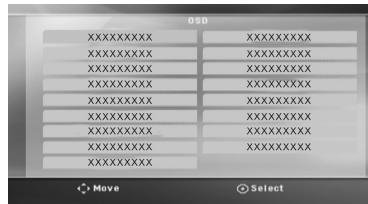

٢. استخدم  $\wedge \vee < >$  لتحديد لغة ثم اضغط على دخول (◎ ENTER).

سوف تظهر قائمة التأكيد.



٣. استخدم  $< >$  لتحديد دخول [Enter] ثم اضغط على دخول (◎ ENTER) لإنهاء إعداد اللغة.

## إظهار قائمة الإعداد والخروج منها

### ١. اضغط HOME.

يتم عرض [القائمة الرئيسية].



٢. حدد خيار [إعداد] باستخدام  $< >$ .

### ٣. اضغط ENTER.

يتم عرض [القائمة الرئيسية].

٤. اضغط HOME أو RETURN ٥ للخروج من قائمة [إعداد].

معلومات عن قائمة المساعدة للإعداد

العملية	الأزرار	القائمة
الانتقال إلى قائمة أخرى.	$\wedge \vee$	$\blacktriangle \blacktriangledown$ إنقال
الانتقال إلى مستوى سابق.	<	$\blacktriangleleft$ إنقال
الانتقال لل مستوى التالي أو تحديد قائمة.	>	$\blacktriangleright$ إنقال
للخروج من قائمة الإعداد [إعداد].	RETURN ٥	٥ غلق
لتأكيد قائمة.	ENTER ◎	◎ آخر

**وضع العرض (Display Mode)**

ذا حددت ٣:٤، فإنك ستحتاج إلى تحديد الطريقة التي ترغب أن يتم بها عرض برامج الشاشة والأفلام في شاشة التلفاز الخاص بك.

**[Letterbox]**

يعرض صورة عريضة مع أشرطة في الجزء العلوي والسفلي من الشاشة.

**[Panscan]**

يعرض صورة عريضة تلقائياً على الشاشة بالكامل ويقوم باقصاص الأجزاء غير المناسبة. (إذا كان القرص/الملف غير متوازن مع Pan Scan، يتم عرض الصورة بنسبة Letterbox.).

**الوضوح (Resolution)**

تعين دقة مخرجات إشارة مكون الفيديو وHDMI. راجع "تعين دقة الشاشة" لزيادة التفاصيل حول دقة الشاشة (ص ١٦).

**[Auto]**

إذًا تم توصيل مقبس مخرج HDMI بأجهزة التلفاز التي توفر معلومات عن العرض (EDID)، يتم تلقائياً تحديد دقة الشاشة التي تتناسب التلفاز المصل على أفضل وجه ممكن. إذا كان كابل COMPONENT VIDEO OUT هو الوحدة المتصل، فهذا يعني من دقة الصورة إلى ٤٨٠١ (أو ٥٧٦١) دقة افتراضية للصورة.

**[1080p]**

يكون الخارج ١٠٨٠ خطًا تدريجيًا في لقطة الفيديو.

**[1080i]**

يكون الخارج ١٠٨٠ خطًا متداخلًا في لقطة الفيديو.

**[720p]**

يكون الخارج ٧٢٠ خطًا تدريجيًا في لقطة الفيديو.

**[480p (أو 576p)]**

يكون الخارج ٤٨٠ (أو ٥٧٦) خطًا تدريجيًا في لقطة الفيديو.

**[480i (أو 576i)]**

يكون الخارج ٤٨٠ (أو ٥٧٦) خطًا متداخلًا في لقطة الفيديو.

**اللغة (Language)****لغة القائمة (Menu Language)**

حدد لغة قائمة Setup (الإعداد) والعرض على الشاشة.

**صوت القرص / ترجمة القرص / قائمة القرص****(Disc Audio / Disc Subtitle / Disc Menu)**

إختر اللغة التي تتضمنها لساز الصوت (صوت الأسطوانة) والعنوانين الفرعية وقائمة الأسطوانة.

**[أصل]**

تشير إلى اللغة الأصلية التي تم تسجيل القرص بها.

**[آخر]**

لاختيار لغة أخرى، اضغط على الأزرار الرقمية ثم **ENTER** لإدخال الرقم المناظر المكون من ٤ رموز وفقاً لقائمة رمز اللغة في صفحة ٣٧، اضغط على **CLEAR** في حال إدخال رمز لغة خاطئ.

**[إيقاف التشغيل (من أجل ترجمة القرص)]**

إيقاف تشغيل الترجمة.

**وضع العرض (Display)****بعد التلفزيون (TV Aspect)**

حدد مظهر الشاشة الذي سيتم استخدامها وفقاً لشكل شاشة التلفاز الخاص بك.

**[4:3]**

حدده عند توصيل جهاز تليفزيون نسبة عرضه للصورة هي النسبة القياسية ٤:٣.

**[16:9]**

حدده عند توصيل جهاز تليفزيون نسبة عرضه ١٦:٩.

## القفل (Lock) (التحكم الرئيسي)

### الإعدادات الأولية لرموز المطاطق:

عند استخدامك لهذه الوحدة لأول مرة، عليك ضبط كود المنطقة (Area Code).

١. حدد قائمة [القفل] ثم اضغط على <.
٢. اضغط على >.

٣. [القفل]، عليك إدخال كلمة المرور التي قمت بتأشتها. أدخل كلمة مرور وأضغط على دخول (◎ ENTER). أدخلها مرة أخرى ثم اضغط على دخول (◎ ENTER) للتحقق. إن ارتكبت خطأ قبل الضغط على دخول (◎ ENTER)، اضغط على مسح (CLEAR).

٤. حدد الرموز الثلاثة الأولى باستخدام الأزرار < >.

٥. اضغط على دخول (◎ ENTER) وحدد الرمز الثاني باستخدام الأزرار < >.

٦. اضغط على دخول (◎ ENTER) لتأكيد تحديد كود المنطقة.

### التصنيف (Rating)

يتوقف حظر تشغيل أسطوانات دي في دي المصنفة على محتواها. وليس جميع الأفراد مصنفة.

١. حدد ترتيب [التصنيف] في قائمة إغلاق [القفل] ثم اضغط على < >.

٢. أدخل كلمة مرور ثم اضغط على دخول (◎ ENTER).

٣. حدد ترتيباً من ١ إلى ٨ باستخدام الأزرار < >.

### [التصنيف ١-٨]

التصنيف رقم واحد (١) عليه أكثر قدر من القيود، والتصنيف رقم ثانية (٨) عليه أقل قدر من القيود.

### [إغاء القفل]

إن حدثت الفتح، يكون التحكم الرئيسي غير نشط ويعمل القرص بكمال طاقتة.

٤. اضغط على دخول (◎ ENTER) لتأكيد تحديد التصنيف.

## الصوت (Audio)

### DRC (التحكم في النطاق الديناميكي)

قوم بتوضيح الصوت عند خفض مستوى الصوت (Dolby Digital الرقمي). اضبطه على [تشغيل] للحصول على هذا التأثير.

### Vocal

[تشغيل] لدمج قنوات karaoke في صوت الاستيريو العادي. لا يتم تفعيل هذه الوظيفة إلا مع أقراص karaoke DVD متعددة القنوات.

### وضوح تزامن ال AV Sync (HD AV Sync)

ون هناك فارق زمني بين الصورة والصوت في جهاز التلفاز الرقمي (Digital TV). وفي حالة حلوث ذلك، يمكنك تعويض هذا الفارق من خلال تحديد فترة تأخير الصوت كي ‘يتلخص’ وصول الصورة بشكل فعال. ويعمل على هذه العملية؛ HD AV Sync (التزامن الصوتي المائي). استخدم أزرار < > (في جهاز التحكم عن بعد) لتغيير مقدار التأخير إما بالزيادة أو بالتنقصان، بحيث يمكنك الضبط على أي رقم بين صفر و ٣٠٠ ملي ثانية.

٣

٤  
٥  
٦

## أخرى (Others)

### DivX VOD

حول فيديو DivX: DivX® هو تنسيق فيديو رقمي تم إنشائه من قبل شركة DivX، وهي شركة تابعة لشركة ROVI.

هذا جهاز معتمد رسميًا لدى DivX يقوم بتشغيل ملفات فيديو DivX. يمكنك زيارة الموقع الإلكتروني www.divx.com للحصول على المزيد من المعلومات وأدوات البرامج لتحويل ملفاتك إلى ملفات فيديو DivX.

حول فيديو DivX عند الطلب: يجب تسجيل هذا الجهاز المعتمد لدى DivX لتشغيل أفلام فيديو DivX عند الطلب المشتراء. لكي تحصل على رمز التسجيل الخاص بك، حدد موقع قسم فيديو DivX عند الطلب في قائمة الإعداد في جهازك. انتقل وإلى الرابط vod.divx.com للحصول على المزيد من المعلومات حول كيفية إنتهاء تسجيلك.

#### [تسجيل]

يعرض رمز التسجيل للمشغل الخاص بك.

#### [إلغاء التسجيل]

لإيقاف تنشيط المشغل الخاص بك وعرض رمز إيقاف التنشيط.

### كلمة مرور (Password)

يمكنك إدخال كلمة مرور أو تغييرها.

- حدد كلمة مرور [كلمة مرور] في قائمة [غلق [القفل]] ثم اضغط على >.

- اضغط على **ENTER**.

3. اتبع الخطوة 2 كي هو موضع أعلاه (التصنيف).

لتغيير كلمة المرور، اضغط على دخول (**ENTER**) عند تظليل خيار التغيير [تغيير]. أدخل كلمة مرور ثم اضغط على دخول (**ENTER**). أدخلها مرة أخرى ثم اضغط على دخول (**ENTER**) للتحقق.

- اضغط على إعداد **HOME** للخروج من القائمة.

### ملاحظة !

إن نسيت كلمة المرور، فيمكنك مسحها باتباع الخطوات التالية:

- اختر قائمة [إعداد] في [القائمة الرئيسية].

- أدخل الرقم المكون من 6 أرقام "210499" ثم اضغط على دخول (**ENTER**). تم مسح كلمة المرور.

### رمز المنطقة (Area Code)

أدخل رمز المنطقة التي استخدمت معاييرها لتقسيم أسطوانة فيديو DVD، بناء على القائمة الموضحة في صفحة ٣٦.

- حدد كود المنطقة [رمز المنطقة] في قائمة [غلق [القفل]] ثم اضغط على >.

2. اتبع الخطوة 2 كي هو موضع في الفقرة السابقة (**ENTER**).

- دد الرمز الأول باستخدام الأزرار **▲** **▼**

- اضغط على دخول (**ENTER**) وحدد الرمز الثاني باستخدام الأزرار **▲** **▼**.

- اضغط على دخول (**ENTER**) لتأكيد تحديد كود المنطقة.

## استخدام القائمة الرئيسية (Home Menu)

نفذه ذلك	من
■ STOP	إيقاف
▶ PLAY, MONO / .STEREO	قراءة الملفات
. II PAUSE / STEP	إيقاف مؤقت
ضغط بشكل متكرر على □ PAUSE / STEP . تشغيل عنوان Frame-by-Frame DVD, DivX (فقط)	التشغيل إطار بإطار
خلال قراءة الملفات، اضغط على ▶/◀/◀/▶ لللذهاب إلى الفصل/ المسار التالي أو للعودة إلى بداية الفصل/ المسار الحالي. اضغط مرتين لفترة موجزة على □ SKIP لرجوع إلى الفصل/ المسار السابق. تحديد نقطة سرعة من خلال تشغيل ملف يتقديمه للأمام أو الرجوع للخلف.	التخطي إلى الفصل/ المسار/ الملف/ اللاحق/ السابق
خلال قراءة الملف، اضغط ضغطا متكررا على ▶/▶ SCAN لتحديد سرعة السحب المطلوبة. للعودة إلى السرعة الطبيعية، اضغط على تشغيل، ▶ PLAY، MONO/STEREO التشغيل المتكرر أو المشوائي.	تحديد نقطة سرعة من خلال تشغيل ملف يتقديمه للأمام أو الرجوع للخلف
اضغط بشكل متكرر على REPEAT، وسوف يعمل العنوان، أو الفصل، أو المسار الحالي بشكل متكرر أو مشوائي. - DVD : الفصل/ العنوان/ إيقاف التشغيل - DivX - : العنوان/ الكل/ إيقاف التشغيل - Audio CD / MP3 / WMA - : المسار/ الكل/ عشوائي/ إيقاف التشغيل	التشغيل المتكرر أو العشوائي
في نمط الإيقاف المؤقت، اضغط على بطيء SLOW (أو ▶▶) لتحديد السرعة المطلوبة. DVD, DivX (فقط) لا يمكن إعطاء ملف DivX أثناء التشغيل للخلف.	تبطئة سرعة التشغيل

١. اضغط HOME .

يتم عرض [القائمة الرئيسية].



٢. حدد أحد الخيارات من خلال استخدام أزرار <>.

٣. اضغط ENTER ، ثم قائمة الخيارات التي يتم تحديدها.

[موسيقى] : ظهر من خلاله قائمة [موسيقى].

[فيلم] : يبدأ إعادة تشغيل قنوات الفيديو أو ظهر من خلاله قائمة [فيلم].

[صورة] : يظهر من خلاله قائمة [صورة].

[إعداد] : يظهر من خلاله قائمة [إعداد].

### ملاحظة !

لا يمكنك تحديد خيار [موسيقى] أو [فيلم] أو [صورة] في حال عدم توصيل جهاز USB أو إذا لم يتم إدخال أسطوانة.

## العمليات الأساسية

١. أدخل القرص باستخدام ▲ OPEN / CLOSE أو قم بتوصيل جهاز USB في منفذ USB.

٢. اضغط HOME .

يتم عرض [القائمة الرئيسية].

٣. حدد أحد الخيارات باستخدام أزرار <>.

عند اختيارك أحد هذه الخيارات [فيلم]، أو [صورة]، أو [موسيقى]

حال اتصال جهاز USB وجود قرص بداخل الوحدة في الوقت

ذاته، فسوف تظهر قائمة لاختيار وسيلة التشغيل. عليك حينئذ أن

تحدد وسيلة التشغيل ثم تضغط زر

● ENTER



٤. اضغط ENTER ، ثم قائمة الخيارات التي يتم تحديدها.

### ملاحظة !

- بالنسبة لمعظم أسطوانات الصوت المدمجة وأسطوانات DVD-ROM، سوف يبدأ التشغيل تلقائياً.

- تقوم الوحدة بتشغيل ملفات الموسيقى الموجودة في جهاز

- تخزين USB أو الأسطوانة فقط بشكل تلقائي.

## العمليات الأخرى

### لعرض عنوان دي في دي

DVD

عند تشغيل قرص دي في دي به عدة عناوين، يمكنك تحديد العنوان الذي ترغب فيه مستخدما القائمة.

١. اضغط على عنوان (TITLE).

سيظهر عنوان القرص.

٢. حدد القائمة بالضغط على <> ▲ ▼.

▶ PLAY, MONO / STEREO ٣. اضغط على تشغيل للتأكيد.

### تشغيل DVD بسرعة 1.5 مرة

DVD

تسمح لك السرعة ١,٥ بمشاهدة الصور والاستماع إلى الصوت بشكل أسرع من التشغيل على السرعة العادية.

١. خلال قراءة الملفات، اضغط على تشغيل ▶ PLAY, MONO / STEREO لبدء التشغيل بسرعة تزيد

مرة ونصف. سوف تظهر "x1,5" ▶ على الشاشة.

٢. اضغط تشغيل ▶ PLAY, MONO / STEREO مرة أخرى للخروج.

### شاشة التوقف

تظهر شاشة التوقف عندما تترك الوحدة في وضع Stop (إيقاف) لمدة حوالي خمس دقائق.

### بدء التشغيل عند نقطة زمنية محددة

MOVIE DVD

لبدء التشغيل عند أي وقت معين في ملف أو عنوان.

١. اضغط على عرض (INFO / DISPLAY) □ خلال قراءة الملفات.

٢. اضغط على ▲ ▼ لتحديد أيقونة الوقت وسوف تظهر ":-:-".

٣. أدخل وقت البدء المطلوب في خانة الساعات والدقائق والثواني من اليسار لليمين. إن أدخلت أرقاما خطأ، فاضغط على مسح (CLEAR) لإزالة الأرقام التي أدخلتها ثم أدخل الأرقام الصحيحة.

على سبيل المثال، للوصول إلى مشهد في الساعة الأولى وعشرين دقيقة، أدخل "١٠٢٠" ▶ ENTER للتأكيد. تبدأ إعادة التشغيل

٤. اضغط على دخول (ENTER) للتأكيد. تبدأ إعادة التشغيل من الوقت المحدد.

### عرض بيانات الأقراص على الشاشة

يمكنك عرض معلومات متنوعة عن القرص المركب على الشاشة.

١. اضغط على INFO / DISPLAY □ لعرض معلومات القراءة المتعددة.

تحتفل الموارد المعروضة وفقاً لنوع القرص أو حالة التشغيل.

٢. يمكنك اختيار عنصراً عن طريق الضغط على ▲ ▼ وتحريك الضبط أو اختياره عن طريق الضغط على ▲ ▼.

العنوان - رقم العنوان الحالي/إجمالي رقم العناوين.

الفصل - انتقل إلى الفصل / المسار / الملف السابق / التالي.

الوقت - وقت التشغيل المقضي.

صوت - لغة أو قناة الصوت المختارة.

ترجمة - الترجمة المختارة.

زاوية - الزاوية المختارة/العدد الإجمالي للزوايا.

### ملاحظة

إن لم يضغط على أي زر لعدة ثوان قليلة، يختفي المعرض على الشاشة.

### عرض قائمة الدي في دي (DVD Menu)

DVD

عند تشغيل جهاز دي في دي به عدة قوائم، حدد القائمة التي ترغب في استخدامها باستعمال القائمة (Menu).

١. اضغط على القائمة DISC MENU.

تظهر قائمة القرص.

٢. حدد القائمة باستخدام <> ▲ ▼.

▶ PLAY, MONO / STEREO ٣. اضغط على تشغيل للتأكيد.

## إعادة التشغيل من خلال التحديد

**ACD | MUSIC**

تتيح لك وظيفة التحديد أن تقوم ب تخزين ملفاتك المفضلة من أن قرص أو جهاز USB في ذاكرة الوحدة.

١. اختر [موسيقى] أو [القائمة الرئيسية].

العودة للحافظة السابقة.  
MP3 / WMA (فقط)

سوف يتم عرض معلومات الملف وفقًا لمعلومات MP3 ID3TAG في ملف الموسيقى الملائمة.

فقط



٢. حدد نوع الموسيقى المطلوبة في القائمة [قائمة] باستخدام أزرار  $\Delta$ ،  $\nabla$ .  
ثم اضغط زر **MARKER** (العلامة) كي تظهر العلامة على القائمة.

► **PLAY, MONO/STEREO** أو  $\odot$  **ENTER** .

فظهر لك وضع التشغيل.

٤. حدد وضع التشغيل باستخدام أزرار  $\Delta$ ،  $\nabla$ ، ثم اضغط زر  $\odot$  **ENTER**.

[تشغيل علامة]

إعادة التشغيل من خلال التحديد.

[تشغيل الحالي]

إعادة التشغيل الطبيعي

## استئناف استعادة التشغيل

**ACD | MUSIC | MOVIE | DVD**

تقوم الوحدة بتسجيل النقطة التي ضغطت فيها على ■ STOP وفقاً للأسطوانة. إذا ظهرت "■" (إيقاف الاستئناف) على الشاشة بشكل مختصر، اضغط على ▶ PLAY, MONO/STEREO لاستئناف التشغيل (من نقطة المشهد).

إذا قمت بالضغط على ■ STOP مررتين أو قمت بتفريغ الأسطوانة، سوف تظهر "■" (إيقاف تام) على الشاشة. سوف تقوم الوحدة بمسح النقطة المتوقفة.

**ملاحظة** !  
يمكن مسح نقطة الاستئناف عند الضغط على الزر OPEN/CLOSE (POWER) (مثل ...الخ).

## تغيير صفحة رمز الترجمة

**MOVIE**

إذا لم يتم عرض الترجمة بالشكل الملائم، يمكنك تغيير صفحة رمز الترجمة لعرض ملف الترجمة بالشكل الملائم.

١. أثناء التشغيل، اضغط زر **INFO/DISPLAY** لعرض المعلومات على الشاشة.

٢. استخدم  $\Delta$  لتحديد خيار [صفحة الكود].

٣. استخدم  $<$   $>$  لتحديد خيار الرمز المطلوب.

٤. اضغط على **RETURN** للخروج من العرض على الشاشة.

**ملاحظة** !

إذا كنت ترغب في تحديد كافة الملفات الموجودة بالقائمة، فاختر [تحديد الكل]، ثم اضغط  $\odot$  **ENTER**.

حول قائمة **help** (المساعدة) في قائمة [صورة].

العملية	الأزرار	القائمة
تشغيل عرض للشراحت.	▶ PLAY, MONO / STEREO	▶ عرض الشراحت
الانتقال إلى ملف أو محتوى آخر.	◀ ▶ <>	◀ ▶ إنتقال
عرض ملف معين.	◎ ENTER	◎ اختيار
الرجوع إلى [القائمة الرئيسية].	❖ RETURN	❖ إغلاق

حول قائمة **help** (المساعدة) في النافذة الكاملة.

العملية	الأزرار	القائمة
عرض قائمة (خيارات).	□ INFO / DISPLAY	Menu
الانتقال إلى ملف آخر	</>	◀ / ▶ Prev. / Next
الرجوع إلى قائمة [صورة].	❖ RETURN	❖ Close

### إزالة التحديد

- استخدم أزرار **◀ ▶** لتحديد المسار الذي ترغب في إزالته من الملف المحدد.
- اضغط على **.MARKER**.

### حذف جميع العلامات

استخدم أزرار **<>** لاختيار [لغاء تحديد الكل]، ثم اضغط **ENTER** في وضع تعديل برنامج.

### ملاحظة

تم إزالة العلامات أيضًا عند إزالة القرص أو جهاز USB تحويل الوحدة إلى وضع الإغلاق أو تحويل الوظيفة إلى وظائف أخرى.

### مشاهدة ملف صور

#### PHOTO

يمكنك استخدام خيارات متعددة خلال عرض صورة في وضع النافذة الكاملة.

- اختر [صورة] في [القائمة الرئيسية] واضغط على **ENTER** لإدخال.

الانتقال إلى قائمة الملفات السابقة أو التالية.



العودة للحافظة السابقة.

- اضغط **◀ ▶** لتحديد حافظة، ثم اضغط **ENTER**.

- إذا كنت ترغب في مشاهدة عرض للشراحت، اضغط **◀ ▶** لتحديد ملف، ثم اضغط **▶ PLAY, MONO / STEREO**.

## تحديد النظام - اختياري

يجب عليك تحديد وضع النظام الملائم لنظام التليفزيون الخاص بك.  
اضغط مع الاستمرار على PAUSE/STEP II لأكثر من خمس ثواني حتى يمكنك اختيار نظاماً في [القائمة الرئيسية].

### ملاحظة !

لن يتم تشغيل هذه الوظيفة إذا لم يتم توصيل جهاز USB أو إدخال الأسطوانة.

## الخيارات المتاحة أثناء عرض صورة

يمكنك استخدام خيارات متعددة خلال عرض صورة في وضع النافذة الكاملة.

١. أثاء عرض صورة في وضع النافذة الكاملة، اضغط

[INFO/DISPLAY]

٢. حدد أحد الخيارات باستخدام أزرار <V> <H>.



## اضبط إعدادات مستوى الساعات

يمكنك ضبط مستوى الصوت لكل ساعة.

١. اضغط بتكرار على SPEAKER LEVEL (مستوى الساعة).

لاختيار الساعة المطلوبة للضبط.

٢. اضغط على +/ - VOL لضبط مستوى الصوت للساعة المحددة

أثناء عرض قائمة ضبط المستوى على نافذة العرض.

٣. كرر هذه الخطوة واضبط مستوى صوت الساعات الأخرى.

**١** الصورة الحالية/ جميع الصور - استخدم <> لعرض صورة سابقة/ تالية.

**٢** عرض الشريان // - اضغط ◎ ENTER ، لبدء أو إيقاف عرض الشريان.

**٣** سرعة X1 / X2 - استخدم زر ◎ ENTER لتحديد مقدار الفترة الزمنية بين الصور في عرض للشريان.

**٤** تدوير - اضغط ◎ ENTER للقيام بلف الصورة.

**٥** اذهب للقائمة - اضغط ◎ ENTER للرجوع إلى قائمة [صورة].

## ذاكرة المشهد الأخير

### DVD

تقوم هذه الوحدة بحفظ المشهد الأخير من القرص الأخير الذي يتم عرضه. ويبقى المشهد الأخير في الذاكرة حتى لو قمت بخروج القرص من المشغل أو قمت بإيقاف تشغيل الوحدة (وضع الاستعداد). إذا قمت بتحميل قرص تم حفظ المشهد به، فسيتم استدعاء هذا المشهد أو توماتيكياً.

## ضبط مؤقت النوم

اضغط على نوم (SLEEP) مرة أو أكثر لتحديد وقت التأجيل بين 10 و 180 دقيقة، بعد إغلاق الوحدة.

للحصول على الوقت المتبقى، اضغط على نوم (SLEEP).  
لإلغاء خاصية النوم، اضغط ضغطاً متكرراً على SLEEP إلى أن تظهر "SLEEP 10" ، ثم اضغط SLEEP مرة أخرى أثناء ظهور "SLEEP 10".

### ملاحظة

يمكنك التحقق من الوقت المتبقى قبل إيقاف تشغيل الوحدة.  
اضغط على SLEEP وسوف يظهر الوقت المتبقى في نافذة العرض.

## مخفف الإضاءة

اضغط على SLEEP مرة واحدة. سوف تقل إضاءة نافذة المرض بمقدار النصف. وللإناء، اضغط بثانية على SLEEP حتى يتم إيقاف الحفظ. إذا تم لمس الأزرار عندما يكون الجهاز في وضع مؤقت النوم، سيتم إضافة الأزرار لمدة ٥ ثوانٍ ثم تطفئ مرة أخرى.

## إيقاف الصوت مؤقتاً

اضغط على صامت (MUTE) لإخفاء صوت الوحدة.  
يمكنك تكميم صوت الوحدة للرد على الهاتف على سبيل المثال، وسوف يتم عرض "MUTE" في نافذة العرض.

## DEMO

يمكنك اختيار مؤثر صوتي ثابت. اضغط DEMO في وضع إيقاف تشغيل الطاقة لعرض الوظيفة في إطار العرض. لإلغاء DEMO (العرض التوضيحي)، اضغط عليه مرة أخرى.

### ملاحظة

- أثناء DEMO (العرض التوضيحي)، ستحتفظ هذه الوحدة بحالة "العرض التوضيحي" في حالة قيامك بفصل وصلة سلك الطاقة.
- ويمكنك استخدام وظائف أخرى أثناء "العرض التوضيحي".
- ثم توقف "العرض التوضيحي" مؤقتاً.
- وسيتم تشغيل "العرض التوضيحي" تلقائياً، في حالة عدم إدخال مفتاح في غضون 10 ثوانٍ.

## ضبط الساعة

١. شغل الطاقة.
٢. اضغط مدة ثانية على الأقل.
٣. تبر من بين ١٢:٠٠ AM - (عرض التوقيت الصباحي والمسائي) أو ٠٠:٠٠ (عرض الوقت بتنسيق ٢٤ ساعة).
٤. اضغط على SET للتأكيد على اختيارك.
٥. اختر الساعة ▶ / ◀ .
٦. اضغط على SET.
٧. اختر الدقيقة ▶ / ◀ .
٨. اضغط على SET.

## خدم المشغل الخاص بك كمنبه

١. شغل الطاقة.
٢. اضغط على (TIMER) المؤقت. تقوم كل وظيفة بالوميض.
٣. اضغط على (SET) ضبط عندما يتم عرض الوظيفة التي ترغب في إيقاظك عليها.
٤. سيعرض "ON TIME". هنا يمكنك ضبط وقت التبديل الذي تريده. استخدم ▶ / ◀ لتغيير الساعات والدقائق SET للحظة.
٥. سوف يتم عرض "OFF TIME" وـ "وقت إيقاف التشغيل". يحدث ذلك عندما تقوم بضبط الوقت الذي ترغب في إيقاف هذه الوظيفة فيه.
٦. استخدم ▶ / ◀ لتغيير الساعات والدقائق واضغط على SET للحظة.
٧. سوف يتم عرض مستوى الصوت (VOL) الذي ترغب في إيقاظك عليه. استخدم ▶ / ◀ لتغيير مستوى الصوت و للحظة. يتم عرض الرمز (①) للاشارة إلى ضبط المنه.
٨. اضغط على زر TIMER مرتين. يمكنك التحقق من حالة الإعداد.

### ملاحظة

- إذا كنت قد قمت بضبط وقت الساعة فيمكنك التتحقق من الوقت بالضغط على CLOCK حتى في حال إيقاف تشغيل المشغل.
- إذا كنت قد قمت بضبط وقت الساعة والمنبه (①) فيمكنك التتحقق من رمز المنبه بالضغط على CLOCK حتى في حال إيقاف تشغيل المشغل.
- إذا قمت بضبط وقت الساعة والمنبه، يمكنك التتحقق من آيكونة المنبه (①) وضبط المعلومات بالضغط على TIMER (المؤقت) حتى مع إيقاف تشغيل الوحدة.

## عمليات الإذاعة

### حذف محطة محفوظة

١. اضغط على + / - لاختيار الرقم مسبق الضبط الذي ترغب في حذفه.
٢. اضغط على CLEAR (مسح) وسوف يومند الرقم مسبق الضبط في نافذة العرض.
٣. اضغط على CLEAR (مسح) مرة أخرى لحذف الرقم مسبق الضبط المحدد.

تأكد من توصيل كل من هوائي FM وAM .  
(راجع إلى الصفحة ١٨)

### تحسين استقبال إف إم FM

اضغط على PLAY, MONO / STEREO ▶ من على وحدة التحكم عن بعد. سيؤدي هذا إلى تغيير الصوت من ستريو إلى أحادي ودائماً ما يحسن الاستقبال.

### الاستماع إلى الراديو

١. اضغط على خاصية (RADIO&INPUT).  
إلى أن تظهر FM أو AM على نافذة العرض.  
وستكون آخر محطة مسلمة هي المحطة المولدة.

٢. اضغط باستمرار على (+/-) TUNING لمدة ثانيةين إلى أن تبدأ علامة التردد في التغير، ثم حرج الزر. يتوقف المسح عندما تبدأ الوحيدة في توليف محطة.

أو

اضغط ضغطاً متكرراً على (+/-) TUNING .  
٣. اضبط حجم الصوت بتدوير + / - الموجود في اللوحة الأمامية أو  
بالضغط ضغطاً متكرراً على VOL (+/-) في جهاز التحكم عن بعد.

### ضبط محطات الراديو مسبقاً

يمكنك ضبط قناة ٥٠ FM و AM ضبطاً مسبقاً.  
قبل التوليف، تأكد من إغلاق الصوت.

١. اضغط على خاصية (RADIO&INPUT) إلى أن تظهر FM أو AM على نافذة العرض.

٢. حدد التردد المطلوب بالضغط على توليف (+/-) TUNING .  
٣. اضغط على ENTER ⓒ، وسوف يومند عدد محدد مسبقاً على نافذة العرض.

٤. اضغط على (+/-) PRESET لتحديد الرقم الضبوط مسبقاً الذي تريده.

٥. اضغط على ENTER ⓒ .  
فسوف تكون المحطة مخزنة.

٦. كرر الخطوات من ٢ إلى ٥ لتخزين محطات أخرى.

### مسح كل المحطات المحفوظة

١. استمر في الضغط على CLEAR لثانيةين تقريباً.  
سيومند ERASE ALL (محو الكل) في شاشة جهاز استقبال DVD .

٢. اضغط على CLEAR لمحو كل محطات الراديو المحفوظة.



## ضبط الصوت

### إعداد الوضع "محيطي"

ذا النظام به مجموعة شاملة من المجالات الصوتية المجهزة . يمكنك اختيار نوع الصوت الذي ترغب في باستخدام منظم الصوت .**SOUND EFFECT** يمكنك تغيير **SOUND EFFECT** باستخدام مفتاح الأسماء <> أثناء عرض معلومات **SOUND EFFECT** يمكن أن تختلف العناصر المعروضة من منظم الصوت "Equalizer" يمكن أن تختلف بحسب نوع ومصدر الصوت وبحسب المؤثرات .

#### ملاحظة !

- في بعض البيانات المحيطة، قد لا يسمع صوت الساعات أو يكون صوتها منخفضاً، وهذا يرجع لليبيبة المحيطة ومصدر الصوت، ولا بعد ذلك عبأ.
- قد تحتاج إلى إعادة ضبط الجو المحيط، بعد فتح المدخل، بل أحياناً حتى بعد تغيير مسار الصوت.

الوصف	على الشاشة
يمكنك من الاستمتاع بالزائد من الأصوات الصاجبة.	BYPASS

الوصف	على الشاشة
NAT PLUS هو مؤثر صوتي طبيعي إضافي. يمكنك الاستمتاع بالصور والصوت من المكون الخاص بك باستخدام هذه الوصلة. (اختياري)	NAT PLUS
يمكنك الاستمتاع بصوت طبيعي مرير.	NATURAL
مؤثرات صوتية إقليمية مثلـ (DANGDUT / ARABIC / PERSIAN / INDIA / REGUETON / MERENGUE / SAMBA / SALSA / CUMBIA / AFRO)	التخصيص المحلي لنظم الصوت:
يتعرف على منظم الصوت الأكثر تشابهاً مع نوع الموسيقى الشائعة عليه ملفات MP3 ID3 Tag	AUTO EQ
يضفي هذا البرنامج جو من الحماسة للصوت بما يمكنك شعوره بأنك في حفلة حقيقة للرولك أو لوب أو الجاز أو للموسيقى الكلاسيكية.	POP CLASSIC JAZZ ROCK
هذه الوظيفة مثالية لملفات MP3 القابلة للضغط. وهي تحسن صوت الترددات العالية.	MP3 -- OPT
هو الباس بلاست. أثناء التشغيل، قم بتعزيز تأثير صوت الترددات العالية والترددات المنخفضة (الخفيف) والصوت المحاطي.	BASS BLAST
يُعزز الخفيف والترددات العالية.	LOUDNESS
يمكنك من الاستمتاع بالزائد من الأصوات الصاجبة.	VIRTUAL

## العمليات المتقدمة

### ملاحظة !

- مكنك التأكد من النسبة المئوية لمعدل تسجيل "USB" على الشاشة أثناء عملية التسجيل (أسطوانة مدمجة صوتية أو أسطوانة WMA / MP3 مدمجة فقط).
- لا يوجد صوت أثناء تسجيل ملفات ويناب / إم بي ثري.
- عند إيقاف التسجيل أثناء إعادة التشغيل، فإن الملف الذي تم تسجيله حتى ذلك الوقت سيتم حفظه (فقط الأقراص الصوتية المضبوطة).
- لا تترع جهاز "USB" أو تقطع الوحدة أثناء التسجيل إلى "USB". وإلا، فسيتم عمل ملفات ناقصة ولا يمكن مسحها من جهاز الكمبيوتر.
- إذا كان التسجيل إلى "USB" لا يعمل، ستحظى رسالة مثل "لا يوجد USB" أو "خطأ" أو لا يوجد تسجيل يتم عرضها على نافذة العرض.
- ولا يمكن استخدام جهاز قارنة البطاقات المتعددة أو HDD خارجي لتسجيل USB.
- يتم تسجيل الملف على 128 ميجابايت (ساعتان تقريباً) عند التسجيل لفترة طويلة. يوجد أقل من 4 ملفات مسجلة.
- عند التوقف عن التسجيل أثناء استعادة التشغيل، لن يتم تغزير الملف.
- الملفات الموجودة في المجلدات الفرعية لا يتم تسجيلها خلال تسجيل جميع الم Saras.
- لن يمكنك تسجيل أكثر من 999 ملف.
- يتم إدخال ترقيم ملف التسجيل من الرقم الأول. لذلك إذا قمت بحذف بعض ملفات التسجيل فإن ملف التسجيل التالي يمكن أن يكون هو الرقم الأقل فنياً بين الملفات.

إن القيام بعمل نسخ غير مرخصة من المواد محمية ضد النسخ، بما في ذلك ملفات برامج الكمبيوتر، أو البث أو تسجيلات الصوت، يعد انتهاكاً لقوانين حقوق النشر ويمثل ادعاء جرم. لا يجوز استخدام هذا الجهاز لهذه الأغراض.  
Ken على قدر المسؤولية احترم قوانين حقوق النشر

### "USB" تسجيل إلى

يمكنك تسجيل الموسيقى أو مصدر الصوت إلى جهاز USB من خلال توصلبه بالمنفذ الخاص به في الوحدة.

١. قم بتوصلب جهاز USB بالوحدة.
٢. حدد الوضع الذي ترغب في التسجيل من خلاله. أعد تشغيل مصدر الصوت أولاً.
٣. وابداً التسجيل من خلال الضغط على زر REC.
٤. لإيقاف التسجيل، اضغط زر STOP.

[ تسجيل كافة المسارات / الملفات ]

يسجل على جهاز USB في وضع الإيقاف أو التشغيل.

[ تسجيل قائمة البرنامج ]

بعد وضع علامة على الملف (الملفات) المراد يمكنك تسجيله إلى جهاز USB (ارجع إلى صفحة ٢٦).

ويمكن تحويله كما يلي

 CD_REC └─ TRK_001 └─ TRK_002 : :	الأسطوانة المدمجة الصوتية
 FILE_REC └─ 001_ABC(File name) └─ 002_DEF(File name) : :	MP3 / WMA
 EXT_REC └─ AUDIO_001 └─ AUDIO_002 : :	المصادر الأخرى. Tuner.( ) (Portable)

## الاستماع إلى الموسيقى من جهاز البلوتوث

عبر توصيل الوحدة الخاصة بك مع جهاز البلوتوث وقبل البدء في إجراءات الربط، تأكد من تشغيل وظيفة البلوتوث مع جهاز البلوتوث الخاص بك. ارجع إلى دليل مستخدم جهاز البلوتوث. وبمجرد إجراء عملية الربط فلن تحتاج إلى إجراؤها مرة أخرى.

١. اختر وظيفة البلوتوث باستخدام الزر **RADIO&INPUT**.

٢. شغل جهاز البلوتوث وقم بإجراء عملية الربط. عند البحث عن هذه الوحدة باستخدام جهاز البلوتوث، يمكن أن تظهر قائمة بالأجهزة التي تم العثور عليها في شاشة جهاز البلوتوث حسب نوع جهاز البلوتوث. تظهر الوحدة الخاصة بك كـ "LG" Audio.

٣. أدخل رمز التعريف الشخصي (PIN).

رمز التعريف الشخصي : ٠٠٠٠

٤. عند نجاح توصيل هذه الوحدة بجهاز البلوتوث، يضيء صمام الضوء المزدوج للبلوتوث في هذه الوحدة وتعرض رسالة "PAIRED".

### ملاحظة !

توجد في بعض الأجهزة طريقة مختلفة للربط، حسب نوع جهاز البلوتوث.

٥. الاستماع إلى الموسيقى. لتشغيل الموسيقى المخزنة على جهاز البلوتوث الخاص بك، ارجع إلى دليل مستخدم جهاز البلوتوث الخاص بك.

## استخدام تكنولوجيا البلوتوث اللاسلكية

### معلومات عن البلوتوث

وظيفة Bluetooth® هي تكنولوجيا للاتصالات اللاسلكية للاتصال قصير المدى.

المدى المتاح في حدود 10 متر.

(قد يتقطع الصوت عند انقطاع الاتصال بسبب الموجات الإلكتromagnética الأخرى أو إذا قمت بتوسيع البلوتوث في الغرف الأخرى.)

لا يفرض عليك توصيل الأجهزة الفردية من خلال تكنولوجيا Bluetooth اللاسلكية أي مصاريف إضافية. يمكن تشغيل جهاز

الهاتف الجوال المزود بتكنولوجيا Bluetooth اللاسلكية من خلال تكنولوجيا Bluetooth.

التابع إذا تم إجراء الاتصال من خلال تكنولوجيا Bluetooth اللاسلكية. الأجهزة المتاحة: الهاتف الجوال ومشغل MP3 والكمبيوتر المحمول وPDA (يجب أن تكون هذه الوحدات تدعم سماعة الرأس الاستereo).

### ملفات تعريف البلوتوث

لاستخدام تكنولوجيا البلوتوث اللاسلكية، يجب أن تكون الأجهزة قادرة على ترجمة ملفات تعريف معينة. هذه الوحدة متوازنة مع ملف التعريف التالي.

A2DP (ملف تعريف توزيع الصوت المتقدم)

### ! ملاحظة

- قد يتقطع الصوت عند تداخل أي موجات إلكترونية أخرى مع الاتصال.
- لا يمكنك التحكم في جهاز البلوتوث باستخدام هذه الوحدة.
- إمكانية التوصيل بهذه محدودة بتوصل جهاز بلوتوث واحد لكل وحدة ولا تدعم التوصيل المتعدد.
- حتى إذا كانت المسافة بين جهاز البلوتوث الخاص بك والجهاز أقل من 10 متر، لكن توجد عائق بين الجهازين، عندئذ لا يمكن التوصيل بين الجهازين.
- قد لا يمكنك استخدام وظيفة البلوتوث، حسب طراز الجهاز.
- يمكن الاستماع بالنظام اللاسلكي باستخدام الهاتف ومشغل MP3 والكمبيوتر المفكرة وسماعات الرأس... إلخ.
- سوف يتقطع الاتصال في حال حدوث عطل كهربائي ناتج عن الأجهزة المستخدمة لنفس التردد مثل الأجهزة الطبية أو أجهزة الميكرويف أو أجهزة LAN اللاسلكية.
- كما سينقطع الاتصال في حال وقوف أي شخص يعاني للاتصال بين جهاز البلوتوث والمشغل.
- إذا قمت بزيادة المسافة بين جهاز البلوتوث والوحدة فسوف تقل جودة الصوت أكثر فأكثر حتى يتقطع الاتصال إذا أصبحت المسافة بين جهاز البلوتوث والوحدة أكبر من النطاق التشغيلي للبلوتوث.
- يتقطع اتصال الجهاز الذي يحتوي على تكنولوجيا البلوتوث اللاسلكية إذا قمت بإيقاف تشغيل الوحدة الرئيسية أو إذا أبعدت الجهاز عن الوحدة الرئيسية لأكثر من 10 متر.

## استكشاف المشكلات وإصلاحها

العلاج	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
قم بتوسيع كابل التيار بمأخذ الطاقة بالخانط بأمان.	لا توجد طاقة
حدد وضع إدخال الفيديو المناسب على التلفاز حتى تظهر الصورة التي يستقبلها جهاز استقبال DVD على شاشة التلفاز.	لا توجد صورة
قم بتوسيع كابلات الفيديو بإحكام إلى كل من جهاز التلفاز وجهاز استقبال DVD.	يوجد صوت ضعيف أو لا يوجد صوت بالمرة
حدد وضع الإدخال الصحيح لجهاز استقبال الصوت حتى يمكنك سماع الصوت من جهاز استقبال DVD.	يوجد صورة DVD رديئة
قم بتوسيع كابلات الصوت في منفذ التوصيل الطرفية بشكل صحيح.	أدخله بقابل صوتي جديد.
قم بتنظيف القرص باستخدام قطعة قماش ناعمة مع التحرك بقطعة القماش إلى الخارج.	أدخل القرص.
أدخل قرص قابل للتشغيل (تأكد من نوع القرص ونظام اللون وكود المنطقة).	لن يتم تشغيل قرص DVD / CD
أدخل كلمة المرور الخاصة بك أو قم بتغيير مستوى التصنيف.	سماح صوت مهمه أثناء تشغيل قرص DVD أو CD
قم بتنظيف القرص باستخدام قطعة قماش ناعمة مع التحرك بقطعة القماش إلى الخارج.	تعذر توليف محطات الراديو بالشكل الصحيح
قم بتحريك جهاز استقبال DVD والمكونات الصوتية مسافةً بعد عن جهاز التلفاز.	افحص توصيل الموازي واضبطه في موضعه.
قم بتوسيع هوائي خارجي إذا لزم الأمر.	قم بتوصيل هوائي خارجي إذا لزم الأمر.
قم بتوليف المحطة يدوياً.	قم بالضبط المسيق لبعض محطات الراديو، راجع صفحة ٣٠ للحصول على التفاصيل.
جهاز التحكم عن بعد غير موجه نحو الوحدة مباشرة. قم بتوجيه جهاز التحكم عن بعد مباشرة إلى الوحدة.	جهاز التحكم عن بعد لا يعمل بالشكل الصحيح / لا يعمل بالمرة
جهاز التحكم عن بعد بعيد جداً عن الوحدة. استخدم جهاز التحكم عن بعد في حدود ٢٣ قدم (٧ متر) من جهاز استقبال DVD.	يوجد حائل بين جهاز التحكم عن بعد والوحدة.
ق بزا لة ذا العانق.	بطاريات جهاز التحكم عن بعد فارغة. استبدل البطاريات الموجودة بأخرى جديدة.
تحقق ما إذا كان المشغل متصلًا بالوحدة بشكل صحيح. قم بتوسيعه بالوحدة بشكل صحيح.	جهاز iPod لا يعمل.

## رموز المنطقة

اختر أحد رموز المنطقة من هذه القائمة.

المنطقة	الرمز	المنطقة	الرمز	المنطقة	الرمز	المنطقة	الرمز
SG سينغافورة	MC	موناكو	FJ فيجي	AF أفغانستان			
SK جمهورية سلوفاكيا	MN	มองغوليا	FI فنلندا	AR الأرجنتين			
SI سلوفينيا	MA	الغرب	FR فرنسا	AU أستراليا			
ZA جنوب أفريقيا	NP	نيبال	DE ألمانيا	AT النمسا			
KR كوريا الجنوبية	NL	هولندا	GB بريطانيا العظمى	BE بلجيكا			
ES إسبانيا	AN	جزر الأنتيل الهولندية	GR اليونان	BT بوتان			
LK سريلانكا	NZ	نيوزيلاندا	GL جرين لاند	BO بوليفيا			
SE السويد	NG	نيجيريا	HK هونج كونج	BR البرازيل			
CH سويسرا	NO	الترويج	HU المجر	KH كمبوديا			
TW تايوان	OM	عمان	IN المند	CA كندا			
TH تايلاند	PK	باكستان	ID إندونيسيا	CL شيلي			
TR تركيا	PA	بنما	IL إسرائيل	CN الصين			
UG أوغندا	PY	باراجواي	IT إيطاليا	CO كولومبيا			
UA أوكرانيا	PH	الفلبين	JM جامايكا	CG الكونغو			
US الولايات المتحدة	PL	بولندا	JP اليابان	CR كостاريكا			
UY الأوروغواي	PT	البرتغال	KE كينيا	HR كرواتيا			
UZ أوزبكستان	RO	رومانيا	KW الكويت	CZ جمهورية التشيك			
VN فيتنام	RU	روسيا الاتحادية	LY ليبيا	DK الدانمارك			
ZW زيمبابوي	SA	المملكة العربية السعودية	LU لوتسهورج	EC الإكوادور			
	SN	السنغال	MY ماليزيا	EG مصر			
			MV المالديف	SV السلفادور			
			MX المكسيك	ET أثيوبيا			

## ملحق

استخدم هذه القائمة لإدخال لغتك المطلوبة للإعدادات الأولية التالية: Disc Audio (صوت الفرنس) و Disc Subtitle (ترجمة الفرنس) و Disc Menu (قائمة الفرنس).

اللغة	الرمز	اللغة	الرمز	اللغة	الرمز	اللغة	الرمز
فار	6565	الفرنسية	7082	البلجيكية	7684	اللسندية	8368
الأفريقية	6570	المغربية	7089	المقدونية	7775	السنغالية	8373
الألبانية	8381	غاليشيان	7176	مالاجاس	7771	السلوفاكية	8375
الأمهرية	6577	الجورجية	7565	المالزية	7783	السلوفينية	8376
العربية	6582	الألمانية	6869	مالايلام	7776	الأسبانية	6983
الأرمينية	7289	اليونانية	6976	المالورية	7773	السودانية	8385
الأسمازية	6583	جرين لاند	7576	الماراثية	7782	السواحلية	8387
الأيمارية	6588	الغوارانية	7178	المالدوفية	7779	السويدية	8386
الأذربيجانية	6590	الجوزاءية	7185	المانغولية	7778	التايلانج	8476
البشكتيرية	6665	الملاوسا	7265	تاورو	7865	الطاچيکیة	8471
الباسكية	6985	العربية	7387	النبالية	7869	التاميلية	8465
البنغالية	6678	المهندية	7273	الترويجية	7879	التبليجية	8469
بوتان	6890	المجرية	7285	الأوريا	7982	التايلاندية	8472
البهارية	6672	الأيسلنديّة	7383	البنجامية	8065	الترنجية	8479
البريتونية	6682	الأندونيسية	7378	باشتو	8083	التركية	8482
البلغارية	6671	اللغة الدوليّة	7365	الفارسية	7065	التركمانية	8475
البورمية	7789	الأيرلنديّة	7165	البولندية	8076	الترية	8487
البيلاروسية	6669	الإيطالية	7384	البرتغالية	8084	الأوكرانية	8575
الصينية	9072	اليابانية	7465	كورشوا	8185	الأوردية	8582
الكرواتية	7282	الكانادا	7578	رايتورومانيك	8277	الأوزبكية	8590
التشيكية	6783	الكمبوريّة	7583	الرومانية	8279	الفيتنامية	8673
الدانماركية	6865	الكاذاخستانية	7575	الروسية	8285	الفلابيكية	8679
الهولندية	7876	الككغيرة	7589	السامسوينية	8377	الويزيرية	6789
الإنجليزية	6978	الكورية	7579	اللغة السنكريتية	8365	الولوفية	8779
إسبرانتو	6979	الكردية	7585	الجليلية الأسكنلندية	7168	إكسوزا	8872
الأستونية	6984	اللاملاوسية	7679	الألصرية	8382	البيشيتية	7473
الفاروقية	7079	اللاتينية	7665	الكرودية الصربيّة	8372	اليوروبا	8979
فيجي	7074	اللاتينية	7686	شونا	8378	الزولو	9085
الفنلندية	7073	اللينج والا	7678				



DivX®، DivX Certified™ والشعارات ذات الصلة هي علامات تجارية مسجلة لصالح شركة Rovi أو الشركات التابعة لها وتستخدم بموجب ترخيص.



Easy LG TV Control

#### ما هي وظيفة SIMPLINK؟

يتم التحكم في بعض وظائف هذه الوحدة باستخدام جهاز التحكم في التلفزيون عن بعد ويتم توصيل تلفزيون LG المزود بـ SIMPLINK من خلال وصلة HDMI. تشمل الوظائف التي يتم التحكم فيها باستخدام جهاز التحكم في التلفزيون LG عن بعد على التشتت والإيقاف المؤقت والمسح والتتجاوز والإيقاف وإيقاف التشغيل وغيرها ذلك.

- راجع دليل مالك التلفزيون للحصول على التفاصيل المتعلقة بـ SIMPLINK.
- يتميز تلفزيون LG المزود بـ SIMPLINK بالشعار الموضح أعلاه.
- استخدم إصدار كابل أعلى من كابل HDMI شدة 1.2 أمبير.



تكنولوجيا Bluetooth® اللاسلكية هي نظام يسمح بالاتصال اللاسلكي بين الأجهزة الإلكترونية في نطاق 10 متر كحد أقصى. لا يفرض عليك توصيل الأجهزة الفردية من خلال تكنولوجيا Bluetooth® اللاسلكية أي مصاريف إضافية.

يمكن تشغيل جهاز الهاتف الجوال المزود بتكنولوجيا Bluetooth® اللاسلكية من خلال التتابع إذا تم إجراء الاتصال من خلال تكنولوجيا Bluetooth® اللاسلكية.

علامة وشعارات Bluetooth® هي ملكية خاصة لشركة Bluetooth® SIG, Inc. وأي استخدام لهذه العلامات من قبل LG للإلكترونيات يكون بموجب ترخيص، كما أن العلامات التجارية والأسماء التجارية الأخرى خاصة بـ LG.

## العلامات التجارية والتراثية



iPod هي علامة تجارية لشركة Apple، ومسجلة في الولايات المتحدة وغيرها من البلدان.

iPhone هي علامة تجارية مسجلة لشركة Apple.

”صنع لصالح iPod“ و ”صنع لصالح iPhone“ يعني أن الملحق الإلكتروني مُصمم للتوصيل بشكل خاص مع iPod أو iPhone على التوالي، وهو مُصمم من قبل الشركة المطورة للوقاية بـ Apple.

لا تتحمل Apple المسؤولية عن تشغيل هذا الجهاز أو مواصفاته.

معايير السلامة والمعايير التنظيمية.

يرجى ملاحظة أن استخدام هذا الملحق مع iPod وiPhone يمكن أن يؤثر على الأداء اللاسلكي.



High-Definition Multimedia Interface (HDMI) هو شعار HDMI، وشعار HDMI، هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة للمؤسسة ذات المسؤولية المحددة والمخصصة بمنحة ترخيص HDMI.



DVD Logo هو علامة تجارية لمؤسسة منح التراخيص الخاصة بـ DVD / شعار.



Dolby Laboratories تم تصنيع هذا الجهاز بموجب الترخيص المنح Dolby Laboratories. وتعبر رموز double-D Dolby Laboratories كلها Dolby Laboratories.

## المواصفات

عام	
ارتفاع إلى الملاصق الرئيسي.	متطلبات متعلقة بالطاقة
ارتفاع إلى الملاصق الرئيسي.	استهلاك الطاقة
الأبعاد (عرض × ارتفاع × عمق) ٣١٥ X ٢٩٥ X ١٣٥ مم بدون القدم ٤٥ كجم	(الوزن الصافي (تقريباً))
٤١ درجة فهرنهايت إلى ٩٥ درجة فهرنهايت (٥ درجة مئوية إلى ٣٥ درجة مئوية) من ٥٪ إلى ٩٠٪.	درجة حرارة التشغيل
	الرطوبة أثناء التشغيل

المخارج / المداخل	
RCA jack x ١، ٠ V (p-p)	VIDEO OUT
RCA jack x ١ (Y)، ٠ V (p-p)	COMPONENT VIDEO OUT
RCA jack x ٢ (Pb) / (Pr)، ٧ V (p-p)	
(HDMI™ Connector ١٩ سنًا ( النوع A )	HDMI OUT (فيديو / صوت)
Optical jack x ١، ٣ V (p-p)	DIGITAL IN (OPTICAL)
٠، ٥ Vrms (مقبس بصري ٣، ٥ مم)	PORt. IN

النظام	
ليزر أشباه الموصالت، ٦٥٥ nm	ليزر
نظام الإشارة NTSC / PAL للمعياري للتلفاز الملون	نظام الإشارة
٢٠ هرتز إلى ٢٠ كيلو هرتز (عينات ٤٨ كيلو هرتز، ٩٦ كيلو هرتز، ١٩٢ كيلو هرتز)	الاستجابة لتردد
أكثر من ٨٠ ديسيل	نسبة الإشارة إلى الضوضاء
٠، ٠٥ على ١ وات	إجمالي التشويه التوافقي
أكثر من ٨٥ ديسيل	النطاق الديناميكي
USB DC ٥ V ٥٠٠ mA iPod DC ٥ V ١ A	مصدر الطاقة

المواصفات	
٨٠ وات + ٨٠ وات (٤ أوم عند ١ كيلو هرتز)	نطط الاستري

مؤلف	
٥٠٠ إلى ٨٧، ٥ ميجا هرتز أو ٨٧، ٥ إلى ١٠٨، ٠ ميجا هرتز	نطاق توليف FM
٥٢٢ إلى ١٦٢٠ كيلو هرتز، ٥٢٠ إلى ١٧١٠ كيلو هرتز أو ٥٢٢ إلى ١٧١٠ كيلو هرتز	نطاق توليف AM

مكبر الصوت الأمامي	
النوع	٣ مكبر صوت ثنائي الاتجاه
المقاومة	٤ أوم
طاقة الإدخال المقدرة	٨٠ وات
طاقة الإدخال القصوى	١٦٠ وات
الأبعاد الصافية (عرض × ارتفاع × عمق)	٣١٥ X ٢٩٥ X ١٢٦ مم
صافى الوزن	٤,٣٥ كجم

هذه التصميمات والمواصفات عرضة للتغيير بدون إشعار مسبق.

## الصيانة

### ملحوظات حول الأقراص

#### التعامل مع الأقراص

لاتلمس جانب التشغيل في القرص. احمل القرص من حافة ب بحيث لا تبقى بصمات الاصبع على السطح. لا تقم أبداً بلصق ورق أو أشرطة على القرص.

#### فظ الأقراص

بعد التشغيل، احفظ القرص في الحافظة. لا تعرض القرص لضوء الشمس المباشر أو مصادر الحرارة ولا تتركه في سيارة متوقفة تتعرض لضوء الشمس المباشر.

#### تنظيف الأقراص

قد يتسبب أثار الأصوات والأثيرية على القرص ضعفاً في جودة الصورة وتشوشاً في الصوت. قبل التشغيل، نظف القرص باستخدام قطعة قماش نظيفة. امسح القرص من المركز إلى الخارج. لا تستخدم مواد مذيبة قوية مثل الكحول، والبترولين، ومرقق الدهان، أو المقطفات المناحة في الأسواق، أو مواد الرش المضادة للكهرباء السائكة المخصصة في شرائط الكاسيت القديمة.

#### نقل الوحدة

#### عند شحن الوحدة

- يرجى الاحتفاظ بصناديق الشحن الأصلي ومواد التغليف. إذا رغبت في شحن الوحدة، مع التمتع بأقصى قدر من الحماية، أعد تغليف الوحدة كما كانت مغلفة عند قيدها من المصنع لأول مرة.
- حافظ على نظافة الأسطح الخارجية.
- لا تستخدم سوائل طيارة مثل رشاش الميد الحشري بالقرب من الوحدة.

- قد يتسبب المسح مع شدة الضغط في تلف السطح.

- لا تترك منتجات مطاطية أو بلاستيكية تلامس الوحدة لفترة طويلة من الزمن.

#### تنظيف الوحدة

لتنظيف المشغل، استخدم قطعة قماشية ناعمة وجافة. إن كانت الأسطح متسخة للغابة، استخدم قطعة قماشية ناعمة مبللة بمحلول منظف معتمد. لا تستخدم مواد مذيبة قوية مثل الكحول والبترولين ومرقق الدهان، لأن ذلك قد يتسبب في تلف سطح الوحدة.

#### صيانة الوحدة

الوحدة عبارة عن جهاز ذات تقنية ودقة عالية. عند اتساخ عدسة الالقطاط الضوئية وأجزاء محرك القرص أو تلفها، تضعف جودة الصورة. لمزيد من التفاصيل، يرجى الاتصال بأقرب مركز خدمة معتمد.

