

עברית




מדריך למשתמש מערכת קולנוע ביתית DVD

יש לקרוא מדריך זה
לפני הפעלת המכשיר ולשמור אותו לעיון עתידי.

(S42S1-S/ W ,DH4220S) DH4220S



MFL67470808



זהירות: מוצר זה משתמש במערכת לייזר. כדי להבטיח שימוש נאות במוצר, קראו את המדריך למשתמש בעיון ושמרו אותו לעיון עתידי. אם המכשיר זקוק לתחזוקה, צרו קשר עם מרכז שירות מורשה. שימוש בלקחים, כווננים או ביצוע הליכים פרט לאלה המפורטים בחוברת זו עלולים לחשוף אתכם לקרינה מסוכנת.

למניעת חשיפה ישירה לקרן הלייזר, אין לנסות לפתוח את המכשיר.

אזהרה בנוגע לכלב החשמל

את רוב המכשירים מומלץ לחבר למעגל חשמלי ייעודי; כלומר, מעגל יציאה בודד המפעיל רק את המכשיר ואין לו יציאות נוספות או הסתעפויות. כדי להבטיח שימוש במעגל חשמלי מתאים, בדקו בעמוד המפרטים של מדריך זה. אין לגרום לעומס יתר על השקעים בקיר. שקעים חשמליים או כבלים מאריכים שמופעל עליהם עומס יתר, שקעים רפויים או פגומים, כבלים חשמליים בלויים או בידוד פגום או סדוק של כבלי חשמל הם מסוכנים. כל אחד מתנאים אלה עלול לגרום להתחשמלות או לשרפה. יש לבדוק באופן תקופתי את הכבל של המכשיר ואם מראהו מורה על נזק או שחיקה, יש לנתקו ולהפסיק את השימוש במכשיר. לאחר מכן, על הכבל להיות מוחלף בכבל זהה במרכז שירות מורשה. יש להגן על כבל החשמל מפני פגיעות פיזיות או מכניות: אין לעוות אותו, לעקם אותו, להפעיל עליו לחץ, לסגור עליו דלת או לדרוך עליו. שימו לב במיוחד לתקעים, לשקעי החשמל שבקיר ולנקודת היציאה של הכבל מהמכשיר. כדי לנתק את כבל החשמל מאספקת החשמל, משכו החוצה את התקע של כבל החשמל. בעת התקנת המוצר, ודאו שהתקע נמצא במיקום נגיש.

מידע אודות בטיחות



זהירות

סכנת התחשמלות
אין לפתוח



זהירות: לצמצום הסיכוי להתחשמלות, אין להסיר את המכסה (או את הדופן האחורית). המכשיר אינו כולל חלקים שניתנים לתיקון על-ידי המשתמש. לתיקון ושירות, פנו לטכנאי שירות מוסמך.

סמל הברק עם ראש החץ בתוך משולש נועד להזהיר בפני המשתמש על קיומו של מתח מסוכן בלתי מבודד בתוך המוצר, שעלול לגרום להתחשמלות.



סמל של סימן קריאה בתוך משולש שווה צלעות נועד להזהיר בפני המשתמש על קיומה של הוראה חשובה אודות הפעלת המוצר או תחזוקתו (טיפול) במדריכים הכלולים במארז.



אזהרה: למניעת סכנת שריפה או התחשמלות, אין לחשוף את המוצר לגשם או ללחות.

אזהרה: אין להתקין מכשיר זה בתוך מרחב סגור כגון ארון ספרים או יחידה דומה.

זהירות: אין לחסום את פתחי האוורור. יש להתקין את המוצר בהתאם להוראות היצרן. בגוף המוצר קיימים חריצים ופתחים המיועדים לאוורור, המבטיחים את פעולתו התקינה של המוצר ומגנים עליו מפני התחממות יתר. אין לחסום את הפתחים על-ידי הנחת המוצר על מיטה, ספה, שטיח או משטח דומה אחר. אין למקם מוצר זה בתוך מתקן מובנה כגון ארון ספרים או ארונות ללא אוורור הולם או שלא בהתאם להוראות היצרן.

בעת אתחול של תקליטורים הניתנים לכתיבה מחדש, יש להגדיר את אפשרות התבנית של התקליטורים ל-[Mastered] כדי להפוך אותם לתואמים לנגנים של LG. כאשר האפשרות מוגדרת למערכת קבצים Live, לא ניתן להשתמש בה בנגן LG. (מערכת קבצים מסוג Mastered/Live: מערכת תבניות תקליטור עבור Windows Vista)

מכשיר זה מצויד בסוללה או מצבר ניידים.

דרך בטיחותית להסרת הסוללה או המצבר מהמכשיר: הסירו את הסוללה או את המצבר הישנים, וחזרו על השלבים בסדר הפוך לשם ההתקנה. כדי למנוע זיהום של הסביבה וסכנה אפשרית לבריאותם של אנשים ובעלי חיים, יש להשליך את הסוללה או ערכת הסוללות הישנה למיכל המתאים בנקודות האיסוף המיועדות לכך. אין להשליך את הסוללה או הסוללות יחד עם פסולת אחרת. אין לחשוף את הסוללה לחום קיצוני, כגון אור שמש, אש וכדומה.

זהירות: אין לחשוף את המוצר למים (טפטופים או התזות) ואין להניח עליו חפצים המלאים בנוזלים, כגון אגרטים.

זכויות יוצרים

אין להעתיק, לשדר, להציג, לשדר בכבלים, להפעיל בפומבי או להשכיר חומר המוגן בזכויות יוצרים ללא רשות. מוצר זה כולל הגנה מפני העתקה שפוטחה על-ידי Macrovision. בחלק מהתקליטורים מוקלטים אותות להגנה מפני העתקה. בעת הקלטה של תמונות מהתקליטורים האלה, יופיעו הפרעות בתמונה. מוצר זה מכיל טכנולוגיה המוגנת בזכויות יוצרים, המוגנת על-ידי חוקי הפטנטים של ארה"ב וחוקים אחרים לזכויות של קניין רוחני. השימוש בטכנולוגיית הגנה זו מחייב אישור של חברת Macrovision. הטכנולוגיה מיועדת לשימוש ביתי ולמטרות צפייה מוגבלת בלבד, אלא אם התקבל אישור אחר מחברת Macrovision. הנדסה לאחור או פירוק אסורים בהחלט.

על הצרכנים לשים לב שלא כל מכשירי הטלוויזיה בהבחנה גבוהה הם בעלי תאימות מלאה למוצר זה ועלולים לגרום להצגת עצמים על גבי התמונה. במקרה של הפרעות בתמונת הסריקה המתקדמת 525 או 625, מומלץ להחליף את החיבור לזה של פלט ההבחנה הסטנדרטי. אם יש לכם שאלות אודות התאימות של הטלוויזיה שלנו עם מוצר זה, פנו למרכז שירות הלקוחות שלנו.

תוכן עניינים

1	תחילת העבודה	3	הגדרת המערכת
2	מידע אודות בטיחות	18	כוונן הגדרות ההתקנה
6	תכונות מיוחדות	18	– הגדרת השפה הראשונית של התצוגה -
6	Portable In –		אופציונלי
6	– הקלטה ישירה ל-USB	18	– הצגה של תפריט ההגדרות ויציאה ממנו
6	– יכולות Full HD	19	– שפה
6	אביזרים	19	– תצוגה
7	הקדמה	20	– רזולוציה
7	– תקליטורים הניתנים להפעלה	20	– שמע
7	– מידע על הופעת הסמל "⊗"	21	– DRC (בקרת טווח דינמי)
7	– סמלים המשמשים במדריך זה.	21	– LOCK (בקרת הורים)
7	– קוד אזור	22	– שונות
8	קבצים הניתנים להפעלה		
9	שלט רחוק		
10	לוח קדמי		
11	לוח אחורי		
2	חיבור		
12	חיבור הרמקולים למכשיר		
13	מיקום המערכת		
13	חיבורים לטלוויזיה		
13	– חיבור וידאו מסוג Component		
14	– חיבור וידאו		
14	– הגדרת רזולוציה		
14	– רזולוציה של פלט וידאו		
15	– חיבור HDMI OUT		
16	חיבור של ציוד אופציונלי		
16	– חיבור AUX IN		
16	– חיבור PORT IN (Portable in)		
16	– האזנה למוזיקה מנגן נייד או מהתקן חיצוני		
17	– חיבור USB		
17	– חיבור לאנטנה		

5 פתרון בעיות

פתרון בעיות 32

6 נספח

שליטה בטלוויזיה בעזרת השלט רחוק המצורף	33
– הגדרת השלט לשליטה על הטלוויזיה	33
תחזוקה	34
– טיפול במכשיר	34
– הערות אודות תקליטורים	34
רשימת קודי אזורים	35
רשימת קודי שפות	36
סימנים מסחריים ורישיונות	37
מפרטים	38

4 הפעלה

שימוש ב-Home Menu	23
פעולות בסיסיות	23
פעולות אחרות	24
– הצגת פרטי תקליטור במסך	24
– הצגת תפריט ה-DVD	24
– הצגת סרט ה-DVD	24
– הפעלה במהירות פי 1.5	24
– שומר מסך	24
– הפעלה החל מנקודה נבחרת בזמן	25
– המשך ההפעלה	25
– שינוי עמוד של קוד כתוביות	25
– הפעלה מסומנת	26
– הצגת קובצי תמונות	27
– כיוון טיימר שינה	28
– Dimmer	28
– כיבוי הצליל באופן זמני	28
– זיכרון סצנה אחרונה	28
– בחירת מערכת - אופציונלי	28
– כוונן הגדרות הרמקול	28
– VOCAL FADER	28
– הפעלת הרדיו	29
– האזנה לרדיו	29
– שמירה של תחנות רדיו	29
– מחיקת כל התחנות השמורות	29
– מחיקת תחנת רדיו	29
– שיפור של קליטת FM	29
– כוונן הצליל	30
– הגדרת הצליל ההיקפי	30
– פעולות מתקדמות	31
– הקלטה להתקן USB	31

1

2

3

4

5

6

תכונות מיוחדות

Portable In

האזנה למוזיקה מהתקן נייד. (נגני MP3, מחשבים ניידים וכן הלאה).

הקלטה ישירה ל-USB


הקלטת שמע מתקליטור להתקן USB.

יכולות Full HD

צפייה בתמונה באיכות Full HD באמצעות הגדרה פשוטה.

אביזרים


ודאו שכל האביזרים נמצאים באריזה.

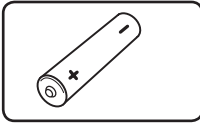


סוללה (1)




שלט רחוק (1)

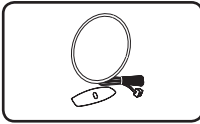


אנטנת AM (1)

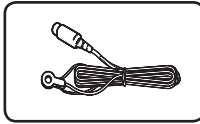

אנטנת FM (1)

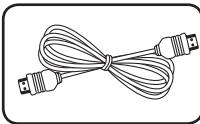

כבל HDMI (1)

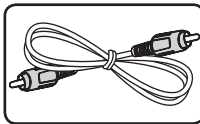

כבל וידאו (1)

סמלים המשמשים במדריך זה.

וידאו-DVD, DVD±R/RW במצב
וידאו או VR שנחתמו

DVD

תקליטורי שמע

ACD

קובצי תמונות המאוחסנים
ב-USB/תקליטור

MOVIE

קובצי שמע המאוחסנים ב-USB/
תקליטור

MUSIC

קובצי תמונות

PHOTO

! הערה

הערות מיוחדות ותכונות פועלות.

! עצה

מעיד על עצות להקלה על ביצוע המטלה.

! זירות

אזהרות למניעת נזקים אפשריים כתוצאה משימוש
לקוי.

קוד אזור

בחלק האחורי של המכשיר מודפס קוד האזור שלו.
במכשיר זה ניתן להפעיל רק תקליטורי DVD בעלי תיוג
הזהה לזה שבגב המכשיר או התיוג "ALL".

- לרוב תקליטורי ה-DVD גלובוס עם מספר אחד
או יותר על העטיפה. על מספר זה להתאים לקוד
האזור של המכשיר, אחרת התקליטור לא יופעל.
- אם אתם מנסים להפעיל DVD עם קוד אזור שונה
מזה של המכשיר שלכם, ההודעה "Check Regional
Code" תופיע במסך הטלוויזיה.

הקדמה

תקליטורים הניתנים להפעלה

המכשיר מפעיל תקליטורים מסוג DVD±R/RW ו-CD-R
RW המכילים קובצי שמע, DivX, MP3, WMA ו/או
JPEG. לא ניתן להפעיל כמה תקליטורי DVD±R/RW
DVD±R או CD-RW/CD-R במכשיר זה בשל איכות
ההקלטה, המצב הפיזי של התקליטור או מאפייני
ההקלטה של התקן ההקלטה ושל תוכנת ההקלטה.

DVD-VIDEO (תקליטור 8 ס"מ /
12 ס"מ)



תקליטורים של סרטים שניתן לרכוש
או לשכור.

DVD±R (תקליטור 8 ס"מ / 12 ס"מ)
רק תקליטורים חתומים ובמצב וידאו.



DVD-RW (תקליטור 8 ס"מ / 12 ס"מ)
רק תקליטורים חתומים ובמצב וידאו.



DVD+R: מצב וידאו בלבד
תמיכה גם בתקליטורים דו-שכבתיים.



DVD+RW (תקליטור 8 ס"מ / 12 ס"מ)
רק תקליטורים חתומים ובמצב וידאו.



תקליטורי שמע: ניתן לרכוש תקליטורי
מוזיקה או CD-R/CD-RW בתבנית
מוזיקה.



Ⓢ מידע על הופעת הסמל

הסמל "Ⓢ" עשוי להופיע על מסך תצוגת הטלוויזיה
במהלך פעולת המכשיר. הוא מורה על כך שהפונקציה
שתוארה במדריך זה אינה זמינה בפריט מדיה ספציפי
זה.

קבצים הניתנים להפעלה

קובצי מוזיקה WMA/MP3

התאימות של תקליטורי WMA/MP3 למכשיר מוגבלת באופן הבא:

- תדר דגימה: בטווח 32 - 48kHz (MP3), 32 - 48kHz (WMA)
- קצב סיביות: בטווח 320kbps - 32 (MP3), 192kbps - 40 (WMA)
- גרסה נתמכת: v2, v7, v8, v9
- מספר מרבי של קבצים: עד 999
- סיומות קבצים: ".mp3" / ".wma"
- תבניות נתמכות של תקליטורים: ISO9660/ JOLIET
- אנו ממליצים להשתמש ב-Easy-CD Creator היוצרת מערכת קבצים מסוג ISO 9660.

דרישות מקבצים הניתנים להפעלה

התאימות של קובצי תמונות למכשיר מוגבלת באופן הבא:

- מספר פיקסלים מרבי לרוחב: 2,048 x 2,760 פיקסלים
- מספר מרבי של קבצים: עד 999
- חלק מהתקליטורים עשויים שלא לפעול בשל תבניות הקלטה שונות או בשל מצב התקליטור.
- סיומות קבצים: ".jpg"
- תבניות נתמכות של תקליטורים: ISO9660/ JOLIET

דרישות מקבצי DivX

התאימות של קובצי DivX למכשיר מוגבלת באופן הבא:

- רזולוציה זמינה: 720 x 576 (ג x ר) פיקסלים.
- אורכו של שם הקובץ של כתוביות ה-DivX לא יעלה על 45 תווים.
- אם קיים קוד שלא ניתן להציג בקובץ ה-DivX, הוא יוצג כסימן " _ " בתצוגה.
- קצב פריימים: מתחת ל-30 פריימים לשנייה.
- אם מבנה הווידאו והשמע של הקובץ המוקלט אינו מופרד, רק הווידאו או השמע ישודר.
- קובצי DivX הניתנים להפעלה: ".divx", ".mpeg", ".mpg", ".avi"
- תבנית כתוביות ניתנת להפעלה: SubStation Alpha, SAMI (.smi), SubRip .srt / .txt, SubViewer 2.0, MicroDVD (.sub/.txt), (.ssa/.txt), Vobsub (*.sub), (.sub/.txt)
- תבניות קידוד הניתנות להפעלה: "MP4V3", "DIVX5.xx", "DIVX4.xx", "DIVX3.xx", "3IVX"
- תבניות שמע הניתנות להפעלה: "WMA", "MP3", "PCM", "AC3"
- תדר דגימה: בטווח 32 - 48 kHz (MP3), 32 - 48kHz (WMA)
- קצב סיביות: בטווח 320kbps - 32 (MP3), 40 - 192kbps (WMA)
- לא ניתן להשתמש בתקליטורים עם מערכת קבצים Live.
- אם שמו של קובץ הסרט שונה מזה של קובץ הכתוביות, במהלך הפעלה של קובץ DivX, הכתוביות לא יוצגו.
- אם אתם מפעילים קובץ DivX שונה מ-DivXspec, הוא עלול שלא לפעול כהלכה.
- פונקציית המיקרופון אינה פועלת בעת הפעלת קובצי divx.

4

SPEAKER LEVEL: הגדרת העוצמה של הרמקול הרצוי.
SOUND EFFECT: בחירת מצב אפקט הצליל.

VOL +/- (עוצמת קול): כוונן עוצמת הקול של הרמקולים.

MUTE: השתקת הקול.

REC: הקלטה ישירה ל-USB.

5

מקשים מספריים 0-9: בחירת אפשרות עם מספר בתפריט.

REPEAT: בחירת מצב הפעלה. (חזרה/אקראי)

CLEAR: הסרת מספר בעת הגדרת הסיסמה.

6

לחצנים לשליטה בטלוויזיה: עיינו בעמוד 33.

*****: הלחצן אינו זמין.

MIC VOL +/-: כוונן עוצמת הקול של המיקרופון.

ECHO VOL +/-: כוונן עוצמת הקול של ההד.

VOCAL FADER: בפונקציות כגון קרייקי, ניתן להפחית את עוצמת הקול של הזמר במקורות השונים.

SLEEP: הגדרת המערכת לכיבוי אוטומטי בזמן שצוין. (עמעם: עמעום חלון התצוגה ב-50%).

INFO/DISPLAY: מעבר לתצוגה שעל המסך.

HOME: הצגת [Home Menu].

DISC MENU: מעבר לתפריט של תקליטור DVD.

2

</> / >/<: (למעלה/ למטה/ שמאלה/ ימינה): משמשים לניווט בתצוגה שבמסך.

PRESET +/-: בחירת תחנת רדיו.

TUNING +/-: כוונן של תחנת הרדיו הרצויה.

ENTER: אישור בחירת פריט בתפריט.

שמירה של תחנות רדיו.

BACK: מעבר אחורה בתפריט או יציאה מתפריט ההגדרות.

TITLE: אם לכותר ה-DVD הנוכחי יש תפריט, הוא מופיע על גבי המסך. אם הוא אינו כולל תפריט, לא יופיע תפריט התקליטור.

3

STOP: הפסקת ההפעלה.


MONO/STEREO: התחלת הפעלה. בחירה במונו או בסטריאו.

PAUSE/STEP II: השהיית ההפעלה.

SKIP <</>>: מעבר לפרק/ רצועה/קובץ הבאים או הקודמים.

SCAN <</>>: ביצוע חיפוש קדימה או אחורה.

שלט רחוק

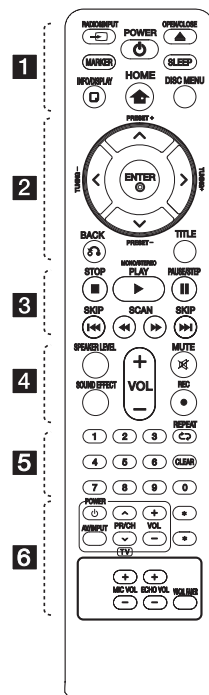

התקנת הסוללות

הוציאו את מכסה תא הסוללה מגב השלט רחוק והכניסו סוללה אחת (מסוג AAA), תוך התאמה של + ושל -.

1

RADIO&INPUT: שינוי מקורות הכניסה.

MARKER: סימון של רשימת הפעלה.


POWER: הפעלה וכיבוי של המכשיר.

OPEN/CLOSE: פתיחה וסגירה של מגש התקליטורים.

לוח קדמי

1

תחילת העבודה

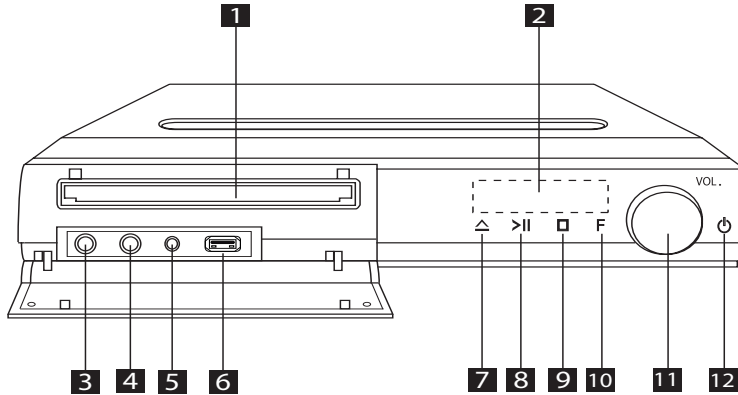


- | | |
|---|---|
| 1 מגש תקליטורים/DVD | 8 > (הפעלה/השהיה)
הפעלת קובץ.
השהיה זמנית של הקובץ. לחצו שוב כדי לצאת
ממצב השהיה. |
| 2 חלון תצוגה
הצגת המצב הנוכחי של המכשיר. | 9 □ (עצירה)
עצירת ההפעלה. |
| 3 1 (מיקרופון) | 10 F (פונקציה)
בחירה בפונקציה ובמקור כניסה. |
| 4 2 (מיקרופון) | 11 VOL. (עוצמת קול)
כוונון עוצמת הקול של הרמקולים. |
| 5 PORT. IN (Portable in)
הפעלת מוזיקה מהתקן נייד במכשיר. | 12 ⏻ (הפעלה/כיבוי)
הפעלה וכיבוי של המכשיר. |
| 6 יציאת USB
ניתן להפעיל קובצי וידאו, תמונות וצלילים על-ידי
חיבור התקן USB. | |
| 7 △ (פתיחה/סגירה)
פתיחה וסגירה של מגש התקליטורים. | |

לוח אחורי

1

תחילת העבודה

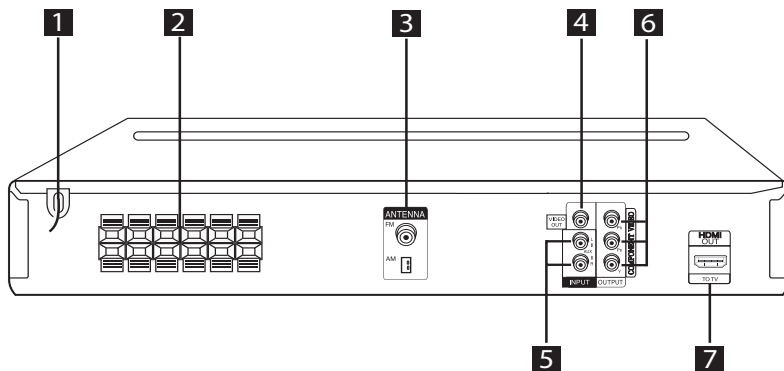


- 6 COMPONENT VIDEO OUTPUT
חיבור הטלוויזיה אל כניסות Y P_B P_R.
- 7 מחבר HDMI OUT
לחיבור לטלוויזיה עם כניסות HDMI
(ממשק עבור וידאו ושמע דיגיטלי)

- 1 כבל חשמל
- 2 מחבר רמקולים
- 3 מחבר אנטנה
FM - לחיבור אנטנת FM
AM - לחיבור אנטנת לולאה AM
- 4 מחבר VIDEO OUT
- חיבור טלוויזיה לכניסת וידאו
- 5 AUX (L/R) INPUT
- לחיבור למקור חיצוני עם יציאות אודיו של שני ערוצים.

חיבור הרמקולים למכשיר

1. לחיבור הכבלים למכשיר, לחצו על לוחיות הפלסטיק כדי לפתוח את המחברים למכשיר. הכניסו את החוט והרפו מהלוחית.

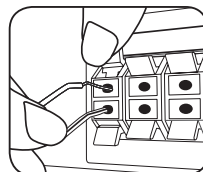

2

חיבור

2. חברו את החוטים השחורים למחברים המסומנים "-" (מינוס) ואת הקצה האחר למחברים המסומנים "+" (פלוס).

מיקום	רמקול
חלק אחורי-ימני	REAR R
חלק אחורי-שמאלי	REAR L
מרכזי	CENTER
כל מיקום מלפנים	SUB WOOFER
חלק קדמי-ימני	FRONT R
חלק קדמי-שמאלי	FRONT L

זהירות

- ודאו שילדים לא מכניסים את ידיהם או חפצים לפתח הרמקול*.
- *פתח הרמקול: פתח במעטפת הרמקול עבור הצלילים הנמוכים.
- הרמקולים מכילים חלקי מגנטים, כך שעלולה להיווצר בעיה בצבע במסך הטלוויזיה או המחשב. הרחיקו את הרמקולים מהטלוויזיה או ממסך המחשב.

חיבורים לסטלויזיה

השתמשו באחד מהחיבורים הבאים, בהתאם ליכולות של הציוד שברשותכם.

הערה

- בהתאם לסטלויזיה ולציוד אחר שברצונכם לחבר, קיימות כמה דרכים לחיבור המכשיר. השתמשו רק באחד מהחיבורים המתוארים במדריך זה.
- עיינו במדרכי המשתמש של הטלויזיה, מערכת הסטריאו והתקנים אחרים הנמצאים ברשותכם לפי הצורך, כדי לבצע את החיבורים באופן מיטבי.


זהירות

- ודאו שהמכשיר מחובר כראוי לסטלויזיה. הפעילו את הטלויזיה והעבירו לערוץ כניסת הווידאו הנכון.
- אל תחברו את הנגן דרך מכשיר וידאו. מערכת ההגנה מפני העתקה עשויה לגרום לעיוות התמונה.

חיבור וידאו מסוג Component

חברו את שקעי COMPONENT VIDEO OUTPUT שבמכשיר לכניסות המתאימות שבטלויזיה באמצעות כבלי Component.


ניתן לשמוע את הצליל דרך הרמקולים של המערכת.

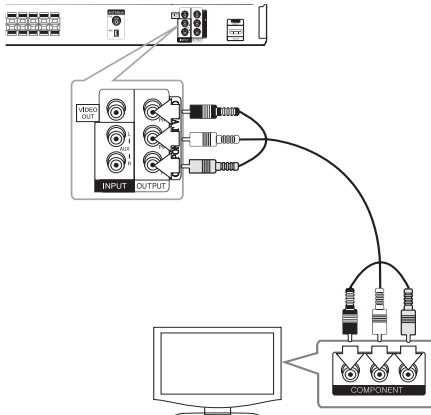

מיקום המערכת

האיור הבא הוא דוגמה למיקום המערכת. שימו לב לכך שהאיורים במדריך זה שונים מהמכשיר ברשותכם למטרות הסבר.

לקבלת הצליל ההיקפי המיטבי, יש להציב את כל הרמקולים חוץ מהסאב-וופר באותו מרחק ממיקום ההאזנה (A).

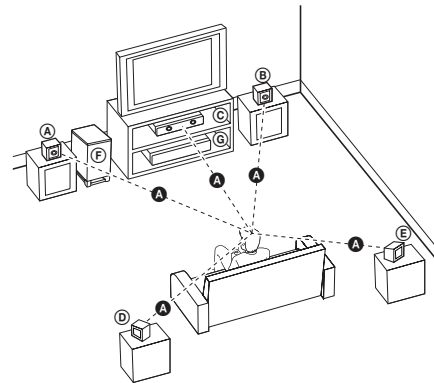

(A) רמקול קדמי שמאלי (L) / (B) רמקול קדמי ימני (R):

הציבו את הרמקולים הקדמיים מצדי הצג או המסך כך שיהיו מיושרים עם המסך עד כמה שניתן.

(C) רמקול מרכזי: הציבו את הרמקול המרכזי מעל או מתחת לצג או למסך.

(D) רמקול היקפי שמאלי (L) / (E) רמקול היקפי ימני (R):


הציבו רמקולים אלה מאחורי מיקום המאזין כשהם נוטים מעט פנימה.

(F) סאב-וופר: מיקום הסאב-וופר אינו חשוב כל כך, מכיוון שהצלילים הנמוכים אינם כיווניים. מוטב להניח את הסאב-וופר ליד הרמקולים הקדמיים. כווננו אותו מעט לעבר מרכז החדר כדי להפחית את ההחזר מהקירות.

(G) המכשיר

חיבור וידאו

חברו את שקע VIDEO OUT שבמכשיר לשקע הווידאו שבטלוויזיה באמצעות כבל וידאו. ניתן לשמוע את הצליל דרך הרמקולים של המערכת.

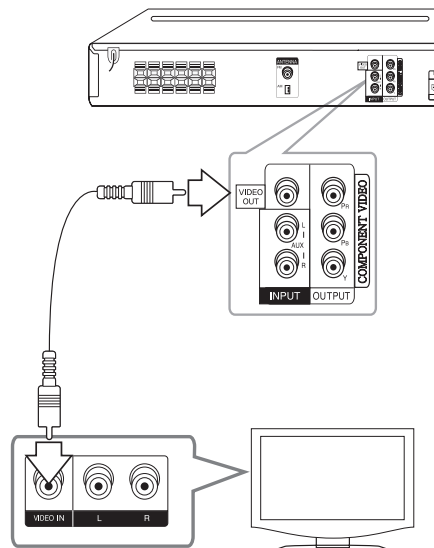

2

חיבור

הגדרת רזולוציה

גנן זה מספק כמה רזולוציות פלט עבור שקעי HDMI OUT ו-COMPONENT VIDEO OUT. ניתן לשנות את הרזולוציה באמצעות התפריט [Setup].

1. לחצו על הלחצן **HOME**.
2. השתמשו בלחצן **<>** כדי לבחור ב-[Setup] ואז לחצו על הלחצן **ENTER**. התפריט [Setup] יופיע.



3. השתמשו בלחצנים **Δ** ו **∇** כדי לבחור באפשרות [Display] ולאחר מכן לחצו על הלחצן **>** כדי לעבור לרמה השנייה.
4. השתמשו בלחצנים **Δ** / **∇** כדי לבחור באפשרות [Resolution] ולאחר מכן לחצו על **>** כדי לעבור לרמה השלישית.
5. השתמשו ב- **Δ** / **∇** כדי לבחור ברזולוציה הרצויה ולאחר מכן לחצו על הלחצן **ENTER** לאישור הבחירה.

⚠ הערה

אם הטלוויזיה שלכם לא מקבלת את הרזולוציה שהגדרתם בנגן, ניתן להגדיר את הרזולוציה ל-480p (576p) כפי שמתואר להלן:
לחצו על הלחצן **STOP** ■ במשך יותר מ-5 שניות.

רזולוציה של פלט וידאו

הרזולוציה המוצגת החלון התצוגה ורזולוציית הכניסה עשויים להיות שונים בהתאם לסוג החיבור.

[HDMI OUT]: 1080p, 1080i, 720p ו-480p
(או 576p) 480i-ו (או 576i)

COMPONENT VIDEO OUT 480p (או 576p) 480i-ו
(או 576i)

480i [VIDEO OUT]: (או 576i)

⚠ הערה


- אם מכשיר HDMI מחובר אינו מקבל את יציאת השמע של המכשיר, צליל השמע של התקן ה-HDMI עשוי להישמע מעוות או לא להישמע כלל.
- בעת חיבור מכשיר תואם HDMI או DVI בצעו את הבדיקות הבאות:
 - נסו לכבות מכשיר זה ואת התקן ה-HDMI/DVI. לאחר מכן, הפעילו את מכשיר ה-HDMI/DVI והשאירו אותו דולק למשך כ-30 שניות. לאחר מכן הפעילו את המכשיר.
 - כניסת הווידאו של ההתקן שחובר מוגדרת כהלכה עבור מכשיר זה.
 - ההתקן המחובר תואם לכניסת וידאו של 720 x 480i (או 576i), 720 x 480p (או 576p), 1,280 x 720p או 1,920 x 1,080p.
- לא כל התקני ה-HDMI או DVI התואמים ל-HDCP יפעלו עם גגן זה.
- התמונה לא תוצג כראוי במכשיר שאינו HDCP.
- המכשיר לא יפעיל את הקובץ ומסך הטלוויזיה יהפוך לשחור או לירוק או יציג "שגל".
- במקרה של רעשים או קווים על המסך, בדקו את כבל ה-HDMI (High Speed HDMI™).

⚠ זהירות

- שינוי הרזולוציה לאחר השלמת החיבור עלול לגרום לתקלות. כדי לפתור את הבעיה, כבו את המכשיר והפעילו אותו שוב.
- כאשר חיבור ה-HDMI באמצעות HDCP אינו מאומת, מסך הטלוויזיה משתנה לשחור או ירוק או מציג "שגל". במקרה זה, בדקו את חיבור ה-HDMI או נתקו את כבל ה-HDMI.

חיבור HDMI OUT

אם ברשותכם טלוויזיה או מסך שתומכים ב-HDMI, תוכלו לחבר אותם למכשיר זה באמצעות כבל HDMI (כבל High Speed HDMI™, סוג A).
חברו את שקע HDMI OUT שבמכשיר לשקע HDMI IN בטלוויזיה או במסך תואמי HDMI.
הגדירו את מקור הטלוויזיה ל-HDMI (עיינו במדריך למשתמש של הטלוויזיה).

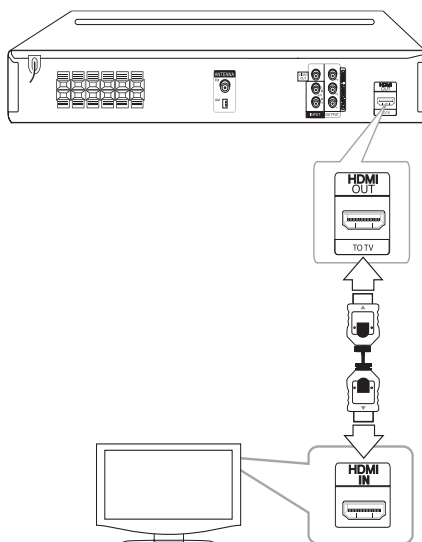


⚠ עצה

- ניתן ליהנות משמע דיגיטלי ומאותות וידאו יחדיו באמצעות חיבור ה-HDMI.
- בעת שימוש בחיבור ה-HDMI, ניתן לשנות את רזולוציית הפלט שלה-HDMI. (עיינו בסעיף "הגדרת הרזולוציה" בעמוד 14).

חיבור של ציוד אופציונלי

חיבור PORT IN (Portable in)

חברו יציאה של התקן נייד (MP3 או PMP וכן הלאה) למחבר כניסה **PORT. IN (PORTABLE IN)**.

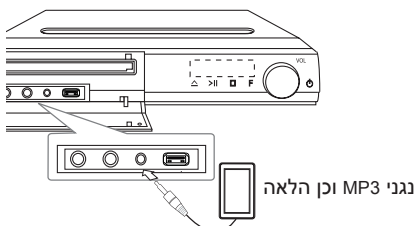

האזנה למוזיקה מנגן נייד או מהתקן חיצוני

ניתן להשתמש במכשיר כדי להשמיע מוזיקה מסוגים רבים של נגנים ניידים או התקנים חיצוניים.

1. חברו את הנגן הנייד למחבר **PORT. מחבר IN (PORTABLE IN)** שבמכשיר.

או


2. הפעילו את המכשיר באמצעות הלחצן **⏻** (הפעלה/כיבוי).

3. בחרו בפונקציה **PORTABLE** או **AUX (L/R) INPUT** על-ידי לחיצה על הלחצן **RADIO&INPUT**.

4. הפעילו את הנגן הנייד או את ההתקן החיצוני והחלו להשמיע מוזיקה.

חיבור AUX IN

חברו את היציאה של ההתקן החיצוני למחבר **AUX (L/R) INPUT**.

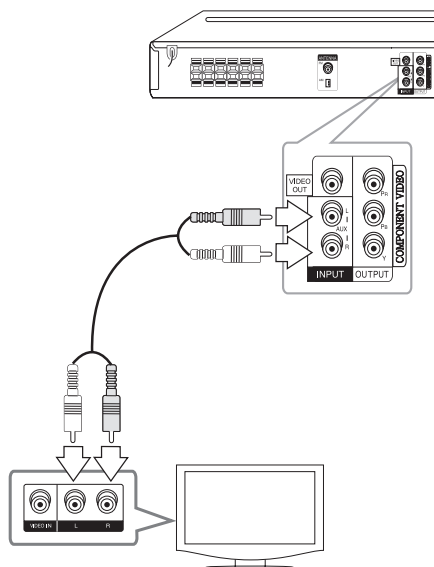

! הערה


אם לטלוויזיה (התקן חיצוני) יציאת שמע אחת בלבד (מונו), חברו אותה לשקע השמע השמאלי (לבן) שבמכשיר.

חיבור לאנטנה

חברו את אנטנת ה-FM/AM הכלולה לצורך האזנה לרדיו.

חברו את אנטנת הלולאה של AM למחבר אנטנת AM.

חברו את אנטנת החוט של FM למחבר אנטנת FM.

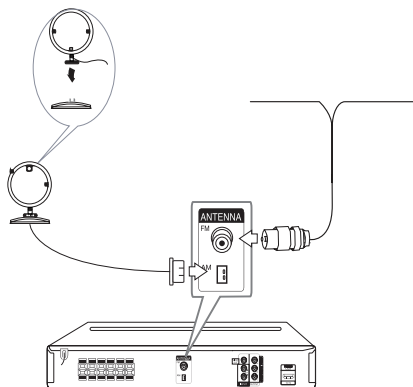


⚠ הערה

- למניעת הפרעות, הרחיקו את אנטנת ה-AM מהמכשיר ומהרכיבים האחרים.
- מתחו את אנטנת ה-FM למלוא אורכה. לאחר חיבור אנטנת ה-FM, הקפידו שהיא תהיה אופקית ככל הניתן.

חיבור USB

חברו את יציאת ה-USB של התקן זיכרון מסוג USB (או נגן MP3 וכדומה) ליציאת ה-USB בצדה הקדמי של המערכת.

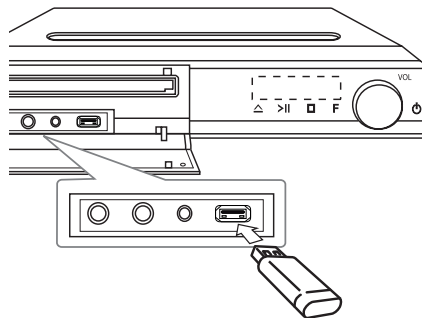

1. תכרעמה USB-ה וקתה תרסה
1. בחרו מצב פונקציה אחר או לחצו פעמיים ברצף על הלחצן STOP.
2. הסירו את התקן ה-USB מהמכשיר.

התקני USB תואמים

- נגני MP3: נגני MP3 מסוג הבזק.
- כונן הבזק מסוג USB: התקנים התומכים ב-USB2.0 או ב-USB1.1.
- פונקציית ה-USB של מכשיר זה לא תומכת בכל התקני ה-USB.

דרישות מהתקני USB

- אין תמיכה בהתקן USB המצריך התקנת תוכניות נוספות בעת חיבורו למחשב.
- אין להוציא את התקן ה-USB במהלך פעולתו.
- ייתכן שיידרשו כמה דקות נוספות כדי לחפש בהתקן USB בעל קיבולת גדולה.
- למניעת אבדן של נתונים, גבו את כל הנתונים.
- במקרה של שימוש בכבל מאריך של USB או ברכזת USB, ייתכן שהתקן ה-USB לא יזוהה.
- מערכת קבצים NTFS אינה נתמכת. (רק מערכות קבצים FAT16 ו-FAT32 נתמכות).
- מכשיר זה אינו תומך בהתקן שמספר הקבצים בו גדול מ-1000.
- כוננים קשיחים חיצוניים, קוראי כרטיסים, התקנים נעולים והתקני USB קשיחים אינם נתמכים.
- לא ניתן לחבר את יציאת ה-USB של המכשיר למחשב. לא ניתן להשתמש בנגן בתור התקן אחסון.

כוונון הגדרות ההתקנה

באמצעות תפריט Setup, ניתן לכוון פריטים כגון תמונה וצליל.

בנוסף, ניתן גם להגדיר שפה עבור הכתוביות ותפריט Setup, בין היתר. לקבלת פרטים לגבי כל אחד מהפריטים בתפריט Setup, עיינו בעמודים 18-22.

הגדרת השפה הראשונית של


התצוגה - אופציונלי

במהלך השימוש הראשון במכשיר, שפת התצוגה הראשונית תופיע במסך הטלוויזיה. עליכם לבחור שפה ראשונית לפני תחילת השימוש במכשיר. השפה הראשונית שתיבחר היא אנגלית.

1. לחצו על הלחצן **POWER** כדי להפעיל את המכשיר. תפריט הגדרת השפה יופיע במסך.



2. השתמשו ב-**<>** לבחירת שפה, ולאחר מכן לחצו על הלחצן **ENTER**. תפריט האישור יופיע.



3. השתמשו ב-**<>** כדי לבחור ב-[Enter] ולאחר מכן לחצו על הלחצן **ENTER** כדי לסיים את הגדרת השפה.

⚠ הערה

אם מחוברת למכשיר מדיה (תקליטור/התקן USB), ייתכן שתפריט השפה הראשונית לא יוצג כי ניתן להפעיל קבצים מהמדיה בהתאם לתוכן של המדיה המחוברת.

הצגה של תפריט ההגדרות ויציאה ממנו

1. לחצו על הלחצן **HOME**.
תפריט [Home Menu] יוצג.



2. בחרו ב-[Setup] באמצעות **<>**.

3. לחצו על הלחצן **ENTER**.
התפריט [Setup] יוצג.

4. לחצו על הלחצן **HOME** או על הלחצן **BACK** כדי לצאת מתפריט [Setup].

אודות תפריט עזרה להגדרות

תפריט	לחצנים	פעולה
^ V Move	^ V	מעבר לתפריט אחר.
< Move	<	מעבר לרמה הקודמת.
> Move	>	מעבר לרמה הבאה או בחירת תפריט.
Close	BACK	יציאה מתפריט [Setup] או מתפריט [5.1 Speaker Setup].
Select	ENTER	אישור התפריט.

תצוגה

יחס גובה-רוחב של הטלוויזיה

בחרו ביחס גובה-רוחב עבור המסך על סמך צורת מסך הטלוויזיה.

[4:3]

עבור טלוויזיה 4:3.

[16:9]

בחרו באפשרות זו עבור טלוויזיה רחבה 16:9.

מצב תצוגה

ההגדרה Display Mode פועלת רק כאשר מצב TV Aspect הוגדר ל-4:3.

[Letterbox]

תמונה רחבה עם פסים בחלק העליון ובחלק התחתון של המסך.

[Panscan]

תצוגה אוטומטית של תמונה רחבה על פני כל המסך תוך חיתוך החלקים שאינם מתאימים. (אם התקליטור/הקובץ אינו תואם למצב Pan Scan, התמונה תוצג באמצעות מצב Letterbox).

שפה

שפת התפריט

בחרו שפה עבור תפריט Setup ולאחר מכן עבור התצוגה.

שמע תקליטור/כתוביות תקליטור/תפריט תקליטור

בחרו את השפה המועדפת עבור רצועת השמע (שמע דיסק), הכתוביות בדיסק ותפריט הדיסק.

[Original]

השפה המקורית שבה הוקלט התקליטור.

[Other]

לבחירת שפה אחרת, לחצו על לחצני הספרות ולאחר מכן לחצו על הלחצן **ENTER** כדי להזין את המספר בן ארבע הספרות בהתאם לרשימת קודי השפות שבעמוד 36. אם הזנתם קוד שפה שגוי, לחצו על הלחצן **CLEAR**.

[Off (for Disc Subtitle)]

השבתת הכתוביות.

רזולוציה

הגדרת רזולוציית הפלט של Component ושל אות וידאו HDMI. עיינו בסעיף "הגדרת רזולוציה" לקבלת פרטים לגבי הרזולוציה (עמוד 14).

[Auto]

אם שקע HDMI OUT מחובר למכשיר טלוויזיה המספקת פרטים על התצוגה (EDID), המכשיר יבחר באופן אוטומטי את הרזולוציה המתאימה ביותר לטלוויזיה. אם מחובר COMPONENT VIDEO OUT בלבד, הרזולוציה תשתנה ל-480i (או 576i) כרזולוציית ברירת מחדל.

[1080p]

מפיק 1080 שורות של וידאו בסריקה מתקדמת.

[1080i]

מפיק 1080 שורות של וידאו בשזירה.

[720p]

מפיק 720 שורות של וידאו בסריקה מתקדמת.

[480p (or 576p)]

מפיק 480 (או 576) שורות של וידאו מתקדם.

[480i (or 576i)]

מפיק 480 (או 576) שורות של וידאו שזירה.

שמע

הגדרת הרמקולים מסוג 5.1

הגדירו את ההגדרות הבאות עבור מפענח הצליל ההיקפי המובנה של 5.1 ערוצים.

1. בחרו באפשרות [5.1 Speaker Setup] שבתפריט [Audio].

2. לחצו על הלחצן **ENTER**. התפריט [5.1 SPEAKER] יופיע.



3. השתמשו ב- > כדי לבחור את הרמקול הרצוי.

4. כווננו את האפשרויות באמצעות הלחצנים < >.

5. חזרו לתפריט הקודם על-ידי לחיצה על הלחצן **BACK**.

[Speaker]

בחרו ברמקול לכוונון.

הערה

הגדרות רמקול מסוימות אסורות על פי הסכם הרשיון של Dolby Digital.

[Size]

מכיוון שהגדרות הרמקולים קבועות, לא ניתן לשנות הגדרות אלה.

[Volume]

הגדרת עוצמת הקול של כל רמקול.

[Distance]

לאחר חיבור הרמקולים למכשיר, יש להגדיר את המרחק בין הרמקולים לנקודת ההאזנה, אם המרחק של הרמקול המרכזי או הרמקולים האחוריים גדול מהמרחק של הרמקולים הקדמיים. פעולה זו תאפשר לצליל מכל אחד מהרמקולים להגיע למאזינים בו-זמנית. לחצו על הלחצן < > לכוונון מרחוק של הרמקול שנבחר. מרחק זה שווה להפרש במרחק בין הרמקול המרכזי או הרמקולים האחוריים לבין רמקולים הקדמיים.

[Test]

בחרו באפשרות [Speaker Test Start] באמצעות הלחצן **ENTER** ולחצו על הלחצן **ENTER**. לחצו שוב על הלחצן **ENTER** כדי לעצור. התאימו את העוצמה לעוצמה של אותות הבדיקה שמאוחסנים בזיכרון המערכת.

LOCK (בקרת הורים)

הגדרה ראשונית של קוד האזור:

בשימוש הראשון במכשיר, יש להגדיר קוד אזור.

1. בחרו בתפריט [Lock] ולאחר מכן לחצו על הלחצן >.
2. לחצו על הלחצן >.
3. כדי לגשת לאפשרויות של [Lock], עליכם להזין את הסיסמה שצרתם. הזינו סיסמה ולחצו על הלחצן **ENTER** ⊙. הזינו אותה שוב ולחצו על הלחצן **ENTER** ⊙ לאישור. אם שגיתם לפני לחיצה על הלחצן **ENTER** ⊙, לחצו על הלחצן **CLEAR**.
4. בחרו בתו הראשון באמצעות **AV**.
5. לחצו על הלחצן **ENTER** ⊙ ובחרו בתו השני באמצעות הלחצן **AV**.
6. לחצו על הלחצן **ENTER** ⊙ לאישור קוד האזור שבחרתם.

דירוג

חסימת תקליטורי DVD בהתבסס על תוכנם. לא כל התקליטורים מדורגים.

1. בחרו בפרט [Rating] שבתפריט [Lock] ולאחר מכן לחצו על הלחצן >.
2. הזינו סיסמה ולחצו על הלחצן **ENTER** ⊙.
3. בחרו דירוג בין 1 ל-8 באמצעות **AV**.

[Rating 1-8]

על דירוג מספר אחת (1) חל מספר ההגבלות המרבי ועל דירוג מספר שמונה (8) חל מספר ההגבלות המינימלי.

[Unlock]

אם תבחרו בביטול נעילה, בקרת ההורים לא תופעל והתקליטור יופעל במלואו.

4. לחצו על הלחצן **ENTER** ⊙ לאישור קוד האזור שבחרתם.

DRC (בקרת טווח דינמי)

הופך את השמע לצלול יותר כאשר עוצמת השמע מוגברת (Dolby Digital בלבד). הגדירו כ-[On] לאפקט זה.

Vocal

בחרו באפשרות [On] כדי לערב ערוצי קרייקי בסטריאו רגיל.

הפונקציה יעילה עבור תקליטורי DVD בעלי קרייקי מרובה ערוצים בלבד.

HD AV Sync (סינכרון של HD ו-AV)

לעתים, טלוויזיה דיגיטלית חווה השהיה בין התמונה לצליל. אם אתם מבחינים בהשהיה כזו, ניתן לפצות על כך על-ידי הגדרה של השהיה של הצליל כך שהוא יחכה לתמונה: פונקציה זו נקראת HD AV Sync. השתמשו ב-AV (בשלט רחוק) כדי לגלול למעלה ולמטה ברשימת זמני ההשהיה, שניתן להגדירם בין 0 ל-100 מילישניות.

Semi Karaoke

לאחר שפרק/סרט/רצועה הסתיימו, פונקציה זו מציגה את הניקוד במסך עם צלילי מחיאות כפיים.

[On]

לאחר סיום השירה, התוצאה תופיע במסך.

[Off]

מחיאות הכפיים והניקוד לא מופיעים במסך.

! הערה

- תקליטורי DVD ותקליטורי קרייקי DVD עם יותר משתי רצועות פועלים עם פונקציה זו.
- במהלך צפייה בסרטים, הגדירו את פונקציית ה-Semi Karaoke ל-Off בתפריט SETUP בלי לחבר את המיקרופון אם נשמעות מחיאות כפיים או שהניקוד מופיע במהלך שינוי של פרק.
- פונקציה זו פועלת במצב DVD/תקליטור.
- הפונקציה Semi Karaoke זמינה רק כאשר מחובר מיקרופון.

סיסמה

ניתן להזין סיסמה או לשנותה.

1. בחרו בפריט [Password] שבתפריט [Lock] ולאחר מכן לחצו על הלחצן >.
2. לחצו על הלחצן **ENTER**.
3. הזינו סיסמה ולחצו על הלחצן **ENTER**.
לשינוי הסיסמה, לחצו על הלחצן **ENTER** כאשר האפשרות [Change] מסומנת. הזינו סיסמה ולחצו על הלחצן **ENTER**. הזינו אותה שוב ולחצו על הלחצן **ENTER** לאישור.
4. לחצו על הלחצן **HOME** ליציאה מהתפריט.

הערה

אם שכחתם את הסיסמה, ניתן לנקות אותה כדלקמן:

1. בחרו באפשרות [Setup] בתפריט [Home Menu].
2. הזינו את המספר 210499, ולחצו על הלחצן **ENTER**. הסיסמה נמחקת.

שונות

DivX VOD

אודות וידאו DivX : DivX® היו פורמט וידאו דיגיטלי שנוצר על-ידי DivX, LLC, חברה בת של חברת Rovi Corporation. זהו התקן DivX שקיבל אישור רשמי ומפעיל וידאו מסוג DivX. בקרו באתר divx.com לקבלת מידע נוסף ולקבלת כלי תוכנה להמרת הקבצים לווידיאו DivX.

אודות DIVX VIDEO-ON-DEMAND: יש לרשום התקן DivX Certified® זה כדי להפעיל סרטי DivX Video-on-Demand (VOD) שנרכשו. לקבלת קוד הרישום, אתרו את החלק הנוגע ל-DivX VOD בתפריט ההגדרות של המכשיר. עברו לאתר vod.divx.com לקבלת מידע נוסף אודות אופן השלמת הרישום.

[Register]

הצגת קוד הרישום של הנגן.

[Deregister]

השבתת הנגן והצגת קוד ההשבתה.

הערה

ניתן להפעיל את כל סרטי הווידאו שהורדו מ-DivX VOD במכשיר זה בלבד.

קוד אזור

הזינו את קוד האזור שהתקנים שלו שימשו לדירוג תקליטור הווידאו מסוג DVD, לפי הרשימה בעמוד 35.

1. בחרו בפריט [Area Code] שבתפריט [Lock] ולאחר מכן לחצו על הלחצן >.
2. הזינו סיסמה ולחצו על הלחצן **ENTER**.
3. בחרו בתו הראשון באמצעות **V**.
4. לחצו על הלחצן **ENTER** ובחרו בתו השני באמצעות הלחצן **V**.
5. לחצו על הלחצן **ENTER** לאישור קוד האזור שבחרתם.

שימוש ב-Home Menu

1. לחצו על הלחצן **HOME**.
התפריט [Home Menu] יוצג.



2. בחרו באפשרות באמצעות <>.
3. לחצו על הלחצן **ENTER** ולאחר מכן על תפריט האפשרויות שבחרתם.
[Music] – הצגת התפריט [MUSIC].
[Movie] – תחילת ההפעלה של סרט הווידאו או הצגת התפריט [MOVIE].
[Photo] – הצגת התפריט [PHOTO].
[Setup] – הצגת התפריט [Setup].

! הערה

לא ניתן לבחור באפשרויות [Music], [Movie] או [Photo] כאשר לא מחובר התקן USB וכאשר לא מוכנס תקליטור.

פעולות בסיסיות

1. הכניסו את התקליטור על-ידי לחיצה על לחצן **OPEN/CLOSE** או חברו התקן USB ליציאת ה-USB.
2. לחצו על הלחצן **HOME**.
התפריט [Home Menu] יוצג.
3. בחרו באפשרות באמצעות הלחצנים <>.
אם אתם בוחרים באפשרות [Photo], [Movie] או [Music] בעת חיבור של עד שני התקנים, התצוגה תיראה כמוצג להלן. בחרו מדיה ולאחר מכן לחצו על הלחצן **ENTER**.



4. לחצו על הלחצן **ENTER** ולאחר מכן לחצו על תפריט האפשרויות.

! הערה

- ברוב תקליטורי השמע והתקליטורים מסוג DVD-ROM, ההפעלה תתחיל מיד באופן אוטומטי.
- המכשיר מפעיל אוטומטית רק קובצי מוזיקה מהתקני אחסון USB או מתקליטורים.

הפעולה	יש לבצע
עצירת ההפעלה	לחצו על הלחצן STOP .
הפעלה	לחצו על הלחצן PLAY , MONO/STEREO .
השהיה של ההפעלה	לחצו על הלחצן PAUSE/STEP II .
הפעלה של תמונה אחר תמונה	לחצו שוב ושוב על הלחצן PAUSE/STEP II כדי להפעיל תמונה אחר תמונה. (DivX, DVD בלבד)
דילוג לפרק/רצועה/קובץ הבאים או הקודמים	במהלך ההפעלה, לחצו על הלחצן SKIP /> כדי לעבור לפרק/רצועה/קובץ הבאים או כדי לחזור לתחילת הפרק/רצועה/קובץ הנוכחיים. לחצו פעמיים בקצרה על הלחצן SKIP /> כדי לחזור לפרק/רצועה/קובץ הקודמים.
איתור מהיר של נקודה על-ידי הפעלה מהירה קדימה או אחורה של קובץ	במהלך ההפעלה, לחצו שוב ושוב על הלחצן SCAN /> כדי לבחור את מהירות הסריקה הרצויה. לחצו למהירות רגילה, לחצו על הלחצן PLAY , MONO/STEREO .
הפעלה חוזרת או אקראית	לחצו שוב ושוב על הלחצן REPEAT /> כדי להפעיל את הסרט, הפרק או הרצועה הנוכחיים הפעלה חוזרת או אקראית. DVD :Chapter/Title/Off DivX :Title/All/Off - תקליטור שמע/WMA/MP3 :Track/All/Random/Off
האטה של מהירות ההפעלה	במצב השהיה, לחצו על הלחצן SLOW /> או /< (DVD, DivX בלבד) לא ניתן להאט את קובץ ה-DivX להפעלה אחורה.

פעולות אחרות

הצגת פרטי תקליטור במסך

ניתן להציג במסך פרטים שונים על התקליטור הנוכחי.
1. לחצו על הלחצן **INFO/DISPLAY** כדי להציג מגוון

פרטים על התקליטור.
הפרטים המוצגים משתנים בהתאם לסוג ולמצב הפעולה של התקליטור.

2. ניתן לבחור בפרט על-ידי לחיצה על הלחצן **AV** ולשנות את ההגדרה או לבחור בה על-ידי לחיצה על הלחצן **<>**.

Title – מספר סרט נוכחי/מספר כולל של סרטים.

Chapter – מספר פרק נוכחי/מספר כולל של פרקים.

Time – זמן הפעלה שחלף.

Audio – שפת שמע או ערוץ שמע שנבחרו.

Subtitle – כתוביות שנבחרו.

Angle – זווית שנבחרה/מספר כולל של זוויות.

! הערה

אם לא תלחצו על לחצן כלשהו במשך מספר שניות, התצוגה על המסך תיעלם.

4

הפעלה

הצגת תפריט ה-DVD

DVD

בעת הפעלה של DVD המכיל כמה תפריטים, ניתן לבחור בתפריט הרצוי באמצעות התפריט.

1. לחצו על הלחצן **DISC MENU**.
תפריט התקליטור יופיע.

2. בחרו בתפריט באמצעות **AV <>**.

3. לחצו על הלחצן **MONO/STEREO, ► PLAY** לאישור.

הצגת סרט ה-DVD

DVD

בעת הפעלה של DVD המכיל כמה סרטים, ניתן לבחור בסרט הרצוי באמצעות התפריט.

1. לחצו על הלחצן **TITLE**.
כותר התקליטור מופיע.

2. בחרו בתפריט באמצעות הלחצן **AV <>**.

3. לחצו על הלחצן **MONO/STEREO, ► PLAY** לאישור.

הפעלה במהירות פי 1.5

DVD

מהירות פי 1.5 מאפשרת לצפות בתמונות ולהאזין לצליל מהר יותר מאשר הפעלה במהירות רגילה.

1. במהלך ההפעלה, לחצו על הלחצן **► PLAY**,
MONO/STEREO כדי להפעיל במהירות פי 1.5.
"ההודעה "X1.5" תופיע על המסך.

2. לחצו על הלחצן **MONO/STEREO, ► PLAY** לייצאה.

שומר מסך

שומר המסך מופיע כשהמכשיר נשאר במצב עצירה במשך יותר מחמש דקות.

שינוי עמוד של קוד כתוביות

MOVIE

אם הכתוביות לא מוצגות כראוי, ניתן לשנות את עמוד הקוד של הכתוביות כך שקובץ הכתוביות יוצג כראוי.

1. במהלך ההפעלה, לחצו על הלחצן **INFO/DISPLAY**  כדי לפתוח את התצוגה שעל המסך.
2. לחצו על הלחצנים **⏮** ו **⏭** כדי לבחור באפשרות [Code Page].
3. לחצו על **<>** כדי לבחור באפשרות הקוד הרצויה.
4. לחצו על הלחצן **BACK**  כדי לצאת מהתצוגה שעל המסך.

הפעלה החל מנקודה נבחרת בזמן

DVD MOVIE

כדי להתחיל הפעלה מנקודת זמן שנבחרה בקובץ או בסרט.

1. לחצו על הלחצן **INFO/DISPLAY**  במהלך ההפעלה.
2. לחצו על הלחצן **⏮** לבחירה בסמל השעון, וההודעה "----:--:" תופיע.
3. הזינו את שעת ההתחלה הרצויה בשעות, דקות ושניות משמאל לימין. אם הזנתם מספרים שגויים, לחצו על הלחצן **CLEAR** כדי להסיר את המספרים שהזנתם. לאחר מכן, הזינו את המספרים הנכונים. לדוגמה, כדי למצוא סצנה בשעה אחת, 10 דקות ו-20 שניות, הזינו 11020 באמצעות לחצני הספרות.
4. לחצו על הלחצן **ENTER**  לאישור. ההפעלה מתחילה מהזמן שנבחר.

המשך ההפעלה

DVD MOVIE MUSIC ACD

המכשיר מקליט את הנקודה שבה לחצתם על הלחצן **STOP**  בהתאם לתקליטור. אם הסמל **II** (חידוש עצירה) מופיע לרגע על המסך, לחצו על הלחצן **PLAY** , **MONO/STEREO** כדי לחדש את ההפעלה (מנקודת הסצנה).
אם תלחצו פעמיים על הלחצן **STOP**  או תוציאו את התקליטור, הסמל  (עצירה מוחלטת) מופיע במסך. נקודת העצירה לא תישמר.

הערה



נקודת חידוש ההפעלה עשויה להימחק עם לחיצה על לחצן כלשהו (לדוגמה:  (כיבוי/הפעלה),  (פתיחה/סגירה), וכן הלאה).

הפעלה מסומנת

MUSIC ACD

פונקציית הסימון מאפשרת לשמור את הקבצים המועדפים מכל תקליטור או התקן USB בזיכרון של המכשיר.

1. בחרו באפשרות [Music] בתפריט [Home Menu].

מעבר לתיקייה העליונה.
(WMA/MP3 בלבד)

פרטי הקובץ יוצגו בהתאם למידע של תגי ID3 בקובץ המוזיקה המתאים.
(MP3 בלבד)



בחירה בכל הרצועות/קבצים.

ביטול הבחירה בכל הרצועות/קבצים.

מעבר לרשימת הקבצים
הקודמת או הבאה.

2. בחרו בקובצי המוזיקה הרצויים מתוך [List] באמצעות הלחצנים Δ ו ∇ ולאחר מכן לחצו על הלחצן **MARKER** להוספת הסימון לרשימה.

3. לחצו על הלחצן **ENTER** או על הלחצן **PLAY** $\blacktriangleright$ **MONO/STEREO**. מצב ההפעלה יוצג.

4. בחרו את מצב ההפעלה באמצעות הלחצן Δ ו ∇ ולחצו על הלחצן **ENTER**.

[Mark Play]

הפעלה מסומנת.

[Current Play]

הפעלה רגילה.

הערה

אם ברצונכם לבחור בכל הקבצים שברשימה, בחרו באפשרות [Select All] ולאחר מכן לחצו על הלחצן **ENTER**.

כדי למחוק סמן

1. השתמשו בלחצנים Δ ו ∇ כדי לבחור את הרצועה שברצונכם למחוק מהרשימה המסומנת.

2. לחצו על הלחצן **MARKER**.

מחיקת כל הסימונים

השתמשו בלחצן Δ ו ∇ לבחירה באפשרות [Deselect All] ולאחר מכן לחצו על הלחצן **ENTER** במצב עריכת התכנות.

הערה

גם הסימונים נמחקים כאשר התקליטור או התקן ה-USB מוסרים, המכשיר מכובה או הפונקציה משתנה.

אודות תפריט עזרה במסך מלא


תפריט	לחצנים	פעולה
Menu	INFO/ DISPLAY	הצגת התפריט Option.
◀▶ Prev./ Next	</>	מעבר לקובץ אחר.
List	BACK	מעבר לתפריט [Photo].

אפשרויות הצגת תמונה

ניתן להשתמש באפשרויות שונות במהלך הצגת התמונה על מסך מלא.

1. בעת הצגת תמונה על מסך מלא, לחצו על הלחצן INFO/DISPLAY כדי להציג את תפריט האפשרויות.

2. בחרו באפשרות באמצעות <V>.

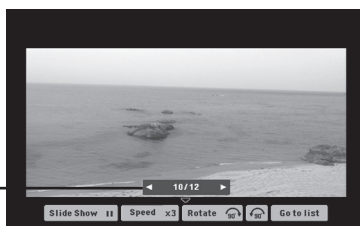

2 3 4 5

1 **תמונה נוכחית/מספר כולל של תמונות** – השתמשו ב- <> כדי להציג את התמונה הקודמת/הבאה.

2 **Slide Show ▶/||** – לחצו על הלחצן ◉ ENTER כדי להתחיל או להשהות מצגת שקופיות.

3 **Speed x3/ x2/ x1** – השתמשו ב- ◉ ENTER כדי לבחור מהירות השהיה להצגת התמונות במצגת.

4 **Rotate** – לחצו על הלחצן ◉ ENTER כדי לסובב את התמונה.

5 **Go to list** – לחצו על הלחצן ◉ ENTER כדי לחזור לתפריט [Photo].


הצגת קובצי תמונות

PHOTO

מערכת זו יכולה להפעיל תקליטורים הכוללים קובצי תמונות.

1. בחרו באפשרות [Photo] בתפריט [Home Menu] ולחצו על הלחצן ◉ ENTER.

מעבר לרשימת הקבצים הקודמת או הבאה.

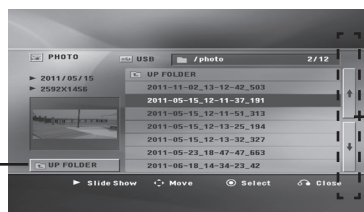

מעבר לתיקייה העליונה.

2. השתמשו בלחצנים <V> כדי לבחור תיקייה ולאחר מכן לחצו על הלחצן ◉ ENTER.

3. אם ברצונכם להציג קובץ מסוים, לחצו על הלחצן <V> כדי לסמן קובץ ולחצו על הלחצן MONO/STEREO, ▶ PLAY.

אודות תפריט עזרה בתפריט [Photo]

תפריט	לחצנים	פעולה
▶ Slide Show	▶ PLAY MONO/STEREO	הצגת מצגת שקופיות.
▲▼◀▶ Move	<V>	מעבר לקובץ או תוכן אחר.
◉ Select	◉ ENTER	הצגת קובץ ספציפי.
Close	BACK	מעבר לתפריט [Home Menu].

כיוון טיימר שינה

לחצו פעם אחת או יותר על הלחצן **SLEEP** כדי לבחור בהשהיה של 10 עד 180 דקות, שלאחריה יכובה המכשיר.

לבדיקת הזמן שנותר, לחצו על הלחצן **SLEEP**. לביטול פונקציית השינה, לחצו שוב ושוב על הלחצן **SLEEP** עד שההודעה **SLEEP 10** מופיעה, ולאחר מכן לחצו שוב על הלחצן **SLEEP** כשההודעה **SLEEP 10** מוצגת.

הערה

- ניתן לבדוק את הזמן שנותר עד לכיבוי המכשיר.
- לחצו על הלחצן **SLEEP** עד שהזמן שנותר יופיע בחלון התצוגה.

Dimmer

לחצו פעם אחת על הלחצן **SLEEP**. חלון התצוגה יעומעם ב-50%. לביטול, לחצו שוב ושוב על הלחצן **SLEEP** עד שאפקט העמעום ייעלם.

כיבוי הצליל באופן זמני

לחצו על הלחצן **MUTE** כדי להשתיק את המכשיר. ניתן להשתיק את המכשיר, לדוגמה, כדי לענות לשיחת טלפון. ההודעה **MUTE** מופיעה בחלון התצוגה.

זיכרון סצנה אחרונה

DVD

המכשיר שומר את הסצנה האחרונה מהתקליטור האחרון שנצפה. הסצנה האחרונה תישאר בזיכרון גם אם תוציאו את התקליטור מהמכשיר או תכבו את המכשיר. אם תכניסו תקליטור שבו קיימת הסצנה שנשמרה, הסצנה תעלה באופן אוטומטי.

בחירת מערכת - אופציונלי

יש לבחור את מצב המערכת המתאים לטלוויזיה שלכם. לחצו לחיצה ארוכה על הלחצן **PAUSE/STEP II** במשך יותר מחמש שניות כדי לבחור במערכת בתפריט [Home Menu].

הערה

- אם התקן ה-USB חובר או שהוכנס תקליטור, פונקציה זו לא תפעל.

כוונון הגדרות הרמקול

ניתן לכוונון את רמת הצליל של כל רמקול.

1. לחצו שוב ושוב על הלחצן **SPEAKER LEVEL** כדי לבחור ברמקול שברצונכם להגדיר.
2. לחצו על הלחצנים **+/- VOL** כדי לכוונון את רמת הצליל של הרמקול שנבחר בעת שתפריט ההגדרות מוצג בחלון התצוגה.
3. חזרו וכוונונו את רמת הצליל של הרמקולים האחרים.

VOCAL FADER

בפונקציות כגון קרייקי, ניתן להפחית את עוצמת הקול של הזמר במקורות השונים. CD / WMA / MP3 וכן הלאה). לחצו על הלחצן **VOCAL FADER**, וההודעה **FADE ON** מופיעה בחלון התצוגה.

לביטול, לחצו שוב על הלחצן **VOCAL FADER**.

האיכות של **VOCAL FADER** משתנה בהתאם לאיכות ההקלטה של קובצי המוזיקה.

הערה

- פונקציה זו זמינה לשימוש רק כשמחובר מיקרופון.
- היא לא תהיה פעילה במקור מונו.

הפעלת הרדיו

ודאו שאנטנות ה-FM/AM מחוברות. (עיינו בעמוד 17).

האזנה לרדיו

1. לחצו על הלחצן **RADIO&INPUT** עד שהכיתוב FM/AM יופיע בחלון התצוגה. המכשיר יעבור לתחנה האחרונה שנקלטה.
2. לחצו לחיצה ממושכת על הלחצן **TUNING (+/-)** במשך כשתי שניות, עד שמחווין התדר יתחיל להשתנות, ואז הרפו מהלחצן. הסריקה תיפסק כשהמכשיר ימצא תחנה.
או
לחצו שוב ושוב על הלחצן **TUNING (+/-)**.
3. כווננו את עוצמת הקול על-ידי סיבוב הכפתור **VOL**. בלוח הקדמי או על-ידי לחיצה שוב ושוב על הלחצנים **VOL (+/-)** שבשלט רחוק.

שמירה של תחנות רדיו

- ניתן לתכנת עד 50 תחנות FM/AM.
- לפני הכווננו, הקפידו להנמיך את עוצמת הקול.
1. לחצו על הלחצן **RADIO&INPUT** עד שהכיתוב FM/AM יופיע בחלון התצוגה.
 2. בחרו בתדר הרצוי באמצעות **TUNING (+/-)**.
 3. לחצו על הלחצן **ENTER** המספר המתוכנת מהבהב בחלון התצוגה.
 4. לחצו על הלחצן **PRESET (+/-)** כדי לבחור במספר הרצוי.
 5. לחצו על הלחצן **ENTER**. התחנה נשמרת.
 6. חזרו על שלבים 2 עד 5 כדי לאחסן תחנות נוספות.

מחיקת כל התחנות השמורות

1. לחצו לחיצה ממושכת על הלחצן **CLEAR** למשך שתי שניות.
ההודעה **ERASE ALL** תהבהב בתצוגה.
2. לחצו על הלחצן **CLEAR** למחיקת כל תחנות הרדיו השמורות.

מחיקת תחנת רדיו

1. לחצו על הלחצנים **PRESET (+/-)** כדי לבחור במספר הרצוי למחיקה.
2. לחצו על הלחצן **CLEAR**. המספר מתוכנת יבהב בחלון התצוגה.
3. לחצו שוב על הלחצן **CLEAR**, כדי למחוק את המספר המתוכנת שנבחר.

שיפור של קליטת FM

לחצו על הלחצן **PLAY**, **MONO/STEREO** שבשלט רחוק. לחצן זה מעביר את הרדיו בין סטריאו למונו ומשפר בדרך כלל את הקליטה.

כוונון הצליל

הגדרת הצליל ההיקפי

למערכת כמה שדות צליל היקפי מתוכנתים מראש. ניתן לבחור במצב הצליל הרצוי באמצעות **SOUND EFFECT**.

ניתן לשנות את **SOUND EFFECT** באמצעות <> כאשר המידע של אפקט הצליל מוצג.

הפריטים המוצגים עבור האיקולייזר עשויים להיות שונים בהתאם למקורות הצליל ולאפקטים.

התצוגה במסך	תיאור
NAT PLUS	NAT PLUS הוא אפקט צליל טבעי משופר. אפקט צליל טבעי כמו 5.1 ערוצים. (אופציונלי)
NATURAL	צליל נוח וטבעי (אופציונלי).
POP CLASSIC JAZZ ROCK	תוכנית זו מעניקה אווירה נלהבת לצליל, כמו בקונצרט רוק, ג'ז או פופ.
BASS	הצלילים הנמוכים הם Blast. חיזוק הצלילים הגבוהים, הנמוכים והצליל ההיקפי במהלך ההפעלה.
LOUDNESS	שיפור הצלילים הנמוכים והגבוהים.
BYPASS	צליל ללא אפקטים של איקולייזר.

! הערה

- בכמה מצבי צליל היקפי, הצליל בחלק מהרמקולים לא יישמע או שיישמע בעוצמה נמוכה. הדבר תלוי במצב הצליל ההיקפי ומקור הצליל, ואינו תקלה.
- ייתכן שיהיה עליכם לאפס את מצב הצליל ההיקפי, לאחר החלפת מקור הכניסה, ולעתים גם לאחר שינוי הרצועה.
- פונקציה זו לא פועלת כשהמיקרופון מחובר למכשיר.

כבודו זכויות יוצרים

פתרון בעיות

תיקון	בעיה
חברו כהלכה את כבל החשמל לשקע שבקיר.	אין חשמל
בחרו במצב כניסת הווידאו המתאים בטלוויזיה כך שהתמונה מהמכשיר תופיע במסך הטלוויזיה.	אין תמונה
חברו היטב את כבלי הווידאו לטלוויזיה ולמכשיר.	
בחרו במצב הכניסה הנכון של המכשיר כך שתוכלו לשמוע את הצליל ממנו.	אין צליל או שעוצמת הצליל נמוכה
חברו כהלכה את כבלי השמע למחברים.	
השתמשו בכבל שמע חדש.	
נקו את התקליטור באמצעות מטלית רכה מבפנים כלפי חוץ.	איכות התמונה של ה-DVD גרועה
הכניסו תקליטור.	תקליטור/DVD לא פועל
הכניסו תקליטור הניתן להפעלה (בדקו את סוג התקליטור, מערכת הצבעים וקוד האזור).	
הניחו את התקליטור כאשר התווית פונה כלפי מעלה.	
הזינו את הסיסמה או שנו את הדירוג.	
נקו את התקליטור באמצעות מטלית רכה מבפנים כלפי חוץ.	נשמע המהום בעת הפעלת התקליטור או ה-DVD
הרחיקו את רכיבי השמע מהטלוויזיה.	לא ניתן לכוון כהלכה תחנות רדיו
בדקו את חיבורי האנטנה וכווננו אותה.	
חברו אנטנה חיצונית אם יש צורך.	
כווננו את התחנה באופן ידני.	
תכנתו כמה תחנות רדיו, לפרטים, עיינו בעמוד 29.	השלט רחוק אינו פועל היטב או שאינו פועל כלל
השלט רחוק לא מכוון למכשיר.	
כוונו את השלט רחוק ישירות לטלוויזיה.	
השלט רחוק נמצא במרחק גדול מדי מהמכשיר.	
השתמשו בשלט במרחק של עד 7 מטרים מהמכשיר.	
קיים מכשול בין השלט רחוק למכשיר.	הסוללה בשלט רחוק התרוקנה.
הסירו את המכשול.	
החליפו את הסוללה בחדשה.	

הגדרת השלט לשליטה על הטלוויזיה

ניתן להפעיל את הטלוויזיה באמצעות השלט רחוק המצורף.
אם הטלוויזיה שברשותכם מופיעה בטבלה שלהלן, הגדירו את קוד היצרן המתאים.

1. לחצו על לחצן (TV POWER) והחזיקו ובה בעת הקישו את קוד היצרן של הטלוויזיה שלכם באמצעות לחצני הספרות.


יצרן	מספר קוד
LG	1 (ברירת מחדל), 2
Zenith	1, 3, 4
GoldStar	1, 2
Samsung	6, 7
Sony	8, 9
Hitachi	4

2. שחררו את הלחצן (TV POWER) כדי להשלים את ההגדרה.

בדגמים מסוימים ייתכן שחלק מהלחצנים בטלוויזיה או כולם לא יפעלו גם אחרי הזנת קוד יצרן נכון. בעת החלפת הסוללות של השלט רחוק, ייתכן שמספר הקוד שהגדרתם יתאפס ויחזור להגדרת ברירת המחדל. הגדירו שוב את מספר הקוד המתאים.

שליטה בטלוויזיה בעזרת השלט רחוק המצורף

ניתן לשלוט בטלוויזיה בעזרת הלחצנים שלהלן.

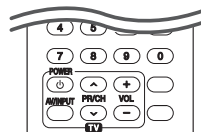

על-ידי לחיצה על	באפשרותך
(TV POWER)	הפעלה או כיבוי של הטלוויזיה.
AV/INPUT	החלפת מקור הקלט של הטלוויזיה בין הטלוויזיה לבין מקורות קלט אחרים.
PR/CH ^ / V	סריקת תחנות שנשמרו בזיכרון כלפי מעלה או כלפי מטה.
VOL -/+	כוונון עוצמת הקול של הטלוויזיה

! הערה

בהתאם למכשיר שאתם מחברים, ייתכן שלא ניתן יהיה לשלוט על הטלוויזיה באמצעות חלק מהלחצנים.

תחזוקה

טיפול במכשיר

משלוח המכשיר

שמרו על תיבת האריזה ועל חומרי האריזה המקוריים. להגנה מרבית על המכשיר, אם עליכם לשנע אותו, ארוזו אותו כפי שנארז במקור במפעל.

שמירה על ניקיון המשטחים החיצוניים

- אין להשתמש בחומרים נדיפים, כגון תרסיס קוטל חרקים, בסביבת המכשיר.
- הפעלת לחץ חזק בעת ניגוב עשויה לפגוע במשטח.
- אין להשאיר מוצרי גומי או פלסטיק במגע עם המכשיר לפרקי זמן ארוכים.

ניקוי המכשיר

לניקוי המכשיר, השתמשו במטלית בד רכה ויבשה. אם פני המכשיר מלוכלכים במיוחד, השתמשו במטלית רכה הספוגה קלות בתמיסת ניקוי עדינה. אין להשתמש בממסים חזקים כגון אלוהול, בנזין או מדלל, שכן אלה עשויים לפגוע בפני השטח של המכשיר.

תחזוקת המכשיר

המכשיר הוא התקן מתקדם ומדויק. לכלוך או שחיקה בעדשת הקולטן האופטית וחלקי כונן התקליטורים עשויים לפגוע באיכות התמונה. לקבלת פרטים, פנו למרכז השירות המורשה הקרוב לביתכם.

הערות אודות תקליטורים

טיפול בתקליטורים

אל תגעו בצד המופעל של התקליטור. החזיקו אותו בשוליו כדי שלא יתלכלך בטביעות אצבעות. אין להדביק נייר או נייר דבק על תקליטור.

אחסון תקליטורים

לאחר ההפעלה, החזירו את התקליטור לעטיפתו. אין לחשוף את התקליטור לאור שמש ישיר או למקורות חום ואין להשאירו במכונית החונה במקום החשוף לאור שמש ישיר.

ניקוי תקליטורים

טביעות אצבעות ואבק על התקליטור עלולים לפגוע באיכות התמונה ולעוות את הצליל. נקו את התקליטור בעזרת מטלית נקיה לפני הפעלתו. נגבו את התקליטור מהמרכז החוצה.

אין להשתמש בממסים חזקים כגון אלוהול, בנזין, מדלל, חומרי ניקוי מסחריים או תרסיס נגד חשמל סטטי המיועד לתקליטי ויניל ישנים יותר.

רשימת קודי אזורים

בחרו קוד אזור מהרשימה.

קוד	אזור	קוד	אזור	קוד	אזור	קוד	אזור
FI	פינלנד	EG	מצרים	DK	דנמרק	UG	אוגנדה
PA	פנמה	MX	מקסיקו	ZA	דרום אפריקה	UZ	אוזבקיסטן
PK	פקיסטן	MA	מרקו	KR	דרום קוריאה	AT	אוסטריה
PY	פרגוואי	NO	נורווגיה	AN	האיים האנטיליים	AU	אוסטרליה
CL	צ'ילה	NG	ניגריה	MV	האיים המלדיביים	UA	אוקראינה
CZ	צ'כיה	NZ	ניו זילנד	IN	הודו	UY	אורוגוואי
FR	צרפת	NP	נפאל	NL	הולנד	IT	איטליה
CO	קולומביה	CN	סין	HK	הונג קונג	ID	אינדונזיה
CG	קונגו	SG	סינגפור	HU	הונגריה	SV	אל סלוודור
CR	קוסטה ריקה	SI	סלובניה	VN	וייטנאם	AF	אפגניסטן
KH	קמבודיה	SK	סלובקיה	ZW	זימבבווה	EC	אקוודור
CA	קנדה	SN	סנגל	TW	טאיוון	AR	ארגנטינה
KE	קניה	ES	ספרד	TR	טורקיה	US	ארצות הברית
HR	קרואטיה	LK	סרי לנקה	GR	יוון	ET	אתיופיה
RO	רומניה	OM	עומן	JP	יפן	BT	בהוטן
RU	רוסיה	SA	ערב הסעודית	IL	ישראל	BO	בוליביה
SE	שוודיה	PL	פולין	KW	כווית	BE	בלגיה
CH	שווייץ	PT	פורטוגל	LY	לוב	BR	ברזיל
TH	תאילנד	FJ	פיג'י	LU	לוקסמבורג	GB	בריטניה
		PH	פיליפינים	MN	מונגוליה	JM	ג'מייקה
				MC	מונקו	GL	גרינלנד
				MY	מלזיה	DE	גרמניה

רשימת קודי שפות

השתמשו ברשימה זו כדי להזין את השפה הרצויה עבור ההגדרות ההתחלתיות הראשונות: [Disc Audio], [Disc Menu] ו-[Disc Subtitle].

שפה	קוד	שפה	קוד	שפה	קוד	שפה	קוד
אוזבקית	8590	גאלית סקוטית	7168	לאוסית	7679	עברית	7387
אוקראינית	8575	גוארני	7178	לטבית	7686	ערבית	6585
אורדו	8582	גוג'ארטי	7185	לטינית	7665	פאראוזית	7079
אוריאה	7982	גליציאנית	7176	ליטאית	7684	פאשטו, פושטו	8083
אזרביג'אנית	6590	גרזינית	7565	לינגלה	7678	פולנית	8076
איטלקית	7384	גרילנדית	7576	מאורית	7773	פורטוגזית	8084
איימרה	6588	גרמנית	6869	מאראתי	7782	פיג'ית	7074
אינדונזית	7378	דנית	6865	מולדובית	7779	פינית	7073
אינטרלינגואה	7365	האוסה	7265	מונגולית	7778	פנג'בית	8065
איסלנדית	7383	הולנדית	7876	מלאית	7783	פריזיאנית	7089
אירית	7165	הונגרית	7285	מלגזי	7771	פרסית	7065
אלבנית	8381	הינדית	7273	מליאלאם	7776	צ'כית	6783
אמהרית	6577	וולאפיק	8679	מקדונית	7775	צרפתית	7082
אנגלית	6978	וולוף	8779	נאורו	7865	קווה	8487
אסטונית	6984	וויאטנמית	8673	נורווגית	7879	קוסה	8872
אסמית	6583	ולשית	6789	נפאלית	7869	קוריאנית	7579
אספרנטו	6979	זולו	9085	סודנית	8385	קזחית	7575
אפאר	6565	טאג'יק	8471	סוהילית	8387	קירגיזית	7589
אפריקנס	6570	טג'לוג	8476	סינגליזית	8373	קנדיית	7578
ארמנית	7289	טונגה	8479	סינדהי	8368	קצ'ואה	8185
בהוטנית	6890	טורקית	8482	סינית	9072	קראטית	7282
בולגרית	6671	טורקמנית	8475	סלובנית	8376	קשמירית	7583
בורמזית	7789	טלוגו	8469	סלובקית	8375	רומנית	8279
ביהרי	6672	טמילית	8465	סמואית	8377	רוסית	8285
בלרוסית	6669	יוונית	6976	סנסקריט	8365	רטו-רומנית	8277
בנגלית; בנגלה	6678	יורובה	8979	ספרדית	6983	שוודית	8386
בסקית	6985	יידיש	7473	סרב-קראטית	8372	שונה	8379
ברטונית	6682	יפנית	7465	סרבית	8382	תאילנדית	8472
בשקיר	6665	כורדית	7585				

סימנים מסחריים ורישיונות



המוצר מיוצר תחת רישיון ממעבדות Dolby. Dolby. וסמל ה-D הכפול הם סימנים מסחריים של מעבדות Dolby.



HDMI, הלוגו של HDMI ו-High-Definition Multimedia Interface הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של HDMI Licensing LLC.



הלוגו של DVD הוא סימן מסחרי של DVD Format/Logo Licensing Corporation.



DivX®, DivX Certified® וסמלים דומים הם סימנים מסחריים של חברת Rovi Corporation או של חברות בנות שלה ונעשה בהם שימוש ברישיון.



מפרטים

כללי	
דרישות חשמל	עיינו בתווית הראשית.
צריכת חשמל	עיינו בתווית הראשית.
מידות (ר x ג x ע)	360 x 60.5 x 304 מ"מ
משקל נטו (בקירוב):	2.5 ק"ג
טמפרטורה בהפעלה	5° עד 35°
לחות בהפעלה	5% עד 90%
אספקת חשמל לאפיק (USB)	DC 5V $\equiv$ 500mA

כניסות/יציאות	
VIDEO OUT	1.0 Ω (p-p), V, סינכרון שלילי, שקע RCA x 1
COMPONENT VIDEO OUT	(p-p) 1.0 V (Y), 75 Ω , סינכרון שלילי, שקע RCA x 1 (p-p) 0.7 V (Pr), 75 Ω , (Pb), שקע RCA x 2
HDMI OUT (וידאו/שמע)	19 פינים (מתברר HDMI סוג A)
ANALOG AUDIO IN	2.0 Vrms (1kHz, 0dB), 600 Ω , שקע RCA (R, L) x 1
PORT. IN כניסת	0.5Vrms (שקע סטריאו 3.5 מ"מ)

מגבר	
מצב סטריאו	42W + 42W (3 Ω ב-1kHz)
מצב היקפי	חלק קדמי
	מרכזי
	היקפי
	סאב-וופר
	2 x 42W (3 Ω ב-1kHz)
	42W (3 Ω ב-1kHz)
	2 x 42W (3 Ω ב-1kHz)
	120W (4 Ω ב-80Hz)

רדיו	
טווח כוונן FM	77.5 עד 108.0MHz או 87.5 עד 108.00MHz
טווח כוונן AM	522 kHz עד 1,620 kHz, 520 kHz עד 1,710 kHz או 522 kHz עד 1,710 kHz

רמקול קדמי (שמאלי/ימני)	
סוג	חד-כיווני, רמקול אחד
דירוג התנגדות	3Ω
מתח כניסה	42W
מתח כניסה מרבי	84W
מידות נטו (ר x ג x ע)	111 x 94 x 111 מ"מ
משקל נטו	0.48 ק"ג

רמקול אחורי (שמאלי/ימני)	
סוג	חד-כיווני, רמקול אחד
דירוג התנגדות	3 Ω
מתח כניסה	42W
מתח כניסה מרבי	84W
מידות נטו (ר x ג x ע)	111 x 94 x 111 מ"מ
משקל נטו	0.48 ק"ג

רמקול מרכזי	
סוג	חד-כיווני, רמקול אחד
דירוג התנגדות	3Ω
מתח כניסה	42W
מתח כניסה מרבי	84W
מידות נטו (ר x ג x ע)	111 x 94 x 111 מ"מ
משקל נטו	0.48 ק"ג

סאב-וופר	
סוג	חד-כיווני רמקול אחד
דירוג התנגדות	4Ω
מתח כניסה	120W
מתח כניסה מרבי	240W
מידות נטו (ר x ג x ע)	156 x 320 x 325 מ"מ
משקל נטו	3.05 ק"ג

תמקדו העדוה אלל תונתשהל פייושע טרפמהו בוציעה

