



Instalación de la tarjeta SIM y carga de la batería


Instalación de la tarjeta SIM

Cuando se suscribe a una red celular, se le suministra una tarjeta SIM que se inserta en el teléfono y que tiene cargados los detalles de suscripción, por ejemplo, el PIN, servicios opcionales disponibles y muchos otros detalles.

Importante: La tarjeta SIM que se inserta y sus contactos pueden dañarse con facilidad si la tarjeta se raya o se dobla, por lo tanto, debe ser cuidadoso al manipularla, insertarla o extraerla.

Instrucciones

- 1 Extraiga la tapa posterior
- 2 Extraiga la batería
- 3 Inserte la tarjeta SIM
- 4 Inserte la batería
- 5 Inserte la tapa posterior
- 6 Cargue la batería

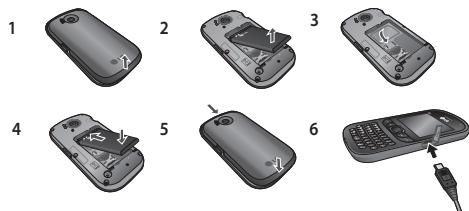

ADVERTENCIA: No extraiga la batería cuando el teléfono está encendido, ya que podría dañarla.

Videocámara

- 1 Presione **Menú**, seleccione **Multimedia** y elija **Cámara de video**. Aparecerá en la pantalla el visor de la videocámara.
- 2 Enfoque la cámara en lo que desea grabar y presione la tecla OK para grabar.
- 3 Presione **Detener** para detener la grabación.

Reproductor MP3

El teléfono LG-C365 cuenta con un reproductor de música integrado para que pueda escuchar su música favorita. **Nota:** Antes de utilizar el reproductor de música, deberá transferir archivos de audio a su teléfono. El reproductor de música no es necesariamente compatible con todas las funciones y variaciones de los formatos de archivos.

Reproducir una canción

- 1 Presione **Menú** y seleccione **Multimedia**, después elija **Reproductor MP3**.
 - 2 Elija **Todas las canciones** y seleccione la canción que desea reproducir. Presione la tecla OK.
 - 3 Presione la tecla OK para poner en pausa la canción.
 - 4 Seleccione **▶▶▶** para saltar a la siguiente canción.
 - 5 Seleccione **◀◀◀** para volver a la canción anterior.
- SUGERENCIA:** Para cambiar el volumen mientras escucha música, use las teclas de volumen en la lateral izquierda del teléfono.

- 1 Presione **Menú** y **Portal Móvil** para acceder a la página de su proveedor de servicios.
- 2 Navegue en las páginas web utilizando las siguientes opciones:

- Tecla de navegación: para desplazarse hacia arriba y abajo en una página web.
 - Tecla OK: para seleccionar un elemento.
 - **Volver:** va a la página anterior.
 - **Opc.:** accede a una lista de opciones del navegador.
- NOTA:** La conexión a estos servicios y la descarga de contenido implica un costo adicional. Consulte con el proveedor de red cuáles son los gastos por transferencia de datos.

E-mail

Enviar un e-mail a través de una cuenta nueva

- Para enviar o recibir correos electrónicos, debe configurar una cuenta de correo electrónico.
- 1 Presione **Menú** y **E-mail**. Elija la cuenta que desee usar.
 - 2 Desde **Opc.**, elija **Escribir E-mail** y se abrirá una nueva ventana de correo electrónico.
 - 3 Ingrese la dirección en el campo **Para** y el asunto.
 - 4 Ingrese el mensaje con su teclado y luego presione **Enviar** para enviar el correo electrónico.

Nota: Es probable que los derechos de autor de los archivos de música estén protegidos por tratados internacionales y leyes de derecho de autor nacionales. Por lo tanto, es posible que sea necesario obtener un permiso o una licencia para reproducir la música o copiarla. En algunos países, las leyes nacionales prohíben la realización de copias de material protegido con copyright. Antes de descargar o copiar el archivo, compruebe la legislación nacional del país pertinente respecto del uso de ese tipo de material.

Radio FM

El teléfono LG-C365 cuenta con una función de **Radio FM** para que pueda escuchar sus emisoras favoritas y escucharlas mientras se desplaza.

Nota: Si se encuentra en una zona en la que la recepción de radio es mala, es posible que tenga dificultades para escucharla. Para escuchar la radio, deberá utilizar los auriculares.

Escuchar la radio

- 1 Presione **Menú**, seleccione **Multimedia** y elija **Radio FM**.
 - 2 Seleccione la emisora que desea escuchar con la tecla de navegación.
- Grabar la radio**
- 1 Presione **Grabar** mientras escucha la radio.
 - 2 El tiempo de la grabación aparecerá en la pantalla del teléfono.

Agenda

Contactos

Buscar un contacto

- 1 Presione **Menú**, seleccione **Agenda y Contactos**.
- 2 Con el teclado, ingrese la primera letra del nombre del contacto al que desea llamar.

Agregar un nuevo contacto

- 1 Presione **Menú**, seleccione **Agenda y Contactos**.
- 2 Presione **Opc.** y seleccione **Nuevo contacto**.
- 3 Ingrese la información que desee en los campos proporcionados y seleccione **Listo**.

Calendario

Al acceder a este menú, aparece un calendario. Un cursor cuadrado se ubica en la fecha actual. También puede mover el cursor a otra fecha con las teclas de navegación y fijar un evento para la fecha y hora deseadas en el menú **Opc.**

Tareas

Puede ver, editar y agregar tareas a la lista de tareas.

Notas

Puede registrar sus propias notas en esta opción.

Calcular fecha

Características del teléfono




Tarjeta de memoria

Instalación de una tarjeta de memoria

La memoria del teléfono se puede expandir con una tarjeta de memoria.

Nota: La tarjeta de memoria es un accesorio opcional.

Deslice la tarjeta de memoria en la ranura hasta que encaje en su lugar. Asegúrese de que el área de contacto dorada quede hacia abajo.

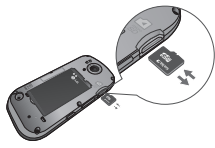

ADVERTENCIA: La memoria externa no debe superar los 8 GB.

Si desea detener la grabación, presione **Detener**. El contenido grabado se guardará en **Mis cosas** y **Sonidos** como archivo mp3.

Álbum

Permite ver sus fotos y videos guardados en la memoria del teléfono y en la memoria externa.

Grabador de voz

Utilice el grabador de voz para grabar notas de voz u otros sonidos.

Nota: La tarjeta de memoria es un accesorio opcional.

Mensajes

El teléfono LG-C365 incluye funciones relacionadas con SMS (servicio de mensajes cortos), MMS (servicio de mensajes multimedia), además de mensajes de servicio de red.

Enviar un mensaje

- 1 Presione **Menú**, seleccione **Mensajes y Servicio Nuevo**.
- 2 Se abrirá un editor de mensajes. El editor de mensajes combina los mensajes **SMS** y **MMS** de un modo intuitivo y sencillo para alternar entre ellos. La configuración predeterminada del editor de mensajes es el modo **SMS**.
- 3 Escriba el mensaje con el teclado.

Es una herramienta práctica que le ayuda a calcular cuál será la fecha después de que haya pasado una cierta cantidad de días.

Servicios SIM

Este menú depende de la tarjeta SIM y de los servicios de la red. Consulte su proveedor de servicios.

Ajustes

Perfiles

Elija el perfil que desea. Puede editarlo al presionar **Opc.**

Modo avión: este modo no le permitirá realizar llamadas, conectarse a Internet ni enviar mensajes.

Dispositivo

- > **Fecha y hora:** active la función **Actualización automática** para que se actualicen automáticamente la fecha y la hora.
- > **Estado de la batería:** permite activar o desactivar la configuración de ahorro de energía establecida de fábrica.
- > **Idiomas:** permite cambiar el idioma de su teléfono LG-C365.
- > **Auto bloqueo del teclado:** permite bloquear el teclado automáticamente en la pantalla de espera.

Remover la tarjeta de memoria

Presione la tarjeta de memoria suavemente hacia el teléfono y remuévala con cuidado.

Formatear la tarjeta de memoria externa

Es posible que la tarjeta de memoria ya esté formateada. De lo contrario, debe formatearla antes de utilizarla.

- 1 En la pantalla principal, presione **Menú** y luego seleccione **Ajustes**.
- 2 Elija **Dispositivo, Información de memoria** y seleccione **Memoria externa**.
- 3 Presione **Formatear** e ingrese la contraseña, que viene establecida en 0000 como valor predeterminado. La tarjeta de memoria se formateará y estará lista para ser utilizada.

ADVERTENCIA: Cuando se formatea la tarjeta de memoria, se borra todo el contenido. Si no desea perder todos los datos de la tarjeta de memoria, haga antes una copia de seguridad de los datos.

ADVERTENCIA: No remueva la tarjeta de memoria durante la transferencia de datos.

- 4 Seleccione **Opc.** y elija **Insertar** para agregar una imagen, video, sonido, plantilla de texto u otra opción.
- 5 Seleccione **Enviar**.

- 6 Elija un contacto de la lista de contactos o ingrese el número de teléfono.
- 7 Seleccione **Enviar**.

ADVERTENCIA: Si agrega una imagen, un sonido, un video, una diapositiva, un asunto, una tarjeta de visita, un evento al editor de mensajes, pasará automáticamente al modo **MMS** y se aplicarán los cargos correspondientes.


Ingresar texto

Puede ingresar caracteres alfanuméricos usando el teclado del teléfono. Por ejemplo, para guardar nombres en la lista de contactos, escribir un mensaje o planificar eventos en el calendario es necesario ingresar texto. Los siguientes métodos de entrada de texto se encuentran disponibles en el teléfono: modo **ABC** y modo **123**.

Nota: Es posible que algunos campos permitan solo un modo de entrada (por ejemplo, un número de teléfono en los campos de contacto).

Modo de entrada de texto con el teclado

Cuando desee ingresar texto, por ejemplo, cuando redacte un mensaje, el teclado estará de manera predeterminada en

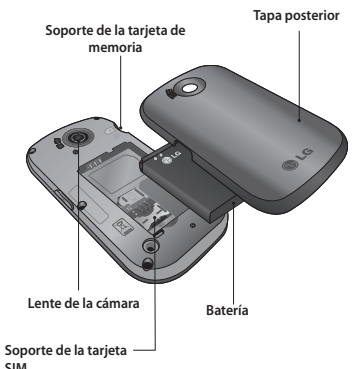

Realizar una llamada

- 1 Asegúrese de que el teléfono esté encendido.
 - 2 Ingrese el número mediante el teclado. Para borrar un dígito presione **⌫**.
 - 3 Presione **☎** para iniciar la llamada.
 - 4 Para finalizar la llamada, presione **☎**.
- SUGERENCIA:** Para ingresar + al realizar una llamada internacional, mantenga presionada la tecla 0.

Realizar una llamada desde los contactos

Es muy sencillo llamar a una persona cuyo número está almacenado en su lista de contactos.

- 1 Presione **Menú, Agenda** y seleccione **Contactos**.
- 2 Con el teclado, escriba la primera letra del contacto al que desea llamar o búscelo en la lista de contactos.
- 3 Presione **☎** para iniciar la llamada.

Contestar y rechazar una llamada

Cuando suene el teléfono, presione la tecla **☎** para contestar la llamada. Mientras el teléfono suena, puede presionar **Mensaje** para enviar un mensaje. Esto resulta útil cuando no puede contestar una llamada durante una reunión.

Presione **☎** o seleccione **Rechazar** para rechazar una

llamada. Cuando está introduciendo un número (por ejemplo, al realizar una llamada), de manera predeterminada, las teclas del teclado cambiarán a números. Presione la tecla **☎** cuando esté en la pantalla de edición de texto para cambiar el modo.

Herramientas

Menú rápido

Presione **Agregar** y elija el menú al cual desea acceder rápidamente.

Alarma

Puede establecer hasta 5 alarmas para que suenen a una hora determinada.

Calculadora

Contiene las funciones estándar como suma, resta, multiplicación y división.

Cronómetro

Esta opción le permite usar la función de un cronómetro.

Convertor de unidades

Esta función convierte cualquier medida a una unidad que usted seleccione.

Puede establecer las configuraciones de llamadas como el desvío de llamadas, restricción de llamada, autollamada, etc.

Conexión

- > **Modo de conexión USB:** puede seleccionar el modo de conexión USB en el teléfono para diversos usos.
- > **Red:** puede elegir **Seleccionar red** o **Listas preferidas**.
- > **Perfil de Internet:** muestra los perfiles de Internet.
- > **Acceso a Internet:** este menú muestra los perfiles de acceso a Internet.
- > **Puntos de acceso:** este menú muestra la lista de los puntos de acceso.
- > **Configuraciones Java:** le permite configurar perfiles y comprobar la lista de certificados.
- > **Alerta de cobranza de los datos:** elija si desea recibir alertas de cobranza de datos.
- > **Datos en roaming:** elija si desea activar o desactivar la conexión a datos en roaming.
- > **Conexión de paquetes de datos:** determine cuándo el teléfono se conectará a la red para recibir paquetes de datos.

NOTA: La conexión y/o descarga de datos implica un costo adicional. Consulte con el proveedor de red cuáles son los gastos por transferencia de datos.

llamada entrante.

Nota: Durante una llamada con el altavoz activado, el icono del altavoz se muestra con una raya de color rojo. Sin embargo, cuando está desactivado, el icono del altavoz aparece sin la raya de color rojo.

Marcación rápida

Puede asignar un número de marcación rápida a un contacto al que llame con frecuencia.

- 1 Presione **Menú, Agenda** y seleccione **Contactos**.

- 2 Presione **Opc.** y **Marcación rápida**.

- 3 Establezca los contactos a los números de marcación rápida.

Referencia rápida de funciones

Multimedia

Mis cosas

Desde este menú puede acceder a sus imágenes, sonidos y videos.

Cámara

- 1 Presione **Menú**, seleccione **Multimedia** y elija **Cámara**.

2 Cuando enfoque la cámara en el objeto deseado, presione la tecla OK para tomar una foto.

Reloj Mundial

Le permite determinar la hora actual en otra zona horaria o en otro país.

Aplicaciones

Redes sociales

Con su teléfono, puede aprovechar las redes sociales y administrar su microblog en comunidades en línea. Puede actualizar su estado, cargar fotografías y ver actualizaciones sobre el estado de sus amigos en tiempo real.

Juegos

Es posible instalar nuevos juegos y aplicaciones en el teléfono para entretenerse cuando tenga tiempo libre. Presione **Menú** y seleccione **Juegos**.

Navegador

Puede acceder al navegador WAP y acceder a la página de internet de su operadora. Además, puede ingresar manualmente una dirección URL y acceder a la página WAP asociada.

Bluetooth

Configure el Bluetooth del teléfono LG-C365. Puede modificar su visibilidad para otros dispositivos o buscar los teléfonos a los que esté vinculado su teléfono.

Nota: Vincule el teléfono LG-C365 con cualquier dispositivo que sea compatible con una versión BT posterior a 2.0, no se solicitará un código de paso, ya que este se generará automáticamente. Si vincula el teléfono LG-C365 con cualquier dispositivo con versiones BT anteriores como la 1.2, etc., entonces se solicitará un código de paso.

Sincronizar el teléfono con una PC

Es posible sincronizar el teléfono con una PC para garantizar que la información y las fechas importantes coincidan. Además, le servirá como copia de seguridad para asegurar su tranquilidad.

Copias de seguridad y restauración de la información del teléfono

- 1 Conecte el cable USB al teléfono y a la PC.
- 2 Seleccione **PC Suite** en el menú emergente del teléfono y ejecute el Programa de PC Suite en su PC.
- 3 En su PC, haga clic en "Copia de seguridad y restauración del teléfono" en PC Suite > Copia de seguridad y restauración del teléfono) y seleccione Copia de seguridad o Restaurar.

4 Marque el contenido que desearía restaurar o hacer una copia de seguridad. Seleccione la ubicación en la que le gustaría guardar la copia de seguridad o el lugar desde donde quiere restaurar la información. Luego, seleccione Copia de seguridad o Restaurar y haga clic en Finalizar.

5 Se creará una copia de seguridad o se restaurará la información.

Ver los archivos del teléfono en la PC

1 Conecte el cable USB al teléfono y a la PC.

2 Seleccione **PC Suite** en el menú emergente del teléfono y ejecute el Programa de PC Suite en su PC.

3 Abra el icono de LG PC Suite en la PC ya instalada, después de buscar en el teléfono, se conectará automáticamente.

SUGERENCIA: Ver los contenidos del teléfono en la PC es útil para ordenar archivos, organizar documentos y eliminar lo que ya no necesita.

Wi-Fi

El Gestor inalámbrico le permite gestionar las conexiones de Internet por Wi-Fi (Wireless LAN) en el dispositivo.

Permite que el teléfono se conecte a redes inalámbricas locales o que acceda a Internet de forma inalámbrica. La red Wi-Fi es más rápida y dispone de un alcance mayor que la tecnología inalámbrica Bluetooth. Se puede usar para un

envío de correos y una navegación por Internet más rápidos.

1 Presione **Menú, Ajustes y Wi-Fi**.

2 Seleccione la red a la que desea conectarse.

Actualización de software

Actualización de software del teléfono desde Internet

Para obtener más información sobre el uso de esta función, visite http://update.lgmobile.com o http://www.lg.com/common/index.jsp y seleccione un país y un idioma.

Esta opción le permite actualizar cómodamente el firmware del teléfono con la última versión desde Internet sin necesidad de visitar ningún centro de servicios. Esta función solo está disponible cuando LG pone la versión más reciente del firmware a disposición de su dispositivo.

El programa de actualización del firmware del teléfono móvil requiere la atención del usuario durante todo el proceso de actualización. Antes de realizar alguna acción, asegúrese de entender todas las instrucciones y notas. Si extrae el cable USB de transferencia de datos o la batería durante la actualización puede causar daños en el teléfono móvil.

Nota: LG se reserva el derecho de ofrecer las actualizaciones del firmware únicamente a modelos seleccionados según lo estime oportuno, y no garantiza la disponibilidad de una versión actualizada del firmware para todos los modelos de dispositivo.

diseñados para maximizar la vida de la batería.
•No desarme la batería ni le provoque un corto circuito. Mantenga limpios los contactos de metal de la batería.
•Reemplace la batería cuando ya no tenga un desempeño aceptable. La batería puede recargarse cientos de veces antes de necesitar ser reemplazada. No cargue el teléfono si está apoyado sobre superficies acolchadas.

•Si no utilizó la batería por un largo periodo de tiempo, recárguela para maximizar el funcionamiento.
•No exponga el cargador de la batería a la luz directa del sol ni lo use en ambientes de elevada humedad, como sería el baño.

•No deje la batería en lugares donde haga mucho calor o mucho frío porque estos ambientes pueden deteriorar el funcionamiento. El teléfono se debe cargar en una zona con ventilación adecuada.
•Si reemplaza la batería por una del tipo incorrecto, existe el riesgo de explosión.

•Deseche las baterías usadas según las instrucciones del fabricante. Recíclelas cuando sea posible. No las deseche como residuos domésticos.

•Si necesita reemplazar la batería, solicite asesoramiento al distribuidor o al centro de servicio técnico autorizado de LG Electronics más cercano a su domicilio.
•Cuando el teléfono este totalmente cargado, desenchufe el cargador del tomacorriente para que el cargador no consuma energía de manera innecesaria.

Por su seguridad

Lea estas sencillas instrucciones. No seguirías, puede ser peligroso o ilegal. En este manual se ofrece información detallada adicional.

ADVERTENCIA

•No manipule el teléfono con las manos mojadas cuando se esté cargando. Puede ocasionar descargas eléctricas y dañar gravemente el teléfono.

•No cargue el teléfono si está apoyado sobre superficies acolchadas.

PRECAUCIÓN

•Apague el telefono en áreas donde rijan normas especiales que así lo exijan. Por ejemplo, no use el teléfono en hospitales, ya que puede afectar ciertos equipos médicos delicados.

•Todos los transmisores de radio tienen riesgos de interferencia con equipos electrónicos que estén muy próximos. Una interferencia mínima puede afectar televisores, radios, computadoras personales, etc.

Exposición a las señales de radiofrecuencia
Información de exposición a ondas de radio y tasas de absorción específicas (SAR)

Este modelo de teléfono celular LG-C365 ha sido diseñado para cumplir con el requisito de seguridad correspondiente a la exposición a las ondas radiales. Este requisito se basa en lineamientos científicos que incluyen márgenes de seguridad diseñados para garantizar la seguridad de todas las personas, independientemente de la edad y la salud.

•La unidad debe mantenerse alejada de fuentes de calor, como radiadores o cocinas.

CERTIFICADO DE GARANTÍA

(Válido únicamente para equipos comercializados en la República Argentina)

Vendedor:

Fábrica: LG Electronics de São Paulo Ltda. – Brasil

Garantiza: LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A. Juana Manso 969, Piso 5, Torre Norte, Puerto Madero (C1107CBS) Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Servicio Técnico: Tel: 0800-888-5454 (Capital)/0810-555-5454 (Interior)

Especificaciones técnicas y de uso: Para una información más detallada de las especificaciones técnicas y modo de uso de su equipo, remitirse al manual de instrucciones adjunto.

Condiciones de Instalación y Mantenimiento necesarias para su funcionamiento: Remítirse al manual de instrucciones adjunto.

Condiciones de validez de la garantía: Esta garantía cubre en los términos de la Ley N° 24.240 y su reglamentación, el normal funcionamiento contra cualquier defecto de fabricación y/o vicio del equipo, cuando afecten la identidad entre lo ofrecido y lo entregado, o su correcto funcionamiento. LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A. podrá utilizar, conforme lo establecido por el Art. 12 del Decreto N° 1798/94, piezas o componentes reacondicionados, reconstruidos o nuevos para las reparaciones de cualquier equipo o bien reemplazarlo con un equipo reacondicionado, reconstruido o nuevo.

LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A. se compromete a reparar el equipo sin cargo alguno para el adquirente cuando el mismo falle en situaciones normales de uso y bajo las condiciones que a continuación se detallan. LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A. garantiza que el equipo será reparado sin cargo en los Servicios Técnicos Autorizados, los cuales podrán ser consultados en www.lg.com.ar. A tales efectos, es imprescindible que:

1 La fecha de compra figure con el sello y firma de la casa vendedora en el presente certificado.

2 El presente certificado no se encuentre alterado bajo ningún concepto y en ninguna de sus partes.

3 El comprador original acredite su calidad de tal exhibiendo la factura original con fecha de compra.

4 En caso de necesidad de traslado del producto al Servicio Técnico Autorizado, el transporte será realizado por el responsable de la garantía y serán a su cargo los gastos de flete y seguro, según lo indicado por la Ley 24.240 y su reglamentación y la Res.SCI N°498/88.

5 Serán causas de anulación de esta garantía:

CERTIFICADO DE GARANTÍA

(Válido únicamente para equipos comercializados en la República Oriental del Uruguay)

Vendedor:

Fábrica: LG Electronics de São Paulo Ltda. – Brasil

TERMINOS DE LA GARANTIA

LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A Juana Manso 969, Piso 5, Torre Norte, Puerto Madero (C1107CBS) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante LG, garantiza para este producto (Teléfono Celular LG), el servicio de reparación gratuita por cualquier defecto de fábrica, incluyendo la mano de obra necesaria para diagnóstico y reparación dentro del Periodo de Garantía específico el cual inicia a partir de la fecha de entrega del producto al adquirente. La garantía para el equipo es de 1 (un) año, con excepción de la batería, cargador y demás accesorios que tienen una garantía de 6 (seis) meses.

Esta garantía cubre el normal funcionamiento contra cualquier defecto de fabricación y/o vicio del material. LG podrá utilizar a su discreción piezas o componentes reacondicionados, reconstruidos o nuevos para las reparaciones de cualquier producto o bien reemplazarlo con un producto reacondicionados, reconstruido o nuevo.

LG se compromete a reparar el mismo sin cargo alguno para el adquirente cuando el mismo falle en situaciones normales de uso y bajo las condiciones que a continuación se detallan.

CONDICIONES DE LA GARANTÍA

1. Para hacer efectiva esta Garantía, el adquirente presentará la factura de venta del producto, la que debe cumplir con todos los requisitos exigidos por las autoridades tributarias de la Republica Oriental del Uruguay.

2. El servicio de Garantía sólo se prestará en los Centros de Servicio Autorizados por LG, cuyos datos pueden ser suministrados por el distribuidor del artículo.

3. Esta Garantía es válida únicamente en el Territorio de la República Oriental del Uruguay, para los equipos LG distribuidos por distribuidores autorizados por LG.

4. El cliente será responsable por los daños producidos en el transporte de sus productos.

COMO PUEDE OBTENER EL SERVICIO DE GARANTIA

Para obtener el servicio de garantía puede efectuar cualquiera de las siguientes actividades:

B) Exceso o caída de tensión eléctrica, que implique uso en condiciones anormales.

C) Intervención del equipo por personal no autorizado por LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A.

D) La operación del equipo en condiciones no enunciadas en el manual de usuario.

5 La garantía carece de validez si se observa lo siguiente:

A) Falta de factura de compra original o falta de fecha de la misma.

B) Enmiendas o tachaduras en los datos del certificado de garantía o factura de compra.

C) Daño o tachadura en la etiqueta identificatoria.

6 No están cubiertos por esta garantía los siguientes casos:

A) Las roturas, golpes o daños causados por caídas o ralladuras por cualquier causa.

B) Todas las superficies de plástico y todas las piezas expuestas al exterior que hayan sufrido daño o ralladuras debido al uso normal o anormal.

C) Daños ocasionados por otros equipos interconectados al producto.

D) Los daños o defectos derivados de pruebas, uso, mantenimiento, instalación y ajustes inapropiados o derivados de cualquier alteración o modificación de cualquier tipo no realizada por el Servicio Técnico Autorizado de LG en cumplimiento de esta garantía.

E) Los daños o rupturas causados a las carcazas o mecanismo de deslizamiento, a menos que sean consecuencias de defectos en el material o en la mano de obra de fabricación.

F) Los daños o fallas ocasionadas por deficiencia o interrupciones del circuito de alimentación eléctrica o defectos de instalación o por intervenciones no autorizadas.

G) El uso o instalación de Software, interfases, partes o suministros no proporcionados y/o autorizados por LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A.

H) Los equipos alquilados.

I) Los equipos que presenten ingreso de líquido de cualquier tipo por cualquier causa.

Por su seguridad

•No deje caer. No someta esta unidad a vibración mecánica o golpe.

•La cubierta del teléfono podría dañarse si se lo envuelve o se lo cubre con un envoltorio de vinilo.

•Use un paño seco para limpiar la parte externa de la unidad. No use solventes como benceno, tiner o alcohol.

•No permita que la unidad entre en contacto con humo o polvo excesivo.

•No coloque el teléfono junto a tarjetas de crédito o boletos de transporte; puede afectar la información de las cintas magnéticas.

•No toque la pantalla con un objeto punzante; de lo contrario, podría dañar el teléfono.

•No exponga el teléfono al contacto con líquidos o humedad.

•Use los accesorios, como los auriculares, con precaución. No presione la antena innecesariamente.

Dispositivos electrónicos

Todos los teléfonos celulares pueden recibir interferencia, lo cual podría afectar el desempeño.

•No use el teléfono celular cerca de equipos médicos sin solicitar permiso. Evite colocar el teléfono cerca de un marcapasos (es decir, en el bolsillo inferior del saco).

•Los teléfonos móviles pueden interferir con ciertos audífonos.

Una interferencia mínima puede afectar televisores, radios, computadoras personales, etc.

Seguridad en la ruta

Compruebe las leyes y las regulaciones sobre el uso de teléfonos celulares en las áreas donde usted conduce.

A) Uso impropio del equipo o distinto al previsto en el manual del usuario.

B) Exceso, sobrecarga o caída de tensión eléctrica.

C) Intervención del equipo por personal no autorizado por LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A.

D) La operación del equipo en condiciones no enunciadas en el manual de usuario.

6 La garantía carece de validez si se observa lo siguiente:

A) Falta de factura de compra original o falta de fecha de la misma.

B) Enmiendas o tachaduras en los datos del certificado de garantía o factura de compra.

C) Daño o tachadura en la etiqueta identificatoria.

- **No están cubiertos por esta garantía los siguientes casos:**

A) Las roturas, golpes o daños causados por caídas o rayaduras por cualquier causa.

B) Todas las superficies de plástico y todas las piezas expuestas al exterior que hayan sufrido daño o rayaduras debido al uso normal o normal.

C) Daños ocasionados por otros equipos interconectados al producto.

D) Los daños o defectos derivados de pruebas, uso, mantenimiento, instalación y ajustes inapropiados o derivados de cualquier alteración o modificación de cualquier tipo no realizada por el Servicio Técnico Autorizado de LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A. en cumplimiento de esta garantía.

E) Los daños o rupturas causados a las carcazas o mecanismo de deslizamiento, a menos que sean consecuencias de defectos en el material o en la mano de obra de fabricación.

F) Los daños o fallas ocasionadas por deficiencia o interrupciones del circuito de alimentación eléctrica o defectos de instalación (entendiendo por tal incumpli- miento a los presupuestos de instalación establecido en el manual del usuario) o por intervenciones no autorizadas.

G) El uso o instalación de Software, interfases, partes o suministros no proporcionados y/o autorizados por LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A.

H) Los equipos alquilados.

I) Los equipos que presenten ingreso de líquido de cualquier tipo por cualquier causa.

1. Acudir al Punto de venta que le vendió su teléfono para recibir orientación.

2. También puede llamar al siguiente número de teléfono desde cualquier parte del territorio de la República Oriental del Uruguay: 000-405-4089 para domicilios de los Centros de Servicio Autorizados por LG. El traslado del producto desde y hasta los Centros de Servicio Autorizados por LG estará a cargo del adquirente.

LA GARANTÍA NO CUBRE

1. El desgaste por uso normal de las partes mecánicas, metálicas, eléctricas y de caucho.

2. Accesorios faltantes una vez recibido el producto.

3. Robo del producto.

4. Si el artículo es activado en redes distintas a aquellas para las cuales fue originalmente fabricado.

5. Baterías que hayan sido cargadas en un cargador diferente al original.

6. Baterías que hayan sido usadas o instaladas en equipo distinto al LG.

7. Rotura o daño de antena, a menos que el daño fuera causado directamente por algún defecto de material.

8. Productos usados u obtenidos de un programa de alquiler de aparato.

9. Ingreso de cualquier tipo de líquido en el equipo.

CASOS EN LOS QUE LA GARANTÍA NO ES VÁLIDA

1. Cuando el equipo presente daños por maltrato, derrame de comidas o bebidas sobre el mismo, accidente, catástrofes naturales o como consecuencia de estos, uso distinto al indicado en las instrucciones de manejo, uso en condiciones am-bientales deficientes, mala instalación y/o programación del producto.

2. Daños causados por las fluctuaciones de voltaje de energía eléctrica o descargas eléctricas atmosféricas.

3. En el evento en que el aparato haya sido abierto por cualquier persona o centro de servicio no autorizado por LG o los daños producidos por este evento, y en general, los daños ocasionados por la adaptación e instalación de piezas y accesorios no genuinos ni autorizados por LG.

4. Daños ocasionados por falta de cuidado con el producto o factores ajenos a LG, tales como rayaduras, decoloración, oxidación, exceso de polvo, golpes o ruptura del mueble o gabinete exterior del producto.

5. Cuando el producto no tiene número de serie de la fábrica o se encuentra alterado.

En cuanto a las baterías, no están cubiertos por esta garantía los siguientes casos:

J) Si son cargadas por cualquier cargador no aprobado por LG.

K) Si cualquiera de los sellos de la batería estuviere roto o violado.

L) Si fueron usadas o instaladas en un equipo diferente al de LG.

- Las baterías serán canjeadas dentro del periodo de garantía sólo en el supuesto que la capacidad de las mismas se vea reducida por debajo del 80% o tuvieran fugas.

- En caso de falla, LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A asegura al comprador la reparación y/o reposición de las partes para su correcto funcionamiento en un plazo no mayor a 30 días.

- Toda intervención de la red de Servicio Técnico Autorizado, realizada a pedido del comprador dentro del plazo de garantía, que no fuera originada por falla o defecto alguno cubierto por este certificado, deberá ser abonado por el interesado de acuerdo a la tarifa vigente.

- El presente certificado anula cualquier otra garantía implícita o explícita, por la cual y expresamente LG no autoriza a ninguna otra persona, sociedad o asociación a asumir por nuestra cuenta ninguna responsabilidad con respecto a nuestros productos.

7 Cualquier cuestión judicial que pudiera dar lugar la presente, será resuelta ante los tribunales de la ciudad de Asunción de la República del Paraguay.

LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A no asume responsabilidad alguna por los daños personales o a la propiedad que pudiera causar la mala instalación o uso indebido del equipo, incluyendo la falta de mante-nimiento del mismo.

PLAZO: 1(un) año a partir de la fecha de compra acreditada por la factura original para el teléfono y 6 (seis) meses para los accesorios (batería, cargador y demás accesorios).

En caso que el equipo y/o accesorios sean instalados en vehículos, el plazo de garantía será calculado desde la fecha de instalación de los mismos, la que se considerará realizada en un plazo máximo de 30 (treinta) días contados a partir de la fecha de compra.

Este certificado de garantía es válido únicamente para equipos adquiridos en la República del Paraguay.