

عربي
FRANÇAIS



FRANÇAIS
عربي

دليل مستخدم

LG-P970

GUIDE DE L'UTILISATEUR

LG-P970



CE 0168

www.lg.com

P/N: MFL67204274(1.0) H



CE 0168

www.lg.com

P/N: MFL67204274(1.0) H

LG Electronics Algeria SARL

CIC : 021-36-5454

214 Bois des Cars 2, Dely Ibrahim, Alger, Algerie



LG-P970 Guide de l'utilisateur

- Français

- Selon l'opérateur et la version du logiciel que vous utilisez, il est possible que certaines informations contenues dans ce manuel ne s'appliquent pas à votre téléphone.
- Dans la mesure où son écran tactile est utilisé comme clavier, ce téléphone n'est pas recommandé pour les personnes malvoyantes.
- Copyright ©2011 LG Electronics, Inc. Tous droits réservés. LG et le logo LG sont des marques déposées de LG Group et de ses structures annexes. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.



Sommaire

Avertissement	5	Votre écran d'accueil	22
1. Mémoire téléphone	5	Conseils d'utilisation de l'écran tactile	22
2. Optimisation de l'autonomie de la batterie	5	Verrouillage du téléphone	23
3. Installation d'un système d'exploitation Open Source	6	Écran de déverrouillage	23
4. Utilisation du schéma de déverrouillage	7	Accueil	24
5. Connexion aux réseaux Wi-Fi	8	Ajout de gadgets à votre écran d'accueil	25
6. Lancement et changement d'applications	9	Retour à une application récemment utilisée	26
7. Installation de LG PC Suite sur votre PC	10	Clavier visuel	28
8. Connexion du téléphone à un ordinateur via USB	13	Saisie des lettres accentuées	28
9. Déblocage de l'écran lors de la connexion de données	14	Configuration d'un compte	
10. Ne connectez pas votre téléphone à l'ordinateur lors de sa mise sous tension/hors tension	15	Google	29
11. Tenez votre téléphone à la verticale	15	Création de votre compte Google	29
12. Si l'écran se bloque	15	Connexion à votre compte Google	30
Présentation du téléphone	16	Appels/Contacts	32
Installation de la carte SIM et de la batterie	18	Émission d'un appel vocal	32
Chargement de la batterie	19	Émission d'un appel visio	32
Installation de la carte mémoire	19	Dans le menu Appel visio	33
Formatage de la carte mémoire	20	Appel des contacts	33
		Réponse à un appel et rejet d'un appel	33
		Réglage du volume pendant l'appel	34
		Émettre un second appel	34
		Affichage des journaux d'appel	35
		Paramètres d'appel	35
		Contacts	37
		Recherche d'un contact	37
		Ajout d'un nouveau contact	37
		Contacts favoris	38

Messagerie/E-mail	39	Caméra vidéo	54
Messagerie.....	39	Familiarisation avec le viseur	54
Envoi d'un message.....	39	Enregistrement d'une vidéo rapide...55	
Modification des paramètres de message	40	Après avoir enregistré une vidéo.....55	
Configuration de la messagerie électronique.....	40	Utilisation des paramètres avancés..56	
Compte de messagerie Microsoft Exchange	40	Visualisation des vidéos enregistrées57	
Autres comptes e-mail (POP3, IMAP, GME)	41	Réglage du volume lors de la lecture d'une vidéo.....	57
Composition et envoi d'un e-mail.....	42	Multimédia	58
Utilisation des dossiers de comptes ..44		Galerie	58
Ajout et modification de comptes de messagerie.....	44	Modification de l'affichage du contenu d'un album	59
Réseaux sociaux	46	Musique	59
Ajout d'un compte sur votre téléphone	46	Lecture d'une chanson	59
Affichage et mise à jour de votre statut	47	Utilisation de la radio.....	61
Suppression de comptes sur votre téléphone	47	Recherche de stations.....	61
Quoi de neuf ?.....	47	Écoute de la radio	61
Appareil photo	48	Transfert de fichiers depuis un périphérique de stockage USB.....	62
Familiarisation avec le viseur	48	Enregistrement de fichiers musicaux/ vidéo sur votre téléphone	63
Prise de vue rapide	49	Déplacement de contacts de votre ancien téléphone vers votre téléphone actuel.....	64
Lorsque la photo est prise	49	Envoi de données depuis votre téléphone Bluetooth	64
Utilisation des paramètres avancés...50		Applications Google	67
Utilisation du mode de mise au point 52		Cartes	67
Visualisation des photos enregistrées52		Android Market.....	67
		Gmail	67
		Parler	68

Sommaire

Recherche Google.....	68	Partage de votre connexion de données mobile.....	86
Utilitaires.....	69	Paramètres du point d'accès Wi-Fi mobile.....	86
Réglage des alarmes.....	69	Partage de votre connexion de données sous forme de point d'accès Wi-Fi mobile.....	87
Utilisation de la calculatrice.....	69	Attribution d'un nouveau nom ou sécurisation de votre point d'accès mobile.....	87
Ajout d'un événement au calendrier.....	69	Utilisation de SmartShare.....	88
Enregistrement d'un son ou d'une voix.....	70	Activation de Wi-Fi Direct pour le partage via SmartShare.....	91
Envoi du mémo vocal.....	71	Utilisation d'On-Screen Phone.....	92
Le Web.....	72	Icônes On-Screen Phone.....	92
Navigateur.....	72	Fonctions On-Screen Phone.....	92
Utilisation des options.....	72	Installation d'On-Screen Phone sur votre PC.....	93
Réglages.....	74	Connexion du téléphone portable au PC.....	93
Connexions sans fil.....	74	Vérification de la connexion entre le téléphone et le PC.....	95
Son.....	76	Déconnexion du téléphone de votre ordinateur.....	95
Affichage.....	77	Mise à jour du logiciel.....	95
Mouvements.....	77	Copyrights et marques commerciales.....	97
Sécurité et localisation.....	77	Accessoires.....	99
applications.....	79	Données techniques.....	100
Comptes et synchro.....	80	Dépannage.....	101
Confidentialité.....	81		
Carte SD et mémoire.....	81		
Par. régionaux et texte.....	82		
Saisie et sortie vocales.....	82		
Accessibilité.....	83		
Paramètres de la station d'accueil.....	84		
Date et heure.....	84		
À propos du téléphone.....	84		
Wi-Fi.....	85		
Activation du Wi-Fi.....	85		
Connexion au Wi-Fi.....	85		

Avertissement

En cas de problème avec votre téléphone, consultez cette section avant d'amener votre téléphone pour le faire réparer ou d'appeler l'assistance clientèle.

1. Mémoire téléphone

Lorsqu'il reste moins de 10 % d'espace disponible dans la mémoire du téléphone, ce dernier ne peut plus recevoir de nouveaux messages. Vous devez alors vérifier l'état de la mémoire de votre téléphone et supprimer certaines données (des applications ou des messages, par exemple) pour libérer de l'espace.

Gestion d'une application :

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez ensuite **Paramètres > Applications > Gérer les applications**.
- 2 Lorsque toutes les applications sont affichées, accédez à l'application que vous souhaitez désinstaller et sélectionnez-la.

- 3 Appuyez sur **Désinstaller**, puis sur OK pour désinstaller l'application de votre choix.

2. Optimisation de l'autonomie de la batterie

Vous pouvez prolonger l'autonomie de la batterie en désactivant les fonctions dont l'exécution en tâche de fond n'est pas nécessaire. Vous pouvez également contrôler le niveau de la batterie utilisé par les ressources système et les applications.

Prolongation de l'autonomie de la batterie :

- Désactivez les radiocommunications dont vous n'avez pas besoin. Si vous n'utilisez pas les fonctions Wi-Fi, Bluetooth ou GPS, désactivez-les.
- Réduisez la luminosité de l'écran et définissez un délai de mise en veille plus court.

Avertissement

- Désactivez la synchronisation automatique de diverses applications, notamment Gmail, Google Agenda et Contacts.
- Certaines applications que vous avez téléchargées peuvent diminuer l'autonomie de la batterie.

Vérification du niveau de charge de la batterie :

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez ensuite **Paramètres > À propos du téléphone > État**.
- 2 L'état de la batterie (charge et décharge) et le niveau (exprimé en pourcentage) sont affichés en haut de l'écran.

Vérification et contrôle des ressources utilisées par la batterie :

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez ensuite **Paramètres > À propos du téléphone > Utilisation de la batterie**.

- 2 L'autonomie de la batterie est affichée en haut de l'écran. Cette valeur indique le temps écoulé depuis la dernière fois que votre téléphone a été connecté à une source d'alimentation ou, s'il est connecté à une source d'alimentation, le temps écoulé depuis la dernière fois qu'il a fonctionné sur batterie. Les applications et services nécessitant un fonctionnement avec batterie sont répertoriés à l'écran et classés dans l'ordre décroissant en fonction des ressources utilisées.

3. Installation d'un système d'exploitation Open Source

Si vous installez un système d'exploitation Open Source sur votre téléphone et que vous n'utilisez pas le système fourni par le fabricant, cela risque de provoquer des dysfonctionnements.

AVERTISSEMENT

Si vous installez et utilisez un système d'exploitation autre que celui fourni par le fabricant, votre téléphone ne sera plus couvert par la garantie.

AVERTISSEMENT

Pour protéger votre téléphone et les données personnelles qu'il contient, téléchargez des applications uniquement depuis des sources sécurisées, telles qu'Android Market. Si certaines applications ne sont pas installées correctement sur votre téléphone, il est possible que ce dernier ne fonctionne pas normalement ou qu'une erreur grave se produise. Vous devrez alors désinstaller ces applications et supprimer l'ensemble des données et paramètres du téléphone.

4. Utilisation du schéma de déverrouillage

Définissez le schéma de déverrouillage pour sécuriser le téléphone. Grâce à cette option, vous pouvez afficher une série d'écrans qui vous aidera à dessiner un schéma de déverrouillage de l'écran.

Vous avez la possibilité de dessiner un schéma de déverrouillage personnalisé en reliant quatre points minimum.

Si vous définissez un schéma, l'écran du téléphone sera verrouillé. Pour déverrouiller l'écran, reproduisez le schéma que vous avez créé.

Attention : Lorsque vous dessinez un schéma de déverrouillage, vous devez d'abord créer votre compte Gmail.

Avertissement

AVERTISSEMENT

Consignes relatives au verrouillage par code

Veillez à ne pas oublier le schéma de déverrouillage que vous avez défini. Vous disposez de 5 chances pour saisir le bon Schéma de déverrouillage, Code PIN ou Mot de passe. Si vous avez épuisé vos cinq tentatives, vous pouvez réessayer au bout de 30 secondes.

Si vous avez oublié votre schéma de déverrouillage :

Si vous avez essayé de vous connecter à votre compte Google depuis votre téléphone et qu'après cinq tentatives vous n'avez toujours pas pu fournir le schéma correct, appuyez sur le bouton Schéma oublié.

5. Connexion aux réseaux Wi-Fi

Pour utiliser la fonction Wi-Fi sur votre téléphone, vous devez accéder à une borne Wi-Fi, également nommée « point d'accès sans fil ». Certaines bornes sont libres d'accès et permettent de se connecter très facilement. D'autres bornes Wi-Fi sont masquées ou font appel à d'autres fonctions de sécurité. Pour s'y connecter, le téléphone doit être configuré.

Désactivez la fonction Wi-Fi lorsque vous ne l'utilisez pas afin de prolonger l'autonomie de la batterie.

Activation de la fonction Wi-Fi et connexion à un réseau Wi-Fi :

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez **Paramètres > Connexions sans fil > Paramètres Wi-Fi**.
- 2 Appuyez sur **Wi-Fi** pour activer cette fonction et lancer la recherche des réseaux Wi-Fi disponibles.
 - La liste des réseaux Wi-Fi disponibles s'affiche. Une icône de verrouillage permet d'identifier les réseaux sécurisés.
- 3 Appuyez sur un réseau pour établir la connexion.
 - Si le réseau est ouvert, un message vous invite à confirmer votre choix en appuyant sur **Se connecter**.
 - Si le réseau est sécurisé, vous êtes invité à saisir un mot de passe ou d'autres identifiants de connexion. (Contactez votre

administrateur réseau pour plus de détails.)

- 4 Dans la barre d'état, différentes icônes indiquent l'état du réseau Wi-Fi.

6. Lancement et changement d'applications

Exécuter plusieurs tâches à la fois est un véritable jeu d'enfant avec Android : les applications ouvertes continuent de fonctionner même lorsqu'un autre programme est lancé. Plus besoin de quitter une application avant d'en ouvrir une autre. Vous pouvez utiliser plusieurs applications en cours d'exécution et passer d'un programme à un autre. Android gère chaque application en les interrompant et en les lançant en fonction des besoins de l'utilisateur pour éviter que les applications en veille sollicitent des ressources inutilement.

Avertissement

Arrêt de l'application en cours d'utilisation :

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez **Paramètres** > **Applications** > **Gérer les applications**.
- 2 Accédez à l'application de votre choix, puis appuyez sur **Forcer l'arrêt** pour interrompre ce programme.

ASTUCE !

Retour à une application récemment utilisée

Appuyez sur la touche **Accueil** et maintenez-la enfoncée. Un écran s'affiche alors, répertoriant les applications utilisées récemment.

7. Installation de LG PC Suite sur votre PC

Pour synchroniser votre téléphone avec votre PC à l'aide du câble USB, vous devez installer le programme LG PC Suite sur votre ordinateur.

Vous pouvez télécharger ce programme sur le site Web LG (<http://www.lg.com>). Rendez-vous à l'adresse <http://www.lg.com> et sélectionnez votre région, votre pays et la langue de votre choix. Visitez le site Web LG pour plus d'informations sur l'installation et l'utilisation de ce programme.

PC Suite est enregistré sur la carte mémoire microSD fournie avec votre produit. Il vous suffit de copier le fichier sur votre PC.

LG PC SUITE

LG PC Suite IV est un programme qui vous permet de connecter votre téléphone portable à votre PC grâce à un câble USB de transmission de données pour pouvoir utiliser les fonctionnalités du téléphone portable sur l'ordinateur.

Fonctionnalités principales de LG PC Suite IV

- Création, modification et suppression des données sur votre téléphone en toute simplicité
- Synchronisation des données entre votre PC et votre téléphone (Contacts, Agenda, SMS, Favori)
- Transfert facile des fichiers multimédia (photos, vidéos, musique) Grâce à un simple glisser-déposer entre votre PC et votre téléphone

- Transfert des messages entre votre téléphone et votre PC
- Mise à jour logicielle sans perte de données

Le LG-P970 ne prend pas en charge les fonctions suivantes :

- Connexion PC via Bluetooth
- Agenda des tâches
- Application Java

Pour plus d'informations, reportez-vous au guide de l'utilisateur de LG PC Suite IV. Vous le trouverez dans le menu d'aide après avoir installé le logiciel LG PC Suite IV.

Avertissement

Installation de LG PC Suite sur votre PC

- 1 Insérez la carte MicroSD dans votre téléphone. (Il se peut qu'elle soit déjà insérée dans votre téléphone.)
- 2 Avant de connecter le câble de données USB, assurez-vous que le mode **Stockage de masse** est activé sur votre téléphone. (Sur l'onglet **Applications**, choisissez **Paramètres > Applications > Développement > et décochez Débogage USB.**)
- 3 Connectez votre téléphone à votre PC à l'aide du câble de données USB.
- 4 Appuyez sur **Activer le périphérique de stockage USB.**
 - (1) Vous pouvez afficher le contenu du stockage de masse sur votre PC et transférer des fichiers.
 - (2) Copiez le dossier « LG PC Suite IV » de votre périphérique de stockage de masse sur votre PC.

(3) Exécutez le fichier « LGInstaller.exe » sur votre PC et suivez les instructions.

* Une fois LG PC Suite IV installé, désactivez le mode **Stockage de masse** pour exécuter LG PC Suite IV.

REMARQUE : Ne déplacez ni ne supprimez aucun autre fichier de programme sur votre carte mémoire. Vous risqueriez d'endommager les applications préinstallées sur votre téléphone.

8. Connexion du téléphone à un ordinateur via USB

Pour transférer des fichiers sur votre carte MicroSD grâce à un périphérique USB :

- 1 Insérez la carte MicroSD dans votre téléphone. (Il se peut qu'elle soit déjà insérée dans votre téléphone.)
- 2 Avant de connecter le câble de données USB, assurez-vous que le mode **Stockage de masse** est activé sur votre téléphone. (Sur l'onglet **Applications**, choisissez **Paramètres > Applications > Développement >** et décochez **Débogage USB**.)
- 3 Utilisez le câble USB fourni avec votre téléphone pour connecter le téléphone à un port USB de votre ordinateur. Appuyez sur **Activer le périphérique de stockage USB**. Vous recevez alors une notification qui vous avertit que le câble USB est connecté.

Lorsque le téléphone est connecté en tant que périphérique de stockage USB, vous recevez une notification. La carte microSD de votre téléphone est considérée comme un périphérique sur votre ordinateur. Vous pouvez désormais copier des fichiers depuis et vers votre carte microSD.

REMARQUE : Lors de la désinstallation de PC Suite IV, les pilotes USB et Bluetooth ne sont pas automatiquement supprimés. Par conséquent, vous devez les désinstaller manuellement.

ASTUCE ! Pour utiliser de nouveau une carte microSD sur votre téléphone, ouvrez la barre de notification et appuyez sur **Désactiver le périphérique de stockage USB**. Pendant ce temps, vous ne pouvez pas accéder à la carte microSD depuis votre téléphone ; il est donc impossible d'utiliser des applications qui dépendent de la carte microSD, comme l'appareil photo, la galerie

Avertissement

et la musique. Pour déconnecter le téléphone de l'ordinateur, suivez avec attention les instructions de votre ordinateur pour la déconnexion de périphériques USB, afin d'éviter de perdre des informations sur la carte.

- 1 Ouvrez la barre de notification et appuyez sur **Éteindre le périphérique de stockage USB**.
- 2 Appuyez sur **Éteindre** dans la boîte de dialogue qui s'ouvre.
- 3 Déconnectez en toute sécurité le périphérique USB de votre ordinateur.



AVERTISSEMENT

N'insérez pas et ne retirez pas la carte microSD lorsque le téléphone est allumé. Vous risqueriez d'endommager la carte microSD ainsi que votre téléphone et d'altérer les données stockées sur la carte. Pour retirer la carte microSD en toute sécurité, sur l'écran d'accueil, appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Paramètres > Carte SD et mémoire > Désactiver la carte SD**.

9. Déblocage de l'écran lors de la connexion de données

Lors de la connexion de données, l'écran s'éteint si vous n'y touchez pas pendant un certain temps. Pour rallumer votre écran LCD, il vous suffit de le toucher ou d'appuyer sur la touche Marche/Arrêt.

10. Ne connectez pas votre téléphone à l'ordinateur lors de sa mise sous tension/hors tension

Veillez à débrancher le câble entre le téléphone et l'ordinateur, faute de quoi vous risqueriez de provoquer des erreurs sur votre ordinateur.

11. Tenez votre téléphone à la verticale

Tenez l'appareil à la verticale comme un téléphone normal. Le LG-P970 est équipé d'une antenne interne. Veillez à ne pas érafler ni endommager la partie arrière du téléphone, sous peine de détériorer les performances. Lorsque vous passez ou recevez un appel, ou lorsque vous envoyez ou recevez des données, évitez de tenir le téléphone par le bas, à l'endroit où l'antenne se trouve. Cela pourrait affecter la qualité de la communication.

12. Si l'écran se bloque

Si le téléphone cesse de répondre à vos pressions sur l'écran ou si l'écran se bloque :

Retirez la batterie, remettez-la en place et allumez le téléphone. Si le problème persiste, contactez le centre de services.

Présentation du téléphone

Pour allumer le téléphone, maintenez la touche **Marche/Arrêt** enfoncée pendant 3 secondes.

Pour éteindre le téléphone, maintenez la touche **Marche/Arrêt** enfoncée pendant 3 secondes et appuyez sur Éteindre, puis sur OK.

Écouteur

Camera interne

Capteur de proximité


Touche Accueil

- Permet de revenir à l'écran d'accueil à partir de n'importe quel écran.

Touche Menu

- Permet de visualiser les options disponibles.

Microphone

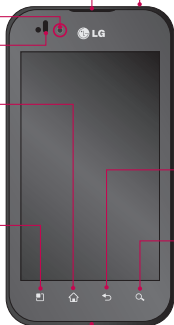

Touche Marche-Arrêt/
Verrouillage

- Permet d'allumer ou d'éteindre votre téléphone ; pour ce faire, appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée.
- Permet d'éteindre et de verrouiller l'écran.

Touche Précédent

- Permet de revenir à l'écran précédent.

Touche Rechercher

- Permet d'effectuer des recherches sur le Web et dans les données de votre téléphone.

⚠ AVERTISSEMENT : Le fait de poser un objet lourd ou de s'asseoir sur le téléphone risque d'endommager l'écran LCD et les fonctionnalités tactiles. Évitez de couvrir le film de protection situé sur le capteur de proximité de l'écran LCD. Vous risqueriez de provoquer un dysfonctionnement du capteur.

ASTUCE ! Sélectionnez une application et appuyez sur la touche Menu pour afficher les options disponibles.

ASTUCE ! Si le LG-P970 affiche des messages d'erreur lorsque vous l'utilisez ou si vous ne parvenez pas à l'allumer, retirez la batterie et remettez-la en place, puis rallumez-le au bout de 5 secondes.

Microphone

Prise du chargeur/du
câble micro-USB

Connecteur du casque
stéréo

Touche Marche-Arrêt/
Verrouillage



Touches de volume

- Sur l'écran d'accueil : permet de régler le volume de la sonnerie.
- Pendant un appel : permet de régler le volume des écouteurs.
- Lors de la lecture d'une piste : permet de contrôler le volume sans interruption.



Touche de mouvement gestuel 3D (touche G)

- Lors de la lecture d'une piste : permet de contrôler le volume sans interruption.

Emplacement de carte
mémoire Micro SD


Cache arrière

Lentille de
l'appareil photo

Batterie

Logement de
carte SIM

Haut-parleur

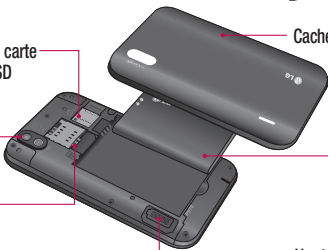

Présentation du téléphone


Installation de la carte SIM et de la batterie

Avant de pouvoir commencer à découvrir votre nouveau téléphone, vous devez le configurer. Pour installer la carte SIM et la batterie :


- 1 Pour retirer le cache de la façade arrière, tenez le téléphone fermement dans votre main. De l'autre main, appuyez fermement au centre du couvercle de la batterie, tout en tirant le haut avec l'index pour le dégager. Puis retirez le couvercle de la batterie.



- 2 Faites glisser la carte SIM dans le logement approprié. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.

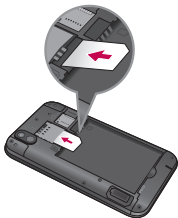


- 3 Insérez la batterie dans son logement en alignant ses contacts dorés avec ceux du téléphone.

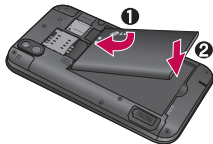

- 4 Remplacez le cache de la façade arrière du téléphone.



Chargement de la batterie

La prise du chargeur est située en haut du LG-P970. Insérez le chargeur, puis branchez-le sur une prise électrique. Laissez le LG-P970 en charge jusqu'à ce que  s'affiche.




REMARQUE : Pour optimiser la durée de vie de la batterie, vous devez la charger complètement avant la première utilisation.

Installation de la carte mémoire

Pour stocker des fichiers multimédia, par exemple des images prises avec l'appareil photo intégré, vous devez insérer une carte mémoire dans votre téléphone.


Pour insérer une carte mémoire :

- 1 Avant d'insérer ou de retirer une carte mémoire, éteignez le téléphone. Retirez la façade arrière.

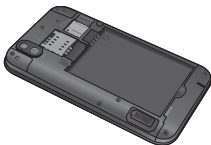

Présentation du téléphone

- 2 Insérez la carte dans son emplacement. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.

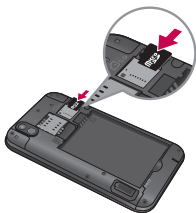

Formatage de la carte mémoire

Votre carte mémoire est peut-être déjà formatée. Si ce n'est pas le cas, vous devez le faire avant de pouvoir l'utiliser.

AVERTISSEMENT : Lors du formatage de la carte mémoire, tous les fichiers qu'elle contient sont supprimés.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** pour ouvrir le menu Applications.
- 2 Faites défiler le menu et appuyez sur **Paramètres**.
- 3 Accédez à **Carte SD et mémoire**.
- 4 Appuyez sur **Désactiver la carte SD**.
- 5 Appuyez sur **Formater la carte SD**, puis confirmez votre choix.
- 6 Si vous avez activé le verrouillage par schéma, dessinez le schéma correspondant et sélectionnez **Tout effacer**. La carte est alors formatée et prête à l'emploi.

REMARQUE : Si votre carte mémoire contient des données, la structure des dossiers peut être modifiée après le formatage, en raison de la suppression de tous les fichiers.

ASTUCE ! Si votre carte mémoire est déjà désactivée, vous pouvez la formater en procédant comme suit. Appuyez sur **Applications > Paramètres > Carte SD et mémoire > Formater la carte SD.**



AVERTISSEMENT

N'insérez pas et ne retirez pas la carte mémoire lorsque le téléphone est allumé. Vous risqueriez d'endommager la carte mémoire ainsi que votre téléphone et d'altérer les données stockées sur la carte mémoire. Pour retirer la carte mémoire en toute sécurité, sélectionnez **Applications > Paramètres > Carte SD et mémoire > Désactiver la carte SD.**

Votre écran d'accueil

Conseils d'utilisation de l'écran tactile

Voici quelques astuces pour vous familiariser avec votre téléphone.

Appuyer : pour sélectionner un menu/une option ou ouvrir une application, appuyez sur l'icône correspondante.

Appuyer de façon prolongée : pour ouvrir un menu d'options ou déplacer un objet, appuyez de façon prolongée sur l'icône correspondante.

Glisser : faites glisser votre doigt sur l'écran tactile pour faire défiler une liste ou effectuer un déplacement lent.

Effleurement : pour faire défiler une liste ou effectuer un déplacement rapide, cliquez sur l'écran tactile (faites rapidement glisser l'icône et relâchez-la).

Retourner : permet de mettre en pause ou de désactiver le son lors d'un appel entrant, dans le lecteur audio ou vidéo ou dans les menus d'alarme.

Inclinaison et mode

panoramique : permet d'effectuer un zoom avant/arrière et de naviguer dans les listes.

Pression : permet de contrôler la musique et de déplacer le curseur sur une page de texte en exerçant une pression sur l'un des quatre côtés du téléphone.

REMARQUE :

- Pour sélectionner un élément, appuyez sur le centre de l'icône.
- N'exercez pas une pression trop forte sur l'écran tactile ; celui-ci est suffisamment sensible pour détecter une pression légère et sûre.
- Appuyez du bout du doigt sur l'option souhaitée. Veillez à ne pas appuyer sur d'autres touches.

Verrouillage du téléphone

Lorsque vous n'utilisez pas le LG-P970, appuyez sur la touche **Marche-Arrêt** pour verrouiller votre appareil. Ceci permet d'économiser la batterie et évite toute pression accidentelle sur des touches.

Lorsque vous n'utilisez pas votre téléphone pendant un certain temps, l'écran d'accueil (ou autre écran affiché) est remplacé par l'écran de verrouillage afin de préserver la batterie.

REMARQUE : Si un programme est ouvert lors de cette manipulation, il est possible qu'il continue d'être actif même en mode Verrouillage. Il est conseillé de fermer tous les programmes avant d'appliquer le mode Verrouillage afin de ne pas entraîner de surcoûts (liés, par exemple, à un appel vocal, à un accès Internet ou à une transmission de données).

Écran de déverrouillage

ASTUCE ! Appuyez sur la touche G sur le côté gauche du téléphone et maintenez la pression tout en secouant deux fois le téléphone. La fonction d'aperçu de l'appareil photo s'exécute automatiquement. Pour utiliser cette fonction, sélectionnez **Paramètres > Mouvement > activer l'option Utiliser les mouvements gestuels > Accéder à l'appareil photo.**

Pour réactiver votre téléphone, appuyez sur la touche **Marche-Arrêt**. L'écran de verrouillage s'affiche. Appuyez sur l'écran et faites glisser votre doigt vers le haut pour déverrouiller l'écran d'accueil. Le dernier écran sur lequel vous avez travaillé s'ouvre.

Votre écran d'accueil


Accueil

Il vous suffit de déplacer votre doigt vers la gauche ou vers la droite pour les afficher. Vous pouvez également personnaliser chaque volet au moyen de widgets ou de raccourcis vers vos applications, dossiers et fonds d'écran préférés.


ASTUCE ! En maintenant la touche G appuyée, vous pouvez incliner le téléphone sur la gauche ou sur la droite pour afficher rapidement le fond d'écran.

REMARQUE : Les fonds d'écran peuvent varier en fonction des fournisseurs.

Sur votre écran d'accueil, des touches de raccourci sont affichées en bas de l'écran. Les touches de raccourci vous permettent d'accéder d'une simple pression aux fonctions que vous utilisez le plus.

 Appuyez sur l'écran du téléphone pour afficher le pavé de numérotation tactile permettant d'émettre un appel.

 Appuyez sur **Contacts** pour ouvrir la liste des contacts.

 Appuyez sur l'icône **SMS/MMS** pour accéder au menu de la messagerie. Ce menu vous permet de créer un nouveau message.

 Appuyez sur l'onglet **Applications** en bas de l'écran. Toutes les applications installées sur votre téléphone s'affichent. Touchez l'écran pour faire défiler vos applications.

Pour ouvrir l'application souhaitée, il vous suffit d'appuyer sur l'icône correspondante dans la liste des applications.

REMARQUE : Les applications pré-chargées peuvent varier en fonction du logiciel de votre téléphone ou de votre fournisseur de service.

Ajout de gadgets à votre écran d'accueil

Vous pouvez personnaliser votre écran d'accueil en y ajoutant des raccourcis, des widgets ou des dossiers. Pour plus de commodité dans l'utilisation de votre téléphone, ajoutez vos widgets préférés sur l'écran d'accueil.


Ajout d'une icône à votre écran d'accueil :

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la touche **Menu** et sélectionnez **Ajouter**. Ou exercez une pression prolongée sur la partie vierge de l'écran d'accueil.
- 2 Dans le menu **Mode d'édition**, appuyez sur le type d'élément à ajouter.
- 3 Par exemple, sélectionnez **Dossiers** dans la liste en appuyant dessus. Sélectionnez **Contacts avec numéro de téléphone** dans la liste en appuyant dessus.

- 4 Une nouvelle icône de dossier apparaît sur l'écran d'accueil. Faites-la glisser sur le volet de votre choix à l'emplacement souhaité et relâchez votre pression sur l'écran.

ASTUCE ! Pour ajouter une icône d'application à l'écran d'accueil, dans le menu **Applications**, appuyez et maintenez la pression sur l'application que vous souhaitez ajouter.

Pour supprimer une icône d'application de l'écran d'accueil :

- 1 Appuyez de façon prolongée sur l'icône à supprimer.
- 2 Faites glisser l'application vers l'icône de la corbeille .

REMARQUE : Vous ne pouvez pas supprimer les applications préchargées (seules leurs icônes peuvent être supprimées de l'écran).


Votre écran d'accueil

Retour à une application récemment utilisée


- 1 Appuyez sur la touche **Accueil** et maintenez-la enfoncée. L'écran affiche une fenêtre contextuelle contenant les icônes des dernières applications utilisées.
- 2 Appuyez sur une icône pour ouvrir l'application correspondante. Ou appuyez sur **Retour** pour revenir à l'application en cours.

Barre de notification

La barre de notification s'affiche en haut de l'écran.



Appuyez sur la barre de notification et avec le doigt, développez-la vers le bas.

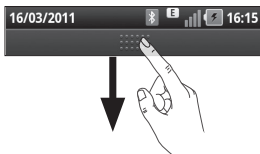

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la touche **Menu** et sélectionnez **Notifications**. Cette option vous permet de vérifier et de gérer l'état des fonctions Wi-Fi, Bluetooth et GPS ainsi que les autres notifications.

Affichage de la barre d'état












La barre d'état regroupe plusieurs icônes fournissant des informations telles que la puissance du signal, l'arrivée de nouveaux messages, le niveau de charge de la batterie ainsi que les connexions de données et Bluetooth actives.

Le tableau ci-dessous explique la signification des icônes susceptibles d'apparaître dans la barre d'état.



[Barre d'état]

Icône	Description
	Pas de carte SIM
	Aucun signal
	Mode Avion
	Connecté à un réseau Wi-Fi
	Casque avec fil
	Appel en cours
	Appel en attente
	Haut-parleur
	Microphone du téléphone désactivé
	Appel manqué
	Bluetooth activé
	Connecté à un périphérique Bluetooth
	Avertissement système
	Alarme activée
	Nouveau message vocal

Icône	Description
	Sonnerie désactivée
	Mode vibreur
	Batterie chargée
	Batterie en charge
	Données entrantes et sortantes
	Téléphone connecté à un PC via un câble USB
	Téléchargement des données en cours
	Chargement des données en cours
	GPS en acquisition
	Réception des données de localisation depuis le GPS
	On-Screen Phone connecté


Icône	Description
	3 autres notifications non affichées
	Données en cours de synchronisation
	Téléchargement terminé
	Nouvel e-mail
	Nouveau message Gmail
	Nouveau message Google talk
	Nouveau message
	Morceau en cours de lecture
	Événement à venir
	Radio FM activée en fond sonore
	Le point d'accès Wi-Fi mobile est activé
	SmartShare activé
	Demande de partage SmartShare


Votre écran d'accueil

Clavier visuel


Saisissez votre texte à l'aide du clavier visuel. Le clavier visuel s'affiche automatiquement sur l'écran pour vous permettre de saisir du texte. Pour afficher le clavier manuellement, appuyez simplement sur le champ Texte que vous souhaitez compléter.


Utilisation du clavier et saisie de texte


 Appuyez une fois pour que la lettre suivante s'inscrive en majuscule. Appuyez deux fois pour ne saisir que des majuscules.


 Appuyez sur cette touche pour passer du clavier numérique à celui des symboles. Vous pouvez également appuyer de façon prolongée sur cet onglet pour afficher le menu des paramètres.

 Appuyez pour afficher ou modifier la langue d'écriture.

 Appuyez pour saisir un espace.

 Appuyez pour insérer une nouvelle ligne dans le champ Message.

 Appuyez sur cette touche pour supprimer le caractère précédent.

 Appuyez pour masquer le clavier visuel.

Saisie des lettres accentuées

Lorsque vous sélectionnez Français ou Espagnol comme langue de saisie de texte, vous pouvez saisir les caractères spéciaux français ou espagnols (par exemple, « à »).

Pour insérer un « à », maintenez la touche « a » enfoncée jusqu'à ce que les caractères spéciaux s'affichent. Sélectionnez ensuite le caractère spécial souhaité.

Configuration d'un compte Google

La première fois que vous ouvrez l'application Google sur votre téléphone, il vous est demandé de vous connecter à l'aide de votre compte Google. Si vous n'avez pas de compte Google, un message vous invite à en créer un.

Création de votre compte Google

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications**  pour ouvrir le menu des applications.
- 2 Appuyez sur **Gmail**, puis sur **Suivant** > **Créer** pour ouvrir l'assistant de configuration de Gmail.
- 3 Appuyez sur un champ de texte pour ouvrir le clavier tactile et saisissez votre nom ainsi qu'un nom d'utilisateur pour votre compte Google. Lors de la saisie du texte, vous pouvez passer au champ suivant en appuyant sur **Suivant** sur le clavier.
- 4 Lorsque vous avez terminé la saisie de vos nom et nom d'utilisateur, appuyez sur **Suivant**. Votre téléphone communique avec les serveurs Google et vérifie que le nom d'utilisateur est disponible.
- 5 Saisissez votre mot de passe une première fois, puis une deuxième fois. Puis suivez les instructions et entrez les informations requises et facultatives concernant le compte. Patientez pendant la création de votre compte par le serveur.

Configuration d'un compte Google

Connexion à votre compte Google

- 1 Saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe, puis appuyez sur **Se Connecter**. Attendez la connexion.
- 2 Lorsque la connexion est établie, elle permet d'utiliser Gmail et de bénéficier des services Google sur votre téléphone.
- 3 Une fois votre compte Google configuré sur votre téléphone, ce dernier sera automatiquement synchronisé sur le Web avec votre compte Google. (En fonction de vos paramètres de synchronisation.)

Lorsque la connexion est établie, vous pouvez utiliser Gmail, Google Calendar et Android Market. Vous pouvez également télécharger des applications sur Android Market, et bénéficier d'autres services Google sur votre téléphone.





IMPORTANT !


- Certaines applications telles que le calendrier ne fonctionnent qu'avec le premier compte Google que vous avez ajouté. Si vous prévoyez d'utiliser plus d'un compte Google sur votre téléphone, assurez-vous de bien vous connecter en premier au compte que vous avez choisi pour ces applications. Lors de la connexion, vos contacts, vos messages Gmail, les événements de calendrier et autres informations liées à ces applications ou services Web sont synchronisés avec votre téléphone. Si vous ne vous connectez pas à un compte Google lors de la configuration du téléphone, vous devrez vous connecter ou créer un compte lorsque vous utiliserez pour la première fois une application nécessitant un compte Google (Gmail ou Android Market, par exemple).

- Si vous disposez d'un compte professionnel lié à votre entreprise ou à une organisation, contactez le service informatique concerné pour connaître les dispositions à prendre pour se connecter.

Appels/Contacts

Émission d'un appel vocal

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir le clavier.
- 2 Saisissez le numéro sur le clavier. Pour effacer un chiffre, appuyez sur l'icône **Effacer** .
- 3 Appuyez sur l'icône **Appeler**  pour émettre l'appel.
- 4 Pour raccrocher, appuyez sur l'icône **Terminer** .

ASTUCE ! Pour saisir le signe + au début d'un numéro international, appuyez de façon prolongée sur .

ASTUCE ! Pour afficher le clavier en cours d'appel, appuyez sur **Clavier**.

Émission d'un appel visio

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir le clavier.
- 2 Saisissez le numéro de téléphone, comme indiqué précédemment.
- 3 Appuyez sur l'icône Appel visio  pour passer un **Appel visio**.
- 4 Si vous ne souhaitez pas utiliser le haut-parleur, appuyez sur **Haut-parleur** et vérifiez que le casque est branché.
- 5 Pendant le délai de connexion, votre image s'affiche à l'écran ; lorsque votre correspondant décroche, son image s'affiche. Modifiez l'orientation de la caméra intégrée si nécessaire.
- 6 Pour mettre fin à un appel visio, appuyez sur **Fin**.

Privé : permet de changer d'image pour éviter d'afficher l'image actuelle si elle est privée.

Clavier : permet de composer un numéro.

Attente : permet de désactiver le son et d'interrompre une vidéo.

Muet : permet de désactiver le son.


Ht. parleur : permet d'activer ou de désactiver le haut-parleur.

Dans le menu Appel visio

Capturer : permet de capturer l'image du correspondant.

Utiliser viseur secondaire : permet de changer d'appareil photo.

Appel des contacts

- 1 Appuyez sur cette icône  pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Après avoir appuyé sur **Rechercher**, parcourez votre liste de contacts ou saisissez l'initiale (ou les premières lettres) du contact que vous souhaitez appeler.


- 3 Dans la liste, appuyez sur le contact que vous souhaitez appeler.

Réponse à un appel et rejet d'un appel

ASTUCE ! Pour désactiver le son d'un appel entrant, retournez votre téléphone ou appuyez sur la touche de volume latérale. Vous pouvez également appuyer sur la touche de volume latérale.

ASTUCE ! Pour répondre à un appel, appuyez sur la touche G et secouez votre téléphone. Pour mettre fin à un appel, appuyez sur la touche G et secouez votre téléphone.

Appels/Contacts

Avec l'écran verrouillé : Lorsque votre téléphone sonne, faites glisser l'icône Refuser  vers la gauche pour refuser/rejeter un appel entrant.



Lorsque l'écran est déverrouillé : Lorsque le téléphone sonne, appuyez sur l'icône **Accepter** . Appuyez sur l'icône Refuser  pour rejeter un appel entrant.

ASTUCE ! Messages d'excuse : Lorsque vous voulez refuser/rejeter un appel, vous avez la possibilité d'envoyer rapidement un message en faisant glisser **Messages d'excuse** sur l'écran. Cette fonction peut s'avérer particulièrement utile si vous devez répondre à un message pendant une réunion.

Réglage du volume pendant l'appel

Pour régler le volume au cours d'un appel, utilisez le bouton de volume haut/bas, situé sur le côté gauche du téléphone.

Émettre un second appel

- 1 Au cours de l'appel initial, appuyez sur Ajouter un appel .
- 2 Composez le numéro ou parcourez vos contacts pour sélectionner le numéro à appeler.
- 3 Appuyez sur l'icône **Appeler**  pour émettre l'appel.
- 4 Les deux appels s'affichent sur l'écran d'appel. L'appel initial est verrouillé et mis en attente.
- 5 Appuyez sur la liste d'appels en attente pour passer d'un appel à l'autre.

REMARQUE : La touche **Fusionner**  permet d'effectuer une conférence téléphonique.

- 6 Pour mettre fin aux appels actifs, appuyez sur l'**icône Fin** .

Affichage des journaux d'appel

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  et choisissez l'onglet **Appels**.

Une liste complète de tous les appels émis, reçus et manqués est affichée.

ASTUCE ! Pour afficher les détails de chaque appel (date, heure et durée), appuyez sur la ligne correspondante.

ASTUCE ! Appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Supprimer tout** pour supprimer tous les éléments enregistrés.

Paramètres d'appel

Vous pouvez configurer les paramètres d'appel, tels que le transfert d'appel et autres fonctions particulières proposées par votre opérateur.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** pour ouvrir le menu Applications.
- 2 Faites défiler le menu et appuyez sur **Paramètres**.
- 3 Appuyez sur **Paramètres d'appel** et sélectionnez les options que vous souhaitez paramétrer.

< Numéros autorisés >

Sélectionnez **Numéros autorisés** pour activer et compiler une liste des numéros pouvant être appelés à partir de votre téléphone. Vous devrez saisir le code PIN 2 qui vous a été communiqué par votre opérateur. Depuis votre téléphone, vous pourrez uniquement appeler les numéros contenus dans la liste des appels restreints.

< Boîte vocale >

Service de messagerie vocale : permet de sélectionner le service de répondeur de votre opérateur.

Appels/Contacts

Paramètres : permet de définir le numéro de téléphone pour écouter et gérer vos messages vocaux si vous utilisez le service de répondeur de votre opérateur.

< Autres paramètres d'appel >

Transfert d'appel : permet de configurer le mode de transfert d'appel à appliquer lorsque vous êtes au téléphone, lorsque vous ne répondez pas, etc.

Autres paramètres d'appel : permet de modifier les paramètres suivants :

- **Numéro de l'appelant** : indiquez si votre numéro doit s'afficher lors d'un appel sortant.
- **Appel en attente** : si cette fonction est activée, le téléphone vous prévient lorsque vous recevez un appel entrant en cours de communication. (En fonction de votre opérateur réseau.)

- **Sélectionner ligne** : permet d'avoir sur votre carte SIM deux numéros de téléphone différents à sélectionner et utiliser.

Interdiction d'appels : indiquez quand il faut interdire des appels. Saisissez le mot de passe d'interdiction d'appels. Pour plus d'informations sur ce service, contactez votre opérateur.

Coût d'appels : permet d'afficher le coût de vos appels. (Ce service dépend de votre réseau ; certains opérateurs ne prennent pas en charge cette fonction.)

Durée appel : permet d'afficher la durée de vos appels (tous vos appels, appels émis, appels reçus ou dernier appel).


Messages d'excuse : permet d'envoyer rapidement un message lorsque vous rejetez un appel. Cette fonction peut s'avérer particulièrement utile si vous devez répondre à un message pendant une réunion.

Paramètres appels vidéo : permet de modifier les paramètres d'appel vidéo.

Contacts

Vous avez la possibilité d'ajouter des contacts sur votre téléphone et de les synchroniser avec ceux de votre compte Google ou d'autres comptes prenant en charge la synchronisation des contacts.

Recherche d'un contact

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur **Rechercher** et saisissez le nom du contact à l'aide du clavier.

Ajout d'un nouveau contact

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur , puis saisissez le numéro du nouveau contact. Appuyez ensuite sur la touche **Menu**, puis sur **Ajouter aux contacts**. Sélectionnez « Créer un nouveau contact » ou « Ajouter aux contacts ».
- 2 Pour associer une image au nouveau contact, appuyez sur . Sélectionnez **Prendre une photo** ou **Choisir dans la galerie**.
- 3 Sélectionnez le type de contact en appuyant sur .
- 4 Appuyez sur un champ de texte pour ouvrir le clavier tactile et saisissez le nom du nouveau contact.
- 5 Appuyez sur une catégorie d'informations de contact et saisissez les données relatives à votre contact.


Appels/Contacts

- 6 Pour enregistrer le contact, appuyez sur **Terminé**.


Contacts favoris

Permet de classer dans les favoris les contacts que vous appelez fréquemment.

Ajout d'un contact à vos favoris :

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur un contact pour afficher les informations le concernant.
- 3 Appuyez sur l'étoile affichée à droite du nom du contact. L'étoile prend la couleur or.

Suppression d'un contact de votre liste de favoris :


- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur l'onglet **Groupes**, puis sélectionnez **Favoris**. Appuyez sur un contact pour afficher les informations le concernant.
- 3 Appuyez sur l'étoile dorée à droite du nom du contact. L'étoile devient grise et le contact est supprimé de vos favoris.


Messagerie/E-mail

Messagerie

Votre LG-P970 réunit les fonctions SMS et MMS de votre téléphone dans un menu intuitif et convivial.

Envoi d'un message

- 1 Appuyez sur l'icône  sur l'écran d'accueil, puis sur **Nouveau message** pour ouvrir un message vierge.
- 2 Saisissez le nom ou le numéro d'appel du contact dans le champ **À**. Au fur et à mesure que vous saisissez le nom du contact, les contacts correspondants s'affichent. Vous pouvez appuyer sur l'un des destinataires proposés. Vous pouvez ajouter plusieurs contacts.
REMARQUE : Il vous sera facturé un SMS pour chaque destinataire auquel vous envoyez ce message.

- 3 Appuyez plus bas sur **Rédiger un message** pour commencer à saisir votre message. Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer votre message.
ASTUCE ! Vous pouvez appuyer sur l'icône  pour joindre un fichier à votre message.
- 4 L'écran des messages s'ouvre et affiche le message après votre nom. Les réponses apparaissent sur l'écran. Au fur et à mesure que vous consultez les messages et en envoyez d'autres, un fil de discussion se crée.

AVERTISSEMENT

La limite de 160 caractères peut varier d'un pays à l'autre, selon la langue et la méthode de codage du SMS.

Messagerie/E-mail

AVERTISSEMENT

Si une image, une vidéo ou un contenu audio est ajouté à un SMS, celui-ci est automatiquement converti en MMS et il vous est facturé en conséquence.

REMARQUE : Si vous recevez un SMS pendant une communication, une sonnerie de notification vous en avertit.

Modification des paramètres de message

Les paramètres de message du LG-P970 sont prédéfinis, de sorte que vous puissiez envoyer des messages immédiatement. Vous pouvez toutefois modifier les paramètres en fonction de vos préférences.

Appuyez sur l'icône de **Messagerie** de l'écran d'accueil, sur la touche **Menu**, puis sur **Paramètres**.

Configuration de la messagerie électronique

Appuyez sur l'onglet **Applications**, puis sélectionnez **E-mail**. Si aucun compte de messagerie n'est défini, vous devez lancer l'assistant de configuration.

ASTUCE ! Si votre compte de messagerie est déjà défini, l'assistant n'est pas activé automatiquement.

Vous pouvez sélectionner le type de messagerie **MS Exchange** ou **Autres**.

Compte de messagerie Microsoft Exchange

Adresse e-mail : permet de saisir l'adresse e-mail du compte.

Nom d'utilisateur : permet de saisir le nom d'utilisateur du compte.

Mot de passe : permet de saisir le mot de passe du compte.

Domaine : permet de saisir le domaine du compte (facultatif).

Adresse serveur : permet de saisir l'adresse du serveur.

Utiliser SSL : permet d'indiquer si vous souhaitez utiliser SSL pour Microsoft Exchange.

Appuyez sur le bouton Suivant pour établir la connexion au serveur.

La page Configuration terminée s'affiche et vous devez saisir le nom affiché pour le compte et Mon nom.

Le compte apparaît alors dans la liste des comptes.

Autres comptes e-mail (POP3, IMAP, GME)

Adresse e-mail : permet de saisir l'adresse e-mail du compte.

Mot de passe : permet de saisir le mot de passe du compte.

Indiquez s'il faut activer le compte e-mail Push. Si vous décidez de l'activer, la connexion au serveur se fera directement.

La page Configuration terminée s'affiche et vous devez saisir un nom.

Le compte apparaît alors dans la liste des comptes.

Serveur entrant : permet de saisir l'adresse du serveur de messagerie entrant.

Numéro de port : le numéro par défaut de chaque compte doit s'afficher.

Type de sécurité : TLS/SSL/désactivé.

Messagerie/E-mail

Serveur sortant : permet de saisir l'adresse du serveur de messagerie sortant.

Numéro de port : le numéro par défaut de chaque compte doit s'afficher.

Type de sécurité SMTP : TLS/SSL/désactivé.

Écran Comptes

L'écran **Comptes** affiche une liste contenant votre **boîte de réception combinée** et tous vos comptes de messagerie.

- Appuyez sur l'onglet **Applications**, puis sélectionnez **E-mail**. L'écran **Liste des comptes** s'affiche.

ASTUCE ! Dans les listes de comptes, appuyez fermement sur un compte e-mail pour déplacer l'icône du compte sur l'écran d'accueil. Appuyez sur l'icône pour accéder directement à la boîte de réception.

Vous pouvez appuyer sur un compte pour consulter sa **Reçus**. Le compte servant par défaut à l'envoi des messages est coché.

Composition et envoi d'un e-mail

Composition et envoi d'un message :

- 1 Dans l'application **E-mail**, appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Nouveau message**.
- 2 Saisissez l'adresse du destinataire auquel adresser le message. Au fur et à mesure que vous saisissez l'adresse, les adresses correspondantes figurant dans vos contacts vous sont proposées. Si vous ajoutez plusieurs adresses, séparez-les par des virgules.

- 3 Appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Ajouter Cc/CCi** pour pouvoir envoyer une copie carbone ou une copie carbone invisible à d'autres contacts/adresses e-mail.
- 4 Rédigez le texte du message.
- 5 Appuyez sur **Insérer** pour joindre un fichier au message.
- 6 Touche **Envoyer**.
Si vous n'êtes pas prêt à envoyer le message, appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Enregistrer comme brouillon** pour l'enregistrer dans le dossier **Brouillons**. Dans le dossier **Brouillons**, appuyez sur le brouillon d'un message pour le reprendre. Un message est également enregistré en tant que brouillon si vous appuyez sur la touche **Précédent**  avant de l'envoyer. Appuyez sur le bouton **Annuler** pour annuler et effacer un message, y compris un brouillon enregistré. Si vous

n'êtes pas connecté à un réseau (par exemple, si vous travaillez en mode Avion), les messages sont stockés dans le dossier **Boîte d'envoi** jusqu'à ce que vous vous connectiez de nouveau à un réseau. S'il contient des messages en attente, le dossier **Envoyés** s'affiche dans l'écran **Comptes**.

Notez que les messages envoyés via un compte Exchange ne se trouvent pas sur le téléphone, mais sur le serveur Exchange.

Pour afficher les messages envoyés figurant dans le dossier **Éléments envoyés** (ou portant le libellé **Éléments envoyés**), vous devez en général ouvrir le dossier/libellé **Éléments envoyés** et sélectionner **Actualiser** dans le menu des options.

Messagerie/E-mail

ASTUCE ! Lorsqu'un nouvel e-mail arrive dans la boîte de réception, une sonnerie de notification se fait entendre et la vibration fonctionne. Appuyez sur la notification d'e-mail pour la faire disparaître.

Utilisation des dossiers de comptes

Tous les comptes possèdent des dossiers **Boîte de réception**, **Boîte d'envoi**, **Éléments envoyés** et **Brouillons**. Selon les fonctions prises en charge par le fournisseur de services de votre compte, il existe peut-être aussi d'autres dossiers.

Ajout et modification de comptes de messagerie

Ajout d'un compte de messagerie :

- 1 Appuyez sur l'**onglet Applications**, puis sélectionnez **E-mail**.
- 2 Sélectionnez **MS Exchange** ou **Autres**.
- 3 Saisissez un nom, indiquez comment afficher votre nom dans les messages sortants, puis appuyez sur le bouton **Terminé**.

Modification des paramètres d'un compte :

- 1 Ouvrez l'écran **Comptes**.
- 2 Appuyez de façon prolongée sur le compte dont vous souhaitez modifier les paramètres. Dans le menu qui s'affiche, appuyez sur **Paramètres du compte**.

Suppression d'un compte de messagerie :

- 1 Ouvrez l'écran **Comptes**.
- 2 Appuyez de façon prolongée sur le compte à supprimer.
- 3 Dans la boîte de dialogue, appuyez sur **Supprimer** dans le menu qui s'affiche, puis sur **OK** pour confirmer.

Réseaux sociaux

Votre téléphone vous permet de naviguer sur les sites de réseaux sociaux et de gérer votre micro-blog sur des communautés en ligne. Vous pouvez mettre à jour votre statut actuel, charger des photos et visualiser les mises à jour de statut de vos amis.

Si vous n'avez pas encore de compte, vous pouvez vous rendre sur le site Web pour en créer un.

REMARQUE : La connexion à des services en ligne et leur utilisation peuvent impliquer un surcoût. Vérifiez le coût des données auprès de votre fournisseur réseau.

Ajout d'un compte sur votre téléphone

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** pour ouvrir le menu Applications.
- 2 Sélectionnez l'application client de réseau social à utiliser : Facebook, Twitter ou MySpace.

- 3 Saisissez l'adresse e-mail et le mot de passe que vous avez configurés sur votre communauté, puis appuyez sur **Connexion**.
- 4 Patientez pendant que les informations sont vérifiées auprès de la communauté.
- 5 En appuyant sur votre communauté sociale, vous pouvez visualiser son statut actuel.

ASTUCE ! Si vous avez ajouté le widget « Mon statut » sur votre écran d'accueil, celui-ci affichera votre statut et vous permettra de le mettre à jour directement auprès de la communauté sociale.

Vous pouvez également ajouter sur votre écran d'accueil un widget de « liens d'informations sur les réseaux sociaux » affichant les mises à jour et l'actualité de la communauté sociale.

Affichage et mise à jour de votre statut

- 1 Sélectionnez la communauté à laquelle vous souhaitez accéder.
- 2 Vous pouvez visualiser le statut actuel de votre communauté sociale.
- 3 Vous pouvez mettre à jour votre état actuel à l'aide de commentaires ou en téléchargeant des photos.

REMARQUE : Cette fonction dépend des services du réseau.


ASTUCE ! Vous pouvez soit utiliser les informations concernant vos amis via les sites des réseaux sociaux soit synchroniser ces données vers les contacts.

Suppression de comptes sur votre téléphone

- 1 Sélectionnez **Applications > Paramètres > Comptes et synchro.**
- 2 Sélectionnez le compte à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer compte.**

Quoi de neuf ?

Vous pouvez afficher par priorité les notifications pour un appel en absence, un message non lu, un message vocal, un e-mail, un message Twitter, Facebook ou MySpace. Les notifications sont affichées pendant une période donnée.


- 1 Choisissez **Applications > Quoi de neuf ?**.
- 2 Vous pouvez sélectionner une vue sous forme de liste ou par catégorie en appuyant sur le bouton .

Appareil photo

Familiarisation avec le viseur

Zoom : permet d'effectuer un zoom avant ou arrière. Vous pouvez également utiliser les touches de volume situées sur le côté du téléphone.

Basculer : permet de passer de la caméra interne à la caméra externe.

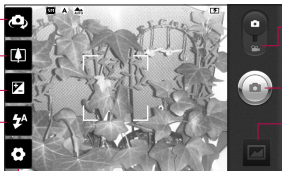

Mode Vidéo : permet de passer en mode Vidéo.

Prendre une photo

Galerie : permet d'afficher la dernière photo prise. Vous pouvez ainsi accéder à votre galerie et voir les photos enregistrées depuis le mode Appareil photo.

Paramètres : appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu Paramètres. Reportez-vous à la section Utilisation des paramètres avancés.

Flash : permet d'activer le flash pour prendre des photos dans un environnement sombre.

Luminosité : permet de définir et de contrôler la quantité de lumière entrant dans l'image. Faites glisser le curseur de luminosité vers le signe « - » pour diminuer la luminosité de l'image ou le signe « + » pour l'augmenter.

ASTUCE ! Pour que l'écran du viseur soit moins encombré, toutes les options de raccourcis peuvent être désactivées. Il vous suffit d'appuyer une fois sur le centre du viseur. Pour faire réapparaître les options, appuyez de nouveau sur l'écran.

Prise de vue rapide

- 1 Ouvrez l'application **Appareil Photo**.
- 2 Tenez le téléphone à l'horizontale et dirigez l'objectif vers le sujet que vous voulez photographier.
- 3 Appuyez sur l'icône d'appareil photo .
- 4 L'appareil effectue une mise au point de l'image. Lorsque l'image est mise au point, les indicateurs de mise au point situés dans chaque angle deviennent verts et l'appareil photo prend la photo.

Lorsque la photo est prise

Votre photo s'affiche à l'écran.

Partager Permet de partager votre photo via **Bluetooth**, **Picasa**, **SMS/MMS**, **Facebook for LG**, **MySpace for LG**, **Twitter for LG**, **Gmail** ou **e-mail**.


REMARQUE : Le téléchargement de MMS peut entraîner des frais supplémentaires lorsque vous utilisez le service d'itinérance.

ASTUCE ! Si vous possédez un compte sur un site de réseau social et qu'il est configuré sur votre téléphone, vous pouvez partager vos photos avec votre communauté.

Définir comme Permet d'utiliser l'image comme **icône de contact** ou **Fond d'écran**.

Renommer Permet de modifier le nom de l'image sélectionnée.

 Permet de supprimer l'image.

 Permet de prendre immédiatement une autre photo.

 Permet d'afficher la dernière photo prise.

Appareil photo

Utilisation des paramètres avancés

Dans le viseur, appuyez sur  pour ouvrir toutes les options avancées.

Vous pouvez modifier les paramètres de l'appareil photo en faisant tourner la molette. Après avoir sélectionné l'option, appuyez sur la touche

Précédent.

Mise au point : appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu d'options. Reportez-vous à la section Utilisation du mode de mise au point.

Taille de l'image : permet de définir la taille (en pixels) de la photo que vous prenez.

Mode scène : choisissez entre **Auto, Portrait, Paysage, Sports, Crépuscule** et **Nuit.**

ISO : la valeur ISO permet de définir la sensibilité du capteur de lumière de l'appareil photo. Plus la valeur ISO est élevée, plus la sensibilité de l'appareil photo augmente. Cette caractéristique est utile s'il fait

sombre et que vous ne pouvez pas utiliser le flash.

Balance blancs : choisissez entre **Normal, Incandescent, Soleil, Fluorescent** et **Nuageux.**

Effet de couleur : permet de choisir une tonalité pour votre nouvelle photo. Vous avez le choix entre **Aucun, Sépia, Noir & blanc, Négatif, Net, Sépia négatif, Bleu, Relief** et **Solarisation.**

Minuteur : Le minuteur vous permet de définir l'intervalle de temps entre le moment où vous appuyez sur le déclencheur et celui où l'appareil prend la photo.

Prise de vue : permet de faire un choix entre différentes options de prise de vue.

Qualité d'image : choisissez entre **Très haute qualité, Haute qualité** et **Normale.** Plus la qualité est fine, plus la photo est nette. En revanche, la taille du fichier augmente en conséquence, ce qui signifie que la


mémoire pourra stocker moins de photos.


Visualisation : si vous activez la **Visualisation**, la photo que vous venez de prendre s'affiche automatiquement.

Son prise vue : sélectionnez l'un des quatre sons de prise de vue.

Emplacement : activez cette option pour utiliser les services de localisation géographique de votre téléphone. Prenez des photos à l'endroit où vous vous trouvez, puis étiquetez-les en mentionnant les informations de lieu. Si vous téléchargez les images étiquetées sur un blog qui prend en charge le géoétiquetage, les images s'afficheront sur une carte.

REMARQUE : Cette fonction est disponible uniquement lorsque le service de localisation géographique est activé.

 Réinitialise tous les paramètres par défaut de l'appareil photo.

 Appuyez sur cette touche lorsque vous souhaitez connaître le mode de fonctionnement de cette option. Ce manuel est un guide rapide d'utilisation.

ASTUCE ! Lorsque vous quittez l'appareil photo, certains paramètres sont rétablis sur leurs valeurs par défaut. Vérifiez ces paramètres avant de prendre votre prochaine photo.

Appareil photo

ASTUCE ! Le menu des réglages est superposé au viseur. Ainsi, lorsque vous modifiez des éléments de couleur ou de qualité de l'image, vous avez un aperçu de l'image modifiée derrière le menu des réglages.

Utilisation du mode de mise au point

Vous pouvez sélectionner le mode de mise au point à l'aide des options suivantes :

Automatique : permet de régler l'appareil photo pour une mise au point automatique.

Macro : permet de prendre de très gros plans. Si vous essayez de prendre une photo en gros plan mais que le cadre de mise au point reste rouge, essayez d'activer le mode Macro.


Continue

Recherche des visages : si vous sélectionnez Recherche des visages, votre appareil photo détecte les visages et effectue automatiquement la mise au point lorsque vous prenez une photo.

Manuel : permet de régler l'appareil photo pour une mise au point manuelle.

Visualisation des photos enregistrées

1 Vous pouvez accéder à vos photos enregistrées depuis le mode Appareil photo. Il vous suffit d'appuyer sur  et votre galerie s'affiche à l'écran. Appuyez sur la photo à l'écran. Vous voyez alors s'afficher **Diaporama** et **Menu**.

 Permet de lancer le diaporama. Appuyez sur **Menu** et sélectionnez les options voulues.

 Permet de partager le contenu.



Permet de supprimer une photo.



Appuyez sur **Plus** pour afficher d'autres options.

Détails : permet d'afficher des informations supplémentaires sur le contenu.

Définir comme : permet de définir comme icône de contact ou fond d'écran.

Rogner : permet de sélectionner une partie de la photo. Déplacez votre doigt sur l'écran pour sélectionner la zone.

Pivot. : permet d'effectuer une rotation à gauche ou à droite.

ASTUCE ! Pour vous déplacer rapidement dans la liste des miniatures, appuyez de façon prolongée sur la touche G tout en inclinant le téléphone sur la droite ou sur la gauche.

ASTUCE ! Appuyez sur la touche G pour effectuer un zoom avant/arrière sur la photo. Après avoir effectué le zoom, maintenez la touche G enfoncée et inclinez le téléphone pour vous déplacer dans la photo.

ASTUCE ! Lorsque vous regardez des photos, vous pouvez appuyer sur le côté gauche ou droit du téléphone pour passer à la photo précédente ou suivante.

Caméra vidéo

Familiarisation avec le viseur

Zoom : permet d'effectuer un zoom avant ou arrière. Vous pouvez également utiliser les touches de volume situées sur le côté du téléphone. Vous pouvez utiliser la fonction zoom avant de commencer à enregistrer une vidéo. Il n'est pas possible de contrôler la fonction zoom pendant l'enregistrement.

Basculer : permet de passer de la caméra interne à la caméra externe.



Mode Appareil Photo : faites glisser cette icône vers le haut pour basculer vers le mode Appareil Photo.

Lancer enreg.





Galerie : permet d'afficher la dernière vidéo enregistrée. Vous pouvez accéder à votre galerie et voir vos vidéos enregistrées depuis le mode vidéo.

Paramètres : appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu Paramètres. Reportez-vous à la section Utilisation des paramètres avancés.

Flash : permet d'activer le flash pour prendre des photos dans un environnement sombre.

Luminosité : permet de définir et contrôler la quantité de lumière entrant dans la vidéo. Faites glisser le curseur de luminosité vers le signe « - » pour diminuer la luminosité de la vidéo ou le signe « + » pour l'augmenter.

Enregistrement d'une vidéo rapide

- 1 Ouvrez l'application **Appareil photo** et faites glisser le bouton du mode Appareil photo vers le bas pour vous positionner sur **Vidéo**. L'icône d'appareil photo  est remplacée par l'icône .
- 2 Le viseur de la caméra vidéo s'affiche à l'écran.
- 3 Maintenez le téléphone à l'horizontale et dirigez l'objectif vers le sujet de la vidéo.
- 4 Appuyez sur l'icône de démarrage de la vidéo .
- 5 **ENREG.** s'affiche dans la partie inférieure du viseur, avec un minuteur qui indique la durée de votre vidéo.
- 6 Appuyez sur l'icône d'arrêt de la vidéo  pour interrompre l'enregistrement.




REMARQUE : La taille du fichier vidéo à enregistrer ne peut pas dépasser 4 Go.

Après avoir enregistré une vidéo

Une image fixe représentant la vidéo prise s'affiche à l'écran.

- Lire** Permet de lire la vidéo.
- Partager** Permet de partager votre vidéo via **Bluetooth, E-mail, Gmail, SMS/MMS** ou **YouTube**.

REMARQUE : Le téléchargement de MMS peut entraîner des frais supplémentaires lorsque vous utilisez le service d'itinérance.

- Renommer** Permet de modifier le nom de la vidéo sélectionnée.
-  Permet de supprimer la vidéo que vous venez de réaliser. Pour confirmer, appuyez sur **Oui**. Le viseur réapparaît.
-  Permet de filmer une autre vidéo immédiatement.
-  Permet de regarder la dernière vidéo enregistrée.

Caméra vidéo

Utilisation des paramètres avancés

Dans le viseur, appuyez sur  pour ouvrir toutes les options avancées. Réglez les paramètres de la caméra vidéo en faisant tourner la molette. Après avoir sélectionné l'option, appuyez sur la touche **Précédent**.

Taille vidéo : permet de définir la taille vidéo (en pixels) que vous enregistrez. Sélectionnez la résolution de la vidéo parmi les options suivantes : HD (1 280 x 720), TV (720 x 480), VGA (640 x 480), QVGA (320 x 240) ou QCIF (176 x 144).

Balance blancs : la balance des blancs permet de donner un aspect réaliste aux parties blanches de votre vidéo. Pour que votre appareil puisse régler correctement la balance des blancs, vous devez déterminer les conditions de lumière de l'environnement. Choisissez entre **Automatique**, **Incandescent**, **Soleil**, **Fluorescent** et **Nuageux**.

Effet de couleur : permet de choisir une tonalité pour votre nouvelle photo. Vous avez le choix entre **Aucun**, **Sépia**, **Noir & blanc**, **Négatif**, **Net**, **Sépia négatif**, **Bleu**, **Relief** et **Solarisation**.

Qualité vidéo : choisissez entre **Très haute qualité**, **Haute qualité** et **Normale**.

Durée de la vidéo : permet de définir une limite de durée pour votre vidéo. Vous pouvez choisir entre **Normal** et **MMS** pour limiter la taille d'envoi maximale pour un message MMS.

Voix : choisissez **Muet** pour enregistrer une vidéo sans le son.


Visualisation : si vous choisissez **Activé**, la vidéo que vous venez d'enregistrer s'affichera automatiquement.



Permet de réinitialiser tous les paramètres de la caméra vidéo.

- ?** Appuyez sur cette touche lorsque vous souhaitez connaître le mode de fonctionnement de cette option. Ce manuel est un guide rapide d'utilisation.

Visualisation des vidéos enregistrées

- 1 Dans le viseur, appuyez sur .
- 2 Votre galerie s'affiche à l'écran.
- 3 Appuyez sur une vidéo une fois pour l'afficher au premier plan dans la galerie. La lecture démarrera automatiquement.

ASTUCE ! Retournez votre téléphone pour mettre en pause la lecture de la vidéo.

Réglage du volume lors de la lecture d'une vidéo

Pour régler le volume audio d'une vidéo en cours de lecture, utilisez les touches de volume situées sur le côté gauche du téléphone.


Multimédia


Galerie

Vous pouvez également enregistrer vos fichiers sur votre carte mémoire externe. Les cartes mémoire permettent de libérer de l'espace sur la mémoire de votre téléphone.

Appuyez sur l'onglet **Applications**, puis sélectionnez **Galerie**.

1 Vous pouvez accéder à vos photos enregistrées depuis le mode Appareil photo. Il vous suffit d'appuyer sur  et votre galerie s'affiche à l'écran. Appuyez sur la photo à l'écran. Vous voyez alors s'afficher **Diaporama** et **Menu**.

 Permet de lancer le diaporama. Appuyez sur **Menu** et sélectionnez les options voulues.

 Permet de partager le contenu.
 Permet de supprimer une photo.

 Appuyez sur **Plus** pour afficher d'autres options.

Détails : permet d'afficher des informations supplémentaires sur le contenu.

Définir comme : permet de définir comme icône de contact ou fond d'écran.

Rogner : permet de sélectionner une partie de la photo. Déplacez votre doigt sur l'écran pour sélectionner la zone.

Pivot : permet d'effectuer une rotation à gauche ou à droite.

Modification de l'affichage du contenu d'un album

Vous pouvez afficher les images et les vidéos d'un album sous forme de grille chronologique ou en piles, triées par date et lieu où elles ont été prises.



Faites glisser le bouton d'affichage des albums vers la gauche pour afficher le contenu de l'album sous forme de grille chronologique.



Faites glisser le bouton d'affichage des albums vers la droite pour afficher le contenu de l'album sous forme de piles.

Musique

Le téléphone LG-P970 est équipé d'un lecteur audio intégré qui vous permet d'écouter vos morceaux préférés. Pour y accéder, appuyez sur l'onglet Applications, puis sélectionnez Musique.

Lecture d'une chanson

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications**, puis sélectionnez **Musique**.
- 2 Appuyez sur **Chansons**.
- 3 Sélectionnez la chanson que vous souhaitez lire.
- 4 Touchez  pour mettre la chanson sur pause.
- 5 Touchez  pour passer à la chanson suivante.
- 6 Appuyez sur  pour revenir à la première partie de la chanson. Appuyez deux fois sur  pour revenir à la chanson précédente.

Multimédia

Pour changer le volume en cours d'écoute, utilisez les touches de réglage du volume situées sur le côté gauche du téléphone.

Appuyez de façon prolongée sur une chanson de la liste. Les options **Lire, Ajouter à la playlist, Utiliser comme sonnerie, Suppr., Partagez, Rechercher** et **Détails** s'affichent.

ASTUCE ! Vous pouvez revenir à la chanson précédente en appuyant deux fois sur le côté gauche du téléphone. Vous pouvez passer à la chanson suivante en appuyant deux fois sur le côté droit du téléphone.

REMARQUE : Les contenus musicaux peuvent être protégés par des traités internationaux, ainsi que par les législations nationales en vigueur en matière de copyright.

Par conséquent, la copie ou la reproduction d'un contenu musical peut être soumise à l'obtention d'autorisations ou de licences particulières. Dans certains pays, la législation en vigueur interdit la copie à usage privé de tout contenu protégé par un copyright. Avant de télécharger ou de copier le fichier, veuillez prendre connaissance de la législation en vigueur dans votre pays concernant l'utilisation d'un tel contenu.

Utilisation de la radio

Votre téléphone LG-P970 possède une radio FM intégrée qui vous permet d'écouter vos stations de radio préférées lors de vos déplacements.

REMARQUE : Pour écouter la radio, vous devez brancher le casque. Insérez-le dans la prise casque.

Recherche de stations

Vous pouvez régler des stations de radio en les recherchant manuellement ou automatiquement. Elles sont alors associées à un numéro de canal spécifique. Vous n'aurez donc plus à les régler par la suite.

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez **Radio FM**.
- 2 **Appuyez sur** Rechercher stations radio FM.


- 3 Si certaines chaînes sont prédéfinies, une fenêtre contextuelle s'affiche avec le message « Tous les canaux seront réinitialisés. Continuer ? ». Si vous choisissez **OK**, toutes les stations préréglées sont effacées et la recherche automatique commence.
- 4 Si vous souhaitez arrêter la recherche automatique, appuyez sur **Interrompre la recherche**. Seuls les canaux analysés avant interruption de la recherche seront enregistrés.

REMARQUE : Vous pouvez également sélectionner un canal à l'aide de la molette affichée.

Écoute de la radio

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez **Radio FM**.
- 2 Sélectionnez le numéro de canal de la station que vous souhaitez écouter.

Multimédia

- 3 Appuyez sur l'icône . Vous pouvez écouter la radio à l'aide du haut-parleur intégré.

Transfert de fichiers depuis un périphérique de stockage USB

Pour transférer des fichiers via un périphérique USB :

- 1 Connectez le téléphone LG-P970 à un ordinateur à l'aide d'un câble USB.
- 2 Si vous n'avez pas installé le pilote LG Android Platform Driver sur votre ordinateur, sélectionnez **Paramètres > Carte SD et mémoire >** et activez l'option **Stockage de masse uniquement.**
- 3 Appuyez sur **Activer le périphérique de stockage USB.**
- 4 Vous pouvez afficher le contenu du stockage de masse sur votre PC et transférer des fichiers.

REMARQUE :

- Vous devez d'abord installer la carte MicroSD. Sans carte MicroSD, vous ne pouvez pas utiliser le stockage de masse USB.
- Après avoir utilisé la fonction de stockage de masse USB, si vous souhaitez synchroniser votre téléphone avec votre PC à l'aide de LG PC Suite, appuyez sur **Paramètres > Applications > Développement > Débogage USB**, puis cochez la case **Activer le périphérique de stockage USB.**

Enregistrement de fichiers musicaux/vidéo sur votre téléphone

- 1 Connectez votre téléphone à l'ordinateur à l'aide du câble USB.
 - Appuyez sur la barre d'état sur l'écran d'accueil et faites-la glisser vers le bas. Sélectionnez **Connecté avec un câble USB > Activer le périphérique de stockage USB >** Ouvrir le dossier pour voir les fichiers.
 - Si vous n'avez pas installé le pilote LG Android Platform Driver sur votre ordinateur, vous devrez le configurer manuellement. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique « Transfert de fichiers depuis un périphérique de stockage USB ».
- 2 Enregistrez les fichiers musicaux ou vidéo à partir de votre ordinateur sur le stockage amovible du téléphone.
 - Vous pouvez copier ou déplacer des fichiers de votre ordinateur vers le stockage amovible du téléphone en utilisant un lecteur de cartes.
 - En la présence d'un fichier vidéo avec fichier de sous-titres (fichier .srt portant un nom identique que le fichier vidéo), placez-les dans le même dossier pour que les sous-titres s'affichent automatiquement lors de la lecture du fichier vidéo.
 - Lors du téléchargement de fichiers musicaux ou vidéo, les droits d'auteurs doivent être respectés. Notez que tout fichier corrompu ou présentant une extension non valide risque d'endommager votre téléphone.

Multimédia

Déplacement de contacts de votre ancien téléphone vers votre téléphone actuel

Pour exporter vos contacts dans un fichier CSV depuis votre ancien téléphone vers votre ordinateur, utilisez un programme de synchronisation PC.

- 1 Téléchargez le programme PC Sync for Android sur le site www.lg.com et installez-le sur votre ordinateur. Exécutez le programme et connectez votre téléphone mobile Android à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.
- 2 Sélectionnez l'icône **Contacts**. Allez à **Fichier > Importer** et sélectionnez le fichier CSV enregistré sur l'ordinateur.
- 3 Si les champs dans le fichier CSV importé sont différents de ceux

de PC Sync for Android, vous devez mapper les champs. Après mappage des champs, cliquez sur OK. Ensuite, les contacts sont ajoutés à PC Sync for Android.

- 4 Si la connexion du téléphone LG-P970 (par câble USB) est détectée par PC Sync for Android, cliquez sur « Synchroniser » ou sur « Synchroniser les contacts » pour synchroniser les contacts enregistrés sur votre ordinateur avec votre téléphone et les enregistrer.

Envoi de données depuis votre téléphone Bluetooth

Vous pouvez envoyer des données via Bluetooth, non pas depuis le menu Bluetooth comme il est habituellement d'usage sur les téléphones portables, mais en exécutant une application appropriée.

- **Envoi d'images** : exécutez l'application **Galerie** et sélectionnez **Image > Menu**. Cliquez sur **Partager** et sélectionnez **Bluetooth >** assurez-vous que le **Bluetooth est activé** et sélectionnez **Rechercher des appareils >** choisissez dans la liste l'appareil auquel envoyer des données.
- **Exportation de contacts** : exécutez l'application **Contacts**. Appuyez sur l'adresse vers laquelle exporter. Appuyez sur **Menu**. Sélectionnez **Partager > Bluetooth**. Vérifiez si le **Bluetooth est activé** et sélectionnez **Rechercher des appareils**. Choisissez dans la liste l'appareil auquel envoyer des données.
- **Envoi de plusieurs contacts** : exécutez l'application **Contacts**. Pour sélectionner plusieurs contacts, appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Partager**. Sélectionnez les contacts à

envoyer ou appuyez sur **Tout sélect. > Partager > Bluetooth**. Vérifiez si le **Bluetooth est activé** et sélectionnez **Rechercher des appareils**. Choisissez dans la liste l'appareil auquel envoyer des données.

- **Connexion au FTP (seul le serveur FTP est pris en charge sur ce téléphone)** : sélectionnez **Paramètres > Connexions sans fil > Paramètres Bluetooth**. Ensuite, sélectionnez la case **Identifiable** et recherchez d'autres périphériques. Accédez au service voulu et ouvrez la connexion au serveur FTP.

ASTUCE ! Il s'agit de la version Bluetooth 2.1, certifiée par Bluetooth SIG. L'appareil est donc compatible avec les autres appareils certifiés Bluetooth SIG.

Multimédia

REMARQUE : Si vous souhaitez rechercher ce téléphone à partir d'autres appareils, accédez à **Paramètres > Connexions sans fil > Paramètres Bluetooth.**

Ensuite, cochez la case **Identifiable.** La case est décochée au bout de 120 secondes.

REMARQUE : Les profils pris en charge sont les suivants : SDAP, HFP, HSP, OPP, PBAP (serveur), FTP (serveur), A2DP et AVRCP.

Applications Google

- 1 Vous devez d'abord définir un compte Google. Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.
- 2 Une fois que vous êtes connecté, les contacts, les e-mails et l'agenda de votre compte Google sont synchronisés automatiquement avec votre LG-P970.

Cartes

Ce menu vous permet d'afficher votre positionnement actuel et l'état de la circulation, et d'obtenir l'itinéraire de votre destination. Votre téléphone doit être connecté à un réseau Wi-Fi ou 3G/GPRS.

REMARQUE : Google Maps ne couvre pas toutes les villes ni tous les pays.

Android Market

Android Market vous permet de télécharger des jeux et des applications utiles. Les applications et les jeux que vous installez à partir d'Android Market apparaissent dans le menu du LG-P970.

Vous pouvez consulter les commentaires concernant une application ou publier vos propres commentaires.

Gmail

L'application Gmail est paramétrée lors de la première configuration de votre téléphone. Selon vos paramètres de synchronisation, l'application Gmail de votre téléphone est automatiquement synchronisée avec votre compte Google en ligne. L'écran par défaut de l'application Gmail est la liste des messages de la boîte de réception.

Applications Google

Appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Actualiser** pour envoyer ou recevoir de nouveaux e-mails et pour synchroniser vos e-mails avec votre compte Google en ligne. Grâce à la touche **Menu**, vous pouvez rédiger un e-mail, ajouter des comptes, accéder à des étiquettes, effectuer des recherches et bien plus encore.

Parler

Google Talk est le service de messagerie instantanée de Google. Il vous permet de communiquer avec d'autres personnes utilisant également Google Talk.

Appuyez sur la touche **Menu** pour sélectionner l'une des options disponibles : **Tous les amis, Ajouter des amis, Ajouter un ami, Se déconnecter, Paramètres**, etc.

Recherche Google

Le service Google Mobile Web Search permet de rechercher des sites Web.

Utilitaires

Réglage des alarmes

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez **Alarme/Horloge**.
- 2 Appuyez sur **Nouvelle alarme** pour créer une nouvelle alarme.
- 3 Configurez l'alarme et appuyez sur **Enreg.** pour l'activer.

ASTUCE ! Retournez votre téléphone pour répéter l'alarme si vous avez défini la durée de l'alarme. Sinon celle-ci s'arrêtera.

REMARQUE : Pour supprimer l'alarme de la liste des alarmes, appuyez sur la touche Menu et sélectionnez Supprimer/Tout supprimer.

Utilisation de la calculatrice

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez **Calculatrice**.
- 2 Saisissez les nombres à l'aide des touches numériques.

- 3 Pour les calculs simples, appuyez sur la fonction voulue (+, -, x ou ÷), suivie de =.
- 4 Pour des calculs plus complexes, appuyez sur **Avancé** et choisissez sin, cos, tan, log, etc.

Ajout d'un événement au calendrier


- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez **Calendrier**.
- 2 Pour utiliser **Agenda**, vous devez d'abord créer un compte Google.
- 3 Pour consulter l'événement, appuyez sur la date. Maintenez la pression si vous souhaitez ajouter un nouvel événement. Appuyez ensuite sur **Nouvel événement**.
- 4 Appuyez sur **Objet**, puis saisissez le nom de l'événement. Vérifiez la date, puis saisissez l'heure de début de l'événement.



Utilitaires

- 5 Vous pouvez également appuyer sur **Lieu** pour saisir un emplacement.
- 6 Si vous souhaitez ajouter une note à votre événement, appuyez sur **Description** et saisissez les détails voulus.
- 7 Si vous souhaitez que l'alarme se répète, sélectionnez **Fréquence** et définissez des **rappels** si nécessaire.
- 8 Appuyez sur **Terminé** pour enregistrer l'événement dans le calendrier. Un carré coloré dans le calendrier marque les jours pour lesquels des événements sont définis. Une alarme sonnera à l'heure de début de l'événement pour vous aider à vous organiser.

Enregistrement d'un son ou d'une voix

Le dictaphone vous permet d'enregistrer des mémos vocaux ou autres fichiers audio.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez **Dictaphone**.
- 2 Appuyez sur  Enregistrer pour lancer l'enregistrement.
- 3 Pour interrompre l'enregistrement, appuyez sur  Arrêt.
- 4 Appuyez sur  Lecture pour écouter l'enregistrement.
- 5 Appuyez sur  Liste pour accéder à votre album. Vous pouvez écouter l'enregistrement.

ASTUCE ! Appuyez sur le bouton  Ht. parleur pour configurer le mode Haut parleur. Appuyez sur  pour accéder aux options **Renommer** et **Définir comme**. Pour accéder aux menus, appuyez de façon prolongée sur le fichier d'enregistrement.

Avertissement : La durée d'enregistrement disponible peut différer de la durée réelle.

Envoi du mémo vocal

- 1 Une fois l'enregistrement terminé, vous pouvez envoyer le clip audio en appuyant sur **Partager**.
- 2 Choisissez entre **Bluetooth**, **E-mail**, **Gmail** et **SMS/MMS**. Si vous sélectionnez **E-mail**, **Gmail** ou **SMS/MMS**, l'enregistrement vocal sera ajouté au message écrit et sera envoyé normalement.

Le Web

Navigateur


Le navigateur vous donne accès à tout un univers de jeux, musique, informations, sports, divertissements et bien plus encore, directement sur votre téléphone portable. Tout cela, où que vous soyez et quels que soient vos centres d'intérêts.

REMARQUE : Lorsque vous vous connectez à ces services et que vous téléchargez du contenu, des frais supplémentaires vous sont facturés. Vérifiez le coût des données auprès de votre fournisseur réseau.

ASTUCE ! Appuyez sur la touche G pour effectuer un zoom avant ou arrière sur la page Web de votre choix. En appuyant de façon prolongée sur cette touche pour effectuer un zoom avant, vous pouvez afficher la page de navigation en rotation panoramique.

Utilisation des options

Appuyez sur la touche **Menu** pour afficher les options.

-  **Nouvelle fenêtre** : permet d'ouvrir une nouvelle fenêtre.
-  **Favoris** : permet d'ajouter/afficher un favori, d'afficher les sites les plus visités ou l'historique.
-  **Fenêtres** : permet d'afficher toutes vos fenêtres ouvertes.
-  **Actualiser** : permet d'actualiser la page Web.
-  **Suivant** : permet d'accéder à la page que vous avez consultée après la page actuelle. La touche **Retour** vous ramène à la page précédente.
-  **Extras**
 - **Ajouter un favori** : permet de marquer la page Web actuelle comme favori.

- **Rechercher sur la page** : si vous indiquez une lettre ou un mot, toutes les données similaires sur la page Web seront signalées.
- **Sélectionner le texte** : appuyez sur les lignes à copier pour les sélectionner. Appuyez de façon prolongée sur une zone de saisie pour pouvoir y coller votre sélection.
- **Infos sur la page** : permet d'afficher les informations relatives à la page Web.
- **Partager la page** : permet d'envoyer la page Web.
- **Téléchargements** : permet d'afficher l'historique de téléchargement.
- **Paramètres** : permet de modifier les paramètres du navigateur Web.

REMARQUE : Pour revenir à la page Web précédente, appuyez sur la touche **Retour**.

Réglages

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications**, puis faites défiler l'écran et appuyez sur **Paramètres**.

Connexions sans fil

Cette fonction permet de gérer les connexions Wi-Fi, SmartShare et Bluetooth. Elle vous permet également de définir des réseaux mobiles et le mode Avion.

Mode Avion : Après avoir défini le mode Avion, toutes les connexions sans fil seront désactivées.

Wi-Fi (appuyez sur cette touche pour la sélectionner) : permet d'activer le Wi-Fi et d'établir une connexion avec les réseaux Wi-Fi disponibles.

Paramètres Wi-Fi : permet de configurer et de gérer les points d'accès sans fil. Définissez une notification réseau ou ajoutez un réseau Wi-Fi. Pour accéder à l'écran des réglages avancés du Wi-Fi,

rendez-vous sur l'écran des réglages du Wi-Fi. Appuyez sur la touche Menu, **puis sur Avancé**.

Réglages Wi-Fi Direct : permet de définir le nom du périphérique Wi-Fi Direct et de rechercher d'autres périphériques. Permet également de devenir propriétaire d'un groupe pour qu'il soit possible de connecter des périphériques Wi-Fi hérités.

ASTUCE ! Pour déterminer l'adresse MAC

Pour configurer une connexion sur certains réseaux sans fil avec des filtres MAC, vous devez indiquer au routeur l'adresse MAC du LG-P970.

Vous trouverez l'adresse MAC dans l'interface utilisateur : appuyez sur **Applications > Paramètres > Connexions sans fil > Paramètres Wi-Fi**, puis appuyez sur la touche **Menu**. Sélectionnez ensuite **Avancés > Adresse MAC**.

Paramètres SmartShare : vous permet de modifier le nom du périphérique et de sélectionner le type de contenu à partager.

Bluetooth (appuyez sur cette touche pour la sélectionner) : permet d'activer le Bluetooth et d'établir une connexion avec les périphériques Bluetooth.

Paramètres Bluetooth : permet de configurer le nom et l'identification de l'appareil et de rechercher d'autres périphériques. Vous pouvez aussi vérifier la liste des périphériques Bluetooth configurés précédemment et de ceux qui ont été détectés par le téléphone lors de la dernière recherche de périphériques Bluetooth.

Point d'accès mobile : partagez la connexion de votre téléphone portable sous forme de point d'accès Wi-Fi mobile.

Paramètres du réseau mobile : permet de configurer les options relatives à l'itinérance de données, au mode réseau et opérateurs, aux noms de points d'accès (APN), etc.

Paramètres d'On-Screen Phone : permet de modifier le mot de passe d'On-Screen Phone (le mot de passe par défaut est « 0000 »). On-Screen Phone vous permet de visualiser l'écran de votre téléphone portable depuis un PC à l'aide d'une connexion USB ou Bluetooth. Vous pouvez même contrôler votre téléphone depuis votre PC à l'aide de la souris ou du clavier.

Réglages

Son

< Général >

Mode silencieux : permet de désactiver tous les sons (et notamment les sonneries d'appel et de notification) excepté pour la musique, les vidéos et les alarmes actives. (Pour désactiver le son des fichiers multimédia et des alarmes, rendez-vous dans les applications concernées.)

Avertissement : Une fois que vous avez défini le mode Silencieux, vous ne pouvez plus utiliser le menu

Paramètres > Son > Volume.

Vibreur : permet de configurer le téléphone de sorte qu'il vibre lorsque vous recevez un appel.

Volume : permet de régler le volume des sonneries, des fichiers multimédia et des alarmes. Pour paramétrer le volume des appels et celui des notifications séparément, désélectionnez l'option établissant le même volume pour les deux sonneries.

< Appels entrants >

Sonnerie du téléphone : permet de définir la sonnerie par défaut des appels entrants.

< Notifications >

Sonnerie de notification : permet de définir la sonnerie par défaut pour les notifications.

< Commentaires >

Tonalité touches audible : permet de définir la tonalité pour les bips des touches lorsque vous utilisez le clavier de numérotation.

Sélections audibles : permet de configurer le téléphone pour qu'il émette un son lorsque vous appuyez sur un bouton, une icône, etc. à l'écran.

Verrouillage de l'écran : permet de configurer le téléphone pour qu'il émette un son lorsque vous verrouillez et déverrouillez l'écran.

Retour haptique : permet de configurer le téléphone afin qu'il vibre brièvement lorsque vous appuyez sur une touche de fonction ou que vous effectuez certaines opérations.

Affichage

Luminosité : permet de régler la luminosité de l'écran.

Rotation auto écran : permet de définir l'orientation pour que le téléphone bascule automatiquement en mode paysage ou portrait lorsque vous retournez l'appareil.

Animation : permet d'insérer des transitions animées lorsque vous passez d'un écran à un autre.

Mise en veille de l'écran : permet de déterminer le délai avant l'extinction automatique de l'écran. Afin d'optimiser les performances de la batterie, choisissez le délai le plus court possible.

Affichez police : permet de modifier la police d'affichage.

Mouvements

Cette option permet de régler les paramètres de mouvement pour la zone de saisie de texte, l'écran d'accueil, les alarmes, la musique, le lecteur vidéo, les appels entrants, la galerie, l'appareil photo ou le navigateur.

Sécurité et localisation

< Ma position >

Utiliser réseaux sans fil : grâce à l'option **Utiliser réseaux sans fil**, le téléphone détermine de façon approximative votre positionnement à l'aide des réseaux Wi-Fi et mobiles.

Activer les satellites GPS : si vous sélectionnez la case **Activer les satellites GPS**, votre téléphone déterminera votre position avec précision (rue).

Réglages

< Déverrouillage de l'écran >

Verrouillage de l'écran : permet d'accroître la sécurité de votre téléphone. Grâce à cette option, vous pouvez afficher une série d'écrans qui vous aidera à dessiner un schéma de déverrouillage de l'écran. Choisissez entre **code PIN**, **Mot de passe**, **Schéma** ou **Aucun**.

ASTUCE ! Verrouillage de votre écran à l'aide du Verrouillage par schéma

- 1 La première fois que vous utilisez cette option, un didacticiel apparaît pour vous aider à créer un schéma de déverrouillage.
- 2 Il vous sera demandé de saisir plusieurs fois le schéma que vous avez choisi.
La prochaine fois que vous allumerez votre téléphone ou que vous déverrouillerez l'écran, il vous sera demandé de saisir votre schéma de déverrouillage.

< Blocage de la carte SIM >

Configurer blocage SIM : permet de configurer le blocage de la carte SIM ou de modifier le code PIN de la carte SIM.

< Mots de passe >

Mots de passe visibles :

sélectionnez cette option pour que les mots de passe soient visibles lors de leur saisie, ou bien désélectionnez-la pour les masquer au cours de cette même saisie.

<Administration du périphérique>

Administrateurs :

permet d'ajouter ou de supprimer des administrateurs.

< Stockage des identifiants >

Utiliser des identifiants

sécurisés : sélectionnez cette case pour autoriser les applications à accéder au dossier chiffré où sont enregistrés vos certificats de sécurité, les mots de passe associés et autres identifiants de connexion.

Le stockage des identifiants est nécessaire à la mise en place de certaines connexions Wi-Fi. Si vous n'avez défini aucun mot de passe pour le dossier de stockage des identifiants, ce paramètre est grisé.

Installer depuis la carte SD :

permet d'installer des certificats cryptés à partir d'une carte microSD.

Définir le mot de passe : permet de définir/modifier le mot de passe du stockage des identifiants. Le mot de passe doit contenir huit caractères minimum.

Effacer le stockage : permet de supprimer tous les certificats de sécurité et les identifiants associés, ainsi que le mot de passe du dossier de stockage sécurisé.

applications

Sources inconnues : permet l'installation d'applications à partir de sites Web, d'e-mails et de sources différentes d'Android Market.

Réglages

AVERTISSEMENT :

Pour protéger votre téléphone et les données personnelles qu'il contient, téléchargez des applications uniquement depuis des sources sécurisées, telles qu'Android Market.

Gérer les applications : permet de gérer et de supprimer les applications installées.

Services en cours d'exécution : permet d'afficher et de contrôler les services et applications en cours d'exécution. Cette option affiche les processus nécessaires à chaque service en cours d'exécution et l'espace mémoire utilisé.

Développement : permet de définir les options pour le développement d'applications, par exemple

Débugage USB, Rester activé, and Positions fictives.

Comptes et synchro

< **Paramètres généraux** >

Données en arrière-plan : permet d'autoriser les applications à synchroniser les données en arrière-plan, qu'elles soient en cours d'utilisation ou non. En désélectionnant cette option, vous économisez la batterie et réduisez (sans l'éliminer) l'utilisation de données.

Synchronisation auto : permet d'autoriser les applications à synchroniser, envoyer et recevoir des données selon leur propre calendrier.

< **Gestion des comptes** >

Liste de tous les comptes Google et autres que vous avez ajoutés sur votre téléphone.

Si vous appuyez sur un compte sur cet écran, l'écran de compte correspondant s'ouvre.

Confidentialité

< Données personnelles >

Réinit. valeurs d'usine : permet de supprimer l'ensemble de vos données personnelles enregistrées sur le téléphone, y compris les informations relatives à votre compte Google et tout autre compte, les données et paramètres système et d'application, ainsi que toutes les applications téléchargées. Le fait de réinitialiser le téléphone n'efface aucune mise à jour logicielle du système ni les fichiers stockés sur la carte MicroSD (comme la musique ou les photos). Lors de cette réinitialisation, vous devez simplement fournir les mêmes informations que lors de votre première utilisation d'Android.

Carte SD et mémoire

< Mode de connexion USB >

Votre téléphone peut être utilisé comme périphérique de stockage de masse. Vous pouvez définir **Mode clé USB (stockage de masse)** comme mode de connexion USB par défaut.

< Carte SD >

Vérifiez l'espace total et l'espace disponible. Appuyez sur **Désactiver la carte SD** pour la retirer en toute sécurité. Vous pouvez utiliser l'option **Formater la carte SD** si vous souhaitez supprimer toutes les données qu'elle contient. Vous devez désactiver la carte MicroSD avant de la formater.

<Mémoire interne du téléphone>

Vérifiez l'espace disponible.

Réglages

Par. régionaux et texte

Dans le menu **Langue et clavier**, choisissez la langue et la région pour paramétrer les textes de votre téléphone et pour configurer le clavier visuel (y compris les mots ajoutés au dictionnaire).

Saisie et sortie vocales

< Saisie vocale >

Reconnaissance vocale :

Utilisez l'option **Reconnaissance vocale** pour configurer la fonction de saisie vocale d'Android.

- **Langue** : ouvre un écran qui vous permet de définir la langue à utiliser pour la saisie de texte vocale.
- **SafeSearch** : ouvre une boîte de dialogue qui vous permet de définir si vous voulez que le filtrage Google SafeSearch bloque certains résultats.

- **Bloquer le texte injurieux** :

lorsque cette case est désélectionnée, la reconnaissance vocale Google reconnaît et retranscrit les mots qui sont généralement considérés comme injurieux lorsque vous effectuez une saisie vocale. Lorsqu'elle est sélectionnée, la reconnaissance vocale Google remplace ces mots par une valeur composée de symboles (#).

< Sortie vocale >

Paramètres de la synthèse vocale :

L'option **Paramètres du synthétiseur vocal** permet de configurer le synthétiseur vocal Android en vue d'utilisation par des applications prenant en charge cette fonction.

REMARQUE : Si votre téléphone ne dispose d'aucune donnée pour le synthétiseur vocal, seule l'option **Installer les données vocales** est disponible.

- **Écouter un échantillon** : lit un échantillon court du synthétiseur vocal, en utilisant les paramètres actuels.
- **Toujours utiliser mes paramètres** : cochez cette case pour utiliser les paramètres définis dans cet écran à la place des paramètres du synthétiseur vocal disponibles dans d'autres applications.
- **Moteur par défaut** : ouvre une boîte de dialogue qui vous permet de définir l'application de synthèse vocale à utiliser si plusieurs applications sont installées.
- **Installer les données vocales** : si aucune application de synthèse vocale n'est installée sur votre téléphone, cette option se connecte à Android Market pour vous aider à télécharger et à installer les données. Ce paramètre n'est pas disponible si les données sont déjà installées.
- **Cadence** : ouvre une boîte de dialogue qui vous permet de sélectionner la cadence du synthétiseur vocal.
- **Langue** : ouvre une boîte de dialogue qui vous permet de sélectionner la langue du texte que le synthétiseur doit lire. Cette option est particulièrement utile lorsqu'elle est associée à l'option **Toujours utiliser mes paramètres**, pour vous assurer que le texte est énoncé correctement dans diverses applications.
- **Pico TTS** : configure les paramètres Pico TTS.

Accessibilité

Les paramètres **Accessibilité** permettent de configurer tout module d'accessibilité installé sur votre téléphone.

Réglages

REMARQUE : Des modules complémentaires sont nécessaires pour rendre disponibles ces paramètres.

Paramètres de la station d'accueil

LG-P970 prend en charge les stations d'accueil pour voiture. Pour définir vos préférences ou l'interaction souhaitée entre le téléphone et la station d'accueil, accédez à l'option Paramètres de la station d'accueil.

AVERTISSEMENT : Cette option fonctionne uniquement avec la station d'accueil pour LG-P970.

Audio - Disponible lorsque le LG-P970 est placé sur une station d'accueil pour voiture. Pour une station d'accueil pour voiture, ouvrez l'application Mode Voiture. Vos paramètres sont uniquement appliqués à la station d'accueil du LG-P970.

Son d'insertion dans la station d'accueil - Activez cette option pour qu'un son soit émis lorsque vous placez le téléphone sur la station d'accueil ou lorsque vous le retirez.

Date et heure

Dans le menu **Date et heure**, déterminez vos préférences d'affichage pour la date et l'heure. Personnalisez également l'heure et le fuseau horaire si vous souhaitez remplacer les informations fournies par le réseau mobile.

À propos du téléphone


Permet d'afficher les informations légales et de vérifier l'état du téléphone ainsi que la version du logiciel.

Wi-Fi

Le Wi-Fi permet d'accéder à Internet en haut-débit dans la zone de couverture d'un point d'accès (PA).


Profitez de la connexion Wi-Fi à Internet sans frais supplémentaires.

Activation du Wi-Fi

Dans l'écran d'accueil, ouvrez la barre de notification et appuyez sur  pour l'activer.

Ou appuyez sur **Applications > Paramètres > Connexions sans fil**, puis activez le mode **Wi-Fi**.

Connexion au Wi-Fi

Choisissez le réseau Wi-Fi auquel vous souhaitez vous connecter. Si le symbole  s'affiche, un mot de passe de connexion est requis.

REMARQUE :

- Si vous êtes hors zone de couverture Wi-Fi et choisissez une connexion 3G, il est possible que des surcoûts s'appliquent.


- Si votre téléphone passe en mode Veille, y compris lorsqu'il est connecté à un réseau Wi-Fi, la connexion Wi-Fi se désactive automatiquement. Si vous disposez d'une connexion 3G, la connexion au réseau 3G est automatique et des frais supplémentaires seront appliqués.
- Le téléphone LG-P970 prend en charge les protocoles WEP, WPA/ WPA2-PSK et 802.1x EAP. . Si votre fournisseur de services ou administrateur réseau Wi-Fi définit le cryptage pour la sécurité du réseau, remplissez le code dans la fenêtre contextuelle. Si le cryptage n'est pas défini, cette fenêtre contextuelle ne s'affichera pas. Vous pouvez obtenir la clé auprès de votre opérateur Wi-Fi ou de votre administrateur réseau.

Réglages

Partage de votre connexion de données mobile

Vous pouvez également partager votre connexion de données avec cinq périphériques maximum simultanément, en transformant votre téléphone en point d'accès Wi-Fi mobile.

Lorsque votre téléphone partage sa connexion de données, une icône s'affiche dans la barre d'état et sous forme de notification constante dans la barre de notification.

Icône	Description
	Le point d'accès Wi-Fi mobile est activé

Pour obtenir les dernières informations sur les points d'accès mobiles, y compris les systèmes d'exploitation pris en charge et autres détails, rendez-vous sur le site <http://www.android.com/tether>.

REMARQUE : La connexion à des services en ligne et leur utilisation peuvent impliquer un surcoût. Vérifiez le coût des données auprès de votre fournisseur réseau.

Paramètres du point d'accès Wi-Fi mobile.

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez **Paramètres**.

Appuyez sur **Connexions sans fil** et sélectionnez **Point d'accès mobile**. Choisissez ensuite les options à régler.

Point d'accès Wi-Fi mobile : cochez cette case pour partager la connexion de données mobile de votre téléphone en tant que point d'accès Wi-Fi mobile.

Aide : ouvre une boîte de dialogue contenant des informations sur les points d'accès Wi-Fi mobiles ainsi que des liens vers d'autres sources d'informations.

Partage de votre connexion de données sous forme de point d'accès Wi-Fi mobile

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez **Paramètres**.
- 2 Appuyez sur **Connexions sans fil** et sélectionnez **Point d'accès mobile**.
- 3 Cochez la case **Point d'accès Wi-Fi mobile**.
 - Au bout d'un moment, le téléphone commence à diffuser son nom de réseau Wi-Fi (SSID) et vous pouvez le connecter à cinq ordinateurs ou autres périphériques maximum. Une notification permanente  s'affiche dans la barre d'état et dans la barre de notification.
 - Lorsque la case **Point d'accès Wi-Fi mobile** est sélectionnée, vous pouvez changer le nom du réseau ou le sécuriser.

- 4 Désélectionnez la case **Point d'accès Wi-Fi mobile** pour interrompre le partage de votre connexion de données via Wi-Fi.

Attribution d'un nouveau nom ou sécurisation de votre point d'accès mobile

Vous pouvez modifier le nom de réseau Wi-Fi de votre téléphone (SSID) et sécuriser le réseau Wi-Fi.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez **Paramètres**.
- 2 Appuyez sur **Connexions sans fil** et sélectionnez **Point d'accès mobile**.
- 3 Assurez-vous que la case **Point d'accès Wi-Fi mobile** est sélectionnée.
- 4 Appuyez sur **Paramètres du point d'accès Wi-Fi mobile**.
- 5 Appuyez sur **Configurer le point d'accès Wi-Fi**.

Réglages

- La boîte de dialogue **Configurer le point d'accès Wi-Fi** s'affiche.
- Vous pouvez modifier le nom du réseau (SSID) que les autres ordinateurs voient lorsqu'ils recherchent des réseaux Wi-Fi.
- Vous pouvez également appuyer sur le menu **Sécurité** pour configurer le réseau avec une sécurité WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) et une clé prépartagée (PSK).
- Si vous choisissez l'option de sécurité **WPA2 PSK**, un champ de mot de passe est ajouté à la boîte de dialogue **Configurer le point d'accès Wi-Fi**. Si vous saisissez un mot de passe, il vous faudra saisir ce mot de passe lorsque vous vous connectez au point d'accès du téléphone depuis un ordinateur ou un autre périphérique. Appuyez sur **Ouvrir** dans le menu **Sécurité** pour retirer la sécurité du réseau Wi-Fi.

ATTENTION !

Si vous définissez l'option de sécurité sur **Ouvrir**, vous ne pouvez pas empêcher l'utilisation non autorisée des services en ligne par d'autres personnes et vous risquez d'encourir des frais supplémentaires. Pour éviter les utilisations non autorisées, il est conseillé de conserver l'option de sécurité.

6 Appuyez sur **Enregistrer**.

Utilisation de SmartShare

SmartShare utilise la technologie DLNA (Digital Living Network Alliance) pour partager des contenus multimédia via un réseau sans fil. Les deux périphériques doivent être certifiés DLNA pour pouvoir prendre en charge cette fonctionnalité.

Activation de SmartShare et autorisation de partage du contenu

- 1 Appuyez sur l'onglet Applications, puis sélectionnez Paramètres.
- 2 Choisissez **Connexions sans fil, puis Paramètres SmartShare**.
- 3 Appuyez sur la case SmartShare pour activer la fonction.
Appuyez sur Toujours accepter les demandes si vous souhaitez accepter automatiquement le partage des demandes provenant d'autres périphériques.
- 4 Dans la section Partage de contenu, appuyez pour cocher les types de contenus à partager. Choisissez entre **Images, Vidéos et Musique**.
- 5 SmartShare est à présent activé et prêt à partager du contenu.

Partage de contenu depuis la bibliothèque de contenus distante vers d'autres périphériques

Vous pouvez également donner à votre périphérique de restitution (TV par exemple) la possibilité de lire des contenus multimédia à partir de votre bibliothèque distante (par exemple un ordinateur).

REMARQUE : Vérifiez que la fonctionnalité DLNA de vos périphériques est configurée correctement (par exemple, la TV et le PC).

- 1 Appuyez sur le bouton situé en haut à droite pour sélectionner le périphérique dans les listes de périphériques de restitution.
- 2 Appuyez sur le bouton en haut à gauche et sélectionnez le périphérique de la bibliothèque de contenus distante.
- 3 Appuyez sur la case SmartShare pour activer la fonction.

Réglages

- 4 Vous avez la possibilité de naviguer dans la bibliothèque de contenus.
- 5 Appuyez de façon prolongée sur une miniature de contenu et faites défiler vers le haut en utilisant le doigt ou en appuyant sur le bouton Lire.

Pour partager du contenu depuis un téléphone vers un périphérique de restitution (la TV par exemple)

REMARQUE : Vérifiez que votre périphérique de restitution est correctement configuré.

- 1 Lorsque vous parcourez vos images ou vos vidéos à l'aide de l'application Galerie, appuyez de façon prolongée pour sélectionner les fichiers.
Vous pourrez ensuite sélectionner plusieurs fichiers à partager.
- 2 Appuyez sur Partager dans le menu et sélectionnez SmartShare.

- 3 SmartShare est lancé automatiquement avec les fichiers sélectionnés.
- 4 Appuyez sur le bouton situé en haut à droite pour sélectionner le périphérique dans les listes de périphériques de restitution.
- 5 Appuyez sur le bouton Lire pour que votre périphérique de restitution puisse lire les fichiers.

REMARQUE : Suivez la même procédure pour que le lecteur audio puisse partager des fichiers de musique

AVERTISSEMENT : Pour utiliser cette application, vérifiez que votre périphérique est connecté en Wi-Fi à votre réseau local.

AVERTISSEMENT : Certains périphériques DLNA (TV par exemple) qui ne prennent en charge que la fonction DMP de DLNA ne s'afficheront pas dans les listes de périphériques de restitution.

AVERTISSEMENT : Il se peut que votre périphérique ne puisse pas lire certains contenus.

Activation de Wi-Fi Direct pour le partage via SmartShare

Il n'est pas possible d'activer Wi-Fi Direct tout en utilisant d'autres fonctions Wi-Fi.

Wi-Fi Direct recherche automatiquement les appareils Wi-Fi Direct situés à proximité et les périphériques trouvés sont répertoriés dans la liste par ordre d'arrivée. Vous pouvez alors sélectionner un appareil spécifique pour partager des données multimédia via **SmartShare**.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez **Paramètres**.
- 2 Appuyez sur **Connexions sans fil** et sélectionnez **Réglages Wi-Fi direct**.
- 3 Vérifiez que **Wi-Fi Direct** est sélectionné.

4 Sélectionnez un périphérique auquel vous connecter dans la liste des périphériques détectés.

- **Mode G/O forcé** : Appuyez sur cette option pour activer le mode Propriétaire de groupe, qui permet aux périphériques Wi-Fi hérités de se connecter en effectuant une recherche sur votre téléphone. Dans ce cas, vous devez saisir le mot de passe qui est défini dans **Menu > Avancé > Mot de passe**.






REMARQUE : Lorsque votre téléphone devient propriétaire de groupe, il consomme plus d'énergie que lorsqu'il est client. La connexion Wi-Fi Direct ne fournit pas le service Internet. La connexion à des services en ligne et leur utilisation peuvent impliquer un surcoût. Vérifiez le coût des données auprès de votre fournisseur réseau.

Réglages

Utilisation d'On-Screen Phone

On-Screen Phone vous permet de visualiser l'écran de votre téléphone portable depuis un PC à l'aide d'une connexion USB ou Bluetooth. Vous pouvez même contrôler votre téléphone depuis votre PC à l'aide de la souris ou du clavier.

Îcônes On-Screen Phone

-  Connecte ou déconnecte votre téléphone portable à ou de votre PC.
-  Fait pivoter l'écran On-Screen Phone (uniquement disponible pour les applications prenant en charge la rotation).
-  Modifie les préférences On-Screen Phone.
-  Quitte le programme On-Screen Phone.
-  Réduit la fenêtre On-Screen Phone.

Fonctions On-Screen Phone

- Transfert et contrôle en temps réel : affiche et contrôle l'écran de votre téléphone portable lorsqu'il est connecté à votre PC.
- Utilisation de la souris : vous permet de contrôler votre téléphone portable à l'aide de la souris en effectuant un glisser-déposer sur l'écran de votre PC.
- Saisie de texte à l'aide du clavier : vous permet de composer un message ou une note à l'aide du clavier de votre ordinateur.
- Transfert de fichiers (du téléphone portable au PC) : envoie des fichiers depuis votre téléphone portable (photos, vidéos, musique et fichiers Polaris Office) à votre PC. Il vous suffit de cliquer avec le bouton droit de la souris et de faire glisser les fichiers à envoyer à votre PC.

- Transfert de fichiers (du PC au téléphone portable) : envoi des fichiers de votre PC à votre téléphone portable. Il vous suffit de sélectionner les fichiers à transférer et de les faire glisser vers la fenêtre On-Screen Phone. Les fichiers envoyés sont stockés sur une carte MicroSD.
- Notifications d'événements en temps réel : affiche une fenêtre contextuelle qui vous informe des appels entrants ou des messages SMS/MMS, ainsi que des alertes ou notifications d'événements.

Avertissement : La fonction d'aperçu de l'appareil photo et la vidéo ne sont pas pris en charge par OSP. Ils ne sont donc pas disponibles sur le PC.

Installation d'On-Screen Phone sur votre PC

Rendez-vous sur la page d'accueil du site LG (<http://www.lg.com>) et allez à Service clients > Assistance téléphone portable > Télécharger LG Mobile Support Tool sur votre PC. Si vous téléchargez LG PC Suite IV, le programme On-Screen Phone est également téléchargé sur votre PC. Vous pouvez alors installer On-Screen Phone sur votre PC.

Connexion du téléphone portable au PC

Connexion USB :

- 1 Ouvrez l'assistant de connexion, sélectionnez Connexion par câble USB, puis cliquez sur Suivant.
- 2 Connectez votre téléphone portable à votre PC à l'aide d'un câble USB, puis cliquez sur Suivant.


Réglages

- 3 Saisissez le mot de passe On-Screen Phone, puis cliquez sur Suivant. Le mot de passe par défaut est « 0000 ». Vous pouvez changer le mot de passe dans **Paramètres > Connexions sans fil > Paramètres d'On-Screen Phone**.
 - 4 Cliquez sur OK pour quitter la fenêtre.
- Connexion sans fil via Bluetooth :**
- 1 Sur votre téléphone portable, allez à **Paramètres > Connexions sans fil > Paramètres Bluetooth**. Sélectionnez **Activer Bluetooth** et cochez la case **Identifiable**.
 - 2 Si vous vous êtes connecté précédemment à l'aide d'un câble, exécutez l'assistant de nouvelle connexion pour créer une nouvelle connexion.
 - 3 Exécutez l'assistant de connexion sur l'ordinateur, sélectionnez Connexion Bluetooth, puis Suivant.
 - 4 L'assistant recherche les téléphones portables compatibles Bluetooth. Lorsque le téléphone portable auquel vous voulez vous connecter s'affiche, cliquez sur Arrêter pour interrompre la recherche.
 - 5 Sélectionnez « LG-P970 » dans la liste des périphériques, puis cliquez sur Suivant. Vous pouvez renommer le périphérique si vous le souhaitez.
 - 6 Saisissez le code PIN (par ex. « 0000 »), puis cliquez sur Suivant.
 - 7 Sur votre téléphone portable, acceptez la requête et saisissez le même code PIN, puis appuyez sur OK.
 - 8 Saisissez le mot de passe On-Screen Phone, puis cliquez sur Suivant (le mot de passe par défaut est « 0000 »).
 - 9 Appuyez sur OK pour quitter le programme.

Vérification de la connexion entre le téléphone et le PC

Une fois les périphériques connectés, faites glisser la barre de notification située en haut de l'écran d'accueil afin de vérifier l'état de la connexion On-Screen Phone.

Déconnexion du téléphone de votre ordinateur

Cliquez sur  dans l'angle supérieur gauche de la fenêtre On-Screen Phone. Vous pouvez aussi faire glisser la barre de notification située en haut de l'écran d'accueil et sélectionner On-Screen Phone. Appuyez sur Oui dans la fenêtre Déconnecter.

REMARQUE : Vous devez redémarrer votre téléphone après avoir fermé le service On-Screen Phone.

Mise à jour du logiciel

Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone à partir d'Internet

Pour obtenir plus d'informations sur cette fonction, consultez le site <http://update.lgmobile.com> ou <http://www.lg.com/common/index.jsp> → sélectionnez votre pays et votre langue.

Cette fonction vous permet de mettre à jour le micrologiciel de votre téléphone et de télécharger la version la plus récente depuis Internet, sans faire appel à un centre de services. Cette fonction n'est disponible que si LG met à disposition une nouvelle version du micrologiciel de votre téléphone.

La mise à jour du micrologiciel du téléphone mobile requiert l'attention complète de l'utilisateur pendant toute la durée du processus. Assurez-vous de bien lire toutes les instructions et remarques qui s'affichent à chaque étape avant

Réglages

de continuer. Attention : enlever le câble USB ou la batterie durant la mise à jour logicielle peut gravement endommager votre téléphone mobile.

REMARQUE : LG se réserve le droit de mettre à disposition les mises à jour micrologicielles de certains modèles uniquement, et ce à son entière discrétion, et ne garantit pas la disponibilité de versions micrologicielles plus récentes pour l'ensemble de ses modèles de téléphones portables.

Copyrights et marques commerciales

Les droits sur l'ensemble des technologies et produits constituant cet appareil appartiennent à leurs propriétaires respectifs :

- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.
- microSD™ et le logo microSD sont des marques commerciales de SD Card Association.
- Google™, Google Search™, Maps™, Gmail™, YouTube™, Talk™ et Market™ sont des marques commerciales de Google, Inc.
- Wi-Fi® et Wi-Fi Protected Access® sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance. Wi-Fi Direct™ et Wi-Fi Protected Setup™ sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.



- Comprend la technologie Adobe® Flash® Player ou Adobe AIR® sous licence d'Adobe Systems Incorporated. Copyright ©1995-2011.

• Avertissement relatif aux licences Dolby Mobile



Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby et le symbole double-D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.

• DivX Mobile



À PROPOS DES VIDÉOS DIVX : DivX® est un format de vidéo numérique créé par DivX, Inc. Votre téléphone est un périphérique officiellement certifié par DivX (DivX Certified®), ce qui vous permet de lire des vidéos DivX. Rendez-vous sur www.divx.com pour trouver plus d'informations ainsi que des utilitaires permettant de convertir vos fichiers au format DivX.

À PROPOS DE LA VIDÉO À LA DEMANDE DIVX : ce périphérique DivX Certified® doit être enregistré pour pouvoir lire des vidéos à la

Copyrights et marques commerciales

demande DivX. Pour obtenir le code d'enregistrement, accédez à la section DivX VOD du menu des options du lecteur vidéo. Rendez-vous sur vod.divx.com pour savoir comment enregistrer votre téléphone.

Certification DivX Certified® pour la lecture de vidéos DivX® jusqu'à 720 p en HD, y compris le contenu Premium.

DivX®, DivX Certified® et leurs logos respectifs sont des marques déposées de DivX, Inc. et leur utilisation est régie par une licence sous couvert d'un.

Avertissement !

Logiciels libres


Pour obtenir le code source sous la licence publique générale, la licence publique générale limitée, la licence publique Mozilla ou autres licences open source, visitez le site <http://opensource.lge.com/>.

Tous les termes de la licence, ainsi que les exclusions de responsabilité et les notifications, sont disponibles au téléchargement avec le code source.

Accessoires

Les accessoires suivants peuvent être utilisés avec votre LG-P970.
(Les éléments décrits ci-dessous sont parfois disponibles en option.)

Chargeur



Câble de données

Permet de raccorder le LG-P970 à votre ordinateur.



Batterie



Guide de l'utilisateur

Pour en savoir plus sur le LG-P970.



Casque stéréo



REMARQUE:

- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG.
- Le non-respect de cette recommandation risque d'entraîner l'annulation de votre garantie.
- Les accessoires peuvent varier en fonction des pays.

Données techniques

Températures ambiantes

Max. : +55 °C (en décharge), +45 °C (en charge)

Min : -10 °C

Déclaration de conformité LG Electronics

Coordonnées du fournisseur

Nom

LG Electronics Inc

Adresse

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Détails du produit

Nom du produit

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Modèle

LG-P970

Nom commercial

LG

CE 0168 

Détails standard applicables

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1 / EN 301 489-07 V1.3.1 / EN 301 489-17 V2.1.1 /

EN 301 489-19 V1.2.1 / EN 301 489-24 V1.4.1

EN 300 328 V1.7.1

EN 60950-1:2006+A11:2009

EN 50360:2001 / EN62209-1:2006 / IEC62209-2:2010

EN 301 511 V9.0.2

EN 301 908-1 V4.2.1 / EN 301 908-2 V4.2.1

Informations supplémentaires

La conformité aux normes ci-dessus est vérifiée par le BABT

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Déclaration

Je déclare par la présente que les produits et appareils mentionnés ci-dessus sont conformes aux standards et aux dispositions des directives

Nom

Date de publication

Doo Haeng Lee / Directeur

15. Mar. 2011

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands



Signature du représentant

Dépannage

Ce chapitre répertorie quelques-uns des problèmes que vous pouvez rencontrer en utilisant votre téléphone. Certains d'entre eux nécessitent que vous appelez votre opérateur, mais vous pouvez facilement en résoudre la plupart par vous-même.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Erreur SIM	Aucune carte SIM n'est insérée dans le téléphone, ou cette dernière est insérée de façon incorrecte.	Vérifiez que la carte SIM est correctement insérée.
Aucune connexion réseau/Perte de réseau	Signal faible en dehors du réseau GSM. L'opérateur a appliqué de nouveaux services	Déplacez-vous vers une fenêtre ou une zone en plein air. Vérifiez la carte de couverture de l'opérateur réseau. Vérifiez que la carte SIM n'a pas plus de 6 à 12 mois. Si c'est le cas, changez la carte SIM à l'agence locale de votre opérateur réseau.
Codes non concordants	Pour changer un code de sécurité, vous devez confirmer le nouveau code en le saisissant une deuxième fois. Les deux codes que vous avez saisis ne sont pas les mêmes.	Le code du téléphone par défaut est [0000]. Si vous oubliez le code, contactez également votre prestataire de services.
Vous ne pouvez pas définir une application quelconque	Non pris en charge par le fournisseur de services ou enregistrement requis	Contactez votre fournisseur de services.
Appels indisponibles	Erreur de numérotation Vous avez inséré une nouvelle carte SIM. Limite de la carte prépayée atteinte	Nouveau réseau non autorisé. Vérifiez les nouvelles restrictions. Contactez votre fournisseur de services ou redéfinissez votre limite de facturation à l'aide du code PIN 2.

Dépannage

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Impossible d'allumer le téléphone	La pression sur la touche Marche-Arrêt est assez longue La batterie n'est pas chargée Les contacts de la batterie sont sales	Maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée pendant au moins deux secondes. Laissez le chargeur connecté plus longtemps. Nettoyez les contacts. Retirez la batterie et réinsérez-la.
Erreur de chargement	La batterie n'est pas chargée. La température externe est trop élevée ou trop basse Problème de contact Absence de tension Chargeur défectueux Chargeur incorrect. Batterie défectueuse.	Rechargez la batterie. Chargez votre téléphone dans des conditions de températures normales. Vérifiez le chargeur et sa connexion au téléphone. Vérifiez les contacts de la batterie et nettoyez-les si nécessaire. Utilisez une autre prise. Si le chargeur ne chauffe pas, remplacez-le. N'utilisez que des accessoires de marque LG. Remplacez la batterie.
Numéro non autorisé	La fonction Numéro fixe est activée.	Vérifier les réglages.
Impossible de recevoir/envoyer des SMS et des images	Mémoire saturée	Supprimez des messages du téléphone.
Fichiers non ouverts	Format de fichier non pris en charge	Vérifiez les formats de fichiers pris en charge
Carte SD défectueuse	Seul le système de fichiers FAT 16 / FAT 32 est pris en charge.	Vérifiez le système de fichiers de la carte SD à l'aide du lecteur de carte ou formatez la carte SD à l'aide du téléphone

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
L'écran ne s'allume pas lorsque je reçois un appel.	Problème lié au capteur de proximité	Si vous utilisez un étui ou un film de protection, vérifiez qu'il ne couvre pas la zone située autour du capteur de proximité. Vérifiez que la zone entourant le capteur de proximité est propre.
Aucune donnée audio	Mode Vibreur ou Méthode	Vérifiez les paramètres du menu Son pour vous assurer que vous n'êtes pas en mode Vibreur ou Silencieux.
Le téléphone raccroche ou se bloque	Problème logiciel intermittent	Retirez la batterie et remettez-la en place. Allumez le téléphone. Effectuez une mise à jour du logiciel depuis le site WEB.

الرسالة	الأسباب المحتملة	التدابير التصحيحية الممكنة
خطأ في الشحن	لم يتم شحن البطارية. درجة الحرارة في الخارج عالية جداً أو متدنية جداً مشكلة في الاتصال لا يوجد فولتية الشاحن به خلل	اشحن البطارية. تأكد من أنه يتم شحن الهاتف ضمن درجات حرارة طبيعية. تحقق من الشاحن والاتصال بالهاتف. تحقق من ملامسات البطارية. وقم بتنظيفها إذا اقتضى الأمر. قم بتوصيله بمقبس كهربائي آخر. إذا لم يسخن الشاحن. فقم باستبداله. استخدم ملحقات LG الأصلية فقط. استبدل البطارية.
الرقم غير مسموح به	وظيفة رقم الاتصال المحدد قيد التشغيل.	تحقق من الاعدادات.
لا يمكن استلام/ إرسال رسائل SMS والصور	الذاكرة ممتلئة	قم بحذف بعض الرسائل من الهاتف.
تعدّر فتح الملفات	نوع الملف غير معتمد	تحقق من انواع الملفات المعتمدة
بطاقة SD لا تعمل	نظام الملفات FAT16, FAT32 معتمد	تحقق من نظام ملفات بطاقة SD من خلال قارئ البطاقات أو قم بتهيئة بطاقة SD باستخدام الهاتف
لا تعمل الشاشة عندما أتلقى مكالمة.	مشكلة في جهاز استشعار الأشياء القريبة	إذا كنت تستخدم شريط أو غطاء للحماية. تأكد من عدم تغطيته الناحية حول جهاز استشعار الأشياء القريبة. تأكد من أن الناحية حول جهاز استشعار الأشياء القريبة نظيفة.
لا صوت	وضع الاهتزاز أو الأسلوب	تحقق من حالة الاعدادات في قائمة الصوت للتأكد من عدم ضبط الهاتف في وضع الاهتزاز أو الصامت.
تعليق أو تجمّد الشاشة	مشكلة متقطعة في البرنامج	قم بإزالة البطارية وأدخلها من جديد. أعد تشغيل الهاتف. حاول إجراء خدمة تحديث البرنامج عبر موقع ويب.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

يسرد هذا الفصل بعض المشاكل التي قد تصادفها أثناء استخدام الهاتف. بعض المشاكل تتطلب منك الاتصال بموفر الخدمة. ولكن معظم المشاكل تكون سهلةً ويمكنك تصحيحها بنفسك.

الرسالة	الأسباب المحتملة	التدابير التصحيحية الممكنة
خطأ SIM	لا يوجد بطاقة SIM في الهاتف أو ربما قمت بإدخالها بشكل غير صحيح.	تأكد من إدخال بطاقة SIM بالطريقة الصحيحة.
لا يوجد اتصال بالشبكة/ فقدان الشبكة	الإشارة ضعيفة خارج نطاق منطقة شبكة GSM. قام المشغّل بتطبيق خدمات جديدة	توجّه نحو نافذة أو نحو مكان مفتوح. تحقق من خريطة تغطية مشغل الشبكة. تأكد من أن فترة تشغيل بطاقة SIM لم تتجاوز 6 إلى 12 شهراً. في هذه الحالة، قم بتغيير بطاقة SIM عند أقرب فرع لموفر الشبكة.
الرموز غير متطابقة	لتغيير رمز حماية، عليك تأكيد الرمز الجديد بإدخاله مرة أخرى. إن الرمزین الذین أدخلتهما لا يتطابقان.	الرمز الافتراضي هو "0000". إذا فقدت الرمز، فاتصل بموفر الخدمة.
لا يمكن تعيين أي تطبيق	غير معتمد من قبل موفر الخدمة أو التسجيل مطلوب.	اتصل بموفر الخدمة لديك.
المكالمات غير متوفرة	خطأ في الطلب تم إدخال بطاقة SIM جديدة تم بلوغ الحد الخاص برسوم المكالمات المدفوعة مسبقاً	شبكة جديدة غير مصرّح لها. تحقق من القيود الجديدة. اتصل بموفر الخدمة أو أعد تعيين الحد بواسطة PIN 2.
يتعذّر تشغيل الهاتف	لم يتم الضغط على مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل لفترة كافية لم يتم شحن البطارية ملاصقات البطارية متسخة	اضغط مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل لثانيتين على الأقل. أبقِ الشاحن موصولاً لفترة أطول. قم بتنظيف ملامسات البطارية. يرجى إخراج البطارية وإدخالها من جديد.

البيانات التقنية

درجات الحرارة المحيطة

الحد الأقصى: +55 درجة مئوية (تفريغ). +45 درجة مئوية (شحن)

الحد الأدنى: -10 درجات مئوية

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

LG-P970

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1 / EN 301 489-07 V1.3.1 / EN 301 489-17 V2.1.1 /

EN 301 489-19 V1.2.1 / EN 301 489-24 V1.4.1

EN 300 328 V1.7.1

EN 60950-1:2006+A11:2009

EN 60360:2001 / EN62209-1:2006 / IEC62209-2:2010

EN 301 511 V9.0.2

EN 301 908-1 V4.2.1 / EN 301 908-2 V4.2.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Wellewezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Name

Doo Haeng Lee / Director

Issued Date

15. Mar. 2011

Signature of representative


الملحقات

يمكن استخدام هذه الملحقات مع الهاتف LG-P970 (قد تكون العناصر المذكورة أدناه اختيارية).

كابل بيانات
لتوصيل جهاز
LG-P970 و
الكمبيوتر.



الشاحن



دليل المستخدم
اعرف المزيد حول
LG-P970.



البطارية العادية



سماعة الرأس



ملاحظة:

- استخدم دائماً ملحقات LG الأصلية.
- يؤدي عدم القيام بذلك إلى إبطال الضمان.
- قد تختلف الملحقات من منطقة لأخرى.

التسجيل، توجه إلى الموقع vod.
.divx.com
DivX Certified® لتشغيل فيديو
DivX® بدقة عالية تصل إلى 720
بكسل. بما فيها محتويات الويب
الرقمية.
DivX®, DivX Certified® والشعارات
المقترنة هي علامات تجارية لشركة
DivX, Inc

إشعار!

برنامج مفتوح المصدر
للحصول على التعليم البرمجية
للمصدر ضمن GPL و LGPL و MPL
وتراخيص مصدر أخرى مفتوحة.
يرجى زيارة الموقع
<http://opensource.lge.com/>
كل شروط الترخيص والتنازلات
والإشعارات ذات الصلة متوفرة
للتنزيل مع التعليم البرمجية
للمصدر.

حقوق النشر والعلامات التجارية

• إشعار ترخيص Dolby Mobile

تم تصنيعه بموجب ترخيص من Dolby Laboratories. Dolby ورمز العلامة التجارية حرفا D هما علامتان تجاريتان لـ Dolby Laboratories.



• هاتف DivX المحمول



حول فيديو DivX®: عبارة عن تهيئة فيديو رقمية أنشأتها شركة DivX, Inc. هذا جهاز رسمي من DivX Certified® وهو يشغل فيديو DivX. يرجى زيارة الموقع www.divx.com للحصول على مزيد من المعلومات وعلى أدوات البرامج لتحويل ملفاتك إلى ملفات فيديو بتنسيق DivX.

حول فيديو DivX عند الطلب: يجب تسجيل جهاز DivX Certified® بهدف تشغيل أفلام فيديو DivX عند الطلب (VOD) التي تم شراؤها. للحصول على رمز التسجيل الخاص بك. حدد موقع قسم DivX VOD في قائمة خيار مشغل الفيديو. للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية إكمال

الحقوق الخاصة بكافة التقنيات والمنتجات التي يشملها هذا الجهاز تخص لمالكها المعنيين:

- بلوتوث هي علامة تجارية مسجلة لصالح شركة بلوتوث SIG, Inc.
- microSD™ وشمعار microSD Association هما علامتان تجاريتان لـ SD Card.
- Google™ و Google search™ و YouTube™ و Gmail™ و Maps™ و Talk™ و Market™ هي علامات تجارية لـ Google, Inc.
- Wi-Fi® و Wi-Fi Protected Access® هما علامتان تجاريتان لـ Wi-Fi Alliance و Wi-Fi Direct™ و Protected Setup™ هما علامتان تجاريتان لـ Wi-Fi Alliance.



• يحتوي على مشغل Adobe® Flash® Player أو تقنية Adobe AIR® بموجب ترخيص من Adobe Systems Incorporated. حقوق النشر © 1995-2011.

7 على الهاتف المحمول. اقبل الطلب وأدخل رمز PIN نفسه. ومن ثم المس "موافق".

8 أدخل كلمة مرور On-Screen Phone وانقر فوق "التالي" (كلمة المرور الافتراضية هي "0000").

9 المس "موافق" للخروج.

للتحقق من اتصال الهاتف بالكمبيوتر الشخصي

بعد توصيل الجهازين. اسحب لأسفل شريط الإشعار الموجود في أعلى الصفحة الرئيسية للتحقق من حالة اتصال On-Screen Phone.

لفصل الهاتف عن الكمبيوتر الشخصي

انقر فوق  من ناحية اليسرى العليا من الإطار On-Screen Phone. أو اسحب لأسفل شريط الإشعار في أعلى الصفحة الرئيسية وحدد "On-Screen Phone".
المس "نعم" في إطار قطع الاتصال.
ملاحظة: عليك إعادة تشغيل الهاتف بعد إيقاف تشغيل خدمة On-Screen Phone.

< إعدادات الهاتف التي تظهر على الشاشة (On-Screen Phone).

4 انقر فوق "موافق" للخروج من الإطار. الاتصال اللاسلكي مع بلوتوث:

1 في الهاتف المحمول. انتقل إلى الإعدادات < الاتصالات اللاسلكية و الشبكات < إعدادات بلوتوث. حدد بدء تشغيل بلوتوث وحدد قابل للكشف. إذا أجريت اتصالاً مسبقاً باستخدام كابل. قم بتشغيل معالج اتصال جديد لإنشاء اتصال جديد.

3 قم بتشغيل معالج الاتصال على الكمبيوتر. وحدد "اتصال بلوتوث". ثم "التالي".

4 يبدأ المعالج بالبحث عن الهواتف المحمولة الممكنة لاستخدام بلوتوث. لدى ظهور الهاتف المحمول الذي تريد الاتصال به، انقر فوق "إيقاف" لإيقاف البحث.

5 حدد "LG-P970" من قائمة الأجهزة وانقر فوق "التالي". بإمكانك إعادة تسمية الجهاز إن أردت ذلك.

6 أدخل رمز PIN (مثلاً "0000") وانقر فوق "التالي".

كيفية تثبيت On-Screen Phone على الكمبيوتر الشخصي

قم بزيارة صفحة LG الرئيسية (<http://www.lg.com>) وانتقل إلى دعم < دعم الهاتف المحمول < تنزيل أداة ال جي للدعم في الكمبيوتر الشخصي. إذا قمت بتنزيل LG PC Suite IV، فيتم تنزيل برنامج On-Screen Phone على الكمبيوتر الشخصي أيضاً. عندها تتمكن من تثبيت برنامج On-Screen Phone على الكمبيوتر الشخصي.

كيفية توصيل الهاتف المحمول بالكمبيوتر الشخصي

اتصال USB:


- 1 افتح معالج الاتصال، وحدد "كابل التوصيل USB" وانقر فوق "التالي".
- 2 قم بتوصيل هاتفك المحمول بالكمبيوتر الشخصي باستخدام كابل USB وانقر فوق "التالي".
- 3 أدخل كلمة مرور On-Screen Phone وانقر فوق "التالي". كلمة المرور الافتراضية هي "0000". بإمكانك تغيير كلمة المرور في الاعدادات < الاتصالات اللاسلكية و الشبكات

- نقل الملفات (من الهاتف المحمول إلى الكمبيوتر الشخصي): تسمح هذه الميزة بإرسال الملفات من الهاتف المحمول (مثلاً الصور وملفات الفيديو والموسيقى وملفات (Polaris Office) إلى الكمبيوتر الشخصي. يكفي ببساطة النقر بزر الماوس الأيمن والسحب لنقل ملف إلى الكمبيوتر الشخصي.
 - نقل الملفات (من الكمبيوتر الشخصي إلى الهاتف المحمول): تسمح هذه الميزة بإرسال الملفات من الكمبيوتر الشخصي إلى الهاتف المحمول. قم ببساطة بتحديد الملفات التي تريد نقلها واسحبها وافلتها في إطار On-Screen Phone. يتم حفظ الملفات التي ترسلها في بطاقة micro SD.
 - إعلانات بالأحداث في الوقت الفعلي: تظهر هذه الميزة إطارات منبثقة لإعلامك بورود مكالمات أو رسائل نصية/وسائط متعددة. إضافة إلى المنبهات والأحداث.
- إشعار: إن معاينة الكاميرا والفيديو غير معتمدتين في OSP. لذا لا تتوفر على الكمبيوتر الشخصي.


رموز On-Screen Phone

لتوصيل الهاتف المحمول 

بالكمبيوتر أو فصله عنه

لتدوير إطار On-Screen Phone 
(متوفر فقط في التطبيقات التي تدعم التدوير).

لتغيير إعدادات On-Screen Phone 

للخروج من برنامج On-Screen Phone 

لتصغير إطار On-Screen Phone 

مميزات On-Screen Phone

- التحكم والنقل في الوقت الفعلي: تسمح لك هذه الميزة بعرض شاشة الهاتف المحمول والتحكم بها لدى توصيله بالكمبيوتر الشخصي.
- التحكم بالماوس: تسمح لك هذه الميزة بالتحكم بالهاتف المحمول باستخدام الماوس للسحب والنقر فوق شاشة الكمبيوتر الشخصي.
- إدخال النص بواسطة لوحة المفاتيح: تسمح لك هذه الميزة بإنشاء رسالة نصية أو ملاحظة باستخدام لوحة المفاتيح الخاصة بالكمبيوتر.

- وضع مالك المجموعة G/O المفروض - المس هذا الخيار لتنشيط وضع مالك المجموعة G/O المفروض الذي يمكن أجهزة Wi-Fi القديمة بالاتصال عبر البحث عن هاتفك. في هذه الحالة عليك إدخال كلمة المرور المعينة في القائمة > خيارات متقدمة > كلمة المرور.

ملاحظة: عندما يصبح هاتفك صاحب مجموعة، يقوم باستهلاك طاقة البطارية أكثر من العادة. لا يوفر اتصال Wi-Fi Direct خدمة إنترنت. قد تفرض تكاليف إضافية عند الاتصال بخدمات على الإنترنت واستخدامها. اتصل بموفر الشبكة للتحقق من رسوم البيانات.

كيفية استخدام On-Screen Phone

يسمح لك خيار On-Screen Phone بعرض شاشة الهاتف المحمول على شاشة الكمبيوتر الشخصي عبر USB أو اتصال بلوتوث. كما يسمح لك بالتحكم في الهاتف المحمول من خلال الكمبيوتر الشخصي باستخدام الماوس أو لوحة المفاتيح.

إشعار: لن تظهر في قائمة أجهزة العرض بعض الأجهزة الممكنة لاستخدام DLNA (مثلاً، التلفاز) التي تعتمد ميزة DMP فقط من DLNA.

إشعار: قد لا يتمكن الجهاز من تشغيل بعض المحتويات.

تمكين Wi-Fi Direct للمشاركة عبر SmartShare

يتعذر تمكين Wi-Fi Direct أثناء استخدام وظائف Wi-Fi أخرى.

يقوم Wi-Fi Direct تلقائياً بالبحث عن أجهزة Wi-Fi Direct القريبة وتدرج الأجهزة التي يتم العثور عليها في قائمة بالترتيب حسب ورودها ويمكنك تحديد جهاز معين لمشاركته بيانات الوسائط المتعددة عبر SmartShare.

1 على الشاشة الرئيسية، المس علامة التبويب التطبيقات وحدد الاعدادات.

2 المس الإتصالات اللاسلكية و الشبكات وحدد إعدادات Wi-Fi Direct.

3 تأكد من أن خيار Wi-Fi Direct محدد. حدد جهازاً من قائمة الأجهزة التي تم مسحها للاتصال به.

لمشاركة المحتويات من الهاتف إلى جهاز العرض (مثلاً، التلفاز)

ملاحظة: تأكد من تكوين جهاز العرض بشكل صحيح.

1 أثناء استعراض الصور أو ملفات الفيديو باستخدام تطبيق المعرض، المس باستمرار لتحديد الملفات. ستتمكن بعد ذلك من تحديد ملفات متعددة لمشاركتها.

2 المس المشاركة في القائمة وحدد SmartShare.

3 يتم تشغيل SmartShare تلقائياً مع الملفات المحددة.

4 المس الزر من الجهة اليمنى العليا لتحديد الجهاز من قائمة أجهزة العرض.

5 المس زر التشغيل بحيث يقوم جهاز العرض بتشغيل الملفات.

ملاحظة: اتبع الخطوات عينها لاستخدام مشغل الموسيقى ومشاركة ملفات الموسيقى.

إشعار: تحقق من أن جهازك متصل بالشبكة المحلية عبر اتصال Wi-Fi لاستخدام هذا التطبيق.

استخدام SmartShare

لمشاركة المحتويات من مكتبة محتويات
عن بعد إلى أجهزة أخرى

السماح لجهاز العرض (مثلاً، التلفاز)
بتشغيل محتويات الوسائط المتعددة من
مكتبة محتويات عن بعد (مثلاً، الكمبيوتر
الشخصي)

ملاحظة: تأكد من تكوين وظيفة DLNA الخاصة
بأجهزتك بشكلٍ صحيح (مثلاً، التلفاز والكمبيوتر
الشخصي)

يستخدم SmartShare تقنية DLNA
(تحالف شركات الأجهزة الرقمية
المتطورة) لمشاركة المحتوى الرقمي من
خلال شبكة لاسلكية.

يجب أن يكون الجهازان مصادق عليهما
من قبل DLNA لاعتماد هذه الميزة.

لتشغيل SmartShare والسماح
بمشاركة المحتويات

- 1 المس الزر من الجهة اليمنى العليا
لتحديد الجهاز من قائمة أجهزة
العرض.
- 2 المس الزر من الجهة اليسرى العليا
وحدد جهاز مكتبة المحتويات عن
بعد.
- 3 المس SmartShare لوضع علامة
اختيار وتشغيل الوظيفة.
- 4 كما يمكنك استعراض مكتبة
المحتويات.
- 5 المس باستمرار صورة مصغرة
للمحتوى وانقلها بإصبعك إلى الأعلى
أو المس زر التشغيل.

1 المس علامة التبويب التطبيقات وحدد
الاعدادات.

2 اختر الإتصالات اللاسلكية و الشبكات
و اعدادات SmartShare.

3 المس SmartShare لوضع علامة
اختيار وتشغيل الوظيفة.

المس السماح دائماً بالطلب إذا أردت
القبول تلقائياً بمشاركة الطلبات من
أجهزة أخرى.

4 المس في أسفل قسم مشاركة
المحتويات، لوضع علامة اختيار على
أنواع المحتوى التي تريد مشاركتها.
اختر من ضمن الصور، و مقاطع فيديو،
والموسيقى.

5 تم تنشيط SmartShare الآن وهو
جاهز لمشاركة المحتويات.

- إذا لمست خيار حماية WPA2 PSK، ف تتم إضافة حقل كلمة المرور إلى مربع تكوين نقطة Wi-Fi فعالة. إذا أدخلت كلمة المرور، فستحتاج إلى إدخال كلمة المرور تلك عند الاتصال بالنقطة الفعالة الخاصة بالهاتف باستخدام كمبيوتر أو جهاز آخر، أو المس مفتوحة (open) في قائمة الحماية لإزالة الحماية من شبكة Wi-Fi الخاصة بك.

انتباه!

إذا قمت بتعيين خيار الحماية كـ مفتوحة (open)، فلن تتمكن من منع الاستخدام غير المصرح به للخدمات على إنترنت من قبل أشخاص آخرين فضلاً عن أن رسوم إضافية قد تترتب عليك. لتجنب الاستخدام غير المصرح به لهذه الخدمات، ينصح بإبقاء خيار الحماية.

6 المس حفظ.


إعادة تسمية النقطة الفعالة والمحمولة أو تأمينها

بإمكانك تغيير اسم شبكة Wi-Fi الخاصة بهاتفك (SSID) وتأمين شبكة Wi-Fi.

- 1 على الشاشة الرئيسية، المس علامة التبويب التطبيقات وحدد الاعدادات.
- 2 المس الإتصالات اللاسلكية و الشبكات وحدد النقطة الفعالة والمحمولة.
- 3 تأكد من أن خيار نقطة Wi-Fi الفعالة والمحمولة محددًا.
- 4 المس إعدادات نقطة Wi-Fi الفعالة والمحمولة.
- 5 المس تكوين نقطة Wi-Fi فعالة.
- افتح مربع تكوين نقطة Wi-Fi فعالة.
- بإمكانك تغيير شبكات SSID (الاسم) التي تظهر على شاشات أجهزة الكمبيوتر الأخرى عند البحث عن شبكات Wi-Fi.
- كما يمكنك لمس قائمة الحماية لتكوين الشبكة مع الوصول المحمي بالدقة اللاسلكية 2 (WPA2) باستخدام المفاتيح المشتركة مسبقاً (PSK).

لمشاركة اتصال بيانات الهاتف المحمول كنقطة Wi-Fi فعالة ومحمولة

- 1 على الشاشة الرئيسية، المس علامة التبويب التطبيقات وحدد الإعدادات.
- 2 المس الاتصالات اللاسلكية و الشبكات وحدد النقطة الفعالة والمحمولة.
- 3 حدد الخيار نقطة Wi-Fi فعالة ومحمولة.

- بعد فترة، يبدأ الهاتف ببث اسم شبكة Wi-Fi (SSID) الخاص به. حتى تتمكن من توصيل إلى حد خمسة أجهزة كمبيوتر أو أجهزة أخرى. كما تتم إضافة الإشعار الصادر  إلى شريط الحالة وناظرة الإشعارات.

- عندما يكون خيار نقطة Wi-Fi فعالة ومحمولة محدداً، بإمكانك تغيير اسم الشبكة أو تأمينه.

- 4 قم بإلغاء تحديد خيار نقطة Wi-Fi فعالة ومحمولة للتوقف عن مشاركة اتصال البيانات عبر شبكة Wi-Fi.

للحصول على آخر المعلومات حول النقاط الفعالة والمحمولة، بما فيها أنظمة التشغيل المعتمدة وتفاصيل أخرى، قم بزيارة الموقع التالي <http://www.android.com/tether>.

ملاحظة: قد تفرض عليك تكاليف إضافية عند الاتصال بخدمات على الإنترنت واستخدامها. اتصل بموفر الشبكة للتحقق من رسوم البيانات.

إعدادات نقطة Wi-Fi الفعالة والمحمولة

على الشاشة الرئيسية، المس علامة التبويب التطبيقات وحدد الإعدادات. المس الاتصالات اللاسلكية و الشبكات وحدد النقطة الفعالة والمحمولة. اختر الخيارات التي تريد ضبطها. نقطة Wi-Fi فعالة ومحمولة - قم بتحديد هذا الخيار لمشاركة اتصال بيانات الهاتف المحمول كنقطة Wi-Fi فعالة ومحمولة.


المساعدة - يفتح هذا الخيار مربعاً يحتوي على معلومات حول نقاط Wi-Fi فعالة ومحمولة ويظهر مكان وجود معلومات أخرى لمعرفة المزيد.

تشغيل Wi-Fi

من الشاشة الرئيسية، افتح نافذة الإشعار والمس تشغيل .

أو المس التطبيقات < الاعدادات < الإتصالات اللاسلكية و الشبكات، ثم قم بتشغيل شبكة Wi-Fi.

للاتصال بـ Wi-Fi

اختر شبكة Wi-Fi التي تريد الاتصال بها. إذا رأيت ، فحتاج إلى إدخال كلمة المرور للاتصال.


ملاحظة:

- إذا كنت خارج منطقة تغطية Wi-Fi و اخترت اتصال الجيل الثالث (3G)، فقد تفرض رسوم إضافية.
- إذا انتقل الهاتف إلى وضع السكون حتى إن كان متصلاً بشبكة Wi-Fi، فيتم تعطيل اتصال Wi-Fi تلقائياً. وفي هذه الحالة، إذا كان لهاتفك وصول إلى بيانات الجيل الثالث (3G)، فقد يتصل بشبكة الجيل الثالث (3G) تلقائياً. وقد تفرض رسوم إضافية.

- يعتمد LG-P970 حماية WEP و WPA/ WPA2-PSK و EAP.1x.802، إذا قام موفر خدمة Wi-Fi أو مسؤول الشبكة بتعيين التشفير لحماية الشبكة. فعليك ملء المفتاح في الإطار المنبثق. إذا لم يتم تعيين التشفير، فلن يظهر الإطار المنبثق هذا. يمكنك الحصول على المفتاح من موفر خدمة Wi-Fi لديك أو من مسؤول الشبكة.

مشاركة اتصال بيانات الهاتف المحمول

كما يمكنك مشاركة اتصال بيانات الهاتف المحمول مع خمسة أجهزة في وقت واحد، بمجرد تحويل هاتفك إلى نقطة Wi-Fi فعالة ومحمولة. عندما يكون هاتفك في وضع مشاركة اتصال بياناته، يظهر مؤشر على شريط الحالة وكإشعار صادر في نافذة الإشعار.

الوصف	الرمز
نقطة Wi-Fi فعالة ومحمولة نشطة	

إعدادات Dock

استخدم إعدادات التاريخ والوقت لتعيين المراجع حول كيفية عرض التواريخ. يمكنك أيضاً استخدام هذه الإعدادات لتعيين الوقت الخاص بك بالإضافة إلى المنطقة الزمنية بدلاً من الحصول على الوقت الحالي من شبكة الهواتف المحمولة.

يعتمد Dock P970 الخاصة بالسيارة. يمكنك استخدام إعدادات Dock. لضبط التفضيلات المتعلقة بكيفية تفاعل الهاتف وDock. خذير: يعمل فقط مع Dock الخاصة بـ LG-P970.

حول الهاتف

قم بعرض المعلومات القانونية وتحقق من حالة الهاتف وإصدار البرنامج.

الصوت - يتوفر عند إدراج LG-P970 في Dock الخاصة بالسيارة. بالنسبة إلى Dock الخاصة بالسيارة، افتح تطبيق CarHome. تنطبق الإعدادات على Dock LG-P970 فقط. صوت إدخال Dock - ضع علامة اختيار لتشغيل صوت عند إدخال الهاتف أو إزالته من Dock.

Wi-Fi

بفضل شبكة Wi-Fi، يمكنك الوصول إلى انترنت بسرعة عالية ضمن تغطية نقطة الوصول اللاسلكية (AP).

يمكنك الاستمتاع بانترنت لاسلكي مع شبكة Wi-Fi من دون رسوم إضافية.

< إخراج الصوت >

- تثبيت بيانات الصوت: إذا لم تكن بيانات جهاز تركيب الكلام مثبتة على هاتفك، فيصلك هذا الخيار بـ Android Market ويرشدك لإتمام عملية تنزيل البيانات وتثبيتها، لن يتوفر هذا الاعداد في حال كانت البيانات مثبتة مسبقاً.
- معدل الكلام: يفتح هذا الخيار مربعاً حيث يمكنك تحديد سرعة تشغيل جهاز تركيب الكلام.
- اللغة: يفتح هذا الخيار مربعاً حيث يمكنك تحديد لغة النص الذي تود أن يقرأه جهاز تركيب الكلام، يعتبر هذا الخيار مفيداً بالأخص مع خيار استخدام الاعدادات الخاصة بي دائماً لضمان النطق بالكلام بطريقة صحيحة في التطبيقات المتنوعة.
- Pico TTS: لتكوين إعدادات Pico TTS.

إمكانية الوصول

- تستخدم إعدادات إمكانية الوصول لتكوين أي وظائف إضافية خاصة بإمكانية الوصول قمت بتثبيتها على هاتفك.
- ملاحظة: يتطلب تثبيت وظائف إضافية ليصبح هذا الخيار قابلاً للتحديد.

إعدادات تحويل النص الى الكلام – استخدم إعدادات تحويل النص الى الكلام لتكوين جهاز تركيب الكلام لميزة النص إلى الكلام من Android للتطبيقات التي يمكن أن تستفيد منه.

ملاحظة: لا يتوفر سوى ضبط تثبيت بيانات الصوت في حال لم يتم تثبيت بيانات جهاز تركيب الكلام.

• الاستماع إلى مثل: لتشغيل نموذج صغير عن جهاز تركيب الكلام باستخدام الاعدادات الحالية.

• استخدام الاعدادات الخاصة بي: بمجرد تحديد هذا الخيار يتم استخدام الاعدادات الظاهرة على هذه الشاشة بدلاً من إعدادات جهاز تركيب الكلام في التطبيقات الأخرى.

• المحرك الافتراضي: يفتح هذا الخيار مربعاً لتعيين تطبيق النص إلى الكلام الذي تريد استخدامه إذا كان لديك أكثر من تطبيق واحد مثبت.

تخزين الهاتف و بطاقة SD

> وضع اتصال USB <

يمكنك استخدام هاتفك ك ذاكرة تخزين. يمكنك تعيين وضع اتصال USB إلى ذاكرة تخزين فقط.

> بطاقة SD <

يسمح هذا الخيار بالتحقق من المساحة الإجمالية والمساحة المتاحة. المس فصل بطاقة SD لإزالتها بشكل آمن. تهيئة بطاقة SD. حدد هذا الخيار إذا أردت حذف كل البيانات من بطاقة microSD. يجب فصل بطاقة microSD قبل التمكن من تهيئتها.

>الذاكرة الداخلية للهاتف<

يسمح هذا الخيار بالتحقق من المساحة المتاحة.

اللغة ولوحة المفاتيح

استخدم إعدادات اللغة ولوحة المفاتيح لتحديد اللغة والمنطقة للنص على الهاتف ولتكوين لوحة المفاتيح على الشاشة. بما في ذلك الكلمات التي أضفتها إلى القاموس.

إدخال و إخراج الصوت

> إدخال الصوت <

إعدادات أداة التعرف على الصوت – استخدم إعدادات أداة التعرف على الصوت لتكوين ميزة إدخال الصوت من Android.

• اللغة: يفتح هذا الخيار شاشة تسمح لك بتعيين اللغة التي تريد استخدامها عند إدخال نص كلامي.

• البحث الآمن: يفتح هذا الخيار مربعاً حيث يمكنك تعيين ما إذا كنت تريد عامل تصفية البحث الآمن من Google حظر بعض النتائج.

• حظر الكلمات المسيئة: إذا لم يكن هذا الخيار محددًا، فتميز ميزة التعرف على الصوت من Google الكلمات التي تعتبرها أغلبية الناس مسيئة وتنقلها أثناء إدخال النص الكلامي. عندما يكون هذا الخيار محددًا، تقوم ميزة التعرف على الصوت من Google باستبدال هذه الكلمات برموز من عناصر نائبة مؤلفة من علامات (#).

الحسابات والمزامنة

>إعدادات المزامنة العامة <

بيانات الخلفية - يتيح هذا الخيار للتطبيقات مزامنة البيانات في الخلفية. سواء أكانت قيد الاستخدام أم لا. إنّ إزالة التحديد عن هذا الضبط تطيل فترة عمل البطارية وتخصّص استخدام البيانات (ولكن لا تلغيه).

المزامنة التلقائية - يتيح هذا الخيار للتطبيقات مزامنة البيانات وإرسالها واستلامها بحسب جدول خاص بها.

> إدارة الحسابات <

يدرج هذا الخيار قائمة كل حسابات Google والحسابات الأخرى التي أضفتها إلى الهاتف. إذا لمست حساباً في هذه الشاشة، تفتح الشاشة الخاصة به.

الخصوصية

> البيانات الشخصية <

إعادة ضبط بيانات الشركة المصنعة - يحذف هذا الخيار كل البيانات من وحدة تخزين الهاتف الداخلية. بما في ذلك معلومات حساب Google وأي حسابات أخرى. وبيانات وإعدادات النظام والتطبيق بالإضافة إلى أي تطبيقات تم تنزيلها وتراخيص DRM. إنّ إعادة ضبط الهاتف لا تؤدي إلى حذف تحديثات برنامج النظام التي قمت بتنزيلها أو أي ملف على بطاقة microSD, مثل ملفات الموسيقى أو الصور. إذا قمت بإعادة ضبط الهاتف بهذه الطريقة، يُطلب منك مجدداً إدخال المعلومات عينها التي استخدمتها عند تشغيل Android في المرة الأولى.

<إدارة الهاتف>

تحديد مدير الهاتف - لإضافة
المسؤولين عن الجهاز أو إزالتهم.

> تخزين بيانات الاعتماد <

استخدام بيانات اعتماد آمنة - حدد هذا
الخيار للسماح للتطبيقات بالوصول إلى
المخزن المشفر في الهاتف للشهادات
الأمنة وكلمات المرور ذات الصلة وغيرها
من بيانات الاعتماد. تستخدم تخزين بيانات
الاعتماد لإنشاء بعض اتصالات Wi-Fi.

يتعذر تحديد هذا الضبط في حال لم تتم
بتعيين كلمة مرور لتخزين بيانات الاعتماد.

تثبيت من بطاقة SD - للسماح لك
بتثبيت الشهادات المشفرة من بطاقة
microSD.

ضبط كلمة مرور - للسماح لك بتعيين
كلمة مرور لتخزين بيانات اعتماد آمنة أو
تغييرها. يجب أن تتألف كلمة المرور من
ثمانية أحرف على الأقل.

مسح الذاكرة - لحذف كل الشهادات
الأمنة وبيانات الاعتماد ذات الصلة
بالإضافة إلى كلمة مرور التخزين الآمن.

التطبيقات

مصادر غير معروفة - لتثبيت التطبيقات
التي تحصل عليها من مواقع ويب أو
البريد الإلكتروني أو مواقع أخرى غير
Android Market.



تحذير

حماية هاتفك وبياناتك الشخصية. قم بتنزيل
التطبيقات من المصادر الموثوق بها فقط. على
سبيل المثال من Android Market.

إدارة التطبيقات - لإدارة التطبيقات
المثبتة وإزالتها.

الخدمات قيد التشغيل - لعرض
الخدمات والتطبيقات قيد التشغيل

والتحكم بها. يعرض هذا الخيار
الإجراءات التي تحتاج إليها كل خدمة
قيد التشغيل وحجم مساحة الذاكرة
المستخدمة.

التطوير - لتعيين الخيارات لتطوير
التطبيقات. مثل تصحيح USB و البقاء
يقظا و السماح بالمواقع الوهمية.

الموقع والحماية

< موقعي >

استخدام الشبكات اللاسلكية – إذا قمت بتحديد استخدام الشبكات اللاسلكية. سيحدد الهاتف موقعك التقريبي باستخدام شبكة Wi-Fi وشبكات الهاتف.

استخدام أقمار GPS الاصطناعية – إذا قمت بتحديد استخدام أقمار GPS الاصطناعية. سيحدد الهاتف موقعك بدقة على مستوى الشوارع.

< إلغاء قفل الشاشة >

إعداد قفل الشاشة – لتعيين نمط إلغاء القفل لتأمين الهاتف. يؤدي هذا الخيار إلى فتح شاشات ترشدك أثناء رسم نقش نمط إلغاء قفل الشاشة. يمكنك تعيين رمز PIN أو كلمة المرور بدلاً من نقش النمط أو تحديده ك بلا.

تلميح! لتأمين شاشتك باستخدام نمط

القفل

1 في المرة الأولى التي تقوم بذلك. سيتم عرض برنامج تعليمي قصير حول إنشاء نقش نمط إلغاء القفل.

2 ستمم مطالبتك برسم نقش

نمطك الخاص وإعادة رسمه.

في المرة التالية التي تقوم فيها

بتشغيل هاتفك أو تنشيط

الشاشة، ستمم مطالبتك برسم

نقش نمط إلغاء القفل الخاص بك

لإلغاء قفل الشاشة.

<إقفال بطاقة SIM>

إعداد قفل بطاقة SIM – لإعداد إقفال

بطاقة SIM أو تغيير رمز PIN الخاص

بطاقة SIM.

< كلمات المرور >

كلمات المرور المرئية – حدد هذا الخيار

لإظهار كلمات المرور أثناء كتابتها أو قم

بالغاء التحديد لإخفائها أثناء كتابتها.

> الإشعارات <

نغمة رنين الإشعارات - لتعيين نغمة الرنين الافتراضية للإشعار.

> التعليق <

نغمات اللمس المسموعة - لتعيين الهاتف لتشغيل النغمات عند استخدام لوحة مفاتيح الطلب لطلب أرقام.

التحديد المسموع - لتعيين الهاتف لتشغيل صوت عند لمس الأزرار والرموز وعناصر أخرى على الشاشة تتفاعل مع اللمس.

أصوات قفل الشاشة - لتعيين الهاتف لإصدار صوت عند إقفال الشاشة وفتحها.

الاهتزاز عند اللمس - لتعيين الهاتف للاهتزاز لفترة قصيرة عند لمس مفاتيح الاختيار والقيام بإجراءات أخرى.

إعدادات الشاشة

السطوع - لضبط سطوع الشاشة.

تدوير الشاشة تلقائياً - لتعيين الاتجاه

للتبديل تلقائياً إلى الوضع الأفقي أو

الوضع العمودي عند حمل الهاتف بشكلٍ جانبي أو رأسي.

صورة متحركة - لتعيين الانتقال

المتحرك عند التنقل من شاشة إلى أخرى.

مهلة الشاشة - لضبط فترة التأخير

قبل انطفاء الشاشة تلقائياً. استخدم

أقصر مهلة ممكنة للحصول على أفضل أداء للبطارية.

خط العرض - لتغيير خط العرض (فقط

عندما تكون لغة الهاتف الإنجليزية).

إيماءة

قم بتعديل إعدادات إيماءات الحركة لحقل

إدخال النص والشاشة الرئيسية والمنبه

والموسيقى ومشغل الفيديو والمكالمات

الواردة والمعرض والكاميرا والمتصفح.

نقطة فعالة ومحمولة - مشاركة اتصال الهاتف المحمول كنقطة Wi-Fi فعالة ومحمولة.

شبكات الهاتف - لتعيين الخيارات لتجوال البيانات، ووضع الشبكة وموفر الخدمة، وأسماء نقاط الوصول (APNs)، وغير ذلك.

إعدادات الهاتف التي تظهر على الشاشة (On-Screen Phone) - للسماح بتغيير كلمة مرور On-Screen Phone (إن كلمة المرور الافتراضية "0000").

يسمح لك خيار On-Screen Phone بعرض شاشة الهاتف المحمول على

شاشة الكمبيوتر الشخصي عبر USB أو اتصال بلوتوث. كما يسمح لك بالتحكم في الهاتف المحمول من خلال الكمبيوتر الشخصي باستخدام الماوس أو لوحة المفاتيح.

الصوت

> عامة <

الوضع الصامت - يتيح لك هذا الخيار إسكات كل الأصوات (بما في ذلك نغمات رنين الإشعار والمكالمات) باستثناء صوت الموسيقى وملفات الفيديو وأي منبهات قمت بتعيينها.. (يجب أن تقوم بإسكات الوسائط والمنبهات في التطبيقات الخاصة بها.)

ملاحظة: بعد ضبط الوضع الصامت، لا تعود القائمة التالية متوفرة الإعدادات < الصوت < مستوى الصوت.

الاهتزاز - لتعيين الهاتف للاهتزاز عند استلام مكالمة واردة.

مستوى الصوت - لتعيين مستوى صوت نغمات الرنين والوسائط والمنبهات. إذا قمت بإزالة العلامة عن الخيار لاستخدام مستوى الصوت نفسه للمكالمات والإشعارات، فيمكنك تعيين مستويي الصوت كل على حدة.

> المكالمات الواردة <

نغمة رنين الهاتف - لتعيين نغمة الرنين الافتراضية للمكالمات الواردة.

الاعدادات

تلميح! كيفية الحصول على عنوان MAC

لإعداد اتصال ببعض الشبكات اللاسلكية الزودة بعوامل تصفية MAC، قد يتوجب عليك إدخال عنوان MAC للهاتف LG-P970 إلى جهاز التوجيه.

يمكنك الحصول على عنوان MAC في واجهة المستخدم التالية: المس التطبيقات < الاعدادات < الاتصالات اللاسلكية و الشبكات < إعدادات Wi-Fi والمس مفتاح القائمة. ومن ثم خيارات متقدمة < عنوان MAC.

إعدادات SmartShare – للسماح لك بتغيير اسم الجهاز وتحديد نوع المحتوى المراد مشاركته.

بلوتوث – المس لوضع علامة اختيار: يقوم بتشغيل بلوتوث للاتصال بأجهزة بلوتوث.

إعدادات بلوتوث – لتعيين اسم الجهاز وجعله قابلاً للكشف، والتحقق من الأجهزة الأخرى. أو للتحقق من قائمة أجهزة بلوتوث التي قمت بتكوينها مسبقاً والتي تم الكشف عنها عندما قام الهاتف مؤخراً بالبحث عن أجهزة بلوتوث.

على الشاشة الرئيسية، المس علامة التبويب التطبيقات ثم قم بالتمرير والمس الاعدادات.

الاتصالات اللاسلكية و الشبكات

تستطيع هنا إدارة Wi-Fi و SmartShare و بلوتوث. كما تستطيع تعيين شبكات الهاتف المحمول ووضع الرحلات الجوية. وضع الرحلات الجوية – بعد ضبط وضع الرحلات الجوية، يتم تعطيل كل الاتصالات اللاسلكية.

Wi-Fi – المس للتحديد: يقوم هذا الخيار بتشغيل Wi-Fi للاتصال بشبكات Wi-Fi المتوفرة.

إعدادات Wi-Fi – يسمح لك هذا الخيار بإعداد نقاط الوصول اللاسلكية وإدارتها. كما يسمح لك بتعيين إعلام الشبكة أو بإضافة شبكة Wi-Fi. يتم الوصول إلى شاشة إعدادات Wi-Fi متقدم من خلال شاشة إعدادات Wi-Fi. المس مفتاح القائمة والمس خيارات متقدمة.

إعدادات Wi-Fi Direct – لتعيين اسم جهاز Wi-Fi Direct والتحقق من أجهزة أخرى. أو كن صاحب مجموعة للسماح بالاتصال بأجهزة Wi-Fi قديمة.

الويب

المتصفح

يوفر لك المتصفح عالمًا سريعاً ومتنوعاً من الألعاب والموسيقى والأخبار والرياضة والترفيه والكثير غير ذلك - كل هذا في هاتفك المحمول. حيثما كنت ومهما كنت تفعل.

ملاحظة: يتم فرض رسوم إضافية عند الاتصال بهذه الخدمات وتنزيل المحتوى. اتصل بموفر الشبكة للتحقق من رسوم البيانات.

نلميح! اضغط على مفتاح G لتكبير صفحة ويب أو تصغيرها. لدى الضغط مطولاً للتكبير، يمكنك عرض صفحة المتصفح والتدوير ضمنها.

استخدام الخيارات

المس مفتاح القائمة لعرض الخيارات.

إطار جديد - لفتح إطار جديد.

العلامات المرجعية: لإضافة/عرض علامة مرجعية. إظهار الموقع الذي تتم زيارته بكثرة والمحفوظات.

الإطارات - لإظهار كل الإطارات المفتوحة.

تحديث - المس لتحديث صفحة ويب.

إعادة التوجيه: لنقلك إلى الصفحة

التي اتصلت بها بعد الصفحة الحالية. بنقلك مفتاح الرجوع إلى الصفحة السابقة.

المزيد

- إضافة علامة - لإضافة صفحة ويب الحالية كعلامة مرجعية.
 - بحث في الصفحة: إذا قمت بإدخال حرف أو كلمة، يقوم هذا الخيار بتمييز كل الأحرف والكلمات المطابقة الواردة في صفحة ويب الحالية.
 - تحديد نص: المس وحدد السطور التي تريد نسخها. المس مطولاً مربع الإدخال ومن بعدها يمكنك لصق النص المحدد.
 - معلومات الصفحة: لعرض المعلومات حول صفحة ويب الحالية.
 - مشاركة الصفحة: لإرسال صفحة الويب.
 - التنزيلات: لإظهار محفوظات عمليات التنزيل.
 - الإعدادات: لتغيير إعدادات متصفح الويب.
- ملاحظة: للعودة إلى صفحة ويب السابقة. المس مفتاح الرجوع.


تسجيل ملف صوتي أو صوت


استخدم مسجّل الصوت لتسجيل مذكرات صوتية أو ملفات صوتية أخرى.

1 على الشاشة الرئيسية، المس علامة التبويب التطبيقات وحدد مسجّل الصوت.

2 المس  تسجيل لبدء التسجيل.

3 المس  إيقاف لإنهاء التسجيل.



4 المس  تشغيل للاستماع إلى التسجيل.

5 المس  القائمة للوصول إلى الألبوم. يمكنك الاستماع إلى التسجيل المحفوظ.

إرسال التسجيل الصوتي

1 عند انتهائك من التسجيل، يمكنك إرسال مقطع الصوت بلمس مشاركة.

2 اختر من بين بلوتوث والبريد الإلكتروني و Gmail و الرسائل. عند تحديد البريد الإلكتروني و Gmail و الرسائل، تتم إضافة التسجيل الصوتي إلى الرسالة التي تقوم بإنشائها وسيتم إرساله تلقائياً معها.

نلميح! المس زر  مكبر الصوت لضبط وضع مكبر الصوت.
المس  لإعادة التسمية و ضبط كـ.
يمكنك الانتقال إلى القوائم بمجرد لمس ملف التسجيل مطولاً.

إشعار: قد يختلف وقت التسجيل المتوفر عن الوقت الفعلي.

أدوات مساعدة

ضبط المنبه

- 1 على الشاشة الرئيسية، المس علامة التبويب التطبيقات وحدد المنبه/ الساعة.
- 2 إذا كنت تريد إضافة تنبيه جديد، فالمس منه جديد.
- 3 اضبط المنبه والمس حفظ لتشغيله.

تلميح! قم بقلب الهاتف لتأجيل المنبه في حال كنت قد عينت مدة التأجيل وإلا سيتوقف عن الرنين.

ملاحظة: لحذف المنبه من شاشة قائمة المنبهات، المس مفتاح القائمة وحدد حذف/حذف الكل.

استخدام الحاسبة

- 1 على الشاشة الرئيسية، المس علامة التبويب التطبيقات وحدد الحاسبة.
- 2 المس مفاتيح الأرقام لإدخال الأرقام.
- 3 بالنسبة إلى الحسابات البسيطة، المس الوظيفة التي تريدها (+، أو-، أو *، أو /)، يليها =.
- 4 بالنسبة إلى الحسابات الأكثر تعقيداً، المس لوحة متقدمة، ثم اختر جيب الزاوية، وجيب تمام، وظلّ الزاوية واللوغاريتم، وغيرها.

إضافة حدث إلى التقويم

- 1 على الشاشة الرئيسية، المس علامة التبويب التطبيقات وحدد التقويم.
- 2 عليك أولاً إنشاء حساب في Google لاستخدام التقويم.
- 3 للتحقق من الحدث، المس التاريخ. المس باستمرار في حال تريد إضافة حدث جديد، ومن ثم المس حدث جديد.
- 4 المس ماذا، ثم أدخل اسم الحدث. تحقق من التاريخ وأدخل الوقت الذي تريد أن يبدأ فيه الحدث وينتهي.
- 5 المس أيضاً أين، ثم أدخل الموقع.
- 6 إذا أردت إضافة ملاحظة إلى حدثك، المس الوصف وأدخل التفاصيل.
- 7 إذا كنت ترغب في تكرار المنبه، فعيّن تكرار وقم بتعيين التذكيرات إذا لزم الأمر.
- 8 المس تم لحفظ الحدث في التقويم. سيقوم مربع ملون في التقويم بتحديد كل الأيام التي تم حفظ أحداث فيها. سيبدأ المنبه بالرنين عند حلول وقت بدء الحدث لمساعدتك على البقاء منظماً.

Talk

Google Talk هو برنامج الرسائل الفورية من Google. يسمح لك بالاتصال بأشخاص آخرين يستخدمون أيضاً Google Talk.

المس مفتاح القائمة وحدد الخيارات المتوفرة أدناه: كل الأصدقاء، إضافة صديق، بحث، تسجيل الخروج، الإعدادات والمزيد.

Google Search

تسمح لك ميزة Google Mobile Web Search بالبحث عن مواقع ويب.

تطبيقات Google

Gmail

يتم تكوين Gmail عندما تقوم بإعداد هاتفك للمرة الأولى. بحسب إعدادات المزامنة، تتم مزامنة Gmail في هاتفك تلقائياً مع حساب Google على الويب. وتكون قائمة محادثات صندوق الوارد هي العرض الافتراضي لـ Gmail.

المس زر القائمة، ثم المس تحديث لإرسال رسائل بريد إلكتروني جديدة أو استلامها ولمزامنة البريد الإلكتروني مع حساب Google على الويب. مع مفتاح القائمة، يمكنك إنشاء رسالة بريد إلكتروني وإضافة حسابات والانتقال إلى التسميات والبحث والكثير غير ذلك.

- 1 قم أولاً بإعداد حساب Google. أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور.
- 2 بعد تسجيل الدخول، ستتم مزامنة الاسماء والبريد الإلكتروني والتقويم في حساب Google الخاص بك تلقائياً مع LG-P970.

Maps

تحقق من موقعك الحالي وحركة المرور واحصل على التوجيهات للوصول إلى وجهتك. يجب أن يتم توصيل هاتفك بـ Wi-Fi أو 3G/GPRS.

ملاحظة: لا يغطي برنامج Google Maps كل المدن والبلدان.

Market

يسمح لك Android Market بتنزيل التطبيقات والألعاب المفيدة. إذا قمت بتثبيت التطبيقات والألعاب من Android Market، سوف تظهر في قائمة LG-P970.

يمكنك التحقق من تعليقات الغير على تطبيق ما أو يمكنك نشر تعليقاتك.

إذا أردت البحث عن هذا الهاتف من أجهزة أخرى.
انتقل إلى الإعدادات < الإتصالات اللاسلكية و
الشبكات < إعدادات بلوتوث، ثم حدد خانة الاختيار
قابل للكشف. يتم مسح خانة الاختيار بعد
120 ثانية.

ملاحظة: الأنماط المعتمدة هي SDAP و HFP
و HSP و OPP و خادم PBAP و خادم FTP و
AVRCP و A2DP.

الوسائط المتعددة

4

في حال كشف المزامنة عبر الهاتف المحمول لـ Android اتصال الهاتف LG-P970 (باستخدام كابل USB). انقر فوق "مزامنة" أو "مزامنة الاسماء" لمزامنة الاسماء المحفوظة في الكمبيوتر الشخصي إلى الهاتف وحفظها.

كيفية إرسال البيانات من الهاتف عبر بلوتوث

يمكنك إرسال البيانات عبر بلوتوث من خلال تشغيل التطبيق المناسب خارج قائمة بلوتوث. بخلاف الهواتف المحمولة العادية.

- إرسال صورة: قم بتشغيل تطبيق المعرض وحدد الصورة < القائمة. انقر فوق مشاركة وحدد بلوتوث < وتحقق من كون البلوتوث قيد التشغيل وحدد البحث عن الأجهزة < واختر الجهاز الذي تريد إرسال البيانات إليه من القائمة.
- تصدير أسماء: قم بتشغيل تطبيق الاسماء. المس العنوان الذي تريد التصدير إليه. المس القائمة وحدد مشاركة < بلوتوث < وتحقق من كون بلوتوث قيد التشغيل وحدد البحث

عن الأجهزة < واختر الجهاز الذي تريد إرسال البيانات إليه من القائمة.

- إرسال العديد من الاسماء المحددة: قم بتشغيل تطبيق الاسماء. لتحديد أكثر من جهة اتصال واحدة. المس مفتاح القائمة والمس مفتاح القائمة وبعدها مشاركة. حدد الاسماء التي تريد إرسالها أو المس تحديد الكل < مشاركة < بلوتوث < وتحقق من كون بلوتوث قيد التشغيل وحدد البحث عن الأجهزة < واختر الجهاز الذي تريد إرسال البيانات إليه من القائمة.
- الاتصال بـ FTP (يعتمد هذا الهاتف خادم FTP فقط): حدد الاعدادات < الإتصالات اللاسلكية و الشبكات < إعدادات بلوتوث. ومن ثم حدد خانة الاختيار قابل للكشف وابحث عن أجهزة أخرى. اعر على الخدمة التي تريد واتصل بخادم FTP.

تلميح! الإصدار هو بلوتوث 2.1 وتمت المصادقة عليه من قبل بلوتوث SIG. وهو متوافق مع الأجهزة الأخرى المصادق عليها من قبل بلوتوث SIG.

كيفية نقل الاسماء من الهاتف القديم إلى الهاتف الحالي

قم بتصدير الاسماء كملف CSV

من الهاتف القديم إلى الكمبيوتر الشخصي باستخدام برنامج مزامنة الكمبيوتر الشخصي.

1 قم بتنزيل ميزة المزامنة عبر الهاتف المحمول لـ Android من الموقع www.lg.com وقم بتثبيته في الكمبيوتر الشخصي. قم بتشغيل البرنامج وتوصيل الهاتف المحمول Android بالكمبيوتر الشخصي باستخدام كابل USB.

2 حدد رمز الاسماء. انتقل إلى الملف < استيراد وحدد ملف CSV المحفوظ في الكمبيوتر الشخصي.

3 في حال اختلفت الحقول في ملف CSV المستورد عن الحقول في ميزة المزامنة عبر الهاتف المحمول لـ Android، فيجب أن تقوم بتخطيط الحقول. بعد تخطيط الحقول، انقر فوق موافق. فيتم لاحقاً إضافة الاسماء في ميزة المزامنة عبر الهاتف المحمول لـ Android.

2 حفظ ملفات الموسيقى والفيديو

من الكمبيوتر الشخصي في وحدة التخزين القابلة للإزالة في الهاتف.

• يمكنك نسخ ملفات من الكمبيوتر الشخصي إلى وحدة التخزين القابلة للإزالة في الهاتف أو نقلها باستخدام قارئ البطاقة.

• في حال وجود ملف فيديو مع ملف فرعي (ملف من نوع srt، يحمل اسم ملف الفيديو نفسه). ضع الملفين في الحافظة نفسها لعرض الملف الفرعي تلقائياً عند تشغيل ملف الفيديو.

• عند تنزيل ملفات فيديو أو موسيقى، يجب أن تكون حقوق النشر محفوظة. يرجى الانتباه إلى أنّ الملف التالف أو الملف المزوّد بملحق خطأ قد يلحق الضرر بالهاتف.

الوسائط المتعددة

- بعد استخدام وظيفة جهاز ذاكرة تخزين USB، إذا كنت تريد مزامنة هاتفك مع الكمبيوتر الشخصي باستخدام LG PC suite، فستحتاج إلى لمس الإعدادات < التطبيقات < التطوير < إزالة العلامة عن تصحيح USB. ومن ثم المس خانة الاختيار للمس تشغيل وحدة تخزين USB.

كيفية حفظ ملفات الموسيقى / الفيديو في الهاتف

- 1 قم بتوصيل الهاتف بالكمبيوتر الشخصي باستخدام كابل USB. المس شريط الحالة على الشاشة الرئيسية واسحبها لأسفل. حدد تم توصيل USB < تشغيل وحدة تخزين USB < وافتح الحافظة لعرض الملفات.
- إذا لم تقم بتنصيب برنامج التشغيل LG Android Platform Driver على الكمبيوتر الشخصي، فيجب أن تقوم بضبطه يدوياً. للحصول على مزيد من المعلومات، راجع 'نقل الملفات باستخدام أجهزة ذاكرة التخزين'.

نقل ملفات عبر أجهزة ذاكرة تخزين USB

لنقل ملفات عبر أجهزة USB:

- 1 قم بتوصيل LG-P970 بكمبيوتر شخصي باستخدام كابل USB.
 - 2 إذا لم تقم بتنصيب LG Android Platform Driver على الكمبيوتر، فيجب أن تختار الإعدادات < تخزين الهاتف و بطاقة SD < تشغيل وسيلة ذاكرة تخزين فقط.
 - 3 المس تشغيل وحدة تخزين USB.
 - 4 يمكنك عرض محتويات وسيلة ذاكرة تخزين على الكمبيوتر الشخصي ونقل الملفات.
- ملاحظة:
- يجب أن تقوم بتنصيب بطاقة microSD أولاً. لا يمكنك استخدام جهاز ذاكرة تخزين USB من دون إدخال بطاقة microSD.

استخدام الراديو

تتوفر في الهاتف LG-P970 ميزة راديو FM بحيث يمكنك ضبط محطاتك المفضلة والاستماع إليها أثناء التنقل.

ملاحظة: يجب أن تصل سماعات الرأس لكي تتمكن من الاستماع إلى الراديو. أدخلها في مقبس سماعة الرأس.

الاستماع إلى الراديو

البحث عن محطات

يمكنك ضبط محطات الراديو وذلك بالبحث عنها يدوياً أو تلقائياً، وسيتم حينئذٍ حفظها في أرقام قنوات معيّنة بحيث لن تعود بحاجة إلى إعادة ضبطها.

1 على الشاشة الرئيسية، المس علامة التبويب التطبيقات وحدد راديو FM.


2 المس بحث عن محطات راديو FM.

3 في حال وجود قنوات مضبوطة مسبقاً، ستظهر على الشاشة رسالة منبثقة مفادها 'ستتم إعادة ضبط كل القنوات، هل تريد المتابعة؟'. إذا اخترت موافق، فسيتم حذف كل القنوات المضبوطة مسبقاً وسيبدأ البحث التلقائي.

4 أثناء البحث التلقائي، المس إيقاف البحث إذا أردت إيقافه. عندها سيتم حفظ القنوات التي بحثت عنها فقط قبل إيقاف البحث. ملاحظة: بإمكانك البحث عن المحطات يدوياً باستخدام العجلة.

1 على الشاشة الرئيسية، المس علامة التبويب التطبيقات وحدد راديو FM.

2 حدد رقم القناة للمحطة التي تريد الاستماع إليها.

3 المس رمز ، يمكنك الاستماع إلى الراديو عبر مكبر الصوت المضمّن.

الوسائط المتعددة




الموسيقى

يتم عرض تشغيل وإضافة إلى قائمة التشغيل واستخدام كنعمة رنين الهاتف وحذف ومشاركة وبحث والتفاصيل كخيارات.

يكون مشغل الموسيقى مضمناً في الهاتف LG-P970 بحيث يمكنك تشغيل كل مسارات الموسيقى المفضلة لديك. للوصول إلى مشغل الموسيقى، المس علامة تبويب التطبيقات ومن ثم حدد الموسيقى.

تلميح! يمكنك الانتقال إلى الأغنية السابقة عبر الضغط مرتين على الجانب الأيسر من الهاتف أثناء تشغيل الموسيقى، يمكنك الانتقال إلى الأغنية التالية عبر الضغط مرتين على الجانب الأيمن من الهاتف أثناء تشغيل الموسيقى.

تشغيل أغنية

- 1 على الشاشة الرئيسية، المس التبويب التطبيقات وحدد موسيقى.
 - 2 المس الأغاني.
 - 3 حدد الأغنية التي تريد تشغيلها.
 - 4 المس  لإيقاف الأغنية مؤقتاً.
 - 5 المس  للتجاوز إلى الأغنية التالية.
 - 6 المس  للعودة إلى الجزء الأول من الأغنية. المس  مرتين للعودة إلى الأغنية السابقة.
- لتغيير مستوى الصوت أثناء الاستماع إلى الموسيقى، اضغط على مفاتيح مستوى الصوت لأعلى ولأسفل في الجانب الأيسر من الهاتف.
- المس باستمرار أي أغنية من القائمة.


ملاحظة: يمكن أن تكون حقوق النشر للملفات الموسيقي محمية بموجب المعاهدات الدولية وقوانين حقوق النشر الوطنية.


ولهذا، فقد يكون من الضروري الحصول على إذن أو ترخيص لإعادة إنتاج الموسيقى أو نسخها. تمنع القوانين الوطنية في بعض البلدان النسخ الخاص للمواد المحمية بحقوق النشر. قبل تحميل أو نسخ الملف، يُرجى التحقق من القوانين الوطنية للبلد ذات الصلة والمتعلق باستخدام مثل هذه المواد.

الوسائط المتعددة


المعرض

يمكنك حفظ ملفاتك في بطاقة الذاكرة الخارجية. الفائدة من استخدام بطاقة الذاكرة هي أنها تسمح لك بتحرير مساحة على ذاكرة الهاتف. المس تبويب التطبيقات . ثم حدد المعرض.

1 يمكنك الوصول إلى الصور المحفوظة من ضمن وضع الكاميرا. ما عليك سوى لمس  وسيظهر المعرض على الشاشة. المس الصورة على الشاشة. سيظهر أمامك الخيار عرض الشرائح و القائمة.

 المس لبدء عرض الشرائح. المس القائمة وحدد الخيارات التي تريدها. المس لمشاركة المحتويات.

 المس لحذف صورة.

 المس المزيد لعرض المزيد من الخيارات أدناه.

التفاصيل - لمعرفة المزيد من المعلومات حول المحتويات.


ضبط ك - لضبط كرمز اسم أو خلفية الشاشة.


اقتصاص - لاقتصاص الصورة. حرّك إصبعك ضمن الشاشة لتحديد المنطقة.

تدوير - للتدوير إلى اليسار أو اليمين.

لتغيير كيفية عرض محتويات الألبومات.

بإمكانك عرض الصور وملفات الفيديو في ألبوماتك مرتبة زمنياً أو مكدّسة. ومصنفة بحسب تاريخ وموقع التقاطها.

 اسحب عرض الألبوم لتبديله إلى اليسار لعرض محتويات الألبومات بالترتيب الزمني.

 اسحب عرض الألبوم لتبديله إلى اليمين لعرض محتويات الألبومات مكدّسة.

كاميرا الفيديو

تلميح! قم بقلب هاتفك لإيقاف تشغيل الفيديو مؤقتًا.

ضبط مستوى الصوت عند عرض فيديو

لضبط مستوى صوت الفيديو أثناء تشغيله، استخدم مفاتيح مستوى الصوت الموجودة في الجانب الأيسر من الهاتف.

استخدام الإعدادات المتقدمة

باستخدام محدد المنظر. المس 

لفتح كل الخيارات المتقدمة.

عدّل إعدادات كاميرا الفيديو بتدوير العجلة. بعد تحديد الخيار. المس مفتاح رجوع.

حجم الفيديو - المس لتعيين الحجم (بالعكس) للفيديو الذي تقوم بتسجيله.

اختر حجم صورة الفيديو من HD (1280x720) أو TV (720x480) أو VGA (640x480) أو QVGA (320x240) أو QCIF (176x144).

موازنة الأبيض - تضمن موازنة الأبيض ظهور أي مناطق بيضاء في الفيديو بصورة واقعية. لتمكين الكاميرا من ضبط موازنة الأبيض بطريقة صحيحة. قد تحتاج إلى تحديد ظروف الإضاءة. اختر بين تلقائي و متوهج ومشمس و فلورسنت و غائم.


تأثير الألوان - اختر درجة اللون لاستخدامها مع العرض الجديد لديك. اختر من بين بلا وبني داكن وأبيض وأسود وصورة سلبية ومشرق وسالب بني داكن وأزرق وزخرفة وشمسي.


جودة الفيديو - اختر من ضمن دقيق للغاية و جيدة و عادي.

المدة - قم بتعيين حد لمدة الفيديو. اختر بين عادي و رسالة وسائط لتحديد الحد الأقصى لحجم الإرسال كرسالة وسائط.

الصوت - اختر كتم الصوت لتسجيل فيديو من دون صوت.


المراجعة التلقائية - إذا قمت بتعيين هذا الخيار إلى تشغيل. فسيظهر لك تلقائياً الفيديو الذي قمت بتسجيله.

 إعادة ضبط كل إعدادات كاميرا الفيديو.

 المس أينما تريد لمعرفة كيفية عمل هذه الوظيفة. وذلك ليوفر لك دليل سريع.

مشاهدة ملفات الفيديو

المحفوظة



- 1 في محدد المنظر. المس .
- 2 يظهر الأستوديو على الشاشة.
- 3 المس مقطع فيديو مرة واحدة لإحضاره إلى مقدمة الأستوديو. يبدأ التشغيل تلقائياً.

كاميرا الفيديو

التقاط فيديو سريع

1 افتح تطبيق الكاميرا ومرر زر وضع

الكاميرا لأسفل إلى موضع خيار


الفيديو. سيتغير لون رمز الغالق  ويصبح .

2 سيظهر محدد المنظر في كاميرا

الفيديو على الشاشة.


3 مع حمل الهاتف أفقياً. صوّب العدسة

باتجاه موضوع الفيديو.

4 المس رمز بدء الفيديو .

5 سيظهر تسجيل في أسفل محدد

المنظر مع مؤقت يظهر مدة الفيديو.

6 المس رمز إيقاف الفيديو  لإيقاف التسجيل.

ملاحظة: لا يمكن أن يتخطى حجم ملف فيديو معدّ للتخزين 4 جيجابايت.

بعد التقاط فيديو

تظهر على الشاشة صورة ثابتة تمثل الفيديو.

المس لتشغيل الفيديو. 


المس ملف الفيديو 

لمشاركته عبر بلوتوث أو

البريد الإلكتروني أو Gmail أو

الرسائل أو YouTube.

ملاحظة: قد يتم فرض رسوم إضافية عند تنزيل رسائل MMS أثناء التجوال.

إعادة التسمية  المس لتحرير اسم الفيديو.

المس لحذف الفيديو الذي قمت 

بالتقاطه لتوك. وأكد ذلك بلمس

نعم. يظهر محدد المنظر من

جديد.

المس لالتقاط فيديو آخر على 

الفور.

المس لعرض آخر فيديو قمت 

بتسجيله.

كاميرا الفيديو

التعرف على محدّد المنظر

التكبير/التصغير - للتكبير أو التصغير. كطريقة بديلة، يمكنك استخدام مفاتيح مستوى الصوت الجانبية، قبل البدء في تسجيل فيديو، يمكنك استخدام وظيفة التكبير/التصغير. لا يمكنك التحكم في وظيفة التكبير/التصغير أثناء التسجيل.

التحويل - للتحويل من الكاميرا الخارجية إلى الكاميرا الداخلية.



وضع الكاميرا - حرك هذا الرمز أعلى للانتقال إلى وضع الكاميرا.

بدء التسجيل

المعرض - المس هذا الخيار لعرض الفيديو الذي قمت بتسجيله مؤخرا. يسمح لك هذا الخيار بالوصول إلى المعرض وعرض ملفات الفيديو المحفوظة في وضع الفيديو.

الاعدادات - المس هذا الرمز لفتح قائمة الاعدادات. انظر الى استخدام الاعدادات المتقدمة.

الفاش - لتشغيل الفلاش عند التقاط صورة في مكان مظلم.

السطوع - يعمل هذا الخيار على تحديد مقدار ضوء الشمس في الفيديو والتحكم فيه، قم بتمرير مؤشر السطوع على طول الشريط. باتجاه "-" لتخفيض السطوع في الصورة أو باتجاه "+" لزيادته.

الكاميرا

تدوير - للتدوير إلى اليسار أو اليمين.


تلميح! بإمكانك التنقل بسرعة ضمن قائمة الصور المصغرة عبر الضغط على مفتاح G-key وإمالته إلى اليمين أو اليسار.


تلميح! اضغط مفتاح G-key لتصغير الصورة أو تكبيرها. لدى تكبير صورة، اضغط مفتاح G-key لأسفل وقم بإمالة الهاتف للتنقل ضمنها.

تلميح! يمكنك الانتقال إلى الصورة السابقة/التالية عبر الضغط على الجانب الأيسر أو الأيمن من الهاتف أثناء عرض الصورة.

بدوي - يعمل هذا الخيار على ضبط الكاميرا لتقوم بالتركيز يدويًا.

عرض الصور المحفوظة

1 يمكنك الوصول إلى الصور المحفوظة من ضمن وضع الكاميرا. ما عليك سوى لمس  وسيظهر المعرض على الشاشة. المس الصورة على الشاشة. سيظهر أمامك الخيار عرض الشرائح و القائمة.

 المس لبدء عرض الشرائح. المس القائمة وحدد الخيارات التي تريدها.

 المس لمشاركة المحتويات.

 المس لحذف صورة.

 المس المزيد لعرض المزيد من الخيارات أدناه.

التفاصيل - لمعرفة المزيد من المعلومات حول المحتويات.

ضبط ك - لضبط كرمز اسم أو خلفية الشاشة.

اقتصاص - لاقتصاص الصورة.

حرك إصبعك عبر الشاشة لتحديد المنطقة.

نلمح! لدى خروجك من تطبيق الكاميرا. تعود بعض الإعدادات إلى وضعها الافتراضي. تحقق من إعدادات الكاميرا قبل التقاط الصورة التالية.

نلمح! تقع قائمة الإعدادات فوق محدد المنظر لذا عند القيام بتغيير عناصر ألوان الصورة أو جودتها. سنتمكن من مشاهدة تغييرات الصورة في المعاينة خلف قائمة الإعدادات.

استخدام وضع التركيز

يمكنك تحديد وضع التركيز من أحد الخيارات التالية:

التركيز التلقائي - لضبط الكاميرا على التركيز تلقائيًا.

الماكرو - لضبط وضع الماكرو للسماح بالتقاط صور قريبة جدًا. إذا حاولت أخذ لقطة عن قرب ولكن صندوق البؤرة بقي أحمر اللون. فحاول تشغيل وضع الماكرو. متواصل

تتبع الوجه - إذا قمت بضبط تتبع الوجه والتقاط صورة. فسوف تعمل الكاميرا على اكتشاف الأوجه البشرية والتركيز عليها تلقائيًا.

الكاميرا

وضع المشهد - اختر من بين عادي و عمودي و أفقي و الرياضة و الغروب و الليل.

ISO - يحدد تصنيف ISO حساسية جهاز استشعار الضوء في الكاميرا. بقدر ما تكون قيمة ISO عالية، بقدر ما تكون الكاميرا حساسة. يعتبر هذا الأمر مفيداً في حالات الأمكنة المظلمة عندما لا يكون استخدام الفلاش ممكناً.

موازنة الأبيض - اختر من بين عادي و متوهج و مشمس و فلورسنت و غائم. تأثير الألوان - اختر درجة اللون للصورة الجديدة. اختر من بين بلا و بني داكن و أبيض و أسود و صورة سلبية و مشرق و سالب بني داكن و أزرق و زخرفة و شمسي.

المؤقت - يسمح لك المؤقت الذاتي بتعيين فترة تأخير قبل التقاط الصورة و بعد الضغط على الغالق.

وضع اللقطة - لتحديد واحد من أوضاع التصوير من الخيارات.

جودة الصورة - اختر من ضمن دقيق للغاية و جيدة و عادي. بقدر ما تكون الجودة دقيقة تكون الصورة واضحة. إلا أن حجم الملف سيزداد مما يعني أنك

ستكون قادراً على تخزين صور أقل في الذاكرة.

المراجعة التلقائية - إذا قمت بتعيين خيار المراجعة التلقائية إلى تشغيل، فسيظهر لك تلقائياً الصورة التي التقطتها.

صوت الإلتقاط - حدد واحد من أصوات الإلتقاط الأربعة.

مكان الصورة - قم بتنشيط هذا الخيار لاستخدام الخدمات المعتمدة على الموقع في هاتفك . التقط صوراً حيثما كنت وضع علامات عليها حول الموقع. في حالة تحميل صور تم وضع علامات عليها إلى مدونة تدعم تحديد المعالم، يمكنك رؤية الصور معروضة على خريطة.

ملاحظة: تكون هذه الوظيفة متوفرة عندما تكون خدمة المواقع منشطة.

استعادة كل إعدادات الكاميرا

الافتراضية.


المس أينما تريد لمعرفة كيفية

عمل هذه الوظيفة. وذلك ليوفر لك دليل سريع.

التقاط صورة سريعة

1 افتح تطبيق الكاميرا.

2 أمسك بالهاتف بشكل أفقي مع توجيه العدسة تجاه الهدف المطلوب تصويره.

3 المس رمز الغالق .

4 تعرض الكاميرا صورة العناصر المركز عليها. عندما تكون الصورة في وضع التركيز، يصبح لون المؤشرات من كل زاوية أخضر وتقوم الكاميرا بالتقاط الصورة.

بمجرد التقاط الصورة

تظهر الصورة الملتقطة على الشاشة.

مشاركة

المس الصور التي تود

مشاركتها عبر بلوتوث

أو Picasa أو الرسائل

أو Facebook لـ LG أو

MySpace لـ LG أو Twitter

لـ LG أو Gmail أو البريد

الإلكتروني.

ملاحظة: قد تتم إضافة رسوم إضافية عند تنزيل رسائل الوسائط المتعددة (MMS) أثناء التجوال.

تلميح! إذا كان لديك حساب في موقع

للتواصل الاجتماعي ومعد على هاتفك.

فبإمكانك مشاركة صورك مع تطبيق المجتمع.

ضبط كـ المس لاستخدام الصورة كـ

رمز اسم أو خلفية الشاشة.

إعادة التسمية المس لتحرير اسم الصورة


المحددة.

المس لحذف الصورة. 

المس لالتقاط صورة أخرى على

الفور. 

المس لعرض آخر صورة قمت

بالتقاطها. 

استخدام الإعدادات المتقدمة

من محدد المنظر. المس  لفتح كافة الخيارات المتقدمة.

يمكنك تغيير ضبط الكاميرا عبر تمرير

العجلة. بعد تحديد الخيار المس مفتاح

رجوع.

التركيز - المس هذا الرمز لتحديد قائمة

الخيارات. راجع استخدام وضع التركيز.

حجم الصورة - المس هذا الرمز لتعيين


حجم الصورة الملتقطة (بالكسل).

الكاميرا

التعرف على محدّد المنظر

التكبير/التصغير - للتكبير أو التصغير. كطريقة بديلة، يمكنك استخدام مفاتيح مستوى الصوت الجانبية.

التحويل - للتحويل من الكاميرا الخارجية إلى الكاميرا الداخلية.

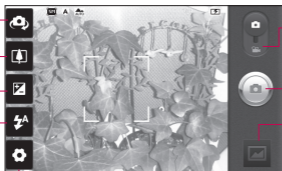

وضع الفيديو - مرر هذا الرمز لأسفل للتبديل إلى وضع الفيديو.

التقاط صورة

المعرض - المس هذا الخيار لعرض آخر صورة قمت بالتقاطها. يسمح لك هذا الخيار بالوصول إلى المعرض وعرض الصور المحفوظة في وضع الكاميرا.

الاعدادات - المس هذا الرمز لفتح قائمة الاعدادات. انظر الى استخدام الاعدادات المتقدمة.

الفلش - لتشغيل الفلاش عند التقاط صورة في مكان مظلم.

السطوع - يعمل هذا الخيار على تحديد مقدار ضوء الشمس في الصورة والتحكم فيه. قم بتمرير مؤشر السطوع على طول الشريط. باتجاه "-" لتخفيض السطوع في الصورة أو باتجاه "+" لزيادته.


تلميح! يمكنك إغلاق كل خيارات القائمة المختصرة للحصول على شاشة أوضح لمحدد المنظر. ما عليك إلا لمس وسط محدّد المنظر مرة واحدة. لاستدعاء الخيارات. المس الشاشة مرة أخرى.

إزالة حسابات من هاتفك

- 1 اختر التطبيقات < الإعدادات < الحسابات والمزامنة.
- 2 اختر الحساب الذي تريد حذفه. ثم المس حذف حساب.

ما الجديد

لإظهار الإشعارات بمكالمات لم يرد عليها أو رسائل غير مقروءة أو ورود بريد صوتي أو بريد إلكتروني أو Twitter أو Facebook أو MySpace بحسب الأولوية. تظهر الإشعارات لفترة محددة من الوقت.

- 1 اختر التطبيقات < ما الجديد.
- 2 بمجرد الضغط على زر  بإمكانك اختيار عرض القائمة أو عرض الفئات.

الشبكات الاجتماعية

5 في حال ضغطت على تطبيق المجتمع، يمكنك مشاهدة حالة مجتمعك الاجتماعي الحالية.

تلميح! إذا أضفت عنصر واجهة الاستخدام 'حالتني' إلى الشاشة الرئيسية، فسيظهر حالتك ويساعدك على تحديثها مباشرةً من المجتمع الاجتماعي.

كما يمكنك إضافة عنصر واجهة الاستخدام 'موجزات ويب الاجتماعية' إلى شاشتك الرئيسية التي تظهر أي تحديثات وأخبار عن المجتمع الاجتماعي.

عرض الحالة وتحديثها

- 1 اختر مجتمعاً تريد الوصول إليه.
 - 2 يمكنك رؤية حالة المجتمع الاجتماعي الحالية.
 - 3 يمكنك تحديث الحالة الحالية من خلال تعليقات أو تحميل صور.
- ملاحظة: هذا يتوقف على خدمات الشبكة.

تلميح! يمكنك استخدام معلومات عن أصدقائك فقط في موقع التواصل الاجتماعي أو مزامنة كل البيانات مع الأسماء.

بواسطة هاتفك، يمكنك التمتع بالشبكات الاجتماعية وإدارة مدوّنتك الصغيرة في مجتمعات على الإنترنت. يمكنك تحديث حالتك الحالية وتحميل الصور وعرض تحديثات حالات أصدقائك. إذا لم يكن لديك حساب، فيمكنك زيارة الموقع لإعداد واحد خاص بك.

ملاحظة: قد تفرض تكاليف إضافية عند الاتصال بخدمات على الإنترنت واستخدامها. اتصل بموفر الشبكة للتحقق من رسوم البيانات.

إضافة حسابك إلى هاتفك

- 1 على الشاشة الرئيسية، المس علامة التويب التطبيقات لفتح قائمة التطبيقات.
- 2 اختر تطبيق التواصل الاجتماعي الذي تريد من بين Facebook و Twitter و MySpace.
- 3 أدخل عنوان بريدك الإلكتروني وكلمة المرور اللذين أعدتهما لتطبيق المجتمع. ثم اضغط على تسجيل الدخول.
- 4 انتظر بينما يقوم تطبيق المجتمع بالتحقق من تفاصيلك.

إضافة حسابات بريد إلكتروني وتحريرها

لإضافة حساب بريد إلكتروني:

- 1 المس علامة التبويب التطبيقات وحدد البريد الإلكتروني.
- 2 حدد MS Exchange أو أخرى.
- 3 أدخل اسماً وأكد كيف تريد ظهور اسمك في البريد الصادر. ثم المس تم.

لتغيير إعدادات الحساب:

- 1 افتح شاشة الحسابات.
- 2 المس باستمرار الحساب الذي تريد تغيير إعداداته. في القائمة التي تفتح. المس إعدادات الحساب.

لحذف حساب بريد إلكتروني:

- 1 افتح شاشة الحسابات.
- 2 المس باستمرار الحساب الذي تريد حذفه.
- 3 المس حذف في القائمة التي تفتح وموافق في مربع الحوار لتأكيد خيارك.

تجدد الإشارة إلى أن الرسائل المرسلة عبر حساب Exchange. لن يتم العثور عليها على الهاتف بل على خادم Exchange نفسه.


إذا أردت عرض الرسائل المرسلة في حافظة المرسلة (أو التي تحمل تسمية المرسلة). فستحتاج غالباً إلى فتح حافظة/تسمية المرسلة وتحديد تحديث من قائمة الخيارات.

نلميح! لدى ورود بريد إلكتروني جديد إلى صندوق الوارد. يصدر رنين لإعلامك ويتم تشغيل ميزة الاهتزاز. المس إشعار البريد الإلكتروني لإخفاء ذلك.

العمل مع حافظات الحسابات

لكل حساب حافظة صندوق الوارد. وصندوق الصادر. والمرسلة. والمسودات. قد تتوفر لديك حافظات إضافية. ويتوقف ذلك على الميزات التي يعتمد عليها موفر خدمة الحسابات.

الرسائل/البريد الإلكتروني

- إرسال نسخة أو نسخة مخفية إلى عناوين بريد إلكتروني/الاسماء أخرى.
 - 4 أدخل نص الرسالة.
 - 5 المس إرفاق لإرفاق الملف الذي تريد مشاركته مع رسالتك.
 - 6 المس إرسال.
- إذا لم تكن جاهزاً لإرسال الرسالة، فالمس مفتاح القائمة والمس حفظ كـ مسودة لحفظها في حافظة المسودات. المس مسودة رسالة في حافظة المسودات لمتابعة إنشائها. سيتم حفظ رسالتك كمسودة في حال لمسست مفتاح الرجوع  قبل إرسالها. المس تجاهل لتجاهل رسالة وحذفها. بما في ذلك أي من المسودات المحفوظة. إذا لم تكن متصلاً بشبكة، على سبيل المثال، في حال كنت تقوم بتشغيل الهاتف في وضع الرحلات الجوية، فيتم حفظ الرسائل التي ترسلها في حافظة صندوق الصادر إلى أن تقوم بالاتصال بشبكة مجدداً. إذا كانت الحافظة تحتوي على رسائل عالقة، يتم عرض صندوق الصادر على شاشة الحسابات.

- لفتح صندوق الوارد المدمج:
- إذا قمت بتكوين بريد إلكتروني بشكل يتم فيه إرسال البريد الإلكتروني واستلامه على أكثر من حساب واحد، فيمكنك عرض كل الرسائل المرسلة إلى كل الحسابات في صندوق الوارد المدمج.
- 1 المس البريد الإلكتروني.
 - 2 المس صندوق الوارد المدمج (في شاشة الحسابات). إن الرسائل في صندوق الوارد المدمج مرمزة بالألوان من الجانب الأيمن. بحسب الحساب، باستخدام الألوان نفسها المعتمدة لحساباتك في شاشة الحسابات.

إنشاء بريد إلكتروني وإرساله

- لإنشاء رسالة وإرسالها:
- 1 في تطبيق البريد الإلكتروني، المس مفتاح القائمة والمس بريد جديد.
 - 2 أدخل عنواناً للمستلم المراد إرسال الرسالة إليه. أثناء قيامك بإدخال النص، تظهر العناوين المطابقة من الاسماء الخاصة بك. قم بفصل العناوين المتعددة بفواصل.
 - 3 المس مفتاح القائمة والمس إضافة نسخة/نسخة مخفية لتتمكن من

نوع الحماية SMTP – TLS/SSL/متوقف
عن التشغيل.

شاشة الحسابات

تعرض شاشة الحسابات صندوق الوارد
المدمج الخاص بك وكل من حسابات
البريد الإلكتروني الخاصة بك.

- المس علامة التبويب التطبيقات وحدد
البريد الإلكتروني. تظهر شاشة قائمة
الحسابات.

نلميح! في قوائم الحسابات، المس بقوة
حساب بريد إلكتروني لنقل رمز الحساب إلى
الشاشة الرئيسية. المس الرمز للانتقال إلى
صندوق الوارد فوراً.

كما يمكنك لمس حساب لعرض صندوق
الوارد الخاص به. تتم الإشارة إلى الحساب
التي تقوم بإرسال بريد إلكتروني منه
بشكل افتراضي بعلامة اختيار.

حسابات البريد الإلكتروني (POP3, IMAP, GME الأخرى)

عنوان البريد الإلكتروني – لإدخال عنوان
البريد الإلكتروني للحساب.

كلمة المرور - لإدخال كلمة مرور
الحساب.

حدد ما إذا كنت تريد تمكين حساب دفع
البريد الإلكتروني. فور تحديد تمكين هذه
الميزة سيتم فوراً الاتصال بالخادم.
فتظهر صفحة اكتمال الإعداد وستحتاج
إلى إدخال "الاسم".

سيظهر الحساب الآن في قائمة
الحسابات.

الخادم الوارد - لإدخال عنوان خادم البريد
الإلكتروني الوارد.

رقم المنفذ – عادةً يُعرض الرقم
الافتراضي لكل حساب.

نوع الحماية – TLS/SSL/متوقف عن
التشغيل.

الخادم الصادر - لإدخال عنوان خادم البريد
الإلكتروني الصادر.

رقم المنفذ – عادةً يُعرض الرقم
الافتراضي لكل حساب.

الرسائل/البريد الإلكتروني

تغيير إعدادات الرسائل

لقد تم تحديد إعدادات الرسائل في هاتف LG-P970 مسبقًا. لذا يمكنك إرسال الرسائل على الفور. يمكنك تغيير الإعدادات وفقًا لتفضيلاتك.

المس رمز الرسائل على الشاشة الرئيسية والمس مفتاح القائمة. ومن ثم اضغط على الإعدادات.

إعداد البريد الإلكتروني

المس علامة التبويب التطبيقات وحدد البريد الإلكتروني. في حال عدم إعداد حساب بريد إلكتروني. فقم ببدء تشغيل معالج إعداد البريد الإلكتروني.

نلميح! في حال تم إعداد حساب بريد إلكتروني مسبقًا. لا يتم تنشيط المعالج تلقائيًا.

بإمكانك تحديد نوع صندوق البريد MS Exchange أو أخرى.

حساب بريد إلكتروني في Microsoft Exchange

عنوان البريد الإلكتروني - لإدخال عنوان البريد الإلكتروني للحساب.

اسم المستخدم - لإدخال اسم مستخدم الحساب.

كلمة المرور - لإدخال كلمة مرور الحساب.

المجال - لإدخال مجال الحساب (اختياري)

عنوان الخادم - لإدخال عنوان خادم البريد الإلكتروني

استخدام SSL - لتحديد ما إذا تريد استخدام هذا الخيار

SSL لـ Microsoft Exchange.

المس زر التالي للاتصال بالخادم.

عند ظهور صفحة اكتمال الإعداد. ستحتاج إلى إدخال "اسم" لعرض الحساب واسمي.



سيظهر الحساب الآن في قائمة الحسابات.

الرسائل/البريد الإلكتروني

الرسائل

يجمع الهاتف LG-P970 ميزات إرسال رسائل SMS و MMS في قائمة واحدة بديهية وسهلة الاستخدام.

إرسال رسالة

- 1 المس رمز  على الشاشة الرئيسية والمس رسالة جديدة لفتح رسالة جديدة.
- 2 أدخل اسم او رقم في حقل إلى. بمجرد إدخال الاسم، تظهر الأسماء المطابقة. بإمكانك لمس أحد المستلمين المقترحين. يمكنك إضافة أسماء عديدة.
- ملاحظة: سيتم فرض عليك رسوم الرسالة النصية لكل رسالة ترسلها إلى شخص مختلف.
- 3 المس خيار "أكتب رسالة" أدناه للبدء في إدخال الرسالة.
- 4 المس إرسال لإرسال رسالتك. تلميح! بإمكانك لمس رمز  لإرفاق الملف الذي تريد مشاركته مع رسالتك.

5

تُفتح شاشة الرسائل متضمنة الرسالة بعد اسمك. كما تظهر الردود على الشاشة. عند عرض رسائل إضافية وإرسالها. تنشأ سلسلة الرسائل.



تحذير

قد يختلف الحد المؤلف من 160 حرفاً من بليد إلى آخر وفقاً لكيفية ترميز SMS واللغة.



تحذير

إذا تمت إضافة صورة أو ملف فيديو أو ملف صوتي إلى رسالة SMS، فسيتم تحويلها تلقائياً إلى رسالة MMS. وسيفرض رسم عليك وفقاً لذلك.


ملاحظة: إذا تلقيت رسالة SMS أثناء مكالمة، فيصدر رنين يعلمك بذلك.

المكالمات/الاسماء

الاسماء المفضلة

يمكنك تصنيف الاسماء التي تطلبها بشكل متكرر كمفضلة.


لإضافة اسم إلى المفضلة:

1 على الشاشة الرئيسية، المس  لفتح الاسماء الخاصة بك.

2 المس إحدى الاسماء لعرض تفاصيلها.

3 المس النجمة إلى يسار الاسم. يصبح لون النجمة ذهبياً.


لإزالة اسم من قائمة المفضلة:

1 على الشاشة الرئيسية، المس  لفتح الاسماء الخاصة بك.

2 المس علامة تبويب المجموعات وحدد المفضلة، المس إحدى الاسماء لعرض تفاصيلها.


3 المس النجمة إلى يسار الاسم الجديد. يصبح لون النجمة رمادياً وتتم إزالة الاسم من المفضلة.

البحث عن اسم

1 على الشاشة الرئيسية، المس  لفتح الاسماء الخاصة بك.

2 المس بحث وأدخل الاسم باستخدام لوحة المفاتيح.

إضافة اسم جديد

1 على الشاشة الرئيسية، المس  وأدخل رقم الهاتف الخاص بالاسم الجديد. ومن ثم المس مفتاح القائمة والمس إضافة إلى الاسماء. حدد "إنشاء اسم جديد" أو "إضافة إلى الاسم الموجود".

2 إذا أردت إضافة صورة إلى الاسم الجديد، المس  اختر من بين التقاط صورة أو اختيار من المعرض.

3 حدد نوع الاسم عبر لمس .

4 المس حقل النص لفتح لوحة المفاتيح التي تعمل باللمس وأدخل الاسم الجديد.

5 المس فئة معلومات الاسم وأدخل تفاصيل الاسم.

6 المس تم لحفظ الاسم.

إعدادات البريد الصوتي - يتيح لك هذا الخيار إدخال رقم الهاتف الذي تريد استخدامه للاستماع إلى البريد الصوتي وإدارته. إذا كنت تستخدم خدمة البريد الصوتي الخاصة بالناقل

> إعدادات إضافية <

إعادة توجيه المكالمات - يمكنك تكوين كيفية إعادة توجيه المكالمات عند استخدام الهاتف. عند عدم الرد وهكذا دواليك.

إعدادات المكالمات الأخرى - يسمح لك هذا الخيار بتغيير الإعدادات التالية:

- هوية المتصل: يسمح لك هذا الخيار بعرض رقمك في المكالمات الصادرة.
- انتظار المكالمات: في حالة تنشيط انتظار المكالمات، سيعلمك الهاتف بوجود مكالمات واردة أثناء انشغالك في مكالمات. (يعتمد هذا الأمر على موفر الشبكة.)

• اختيار الخط: يسمح لك هذا

الخيار بتحديد رقمي هاتف مختلفين محفوظين ببطاقة SIM واستخدامهما. (يعتمد هذا الأمر على موفر الشبكة.)

حظر المكالمات - لتحديد متى ترغب في حظر المكالمات. أدخل كلمة المرور لحظر المكالمات. يرجى التحقق من توفر هذه الخدمة مع مشغل الشبكة.

تكاليف المكالمات - لعرض الرسوم التي تم تطبيقها على مكالماتك. (تعتمد هذه الخدمة على الشبكة: هذه الوظيفة غير معتمدة من قبل بعض المشغلات.)

مدة المكالمات - لعرض مدة كل المكالمات بما في ذلك كل المكالمات الصادرة والمستلمة والمكالمة الأخيرة.

رسائل الاعتذار - عند رفض مكالماتك يمكنك إرسال رسالة بسرعة باستخدام هذه الوظيفة. ويعتبر هذا الأمر مفيداً إذا رغبت في إرسال الرسالة خلال اجتماع.

إعدادات مكالمات الفيديو - لتغيير إعدادات مكالمات الفيديو.

الاسماء


يمكنك إضافة الاسماء إلى الهاتف ومزامنتها مع الاسماء الموجودة في حساب Google أو الحسابات الأخرى التي تدعم مزامنة الاسماء.


المكالمات/الاسماء

4 يتم عرض المكالمتين معاً على


شاشة المكالمة. يتم إقفال
المكالمة الأولية ووضعها في حالة
الانتظار.

5 المس قائمة الانتظار للتبديل بين
المكالمتين.

ملاحظة: يمكنك لمس دمج المكالمات  لإجراء مكالمة جماعية.

6 لإنهاء المكالمات الجارية. المس رمز
إنهاء .

عرض سجلات المكالمات

على الشاشة الرئيسية، المس  واختر
علامة التبويب سجل المكالمات.
عرض قائمة كاملة تتضمن كل مكالماتك
الصادرة والمستلمة والتي لم يرد عليها.

نلميح! المس أي إدخال لسجل مكالمة واحدة
لعرض تاريخ المكالمة، ووقتها ومدتها.

نلميح! المس مفتاح القائمة ومن ثم المس
حذف الكل لحذف كل العناصر المسجلة.

إعدادات المكالمات

يمكنك تكوين إعدادات مكالمات الهاتف،
مثل إعادة توجيه المكالمات والميزات
الخاصة الأخرى التي يقدمها الناقل.

1 على الشاشة الرئيسية، المس علامة
التبويب التطبيقات لفتح قائمة
التطبيقات.

2 قم بالتمرير والمس الإعدادات.

3 اضغط على إعدادات المكالمات. واختر
الخيارات التي تريد ضبطها.


> أرقام الاتصال الثابت <

حدد أرقام الاتصال الثابت لتشغيل
وتجميع قائمة بالأرقام التي يمكن
الاتصال بها من هاتفك. ستحتاج إلى
الحصول على رمز PIN2 الذي يوفره
المشغل. وحدها الأرقام المضمنة في
قائمة الاتصال الثابت هي الأرقام التي
يمكن طلبها من هاتفك.

> البريد الصوتي <

خدمة البريد الصوتي – يسمح لك هذا
الخيار بتحديد خدمة البريد الصوتي
الخاصة بالناقل.

الاتصال بالاسماء



- 1 **المس**  لفتح الاسماء.
- 2 قم بالتمرير عبر قائمة الاسماء أو أدخل الحرف(الأحرف) الأول (الأولى) من الاسم الذي تريد الاتصال به بلمس البحث.
- 3 في القائمة. المس الاسم الذي تود الاتصال به.

الرد على مكالمة ورفضها

ضبط مستوى صوت المكالمة
لضبط مستوى صوت المكالمة الواردة أثناءها. استخدم مفتاحي رفع وخفض مستوى الصوت الموجودين على الجانب الأيسر من الهاتف.

تلميح! اقلب هاتفك أو اضغط على مفتاح مستوى الصوت (الجانبى) لكتم صوت المكالمة الواردة.
اضغط على مفتاح مستوى الصوت (الجانبى) لكتم صوت المكالمة الواردة أيضاً.

إجراء مكالمة ثانية

- 1 أثناء المكالمة الأصلية. المس إضافة مكالمة .
- 2 اطلب الرقم أو ابحث في الاسماء لتحديد الرقم الذي تريد طلبه.
- 3 المس رمز الاتصال  لإجراء المكالمة.

تلميح! اضغط على مفتاح G-key وهزّ الهاتف للإجابة على مكالمة.

عندما تكون الشاشة مقفلة:
عندما يرنّ الهاتف. اسحب الرمز رفض إلى اليسار لرفض مكالمة واردة.





الكلمات/الاسماء


- 5 أثناء إجراء الاتصال لإجراء مكالمة الفيديو. سترى صورتك: وبعد أن يجيب الطرف الآخر. ستظهر صورته على الشاشة. اضبط موضع الكاميرا الداخلية إذا دعت الحاجة.
- 6 لإنهاء مكالمة الفيديو. المس إنهاء. خاصة: بإمكانك تغيير الصورة بدلاً من عرض الصورة الخاصة الحالية. لوحة الطلب: لكتابة رقم. انتظار: لكتمة الصوت وإيقاف الفيديو مؤقتاً. كتم الصوت: لكتمة الصوت. مكبر الصوت: لتشغيل مكبر الصوت أو إيقاف تشغيله.

في قائمة مكالمة الفيديو

- التقاط - بإمكانك التقاط صورة للآخر. استخدام الكاميرا الثانوية - لتبديل الكاميرا قيد الاستخدام.



إجراء مكالمة صوتية

- 1 المس  لفتح لوحة المفاتيح.
- 2 أدخل الرقم الموجود على لوحة المفاتيح. لحذف رقم. المس رمز المسح .
- 3 المس رمز الاتصال  لإجراء مكالمة.
- 4 لإنهاء مكالمة. المس رمز الإنهاء .

تلميح! لإدخال علامة "+" لإجراء المكالمات الدولية. المس مع الضغط مطولاً على .

تلميح! لإحضار لوحة المفاتيح أثناء مكالمة المس لوحة الطلب.

إجراء مكالمة فيديو

- 1 المس  لفتح لوحة المفاتيح.
- 2 قم بإدخال الرقم كما في السابق.
- 3 المس رمز مكالمة فيديو  لإجراء مكالمة فيديو.
- 4 إذا لم ترغب في استخدام مكبر الصوت. المس مكبر الصوت وتأكد من توصيل سماعة الرأس.

هام!

- تعمل بعض التطبيقات. مثل التقييم. مع حساب Google الأول الذي قمت بإضافته فقط. إذا كنت تخطط لاستخدام أكثر من حساب Google واحد مع الهاتف. فتأكد من تسجيل الدخول إلى الحساب الذي تريد استخدامه مع هذه التطبيقات أولاً. عند تسجيل الدخول. تتم مزامنة الاسماء ورسائل Gmail وأحداث التقييم ومعلومات أخرى من هذه التطبيقات والخدمات على ويب مع الهاتف. إذا لم تقم بتسجيل الدخول إلى حساب Google أثناء الإعداد. فتُطالب بتسجيل الدخول إلى حساب Google أو إنشائه في المرة الأولى التي تقوم خلالها بتشغيل تطبيق يتطلب حساباً. مثل Gmail أو Android Market.
- إذا كان لديك حساب enterprise من خلال شركتك أو مؤسسة أخرى. فقد يكون لدى قسم تقنية المعلومات إرشادات خاصة حول كيفية تسجيل الدخول إلى هذا الحساب.


إعداد حساب Google

- 5 أدخل كلمة المرور وقم بإعادة إدخالها. ثم اتبع الإرشادات وأدخل معلومات الحساب المطلوبة والاختيارية، انتظر حتى يقوم الخادم بإنشاء حسابك.
- عند فتح تطبيق Google للمرة الأولى على الهاتف، سيطلب منك تسجيل الدخول بحساب Google الموجود والخاص بك. سيطلب منك إنشاء حساب Google إذا لم يكن لديك واحداً.

تسجيل الدخول إلى حساب Google

- 1 أدخل عنوان البريد الإلكتروني وكلمة المرور، ثم اضغط على تسجيل الدخول. انتظر لتسجيل الدخول.
 - 2 بعد تسجيل الدخول، يمكنك استخدام Gmail والاستفادة من خدمات Google على هاتفك.
 - 3 ما إن تقوم بإعداد حساب Google على الهاتف، ستتم تلقائياً مزامنة الهاتف مع حساب Google على ويب. (يتوقف ذلك على ضوابط المزامنة).
- بعد تسجيل الدخول، يمكنك استخدام Gmail وتقويم Google و Android Market، وتنزيل التطبيقات من Android Market والاستفادة من خدمات Google على هاتفك.

إنشاء حساب Google

- 1 على الشاشة الرئيسية، المس علامة التبويب التطبيقات  لفتح قائمة التطبيقات.
- 2 اضغط على Gmail ومن ثم اضغط على التالي < إنشاء لبدء تشغيل معالج إعداد Gmail.
- 3 المس حقل نص لفتح لوحة المفاتيح التي تعمل باللمس، وأدخل اسمك واسم المستخدم الخاص بحساب Google. أثناء إدخال نص، يمكنك الانتقال إلى حقل النص التالي من خلال لمس التالي على لوحة المفاتيح.
- 4 عند الانتهاء من إدخال اسمك واسم المستخدم الخاص بك، المس التالي. سيعمل الهاتف على الاتصال بخوادم Google ويعمل على التحقق من توفر اسم المستخدم.

لوحة المفاتيح على الشاشة

يمكنك أيضاً إدخال نص باستخدام لوحة المفاتيح على الشاشة. تظهر لوحة المفاتيح على الشاشة تلقائياً عندما تحتاج إلى إدخال نص. لعرض لوحة المفاتيح يدوياً، ما عليك إلا لمس حقل النص حيث تريد إدخال النص.

استخدام لوحة المفاتيح وإدخال نص

اضغط مرة واحدة لكتابة

الحرف التالي بالأحرف الكبيرة. اضغط مرتين للكتابة بأحرف كبيرة. (فقط باللغة الإنجليزية)

اضغط للتبديل إلى لوحة

مفاتيح الأرقام ولوحة مفاتيح الرموز. كما يمكنك لمس علامة التبويب هذه باستمرار لعرض قائمة الإعدادات.

المس لتغيير لغة الكتابة أو اضغط مطولاً لعرض لغة الكتابة.

اضغط لإدخال مساحة.

اضغط لإنشاء سطر جديد في

حقل الرسالة.

اضغط لحذف الحرف السابق.

اضغط لإخفاء لوحة المفاتيح على

الشاشة.

إدخال الأحرف المشكّلة

عندما تختار الفرنسية أو الإسبانية كلغة إدخال النص، بإمكانك إدخال أحرف مميزة في الفرنسية أو الإسبانية (مثل á).

على سبيل المثال، لإدخال الحرف "á"، المس باستمرار مفتاح الحرف "a" حتى تظهر الأحرف المميزة. وحدّد الحرف المميز المطلوب.

الشاشة الرئيسية الخاصة بك

الوصف	الرمز
متصل On-Screen Phone	
لم يتم عرض 3 إشعارات إضافية	
البيانات قيد المزامنة	
تم التنزيل	
بريد إلكتروني جديد	
بريد Gmail جديد	
رسالة Google talk جديدة	
رسالة جديدة	
الأغنية قيد التشغيل	
حدث قادم	
راديو FM مشغل في الخلفية	
نقطة Wi-Fi فعالة ومحمولة نشطة	
SmartShare قيد التشغيل	
طلب مشاركة SmartShare	


الوصف	الرمز
مكالمات لم يرد عليها	
بلوتوث قيد التشغيل	
متصل بجهاز بلوتوث	
تحذير النظام	
المنبه المعين	
بريد صوتي جديد	
تم إسكات الرنين	
وضع الاهتزاز	
البطارية مشحونة بشكل كامل	
جاري شحن البطارية	
البيانات الواردة والصادرة	
الهاتف متصل بالكمبيوتر الشخصي عبر كابل USB	
تنزيل البيانات	
تحميل البيانات	
GPS قيد الكشف	
استلام بيانات الموقع من GPS	

نافذة الإشعار

يتم تشغيل نافذة الإشعار في أعلى الشاشة.



المس نافذة الإشعار ومررها نحو الأسفل بإصبعك.

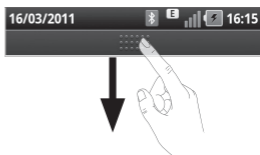

أو المس مفتاح القائمة على الشاشة الرئيسية. وحدد الإشعارات. يمكنك هنا التحقق من حالة Wi-Fi و بلوتوث و GPS وإعلامات أخرى وإدارتها.

عرض شريط الحالة

يستخدم شريط الحالة عدة رموز لعرض معلومات الهاتف. مثل قوة الإرسال والرسائل الجديدة وفترة عمل البطارية واتصالات بلوتوث والبيانات النشطة. يفسر الجدول التالي معنى الرموز التي من المحتمل أن تشاهدها على شريط الحالة.



[شريط الحالة]

الوصف	الرمز
لا يوجد بطاقة SIM	
لا إشارة	
وضع الرحلات الجوية	
متصل بشبكة Wi-Fi	
سماعة رأس سلكية	
مكالمة جارية	
المكالمة قيد الانتظار	
مكبر الصوت	
تم كتم ميكروفون الهاتف	


الشاشة الرئيسية الخاصة بك

إضافة عناصر واجهة استخدام إلى الشاشة الرئيسية

يمكنك تخصيص الشاشة الرئيسية من خلال إضافة اختصارات أو عناصر واجهة استخدام أو حافظات إليها، للشعور بمزيد من الراحة عند استخدام الهاتف. قم بإضافة عناصر واجهة الاستخدام المفضلة لديك إلى الشاشة الرئيسية. لإضافة عنصر مطلوب إلى الشاشة الرئيسية:

- 1 على الشاشة الرئيسية، المس مفتاح القائمة وحدد إضافة، أو المس مطولاً الناحية الفارغة من الشاشة الرئيسية.
- 2 في قائمة وضع التحرير، المس نوع العنصر الذي تريد إضافته.
- 3 مثلاً، حدد الحافظات من القائمة واضغط عليها، حدد الأسماء مع أرقام الهاتف من القائمة واضغط عليها.
- 4 ستري رمز حافظة جديدة على الشاشة الرئيسية. اسحبه إلى الموقع المطلوب على اللوحة المطلوبة وحزّر إصبعك عن الشاشة.

تلميح! لإضافة رمز تطبيق إلى الشاشة الرئيسية، في قائمة التطبيقات، المس باستمرار التطبيق الذي تريد إضافته.

- إزالة رمز تطبيق من الشاشة الرئيسية:
- 1 المس باستمرار الرمز الذي تريد إزالته.
 - 2 اسحب رمز تطبيق وأقلته في رمز سلة المهملات .


ملاحظة: لا يمكنك حذف التطبيقات المحملة مسبقاً. (يمكن حذف رموزها فقط من الشاشة.)


العودة إلى تطبيق تم استخدامه مؤخراً

- 1 المس باستمرار مفتاح الشاشة الرئيسية، ستظهر الشاشة إطاراً منبثقاً مع رموز تطبيقات استخدمتها مؤخراً.
- 2 المس رمزاً لفتح التطبيق الخاص به، أو المس مفتاح الرجوع للعودة إلى التطبيق الحالي.

شاشة فتح القفل

مفاتيح سريعة في أسفل الشاشة. توفر المفاتيح السريعة وصولاً سهلاً ولبمسة واحدة إلى الوظائف الأكثر استخداماً.

 المس رمز الهاتف لإظهار لوحة الاتصال باللمس لإجراء مكالمة.

 المس الاسماء لفتح الأسماء.

 المس رمز الرسائل للوصول إلى قائمة الرسائل.

هنا. يمكنك إنشاء رسالة جديدة.

 المس علامة التبويب التطبيقات

في أسفل الشاشة. يمكنك عرض كل التطبيقات التي قمت بتثبيتها. المس فقط للتمرير عبر التطبيقات.

لفتح التطبيق المطلوب. يكفي ببساطة لمس الرمز في قائمة التطبيق.

ملاحظة: قد تختلف التطبيقات المحملة مسبقاً ويتوقف ذلك على برنامج الهاتف أو موفر الخدمة.

نلميح! اضغط مفتاح G-key من الجانب الأيسر للهاتف. واستمر بالضغط ومن ثم قم بهزّ الهاتف مرتين. بعدها يتم تشغيل ميزة معاينة الكاميرا تلقائياً.

لتنشيط الهاتف. اضغط على مفتاح الطاقة. تظهر شاشة القفل. المس شاشة القفل ومرّر لأعلى لفتح الشاشة الرئيسية. تفتح الشاشة الأخيرة التي كنت تستخدمها.

الصفحة الرئيسية

مرر إصبعك إلى اليسار أو اليمين لعرضها. ويمكنك تخصيص كل لوحة مع عناصر واجهة الاستخدام والاختصارات للتطبيقات والحافظات والخلفيات المفضلة لديك.

نلميح! بمجرد الضغط على مفتاح G-key نحو الأسفل. تؤدي إمالة الهاتف لليسار أو اليمين إلى عرض الخلفية بسرعة.

ملاحظة: قد تختلف بعض صور الشاشات وهذا يتوقف على موفر خدمة الهاتف. على الشاشة الرئيسية. يمكنك عرض

الشاشة الرئيسية الخاصة بك

تلميحات شاشة اللمس

في ما يلي بعض التلميحات حول كيفية التنقل ضمن الهاتف.

اللمس - لاختيار قائمة/خيار أو فتح تطبيق، ما عليك سوى لمسه.

اللمس باستمرار - لفتح قائمة خيارات أو الإمساك بعنصر تريد نقله، ما عليك سوى لمسه باستمرار.

السحب - للتمرير عبر قائمة أو التنقل ببطء، قم بالسحب ضمن شاشة اللمس.

النقر - للتمرير عبر قائمة أو التنقل بسرعة، انقر فوق شاشة اللمس (أسحب بسرعة وحرر).

التقليب - لكتف صوت مكالمة واردة أو مشغل الموسيقى/الفيديو أو قوائم المنبه أو لإيقافها مؤقتاً.

الإمالة والتدوير - للتكبير أو التصغير والتنقل عبر القوائم.

الضغط - للتحكم في الموسيقى وتحريك المؤشر في صفحة النص عبر الضغط على إحدى زوايا الهاتف الأربعة.

ملاحظة:

- لتحديد عنصر اللمس وسط الرمز.
- لا حاجة إلى الضغط بقوة؛ فشاشة اللمس حساسة بشكل كافٍ يتيح لها التعرف على لمسة خفيفة وثابتة.
- استخدم رأس إصبعك لللمس الخيار المطلوب. احترس من عدم لمس أي مفاتيح أخرى.

إقفال الهاتف

اضغط على مفتاح الطاقة لإقفال الهاتف LG-P970. عند عدم استخدامه، يساعد ذلك على تجنب الضغط على أي من المفاتيح بطريق الخطأ وعلى توفير طاقة البطارية.

إذا لم تستخدم الهاتف لفترة معينة، يتم استبدال الشاشة الرئيسية أو الشاشة الأخرى التي تقوم بعرضها بشاشة القفل لتوفير طاقة البطارية.

ملاحظة: إذا كان ثمة برامج قيد التشغيل أثناء تعيين النقش، فقد تبقى قيد التشغيل في وضع القفل. يُنصح بالخروج من كل البرامج قبل دخول وضع القفل لتجنب أي رسوم غير ضرورية (مثلاً، المكالمات الهاتفية، والوصول إلى ويب واتصالات البيانات).

تهيئة بطاقة الذاكرة

قد تكون بطاقة الذاكرة مهياً أصلاً. إذا لم تتم تهيئة بطاقة الذاكرة، فعليك تهيئتها قبل أن تبدأ باستخدامها.

ملاحظة: يتم حذف كل الملفات الموجودة على بطاقة الذاكرة عند تهيئتها.

1 على الشاشة الرئيسية، المس علامة التبويب التطبيقات لفتح قائمة التطبيقات.

2 قم بالتمرير والمس الإعدادات.

3 قم بالتمرير والمس تخزين الهاتف و بطاقة SD.

4 المس فصل بطاقة SD.

5 المس تهيئة بطاقة SD . ثم قم بتأكيد خيارك.

6 إذا قمت بضبط نقش القفل، فأدخل نقش القفل وحدد مسح كل شيء. ستتم تهيئة البطاقة وتصبح جاهزة للاستخدام.

ملاحظة: إذا توفر محتوى على بطاقة الذاكرة، قد تكون بنية المحافظة مختلفة بعد التهيئة نظراً لحذف كل الملفات.

تلميح! إذا سبق أن تمت فصل بطاقة

الذاكرة، فيمكنك إتباع الخطوات التالية لتهيئتها.

المس التطبيقات < الإعدادات < تخزين الهاتف و بطاقة SD < تهيئة بطاقة SD.



تحذير! لا تقم بإدراج بطاقة الذاكرة

أو إخراجها عندما يكون الهاتف في وضع

التشغيل. وإلا، فقد يلحق ذلك الضرر

بطاقة الذاكرة والهاتف. وقد تُلغى البيانات

المخزنة في بطاقة الذاكرة. لإخراج بطاقة

الذاكرة بأمان، يرجى تحديد التطبيقات <

الإعدادات < تخزين الهاتف و بطاقة SD <

فصل بطاقة SD.

التعرّف على الهاتف الخاص بك

4 اعد تركيب الغطاء الخلفي للهاتف.



تثبيت بطاقة الذاكرة

لتخزين ملفات وسائط متعددة مثل الصور الملتقطة من خلال كاميرا مدمجة. يجب أن تقوم بإدخال بطاقة ذاكرة في الهاتف.

لإدخال بطاقة ذاكرة:


1 قم بإيقاف تشغيل الهاتف قبل إدخال بطاقة الذاكرة أو إزالتها. انزع الغطاء الخلفي.



2 أدخل بطاقة الذاكرة في الفتحة. تأكد من كون ناحية الملامسات الذهبية موجهة نحو الأسفل.



شحن الهاتف

إن موصل الشاحن موجود على الجانب العلوي من LG-P970. أدخل الشاحن وقم بتوصيله بمقبس كهربائي. يجب شحن LG-P970 إلى أن ترى .



ملاحظة: يجب أن يتم شحن البطارية بالكامل أولاً لتمديد فترة عمل البطارية.

تركيب بطاقة SIM والبطارية

قبل البدء باستكشاف الهاتف الجديد، يجب أن تقوم بإعداده. لإدراج بطاقة SIM والبطارية:


- 1 لإزالة الغطاء الخلفي، امسك الهاتف بيدك بقوة، باستخدام اليد الأخرى، اضغط بقوة على وسط غطاء البطارية بينما تقوم برفع الجزء العلوي منه بواسطة السبابة، ثم ارفع غطاء البطارية لإزالته.




- 2 أدخل بطاقة SIM داخل حامل بطاقة SIM. تأكد من كون ناحية الملامسات الذهبية الموجودة على البطاقة موجهة نحو الأسفل.



- 3 أدخل البطارية في مكانها مع محاذاة الملامسات الذهبية الموجودة على الهاتف والبطارية.

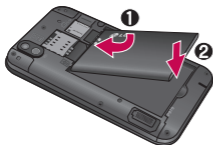

التعرّف على الهاتف الخاص بك



-
- مفاتيح مستوى الصوت
- على الشاشة الرئيسية: للتحكم في مستوى صوت الرنين.
- خلال المكالمات: للتحكم بمستوى صوت سماعة الأذن.
- عند تشغيل مسارات: للتحكم بمستوى الصوت باستمرار.
مفتاح الحركة الثلاثية الأبعاد (G-key)
- لتسهيل عملية تنشيط الميزات على الفور عبر إمالة الهاتف أو تحريكه أو الضغط عليه.



التعرّف على الهاتف الخاص بك

لتشغيل الهاتف، اضغط باستمرار على مفتاح الطاقة لمدة 3 ثوانٍ.
لإيقاف تشغيل الهاتف، اضغط على مفتاح الطاقة لمدة 3 ثوانٍ، والممس إيقاف التشغيل والممس موافق.



⚠ تحذير: قد يؤدي وضع شيء ثقيل الوزن على الهاتف أو الجلوس عليه إلى إلحاق ضرر بشاشة LCD ووظائف شاشة اللمس.
لا تغطي فيلم الحماية على جهاز استشعار الأشياء القريبة الخاص بشاشة LCD.
فقد يؤثر ذلك على أداء جهاز الاستشعار.

تلميح! المس مفتاح القائمة عند الضغط على تطبيق للتحقق من الخيارات المتوفرة.

تلميح! إذا ظهرت على شاشة LG-P970 رسائل أخطاء عند استخدامه، وفي حال تعذر تشغيله، فقم بإزالة البطارية وتثبيتها مجدداً ومن ثم بتشغيل الهاتف بعد 5 ثوانٍ.

10. لا تقم بتوصيل هاتفك عند تشغيل/إيقاف تشغيل الكمبيوتر الشخصي.

تأكد من قطع الاتصال بالهاتف والكمبيوتر الشخصي باستخدام كابل البيانات إذ قد يؤدي ذلك إلى إحداث أخطاء أثناء تشغيل الكمبيوتر الشخصي.

11. حمل الهاتف بشكل رأسي

يرجى حمل هاتفك باستقامة وبشكل رأسي بما أن الطراز LG-P970 مزود بهوائي داخلي. احرص على عدم خدش الجانب الخلفي من الهاتف أو إلحاق الضرر به. إذ قد يؤثر ذلك على أدائه. أثناء إجراء/ تلقي مكالمات أو إرسال/تلقي بيانات. حاول تجنب الإمساك بالجزء السفلي من الهاتف حيث الهوائي مثبتاً. قد يؤثر ذلك على جودة صوت المكالمات.

12. في حال تجمّدت الشاشة

في حال لم يتجاوب الهاتف مع إدخال المستخدم أو تجمّدت الشاشة؛ أخرج البطارية. وقم بإدراجها مجدداً ثم قم بتشغيل الهاتف. في حال استمرت المشكلة، يرجى الاتصال بمركز الخدمة.



لا تقم بإدراج بطاقة microSD أو إخراجها عندما يكون الهاتف في وضع التشغيل.

وإلا، فقد يلحق الضرر ببطاقة microSD والهاتف. وقد تتلف البيانات المخزنة في بطاقة microSD.

إخراج بطاقة microSD بأمان. من الشاشة الرئيسية. اضغط مفتاح القائمة والمس الإعدادات < بطاقة SD وتخزين الهاتف < فصل بطاقة SD.

9. قم بإلغاء قفل الشاشة عند استخدام اتصال البيانات

سوف تنطفئ الشاشة إذا لم تقم بلمسها لفترة من الوقت عند استخدام اتصال البيانات. لتشغيل شاشة LCD، يكفي الضغط على مفتاح المشغل.

8. توصيل الهاتف بالكمبيوتر عبر USB

لنقل الملفات إلى بطاقة microSD عبر أجهزة USB:

1 قم بتهيئة بطاقة microSD في الهاتف. (قد تكون مدرجة مسبقاً في الهاتف.)

2 قبل توصيل كابل البيانات USB، تأكد من أن وضع وسيلة ذاكرة التخزين ممكن على الهاتف. (على علامة التبويب التطبيقات، اختر الإعدادات < التطبيقات < التطوير < وأزل العلامة عن تصحيح USB.)

3 استخدم كابل USB المرفق مع الهاتف لتوصيل الهاتف بمنفذ USB الموجود بالكمبيوتر. المس لتشغيل وحدة تخزين USB. وسوف تتلقى إعلاماً بتوصيل USB.

عند توصيل الهاتف كوحدة تخزين USB، سوف تتلقى إعلاماً بذلك. لقد تم تثبيت بطاقة microSD الخاصة بالهاتف كأحد محركات الأقراص بالكمبيوتر. يمكنك الآن نسخ الملفات من بطاقة micro SD وإليها.

ملاحظة: عند إلغاء تثبيت برنامج PC Suite IV، لا تتم إزالة برامج تشغيل USB وبلوتوث تلقائياً، وبالتالي، يجب إلغاء تثبيتها يدوياً.

تلميح! لاستخدام بطاقة microSD في الهاتف مرة أخرى، ستحتاج لفتح نافذة الإشعار ولس إيقاف تشغيل تخزين USB، في هذه الأثناء، لا يمكنك الوصول إلى بطاقة microSD من هاتفك، ولذا لا يمكنك استخدام التطبيقات التي تعتمد على بطاقة microSD كوظائف الكاميرا والمعرض والموسيقى. لفصل الهاتف عن الكمبيوتر اتبع بعناية الإرشادات التي تظهر على الكمبيوتر لفصل أجهزة USB بشكل صحيح لتفادي فقدان المعلومات الموجودة على البطاقة.

1 افتح نافذة الإشعار والمس إيقاف تشغيل وحدة تخزين USB.

2 قم بلمس إيقاف التشغيل في مربع الحوار الذي يفتح.

3 افصل جهاز USB عن الكمبيوتر.

ملاحظة هامة

• تحديث البرنامج من دون خسارة بياناتك
لا يعتمد LG-P970:

- اتصال الكمبيوتر الشخصي عبر بلوتوث
- المهام في التقويم
- تطبيق Java

للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى منك الاطلاع على دليل المستخدم لبرنامج LG PC Suite IV. من الممكن العثور على هذا الدليل في قائمة التعليمات بعد تثبيت برنامج LG PC Suite IV.

لتثبيت برنامج LG PC Suite على الكمبيوتر الشخصي

- 1 قم بتثبيت بطاقة microSD في الهاتف. (قد تكون مدرجة مسبقاً في الهاتف.)
- 2 قبل توصيل كابل البيانات USB، تأكد من أن وضع وسيلة ذاكرة التخزين ممكن على الهاتف. (على علامة التبويب التطبيقات، اختر الإعدادات < التطبيقات < التطوير < وأزل العلامة عن تصحيح USB.)

3 قم بتوصيل هاتفك بالكمبيوتر الشخصي باستخدام كابل بيانات USB.

4 المس لتشغيل وحدة تخزين USB. (1) يمكنك عرض محتوى وسيلة ذاكرة التخزين على الكمبيوتر الشخصي ونقل الملفات.

(2) انسخ حافظة "LGPCSuiteIV" من وسيلة ذاكرة التخزين إلى الكمبيوتر الشخصي.

(3) قم بتشغيل ملف "LGInstaller.exe" على الكمبيوتر الشخصي واتبع الإرشادات.

* عند اكتمال تثبيت برنامج LG PC Suite IV، قم بتعطيل وضع وسيلة ذاكرة التخزين لتشغيل برنامج LG PC Suite IV.

ملاحظة: يرجى عدم إزالة أو حذف ملف برنامج آخر مثبت على بطاقة الذاكرة إذ قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالتطبيقات التي تم تثبيتها مسبقاً على الهاتف.

LG PC SUITE

إن LG PC Suite IV عبارة عن برنامج يساعدك على توصيل الهاتف المحمول بالكمبيوتر الشخصي باستخدام كابل اتصال بيانات USB. بحيث يمكنك استخدام وظائف الهاتف المحمول على الكمبيوتر الشخصي.

الوظائف الرئيسية لبرنامج LG PC Suite IV

- إنشاء بيانات الهاتف وتحريرها وحذفها بسهولة تامة
- مزامنة البيانات من الكمبيوتر الشخصي أو الهاتف (الاسماء أو التقويم أو الرسائل (SMS) أو العلامات المرجعية)
- نقل ملفات الوسائط المتعددة (الصور، ملفات الفيديو، الموسيقى) بسهولة من خلال عملية سحب وإفلات بسيطة بين الكمبيوتر الشخصي والهاتف
- نقل الرسائل من هاتفك إلى الكمبيوتر الشخصي

7. تثبيت برنامج LG PC suite

على الكمبيوتر الشخصي

يتوجب عليك تثبيت برنامج LG PC suite على الكمبيوتر الشخصي. لمزامنة البيانات على الهاتف مع الكمبيوتر الشخصي باستخدام كابل USB.

يمكنك تنزيل هذا البرنامج من موقع ويب لـ LG (www.lg.com). انتقل إلى الموقع <http://www.lg.com> وحدد منطقتك.

والبلد واللغة. قم بزيارة موقع ويب لـ LG (www.lg.com) للحصول على مزيد من المعلومات حول تثبيت البرنامج واستخدامه.

تم حفظ برنامج PC suite في بطاقة الذاكرة microSD كجزء من محتويات صندوق الوارد ويمكنك نسخه بسهولة إلى الكمبيوتر.

لتشغيل Wi-Fi والاتصال بشبكة Wi-Fi:

- 1 على الشاشة الرئيسية. المس علامة التبويب التطبيقات وحدد الإعدادات < الإتصالات اللاسلكية و الشبكات < إعدادات Wi-Fi.
- 2 المس Wi-Fi لتشغيله وبدء البحث عن شبكات Wi-Fi المتوفرة.
 - يتم عرض قائمة بشبكات Wi-Fi المتوفرة. كما تتم الإشارة إلى الشبكات المؤمنة برمز القفل.
- 3 المس إحدى الشبكات للاتصال بها.
 - إذا كانت الشبكة مفتوحة. ستتم مطالبتك بتأكيد رغبتك في الاتصال بهذه الشبكة عن طريق لمس اتصال.
 - إذا كانت الشبكة مؤمنة. فستتم مطالبتك بإدخال كلمة مرور أو بيانات اعتماد أخرى. (راجع مسؤول الشبكة للحصول على التفاصيل).
- 4 يعرض شريط الحالة رموز تشير إلى حالة Wi-Fi.

6. فتح التطبيقات وتغييرها

يُعد القيام بمهام متعددة أمراً سهلاً مع Android لأن التطبيقات المفتوحة تظل قيد التشغيل حتى في حالة فتح تطبيق آخر. لا توجد حاجة للخروج من التطبيق قبل فتح آخر. يمكنك استخدام العديد من التطبيقات المفتوحة والتنقل بينها. يقوم برنامج Android بإدارة كل تطبيق وإيقافه وتشغيله عند الحاجة وذلك للتأكد من أن التطبيقات الخاملة لا تستهلك موارد بشكل غير ضروري. لإيقاف استخدام التطبيق الذي تستخدمه:

- 1 على الشاشة الرئيسية. المس علامة التبويب التطبيقات وحدد الإعدادات < التطبيقات < إدارة التطبيقات.
- 2 قم بالتمرير إلى التطبيق المطلوب والمس إيقاف إجباري لإيقاف استخدامه.

تلميح!

العودة إلى تطبيق تم استخدامه مؤخراً

المس مفتاح الشاشة الرئيسية واضغط عليه. فتعرض شاشة قائمة التطبيقات التي استخدمتها مؤخراً.

4. استخدام نقش إلغاء القفل

قم بضبط نمط إلغاء القفل لتأمين الهاتف. يؤدي إلى فتح شاشات ترسدك أثناء رسم نقش نمط إلغاء قفل الشاشة.

يمكنك رسم نقش نمط إلغاء القفل الخاص بك من خلال توصيل أربع نقاط أو أكثر.

تقفل شاشة الهاتف عند تعيين نمط محدد. ارسـم نقش النمط الذي قمت بتعيينه على الشاشة لإلغاء قفل الهاتف. تنبيه: يجب إنشاء حساب Gmail الخاص بك أولاً عند تعيين نمط إلغاء قفل.



تحذير:

ينبغي أخذ الإحتياطات اللازمة عند استخدام نقش القفل.

من الهام تذكر نقش نمط إلغاء القفل الذي قمت بتعيينه. لديك 5 فرص لإدخال نقش نمط إلغاء القفل أو رمز PIN أو كلمة المرور. إذا استخدمت كل الفرص الخمس. فيمكنك إعادة المحاولة بعد 30 ثانية.

إذا كنت لا تتذكر نقش فتح القفل:

إذا حاولت تسجيل دخولك إلى حساب Google من الهاتف وفشلت في إدخال نقش النمط الصحيح في المرات الخمس. المس زر نسيان نقش النمط. ثم يُطلب منك تسجيل الدخول باستخدام حساب Google لإلغاء قفل الهاتف.

5. التوصيل بشبكات Wi-Fi

لاستخدام تقنية Wi-Fi من خلال هاتفك. يمكنك الوصول إلى نقطة وصول لاسلكية أو "نقطة فعالة". تكون بعض نقاط الوصول مفتوحة ويمكنك ببساطة الاتصال بها. في حين تكون بعض النقاط الأخرى مخفية أو تطبق ميزات أمان أخرى. لذا يلزمك تكوين الهاتف للتمكن من الاتصال بها.

أوقف تشغيل ميزة Wi-Fi عند عدم استخدامها وذلك لإطالة فترة عمل البطارية.

ملاحظة هامة

3. تثبيت برنامج مفتوح المصدر
إذا قمت بتثبيت برنامج مفتوح المصدر على هاتفك، ولم تستخدم البرنامج الذي توفره الجهة المصنعة، فقد لا يعمل الهاتف بشكل صحيح.



تحذير

في حال قمت بتثبيت برنامج يختلف عن الذي توفره الجهة المصنعة ثم قمت باستخدامه، فتنطّل كفالة الهاتف.



تحذير

حماية الهاتف والبيانات الشخصية. قم بتنزيل التطبيقات من المصادر الموثوق بها فقط. على سبيل المثال من Android Market. في حالة عدم تثبيت بعض التطبيقات بالهاتف بشكل صحيح، قد لا يعمل الهاتف بشكل طبيعي أو قد تُحدث أخطاء جسيمة. ستكون بحاجة إلى إلغاء تثبيت هذه التطبيقات وكل بياناتها وإعداداتها من الهاتف.

2 يتم عرض حالة البطارية (الشحن، التفريغ) والمستوى (مثل النسبة المئوية لاكتتمال الشحن) في أعلى الشاشة.

لمراقبة ما يستخدم طاقة البطارية والتحكم فيه:

- 1 على الشاشة الرئيسية، المس علامة التبويب التطبيقات وحدد الإعدادات < حول الهاتف < استخدام البطارية.
- 2 يعرض الجزء العلوي من الشاشة وقت استخدام البطارية. ويشير ذلك إلى الوقت الذي مرّ على توصيل الهاتف بمصدر طاقة للمرة الأخيرة أو إذا كان موصولاً بمصدر طاقة. فكم مضى من الوقت على المرة الأخيرة لاستخدامه طاقة البطارية. يعرض الجزء الرئيسي بالشاشة التطبيقات أو الخدمات التي تستخدم طاقة البطارية بدءاً مما يستهلك أكبر قدر من الطاقة وصولاً إلى ما يستهلك أقل قدر من الطاقة.

ملاحظة هامة

يرجى التحقق لمعرفة ما إذا كان قد تم وصف أي مشكلة من المشاكل التي تواجهها مع هاتفك في هذا القسم قبل نقل الهاتف إلى الصيانة أو قبل الاتصال بممثل الصيانة.

1. ذاكرة الهاتف

عندما تكون المساحة المتاحة على ذاكرة الهاتف أقل من 10%، فلن يستطيع الهاتف استقبال رسائل جديدة. لذا نحتاج إلى التحقق من ذاكرة الهاتف وحذف بعض البيانات مثل التطبيقات أو الرسائل لتوفير المزيد من المساحة في الذاكرة لإدارة التطبيق:

- 1 على الشاشة الرئيسية، المس علامة التبويب التطبيقات وحدد الاعدادات < التطبيقات > إدارة التطبيقات.
- 2 عندما تظهر جميع التطبيقات، قم بالتمرير وحدد التطبيق الذي تريد إلغاء تثبيته.
- 3 اضغط علامة التبويب إلغاء التثبيت والمس موافق لإلغاء التطبيق المطلوب.

2. إطالة فترة عمل البطارية

يمكنك تمديد فترة عمل البطارية عن طريق إيقاف الميزات التي لا نحتاج إلى تشغيلها بصورة مستمرة في الخلفية. يمكنك أيضاً مراقبة كيفية استهلاك التطبيقات وموارد النظام لطاقة البطارية. لتمديد فترة عمل البطارية:

- قم بإيقاف تشغيل الاتصالات اللاسلكية التي لا تستخدمها، أوقف تشغيل Wi-Fi أو بلوتوث أو GPS. في حال عدم استخدامها.
 - قلل سطوع الشاشة واضبط مهلة أقصر للشاشة.
 - أوقف تشغيل المزامنة التلقائية لـ Google Mail والتقويم والاسماء والتطبيقات الأخرى.
 - قد يؤدي بعض التطبيقات التي قمت بتنزيلها إلى تقليل فترة عمل البطارية. للتحقق من مستوى شحن البطارية:
- 1 على الشاشة الرئيسية، المس علامة التبويب التطبيقات وحدد الاعدادات < حول الهاتف > الحالة.

المحتويات

71.....	استخدام SmartShare	58.....	الويب
	تمكين Wi-Fi Direct للمشاركة عبر	58.....	التصفح
72.....	SmartShare	58.....	استخدام الخيارات
73.....	كيفية استخدام On-Screen Phone	59.....	الاعدادات
73.....	رموز On-Screen Phone	59.....	الاتصالات اللاسلكية و الشبكات
73.....	ميزات On-Screen Phone	60.....	الصوت
	كيفية تثبيت On-Screen Phone	61.....	إعدادات الشاشة
74.....	على الكمبيوتر الشخصي	61.....	إيماءة
	كيفية توصيل الهاتف المحمول	62.....	الموقع والحماية
74.....	بالكمبيوتر الشخصي	63.....	التطبيقات
	للتحقق من اتصال الهاتف بالكمبيوتر	64.....	الحسابات والمزامنة
75.....	الشخصي	64.....	الخصوصية
	لفصل الهاتف عن الكمبيوتر	65.....	تخزين الهاتف و بطاقة SD
75.....	الشخصي	65.....	اللغة ولوحة المفاتيح
76.....	حقوق النشر والعلامات التجارية	65.....	إدخال و إخراج الصوت
78.....	الملحقات	66.....	إمكانية الوصول
79.....	البيانات التقنية	67.....	إعدادات Dock
80.....	استكشاف الأخطاء وإصلاحها	67.....	التاريخ والوقت
		67.....	حول الهاتف
		67.....	Wi-Fi
		68.....	تشغيل Wi-Fi
		68.....	للاتصال بـ Wi-Fi
		68.....	مشاركة اتصال بيانات الهاتف المحمول
			إعدادات نقطة Wi-Fi الفعالة
		69.....	والمحمولة
			لمشاركة اتصال بيانات الهاتف المحمول
		69.....	كنقطة Wi-Fi فعالة ومحمولة
			لإعادة تسمية النقطة الفعالة
		70.....	والمحمولة أو تأمينها

47	الوسائط المتعددة.....
47	العرض.....
	لتغيير كيفية عرض محتويات الألبومات. 47
48	الموسيقى.....
48	تشغيل أغنية.....
49	استخدام الراديو.....
49	البحث عن محطات.....
49	الاستماع إلى الراديو.....
	نقل ملفات عبر أجهزة ذاكرة تخزين USB.....
50	كيفية حفظ ملفات الموسيقى/الفيديو في الهاتف.....
50	كيفية نقل الاسماء من الهاتف القديم إلى الهاتف الحالي.....
51	كيفية إرسال البيانات من الهاتف عبر بلوتوث.....
54	تطبيقات Google.....
54	Maps.....
54	Market.....
54	Gmail.....
55	Talk.....
55	Google Search.....
56	أدوات مساعدة.....
56	ضبط المنبه.....
56	استخدام الحاسبة.....
56	إضافة حدث إلى التقويم.....
57	تسجيل ملف صوتي أو صوت.....
57	إرسال التسجيل الصوتي.....

32	حساب بريد إلكتروني في Microsoft Exchange.....
	حسابات البريد الإلكتروني (IMAP, POP3, GME) الأخرى.....
33	إشياء بريد إلكتروني وإرساله.....
34	العمل مع حافظات الحسابات.....
35	إضافة حسابات بريد إلكتروني وحريرها.....
36	الشبكات الاجتماعية.....
36	إضافة حسابك إلى هاتفك.....
36	عرض الحالة وتغييرها.....
37	إزالة حسابات من هاتفك.....
37	ما الجديد.....
38	الكاميرا.....
38	التعرف على محدّد المنظر.....
39	التقاط صورة سريعة.....
39	بمجرد التقاط الصورة.....
39	استخدام الإعدادات المتقدمة.....
41	استخدام وضع التركيز.....
41	عرض الصور المحفوظة.....
43	كاميرا الفيديو.....
43	التعرف على محدّد المنظر.....
44	التقاط فيديو سريع.....
44	بعد التقاط فيديو.....
45	استخدام الإعدادات المتقدمة.....
45	مشاهدة ملفات الفيديو المحفوظة.....
	ضبط مستوى الصوت عند عرض فيديو.....
46	فيديو.....

إضافة عناصر واجهة استخدام إلى	5	ملاحظة هامة
20. الشاشة الرئيسية	5	1. ذاكرة الهاتف
20. العودة إلى تطبيق تم استخدامه مؤخراً	5	2. إطالة فترة عمل البطارية
23. لوحة المفاتيح على الشاشة	6	3. تثبيت برنامج مفتوح المصدر
23. إدخال الأحرف المشكّلة	7	4. استخدام نقش إلغاء القفل
24. إعداد حساب Google	7	5. التوصيل بشبكات Wi-Fi
24. إنشاء حساب Google	8	6. فتح التطبيقات وتغييرها
24. تسجيل الدخول إلى حساب Google	7	7. تثبيت برنامج LG PC suite على الكمبيوتر الشخصي
26. المكالمات/الاسماء	9	8. توصيل الهاتف بالكمبيوتر عبر USB
26. إجراء مكالمة صوتية	11	9. قم بإلغاء قفل الشاشة عند استخدام اتصال البيانات
26. إجراء مكالمة فيديو	12	10. لا تقم بتوصيل هاتفك عند تشغيل/إيقاف تشغيل الكمبيوتر الشخصي
26. في قائمة مكالمة الفيديو	12	11. حمل الهاتف بشكل رأسي
27. الاتصال بالاسماء	12	12. في حال جُمّدت الشاشة
27. الرد على مكالمة ورفضها	13	التعرّف على الهاتف الخاص بك
27. ضبط مستوى صوت المكالمة	15	تركيب بطاقة SIM والبطارية
27. إجراء مكالمة ثانية	16	شحن الهاتف
28. عرض سجلات المكالمات	16	تثبيت بطاقة الذاكرة
28. إعدادات المكالمات	17	تهيئة بطاقة الذاكرة
29. الاسماء	18	الشاشة الرئيسية الخاصة بك
30. البحث عن اسم	18	تلميحات شاشة اللمس
30. إضافة اسم جديد	18	إقفال الهاتف
30. الاسماء المفضلة	19	شاشة فتح القفل
31. الرسائل/البريد الإلكتروني	19	الصفحة الرئيسية
31. الرسائل		
31. إرسال رسالة		
32. تغيير إعدادات الرسائل		
32. إعداد البريد الإلكتروني		



LG-P970 دليل مستخدم - عربي



- قد لا تنطبق بعض محتويات هذا الدليل على هاتفك وهذا يتوقف على برنامج الهاتف أو موفر الخدمة لديك.
- لا ينصح باستخدام هذا الجهاز من قبل الأشخاص الضعيفي البصر بسبب لوحة المفاتيح التي تعمل باللمس.
- Copyright ©2011 LG Electronics, Inc. جميع الحقوق محفوظة. LG وشعار LG هما علامتان تجاريتان مسجلتان لمجموعة LG Group والكيانات التابعة. كل العلامات التجارية الأخرى تعود إلى مالكيها.