



ESPAÑOL

## Teléfono celular

Guía del usuario

# LG-P720h

Antes de operar su producto lea atentamente este instructivo de operación.

P/N : MFL67600601 (1.0) W

<http://www.lg.com.mx>





Español

## Guía del usuario de **LG-P720h**

- Es posible que parte del contenido de este manual no se aplique al teléfono, en función del software o del proveedor de servicios.
- Este teléfono no es adecuado para personas con alguna discapacidad visual ya que cuenta con un teclado en pantalla táctil.
- Copyright ©2 012 LG Electronics, Inc. Todos los derechos reservados. LG y el logotipo de LG son marcas registradas de LG Group y sus entidades relacionadas. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos titulares.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ y Android Market™ son marcas registradas de Google, Inc.

LG Electronics México, S.A. de C.V.      San Lorenzo, Tlalnepantla, Estado de México  
Av. Sor Juana Inés de la Cruz No. 555      C.P. 54033 TEL. 01800-3471919



# Contenido

|   |    |  |           |   |           |
|---|----|--|-----------|---|-----------|
| Por su seguridad.....                               | 7  | Bloqueo y desbloqueo de pantalla.....  | 59        | Volver a las aplicaciones usadas recientemente..... | 67        |
| Indicaciones de seguridad...                        | 19 | Activar la pantalla de bloqueo .....   | 61        | Cuadro de notificaciones.....                       | 68        |
| <b>Características del teléfono. 38</b>             |    | <b>La pantalla de inicio .....</b>   | <b>63</b> | Vista de la barra de estado..                       | 68        |
| Antes de comenzar a usar el teléfono, lea esto..... | 38 | Sugerencias sobre la pantalla táctil .....                                     | 63        | Teclado en pantalla.....                            | 72        |
| Componentes del dispositivo..                       | 50 | Pantalla principal .....   | 64        | Cómo introducir letras acentuadas .....             | 73        |
| Instalación de la tarjeta SIM y la batería .....    | 54 | Personalización de la pantalla de inicio.....                                  | 65        | <b>Configuración de la cuenta de Google.....</b>    | <b>74</b> |
| Cargue el teléfono .....                            | 56 | Cómo personalizar el diseño de las aplicaciones en la pantalla principal ..... | 67        | <b>3D Espacio.....</b>                              | <b>76</b> |
| Uso de la tarjeta de memoria .....                  | 57 |  |           | 3D Guía .....                                       | 76        |
|   |    |  |           | 3D Galería.....                                     | 76        |

|  |           |  |           |                                       |           |
|--|-----------|--|-----------|---------------------------------------|-----------|
| Juegos y aplicaciones 3D....   | 77        | Programación de copias de seguridad automáticas..... | 82        | Ajustar el volumen de la llamada..... | 89        |
| Conversor 3D .....   | 77        | Restauración de datos del teléfono inteligente ..... | 83        | Cómo hacer una segunda llamada.....   | 89        |
| Cámara 3D .....  | 78        | <b>Llamadas .....</b>                                | <b>87</b> | Ver los registros de llamadas .....   | 90        |
| YouTube 3D.....  | 78        | Cómo hacer una llamada ....                          | 87        | Ajustes de llamada .....              | 91        |
| <b>Backup</b>  |           | Realizar una videollamada...                         | 87        | <b>Contactos.....</b>                 | <b>92</b> |
| <b>(Copia de seguridad).....</b>   | <b>80</b> | En el menú de videollamada .....                     | 88        | Buscar un contacto.....               | 92        |
| Acerca de la creación de copias de seguridad y la restauración de los datos del teléfono ..... | 80        | Cómo llamar a los contactos..                        | 88        | Agregar un nuevo contacto .           | 92        |
| Crear copias de seguridad de los datos del teléfono inteligente.....                           | 81        | Responder y rechazar una llamada.....                | 89        | Contactos favoritos .....             | 93        |
|  |           |  |           | Importar o exportar contactos .....   | 94        |

# Contenido

|  |           |  |            |  |            |
|--|-----------|--|------------|--|------------|
| Mover Contactos del Dispositivo antiguo al nuevo ..... | 95        | Usar las carpetas de las cuentas.....        | 101        | Grabar un video rápido.....                                | 110        |
| <b>Mensajería.....</b>                                 | <b>96</b> | Redactar y enviar correos electrónicos ..... | 101        | Después de grabar un video .....                           | 110        |
| Enviar un mensaje .....                                | 96        | <b>Cámara .....</b>                          | <b>103</b> | Opciones de ajustes avanzados.....                         | 111        |
| Lista por remitente .....                              | 97        | Cómo usar el visor.....                      | 103        | Ajustar el volumen durante la visualización de un video... | 112        |
| Usar emoticones.....                                   | 98        | Tomar una foto rápida .....                  | 104        | Fotos y videos 3D .....                                    | 112        |
| Cambiar los ajustes de su mensaje.....                 | 98        | Después de que haya tomado la foto .....     | 104        | <b>Multimedia.....</b>                                     | <b>117</b> |
| <b>Correo electrónico .....</b>                        | <b>99</b> | Opciones de ajustes avanzados.....           | 105        | Galería.....   | 117        |
| Administración de una cuenta de email.....             | 99        | <b>Videocámara.....</b>                      | <b>109</b> | Música.....  | 117        |
| Pantalla de cuentas de email .....                     | 100       | Cómo usar el visor.....                      | 109        | Radio FM .....   | 120        |

|                               |            |                           |            |                             |     |
|-------------------------------|------------|---------------------------|------------|-----------------------------|-----|
| <b>Internet.....</b>          | <b>123</b> | Editor de video .....     | 129        | Controles de red            |     |
| Navegador .....               | 123        | <b>Conectividad.....</b>  | <b>131</b> | inalámbrica.....            | 154 |
| Usar la barra de herramientas |            | Bluetooth .....           | 131        | Ajustes de llamada .....    | 156 |
| Web.....                      | 123        | Wi-Fi .....               | 134        | Sonido .....                | 158 |
| Cómo usar las opciones....    | 124        | Usar SmartShare .....     | 137        | Pantalla .....              | 160 |
| <b>Utilidades.....</b>        | <b>126</b> | Usar SmartShare .....     | 137        | Economía de energía .....   | 160 |
| Configurar una alarma .....   | 126        | Uso compartido de redes   |            | Gestos .....                | 161 |
| Usar la calculadora .....     | 126        | móviles .....             | 143        | Ubicación y seguridad.....  | 161 |
| Agregar un evento a la        |            | GPS.....                  | 145        | Aplicaciones.....           | 163 |
| agenda .....                  | 127        | Conexiones de PC con un   |            | Cuentas y sincronización... | 165 |
| Cambiar la vista del          |            | cable de datos de PC..... | 147        | Privacidad.....             | 166 |
| calendario.....               | 127        | Conexiones VPN .....      | 151        | Almacenamiento .....        | 168 |
| Polaris Office.....           | 128        | <b>Ajustes.....</b>       | <b>154</b> | Idioma y teclado .....      | 168 |

# Contenido

|  |            |  |            |   |            |
|--|------------|--|------------|---|------------|
| Entrada y salida de voz .....                  | 168        | Para comprobar la conexión del teléfono a la PC .....      | 177        | <b>Actualización del software del teléfono.....</b> | <b>187</b> |
| Accesibilidad.....                             | 171        | Para desconectar el teléfono de la PC.....                 | 177        | <b>Marcas registradas.....</b>                      | <b>190</b> |
| Conectividad .....                             | 171        | <b>Software de PC (LG PC Suite)..</b>                      | <b>178</b> | DivX Mobile.....                                    | 190        |
| Fecha y hora.....                              | 172        | Conexión del dispositivo a la PC.....                      | 180        | DTS .....   | 192        |
| Acerca del teléfono.....                       | 172        | Sincronizar el dispositivo con una computadora .....       | 184        | Dolby Mobile .....                                  | 192        |
| <b>LG On-Screen Phone.....</b>                 | <b>173</b> | Mover Contactos del Dispositivo antiguo al nuevo .....     | 185        | <b>Accesorios .....</b>                             | <b>193</b> |
| Iconos de On-Screen Phone.....                 | 173        | Enviar contenido multimedia desde el dispositivo a la PC.. | 186        | <b>Datos técnicos .....</b>                         | <b>194</b> |
| Funciones de On-Screen Phone.....              | 173        |  |            | <b>Solución de problemas .....</b>                  | <b>195</b> |
| Cómo instalar On-Screen Phone en la PC.....    | 175        |  |            |   |            |
| Cómo conectar el teléfono celular a la PC..... | 175        |  |            |   |            |


# Por su seguridad

## Información importante

Esta guía del usuario contiene información importante acerca del uso y funcionamiento de este teléfono. Lea toda la información con cuidado para obtener un desempeño óptimo y para evitar cualquier daño o mal uso del teléfono. Cualquier cambio o modificación que no esté explícitamente aprobado en esta guía del usuario podría invalidar la garantía que tiene para este equipo.

## Antes de comenzar

### Instrucciones de seguridad

 **ADVERTENCIA:** Para reducir la posibilidad de sufrir descargas eléctricas, no exponga el teléfono a áreas de mucha humedad, como serían el baño, una piscina, etc.

Mantenga siempre el teléfono lejos del calor. Nunca almacene el teléfono en ambientes que puedan exponerlo a temperaturas menores a los 0°C o superiores a los 40°C

## Por su seguridad

como por ejemplo al aire libre durante una tormenta de nieve o dentro del automóvil en un día caluroso. La exposición al frío o calor excesivos causará desperfectos, daños y posiblemente una falla catastrófica.

Sea cuidadoso al usar su teléfono cerca de otros dispositivos electrónicos. Las emisiones de radiofrecuencia del teléfono celular pueden afectar a equipos electrónicos cercanos que no estén adecuadamente blindados.

Debe consultar con los fabricantes de cualquier dispositivo médico personal, como sería el caso de marcapasos o audífonos para determinar si son susceptibles de recibir interferencia del teléfono celular. Apague el teléfono cuando esté en una instalación médica o en una gasolinera. Nunca coloque el teléfono en un horno de microondas ya que esto haría que estallara la batería.

**¡Importante!** Lea por favor la INFORMACIÓN DE SEGURIDAD DE LA ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LAS TELECOMUNICACIONES (TIA) antes de utilizar su teléfono.

## Información de seguridad

Lea estas sencillas instrucciones. Romper las reglas puede ser peligroso o ilegal.

Se ofrece más información detallada en esta guía del usuario.

- No use nunca una batería no aprobada, ya que esto podría dañar el teléfono o la batería, y podría ocasionar que estalle la batería.
- Nunca coloque su teléfono en un horno de microondas ya que esto podría ocasionar que la batería estallara.
- No se deshaga de la batería mediante el fuego o con materiales peligrosos o inflamables.
- Asegúrese de que no entren en contacto con la batería objetos con bordes cortantes, como dientes de animales o uñas. Hay riesgo de causar un incendio.

## Por su seguridad

- Almacene la batería en un lugar fuera del alcance de los niños.
- Cuide que los niños no se traguen partes del teléfono, como los tapones de hule (del auricular, partes que se conectan al teléfono, etc.).  
Esto podría causar asfixia o ahogo.
- Desconecte el enchufe de la toma de corriente y el cargador cuando en el teléfono se indique que la batería está cargada, porque puede provocar un choque eléctrico o peligro de incendio.
- Al ir en automóvil, no deje el teléfono ni instale el manos libres cerca de la bolsa de aire.  
Si el equipo inalámbrico está instalado incorrectamente y se activa la bolsa de aire, usted puede resultar gravemente lesionado.
- No use un teléfono de mano cuando esté conduciendo.
- No use el teléfono en zonas donde esté prohibido hacerlo. (Por ejemplo, en los aviones).
- No exponga el cargador de baterías o el adaptador a la luz directa del sol, ni lo utilice en lugares con elevada humedad, como por

ejemplo el baño.

- Nunca almacene el teléfono a temperaturas menores de  $-20^{\circ}\text{C}$  ni mayores de  $50^{\circ}\text{C}$
- No use sustancias químicas corrosivas (como alcohol, bencina, solventes, etc.) ni detergentes para limpiar el teléfono. Existe riesgo de causar un incendio.
- No deje caer el teléfono, ni lo golpee o agite fuertemente.  
Tales acciones pueden dañar las tarjetas de circuitos internas del teléfono.
- No use el teléfono en áreas altamente explosivas, ya que puede generar chispas.
- No dañe el cable de corriente doblándolo,

retorciéndolo, tirando de él o calentándolo. No use la clavija si está suelta, ya que esto puede ocasionar incendios o descargas eléctricas.

- No coloque objetos pesados sobre el cable de corriente.  
No permita que el cable de corriente se doble, ya que esto puede ocasionar incendios o descargas eléctricas.
- No manipule el teléfono con las manos húmedas cuando se esté cargando.  
Puede causar un choque eléctrico o dañar gravemente el teléfono.
- No desarme el teléfono.

## Por su seguridad

- No haga ni conteste llamadas mientras esté cargando el teléfono, ya que puede causar un corto circuito en éste o provocar descargas eléctricas o incendios.
- Sólo use baterías, antenas y cargadores proporcionados por LG. La garantía no se aplicará a productos proporcionados por otros proveedores.
- Sólo personal autorizado debe darle servicio al teléfono y a sus accesorios. La instalación o servicio incorrectos pueden dar como resultado accidentes y por tanto invalidar la garantía.
- No sostenga la antena ni permita que entre en contacto con su cuerpo durante las llamadas.
- Las llamadas de emergencia sólo pueden hacerse dentro de un área de servicio. Para hacer una llamada de emergencia, asegúrese de estar dentro de un área de servicio y que el teléfono esté encendido.
- Utilice accesorios como auriculares o manos libres con precaución, garantizando que los cables sean insertados correctamente y no tengan contacto innecesario con la antena.

## Información sobre la exposición a radiofrecuencias de la FCC



**ADVERTENCIA:** Lea esta información antes de hacer funcionar el teléfono.

En agosto de 1 996, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de los Estados Unidos, con su acción en el informe y orden FCC 96- 326, adoptó una norma de seguridad actualizada para la exposición humana a la energía electromagnética

de radiofrecuencias (RF) que emiten los transmisores regulados por la FCC. Esos lineamientos corresponden con la norma de seguridad establecida previamente por organismos de estándares tanto de los EE.UU. como internacionales.

El diseño de este teléfono cumple con los lineamientos de la FCC y esas normas internacionales.

## Por su seguridad

### Precaución

Utilice solamente la antena incluida y aprobada. El uso de antenas no autorizadas o el hacerles modificaciones podría deteriorar la calidad de la llamada, dañar el teléfono, invalidar la garantía o dar como resultado una violación de los reglamentos de la FCC.

No utilice el teléfono con una antena dañada. Si una antena dañada entra en contacto con la piel, puede producirse una pequeña quemadura.  
Comuníquese con su distribuidor local para

obtener un reemplazo de la antena.

### Funcionamiento en el cuerpo

Este dispositivo se ha probado para un funcionamiento típico en el cuerpo, manteniendo una distancia de 1 cm (0,39 de pulgada) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono. Para cumplir los requisitos de exposición a RF de la FCC, debe mantenerse una distancia de separación mínima de 1 cm (0,39 de pulgada) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono.

No deben utilizarse clips para cinturón, fundas y accesorios similares de otros fabricantes que tengan componentes metálicos.

Es posible que los accesorios usados sobre el cuerpo que no puedan mantener una distancia de separación de 1 cm (0,39 de pulgada) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono, y que no hayan sido probados para el funcionamiento típico en el cuerpo no cumplan con los límites de exposición a RF de la FCC y deberán evitarse.

## **Antena externa montada sobre el vehículo (opcional, en caso de estar disponible)**

Debe mantenerse una distancia de separación mínima de 20 cm (8 pulgadas) entre el usuario o transeúnte y la antena externa montada en el vehículo para satisfacer los requisitos de exposición a RF de la FCC.

Para obtener más información sobre la exposición a RF, visite el sitio Web de la FCC en [www.fcc.gov](http://www.fcc.gov)

## Por su seguridad

### Cumplimiento de clase B según el artículo 15 de la FCC

Este dispositivo y sus accesorios cumplen con el artículo 15 de las reglas de la FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes:

- (1) Este dispositivo y sus accesorios no podrán causar interferencias dañinas.
- (2) Este dispositivo y sus accesorios deben aceptar cualquier interferencia que reciban, incluida la que pudiera causar un funcionamiento indeseable.

### Precauciones con la batería

- No la desarme.
- No le provoque un corto circuito.
- No la exponga a temperaturas mayores de 60°C (140°F).
- No la incinere.

### Eliminación de las baterías

- Por favor deshágase de la batería en forma correcta o llévela a su proveedor de servicios inalámbricos para que sea reciclada.

- No se deshaga de ella en el fuego ni utilizando materiales peligrosos o inflamables.

## **Precauciones con el adaptador (cargador)**

- El uso de un cargador de baterías incorrecto puede dañar su teléfono e invalidar su garantía.
- El adaptador o cargador de baterías está diseñado solamente para su uso en interiores.
- No exponga el adaptador o cargador de

baterías a la luz directa del sol, ni lo utilice en lugares con elevada humedad, como por ejemplo el baño.

## **Evite daños en su oído.**

- Los daños en su oído pueden ocurrir debido a la constante exposición a sonidos demasiado fuertes. Por lo tanto recomendamos que usted no encienda o apague el teléfono cerca de su oído. Así mismo se recomienda que la música y el nivel de volumen sean razonables.
- Si usted escucha música por favor

## Por su seguridad

asegure que el nivel de volumen es el adecuado, de modo que usted se encuentre alerta de lo que acontece a su alrededor. Esto es particularmente importante cuando intenta cruzar una calle.

# Indicaciones de seguridad

## Información de seguridad de la TIA

Aquí se incluye la información completa de seguridad de la TIA (Asociación de la Industria de las Telecomunicaciones) sobre teléfonos inalámbricos de mano. La inclusión en el manual del usuario del texto referente a marcapasos, audífonos para sordera y otros dispositivos médicos es obligatoria para obtener la certificación CTIA. El uso del lenguaje restante de la TIA se recomienda cuando resulte pertinente.

## Exposición a las señales de radiofrecuencia

Su teléfono portátil de mano inalámbrico es un transmisor y receptor de radio de baja potencia. Cuando está encendido, recibe y también envía señales de radiofrecuencia (RF).

En agosto de 1 996, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de los EE.UU. adoptó lineamientos de exposición a RF con niveles de seguridad para teléfonos inalámbricos de mano. Esos lineamientos corresponden con la norma de seguridad establecida

## Indicaciones de seguridad

previamente por organismos de estándares tanto de los EE.UU. como internacionales:

ANSI\* C95.1 (1 992)

Informe NCRP\* 86 (1 986) ICNIRP\* (1 996)

Estos estándares se basaron en evaluaciones amplias y periódicas de la literatura científica pertinente.

Por ejemplo, más de 120 científicos, ingenieros y médicos de universidades, instituciones de salud, gubernamentales y la industria analizaron los resultados de la investigación disponible para desarrollar el estándar ANSI (C95.1).

\*Instituto de estándares nacional estadounidense; Consejo nacional de protección contra la radiación y mediciones; Comisión internacional de protección de radiación no ionizante.

El diseño de su teléfono cumple los lineamientos de la FCC (y esas normas internacionales).

### **Cuidado de la antena**

Utilice solamente la antena incluida o una antena de reemplazo aprobada. Las antenas, modificaciones o accesorios no autorizados

pueden dañar el teléfono y violar los reglamentos de la FCC.

## **Funcionamiento del teléfono**

Posición normal: sostenga el teléfono como cualquier otro teléfono con la antena apuntando hacia arriba por sobre su hombro.

## **Sugerencias para un funcionamiento más eficiente**

Para que su teléfono funcione con la máxima eficiencia:

- No toque la antena innecesariamente cuando esté usando el teléfono. El contacto con la antena afecta la calidad de la llamada y puede ocasionar que el teléfono funcione a un nivel de potencia mayor que el que necesitaría de otro modo.

## **Manejo**

Compruebe las leyes y reglamentos referidos al uso de teléfonos inalámbricos en las áreas donde usted maneja. Obedézcalos siempre. Igualmente, si va a usar el teléfono mientras maneja, por favor:

## Indicaciones de seguridad

- Preste toda su atención al manejo, manejar con seguridad es su primera responsabilidad.
- Use la operación a manos libres, si la tiene.
- Salga del camino y estacionese antes de hacer o recibir una llamada si las condiciones de manejo así lo demandan.

### Dispositivos electrónicos

La mayoría del equipo electrónico moderno está blindado contra las señales de RF.

Sin embargo, algunos equipos electrónicos pueden no estar blindados contra las señales de RF de su teléfono inalámbrico.

### Marcapasos

La Asociación de fabricantes de la industria médica recomienda una separación mínima de quince (15) centímetros o seis (6) pulgadas entre el teléfono inalámbrico de mano y un marcapasos para evitar la posible interferencia con éste. Estas recomendaciones son coherentes con las investigaciones independientes y las recomendaciones de investigación en tecnología inalámbrica.

Las personas con marcapasos:

- Deben SIEMPRE mantener el teléfono a más de quince centímetros (seis pulgadas) del marcapasos cuando el teléfono esté encendido.
- No deben llevar el teléfono en un bolsillo del pecho.
- Deben usar la oreja opuesta al marcapasos para reducir al mínimo la posibilidad de interferencia.
- Si tiene cualquier motivo para sospechar que está ocurriendo una interferencia, apague el teléfono inmediatamente.

## Aparatos para la sordera

Algunos teléfonos inalámbricos digitales pueden interferir con algunos aparatos para la sordera. En caso de tal interferencia, le recomendamos que consulte a su proveedor de servicios.

## Indicaciones de seguridad

### Otros dispositivos médicos

Si usa cualquier otro dispositivo médico personal, consulte al fabricante de dicho dispositivo para saber si está adecuadamente blindado contra la energía de RF externa. Su médico puede ayudarle a obtener esta información.

### Centros de atención médica

Apague el teléfono cuando esté en instalaciones de atención médica en las que haya letreros que así lo indiquen. Los hospitales o las instalaciones de atención

médica pueden emplear equipos que podrían ser sensibles a la energía de RF externa.

### Vehículos

Las señales de RF pueden afectar a los sistemas electrónicos mal instalados o blindados de manera inadecuada en los vehículos automotores.

Compruebe con el fabricante o con su representante a respecto de su vehículo.

También debería consultar al fabricante de cualquier equipo que le haya agregado a su

vehículo.

## **Instalaciones con letreros**

Apague el teléfono en cualquier instalación donde así lo exijan los letreros de aviso.

## **Aviones**

Los reglamentos de la FCC prohíben el uso del teléfono en el aire. Apague el teléfono antes de abordar una nave aérea.

## **Áreas de explosivos**

Para evitar la interferencia con operaciones de explosión, apague el teléfono cuando esté en un 'área de explosiones' o en áreas con letreros que indiquen: 'Apague los radios de dos vías'. Obedezca todos los letreros e instrucciones.

## Indicaciones de seguridad

### **Atmósfera potencialmente explosiva**

Apague el teléfono cuando esté en un área con una atmósfera potencialmente explosiva y obedezca todos los letreros e instrucciones.

Las chispas en dichas áreas pueden causar una explosión o un incendio que den como resultado lesiones personales o incluso la muerte.

Las áreas con una atmósfera potencialmente explosiva están claramente marcadas con frecuencia, pero no siempre. Entre las áreas

potenciales tenemos:

áreas de abastecimiento de combustible (como las estaciones de gasolina); áreas bajo la cubierta en navíos; instalaciones de transferencia o almacenamiento de productos químicos, vehículos que usan gas de petróleo licuado (como el propano o el butano), áreas donde el aire contiene sustancias o partículas (como granos, polvo o polvillos metálicos) y cualquier otra área donde normalmente se le indicaría que apague el motor de su vehículo.

## Para vehículos equipados con bolsas de aire

Una bolsa de aire se infla con gran fuerza. No coloque objetos, incluido el equipo inalámbrico, ya sea instalado o portátil, en el área que está sobre la bolsa de aire o en el área donde se despliega.

Si el equipo inalámbrico del interior del vehículo está mal instalado y se infla la bolsa de aire, pueden producirse graves lesiones.

## Información de seguridad

Lea y atienda la información siguiente para el uso seguro y adecuado de su teléfono y para evitar cualquier daño.

Igualmente, mantenga la guía del usuario en un lugar accesible en todo momento después de leerla.

# Indicaciones de seguridad

## Seguridad del cargador, del adaptador y de la batería

- El cargador y el adaptador están diseñados sólo para ser usados bajo techo.
- Deshágase de la batería correctamente o llévela a su proveedor de servicios inalámbricos para que sea reciclada.
- La batería no necesita estar totalmente descargada para cargarse.
- Use únicamente cargadores aprobados por LG que sean específicamente para el modelo de su teléfono, ya que están diseñados para maximizar la vida útil de la batería.
- No desarme la batería ni le provoque un corto circuito.
- Mantenga limpios los contactos de metal de la batería.
- Reemplace la batería cuando ya no tenga un desempeño aceptable. La batería puede recargarse varios cientos de veces antes de necesitar ser reemplazada.
- Cargue la batería después de períodos prolongados sin usar el teléfono para maximizar la vida útil de la misma.
- La vida útil de la batería será distinta en función de los patrones de uso y las condiciones medioambientales.

- El uso extendido de la luz de fondo, del mininavegador y de los paquetes de conectividad de datos afectan la vida útil de la batería y los tiempos de conversación y espera.
- La función de autoprotección interrumpe la alimentación del teléfono cuando su operación esté en un estado anormal. En este caso, extraiga la batería del teléfono, vuelva a instalarla y encienda el teléfono.

## Información y precauciones con la batería

- Una vez que el teléfono esté totalmente cargado, siempre desenchufe el cargador del tomacorriente para que el cargador no consuma energía de manera innecesaria.
- Asegúrese de que la batería no entre en contacto con elementos de bordes filosos como dientes de animales o uñas. Podría causar un incendio.

## Indicaciones de seguridad

### **Peligros de explosión, descargas eléctricas e incendio**

- No coloque el teléfono en lugares expuestos a exceso de polvo y mantenga la distancia mínima requerida entre el cable de alimentación y las fuentes de calor.
- Desconecte el cable de alimentación antes de limpiar el teléfono, y limpie la clavija de alimentación cuando esté sucia.
- Al usar la clavija de alimentación, asegúrese de que esté conectada firmemente. En caso contrario, puede provocar calor excesivo o incendio.
- Si coloca el teléfono en un bolsillo o bolso sin cubrir el receptáculo (clavija de alimentación), los artículos metálicos (tales como una moneda, clip o pluma) pueden provocarle un corto circuito al teléfono. Siempre cubra el receptáculo cuando no se esté usando.
- No le provoque un corto circuito a la batería. Los artículos metálicos como monedas, clips o plumas en el bolsillo o bolso pueden provocar al moverse un corto circuito en los terminales + y - de la batería (las tiras de metal de la batería). El corto circuito de los terminales puede dañar la batería y ocasionar una explosión.

## Aviso general

- El uso de una batería dañada o la introducción de la batería en la boca pueden causar graves lesiones.
- No coloque cerca del teléfono artículos que contengan componentes magnéticos como serían tarjetas de crédito, tarjetas telefónicas, libretas de banco o boletos del metro. El magnetismo del teléfono puede dañar los datos almacenados en la tira magnética.
- Hablar por el teléfono durante un período de tiempo prolongado puede reducir la calidad de la llamada debido al calor generado durante la utilización.
- Cuando el teléfono no se use durante mucho tiempo, almacénelo en un lugar seguro con el cable de alimentación desconectado.
- El uso del teléfono cerca de un equipo receptor (como un televisor o radio) puede causar interferencia en el teléfono.
- No use el teléfono si la antena está dañada. Si una antena dañada toca la piel, puede causar una ligera quemadura. Comuníquese con un centro de servicio autorizado LG para que reemplacen la antena dañada.

## Indicaciones de seguridad

- No sumerja el teléfono en agua. Si esto ocurre, apáguelo de inmediato y extraiga la batería. Si el teléfono no funciona, llévelo a un centro de servicio autorizado LG.
- El cable de alimentación contiene elementos que podrían ser dañinos para la salud, si se manipulan sus componentes directamente. En caso de tener contacto con ellos le recomendamos lavarse las manos.
- No pinte el teléfono.
- Los datos guardados en el teléfono se pueden borrar debido a un uso descuidado, reparación del teléfono o actualización del software. Por favor respalde sus números de teléfono importantes. (También podrían borrarse los tonos de timbre, mensajes de texto, mensajes de voz, imágenes y videos.) El fabricante no es responsable de daños debidos a la pérdida de datos.
- Al usar el teléfono en lugares públicos, fije el tono de timbre en vibración para no molestar a otras personas.
- No apague o encienda el teléfono cuando se lo ponga al oído.
- Su teléfono es un dispositivo eléctrico que genera calor durante su funcionamiento normal. El contacto demasiado prolongado y directo con la piel sin presencia de

ventilación adecuada puede producir incomodidad y quemaduras menores. Por lo tanto, tenga precaución al manipular su teléfono durante o inmediatamente después del uso.

## Precauciones para ver contenido 3D

### 1. Entorno de visualización

#### 1.1 Tiempo de visualización ADVERTENCIA

- Cuando visualice contenido 3D, tome descansos de entre 5 y 15 minutos cada hora. La visualización de contenido 3D durante períodos

prolongados puede causar dolores de cabeza, mareos, fatiga o tensión ocular.

#### 1.2 Distancia de visualización PRECAUCIÓN

- Mantenga una distancia de al menos 30 cm cuando visualice contenido 3D. Si experimenta molestias cuando visualiza contenido 3D, coloque la pantalla más lejos.

# Indicaciones de seguridad

## 2. Edad de visualización PRECAUCIÓN

### 2.1 Bebés/Niños

- Evite que niños menores de 5 años vean y utilice un televisor 3D.
- Los niños menores de 10 años pueden ser más susceptibles a tener una reacción mientras visualizan contenido 3D, como tocar la pantalla o saltar hacia la imagen. Debe supervisar de cerca a los niños mientras visualizan contenido 3D. En el caso de los niños, la distancia entre sus ojos es más corta que para los adultos, de manera

que poseen una mayor disparidad binocular de presentaciones 3D que los adultos y perciben más profundidad estereoscópica incluso de la misma imagen 3D.

### 2.2 Adolescentes

- Los adolescentes menores de 19 años pueden reaccionar con sensibilidad debido a la estimulación de la luz en contenido 3D. Aconséjeles que se abstengan de visualizar contenido 3D durante un período prolongado cuando estén cansados.

## 2.3 Personas de tercera edad

- Debido a la edad, las personas mayores pueden percibir en menor medida el efecto 3D que las personas más jóvenes. No se siente más cerca de la pantalla que la distancia recomendada.

## 3 Personas que padecen una enfermedad crónica y/o mujeres embarazadas ADVERTENCIA

- No visualice imágenes 3D si experimenta náuseas con frecuencia,

es una mujer embarazada y/o padece una enfermedad crónica, como epilepsia, insuficiencia cardíaca o insuficiencia de presión sanguínea, etc.

- Si padece ceguera estereo u otra anomalía ocular, no es recomendable que visualice imágenes 3D. Durante la visualización, es posible que vea imágenes dobles o experimente molestias.

## Indicaciones de seguridad

- Si padece estrabismo, ambliopía o astigmatismo, es posible que tenga dificultad para percibir la profundidad y se fatigue fácilmente debido a las imágenes dobles. Le aconsejamos que tome descansos más frecuentes que otros adultos en general.
- Si tiene un nivel de visión distinto en cada ojo, procure usar anteojos ópticos antes de visualizar imágenes 3D.

### 4 Síntomas que le exigen abstenerse de visualizar o dejar de visualizar imágenes 3D



- No visualice imágenes 3D cuando se sienta cansado debido a la falta de sueño, el exceso de trabajo o el consumo de alcohol.
- Si experimenta estos síntomas, deje de reproducir/visualizar imágenes 3D y descanse hasta que los síntomas desaparezcan.
  - Dolor de cabeza, fatiga ocular, mareos, náuseas, palpitaciones, visión borrosa,

molestia, imagen doble, incomodidad visual o fatiga. Si los síntomas persisten, consulte a su médico.

## 5 Epilepsia fotosensible ADVERTENCIA

- Algunos usuarios pueden experimentar una crisis epiléptica u otros síntomas inusuales cuando están expuestos a una luz parpadeante u otro patrón específico.

# Características del teléfono

## Antes de comenzar a usar el teléfono, lea esto.

Antes de llevar el teléfono a reparación o llamar a un representante del servicio técnico, compruebe si alguno de los problemas que presenta el teléfono se describe en esta sección.

### 1. Memoria del teléfono

Cuando hay menos de un 10% de espacio disponible en la memoria del teléfono, el teléfono no puede recibir nuevos mensajes. Deberá comprobar la memoria del teléfono

y borrar algunos datos, como aplicaciones o mensajes, para contar con más espacio en la memoria.

#### Para desinstalar aplicaciones:

- 1 **Aplicaciones > Ajustes > Aplicaciones > Administrar aplicaciones.**
- 2 Cuando aparezcan todas las aplicaciones, desplácese y seleccione la aplicación que desee desinstalar.
- 3 Toque **Desinstalar**.

## 2. Optimizar la vida útil de la batería

Prolongue la vida útil de la batería entre cargas apagando las funciones que no necesite ejecutar constantemente en segundo plano. Puede controlar la forma en que las aplicaciones y los recursos consumen la energía de la batería.

### **Extensión de la vida útil de la batería:**

Desactive las comunicaciones de radio que no use. Si no usa Wi-Fi o Bluetooth, desactívelos.

- Disminuya el brillo de la pantalla y fije un límite de tiempo de pantalla más corto.
- Desactive la sincronización automática de Gmail™, Agenda, Contactos y otras aplicaciones.
- Algunas de las aplicaciones descargadas pueden reducir la energía de la batería.

### **Para comprobar el nivel de energía de la batería:**

- **Aplicaciones > Ajustes > Acerca del teléfono > Estado.**

## Características del teléfono

El estado (cargando, descargando) y el nivel (porcentaje cargado) de la batería aparecen en la parte superior de la pantalla.

**Para monitorear y controlar cómo se está usando la energía de la batería:**

- **Aplicaciones > Ajustes > Acerca del teléfono > Uso de la batería**

El tiempo de uso de la batería aparece en la parte superior de la pantalla. Le indica cuánto tiempo el teléfono ha estado utilizando la batería. La pantalla muestra las aplicaciones o los servicios que usan la energía de la batería, ordenados desde los que usan más a los que usan menos.

### 3. Antes de instalar una aplicación y un sistema operativo de código abierto



#### **ADVERTENCIA**

Si instala y usa un sistema operativo (SO) distinto al proporcionado por el fabricante podría provocar que el teléfono no funcione correctamente. Además, el teléfono ya no estará cubierto por la garantía.

 **ADVERTENCIA**

Para proteger el teléfono y los datos personales, solo descargue aplicaciones provenientes de fuentes seguras, como Android Market™. Si existen aplicaciones mal instaladas en el teléfono, es posible que no funcione normalmente o que se produzca un error grave. Debe desinstalar esas aplicaciones y todos los datos y ajustes asociados del teléfono.

#### **4. Usar la función de reinicio completo (restablecer valores de fábrica)**

Si el teléfono no se restaura a la condición original, use Reinicio completo (Restablecer valores de fábrica) para inicializarlo.

Vaya a Aplicaciones > Ajustes > Privacidad y seleccione Restaurar datos de fábrica, o acuda al centro de atención a que se realice un reinicio completo.

# Características del teléfono

## **ADVERTENCIA**

Si ejecuta un reinicio completo, se eliminarán todas las aplicaciones, los datos del usuario y las licencias de DRM. Recuerde que debe hacer una copia de seguridad de todos los datos importantes antes de ejecutar el reinicio completo.

## **5. Abrir y alternar aplicaciones**

Es fácil realizar varias tareas con Android porque puede mantener más de una aplicación en ejecución al mismo tiempo.

No necesita salir de una aplicación antes de abrir otra. Use y alterne entre varias aplicaciones abiertas. Android administra cada aplicación, deteniéndolas e iniciándolas según sea necesario, para garantizar que las aplicaciones inactivas no consuman recursos innecesariamente.

### **Para detener las aplicaciones:**

- 1** **Aplicaciones > Ajustes > Aplicaciones > Servicios en ejecución**
- 2** Desplácese hasta la aplicación deseada y toque **Detener**.

**SUGERENCIA** Para volver a la aplicación reciente, mantenga presionada la tecla de inicio. La pantalla mostrará una lista de las aplicaciones recientemente utilizadas.

## 6. Instalación de software de PC (LG PC Suite)

El software de PC “LG PC Suite” es un programa que le ayuda a conectar el dispositivo a una PC mediante un cable USB y Wi-Fi. Una vez conectado, puede usar las funciones del dispositivo desde su PC.

### Con el software de PC “LG PC Suite”, puede...

- Administrar y reproducir su contenido multimedia (música, películas, imágenes) en la PC.
- Enviar contenido multimedia a su dispositivo.
- Sincronizar datos (programas, contactos, favoritos) en el dispositivo y la PC.
- Hacer una copia de seguridad de las aplicaciones del dispositivo.
- Actualizar los software del dispositivo.

## Características del teléfono

- Hacer una copia de seguridad del dispositivo y restaurar.
- Reproducir contenido multimedia de la PC desde otro dispositivo.

**SUGERENCIA** Puede usar el menú Ayuda desde la aplicación para descubrir cómo usar el software de PC “LG PC Suite”.

### Instalación del software de PC “LG PC Suite”

El software de PC “LG PC Suite” se puede descargar desde la página web de LG.

- 1 Vaya a [www.lg.com](http://www.lg.com) y seleccione un país de su preferencia.
- 2 Vaya a **Soporte > Soporte del teléfono celular >** Seleccione el modelo (LG-P720h).
- 3 Haga clic en **Sincronización con una PC** desde **Descargas**, y haga clic en **Descarga de Sincronización con una PC WINDOW** para descargar el software de PC “LG PC Suite”.

## Requisitos del sistema para el software de PC “LG PC Suite”

- SO Windows XP 32 bits (Service pack 2), Windows Vista 32 bits/64 bits, Windows 7 32 bits/64 bits
- CPU: procesador de 1 GHz o superior
- Memoria: RAM 512MB o superior
- Tarjeta gráfica: resolución 1024 x 768, color de 32 bits o superior
- HDD: 100 MB o más espacio libre en disco duro (es posible que se necesite más espacio libre en disco duro,

dependiendo del volumen de datos almacenados.)

- Software requerido: controladores LG integrados.

### **NOTA: controlador USB integrado LG**

Se requiere controlador USB integrado LG para conectar un dispositivo LG y una PC, y se instala de manera automática al instalar el software para PC “LG PC Suite”.

# Características del teléfono

## 7. Sincronización del teléfono con una computadora

Para su comodidad, los datos del dispositivo y la PC se pueden sincronizar fácilmente con el software de PC “LG PC Suite”. Se pueden sincronizar contactos, programas y favoritos.

El procedimiento es el siguiente:

- 1 Conecte el dispositivo a la PC. (Use un cable USB o una conexión Wi-Fi.)
- 2 Después de la conexión, ejecute el programa y seleccione la sección del dispositivo desde la categoría a la

izquierda de la pantalla.

- 3 Haga clic en [Información personal] para seleccionar.
- 4 Seleccione la casilla de verificación de contenido para sincronizar y haga clic en el botón **Sincronizar**.

## 8. Transferencia de música, fotos y videos mediante dispositivos de almacenamiento masivo USB

### **NOTA:** controlador USB integrada LG

Se requiere controlador USB integrado LG para conectar un dispositivo LG y una PC, y se instala de manera automática al instalar el software para PC "LG PC Suite".

- 1 **Aplicaciones > Ajustes > Almacenamiento** para revisar los

medios de almacenamiento. (Si desea transferir archivos desde o hacia una tarjeta de memoria, inserte una tarjeta de memoria en el teléfono.)

- 2 Conecte el teléfono a la PC con el cable USB.
- 3 Aparecerá la lista de modo de conexión USB y seleccione la opción **Almacenamiento masivo**.
- 4 Abra la carpeta de memoria removible de la PC. Puede ver el contenido del almacenamiento masivo en la PC y transferir los archivos.

## Características del teléfono

- 5 Copie los archivos desde la PC a la carpeta de la unidad.
- 6 Cuando haya terminado, seleccione la opción **Solo cargar** para desconectar el teléfono.

### 9. Sostenga el teléfono en posición vertical

Sostenga el teléfono en posición vertical como lo haría con un teléfono normal. El teléfono LG-P720h cuenta con una antena interna.

Mientras haga o reciba llamadas o mientras

envíe o reciba datos, evite colocar la mano sobre la parte inferior del teléfono, donde se encuentra la antena. Esto podría afectar la calidad de la llamada.

## 10. Cuando la pantalla se congela

**Si la pantalla se congela o el teléfono no responde al intentar utilizarlo:**

Extraiga la batería, vuelva a insertarla y luego encienda el teléfono.

O bien

Mantenga presionada la tecla **Encendido/ bloqueo** durante 10 segundos para apagarlo.

Si no funciona, comuníquese con el centro de servicio.

# Características del teléfono

## Componentes del dispositivo

**Auricular**

**Lente de la cámara frontal**


**Sensor de proximidad**

**Tecla de inicio** 

Vuelve a la pantalla de inicio desde cualquier pantalla.

**Tecla de menú** 

Muestra las opciones disponibles.

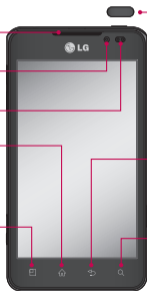

**Tecla de encendido/bloqueo**

- Enciende o apaga el teléfono al mantenerla presionada.
- Presión breve para bloquear/desbloquear la pantalla.

**Tecla Atrás** 

Vuelve a la pantalla anterior.

**Tecla de búsqueda** 


**NOTA: sensor de proximidad**

Cuando reciba o realice llamadas, el sensor de proximidad apagará automáticamente la luz de fondo y bloqueará la pantalla táctil al detectar cuando el teléfono esté cerca del oído. Esto aumenta la vida útil de la batería y evita que active accidentalmente la pantalla táctil durante las llamadas.

 **ADVERTENCIA**

Si coloca un objeto pesado sobre el teléfono o se sienta sobre él, se pueden dañar la pantalla LCD y las funciones de la pantalla táctil. No cubra el sensor de proximidad de la pantalla LCD con una película protectora. Eso puede hacer que el sensor funcione mal.

# Características del teléfono



## Teclas de volumen

- En la pantalla de inicio: controlan el volumen del timbre.
- Durante una llamada: controlan el volumen del auricular.
- Durante la reproducción de una pista: controlan el volumen continuamente.

## Conector de cargador y cable micro USB

## Tecla 3D

- En la pantalla principal: acceda directamente a Espacio 3D manteniendo presionada esta tecla.
- En el modo Cámara: presione esta tecla para tomar una foto.
- Ver archivos en Galería: cambie entre el modo de visualización 2D y 3D presionando rápidamente esta tecla.



Ranura para la tarjeta  
microSD

Lente trasero de la  
cámara

Ranura para la tarjeta SIM



Tapa posterior

Batería


Altavoz

# Características del teléfono


## Instalación de la tarjeta SIM y la batería

Antes de comenzar a explorar su nuevo teléfono, deberá configurarlo. Para insertar la tarjeta SIM y la batería:

- 1 Para retirar la tapa posterior, sostenga el teléfono firmemente en una mano. Con la otra mano, retire la cubierta posterior con el pulgar como se muestra en la imagen.

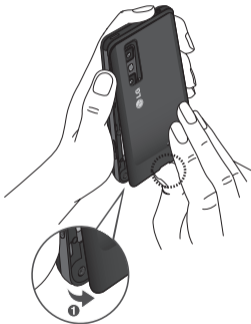

- 2** Deslice la tarjeta SIM hasta colocarla en la ranura correspondiente. Asegúrese de que el área de contacto dorada de la tarjeta quede hacia abajo.

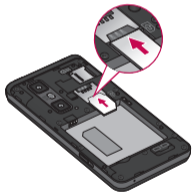

- 3** Inserte la batería en su lugar alineando los contactos dorados del teléfono y la batería (1) y presione la batería hacia abajo hasta escuchar un clic (2).



## Características del teléfono

- 4 Alinee la tapa posterior sobre el compartimiento de la batería (1) y presione hacia abajo hasta escuchar un clic (2).



## Cargue el teléfono

Abra la tapa del conector del cargador al costado deslizándola hacia afuera. Inserte el cargador y conéctelo a un tomacorriente.



**NOTA:** la batería debe cargarse por completo antes de usar el teléfono por primera vez para mejorar su vida útil.

## Uso de la tarjeta de memoria

El teléfono permite el uso de tarjetas de memoria microSD™ o microSDHC™ con capacidad de hasta 32GB. Estas tarjetas de memoria están especialmente diseñadas para teléfonos móviles y otros dispositivos muy pequeños, y son ideales para almacenar archivos multimedia como música, programas, videos y fotografías para

usarlos en el teléfono.

### **Para insertar una tarjeta de memoria:**


Inserte la tarjeta de memoria en la ranura. Asegúrese de que el área de contacto dorada quede hacia abajo.

### **Para retirar la tarjeta de memoria de manera segura:**

**Aplicaciones > Ajustes >**

**Almacenamiento > Desactivar la micro SD.**

## Características del teléfono

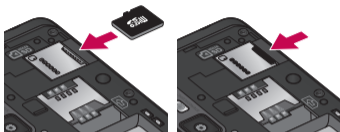


**NOTA:** use únicamente tarjetas de memoria compatibles con el teléfono. Es posible que el uso de tarjetas de memoria incompatibles dañe la tarjeta y los datos que almacena, además de dañar el teléfono.

**⚠ ADVERTENCIA:** no inserte ni quite la tarjeta de memoria con el teléfono encendido. De lo contrario, podría dañar la tarjeta de memoria y el teléfono, y los datos almacenados en la tarjeta de memoria podrían alterarse.

### **Para formatear la tarjeta de memoria:**

Es posible que la tarjeta de memoria ya esté formateada. Si no lo está, debe formatearla antes de usarla.

**NOTA:** se borrarán todos los archivos de la tarjeta de memoria cuando la formatee.

- 1 En la pantalla de inicio, toque la ficha **Aplicaciones**  para abrir el menú de aplicaciones.
- 2 Desplácese y toque **Ajustes** > **Almacenamiento**.
- 3 Toque **Desactivar la micro SD**.
- 4 Toque **Formatear micro SD** > **Formatear micro SD** > **Formatear micro SD**.
- 5 Si fijó un patrón de bloqueo, introdúzcalo

y luego seleccione **Borrar todo**.

**NOTA:** si la tarjeta de memoria contiene archivos, es posible que la estructura de la carpeta sea diferente después de formatearla, ya que todos los archivos se habrán borrado.


## Bloqueo y desbloqueo de pantalla

Si no usa el teléfono durante un tiempo, la pantalla se apaga y bloquea automáticamente. De esta forma, se evita que las teclas se toquen por accidente y se ahorra batería.

## Características del teléfono

Cuando no esté usando el teléfono LG-P720h, presione la tecla de encendido/bloqueo  para bloquear el teléfono.

Si hay programas ejecutándose cuando bloquea la pantalla, es posible que sigan ejecutándose en modo Bloqueo. Se recomienda que salga de todos los programas antes de ingresar en el modo de bloqueo para evitar cargos innecesarios (como llamadas, acceso a la Web y comunicaciones de datos).

Para reactivar el teléfono, presione la tecla de Encendido/bloqueo . Aparecerá la pantalla de bloqueo. Toque y deslice

hacia arriba la pantalla de bloqueo para desbloquear la pantalla principal. Se abrirá la última pantalla que vio.

### **SUGERENCIA**

Para reactivar el teléfono, también puede usar la tecla para bajar el volumen mientras la pantalla está desactivada.

## Activar la pantalla de bloqueo

Puede bloquear la pantalla con el objetivo de que solo usted pueda desbloquearla para acceder al teléfono.

**Para establecer un Patrón de bloqueo, un PIN o una Contraseña por primera vez:**

- **Aplicaciones > Ajustes > Ubicación y seguridad > Bloqueo de la pantalla > Patrón, PIN o Contraseña**

Una vez establecido, puede cambiarlo en el menú **Cambio bloqueo pantalla**.

### **NOTA:**

#### **Precauciones que debe seguir al usar Bloqueo de la pantalla.**

Es muy importante recordar el patrón de desbloqueo, el pin o la contraseña que fijó. Si usa un patrón, un pin o una contraseña incorrectos 5 veces, no podrá acceder al teléfono. Tiene 5 oportunidades para introducir el patrón de desbloqueo, el PIN o la contraseña. Si usa las 5 oportunidades, puede volver a intentarlo después de 30 segundos.

## Características del teléfono

**Si no recuerda el patrón de desbloqueo, el PIN o la contraseña:**

- **Si olvidó el patrón:**

Si inició sesión en la cuenta de Google en el teléfono, pero introdujo un patrón incorrecto 5 veces, toque el botón **¿Has olvidado el patrón?** A continuación, deberá iniciar sesión con la cuenta de Google para desbloquear el teléfono. Si no creó una cuenta de Google en el teléfono o si la olvidó, deberá realizar un reinicio completo.

- **Si olvidó el PIN o la Contraseña:** si olvidó el PIN o la Contraseña, debe realizar un reinicio completo.

# La pantalla de inicio

## Sugerencias sobre la pantalla táctil

A continuación, se incluyen algunos consejos sobre cómo navegar por el teléfono.

**Tocar:** para elegir un menú o una opción, o abrir una aplicación, toque la opción correspondiente.

**Tocar y mantener presionado:** para abrir un menú de opciones o tomar un objeto que desee mover, tóquelo y manténgalo presionado.

**Arrastrar:** para desplazarse por una lista o moverse lentamente, arrastre el dedo por la

pantalla táctil.

**Dar un toquecito:** para desplazarse por una lista o moverse rápidamente, dé toquecitos en la pantalla táctil (arrastre el dedo rápidamente y suelte).

# La pantalla de inicio

## **NOTA:**

- Para seleccionar un elemento, toque el centro del icono.
- No ejerza demasiada presión; la pantalla táctil es lo suficientemente sensible para detectar un toque suave, pero firme.
- Utilice la punta del dedo para tocar la opción que desee. Tenga cuidado de no tocar otras teclas.

## **Pantalla principal**

Simplemente pase el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para ver los paneles. Puede personalizar cada panel con widgets, accesos directos a sus aplicaciones favoritas, carpetas y fondos de pantalla.

**NOTA:** Algunas imágenes de pantalla pueden ser diferentes según el proveedor de su teléfono.

En la pantalla de inicio, podrá ver teclas rápidas en la parte inferior de la pantalla. Las teclas de acceso rápido brindan acceso

con un solo toque a las funciones que más utiliza.

 Toque el icono **Teléfono** para que aparezca el teclado de la pantalla táctil y realizar una llamada.

 Toque el icono **Contactos** para abrir los contactos.

 Toque el icono **Mensajes** para acceder al menú de mensajería. Aquí puede crear un nuevo mensaje.

 Toque la ficha **Aplicaciones** en la parte inferior de la pantalla. A continuación, podrá ver todas las aplicaciones instaladas. Para

abrir cualquier aplicación, simplemente toque el icono en la lista de aplicaciones.

## Personalización de la pantalla de inicio

Puede personalizar la pantalla de inicio agregando widgets, accesos rápidos, carpetas o fondos de pantalla. Para utilizar el teléfono con mayor comodidad, agregue sus widgets favoritos a la pantalla de inicio.

# La pantalla de inicio

Para agregar elementos de la pantalla de inicio:

**1** Pantalla principal > Menú  >  
Agregar

ó

Mantenga presionada la parte vacía de la pantalla principal.

**2** En el menú **Modo editar**, seleccione los elementos que desea agregar. Luego, verá los elementos agregados en la pantalla principal.

**3** Arrástrelo a la ubicación que desea y levante el dedo.

Para eliminar un elemento de la pantalla de inicio:

- **Pantalla de inicio** > toque y mantenga presionado el icono que desea eliminar > arrástrelo a 

**SUGERENCIA** Para agregar el icono de una aplicación a la pantalla de inicio en el menú Aplicaciones, toque y mantenga presionada la aplicación que desea agregar.

## Cómo personalizar el diseño de las aplicaciones en la pantalla principal

Según sus preferencias, puede editar iconos de la Aplicaciones en la pantalla principal.

- 1 Mantenga presionada una aplicación para personalizarla, luego aparece el icono de edición en la esquina superior derecha del icono de la aplicación.
- 2 Toque el icono de edición y seleccione el diseño de icono que desea.

## Volver a las aplicaciones usadas recientemente

- 1 Mantenga presionada la tecla **Inicio**



La pantalla mostrará una ventana emergente con iconos de las aplicaciones que ha utilizado recientemente.

- 2 Toque un icono para abrir la aplicación. O bien, toque la tecla **Atrás** para volver a la aplicación actual.

# La pantalla de inicio

## Cuadro de notificaciones

El cuadro de notificaciones se encuentra en la parte superior de la pantalla.



Sonido/  
Vibrar/  
Silencio

Wi-Fi

Bluetooth

GPS

Datos  
habilitados

Toque el cuadro de notificaciones y desplácese hacia abajo con el dedo.

O bien, en la pantalla principal, presione la tecla **Menú**  y seleccione **Notificaciones**. Aquí puede revisar y administrar Sonido/Vibrar/Silencio, Wi-Fi, Bluetooth, el reproductor de música, etc.

## Vista de la barra de estado

La barra de estado usa diferentes íconos para mostrar la información del teléfono, como intensidad de la señal, nuevos mensajes, vida útil de la batería, activación de Wi-Fi o Bluetooth y conexiones de datos.



A continuación se muestra una tabla en la que se explica el significado de los iconos que se pueden ver en la barra de estado.

| Icono | Descripción              |
|-------|--------------------------|
|       | Sin tarjeta SIM          |
|       | Sin señal                |
|       | Modo de vuelo            |
|       | Conectado a la red Wi-Fi |
|       | Auricular conectado      |




| Icono | Descripción                          |
|-------|--------------------------------------|
|       | Llamada en curso                     |
|       | Llamada en espera                    |
|       | Altavoz                              |
|       | Micrófono silenciado                 |
|       | Llamada perdida                      |
|       | Bluetooth activado                   |
|       | Conectado a un dispositivo Bluetooth |
|       | Advertencia del sistema              |

## La pantalla de inicio

| Icono   | Descripción  |
|---|--|
|  | Alarma establecida                                       |
|  | Nuevo correo de voz                                      |
|  | Timbre silenciado  |
|  | Modo de vibración  |
|  | Batería completamente cargada                            |
|  | Se está cargando la batería                              |
|  | Entrada y salida de datos                                |
|  | El teléfono está conectado a la PC mediante el cable USB |

| Icono   | Descripción                           |
|---|---------------------------------------|
|  | Descargando datos                     |
|  | Cargando datos                        |
|  | El GPS se está conectando             |
|  | Recibiendo datos de ubicación de GPS  |
|  | Teléfono en pantalla conectado        |
|  | Otras tres notificaciones sin mostrar |
|  | Se están sincronizando los datos      |

| Icono   | Descripción                         |
|---|-------------------------------------|
|  | Descarga completa                   |
|  | Nuevo correo de Gmail               |
|  | Nuevo mensaje de Google Talk        |
|  | Nuevo mensaje                       |
|  | Se está reproduciendo una canción   |
|  | Próximo evento                      |
|  | Radio FM encendida en segundo plano |


| Icono  | Descripción   |
|--|---|
|   | El anclaje de USB se encuentra activado   |
|  | La zona Wi-Fi portátil se encuentra activada  |
|  | Tanto el anclaje de USB como la zona con cobertura inalámbrica portátil se encuentran activados |



# La pantalla de inicio


## Teclado en pantalla


Puede introducir texto mediante el teclado en pantalla. El teclado en pantalla aparece de forma automática cuando necesita escribir algo. Para mostrarlo en forma manual, toque el campo de texto en donde desea introducir texto.

### Usar el teclado e introducir texto

 Toque esta tecla una vez para poner en mayúscula la próxima letra que escriba. Tóquela dos veces para escribir todas las letras en mayúscula.

  Toque esta tecla para cambiar al teclado de números y símbolos. Puede también mantener esta ficha presionada para ver el menú de Ajustes.

 Toque esta tecla para ver el idioma de escritura o manténgala presionada durante unos segundos para cambiarlo.

 Toque o mantenga presionada esta tecla para insertar un emoticón cuando escriba un mensaje.

 Toque esta tecla para introducir un espacio.

 Toque esta tecla para crear una nueva línea en el campo del mensaje.

 Toque esta tecla para borrar el carácter anterior.

 Toque esta tecla para ocultar el teclado en pantalla.

## Cómo introducir letras acentuadas

Cuando seleccione francés o español como el idioma de entrada de texto, podrá introducir caracteres especiales en francés o

español (por ejemplo, "á").

Por ejemplo, para introducir "á", toque y mantenga presionada la tecla "a" hasta que el tamaño de la tecla aumente y muestre los caracteres de los idiomas diferentes.

A continuación, seleccione el carácter especial que desee.

## Configuración de la cuenta de Google

La primera vez que enciende el teléfono, tiene la oportunidad de activar la red, acceder a su Cuenta de Google y configurar cómo desea usar algunos de los servicios de Google.

### Para configurar la cuenta de Google:

- Acceda a una Cuenta de Google desde la pantalla de configuración.

### O bien

- **Aplicaciones** > seleccione una aplicación de Google, como **Gmail** > seleccione **Crear** para crear una nueva cuenta.

Si tiene una cuenta de Google, ingrese su dirección de email y contraseña, luego toque **Acceder**.

Una vez que haya configurado la cuenta de Google en su teléfono, el teléfono se sincronizará automáticamente con su cuenta web de Google.

Los contactos, mensajes de Gmail, eventos del calendario y otra información obtenida de estas aplicaciones y estos servicios en la web se sincronizan con el teléfono. (Depende de sus ajustes de sincronización).

Después de iniciar sesión, puede usar Gmail™ y aprovechar los servicios de Google en el teléfono.

## 3D Espacio

Mantenga presionada la tecla 3D del lado derecho del teléfono para acceder a  Espacio 3D. Se mostrará el contenido 3D como YouTube 3D, 3D Galería, Cámara 3D y Guía 3D.

### 3D Guía

Guía 3D contiene instrucciones que facilitan el uso del contenido 3D con este teléfono. Le recomendará cómo crear imágenes 3D, conectarse al televisor 3D mediante HDMI, ver contenido 3D y compartirlo.

### 3D Galería

- 1 Toque la opción  3D Galería. Se enumeran las imágenes 3D.
- 2 Seleccione la que desee ver.

#### NOTA

- El contenido 3D se ve mejor si mira la pantalla a una distancia de 30 a 40 cm.
- Para disfrutar del efecto 3D, el contenido debe establecerse en el formato 3D correcto. Si el contenido no se muestra en 3D, cambie el formato con el conversor 3D.



## Juegos y aplicaciones 3D

- 1 Toque  3D Juegos y aplicaciones para ver la lista de las aplicaciones y juegos 3D descargados de Market. Se proporcionan cuatro aplicaciones como opciones de ajustes predeterminados, como Asphalt6, Let's Golf2, Nova y Gulliver's Travels.



## Convertor 3D


Puede disfrutar de juegos 2D populares en 3D mediante el Convertor 3D, impulsado por el motor HRZ.

Simplemente presione la tecla rápida 3D, ubicada en el costado derecho del teléfono, para convertir en tiempo real los juegos agregados a la lista del Convertor 3D.

- 1 Toque la pestaña **Aplicaciones** y seleccione **Convertor 3D**.
- 2 Toque  y seleccione los juegos que haya elegido.
- 3 Puede jugar en 3D los juegos de la lista del Convertor 3D.

## 3D Espacio

En caso de haber registrado un juego personalizable, puede ajustar la **Calidad**, **Profundidad 3D** y **Escala de profundidad** en Ajustes 3D.

- 1 Toque  en la lista de juegos.
- 2 Una vez finalizados los ajustes, guarde la configuración.


### Aviso

El Conversor de juegos 3D solo funciona con juegos 2D basados en OpenGL.

**NOTA:** la conversión 3D no tiene costo para usted.



### Cámara 3D

- 1 Toque la opción  Cámara 3D para que la pantalla pase al modo de cámara 3D. Para crear fotos y grabaciones 3D, consulte la información sobre fotos y videos 3D en las páginas anteriores.



### YouTube 3D

- 1 Toque esta opción para iniciar YouTube 3D. A medida que la pantalla cambia a YouTube 3D web, aparecen varios videos 3D.

- 2 Seleccione un video que desee ver. El video se mostrará en el formato de lado a lado en el modo de retrato.
- 3 Gire para tener una vista horizontal y se encenderá automáticamente el modo 3D.

**NOTA:** Debe haber seleccionado HQ en el video para reproducir 3D.

## Backup (Copia de seguridad)

### Acerca de la creación de copias de seguridad y la restauración de los datos del teléfono

Se le recomienda crear y guardar regularmente archivos de copia de seguridad en la tarjeta de almacenamiento, especialmente antes de actualizar el software. Al mantener un archivo de copia de seguridad actualizado en la memoria de almacenamiento puede recuperar los datos del teléfono inteligente en caso de que lo pierda, se lo roben o se dañe por un problema imprevisto.

Esta aplicación de Copia de seguridad es compatible entre teléfonos inteligentes LG, otras versiones de software o sistemas operativos. De hecho, cuando compra el nuevo teléfono inteligente LG, puede crear una copia de seguridad de los datos del actual teléfono inteligente LG-P720h en el nuevo teléfono.

Si cargó previamente Hacer copias de seguridad y Restaurar, puede crear copias de seguridad y restaurar la mayoría de los datos del teléfono inteligente, **Aplicaciones** incluidas aplicaciones no protegidas, sus

ajustes, **Favoritos, Calendario, Registro de llamadas, Contactos, Aplicaciones descargadas, Pantalla inicial, Mensajes, Aplicaciones preinstaladas y Configuración del sistema.** utilizando esta aplicación.

- Para realizar una copia de seguridad manual de los datos del teléfono inteligente.
- Para programar copias de seguridad automáticas de los datos del teléfono inteligente.
- Para restaurar los datos del teléfono inteligente.

## Crear copias de seguridad de los datos del teléfono inteligente

- 1 Inserte la tarjeta de memoria en la ranura y compruebe el estado de almacenamiento.
- 2 Toque la pestaña **Aplicaciones.**  y seleccione **Backup > Hacer copia de seguridad >** Seleccione la ubicación para guardar su copia de seguridad.
- 3 Toque **Agregar nueva** para ingresar un nombre para el archivo de copia de seguridad y luego seleccione **Continuar.**

## Backup (Copia de seguridad)

- 4 Seleccione la casilla de verificación junto al elemento para el que desea hacer una copia de seguridad y luego seleccione **Continuar** para hacer la copia de seguridad.
- 5 Cuando haya hecho copias de seguridad para todos los elementos seleccionados, verá el mensaje **Realizada** y seleccione **Continuar** para finalizar.

### Programación de copias de seguridad automáticas

También puede habilitar las copias de seguridad automáticas de los datos del teléfono inteligente según sus ajustes de programación. Para hacerlo, siga estos pasos:

- 1 Inserte la tarjeta de memoria en la ranura y compruebe el estado de almacenamiento.
- 2 Toque la pestaña **Aplicaciones**  y seleccione **Backup > Programar**.

- 3 En la pantalla **Ubicación de copia de seguridad programada**, seleccione la ubicación donde desea guardar su copia de seguridad.
- 4 En la lista, seleccione con qué frecuencia desea hacer copias de seguridad de los datos y ajustes del dispositivo, y seleccione **Continuar**.
- 5 Seleccione la casilla de verificación junto a los datos para los que desea hacer copias de seguridad y luego seleccione **Continuar** para finalizar el ajuste del evento.

## Restauración de datos del teléfono inteligente

Para restaurar los datos que estén en la memoria integrada del dispositivo, el modo de almacenamiento masivo debe estar desactivado.

**NOTA:** todos los archivos que están almacenados en el teléfono inteligente se eliminan antes de restaurar el archivo de copia de seguridad.

## Backup (Copia de seguridad)

- 1 Inserte la tarjeta de memoria en la ranura y compruebe el estado de almacenamiento.
- 2 Toque la pestaña **Aplicaciones**  y seleccione **Backup > Restaurar** > seleccione la ubicación dónde se encuentra su copia de seguridad.
- 3 En la pantalla **Restaurar**, seleccione un archivo de copia de seguridad que contenga los datos que desee restaurar.
- 4 Seleccione la casilla de verificación junto al elemento que desea restaurar y luego seleccione **Continuar** para restaurar el

teléfono.

**NOTA:** tenga en cuenta que los datos del teléfono se sobrescribirán con el contenido de la copia de seguridad.

- 5 Si el archivo de la copia de seguridad está encriptado, escriba la contraseña que configuró para encriptar.
- 6 Cuando todos los archivos seleccionados estén restaurados, verá el mensaje **Realizada** y deberá seleccionar **Aceptar** para restaurar el teléfono.


### NOTA:

- Mientras está en el modo de almacenamiento masivo, esta aplicación Hacer copia de seguridad y restaurar no funcionará. Seleccione la opción Solo cargar cuando el cable USB esté conectado.
- Puede ajustar Habilitar cifrado para encriptar los archivos de copia de seguridad para estar más protegido.

Presione **Menú**  en la pantalla **Backup** y seleccione **Ajustes** > **Seguridad** y la casilla de verificación. Después de habilitar el cifrado, para restaurar los datos del organizador sincronizado, debe tener una contraseña de activación.





## Backup (Copia de seguridad)


### NOTA:

También puede habilitar la eliminación automática de las antiguas copias de seguridad y mantener solo la copia de seguridad más reciente. Presione Menú  en la pantalla Backup y seleccione Ajustes > Copia de seguridad programada > Eliminar copias de seguridad antiguas auto. para seleccionar el número de copia de seguridad programadas que conservará.

# Llamadas

## Cómo hacer una llamada

- 1 Toque  para abrir el teclado.
- 2 Introduzca el número en el teclado. Para borrar un dígito, toque .
- 3 Toque  para realizar una llamada.
- 4 Para finalizar una llamada, toque el icono **Finalizar** .

**SUGERENCIA** Para introducir "+" para realizar llamadas internacionales, mantenga presionada .

## Realizar una videollamada

- 1 Toque  para abrir el teclado.
- 2 Introduzca el número de teléfono tal como lo hizo antes.
- 3 Toque el icono **Llamada de video**  para realizar una llamada de video.
- 4 Si no quiere usar el altavoz, toque **Altavoz** y asegúrese de tener enchufados los auriculares.
- 5 Mientras se conecta la videollamada, verá su propia imagen; una vez que la otra persona responde, verá la imagen de esta persona en la pantalla. Ajuste la posición de la cámara interna en caso de ser necesario.

# Llamadas

**6** Para terminar una videollamada, toque **Finalizar**.

**Privado:** puede cambiar la imagen en lugar de mostrar la imagen privada en vivo.

**Teclado:** permite introducir un número.

**Retener:** silencia el micrófono y coloca el video en pausa.

**Silencio:** silencia el micrófono.


**Altavoz:** activa o desactiva el altavoz.

## En el menú de videollamada

**Capturar:** permite capturar una imagen de la otra persona o suya.


**Utilizar cámara trasera o frontal:** permite alternar las cámaras.

## Cómo llamar a los contactos

- 1 Toque la opción  para abrir sus contactos.
- 2 Desplácese por la lista de contactos o toque **Buscar** para introducir las primeras letras del contacto al que desea llamar.
- 3 En la lista, toque el contacto que desea llamar.

## Responder y rechazar una llamada




Cuando recibe una llamada en estado de bloqueo, arrastre  a la derecha para responder la llamada entrante.

Arrastre  hacia la izquierda para rechazar una llamada entrante.


## Ajustar el volumen de la llamada

Para ajustar el volumen durante una llamada entrante, utilice la tecla para subir y bajar el volumen ubicada en el lado izquierdo del teléfono.

## Cómo hacer una segunda llamada

- 1 Durante la primera llamada, toque **Teclado**  y marque el número. Además, puede buscar sus contactos tocando **Contactos**  y seleccionar el número al que desea llamar.
- 2 Toque  para realizar la llamada.
- 3 Ambas llamadas se verán en la pantalla de llamada. La primera llamada se bloqueará y quedará en espera.

# Llamadas

- 4 Toque el número que aparece para alternar entre las llamadas. O bien, toque  **Unir** para hacer una llamada de conferencia.
- 5 Para finalizar llamadas activas, toque **Finalizar** o presione la tecla **Inicio**, y deslice la barra de notificación hacia abajo y seleccione **Terminar**.

**NOTA:** se le cobrará cada llamada que realice.

## Ver los registros de llamadas

En la pantalla principal, toque  y elija la ficha **Registro**.


Podrá ver una lista completa de todas las llamadas de voz realizadas, recibidas y perdidas.

## SUGERENCIA

- Toque cualquier entrada de registro de llamadas para ver la fecha, hora y duración de la llamada.
- Presione la tecla de **Menú** y, a continuación, toque **Borrar todo** para borrar todos los elementos registrados.

## Ajustes de llamada

Puede configurar las opciones de llamada del teléfono, como desvío de llamadas, y otras funciones especiales que ofrece su proveedor.

- 1 En la pantalla principal, toque la ficha **Aplicaciones**  para abrir el menú de aplicaciones.
- 2 Desplácese y toque **Ajustes**.
- 3 Toque **Ajustes de llamada** y elija las opciones que desee ajustar.

# Contactos

Puede agregar contactos al teléfono y sincronizarlos con los contactos de la cuenta de Google u otras cuentas que admitan la sincronización de contactos.

## Buscar un contacto

### En la pantalla de inicio

- 1 Toque la opción  para abrir sus contactos.
- 2 Toque **Buscar** e introduzca el nombre del contacto con el teclado.

## Agregar un nuevo contacto

- 1 Toque , introduzca el número del nuevo contacto y luego presione la tecla **Menú**. Toque la pestaña **Agregar a contactos** y luego **Crear contacto nuevo**.
- 2 Si desea agregar una foto al nuevo contacto, toque el área de imágenes. Elija entre **Capturar imagen** o **Seleccionar de la galería**.
- 3 Seleccione dónde desea guardar el contacto tocando .

- 4 Toque una categoría de información de contacto e introduzca los detalles acerca del contacto.
- 5 Toque **Guardar**.

## Contactos favoritos


Puede clasificar contactos frecuentemente llamados como favoritos.

### Agregar un contacto a los favoritos

- 1 Toque la opción  para abrir sus contactos.
- 2 Toque un contacto para ver sus detalles.

- 3 Toque la estrella que aparece a la derecha del nombre del contacto. El icono de la estrella cambia a color dorado.

### Eliminar un contacto de la lista de favoritos

- 1 Toque la opción  para abrir sus contactos.
- 2 Toque la ficha **Grupos**, seleccione **Favoritos** al principio de la lista y elija un contacto para ver los detalles.

# Contactos

- 3 Toque la estrella dorada que aparece a la derecha del nombre del contacto. La estrella se pondrá gris y se eliminará el contacto de los favoritos.

## Importar o exportar contactos

Para importar/exportar archivos de contacto (en formato vcf) desde una memoria de almacenamiento (almacenamiento interno/tarjeta de memoria) o tarjeta SIM al dispositivo o viceversa.

- 1 Toque la opción  para abrir sus contactos.

- 2 Presione **Menú**  > **Más** > **Importar/exportar**.
- 3 Seleccione una opción que desee importar/exportar.  
Si tiene más de una cuenta, seleccione la cuenta en la que desee agregar el contacto.
- 4 Seleccione los archivos del contacto que importará/exportará y seleccione **Importar** para confirmar.

## Mover Contactos del Dispositivo antiguo al nuevo

Exporte los contactos a un archivo CSV del dispositivo anterior a una PC mediante un programa de sincronización.

- 1 Instale el software de PC “LG PC Suite” en la PC. Ejecute el programa y conecte el dispositivo a la PC con un cable USB.
- 2 En la parte superior de la pantalla, seleccione **Dispositivo > Importar información personal > Importar contactos**.
- 3 Aparecerá una ventana emergente para


abrir el archivo de contactos.

- 4 Seleccione un archivo de contactos y haga clic en **Abrir**.
- 5 Aparecerá una ventana emergente para importar un contacto nuevo desde la PC a los contactos del dispositivo.
- 6 Si los contactos del dispositivo y los contactos nuevos de la PC son diferentes, seleccione un contacto que desee importar desde la PC.
- 7 Haga clic en el botón [OK] para importar un contacto nuevo desde la PC al dispositivo.

# Mensajería


El teléfono LG-P720h combina los SMS y MMS en un único menú intuitivo y fácil de usar.

## Enviar un mensaje

- 1 Toque el icono  en la pantalla de inicio y toque **Nuevo mensaje** para abrir un mensaje en blanco.
- 2 Ingrese el nombre de un contacto o un número de contacto en el campo **Para**. Al introducir el nombre del contacto, aparecerán los contactos coincidentes. Puede tocar el receptor sugerido. Se

pueden añadir varios contactos.

**NOTA:** Se le cobrará un mensaje de texto por cada persona a la que le envíe el mensaje.

- 3 Toque el campo **Escribir mensaje** y comience a redactar el mensaje.
- 4 Presione la tecla **Menú**  para abrir el menú de opciones. Elija **Agregar asunto, Descartar, Llamar, Adjuntar, Video llamada** y **Más**.
- 5 Toque **Enviar** para enviar el mensaje.

- 6** Se abrirá la pantalla de mensaje, con su mensaje después del Número de destinatario/Nombre. Las respuestas aparecerán en la pantalla. Al ver y enviar mensajes adicionales, se creará una cadena de mensajes.

**Advertencia:**

el límite de 160 caracteres puede variar de un país a otro según el idioma y la forma en que esté codificado el SMS.

**Advertencia:**

si se agrega un archivo de imagen, video o audio a un mensaje SMS, se convertirá automáticamente en un mensaje MMS y se le cobrarán los cargos correspondientes.

**Lista por remitente**

Los mensajes (SMS, MMS) intercambiados con otra persona pueden mostrarse en orden cronológico para que pueda ver con comodidad toda su conversación.

# Mensajería

## Usar emoticones

Agréguete vida a sus mensajes con emoticones.

Cuando escriba un mensaje nuevo, presione la tecla **Menú** , luego elija **Insertar emoticono** en **Más**.

## Cambiar los ajustes de su mensaje

Los ajustes de los mensajes del teléfono LG-P720h están predefinidos; por lo tanto, puede enviar mensajes de inmediato. Puede cambiar los ajustes según sus preferencias.

Toque el icono **Mensajes**  en la pantalla principal, la tecla **Menú** y , por último, la ficha **Ajustes**.

## Correo electrónico

Puede usar la aplicación iTelcel para leer los correos electrónicos de otros servicios diferentes a Gmail. La aplicación iTelcel admite los siguientes tipos de cuentas: POP3, IMAP y Exchange.

El proveedor de servicios o el administrador del sistema puede proporcionarle los datos de configuración de las cuentas que necesita.

### Administración de una cuenta de email

La primera vez que abra la aplicación

**iTelcel**, se abrirá un asistente de configuración que lo guiará para configurar una cuenta de email.

#### Para agregar una cuenta de email:

**1 Aplicaciones > iTelcel >** en la pantalla de la cuenta, toque **Menú > Agregar cuenta** .

Al finalizar la configuración inicial, Correo electrónico muestra el contenido de la bandeja de entrada. Si agrega más de una cuenta, puede alternar entre una cuenta y otra.

# Correo electrónico

Para cambiar la configuración de una cuenta de email:

- 1 **Aplicaciones** > **iTelcel** > en la pantalla cuentas, toque **Menú** > **Ajustes**.

Para borrar una cuenta de correo electrónico:

- 1 **Aplicaciones** > **iTelcel** > en la pantalla cuentas, toque **Menú** > **Ajustes** > mantenga presionando una cuenta que desee borrar > **Borrar cuenta**.
- 2 Toque el botón **OK** en el cuadro de diálogo para confirmar que desea borrar

la cuenta.


## Pantalla de cuentas de email

Puede tocar una cuenta para ver su bandeja de entrada. La cuenta desde la cual envía correos electrónicos de forma predeterminada se señala con una marca de verificación.



- Toque esta opción para abrir Combinación de recibidos con los mensajes enviados a todas las cuentas. Los mensajes en Combinación de recibidos están codificados por color en la izquierda,

por cuenta, con los mismos colores que se usan para las cuentas en la pantalla Cuentas.

 - Toque el icono de la carpeta para abrir las carpetas de la cuenta.

Solo los correos más recientes de la cuenta se descargan en el teléfono. Para descargar más email (más antiguos), toque **Cargar más emails** (la cuenta Exchange no es compatible) en la parte inferior de la lista de emails.

## Usar las carpetas de las cuentas

Cada cuenta contiene las carpetas Buzón de entrada, Buzón de salida, Enviados y Borradores. Según las funciones que admita el proveedor de servicios de la cuenta, puede contar con carpetas adicionales.

## Redactar y enviar correos electrónicos

**Para redactar y enviar un mensaje**

- 1 Mientras está en la aplicación iTelcel toque tecla **Menú** y elija  para **Redactar**.

## Correo electrónico

- 2 Ingrese una dirección para el destinatario del mensaje. Al escribir el texto, se sugieren direcciones que coinciden de los contactos. Separe las diversas direcciones mediante punto y coma.
- 3 Agregue Cc/Cco y adjunte los archivos, si se requiere.
- 4 Escriba el texto del mensaje.
- 5 Toque el botón **Enviar**.  
Si no está conectado a una red, por ejemplo, si está trabajando en el modo

avión, los mensajes que envían se almacenan en la carpeta Buzón de salida hasta que se vuelva a conectar a una red.

Si el buzón de salida contiene algún mensaje pendiente, aparece en la pantalla Cuentas.

**SUGERENCIA** cuando reciba un correo electrónico nuevo en la bandeja de entrada, recibirá una notificación por medio de un sonido o de una vibración.

# Cámara

## Cómo usar el visor



**NOTA:** es posible que la capacidad de memoria sea distinta dependiendo de la escena y las condiciones de la toma de imagen.

- 1 Cambiar cámara:** permite pasar de la cámara externa a la cámara interna.
- 2 Zoom:** permite acercar o alejar la imagen. De forma alternativa, también puede utilizar las teclas laterales de volumen.
- 3 Brillo:** esta opción define y controla la cantidad de luz solar que ingresará en la imagen. Deslice el indicador de brillo por la barra hacia el signo "-" para reducir el brillo de la imagen, o hacia el signo "+" para aumentarlo.
- 4 Flash:** le permite encender el flash al tomar una foto en un lugar oscuro.
- 5 Ajustes:** toque este icono para abrir el menú Ajustes. Consulte la sección Opciones de configuración avanzada.
- 6 Transición entre los modos 2D y 3D:** toque esta opción para alternar el modo de tomar fotos entre 2D y 3D.
- 7 Tomar una foto**
- 8 Modo de video:** toque este icono para cambiar al modo de video.
- 9 Galería:** permite acceder a la última foto tomada para verla. Esta opción también le permite acceder a la galería y ver las fotos guardadas en el modo de cámara.

# Cámara


## Tomar una foto rápida

- 1 Abra la aplicación **Cámara**.
- 2 Sostenga el teléfono y apunte la lente hacia la persona o el objeto que desea fotografiar.
- 3 Con el dedo toque el objeto en la pantalla y aparecerá un cuadro de enfoque.
- 4 Cuando el cuadro de enfoque se vuelva verde, significará que la cámara ha enfocado la persona o el objeto que desea fotografiar.

- 5 Toque el icono **Capturar**  para tomar la foto.

## Después de que haya tomado la foto

Toque  para ver la última foto que tomó.

 Toque **Menú** > **Enviar** para compartir la foto a través de **Mensajes, Social+, Bluetooth, Picasa, Google+, Gmail, iTelcel, Plugger, Facebook, Twitter** o **SmartShare**.

**SUGERENCIA** Si tiene una cuenta de SNS y la configura en el teléfono, podrá compartir su foto con la comunidad de SNS.

 Toque **Menú > Más > Establecer como** para usar la imagen como **Icono de contacto** o **Fondo de pantalla**.

 Toque **Menú > Más > Editar** para editar la imagen.


 Toque **Menú > Borrar > Confirmar eliminación** para eliminar la imagen.

 Toque para ir a la pantalla del visor.

## Opciones de ajustes avanzados

En el visor, toque  para abrir todas las opciones avanzadas.


 – Restaure los ajustes predeterminados de la cámara.


 – Toque esta opción para saber cómo opera cada función. Esto le permitirá ver una guía rápida.


Puede cambiar los ajustes de la cámara deslizando la lista. Después de seleccionar la opción, toque la tecla **Atrás**.


 – Se enfoca en el lugar específico.


# Cámara

 – Selecciona la resolución de imagen. Si elige la resolución alta, el tamaño del archivo aumentará, con lo que podrá almacenar menos fotos en la memoria.

 - Encuentra los ajustes de color y luz adecuados para el ambiente actual. Le permite elegir entre **Normal, Retrato, Paisaje, Puesta del sol y Noche**.

 – Mejora las cualidades de color en diferentes condiciones de iluminación.


 – Elija un tono de color para la nueva foto. Elija entre **Ninguno, Blanco y negro, Sepia, Negativo**.

 - Toma las fotos unos segundos después de apretar el disparador. Esta función es ideal si quiere formar parte de una foto.


 – Seleccione el modo de disparo que desea.

 - Muestra la imagen después de tomarla.

 - Selecciona uno de los cuatro sonidos de disparo.

 - Se activa para usar los servicios basados en la ubicación del teléfono. Le permite tomar fotos dondequiera que esté y etiquetarlas con la ubicación. Al cargar las fotos etiquetadas en un blog que admita el proceso de geo-etiquetado, podrá ver las fotos en un mapa.

**NOTA:** Esta función sólo está disponible cuando el GPS está activado.

 – Seleccione el almacenamiento para guardar imágenes.

**SUGERENCIA** Al salir de la cámara, algunas opciones de ajustes vuelven a los valores predeterminados, como el balance de blancos, el temporizador y el modo de escena. Antes de tomar otra foto, compruebe estos parámetros.

# Cámara

**SUGERENCIA** El menú Ajustes se superpone con el visor; por eso, cuando modifique los valores de color o calidad de la imagen, podrá ver una vista previa de los cambios en la imagen detrás del menú Ajustes.

# Videocámara

## Cómo usar el visor




**NOTA:** la función de zoom no está disponible durante la grabación de video.

- 1 Cambiar cámara:** permite pasar de la cámara externa a la cámara interna.
- 2 Zoom:** permite acercar o alejar la imagen. De forma alternativa, también puede utilizar las teclas laterales de volumen.
- 3 Brillo:** esta opción define y controla la cantidad de luz solar que ingresará en la imagen. Deslice el indicador de brillo por la barra hacia el signo "-" para reducir el brillo de la imagen, o hacia el signo "+" para aumentarlo.
- 4 Flash:** le permite encender el flash al tomar un video en un lugar oscuro.
- 5 Ajustes:** toque este icono para abrir el menú Ajustes. Consulte la sección Opciones de configuración avanzada.
- 6 Transición entre los modos 2D y 3D:** toque esta opción para alternar el modo de tomar videos entre 2D y 3D.
- 7 Iniciar grabación**
- 8 Modo de cámara:** toque este icono para cambiar al modo de cámara.
- 9 Galería:** toque esta opción para ver el último video grabado. Esta opción también le permite acceder a la galería y ver los videos guardados desde el modo de video.

# Videocámara

## Grabar un video rápido

- 1 Toque el botón de modo de **Cámara** hacia abajo y el icono cambiará a .
- 2 El visor de la cámara de video aparecerá en la pantalla.
- 3 Con el teléfono en la mano, apunte la lente hacia el objetivo que desea capturar en el video.
- 4 Para empezar a grabar, presione el botón Grabar  una vez.
- 5 Una luz roja parpadea en la parte inferior del visor, junto con un temporizador que

muestra la duración del video.

- 6 Toque  en la pantalla para detener la grabación.

## Después de grabar un video

El video capturado aparecerá en la galería.

Toque  para ver el último video capturado.

 Toque esta opción para reproducir el video.

 Toque **Menú > Comp.** para compartir el video a través de **Mensajes, Bluetooth, YouTube, Gmail, iTelcel, Plugger, Facebook o SmartShare.**


 Toque **Menú > Borrar > Confirmar eliminación** para eliminar el video.

 Toque para ir a la pantalla del visor.

## Opciones de ajustes avanzados


En el visor, toque  para abrir todas las opciones avanzadas.


 – Restaure los ajustes predeterminados de la cámara de video.

 – Toque esta opción para saber cómo opera cada función. Esto le permitirá ver una guía rápida.


Para configurar los ajustes de la cámara de

video, desplácese por la lista. Después de seleccionar la opción, toque la tecla **Atrás**.

 - Toque para establecer el tamaño del video (en píxeles) que está grabando.

 – Mejora las cualidades de color en diferentes condiciones de iluminación.

 – Elija una tonalidad para la nueva foto. Elija entre **Ninguno, Blanco y negro, Sepia, Negativo**.


 - Determine un límite de duración para el video. Elija entre **Normal** y **MMS** para limitar el tamaño máximo y enviar el video como mensaje MMS.

# Videocámara

 - Elija **Silencio** para grabar un video sin sonido.

 – Seleccione para grabar un video sin la inestabilidad o el movimiento de la cámara.

 - La Revisión automática muestra el video que acaba de grabar.

 – Seleccione el almacenamiento para guardar videos.

## Ajustar el volumen durante la visualización de un video

Para ajustar el volumen de un video mientras se está reproduciendo, utilice

las teclas de volumen ubicadas en el lado izquierdo del teléfono.

## Fotos y videos 3D

### Tomar una foto 3D




- 1 **Cambiar cámara:** permite pasar de la cámara externa a la cámara interna.

- 2 Enfoque 3D:** puede ajustar con precisión y manualmente el enfoque 3D regulando la superposición con una barra que aparece en la parte inferior. Antes de comenzar a tomar una foto 3D, puede utilizar esta función.
- 3 Brillo:** esta opción define y controla la cantidad de luz solar que ingresa la foto. Deslice el indicador de brillo por la barra hacia el signo “-” para reducir el brillo de la foto o hacia el signo “+” para aumentarlo.
- 4 Flash:** le permite encender el flash al tomar una fotografía en un lugar oscuro.

- 5 Configuración:** toque este icono para abrir el menú de configuración. Consulte la sección Opciones de configuración avanzada.

**Modo de enfoque 3D:** seleccione la opción automática de enfoque 3D en Borde, Centro. Borde utiliza un área del borde para optimizar la superposición. Centro utiliza un área central. Puede también ajustar con precisión y en forma manual con la función Enfoque 3D del visor.

- 1 Abra la aplicación Cámara.
- 2 Toque el botón 3D  en el visor.
- 3 Sostenga el teléfono y apunte la lente hacia la persona o el objeto que desea fotografiar.

# Videocámara

- 4 Toque el icono **Capturar** .
- 5 La cámara enfocará la imagen. Cuando la imagen esté enfocada, los indicadores de foco en cada esquina se vuelven verdes y la cámara toma la foto.

## Grabar un video en 3D








- 1 **Cambiar cámara:** permite pasar de la cámara externa a la cámara interna.
- 2 **Enfoque 3D:** puede ajustar con precisión y manualmente el foco 3D ajustando la superposición con una barra que aparece en la parte inferior. Antes de comenzar a grabar un video 3D, puede utilizar esta función. No puede ajustar esta función mientras graba.
- 3 **Brillo:** esta opción define y controla la cantidad de luz solar que ingresa en el video. Deslice el indicador de brillo por la barra hacia el signo "-" para reducir el brillo del video o hacia el signo "+" para aumentarlo.
- 4 **Flash:** le permite encender el flash al grabar un video en un lugar oscuro.

- 5 Configuración:** toque este icono para abrir el menú de configuración. Consulte la sección Opciones de configuración avanzada.

**Modo de enfoque 3D:** seleccione la opción automática de enfoque 3D en Borde, Centro. Borde utiliza un área del borde para optimizar la superposición. Centro utiliza un área central. Puede también ajustar con precisión y en forma manual con la función Enfoque 3D del visor.

**Estabilización:** active esta opción para compensar las imágenes que hayan salido movidas.

- 1 Abra la aplicación Cámara y toque el botón de modo de cámara. El icono **Capturar**  cambiará para .
- 2 Aparecerá el visor de la videocámara en la pantalla: toque el botón 3D .
- 3 Con el teléfono en la vista horizontal, apunte la lente hacia lo que desea filmar.
- 4 Toque el icono para iniciar video . Una luz roja parpadea en la parte inferior del visor, junto con un temporizador que muestra la duración del video.
- 5 Toque el icono Detener video  para detener la grabación.

# Videocámara

## NOTA

- El modo de cámara 3D solo se permite en la vista horizontal.
- Mantenga una distancia entre la cámara y el objeto de más de 0,5 m
- Para obtener una experiencia de visualización 3D óptima, mantenga el dispositivo a una distancia de 30 a 40 cm de los ojos.

## Multimedia




Puede almacenar archivos multimedia en una tarjeta de memoria para tener fácil acceso a todos los archivos de imagen y video.

### Galería

Toque la ficha **Aplicaciones**  y seleccione **Galería**. Puede abrir una lista de barras de catálogo que almacenan todos los archivos multimedia.

### Vista cronológica

La **Galería** del teléfono LG-P720h ofrece una vista cronológica de las fotos y los


videos. En el modo vista de cuadrícula, arrastre    hacia la derecha y podrá ver la fecha en que tomó las fotos, comenzando con la última. Si selecciona una fecha específica, se agruparán todas las fotos que tomó en ese día.



### Música




El teléfono LG-P720h cuenta con un reproductor de música integrado para que pueda escuchar todas sus pistas favoritas. Para acceder al reproductor de música toque la pestaña **Aplicaciones**  y seleccione **Música**.


# Multimedia

## Reproducción de una canción

- 1 En la pantalla principal, toque la ficha **Aplicaciones**  y seleccione **Música**.
- 2 Toque **Canciones**.
- 3 Seleccione la canción que desea reproducir.

|   |  |
|---|--|
|  | Toque esta opción para pausar la reproducción.   |
|  | Toque esta opción para reanudar la reproducción. |

|   |   |
|---|---|
|  | Toque esta opción para pasar a la siguiente pista del álbum o la lista de reproducción, o para ejecutar una reproducción aleatoria. |
|  | Toque una vez para regresar al principio de la canción. Toque dos veces para regresar a la canción anterior.                        |
|  | Toque esta opción para ajustar el modo de repetición.   |

|   |   |
|---|---|
|  | Toque esta opción para reproducir la lista de reproducción actual en el modo de reproducción aleatoria. |
|  | Toque esta opción para ver la lista de reproducción actual.   |
|  | Toque esta opción para ver las letras. Esta opción se activa solo si la canción incluye las letras.     |
|  | Toque para cambiar el volumen.  |
|  | Toque para ajustar el efecto de audio Dolby cuando esté conectada la toma para auriculares.             |

Para cambiar el volumen mientras escucha música, presione las teclas para subir y bajar el volumen, ubicadas en el lado izquierdo del teléfono.

Mantenga presionada cualquier canción en la lista. Muestra las opciones **Reproducir**, **Agregar a la lista de reproducción**, **Usar como tono de llamada**, **Borrar**, **Compartir**, **Buscar** y **Detalles**.

# Multimedia

**NOTA:** Es probable que los archivos de música estén protegidos por leyes de derecho de autor nacionales y tratados internacionales. Por lo tanto, es posible que sea necesario obtener un permiso o una licencia para reproducir la música o copiarla. En algunos países, las leyes nacionales prohíben la realización de copias de material protegido por derechos de autor. Antes de descargar o copiar el archivo, compruebe las leyes nacionales del país pertinente respecto del uso de ese tipo de material.

## Radio FM

El teléfono LG-P720h tiene una radio FM incorporada para que pueda sintonizar sus emisoras favoritas y escucharlas mientras se desplaza.


**NOTA:** para escuchar la radio, deberá utilizar audífonos o auriculares. Insértelos en el conector de auriculares.

## Buscar emisoras

Para sintonizar las emisoras de radio, puede buscarlas en forma manual o automática. Se guardarán en un número de canal específico para que así no tenga que buscarlas de nuevo.

Puede guardar hasta 48 canales en el teléfono.

### Sintonización automática

- 1 En la pantalla principal, toque la ficha **Aplicaciones**  y seleccione **Radio FM**.
- 2 Presione la tecla **Menú** y toque **Búsqueda automática**.
- 3 Si existen canales preestablecidos, aparecerá una ventana emergente con la pregunta: "Todas las emisoras se reestablecerán ¿Continuar?". Si selecciona OK, se borrarán todos los canales preestablecidos y comenzará la **Búsqueda automática**.

## Multimedia

- 4** Durante la exploración automática, toque **Detener** si desea detener la exploración. Solo se guardarán los canales encontrados antes de detener la exploración.

**NOTA:** también puede sintonizar una emisora manualmente con la perilla en pantalla.

**SUGERENCIA** Para mejorar la recepción de la radio, extienda el cable del auricular, que también funciona como antena de radio.

Si conecta un auricular que no esté fabricado específicamente para radio, la recepción puede ser baja.

# Internet

## Navegador

El navegador le ofrece un rápido y colorido mundo de juegos, música, noticias, deportes, ocio y mucho más, al que puede acceder directamente desde el teléfono móvil. No importa dónde esté ni cuáles sean sus preferencias.

**NOTA:** Incurrirá en gastos adicionales cuando se conecte a estos servicios y descargue contenido. Consulte con el proveedor de red cuáles son los gastos por transferencia de datos.

## Usar la barra de herramientas Web



Toque para volver una página.



Toque para avanzar una página, hasta la página a la que se conectó después de la página actual. Esto es lo contrario a lo que sucede si presiona la tecla **Atrás**, que pasa a la página a la cual se conectó antes de la actual.



Toque esta opción para mostrar todas las ventanas abiertas.







Toque para agregar una nueva ventana.

# Internet

## Cómo usar las opciones

Presione la tecla **Menú** para ver las opciones.

-  **Leer después:** permite agregar la página web actual en Leer después.
-  **Agregar contenidos RSS:** permite agregar la página web actual como contenido RSS.
-  **Compartir página:** permite compartir la página Web.
-  **Buscar en la página:** permite encontrar letras o palabras en la página

web actual.

 **Seleccionar texto:** permite copiar cualquier texto desde la página web.

 **Más**

- **Página inicial:** va a la pantalla principal.
- **Fijar página principal:** fija la página web actual como su página inicial.
- **Agregar atajo a la pantalla principal:** agrega el atajo de la página web actual a la pantalla principal.
- **Información de la página:** muestra la información de la página web.

- **Descargas:** muestra el historial de descarga.
- **Ajustes:** muestra los ajustes del navegador.

# Utilidades

## Configurar una alarma

- 1 **Aplicaciones > Alarmas > Nueva alarma.**
- 2 Ajuste **Hora, Repetir, Duración de repetición, Vibración, Tono de alarma y Bloq. rompecabezas**, luego agregue una etiqueta para asignar un nombre a la alarma. Toque **Guardar**.
- 3 Después de fijar la alarma, el teléfono LG-P720h le informará cuánto tiempo falta para que suene la alarma.

## Usar la calculadora

- 1 **Aplicaciones > Calculadora.**
- 2 Toque las teclas numéricas para introducir los números.
- 3 Para cálculos simples, toque la función que desee (+, -, x o ÷), seguida del signo =.
- 4 Para cálculos más complejos, presione la tecla **Menú**, toque el **Panel avanzado** y luego elija seno, coseno, tangente, logaritmo, etc.

## Agregar un evento a la agenda

- 1 **Aplicaciones > Agenda.**
- 2 Para marcar un evento toque la fecha. Toque la tecla **Menú** si desea agregar un nuevo evento. Toque **Evento nuevo.**
- 3 Toque **Asunto** y luego introduzca el nombre del evento. Marque la fecha e introduzca la hora a la que le gustaría que empiece y termine el evento.
- 4 También toque **¿Dónde?** y luego introduzca la ubicación.
- 5 Si desea agregar una nota al evento, toque **Descripción** e introduzca los

detalles.

- 6 Si desea repetir la alarma, configure **Repetición** y **Recordatorios**, de ser necesario.
- 7 Toque **Guardar** para guardar el evento en el calendario.

## Cambiar la vista del calendario

- 1 **Aplicaciones > Agenda.**
- 2 En la parte superior de la pantalla, puede buscar los distintos tipos de vista del Calendario (Día, Semana, Mes, Agenda).

# Utilidades

## **Polaris Office**

Polaris Office es una solución profesional para office que permite que sus usuarios puedan ver en sus dispositivos móviles distintos tipos de documentos de Office, como archivos Word, Excel y PowerPoint, en cualquier lugar, a cualquier hora.

## **Administrar archivos**

Polaris Office ofrece a los usuarios de dispositivos móviles características convenientes para administrar archivos, como copiar, pegar, cambiar el nombre y

eliminar archivos y carpetas directamente en el dispositivo.

## **Ver archivos**

Los usuarios de dispositivos móviles ahora pueden ver una amplia gama de archivos, como documentos de Microsoft Office y Adobe PDF. Al ver documentos con Polaris Office, se mantienen los objetos y diseños en el formato original del documento.

## Editor de video

Use el Editor de video para editar los videos que ha grabado.

- 1 **Aplicaciones** > **Editor de video**.
- 2 Toque **Nuevo** y seleccione **Agregar** para agregar videos, imágenes o clips de audio. Puede arrastrar los archivos hacia donde desee ubicarlos.

### NOTA:

- Es posible que esta función no esté disponible si no se creó el video con este dispositivo.
- Esta función no admite video con Full HD (1 920 x 1 080) y más resolución.
- Si añade video 3D primero, solo estarán disponibles los videos 3D con la misma resolución y las imágenes 3D.
- Si añade video 2D primero, solo estarán disponibles los videos 2D con la misma resolución y las imágenes 2D.

## Utilidades

- 3 Toque **Cortar** y arrastre la barra para editar la duración del video. Use Vista para controlar los detalles.
- 4 Una vez finalizado su proyecto, toque **Exportar** en la pantalla principal para crear el archivo completo. Compruebe que guardó los cambios antes de salir al menú principal.

# Conectividad

## Bluetooth

Puede usar Bluetooth para enviar datos ejecutando la aplicación correspondiente, no desde el menú de Bluetooth como en la mayoría de los teléfonos móviles.

**SUGERENCIA** Con el LG-P720h, puede disfrutar de Bluetooth a alta velocidad. Si el dispositivo con el que desea compartir archivos es compatible también con Bluetooth de alta velocidad, los archivos se transferirán automáticamente a través de la red de alta velocidad. Para usar la transferencia de datos a través de Bluetooth de alta velocidad, asegúrese de que Wi-Fi esté **DESACTIVADO** en los dispositivos antes de usarlos. Los ajustes para Bluetooth de alta velocidad pueden ser distintos en el dispositivo. Verifique los ajustes del dispositivo con su proveedor de servicios.

# Conectividad

## NOTA:

- LG no se responsabiliza por la pérdida, la interceptación o el uso incorrecto de los datos enviados o recibidos a través de la función inalámbrica de Bluetooth.
- Siempre asegúrese de recibir y compartir datos con dispositivos que sean confiables y estén protegidos en forma adecuada. Si existen obstáculos entre los dispositivos, la distancia operativa puede reducirse.
- Algunos dispositivos, especialmente los que no han sido probados ni aprobados por Bluetooth SIG, pueden ser incompatibles con su dispositivo.

## Activación de Bluetooth y vinculación del teléfono con un dispositivo Bluetooth

- 1 Aplicaciones > Ajustes > Redes inalámbricas > Toque Bluetooth** para encenderlo.
- 2 Vaya a Ajustes de Bluetooth > Buscar dispositivos**
- 3 Elija de la lista el dispositivo con el que desea vincularlo.**

Una vez que se complete la vinculación, su dispositivo se conectará con el otro dispositivo. Si el dispositivo con el que desea vincularlo no está en la lista, asegúrese de que el dispositivo de destino esté

configurado como **Visible**, luego vuelva a ejecutar la exploración.

### Envíe datos mediante la función inalámbrica Bluetooth

- 1 Seleccione un archivo o elemento, como un contacto o archivo multimedia, de una aplicación adecuada o de **Mis archivos**.
- 2 Seleccione una opción para enviar datos a través de Bluetooth.

**NOTA:** el método para seleccionar una opción puede variar según el tipo de datos.

- 3 Busque un dispositivo habilitado con Bluetooth y cuando lo encuentre, vincule su dispositivo con él.

### Recibir datos mediante la función inalámbrica Bluetooth

- 1 En el modo de inactividad, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** > **Redes inalámbricas** > **Ajustes de**

## Conectividad

- Bluetooth > Visible.** Su dispositivo es visible para otros dispositivos Bluetooth durante 120 segundos.
- 2 Cuando se lo soliciten, introduzca el PIN de la función inalámbrica Bluetooth y seleccione **Aceptar** (si es necesario).
  - 3 Seleccione **Aceptar** para confirmar que desea recibir datos del dispositivo. Los datos recibidos se guardan en la carpeta de Bluetooth.

**NOTA:** si recibe un contacto, puede guardarlo en la agenda de la siguiente manera: toque **Contactos**  > **Presione**  > **Más > Importar/Exportar.**

### Wi-Fi

Descubra cómo usar los recursos de conexión inalámbrica a redes del dispositivo para activar cualquier red de área local inalámbrica (WLAN) compatible con las normas IEEE 802.11 b/g/n y conectarse a

ella. Puede conectarse a Internet u otros dispositivos de red en cualquier lugar que tenga un punto de acceso o una zona con cobertura inalámbrica disponible.

### **Activar la función WLAN**

En el modo de inactividad, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes > Redes inalámbricas > Ajustes de Wi-Fi > Wi-Fi**.

**NOTA:** una WLAN activa que se ejecuta en segundo plano consumirá energía de la batería. Para conservar energía de la batería, active la WLAN solo cuando sea necesario.

### **Buscar una WLAN y conectarse a ella**

En el modo de inactividad, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes > Redes inalámbricas > Ajustes de Wi-Fi**. El dispositivo buscará automáticamente redes WLAN.

## Conectividad

- 1 Seleccione una red debajo de **Redes Wi-Fi**.
- 2 Introduzca una contraseña para la red (si es necesario).
- 3 Seleccione **Conectar**.

### Agregar una red WLAN manualmente

- 1 En el modo de inactividad, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes > Redes inalámbricas > Ajustes de Wi-Fi > Agregar red Wi-Fi**.
- 2 Introduzca el SSID de la red y seleccione el tipo de seguridad.

- 3 Defina los ajustes de seguridad según el tipo de seguridad seleccionado.
- 4 Seleccione **Guardar**.

### Conectarse a una red WLAN con Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Con WPS, puede conectarse a una red segura.

Para conectarse a una red WLAN con un botón WPS,

- 1 En el modo de inactividad, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** > **Redes inalámbricas** > **Ajustes de Wi-Fi**.
- 2 Seleccione el botón de solicitud WPS.
- 3 Presione un botón de WPS en el punto de acceso en 2 minutos.

Para conectarse a una red WLAN con un botón WPS,

- 1 En el modo de inactividad, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** > **Redes inalámbricas** > **Ajustes de**

## **Wi-Fi.**

- 2 Seleccione una red indicada por el icono de WPS y seleccione **PIN WPS**.
- 3 En el punto de acceso, introduzca el PIN y presione el botón de inicio.

## **Usar SmartShare**

SmartShare usa tecnología DLNA (Digital Living Network Alliance) para compartir contenido digital a través de una red inalámbrica.

Ambos dispositivos deben tener certificación DLNA para admitir esta función.

# Conectividad

## Para activar SmartShare y compartir contenidos

- 1 Toque la pestaña **Aplicaciones**  y seleccione **SmartShare**.
- 2 Presione la tecla **Menú** y luego seleccione **Ajustes**.
- 3 Toque **Aceptar siempre solicitud** si desea aceptar automáticamente las solicitudes para compartir de otros dispositivos.
- 4 Toque **Recibir archivos** si desea permitir automáticamente la carga de

archivos en su teléfono desde otros dispositivos.

- 5 Toque la casilla de verificación **Visible** para activar.
- 6 En la sección Compartir contenidos, toque esta opción para marcar los tipos de contenido que desea compartir. Seleccione desde **Imágenes, Videos y Música**.
- 7 SmartShare ahora queda activado y listo para compartir contenido.

## Para compartir contenido de la biblioteca de contenido remoto a otros dispositivos

Permita que su dispositivo reproductor (por ejemplo, un televisor) reproduzca contenido multimedia desde la biblioteca de contenido remoto (por ejemplo, una PC).

**NOTA:** asegúrese de que la funcionalidad DLNA de sus dispositivos esté configurada correctamente (por ejemplo, televisor y PC).

**1** Toque la ficha **Aplicaciones**  y seleccione **SmartShare**.

- 2** Toque el botón superior derecho para seleccionar el dispositivo desde la lista de reproductores.
- 3** Toque el botón superior izquierdo y seleccione el dispositivo de la biblioteca de contenido remoto.
- 4** Puede explorar la biblioteca de contenido.
- 5** Toque un contenido en miniatura o presione la tecla **Menú** y seleccione el botón **Reproducir**.

## Conectividad

Para compartir contenido desde el teléfono al dispositivo reproductor (por ejemplo, televisor)

**NOTA:** asegúrese de que el dispositivo reproductor esté configurado correctamente.

- 1 Mientras explora sus fotos o videos con la aplicación **Galería**, toque y mantenga presionado para seleccionar los archivos. A continuación, podrá seleccionar varios archivos para compartir.

- 2 Toque **Compartir** en el menú y seleccione **SmartShare**.
- 3 SmartShare se inicia automáticamente con los archivos seleccionados.
- 4 Seleccione el dispositivo de las listas de reproductores para reproducir los archivos.

**NOTA:** siga los mismos pasos para usar el Reproductor de música, Imágenes o el Reproductor de video para compartir contenido.

**AVISO:** compruebe que el dispositivo esté conectado a la red doméstica mediante una conexión Wi-Fi para poder usar esta aplicación. Algunos dispositivos habilitados para DLNA (por ejemplo, el televisor) solamente admiten la función DMP de DLNA, por lo tanto, no aparecerán en la lista de dispositivos reproductores. Es posible que el dispositivo no pueda reproducir ciertos tipos de contenido.

### Para descargar contenido de la biblioteca de contenido remoto

**1** Toque la pestaña **Aplicaciones**  y

seleccione **SmartShare**.

- 2** Toque el botón superior izquierdo y seleccione el dispositivo de la biblioteca de contenido remoto.
- 3** Puede explorar la biblioteca de contenido.
- 4** Toque un contenido en miniatura y luego toque la tecla de menú **Descargar**.

**Aviso:** algunos tipos de contenido son no soportados.

# Conectividad

## Para cargar contenido desde mi teléfono a una biblioteca de contenido remoto


**NOTA:** asegúrese de que la tarjeta SD está correctamente instalada y que la opción Recibir archivos en el menú de ajustes esté seleccionada.

- 1 Toque la pestaña **Aplicaciones**  y seleccione **SmartShare**.
- 2 Toque el botón superior de la izquierda y seleccione **Mi teléfono**.
- 3 Puede explorar la biblioteca de contenido.

- 4 Toque y mantenga presionado un contenido en miniatura y luego toque la tecla de menú **Cargar**.
- 5 Seleccione un dispositivo de la biblioteca de contenido remoto que va a cargar.

**Aviso:** algunos dispositivos habilitados con DLNA no son compatibles con la funcionalidad de carga de DMS y no se cargarán. Algunos tipos de contenidos no son compatibles.

**Para reproducir contenido de una biblioteca de contenido remota en el teléfono**

- 1 Toque la pestaña **Aplicaciones**  y seleccione **SmartShare**.
- 2 Toque el botón superior derecho y seleccione Mi teléfono de las listas de reproductores.
- 3 Toque el botón superior izquierdo y seleccione el dispositivo de la biblioteca de contenido remoto.
- 4 Puede explorar la biblioteca de contenido.
- 5 Toque un contenido en miniatura o presione la tecla **Menú** y seleccione el

botón **Reproducir**.

- 6 Toque un botón  o  para cambiar entre los modos 2D y 3D.

**Aviso:** en el modo 3D, ciertos tipos de contenido pueden corromperse.

## Uso compartido de redes móviles

Aprenda a configurar su dispositivo como un módem inalámbrico o un punto de acceso inalámbrico para PC u otros dispositivos y comparta la conexión de red móvil de su dispositivo.

# Conectividad

## Compartir la red móvil del dispositivo a través de WLAN

- 1 En el modo de inactividad, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** > **Redes inalámbricas** > **Zona Wi-Fi portátil**.
- 2 Seleccione **Zona Wi-Fi portátil** para activar la zona WLAN portátil.
- 3 Seleccione Configuración de zona Wi-Fi portátil.
- 4 Seleccione **Configurar zona Wi-Fi** para personalizar la zona WLAN:

**SSID de red:** vea y edite el nombre del dispositivo que aparecerá en los dispositivos externos.

**Seguridad:** seleccione el tipo de seguridad.

## Compartir la red móvil de su dispositivo mediante USB

- 1 Conecte el teléfono a la PC con el cable USB.
- 2 Aparecerá la lista de modos de conexión USB.
- 3 Seleccione **Anclaje de USB** para

activar la función de anclaje de USB. Su dispositivo comparte la conexión de red móvil en su PC. Para dejar de compartir la conexión de red, elimine la marca de la casilla de verificación **Anclaje de USB**. (Seleccione la opción **Solo cargar** para desconectar el teléfono.)

**NOTA:** el método para compartir la conexión de red puede diferir según el sistema operativo de la PC.

## GPS

Su dispositivo está equipado con un receptor de sistema de posicionamiento global (GPS). Conozca cómo activar los servicios de ubicación. Para recibir mejores señales de GPS, evite usar el dispositivo en las siguientes condiciones:

- Entre edificios, en túneles o en rutas subterráneas o dentro de edificios en mal clima cerca de campos de alto voltaje o electromagnéticos.

## Conectividad

- No toque el área de la antena interna ni cubra esta área con las manos u otros objetos mientras usa las funciones de GPS.
- Es posible que esta función no esté disponible dependiendo de su región o proveedor de servicios.

### Activar los servicios de ubicación

Debe activar los servicios de ubicación para recibir información de ubicación y buscar en el mapa.

- 1 En el modo de inactividad, abra la lista

de aplicaciones y seleccione **Ajustes > Ubicación y seguridad**.

- 2 Configure los siguientes ajustes para activar los servicios de ubicación:

**Usar redes inalámbricas:** configúrelo para usar una red WLAN y/o redes inalámbricas para buscar su ubicación.

**Usar satélites de GPS:** configúrelo para usar el satélite de GPS para buscar su ubicación.

## Conexiones de PC con un cable de datos de PC

Aprenda a conectar su dispositivo a una PC con un cable de datos de PC en modos de conexión USB. Al conectar el dispositivo con una PC, puede transferir datos a y desde el dispositivo en forma directa y usar el programa de software de PC (LG PC Suite).

### Sincronice el teléfono con su computadora

NOTA: para sincronizar el teléfono con la PC utilizando el cable USB, debe instalar

el software de PC (LG PC Suite) en la PC. Descargue el programa desde el sitio Web de ([www.lg.com](http://www.lg.com)).

- 1 Use el cable de datos USB para conectar el teléfono a la PC.
- 2 **Cuando aparezca la lista de modos de conexión USB**, seleccione **Software de PC**.
- 3 Ejecute el programa LG PC Suite desde la PC.  
Para obtener más información, consulte la ayuda del software de PC (LG PC Suite).

# Conectividad

## **NOTA: controlador USB integrado LG**

- Se requiere controlador USB integrado LG para conectar un dispositivo LG y una PC, y se instala de manera automática al instalar el software para PC “LG PC Suite”.

## **Conectar como un dispositivo de almacenamiento masivo**

Puede conectar el dispositivo a una PC como un disco extraíble y acceder al directorio de archivos. Si inserta una tarjeta

de memoria en el dispositivo, puede acceder al directorio de archivos contenido en ella al usar el dispositivo como un lector de tarjeta de memoria.

### **1 Aplicaciones > Ajustes >**

**Almacenamiento** para revisar los medios de almacenamiento.

(Si desea transferir archivos desde o hacia una tarjeta de memoria, inserte una tarjeta de memoria en el teléfono.)

### **2** Conecte el teléfono a la PC con el cable USB.

- 3 Aparecerá la lista de **modos de conexión USB**; seleccione la opción **Almacenamiento masivo**.
- 4 Abra la carpeta de memoria removible de la PC. Puede ver el contenido del almacenamiento masivo en la PC y transferir los archivos.
- 5 Copie los archivos desde la PC a la carpeta de la unidad.
- 6 Seleccione la opción **Solo cargar** para desconectar el teléfono.

## Transferencia de música, fotos y videos mediante el modo de almacenamiento USB masivo

- 1 **Aplicaciones > Ajustes > Almacenamiento** para revisar los medios de almacenamiento.  
(Si desea transferir archivos desde o hacia una tarjeta de memoria, inserte una tarjeta de memoria en el teléfono.)
- 2 Conecte el teléfono a la PC con el cable USB.

## Conectividad

- 3 Aparecerá la lista de **modos de conexión USB**; seleccione la opción **Almacenamiento masivo**.
- 4 Abra la carpeta de memoria removible de la PC. Puede ver el contenido del almacenamiento masivo en la PC y transferir los archivos.
- 5 Copie los archivos desde la PC a la carpeta de la unidad.
- 6 Cuando haya terminado, seleccione la opción **Solo cargar** para desconectar el teléfono.

**NOTA:** para desconectar el dispositivo de la PC, haga clic en el icono de dispositivo USB ubicado en la barra de tareas de Windows y haga clic en la opción para retirar el dispositivo de almacenamiento masivo de forma segura. Después, extraiga el cable de datos de la PC. En caso contrario, puede perder los datos almacenados en la tarjeta de memoria o dañar la tarjeta de memoria.

## Conexiones VPN

Puede crear redes privadas virtuales (VPN) y conectarse a su red privada en forma segura a través de una red pública, como la Internet.

**NOTA:** su dispositivo ya debe estar configurado con acceso a Internet. Si tiene dificultades para acceder a Internet, debe editar las conexiones. Si no está seguro sobre la información de conexión que debe introducir, pregunte a su proveedor de servicios.

## Configurar conexiones VPN


- 1 En el modo de inactividad, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes > Redes inalámbricas > Ajustes de red VPN > Agregar VPN**.
- 2 Seleccione un tipo de VPN.
- 3 Personalice la información de la conexión.

**NOTA:** las opciones disponibles pueden variar, dependiendo del tipo de VPN.

## Conectividad

- **Nombre de VPN:** introduzca un nombre para la VPN.
- **Establecer servidor de VPN:** introduzca la dirección IP del servidor de VPN.
- **Habilitar Encriptación:** configure el encriptado del servidor de VPN.
- **Establecer clave precompartida de IPSec:** introduzca una clave compartida.
- **Habilitar L2TP secreto:** configúrelo para usar la contraseña secreta de L2TP.
- **Establecer L2TP secreto:** introduzca la contraseña secreta de L2TP.
- **Establecer certificado de usuario:** seleccione un certificado de usuario que el servidor de VPN usará para identificarlo. Puede importar certificados del servidor de VPN o descargarlos de Internet.
- **Establecer certificado de CA:** seleccione un certificado de Autoridad de certificado (de autenticación) que el servidor de VPN usará para identificarlo. Puede importar certificados del servidor de VPN o descargarlos de Internet.

- **Dominios de búsqueda DNS:** introduzca la dirección de servidor de nombre de dominio (DNS).

**4** Cuando termine, presione **Menú**  **> Guardar.**

### **Conectarse a una red privada**

- 1** En el modo de inactividad, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes > Redes inalámbricas > Ajustes de red VPN.**
- 2** Seleccione una red privada para conectarse.

**3** Introduzca un nombre de usuario y una contraseña y seleccione **Conectar.**

# Ajustes

En la pantalla de inicio, toque la ficha **Aplicaciones**  y desplácese hasta **Ajustes** y tóquelo.

## Controles de red inalámbrica

Desde esta opción, puede administrar los servicios de Wi-Fi y Bluetooth. También puede configurar redes móviles y cambiar al modo avión.

**Modo avión:** después de cambiar al modo avión, se desactivarán todas las conexiones inalámbricas.

**Wi-Fi:** active Wi-Fi para conectarse a las redes de Wi-Fi disponibles.

**Ajustes de Wi-Fi:** permite configurar y administrar los puntos de acceso inalámbricos. Establezca notificaciones de red o agregue una red Wi-Fi. A la pantalla de ajustes Wi-Fi avanzados se accede desde la pantalla de Ajustes Wi-Fi. Presione la tecla **Menú** y toque **Avanzado**.

**Bluetooth:** encienda o apague la función inalámbrica Bluetooth.

## Ajustes de Bluetooth

- **Nombre del dispositivo:** configure un nombre de Bluetooth para el dispositivo.
- **Visible:** configure el dispositivo para que sea visible para otros dispositivos Bluetooth.
- **Buscar dispositivos:** configure el dispositivo para que busque otros dispositivos habilitados con Bluetooth.

### NOTA:

presione **Menú** para cambiar el ajuste de **transferencia de contactos**.

- **Enviar como un archivo:** envíe contactos como una vCard adjunta. Esto puede reducir el tiempo de transferencia, pero es posible que los dispositivos antiguos no admitan este modo en la recepción de contactos.
- **Enviar por separado:** envíe cada contacto como una sola vCard. Cuando los dispositivos antiguos no pueden recibir todos los contactos, opte por este método.

# Ajustes

**Zona Wi-Fi portátil** : puede configurar los ajustes de la Zona Wi-Fi portátil.

**Ajustes de red VPN:** muestra la lista de redes privadas virtuales (VPN) que ha configurado anteriormente. Le permite agregar diferentes tipos de VPN.

**Redes móviles:** permite establecer opciones para roaming de datos, modo y operadores de red, nombres de puntos de acceso (APN), etc.

**Ajustes del On-Screen Phone:** selecciónelo para cambiar la contraseña del On-Screen Phone.

## Ajustes de llamada

< **Números de marcación fija** >

Seleccione **Números de marcación fija** para activar esta opción y compilar una lista de números a los que puede llamar desde el teléfono. Necesitará el código PIN2, que podrá obtener a través de su operador. Sólo puede llamar desde su teléfono a los números que estén incluidos en la lista de marcado fijo.

< **Correo de voz** >

**Servicio de correo de voz:** le permite

seleccionar el servicio de correo de voz de su proveedor.

**Ajustes de correo de voz:** si está usando el servicio de correo de voz de su proveedor, esta opción le permite introducir el número de teléfono que desea usar para escuchar y administrar el correo de voz.

#### < Otras opciones de llamada >

**Rechazar llamada:** permite configurar la función de rechazo de llamadas. Elija entre las opciones **Desactivado**, **Rechazar núm. de la lista** o **Rechazar todas las llamadas**.

**Desvío de llamada:** elija si desea desviar

siempre, cuando la línea esté ocupada, cuando no responda o cuando no esté accesible.

**Ajustes adicionales:** le permite cambiar las siguientes opciones de configuración:

- **Id. de emisor:** escoja si desea mostrar su número en una llamada saliente (dependerá del proveedor de red).
- **Llamada en espera:** si la función de llamada en espera se encuentra activada, el teléfono le notificará si tiene una llamada entrante mientras está en otra llamada (dependerá del proveedor de red).

# Ajustes

**Bloqueo de llamada:** seleccione esta opción cuando desee restringir las llamadas. Escriba la contraseña para restricción de llamadas. Consulte con el operador de red para averiguar si ofrece este servicio.

**Duración de llamada:** permite ver la duración de las llamadas, incluida la última llamada, todas las llamadas, las llamadas realizadas y las llamadas recibidas.

**Ajustes de llamada de video:** puede cambiar la configuración de las videollamadas.

## Sonido

< General >

**Perfil de sonido:** le permite seleccionar el modo de sonido deseado.

**Volumen:** Le permite establecer el volumen del tono de timbre, archivos multimedia, notificaciones y alarmas. Si desactiva la opción "Use el volumen del tono para alertas", puede establecer el volumen para las llamadas recibidas y las notificaciones por separado.

< Tonos >

**Tono de timbre del teléfono:** permite establecer el tono de timbre predeterminado para las llamadas recibidas.

**Tono de notificación:** permite establecer el tono de timbre predeterminado para las notificaciones.

**Tono de llamada con vibración:** vibrar al recibir llamadas o notificaciones.

### < Respuesta del teléfono >

**Tonos táctiles audibles:** permite configurar el teléfono para que reproduzca tonos cuando utilice el teclado para marcar los números.

**Selección audible:** le permite establecer el teléfono para que reproduzca un sonido cuando toque los botones, iconos y otros elementos en pantalla que reaccionan al tocarlos.

**Bloqueo de pantalla:** le permite establecer el teléfono para que reproduzca un sonido al bloquear y desbloquear el teléfono.

**Respuesta táctil:** permite configurar el teléfono para que vibre brevemente cuando se tocan las teclas de función y en determinadas interacciones con la interfaz de usuario.

# Ajustes

## Pantalla

**Brillo:** permite ajustar el brillo de la pantalla.

**Pantalla giratoria:** active para rotar la orientación de la pantalla cuando gire el teléfono.

**Animación:** marque para mostrar una animación.

**Límite de tiempo de pantalla:** permite configurar el tiempo de espera de la pantalla.

**Mostrar tipo de letra:** permite cambiar la fuente de las letras.

**Mensaje de alerta:** configúrelo para

mostrar mensaje de alerta.

## Economía de energía

**Activar economía de batería:** le permite configurar un tiempo de activación cuando entra en el modo de ahorrador de energía.

### <Elementos de economía de energía>

Configúrelo para desactivar los elementos deseados: **Wi-Fi, AutoSync (sincronización automática), Bluetooth, GPS, efectos de animación, brillo.**

**Brillo:** si selecciona **Brillo**, ajuste el porcentaje de brillo.

## <Batería>

**Uso de la batería:** permite ver qué aplicaciones han utilizado la batería.

## Gestos

**Uso de gestos de movimiento:** ajuste las configuraciones de gestos para las llamadas entrantes y para el uso con la alarma.

- **Silencio:** permite silenciar el sonido al colocar el teléfono boca abajo mientras suena.
- **Posponer (Apagar):** permite posponer (apagar) la alarma al colocar el teléfono boca abajo.

**Restaurar sensor de gestos:** calibre el sensor de movimiento poniendo el teléfono en una superficie plana.

## Ubicación y seguridad

### <Mi ubicación>

**Usar redes inalámbricas:** si selecciona **Usar redes inalámbricas**, el teléfono determina su ubicación aproximada al usar las redes Wi-Fi y móviles. Al marcar esta opción, se le pregunta si desea permitir que Google utilice su ubicación al proporcionar estos servicios.

# Ajustes

**Utilizar satélites GPS:** si seleccionó **Utilizar satélites GPS**, el teléfono determina su ubicación de manera precisa en el nivel de calle.

## <Bloqueo de pantalla>

**Bloqueo de la pantalla:** permite establecer un patrón de bloqueo para proteger el teléfono. Se abrirá un conjunto de pantallas que lo guiarán para que dibuje un patrón de desbloqueo de pantalla. Puede establecer un **PIN** o **una contraseña** en lugar de un **patrón**, o puede dejarlo como **Ninguno**.

La próxima vez que encienda el teléfono o

vuelva a activar la pantalla, se le solicitará que dibuje el patrón de desbloqueo para desbloquear la pantalla.

## <Bloqueo de tarjeta SIM>

**Fijar bloqueo de tarjeta SIM:** permite configurar el bloqueo de la tarjeta SIM o cambiar el PIN de la tarjeta SIM.

## <Contraseñas>

**Contraseñas visibles:** seleccione esta opción para mostrar las contraseñas cuando las escriba, o bien, anule la selección de esta opción cuando desee ocultarlas.

### <Administración de dispositivos>

**Seleccionar administradores de dispositivo:** permite agregar uno o más administradores.

### <Almacenamiento de credenciales>

**Utilizar credenciales seguras:** permite acceder a los certificados seguros.

**Instalar desde la micro SD:** elegir instalar certificados encriptados desde su tarjeta SD.

**Establecer contraseña:** permite establecer o cambiar la contraseña de almacenamiento de credenciales.

**Borrar almacenamiento:** permite borrar las credenciales de todos los contenidos y restablecer la contraseña.

## Aplicaciones

Puede ver y administrar las aplicaciones.

**Orígenes desconocidos:** ajustes predeterminados para instalar aplicaciones distintas de Market.

# Ajustes

## **Advertencia:**

según las aplicaciones que instale, es posible que el teléfono celular no funcione correctamente y que se utilice de manera ilegal para establecer su ubicación y obtener acceso a información personal a través de Internet. Para proteger el teléfono y los datos personales, solo descargue aplicaciones provenientes de fuentes de confianza, como Android Market.

**Administrar aplicaciones:** permite administrar y eliminar aplicaciones instaladas.

**Servicios en ejecución:** permite comprobar los servicios que se están ejecutando.

**Uso del almacenamiento:** permite ver el almacenamiento utilizado por las aplicaciones.

**Uso de la batería:** permite ver qué aplicaciones han utilizado la batería.

**Desarrollo:** establece opciones para el desarrollo de aplicaciones.

## Cuentas y sincronización

### < Ajustes de de cuentas y sincronización >

**Datos en segundo plano:** esta opción permite que las aplicaciones sincronicen datos en segundo plano, ya sea que el usuario está trabajando activamente en ellos o no. Desactivar la selección de esta opción de ajustes puede ahorrar energía de la batería y reducir (pero no eliminar) el uso de datos.

**Sincronización automática:** permite que las aplicaciones se sincronicen y envíen y reciban datos según sus propios calendarios.

### < Actualizar ajustes del Social+ >

**Social+ Ajustes:** permite configurar el entorno de widgets de redes sociales.

### < Administrar cuentas >

Muestra una lista con todas las cuentas de Google y otras cuentas que haya agregado al teléfono. Al tocar una cuenta de esta pantalla, se abre la pantalla de ajustes de sincronización de esa cuenta.

# Ajustes

## Privacidad

Cambie la configuración para administrar sus ajustes y datos.

- **Copia de respaldo de datos:** configúrelo para hacer una copia de seguridad de sus ajustes y datos de aplicaciones en el servidor de Google.
- **Restauración automática:** configúrelo para restaurar sus ajustes y datos de aplicaciones cuando reinstale las aplicaciones en el dispositivo.
- **Restaurar datos de fábrica:** restablezca sus ajustes a los valores predeterminados de fábrica y elimine todos sus datos. Si restaura el teléfono de esta manera, se le solicitará que vuelva a introducir el mismo tipo de información que introdujo cuando inició Android por primera vez.

### **NOTA:**

- Si selecciona Restaurar datos de fábrica, se borrarán todos los datos personales de la memoria interna del teléfono, incluida la información acerca de la cuenta de Google u otras cuentas, la configuración y los datos de las aplicaciones y del sistema, así como todas las aplicaciones descargadas y la licencia de DRM.

- La restauración del teléfono no borra ninguna actualización de software del sistema que ha descargado ni archivo alguno de su tarjeta microSD o de la memoria interna, cómo música y fotos. De esta manera, si desea borrar todos los datos de la memoria interna cuando restaure el teléfono, seleccione la casilla de verificación de Borrar la memoria interna.

# Ajustes

## Almacenamiento

Revise la información de memoria de las tarjetas de memoria y de su dispositivo y formatee la memoria externa o interna.

También puede desmontar la tarjeta de memoria (tarjeta SD) para extraerla con seguridad o formatearla.

## Idioma y teclado

Utilice la configuración Idioma y teclado para seleccionar el idioma del texto del teléfono y configurar el teclado en pantalla, incluidas las palabras que haya agregado al diccionario.

## Entrada y salida de voz

Establezca los ajustes de Reconocimiento de voz y utilice los ajustes de síntesis voz para configurar el sintetizador de texto a voz de Android en las aplicaciones que pueden aprovecharlo.

### < Entrada de voz >

**Reconocimiento de voz:** use la **opción Reconocimiento de voz** para configurar la función de entrada de voz de Android.

- **Idioma:** abre una pantalla en la que puede establecer el idioma al introducir texto mediante la voz.

- **SafeSearch:** abre un cuadro de diálogo donde puede establecer dónde desea que el filtro de SafeSearch de Google bloquee algunos resultados.
- **Bloquear palabras ofensivas:** si desactiva la selección de esta opción, el reconocimiento de voz de Google reconocerá y transcribirá las palabras que muchas personas consideran ofensivas, cuando introduzca texto mediante la voz. Si la selecciona, el reconocimiento de voz de Google reemplazará esas palabras en las transcripciones con un marcador que

incluye el símbolo de estrella (\*).

### < Salida de voz >

**Ajustes de síntesis de voz:** use **Ajustes de síntesis de voz** para configurar el sintetizador de texto a voz de Android para las aplicaciones que usen esta función.

**NOTA:** si no ha instalado datos de un sintetizador de voz, la única opción de configuración disponible es **Instalar archivos de** datos de voz.

- **Escuchar un ejemplo:** reproduce una muestra breve del sintetizador de voz con

# Ajustes

los ajustes actuales.

- **Utilizar siempre mis ajustes:** seleccione esta opción para utilizar las opciones de configuración de esta pantalla en lugar de las correspondientes al sintetizador de voz, disponibles en otras aplicaciones.
- **Modo predeterminado:** abre un cuadro de diálogo donde puede establecer la aplicación de texto a voz que desea usar, en caso de que tenga más de una instalada.
- **Instalar archivos de datos de voz:** si el teléfono no tiene instalados datos de un

sintetizador de voz, esta opción conecta a Android Market y lo guía en el proceso de descarga e instalación de datos. Estos ajustes no están disponibles si los datos ya están instalados.

- **Velocidad de voz:** abre un cuadro de diálogo donde puede seleccionar la velocidad con la que desea que hable el sintetizador.
- **Idioma:** abre un cuadro de diálogo donde puede seleccionar el idioma del texto que desea que lea el sintetizador. Esto es particularmente útil cuando se

combina con la opción **Utilizar siempre mis ajustes** para asegurarse de que el texto se lea correctamente en diferentes aplicaciones.

- **Pico TTS:** permite establecer los **ajustes de Pico TTS**.

## Accesibilidad

Los ajustes de **accesibilidad** se usan para configurar cualquier complemento de accesibilidad que haya instalado en el teléfono.

**NOTA:** necesita complementos adicionales para estar disponible.

## Conectividad

<Modo de conexión USB>

**Modo de conexión predeterminada:** puede definir el modo deseado (**Solo cargar, Almacenamiento masivo, software de PC y Anclaje de USB**).

**Preguntar siempre:** marque esta opción para seleccionar el modo de conexión USB cada vez que conecte el teléfono a la PC.

# Ajustes

## <PC Suite>

**Conexión Wi-Fi:** seleccione esta opción para utilizar **LG PC Suite** con la conexión Wi-Fi.

Tenga en cuenta que la red Wi-Fi debe estar conectada para LG PC Suite mediante la conexión Wi-Fi en **Redes inalámbricas**.

## Fecha y hora

Use **Ajustes de fecha y hora** para configurar cómo se mostrarán las fechas. También puede usar esta opción de ajustes para establecer su propia hora y zona horaria en lugar de obtener la hora actual de la red de celulares.




## Acerca del teléfono

Permite ver la información legal y comprobar el estado y la versión de software del teléfono.



## LG On-Screen Phone

On-Screen Phone le permite ver la pantalla del teléfono celular desde una PC mediante una conexión USB o Bluetooth. También puede controlar el teléfono celular desde la PC con el mouse o el teclado.

### Iconos de On-Screen Phone

-  Conecta el teléfono celular a la PC, o bien, lo desconecta.
-  Gira la ventana de On-Screen Phone (solo disponible con las aplicaciones que admiten rotación).
-  Cambia las preferencias de On-Screen

Phone.

-  Sale del programa de On-Screen Phone.
-  Minimiza la ventana de On-Screen Phone.

### Funciones de On-Screen Phone

- Transferencia y control en tiempo real: muestra y controla la pantalla del teléfono celular cuando se conecta a la PC.
- Control del mouse: permite controlar el teléfono celular utilizando el mouse para hacer clic y arrastrar por la pantalla de la PC.
- Introducción de texto con el teclado: permite

## LG On-Screen Phone

redactar un mensaje de texto o una nota con el teclado de la computadora.

- Transferencia de archivos (teléfono celular a PC): envía archivos desde el teléfono celular (por ejemplo, fotos, videos, música y archivos de Polaris Office) a la PC. Sencillamente, haga clic con el botón derecho en el archivo que desea enviar a la PC y haga clic en "Guardar en PC".
- Transferencia de archivos (PC a teléfono celular): envía archivos de la PC al teléfono celular. Simplemente seleccione los archivos que desea transferir y arrastre y suéltelos en la ventana de On-Screen Phone. Los archivos

enviados se guardan en la tarjeta SD interna.

- Notificaciones de eventos en tiempo real: introduce una ventana emergente para informarle sobre las llamadas entrantes o mensajes de texto/multimedia.

**Aviso:** la vista previa de la cámara, los videos y el contenido del modo 3D (3D Juegos y aplicaciones, 3D Guía, YouTube 3D, 3D Galería) no son compatibles con OSP, por lo que no están disponibles en la PC.

## Cómo instalar On-Screen Phone en la PC

- 1 Visite Inicio LG ([www.lg.com](http://www.lg.com)) y seleccione el país de su preferencia.
- 2 Vaya a **Soporte > Soporte del teléfono celular** > Seleccione el modelo (LG-P720h) > Haga clic en **OSP** (On-Screen Phone) para descargar. Puede instalar On-Screen Phone en la PC.

## Cómo conectar el teléfono celular a la PC

### Conexión USB:

- 1 Abra el Asistente para conexión, seleccione "Conexión por cable USB" y haga clic en "Siguiente".
- 2 Conecte el teléfono celular a la PC con un cable USB y haga clic en "Siguiente".
- 3 Introduzca la contraseña de On-Screen Phone y haga clic en "Siguiente". La contraseña predeterminada es "0000". Puede cambiar la contraseña en **Ajustes > Redes inalámbricas > Ajustes del On-Screen Phone**.

## LG On-Screen Phone

- 4 Haga clic en "Aceptar" para salir de la ventana.

### Conexión inalámbrica con Bluetooth:

- 1 En el teléfono celular, vaya a **Ajustes** > **Redes inalámbricas** > **Ajustes de Bluetooth**. Seleccione **Activar Bluetooth** y, a continuación, seleccione **Visible**.
- 2 Si se ha conectado anteriormente con un cable, ejecute el nuevo asistente para conexión para crear una nueva conexión.
- 3 Ejecute el asistente para conexión en la computadora, seleccione "Conexión Bluetooth", y luego "Siguiente".
- 4 El asistente comenzará a buscar los


teléfonos celulares con Bluetooth habilitado. Cuando aparezca el teléfono celular al que desea conectarse, haga clic en "Detener" para detener la búsqueda.

- 5 Seleccione "LG-P720h" en la lista de dispositivos y haga clic en "Siguiente". Si lo desea, puede cambiar el nombre del dispositivo.
- 6 Acepte la solicitud para vincular en su teléfono y seleccione "Siguiente" en la PC.
- 7 Introduzca la contraseña de On-Screen Phone y haga clic en "Siguiente". (La contraseña predeterminada es "0000").
- 8 Toque "OK" para salir.

## Para comprobar la conexión del teléfono a la PC

Una vez que se conectan los dispositivos, arrastre hacia abajo la barra de notificaciones ubicada en la parte superior de la pantalla de inicio para comprobar el estado de conexión de On-Screen Phone.

## Para desconectar el teléfono de la PC

Haga clic en  que se encuentra en la parte superior izquierda de la ventana de On-Screen Phone. Como alternativa, arrastre

hacia abajo la barra de notificaciones ubicada en la parte superior de la pantalla principal y seleccione "On-Screen Phone". Toque "Sí" en la ventana de desconexión.

**NOTA:** debe reiniciar el teléfono después de desconectar el servicio de On-Screen Phone.

## Software de PC (LG PC Suite)

El software de PC “LG PC Suite” es un programa que le ayuda a conectar el dispositivo a una PC mediante una conexión USB o Wi-Fi. Una vez conectado, puede usar las funciones del dispositivo desde su PC.

### Con el software de PC “LG PC Suite”, puede...

- Administrar y reproducir su contenido multimedia (música, películas, imágenes) en la PC.
- Enviar contenido multimedia a su dispositivo.
- Sincronizar datos (programas, contactos, favoritos) en el dispositivo y la PC.
- Hacer una copia de seguridad de las aplicaciones del dispositivo.
- Actualizar los software del dispositivo.
- Hacer una copia de seguridad del dispositivo y restaurar.
- Reproducir contenido multimedia de la PC desde otro dispositivo.

**SUGERENCIA** Puede usar el menú Ayuda desde la aplicación para descubrir cómo usar el software de PC “LG PC Suite”.

### Instalar el software de PC “LG PC Suite”

El software de PC “LG PC Suite” se puede descargar desde su teléfono LG-P720h.

- 1 Conecte su teléfono a la PC mediante el cable USB.
- 2 Seleccione el modo de conexión **Software de PC.**

- 3 Haga clic en **Run LGAutoRUN.exe** para descargar el software de PC “**LG PC Suite**”.

### Requisitos del sistema para el software de PC “LG PC Suite”

- SO Windows XP 32 bits (Service pack 2), Windows Vista 32 bits/64 bits, Windows 7 32 bits/64 bits

## Software de PC (LG PC Suite)

- CPU: procesador de 1 GHz o superior
- Memoria: RAM de 512 MB o superior
- Tarjeta gráfica: resolución 1 024 x 768, color de 32 bits o superior
- HDD: 100 MB o más espacio libre en disco duro (es posible que se necesite más espacio libre en disco duro, dependiendo del volumen de datos almacenados.)
- Software requerido: controladores LG integrados.


### **NOTA: controlador USB integrado LG**

- Se requiere controlador USB integrado LG para conectar un dispositivo LG y una PC, y se instala de manera automática al instalar el software para PC “LG PC Suite”.

### **Conexión del dispositivo a la PC**

El software de PC “LG PC Suite” puede conectar un dispositivo con un cable USB o con una conexión Wi-Fi.

## Cómo conectar un dispositivo con un cable USB

- 1 Haga clic en  en la parte superior de la pantalla.
- 2 Se creará la sección de almacenamiento del dispositivo en la sección de biblioteca al lado izquierdo de la pantalla y el dispositivo se conectará.

**NOTA:** cuando seleccione el modo de conexión desde el dispositivo, escoja 'Software de PC' para conectarse.

## Cómo establecer una conexión inalámbrica con Wi-Fi

Conexión Wi-Fi para el dispositivo, conexión Ethernet para PC con el mismo router inalámbrico:

- Configuración del dispositivo
  - 1 Desde el dispositivo, seleccione **Ajustes > Redes inalámbricas > Ajustes de Wi-Fi** y active la Wi-Fi.
  - 2 Desde la lista de redes Wi-Fi buscadas, seleccione una red a la cual conectarse.

## Software de PC (LG PC Suite)

- 3 Es posible que deba introducir una contraseña, si la red es segura.
  - 4 Desde el dispositivo, seleccione **Ajustes > Conectividad >** habilite la conexión Wi-Fi.
- Configuración de PC
    - 1 Vaya a **Configuración de red.**
    - 2 Asegúrese de que la PC esté conectada a la misma red a la que está conectado el dispositivo.


Conexión Wi-Fi para el dispositivo y la PC, con el mismo router inalámbrico:

Cómo conectar con la zona portátil:

- Configuración del dispositivo
  - 1 Seleccione **Ajustes > Redes inalámbricas > Zona Wi-Fi portátil** para configurar la Zona Wi-Fi.
  - 2 En el paso 1, seleccione **Zona Wi-Fi portátil > Configuración de zona Wi-Fi portátil > Configurar zona Wi-Fi** y recuerde la información de SSID de la red.
- Configuración de PC
  - 1 Vaya a **Configuración de red.**

- 2 Asegúrese de que la PC esté conectada a la misma zona portátil.

### Lea las instrucciones anteriores y siga los procedimientos a continuación.

- 1 Haga clic en  en la parte superior de la pantalla.
- 2 Después, seleccione la conexión Wi-Fi.
- 3 Siga las instrucciones del Asistente de conexión.
- 4 Se creará la sección de almacenamiento del dispositivo en la sección de biblioteca al lado izquierdo de la pantalla

y el dispositivo se conectará.

#### NOTA:

- Si no puede encontrar el dispositivo para conectarse, desde el dispositivo, seleccione **Ajustes > Conectividad > Habilitar conexión Wi-Fi** y haga clic en **Reintentar** en la PC.
- Es posible que la conexión Wi-Fi no sea buena debido a la configuración de la red y al estado de la red.

## Software de PC (LG PC Suite)

- Si conecta el dispositivo y la PC con Zona portátil y usa Internet en su PC, es posible que incurra en cargos por datos asociados a la zona portátil, según su plan de pago.
- La energía de la batería del dispositivo se puede reducir rápidamente cuando usa Wi-Fi.

### Sincronizar el dispositivo con una computadora

Para su comodidad, los datos del dispositivo

y la PC se pueden sincronizar fácilmente con el software de PC “LG PC Suite”. Se pueden sincronizar contactos, programas y favoritos.

El procedimiento es el siguiente:

- 1 Conecte el dispositivo a la PC. (Use un cable USB o una conexión Wi-Fi.)
- 2 Después de la conexión, ejecute el programa y seleccione la sección del dispositivo desde la categoría a la izquierda de la pantalla.
- 3 Haga clic en [Información personal] para seleccionar.

- 4 Seleccione la casilla de verificación de contenido para sincronizar y haga clic en el botón **Sincronizar**.

## Mover Contactos del Dispositivo antiguo al nuevo

Exporte los contactos a un archivo CSV del dispositivo anterior a una PC mediante un programa de sincronización.

- 1 Instale el software de PC “LG PC Suite” en la PC. Ejecute el programa y conecte el dispositivo a la PC con un cable USB.
- 2 En la parte superior de la pantalla,

seleccione **Dispositivo > Importar información personal > Importar contactos**.

- 3 Aparecerá una ventana emergente para abrir el archivo de contactos.
- 4 Seleccione un archivo de contactos y haga clic en **Abrir**.
- 5 Aparecerá una ventana emergente para importar un contacto nuevo desde la PC a los contactos del dispositivo.

## Software de PC (LG PC Suite)

- 6 Si los contactos del dispositivo y los contactos nuevos de la PC son diferentes, seleccione un contacto que desee importar desde la PC.
- 7 Haga clic en el botón [OK] para importar un contacto nuevo desde la PC al dispositivo.

### Enviar contenido multimedia desde el dispositivo a la PC

- 1 Conecte el dispositivo a la PC con un cable USB.

- 2 Ejecute el software de PC "LG PC Suite".
- 3 Después de la conexión, seleccione la sección del dispositivo desde la categoría a la izquierda de la pantalla.
- 4 Seleccione **Música, Fotos, Películas o Aplicaciones**.
- 5 Seleccione la casilla de verificación del contenido que desea enviar.
- 6 Haga clic en **Transferir a la PC** para transferir el contenido desde el dispositivo a la PC.

## Actualización del software del teléfono

### Actualización del software de los teléfonos móviles LG desde Internet

Para obtener más información sobre el uso de esta función, visite <http://update.lgmobile.com> o <http://www.lg.com/common/index.jsp> → y seleccione un país y un idioma.

Esta función le permite actualizar con comodidad el firmware del teléfono a una nueva versión desde Internet sin la necesidad de visitar un centro de servicio. Esta función solo estará disponible si y cuando LG disponga de versiones más recientes de firmware para el dispositivo.

Como la actualización del firmware de los teléfonos móviles requiere la atención completa del usuario durante el proceso de actualización, asegúrese de revisar todas las instrucciones y notas que aparecen en cada paso antes de continuar. Tenga presente que el teléfono móvil puede sufrir graves daños si se quita el cable de datos USB o la batería durante la actualización.

# Actualización del software del teléfono

**NOTA:** LG se reserva el derecho de poner a disposición las actualizaciones del firmware solo para modelos seleccionados según su propio criterio y no garantiza la disponibilidad de la versión más reciente del firmware para todos los modelos de teléfonos.

## Actualización del software de los teléfonos móviles LG por aire (OTA, Over-The-Air)

Esta función le permite actualizar de manera conveniente el software del teléfono a una

versión más reciente a través de OTA, sin conectar un cable de datos USB. Esta función solo estará disponible si y cuando LG disponga de versiones más recientes de firmware para el dispositivo.

Primero, puede comprobar la versión del software en el teléfono móvil: **Ajustes > Acerca del teléfono > Actualización de software > Compruebe ahora para actualizar.**

También puede retardar la actualización en 1 hora, 4 horas, 8 horas o un día. En este caso, la aplicación le avisará que debe realizar la actualización cuando sea el momento indicado. También puede organizar una actualización manualmente.

**NOTA:** esta función depende del proveedor de servicios de red, la región y el país.

## Marcas registradas

- Copyright ©2012 LG Electronics, Inc. Todos los derechos reservados. LG y el logotipo de LG son marcas registradas de LG Group y sus entidades relacionadas.
- Bluetooth® es una marca comercial registrada de Bluetooth SIG, Inc., en todo el mundo.
- Wi-Fi®, el logotipo de Wi-Fi CERTIFIED y el logotipo de Wi-Fi con marcas comerciales registradas de Wi-Fi Alliance.
- Todas las demás marcas y derechos de autor son propiedad de sus respectivos titulares.

**DivX Mobile** 

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® es un formato de video digital creado por Divx, Inc, subsidiaria de Rovi Corporation. Este es un dispositivo oficial con la certificación DivX Certified® que reproduce videos DivX. Visite [www.divx.com](http://www.divx.com) si desea obtener más información y herramientas de software para convertir sus archivos en videos DivX.

ACERCA DE LA FUNCIÓN DE VIDEO A PEDIDO DIVX: este dispositivo con la certificación DivX Certified® debe registrarse para reproducir películas

de video a pedido DivX que se hayan adquirido. Para obtener su código de registro, busque la sección DivX VOD en el menú de ajustes del dispositivo. Vaya a [vod.divx.com](http://vod.divx.com) para obtener más información sobre cómo realizar el registro.

**DivX Certified® para reproducir videos DivX® hasta HD 720 progresivo, incluido el contenido premium. DivX®, DivX Certified® y los logotipos asociados son marcas comerciales de Rovi Corporation o sus subsidiarias y son usadas bajo licencia. Cubierto por**

**una o más de las siguientes patentes de los Estados Unidos: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274**

**Aviso: software de código abierto**

Para obtener el correspondiente código fuente de GPL, LGPL, MPL y demás licencias de código abierto, visite <http://opensource.lge.com/>

Todos los términos de licencias, las exenciones de responsabilidad y los avisos mencionados están disponibles para su descarga con el código fuente.

## Marcas registradas

- Wi-Fi® y Wi-Fi Protected Access® son marcas comerciales registradas de Wi-Fi Alliance.



Fabricado bajo licencia de DTS Licensing Limited. DTS y el símbolo son marcas comerciales registradas, & DTS 2.0 Channel y los logotipos de DTS son marcas comerciales de DTS, Inc. El producto incluye software. © DTS, Inc. Todos los derechos reservados.

**Dolby Mobile** 

Fabricado con la licencia de Dolby Laboratories. “Dolby” y el símbolo de las dos D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.

## Accesorios

Estos accesorios están disponibles para usarlos con el teléfono LG-P720h. (Los artículos descritos a continuación pueden ser opcionales).

**Adaptador para viaje**



**Batería**



**Auricular estereofónico**



**Cable de datos**

Conecta el dispositivo LG-P720h y la PC.



**Guía del usuario**

Obtenga más información acerca del teléfono LG-P720h.



### **NOTA:**

- Utilice siempre accesorios LG originales. Si no lo hace, la garantía puede quedarse invalidada.
- Los accesorios pueden variar de según la región.

# Datos técnicos

## Temperatura ambiente

**Máx.:** +50 °C (descarga), +45 °C (carga)

**Mín.:** -10 °C

## ESPECIFICACIONES DE ALIMENTACIÓN

ADAPTADOR ca/cc

Entrada: 100-240 V~ 50/60 Hz 0,2 A

Salida: 5,0 Vcc 0,85 A

## TELÉFONO

3,7 Vcc 500 mA

## BATERÍA

3,7 Vcc 1 470 - 1 520 mAh

## Solución de problemas

En este capítulo se describen algunos de los problemas que puede experimentar durante el uso del teléfono. Algunos problemas requieren que llame a su proveedor de servicios, pero en la mayoría de los casos, puede solucionarlos usted mismo.

| <b>Mensaje</b> | <b>Causas posibles</b>   | <b>Medidas correctivas posibles</b>                            |
|----------------|--|--|
| Error de SIM   | No hay ninguna tarjeta SIM en el teléfono o no está insertada correctamente. | Asegúrese de que la tarjeta SIM se ha insertado correctamente. |

## Solución de problemas

| Mensaje                                | Causas posibles   | Medidas correctivas posibles  |
|--|---|---|
| Sin conexión de red/<br>Pérdida de red | La señal es débil o usted se encuentra fuera de la red del proveedor.<br>El operador aplica nuevos servicios. | Acérquese a una ventana o busque un área abierta. Compruebe la cobertura del operador de red.<br>Compruebe si la tarjeta SIM tiene más de 6 o 12 meses de antigüedad. Si es así, cambie la tarjeta SIM en la sucursal más cercana a su proveedor de red. Póngase en contacto con su proveedor de servicios. |

| Mensaje                             | Causas posibles  | Medidas correctivas posibles                              |
|-------------------------------------|--|---|
| Los códigos no coinciden            | <p>Para cambiar un código de seguridad, deberá volver a introducir el nuevo código para confirmarlo.</p> <p>Los dos códigos introducidos no coinciden.</p> | Si olvida el código, contacte a su proveedor de servicio. |
| No puede fijarse ninguna aplicación | El proveedor de servicios no admite la función o usted debe estar registrado.  | Póngase en contacto con su proveedor de servicios.        |

## Solución de problemas

| Mensaje                          | Causas posibles  | Medidas correctivas posibles  |
|----------------------------------|--|---|
| Llamadas no disponibles          | Error de marcación<br>Nueva tarjeta SIM insertada.<br>Se alcanzó el límite de cargo prepago.   | Red nueva no autorizada.<br>Compruebe las nuevas restricciones.<br><br>Comuníquese con el proveedor de servicios o restablezca el límite con PIN2.                                  |
| No se puede encender el teléfono | La tecla de encendido y apagado se presionó muy rápidamente.<br>La batería no está cargada.<br>Los contactos de la batería están sucios. | Presione la tecla de encendido y apagado por dos segundos como mínimo.<br>Cargue la batería. Compruebe el indicador de carga en la pantalla.<br>Limpie los contactos de la batería. |

| Mensaje         | Causas posibles  | Medidas correctivas posibles  |
|-----------------|--|---|
| Error al cargar | <p>La batería no está cargada.<br/> La temperatura ambiental es demasiado alta o baja.<br/> Problema de contacto</p> <p>Sin voltaje<br/> Cargador defectuoso<br/> Cargador erróneo<br/> Batería defectuosa</p> | <p>Cargue la batería.<br/> Asegúrese de que la carga del teléfono se realice a una temperatura normal.<br/> Compruebe el cargador y la conexión del teléfono. Compruebe los contactos de la batería y límpielos si fuera necesario.<br/> Enchufe el cargador a un tomacorriente diferente.<br/> Si el cargador no se calienta, sustitúyalo.<br/> Use sólo accesorios de LG originales.<br/> Sustituya la batería.</p> |

## Solución de problemas

| Mensaje                                      | Causas posibles  | Medidas correctivas posibles   |
|--|--|--|
| Número no permitido                          | Está activada la función de Número de marcación fija.  | Revise el menú Ajustes y desactive la función.   |
| No se puede recibir/<br>enviar SMS e imagen. | Memoria llena  | Elimine algunos mensajes del teléfono.   |
| Los archivos no abren                        | Formato de archivo no compatible                       | Compruebe los formatos de archivo habilitados.   |
| La tarjeta SD no funciona                    | Solo es compatible el sistema de archivos AT16, FAT32. | Revise el sistema de archivos de la tarjeta SD a través de un lector de tarjetas o formatee la tarjeta SD con el teléfono. |

| Mensaje  | Causas posibles                   | Medidas correctivas posibles  |
|--|-----------------------------------|---|
| La pantalla no se enciende al recibir una llamada. | Problema del sensor de proximidad | Si utiliza una funda o un estuche de protección, compruebe si el área del sensor de proximidad está cubierta. Asegúrese de que el área alrededor del sensor de proximidad está libre. |
| Sin sonido   | Modo de vibración                 | Verifique el estado de las opciones de Ajustes del menú de sonidos para asegurarse de que no esté activado el modo de vibración o silencio.   |
| Se cuelga o se congela                             | Problema intermitente de software | Quite y vuelva a insertar la batería.<br>Encienda el teléfono.<br>Intente ejecutar una actualización de software a través del sitio web.  |













