



ESPAÑOL

## Teléfono celular

Guía del usuario

# LG-P350g

Antes de operar su producto lea atentamente este instructivo de operación.

P/N : MFL67159990 (1.0)

<http://www.lg.com.mx>





# LG-P350g Guía del usuario



LG Electronics México, S.A. de C.V.  
Av. Sor Juana Inés de la Cruz No. 555  
San Lorenzo, Tlalnepantla, Estado de  
México  
C.P. 54033  
TEL. 01800-3471919



Felicitaciones por la adquisición del teléfono avanzado y compacto LG-P350g de LG, diseñado para funcionar con la más reciente tecnología de comunicación digital móvil.

- Es posible que parte del contenido de este manual no se aplique al teléfono, en función del software o del proveedor de servicios.
- Este teléfono no es recomendado para los discapacitados visuales debido al teclado táctil.
- Copyright ©2 011 LG Electronics, Inc. Todos los derechos reservados. LG y el logotipo de LG son marcas registradas de LG Group y sus entidades relacionadas. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos titulares.
- Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Talk™ y Android Market™ son marcas de Google, Inc.

# Contenido

<b>Aviso importante.....</b>	<b>6</b>	Modo 123 .....	35
<b>Antes de usar el teléfono, lea esta información.....</b>	<b>17</b>	Introducir letras acentuadas..	35
<b>Características del teléfono..</b>	<b>21</b>	Ejemplo.....	35
Instalación de la tarjeta SIM y la batería.....	23	<b>Configuración de la cuenta de Google.....</b>	<b>36</b>
Cargue el teléfono.....	24	Crear una cuenta de Google .	36
Instalación de la tarjeta de memoria.....	25	Iniciar sesión en la cuenta de Google .....	36
Formatear la tarjeta de memoria externa.....	26	<b>Llamadas .....</b>	<b>39</b>
<b>La pantalla de inicio .....</b>	<b>28</b>	Hacer una llamada .....	39
Sugerencias sobre la pantalla táctil.....	28	Llamar a los contactos .....	39
Bloquear el teléfono .....	28	Responder y rechazar una llamada .....	39
Desbloqueo de pantalla .....	29	Ajustar el volumen de la llamada .....	40
Inicio .....	30	Hacer una segunda llamada .	40
Agregar widgets a la pantalla de inicio .....	31	Ver los registros de llamadas	40
Volver a una aplicación utilizada recientemente.....	32	Configuración de llamada .....	41
Cuadro de notificaciones .....	32	<b>Contactos.....</b>	<b>42</b>
Vista de la barra de estado ...	32	Buscar un contacto .....	42
Teclado en pantalla .....	34	Agregar un nuevo contacto...	42
Introducir texto.....	34	Contactos favoritos .....	42
Modo Abc.....	35	<b>Mensajes/correo electrónico</b>	<b>44</b>
		Mensajes.....	44
		Enviar un mensaje.....	44
		Lista por remitente .....	45

# Contenido

Usar emoticones .....	45	Después de grabar un video .....	57
Cambiar la configuración de su mensaje.....	45	Opciones de configuración avanzada.....	58
Abrir el correo electrónico y la pantalla de cuentas .....	45	Ver los videos guardados.....	59
Redactar y enviar correos electrónicos.....	47	<b>Sus fotos y videos.....</b>	<b>60</b>
Usar las carpetas de las cuentas .....	48	Ajustar el volumen durante la visualización de un video .....	60
Agregar y editar cuentas de correo electrónico .....	48	Establecer una foto como fondo de pantalla .....	60
Red social .....	49	<b>Multimedia.....</b>	<b>61</b>
Agregar su cuenta en el teléfono.....	49	Ver modelo .....	61
Ver y actualizar su estado ...	50	Vista cronológica.....	61
Eliminar cuentas del teléfono	50	Menú de opciones Mis imágenes .....	61
<b>Cámara .....</b>	<b>51</b>	Enviar una foto.....	61
Uso del visor .....	51	Enviar un video .....	62
Tomar una foto rápida .....	52	Usar una imagen.....	62
Después de que haya tomado la foto .....	52	Crear una presentación de diapositivas .....	62
Opciones de configuración avanzada.....	53	Comprobar la foto .....	62
Ver las fotos guardadas .....	54	Transferir archivos mediante dispositivos de almacenamiento masivo USB .....	63
<b>Videocámara.....</b>	<b>56</b>	Música .....	63
Uso del visor .....	56	Reproducir una canción.....	63
Grabar un video rápido .....	57	Usar la radio .....	64
		Buscar emisoras .....	65

Restablecer los canales.....	65	Pantalla.....	74
Escuchar la radio.....	65	Ubicación y seguridad.....	74
<b>Aplicaciones de Google.....</b>	<b>67</b>	Aplicaciones.....	75
Maps.....	67	Cuentas y sincronización.....	76
Market.....	68	Privacidad.....	76
Gmail.....	68	Almacenamiento.....	76
<b>Utilidades.....</b>	<b>69</b>	Buscar.....	76
Configurar una alarma.....	69	Fecha y hora.....	76
Usar la calculadora.....	69	Idioma y teclado.....	76
Agregar un evento al calendario.....	69	Accesibilidad.....	76
Cambiar la vista del calendario.....	70	Entrada y salida de voz.....	77
ThinkFree Office.....	70	Acerca del teléfono.....	77
Grabador de voz.....	71	<b>Wi-Fi.....</b>	<b>78</b>
Grabar un sonido o una voz..	71	Encender Wi-Fi.....	78
Enviar una grabación de voz.	71	Para conectarse a una Wi-Fi.	78
<b>La Web.....</b>	<b>72</b>	Anclaje de USB.....	78
Navegador.....	72	Zona Wi-Fi portátil.....	79
Usar opciones.....	72	<b>Actualización de software....</b>	<b>80</b>
Agregar y acceder a favoritos	73	<b>Accesorios.....</b>	<b>81</b>
Cambiar la configuración del navegador web.....	73	<b>Datos técnicos.....</b>	<b>82</b>
<b>Ajustes.....</b>	<b>74</b>	<b>Identificación y solución de problemas.....</b>	<b>83</b>
Controles de red inalámbrica	74	<b>Por su seguridad.....</b>	<b>86</b>
Sonido.....	74	<b>Indicaciones de seguridad....</b>	<b>93</b>

## Aviso importante

Antes de llevar el teléfono a reparación o llamar a un representante del servicio técnico, compruebe si alguno de los problemas que presenta el teléfono se describen en esta sección.

### 1. Memoria del teléfono

Cuando el espacio disponible en la memoria del teléfono sea menor al 10%, el teléfono no podrá recibir nuevos mensajes. Deberá controlar la memoria del teléfono y borrar algunos datos, como aplicaciones o mensajes, para contar con más espacio en la memoria.

#### Para administrar la aplicación

- 1 En la pantalla de inicio, toque la ficha Aplicaciones desplácese y seleccione **Ajustes > Aplicaciones > Administrar aplicaciones**.
- 2 Cuando aparezcan todas las aplicaciones, desplácese y seleccione la aplicación que desee desinstalar.

- 3 Toque **Desinstalar** y luego **Aceptar** para desinstalar la aplicación deseada.

### 2. Optimizar la vida útil de la batería

Puede prolongar la vida útil de la batería si apaga las funciones que no necesite ejecutar constantemente en segundo plano. Además, puede supervisar la forma en que las aplicaciones y los recursos consumen la energía de la batería.

#### Para ampliar la vida útil de la batería

- Desactive las comunicaciones de radio que no esté usando. Si no usa Wi-Fi, Bluetooth o GPS, desactívelos.
- Disminuya el brillo de la pantalla y establezca un tiempo de espera más corto para la pantalla.
- Desactive la sincronización automática de Google Mail, Calendario, Contactos y otras

aplicaciones.

- Es posible que ciertas aplicaciones que haya descargado reduzcan la vida útil de la batería.

### Para comprobar el nivel de carga de la batería

- 1 En la pantalla de inicio, toque la ficha Aplicaciones y seleccione **Ajustes> Acerca del teléfono> Estado**.
- 2 El estado de la batería (carga/descarga) y el nivel (como un porcentaje de la carga completa) aparecen en la parte superior de la pantalla.

### Para supervisar y controlar las aplicaciones que usan la batería

- 1 En la pantalla de inicio, toque la ficha Aplicaciones y seleccione **Ajustes> Acerca del teléfono> Uso de la batería**.
- 2 El tiempo de uso de la batería aparecerá en la parte superior de la pantalla. Aparecerá el

tiempo desde la última vez que estuvo conectado a una fuente de alimentación o, si está conectado a una fuente, cuánto tiempo usó la energía de la batería por última vez.

En el centro de la pantalla aparecerán las aplicaciones o servicios que usan energía de la batería, desde los que más la usan hasta los que menos la usan.


### 3. Instalar un SO de código abierto

Si instala un SO de código abierto en el teléfono y no usa el SO suministrado por el fabricante, es posible que el teléfono funcione mal.



**ADVERTENCIA:** Si usa un SO diferente del suministrado por el fabricante, la garantía ya no cubrirá el teléfono.

## Aviso importante

 **ADVERTENCIA:** Para proteger el teléfono y los datos personales, sólo descargue aplicaciones provenientes de fuentes de confianza, como Android Market™. Si algunas aplicaciones no se instalan correctamente en el teléfono, es posible que el aparato no funcione correctamente o que se produzca un error grave. Deberá desinstalar del teléfono esas aplicaciones y todos los datos y opciones de configuración de dichas aplicaciones.

### 4. Usar el patrón de desbloqueo


Configure el patrón de desbloqueo para proteger el teléfono.

Se abrirá un conjunto de pantallas que le guiarán para que dibuje un patrón de desbloqueo de pantalla.

En la pantalla de inicio, toque la

ficha Aplicaciones y seleccione **Ajustes > Ubicación y seguridad > Bloqueo pantalla > Patrón.**

Siga las pantallas como guía para dibujar un patrón de desbloqueo de pantalla. Seleccione Siguiente para pasar a la siguiente pantalla.

 **ADVERTENCIA:** Precauciones que debe tomar al usar el patrón de bloqueo. Es muy importante que recuerde el patrón de desbloqueo que configure. Tiene 5 oportunidades para introducir el patrón de desbloqueo, el PIN o la contraseña. Tras usar las 5 oportunidades, debe esperar 30 segundos para volver a intentarlo.

**Si no recuerda el patrón de desbloqueo, el PIN o la contraseña:**

Si creó una cuenta de Google en el teléfono, toque el botón ¿Has olvidado el patrón? A continuación, se le solicitará que inicie sesión con esa cuenta para desbloquear el teléfono. Si no creó una cuenta de Google o la olvidó, deberá acudir a su centro de servicio para un reinicio completo.

**Precaución:** Si realiza un reinicio completo, se eliminarán todas las aplicaciones y los datos de usuario. Antes de realizar ese tipo de reinicio recuerde que debe hacer una copia de seguridad de todos los datos que sean importantes.

## **5. Usar el Modo seguro y la función de Reinicio completo**

**Usar el Modo seguro**

**\* Para recuperar el teléfono de cualquier mal funcionamiento**

Apague el teléfono y reinicielo. Al volver a encender el teléfono, mantenga presionada la tecla Enviar mientras se muestra el logotipo de Android. El teléfono se reiniciará hasta la pantalla principal y aparecerá la frase "modo seguro" en la esquina inferior izquierda.

**\* Usar la función de Reinicio completo (restablecer valores de fábrica)**

Si no logra restablecer los ajustes originales, deberá acudir a su centro de servicio para un reinicio completo para inicializar el teléfono.

# Aviso importante

## **ADVERTENCIA**

Si ejecuta un reinicio completo, se eliminarán todas las aplicaciones y los datos de usuario. Antes de realizar ese tipo de **reinicio** recuerde que debe hacer una copia de seguridad de todos los datos que sean importantes.

## 6. Conectarse a redes de Wi-Fi

Para usar la tecnología Wi-Fi en el teléfono, debe conectarse a un punto de acceso inalámbrico; o bien, a una "zona con cobertura inalámbrica". Algunos puntos de acceso están abiertos y puede conectarse a ellos con facilidad. Otros están ocultos o implementan otras funciones de seguridad, por lo que debe configurar el teléfono para poder conectarse a ellos.

Desactive Wi-Fi cuando no lo use para prolongar la vida útil de la batería.

## Para activar la tecnología Wi-Fi y conectarse a una red Wi-Fi

- 1 En la pantalla de inicio, toque la ficha **Aplicaciones** y seleccione **Ajustes > Controles de red inalámbrica > Configuraciones de Wi-Fi**.
- 2 Toque **Wi-Fi** para activarla y detectar las redes de Wi-Fi disponibles.
  - Aparecerá la lista de redes de Wi-Fi disponibles. Las redes seguras se indican con un icono de bloqueo.
- 3 Toque una red para conectarse a ella.
  - Si la red está abierta, se le solicitará que confirme que desea conectarse a esa red; toque **Conectar**.
  - Si la red es segura, se le pedirá que introduzca una contraseña u otras credenciales. (Consulte con su administrador de red para obtener más detalles).

4 La barra de estado muestra iconos que indican el estado de Wi-Fi.

## 7. Usar una tarjeta micro SD

Las fotos, así como los archivos de música y video, sólo se pueden guardar en la memoria externa.

Antes de usar la cámara integrada, deberá insertar una tarjeta de memoria microSD en el teléfono.

Si no inserta una tarjeta de memoria, no podrá guardar las imágenes o los videos que haya tomado.

### **ADVERTENCIA:**

No inserte ni quite la tarjeta de memoria con el teléfono encendido. De lo contrario, podría dañar la tarjeta de memoria o el teléfono, y los datos almacenados en la tarjeta de memoria podrían alterarse. Para extraer la tarjeta de memoria de forma segura, toque la ficha Aplicaciones > **Ajustes > Almacenamiento > Desactivar la tarjeta SD.**

## 8. Abrir y alternar aplicaciones

Es fácil realizar varias tareas con Android porque las aplicaciones abiertas siguen en ejecución incluso cuando abre otra aplicación. No necesita salir de una aplicación antes de abrir otra. Use y alterne entre varias aplicaciones abiertas. Android administra cada aplicación, al detenerlas e iniciarlas según sea necesario, para garantizar que las aplicaciones inactivas

## Aviso importante

no consuman recursos innecesariamente.

### Para detener la aplicación que usa

- 1 En la pantalla de inicio, toque la ficha Aplicaciones y seleccione **Ajustes> Aplicaciones> Administrar aplicaciones> En ejecución.**
- 2 Desplácese hasta la aplicación deseada y toque **Forzar detención** para dejar de usarla.

#### **SUGERENCIA** Volver a las aplicaciones usadas recientemente

- Mantenga presionada la tecla de inicio, luego, una pantalla mostrará una lista de las aplicaciones que usó recientemente.

## 9. Copiar LG PC Suite desde la tarjeta SD

LG PC Suite IV es un programa que lo ayuda a conectar el teléfono celular a una PC con un cable de comunicación de datos USB, de manera que pueda usar las funciones del teléfono celular en la PC.

### Funciones principales de LG PC Suite IV

- Crear, editar y borrar datos del teléfono en forma conveniente.
- Sincronizar los datos entre la PC y el teléfono (Contactos, Calendario, Mensajes (SMS), Favoritos, Registro de llamadas).
- Transferir archivos multimedia (fotos, videos, música) de forma conveniente con solo arrastrar y colocar dichos archivos en la PC o el teléfono.
- Transferir mensajes del teléfono a la PC.
- Usar el teléfono como módem.

- Actualizar software sin perder datos.

## Instalar LG PC Suite de la tarjeta de memoria micro SD

- 1 Inserte la tarjeta de memoria micro SD en el teléfono. (Es posible que ya esté insertada).
- 2 Antes de conectar el cable de datos USB, asegúrese de que el modo **Sólo almacenamiento masivo** esté activado en el teléfono. (En el menú de aplicaciones, elija **Ajustes > Almacenamiento** y seleccione la casilla **Sólo almacenamiento masivo**).
- 3 Conecte el teléfono a la PC mediante un cable de datos USB.
- 4 • En la barra de estado, arrastre el icono USB.  
• Elija Conectado por USB y seleccione Activar almacenamiento USB.  
• Puede ver el contenido del almacenamiento masivo en la PC y transferir los archivos.

- 5 • Copie la carpeta "LGPCSuiteIV" del almacenamiento masivo a la PC.

- Ejecute el archivo 'LGInstaller.exe' en la PC y siga las instrucciones.

\* Una vez finalizada la instalación de LG PC Suite IV, desactive el modo **Sólo almacenamiento masivo** para ejecutar LG PC Suite IV.

**NOTA:** No elimine ni borre otros archivos de programa instalados en la tarjeta de memoria. Esto podría dañar las aplicaciones preinstaladas en el teléfono.

## 10. Conectar el teléfono a una computadora mediante USB

**NOTA:** Para sincronizar el teléfono mediante un cable USB con la PC, debe instalar el programa LG PC Suite en la PC. Puede descargar este programa del sitio web de LG ([www.lg.com](http://www.lg.com)). Vaya a <http://www.lg.com> y seleccione

## Aviso importante

su región, país e idioma. Visite el sitio web de LG para obtener más información. Como PC Suite está incorporado en la tarjeta SD, simplemente puede copiarlo a la PC.

### El teléfono LG-P350g no admite:

- Conexión con una PC mediante Bluetooth
- LG Air Sync (Sincronización web, clic con el botón secundario)
- OSP (On Screen Phone)
- Lista de tareas pendientes en el calendario
- Nota
- Aplicación Java

Podrá encontrar la guía del usuario de PC Suite IV en el menú de ayuda después de instalar el software PC Suite IV.

- 1 Use el cable USB con el teléfono para conectarlo a un puerto USB de la computadora. Recibirá una notificación de que el USB está conectado.

- 2 Abra el cuadro de notificaciones y toque Conectado por USB.
- 3 Toque **"Activar almacenamiento USB"** para confirmar que desea transferir archivos entre la tarjeta micro SD del teléfono y la computadora.

Si el teléfono está conectado como almacenamiento USB, se le enviará una notificación. La tarjeta micro SD del teléfono está montada en la PC como una unidad. Ahora puede copiar archivos desde la tarjeta micro SD o hacia ella.

## 11. Desbloquear la pantalla al usar la conexión de datos

La pantalla se oscurecerá si no la toca durante un tiempo al usar la conexión de datos. Para encender la pantalla LCD, simplemente debe tocar alguna tecla.

**Nota:** Al desinstalar PC Suite IV, los controladores de USB y Bluetooth no se eliminan automáticamente. Por lo tanto, deben desinstalarse de forma manual.

**Sugerencia** Para usar una tarjeta micro SD en el teléfono nuevamente, debe abrir el cuadro de notificaciones y tocar "**Desactivar almacenamiento USB**".

Durante este tiempo, no podrá acceder a la tarjeta micro SD desde el teléfono; por lo tanto, no podrá usar las aplicaciones que dependan de la tarjeta micro SD, como Cámara, Galería y Música.

Para desconectar el teléfono de la computadora, siga minuciosamente las instrucciones de su computadora para desconectar los dispositivos USB correctamente, a fin de evitar perder información de la tarjeta.

- 1 Desconecte de forma segura el dispositivo USB de la computadora.
- 2 Abra el cuadro de notificaciones y toque **Desactivar almacenamiento USB**.

## 12. Sostener el teléfono de forma vertical

**Sostenga el teléfono celular de forma vertical, tal como un teléfono común.**

Mientras haga o reciba llamadas o mientras envíe o reciba datos, evite colocar la mano sobre la parte inferior del teléfono, donde se encuentra la antena. Cubrir esa zona puede afectar la calidad de la llamada.

## Aviso importante

### 13. Cuando la pantalla se congela

**Si el teléfono no responde cuando presiona las teclas o si la pantalla se congela:**

Extraiga la batería, vuelva a insertarla y encienda el teléfono.

Si no funciona, comuníquese con el centro de servicio.

### 14. No conectar el teléfono mientras se enciende o apaga la PC

Asegúrese de desconectar el teléfono y la PC mediante el cable de datos, ya que puede producirse un error en la PC.

## Antes de usar el teléfono, lea esta información

### Como guardar archivos de música o video en el teléfono

#### Conecte el teléfono a la PC mediante el cable USB.

Toque y arrastre la barra de estado en la pantalla de inicio.

Seleccione **Conectado por USB**

> **Activar almacenamiento USB**

> **En su PC seleccione Abrir carpeta para ver archivos.**

Si no instaló el controlador de la plataforma Android de LG en la PC, deberá configurarlo manualmente. Elija la ficha

**Aplicaciones > Ajustes > Almacenamiento** y active **Sólo almacenamiento masivo**.

Para obtener más información, consulte 'Transferir archivos mediante dispositivos de almacenamiento masivo USB'.

Guarde archivos de música o video desde la PC al dispositivo de almacenamiento extraíble del teléfono.

- Es posible copiar o mover archivos de la PC al almacenamiento extraíble del teléfono mediante un lector de tarjeta.
- Si desea usar un archivo de video con un archivo de subtítulos (archivo .smi o .srt con un nombre idéntico al del archivo de video), colóquelos en la misma carpeta para que los subtítulos se muestren automáticamente al reproducir el archivo de video.
- Cuando descargue archivos de música o video, respete los derechos de autor. Tenga en cuenta que usar un archivo dañado o un archivo con una extensión incorrecta puede dañar el teléfono.

## Antes de usar el teléfono, lea esta información

### Como reproducir archivos de música o video en el teléfono

#### Reproducción de archivos de música

En la pantalla de inicio, toque la ficha **Aplicaciones** >

**Música**. Busque el archivo que desea reproducir en Artistas, Álbumes, Canciones, Listas de reproducción.

#### Reproducción de archivos de video

En la pantalla de inicio, toque la ficha **Aplicaciones** >

**Reproductor de video**. Busque el archivo que desea en la lista y selecciónelo para reproducirlo.

### Como mover los contactos de un teléfono anterior al teléfono actual

Exporte los contactos a un archivo CSV desde el teléfono anterior a una PC mediante un programa de sincronización.

- 1 Descargue LG PC Suite IV de [www.lg.com](http://www.lg.com) e instale este programa en la PC. Ejecute el programa y conecte el teléfono a la PC con el cable USB.
- 2 Seleccione el icono **Contactos**. Vaya a **Archivo** > **Importar/exportar** y seleccione el archivo CSV guardado en la PC.
- 3 Si los campos del archivo CSV importado son diferentes a los campos de LG PC Suite IV, será necesario asignar los campos. Realice la asignación y haga clic en Aceptar. A continuación, se agregarán los contactos a la PC.

**4** Si LG PC Suite IV detecta la conexión del teléfono LG-P350g (con cable USB), haga clic en "Sincronización" o "Sincronizar contactos" para sincronizar los contactos guardados en la PC con el teléfono y guardarlos.

## Como enviar datos desde el teléfono mediante Bluetooth

**Envío de datos mediante Bluetooth:** Para enviar datos mediante Bluetooth ejecute la aplicación correspondiente, pero no desde el menú Bluetooth (como se hace en otros teléfonos celulares).

\* **Envío de imágenes:** Ejecute la aplicación Galería y seleccione **Imagen > Menú**. Haga clic en **Comp.** y seleccione **Bluetooth >** Compruebe si Bluetooth está activado y seleccione **Buscar dispositivos >** Seleccione el dispositivo al que desee enviar los datos de la lista.

\* **Exportación de contactos:** Ejecute la aplicación Contactos. Toque contacto que desea exportar. Presione **Menú** y seleccione **Compartir > Bluetooth**. Compruebe si Bluetooth está activado y seleccione **Buscar dispositivos**. Seleccione el dispositivo al que desee enviar los datos de la lista.

\* **Envío de varios contactos seleccionados:** Ejecute la aplicación Contactos. Para seleccionar más de un contacto, presione la tecla **Menú** y toque **Selec. múltiple**. Seleccione los contactos que desea enviar o presione la tecla **Menú** y toque **Seleccionar todo**. Seleccione **Compartir > Bluetooth**. Compruebe si Bluetooth está activado y seleccione **Buscar dispositivos**. Seleccione el dispositivo al que desee enviar los datos de la lista.

## Antes de usar el teléfono, lea esta información

\* **Conexión a FTP (este teléfono solamente es compatible con servidores FTP):** Seleccione "Ajustes" > "Controles de red inalámbrica" > "Config. de Bluetooth". Luego, seleccione la casilla de verificación "Detectable" y busque otros dispositivos. Busque el servicio que desea y conéctese al servidor FTP.

**SUGERENCIA:** La versión es Bluetooth 2.1 EDR, certificado por Bluetooth SIG. Es compatible con otros dispositivos certificados por Bluetooth SIG.

- Si desea buscar este teléfono desde otros dispositivos, vaya a "Ajustes" > "Controles de red inalámbrica" > "Config. de Bluetooth".

Luego, seleccione la casilla de verificación "Detectable".

Esta casilla se vacía después de 120 segundos.

- Los perfiles admitidos son HFP, HSP, OPP, PBAP (servidor), FTP (servidor), A2DP, AVRCP y DUN.

# Características del teléfono

Para encender el teléfono, mantenga presionada la tecla de encendido durante 3 segundos.

Para desactivar el teléfono, presione la tecla de encendido durante 3 segundos y toque Apagar.

## **Sugerencia** Cuando la pantalla esté bloqueada

1. Arrastre el dedo de izquierda a derecha para desbloquear la pantalla.
2. Para desactivar el teléfono, presione la tecla de encendido durante 3 segundos y toque Apagar.

**Auricular**


**Tecla de inicio** 

- Vuelve a la pantalla de inicio desde cualquier pantalla.

**Tecla de menú** 

- Muestra las opciones disponibles.

**Tecla Enviar** 

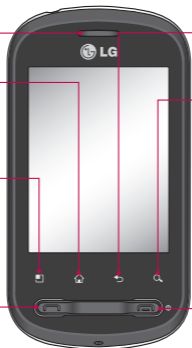

**Tecla Atrás** 

- Vuelve a la pantalla anterior.

**Tecla de búsqueda** 

- Permite buscar en la Web y en los contenidos del teléfono.

**Tecla de encendido/bloqueo** 

- Enciende y apaga el teléfono al mantenerla presionada.

- Apaga la pantalla y bloquea el teléfono.



**ADVERTENCIA:** Si coloca un objeto pesado sobre el teléfono o se sienta sobre él, la pantalla LCD y las funciones de la pantalla táctil pueden sufrir daños.

**Sugerencia** Presione la tecla Menú cuando toque una aplicación a fin de ver las opciones disponibles.

**Sugerencia** El teléfono LG-P350g no admite videollamadas.

**Sugerencia** Si el teléfono LG-P350g presenta errores al usarlo o si no es posible encenderlo, extraiga la batería, vuelva a instalarla y encienda el teléfono después de 5 segundos.

# Características del teléfono


Conector de auricular estéreo



Teclas de volumen

- En la pantalla de inicio: controla el volumen del timbre.
- Durante una llamada: controla el volumen del auricular.
- Durante la reproducción de una pista: permiten controlar el volumen continuamente.

Conector de cargador y cable micro USB



Micrófono



Lente de la cámara



Tapa posterior

Ranura para tarjeta SIM

Ranura para tarjeta de memoria micro SD




Batería

## Instalación de la tarjeta SIM y la batería

Antes de comenzar a explorar su nuevo teléfono, deberá configurarlo. Para insertar la tarjeta SIM y la batería:

- 1 Para retirar la tapa posterior, sostenga el teléfono firmemente en una mano. Con la otra mano, presione firmemente con el pulgar la tapa posterior. Levante la cubierta de la batería con el dedo índice.

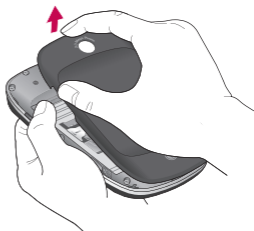

- 2 Deslice la tarjeta SIM hasta colocarla en su lugar. Asegúrese de que el área de contacto dorada de la tarjeta quede hacia abajo.



## Características del teléfono

- 3 Inserte la batería en su lugar alineando los contactos dorados del teléfono y de la batería.



- 4 Vuelva a colocar la tapa posterior del teléfono.



## Cargue el teléfono

Deslice hacia atrás la tapa del conector para el cargador, que se encuentra en el lateral del teléfono LG-P350g. Inserte el cargador y conéctelo a un tomacorriente. El teléfono LG-P350g debe cargarse hasta que indique batería llena



**NOTA:** La batería debe cargarse por completo antes de usar el teléfono por primera vez para mejorar su vida útil.

**NOTA:** El teléfono LG-P350g incluye una antena interna. Tenga cuidado de no rayar o dañar esta área posterior, dado que esto puede reducir el rendimiento.


## Instalación de la tarjeta de memoria

Para almacenar archivos multimedia tales como imágenes capturadas usando una cámara integrada, debe insertar una tarjeta de memoria en el teléfono.

**NOTA:** El teléfono LG-P350g admite una tarjeta de memoria de hasta 32 GB

Para insertar una tarjeta de memoria:

- 1 Apague el teléfono antes de insertar o quitar la tarjeta de memoria. Retire la tapa posterior.

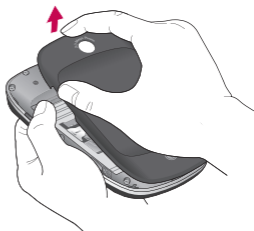

- 2 Inserte la tarjeta de memoria en la ranura. Asegúrese de que el área de contacto dorada quede hacia abajo.



# Características del teléfono



## ⚠ ¡ADVERTENCIA!

No inserte ni quite la tarjeta de memoria con el teléfono encendido. De lo contrario, podría dañar la tarjeta de memoria o el teléfono, y los datos almacenados en la tarjeta de memoria podrían alterarse.

## Formatear la tarjeta de memoria externa

Es posible que la tarjeta de memoria ya esté formateada. De lo contrario, debe formatearla antes de usarla.

**NOTA:** Se borrarán todos los archivos de la tarjeta cuando la formatee.

- 1 En la pantalla principal, toque la ficha Aplicaciones para ver el menú de **Aplicaciones**.
- 2 Toque **Ajustes**.
- 3 Desplácese y toque **Almacenamiento**.
- 4 Toque desactivar la tarjeta SD.
- 5 Toque **Formatear tarjeta SD** y posteriormente confirme la selección.
- 6 Si configura el patrón de bloqueo, ingrese el patrón de bloqueo y seleccione **Borrar todo**. La tarjeta se formateará y estará lista para ser utilizada.

**NOTA:** Si la tarjeta de memoria contiene archivos, la estructura de las carpetas puede ser diferente después de formatearla, ya que todos los archivos se habrán borrado.

## **Sugerencia**

Si la tarjeta de memoria ya se encuentra deshabilitada, puede usar los siguientes pasos para formatearla.

Toque la ficha **Aplicaciones > Ajustes > Almacenamiento > Formatear tarjeta SD.**

# La pantalla de inicio

## Sugerencias sobre la pantalla táctil

A continuación, se incluyen algunos consejos sobre como navegar por el teléfono.

**Tocar:** para elegir un menú/ opción o abrir una aplicación, tóquelo/a.

**Tocar y mantener presionado:** para abrir un menú de opciones o tomar un objeto que desea mover, tóquelo y manténgalo presionado.

**Arrastrar:** para desplazarse por una lista o moverse lentamente, arrástrese por la pantalla táctil.

**Dar un toquecito:** para desplazarse por una lista o moverse rápidamente, dé toquecitos en la pantalla táctil (arrástrese rápidamente y suelte).

## Nota

- Para seleccionar un elemento, toque el centro del icono.
- No ejerza demasiada presión; la pantalla táctil es lo suficientemente sensible para detectar un toque suave, pero firme.
- Utilice la punta del dedo para tocar la opción que desee. Tenga cuidado de no tocar otras teclas.

## Bloquear el teléfono

Cuando no esté usando el teléfono LG-P350g, presione la tecla Encendido/bloqueo para bloquearlo. De esta forma, se evita que las teclas se presionen por accidente y se ahorra batería.

Además, si no usa el teléfono por un tiempo, la pantalla de inicio u otra pantalla que esté visualizando se reemplazarán por la pantalla de bloqueo para ahorrar batería.

**Nota:** Si se están ejecutando programas cuando configura el patrón, es posible que se sigan ejecutando en el modo de bloqueo. Se recomienda cerrar todos los programas antes de activar el modo de bloqueo a fin de evitar cargos innecesarios (por ejemplo, llamadas telefónicas, acceso web y comunicaciones de datos).

**SUGERENCIA: Configuración del patrón de desbloqueo:**

Es posible dibujar un patrón de desbloqueo propio conectando cuatro o más puntos.

Si establece un patrón, se bloquea la pantalla del teléfono. Para desbloquear el teléfono, dibuje en la pantalla el patrón que estableció.

**SUGERENCIA:** para configurar un patrón de desbloqueo, primero deberá crear una cuenta de Gmail.

**Precaución:** el teléfono se bloqueará durante 30 segundos después de 5 intentos incorrectos por dibujar el patrón de desbloqueo.




## Desbloqueo de pantalla

Cuando el teléfono LG-P350g no esté en uso, volverá a la pantalla de bloqueo. Arrastre el dedo de izquierda a derecha para desbloquear la pantalla.



# La pantalla de inicio

## Modo silencioso

En el cuadro de notificaciones, toque  para que se muestre , o bien, si no usa el patrón de desbloqueo, simplemente arrastre  hacia la izquierda.



Para reactivar el teléfono, presione la tecla Enviar o la tecla de encendido/bloqueo. Aparecerá la pantalla de bloqueo. Toque el icono de bloqueo y arrastre el dedo hacia la derecha para desbloquear la pantalla de inicio. Se abrirá la última pantalla que estaba usando.

## Inicio

Simplemente pase el dedo hacia la izquierda o derecha para visualizar los paneles. También puede personalizar cada panel con widgets, atajos, que son accesos directos a sus

aplicaciones, carpetas y fondos de pantalla favoritos.

**NOTA:** Algunas imágenes de pantalla pueden ser diferentes según el proveedor de su teléfono.

La pantalla de inicio de LG incluye teclas rápidas en la parte inferior. Las teclas rápidas le brindan acceso sencillo en un solo toque a las funciones que más utiliza.



Toque el icono **Llamadas** para que aparezca el teclado de marcado táctil y pueda realizar una llamada.



Toque la ficha **Aplicaciones** en la parte inferior de la pantalla. A continuación, podrá ver todas las aplicaciones instaladas.



Toque el icono **Mensajes** para acceder al menú de mensajes. Desde aquí, puede crear un nuevo mensaje.

## Agregar widgets a la pantalla de inicio


Puede personalizar la pantalla de inicio agregando accesos directos, widgets o carpetas. Para utilizar el teléfono con mayor comodidad, agregue sus widgets favoritos en la pantalla de inicio.

- 1 En la pantalla de inicio, toque la tecla **Menú** y luego toque el botón **Agregar** o presione durante algunos segundos la parte vacía de la pantalla de inicio.
- 2 En el menú **Añadir a pantalla de página principal**, toque el tipo de objeto que desea agregar.
- 3 Por ejemplo, seleccione **Carpetas** en la lista, toque esta opción y luego toque Nueva carpeta.
- 4 Aparecerá un nuevo icono de carpeta en la pantalla de inicio. Arrástrelo hacia la

ubicación deseada en el panel deseado y levante el dedo de la pantalla.

**Sugerencia** Para agregar el icono de una aplicación a la pantalla de inicio, toque y mantenga presionada la aplicación que desea agregar a la pantalla de inicio.

### Sugerencia

- Toque y mantenga presionado el icono. El icono **Aplicaciones** se convertirá en el  icono **Papelera**.
- Arrastre y coloque el icono de una aplicación en el icono **Papelera**.

**Sugerencia** No es posible eliminar las aplicaciones precargadas. Solamente se pueden eliminar los iconos de la pantalla.



# La pantalla de inicio

## Volver a una aplicación utilizada recientemente

- 1 Toque y mantenga presionada la tecla **Inicio**. Aparecerá en la pantalla una ventana emergente con los iconos de las aplicaciones utilizadas recientemente.
- 2 Toque un icono para abrir la aplicación de dicho icono. O bien, toque la tecla **Atrás** para volver a la aplicación actual.

## Cuadro de notificaciones

El cuadro de notificaciones se encuentra en la parte superior de la pantalla.

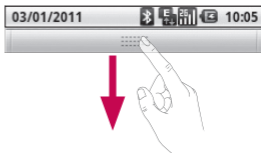

Toque el cuadro de notificaciones y desplácese hacia abajo con el dedo. O bien, en la pantalla de inicio, toque la tecla **Menú** y seleccione **Notificaciones**. Aquí podrá revisar y administrar el estado de Wi-Fi, Bluetooth y GPS y otras notificaciones.

## Vista de la barra de estado

La barra de estado usa diferentes iconos para mostrar la información del teléfono, como la potencia de la señal, los nuevos mensajes, el nivel de carga de la batería, la activación de Bluetooth y las conexiones de datos.

A continuación se muestra una

tabla en la que se explica el significado de los iconos que se pueden ver en la barra de estado.






### [Barra de estado]

Icono	Descripción
	Sin tarjeta SIM
	Sin señal
	Wi-Fi está encendido y conectado
	Auricular conectado
	Desvío de llamadas
	Llamada en espera
	Altavoz
	Llamada en silencio
	Llamada perdida
	Bluetooth activado
	Bluetooth conectado

Icono	Descripción
	Advertencia del sistema
	Alarma
	Nuevo correo de voz
	Modo de avión
	Silencio
	Vibrar
	Sin tarjeta SD
	Batería completamente cargada
	Se está cargando la batería
	Entrada de datos
	Salida de datos
	Entrada y salida de datos
	USB a PC
	Descargar


# La pantalla de inicio


Icono	Descripción
	Cargar
	El GPS se está conectando
	GPS activado


## Teclado en pantalla


Además, puede introducir texto mediante el teclado en pantalla. El teclado en pantalla aparece de forma automática cuando necesita escribir algo. Para mostrarlo en forma manual, toque el campo de texto en donde desea introducir texto.


### Teclado del teléfono (teclado Qwerty)


 **Tecla de mayúsculas:** Toque esta tecla una vez para poner en mayúscula la siguiente letra que escriba. Tóquela dos veces para escribir todas las letras en mayúscula.

 **Tecla XT9:** Active o desactive el modo XT9.



 **Tecla Ajustes:** Tóquela para ver el menú de ajustes. Elija Ajustes editor, Diseños del teclado, Idioma de escritura, Diccionario del usuario y Método de introducción de texto.

 **Tecla de números y símbolos:** Toque esta tecla para cambiar entre la entrada de números y símbolos.

 **Tecla Intro:** Toque esta tecla para crear una nueva línea en el campo del mensaje.


 **Idioma:** toque esta tecla para cambiar el idioma del teclado en pantalla.

 **Tecla Borrar**

  Permiten avanzar o retroceder entre las letras.


## Introducir texto


### Teclado

 Permite alternar entre el teclado de números, símbolos y texto.

Use  para alternar entre

minúsculas y mayúsculas. La marca con la flecha de color que figura en el botón indica si la función de uso de mayúsculas está bloqueada (azul) o si solo se encuentra activada para un carácter (naranja).

Para introducir un espacio, toque .

**Sugerencia** Para cambiar entre el teclado Qwerty y el teclado del teléfono, toque  en el teclado del teléfono y seleccione el diseño del teclado.

## Modo Abc

Este modo le permite introducir letras tocando una, dos, tres o cuatro veces la tecla etiquetada con la letra deseada, hasta que aparezca la letra.

## Modo 123

Este modo le permite escribir números en un mensaje de texto (un número de teléfono, por ejemplo) con mayor rapidez. Toque las teclas

correspondientes a los dígitos deseados antes de regresar manualmente al modo adecuado de entrada de texto.

## Introducir letras acentuadas

Cuando seleccione francés o español como el idioma de entrada de texto, podrá introducir caracteres especiales en francés o español (por ejemplo, "á").

Después de que el carácter de letra correspondiente desaparezca, presione la misma tecla varias veces hasta que vea el carácter especial que desea utilizar.

## Ejemplo


Para introducir "á", mantenga presionada la tecla "a".

Después de que la letra "a" desaparezca, mantenga el dedo presionado sobre la pantalla y deslícelo hacia la izquierda o la derecha para seleccionar el carácter deseado.

# Configuración de la cuenta de Google

La primera vez que abra la aplicación de Google en el teléfono, se le solicitará que inicie sesión con su cuenta de Google. Si no tiene una cuenta de Google, deberá crear una.

## Crear una cuenta de Google

- 1 En la pantalla principal, toque la ficha **Aplicaciones**  para abrir el menú de aplicaciones.
- 2 Toque **Gmail** y toque **Siguiente** > **Crear** para iniciar el asistente de instalación de Google Mail™.
- 3 Toque un campo de texto para abrir el teclado táctil e ingrese su nombre y un nombre de usuario para su cuenta de Google. Al ingresar texto, puede tocar **Siguiente** en el teclado para ir al siguiente campo de texto.

- 4 Cuando haya terminado de introducir el nombre y el nombre de usuario, toque **Siguiente**. Su teléfono se comunica con los servidores de Google y revisa su la disponibilidad del nombre de usuario.
- 5 Ingrese y vuelva a ingresar su contraseña. Luego siga las instrucciones e ingrese la información obligatoria y opcional sobre la cuenta. Espere mientras el servidor crea su cuenta.

## Iniciar sesión en la cuenta de Google

- 1 Ingrese su dirección de correo electrónico y contraseña, luego pulse **Acceder**. Espere el registro.
- 2 Después de iniciar sesión, puede usar Google Mail™ y aprovechar los servicios de Google en su teléfono.

- 3 Una vez que haya configurado su cuenta de Google en su teléfono, el teléfono se sincronizará automáticamente con su cuenta web de Google. (Depende de su configuración de sincronización).

Después de iniciar sesión, puede utilizar Google Mail™, Google Calendar, Android Market™ y Google Maps™.

Descargue aplicaciones de Android Market™; respalde su configuración en los servidores Google y aproveche los demás servicios de Google en su teléfono.

## IMPORTANTE





- Algunas aplicaciones funcionan solamente con la primera cuenta de Google que agrega. Si tiene intenciones de usar más de una cuenta de Google en el teléfono, primero asegúrese de iniciar sesión en la que desea usar con esas aplicaciones. Cuando inicia sesión, los contactos, los mensajes de correo de Gmail, los eventos del calendario y toda información obtenida de esas aplicaciones y servicios en la Web se sincronizan con su teléfono. Si no inicia sesión en una cuenta de Google durante la instalación, se le pedirá que lo haga o que cree una cuenta la primera vez que inicie una aplicación que requiera una cuenta de Google, como Google Mail o Android Market™.
- Si desea usar la función de copia de seguridad para restaurar la configuración en este teléfono desde otro teléfono que ejecutaba un SOAndroid, debe iniciar sesión en la cuenta de Google ahora, durante la instalación. Si espera hasta que finalice la instalación, no se restablecerá la configuración.


## Configuración de la cuenta de Google

- Si tiene una cuenta Google empresarial a través de su empresa u otra organización, el departamento de TI de su empresa recibirá instrucciones especiales sobre cómo iniciar sesión en esa cuenta.


# Llamadas

## Hacer una llamada

- 1 Toque  para abrir el teclado.
- 2 Introduzca el número en el teclado. Para borrar un dígito, toque el icono de **Borrar** .
- 3 Toque el icono  para hacer una llamada.
- 4 Para finalizar una llamada, toque el icono **Terminar** .


**SUGERENCIA** Para introducir "+" para realizar llamadas internacionales, mantenga presionada la tecla .


## Llamar a los contactos

- 1 Toque  para abrir los contactos.
- 2 Desplácese por la lista de contactos o toque **Buscar** para introducir las primeras letras del contacto al que desea llamar.
- 3 En la lista, toque el contacto que desea llamar.

## Responder y rechazar una llamada

**Cuando la pantalla esté bloqueada/ Cuando la pantalla esté desbloqueada**

Cuando suene el teléfono, arrastre el icono **Responder**  hacia la derecha.

Arrastre el icono **Rechazar**  hacia la izquierda para rechazar una llamada entrante. Arrastre la barra Mensaje de disculpas de la parte inferior si desea enviar el mensaje.

O bien, presione el botón Responder (Tecla Enviar) cuando suene el teléfono. Para rechazar la llamada entrante, presione el botón Rechazar (Tecla de encendido/bloqueo).

**Advertencia:** Durante una llamada si presiona la tecla de encendido, finalizará la llamada. Para encender la pantalla durante la llamada toque la tecla enviar.

# Llamadas

## Ajustar el volumen de la llamada

Para ajustar el volumen durante una llamada, utilice la tecla para subir y bajar el volumen ubicada al costado derecho del teléfono.

## Hacer una segunda llamada

- 1 Mientras tenga una llamada activa, toque . A continuación, seleccione el número al que desea llamar.
- 2 Marque el número o búsquelo en la lista de contactos.
- 3 Toque el icono **Llamar** para conectar la llamada.
- 4 Ambas llamadas se verán en la pantalla de llamada. La primera llamada se bloqueará y quedará en espera.
- 5 Toque para alternar entre las llamadas. O bien, toque para realizar una llamada en conferencia.

- 6 Para finalizar las llamadas activas, toque **Terminar**. Si no hay una llamada activa, se finalizará la opción de **Llamada en espera**. Para finalizar todas las llamadas simultáneamente, presione la tecla **Menú** y seleccione **Finalizar todas las llamadas**.

**NOTA:** Se le cobrará cada llamada que realice.

## Ver los registros de llamadas

Toque el la ficha Aplicaciones toque y elija **Registro de llamadas**.


Podrá ver una lista completa de todas las llamadas de voz realizadas, recibidas y perdidas.

**SUGERENCIA** Toque cualquier entrada del registro de llamadas para ver la fecha, la hora y la duración de la llamada.

**SUGERENCIA** Presione la tecla **Menú** y luego toque **Borrar registro de llamadas** para borrar todos los elementos registrados.

## Configuración de llamada

Puede configurar las opciones de llamada del teléfono, como desvío de llamadas, y otras funciones especiales que ofrece su proveedor.

- 1 En la pantalla de inicio, toque la ficha **Aplicaciones**  para abrir el menú de aplicaciones.
- 2 Toque **Ajustes**.
- 3 Toque **Ajustes de llamada** y elija las opciones que desee configurar.


# Contactos

Puede agregar contactos en el teléfono y sincronizarlos con los contactos de su cuenta de Google u otras cuentas que admitan la sincronización de contactos.


## Buscar un contacto



Existen dos maneras de buscar un contacto:

### En la pantalla de inicio

- 1 En la ficha Aplicaciones toque  para abrir sus contactos.
- 2 Toque **Buscar** e introduzca el nombre del contacto con el teclado.

## Agregar un nuevo contacto


- 1 En la pantalla principal, toque  y especifique el número del nuevo contacto. A continuación, presione la tecla **Menú**, toque **Añadir a contactos** y luego **Crear contacto nuevo**.

- 2 Si desea agregar una foto al nuevo contacto, toque . Escoja en **Hacer una fotografía** o **Seleccionar de la galería**.
- 3 Seleccione la ubicación del contacto tocando .
- 4 Toque una categoría de información de contacto e introduzca los detalles acerca del contacto.
- 5 Toque la opción **Listo**.

## Contactos favoritos


Puede clasificar contactos frecuentemente llamados como favoritos.

### Para agregar un contacto a los favoritos

- 1 En la pantalla de aplicaciones, toque  para abrir sus contactos.
- 2 Toque un contacto para ver sus detalles.
- 3 Toque la estrella que aparece a la derecha del nombre del contacto. La estrella se

pondrá dorada.

## Para eliminar a un contacto de la lista de favoritos

- 1 En la pantalla aplicaciones, toque  para abrir sus contactos.
- 2 Toque la ficha **Favoritos** y elija un contacto para ver sus detalles.
- 3 Toque la estrella dorada que aparece a la derecha del nombre del contacto. La estrella se pondrá gris y se eliminará el contacto de los favoritos.

**NOTA:** Los contactos predeterminados y los contactos guardados en la tarjeta SIM no se pueden agregar como Favoritos.

# Mensajes/correo electrónico


## Mensajes

El teléfono LG-P350g combina SMS y MMS en un único menú intuitivo y fácil de usar.

## Enviar un mensaje

- 1 Toque el icono  en la pantalla de inicio y toque **Nuevo mensaje** para abrir un mensaje en blanco.
- 2 Ingrese el nombre de un contacto o un número de contacto en el campo **Para**. Al introducir el nombre del contacto, aparecerán los contactos coincidentes. Puede tocar el receptor sugerido. Se pueden añadir varios contactos.  
**NOTA:** Se le cobrará un mensaje de texto por cada persona a la que le envíe el mensaje.
- 3 Toque **Escribe el texto** para empezar a escribir el mensaje.

- 4 Toque la tecla **Menú** para abrir el menú de opciones. Elija entre **Llamar, Agregar asunto, Adjuntar, Enviar, Insertar emoticono y Más**.
- 5 Toque **Enviar** para enviar el mensaje.
- 6 Se abrirá la pantalla de mensaje, con el mensaje después de su nombre. Las respuestas aparecerán en la pantalla. Al ver y enviar mensajes adicionales, se creará una cadena de mensajes.

 **ADVERTENCIA:** El límite de 160 caracteres puede variar de un país a otro según la forma en que esté codificado el SMS y el idioma.



**ADVERTENCIA:** Si se agrega un archivo de imagen, video o audio a un mensaje SMS, se convertirá automáticamente en un mensaje MMS y se le cobrarán los cargos correspondientes.

**NOTA:** Cuando reciba un mensaje SMS durante una llamada, escuchará un tono de notificación.

## Lista por remitente

Los mensajes (SMS, MMS) intercambiados con otra persona pueden mostrarse en orden cronológico para que pueda ver con comodidad toda su conversación.

## Usar emoticones

Agréguete vida a sus mensajes con emoticones.

Cuando escriba un nuevo mensaje, presione la tecla **Menú** y luego elija **Insertar emoticono**.

## Cambiar la configuración de su mensaje

La configuración de mensajes del teléfono LG-P350g viene predefinida; por lo tanto, puede enviar mensajes de inmediato. Puede cambiar la configuración según sus preferencias.



**Advertencia:** En este modo, el dispositivo cliente MMS le brinda indicaciones al usuario sobre la creación y el envío de mensajes con contenido que pertenece al dominio de contenido MM central. Estas indicaciones se brindan mediante diálogos de advertencia.

## Abrir el correo electrónico y la pantalla de cuentas

Puede usar la aplicación **Email** para leer el correo electrónico de otros servicios diferentes a Google Mail. La aplicación

# Mensajes/correo electrónico

Email admite los siguientes tipos de cuentas: POP3, IMAP y Exchange.

## Para abrir la aplicación Correo electrónico

En la pantalla de aplicaciones, toque Email.

Presione tecla Menú > Cuentas > tecla Menú > Añadir cuenta > seleccione el proveedor de Email.

Se abre un asistente de configuración que lo ayudará a agregar una cuenta de correo electrónico.

Después de la configuración inicial, Email muestra el contenido de su bandeja de entrada.

## Pantalla Cuentas

La pantalla Cuentas muestra la combinación de correos recibidos y cada una de las cuentas de correo electrónico.

- 1 Para abrir la aplicación **Email**. Si no está en la pantalla

Cuentas, presione la **tecla Menú** y toque **Cuentas**.

- 2 Seleccione el proveedor de servicio de correo electrónico.



- Toque esta opción para abrir la combinación de mensajes recibidos de todas la cuentas.



- Toque esta opción para abrir una lista de los mensajes destacados únicamente.



- Toque el icono de carpeta para abrir las carpetas de la cuenta.

Puede tocar una cuenta para ver su bandeja de entrada. La cuenta desde la cual envía correos electrónicos de forma predeterminada se señala con una marca de verificación.

## Para abrir la bandeja de entrada combinada

Si configuró la aplicación Email para enviar y recibir correos electrónicos de más de una cuenta, puede ver todos los

mensajes enviados a todas las cuentas en la combinación de recibidos.

- 1 Toque **Email**.
- 2 Toque **Combinación de recibidos** (en la pantalla Cuentas). Los mensajes recibidos combinados están codificados por color en los laterales izquierdos según la cuenta, con los mismos colores que se usan para los códigos de color de las cuentas en la pantalla Cuentas.


En el teléfono sólo se descargan los correos electrónicos más recientes de su cuenta. Para descargar correos electrónicos más antiguos, toque **Cargar más mensajes** al final de la lista de correos electrónico.

## Redactar y enviar correos electrónicos

### Para redactar y enviar un mensaje

- 1 Mientras se encuentra en la aplicación **Email**, presione la tecla **Menú** y toque **Redactar**.
- 2 Ingrese la dirección del destinatario del mensaje. Al escribir el texto, se sugieren direcciones que coinciden de los contactos. Separe las diversas direcciones con comas.
- 3 Oprima la **tecla Menú** y toque **Añadir Cc/CCO** para poder enviar copia o copia oculta a otros contactos/direcciones de correo electrónico.
- 4 Escriba el texto del mensaje.
- 5 Presione la **tecla Menú** y toque **Añadir adjunto** para enviar una foto en el mensaje.
- 6 Toque el botón **Enviar**. Si no está listo para enviar el mensaje, toque el botón

## Mensajes/correo electrónico

Guardar como borrador para guardarlo en la carpeta Borradores. Toque el borrador de un mensaje en la carpeta Borradores para continuar trabajando en él. El mensaje también se guarda como borrador si toca la **tecla Atrás**  antes de enviarlo. Toque el botón **Descartar** para abandonar y borrar un mensaje, incluidos todos los borradores guardados.

Favor de considerar que los mensajes enviados que usan una cuenta de intercambio no se localizarán en el teléfono sino en el servidor de intercambio.

### Usar las carpetas de las cuentas

Cada cuenta contiene las carpetas Recibidos, Enviado y Borradores. Según las funciones que admita el proveedor de servicios de la cuenta, puede contar con carpetas adicionales.

### Agregar y editar cuentas de correo electrónico

Para agregar una cuenta de correo electrónico

- 1 Presione la **tecla Menú** y toque **Añadir cuenta**.
- 2 Seleccione **Proveedor de Email** e introduzca la configuración de la cuenta.
- 3 Escriba el nombre de la cuenta, confirme cómo desea que aparezca su nombre en el correo saliente y toque el botón **Siguiente**.

Para cambiar la configuración de una cuenta

- 1 Abra la pantalla Cuentas.
- 2 Mantenga presionada la cuenta cuya configuración desea cambiar. En el menú que se abre, toque **Ajustes de la cuenta**.

## Para borrar una cuenta de correo electrónico

- 1 Abra la pantalla Cuentas.
- 2 Mantenga presionada la cuenta para borrarla.
- 3 Toque **Eliminar cuenta** en el menú que se abre.
- 4 Toque el botón **Aceptar** en el cuadro de diálogo para confirmar que desea borrar la cuenta.

## Red social

Con su teléfono, puede aprovechar las redes sociales y administrar su microblog en comunidades en línea. Puede actualizar su estado, cargar fotografías y ver actualizaciones sobre el estado de sus amigos en tiempo real.

Puede agregar sus cuentas de Facebook y Twitter al teléfono. Si no tiene una cuenta, puede visitar dichos sitios para configurar una.

**NOTA:** El uso y la conexión a servicios en línea pueden implicar costos adicionales. Compruebe los gastos de transmisión de datos con el proveedor de red.

## Agregar su cuenta en el teléfono

- 1 En la pantalla principal, escoja la aplicación SNS que desea utilizar.
- 2 Si aún no tiene una cuenta, toque el botón Registrarse y complete los datos.
- 3 Introduzca su dirección de correo electrónico y la contraseña que configuró en su red social y luego toque **iniciar sesión**.
- 4 Espere mientras su información se verifica en su red social.
- 5 Verifique que su red social esté **Activada**. Al tocar su red social, podrá ver el estado actual de su red social.

# Mensajes/correo electrónico

**SUGERENCIA** Si agrega un widget de red social a la pantalla principal, puede acceder a la red social directamente al tocar el widget.

## Eliminar cuentas del teléfono

Elija **Ajustes > Cuentas y sincronización**. Seleccione la cuenta que desea borrar y toque **Eliminar cuenta**.

## Ver y actualizar su estado

- 1 Elija la red social a la que desee acceder.
- 2 Podrá ver el estado actual de su red social.
- 3 Puede actualizar su estado con comentarios o cargar fotografías.

**Nota:** Esto depende de los servicios de red.

**Sugerencia** Puede usar la información de sus amigos sólo en SNS o sincronizar toda la información en Contactos.

# Cámara

## Uso del visor

**Brillo:** Esta opción define y controla la cantidad de luz solar que debe ingresar a la imagen. Deslice el indicador de brillo a lo largo de la barra, hacia "-" para una imagen con menor brillo, o hacia "+" para una imagen con mayor brillo.

**Zoom:** permite acercar o alejar la imagen. De forma alternativa, también puede utilizar las teclas laterales de volumen.



**Modo de video:** deslice este icono hacia abajo para pasar al modo de video.

**Tomar una foto**

**Galería:** le permite acceder a las fotos guardadas desde el modo de cámara. Simplemente toque esta opción para que aparezca la galería en la pantalla.

**Configuración:** toque este icono para abrir el menú Configuración. Consulte la sección **Opciones de configuración avanzada**.


**Efecto de color:** permite elegir una tonalidad para la nueva foto.

**NOTA:** Primero debe insertar una tarjeta de memoria para tomar una foto. Si no inserta una tarjeta de memoria, no podrá tomar la foto ni guardarla.

# Cámara

**SUGERENCIA** Puede cerrar todas las opciones de configuración para proporcionar una pantalla del visor más despejada. Simplemente, toque el centro del visor una sola vez. Para que vuelvan a aparecer las opciones, toque la pantalla otra vez.

## Tomar una foto rápida

- 1 Elegir la aplicación de cámara.
- 2 Mantenga el teléfono en posición horizontal y apunte la lente hacia la persona o el objeto que desea fotografiar.
- 3 Haga clic en el botón de captura .

## Después de que haya tomado la foto

La foto capturada aparecerá en la pantalla.

**Enviar** Toque esta opción para compartir su foto mediante **Bluetooth, Email, Facebook, Gmail, Mensajes,**

## Picasa o Twitter.

**NOTA:** Es posible que se apliquen cargos adicionales al descargar mensajes MMS mientras se encuentra en roaming.

**NOTA:** La opción Enviar puede variar según la región, el teléfono, el proveedor, el plan y la versión de software del teléfono Android.

**Definir como**

Toque esta opción para usar la imagen como **Icono de contacto o Fondo de pantalla.**

**Renomb.**

Toque esta opción para editar el nombre de la imagen seleccionada.



Toque esta opción para eliminar la imagen.



Toque esta opción para tomar otra foto inmediatamente. La foto tomada anteriormente se guardará.



Toque esta opción para ver una galería de fotos guardadas.

## Opciones de configuración avanzada

En el visor, toque  para abrir todas las opciones avanzadas.

Puede cambiar la configuración de la cámara si se desliza por la lista. Después de seleccionar la opción, toque la tecla Atrás.

**Tamaño de imagen:** permite configurar el tamaño (en píxeles) de la foto que tome. Seleccione un valor de píxeles entre las opciones numéricas: **3M (2 048x 1 536)**, **2M (1 600x 1 200)**, **1M (1 280x960)**, **VGA (640x480)**, **QVGA (320x240)**.

**ISO:** este parámetro determina el grado de sensibilidad del sensor de luz de la cámara. Cuanto más alto sea el valor ISO, más sensible será la cámara. Es muy útil en condiciones de poca luz cuando no puede usar el flash. Seleccione entre los valores ISO: **Automática, 400, 200 y 100.**

**Bal. de blancos:** permite elegir entre **Automática, Incandescente, Luz de día, Fluorescente** y **Nublado**.

**Temporizador:** esta función permite establecer un tiempo de espera después de que se presiona el obturador. Seleccione **APAGADO, 3 segundos, 5 segundos** o **10 segundos**. Esta función es ideal si quiere formar parte de una foto.

**Calidad:** permite elegir entre **Super fino, Fino** y **Normal**. Cuanto mayor sea la calidad de la foto, mayor será la nitidez. Sin embargo, esto aumentará el tamaño del archivo, lo que significa que podrá guardar menos fotos en la memoria.


**Revisión automática:** si activa la revisión automática, esta función mostrará de inmediato la imagen que acaba de tomar.


**Sonido obturador:** permite seleccionar entre cuatro sonidos de obturador.

# Cámara

**Ubicación c/etiqueta:** active esta aplicación para usar los servicios basados en la ubicación de su teléfono. Le permite tomar fotos dondequiera que esté y etiquetarlas con la ubicación. Al cargar las fotos etiquetadas en un blog que admita el proceso de ubicación c/etiqueta, podrá ver las fotos en un mapa.

**NOTA:** Esta función sólo está disponible cuando el GPS está activado.


**Restaurar**  : Permite restaurar todas las opciones de configuración de la cámara.

 : Toque cuando desee saber la operación de la función. Esto fue diseñado para proporcionarle una guía rápida.


**SUGERENCIA** Al salir de la cámara, todos los cambios realizados a la configuración volverán a los valores predeterminados, salvo el tamaño y la calidad de la imagen. Cualquier configuración no predeterminada debe ser restablecida. Antes de tomar otra foto, compruebe estos parámetros.


**SUGERENCIA** El menú de configuración se superpone con el visor; por eso, cuando modifique los valores de color o calidad de la imagen, podrá ver una vista previa de los cambios en la imagen detrás del menú de configuración.

## Ver las fotos guardadas

- 1 Puede acceder a sus fotos guardadas desde el modo de cámara. Sólo toque  y toque la pantalla. Observará **Presentación y Menú**.

**SUGERENCIA** Dé un toquecito hacia la izquierda o la derecha para ver otras fotos o videos.

 : Toque para ver la presentación.

 - Toque para compartir o eliminar el contenido.

Toque Más para ver más opciones.

**Detalles:** Compruebe la información de los contenidos.

**Fijar como:** Establecer como icono de contacto o fondo de pantalla

**Recortar:** Permite recortar la foto. Permite mover el dedo por la pantalla para seleccionar el área.

**Girar a la izquierda / Girar a la derecha:** Permite girar hacia la derecha o izquierda.

# Videocámara

## Uso del visor

**Brillo:** esta opción define y controla la cantidad de luz solar que debe ingresar al video. Deslice el indicador de brillo a lo largo de la barra, hacia "-" para una imagen con menor brillo, o hacia "+" para una imagen con mayor brillo.

**Zoom:** permite acercar o alejar la imagen. De forma alternativa, también puede utilizar las teclas laterales de volumen. Puede usar la función de zoom antes de comenzar a grabar un video. No podrá controlar la función de zoom durante la grabación.



**Modo de cámara:** deslice este icono hacia arriba para cambiar al modo de cámara.

**Iniciar grabación**




**Galería:** le permite acceder a las fotos y a los videos guardados desde el modo de videocámara. Simplemente toque esta opción para que aparezca la galería en la pantalla.

**Configuración:** toque este icono para abrir el menú Configuración. Consulte la sección **Opciones de configuración avanzada**.

**Duración:** permite establecer un límite de duración para el video. Elija entre **Normal** y **MMS** para restringir el tamaño máximo para enviar el video como mensaje MMS. Si lo establece como MMS, puede grabar un video de 300 KB. También puede elegir QVGA y QCIF en este modo.

**SUGERENCIA** Al elegir la duración del MMS, el tamaño del video se configurará como QCIF y podrá grabar videos más largos.

## Grabar un video rápido

- 1 Deslice hacia abajo el botón de modo de cámara. El icono cambiará a .
- 2 Aparecerá en la pantalla el visor de la videocámara.
- 3 Con el teléfono en posición horizontal, apunte la lente hacia lo que desea filmar.
- 4 Para empezar a grabar, presione el botón de captura .
- 5 Grabar aparecerá en la parte inferior del visor con un temporizador que mostrará la duración del video.
- 6 Toque  en la pantalla para detener la grabación.

## Después de grabar un video

Aparecerá en la pantalla una imagen fija que representa el video filmado.


**Reproducir** Toque esta opción para reproducir el video.


**Enviar** Toque para compartir el video por **Bluetooth**, **Email**, **Gmail**, **Mensajes** o **YouTube**.


**NOTA:** Es posible que se apliquen cargos adicionales al descargar mensajes MMS mientras se encuentra en roaming.

**NOTA:** La opción Enviar puede variar según la región, el teléfono, el proveedor, el plan y la versión de software del teléfono Android.

**Renomb.** Toque esta opción para editar el nombre del video seleccionado.


 Toque para filmar otro video inmediatamente. Se guardará el video realizado.

 Toque esta opción para borrar el video que recién filmó y seleccione OK para confirmar la acción. Volverá a aparecer el visor.

 Toque esta opción para ver una galería de los videos guardados.

# Videocámara

## Opciones de configuración avanzada

En el visor, toque  para abrir todas las opciones avanzadas. Para ajustar la configuración de la videocámara, desplácese por la lista. Después de seleccionar la opción, toque la tecla **Atrás**.

**Tamaño del video:** toque esta opción para ajustar el tamaño del video (640X480, 320X240, 176X144).


**Bal. de blancos:** esta opción garantiza que cualquier parte blanca que aparezca en el video sea real. Para lograr que la cámara ajuste correctamente el balance de blancos, deberá especificar las condiciones de luz. Elija entre: **Automática**, **Incandescente**, **Luz de día**, **Fluorescente** y **Nublado**.


**Efectos de color:** permite elegir una tonalidad para aplicarla en el nuevo video.

**Calidad del video** permite elegir entre **Super fino**, **Fino** y **Normal**.

**Voz:** permite seleccionar **Silencio** para grabar un video sin sonido.


**Revisión automática:** si activa esta función, aparecerá automáticamente el video que acaba de grabar.

**Restaurar**  : permite restablecer todas las opciones de configuración de la videocámara.

 – Toque cuando desee saber la operación de la función. Esto fue diseñado para proporcionarle una guía rápida.

**SUGERENCIA** Puede cambiar una toma de video en color a una toma de video en blanco y negro o sepia, pero no puede cambiar una toma de video en blanco y negro o sepia a una toma de video en color.

## Ver los videos guardados

- 1 En el visor, toque  .
- 2 La galería aparecerá en la pantalla.
- 3 Toque un video una vez para que aparezca en la parte frontal de la galería. Comenzará a reproducirse automáticamente.

# Sus fotos y videos

## Ajustar el volumen durante la visualización de un video

Para ajustar el volumen de un video en reproducción, utilice las teclas de volumen laterales.

## Establecer una foto como fondo de pantalla

- 1 Tome la foto que desea establecer como fondo de pantalla para abrirla.
- 2 Toque la pantalla para abrir el menú de opciones.
- 3 Toque **Definir como**, y luego seleccione **Fondo de pantalla**.

## Multimedia

Puede almacenar archivos multimedia en una tarjeta de memoria para tener fácil acceso a todos los archivos de imagen y video.

Toque **Galería**. Puede abrir una lista de barras de catálogo que almacenan todos los archivos multimedia.

**Nota:** Asegúrese de instalar una tarjeta de memoria en el teléfono para guardar fotos y acceder a todas las imágenes. Sin una tarjeta de memoria, el teléfono no mostrará fotografías o videos que tenga en su álbum.

### Ver modelo

Toque **Galería** y entrará a la vista de Carpetas.

Toque una carpeta y cambiará a la vista de miniaturas. Si toca una foto, cambiará a Vista completa.

### Vista cronológica

La opción **Galería** del teléfono LG-P350g ofrece una vista cronológica de las fotos y los videos. En el modo Vista de cuadrícula, arrastre  a la derecha. Aparecerá la fecha en que tomó las fotos. La primera será la más reciente. Si selecciona una fecha específica, se agruparán todas las fotos que tomó ese día en particular.

### Menú de opciones Mis imágenes

Seleccione una fotografía, luego presione la tecla **Menú** dos veces para ver las opciones disponibles.

### Enviar una foto

- 1 Para enviar una foto, mantenga presiona la foto que desea usar.
- 2 Seleccione **Comp.** Elija entre **Bluetooth, Email, Gmail, Mensajes, Facebook, Twitter** o **Picasa**.

# Multimedia

- 3 Cuando elija **Email, Gmail o Mensajes**, se adjuntará la foto a un mensaje y luego podrá escribir y enviar el mensaje normalmente.

**SUGERENCIA** Si tiene una cuenta de SNS y la configura en el teléfono, podrá compartir su foto con la comunidad de SNS.

**NOTA:** La opción Compartir puede variar según la región, el teléfono, el proveedor, el plan y la versión de software del teléfono Android.

## Enviar un video

- 1 Para enviar un video, mantenga presionado el video que desea usar.
- 2 Seleccione **Comp.** Elija entre **Bluetooth, Email, Gmail, Mensajes o YouTube.**
- 3 Cuando elija **Email, Gmail o Mensajes**, se adjuntará el video a un mensaje y luego podrá escribir y enviar el mensaje normalmente.

## Usar una imagen

Elija imágenes para utilizar como fondo de pantalla o para identificar a las personas que lo llaman.

- 1 Mantenga presionada una foto y luego seleccione **Más > Fijar como.**
- 2 Elija entre **Icono de contacto, o Fondo de pantalla.**

## Crear una presentación de diapositivas

Desde el modo Vista completa, puede crear una presentación de diapositivas para no tener que abrir y cerrar cada imagen.

- 1 Toque la foto y posteriormente seleccione **Presentación.**

## Comprobar la foto

Puede ver la información detallada de una foto, como **Título, Tipo, Realizado/a el, Álbum, Ubicación y Tamaño.**

- 1 Toque **Menú > Más > Detalles.**

## Transferir archivos mediante dispositivos de almacenamiento masivo USB

Para transferir archivos mediante dispositivos USB:

- 1 Conecte el teléfono LG-P350g con la PC mediante un cable USB.
- 2 Si no instaló el controlador de la plataforma Android de LG en la PC, deberá cambiar la configuración manualmente. Elija **Ajustes > Almacenamiento > y active Sólo almacenamiento masivo.**
- 3 Toque **Activar almacenamiento USB** y luego toque Aceptar para confirmar.
- 4 Puede ver el contenido del almacenamiento masivo en la PC y transferir los archivos.

**NOTA:** Primero debe instalar una tarjeta SD. Sin la tarjeta SD, no puede utilizar el almacenamiento


masivo USB.

**NOTA:** Si instaló el controlador de la plataforma Android de LG, aparecerá de inmediato una ventana emergente con el mensaje "Activar almacenamiento USB".




## Música

El teléfono LG-P350g cuenta con un reproductor de música integrado para que pueda reproducir todos sus temas favoritos. Para acceder al reproductor de música, toque Música.

## Reproducir una canción

- 1 En la pantalla de inicio, toque la ficha **Aplicaciones** y seleccione **Música.**
- 2 Toque **Canciones.**
- 3 Seleccione la canción que desea reproducir.
- 4 Toque  para pausar la canción.

## Multimedia

- 5 Toque  para pasar al siguiente tema.
- 6 Toque  para volver a la primera parte de la canción. Toque  dos veces para volver a la canción anterior.

Para cambiar el volumen mientras escucha música, presione las teclas para subir y bajar el volumen, ubicadas en el lateral izquierdo del teléfono.

Mantenga presionada cualquier canción en la lista. Aparecerán las siguientes opciones:

**Reproducir, Agregar a lista de reproducción, Utilizar como tono del teléfono, Borrar, Detalles y Buscar.**

**NOTA:** Es probable que los archivos de música estén protegidos por leyes de derecho de autor nacionales y tratados internacionales.

Por lo tanto, es posible que sea necesario obtener un permiso o una licencia para reproducir la

música o copiarla.

En algunos países, las leyes nacionales prohíben la realización de copias de material protegido por derechos de autor. Antes de descargar o copiar el archivo, compruebe las leyes nacionales del país pertinente respecto del uso de ese tipo de material.

### Usar la radio

El teléfono LG-P350g incluye una radio FM incorporada para que pueda sintonizar sus emisoras favoritas y escucharlas mientras se desplaza.

**NOTA:** Para escuchar la radio, debe conectar los auriculares. Insértelos en el conector de auriculares.

## Buscar emisoras

Para sintonizar las emisoras de radio, puede buscarlas de forma manual o automática. Puede guardarlas en números de canal específicos para no tener que volver a sintonizarlas.

Puede guardar hasta 48 canales en el teléfono.

Para sintonizar en forma automática

- 1 En la pantalla de inicio, toque la ficha **Aplicaciones** y seleccione **Radio FM**.
- 2 Presione la tecla **Menú** y toque **Exploración automática**.
- 3 Si existen canales preestablecidos, aparecerá un aviso con la pregunta "¿Restablecer todos los canales e iniciar detección automática?". Si elige Si, todos los canales preestablecidos serán eliminados y se iniciará la Exploración automática.



- 4 Durante la Exploración automática, toque Detener si desea detener la búsqueda. Sólo se guardarán los canales encontrados antes de oprimir Detener.

**NOTA:** También puede sintonizar una estación manualmente con la perilla que se muestra.

## Restablecer los canales

- 1 Toque la lista de canales encontrados  > tecla **Menú** > **Restaurar**

## Escuchar la radio

- 1 Toque el icono Escuchar a través de  para establecer la función Altavoz o  Auricular con cable y escuchar la radio.

**SUGERENCIA** Para mejorar la recepción de la radio, extienda el cable del auricular, que funciona como antena de radio.

# Multimedia

 **ADVERTENCIA:**

Si conecta un auricular que no esté fabricado específicamente para radio, la recepción puede ser baja.

# Aplicaciones de Google


- 1 Primero, configure una cuenta de Google. Introduzca su nombre de usuario y contraseña.
- 2 Después de iniciar sesión, los contactos, el correo electrónico y el calendario en la cuenta de Google se sincronizarán automáticamente con el teléfono LG-P350g.

## Maps


Permite comprobar la ubicación actual y recibir indicaciones a su destino. El teléfono LG-P350g debe conectarse a Wi-Fi o 3G/GPRS.


**NOTA:** Maps no cubre todas las ciudades ni todos los países.

**Presione la tecla Menú para usar las opciones:**

**Buscar** : Indique el lugar que está buscando.


**Indicaciones** : Esta opción le permite encontrar la ruta hasta el lugar que especificó. Toque

 para introducir los datos. Elija una opción de los contactos, un punto en el mapa, su ubicación actual o lugares marcados con asterisco.

**Capas** : Puede cambiar entre las vistas de tráfico, satélite o relieve. Toque Latitude para ver la ubicación de los contactos de su cuenta de Google.

**Mi ubicación** : Se muestra la ubicación actual en el mapa.

**Unirme a Latitud** : Comparta su ubicación con los amigos que elija y con Google.

**Más** : Permite limpiar el mapa o encontrar artículos destacados, entre otras opciones.

# Aplicaciones de Google

## Market

Android Market™ le permite descargar juegos y aplicaciones útiles. Si instala aplicaciones y juegos de Android Market™, aparecerán en el menú del teléfono LG-P350g. Puede revisar las aplicaciones descargadas en la ficha Descargas.

Puede verificar otros comentarios sobre una aplicación o puede publicar sus comentarios.

- 1 Seleccione una categoría de **Aplicaciones y Juegos** para revisar su contenido. Le mostrará **De pago, Gratuitas y Nuevas**.
- 2 Elija una aplicación para instalar.

**NOTA:** Cuando desee finalizar el juego, use la tecla **Inicio** o **Atrás**. Volverá a la pantalla principal. O use la tecla **Menú** del juego.



## Gmail

Gmail se configura cuando configura el teléfono por primera vez. Según la configuración de la sincronización, Gmail de su teléfono se sincroniza automáticamente con su cuenta de Gmail en la Web. La lista de recibidos es la vista predeterminada de Gmail.

Presione la tecla **Menú** y luego toque **Actualizar** para enviar o recibir los correos electrónicos nuevos y sincronizar los correos electrónicos con la cuenta de Google Mail™ en la Web. Con las tecla **Menú**, puede redactar un correo electrónico, **Añadir cuenta, Ir a etiquetas, Buscar y Más**.

# Utilidades

## Configurar una alarma

- 1 En la pantalla de inicio, toque la ficha **Aplicaciones** y seleccione **Reloj**.
- 2 Si desea agregar una nueva alarma, toque  y luego **Agregar alarma**.
- 3 Establezca la hora y toque  para activar la alarma. Después de configurar la hora, el teléfono LG-P350g le informará cuánto tiempo falta para que suene la alarma.
- 4 Marque Repetir, Tono de timbre, o Vibrar y agregue una etiqueta para nombrar la alarma. Toque la opción **Listo**.
- 5 Presione la tecla **Menú** para agregar una alarma o en configuración ajustar la duración de repetición o el volumen de la alarma.

## Usar la calculadora

- 1 En la pantalla de inicio, toque a ficha **Aplicaciones** y seleccione **Calculadora**.
- 2 Toque las teclas numéricas para introducir los números.
- 3 Para cálculos simples, toque la función que desee (+, -, x, ÷), seguida del signo =.
- 4 Para cálculos más complejos, presione la tecla **Menú**, toque el **Panel avanzado** y luego elija **sin, cos, tan, log** etc.

## Agregar un evento al calendario

- 1 En la pantalla de inicio, toque la ficha **Aplicaciones** y seleccione **Calendario**.
- 2 Primero, debe crear una cuenta de Google para usar el Calendario.
- 3 Para marcar un evento toque la fecha. Toque y sostenga si desea agregar un evento nuevo. A continuación, toque **Evento nuevo**.

## Utilidades

- 4 Toque **Asunto** y luego introduzca el nombre del evento. Marque la fecha e ingrese la hora a la que le gustaría que empiece el evento.
- 5 También toque **Dónde** y luego introduzca la ubicación.
- 6 Si desea agregar una nota al evento, toque **Descripción** e introduzca los detalles.
- 7 Si desea repetir la alarma, configure **Repetición** y **Recordatorios**, de ser necesario.
- 8 Toque **OK** para guardar el evento en el calendario. Un cuadrado de color marcará en el calendario todos los días en los que guardó eventos. Sonará una alarma a la hora de inicio del evento para ayudarle a estar organizado.

## Cambiar la vista del calendario


- 1 En la pantalla de inicio, toque la ficha **Aplicaciones** y seleccione **Calendario**. Presione la tecla **Menú**.
- 2 Seleccione la vista del calendario para un día, una semana o un mes en particular.

## ThinkFree Office

ThinkFree Office le permite leer documentos y ofrece funciones limitadas de edición para Microsoft Word, Excel y PowerPoint. Sin embargo, no le permite editar archivos en formato PDF.


- 1 Si toca y mantiene presionado un archivo, se mostrarán las opciones Ver, Cargar, Editar, Mover, Copiar, Eliminar, Enviar y Propiedades. Las funciones disponibles dependen del tipo de archivo.

## Presione la tecla Menú

 **Nuevo** – Agregar Documento, Hoja de calculo, Presentación o Carpeta.

 **Actualizar** – Actualizar datos.

 **Ordenar** – Clasificar por Nombre, Fecha o Tamaño.

 **Preferencias** – Ajuste la configuración de ThinkFree Office.

 **Actualizaciones** – Actualizar ThinkFree Office.

 **Acerca de** – Más información acerca de ThinkFree Office.

## Grabador de voz

Utilice el grabador de voz para grabar notas de voz u otros archivos de audio.

## Grabar un sonido o una voz

1 En la pantalla de inicio, toque la ficha **Aplicaciones** y seleccione **Grabador de voz**.

2 Toque  para comenzar a grabar.

3 Toque  para finalizar la grabación.

4 Toque la tecla **Menú** y seleccione **Usar como tono timb.** para configurarla como tono de timbre del **teléfono**.

**NOTA:** Toque **Ir a lista** para acceder a las grabaciones de voz. Podrá escuchar la grabación guardada.

## Enviar una grabación de voz

1 Una vez finalizada la grabación, puede enviar el clip de audio al tocar la tecla **Menú** y **Compartir**.

2 Elija entre **Bluetooth**, **Email**, **Gmail** o **Mensajes**. Al seleccionar **Email**, **Gmail** o **Mensajes**, la grabación de voz se agregará al mensaje que escriba y se enviará normalmente.

# La Web




## Navegador


El navegador le ofrece un divertido y colorido mundo de juegos, música, noticias, deportes, entretenimiento y mucho más, al que puede acceder directamente desde el teléfono móvil. No importa dónde esté ni qué esté haciendo.


**NOTA:** Incurrirá en gastos adicionales cuando se conecte a estos servicios y descargue contenido. Consulte con el proveedor de red cuáles son los gastos por transferencia de datos.

## Usar opciones

Presione la tecla **Menú** para ver las opciones.

-  **Nueva ventana** – Abre una nueva ventana.
-  **Favoritos** – Agregar/Mostrar Favoritos, mostrar Sitios más visitados e Historial.
-  **Ventanas:** Muestra todas las ventanas abiertas.

 **Actualizar:** Permite actualizar la página web.

 **Siguiente:** Pasa a la página a la cual se conectó después de la actual. Es la tecla opuesta a la tecla Atrás que pasa a la página anterior.

 **Más**

- **Favorito**– Agregue la página actual como favorita.
- **Buscar en la página** – Si ingresa una letra o una palabra, marcará todas las letras que haya ingresado de la página web.
- **Seleccionar texto** -  
Toque esta opción para seleccionar las líneas que desea copiar. De un toque largo a cualquier cuadro de entrada y luego podrá pegar el texto.
- **Información de la página** – Muestra la información de la página web.

- **Compartir Página**  
– Enviar la página web.
- **Descargas:** permite mostrar el historial de descargas.
- **Configuraciones** –  
Establece la configuración del buscador.

**Sugerencia** Para regresar a la página web anterior, presione la tecla **Atrás**.

## Agregar y acceder a favoritos

- 1 Presione la tecla **Menú** y luego seleccione **Favoritos**.
- 2 Toque **Agregar** e introduzca el nombre para el favorito seguido de su URL.
- 3 Para acceder al favorito, simplemente, tóquelo. Se conectará a la página marcada.

## Cambiar la configuración del navegador web

Presione la tecla **Menú** y seleccione **Más > Configuraciones**. Al usar esta configuración, puede personalizar la configuración de su navegador.

# Ajustes

## Controles de red inalámbrica

Desde esta opción, puede administrar los servicios de Wi-Fi y Bluetooth. Además, puede configurar redes móviles y el modo de vuelo.

**Modo de vuelo:** después de configurar el Modo de vuelo, se deshabilitarán todas las conexiones inalámbricas.

## Sonido

Ajuste el sonido, las notificaciones predeterminadas o el modo vibrar. También puede administrar respuestas audibles y táctiles.

## Pantalla

**Brillo:** permite ajustar el brillo de la pantalla.

**Pantalla giratoria:** active para rotar la orientación de la pantalla cuando gire el teléfono.

**Animación:** marque para mostrar una animación.

**Límite de tiempo de pantalla:** permite configurar el tiempo de espera de la pantalla.

## Ubicación y seguridad

**Usar redes inalámbricas:** al marcar la opción Usar redes inalámbricas, el teléfono determinará su ubicación aproximada al usar las redes de Wi-Fi y móviles. Al marcar esta opción, se le preguntará si desea permitir que Google utilice su ubicación al proporcionar estos servicios.

**Utilizar satélites GPS:** al marcar la opción Activar satélites GPS, el teléfono determinará su ubicación con precisión, incluso la calle en la que se encuentra.

## Bloqueo de pantalla

– Establecer un patrón para proteger el teléfono. Se abrirá un conjunto de pantallas que le guiarán para que dibuje un patrón de desbloqueo de pantalla. Puede establecer un PIN o una contraseña en lugar

de un patrón, o puede elegir Ninguno.

La próxima vez que encienda el teléfono o vuelva a activar la pantalla, se le solicitará que dibuje el patrón de desbloqueo para desbloquear la pantalla.

**Fijar bloqueo de tarjeta SIM:** permite configurar el bloqueo de la tarjeta SIM o cambiar el PIN de la tarjeta SIM.

#### **Contraseñas visibles**

– Seleccione para mostrar las contraseñas cuando las escribe o deje vacío cuando desee ocultarlas.

**Seleccionar administradores de dispositivo** – Permite agregar una o más administraciones.

#### **Utilizar credenciales seguras**

– Permite acceder a certificados seguros.

#### **Instalar desde la tarjeta SD**

– Permite instalar certificados encriptados desde su tarjeta SD.

#### **Establecer contraseña**

– Permite establecer o cambiar

la contraseña de almacenaje de credenciales.

#### **Borrar almacenamiento** -

Permite vaciar el almacenaje de credenciales de todo su contenido y restablecer contraseña.

## **Aplicaciones**

Puede administrar aplicaciones y configurar atajos de inicio rápido.

#### **Orígenes desconocidos:**

configuración predeterminada para instalar aplicaciones distintas de Market.

#### **Administrar aplicaciones:**

permite administrar y eliminar aplicaciones instaladas.

#### **Servicios en ejecución:**

compruebe los servicios que se ejecutan actualmente.

#### **Desarrollo:** establece

opciones para el desarrollo de aplicaciones.

# Ajustes

## Cuentas y sincronización

Activar sincronización de datos en segundo plano o Sincronización automática. Administrar cuentas.

## Privacidad

Puede restaurar los datos de fábrica. Tenga cuidado, pues esto borrará toda su información.

## Almacenamiento

Verificar espacio total disponible en tarjeta SD. Toque **Desactivar la tarjeta SD** para una extracción segura. **Formatear tarjeta SD**, si desea eliminar toda la información de su tarjeta SD.

## Buscar

Toque Configuración de búsqueda de Google y puede ajustar la búsqueda en Google. Ajuste los elementos de búsqueda para que pueda obtener efectivamente la información necesaria. Elija entre

Web, Aplicaciones, Contactos, Búsqueda por voz, Búsqueda de mensajes, Música y Twitter.

## Fecha y hora

Permite establecer la fecha, la hora, la zona horaria y los formatos.

## Idioma y teclado

Establezca el idioma local y la región, el método de escritura y las opciones de diccionario del usuario.

## Accesibilidad

La configuración de accesibilidad se utiliza para configurar cualquier complemento de accesibilidad que haya instalado en el teléfono.

**Nota:** Necesita plug-ins adicionales para ser seleccionable.

## **Entrada y salida de voz**

La configuración de texto a voz se utiliza para configurar el sintetizador de texto a voz de Android en las aplicaciones que pueden aprovecharlo.

## **Acerca del teléfono**

Permite ver la información legal y comprobar el estado y la versión de software del teléfono.

## Wi-Fi

Con Wi-Fi, puede usar el acceso a internet de alta velocidad dentro de la cobertura del punto de acceso (AP) inalámbrico.

Puede disfrutar de internet inalámbrico con Wi-Fi, sin cargos adicionales.

### Encender Wi-Fi


En la pantalla de inicio, abra el cuadro de notificaciones y toque



En la ficha **Aplicaciones**, seleccione **Ajustes > Controles de red e inalámbrica > Wi-Fi**



### Para conectarse a una Wi-Fi

Seleccione la red de Wi-Fi a la que desea conectarse. Si aparece  deberá especificar una contraseña para conectarse.

### SUGERENCIA

Si está fuera de un área Wi-Fi y selecciona una conexión 3G, pueden aplicarse cargos adicionales.

### Anclaje de USB

Puede compartir la conexión a Internet del teléfono con la PC.

Puede anclar el teléfono con la computadora con un cable USB.

**Ajustes > Controles de red e inalámbrica > Anclaje a red y zona Wi-Fi > Anclaje de USB.**

Para obtener más información con respecto al anclaje USB, haga clic en Ayuda.

### SUGERENCIA

Para utilizar el anclaje USB, primero necesita instalar PC Suite en su PC.

## Zona Wi-Fi portátil

Use el teléfono LG-P350g como zona Wi-Fi.

**Ajustes > Controles de red e inalámbrica > Anclaje a red y zona Wi-Fi > Zona Wi-Fi portátil.**

### SUGERENCIA

Si el teléfono pasa al modo de espera, incluso cuando está conectado a Wi-Fi, la conexión Wi-Fi se desactivará automáticamente. En este caso, si su teléfono dispone de acceso a datos 3G, puede ser conectado a la red 3G de forma automática y, puede tener cargos adicionales.

**NOTA:** El teléfono LG-P350g admite seguridad WEP, WPA/WPA2-PSK y 802.1x EAP. Si su proveedor de servicio Wi-Fi o su administrador de red configuran la codificación para la seguridad de la red, usted debe escribir la clave en la ventana emergente. Si no la configuran, la ventana emergente no aparece. Puede obtener la

clave a través de su proveedor de servicio Wi-Fi o su administrador de red.

# Actualización de software

## Actualización del software del teléfono

### Actualización de software para teléfonos móviles LG desde Internet

Para obtener más información sobre el uso de esta función, visite el sitio <http://update.lgmobile.com> o <http://www.lg.com/common/index.jsp> →

seleccione un país y un idioma. Esta función le permite actualizar con comodidad el firmware del teléfono con la última versión desde Internet sin la necesidad de visitar un centro de servicio.

Como la actualización de software para teléfonos móviles requiere la atención completa del usuario durante el proceso de actualización, asegúrese de revisar todas las instrucciones y las notas que aparecen en cada paso antes de continuar. Tenga presente que el teléfono móvil puede sufrir graves daños si se

quita el cable de datos USB o la batería durante la actualización.

#### Aviso

Para obtener el correspondiente código fuente de GPL, LGPL, MPL y otras licencias de fuentes abiertas, visite <http://opensource.lge.com/> Todos los términos de licencias, las exenciones de responsabilidad y los avisos están disponibles para su descarga con el código de fuente.

# Accesorios

Estos accesorios están disponibles para usarlos con el teléfono LG-P350g.

(Los artículos descritos a continuación pueden ser opcionales).

## Cargador

### ESPECIFICACIONES

Entrada: 100-240  
V~ 50/60 Hz 0,2 A  
Salida: 5,1 Vcc 0,7 A

Teléfono: 3,7 Vcc  
500 mA



## Cable de datos

Conecta el teléfono LG-P350g y la PC.



## Batería

### ESPECIFICACIONES

3,7 Vcc 1 280 mAh



## Guía del usuario

Información adicional sobre el teléfono LG-P350g.



## Auricular estereofónico



## NOTA:

- Utilice siempre accesorios LG originales.
- Si no lo hace, la garantía puede quedar anulada.
- Los accesorios pueden variar de acuerdo con la región.

## Datos técnicos

### Temperatura ambiente

Máx.: +55 °C (descarga), +45 °C (carga)

Mín.: -10 °C

## Identificación y solución de problemas

En este capítulo se describen algunos de los problemas que puede experimentar durante el uso del teléfono. Algunos problemas requieren que llame a su proveedor de servicios, pero en la mayoría de los casos, puede corregirlos usted mismo.

Mensaje	Causas posibles	Medidas correctivas posibles
Error de SIM	No hay ninguna tarjeta SIM en el teléfono o no está insertada correctamente.	Asegúrese de que la tarjeta SIM se ha insertado correctamente.
Sin conexión de red/Pérdida de red	La señal es débil fuera del área de red GSM. El operador aplica nuevos servicios.	Acérquese a una ventana o busque un área abierta. Compruebe la cobertura del operador de red. Consulte si la tarjeta SIM tiene más de 6 a 12 meses. De ser así, cambie la tarjeta SIM en las oficinas de su proveedor de red.
Los códigos no coinciden	Para cambiar un código de seguridad, deberá introducir el código nuevamente para confirmarlo. Los dos códigos introducidos no coinciden.	El código predeterminado es "0000". Si olvida el código, contacte a u proveedor de Servicio.
No puede fijarse ninguna aplicación	No admitido por el proveedor de servicios o registro necesario.	Póngase en contacto con su proveedor de servicios.

# Identificación y solución de problemas

Mensaje	Causas posibles	Medidas correctivas posibles
Llamadas no disponibles	Error de marcación. Nueva tarjeta SIM insertada. Se alcanzó el límite de cargo prepago.	Red nueva no autorizada. Compruebe las nuevas restricciones. Póngase en contacto con el proveedor de servicios o restablezca el límite con PIN 2.
No se puede encender el teléfono	Tecla de encendido y apagado no presionada el tiempo suficiente. La batería no está cargada. Los contactos de la batería están sucios.	Presione la tecla de encendido y apagado por dos segundos como mínimo. Mantenga el cargador conectado por más tiempo. Limpie los contactos. Quite la batería e insértela de nuevo.
Error al cargar	La batería no está cargada.	Cargue la batería.
	La temperatura ambiental es demasiado caliente o fría.	Asegúrese de que el teléfono se está cargando en una temperatura normal.
	Problema de contacto.	Compruebe el cargador y la conexión del teléfono. Compruebe los contactos de la batería y límpielos si fuera necesario.
	Sin voltaje. Cargador defectuoso. Cargador incorrecto. Batería defectuosa.	Conecte a una toma diferente. Si el cargador no se calienta, sustitúyalo. Use sólo accesorios de LG originales. Sustituya la batería.

<b>Mensaje</b>	<b>Causas posibles</b>	<b>Medidas correctivas posibles</b>
Número no permitido	Está activada la función de número de marcación fija.	Compruebe la configuración.
Imposible recibir/enviar SMS e Imagen.	Memoria llena.	Eliminar algunos de los mensajes existentes en el teléfono.
Los archivos no abren	Formato de archivo no compatible.	Revise los formatos de archivo compatibles.
La tarjeta SD no funciona	Sólo se admiten los sistemas de archivos FAT 16 y FAT 32.	Revise el sistema de archivos de la tarjeta SD a través del lector de tarjeta o formatee la tarjeta SD con el teléfono.
Sin sonido	Modo de vibración o silencio.	Verifique el estatus de configuración del menú de sonidos para asegurarse de que no está en modo de vibración o silencio.
Se cuelga o se congela	Problema intermitente de software.	Retire la batería y vuelva a insertarla. Encienda el teléfono. Intente ejecutar una actualización de software a través del sitio web.

# Por su seguridad

## Información importante

Esta guía del usuario contiene información importante acerca del uso y funcionamiento de este teléfono. Lea toda la información con cuidado para obtener un desempeño óptimo y para evitar cualquier daño o mal uso del teléfono. Cualquier cambio o modificación que no esté explícitamente aprobado en esta guía del usuario podría invalidar la garantía que tiene para este equipo.

## Antes de comenzar

### Instrucciones de seguridad



**¡ADVERTENCIA!** Para reducir la posibilidad de sufrir descargas eléctricas, no exponga el teléfono a áreas de mucha humedad, como serían el baño, una piscina, etc.

Mantenga siempre el teléfono lejos del calor. Nunca almacene el teléfono en ambientes

que puedan exponerlo a temperaturas menores a los 0°C o superiores a los 40°C como por ejemplo al aire libre durante una tormenta de nieve o dentro del automóvil en un día caluroso. La exposición al frío o calor excesivos causará desperfectos, daños y posiblemente una falla catastrófica.

Sea cuidadoso al usar su teléfono cerca de otros dispositivos electrónicos. Las emisiones de radiofrecuencia del teléfono celular pueden afectar a equipos electrónicos cercanos que no estén adecuadamente blindados.

Debe consultar con los fabricantes de cualquier dispositivo médico personal, como sería el caso de marcapasos o audífonos para determinar si son susceptibles de recibir interferencia del teléfono celular. Apague el teléfono cuando esté en una

instalación médica o en una gasolinera. Nunca coloque el teléfono en un horno de microondas ya que esto haría que estallara la batería.

**¡Importante!** Lea por favor la INFORMACIÓN DE SEGURIDAD DE LA ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LAS TELECOMUNICACIONES (TIA) antes de utilizar su teléfono.

## Información de seguridad

Lea estas sencillas instrucciones. Romper las reglas puede ser peligroso o ilegal.

Se ofrece más información detallada en esta guía del usuario.

- No use nunca una batería no aprobada, ya que esto podría dañar el teléfono o la batería, y podría ocasionar que estalle la batería.
- Nunca coloque su teléfono en un horno de microondas ya que esto podría ocasionar que la batería estallara.
- No se deshaga de la batería mediante el fuego o con materiales peligrosos o inflamables.
- Asegúrese de que no entren en contacto con la batería objetos con bordes cortantes, como dientes de animales o uñas. Hay riesgo de causar un incendio.
- Almacene la batería en un sitio fuera del alcance de los niños.
- Cuide que los niños no se traguen partes del teléfono, como los tapones de hule (del auricular, partes que se conectan al teléfono, etc.). Esto podría causar asfixia o ahogo.
- Desconecte el enchufe de la toma de corriente y el cargador cuando en el teléfono se indique que la batería está cargada, porque puede provocar un choque eléctrico o peligro de incendio.

## Por su seguridad

- Al ir en automóvil, no deje el teléfono ni instale el manos libres cerca de la bolsa de aire. Si el equipo inalámbrico está instalado incorrectamente y se activa la bolsa de aire, usted puede resultar gravemente lesionado.
- No use un teléfono de mano cuando esté conduciendo.
- No use el teléfono en zonas donde esté prohibido hacerlo. (Por ejemplo, en los aviones).
- No exponga el cargador de baterías o el adaptador a la luz directa del sol, ni lo utilice en sitios con elevada humedad, como por ejemplo el baño.
- Nunca almacene el teléfono a temperaturas menores de  $-20^{\circ}\text{C}$  ni mayores de  $50^{\circ}\text{C}$
- No use sustancias químicas corrosivas (como alcohol, bencina, solventes, etc.) ni detergentes para limpiar el teléfono. Existe riesgo de causar un incendio.
- No deje caer el teléfono, ni lo golpee o agite fuertemente. Tales acciones pueden dañar las tarjetas de circuitos internas del teléfono.
- No use el teléfono en áreas altamente explosivas, ya que puede generar chispas.
- No dañe el cable de corriente doblándolo, retorciéndolo, tirando de él o calentándolo. No use la clavija si está suelta, ya que esto puede ocasionar incendios o descargas eléctricas.
- No coloque objetos pesados sobre el cable de corriente. No permita que el cable de corriente se doble, ya que esto puede ocasionar incendios o descargas eléctricas.
- No manipule el teléfono con las manos húmedas cuando se esté cargando. Puede causar un choque eléctrico o dañar gravemente el teléfono.
- No desarme el teléfono.

- No haga ni conteste llamadas mientras esté cargando el teléfono, ya que puede causar un corto circuito en éste o provocar descargas eléctricas o incendios.
- Sólo use baterías, antenas y cargadores proporcionados por LG. La garantía no se aplicará a productos proporcionados por otros proveedores.
- Sólo personal autorizado debe darle servicio al teléfono y a sus accesorios. La instalación o servicio incorrectos pueden dar como resultado accidentes y por tanto invalidar la garantía.
- No sostenga la antena ni permita que entre en contacto con su cuerpo durante las llamadas.
- Las llamadas de emergencia sólo pueden hacerse dentro de un área de servicio. Para hacer una llamada de emergencia, asegúrese de estar dentro de un área de

servicio y que el teléfono esté encendido.

- Utilice accesorios como auriculares o manos libres con precaución, garantizando que los cables sean insertados correctamente y no tengan contacto innecesario con la antena.

### **Información sobre la exposición a radiofrecuencias de la FCC**



**¡ADVERTENCIA!** Lea esta información antes de hacer funcionar el teléfono.

En agosto de 1 996, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de los Estados Unidos, con su acción en el informe y orden FCC 96- 326, adoptó una norma de seguridad actualizada para la exposición humana a la energía electromagnética de radiofrecuencias (RF) que emiten los transmisores regulados por la FCC. Esos lineamientos

## Por su seguridad

corresponden con la norma de seguridad establecida previamente por organismos de estándares tanto de los EE.UU. como internacionales.

El diseño de este teléfono cumple con los lineamientos de la FCC y esas normas internacionales.

### Precaución

Utilice solamente la antena incluida y aprobada. El uso de antenas no autorizadas o el hacerles modificaciones podría deteriorar la calidad de la llamada, dañar el teléfono, invalidar la garantía o dar como resultado una violación de los reglamentos de la FCC.

No utilice el teléfono con una antena dañada. Si una antena dañada entra en contacto con la piel, puede producirse una pequeña quemadura.

Comuníquese con su distribuidor local para obtener un reemplazo de la antena.

### Funcionamiento en el cuerpo

Este dispositivo se ha probado para un funcionamiento típico en el cuerpo, manteniendo una distancia de 1 cm (0,39 de pulgada) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono. Para cumplir los requisitos de exposición a RF de la FCC, debe mantenerse una distancia de separación mínima de 1 cm (0,39 de pulgada) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono.

No deben utilizarse clips para cinturón, fundas y accesorios similares de otros fabricantes que tengan componentes metálicos.

Es posible que los accesorios usados sobre el cuerpo que no puedan mantener una distancia de separación de 1 cm (0,39 de pulgada) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono, y que no hayan sido

probados para el funcionamiento típico en el cuerpo no cumplan con los límites de exposición a RF de la FCC y deberán evitarse.

### **Antena externa montada sobre el vehículo (opcional, en caso de estar disponible)**

Debe mantenerse una distancia de separación mínima de 20 cm (8 pulgadas) entre el usuario o transeúnte y la antena externa montada en el vehículo para satisfacer los requisitos de exposición a RF de la FCC.

Para obtener más información sobre la exposición a RF, visite el sitio Web de la FCC en [www.fcc.gov](http://www.fcc.gov)

### **Cumplimiento de clase B según el artículo 15 de la FCC**

Este dispositivo y sus accesorios cumplen con el artículo 15 de las reglas de la FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes:

(1) Este dispositivo y sus accesorios no podrán causar interferencias dañinas y (2) este dispositivo y sus accesorios deben aceptar cualquier interferencia que reciban, incluida la que pudiera causar un funcionamiento indeseable.

### **Precauciones con la batería**

- No la desarme.
- No le provoque un corto circuito.
- No la exponga a altas temperaturas. Mayores de 60°C (140°F).
- No la incinere.

### **Eliminación de las baterías**

- Por favor deshágase de la batería en forma correcta o llévela a su proveedor de servicios inalámbricos para que sea reciclada.
- No se deshaga de ella en el fuego ni utilizando materiales peligrosos o inflamables.

## Por su seguridad

### **Precauciones con el adaptador (cargador)**

- El uso de un cargador de baterías incorrecto puede dañar su teléfono e invalidar su garantía.
- El adaptador o cargador de baterías está diseñado solamente para su uso en interiores.
- No exponga el adaptador o cargador de baterías a la luz directa del sol, ni lo utilice en sitios con elevada humedad, como por ejemplo el baño.

### **Evite daños en su oído.**

- Los daños en su oído pueden ocurrir debido a la constante exposición a sonidos demasiado fuertes. Por lo tanto recomendamos que usted no encienda o apague el teléfono cerca de su oído. Así mismo se recomienda que la música y el nivel de volumen sean razonables.

- Si usted escucha música por favor asegure que el nivel de volumen es el adecuado, de modo que usted se encuentre alerta de lo que acontece a su alrededor. Esto es particularmente importante cuando intenta cruzar una calle.

# Indicaciones de seguridad

## Información de seguridad de la TIA

Aquí se incluye la información completa de seguridad de la TIA (Asociación de la Industria de las Telecomunicaciones) sobre teléfonos inalámbricos de mano. La inclusión en el manual del usuario del texto referente a marcapasos, audífonos para sordera y otros dispositivos médicos es obligatoria para obtener la certificación CTIA. El uso del lenguaje restante de la TIA se recomienda cuando resulte pertinente.

## Exposición a las señales de radiofrecuencia

Su teléfono portátil de mano inalámbrico es un transmisor y receptor de radio de baja potencia. Cuando está encendido, recibe y también envía señales de radiofrecuencia (RF).

En agosto de 1 996, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de los EE.UU. adoptó lineamientos de exposición a RF con niveles de seguridad para teléfonos inalámbricos de mano. Esos lineamientos corresponden con la norma de seguridad establecida previamente por organismos de estándares tanto de los EE.UU. como internacionales:

ANSI\* C95.1 (1 992)

Informe NCRP\* 86 (1 986)

ICNIRP\* (1 996)

Estos estándares se basaron en evaluaciones amplias y periódicas de la literatura científica pertinente.

Por ejemplo, más de 120 científicos, ingenieros y médicos de universidades, instituciones de salud, gubernamentales y la industria analizaron los resultados de la investigación disponible para desarrollar el estándar ANSI (C95.1).

# Indicaciones de seguridad

\*Instituto de estándares nacional estadounidense; Consejo nacional de protección contra la radiación y mediciones; Comisión internacional de protección de radiación no ionizante.

El diseño de su teléfono cumple los lineamientos de la FCC (y esas normas internacionales).

## Cuidado de la antena

Utilice solamente la antena incluida o una antena de reemplazo aprobada. Las antenas, modificaciones o accesorios no autorizados pueden dañar el teléfono y violar los reglamentos de la FCC.

## Funcionamiento del teléfono

Posición normal: sostenga el teléfono como cualquier otro teléfono con la antena apuntando hacia arriba por sobre su hombro.

## Sugerencias para un funcionamiento más eficiente

Para que su teléfono funcione con la máxima eficiencia:

- No toque la antena innecesariamente cuando esté usando el teléfono. El contacto con la antena afecta la calidad de la llamada y puede ocasionar que el teléfono funcione a un nivel de potencia mayor que el que necesitaría de otro modo.

## Manejo

Compruebe las leyes y reglamentos referidos al uso de teléfonos inalámbricos en las áreas donde usted maneja. Obedézcalos siempre. Igualmente, si va a usar el teléfono mientras maneja, por favor:

- Preste toda su atención al manejo, manejar con seguridad es su primera responsabilidad.
- Use la operación a manos libres, si la tiene.

- Salga del camino y estacionese antes de hacer o recibir una llamada si las condiciones de manejo así lo demandan.

## **Dispositivos electrónicos**

La mayoría del equipo electrónico moderno está blindado contra las señales de RF.

Sin embargo, algunos equipos electrónicos pueden no estar blindados contra las señales de RF de su teléfono inalámbrico.

## **Marcapasos**

La Asociación de fabricantes de la industria médica recomienda una separación mínima de quince (15) centímetros o seis (6) pulgadas entre el teléfono inalámbrico de mano y un marcapasos para evitar la posible interferencia con éste. Estas recomendaciones son coherentes con las investigaciones independientes y las recomendaciones de investigación en tecnología inalámbrica.

Las personas con marcapasos:

- Deben SIEMPRE mantener el teléfono a más de quince centímetros (seis pulgadas) del marcapasos cuando el teléfono esté encendido.
- No deben llevar el teléfono en un bolsillo del pecho.
- Deben usar la oreja opuesta al marcapasos para reducir al mínimo la posibilidad de interferencia.
- Si tiene cualquier motivo para sospechar que está ocurriendo una interferencia, apague el teléfono inmediatamente.

## **Aparatos para la sordera**

Algunos teléfonos inalámbricos digitales pueden interferir con algunos aparatos para la sordera. En caso de tal interferencia, le recomendamos que consulte a su proveedor de servicios.

# Indicaciones de seguridad

## Otros dispositivos médicos

Si usa cualquier otro dispositivo médico personal, consulte al fabricante de dicho dispositivo para saber si está adecuadamente blindado contra la energía de RF externa. Su médico puede ayudarle a obtener esta información.

## Centros de atención médica

Apague el teléfono cuando esté en instalaciones de atención médica en las que haya letreros que así lo indiquen. Los hospitales o las instalaciones de atención médica pueden emplear equipos que podrían ser sensibles a la energía de RF externa.

## Vehículos

Las señales de RF pueden afectar a los sistemas electrónicos mal instalados o blindados de manera inadecuada en los vehículos automotores.

Compruebe con el fabricante o con su representante a respecto de su vehículo.

También debería consultar al fabricante de cualquier equipo que le haya agregado a su vehículo.

## Instalaciones con letreros

Apague el teléfono en cualquier instalación donde así lo exijan los letreros de aviso.

## Aviones

Los reglamentos de la FCC prohíben el uso del teléfono en el aire. Apague el teléfono antes de abordar una nave aérea.

## Áreas de explosivos

Para evitar la interferencia con operaciones de explosión, apague el teléfono cuando esté en un 'área de explosiones' o en áreas con letreros que indiquen: 'Apague los radios de dos vías'. Obedezca todos los letreros e instrucciones.

## **Atmósfera potencialmente explosiva**

Apague el teléfono cuando esté en un área con una atmósfera potencialmente explosiva y obedezca todos los letreros e instrucciones.

Las chispas en dichas áreas pueden causar una explosión o un incendio que den como resultado lesiones personales o incluso la muerte.

Las áreas con una atmósfera potencialmente explosiva están claramente marcadas con frecuencia, pero no siempre. Entre las áreas potenciales tenemos:

áreas de abastecimiento de combustible (como las estaciones de gasolina); áreas bajo la cubierta en navíos; instalaciones de transferencia o almacenamiento de productos químicos, vehículos que usan gas de petróleo licuado (como el propano o el butano), áreas donde el aire contiene sustancias o partículas (como

granos, polvo o polvillos metálicos) y cualquier otra área donde normalmente se le indicaría que apague el motor de su vehículo.

## **Para vehículos equipados con bolsas de aire**

Una bolsa de aire se infla con gran fuerza. No coloque objetos, incluido el equipo inalámbrico, ya sea instalado o portátil, en el área que está sobre la bolsa de aire o en el área donde se despliega.

Si el equipo inalámbrico del interior del vehículo está mal instalado y se infla la bolsa de aire, pueden producirse graves lesiones.

## **Información de seguridad**

Lea y atienda la información siguiente para el uso seguro y adecuado de su teléfono y para evitar cualquier daño. Igualmente, mantenga la guía del usuario en un sitio accesible en todo momento después de leerla.

# Indicaciones de seguridad

## **Seguridad del cargador, del adaptador y de la batería**

- El cargador y el adaptador están diseñados sólo para ser usados bajo techo.
- Deshágase de la batería correctamente o llévela a su proveedor de servicios inalámbricos para que sea reciclada.
- La batería no necesita estar totalmente descargada para cargarse.
- Use únicamente cargadores aprobados por LG que sean específicamente para el modelo de su teléfono, ya que están diseñados para maximizar la vida útil de la batería.
- No desarme la batería ni le provoque un corto circuito.
- Mantenga limpios los contactos de metal de la batería.
- Reemplace la batería cuando ya no tenga un desempeño aceptable. La batería puede recargarse varios cientos de veces antes de necesitar ser reemplazada.
- Cargue la batería después de períodos prolongados sin usar el teléfono para maximizar la vida útil de la misma.
- La vida útil de la batería será distinta en función de los patrones de uso y las condiciones medioambientales.
- El uso extendido de la luz de fondo, del mininavegador y de los paquetes de conectividad de datos afectan la vida útil de la batería y los tiempos de conversación y espera.
- La función de autoprotección interrumpe la alimentación del teléfono cuando su operación esté en un estado anormal. En este caso, extraiga la batería del teléfono, vuelva a instalarla y encienda el teléfono.

## **Peligros de explosión, descargas eléctricas e incendio**

- No coloque el teléfono en sitios expuestos a exceso de polvo y mantenga la distancia mínima requerida entre el cable de alimentación y las fuentes de calor.
- Desconecte el cable de alimentación antes de limpiar el teléfono, y limpie la clavija de alimentación cuando esté sucia.
- Al usar la clavija de alimentación, asegúrese de que esté conectada firmemente. En caso contrario, puede provocar calor excesivo o incendio.
- Si coloca el teléfono en un bolsillo o bolso sin cubrir el receptáculo (clavija de alimentación), los artículos metálicos (tales como una moneda, clip o pluma) pueden provocarle un corto circuito al teléfono. Siempre cubra el receptáculo cuando no se esté usando.
- No le provoque un corto circuito a la batería. Los artículos metálicos como monedas, clips o plumas en el bolsillo o bolso pueden provocar al moverse un corto circuito en los terminales + y – de la batería (las tiras de metal de la batería). El corto circuito de los terminales puede dañar la batería y ocasionar una explosión.

### **Aviso general**

- El uso de una batería dañada o la introducción de la batería en la boca pueden causar graves lesiones.
- No coloque cerca del teléfono artículos que contengan componentes magnéticos como serían tarjetas de crédito, tarjetas telefónicas, libretas de banco o boletos del metro. El magnetismo del teléfono puede dañar los datos almacenados en la tira magnética.

## Indicaciones de seguridad

- Hablar por el teléfono durante un período de tiempo prolongado puede reducir la calidad de la llamada debido al calor generado durante la utilización.
- Cuando el teléfono no se use durante mucho tiempo, almacénelo en un lugar seguro con el cable de alimentación desconectado.
- El uso del teléfono cerca de equipo receptor (como un televisor o radio) puede causar interferencia en el teléfono.
- No use el teléfono si la antena está dañada. Si una antena dañada toca la piel, puede causar una ligera quemadura. Comuníquese con un centro de servicio autorizado LG para que reemplacen la antena dañada.
- No sumerja el teléfono en agua. Si esto ocurre, apáguelo de inmediato y extraiga la batería. Si el teléfono no funciona, llévelo a un centro de servicio autorizado LG.
- El cable de alimentación contiene elementos que podrían ser dañinos para la salud, si se manipulan sus componentes directamente. En caso de tener contacto con ellos le recomendamos lavarse las manos.
- No pinte el teléfono.
- Los datos guardados en el teléfono se pueden borrar debido a un uso descuidado, reparación del teléfono o actualización del software. Por favor respalde sus números de teléfono importantes. (También podrían borrarse los tonos de timbre, mensajes de texto, mensajes de voz, imágenes y videos.) El fabricante no es responsable de daños debidos a la pérdida de datos.
- Al usar el teléfono en lugares públicos, fije el tono de timbre en vibración para no molestar a otras personas.

- No apague o encienda el teléfono cuando se lo ponga al oído.





