



简体中文

BAHASA INDONESIA

BAHASA MELAYU

ENGLISH

用户手册

LG-P350



CE 0168 !

P/N : MFL67159940 (1.0) 

www.lg.com

Bluetooth QD ID B017379

LG-P350 用户手册



- 本手册中的部分内容可能不适用于您的手机，具体视您手机的软件或服务提供商而定。
- 由于这款手机的键盘为触摸屏键盘，不推荐视障人士使用。
- 版权所有 ©2011 LG Electronics, Inc. 保留所有权利。LG 和 LG 徽标是 LG 集团及其相关实体的注册商标。所有其他商标是其各自所有者的财产。
- Google search、Maps、Google Mail、YouTube、Talk 和 Android Market 是 Google, Inc. 的商标。



恭喜您购买此款功能先进、外观小巧的 LG-P350 手机，它采用了最新的数字移动通信技术，专注于为您提供便利的操作。

重要注意事项

请检查以查看本节是否介绍了您手机遇到的任何问题，然后再将手机拿去维修或者致电给服务代表。

1. 手机内存

当手机内存的可用空间小于10%时，您的手机无法收到新信息。您需要检查手机内存并删除一些数据（如应用程序或信息），以有更多内存可用。

管理应用程序

- 1 在主屏上，点触**应用程序**选项卡，然后选择**设置** > **应用程序** > **管理应用程序**。
- 2 当所有应用程序显示时，请滚动并选择要卸载的应用程序。
- 3 轻触**卸载**，然后点触“确定”以卸载所需应用程序。

2. 优化电池使用寿命

您可以通过禁用无需在后台持续运行的功能来延长电池的使用寿命。您也可以监控应用程序和系统资源如何节省电池电量。

延长电池使用寿命

- 关闭未使用的无线电通讯。如果不使用 Wi-Fi、蓝牙或 GPS，请将其关闭。
- 调低屏幕亮度，设置较短的屏幕超时。
- 关闭 Google Mail、日历、联系人及其他应用程序的自动同步。
- 您下载的一些应用程序可能会缩短电池的使用寿命。

检查电池电量水平

- 1 在主屏上，点触**应用程序**选项卡，然后选择**设置** > **关于手机** > **状态**。
- 2 电池状态（充电、放电）和电量（完全充电的百分比）显示在屏幕顶部。


重要注意事项

监视并控制使用电池的项目

- 1 在主屏上，点触**应用程序**选项卡，然后选择**设置** > **关于手机** > **电量使用情况**。
- 2 屏幕顶部显示电池使用时间。自上次连接到电源的时间，或者连接到电源后在电池电源上运行的时间。屏幕上列出了使用电池电源的应用程序或服务，从最大量到最小量。

3. 安装开放源操作系统

如果在手机上安装开放源操作系统，而不使用制造商提供的操作系统，则可能导致手机无法正常工作。

 **警告：** 如果安装并使用非制造商提供的操作系统，您的手机不再享受保修。

 **警告：** 要保护手机和个人数据，请仅从信任源（如 Android Market™）下载应用程序。如果手机上的一些应用程序未正确安装，您的手机可能无法正常工作，甚至发生严重错误。您需要从手机中卸载那些应用程序及其所有数据和设置。

4. 使用解锁图样

设置保护手机的解锁图样。打开一组屏幕，它们可指导您绘制屏幕解锁图样。

在主屏上点触并选择**设置** > **位置和安全** > **设置屏幕锁定** > **图案**。

按照屏上指南指示，绘制屏幕解锁图案。选择“继续”转到下一个屏幕。

警告：使用图案锁定时应采取预防措施。请务必记住您设置的解锁图案。您有 5 次机会输入解锁图案。您有 5 次机会输入解锁图样、PIN 或密码。如果使用了所有 5 次机会，则可以在 30 秒后尝试输入。

在无法记起解锁图案、PIN 或密码时：

如果您在手机上创建了 Google 帐户，请轻触“忘记了图案”按钮。随后，您要使用您的 Google 帐户登录以将手机解锁。如果未在手机上创建 Google 帐户或者忘记了该帐户，则需要执行硬重置。

注意：如果执行硬重置，所有用户应用程序和用户数据将被删除。在执行硬重置之前，请记得备份任何重要数据。

5. 使用安全模式和硬重置

使用安全模式

* 从任意故障状态恢复手机

关闭手机并重新启动。手机重新开始时，请在 Android 徽标显示时按住“发送”键。您的手机将完全启动到主屏幕，并在左下角显示“安全模式”。

* 使用硬重置（恢复出厂设置）

- 1 取出并重新插入电池。
- 2 按住以下键超过 10 秒钟：**电源/锁定键 + 发送键 + 音量调低键。**
- 3 开机后，松开这些键。

警告

如果执行硬重置，所有用户应用程序和用户数据将被删除。在执行**硬重置**之前，请记得备份任何重要数据。

重要注意事项

6. 连接 Wi-Fi 网络

要在手机上使用 Wi-Fi，您可以访问无线接入点或“热点”。一些接入点已打开，您只需连接即可。其他接入点处于隐藏状态或实施其他安全功能，因此您必须配置手机才能进行连接。

禁用不使用的 Wi-Fi，以延长电池使用寿命。

打开 Wi-Fi 并连接 Wi-Fi 网络

- 1 在主屏上，点触**应用程序**选项卡，然后选择**设置** > **无线和网络** > **Wi-Fi 设置**。
- 2 点触 **Wi-Fi** 将其打开，开始扫描可用的 Wi-Fi 网络。
 - 将显示可用的 Wi-Fi 网络列表。锁图标表示受到安全保护的网路。
- 3 点触某个网络进行连接。
 - 如果网络已打开，您会收到提示，要求您点触**连接**确认连接到该网络。

- 如果网络受到安全保护，您会收到提示，要求输入密码或其他凭据。（请咨询网络管理员获取详细信息。）

- 4 状态栏显示了可指明 Wi-Fi 状态的图标。

7. 使用 microSD 卡

图片以及音乐和视频文件只能保存到外部存储器。

使用内置相机之前，您需要先将 micro SD 存储卡插入手机中。

不插入存储卡，您将无法保存所拍摄的照片和视频。

警告：

请勿在手机开机时插入或取出存储卡。否则，可能损坏存储卡以及手机，并且存储卡上存储的数据也可能会损坏。要安全地取出存储卡，请选择**主屏** > **应用程序设置** > **存储卡和手机内存** > **取消联结SD卡**。

8. 打开和切换应用程序

Android 可轻松地运行多任务，因为即使您打开另一应用程序，当前打开的应用程序也会保持运行状态。打开其他应用程序之前无需退出当前应用程序。使用多个打开的应用程序，并在这些应用程序之间切换。Android 管理各个应用程序、根据需要停止和启动应用程序，从而确保闲置应用程序不会不必要地耗费资源。

停止使用的应用程序

- 1 在主屏上，点触**应用程序**选项卡，然后选择**设置 > 应用程序 > 管理应用程序 > 正在运行**。
- 2 滚动到所需应用程序，然后点触**强制停止**以停止使用该应用程序。

提示： 返回最近的应用程序
- 按住“主屏”键，随后将显示屏幕，列出您最近使用的应用程序

9. 从 SD 卡复制 LG PC 套件

LG PC Suite IV 是一种可帮助您使用 USB 数据通信电缆将手机连接到 PC，以便在 PC 上使用手机的功能的程序。

LG PC Suite IV 的主要功能

- 方便地创建、编辑和删除手机数据。
- 在 PC 和手机之间同步数据（联系人、日历、信息（短信）、书签、通话记录）。
- 使用简单的拖放操作在 PC 和手机之间方便地传输多媒体文件（照片、视频和音乐）。
- 将信息从手机传输到

重要注意事项

PC。

- 将手机用作调制解调器。
- 软件更新而不丢失任何数据。

通过 microSD 存储卡安装 LG PC 套件。

- 1 将 microSD 存储卡插入手机。（存储卡可能已插入手机。）
- 2 连接 USB 数据线之前，请确保手机已启用**仅大容量存储**模式。（在应用程序菜单上选择**设置 > 存储卡和手机内存**，然后选择**仅大容量存储**复选框。）
- 3 使用 USB 数据线将手机连接到 PC。
- 4 • 在状态栏中，拖动 USB 图标。
 - 选择“USB 已连接”，然后“打开 USB 存储设备”。
 - 您可以在 PC 中查看批量储存内容，然后传输文件。

- 5 • 将批量存储上的“LGPCSuiteIV”文件夹复制到 PC。
 - 运行 PC 上的“LGInstaller.exe”文件，然后按说明执行操作。

* LG PC Suite IV 安装完成后，停用**仅大容量存储**模式以运行 LG PC Suite IV。

备注：请不要移除或删除存储卡上安装的任何其他程序文件。这可能会损害手机上预安装的应用程序。

10. 通过 USB 将手机连接到电脑

备注：要通过 USB 数据线同步手机与 PC，您需要在 PC 上安装 LG PC Suite 程序。您可以从 LG 网站 (www.lg.com) 下载此程序。转到 <http://www.lg.com> 并选择您的地区、国家和语言。访问 LG 网站获取更多信息。PC Suite 包含在随附的 SD 卡中，您可以轻松将其复制

到 PC 上。

LG-P350 不支持:

- 通过蓝牙连接 PC
- LG Air Sync (Web Sync、右键单击)
- OSP (On Screen Phone)
- 日历中的待办事项
- 备忘录
- Java 应用程序

安装 PC Suite IV

后, “帮助”菜单中将提供 PC Suite IV 用户指南。

- 1 使用手机附带的 USB 数据线将手机连接到 PC 上的 USB 端口。您将收到一则通知, 告知您 USB 已连接。
- 2 打开通知抽屉, 并点触“USB 已连接”。
- 3 点触“**打开 USB 存储设备**”以确认在手机的 microSD 卡和 PC 之间传输文件。

当手机作为 USB 存储器进行连接时, 您会收到一则通

知。您手机的 microSD 卡已安装为 PC 的驱动器。现在, 您可以将文件复制到 microSD 卡, 也可以从 microSD 卡中复制文件。

11. 使用数据连接时的解锁屏幕

使用数据连接时, 如果您一段时间内未触摸屏幕, 则屏幕将变黑。要打开 LCD 屏幕, 点触即可。

备注: 卸载 PC Suite IV 时, 不会自动删除 USB 和蓝牙驱动程序。因此, 它们必须手动卸载。

提示! 要再次在手机上使用 microSD 卡, 您需要打开通知抽屉, 然后点触“**关闭 USB 存储设备**”。

在此期间, 无法从手机访问 microSD 卡, 因此也不能使用依赖 microSD 卡的应用程序 (如相机、图片库和音乐)。

要切断手机与 PC 的连接, 请仔细按照电脑的说正确

重要注意事项

正确地切断 USB 设备的连接，从而避免丢失卡上的信息。

- 1 安全地断开 PC 上的 USB 设备。
- 2 打开通知抽屉，并点触**关闭 USB 存储设备**。
- 3 在打开的对话框中点触**关闭**。

12. 向上持握手机

请将手机像普通电话一样向上持握。

拨打/接听电话或发送/接收数据时，尽量避免持握天线所处的手机下部。这可能影响通话质量。

13. 屏幕冻结时

如果手机对用户输入无响应或者屏幕冻结：

卸下电池，将它再次插入并将手机开机。如果这仍不起作用，请联系服务中心。

14. 不要在 PC 开机/关机时连接手机

确保经数据电缆断开手机和 PC 的连接，因为它可能在 PC 上有错误。

在使用手机前，请先阅读此内容！

如何将音乐/视频文件保存到手机

使用 USB 数据线将手机连接到 PC。

点触并向下拖动主屏上的状态栏。选择 **USB 已连接** > **打开 USB 存储设备** > **打开文件夹以查看文件**。

如果未在 PC 上安装 LG Android 平台驱动程序，则需要手动设置它。在主屏上点触**应用程序**选项卡，选择**设置** > **存储卡和手机内存** > **启动仅大容量存储**。

将音乐或视频文件从 PC 保存到手机的可移动存储设备。

- 您可以使用读卡器将文件从 PC 复制或移动到手机的可移动存储设备。

- 如果有视频文件和子标题文件（与视频文件带有相同名称的 .smi 或 .srt 文件），请将它们放在同一文件夹中以便在播放视频文件时自动显示子标题。
- 下载音乐或视频文件时，必须保护版权。请注意损坏的文件或带有错误扩展名的文件可能损坏手机。

如何将音乐/视频文件播放到手机

播放音乐文件

从主屏点触**应用程序**选项卡 > **音乐**。通过“艺术家”、“专辑”、“歌曲”、“播放列表”选项卡找到您要播放的文件。

播放视频文件

从主屏点触**应用程序**选项卡 > **视频播放器**，找到列表中的所需文件，选择以播放。

在使用手机前，请先阅读此内容！

如何将联系人从旧手机移到当前手机

使用 PC 同步程序将联系人作为 CSV 文件从旧手机导出到 PC。

- 1 从 www.lg.com 下载 LG PC Suite IV，将其安装在 PC 上。运行程序，并使用 USB 数据线将您的手机连接到 PC。
- 2 选择**联系人**图标。转到**菜单 > 文件 > 导入**，然后选择在 PC 中保存的 CSV 文件。
- 3 如果导入的 CSV 文件中的字段与 LG PC Suite IV 中的不同，则您需要映射字段。在映射字段后，单击“确定”。随后，联系人将被添加到 PC 中。

- 4 如果 LG PC Suite IV 检测到 LG-P350 手机的连接（使用 USB 数据线），请单击“同步”或“同步联系人”以将 PC 中保存的联系人与手机同步并保存它们。

如何通过蓝牙从手机发送数据

通过蓝牙发送数据：与普通手机不同，您可以通过不从蓝牙菜单运行对应的应用程序，通过蓝牙发送数据。

- * **发送图片：**运行“图片库”应用程序，然后选择**图片 > 菜单**。单击**分享**并选择**蓝牙 > 检查蓝牙是否打开**，并选择**扫描查找设备 > 从列表中选择您要发送数据的设备**。

* **导出联系人：**运行“联系人”应用程序。点触您要导出到的地址。按**菜单**并选择**分享 > 蓝牙 > 检查蓝牙是否打开**，并选择**扫描查找设备 >**从列表中选择您要发送数据的设备。

* **发送多个选定联系人：**运行“联系人”应用程序。要选择不止一个联系人，请按**菜单**键，然后点触**多项选择**。选择您要发送的联系人，或按**菜单**键，点触**全选**。选择**分享 > 蓝牙 > 检查蓝牙是否打开**，并选择**扫描查找设备 >**从列表中选择您要发送数据的设备。

* **连接到 FTP（仅在此手机上支持 FTP 服务器）：**选择“**设置**”>“**无线和网络**”>“**蓝牙设置**”。随后，选中“**可检测性**”复选框并搜索其它设备。查找所需服务，并连接到 FTP 服务器。

提示：版本是 Bluetooth 2.1 EDR 并且已通过 Bluetooth SIG 认证。它与其他 Bluetooth SIG 认证设备兼容。

- 如果要从其它设备搜索此手机，请转到“**设置**”>“**无线和网络**”>“**蓝牙设置**”。

随后，选中“**可检测性**”复选框。

该复选框在 120 秒后被取消选中。

- 支持的情景模式是 HFP、HSP、OPP、PBAP（服务器）、FTP（服务器）、A2DP、AVRCP 及 DUN。

开始了解您的手机

要将手机开机，请按住电源键 3 秒。

要将手机关闭，请按住电源键 3 秒，然后点触关机。

提示！ 屏幕锁定时

1. 从左到右移动手指以解除屏幕锁定
2. 要将手机关闭，请按住电源键 3 秒，然后点触关机。



警告： 在手机上放置重物或坐在手机上可能会损坏手机的 LCD 屏幕及触摸屏的功能。

提示！ 无论何时轻触应用程序以检查可用的选项时，请按“菜单”键。

提示！ LG-P350 不支持视频通话。

提示！ 如果 LG-P350 在使用时有错误或者您无法将它开机，请卸下电源，再次安装电池，并在 5 秒后将手机开机。


立体声耳机连接器



音量键

- 在主屏上：控制铃声音量。
- 在通话过程中：控制听筒音量。
- 播放曲目时：连续控制音量。

充电器，微 USB 数据线接口



麦克风



相机镜头

后盖

SIM 卡插槽

电池


microSD 存储卡插槽



安装 SIM 卡和电池

在开始浏览新手机之前，您需要先进行设置。插入 SIM 卡和电池：

- 1 要卸下后盖，请用手抓紧手机。用另一只手的拇指用力按后盖。然后用食指将电池盖滑出。

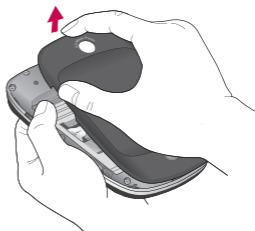

- 2 将 SIM 卡滑进 SIM 卡弹夹中。确保卡的金色接触区域面朝下。




- 3 对齐手机和电池上的金色接触区域以插入电池。



- 4 盖上手机的后盖。



充电

滑开 LG-P350 侧面的充电器连接器盖。插入充电器并插入电流插座。必须为 LG-P350 充电，直至看到 。



备注：第一次充电时必须为电池完全充电，这样可以延长电池使用寿命。

备注：LG-P350 有内置天线。请注意不要刮伤或损坏此背面区域，否则会导致性能损失。


安装存储卡

要使用内置相机存储多媒体文件（如拍摄的照片），您必须在手机中插入存储卡。

备注：LG-P350 最大支持 32GB 存储卡。

插入存储卡：

- 1 关闭手机，然后插入或取出存储卡。卸下后盖。

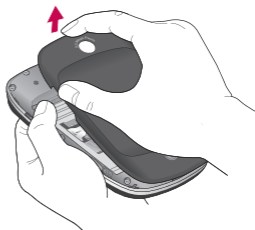

- 2 将储存卡插入插槽。确保金色接触区域面朝下。





警告！

请勿在手机开机时插入或取出存储卡。否则，可能损坏存储卡以及手机，并且存储卡上存储的数据也可能会损坏。

格式化存储卡

如果已格式化存储卡，您可以开始使用。如果没有，您必须先对其进行格式化才能使用。

备注：格式化卡时，卡上的所有文件将被删除。

- 1 在主屏上，点触**应用程序**选项卡以打开应用程序菜单。
- 2 滚动并点触**设置**。
- 3 滚动并点触**存储卡和手机内存**。
- 4 取消联结 SD 卡。
- 5 点触**格式化 SD 卡**，然后确认选择。
- 6 如果设置了图样锁定，请输入图样锁定，然后选择**清除全部内容**。存储卡完成格式化，现在，您可以使用了。

备注：如果存储卡中包含内容，由于格式化后将删除所有文件，所以文件夹结构会有所不同。

提示！

如果已取消联结存储卡，您可以使用下列步骤格式化。
点触**应用程序 > 设置 > 存储卡和手机内存 > 格式化 SD 卡**。

主屏

锁定手机

不使用 LG-P350 时，按电源/锁定键可锁定手机。这有助于防止意外按键和节省电池电量。

此外，如果一段时间不使用手机，主屏幕或者您正在查看的其他屏幕将替换为锁定屏幕以节省电池电量。

备注：如果在您设置图样时有任何程序在运行，则它们仍可在锁定模式中运行。建议在进入锁定模式前退出所有程序以避免不必要的费用。（例如，打电话、web 访问和数据通信）

提示！ 设置解锁图案：

您可以通过连接四个或更多个点来绘制自己的解锁图案。

如果设置了图案，则手机的屏幕被锁定。要将手机解锁，请在屏幕上绘制您设置的图案。

提示！ 设置解锁图案

时，需要先创建 Gmail 帐户。

警告： 在绘制解锁图




案时，若 5 次尝试错误，手机将锁定 30 秒。

解锁屏幕

LG-P350 未使用时将返回锁定屏幕。从左到右移动手指以解除屏幕锁定。



静音模式

从通知抽屉，点触  以使其变为  或者如果您未使用解锁图案，则只需将  拖到右侧。



要唤醒手机，请按**发送**、或**电源/锁定**键。锁定屏幕将会显示。点触锁定图标，向右移动手指可解锁主屏。您最后使用的屏幕将会打开。

Home（主菜单）



向左或向右轻轻滑动手指以进行查看。

您也可以使用小工具自定义每个面板，即您喜爱的应用程序、文件夹和墙纸的快捷方式。

备注：一些屏幕图像可能因手机提供商而不同。

提示！ 要将应用程序图标添加到主屏，请点触并按住要添加到主屏的应用程序。

提示！

- 点触并按住该图标。应用程序图标将更改为垃圾箱图标 。
- 将某个应用程序图标拖曳到垃圾箱图标 。

提示！ 您无法删除预加载的应用程序。（只可以从屏幕上删除其图标。）

返回到最近使用的应用程序

点触并按住主屏键。屏幕将显示一个弹出窗口，其中列出了您最近使用的应用程序图标。

通知抽屉

通知抽屉在屏幕顶部运行。





请使用手指点触并滑动通知抽屉。或者，在主屏上点触**菜单键**，然后选择**通知**。您可以在此处检查和管理 Wi-Fi、蓝牙、GPS 状态及其他通知。


屏上键盘

您也可以使用屏上键盘输入文本。屏上键盘在您需要输入文本时自动在屏幕上显示。要手动显示键盘，只需点触要输入文本的文本字段。

手机键盘 (Qwerty 键盘)


 **Shift 键** - 点触一次以使键入的下一字母变为大写字母。轻触两次表示全部为大写字母。


 **XT9 键** - 开启或关闭 XT9 模式。

 **设置键** - 轻触以查看设置菜单。从“编辑器设置”、“键盘布局”、“输入语言”、“用户词典”或“输入方法”中进行选择。



123
@#*


数字和符号键 - 点触以将输入更改为数字和符号输入。

 **Enter 键** - 轻触以在信息字段新建一行。

 **语言键** - 点触以更改屏上键盘语言。

 **删除键**

  在字母之间前进或后退。

提示! 要在 Qwerty 键盘与手机键盘之间切换，请点触手机键盘上的 , 并选择键盘布局。

Google 帐户设置

当第一次在手机上打开 Google 应用程序时，您需要使用您现有的 Google 帐户登录。如果您没有 Google 帐户，则会提示您创建一个帐户。


重要


- 某些应用程序只适用于您添加的第一个 Google 帐户。如果您计划手机使用不止一个 Google 帐户，请确保登录到您想先使用此类应用程序的帐户。登录后，您的联系人、Google Gmail 消息、日历事件和来自网络上的这些应用程序和服务的其他信息将与您的手机同步。

通话

接听和拒绝电话

屏幕锁定时/屏幕解锁时


当手机响铃时，将**接听**图标  拖到右侧。


将**拒绝**图标  拖到左侧以拒接来电。如果要发送借口信息，请从底部拖动借口信息栏。

或则，在您的手机响铃时，按接听按钮。按“拒绝”（电源/锁定键）按钮拒绝来电。点触底部的“借口信息”栏。

信息

LG-P350 将短信和彩信结合到一个直观易使用的菜单中。

 **警告：**160 个字符的限制在不同国家/地区有所不同，具体取决于短信编码方式和语言。

 **警告：**如果在短信中添加图像、视频或音频文件，则短信将自动转换为彩信，您需要支付相应费用。

打开电子邮件和帐户屏幕

您可以使用**电子邮件**应用程序读取 Google Gmail 外其他服务的电子邮件。电子邮件应用程序支持以下帐户类型：POP3、IMAP 和 Exchange。

社交网络

通过手机，您可以利用社交网络并管理联机社区中的微型博客。您可以更新您的当前状态，上载照片，并查看朋友的实时状态更新。

您可以将您的 Facebook 和 Twitter 帐户添加到手机。如果没有帐户，您可以访问其站点进行设置。

备注：连接并使用在线服务时可能要花费额外的费用。查看网络提供商要求的数据付费。

相机

了解取景器

亮度 - 此选项定义并控制进入图像的光量。沿滚动条滑动亮度指示器，“-”对应亮度更低的图像，“+”对应亮度更高的图像。

缩放 - 放大或缩小。或者，您可以使用侧音量键。



视频模式 - 向下滑动此图标以切换到视频模式。

拍照

图片库 - 这使您可以在相机模式下访问保存的照片。只需点触，您的图片库就会出现在屏幕上。

设置 - 点触此图标可以打开设置菜单。

色彩效果 - 选择新照片的色彩效果。

备注：您需要先插入存储卡，然后才能拍照。不插入存储卡，您将无法拍照，也无法保存所拍摄的照片。

拍照后

拍好的照片将显示在屏幕上。

转送

点触可以通过蓝牙、电子邮件、Facebook、Gmail、信息、**Picasa** 或 **Twitter** 共享照片。

备注：漫游时如果下载了彩信，可能会额外收费。

备注：“共享”选项可能因地区、手机、运营商、计划和 Android 手机软件版本的不同而不同。

设为

点触以将图像用作**联系人图标**或**壁纸**。

重命名

点触以修改选定图片的名称。


Google 应用程序



地图


检查您当前的位置和交通并接收目的地的方向指引。LG-P350 必须连接到 Wi-Fi 或 3G/GPRS。

备注：Maps 并不覆盖所有城市和国家/地区。

按“菜单”键查看选项：


搜索  - 输入您要寻找的位置。

路线  - 这将让您查找您输入位置的路线。点触  以输入数据。从联系人或地图上的点中进行选择。

图层  - 您可以将视图从“实时路况”切换到“卫星视图”或“地形”。轻触“纬度”，然后您将从 Google 帐户看到您的联系人的位置。

我的位置  - 在地图上指出您的当前位置。

加入纬度  - 与您选择的朋友和 Google 共享您的位置。

更多  - 清除地图或查找已加星标的项目和更多内容。

Market™

Android Market™ 允许您下载有用的应用程序和游戏。

Google Mail™

在首次设置手机时对 Google Mail™ 进行配置。根据您的同步设置，手机上的 Google Mail™ 自动与网上的 Google Mail™ 帐户同步。

Talk

Talk 是 Google 的即时消息程序。通过 Talk，您可以与同时也在使用它的其他人交谈。

ThinkFree Office

ThinkFree Office 允许您阅读文档，并且提供用于 Microsoft Word、Excel 和 PowerPoint 的有限编辑功能。但是，您无法编辑 PDF 文件。

- 1 点触并按住某个文件，随后“查看”、“上传”、“重命名”、“移动”、“复制”、“删除”、“发送”和“属性”选项可用。这取决于文件类型。






网络

浏览器

备注：连接这些服务并下载内容时，可能会产生额外费用。查看网络提供商要求的数据付费。



使用选项

按**菜单**键可查看选项。


-  **新窗口** - 打开新窗口。
-  **书签** - 添加/显示书签，显示“访问最多站点”和“历史记录”。
-  **窗口** - 显示所有打开的窗口。
-  **刷新** - 点触以刷新网页。
-  **前进** - 转到当前页的下一页。这与回到前一页的返回键不同。

Wi-Fi

打开 Wi-Fi

从“主屏幕”中打开“通知抽屉”，并点触 。或从“菜单”中选择“设置” > “无线和网络” > Wi-Fi 。

连接到 Wi-Fi

选择要连接的 Wi-Fi 网络。如果看到 ，则需要输入密码才可连接。

提示!

如果不在 Wi-Fi 区并且选择 3G 连接，则可能产生另外的费用。

USB 绑定

您可以将手机的 Internet 连接共享给电脑。

您可以通过 USB 数据线将手机绑定到电脑。

设置 > 无线和网络 > 绑定与便携式热点 > USB 绑定。

有关 USB 绑定的详细信息，请单击“帮助”。

提示!

要使用“USB 绑定”，您需要首先在 PC 上安装 PC Suite。

Wi-Fi 绑定

将 LG-P350 用作便携式 Wi-Fi 热点。

设置 > 无线和网络 > 绑定与便携式热点 > 便携式 Wi-Fi 热点。

提示!

如果手机进入睡眠模式，则即使它连接到 Wi-Fi，Wi-Fi 连接也将自动被禁用。

这种情况下，如果手机具有 3G 数据的访问权，则它可自动连接到 3G 网络，并且可能产生另外的费用。

备注: LG-P350 支持 WEP、WPA/WPA2-PSK 和 802.1x EAP 安全。如果您的 Wi-Fi 服务提供商或网络管理员为网络安全设置了加密，您应在弹出窗口中输入密钥。如果未设置加密，不会显示此弹出窗口。您可以从您的 Wi-Fi 服务提供商或网络管理员处获得密钥。

手机软件更新

从互联网的 LG 手机软件更新

有关使用此功能的详细信息，请访问 <http://update.lgmobile.com> 或 <http://www.lg.com/common/index.jsp> → 选择国家/地区和语言。

此功能帮助您方便地从互联网将手机固件更新为最新版本，而无需访问服务中心。

由于手机固件更新要求用户在更新过程期间保持全部注意力，因此，在继续执行操作之前，请留意每一个步骤中出现的所有说明和提示。请注意，在升级过程中移除 USB 数据线或取出电池将严重损坏您的手机。

注意

要获取 GPL、LGPL、MPL 及其他打开的源证书下的相应源代码，请访问 <http://opensource.lge.com/>。可使用源代码下载所有相关许可条款、声明和通知。

配件

以下配件可与 LG-P350 一起使用。

(以下配件为可选配件。)

充电器



数据线

连接 LG-P350 和 PC。



电池



用户手册

了解更多关于 LG-P350 的信息。



立体声耳机



备注：

- 务必使用正品 LG 配件。
- 否则可能导致保修失效。
- 配件可能根据国家/地区有所不同。

Petunjuk Penggunaan LG-P350



- Sebagian isi dalam manual ini mungkin tidak berlaku untuk ponsel Anda tergantung pada perangkat lunak ponsel atau penyedia layanan Anda.
- Handset ini tidak disarankan bagi mereka yang mempunyai penglihatan lemah karena memakai keypad layar sentuh.
- Hak cipta ©2011 LG Electronics, Inc. Hak cipta dilindungi undang-undang. LG dan logo LG adalah merek dagang dari LG Group dan badan hukumnya yang terkait. Semua merek dagang lainnya adalah properti dari pemiliknya masing-masing.
- Google Search, Maps, Google Mail, YouTube, Google Talk, dan Android Market adalah merek dagang dari Google, Inc.



Selamat atas pembelian ponsel mutakhir dan ringkas LG-P350 dari LG, yang dirancang untuk dioperasikan dengan teknologi terbaru dalam komunikasi seluler digital.

Pengumuman penting

Harap cek apakah ada masalah yang Anda temui pada ponsel seperti yang diterangkan di bagian ini, sebelum meminta servis atau menghubungi petugas servis.

1. Memori ponsel

Bila ruang yang tersedia pada memori ponsel Anda kurang dari 10%, maka ponsel Anda tak dapat menerima pesan baru. Anda perlu mengecek memori ponsel dan menghapus sebagian data, seperti halnya aplikasi atau pesan, agar tersedia tambahan memori.

Untuk mengelola aplikasi

- 1 Pada layar asal, sentuh tab **Aplikasi** dan pilih **Pengaturan** > **Aplikasi** > **Kelola aplikasi**.
- 2 Bila semua aplikasi muncul, gulir dan pilih aplikasi yang ingi Anda hapus instalasinya.
- 3 Ketuk **Hapus Instalasi** dan sentuh OK untuk menghapus instalasi aplikasi yang diinginkan.

2. Mengoptimalkan Masa Pakai Baterai

Anda dapat memperpanjang masa pakai baterai dengan mematikan beberapa fitur yang tidak perlu Anda jalankan terus-menerus di latar belakang. Anda juga dapat memantau bagaimana aplikasi dan sumber daya sistem mengonsumsi daya baterai.

Untuk memperpanjang masa pakai baterai Anda

- Nonaktifkan komunikasi radio yang tidak sedang Anda pakai. Jika Anda tidak memakai Wi-Fi, Bluetooth, atau GPS, maka matikan.
- Kurangi kecerahan layar dan aturlah batas waktu layar menjadi lebih singkat.
- Matikan sinkronisasi otomatis untuk Google Mail, Kalender, Kontak, dan aplikasi lainnya.
- Beberapa aplikasi yang telah Anda download dapat menyebabkan masa pakai baterai Anda berkurang.

Pengumuman penting

Untuk mengecek level daya baterai

- 1 Pada layar asal, sentuh tab **Aplikasi** dan pilih **Pengaturan** > **Tentang ponsel** > **Status**.
- 2 Status baterai (pengisian, pemakaian) dan level (sebagai persentase terisi penuh) ditampilkan di bagian atas layar.


Untuk memantau dan mengontrol apa saja yang memakai baterai


- 1 Pada layar asal, sentuh tab **Aplikasi** dan pilih **Pengaturan** > **Tentang ponsel** > **Pemakaian baterai**.
- 2 Bagian atas layar menampilkan waktu pemakaian baterai. Menampilkan berapa lama sejak terakhir dihubungkan ke sumber listrik atau, jika telah terhubung ke sumber listrik, menampilkan berapa lama Anda memakai daya baterai saat terakhir kali. Isi layar

menampilkan daftar aplikasi atau layanan yang memakai daya baterai dari yang paling banyak hingga yang paling sedikit.

3. Menginstal OS Open Source

Jika Anda menginstal OS Open Source di ponsel, dan tidak memakai OS yang disediakan oleh pabrikan, maka ini dapat menyebabkan ponsel Anda gagal berfungsi.

 **PERINGATAN:** Jika Anda menginstal dan memakai selain OS yang disediakan oleh pabrikan, maka ponsel Anda tidak lagi dilindungi oleh garansi.

 **PERINGATAN:** Untuk melindungi ponsel dan data pribadi Anda, downloadlah aplikasi hanya dari sumber terpercaya, seperti halnya Android Market™. Jika beberapa aplikasi tidak diinstal dengan benar pada ponsel, ponsel Anda mungkin tidak berfungsi dengan benar atau dapat terjadi kesalahan serius. Anda perlu menghapus instalasi aplikasi tersebut dan semua data serta pengaturannya dari ponsel.


4. Memakai pola Buka Kunci

Atur pola buka kunci untuk mengamankan ponsel Anda. Membuka serangkaian layar yang memandu Anda dengan cara menggambar pola buka kunci layar.

Pada layar asal, sentuh tab Aplikasi dan pilih **Pengaturan > Lokasi & pengamanan > Atur**

kunci layar > Pola.

Ikuti layar agar dipandu menggambar pola buka kunci layar. Pilih Berikutnya untuk melanjutkan ke layar berikutnya.

 **PERINGATAN:** Pencegahan yang dilakukan saat memakai Kunci Pola. Penting sekali kiranya untuk mengingat pola buka kunci yang telah Anda atur. Anda punya 5 kesempatan untuk mengisikan Pola buka kunci, PIN, atau Kata Sandi. Jika Anda telah memakai ke 5 kesempatan, Anda dapat mencobanya setelah 30 detik.

Bila Anda tak dapat mengingat Pola buka kunci, PIN, atau Kata Sandi:

Jika Anda telah membuat akun Google di ponsel, ketuk tombol Lupa pola. Kemudian, Anda diminta masuk dengan akun Google untuk membuka

Pengumuman penting

kunci ponsel. Jika Anda belum membuat akun Google di ponsel atau Anda telah lupa, Anda perlu melakukan reset paksa.

Perhatian: Jika Anda melakukan reset paksa, semua aplikasi pengguna dan data pengguna akan dihapus. Ingatlah untuk mencadangkan data penting sebelum melakukan reset paksa.

5. Memakai Mode Aman dan Reset Paksa

Memakai Mode Aman

* Untuk memulihkan ponsel dari kegagalan fungsi

Matikan dan hidupkan ulang ponsel Anda. Selagi ponsel dihidupkan kembali, tekan dan tahan tombol Kirim selagi Logo Android ditampilkan. Ponsel Anda akan dihidupkan hingga ke layar utama dan menampilkan "mode aman" di sudut kiri bawah.

* Memakai Reset Paksa (Reset Pabrik)

- 1 Keluarkan dan masukkan lagi baterai.
- 2 Tekan dan tahan selama lebih dari 10 detik: tombol **Daya/Kunci** + tombol **Kirim** + tombol **Volume Turun**.
- 3 Bila telah hidup, lepaskan tombol-tombol ini.



PERINGATAN

Jika Anda melakukan Reset Keras, semua aplikasi pengguna dan data pengguna akan dihapus. Ingatlah untuk mencadangkan data penting sebelum melakukan **Reset Keras**.

6. Menghubungkan ke jaringan Wi-Fi

Untuk memakai Wi-Fi di ponsel, Anda dapat mengakses titik akses nirkabel, atau "hotspot". Beberapa titik akses bersifat terbuka dan Anda tinggal

menghubungkannya. Yang lainnya tersembunyi atau menerapkan fitur pengamanan lain, sehingga Anda harus mengkonfigurasi ponsel agar dapat menghubungkan ke sana. Nonaktifkan Wi-Fi saat Anda tidak memakainya untuk memperpanjang masa pakai baterai Anda.

Untuk mengaktifkan Wi-Fi dan menghubungkan ke jaringan Wi-Fi

- 1 Pada layar asal, sentuh tab **Aplikasi** dan pilih **Pengaturan > Nirkabel & jaringan > Pengaturan Wi-Fi**.
- 2 Sentuh **Wi-Fi** untuk menghidupkannya dan mulai memindai jaringan Wi-Fi yang tersedia.
 - Daftar jaringan Wi-Fi yang tersedia akan ditampilkan. Jaringan aman ditandai dengan sebuah ikon kunci.

3 Sentuh sebuah jaringan untuk menghubungkan ke sana.

- Jika jaringan bersifat terbuka, Anda akan diminta mengkonfirmasi apakah ingin menghubungkan ke jaringan itu atau tidak, dengan menyentuh **Hubungkan**.
 - Jika jaringan telah diamankan, Anda akan diminta mengisikan kata sandi atau kredensial lainnya. (Tanyakan kepada administrator jaringan Anda untuk perinciannya.)
- 4 Bar status akan menampilkan berbagai ikon yang menunjukkan status Wi-Fi.

7. Memakai kartu microSD

File Gambar, beserta Musik dan Video, hanya dapat disimpan ke memori eksternal.

Sebelum memakai kamera bawaan, Anda perlu memasukkan kartu memori microSD ke ponsel terlebih

Pengumuman penting

dahulu.

Tanpa memasukan kartu memori, Anda tidak akan dapat menyimpan gambar dan video yang direkam.



PERINGATAN:

Jangan memasukkan atau mengeluarkan kartu memori saat ponsel masih hidup. Jika tidak, hal ini dapat merusak kartu memori serta ponsel Anda, dan data yang tersimpan di kartu memori bisa rusak. Untuk mengeluarkan kartu memori dengan aman, harap pilih **Layar Asal > Aplikasi > Pengaturan > Kartu SD & penyimpan di ponsel > Putuskan kartu SD.**

8. Membuka dan Berpindah Aplikasi

Multi-tugas begitu mudah dengan Android karena aplikasi yang telah dibuka tetap berjalan saat Anda membuka aplikasi lainnya. Tidak perlu

menutup suatu aplikasi sebelum membuka yang lain. Pakai dan berpindahlah di antara aplikasi yang terbuka. Android mengelola setiap aplikasi, menghentikan dan menjalankannya bila diperlukan, untuk memastikan aplikasi yang menganggur tidak menghabiskan sumber daya yang tidak perlu.

Untuk menghentikan aplikasi Anda dapat memakai

- 1** Pada layar asal, sentuh tab **Aplikasi** dan pilih **Pengaturan > Aplikasi > Kelola aplikasi > Berjalan.**
- 2** Gulir ke aplikasi yang diinginkan dan sentuh **Paksa berhenti** untuk menghentikan pemakaiannya.

TIP Kembali ke aplikasi terbaru

- Tekan dan tahan tombol Asal, maka sebuah layar akan menampilkan daftar aplikasi yang baru saja Anda pakai

9. Menyalin LG PC Suite dari Kartu SD

LG PC Suite IV adalah program yang membantu Anda menghubungkan ponsel ke PC dengan memakai kabel komunikasi data USB sehingga Anda dapat memakai fungsi ponsel pada PC Anda.

Fungsi Utama LG PC Suite IV

- Membuat, mengedit dan menghapus data ponsel dengan mudah.
- Menyinkronkan data antara PC dan ponsel (Kontak, Kalender, Pesan (SMS), Bookmark, Log panggilan).
- Mentransfer file multimedia

(foto, video, musik) dengan mudah hanya dengan menyeret & meletakkan di antara PC dan ponsel.

- Mentransfer pesan dari ponsel ke PC.
- Memakai ponsel Anda sebagai Modem.
- Pembaruan P/L tanpa menghilangkan data Anda.

Menginstal LG PC Suite dari kartu memori microSD Anda

- 1 Masukkan kartu memori microSD di ponsel Anda. (Mungkin sudah dimasukkan di ponsel Anda.)
- 2 Sebelum menghubungkan kabel data USB, pastikan mode **Hanya penyimpanan massal** telah diaktifkan di ponsel Anda. (Di menu aplikasi, pilih **Pengaturan > Kartu SD & penyimpanan di ponsel**, kemudian pilih kotak cek **Hanya penyimpanan massal**.)

Pengumuman penting

3 Hubungkan ponsel Anda melalui kabel data USB ke PC.

- 4
- Di bar status, seret ikon USB.
 - Pilih USB Terhubung dan Hidupkan penyimpanan USB.
 - Anda dapat melihat isi penyimpanan massal di PC Anda dan mentransfer file.
- 5
- Salin folder '**LGPCSuiteIV**' di penyimpanan massal ke PC Anda.
 - Jalankan file 'LGInstaller.exe' di PC Anda dan ikuti petunjuknya.

* Bila instalasi LG PC Suite IV selesai, nonaktifkan mode **Hanya penyimpanan massal** untuk menjalankan LG PC Suite IV.

CATATAN: Jangan buang atau hapus file program lainnya yang terinstal di kartu memori Anda. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan pada aplikasi yang telah diinstal di ponsel.

10. Menghubungkan ponsel Anda ke komputer via USB

CATATAN: Untuk menyinkron ponsel via kabel USB dengan PC, Anda perlu menginstal program LG PC Suite di PC Anda. Anda dapat mendownload program ini dari situs Web LG (www.lg.com). Kunjungi <http://www.lg.com> dan pilih wilayah, negara & bahasa Anda. Kunjungi situs Web LG untuk informasi lebih lanjut. Karena PC Suite telah dimasukkan di kartu SD yang disertakan, Anda tinggal menyalinnya ke PC.

LG-P350 tak mendukung:

- Koneksi PC via Bluetooth
- LG Air Sync (Web Sync, R-Click)
- OSP (On Screen Phone)
- Tugas di Kalender
- Memo
- Aplikasi Java

Panduan pengguna untuk

PC Suite IV ada dalam menu Bantuan setelah instalasi PC Suite IV.

- 1 Pakailah kabel USB bersama ponsel Anda untuk menghubungkannya ke port USB di komputer Anda. Anda akan menerima pemberitahuan bahwa USB telah terhubung.
- 2 Buka Laci pemberitahuan dan sentuh USB terhubung.
- 3 Sentuh "**Hidupkan penyimpanan USB**" untuk konfirmasi bahwa Anda ingin mentransfer file antara kartu microSD di ponsel dan komputer.

Bila ponsel telah terhubung sebagai penyimpanan USB, Anda akan menerima pemberitahuan. Kartu microSD di ponsel Anda terhubung sebagai drive di komputer Anda. Anda sekarang dapat menyalin file ke dan dari kartu microSD.

11. Membuka kunci layar saat memakai koneksi data

Tampilan Anda akan berubah gelap jika tidak disentuh sekian lama saat memakai koneksi data. Untuk menghidupkan layar LCD, sentuh saja layarnya.

Catatan: Saat menghapus instalasi PC Suite IV, driver USB dan Bluetooth tidak dihapus secara otomatis. Karena itu, harus diinstal secara manual.

Tip! Untuk memakai lagi kartu microSD di ponsel, Anda perlu membuka Laci pemberitahuan dan sentuh "**Matikan penyimpanan USB**".

Selama itu, Anda tak dapat mengakses kartu microSD dari ponsel Anda, sehingga Anda tak dapat memakai aplikasi yang tergantung pada kartu microSD, seperti halnya Kamera, Galeri, dan Musik.

Untuk memutuskan ponsel Anda dari komputer, ikutilah dengan

Pengumuman penting

saksama petunjuk komputer Anda untuk melepas perangkat USB dengan benar, untuk menghindari hilangnya informasi pada kartu.

- 1 Putus koneksi perangkat USB di komputer Anda secara aman.
- 2 Buka Laci pemberitahuan dan sentuh **Matikan penyimpanan USB**.
- 3 Sentuh **Matikan** dalam dialog yang terbuka.

12. Pegang ponsel tegak lurus

Harap pegang ponsel tegak lurus sebagaimana telepon biasa.

Selagi membuat/menerima panggilan atau mengirim/menerima data, coba hindari memegang bagian bawah ponsel yang merupakan lokasi antena. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas panggilan.

13. Bila layar tidak bergerak

Jika ponsel tidak bereaksi terhadap input pengguna atau layar tidak bergerak:

Keluarkan baterai, masukkan lagi dan hidupkan ponsel. Jika masih tidak berfungsi, harap hubungi pusat layanan.

14. Jangan hubungkan ponsel saat Anda menghidupkan/mematikan PC

Pastikan memutus koneksi ponsel dan PC Anda via kabel data karena dapat menyebabkan kesalahan di PC Anda.

Sebelum memakai ponsel, bacalah ini terlebih dahulu!

Cara menyimpan file musik/video ke ponsel

Hubungkan ponsel Anda ke PC dengan memakai kabel USB.

Sentuh dan seret bar status pada layar asal. Pilih **USB terhubung > Hidupkan penyimpanan USB > Buka folder untuk lihat file.**

Jika Anda belum menginstal LG Android Platform Driver di PC, Anda perlu mengaturnya secara manual. Pada layar asal, sentuh tab **Aplikasi** dan pilih **Pengaturan > Kartu SD & penyimpanan di ponsel > aktifkan Hanya penyimpanan massal.**

Simpan file musik atau video dari PC ke penyimpanan lepas-pasang di ponsel.

- Anda dapat menyalin atau memindah file dari PC ke penyimpanan lepas-pasang di ponsel.

- Jika ada video dengan file teks film (file .smi atau .srt dengan nama yang sama seperti file video), masukkan di folder sama untuk menampilkan teks film secara otomatis saat memainkan file video.

- Saat mendownload file musik atau video, hak cipta harus dilindungi. Harap perhatikan, file yang rusak atau file dengan ekstensi yang salah dapat menyebabkan kerusakan pada ponsel.

Cara memainkan file musik/video ke ponsel

Memainkan file musik

Dari layar asal, sentuh tab **Aplikasi > Musik**. Carilah file yang ingin Anda mainkan dari tab Artis, Album, Lagu, Daftar Putar.

Memainkan file video

Dari layar asal, sentuh tab **Aplikasi > Pemutar video**, arahkan ke lokasi file yang Anda

Sebelum memakai ponsel, bacalah ini terlebih dahulu!

inginkan dalam daftar dan pilih untuk memainkannya.

Cara memindah kontak dari ponsel lama ke ponsel saat ini

Ekspor kontak Anda ke file CSV dari ponsel lama ke PC dengan memakai program PC Sync.

- 1 Download LG PC Suite IV di www.lg.com dan instal di PC. Jalankan program dan hubungkan ponsel Anda ke PC dengan memakai kabel USB.
- 2 Pilih ikon **Kontak**. Pilih **Menu** > **File** > **Impor** dan pilih file CSV yang telah disimpan di PC.
- 3 Jika field di file CSV yang diimpor berbeda dengan field di LG PC Suite IV, maka Anda perlu memetakan semua field tersebut. Setelah memetakan field, klik OK. Kemudian, kontak akan ditambahkan ke PC.

- 4 Jika koneksi ponsel LG-P350 (memakai kabel USB) terdeteksi oleh LG PC Suite IV, klik "Sinkron" atau "Sinkron Kontak" untuk menyinkronkan kontak yang tersimpan di PC ke ponsel Anda dan menyimpannya.

Cara mengirim data dari ponsel Anda via Bluetooth

Mengirim data via Bluetooth:

Anda dapat mengirim data via Bluetooth dengan menjalankan aplikasi yang bersangkutan, bukan dari menu Bluetooth, bukan seperti ponsel biasa.

- * **Mengirim gambar:** Jalankan aplikasi Galeri dan pilih **Gambar** > **Menu**. Klik **Bagikan** dan pilih **Bluetooth** > cek apakah Bluetooth sudah hidup dan pilih **Pindai perangkat** > pilih perangkat yang ingin Anda kirim data dari daftar.

* **Mengekspor kontak:** Jalankan aplikasi Kontak. Sentuh alamat ke mana Anda ingin mengekspor. Tekan **Menu** dan pilih **Bagikan > Bluetooth** > Cek apakah Bluetooth sudah hidup dan pilih **Pindai perangkat** > pilih perangkat yang ingin Anda kirim data dari daftar.

* **Mengirim beberapa kontak yang dipilih:** Jalankan aplikasi "Kontak". Untuk memilih lebih dari satu kontak, tekan tombol **Menu** dan sentuh **Pilih beberapa**. Pilih kontak yang ingin Anda kirim atau tekan tombol **Menu** dan sentuh **Pilih semua**. Pilih **Bagikan > Bluetooth** > Cek apakah Bluetooth sudah hidup dan pilih **Pindai perangkat** > pilih perangkat yang ingin Anda kirim data dari daftar.

* **Menghubungkan ke FTP (Hanya server FTP yang didukung di handset ini):** Pilih

"Pengaturan" > "Nirkabel & jaringan" > "Pengaturan Bluetooth". Kemudian, pilih kotak cek "Dapat ditemukan" dan cari perangkat lain. Temukan layanan yang Anda inginkan dan hubungkan ke server FTP.

TIP: Versinya adalah Bluetooth 2.1 EDR dan telah disertifikasi oleh Bluetooth SIG. Kompatibel dengan perangkat lainnya yang bersertifikasi Bluetooth SIG.

- Jika Anda ingin mencari untuk ponsel ini dari perangkat lain, pilih **"Pengaturan" > "Nirkabel & jaringan" > "Pengaturan Bluetooth"**.

Kemudian pilih kotak cek **"Dapat ditemukan"**.

Kotak cek akan dibersihkan setelah 120 detik.

- Profil yang didukung adalah HFP, HSP, OPP, PBAP (server), FTP (server), A2DP, AVRCP, dan DUN.

Mengenal ponsel Anda

Untuk menghidupkan ponsel, tekan dan tahan tombol Daya selama 3 detik.
Untuk mematikan ponsel, tekan tombol Daya selama 3 detik dan sentuh Matikan.

Tip! Bila layar dikunci

1. Seret jari Anda dari kiri ke kanan untuk membuka kunci layar.
2. Untuk mematikan ponsel, tekan tombol Daya selama 3 detik dan sentuh Matikan.



PERINGATAN: Meletakkan benda berat di atas ponsel atau menekannya dapat merusak LCD ponsel dan fungsionalitas layar sentuhnya.

Tip! Tekan tombol Menu bila Anda mengetuk sebuah aplikasi untuk mengecek opsi apa yang tersedia.


TIP! LG-P350 tak mendukung panggilan video.

Tip! Jika LG-P350 mengalami kesalahan saat Anda memakainya atau Anda tak dapat menghidupkannya, keluarkan baterainya, pasang lagi dan hidupkan setelah 5 detik.

Konektor earphone stereo



Pengisi daya, konektor kabel USB mini



Tombol Volume

- Pada layar asal: mengontrol volume pending.
- Selama panggilan: mengontrol volume lubang suara.
- Saat memainkan trek: mengontrol volume secara kontinu.

Mikrofon



Lensa kamera



Penutup belakang

Slot kartu SIM




Baterai

Slot kartu memori microSD

Memasang kartu SIM dan baterai

Sebelum Anda dapat mulai mendalami ponsel Anda yang baru, Anda perlu mengaturnya dulu. Untuk memasukkan kartu SIM dan baterai:

- 1 Untuk melepas penutup belakang, pegang ponsel dengan kuat. Dengan tangan satunya lagi, tekan kuat-kuat dengan jempol Anda pada penutup belakang. Angkat penutup baterai dengan telunjuk.

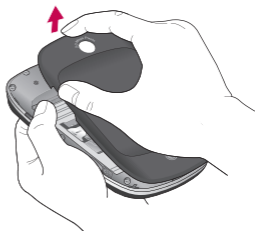

- 2 Selipkan kartu SIM ke dalam tempat kartu SIM. Pastikan area kontak warna emas pada kartu menghadap ke bawah.




- 3 Masukkan baterai ke tempatnya dengan menyejajarkan kontak berwarna emas pada ponsel dan baterai.



- 4 Pasang kembali penutup belakang ponsel.



Mengisi daya ponsel Anda

Tarik ke belakang penutup konektor pengisi daya pada sisi LG-P350 Anda. Masukkan pengisi daya dan tancapkan pada stopkontak listrik. LG-P350 Anda harus terisi hingga Anda dapat melihat .



CATATAN: Baterai harus selalu terisi penuh untuk meningkatkan masa pakai baterai.

CATATAN: LG-P350 mempunyai antena internal. Berhati-hatilah agar tidak menggores atau merusak area belakang ini karena akan mengurangi kinerjanya.


Memasang kartu memori

Untuk menyimpan file multimedia seperti halnya gambar yang telah dipotret dengan memakai kamera bawaan, Anda harus memasukkan kartu memori ke ponsel.

CATATAN: LG-P350 mendukung kartu memori hingga 32 GB.

Untuk memasukkan kartu memori:

- 1 Matikan ponsel sebelum memasukkan atau mengeluarkan kartu memori. Lepaskan penutup belakang.

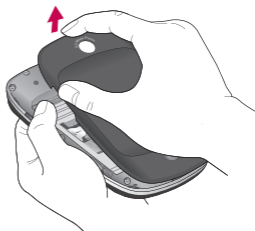

- 2 Masukkan kartu memori ke dalam slot. Pastikan area kontak warna emas menghadap ke bawah.





⚠ PERINGATAN!

Jangan memasukkan atau mengeluarkan kartu memori saat ponsel masih hidup. Jika tidak, hal ini dapat merusak kartu memori serta ponsel Anda, dan data yang tersimpan di kartu memori bisa rusak.

Memformat kartu memori

Kartu memori siap diformat. Jika tidak, Anda harus memformatnya sebelum Anda dapat memakainya.

CATATAN: Semua file di kartu akan dihapus bila Anda memformatnya.

1 Pada layar asal, sentuh tab

Aplikasi untuk membuka menu aplikasi.

- 2** Gulir dan sentuh **Pengaturan**.
- 3** Gulir dan sentuh **Kartu SD & penyimpanan di ponsel**.
- 4** Putuskan kartu SD.
- 5** Sentuh **Format kartu SD**, kemudian konfirmasi pilihan Anda.
- 6** Jika Anda telah mengatur kunci pola, masukkan kunci pola tersebut dan pilih **Hapus segalanya**. Kemudian kartu akan diformat dan siap dipakai.

CATATAN: Jika kartu memori Anda ada isinya, maka struktur folder mungkin berbeda setelah memformat, berhubung semua file telah dihapus.

Tip!

Jika kartu memori Anda sudah diputus koneksinya, Anda dapat memakai langkah berikut untuk memformatnya.

Sentuh **Aplikasi > Pengaturan > Kartu SD & penyimpanan di ponsel > Format kartu SD**.

Layar Asal Anda

Mengunci ponsel Anda

Bila Anda tidak sedang memakai LG-P350, tekan tombol Daya/ Kunci untuk mengunci ponsel. Ini membantu mencegah penekanan tak disengaja dan menghemat daya baterai.

Selain itu, jika Anda tidak memakai ponsel untuk beberapa saat, layar asal atau layar lainnya yang sedang Anda lihat akan digantikan dengan layar kunci, untuk menghemat baterai.

Catatan: Jika ada program yang sedang berjalan saat Anda mengatur pola, program tersebut mungkin masih berjalan dalam mode kunci. Disarankan menutup semua program sebelum memasuki mode kunci untuk menghindari biaya tidak perlu. (misalnya, panggilan telepon, akses web dan komunikasi data).

Tip! Pola buka kunci

pengaturan: Anda dapat menggambar pola buka kunci sendiri dengan menghubungkan empat titik atau lebih.

Jika Anda mengatur sebuah pola, layar ponsel akan terkunci. Untuk membuka kunci ponsel, gambarlah sebuah pola yang Anda atur di layar.

Tip! Bila Anda mengatur pola buka kunci, Anda perlu membuat akun Gmail terlebih dahulu.




Perhatian: Ponsel akan dikunci selama 30 detik setelah 5 kali salah menggambar pola buka kunci.

Membuka kunci layar

Saat LG-P350 Anda tidak sedang dipakai, ia akan mengembalikan Anda ke layar kunci. Seret jari Anda dari kiri ke kanan untuk membuka kunci layar.



Mode Senyap

Dari Laci pemberitahuan, sentuh  agar menjadi  atau jika Anda tidak memakai pola buka kunci, tinggal seret  ke kanan.



Untuk membangunkan ponsel Anda, tekan tombol **Kirim** atau tombol **Daya/Kunci**. Layar kunci akan muncul. Sentuh ikon kunci

dan seret jari Anda ke kanan untuk membuka kunci layar asal. Layar terakhir yang Anda pakai akan dibuka.

Asal

Tinggal gesekkan jari Anda ke kiri atau ke kanan untuk melihatnya.

Anda juga dapat menyesuaikan setiap panel dengan widget, yang merupakan pintasan ke berbagai aplikasi, folder, dan wallpaper favorit Anda.

CATATAN: Beberapa gambar layar mungkin berbeda, tergantung pada operator telepon Anda.

Tip! Untuk menambahkan sebuah ikon aplikasi ke layar asal, sentuh dan tahan sebuah aplikasi yang ingin Anda tambahkan ke layar asal.

Tip!

- Sentuh dan tahan pada ikon itu. Ikon **Aplikasi** akan berubah menjadi ikon **Sampah** .

- Seret dan letakkan sebuah ikon aplikasi ke ikon **Sampah**



Tip! Anda tak dapat menghapus aplikasi yang sudah termuat. (Hanya ikon-ikonnya yang dapat dihapus dari layar.)

Kembali ke aplikasi yang baru dipakai

Sentuh dan tahan tombol Asal. Layar akan menayangkan jendela popup bersama beberapa ikon aplikasi yang baru dipakai.

Laci pemberitahuan

Laci pemberitahuan berjalan melintasi bagian atas layar.




Sentuh dan tarik laci pemberitahuan ke bawah dengan jari Anda. Atau, pada layar asal, sentuh tombol **Menu** dan pilih **Pemberitahuan**. Di sini Anda dapat mengecek dan mengelola status Wi-Fi, Bluetooth, GPS serta pemberitahuan lainnya.

Keyboard Layar


Anda juga dapat mengisikan teks dengan keyboard layar. Keyboard layar secara otomatis menampilkan layar saat Anda perlu mengisikan teks. Untuk menampilkan keyboard secara manual, tinggal sentuh field teks yang ingin Anda isi dengan teks.

Keypad Telepon (Keypad QWERTY)

 **Tombol Shift** - Sentuh sekali untuk mengubah jadi huruf besar untuk huruf berikutnya yang Anda ketik. Ketuk-ganda agar jadi huruf besar semua.

 **Tombol XT9** -

Menghidupkan atau mematikan Mode XT9.



 **Tombol Pengaturan** - Ketuk untuk melihat menu pengaturan. Pilih dari Pengaturan editor, Layout keyboard, Bahasa tulisan, Kamus pengguna dan Metode input lainnya.


 **Tombol Angka dan Simbol** - Sentuh untuk mengubah input menjadi entri angka dan simbol.

 **Tombol Enter** - Ketuk untuk membuat baris baru dalam field pesan.

 **Tombol Bahasa** - Ketuk untuk mengubah bahasa Keyboard Layer.

 **Tombol Hapus**

  Maju atau mundur di antara huruf.

Tip! Untuk berpindah di antara Keypad QWERTY dan Keypad Telepon, sentuh  dari Keypad Telepon dan pilih Layout Keyboard.

Pengaturan Akun Google

Saat pertama Anda membuka aplikasi Google di ponsel, Anda akan diminta masuk dengan akun Google yang ada. Jika Anda tidak mempunyai akun Google, Anda akan diminta untuk membuatnya.

PENTING

- Beberapa aplikasi, hanya berfungsi dengan Akun Google pertama yang Anda tambahkan. Jika Anda berencana memakai lebih dari satu Akun Google pada ponsel Anda, pastikan Anda masuk


ke akun yang ingin Anda pakai dengan aplikasi tersebut terlebih dahulu. Saat Anda masuk, kontak Anda, pesan Google Mail, acara Kalender, dan informasi lainnya dari aplikasi-aplikasi dan layanan ini di web akan disinkronkan dengan ponsel Anda.

Panggilan

Menjawab dan menolak panggilan

Bila layar dikunci/ Bila layar dibuka kuncinya

Bila ponsel Anda berdering, seret ikon **Jawab**  ke kanan.


Seret ikon **Tolak**  ke kiri untuk menolak panggilan masuk. Seret bar Pesan maaf dari bawah jika Anda ingin mengirimnya.

Atau, bila ponsel Anda berdering, tekan tombol Jawab (tombol Kirim). Tekan tombol Tolak (tombol Daya/Kunci) untuk

menolak panggilan masuk. Sentuh bar Pesan maaf dari bawah.

Pesan

LG-P350 Anda memadukan SMS dan MMS menjadi satu menu yang intuitif dan mudah dipakai.

 **PERINGATAN:** Batas 160-karakter mungkin berbeda-beda di setiap negara tergantung pada cara SMS dikodekan dan bahasa.

 **PERINGATAN:** Jika sebuah file gambar, video atau audio telah ditambahkan ke pesan SMS, ia secara otomatis akan diubah menjadi pesan MMS, dan untuk itu Anda akan dikenakan biaya.

Membuka Email dan Layar Akun

Anda dapat memakai aplikasi **Email** untuk membaca email dari layanan selain Google Mail. Aplikasi Email mendukung jenis akun berikut: POP3, IMAP dan Exchange.

Jaringan Sosial

Dengan ponsel yang ada, Anda dapat menggunakan jaringan sosial dan mengelola blog mikro di berbagai komunitas online. Anda dapat memperbarui status saat ini, meng-upload foto dan melihat info terbaru status teman Anda dengan seketika. Anda dapat menambahkan akun Anda di Facebook dan Twitter ke ponsel Anda. Jika Anda tidak mempunyai akun, Anda dapat mengunjungi situs tersebut untuk membuat akun.


CATATAN: Biaya tambahan dapat dikenakan saat menghubungkan dan memakai layanan online. Tanyakan biaya data pada penyedia jaringan Anda.

Kamera

Mengenal jendela bidik

Kecerahan – Ini menentukan dan mengontrol kadar sinar matahari yang masuk ke gambar. Geser tanda kontras sepanjang bar, ke arah “-” untuk menurunkan kecerahan gambar, atau ke arah “+” untuk kecerahan gambar yang lebih tinggi.

Zoom – Memperbesar atau memperkecil. Atau, Anda dapat memakai tombol volume samping.

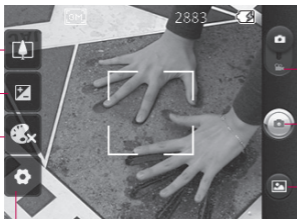

Mode video – Geser ikon ini ke bawah untuk berpindah ke mode video.

Memotret

Galeri – Ini memungkinkan Anda mengakses foto yang telah Anda simpan dari dalam mode kamera. Sentuh saja, maka galeri Anda akan muncul pada layar.

Pengaturan – Sentuh ikon ini untuk membuka menu pengaturan.

Efek warna – Pilih nuansa warna yang akan dipakai untuk foto baru Anda.

CATATAN: Anda perlu memasukkan kartu memori terlebih dahulu untuk mengambil gambar. Tanpa memasukan kartu memori, Anda tidak akan dapat mengambil gambar atau menyimpan gambar yang dipotret.

Setelah Anda memotret

Foto yang Anda tangkap akan muncul pada layar.

Bagikan Sentuh untuk membagikan foto melalui **Bluetooth**, **Email**, **Facebook**, **Gmail**, **Pesan**, **Picasa** atau **Twitter**.

CATATAN: Biaya tambahan mungkin dikenakan bila pesan MMS didownload selagi jelajah.

CATATAN: Opsi Berbagi mungkin berbeda-beda menurut area, ponsel, operator, paket berlangganan dan versi Perangkat Lunak Ponsel Android.

Jadikan Sentuh untuk memakai gambar sebagai **ikon kontak** atau **Wallpaper**.

Ganti Nama Sentuh untuk mengedit nama gambar yang dipilih.


Aplikasi Google



Maps


Cek lokasi Anda saat ini, lalu lintas dan terima arahan ke tujuan Anda. LG-P350 harus terhubung ke Wi-Fi atau 3G/GPRS.

CATATAN: Maps tidak mencakup semua kota dan negara.

Tekan tombol Menu untuk memakai opsi:

Cari  – Isikan nama tempat yang Anda cari.


Arah  – Ini memungkinkan Anda mengetahui rute tempat yang Anda isikan. Sentuh  untuk memasukkan data. Pilih Kontak atau Titik di Peta atau Lokasiku saat ini.

Lapisan  – Anda dapat berpindah tampilan dari Lalu Lintas ke Satelit atau Permukaan. Ketuk Latitude, maka Anda akan melihat lokasi kontak Anda dari Akun Google.

Lokasiku  – Menunjukkan lokasi Anda saat ini di peta.

Ikuti Latitude

– Memberitahukan lokasi pada teman yang Anda pilih dan Google.

Lainnya  – Mengosongkan peta atau menemukan item yang diberi tanda bintang dan sebagainya.

Market™

Android Market™ memungkinkan Anda mendownload aplikasi dan permainan berguna.

Google Mail™

Google Mail™ telah dikonfigurasi saat pertama kali Anda mengatur ponsel. Tergantung pada pengaturan sinkronisasi Anda, Google Mail™ pada ponsel Anda secara otomatis disinkronkan dengan akun Google Mail™ Anda pada web.

Talk

Talk adalah program pesan instan Google. Ini memungkinkan Anda berkomunikasi dengan orang lain yang juga memakai Talk.

ThinkFree Office

ThinkFree Office memungkinkan Anda membaca dokumen dan menyediakan fungsi pengeditan terbatas untuk Microsoft Word, Excel dan PowerPoint. Walau demikian, Anda tak dapat mengedit file PDF.

- 1 Sentuh dan tahan pada sebuah file, maka akan tersedia opsi Buka, Upload, Ganti nama, Pindah, Salin, Hapus, Kirim dan Properti. Ini tergantung pada jenis file.

Pengaturan


Browser


CATATAN: Mungkin dikenakan biaya tambahan bila menghubungkan ke layanan

ini dan mendownload konten. Tanyakan biaya data pada penyedia jaringan Anda.


Memakai opsi


Tekan tombol **Menu** untuk melihat opsinya.

 **Jendela baru** – Membuka jendela baru.

 **Bookmark** – Tambah/ Tayangkan Bookmark, Tayangkan Situs Paling Dikunjungi dan Riwayat.

 **Jendela** – Menayangkan semua jendela yang dibuka.


 **Perbarui** – Sentuh untuk memperbarui halaman Web saat ini.

 **Teruskan** – Berpindah ke halaman yang telah Anda hubungkan setelah halaman saat ini. Ini berbeda dengan tombol Kembali, yang berpindah ke halaman sebelumnya.


Wi-Fi

Hidupkan Wi-Fi

Dari Layar Asal, buka Laci pemberitahuan dan sentuh 

Dari Menu, pilih Pengaturan > Pengaturan jaringan & nirkabel > Wi-Fi .

Untuk menghubungkan ke Wi-Fi

Pilih jaringan Wi-Fi yang ingin Anda hubungkan. Jika Anda melihat , maka Anda perlu mengisikan kata sandi untuk menghubungkan.

TIP!

Jika Anda berada di luar area Wi-Fi dan pilih koneksi 3G, mungkin dikenakan biaya tambahan.

Penambatan USB

Anda dapat berbagi koneksi Internet di ponsel dengan komputer Anda.

Anda dapat menghubungkan ponsel ke komputer Anda dengan kabel USB.

Pengaturan > Pengaturan jaringan & nirkabel > Hotspot portabel & tambatan >

Penambatan USB.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai penambatan USB, klik Bantuan.

TIP!

Untuk memakai Penambatan USB, Anda perlu menginstal PC Suite pada PC terlebih dahulu.

Penambatan Wi-Fi

Pakailah LG-P350 Anda sebagai hotspot Wi-Fi portabel.

Pengaturan > Pengaturan jaringan & nirkabel > Hotspot portabel & tambatan > Hotspot Wi-Fi portabel.

TIP!

Jika ponsel beralih ke mode tidur sekalipun telah terhubung ke Wi-Fi, koneksi Wi-Fi akan dinonaktifkan secara otomatis.

Dalam hal ini, jika ponsel mempunyai akses ke data 3G, ia mungkin dihubungkan ke jaringan 3G secara otomatis, dan mungkin dikenakan biaya tambahan.)

CATATAN: LG-P350 mendukung pengamanan WEP, WPA/ WPA2-PSK dan 802.1x EAP. Jika penyedia layanan Wi-Fi atau administrator jaringan Anda mengatur enkripsi untuk pengamanan jaringan, maka masukkan kuncinya dalam jendela yang muncul. Jika enkripsi tidak diatur, jendela tersebut tidak akan ditayangkan. Anda dapat memperoleh kunci tersebut dari penyedia layanan Wi-Fi atau administrator jaringan Anda.

Pembaruan perangkat lunak ponsel

Pembaruan Perangkat Lunak Ponsel LG dari Internet

Untuk informasi lebih lanjut mengenai pemakaian fungsi ini, harap kunjungi <http://update.lgmobile.com> atau <http://www.lg.com/common/index.jsp> → pilih negara dan bahasa.

Fitur ini memungkinkan Anda memperbarui firmware ponsel ke versi terbaru dengan cepat dan

praktis dari Internet tanpa perlu mengunjungi pusat layanan.

Karena pembaruan firmware ponsel membutuhkan perhatian penuh dari pengguna selama proses pembaruan, pastikan mengecek semua petunjuk dan catatan yang muncul di setiap langkah sebelum melanjutkan. Harap perhatikan bahwa melepas kabel data USB atau baterai selama proses upgrade dapat menimbulkan kerusakan serius pada ponsel Anda.

Pengumuman

Untuk memperoleh kode sumbernya berdasar GPL, LGPL, MPL dan lisensi sumber terbuka lainnya, harap kunjungi <http://opensource.lge.com/> Semua ketentuan lisensi yang dirujuk, sanggahan dan pemberitahuan, tersedia untuk didownload bersama kode sumbernya.

PT. LG ELECTRONICS INDONESIA
Kawasan Industri MM2100 Blok G
Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat 17520
INDONESIA

Aksesori

Aksesori ini dapat dipakai bersama LG-P350.

(Item yang diterangkan di bawah ini mungkin opsional.)

Pengisi daya



Kabel data

Menghubungkan LG-P350 Anda dengan PC.



Baterai



Petunjuk Penggunaan

Mempelajari lagi tentang LG-P350 Anda.



Headset stereo



CATATAN:

- Pakailah selalu aksesori LG asli.
- Jika tidak dilakukan hal ini dapat membatalkan garansi Anda.
- Aksesori mungkin berbeda-beda di setiap wilayah.

Panduan pengguna **LG-P350** **LG**

- Sesetengah kandungan manual ini mungkin tidak digunakan pada telefon anda bergantung kepada perisian telefon anda atau pembekal khidmat anda.
- Telefon ini tidak dicadangkan untuk yang kurang deria penglihatan kerana pad kekunci skrin sentuhnya.
- Hak cipta ©2011 LG Electronics, Inc. Hak cipta terpelihara. LG dan logo LG logo adalah tanda dagangan berdaftar bagi Kumpulan LG dan entiti yang berkaitan dengannya. Semua tanda dagangan lain adalah harta pemilikannya.
- Google search, Maps, Google Mail, YouTube, Talk dan Android Market adalah tanda dagangan Google, Inc.



Tahniah atas pembelian telefon LG-P350 anda yang canggih dan padat oleh LG, yang direka bentuk untuk beroperasi dengan teknologi komunikasi mudah alih digital yang terkini.

Notis penting

Sila periksa untuk melihat jika sebarang masalah telah anda hadapi dengan telefon anda diterangkan di dalam bahagian ini, sebelum membawa telefon untuk pemeriksaan atau memanggil wakil perkhidmatan.

1. Memori telefon

Apabila ruang yang ada pada telefon anda kurang daripada 10%, telefon anda tidak akan dapat menerima mesej baru. Anda perlu memeriksa memori telefon anda dan memadamkan sebahagian data seperti aplikasi atau mesej untuk menjadikan lebih banyak memori tersedia.

Untuk menguruskan aplikasi

- 1 Pada skrin utama, sentuh tab **Aplikasi** dan pilih **Tetapan > Aplikasi > Uruskan aplikasi**.
- 2 Semasa semua aplikasi muncul, tatal dan pilih aplikasi yang anda mahu nyahpasang.
- 3 Ketik **Uninstall** (Nyahpasang) dan sentuh OK untuk

menyahpasang aplikasi yang anda kehendaki.

2. Mengoptimumkan Hayat Bateri

Anda boleh memanjangkan hayat bateri anda dengan mematikan ciri yang tidak perlu anda jalankan setiap masa di latar belakang. Anda juga boleh mengawasi bagaimana aplikasi dan sumber sistem menggunakan kuasa bateri.

Untuk memanjangkan hayat bateri anda

- Matikan komunikasi radio yang anda tidak gunakan. Jika anda tidak menggunakan Wi-Fi, Bluetooth, atau GPS, matikan ia.
- Rendahkan kecerahan skrin dan tetapkan masa tamat skrin yang lebih pendek.
- Matikan penyegerakan automatik bagi Google Mail, Kalendar, Kenalan, dan aplikasi-aplikasi lain.

Notis penting

- Sesetengah aplikasi yang telah anda muat turun boleh mengurangkan hayat bateri anda.

Untuk memeriksa tahap caj bateri

- 1 Pada skrin utama, sentuh tab **Aplikasi** dan pilih **Tetapan > Mengenai telefon > Status**.
- 2 Status bateri (mengecaj, menyahcaj) dan tahap (sebagai peratus caj sepenuhnya) dipaparkan pada bahagian atas skrin.


Untuk mengawal dan mengawasi penggunaan bateri


- 1 Pada skrin utama, sentuh tab **Aplikasi** dan pilih **Tetapan > Mengenai telefon > Penggunaan bateri**.
- 2 Bahagian atas skrin memaparkan penggunaan masa bateri. Sama ada berapa lama sejak sambungan terakhir kepada sumber kuasa atau, jika disambungkan ke sumber

kuasa, berapa lama anda bertahan pada kuasa bateri. Badan aplikasi senarai skrin atau perkhidmatan menggunakan kuasa bateri dari jumlah terbesar kepada terkecil.

3. Memasang Buka Sumber OS

Jika anda memasang OS open source pada telefon anda, dan tidak menggunakan OS yang disediakan oleh pengilang, ini mungkin menyebabkan telefon anda rosak.

 **AMARAN:** Jika anda memasang dan menggunakan OS selain daripada yang diberikan oleh pengeluar, telefon anda tidak lagi dilindungi oleh waranti.


 **AMARAN:** Untuk melindungi telefon dan data peribadi anda, muat turun aplikasi hanya daripada sumber yang dipercayai sahaja, seperti Android Market™. Jika sesetengah aplikasi tidak dipasang dengan betul pada telefon anda, telefon anda mungkin tidak akan berfungsi dengan betul atau ralat yang serius mungkin akan berlaku. Anda akan perlu menyahpasang aplikasi ini dan semua datanya akan ditetapkan dari telefon.

4. Menggunakan corak Buka Kunci

Tetapkan corak buka kunci untuk melindungi telefon anda. Buka set skrin yang membantu anda melalui lukisan corak buka kunci skrin.

Pada skrin utama, sentuh tab aplikasi dan pilih **Tetapan** > **Lokasi & keselamatan** > **Sediakan kunci skrin** > **Corak**.

Ikut skrin agar anda dipandu melalui proses melukis corak nyahkunci skrin. Tekan Seterusnya untuk meneruskan ke skrin seterusnya.

 **AMARAN:** Langkah berjaga-jaga semasa menggunakan Kunci Corak. Adalah penting untuk anda ingat corak buka kunci yang anda tetapkan. Anda mempunyai 5 peluang untuk memasukkan Corak nyahkunci, PIN atau Kata laluan. Jika anda telah menggunakan kesemua 5 peluang, anda boleh mencuba lagi selepas 30 saat.

Apabila anda tidak ingat Corak nyahkunci, PIN, atau Kata Laluan anda:

Jika anda telah membuat akaun Google pada telefon, ketik butang Terlupa corak. Kemudian, anda akan dikehendaki merakam masuk dengan akaun Google

Notis penting

anda untuk menyahkunci telefon anda. Jika anda belum membuat akaun Google pada telefon atau anda terlupa, anda perlu melakukan set semula keras.

Awas: Jika anda melakukan set semula keras, semua aplikasi pengguna dan data pengguna akan dipadam. Jangan lupa untuk menyandarkan mana-mana data penting sebelum melakukan set semula keras.

5. Menggunakan Mod Selamat dan Set Semula Keras

Menggunakan mod Selamat

* **Untuk memulihkan telefon daripada sebarang malfungsi.**

Matikan telefon anda dan but semula. Sementara telefon anda sedang dihidupkan semula, tekan dan tahan kekunci Hantar semasa logo Android dipaparkan. Telefon anda akan membut sehingga skrin utama dan "mod selamat" akan dipaparkan di

6 sudut bawah kiri.

* Menggunakan Set Semula Keras (Set Semula Kilang)

- 1 Tanggalkan dan masukkan semula bateri.
- 2 Tekan dan tahan selama lebih 10 saat: Kekunci **Kuasa/Kunci** + kekunci **Hantar** + kekunci **Kelantangan Turun**.
- 3 Apabila kuasa kembali, lepaskan kekunci-kekunci ini.

AMARAN

Jika anda melakukan Set Semula Keras, semua aplikasi pengguna dan data pengguna akan dipadam. Jangan lupa untuk menyandarkan sebarang data penting sebelum melakukan **Set Semula Keras**.

6. Menyambung ke rangkaian Wi-Fi

Untuk menggunakan Wi-Fi pada telefon anda, anda mengakses pusat akses wayarles, atau "hotspot." Sesetengah pusat akses dibuka dan anda hanya perlu menyambung padanya. Yang lain tersembunyi atau mengenakan ciri keselamatan lain, jadi anda mesti mengkonfigurasi telefon anda agar ia boleh menyambung kepada mereka.

Matikan Wi-Fi apabila anda tidak menggunakannya, untuk melanjutkan hayat bateri anda.

Untuk menghidupkan Wi-Fi dan menyambung ke rangkaian Wi-Fi

- 1 Pada skrin utama, sentuh tab **Aplikasi** dan pilih **Tetapan > Wayarles & rangkaian > Tetapan Wi-Fi**.
- 2 Sentuh **Wi-Fi** untuk menghidupkannya dan memulakan imbasan untuk

rangkaian Wi-Fi yang tersedia.

- Senarai rangkaian Wi-Fi tersedia dipaparkan. Rangkaian selamat ditandakan oleh ikon kunci.

3 Sentuh rangkaian untuk menyambung padanya.

- Jika rangkaian itu terbuka, anda akan digesa untuk mengesahkan bahawa anda hendak menyambung kepada rangkaian tersebut dengan menyentuh **Sambung**.
- Jika rangkaian selamat, anda digesa untuk memasukkan kata laluan atau kelayakan lain. (Tanya pentadbir rangkaian anda untuk butiran.)

4 Bar Status memaparkan ikon yang menandakan status Wi-Fi.

7. Menggunakan kad mikro SD.

Gambar, bersama dengan Muzik dan fail Video, hanya boleh disimpan pada memori luaran.

Notis penting

Sebelum menggunakan kamera binaan dalam, anda perlu memasukkan kad memori mikro SD pada telefon anda terlebih dahulu.

Tanpa memasukkan kad memori, anda tidak akan dapat menyimpan gambar atau video yang telah anda ambil.

AMARAN:

Jangan masukkan atau keluarkan kad memori semasa telefon dihidupkan. Sebaliknya, ia boleh merosakkan kad memori juga telefon anda, dan data yang disimpan pada kad memori boleh rosak. Untuk mengeluarkan kad memori dengan selamat, sila pilih **Skrin Utama > Aplikasi Tetapan > Penyimpanan Kad SD & telefon > Nyahlekap kad SD.**

8. Membuka dan Menukar Aplikasi

Berbilang tugas mudah dengan Android kerana aplikasi dibuka kekal berjalan walaupun semasa anda membuka aplikasi lain. Tidak perlu untuk keluar dari aplikasi sebelum membuka yang lain. Gunakan dan beralih antara beberapa aplikasi terbuka. Android mengurus setiap aplikasi, menghentikan dan memulakan seperti yang diperlukan, untuk memastikan bahawa aplikasi melalu tidak menggunakan sumber jika tidak perlu.

Untuk menghentikan aplikasi yang anda gunakan

- 1 Pada skrin utama, sentuh tab **Aplikasi** dan pilih **Tetapan > Aplikasi > Uruskan aplikasi > Berjalan.**
- 2 Tatal ke aplikasi yang dikehendaki dan sentuh **Paksa henti** untuk berhenti menggunakannya.

PETUA Mendapatkan kembali Aplikasi terbaru

- Tekan dan tahan kekunci Utama, kemudian skrin akan memaparkan senarai aplikasi yang anda gunakan baru-baru ini.

9. Salin LG PC Suite daripada Kad SD

LG PC Suite IV ialah program yang membantu anda menyambung telefon mudah alih anda kepada OC menggunakan kabel komunikasi data USB, agar anda dapat menggunakan fungsi telefon mudah alih pada PC anda.

Fungsi Utama LG PC Suite IV

- Membuat, mengedit dan memadam data telefon dengan mudah.
- Segerakkan data antara PC dan telefon (Kenalan, Kalendar, Mesej (SMS), Penanda buku, Log panggilan).

- Memindahkan fail multimedia (foto, video, muzik) dengan mudah dengan hanya menyeret & melepaskan antara PC dan telefon.
- Pindahkan mesej dari telefon ke PC.
- Gunakan telefon anda sebagai Modem.
- Kemas kini S/W tanpa kehilangan data anda.

Memasang LG PC Suite daripada kad memori mikro SD anda

- 1 Masukkan kad memori mikro SD anda ke dalam telefon anda. (Ia mungkin telah dimasukkan pada telefon anda.)
- 2 Sebelum menyambung kabel data USB, pastikan mod **Penyimpanan massa sahaja** didayakan pada telefon anda. (Pada menu aplikasi, pilih **Tetapan > kad SD & penyimpanan telefon**, kemudian pilih kotak semak **Penyimpanan massa sahaja**.)⁹

Notis penting

- 3 Sambungkan telefon anda melalui kabel data USB ke PC anda.
- 4
 - Di dalam bar status, seret ikon USB.
 - Pilih Bersambungan USB dan Hidupkan penyimpanan USB.
 - Anda boleh melihat kandungan penyimpanan massa pada PC anda dan pindahkan fail tersebut.
- 5
 - Salin folder 'LGPCSuiteIV' pada penyimpanan massa anda ke PC anda.
 - Jalankan fail 'LGInstaller.exe' pada PC anda dan ikut arahan.

* Apabila pemasangan LG PC Suite IV telah selesai, nyahdayakan **mod Penyimpanan massa sahaja** untuk menjalankan LG PC Suite IV.

PERHATIAN: Jangan keluarkan atau padam fail program lain yang dipasang pada kad memori anda.

Ini boleh menyebabkan kerosakan pada aplikasi anda yang telah dipaparkan pada telefon.

10. Menyambung telefon anda pada komputer melalui USB

PERHATIAN: Untuk menyegerakkan telefon anda melalui kabel USB dengan PC anda, anda perlu memasang program LG PC Suite pada PC anda. Anda boleh memuat turun program ini daripada laman web LG (www.lg.com). Pergi ke <http://www.lg.com> dan pilih wilayah, negara dan bahasa anda. Lawati laman web LG untuk maklumat lanjut. Kerana PC Suite terbenam pada kad SD berpeti masuk, anda hanya perlu menyalinnya ke PC anda.

LG-P350 tidak menyokong:

- Sambungan PC melalui Bluetooth
- LG Air Sync (Web Sync, R-Click)

- OSP (On Screen Phone - Telefon Atas Skrin)
- Senarai tugas dalam Kalendar
- Memo
- Aplikasi Java

Panduan pengguna bagi PC Suite IV ada dalam menu Bantuan selepas pemasangan PC Suite IV.

- 1 Gunakan kabel USB bersama-sama telefon anda untuk menyambung telefon kepada port USB pada komputer anda. Anda menerima pemberitahuan bahawa USB disambungkan.
- 2 Buka pelukis Pemberitahuan dan sentuh USB disambungkan.
- 3 Sentuh "**Turn On USB storage**" (Hidupkan Penyimpanan USB) untuk mengesahkan bahawa anda hendak memindahkan fail di antara kad mikro SD telefon anda dan komputer.

Apabila telefon disambungkan sebagai penyimpanan USB, anda akan menerima pemberitahuan. Kad mikro SD telefon anda dipasang sebagai pemacu pada komputer anda. Anda kini boleh menyalin fail dari dan ke kad mikro SD.

11. Nyahkunci skrin semasa menggunakan sambungan data

Paparan anda akan menjadi gelap jika tidak diusik untuk tempoh masa semasa menggunakan sambungan data. Untuk menghidupkan skrin LCD anda, hanya sentuh ia.

Perhatian: Apabila menyahpasang PC Suite IV, Pemacu USB dan Bluetooth tidak dialih keluar secara automatik. Oleh itu, ia hendaklah dinyahpasang secara manual.

Notis penting

Petua! Untuk menggunakan semula kad mikro SD pada telefon anda, anda hendaklah membuka pelukis Pemberitahuan dan sentuh "**Matikan penyimpanan USB**".

Pada masa ini, anda tidak boleh mengakses kad mikro SD daripada telefon anda, jadi anda tidak boleh menggunakan aplikasi yang bergantung kepada kad mikro SD itu, seperti Kamera, Galeri dan Muzik.

Untuk memutuskan sambungan telefon anda daripada komputer, dengan berhati-hati ikut arahan komputer anda untuk memutuskan sambungan peranti USB dengan betul, untuk mengelakkan kehilangan maklumat pada kad itu.

- 1 Putuskan sambungan peranti USB pada komputer anda dengan selamat.
- 2 Buka pelukis Pemberitahuan dan sentuh **Matikan penyimpanan USB**.
- 3 Sentuh **Matikan** dalam dialog yang terbuka.

12. Pegang telefon menegak

Sila pegang telefon mudah alih dalam keadaan menegak seperti telefon biasa.

Semasa membuat/menerima panggilan atau menghantar/menerima data, cuba elakkan memegang bahagian bawah telefon tempat letak antena. Ia boleh menjejaskan kualiti panggilan.

13. Apabila Skrin membeku

Jika telefon tidak memberi respons kepada input pengguna atau skrin membeku:

Keluarkan bateri, masukkannya semula dan hidupkan telefon. Jika ia masih tidak berfungsi, sila hubungi pusat servis.

14. Jangan sambung telefon anda ketika menghidup atau mematikan PC anda.

Pastikan telefon dan PC anda ditanggalkan sambungan melalui kabel data kerana mungkin terdapat ralat pada PC anda.

Sebelum menggunakan telefon mudah alih, sila baca dahulu!

Cara menyimpan fail muzik/video ke dalam telefon

Sambungkan telefon mudah alih kepada PC menggunakan kabel USB.

Sentuh dan seret ke bawah bar status pada skrin utama. Pilih **Bersambungan USB > Hidupkan penyimpanan USB > Buka folder untuk melihat fail.**

Jika anda tidak memasang Pemacu Platform Android LG pada PC anda, anda perlu mengesetnya secara manual. Pada skrin utama, sentuh tab **Aplikasi** dan pilih **Tetapan > Kad SD & Penyimpanan Telefon > aktifkan Penyimpanan massa sahaja.**

Simpan fail muzik atau video daripada PC kepada penyimpanan boleh tanggal pada telefon.

- Anda boleh menyalin atau memindahkan fail daripada PC kepada penyimpanan boleh tanggal pada telefon menggunakan pembaca kad.
- Jika terdapat fail video dengan fail sari kata (fail .smi atau .srt dengan nama yang sama dengan fail video), letakkannya dalam folder yang sama agar sari kata dapat dipaparkan secara automatik semasa fail video dimainkan.
- Semasa memuat turun fail muzik atau video, hak cipta hendaklah dilindungi. Sila ambil perhatian bahawa fail yang tercemar atau fail dengan sambungan yang salah mungkin akan menyebabkan kerosakan pada telefon.

Cara menyimpan fail muzik/video ke dalam telefon

Memainkan fail muzik

Pada skrin utama sentuh tab **Aplikasi > Muzik**. Dapatkan fail yang hendak anda mainkan pada tab Artis, Album, Lagu, Senarai main.

Memainkan fail video

Pada skrin utama sentuh tab **Aplikasi > Pemain Video**, dapatkan fail yang anda kehendaki dalam senarai dan pilih ia untuk memainkannya.

Cara memindahkan kenalan daripada telefon lama kepada telefon semasa

Eksport kenalan anda sebagai fail CSV daripada telefon lama ke PC menggunakan program penyegerakan PC.

1 Muat turun LG PC Suite IV di

www.lg.com dan pasang ia pada PC. Jalankan program ini dan sambung telefon anda pada PC menggunakan kabel USB.

- 2 Pilih ikon **Kenalan**. Pergi ke **Menu > Fail > Import** dan pilih fail CSV yang disimpan dalam PC.
- 3 Jika medan dalam fail CSV berbeza dengan yang pada LG PC Suite IV, anda perlu memetakan medan-medan ini. Selepas memetakan medan-medan ini, klik OK. Kemudian, kenalan akan ditambah pada PC.
- 4 Jika sambungan telefon LG-P350 (menggunakan kabel USB) dikesan oleh LG PC Suite IV, klik "Sync" (Segerak) atau "Sync Contacts" (Segerak Kenalan) untuk menyegerak kenalan yang disimpan pada PC kepada telefon anda dan simpan.

Sebelum menggunakan telefon mudah alih, sila baca dahulu!

Cara menghantar data daripada telefon anda melalui Bluetooth

Menghantar data melalui

Bluetooth: Anda boleh menghantar data melalui Bluetooth dengan menjalankan aplikasi berpadanan, bukan daripada menu Bluetooth, tidak seperti telefon mudah alih biasa.

* **Menghantar gambar:**

Jalankan aplikasi Galeri dan pilih **Gambar** > **Menu**. Klik **Kongsi** dan pilih **Bluetooth** > Periksa Jika Bluetooth telah dihidupkan dan pilih **Imbas mencari peranti** > Pilih peranti yang hendak anda hantar data daripada senarai.

* **Mengeksport kenalan:**

Jalankan aplikasi kenalan. Sentuh alamat yang kepadanya anda hendak mengeksport. Tekan **Menu** dan Pilih **Kongsi** > **Bluetooth** > Periksa sama ada Bluetooth telah dihidupkan

dan pilih **Imbas mencari peranti** > Pilih peranti yang hendak anda hantar data daripada senarai.

* **Menghantar kenalan yang berbilang dipilih.** Jalankan aplikasi "Contacts" (Kenalan). Untuk Memilih lebih daripada seorang kenalan, tekan kekunci **Menu** dan sentuh **Pilih Berbilang**. Pilih kenalan yang hendak anda hantar atau tekan kekunci **Menu** dan sentuh **Pilih semua**. Pilih **Kongsi** > **Bluetooth** > Periksa sama ada Bluetooth telah dihidupkan dan pilih **Imbas mencari peranti** > Pilih peranti yang hendak anda hantar data daripada senarai.

* **Menyambung ke FTP (Hanya pelayan FTP disokong pada telefon ini):** Pilih "**Settings**" (Tetapan) > "**Wireless & networks**" (Wayarles & rangkaian) > "**Bluetooth settings**" (Tetapan Bluetooth).

Kemudian, pilih kotak semak "Discoverable" (Boleh Temu) dan cari peranti lain. Dapatkan perkhidmatan yang anda kehendaki dan sambung kepada pelayan FTP.

PETUA: Versinya ialah Bluetooth 2.1 EDR dan diperakui oleh Bluetooth SIG. Ia serasi dengan peranti diperakui Bluetooth SIG yang lain.

- Jika anda hendak mencari telefon ini daripada peranti lain, pergi ke "**Tetapan**" > "**Wayarless & Rangkaian**" > "**Tetapan Bluetooth**".

Kemudian, pilih kotak semak "**Discoverable**" (Boleh Temu).

Kotak semak dikosongkan selepas 120 saat.

- Profil yang disokong ialah HFP, HSP, OPP, PBAP (pelayan), FTP (pelayan), A2DP, AVRCP, dan DUN.

Mengenali telefon anda

Untuk menghidupkan telefon, tekan dan tahan kekunci Kuasa selama 3 saat. Untuk mematikan telefon, tekan kekunci Kuasa selama 3 saat dan sentuh Matikan Kuasa.

Petua! Apabila skrin terkunci

1. Seret jari anda dari kiri ke kanan untuk membuka kunci skrin.
2. Untuk mematikan telefon, tekan kekunci Kuasa selama 3 saat dan sentuh Matikan Kuasa.



AMARAN: Meletakkan objek berat di atas telefon atau duduk di atasnya akan merosakkan LCD dan kefungsi skrin sentuhnya.

Petua! Tekan kekunci Menu bila-bila sahaja anda mengetik aplikasi untuk memeriksa pilihan yang tersedia.


Petua! LG-P350 tidak menyokong Panggilan video.

Petua! Jika LG-P350 ada ralat semasa digunakan atau anda tidak dapat menghidupkannya, keluarkan bateri, masukkan kembali, dan hidupkan telefon selepas 5 saat.

Penyambung alat
dengar stereo



Pengecas, penyambung
kabel USB mikro



Kekunci kelantangan

- Pada skrin utama: kawal kelantangan pendering.
- Semasa panggilan: kawal kelantangan alat dengar anda.
- Apabila memainkan trek: mengawal kelantangan secara berterusan.



Mikrofon

Kanta
kamera



Penutup belakang

Slot kad SIM

slot kad memori
mikro SD




Bateri

Mengenali telefon anda

Memasang kad SIM dan bateri

Sebelum anda boleh mula meneroka telefon baru anda, anda perlu menyediakannya dahulu. Untuk memasukkan kad SIM dan bateri:

- 1 Untuk mengeluarkan penutup belakang, pegang telefon dengan kukuh di dalam tangan anda. Dengan tangan yang sebelah lagi, tekan ibu jari anda dengan kukuh pada penutup belakang. Angkat penutup bateri dengan jari telunjuk anda.

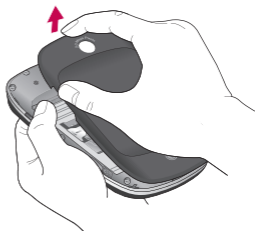

- 2 Luncurkan kad SIM ke dalam pemegang kad SIM. Pastikan kawasan sesentuh emas pada kad menghadap ke bawah.




- 3 Masukkan bateri ke tempatnya dengan menyelaraskan penyentuh emas pada telefon dan bateri.



- 4 Kembalikan penutup belakang telefon ke tempatnya.



Mengecap telefon anda

Luncurkan ke belakang penutup penyambung pengecas pada sisi LG-P350 anda. Masukkan pengecas, dan masukkan plag ke dalam alur keluar elektrik. LG-P350 hendaklah dicas sehingga anda dapat melihat .



NOTA: Bateri hendaklah dicas sepenuhnya pada permulaannya untuk menambahbaikkan hayat bateri.

NOTA: LG-P350 mempunyai antena dalaman. Berhati-hati untuk tidak mencalarakan atau merosakkan kawasan belakang ini, kerana, kerana ini akan menyebabkan kehilangan prestasi.

Mengenali telepon anda


Memasang kad memori

Untuk menyimpan fail multimedia seperti imej yang ditangkap menggunakan kamera terbina dalam, anda hendaklah memasukkan kad memori pada telefon anda.

NOTA: LG-P350 menyokong kad memori sehingga 32GB.

Untuk memasukkan kad memori:

- 1 Matikan telefon sebelum memasukkan atau mengeluarkan kad memori. Keluarkan penutup belakang.
- 2 Masukkan kad memori ke dalam slot. Pastikan kawasan sesentuh emas menghadap ke bawah.

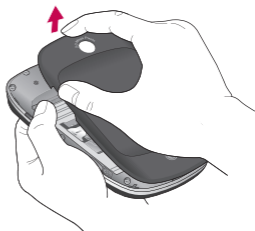



⚠️ AMARAN!

Jangan masukkan atau keluarkan kad memori semasa telefon dihidupkan. Sebaliknya, ia boleh merosakkan kad memori juga telefon anda, dan data yang disimpan pada kad memori boleh rosak.

Memformatkan kad memori

Kad memori mungkin telah diformat. Jika tidak, anda mesti memformatnya sebelum anda boleh menggunakannya.

NOTA: Semua fail pada kad akan dipadamkan apabila anda memformat kad.

- 1 Pada skrin utama, sentuh tab **Aplikasi** untuk membuka menu aplikasi.
- 2 Tatal dan sentuh **Tetapan**.
- 3 Tatal dan sentuh **Kad SD & penyimpanan telefon**.
- 4 Nyahlekap kad SD.
- 5 Sentuh **Format kad SD**, kemudian sahkan pilihan anda.
- 6 Jika anda menetapkan kunci corak, masukkan kunci corak dan pilih **Padam semuanya**. Kad kemudiannya akan diformat dan sedia untuk digunakan.

Mengenali telefon anda

PERHATIAN: Jika terdapat kandungan pada kad memori anda, struktur folder mungkin berbeza selepas memformat memandangkan semua fail telah dipadam.

Petua!

Jika kad memori anda telah pun Dinyahlekap, anda boleh menggunakan langkah berikut untuk memformatnya.

Sentuh **Aplikasi > Tetapan > Kad SD & penyimpanan telefon > Format kad SD.**

Skrin Utama Anda

Kunci telefon anda

Apabila anda tidak menggunakan LG-P350, tekan kekunci Kuasa/Kunci untuk mengunci telefon anda. Ini membantu menghalang daripada kekunci ditekan tanpa sengaja dan menjimatkan kuasa bateri.

Juga, jika anda tidak menggunakan telefon buat beberapa lama, skrin utama atau skrin lain yang sedang dilihat akan digantikan dengan skrin kunci untuk menjimatkan bateri.

Nota: Jika terdapat sebarang program yang sedang berjalan ketika anda mengeset corak, ia mungkin masih terus berjalan dalam mod kunci. Anda disyorkan agar keluar dari semua program sebelum memasuki mod kunci untuk mengelakkan bayaran yang tidak diperlukan. (seperti panggilan telefon, akses web dan komunikasi data).

Petua! Menetapkan corak nyahkunci: Anda boleh melukis corak nyahkunci anda sendiri dengan menyambungkan empat titik atau lebih.


Jika anda menetapkan sesuatu corak, skrin telefon dikunci. Untuk membuka kunci telefon, lukiskan corak yang anda tetapkan pada skrin.

Petua! Apabila anda menetapkan corak nyahkunci, anda perlu membuat akaun Gmail anda terlebih dahulu.




Awas: Telefon ini akan terkunci selama 30 saat selepas 5 cubaan yang salah semasa melukis corak nyahbuka.

Buka kunci skrin

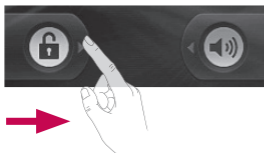Bila-bila sahaja LG-P350 anda tidak digunakan, ia akan kembali kepada skrin kunci. Seret jari anda dari kiri ke kanan untuk membuka kunci skrin.



Mod Senyap

Daripada Pelukis pemberitahuan, sentuh  untuk menjadi  atau jika anda tidak menggunakan corak kunci, hanya seret  ke kanan.



Untuk membangunkan telefon anda, tekan **Hantar** atau kekunci **Kuasa/Kunci**. Skrin kunci akan muncul. Sentuh ikon kunci dan

seret jari anda ke kanan untuk membuka kunci skrin utama anda. Skrin terakhir yang anda gunakan dibuka.

Halaman utama

Hanya sapukan jari anda ke kiri atau kanan untuk melihatnya. Anda juga boleh menyesuaikan setiap panel dengan widget, pintasan, yang merupakan pintasan ke aplikasi, folder dan kertas hias dinding kegemaran anda.

NOTA: Sesetengah imej skrin mungkin berlainan bergantung kepada pembekal telefon anda.

Petua! Untuk menambah ikon aplikasi pada skrin utama, sentuh dan tahan aplikasi yang hendak anda tambah ke skrin utama.

Petua!

- Sentuh dan tahan ikon tersebut. Ikon **Aplikasi** akan ditukar kepada ikon **Sampah**



- Seret dan lepas ikon aplikasi pada ikon **Sampah** .



Petua! Anda tidak boleh memadamkan aplikasi yang telah dipramuat. (Hanya ikonnya sahaja yang dapat dipadamkan daripada skrin.)

Mendapatkan kembali aplikasi yang baru digunakan

Sentuh dan tahan kekunci Utama. Skrin akan menunjukkan anda pop timbul dengan ikon aplikasi yang baru anda gunakan.

Pelukis pemberitahuan

Pelukis pemberitahuan berjalan merentasi bahagian atas skrin anda.

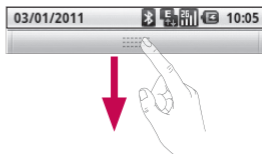


Sentuh dan gelangskarkan pelukis pemberitahuan ke bawah dengan jari anda. Atau, pada skrin utama, sentuh kekunci **Menu** dan pilih **Pemberitahuan**. Di sini, anda boleh memeriksa dan menguruskan status Wi-Fi, Bluetooth, dan GPS selain daripada pemberitahuan-pemberitahuan lain.

Papan kekunci pada skrin


Anda boleh juga memasukkan teks dengan menggunakan papan kekunci pada skrin. Papan kekunci pada skrin secara automatik terpapar pada skrin apabila anda perlu memasukkan teks. Untuk memaparkan papan kekunci secara manual, hanya


sentuh medan teks di mana anda mahu memasukkan teks.

Pad Kekunci Telefon (Pad Kekunci Qwerty)


 **Kekunci Tukar** - Sentuh sekali untuk membuatkan huruf yang anda taip seterusnya berhuruf besar. Ketik dua kali untuk membuatkan semua huruf besar.

 **Kekunci XT9** - Hidupkan atau matikan Mod XT9.



 **Kekunci Tetapan** - Ketik untuk melihat menu tetapan. Pilih daripada Tetapan editor, Reka letak papan kekunci, Bahasa penulisan, Kamus pengguna dan Cara masukan lain.


 **Kekunci Nombor dan Simbol** - Sentuh untuk menukar input kepada entri nombor dan simbol.

 **Kekunci Masuk** - Ketik untuk membuat baris baru dalam medan mesej.

 **Kekunci Bahasa** - Ketik untuk menukar bahasa Papan Kekunci Pada Skrin.

 **Kekunci Padam**

  Pergi ke hadapan atau ke belakang antara huruf.

Petua! Untuk bertukar antara Papan Kekunci Qwerty dan Papan Kekunci Telefon, sentuh  dan pilih Reka Letak Papan Kekunci.

Persediaan Akaun Google

Pertama kali anda membuka aplikasi Google pada telefon anda, anda akan diperlukan untuk mendaftar masuk dengan akaun Google sedia ada anda. Jika anda tidak mempunyai akaun Google, anda digesa untuk membuat satu.

PENTING

- Sesetengah aplikasi hanya berfungsi dengan Akaun Google pertama yang anda

tambah. Jika anda merancang untuk menggunakan lebih banyak daripada satu Akaun Google dengan telefon anda, pastikan untuk mendaftar masuk ke akaun yang anda mahu gunakan dengan aplikasi tersebut dahulu. Apabila anda merakam masuk, kenalan anda, mesej mel Google, acara Kalendar, dan maklumat lain daripada aplikasi ini dan perkhidmatan di web akan disegerakkan dengan telefon anda.

Panggilan

Menjawab dan Menolak Panggilan

Apabila skrin terkunci/ Apabila skrin dinyahkunci

Apabila telefon anda berdering, seret ikon **Jawab**  ke kanan.

Seret ikon **Tolak**  ke kiri untuk menolak panggilan masuk. Seret bar mesej Alasan dari bawah

jika anda hendak menghantar alasan.

Apabila telefon anda berdering, tekan butang Jawab(Kekunci hantar). Tekan butang Tolak(Kekunci Kuasa/Kunci) untuk menolak panggilan masuk.

Sentuh bar mesej Alasan dari bawah.

Mesej

LG-P350 menggabungkan SMS dan MMS ke dalam satu menu intuitif yang mudah digunakan.



AMARAN: Had 160 aksara mungkin berbeza antara negara bergantung pada cara SMS dikodkan dan bahasanya.



AMARAN: Jika imej, video, atau fail audio ditambah pada mesej SMS, ia akan secara automatik ditukar kepada mesej MMS, dan akan dicaj dengan sepatutnya.

Membuka E-mel dan Skrin Akaun

Anda boleh menggunakan aplikasi **E-mel** untuk membaca e-mel daripada perkhidmatan selain daripada Google Mail. Aplikasi E-mel menyokong jenis akaun berikut: POP3, IMAP dan Exchange.

Rangkaian Sosial

Dengan telefon anda, anda boleh mengambil kesempatan atas rangkaian sosial dan menguruskan blog mikro anda dalam komuniti dalam talian. Anda boleh mengemas kini status semasa anda, memuat naik foto, dan melihat kemas kini

status rakan-rakan anda dalam masa nyata.

Anda boleh menambah akaun Facebook dan Twitter anda pada telefon anda. Jika anda tidak mempunyai akaun, anda boleh melawat tapak mereka untuk menyediakannya.


PERHATIAN: Kos tambahan mungkin dikenakan semasa menyambung dan menggunakan perkhidmatan dalam talian. Semak caj data dengan pembekal rangkaian anda.

Kamera

Mendapat maklumat lanjut mengenai pencari pandangan

Kecerahan – Ini menentukan dan mengawal jumlah cahaya matahari yang memasuki imej. Gelangsarkan penunjuk kecerahan sepanjang bar, ke arah “-” untuk lebih rendah kecerahan imej, atau ke arah “+” untuk lebih tinggi kecerahan imej.

Zum - Zum masuk atau zum keluar. Sebagai pilihan, anda boleh menggunakan kekunci kelantangan sisi.

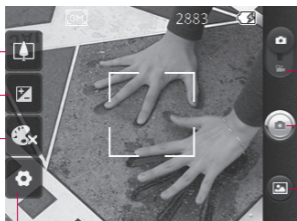

Mod video – Gelangsar ke bawah ikon ini untuk menukar kepada mod video.

Mengambil foto

Galeri – Ini membolehkan anda mengakses foto yang disimpan dari dalam mod kamera. Hanya sentuh dan galeri anda akan muncul pada skrin.

Tetapan – Sentuh ikon ini untuk membuka menu tetapan.

Kesan warna – Pilih rona warna bagi foto baru anda.

NOTA: Anda perlu memasukkan kad memori terlebih dahulu untuk mengambil gambar. Tanpa memasukkan kad memori, anda tidak akan dapat mengambil gambar atau menyimpan gambar yang telah anda ambil.

Apabila anda telah mengambil foto

Foto yang anda tangkap akan muncul pada skrin.

Kongsi Sentuh untuk berkongsi foto anda sebagai **Bluetooth, E-mel, Facebook, Gmail, Pemesejan, Picasa** atau **Twitter**.

NOTA: Caj tambahan mungkin dikenakan semasa mesej MMS dimuat turun semasa merayau.

NOTA: Pilihan perkongsian mungkin berbeza mengikut kawasan, telefon, pembawa, pelan, dan versi Perisian Telefon Android.

Tetapkan sebagai Sentuh untuk menggunakan imej sebagai **ikon Kenalan** atau **Kertas hias dinding**.

Namakan semula

Sentuh untuk mengedit nama gambar yang dipilih.

Aplikasi Google



Peta


Periksa lokasi semasa anda dan trafik dan terima arahan ke destinasi anda. LG-P350 mestilah disambungkan ke Wi-Fi atau 3G/GPRS.

NOTA: Peta tidak meliputi semua bandar atau semua negara.

Tekan kekunci Menu untuk menggunakan pilihan:


Cari  - Masukkan tempat yang anda cari.

Arahan  – Ini akan memberi anda laluan ke tempat yang anda masukkan. Sentuh  untuk memasukkan data. Pilih daripada Kenalan atau Tunjuk pada Peta atau Lokasi semasa saya.

Lapisan  – Anda boleh beralih paparan daripada Lalu lintas kepada Satelit atau Rupa bumi. Ketik Latitude, kemudian anda akan melihat lokasi kenalan anda daripada Akaun Google.

Lokasi Saya  – Tunjukkan lokasi semasa anda pada peta.

Sertai Latitude  – Berkongsi lokasi anda dengan rakan yang anda pilih dan Google.

Lagi  – Kosongkan peta atau cari Item berbintang dan banyak lagi.

Market™

Android Market™ membolehkan anda memuat turun aplikasi berguna serta permainan.

Google Mail™

Google Mail™ ditatarajah apabila anda mula menyediakan telefon anda. Bergantung pada tetapan penyegerakan anda, Google Mail™ pada telefon anda disegerak secara automatik dengan akaun Google Mail™ anda di web.

Talk

Talk ialah program pemesejan segera Google. Ia membolehkan anda berkomunikasi dengan orang lain yang juga menggunakan Talk.

ThinkFree Office

ThinkFree Office membolehkan anda membaca dokumen, dan menyediakan fungsi editan terhadap bagi Microsoft Word, Excel and PowerPoint. Bagaimanapun, anda tidak boleh mengedit fail PDF.

- 1 Sentuh dan tahan fail, kemudian pilihan Buka, Muat Naik, Namakan Semula, Pindah, Salin, Padam, Hantar dan Sifat akan tersedia. Ini bergantung pada jenis fail.






Web

Penyemak Imbas

NOTA: Caj tambahan akan dikenakan semasa menyambung pada perkhidmatan ini dan memuat turun kandungan. Semak caj data dengan pembekal rangkaian anda.

Menggunakan pilihan


Tekan kekunci **Menu** untuk melihat pilihan.


-  **Tetingkap baru** – Buka tettingkap baru.
-  **Penanda buku** – Tambah/ Tunjuk Penanda Buku, tunjuk Laman Paling Dilawati dan Sejarah.
-  **Tetingkap** – Tunjukkan semua tettingkap anda yang terbuka.
-  **Muat semula** – Sentuh untuk memuat semula laman web.
-  **Ke Hadapan**
– Pergi ke halaman yang anda menyambung padanya selepas

halaman semasa. Ini berlainan dengan kekunci Undur, yang pergi ke halaman sebelumnya.


Wi-Fi

Hidupkan Wi-Fi

Pada Skrin Utama, buka pelukis Pemberitahuan dan sentuh untuk hidupkan .

Pada Menu, pilih Tetapan > Tetapan wayarles & rangkaian > Wi-Fi .

Untuk menyambung ke Wi-Fi

Pilih rangkaian Wi-Fi yang yang hendak anda sambung padanya. Jika anda nampak , anda perlu masukkan kata laluan untuk menyambung.

PETUA!

Jika anda di luar kawasan Wi-Fi dan memilih sambungan 3G, caj tambahan mungkin dikenakan.

Pertambatan USB

Anda boleh berkongsi sambungan internet telefon anda dengan komputer anda.

Anda boleh menambati telefon anda kepada komputer anda menggunakan kabel USB.

Tetapan > Tetapan wayarles & rangkaian > Pertambatan & hotspot mudah alih > Pertambatan USB.

Untuk maklumat lanjut berkenaan pertambatan USB, klik Bantuan.

PETUA!

Untuk menggunakan Pertambatan USB, anda perlu memasang dahulu PC Suite pada PC anda.

Pertambatan Wi-Fi

Gunakan LG-P350 anda sebagai hotspot mudah alih Wi-Fi.

Tetapan > Tetapan wayarles & rangkaian > Pertambatan & hotspot mudah alih > Hotspot Wi-Fi mudah alih.

PETUA!

Jika telefon anda ke mod tidur walaupun semasa a disambungkan ke Wi-Fi, sambungan Wi-Fi akan dinyahdayakan secara automatik.

Di dalam kes ini, jika telefon anda mempunyai data 3G, ia boleh disambungkan ke rangkaian 3G secara automatik, dan caj tambahan boleh dikenakan.)

NOTA: LG-P350 menyokong keselamatan WEP, WPA/WPA2-PSK dan 802.1x EAP. Jika pembekal khidmat Wi-Fi anda atau pentadbir rangkaian menetapkan penyulitan untuk keselamatan rangkaian, anda harus mengisi kunci dalam tetingkap pop-timbul. Jika penyulitan tidak ditetapkan, tetingkap pop-timbul tidak ditunjukkan. Anda boleh mendapatkan kunci daripada pembekal khidmat Wi-Fi anda atau pentadbir rangkaian.

Kemas kini Perisian Telefon

Kemas kini dari internet Perisian Telefon Mudah Alih LG

Untuk maklumat selanjutnya tentang menggunakan fungsi ini, sila lawati <http://update.lgmobile.com> or <http://www.lg.com/common/index.jsp> → pilih negara dan bahasa.

Ciri Ini membenarkan anda mengemas kini peralatan tegar telefon anda ke versi terkini daripada internet tanpa perlu melawati pusat servis.

Kerana kemas kini peralatan tegar telefon mudah alih memerlukan perhatian penuh pengguna sepanjang tempoh proses kemas kini, sila pastikan anda memeriksa semua arahan dan nota yang muncul pada setiap langkah sebelum meneruskan. Sila ambil perhatian bahawa mencabut kabel data USB atau bateri semasa naik taraf boleh

merosakkan telefon mudah alih anda dengan serius.

Perhatikan

Untuk mendapatkan kod sumber berpadanan di bawah GPL, LGPL, MPL dan lesen sumber terbuka yang lain, sila lawati <http://opensource.lge.com/> Semua terma lesen, penafian dan notis yang dirujuk adalah tersedia untuk dimuat turun bersama-sama kod sumber.

Aksesori

Aksesori ini tersedia untuk digunakan dengan LG-P350.
(Item yang diterangkan di bawah mungkin pilihan.)

Pengecas



Kabel data

Sambungkan
LG-P350 dan
PC anda.



Bateri



Panduan Pengguna

Ketahui
lebih lanjut
mengenai LG-
P350 anda.



Alat dengar Stereo



NOTA:

- Selalu gunakan aksesori LG yang tulen.
- Kegagalan melakukan ini mungkin akan mentaksahkan waranti anda.
- Aksesori mungkin berbeza di kawasan berlainan.

LG-P350 User Guide



- Some of the contents of this manual may not apply to your phone depending on your phone's software or your service provider.
- This handset is not recommended for the visually impaired because of its touch-screen keypad.
- Copyright ©2011 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google search, Maps, Google Mail, YouTube, Talk and Android Market are trademarks of Google, Inc.



Congratulations on your purchase of the advanced and compact LG-P350 phone by LG, designed to operate with the latest digital mobile communication technology.

Important notice

Please check to see if any problems you have encountered with your phone are described in this section, before taking the phone in for service or calling a service representative.

1. Phone memory

When available space on your phone memory is less than 10%, your phone cannot receive a new message. You need to check your phone memory and delete some data such as applications or messages to make more memory available.

To manage the application

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings > Applications > Manage applications**.
- 2 When all applications appear, scroll and select the application you want to uninstall.
- 3 Tap **Uninstall** and touch OK to uninstall the application you desired.

2. Optimising Battery Life

You can extend your battery's life by turning off features that you don't need to run constantly in the background. You can also monitor how applications and system resources consume battery power.

To extend the life of your battery

- Turn off radio communications that you aren't using. If you aren't using Wi-Fi, Bluetooth, or GPS, turn them off.
- Turn down screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Google Mail, Calendar, Contacts, and other applications.
- Some applications you've downloaded may cause your battery's life to be reduced.

Important notice

To check the battery charge level


- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings> About phone > Status**.
- 2 The battery status (charging, discharging) and level (as a percentage of fully charged) are displayed at the top of the screen.


To monitor and control what uses the battery

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings> About phone> Battery use**.
- 2 The top of the screen displays battery usage time. Either how long since last connected to a power source or, if connected to a power source, how long you were last running on battery power. The body of the screen lists applications or services using battery power from greatest amount to least.

3. Installing an Open Source OS

If you install an open source OS on your phone, and do not use the OS provided by the manufacturer, this may cause your phone to malfunction.

 **WARNING:** If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer, your phone is no longer covered by the warranty.


 **WARNING:** To protect your phone and personal data, download applications only from trusted sources, such as Android Market™. If some applications are not properly installed on your phone, your phone may not work correctly or a serious error could occur. You will need to uninstall those applications and all of its data and settings from the phone.

4. Using Unlock pattern

Set unlock pattern to secure your phone. Opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern.

On the home screen, touch Applications tab and select **Settings > Location & security > Set up screen lock > Pattern.**

Follow the screens to be guided through drawing a screen unlock pattern. Select Next to continue to next screen.

 **WARNING:** Precautions to take when using the Pattern Lock. It is very important that you remember the unlock pattern you set. You have 5 opportunities to enter your unlock Pattern, PIN or Password. If you have used all 5 opportunities, you may attempt again after 30 seconds.

When you can't recall your unlock Pattern, PIN, or Password:

1. If you have forgotten pattern:

If you've created a Google account on the phone, tap the Forgot pattern button. Then, you are required to sign in with your Google account to unlock your phone. If you haven't created a Google account on the phone or you forgot it, you need to perform a hard reset.

2. If you have forgotten PIN or Password.

If you forgot your PIN or Password, you need to do Hard Reset.

Caution: If you perform a hard reset, all user applications and user data will be deleted. Please remember to backup any important data before performing a hard reset.

Important notice

5. Using Safe Mode and Hard Reset

Using Safe mode

* To recover the phone from any malfunction

Turn off your phone and reboot. While your phone is powering back on, press and hold the Send key while the Android Logo is displayed. Your phone will boot all the way to the main screen and display "safe mode" in the lower left-hand corner.

* Using Hard Reset (Factory Reset)

If it does not restore to its original state, use **Hard Reset** to initialise your phone.

- 1 Remove and reinsert the battery.
- 2 Press and hold for over 10 seconds: **Power/Lock** key + **Send** key + **Down Volume** key.

- 3 When the power turns on, release these keys.

WARNING

If you perform a Hard Reset, all user applications and user data will be deleted. Please remember to back up any important data before performing a **Hard Reset**.

6. Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your phone, you access a wireless access point, or "hotspot." Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden or implement other security features, so you must configure your phone so it can connect to them.

Turn off Wi-Fi when you're not using it, to extend the life of your battery.

To turn Wi-Fi on and connect to a Wi-Fi network

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings > Wireless & networks > Wi-Fi settings**.
- 2 Touch **Wi-Fi** to turn it on and begin scan for available Wi-Fi networks.
 - List of available Wi-Fi networks is displayed. Secured networks are indicated by a lock icon.
- 3 Touch a network to connect to it.
 - If the network is open, you are prompted to confirm that you want to connect to that network by touching **Connect**.
 - If the network is secured, you're prompted to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details.)
- 4 The Status bar displays icons that indicate Wi-Fi status.

7. Using a micro SD card

Pictures, along with Music and Video files, can only be saved to external memory.

Before using the built-in camera, you need to insert a micro SD memory card to your phone first. Without inserting a memory card, you will not be able to save pictures and video you have taken.

WARNING:

Do not insert or remove the memory card when the phone is on. Otherwise, it may damage the memory card as well as your phone, and the data stored on the memory card may be corrupted. To remove the memory card safely, please select **Home Screen > Applications > Settings > SD card & phone storage > Unmount SD card**.

Important notice

8. Opening and Switching Applications

Multi-tasking is easy with Android because open applications keep running even when you open another application. There's no need to quit an application before opening another. Use and switch among several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed, to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

To stop the application you use

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings > Applications > Manage applications > Running**.
- 2 Scroll to the desired application and touch **Force stop** to stop using it.

TIP Getting back to recent Apps

- Press and hold Home key, then a screen will display a list of the applications you used recently

9. Copy LG PC Suite from SD Card

The LG PC Suite IV is a program that helps you connect your mobile phone to a PC using a USB data communication cable, so that you can use the functions of the mobile phone on your PC.

Major Functions of the LG PC Suite IV

- Create, edit and delete phone data conveniently.
- Synchronise data between a PC and a phone (Contacts, Calendar, Message(SMS), Bookmark, Call log).

- Transfer multimedia files (photos, videos, music) conveniently with a simple drag & drop between a PC and a phone.
- Transfer the messages from a phone to a PC.
- Use your phone as a Modem.
- S/W update without losing your data.

Installing LG PC Suite from your micro SD memory card

- 1 Insert your micro SD memory card on your phone. (It may already be inserted on your phone.)
- 2 Before connecting the USB data cable, make sure that the **Mass storage only** mode is enabled on your phone. (On the applications menu, choose **Settings > SD card & phone storage**, then select **Mass storage only** check box.)

- 3 Connect your phone through USB data cable to your PC.
- 4
 - In the status bar, drag the USB icon.
 - Choose USB Connected and Turn On USB storage.
 - You can view the mass storage content on your PC and transfer the files.
- 5
 - Copy the '**LGPCSuiteIV**' folder on your mass storage to your PC.
 - Run 'LGInstaller.exe' file on your PC and follow the instructions.

* When LG PC Suite IV installation is completed, disable **Mass storage only** mode to run LG PC Suite IV.

NOTE: Please do not remove or delete other program files installed on your memory card. This may cause damage to your preinstalled applications on the phone.

Important notice

10. Connecting your phone to a computer via USB

NOTE: To synchronise your phone via USB cable with your PC, you need to install the LG PC Suite program on your PC. You can download this program from the LG website (www.lgapplication.com). Go to <http://www.lgapplication.com> and select your region, country & language. Visit LG website for more information. As PC Suite is embedded at inboxed SD card, you can simply copy it to your PC.

LG-P350 does not support:

- PC Connection via Bluetooth
- LG Air Sync (Web Sync, R-Click)
- OSP (On Screen Phone)
- To-do in Calendar
- Memo
- Java Application

User's guide for PC Suite IV is in Help menu after the installation

PC Suite IV.

- 1 Use the USB cable with your phone to connect the phone to a USB port on your computer. You receive a notification that the USB is connected.
- 2 Open the Notification drawer and touch USB connected.
- 3 Touch **"Turn On USB storage"** to confirm that you want to transfer files between your phone's micro SD card and the computer.

When the phone is connected as USB storage, you will receive a notification. Your phone's micro SD card is mounted as a drive on your computer. You can now copy files to and from the micro SD card.

11. Unlock screen when using data connection

Your display will go dark if untouched for a period of time when using data connection. To

turn on your LCD screen, just touch it.

Note: When uninstalling PC Suite IV, USB and Bluetooth Drivers are not automatically removed. Therefore, they must be uninstalled manually.

Tip! To use a micro SD card on your phone again, you need to open the Notification drawer and touch "**Turn off USB storage**".

During this time, you can't access the micro SD card from your phone, so you can't use applications that rely on the micro SD card, such as Camera, Gallery and Music.

To disconnect your phone from the computer, carefully follow your computer's instructions to disconnect USB devices correctly, to avoid losing information on the card.

- 1 Safely disconnect the USB device on your computer.
- 2 Open the Notification drawer and touch **Turn off USB**

storage.

- 3 Touch **Turn off USB storage** in the dialog that opens.

12. Hold phone up right

Please hold the mobile phone up right as a regular phone.

While making/receiving calls or sending/receiving data, try to avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. It may affect call quality.

13. When Screen freezes

If the phone does not respond to user input or the screen freezes:

Remove the battery, insert it again and turn the phone on. If it still does not work, please contact the service centre.

14. Do not connect your phone when turning your PC on/off

Make sure to disconnect your phone and PC via data cable as your PC might have errors.

Before using the mobile phone, please read first!

How to save music/video files to the phone

Connect your phone to the PC using the USB cable.

Touch and drag down the status bar on the home screen. Select **USB connected > Turn on USB storage > Open folder to view files.**

If you didn't install LG Android Platform Driver on your PC, you need to set it manually. On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings > SD card & phone storage > activate Mass storage only.**

Save music or video files from the PC to the phone's removable storage.

- You may copy or move files from the PC to the phone's removable storage using a card reader.

- If there is a video file with a subtitle file (.smi or .srt file with the same name as the video file), place them in the same folder to display the subtitle automatically when playing the video file.
- When downloading music or video files, copyright must be secured. Please note that a corrupted file or file with a wrong extension may cause damage to the phone.

How to play music/video files to the phone

Playing music files

From home screen touch **Application** tab > **Music**. Locate the file you want to play from Artist, Albums, Songs, Playlists tabs.

Playing video files

From home screen touch **Application** tab > **Video player**, locate the file you want in the list and select it to play.

How to move the contacts from the old phone to the current phone

Export your contacts as a CSV file from your old phone to the PC using a PC sync program.

- 1 Download LG PC Suite IV at www.lgapplication.com and install it in the PC. Run the program and connect your phone to the PC using the USB cable.
- 2 Select the **Contacts** icon. Go to **Menu > File > Import** and select the CSV file saved in the PC.
- 3 If the fields in the imported CSV file are different from the ones in LG PC Suite IV, you need to map the fields. After mapping the fields, click OK. Then, the contacts are added to the PC.

- 4 If the connection of LG-P350 phone (using the USB cable) is detected by LG PC Suite IV, click "Sync" or "Sync Contacts" to synchronise the contacts saved in the PC to your phone and save them.

How to send data from your phone via Bluetooth

Sending data via Bluetooth:

You can send data via Bluetooth by running a corresponding application, not from Bluetooth menu, unlike regular mobile phones.

- * **Sending pictures:** Run the Gallery application and select **Picture > Menu**. Click **Share** and select **Bluetooth > Check If Bluetooth is turned on** and select **Scan for devices > Choose the device you want to send data from the list**.

Before using the mobile phone, please read first!

* **Exporting contacts:** Run the Contacts application. Touch the address you want to export to. Press **Menu** and Select **Share > Bluetooth >** Check if Bluetooth is turned on and select **Scan for devices >** Choose the device you want to send data from the list.

* **Sending multi-selected contacts:** Run the "Contacts" application. To Select more than one contact press **Menu** key and touch **Multiselect**. Select the contacts you want to send or press **Menu** key and touch **Select all**. Select **Share > Bluetooth >** Check if Bluetooth is turned on and select **Scan for devices >** Choose the device you want to send data from the list.

* **Connecting to FTP (Only the FTP server is supported on this handset):** Select **"Settings" > "Wireless & networks" > "Bluetooth settings"**. Then, select the **"Discoverable"** checkbox and search for other devices. Find the service you want and connect to the FTP server.

TIP: The version is Bluetooth 2.1 EDR and certified by Bluetooth SIG. It is compatible with other Bluetooth SIG certified devices.

- If you want to search for this phone from other devices, go to **"Settings" > "Wireless & networks" > "Bluetooth settings"**.

Then, select the **"Discoverable"** checkbox.

The checkbox is cleared after 120 seconds.

- Supported profiles are HFP, HSP, OPP, PBAP (server), FTP (server), A2DP, AVRCP, and DUN.

Getting to know your phone

To turn the phone on, press and hold the Power key for 3 seconds.

To turn the phone off, press the Power key for 3 seconds and touch Power Off.

TIP! When screen is locked

1. Drag your finger from left to right to unlock the screen.
2. To turn the phone off, press the Power key for 3 seconds and touch Power Off.

Earpiece

Back key 

- Returns to the previous screen.

Home key 

- Returns to the home screen from any screen.

Search key 

- Search the web and contents in your phone.

Menu key 


- Check what options are available.


Power/Lock key 

- Powers your phone on/off by pressing and holding the key.

Send key 

- Turns the screen off and locks the phone.

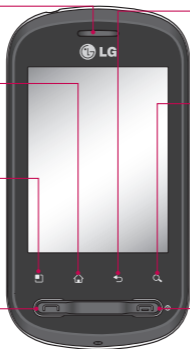

 **WARNING:** Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage its LCD and touch-screen functionalities.

Tip! Press Menu key whenever you tap an application to check what options are available.

Tip! LG-P350 does not support video call.

Tip! If LG-P350 has errors when you use it or you cannot turn it on, remove battery, install it again and turn it on after 5 seconds.

Getting to know your phone

Stereo earphone connector



Charger, micro USB cable connector



Volume keys

- On the home screen: controls ringer volume.
- During a call: controls your earpiece volume.
- When playing a track: controls volume continuously.



Microphone



Camera lens



Back cover

SIM card slot


Battery

micro SD memory card slot

Installing the SIM card and battery

Before you can start exploring your new phone, you'll need to set it up. To insert the SIM card and battery:

- 1 To remove the back cover, hold the phone firmly in your hand. With your other hand, firmly press your thumb on the back cover. Lift off the battery cover with your forefinger.

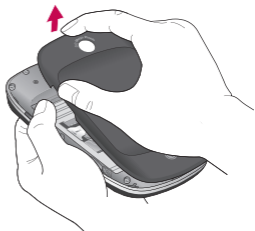

- 2 Slide the SIM card into the SIM card holder. Make sure the gold contact area on the card is facing downwards.



- 3 Insert the battery into place by aligning the gold contacts on the phone and the battery.


Getting to know your phone



- 4 Replace the back cover of the phone.



Charging your phone

Slide back the cover of the charger connector on the side of your LG-P350. Insert the charger, and plug it into an electrical outlet. Your LG-P350 must be charged until you can see .

NOTE: The battery must be initially fully charged to improve battery lifetime.

NOTE: The LG-P350 has an internal antenna. Be careful not to scratch or damage this rear area, as this will cause loss of performance.


Installing the memory card

To store multimedia files such as captured images by using a built-in camera, you must insert a memory card to your phone.


NOTE: The LG-P350 supports up to a 32GB memory card.

To insert a memory card:

- 1 Turn the phone off before inserting or removing the memory card. Remove the back cover.

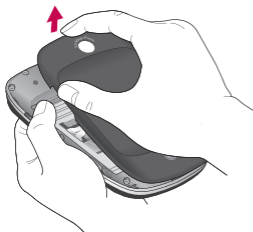

- 2 Insert the memory card into the slot. Make sure the gold contact area is facing downwards.

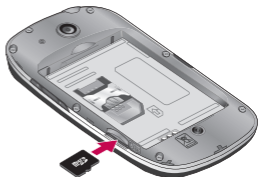

Getting to know your phone

WARNING!

Do not insert or remove the memory card when the phone is on. Otherwise, it may damage the memory card as well as your phone, and the data stored on the memory card may be corrupted.

Formatting the memory card

Your memory card may already be formatted. If it isn't, you must format it before you can use it.

NOTE: All files on the card are deleted when you format the card.

- 1 On the home screen, touch the **Applications** tab to open the applications menu.
- 2 Scroll and touch **Settings**.
- 3 Scroll and touch **SD card & phone storage**.
- 4 Unmount SD card.
- 5 Touch **Format SD card**, then confirm your choice.

- 6 If you set the pattern lock, input the pattern lock and select **Erase everything**. The card will then be formatted and ready to use.

NOTE: If there is content on your memory card, the folder structure may be different after formatting since all the files will have been deleted.

Tip!

If your memory card is already Unmounted, you can use the following step to format it.

Touch **Applications > Settings > SD card & phone storage > Format SD card**.

Your Home screen

Lock your phone

When you are not using LG-P350, press the Power/Lock key to lock your phone. This helps prevent accidental presses and saves battery power.

Also, if you do not use the phone for a while, the home screen or other screen you are viewing is replaced with the lock screen to conserve the battery.

Note: If there are any programs running when you set the pattern, they may be still running in lock mode. It is recommended to exit all programs before entering the lock mode to avoid unnecessary charges. (e.g. phone call, web access and data communications).

Tip! Setting unlock pattern:

You can draw your own unlock pattern by connecting four or more dots.


If you set a pattern, the phone's screen is locked. To unlock the phone, draw the pattern you set on the screen.

Tip! When you set an unlock pattern, you need to create your Gmail account first.




Caution: The phone will be locked for 30 seconds after 5 incorrect attempts at drawing the unlock pattern.

Unlock screen

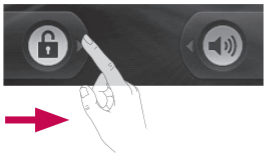Whenever your LG-P350 is not in use, it will return to the lock screen. Drag your finger from left to right to unlock the screen.



Silent Mode

From Notification drawer, touch  to be  or if you don't use an unlock pattern, simply drag  to the left.



To wake up your phone, press **Send** or **Power/Lock** key. The lock screen will appear. Touch the lock icon and drag your finger to the right to unlock your home screen. The last screen

you were working on opens.



Home

Simply swipe your finger to the left or right to view them. You can also customise each panel with widgets, shortcuts, which are shortcuts to your favourite applications, folders and wallpapers.

NOTE: Some screen images may be different depending on your phone provider.

Tip! To add an application icon to the home screen, touch and hold the application you want to add to the home screen.

Tip!

- Touch and hold that icon. The **Applications** icon will be change as the **Trash** icon .
- Drag and drop an application icon to the **Trash** icon .


Tip! You cannot delete the preloaded applications. (Only their icons can be deleted from the screen.)

Getting back to a recently used applications

Touch and hold the Home key. The screen will show you a pop up with icons of applications that you've used recently.

Notification drawer

The notification drawer runs across the top of your screen.

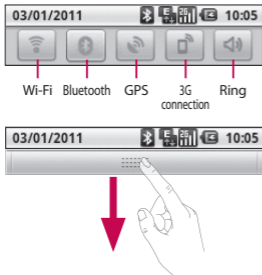


Touch and slide the notification drawer down with your finger. Or, on the home screen, touch **Menu** key and select **Notifications**. Here, you can


check and manage Wi-Fi, Bluetooth, GPS status as well as other notifications.


Onscreen Keyboard

You can also enter text using the onscreen keyboard. The onscreen keyboard automatically displays on the screen when you need to enter text. To manually display the keyboard, simply touch a text field where you want to enter text.

Phone Keypad (Qwerty Keypad)


 **Shift Key** - Touch once to capitalise the next letter you type. Double tap for all caps.


 **XT9 Key** - Turn XT9 Mode on or off.

 **Setting key**- Tap to view the settings menu. Choose from Editor settings, Keyboard layout, Writing language, User dictionary and Other input method.

 **Number and Symbols Key -**


Touch to change input to number and symbol entry.

 **Enter Key -** Tap to create a new line in the message field.

 **Language Key -** Tap to change the On-screen Keyboard language.

 **Delete Key**

  Go forward or backward between letters.

Tip! To switch between Qwerty Keypad and Phone Keypad, touch  from Phone Keypad and choose Keyboard Layout.

Google Account Set-up

The first time you open the Google application on your phone, you will be required to sign in with your existing Google account. If you do not have a Google account, you're prompted to create one.

IMPORTANT

- Some applications work only with the first Google Account you add. If you plan to use more than one Google Account with your phone, be sure to sign into the one you want to use with such applications first. When you sign in, your contacts, Google Mail messages, Calendar events, and other information from these applications and services on the web are synchronised with your phone.

Calls

Answering and rejecting a call

When screen is locked/ When screen is unlocked


When your phone rings, drag the **Answer** icon  to the right.


Drag **Decline** icon  to the left to reject an incoming call. Drag Excuse msg bar from the bottom

if you want to send one. Or else When your phone rings press the Answer button(Send key). Press Decline button(Power/Lock key) to reject the incoming call.Touch the Excuse msg bar from the bottom.

Messaging

Your LG-P350 combines SMS and MMS into one intuitive, easy-to-use menu.

 **WARNING:** The 160-character limit may vary from country to country depending on how the SMS is coded and in what language.

 **WARNING:** If an image, video, or audio file is added to an SMS message, it will be automatically converted into an MMS message, and you will be charged accordingly.

Opening Email and the Accounts Screen

You can use the **Email** application to read email from services other than Google Mail. The Email application supports the following account types: POP3, IMAP and Exchange.

Social Networking

With your phone, you can take advantage of social networking and manage your micro-blog in on-line communities. You can update your current status, upload photos, and view your friends' status updates in real-time.

You can add your Facebook and Twitter accounts to your phone. If you don't have an account, you can visit their sites to set it up.

NOTE: Additional costs may be incurred when connecting and using online services. Check your data charges with your network provider.

Camera

Getting to know the viewfinder

Brightness – This defines and controls the amount of sunlight entering the image. Slide the brightness indicator along the bar, towards “-” for a lower brightness image, or towards “+” for a higher brightness image.

Zoom – Zoom in or zoom out. Alternatively, you can use the side volume keys.



Video mode – Slide down this icon to switch to video mode.

Taking a photo

Gallery – This enables you to access your saved photos from within the camera mode. Simply touch, and your gallery will appear on the screen.

Settings – Touch this icon to open the settings menu.

Colour effect – Choose a colour tone for your new photo.

NOTE: You need to insert a memory card first to take a picture. Without inserting a memory card, you will not be able to take a picture or save the picture you have taken.

Once you've taken the photo

Your captured photo will appear on the screen.

Share Touch to share your photo as **Bluetooth**, **Email**, **Facebook**, **Gmail**, **Messaging**, **Picasa** or **Twitter**.

NOTE: Additional charges may apply when MMS messages are downloaded while roaming.

NOTE: Share option may vary by area, phone, carrier, plan and version of Android Phone Software.

Set as Touch to use the image as **Contact icon** or **Wallpaper**.

Rename Touch to edit the name of the selected picture.

Google applications



Maps


Check your current location and traffic and receive directions to your destination. The LG-P350 must be connected to Wi-Fi or 3G/GPRS.

NOTE: Maps does not cover all cities and countries.

Press Menu key to use options:

Search  – Enter the place you are looking for.

Directions  – This will let you find out the route of the place you entered. Touch  to input the data. Choose from Contacts or Point on Map or My current location.

Layers  – You can switch view from Traffic to Satellite or Terrain. Tap Latitude, then you will see the location of your contacts from Google Account.

My Location  – Point your current location on the map.

Join Latitude  – Share your location with friends you choose

and Google.

More  – Clear map or find Starred items and more.

Market™

Android Market™ lets you download useful applications and games.

Gmail™

Gmail™ is configured when you first set up your phone. Depending on your synchronisation settings, Gmail™ on your phone is automatically synchronised with your Gmail™ account on the web.

Talk

Talk is Google's instant messaging program. It lets you communicate with other people who also use Talk.

ThinkFree Office

ThinkFree Office allows you to read documents, and provides limited editing functions for Microsoft Word, Excel and PowerPoint. However, you cannot edit a PDF file.

- 1 Touch and hold a file, then Open, Upload, Rename, Move, Copy, Delete, Send and Properties options are available. This is depending on the file type.

The Web

Browser

NOTE: Additional charges apply when connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.

Using options


Press the **Menu** key to view options.

-  **New window** – Open a new window.

-  **Bookmark** – Add/Show Bookmark, show Most Visited Site and History.


-  **Windows** – Show all your open windows.


-  **Refresh** – Touch to refresh the web page.

-  **Forward** – Goes to the page you connected to after the current page. This is different from the Back key, which goes to the previous page.


Wi-Fi

Turn on Wi-Fi

From Home Screen , open Notification drawer and touch  on.

From Menu, choose Settings > Wireless & network settings > Wi-Fi .

To connect to Wi-Fi

Choose the Wi-Fi network you want to connect with. If you see  , you need to enter a password to connect.

TIP!

If you are out of the Wi-Fi area and choose 3G connection, additional charges may be applied.

USB tethering

You can share your phone's internet connection with your computer.

You can tether your phone to your computer with a USB cable.

Settings > Wireless & network settings > Tethering & portable hotspot > USB tethering.

For more information regarding USB tethering, click Help.

TIP!

To use USB Tethering, you need to install PC Suite onto your PC first.

Wi-Fi Tethering

Use your LG-P350 as a portable Wi-Fi hotspot.

Settings > Wireless & network settings > Tethering & portable

hotspot > Portable Wi-Fi hotspot.

TIP!

If your phone turns into sleep mode even when it is connected to Wi-Fi, the Wi-Fi connection will be disabled automatically. In this case, if your phone has access to 3G data, it may be connected to the 3G network automatically, and additional charges may be applied.

NOTE: The LG-P350 supports WEP, WPA/WPA2-PSK and 802.1x EAP security. If your Wi-Fi service provider or network administrator sets encryption for network security, fill in the key in the pop-up window. If encryption is not set, this pop-up window will not be shown. You can obtain the key from your Wi-Fi service provider or network administrator.

Phone Software update

LG Mobile Phone Software update from internet

For more information on using this function, please visit <http://update.lgmobile.com> or <http://www.lg.com/common/index.jsp> → select country and language.

This feature allows you to conveniently update the firmware of your phone to the latest version from the internet without the need to visit a service centre.

As the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the updating process, please make sure to check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data cable or battery during the upgrade may seriously damage your mobile phone.

Notice

To obtain the corresponding source code under GPL, LGPL, MPL and other open source licences, please visit <http://opensource.lge.com/>. All referred licence terms, disclaimers and notices are available for download with the source code.

Accessories

These Accessories are available for use with the LG-P350.
(Items described below may be optional.)

Travel Adaptor



Data cable

Connect your LG-P350 and PC.



Battery



User Guide

Learn more about your LG-P350.



Stereo headset



NOTE:

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may void your warranty.
- Accessories may vary in different regions.











