



DEUTSCH
FRANÇAIS
ITALIANO
SLOVENŠČINA
ENGLISH

Allgemeine Anfragen

<LG Informationscenter für Kunden>

Service Hotline Österreich: 0810 144 131 (zum Ortstarif)

Service Hotline Schweiz: 0848 543 543 (zum Ortstarif)

* Vergewissern Sie sich, dass diese Rufnummer korrekt ist, bevor Sie anrufen.

Informations générales

<Centre d'information clientèle LG>

Autriche: 0810 144 131

Suisse: 0848 543 543

* Avant d'appeler, vérifiez que le numéro est correct.

Informazioni generiche

<LG Customer Information Center>

Austria: 0810 144 131

Swizzera: 0848 543 543

* Verificare che il numero sia corretto prima di effettuare la chiamata.

General Inquiries

<LG Customer Information Center>

Austria: 0810 144 131

Switzerland: 0848 543 543

* Make sure the number is correct before making a call.



CE 0168 !

Benutzerhandbuch

LG-P720

P/N : MFL67481415 (1.0)

www.lg.com

Wi-Fi (WLAN)

Dieses Gerät kann in allen europäischen Ländern verwendet werden.

Das WLAN kann innerhalb der EU in Innenräumen uneingeschränkt verwendet werden. In Frankreich, Russland und der Ukraine ist eine Verwendung im Freien jedoch nicht möglich.

Wi-Fi (WLAN)

Il presente apparecchio può essere utilizzato in tutti i Paesi europei.

La rete WLAN può essere utilizzata in UE in ambienti chiusi senza limitazioni, ma non può essere utilizzata all'aperto in Francia, Russia e Ucraina.

Wi-Fi (WLAN)

Ce périphérique peut être utilisé dans tous les pays européens.

En Europe, le WLAN peut être utilisé à l'intérieur sans aucune restriction. En revanche, il est impossible de l'utiliser à l'extérieur en France, en Russie et en Ukraine.

Wi-Fi (brežično lokalno omrežje – WLAN)

Naprava se lahko uporablja v vseh državah članicah EU, v kolikor ima WLAN, ki je del opreme, razen v Franciji, kjer je uporaba funkcije WLAN dovoljena le v zaprtih prostorih.

UKV

Naprava se lahko uporablja v vseh državah članicah EU, v kolikor ima UKV oddajnik, ki je del opreme, razen v Grčiji in na Cipru.

Wi-Fi (WLAN)

This equipment may be operated in all European countries.
The WLAN can be operated in the EU without restriction indoors, but cannot be operated outdoors in France, Russia and Ukraine.

LG-P720

Benutzerhandbuch

- Der Inhalt dieses Handbuchs kann je nach Modell variieren, abhängig von der Software des Mobiltelefons oder dem Dienstanbieter.
- Dieses Gerät wird wegen seiner Touchscreen-Tastatur für Sehbehinderte nicht empfohlen.
- Copyright ©2012 LG Electronics, Inc. Alle Rechte vorbehalten. LG und das LG-Logo sind eingetragene Marken der LG Group und deren zugehöriger Unternehmen. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ und Android Market™ sind Marken von Google, Inc.



Inhalt

Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch.... 5	Buchstaben mit Akzent eingeben..... 32	Neuer Anruf..... 40
Ihr neues Mobiltelefon..... 14	Einrichtung des Google-Kontos..... 33	Anruflisten anzeigen 40
Lesen Sie folgende Informationen durch, bevor Sie das Telefon verwenden..... 14	3D-Bereich..... 34	Anrufeinstellungen..... 41
Gerätekomponenten 20	3D-Anleitung..... 34	Kontakte 42
SIM-Karte und Akku einlegen..... 22	3D-Galerie 34	Kontakte suchen..... 42
Mobiltelefon aufladen..... 23	3D Spiele & Apps..... 34	Neuen Kontakt hinzufügen 42
Speicherkarte verwenden. 23	3D Konverter 34	Bevorzugte Kontakte 42
Bildschirm sperren und entsperren 24	3D-Kamera 35	Kontakte importieren oder exportieren 43
Bildschirm Sperre einrichten..... 25	YouTube 3D..... 35	Kontakte von Ihrem alten auf Ihr neues Gerät verschieben..... 43
Ihr Homescreen 27	Backup..... 36	Nachrichten 44
Touchscreen-Tipps 27	Info über die Sicherung und Wiederherstellung von Smartphone-Daten 36	Nachrichten senden 44
Homescreen..... 27	Smartphone-Daten sichern36	Gruppiert 44
Homescreen anpassen..... 28	Automatische Sicherungen planen 37	Smileys verwenden 45
Einstellung des Anwendungsdesigns auf der Startseite 29	Smartphone-Daten wiederherstellen 37	Nachrichteneinstellungen ändern 45
Zu den zuletzt verwendeten Anwendungen zurückkehren 29	Anrufe 39	E-Mail 46
Benachrichtigungsauszug. 30	Einen Anruf tätigen 39	E-Mail-Konto verwalten ... 46
Statusleiste anzeigen 30	Videoanrufe tätigen..... 39	Bildschirm „Konten“ 46
Bildschirmtastatur..... 31	Menü bei Videoanrufen ... 39	Arbeiten mit Kontoordnern 47
	Kontakte anrufen 39	E-Mail-Nachrichten verfassen und senden..... 47
	Annehmen oder Abweisen eines Anrufs 40	Kamera 48
	Anruflautstärke anpassen. 40	Der Sucher..... 48
		Ein Foto machen 49

Nach der Aufnahme des Fotos	49	Polaris Office	63	Datenschutz	81
Erweiterte Einstellungen ...	49	Video Editor	63	Speicher	82
Videokamera.....	51	LG SmartWorld	64	Sprache und Tastatur	82
Der Sucher.....	51	So gelangen Sie von Ihrem Telefon zu LG SmartWorld	64	Spracheingabe & -ausgabe	82
Ein Video aufnehmen	52	So verwenden Sie LG SmartWorld:	64	Eingabehilfen.....	83
Nach der Aufnahme des Videos.....	52	Verbindungen.....	65	Verbindungen	83
Erweiterte Einstellungen ...	52	Bluetooth	65	Datum und Uhrzeit.....	84
Lautstärke einstellen, wenn Sie ein Video ansehen.....	53	Wi-Fi.....	66	Telefoninfo	84
3D-Fotos und -Videos	53	Verwenden von SmartShare	68	On-Screen Phone.....	85
Multimedia.....	56	Verbindung mit dem Mobilfunknetz teilen.....	70	On-Screen Phone- Symbole.....	85
Galerie	56	GPS	71	On-Screen Phone- Funktionen	85
Musik	56	PC-Verbindungen mit einem PC-Datenkabel	72	On-Screen Phone auf Ihrem PC installieren	86
Radio	57	VPN-Verbindungen	73	Mobiltelefon mit dem PC verbinden.....	86
NFC	59	Einstellungen	75	So prüfen Sie die Verbindung zwischen Telefon und PC .	87
NFC	59	Drahtlos und Netzwerke ...	75	Verbindung zwischen Mobiltelefon und PC	
LG Tag+	60	Anrufeinstellungen.....	76	trennen	87
Das Internet.....	61	Töne	77	PC-Software (LG PC Suite) 88	
Browser	61	Anzeige.....	77	Mobiltelefon an Ihrem Gerät anschließen.....	89
Optionen verwenden	61	Energieverwaltung	78	Synchronisieren von Gerät und Computer	91
Dienstprogramme	62	Gesten	78		
Wecker einstellen	62	Standort und Sicherheit....	78		
Taschenrechner	62	Anwendungen	79		
Hinzufügen eines neuen Termins.....	62	Konten & Synchronisierung	80		
Kalenderansicht ändern....	62				

Inhalt

Kontakte von Ihrem alten auf Ihr neues Gerät verschieben.....	91
Multimedia-Inhalte vom Gerät an den PC senden	92
Software-Update für das Mobiltelefon.....	93
Marken	94
DivX Mobile	94
DTS	95
Dolby Mobile	95
Technische Daten	96
Zubehör	97
Fehlerbehebung.....	98

Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

Lesen Sie diese einfachen Richtlinien sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann gefährlich oder gesetzeswidrig sein.

Sicherheitshinweis über die Einwirkung elektromagnetischer Energie im Radiofrequenzbereich

Informationen zur Einwirkung elektromagnetischer Felder und zur Spezifischen Absorptionsrate (SAR). Das Mobiltelefon LG-P720 entspricht den geltenden Sicherheitsbestimmungen hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder. Diese Bestimmungen basieren auf wissenschaftlichen Richtlinien, die auch Sicherheitsabstände definieren, um eine gesundheitliche Gefährdung von Personen (unabhängig von Alter und allgemeinem Gesundheitszustand) auszuschließen.

- In den Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder wird eine Maßeinheit verwendet, die als Spezifische Absorptionsrate bzw. SAR bezeichnet wird. Der SAR-Wert wird mit standardisierten Testmethoden ermittelt, bei denen das Telefon in allen getesteten Frequenzbändern mit der höchsten zulässigen Sendeleistung betrieben wird.
- Auch wenn Unterschiede zwischen den SAR-Werten verschiedener LG-Telefonmodelle bestehen, entsprechen sie in jedem Fall den geltenden Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder.
- Der von der Internationalen Kommission für den Schutz vor nichtionisierenden Strahlen (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) empfohlene SAR-Grenzwert liegt bei 2 W/kg gemittelt über zehn (10) Gramm Gewebe.
- Der höchste für dieses Telefonmodell mit DASY4 ermittelte SAR-Wert bei Verwendung am Ohr liegt bei 0.692 W/kg (10 g) bzw. 0.836 W/kg (10 g), wenn das Gerät am Körper getragen wird.
- Dieses Gerät entspricht den Sicherheitsstandards hinsichtlich der Strahlenbelastung bei normaler Verwendung am Ohr oder wenn der Abstand vom Körper mindestens 1,5 cm beträgt. Tragetaschen, Gürtelclips oder Vorrichtungen zum Tragen des mobilen Geräts am Körper dürfen kein Metall enthalten und müssen das Gerät in einem Abstand von mindestens 1,5 cm vom Körper halten. Um Dateien oder Nachrichten übertragen zu können,

Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

benötigt dieses Gerät eine gute Netzverbindung. In einigen Fällen wird die Übertragung von Dateien und Nachrichten verzögert, bis die Netzverbindung entsprechend gut ist. Stellen Sie sicher, dass der oben genannte Abstand eingehalten wird, bis die Übertragung abgeschlossen ist.

Pflege und Wartung des Telefons

WARNUNG

Verwenden Sie ausschließlich Akkus, Ladegeräte und Zubehörteile, die für die Verwendung mit diesem Mobiltelefon zugelassen sind. Het gebruik van andere typen batterijen kan gevaarlijk zijn, kan fouten in de invoer via het aanraakscherm veroorzaken en kan ertoe leiden dat de garantie vervalt.

- Öffnen Sie dieses Mobiltelefon nicht. Sollten Reparaturen erforderlich sein, wenden Sie sich an einen qualifizierten Kundendienstmitarbeiter.
- LG ist berechtigt, bei Reparaturen im Rahmen der Garantie nach eigenem Ermessen neue oder überholte Ersatzteile oder Platinen zu verwenden, sofern diese über den gleichen Funktionsumfang

verfügen wie die zu ersetzenden Teile.

- Bewahren Sie dieses Mobiltelefon nicht in der Nähe elektrischer Geräte auf (z. B. Fernsehgeräte, Radios, PCs).
- Halten Sie das Telefon von Wärmequellen wie Heizungen oder Herdplatten fern.
- Lassen Sie das Telefon nicht fallen.
- Setzen Sie das Telefon keinen starken Erschütterungen oder Stößen aus.
- Schalten Sie das Telefon aus, wenn dies aufgrund von jeweils geltenden Bestimmungen erforderlich ist. Verwenden Sie Ihr Telefon beispielsweise nicht in Krankenhäusern, da andernfalls die Funktionalität empfindlicher medizinischer Geräte beeinträchtigt werden kann.
- Fassen Sie das Telefon während des Ladevorgangs nicht mit nassen Händen an. Dadurch kann es zu einem elektrischen Schock oder einer schweren Beschädigung des Telefons kommen.
- Laden Sie das Telefon nicht in der Nähe von entflammablem Material auf, da das Telefon heiß werden kann und somit eine Brandgefahr darstellt.
- Reinigen Sie das Gerät außen mit einem trockenen Tuch (verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Benzin, Verdünner oder Alkohol).

- Legen Sie das Telefon beim Aufladen nicht auf Polstermöbel.
- Das Telefon sollte in einer gut belüfteten Umgebung aufgeladen werden.
- Bewahren Sie das Telefon nicht in sehr verrauchten oder staubigen Umgebungen auf.
- Bewahren Sie das Telefon nicht in der Nähe von Gegenständen mit Magnetstreifen (Kreditkarten, Flugscheine usw.) auf, da andernfalls die auf dem Magnetstreifen gespeicherten Informationen beschädigt werden könnten.
- Berühren Sie das Display nicht mit spitzen oder scharfen Gegenständen; andernfalls kann das Telefon beschädigt werden.
- Setzen Sie das Mobiltelefon keiner Feuchtigkeit, Luftfeuchtigkeit oder Nässe aus.
- Verwenden Sie Zubehörteile (wie z. B. Kopfhörer) immer mit der erforderlichen Sorgfalt. Berühren Sie die Antenne nicht unnötig.
- Berühren, entfernen oder reparieren Sie nicht zerbrochenes oder gesprungenes Glas. Schäden am Glas-Display aufgrund von Missbrauch fallen nicht unter die Garantiebedingungen.
- Ihr Telefon ist ein elektronisches Gerät,

das sich bei normalem Betrieb erhitzt. Besteht anhaltender, direkter Hautkontakt ohne angemessene Belüftung, kann es zu Beschwerden oder leichten Verbrennungen kommen. Gehen Sie daher während und direkt nach dem Betrieb vorsichtig mit Ihrem Telefon um.

- Verwenden Sie Gerät und Zubehör nicht an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit wie z.B. Swimming-Pools, Gewächshäusern, Solarien oder tropischer Umgebung, andernfalls kann dies zu Beschädigung des Telefons und zum Erlöschen der Garantie führen.

Effiziente Verwendung des Telefons

Elektronische Geräte

Bei Mobiltelefonen kann es zu Interferenzen kommen, die die Leistung beeinträchtigen können.

- Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht unerlaubt in der Nähe medizinischer Geräte. Wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen, bewahren Sie das Telefon nicht in der Nähe des Herzschrittmachers (z. B. in der Brusttasche) auf.
- Einige Hörhilfen können durch Mobiltelefone beeinträchtigt werden.

Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

- Bei Fernsehgeräten, Radios, PCs usw. können ebenfalls leichte Interferenzen auftreten.

Sicherheit im Straßenverkehr

Erkundigen Sie sich über die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen über die Verwendung von Mobiltelefonen in Fahrzeugen.

- Benutzen Sie während der Fahrt kein Handtelefon.
- Richten Sie Ihre ganze Aufmerksamkeit auf den Straßenverkehr.
- Parken Sie ggf. zuerst das Fahrzeug, bevor Sie Anrufe tätigen oder entgegennehmen.
- Elektromagnetische Strahlen können u.U. elektronische Systeme in Ihrem Fahrzeug stören, wie beispielsweise das Autoradio oder Sicherheitssysteme.
- Falls Ihr Fahrzeug mit einem Airbag ausgestattet ist, achten Sie darauf, das Telefon nicht auf bzw. vor dem Airbag abzulegen und die Freisprecheinrichtung nicht in der Nähe des Airbags zu installieren. Andernfalls kann die Funktionsweise des Airbags beeinträchtigt werden, was zu schweren Verletzungen führen kann.

- Wenn Sie Musik hören, während Sie unterwegs sind, stellen Sie sicher, dass die Lautstärke auf ein angemessenes Maß eingestellt ist, so dass Sie Ihre Umgebung wahrnehmen. Dies ist vor allem dann wichtig, wenn Sie sich in der Nähe einer Straße befinden.

Vermeiden von Hörschäden

Wenn Sie längere Zeit einem hohen Geräuschpegel ausgesetzt sind, können Hörschäden auftreten. Wir empfehlen deshalb, dass Sie das Telefon beim Ein- und Ausschalten nicht ans Ohr halten. Es empfiehlt sich außerdem, die Lautstärke von Musik und Anrufen auf ein angemessenes Maß einzustellen.

- Reduzieren Sie die Lautstärke bei der Verwendung von Kopfhörern, wenn Sie die Stimmen von Personen in Ihrer Nähe nicht hören können, oder wenn die Person neben Ihnen Ihre Musik hören kann.

Hinweis: Übermäßige Lautstärke und übermäßiger Druck der Kopfhörer können zu Hörverlust führen.

Glasteile

Einige Teile Ihres mobilen Geräts bestehen aus Glas. Das Glas kann zerbrechen, wenn

Ihr Gerät herunterfällt, oder wenn es einen kräftigen Stoß oder Schlag erfährt. Sollte das Glas zerbrechen, berühren Sie es nicht, und versuchen Sie nicht, es zu entfernen. Verwenden Sie das Gerät erst wieder, wenn das Glas von einem autorisierten Dienstanbieter ersetzt wurde.

Sprenggebiete

Benutzen Sie das Telefon nicht in Sprenggebieten. Beachten Sie die Einschränkungen, und befolgen Sie alle geltenden Vorschriften und Regeln.

Explosionsgefährdete Orte

- Verwenden Sie das Telefon nicht in der Nähe von Kraftstoffen oder Chemikalien.
- Transportieren und lagern Sie keine brennbaren Flüssigkeiten, Gase oder Explosivstoffe im selben Raum des Fahrzeugs, in dem sich auch das Mobiltelefon oder Mobiltelefonzubehör befindet.

In Flugzeugen

In einem Flugzeug können Telefone zu Interferenzen führen.

- Schalten Sie daher Ihr Mobiltelefon aus, bevor Sie in ein Flugzeug steigen.
- Verwenden Sie es auch nicht während des

Aufenthalts auf dem Flughafengelände, sofern dies nicht ausdrücklich vom Personal erlaubt wurde.

Kinder

Bewahren Sie das Mobiltelefon an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf. Es enthält Kleinteile, die verschluckt oder eingeatmet werden könnten.

Notrufe

Notrufe sind möglicherweise nicht in allen Mobilfunknetzen möglich. Verlassen Sie sich daher bei Notrufen nie ausschließlich auf ein Mobiltelefon. Weitere Informationen dazu erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

Hinweise zum Akku und zur Pflege des Akkus

- Es ist nicht erforderlich, den Akku vor dem Laden vollständig zu entladen. Anders als bei herkömmlichen Akkus tritt bei diesem Akku kein Memory-Effekt auf, der die Leistung vermindert.
- Verwenden Sie ausschließlich Akkus und Ladegeräte von LG. Ladegeräte von LG sind so ausgelegt, dass die Lebensdauer des Akkus optimiert wird.

Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

- Öffnen Sie den Akku nicht, und schließen Sie ihn nicht kurz.
- Achten Sie darauf, dass die Kontakte des Akkus sauber sind.
- Tauschen Sie den Akku aus, wenn die Leistung nicht mehr zufriedenstellend ist. Ein Akku kann mehrere Hundert Mal aufgeladen werden, bevor er ausgetauscht werden muss.
- Wenn Sie den Akku längere Zeit nicht verwendet haben, laden Sie ihn erneut auf, um maximale Leistung zu erzielen.
- Setzen Sie das Ladegerät keiner direkten Sonneneinstrahlung oder hoher Luftfeuchtigkeit (z. B. in einem Badezimmer) aus.
- Bewahren Sie den Akku nicht in sehr heißen oder sehr kalten Räumen auf, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.
- Bei Austausch des Akkus mit einem ungeeigneten Akkutyp kann das Gerät schwer beschädigt werden.
- Entsorgen Sie unbrauchbar gewordene Akkus gemäß den Anweisungen des Herstellers. Nutzen Sie Recycling, wenn dies möglich ist. Geben Sie Akkus nicht einfach in den Hausmüll.
- Wenn Sie den Akku ersetzen müssen, wenden Sie sich an einen autorisierten LG Electronics Service Point oder Händler in Ihrer Nähe.
- Entfernen Sie das Ladegerät immer aus der Steckdose, wenn das Telefon voll aufgeladen ist. So vermeiden Sie, dass das Ladegerät unnötig Strom verbraucht.
- Die tatsächliche Lebensdauer des Akkus ist abhängig von der Netzwerkkonfiguration, den Produkteinstellungen, dem Gebrauch und den Umgebungsbedingungen.
- Stellen Sie sicher, dass keine spitzen Gegenstände wie Tierzähne oder Nägel in Kontakt mit dem Akku kommen. Dies könnte ein Feuer verursachen.

Vorsichtsmaßnahmen beim Betrachten von 3D-Inhalten

1. Betrachtungsumgebung

1.1 Betrachtungsdauer **WARNUNG**

- Legen Sie beim Betrachten von 3D-Inhalten jede Stunde eine 5- bis 15-minütige Pause ein. Bei längerem Betrachten von 3D-Inhalten können Kopfschmerzen, Schwindel oder Augenreizungen auftreten.

1.2 Betrachtungsabstand **ACHTUNG**

- Halten Sie beim Betrachten von 3D-Inhalten einen Mindestabstand von

30 cm ein. Wenn das Betrachten von 3D-Inhalten unangenehm erscheint, halten Sie einen größeren Abstand zum Bildschirm ein.

2. Betrachtungsalter ACHTUNG

2.1 Kinder/Kleinkinder

- Kinder unter 5 Jahren dürfen keine 3D-Inhalte betrachten und keine 3D-Geräte bedienen.
- Kinder unter 10 Jahren können beim Betrachten von 3D-Inhalten stärkere Reaktionen zeigen (z. B. nach dem Bildschirm greifen oder auf das Bild zu laufen). Kinder müssen beim Betrachten von 3D-Inhalten besonders beaufsichtigt werden. Beim Betrachten von 3D-Bildern nehmen Kinder aufgrund ihres geringeren Augenabstands (größere binokulare Disparität) einen stärkeren stereoskopischen Effekt wahr als Erwachsene.

2.2 Teenager

- Teenager unter 19 Jahren können empfindlich auf Lichteffekte in 3D-Inhalten reagieren. Sie sollten daher bei Müdigkeit 3D-Inhalte nicht über einen längeren Zeitraum betrachten.

2.3 Senioren

- Senioren nehmen altersbedingt möglicherweise weniger ausgeprägte 3D-Effekte wahr. Der Mindestabstand muss dennoch unbedingt eingehalten werden.

3 Chronische Krankheiten und/oder Schwangerschaft WARNUNG

- In den folgenden Fällen dürfen Sie keine 3D-Inhalte betrachten: bei häufiger Übelkeit, in der Schwangerschaft und/oder bei chronischen Krankheiten wie Epilepsie, Herzstörungen, Blutdruckstörungen usw.
- Bei Problemen mit dem räumlichen Sehvermögen sollten Sie keine 3D-Bilder betrachten. In diesen Fällen können Doppelbilder oder Unwohlsein auftreten.
- Bei Schielen, Schwach- oder Zersichtigkeit (Astigmatismus) können Doppelbilder und Ermüdungserscheinungen auftreten. In diesen Fällen sollten in noch kürzeren Abständen Pausen eingelegt werden.

Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

- Bei unterschiedlicher Augensehstärke müssen Sie beim Betrachten von 3D-Bildern unbedingt Ihre Brille tragen.

4 Symptome, die gegen das Betrachten von 3D-Bildern sprechen



- Betrachten Sie keine 3D-Bilder, wenn Sie sich aufgrund von Schlafmangel, Überarbeitung oder Alkoholgenuss müde fühlen.
- Ruhen Sie sich in diesen Fällen aus, bis die Symptome nicht mehr auftreten.
 - Kopfschmerzen, Augenreizungen, Schwindel, Übelkeit, Herzrasen, Unwohlsein, verschwommenes oder doppeltes Sehen, sonstige Sehstörungen oder Müdigkeit: Wenn eines dieser Symptome weiterhin auftritt, konsultieren Sie einen Arzt.

5 Photosensitive Epilepsie

- Bei Betroffenen können durch Blitzlichter oder bestimmte Muster Anfälle oder andere ungewöhnliche Symptome ausgelöst werden.



Entsorgung Ihres Altgeräts

- 1 Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfalleimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.
- 2 Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll in staatlichen oder kommunalen Sammelanlagen und entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgt werden.
- 3 Durch eine vorschriftsmäßige Entsorgung von Altgeräten können schädliche Auswirkungen auf Mensch und Umwelt vermieden werden.
- 4 Genauere Informationen zur Entsorgung von Altgeräten erhalten Sie bei den lokalen Behörden, der Entsorgungseinrichtung oder dem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.



Entsorgen von alten Akkus

- 1 Wenn Akkus Ihres Produkts mit diesem durchgestrichenen Mülleimersymbol gekennzeichnet sind, unterliegen die Akkus der Europäischen Richtlinie 2006/66/EG.
- 2 Dieses Symbol kann mit den chemischen Symbolen für Quecksilber (Hg), Kadmium (Cd) oder Blei (Pb) kombiniert sein, wenn die Akkus mehr als 0,0005 % Quecksilber, 0,002 % Kadmium oder 0,004 % Blei enthalten.
- 3 Akkus müssen immer getrennt vom Hausmüll in staatlichen oder kommunalen Sammelanlagen und entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgt werden.
- 4 Durch eine vorschriftsmäßige Entsorgung Ihrer alten Akkus können schädliche Auswirkungen auf Mensch, Tier und Umwelt vermieden werden.
- 5 Ausführliche Informationen zur Entsorgung alter Akkus erhalten Sie bei den lokalen Behörden, der Entsorgungseinrichtung oder dem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Ihr neues Mobiltelefon

Lesen Sie folgende Informationen durch, bevor Sie das Telefon verwenden.

Bitte prüfen Sie, ob das aufgetretene Problem in diesem Abschnitt beschrieben wird, bevor Sie sich mit einem Servicemitarbeiter in Verbindung setzen oder das Telefon zur Reparatur bringen.

1. Telefonspeicher

Wenn weniger als 10 % des Telefonspeichers verfügbar sind, können keine neuen Nachrichten empfangen werden. Sie müssen den Telefonspeicher überprüfen und einige Daten löschen, wie z. B. Anwendungen oder Nachrichten, um mehr Speicher verfügbar zu machen.

So deinstallieren Sie Anwendungen:

- 1 **Anwendungen > Einstellungen > Anwendungen > Anwendungen verwalten**
- 2 Sobald alle Anwendungen angezeigt werden, blättern Sie zu der Anwendung, die Sie deinstallieren möchten, und wählen diese aus.
- 3 Berühren Sie **Deinstallieren**.

2. Optimieren der Betriebsdauer des Akkus

Erhöhen Sie die Betriebsdauer des Akkus zwischen den Ladevorgängen, indem Sie Funktionen deaktivieren, bei denen Sie auf die andauernde Ausführung im Hintergrund verzichten können. Sie können überwachen, wie stark Anwendungen und Systemressourcen den Akku beanspruchen.

So erhöhen Sie die Betriebsdauer des Akkus:

Deaktivieren Sie Funkverbindungen, die Sie nicht verwenden. Wenn Sie Wi-Fi, Bluetooth oder NFC nicht verwenden, schalten Sie diese Funktionen aus.

- Verringern Sie die Helligkeit des Bildschirms, und stellen Sie eine kürzere Wartezeit für die Bildschirmsperre ein.
- Deaktivieren Sie die automatische Synchronisierung für Gmail™, Kalender, Kontakte und weitere Anwendungen.
- Einige Anwendungen, die Sie heruntergeladen haben, können die Akkubetriebsdauer verkürzen.

So überprüfen Sie den Ladezustand des Akkus:

- **Anwendungen > Einstellungen > Telefoninfo > Status.**

Der Status („Wird geladen“ oder „Wird entladen“) und Ladezustand (als Prozentwert der Ladung) des Akkus werden am oberen Bildschirmrand angezeigt.

So überwachen und kontrollieren Sie den Akkuenergieverbrauch:

- **Anwendungen > Einstellungen > Telefoninfo > Akkuverbrauch**

Die Akkubetriebsdauer wird dann oben im Bildschirm angezeigt. Diese Anzeige gibt entweder die Zeit seit der letzten Aufladung an oder, bei angeschlossenem Ladegerät, die letzte Betriebsdauer im reinen Akkubetrieb. Auf dem Bildschirm werden Anwendungen bzw. Dienste angezeigt, die Akkuenergie verbrauchen; die Anzeige erfolgt in der Reihenfolge ihres Verbrauchswerts.

3. Vor der Installation einer Open-Source-Anwendung und eines Betriebssystems

WARNUNG

Wenn Sie ein Betriebssystem auf Ihrem Gerät installieren, das nicht vom Hersteller zur Verfügung gestellt wurde, kann dies zu Fehlfunktionen des Telefons führen. Zusätzlich erlischt die Garantie.

WARNUNG

Um Ihr Telefon und Ihre persönlichen Daten zu schützen, laden Sie Anwendungen nur von vertrauenswürdigen Quellen herunter, z. B. Android Market™. Wenn sich auf Ihrem Telefon nicht richtig installierte Anwendungen befinden, funktioniert es möglicherweise nicht ordnungsgemäß, oder es treten schwerwiegende Fehler auf. Sie müssen diese Anwendungen und alle zugehörigen Daten und Einstellungen vom Telefon entfernen.

4. Hardware-Reset verwenden (Zurücksetzen auf Werkseinstellungen)

Wenn das Telefon die Werkseinstellungen nicht wiederherstellen kann, verwenden Sie die Funktion „Hardware-Reset“ (Zurücksetzen auf Werkseinstellungen), um es zu initialisieren.

- 1 Schalten Sie das Mobiltelefon aus.
- 2 Halten Sie gleichzeitig die Tasten **3D** und **Leiser** gedrückt, und drücken Sie die **Ein/Aus-Taste/Sperrtaste**.
- 3 Wenn auf dem Display das LG-Logo angezeigt wird, lassen Sie alle Tasten los.

Ihr neues Mobiltelefon

- 4 Nach einigen Sekunden können Sie im Wiederherstellungs-Dienstprogramm von Android die Funktion zum Wiederherstellen der Werkseinstellungen auswählen.
- 5 Blättern Sie mit den **Lautstärketasten** durch die Liste, und wählen Sie mit der **3D-Taste** aus.

WARNUNG

Wenn Sie die Funktion „Hardware-Reset“ ausführen, werden alle Benutzeranwendungen, Benutzerdaten und DRM-Lizenzen gelöscht. Sichern Sie alle wichtigen Daten, bevor Sie die Funktion „Hardware-Reset“ ausführen.

5. Anwendungen öffnen und wechseln

Mit Android wird Multitasking einfach, weil Sie mehr als eine Anwendung gleichzeitig ausführen können. Es ist nicht erforderlich, eine Anwendung zu schließen, bevor Sie eine andere öffnen. Öffnen Sie mehrere Anwendungen, und wechseln Sie zwischen ihnen. Android verwaltet alle Anwendungen, hält sie an oder startet sie nach Bedarf, um sicherzustellen, dass inaktive Anwendungen nicht unnötig Ressourcen verbrauchen.

So halten Sie Anwendungen an:

- 1 **Anwendungen > Einstellungen > Anwendungen > Ausgeführte Dienste**
- 2 Blättern Sie zu der gewünschten Anwendung und berühren Sie **Stopp**, um deren Verwendung zu stoppen.

TIPPI! Um zur zuletzt verwendeten Anwendung zurückzukehren, halten Sie die Taste **Homescreen** gedrückt. Auf dem Bildschirm wird eine Liste mit Anwendungen angezeigt, die Sie zuletzt verwendet haben.

6. Installieren der PC-Software (LG PC Suite)

Die PC-Software „LG PC Suite“ ist ein Programm, das Ihnen hilft, Ihr Gerät über ein USB-Kabel oder Wi-Fi mit einem PC zu verbinden. Sobald eine Verbindung besteht, können Sie die Funktionen Ihres Geräts über Ihren PC nutzen.

Mit der PC-Software „LG PC Suite“ können Sie:

- Medieninhalte (Musik, Filme, Bilder) mit dem PC verwalten und wiedergeben
- Multimedia-Inhalte an Ihr Gerät senden
- Daten (Termine, Kontakte, Lesezeichen) zwischen Gerät und PC synchronisieren

- die Anwendungen auf Ihrem Gerät sichern
- die Gerätesoftware aktualisieren
- die Sicherung und Wiederherstellung des Geräts vornehmen
- Multimedia-Inhalte von anderen Geräten mit Ihrem PC wiedergeben

TIPP! Weitere Tipps zum Verwenden der PC-Software „LG PC Suite“ finden Sie im Hilfemenü der Anwendung.

Installieren der PC-Software „LG PC Suite“

Die PC-Software „LG PC Suite“ kann von der Webseite von LG heruntergeladen werden.

- 1 Wählen Sie auf www.lg.com das gewünschte Land aus.
- 2 Gehen Sie zu **Support > Support für Mobiltelefone**, und wählen Sie das Modell aus (LG-P720).
- 3 Klicken Sie unter **Downloads** auf **PC Sync** und dann auf **WINDOW PC Sync Download**, um die PC-Software **LG PC Suite** herunterzuladen.

Systemanforderungen für die PC-Software „LG PC Suite“

- Betriebssystem: Windows XP 32 Bit (Service Pack 2), Windows Vista 32 Bit/64 Bit, Windows 7 32 Bit/64 Bit
- CPU: Prozessor mit 1 GHz oder höher
- Arbeitsspeicher: 512 MB oder mehr RAM
- Grafikkarte: Auflösung von 1024 x 768, 32 Bit Farbe oder höher
- Festplattenspeicher: 100 MB oder mehr freier Speicherplatz auf der Festplatte (je nach gespeicherter Datenmenge kann mehr Speicherplatz benötigt werden)
- Benötigte Software: Integrierter Treiber von LG

HINWEIS: Integrierter USB-Treiber von LG

Zum Anschließen eines LG-Geräts an einen PC ist ein integrierter USB-Treiber von LG erforderlich. Dieser wird bei der Installation der PC-Software „LG PC Suite“ automatisch installiert.

Ihr neues Mobiltelefon

7. Synchronisieren von Telefon und Computer

Sie können die Daten auf dem Gerät und auf dem PC einfach und bequem mit der PC-Software „LG PC Suite“ synchronisieren. Kontakte, Termine und Lesezeichen können synchronisiert werden.

Einzelne Schritte:

- 1 Verbinden Sie Ihr Gerät mit dem PC (verwenden Sie ein USB-Kabel oder eine Wi-Fi-Verbindung).
- 2 Starten Sie das Programm, wenn die Verbindung hergestellt wurde, und wählen Sie das Gerät aus der Kategorie links auf dem Bildschirm aus.
- 3 Klicken Sie zum Auswählen auf [Persönliche Informationen].
- 4 Aktivieren Sie die Kontrollkästchen der Inhalte, die synchronisiert werden sollen, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche **Synchronisieren**.

8. Übertragen von Musik, Fotos und Videos von USB-Massenspeichergeräten

HINWEIS: Integrierter USB-Treiber von LG

Zum Anschließen eines LG-Geräts an einen PC ist ein integrierter USB-Treiber von LG erforderlich. Dieser wird bei der Installation der PC-Software „LG PC Suite“ automatisch installiert.

- 1 **Anwendungen > Einstellungen > Speicher** zum Prüfen des Speichermediums. (Wenn Sie Dateien von einer Speicherkarte oder auf eine Speicherkarte übertragen wollen, setzen Sie die Speicherkarte in das Telefon ein.)
- 2 Schließen Sie das Telefon über das USB-Kabel an den PC an.
- 3 Die USB-Verbindungsmodus-Liste wird angezeigt. Wählen Sie die Option **Massenspeicher** aus.
- 4 Öffnen Sie den Wechseldatenträger auf Ihrem PC. Sie können die Massenspeicherinhalte auf dem PC anzeigen und die Dateien übertragen.
- 5 Kopieren Sie die Dateien von Ihrem PC in den Laufwerksordner.

6 Wählen Sie danach die Option **Nur laden**, um das Telefon vom PC zu trennen.

9. Telefon aufrecht halten

Halten Sie Ihr Mobiltelefon aufrecht wie ein gewöhnliches Telefon. Das LG-P720 ist mit einer internen Antenne ausgestattet. Verkratzen oder beschädigen Sie nicht die Innenseite der rückseitigen Abdeckung, da dies die NFC-Antenne ist.

Vermeiden Sie es, den unteren Teil des Telefons zu berühren, in dem sich die Antenne befindet, während Sie Anrufe tätigen/entgegennehmen bzw. Daten senden/empfangen. Dies könnte die Anrufqualität beeinträchtigen.

10. Wenn der Bildschirm einfriert

Wenn der Bildschirm einfriert oder das Telefon beim Bedienen nicht reagiert:

Entfernen Sie den Akku, legen Sie ihn wieder ein, und schalten Sie das Telefon ein.


ODER

Halten Sie 10 Sekunden lang die **Ein/Aus-Taste/Sperrtaste** gedrückt, um das Telefon auszuschalten.

Falls das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an unser Servicezentrum.

Ihr neues Mobiltelefon

Gerätekomponenten

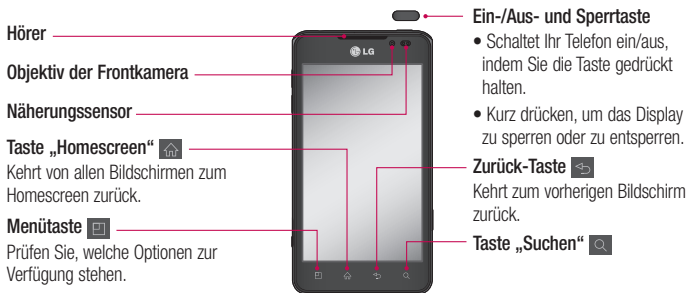

HINWEIS: Näherungssensor

Wenn Sie Anrufe annehmen oder tätigen und das Mobiltelefon sich am Ohr befindet, wird durch diesen Sensor automatisch die Beleuchtung ausgeschaltet und das Sensortastenfeld gesperrt. Das verlängert die Akkubetriebsdauer und verhindert, dass bei einem Anruf versehentlich der Touchscreen aktiviert wird.

⚠️ WARNUNG

Das Display und der Touchscreen können beschädigt werden, wenn Sie schwere Gegenstände auf das Telefon legen oder sich darauf setzen. Decken Sie den Näherungssensor des LCD nicht ab. Dies kann zu Fehlfunktionen des Sensors führen.



Lautstärketasten

- Im Homescreen: Regelung der Ruftonlautstärke
- Während eines Anrufs: Regelung der Hörerlautstärke
- Während der Musikwiedergabe: Lautstärkeregelung



Anschluss für Ladegerät/ Micro-USB-Kabel


3D-Taste

- Homescreen: Halten Sie diese Taste gedrückt, um den 3D-Bereich aufzurufen.
- Kamera-Modus: Drücken Sie auf diese Taste, um ein Foto aufzunehmen.
- Dateien in der Galerie betrachten: Drücken Sie diese Taste, um zwischen dem 2D- und dem 3D-Modus zu wechseln.

Steckplatz für microSD- Speicherkarte

Objektiv der Rückseitenkamera

SIM-Karten-Steckplatz

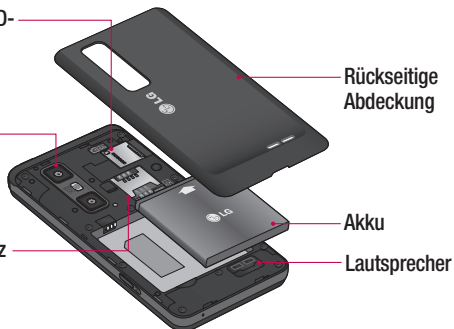


Ihr neues Mobiltelefon


SIM-Karte und Akku einlegen

Bevor Sie Ihr neues Telefon verwenden können, müssen Sie es einrichten. So setzen Sie die SIM-Karte und den Akku ein:


- 1 Um die rückseitige Abdeckung zu entfernen, halten Sie das Telefon fest in einer Hand. Mit Ihrer anderen Hand schieben Sie die rückseitige Abdeckung mit Ihrem Daumen ab, wie in der Abbildung gezeigt.

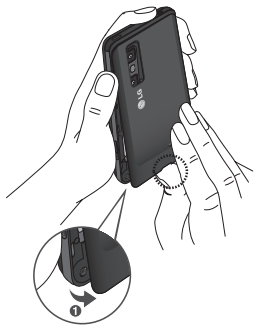

- 2 Setzen Sie die SIM-Karte in den dafür vorgesehene Einschub ein. Die goldfarbenen Kontakte auf der SIM-Karte müssen dabei nach unten zeigen.

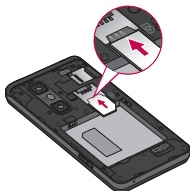

- 3 Setzen Sie den Akku ein, indem Sie die goldfarbenen Kontakte am Telefon und am Akku zueinander ausrichten (1), und drücken Sie ihn nach unten, bis er einrastet (2).

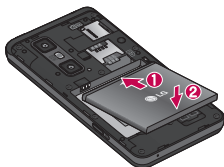

- 4 Legen Sie die rückseitige Abdeckung auf das Akkufach (1), und drücken Sie sie nach unten, bis sie einrastet (2).



Mobiltelefon aufladen

Öffnen Sie die Abdeckung des Anschlusses für das Ladegerät an der Seite. Stecken Sie das Ladegerät ein und schließen Sie es dann an eine Steckdose an.



HINWEIS: Um die Lebensdauer des Akkus zu verbessern, muss dieser beim ersten Ladevorgang vollständig aufgeladen werden.

Speicherkarte verwenden

Ihr Telefon unterstützt die Anwendung


von microSD™- oder microSDHC™-Speicherkarten mit einer Speicherkapazität von bis zu 32 GB. Diese Speicherkarten wurden speziell für Mobiltelefone und andere kompakte Geräte entwickelt. Sie sind ideal, um Mediendateien, wie z. B. Musik, Programme, Videos und Fotos auf Ihrem Telefon zu speichern.

So setzen Sie eine Speicherkarte ein:

Führen Sie die Speicherkarte in den Steckplatz ein. Die goldfarbenen Kontakte müssen dabei nach unten zeigen.


So entfernen Sie die Speicherkarte auf sichere Art:

Anwendungen > Einstellungen > Speicher > Speicherkarte entfernen.

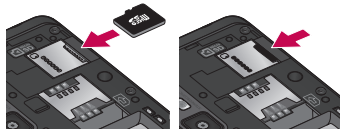

HINWEIS: Verwenden Sie nur Speicherkarten, die mit dem Telefon kompatibel sind. Das Verwenden von nicht kompatiblen Speicherkarten kann die Karte, die darauf gespeicherten Daten und das Telefon beschädigen.


Ihr neues Mobiltelefon

 **WARNUNG:** Während das Telefon eingeschaltet ist, darf die Speicherkarte nicht eingesetzt oder entfernt werden. Dadurch können die Speicherkarte, das Telefon und die auf der Speicherkarte gespeicherten Daten beschädigt werden.

So formatieren Sie eine Speicherkarte:

Möglicherweise ist Ihre Speicherkarte bereits formatiert. Ist dies nicht der Fall, müssen Sie sie formatieren, bevor Sie sie nutzen können.


HINWEIS: Wenn Sie die Speicherkarte formatieren, werden alle darauf befindlichen Dateien gelöscht.

- 1 Berühren Sie auf dem Homescreen die Registerkarte **Anwendungen** , um das Anwendungsmenü zu öffnen.
- 2 Blättern Sie bis zur Option **Einstellungen > Speicher**.
- 3 Berühren Sie **Speicherkarte entfernen**.
- 4 Berühren Sie **Speicherkarte formatieren > Speicherkarte formatieren > Alles löschen**.
- 5 Wenn Sie ein Entsperrungsmuster eingerichtet haben, geben Sie es ein, und wählen Sie **Alles löschen**.


HINWEIS: Falls sich auf der Speicherkarte Daten befinden, kann sich die Ordnerstruktur nach dem Formatieren verändert haben, da alle Dateien gelöscht werden.

Bildschirm sperren und entsperren

Wenn Sie das Telefon über einen gewissen Zeitraum nicht verwenden, wird der Bildschirm automatisch ausgeschaltet und gesperrt. Dies verhindert versehentliche Berührungen und schont den Akku.

Wenn Sie das LG-P720 nicht verwenden, drücken Sie die Ein/Aus-Taste , um das Telefon zu sperren.

Falls bei der Einstellung der Bildschirmsperre Programme ausgeführt werden, ist es möglich, dass diese im Sperrmodus weiterhin ausgeführt werden. Zur Vermeidung unnötiger Kosten wird empfohlen, alle Programme (z. B. Telefonanrufe, Webzugriff und Datenübertragungen) zu beenden, bevor Sie den Sperrmodus aktivieren.

Um den Bildschirm zu aktivieren, drücken Sie die Ein-/Aus- und Sperrtaste . Der Bildschirm „Bildschirmsperre“ wird angezeigt. Berühren Sie die Bildschirmsperre und schieben Sie sie nach oben, um den

Homescreen zu entsperren. Der zuletzt angezeigte Bildschirm wird eingeblendet.

Bildschirmsperre einrichten

Sie können den Bildschirm so sperren, dass nur Sie ihn wieder entsperren können, um auf Ihr Telefon zuzugreifen.

So richten Sie erstmalig ein Entsperrungsmuster, eine PIN oder ein Passwort ein:

- **Anwendungen > Einstellungen > Standort und Sicherheit > Display-Sperre einrichten > Muster, PIN oder Passwort**

Sie können festgelegte PINs oder Passwörter im Menü **Display-Sperre einrichten** ändern.

HINWEIS:

Sicherheitshinweise zur Verwendung der Display-Sperre.

Prägen Sie sich Ihr Entsperrungsmuster, die PIN & das Passwort, das Sie einstellen, gut ein. Nach fünfmaliger falscher Eingabe von Entsperrungsmuster, PIN & Passwort wird der Zugriff auf Ihr Telefon gesperrt. Sie haben 5 Chancen, Ihr Entsperrungsmuster, Ihre PIN oder Ihr Passwort einzugeben. Wenn Sie alle fünf Möglichkeiten bereits genutzt haben, können Sie es nach 30 Sekunden erneut versuchen.

Wenn Sie sich nicht mehr an Ihr Entsperrungsmuster, Ihre PIN oder Ihr Passwort erinnern können:

- **Wenn Sie das Muster vergessen haben:**

Falls Sie sich auf dem Telefon über Ihr Google-Konto angemeldet und fünf Mal ein falsches Muster verwendet haben, tippen Sie auf die Taste **Muster vergessen?**. Anschließend werden Sie aufgefordert, sich über Ihr Google-Konto anzumelden, um Ihr Telefon zu entsperren. Falls Sie auf dem Telefon kein Google-Konto erstellt oder dieses vergessen haben, müssen Sie einen Hardware-Reset ausführen.

Ihr neues Mobiltelefon

- **Wenn Sie Ihre PIN oder Ihr Passwort vergessen haben:** Wenn Sie Ihre PIN oder Ihr Passwort vergessen haben, müssen Sie einen Hardware-Reset durchführen.

Ihr Homescreen

Touchscreen-Tipps

Nachfolgend einige Tipps zur Navigation auf dem Telefon.

Berühren – Um ein Menü oder eine Option auszuwählen oder eine Anwendung zu öffnen, berühren Sie diese(s).

Länger berühren – Um ein Optionsmenü zu öffnen oder ein Objekt zu greifen, das Sie verschieben möchten, berühren Sie dieses für eine etwas längere Zeit.

Ziehen – Um eine Liste langsam zu durchblättern oder ein Objekt langsam zu verschieben, ziehen Sie den Finger über den Touchscreen.

Blättern – Um eine Liste schnell zu durchblättern oder ein Objekt schnell zu verschieben, blättern Sie über den Touchscreen (durch schnelles Ziehen und Loslassen).

HINWEIS:

- Tippen Sie in die Mitte eines Symbols, um es auszuwählen.
- Drücken Sie nicht zu fest, da der Touchscreen schon auf die leichteste Berührung reagiert.
- Berühren Sie mit der Fingerspitze leicht das gewünschte Objekt. Achten Sie dabei darauf, dass Sie nicht die Tasten für andere Funktionen berühren.

Homescreen


Ziehen Sie einfach mit dem Finger nach links oder rechts, um die Panels anzuzeigen. Sie können die verschiedenen Panels mit Widgets gestalten. Dabei handelt es sich um Verknüpfungen zu Ihren bevorzugten Anwendungen, Ordnern und Hintergründen.




Ihr Homescreen

HINWEIS: Einige Bildschirmdarstellungen können je nach Dienstanbieter variieren.

Auf Ihrem Homescreen werden am unteren Bildschirmrand Schnellasten angezeigt. Einmaliges Berühren der Schnellasten ermöglicht den schnellen Zugriff auf die am häufigsten benutzten Funktionen.

 Berühren Sie das Symbol **Telefon**, um die Softtastatur aufzurufen, mit der Sie Anrufe tätigen können.

 Berühren Sie das Symbol **Kontakte**, um Ihre Kontakte anzuzeigen.

 Berühren Sie das Symbol **Nachrichten** um auf das Nachrichtenmenü zuzugreifen. Hier können Sie eine neue Nachricht erstellen.

 Berühren Sie die Registerkarte **Anwendungen** am unteren Bildschirmrand. Nun werden alle installierten Anwendungen angezeigt. Zum Öffnen einer Anwendung berühren Sie auf der Anwendungsliste einfach das jeweilige Symbol.

Homescreen anpassen

Sie können Ihren Homescreen anpassen, indem Sie ihm Widgets, Verknüpfungen, Ordner und Hintergrundbilder hinzufügen. Um Ihr Telefon noch leichter bedienen zu

können, fügen Sie dem Homescreen Ihre bevorzugten Widgets hinzu.

So fügen Sie Ihrem Homescreen Symbole hinzu:

1 Homescreen > Menü  >

Hinzufügen.


ODER

Berühren Sie einen leeren Teil des Homescreen etwas länger.

2 Wählen Sie im Menü **Modus bearbeiten** die Elemente, die Sie hinzufügen möchten. Auf der Startseite werden die hinzugefügten Elemente angezeigt.

3 Ziehen Sie das Element an die gewünschte Position und lassen Sie den Bildschirm los.

So entfernen Sie ein Element vom Homescreen:

- **Homescreen >** Berühren Sie das Symbol, das Sie entfernen möchten, etwas länger > Ziehen Sie es auf das Symbol .

TIPP! Um ein Anwendungssymbol aus dem Menü Anwendungen zum Homescreen hinzuzufügen, müssen Sie die gewünschte Anwendung länger berühren.

Einstellung des Anwendungsdesigns auf der Startseite





HINWEIS:

Hier können Sie ein Bild in der Galerie auswählen, das als Symbol verwendet werden soll.

Sie können Anwendungssymbole auf dem Homescreen Ihren Bedürfnissen anpassen.

- 1 Berühren Sie das Symbol einer Anwendung etwas länger, dann wird das Bearbeitungssymbol in der oberen rechten Ecke des Anwendungssymbols angezeigt.
- 2 Drücken Sie auf das Bearbeitungssymbol und wählen Sie das gewünschte Symboldesign.

Zu den zuletzt verwendeten Anwendungen zurückkehren

- 1 Berühren Sie die Taste **Homescreen**  länger.
Auf dem Display wird ein Popup-Fenster mit Symbolen der Anwendungen angezeigt, die Sie zuletzt verwendet haben.
- 2 Tippen Sie auf ein Symbol, um die Anwendung zu öffnen. Sie können auch die Taste **Zurück**  berühren, um zur aktuellen Anwendung zurückzukehren.


Ihr Homescreen

Benachrichtigungsauszug

Der Benachrichtigungsauszug ist quer über den oberen Bildschirmrand angeordnet.



Berühren Sie den Benachrichtigungsauszug mit dem Finger und ziehen Sie ihn nach unten.

Drücken Sie alternativ dazu im Homescreen die **Menütaste**  und wählen Sie **Benachrichtigungen**. Hier können Sie Sound/Vibrieren/Lautlos, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, Music Player usw. überprüfen und verwalten.

Statusleiste anzeigen

Mittels verschiedener Symbole zeigt die Statusleiste Telefoninformationen an, wie z. B. die Signalstärke, neue Nachrichten, die Akkulaufzeit, aktive Wi-Fi-, Bluetooth- und NFC-Datenverbindungen.



In der nachstehenden Tabelle werden die gängigen Symbole der Statusleiste erklärt.

Symbol	Beschreibung
	Keine SIM-Karte
	Kein Signal
	Flugmodus
	Verbindungsaufbau zu einem Wi-Fi-Netzwerk
	Headset
	Anruf wird getätigt
	Anruf wird gehalten
	Lautsprecher
	Telefonmikrofon ist stumm geschaltet
	Entgangener Anruf
	Bluetooth ist aktiv
	Mit einem Bluetooth-Gerät verbunden
	NFC ist aktiviert
	Systemwarnung
	Alarm ist aktiv
	Neue Sprachmitteilung


Symbol	Beschreibung
	Rufton ist stummgeschaltet
	Vibrationsmodus
	Akku vollständig geladen
	Akku wird geladen
	Datenempfang und -versand
	Das Telefon ist über ein USB-Kabel an einen PC angeschlossen
	Daten werden heruntergeladen
	Daten werden hochgeladen
	GPS stellt Verbindung her
	GPS-Ortsdaten werden empfangen
	On-Screen Phone verbunden
	3 weitere Benachrichtigungen werden nicht angezeigt
	Daten werden synchronisiert
	Download beendet
	Neue Google Mail
	Neue Google Talk-Nachricht

Symbol	Beschreibung
	Neue Nachricht
	Musikwiedergabe läuft
	Anstehendes Ereignis
	UKW-Radio eingeschaltet im Hintergrund
	USB-Tethering ist aktiv
	Mobiler WLAN-Hotspot ist aktiv
	USB-Tethering und mobiler Wi-Fi-Hotspot sind aktiv


Bildschirmtastatur


Sie können Text über die Bildschirmtastatur eingeben. Die Bildschirmtastatur wird bei der Texteingabe automatisch auf dem Display dargestellt. Um die Tastatur manuell aufzurufen, müssen Sie nur das Textfeld berühren, in das Sie Text eingeben möchten.


Verwendung der Tastatur und Texteingabe


 Tippen Sie einmal auf die Taste, um den nächsten Buchstaben groß zu schreiben. Tippen Sie zweimal auf die Umschalttaste, um alle Buchstaben als Großbuchstaben einzugeben.


Ihr Homescreen


 Tippen Sie auf diese Taste, um auf die Tastatur für Zahlen und Symbole umzuschalten. Halten Sie diese Taste etwas länger gedrückt, um das Einstellungsmenü aufzurufen.


 Tippen Sie auf diese Taste, um die Schriftsprache anzuzeigen. Berühren Sie sie länger, um die Schriftsprache zu ändern.

 Tippen Sie auf diese Taste oder berühren Sie sie längere Zeit, um ein Emoticon für Ihre Nachricht einzufügen.

 Tippen Sie auf diese Taste, um ein Leerzeichen einzufügen.

 Tippen Sie auf diese Taste, um eine neue Zeile in einem Nachrichtenfeld zu erzeugen.

 Tippen Sie auf diese Taste, um das vorherige Zeichen zu löschen.

 Tippen Sie auf diese Taste, um die Bildschirmtastatur auszublenden.

Buchstaben mit Akzent eingeben

Wenn Sie beispielsweise Französisch oder Spanisch als Texteingabesprache auswählen, können Sie französische und spanische Sonderzeichen eingeben (z. B. „á“).

Um beispielsweise ein „á“ einzugeben, drücken Sie die Taste „a“, und halten Sie diese so lange gedrückt, bis die Zoomtaste größer wird und Zeichen aus anderen Sprachen angezeigt werden. Wählen Sie dann das gewünschte Sonderzeichen aus.

Einrichtung des Google-Kontos

Wenn Sie das Telefon zum ersten Mal einschalten, können Sie Ihr Netz aktivieren, sich bei Ihrem Google-Konto anmelden und festlegen, wie Sie bestimmte Google-Dienste verwenden möchten.

So richten Sie Ihr Google-Konto ein:

- Melden Sie sich über den Einrichtungsbildschirm bei einem Google-Konto an.

ODER

- **Anwendungen** > Wählen Sie eine Google-Anwendung, wie **Gmail** > Wählen Sie **Erstellen**, um ein neues Konto zu erstellen.


Wenn Sie bereits ein Google-Konto haben, geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und das Passwort ein, und berühren Sie **Anmelden**.

Sobald Sie Ihr Google-Konto auf Ihrem Telefon eingerichtet haben, synchronisiert sich Ihr Telefon automatisch mit Ihrem Google-Konto im Internet.

Ihre Kontakte, Ihre Gmail-Nachrichten, die Kalendertermine und weitere Informationen von diesen Web-Anwendungen und -Diensten werden mit Ihrem Telefon synchronisiert. (Dies ist abhängig von Ihren Synchronisierungseinstellungen.)

Nach dem Anmelden können Sie Gmail™ verwenden und die Google-Dienste auf Ihrem Telefon nutzen.


3D-Bereich

Halten Sie die 3D-Taste auf der rechten Seite des Telefons gedrückt, um den 3D-Bereich  aufzurufen. Die 3D-Inhalte, wie YouTube 3D, 3D-Galerie, 3D-Kamera und 3D-Kurzanleitung, werden angezeigt.

3D-Anleitung

Die **3D-Anleitung** enthält Anweisungen, die Ihnen die Nutzung von 3D-Inhalten mit diesem Telefon erleichtern. Sie erfahren hier, wie Sie 3D-Bilder erstellen, über MHL eine Verbindung zu einem 3D-Fernsehgerät herstellen, 3D-Inhalte anzeigen und freigeben.


3D-Galerie

- 1 Berühren Sie die  **3D-Galerie**. Die 3D-Bilder werden daraufhin aufgeführt.
- 2 Wählen Sie das gewünschte Bild.

HINWEIS

- Sie betrachten 3D-Inhalte am besten frontal in einem Abstand von 30 bis 40 cm.
- Für den 3D-Effekt muss der Inhalt im richtigen 3D-Format wiedergegeben werden. Wird der Inhalt nicht in 3D angezeigt, ändern Sie das Format über den 3D-Formattierer.

3D Spiele & Apps


- 1 Berühren Sie  **3D Spiele & Apps**. Alle 3D-Spiele und -Anwendungen,

die Sie von Market heruntergeladen haben, werden aufgeführt. Die vier Anwendungen Asphalt 6, Let's Golf 2, Nova und Gulliver's Travels werden als Standardanwendungen bereitgestellt.

3D Konverter

Mit dem 3D Konverter, der mit der HRZ-Engine arbeitet, können Sie jetzt beliebte 2D-Spiele in 3D genießen.

Wenn Sie der Liste des 3D Konverter Spiele hinzufügen, werden diese durch Drücken des 3D-Hotkeys auf der rechten Seite des Telefons in Echtzeit in 3D umgewandelt.

- 1 Berühren Sie die Registerkarte **Anwendungen**, und wählen Sie **Konverter für 3D**.
- 2 Berühren Sie , und wählen Sie die gewünschten Spiele aus.
- 3 Die der Liste des 3D Konverter hinzugefügten Spiele können Sie in 3D spielen.

Wenn Sie ein Spiel registriert haben, bei dem Anpassungen vorgenommen werden können, können Sie in den 3D-Einstellungen die **Qualität**, **3D-Tiefe** und **Tiefe Skalieren** einstellen.

- 1 Berühren Sie  in der Spielliste.
- 2 Speichern Sie die Einstellungen nach der

Einrichtung.

Hinweis

Der 3D Konverter kann nur für 2D-Spiele auf OpenGL-Basis verwendet werden.

HINWEIS: Für die Konvertierung in 3D fallen keine zusätzlichen Gebühren an.



3D-Kamera

- 1 Berühren Sie die  **3D-Kamera**. Der Bildschirm wechselt in den 3D-Kamera-Modus. Hinweise zum Erstellen von 3D-Fotos und 3D-Aufnahmen finden Sie im Abschnitt zu 3D-Fotos und -Videos auf den nachfolgenden Seiten.



YouTube 3D

- 1 Berühren Sie **YouTube 3D**, um die Anwendung zu starten. Sobald eine Internetverbindung zu YouTube 3D hergestellt ist, werden verschiedene 3D-Videos angezeigt.
- 2 Wählen Sie das gewünschte Video. Das Video wird hochformatig im Side-by-side-Format angezeigt.
- 3 Wenn Sie das Telefon ins Querformat drehen, schaltet sich der 3D-Modus automatisch ein.

Backup

Info über die Sicherung und Wiederherstellung von Smartphone-Daten

Es wird empfohlen, regelmäßig eine Sicherungsdatei auf der Speicherkarte zu erstellen und zu speichern, insbesondere wenn Sie Software-Updates ausführen. Wenn Sie auf der Speicherkarte eine aktuelle Sicherungsdatei pflegen, können Sie ggf. Smartphone-Daten wiederherstellen, wenn Ihr Smartphone verloren geht, gestohlen oder durch unvorhergesehene Umstände beschädigt wird.


Die Anwendung **Backup** wird für alle LG-Smartphones, andere Softwareversionen und Betriebssysteme unterstützt. Wenn Sie also ein neues LG-Smartphone erwerben, können Sie die Daten Ihres jetzigen LG-P720-Smartphones auf dem neuen Telefon sichern.

Wenn die Anwendung **Backup** auf dem Smartphone bereits geladen ist, können Sie mit dieser Anwendung die meisten Smartphone-Daten sichern und wiederherstellen, u. a. **Anwendungen** einschließlich ungeschützter Anwendungen und deren Einstellungen, **Anrufprotokoll**, **Anwendungen (Vorinstallierte)**, **Applikationen (Heruntergeladene)**, **Kalender**, **Kontakte**, **Lesezeichen**, **SMS**,

Startbildschirm, Systemeinstellungen.


- Manuelle Sicherung der Daten des Smartphones durchführen
- Automatische Sicherungen der Daten des Smartphones durchführen
- Daten des Smartphones wiederherstellen

Smartphone-Daten sichern

- 1 Setzen Sie die Speicherkarte in den Steckplatz ein und prüfen Sie den Speicherstatus.
- 2 Berühren Sie die Registerkarte **Anwendungen** , und wählen Sie **Backup > Sichern > Speicherkarte** oder **Interner Speicher**.
- 3 Berühren Sie **Neue hinzufügen**, um einen Namen für die Sicherungsdatei einzugeben, und wählen Sie **Fortfahren**.
- 4 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Objekt, das Sie sichern möchten, und wählen Sie **Fortfahren**, um die Sicherung durchzuführen.
- 5 Wenn alle gewählten Dateien gesichert wurden, sehen Sie die Meldung **Fertig**. Wählen Sie **Fortfahren**, um die Sicherung der Daten abzuschließen.

Automatische Sicherungen planen


Sie können auch die automatische Sicherung der Daten auf dem Smartphone aktivieren; diese wird dann gemäß den Termineinstellungen durchgeführt. Dazu führen Sie folgende Schritte aus:

- 1 Setzen Sie die Speicherkarte in den Steckplatz ein und prüfen Sie den Speicherstatus.
- 2 Berühren Sie die Registerkarte **Anwendungen** , und wählen Sie **Backup > Plan**.
- 3 Berühren Sie auf dem Bildschirm **Speicherort der geplanten Sicherung** die Option **Speicherkarte** oder **Interner Speicher**.
- 4 Wählen Sie in der Liste, wie oft Sie die Daten und Einstellungen des Geräts sichern möchten, und wählen Sie **Fortfahren**.
- 5 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben den Daten, die Sie sichern möchten, und wählen Sie **Fortfahren**, um die Einstellung des Termins zu beenden.

Smartphone-Daten wiederherstellen

Wenn Sie Daten wiederherstellen möchten, die auf dem integrierten Gerätespeicher gespeichert sind, muss der Massenspeichermodus ausgeschaltet sein.

HINWEIS: Alle auf dem Smartphone gespeicherten Dateien werden gelöscht, bevor die Sicherungsdatei wiederhergestellt wird.

- 1 Setzen Sie die Speicherkarte in den Steckplatz ein und prüfen Sie den Speicherstatus.
- 2 Berühren Sie die Registerkarte **Anwendungen** , und wählen Sie **Backup > Wiederherstellen > Speicherkarte** oder **Interner Speicher**.
- 3 Wählen Sie auf dem Bildschirm **Daten wiederherstellen** eine Sicherungsdatei, die die Daten enthält, die Sie wiederherstellen möchten.
- 4 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Objekt, das Sie wiederherstellen möchten, und wählen Sie **Fortfahren**, um das Telefon wiederherzustellen.

Backup

HINWEIS: Beachten Sie, dass die Daten des Telefons mit dem Inhalt der gesicherten Daten überschrieben werden.


- 5 Wenn die Sicherungsdatei verschlüsselt ist, geben Sie das Passwort ein, das für die Verschlüsselung eingerichtet wurde.
- 6 Nachdem alle gewählten Dateien wiederhergestellt wurden, sehen Sie die Meldung **Fertig**. Wählen Sie **Ja**, um das Telefon neu zu starten.

HINWEIS:

- Wenn Sie sich im Massenspeichermodus befinden, ist die Anwendung **Backup** nicht funktionsfähig. Wählen Sie die Option **Nur laden**, wenn das USB-Kabel angeschlossen ist.
- Um einen zusätzlichen Schutz zu gewährleisten, können Sie die Option **Verschlüsselung aktivieren** so einrichten, dass die Sicherungsdateien verschlüsselt werden.

Sie das Kontrollkästchen. Nach Aktivieren der Verschlüsselung müssen Sie zur Wiederherstellung der synchronisierten Organizer-Daten ein Aktivierungspasswort eingeben.





HINWEIS:


Sie können auch das automatische Löschen alter Sicherungsdateien aktivieren und nur die neueste Sicherungsdatei beibehalten. Berühren Sie das Menü  auf dem Bildschirm **Backup**. Wählen Sie **Einstellungen > Geplante Sicherung > Alte Sicherungsdateien automatisch löschen**, um die Anzahl der geplanten Sicherungsdateien zu wählen, die beibehalten werden sollen.

Berühren Sie das **Menü**  auf dem Bildschirm **Backup**. Wählen Sie **Einstellungen > Sicherheit**, und aktivieren



Anrufe

Einen Anruf tätigen

- 1 Berühren Sie , um das Tastenfeld zu öffnen.
- 2 Geben Sie die Rufnummer mithilfe des Tastenfelds ein. Zum Löschen einer Ziffer berühren Sie .
- 3 Berühren Sie , um einen Anruf zu tätigen.
- 4 Um einen Anruf zu beenden, berühren Sie das **Ende**-Symbol .

TIPP! Um „+“ für internationale Anrufe einzugeben, berühren Sie  länger.

Videoanrufe tätigen

- 1 Berühren Sie , um das Tastenfeld zu öffnen.
- 2 Geben Sie die Telefonnummer wie gewohnt ein.
- 3 Berühren Sie das Symbol Videoanruf , um einen Videoanruf zu tätigen.
- 4 Wenn Sie den Lautsprecher nicht verwenden möchten, berühren Sie **Lautspr.** und vergewissern Sie sich, dass das Headset angeschlossen ist.
- 5 Während die Verbindung für den Videoanruf aufgebaut wird, wird auf dem Display Ihr eigenes Bild angezeigt. Sobald Ihr Gesprächspartner den Anruf

entgegengenommen hat, wird sein Bild angezeigt. Passen Sie bei Bedarf die Position der internen Kamera an.

- 6 Zum Beenden eines Videoanrufs berühren Sie **Ende**.

Privat – Sie können das Bild ändern, anstatt das Live-Bild anzuzeigen.

Tasten – Nummer eingeben.

Halten – Mikrofon ausschalten und Video anhalten.

Stumm – Mikrofon ausschalten.


Lautspr. – Lautsprecher ein- oder ausschalten.

Menü bei Videoanrufen

Aufnehmen – Sie können ein Bild des anderen Teilnehmers oder von sich selbst aufnehmen.


Rückseitige/Frontseitige Kamera verwenden – Kamera wechseln.

Kontakte anrufen

- 1 Berühren Sie das Symbol , um Ihre Kontakte zu öffnen.
- 2 Blättern Sie durch die Kontakte, oder berühren Sie **Suchen**, und geben Sie die ersten Buchstaben des Kontakts ein, den Sie anrufen möchten.
- 3 Berühren Sie in der Liste den Kontakt, den Sie anrufen möchten.

Anrufe

Annehmen oder Abweisen eines Anrufs

Wenn Sie bei gesperrtem Bildschirm einen Anruf erhalten, ziehen Sie das Symbol  nach rechts, um den eingehenden Anruf entgegenzunehmen.

Ziehen Sie das Symbol  nach links, um einen eingehenden Anruf abzulehnen.

Wenn Sie eine Abwesenheitsmeldung senden möchten, ziehen Sie die Leiste der **Abwesenheitsmeldungen** vom unteren Bildschirm nach oben.



TIPP! Abwesenheitsmeldungen

Mit dieser Funktion können Sie schnell Meldungen senden. Diese Funktion ist z. B. in Besprechungen sehr hilfreich.


Anruflautstärke anpassen

Verwenden Sie die Lautstärketaste an der linken Seite des Telefons, um die Lautstärke während eines Anrufs einzustellen.

Neuer Anruf


- 1 Berühren Sie bei Ihrem ersten Anruf **Tasten** , und wählen Sie die Rufnummer. Sie können Ihre Kontakte auch durch Berühren von **Kontakte**  durchsuchen und dann die gewünschte

Rufnummer auswählen.

- 2 Berühren Sie , um den Anruf zu tätigen.
- 3 Beide Anrufe werden auf dem Bildschirm angezeigt. Ihr erster Anruf wird auf Halten gesetzt.
- 4 Berühren Sie die angezeigte Nummer, um zwischen den Anrufen zu wechseln. Sie können auch  **Konferenz** berühren, um eine Telefonkonferenz einzuleiten.
- 5 Berühren Sie zum Beenden aktiver Anrufe **Ende**. Sie können auch die Taste **Homescreen** berühren, die Benachrichtigungsleiste nach unten ziehen und **Beenden** wählen.

HINWEIS: Jeder getätigte Anruf ist kostenpflichtig.

Anruflisten anzeigen

Berühren Sie auf dem Homescreen die Taste , und wählen Sie die Registerkarte **Anrufe**.


Es wird eine vollständige Liste aller gewählten, empfangenen und entgangenen Sprachanrufe angezeigt.

TIPP!

- Indem Sie einen beliebigen Eintrag der Anrufliste berühren, werden das Datum, die Uhrzeit und die Dauer des Anrufs angezeigt.
- Drücken Sie die Taste **Menü** und berühren Sie **Alle löschen**, um alle aufgenommenen Objekte zu löschen.

Anrufeinstellungen

Sie können Anrufeinstellungen wie beispielsweise Rufumleitung und andere von Ihrem Betreiber angebotene Funktionen konfigurieren.


- 1 Berühren Sie auf dem Homescreen die Registerkarte **Anwendungen** , um das Anwendungsmenü zu öffnen.
- 2 Blättern Sie bis zur Option **Einstellungen**, und berühren Sie diese.
- 3 Tippen Sie auf **Anrufeinstellungen** und wählen Sie die Optionen aus, die Sie ändern möchten.

Kontakte



Fügen Sie auf dem Telefon Kontakte hinzu, und synchronisieren Sie sie mit den Kontakten in Ihrem Google-Konto oder anderen Konten, die diese Funktion unterstützen.

Kontakte suchen

Auf dem Homescreen

- 1 Berühren Sie das Symbol , um Ihre Kontakte zu öffnen.
- 2 Berühren Sie **Suchen**, und geben Sie den Namen des Kontakts über das Tastenfeld ein.

Neuen Kontakt hinzufügen

- 1 Berühren Sie , geben Sie die Nummer des neuen Kontakts ein, und drücken Sie die **Menütaste**. Berühren Sie **Zu Kontakten hinzufügen** und dann **Neuen Kontakt erstellen**.
- 2 Wenn Sie dem neuen Kontakt ein Bild hinzufügen möchten, berühren Sie den Bildbereich.
Wählen Sie **Bild aufnehmen** oder **Aus Galerie auswählen**.
- 3 Wählen Sie den Kontakttyp, indem Sie  berühren.
- 4 Berühren Sie eine Kategorie der Kontaktinformationen, und geben Sie die


Details zu dem Kontakt ein.

- 5 Berühren Sie **Speichern**.


Bevorzugte Kontakte

Sie können häufig angerufene Kontakte als Favoriten einordnen.

Einen Kontakt zu Ihren Favoriten hinzufügen

- 1 Berühren Sie das Symbol , um Ihre Kontakte zu öffnen.
- 2 Berühren Sie einen Kontakt, um die zugehörigen Details anzuzeigen.
- 3 Berühren Sie den Stern rechts neben dem Namen des Kontakts. Der Stern erhält eine goldene Farbe.

Einen Kontakt aus Ihrer Favoritenliste entfernen

- 1 Berühren Sie das Symbol , um Ihre Kontakte zu öffnen.
- 2 Berühren Sie die Registerkarte **Gruppen**, und wählen Sie oben aus der Liste **Favoriten**. Wählen Sie dann einen Kontakt aus, um Details anzuzeigen.
- 3 Berühren Sie den goldfarbenen Stern rechts neben dem Namen des Kontakts. Der Stern erhält eine graue Farbe, und der Kontakt wird aus Ihren Favoriten entfernt.

Kontakte importieren oder exportieren

Zum Importieren oder Exportieren von Kontaktdateien (im VCF-Format) von einem Speichermedium (interner Speicher/ Speicherkarte) oder einer SIM- oder USIM-Karte auf Ihr Gerät oder von Ihrem Gerät.

- 1 Berühren Sie das Symbol , um Ihre Kontakte zu öffnen.
- 2 Drücken Sie **Menü**  > **Mehr** > **Importieren/Exportieren**.
- 3 Wählen Sie eine gewünschte Option für das Importieren/Exportieren aus. Wenn Sie mehrere Konten haben, wählen Sie ein Konto aus, zu dem der Kontakt hinzugefügt werden soll.
- 4 Wählen Sie die zu importierenden/ exportierenden Kontaktdateien aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl.

Kontakte von Ihrem alten auf Ihr neues Gerät verschieben

Exportieren Sie Ihre Kontakte als CSV-Datei mithilfe eines PC Sync-Programms von Ihrem alten Gerät auf den PC.

- 1 Installieren Sie die PC-Software „LG PC Suite“ auf dem PC. Starten Sie das Programm, und verbinden Sie Ihr Gerät über ein USB-Kabel mit dem PC.

- 2 Wählen Sie oben auf dem Bildschirm **Gerät** > **Persönliche Informationen importieren** > **Kontakte importieren**.
- 3 Ein Popup-Fenster zum Öffnen einer Datei mit Kontakten wird angezeigt.
- 4 Wählen Sie eine Datei mit Kontakten aus und klicken Sie auf **Öffnen**.
- 5 Ein Popup-Fenster zum Importieren eines neuen Kontakts vom PC in die Kontakte auf dem Gerät wird angezeigt.
- 6 Wenn Kontakte auf dem Gerät von neuen Kontakten vom PC abweichen, wählen Sie einen Kontakt aus, der vom PC importiert werden soll.
- 7 Klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**, um einen neuen Kontakt vom PC auf das Gerät zu importieren.


Nachrichten

Das LG-P720 vereint SMS und MMS in einem intuitiven und benutzerfreundlichen Menü.

Nachrichten senden

- 1 Berühren Sie das Symbol  im Homescreen, und berühren Sie **Neue Nachricht**, um eine leere Nachricht zu öffnen.
- 2 Geben Sie einen Kontaktnamen oder eine Kontaktnummer in das Feld **An** ein. Während Sie einen Kontaktnamen eingeben, werden übereinstimmende Kontakte angezeigt. Sie können einen der vorgeschlagenen Empfänger berühren. Sie können mehrere Kontakte hinzufügen.

HINWEIS: Gesendete Nachrichten werden für jede Person berechnet, der Sie die Mitteilung senden.

- 3 Berühren Sie **Geben Sie die Nachricht ein.** um mit der Eingabe der Nachricht zu beginnen.
- 4 Drücken Sie die **Menütaste** , um das Optionsmenü zu öffnen. Wählen Sie **Betreff hinzufügen, Verwerfen, Anhängen, Smiley einfügen, Alle Nachrichten** usw. aus.

- 5 Berühren Sie **Senden**, um die Nachricht zu senden.
- 6 Der Nachrichtenbildschirm wird geöffnet, in dem Ihre Nachricht nach dem Namen/ der Nummer des Empfängers angezeigt wird. Die Antworten werden auf dem Bildschirm angezeigt. Wenn Sie weitere Nachrichten anzeigen und senden, wird ein Nachrichten-Thread erstellt.

Warnung:

Je nach Sprache und SMS-Kodierung kann in anderen Ländern eine andere Begrenzung als 160 Zeichen gelten.

Warnung:

Wenn einer SMS-Nachricht eine Bild-, Video- oder Audiodatei hinzugefügt wird, wird sie automatisch in eine MMS-Nachricht umgewandelt und entsprechend berechnet.

Gruppiert

Nachrichten (SMS, MMS), die mit einem Dritten ausgetauscht werden, können in chronologischer Reihenfolge angezeigt werden, so dass Sie einen bequemen Überblick über die gesamte Konversation haben.



Smileys verwenden

Peppen Sie Ihre Nachrichten mit Smileys auf.

Wenn Sie eine neue Nachricht erstellen, drücken Sie die Taste **Menü** , und wählen Sie **Smiley einfügen**.

Nachrichteneinstellungen ändern

Die Nachrichteneinstellungen des LG-P720 sind vordefiniert, damit Sie sofort Nachrichten senden können. Sie können die Einstellungen nach Bedarf anpassen.

Berühren Sie das Symbol **Nachrichten**  auf dem Homescreen, berühren Sie die Taste **Menü** , und tippen Sie auf **Einstellungen**.

E-Mail

Mit der E-Mail-Anwendung können Sie auch E-Mail-Nachrichten von anderen Diensten als Google Mail lesen. Die E-Mail-Anwendung unterstützt die folgenden Kontotypen: POP3, IMAP und Exchange.

Die erforderlichen Kontoeinstellungen erhalten Sie bei Ihrem Dienstanbieter oder Systemadministrator.

E-Mail-Konto verwalten

Beim erstmaligen Öffnen der **E-Mail**-Anwendung wird ein Einrichtungsassistent angezeigt, der Ihnen beim Einrichten eines E-Mail-Kontos hilft.

So fügen Sie ein weiteres E-Mail-Konto hinzu:

- 1 **Anwendungen** > **E-Mail** > Berühren Sie in der Kontoanzeige **Menü** > **Konto hinzufügen**.

Nach der Ersteinrichtung wird der Inhalt Ihres Posteingangs unter **E-Mail** angezeigt. Wenn Sie mehrere Konten hinzugefügt haben, können Sie zwischen ihnen wechseln.

So ändern Sie die E-Mail-Kontoeinstellungen:

- 1 **Anwendungen** > **E-Mail** > Berühren Sie in der Kontoanzeige **Menü** > **Einstellungen**.

So löschen Sie ein E-Mail-Konto:

- 1 **Anwendungen** > **E-Mail** > Berühren Sie in der Kontoanzeige **Menü** > **Einstellungen** > Berühren Sie das zu löschende Konto > **Konto entfernen**.
- 2 Berühren Sie im Dialogfenster die Schaltfläche **OK** um die Löschung des Kontos zu bestätigen.

Bildschirm „Konten“

Sie können ein Konto berühren, um dessen Posteingang anzuzeigen. Das Konto, von dem Sie standardmäßig E-Mails versenden, ist mit einem Häkchen markiert.



Berühren Sie dieses Symbol, um Ihren kombinierten Posteingang mit allen Nachrichten anzuzeigen, die an alle Ihre Konten gesendet wurden. Die Nachrichten im kombinierten Posteingang sind am linken Rand nach Konto farblich gekennzeichnet. Die jeweiligen Farben entsprechen denjenigen für Ihre Konten auf dem Bildschirm „Konten“.



Berühren Sie das Ordnersymbol, um die Ordner des Kontos anzuzeigen.

Nur die aktuellen E-Mails in Ihren Konten werden auf das Telefon heruntergeladen. Um weitere (ältere) E-Mail-Nachrichten herunterzuladen, berühren Sie **Weitere**


E-Mails laden am Ende der E-Mail-Liste (Exchange-Konten werden nicht unterstützt).

Arbeiten mit Kontoordnern

Jedes Konto besitzt die Ordner **Eingang**, **Postausgang**, **Gesendet** und **Entwürfe**. Abhängig von den Funktionen, die vom Dienstanbieter Ihres Kontos angeboten werden, besitzen Sie möglicherweise noch weitere Ordner.

E-Mail-Nachrichten verfassen und senden

So verfassen und senden Sie eine E-Mail-Nachricht


- 1 Berühren Sie in der **E-Mail**-Anwendung das Symbol  **Schreiben**.
- 2 Geben Sie eine Adresse für den beabsichtigten Empfänger einer Nachricht ein. Während der Texteingabe werden passende Adressen aus Ihrer Kontaktliste zur Auswahl angeboten. Trennen Sie mehrere Adressen mit einem Semikolon.
- 3 Fügen Sie bei Bedarf CC/BCC-Empfänger hinzu.
- 4 Geben Sie den Text Ihrer Nachricht ein.
- 5 Berühren Sie die Taste **Senden**. Falls Sie nicht mit einem Netz

verbunden sind, beispielsweise wenn Sie im Flugmodus arbeiten, werden die gesendeten Nachrichten solange im Postausgang gespeichert, bis Sie wieder mit einem Netz verbunden sind. Wenn der Postausgang ausstehende Nachrichten enthält, wird er auf dem Bildschirm „Konten“ angezeigt.

TIPP! Wenn eine neue E-Mail im Posteingang eingeht, erhalten Sie eine Benachrichtigung durch einen Ton oder einen Vibrationsalarm.

Kamera


Der Sucher

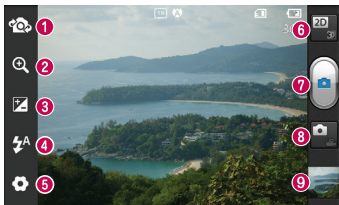

HINWEIS: Die Speicherkapazität kann abhängig von Aufnahmeszene und Aufnahmebedingungen variieren.

- 1 Objektive wechseln** – Sie können von der externen Kamera zur internen Kamera wechseln.
- 2 Zoom** – Vergrößern oder verkleinern. Sie können auch die seitlichen Lautstärketasten verwenden.
- 3 Helligkeit** – Hiermit steuern Sie die Belichtungsstärke von Aufnahmen. Schieben Sie den Regler zum Einstellen der Helligkeit für dunklere Aufnahmen in Richtung „-“ und für hellere Aufnahmen in Richtung „+“.
- 4 Blitz** – Hier können Sie den Blitz für Aufnahmen im Dunkeln einschalten.
- 5 Einstellungen** - Berühren Sie dieses Symbol, um das Menü „Einstellungen“ zu öffnen. Weitere Informationen finden Sie unter „Erweiterte Einstellungen“.
- 6 Wechsel zwischen 2D und 3D** – Berühren Sie dieses Symbol, um zwischen den Modi für 2D- und 3D-Aufnahmen zu wechseln.
- 7 Fotos aufnehmen**
- 8 Videomodus** – Berühren Sie dieses Symbol, um in den Videomodus zu wechseln.
- 9 Galerie** – Berühren Sie dieses Symbol, um das zuletzt aufgenommene Foto anzuzeigen. Hier können Sie die Galerie aufrufen und Ihre gespeicherten Fotos im Kamera-Modus anzeigen.

Ein Foto machen




- 1 Öffnen Sie die **Kamera**-Anwendung.
- 2 Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv.
- 3 Berühren Sie das Symbol **Aufnehmen** , um das Foto zu machen.

Nach der Aufnahme des Fotos

Berühren Sie , um das zuletzt aufgenommene Foto anzuzeigen.

-  Berühren Sie **Menü** > **Weiterleiten**, um das Foto über **Nachrichten**, **Soziale Netzwerke**, **Bluetooth**, **Picasa**, **Google+**, **Google Mail**, **E-Mail** oder **SmartShare** freizugeben.

TIPP! Wenn Sie über ein SNS-Konto verfügen und dieses auf dem Telefon einrichten, können Sie Ihre Fotos an die SNS-Community senden.


-  Berühren Sie **Menü** > **Mehr** > **Festlegen als**, um das Bild als **Hintergrund** oder **Kontaktsymbol** zu verwenden.
-  Berühren Sie **Menü** > **Mehr** > **Bearbeit.**, um das Bild zu bearbeiten.
-  Berühren Sie **Menü** > **Löschen** > **Löschen bestätigen**, um das Bild zu löschen.

-  Berühren Sie den Bildschirm erneut, um zum Sucher-Bildschirm zu gelangen.




Erweiterte Einstellungen

Berühren Sie im Sucher , um alle erweiterten Optionen zu öffnen.

-  – Setzen Sie alle Kameraeinstellungen auf die Werkseinstellung zurück.


-  – Berühren Sie diese Taste, um herauszufinden, wie eine Funktion ausgeführt wird. Ihnen wird dann eine Kurzanleitung angezeigt.


Ändern Sie die Kameraeinstellungen, indem Sie durch die Liste blättern. Wählen Sie die gewünschte Option aus und berühren Sie dann die Taste **Zurück**.


-  – Fokussiert auf eine bestimmte Stelle.
-  – Wählen Sie die Bildauflösung. Wenn Sie eine hohe Auflösung auswählen, erhöht sich die Dateigröße, und Sie können weniger Fotos speichern.
-  – Passt die Farben- und Belichtungseinstellungen der aktuellen Umgebung an. Sie können **Normal**, **Porträt**, **Landschaft**, **Sonnenuntergang** oder **Nacht** auswählen.


-  – Verbessert die Qualität der Farben bei unterschiedlichen Lichtbedingungen.


Kamera


 – Wählen Sie einen Farbton für das neue Foto. Sie können **Keine, Schwarzweiß, Sepia** oder **Negativ** auswählen.

 – Eine Aufnahme wird einige Sekunden nach Betätigen des Auslösers gemacht. Diese Option ist ideal, wenn Sie selbst auch auf dem Foto sein möchten.


 – Wählen Sie den gewünschten Aufnahmemodus.

 – Ermöglicht eine Kontrolle der Bilder nach der Aufnahme.

 – Wählen Sie eines der vier Auslösegeräusche.

 – Aktivieren Sie diese Option, um die standortbasierten Dienste Ihres Telefons zu nutzen. Nehmen Sie an einem beliebigen Ort ein Bild auf und versehen Sie es mit den genauen Daten des Aufnahmeortes. Wenn Sie solche Bilder einem Blog hinzufügen, der Georeferenzierung unterstützt, wird die Aufnahme auf der Karte angezeigt.

HINWEIS: Diese Funktion ist nur bei aktiviertem GPS verfügbar.


 – Legen Sie fest, wo die aufgenommenen Bilder gespeichert werden sollen.

TIPP! Wenn Sie die Kamera schließen, werden einige Einstellungen wieder auf die Werkseinstellung zurückgesetzt, beispielsweise Weißabgleich, Timer und Szenenmodus. Bitte überprüfen Sie diese Einstellungen, bevor Sie Ihr nächstes Foto aufnehmen.

TIPP! Das Menü „Einstellungen“ überlagert den Sucher. Wenn Sie also Elemente der Bildfarbe oder Bildqualität ändern, sehen Sie hinter dem Menü „Einstellungen“ in der Vorschau, wie sich das Bild verändert.

Videokamera

Der Sucher

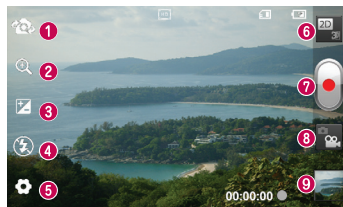




HINWEIS: Die Zoom-Funktion ist während der Videoaufnahme nicht verfügbar.


- 1 Objektiv wechseln** – Sie können von der externen Kamera zur internen Kamera wechseln.
- 2 Zoom** – Vergrößern oder verkleinern. Sie können auch die seitlichen Lautstärketasten verwenden.
- 3 Helligkeit** – Hiermit steuern Sie die Belichtungsstärke von Aufnahmen. Schieben Sie den Regler zum Einstellen der Helligkeit für dunklere Aufnahmen in Richtung „-“ und für hellere Aufnahmen in Richtung „+“.
- 4 Blitz** – Hier können Sie den Blitz für Aufnahmen im Dunkeln einschalten.
- 5 Einstellungen** – Berühren Sie dieses Symbol, um das Menü „Einstellungen“ zu öffnen. Weitere Informationen finden Sie unter „Erweiterte Einstellungen“.
- 6 Wechsel zwischen 2D und 3D** – Berühren Sie dieses Symbol, um zwischen den Modi für 2D- und 3D-Aufnahmen zu wechseln.
- 7 Aufnahme starten**
- 8 Kamera-Modus** – Berühren Sie dieses Symbol, um in den Kameramodus zu wechseln.
- 9 Galerie** – Berühren Sie dieses Symbol, um das zuletzt aufgezeichnete Video anzuzeigen. Hier können Sie Ihre Galerie aufrufen und Ihre gespeicherten Videos im Videomodus anzeigen.




Videokamera

Ein Video aufnehmen

- 1 Wenn Sie die Taste für den Kamera-Modus berühren, ändert sich das Symbol in .
- 2 Der Sucher der Videokamera wird auf dem Bildschirm angezeigt.
- 3 Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv für das Video.
- 4 Drücken Sie die Aufnahmetaste  einmal, um die Aufnahme zu starten.
- 5 Unten im Sucher blinkt ein rotes Licht, und ein Timer mit der Länge des Videos wird angezeigt.
- 6 Berühren Sie  auf dem Bildschirm, um die Aufnahme zu beenden.

Nach der Aufnahme des Videos

Ihr aufgenommenes Video wird in der Galerie gezeigt. Berühren Sie dieses Symbol , um das zuletzt aufgenommene Video anzuzeigen.



-  Berühren Sie diese Option, um das Video wiederzugeben.
-  Berühren Sie **Menü > Weiterleiten**, um Videos über **Nachrichten**, **Bluetooth**, **YouTube**, **Google Mail**, **E-Mail** oder **SmartShare** freizugeben.
-  Berühren Sie **Menü > Löschen > Löschen bestätigen**, um das Video zu

löschen.





-  Berühren Sie den Bildschirm erneut, um zum Sucher-Bildschirm zu gelangen.

Erweiterte Einstellungen

Berühren Sie im Sucher , um alle Optionen für die erweiterten Einstellungen zu öffnen.


-  – Setzen Sie alle Videokameraeinstellungen auf die Werkseinstellung zurück.
-  – Berühren Sie diese Taste, um herauszufinden, wie eine Funktion ausgeführt wird. Ihnen wird dann eine Kurzanleitung angezeigt.


Ändern Sie die Videokamera-Einstellungen, indem Sie durch die Liste blättern. Wählen Sie die gewünschte Option aus und berühren Sie dann die Taste **Zurück**.


-  – Berühren Sie dieses Symbol, um die Größe (in Pixel) des aufgezeichneten Videos festzulegen.
-  **WB** – Verbessert die Qualität der Farben bei unterschiedlichen Lichtbedingungen.
-  – Wählen Sie einen Farbton für das neue Foto. Sie können **Keine**, **Schwarzweiß**, **Sepia** oder **Negativ** auswählen.
-  – Legen Sie eine Längenbeschränkung

für das Video fest. Sie können **Normal** oder **MMS** auswählen, um die maximale Größe für die Versendung als MMS festzulegen.

 – Wählen Sie **Stumm**, um ein Video ohne Ton aufzunehmen.

 – Wählen Sie diese Option, um ein Video ohne Verwacklungen aufzunehmen.

 - Die automatische Anzeige zeigt automatisch das gerade aufgenommene Video an.

 – Legen Sie fest, wo die aufgenommenen Videos gespeichert werden sollen.

Lautstärke einstellen, wenn Sie ein Video ansehen

Um während der Wiedergabe die Lautstärke des Videos einzustellen, verwenden Sie die Lautstärketasten an der Seite des Telefons.


3D-Fotos und -Videos

3D-Fotos aufnehmen




- 1 **Objektive wechseln** – Sie können von der externen Kamera zur internen Kamera wechseln.
- 2 **3D-Fokus** – Sie können den 3D-Fokus manuell einstellen, indem Sie die 3D-Tiefe in der Leiste am unteren Bildschirmrand anpassen. Sie können diese Funktion vor der Aufnahme von 3D-Bildern verwenden.
- 3 **Helligkeit** – Hiermit steuern Sie die Belichtungstärke von Aufnahmen. Schieben Sie den Regler zum Einstellen der Helligkeit für dunklere Aufnahmen in Richtung „-“ und für hellere Aufnahmen in Richtung „+“.
- 4 **Blitz** – Hier können Sie den Blitz für Aufnahmen im Dunkeln einschalten.
- 5 **Einstellungen** – Berühren Sie dieses Symbol, um das Menü „Einstellungen“ zu öffnen. Weitere Informationen finden Sie unter „Erweiterte Einstellungen“.

3D-Fokusmodus – Wählen Sie für die automatische 3D-Fokus-Option zwischen **Rand** und **Mitte**. Bei **Rand** wird zur Optimierung der Tiefe ein Randbereich verwendet. Bei **Mitte** wird hierfür ein Bereich in der Mitte verwendet. Alternativ können Sie die Tiefe manuell über die 3D-Fokus-Funktion im Sucher einstellen.

- 1 Öffnen Sie die Kamera-Anwendung.
- 2 Berühren Sie das 3D-Symbol  auf dem Sucher.
- 3 Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv.

Videokamera

- 4 Berühren Sie das Symbol Aufnehmen .
- 5 Die Kamera fokussiert das Objekt. Wenn das Bild fokussiert ist, färben sich die Fokusindikatoren in den Ecken grün, und die Kamera macht ein Bild.

3D-Videos aufzeichnen








- 1 **Objektive wechseln** – Sie können von der externen Kamera zur internen Kamera wechseln.
- 2 **3D-Fokus** – Sie können den 3D-Fokus manuell einstellen, indem Sie die 3D-Tiefe in der Leiste am unteren Bildschirmrand anpassen. Sie können diese Funktion vor der Aufnahme von 3D-Videos verwenden. Während der Aufnahme können an der Funktion keine Änderungen vorgenommen werden.
- 3 **Helligkeit** – Hiermit steuern Sie die Belichtungsstärke von Videoaufnahmen. Schieben Sie den Regler zum Einstellen der Helligkeit für dunklere Videos in Richtung „-“ und für hellere Videos in Richtung „+“.
- 4 **Blitz** – Hier können Sie den Blitz für Videoaufnahmen im Dunkeln einschalten.

- 5 **Einstellungen** – Berühren Sie dieses Symbol, um das Menü „Einstellungen“ zu öffnen. Weitere Informationen finden Sie unter „Erweiterte Einstellungen“.

3D-Fokusmodus – Wählen Sie für den automatischen 3D-Fokus entweder **Rand** oder **Mitte** aus. Bei **Rand** wird zur Optimierung der Tiefe ein Randbereich verwendet. Bei **Mitte** wird hierfür ein Bereich in der Mitte verwendet. Alternativ können Sie die Tiefe manuell über die 3D-Fokus-Funktion im Sucher einstellen.

Stabilisierung – Wählen Sie **Ein**, um ein mögliches Verwackeln auszugleichen.

- 1 Öffnen Sie die Kamera-Anwendung, und berühren Sie die Taste „Kamera-Modus“. Das Symbol Aufnehmen  ändert sich in .
- 2 Der Sucher der Videokamera wird auf dem Bildschirm angezeigt: Berühren Sie das 3D-Symbol .
- 3 Halten Sie das Mobiltelefon horizontal und richten Sie das Objektiv auf das Videomotiv.
- 4 Berühren Sie das Symbol „Video starten“ . Unten im Sucher blinkt ein rotes Licht, und ein Timer mit der Länge des Videos wird angezeigt.
- 5 Berühren Sie das Symbol „Video stoppen“ , um die Aufnahme zu stoppen.

HINWEIS

- Die 3D-Kamera macht nur im Querformat Aufnahmen.
- Der Abstand zwischen Kamera und Motiv muss mindestens 0,5 Meter betragen.
- Um die 3D-Aufnahme in optimaler Qualität zu betrachten, halten Sie einen Abstand von 30 bis 40 cm zu Ihren Augen ein.

Multimedia

Sie können Multimediadateien auf einer Speicherkarte speichern, um schnell und einfach auf Ihre gesamten Bild- und Videodateien zugreifen zu können.


Galerie

Berühren Sie die Registerkarte **Anwendungen** , und wählen Sie **Galerie**. Öffnen Sie eine Liste der Katalogleisten, in denen Ihre gesamten Multimediadateien gespeichert sind.


Zeitleistenansicht

Die **Galerie** des LG-P720 enthält eine Zeitleistenansicht Ihrer Fotos und Videos. Ziehen Sie im Rasteransichtsmodus  nach rechts. Daraufhin wird das Datum angezeigt, an dem Sie Ihre Fotos aufgenommen haben, beginnend mit dem neuesten Foto. Wenn Sie ein bestimmtes Datum auswählen, werden alle an diesem Tag aufgenommenen Fotos gruppiert.




Musik

Das LG-P720 verfügt über einen integrierten Music Player zur Wiedergabe von Musikdateien. So rufen Sie den Music Player auf: Berühren Sie die Registerkarte **Anwendungen** , und wählen Sie **Musik**.

Musiktitel abspielen

- 1 Berühren Sie auf dem Homescreen die Registerkarte **Anwendungen** , und wählen Sie **Musik**.
- 2 Berühren Sie **Titel**.
- 3 Wählen Sie den gewünschten Titel.

	Zum Anhalten der Wiedergabe berühren.
	Zum Fortsetzen der Wiedergabe berühren.
	Zum Springen zum nächsten Titel im Album, der Playlist oder der zufälligen Wiedergabe berühren.
	Zum Zurückkehren zum Beginn des Titels einmal berühren. Zum Zurückkehren zum vorherigen Titel zweimal berühren.
	Berühren Sie dieses Symbol, um den Wiederholungsmodus festzulegen.
	Berühren Sie dieses Symbol, um den Modus „Zufällige Wiedergabe“ einzustellen.
	Berühren Sie dieses Symbol, um die aktuelle Playlist anzuzeigen.

	Berühren Sie dieses Symbol, um die Texte zu sehen. Diese Option ist nur verfügbar, wenn der Titel den Songtext enthält.
	Berühren, um die Lautstärke zu ändern.
	Berühren, um den Dolby-Audio-Effekt einzustellen, wenn die Headset-Buchse belegt ist.

Um während der Musikwiedergabe die Lautstärke zu ändern, drücken Sie die Lautstärketasten an der Seite des Telefons.

Berühren Sie einen beliebigen Titel in der Liste länger. Die Optionen **Wiedergeben**, **Zur Playlist hinzufügen**, **Als Rufton verwenden**, **Löschen**, **Weiterleiten**, **Suchen** und **Info** werden angezeigt.

HINWEIS: Das Urheberrecht von Musikdateien kann durch internationale Abkommen und nationale Urheberrechtsgesetze geschützt sein.

Unter Umständen ist daher eine Genehmigung bzw. Lizenz zum Wiedergeben oder Vervielfältigen von Musiktiteln erforderlich. In einigen Ländern ist die Vervielfältigung von urheberrechtlich geschütztem Material für private Zwecke durch nationale Gesetze verboten. Prüfen Sie vor dem Herunterladen oder Kopieren der Datei die im jeweiligen Land geltenden gesetzlichen Bestimmungen zur Verwendung solchen Materials.

Radio

Das LG-P720 enthält ein integriertes UKW-Radio. So können Sie jederzeit Ihren Liebblingssender hören, wenn Sie unterwegs sind.


HINWEIS: Zum Radiohören benötigen Sie die Kopfhörer. Schließen Sie diese an der Kopfhörerbuchse an.

Multimedia

Sender suchen

Sie können die Radiosender entweder manuell oder automatisch einstellen. Sie werden dann unter einer bestimmten Kanalnummer gespeichert, damit Sie sie nicht nochmals suchen müssen. Sie können bis zu 48 Sender auf Ihrem Mobiltelefon speichern.

Automatische Sendersuche

- 1 Berühren Sie auf dem Homescreen die Registerkarte **Anwendungen** , und wählen Sie **Radio**.
- 2 Drücken Sie die **Menütaste** und berühren Sie **Automatische Suche**.
- 3 Falls voreingestellte Kanäle vorhanden sind, wird die Popup-Meldung „Alle Sender werden zurückgesetzt. Fortfahren?“ angezeigt. Wenn Sie daraufhin **OK** wählen, werden alle voreingestellten Kanäle gelöscht, und die **Automatische Suche** beginnt.
- 4 Berühren Sie während der automatischen Suche **Stopp**, um den Suchvorgang anzuhalten. Wenn Sie den Suchvorgang anhalten, werden nur bereits gefundene Kanäle gespeichert.

HINWEIS: Sie können die Sender auch manuell über das angezeigte Rad suchen.

TIPP!

Wenn Sie ein Headset anschließen, das nicht speziell für den Radioempfang entwickelt wurde, wird die Empfangsqualität u. U. herabgesetzt.

NFC


NFC

Das LG-P720 ist ein NFC-fähiges Mobiltelefon. NFC (Near Field Communication) ist eine kabellose Konnektivitätstechnologie, die eine beidseitige Kommunikation zwischen elektronischen Geräten ermöglicht. Die Technologie funktioniert über eine Distanz von wenigen Zentimetern.

Sie können Ihre Inhalte mit einem NFC-Tag oder einem anderen Gerät mit anderen teilen, indem Sie einfach Ihr Gerät berühren. Wenn Sie ein NFC-Tag mit Ihrem Gerät berühren, werden die Inhalte des NFC-Tags auf Ihrem Gerät angezeigt.

HINWEIS: Verkratzen oder beschädigen Sie nicht die Innenseite der rückseitigen Abdeckung, da dies die NFC-Antenne ist.

NFC an- und abschalten

Öffnen Sie auf dem Homescreen den Benachrichtigungsauszug und wählen Sie das NFC-Symbol , um NFC zu aktivieren.

HINWEIS: Wenn der Flugmodus aktiviert ist, kann NFC nicht verwendet werden.

Verwenden von NFC

Um NFC zu verwenden, stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät eingeschaltet und die NFC-Option aktiviert ist.

Tags schreiben

- 1 Öffnen Sie die NFC-Anwendung.
- 2 Wählen Sie die Registerkarte **Neuer Tag**, und wählen Sie die gewünschte Option: **Kontakt, URL, Text, Anruf, Nachricht** oder **Termin**.
- 3 Geben Sie die gewünschten Informationen für den Tag oder das Gerät ein und wählen Sie **Weiterleiten**.
- 4 Halten Sie die Rückseite Ihres Geräts an einen Tag oder ein Gerät, mit dem Sie Inhalte teilen möchten.

Tags lesen

- 1 Um ein Service-Tag zu lesen, berühren Sie den Service-Tag oder ein anderes NFC-Gerät mit der rückseitigen Abdeckung Ihres Geräts.
- 2 Wenn ein Tag oder ein Gerät erkannt wird, dann werden die entsprechenden Informationen angezeigt.


NFC

LG Tag+

Was ist LG Tag+?

LG Tag+ ermöglicht das Laden und Speichern in NFC-Tags, die an bestimmte Umgebungen angepasst werden können.

Tags mit Tag+ schreiben

- 1 Berühren Sie auf dem Homescreen die Registerkarte **Anwendungen** , und wählen Sie **LG Tag+**.
- 2 Wählen Sie den gewünschten Modus (**Auto/Büro/Schlafmodus/ Benutzermodus**), und tippen Sie auf **Auf Tag schreiben**.
- 3 Berühren Sie einen Tag oder ein anderes Gerät mit der Rückseite des Geräts. Anschließend können Sie Anwendungen starten und Einstellungen festlegen.

Tags mit Tag+ lesen

Wenn Sie einen Tag oder ein Gerät berühren, wird der Modus sofort aktiviert.

Das Internet


Browser


Mit dem Browser haben Sie direkt von Ihrem Mobiltelefon aus schnellen Zugriff auf eine große Auswahl an Spielen, Musik, Nachrichten, Sport, Unterhaltung und vielem mehr – ganz gleich, wo Sie sich gerade aufhalten. Für jeden Geschmack ist etwas dabei.


HINWEIS: Für die Verbindung zu diesen Diensten und das Herunterladen von Inhalten fallen zusätzliche Gebühren an. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber nach eventuellen Zusatzkosten.


Optionen verwenden

Berühren Sie die **Menütaste**, um Optionen anzuzeigen.

 Berühren, um zu der Seite nach der aktuellen Seite zu wechseln. Hier passiert das Gegenteil davon, wenn Sie die Taste **Zurück** drücken, die Sie auf die vorherige Seite leitet.

 Berühren, um alle offenen Fenster anzuzeigen

 Berühren, um ein neues Fenster hinzuzufügen.

 **Später lesen** – Aktuelle Webseite in „Später lesen“ hinzufügen.

 **RSS-Newsticker hinzu** – Aktuelle Website dem RSS-Newsticker hinzufügen

 **Mehr**

- **Seitenlink weiterleiten** : Ermöglicht die Weitergabe des Seitenlinks an andere.
- **Auf Seite suchen**: Ermöglicht die Suche nach Buchstaben oder Worten auf der aktuellen Website.
- **Text auswählen**: Ermöglicht das Kopieren von Text auf der Website.
- **Startseite**: Zur Startseite gehen
- **Als Startseite festlegen**: Aktuelle Seite als Startseite festlegen
- **Verknüpfung auf dem Startbildschirm erstellen**: Verknüpfung zur aktuellen Webseite der Startseite hinzufügen
- **Seiteninfo**: Informationen zur Webseite anzeigen
- **Downloads**: Zeigt den Downloadverlauf an
- **Einstellungen**: Browser-Einstellungen anzeigen

Dienstprogramme

Wecker einstellen

- 1 **Anwendungen** > **Wecker/Uhr** > **Neuer Weckruf**.
- 2 Legen Sie **Zeit**, **Wiederholen**, **Snooze-Dauer**, **Vibration**, **Alarmton** und **Puzzle-Sperre** fest, und geben Sie einen Titel für den Weckruf ein. Berühren Sie **Speichern**.
- 3 Nachdem Sie den Weckruf gespeichert haben, informiert Sie das LG-P720 über die verbleibende Zeit bis zum Beginn des Alarms.

Taschenrechner

- 1 **Anwendungen** > **Rechner**.
- 2 Berühren Sie die Zifferntasten, um Zahlen einzugeben.
- 3 Berühren Sie für einfache Berechnungen die gewünschte Funktion (+, -, x oder ÷), gefolgt von =.
- 4 Für kompliziertere Berechnungen drücken Sie die Taste **Menü**, berühren dann **Erweiterte Funktionen**, und wählen **sin**, **cos**, **tan**, **log** usw.

Hinzufügen eines neuen Termins

- 1 **Anwendungen** > **Kalender**.
- 2 Berühren Sie zum Prüfen eines Termins das gewünschte Datum. Berühren Sie

die **Menütaste**, wenn Sie einen neuen Termin hinzufügen möchten. Berühren Sie nun **Neuer Termin**.

- 3 Berühren Sie **Was**, und geben Sie dann den Terminnamen ein. Prüfen Sie das Datum, und geben Sie die Uhrzeit für den Beginn und das Ende des Termins ein.
- 4 Berühren Sie außerdem **Wo**, und geben Sie dann den Ort ein.
- 5 Wenn Sie Ihrem Ereignis eine Notiz hinzufügen möchten, berühren Sie **Beschreibung**, und geben Sie die Details ein.
- 6 Wenn Sie den Termin wiederholen möchten, legen Sie **Wiederholung** und falls erforderlich **Erinnerungen** fest.
- 7 Berühren Sie **Speichern**, um Ihr Ereignis im Kalender zu speichern.

Kalenderansicht ändern

- 1 **Anwendungen** > **Kalender**.
- 2 Am oberen Bildschirmrand sehen Sie die unterschiedlichen Ansichtstypen des Kalenders (Tag, Woche, Monat, Terminübersicht).

Polaris Office

Polaris Office ist eine professionelle Lösung für das mobile Büro, mit der Anwender jederzeit bequem verschiedene Dokumente über ihre mobilen Geräte ansehen können, beispielsweise Dateien im Word-, Excel- und PowerPoint-Format.

Dateien verwalten

Polaris Office bietet mobilen Anwendern praktische Funktionen zur Dateiverwaltung. Hierzu zählen Kopieren, Einfügen, Umbenennen und Löschen von Dateien und Ordern direkt über das Gerät.

Dateien ansehen

Mobile Anwender können ab sofort verschiedene Dateiformate wie Microsoft Office-Dokumente oder Adobe PDF problemlos direkt über ihr Mobilgerät anzeigen. Bei der Darstellung von Dokumenten über Polaris Office bleibt das Layout der Objekte so wie im Originaldokument.

Video Editor

Verwenden Sie den Video Editor, um Ihre aufgenommenen Videos zu bearbeiten.

- 1 **Anwendungen > Video Editor.**
- 2 Berühren Sie **Neu**, und wählen Sie

Hinzufügen, um Videos, Bilder oder Musik einzufügen. Sie können Dateien an die gewünschte Position ziehen.

HINWEIS:

- Diese Funktion ist eventuell nicht verfügbar, wenn das Video mit einem anderen Gerät erstellt wurde.
 - Diese Funktion unterstützt keine Videos in Full-HD (1920 x 1080) oder höherer Auflösung.
 - Wenn zuerst 3D-Videos hinzugefügt werden, sind nur 3D-Videos in derselben Auflösung und 3D-Bilder verfügbar.
 - Wenn zuerst 2D-Videos hinzugefügt werden, sind nur 2D-Videos in derselben Auflösung und 2D-Bilder verfügbar.
- 3 Berühren Sie **Zuschneiden** und bearbeiten Sie die Länge des Videos durch Ziehen der Schnittleiste. Verwenden Sie zur präzisen Steuerung die **Detailsicht**.
 - 4 Wenn Sie Ihr Projekt beendet haben, berühren Sie auf dem Hauptbildschirm die Option **Exportieren**, um die Datei fertig zu stellen. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Änderungen speichern, bevor Sie zum Hauptmenü wechseln.

LG SmartWorld

LG SmartWorld bietet eine Vielzahl an unterhaltsamen Inhalten: Spiele, Anwendungen, Hintergründe und Klingeltöne. Dadurch kommen Benutzer von LG-Telefonen in den Genuss eines abwechslungsreichen „Mobilerlebnisses“.

So gelangen Sie von Ihrem Telefon zu LG SmartWorld

- 1 Tippen Sie auf das Symbol , um LG SmartWorld aufzurufen.
- 2 Tippen Sie auf **Anmelden** und geben Sie Ihre ID/Ihr Passwort für LG SmartWorld ein. Wenn Sie noch nicht registriert sind, tippen Sie auf **Registrieren** und werden Sie Mitglied bei LG SmartWorld.
- 3 Laden Sie die gewünschten Inhalte herunter.

HINWEIS: Das Symbol wird nicht angezeigt.

- 1 Rufen Sie über einen mobilen Webbrowser LG SmartWorld auf (www.lgsmartworld.com), und wählen Sie Ihr Land aus.
- 2 Laden Sie die LG SmartWorld-App herunter.
- 3 Führen Sie die heruntergeladene Datei aus und installieren Sie sie.
- 4 Rufen Sie LG SmartWorld auf, indem Sie auf das Symbol  tippen.

So verwenden Sie LG SmartWorld:

- Nehmen Sie an monatlichen LG SmartWorld-Aktionen teil.
- Laden Sie unterhaltsame 3D-Inhalte aus der „3D-Zone“ herunter.
- Nutzen Sie die **Menütaste**, um noch schneller zu finden, wonach Sie suchen.
 - **Kategorien:** Inhalte nach Kategorien suchen (z. B. Bildung, Unterhaltung, Spiele usw.).
 - **Meine Anw.:** Liste von heruntergeladenen/zu aktualisierenden Inhalten.
 - **Apps für Sie:** Empfohlene Inhalte basierend auf Ihrer bisherigen Auswahl.
 - **Suchen:** Inhalte suchen.
 - **Einstellungen:** Profil und Display festlegen.
- Nutzen Sie auch andere nützliche Funktionen. (Inhaltsdetailbildschirm)
 - **Wunschliste:** Interessante Inhalte speichern.

HINWEIS: LG SmartWorld ist möglicherweise nicht bei allen Betreibern oder in allen Ländern verfügbar.

Verbindungen

Bluetooth

Sie können Daten über Bluetooth senden, indem Sie eine entsprechende Anwendung ausführen. Im Gegensatz zu den meisten anderen Mobiltelefonen erfolgt dies nicht über das Bluetooth-Menü.

TIPP! Mit dem LG-P720 können Sie High-Speed-Bluetooth nutzen. Wenn das Gerät, mit dem Sie Dateien weiterleiten möchten, ebenfalls High-Speed-Bluetooth unterstützt, werden die Dateien automatisch über das High-Speed-Netzwerk übertragen. Um die Datenübertragung per High-Speed-Bluetooth nutzen zu können, stellen Sie zuvor sicher, dass bei beiden Geräten Wi-Fi deaktiviert ist. Die Einstellungen für High-Speed-Bluetooth können je nach Gerät variieren. Informieren Sie sich über die Einstellungen des Geräts bei Ihrem Dienstanbieter.

HINWEIS:

- LG übernimmt keine Verantwortung für den Verlust, Abfang oder Missbrauch von Daten, die über die drahtlose Bluetooth-Funktion gesendet oder empfangen werden.
- Stellen Sie immer sicher, dass Sie Daten über Geräte austauschen und empfangen, die vertrauenswürdig und abgesichert sind. Falls Hindernisse zwischen den Geräten vorliegen, können Sie die Betriebsentfernung verringern.
- Einige Geräte, insbesondere nicht von Bluetooth SIG getestete oder zugelassene Geräte, könnten mit Ihrem Gerät nicht kompatibel sein.

Bluetooth aktivieren und das Telefon mit einem Bluetooth-Gerät koppeln

- 1 **Anwendungen > Einstellungen > Drahtlos und Netzwerke > Berühren Sie Bluetooth**, um Bluetooth zu aktivieren.
- 2 Wählen Sie **Bluetooth-Einstellungen > Suche nach Geräten**.
- 3 Wählen Sie das Gerät aus der Liste aus, mit dem Sie Ihr Telefon koppeln möchten.

Verbindungen

Nach der erfolgreichen Kopplung wird eine Verbindung zwischen den beiden Geräten hergestellt. Wenn das gewünschte Gerät nicht in der Liste angezeigt wird, müssen Sie sicherstellen, dass das Zielgerät **Sichtbar** ist, und die Suche dann wiederholen.

Daten mit der drahtlosen Funktion von Bluetooth senden

- 1 Wählen Sie eine Datei oder ein Element (z. B. einen Kontakt oder eine Mediendatei) aus einer geeigneten Anwendung oder unter **Downloads** (Eigene Dateien) aus.
- 2 Wählen Sie eine Option für das Senden von Daten mit Bluetooth aus.



HINWEIS: Die Auswahlmethode variiert je nach Datentyp.

- 3 Suchen Sie nach einem Bluetooth-Gerät, und stellen Sie eine Kopplung her.

Daten mit der drahtlosen Funktion von Bluetooth empfangen

- 1 Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen > Drahtlos und Netzwerke > Bluetooth-Einstellungen > Sichtbar**. Ihr Gerät ist für andere Bluetooth-Geräte 120 Sekunden lang sichtbar.

- 2 Geben Sie die PIN für das drahtlose Bluetooth-Gerät ein und wählen Sie **OK** (falls erforderlich) aus, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
- 3 Wählen Sie **Akzeptieren** aus, um zu bestätigen, dass Sie Daten von dem Gerät empfangen wollen. Die empfangenen Daten werden im Bluetooth-Ordner gespeichert.

HINWEIS: Wenn Sie einen Kontakt erhalten, können Sie ihn wie folgt in den Kontakten speichern: Berühren Sie **Kontakte**  > Berühren Sie  > **Mehr > Importieren/Exportieren**.

Wi-Fi

Lernen Sie, wie Sie die Gerätefunktionen für drahtlose Netzwerke für eine Verbindung mit jedem beliebigen drahtlosen, lokalen Netzwerk (WLAN) verwenden, das mit den Standards IEEE 802.11 b/g/n kompatibel ist. Eine Verbindung mit dem Internet oder sonstigen Netzwerkgeräten ist an jedem Ort möglich, an dem ein Zugangspunkt oder drahtloser Hotspot verfügbar ist.

WLAN-Funktion aktivieren

Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen > Drahtlos und**

Netzwerke > Wi-Fi Einstellungen > Wi-Fi.

HINWEIS: Wenn das WLAN im Hintergrund aktiv ist, wird der Akku stärker belastet. Um den Akku zu schonen, aktivieren Sie das WLAN nur bei Verwendung.

WLAN finden und verbinden

Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen > Drahtlos und Netzwerke > Wi-Fi Einstellungen**. Das Gerät sucht automatisch nach verfügbaren WLANs.

- 1 Wählen Sie unter **Wi-Fi Netzwerke** ein Netzwerk aus.
- 2 Geben Sie ein Passwort für das Netzwerk ein (falls erforderlich).
- 3 Wählen Sie **Verbinden** aus.

WLAN manuell hinzufügen

- 1 Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen > Drahtlos und Netzwerke > Wi-Fi Einstellungen > Wi-Fi Netzwerk hinzufügen**.
- 2 Geben Sie die SSID für das Netzwerk ein und wählen Sie den Sicherheitstyp aus.
- 3 Wählen Sie die Sicherheitseinstellungen passend zum Sicherheitstyp aus.

- 4 Wählen Sie **Speichern**.

WLAN-Verbindung mit WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Mit WPS können Sie sich mit einem sicheren Netzwerk verbinden.

So stellen Sie eine Verbindung mit einem WLAN mit WPS her:

- 1 Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen > Drahtlos und Netzwerke > Wi-Fi Einstellungen**.
- 2 Wählen Sie **WPS-Push-Button-Anfrage**.
- 3 Drücken Sie innerhalb von zwei Minuten die Schaltfläche **WPS** für den Zugangspunkt.

So stellen Sie eine Verbindung mit einem WLAN mit WPS her:

- 1 Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen > Drahtlos und Netzwerke > Wi-Fi Einstellungen**.
- 2 Wählen Sie ein Netzwerk mit WPS-Symbol und dann **WPS PIN** aus.
- 3 Geben Sie die PIN für den Zugangspunkt ein und drücken Sie die Starttaste.

Verbindungen

Verwenden von SmartShare

SmartShare verwendet DLNA-Technologie (Digital Living Network Alliance), um digitale Inhalte über ein Drahtlosnetzwerk freizugeben.

Zur Unterstützung dieser Funktion müssen beide Geräte DLNA-zertifiziert sein.

SmartShare aktivieren und Inhalte freigeben

- 1 Berühren Sie die Registerkarte **Anwendungen** , und wählen Sie **SmartShare**.
- 2 Drücken Sie die **Menütaste** und wählen Sie **Einstellungen**.
- 3 Berühren Sie **Anfrage immer akzeptieren**, wenn Sie Freigabe-Anforderungen von anderen Geräten automatisch zulassen möchten.
- 4 Berühren Sie **Dateien werden empfangen**, wenn Sie das Laden von Dateien von anderen Geräten auf das Telefon automatisch zulassen möchten.
- 5 Berühren Sie das Kontrollkästchen **Sichtbar**, um es zu aktivieren.
- 6 Berühren und aktivieren Sie im Bereich „Meine geteilten Inhalte“ die Inhaltstypen, die Sie freigeben möchten. Treffen Sie eine Auswahl aus **Bilder**,

Videos und Musik.

- 7 **SmartShare** ist jetzt aktiviert und bereit, Inhalte freizugeben.

Inhalte von Remote-Inhaltsbibliothek an andere Geräte freigeben

Multimedia-Inhalte über ein Renderer-Gerät (z. B. TV) von Ihrer Remote-Inhaltsbibliothek (z. B. PC) wiedergeben

HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass die DLNA-Funktion der Geräte korrekt konfiguriert ist (z. B. TV und PC).

- 1 Berühren Sie die Registerkarte **Anwendungen** , und wählen Sie **SmartShare**.
- 2 Berühren Sie die Taste oben rechts, um das Gerät aus den Renderer-Listen auszuwählen.
- 3 Berühren Sie die Taste oben links, und wählen Sie das Gerät der Remote-Inhaltsbibliothek aus.
- 4 Sie können auch die Inhaltsbibliothek durchsuchen.
- 5 Berühren Sie eine Miniaturansicht, oder drücken Sie die Taste **Menü**, und wählen Sie **Wiedergeben**.

Inhalte von Ihrem Telefon an Ihr Renderer-Gerät (z. B. TV) freigeben

HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass das Renderer-Gerät korrekt konfiguriert ist.

- 1 Berühren Sie beim Durchschauen Ihrer Bilder und Videos in der **Galerie**-Anwendung die gewünschten Dateien länger, um sie auszuwählen. Dann können Sie mehrere Dateien zur Freigabe auswählen.
- 2 Berühren Sie im Menü die Option **Weiterleiten**, und wählen Sie **SmartShare** aus.
- 3 **SmartShare** wird automatisch mit den ausgewählten Dateien geöffnet.
- 4 Wählen Sie das Gerät aus den Renderer-Listen aus, um die Dateien abzuspielen.

HINWEIS: Führen Sie ähnliche Schritte aus, um Inhalte über den Music Player, die Kamera und den Videoplayer freizugeben.

Hinweis: Damit Sie diese Anwendung nutzen können, muss das Gerät über Wi-Fi mit Ihrem Heimatnetz verbunden sein. Einige DLNA-fähige Geräte (z. B. TV) unterstützen nur die DMP-Funktion von DLNA und

werden deshalb nicht in der Liste der Renderer-Geräte angezeigt. Einige Inhalte können möglicherweise nicht von Ihrem Gerät wiedergegeben werden.

So laden Sie Inhalte aus der Remote-Inhaltsbibliothek herunter

- 1 Berühren Sie die Registerkarte **Anwendungen** , und wählen Sie **SmartShare**.
- 2 Berühren Sie die Taste oben links, und wählen Sie das Gerät der Remote-Inhaltsbibliothek aus.
- 3 Sie können auch die Inhaltsbibliothek durchsuchen.
- 4 Berühren Sie eine Miniaturansicht, und berühren Sie dann die Menütaste **Herunterladen**.

Hinweis: Einige Inhaltstypen werden nicht unterstützt.

So laden Sie Inhalte vom Telefon in die Remote-Inhaltsbibliothek hoch

HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass die Speicherkarte korrekt eingesetzt ist und dass im Menü **Einstellungen** die Option **Dateien werden empfangen** aktiviert ist.



Verbindungen

- 1 Berühren Sie die Registerkarte **Anwendungen** , und wählen Sie **SmartShare**.
- 2 Berühren Sie die Taste oben links, und wählen Sie **Mein Telefon**.
- 3 Sie können auch die Inhaltsbibliothek durchsuchen.
- 4 Berühren Sie eine Miniaturansicht, und berühren Sie dann die Menütaste **Hochladen**.
- 5 Wählen Sie zum Hochladen ein Gerät aus der Remote-Inhaltsbibliothek aus.

Hinweis: Einige DLNA-fähige Geräte unterstützen nicht die DMS-Funktionalität zum Hochladen und werden nicht hochgeladen. Einige Inhaltstypen werden nicht unterstützt.

So geben Sie Inhalte aus der Remote-Inhaltsbibliothek auf dem Telefon wieder:

- 1 Berühren Sie die Registerkarte **Anwendungen** , und wählen Sie **SmartShare**.
- 2 Berühren Sie die Taste oben rechts, und wählen Sie aus den Renderer-Listen die Option **Mein Telefon** aus.
- 3 Berühren Sie die Taste oben links, und wählen Sie das Gerät der Remote-Inhaltsbibliothek aus.

- 4 Sie können auch die Inhaltsbibliothek durchsuchen.
- 5 Berühren Sie eine Miniaturansicht, oder drücken Sie die Taste **Menü**, und wählen Sie **Wiedergeben**.
- 6 Berühren Sie die Taste  oder , um zwischen dem 2D- und dem 3D-Modus zu wechseln.

Hinweis: Einige Inhalte können im 3D-Modus beschädigt werden.

Verbindung mit dem Mobilfunknetz teilen

Sie können Ihr Gerät als drahtloses Modem oder als drahtlosen Zugangspunkt für PCs oder andere Geräte einrichten, damit sich diese über Ihr Gerät mit dem Mobilfunknetz verbinden können.

Verbindung mit dem Mobilfunknetz mit anderen Geräten über das WLAN teilen

- 1 Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen > Drahtlos und Netzwerke > Mobiler Hotspot**.
- 2 Wählen Sie **Mobiler Wi-Fi Hotspot** aus, um den WLAN-Hotspot zu aktivieren.
- 3 Wählen Sie **Wi-Fi Hotspot-Einstellungen**.
- 4 Wählen Sie **Wi-Fi Hotspot konfigurieren** aus, um den WLAN-

Hotspot anzupassen:

Netzwerk-SSID – Anzeigen und Bearbeiten des Gerätenamens, der später für externe Geräte angezeigt wird.

Sicherheit – Auswählen des Sicherheitstyps.

Verbindung zum Mobilfunknetz mit anderen Geräten über USB teilen

- 1 Schließen Sie das Telefon über das USB-Kabel an den PC an.
- ! Die Liste **USB Verbindungsmodus** wird angezeigt.
- 3 Wählen Sie **USB-Tethering** aus, um die USB-Tethering-Funktion zu aktivieren. Der PC kann jetzt über Ihr Gerät auf das Mobilfunknetz zugreifen. Zum Stoppen der gemeinsamen Netzwerkverbindung deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **USB-Tethering**. (Wählen Sie die Option **Nur laden**, um das Telefon vom PC zu trennen.)

HINWEIS: Die Methode zum Freigeben der Netzwerkverbindung hängt vom Betriebssystem des PCs ab.

GPS

Ihr Gerät verfügt über einen GPS-Empfänger (GPS = Global Positioning System). Sie können die Standortdienste aktivieren. Beachten Sie Folgendes, um ein besseres GPS-Signal zu empfangen:

- Verwenden Sie das Gerät möglichst nicht zwischen Gebäuden, in Tunneln, in Unterführungen, in Gebäuden, bei schlechten Wetterbedingungen, in der Nähe von Hochspannungsmasten oder nahe elektromagnetischer Felder.
- Berühren Sie nicht den internen Antennenbereich. Decken Sie diesen Bereich auch nicht mit den Händen oder anderen Objekten ab, wenn Sie die GPS-Funktion verwenden.
- Je nach Region oder Dienstanbieter ist diese Funktion möglicherweise nicht verfügbar.

Standortdienste aktivieren

Sie müssen die Standortdienste aktivieren, um Standortinformationen zu erhalten und in der Karte suchen zu können.

- 1 Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen > Standort und Sicherheit**.

Verbindungen

- 2 Passen Sie die folgenden Einstellungen an, um die Standortdienste zu aktivieren:

Drahtlose Netzwerke verwenden –

Einstellen des WLANs und/oder Mobilfunknetzes, das zum Finden Ihrer Position verwendet werden soll.

GPS-Satelliten verwenden – Einstellen des GPS-Satelliten, der zum Finden Ihrer Position verwendet werden soll.

PC-Verbindungen mit einem PC-Datenkabel

Sie können Ihr Gerät im USB Verbindungsmodus mit einem PC über ein PC-Datenkabel verbinden. Wenn das Gerät mit einem PC verbunden ist, können Sie mit der PC-Software (LG PC Suite) Daten direkt auf das Gerät bzw. vom Gerät übertragen.

Synchronisieren Sie Ihr Telefon mit Ihrem Computer

Wenn Sie Ihr Telefon per USB-Kabel mit Ihrem PC synchronisieren möchten, müssen Sie die PC-Software (LG PC Suite) auf Ihrem PC installieren. Laden Sie das Programm von der LG-Website (www.lg.com) herunter.

- 1 Schließen Sie Ihr Telefon über das USB-Datenkabel an den PC an.
- 2 Die **USB-Verbindungsmodus**-Liste wird angezeigt. Wählen Sie **PC-Software**

aus.

- 3 Führen Sie das Programm LG PC Suite von Ihrem PC aus.
Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe der PC-Software (LG PC Suite).

HINWEIS: Integrierter USB-Treiber von LG

- Zum Anschließen eines LG-Geräts an einen PC ist ein integrierter USB-Treiber von LG erforderlich. Dieser wird bei der Installation der PC-Software „LG PC Suite“ automatisch installiert.

Als Massenspeichergerät verbinden

Sie können Ihr Gerät mit einem PC als Wechselmedium verbinden und auf das Dateiverzeichnis zugreifen. Wenn Sie eine Speicherkarte in das Gerät einsetzen, können Sie das Gerät als Speicherkartenleser verwenden und auf das Dateiverzeichnis der Speicherkarte zugreifen.

- 1 **Anwendungen > Einstellungen > Speicher** zum Prüfen des Speichermediums.
(Wenn Sie Dateien von einer Speicherkarte oder auf eine Speicherkarte übertragen wollen, setzen Sie die Speicherkarte in das Telefon ein.)

- 2 Schließen Sie das Telefon über das USB-Kabel an den PC an.
- 3 Die Liste **USB-Verbindungsmodus** wird angezeigt. Wählen Sie die Option **Massenspeicher**.
- 4 Öffnen Sie den Wechseldatenträger auf Ihrem PC. Sie können die Massenspeicherinhalte auf dem PC anzeigen und die Dateien übertragen.
- 5 Kopieren Sie die Dateien von Ihrem PC in den Laufwerksordner.
- 6 Wählen Sie die Option **Nur laden**, um das Telefon vom PC zu trennen.

Übertragen von Musik, Fotos und Videos mit dem USB-Massenspeichermodus

- 1 **Anwendungen > Einstellungen > Speicher** zum Prüfen des Speichermediums.
(Wenn Sie Dateien von einer Speicherkarte oder auf eine Speicherkarte übertragen wollen, setzen Sie die Speicherkarte in das Telefon ein.)
- 2 Schließen Sie das Telefon über das USB-Kabel an den PC an.
- 3 Die Liste **USB-Verbindungsmodus** wird angezeigt. Wählen Sie die Option **Massenspeicher**.
- 4 Öffnen Sie den Wechseldatenträger

- auf Ihrem PC. Sie können die Massenspeicherinhalte auf dem PC anzeigen und die Dateien übertragen.
- 5 Kopieren Sie die Dateien von Ihrem PC in den Laufwerksordner.
 - 6 Wählen Sie danach die Option **Nur laden**, um das Telefon vom PC zu trennen.

HINWEIS: Um das Gerät vom PC zu trennen, klicken Sie in der Windows-Taskleiste auf das Symbol für das USB-Gerät, und wählen Sie die Option zum sicheren Entfernen des Massenspeichergeräts. Ziehen Sie dann das PC-Datenkabel vom PC ab. Andernfalls können die Daten auf der Speicherkarte oder die Speicherkarte selbst beschädigt werden.

VPN-Verbindungen

Sie können VPNs (Virtual Private Networks) erstellen und sich über ein öffentliches Netzwerk wie das Internet mit Ihrem privaten Netzwerk verbinden.

Verbindungen

HINWEIS: Der Internetzugang des Geräts sollte bereits konfiguriert sein. Wenn Sie nicht auf das Internet zugreifen können, müssen Sie die Verbindung bearbeiten. Wenn Sie nicht sicher sind, welche Verbindungsdaten Sie eingeben müssen, fragen Sie Ihren Dienstanbieter.

VPN-Verbindungen einrichten

- 1 Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen > Drahtlos und Netzwerke > VPN-Einstellungen > VPN hinzufügen**.
- 2 Wählen Sie einen VPN-Typ aus.
- 3 Passen Sie die Verbindungsinformationen an.

HINWEIS: Die verfügbaren Optionen können je nach VPN-Typ variieren.


- **VPN-Name** – Eingeben des Namens des VPN-Servers.
- **VPN-Server festlegen** – Geben Sie die IP-Adresse des VPN-Servers ein.
- **Verschlüsselung aktivieren** – Aktivieren Sie diese Option, um den VPN-Server zu verschlüsseln.
- **Vorinstallierten IPSec-Schlüssel festlegen** – Geben Sie einen Preshared Key (PSK) ein.

- **L2TP-Schlüssel aktivieren** – Festlegen des Passworts für den L2TP-Schlüssel.
 - **L2TP-Schlüssel festlegen** – Eingeben des Passworts für den L2TP-Schlüssel.
 - **Nutzerzertifikat festlegen** – Auswählen des Nutzerzertifikats, anhand dessen der VPN-Server Sie identifizieren kann. Sie können Zertifikate vom VPN-Server importieren oder aus dem Internet herunterladen.
 - **CA-Zertifikat festlegen** – Wählen Sie ein CA-Zertifikat (Certificate Authority) aus, anhand dessen der VPN-Server Sie identifizieren kann. Sie können Zertifikate vom VPN-Server importieren oder aus dem Internet herunterladen.
 - **DNS-Suchdomains** – Geben Sie die DNS-Adresse (Domain Name Server) ein.
- 4 Drücken Sie anschließend **Menü**  **> Speichern**.

Mit einem privaten Netzwerk verbinden

- 1 Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen > Drahtlos und Netzwerke > VPN-Einstellungen**.
- 2 Wählen Sie ein privates Netzwerk aus, mit dem Sie sich verbinden wollen.
- 3 Geben Sie Ihren Benutzernamen und das Passwort ein, und wählen Sie **Verbinden** aus.

Einstellungen

Berühren Sie auf dem Homescreen die Registerkarte **Anwendungen** , blättern Sie zur Option **Einstellungen**, und berühren Sie sie.

Drahtlos und Netzwerke

Hier können Sie Wi-Fi und Bluetooth verwalten. Außerdem können Sie mobile Netzwerke festlegen und in den Flugmodus wechseln.

Flugmodus – Nach dem Wechseln zum Flugmodus werden alle drahtlosen Verbindungen deaktiviert.

Wi-Fi – Aktiviert Wi-Fi, um die Verbindung zu verfügbaren Wi-Fi-Netzwerken herzustellen.

Wi-Fi Einstellungen – Mit dieser Option können Sie drahtlose Zugangspunkte einrichten und verwalten. Verwenden Sie diese Option, um die Netzwerkbenachrichtigung festzulegen oder ein Wi-Fi-Netzwerk hinzuzufügen. Die Anzeige der erweiterten Wi-Fi-Einstellungen wird über die Anzeige der Wi-Fi-Einstellungen aufgerufen. Drücken Sie die **Menütaste** und berühren Sie **Erweitert**.

Bluetooth – Ein-/Ausschalten der Bluetooth-Funktion.

Bluetooth-Einstellungen

- **Gerätename:** Legen Sie den Bluetooth-Namen für Ihr Gerät fest.

- **Sichtbar:** Legen Sie fest, ob Ihr Gerät für andere Bluetooth-Geräte sichtbar sein soll.
- **Suche nach Geräten:** Legen Sie fest, ob das Gerät nach anderen Bluetooth-Geräten suchen soll.

HINWEIS:

Drücken Sie „Menü“, um die **Kontaktübertragungs-Einstellungen zu ändern**.

- **Als eine Datei senden:** Zum Senden von Kontakten als verschachtelte Visitenkarte. Die Übertragung erfolgt zwar schneller, aber einige ältere Geräte unterstützen diesen Modus zum Empfangen von Kontakten nicht.
- **Separat senden:** Jeden Kontakt als einzelne Visitenkarte senden. Wenn ältere Geräte nicht alle Kontakte empfangen können, wählen Sie diese Option.

Mobiler Hotspot – Sie können die Wi-Fi Hotspot-Einstellungen konfigurieren.

VPN-Einstellungen – Zeigt die Liste der bereits von Ihnen konfigurierten Virtual Private Networks (VPNs) an. Ermöglicht Ihnen das Hinzufügen verschiedener VPN-Typen.

NFC-Einstellungen

Einstellungen

- **NFC:** Aktivieren Sie NFC, um die Funktion zu verwenden.
- **Direkt teilen:** Legen Sie die Optionen zum Freigeben von URLs, Kontakten und Terminen für andere Geräte fest.

Mobile Netzwerke – Hier können Sie Optionen für Roaming, Netzmodus und -betreiber, Namen von Zugangspunkten (APNs etc.) festlegen.

On-Screen Phone Einstellungen – Hier können Sie das On-Screen Phone-Passwort ändern.

Anrufeinstellungen

<Anrufbegrenzung>

Wählen Sie **Anrufbegrenzung**, um eine Liste von Nummern einzuschalten und zu erstellen, die von Ihrem Mobiltelefon aus angerufen werden können. Sie brauchen dazu Ihre PIN2, die Sie von Ihrem Netzbetreiber erhalten. Von diesem Mobiltelefon können dann nur noch Nummern aus der Festwahlliste angerufen werden.

<Mobilbox>

Mailbox-Dienst – Ermöglicht die Auswahl des Mailbox-Dienstes Ihres Mobilfunkbetreibers.

Mailbox-Einstellungen – Wenn Sie den

Mailbox-Dienst Ihres Anbieters verwenden, können Sie hier die Telefonnummer für das Abhören und Verwalten Ihrer Sprachmitteilungen eingeben.

<Sonstige Anrufeinstellungen>

Anruf abweisen – Hier können Sie die Funktion zum Abweisen von Anrufen einstellen. Folgende Optionen sind verfügbar: **Aus**, **Listeneintrag abweisen** oder **Alle Anrufe abweisen**.

Rufweiterleitung – Wählen Sie, ob alle Anrufe weitergeleitet werden sollen, wenn besetzt ist, niemand den Anruf annimmt oder kein Signal empfangen wird.

Zusätzliche Einstellungen – Hier können Sie folgende Einstellungen ändern:

- **Anrufer-ID** – Wählen Sie, ob Ihre Nummer bei ausgehenden Anrufen angezeigt werden soll (je nach Mobilfunkanbieter).
- **Anklopfen** – Wenn diese Option aktiviert ist, werden Sie vom Telefon auf eingehende Anrufe hingewiesen, wenn Sie bereits ein Gespräch führen (je nach Mobilfunkanbieter).

Anrufsperr – Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie Anrufe sperren möchten. Geben Sie das Kennwort für die Anrufsperr ein. Informieren Sie sich bitte bei Ihrem

Netzbetreiber über diesen Service.

Anrufkosten – Anzeigen der Gebühren für Ihre Anrufe. (Dieser Dienst ist netzabhängig und wird nicht von allen Anbietern unterstützt.)

Anrufdauer anzeigen – Anzeigen der Dauer des letzten Anrufs, aller Anrufe, der ausgehenden und eingehenden Anrufe.

Abwesenheitsmeldungen – Wenn Sie einen Anruf ablehnen, können Sie mit dieser Funktion schnell eine Nachricht übermitteln. Diese Funktion ist z. B. in Besprechungen sehr hilfreich.

Videoanruf-Einstellungen – Mit dieser Option können Sie die Einstellungen für Videoanrufe ändern.

Töne

<Allgemein>

Ton-Profil – Mit dieser Option können Sie den gewünschten Soundmodus auswählen.

Lautstärke – Mit dieser Option können Sie die Lautstärke für Benachrichtigungstöne, Medien, Wecker, Benachr. und System. festlegen.

<Ruftöne>

Rufton – Ermöglicht die Anpassung der Lautstärke für den Klingelton bei eingehenden Anrufen.

Benachrichtigungston – Mit dieser Option können Sie den Standard-Benachrichtigungston festlegen.

Ton mit Vibration – Vibration bei Anrufen und Benachrichtigungen.

<Feedback>

Tastentöne – Mit dieser Option können Sie festlegen, dass Ihr Telefon beim Eingeben einer Nummer an der Tastatur Töne abspielt.

Touchscreen-Töne – Mit dieser Option können Sie festlegen, dass Ihr Telefon beim Berühren von Schaltflächen, Symbolen und anderen berührungsempfindlichen Anzeigeelementen einen Ton abspielt.

Bildschirm Sperre – Mit dieser Option können Sie festlegen, dass Ihr Telefon beim Sperren und Entsperren des Bildschirms einen Ton abspielt.

Vibration – Mit dieser Option können Sie festlegen, ob Ihr Telefon kurz vibriert, wenn Sie die Auswahl-tasten berühren oder andere Aktionen ausführen.

Anzeige

Helligkeit – Passen Sie die Displayhelligkeit an.

Automatisch drehen – Verwenden Sie diese Option, um die Ausrichtung beim Drehen des Telefons automatisch zu ändern.

Einstellungen

Animation – Verwenden Sie diese Option, um Animationen anzuzeigen.

Automatische Bildschirmsperre – Verwenden Sie diese Option, um die Verzögerungszeit für die Bildschirmsperre festzulegen.

Schrift anzeigen – Mit dieser Option ändern Sie die Schriftart auf dem Display.

Warn-Popup – Mit dieser Option können Sie Warn-Popups aktivieren.

Energieverwaltung

Energiesparmodus aktivieren – Mit dieser Option können Sie einen Aktivierungszeitraum für den Energiesparmodus festlegen.

<Energiesparmodus-Elemente>

Sie können festlegen, dass die folgenden Elemente deaktiviert werden: **Wi-Fi, AutoSync, Bluetooth, GPS, NFC, Animationseffekt, Helligkeit.**

Helligkeitseinstellung – Wenn Sie **Helligkeit** auswählen, können Sie die Helligkeit in Prozent festlegen.

<Akku>

Akkuverbrauch – Zeigt an, wovon der Akku verbraucht wurde.

Gesten

Bewegungsgesten verwenden – Passen Sie die Gesten-Einstellungen für eingehende Anrufe und den Wecker an.

- **Ton aus** – Aktivieren Sie diese Option, um den Rufton bei eingehenden Anrufen durch Umdrehen des Telefons auszuschalten.
- **Snooze (Stopp)** – Aktivieren Sie diese Option, um den Wecker durch Umdrehen des Telefons auszuschalten.

Zurücksetzen des Gestensensors – Kalibrieren Sie den Bewegungssensor, während das Telefon auf einer ebenen Oberfläche liegt.

Standort und Sicherheit

<Mein Standort>

Drahtlose Netzwerke verwenden – Wenn Sie die Option **Drahtlose Netzwerke verwenden** aktivieren, ermittelt das Telefon mithilfe von Wi-Fi und Mobilfunknetzen Ihren ungefähren Standort. Wenn Sie diese Option wählen, werden Sie um Ihre Zustimmung gebeten, dass Google bei der Bereitstellung dieser Dienste Ihre Standortinformationen verwenden darf.

GPS-Satelliten verwenden – Wenn Sie die Option **GPS-Satelliten verwenden** aktivieren, ermittelt das Telefon Ihren Standort straßengenau.

<Display-Sperre>

Display-Sperre einrichten – Legen Sie zum Schutz Ihres Telefons ein Entsperrungsmuster fest. Hierzu wird eine Anzahl von Bildschirmen angezeigt, die Ihnen beim Zeichnen eines Entsperrungsmusters helfen. Statt eines **Musters** können Sie die **PIN** oder ein **Passwort** verwenden oder die Option **Keine** wählen.

Wenn Sie das Telefon das nächste Mal einschalten oder das Display aktivieren, werden Sie aufgefordert, Ihr Entsperrungsmuster zu zeichnen, um den Bildschirm zu entsperren.

<SIM-Kartensperrung>

SIM-Sperrung einrichten – Richten Sie die SIM-Kartensperrung ein, oder ändern Sie die SIM-PIN.

<Passwörter>

Sichtbare Passwörter – Wählen Sie diese Option, um Passwörter während der Eingabe anzuzeigen, bzw. deaktivieren Sie sie, um die Passwörter während der Eingabe auszublenden.

<Geräteverwaltung>

Geräte-Administratoren – Fügen Sie einen oder mehrere Administratoren hinzu.

<Speicher für Anmeldeinformationen>

Sichere Anmeldeinformationen verwenden – Mit dieser Option können Sie auf Sicherheitszertifikate zugreifen.

Von Speicherkarte installieren – Wählen Sie diese Option, um verschlüsselte Zertifikate von Ihrer SD-Karte zu installieren.

Passwort festlegen – Mit dieser Option können Sie das Passwort Ihres Anmeldeinformationsspeichers festlegen oder ändern.

Speicherinhalt löschen – Mit dieser Option können Sie den Inhalt der Anmeldeinformation löschen und das Passwort zurücksetzen.

Anwendungen

Sie können Ihre Anwendungen anzeigen und verwalten.

Unbekannte Quellen – Standardeinstellung zum Installieren von Anwendungen, die nicht über Market bezogen werden.

Einstellungen

Warnung:

Je nach installierten Anwendungen funktioniert das Telefon möglicherweise nicht mehr ordnungsgemäß, oder die Anwendungen könnten unerlaubt verwendet werden, um über das Internet Ihren Standort zu bestimmen und Zugriff auf Ihre persönlichen Daten zu erlangen. Um Ihr Telefon und Ihre persönlichen Daten zu schützen, laden Sie Anwendungen nur von vertrauenswürdigen Quellen herunter (z. B. Android Market).

Anwendungen verwalten – Mit dieser Option können Sie installierte Anwendungen verwalten und entfernen.

Ausgeführte Dienste – Überprüfen Sie, welche Dienste aktuell ausgeführt werden.

Speichernutzung – Zeigen Sie an, wie viel Speicher durch Anwendungen belegt ist.

Akkuverbrauch – Zeigt an, wovon der Akku verbraucht wurde.

Entwicklung – Wählen Sie Optionen für die Anwendungsentwicklung aus.

Konten & Synchronisierung

<Synchronisations-Einstellungen>

Datensynchronisation – Diese Option gestattet es Anwendungen, Daten im Hintergrund zu synchronisieren, unabhängig davon, ob sie gerade mit diesen Anwendungen arbeiten. Wenn Sie diese Option deaktivieren, wird die Akkulaast verringert; auch die Datenlast wird verringert (aber nicht eliminiert).

Automatische Synchronisation – Diese Option gestattet es Anwendungen, Daten auf Grundlage eines eigenen Zeitplans zu synchronisieren, zu versenden und zu empfangen.

<Sozial+ Einstellungen aktualisieren>

Einstellungen für Soziale Netzwerke – Ermöglicht Ihnen, eine für soziale Netzwerk-Widgets optimierte Umgebung einzurichten.

<Konten verwalten>

Zeigt die Liste aller Google-Konten und anderen Konten an, die Sie auf dem Telefon hinzugefügt haben. Wenn Sie ein Konto in dieser Anzeige berühren, werden die Synchronisierungseinstellungen für das Konto angezeigt.

Datenschutz

Ändern Sie die Einstellungen für die Verwaltung Ihrer Einstellungen und Daten.

- **Meine Daten sichern:** Zum Sichern Ihrer Einstellungen und Anwendungsdaten auf dem Google-Server.
- **Autom. Wiederherstellung:** Zum Wiederherstellen Ihrer Einstellungen und Anwendungsdaten, wenn die Anwendungen auf Ihrem Gerät neu installiert werden.
- **Speicher zurücksetzen:** Zum Zurücksetzen Ihrer Einstellungen auf die Werkseinstellung und Löschen aller Ihrer Daten. Wenn Sie das Telefon auf diese Art zurücksetzen, werden Sie aufgefordert, die Informationen, die Sie beim ersten Start von Android eingegeben haben, erneut einzugeben.

HINWEIS:

- Wenn Sie **Speicher zurücksetzen** auswählen, werden alle Ihre persönlichen Daten aus dem Systemspeicher des Telefons gelöscht, inklusive der Informationen über Ihr Google-Konto, eventuelle sonstige Konten, Ihre System- und Anwendungsdaten und -einstellungen sowie alle heruntergeladenen Anwendungen und die DRM-Lizenz.
- Durch das Zurücksetzen des Telefons werden keine heruntergeladenen Aktualisierungen der Systemsoftware oder andere Dateien wie beispielsweise Musikdateien oder Fotos gelöscht, die Sie auf der microSD-Speicherkarte oder im internen Speicher gesichert haben. Wenn Sie beim Zurücksetzen des Telefons alle Daten im internen Speicher löschen wollen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Löschen Sie den internen Speicher**.

Einstellungen

Speicher

Überprüfen Sie die Speicherinformationen von Speicherkarten und Ihrem Gerät, und formatieren Sie den externen oder internen Speicher.

Sie können die Speicherkarte (SD-Karte) auch auswerfen, um sie sicher zu entfernen, oder die Speicherkarten formatieren.

Sprache und Tastatur

Verwenden Sie die Einstellungen für Sprache und Tastatur, um die Sprache für den Text Ihres Telefons auszuwählen und um die Bildschirmtastatur zu konfigurieren, einschließlich der von Ihnen dem Wörterbuch hinzugefügten Wörter.

Spracheingabe & -ausgabe

Mit den Spracherkennungseinstellungen und den Sprachausgabe-Einstellungen konfigurieren Sie die Android-Sprachsynthese für Anwendungen, die diese nutzen.

<Spracheingabe>

Spracherkennungseinstell. – Mit den **Spracherkennungseinstellungen** können Sie die Spracherkennungsfunktion von Android konfigurieren.

- **Sprache:** Diese Option öffnet einen

Bildschirm, in dem Sie die Sprache für die Spracherkennung einstellen können.

- **SafeSearch:** Diese Option öffnet ein Dialogfeld, in dem Sie einstellen können, ob bestimmte Ergebnisse durch den Google SafeSearch-Filter blockiert werden sollen.
- **Beleidigungen sperren:** Wenn Sie diese Option deaktiviert lassen, erkennt und schreibt die Google Spracherkennung Wörter, die viele Menschen als anstößig empfinden. Wenn Sie diese Option aktivieren, werden diese Wörter durch Platzhalter aus Sternsymbolen ersetzt (*).

<Sprachausgabe>

Sprachausgabe-Einstellungen – Mit den **Sprachausgabe-Einstellungen** konfigurieren Sie den Android-Sprachsynthesizer für Anwendungen, die diesen nutzen.

HINWEIS: Wenn auf dem Telefon keine Sprachsynthesizerdaten installiert sind, ist nur die Einstellung **Sprachdaten installieren** verfügbar.

- **Beispiel anhören:** Diese Option spielt ein kurzes Beispiel des Sprachsynthesizers mit Ihren aktuellen Einstellungen ab.

- **Immer meine Einst. verwenden:** Diese Option gestattet es, die Synthesizer-Einstellung auf diesem Bildschirm universell für alle Anwendungen zu verwenden.
- **Standardmodul:** Diese Option öffnet einen Dialog, in dem Sie die Sprachsynthesizer-Anwendung auswählen können, falls mehrere installiert wurden.
- **Sprachdaten installieren:** Wenn auf Ihrem Telefon keine Sprachsynthesizerdaten installiert sind, können Sie mit dieser Option auf Android Market einen Sprachsynthesizer herunterladen und installieren. Diese Option ist nicht sichtbar, wenn ein Sprachsynthesizer installiert ist.
- **Sprechgeschwindigkeit:** Diese Option öffnet einen Dialog, in dem Sie die Sprechgeschwindigkeit des Synthesizers einstellen können.
- **Sprache:** Diese Option öffnet einen Dialog, in dem Sie die Sprache einstellen können, in der der Synthesizer Text lesen soll. Diese Option ist besonders hilfreich in Kombination mit der Option **Immer meine Einst. verwenden**. So stellen Sie sicher, dass die Sprachausgabe von Text in verschiedenen Anwendungen korrekt funktioniert.

- **Pico TTS:** Die **Pico TTS-Einstellungen** konfigurieren.

Eingabehilfen

Mit diesen **Eingabehilfen** konfigurieren Sie alle Eingabehilfen-Plug-Ins, die Sie auf dem Telefon installiert haben.

HINWEIS: Hierfür sind zusätzliche Plug-Ins erforderlich.

Verbindungen

<USB Verbindungsmodus>

Standard-Verbindungsmodus – Sie können den gewünschten Modus festlegen (**Nur laden, Massenspeicher, PC-Software** oder **USB-Tethering**).

Immer fragen – Aktivieren Sie diese Option, um den USB-Verbindungsmodus auszuwählen, wenn Sie das Telefon mit einem PC verbinden.

<PC Suite>

Wi-Fi-Verbindung – Aktivieren Sie diese Option, um **LG PC Suite** mit einer Wi-Fi-Verbindung zu verwenden.

Beachten Sie, dass das Wi-Fi-Netzwerk mit LG PC Suite über eine Wi-Fi-Verbindung verbunden sein muss, die in den Einstellungen **Drahtlos und Netzwerke** eingerichtet ist.

Einstellungen

Datum und Uhrzeit

Mit den **Datum und Uhrzeit**-Einstellungen legen Sie fest, wie Daten angezeigt werden. Über diese Einstellungen können Sie auch einen eigenen Zeitwert einstellen und Ihre Zeitzone bestimmen, statt die aktuelle Zeit über das mobile Netzwerk zu beziehen.





Telefoninfo

Zeigen Sie die rechtlichen Hinweise an, und überprüfen Sie den Telefonstatus und die Softwareversion.

On-Screen Phone

Mit dem On-Screen Phone können Sie den Bildschirm Ihres Mobiltelefons auf einem PC anzeigen, indem Sie beide Geräte über ein USB-Kabel oder per Bluetooth verbinden. So können Sie Ihr Mobiltelefon auch unter Verwendung der Maus oder PC-Tastatur steuern.

On-Screen Phone-Symbole

-  Verbindet bzw. trennt Ihr Mobiltelefon mit/von Ihrem PC.
-  Dreht das On-Screen Phone-Fenster (nur mit Anwendungen verfügbar, die Drehen unterstützen).
-  Ändert die On-Screen Phone-Einstellungen.
-  Beendet das On-Screen Phone-Programm.
-  Minimiert das On-Screen Phone-Fenster.

On-Screen Phone-Funktionen

- Echtzeitübertragung und Steuerung: Zeigt bei verbundenem PC den Bildschirm Ihres Mobiltelefons in Echtzeit an und steuert diesen.
- Steuerung mit der Maus: Ermöglicht Ihnen die Steuerung Ihres Mobiltelefons mit der Maus durch Klicken und Ziehen auf Ihrem PC-Display.
- Texteingabe über die Tastatur: Ermöglicht

Ihnen die Erstellung von Textnachrichten oder Notizen unter Verwendung Ihrer Computertastatur.

- Dateiübertragung (vom Mobiltelefon zum PC): Übertragen Sie Dateien von Ihrem Mobiltelefon (zum Beispiel Fotos, Videos, Musik und Polaris Office-Dateien) auf Ihren PC. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Datei, die an den PC gesendet werden soll, und wählen Sie „Auf PC speichern“.
- Dateiübertragung (vom PC auf das Mobiltelefon): Übertragen Sie Dateien von Ihrem PC auf Ihr Mobiltelefon. Wählen Sie einfach die zu übertragenden Dateien aus, und ziehen Sie sie in das On-Screen Phone-Fenster. Die gesendeten Dateien werden auf der internen Speicherkarte gespeichert.
- Eventbenachrichtigungen in Echtzeit: Öffnet ein Popup-Fenster, das Sie über eingehende Anrufe bzw. Text-/Multimedia-Nachrichten informiert.

Hinweis: Kameravorschau, Videos und Inhalte des 3D-Modus (3D Spiele & Mehr, 3D-Anleitung, YouTube 3D, 3D Galerie) werden nicht von OSP unterstützt und sind daher nicht auf dem PC verfügbar.

On-Screen Phone

On-Screen Phone auf Ihrem PC installieren

- 1 Wählen Sie bei auf der Startseite LG Home (www.lg.com) das gewünschte Land aus.
- 2 Wählen Sie unter **Support > Support für Mobiltelefone** das Modell (LG-P720) aus. Klicken Sie zum Herunterladen auf **OSP** (On-Screen Phone). Dann können Sie das Programm On-Screen Phone auf Ihrem PC installieren.

Mobiltelefon mit dem PC verbinden

USB-Verbindung:

- 1 Öffnen Sie den Verbindungsassistenten, wählen Sie **USB-Kabelverbindung** und klicken Sie auf **Weiter**.
- 2 Verbinden Sie Ihr Mobiltelefon per USB-Kabel mit Ihrem PC und klicken Sie auf **Weiter**.
- 3 Geben Sie das On-Screen Phone-Kennwort ein und klicken Sie auf **Weiter**. Das Standardkennwort ist „0000“. Das Passwort können Sie unter **Einstellungen > Drahtlos und Netzwerke > On-Screen Phone Einstellungen** ändern.
- 4 Klicken Sie auf **OK**, um das Fenster zu schließen.


Drahtlose Verbindung via Bluetooth:

- 1 Navigieren Sie auf Ihrem Mobiltelefon zu **Einstellungen > Drahtlos und Netzwerke > Bluetooth-Einstellungen**. Wählen Sie **Bluetooth**, um es zu aktivieren, und anschließend **Sichtbar**.
- 2 Wenn Sie zuvor eine kabelgestützte Verbindung verwendet haben, müssen Sie nun den Assistenten für neue Verbindungen ausführen und eine neue Verbindung herstellen.
- 3 Führen Sie den Verbindungsassistenten auf dem PC aus, und wählen Sie **Bluetooth-Verbindung** und **Weiter** aus.
- 4 Der Assistent sucht nun nach Bluetooth-fähigen Mobiltelefonen. Klicken Sie auf **Anhalten** sobald das zu verbindende Mobiltelefon angezeigt wird, um die Suche zu stoppen.
- 5 Wählen Sie „LG-P720“ aus der Geräteliste aus und klicken Sie auf **Weiter**. Sie können das Gerät nach Wunsch umbenennen.
- 6 Akzeptieren Sie auf dem Telefon die Pairing-Anfrage, und klicken Sie am PC auf **Weiter**.
- 7 Geben Sie das On-Screen Phone-Kennwort ein und klicken Sie auf **Weiter**. (Das Standardkennwort ist „0000“.)
- 8 Tippen Sie zum Beenden auf **OK**.

So prüfen Sie die Verbindung zwischen Telefon und PC

Sobald die Geräte verbunden sind, können Sie die Benachrichtigungsleiste oben im Homescreen herunterziehen und dort den On-Screen Phone-Verbindungsstatus prüfen.

Verbindung zwischen Mobiltelefon und PC trennen

Klicken Sie auf  oben links im On-Screen Phone-Fenster. Sie können auch die Benachrichtigungsleiste oben im Homescreen herunterziehen und **On-Screen Phone** wählen. Berühren Sie im Fenster für die Verbindungstrennung **Ja**.

HINWEIS: Nachdem Sie den Dienst On-Screen Phone beendet haben, müssen Sie Ihr Mobiltelefon neu starten.

PC-Software (LG PC Suite)

Die PC-Software „LG PC Suite“ ist ein Programm, das Ihnen hilft, Ihr Gerät über USB oder Wi-Fi mit einem PC zu verbinden. Sobald eine Verbindung besteht, können Sie die Funktionen Ihres Geräts über Ihren PC nutzen.

Mit der PC-Software „LG PC Suite“ können Sie:

- Medieninhalte (Musik, Filme, Bilder) mit dem PC verwalten und wiedergeben
- Multimedia-Inhalte an Ihr Gerät senden
- Daten (Termine, Kontakte, Lesezeichen) zwischen Gerät und PC synchronisieren
- die Anwendungen auf Ihrem Gerät sichern
- die Gerätesoftware aktualisieren
- die Sicherung und Wiederherstellung des Geräts vornehmen
- Multimedia-Inhalte von anderen Geräten mit Ihrem PC wiedergeben

TIPP! Weitere Tipps zum Verwenden der PC-Software „LG PC Suite“ finden Sie im Hilfemenü der Anwendung.

Installieren der PC-Software „LG PC Suite“

Die PC-Software „LG PC Suite“ kann von der

Webseite von LG heruntergeladen werden.

- 1 Wählen Sie auf www.lg.com das gewünschte Land aus.
- 2 Gehen Sie zu **Support > Support für Mobiltelefone**, und wählen Sie das Modell aus (LG-P720).
- 3 Klicken Sie unter **Downloads** auf **PC Sync** und dann auf **WINDOW PC Sync Download**, um die PC-Software **LG PC Suite** herunterzuladen.

Systemanforderungen für die PC-Software „LG PC Suite“

- Betriebssystem: Windows XP 32 Bit (Service Pack 2), Windows Vista 32 Bit/64 Bit, Windows 7 32 Bit/64 Bit
- CPU: Prozessor mit 1 GHz oder höher
- Arbeitsspeicher: 512 MB oder mehr RAM
- Grafikkarte: Auflösung von 1024 x 768, 32 Bit Farbe oder höher
- Festplattenspeicher: 100 MB oder mehr freier Speicherplatz auf der Festplatte (je nach gespeicherter Datenmenge kann mehr Speicherplatz benötigt werden)
- Benötigte Software: Integrierte Treiber von LG


HINWEIS: Integrierter USB-Treiber von LG

- Zum Anschließen eines LG-Geräts an einen PC ist ein integrierter USB-Treiber von LG erforderlich. Dieser wird bei der Installation der PC-Software „LG PC Suite“ automatisch installiert.

Mobiltelefon an Ihrem Gerät anschließen

Die PC-Software „LG PC Suite“ kann ein Gerät über ein USB-Kabel oder Wi-Fi verbinden.

Ein Gerät mit dem USB-Kabel verbinden

- 1 Klicken Sie oben im Bildschirm auf .
- 2 Unter Bibliotheken links auf dem Bildschirm wird der Bereich „Gerätespeicher“ angezeigt, und das Gerät wird verbunden.

HINWEIS: Wählen Sie auf dem Gerät den Verbindungsmodus „PC-Software“.

So stellen Sie eine drahtlose Verbindung über Wi-Fi her


Die Wi-Fi-Verbindungen des Geräts und des PCs müssen über den gleichen drahtlosen Router laufen:

- Gerätekonfiguration
 - 1 Wählen Sie auf dem Gerät **Einstellungen > Drahtlos und Netzwerke > Wi-Fi Einstellungen**, und aktivieren Sie die Wi-Fi-Verbindung.
 - 2 Wählen Sie aus der Liste der gefundenen Wi-Fi-Netzwerke ein Netzwerk aus, mit dem Sie sich verbinden wollen.
 - 3 Wenn das Netzwerk gesichert ist, müssen Sie eventuell das Passwort erneut eingeben.
 - 4 Wählen Sie auf dem Gerät **Einstellungen > Verbindungen**, und aktivieren Sie die **Wi-Fi-Verbindung**.
 - PC-Konfiguration
 - 1 Navigieren Sie zur **Netzwerkkonfiguration**.
 - 2 Vergewissern Sie sich, dass der PC mit dem gleichen Netzwerk wie das Gerät verbunden ist.
- So verbinden Sie sich mit einem Hotspot:
- Gerätekonfiguration
 - 1 Wählen Sie **Einstellungen > Drahtlos und Netzwerke > Mobiler Hotspot**, um den Wi-Fi-Hotspot zu konfigurieren.

PC-Software (LG PC Suite)

- 2 Wählen Sie **Mobiler Wi-Fi Hotspot > Wi-Fi Hotspot-Einstellungen > Wi-Fi Hotspot konfigurieren**, und speichern Sie die SSID-Informationen des Netzwerks.
- PC-Konfiguration
 - 1 Navigieren Sie zur **Netzwerkkonfiguration**.
 - 2 Stellen Sie sicher, dass der PC mit demselben mobilen Hotspot verbunden ist.

Lesen Sie die oben stehenden Informationen und befolgen Sie die nachstehenden Anleitungen.

- 1 Klicken Sie oben im Bildschirm auf .
- 2 Wählen Sie dann die Wi-Fi-Verbindung.
- 3 Befolgen Sie die Anweisungen im Verbindungsassistenten.
- 4 Unter Bibliotheken links auf dem Bildschirm wird der Bereich „Gerätespeicher“ angezeigt, und das Gerät wird verbunden.

HINWEIS:

- Wenn Sie das Gerät nicht finden können, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, wählen Sie auf dem Gerät die Optionen **Einstellungen > Verbindungen > Wi-Fi-Verbindung** und klicken Sie am PC auf **Wiederholen**.
- Eine schwache Wi-Fi-Verbindung kann an der Netzwerkkonfiguration und am Netzwerkstatus liegen.
- Wenn Sie das Gerät und den PC mit dem Hotspot verbinden und mit dem PC auf das Internet zugreifen, können je nach Hotspot und Ihrem Tarif zusätzliche Gebühren für Datenübertragungen anfallen.
- Die Akkuleistung Ihres Geräts nimmt bei einer Wi-Fi-Verbindung schneller ab.

Synchronisieren von Gerät und Computer

Sie können die Daten auf dem Gerät und auf dem PC einfach und bequem mit der PC-Software „LG PC Suite“ synchronisieren. Kontakte, Termine und Lesezeichen können synchronisiert werden.

Einzelne Schritte:

- 1 Verbinden Sie Ihr Gerät mit dem PC (verwenden Sie ein USB-Kabel oder eine Wi-Fi-Verbindung).
- 2 Starten Sie das Programm, wenn die Verbindung hergestellt wurde, und wählen Sie das Gerät aus der Kategorie links auf dem Bildschirm aus.
- 3 Klicken Sie zum Auswählen auf [Persönliche Informationen].
- 4 Aktivieren Sie die Kontrollkästchen der Inhalte, die synchronisiert werden sollen, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche **Synchr.**

Kontakte von Ihrem alten auf Ihr neues Gerät verschieben

Exportieren Sie Ihre Kontakte als CSV-Datei mithilfe eines PC Sync-Programms von Ihrem alten Gerät auf den PC.

- 1 Installieren Sie die PC-Software „LG PC Suite“ auf dem PC. Starten Sie das Programm, und verbinden Sie Ihr Gerät mit dem USB-Kabel mit dem PC.
- 2 Wählen Sie oben auf dem Bildschirm **Gerät > Persönliche Informationen importieren > Kontakte importieren.**
- 3 Ein Popup-Fenster zum Öffnen einer Datei mit Kontakten wird angezeigt.
- 4 Wählen Sie eine Datei mit Kontakten aus und klicken Sie auf **Öffnen.**
- 5 Ein Popup-Fenster zum Importieren eines neuen Kontakts vom PC in die Kontakte auf dem Gerät wird angezeigt.
- 6 Wenn Kontakte auf dem Gerät von neuen Kontakten vom PC abweichen, wählen Sie einen Kontakt aus, der vom PC importiert werden soll.
- 7 Klicken Sie auf die Schaltfläche [OK], um einen neuen Kontakt vom PC auf das Gerät zu importieren.

PC-Software (LG PC Suite)

Multimedia-Inhalte vom Gerät an den PC senden

- 1 Schließen Sie das Gerät mit dem USB-Kabel an den PC an.
- 2 Führen Sie die PC-Software „LG PC Suite“ aus.
- 3 Wenn die Verbindung hergestellt wurde, wählen Sie das Gerät aus der Kategorie links auf dem Bildschirm aus.
- 4 Wählen Sie **Multimedia** aus.
- 5 Aktivieren Sie die Kontrollkästchen der Inhalte, die gesendet werden sollen.
- 6 Klicken Sie auf **Starten**, um die Inhalte vom Gerät auf den PC zu übertragen.

Software-Update für das Mobiltelefon

Software-Update für Ihr LG Mobiltelefon aus dem Internet

Weitere Informationen zur Verwendung dieser Funktion finden Sie unter <http://update.lgmobile.com> oder <http://www.lg.com/common/index.jsp> → Land und Sprache auswählen.

Mit dieser Funktion können Sie die Firmware Ihres Mobiltelefons bequem über das Internet aktualisieren und brauchen dafür kein Service-Center aufzusuchen. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn LG eine neuere Version der Firmware für Ihr Gerät veröffentlicht.

Das Programm zur Aktualisierung der Firmware von Mobiltelefonen erfordert während des Aktualisierungsvorgangs Ihre volle Aufmerksamkeit. Bitte beachten Sie alle zu den einzelnen Schritten angezeigten Anweisungen und Hinweise, bevor Sie fortfahren. Bitte beachten Sie, dass das Entfernen des Datenkabels oder das Entfernen des Akkus während des Upgrades zu schwerwiegenden Schäden an Ihrem Mobiltelefon führen kann.

HINWEIS: LG behält sich das Recht vor, Firmware-Aktualisierungen nur für ausgewählte Modelle und nach freiem Ermessen herauszugeben und garantiert nicht die Verfügbarkeit neuerer Versionen der Firmware für alle Geräte.

Software-Update für Ihr LG Mobiltelefon via Over-the-Air (OTA)

Mit dieser Funktion können Sie die Firmware Ihres Telefons über OTA und ohne das Anschließen eines USB-Datenkabels aktualisieren. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn LG eine neuere Version der Firmware für Ihr Gerät veröffentlicht.

Zuerst können Sie die Softwareversion auf Ihrem Mobiltelefon prüfen: **Einstellungen** > **Telefoninfo** > **Software Update** > **Jetzt auf Updates prüfen**.

Sie können Aktualisierungen auch um 1 Stunde, 4 Stunden, 8 Stunden oder 24 Stunden verschieben. In diesem Fall benachrichtigt Sie die Anwendung, wenn eine Aktualisierung bevorsteht. Aktualisierungen können Sie auch manuell durchführen.

HINWEIS: Diese Funktion hängt von Ihrem Dienstanbieter, Ihrer Region oder Ihrem Land ab.

Marken

- Copyright 2012 LG Electronics, Inc. Alle Rechte vorbehalten. LG und das LG-Logo sind eingetragene Marken der LG Group und deren zugehöriger Unternehmen.
- Bluetooth® ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, das Wi-Fi CERTIFIED-Logo und das Wi-Fi-Logo sind eingetragene Marken der Wi-Fi Alliance.
- Alle anderen Marken und Urheberrechte sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

DivX Mobile

OVER DIVX-VIDEO: DivX® is een digitaal videoformaat dat is ontwikkeld door DivX, LLC, een dochterbedrijf van Rovi Corporation. Dieses Telefon ist ein DivX Certified®-Gerät, das zum Abspielen von DivX-Videos geeignet ist. Weitere Informationen sowie Software-Tools zum Konvertieren Ihrer Dateien in das DivX-Videoformat finden Sie unter www.divx.com.

INFO ZU DIVX-VIDEO-ON-DEMAND: Zum Abspielen von erworbenen DivX-Video-on-Demand-(VOD-)Filmen mit DivX auf diesem DivX Certified® Gerät ist eine DivX-Registrierung erforderlich. Um einen Registrierungscode zu erhalten, rufen Sie im Setup-Menü den Abschnitt „DivX

VOD“ auf. Unter vod.divx.com erhalten Sie ausführliche Informationen, wie Sie Ihre Registrierung durchführen.

DivX Certified® für die Wiedergabe von DivX®-Videos bis HD 720p, einschließlich Premiuminhalte. DivX®, DivX Certified® en bijbehorende logo's zijn handelsmerken van Rovi Corporation of haar dochterbedrijven en worden onder licentie gebruikt. Geschützt durch eines oder mehrere der folgenden US- Patente: 7.295.673; 7.460.668; 7.515.710; 7.519.274.

Hinweis: **Open-Source-Software**

Den jeweiligen Quellcode unter GPL, LGPL, MPL und anderen Open-Source-Lizenzen erhalten Sie unter <http://opensource.lge.com/>.

Alle dazugehörigen Lizenzbedingungen, Haftungsausschlüsse und Hinweise sind mit den Quellcodes zum Download verfügbar.

- Wi-Fi® und Wi-Fi Protected Access® sind eingetragene Marken der Wi-Fi Alliance.



Hergestellt unter Lizenz von DTS Licensing Limited. DTS und das Symbol sind eingetragene Marken; und DTS 2.0 Channel und die DTS-Logos sind Marken von DTS, Inc. Produkt schließt Software ein. © DTS, Inc. Alle Rechte vorbehalten.



Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories. Dolby und das Doppel-D-Symbol sind Marken von Dolby Laboratories.

Technische Daten

Umgebungstemperatur

Max.: +50 °C (entladen), +45 °C (laden)

Min.: -10 °C

Konformitätserklärung

LG Electronics erklärt hiermit, dass das **LG-P720** den wichtigsten Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie **1999/5/EC** entspricht. Eine Kopie der Konformitätserklärung finden Sie unter **<http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>**

Zubehör

Diese Zubehörteile stehen für das LG-P720 zur Verfügung. **(Die nachfolgend beschriebenen Produkte sind nicht zwingend im Lieferumfang enthalten.)**

Ladegerät



Akku



Stereo-Headset



Datenkabel

Verbinden Sie das LG-P720 mit einem PC.



Benutzerhandbuch

Weitere Informationen zum LG-P720.



LG Tag+



HINWEIS:

- Verwenden Sie ausschließlich Originalzubehör von LG. Die Missachtung dieses Hinweises kann zum Erlöschen Ihrer Garantie führen.
- Zubehörteile können je nach Land oder Region unterschiedlich sein.

Fehlerbehebung

In diesem Kapitel werden Probleme aufgelistet, die bei der Verwendung des Mobiltelefons auftreten können. Bei manchen Problemen müssen Sie sich an Ihren Dienstanbieter wenden, die meisten können Sie jedoch einfach selbst beheben.

Nachricht	Mögliche Ursachen	Mögliche Abhilfemaßnahmen
SIM-Fehler	Im Mobiltelefon befindet sich keine SIM-Karte, oder sie wurde falsch eingesetzt.	Achten Sie darauf, dass die SIM-Karte korrekt eingesetzt ist.
Keine Netzverbindung / Netzverbindung geht verloren	Signal ist zu schwach, oder Sie befinden sich außerhalb des Betreibernetzwerks. Betreiber hat neue Dienste eingeführt.	Gehen Sie zu einem Fenster oder offenen Bereich. Überprüfen Sie die Netzwerkabdeckungskarte des Netzbetreibers. Prüfen Sie, ob die SIM-Karte älter als 6 bis 12 Monate ist. Ist das der Fall, tauschen Sie die SIM-Karte in der nächsten Filiale Ihres Mobilfunkbetreibers aus. Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Codes stimmen nicht überein	Um einen Sicherheitscode zu ändern, müssen Sie den neuen Code durch erneute Eingabe bestätigen. Die zwei eingegebenen Codes stimmen nicht überein.	Falls Sie Ihren Code vergessen, wenden Sie sich an Ihren MobilDienstanbieter.
Eine Anwendung kann nicht eingerichtet werden	Diese Funktion wird nicht vom Dienstanbieter unterstützt oder muss registriert werden.	Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.

Nachricht	Mögliche Ursachen	Mögliche Abhilfemaßnahmen
Anrufe nicht möglich	Fehler beim Wählvorgang. Neue SIM-Karte eingesetzt. Maximale Prepaid-Kosten erreicht.	Das neue Netz ist nicht autorisiert. Überprüfen Sie, ob neue Beschränkungen vorliegen. Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter, oder setzen Sie die Höchstwerte mit der PIN2 zurück.
Mobiltelefon kann nicht eingeschaltet werden	Ein-/Aus-Taste wurde zu kurz gedrückt. Akku wurde nicht aufgeladen. Akkukontakte sind verschmutzt.	Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste mindestens zwei Sekunden lang. Laden Sie den Akku auf. Überprüfen Sie die Ladeanzeige auf dem Display. Reinigen Sie die Akkukontakte.
Ladefehler	Akku wurde nicht aufgeladen. Außentemperatur zu heiß oder zu kalt. Kontaktprobleme Keine Spannung Ladegerät defekt Falsches Ladegerät Akku defekt	Laden Sie den Akku auf. Stellen Sie sicher, dass das Telefon bei normalen Temperaturen aufgeladen wird. Überprüfen Sie das Ladegerät und die Verbindung zum Telefon. Überprüfen Sie die Akkukontakte und reinigen Sie sie gegebenenfalls. Verwenden Sie eine andere Steckdose für das Ladegerät. Wenn sich das Ladegerät nicht erwärmt, tauschen Sie es aus. Verwenden Sie nur Original-Zubehör von LG. Tauschen Sie den Akku aus.
Nummer nicht zulässig	Die Funktion „Anrufbegrenzung“ wurde aktiviert.	Deaktivieren Sie die Funktion ggf. im Menü „Einstellungen“.

Fehlerbehebung

Nachricht	Mögliche Ursachen	Mögliche Abhilfemaßnahmen
SMS und Bilder können nicht gesendet/ empfangen werden	Speicher voll	Löschen Sie einige Nachrichten auf dem Telefon.
Dateien können nicht geöffnet werden	Nicht unterstütztes Dateiformat	Prüfen Sie die Dateiformate, die unterstützt werden.
Speicherkarte funktioniert nicht	Es werden die Dateisysteme FAT16 und FAT32 unterstützt.	Überprüfen Sie das Dateisystem der SD-Karte mithilfe eines Speicherkartenlesers, oder formatieren Sie die SD-Karte mithilfe des Telefons.
Der Bildschirm wird nicht aktiviert, wenn ein Anruf eingeht.	Problem mit dem Näherungssensor	Falls Sie ein Schutzband oder ein Schutzgehäuse verwenden, prüfen Sie, ob der Bereich um den Näherungssensor abgedeckt ist. Stellen Sie sicher, dass der Bereich um den Näherungssensor sauber ist.
Kein Sound	Vibrationsmodus	Prüfen Sie die Einstellung des Menüs „Töne“, um sicherzustellen, dass Sie nicht den Vibrations- oder Lautlos-Modus aktiviert haben.
Anruf wird beendet oder das Telefon hängt	Zeitweiliges Softwareproblem	Nehmen Sie den Akku heraus und setzen Sie ihn wieder ein. Schalten Sie das Telefon ein. Führen Sie eine Softwareaktualisierung über die Website aus.

Guide de l'utilisateur du **LG-P720**

- Selon le fournisseur de services ou la version du logiciel, il est possible que certaines informations contenues dans ce manuel ne s'appliquent pas à votre téléphone.
- Dans la mesure où son écran tactile est utilisé comme clavier, ce téléphone n'est pas recommandé pour les personnes malvoyantes.
- Copyright ©2012 LG Electronics, Inc. Tous droits réservés. LG et le logo LG sont des marques déposées de LG Group et de ses structures annexes. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ et Android Market™ sont des marques commerciales de Google, Inc.



Sommaire

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace .. 5

Présentation du téléphone 14

- Composants de l'appareil. 20
- Installation de la carte SIM et de la batterie 22
- Chargement de la batterie 23
- Utilisation de la carte mémoire 23
- Verrouillage et déverrouillage de l'écran..... 24
- Sécuriser votre écran de verrouillage 25

Votre écran d'accueil 27

- Conseils d'utilisation de l'écran tactile 27
- Écran d'accueil..... 27
- Personnalisation de l'écran d'accueil 28
- Personnalisation des icônes d'applications dans l'écran d'accueil 29
- Retour à une application récemment utilisée 29
- Barre de notification..... 29
- Affichage de la barre d'état..... 30
- Clavier visuel 31

- Saisie des lettres accentuées 32

Configuration d'un compte Google..... 33

Espace 3D..... 34

- Guide 3D..... 34
- 3D Galerie..... 34
- Jeux & Applis 3D 34
- Convertisseur 3D..... 34
- Caméra 3D..... 35
- YouTube 3D..... 35

Backup..... 36

- Informations sur la sauvegarde et la restauration des données d'un smartphone..... 36
- Sauvegarde des données de votre smartphone..... 36
- Programmation de sauvegardes automatiques..... 37
- Restauration des données du smartphone..... 37

Appels..... 39

- Émission d'un appel..... 39
- Émission d'un appel visio. 39
- Dans le menu Appel visio 39
- Appel des contacts 39

- Réponse à un appel et rejet d'un appel..... 40
- Réglage du volume pendant l'appel 40
- Émettre un second appel.. 40
- Affichage des journaux d'appel 40
- Paramètres d'appel 41

Répertoire..... 42

- Recherche d'un contact ... 42
- Ajout d'un nouveau contact 42
- Contacts favoris..... 42
- Importer ou exporter des contacts 43
- Déplacement de contacts de votre ancien appareil vers votre appareil actuel 43

Messagerie 44

- Envoi d'un message..... 44
- Boîte classée 44
- Utilisation des émoticônes 45
- Modification des paramètres de message 45

E-mail 46

- Gestion d'un compte de messagerie 46
- Écran du compte de messagerie 46

Utilisation des dossiers de comptes.....	47	NFC	58	Connexions PC via un câble de données PC.....	71
Composition et envoi d'un e-mail.....	47	NFC.....	58	connexions VPN.....	73
Photo	48	LG Tag+.....	59	Paramètres	75
Familiarisation avec le viseur.....	48	Le web	60	Sans fil et réseaux.....	75
Prise de vue rapide.....	49	Navigateur.....	60	Appeler.....	76
Lorsque la photo est prise	49	Utilisation des options.....	60	Son.....	77
Utilisation des paramètres avancés.....	49	Utilitaires	61	Écran.....	78
Caméra vidéo	51	Réglage des alarmes.....	61	Pour la fonction d'économie de la batterie.....	78
Familiarisation avec le viseur.....	51	Utilisation de la calculatrice.....	61	Mouvement.....	78
Enregistrement d'une vidéo rapide.....	52	Ajout d'un événement au calendrier.....	61	Lieu et sécurité.....	79
Après avoir enregistré une vidéo.....	52	Modification de l'affichage du calendrier.....	61	Applications.....	79
Utilisation des paramètres avancés.....	52	Polaris Office.....	62	Comptes et synchro.....	80
Réglage du volume lors de la lecture d'une vidéo.....	53	Éditeur de vidéos.....	62	Confidentialité.....	80
Photos et vidéos 3D.....	53	LG SmartWorld	63	Stockage.....	81
Multimédia	55	Accès à LG SmartWorld à partir d'un téléphone.....	63	Langue et Clavier.....	81
Galerie.....	55	Utilisation de LG SmartWorld.....	63	Saisie et sortie vocales.....	82
Musique.....	55	Connectivité	64	Accessibilité.....	83
Radio FM.....	56	Bluetooth.....	64	Connectivité.....	83
		Wi-Fi.....	65	Date et heure.....	83
		Utilisation de SmartShare.....	67	À propos du téléphone.....	83
		Partage de réseau mobile.....	69	LG On-Screen Phone	84
		GPS.....	70	Icônes On-Screen Phone..	84
				Fonctions On-Screen Phone.....	84
				Installation d'On-Screen Phone sur votre PC.....	85

Sommaire

Connexion du téléphone portable au PC.....	85
Vérification de la connexion entre le téléphone et le PC	86
Déconnexion du téléphone de votre ordinateur	86
Logiciel PC (LG PC Suite) ..	87
Connexion de votre appareil à votre PC.....	88
Synchronisation de votre appareil et d'un ordinateur	90
Déplacement de contacts de votre ancien appareil vers votre appareil actuel	90
Envoi de contenus multimédia de l'appareil vers un PC	91
Mise à jour du logiciel du téléphone.....	92
Marques commerciales	94
DivX Mobile	94
DTS	95
Dolby Mobile	95
Données techniques	96
Accessoires	97
Dépannage.....	98

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Veillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal.

Exposition aux radiofréquences

Informations sur l'exposition aux ondes radio et sur le débit d'absorption spécifique (SAR, Specific Absorption Rate). Le téléphone portable LG-P720 est conforme aux exigences de sécurité relatives à l'exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations scientifiques qui incluent des marges destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur condition physique.

- Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique (DAS). Les tests de mesure du DAS sont effectués à l'aide de méthodes normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé du téléphone, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.
- Même si tous les modèles de téléphones LG n'appliquent pas les mêmes niveaux de DAS, ils sont tous conformes aux recommandations appropriées en matière d'exposition aux ondes radio.
- La limite de DAS recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/kg en moyenne sur 10 grammes de tissus humains.
- La valeur DAS la plus élevée pour ce modèle de téléphone a été mesurée par DAS4 (pour une utilisation à l'oreille) à 0.692 W/kg (10 g) et à 0.836 W/kg (10 g) quand il est porté au niveau du corps.
- Cet appareil est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale, c.-à-d. au niveau de l'oreille, soit à une distance minimale de 1,5 cm du corps. Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou un support est utilisé à des fins de transport, il ne doit pas contenir de parties métalliques et doit garantir une distance minimale de 1,5 cm entre le produit et le corps. Pour pouvoir transmettre des fichiers de données ou des messages, cet appareil requiert une connexion de qualité au réseau. Dans certains cas, la transmission de fichiers de données ou de messages peut être retardée jusqu'à ce qu'une telle connexion soit possible. Veillez à bien suivre les instructions relatives à la distance de

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

séparation pour l'établissement de la transmission.

Entretien et réparation

AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de batterie de chargeur et d'accessoire peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.

- Ne démontez pas le téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.
- Les réparations couvertes par cette garantie peuvent inclure, à la discrétion de LG, des pièces ou circuits de remplacement neufs ou reconditionnés, sous réserve que leurs fonctionnalités soient équivalentes à celles des pièces remplacées.
- Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels que téléviseurs, postes radio et ordinateurs personnels.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- Ne le faites pas tomber.
- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Éteignez votre téléphone dans les zones où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.
- Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu'il est en cours de charge. Ceci peut provoquer un choc électrique et endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas un téléphone en charge à proximité de matières inflammables car il pourrait chauffer et déclencher un incendie.
- Pour nettoyer l'extérieur du combiné, utilisez un chiffon sec. N'utilisez pas de solvant, tel que du benzène, un diluant ou de l'alcool.
- Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu.

- Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.
 - N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.
 - Ne placez votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.
 - Ne touchez pas l'écran avec un objet pointu qui risquerait d'endommager votre téléphone.
 - Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.
 - Utilisez les accessoires tels que l'oreillette avec la plus grande précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.
 - Évitez d'utiliser, de toucher ou de tenter de retirer ou de réparer du verre cassé, ébréché ou fissuré. Un endommagement de l'écran en verre causé par une utilisation abusive ou incorrecte n'est pas couvert par la garantie.
- Votre téléphone est un appareil électronique qui génère de la chaleur en fonctionnement normal. Lors d'une utilisation prolongée dans un environnement mal ventilé, le contact direct avec la peau peut provoquer une gêne ou des brûlures bénignes. Manipulez donc votre téléphone avec précaution lors de son fonctionnement ou immédiatement après utilisation.

Fonctionnement optimal du téléphone

Appareils électroniques

Tous les téléphones portables peuvent provoquer des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque (par exemple, dans votre poche poitrine).
- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.

Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans la zone où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et gardez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.
- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule motorisé, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.
- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe. Il risquerait de l'empêcher de s'ouvrir ou provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.

- Lorsque vous écoutez de la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qu'il se passe autour de vous. Cela est particulièrement recommandé lorsque vous vous apprêtez à traverser la rue.

Évitez toute nuisance auditive

Afin de protéger vos capacités auditives, n'exposez pas votre ouïe à de hauts volumes sonores pendant de longues périodes. Nous vous recommandons de ne pas allumer ou éteindre votre téléphone trop près de votre oreille. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.

- Lorsque vous utilisez des écouteurs, baissez le volume si vous n'entendez pas les gens parler près de vous ou si la personne assise à côté de vous entend ce que vous écoutez.

REMARQUE : Une pression sonore trop élevée provenant des oreillettes peut entraîner une perte de votre acuité auditive.

Parties en verre

Certaines parties de votre téléphone portable sont en verre. Ce verre pourrait se briser en cas de chute sur une surface dure ou d'impact considérable. Le cas échéant, évitez de toucher ou de retirer le verre brisé. N'utilisez plus votre téléphone portable jusqu'à ce que ce verre soit remplacé par un fournisseur de service agréé.

Zone de déminage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois en vigueur.

Zones à atmosphère explosive

- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service.
- N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le même compartiment de votre voiture que votre téléphone portable et ses accessoires.

En avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- Ne l'utilisez pas au sol sans autorisation de l'équipage.

Enfants

Conservez le téléphone dans un endroit sûr, hors de portée des enfants. Votre téléphone comprend des petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation.

Appels d'urgence

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne court-circuitiez pas la batterie.
- Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.
- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'il ne soit nécessaire de la remplacer.
- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels qu'une salle de bains.
- N'exposez pas la batterie à des températures élevées ou basses ; ceci pourrait affecter ses performances.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- Respectez les instructions du fabricant relatives au recyclage des batteries usagées. Veuillez recycler autant que faire se peut. Ne vous en débarrassez pas avec les déchets ménagers.
- Si la batterie est hors d'usage, veuillez la rapporter au service après-vente ou au revendeur LG Electronics agréé le plus proche.
- Débranchez systématiquement le chargeur de la prise murale lorsque le chargement de la batterie est terminé pour éviter qu'il ne consomme inutilement de l'énergie.
- La durée de vie réelle de la batterie dépend de la configuration du réseau, des paramètres du produit, de l'utilisation, de la batterie et des conditions extérieures.

Précautions relatives à l'affichage du contenu en 3D

1. Environnement de visionnage

1.1 Durée de visionnage AVERTISSEMENT

- Lors du visionnage de contenus 3D, veillez à faire une pause de 5 à 15 minutes toutes les heures. Le visionnage prolongé de contenus 3D peut provoquer des maux de tête, des vertiges et une fatigue générale ou oculaire.

1.2 Distance de visionnage ATTENTION

- Lors du visionnage de contenus 3D, gardez une distance d'au moins 30 cm. Si vous ressentez une gêne lors du visionnage de contenus 3D, éloignez-vous davantage de l'écran.

2. Âge pour le visionnage ATTENTION

2.1 Enfants

- Évitez de laisser les enfants de moins de 5 ans regarder ou faire fonctionner le téléviseur 3D.
- Les enfants de moins de 10 ans peuvent avoir tendance à réagir lorsqu'ils visionnent des contenus 3D (ils peuvent, par exemple, essayer de toucher l'écran ou de sauter dans

l'image). Il est nécessaire d'apporter une surveillance spéciale aux enfants qui visionnent des contenus 3D. La distance entre les yeux des enfants est plus petite que celle entre les yeux des adultes ; ils présentent donc une plus grande disparité binoculaire des présentations en 3D que les adultes car ils perçoivent davantage la profondeur stéréoscopique des images 3D.

2.2 Adolescents

- Les adolescents de moins de 19 ans peuvent présenter une plus grande sensibilité du fait de la stimulation résultant de la luminosité du contenu 3D. Conseillez-leur de ne pas regarder de contenus 3D de manière prolongée lorsqu'ils sont fatigués.

2.3 Personnes âgées

- En raison de leur âge, les personnes âgées perçoivent moins les effets 3D que les personnes jeunes. Ne vous asseyez pas plus près de l'écran que la distance recommandée.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

3 Personnes souffrant d'une maladie chronique et/ou femmes enceintes



- Ne regardez pas d'images 3D si vous êtes sujet aux nausées, attendez un enfant, souffrez d'une maladie chronique comme l'épilepsie, présentez un trouble cardiaque, un problème de tension, etc.
- Si vous souffrez d'une cécité stéréo ou d'une anomalie stéréo, il est déconseillé de visionner des images 3D. Vous pourriez voir les images en double ou éprouver une gêne lors du visionnage.
- Si vous souffrez d'un strabisme, d'une amblyopie ou d'un astigmatisme, vous pouvez rencontrer des problèmes de détection de la profondeur et éprouver facilement une fatigue visuelle résultant de la vision des images en double. Il vous est conseillé de faire davantage de pauses que les autres adultes.
- Si votre vision varie d'un œil à l'autre, veillez à utiliser vos lunettes de vue pour regarder des images 3D.

4 Symptômes nécessitant de vous abstenir ou d'arrêter de visionner des images 3D



- Ne regardez pas de contenus 3D lorsque vous êtes fatigué à cause d'un manque de sommeil, d'une surcharge de travail ou d'une surconsommation d'alcool.
- Si vous présentez ces symptômes, arrêtez de visionner des images 3D et reposez-vous jusqu'à ce que les symptômes disparaissent.
 - Maux de tête, fatigue oculaire, vertiges, nausées, palpitations, images floues, gêne, images en double, gêne ou fatigue visuelle. Si vos symptômes persistent, consultez votre médecin.

5 Convulsions liées à la photosensibilité



- Certains utilisateurs peuvent être victimes de crises d'épilepsie ou montrer des symptômes anormaux lorsqu'ils sont exposés à une lumière clignotante ou à un type d'image précis.



Recyclage de votre ancien téléphone

- 1 Ce symbole, représentant une poubelle sur roulettes barrée d'une croix, signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2002/96/EC.
- 2 Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
- 3 Le recyclage de votre téléphone dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
- 4 Pour plus d'informations concernant l'élimination de votre ancien appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.



Recyclage des batteries/accumulateurs usagés

- 1 Lorsque la batterie ou l'accumulateur de votre produit comporte ce symbole d'une poubelle sur roulettes barrée d'une croix, cela signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2006/66/EC.
- 2 Ce symbole peut être associé aux symboles chimiques du mercure (Hg), du cadmium (Cd) ou du plomb (Pb) si la batterie contient plus de 0,0005 % de mercure, 0,002 % de cadmium ou 0,004 % de plomb.
- 3 Les batteries/accumulateurs doivent être jetés séparément, dans les déchetteries prévues à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
- 4 La mise au rebut de vos batteries/accumulateurs dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
- 5 Pour plus d'informations concernant le recyclage de vos batteries/accumulateurs, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.

Présentation du téléphone

Avant d'utiliser le téléphone, veuillez lire ceci !

En cas de problème avec votre téléphone, consultez cette section avant d'amener votre téléphone pour le faire réparer ou d'appeler l'assistance clientèle.

1. Mémoire téléphone

Lorsqu'il reste moins de 10 % d'espace disponible dans la mémoire du téléphone, ce dernier ne peut plus recevoir de nouveaux messages. Vous devez alors vérifier l'état de la mémoire de votre téléphone et supprimer certaines données (des applications ou des messages, par exemple) pour libérer de l'espace.

Désinstaller des applications :

- 1 **Applications > Paramètres > Applications > Gérer les applications.**
- 2 Lorsque toutes les applications sont affichées, accédez à l'application que vous souhaitez désinstaller et sélectionnez-la.
- 3 Appuyez sur **Désinstaller**.

2. Optimisation de l'autonomie de la batterie

Vous pouvez prolonger l'autonomie de la batterie entre les charges en désactivant les

fonctions dont l'exécution en tâche de fond n'est pas nécessaire. Vous pouvez contrôler le niveau de la batterie utilisé par les ressources système et les applications.

Prolonger l'autonomie de la batterie de votre téléphone :

Désactivez les radiocommunications que vous n'utilisez pas. Si vous n'utilisez pas les fonctions Wi-Fi, Bluetooth ou NFC, désactivez-les.

- Réduisez la luminosité de l'écran et définissez un délai de mise en veille plus court.
- Désactivez la synchronisation automatique de Gmail™, Google Agenda, Contacts et autres applications.
- Certaines applications que vous avez téléchargées peuvent réduire la charge de la batterie.

Vérifier le niveau de charge de la batterie :

- **Applications > Paramètres > À propos du téléphone > État.**

L'état (en charge ou non) et le niveau (exprimé en pourcentage) de la batterie sont affichés en haut de l'écran.

Surveiller et contrôler l'utilisation de la charge de la batterie :

- **Applications > Paramètres > À propos du téléphone > Utilisation de la batterie**

La durée d'utilisation de la batterie est indiquée en haut de l'écran. Cette valeur indique le temps écoulé depuis la dernière connexion de votre téléphone à une source d'alimentation ou, s'il est actuellement connecté, le temps écoulé depuis la dernière fois qu'il a fonctionné sur batterie. Les applications et services nécessitant un fonctionnement avec batterie sont répertoriés à l'écran et classés dans l'ordre décroissant en fonction des ressources utilisées.

3. Avant d'installer une application et un système d'exploitation Open Source

AVERTISSEMENT

Si vous installez et utilisez un système d'exploitation autre que celui fourni par le fabricant, cela risque de provoquer des dysfonctionnements et votre téléphone ne sera plus couvert par la garantie.

AVERTISSEMENT

Pour protéger votre téléphone et les données personnelles qu'il contient, téléchargez vos applications uniquement depuis des sources sécurisées, telles qu'Android Market™. Si certaines applications ne sont pas installées correctement sur votre téléphone, il se peut que ce dernier ne fonctionne pas normalement ou qu'une erreur grave se produise. Vous devez désinstaller ces applications et supprimer l'ensemble des données et paramètres associés.

4. Utilisation de la réinitialisation matérielle (réinitialisation d'usine)

Si votre téléphone ne parvient pas à restaurer ses paramètres d'origine, utilisez la fonction de réinitialisation matérielle (réinitialisation d'usine).

- 1 Éteignez votre téléphone.
- 2 Appuyez simultanément sur la **touche 3D + touche Volume bas**, puis appuyez sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage.
- 3 Lorsque le logo LG s'affiche à l'écran, relâchez toutes les touches.

Présentation du téléphone

- 4 Au bout de quelques secondes, vous pouvez sélectionner la fonction réinitialisation d'usine dans l'utilitaire de récupération du système Android.
- 5 Faites défiler la liste au moyen des **touches Volume** et effectuez la sélection à l'aide de la **touche 3D**.

AVERTISSEMENT

Si vous effectuez une réinitialisation matérielle, toutes les applications et les données utilisateur ainsi que vos licences DRM seront supprimées. Veuillez à sauvegarder vos données importantes avant d'effectuer une réinitialisation matérielle.

5. Lancement et changement d'applications

Exécuter plusieurs tâches à la fois est un véritable jeu d'enfant avec Android : vous pouvez exécuter plusieurs applications simultanément. Plus besoin de quitter une application avant d'en ouvrir une autre. Vous pouvez utiliser plusieurs applications en cours d'exécution et passer d'un programme à un autre. Android gère chacune des applications en les interrompant et en les lançant en fonction des besoins de l'utilisateur pour éviter que les applications

en veille sollicitent des ressources inutilement.

Arrêter des applications :

- 1 **Applications > Paramètres > Applications > Services en cours d'exécution**
- 2 Accédez à l'application de votre choix, puis appuyez sur **Arrêter** pour interrompre ce programme.

ASTUCE ! Pour revenir à une application récemment utilisée, appuyez de façon prolongée sur la touche **Accueil**. La liste des applications récemment utilisées s'affiche alors à l'écran.

6. Installation du logiciel PC (LG PC Suite)

Le logiciel PC « LG PC Suite » est un programme qui vous aide à connecter votre appareil à un PC via un câble USB ou par Wi-Fi. Lorsque votre appareil est connecté à votre PC, toutes ses fonctions peuvent être utilisées via le PC.

Grâce au logiciel PC « LG PC Suite », vous pouvez :

- Gérer et lire vos contenus multimédia (musique, films, images) sur votre PC.

- Transférer des contenus multimédia sur votre appareil.
- Synchroniser des données (agendas, contacts, signets) entre votre appareil et votre PC.
- Sauvegarder les applications sur votre appareil.
- Mettre à jour les logiciels de votre appareil.
- Sauvegarder et restaurer l'appareil.
- Lire les contenus multimédia de votre PC à partir d'un autre périphérique.

ASTUCE ! Pour savoir comment utiliser le logiciel PC « LG PC Suite », reportez-vous au menu Aide de l'application.

Installation du logiciel PC « LG PC Suite »

Le logiciel PC « LG PC Suite » est téléchargeable depuis le site Internet LG.

- 1 Connectez-vous sur www.lg.com et sélectionnez un pays.
- 2 Cliquez sur **Service clients** > **Assistance téléphone portable** > sélectionnez le modèle (LG-P720).
- 3 Sous **Téléchargements**, cliquez sur **PC Sync**, puis sur **Télécharger PC Sync pour WINDOWS** pour télécharger le logiciel PC « LG PC

Suite ».

Configuration requise pour le logiciel PC « LG PC Suite »

- Système d'exploitation :
Windows XP 32 bits (Service Pack 2),
Windows Vista 32 bits/64 bits,
Windows 7 32 bits/64 bits
- Processeur : 1 GHz ou supérieur
- Mémoire : 512 Mo ou supérieure
- Carte graphique : résolution de 1 024 x 768, couleurs 32 bits ou plus
- Espace disque : 100 Mo ou plus (selon la quantité de données stockées)
- Logiciel requis : pilotes intégrés LG.

REMARQUE : Pilote USB intégré LG

Le pilote USB intégré LG est requis afin de connecter tout appareil LG à un PC. Il est automatiquement installé avec le logiciel PC « LG PC Suite ».

7. Synchronisation de votre téléphone et d'un ordinateur

Le logiciel PC « LG PC Suite » vous permet, à votre gré, de synchroniser les données de votre appareil et du PC. Les éléments suivants peuvent être synchronisés : contacts, agendas et signets.

Présentation du téléphone

La procédure est la suivante :

- 1 Connectez votre appareil à votre PC. (Utilisez un câble USB ou une connexion Wi-Fi.)
- 2 Une fois la connexion établie, exécutez le programme et sélectionnez la section relative à votre appareil, à partir de la catégorie sur la gauche de l'écran.
- 3 Cliquez sur [Informations personnelles].
- 4 Cochez les contenus à synchroniser, puis cliquez sur le bouton **Sync**.

8. Transfert de musique, de photos et de vidéos à l'aide de périphériques de stockage USB

REMARQUE : Pilote USB intégré LG

Le pilote USB intégré LG est requis afin de connecter tout appareil LG à un PC. Il est automatiquement installé avec le logiciel PC « LG PC Suite ».

- 1 Allez dans **Applications > Paramètres > Stockage** pour vérifier les supports de stockage. (Si vous souhaitez transférer des fichiers à partir de ou vers une carte mémoire, insérez celle-ci dans le téléphone.)

- 2 Connectez le téléphone à votre PC à l'aide du câble USB.
- 3 La liste des modes de connexion USB s'affiche. Sélectionnez l'option **Stock de masse**.
- 4 Ouvrez le dossier de mémoire amovible sur votre PC. Vous pouvez afficher le contenu du stockage de masse sur votre PC et transférer des fichiers.
- 5 Transférez les fichiers de votre PC vers le dossier du périphérique.
- 6 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Charger seulement** pour déconnecter le téléphone.

9. Tenez votre téléphone à la verticale

Tenez votre téléphone portable à la verticale, comme tout autre téléphone ordinaire. Le LG-P720 est équipé d'une antenne interne. Veillez à ne pas rayer ou endommager l'intérieur de la façade arrière car c'est là que se trouve l'antenne NFC.

Lorsque vous passez ou recevez un appel, ou lorsque vous envoyez ou recevez des données, évitez de tenir le téléphone par le bas, à l'endroit où l'antenne se trouve. Cela pourrait affecter la qualité de la communication.

10. Redémarrage en cas de blocage de l'écran

Si l'écran se bloque ou si le téléphone cesse de répondre à vos pressions sur l'écran :

Retirez la batterie, remettez-la en place et allumez le téléphone.


OU

Appuyez sur la touche **Marche-Arrêt/Verrouillage** pendant 10 secondes pour éteindre le téléphone.

Si le problème persiste, contactez le centre de services.

Présentation du téléphone

Composants de l'appareil

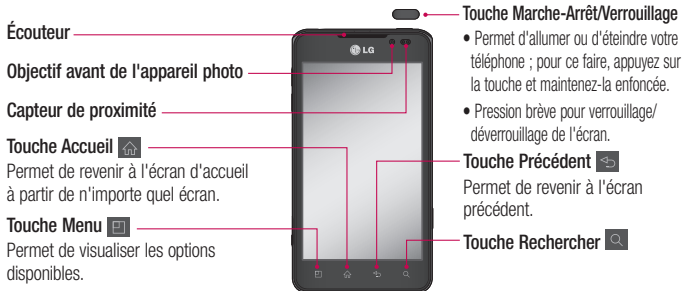

REMARQUE : Capteur de proximité

Au cours de la réception ou de l'émission d'appels, ce capteur désactive le rétroéclairage et verrouille le clavier tactile automatiquement lorsqu'il détecte une position rapprochée du téléphone par rapport à l'oreille. Cela prolonge l'autonomie de la batterie et évite d'activer l'écran tactile par inadvertance durant les appels.

⚠ AVERTISSEMENT

Le fait de poser un objet lourd ou de s'asseoir sur le téléphone risque d'endommager l'écran LCD et les fonctionnalités tactiles. Ne recouvrez pas le capteur de proximité de l'écran LCD avec un film protecteur. Vous risqueriez de provoquer un dysfonctionnement du capteur.




Touches de volume

- Sur l'écran d'accueil : permet de régler le volume de la sonnerie.
- Pendant un appel : permet de régler le volume des écouteurs.
- Lors de la lecture d'une piste : permet de contrôler le volume sans interruption.

Prise du chargeur/du câble micro-USB

Touche 3D

- Sur l'écran d'accueil : appuyez sur cette touche et maintenez-la enfoncée pour accéder directement à l'espace 3D.
- En mode Appareil photo : appuyez sur ce bouton pour prendre une photo.
- Afficher des fichiers dans la Galerie : basculez entre le mode d'affichage 2D et le mode d'affichage 3D en appuyant brièvement sur cette touche.



Fente pour carte MicroSD


Objectif arrière de l'appareil photo

Logement de carte SIM

Cache arrière

Batterie

Haut-parleur

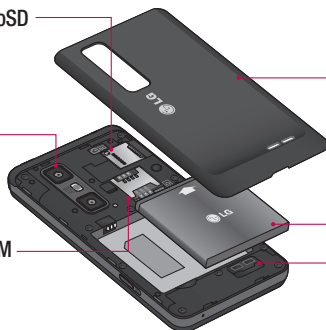


Présentation du téléphone


Installation de la carte SIM et de la batterie

Avant de pouvoir commencer à découvrir votre nouveau téléphone, vous devez le configurer. Pour installer la carte SIM et la batterie :


- 1 Pour retirer le cache de la façade arrière, tenez le téléphone fermement dans une main. À l'aide du pouce de l'autre main, retirez la façade arrière, comme indiqué sur l'illustration.

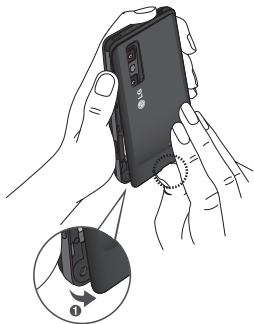

- 2 Faites glisser la carte SIM dans le logement SIM approprié. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.

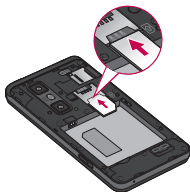

- 3 Insérez la batterie dans son logement en alignant les contacts dorés du téléphone et de la batterie (1) et appuyez dessus jusqu'à entendre un clic caractéristique (2).

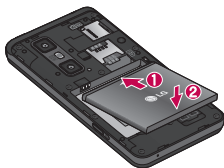

- 4 Alignez le cache arrière sur le compartiment de la batterie (1) et appuyez dessus jusqu'à entendre un clic caractéristique (2).



Chargement de la batterie

Faites glisser et ouvrez le couvercle du connecteur du chargeur situé sur le côté de l'appareil. Insérez le chargeur, puis branchez-le sur une prise murale.



REMARQUE : Pour optimiser la durée de vie de la batterie, celle-ci doit être chargée complètement à la première utilisation.

Utilisation de la carte mémoire


Votre téléphone prend en charge l'utilisation de cartes mémoire microSD™ ou microSDHC™ d'une capacité maximale de 32 Go. Ces cartes mémoire sont conçues spécialement pour les téléphones portables et autres appareils très compacts. Elles sont idéales pour stocker des contenus riches tels que de la musique, des programmes, des vidéos et des photos à utiliser sur votre téléphone.

Pour insérer une carte mémoire :

Insérez la carte dans son emplacement. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.

Retirer une carte mémoire en toute sécurité :

Applications > Paramètres > Stockage > Désactiver la carte SD.

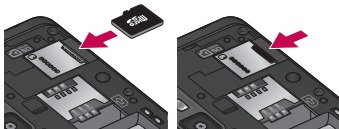

Présentation du téléphone

REMARQUE : N'utilisez que des cartes mémoire compatibles avec votre téléphone. L'utilisation de cartes mémoire incompatibles peut endommager celles-ci, les données qui y sont stockées ainsi que le téléphone.

⚠ AVERTISSEMENT : N'insérez pas et ne retirez pas la carte mémoire lorsque le téléphone est allumé. Vous risqueriez d'endommager la carte mémoire ainsi que votre téléphone et d'altérer les données stockées sur la carte mémoire.

Formater la carte mémoire :

Votre carte mémoire est peut-être déjà formatée. Si ce n'est pas le cas, vous devez le faire avant de pouvoir l'utiliser.

AVERTISSEMENT : Lors du formatage de la carte mémoire, tous les fichiers qu'elle contient sont supprimés.


- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications**  pour ouvrir le menu Applications.
- 2 Faites défiler le menu et appuyez sur **Paramètres > Stockage**.
- 3 Appuyez sur **Désactiver la carte SD**.

- 4 Appuyez sur **Formater la carte SD > Formater la carte SD > Tout effacer**
- 5 Si vous avez activé un verrouillage par schéma, dessinez le schéma correspondant et sélectionnez **Tout effacer**.

REMARQUE : Si votre carte mémoire contient des données, la structure des dossiers peut être modifiée après le formatage, en raison de la suppression de tous les fichiers.


Verrouillage et déverrouillage de l'écran

Si vous n'utilisez pas votre téléphone pendant un certain temps, l'écran s'éteint et se verrouille automatiquement. Cela permet de prévenir les pressions accidentelles et d'économiser la batterie.

Lorsque vous n'utilisez pas le LG-P720, appuyez sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage  pour verrouiller votre téléphone.

Si un programme est ouvert lors du verrouillage de l'écran, il se pourrait qu'il continue d'être actif même en mode Verrouillage. Il est conseillé de fermer tous les programmes avant d'appliquer le mode Verrouillage afin de ne pas entraîner de surcoûts (liés, par exemple, à un appel vocal,

à un accès Internet ou à une transmission de données).

Pour réactiver votre téléphone, appuyez sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage . L'écran de verrouillage s'affiche. Appuyez sur l'écran et faites glisser votre doigt vers le haut pour déverrouiller l'écran d'accueil. Le dernier écran que vous avez affiché s'ouvre.

Sécuriser votre écran de verrouillage

Vous pouvez verrouiller votre écran de manière à être le seul à pouvoir le déverrouiller pour accéder à votre téléphone.

Définir un schéma de déverrouillage, un code PIN ou un mot de passe pour la première fois :

- **Applications > Paramètres > Lieu et sécurité > Verrouillage de l'écran > Schéma, Code PIN ou Mot de passe**

Une fois que celui-ci est défini, vous pouvez le modifier dans le menu **Modifier le verrouillage de l'écran**.

REMARQUE :

Consignes relatives au verrouillage de l'écran.

Veillez à ne pas oublier le schéma de déverrouillage, le code PIN ou le mot de passe que vous avez défini. Si vous saisissez un schéma, un code PIN ou un mot de passe incorrect cinq fois de suite, vous ne pourrez pas accéder à votre téléphone. Vous disposez de 5 chances pour saisir le bon Schéma de déverrouillage, Code PIN ou Mot de passe. Si vous avez épuisé vos cinq tentatives, vous pouvez réessayer au bout de 30 secondes.

Si vous avez oublié votre schéma de déverrouillage, votre code PIN ou votre mot de passe :

- **Si vous avez oublié votre schéma :** si vous vous êtes connecté à votre compte Google depuis votre téléphone mais qu'après cinq tentatives vous n'avez toujours pas pu fournir le schéma correct, appuyez sur le bouton **Schéma oublié**. Pour déverrouiller le téléphone, vous devez ensuite vous connecter à l'aide de votre compte Google. Si vous n'avez pas créé de compte Google sur le téléphone ou si vous l'avez oublié, il vous faut effectuer une réinitialisation matérielle.

Présentation du téléphone

- **Si vous avez oublié votre code PIN ou votre mot de passe** : effectuez une réinitialisation matérielle.

Votre écran d'accueil

Conseils d'utilisation de l'écran tactile

Voici quelques astuces pour vous familiariser avec votre téléphone.

Appuyer : pour sélectionner un menu/une option ou ouvrir une application, appuyez sur l'icône correspondante.

Appuyer de façon prolongée : pour ouvrir un menu d'options ou déplacer un objet, appuyez de façon prolongée sur l'icône correspondante.

Glisser : faites glisser votre doigt sur l'écran tactile pour faire défiler une liste ou effectuer un déplacement lent.

Effleurement : pour faire défiler une liste ou effectuer un déplacement rapide, cliquez sur l'écran tactile (faites rapidement glisser l'icône et relâchez-la).

REMARQUE :

- Pour sélectionner un élément, appuyez sur le centre de l'icône.
- N'exercez pas une pression trop forte sur l'écran tactile ; celui-ci est suffisamment sensible pour détecter une pression légère et sûre.
- Appuyez du bout du doigt sur l'option souhaitée. Veillez à ne pas appuyer sur d'autres touches.

Écran d'accueil


Il vous suffit de déplacer votre doigt vers la gauche ou vers la droite pour afficher les volets. Vous pouvez également personnaliser chaque volet au moyen de gadgets, de raccourcis (vers vos applications favorites), de dossiers et de fond d'écran préférés.



Votre écran d'accueil

REMARQUE : Les fonds d'écran peuvent varier en fonction des fournisseurs.

Sur votre écran d'accueil, des touches de raccourci sont affichées en bas de l'écran. Les touches de raccourci vous permettent d'accéder d'une simple pression aux fonctions que vous utilisez le plus.

 Appuyez sur l'icône **Appeler** pour afficher le pavé de numérotation tactile permettant d'émettre un appel.

 Appuyez sur **Répertoire** pour ouvrir la liste des contacts.

 Appuyez sur l'icône **Messagerie** pour accéder au menu de la messagerie. Permet de créer un nouveau message.

 Appuyez sur l'onglet **Applications** en bas de l'écran. Toutes les applications installées sur votre téléphone s'affichent. Pour ouvrir l'application souhaitée, il vous suffit d'appuyer sur l'icône correspondante dans la liste des applications.

Personnalisation de l'écran d'accueil

Vous pouvez personnaliser votre écran d'accueil en y ajoutant des gadgets, des raccourcis, des dossiers ou des fonds d'écran. Pour plus de commodité dans

l'utilisation de votre téléphone, ajoutez vos widgets préférés sur l'écran d'accueil.

Ajouter des éléments à l'écran d'accueil :

1 Écran d'accueil > Menu  >

Ajouter

OU

Appuyez de façon prolongée sur un emplacement vide de l'écran d'accueil.

2 Dans le menu du **Mode d'édition** sélectionnez les éléments que vous souhaitez ajouter. Les éléments ajoutés apparaissent alors sur l'écran d'accueil.

3 Faites glisser chaque élément à l'endroit voulu, puis relevez le doigt.

Supprimer un élément de l'écran d'accueil :

- **Écran d'accueil** > Appuyez longuement sur l'icône que vous souhaitez supprimer > Faites-la glisser jusqu'à 

ASTUCE ! Pour ajouter une icône d'application à l'écran d'accueil, dans le menu Applications, appuyez et maintenez la pression sur l'application que vous souhaitez ajouter.

Personnalisation des icônes d'applications dans l'écran d'accueil





REMARQUE :

Il vous permet de créer et utiliser une icône avec les images de votre Galerie.

Selon vos préférences, vous pouvez modifier les icônes des applications sur l'écran d'accueil.

- 1 Exercez une pression prolongée sur l'icône d'une application jusqu'à faire apparaître en haut à droite de cette icône le symbole de modification.
- 2 Appuyez sur le symbole de modification, puis sélectionnez l'icône de votre choix.

Retour à une application récemment utilisée

- 1 Appuyez de façon prolongée sur la touche **Accueil** . L'écran affiche une fenêtre contextuelle avec les dernières applications utilisées.
- 2 Appuyez sur une icône pour ouvrir l'application correspondante. Ou appuyez sur la touche **Retour**  pour revenir à l'application en cours.

Barre de notification

La barre de notification s'affiche en haut de l'écran.



Sonnerie/
Vibreur/
Silencieux

Wi-Fi

Bluetooth

NFC

Données
activées

Votre écran d'accueil

Appuyez sur la barre de notification et avec le doigt, développez-la vers le bas.

Ou, sur l'écran d'accueil, appuyez sur la touche **Menu**  et sélectionnez






Notifications. Ici, vous pouvez gérer l'état des fonctions Sonnerie/Vibreur/Silencieux, Wi-Fi, Bluetooth et NFC, ou encore l'état du lecteur audio.


Affichage de la barre d'état

La barre d'état regroupe plusieurs icônes fournissant des informations, notamment sur la puissance du signal, l'arrivée de nouveaux messages, le niveau de charge de la batterie ainsi que sur les connexions Wi-Fi, Bluetooth, NFC et de données actives.





Le tableau ci-dessous explique la signification des icônes susceptibles d'apparaître dans la barre d'état.

Icône	Description
	Pas de carte SIM
	Aucun signal
	Mode Avion
	Connecté à un réseau Wi-Fi
	Casque avec fil

Icône	Description
	Appel en cours
	Appel en attente
	Haut-parleur
	Microphone du téléphone désactivé
	Appel manqué
	Bluetooth activé
	Connecté à un périphérique Bluetooth
	NFC activé
	Avertissement système
	Alarme activée
	Nouveau message vocal
	Sonnerie désactivée
	Mode vibreur
	Batterie chargée
	Batterie en charge
	Données entrantes et sortantes
	Téléphone connecté à un PC via un câble USB


Icône	Description
	Téléchargement des données en cours
	Chargement des données en cours
	GPS en acquisition
	Réception des données de localisation depuis le GPS
	On-Screen Phone connecté
	3 autres notifications non affichées
	Données en cours de synchronisation
	Téléchargement terminé
	Nouveau message Gmail
	Nouveau message Google talk
	Nouveau message
	Morceau en cours de lecture
	Événement à venir
	Radio FM activée en fond sonore
	Le partage de connexion via USB est activé



Icône	Description
	Le point d'accès Wi-Fi mobile est activé
	Le partage de connexion via USB et le point d'accès mobile sont tous les deux activés


Clavier visuel

Saisissez votre texte à l'aide du clavier visuel. Le clavier visuel s'affiche automatiquement sur l'écran pour vous permettre de saisir du texte. Pour afficher le clavier manuellement, appuyez simplement sur le champ Texte que vous souhaitez compléter.


Utilisation du clavier et saisie de texte

 Appuyez une fois pour que la lettre suivante s'inscrive en majuscule. Appuyez deux fois pour ne saisir que des majuscules.

  Appuyez sur cette touche pour passer du clavier numérique à celui des symboles. Vous pouvez également appuyer de façon prolongée sur cet onglet pour afficher le menu Paramètres.


 Exercez une brève pression pour afficher le contenu ou appuyez de manière prolongée pour modifier la langue d'écriture.

Votre écran d'accueil

 Exercez une brève pression, ou appuyez de façon prolongée afin d'insérer une émoticône lors de la rédaction d'un message.

 Appuyez pour saisir un espace.

 Appuyez pour insérer une nouvelle ligne dans le champ Message.

 Appuyez sur cette touche pour supprimer le caractère précédent.

 Appuyez pour masquer le clavier visuel.

Saisie des lettres accentuées

Lorsque vous sélectionnez Français ou Espagnol comme langue de saisie de texte, vous pouvez saisir les caractères spéciaux français ou espagnols (par exemple, « à »).

Par exemple, pour insérer le caractère « à », maintenez la touche « a » enfoncée jusqu'à ce que la touche de zoom avant grandisse et affiche les caractères des autres langues. Sélectionnez ensuite le caractère spécial souhaité.

Configuration d'un compte Google

Lorsque vous allumez votre téléphone pour la première fois, il vous est possible d'activer le réseau, de vous connecter à votre compte Google et de définir comment vous souhaitez utiliser certains services Google.

Configurer votre compte Google :

- Connectez-vous à un compte Google à partir de l'écran d'invite de configuration.

OU

- **Applications** > sélectionnez une application Google telle que **Gmail** > sélectionnez **Créer** afin de créer un compte.

Si vous avez un compte Google, saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe, puis appuyez sur **Connexion**.

Une fois votre compte Google configuré sur votre téléphone, ce dernier est automatiquement synchronisé sur le Web avec votre compte Google.

Vos contacts, vos messages Gmail, les événements de calendrier et les informations liées à ces applications ou services Web sont synchronisés avec votre téléphone. (En fonction de vos paramètres de synchronisation.)

Lorsque la connexion est établie, elle permet d'utiliser Gmail™ et de bénéficier des services Google sur votre téléphone.


Espace 3D

Appuyez sur la touche 3D située sur le côté droit du téléphone et maintenez-la enfoncée pour accéder à l'espace 3D . Le contenu 3D s'affiche alors, notamment YouTube 3D, Galerie 3D, Caméra 3D et Guide 3D.

Guide 3D

Le Guide 3D contient des instructions qui simplifient l'utilisation des contenus 3D avec ce téléphone. Vous y trouverez des conseils sur la création d'images 3D, la connexion à la télévision 3D via MHL, ainsi que sur l'affichage et le partage de contenus 3D.


3D Galerie

- 1 Appuyez sur Galerie 3D . Les images 3D sont répertoriées dans une liste.
- 2 Choisissez celle que vous souhaitez visualiser.

REMARQUE

- L'affichage du contenu 3D est optimisé si l'écran est placé devant vous à 30 ou 40 centimètres.
- Pour que vous puissiez tirer pleinement parti de l'effet 3D, le contenu doit être défini dans le bon format 3D. Si ce n'est pas le cas, changez le format à l'aide du formateur 3D.

Jeux & Applis 3D

- 1 Appuyez sur Jeux et appl. 3D  pour faire apparaître tous les jeux et toutes les applications 3D que vous avez téléchargés à partir d'Android Market. Quatre applications, telles qu'Asphalt6, Let's Golf2, Nova et Gulliver's Travels, sont fournies par défaut.

Convertisseur 3D

Profitez de vos jeux préférés en 2D en les affichant en 3D grâce à 3D Converter équipé du moteur HRZ.

Appuyez sur la touche 3D située sur le côté droit du téléphone pour transformer en temps réel les jeux ajoutés à la liste du convertisseur en 3D.

- 1 Appuyez sur l'onglet **Applications**, puis sélectionnez **Convertisseur 3D**.
- 2 Appuyez sur  et sélectionnez les jeux qui vous intéressent.
- 3 Profitez de vos jeux en 3D grâce à ce convertisseur 3D.

Si vous disposez de jeux personnalisables, vous pouvez paramétrer la **Qualité**, **Profondeur 3D**, **Echelle de Profondeur** en 3D.

- 1 Appuyez sur  dans la liste des jeux.

2 Enregistrez vos paramètres.

Avertissement

3D Converter prend uniquement en charge les jeux OpenGL en 2D.

REMARQUE : La conversion en 3D est gratuite.



Caméra 3D

1 Appuyez sur Caméra 3D  pour que l'écran passe en mode caméra 3D. Pour créer des photos et des enregistrements 3D, reportez-vous aux sections correspondantes dans les pages précédentes.



YouTube 3D

- 1** Appuyez sur YouTube 3D pour lancer l'application. L'écran bascule vers le site Web de YouTube 3D et plusieurs vidéos 3D s'affichent.
- 2** Sélectionnez la vidéo à regarder. Les images s'affichent côte à côte, en mode portrait.
- 3** Passez en mode paysage pour activer automatiquement le mode 3D.

Backup

Informations sur la sauvegarde et la restauration des données d'un smartphone

Nous vous conseillons de créer et d'enregistrer régulièrement un fichier de sauvegarde sur la carte de stockage, notamment avant de mettre à jour un logiciel. En conservant un fichier de sauvegarde sur la mémoire de stockage, vous aurez éventuellement la possibilité de récupérer les données de votre smartphone en cas de perte ou de vol de votre téléphone ou si celui-ci venait à être malencontreusement endommagé.


L'application Sauvegarder est prise en charge par les smartphones LG et d'autres versions logicielles ou systèmes d'exploitation. Ainsi, lorsque vous faites l'acquisition du nouveau smartphone LG, vous pouvez sauvegarder sur votre nouvel appareil les données stockées sur votre LG-P720.

Si vous disposez de l'application native Sauvegarder et Restaurer sur votre smartphone, vous pouvez sauvegarder et restaurer la plupart des données de votre téléphone : **Applications** (y compris les applications non protégées) et leurs paramètres, **Agenda**, **Applications(Downloaded)**, **Applications**

(Pre-installed), **Contacts**, **Ecran d'accueil**, **Journal d'appels**, **Messages**, **Paramètres système**, **Signets** grâce à cette application.

- Effectuer une sauvegarde manuelle des données de votre smartphone.
- Programmer des sauvegardes automatiques pour les données de votre smartphone.
- Restaurer les données de votre smartphone.

Sauvegarde des données de votre smartphone

- 1 Insérez la carte mémoire dans son emplacement et vérifiez l'état du stockage.
- 2 Appuyez sur l'onglet **Application** , puis sélectionnez **Backup** > **Sauvegarder** > **Carte mémoire** ou **Mémoire interne**.
- 3 Appuyez sur **Ajouter nouveau** pour attribuer un nom à votre fichier de sauvegarde, puis sélectionnez **Continuer**.
- 4 Cochez la case située près de l'élément à sauvegarder, puis sélectionnez **Continuer** pour procéder à la sauvegarde.

- 5 Lorsque tous les fichiers sélectionnés sont sauvegardés, le message **Terminé** s'affiche. Sélectionnez ensuite **Continuer** pour finaliser la sauvegarde des données.

Programmation de sauvegardes automatiques

Vous pouvez également activer la sauvegarde automatique des données sur votre smartphone en fonction du paramétrage de la programmation. Pour ce faire, procédez comme suit :


- 1 Insérez la carte mémoire dans son emplacement et vérifiez l'état du stockage.
- 2 Appuyez sur l'onglet **Application** , puis sélectionnez **Backup > Planification**.
- 3 Dans l'écran **Emplacement Sauvegardes Planifiées**, appuyez sur **Carte mémoire** ou **Mémoire interne**.
- 4 À partir de la liste, sélectionnez la fréquence de sauvegarde des données présentes sur votre périphérique ainsi que les paramètres, puis sélectionnez **Continuer**.
- 5 Cochez la case située près des données à sauvegarder, puis sélectionnez

Continuer pour terminer le paramétrage de la programmation.

Restauration des données du smartphone

Pour restaurer les données stockées sur la mémoire intégrée de votre appareil, le mode Stock. de masse doit être désactivé.

REMARQUE : Tous les fichiers stockés sur votre smartphone sont supprimés avant la restauration du fichier de sauvegarde.

- 1 Insérez la carte mémoire dans son emplacement et vérifiez l'état du stockage.
- 2 Appuyez sur l'onglet **Application** , puis sélectionnez **Backup > Restaurer > Carte mémoire** ou **Mémoire interne**.
- 3 Dans l'écran **Restaurer**, sélectionnez un fichier de sauvegarde qui contient les données à restaurer.
- 4 Cochez la case située près de l'élément à restaurer, puis sélectionnez **Continuer** pour procéder à la restauration sur votre téléphone.

Backup

REMARQUE : Les données de votre téléphone seront remplacées par le contenu de votre sauvegarde.


- 5 Si le fichier de sauvegarde est chiffré, saisissez le mot de passe que vous avez défini pour le chiffrement.
- 6 Lorsque tous les fichiers sélectionnés sont restaurés, le message **Terminé** s'affiche. Ensuite, sélectionnez **Oui** pour redémarrer le téléphone.


REMARQUE :

- En mode Stock. de masse, il est possible que l'application Sauvegarder et Restaurer ne fonctionne pas. Sélectionnez l'option Charger seulement lorsque le câble USB est branché.
- Vous pouvez définir l'option Activer le cryptage pour chiffrer les fichiers de sauvegarde et bénéficier d'une protection renforcée.

restaurer les données synchronisées de l'agenda.





REMARQUE :


Vous pouvez également activer la suppression automatique d'anciennes sauvegardes et ne conserver que la sauvegarde la plus récente. Appuyez sur **Menu**  dans l'écran **Backup**, puis sélectionnez **Paramètres > Sauvegardes planifiées > Effacement auto des anciennes sauvegardes** les anciennes sauvegardes pour choisir le nombre de sauvegardes programmées à conserver.

Appuyez sur **Menu**  dans l'écran **Backup**, puis sélectionnez **Paramètres > Sécurité**, et cochez la case. Après avoir activé le chiffrement, vous devez disposer d'un mot de passe d'activation pour

Appels

Émission d'un appel

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir le clavier.
- 2 Composez le numéro sur le clavier. Pour supprimer un chiffre, appuyez sur .
- 3 Appuyez sur  pour émettre un appel.
- 4 Pour raccrocher, appuyez sur l'icône **Fin** .

ASTUCE ! Pour saisir le signe « + » au début d'un numéro international, appuyez de façon prolongée sur .

Émission d'un appel visio

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir le clavier.
- 2 Saisissez le numéro de téléphone, comme indiqué précédemment.
- 3 Appuyez sur l'icône **Appel visio**  pour passer un appel visio.
- 4 Si vous ne souhaitez pas utiliser le haut-parleur, appuyez sur **Ht. parleur** et vérifiez que le casque est branché.
- 5 Pendant le délai de connexion, votre image s'affiche à l'écran : lorsque votre correspondant décroche, son image s'affiche. Modifiez l'orientation de la caméra intégrée si nécessaire.
- 6 Pour mettre fin à un appel visio, appuyez sur **Fin**.

Privé : permet de changer d'image pour éviter d'afficher l'image en direct.

Clavier : permet de composer un numéro.

Attente : permet de désactiver le microphone et d'interrompre une vidéo.

Muet : désactive le microphone.


Ht. parleur : permet d'activer ou de désactiver le haut-parleur.

Dans le menu Appel visio

Capturer : permet de capturer l'image du correspondant ou la vôtre.


Utiliser l'appareil photo de la façade avant/arrière : permet de changer d'appareil photo.

Appel des contacts

- 1  Appuyez sur cette icône pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Après avoir appuyé sur **Rechercher**, parcourez votre liste de contacts ou saisissez les premières lettres du contact que vous souhaitez appeler.
- 3 Dans la liste, appuyez sur le contact que vous souhaitez appeler.

Appels

Réponse à un appel et rejet d'un appel

Lorsque vous recevez un appel en mode Verrouillage, faites glisser l'icône  vers la droite pour répondre à l'appel entrant.

Faites glisser  vers la gauche pour refuser l'appel entrant.

Faites glisser la barre **Message d'abs** du bas si vous voulez envoyer un message d'excuse.


ASTUCE ! Messages d'excuse

Cette fonction vous permet d'envoyer rapidement un message. Cette fonction peut s'avérer particulièrement utile si vous devez répondre à un message pendant une réunion.



Réglage du volume pendant l'appel

Pour régler le volume au cours d'un appel, utilisez les touches de réglage du volume, situées sur le côté gauche du téléphone.

Émettre un second appel

- 1 Au cours du premier appel, appuyez sur **Clavier**  et composez le numéro. Vous pouvez également effectuer une recherche dans vos contacts. Pour

cela, appuyez sur **Contacts**  et sélectionnez le numéro à appeler.

- 2 Appuyez sur  pour émettre l'appel.
- 3 Les deux appels s'affichent sur l'écran d'appel. L'appel initial est verrouillé et mis en attente.
- 4 Appuyez sur le nombre affiché pour basculer entre les appels. Ou appuyez sur  **Fusionner appels** pour organiser un appel de conférence téléphonique.
- 5 Pour mettre fin à un appel en cours, appuyez sur **Fin** ou sur la touche **Accueil**, puis faites glisser la barre de notification vers le bas et sélectionnez **Fin d'appel**.

REMARQUE : Vous serez facturé pour chaque appel passé.

Affichage des journaux d'appel

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  et choisissez l'onglet **Appels**.

Une liste complète de tous les appels émis, reçus et appels en absence est affichée.

ASTUCE !

- Pour afficher les détails de chaque appel (date, heure et durée), appuyez sur la ligne correspondante.
- Appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Supprimer tout** pour supprimer tous les éléments enregistrés.

Paramètres d'appel

Vous pouvez configurer les paramètres d'appel, tels que le transfert d'appel et autres fonctions particulières proposées par votre opérateur.

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications**  pour ouvrir le menu Applications.
- 2 Faites défiler le menu et appuyez sur **Paramètres**.
- 3 Appuyez sur **Appeler** et sélectionnez les options à paramétrer.

Répertoire



Vous avez la possibilité d'ajouter des contacts sur votre téléphone et de les synchroniser avec ceux de votre compte Google ou d'autres comptes prenant en charge la synchronisation des contacts.

Recherche d'un contact

Dans l'écran d'accueil

- 1  Appuyez sur cette icône pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur **Rechercher** et saisissez le nom du contact à l'aide du clavier.


Ajout d'un nouveau contact

- 1 Appuyez sur , saisissez le numéro du nouveau contact, puis appuyez sur **Menu**. Appuyez sur l'onglet **Ajouter aux contacts**, puis sur **Créer un nouveau contact**.
- 2 Pour ajouter une image au nouveau contact, touchez la zone de l'image. Sélectionnez **Prendre une photo** ou **Choisir dans la galerie**.
- 3 Sélectionnez le type de contact en appuyant sur .
- 4 Appuyez sur une catégorie d'informations de contact et saisissez les données relatives à votre contact.
- 5 Appuyez sur **Enregistrer**.


Contacts favoris

Permet de classer dans les favoris les contacts que vous appelez fréquemment.

Ajout d'un contact à vos favoris

- 1  Appuyez sur cette icône pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur un contact pour afficher les informations le concernant.
- 3 Appuyez sur l'étoile affichée à droite du nom du contact. Le contour de l'étoile devient blanc.

Suppression d'un contact de votre liste de favoris

- 1  Appuyez sur cette icône pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur l'onglet **Groupes**, sélectionnez **Favoris** en haut de la liste, puis choisissez un contact pour voir les informations le concernant.
- 3 Appuyez sur l'étoile à contour blanc, située à droite du nom du contact. L'étoile devient grise et le contact est supprimé de vos favoris.

Importer ou exporter des contacts

Cette fonction permet d'importer/exporter des fichiers de contacts (au format vcf) depuis une mémoire de stockage (stockage interne/carte mémoire) ou une carte SIM/USIM vers votre appareil, et inversement.

- 1  Appuyez sur cette icône pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur **Menu**  > **Plus** > **Importer/Exporter**.
- 3 Sélectionnez une option souhaitée pour l'importation/exportation.
Si vous disposez de plusieurs comptes, sélectionnez un compte auquel vous souhaitez ajouter un contact.
- 4 Sélectionnez les fichiers de contacts à importer/exporter, puis **OK** pour confirmer.

Déplacement de contacts de votre ancien appareil vers votre appareil actuel

Pour exporter vos contacts dans un fichier CSV depuis votre ancien appareil vers votre PC, utilisez un programme de synchronisation PC.

- 1 Installez le logiciel PC « LG PC Suite » sur le PC. Exécutez le programme et

connectez votre appareil au PC à l'aide d'un câble USB.

- 2 En haut de l'écran, sélectionnez **Périphérique** > **Importer des informations personnelles** > **Importer des contacts**.
- 3 Une fenêtre contextuelle d'ouverture de fichier de contacts s'affiche.
- 4 Sélectionnez un fichier de contacts et cliquez sur **Ouvrir**.
- 5 Une fenêtre contextuelle s'affiche, vous permettant d'importer un nouveau contact depuis votre PC vers l'appareil.
- 6 Si les contacts stockés dans l'appareil et les nouveaux contacts du PC sont différents, sélectionnez un contact que vous souhaitez importer depuis votre PC.
- 7 Cliquez sur le bouton [OK] pour importer un nouveau contact du PC vers l'appareil.

Messagerie

Votre LG-P720 regroupe les fonctions SMS et MMS de votre téléphone dans un menu intuitif et convivial.


Envoi d'un message

1 Appuyez sur l'icône  dans l'écran d'accueil, puis sur **Nouveau message** pour ouvrir un message vierge.

2 Saisissez le nom ou le numéro d'appel du contact dans le champ **Destinataire(s)**.

Au fur et à mesure que vous saisissez le nom du contact, les contacts correspondants s'affichent. Vous pouvez appuyer sur l'un des destinataires proposés. Vous pouvez ajouter plusieurs contacts.

REMARQUE : Il vous sera facturé un message pour chaque destinataire auquel vous envoyez ce message.

3 Appuyez sur le champ **Saisir le message.** et composez votre message.
4 Appuyez sur la touche **Menu**  pour ouvrir le menu Options. Choisissez parmi **Ajouter un objet, Supprimer, Pièce jointe, Insérer une émoticône, Tous les messages** etc.

5 Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer votre message.

6 L'écran des messages s'ouvre et affiche le message après le nom du destinataire/le numéro. Les réponses apparaissent sur l'écran. Au fur et à mesure que vous consultez les messages et en envoyez d'autres, un fil de discussion se crée.

AVERTISSEMENT :

La limite de 160 caractères peut varier d'un pays à l'autre, selon la langue et la méthode de codage du SMS.

AVERTISSEMENT :


Si une image, une vidéo ou un contenu audio est ajouté à un SMS, celui-ci est automatiquement converti en MMS et vous êtes facturé en conséquence.

Boîte classée

Les messages (SMS et MMS) échangés avec une autre personne peuvent être affichés dans l'ordre chronologique. Vous avez ainsi facilement accès à l'historique de vos conversations.

Utilisation des émoticônes

Égayez vos messages en les agrémentant d'émoticônes.

Lorsque vous rédigez un nouveau message, appuyez sur la touche **Menu**  et choisissez **Insérer une émoticône** dans l'onglet **Plus**.

Modification des paramètres de message

Les paramètres de message du LG-P720 sont prédéfinis, de sorte que vous puissiez envoyer des messages immédiatement. Vous pouvez toutefois modifier les paramètres en fonction de vos préférences.

Appuyez sur l'icône **Messagerie**  de l'écran d'accueil, sur la touche **Menu** , puis sur **Paramètres**.

E-mail

Vous pouvez vous servir de l'application E-mail pour lire des e-mails provenant de services de messagerie autres que Gmail. L'application E-mail prend en charge les types de compte suivants : POP3, IMAP et Exchange.

Votre fournisseur de services ou votre administrateur système peut fournir les paramètres de compte dont vous avez besoin.

Gestion d'un compte de messagerie

La première fois que vous ouvrez l'application **E-mail**, un assistant de configuration s'affiche pour vous aider à configurer un compte de messagerie.

Ajouter un compte de messagerie :

1 Applications > E-mail > sur l'écran de compte, appuyez sur **Menu > Ajouter un compte.**

Après la configuration initiale, E-mail affiche le contenu de votre boîte de réception. Si vous avez ajouté plusieurs comptes, vous pouvez basculer entre eux.

Modifier les paramètres d'un compte de messagerie :

1 Applications > E-mail > sur l'écran de compte, appuyez sur **Menu > Réglages.**

Suppression d'un compte de messagerie :

1 Applications > E-mail > sur l'écran de compte, appuyez sur **Menu > Réglages >** appuyez sur le compte que vous souhaitez supprimer **> Supprimer le compte.**


2 Dans la boîte de dialogue, appuyez sur le bouton **OK** pour confirmer la suppression du compte.

Écran du compte de messagerie

Vous pouvez appuyer sur un compte pour consulter sa boîte de réception. Le compte servant par défaut à l'envoi des messages est coché.



- Appuyez sur l'écran pour ouvrir votre Boîte de réception combinée, qui contient les messages envoyés à tous vos comptes. Les messages figurant dans la Boîte de réception combinée se distinguent par différentes couleurs indiquées sur la gauche, qui correspondent à celles de vos comptes sur l'écran Comptes.

 – Appuyez sur l'icône de dossier pour ouvrir les dossiers du compte.

Seuls les e-mails les plus récents de votre compte sont téléchargés sur votre téléphone. Pour télécharger des messages antérieurs, appuyez sur **Charger plus d'e-mails** (compte Exchange non pris en charge) au bas de la liste des e-mails.

Utilisation des dossiers de comptes

Tous les comptes possèdent des dossiers Boîte de réception, Boîte d'envoi, Éléments envoyés et Brouillons. Selon les fonctions prises en charge par le fournisseur de services de votre compte, il existe peut-être aussi d'autres dossiers.

Composition et envoi d'un e-mail

Composition et envoi d'un message

- 1 Dans l'application **E-mail**, appuyez sur  pour **Composer** votre message.
- 2 Saisissez l'adresse du destinataire du message. Au fur et à mesure que vous saisissez l'adresse, les adresses correspondantes figurant dans vos contacts vous sont proposées. Si vous ajoutez plusieurs adresses, séparez-les par des points-virgules.

3 Ajoutez les champs Cc/Cci ainsi que des pièces jointes le cas échéant.

4 Rédigez le texte du message.

5 Appuyez sur la touche **Envoyer**.


Si vous n'êtes pas connecté à un réseau (par exemple, si vous travaillez en mode Avion), les messages sont stockés dans le dossier Boîte d'envoi jusqu'à ce que vous vous connectiez de nouveau à un réseau.

Si elle contient des messages en attente, la Boîte d'envoi s'affiche sur l'écran Comptes.

ASTUCE ! Lorsqu'un nouvel e-mail arrive dans la boîte de réception, une sonnerie ou une vibration de notification vous l'indique.

Photo

Familiarisation avec le viseur

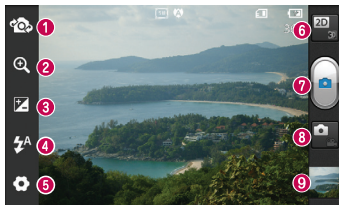

REMARQUE : la capacité de mémoire peut varier en fonction de la scène filmée ou des conditions de prise de vue.

- 1 Activer Appareil photo :** permet de passer de la caméra interne à la caméra externe.
- 2 Zoom :** permet d'effectuer un zoom avant ou arrière. Vous pouvez également utiliser les touches de volume situées sur le côté du téléphone.
- 3 Luminosité :** permet de définir et de contrôler la quantité de lumière entrant dans l'image. Faites glisser le curseur de luminosité vers le signe « - » pour diminuer la luminosité de l'image ou le signe « + » pour l'augmenter.
- 4 Flash :** permet d'activer le flash pour prendre des photos dans un environnement sombre.
- 5 Réglages :** appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu Réglages. Reportez-vous à la section Utilisation des paramètres avancés.
- 6 Transition entre les modes 2D - 3D :** permet de passer du mode 2D au mode 3D pour la prise de photos.
- 7 Prendre une photo**
- 8 Mode vidéo :** appuyez sur cette icône pour activer le mode Vidéo.
- 9 Galerie :** permet d'afficher la dernière photo prise. Vous pouvez ainsi accéder à votre galerie et voir les photos enregistrées depuis le mode Appareil photo.

Prise de vue rapide

- 1 Ouvrez l'application **Photo**.
- 2 Tenez le téléphone et dirigez l'objectif vers le sujet à photographier.
- 3 Appuyez sur l'icône **Capturer**  pour prendre la photo.

Lorsque la photo est prise

Appuyez sur  pour afficher la dernière photo prise.


 Appuyez sur **Menu > Partager** pour partager votre photo via **Messagerie, Social+, Bluetooth, Picasa, Google+, Gmail, E-mail** ou **SmartShare**.

ASTUCE ! Si vous disposez d'un compte SNS et qu'il est paramétré sur votre téléphone, vous pouvez partager vos photos avec votre communauté SNS.


-  Appuyez sur **Menu > Plus > Définir comme** pour utiliser l'image comme **icône de contact** ou **Fond d'écran**.
-  Pour modifier l'image, appuyez sur **Menu > Plus > Modifier**.
-  Pour supprimer l'image, appuyez sur **Menu > Supprimer > Confirmer** la suppression.

 Appuyez pour afficher le viseur.

Utilisation des paramètres avancés


Dans le viseur, appuyez sur  pour ouvrir toutes les options avancées.


 : permet de réinitialiser tous les paramètres par défaut de l'appareil photo.

 : appuyez sur cette touche lorsque vous souhaitez connaître le mode de fonctionnement de cette option. Elle vous présente un guide rapide.

Vous pouvez modifier les paramètres de l'appareil photo en faisant défiler la liste. Après avoir sélectionné l'option, appuyez sur la touche **Retour**.

 – Effectue une mise au point sur un emplacement spécifique.


 : permet de sélectionner la résolution de l'image. En choisissant la résolution maximale, la taille du fichier augmentera, ce qui signifie que vous pourrez stocker moins de photos dans la mémoire.

 – Trouve les réglages de couleurs et de luminosité en adéquation avec l'environnement actuel. Choisissez parmi les modes **Normal, Portrait, Paysage, Coucher de soleil** et **Nuit**.

Photo

 : permet d'améliorer la qualité de la couleur dans diverses conditions de luminosité.


 - Définissez un ton pour votre nouvelle photo. Choisissez entre **Aucun, Noir & blanc, Sépia ou Négatif**.

 : prend la photo quelques secondes après que vous avez appuyé sur le bouton de l'obturateur. Cette option est très utile si vous voulez figurer sur une photo.

 : permet de sélectionner le mode de prise de vue souhaité.

 : permet de revoir les images après la prise de vue.

 - Sélectionnez l'un des quatre sons de prise de vue.

 – Activez cette fonction pour utiliser les services géodépendants de votre téléphone. Prenez des photos à l'endroit où vous vous trouvez, puis étiquetez-les en mentionnant les informations de lieu. Si vous téléchargez les images étiquetées sur un blog qui prend en charge le géoétiquetage, les images s'afficheront sur une carte.

REMARQUE : Cette fonction est disponible uniquement lorsque le GPS est activé.


 – Sélectionnez la mémoire pour enregistrer les images.

ASTUCE ! Lorsque vous quittez l'appareil photo, certains paramètres tels que la balance des blancs, le minuteur et le mode Scène sont rétablis sur leurs valeurs par défaut. Vérifiez-les avant de prendre votre prochaine photo.

ASTUCE ! Le menu Réglages est superposé au viseur. Ainsi, lorsque vous modifiez des éléments de couleur ou de qualité de l'image, vous avez un aperçu de l'image modifiée derrière le menu Réglages.

Caméra vidéo

Familiarisation avec le viseur

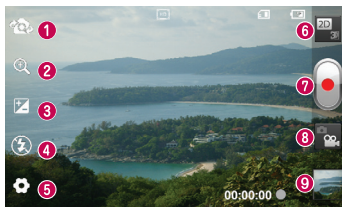




REMARQUE : la fonction zoom peut ne pas être disponible pendant l'enregistrement vidéo.

- 1 Activer Appareil photo :** permet de passer de la caméra interne à la caméra externe.
- 2 Zoom :** permet d'effectuer un zoom avant ou arrière. Vous pouvez également utiliser les touches de volume situées sur le côté du téléphone.
- 3 Luminosité :** permet de définir et de contrôler la quantité de lumière entrant dans l'image. Faites glisser le curseur de luminosité vers le signe « - » pour diminuer la luminosité de l'image ou le signe « + » pour l'augmenter.
- 4 Flash :** permet d'activer le flash pour prendre des photos dans un environnement sombre.
- 5 Réglages :** appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu Réglages. Reportez-vous à la section Utilisation des paramètres avancés.
- 6 Transition entre les modes 2D - 3D :** permet de passer du mode 2D au mode 3D pour la prise de photos.
- 7 Lancer enreg.**
- 8 Mode Appareil Photo :** permet d'activer le mode Appareil Photo.
- 9 Galerie :** permet d'afficher la dernière vidéo enregistrée. Vous pouvez accéder à votre galerie et voir vos vidéos enregistrées depuis le mode vidéo.

Caméra vidéo


Enregistrement d'une vidéo rapide

- 1 Faites glisser le bouton du mode **Photo** vers le bas pour passer à l'icône .
- 2 Le viseur de la caméra vidéo s'affiche à l'écran.
- 3 Tenez le téléphone et dirigez l'objectif vers le sujet que vous filmez.
- 4 Appuyez sur le déclencheur  une fois pour démarrer l'enregistrement.
- 5 Un voyant rouge clignote dans la partie inférieure du viseur, et un minuteur s'affiche, indiquant la durée de votre vidéo.
- 6 Touchez  à l'écran pour mettre fin à l'enregistrement.


Après avoir enregistré une vidéo


La vidéo enregistrée s'affichera dans la galerie. Appuyez sur  pour afficher la dernière vidéo enregistrée.


-  Permet de lire la vidéo.
-  Appuyez sur **Menu** > **Partager** pour partager votre vidéo via **Messagerie**, **Bluetooth**, **YouTube**, **Gmail**, **E-mail** ou **SmartShare**.
-  Pour supprimer la vidéo, appuyez sur **Menu** > **Supprimer** > **Confirmer la suppression**.

 Appuyez pour afficher le viseur.


Utilisation des paramètres avancés

Dans le viseur, appuyez sur  pour ouvrir toutes les options avancées.

 : permet de réinitialiser tous les paramètres par défaut de la caméra.


 – Appuyez sur cette touche lorsque vous souhaitez connaître le mode de fonctionnement de cette option. Elle vous présente un guide rapide.

Réglez les paramètres de la caméra vidéo en faisant défiler la liste. Après avoir sélectionné l'option, appuyez sur la touche **Retour**.

 : permet de définir la taille (en pixels) de la vidéo que vous enregistrez.

 **WB** : permet d'améliorer la qualité de la couleur dans diverses conditions de luminosité.

 – Définissez un ton pour votre nouvelle photo. Choisissez entre **Aucun**, **Noir & blanc**, **Sépia** ou **Négatif**.

 – Définissez une limite de durée pour votre vidéo. Choisissez **Normale** ou **MMS** pour limiter la taille d'envoi maximale pour un message MMS.

 – Choisissez **Muet** pour enregistrer une vidéo sans le son.

 - Permet de prendre une photo en stabilisant l'appareil photo et sans tremblement

 - Permet de regarder automatiquement la vidéo que vous venez de filmer.

 - Sélectionnez la mémoire pour enregistrer les vidéos.

Réglage du volume lors de la lecture d'une vidéo

Pour régler le volume audio d'une vidéo en cours de lecture, utilisez les touches de volume situées sur le côté gauche du téléphone.

Photos et vidéos 3D

Prise d'une photo 3D



- 1 **Activer Appareil photo** : permet de passer de l'appareil photo interne à l'appareil photo externe.
- 2 **Mise au point 3D** : pour régler manuellement la mise au point 3D, vous pouvez ajuster la quantité de zones à superposer à l'aide d'une barre qui s'affiche au bas de l'écran. Vous pouvez utiliser cette fonction avant de prendre une photo en 3D.

- 3 **Luminosité** : permet de définir et contrôler la quantité de lumière entrant dans la vidéo. Faites glisser le curseur de luminosité vers le signe « - » pour diminuer la luminosité de la vidéo ou le signe « + » pour l'augmenter.
- 4 **Flash** : permet d'activer le flash pour réaliser une vidéo dans un environnement sombre.
- 5 **Réglages** : appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu Réglages. Reportez-vous à la section Utilisation des paramètres avancés.

Mode de mise au point 3D : sélectionnez une option de mise au point 3D automatique parmi Bordure et Centre. L'option Bordure utilise une zone de bordure pour optimiser la quantité d'images superposées. L'option Centre utilise quant à elle la partie centrale. Vous pouvez également effectuer un réglage manuel à l'aide de la fonction Mise au point 3D du viseur.

- 1 Ouvrez l'application Appareil Photo.
- 2 Appuyez sur le bouton 3D  dans le viseur.
- 3 Tenez le téléphone et dirigez l'objectif vers le sujet à photographier.
- 4 Appuyez sur l'icône **Déclencheur** .
- 5 L'appareil effectue une mise au point de l'image. Lorsque l'image est mise au point, les indicateurs de mise au point situés dans chaque angle deviennent verts et l'appareil photo prend la photo.

Caméra vidéo


Enregistrement d'une vidéo 3D



- 1 Activer Appareil photo** : permet de passer de l'appareil photo interne à l'appareil photo externe.
- 2 Mise au point 3D** : pour régler manuellement la mise au point 3D, vous pouvez ajuster la quantité de zones à superposer à l'aide d'une barre qui s'affiche au bas de l'écran. Vous pouvez utiliser cette fonction avant d'enregistrer une vidéo en 3D. Cette fonction ne peut pas être modifiée en cours d'enregistrement.
- 3 Luminosité** : permet de définir et contrôler la quantité de lumière entrant dans la vidéo. Faites glisser le curseur de luminosité vers le signe « - » pour diminuer la luminosité de la vidéo ou le signe « + » pour l'augmenter.
- 4 Flash** : permet d'activer le flash pour réaliser une vidéo dans un environnement sombre.
- 5 Réglages** : appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu Réglages. Reportez-vous à la section Utilisation des paramètres avancés.

Mode de mise au point 3D : sélectionnez une option de mise au point 3D automatique parmi Bordure et Centre. L'option Bordure utilise une zone de bordure pour optimiser la quantité d'images superposées. L'option Centre utilise quant à elle la partie centrale. Vous pouvez également effectuer un réglage manuel à l'aide de la fonction Mise au point 3D du viseur.

Stabilisation : activez cette fonction pour compenser les tremblements.

- Ouvrez l'application Appareil photo et appuyez sur le bouton du mode Appareil photo. L'icône du **déclencheur**  est remplacée par l'icône .
- Le viseur de la caméra vidéo s'affiche à l'écran : appuyez sur le bouton 3D .
- Tenez le téléphone à l'horizontale et dirigez l'objectif vers le sujet de la vidéo.
- Appuyez sur l'icône de démarrage de la vidéo . Un voyant rouge clignote dans la partie inférieure du viseur, et un minuteur s'affiche, indiquant la durée de votre vidéo.
- Appuyez sur l'icône d'arrêt de la vidéo  pour interrompre l'enregistrement.

REMARQUE

- Le mode caméra 3D est disponible uniquement en mode paysage.
- Conservez une distance minimale de 0,5 m entre l'appareil photo et le sujet.
- Pour une expérience 3D optimale, maintenez l'appareil à une distance de 30 ou 40 cm de vos yeux.

Multimédia

Vous pouvez enregistrer des fichiers multimédia sur une carte mémoire afin d'accéder facilement à toutes vos images et vidéos.


Galerie

Appuyez sur l'onglet **Applications** , puis sélectionnez **Galerie**. Ouvrez une liste de barres catalogues contenant l'ensemble de vos fichiers multimédias.


Vue chronologique









La **Galerie** du LG-P720 affiche les photos et vidéos sous forme chronologique. En mode Vue grille, faites glisser le curseur  vers la droite. La date à laquelle vous avez pris les photos s'affiche, en commençant par la plus récente. Si vous sélectionnez une date particulière, toutes les photos prises ce jour-là s'affichent.

Musique

Le téléphone LG-P720 est équipé d'un lecteur audio intégré qui vous permet d'écouter vos morceaux préférés. Pour accéder au lecteur audio : Appuyez sur l'onglet **Applications** , puis sélectionnez **Musique**.

Lecture d'une chanson

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications**  et sélectionnez **Musique**.
- 2 Appuyez sur **Chansons**.
- 3 Sélectionnez la chanson que vous souhaitez lire.

	Permet de suspendre la lecture.
	Permet de reprendre la lecture.
	Permet de passer à la piste suivante de l'album, de la liste d'écoute ou de la lecture aléatoire.
	Appuyez une fois pour revenir au début de la chanson. Appuyez deux fois pour revenir à la chanson précédente.
	Permet de régler le mode Répétition.
	Permet de lire la liste d'écoute en cours en mode aléatoire.
	Permet d'afficher la liste d'écoute en cours.
	Permet d'afficher les paroles. Cette option est activée uniquement s'il s'agit d'une chanson avec paroles.
	Permet de régler le volume.

Multimédia



Permet de régler l'effet audio Dolby lorsqu'un casque est branché sur la prise adéquate.

Pour changer le volume en cours d'écoute, utilisez les touches de réglage du volume situées sur le côté gauche du téléphone.

Appuyez de façon prolongée sur une chanson de la liste. Les options **Lire**, **Ajouter à la playlist**, **Utiliser comme sonnerie**, **Supprimer**, **Partager**, **Rechercher** et **Détails** s'affichent.

REMARQUE : Les contenus musicaux peuvent être protégés par des traités internationaux et par les législations nationales en vigueur en matière de copyright.

Par conséquent, la copie ou la reproduction d'un contenu musical peut être soumise à l'obtention d'autorisations ou de licences particulières.

Dans certains pays, la législation en vigueur interdit la copie à usage privé de tout contenu protégé par un copyright. Avant de télécharger ou de copier le fichier, veuillez prendre connaissance de la législation en vigueur dans votre pays concernant l'utilisation d'un tel contenu.

Radio FM

Votre téléphone LG-P720 possède une radio FM intégrée qui vous permet d'écouter vos stations de radio préférées lors de vos déplacements.

REMARQUE : Pour écouter la radio, vous devez utiliser votre casque. Insérez-le dans la prise casque.

Recherche de stations

Vous pouvez régler des stations de radio en les recherchant manuellement ou automatiquement. Vous n'aurez pas à les régler de nouveau car elles sont ensuite associées à un numéro de canal spécifique. Vous pouvez stocker jusqu'à 48 stations sur votre téléphone.

Réglage automatique

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications**  et sélectionnez **Radio FM**.
- 2 Appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Recherche automatique**.

- 3** Si certaines chaînes sont prédéfinies, une fenêtre contextuelle s'affiche avec le message « Tous les canaux seront réinitialisés. Continuer ? ». Si vous appuyez sur OK, toutes les chaînes prédéfinies sont effacées et la **Recherche automatique** démarre.
- 4** Si vous souhaitez arrêter la recherche automatique, appuyez sur **Arrêter**. Seuls les canaux analysés sont enregistrés avant que vous interrompiez l'analyse.

REMARQUE : Vous pouvez également sélectionner manuellement une station à l'aide de la molette affichée à l'écran.

ASTUCE ! Afin d'améliorer la réception radio, déployez le cordon du casque, qui fait office d'antenne.

Si vous branchez un casque non conçu pour la réception radio, celle-ci peut s'avérer médiocre.

NFC


NFC

Votre téléphone portable LG-P720 prend en charge la fonction NFC. La fonction NFC (Near Field Communication, communication en champ proche) est une technologie de connectivité sans fil qui permet d'établir une communication bidirectionnelle entre des appareils électroniques. Elle fonctionne à une distance de quelques centimètres.

Vous pouvez partager vos contenus avec une étiquette NFC ou avec un autre appareil à l'aide d'une simple pression sur votre téléphone. Si vous établissez un contact entre une étiquette NFC et votre téléphone, le contenu de l'étiquette s'affichera sur votre téléphone.

REMARQUE : Veillez à ne pas rayer ou endommager l'intérieur de la façade arrière car c'est là que se trouve l'antenne NFC.

Activer ou désactiver NFC

Sur l'écran d'accueil, touchez et faites glisser la barre de notification à l'aide de votre doigt, puis sélectionnez l'icône NFC  afin de l'activer.

REMARQUE : Lorsque le mode Avion est activé, l'application NFC peut être utilisée.

Utilisation de NFC

Pour utiliser NFC, vérifiez que votre appareil est sous tension et que NFC est activé, le cas échéant.

Utilisation de la fonctionnalité Écriture d'étiquette

- 1 Ouvrez l'application **NFC**.
- 2 Sélectionnez l'onglet **Nouv. Tag**, puis choisissez l'option souhaitée : **Contact**, **URL**, **Texte**, **Appels**, **Message** ou **Agenda**.
- 3 Saisissez les informations à partager avec l'étiquette ou l'appareil, puis sélectionnez **Partager**.
- 4 Établissez un contact entre la façade arrière de votre téléphone et l'étiquette ou l'appareil pour partager les informations.

Utilisation de la fonction Lecture d'étiquette


- 1 Pour lire les informations contenues dans une étiquette ou dans un autre appareil compatible avec la fonction NFC, établissez un contact avec la façade arrière de votre téléphone.
- 2 Lorsqu'une étiquette ou un appareil est reconnu, les informations correspondantes s'affichent.

LG Tag+

Qu'est-ce que LG Tag+ ?

LG Tag+ permet des enregistrements et des chargements faciles dans une étiquette NFC, qui peut être personnalisée pour convenir à certains environnements.

Utilisation de la fonctionnalité Écriture Tag+

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications**  et sélectionnez **LG Tag+**.
- 2 Sélectionnez le mode souhaité (**Paramètres du mode voiture/ Paramètres du Mode Bureau/ Paramètres du mode veille/ Paramètres du mode utilisateur**) et

appuyez sur **Écrire sur la balise**.

- 3 Établissez un contact entre la façade arrière de votre téléphone et l'étiquette ou l'appareil à partager ; il est alors possible de définir le lancement de l'application et la modification des paramètres.

Utilisation de la fonction Lecture Tag+

Lorsque vous touchez l'étiquette définie ou un appareil, le mode s'active immédiatement.

Le web


Navigateur

Le navigateur vous donne accès à tout un univers de jeux, musique, informations, sports, divertissements et bien plus encore, directement sur votre téléphone portable. Et ce, où que vous soyez et quels que soient vos centres d'intérêts.

REMARQUE : Lorsque vous vous connectez à ces services et que vous téléchargez du contenu, des frais supplémentaires vous sont facturés. Vérifiez le coût des données auprès de votre fournisseur réseau.

Utilisation des options

Appuyez sur la touche **Menu** pour voir les options.

 Appuyez pour accéder à la page suivante à laquelle vous vous êtes connecté. Il s'agit de l'opération opposée à celle qui permet de revenir à la page précédente lorsque vous appuyez sur **Retour**.

 Appuyez pour afficher toutes les fenêtres ouvertes.

 Appuyez pour ajouter une nouvelle fenêtre.

 **Lire plus tard** : permet d'ajouter la page Web affichée dans Lire plus tard.

 **Aj. des bulletins infos RSS** : permet d'ajouter la page Web actuelle au lien d'informations RSS.

 **Plus**

- **Partager la page** : permet de partager la page Web.
- **Rechercher sur la page** : permet de rechercher des lettres ou des mots sur la page Web actuelle.
- **Sélectionner le texte** : permet de copier du texte depuis un page Web.
- **Page d'accueil** : permet d'accéder à la page d'accueil.
- **Définir comme page d'accueil** : permet de définir la page actuelle en tant que page d'accueil sur le Web.
- **Raccourci sur la page d'accueil** : permet d'ajouter le raccourci de la page Web actuelle sur l'écran d'accueil.
- **Infos sur la page** : permet d'afficher les informations relatives à la page Web.
- **Téléchargements** : permet d'afficher l'historique des téléchargements.
- **Paramètres** : permet d'afficher les paramètres du navigateur.

Utilitaires

Réglage des alarmes

- 1 **Applications** > **Alarme/Horloge** > **Nouvelle alarme**.
- 2 Réglez l'**Heure**, **Répéter**, **Fréquence de répétition**, **Vibration**, **Son alarme** et **Verrou par puzzle**, puis donnez un libellé à l'alarme. Appuyez sur **Enregistrer**.
- 3 Une fois l'alarme enregistrée, le LG-P720 vous indique le temps restant avant que celle-ci ne se déclenche.

Utilisation de la calculatrice

- 1 **Applications** > **Calculatrice**.
- 2 Saisissez les nombres à l'aide des touches numériques.
- 3 Pour les calculs simples, appuyez sur la fonction voulue (+, -, x ou ÷), suivie de =.
- 4 Pour des calculs plus complexes, appuyez sur la touche **Menu**, appuyez sur **Fonctions avancées**, puis choisissez sin, cos, tan, log, etc.

Ajout d'un événement au calendrier

- 1 **Applications** > **Agenda**.
- 2 Pour consulter l'événement, appuyez sur la date. Appuyez sur la touche

Menu si vous souhaitez ajouter un nouvel événement. Appuyez sur **Nouvel événement**.

- 3 Appuyez sur **Objet**, puis saisissez le nom de l'événement. Vérifiez la date, puis saisissez l'heure de début et de fin de l'événement.
- 4 Vous pouvez également appuyer sur **Lieu** pour saisir un emplacement.
- 5 Si vous souhaitez ajouter une note à votre événement, appuyez sur **Description** et saisissez les détails voulus.
- 6 Si vous souhaitez que l'alarme se répète, sélectionnez **Fréquence** et définissez des **Rappels**, si nécessaire.
- 7 Appuyez sur **Enregistrer** pour enregistrer l'événement dans le calendrier.

Modification de l'affichage du calendrier

- 1 **Applications** > **Agenda**.
- 2 La partie supérieure de l'écran contient les différents types de vue du Calendrier (Jour, Semaine, Mois, Agenda).

Utilitaires

Polaris Office

Polaris Office est une solution de bureau pour les employés mobiles qui permet aux utilisateurs d'ouvrir partout et à tout moment plusieurs types de documents professionnels, y compris des fichiers Word, Excel et PowerPoint sur leur appareil portable.

Gestion des fichiers

Polaris Office offre des fonctions de gestion de fichiers utiles qui permettent, entre autres, aux utilisateurs mobiles de copier, coller, renommer et supprimer des fichiers et des dossiers depuis leur appareil portable.

Affichage de fichiers

Les utilisateurs mobiles peuvent facilement accéder à un grand nombre de types de fichiers, y compris des documents Microsoft Office et Adobe PDF, à partir de leur appareil portable. Lors de l'affichage de documents à l'aide de Polaris Office, les objets et la mise en page sont identiques à ceux des originaux.

Éditeur de vidéos

Utilisez Video editor pour modifier les vidéos que vous avez réalisées.

1 Applications > Éditeur de vidéos.

- 2 Appuyez sur **Nouveau**, puis sélectionnez **Ajouter** pour sélectionner les vidéos, les images ou les clips audio à insérer. Faites glisser les fichiers là où vous souhaitez les placer.


REMARQUE :

- Cette fonction peut ne pas être disponible si la vidéo n'a pas été créée par cet appareil.
 - Cette fonction ne prend pas en charge les vidéos Full HD(1920x1080) et les vidéos de résolution supérieure.
 - Si vous ajoutez d'abord Vidéo en 3D, seules les vidéos en 3D et les images en 3D de résolution identique seront disponibles.
 - Si vous ajoutez d'abord Vidéo en 2D, seules les vidéos en 2D et les images en 2D de résolution identique seront disponibles.
- 3 Appuyez sur **Rogner** pour modifier la longueur de la vidéo en faisant glisser la barre Rogner. Vous pouvez afficher les options disponibles dans **Vue**.
 - 4 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Exporter** dans l'écran principal. Assurez-vous d'avoir enregistré les modifications avant de quitter le programme pour revenir au menu principal.

LG SmartWorld

LG SmartWorld offre un large choix de contenus intéressants (jeux, applications, fonds d'écran et sonneries) procurant aux utilisateurs de téléphones LG des expériences de « vie mobile » inoubliables.

Accès à LG SmartWorld à partir d'un téléphone

- 1 Appuyez sur l'icône  pour accéder à LG SmartWorld.
- 2 Appuyez sur Connexion et entrez ID/PW pour LG SmartWorld. Si vous n'êtes pas encore inscrit, appuyez sur Enregistrer pour devenir membre de LG SmartWorld.
- 3 Téléchargez le contenu souhaité.

REMARQUE : Que faire s'il n'y a pas d'icône ?

- 1 À l'aide d'un navigateur Web mobile, accédez à LG SmartWorld (www.lgsmartworld.com) et sélectionnez votre pays.
- 2 Téléchargez l'application LG SmartWorld.
- 3 Exécutez et installez le fichier téléchargé.
- 4 Accédez à LG SmartWorld en appuyant sur l'icône .

Utilisation de LG SmartWorld

- Participez aux promotions mensuelles de LG SmartWorld.
- Recherchez des contenus 3D passionnants et téléchargez-les depuis la « zone 3D ».
- Utilisez les boutons simplissimes de l'onglet Menu pour trouver rapidement ce que vous cherchez.
 - **Catégories** : recherchez des contenus par catégorie (Éducation, Loisirs, Jeux, etc.).
 - **Mes appl.** : liste des contenus téléchargés/à mettre à jour.
 - **Apps pour vous** : contenu recommandé en fonction de vos choix précédents.
 - **Recherche** : recherche de contenu.
 - **Réglages** : permet de définir vos paramètres de profil et d'affichage.
- Essayez également d'autres fonctions utiles. (Écran Détails du contenu)
 - **Liste de souhaits** : permet d'enregistrer le contenu qui vous intéresse.

REMARQUE : LG SmartWorld n'est pas disponible chez tous les opérateurs et dans tous les pays.

Connectivité

Bluetooth

Vous pouvez envoyer des données via Bluetooth en exécutant une application correspondante, et non depuis le menu Bluetooth, comme il est normalement d'usage sur les téléphones portables.

ASTUCE ! Grâce au LG-P720, vous pouvez profiter d'une connexion Bluetooth haut débit. Si le périphérique avec lequel vous souhaitez partager des fichiers prend également en charge le Bluetooth haut débit, les fichiers seront automatiquement transférés via le réseau haut débit. Pour utiliser le transfert de données Bluetooth haut débit, commencez par vérifier que la fonction Wi-Fi est désactivée sur les deux téléphones. Les paramètres du Bluetooth haut débit peuvent être différents selon le téléphone. Veuillez vérifier les paramètres de l'appareil avec le fournisseur de services.

REMARQUE :

- LG décline toute responsabilité en cas de pertes, d'interception ou de mauvaise utilisation de données envoyées ou reçues via la fonction sans fil Bluetooth.
- Veillez à ce que les périphériques avec lesquels vous échangez des données ou dont vous recevez des données soient toujours de confiance et bien sécurisés. Si des obstacles se trouvent entre les périphériques, la distance d'utilisation pourrait être réduite.
- Certains appareils, notamment ceux non testés ou approuvés par Bluetooth SIG, peuvent être incompatibles avec votre téléphone.

Activer Bluetooth et coupler votre téléphone à un périphérique Bluetooth :

- 1 Applications > Paramètres > Sans fil et réseaux > appuyez sur **Bluetooth** afin de l'activer.
- 2 Accédez à **Paramètres Bluetooth** > **Recherchez des appareils**
- 3 Sélectionnez le périphérique que vous souhaitez coupler dans la liste.

Une fois le couplage réussi, votre appareil se connecte à l'autre appareil. Si l'appareil avec lequel vous voulez vous coupler ne figure pas sur la liste, assurez-vous que l'appareil cible est réglé pour être **Identifiable**, puis effectuez une nouvelle recherche.

Envoyer des données à l'aide de la fonction sans fil Bluetooth

- 1 Depuis l'application appropriée ou **Mes fichiers**, sélectionnez un fichier ou un élément comme un contact ou un fichier multimédia.
- 2 Sélectionnez une option d'envoi de données par Bluetooth.

REMARQUE : La méthode de sélection d'option peut varier en fonction du type de données.



- 3 Recherchez un périphérique Bluetooth et effectuez un couplage.

Recevoir des données à l'aide de la fonction sans fil Bluetooth

- 1 En mode Veille, ouvrez la liste des applications et sélectionnez **Paramètres** > **Sans fil et réseaux** > **Paramètres Bluetooth** > **Identifiable**. Votre appareil est identifiable par d'autres périphériques Bluetooth pendant

120 secondes.

- 2 Lorsque vous y êtes invité, saisissez le code PIN de la fonction sans fil Bluetooth et sélectionnez **OK** (le cas échéant).
- 3 Sélectionnez **Accepter** pour confirmer que vous souhaitez recevoir des données depuis ce périphérique. Les données reçues sont enregistrées dans le dossier Bluetooth.

REMARQUE : Si vous recevez des contacts, ceux-ci peuvent être enregistrés dans le répertoire, comme suit : appuyez sur **Répertoire**  > appuyez sur  > **Plus** > **Importer/Exporter**.

Wi-Fi

Découvrez comment utiliser les fonctions de réseau sans fil de votre appareil pour activer un réseau local sans fil (WLAN) compatible avec les normes IEEE 802.11 b/g/n et vous y connecter. Vous pouvez vous connecter à Internet ou à tout autre périphérique réseau à partir de n'importe quel point d'accès ou zone d'accès sans fil.

Activer le réseau local sans fil (WLAN)

En mode Veille, ouvrez la liste des

Connectivité

applications et sélectionnez **Paramètres > Sans fil et réseaux > Paramètres Wi-Fi > Wi-Fi**.

REMARQUE : Un WLAN actif fonctionnant en tâche de fond consomme de l'énergie. Pour préserver l'autonomie de la batterie, activez le WLAN en cas de nécessité seulement.

Rechercher un WLAN et s'y connecter

En mode Veille, ouvrez la liste des applications et sélectionnez **Paramètres > Sans fil et réseaux > Paramètres Wi-Fi**. L'appareil recherche automatiquement des WLAN disponibles.

- 1 Dans **Réseaux Wi-Fi**, sélectionnez un réseau.
- 2 Saisissez un mot de passe pour le réseau (le cas échéant).
- 3 Sélectionnez **Se connecter**.

Ajouter manuellement un WLAN

- 1 En mode Veille, ouvrez la liste des applications et sélectionnez **Paramètres > Sans fil et réseaux > Paramètres Wi-Fi > Ajouter un réseau Wi-Fi**.
- 2 Saisissez le SSID du réseau et sélectionnez le type de sécurité.
- 3 Définissez les paramètres de sécurité en

fonction du type de sécurité sélectionné.

- 4 Sélectionnez **Enreg.**

Se connecter à un WLAN à l'aide d'un protocole Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Le WPS vous permet de vous connecter à un réseau sécurisé.

Pour vous connecter à un WLAN à l'aide du bouton WPS,

- 1 En mode Veille, ouvrez la liste des applications et sélectionnez **Paramètres > Sans fil et réseaux > Paramètres Wi-Fi**.
- 2 Sélectionnez **Bouton Push WPS requis**.
- 3 Appuyez sur le bouton WPS du point d'accès dans les 2 minutes.

Pour vous connecter à un WLAN à l'aide du bouton WPS,

- 1 En mode Veille, ouvrez la liste des applications et sélectionnez **Paramètres > Sans fil et réseaux > Paramètres Wi-Fi**.
- 2 Sélectionnez un réseau représenté par l'icône WPS, puis sélectionnez **Code PIN WPS**.
- 3 Sur le point d'accès, saisissez le code PIN et appuyez sur le bouton de démarrage.

Utilisation de SmartShare

SmartShare utilise la technologie DLNA (Digital Living Network Alliance) pour partager des contenus multimédia via un réseau sans fil.

Les deux périphériques doivent être certifiés DLNA pour pouvoir prendre en charge cette fonctionnalité.

Activation de SmartShare et autorisation de partage du contenu

- 1 Appuyez sur l'onglet **Applications** , puis sélectionnez **SmartShare**.
- 2 Appuyez sur la touche **Menu** et sélectionnez **Réglages**.
- 3 Appuyez sur **Acceptez toujours la demande** si vous souhaitez accepter automatiquement les demandes de partage provenant d'autres appareils.
- 4 Appuyez sur **Réception des fichiers** si vous souhaitez autoriser automatiquement le chargement sur votre téléphone de fichiers provenant d'autres périphériques.
- 5 Appuyez sur la case **Identifiable** pour activer l'option.
- 6 Dans la section Partage de contenu, appuyez pour cocher les types de contenus à partager. Choisissez entre


Images, Vidéos et Musique.

- 7 **SmartShare** est à présent activé et prêt à partager du contenu.

Partage de contenu depuis la bibliothèque de contenus distante vers d'autres périphériques

Vous pouvez donner à votre périphérique de restitution (TV par exemple) la possibilité de lire des contenus multimédia à partir de votre bibliothèque distante (un PC par exemple).

REMARQUE : Vérifiez que la fonctionnalité DLNA de vos périphériques est configurée correctement (par exemple, la TV et le PC).

- 1 Appuyez sur l'onglet **Applications** , puis sélectionnez **SmartShare**.
- 2 Appuyez sur le bouton situé en haut à droite pour sélectionner le périphérique dans les listes de périphériques de restitution.
- 3 Appuyez sur le bouton en haut à gauche et sélectionnez le périphérique de la bibliothèque de contenus distante.
- 4 Vous avez la possibilité de naviguer dans la bibliothèque de contenus.

Connectivité

- 5 Appuyez sur une miniature de contenu ou sur la touche **Menu**, puis sélectionnez **Lire**.

Pour partager du contenu depuis un téléphone vers un périphérique de restitution (la TV par exemple)

REMARQUE : Vérifiez que votre périphérique de restitution est correctement configuré.

- 1 Lorsque vous parcourez vos images ou vos vidéos à l'aide de l'application **Galerie**, appuyez de façon prolongée pour sélectionner les fichiers. Vous pourrez ensuite sélectionner plusieurs fichiers à partager.
- 2 Appuyez sur **Partager** dans le menu et sélectionnez **SmartShare**.
- 3 **SmartShare** est lancé automatiquement avec les fichiers sélectionnés.
- 4 Sélectionnez le périphérique dans les listes de périphériques de restitution pour lire les fichiers.

REMARQUE : Procédez de la même façon pour partager des contenus à l'aide du lecteur audio, de l'appareil photo et du lecteur vidéo.

AVERTISSEMENT : Pour utiliser cette application, vérifiez que votre périphérique est connecté en Wi-Fi à votre réseau local. Certains périphériques DLNA (un téléviseur, par exemple) qui ne prennent en charge que la fonction DMP de DLNA ne s'afficheront pas dans les listes des périphériques de restitution. Il se peut que votre périphérique ne puisse pas lire certains contenus.

Pour télécharger des contenus depuis la bibliothèque de contenus distante

- 1 Appuyez sur l'onglet **Applications** , puis sélectionnez **SmartShare**.
- 2 Appuyez sur le bouton en haut à gauche et sélectionnez le périphérique de la bibliothèque de contenus distante.
- 3 Vous avez la possibilité de naviguer dans la bibliothèque de contenus.
- 4 Appuyez sur une miniature de contenu, puis sur la touche de menu **Télécharger**.

AVERTISSEMENT : Certains types de contenus ne sont pas pris en charge.




Pour charger des contenus dans la bibliothèque de contenus distante depuis mon téléphone portable

REMARQUE : Assurez-vous que la carte SD est correctement insérée et que l'option Réception des fichiers du menu Paramètres est bien cochée.

- 1 Appuyez sur l'onglet **Applications** , puis sélectionnez **SmartShare**.
- 2 Appuyez sur le bouton en haut à gauche et sélectionnez **Mon téléphone**.
- 3 Vous avez la possibilité de naviguer dans la bibliothèque de contenus.
- 4 Appuyez de façon prolongée sur une miniature de contenu, puis appuyez sur la touche de menu **Mettre en ligne**.
- 5 Sélectionnez le périphérique de la bibliothèque de contenus distante que vous souhaitez charger.

Avertissement : Certains périphériques DLNA ne prennent pas en charge la fonctionnalité de chargement DMS et ne pourront pas être chargés. Certains types de contenus ne sont pas pris en charge.

Pour lire des contenus de la bibliothèque de contenus distante sur votre téléphone

- 1 Appuyez sur l'onglet **Applications** , puis sélectionnez **SmartShare**.
- 2 Appuyez sur le bouton situé en haut à droite pour sélectionner Mon téléphone dans les listes de périphériques de restitution.
- 3 Appuyez sur le bouton en haut à gauche et sélectionnez le périphérique de la bibliothèque de contenus distante.
- 4 Vous avez la possibilité de naviguer dans la bibliothèque de contenus.
- 5 Appuyez sur une miniature de contenu ou sur la touche **Menu**, puis sélectionnez **Lire**.
- 6 Appuyez sur un bouton  ou  pour basculer entre le mode 2D et le mode 3D.

Avertissement : Certains contenus peuvent être corrompus en mode 3D.

Partage de réseau mobile

Découvrez comment configurer votre appareil en tant que modem sans fil ou point d'accès sans fil pour des PC ou d'autres périphériques, et comment partager la connexion réseau mobile de votre appareil.

Connectivité

Partager le réseau mobile de votre appareil par WLAN

- 1 En mode Veille, ouvrez la liste des applications et sélectionnez **Paramètres** > **Sans fil et réseaux** > **Point d'accès Wi-Fi mobile**.
- 2 Sélectionnez **Point d'accès Wi-Fi mobile** pour activer le point d'accès WLAN.
- 3 Sélectionnez **Paramètres du point d'accès Wi-Fi mobile**.
- 4 Sélectionnez **Configurer le point d'accès Wi-Fi** pour personnaliser le point d'accès WLAN :

SSID du réseau : permet d'afficher et de modifier le nom du périphérique qui s'affichera pour les périphériques externes.

Sécurité : permet de sélectionner le type de sécurité.

Partager le réseau mobile de votre appareil par USB

- 1 Connectez le téléphone à votre PC à l'aide du câble USB.
- 2 La liste **Mode de connexion USB** s'affiche.
- 3 Sélectionnez **Partage connex. USB** pour activer la fonction de partage de

connexion USB. Votre appareil partage la connexion réseau mobile sur votre PC. Pour interrompre le partage de la connexion réseau, décochez la case en regard de **Partage connex. USB**. (Sélectionnez l'option **Charger seulement** pour débrancher le téléphone.)

REMARQUE : La méthode de partage de connexion réseau peut varier selon le système d'exploitation de votre PC.

GPS

Votre appareil est équipé d'un récepteur GPS. Découvrez comment activer les services de localisation. Pour améliorer le signal GPS, évitez d'utiliser votre appareil dans les conditions suivantes :

- Entre deux bâtiments, dans un tunnel ou un passage souterrain, à l'intérieur d'un bâtiment, par mauvais temps, à proximité d'une ligne à haute tension ou d'importants champs électromagnétiques.
- Ne touchez pas l'antenne interne et ne recouvrez pas cette zone avec vos mains ou d'autres objets lorsque vous utilisez les fonctions du GPS.

- Le GPS peut ne pas être disponible selon votre région ou votre fournisseur de services.

Activer les services de localisation

Vous devez activer les services de localisation afin de recevoir des informations sur la localisation et effectuer une recherche sur la carte.

- 1 En mode Veille, ouvrez la liste des applications, puis sélectionnez **Paramètres > Lieu et sécurité**.
- 2 Ajustez les paramètres suivants afin d'activer les services de localisation :
Utiliser réseaux sans fil : permet d'utiliser le WLAN et/ou les réseaux mobiles pour vous localiser.
Activer les satellites GPS : permet d'utiliser le satellite GPS afin de vous localiser.

Connexions PC via un câble de données PC

Découvrez comment connecter votre appareil à un PC à l'aide d'un câble de données PC en mode de connexion USB. La connexion de l'appareil à un PC permet de transférer directement des données depuis et vers votre appareil et d'utiliser le logiciel PC (LG PC Suite).

Synchronisation de votre téléphone avec votre ordinateur

REMARQUE : Pour synchroniser votre téléphone avec votre PC à l'aide du câble USB, vous devez installer le logiciel LG PC Suite sur votre ordinateur. Téléchargez ce programme sur le site Web LG (www.lg.com).

- 1 Utilisez le câble de données USB pour connecter le téléphone à l'ordinateur.
- 2 La liste des **Mode de connexion USB** s'affiche, sélectionnez **Logiciel PC**.
- 3 Exécutez le programme LG PC Suite sur votre ordinateur.
Consultez l'aide du logiciel LG PC Suite pour en savoir plus.

REMARQUE : Pilote USB intégré LG

- Le pilote USB intégré LG est requis afin de connecter tout appareil LG à un PC. Il est automatiquement installé avec le logiciel PC « LG PC Suite ».

Connectivité

Connecter votre appareil en tant que périphérique de stockage de masse

Votre appareil peut être connecté à un PC sous la forme d'un disque amovible afin que vous puissiez accéder au répertoire de fichiers. Si une carte mémoire est insérée dans l'appareil, vous pouvez accéder au répertoire de fichiers de cette carte en utilisant l'appareil comme lecteur de cartes mémoire.

- 1 Pour vérifier les supports de stockage, allez dans **Applications > Paramètres > Stockage**.
(Si vous souhaitez transférer des fichiers à partir de ou vers une carte mémoire, insérez celle-ci dans le téléphone.)
- 2 Connectez le téléphone à votre PC à l'aide du câble USB.
- 3 La liste des **Mode de connexion USB** s'affiche. Sélectionnez l'option **Stock de masse**.
- 4 Ouvrez le dossier de mémoire amovible sur votre PC. Vous pouvez afficher le contenu du stockage de masse sur votre PC et transférer des fichiers.
- 5 Transférez les fichiers de votre PC vers le dossier du périphérique.
- 6 Sélectionnez l'option **Charger seulement** pour débrancher le

téléphone.

Transfert de musique, de photos et de vidéos à l'aide du mode de stockage de masse USB

- 1 Pour vérifier les supports de stockage, allez dans **Applications > Paramètres > Stockage**.
(Si vous souhaitez transférer des fichiers à partir de ou vers une carte mémoire, insérez celle-ci dans le téléphone.)
- 2 Connectez le téléphone à votre PC à l'aide du câble USB.
- 3 La liste des **Mode de connexion USB** s'affiche. Sélectionnez l'option **Stock de masse**.
- 4 Ouvrez le dossier de mémoire amovible sur votre PC. Vous pouvez afficher le contenu du stockage de masse sur votre PC et transférer des fichiers.
- 5 Transférez les fichiers de votre PC vers le dossier du périphérique.
- 6 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Charger seulement** pour déconnecter le téléphone.

REMARQUE : Pour déconnecter l'appareil du PC, cliquez sur l'icône du périphérique USB dans la barre des tâches Windows et cliquez sur l'option permettant de retirer le périphérique de stockage de masse en toute sécurité. Débranchez ensuite le câble de données PC de l'ordinateur. Si vous procédez autrement, vous risquez de perdre des données sur la carte mémoire ou d'endommager cette dernière.

connexions VPN

Vous pouvez créer des réseaux privés virtuels (VPN) et vous connecter à votre réseau privé en toute sécurité via un réseau public, par exemple Internet.

REMARQUE : Votre appareil doit préalablement offrir un accès à Internet. En cas de problème d'accès à Internet, modifiez les connexions. En cas de doute sur les informations de connexion à saisir, consultez votre fournisseur de services.

Configurer des connexions VPN

- 1 En mode Veille, ouvrez la liste des applications et sélectionnez **Paramètres**

> **Sans fil et réseaux** > **Paramètres de VPN** > **Ajouter un VPN.**


- 2 Sélectionnez un type de VPN.
- 3 Personnalisez les informations de connexion.

REMARQUE : Les options disponibles varient selon le type de VPN.

- **Nom du VPN :** permet de saisir le nom du serveur VPN.
- **Définir le serveur VPN :** permet de saisir l'adresse IP du serveur VPN.
- **Activer cryptage :** permet de définir le chiffrement du serveur VPN.
- **Définir la clé pré-partagée IPsec :** permet de saisir une clé prépartagée.
- **Activer Secret L2TP :** permet d'utiliser le mot de passe secret L2TP.
- **Définir le secret L2TP :** permet de saisir le mot de passe secret L2TP.
- **Définir le certificat d'utilisateur :** permet de sélectionner un certificat d'utilisateur que le serveur VPN utilisera pour vous identifier. Vous pouvez importer des certificats depuis le serveur VPN ou en télécharger sur le Web.

Connectivité

- **Définir le certificat CA** : permet de sélectionner un certificat d'autorité de certification (CA) que le serveur VPN utilisera pour vous identifier. Vous pouvez importer des certificats depuis le serveur VPN ou en télécharger sur le Web.
- **Domaines de recherche DNS** : permet de saisir l'adresse du serveur de noms de domaine (DNS).

4 Une fois l'opération terminée, appuyez sur **Menu**  > **Enregistrer**.

Se connecter à un réseau privé

- 1 En mode Veille, ouvrez la liste des applications et sélectionnez **Paramètres** > **Sans fil et réseaux** > **Paramètres de VPN**.
- 2 Sélectionnez un réseau privé auquel vous souhaitez vous connecter.
- 3 Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe, puis sélectionnez **Connexion**.

Paramètres

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** , puis faites défiler l'écran et appuyez sur **Paramètres**.

Sans fil et réseaux

Cette fonction permet de gérer les connexions Wi-Fi et Bluetooth. Vous pouvez également configurer des réseaux mobiles et basculer en mode Avion.

Mode Avion : après activation du mode Avion, toutes les connexions sans fil sont désactivées.

Wi-Fi : permet d'activer le Wi-Fi et d'établir une connexion avec les réseaux Wi-Fi disponibles.

Paramètres Wi-Fi : permet de configurer et de gérer les points d'accès sans fil. Définissez une notification réseau ou ajoutez un réseau Wi-Fi. Pour accéder à l'écran des réglages avancés du Wi-Fi, rendez-vous sur l'écran des réglages du Wi-Fi. Appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Options avancées**.

Bluetooth : permet d'activer ou de désactiver la fonctionnalité sans fil Bluetooth.
Paramètres Bluetooth

- **Nom du périphérique** : permet de configurer un nom Bluetooth pour votre appareil.
- **Identifiable** : permet de rendre votre appareil visible pour d'autres périphériques Bluetooth.
- **Rechercher des appareils** : permet à votre appareil de rechercher d'autres périphériques Bluetooth.

REMARQUE :

Appuyez sur Menu pour modifier les paramètres de transfert des contacts.

- Envoyer en un seul fichier : permet d'envoyer les contacts sous la forme d'un fichier vCard imbriqué. Ce mode réduit les temps de transfert lors de la réception de contacts mais sera peut-être non pris en charge par les périphériques plus anciens.
- Envoyer séparément : permet d'envoyer chaque contact sous la forme d'un fichier vCard unique. Choisissez ce mode si des périphériques plus anciens ne peuvent pas recevoir tous les contacts.

Paramètres

Point d'accès Wi-Fi mobile : permet de configurer les paramètres du point d'accès Wi-Fi mobile.

Paramètres de VPN : permet d'afficher la liste des réseaux privés virtuels (VPN) que vous avez configurés. Permet d'ajouter différents types de VPN.

Paramètres NFC

- **NFC** : permet d'activer le NFC pour l'utiliser.
- **Partage direct** : permet de définir les options de partage des infos concernant les URL, les Contacts, les Événements avec d'autres périphériques.

Réseaux mobiles : permet de configurer les options relatives à l'itinérance de données, au mode réseau et opérateurs, aux noms de points d'accès (APN), etc.

Paramètres d'On-Screen Phone : permet de modifier le mot de passe d'On-Screen Phone.

Appeler

< Numéros autorisés >

Sélectionnez **Numéros autorisés** pour activer et compiler une liste des numéros pouvant être appelés à partir de votre téléphone. Vous devrez saisir le code PIN2 qui vous a été communiqué par votre

opérateur. Depuis votre téléphone, vous pourrez uniquement appeler les numéros contenus dans la liste des appels restreints.

< Boîte vocale >

Service de messagerie : permet de sélectionner le service de répondeur de votre opérateur.

Paramètres : permet de définir le numéro de téléphone pour écouter et gérer vos messages vocaux si vous utilisez le service de répondeur de votre opérateur.

< Autres paramètres d'appel >

Rejet appel : permet d'activer la fonction de rejet d'appel. Choisissez entre **Désactivé**, **Liste appels rejetés** ou **Rejeter tous appels**.

Transfert d'appel : permet de transférer tous les appels lorsque la ligne est occupée, lorsque vous ne décrochez pas ou lorsque vous n'avez aucun signal.

Paramètres d'appel GSM

supplémentaires : permet de modifier les paramètres suivants :

- **Numéro de l'appelant** : indiquez si votre numéro doit s'afficher lors d'un appel sortant (en fonction de votre opérateur réseau).

- **Appel en attente** : si cette fonction est activée, le téléphone vous prévient lorsque vous recevez un appel entrant et que vous êtes déjà en ligne (en fonction de votre opérateur réseau).

Interdiction d'appel : indiquez quand il faut interdire des appels. Saisissez le mot de passe d'interdiction d'appels. Pour plus d'informations sur ce service, contactez votre opérateur.

Coût d'appel : permet d'afficher le coût de vos appels. (Ce service dépend de votre réseau ; certains opérateurs ne prennent pas en charge cette fonction).

Durée appel : permet d'afficher la durée de tous vos appels (dernier appel compris), des appels émis, des appels reçus et du dernier appel.

Messages d'excuse : permet d'envoyer rapidement un message lorsque vous rejetez un appel. Cette fonction peut s'avérer particulièrement utile si vous devez rejeter un message pendant une réunion.

Paramètres appels vidéo : permet de modifier les paramètres d'appel vidéo.

Son

< Généralités >

Sound profiles : permet de sélectionner le mode son qui vous intéresse.

Volume : permet de régler le volume de la sonnerie, des fichiers Multimédia, des alarmes, des notification et des système. Si vous décochez l'option « Utiliser le volume de la sonnerie pour les notifications », vous pouvez régler le volume séparément pour les appels entrants et les notifications.

< Sonneries >

Sonnerie du téléphone : permet de définir la sonnerie par défaut des appels entrants.

Sonnerie de notification : permet de définir la sonnerie par défaut pour les notifications.

Sonnerie avec vibration : Vibrations pour les appels et les notifications.

< Commentaires >

Tonalité touches audible : permet de définir la tonalité pour les bips des touches lorsque vous utilisez le clavier de numérotation.

Sélections audibles : permet de configurer le téléphone pour qu'il émette un son lorsque vous appuyez sur un bouton, une icône, etc. à l'écran.

Paramètres

Verrouillage de l'écran : permet de configurer le téléphone pour qu'il émette un son lorsque vous verrouillez et déverrouillez l'écran.

Retour haptique : permet de configurer le téléphone afin qu'il vibre brièvement lorsque vous appuyez sur une touche de fonction ou que vous effectuez certaines opérations sur l'interface utilisateur.

Écran

Luminosité : permet de régler la luminosité de l'écran.

Rotation auto écran : permet de régler automatiquement l'orientation lorsque vous faites pivoter le téléphone.

Animation : permet d'afficher une animation.

Mise en veille de l'écran : permet de régler le délai de mise en veille de l'écran.

Afficher police : permet de modifier la police d'affichage.

Popup d'avertissement : permet de définir l'affichage des popup d'avertissement.

Pour la fonction d'économie de la batterie

Activer la fonction d'économie de la batterie : permet de définir le moment

de l'activation du mode Économiseur de batterie.

<Éléments de la fonction d'économie de la batterie>

Permet de désactiver les éléments souhaités : **Wi-Fi, AutoSync, Bluetooth, GPS, NFC, Effet d'animation, Luminosité.**

ajustement liminosité : en sélectionnant **Luminosité**, définissez le pourcentage de luminosité.

<Batterie>

Utilisation de la batterie : permet d'afficher les éléments qui ont utilisé la batterie.

Mouvement

Utiliser les contrôles gestuels : permet de régler les paramètres de mouvement pour les appels entrants et l'alarme.

- **Muet** : permet de couper le son en retournant le téléphone lorsque celui-ci sonne.
- **Répétition (arrêter)** : permet de répéter (arrêter) l'alarme en retournant le téléphone.

Réinitialiser le détecteur de mouvements : Permet de calibrer le détecteur de mouvements lorsque le téléphone est placé sur une surface plate.

Lieu et sécurité

<Ma position>

Utiliser réseaux sans fil : si vous sélectionnez **Utiliser réseaux sans fil**, le téléphone détermine de façon approximative votre positionnement à l'aide des réseaux Wi-Fi et mobiles. Quand vous sélectionnez cette option, vous autorisez Google à enregistrer votre positionnement pour vos recherches Google.

Activer les satellites GPS : si vous sélectionnez **Activer les satellites GPS**, votre téléphone détermine votre position avec précision (rue).

< Déverrouillage de l'écran >

Verrouillage de l'écran : permet d'accroître la sécurité de votre téléphone. Grâce à cette option, vous pouvez afficher une série d'écrans qui vous aidera à dessiner un schéma de déverrouillage de l'écran. Choisissez entre **Code PIN**, **Mot de passe**, **Schéma** ou **Aucun**.

Lorsque vous allumez votre téléphone ou déverrouillez l'écran, il vous est demandé de tracer votre schéma de déverrouillage.

<Blocage de la carte SIM>

Configurer blocage SIM : permet de configurer le blocage de la carte SIM ou de modifier le code PIN de la carte SIM.

<Mots de passe>

Mots de passe visibles : sélectionnez cette option pour que les mots de passe soient visibles lors de leur saisie, ou bien désélectionnez-la pour les masquer au cours de cette même saisie.

<Administration du périphérique>

Administrateurs : permet d'ajouter un ou plusieurs administrateurs.

<Stockage des identifiants>

Utiliser des identifiants sécurisés : permet d'accéder aux certificats de sécurité.

Installer depuis la carte SD : permet d'installer des certificats cryptés à partir de la carte SD.

Définir le mot de passe : permet de définir/modifier le mot de passe du stockage des identifiants.

Effacer le stockage : permet d'effacer de la mémoire tout le contenu des identifiants et de réinitialiser les mots de passe.

Applications

Vous pouvez afficher et gérer les applications.

Sources inconnues : paramètres par défaut pour l'installation d'applications ne provenant pas d'Android Market.

Paramètres

Avertissement :

En fonction des applications que vous installez, votre téléphone portable peut ne pas fonctionner correctement et peut être utilisé de façon illégale pour la recherche de votre position et l'accès à vos informations personnelles sur Internet.

Pour protéger votre téléphone et les données personnelles qu'il contient, téléchargez des applications uniquement depuis des sources sécurisées, telles qu'Android Market.

Gérer les applications : permet de gérer et de supprimer les applications installées.

Services en cours d'exécution : permet d'afficher les services en cours d'exécution.

Utilisation du stockage : permet de voir la quantité de mémoire utilisée par les applications.

Utilisation de la batterie : permet d'afficher les éléments qui ont utilisé la batterie.

Développement : permet de définir les options pour le développement de l'application.

Comptes et synchro

< Paramètres généraux >

Données en arrière-plan : permet d'autoriser les applications à synchroniser les données en arrière-plan, qu'elles soient en cours d'utilisation ou non. En décochant cette option, vous économisez la batterie et réduisez (sans l'éliminer) l'utilisation de données.

Synchronisation auto : permet d'autoriser les applications à synchroniser, envoyer et recevoir des données selon leur propre calendrier.

<Social+ Mise à jour des réglages>

Social+ Réglages : permet de configurer un environnement optimisé pour les gadgets de réseaux sociaux.

< Gestion des comptes >

Liste de tous les comptes Google et autres que vous avez ajoutés sur votre téléphone. Si vous appuyez sur un compte sur cet écran, l'écran des paramètres de synchronisation de ce compte s'ouvre.

Confidentialité

Permet de modifier les réglages de gestion de vos paramètres et données.

- **Sauvegarder mes données** : permet de sauvegarder vos paramètres et vos

données d'application sur le serveur Google.

- **Restaurer automatiquement** : permet de restaurer vos paramètres et données d'application lorsque les applications sont réinstallées sur votre appareil.
- **Réinit. valeurs d'usine** : permet de restaurer vos paramètres selon les valeurs d'usine et de supprimer toutes vos données. Lors de cette réinitialisation, vous devez simplement fournir les mêmes informations que lors de votre première utilisation d'Android.

REMARQUE :

- Si vous sélectionnez Réinit. valeurs d'usine, vous supprimerez l'ensemble de vos données personnelles enregistrées dans la mémoire système du téléphone, y compris les informations relatives à votre compte Google, tout autre compte, les données et paramètres système et d'application, ainsi que toutes les applications téléchargées et les licences DRM.

- Le fait de réinitialiser le téléphone n'efface aucune mise à jour logicielle du système téléchargée ni les fichiers stockés sur la carte MicroSD ou la mémoire interne (comme la musique ou les photos). Par conséquent, si vous souhaitez effacer toutes les données stockées dans la mémoire interne lors de la réinitialisation du téléphone, cochez la case Effacer la mémoire interne.

Stockage

Contient des informations concernant la mémoire des cartes mémoire et de votre appareil, et permet de formater la mémoire externe ou interne.

Vous pouvez également désactiver la carte mémoire (carte SD) afin de la retirer en toute sécurité, ou la formater.

Langue et Clavier

Dans le menu Par. régionaux et texte, choisissez la langue pour paramétrer le texte de votre téléphone et pour configurer le clavier visuel (y compris les mots ajoutés au dictionnaire).

Paramètres

Saisie et sortie vocales

Les options Reconnaissance vocale et Contrôles du synthétiseur vocal permettent de configurer le synthétiseur vocal Android en vue d'une utilisation par des applications prenant en charge cette fonction.

< Saisie vocale >

Reconnaissance vocale : permet de configurer la fonction de saisie vocale d'Android.

- **Langue** : ouvre un écran qui vous permet de définir la langue à utiliser pour la saisie de texte vocale.
- **SafeSearch** : ouvre une boîte de dialogue qui vous permet de définir si vous voulez que le filtrage Google SafeSearch bloque certains résultats.
- **Termes choquants** : lorsque cette case est décochée, la reconnaissance vocale Google reconnaît et retranscrit les mots qui sont généralement considérés comme injurieux lorsque vous effectuez une saisie vocale. Lorsqu'elle est cochée, la reconnaissance vocale Google remplace ces mots par une valeur composée d'étoiles (*).

< Sortie vocale >

Contrôles du synthétiseur vocal : permet de configurer le synthétiseur vocal Android

en vue d'une utilisation par des applications prenant en charge cette fonction.

REMARQUE : Si votre téléphone ne dispose d'aucune donnée pour le synthétiseur vocal, seule l'option **Installer les données vocales** est disponible.

- **Écouter un échantillon** : lit un échantillon court du synthétiseur vocal, en utilisant les paramètres actuels.
- **Toujours utiliser mes paramètres** : cochez cette case pour utiliser les paramètres définis dans cet écran à la place des paramètres du synthétiseur vocal disponibles dans d'autres applications.
- **Moteur par défaut** : ouvre une boîte de dialogue qui vous permet de définir l'application de synthèse vocale à utiliser si plusieurs applications sont installées.
- **Installer les données vocales** : si aucune application de synthèse vocale n'est installée sur votre téléphone, cette option se connecte à Android Market pour vous aider à télécharger et à installer les données. Ce paramètre n'est pas disponible si les données sont déjà installées.

- **Cadence** : ouvre une boîte de dialogue qui vous permet de sélectionner la cadence du synthétiseur vocal.
- **Langue** : ouvre une boîte de dialogue qui vous permet de sélectionner la langue du texte que le synthétiseur doit lire. Cette option est particulièrement utile lorsqu'elle est associée à l'option **Toujours utiliser mes paramètres**, pour vous assurer que le texte est énoncé correctement dans diverses applications.
- **Pico TTS** : configure les **paramètres Pico TTS**.

Accessibilité

Les paramètres **Accessibilité** permettent de configurer tout module d'accessibilité installé sur votre téléphone.

REMARQUE : Des modules complémentaires sont nécessaires pour rendre disponibles ces paramètres.

Connectivité

<Mode de connexion USB>

Mode de connexion par défaut : permet de définir le mode de connexion de votre choix (**Charger seulement**, **Stock. de masse**, **Logiciel PC** ou **Partage connex.**

USB).

Toujours demander : cochez cette option pour sélectionner manuellement le mode de connexion USB à chaque connexion de votre téléphone à un PC.

<PC Suite>

Connexion Wi-Fi : cochez cette option pour utiliser **LG PC Suite à l'aide** d'une connexion sans fil.

Remarque : Pour connecter LG PC Suite par connexion sans fil, accédez au menu **Sans fil et réseaux**.

Date et heure

Dans le menu **Date et heure**, déterminez vos préférences d'affichage pour la date et l'heure. Personnalisez également l'heure et le fuseau horaire si vous souhaitez remplacer les informations fournies par le réseau mobile.


À propos du téléphone


Permet d'afficher les informations légales et de vérifier l'état du téléphone ainsi que la version du logiciel.

LG On-Screen Phone

On-Screen Phone vous permet de visualiser l'écran de votre téléphone portable depuis un PC à l'aide d'une connexion USB ou Bluetooth. Vous pouvez même contrôler votre téléphone portable depuis votre PC à l'aide de la souris ou du clavier.

Icônes On-Screen Phone

 Connecte ou déconnecte votre téléphone portable à ou de votre PC.

 Fait pivoter l'écran On-Screen Phone (uniquement disponible pour les applications prenant en charge la rotation).

 Modifie les préférences On-Screen Phone.

 Quitte le programme On-Screen Phone.

 Réduit la fenêtre On-Screen Phone.

Fonctions On-Screen Phone

- Transfert et contrôle en temps réel : affiche et contrôle l'écran de votre téléphone portable lorsqu'il est connecté à votre PC.
- Utilisation de la souris : vous permet de contrôler votre téléphone portable à l'aide de la souris en effectuant un glisser-déposer sur l'écran de votre PC.
- Saisie de texte à l'aide du clavier : vous permet de composer un message ou une note à l'aide du clavier de votre ordinateur.

- Transfert de fichiers (du téléphone portable au PC) : envoi des fichiers depuis votre téléphone portable (photos, vidéos, musique et fichiers Polaris Office) à votre PC. Cliquez avec le bouton droit sur le fichier à envoyer vers le PC, puis cliquez sur Enregistrer sur PC.
- Transfert de fichiers (du PC au téléphone portable) : envoi des fichiers de votre PC à votre téléphone portable. Il vous suffit de sélectionner les fichiers à transférer et de les faire glisser vers la fenêtre On-Screen Phone. Les fichiers envoyés sont stockés sur une carte SD interne.
- Notifications d'événements en temps réel : affiche une fenêtre contextuelle qui vous informe des appels entrants ou des messages SMS/MMS.

Avertissement : Les aperçus de l'appareil photo, les vidéos et les contenus en mode 3D (Jeux et applications 3D, Guide 3D, YouTube 3D, Galerie 3D) ne sont pas pris en charge par OSP et ne sont donc pas disponibles sur le PC.

Installation d'On-Screen Phone sur votre PC

- 1 Connectez-vous à LG Accueil (www.lg.com) et sélectionnez un pays.
- 2 Cliquez sur **Service clients** > **Assistance téléphone portable** > sélectionnez le modèle (LG-P720) > cliquez sur **OSP** (On-Screen Phone) afin de télécharger l'application. Vous pouvez alors installer On-Screen Phone sur votre PC.

Connexion du téléphone portable au PC

Connexion USB :

- 1 Ouvrez l'assistant de connexion, sélectionnez Connexion par câble USB, puis cliquez sur Suivant.
- 2 Connectez votre téléphone portable à votre PC à l'aide d'un câble USB, puis cliquez sur Suivant.
- 3 Saisissez le mot de passe On-Screen Phone, puis cliquez sur Suivant. Le mot de passe par défaut est « 0000 ». Vous pouvez changer le mot de passe dans **Paramètres** > **Sans fil et réseaux** > **Paramètres d'On-Screen Phone**.
- 4 Cliquez sur OK pour quitter la fenêtre.

Connexion sans fil via Bluetooth :


- 1 Sur votre téléphone portable, allez à **Paramètres** > **Sans fil et réseaux** > **Paramètres Bluetooth**. Sélectionnez **Activer Bluetooth** et cochez la case **Identifiable**.
- 2 Si vous vous êtes connecté précédemment à l'aide d'un câble, exécutez l'assistant de nouvelle connexion pour créer une nouvelle connexion.
- 3 Exécutez l'assistant de connexion sur l'ordinateur, sélectionnez Connexion Bluetooth, puis Suivant.
- 4 L'assistant recherche les téléphones portables compatibles Bluetooth. Lorsque le téléphone portable auquel vous voulez vous connecter s'affiche, cliquez sur Arrêter pour interrompre la recherche.
- 5 Sélectionnez « LG-P720 » dans la liste des périphériques, puis cliquez sur Suivant. Vous pouvez renommer le périphérique si vous le souhaitez.
- 6 Acceptez la demande d'association sur le téléphone, puis sélectionnez Suivant sur le PC.
- 7 Saisissez le mot de passe On-Screen Phone, puis cliquez sur Suivant. (Le mot de passe par défaut est « 0000 ».)
- 8 Appuyez sur OK pour quitter le programme.

LG On-Screen Phone

Vérification de la connexion entre le téléphone et le PC

Une fois les périphériques connectés, faites glisser la barre de notification située en haut de l'écran d'accueil afin de vérifier l'état de la connexion On-Screen Phone.

Déconnexion du téléphone de votre ordinateur

Cliquez sur  dans l'angle supérieur gauche de la fenêtre On-Screen Phone. Vous pouvez aussi faire glisser la barre de notification située en haut de l'écran d'accueil et sélectionner On-Screen Phone. Appuyez sur Oui dans la fenêtre Déconnecter.

REMARQUE : Vous devez redémarrer votre téléphone après avoir fermé le service On-Screen Phone.

Logiciel PC (LG PC Suite)

Le logiciel PC « LG PC Suite » est un programme qui vous aide à connecter votre appareil à un PC par le biais d'une connexion USB ou Wi-Fi. Lorsque votre appareil est connecté à votre PC, toutes ses fonctions peuvent être utilisées via le PC.

Grâce au logiciel PC « LG PC Suite », vous pouvez :

- Gérer et lire vos contenus multimédia (musique, films, images) sur votre PC.
- Transférer des contenus multimédia sur votre appareil.
- Synchroniser des données (agendas, contacts, signets) entre votre appareil et votre PC.
- Sauvegarder les applications sur votre appareil.
- Mettre à jour les logiciels de votre appareil.
- Sauvegarder et restaurer l'appareil.
- Lire les contenus multimédia de votre PC à partir d'un autre périphérique.

ASTUCE ! Pour savoir comment utiliser le logiciel PC « LG PC Suite », reportez-vous au menu Aide de l'application.

Installation du logiciel PC « LG PC Suite »

Le logiciel PC « LG PC Suite » est téléchargeable depuis le site Internet LG.

- 1 Connectez-vous sur www.lg.com et sélectionnez un pays.
- 2 Cliquez sur **Service clients** > **Assistance téléphone portable** > sélectionnez le modèle (LG-P720).
- 3 Sous **Téléchargements**, cliquez sur **PC Sync**, puis sur **Télécharger PC Sync pour WINDOWS** afin de télécharger le logiciel PC « **LG PC Suite** ».

Configuration requise pour le logiciel PC « LG PC Suite »

- Système d'exploitation :
Windows XP 32 bits (Service Pack 2),
Windows Vista 32 bits/64 bits,
Windows 7 32 bits/64 bits
- Processeur : 1 GHz ou supérieur
- Mémoire : 512 Mo ou supérieure
- Carte graphique : résolution de 1 024 x 768, couleurs 32 bits ou plus
- Espace disque : 100 Mo ou plus (selon la quantité de données stockées)
- Logiciel requis : pilotes intégrés LG.

Logiciel PC (LG PC Suite)


REMARQUE : Pilote USB intégré LG

- Le pilote USB intégré LG est requis afin de connecter tout appareil LG à un PC. Il est automatiquement installé avec le logiciel PC « LG PC Suite ».

Connexion de votre appareil à votre PC

Le logiciel PC « LG PC Suite » peut connecter un périphérique grâce à un câble USB ou à une connexion Wi-Fi.

Connexion d'un appareil à l'aide d'un câble USB

- 1 Cliquez sur  en haut de l'écran.
- 2 La section Espace de stockage de l'appareil sera créée dans la bibliothèque, sur la gauche de l'écran, et l'appareil sera connecté.

REMARQUE : Lorsque vous êtes invité à choisir le mode de connexion de l'appareil, sélectionnez « Logiciel PC ».

Établissement d'une connexion sans fil par Wi-Fi

Connexion de l'appareil par Wi-Fi et du PC par câble Ethernet via le même routeur sans fil :

- Configuration de l'appareil
 - 1 Sur votre appareil, sélectionnez **Paramètres > Sans fil et réseaux > Paramètres Wi-Fi**, puis activez la connexion Wi-Fi.
 - 2 Dans la liste des réseaux Wi-Fi identifiés, sélectionnez un réseau à connecter.
 - 3 Vous devrez peut-être saisir un mot de passe si le réseau est sécurisé.
 - 4 Sur votre appareil, sélectionnez **Paramètres > Connectivité**, puis activez la Connexion Wi-Fi.
 - Configuration du PC
 - 1 Accédez à **Configuration réseau**.
 - 2 Veillez à ce que le PC et l'appareil soient connectés au même réseau.
- Connexion de l'appareil et du PC par Wi-Fi via le même routeur sans fil :
- Configuration de l'appareil
 - 1 Sur votre appareil, sélectionnez **Paramètres > Sans fil et réseaux > Paramètres Wi-Fi**, puis activez la connexion Wi-Fi.
 - 2 Dans la liste des réseaux Wi-Fi identifiés, sélectionnez un réseau à connecter.

- 3 Vous devrez peut-être saisir un mot de passe si le réseau est sécurisé.
 - 4 Sur votre appareil, sélectionnez **Paramètres > Connectivité**, puis activez la Connexion Wi-Fi.
- Configuration du PC
 - 1 Accédez à **Configuration réseau**.
 - 2 Veillez à ce que le PC et l'appareil soient connectés au même réseau.
- Établir une connexion par point d'accès :
- Configuration de l'appareil
 - 1 Sélectionnez **Paramètres > Sans fil et réseaux > Point d'accès Wi-Fi mobile** pour configurer le point d'accès Wi-Fi.
 - 2 À partir de l'étape 1, sélectionnez **Point d'accès Wi-Fi mobile > Paramètres du point d'accès Wi-Fi mobile > Configurer le point d'accès Wi-Fi** et notez le SSID du réseau.
 - Configuration du PC
 - 1 Accédez à **Configuration réseau**.
 - 2 Vérifiez que le PC est bien connecté au même point d'accès Wi-Fi mobile.

Lisez les indications ci-dessus et procédez comme suit.

- 1 Cliquez sur  en haut de l'écran.

- 2 Ensuite, sélectionnez Connexion Wi-Fi.
- 3 Suivez les instructions indiquées par l'Assistant de connexion.
- 4 La section Espace de stockage de l'appareil sera créée dans la bibliothèque, sur la gauche de l'écran, et l'appareil sera connecté.

REMARQUE :

- Si l'appareil à connecter est introuvable, sélectionnez sur l'appareil l'option **Paramètres > Connectivité**, puis activez la **connexion Wi-Fi** et cliquez sur **Réessayer** sur le PC.
 - La qualité de la connexion Wi-Fi peut varier selon la configuration et l'état du réseau.
-
- Selon votre forfait, si vous connectez l'appareil et le PC via un point d'accès et utilisez Internet sur votre PC, vous devrez peut-être payer des frais de connexion supplémentaires liés au point d'accès.
 - La batterie de votre appareil peut s'épuiser rapidement si vous utilisez le Wi-Fi.

Logiciel PC (LG PC Suite)

Synchronisation de votre appareil et d'un ordinateur

Le logiciel PC « LG PC Suite » vous permet, à votre gré, de synchroniser les données de votre appareil et du PC. Les éléments suivants peuvent être synchronisés : contacts, agendas et signets.

La procédure est la suivante :

- 1 Connectez votre appareil à votre PC. (Utilisez un câble USB ou une connexion Wi-Fi.)
- 2 Une fois la connexion établie, exécutez le programme et sélectionnez la section relative à votre appareil, à partir de la catégorie sur la gauche de l'écran.
- 3 Cliquez sur [Informations personnelles].
- 4 Cochez les contenus à synchroniser, puis cliquez sur le bouton **Sync**.

Déplacement de contacts de votre ancien appareil vers votre appareil actuel

Pour exporter vos contacts dans un fichier CSV depuis votre ancien appareil vers votre PC, utilisez un programme de synchronisation PC.

- 1 Installez le logiciel PC « LG PC Suite » sur le PC. Exécutez le programme et connectez votre appareil au PC à l'aide

d'un câble USB.

- 2 En haut de l'écran, sélectionnez **Périphérique > Importer des informations personnelles > Importer des contacts**.
- 3 Une fenêtre contextuelle d'ouverture de fichier de contacts s'affiche.
- 4 Sélectionnez un fichier de contacts et cliquez sur **Ouvrir**.
- 5 Une fenêtre contextuelle s'affiche, vous permettant d'importer un nouveau contact depuis votre PC vers l'appareil.
- 6 Si les contacts stockés dans l'appareil et les nouveaux contacts du PC sont différents, sélectionnez un contact que vous souhaitez importer depuis votre PC.
- 7 Cliquez sur le bouton [OK] pour importer un nouveau contact du PC vers l'appareil.

Envoi de contenus multimédia de l'appareil vers un PC

- 1 Connectez l'appareil au PC à l'aide d'un câble USB.
- 2 Exécutez le logiciel PC « LG PC Suite ».
- 3 Une fois la connexion établie, sélectionnez la section relative à votre appareil, à partir de la catégorie située sur la gauche de l'écran.
- 4 Sélectionnez **Multimédia**.
- 5 Cochez la case des contenus à envoyer.
- 6 Cliquez sur **Démarrer** pour transférer les contenus depuis l'appareil vers le PC.

Mise à jour du logiciel du téléphone

Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone à partir d'Internet

Pour obtenir plus d'informations sur cette fonction, consultez le site <http://update.lgmobile.com> ou <http://www.lg.com/common/index.jsp> → sélectionnez votre pays et votre langue.

Cette fonction vous permet de mettre à jour le micrologiciel de votre téléphone et de télécharger la version la plus récente depuis Internet, sans faire appel à un centre de services. Cette fonction sera disponible uniquement si LG fournit une version plus récente du micrologiciel pour votre appareil.

La mise à jour du micrologiciel du téléphone mobile requiert l'attention complète de l'utilisateur pendant toute la durée du processus. Assurez-vous de bien lire toutes les instructions et remarques qui s'affichent à chaque étape avant de continuer.

Attention : Retirer le câble USB ou la batterie durant la mise à jour logicielle peut gravement endommager votre téléphone mobile.

REMARQUE : LG se réserve le droit de mettre à disposition les mises à jour micrologicielles de certains modèles uniquement, et ce à son entière discrétion, et ne garantit pas la disponibilité de versions micrologicielles plus récentes pour l'ensemble de ses modèles de téléphones portables.

Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone par radio (Over-the-Air - OTA)

Cette fonction vous permet de mettre à jour le logiciel de votre téléphone et de télécharger la version la plus récente via OTA, sans utiliser de câble de données USB. Cette fonction sera disponible uniquement si LG fournit une version plus récente du micrologiciel pour votre appareil.

Vérifiez d'abord la version du logiciel installée sur votre téléphone portable :
Paramètres > À propos du téléphone > Mise à jour logiciel > Vérifier maintenant la disponibilité de mises à jour.

Vous pouvez également différer la mise à jour d'une, quatre, huit ou vingt-quatre heures. Dans ce cas, l'application vous indique d'effectuer la mise à jour lorsque le délai expire. Vous pouvez également effectuer une mise à jour manuelle.

REMARQUE : Cette fonctionnalité dépend de votre opérateur réseau, de votre région et de votre pays.

Marques commerciales

- Copyright ©2012 LG Electronics, Inc. Tous droits réservés. LG et le logo LG sont des marques déposées de LG Group et de ses structures annexes.
- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. dans le monde entier.
- Wi-Fi®, le logo Wi-Fi CERTIFIED et le logo Wi-Fi sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.
- Tous les autres copyrights et marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

DivX Mobile

À PROPOS DES VIDÉOS DIVX : DivX® est un format de vidéo numérique créé par DivX, LLC, filiale de Rovi Corporation. Votre téléphone est un périphérique officiellement certifié par DivX (DivX Certified®), ce qui vous permet de lire des vidéos DivX. Rendez-vous sur www.divx.com pour trouver plus d'informations ainsi que des utilitaires permettant de convertir vos fichiers au format DivX.

À PROPOS DE LA VIDÉO À LA DEMANDE DIVX : ce périphérique DivX Certified® doit être enregistré pour pouvoir lire des vidéos à la demande DivX. Pour obtenir le code d'enregistrement, accédez à la section DivX VOD du menu de configuration du

périphérique. Rendez-vous sur vod.divx.com pour savoir comment enregistrer votre téléphone.

Certification DivX Certified® pour la lecture de vidéos DivX® jusqu'à 720 p en HD, y compris le contenu Premium. DivX®, DivX Certified® et leurs logos respectifs sont des marques déposées de Rovi Corporation ou de ses filiales ; leur utilisation est régie par une licence. Sous couvert d'un ou des brevets américains cités ci-dessous : 7 295 673, 7 460 668, 7 515 710, 7 519 274

Avertissement : Logiciels libres

Pour obtenir le code source correspondant sous la licence publique générale, la licence publique générale limitée, la licence publique Mozilla ou d'autres licences open source, visitez le site <http://opensource.lge.com/>

Tous les termes de la licence, ainsi que les exclusions de responsabilité et les avertissements sont disponibles au téléchargement avec le code source.

- Wi-Fi® et Wi-Fi Protected Access® sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.



Fabriqué sous licence de DTS Licensing Limited. DTS et le symbole sont des marques déposées et DTS 2.0 Channel et les logos DTS sont des marques commerciales de DTS, Inc. Ce produit comprend des logiciels. © DTS, Inc. Tous droits réservés.



Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby et le symbole double-D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.

Données techniques

Températures ambiantes

Max. : +50 °C (en décharge), +45 °C (en charge)

Min : -10 °C

Déclaration de conformité

Par la présente, **LG Electronics** déclare que l'oreillette **LG-P720** est conforme aux exigences fondamentales et aux autres dispositions pertinentes de la directive **1999/5/EC**. Consultez la Déclaration de conformité sur <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

Accessoires

Les accessoires suivants peuvent être utilisés avec votre LG-P720. (Les éléments décrits ci-dessous sont parfois disponibles en option.)

Chargeur de voyage



Batterie



Casque stéréo



Câble de données

Permet de raccorder le LG-P720 à votre ordinateur.



Guide de l'utilisateur

Pour en savoir plus sur le LG-P720.



LG Tag+



REMARQUE :

- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG. Le non-respect de cette recommandation risque d'entraîner l'annulation de votre garantie.
- Les accessoires peuvent varier en fonction des pays.

Dépannage

Ce chapitre répertorie quelques-uns des problèmes que vous pouvez rencontrer en utilisant votre téléphone. Certains d'entre eux nécessitent que vous appelez votre opérateur, mais vous pouvez facilement en résoudre la plupart par vous-même.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Erreur SIM	Aucune carte SIM n'est insérée dans le téléphone, ou cette dernière est insérée de façon incorrecte.	Vérifiez que la carte SIM est correctement insérée.
Aucune connexion réseau/Perte de réseau	Le signal est faible ou vous vous trouvez hors de portée du réseau de votre opérateur. L'opérateur a appliqué de nouveaux services.	Déplacez-vous vers une fenêtre ou une zone en plein air. Vérifiez la carte de couverture de l'opérateur réseau. Vérifiez que la carte SIM n'a pas plus de 6 à 12 mois. Si c'est le cas, changez la carte SIM à l'agence locale de votre opérateur réseau. Contactez votre fournisseur de services.
Codes non concordants	Pour changer un code de sécurité, vous devez confirmer le nouveau code en le saisissant une deuxième fois. Les deux codes que vous avez saisis ne sont pas les mêmes.	Si vous oubliez le code, contactez également votre prestataire de services.
Vous ne pouvez pas définir une application quelconque	Non pris en charge par le fournisseur de services ou enregistrement requis.	Contactez votre fournisseur de services.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Appels indisponibles	<p>Erreur de numérotation</p> <p>Vous avez inséré une nouvelle carte SIM.</p> <p>Limite de la carte prépayée atteinte.</p>	<p>Nouveau réseau non autorisé.</p> <p>Vérifiez les nouvelles restrictions.</p> <p>Contactez votre fournisseur de services ou redéfinissez votre limite de facturation à l'aide du code PIN2.</p>
Impossible d'allumer le téléphone	<p>Vous avez appuyé trop brièvement sur la touche Marche/Arrêt.</p> <p>La batterie n'est pas chargée.</p> <p>Les contacts de la batterie sont sales.</p>	<p>Maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée pendant au moins deux secondes.</p> <p>Rechargez la batterie. Vérifiez l'indicateur de charge sur l'écran.</p> <p>Nettoyez les contacts de la batterie.</p>
Erreur de chargement	<p>La batterie n'est pas chargée.</p> <p>La température externe est trop élevée ou trop basse.</p> <p>Problème de contact</p> <p>Absence de tension</p> <p>Chargeur défectueux</p> <p>Chargeur incorrect</p> <p>Batterie défectueuse</p>	<p>Rechargez la batterie.</p> <p>Chargez votre téléphone dans des conditions de températures normales.</p> <p>Vérifiez le chargeur et sa connexion au téléphone. Vérifiez les contacts de la batterie et nettoyez-les si nécessaire.</p> <p>Branchez le chargeur sur une autre prise.</p> <p>Si le chargeur ne chauffe pas, remplacez-le.</p> <p>N'utilisez que des accessoires de marque LG.</p> <p>Remplacez la batterie.</p>
Numéro non autorisé	La fonction Numéro fixe est activée.	Vérifiez le menu des réglages et désactivez la fonction.
Impossible de recevoir/d'envoyer des SMS et des images	Mémoire saturée	Supprimez des messages du téléphone.

Dépannage

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Fichiers non ouverts	Format de fichier non pris en charge	Vérifiez les formats de fichiers pris en charge.
Carte SD défectueuse	Seul le système de fichiers FAT 16 / FAT 32 est pris en charge.	Vérifiez le système de fichiers de la carte SD à l'aide du lecteur de carte ou formatez la carte SD à l'aide du téléphone.
L'écran ne s'allume pas lorsque je reçois un appel.	Problème lié au capteur de proximité	Si vous utilisez un étui ou un film de protection, vérifiez qu'il ne couvre pas la zone située autour du capteur de proximité. Vérifiez que la zone entourant le capteur de proximité est propre.
Aucun son	Mode Vibreur	Vérifiez les paramètres du menu Son pour vous assurer que vous n'êtes pas en mode Vibreur ou Silencieux.
Le téléphone raccroche ou se bloque	Problème logiciel intermittent	Retirez la batterie et remettez-la en place. Allumez le téléphone. Effectuez une mise à jour du logiciel depuis le site Web.

Guida per l'utente di **LG-P720**

- Alcune delle informazioni fornite nel presente manuale possono non essere applicabili al telefono in uso, variando a seconda del software e delle impostazioni del provider di servizi.
- Questo telefono non è indicato per persone con problemi di vista o altro tipo di disabilità, in quanto integra un tastierino con schermo a sfioramento.
- Copyright 2012 LG Electronics, Inc. Tutti i diritti riservati. LG e il logo LG sono marchi di LG Group e delle società affiliate. Tutti gli altri marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari.
- Google™, Google Maps™, GMail™, YouTube™, Google Talk™ e Android Market™ sono marchi registrati di Google, Inc.



Sommario

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente.....	5	Immissione di lettere accentate.....	31	Regolazione del volume della chiamata.....	39
Introduzione al telefono.....	13	Configurazione di un account Google.....	32	Per effettuare una seconda chiamata.....	39
Prima di iniziare a utilizzare il telefono, leggere attentamente le seguenti istruzioni.....	13	3D Space.....	33	Visualizzazione della cronologia chiamate.....	39
Componenti del dispositivo	19	Guida 3D.....	33	Impostazioni chiamate.....	40
Installazione della scheda SIM e della batteria.....	21	3D Galleria.....	33	Rubrica.....	41
Ricarica del telefono.....	22	Giochi e Applicazioni 3D.....	33	Ricerca di un contatto.....	41
Utilizzo della scheda di memoria.....	22	Convertitore 3D.....	33	Aggiunta di un nuovo contatto	41
Blocco e sblocco dello schermo.....	23	Fotocamera 3D.....	34	Contatti preferiti.....	41
Protezione del blocco schermo	24	YouTube 3D.....	34	Importazione o esportazione di contatti.....	41
Schermata principale.....	26	Backup.....	35	Spostamento dei contatti dal vecchio al nuovo dispositivo ...	42
Suggerimenti per lo schermo a sfioramento.....	26	Informazioni sul backup e sul ripristino dei dati dello smartphone.....	35	Messaggi.....	43
Schermata iniziale.....	26	Backup dei dati dello smartphone.....	35	Invio di un messaggio.....	43
Personalizzazione della schermata iniziale.....	27	Pianificazione di backup automatici.....	36	Casella strutturata.....	43
Personalizzazione del design dell'applicazione dalla schermata iniziale.....	28	Ripristino dei dati dello smartphone.....	36	Utilizzo delle emoticon.....	44
Ritorno alle applicazioni utilizzate di recente.....	28	Chiama.....	38	Modifica delle impostazioni per i messaggi.....	44
Area di notifica.....	28	Per effettuare una chiamata... ..	38	Email.....	45
Visualizzazione della barra di stato.....	29	Esecuzione di una videochiamata.....	38	Gestione di un account e-mail.....	45
Tastiera su schermo.....	30	Nel menu Videochiamata.....	38	Schermata dell'account e-mail.....	45
		Come chiamare i contatti.....	38	Attività con le cartelle Account	46
		Ricezione e rifiuto di una chiamata.....	39	Composizione e invio di e-mail.....	46

Fotocamera.....	47	Aggiunta di un evento al	Account e sincronizzazione	78
Introduzione al mirino	47	Calendario	Privacy	78
Per scattare una foto	48	Modifica della vista del	Archiviazione.....	79
Dopo avere scattato la foto	48	calendario.....	Lingua e tastiera	79
Uso delle impostazioni		Polaris Office	Impostazioni vocali	79
avanzate.....	48	Editor video.....	Accesso facilitato	81
Videocamera.....	50	LG SmartWorld	Connettività.....	81
Introduzione al mirino	50	Come accedere a LG SmartWorld	Data e ora.....	81
Per riprendere un video	51	dal telefono.....	Info sul telefono	81
Dopo l'acquisizione di un		Come utilizzare LG	LG On-Screen Phone.....	82
video	51	SmartWorld	Icone di On-Screen Phone	82
Uso delle impostazioni		Connettività.....	Funzioni di On-Screen Phone .	82
avanzate.....	51	Bluetooth	Come installare On-Screen	
Regolazione del volume durante		Wi-Fi	Phone sul PC	82
la visualizzazione di un video ..	52	Utilizzo della funzione	Come collegare il telefono	
Foto e video 3D.....	52	SmartShare.....	cellulare al PC.....	83
Multimedia.....	54	Condivisione della rete mobile	Per verificare la connessione tra	
Galleria.....	54	GPS.....	il telefono e il PC	83
Musica	54	Collegamento al PC tramite un	Scollegare il telefono dal PC...	84
Radio FM	55	cavo dati per PC.....	Software PC (LG PC Suite)	85
NFC	57	Connessioni VPN	Collegamento del dispositivo al	
NFC.....	57	Impostazioni	PC.....	86
LG Tag+	58	Wireless e reti.....	Sincronizzazione del dispositivo	
Il Web	59	Chiama.....	con un computer	88
Browser	59	Suono.....	Spostamento dei contatti dal	
Utilizzo delle opzioni.....	59	Display	vecchio al nuovo dispositivo ...	88
Utilità	60	Risparmio energetico.....	Invio di contenuti multimediali dal	
Impostazione della sveglia.....	60	Movimento.....	dispositivo al PC.....	89
Uso della calcolatrice.....	60	Posizione e protezione		
		Applicazioni		

Sommario

Aggiornamento software del telefono.....	90
Marchi registrati	92
DivX Mobile	92
DTS.....	93
Dolby Mobile.....	93
Accessori.....	94
Dati tecnici.....	95
Risoluzione dei problemi	96

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Leggere le semplici indicazioni riportate di seguito. Il mancato rispetto di tali indicazioni può rivelarsi pericoloso o illegale

Esposizione all'energia elettromagnetica a radiofrequenze (RF)

Informazioni sull'esposizione alle onde radio e sulla SAR (Specific Absorption Rate) Il telefono cellulare LG-P720 è stato progettato in conformità ai requisiti di sicurezza vigenti per l'esposizione alle onde radio. Tali requisiti si basano su precise indicazioni scientifiche che definiscono, tra l'altro, i margini di sicurezza necessari per salvaguardare tutte le persone, indipendentemente dall'età e dalle condizioni di salute.

- Le indicazioni sull'esposizione alle onde radio fanno riferimento a un'unità di misura detta SAR, acronimo per Specific Absorption Rate. Le prove relative ai valori SAR sono state condotte mediante un metodo standardizzato di trasmissione telefonica al massimo livello di alimentazione certificato, con qualsiasi banda di frequenza.
- Anche se si possono riscontrare differenze tra i livelli SAR nei vari modelli di telefoni cellulari LG, questi sono comunque stati progettati con un'attenzione particolare

alle normative vigenti sull'esposizione alle onde radio.

- La commissione internazionale ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) raccomanda un limite SAR pari a 2 W/kg in media per dieci grammi di tessuto.
- Il valore SAR più elevato registrato per questo modello di telefono cellulare durante il test DASY4 per l'uso vicino all'orecchio è stato pari a 0.692 W/kg (10 g) e pari a 0.836 W/kg (10 g) a contatto con il corpo.
- Questo dispositivo è conforme alle direttive sull'esposizione alle radiofrequenze quando utilizzato nella normale posizione d'uso vicino all'orecchio o posizionato a una distanza di almeno 1,5 cm dal corpo. Se una custodia, una clip per cintura o altro sostegno vengono posizionati a stretto contatto con il corpo, tali accessori non devono contenere metallo ed è importante mantenere il dispositivo a una distanza di almeno 1,5 cm dal corpo. Il dispositivo richiede una connessione ottimale alla rete per poter trasmettere file di dati o messaggi. In alcuni casi, la trasmissione di file di dati o messaggi potrebbe essere ritardata fino a che tale connessione diventi disponibile.

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Le istruzioni relative alla separazione del dispositivo dal corpo devono essere rispettate fino alla fine della trasmissione.

Manutenzione e cura del prodotto

ATTENZIONE

Usare solo batterie, caricabatteria e accessori approvati per essere utilizzati con questo modello di telefono. L'utilizzo di altri tipi potrebbe rendere nulla la garanzia applicata al telefono, nonché risultare pericoloso e causare errori nel tocco.

- Non smontare l'apparecchio. Se è necessaria una riparazione, rivolgersi presso un centro assistenza autorizzato LG.
- La garanzia copre, a discrezione di LG, la sostituzione di parti o schede nuove o riconvertite, funzionalmente equivalenti.
- Tenere lontano da apparecchiature elettriche quali TV, radio e PC.
- Tenere lontano da fonti di calore quali termosifoni o fornelli.
- Non far cadere l'apparecchio.
- Non sottoporre l'apparecchio a scosse, urti o vibrazioni.
- Spegnere il telefono nelle aree in cui è specificamente vietato. Ad esempio, non utilizzare l'apparecchio all'interno di ospedali in quanto potrebbe interferire con il funzionamento di apparecchiature mediche sensibili.
- Non afferrare il telefono con le mani bagnate mentre è in carica. Ciò potrebbe provocare scosse elettriche o danneggiare seriamente l'apparecchio.
- Non ricaricare il telefono vicino a materiali infiammabili che potrebbero provocare incendi a causa del calore sviluppato dal dispositivo.
- Usare un panno asciutto per la pulizia esterna del cellulare (non usare solventi come benzene, acquaragia o alcol).
- Non caricare il telefono quando si trova su superfici morbide.
- Il telefono dovrebbe essere caricato in un'area ben ventilata.
- Non esporre l'apparecchio a fumo o polvere.
- Tenere lontano da carte di credito o supporti magnetici per evitarne la smagnetizzazione.
- Non toccare il display con oggetti appuntiti per evitare di danneggiare il cellulare.

- Non versare liquidi sul cellulare.
- Usare gli accessori con attenzione e delicatezza. Non toccare l'antenna se non strettamente necessario.
- In caso di vetro rotto o scheggiato, non utilizzare il dispositivo, non toccare il vetro, né tentare di rimuoverlo o ripararlo. I danni al display in vetro dovuti ad abuso o utilizzo non corretto non sono coperti dalla garanzia.
- Il telefono è un dispositivo elettronico che genera calore durante il normale funzionamento. Il contatto diretto e prolungato con la pelle e l'assenza di un'adeguata ventilazione possono provocare disagi e piccole bruciate. Pertanto, è necessario maneggiare con cura il telefono durante o subito dopo l'utilizzo.

Funzionamento ottimale del telefono cellulare

Dispositivi elettronici

Tutti i telefoni cellulari possono subire interferenze che influiscono sulle prestazioni.

- Non utilizzare il telefono in prossimità di apparecchiature mediche senza autorizzazione. Evitare di posizionare il telefono in corrispondenza di pacemaker, ad esempio nel taschino della giacca o della camicia.
- Il telefono potrebbe interferire con alcuni tipi di apparecchi acustici.
- Il telefono potrebbe interferire con apparecchi televisivi, radio, computer, ecc.

Sicurezza in automobile

Verificare le leggi e le normative che riguardano l'utilizzo dei cellulari quando si circola sulla rete stradale.

- Non utilizzare il telefono durante la guida.
- Prestare la massima attenzione alla guida.
- Se le condizioni di guida lo richiedono, accostare e parcheggiare prima di telefonare o rispondere a una chiamata.
- L'energia RF può influire sul sistema elettronico del veicolo, ad esempio sullo stereo o sulle apparecchiature di sicurezza.
- Se il veicolo è dotato di airbag, non collocarvi accanto oggetti come apparecchi wireless portatili o installati per evitare lesioni gravi causate dall'errato funzionamento dell'air bag.
- Durante l'ascolto della musica tramite il cellulare, assicurarsi che il volume sia ragionevolmente basso da consentire il rilevamento dei rumori circostanti. Ciò è

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

particolarmente importante in prossimità di strade.

Come evitare danni all'udito

L'udito potrebbe danneggiarsi se viene esposto a volumi eccessivi e prolungati nel tempo. Si consiglia pertanto di non accendere o spegnere il telefono in prossimità dell'orecchio e di tenere il volume di ascolto delle conversazioni e della musica a un livello ragionevole.

- Quando si utilizzano gli auricolari, abbassare il volume se non si riesce a sentire le persone nelle vicinanze o se il volume è tale da essere udito dalla persona accanto.

NOTA: l'utilizzo degli auricolari a volume troppo elevato può causare la perdita dell'udito.

Parti in vetro

Alcune parti del dispositivo mobile sono in vetro. Se il dispositivo viene lasciato cadere su una superficie rigida o viene sottoposto a un forte impatto, il vetro potrebbe rompersi. Se ciò accade, non toccare o tentare di rimuovere il vetro. Non utilizzare il dispositivo mobile finché il vetro non viene sostituito da un provider di servizi autorizzato.

Aree a rischio di esplosione

Non utilizzare il telefono cellulare in aree dove siano in atto operazioni di detonazione. Rispettare le restrizioni e osservare tutte le norme o i regolamenti al riguardo.

Atmosfere potenzialmente esplosive

- Non utilizzare il telefono cellulare in prossimità di stazioni di servizio.
- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di combustibili o prodotti chimici.
- Non trasportare né conservare sostanze esplosive, liquidi o gas infiammabili all'interno dell'autovettura in cui si trovano dispositivi cellulari e i relativi accessori.

A bordo di aeromobili

L'uso di dispositivi portatili può causare delle interferenze al velivolo.

- Spegnere il cellulare prima di imbarcarsi su qualsiasi aeromobile.
- Utilizzarlo a terra (prima o dopo il decollo) solo con il permesso dell'equipaggio.

Bambini

Conservare il cellulare in un posto sicuro, fuori dalla portata dei bambini. L'apparecchio è composto da parti smontabili di piccole dimensioni che, se ingerite, possono

provocare soffocamento.

Chiamate di emergenza

Le chiamate di emergenza potrebbero non essere disponibili su tutte le reti cellulari. Pertanto, si consiglia di non affidarsi solo al telefono cellulare per eventuali chiamate di emergenza. Contattare il fornitore di servizi locale per conoscere la disponibilità dei servizi di emergenza nel proprio paese.

Manutenzione e informazioni sulle batterie

- Non è necessario scaricare completamente la batteria prima di ricaricarla. A differenza di altri sistemi a batteria, questo cellulare non presenta un effetto memoria in grado di compromettere le prestazioni della batteria.
- Utilizzare solo batterie e caricabatterie LG, in quanto sono progettati per consentire una maggiore durata della batteria.
- Non smontare né cortocircuitare la batteria.
- Tenere puliti i contatti metallici della batteria.
- Sostituire la batteria quando le prestazioni non sono più accettabili. La batteria può essere ricaricata centinaia di volte prima

che sia necessario sostituirla.

- Se la batteria è rimasta inutilizzata per un lungo periodo, ricaricarla per ottimizzarne le prestazioni.
- Non esporre il caricabatterie alla luce solare diretta e non utilizzarlo in ambienti particolarmente umidi, ad esempio nel bagno.
- Evitare di lasciare la batteria in luoghi con temperature troppo basse o elevate per non comprometterne le prestazioni.
- L'uso di un tipo di batteria errato può comportare il rischio di esplosioni.
- Attenersi alle istruzioni del produttore per lo smaltimento delle batterie usate. Riciclare se possibile. Non smaltire tra i rifiuti domestici.
- Se è necessario sostituire la batteria, recarsi con il prodotto al centro di assistenza o al punto vendita autorizzato LG Electronics di zona.
- Quando il telefono è carico, scollegare sempre il caricabatterie dalla presa di corrente per evitare consumi energetici non necessari.
- La durata della batteria effettiva varia a seconda di configurazione di rete, impostazioni del prodotto, uso, batteria e condizioni ambientali.

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

- Assicurarsi che la batteria non venga a contatto con oggetti affilati come ad esempio, forbici, denti o unghie di animali. Ciò potrebbe causare incendi.

Precauzioni per la visualizzazione di contenuti 3D

1. Ambiente di visualizzazione

1.1 Tempo di visualizzazione



- Durante la visualizzazione di contenuti 3D, effettuare regolarmente delle pause di 5 - 15 minuti ogni ora. La visualizzazione di contenuti 3D per un periodo prolungato può causare mal di testa, capogiro, spossatezza o affaticamento oculare.

1.2 Distanza di visualizzazione



- Durante la visualizzazione di contenuti 3D, mantenere una distanza di almeno 30 cm dallo schermo. Nel caso in cui si avverta una sensazione di disagio durante la visualizzazione di contenuti 3D, allontanarsi dallo schermo.

2. Età di visualizzazione

2.1 Bambini

- Evitare la visualizzazione di contenuti

3D o l'utilizzo di televisori 3D per bambini di età inferiore ai 5 anni.

- I bambini di età inferiore ai 10 anni possono essere più inclini a toccare lo schermo o a saltare verso le immagini durante la visualizzazione di contenuti 3D. Pertanto, i bambini devono essere controllati con attenzione durante la visualizzazione di contenuti 3D. Per i bambini, la distanza tra gli occhi è inferiore rispetto a quella degli adulti. Pertanto, i bambini presentano una maggiore disparità binoculare delle presentazioni 3D rispetto agli adulti, in quanto percepiscono una maggiore profondità stereoscopica anche per la stessa immagine 3D.

2.2 Adolescenti

- Gli adolescenti di età inferiore ai 19 anni possono essere soggetti a una forte sensibilità dovuta alla stimolazione della luce proveniente dai contenuti 3D. Consigliare loro di astenersi dalla visione di contenuti 3D per periodi prolungati quando sono stanchi.

2.3 Anziani

- A causa dell'età, gli anziani possono percepire un minore effetto 3D rispetto ai più giovani. Evitare di avvicinarsi

eccessivamente allo schermo superando la distanza consigliata.

assicurarsi di utilizzare gli occhiali prima di guardare immagini 3D.

3 Soggetti affetti da malattie croniche e/o in stato di gravidanza



- Evitare di guardare immagini 3D nel caso in cui si avverta di frequente una sensazione di nausea, si sia in stato di gravidanza e/o si sia affetti da malattie croniche, come epilessia, disturbi cardiaci o problemi di pressione arteriosa ecc.
- Se si soffre di stereocecità o anomalia stereo, non è consigliabile guardare immagini 3D. È possibile che le immagini 3D appaiano sdoppiate o si avverta una sensazione di disagio durante la visualizzazione.
- Se si è affetti da strabismo, ambliopia o astigmatismo, è possibile che si abbia difficoltà a rilevare la profondità e che si avverta una sensazione di spossatezza dovuta alle immagini sdoppiate. È consigliabile effettuare pause regolari con una maggiore frequenza rispetto agli adulti.
- Se la capacità visiva tra l'occhio destro e l'occhio sinistro è differente,

4 Sintomi che richiedono l'astensione o l'interruzione della visualizzazione di immagini 3D



- Evitare di guardare immagini 3D in caso di spossatezza dovuta a mancanza di sonno, lavoro eccessivo o assunzione di bevande alcoliche.
- Se viene avvertito uno dei sintomi riportati di seguito, interrompere immediatamente la visualizzazione delle immagini 3D e riposarsi finché il sintomo non scompare.
 - Mal di testa, affaticamento oculare, capogiro, nausea, palpitazioni, sfocatura, immagini sdoppiate, disturbi visivi o spossatezza. Se i sintomi persistono, consultare un medico.

5 Epilessia fotosensibile



- Alcuni utenti possono essere soggetti a epilessia fotosensibile o altri sintomi anomali in seguito all'esposizione a luci intermittenti o a una sequenza particolare.



Smaltimento delle apparecchiature obsolete

- 1 Quando su un prodotto è riportato il simbolo di un bidone della spazzatura barrato da una croce, il prodotto è coperto dalla Direttiva Europea 2002/96/CE.
- 2 Tutti i prodotti elettrici ed elettronici devono essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici installati da enti pubblici o dalle autorità locali.
- 3 Il corretto smaltimento delle apparecchiature obsolete contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute umana e sull'ambiente.
- 4 Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.



Smaltimento delle batterie/accumulatori

- 1 Il simbolo di un bidone della spazzatura barrato da una croce, riportato su batterie o accumulatori, indica che il prodotto è coperto dalla Direttiva Europea 2006/66/CE.
- 2 Questo simbolo potrebbe essere associato ai simboli chimici del mercurio (Hg), cadmio (Cd) o piombo (Pb) se la batteria contiene più di 0,0005% di mercurio, 0,002% di cadmio o 0,004% di piombo.
- 3 Tutte le batterie e gli accumulatori devono essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
- 4 Il corretto smaltimento di batterie e accumulatori obsoleti contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sull'ambiente, sulla salute umana e su tutte le altre specie viventi.
- 5 Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento di batterie e accumulatori obsoleti, contattare l'ufficio del comune di residenza, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Introduzione al telefono

Prima di iniziare a utilizzare il telefono, leggere attentamente le seguenti istruzioni.

Prima di contattare l'assistenza, verificare se i problemi riscontrati con il telefono sono descritti in questa sezione.

1. Memoria del telefono

Quando lo spazio disponibile nella memoria del telefono è inferiore al 10%, non è possibile ricevere nuovi messaggi. È necessario effettuare una verifica nella memoria del telefono ed eliminare alcuni dati, ad esempio applicazioni o messaggi, per aumentare lo spazio disponibile.

Per disinstallare le applicazioni:

- 1 Applicazioni > Impostazioni > Applicazioni > Gestisci applicazioni.**
- 2** Una volta visualizzate tutte le applicazioni, scorrere e selezionare l'applicazione che si desidera disinstallare.
- 3** Toccare **Disinstalla**.

2. Ottimizzazione della durata della batteria

Estendere la durata della batteria tra una carica e l'altra disattivando le funzioni che non devono essere utilizzate costantemente

in background. È inoltre possibile monitorare il consumo della batteria da parte delle applicazioni e delle risorse di sistema.

Per estendere la durata della batteria del telefono:

Disattivare le comunicazioni radio non in uso. Disattivare le opzioni Wi-Fi, Bluetooth o NFC, se non sono in uso.

- Ridurre la luminosità e impostare un timeout inferiore per lo schermo.
- Disattivare la sincronizzazione automatica per Gmail™, Calendario, Rubrica e altre applicazioni.
- Alcune delle applicazioni scaricate possono causare la riduzione della durata della batteria.

Per verificare il livello di carica della batteria:

- **Applicazioni > Impostazioni > Info sul telefono > Stato.**

Lo stato (in carica o non in carica) e il livello (percentuale di carica completa) della batteria vengono visualizzati nella parte superiore dello schermo.

Introduzione al telefono

Per monitorare e controllare il consumo della batteria:

- **Applicazioni > Impostazioni > Info sul telefono > Utilizzo batteria.**

Il tempo di utilizzo della batteria viene visualizzato nella parte superiore dello schermo. Questa opzione indica il periodo di tempo trascorso dall'ultimo collegamento del telefono a una sorgente di alimentazione o, se si è attualmente collegati, quanto tempo è durato l'ultimo collegamento alla batteria. La schermata consente di visualizzare un elenco di applicazioni o servizi con il relativo consumo di batteria in ordine decrescente.

3. Prima di installare un'applicazione o un sistema operativo open source

ATTENZIONE

Se sul telefono si installa e si utilizza un sistema operativo diverso da quello fornito dal produttore, è possibile che si verifichino malfunzionamenti. Inoltre, il telefono non sarà più coperto da garanzia.

ATTENZIONE

Per proteggere il telefono e i dati personali, scaricare le applicazioni solo da fonti attendibili, ad esempio Android Market™. Se sul telefono vi sono applicazioni installate in modo non corretto, il dispositivo potrebbe non funzionare correttamente oppure potrebbe verificarsi un errore grave. È necessario disinstallare dal telefono tali applicazioni e tutti i dati e le impostazioni associati.

4. Uso della reimpostazione completa (ripristino delle impostazioni predefinite)

Se le impostazioni originali del telefono non vengono ripristinate, utilizzare la reimpostazione completa (ripristino delle impostazioni predefinite) per iniziarlo.

- 1 Spegnere il dispositivo.
- 2 Tenere premuto contemporaneamente il **tasto 3D** e il **tasto Volume giù**, quindi premere il tasto di accensione/blocco.
- 3 Una volta visualizzato il logo LG, rilasciare tutti i tasti.
- 4 Dopo alcuni secondi, è possibile selezionare la funzione di ripristino delle

impostazioni predefinite nell'utilità di ripristino del sistema Android.

- 5 Scorrere l'elenco utilizzando i **tasti volume** e selezionarlo con il **tasto 3D**.

ATTENZIONE

Quando si effettua una reimpostazione completa, tutte le applicazioni e i dati utente, nonché le licenze DRM, vengono eliminati. Eseguire il backup di tutti i dati importanti prima di effettuare la reimpostazione completa.

5. Apertura e passaggio tra applicazioni

Il multitasking è facile con Android perché è possibile eseguire più applicazioni contemporaneamente. Non è necessario chiudere un'applicazione per aprirne un'altra. È possibile utilizzare e alternare diverse applicazioni aperte. Android è in grado di gestire tutte le applicazioni, chiudendole o avviandole secondo necessità ed evitando che quelle inattive consumino risorse inutilmente.

Per chiudere le applicazioni:

- 1 **Applicazioni > Impostazioni > Applicazioni > Servizi in esecuzione**

- 2 Andare all'applicazione desiderata e toccare **Stop** per chiuderla.

SUGGERIMENTO! Per tornare a un'applicazione utilizzata di recente, tenere premuto il tasto **Casa**. Viene visualizzata una schermata con un elenco delle applicazioni utilizzate di recente.

6. Installazione del Software PC (LG PC Suite)

Il Software PC "LG PC Suite" è un programma che consente di collegare il dispositivo a un PC tramite un cavo USB e una connessione Wi-Fi. Una volta collegati, è possibile utilizzare le funzioni del dispositivo dal PC.

Con il Software PC "LG PC Suite", è possibile...

- Gestire e riprodurre contenuti multimediali (musica, film e immagini) sul PC.
- Inviare contenuti multimediali al dispositivo.
- Sincronizzare i dati (pianificazioni, contatti e segnalibri) sul dispositivo e sul PC.
- Eseguire il backup delle applicazioni sul dispositivo.

Introduzione al telefono

- Aggiornare il software sul dispositivo.
- Eseguire il backup e il ripristino del dispositivo.
- Riprodurre contenuti multimediali sul PC da altri dispositivi.

SUGGERIMENTO! Per informazioni sull'utilizzo del Software PC "LG PC Suite", utilizzare il menu Guida.

Installazione del Software PC "LG PC Suite"

È possibile scaricare il Software PC "LG PC Suite" dal sito Web di LG.

- 1 Accedere al sito Web www.lg.com e selezionare il paese desiderato.
- 2 Accedere ad **Assistenza > Assistenza telefono cellulare** > Selezionare il modello (LG-P720).
- 3 Fare clic su **PC Sync** nell'area **Download**, quindi fare clic su **WINDOW PC Sync Download** per scaricare il Software PC "LG PC Suite".

Requisiti di sistema per il Software PC "LG PC Suite"

- Sistema operativo: Windows XP 32 bit (Service pack 2), Windows Vista 32 bit/64 bit, Windows 7 32 bit/64 bit

- CPU: processore da 1 GHz o superiore
- Memoria: RAM da 512 MB o superiore
- Scheda grafica: risoluzione 1024 x 768, colori a 32 bit o superiore
- Disco rigido: almeno 100 MB di spazio disponibile su disco (potrebbe essere necessario ulteriore spazio libero su disco a seconda del volume dei dati memorizzati)
- Software richiesto: driver integrati LG

NOTA: driver USB integrato LG

Per collegare un dispositivo LG e un PC, è richiesto un driver USB integrato LG, che viene installato automaticamente quando si installa il software "LG PC Suite".

7. Sincronizzazione del telefono con un computer

È possibile sincronizzare in modo semplice i dati del dispositivo e del PC con il Software PC "LG PC Suite" a seconda delle proprie esigenze. ad esempio contatti, pianificazioni e segnalibri.

La procedura è la seguente:

- 1 Collegare il dispositivo al PC (utilizzare un cavo USB o una connessione Wi-Fi).
- 2 Dopo il collegamento, eseguire il

programma e selezionare la sezione relativa al dispositivo dalla categoria nella parte sinistra dello schermo.

- 3 Fare clic su [Informazioni personali] per effettuare la selezione.
- 4 Selezionare la casella di controllo relativa al contenuto da sincronizzare e fare clic sul pulsante **Sync**.

8. Trasferimento di musica, foto e video utilizzando dispositivi di memoria di massa USB

NOTA: driver USB integrato LG

Per collegare un dispositivo LG e un PC, è richiesto un driver USB integrato LG, che viene installato automaticamente quando si installa il software "LG PC Suite".

- 1 **Applicazioni > Impostazioni > Archiviazione** per controllare i supporti di archiviazione (per trasferire file da o a una scheda di memoria, inserire la scheda nel telefono).
- 2 Collegare il telefono al computer utilizzando il cavo USB.
- 3 Dall'elenco delle modalità di connessione USB che verrà visualizzato selezionare l'opzione **Memoria di**

massa.

- 4 Aprire la cartella della memoria rimovibile sul PC. È possibile visualizzare i contenuti della memoria di massa con il PC e trasferire i file.
- 5 Copiare i file da un PC sulla cartella dell'unità.
- 6 Al termine, selezionare l'opzione **Solo carica** per scollegare il telefono.

9. Tenere il telefono verso l'alto

Tenere il telefono cellulare in posizione verticale come un normale telefono. Il telefono LG-P720 dispone di un'antenna interna. Fare attenzione a non graffiare o danneggiare l'interno della copertura posteriore, dal momento che funge come antenna NFC.

Quando si effettuano/ricevono chiamate o si inviano/ricevono dati, evitare di tenere la parte inferiore del telefono nel punto in cui è situata l'antenna. In questo modo, la qualità della chiamata potrebbe essere compromessa.

Introduzione al telefono

10. Quando lo schermo si blocca

Se lo schermo si blocca o il telefono non risponde quando si tenta di usarlo:

Rimuovere e reinserire la batteria, quindi accendere il telefono.

OPPURE

Tenere premuto il tasto di **Accensione/Blocco** per 10 secondi per spegnerlo.

Se dopo aver effettuato tale operazione il problema non viene risolto, contattare il Centro servizi.

Introduzione al telefono

Componenti del dispositivo

Auricolare

Obiettivo fotocamera anteriore


Sensore di prossimità

Tasto Casa 

Consente di tornare alla schermata iniziale in qualsiasi momento.

Tasto Menu 

Consente di verificare le opzioni disponibili.

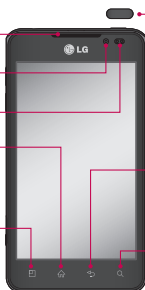

Tasto di accensione/blocco

- Tenendolo premuto, consente di accendere/spgnere il telefono.
- Pressione breve per bloccare/sbloccare lo schermo.

Tasto Indietro 

Consente di tornare alla schermata precedente.

Tasto Cerca 


NOTA: sensore di prossimità

Quando si ricevono e si effettuano chiamate, il sensore di prossimità disattiva automaticamente la retroilluminazione e blocca lo schermo a sfioramento quando il telefono viene avvicinato all'orecchio. Grazie al blocco automatico, la batteria dura di più e si evita di attivare involontariamente lo schermo a sfioramento durante le chiamate.

ATTENZIONE

Non collocare oggetti pesanti sul telefono e prestare attenzione a non sedersi sul telefono, se riposto in tasca, per evitare di danneggiare il display LCD e lo schermo a sfioramento. Non coprire il sensore di prossimità del display LCD con pellicole protettive per evitarne il malfunzionamento.

Introduzione al telefono

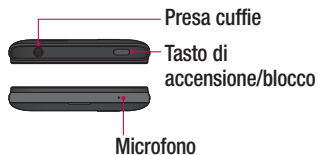

Tasti volume

- Nella schermata iniziale: consentono di controllare il volume della suoneria.
- Durante una chiamata: consentono di controllare il volume dell'auricolare.
- Durante la riproduzione di un brano: consentono di controllarne il volume in maniera continua.

Connettore caricabatterie/cavo USB

Tasto 3D


- Nella schermata iniziale: accedere direttamente a 3D Space premendo questo tasto.
- Nella modalità Fotocamera: scattare una foto premendo questo tasto.
- Visualizzazione nella Galleria: passare dalla modalità 2D a quella 3D della visualizzazione premendo brevemente questo tasto.



Alloggiamento della scheda microSD

Obiettivo fotocamera posteriore

Alloggiamento della scheda SIM

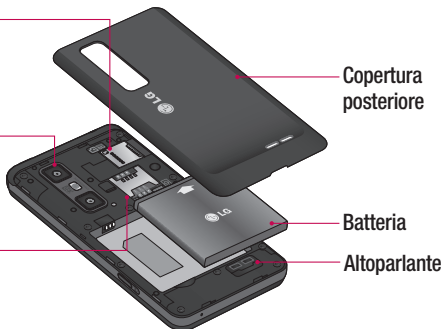


Introduzione al telefono


Installazione della scheda SIM e della batteria

Prima di iniziare a descrivere le funzionalità del nuovo telefono, è necessario impostarlo. Per inserire la scheda SIM e la batteria:


- 1 Per rimuovere la copertura posteriore, tenere saldamente in mano il telefono. Con l'altra mano, sollevare la copertura posteriore facendo pressione con il pollice come mostrato nella figura.

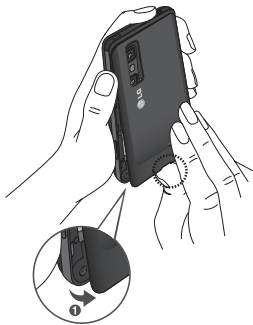

- 2 Far scorrere la scheda SIM all'interno del relativo alloggiamento. Assicurarsi che i contatti dorati presenti sulla scheda siano rivolti verso il basso.

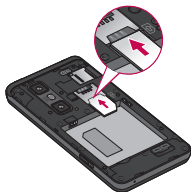

- 3 Inserire la batteria in posizione allineando i contatti dorati del telefono alla batteria (1) e premendo fino a farla scattare in posizione (2).

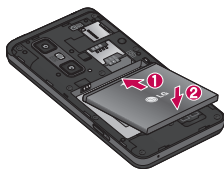

- 4 Allineare la copertura posteriore sull'alloggiamento della batteria (1) e premerla fino a farla scattare in posizione (2).

Introduzione al telefono



Ricarica del telefono

Fare scorrere e aprire il coperchio del connettore del caricabatterie sul lato. Inserire il caricabatterie e collegarlo a una presa di corrente.



NOTA: per aumentarne la durata, la batteria deve essere caricata completamente al primo utilizzo.

Utilizzo della scheda di memoria

Il telefono supporta l'utilizzo delle schede di memoria microSD™ o microSDHC™ con una capacità fino a 32 GB. Queste schede


sono state progettate specificamente per i telefoni cellulari e per altri dispositivi dalle dimensioni estremamente ridotte. Sono ideali per memorizzare file multimediali come file musicali, programmi, video e fotografie.

Per inserire una scheda di memoria:


Inserire la scheda di memoria nell'alloggiamento. Assicurarsi che i contatti dorati siano rivolti verso il basso.

Per rimuovere la scheda di memoria in modo sicuro:

Applicazioni > Impostazioni > Archiviazione > Smonta scheda SD.

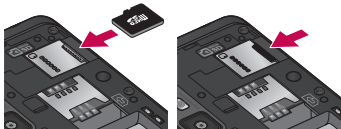


NOTA: utilizzare solo schede di memoria compatibili con il telefono. In caso contrario, potrebbero verificarsi danni alla scheda e ai dati in essa memorizzati, nonché al telefono.

 **ATTENZIONE:** non inserire o rimuovere la scheda di memoria quando il telefono è acceso. In tal caso, potrebbero verificarsi danni al telefono e alla scheda di memoria nonché ai dati memorizzati in quest'ultima.

Per formattare la scheda di memoria:

La scheda di memoria potrebbe essere stata già formattata. In caso contrario, sarà necessario formattarla prima di iniziare a utilizzarla.


NOTA: tutti i file nella scheda di memoria vengono eliminati quando la scheda viene formattata.

- 1 Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni**  per aprire il menu delle applicazioni.
- 2 Scorrere e toccare **Impostazioni** > **Archiviazione**.
- 3 Toccare **Smonta scheda SD**.
- 4 Toccare **Formatta scheda SD** > **Formatta scheda SD** > **Cancella tutto**.
- 5 Se è stata impostata una sequenza di blocco, immettere la sequenza di blocco e selezionare **Cancella tutto**.


NOTA: se la scheda di memoria contiene già dei dati, la struttura della cartella potrebbe risultare diversa dopo la formattazione, poiché tutti i file saranno eliminati.

Blocco e sblocco dello schermo

Se non si utilizza il telefono per un certo periodo di tempo, lo schermo viene disattivato e bloccato automaticamente. Ciò consente di prevenire la pressione accidentale dei tasti e di limitare il consumo della batteria.

Quando non si utilizza il telefono LG-P720, premere il tasto di accensione/blocco  per bloccare il telefono.

Se sono presenti programmi in esecuzione durante l'impostazione del blocco dello schermo, l'esecuzione di tali programmi potrebbe avvenire nella modalità di blocco. Per evitare che vengano addebitati costi aggiuntivi, si consiglia di chiudere tutti i programmi prima di inserire la modalità di blocco (ad es. chiamate, accesso Web e comunicazioni dati).

Per riattivare il telefono, premere il tasto di accensione/blocco . Viene visualizzata la schermata di blocco. Toccare e scorrere verso l'alto il blocco schermo per sbloccare la schermata iniziale. Si apre l'ultima schermata visualizzata.

Introduzione al telefono

Protezione del blocco schermo

È possibile bloccare lo schermo in modo tale da consentire lo sblocco per l'accesso al telefono solo all'utente che ha eseguito la configurazione del blocco.

Per impostare una sequenza di sblocco, un PIN o una password per la prima volta:

- Applicazioni > Impostazioni > Posizione e protezione > Imposta blocco schermo > Sequenza, PIN o Password.

Una volta impostata la sequenza, il PIN o la password, è possibile modificarli nel menu **Cambia blocco schermo**.

NOTA:

Precauzioni da osservare quando si utilizza il blocco dello schermo.

È molto importante ricordare la sequenza di sblocco, il PIN e la password impostati. Non sarà possibile accedere al telefono se si inserisce per 5 volte in modo errato una sequenza di sblocco, un PIN e una password. Sono disponibili 5 possibilità per immettere lo schema di sblocco, il PIN o la password. Se sono stati utilizzati tutti e cinque i tentativi, è possibile riprovare dopo 30 secondi.

Se non si riesce a ricordare la sequenza di sblocco, il PIN o la password:

- **Se non si ricorda la sequenza:**
 - se è stato effettuato l'accesso all'account Google sul telefono e per cinque volte non è stata utilizzata la sequenza corretta, toccare il pulsante **Hai dimenticato la sequenza?** Viene richiesto di effettuare l'accesso con l'account Google per sbloccare il telefono.
 - Se sul telefono non è stato creato un account Google o se è stato dimenticato, sarà necessario eseguire una reimpostazione completa.

- **Se non si ricorda il PIN o la password:** se non si ricorda il PIN o la password, sarà necessario eseguire una reimpostazione completa.

Schermata principale

Suggerimenti per lo schermo a sfioramento

Di seguito, vengono forniti alcuni suggerimenti su come utilizzare il telefono.

Toccare - Per scegliere un menu/un'opzione o aprire un'applicazione, è sufficiente toccare l'elemento.

Tenere premuto - Per aprire un menu di opzioni o selezionare un oggetto da spostare, è sufficiente toccare l'elemento e tenere premuto.

Trascinare - Per scorrere un elenco o spostarsi lentamente, trascinare il dito sullo schermo a sfioramento.

Premere leggermente - Per scorrere un elenco o spostarsi rapidamente, premere leggermente lo schermo a sfioramento (trascinare rapidamente e rilasciare).

NOTA:

- Per selezionare una voce, toccare il centro dell'icona.
- Non esercitare molta pressione, poiché lo schermo a sfioramento è abbastanza sensibile da rilevare un tocco leggero.
- Toccare l'opzione desiderata con la punta del dito. Fare attenzione a non toccare i tasti circostanti.

Schermata iniziale

Per visualizzare i pannelli, è sufficiente fare scorrere il dito verso sinistra o verso destra. È possibile personalizzare ciascun pannello con widget, collegamenti alle applicazioni preferite, cartelle e sfondi.



NOTA: alcune immagini potrebbero apparire diverse sullo schermo a seconda del provider del telefono.

Nella parte inferiore della schermata iniziale vengono visualizzati i tasti di scelta rapida. I tasti di scelta rapida consentono di accedere direttamente e in modo semplice alle funzioni più utilizzate.

 Toccare l'icona **Telefono** per visualizzare la tastiera a sfioramento ed effettuare una chiamata.

 Toccare **Rubrica** per aprire i contatti.

 Toccare l'icona **Messaggi** per accedere al relativo menu. Consente di creare un nuovo messaggio.

 Toccare la scheda **Applicazioni** nella parte inferiore dello schermo. È possibile visualizzare tutte le applicazioni installate. Per aprire un'applicazione, è sufficiente toccare la relativa icona nell'elenco applicazioni.

Personalizzazione della schermata iniziale

È possibile personalizzare la schermata iniziale aggiungendo widget, collegamenti, cartelle o sfondi. Per utilizzare il telefono in modo più pratico, aggiungere i widget preferiti alla schermata iniziale.

Per aggiungere elementi alla schermata iniziale:

1 Schermata iniziale > Menu  >

Aggiungi

OPPURE

Tenere premuta la parte vuota della schermata iniziale.

2 Nel menu Modifica modalità selezionare gli elementi da aggiungere, che verranno visualizzati nella schermata iniziale.

3 Trascinarli nella posizione desiderata e sollevare il dito.

Per rimuovere un elemento dalla schermata iniziale:

- **Schermata iniziale >** Tenere premuta l'icona che si desidera rimuovere > Trascinarla su 

SUGGERIMENTO! Per aggiungere l'icona di un'applicazione alla schermata iniziale, nel menu Applicazioni tenere premuta l'applicazione che si desidera aggiungere.

Schermata principale

Personalizzazione del design dell'applicazione dalla schermata iniziale





NOTA:

Consente di creare e utilizzare un'icona con le immagini presenti nella Galleria.

È possibile modificare ulteriormente le icone delle applicazioni nella schermata iniziale in base alle proprie preferenze.

- 1 Tenere premuta l'applicazione da personalizzare. Viene visualizzata l'icona di modifica nella parte superiore destra dell'icona dell'applicazione.
- 2 Premere l'icona di modifica e selezionare il design desiderato.

Ritorno alle applicazioni utilizzate di recente

- 1 Toccare e tenere premuto il **tasto Casa** . Viene visualizzata una schermata a comparsa contenente le icone delle applicazioni utilizzate di recente.
- 2 Toccare un'icona per aprire la relativa applicazione. In alternativa toccare il **tasto Indietro**  per tornare all'applicazione corrente.

Area di notifica

L'area di notifica si trova nella parte superiore dello schermo.



Modalità Suono/
Vibrazione/
Silenzioso


Wi-Fi

Bluetooth

NFC

Dati attivati

Toccare e scorrere verso il basso l'area di notifica.






In alternativa, nella schermata iniziale toccare il tasto **Menu**  e selezionare **Notifiche**. Qui è possibile impostare la modalità Suono/Vibrazione/Silenzioso, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, il lettore musicale e altro ancora.

Visualizzazione della barra di stato

La barra di stato indica, mediante alcune icone, le informazioni sul telefono, come la potenza del segnale, i nuovi messaggi, la durata della batteria e se le connessioni Wi-Fi, Bluetooth o NFC e dati sono attive.



Di seguito è riportata una tabella che spiega il significato delle icone visualizzate nella barra di stato.

Icona	Descrizione
	Nessuna scheda SIM
	Nessun segnale
	Modalità aereo
	Rete Wi-Fi connessa
	Auricolare con fili
	Chiamata in corso

Icona	Descrizione
	Chiamata in attesa
	Vivavoce
	Microfono del telefono disattivato
	Chiamata persa
	Funzione Bluetooth attiva
	Dispositivo Bluetooth connesso
	NFC attivo
	Avviso di sistema
	Allarme impostato
	Nuovo messaggio vocale
	Suoneria disattivata
	Modalità Vibrazione
	Batteria completamente carica
	Batteria in carica
	Dati in entrata e in uscita
	Il telefono è collegato al PC mediante cavo USB
	Download dati in corso
	Caricamento dati in corso
	GPS in acquisizione

Schermata principale


Icona	Descrizione
	Ricezione dati sulla posizione da GPS in corso
	On-Screen Phone connesso
	Altre 3 notifiche non visualizzate
	Sincronizzazione dati in corso
	Download completato
	Nuovo Gmail
	Nuovo messaggio Google Talk
	Nuovo messaggio
	Riproduzione brano in corso
	Evento imminente
	Radio FM attiva in sottofondo
	Il tethering USB è attivo
	L'hotspot Wi-Fi portatile è attivo
	Il tethering USB e l'hotspot portatile sono attivi



Tastiera su schermo

È possibile immettere il testo utilizzando la tastiera visualizzata sullo schermo. La tastiera sullo schermo viene visualizzata


automaticamente quando occorre immettere un testo. Per visualizzare la tastiera manualmente, è sufficiente toccare un campo di testo in cui si desidera immettere del testo.

Utilizzo della tastiera e inserimento del testo


 Toccare una volta per inserire una lettera maiuscola. Toccare due volte per ottenere tutte maiuscole.


  Toccare per passare dal tastierino numerico alla tastiera simboli. È anche possibile toccare e tenere premuta la scheda per visualizzare il menu Impostazioni.

 Toccare per visualizzare la lingua di scrittura o tenere premuto per modificarla.

 Toccare oppure tenere premuto per inserire un'emozione durante la composizione di un messaggio.

 Toccare per inserire uno spazio.

 Toccare per creare una nuova riga nel campo del messaggio.

 Toccare per eliminare il carattere precedente.

 Toccare per nascondere la tastiera sullo schermo.

Immissione di lettere accentate

Quando si seleziona il francese o lo spagnolo come lingua di inserimento del testo, è possibile immettere caratteri speciali francesi o spagnoli (ad esempio, "á").

Ad esempio, per inserire la lettera "á", tenere premuto il tasto "a" finché il tasto dell'ingrandimento non diventa più grande e non visualizza i caratteri di diverse lingue. Selezionare il carattere speciale da inserire.

Configurazione di un account Google

Alla prima accensione del telefono, è possibile attivare la rete, accedere all'account Google e scegliere le impostazioni per l'utilizzo di alcuni servizi Google.

Per configurare l'account Google:

- È possibile accedere a un account Google dalla schermata di configurazione

OPPURE

- **Applicazioni** > selezionare un'applicazione Google, ad esempio **Gmail** > selezionare **Crea** per creare un nuovo account.


Se si dispone già di un account Google, immettere l'indirizzo e-mail e la password, quindi toccare **Accedi**.

Dopo aver configurato l'account Google nel telefono, quest'ultimo viene automaticamente sincronizzato con l'account Google nel Web.

Quando si effettua l'accesso, i contatti, i messaggi Gmail, gli eventi del calendario e le altre informazioni relative a tali applicazioni e servizi in rete vengono sincronizzati con il telefono (a seconda delle impostazioni di sincronizzazione).

Dopo aver effettuato l'accesso, è possibile utilizzare Gmail™ e usufruire dei vantaggi offerti dai servizi Google nel telefono.


3D Space

Tenere premuto il tasto 3D sul lato destro del telefono per accedere a 3D Space . Viene visualizzato il contenuto 3D, ad esempio YouTube 3D, 3D Galleria, Fotocamera 3D e Guida 3D.

Guida 3D

La Guida 3D contiene istruzioni che semplificano l'utilizzo del contenuto 3D con il telefono. Viene illustrato come creare immagini 3D e connettersi alla TV 3D tramite MHL nonché come visualizzare e condividere il contenuto 3D.


3D Galleria

- 1 Toccare 3D Galleria . Vengono elencate le immagini 3D.
- 2 Selezionare l'immagine che si desidera visualizzare.

NOTA

- La visualizzazione di contenuto 3D è ottimale con uno schermo posizionato a 30-40 cm dall'utente.
- Per ottenere l'effetto 3D, è necessario impostare il contenuto sul formato 3D corretto. Se il contenuto non viene visualizzato in 3D, modificare il formato utilizzando il Formattatore 3D.

Giochi e Applicazioni 3D

- 1 Toccare 3D Giochi e applicazioni  per visualizzare i contenuti 3D Giochi e applicazioni scaricati da Market. Quattro applicazioni vengono fornite come applicazioni predefinite: Asphalt6, Let's Golf2, Nova e Gulliver's Travels.


Convertitore 3D

Convertitore Giochi 3D, con tecnologia HRZ Engine, consente di visualizzare i più famosi giochi 2D in 3D.

Quando si preme il tasto di scelta rapida sul lato destro del telefono, i giochi aggiunti all'elenco del Convertitore 3D vengono convertiti in 3D in tempo reale.

- 1 Toccare la scheda **Applicazioni**, quindi selezionare **Convertitore 3D**.
- 2 Toccare  e selezionare i giochi desiderati.
- 3 È possibile riprodurre i giochi presenti nell'elenco del Convertitore 3D in 3D.

Se si è registrato un gioco personalizzabile, è possibile impostare **Qualità, Profondità 3D, Scala di profondità** nelle impostazioni 3D.

- 1 Toccare  nell'elenco dei giochi.
- 2 Salvare le impostazioni configurate.

3D Space


Avviso

Il Convertitore 3D supporta solo giochi 2D basati su OpenGL.

NOTA: la conversione 3D non prevede costi aggiuntivi.



Fotocamera 3D

- 1 Toccare Fotocamera 3D . Si passerà alla modalità Fotocamera 3D. Per creare foto e registrazioni 3D, vedere le foto e i video 3D nelle pagine precedenti.



YouTube 3D

- 1 Toccare YouTube 3D per avviare questa applicazione. Quando si passa all'applicazione Web YouTube 3D, vengono visualizzati diversi video 3D.
- 2 Selezionare il video che si desidera guardare. Il video viene visualizzato in formato affiancato in modalità ritratto/verticale.
- 3 Passare alla visualizzazione paesaggio/panorama per attivare automaticamente la modalità 3D.

Backup

Informazioni sul backup e sul ripristino dei dati dello smartphone

Si consiglia di creare e salvare regolarmente un file di backup su una scheda di memoria, soprattutto prima di eseguire l'aggiornamento di un qualsiasi software. Salvando un file di backup corrente nella memoria di archiviazione, è possibile ripristinare i dati dello smartphone nel caso in cui questo venga smarrito, rubato o danneggiato a causa di un problema imprevisto.

Tale applicazione di Backup è supportata dagli smartphone LG, altre versioni S/W o altri sistemi operativi. Di conseguenza, quando si acquista un nuovo smartphone LG, è possibile eseguire il backup dei dati attualmente presenti nello smartphone LG-P720 su quello nuovo.

Se l'applicazione Backup e ripristino è stata preinstallata sullo smartphone, utilizzando questa applicazione è possibile eseguire il backup e ripristinare la maggior parte dei dati dello smartphone, le **Applicazioni**, comprese le applicazioni non protette e le relative impostazioni, **Applicazioni(Downloaded)**, **Applicazioni(Pre-installed)**, **Calendario**, **Impostazioni di sistema**, **Pagina**

principale, **Registro chiamate**, **Rubrica**, **SMS** e le **Segnalibri**

- Esecuzione manuale del backup dei dati dello smartphone.
- Pianificazione di backup automatici dei dati dello smartphone.
- Ripristino dei dati dello smartphone.


Backup dei dati dello smartphone

- 1 Inserire la scheda di memoria nell'alloggiamento e verificare lo stato di archiviazione.
- 2 Toccare la scheda **Applicazioni** , quindi selezionare **Backup > Esegui backup Backup Location > Memory card** o **Memoria interna**.
- 3 Toccare **Aggiungi nuovo** per immettere un nome per il file di backup, quindi selezionare **Continua**.
- 4 Selezionare la casella di controllo accanto all'elemento di cui si desidera eseguire il backup, quindi selezionare **Continua** per eseguire il backup.
- 5 Una volta eseguito il backup di tutti i file selezionati, verrà visualizzato il messaggio **Fatto**. Dopo la visualizzazione del messaggio, selezionare **Continua** per terminare il backup dei dati.

Backup

Pianificazione di backup automatici

È anche possibile attivare dei backup automatici dei dati dello smartphone in base alle impostazioni della pianificazione. A tal fine, completare la procedura seguente:

- 1 Inserire la scheda di memoria nell'alloggiamento e verificare lo stato di archiviazione.
- 2 Toccare la scheda **Applicazioni** , quindi selezionare **Backup** > **Avvia backup pianificato**.
- 3 Nella schermata **Pubblicazione backup programmato**, toccare **Memory card** o **Memoria interna**.
- 4 Dall'elenco, selezionare la frequenza di esecuzione dei backup dei dati e delle impostazioni del dispositivo, quindi selezionare **Continua**.
- 5 Selezionare la casella di controllo dei dati di cui si desidera eseguire il backup, quindi selezionare **Continua** per completare l'impostazione della pianificazione.

Ripristino dei dati dello smartphone

Per ripristinare i dati della memoria interna del dispositivo, è necessario disattivare la modalità Memoria di massa.

NOTA: tutti i file archiviati sullo smartphone vengono eliminati prima che il file di backup venga ripristinato.

- 1 Inserire la scheda di memoria nell'alloggiamento e verificare lo stato di archiviazione.
- 2 Toccare la scheda **Applicazioni** , quindi selezionare **Backup** > **Ripristina** > **Memory card** o **Memoria interna**.
- 3 Nella schermata **Ripristina**, selezionare il file di backup che contiene i dati che si desidera ripristinare.
- 4 Selezionare la casella di controllo accanto all'elemento che si desidera ripristinare, quindi selezionare **Continua** per ripristinare il telefono.


NOTA: i dati del telefono verranno sovrascritti con il contenuto del backup.

- 5 Se il file di backup crittografato, digitare la password impostata per la crittografia.


6 Una volta ripristinati tutti i file selezionati, verrà visualizzato il messaggio Fatto. Dopo la visualizzazione del messaggio, selezionare **Continua** per riavviare il telefono.

NOTA:

- nella modalità Memoria di massa, non è possibile utilizzare l'applicazione Backup e ripristino. Selezionare l'opzione Solo carica quando è collegato un cavo USB.
- Per una protezione maggiore, è possibile impostare Attiva crittografia per crittografare i file di backup.





Premere **Menu**  dalla schermata **Backup**, quindi selezionare **Impostazioni** > **Sicurezza** e selezionare la casella di controllo. Una volta attivata la crittografia, è necessario disporre di una password di attivazione per ripristinare i dati sincronizzati dell'agenda.


NOTA:

è anche possibile attivare l'eliminazione automatica dei vecchi backup e conservare solo i backup più recenti. Premere **Menu**  dalla schermata **Backup**, quindi selezionare **Impostazioni** > **Backup pianificato** > **Elimina vecchi backup automaticamente** per selezionare il numero di backup pianificati da conservare.


Chiama

Per effettuare una chiamata

- 1 Toccare  per aprire la tastiera.
- 2 Immettere il numero utilizzando la tastiera. Per eliminare una cifra, toccare .
- 3 Toccare  per effettuare una chiamata.
- 4 Per terminare una chiamata, toccare l'icona **Fine** .

SUGGERIMENTO! Per inserire "+" ed effettuare chiamate internazionali, toccare e tenere premuto .

Esecuzione di una videochiamata

- 1 Toccare  per aprire il tastierino.
- 2 Inserire il numero di telefono come descritto in precedenza.
- 3 Toccare l'icona **Videochiamata**  per effettuare una videochiamata.
- 4 Se non si desidera usare il vivavoce, toccare **Vivavoce** e assicurarsi di avere collegato l'auricolare.
- 5 È possibile vedere la propria immagine mentre si effettua una videochiamata; una volta ricevuta risposta, verrà visualizzata sullo schermo l'immagine dell'interlocutore. Regolare la posizione della fotocamera interna se necessario.

- 6 Per terminare una videochiamata, toccare **Fine**.

Privato: è possibile modificare l'immagine anziché visualizzare l'immagine dal vivo.

Tastiera: consente di digitare un numero.

Attesa: consente di disattivare il microfono e mettere in pausa il video.

Muto: consente di disattivare il microfono.


Vivavoce: consente di attivare o disattivare il vivavoce.

Nel menu Videochiamata


Cattura - È possibile acquisire l'immagine dell'interlocutore o la propria immagine.


Utilizza fotocamera posteriore/anteriore - Consente di passare da una fotocamera all'altra.

Come chiamare i contatti

- 1  Toccare per aprire Contatti.
- 2 Scorrere l'elenco dei contatti o immettere le prime lettere del contatto che si desidera chiamare toccando **Ricerca**.
- 3 Toccare il contatto nell'elenco che si desidera chiamare.

Ricezione e rifiuto di una chiamata

Quando si riceve una chiamata nello stato di blocco, trascinare  verso destra per Risposta alla chiamata in entrata.

Trascinare  verso sinistra per Rifiuta una chiamata in arrivo.

Trascinare la barra del **Messaggio di** nella parte inferiore se si desidera inviarne uno.



SUGGERIMENTO! Messaggi di scuse

È possibile inviare un messaggio rapidamente utilizzando questa funzione. Questa opzione è utile se è necessario rispondere al messaggio nel corso di una riunione.



Regolazione del volume della chiamata

Per regolare il volume durante una chiamata, utilizzare i tasti Volume su/giù sulla parte sinistra del telefono.

Per effettuare una seconda chiamata

- 1 Durante la prima chiamata, toccare **Tastiera**  e comporre il numero. È inoltre possibile effettuare una ricerca tra i contatti toccando **Rubrica**  e

selezionare il numero che si desidera chiamare.

- 2 Toccare  per effettuare la chiamata.
- 3 Entrambe le chiamate vengono visualizzate sulla schermata. La chiamata iniziale viene bloccata e messa in attesa.
- 4 Toccare il numero visualizzato per passare da una chiamata all'altra. In alternativa, toccare  **Unisci** per effettuare un'audioconferenza.
- 5 Per terminare una chiamata attiva, toccare **Fine** o premere il tasto **Casa**, trascinare la barra di notifica verso il basso e selezionare **Chiudi**.

NOTA: l'addebito avviene per ogni chiamata effettuata.

Visualizzazione della cronologia chiamate

Nella schermata iniziale, toccare  e selezionare la scheda **Chiamate**.

Visualizzare l'elenco completo di tutte le chiamate vocali effettuate, ricevute e perse.


Chiama

SUGGERIMENTO!

- Toccare ogni registro delle chiamate per visualizzare data, ora e durata della chiamata.
- Premere il tasto **Menu**, quindi toccare **Elimina tutto** per eliminare tutte le voci registrate.

Impostazioni chiamate

È possibile configurare le impostazioni delle chiamate, ad esempio la deviazione chiamate e le altre funzioni specifiche offerte dal gestore di telefonia.


- 1 Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni**  per aprire il menu delle applicazioni.
- 2 Scorrere e toccare **Impostazioni**.
- 3 Toccare **Chiama**, quindi selezionare le opzioni da modificare.

Rubrica

Aggiungere contatti nel telefono e sincronizzarli con i contatti dell'account Google o con altri account che supportano tale funzione.

Ricerca di un contatto

Nella schermata iniziale

- 1  Toccare per aprire Contatti.
- 2 Toccare **Ricerca** e immettere il nome del contatto utilizzando la tastiera.


Aggiunta di un nuovo contatto

- 1 Toccare , inserire il numero del nuovo contatto, quindi premere il tasto **Menu**. Toccare la scheda **Aggiungi a rubrica**, quindi **Crea nuovo contatto**.
- 2 Se si desidera aggiungere un'immagine al nuovo contatto, toccare l'area relativa all'immagine.
Scegliere **Scatta foto** o **Scegli dalla galleria**.
- 3 Selezionare il tipo di contatto toccando .
- 4 Toccare una categoria di informazioni di contatto e inserire i dettagli relativi al contatto.
- 5 Toccare **Salva**.


Contatti preferiti

È possibile classificare i contatti chiamati più di frequente come Preferiti.

Aggiunta di un contatto ai preferiti

- 1  Toccare per aprire Contatti.
- 2 Toccare un contatto per visualizzare i relativi dettagli.
- 3 Toccare la stella a destra del nome del contatto. Il contorno dell'icona a forma di stella diventa bianco.



Rimozione di un contatto dall'elenco dei preferiti

- 1  Toccare per aprire Contatti.
- 2 Toccare la scheda **Gruppi** e selezionare **Preferiti** all'inizio dell'elenco, quindi scegliere un contatto per visualizzarne i dettagli.
- 3 Toccare la stella con il contorno bianco a destra del nome del contatto. La stella diventa grigia e il contatto viene rimosso dai preferiti.

Importazione o esportazione di contatti

Per importare/esportare i file dei contatti (in formato vcf) da una memoria di archiviazione (archiviazione interna/scheda di memoria) o da una scheda SIM o USIM al dispositivo o viceversa.

Rubrica

- 1  Toccare per aprire Contatti.
- 2 Premere **Menu**  > **Altro** > **Importa/esporta**.
- 3 Selezionare un'opzione desiderata per l'importazione/esportazione.
Se si dispone di più account, selezionare quello a cui si desidera aggiungere il contatto.
- 4 Selezionare i file dei contatti per l'importazione/esportazione e selezionare **OK** per confermare l'operazione.
- 4 Selezionare un file dei contatti e fare clic su **Apri**.
- 5 Verrà visualizzata una finestra a comparsa per l'importazione di un nuovo contatto dal PC ai contatti nel dispositivo.
- 6 Se i contatti nel dispositivo e i nuovi contatti provenienti dal PC sono diversi, selezionare un contatto da importare dal PC.
- 7 Fare clic sul pulsante [OK] per importare un nuovo contatto dal PC al dispositivo.

Spostamento dei contatti dal vecchio al nuovo dispositivo


Esportare i contatti come file CSV dal vecchio dispositivo al PC utilizzando un programma di sincronizzazione per PC.

- 1 Installare il Software PC "LG PC Suite" sul PC. Eseguire il programma e collegare il dispositivo al PC utilizzando un cavo USB.
- 2 Nella parte superiore della schermata selezionare **Dispositivo** > **Importa informazioni personali** > **Importa contatti**.
- 3 Verrà visualizzata una finestra a comparsa per l'apertura di un file dei contatti.


Messaggi

Il telefono LG-P720 combina SMS e MMS in un unico menu intuitivo e facile da utilizzare.

Invio di un messaggio

- 1 Toccare l'icona  nella schermata iniziale, quindi toccare **Nuovo messaggio** per aprire un messaggio vuoto.
- 2 Immettere il nome o il numero di un contatto nel campo **A**. Mentre si inserisce il nome del contatto, vengono visualizzati i contatti corrispondenti. È possibile toccare un destinatario suggerito. È possibile aprire più contatti.

NOTA: all'utente verrà addebitato un messaggio di testo per ogni persona a cui viene inviato il messaggio.

- 3 Toccare il campo **Inserisci messaggio** e iniziare a comporre il messaggio.
- 4 Premere il tasto **Menu**  per aprire il menu Opzioni. Scegliere tra **Aggiungi oggetto**, **Ignora**, **Allega**, **Inserisci emoticon**, **Tutti I messaggi** e così via.
- 5 Toccare **Invia** per inviare il messaggio.
- 6 Viene visualizzata la schermata dei messaggi con il messaggio creato

dopo il nome/numero del destinatario. Le risposte vengono visualizzate sullo schermo. Durante la visualizzazione e l'invio di messaggi aggiuntivi, viene creato un thread dei messaggi.

Attenzione:

il limite di 160 caratteri varia a seconda del paese, a seconda della lingua e della modalità di codifica del messaggio SMS.

Attenzione:

se si aggiunge un file immagine, video o audio a un SMS, questo viene automaticamente convertito in un MMS e vengono applicate le tariffe corrispondenti.

Casella strutturata

È possibile visualizzare i messaggi (SMS, MMS) scambiati con una persona in ordine cronologico in modo da ottenere semplicemente un riepilogo della conversazione.

Messaggi

Utilizzo delle emoticon

Le emoticon consentono di rendere più vivaci i messaggi.

Durante la scrittura di un nuovo messaggio, premere il tasto **Menu** , quindi selezionare **Inserisci emoticon** in **Altro**.

Modifica delle impostazioni per i messaggi

Le impostazioni per i messaggi del telefono LG-P720 sono predefinite e consentono l'invio immediato dei messaggi. È possibile modificare le impostazioni in base alle preferenze personali.

Toccare l'icona **Messaggi**  nella schermata iniziale e toccare il tasto **Menu** , quindi toccare **Impostazioni**.

Email

È possibile utilizzare l'applicazione Email per leggere i messaggi email da servizi diversi da Gmail. L'applicazione E-mail supporta i seguenti tipi di account: POP3, IMAP ed Exchange.

Il provider di servizi o l'amministratore del sistema sono in grado di fornire le impostazioni dell'account necessarie.

Gestione di un account e-mail

Alla prima apertura dell'applicazione **Email**, viene visualizzata l'installazione guidata che consente di configurare un account email.

Per aggiungere un altro account e-mail:

1 Applicazioni > Email > nella schermata dell'account, toccare **Menu > Aggiungi account**.

Dopo l'installazione iniziale, nel sistema E-mail viene visualizzato il contenuto della posta in arrivo. Se sono stati aggiunti più account, è possibile passare da un account all'altro.

Per modificare le impostazioni di un account e-mail:


1 Applicazioni > Email > nella schermata dell'account, toccare **Menu > Impostaz.**

Per eliminare un account e-mail


- 1 Applicazioni > Email >** nella schermata dell'account, toccare **Menu > Impostaz >** e toccare l'account che si desidera eliminare **> Rimuovi account**.
- 2** Toccare il pulsante **OK** nella finestra di dialogo per confermare che si desidera eliminare l'account.

Schermata dell'account e-mail

È possibile toccare un account per visualizzare la relativa Posta in arrivo. L'account da cui si inviano le e-mail viene indicato per impostazione predefinita con un segno di spunta.

 - Toccare per aprire Posta in arrivo combinata, con i messaggi inviati a tutti gli account.

I messaggi nella Posta in arrivo combinata sono contrassegnati da colori sul lato sinistro, in base all'account, utilizzando gli stessi colori assegnati agli account della schermata Account.

 - Toccare l'icona della cartella per aprire le cartelle degli account.

Email


Solo le e-mail più recenti dell'account vengono scaricate sul telefono. Per scaricare altri messaggi email (meno recenti), toccare **Carica altre email** (l'account Exchange non è supportato) nella parte inferiore dell'elenco dei messaggi.

Attività con le cartelle Account

Ogni account dispone delle cartelle Ricevuti, In uscita, Inviati e Bozze. A seconda delle funzioni supportate dal provider di servizi dell'account, sono disponibili cartelle aggiuntive.

Composizione e invio di e-mail

Per comporre e inviare un messaggio


- 1 Nell'applicazione **Email**, toccare  per **Scrivi**.
- 2 Immettere un indirizzo per il destinatario finale del messaggio. Mentre si immette il testo, vengono proposti gli indirizzi corrispondenti dai contatti. Separare gli indirizzi multipli con il punto e virgola.
- 3 Aggiungere i campi Cc/Ccn ed eventuali file allegati se necessario.
- 4 Immettere il testo del messaggio.
- 5 Toccare il pulsante **Invia**.
Se non si è collegati a una rete, ad esempio si lavora in modalità aereo, i

messaggi inviati vengono memorizzati nella cartella In uscita finché non si è collegati nuovamente in rete.
Se ci sono messaggi in sospeso, la Posta in uscita viene visualizzata nella schermata Account.

SUGGERIMENTO! Quando si riceve una nuova e-mail nella casella della Posta in arrivo, viene segnalata una notifica tramite un segnale acustico o una vibrazione.

Fotocamera

Introduzione al mirino

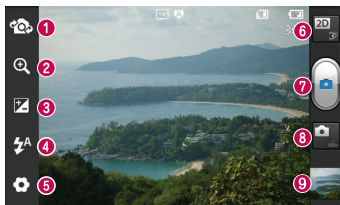

NOTA: la capacità della memoria potrebbe essere diversa a seconda della scena fotografata o delle condizioni di scatto.


- 1 Cambia fotocamera** - Consente di passare dalla fotocamera esterna alla fotocamera interna.
- 2 Zoom** - Consente di ingrandire o ridurre. In alternativa, è possibile utilizzare i tasti volume laterali.
- 3 Luminosità** - Consente di definire e controllare la quantità di luce al momento dello scatto. Far scorrere l'indicatore di luminosità lungo la barra verso "-" per diminuire la luminosità dell'immagine o verso "+" per aumentarla.
- 4 Flash** - Consente di attivare il flash quando si scatta una foto in un luogo scarsamente illuminato.
- 5 Impostazioni** - Toccare questa icona per aprire il menu delle impostazioni. Vedere Uso delle impostazioni avanzate.
- 6 Transizione tra modalità 2D - 3D** - Consente di passare dalla modalità di scatto delle foto 2D a quella 3D.
- 7 Scatto di una foto**
- 8 Modalità video** - Toccare questa icona per passare alla modalità Video.
- 9 Galleria** - Toccare l'ultima foto scattata per visualizzarla. Consente di accedere alla galleria e di visualizzare le foto salvate dalla modalità fotocamera.

Fotocamera

Per scattare una foto

- 1 Aprire l'applicazione **Fotocamera**.
- 2 Tenendo il dispositivo, puntare l'obiettivo verso il soggetto da ritrarre.
- 3 Toccare l'icona **Cattura**  per scattare la foto.

Dopo avere scattato la foto

Toccare  per visualizzare l'ultima foto acquisita.


 Toccare **Menu** > **Invia** per condividere la foto utilizzando **Messaggi**, **Social+**, **Bluetooth**, **Picasa**, **Google+**, **Gmail**, **Email** o **SmartShare**.


SUGGERIMENTO! Se si dispone di un account SNS configurato sul telefono, è possibile condividere la foto con la community SNS.

-  Toccare **Menu** > **Altro** > **Imposta come** per utilizzare l'immagine come **icona del contatto** o **Sfondo**.
-  Toccare **Menu** > **Altro** > **Modifica** per modificare l'immagine.
-  Toccare **Menu** > **Elimina** > **Conferma eliminazione** per eliminare l'immagine.
-  Toccare per accedere alla schermata del mirino.


Uso delle impostazioni avanzate


Nel mirino toccare  per aprire tutte le opzioni avanzate.

 - Consente di ripristinare tutte le impostazioni predefinite della fotocamera.

 - Toccare ogniqualvolta si desidera conoscere il funzionamento di questa funzione. Viene visualizzata una guida rapida. Modificare le impostazioni della fotocamera scorrendo l'elenco. Una volta selezionata l'opzione desiderata, toccare il pulsante **Indietro**.


 - Consente di mettere a fuoco un punto specifico.

 - Consente di selezionare la risoluzione dell'immagine. Se si sceglie una risoluzione elevata, le dimensioni del file saranno maggiori e, di conseguenza, il numero di foto archiviabili nella memoria sarà minore.

 - Consente di identificare le impostazioni della luce e del colore appropriate per l'ambiente corrente. Scegliere tra **Normale**, **Ritratto**, **Paesaggio**, **Tramonto** e **Notte**.


 - Consente di migliorare la qualità del colore in diverse condizioni di illuminazione.


 - Consente di scegliere un tono di colore per la nuova foto. Scegliere tra **Nessuno**, **Bianco e nero**, **Seppia**, **Negativo**.

 – Consente di scattare le foto qualche secondo dopo aver premuto il pulsante di scatto. Questa opzione è ideale se si desidera includere nella foto anche chi scatta.

 – Consente di selezionare la modalità di scatto desiderata.

 – Consente di controllare le immagini dopo lo scatto.

 – Consente di selezionare uno dei quattro segnali acustici (toni scatto) disponibili per lo scatto.

 – Consente di utilizzare i servizi di posizionamento disponibili sul telefono. Questa funzionalità consente di scattare foto ovunque ci si trovi e di contrassegnarle con informazioni sulla località. Se si caricano foto contrassegnate in un blog in grado di supportare la funzionalità Info GPS, è possibile visualizzarle utilizzando la mappa.

NOTA: questa funzione è disponibile solo quando è attivo il GPS.


 – Selezione del supporto di archiviazione per salvare le immagini.

SUGGERIMENTO! Quando si esce dalla fotocamera, alcune impostazioni, come ad esempio bilanciamento del bianco, timer e modalità Scena, tornano ai valori predefiniti. Prima di scattare la foto successiva, verificare le impostazioni.

SUGGERIMENTO! Il menu delle impostazioni si trova sopra il mirino; pertanto, quando si modificano i valori relativi al colore o alla qualità dell'immagine, è possibile visualizzare in anteprima le modifiche apportate nel menu delle impostazioni.

Videocamera

Introduzione al mirino

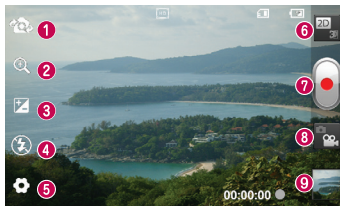

NOTA: la funzione di zoom potrebbe non essere disponibile durante la registrazione di video.


- 1 Cambia fotocamera** - Consente di passare dalla fotocamera esterna alla fotocamera interna.
- 2 Zoom** - Consente di ingrandire o ridurre. In alternativa, è possibile utilizzare i tasti volume laterali.
- 3 Luminosità** - Consente di definire e controllare la quantità di luce al momento dello scatto. Far scorrere l'indicatore di luminosità lungo la barra verso "-" per diminuire la luminosità dell'immagine o verso "+" per aumentarla.
- 4 Flash** - Consente di attivare il flash quando si scatta una foto in un luogo scarsamente illuminato.
- 5 Impostazioni** - Toccare questa icona per aprire il menu delle impostazioni. Vedere Uso delle impostazioni avanzate.
- 6 Transizione tra modalità 2D - 3D** - Consente di passare dalla modalità di scatto delle foto 2D a quella 3D.
- 7 Avvio registrazione**
- 8 Modalità Fotocamera** - Toccare questa icona per passare alla modalità Fotocamera.
- 9 Galleria** - Toccare per visualizzare l'ultimo video registrato. Consente di accedere alla galleria e di visualizzare i video salvati della modalità video.

Videocamera

Per riprendere un video

- 1 Toccare il pulsante della modalità **Fotocamera** verso il basso; l'icona diventa .
- 2 Sul display verrà visualizzato il mirino della videocamera.
- 3 Tenendo il telefono, puntare l'obiettivo verso il soggetto desiderato nel video.
- 4 Premere una volta il pulsante REC  per avviare la registrazione.
- 5 Nella parte inferiore del mirino, lampeggia una spia rossa e sul timer viene visualizzata la lunghezza del video.
- 6 Toccare  sul display per interrompere la registrazione.



Dopo l'acquisizione di un video

Il video acquisito verrà visualizzato nella Galleria. Toccare  per visualizzare l'ultimo video acquisito.

-  Toccare per riprodurre il video.
-  Toccare **Menu > Invia** per condividere il video utilizzando **Messaggi, Bluetooth, YouTube, Gmail, Email o SmartShare**.
-  Toccare **Menu > Elimina > Conferma eliminazione** per eliminare il video.
-  Toccare per andare alla schermata del mirino.

Uso delle impostazioni avanzate


Dal mirino, toccare  per accedere alle opzioni avanzate.

-  - Consente di ripristinare tutte le impostazioni predefinite della videocamera.
-  - Toccare ogni volta che si desidera conoscere il funzionamento di questa funzione. Viene visualizzata una guida rapida. Per modificare l'impostazione della videocamera, scorrere l'elenco. Una volta selezionata l'opzione desiderata, toccare il pulsante **Indietro**.

 - Toccare per impostare le dimensioni (in pixel) del video da registrare.

 - Consente di migliorare la qualità del colore in diverse condizioni di illuminazione.

 - Consente di scegliere un tono di colore per la nuova foto. Scegliere tra **Nessuno, Bianco e nero, Seppia, Negativo**.

 - Consente di impostare un limite di tempo per il video. Scegliere tra **Normale** e **MMS** per limitare le dimensioni massime del video in modo da inviarlo come messaggio MMS.

 - Scegliere **Muto** per registrare un video senza audio.

 - Consente di riprendere un video senza rendere instabile o scuotere la fotocamera.

Videocamera

 - Controllo automatico consente di visualizzare automaticamente il video appena registrato.

 - Selezione del supporto di archiviazione per salvare i video.

Regolazione del volume durante la visualizzazione di un video

Per regolare il volume di un video durante la riproduzione, utilizzare i tasti Volume sul lato sinistro del telefono.

Foto e video 3D

Scatto di una foto 3D



- 1 Cambia fotocamera** - Consente di passare dalla fotocamera esterna alla fotocamera interna.
- 2 Focus 3D** - Consente di regolare manualmente la messa a fuoco 3D modificando la quantità di sovrapposizione con una barra visualizzata nella parte inferiore. È possibile utilizzare questa funzione prima di iniziare a scattare una foto 3D.
- 3 Luminosità** - Consente di definire e controllare la quantità di luce al momento dell'acquisizione del video. Far scorrere l'indicatore di luminosità lungo la barra verso "-" per diminuire la luminosità del video o verso "+" per aumentarla.

- 4 Flash** - Consente di attivare il flash quando si acquisisce un video in un luogo scarsamente illuminato.
- 5 Impostazioni** - Toccare questa icona per aprire il menu delle impostazioni. Vedere Uso delle impostazioni avanzate.

Modalità messa a fuoco 3D - Selezionare l'opzione di focus 3D automatico da Bordo, Centro. Bordo consente di utilizzare un'area del bordo per ottimizzare la quantità di sovrapposizione. Centro consente di utilizzare un'area centrale. È inoltre possibile eseguire la regolazione manuale con la funzione di focus 3D del mirino.

- 1 Aprire l'applicazione Fotocamera.
- 2 Toccare il pulsante 3D  del mirino.
- 3 Tenendo il telefono, puntare l'obiettivo verso il soggetto da ritrarre.
- 4 Toccare l'icona **Cattura** .
- 5 La fotocamera mette a fuoco l'immagine. Quando l'immagine è a fuoco, gli indicatori presenti agli angoli dell'immagine diventano verdi e la fotocamera scatta la foto.

Registrazione di un video 3D



- 1 Cambia fotocamera** - Consente di passare dalla fotocamera esterna alla fotocamera interna.
- 2 Focus 3D** - Consente di regolare manualmente il focus 3D modificando la quantità di sovrapposizione con una barra visualizzata nella parte inferiore. È possibile utilizzare questa funzione prima di iniziare a registrare un video 3D. Non è possibile regolare questa funzione durante la registrazione.
- 3 Luminosità** - Consente di definire e controllare la quantità di luce al momento dell'acquisizione del video. Far scorrere l'indicatore di luminosità lungo la barra verso "-" per diminuire la luminosità del video o verso "+" per aumentarla.
- 4 Flash** - Consente di attivare il flash quando si acquisisce un video in un luogo scarsamente illuminato.
- 5 Impostazioni** - Toccare questa icona per aprire il menu delle impostazioni. Vedere Uso delle impostazioni avanzate.

Modalità messa a fuoco 3D - Selezionare l'opzione di focus 3D automatico da Bordo, Centro. Bordo consente di utilizzare un'area del bordo per ottimizzare la quantità di sovrapposizione. Centro consente di utilizzare un'area centrale. È inoltre possibile eseguire la regolazione manuale con la funzione di focus 3D del mirino.

Stabilizzazione - Impostare Sì per compensare la vibrazione dovuta all'impugnatura.

- 1 Aprire l'applicazione Fotocamera e toccare il pulsante della modalità fotocamera. L'icona **Cattura**  si modifica in .
- 2 Sul display, verrà visualizzato il mirino della videocamera: toccare il pulsante 3D .
- 3 Con il telefono in modalità paesaggio/panorama, puntare l'obiettivo verso il soggetto del video.
- 4 Toccare l'icona di avvio del video . Nella parte inferiore del mirino, lampeggia una spia rossa e sul timer viene visualizzata la lunghezza del video.
- 5 Toccare l'icona di arresto del video  per interrompere la registrazione.

NOTA

- La modalità Fotocamera 3D è supportata solo in modalità paesaggio/panorama.
- Mantenere una distanza tra la fotocamera e il soggetto superiore a 0,5 m.
- Per una visualizzazione 3D ottimale, tenere il dispositivo a una distanza di 30 - 40 cm dagli occhi.

Multimedia

È possibile memorizzare file multimediali in una scheda di memoria, in modo da poter accedere facilmente a tutti i file immagine e video.


Galleria

Toccare la scheda **Applicazioni** , quindi selezionare **Galleria**. Aprire un elenco di cataloghi in cui sono memorizzati tutti i file multimediali.

Visualizzazione rapida



La **Galleria** di LG-P720 consente la visualizzazione rapida delle foto e dei video. Nella modalità di visualizzazione a griglia trascinare  verso destra per visualizzare la data di acquisizione delle foto, a partire da quella più recente. Se si seleziona una data specifica, tutte le foto acquisite in tale data vengono raggruppate.



Musica

Il telefono LG-P720 dispone di un lettore musicale integrato che consente di riprodurre le proprie tracce preferite. Per accedere al lettore musicale, toccare la scheda **Applicazioni** , quindi selezionare **Musica**.

Riproduzione di un brano

- 1 Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni**  e selezionare **Musica**.
- 2 Toccare **Brani**.
- 3 Selezionare il brano da riprodurre.

	Toccare per sospendere la riproduzione.
	Toccare per riprendere la riproduzione.
	Toccare per passare alla traccia successiva dell'album, della playlist oppure per riprodurre i brani in ordine casuale.
	Toccare una volta per tornare all'inizio del brano. Toccare due volte per tornare al brano precedente.
	Toccare per impostare la modalità di ripetizione.
	Toccare per riprodurre la playlist corrente in modalità casuale.
	Toccare per visualizzare la playlist corrente.
	Toccare per visualizzare il testo. Questa opzione viene attivata solo se i brani includono del testo.

	Toccare per modificare il volume.
	Toccare per impostare l'effetto audio Dolby in caso di collegamento con la presa cuffie.

Per modificare il volume durante l'ascolto di musica, premere il tasto Volume su/giù sul lato sinistro del telefono.

Toccare e tenere premuto un brano dell'elenco. Vengono visualizzate le opzioni **Play**, **Aggiungi a playlist**, **Usa come suoneria**, **Elimina**, **Condividi**, **Ricerca** e **Dettagli**.

NOTA: i file musicali sono protetti da copyright in base ai trattati internazionali e alle leggi nazionali in materia.

È pertanto severamente vietato riprodurre o copiare i brani musicali senza autorizzazione o licenza. In alcuni paesi è vietata la duplicazione privata di materiale protetto da copyright. L'utente è tenuto a verificare le leggi nazionali che regolano l'uso di questo tipo di materiale, prima di scaricare o copiare file.

Radio FM

Il telefono LG-P720 dispone di una radio FM integrata che consente di sintonizzarsi sulle stazioni preferite e ascoltare i programmi radiofonici anche in viaggio.

NOTA: per ascoltare la radio, è necessario utilizzare gli auricolari. Inserirli nella presa cuffie.

Ricerca di stazioni

È possibile effettuare la ricerca manuale o automatica per sintonizzare le stazioni radio. Per evitare di dover ripetere la sintonizzazione, le stazioni verranno salvate su numeri di canale specifici.

È possibile memorizzare fino a 48 canali sul telefono.

Sintonizzazione automatica

- 1 Nella schermata iniziale toccare la scheda **Applicazioni**  e selezionare **Radio FM**.
- 2 Premere il tasto **Menu** e toccare **Scansione automatica**.
- 3 Se vi sono canali preimpostati, viene visualizzata la finestra a comparsa "Verranno ripristinati tutti i canali. Continuare?". Se si sceglie OK, tutti i canali preimpostati vengono eliminati e

Multimedia

viene avviata la **Scansione automatica**.

- 4 Durante la scansione automatica, toccare **Stop** se si desidera interrompere la scansione. Verranno memorizzati solo i canali salvati prima dell'interruzione della scansione.

NOTA: è possibile anche eseguire la sintonizzazione manuale di una stazione utilizzando la rotellina su schermo.

SUGGERIMENTO! Per migliorare la ricezione radio, estendere il cavo dell'auricolare, che svolge la funzione di antenna radio.

Se si collega al telefono un auricolare non adatto, la ricezione radio può risultare compromessa.

NFC


NFC

LG-P720 è un telefono cellulare abilitato per NFC. NFC (Near Field Communication) è una tecnologia di connessione wireless che abilita la comunicazione bidirezionale fra dispositivi elettronici. Funziona su distanze di alcuni centimetri.

È possibile condividere i propri contenuti con un tag NFC o con un altro dispositivo con un semplice tocco dal proprio dispositivo. Se si tocca un tag NFC sul proprio dispositivo, i contenuti del tag verranno visualizzati sul dispositivo.

NOTA: fare attenzione a non graffiare o danneggiare l'interno della copertura posteriore, dal momento che funge da antenna NFC.

Per attivare o disattivare NFC

Nella schermata iniziale, toccare e scorrere verso il basso l'area di notifica, quindi selezionare l'icona NFC  per attivarla.

NOTA: se la modalità volo è attivata, è possibile utilizzare l'applicazione NFC.

Utilizzo di NFC

Per utilizzare NFC, verificare che il proprio dispositivo sia acceso e attivare l'impostazione NFC qualora fosse disattivata.

Utilizzo di Tag di scrittura

- 1 Aprire l'applicazione **NFC**.
- 2 Selezionare la scheda **Nuovo tag**, quindi selezionare l'opzione desiderata: **Contatti**, **URL**, **Testo**, **Chiamata**, **Messaggio** e **Agenda**.
- 3 Digitare le informazioni da scrivere su un tag o su un dispositivo, quindi selezionare **Condividi**.
- 4 Toccare il retro del dispositivo per avviare la condivisione di un tag o di un dispositivo.

Utilizzo di Tag di lettura

- 1 Per leggere un tag di servizio, toccare il tag oppure un altro dispositivo abilitato NFC utilizzando il coperchio posteriore del dispositivo.
- 2 Quando un tag o un dispositivo viene riconosciuto, le corrispondenti informazioni vengono visualizzate.

NFC

LG Tag+

Informazioni su LG Tag+

LG Tag+ consente di salvare e caricare con facilità i contenuti desiderati nel tag NFC, che può essere personalizzato in base a specifici ambienti.

Utilizzo della modalità di scrittura Tag+

- 1 Nella schermata iniziale toccare la scheda **Applicazioni**  e selezionare **LG Tag+**.
- 2 Selezionare la modalità desiderata (**Automobile/Ufficio/sleep/Impostazione modalità utente**) e toccare **Scrivi sul tag**.
- 3 Toccare il retro del dispositivo per avviare la condivisione di un tag o di un dispositivo, quindi impostare l'avvio dell'applicazione e la modifica delle impostazioni.

Utilizzo della modalità di lettura Tag+

Quando si tocca il tag o il dispositivo impostato, viene immediatamente attivata la modalità.

Il Web



Browser

Il browser consente di accedere a un meraviglioso e colorato mondo di giochi, musica, notizie, sport, intrattenimento e molto altro direttamente sul telefono cellulare, da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento.

NOTA: quando si effettua la connessione a questi servizi e si scarica del contenuto, viene applicato un costo aggiuntivo. Verificare le tariffe in base al proprio provider di servizi di rete.

Utilizzo delle opzioni

Premere il tasto **Menu** per visualizzare le opzioni.

-  Toccare per andare alla pagina successiva rispetto a quella corrente. Questa funzione consente di eseguire l'azione contraria rispetto a quando si preme il tasto **Indietro**, che consente invece di tornare alla pagina precedente.
-  Toccare per visualizzare tutte le finestre aperte.
-  Toccare per aggiungere una nuova finestra.
-  **Leggilo dopo:** consente di aggiungere la pagina Web corrente in Leggilo dopo.

 **Aggiungi feed RSS** – Aggiunge la pagina Web corrente ai feed RSS.

Altro

- **Condividi pagina:** Consente di condividere la pagina Web con altri utenti.
- **Trova nella pagina:** Consente di trovare parti di testo o intere parole nella pagina Web corrente.
- **Seleziona testo:** Consente di copiare parti di testo dalla pagina Web.
- **Homepage:** consente di passare alla pagina iniziale.
- **Imposta come home page:** consente di impostare la pagina Web corrente come home page.
- **Aggiungi scorciatoia su Home:** consente di aggiungere la scelta rapida della pagina Web corrente alla schermata iniziale.
- **Info pagina:** visualizza le informazioni della pagina Web.
- **Download:** visualizza la cronologia dei download.
- **Impostazioni:** visualizza le impostazioni del browser.

Utilità

Impostazione della sveglia

- 1 **Applicazioni** > **Sveglia/Orologio** > **Nuovo allarme.**
- 2 Impostare **Ora, Ripeti, Durata sospensione, Vibrazione, Tono sveglia** e **Blocco puzzle**, quindi aggiungere un'etichetta per denominare la sveglia. Toccare **Salva.**
- 3 Una volta salvata la sveglia, il telefono LG-P720 indica all'utente il tempo rimanente prima dell'attivazione della sveglia.

Uso della calcolatrice

- 1 **Applicazioni** > **Calcolatrice.**
- 2 Toccare i tasti numerici per immettere i numeri.
- 3 Per calcoli semplici, toccare la funzione necessaria (+, -, x o ÷), seguita da =.
- 4 Per calcoli più complessi, premere il tasto **Menu** e toccare **Funzioni avanzate**, quindi scegliere tra seno, coseno, tangente, logaritmo e così via.

Aggiunta di un evento al Calendario

- 1 **Applicazioni** > **Calendario.**
- 2 Per verificare l'elenco, toccare la data. Toccare il tasto **Menu** se si desidera

aggiungere un nuovo evento. Toccare **Nuovo evento.**

- 3 Toccare **Titolo**, quindi immettere il nome dell'evento. Selezionare la data e immettere l'ora di inizio e di fine dell'evento.
- 4 Toccare anche **Dove** e inserire il luogo.
- 5 Per aggiungere una nota all'evento, toccare **Descrizione** e inserire i dettagli.
- 6 Per ripetere l'allarme, impostare **Ripetizione** e **Promemoria**, se necessario.
- 7 Toccare **Salva** per salvare l'evento nel calendario.

Modifica della vista del calendario

- 1 **Applicazioni** > **Calendario.**
- 2 Nella parte superiore dello schermo è possibile individuare i diversi tipi di visualizzazione dell'opzione Calendario (Giorno, Settimana, Mese, Agenda).

Polaris Office

Polaris Office è una soluzione professionale per dispositivi mobili Office che consente agli utenti di visualizzare in modo semplice diversi tipi di documenti Office, tra cui Word, Excel e PowerPoint, ovunque e in qualsiasi

momento, utilizzando dispositivi mobili.

Gestione dei file

Polaris Office offre agli utenti mobili funzioni pratiche di gestione file, quali copia, incolla, ridenominazione ed eliminazione di file e cartelle direttamente sul dispositivo.

Visualizzazione dei file

Gli utenti mobili possono visualizzare facilmente un'ampia varietà di tipi di file, inclusi i documenti Microsoft Office e Adobe PDF, direttamente sul dispositivo mobile. Durante la visualizzazione dei documenti con Polaris Office, gli oggetti e il layout rimangono inalterati rispetto ai documenti originali.

Editor video

Utilizzare l'applicazione Editor video per modificare i video acquisiti.

- 1 **Applicazioni > Editor video.**
- 2 Toccare **Nuovo** e selezionare **Aggiungi** per aggiungere i video, le immagini o le clip audio che si desidera inserire. È possibile trascinare i file nella posizione desiderata.

NOTA:


- Questa funzione potrebbe non essere disponibile se il video non è stato creato da questo dispositivo.
 - Questa funzione non supporta video con risoluzione Full HD (1920 x 1080) e superiore.
 - Se si aggiunge prima il video 3D, saranno disponibili solo video 3D con la stessa risoluzione e immagini 3D.
 - Se si aggiunge prima il video 2D, saranno disponibili solo video 2D con la stessa risoluzione e immagini 2D.
- 3 Toccare **Ritaglia** per modificare la lunghezza del video trascinando la barra di taglio. È possibile controllare i dettagli utilizzando **Visualizza dettaglio**.
 - 4 Una volta completato il progetto, toccare **Esporta** nella schermata principale. Salvare le modifiche apportate prima di uscire dal menu principale.

LG SmartWorld

LG SmartWorld offre un'ampia gamma di contenuti interessanti, tra cui giochi, applicazioni, sfondo e suonerie, fornendo agli utenti dei telefoni LG la possibilità di usufruire delle più avanzate esperienze in termini di "stile di vita mobile".

Come accedere a LG SmartWorld dal telefono

- 1 Toccare l'icona  per accedere a LG SmartWorld.
- 2 Toccare Accedi e immettere ID/PW per LG SmartWorld. Se non si è ancora eseguita la registrazione, toccare Registra per ottenere l'iscrizione a LG SmartWorld.
- 3 Scaricare il contenuto desiderato.

NOTA: come procedere se non è disponibile alcuna icona .

- 1 Utilizzando un browser Web mobile, accedere a LG SmartWorld (www.lgsmartworld.com) e selezionare il paese.
- 2 Scaricare l'applicazione LG SmartWorld.
- 3 Eseguire e installare il file scaricato.
- 4 Accedere a LG SmartWorld **toccando** l'icona .

Come utilizzare LG SmartWorld

- Partecipare alle promozioni mensili per LG SmartWorld.
- Trovare e scaricare gli interessanti contenuti 3D dalla "area 3D".
- Provare i pulsanti "Menu", di facile utilizzo, per trovare velocemente i contenuti desiderati.
 - **Categorie:** consente di trovare i contenuti per categoria, ad esempio Istruzione, Intrattenimento, Giochi e così via.
 - **Altre app:** consente di visualizzare un elenco dei contenuti scaricati/da aggiornare.
 - **Apps for you:** consente di visualizzare il contenuto consigliato in base alle scelte precedenti.
 - **Ricerca:** consente di cercare il contenuto.
 - **Impostaz.:** consente di impostare il profilo e il display.
- Provare anche altre utili funzioni (schermata Dettagli contenuto)
 - **Lista dei desideri:** consente di salvare il contenuto preferito.

NOTA: LG SmartWorld potrebbe non essere disponibile con alcuni gestori o in alcuni paesi.

Connettività

Bluetooth

È possibile utilizzare il Bluetooth per inviare i dati eseguendo un'applicazione corrispondente, anziché dal menu Bluetooth come sui normali telefoni cellulari.

SUGGERIMENTO! Con LG-P720, è possibile utilizzare il Bluetooth ad alta velocità. Se il dispositivo con cui si desidera condividere file supporta il Bluetooth ad alta velocità, i file verranno trasferiti automaticamente mediante reti ad alta velocità. Per utilizzare il trasferimento dati Bluetooth ad alta velocità, accertarsi che l'importazione Wi-Fi sui dispositivi sia disattivata prima di avviare la procedura. Le impostazioni del Bluetooth ad alta velocità potrebbero variare in base al dispositivo. Verificare le impostazioni del dispositivo con il provider di servizi.

NOTA:

- LG non è responsabile della perdita, dell'intercettazione o dell'uso improprio di dati inviati o ricevuti tramite la funzione wireless Bluetooth.
- Accertarsi sempre di condividere e ricevere dati da dispositivi affidabili e adeguatamente protetti. Se vi sono ostacoli fra i dispositivi, la distanza operativa potrebbe ridursi.
- Alcuni dispositivi, in special modo quelli che non sono testati o approvati da Bluetooth SIG, possono essere incompatibili con il dispositivo in uso.

Attivazione del Bluetooth e associazione del telefono con un dispositivo Bluetooth

- 1 Applicazioni > Impostazioni > Wireless e reti > Toccare Bluetooth per attivarlo.**
- 2 Andare a Impostazioni Bluetooth > Cerca dispositivi.**
- 3 Selezionare dall'elenco il dispositivo con cui si desidera eseguire l'associazione.**
Al termine dell'operazione di associazione, il dispositivo in uso si connette all'altro dispositivo. Se il dispositivo con cui si

Connettività

desidera eseguire l'associazione non è compreso nell'elenco, verificare che il dispositivo di destinazione sia impostato per essere **Rilevabile**, quindi ripetere l'operazione.

Invio di dati tramite la funzione wireless Bluetooth

- 1 Selezionare un file o un elemento, ad esempio un contatto o un file multimediale, dall'applicazione appropriata o da **Archivio**.
- 2 Selezionare un'opzione per l'invio dei dati tramite Bluetooth.

NOTA: il metodo di selezione di un'opzione può variare a seconda del tipo di dati.

- 3 Cercare un dispositivo abilitato Bluetooth ed eseguire l'associazione.

Ricezione di dati tramite la funzione wireless Bluetooth

- 1 In modalità Inattivo, aprire l'elenco delle applicazioni e selezionare **Impostazioni** > **Wireless e reti** > **Impostazioni Bluetooth** > **Rilevabile**. Il dispositivo in uso risulterà rilevabile da altri dispositivi Bluetooth per 120 secondi.
- 2 Quando viene richiesto, immettere il

PIN per la funzione wireless Bluetooth e selezionare **OK** (se necessario).

- 3 Selezionare **Accetta** per confermare che si desidera ricevere dati dal dispositivo. I dati ricevuti verranno salvati nella cartella Bluetooth.

NOTA: se si riceve un contatto, è possibile salvare i contatti nella rubrica utilizzando la seguente procedura: toccare **Rubrica**  > **Menu**  > **Altro** > **Importa/esporta**.

Wi-Fi

Come utilizzare le possibilità di collegamento a reti senza fili del dispositivo per attivare e connettersi a una rete di area locale senza fili (WLAN) compatibile con gli standard IEEE 802.11 b/g/n. Vi è la possibilità di connettersi a internet o ad altri dispositivi in rete dovunque sia disponibile un punto di accesso o una connessione wireless.

Attivazione della funzione WLAN

In modalità Inattivo, aprire l'elenco delle applicazioni e selezionare **Impostazioni** > **Wireless e reti** > **Impostazioni Wi-Fi** > **Wi-Fi**.

NOTA: una rete WLAN attiva in esecuzione in background influisce sul consumo della batteria. Per ridurre il consumo della batteria, attivare la rete WLAN solo in caso di necessità.

Rilevamento e connessione a una rete WLAN

In modalità Inattivo aprire l'elenco delle applicazioni e selezionare **Impostazioni > Wireless e reti > Impostazioni Wi-Fi**. Sul dispositivo verrà automaticamente avviata la ricerca delle reti WLAN disponibili.

- 1 Selezionare una rete in **Reti Wi-Fi**.
- 2 Immettere una password per la rete (se necessario).
- 3 Selezionare **Connetti**.

Aggiunta manuale di una rete WLAN

- 1 In modalità Inattivo, aprire l'elenco delle applicazioni e selezionare **Impostazioni > Wireless e reti > Impostazioni Wi-Fi > Aggiungi rete Wi-Fi**.
- 2 Immettere l'SSID per la rete e selezionare il tipo di protezione.
- 3 Configurare le impostazioni di protezione in base al tipo di protezione selezionato.
- 4 Selezionare **Salva**.

Connessione a una rete WLAN tramite Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Utilizzando WPS, è possibile connettersi a una rete protetta.

Per connettersi a una rete WLAN tramite un pulsante WPS:

- 1 In modalità Inattivo, aprire l'elenco delle applicazioni e selezionare **Impostazioni > Wireless e reti > Impostazioni Wi-Fi**.
- 2 Selezionare **Richiesta push button WPS**.
- 3 Premere un pulsante WPS sul punto di accesso entro 2 minuti.

Per connettersi a una rete WLAN tramite un pulsante WPS:

- 1 In modalità Inattivo, aprire l'elenco delle applicazioni e selezionare **Impostazioni > Wireless e reti > Impostazioni Wi-Fi**.
- 2 Selezionare una rete indicata dall'icona WPS e selezionare **WPS PIN**.
- 3 Sul punto di accesso immettere il PIN e premere il pulsante di avvio.

Connettività

Utilizzo della funzione SmartShare

La funzione SmartShare utilizza la tecnologia DLNA (Digital Living Network Alliance) per la condivisione del contenuto digitale tramite una rete wireless.

Entrambi i dispositivi devono essere certificati DLNA per supportare questa funzione.

Per attivare la funzione SmartShare e consentire la condivisione dei contenuti

- 1 Toccare la scheda **Applicazioni**  e selezionare **SmartShare**.
- 2 Premere il tasto **Menu**, quindi selezionare **Impostaz.**
- 3 Toccare **Accetta sempre richiesta** per accettare automaticamente le richieste di condivisione da parte di altri dispositivi.
- 4 Toccare **Ricezione file** per consentire automaticamente il caricamento di file sul telefono da altri dispositivi.
- 5 Toccare la casella di controllo **Rilevabile** per attivare questa funzione.
- 6 Nella sezione **Contenuto condiviso**, toccare per selezionare i tipi di contenuto che si desidera condividere. Scegliere tra **Immagini**, **Video** e


Musica.

- 7 La funzione **SmartShare** è ora attiva ed è pronta per la condivisione dei contenuti.

Per condividere contenuti dalla raccolta dei contenuti remoti con altri dispositivi

È possibile fare in modo che il dispositivo di rendering (ad esempio un apparecchio televisivo) riproduca contenuti multimediali dalla raccolta dei contenuti remoti (memorizzata ad esempio su un PC).

NOTA: accertarsi che la funzionalità DLNA dei propri dispositivi sia configurata correttamente, ad esempio un TV e un PC.

- 1 Toccare la scheda **Applicazione**  e selezionare **SmartShare**.
- 2 Toccare il pulsante in alto a destra per selezionare il dispositivo dagli elenchi di rendering.
- 3 Toccare il pulsante in alto a sinistra e selezionare il dispositivo della raccolta dei contenuti remoti.
- 4 È possibile consultare la raccolta dei contenuti.
- 5 Toccare la miniatura del contenuto o premere il tasto **Menu** e selezionare il

pulsante **Play**.

Per condividere i contenuti dal telefono al dispositivo di rendering (ad esempio un apparecchio televisivo)

NOTA: accertarsi che il dispositivo di rendering sia configurato correttamente.

- 1 Durante l'esplorazione di immagini e video tramite l'applicazione **Galleria**, toccare e tenere premuto per selezionare i file. In seguito sarà possibile selezionare più file per la condivisione.
- 2 Toccare **Condividi** nel menu e selezionare la funzione **SmartShare**.
- 3 La funzione **SmartShare** viene avviata automaticamente con i file selezionati.
- 4 Selezionare il dispositivo dagli elenchi di rendering per riprodurre i file.

NOTA: attenersi alla stessa procedura per utilizzare il lettore musicale, la fotocamera e il video per condividere i contenuti.

Avviso: per utilizzare questa applicazione, controllare che il dispositivo sia connesso alla rete domestica tramite connessione Wi-Fi. Alcuni dispositivi con abilitazione

DLNA (ad esempio un TV) supportano solo la funzione DMP di DLNA e non verranno visualizzati nell'elenco dei dispositivi di rendering. Il dispositivo potrebbe non essere in grado di riprodurre alcuni contenuti.

Per scaricare i contenuti dalla raccolta dei contenuti remoti

- 1 Toccare la scheda **Applicazioni**  e selezionare **SmartShare**.
- 2 Toccare il pulsante in alto a sinistra e selezionare il dispositivo della raccolta dei contenuti remoti.
- 3 È possibile consultare la raccolta dei contenuti.
- 4 Toccare la miniatura del contenuto, quindi il **tasto del menu Scarica**.

Avviso: alcuni contenuti non sono supportati.

Per caricare i contenuti dal telefono su una raccolta dei contenuti remoti

NOTA: accertarsi che la scheda SD sia montata correttamente e che la casella di controllo Ricezione file nel menu Impostazioni sia selezionata.

- 1 Toccare la scheda **Applicazioni**  e selezionare **SmartShare**.
- 2 Toccare il pulsante in alto a sinistra e selezionare **Il mio cellulare**.

Connettività

- 3 È possibile consultare la raccolta dei contenuti.
- 4 Toccare e tenere premuta la miniatura del contenuto, quindi toccare il tasto del menu **Caricamento**.
- 5 Selezionare un dispositivo della raccolta dei contenuti remoti da caricare.

Avviso: alcuni dispositivi con abilitazione DLNA non supportano la funzione di caricamento DMS e non verranno caricati. Alcuni contenuti non sono supportati.

Per riprodurre i contenuti dalla raccolta dei contenuti remoti sul telefono

- 1 Toccare la scheda **Applicazione**  e selezionare **SmartShare**.
- 2 Toccare il pulsante in alto a destra e selezionare Il mio cellulare dagli elenchi di rendering.
- 3 Toccare il pulsante in alto a sinistra e selezionare il dispositivo della raccolta dei contenuti remoti.
- 4 È possibile consultare la raccolta dei contenuti.
- 5 Toccare la miniatura del contenuto o premere il tasto **Menu** e selezionare il pulsante **Play**.
- 6 Toccare il pulsante  o  per passare dalla modalità 2D a quella 3D

e viceversa.

Avviso: alcuni contenuti potrebbero risultare danneggiati in modalità 3D.

Condivisione della rete mobile

In questa sezione verrà illustrato come impostare il dispositivo in uso come modem wireless o punto di accesso wireless per PC o altri dispositivi e condividere la connessione di rete mobile del dispositivo.

Condivisione della rete mobile del dispositivo tramite una rete WLAN

- 1 In modalità Inattivo aprire l'elenco delle applicazioni e selezionare **Impostazioni** > **Wireless e reti** > **Hotspot portatile**.
- 2 Selezionare **Hotspot Wi-Fi portatile** per attivare l'hotspot WLAN.
- 3 Selezionare **Hotspot Wi-Fi portatile**.
- 4 Selezionare **Configura hotspot Wi-Fi** per personalizzare l'hotspot WLAN.
SSID rete - Consente di visualizzare e modificare il nome del dispositivo che verrà visualizzato ai dispositivi esterni.
Sicurezza - Consente di selezionare il tipo di protezione.

Condivisione della rete mobile del dispositivo tramite USB

- 1 Collegare il telefono al computer utilizzando il cavo USB.
- 2 Verrà visualizzato l'elenco **Modalità di connessione USB**.
- 3 Selezionare **Tethering USB** per attivare la funzione di tethering USB. Il dispositivo condividerà la connessione di rete mobile sul PC. Per interrompere la condivisione della connessione di rete, deselezionare la casella di controllo **Tethering USB**. Selezionare l'opzione **Solo carica** per scollegare il telefono.

NOTA: il metodo di condivisione per la connessione di rete può variare a seconda del sistema operativo del PC.

GPS

Il dispositivo è dotato di un ricevitore GPS (Global Positioning System). In questa sezione verrà illustrato come attivare i servizi di posizionamento. Per ricevere un segnale GPS migliore, si consiglia di evitare l'utilizzo del dispositivo nelle seguenti condizioni:

- In mezzo a più edifici, in tunnel o passaggi sotterranei oppure all'interno di edifici

in condizioni climatiche sfavorevoli o in prossimità di campi elettromagnetici o ad alta tensione.

- Non toccare l'area dell'antenna interna né coprirla con le mani o altri oggetti quando si utilizzano le funzioni GPS.
- Questa funzione potrebbe non essere disponibile in base al paese o al provider di servizi.

Attivazione dei servizi di posizionamento

Per ricevere informazioni sulla posizione ed effettuare ricerche sulla mappa, è necessario attivare i servizi di posizionamento.

- 1 In modalità Inattivo, aprire l'elenco delle applicazioni e selezionare **Impostazioni > Posizione e protezione**.
- 2 Regolare le seguenti impostazioni per attivare i servizi di posizionamento:
Usa reti wireless - Impostare questa opzione per utilizzare la rete WLAN e/o mobile per rilevare la posizione.
Utilizza satelliti GPS - Impostare questa opzione per utilizzare il satellite GPS per rilevare la posizione.

Connettività

Collegamento al PC tramite un cavo dati per PC

In questa sezione verrà illustrato come collegare il dispositivo a un PC tramite un cavo dati per PC nella modalità di connessione USB. Collegando il dispositivo a un PC, è possibile trasferire dati direttamente da e al dispositivo e utilizzare il Software PC (LG PC Suite).

Sincronizzazione del telefono con il computer

Per sincronizzare il telefono con il PC tramite cavo USB, è necessario installare il software LG PC Suite sul PC. Scaricare il programma dal sito Web LG (www.lg.com).

- 1 Utilizzare il cavo USB per collegare il telefono al PC.
- 2 Viene visualizzato l'elenco delle **Modalità di connessione USB**, quindi selezionare il **Software PC**.
- 3 Eseguire il programma LG PC Suite dal PC.
Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla guida del software per PC (LG PC Suite).

NOTA: driver USB integrato LG

- Per collegare un dispositivo LG e un PC, è richiesto un driver USB integrato LG, che viene installato automaticamente quando si installa il software "LG PC Suite".

Collegamento come dispositivo di memoria di massa

È possibile collegare il dispositivo a un PC come disco rimovibile e accedere alla directory dei file. Se si inserisce una scheda di memoria nel dispositivo, è possibile accedere alla directory dei file della scheda di memoria utilizzando il dispositivo come lettore di schede di memoria.

- 1 **Applicazioni > Impostazioni > Archiviazione** per controllare i supporti di archiviazione (per trasferire file da o a una scheda di memoria, inserire la scheda nel telefono).
- 2 Collegare il telefono al computer utilizzando il cavo USB.
- 3 Dall'elenco **Modalità di connessione USB** che verrà visualizzato, selezionare l'opzione **Memoria di massa**.
- 4 Aprire la cartella della memoria

rimovibile sul PC. È possibile visualizzare i contenuti della memoria di massa con il PC e trasferire i file.

- 5 Copiare i file da un PC sulla cartella dell'unità.
- 6 Selezionare l'opzione **Solo carica** per scollegare il telefono.

Trasferimento di musica, foto e video tramite modalità Archiviazione di massa USB

- 1 **Applicazioni > Impostazioni > Archiviazione** per controllare i supporti di archiviazione (per trasferire file da o a una scheda di memoria, inserire la scheda nel telefono).
- 2 Collegare il telefono al computer utilizzando il cavo USB.
- 3 Dall'elenco **Modalità di connessione USB** che verrà visualizzato, selezionare l'opzione **Memoria di massa**.
- 4 Aprire la cartella della memoria rimovibile sul PC. È possibile visualizzare i contenuti della memoria di massa con il PC e trasferire i file.
- 5 Copiare i file da un PC sulla cartella dell'unità.
- 6 Al termine, selezionare l'opzione **Solo**

ricarica per scollegare il telefono.

NOTA: per scollegare il dispositivo dal PC, fare clic sull'icona del dispositivo USB sulla barra delle applicazioni di Windows, quindi selezionare l'opzione per rimuovere in modo sicuro il dispositivo di memoria di massa. Rimuovere quindi il cavo dati per PC dal computer. In caso contrario, i dati memorizzati sulla scheda di memoria potrebbero andare persi oppure la scheda di memoria potrebbe risultare danneggiata.

Connessioni VPN

È possibile creare reti private virtuali (VPN) e connettersi alla rete privata in uso in modo sicuro attraverso una rete pubblica, ad esempio Internet.

NOTA: il dispositivo in uso deve essere già configurato per l'accesso a Internet. In caso di problemi di accesso a Internet, è necessario modificare le connessioni. Per eventuali dubbi sulle informazioni di connessione da immettere, rivolgersi al provider di servizi.

Connettività

Configurazione delle connessioni VPN

- 1 In modalità Inattivo, aprire l'elenco delle applicazioni e selezionare **Impostazioni** > **Wireless e reti** > **Impostazioni VPN** > **Aggiungi VPN**.
- 2 Selezionare un tipo di rete VPN.
- 3 Personalizzare le informazioni di connessione.

NOTA: le opzioni disponibili possono variare a seconda del tipo di VPN.

- **Nome VPN** - Immettere il nome del server VPN.
- **Imposta server VPN** - Immettere l'indirizzo IP del server VPN.
- **Attiva crittografia** - Impostare questa opzione per crittografare il server VPN.
- **Imposta chiave pre-condivisa IPsec** - Immettere una chiave precondivisa.
- **Attiva Segreto L2TP** - Impostare questa opzione per utilizzare la password segreta L2TP.
- **Imposta segreto L2TP** - Immettere la password segreta L2TP.
- **Imposta certificato utente** - Selezionare un certificato utente utilizzabile dal server VPN per l'identificazione dell'utente. È possibile


importare un certificato dal server VPN oppure scaricarlo dal Web.

- **Imposta certificato CA** - Selezionare un certificato di autorità di certificazione (CA) utilizzabile dal server VPN per l'identificazione dell'utente. È possibile importare un certificato dal server VPN oppure scaricarlo dal Web.
 - **Domini di ricerca DNS** - Immettere l'indirizzo DNS (Domain Name Server).
- 4 Al termine, premere **Menu**  > **Salva**.

Connessione a una rete privata

- 1 In modalità Inattivo aprire l'elenco delle applicazioni e selezionare **Impostazioni** > **Wireless e reti** > **Impostazioni VPN**.
- 2 Selezionare una rete privata a cui connettersi.
- 3 Immettere il nome utente e la password e selezionare **Connetti**.

Impostazioni

Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni** , quindi scorrere e toccare **Impostazioni**.

Wireless e reti

In questa sezione è possibile gestire Wi-Fi e Bluetooth. È anche possibile impostare le reti mobili e passare alla modalità aereo.

Modalità aereo - Se si imposta la modalità aereo, tutte le connessioni wireless saranno disattivate.

Wi-Fi - Attivare la funzione Wi-Fi per connettersi alle reti Wi-Fi disponibili.

Impostazioni Wi-Fi – Consente di impostare e gestire i punti di accesso wireless. Impostare la notifica della rete o aggiungere una rete Wi-Fi. È possibile accedere alla schermata delle impostazioni Wi-Fi avanzate dalla schermata delle impostazioni Wi-Fi. Premere il tasto **Menu** e toccare **Avanzate**.

Bluetooth – Consente di attivare o disattivare la funzione wireless Bluetooth.

Impostazioni Bluetooth

- **Nome dispositivo:** impostare un nome Bluetooth per il dispositivo in uso.
- **Rilevabile:** impostare il dispositivo in uso in modo che sia visibile agli altri dispositivi Bluetooth.

- **Cerca dispositivi:** impostare il dispositivo per la ricerca di altri dispositivi abilitati Bluetooth.

NOTA:

Premere Menu per modificare le Impostazioni trasferimento contatti.

- Invia come un unico file: i contatti vengono inviati come un'unica vCard. Questo può ridurre i tempi di trasferimento, ma i dispositivi più vecchi potrebbero non supportare questa modalità di ricezione dei contatti.
- Invia separatamente: ogni contatto viene inviato come singola vCard. Scegliere questa opzione quando i dispositivi più vecchi non sono in grado di ricevere tutti i contatti.

Hotspot portatile – È possibile configurare le impostazioni dell'hotspot Wi-Fi portatile.

Impostazioni VPN - Consente di visualizzare l'elenco di reti private virtuali (VPN) precedentemente configurate. È possibile aggiungere diversi tipi di reti VPN.

Impostazioni

Impostazioni NFC

- **NFC:** attivare NFC per utilizzare la funzione NFC.
- **Condivisione diretta:** impostare le opzioni per condividere le informazioni su URL, contatti ed eventi su un altro dispositivo.

Reti mobili - Consente di impostare le opzioni per il roaming dati, le modalità e gli operatori di rete, i nomi dei punti di accesso (APN) e così via.

Impostazioni On-Screen Phone – Consente di modificare la password On-Screen Phone.

Chiama

< Numeri selezione fissa >

Selezionare **Numeri selezione fissa (FDN)** per attivare e compilare un elenco di numeri da chiamare dal telefono. È necessario richiedere il codice PIN2 al proprio operatore. Dal telefono è possibile comporre solo i numeri inclusi nell'elenco dei numeri fissi.

< Segreteria >

Servizio di segreteria – Consente di selezionare il servizio di segreteria del gestore.

Impostazioni segreteria - Se si utilizza il

servizio di segreteria del proprio operatore, questa opzione consente di inserire il numero di telefono da utilizzare per ascoltare e gestire i messaggi della segreteria.

< Altre impostazioni chiamate >

Rifiuta chiamate – Consente di impostare la funzione di rifiuto delle chiamate. Scegliere tra **No**, **Elenco rifiutati** o **Rifiuta tutte chiam.**

Deviazione chiamate - Scegliere se trasferire tutte le chiamate, se trasferirle quando la linea è occupata, quando non c'è risposta o quando non si è raggiungibili.

Altre impostazioni - Questa opzione consente di modificare le impostazioni descritte di seguito.

- **ID chiamante:** consente di scegliere se visualizzare il proprio numero su una chiamata in uscita (a seconda del provider di rete).
- **Avviso di chiamata** – Se questa opzione è attivata, il telefono notifica l'arrivo di una chiamata in entrata mentre si è impegnati in un'altra chiamata (dipende dall'operatore di rete).

Blocco chiamate - Consente di bloccare le chiamate. Inserire la password di blocco chiamate. Verificare la disponibilità del servizio con l'operatore di rete.

Costi chiamate - Consente di visualizzare le tariffe applicate alle chiamate (questo servizio dipende dalla rete; alcuni operatori non supportano tale funzione).

Durata chiamate - Consente di visualizzare la durata di tutte le chiamate effettuate, ricevute e dell'ultima chiamata.

Messaggi di scuse - Quando si rifiuta una chiamata, è possibile inviare subito un messaggio utilizzando questa funzione. Questa opzione è utile se è necessario rifiutare una chiamata nel corso di una riunione.

Impost. chiam. video – Consente di modificare le impostazioni delle videochiamate.

Suono

< Generali >

Profilo audio – Consente di selezionare la modalità audio desiderata.

Volume – Consente di impostare il volume della suoneria, delle multimedia, della sveglia, della notifica e della sistema. Se si deseleziona l'opzione "Usa volume suoneria per le notifiche", è possibile impostare il volume per le chiamate in arrivo e per le notifiche separatamente.

< Suonerie >

Suoneria telefono – Consente di impostare la suoneria predefinita delle chiamate in entrata.

Suoneria notifiche – Consente di impostare la suoneria predefinita delle notifiche.

Suoneria con vibrazione - Feedback vibrazione per chiamate e notifiche.

< Commenti >

Toni udibili al tocco - Consente di impostare la riproduzione dei toni del telefono quando si utilizza la tastiera per comporre i numeri.

Selezione sonora - Consente di impostare la riproduzione audio del telefono quando si toccano pulsanti, icone e altri elementi visualizzati che si attivano al tocco.

Suoni di blocco schermo – Consente di impostare la riproduzione audio del telefono quando si blocca e si sblocca la tastiera.

Feedback aptico - Consente di impostare la vibrazione del telefono per un breve periodo alla pressione di un tasto softkey e durante certe interazioni con l'interfaccia utente.

Impostazioni

Display

Luminosità - Consente di regolare la luminosità dello schermo.

Rotazione automatica: consente di passare all'orientamento automaticamente quando si ruota il telefono.

Animazione - Consente di visualizzare un'animazione.

Timeout schermo: consente di impostare l'ora per il timeout dello schermo.

Visualizza caratteri - Consente di modificare i caratteri da visualizzare.

Popup di avviso - Consente di impostare la visualizzazione del popup di avviso.

Risparmio energetico

Attivazione risparmio energetico - Consente di impostare un periodo di tempo di attivazione all'avvio della modalità di risparmio energetico.

<Voci di risparmio energetico>

Consente di impostare l'attivazione o la disattivazione degli elementi desiderati:

Wi-Fi, AutoSync, Bluetooth, GPS, NFC, Effetto animazione, Luminos.

Regolazione luminosità - Se si seleziona **Luminosità**, impostare la percentuale di luminosità.

<Batteria>

Utilizzo batteria – Consente di visualizzare le applicazioni che utilizzano la batteria.

Movimento

Usa le gestures – Consente di regolare le impostazioni del movimento per le chiamate in entrata e per la sveglia.

- **Muto:** consente di disattivare l'audio capovolgendo il telefono quando suona.
- **Snooze (Stop):** consente di posporre (interrompere) la sveglia capovolgendo il telefono.

Reimposta sensore gestuale – Consente di calibrare il sensore di movimento con il telefono posizionato su una superficie piatta.

Posizione e protezione

<La mia posizione>

Usa reti wireless - Se si seleziona l'opzione **Usa reti wireless**, il telefono determina la posizione approssimativa dell'utente utilizzando le reti mobili e Wi-Fi. Quando si seleziona questa opzione, viene richiesto di fornire l'autorizzazione a Google per l'uso della posizione dell'utente durante la fornitura di questi servizi.

Utilizza satelliti GPS - Se si seleziona l'opzione **Utilizza satelliti GPS**, il telefono

determina l'indirizzo della posizione in cui si trova l'utente.

<Sblocco schermo>

Imposta blocco schermo - Consente di impostare una sequenza di sblocco per proteggere il telefono. Vengono visualizzate una serie di schermate che consentono di creare una sequenza di sblocco. È possibile impostare il **PIN** o **Password** invece di una **Sequenza** oppure non effettuare **Nessuno**.

Quando si accende il telefono o si riattiva lo schermo, viene richiesto di inserire la sequenza per sbloccare lo schermo.

<Blocco della SIM>

Impostazioni blocco SIM – Consente di impostare il blocco della scheda SIM o modificare il PIN della SIM.

<Password>

Password visibili: selezionare per visualizzare le password durante la digitazione o deselezionare per nascondere le password durante la digitazione.

<Amministrazione dispositivo>

Seleziona gli amministratori dispositivo

– Consente di aggiungere uno o più amministratori.

<Archivio credenziali>

Usa credenziali protez. – Consente di

accedere ai certificati di protezione.

Installa da scheda SD - Consente di scegliere di installare certificati crittografati da una scheda SD.

Imposta password – Consente di impostare o modificare la password per l'archivio delle credenziali.

Cancella archivio – Consente di cancellare le credenziali per tutti i contenuti e reimpostare la password.

Applicazioni

È possibile visualizzare e gestire le applicazioni.

Origini sconosciute - Impostazione predefinita per installare le applicazioni extra-market.

Attenzione:

A seconda delle applicazioni installate, il telefono cellulare potrebbe non funzionare correttamente ed essere utilizzato illegalmente per determinare la posizione dell'utente e accedere alle informazioni personali tramite Internet. Per proteggere il telefono e i dati personali, scaricare le applicazioni solo da fonti attendibili, ad esempio Android Market.

Impostazioni

Gestisci applicazioni - Consente di gestire e rimuovere le applicazioni installate.

Servizi in esecuzione - Consente di verificare i servizi attualmente in esecuzione.

Utilizzo memoria – Consente di visualizzare la memoria utilizzata dalle applicazioni.

Utilizzo batteria – Consente di visualizzare le applicazioni che utilizzano la batteria.

Sviluppo: consente di impostare le opzioni per lo sviluppo dell'applicazione.

Account e sincronizzazione

< **Impostaz. generali sincronizz.** >

Dati in background - Consente alle applicazioni di sincronizzare i dati in background, indipendentemente se vengono utilizzate o meno in modo attivo. Deselezionando questa opzione, è possibile ridurre il consumo di energia e limitare l'utilizzo dei dati, senza tuttavia eliminarlo del tutto.

Sincronizz. automatica - Consente alle applicazioni di sincronizzare, inviare e ricevere dati in base alla propria pianificazione.

< **Impostazioni aggiornamento Social+** >

Impostazioni Social+ – Consente di impostare un ambiente widget ottimizzato SN.

< **Gestisci account** >

Indica tutti gli account Google e gli altri account aggiunti al telefono. Se si aggiunge un account in questa schermata, la relativa schermata delle impostazioni di sincronizzazione si apre.

Privacy

È possibile modificare le impostazioni per la gestione di dati e impostazioni.

- **Backup dei miei dati:** impostare questa opzione per eseguire il backup delle impostazioni e dei dati dell'applicazione sul server di Google.
- **Ripristino automatico:** impostare questa opzione per ripristinare le impostazioni e i dati dell'applicazione durante la reinstallazione delle applicazioni sul dispositivo in uso.
- **Ripristino dati di fabbrica:** consente di ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica ed eliminare tutti i dati. Se si ripristina il telefono in questa modalità, verrà richiesto di reinserire le stesse informazioni immesse durante il primo avvio di Android.

NOTA:

- Se si seleziona Ripristino dati di fabbrica, i dati personali verranno eliminati dalla memoria di sistema del telefono, incluse le informazioni sull'account Google, su qualsiasi altro account, i dati e le impostazioni di sistema/applicazioni e di altre applicazioni scaricate, nonché la licenza DRM.
- Ripristinando il telefono non si eliminano gli aggiornamenti del software di sistema scaricati o gli altri file presenti sulla scheda microSD card o nella memoria interna, ad esempio la musica o le foto. Di conseguenza, se si desidera eliminare tutti i dati nella memoria interna durante il ripristino del telefono, selezionare la casella di controllo Cancella la memoria interna.

Archiviazione

È possibile verificare le informazioni sullo stato della memoria delle schede di memoria e del dispositivo, nonché formattare la memoria interna o esterna.

È anche possibile smontare la scheda di memoria (scheda SD) per rimuoverla o formattarla in modo sicuro.

Lingua e tastiera

Utilizzare le impostazioni Lingua e tastiera per selezionare la lingua per il testo sul telefono e per la configurazione della tastiera su schermo, incluse le parole aggiunte al dizionario.

Impostazioni vocali

Impostare Riconoscimento vocale e utilizzare le impostazioni di sintesi vocale per configurare il sintetizzatore vocale di Android per le applicazioni che supportano tale funzione.

< Comandi vocali >

Riconoscimento vocale - Utilizzare le **Riconoscimento vocale** per configurare la funzionalità per la voce in entrata di Android.

Impostazioni

- **Lingua:** apre una schermata in cui è possibile impostare la lingua da utilizzare per l'inserimento vocale del testo.
- **SafeSearch:** apre una finestra di dialogo in cui è possibile specificare se si desidera che la funzione filtro SafeSearch di Google blocchi determinati risultati durante la ricerca.
- **Blocca parole offensive:** se non selezionato, il riconoscimento vocale di Google riconoscerà e trascriverà parole inserite vocalmente e considerate offensive. Se selezionato, il riconoscimento vocale di Google sostituirà queste parole con il simbolo asterisco (*).

< impostazioni vocali in uscita >

Impostazioni di sintesi vocale - Utilizzare **Impostazioni di sintesi vocale** per configurare il sintetizzatore vocale di Android per le applicazioni che utilizzano tale funzione.

NOTA: se non si sono installati i dati di sintesi vocale, è disponibile solo l'impostazione **Installa dati vocali**.

- **Ascolta un esempio:** consente di riprodurre un breve esempio della sintesi vocale utilizzando le impostazioni correnti.
- **Usa sempre le mie impostazioni:** selezionando questa funzione è possibile utilizzare le impostazioni sulla schermata anziché le impostazioni del sintetizzatore vocale disponibili da altre applicazioni.
- **Motore predefinito:** consente di aprire una finestra di dialogo in cui impostare l'applicazione di sintesi vocale che si desidera utilizzare, nel caso di più applicazioni installate.
- **Installa dati vocali:** se sul telefono non sono installati dati di sintesi vocale, questa funzione consente di collegarsi a Android Market guidando l'utente nel processo di download e di installazione dei dati. Questa impostazione non è disponibile nel caso di dati già installati.
- **Velocità voce:** consente di aprire una finestra di dialogo in cui è possibile selezionare la velocità di riproduzione del sintetizzatore.
- **Lingua:** consente di aprire una finestra di dialogo da cui selezionare la lingua del testo da far riprodurre al sintetizzatore. Questa funzione è particolarmente utile se utilizzata in combinazione con la funzione **Usa sempre le mie impostazioni**, in quanto garantisce che il testo venga riprodotto correttamente dalle varie applicazioni.

- **Pico TTS:** consente di configurare le **impostazioni di Pico TTS**.

Accesso facilitato

Utilizzare le impostazioni di **Accesso facilitato** per configurare i plug-in di accesso facilitato installati nel telefono.

NOTA: perché sia disponibile, richiede plug-in aggiuntivi.

Connettività

<Modalità di connessione USB>

Modalità di connessione predefinita -

Consente di impostare la modalità desiderata (**Solo carica, Memoria di massa, Software PC e Tethering USB**).

Chiedi sempre - Selezionare questa opzione per selezionare la modalità di connessione USB ogni volta che si collega il telefono a un PC.

<PC Suite>

Connessione Wi-Fi - Selezionare questa opzione per utilizzare **LG PC Suite** con la connessione Wi-Fi.

La rete Wi-Fi deve essere connessa per LG PC Suite tramite una connessione Wi-Fi nelle impostazioni relative a **Wireless e reti**.

Data e ora

Utilizzare le impostazioni **Data e ora** per impostare la modalità di visualizzazione delle date. È inoltre possibile utilizzare queste impostazioni per impostare l'ora e il fuso orario invece di ottenere l'ora corrente dalla rete mobile.






Info sul telefono

Consente di visualizzare le informazioni legali e controllare lo stato del telefono e la relativa versione software.

LG On-Screen Phone

On-Screen Phone consente di visualizzare lo schermo del telefono cellulare da un PC tramite una connessione Bluetooth o USB. È possibile inoltre controllare il telefono cellulare dal PC tramite il mouse o la tastiera.

Icone di On-Screen Phone

-  Consente di collegare o scollegare il telefono cellulare dal PC.
-  Consente di ruotare la finestra di On-Screen Phone (disponibile solo in applicazioni in grado di supportare la rotazione).
-  Consente di modificare le preferenze di On-Screen Phone.
-  Consente di uscire dal programma On-Screen Phone.
-  Consente di ridurre a icona la finestra di On-Screen Phone.

Funzioni di On-Screen Phone

- Controllo e trasferimento in tempo reale: consente di visualizzare e controllare lo schermo del telefono cellulare quando viene collegato al PC.
- Controllo del mouse: consente di controllare il telefono cellulare utilizzando il mouse per fare clic e trascinare sullo schermo del PC.
- Immissione del testo con la tastiera: consente di comporre un messaggio di testo o una

nota utilizzando la tastiera del computer.

- Trasferimento file (dal telefono cellulare al PC): consente di inviare i file dal telefono cellulare (ad es. foto, video, musica e file Polaris Office) al PC. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul file che si desidera inviare al PC, quindi fare clic su "Salva nel PC".
- Trasferimento file (dal PC al telefono cellulare): consente di inviare i file dal PC al telefono cellulare. È sufficiente selezionare i file che si desidera trasferire e trascinarli nella finestra di On-Screen Phone. I file inviati vengono memorizzati nella scheda SD interna.
- Notifiche degli eventi in tempo reale: visualizzano un pop-up che informa della presenza di chiamate in entrata o di messaggi di testo/multimediali.

Avviso: la modalità di anteprima della fotocamera, i video e il contenuto della modalità 3D (3D Giochi e applicazioni, Guida 3D, YouTube 3D, 3D Galleria) non sono supportati in OSP e, pertanto, non sono disponibili sul PC.

Come installare On-Screen Phone sul PC

- 1 Visitare il sito Web LG Home (www.lg.com) e selezionare il paese desiderato.

2 Accedere ad **Assistenza > Assistenza telefono cellulare** > Selezionare il modello (LG-P720) > Fare clic su **OSP (On-Screen Phone)** per avviare il download. È possibile installare On-Screen Phone sul PC.

Come collegare il telefono cellulare al PC

Connessione USB:

- 1** Aprire Connessione guidata, selezionare "Connessione cavo USB", quindi fare clic su "Avanti".
- 2** Collegare il telefono cellulare al PC tramite un cavo USB, quindi fare clic su "Avanti".
- 3** Immettere la password On-Screen Phone, quindi fare clic su "Avanti". La password predefinita è "0000". È possibile modificare la password in **Impostazioni > Wireless e reti > Impostazioni On-Screen Phone**.
- 4** Fare clic su "OK" per uscire dalla finestra.

Connessione wireless con Bluetooth:

- 1** Dal telefono cellulare, accedere a **Impostazioni > Wireless e reti > Impostazioni Bluetooth**. Selezionare **Attiva Bluetooth**, quindi selezionare **Rilevabile**.
- 2** Se precedentemente è stata effettuata la connessione tramite un cavo, eseguire Creazione guidata nuova connessione per creare una nuova connessione.


- 3** Eseguire Connessione guidata sul computer, selezionare "Connessione Bluetooth", quindi "Avanti".
- 4** La procedura guidata avvierà la ricerca dei telefoni cellulari Bluetooth. Una volta visualizzato il telefono cellulare che si desidera collegare, fare clic su "Stop" per interrompere la ricerca.
- 5** Selezionare "LG-P720" dall'elenco dei dispositivi, quindi fare clic su "Avanti". È possibile rinominare il dispositivo, se lo si desidera.
- 6** Accettare la richiesta di associazione nel telefono e selezionare "Avanti" nel PC.
- 7** Immettere la password On-Screen Phone, quindi fare clic su "Avanti". La password predefinita è "0000".
- 8** Toccare "OK" per uscire.

Per verificare la connessione tra il telefono e il PC

Una volta collegati i dispositivi, trascinare in basso la barra di avvertimento presente nella parte superiore della schermata iniziale per verificare lo stato della connessione On-Screen Phone.

LG On-Screen Phone

Scollegare il telefono dal PC

Fare clic su  nella parte superiore sinistra della finestra On-Screen Phone. In alternativa, trascinare in basso la barra delle notifiche nella parte superiore della schermata iniziale e selezionare "On-Screen Phone". Toccare "Sì" nella finestra Disconnetti.

NOTA: dopo aver spento il servizio On-Screen Phone, è necessario riavviare il telefono.

Software PC (LG PC Suite)

Il software "LG PC Suite" è un programma che consente di collegare il dispositivo a un PC tramite un cavo USB o la connessione Wi-Fi. Una volta collegati, è possibile utilizzare le funzioni del dispositivo dal PC.

Con il Software PC "LG PC Suite", è possibile...

- Gestire e riprodurre contenuti multimediali (musica, film e immagini) sul PC.
- Inviare contenuti multimediali al dispositivo.
- Sincronizzare i dati (pianificazioni, contatti e segnalibri) sul dispositivo e sul PC.
- Eseguire il backup delle applicazioni sul dispositivo.
- Aggiornare il software sul dispositivo.
- Eseguire il backup e il ripristino del dispositivo.
- Riprodurre contenuti multimediali sul PC da altri dispositivi.

SUGGERIMENTO! Per informazioni sull'utilizzo del Software PC "LG PC Suite", utilizzare il menu Guida.

Installazione del Software PC "LG PC Suite"

È possibile scaricare il Software PC "LG PC Suite" dal sito Web di LG.

- 1 Accedere al sito Web www.lg.com e selezionare il paese desiderato.
- 2 Accedere ad **Assistenza > Assistenza telefono cellulare >** Selezionare il modello (LG-P720).
- 3 Fare clic su **PC Sync** nell'area **Download**, quindi fare clic su **WINDOW PC Sync Download** per scaricare il Software PC "LG PC Suite".

Requisiti di sistema per il Software PC "LG PC Suite"

- Sistema operativo: Windows XP 32 bit (Service pack 2), Windows Vista 32 bit/64 bit, Windows 7 32 bit/64 bit
- CPU: processore da 1 GHz o superiore
- Memoria: RAM da 512 MB o superiore
- Scheda grafica: risoluzione 1024 x 768, colori a 32 bit o superiore
- Disco rigido: almeno 100 MB di spazio disponibile su disco (potrebbe essere necessario ulteriore spazio libero su disco a seconda del volume dei dati memorizzati)

Software PC (LG PC Suite)

- Software richiesto: driver integrati LG


NOTA: driver USB integrato LG

- Per collegare un dispositivo LG e un PC, è richiesto un driver USB integrato LG, che viene installato automaticamente quando si installa il software "LG PC Suite".

Collegamento del dispositivo al PC

Il software PC "LG PC Suite" è in grado di collegare un dispositivo tramite un cavo USB o tramite Wi-Fi.

Come collegare un dispositivo tramite un cavo USB

- 1 Fare clic su  nella parte superiore dello schermo.
- 2 Nella sezione relativa alla libreria nella parte sinistra dello schermo verrà creata una sezione per i dispositivi di archiviazione e il dispositivo verrà collegato.

NOTA: quando si seleziona la modalità di connessione dal dispositivo, scegliere "Software PC" per effettuare la connessione.

Come stabilire una connessione wireless tramite Wi-Fi

Connessione Wi-Fi per il dispositivo e connessione Ethernet per il PC tramite lo stesso router wireless:

- Configurazione del dispositivo
 - 1 Dal dispositivo, selezionare **Impostazioni > Wireless e reti > Impostazioni Wi-Fi** e abilitare la connessione Wi-Fi.
 - 2 Dall'elenco delle reti Wi-Fi cercate, selezionare una rete a cui connettersi.
 - 3 Se la rete è protetta potrebbe essere necessario immettere la password.
 - 4 Dal dispositivo, selezionare **Impostazioni > Connettività** e abilitare Connessione Wi-Fi.
- Configurazione del PC
 - 1 Andare a **Configurazione rete**.
 - 2 Verificare che il PC sia connesso alla stessa rete a cui è connesso il dispositivo.

Connessione Wi-Fi per il dispositivo e il PC tramite lo stesso router wireless:

- Configurazione del dispositivo
 - 1 Dal dispositivo, selezionare **Impostazioni > Wireless e reti > Impostazioni Wi-Fi** e abilitare la


connessione Wi-Fi.

- 2 Dall'elenco delle reti Wi-Fi cercate, selezionare una rete a cui connettersi.
 - 3 Se la rete è protetta potrebbe essere necessario immettere la password.
 - 4 Dal dispositivo, selezionare **Impostazioni > Connettività** e abilitare Connessione Wi-Fi.
- Configurazione del PC
 - 1 Andare a **Configurazione rete**.
 - 2 Verificare che il PC sia connesso alla stessa rete a cui è connesso il dispositivo.

Come stabilire una connessione tramite un hotspot:

- Configurazione del dispositivo
 - 1 Selezionare **Impostazioni > Wireless e reti > Hotspot portatile** per configurare l'hotspot Wi-Fi.
 - 2 Nel passaggio 1, selezionare **Hotspot Wi-Fi portatile > Impostazioni hotspot Wi-Fi portatile > Configura hotspot Wi-Fi** per memorizzare le informazioni SSID della rete.
- Configurazione del PC
 - 1 Andare a **Configurazione rete**.
 - 2 Assicurarsi che il PC sia connesso allo stesso hotspot portatile.

Leggere le informazioni riportate in precedenza e attenersi alle seguenti procedure.

- 1 Fare clic su  nella parte superiore dello schermo.
- 2 Quindi selezionare Connessione Wi-Fi.
- 3 Seguire le istruzioni della Connessione guidata.
- 4 Nella sezione relativa alla libreria nella parte sinistra dello schermo verrà creata una sezione per i dispositivi di archiviazione e il dispositivo verrà collegato.

NOTA:

- Se non si riesce a individuare il dispositivo per la connessione, selezionare dal dispositivo **Impostazioni > Connettività > Abilita Connessione Wi-Fi** e fare clic su **Riprova** nel PC.
- A seconda della configurazione e dello stato della rete, la connessione Wi-Fi potrebbe essere disturbata.

Software PC (LG PC Suite)

- Se si collegano il dispositivo e il PC tramite un hotspot e si utilizza Internet sul PC, potrebbero essere applicate tariffe aggiuntive per l'hotspot a seconda del piano di pagamento sottoscritto.
- La batteria del dispositivo potrebbe esaurirsi rapidamente se si utilizza una connessione Wi-Fi.

Sincronizzazione del dispositivo con un computer

È possibile sincronizzare in modo semplice i dati del dispositivo e del PC con il Software PC "LG PC Suite" a seconda delle proprie esigenze. ad esempio contatti, pianificazioni e segnalibri.

La procedura è la seguente:

- 1 Collegare il dispositivo al PC (utilizzare un cavo USB o una connessione Wi-Fi).
- 2 Dopo il collegamento, eseguire il programma e selezionare la sezione relativa al dispositivo dalla categoria nella parte sinistra dello schermo.
- 3 Fare clic su [Informazioni personali] per effettuare la selezione.
- 4 Selezionare la casella di controllo relativa al contenuto da sincronizzare e

fare clic sul pulsante **Sync**.

Spostamento dei contatti dal vecchio al nuovo dispositivo

Esportare i contatti come file CSV dal vecchio dispositivo al PC utilizzando un programma di sincronizzazione per PC.

- 1 Installare il Software PC "LG PC Suite" sul PC. Eseguire il programma e collegare il dispositivo al PC utilizzando un cavo USB.
- 2 Nella parte superiore della schermata selezionare **Dispositivo > Importa informazioni personali > Importa contatti**.
- 3 Verrà visualizzata una finestra a comparsa per l'apertura di un file dei contatti.
- 4 Selezionare un file dei contatti e fare clic su **Apri**.
- 5 Verrà visualizzata una finestra a comparsa per l'importazione di un nuovo contatto dal PC ai contatti nel dispositivo.
- 6 Se i contatti nel dispositivo e i nuovi contatti provenienti dal PC sono diversi, selezionare un contatto da importare dal PC.

- 7 Fare clic sul pulsante [OK] per importare un nuovo contatto dal PC al dispositivo.

Invio di contenuti multimediali dal dispositivo al PC

- 1 Collegare il dispositivo e il PC tramite un cavo USB.
- 2 Eseguire il Software PC "LG PC Suite".
- 3 Dopo il collegamento, selezionare la sezione relativa al dispositivo dalla categoria nella parte sinistra dello schermo.
- 4 Selezionare **Multimedia**.
- 5 Selezionare la casella di controllo relativa ai contenuti da inviare.
- 6 Fare clic su **Inizio** per trasferire i contenuti dal dispositivo al PC.

Aggiornamento software del telefono

Aggiornamento software per telefono cellulare LG tramite Internet

Per ulteriori informazioni sull'uso di questa funzione, visitare il sito Web <http://update.lgmobile.com> oppure <http://www.lg.com/common/index.jsp> → selezionare il paese e la lingua.

Questa funzione consente di aggiornare il firmware del telefono comodamente da Internet con la versione più recente disponibile senza doversi recare in un centro servizi. Questa funzione sarà disponibile soltanto se e quando LG rilascerà una versione più recente del firmware per il dispositivo in uso.

L'aggiornamento del firmware per telefono cellulare richiede la massima attenzione da parte dell'utente per tutta la durata della procedura, pertanto si consiglia di controllare tutte le istruzioni e le note visualizzate a ogni passaggio prima di procedere. La rimozione del cavo dati USB o della batteria durante la procedura di aggiornamento potrebbe danneggiare gravemente il telefono cellulare.

NOTA: LG si riserva il diritto, a sua discrezione, di rendere disponibili gli aggiornamenti del firmware solo per i modelli selezionati e non garantisce che sia resa disponibile la versione più recente del firmware per tutti i modelli di dispositivo.

Aggiornamento software per telefono cellulare LG tramite Over-the-Air (OTA)

Questa funzione consente di aggiornare il software del telefono a una versione più recente comodamente via OTA, senza effettuare la connessione tramite un cavo dati USB. Questa funzione sarà disponibile soltanto se e quando LG rilascerà una versione più recente del firmware per il dispositivo in uso.

Prima di tutto, verificare la versione software del telefono: **Impostazioni > Info sul telefono > Aggiornamento software > Controlla aggiornamenti.**

È anche possibile ritardare l'aggiornamento di 1 ora, 4 ore, 8 ore o un giorno. In questo caso, l'applicazione notifica che è necessario effettuare l'aggiornamento quando il tempo è scaduto. È possibile riorganizzare un aggiornamento manualmente.

NOTA: questa funzione dipende dal provider di servizi di rete, dall'area geografica e dal paese.

Marchi registrati

- Copyright 2012 LG Electronics, Inc. Tutti i diritti riservati. LG e il logo LG sono marchi di LG Group e delle società affiliate.
- Bluetooth® è un marchio registrato di Bluetooth SIG, Inc. nel mondo.
- Wi-Fi®, il logo Wi-Fi CERTIFIED e il logo Wi-Fi sono marchi registrati di Wi-Fi Alliance.
- Tutti gli altri marchi registrati e copyright appartengono ai rispettivi proprietari.

DivX Mobile

INFORMAZIONI SUI VIDEO DIVX: DivX® è un formato video digitale creato da DivX, LLC, una filiale di Rovi Corporation. Questo telefono è un dispositivo ufficiale DivX Certified® in grado di riprodurre video DivX. Per ulteriori informazioni e per gli strumenti software per la conversione dei file in video DivX, visitare il sito Web www.divx.com.

INFORMAZIONI SUI VIDEO VOD DIVX: questo dispositivo con marchio DivX Certified® deve essere registrato per poter riprodurre i filmati VOD (Video-on-Demand) DivX acquistati. Per ottenere il codice di registrazione, individuare la sezione relativa a VOD DivX nel menu di impostazione del dispositivo. Per ulteriori informazioni sulla procedura di registrazione, visitare il sito

Web.vod.divx.com.

DivX Certified® per la riproduzione di video DivX® fino a HD 720P, compresi contenuti esclusivi.

DivX®, DivX Certified® e i logo associati sono marchi registrati di Rovi Corporation o delle relative filiali e sono utilizzati su licenza.

Sono coperti da uno o più brevetti statunitensi: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

Avviso: Software Open Source

Per ottenere il codice sorgente corrispondente in GPL, LGPL, MPL e altre licenze open source, visitare il sito Web <http://opensource.lge.com/>

Tutti i termini di licenza, le dichiarazioni di responsabilità e gli avvisi di riferimento sono disponibili per il download con il codice sorgente.

- Wi-Fi® e Wi-Fi Protected Access® sono marchi registrati di Wi-Fi Alliance.



Prodotto su licenza di DTS Licensing Limited.

DTS e il simbolo sono marchi registrati e DTS 2.0 Channel e i logo DTS sono marchi di DTS, Inc. Questo prodotto include un software. © DTS, Inc. Tutti i diritti riservati.



Prodotto su licenza di Dolby Laboratories.

Dolby e il simbolo con la doppia D sono marchi registrati di Dolby Laboratories.

Accessori

Di seguito sono riportati gli accessori disponibili per il telefono LG-P720. (Gli articoli descritti di seguito potrebbero essere opzionali.)

Caricabatterie da viaggio



Batteria



Auricolare stereo



Cavo dati

Consente di collegare il telefono LG-P720 al PC.



Guida per l'utente

Fornisce ulteriori informazioni sul telefono LG-P720.



LG Tag+



NOTA:

- Si raccomanda di utilizzare solo accessori opzionali prodotti da LG. L'uso di accessori non autorizzati potrebbe rendere nulla la garanzia.
- Gli accessori sono diversi a seconda dei paesi.

Dati tecnici

Temperature di utilizzo

Max: 50 °C (scaricamento), 45 °C (caricamento)

Min: -10 °C

Dichiarazione di conformità

Con la presente, **LG Electronics** dichiara che il prodotto **LG-P720** è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni relative della direttiva **1999/5/CE**.

È possibile trovare una copia della Dichiarazione di conformità all'indirizzo

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

Risoluzione dei problemi

Questo capitolo descrive alcuni problemi che potrebbero verificarsi durante l'uso del telefono. Alcuni di questi richiedono l'intervento da parte del provider di servizi, ma la maggior parte può essere risolta facilmente dall'utente.

Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
Errore SIM	Non vi è alcuna scheda SIM inserita nel telefono oppure è stata inserita in modo errato.	Accertarsi che la scheda SIM sia inserita in modo corretto.
Nessuna connessione di rete/ rete non stabile	Il segnale è debole o ci si trova fuori dalla rete del gestore. L'operatore ha applicato nuovi servizi.	Spostarsi verso una finestra o all'esterno. Controllare la mappa di copertura dell'operatore di rete. Verificare se la scheda SIM risale a più di 6-12 mesi prima. Se questo si verifica, cambiare la SIM nella succursale più vicina del proprio provider di servizi. Rivolgersi al proprio operatore.
I codici non corrispondono	Per modificare un codice di sicurezza, è necessario confermare il nuovo codice inserendolo nuovamente. I due codici immessi non corrispondono.	Se non si ricorda il codice, contattare il provider di servizi.
Impossibile impostare qualsiasi applicazione	Non è supportata dal gestore dei servizi o è necessario eseguire la registrazione.	Rivolgersi al proprio operatore.

Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
Chiamate non disponibili	Errore di composizione Nuova scheda SIM inserita. Limite di carica prepagata raggiunto.	Nuova rete non autorizzata. Verificare eventuali nuove restrizioni. Rivolgersi al provider di servizi o ripristinare il limite con il PIN2.
Impossibile accendere il telefono	Il tasto On/Off non è stato premuto abbastanza a lungo. La batteria non è caricata. I contatti della batteria sono sporchi.	Premere il tasto On/Off per almeno due secondi. Caricare la batteria. Controllare l'indicatore di carica sul display. Pulire i contatti della batteria.
Errore di ricarica	La batteria non è caricata. La temperatura esterna è troppo alta o troppo bassa. Problema di contatto Nessuna alimentazione Caricabatterie difettoso Caricabatterie errato Batteria difettosa	Caricare la batteria. Verificare che la carica avvenga in condizioni di temperatura normali. Verificare il caricabatterie e il collegamento al telefono. Controllare i contatti della batteria e pulirli, se necessario. Inserire il caricabatterie in un'altra presa. Se il caricabatterie non si scalda, sostituirlo. Utilizzare solo accessori LG originali. Sostituire la batteria.
Numero non valido	La funzione Numeri selezione fissa è attiva.	Controllare il menu Impostazioni e disattivare la funzione.
Impossibile ricevere/ inviare SMS e immagini	Memoria piena	Eliminare alcuni messaggi dal telefono.
I file non si aprono	Formato file non supportato	Controllare che il formato del file sia supportato.

Risoluzione dei problemi

Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
Scheda SD non funzionante	Supportato solo il file system FAT 16, FAT32.	Controllare il file system della scheda SD tramite il lettore di schede oppure formattare la scheda SD utilizzando il telefono.
Lo schermo non si accende quando si riceve una chiamata.	Problema al sensore di prossimità	Se si utilizza del nastro o una custodia protettiva, verificare che l'area intorno al sensore di prossimità sia coperta. Verificare che l'area intorno al sensore di prossimità sia pulita.
Audio assente	Modalità vibrazione	Controllare lo stato delle impostazioni del menu per l'audio per accertarsi di non essere in modalità Vibrazione o Silenziosa.
Riaggancia o blocca	Problema con il software intermittente	Rimuovere e reinserire la batteria. Accendere il telefono. Provare a effettuare un aggiornamento software tramite il sito Web.

Uporabniški priročnik za telefon LG-P720

- Del vsebine v tem priročniku glede na programsko opremo telefona ali ponudnika storitev za vaš telefon morda ne velja.
- Telefon ni primeren za slabovidne osebe, ker ima tipkovnico na zaslonu na dotik.
- Copyright ©2012 LG Electronics, Inc. Vse pravice pridržane. LG in logotip LG sta registrirani blagovni znamki družbe LG Group in povezanih podjetij. Vse ostale blagovne znamke so v lasti njihovih lastnikov.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ in Android Market™ so blagovne znamke družbe Google, Inc.



Kazalo

Smernice za varno in učinkovito uporabo	5	Nastavitev Googlovega računa.....	29	Imenik.....	37
Spoznavanje telefona	13	3D Vesolje	30	Iskanje kontakta	37
Pred uporabo telefona		3D-vodnik	30	Dodajanje novega kontakta	37
preberite to.....	13	3D Galerija	30	Priljubljeni kontakti.....	37
Deli naprave	18	3D-igre in aplikacije.....	30	Uvažanje ali izvažanje	
Namestitve kartice SIM in		Pretvornik 3D	30	kontakto.....	38
baterije	20	3D-fotoaparata.....	30	Premik kontakto iz stare v	
Polnjenje telefona	21	YouTube 3D.....	31	novo napravo.....	38
Uporaba pomnilniške		Backup.....	32	Sporočila.....	39
kartice	21	O varnostnem kopiranju		Pošiljanje sporočila	39
Zaklepanje in odklepanje		in obnavljanju podatkov		Okno z razvrščenimi	
zaslona	22	pametnega telefona.....	32	sporočili	39
Zaščita zaklenjenega		Varnostno kopiranje podatkov		Uporaba smeškov	39
zaslona	23	pametnega telefona.....	32	Spreminjanje nastavitev	
Osnovni zaslon.....	24	Razporejanje samodejnih		sporočil.....	39
Nasveti za uporabo zaslona		varnostnih kopiranj	32	E-pošta	40
na dotik.....	24	Obnovitev podatkov		Upravljanje e-poštnega	
Osnovni zaslon	24	pametnega telefona.....	33	računa	40
Prilaganje osnovnega		Klici.....	35	Zaslon e-poštnega računa	40
zaslona	25	Klicanje.....	35	Upravljanje map računa....	40
Prilaganje videza aplikacij		Video klicanje	35	Sestavljanje in pošiljanje	
na osnovnem zaslonu	25	V meniju Video klic	35	e-pošte	41
Vrnitev na nedavno		Klicanje kontakto.....	35	Fotoaparata	42
uporabljene aplikacije	26	Sprejem in zavrnitev klica.	35	Spoznavanje iskala	42
Predal obvestil.....	26	Prilagoditev glasnosti klica	36	Hitro fotografiranje	43
Ogled vrstice stanja	26	Drugi klic	36	Po zajemu fotografije	43
Tipkovnica na zaslonu	28	Ogled dnevnikov klicev.....	36	Uporaba naprednih	
Vnos naglašanih črk.....	28	Nastavitve klicev	36	nastavitve.....	43

Snemanje kratkega videoposnetka	46	LG SmartWorld	56	Glasovni vnos & izhod	71
Po snemanju videoposnetka	46	Dostop do aplikacije LG SmartWorld iz vašega telefona.....	56	Dostopnost.....	72
Uporaba naprednih nastavitvev.....	46	Uporaba aplikacije LG SmartWorld	56	Povezljivost	72
Prilagajanje glasnosti med ogledom videoposnetka....	47	Povezljivost.....	57	Datum in čas.....	73
3D-fotografije in videoposnetki	47	Bluetooth	57	Vizitka telefona	73
Večpredstavnost	49	Wi-Fi.....	58	LG On-Screen Phone.....	74
Galerija	49	Uporaba funkcije SmartShare	60	Ikone programa On-Screen Phone.....	74
Glasba	49	Izmenjava v mobilnem omrežju.....	62	Funkcije programa On-Screen Phone.....	74
Radio FM	50	GPS.....	62	Nameščanje programa On-Screen Phone v računalnik	75
NFC	51	Povezava računalnika s podatkovnim kablom za računalnik	63	Vzpostavljanje povezave med mobilnim telefonom in računalnikom	75
NFC.....	51	Povezave VPN.....	64	Preverjanje povezave telefona z računalnikom	75
LG Tag+.....	52	Nastavitve	66	Prekinjanje povezave med telefonom in računalnikom	76
Splet	53	Brezžično & omrežje	66	Programska oprema za računalnik (LG PC Suite) ...	77
Brskalnik.....	53	Klic	67	Povezava naprave z računalnikom	78
Uporaba možnosti	53	Zvok	68	Sinhronizacija naprave z računalnikom	80
Pripomočki.....	54	Zaslon.....	68	Premik kontaktov iz stare v novo napravo.....	80
Nastavitev alarma	54	Varčevanje z energijo	68	Pošiljanje večpredstavnostne vsebine iz naprave v računalnik	80
Uporaba kalkulatorja	54	Poteza	69		
Dodajanje dogodka v koledar	54	Lokacija in zaščita.....	69		
Sprememba pogleda koledarja.....	54	Aplikacije	69		
Polaris Office.....	54	Računi in sinhronizacija....	70		
Urejevalnik videa.....	55	Zasebnost.....	70		
		Spomin	71		
		Jezik in tipkovnica.....	71		

Kazalo

Posodobitev programske opreme telefona	81
Blagovne znamke	82
DivX Mobile	82
DTS	83
Dolby Mobile	83
Tehnični podatki	84
Dodatna oprema	85
Odpravljanje težav	86

Smernice za varno in učinkovito uporabo

Preberite te enostavne smernice. Neupoštevanje teh smernic je lahko nevarno ali nezakonito.

Izpostavljenost radiofrekvenčni energiji

Informacije o izpostavljenosti radijskim valovom in stopnji sevanja (SAR). Ta model mobilnega telefona LG-P720 je skladen z veljavnimi varnostnimi zahtevami glede izpostavljenosti radijskim valovom. Zahteve temeljijo na znanstvenih smernicah, ki vključujejo varnostne meje za zagotovitev varnosti za vse uporabnike, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

- Pri smernicah za izpostavljenost radijskim valovom je v uporabi merska enota, znana kot SAR (Specific Absorption Rate). Preizkusi za SAR se izvajajo po standardiziranih metodah, tako da telefon oddaja pri najvišji potrjeni ravni moči v vseh uporabljenih frekvenčnih pasovih.
- Čeprav imajo lahko različni modeli telefonov LG različne stopnje sevanja SAR, so vsi v skladu z ustreznimi smernicami glede izpostavljenosti radijskim valovom.
- Mejna vrednost SAR, ki jo priporoča Mednarodna komisija za varstvo pred neioniziranimi sevanji (ICNIRP), je 2 W/kg, porazdeljena po 10 g tkiva.

- Najvišja vrednost SAR za ta model telefona, ki so ga preizkušali pri DASY4, je za uporabo pri ušesu 0,692 W/kg (10 g) in za nošenje na telesu 0,836 W/kg (10 g).
- Ta naprava izpolnjuje smernice glede izpostavljenosti radijski frekvenci pri uporabi v običajnem delovnem položaju pri ušesu ali pri uporabi z oddaljenostjo najmanj 1,5 cm od telesa. Če za nošenje na telesu uporabljate torbico, pasno zaponko ali držalo, ne sme vsebovati kovine in mora izdelek ohranjati najmanj 1,5 cm od telesa. Ta naprava za prenos podatkovnih datotek ali sporočil potrebuje kakovostno povezavo z omrežjem. V nekaterih primerih lahko pride do zakasnitve prenosa podatkovnih datotek ali sporočil, dokler ni na voljo taka povezava. Upoštevajte zgornja navodila o oddaljenosti, dokler prenos ni končan.

Smernice za varno in učinkovito uporabo

Skrb za izdelek in vzdrževanje

OPOZORILO

Uporabljajte samo baterije, polnilnike in dodatke, odobrene za uporabo s tem določenim modelom telefona. Uporaba katerekoli druge vrste opreme lahko pripelje do razveljavitve odobritev ali garancij, ki veljajo za telefon, in je lahko nevarna ter povzroči napako pri dotikanju.

- Naprave ne razstavljajte. Ko je potrebno, naj za popravilo poskrbi usposobljen serviser.
- Garancijska popravila lahko po presoji podjetja LG vključujejo nadomestne dele in plošče, ki so nove ali obnovljene, katerih funkcionalnost je enaka delom, ki bodo zamenjani.
- Enote ne približujte električnim napravam, kot so televizorji, radijski sprejemniki ali osebni računalniki.
- Enote ne smete približevati toplotnim virom, kot so radiatorji ali kuhalniki.
- Pazite, da ne pade po tleh.
- Enote ne izpostavljajte mehanskim tresljajem ali udarcem.
- Telefon izklopite povsod, kjer to zahtevajo posebni predpisi. Na primer, telefona ne uporabljajte v bolnišnicah, ker lahko vpliva na delovanje občutljive medicinske opreme.
- Med polnjenjem telefona ne držite z mokrimi rokami. Lahko pride do električnega udara in hudih poškodb telefona.
- Telefona ne polnite v bližini vnetljivega materiala, ker se lahko segreje in pride do nevarnosti požara.
- Zunanost enote očistite s čisto krpo (ne uporabljajte topil, kot so benzen, razredčilo in alkohol).
- Telefona ne polnite na mehki opremi.
- Telefon je treba polniti v dobro prezračenem prostoru.
- Enote ne izpostavljajte prekomernemu dimu ali prahu.
- Telefona ne hranite v bližini plačilnih kartic ali vozovnic; lahko se poškodujejo informacije na magnetnem zapisu.
- Zaslon se ne dotikajte z ostrimi predmeti, saj lahko poškodujete telefon.
- Telefona ne izpostavljajte tekočini ali vlagi.
- Previdno uporabljajte dodatno opremo, kot so slušalke. Antene se ne dotikajte po nepotrebnem.

- Če je steklo razbito, oškrbano ali počeno, telefona ne uporabljajte, se ga ne dotikajte in ne poskušajte odstraniti stekla ali popraviti zaslona. Garancija ne krije poškodb steklenega zaslona zaradi zlorabe ali napačne uporabe.
- Vaš telefon je elektronska naprava, ki med običajnim delovanjem proizvaja toploto. Izjemno dolg neposreden stik s kožo brez primerne prezračevanja lahko povzroči neugodje ali blažje opekline. Zato s telefonom med uporabo oziroma takoj po njej ravnajte previdno.

Učinkovita uporaba telefona

Elektronske naprave

Pri vseh mobilnih telefonih lahko pride do motenj, kar lahko poslabša delovanje.

- Mobilnega telefona ne uporabljajte v bližini medicinske opreme brez dovoljenja. Telefona ne nosite nad srčnim spodbujevalnikom, na primer v prsnem žepu.
- Mobilni telefoni lahko motijo nekatere slušne pripomočke.
- Manjše motnje se lahko pojavijo pri delovanju televizorjev, radijskih sprejemnikov, osebni računalnikov itd.

Varnost na cesti

Preverite zakone in predpise glede uporabe mobilnih telefonov na območju vožnje.

- Med vožnjo ne držite telefona.
- Povsem se osredotočite na vožnjo.
- Pred klicanjem ali sprejemanjem klica ustavite ob cesti in parkirajte, če to zahtevajo pogoji vožnje.
- Radiofrekvenčna energija lahko vpliva na nekatere elektronske sisteme v vozilu, kot je avtoradio ali varnostna oprema.
- Če je v vozilo vgrajena zračna blazina, je ne ovirajte z nameščeno ali prenosno brezžično opremo. To lahko povzroči, da se blazina ne sproži, ali hude poškodbe zaradi nepravilnega delovanja.
- Če med hojo poslušate glasbo, naj bo glasnost zmerna, tako da se zavedate okolice. To je posebej pomembno v bližini cest.

Preprečevanje poškodb sluha

Če ste dlje časa izpostavljeni glasnim zvokom, si lahko poškodujete sluh. Zato priporočamo, da telefona ne vklapljate ali izklapljate v bližini ušes. Priporočamo tudi nastavitve glasnosti glasbe in klica na zmerno jakost.

Smernice za varno in učinkovito uporabo

- Pri uporabi slušalk znižajte glasnost, če ne slišite ljudi, ki se pogovarjajo v bližini, ali če oseba poleg vas sliši, kaj poslušate.

OPOMBA: premočna glasnost slušalk lahko poškoduje sluh.

Stekleni deli

Nekateri deli mobilne naprave so stekleni. To steklo lahko počni, če mobilna naprava pade na trdo površino ali je močno udarjena. Če steklo počni, se ga ne dotikajte in ga ne poskušajte odstraniti. Mobilne naprave ne uporabljajte, dokler stekla ne zamenja pooblaščen storitveni center.

Območje razstreljevanja

Telefona ne uporabljajte na območju razstreljevanja. Upoštevajte omejitve in vse predpise ali pravila.

Potencialno eksplozivno okolje

- Telefona ne uporabljajte na bencinski črpalki.
- Ne uporabljajte ga v bližini goriva in kemikalij.
- V predelu vozila, kjer imate mobilni telefon in dodatno opremo, ne prevažajte ali shranjujte vnetljivih plinov, tekočine ali eksplozivov.

Na letalu

Brezžične naprave lahko povzročijo motnje v letalu.

- Pred vkrcanjem na letalo izklopite mobilni telefon.
- Brez dovoljena posadke ga ne uporabljajte na tleh.

Otroci

Telefon hranite na varnem izven dosega majhnih otrok. Vsebuje majhne delce, ki lahko v primeru odstranitve predstavljajo nevarnost zadušitve.

Klici v sili

Klici v sili niso na voljo v vseh mobilnih omrežjih. Zato se za klice v sili ne smete zanašati le na telefon. Preverite pri krajevnem ponudniku storitev.

Informacije o bateriji in skrb zanje

- Baterije pred ponovnim polnjenjem ni treba povsem izprazniti. Za razliko od drugih baterijskih sistemov pri teh baterijah ni spominskega učinka, ki bi zmanjšal zmogljivost baterije.
- Uporabljajte samo baterije in polnilnike LG. Polnilniki LG so zasnovani tako, da zagotavljajo najdaljšo možno življenjsko dobo baterije.

- Baterije ne razstavljajte in ne povzročajte kratkega stika.
- Kovinski kontakti baterije naj bodo čisti.
- Ko zmogljivost baterije ni več sprejemljiva, jo zamenjajte. Baterijo lahko napolnite več stokrat, preden jo je treba zamenjati.
- Če baterije dlje časa ne uporabljate, jo napolnite, da čim bolj povečate uporabnost.
- Polnilnika baterij ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi in ga ne uporabljajte v prostorih z visoko vlago, kot je kopalnica.
- Baterije ne puščajte na vročih ali mrzlih mestih, ker se s tem poslabša njena zmogljivost.
- Če baterijo zamenjate z baterijo napačne vrste, obstaja nevarnost eksplozije.
- Uporabljene baterije odstranjujte v skladu s proizvajalčevimi navodili. Po možnosti jih reciklirajte. Ne zavržite jih kot gospodinjske odpadke.
- Če želite zamenjati baterijo, jo nesite na najbližji pooblaščen servis ali k trgovcu izdelkov LG Electronics.
- Ko se telefon popolnoma napolni, izključite polnilnik iz stenske vtičnice, da preprečite, da bi le-ta po nepotrebnem porabljal energijo.
- Dejanska življenjska doba baterije

je odvisna od konfiguracije omrežja, nastavitve izdelka, načina uporabe, baterije in okoljskih pogojev.

- Preprečite, da bi domače živali baterijo zgrizle ali spraskale. To lahko povzroči požar.

Previdnostni ukrepi pri gledanju 3D-vsebin

1. Okolje gledanja

1.1 Čas gledanja



- Med gledanjem 3D-vsebin si na vsako uro vzemite 5–15 minut premora. Dolgotrajno gledanje 3D-vsebin lahko povzroči glavobol, omotičnost, izčrpanost ali utrujenost oči.

1.2 Razdalja gledanja



- 3D-vsebino glejte z razdalje vsaj 30 cm. Če ob ogledu 3D-vsebin občutite nelagodje, se odmaknite dlje od zaslona.

Smernice za varno in učinkovito uporabo

2. Starost gledalca



2.1 Otroci

- Otrokom, mlajšim od 5 let, ne dovolite ogleda ali upravljanja s 3D-televizorjem.
- Otroci, mlajši od 10 let, se lahko med ogledom 3D-vsebine odzovejo silovito tako, da se poskušajo dotakniti zaslona ali skočiti proti sliki. Na otroke, ki gledajo 3D-vsebino, pazite še bolj pozorno. Pri otrocih je razdalja med očesoma krajša kot pri odraslih, zato je stereoskopska neenakost v 3D-vidu pri njih izrazitejša kot pri odraslih, kar pomeni, da lahko isto 3D-sliko v primerjavi z odraslimi dojemajo z večjo stereoskopsko globino.

2.2 Najstniki

- Najstniki, mlajši od 19 let, so lahko občutljivi na svetlobne dražljaje 3D-vsebin. Odsvetujte jim dolgotrajno gledanje 3D-vsebin, če so utrujeni.

2.3 Starejši

- Zaradi starosti lahko starejše osebe slabše zaznajo 3D-učinek kot mlajši ljudje. Ne sedite bližje zaslonu, kot je priporočena razdalja.

3 Osebe s kronično boleznijo in/ali nosečnice



- Če pogosto občutite slabost, ste noseči in/ali imate kronično bolezen, kot so epilepsija, srčne napake ali težave s krvnim tlakom, ne glejte 3D-vsebin.
- Če trpite za stereoslepoto ali drugo okvaro globinskega vidnega zaznavanja, vam ogleda 3D-vsebine ne priporočamo. Pri ogledu boste morda videli dvojno sliko ali začutili nelagodje.
- Če škilite, ste slabovidni ali imate astigmatizem, boste imeli zaradi dvojne slike morda težave z zaznavanjem globine, lahko pa se boste tudi hitro utrudili. Priporočamo vam, da ogled prekinete pogosteje kot to naredijo ostali odrasli.
- Če na desno in levo oko ne vidite enako dobro, pred ogledom 3D-vsebine uporabite očala.

4 Znaki, zaradi katerih ne smete gledati 3D-vsebine ali morate prekiniti ogled le-te



- 3D-vsebine ne glejte, če ste utrujeni zaradi pomanjkanja spanca, delovne preobremenjenosti ali popivanja.
- Če začutite te znake, prenehajte z ogledom 3D-vsebine in si vzemite odmor, dokler znaki ne izginejo.
 - Glavobol, utrujenost oči, omotičnost, slabost, občutek razbijanja srca, zamegljen vid, neudobje, podvojena slika, težave z vidno zaznavo ali utrujenost. Če navedeni simptomi ne izginejo, se posvetujte z zdravnikom.

5 Napad zaradi preobčutljivosti na svetlobo



- Nekateri uporabniki lahko, če so izpostavljeni utripajočim lučem ali določenim vzorcem, doživijo napad ali druge neobičajne znake.



Odstranjevanje stare naprave

- 1 Če je izdelek označen s simbolom prekrížanega smetnjaka na kolesih, zanj velja evropska direktiva 2002/96/EC.
- 2 Vse električne in elektronske izdelke je odstranjujte ločeno od običajnih komunalnih odpadkov na namenskih zbirnih mestih, ki jih določijo vlada ali krajevne oblasti.
- 3 S pravilnim odstranjevanjem stare naprave pomagata preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi.
- 4 Podrobnejše informacije o odstranjevanju stare naprave poiščite pri mestnem uradu, komunalni službi ali prodajalni, kjer ste izdelek kupili.



Odlaganje odpadnih baterij/ akumulatorjev

- 1 Če so baterije/akumulatorji v vašem izdelku označeni s simbolom prekrížanega smetnjaka na kolesih, zanje velja evropska direktiva 2006/66/EC.
- 2 Simbolu so lahko dodane tudi kemične oznake za živo srebro (Hg), kadmij (Cd) ali svinec (Pb), če baterija vsebuje več kot 0,0005 % živega srebra, 0,002 % kadmija ali 0,004 % svinca.
- 3 Vse baterije/akumulatorje odstranjujte ločeno od običajnih komunalnih odpadkov na namenskih zbirnih mestih, ki jih določijo vlada ali krajevne oblasti.
- 4 S pravilnim odlaganjem starih baterij/akumulatorjev pomagata preprečevati negativne posledice za okolje ter zdravje ljudi in živali.
- 5 Podrobnejše informacije o odstranjevanju starih baterij/akumulatorjev poiščite pri mestnem uradu, komunalni službi ali prodajalni, kjer ste izdelek kupili.

Spoznavanje telefona

Pred uporabo telefona preberite to.

Preden telefon odnesete na servis ali pokličete pooblaščenega serviserja, preverite, ali so v tem razdelku morda opisane težave, ki jih imate s telefonom.

1. Pomnilnik telefona

Ko je v pomnilniku telefona manj kot 10 % prostora, telefon ne more prejemati novih sporočil. Preverite pomnilnik telefona in izbrišite nekaj podatkov, kot so aplikacije ali sporočila, da sprostite del pomnilnika.

Odstranjevanje aplikacij:

- 1 **Aplikacije > Nastavitve > Aplikacije > Upravljanje z aplikacijami.**
- 2 Ko se prikažejo vse aplikacije, poiščite in izberite aplikacijo, ki jo želite odstraniti.
- 3 Pritisnite **Odstrani**.

2. Optimiranje življenjske dobe baterije

Za daljšo življenjsko dobo baterije med polnjenji izklopite funkcije v ozadju, ki jih ne potrebujete. Lahko pa tudi spremljate, v kolikšni meri določene aplikacije in sistemski viri porabljajo baterijo.

Podaljševanje življenjske dobe baterije:

Izklopite radijske komunikacije, ki jih ne uporabljate. Če ne uporabljate povezav Wi-Fi, Bluetooth ali GPS, jih izklopite.

- Znižajte svetlost zaslona in skrajšajte čas do zatemnitve zaslona.
- Izklopite samodejno sinhronizacijo za Gmail™, koledar, imenik in druge aplikacije.
- Nekatere prenesene aplikacije lahko znižajo raven napoljenosti baterije.

Preverjanje ravni napoljenosti baterije:

- **Aplikacije > Nastavitve > Vizitka telefona > Stanje.**

Stanje (polnjene ali praznjenje) in napoljenost (odstotni delež napoljenosti) baterije sta prikazana na vrhu zaslona.

Nadzorovanje in upravljanje porabe baterije:

- **Aplikacije > Nastavitve > Vizitka telefona > Poraba baterije.**

Čas porabe baterije je prikazan na vrhu zaslona. V njem je naveden čas od zadnjega priklopa na vir energije, oziroma kako dolgo ste telefon nazadnje uporabljali, če je trenutno priključen na vir energije. Na zaslonu so prikazane aplikacije ali storitve, ki

Spoznavanje telefona

porablja baterijo, od največjega porabnika do najmanjšega.

3. Pred nameščanjem odprtokodnih aplikacij in operacijskega sistema

OPOZORILO

Če v telefon namestite odprtokodni operacijski sistem in ne uporabljate tistega, ki ga nudi proizvajalec, telefon morda ne bo pravilno deloval. Poleg tega za telefon garancija morda ne bo veljala več.

OPOZORILO

Za zaščito telefona in osebnih podatkov prenašajte aplikacije le iz zaupanja vrednih virov, kot je Android Market™. Če imate v telefonu nepravilno nameščene aplikacije, morda ne bo deloval pravilno ali pa lahko pride do resne napake. Te aplikacije morate skupaj s povezanimi podatki in nastavitvami odstraniti iz telefona.

4. Uporaba strojne ponastavitve (ponastavitev na tovarniške nastavitve)

Če se telefon ne ponastavi na prvotno stanje, uporabite strojno ponastavitev (ponastavitev na tovarniške nastavitve), da ga inicializirate.

- 1 Izklopite napajanje.
- 2 Hkrati pridržite tipki **3D + znižanje glasnosti** in pritisnite tipko za vklop/izklop/zaklepanje.
- 3 Ko se na zaslonu pojavi logotip LG, spustite vse tipke.
- 4 Po nekaj sekundah boste lahko v pripomočku za obnovev sistema Android izbrali funkcijo za ponastavitev na tovarniške vrednosti.
- 5 S **tipkama za glasnost** se premaknite po seznamu in možnost izberite s tipko **3D**.

OPOZORILO

S strojno ponastavitvijo izbrišete vse aplikacije, uporabniške podatke in licence DRM. Ne pozabite ustvariti varnostnih kopij vseh pomembnih podatkov, preden telefon strojno ponastavite.

5. Odpiranje in preklapljanje med aplikacijami

Večopravilnost je z Androidom nadvse preprosta, saj se lahko sočasno izvaja več aplikacij. Če želite odpreti novo aplikacijo, vam ni treba zapreti že odprte aplikacije. Odprtih imate lahko več aplikacij, med katerimi enostavno preklapljate. Android upravlja vse aplikacije ter jih po potrebi zaustavlja in zaganja, da nedejavne aplikacije ne porabljajo virov po nepotrebnem.

Aplikacije zaustavite tako:

- 1 **Aplikacije > Nastavitve > Aplikacije > Zagnana aplikacija**
- 2 Pomaknite se do zelene aplikacije in jo zaprite z možnostjo **Ustavi**.

NASVET! Če se želite vrniti na zeleno aplikacijo, pritisnite in držite tipko **Domov**. Na zaslonu se prikaže seznam aplikacij, ki ste jih uporabljali nedavno.

6. Nameščanje programske opreme za računalnik (LG PC Suite)

Programska oprema za računalnik "LG PC Suite" je program, ki vam pomaga napravo povezati z računalnikom prek kabla USB in brezžične povezave. Ko je povezava vzpostavljena, lahko funkcije naprave uporabljate iz računalnika.

S programsko opremo "LG PC Suite" za računalnik lahko ...

- Predstavnostno vsebino (glasbo, filme in slike) upravljate in predvajate v računalniku.
- Večpredstavnostno vsebino pošiljate v napravo.
- Sinhronizirate podatke (razporede, kontakte, zaznamke) med napravo in računalnikom.
- Ustvarjate varnostne kopije aplikacij v napravi.
- Posodabljate programsko opremo v napravi.
- Ustvarjate varnostno kopijo naprave in jo z njo obnovite.
- Večpredstavnostno vsebino iz računalnika predvajate v drugi napravi.

Spoznavanje telefona

NASVET! Navodila za uporabo programske opreme za računalnik "LG PC Suite" si lahko ogledate v njenem meniju Pomoč.

Nameščanje programske opreme "LG PC Suite"

Programsko opremo "LG PC Suite" za računalnik lahko prenesete s spletne strani družbe LG.

- 1 Obiščite www.lg.com in izberite želeno državo.
- 2 Pojdite na **Support (Podpora) > Mobile Phone Support (Podpora za mobilne telefone)** > izberite model (LG-P720).
- 3 V razdelku **Download (Prenos)** kliknite **PC Sync (Sinhronizacija z računalnikom)**, nato pa za prenos aplikacije "LG PC Suite" kliknite **WINDOW PC Sync Download (Prenos programa za sinhronizacijo z računalnikom Windows)**.

Sistemske zahteve za programsko opremo "LG PC Suite" za računalnik

- Operacijski sistem: Windows XP 32-bitna različica (servisni paket 2), Windows Vista 32-/64-bitna različica, Windows 7 32-/64-bitna različica.
- Procesor: 1 GHz ali hitrejši procesor.

- Pomnilnik: 512 MB ali več RAM-a
- Grafična kartica: ločljivost 1024 x 768, 32-bitne ali bogatejše barve.
- Trdi disk: 100 MB ali več prostora na trdem disku (odvisno od količine shranjenih podatkov boste morda potrebovali več prostora.)
- Zahtevana programska oprema: vgrajeni gonilniki LG.

OPOMBA: vgrajen gonilnik za USB LG

Vgrajen gonilnik za USB LG je zahtevan za povezavo naprave LG in računalnika. Ob namestitvi aplikacije "LG PC Suite" se gonilnik namesti samodejno.

7. Sinhronizacija telefona z računalnikom

Podatke v napravi in računalniku lahko preprosto sinhronizirate z aplikacijo "LG PC Suite". Sinhronizirate lahko kontakte, razporede in zaznamke.

Postopek je tak:

- 1 Napravo priklopite na računalnik. (uporabite kabel USB ali brezžično povezavo)
- 2 Po vzpostavitvi povezave zaženite program in v kategoriji na levi strani zaslona izberite razdelek z napravami.

- 3 Za izbiro kliknite [Personal information (Osebni podatki)].
- 4 Potrdite polje ob vsebini, ki jo želite sinhronizirati, in kliknite gumb **Sinhroniziraj**.

8. Prenašanje glasbe, fotografij in videoposnetkov s pomnilniki USB

OPOMBA: vgrajen gonilnik za USB LG

Vgrajen gonilnik za USB LG je zahtevan za povezavo naprave LG in računalnika. Ob namestitvi aplikacije "LG PC Suite" se gonilnik namesti samodejno.

- 1 Pomnilniški medij preverite tako, da izberete **Aplikacije > Nastavitve > Pomnilnik**. (Če želite datoteke prenesti s pomnilniške kartice ali na njo, jo vstavite v mobilni telefon.)
- 2 Telefon s kablom USB priklopite na računalnik.
- 3 Prikaže se seznam z načini povezave USB. Izberite možnost **Masovni pomnilnik**.
- 4 Odprite mapo izmenljivega pomnilnika v računalniku. Na računalniku si lahko ogledate vsebino zunanjega pomnilnika in prenesete datoteke.

- 5 Kopirajte datoteke iz računalnika v mapo pogona.
- 6 Ko končate, izberite možnost **Polnilec**, da odklopite telefon.

9. Držite telefon pokonci

Telefon držite pokonci kot običajen telefon. Telefon LG-P720 ima vgrajeno anteno. Pazite, da ne opraskate ali drugače poškodujete notranjosti hrbtnega pokrovčka, saj je vanj vgrajena antena NFC.

Ko kličete/sprejemate klice ali pošiljate/prejemate podatke, telefona ne držite na spodnjem delu, kjer je nameščena antena. Lahko bi vplivali na kakovost klicev.

10. Če zamrzne zaslon

Če zamrzne zaslon ali se telefon ne odziva, ko ga želite upravljati: odstranite baterijo, jo znova vstavite in vklopite telefon.

ALI

Za izklop telefona pritisnite in 10 sekund držite tipko za **vklop/izklop/zaklepanje**. Če še vedno ne deluje, se obrnite na servisni center.

Spoznavanje telefona

Deli naprave

Slušalka

Sprednji objektiv fotoaparata


Senzor bližine

Tipka Domov 

Za vrnitev na osnovni zaslon s katerega koli zaslona.

Tipka Meni 

Ogled možnosti, ki so na voljo.

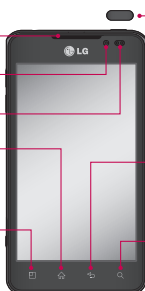

Tipka za vklop/izklop/
zaklepanje

- Z daljšim pritiskom te tipke vklopite ali izklopite telefon.
- S krajšim pritiskom zaklenete/ odklenete zaslon.

Tipka Nazaj 

Za vrnitev na prejšnji zaslon.

Tipka za iskanje 

OPOMBA: senzor bližine

Ko držite telefon pri sprejemanju in opravljanju klicev v bližini ušesa, senzor bližine samodejno izklopi osvetlitev ozadja in zaklene tipkovnico. To podaljša življenjsko dobo baterije in preprečuje nenamerno aktivacijo zaslona na dotik med klici.

⚠ OPOZORILO

Če na telefon postavite težji predmet ali če sedete nanj, lahko poškodujete LCD-zaslon in okvarite zaslon na dotik. Senzorja bližine zaslona LCD ne prekrivajte z zaščitno folijo. To lahko povzroči napačno delovanje senzorja.



Tipki za glasnost

- Na osnovnem zaslону: uravnavanje glasnosti zvonjenja.
- Med klicem: uravnavanje glasnosti slušalke.
- Med predvajanjem glasbe: neprekinjeno uravnavanje glasnosti.

Priključek za pomnilnik in kabel mikro USB

Tipka 3D

- Na osnovnem zaslону: z daljšim pritiskom te tipke odprete aplikacijo 3D Vesolje.
- V načinu fotoaparata: zajemite fotografijo s pritiskom te tipke.
- Ogljed datotek v galeriji: s kratkim pritiskom te tipke preklopite med 2D- in 3D-načinom ogleda.




Spoznavanje telefona


Namestitev kartice SIM in baterije

Preden lahko začnete odkrivati skrivnosti svojega novega telefona, ga pripravite za uporabo. Vstavljanje kartice SIM in baterije:


- 1 Pri odstranjevanju pokrovčka na hrbtni strani telefon trdno držite v roki. S palcem na drugi roki potisnite hrbtni pokrovček in ga odstranite kot je prikazano na sliki.

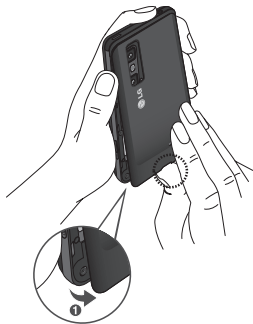

- 2 V ustrezno režo potisnite kartico SIM. Pri tem mora biti zlato stično območje kartice obrnjeno navzdol.

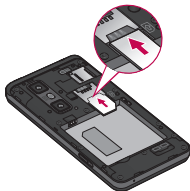

- 3 Vstavite baterijo in pri tem poravnajte zlato stike telefona in baterije (1). Baterijo nato pritisnite navzdol, da se zaskoči v pravi položaj (2).

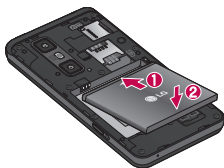

- 4 Poravnajte pokrov prostora za baterijo (1) in ga pritisnite navzdol, da se zaskoči (2).



Polnjenje telefona

Potisnite in tako odprite pokrovček priključka za polnilnik na strani telefona. Priključite polnilnik in ga vklopite v omrežno vtičnico.



OPOMBA: s prvim polnjenjem baterijo popolnoma napolnite, da zagotovite njeno optimalno življenjsko dobo.

Uporaba pomnilniške kartice


Telefon podpira pomnilniške kartice microSD™ ali microSDHC™ do največje kapacitete 32 GB. Te pomnilniške kartice so zasnovane posebej za mobilne telefone ter druge majhne naprave in so namenjene shranjevanju večpredstavnostnih datotek, kot so skladbe, programi, videoposnetki in fotografije, ki jih lahko uporabljate s telefonom.

Vstavljanje pomnilniške kartice:

Pomnilniško kartico vstavite v režo. Poskrbite, da je zlato stično območje obrnjeno navzdol.

Varna odstranitev pomnilniške kartice:

Aplikacije > Nastavitve > Spomin > Odpni kartico SD.

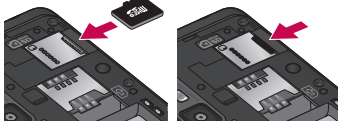

OPOMBA: v telefonu uporabljajte samo združljive pomnilniške kartice. Uporaba pomnilniških kartic, ki niso združljive, lahko poškoduje kartico in podatke, shranjene na kartici, ter telefon.

Spoznavanje telefona



OPOZORILO: ko je telefon vklopljen, ne vstavljajte ali odstranjujete pomnilniške kartice. S tem lahko poškodujete telefon in pomnilniško kartico ter izgubite podatke, shranjene na njej.

Formatiranje pomnilniške kartice:

Pomnilniška kartica je morda že formatirana. Če ni, jo boste morali pred uporabo formatirati.


OPOMBA: pri formatiranju pomnilniške kartice bodo izbrisane vse datoteke, ki so shranjene na njej.

- 1 Na osnovnem zaslonu pritisnite zavihek **Aplikacije** , da odprete meni z aplikacijami.
- 2 Pomaknite se do možnosti **Nastavitve** > **Spomin** in jo pritisnite.
- 3 Pritisnite **Odpni kartico SD**.
- 4 Pritisnite **Formatiraj kartico SD** > **Formatiraj kartico SD** > **Izbriši vse**
- 5 Če ste nastavili vzorec za zaklep, ga vnesite in izberite možnost **Izbriši vse**.


OPOMBA: če je na pomnilniški kartici vsebina, se lahko struktura map po formatiranju spremeni, ker bodo vse datoteke izbrisane.

Zaklepanje in odklepanje zaslona

Če telefona nekaj časa ne uporabljate, se zaslon samodejno izklopi in zaklene. To preprečuje neželeno pritiskanje in varčuje z energijo baterije.

Ko telefona LG-P720 ne uporabljate, ga zaklenite s pritiskom tipke za vklop/izklop in zaklepanje .

Če se med zaklepom zaslona izvajajo programi, se morda izvajajo tudi v zaklenjenem načinu. Priporočamo, da pred prehodom v zaklenjeni način zaprete vse programe, da se izognete nepotrebnim stroškom (npr. telefonski klic, dostop do spleta in podatkovna komunikacija).

Če ga želite uporabiti, pritisnite tipko za vklop/izklop in zaklepanje . Pojavi se zaklenjeni zaslon. Pritisnite in s prstom potegnite po zaklenjenem zaslonu navzgor, da odklenete osnovni zaslon. Odpre se zadnji odprti zaslon.

Zaščita zaklenjenega zaslona

Zaslona lahko zaklenete tako, da ga lahko odklenete in začnete uporabljati samo vi.

Za prvo nastavitve vzorca za odklepanje, številke PIN ali gesla:

- **Aplikacije > Nastavitve > Lokacija & varnost > Nastavi zaklep zaslona > Vzorec, PIN ali Geslo**

Ko so nastavitve vnesene, jih lahko spremenite v meniju **Spremeni zaklepanje zaslona**.

OPOMBA:

Previdnostni ukrepi pri uporabi možnosti Zaklepanje zaslona.

Zelo pomembno je, da si zapomnite, kakšen vzorec za odklepanje, številko PIN in geslo ste nastavili. Če 5-krat narišete napačen vzorec, vnesete napačno številko PIN ali geslo, ne boste mogli uporabljati telefona. Imate 5 poskusov za vnos vzorca za odklepanje, številke PIN ali gesla. Če ste porabili vseh 5 poskusov, lahko znova poskusite čez 30 sekund.

Če ste pozabili vzorec za odklepanje, PIN ali geslo:

- **Če ste pozabili vzorec:**

Če ste se s telefonom prijavi v Googlov račun, vendar ste 5-krat vnesli napačen vzorec, pritisnite gumb **za pozabljen vzorec**. Za odklep telefona se boste morali prijavi v Googlov račun.

Če v telefonu niste ustvarili Googlovega računa ali ste ga pozabili, morate izvesti strojno ponastavitev.

- **Če ste pozabili PIN ali geslo:** Če ste pozabili PIN ali geslo, morate opraviti strojno ponastavitev.

Osnovni zaslon

Nasveti za uporabo zaslona na dotik

Tukaj je nekaj namigov o premikanju po telefonu.

Pritisk – če želite izbrati meni/možnost ali odpreti aplikacijo, jo pritisnite.

Pritisk in držanje – če želite odpreti meni z možnostmi ali premakniti element, ga pritisnite in držite.

Vlečenje – če se želite počasi pomikati po seznamu ali po zaslonu, povlecite prek zaslona na dotik.

Frcanje – če se želite hitro pomikati po seznamu ali po zaslonu, frcnite prek zaslona na dotik (hitro povlecite in spustite).

OPOMBA:

- Če želite izbrati predmet, pritisnite sredino ikone.
- Ne pritiskajte premočno; zaslon na dotik je dovolj občutljiv, da zazna že rahel, vendar čvrst dotik.
- S konico prsta pritisnite zeleno možnost. Pazite, da se ne dotaknete drugih tipk.

Osnovni zaslon


Za ogled različnih plošč se s prstom pomaknite v levo ali desno. Posamezno ploščo lahko prilagodite tudi s pripomočki, bližnjicami (do priljubljenih aplikacij), mapami in ozadji.



OPOMBA: nekatere slike za zaslonu so lahko glede na ponudnika storitev nekoliko drugačne.

Na dnu osnovnega zaslona so prikazane hitre tipke. Hitre tipke omogočajo preprost dostop z enim dotikom do funkcij, ki jih najpogosteje uporabljate.

 Za klicanje pritisnite ikono **telefona**, da se prikaže tipkovnica na zaslonu na dotik.

 Pritisnite ikono **imenika**, da odprete imenik.


 Pritisnite ikono **sporočil**, da odprete meni za pošiljanje sporočil. V tem meniju lahko ustvarite novo sporočilo.

 Pritisnite zavihek **Aplikacije** na dnu zaslona. Prikažejo se vse nameščene aplikacije. Aplikacijo odprete tako, da na seznamu pritisnete njeno ikono.


Prilagajanje osnovnega zaslona

Osnovni zaslon lahko prilagajate z dodajanjem pripomočkov, bližnjic, map ali ozadij. Za udobnejšo uporabo telefona na osnovni zaslon dodajte svoje najljubše pripomočke.

Dodajanje elementov na osnovni zaslon:


- 1 Osnovni zaslon > Meni  > Dodaj ALI**
Dotaknite se praznega dela osnovnega zaslona in ga pridržite.
- 2 V meniju **Način urejanja** izberite elemente, ki jih želite dodati.** Dodani elementi bodo nato vidni na osnovnem zaslonu.
- 3 Povlecite jih na želeno mesto in dvignite prst.**

Odstranjevanje elementa z osnovnega zaslona:

- Osnovni zaslon >** pritisnite in držite ikono, ki jo želite odstraniti > povlecite jo 

NASVET! Če želite na osnovni zaslon dodati ikono aplikacije, v meniju Aplikacije pritisnite in držite aplikacijo, ki jo želite dodati.

Prilagajanje videza aplikacij na osnovnem zaslonu

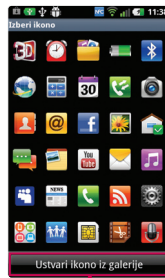

OPOMBA:



omogoča vam ustvarjanje in uporabo ikon s slikami v galeriji.

Osnovni zaslon

Ikone aplikacij lahko na osnovnem zaslonu urejate po svojih željah.

- 1 Aplikacijo, ki jo želite prilagoditi, pritisnete in nekaj časa držite. Desno nad ikono aplikacije se pojavi ikona za urejanje.
- 2 Pritisnite ikono za urejanje in izberite zeleni videz ikone.

Vrnitev na nedavno uporabljene aplikacije

- 1 Pritisnite in pridržite tipko **Domov** . Na zaslonu se pojavi pojavno okno z ikonami vseh nedavno uporabljenih aplikacij.
- 2 Pritisnite ikono aplikacije, ki jo želite odpreti. Ali pritisnite tipko **Nazaj**  in se vrnite v trenutno aplikacijo.

Predal obvestil

Predal obvestil najdete na vrhu zaslona.



Zvok/
Vibriraj/
Tiho


Wi-Fi

Bluetooth

NFC

Podatki so
omogočeni

Predal odprete tako, da ga pritisnete in povlečete navzdol.


Ali pa na osnovnem zaslonu pritisnete tipko **Meni**  in izberite možnost **Obvestila**. Tukaj lahko preverite in upravljate možnosti za zvok/vibriranje/izklop zvoka, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, predvajalnik glasbe in tako naprej.

Ogled vrstice stanja

V vrstici stanja so z različnimi ikonami prikazane informacije o telefonu, na primer moč signala, nova sporočila, stanje baterije ter aktivne povezave Wi-Fi, Bluetooth ali NFC in podatkovne povezave.



V spodnji preglednici so razloženi pomeni ikon, ki so lahko prikazane v vrstici stanja.

Ikona	Opis
	Ni kartice SIM
	Ni signala
	Letalski način
	Povezan z omrežjem Wi-Fi
	Žične slušalke
	Klic v teku
	Zadržani klic

Ikona	Opis
	Telefon z mikrofonom in zvočnikom
	Mikrofon telefona je izključen
	Zgrešeni klic
	Bluetooth je vključen
	Povezan z napravo Bluetooth
	NFC je vklopljen
	Sistemsko opozorilo
	Alarm je nastavljen
	Nova glasovna pošta
	Zvonjenje je utišano
	Vibriranje
	Baterija je polna
	Baterija se polni
	Prenos podatkov v telefon in iz njega
	Telefon je povezan z računalnikom prek kabla USB
	Prenos podatkov
	Nalaganje podatkov
	GPS pridobiva podatke
	Prejemanje podatkov o lokaciji prek GPS


Ikona	Opis
	Priključen On-Screen Phone
	Še 3 obvestila, ki niso prikazana
	Sinhroniziranje podatkov
	Prenos je zaključen
	Novo sporočilo v pošti Gmail
	Novo Googlovo neposredno sporočilo
	Novo sporočilo
	Predvajanje glasbe
	Bližnji dogodek
	V ozadju se predvaja FM-radio
	Deljenje internetne povezave prek USB-ja je aktivno
	Prenosna dostopna točka Wi-Fi je aktivna
	Aktivna sta tako deljenje internetne povezave prek USB-ja kot prenosna dostopna točka


Osnovni zaslon


Tipkovnica na zaslonu


Besedilo lahko vnesete s tipkovnico na zaslonu. Ko morate vnesti besedilo, se tipkovnica samodejno prikaže na zaslonu. Za ročni prikaz tipkovnice se dotaknite besedilnega polja, v katerega želite vnesti besedilo.

Uporaba tipkovnice in vnašanje besedila


 Pritisnite enkrat, če želite, da je naslednja črka velika. Če želite, da so vse črke velike, pritisnite dvakrat.

 Pritisnite, da preklopite med številsko tipkovnico in tipkovnico s simboli. Ta zavihek lahko tudi pritisnete in ga držite, da se prikaže meni z nastavitvami.

 Pritisnite za ogled ali pridržite za spreminjanje jezika pisanja.

 Tapnite ali pritisnite in pridržite za vstavljanje čustvenih simbolov med pisanjem sporočila.

 Pritisnite, da vnesete presledek.

 Pritisnite, da se v polju za sporočilo premaknete v novo vrstico.

 Pritisnite, da izbrišete zadnji znak.

 Pritisnite, da skrijete tipkovnico na zaslonu.

Vnos naglašanih črk

Če za vnos besedila na primer izberete francoščino ali španščino, lahko vnašate posebne francoske oz. španske znake (npr. á).

Če želite na primer vnesti "á", pritisnite tipko "a" in jo pridržite, dokler se tipka za povečavo ne poveča in prikaže znakov, ki jih uporabljajo drugi jeziki.

Nato izberite posebni znak, ki ga želite vstaviti.

Nastavitev Googlovega računa

Ob prvem vklopu telefona lahko aktivirate omrežje, se vpišete v Googlov račun in nastavite, kako želite uporabljati nekatere Googlove storitve.

Nastavitev Googlovega računa:

- Iz pojavnega nastavitvenega zaslona se prijavite v Googlov račun.

ALI

- **Aplikacije** > izberite Googlovo aplikacijo, na primer **Gmail** > izberite **Ustvari** in ustvarite nov račun.

Če imate Googlov račun, vnesite e-poštni naslov in geslo ter pritisnite **Prijava**.

Ko ustvarite Googlov račun na telefonu, se telefon samodejno sinhronizira z Googlovim računom v spletu.

Imenik, sporočila v nabiralniku Gmail, dogodki v koledarju in druge informacije iz teh aplikacij in storitev v spletu se sinhronizirajo s telefonom. (To je odvisno od vaših sinhronizacijskih nastavitev)

Ko se prijavite, lahko s telefonom uporabljate Gmail™ in druge Googlove storitve.

3D Vesolje

Pritisnite tipko 3D na desni strani telefona, da odprete program 3D Vesolje .

Prikazane bodo 3D-vsebine, kot so YouTube 3D, 3D-galerija, 3D-fotoaparati in vodič po 3D.

3D-vodnik

Uvod v 3D zajema navodila za lažjo uporabo 3D-vsebin s tem telefonom. V njem najdete nasvete o ustvarjanju 3D-slik, povezavi s 3D-televizorjem prek kabla MHL ter ogledu in izmenjavi 3D-vsebin.

3D Galerija

1 Pritisnite možnost 3D Galerija .


Naštete bodo 3D-slike.

2 Izberite tisto, ki si jo želite ogledati.

OPOMBA

- 3D-vsebina je videti najboljše, če jo gledate z razdalje 30–40 cm.
- Za prikaz 3D-učinkov mora biti vsebina nastavljena v pravilni 3D-obliki. Če vsebina ni prikazana v obliki 3D, spremenite obliko z možnostjo 3D-oblikovalnik.

3D-igre in aplikacije

1 Pritisnite možnost 3D igre & aplikacije . Odpre se seznam vseh 3D-iger in aplikacij, ki ste jih prenesli iz trgovine Market. Privzeto so naložene štiri aplikacije, in sicer Asphalt6, Let's Golf2, Nova in Gulliver's Travels.


Pretvornik 3D

S pretvornikom iger v 3D, ki ga poganja mehanizem HRZ, lahko v priljubljenih 2D-igrah zdaj uživate v 3D-tehniko.

Igre, ki ste jih dodali na seznam pretvornika v 3D, bodo pretvorjene v 3D v realnem času ob pritisku bližnjične tipke za 3D na desni strani telefona.

- 1 Pritisnite zavihek **Aplikacije** in izberite **Pretvornik 3D**.
- 2 Pritisnite  in izberite zelene igre.
- 3 V 3D-tehniko lahko igrate igre, ki so na seznamu pretvornika iger v 3D.

Če ste registrirali prilagodljivo igro, lahko nastavite **Kakovost, 3D-globino, globinsko lestvico in 3D-nastavitve**.


- 1 Pritisnite  na seznamu iger.
- 2 Ko dokončate nastavitve, jih shranite.

Obvestilo

Pretvornik v 3D je podprt samo v igrah s standardom 2D OpenGL.

OPOMBA: pretvorba v 3D je brezplačna.

3D-fotoaparati

1 Pritisnite možnost 3D-fotoaparati  in na zaslonu se odpre način za 3D-fotoaparati. Za informacije o ustvarjanju 3D-fotografij in posnetkov glejte poglavje 3D-fotografije in videoposnetki na prejšnjih straneh.



YouTube 3D

- 1** Za zagon pritisnite YouTube 3D. Ko zaslon preklopi v mrežni pogled za 3D, se prikažejo različni 3D-videi.
- 2** Izberite tistega, ki si ga želite ogledati. Video bo prikazan pokončno, v obliki "en ob drugem".
- 3** Telefon obrnite ležeče in samodejno se vklopi 3D-način.

Backup

O varnostnem kopiranju in obnavljanju podatkov pametnega telefona

Priporočamo, da redno ustvarjate in shranjujete varnostno datoteko na pomnilniško kartico, še posebej pred posodabljanjem programske opreme.

Če imate v pomnilniku vedno shranjeno aktualno varnostno datoteko, boste lahko obnovili podatke pametnega telefona, če ga izgubite, vam ga ukradejo ali pa se pokvari iz nepredvidenega razloga.

Ta aplikacija za varnostno kopiranje podpira različne pametne telefone LG ter druge različice programske opreme ali operacijskih sistemov. To pomeni, da lahko ob nakupu novega pametnega telefona LG podatke iz pametnega telefona LG-P720 varnostno kopirate v novega.

Če ste aplikacijo za varnostno kopiranje in obnovev naložili v pametni telefon, lahko z njo varnostno kopirate in obnovite večino podatkov v pametnem telefonu, **aplikacije**, vključno z nezaščitenimi aplikacijami in njihovimi nastavitvami, **zaznamke, koledar, dnevnik klicev, kontakte, sporočila in nastavitve sistema**.

- Za izvedbo ročnega varnostnega kopiranja podatkov pametnega telefona.
- Za razporejanje samodejnih varnostnih kopiranj podatkov pametnega telefona.

- Za obnovev podatkov pametnega telefona.

Varnostno kopiranje podatkov pametnega telefona

- 1 Pomnilniško kartico vstavite v režo in preverite stanje pomnilnika.
- 2 Pritisnite zavihek **Aplikacija**  in izberite možnost **Backup > Varnostno kopiraj > Pomnilniška kartica** ali **Notranji pomnilnik**.
- 3 Pritisnite **Dodaj novo**, vnesite ime datoteke varnostne kopije in izberite **Nadaljuj**.
- 4 Potrdite polje ob elementih, ki jih želite varnostno kopirati, in izberite **Nadaljuj** za začetek postopka.
- 5 Ko so vse izbrane datoteke varnostno kopirane, se bo pojavilo sporočilo "**Končano**". Za dokončanje postopka izberite **Nadaljuj**.

Razporejanje samodejnih varnostnih kopiranj

V pametnem telefonu lahko določite, da se samodejna varnostna kopiranja izvajajo v skladu z izbranim razporedom. To naredite tako:


- 1 Pomnilniško kartico vstavite v režo in preverite stanje pomnilnika.

- 2 Pritisnite zavihek **Aplikacija**  in izberite možnost **Backup** > **Razpored**.
- 3 Na zaslonu **Lokacija razporejenega varnostnega kopiranja** izberite **Pomnilniška kartica** ali **Notranji pomnilnik**.
- 4 Na seznamu izberite, kako pogosto želite varnostno kopirati podatke ter nastavitve naprave, in izberite **Nadaljuj**.
- 5 Potrdite polje ob elementih, ki jih želite varnostno kopirati, in izberite **Nadaljuj** za dokončanje nastavitve razporeda.

Obnovev podatkov pametnega telefona

Če želite obnoviti podatke v vgrajenem pomnilniku naprave, mora biti način masovnega pomnilnika izklopljen.

OPOMBA: pred obnovitvijo datoteke varnostne kopije se izbrišejo vse datoteke, shranjene v pametnem telefonu.

- 1 Pomnilniško kartico vstavite v režo in preverite stanje pomnilnika.
- 2 Pritisnite zavihek **Aplikacija**  in izberite možnost **Backup** > **Obnova** > **Pomnilniška kartica** ali **Notranji pomnilnik**.

- 3 Na zaslonu **Obnova** izberite datoteko varnostne kopije s podatki, ki jih želite obnoviti.
- 4 Potrdite polje ob elementih, ki jih želite varnostno obnoviti, in izberite **Nadaljuj** za začetek postopka.

OPOMBA: zapomnite si, da bo vsebina varnostne kopije prepisala podatke v telefonu.

- 5 Če je datoteka varnostne kopije šifrirana, vnesite geslo, ki ste ga nastavili ob šifriranju.
- 6 Ko bodo vse izbrane datoteke obnovljene, se bo prikazalo sporočilo "**Končano**". Izberite **Da**, da ponovno zaženete telefon.


OPOMBA:

- V načinu masovnega pomnilnika aplikacija za varnostno kopiranje in obnovev ne bo delovala. Ko je priključen kabel USB, izberite možnost Polnilec.
- Če želite datoteke varnostne kopije dodatno zaščititi, jih lahko šifirate z možnostjo Omogoči šifriranje.

Backup





Pritisnite **Meni**  na zaslonu **Varnostno kopiraj**, nato pa izberite **Nastavitve > Varnost** in potrdite polje. Če omogočite šifriranje, morate za obnovitev sinhroniziranih podatkov vnesti geslo za aktivacijo.


OPOMBA:

Omogočite lahko tudi samodejno brisanje starejših varnostnih kopij in obdržite le najnovejšo. Število razporejenih varnostnih kopiranj, ki jih želite obdržati, nastavite tako, da pritisnete **Meni**  na zaslonu **Backup**, nato pa izberete **Nastavitve > Načrtovana varnostna kopija > Samodejno izbriši stare varnostne kopije**.

Klici

Klicanje

- 1 Pritisnite , da odprete tipkovnico.
- 2 S tipkovnico vnesite številko. Za brisanje številke pritisnite .
- 3 Če želite klicati, pritisnite .
- 4 Če želite klic končati, pritisnite ikono **Končaj** .

NASVET! Za vnos znaka "+" za klice v tujino pritisnite in pridržite .

Video klicanje

- 1 Pritisnite , da odprete tipkovnico.
- 2 Vnesite telefonsko številko.
- 3 Če želite opraviti video klic, pritisnite ikono **Video klic** .
- 4 Če ne želite uporabiti zvočnika, pritisnite **Zvočnik** in preverite, ali so slušalke priključene.
- 5 Med povezovanjem videoklica boste videli svojo sliko; ko sogovornik sprejme klic, pa bo na zaslonu prikazana njegova slika. Po potrebi nastavite položaj notranjega fotoaparata.
- 6 Če želite klic končati, pritisnite **Končaj**.

Zasebno: sliko v živo lahko zamenjate z drugo.

Tipkovnica: vnesite številko.

Zadrži: izklop mikrofona in začasna zaustavitev videa.

Nemo: izklop mikrofona.


Zvočnik: vklopite ali izklopite zvočnik.

Vmeniju Video klic


Zajemi – posnamete lahko svojo ali sogovornikovo sliko.

Uporabite zadnjo kamero/uporabi sprednji fotoaparati – preklap med napravama.

Klicanje kontaktov

- 1 Dotaknite se , da odprete Imenik.
- 2 Pomaknite se po seznamu kontaktov ali vnesite prvih nekaj črk kontakta, ki ga želite poklicati tako, da pritisnete **Išči**.
- 3 Na seznamu pritisnite kontakt, ki ga želite poklicati.

Sprejem in zavrnitev klica

Če klic prejmete, ko je telefon zaklenjen, povlecite  v desno, da odgovorite na dohodni klic.

Če želite zavrniti dohodni klic, povlecite  v levo.

Če želite poslati opravičilo, povlecite vrstico **Opravičilno sporoč.** s spodnjega dela zaslona.

Klici

NASVET! Opravičilna sporočila

S to funkcijo lahko hitro pošljete sporočilo. To je priročno, če morate na sporočilo odgovoriti med sestankom.

OPOMBA: vsak opravljen klic se zaračuna.

Prilagoditev glasnosti klica





Če želite prilagoditi glasnost med klicem, uporabite tipko za zviševanje ali zniževanje glasnosti na levi strani telefona.

Ogled dnevnikov klicev

Na osnovnem zaslonu pritisnite  in izberite zavihek **Dnevnik klicev**.

Ogledate si lahko seznam vseh izhodnih, dohodnih in zgrešenih klicev.

Drugi klic


- 1 Med prvim klicem se dotaknite **tipkovnice**  in pokličite številko. Kontakte lahko poiščete tudi tako, da izberete Imenik  in izberete številko, ki jo želite klicati.
- 2 Če želite klicati, pritisnite .
- 3 Oba klica bosta prikazana na zaslonu za klice. Prvi klic bo zaklenjen in zadržan.
- 4 Pritisnite prikazano številko, če želite preklopiti med klicema. Ali pritisnite  **Združi klice**, da vzpostavite konferenčni klic.
- 5 Če želite končati aktivni klic, pritisnite **Končaj** ali tipko **Domov**, nato pa vrstico z opozorili povlecite navzdol in izberite **Končaj**.

NASVET!

- Dotaknite se katerega koli vnosa v dnevniku klicev, da si ogledate datum, čas in trajanje klica.
- Če želite izbrisati vse zabeležene elemente, pritisnite tipko **Meni** in potem **Izbriši vse**.

Nastavitve klicev

Nastavite lahko vse klicne nastavitve telefona, na primer posredovanje klica, in druge posebne funkcije, ki jih omogoča ponudnik storitev.

- 1 Na osnovnem zaslonu pritisnite zavihek **Aplikacije** , da odprete meni z aplikacijami.
- 2 Pomaknite se do možnosti **Nastavitve** in jo pritisnite.
- 3 Pritisnite **Nastavitve klicev** in izberite možnosti, ki jih želite nastaviti.

Imenik

V telefon lahko dodate kontakte in jih sinhronizirate s kontakti v svojem Googlevem računu ali v drugih računih, ki podpirajo sinhronizacijo kontaktov.

Iskanje kontakta

Na osnovnem zaslonu


- 1 Dotaknite se , da odprete Imenik.
- 2 Pritisnite **Išči** in s tipkovnico vnesite ime kontakta.

Dodajanje novega kontakta


- 1 Pritisnite ikono , vnesite telefonsko številko novega kontakta in pritisnite tipko **Meni**. Pritisnite zavihek **Dodaj v imenik** in nato **Nov kontakt**.
- 2 Če želite novemu kontaktu dodati sliko, pritisnite območje slike. Izberite možnost **Zajemi sliko** ali **Izberi iz galerije**.
- 3 S pritiskanjem ikone  izberite vrsto kontakta.
- 4 Pritisnite kategorijo informacij o kontaktu in vnesite podrobnosti o kontaktu.
- 5 Pritisnite **Shrani**.

Priljubljeni kontakti

Kontakte, ki jih pogosto kličete, lahko dodate med priljubljene. **Dodajanje kontakta med priljubljene**

- 1 Dotaknite se , da odprete Imenik.
- 2 Pritisnite kontakt, da si ogledate njegove podrobnosti.
- 3 Pritisnite zvezdico, ki je desno ob imenu kontakta. Obrisi ikone zvezdice se obarva belo.



Odstranjevanje kontakta s seznama priljubljenih

- 1 Dotaknite se , da odprete Imenik.
- 2 Pritisnite zavihek **Skupina**, na vrhu seznama izberite **Priljubljene** in nato še kontakt, da si ogledate njegove podrobnosti.
- 3 Pritisnite zvezdico z belo obrobo, ki je desno ob imenu kontakta. Zvezdica se obarva sivo in kontakt je odstranjen s seznama priljubljenih.

Imenik

Uvažanje ali izvažanje kontaktov

Za uvoz ali izvoz datotek s kontakti (v obliki vcf) iz pomnilnika (notranjega pomnilnika ali pomnilniške kartice) ali kartice SIM ali USIM v napravo in obratno.

- 1 Dotaknite se , da odprete Imenik.
- 2 Pritisnite **Meni**  > **Več** > **Uvoz/Izvoz**.
- 3 Izberite želeno možnost za uvoz/izvoz.
Če imate več računov, izberite tistega, ki mu želite dodati kontakt.
- 4 Izberite datoteke s kontakti, ki jih želite uvoziti ali izvoziti, in izberite **OK** za potrditev.

Premik kontaktov iz stare v novo napravo

Izvozite datoteko CSV s kontakti iz stare naprave v računalnik s programom za sinhronizacijo z računalnikom.


- 1 V računalnik namestite aplikacijo "LG PC Suite". Zaženite program in napravo s kablom USB povežite z računalnikom.
- 2 Na vrhu zaslona izberite **Device (Naprava)** > **Import personal information (Uvozi osebne podatke)** > **Import contacts (Uvozi kontakte)**.
- 3 Prikaže se pojavno okno za odpiranje datoteke s kontakti.

- 4 Izberite datoteko s kontakti in kliknite **Open (Odpri)**.
- 5 Prikaže se pojavno okno za uvoz novega kontakta iz računalnika v napravo.
- 6 Če so kontakti v napravi in novi kontakti v računalniku različni, izberite kontakt, ki ga želite uvoziti iz računalnika.
- 7 Če želite nov kontakt iz računalnika uvoziti v napravo, kliknite gumb [OK (V redu)].


Sporočila

Telefon LG-P720 združuje sporočila SMS in MMS v enem intuitivnem in preprostem meniju.

Pošiljanje sporočila

- 1 Pritisnite ikono  na osnovnem zaslonu in nato **Novo sporočilo**, da odprete prazno sporočilo.
- 2 Vnesite ime ali številko kontakta v polju **Za**. Med vnašanjem imena kontakta se prikazujejo ustrezni kontakti. Pritisnete lahko predlaganega prejemnika. Dodate lahko več kontaktov.

OPOMBA: vsa poslana sporočila so plačljiva.

- 3 Pritisnite polje **Napiši sporočilo** in začnite pisati sporočilo.
- 4 Pritisnite tipko **Meni** , da odprete meni z možnostmi. Izbirate lahko med možnostmi **Dodaj zadevo, Zavrzi, Pripni, Vstavi smeška, Vsa sporočila** in drugimi.
- 5 Pritisnite **Pošlji**, da pošljete sporočilo.
- 6 Odpre se sporočilni zaslon z vašim sporočilom za imenom/številko prejemnika. Na zaslonu so prikazani tudi odgovori na sporočilo. Ko berete in pošiljate dodatna sporočila, se ustvari sporočilna nit.

Opozorilo:

omejitev 160 znakov se lahko razlikuje glede na državo, odvisno od jezika in kodiranja sporočila SMS.

Opozorilo:

če sporočilu SMS dodate sliko, videoposnetek ali zvočno datoteko, se samodejno pretvori v sporočilo MMS, ki bo temu ustrezno tudi zaračunano.

Okno z razvrščenimi sporočili

Sporočila (SMS, MMS), izmenjana z drugo osebo, je za lažji pregled pogovora mogoče razvrstiti kronološko.

Uporaba smeškov

Sporočila poživite s smeški.

Pri pisanju novega sporočila pritisnite tipko **Meni**  in v meniju **Več** izberite **Vstavi smeška**.

Spreminjanje nastavitvev sporočil

Nastavitve sporočil telefona LG-P720 so vnaprej določene, zato lahko takoj začnete pošiljati sporočila. Nastavitve lahko prilagodite.

Na osnovnem zaslonu pritisnite ikono **Sporočila**  in tipko **Meni** , nato pa pritisnite možnost **Nastavitve**.

E-pošta

E-poštno aplikacijo lahko uporabljate za branje e-pošte storitev, ki niso Gmail. Aplikacija E-pošta podpira naslednje vrste računov: POP3, IMAP in Exchange.

Vaš ponudnik storitev ali skrbnik sistema lahko priskrbi nastavitve računa, ki jih morate vnesti.

Upravljanje e-poštnega računa

Ko prvič odprete aplikacijo **E-pošta**, se odpre čarovnik za dodajanje e-poštnega računa.

Dodajanje e-poštnega računa:

- 1 **Aplikacije > E-pošta >** na zaslonu z računi pritisnite **Meni > Dodaj račun**. Po prvi nastavitvi se v e-poštnem odjemalcu prikaže vsebina nabiralnika. Če ste dodali več računov, lahko med njimi preklapljate.

Sprememba nastavitve e-poštnega računa:

- 1 **Aplikacije > E-pošta >** na zaslonu z računi pritisnite **Meni > Nastavitve**.

Brisanje e-poštnega računa:

- 1 **Aplikacije > E-pošta >** na zaslonu z računi pritisnite **Meni > Nastavitve >** pritisnite račun, ki ga želite izbrisati **> Odstrani račun**.
- 2 Pritisnite gumb **V redu** v pogovornem oknu za potrditev, da želite izbrisati

račun.

Zaslon e-poštnega računa

Za ogled mape Prejeto pritisnite ustrezni račun. Račun, s katerega privzeto pošiljate e-pošto, je označen s kljukico.



– Pritisnite za odpiranje možnosti Združen predal Prejeto, v katerem so sporočila, poslana na vse vaše račune. Sporočila posameznih računov so v možnosti Združen predal Prejeto na levi strani označena z enakimi barvami kot povezani računi na zaslonu Računi.



– Za odpiranje map računa pritisnite ikono mape.

V telefon se prenesejo samo najnovejša e-poštna sporočila v vašem računu. Za prenos več (starejših) e-poštnih sporočil pritisnite **Prenesi več sporočil** (račun Exchange ni podprt) na dnu seznama z e-poštnimi sporočili.

Upravljanje map računa

Vsak račun ima mape Prejeto, Odpošlji, Poslano in Osnutki. Glede na možnosti, ki jih podpira ponudnik računa, imate lahko še druge mape.

Sestavljanje in pošiljanje e-pošte

Postopke sestavljanja in pošiljanja sporočila

- 1** V aplikaciji **E-pošta** pritisnite  za možnost **Sestavi**.
- 2** Vnesite naslov zelenega prejemnika sporočila. Ko vnašate besedilo, vam imenik ponudi ustrezne naslove. Več naslovov ločite s podpičji.
- 3** Po potrebi dodajte Kp/Skp in priloge.
- 4** Vnesite besedilo sporočila.
- 5** Pritisnite gumb **Pošlji**.


Če niste povezani z omrežjem in delate na primer v načinu V letalu, se poslana sporočila shranijo v mapo Odpošlji, dokler znova ne vzpostavite povezave z omrežjem.

Če v mapi Odpošlji čakajo sporočila, se ta mapa prikaže na zaslonu Računi.

NASVET! Telefon vas o novem sporočilu v mapi Prejeto obvesti z zvočnim signalom ali vibriranjem.

Fotoaparāt

Spoznavanje iskala

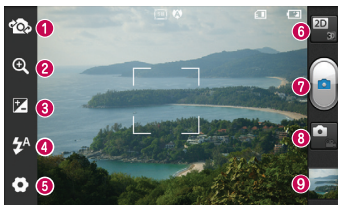

OPOMBA: kapaciteta pomnilnika je odvisna od zajetega prizora ali pogojev fotografiranja.

- 1 Preklop fotoaparata** – premikate se lahko med notranjim in zunanjim fotoaparatom.
- 2 Povečava** – povečava ali pomanjšava slike. Uporabite lahko tudi stranski tipki za glasnost.
- 3 Osvetlitev** – določa in uravnava količino sončne svetlobe na sliki. Če želite svetlost slike zmanjšati, povlecite indikator osvetlitve po vrstici proti "–", če jo želite povečati, pa proti "+".
- 4 Bliskavica** – omogoča vklop bliskavice, ko želite fotografijo posneti v temi.
- 5 Nastavitve** – s to ikono odprete meni z nastavitvami. Glejte poglavje Uporaba naprednih nastavitvev.
- 6 Preklop med 2D- in 3D-načinom** – z dotikom lahko preklapljate med 2D- in 3D-načinom snemanja.
- 7 Fotografiranje**
- 8 Video način** – pritisnite to ikono, da preklopite na video način.
- 9 Galerija** – za ogled pritisnite zadnjo posneto fotografijo. Na ta način lahko odprete galerijo in shranjene fotografije prikazete v načinu fotoaparata.

Hitro fotografiranje


- 1 Odprite aplikacijo **Fotoaparāt**.
- 2 Držite telefon in usmerite objektiv proti motivu, ki ga želite fotografirati.
- 3 Če želite zajeti fotografijo, pritisnite ikono **Zajemi** .

Po zajemu fotografije

Pritisnite , da prikazete zadnjo fotografijo, ki ste jo posneli.

 Pritisnite **Meni** > **Izmenjava**, če želite fotografijo izmenjati prek **Picasa**, **Sporočila**, **Bluetooth**, **Google+**, **Družabno+**, **E-pošta**, **Gmail** ali aplikacije **SmartShare**.

NASVET! Če imate račun SNS in ga nastavite v telefonu, lahko fotografije objavljate v skupnosti SNS.





-  Pritisnite **Meni** > **Več** > **Nastavi kot**, če želite sliko uporabiti kot **Ikona kontakta** ali **Ozadje**.
-  Pritisnite **Meni** > **Več** > **Uredi**, če želite urediti sliko.
-  Pritisnite **Meni** > **Izbriši** > **Potrdi izbris**, če želite izbrisati sliko.
-  Pritisnite, če želite odpreti zaslon iskala.

Uporaba naprednih nastavitev

V iskalu pritisnite , da odprete vse napredne možnosti.

-  – Ponastavi vse privzete nastavitve fotoaparata.
-  – Pritisnite, če želite izvedeti, kako funkcija deluje. Pojavijo se kratka navodila. Nastavitve fotoaparata spreminjajte s premikanjem po seznamu. Ko izberete možnost, pritisnite tipko **Nazaj**.
-  – Izostri določeno točko.
-  – Izbere ločljivost slike. Če izberete visoko ločljivost, bo velikost datotek večja, kar pomeni, da boste lahko v pomnilnik shranili manj fotografij.
-  – izberite nastavitve barv in svetlobe, ki so primerne za trenutno okolje. Izberite možnost **Običajno**, **Portret**, **Pokrajina**, **Sončni zahod** in **Noč**.
-  – izboljšajte kakovost barv v različnih svetlobnih pogojih.
-  – za izbiro barvnega odtenka posnete fotografije. Izberite možnost **Brez**, **Črno-belo**, **Sepija**, **Negativ**.
-  – Fotografije zajame nekaj sekund po kliku zaslone. Funkcija je popolna, če želite biti na fotografiji tudi sami.

Fotoaparar

-  – Izberite zelen način fotografiranja.
-  – Omogoča vam pregled fotografij po fotografiranju.
-  – Izberite enega od štirih zvokov zaklopke.
-  – Možnost aktivirajte, če želite uporabiti storitve GPS telefona. Snemajte fotografije in jih shranjujte s podatki GPS. Če označene slike prenesete v spletni dnevnik, ki podpira označevanje s podatki GPS, si lahko slike ogledate na zemljevidu.

OPOMBA: ta funkcija je na voljo samo, če je aktiven GPS.


-  – Izberite pomnilnik, v katerega želite shraniti slike.

NASVET! Ob izhodu iz fotoaparata bodo nekatere nastavitve ponastavljene na tovarniške nastavitve, na primer nastavitve beline, časovnik in način prizora. Preverite jih, preden posnamete naslednjo fotografijo.

NASVET! Meni z nastavitvami je prikazan na zaslonu iskala, zato lahko spremembe elementov barve ali kakovosti slike vidite v predogledu slike za menijem z nastavitvami.

Videokamera

Spoznavanje iskala

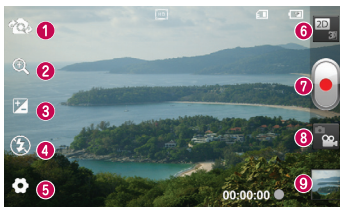




OPOMBA: funkcija povečave med snemanjem videa morda ne bo na voljo.


- 1 **Preklop fotoaparata** – premikate se lahko med notranjim in zunanjim fotoaparatom.
- 2 **Povečava** – povečava ali pomanjšava slike. Uporabite lahko tudi stranski tipki za glasnost.
- 3 **Osvetlitev** – določa in uravnava količino sončne svetlobe na sliki. Če želite svetlost slike zmanjšati, povlecite indikator osvetlitve po vrstici proti "–", če jo želite povečati, pa proti "+".
- 4 **Bliskavica** – omogoča vklop bliskavice, ko želite fotografijo posneti v temi.
- 5 **Nastavitve** – s to ikono odprete meni z nastavitvami. Glejte poglavje Uporaba naprednih nastavitev.
- 6 **Prehod med 2D- in 3D-načinom** – z dotikom lahko preklapljate med 2D- in 3D-načinom snemanja.
- 7 **Začetek snemanja**
- 8 **Način fotoaparata** – dotaknite se te ikone, da preklopite na način fotoaparata.
- 9 **Galerija** – pritisnite, da si ogledate videoposnetek, ki ste ga nazadnje posneli. Na ta način lahko odprete galerijo in si ogledate shranjene videoposnetke v načinu fotoaparata.




Videokamera

Snemanje kratkega videoposnetka

- 1 Pritisnite gumb za način **Fotoaparāt** in ga povlecite navzdol in ikona se bo spremenila v .
- 2 Na zaslonu se prikaže iskalo videokamere.
- 3 Telefon držite v vodoravnem položaju in objektiv usmerite proti motivu, ki ga želite posneti.
- 4 Za začetek snemanja enkrat pritisnite gumb za snemanje .
- 5 Na dnu kotu iskala se skupaj s časovnikom, ki prikazuje dolžino videoposnetka, prikaže rdeča lučka.
- 6 Pritisnite  na zaslonu, da ustavite snemanje.

Po snemanju videoposnetka


Posneti video se pojavi v galeriji. Pritisnite  da si ogledate videoposnetek, ki ste ga nazadnje posneli.


-  Pritisnite, da začnete predvajanje videoposnetka.
-  Pritisnite **Meni > Izmenjava**, če želite video izmenjati prek **YouTube**, **Sporočila**, **Bluetooth**, **E-pošta**, **Gmail** ali aplikacije **SmartShare**.
-  Pritisnite **Meni > Izbriši > Potrdi izbris**, če želite izbrisati video.

 Pritisnite, če želite odpreti zaslon iskala.


Uporaba naprednih nastavitev


Na zaslonu iskala pritisnite  da odprete vse napredne možnosti.


 – Ponastavi vse privzete nastavitve videokamere.

 – Pritisnite, če želite izvedeti, kako funkcija deluje. Pojavijo se kratka navodila. S premikanjem po seznamu prilagodite nastavitve videokamere. Ko izberete možnost, pritisnite tipko **Nazaj**.

 – Pritisnite za nastavitve velikosti posnetega videoposnetka (v slikovnih pikah).

 – Izboljša kakovost barv v različnih svetlobnih pogojih.

 – Za izbiro barvnega odtenka posnete fotografije. Izberite možnost **Brez**, **Črno-belo**, **Sepija**, **Negativ**.

 – Nastavite časovno omejitev videoposnetka. Izberite **Običajno** ali **MMS**, da določite največjo velikost za pošiljanje v obliki sporočila MMS.

 Glas – izberite **Nemo**, da posnamete videoposnetek brez zvoka.

 – Izberite, če želite posneti video brez tresenja kamere.

 – Samodejni pregled samodejno prikaže zadnji posneti videoposnetek.

 – Izberite pomnilnik, v katerega želite shraniti videoposnetke.

Prilagajanje glasnosti med ogledom videoposnetka

Med predvajanjem videoposnetka lahko glasnost prilagodite s tipkama za glasnost na levi strani telefona.



3D-fotografije in videoposnetki Snemanje 3D-fotografij



- 1 Preklop fotoaparata** – premikate se lahko med notranjim in zunanjim fotoaparatom.
- 2 3D-ostrenje** – ostrino 3D-posnetkov lahko določite ročno s prilagajanjem stopnje prekrivanja z vrstico, ki se pojavi v spodnjem delu zaslona. To funkcijo lahko uporabite, preden posnamete 3D-fotografijo.
- 3 Osvetlitev** – določa in uravnava količino sončne svetlobe na videoposnetku. Če želite svetlost posnetka zmanjšati, povlecite indikator osvetlitve po vrstici proti "-", če jo želite povečati, pa proti "+".
- 4 Bliskavica** – omogoča vklop bliskavice, ko želite videoposnetek posneti v temi.

- 5 Nastavitve** – s to ikono odprete meni z nastavitvami. Glejte poglavje Uporaba naprednih nastavitev.

Način ostrenja v 3D – izberite možnost samodejnega ostrenja v 3D, in sicer Rob ali Center. Če izberete Rob, bo za optimizacijo stopnje prekrivanja uporabljeno območje ob robu. Če izberete Center, bo za to uporabljeno območje v sredini. Natančno nastavitve lahko opravite tudi ročno s funkcijo 3D-ostrine iskala.

- 1 Odprite aplikacijo Fotoaparati.
- 2 Pritisnite gumb 3D  na iskalu.
- 3 Držite telefon in usmerite objektiv proti motivu, ki ga želite fotografirati.
- 4 Pritisnite ikono **Zajemi** .
- 5 Fotoaparati izostri motiv. Ko je motiv izostren, se indikatorji ostrenja v vseh kotih obarvajo zeleno in fotoaparati posname slike.

Videokamera






Snemanje 3D videa



- 1 Preklop fotoaparata** – premikate se lahko med notranjim in zunanjim fotoaparatom.
- 2 3D-ostrenje** – ostrino 3D-posnetkov lahko določite ročno s prilagajanjem stopnje prekrivanja z vrstico, ki se pojavi v spodnjem delu zaslona. To funkcijo lahko uporabite, preden posnamete 3D-videoposnetek. Med snemanjem je ne morete več prilagajati.
- 3 Osvetlitev** – določa in uravnava količino sončne svetlobe na videoposnetku. Če želite svetlost posnetka zmanjšati, povlecite indikator osvetlitve po vrstici proti "-", če jo želite povečati, pa proti "+".
- 4 Bliskavica** – omogoča vklop bliskavice, ko želite videoposnetek posneti v temi.
- 5 Nastavitve** – s to ikono odprete meni z nastavitvami. Glejte poglavje Uporaba naprednih nastavitvev.

Način ostrenja v 3D – izberite možnost samodejnega ostrenja v 3D, in sicer Rob ali Center. Če izberete Rob, bo za optimizacijo stopnje prekrivanja uporabljeno območje ob robu. Če izberete Center, bo za to uporabljeno območje v sredini. Natančno nastavitvev lahko opravite tudi ročno s funkcijo 3D-ostrine iskala.

Stabilizacija – če želite nastaviti izravnavanje tresenja rok, izberite možnost Vključeno.

- 1 Odprite aplikacijo Fotoaparat in pritisnite gumb za način fotoaparata. Ikona **za zajem**  se bo spremenila v .
- 2 Na zaslonu se pojavi iskalo videokamere: pritisnite gumb 3D .
- 3 Telefon držite ležeče in usmerite objektiv proti motivu videoposnetka.
- 4 Pritisnite ikono za začetek snemanja videa . Na dnu kotu iskala se skupaj s časovnikom, ki prikazuje dolžino videoposnetka, prikaže rdeča lučka.
- 5 Če želite snemanje prekiniti .

OPOMBA

- Način 3D-fotoaparat je omogočen samo v ležeči usmerjenosti.
- Razdalja med objektivom in motivom mora biti najmanj 0,5 m.
- Za optimalno sliko si 3D-vsebine ogledujte z razdalje 30–40 cm.

Večpredstavnost


Večpredstavnostne datoteke lahko za preprost dostop do fotografij in videodatotek shranite na pomnilniško kartico.

Galerija


Pritisnite zavihek **Aplikacije**  in izberite možnost **Galerija**. Odprite seznam kataloških vrstic, v katerih so shranjene vse vaše večpredstavnostne datoteke.

Kronološki pogled


V **galeriji** telefona LG-P720 so fotografije in videoposnetki razvrščeni kronološko.









V načinu mrežnega pogleda povlecite  v desno in prikažejo se datumi posnetkov, od najnovejših proti najstarejšim. Če izberete točno določen datum, bodo vse fotografije, ki ste jih posneli ta dan, prikazane v skupini.

Glasba

Telefon LG-P720 ima vgrajen predvajalnik glasbe, s katerim lahko predvajate vse svoje najljubše skladbe. Za dostop do predvajalnika glasbe. Pritisnite zavihek **Aplikacije**  in izberite možnost **Glasba**.

Predvajanje skladbe

- 1 Na osnovnem zaslonu pritisnite zavihek **Aplikacije**  in izberite možnost **Glasba**.
- 2 Pritisnite **Skladbe**.
- 3 Izberite skladbo, ki jo želite predvajati.

	Pritisnite za prekinitev predvajanja.
	Znova pritisnite za nadaljevanje predvajanja.
	Pritisnite za pomik na naslednjo skladbo v albumu, na seznamu predvajanja ali v naključnem predvajanju.
	Pritisnite enkrat, da se vrnete na začetek skladbe. Dvakrat pritisnite, da se vrnete na prejšnjo skladbo.
	Pritisnite za nastavev ponavljanja.
	Pritisnite za naključno predvajanje skladb na trenutnem seznamu predvajanja.
	Pritisnite za ogled seznama predvajanja.
	Pritisnite za ogled besedila. Možnost je na voljo samo, če skladba vsebuje besedilo.
	Pritisnite za spremembo glasnosti.
	Pritisnite za nastavev učinka zvoka Dolby, ko so vklopljene slušalke.

Med poslušanjem glasbe lahko glasnost prilagajate s tipkama za glasnost gor oz. dol, ki sta na levi strani telefona.

Pritisnite in držite katerokoli skladbo na seznamu.

Večpredstavnost

Prikazane so možnosti **Predvajaj**, **Dodaj na seznam predvajanja**, **Uporabi kot melodijo zvonjenja**, **Izbriši**, **Skupna raba**, **Išči** in **Podrobnosti**.

OPOMBA: avtorske pravice za glasbene datoteke so lahko zaščitene z mednarodnimi pogodbami in državnimi zakoni o avtorskih pravicah.

Zato je morda treba za razmnoževanje ali kopiranje glasbe pridobiti dovoljenje ali licenco.

V nekaterih državah zakonodaja prepoveduje zasebno kopiranje avtorsko zaščenega materiala. Pred prenosom ali kopiranjem datoteke preverite zadevno nacionalno zakonodajo o uporabi takega gradiva.

Radio FM

Telefon LG-P720 ima vgrajen radio FM, zato lahko svoje najljubše radijske postaje poslušate tudi na poti.

OPOMBA: če želite poslušati radio, morate priključiti slušalke. Vključite jih v priključek za slušalke.

Iskanje postaj

Radijske postaje lahko nastavite z ročnim ali samodejnim iskanjem. Shranjene bodo pod določene številke kanalov, da vam jih ni

treba vedno znova iskati.

V telefon lahko shranite do 48 kanalov.

Samodejno iskanje postaj

- 1 Na osnovnem zaslonu pritisnite zavihek **Aplikacije**  in izberite možnost **FM Radio**.
- 2 Pritisnite tipko **Meni** in nato **Samodejno iskanje**.
- 3 Če so kanali prednastavljeni, se bo prikazalo pojavno okno s sporočilom "Vsi kanali bodo ponastavljeni. Ali želite nadaljevati?". Če izberete **V redu**, bodo vsi prednastavljeni kanali izbrisani in začelo so bo **samodejno iskanje**.
- 4 Če želite ustaviti samodejno iskanje, med iskanjem pritisnite **Ustavi**. Shranjeni so samo tisti kanali, ki so bili najdeni pred ustavitvijo iskanja.

OPOMBA: postajo lahko poiščete tudi ročno s prikazanim vrtljivim gumbom.

NASVET! Za izboljšanje radijskega sprejema raztegnite kabel slušalk, ki je tudi radijska antena.

Če priključite slušalke, ki niso namenjene radijskemu sprejemu, je lahko ta slab.

NFC


NFC

Telefon LG-P720 podpira tehnologijo NFC. NFC (Near Field Communication) je brezžična povezava za dvosmerno komunikacijo med elektronskimi napravami. Deluje na razdalji nekaj centimetrov.

Z dotikom lahko tako na svoji napravi omogočite skupno rabo vsebin v NFC-oznakah ali drugih napravah. Če se s svojo napravo dotaknete NFC-oznake, se bo na vašem zaslonu prikazala njena vsebina.

OPOMBA: pazite, da ne opraskate ali drugače poškodujete notranjosti hrbtnega pokrovčka, saj je vanj vgrajena antena NFC.

Vklop ali izklop antene NFC

Na osnovnem zaslonu pritisnite predal s sporočili in ga s prstom povlecite navzdol, nato pa pritisnite ikono NFC  in jo tako vklopite.

OPOMBA: ko je vklopljen način V letalu, lahko aplikacijo NFC uporabljate.

Uporaba NFC

Za uporabo NFC mora biti naprava vklopljena. Omogočite nastavitvev NFC, če je onemogočena.

Pisanje oznake

- 1 Odprite aplikacijo **NFC**.
- 2 Izberite zavihek **Nova oznaka** in izberite zeleno možnost: **Kontakt, URL, Tekst, Klic, Sporočilo** in **Razpored**.
- 3 Vpišite informacije, ki jih želite zapisati v oznako ali napravo, in izberite **Izmenjava**.
- 4 Svojo napravo s hrbtno stranjo pristonite ob oznako ali napravo za skupno rabo.

Branje oznake

- 1 Če želite prebrati storitveno oznako, pristonite hrbtno stran svoje naprave ob storitveno oznako ali drugo NFC-napravo.
- 2 Ko je oznaka ali naprava prepoznana, se prikažejo ustrezni podatki.


NFC

LG Tag+

Kaj je LG Tag+

LG Tag+ omogoča preprosto shranjevanje in nalaganje v oznako NFC, ki jo je mogoče prilagoditi tako, da je primerna za določena okolja.

Pisanje na oznako Tag+

- 1 Na osnovnem zaslonu pritisnite zavihek **Aplikacije**  in izberite možnost **LG Tag+**.
- 2 Izberite zelen način (**Nastavitve za avtomobilski način/Nastavitev pisarniškega načina/Nastavitev mirovanja/Nastavitev uporabniškega načina**) in pritisnite **Piši na oznako**.
- 3 Svojo napravo s hrbtno stranjo prislonite ob oznako ali napravo za skupno rabo, nato lahko nastavite aplikacijo za zagon in spremenite nastavitve.

Branje oznake Tag+

Ko se dotaknete nastavljene oznake ali naprave, se način takoj vklopi.

Splet

Brskalnik

Brskalnik vam kar prek mobilnega telefona omogoča hiter dostop do barvitnega sveta iger, glasbe, novic, športa, zabave in še česa. Kjer koli ste in v čemer koli uživate.

OPOMBA: vzpostavljena povezava s temi storitvami in prenos vsebin sta plačljiva. Pri omrežnem ponudniku preverite stroške za prenos podatkov.

Uporaba možnosti

Pritisnite tipko **Meni** za ogled možnosti.



Pritisnite za premik na naslednjo stran, povezano s trenutno stranjo. Ta rezultat je nasproten gumbu **Nazaj**, s katerim se pomaknete na prejšnjo stran.



Pritisnite za prikaz vseh odprtih oken.



Pritisnite, da dodate novo okno.



Preberi pozneje – trenutno spletno stran doda v območje, kjer jo lahko preberete pozneje.



Dodaj vire RSS – trenutno spletno stran doda kot vir RSS.



Več

- **Izmenjaj stran:** omogoča prikaz spletne strani drugim.
- **Najdi na strani:** omogoča iskanje črk ali besed na trenutni spletni strani.

- **Izberi besedilo:** omogoča kopiranje katerega koli dela besedila s spletne strani.
- **Domača stran:** odpre se domača stran.
- **Nastavi kot osnovno stran:** nastavi trenutno spletno stran kot domačo stran.
- **Bližnjico dodaj na osnovni zaslon:** doda bližnjico do trenutne spletne strani na osnovni zaslon.
- **Infor. o strani:** prikaz informacij o spletni strani.
- **Prenosi:** prikaže zgodovino prenosov.
- **Nastavitve:** prikaže nastavitve brskalnika.

Pripomočki

Nastavitev alarma

- 1 **Aplikacije** > **Alarm/Ura** > **Novi alarm**
- 2 Nastavite **čas, ponavljanje in možnosti Trajanje dremeža, Vibriranje, Ton alarma in Zaklep zaslona s sestavljanko**, nato pa alarm poimenujte. Pritisnite **Shrani**.
- 3 Ko shranite alarm, telefon LG-P720 prikaže čas do zvonjenja.

Uporaba kalkulatorja

- 1 **Aplikacije** > **Kalkulator**.
- 2 Za vnos številkl uporabite tipke s številkami.
- 3 Za preproste račune pritisnite zeleno funkcijo (+, -, x ali ÷) in nato =.
- 4 Za bolj zapleteno računanje pritisnite tipko **Meni** in nato **Napredna plošča** ter izberite sin, cos, tan, log ali eno od drugih funkcij.

Dodajanje dogodka v koledar

- 1 **Aplikacije** > **Koledar**.
- 2 Za pregled dogodkov pritisnite datum. Če želite dodati nov dogodek, pritisnite tipko **Meni**. Pritisnite možnost **Nov dogodek**.
- 3 Pritisnite **Kaj** in vnesite ime dogodka. Preverite datum in vnesite začetek in konec dogodka.

- 4 Pritisnite tudi **Kje** in vnesite lokacijo.
- 5 Če želite dogodku dodati opombo, pritisnite **Opis** in vnesite podrobnosti.
- 6 Če želite, da se alarm ponavlja, nastavite **Ponavljanje** in, če je potrebno, še **Opomnik**.
- 7 Pritisnite **Shrani**, da dogodek shranite v koledar.

Sprememba pogleda koledarja

- 1 **Aplikacije** > **Koledar**.
- 2 Na vrhu zaslona so vam na voljo različni pogledi koledarja (dan, teden, mesec, urnik).

Polaris Office

Polaris Office je profesionalna rešitev za mobilne pisarne, ki uporabnikom kjer koli in kadar koli omogoča nemoten ogled različnih dokumentov zbirke Office, vključno z datotekami Worda, Excela in PowerPointa, na mobilnih napravah.

Upravljanje datotek

Polaris Office omogoča uporabnikom mobilnih naprav uporabo funkcij upravljanja datotek, vključno s kopiranjem, lepljenjem ter brisanjem datotek in map neposredno v napravi.

Ogled datotek

Uporabniki mobilnih naprav si lahko enostavno ogledujejo širok nabor vrst datotek, vključno z dokumenti zbirke Microsoft Office in datotek Adobe PDF, neposredno na svojih napravah. Pri ogledu datotek s programom Polaris Office so predmeti in poravnava enaki kot v izvirniku.

Urejevalnik videa

Z urejevalnikom videa lahko urejate videoposnetke, ki ste jih posneli.

- 1 **Applikacije > Urejevalnik videa.**
- 2 Pritisnite **Novo** in izberite **Dodaj**, da dodate videoposnetke, slike ali zvočne posnetke, ki jih želite vstaviti. Datoteke lahko povlečete na željeno mesto.

OPOMBA:


- Funkcija morda ne bo na voljo, če video ni bil ustvarjen s to napravo.
- Funkcija ne podpira videa polne visoke ločljivosti (1920 x 1080) ali višje.
- Če najprej dodate 3D-video, so na voljo samo 3D-videi enake ločljivosti in 3D-slike.
- Če najprej dodate 2D-video, so na voljo samo 2D-videi enake ločljivosti in 2D-slike.

- 3 Pritisnite **Obreži** in povlecite vrstico Obreži, da uredite dolžino videoposnetka. Za podroben nadzor uporabite **Pod.pogled**.
- 4 Ko končate s projektom, pritisnite **Izvozi** na glavnem zaslonu, da izdelate celotno datoteko. Pred izhodom v glavni meni shranite spremembe.

LG SmartWorld

LG SmartWorld ponuja široko paleto razburljivih vsebin – igre, aplikacije, ozadja in tone za zvonjenje – in tako lastnikom telefonov LG popestri "življenje z mobilno napravo".

Dostop do aplikacije LG SmartWorld iz vašega telefona

- 1 Tapnite ikono , da odprete aplikacijo LG SmartWorld.
- 2 Pritisnite možnost Prijava in vnesite uporabniško ime in geslo za LG SmartWorld. Ob prvi prijavi pritisnite možnost Registracija, da se včlanite v program LG SmartWorld.
- 3 Prenesite želene vsebine.

OPOMBA: kaj storiti, če ikone ni?

- 1 Z brskalnikom mobilnega telefona obiščite spletno mesto LG SmartWorld (www.lgsmartworld.com) in izberite državo.
- 2 Prenesite aplikacijo LG SmartWorld.
- 3 Izvedite in namestite preneseno datoteko.
- 4 Tapnite ikono , da odprete aplikacijo LG World.

Uporaba aplikacije LG SmartWorld

- Sodelujte v mesečnih promocijah LG SmartWorld.
- V "3D zone" lahko poiščete zanimive 3D-vsebine.
- S hitrimi "menijskimi" gumbi lahko hitro najdete, kar potrebujete.
 - **Categories** (Kategorije): iskanje vsebin po kategorijah (npr. izobraževanje, razvedrilo, igre itd.).
 - **My Apps** (Moje aplikacije): seznam prenesenih vsebin in vsebin za posodobitev.
 - **Apps for you** (Priporočene aplikacije): priporočila glede na prejšnje izbrane vsebine.
 - **Search** (Iskanje): iskanje vsebin.
 - **Settings** (Nastavitve): nastavek profila in prikaza.
- Preskusite tudi druge priročne funkcije. (zaslon s podrobnostmi vsebine)
 - **Wish List** (Seznam želja): zaznamujte vsebino, ki vas zanima.

OPOMBA: storitve LG SmartWorld morda niso na voljo pri vseh operaterjih ali dostopne v vseh državah.

Povezljivost

Bluetooth

Prek povezave Bluetooth lahko pošiljate podatke tako, da zaženete ustrezno aplikacijo. Ni jih mogoče pošiljati iz menija Bluetooth, kot pri večini drugih mobilnih telefonov.

NASVET! S telefonom LG-P720 lahko izkusite izjemno hitro povezavo Bluetooth. Če tudi naprava, s katero želite deliti podatke, podpira hitri Bluetooth, bodo podatki samodejno preneseni po hitrejši povezavi. Za uporabo izjemno hitrega prenosa podatkov prek povezave Bluetooth mora biti povezava Wi-Fi **IZKLOPLJENA**. Nastavitve za hitro povezavo Bluetooth so lahko glede na napravo drugačne. Nastavitve naprave preverite pri ponudniku storitev.

OPOMBA:

- Podjetje LG ne prevzema odgovornosti za izgubo podatkov, prestrežene podatke ali zlorabo podatkov, ki so bili poslani ali prejeti s pomočjo brezžične funkcije Bluetooth.
- Za izmenjavo in prejetje podatkov uporabljajte preverjene in ustrezno zaščitene naprave. Če so med napravami ovire, se lahko razdalja, na kateri je mogoč prenos podatkov, zmanjša.
- Nekatere naprave, še posebej tiste, ki jih ni testiralo ali odobrilo podjetje Bluetooth SIG, morda niso združljive z vašo napravo.

Vklop povezave Bluetooth in seznanjanje vašega telefona z napravo Bluetooth

- 1 Aplikacije > Nastavitve > Brezžično & omrežje > pritisnite Bluetooth in povezavo vklopite.**
- 2 Pojdite na Nastavitve Bluetooth > Poišči naprave**
- 3 Na seznamu izberite napravo, s katero želite seznaniti svoj telefon.**

Povezljivost

Ko je seznanjanje uspešno, bo vaša naprava vzpostavila povezavo z drugo napravo. Če naprave, s katero želite vzpostaviti povezavo, ni na seznamu, preverite, ali je ciljna naprava nastavljena na **Vidno**, nato pa ponovite iskanje.

Pošiljanje podatkov po brezžični povezavi Bluetooth

- 1 V ustrezni aplikaciji ali mapi **Moje datoteke** izberite datoteko ali element, na primer kontakt ali predstavnostno datoteko.
- 2 Izberite možnost pošiljanja podatkov prek povezave Bluetooth.



OPOMBA: način za izbiro možnosti se lahko razlikuje glede na vrsto podatkov.

- 3 Iskanje in seznanjanje z napravo z omogočeno povezavo Bluetooth.

Prejemanje podatkov prek brezžične povezave Bluetooth

- 1 V nedejavnem načinu odprite seznam z aplikacijami in izberite **Nastavitve > Brezžično & omrežje > Nastavitve Bluetooth > Vidno**. Vaša naprava je 120 sekund vidna drugim napravam Bluetooth.

- 2 Ob pozivu vnesite številko PIN za brezžično povezavo Bluetooth in pritisnite **V redu** (če je treba).
- 3 Izberite **Sprejmi** in potrdite prejemanje podatkov iz druge naprave. Prejeti podatki so shranjeni v mapo Bluetooth.

OPOMBA: če prejmete kontakt, ga lahko v imenik shranite tako: pritisnite **Imenik**  > pritisnite  > **Več > Uvoz/ Izvoz**.

Wi-Fi

Naučite se uporabljati možnosti za brezžično povezovanje, da boste lahko aktivirali in se povezali s poljubnim brezžičnim lokalnim omrežjem (WLAN), ki je združljivo s standardi IEEE 802.11 b/g/n. Internetno povezavo ali povezavo z drugimi omrežnimi napravami lahko vzpostavite povsod, kjer je na voljo dostopna točka ali brezžična dostopna točka.

Vkllop funkcije WLAN

V nedejavnem načinu odprite seznam z aplikacijami in izberite **Nastavitve > Brezžično & omrežje > Nastavitve Wi-Fi > Wi-Fi**.

OPOMBA: aktivna povezava WLAN, ki se izvaja v ozadju, prazni baterijo. Za varčevanje z energijo baterije priporočamo, da WLAN aktivirate takrat, ko to želite.

Iskanje in vzpostavitev povezave z omrežjem WLAN

V nedejavnem načinu odprite seznam z aplikacijami in izberite **Nastavitve > Brežično & omrežje > Nastavitve Wi-Fi**. Naprava samodejno zazna vsa razpoložljiva omrežja WLAN.

- 1 V možnosti **Omrežja Wi-Fi** izberite omrežje.
- 2 Vnesite geslo za omrežje (po potrebi).
- 3 Izberite **Poveži**.

Ročno dodajanje omrežja WLAN

- 1 V nedejavnem načinu odprite seznam z aplikacijami in izberite **Nastavitve > Brežično & omrežje > Nastavitve Wi-Fi > Dodaj omrežje Wi-Fi**.
- 2 Vnesite SSID omrežja in vrsto varnosti.
- 3 Varnostne nastavitve nastavite glede na izbrano vrsto varnosti.
- 4 Izberite **Shrani**.

Povezavo z omrežjem WLAN vzpostavite s funkcijo WPS (Wi-Fi Protected Setup)

S funkcijo WPS lahko vzpostavite povezavo z zaščitenim omrežjem.

Povezava z omrežjem WLAN z gumbom WPS:

- 1 V nedejavnem načinu odprite seznam z aplikacijami in izberite **Nastavitve > Brežično & omrežje > Nastavitve Wi-Fi**.
- 2 Pritisnite **Prošnja za pritisk na gumb za WPS**.
- 3 V 2 minutah pritisnite gumb WPS na dostopni točki.

Povezava z omrežjem WLAN z gumbom WPS:

- 1 V nedejavnem načinu odprite seznam z aplikacijami in izberite **Nastavitve > Brežično & omrežje > Nastavitve Wi-Fi**.
- 2 Izberite omrežje, označeno z ikono WPS, in izberite **WPS PIN**.
- 3 Na dostopni točki vnesite številko PIN in pritisnite gumb za začetek.

Povezljivost

Uporaba funkcije SmartShare

SmartShare uporablja tehnologijo DLNA (Digital Living Network Alliance), ki omogoča izmenjavo digitalnih vsebin po brezžičnem omrežju.

Za uporabo te funkcije morata imeti obe napravi certifikat združenja DLNA.

Vklop funkcije SmartShare in dovoljena izmenjava vsebin

- 1 Pritisnite zavihek **Aplikacije**  in izberite **SmartShare**.
- 2 Pritisnite tipko **Meni** in izberite **Nastavitve**.
- 3 Pritisnite **Vedno sprejmi zahtevo**, če želite samodejno sprejemati zahteve za skupno rabo iz drugih naprav.
- 4 Pritisnite **Sprejmi datoteke**, če želite dovoliti samodejno nalaganje datotek iz drugih naprav v telefon.
- 5 Pritisnite potrditveno polje **Vidno** za vklop.
- 6 Pod možnostjo Vsebina izmenjave lahko označite, katere vrste vsebin želite izmenjevati. Na voljo imate možnosti **Slike**, **Videosnetki** in **Glasba**.
- 7 Funkcija **SmartShare** je zdaj vklopljena in pripravljena za izmenjavo vsebin.

Izmenjava vsebin iz oddaljene knjižnice vsebin z drugimi napravami

Predvajalna naprava (kot je televizor) lahko predvaja večpredstavnostno vsebino iz oddaljene knjižnice (npr. iz osebnega računalnika).

OPOMBA: funkcija DLNA mora biti na obeh napravah (npr. na televizorju in računalniku) pravilno nastavljena.

- 1 Pritisnite zavihek **Aplikacija**  in izberite **SmartShare**.
- 2 Pritisnite zgornji desni gumb, da na seznamu izberete napravo.
- 3 Pritisnite zgornji levi gumb in izberite napravo za oddaljeno knjižnico vsebin.
- 4 Po knjižnici vsebin lahko brskate.
- 5 Pritisnite sličico vsebine ali pritisnite tipko **Meni** in izberite gumb **Predvajaj**.

Izmenjava vsebin v telefonu z napravo za predvajanje (kot je televizor)

OPOMBA: naprava za predvajanje mora biti pravilno nastavljena.

- 1 Med brskanjem po slikah ali videosposnetkih z aplikacijo **Galerija** lahko datoteke označite tako, da jih pritisnete in držite. Tako lahko izberete več datotek za izmenjavo.

- 2 V meniju pritisnite možnost **Izmenjava** in nato **SmartShare**.
- 3 SmartShare **se samodejno zažene z izbranimi datotekami**.
- 4 Na seznamu izberite napravo za predvajanje datotek.

OPOMBA: za izmenjavo vsebin s predvajalnikom glasbe, fotoaparatom ali videopredvajalnikom opravite podobne korake.

Opomba: preden uporabite to aplikacijo, preverite, ali je naprava prek Wi-Fi povezava z domačim omrežjem. Nekatere naprave DLNA (npr. televizor), ki podpirajo samo funkcijo DMP DLNA, ne bodo prikazane na seznamu predvajalnih naprav. Naprava morda ne podpira predvajanja vseh vsebin.

Prenos vsebin iz oddaljene knjižnice vsebin

- 1 Pritisnite zavihek **Aplikacije**  in izberite **SmartShare**.
- 2 Pritisnite zgornji levi gumb in izberite napravo za oddaljeno knjižnico vsebin.
- 3 Po knjižnici vsebin lahko brskate.
- 4 Pritisnite sličico vsebine in nato gumb **Prenos**.

Obvestilo: nekatere vrste vsebin niso podprte.

Nalaganje vsebin iz telefona v oddaljeno knjižnico vsebin

OPOMBA: kartica SD mora biti pravilno vpeta in možnost Sprejmi datoteke v meniju z nastavitvami izbrana.

- 1 Pritisnite zavihek **Aplikacije**  in izberite **SmartShare**.
- 2 Pritisnite zgornji levi gumb in izberite **Moj telefon**.
- 3 Po knjižnici vsebin lahko brskate.
- 4 Pritisnite in pridržite sličico vsebine in nato gumb **Naloži**.
- 5 Izberite napravo ali oddaljeno knjižnico vsebine za nalaganje.

Opomba: nekatere naprave DLNA ne podpirajo funkcije nalaganja DMS – vanje ni mogoče nalagati. Nekatere vrste vsebin niso podprte.

Predvajanje vsebine oddaljene knjižnice vsebin v telefonu

- 1 Pritisnite zavihek **Aplikacija**  in izberite **SmartShare**.
- 2 Pritisnite zgornji desni gumb, da na seznamu izberete napravo.
- 3 Pritisnite zgornji levi gumb in izberite napravo za oddaljeno knjižnico vsebin.
- 4 Po knjižnici vsebin lahko brskate.
- 5 Pritisnite sličico vsebine ali pritisnite tipko **Meni** in izberite gumb **Predvajaj**.

Povezljivost

- 6 Za preklap med 2D- in 3D-načinom pritisnite gumb  ali .

Obvestilo: določena vsebina je lahko v 3D-načinu poškodovana.

Izmenjava v mobilnem omrežju

Naučite se napravo nastaviti kot modem za brezžično komunikacijo ali brezžično dostopno točko za osebne računalnike ali druge naprave in dajte brezžično povezavo mobilnega omrežja v skupno rabo.

Skupna raba mobilnega omrežja naprave prek omrežja WLAN

- 1 V nedejavnem načinu odprite seznam z aplikacijami in izberite **Nastavitve** > **Brezžično & omrežje** > **Prenosni hotspot**.
- 2 Za vklop dostopne točke WLAN izberite **Wi-Fi hotspot**.
- 3 Izberite **Nastavitve za Wi-Fi hotspot**.
- 4 Za nastavitvev dostopne točke WLAN izberite **Konfiguriraj Wi-Fi hotspot**.

SSID omrežja – ogled in urejanje imena naprave, ki bo vidno na zunanjih napravah.

Varnost – izberite vrsto varnosti.

Skupna raba mobilnega omrežja naprave prek USB

- 1 Telefon s kablom USB priključite na računalnik.

- 2 **Pojavi se seznam** Način povezave USB.

- 3 Za vklop funkcije skupne rabe izberite **USB prenašanje**. Naprava daje mobilno omrežno povezavo na voljo osebnemu računalniku. Za konec skupne rabe omrežne povezave počistite potrditveno polje poleg možnosti **USB prenašanje**. (Če želite odklopiti telefon, izberite možnost **Polni le**.)

OPOMBA: način skupne rabe omrežne povezave se lahko razlikuje glede na operacijski sistem osebnega računalnika.

GPS

Vaša naprava je opremljena s sprejemnikom GPS. Naučite se aktivirati storitve za lokacijo. Za boljši sprejem signalov GPS naprave ne uporabljajte v naslednjih pogojih:

- med stavbami, v tunelih, podzemnih prehodih, zgradbah, slabem vremenu, bližini visokonapetostnih ali elektromagnetnih polj.
- Med uporabo funkcij GPS se ne dotikajte območja notranje antene ali tega območja ne prekrivajte z roko ali drugimi predmeti.
- Funkcija v vaši regiji ali pri vašem ponudniku storitev morda ni na voljo.

Aktivacija storitev za lokacijo

Za sprejem podatkov o lokaciji in iskanje po zemljevidu morate aktivirati storitve za lokacijo.

- 1 V nedejavnem načinu odprite seznam z aplikacijami in izberite **Nastavitve > Lokacija in varnost**.
- 2 Za aktivacijo storitev za lokacijo prilagodite naslednje nastavitve:
Uporabi brezžična omrežja – nastavite za uporabo omrežja WLAN in/ali mobilnih omrežij za določanje vaše lokacije.
Uporabi GPS satelite – nastavite za uporabo satelitov GPS za določanje vaše lokacije.

Povezava računalnika s podatkovnim kablom za računalnik

Naučite se vzpostaviti povezavo z osebnim računalnikom prek podatkovnega kabla v načinih povezav USB. Vzpostavitev povezave naprave z osebnim računalnikom omogoča neposreden prenos podatkov v napravo ali iz nje in uporabo programske opreme za računalnik (LG PC Suite).

Sinhronizacija telefona z računalnikom

Če želite telefon sinhronizirati z računalnikom prek kabla USB, morate v računalnik namestiti programsko opremo (LG PC Suite). Prenesite program s spletnega mesta LG (www.lg.com).

- 1 S kablom USB povežite telefon in računalnik.
- 2 **Na seznamu** načinov povezave USB, **ki se odpre, izberite možnost PC** programska oprema.
- 3 V računalniku zaženite LG PC Suite. Za več informacij si oglejte pomoč za programsko opremo (LG PC Suite).

OPOMBA: vgrajen gonilnik za USB LG

- Vgrajen gonilnik za USB LG je zahtevan za povezavo naprave LG in računalnika. Ob namestitvi aplikacije "LG PC Suite" se gonilnik namesti samodejno.

Povezava masovnega pomnilnika

Napravo lahko na računalnik priklopite kot izmenljivi disk in dostopate do mape z datotekami. Če v napravo vstavite pomnilniško kartico, lahko dostopate do mape z datotekami na pomnilniški kartici, saj naprava v tem primeru deluje kot bralnik kartic.

- 1 Pomnilniški medij preverite tako, da izberete **Aplikacije > Nastavitve > Spomin**. (Če želite datoteke prenesti s pomnilniške kartice ali na njo, jo vstavite v mobilni telefon.)
- 2 Telefon s kablom USB priklopite na računalnik.

Povezljivost

- 3 Prikaže se** seznam z načini povezave **USB. Izberite** možnost **Masovni pomnilnik**.
- 4** Odprite mapo izmenljivega pomnilnika v računalniku. Na računalniku si lahko ogledate vsebino zunanjega pomnilnika in prenesete datoteke.
- 5** Kopirajte datoteke iz računalnika v mapo pogona.
- 6** Če želite odklopiti telefon, izberite možnost **Polni le**.

Prenašanje glasbe, fotografij in videoposnetkov v načinu masovnega pomnilnika USB

- 1** Pomnilniški medij preverite tako, da izberete **Aplikacije > Nastavitve > Spomin**.
(Če želite datoteke prenesti s pomnilniške kartice ali na njo, jo vstavite v mobilni telefon.)
- 2** Telefon s kablom USB priklopite na računalnik.
- 3 Prikaže se** seznam z načini povezave **USB. Izberite** možnost **Masovni pomnilnik**.
- 4** Odprite mapo izmenljivega pomnilnika v računalniku. Na računalniku si lahko ogledate vsebino zunanjega pomnilnika in prenesete datoteke.

- 5** Kopirajte datoteke iz računalnika v mapo pogona.
- 6** Ko končate, izberite možnost **Polnilec**, da odklopite telefon.

OPOMBA: za odstranitev naprave z računalnika kliknite ikono naprave USB v opravilni vrstici operacijskega sistema Windows in kliknite možnost za varno odstranitev masovnega pomnilnika. Nato odstranite podatkovni kabel iz računalnika. V nasprotnem primeru lahko pride do izgube podatkov, shranjenih na pomnilniški kartici, ali do poškodb pomnilniške kartice.

Povezave VPN

Ustvarite lahko navidezno zasebno omrežje (VPN) in se z zasebnim omrežjem varno povežete prek javnega omrežja, na primer interneta.

OPOMBA: naprava že mora imeti nastavljen dostop do interneta. V primeru težav z dostopom do interneta morate urediti povezave. Če niste prepričani v pravilnost nastavitve, ki jih je treba vnesti, se obrnite na svojega ponudnika storitev.


Nastavitev povezav VPN

- 1 V nedejavnem načinu odprite seznam z aplikacijami in izberite **Nastavitve > Brezžično & omrežje > Nastavitve VPN > Dodaj VPN**.
- 2 Izberite vrsto VPN.
- 3 Prilagodite informacije o povezavi.

OPOMBA: razpoložljive možnosti so na voljo glede na vrsto navideznega zasebnega omrežja.

- **Ime VPN** – vnesite ime strežnik VPN.
- **Nastavitev strežnika VPN** – vnesite naslov IP strežnika VPN.
- **Omogoči šifriranje** – nastavite za šifriranje strežnika VPN.
- **Nastavitev ključa IPsec v vnaprejšnji skupni rabi** – vnesite ključ v vnaprejšnji skupni rabi.
- **Omogoči skrivnost L2TP** – nastavite za uporabo skrivnega gesla L2TP.
- **nastavi skrivnost L2TP** – vnesite skrivno geslo L2TP.
- **Nastavitev certifikata uporabnika** – izberite certifikat uporabnika, s katerim vas strežnik VPN prepozna. Certifikate lahko uvažate s strežnika VPN ali pa jih prenašate s spleta.


- **Nastavi certifikat CA** – Izberite overovitelja (CA) digitalnih potrdil VPN, s katerim vas strežnik prepozna. Certifikate lahko uvažate s strežnika VPN ali pa jih prenašate s spleta.
- **Iskanje domen DNS** – vnesite naslov DNS (Domain Name Server).

- 4 Ko dokončate, pritisnite **Meni**  **> Shrani**.

Vzpostavitev povezave z zasebnim omrežjem

- 1 V nedejavnem načinu odprite seznam z aplikacijami in izberite **Nastavitve > Brezžično & omrežje > Nastavitve VPN**.
- 2 Izberite zasebno omrežje, s katerim želite vzpostaviti povezavo.
- 3 Vnesite uporabniško ime in geslo ter pritisnite gumb **Poveži**.

Nastavitve

Na osnovnem zaslonu pritisnite zavihek **Aplikacije**  ter se pomaknite do možnosti **Nastavitve** in jo pritisnite.

Brezžično & omrežje

Tukaj lahko upravljate Wi-Fi in Bluetooth. Nastavitve lahko tudi mobilna omrežja in preklopite v način za uporabo v letalu.

V letalu – po preklopu v način za uporabo v letalu so vse omrežne nastavitve onemogočene.

Wi-Fi – vklopi Wi-Fi za vzpostavitev povezave z razpoložljivimi omrežji Wi-Fi.

Nastavitve Wi-Fi – omogoča nastavitve in upravljanje brezžičnih dostopnih točk. Nastavite sporočilo omrežja ali dodajte omrežje Wi-Fi. Napredne nastavitve Wi-Fi so na voljo na zaslonu Nastavitve Wi-Fi. Pritisnite tipko **Meni** in nato **Napredno**.

Bluetooth – vklopite ali izklopite brezžično povezavo Bluetooth.

Nastavitve Bluetooth

- **Ime naprave:** nastavite ime Bluetooth za napravo.
- **Vidno:** nastavite, ali naj napravo vidijo druge naprave Bluetooth.
- **Poišči naprave:** napravo nastavite tako, da poišče druge naprave Bluetooth.

OPOMBA:

Pritisnite Meni, če želite spremeniti nastavitve prenosa kontaktov.

- Pošlji kot eno datoteko: pošiljajte kontakte kot vgnezdene datoteke vCard. To lahko skrajša čas prenosa, vendar pa starejše naprave morda ne podpirajo tega načina prenosa kontaktov.
- Pošlji ločeno: vsak kontakt pošljite ločeno kot eno datoteko vCard. Ko starejše naprave ne morejo sprejeti vseh kontaktov, izberite to možnost.

Prenosni hotspot – konfigurirate lahko nastavitve prenosne dostopne točke.

Nastavitve VPN – prikaže seznam navideznih zasebnih omrežij (VPN), ki ste jih že konfigurirali. Omogoča dodajanje različnih vrst navideznih zasebnih omrežij.

Nastavitve NFC

- **NFC:** če želite funkcijo NFC uporabljati, jo vklopite.
- **Neposredna izmenjava:** nastavite možnosti za izmenjavo URL-jev, kontaktov in informacij o dogodkih z drugo napravo.

Mobilna omrežja – nastavite možnosti za podatkovno gostovanje, način in delovanje omrežja, imena dostopnih točk (APN) itd.

On-Screen Phone nastavitve – izberite za spremembo gesla telefona na zaslonu.

Klic

< Fiksne številke >

Izberite možnost **Fiksne številke**, da vklopite in sestavite seznam števil, ki jih lahko pokličete iz telefona. Potrebovali boste kodo PIN 2, ki jo prejmete od svojega ponudnika storitev. S telefonom lahko kličete samo številke, ki so na seznamu fiksnih števil.

< Glasovna pošta >

Storitev glasovne pošte – omogoča izbiro storitve glasovne pošte vašega operaterja.

Nastavitve glasovne pošte – če uporabljate storitev glasovne pošte vašega operaterja, vam ta možnost omogoča vnos telefonske številke, prek katere lahko poslušate ali upravljate glasovno pošto.

< Druge klicne nastavitve >

Zavrnitev klica – omogoča nastavitve funkcije za zavrnitev klica. Izbirate lahko med možnostmi **Izklop**, **Zavrni na seznamu** ali **Zavrni vse klice**.

Posredovanje klica – izberite, ali naj bodo vsi klici preusmerjeni, če je linija zasedena, se ne javite ali niste dosegljivi.

Dodatne nastavitve – spremenite lahko naslednje nastavitve:

- **ID klicatelja**: izberite, ali naj bo številka pri odhodnem klicu prikazana/skrita (odvisno od vašega omrežnega ponudnika).
- **Čakajoči klic** – če je vklopljena funkcija čakajočega klica, vas telefon med aktivnim klicem opozori na drug dohodni klic (odvisno od vašega omrežnega ponudnika).

Zapora klicev – izberite, če želite nastaviti zaporo klicev. Vnesite geslo zapore klicev. O tej storitvi povprašajte mobilnega operaterja.

Stroški klicev – prikaz stroškov klicev. (Storitev je odvisna od omrežja; nekateri operaterji te funkcije ne podpirajo.)

Trajanje klica – prikaz trajanja klicev, zadnjih klicev, vseh klicev, klicanih števil in prejetih klicev.

Opričilno sporočilo – če želite zavrniti klic, lahko s to funkcijo hitro pošljete sporočilo. To je priročno, če morate zavrniti klic med sestankom.

Nast. video klica – spremenite nastavitve video klica.

Nastavitve

Zvok

< Splošno >

Zvočni profili – omogoča nastavitve zelenega načina zvoka.

Glasnost – omogoča nastavitve glasnosti zvonjenja, predstavnosti, alarma, obvestila in sistema. Če počistite izbiro možnosti "Za obvestila uporabi glasnost melodije", lahko ločeno nastavite različni stopnji glasnosti.

< Melodije >

Melodija telefona – nastavitve privzete melodije zvonjenja za dohodne klice.

Melodija obvestila – nastavitve privzete melodije obvestila.

Zvonjenje z vibracijami – odziv z vibriranjem za klice in obvestila.

< Povratna informacija >

Slišni toni ob pritisku – omogoča nastavitve predvajanja tonov, ko pritisnete številke na tipkovnici.

Slišna izbira – omogoča nastavitve predvajanja zvokov, ko pritisnete gumbe, ikone in druge zaslonske elemente, ki se odzivajo na dotik.

Zvoki zaklepa zaslona – **omogoča nastavitve predvajanja zvoka, ko odklenete ali zaklenete telefon.**

Haptic povratne informacije – nastavitve kratkega vibriranja telefona ob pritisku funkcijskih tipk in nekaterih drugih

elementov uporabniškega vmesnika.

Zaslon

Svetlost – prilagodite svetlost zaslona.

Samodejno obrni zaslon – za nastavljanje samodejnega preklopa usmerjenosti ob obračanju telefona.

Animacija – za nastavitve prikaza animacije. Časovna omejitev zaslona – **za nastavljanje časa, preden se zaslon zatemni.**

Prikaži pisavo – spreminjanje pisave zaslona.

Opozorilno pojavno okno – nastavite, če želite prikazati opozorilno pojavno okno.

Varčevanje z energijo

Aktiviranje varčevanja z energijo – omogoča nastavitve časa aktiviranja, ko vklopite način varčevanja z energijo.

<Možnosti za varčevanje z energijo>

Nastavitve za vklop/izklop želenih možnosti:

Wi-Fi, samodejna sinhronizacija, Bluetooth, GPS, NFC, animirani učinki, svetlost.

Prilagoditev svetlosti – če izberete možnost **Svetlost**, nastavite odstotek osvetlitve.

<Baterija>

Poraba baterije – kaj porablja baterijo.

Poteza

Uporaba potez – nastavitev potez za dohodne klice in uporabo z alarmi.

- **Nemo:** izklop zvoka tako, da telefon med zvonjenjem obrnete.
- **Dremež (ustavi):** – vklop dremeža ali izklop alarma tako, da obrnete telefon.

Ponastavitev senzorja potez – umeritev senzorja gibanja, ko je telefon odložen na ravno podlago.

Lokacija in zaščita

< Moja lokacija >

Uporabi brezžična omrežja – če označite možnost **Uporabi brezžična omrežja**, telefon določi približno trenutno lokacijo na podlagi omrežja Wi-Fi in mobilnih omrežij. Če izberete to možnost, se pojavi vprašanje, ali se strinjate, da Google uporabi vašo trenutno lokacijo pri zagotavljanju teh storitev.

Uporabi GPS satelite – če označite možnost **Uporabi GPS satelite**, telefon določi vašo trenutno lokacijo do ulice natančno.

<Odklepanje zaslona>

Nastavi zaklep zaslona – za zaščito telefona nastavite vzorec za odklepanje. Pri tem se odpre niz zaslonov, ki vas vodijo skozi postopek nastavitve vzorca za odklepanje zaslona. Namesto vzorca **lahko nastavite**

PIN ali **geslo** ali izberete možnost **Brez**.

Ob vklopu telefona ali zaslona boste morali za odklep zaslona narisati ta vzorec.

<Zaklep kartice SIM>

Nastavitev zaklepa kartice SIM – za nastavitev zaklepa kartice SIM ali spreminjanje številke SIM PIN.

<Gesla>

Vidna gesla – nastavite za prikaz gesla med vnašanjem ali prekličite, če želite, da so gesla med vnašanjem skrita.

<Upravljanje naprave>

Izberi administratorja naprave – dodajte enega ali več skrbnikov.

<Pomnilnik poverilnic>

Uporabi varne poverilnice – omogoča dostop do varnih certifikatov.

Namesti s kartice SD – izberite za namestitev šifriranih certifikatov s kartice SD.

Nastavi geslo – za nastavitev ali spreminjanje gesla pomnilnika poverilnic.

Počisti pomnilnik – počisti vso vsebino pomnilnika poverilnic in ponastavi geslo.

Aplikacije

Aplikacije si lahko ogledate in jih upravljate.

Neznani viri – privzeta nastavitev za namestitev aplikacij, ki niso prenesene iz trgovine Market.

Nastavitve

Opozorilo:

zaradi namestitve določenih aplikacij delovanje mobilnega telefona morda ne bo več pravilno, telefon pa bi bil lahko izpostavljen nelegalni uporabi za določanje vaše lokacije in dostop do vaših osebnih podatkov prek spleta. Za zaščito telefona in osebnih podatkov prenašajte aplikacije le iz zaupanja vrednih virov, kot je Android Market.

Upravljanje z aplikacijami – upravljanje in odstranjevanje nameščenih aplikacij.

Zagnana aplikacija – pregled storitev, ki se izvajajo.

Uporaba pomnilnika – ogled pomnilnika, ki ga zasedajo aplikacije.

Poraba baterije – kaj porablja baterijo.

Razvoj – nastavitve možnosti za razvoj aplikacije.

Računi in sinhronizacija

< Splošne nastavitve sinhronizacije >

Podatki v ozadju – aplikacijam omogoča sinhronizacijo podatkov v ozadju ne glede na to, ali aplikacije aktivno uporabljate ali ne. Če odznačite to nastavitve, lahko prihranite energijo baterije in omejite (vendar ne onemogočite) uporabo podatkov.

Samodejna sinhronizacija – aplikacijam omogoča sinhronizacijo, pošiljanje in prejemanje podatkov po lastnem urniku.

< Nastavitve posodobitve Social+ >

Nastavitve Social+ – omogoča optimiranje okolja pripomočkov za družabna omrežja.

< Upravljanje računov >

Seznam vseh Googlevih in drugih računov, ki ste jih dodali v telefon. Če pritisnete račun na tem zaslonu, se odpre zaslon za sinhroniziranje nastavitve računa.

Zasebnost

Spreminjanje nastavitve za upravljanje nastavitve in podatkov.

- **Varnostno kopiraj moje podatke:** nastavite, če želite nastavitve in podatke aplikacij varnostno kopirati v Googleov strežnik.
- **Samodejno povrni:** nastavite, če želite ob ponovni namestitvi aplikacij v napravo obnoviti njihove nastavitve in podatke.
- **Ponastavitev na tovarniške podatke:** ponastavi nastavitve na tovarniško privzete vrednosti in izbrise vse podatke. Če telefon ponastavite na ta način, boste pozvani, da ponovno vnesete iste informacije kot pri prvem zagonu sistema Android.

OPOMBA:

- Če izberete ponastavitev na tovarniške podatke, iz sistemskega pomnilnika telefona izbrisete vse svoje osebne podatke, vključno z informacijami o Googlovem računu in drugih računih, podatke in nastavitve sistema/aplikacij ter prenesene aplikacije in licence DRM.
- Pri ponastavitvi telefona se ne izbrišejo posodobitve programske opreme sistema, ki ste jih prenesli, ali datoteke na kartici microSD ali v notranjem pomnilniku, kot so glasba ali fotografije. Če želite pri ponastavitvi telefona izbrisati tudi vse podatke iz notranjega pomnilnika, potrdite polje Izbriši notranji pomnilnik.

Spomin

Preverite podatke o pomnilniku na pomnilniških karticah in v napravi ter formatirajte zunanji ali notranji pomnilnik.

Prav tako lahko izpnete pomnilniško kartico (kartico SD), da jo lahko varno odstranite ali formatirate.

Jezik in tipkovnica

V nastavitvah Jezik in tipkovnica izberite jezik za besedilo v telefonu in za konfiguracijo tipkovnice na zaslonu, vključno z besedami, ki ste jih dodali v slovar.

Glasovni vnos & izhod

Z nastavitvami za prepoznavo glasu in pretvarjanja besedila v govor prilagodite Androidov sintetizator besedila v govor za aplikacije, ki znajo to funkcijo uporabljati.

< Glasovni vnos >

Nastavitve prepoznave glasu – z nastavitvami prepoznave glasu nastavite funkcijo glasovnih vnosov za Android.

- **Jezik:** odpre zaslon, na katerem lahko nastavite jezik, ki ga želite uporabljati za glasovni vnos besedila.
- **SafeSearch:** odpre pogovorno okno, v katerem lahko nastavite, ali naj Googlov filter za varno iskanje blokira nekatere rezultate.
- **Blokiraj neprimerne besede:** če ta možnost ni potrjena, bo Googlovo prepoznavanje govora prepoznalo in zapisalo besede, ki se veliko ljudem zdijo nespodobne, ko z govorom vnašate besedilo. Če je ta možnost potrjena, Googlova prepoznavna govora te besede v zapisu nadomesti z zvezdicami (*).

< Glasovni izhod >

Besedilo-v-govor nastavitve – z nastavitvami za pretvarjanje besedila v govor prilagodite Androidov sintetizator besedila v govor za aplikacije, ki znajo to funkcijo uporabljati.

Nastavitve

OPOMBA: če nimate nameščenih podatkov sintetizatorja govora, je na voljo samo **nastavitev Namesti glasovne podatke**.

- **Poslušaj primer:** predvaja kratek primer sintetizatorja govora ob uporabi trenutnih nastavitvev.
- **Vedno uporabi moje nastavitve:** označite, če želite nastavitve na tem zaslonu uporabiti namesto nastavitvev sintetizatorja govora, ki so na voljo v drugih aplikacijah.
- **Privzeti sistem:** odpre pogovorno okno, v katerem lahko nastavite aplikacijo za spreminjanje besedila v govor, ki jo želite uporabiti, če je nameščena več kot ena.
- **Namesti glasovne podatke:** če v telefonu niso nameščeni podatki za sintetizator govora, obiščite Android Market, ki vas bo vodil skozi postopek prenosa in namestitve podatkov. Ta nastavitev ni na voljo, če so podatki že nameščeni.
- **Hitrost govora:** odpre pogovorno okno, v katerem lahko izberete, kako hitro želite, da sintetizator govori.

- **Jezik:** odpre pogovorno okno, v katerem lahko izberete jezik besedila, ki naj ga sintetizator prebere. To je še posebej koristno v povezavi z možnostjo **Vedno uporabi moje nastavitve**, da zagotovite pravilno izgovarjavo v različnih aplikacijah.
- **Pico TTS:** prilagodite nastavitve za **Pico TTS**.

Dostopnost

Nastavitve **Dostopnost** uporabite za konfiguriranje vtičnikov za dostop, ki so nameščeni v telefonu.

OPOMBA: potrebni so dodatni vtičniki.

Povezljivost

<Način povezave USB>

Privzeti način povezave – nastavite lahko zelen način (**Polnilec, Masovni pomnilnik, PC programska oprema in USB prenašanje**).

Vedno vprašaj – potrdite, če želite način povezave USB izbrati vsakič, ko telefon priklopite na računalnik.

<PC Suite>

Wi-Fi povezava – potrdite to možnost, če želite LG PC Suite uporabljati z brezžično povezavo.

Če želite LG PC Suite uporabljati z brezžično povezavo, jo morate vklopiti v nastavitvah **Brezžično & omrežje**.

Datum in čas

V nastavitvah **datuma in časa** določite, v kakšni obliki bo prikazan datum. V teh nastavitvah lahko nastavite tudi svoj čas in časovni pas, namesto da trenutni čas dobite iz mobilnega omrežja.

Vizitka telefona

V vizitki so prikazane pravne informacije, stanje telefona in različica programske opreme.

LG On-Screen Phone

Program On-Screen Phone vam omogoča prikaz zaslona mobilnega telefona na računalnika prek USB-ja ali Bluetootha. Mobilni telefon lahko upravljate tudi prek računalnika z miško ali tipkovnico.

Ikone programa On-Screen Phone



Za vzpostavljanje ali prekinitev povezave telefona z računalnikom.



Obrne okno telefona na zaslonu (na voljo samo za aplikacije, ki funkcijo podpirajo).



Spremeni nastavitve programa On-Screen Phone.



Zapre program On-Screen Phone.



Minimira okno On-Screen Phone.

Funkcije programa On-Screen Phone

- Prenos in upravljanje v realnem času: prikaže in upravlja zaslon mobilnega telefona, ko je ta priključen na računalnik.
- Upravljanje z miško: omogoča upravljanje mobilnega telefona z miško tako, da z njo klikate in se pomikate po računalniškem zaslonu.
- Vnos besedila s tipkovnico: omogoča sestavljanje besedilnih sporočil ali opomb z računalniško tipkovnico.

- Prenos datotek (iz mobilnega telefona v računalnik): pošilja datoteke iz mobilnega telefona (npr. fotografije, videoposnetke, glasbo in datoteke programa Polaris Office) v računalnik. Preprosto kliknite datoteko, ki jo želite poslati v računalnik in kliknite "Shrani v računalnik".
- Prenos datotek (iz računalnika v mobilni telefon): pošilja datoteke iz računalnika v mobilni telefon. Izberite datoteke, ki jih želite prenesti, ter jih povlecite in spustite v okno programa On-Screen Phone. Datoteke se shranijo na notranjo kartico SD.
- Obvestila o dogodkih v realnem času: prikazuje pojavna sporočila, ki vas opozarjajo na dohodne klice ali besedilna/večpredstavljiva sporočila.

Opomba: program OSP ne podpira predogleda fotoaparata, videoposnetkov in vsebin iz 3D-načina (3D igre in aplikacije, Uvod v 3D, YouTube 3D, 3D-galerija), zato te funkcije na računalniku niso na voljo.

Nameščanje programa On-Screen Phone v računalnik

- 1 Obiščite LG Home (www.lg.com) in izberite zeleno državo.
- 2 Za prenos obiščite **Support (Podpora) > Mobile Phone Support (Podpora za mobilne telefone)** > izberite model (LG-P720) > kliknite **OSP (On-Screen Phone)**. Nato lahko On-Screen Phone namestite v računalnik.

Vzpostavljanje povezave med mobilnim telefonom in računalnikom

Povezava USB:

- 1 Odprite čarovnika za povezavo, izberite "USB Cable connection" (Povezava prek USB-kabla) in kliknite "Naslednji".
- 2 Priključite mobilni telefon na računalnik z USB-kablom in kliknite "Naslednji".
- 3 Vnesite geslo za program On-Screen Phone in kliknite "Naslednji". Privzeto geslo je "0000". Geslo lahko spremenite tako, da izberete **Nastavitve > Brežično & omrežje > On-Screen Phone nastavitve**.
- 4 Kliknite "Ok", da zaprete okno.

Brezžična povezava prek Bluetootha:

- 1 Na mobilnem telefonu izberite **Nastavitve > Wireless & networks (Brezžično in omrežja) > Nastavitve Bluetooth**. Izberite **Vklopi Bluetooth** in označite **Vidno**.


- 2 Če ste pred tem za povezavo uporabljali kabel, zaženite čarovnika za novo povezavo, da ustvarite novo povezavo.
- 3 Na računalniku zaženite čarovnika za povezavo in izberite "Bluetooth povezava" in nato "Naslednji".
- 4 Čarovnik začne iskati mobilne telefone z omogočeno povezavo Bluetooth. Ko se prikaže mobilni telefon, s katerim se želite povezati, kliknite "Ustavi", da zaustavite iskanje.
- 5 Na seznamu naprav izberite "LG-P720 in kliknite "Naprej". Napravo lahko po želji preimenujete.
- 6 Spremite zahtevo po združitvi in v računalniku izberite "Naprej".
- 7 Vnesite geslo za program On-Screen Phone in kliknite "Naprej". (Privzeto geslo je "0000").
- 8 Za izhod pritisnite "Ok".

Preverjanje povezave telefona z računalnikom

Ko napravo priključite, povlecite vrstico z obvestili na vrhu osnovnega zaslona navzdol, da preverite stanje povezave programa On-Screen Phone.

LG On-Screen Phone

Prekinjanje povezave med telefonom in računalnikom

Kliknite  v zgornjem levem kotu okna telefona na zaslonu. Lahko pa tudi povlečete vrstico z obvestili, ki je na vrhu osnovnega zaslona, navzdol in izberete "On-Screen Phone". Pritisnite "Da" v oknu Prekini povezavo.

OPOMBA: po izhodu iz storitve On-Screen Phone morate znova zagnati telefon.

Programska oprema za računalnik (LG PC Suite)

Aplikacija za računalnik "LG PC Suite" je program, ki vam pomaga napraviti povezavo z računalnikom prek povezave USB ali brezžične povezave. Ko je povezava vzpostavljena, lahko funkcije naprave uporabljate iz računalnika.

Z aplikacijo "LG PC Suite" za računalnik lahko ...

- Predstavnostno vsebino (glasbo, filme in slike) upravljate in predvajate v računalniku.
- Večpredstavnostno vsebino pošiljate v napravo.
- Sinhronizirate podatke (razporede, kontakte, zaznamke) med napravo in računalnikom.
- Ustvarjate varnostne kopije aplikacij v napravi.
- Posodabljate programsko opremo v napravi.
- Ustvarjate varnostno kopijo naprave in jo z njo obnovite.
- Večpredstavnostno vsebino iz računalnika predvajate v drugi napravi.

NASVET! Navodila za uporabo programske opreme za računalnik "LG PC Suite" si lahko ogledate v njenem meniju Pomoč.

Nameščanje programske opreme "LG PC Suite"

Programsko opremo "LG PC Suite" za računalnik lahko prenesete s spletne strani družbe LG.

- 1 Obiščite www.lg.com in izberite želeno državo.
- 2 Pojdite na **Support (Podpora) > Mobile Phone Support (Podpora za mobilne telefone)** > izberite model (LG-P720).
- 3 V razdelku **Download (Prenos)** kliknite **PC Sync (Sinhronizacija z računalnikom)**, nato pa za prenos aplikacije "LG PC Suite" kliknite **WINDOW PC Sync Download (Prenos programa za sinhronizacijo z računalnikom Windows)**.

Sistemske zahteve za programsko opremo "LG PC Suite" za računalnik

- Operacijski sistem: Windows XP 32-bitna različica (servisni paket 2), Windows Vista 32-/64-bitna različica, Windows 7 32-/64-bitna različica
- Procesor: 1 GHz ali hitrejši procesor
- Pomnilnik: 512 MB ali več RAM-a
- Grafična kartica: ločljivost 1024 x 768, 32-bitne ali bogatejše barve

Programska oprema za računalnik (LG PC Suite)

- Trdi disk: 100 MB ali več prostora na trdem disku (odvisno od količine shranjenih podatkov boste morda potrebovali več prostora.)
- Zahtevana programska oprema: vgrajeni gonilniki LG.


OPOMBA: vgrajen gonilnik za USB LG

- Vgrajen gonilnik za USB LG je zahtevan za povezavo naprave LG in računalnika. Ob namestitvi aplikacije "LG PC Suite" se gonilnik namesti samodejno.

Povezava naprave z računalnikom

S programsko opremo "LG PC Suite" lahko povežemo z napravo vzpostavite prek USB-ja ali omrežja Wi-Fi.

Povezava naprave s kablom USB

- 1 Kliknite  na vrhu zaslona.
- 2 V razdelku knjižnice na levi strani zaslona bo ustvarjen razdelek pomnilnika naprave in vzpostavila se bo povezava z napravo.

OPOMBA: ko v napravi izbirate način povezave, izberite "Programska oprema za računalnik".

Vzpostavljajte brezžične povezave Wi-Fi

Povezava Wi-Fi za napravo in ethernetna povezava za računalnik na istem brezžičnem usmerjevalniku:

- Konfiguracija naprave
 - 1 V napravi izberite **Nastavitve > Brezžično & omrežje > Nastavitve Wi-Fi** in omogočite povezavo Wi-Fi.
 - 2 Na seznamu najdenih omrežij Wi-Fi izberite omrežje, s katerim želite vzpostaviti povezavo.
 - 3 Če je omrežje zaščiteno, boste morda morali vnesti geslo.
 - 4 V napravi izberite **Nastavitve > Povezljivost >** omogočite povezavo Wi-Fi.
- Konfiguracija računalnika
 - 1 Odprite **konfiguracijo omrežja**.
 - 2 Prepričajte se, da je računalnik povezan z istim omrežjem kot naprava.

Povezava Wi-Fi za napravo in računalnik na istem brezžičnem usmerjevalniku:

- Konfiguracija naprave
 - 1 V napravi izberite **Nastavitve > Brezžično & omrežje > Nastavitve Wi-Fi** in omogočite povezavo Wi-Fi.
 - 2 Na seznamu najdenih omrežij Wi-Fi izberite omrežje, s katerim želite vzpostaviti povezavo.

3 Če je omrežje zaščiteno, boste morda morali vnesti geslo.

4 V napravi izberite **Nastavitve** > **Povezljivost** > omogočite povezavo Wi-Fi.

- Konfiguracija računalnika

1 Odprite **konfiguracijo omrežja**.

2 Prepričajte se, da je računalnik povezan z istim omrežjem kot naprava.

Povezava z dostopno točko:

- Konfiguracija naprave

1 Če želite konfigurirati dostopno točko Wi-Fi, izberite **Nastavitve** > **Brezžično & omrežje** > **Prenosni hotspot**.

2 V 1. koraku izberite **Wi-Fi hotspot** > **Nastavitve za Wi-Fi hotspot** > **Konfiguriraj Wi-Fi hotspot** in si zapomnite SSID omrežja.

- Konfiguracija računalnika

1 Odprite **konfiguracijo omrežja**.

2 Prepričajte se, da je računalnik povezan z isto prenosno dostopno točko.

Preberite zgoraj navedeno in sledite spodnjim postopkom.

1 Kliknite  na vrhu zaslona.

2 Nato izberite povezavo Wi-Fi.

3 Sledite navodilom čarovnika za povezavo.

4 V razdelku knjižnice na levi strani zaslona bo ustvarjen razdelek pomnilnika naprave in vzpostavila se bo povezava z napravo.

OPOMBA:

- Če naprave, s katero želite vzpostaviti povezave, ne morete najti, v napravi izberite **Nastavitve** > **Povezljivost** > omogočite **povezavo Wi-Fi** in v računalniku kliknite **Poskusi znova**.
- Odvisno od konfiguracije in stanja omrežja je lahko povezava Wi-Fi šibka.

- Če napravo in računalnik povežete prek dostopne točke in na računalniku uporabite internet, boste morali odvisno od naročnine morda plačati dodatne stroške za podatke, prenesene prek dostopne točke.
- Če uporabljate Wi-Fi, se lahko baterija naprave hitro izprazni.

Programska oprema za računalnik (LG PC Suite)

Sinhronizacija naprave z računalnikom

Podatke v napravi in računalniku lahko preprosto sinhronizirate z aplikacijo "LG PC Suite". Sinhronizirate lahko kontakte, razporede in zaznamke.

Postopek je tak:

- 1 Napravo priključite na računalnik. (uporabite kabel USB ali brezžično povezavo)
- 2 Po vzpostavitvi povezave zaženite program in v kategoriji na levi strani zaslona izberite razdelek z napravami.
- 3 Za izbiro kliknite [Personal information (Osební podatki)].
- 4 Potrdite polje ob vsebini, ki jo želite sinhronizirati, in kliknite gumb **Sinhroniziraj**.

Premik kontaktov iz stare v novo napravo

Izvozite datoteko CSV s kontakti iz stare naprave v računalnik s programom za sinhronizacijo z računalnikom.

- 1 V računalnik namestite aplikacijo "LG PC Suite". Zaženite program in napravo s kablom USB povežite z računalnikom.
- 2 Na vrhu zaslona izberite **Device (Naprava) > Import personal information (Uvozi osebne podatke) >**

Import contacts (Uvozi kontakte).

- 3 Prikaže se pojavno okno za odpiranje datoteke s kontakti.
- 4 Izberite datoteko s kontakti in kliknite **Open (Odpri)**.
- 5 Prikaže se pojavno okno za uvoz novega kontakta iz računalnika v napravo.
- 6 Če so kontakti v napravi in novi stiki v računalniku različni, izberite kontakt, ki ga želite uvoziti iz računalnika.
- 7 Če želite nov kontakt iz računalnika uvoziti v napravo, kliknite gumb [OK (V redu)].

Pošiljanje večpredstavnostne vsebine iz naprave v računalnik

- 1 Napravo in računalnik povežite s kablom USB.
- 2 Zaženite programsko opremo "LG PC Suite".
- 3 Po vzpostavitvi povezave v kategoriji na levi strani zaslona izberite razdelek z napravami.
- 4 Izberite **Multimedija**.
- 5 Potrdite polja vsebine, ki jo želite poslati.
- 6 Kliknite **Začni**, da vsebino naprave pošljete v računalnik.

Posodobitev programske opreme telefona

Internetna posodobitev programske opreme mobilnega telefona LG

Za več informacij o uporabi te funkcije obiščite <http://update.lgmobile.com> ali <http://www.lg.com/common/index.jsp> → izberite državo in jezik.

Ta funkcija omogoča priročno posodobitev vdelane programske opreme telefona na novejšo različico prek interneta, zato vam ni treba obiskati storitvenega centra. Ta funkcija bo na voljo le, ko bo LG izdal novejšo različico vdelane programske opreme za napravo.

Ker morate nenehno spremljati posodobitev vdelane programske opreme mobilnega telefona, pred nadaljevanjem upoštevajte vsa navodila in opombe, ki se izpišejo pri vsakem koraku. Če med nadgradnjo odstranite kabel USB ali baterijo, lahko resno poškodujete mobilni telefon.

OPOMBA: LG si pridržuje pravico, da po svoji presoji izda posodobitve vdelane programske opreme samo za izbrane modele in ne jamči, da bo novejša različica na voljo za vse modele telefonov.

Brezžična posodobitev programske opreme mobilnega telefona LG

S to funkcijo lahko programsko opremo telefona brez težav posodobite prek brezžične povezave, ne da bi uporabili podatkovni kabel USB. Ta funkcija bo na voljo le, ko bo LG izdal novejšo različico vdelane programske opreme za napravo.

Najprej lahko preverite različico programske opreme v mobilnem telefonu: **Nastavitve > Vizitka telefona > Posodobitev programske opreme > Preveri zdaj za posodobitev.**

Posodobitev lahko tudi zakasnite za 1, 4, 8 ali 24 ur. V tem primeru vas bo aplikacija opomnila na posodobitev, ko ta čas preteče. Posodobitev lahko načrtujete tudi ročno.

OPOMBA: ta funkcija je odvisna od ponudnika omrežnih storitev, regije in države.

Blagovne znamke

- Copyright 2012 LG Electronics, Inc. Vse pravice pridržane. LG in logotip LG sta registrirani blagovni znamki družbe LG Group in povezanih podjetij.
- Bluetooth® je po vsem svetu registrirana blagovna znamka podjetja Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, logotip Wi-Fi CERTIFIED in logotip Wi-Fi so registrirane blagovne znamke družbe Wi-Fi Alliance.
- Vse ostale blagovne znamke in avtorske pravice so v lasti njihovih lastnikov.

DivX Mobile

VEČ O VIDEOPOSNETKIH DIVX: DivX® je digitalna oblika zapisa videoposnetka podjetij DivX, LLC in podružnice družbe Rovi Corporation. To je uradno potrjena naprava s certifikatom DivX Certified® za predvajanje videoposnetkov DivX. Dodatne informacije in programska orodja za pretvorbo datotek v obliko zapisa DivX si oglejte na spletni strani www.divx.com.

VEČ O VIDEOPOSNETKIH DIVX NA ZAHTEVO: to napravo DivX Certified® morate registrirati, da lahko predvajate filme DivX na zahtevo (VOD), ki jih kupite. Registracijsko kodo poiščite v delu DivX VOD v meniju za nastavitve naprave. Postopek registracije je podrobneje opisan na spletni strani vod.divx.com.

DivX Certified® za predvajanje videoposnetkov DivX® z do 720 slikovnimi pikami visoke ločljivosti, vključno s prvovrstnimi vsebinami. DivX®, DivX Certified® in povezani logotipi so blagovne znamke družbe Rovi Corporation njenih podružnic in se uporabljajo v skladu z licenco. Za izdelek velja eden ali več ameriških patentov: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

Obvestilo: odprtokodna programska oprema

Če želite pridobiti izvorno kodo po licencah GPL, LGPL, MPL in drugih licencah za odprtokodno opremo, obiščite <http://opensource.lge.com/>

Vse veljavne licenčne pogoje, zavrnitve odgovornosti in obvestila lahko prenesete skupaj z izvorno kodo.

- Wi-Fi® in Wi-Fi Protected Access® sta registrirani blagovni znamki družbe Wi-Fi Alliance.



Ustvarjeno v skladu z licenco družbe DTS Licensing Limited. DTS in njegov simbol sta registrirani blagovni znamki, DTS 2.0 Channel in logotipi DTS so blagovne znamke družbe DTS, Inc. V izdelek je vključena programska oprema. © DTS, Inc. Vse pravice pridržane.



Ustvarjeno v skladu z licenco laboratorijev Dolby. Dolby in simbol dvojnega D sta blagovni znamki družbe Dolby Laboratories.

Tehnični podatki

Temperatura okolja

Najvišja: +50 °C (praznjenje), +45 °C
(polnjenje)

Najnižja: -10 °C

IZJAVA O SKLADNOSTI

S tem LG Electronics izjavlja, da je ta izdelek **LG-P720** v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določili direktive **1999/5/ES**. Izjavo o skladnosti si lahko ogledate na <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

Dodatna oprema

Za telefon LG-P720 je na voljo ta dodatna oprema. (Spodaj prikazana oprema je lahko izbirna.)

**Potovalni
adapter**



Baterija



Stereo slušalke



**Podatkovni
kabel**



Povežite telefon
LG-P720 z
računalnikom.

**Uporabniški
priročnik**

Več informacij
o telefonu
LG-P720.



LG Tag+



OPOMBA:

- Vedno uporabljajte originalno dodatno opremo LG. V nasprotnem primeru lahko pride do razveljavitve garancije.
- Dodatna oprema se lahko razlikuje glede na regijo.

Odpravljanje težav

V tem poglavju so navedene nekatere težave, do katerih lahko pride pri uporabi telefona. V nekaterih primerih se morate obrniti na ponudnika storitev, vendar lahko večino težav odpravite sami.

Sporočilo	Možni vzroki	Možni ukrepi
Napaka SIM	V telefonu ni kartice SIM ali pa je nepravilno vstavljena.	Poskrbite, da je kartica SIM pravilno vstavljena.
Ni omrežne povezave/ izguba omrežne povezave	Šibak signal ali pa ste v območju brez signala. Operater je spremenil storitve.	Premaknite se k oknu ali na prosto. Preverite operaterjevo območje pokritosti. Preverite, ali je SIM-kartica starejša od 6–12 mesecev. Če je, jo zamenjajte v najbližji poslovalnici omrežnega ponudnika. Obrnite se na ponudnika storitev.
Kodi se ne ujemata	Če želite spremenite varnostno kodo, morate potrditi novo tako, da jo znova vnesete. Vneseni kodi se ne ujemata.	Če kodo pozabite, se obrnite na ponudnika storitev.
Nastavitve ni mogoče nobene aplikacije	Ponudnik storitev je ne podpira ali pa je potrebna registracija.	Obrnite se na ponudnika storitev.

Sporočilo	Možni vzroki	Možni ukrepi
Klicanje ni mogoče	Napaka pri klicanju Vstavljena je nova kartica SIM. Dosežena je predplačniška omejitev.	Novo omrežje ni odobreno. Preverite, kakšne so nove omejitve. Obrnite se na ponudnika storitev ali ponastavite omejitve s kodo PIN 2.
Telefona ni mogoče vklopiti	Tipka za vklop/izklop je bila pritisnjena prekratek čas. Baterija ni napolnjena. Kontakti baterije so umazani.	Tipko za vklop/izklop držite pritisnjeno vsaj dve sekundi. Napolnite baterijo. Preverite indikator napajanja na zaslonu. Očistite kontakte baterije.
Napaka pri polnjenju	Baterija ni napolnjena. Zunanja temperatura je previsoka ali prenizka. Težava s kontakti. Ni napetosti. Polnilnik je okvarjen. Napačen polnilnik Baterija je okvarjena	Napolnite baterijo. Telefon naj se polni pri običajni temperaturi. Preverite polnilnik in povezavo s telefonom. Preverite kontakte baterije in jih po potrebi očistite. Vstavite polnilnik v drugo vtičnico. Če se polnilnik ne segreje, ga zamenjajte. Uporabljajte samo originalno dodatno opremo LG. Zamenjajte baterijo.
Številka ni dovoljena	Vključena je funkcija fiksnih števil.	Preverite meni Nastavitve in funkcijo izklopite.
Prejemanje/ pošiljanje sporočil SMS in slik ni mogoče	Pomnilnik poln	Iz telefona izbrišite nekaj sporočil.
Datotek ni mogoče odpreti	Nepodprta oblika zapisa datoteke.	Preverite, katere oblike zapisa so podprte.

Odpravljanje težav

Sporočilo	Možni vzroki	Možni ukrepi
Kartica SD ne deluje	Podprta sta samo datotečna sistema FAT 16 in FAT 32.	Preverite datotečni sistem kartice SD z bralnikom kartic ali formatirajte kartico SD s telefonom.
Zaslon se pri dohodnem klicu ne vklopi.	Težava s senzorjem bližine.	Če uporabljate zaščitni trak ali ohišje, preverite, ali prekriva območje v bližini senzorja bližine. Poskrbite, da je območje okrog senzorja bližine čisto.
Ni zvoka	Način vibriranja	V nastavitvah menija zvoka preverite, ali je morda vklopljen načina vibriranja ali tihi način.
Prekinjanje ali zamrznitev	Občasne težave v programski opremi.	Odstranite baterijo in jo ponovno vstavite. Vključite telefon. Poskusite posodobiti programsko opremo prek spletnega mesta.

LG-P720 User Guide

- Some of the contents of this manual may not apply to your phone, depending on the software and your service provider.
- This handset is not suitable for people who have a visual impairment due to the touch screen keyboard.
- Copyright ©2012 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ and Android Market™ are trademarks of Google, Inc.



Contents

Guidelines for safe and efficient use	5
Getting to know your phone	13
Before you start using the phone, please read this! ...	13
Device components	18
Installing the SIM card and battery	20
Charging your phone.....	21
Using the memory card....	21
Locking and unlocking the screen	22
Secure your lock screen... ..	22
Your Home screen	24
Touch screen tips	24
Home screen.....	24
Customising the Home screen	25
Customising the Application design from Home screen	26
Returning to recently-used applications.....	26
Notification drawer.....	26
Viewing the status bar.....	27
Onscreen keyboard.....	28
Entering accented letters..	28
Google account set up	29
3D Space	30
3D Guide.....	30
3D Gallery	30
3D Games & Apps	30
3D Converter.....	30
3D Camera.....	31
YouTube 3D.....	31
Backup	32
About backing up and restoring smart phone data.....	32
Back up your smart phone data.....	32
Scheduling automatic backups.....	32
Restoring smart phone data.....	33
Calls	34
Making a call.....	34
Making a video call.....	34
In Video call Menu	34
Calling your contacts.....	34
Answering and rejecting a call	34
Adjusting call volume	35
Making a second call	35
Viewing your call logs.....	35
Call settings	35
Contacts	36
Searching for a contact	36
Adding a new contact	36
Favourite contacts	36
Import or export contacts	36
Moving Contacts from your Old Device to your New Device	37
Messaging	38
Sending a message	38
Threaded box	38
Using Smilies.....	38
Changing your message settings.....	39
E-mail	40
Managing an email account.....	40
Email account screen.....	40
Working with account folders	40
Composing and sending email	41
Camera	42
Getting to know the viewfinder	42
Taking a quick photo	43
Once you've taken the photo	43

Using the advanced settings.....	43	Changing your calendar view.....	54	Storage.....	71
Video camera.....	45	Polaris Office.....	54	Language & keyboard.....	71
Getting to know the viewfinder.....	45	Video Editor.....	55	Voice input & output.....	71
Shooting a quick video.....	46	LG SmartWorld.....	56	Accessibility.....	72
After shooting a video.....	46	How to Get to LG SmartWorld from Your Phone.....	56	Connectivity.....	73
Using the advanced settings.....	46	How to use LG SmartWorld.....	56	Date & time.....	73
Adjusting the volume when viewing a video.....	47	Connectivity.....	57	About phone.....	73
3D photos and videos.....	47	Bluetooth.....	57	LG On-Screen Phone.....	74
Multimedia.....	49	Wi-Fi.....	58	On-Screen Phone icons... ..	74
Gallery.....	49	Using SmartShare.....	59	On-Screen Phone features.....	74
Music.....	49	Mobile network sharing.....	61	How to install On-Screen Phone on your PC.....	74
FM Radio.....	50	GPS.....	62	How to connect your mobile phone to your PC.....	75
NFC.....	51	PC connections with a PC data cable.....	63	To check the phone-to-PC connection.....	75
NFC.....	51	VPN connections.....	64	To disconnect your phone from your PC.....	75
LG Tag+.....	52	Settings.....	66	PC software(LG PC Suite)..	76
The web.....	53	Wireless & networks.....	66	Connecting your Device to your PC.....	77
Browser.....	53	Call.....	67	Synchronising your Device to a Computer.....	78
Using options.....	53	Sound.....	68	Moving Contacts from your Old Device to your New Device.....	79
Utilities.....	54	Display.....	68	Sending Multimedia contents from Device to PC.....	79
Setting your alarm.....	54	Power Saver.....	68		
Using your calculator.....	54	Gesture.....	69		
Adding an event to your calendar.....	54	Location & security.....	69		
		Applications.....	70		
		Accounts & sync.....	70		
		Privacy.....	70		

Contents

Phone software update.....	80
Trademarks.....	81
DivX Mobile	81
DTS	81
Dolby Mobile	81
Technical data.....	82
Accessories	83
Troubleshooting.....	84

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information. This mobile phone model LG-P720 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to ensure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg

averaged over 10g of tissue.

- The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is 0.692 W/kg (10 g) and when worn on the body is 0.836 W/kg (10 g).
- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 1.5 cm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

Guidelines for safe and efficient use

Product care and maintenance

WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous, and may cause a touching error.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required to do so by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use the accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.

- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

Road safety

Check the laws and regulations on the use

of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when near roads.

Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn the handset on or off when close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

Guidelines for safe and efficient use

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.

NOTE: Excessive sound pressure from earphones can cause hearing loss.

Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refuelling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the same compartment of your vehicle as your

mobile phone and accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It contains small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG

chargers are designed to maximise the battery life.

- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places as this may deteriorate the battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to

save unnecessary power consumption of the charger.

- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.

3D Content Viewing Precautions

1. Viewing Environment

1.1 Viewing Time WARNING

- When watching 3D contents, take 5 - 15 minute breaks every hour. Viewing 3D contents for extended periods of time may cause headache, dizziness, fatigue or eye strain.

1.2 Viewing Distance CAUTION

- Maintain a distance of at least 30 cm when watching 3D contents. If you feel discomfort in viewing 3D contents, hold the screen further away.

Guidelines for safe and efficient use

2. Viewing Age CAUTION

2.1 Infants/Children

- Prevent children under the age of 5 from watching or operating the 3D television.
- Children under the age of 10 may be more prone to react while watching 3D contents such as touching the screen, or jumping towards the image. Extra monitoring is required for children watching 3D contents. For children, the distance between their eyes is shorter than that of adults, so they have greater binocular disparity of 3D presentations than adults, perceiving more stereoscopic depth even for the same 3D image.

2.2 Teenagers

- Teenagers under the age of 19 may react with sensitivity due to stimulation from light in 3D contents. Advise them to refrain from watching 3D contents for a long time when they are tired.

2.3 Elderly

- Due to the age, elderly people may perceive less 3D effect than younger people. Do not sit closer to the screen than the recommended distance.

3 Those that had a chronic illness and/or pregnancy WARNING

- Do not watch 3D images if you feel nausea frequently, are pregnancy and/ or have a chronic illness such as epilepsy, cardiac disorder, or blood pressure disease, etc.
- If you suffer from stereo blindness or stereo anomaly, it is not recommended to watch 3D images. You may experience double images or discomfort in viewing.
- If you have squint, amblyopic or astigmatism, you may have difficulty sensing depth and easily feel fatigued due to double images. It is advised to take a break more often than general adults do.
- If you have different eyesight between your right and left eyes, ensure to use your eye glasses (spectacles) before watching 3D images.

4 Symptoms requiring you to refrain from or stop watching 3D images

WARNING

- Do not watch 3D images when you feel fatigue due to lack of sleep, overwork or drinking .

- If you experience those symptoms, stop using/watching 3D images and rest until the symptom disappears.
- Headache, eye strain, dizziness, nausea, palpitation, blurriness, discomfort, double image, visual inconvenience or fatigue If your symptoms persist, please consult your doctor.

5 Photosensitive seizure WARNING

- Some users may experience a seizure or other abnormal symptoms when they are exposed to a flashing light or particular pattern.



Disposal of your old appliance

- 1 When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
- 2 All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3 The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 4 For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.



Disposal of waste batteries/accumulators

- 1 When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to batteries/accumulators of your product it means they are covered by the European Directive 2006/66/EC.
- 2 This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
- 3 All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 4 The correct disposal of your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
- 5 For more detailed information about disposal of your old batteries/accumulators, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Getting to know your phone

Before you start using the phone, please read this!

Please check to see whether any problems you encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.

1. Phone memory

When there is less than 10% of space available in your phone memory, your phone cannot receive new messages. You need to check your phone memory and delete some data, such as applications or messages, to make more memory available.

To uninstall applications:

- 1 **Applications > Settings > Applications > Manage applications.**
- 2 Once all applications appear, scroll to and select the application you want to uninstall.
- 3 Touch **Uninstall.**

2. Optimising battery life

Extend your battery's life between charges by turning off features that you don't need to have running constantly in the background. You can monitor how applications and system resources consume battery power.

Extending your phone's battery life:

Turn off radio communications you are not using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth or NFC, turn them off.

- Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Gmail™, Calendar, Contacts and other applications.
- Some applications you have downloaded may reduce battery power.

To check the battery power level:

- **Applications > Settings > About phone > Status.**

The battery status (charging or not charging) and level (percentage charged) is displayed at the top of the screen.

To monitor and control how battery power is being used:

- **Applications > Settings > About phone > Battery use**

Battery usage time is displayed at the top of the screen. It tells you how long it has been since you last connected your phone to a power source or, if currently connected, how long the phone was last running on battery power. The screen shows the applications or services using battery power, listed in order from the greatest to smallest amount used.

Getting to know your phone

3. Before installing an open source application and OS

WARNING

If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer it may cause your phone to malfunction. In addition, your phone will no longer be covered by the warranty.

WARNING

To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources, such as Android Market™. If there are improperly installed applications on your phone, it may not work normally or a serious error may occur. You must uninstall those applications and all associated data and settings from the phone.

4. Using the hard reset (Factory reset)

If your phone does not restore to the original condition, use a Hard Reset (Factory Reset) to initialise it.

- 1 Turn the power off.
- 2 Press and hold the **3D key + Volume**

Down key simultaneously and press the Power/Lock key.

- 3 Once LG Logo appears on the screen, release all Keys.
- 4 After some seconds, allow you to select factory reset function in the Android system recovery utility.
- 5 Scroll the list by **Volume keys** and select it by **3D key**.

WARNING

If you perform a Hard Reset, all user applications, user data and DRM licenses will be deleted. Please remember to back up any important data before performing a Hard Reset.

5. Opening and switching applications

Multitasking is easy with Android because you can keep more than one application running at the same time. There's no need to quit an application before opening another. Use and switch between several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

To stop applications:

- 1 **Applications > Settings > Applications > Running services**
- 2 Scroll to the desired application and touch **Stop** to stop it.

TIP! To return to recent application, press and hold the **Home** key. The screen then displays a list of applications you have recently used.

6. Installing PC Software(LG PC Suite)

"LG PC Suite" PC Software is a program that helps you connect your device to a PC via a USB cable and Wi-Fi. Once connected, you can use the functions of your device from your PC.

With your "LG PC Suite" PC Software, You Can...

- Manage and play your media contents (music, movie, pictures) on your PC.
 - Send multimedia contents to your device.
 - Synchronises data (schedules, contacts, bookmarks) in your device and PC.
 - Backup the applications in your device.
 - Update the softwares in your device.
 - Backup and restore the device.
- Play multimedia contents of your PC from other device.

TIP! You can use the Help menu from the application to find out how to use your "LG PC Suite" PC software.

Installing "LG PC Suite" PC Software

"LG PC Suite" PC software can be downloaded from the webpage of LG.

- 1 Go to www.lg.com and select a country of your choice.
- 2 Go to **Support > Mobile Phone Support** > Select the Model (LG-P720).
- 3 Click **PC Sync** from **Downloads**, and click **WINDOW PC Sync Download** to download "LG PC Suite" PC software.

System Requirements for "LG PC Suite" PC software

- OS: Windows XP 32 bit(Service pack 2), Windows Vista 32 bit/64 bit, Windows 7 32 bit/64 bit
- CPU: 1GHz or higher processor
- Memory: 512MB or higher RAM
- Graphic card: 1024 x 768 resolution, 32 bit color or higher

Getting to know your phone

- HDD: 100 MB or more free hard disk space (More free hard disk space may be needed depending on the volume of data stored.)
- Required software: LG integrated drivers.

NOTE: LG Integrated USB Driver

LG integrated USB driver is required to connect an LG device and PC and installed automatically when you install "LG PC Suite" PC software.

7. Synchronising your phone to a Computer

Data of your device and PC can be synchronised easily with "LG PC Suite" PC software for your convenience. Contacts, schedules, and bookmarks can be synchronised.

The procedure is as follows:

- 1 Connect your device to PC. (Use a USB cable or Wi-Fi connection.)
- 2 After connection, run the program and select the device section from the category on the left side of the screen.
- 3 Click [Personal information] to select.
- 4 Select the checkbox of contents to synchronise and click the **Sync** button.

8. Transferring music, photos and videos using USB mass storage devices

NOTE: LG Integrated USB Driver

LG integrated USB driver is required to connect an LG device and PC and installed automatically when you install "LG PC Suite" PC software.

- 1 **Applications > Settings > Storage** to check out the storage media. (If you want to transfer files from or to a memory card, insert a memory card into the phone.)
- 2 Connect the phone to your PC using the USB cable.
- 3 USB connection mode list will appear, and select **Mass storage** option.
- 4 Open the removable memory folder on your PC. You can view the mass storage content on your PC and transfer the files.
- 5 Copy the files from your PC to the drive folder.
- 6 When you are finished, select **Charge only** option to disconnect the phone.

9. Hold your phone upright

Hold your mobile phone vertically, as you would a regular phone. The LG-P720 has an internal antenna. Also mention not to scratch or damage the inside of the back cover as this is the NFC antenna.

While making/receiving calls or sending/receiving data, avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. Doing so may affect call quality.

10. When the screen freezes

If the screen freezes or the phone does not respond when you try to operate it:

Remove the battery, reinsert it, then turn the phone on.

OR

Press and hold the **Power/Lock** key for 10 seconds to turn it off.

If it still does not work, please contact the service centre.

Getting to know your phone

Device components


Earpiece

Front camera lens


Proximity sensor

Home key 

Return to the Home screen from any screen.

Menu key 

Check what options are available.

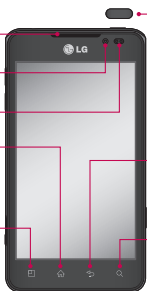

Power/Lock key

- Switch your phone on/off by pressing and holding this key.
- Short press to lock/unlock the screen.

Back key 

Return to the previous screen.


Search key 

NOTE: Proximity sensor

When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns the backlight off and locks the touch screen by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life and prevents you from unintentionally activating the touch screen during calls.

WARNING

Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage the LCD and touch screen functions. Do not cover the LCD proximity sensor with protective film. This could cause the sensor to malfunction.



Volume keys


- In the Home screen: Control ringer volume.
- During a call: Control your earpiece volume.
- When playing a track: Control volume continuously.



Charger, micro USB cable connector

3D key

- In the Home screen : access 3D Space directly by holding this key down.
- In the Camera mode: take a photo by pressing this key.
- Viewing files in Gallery : Switch between 2D and 3D mode of viewing by short pressing this key.

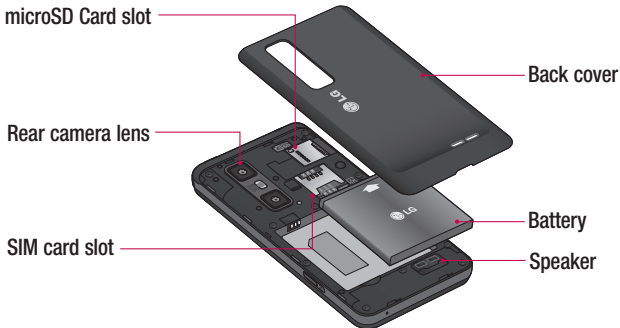


Getting to know your phone


Installing the SIM card and battery

Before you can start exploring your new phone, you'll need to set it up. To insert the SIM card and battery:


- 1 To remove the back cover, hold the phone firmly in one hand. With your other hand, pull off the back cover with your thumb as shown in figure.

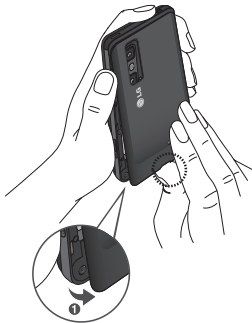

- 2 Slide the SIM card into the SIM card slot. Make sure the gold contact area on the card is facing downwards.

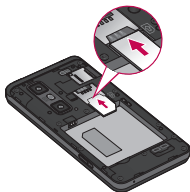

- 3 Insert the battery into place by aligning the gold contacts on the phone and the battery (1) and pressing it down until it clicks into place (2).

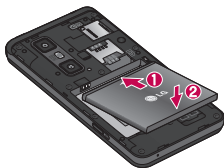

- 4 Align the back cover over the battery compartment (1) and press it down until it clicks into place (2).



Charging your phone

Slide and open the cover of the charger connector on the side. Insert the charger and plug it into an electrical outlet.



NOTE: The battery must be fully charged initially to improve battery lifetime.

Using the memory card

Your phone supports the use of microSD™ or microSDHC™ memory cards of up to 32GB capacity. These memory cards are specifically designed for mobile phones and other ultra-small devices, and are ideal for storing media-rich files such as music,


programs, videos, and photographs for use with your phone.

To insert a memory card:

Insert the memory card into the slot. Make sure the gold contact area is facing downwards.

To remove the memory card safely:

Applications > Settings > Storage > Unmount SD card.

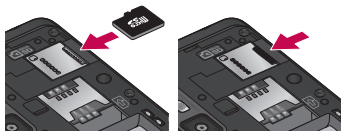

NOTE: Use only compatible memory cards with your phone. Using incompatible memory cards may damage the card and data stored on the card, as well as the phone.


WARNING: Do not insert or remove the memory card when the phone is on. Doing so may damage the memory card as well as your phone, and the data stored on the memory card may get corrupted.

Getting to know your phone

To format the memory card:

Your memory card may already be formatted. If it isn't, you must format it before you can use it.


NOTE: All files on your memory card are deleted when it is formatted.

- 1 On the Home screen, touch the **Applications** tab  to open the applications menu.
- 2 Scroll and touch **Settings > Storage**.
- 3 Touch **Unmount SD card**.
- 4 Touch **Format SD card > Format SD card > Erase everything**
- 5 If you have set a pattern lock, input the pattern lock then select **Erase everything**.


NOTE: If there is content on your memory card, the folder structure may be different after formatting as all the files will be deleted.

Locking and unlocking the screen

If you do not use the phone for a while, the screen is turned off and locked automatically. This helps to prevent accidental touches and saves battery power.

When you are not using the LG-P720, press the Power/Lock key  to lock your phone.

If there are any programs running when you set lock screen, they may be still running in Lock mode. It is recommended that you exit all programs before entering Lock mode to avoid unnecessary charges (e.g. phone calls, web access and data communications).

To wake up your phone, press the Power/Lock key . The lock screen will appear. Touch and slide the lock screen upwards to unlock your home screen. The last screen you viewed will open.

Secure your lock screen

You can lock your screen so that only you can unlock it to access your phone.

To set an Unlock Pattern, PIN or Password for the first time:

- **Applications > Settings > Location & security > Set up screen lock > Pattern, PIN or Password**

Once it is set, you can change it on the **Change screen lock** menu.

NOTE:

Precautions to take when using Screen lock.

It is very important to remember the unlock Pattern, Pin & Password you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect Pattern, Pin & Password 5 times. You have 5 opportunities to enter your unlock Pattern, PIN or Password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds.

- **If you have forgotten PIN or Password:**
If you forgot your PIN or Password, you need to do Hard reset.

When you cannot recall your unlock Pattern, PIN or Password:

- **If you have forgotten Pattern :**
If you logged in to your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, tap the **Forgotten pattern** button. You are then required to log in with your Google account to unlock your phone.
If you have not created a Google account on the phone or you forgot it, you have to perform a hard reset.

Your Home screen

Touch screen tips

Here are some tips on how to navigate around your phone.

Touch – To choose a menu/option or open an application, touch it.

Touch and hold – To open an options menu or grab an object you want to move, touch and hold it.

Drag – To scroll through a list or move slowly, drag across the touch screen.

Flick – To scroll through a list or move quickly, flick across the touch screen (drag quickly and release).

NOTE:

- To select an item, touch the centre of the icon.
- Do not press too hard; the touch screen is sensitive enough to pick up a light, firm touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you want. Be careful not to touch any other keys.


Home screen

Simply swipe your finger to the left or right to view the panels. You can customise each panel with widgets, shortcuts (to your favourite applications), folders and wallpaper.



NOTE: Some screen images may be different depending on your phone provider.

On your Home screen, you can view quick keys at the bottom of the screen. Quick keys provide easy, one-touch access to the functions you use the most.

 Touch the **Phone** icon to bring up the touch screen dialpad to make a call.

 Touch the **Contacts** icon to open your contacts.

 Touch the **Messaging** icon to access the messaging menu. This is where you can

create a new message.

 Touch the **Applications** tab at the bottom of the screen. You can then view all your installed applications. To open any application, simply touch the icon in the applications list.

Customising the Home screen

You can customise your Home screen by adding widgets, shortcuts, folders or wallpapers. For more convenience using your phone, add your favourite widgets to the Home screen.


To add items on your Home screen:

1 Home screen > Menu  **> Add**
OR

Touch and hold the empty part of the Home screen.

- 2** In the **Edit mode** menu, select items you want to add. You will then see added items on the Home screen.
- 3** Drag it to the location you want and lift your finger.

To remove an item from the Home screen:

- Home screen >** touch and hold the icon you want to remove **>** drag it to 

TIP! To add an application icon to the Home screen from the Applications menu, touch and hold the application you want to add.

Your Home screen

Customising the Application design from Home screen





NOTE:

Allow you to make and use a icon by pictures in your Gallery.

According to your preference you can further edit application icons on the Home screen.

- 1 Tap and hold an application to customise for a while, then the editing icon appears at the upper right side of the application icon.
- 2 Tap the editing icon and select the desired icon design.

Returning to recently-used applications

- 1 Touch and hold the **Home** key . The screen displays a pop-up with icons of applications you used recently.
- 2 Touch an icon to open the application. Or touch the **Back** key  to return to your current application.

Notification drawer

The notification drawer runs across the top of your screen.



Sound/
Vibrate/
Silent

Wi-Fi

Bluetooth

NFC


Data
enabled

Touch and slide the notification drawer down with your finger.

Or, on the Home screen, press the **Menu** key  and select **Notifications**. Here you can check manage Sound/Vibrate/Silent, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, the music player, etc.

Viewing the status bar

The status bar uses different icons to display phone information such as signal strength, new messages, battery life, active Wi-Fi, Bluetooth or NFC and data connections.






Below is a table explaining the meaning of icons you're likely to see in the status bar.

Icon	Description
	No SIM card
	No signal
	Airplane mode
	Connected to a Wi-Fi network
	Wired headset
	Call in progress
	Call hold
	Speakerphone
	Phone microphone is muted
	Missed call
	Bluetooth is on
	Connected to a Bluetooth device
	NFC is on
	System warning

Icon	Description
	Alarm is set
	New voicemail
	Ringer is silenced
	Vibrate mode
	Battery fully charged
	Battery is charging
	Data in and out
	Phone is connected to PC via USB cable
	Downloading data
	Uploading data
	GPS is acquiring
	Receiving location data from GPS
	On-Screen Phone connected
	3 more notifications not displayed
	Data is syncing
	Download finished
	New Gmail
	New Google Talk message

Your Home screen



Icon	Description
	New message
	Song is playing
	Upcoming event
	FM radio turned on in the background
	USB tethering is active
	Portable Wi-Fi hotspot is active
	Both USB tethering and portable hotspot are active


Onscreen keyboard


You can enter text using the onscreen keyboard. The onscreen keyboard appears automatically on the screen when you need to enter text. To manually display the keyboard, simply touch a text field where you want to enter text.

Using the keypad & entering text

 Tap once to capitalise the next letter you type. Double tap for all caps.

  Tap to switch to the numbers and symbols keyboard. You can also touch and hold this tab to view the Settings menu.

 Tap to view or touch and hold to change the writing language.

 Tap, or touch and hold to insert an emoticon when writing a message.

 Tap to enter a space.

 Tap to create a new line in the message field.

 Tap to delete the previous character.

 Tap to hide the onscreen keyboard.

Entering accented letters

When you select French or Spanish as the text entry language, you can enter special French or Spanish characters (e.g. "á").

For example, to input "á", touch and hold the "a" key until the zoom-in key grows bigger and displays characters from different languages.

Then select the special character you want.

Google account set up

When you first turn on your phone, you have the opportunity to activate the network, to sign into your Google Account and how you want to use some Google services.

To set up your Google account:

- Sign into a Google Account from the prompted set up screen.

OR

- **Applications** > select a Google application, such as **Gmail** > select **Create** to create a new account.


If you have a Google account, enter your email address and password, then touch **Sign in**.

Once you have set up your Google account on your phone, your phone automatically synchronises with your Google account on the web.

Your contacts, Gmail messages, Calendar events and other information from these applications and services on the web are synchronised with your phone. (This depends on your synchronisation settings)

After signing in, you can use Gmail™ and take advantage of Google services on your phone.


3D Space

Press and hold the 3D key on the right side of the phone to access  3D Space. It will show you 3D content such as YouTube 3D, 3D Gallery, 3D Camera and 3D guide.

3D Guide

The 3D Guide contain instructions that makes 3D content easier to use with this phone. It will advise you how to create 3D pictures, connect to 3D TV via MHL, view 3D content and share them.


3D Gallery

- 1 Touch the  3D Gallery. The 3D images will then be listed.
- 2 Choose one you want to see.

NOTE

- 3D content is best viewed with the screen 30~40cm in front of you.
- To enjoy the 3D effect, the content needs to be set in the right 3D format. If the content is not shown in 3D, change the format using the 3D formatter.


3D Games & Apps

- 1 Touch  3D Game & Apps and any 3D Games and Applications you have downloaded from Market will be listed. Four applications, such as Asphalt6, Let's Golf2, Nova, Gulliver's Travels, are

provided as default applications.

3D Converter

You can enjoy popular 2D games in 3D by using 3D Converter powered by HRZ engine. The Games you have added to 3D converter list will be transformed to 3D in real time when you simply press 3D hot key on the right-hand side of the phone.

- 1 Touch the **Applications** tab, then select **3D Converter**.
- 2 Touch  and select games you would like to choose.
- 3 You can play games on 3D game converter list, in 3D.

In case you have registered customizable game, you can set **Quality, 3D depth, Depth Scale** in 3D settings.

- 1 Touch  on games list.
- 2 Save the settings after setting up.

Notice

3D converter works on only 2D OpenGL-based games.

NOTE: 3D converting does not cost you.



3D Camera

- 1 Touch the  3D Camera and the screen will switch to 3D camera mode. To create 3D photos and 3D recordings, see the 3D photos and videos on previous pages.



YouTube 3D

- 1 Touch YouTube 3D to launch. As the screen switches to YouTube 3D web, various 3D videos appear.
- 2 Select a video you want to watch. The video will be shown in side by side format in portrait mode.
- 3 Rotate to landscape and 3D mode will turn on automatically.

Backup

About backing up and restoring smart phone data


It recommends that you regularly create and save a backup file on the Storage card, especially before you update any software. Maintaining a current backup file on Storage memory might allow you to recover smart phone data if your smart phone is lost, stolen, or corrupted by an unforeseen issue.

This Backup application support between LG smart phones, other S/W version or OS. And so, when you buy the new LG smart phone, you can back up the current LG-P720 smart phone data on your new one.

If you have preloaded application Backup & Restore on your smart phone, you can back up and restore most of your smart phone data, **Applications** including unprotected applications, their settings, **Bookmarks**, **Calendar**, **Call log**, **Contacts**, **Downloaded Applications**, **Home screen**, **Messages**, and **System settings** using this application.


- To perform a manual backup of your smart phone data.
- To schedule automatic backups of your smart phone data.
- To restore your smart phone data.

Back up your smart phone data

- 1 Insert to the memory card into the slot and check out the storage status.
- 2 Touch the **Application** tab , and then select **Backup > Backup > Storage Card** or **Internal Memory**.
- 3 Touch the **Add new** to enter a name for your backup file, and then select **Continue**.
- 4 Select the check box next to the item you want to back up, and then select **Continue** to back up.
- 5 When all selected files backed up, you will see the message '**Done**' and select **Continue** to finish backing up data.

Scheduling automatic backups

You can also enable automatic backups of the data on your smart phone according to your schedule setting. To do this, complete the following steps:

- 1 Insert to the memory card into the slot and check out the storage status.
- 2 Touch the **Application** tab , and then select **Backup > Schedule**.
- 3 On the **Scheduled Backup Location** screen, touch **Storage Card** or **Internal Memory**.
- 4 From the list, select how often you


want to back up your device data and settings, and select **Continue**.

- 5 Select the check box next to the data you want to back up, and then select **Continue** to finish the schedule set.

Restoring smart phone data

To restore data that is in your on-board device memory, mass storage mode must be turned off.

NOTE: All files that are stored on your smart phone are deleted before the backup file is restored.


- 1 Insert to the memory card into the slot and check out the storage status.
- 2 Touch the **Application** tab , and then select **Backup > Restore > Storage Card** or **Internal Memory**.
- 3 On the **Restore** screen, select a backup file that contains the data you want to restore.
- 4 Select the check box next to the item you want to restore, and then select **Continue** to restore to phone.

NOTE: Please note that your phone data will be overwritten with the contents of your backup.


- 5 If the backup file is encrypted, type the password that you set to encrypt.
- 6 When all selected files restored, you will see the message **'Done'** and select **Yes** to restart the phone.

NOTE:

- While in Mass storage mode, this Back & Restore Application cannot be functioned. Select Charge only option when the USB cable is connected.
- You can set Enable encryption to encrypt your backup files for extra protection.





Press the **Menu**  from the **Backup** screen, and select **Settings > Security** and select the check box. And after enabling encryption, To restore synchronized organizer data, you must have an activation password.


NOTE:

You can also enable automatic delete old backups and only keep the most recent backup. Press the **Menu**  from the **Backup** screen, and select **Settings > Scheduled backup > Auto delete old backups** to select the number of scheduled backups to keep.

Calls

Making a call

- 1 Touch  to open the keypad.
- 2 Enter the number using the keypad. To delete a digit, touch the .
- 3 Touch the  to make a call.
- 4 To end a call, touch the **End** icon .

TIP! To enter "+" to make international calls, touch and hold .

Making a video call

- 1 Touch  to open the keypad.
- 2 Enter the phone number as before.
- 3 Touch the **Video call** icon  to make a video call.
- 4 If you do not want to use the speaker phone, touch **Speaker** and make sure you have your headset plugged in.
- 5 While the video call is connecting, you will see your own image: after the other party answers, you will see their image on the screen. Adjust the inner camera position if necessary.
- 6 To end a video call, touch **End**.

Private: You can change the image instead of showing the live image .

Dialpad: Type in a number.

Hold: Mute the microphone and pause the

video.

Mute: Mute the microphone.


Speaker: Speaker on or off.

In Video call Menu


Capture - You can capture an image of the other party or your own.


Use back/front camera - Switch cameras.

Calling your contacts

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Scroll through the contact list or enter the first few letters of the contact you want to call by touching **Search**.
- 3 In the list, touch the contact you want to call.

Answering and rejecting a call

When you receive a call in Lock state, drag the  to the right to answer incoming call.

Drag the  to the left to reject an incoming call.

Drag the **Excuse msg** bar from the bottom if you want to send one.





TIP! Excuse messages

You can send a message quickly using this function. This is useful if you need to reply the message during a meeting.

Adjusting call volume

To adjust the in-call volume during a call, use the Volume up and down keys on the left-hand side of the phone.

Making a second call

- 1 During your first call, touch **Dialpad**  and dial the number. Also, you can search your contacts by touching **Contacts**  and select the number you want to call.
- 2 Touch the  to make the call.
- 3 Both calls are displayed on the call screen. Your initial call is locked and put on hold.
- 4 Touch the displayed number to toggle between calls. Or touch  **Merge call** to make a conference call.
- 5 To end active call, touch **End** or press **Home** Key and slide the notification bar down and select **End call**.

NOTE: You are charged for each call you make.

Viewing your call logs

On the Home screen, touch  and choose the **Call log** tab.


View a complete list of all dialled, received and missed voice calls.

TIP!

- Touch any call log entry to view the date, time and duration of the call.
- Press the **Menu** key, then touch **Delete all** to delete all the recorded items.

Call settings

You can configure phone call settings such as call forwarding and other special features offered by your carrier.


- 1 On the Home screen, touch the **Applications** tab  to open the applications menu.
- 2 Scroll and touch **Settings**.
- 3 Tap **Call** and choose the options that you want to adjust.

Contacts



Add contacts to your phone and synchronise them with the contacts in your Google account or other accounts that support contact syncing.

Searching for a contact

In the Home screen

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Touch **Search** and enter the contact name using the keyboard.


Adding a new contact

- 1 Touch , enter the new contact's number, then press the **Menu** key. Touch **Add to contacts** tab and then **Create new contact**.
- 2 If you want to add a picture to the new contact, touch the image area. Choose from **Capture picture** or **Pick from Gallery**.
- 3 Select the contact type by touching .
- 4 Touch a category of contact information and enter the details about your contact.
- 5 Touch **Save**.


Favourite contacts

You can classify frequently called contacts as favourites.

Adding a contact to your favourites



- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Touch a contact to view their details.
- 3 Touch the star to the right of the contact's name. The outline of star icon turns in white.

Removing a contact from your favourites list

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Touch the **Groups** tab, select **Favourites** at the top of the list and choose a contact to view its details.
- 3 Touch the white outlined star to the right of the contact's name. The star turns grey and the contact is removed from your favourites.

Import or export contacts

To import/export contact files (in vcf format) from a storage memory (internal storage/memory card) or SIM or USIM card to your device or vice versa.

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Press **Menu**  > **More** > **Import/Export**.
- 3 Select an desired option for importing/exporting.
If you have more than one account, select an account to which you want to add the contact.

- 4 Select contact files to import/export and select **OK** to confirm.

Moving Contacts from your Old Device to your New Device


Export your contacts as a CSV file from your old device to your PC using a PC sync program.

- 1 Install "LG PC Suite" PC software on the PC. Run the program and connect your device to the PC using a USB cable.
- 2 From the top of the screen, select **Device > Import personal information > Import contacts.**
- 3 A pop-up to open a contacts file will appear.
- 4 Select a contacts file and click **Open.**
- 5 A pop-up to import a new contact from PC to the contacts in the device will appear.
- 6 If the contacts in the device and new contacts from PC are different, select a contact you want to import from PC.
- 7 Click the [OK] button to import a new contact from PC to the device.


Messaging

Your LG-P720 combines SMS and MMS into one intuitive, easy-to-use menu.

Sending a message

- 1 Touch  icon on the home screen, and touch **New message** to open a blank message.
- 2 Enter a contact name or contact number in the **To** field.
As you enter the contact name, matching contacts appear. You can touch a suggested recipient. You can add multiple contacts.

NOTE: You will be charged for a text message for every person you send the message to.

- 3 Touch **Enter message** field and start to compose your message.
- 4 Press the **Menu** key  to open the Options menu. Choose from **Add subject, Discard, Attach, Insert smiley, All messages** and so on.
- 5 Touch **Send** to send your message.
- 6 The message screen opens, with your message after Recipient Name/Number. Responses appear on the screen. As you view and send additional messages, a

message thread is created.

Warning:

The 160-character limit may vary from country to country depending on the language and how the SMS is coded.

Warning:


If an image, video or audio file is added to an SMS message, it is automatically converted into an MMS message and you are charged accordingly.

Threaded box

Messages (SMS, MMS) exchanged with another party can be displayed in chronological order so that you can conveniently see an overview of your conversation.

Using Smilies

Liven up your messages using Smilies.

When writing a new message, press the **Menu** key , then choose **Insert smiley** in the **More**.

Changing your message settings

Your LG-P720 message settings are predefined, so you can send messages immediately. You can change the settings based on your preferences.

Touch **Messaging** icon  on the home screen and touch the **Menu** key , then tap **Settings**.

E-mail

You can use the Email application to read emails from services other than Gmail. The Email application supports the following account types: POP3, IMAP and Exchange.

Your service provider or system administrator can provide the account settings you need.

Managing an email account

The first time you open the **E-mail** application, a setup wizard opens to help you to set up an email account.

To add another email account:

- 1 **Applications** > **E-mail** > in the account screen, touch **Menu** > **Add account**.

After the initial setup, Email displays the contents of your inbox. If you have added more than one account, you can switch among accounts.

To change an email account's setting:

- 1 **Applications** > **E-mail** > in the account screen, touch **Menu** > **Settings**.


To delete an email account:

- 1 **Applications** > **E-mail** > in the account screen, touch **Menu** > **Settings** > touch an account you want to delete > **Remove account**.

- 2 Touch the **OK** button in the dialog box to confirm that you want to delete the account.

Email account screen

You can touch an account to view its Inbox. The account from which you send email by default is indicated with a tick.

 – Touch to open your Combined Inbox, with messages sent to all of your accounts. Messages in the Combined Inbox are colour coded on the left, by account, using the same colours used for your accounts in the Accounts screen.

 – Touch the folder icon to open the account folders.


Only the most recent emails in your account are downloaded to your phone. To download more (earlier) email messages, touch **Load more emails** (Exchange account is not supported) at the bottom of the emails list.

Working with account folders

Each account has an Inbox, Outbox, Sent and Drafts folder. Depending on the features supported by your account's service provider, you may have additional folders.

Composing and sending email

To compose and send a message

- 1 While in the **E-mail** application, touch  to **Compose**.
- 2 Enter an address for the message's intended recipient. As you enter text, matching addresses are offered from your Contacts. Separate multiple addresses with semicolon.
- 3 Add Cc/Bcc and add attachment files if required.
- 4 Enter the text of the message.
- 5 Touch the **Send** button.

If you aren't connected to a network, for example, if you're working in airplane mode, the messages that you send are stored in your Outbox folder until you're connected to a network again.

If it contains any pending messages, the Outbox is displayed on the Accounts screen.

TIP! When a new email arrives in the inbox, you will receive a notification by sound or vibration.

Camera


Getting to know the viewfinder



NOTE: The memory capacity may differ depending on the shooting scene or shooting conditions.

- 1 Switch camera** - You can move to the internal camera from the external one.
- 2 Zoom** - Zoom in or out. Alternatively, you can use the side volume keys.
- 3 Brightness** - This defines and controls the amount of sunlight entering the image. Slide the brightness indicator along the bar towards “-” to lower the image brightness or towards “+” to increase it.
- 4 Flash** - Allows you to turn on the flash when taking a photo in a dark place.
- 5 Settings** - Touch this icon to open the settings menu. See Using the advanced settings.
- 6 Transition between 2D - 3D modes** - Touch to switch photo shoot mode between 2D and 3D.
- 7 Taking a photo**
- 8 Video mode** - Touch this icon to switch to video mode.
- 9 Gallery** - Touch the last photo you took to view. This enables you to access your gallery and view saved photos within camera mode.

Taking a quick photo





- 1 Open the **Camera** application.
- 2 Hold the phone, point the lens towards the subject you want to photograph.
- 3 Touch the **Capture** icon  to take the picture.

Once you've taken the photo


Touch  to view the last photo you captured.



-  Touch **Menu > Share** to share your photo using **Messaging, Social+, Bluetooth, Picasa, Google+, Gmail, E-mail** or **SmartShare**.

TIP! If you have an SNS account and set it up on your phone, you can share your photo with the SNS community.







-  Touch **Menu > More > Set as** to use the image as a **Contact icon** or **Wallpaper**.
-  Touch **Menu > More > Edit** to edit the picture.
-  Touch **Menu > Delete > Confirm delete** to delete the picture.
-  Touch to go to the view finder screen.

Using the advanced settings





In the viewfinder, touch  to open all advanced options.

-  – Restore all camera default settings.
-  – Touch whenever you want to know how this function operates. This provides you with a quick guide.

Change camera settings by scrolling through the list. After selecting the option, touch the **Back** key.

-  – Focuses on the specific spot.
-  – Select the image resolution. If you choose the high resolution, the file size will increase, which means you will be able to store fewer photos in the memory.
-  – Finds the color and light settings appropriate for the current environment. Choose from **Normal, Portrait, Landscape, Sunset** and **Night**.
-  – Improves colour qualities in different lighting conditions.
-  – Choose a colour tone for your new photo. Choose between **None, Black&white, Sepia, Negative**.
-  – Takes pictures a few seconds after clicking the shutter. This option is ideal if you want to be in the picture.

Camera

-  – Select the desired shot mode.
-  – Allows you to review images after taking pictures.
-  – Select one of the four shutter sounds.
-  – Activate to use your phone's location-based services. Take pictures wherever you are and tag them with the location. If you upload tagged pictures to a blog that supports geotagging, you can see the pictures displayed on a map.

NOTE: This function is only available when GPS is active.


-  – Select storage to save images.

TIP! When you exit the camera, some settings return to their defaults, such as white balance, timer and scene mode. Check these before you take your next photo.

TIP! The Settings menu is superimposed over the viewfinder so, when you change elements of the image colour or quality, you see a preview of the image change behind the Settings menu.

Video camera

Getting to know the viewfinder

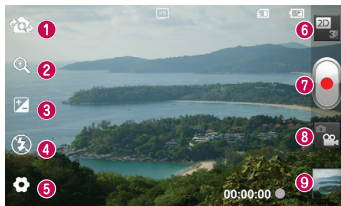




NOTE: The zoom function cannot be available while video recording.

- 1 Switch camera** - You can move to the internal camera from the external one.
- 2 Zoom** - Zoom in or out. Alternatively, you can use the side volume keys.
- 3 Brightness** - This defines and controls the amount of sunlight entering the image. Slide the brightness indicator along the bar towards “-” to lower the image brightness or towards “+” to increase it.
- 4 Flash** - Allows you to turn on the flash when taking a photo in a dark place.
- 5 Settings** - Touch this icon to open the settings menu. See Using the advanced settings.
- 6 Transition between 2D - 3D modes** - Touch to switch photo shoot mode between 2D and 3D.
- 7 Start recording**
- 8 Camera mode** - Touch this icon to switch to camera mode.
- 9 Gallery** - Touch to view the video you recorded last. This enables you to access your gallery and view your saved videos from within the video mode.

Video camera

Shooting a quick video

- 1 Touch the **Camera** mode button down and the icon changes to .
- 2 The video camera viewfinder appears on the screen.
- 3 Holding the phone, point the lens towards the subject you want to capture in your video.
- 4 Press the Record  button once to start recording.
- 5 A red light blinks at the bottom of the viewfinder, along with a timer showing the length of the video.
- 6 Touch  on the screen to stop recording.



After shooting a video

Your captured video will appear on the Gallery. Touch  to view the last video you captured.

-  Touch to play the video.
-  Touch **Menu > Share** to share Video using **Messaging, Bluetooth, YouTube, Gmail, E-mail** or **SmartShare**.
-  Touch **Menu > Delete > Confirm delete** to delete the video.
-  Touch to Go to the view finder screen.

Using the advanced settings

Using the viewfinder, touch  to open all the advanced options.

-  – Restore all video camera default settings.
-  – Touch if you want to know how this function operates. This provides you with a quick guide.

Adjust the video camera setting by scrolling through the list. After selecting the option, touch the **Back** key.

-  – Touch to set the size (in pixels) of the video you are recording.
-  – Improves colour qualities in different lighting conditions.
-  – Choose a colour tone for your new photo. Choose between **None, Black&white, Sepia, Negative**.
-  – Set a time limit for your video. Choose between **Normal** and **MMS** to limit the maximum size to send as an MMS message.
-  – Choose **Mute** to record a video without sound.
-  – Select to take a video without the camera wobbling or shaking.
-  – Auto review automatically shows you the video you just recorded.
-  – Select storage to save videos.

Adjusting the volume when viewing a video

To adjust the volume of a video while it is playing, use the volume keys on the left-hand side of the phone.

3D photos and videos



Taking a 3D Photo



- 1 Switch camera** - You can move to the internal camera from the external one.
- 2 3D focus**- You can manually fine-tune 3D focus by adjusting the amount of overlapping with a bar that appears at the bottom. Before starting to take a 3D picture, you can use this function.
- 3 Brightness** - This defines and controls the amount of sunlight entering the video. Slide the brightness indicator along the bar towards “-” to lower the video brightness or “+” to increase it.
- 4 Flash** - Allows you to turn on the flash when capturing a video in dark place.

- 5 Settings** - Touch this icon to open the settings menu. See Using the advanced settings.

3D focus mode - Select the auto 3D focus option from Border, Center. Border uses a border area for optimizing the amount of overlapping. Center uses a center area for it. You can also find-tune manually with 3D focus function of viewfinder.

- 1 Open the Camera application.
- 2 Touch the 3D button  on the viewfinder.
- 3 Holding the phone, point the lens towards the subject you want to photograph.
- 4 Touch the **Capture** icon .
- 5 The camera brings the image into focus. When the image is in focus, the focus indicators in each corner turn green and the camera takes a picture.

Recording a 3D Video







- 1 Switch camera** - You can move to the internal camera from the external one.

Video camera


- 2 3D focus** - You can manually fine-tune 3D focus by adjusting the amount of overlapping with a bar that appears at the bottom. Before starting to take a 3D video, you can use this function. You can't adjust this function while recording.
- 3 Brightness** - This defines and controls the amount of sunlight entering the video. Slide the brightness indicator along the bar towards "-" to lower the video brightness or "+" to increase it.
- 4 Flash** - Allows you to turn on the flash when capturing a video in dark place.
- 5 Settings** - Touch this icon to open the settings menu. See Using the advanced settings.

3D focus mode - Select the auto 3D focus option from Border, Center. Border uses a border area for optimizing the amount of overlapping. Center uses a center area for it. You can also find-tune manually with 3D focus function of viewfinder.

Stabilization - Set On to compensate unsteady hand.

- 1 Open the Camera application and touch the camera mode button. The **capture** icon  will change to .
- 2 The video camera viewfinder will appear on the screen: touch the 3D button .
- 3 Holding the phone in landscape view, point the lens towards the video subject.
- 4 Touch the start video icon . A red light blinks at the bottom of the viewfinder, along

with a timer showing the length of the video.

- 5 Touch the stop video icon  to stop recording.

NOTE

- 3D camera mode is only allowed in landscape view.
- Keep the distance between the camera and the object more than 0.5m.
- For the optimal 3D viewing experience, hold the device 30–40cm away from your eyes.


Multimedia

You can store multimedia files on a memory card for easy access to all your image and video files.


Gallery

Touch the **Applications** tab , then select **Gallery**. Open a list of catalogue bars that store all your multimedia files.


Timeline view


LG-P720 **Gallery** provides a timeline view of your photos and videos. In grid view mode, drag  to the right and the date you took your photos is displayed, starting with the most recent. If you select a specific date, all the photos you took on that day are grouped.

Music

Your LG-P720 has a built-in music player that lets you play all your favourite tracks. To access the music player. Touch the **Applications** tab , then select **Music**.

Playing a song

- 1 In the Home screen, touch the **Applications** tab  and select **Music**.
- 2 Touch **Songs**.
- 3 Select the song you want to play.

	Touch to pause playback.
	Touch to resume playback.
	Touch to skip to the next track in the album, playlist or shuffle.
	Touch once to go back to the beginning of the song. Touch twice to return to the previous song.
	Touch to set repeat mode.
	Touch to play the current playlist in shuffle mode.
	Touch to see the current playlist.
	Touch to see lyrics. This option is on only if the song includes the lyrics.
	Touch to change the volume.
	Touch to set Dolby audio effect when connected with headset jack.

To change the volume while listening to music, press the up and down volume keys on the left-hand side of the phone.

Touch and hold any song in the list. It displays **Play**, **Add to playlist**, **Use as ringtone**, **Delete**, **Share**, **Search** and **Details** as options.

Multimedia

NOTE: Music file copyrights may be protected by international treaties and national copyright laws.

Therefore, it may be necessary to obtain permission or a licence to reproduce or copy music.

In some countries, national laws prohibit private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, check the national laws of the relevant country concerning the use of such material.

FM Radio

Your LG-P720 has a built-in FM Radio so you can tune in to your favourite stations and listen on the go.


NOTE: You need to use your headset to listen to the radio. Insert them into the headset jack.

Searching for stations

You can tune in to radio stations by searching for them manually or automatically. They are then saved to specific channel numbers, so you don't have to find them again.

You can store up to 48 channels on your phone.

Tuning in automatically

- 1 In the Home screen, touch the **Applications** tab  and select **FM Radio**.
- 2 Press the **Menu** key, then touch **Auto scan**.
- 3 If there are preset channels, you will see a pop-up asking "All channels will be reset. Continue?". If you choose OK, all the preset channels are deleted and **Auto scan** starts.
- 4 During auto scanning, touch **Stop** if you want to stop scanning. Only scanned channels are saved before you stop scanning.

NOTE: You can also manually tune in to a station using the on-screen wheel.

TIP! To improve radio reception, extend the headset cord as this also functions as the radio antenna.

If you connect a headset not specifically made for radio reception, radio reception may be poor.

NFC

NFC

Your LG-P720 is NFC-enabled mobile phone. NFC (Near Field Communication) is a wireless connectivity technology that enables two-way communication between electronic devices. It operates over a distance of a few centimeters.

You can share your contents with a NFC tag or another device via simple touch with your device. If you touch a NFC tag with your device, it will display the tag contents on your device.

NOTE: Be careful not to scratch or damage the inside of the back cover as this is the NFC antenna.

To switch NFC on or off

From the Home screen, touch and slide the notification drawer down with your finger, then select the NFC icon  to turn it on.

NOTE: When the Flight mode is activated, NFC application can be used.

Using NFC

To use NFC, make sure your device is switched on and activate the NFC setting, if disabled.

Using Tag writing

- 1 Open the **NFC** application.
- 2 Select **New tag** tab, and select the desired option: **Contact**, **URL**, **Text**, **Call**, **Message** and **Schedule**.
- 3 Key in the informations to write to a tag or a device and select **Share**.
- 4 Touch the back of your device to a tag or a device to share.

Using Tag reading

- 1 To read a service tag, touch the service tag or other NFC device with the back cover of your device.
- 2 When a tag or device is recognised, corresponding information is displayed.


NFC

LG Tag+

What is LG Tag+

LG Tag+ allows easy saving and loading to NFC tag, which can be customized to suit certain environments.

Using Tag+ writing

- 1 In the Home screen, touch the **Applications** tab  and select **LG Tag+**.
- 2 Select the desire mode (**Car/Office/Sleep/User mode settings**) and tap **Write on tag**.
- 3 Touch the back of your device to a tag or a device to share, then launching application and changing settings can be set.

Using Tag+ reading

When touching the set tag or a device, mode will be activated right away.

The web

Browser

Browser gives you a fast, full-colour world of games, music, news, sport, entertainment and much more, right on your mobile phone. Wherever you are and whatever you enjoy.

NOTE: Additional charges apply when connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.

Using options

Press the **Menu** key to view options.



Touch to go forwards a page, to the page you connected to after the current one. This is the opposite of what happens when you press the **Back** key, which goes to the previous page.



Touch to show all your open windows.



Touch to add a new window.



Read it later – Add the current web page in Read it later.



Add RSS Feed – Add the current web page to the RSS feed.



More

- **Share page:** Allows you to share the web page with others.
- **Find on page:** Allows you to find letters or words on the current web page.
- **Select text:** Allows you to copy any text from the web page.
- **Home page:** Go to the Home page.
- **Set as homepage:** Set the current web page as your Home page.
- **Add shortcut to home:** Add the shortcut of the current web page to the Home screen.
- **Page info:** Displays the web page information.
- **Downloads:** Displays your download history.
- **Settings:** Displays Browser settings.

Utilities

Setting your alarm

- 1 **Applications** > **Alarm/Clock** > **New alarm**.
- 2 Set the **time**, **Repeat**, **Snooze duration**, **Vibration**, **Alarm tone** and **Puzzle lock** then add a label to name the alarm. Touch **Save**.
- 3 After you save the alarm, the LG-P720 lets you know how much time is left before the alarm will sound.

Using your calculator

- 1 **Applications** > **Calculator**.
- 2 Touch the number keys to enter numbers.
- 3 For simple calculations, touch the function you want (+, -, x or ÷) followed by =.
- 4 For more complex calculations, press the **Menu** key, touch the **Advanced panel**, then choose sin, cos, tan, log and so on.

Adding an event to your calendar

- 1 **Applications** > **Calendar**.
- 2 To check the event, touch the date. Touch the **Menu** key if you want to add a new event. Touch **New event**.

- 3 Touch **What** then enter the event name. Check the date and enter the time you want your event to start and finish.
- 4 Also touch **Where** then enter the location.
- 5 If you want to add a note to your event, touch **Description** and enter the details.
- 6 If you want to repeat the alarm, set **Repetition**, and set **Reminders**, if necessary.
- 7 Touch **Save** to save the event in the calendar.

Changing your calendar view

- 1 **Applications** > **Calendar**.
- 2 On the top of the screen, you can find the different view types of the Calendar (Day, Week, Month, Agenda).

Polaris Office

Polaris Office is a professional mobile office solution that lets users conveniently view various types of office documents, including Word, Excel and PowerPoint files, anywhere, anytime, using their mobile devices.

Managing files

Polaris Office provides mobile users with convenient file management features, including copying, pasting, renaming and

deleting files and folders right on the device.

Viewing files

Mobile users can now easily view a wide variety of file types, including Microsoft Office documents and Adobe PDF, right on their mobile devices. When viewing documents using Polaris Office, the objects and layout remain the same as in their original documents.

Video Editor

Use Video editor to edit the videos you have captured.

- 1 **Applications > Video Editor.**
- 2 Touch **New** and select **Add** to add videos, images or audio clips you'd like to insert. You can drag files down to where you want to place.


NOTE:

- This feature may not be available if video was not created by this device.
 - This feature not supported video with Full HD(1920x1080) and more resolution.
 - If 3D video is added first, only 3D videos with same resolution and 3D images are available.
 - If 2D video is added first, only 2D videos with same resolution and 2D images are available.
- 3 Touch **Trim** to edit the length of video dragging the Trim bar. You can control in detail with using **Detail view**.
 - 4 If you are finished with your project, touch **Export** on main screen to make complete file. Make sure save the changes you have made before exit to main menu.

LG SmartWorld

LG SmartWorld offers an assortment of exciting content - games, applications, wallpaper and ringtones - giving LG phone users the chance to enjoy richer “Mobile Life” experiences.

How to Get to LG SmartWorld from Your Phone

- 1 Tap the  icon to access LG SmartWorld .
- 2 Tap Sign in and enter ID/PW for LG SmartWorld. If you have not yet signed up, tap Register and get a LG SmartWorld membership.
- 3 Download the content you want.

NOTE: What if there is no icon?

- 1 Using a mobile Web browser, access LG SmartWorld (www.lgsmartworld.com) and select your country.
- 2 Download LG SmartWorld App.
- 3 Execute and install the downloaded file.
- 4 Access LG SmartWorld by tapping the  icon.

How to use LG SmartWorld

- Participate in monthly LG SmartWorld promotions.
- Find and download exciting 3D content from the ‘3D zone’.
- Try the easy “Menu” buttons to find what you’re looking for fast.
 - **Categories:** Find contents by category (e.g. Education, Entertainment, Games, etc).
 - **My apps:** List of downloaded/to-be-updated contents.
 - **Apps for you:** Recommended content based on your previous choices.
 - **Search:** Search Content.
 - **Settings:** Set Profile and Display.
- Try other useful functions as well. (Content Detail screen)
 - **Wish List:** Save the content you're interested in.

NOTE: LG SmartWorld may not be available in all carriers or countries.

Connectivity

Bluetooth

You can use Bluetooth to send data by running a corresponding application, not from the Bluetooth menu as on most other mobile phones.

TIP! With LG-P720, you can enjoy Bluetooth high speed. If the device you want to share files with also supports high speed Bluetooth, the files will automatically be transferred via the high-speed network. To use Bluetooth high speed data transfer, please make sure the Wi-Fi is OFF on your devices before use. The settings for Bluetooth high speed may be different depends on the device. Please check the device's settings with their service provider.

NOTE:

- LG is not responsible for the loss, interception, or misuse of data sent or received via the Bluetooth wireless feature.
- Always ensure that you share and receive data with devices that are trusted and properly secured. If there are obstacles between the devices, the operating distance may be reduced.
- Some devices, especially those that are not tested or approved by Bluetooth SIG, may be incompatible with your device.

Turning on Bluetooth and pairing up your phone with a Bluetooth device

- 1 Applications > Settings > Wireless & networks > Touch Bluetooth** to turn it on.
- 2 Go to Bluetooth settings > Scan for devices**
- 3 Choose the device you want to pair up with from the list.**

Once the pairing is successful, your device will connect to the device. If the device you want to pair up with is not on the list, make sure that target device is set to be **Discoverable**, then scan again.

Connectivity

Send data using the Bluetooth wireless feature

- 1 Select a file or item, such as a contact or media file, from an appropriate application or **My files**.
- 2 Select an option for sending data via Bluetooth.

NOTE: The method for selecting an option may vary by data type.

- 3 Search for and pair with a Bluetooth-enabled device.

Receive data using the Bluetooth wireless feature

- 1 In Idle mode, open the application list and select **Settings > Wireless & networks > Bluetooth settings > Discoverable**. Your device is discoverable to other Bluetooth devices for 120 seconds.
- 2 When prompted, enter the PIN for the Bluetooth wireless feature and select **OK** (if necessary).
- 3 Select **Accept** to confirm that you are willing to receive data from the device. Received data is saved to the bluetooth folder.

NOTE: If you receive a contact, you can save the contacts into the phonebook as following : Touch **Contacts**  > **Press**  > **More > Import/Export**.

Wi-Fi

Learn to use your device's wireless networking capabilities to activate and connect to any wireless local area network (WLAN) compatible with the IEEE 802.11 b/g/n standards. You can connect to the internet or other network devices anywhere an access point or wireless hotspot is available.

Activate the WLAN feature

In Idle mode, open the application list and select **Settings > Wireless & networks > Wi-Fi settings > Wi-Fi**.

NOTE: An active WLAN running in the background will consume battery power. To preserve battery power, activate the WLAN only when needed.

Find and connect to a WLAN

In Idle mode, open the application list and select **Settings > Wireless & networks > Wi-Fi settings**. The device will automatically search for available WLANs.

- 1 Select a network under **Wi-Fi networks**.
- 2 Enter a password for the network (if necessary).
- 3 Select **Connect**.

Add a WLAN manually

- 1 In Idle mode, open the application list and select **Settings > Wireless & networks > Wi-Fi settings > Add Wi-Fi network**.
- 2 Enter the SSID for the network and select the security type.
- 3 Set the security settings depending on the selected security type.
- 4 Select **Save**.

Connect to a WLAN using a Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Using WPS, you can connect to a secured network.

To connect to a WLAN with a WPS button,

- 1 In Idle mode, open the application list and select **Settings > Wireless & networks > Wi-Fi settings**.
- 2 Select **WPS push button request**.
- 3 Press a WPS button on the access point within 2 minutes.

To connect to a WLAN with a WPS button,

- 1 In Idle mode, open the application list and select **Settings > Wireless &**

networks > Wi-Fi settings.


- 2 Select a network indicated by the WPS icon and select **WPS PIN**.
- 3 On the access point, enter the PIN and press the start button.

Using SmartShare

SmartShare uses DLNA (Digital Living Network Alliance) technology to share digital content through a wireless network.

Both devices must be DLNA certified to support this feature.

To turn SmartShare on and allow sharing contents

- 1 Touch **Applications** tab  and select **SmartShare**.
- 2 Press the **Menu** key and select **Settings**.
- 3 Touch **Always accept request** if you would like to automatically accept sharing requests from other devices.
- 4 Touch **Receive files** if you would like to automatically allow upload files to my phone from other devices.
- 5 Touch **Discoverable** checkbox to turn on.

Connectivity


6 Under the Sharing contents section, touch to checkmark the types of content you would like to share. Choose from **Pictures, Videos and Music.**

7 **SmartShare** is now activated and ready to share contents.

To share contents from remote content library to other devices

Let your renderer device (e.g. TV) play multimedia contents from your remote content library (e.g. PC).

NOTE: Make sure that the DLNA functionality of your devices is properly configured (e.g. TV and PC).

- 1 Touch **Application** tab  and select **SmartShare.**
- 2 Touch the top right button to or select the device from renderer lists.
- 3 Touch the top left button and select the device of the remote content library.
- 4 You can browse the content library.
- 5 Touch a content thumbnail or press the **Menu** key and select **Play** button.

To share contents from your phone to your renderer device(e.g. TV)

NOTE: Make sure that your renderer device is properly configured.

- 1 While browsing your pictures or videos using the **Gallery** application, touch and hold to select files. Then you will be able to select multiple files to be shared.
- 2 Touch **Share** on the menu and select the **SmartShare.**
- 3 **SmartShare** is automatically launched with the selected files.
- 4 Select the device from renderer lists to play the files.

NOTE: Follow the similar steps to use the Music player, Camera and Video player to share contents.

Notice: Check that your device is connected with your home network using Wi-Fi connection to use this application. Some DLNA enabled devices (e.g. TV) support only the DMP feature of DLNA and will not appear in the renderer device list. Your device might not be able to play some contents.

To download contents from remote content library

- 1 Touch **Applications** tab  and select


SmartShare.

- 2 Touch the top left button and select the device of the remote content library.
- 3 You can browse the content library.
- 4 Touch a content thumbnail then touch **Download menu key**.

Notice: A few types of contents are not supported.



To upload contents from my phone to remote content library

NOTE: Make sure that SD card is correctly mounted and the Receive files in settings menu is checked.

- 1 Touch **Applications** tab  and select **SmartShare**.
- 2 Touch the top left button and select **My phone**.
- 3 You can browse the content library.
- 4 Touch and hold a content thumbnail and then touch the **Upload** menu key.
- 5 Select a device of remote content library to be uploaded.

Notice: Some DLNA enabled devices do not support DMS upload functionality and will not be uploaded. A few types of contents are not supported.

To play contents from remote content library on your phone

- 1 Touch **Application** tab  and select **SmartShare**.
- 2 Touch the top right button and select My phone from renderer lists.
- 3 Touch the top left button and select the device of the remote content library.
- 4 You can browse the content library.
- 5 Touch a content thumbnail or press the **Menu** key and select **Play** button.
- 6 Touch a  or  button to switch between 2D – 3D modes.

Notice: Some contents could be corrupted under 3D mode.

Mobile network sharing

Learn to set your device as a wireless modem or wireless access point for PCs or other devices, and share your device's mobile network connection.

Share your device's mobile network via WLAN

- 1 In Idle mode, open the application list and select **Settings > Wireless & networks > Portable hotspot**.
- 2 Select **Portable Wi-Fi hotspot** to activate the WLAN hotspot.

Connectivity

3 Select **Portable Wi-Fi hotspot settings**.

4 Select **Configure Wi-Fi hotspot** to customise the WLAN hotspot:

Network SSID - View and edit the device name that will be shown to external devices.

Security - Select the security type.

Share your device's mobile network via USB

1 Connect the phone to your PC using the USB cable.

2 **USB connection mode** list will appear.

3 Select **USB tethering** to activate the USB tethering feature. Your device shares the mobile network connection on your PC. To stop sharing the network connection, clear the check box next to **USB tethering**. (Select **Charge only** option to disconnect the phone.)

NOTE: The sharing method for the network connection may differ depending on the PC's operating system.

GPS

Your device is equipped with a global positioning system (GPS) receiver. Learn to activate location services. To receive better GPS signals, avoid using your device in the following conditions:

- Between buildings, in tunnels or underground passages, or inside buildings in poor weather around high voltage or electromagnetic fields.
- Do not touch the internal antenna area or cover this area with your hands or other objects while using the GPS functions.
- This feature may be unavailable depending on your region or service provider.

Activate location services

You must activate location services to receive location information and search the map.

1 In Idle mode, open the application list and select **Settings > Location & security**.

2 Adjust the following settings to activate location services:

Use wireless networks - Set to use WLAN and/or mobile networks for finding your location.

Use GPS satellites - Set to use the GPS satellite for finding your location.

PC connections with a PC data cable

Learn to connect your device to a PC with a PC data cable in USB connection modes. By connecting the device to a PC, you can transfer data to and from your device directly and use the PC software program(LG PC Suite).

Sync your phone with your computer

To synchronise your phone with your PC using the USB cable, you need to install PC software(LG PC Suite) onto your PC. Download the program from the LG website (www.lg.com).

- 1 Use the USB data cable to connect your phone to the PC.
- 2 **USB connection mode** list will appear, and select **PC software**.
- 3 Run the LG PC Suite program from your PC.
Refer to the PC software(LG PC Suite) help for more information.

NOTE: LG Integrated USB Driver

- LG integrated USB driver is required to connect an LG device and PC and installed automatically when you install “LG PC Suite” PC software.

Connect as a mass storage device

You can connect your device to a PC as a removable disk and access the file directory. If you insert a memory card in the device, you can access the file directory of the memory card by using the device as a memory card reader.

- 1 **Applications > Settings > Storage** to check out the storage media.
(If you want to transfer files from or to a memory card, insert a memory card into the phone.)
- 2 Connect the phone to your PC using the USB cable.
- 3 **USB connection mode** list will appear, and select **Mass storage** option.
- 4 Open the removable memory folder on your PC. You can view the mass storage content on your PC and transfer the files.
- 5 Copy the files from your PC to the drive folder.

Connectivity

- 6 Select **Charge only** option to disconnect the phone.

Transferring music, photos and videos using USB mass storage mode

- 1 **Applications > Settings > Storage** to check out the storage media.
(If you want to transfer files from or to a memory card, insert a memory card into the phone.)
- 2 Connect the phone to your PC using the USB cable.
- 3 **USB connection mode** list will appear, and select **Mass storage** option.
- 4 Open the removable memory folder on your PC. You can view the mass storage content on your PC and transfer the files.
- 5 Copy the files from your PC to the drive folder.
- 6 When you are finished, select **Charge only** option to disconnect the phone.

NOTE: To disconnect the device from the PC, click the USB device icon on the Windows task bar and click the option to safely remove the mass storage device. Then remove the PC data cable from the PC. Otherwise, you may lose data stored on the memory card or damage the memory card.

VPN connections

You can create virtual private networks (VPN) and connect to your private network securely through a public network, such as the internet.

NOTE: Your device should already be configured with internet access. If you have trouble accessing the internet, you need to edit connections. If you are not sure about the connection information to enter, ask your service provider.

Set up VPN connections

- 1 In Idle mode, open the application list and select **Settings > Wireless & networks > VPN settings > Add VPN**.
- 2 Select a VPN type.
- 3 Customise the connection information.

NOTE: Available options may vary depending on the VPN type.


- **VPN name** - Enter a name of the VPN server.
- **Set VPN server** - Enter the IP address of the VPN server.
- **Enable encryption** - Set to encrypt the VPN server.
- **Set IPSec pre-shared key** - Enter a preshared key.
- **Enable L2TP secret** - Set to use the L2TP secret password.
- **Set L2TP secret** - Enter the L2TP secret password.
- **Set user certificate** - Select a user certificate that the VPN server uses to identify you. You can import certificates from the VPN server or download from the web.
- **Set CA certificate** - Select a certificate authority (CA) certificate that the VPN server uses to identify you. You can import certificates from the VPN server or download from the web.
- **DNS search domains** - Enter the domain name server (DNS) address.

- 4 When you are finished, press **Menu**  > **Save**.

Connect to a private network

- 1 In Idle mode, open the application list and select **Settings > Wireless & networks > VPN settings**.
- 2 Select a private network to connect.
- 3 Enter the user name and password and select **Connect**.

Settings

In the Home screen, touch the **Applications** tab  then scroll and touch **Settings**.

Wireless & networks

Here, you can manage Wi-Fi and Bluetooth. You can also set up mobile networks and switch to airplane mode.

Airplane mode – After switching to airplane mode, all wireless connections are disabled.

Wi-Fi – Turns on Wi-Fi to connect to available Wi-Fi networks.

Wi-Fi settings – Allows you to set up and manage wireless access points. Set network notification or add a Wi-Fi network. The advanced Wi-Fi settings screen is accessed from the Wi-Fi settings screen. Press the **Menu** key and touch **Advanced**.

Bluetooth – Turn the Bluetooth wireless feature on or off.

Bluetooth settings

- **Device name:** Set a Bluetooth name for your device.
- **Discoverable:** Set your device to be visible to other Bluetooth devices.
- **Scan for devices:** Set your device to search for other bluetooth enabled devices.

NOTE:

Press Menu to change the Contact transfer setting.

- **Send as one file:** Send contacts as a nested vCard. This may reduce transfer time, but old devices may not support this mode on receiving contacts.
- **Send separately:** Send each contact as a single vCard. When old devices can not receive all contacts, choose this.

Portable hotspot – You can configure the portable Wi-Fi hotspot settings.

VPN settings – Displays the list of Virtual Private Networks (VPNs) that you've previously configured. Allows you to add different types of VPN.

NFC settings

- **NFC** : Turn on NFC to use NFC feature.
- **Direct share** : Set options to share URL, Contact, Event info to other device.

Mobile networks – Set options for data roaming, network mode & operators, access point names (APNs) and so on.

On-Screen Phone settings – Select to change the On-Screen Phone password.

Call

< Fixed dialing numbers >

Select **Fixed dialing numbers** to turn on and compile a list of numbers that can be called from your phone. You'll need your PIN2, which is available from your operator. Only numbers within the fixed dial list can be called from your phone.

< Voicemail >

Voicemail service – Allows you to select your carrier's voicemail service.

Voicemail settings – If you are using your carrier's voicemail service, this option allows you to enter the phone number to use for listening to and managing your voicemail.

< Other call settings >

Call reject – Allows you to set the call reject function. Choose from **Off**, **Reject on list** or **Reject all calls**.

Call forwarding – Choose whether to divert all calls, when the line is busy, when there is no answer or when you have no signal.

Additional settings – This lets you change the following settings:

- **Caller ID:** Choose whether to display your number on an outgoing call (depending on your network provider).

- **Call waiting:** If call waiting is activated, the handset will notify you of an incoming call while you are in another call (depending on your network provider).

Call barring – Select when you would like calls to be barred. Enter the call barring password. Please check with your network operator about this service.

Call costs – View the charges applied to your calls. (This service is network dependent; some operators do not support this function).

Call duration – View the duration of calls including last call, all calls, dialled calls and received calls.

Excuse messages – When you want to reject a call, you can send a quick message using this function. This is useful if you need to reject a call during a meeting.

Video call settings – Change your video call settings.

Settings

Sound

< General >

Sound profile – Allows you to select sound mode what you want.

Volume – Allows you to set the volume for ringtone, media, alarm, notificatoin and system. If you uncheck the option "Use ringtone volume for notifications" you can set the volume for incoming calls and notifications separately.

< Ringtones >

Phone ringtone – Allows you to set your default incoming call ringtone.

Notification ringtone – Allows you to set your default notification ringtone.

Ringtone with vibration - Vibration feedback for calls and notifications.

< Feedback >

Audible touch tones – Allows you to set the phone to play tones when using the dialpad to dial numbers.

Audible selection – Allows you to set your phone to play a sound when you touch buttons, icons and other onscreen items that react to your touch.

Screen lock sounds – Allows you to set your phone to play a sound when locking and unlocking the screen.

Haptic feedback – Allows you to set your phone to vibrate briefly when you touch the soft keys and on certain UI interactions.

Display

Brightness – Adjust the screen brightness.

Auto-rotate screen – Set to switch orientation automatically when you rotate the phone.

Animation – Set to display an animation.

Screen timeout – Set the time for screen timeout.

Display font – Change the display font.

Warning popup – Set to switch to show warning popup.

Power Saver

Activate Power Saver - Allow you to set an activating time when starting power saver mode.

<Power saving items>

Set to switch to turn off desired items :

Wi-Fi, Auto-sync, Bluetooth, GPS, NFC, Animation effect, Brightness.

Brightness adjustment - If you select **Brightness**, set the brightness percentage.

<Battery>

Battery use – See what has been using the battery.

Gesture

Use motion gestures – Adjust the gesture settings for the incoming calls and for use with the alarm.

- **Mute** : Allows you to mute the sound by flipping the phone over while the phone is ringing.
- **Snooze (Stop)** : Allows you to snooze(stop) the alarm by flipping the phone over.

Reset gesture sensor– Calibrate the motion sensor with the phone placed on a flat surface.

Location & security

<My location>

Use wireless networks – If you select **Use wireless networks**, your phone determines your approximate location using Wi-Fi and mobile networks. When you select this option, you're asked whether you consent to allowing Google to use your location when providing these services.

Use GPS satellites – If you select **Use GPS satellites**, your phone determines your location to street level accuracy.

<Screen unlock>

Set up screen lock – Set an unlock pattern to secure your phone. Opens a set

of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern. You can set a **PIN** or **Password** instead of a **Pattern** or leave it as **None**.

When you turn on your phone or wake up the screen, you're asked to draw your unlock pattern to unlock the screen.

<SIM card lock>

Set up SIM card lock – Set up SIM card lock or change the SIM PIN.

<Passwords>

Visible passwords – Select to show passwords as you type them or deselect to hide passwords as you type them.

<Device administration>

Select device administrators – Add one or more administrators.

<Credential storage>

Use secure credentials – Allows you to access secure certificates.

Install from SD card – Choose to install encrypted certificates from your SD card.

Set password – Set or change the credential storage password.

Clear storage – Clear credentials for all content and reset password.

Settings

Applications

You can view and manage the applications.

Unknown sources – Default setting to install non-Market applications.

Warning:

Depending on the applications you install, the mobile phone may not operate correctly and could be illegally used to establish your location and gain access to personal information via the Internet. To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources such as Android Market.

Manage applications – Manage and remove installed applications.

Running services – Check services that are currently running.

Storage use – View storage used by applications.

Battery use – See what has been using the battery.

Development – Set options for application development.

Accounts & sync

< **General sync settings** >

Background data – Permits applications to synchronise data in the background, whether or not you are actively working in them. Deselecting this setting can save battery power and lowers (but does not eliminate) data usage.

Auto-sync – Permits applications to synchronise, send and receive data to their own schedule.

< **Social+ update settings** >

Social+ settings – Permits to set up optimised social network widget environment.

< **Manage accounts** >

List of all Google accounts and other accounts you have added to your phone. If you touch an account in this screen, its account sync settings screen opens.

Privacy

Change the settings for managing your settings and data.

- **Back up my data:** Set to back up your settings and application data to the Google server.
- **Automatic restore:** Set to restore your

settings and application data when the applications are reinstalled on your device.

- **Factory data reset:** Reset your settings to the factory default values and delete all your data. If you reset the phone in this way, you are prompted to reenter the same information as when you first started Android.

NOTE:

- If you select Factory data reset, it will erase all of your personal data from your phone's system memory, including information about your Google account, any other accounts, your system/application data and settings as well as any downloaded applications and DRM license.
- Resetting the phone does not erase any system software updates you have downloaded or any files on your microSD card or internal memory, such as music or photos. And so, if you want to erase all the data on the internal memory while resetting the phone, select the check box of Erase internal memory.

Storage

Check memory information of memory cards and your device and format the external or internal memory.

You can also unmount the memory card(SD card) to safely remove it or format it.

Language & keyboard

Use the Language & keyboard settings to select the language for the text on your phone and for configuring the on-screen keyboard, including words you've added to its dictionary.

Voice input & output

Set Voice recogniser settings and use the Text-to-Speech settings to configure the Android text-to-speech synthesiser, for applications that can take advantage of it.

< Voice input >

Voice recogniser settings – Use the **Voice recogniser settings** to configure the Android voice input feature.

- **Language:** Opens a screen where you can set the language you use speech to enter text.
- **SafeSearch:** Opens a dialog box where you can set whether you want the Google SafeSearch filter to block certain results.

Settings

- **Block offensive words:** When deselected, Google voice recognition will recognise and transcribe words many people consider offensive, when you use speech to enter text. When selected, Google voice recognition replaces those words in transcriptions with a placeholder comprised of star symbols (*).

< Voice output >

Text-to-speech settings – Use the **Text-to-speech settings** to configure the Android text-to-speech synthesiser for applications that can use this feature.

NOTE: If you don't have speech synthesiser data installed, only the **Install voice data setting** is available.

- **Listen to an example:** Plays a brief sample of the speech synthesiser, using your current settings.
- **Always use my settings:** Check to use the settings on this screen rather than the speech synthesiser settings available in other applications.
- **Default engine:** Opens a dialog where you can set the text-to-speech application you want to use, if you have more than one installed.

- **Install voice data:** If your phone does not have speech synthesiser data installed, this connects to Android Market and guides you through the process of downloading and installing the data. This setting is not available if the data is already installed.
- **Speech rate:** Opens a dialog where you can select how quickly you want the synthesiser to speak.
- **Language:** Opens a dialog where you can select the language of the text you want the synthesiser to read. This is particularly useful when combined with **Always use my settings** to ensure text is spoken correctly across a variety of applications.
- **Pico TTS:** Configure the **Pico TTS settings**.

Accessibility

Use the **Accessibility** settings to configure accessibility plug-ins you have installed on your phone.

NOTE: Requires additional plug-ins to become available.

Connectivity

<USB connection mode>

Default connection mode - You can set the desired mode (**Charge only**, **Mass storage**, **PC software** and **USB tethering**).

Always ask - Checkmark this to select the USB connection mode whenever you connect your phone to a PC.

<PC Suite>

Wi-Fi connection - Checkmark this to use **LG PC Suite** with Wi-Fi connection.

Please note that Wi-Fi network should be connected for LG PC Suite via Wi-Fi connection in **Wireless & networks settings**.

Date & time

Use **Date & time** settings to set how dates are displayed. You can also use these settings to set your own time and time zone rather than obtaining the current time from the mobile network.






About phone

View legal information and check phone status and software version.

LG On-Screen Phone

On-Screen Phone allows you to view your mobile phone screen from a PC via a USB or Bluetooth connection. You can also control your mobile phone from your PC, using the mouse or keyboard.

On-Screen Phone icons

-  Connects your mobile phone to your PC, or disconnects it.
-  Rotates the On-Screen Phone window (only available with applications that support rotation).
-  Changes the On-Screen Phone preferences.
-  Exits the On-Screen Phone programme.
-  minimize the On-Screen Phone window.

On-Screen Phone features

- Real-time transfer and control: displays and controls your mobile phone screen when connected to your PC.
- Mouse control: allows you to control your mobile phone by using the mouse to click and drag on your PC screen.
- Text input with keyboard: allows you to compose a text message or note using your computer keyboard.
- File transfer (mobile phone to PC): sends files from your mobile phone (e.g. photos, videos, music and Polaris Office files) to your PC.

Simply right-click on the file which you want to send to PC and click on "Save to PC".

- File transfer (PC to mobile phone): sends files from your PC to your mobile phone. Just select the files you wish to transfer and drag and drop them into the On-Screen Phone window. The files sent are stored in internal SD card.
- Real-time event notifications: prompts a pop-up to inform you of any incoming calls or text/multimedia messages.

Notice: The Camera preview, videos and contents from 3D mode(3D Game & Apps, 3D Guide, YouTube 3D, 3D Gallery) are not supported in OSP, so they are not available on the PC.

How to install On-Screen Phone on your PC

- 1 Visit LG Home (www.lg.com) and select a country of your choice.
- 2 Go to **Support > Mobile Phone Support >** Select the Model (LG-P720) > Click **OSP** (On-Screen Phone) to download. You can install the On-Screen Phone on your PC.

How to connect your mobile phone to your PC

USB connection:

- 1 Open Connection Wizard, select "USB Cable connection" and click "Next".
- 2 Connect your mobile phone to the PC using a USB cable and click "Next".
- 3 Enter the On-Screen Phone password and click "Next". The default password is "0000". You can change the password in **Settings > Wireless & networks > On-Screen Phone settings**.
- 4 Click "OK" to exit the window.

Wireless connection with Bluetooth:


- 1 On your mobile phone, go to **Settings > Wireless & networks > Bluetooth settings**. Select **Turn on Bluetooth** and then select **Discoverable**.
- 2 If you have previously connected using a cable, run the New Connection Wizard to create a new connection.
- 3 Run the Connection Wizard on the computer, select "Bluetooth connection", then "Next".
- 4 The wizard will start searching for Bluetooth-enabled mobile phones. When the mobile phone you want to connect to appears, click "Stop" to stop searching.
- 5 Select "LG-P720" from the device list and click "Next". You can rename the device if you wish.

- 6 Accept the pairing request in your phone and select "Next" in PC.
- 7 Enter the On-Screen Phone password and click "Next". (The default password is "0000").
- 8 Touch "OK" to exit.

To check the phone-to-PC connection

Once the devices have been connected, drag down the notification bar at the top of the home screen to check the On-Screen Phone connection status.

To disconnect your phone from your PC

Click  in the top left of the On-Screen Phone window. Alternatively, drag down the notification bar at the top of the home screen and select "On-Screen Phone". Touch "Yes" in the Disconnect window.

NOTE: You must restart your phone after shutting down the On-Screen Phone service.

PC software(LG PC Suite)

“LG PC Suite” PC software is a program that helps you connect your device to a PC via a USB, or Wi-Fi connection. Once connected, you can use the functions of your device from your PC.

With your “LG PC Suite” PC software, You Can...

- Manage and play your media contents (music, movie, pictures) on your PC.
- Send multimedia contents to your device.
- Synchronises data (schedules, contacts, bookmarks) in your device and PC.
- Backup the applications in your device.
- Update the softwares in your device.
- Backup and restore the device.
- Play multimedia contents of your PC from other device.

TIP! You can use the Help menu from the application to find out how to use your “LG PC Suite” PC software.

Installing “LG PC Suite” PC software

“LG PC Suite” PC software can be downloaded from the webpage of LG.

- 1 Go to www.lg.com and select a country of your choice.

- 2 Go to **Support > Mobile Phone Support** > Select the Model (LG-P720).
- 3 Click **PC Sync** from **Downloads**, and click **WINDOW PC Sync Download** to download “**LG PC Suite**” PC software.

System Requirements for “LG PC Suite” PC software

- OS: Windows XP 32 bit(Service pack 2), Windows Vista 32 bit/64 bit, Windows 7 32 bit/64 bit
- CPU: 1GHz or higher processor
- Memory: 512MB or higher RAM
- Graphic card: 1024 x 768 resolution, 32 bit color or higher
- HDD: 100 MB or more free hard disk space (More free hard disk space may be needed depending on the volume of data stored.)
- Required software: LG integrated drivers.


NOTE: LG Integrated USB Driver

- LG integrated USB driver is required to connect an LG device and PC and installed automatically when you install “LG PC Suite” PC software.

Connecting your Device to your PC

“LG PC Suite” PC software can connect a device with a USB cable or Wi-Fi.

How to connect a device with USB cable

- 1 Click  on the top of the screen.
- 2 Device storage section will be created in the library section on the left side of the screen and the device will be connected.

NOTE: When you select the connection mode from the device, choose 'PC Software' to connect.

How to establish wireless connection with Wi-Fi

Wi-Fi connection for device, Ethernet connection for PC with same wireless router:


- Device configuration
 - 1 From your device, select **Settings > Wireless & networks > Wi-Fi settings** and enable the Wi-Fi.
 - 2 From the list of Wi-Fi network searched, select a network to connect.
 - 3 You may need to enter the password if the network is secured.
 - PC configuration
 - 1 Go to **Network Configuration**.
 - 2 Make sure that the PC is connected to the same network to which the device is connected.
- Wi-Fi connection for both device and PC, with same wireless router:
- Device configuration
 - 1 From your device, select **Settings > Wireless & networks > Wi-Fi settings** and enable the Wi-Fi.
 - 2 From the list of Wi-Fi network searched, select a network to connect.
 - 3 You may need to enter the password if the network is secured.
 - 4 From your device, select **Settings > Connectivity** > enable the Wi-Fi Connection.
 - PC configuration
 - 1 Go to **Network Configuration**.
 - 2 Make sure that the PC is connected to the same network to which the device is connected.

PC software(LG PC Suite)

How to connect with Hotspot:

- Device configuration
 - 1 Select **Settings > Wireless & networks > Portable hotspot** to configure the Wi-Fi Hotspot.
 - 2 From the step 1, select **Portable Wi-Fi hotspot > Portable Wi-Fi hotspot settings > Configure Wi-Fi hotspot** remember the SSID information of the network.
- PC configuration
 - 1 Go to **Network Configuration**.
 - 2 Make sure that the PC is connected to the same portable hotspot.

Please read the above and follow the procedures below.

- 1 Click  on the top of the screen.
- 2 Then select Wi-Fi connection.
- 3 Please follow the instruction on Connection Wizard.
- 4 Device storage section will be created in the library section on the left side of the screen and the device will be connected.

NOTE:

- If you cannot find the device to connect, From the device select **Settings > Connectivity > Enable Wi-Fi connection** and click **Retry** in PC .
- You may experience bad Wi-Fi connection depending on network configuration and network status.

- If you connect the device and PC with Hotspot and use the Internet on your PC, you may incur data charges in connection with Hotspot depending on your payment plan.
- The battery of your device may run low quickly if you use Wi-Fi.

Synchronising your Device to a Computer

Data of your device and PC can be synchronised easily with "LG PC Suite" PC software for your convenience. Contacts, schedules, and bookmarks can be synchronised.

The procedure is as follows:

- 1 Connect your device to PC. (Use a USB cable or Wi-Fi connection.)

- 2 After connection, run the program and select the device section from the category on the left side of the screen.
- 3 Click [Personal information] to select.
- 4 Select the checkbox of contents to synchronise and click the **Sync** button.

Moving Contacts from your Old Device to your New Device

Export your contacts as a CSV file from your old device to your PC using a PC sync program.

- 1 Install "LG PC Suite" PC software on the PC. Run the program and connect your device to the PC using a USB cable.
- 2 From the top of the screen, select **Device > Import personal information > Import contacts**.
- 3 A pop-up to open a contacts file will appear.
- 4 Select a contacts file and click **Open**.
- 5 A pop-up to import a new contact from PC to the contacts in the device will appear.
- 6 If the contacts in the device and new contacts from PC are different, select a contact you want to import from PC.
- 7 Click the [OK] button to import a new contact from PC to the device.

Sending Multimedia contents from Device to PC

- 1 Connect the device and PC with a USB cable.
- 2 Run "LG PC Suite" PC software.
- 3 After connection, select the device section from the category on the left side of the screen.
- 4 Select **Multimedia**.
- 5 Select the checkbox of the contents to send.
- 6 Click **Start** to transfer contents from the device to PC.

Phone software update

LG Mobile phone software update from the Internet

For more information about using this function, please visit <http://update.lgmobile.com> or <http://www.lg.com/common/index.jsp> → select country and language.

This feature allows you to update the firmware on your phone to a newer version conveniently from the Internet without needing to visit a service centre. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

As the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure you check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data cable or battery during the upgrade may seriously damage your mobile phone.

NOTE: LG reserves the right to make firmware updates available only for selected models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all handset models.

LG Mobile Phone software update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to update your phone's software to a newer version conveniently via OTA, without connecting with a USB data cable. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

First, you can check the software version on your mobile phone: **Settings > About phone > Software update > Check now for update.**

You can also delay the update by 1 hour, 4 hours, 8 hours, or One day. In this case, the application will notify you to update when the time is up. You can also rearrange an update manually.

NOTE: This feature is dependent on your network service provider, region and country.

Trademarks

- Copyright 2012 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities.
- Bluetooth® is a registered trademark of the Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Wi-Fi®, the Wi-Fi CERTIFIED logo, and the Wi-Fi logo are registered trademarks of the Wi-Fi Alliance.
- All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.

DivX Mobile

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit www.divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX video.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

DivX Certified® to play DivX® video up to HD 720p, including premium content.

DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license. Covered by one or more of the following U.S. patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

Notice: Open Source Software

To obtain the corresponding source code under GPL, LGPL, MPL and other open source licences, please visit <http://opensource.lge.com/>

All referred licence terms, disclaimers and notices are available for download with the source code.

- Wi-Fi® and Wi-Fi Protected Access® are registered trademarks of the Wi-Fi Alliance.



Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS and the Symbol are registered trademarks, & DTS 2.0 Channel and the DTS logos are trademarks of DTS, Inc. Product includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Technical data

Ambient Temperatures

Max: +50°C (discharging), +45°C (charging)

Min: -10°C

DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, LG Electronics declares that this **LG-P720** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **1999/5/EC**. A copy of the Declaration of Conformity can be found at **<http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>**

Accessories

These accessories are available for use with the LG-P720. (Items described below may be optional.)

Travel adaptor



Battery



Stereo headset



Data cable

Connect your LG-P720 and PC.



User Guide

Learn more about your LG-P720.



LG Tag+



NOTE:

- Always use genuine LG accessories. Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may vary in different regions.

Troubleshooting

This chapter lists some problems you might encounter while using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
SIM error	There is no SIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure that the SIM card is correctly inserted.
No network connection/ Losing network	Signal is weak or you're outside the carrier network. Operator applied new services.	Move towards a window or into an open area. Check the network operator coverage map. Check whether the SIM card is more than 6–12 months old. If so, change your SIM at your network provider's nearest branch. Contact your service provider.
Codes do not match	To change a security code, you will need to confirm the new code by re-entering it. The two codes you have entered do not match.	If you forget the code, contact your service provider.
Any application cannot be set	Not supported by service provider or registration required.	Contact your service provider.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Calls not available	Dialling error New SIM card inserted. Pre-paid charge limit reached.	New network not authorised. Check for new restrictions. Contact service provider or reset limit with PIN2.
Phone cannot be switched on	On/Off key pressed too briefly. Battery is not charged. Battery contacts are dirty.	Press the On/Off key down for at least two seconds. Charge battery. Check charging indicator on the display. Clean the battery contacts.
Charging error	Battery is not charged. Outside temperature is too hot or cold. Contact problem No voltage Charger defective Wrong charger Battery defective	Charge battery. Make sure phone is charging at a normal temperature. Check the charger and connection to the phone. Check the battery contacts and clean them if necessary. Plug the charger into a different socket. If the charger does not warm up, replace it. Only use original LG accessories. Replace battery.
Number not permitted	The Fixed dialling number function is on.	Check the Settings menu and turn the function off.
Impossible to receive / send SMS & picture	Memory full	Delete some messages from the phone.
Files not opening	Unsupported file format	Check the file formats that can be supported.

Troubleshooting

Message	Possible causes	Possible corrective measures
SD card not working	FAT16, FAT32 file system supported	Check SD card file system via card reader, or format SD card using the phone.
The screen does not turn on when I receive a call.	Proximity sensor problem	If you use any protection tape or case, check to see if it has covered the area around the proximity sensor. Make sure that the area around the proximity sensor is clean.
No sound	Vibration mode	Check the settings status of the sound menu to make sure you are not in vibrate or silent mode.
Hang up or freeze	Intermittent software problem	Remove and re-insert battery. Turn on the phone. Try to do a software update service via the website.