

دليل المالك

جهاز تلفزيون LCD/LED

يرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل تشغيل
التلفزيون و يرجى الاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

إن HDMI وشعار HDMI و High-Definition Multimedia Interface
هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة HDMI Licensing LLC.

HDMI

لاستخدام جهاز USB

٣١	عند توصيل جهاز USB
٣٣	لائحة الصور
٣٧	MUSIC LIST (لائحة ملفات الموسيقى)
٤٠	Movie List (لائحة الأفلام)
٤٤	دليل DivX® VOD
٤٥	تسجيل DivX® VOD

التحكم بالصورة

٤٦	التحكم في حجم الصورة (نسبة العرض إلى الارتفاع)
٤٨	توفير الطاقة
٤٩	إعدادات الصورة مسبقة الضبط
٥٠	الضبط اليدوي للصورة
٥١	تقنية تحسين الصورة
٥٢	التحكم الاحترافي في الصورة
٥٥	Picture Reset (إعادة ضبط الصورة)
٥٦	Power indicator (مؤشر الطاقة)
٥٧	Demo Mode (وضع العرض التوضيحي)
٥٨	Mode Setting (ضبط الوضع)

التحكم بالصوت واللغة

٥٩	محدد مستوى الصوت التلقائي
٦٠	Clear Voice II (صوت واضح II)
٦١	ضوابط الصوت مسبقة الضبط - وضع الصوت
٦٢	ضبط إعدادات الصوت - وضع المستخدم
٦٣	Infinite sound (الصوت العميق)
٦٤	Balance (التوازن)
٦٥	إعداد تشغيل / إيقاف مكبرات صوت التلفزيون
٦٦	إعادة ضبط الصوت
	I/II
٦٧	استقبال الستيريو/الثنائي
٦٨	NICAM إشارة
٦٨	تحديد إخراج صوت مكبر الصوت
٦٩	تحديد لغة القوائم التي تظهر على الشاشة

الإعداد

A-١	الملحقات
-----	----------

إعداد المعدات الخارجية

١	توصيل الهوائي
٢	التوصيل بكبل مكونات
٣	التوصيل باستخدام كبل HDMI
٤	التوصيل باستخدام كبل HDMI إلى DVI
٤	إعداد Usb
٥	للتوصيل باستخدام كبل RCA
٦	التوصيل باستخدام كبل RF
٦	إعداد ستيريو خارجي
٧	التوصيل باستخدام كبل من نوع D-sub مزود بـ ١٥ سناً
٨	دقة الشاشة المدعومة
٩	إعداد الشاشة لوضع الكمبيوتر

مشاهدة البرامج التلفزيونية / التحكم بالبرامج

١٣	تشغيل جهاز التلفزيون
١٣	تهيئة الإعداد
١٣	تحديد البرامج
١٣	ضبط مستوى الصوت
١٤	القائمة السريعة
١٥	تحديد القوائم على الشاشة وضبطها
١٦	التوليف التلقائي للبرامج
١٧	التوليف اليدوي للبرامج
١٩	Programme Edit (تعديل البرنامج)
٢١	تحديد لائحة البرامج
٢٢	إعداد البرامج المفضلة
٢٣	لائحة الإدخال
٢٤	Input Label (اسم الإدخال)
٢٥	SIMPLINK
٢٨	AV MODE (وضع الصوت والصورة)
٢٩	التهيئة (إعادة تعيين إلى الضوابط الأصلية الافتراضية)
٣٠	Key Lock (قفل المفاتيح)

ضبط الوقت

- ٧٠ Clock Setup (إعداد الساعة)
- ٧١ إعداد وقت التشغيل/إيقاف التشغيل التلقائي
- ٧١ إعداد مؤقت وضع السكون

نصوص المعلومات

- ٧٢ التشغيل/إيقاف التشغيل
- ٧٢ SIMPLE Text (النص البسيط)
- ٧٢ TOP Text (النص العلوي)
- ٧٣ FASTEXT (النصوص السريعة)
- ٧٣ وظائف خاصة لنصوص المعلومات

الملحق

- ٧٤ استكشاف الأخطاء وإصلاحها
- ٧٦ الصيانة
- ٧٧ مواصفات المنتج
- ٧٩ أكواد التحكم بالأشعة تحت الحمراء
- ٨٠ إعداد جهاز التحكم الخارجي

الملحقات

تأكد من أن الملحقات التالية مضمنة مع جهاز التلفزيون. إذا كان ينقص أي ملحق، فيرجى الاتصال بالبائع الذي اشتريته منه جهاز التلفزيون. ■ قد تختلف الصورة المبينة بحسب جهاز التلفزيون لديك.

هذا الملحق ليس مضمناً في كل الطرازات.




قطعة قماش للتنظيف


قطعة القماش مخصصة لتنظيف الشاشة.

* استخدم قطعة القماش لإزالة أي بقع أو بصمات أصابع برفق عن سطح جهاز التلفزيون.


استخدمها برفق تام. فقد تؤدي القوة المفرطة إلى خدش الشاشة أو التأثير على الألوان.



البطاريات
(AAA)

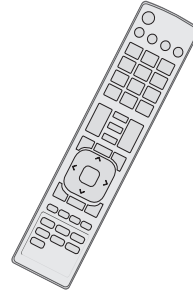

جهاز التحكم عن بعد



دليل المالك



سلك الطاقة

(باستثناء الطراز 32LV2***،
(32/42LV3***)

فقط 26/32LK3**، 32/42LK4**



x 8
M4 x 20

المسامير لتجميع الحامل



أو
غطاء الحماية



حامل الكبل

(فقط 19/22/26LV2***، 22LK3**)



برغي 1- لتثبيت الحامل

(32/42LK4**، 26/32LK3**)
(فقط 32LV3***، 32LV2***)

فقط 32/42LV3***



x 8
M4 x 12

المسامير لتجميع الحامل

فقط 32LV2***



x 8
M4 x 14

المسامير لتجميع الحامل

فقط 19/22/26LV2***




AC/DC Adaptor
(محول AC/DC)



x 2
M4 x 16

المسامير لتجميع الحامل


فقط 22LK3**



غطاء الحماية


قوس التثبيت على الحائط (يمكن شراؤه بشكل منفصل)

LSW100BG أو LSW100B




(32LK4**، 22/26/32LK3**)
(32LV3***، 19/22/26/32LV2***)

LSW200BG أو LSW200B

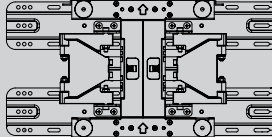

(42LK4**)

LSW400BX أو LSW400BXG

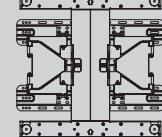

(42LV3***)

عناصر التحكم من الجهة الأمامية

ملاحظة !



يمكن الحد من استهلاك الطاقة بشكل كبير إذا تم تخفيف سطوع الصور، مما يؤدي بالتالي إلى تخفيض كلفة التشغيل الإجمالية.

تنبيه !

- لا تدس على الحامل الزجاجي أو تعرضه لأي ضربة. فقد ينكسر الحامل وتتسبب أجزاء الزجاج بإصابات.
- أو قد يسقط جهاز التلفزيون على الأرض.
- لا تقم بجرّ جهاز التلفزيون. فقد يتسبب ذلك بإلحاق ضرر بالأرضية أو بالمنتج.



قد تختلف الصورة المبينة بحسب جهاز التلفزيون لديك.

22/26/32LK3 فقط**

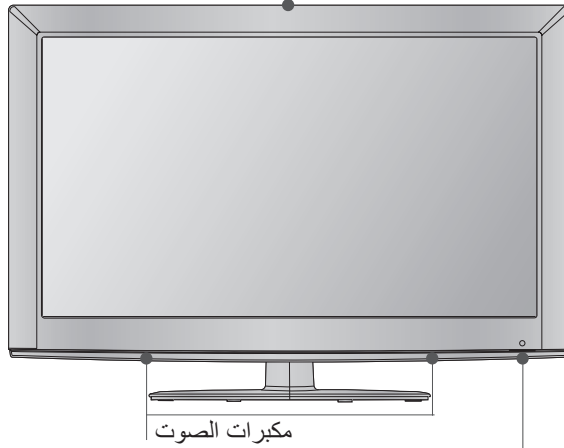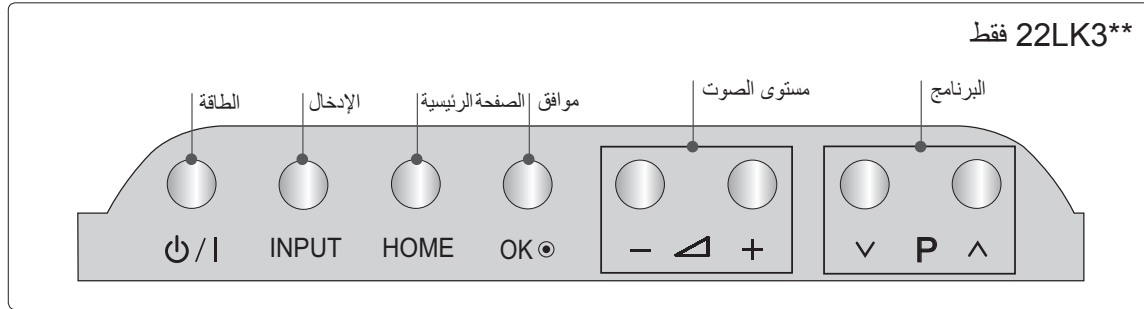

مكبرات الصوت


26/32LK3 فقط**

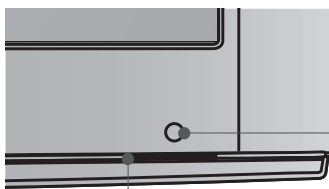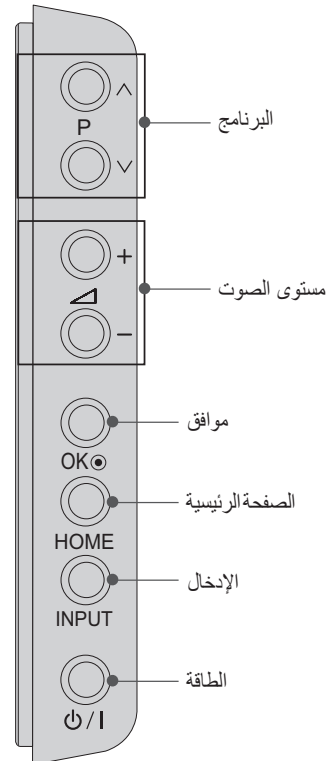

Remote Control Sensor
(جهاز استشعار جهاز التحكم عن بعد)


Power/Standby Indicator (مؤشر الطاقة/الاستعداد)
(من الممكن ضبطه باستخدام Power indicator)
(مؤشر الطاقة) في قائمة OPTION (الخيارات)).

■ قد تختلف الصورة المبينة بحسب جهاز التلفزيون لديك.
**32/42LK4 فقط

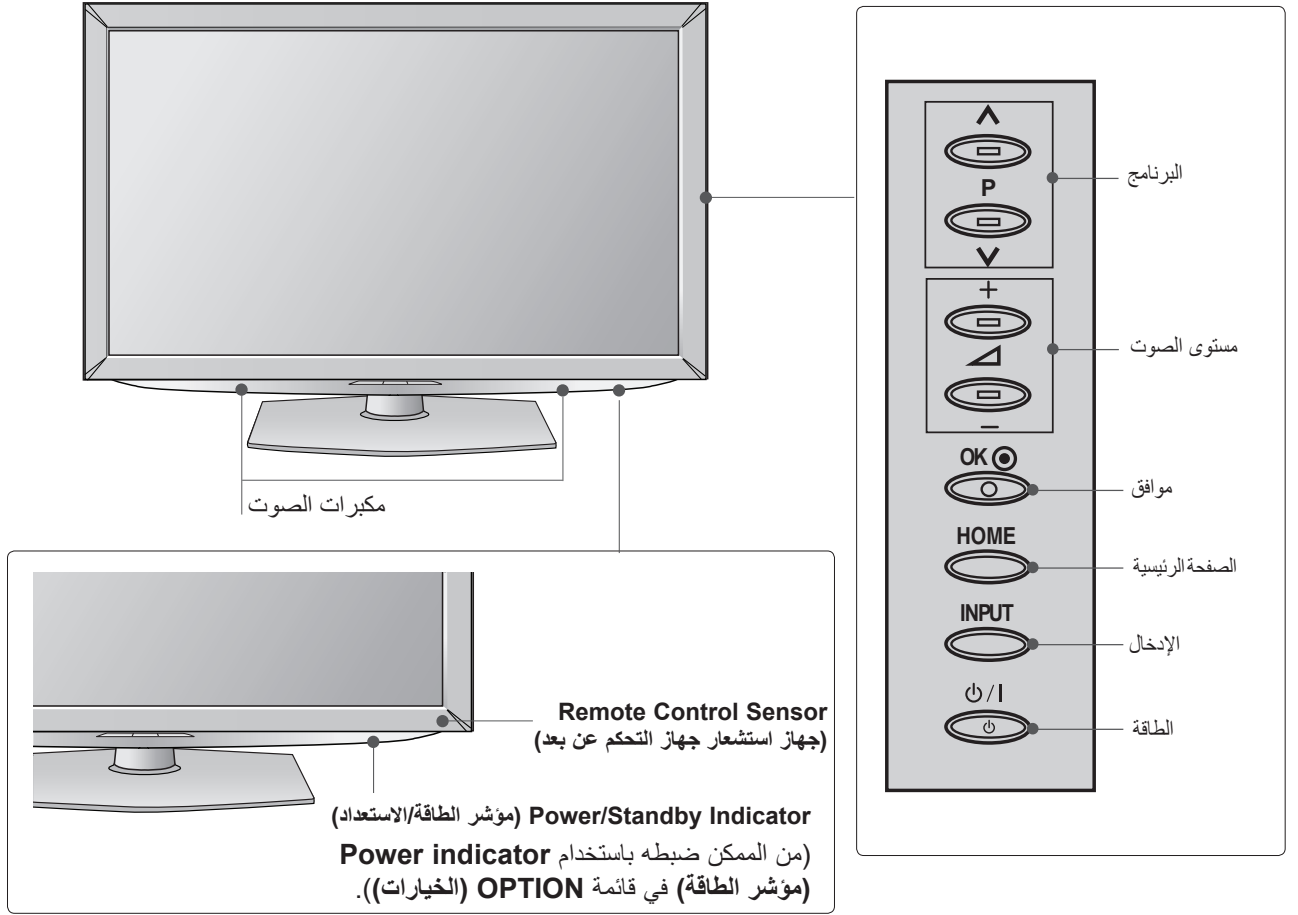


■ قد تختلف الصورة المبينة بحسب جهاز التلفزيون لديك.

19/22/26/32LV2*** فقط

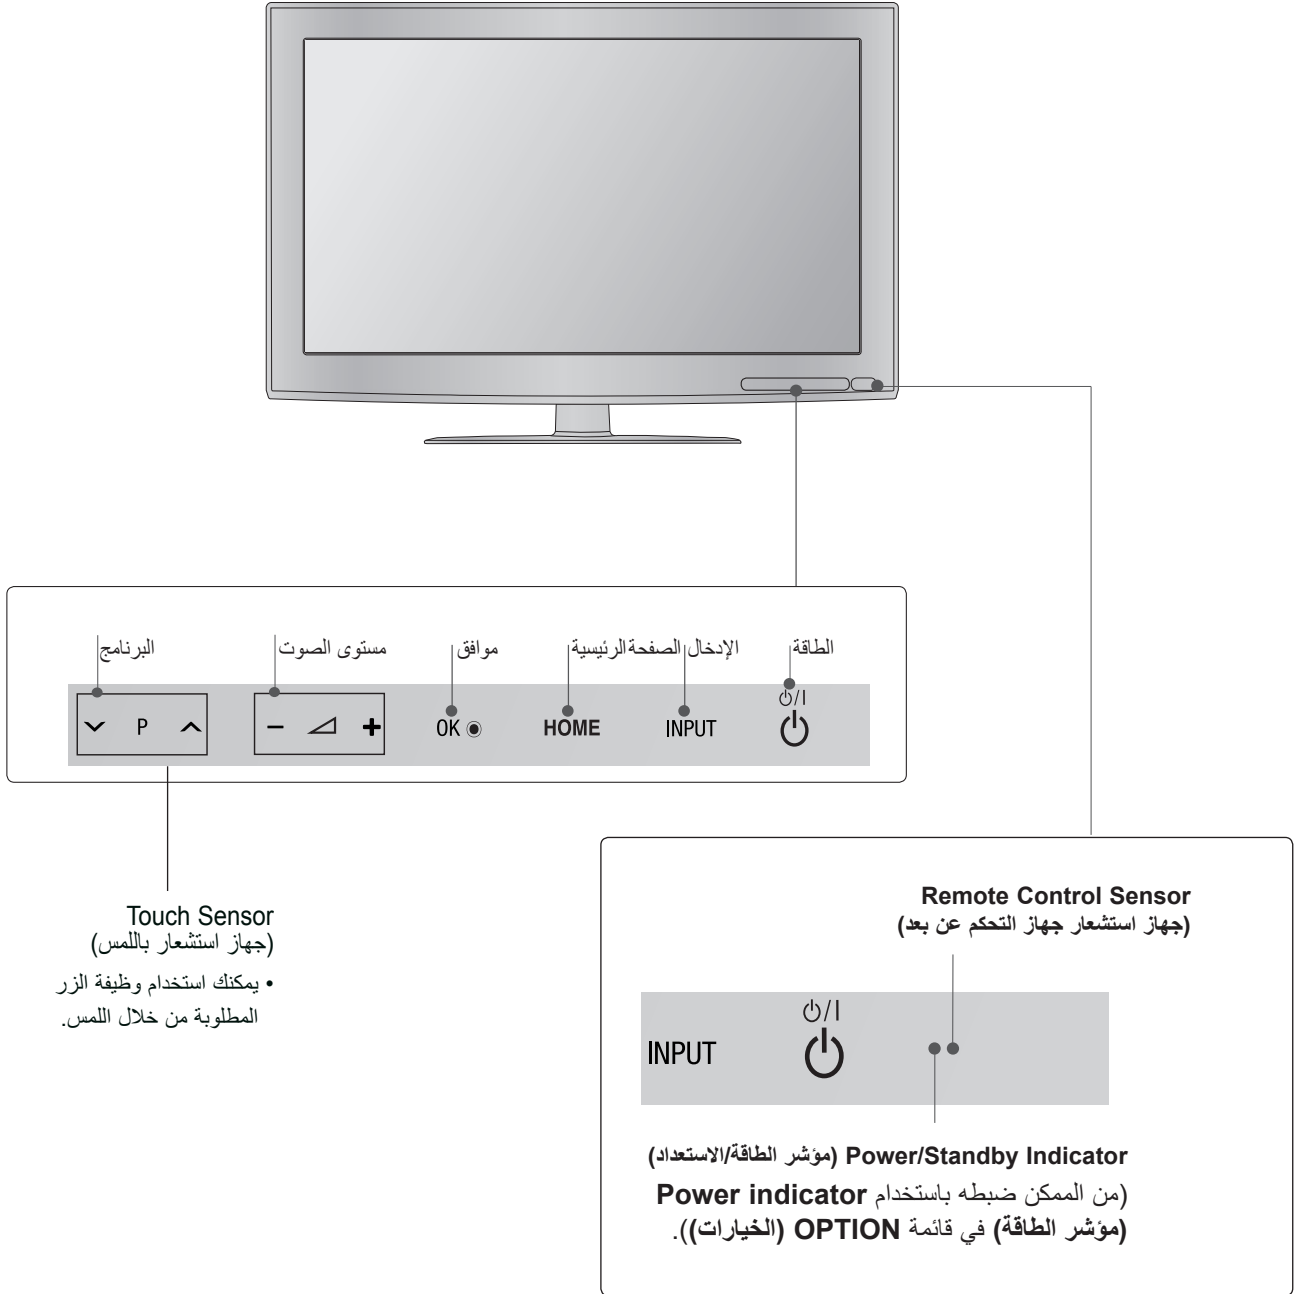

■ قد تختلف الصورة المبينة بحسب جهاز التلفزيون لديك.


***32/42LV3 فقط

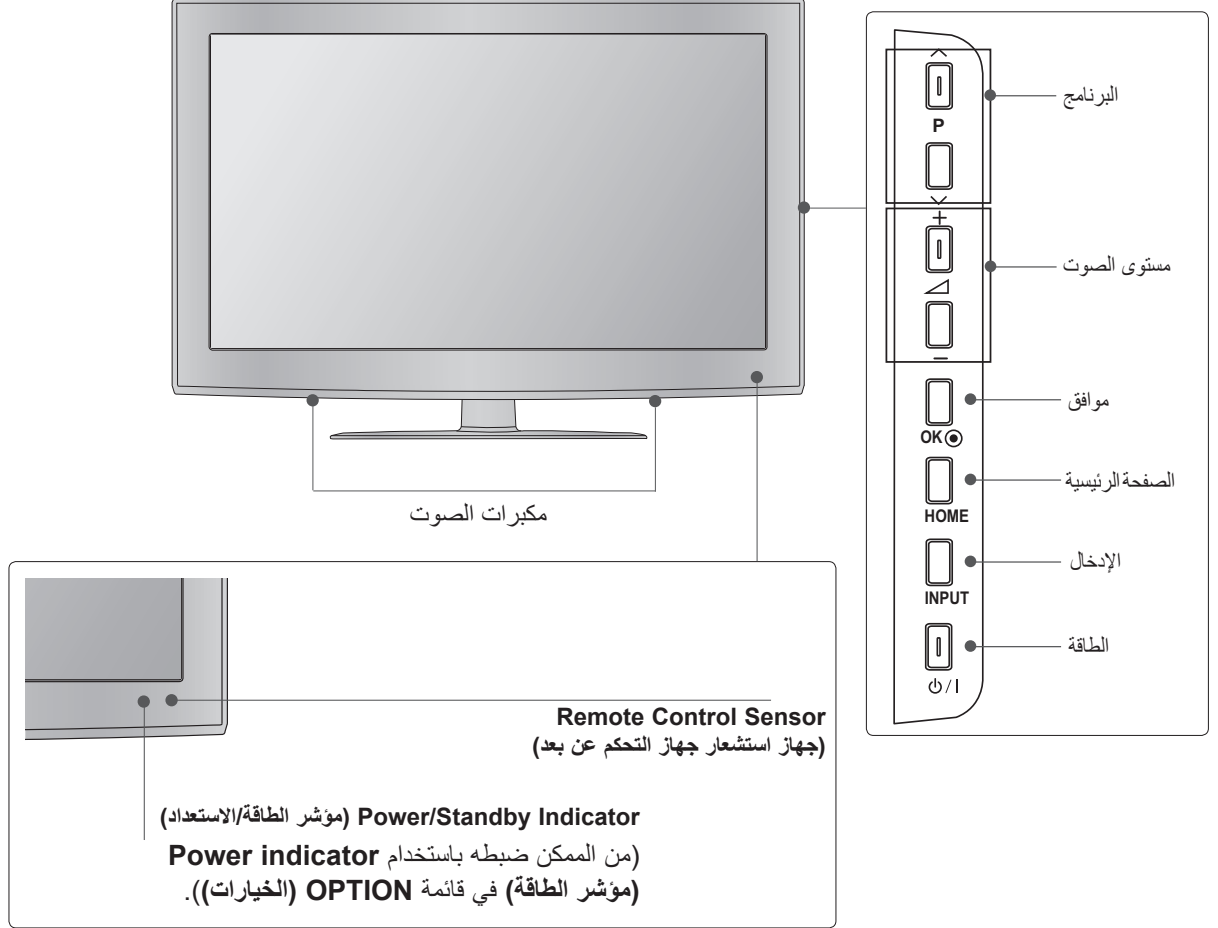


معلومات حول الجانب الخلفي

■ قد تختلف الصورة المبينة بحسب جهاز التلفزيون لديك.

26/32LK3** فقط

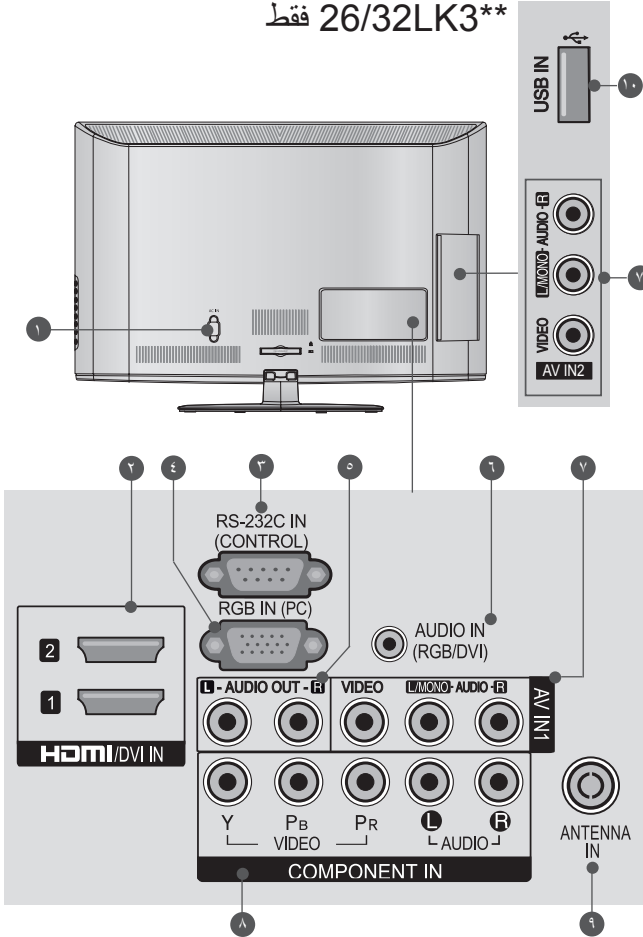

22LK3** فقط

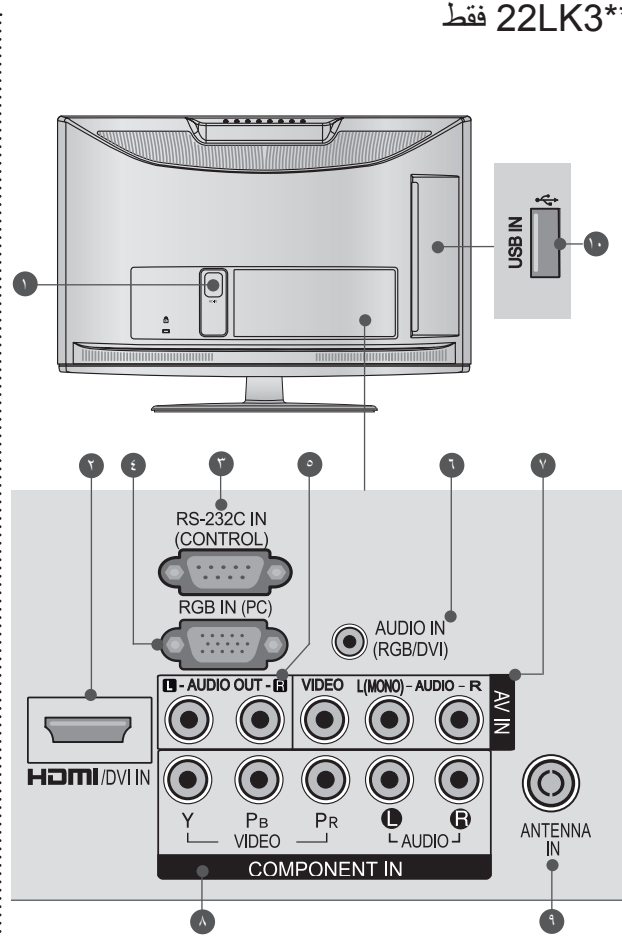


- ١ مقبس سلك الطاقة
يتم تشغيل جهاز التلفزيون هذا باستخدام طاقة التيار المتردد.
يشار إلى الفولتية الضرورية
في صفحة المواصفات. لا تحاول أبداً تشغيل جهاز التلفزيون
بإستخدام طاقة التيار المباشر.
- ٢ HDMI Input (إدخال HDMI)
قم بتوصيل إشارة HDMI إلى منفذ إدخال HDMI.
أو إشارة (VIDEO) DVI إلى منفذ HDMI/DVI عبر كبل
توصيل DVI بـ HDMI.
- ٣ منفذ (CONTROL&SERVICE) إدخال RS-232C
قم بالاتصال بمنفذ RS-232C من جهاز الكمبيوتر الشخصي.
يتم استخدام هذا المنفذ لكل من وضع Service (الخدمة)
أو Hotel (الفندق).
- ٤ RGB Input (إدخال RGB)
قم بالتوصيل بمنفذ الإخراج من جهاز الكمبيوتر الشخصي.
- ٥ منافذ إخراج الصوت المتغير
قم بتوصيل مكبر صوت خارجي أو إضافة مضخم صوت
إلى نظام الصوت المحيطي.
- ٦ RGB/DVI Audio Input (إدخال الصوت RGB/DVI)
قم بتوصيل الصوت من جهاز الكمبيوتر الشخصي.
- ٧ Audio/Video Input (إدخال الصوت/الفيديو)
قم بتوصيل إخراج الصوت/الفيديو من جهاز خارجي بهذه
المقابس.
- ٨ إدخال المكون
قم بتوصيل جهاز فيديو /صوت المكون بهذه المقابس.
- ٩ إدخال الهوائي
قم بتوصيل هوائي التردد اللاسلكي بهذا المقبس.
- ١٠ USB Input (إدخال USB)
قم بتوصيل جهاز تخزين USB بهذا المقبس.

- ١ مقبس سلك الطاقة
يتم تشغيل جهاز التلفزيون هذا باستخدام طاقة التيار المتردد.
يشار إلى الفولتية الضرورية
في صفحة المواصفات. لا تحاول أبداً تشغيل جهاز التلفزيون
بإستخدام طاقة التيار المباشر.
- ٢ HDMI Input (إدخال HDMI)
قم بتوصيل إشارة HDMI إلى منفذ إدخال HDMI.
أو إشارة (VIDEO) DVI إلى منفذ HDMI/DVI عبر كبل
توصيل DVI بـ HDMI.
- ٣ منفذ (CONTROL&SERVICE) إدخال RS-232C
قم بالاتصال بمنفذ RS-232C من جهاز الكمبيوتر الشخصي.
يتم استخدام هذا المنفذ لكل من وضع Service (الخدمة)
أو Hotel (الفندق).
- ٤ RGB Input (إدخال RGB)
قم بالتوصيل بمنفذ الإخراج من جهاز الكمبيوتر الشخصي.
- ٥ منافذ إخراج الصوت المتغير
قم بتوصيل مكبر صوت خارجي أو إضافة مضخم صوت
إلى نظام الصوت المحيطي.
- ٦ RGB/DVI Audio Input (إدخال الصوت RGB/DVI)
قم بتوصيل الصوت من جهاز الكمبيوتر الشخصي.
- ٧ Audio/Video Input (إدخال الصوت/الفيديو)
قم بتوصيل إخراج الصوت/الفيديو من جهاز خارجي بهذه
المقابس.
- ٨ إدخال المكون
قم بتوصيل جهاز فيديو /صوت المكون بهذه المقابس.
- ٩ إدخال الهوائي
قم بتوصيل هوائي التردد اللاسلكي بهذا المقبس.
- ١٠ USB Input (إدخال USB)
قم بتوصيل جهاز تخزين USB بهذا المقبس.

■ قد تختلف الصورة المبينة بحسب جهاز التلفزيون لديك.

**32/42LK4 فقط

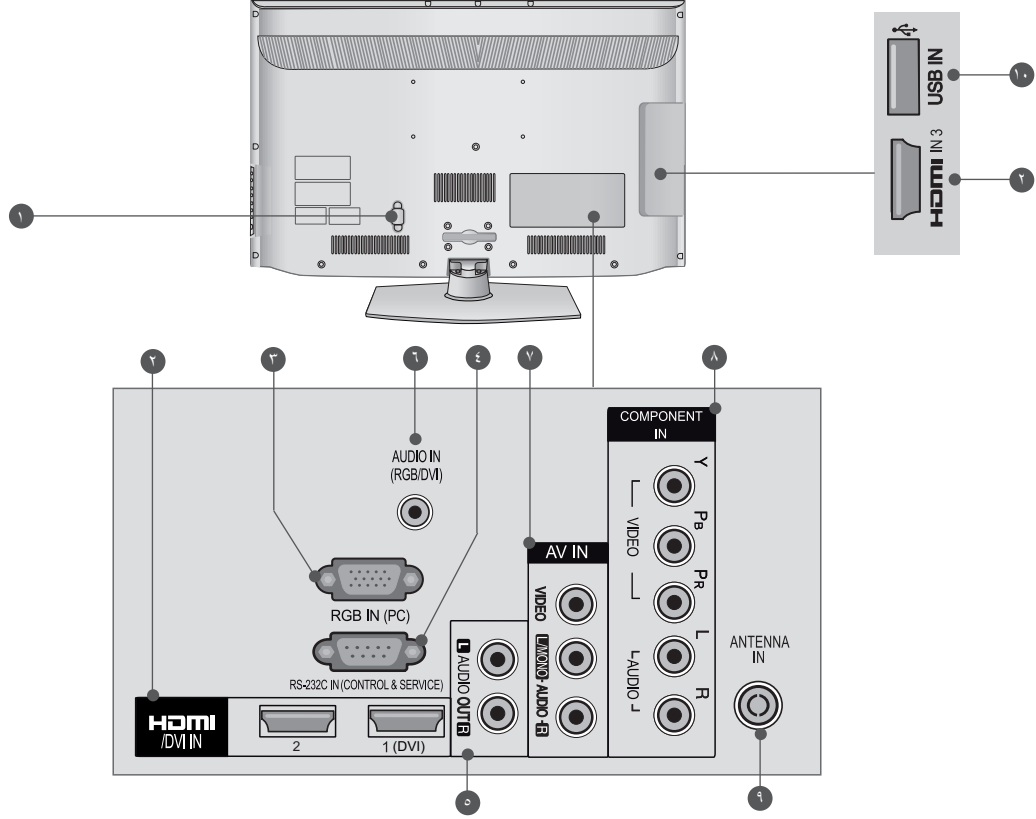

١ مقبس سلك الطاقة

يتم تشغيل جهاز التلفزيون هذا باستخدام طاقة التيار المتردد. يشار إلى الفولتية الضرورية في صفحة المواصفات. لا تحاول أبداً تشغيل جهاز التلفزيون باستخدام طاقة التيار المباشر.

٢ HDMI Input (إدخال HDMI)

قم بتوصيل إشارة HDMI إلى منفذ إدخال HDMI. أو إشارة (VIDEO) DVI إلى منفذ HDMI/DVI عبر كبل توصيل DVI بـ HDMI.

٣ RGB Input (إدخال RGB)

قم بالتوصيل بمنفذ الإخراج من جهاز الكمبيوتر الشخصي.

٤ منفذ (CONTROL&SERVICE) إدخال RS-232C

قم بالاتصال بمنفذ RS-232C من جهاز الكمبيوتر الشخصي. يتم استخدام هذا المنفذ لكل من وضع Service (الخدمة) أو Hotel (الفندق).

٥ منافذ إخراج الصوت المتغير

قم بتوصيل مكبر صوت خارجي أو إضافة مضخم صوت إلى نظام الصوت المحيطي.

٦ RGB/DVI Audio Input (إدخال الصوت RGB/DVI)

قم بتوصيل الصوت من جهاز الكمبيوتر الشخصي.

٧ Audio/Video Input (إدخال الصوت/الفيديو)

قم بتوصيل إخراج الصوت/الفيديو من جهاز خارجي بهذه المقابس.

٨ إدخال المكون

قم بتوصيل جهاز فيديو /صوت المكون بهذه المقابس.

٩ إدخال الهوائي


قم بتوصيل هوائي التردد اللاسلكي بهذا المقبس.

١٠ USB Input (إدخال USB)

قم بتوصيل جهاز تخزين USB بهذا المقبس.

■ قد تختلف الصورة المبينة بحسب جهاز التلفزيون لديك.

32LV2*** فقط

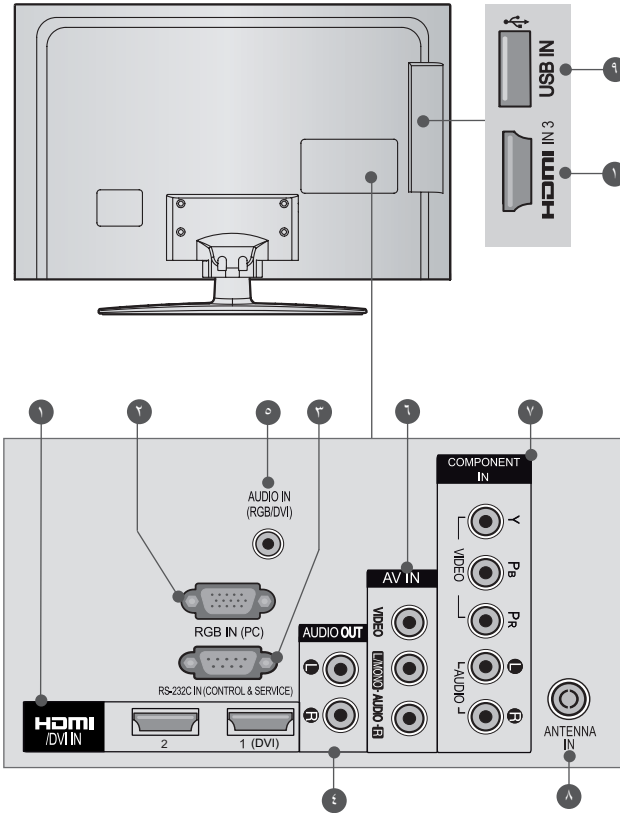

١ **Audio/Video Input (إدخال الصوت/الفيديو)**
قم بتوصيل إخراج الصوت/الفيديو من جهاز خارجي بهذه المقابس.


٧ **إدخال المكون**
قم بتوصيل جهاز فيديو /صوت المكون بهذه المقابس.

٨ **إدخال الهوائي**
قم بتوصيل هوائي التردد اللاسلكي بهذا المقبس.

٩ **USB Input (إدخال USB)**
قم بتوصيل جهاز تخزين USB بهذا المقبس.

١٠ **DC ADAPTER PORT (منفذ محوّل DC)**
قم بالتوصيل بأخذ سلك الطاقة.

19/22/26LV2*** فقط

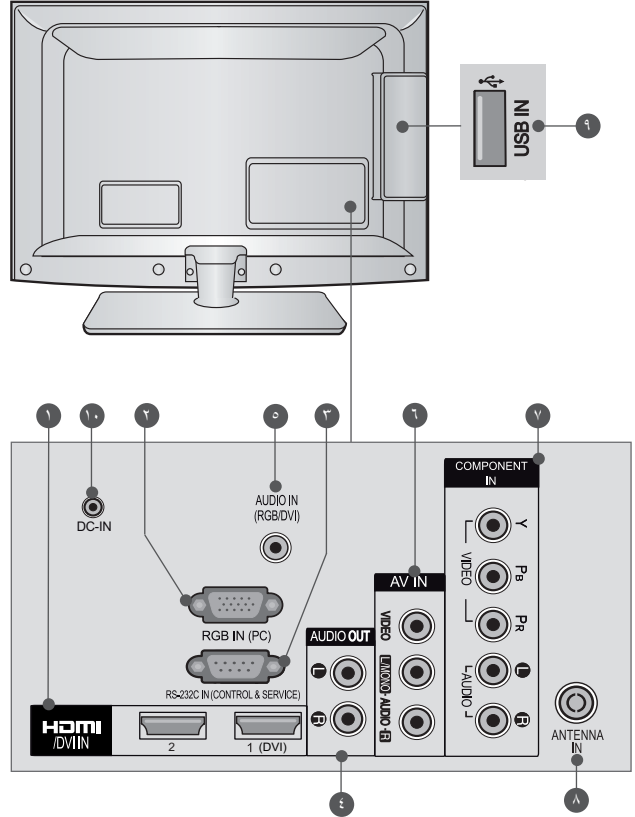

١ **HDMI Input (إدخال HDMI)**
قم بتوصيل إشارة HDMI إلى منفذ إدخال HDMI.
أو إشارة (VIDEO)DVI إلى منفذ HDMI/DVI عبر كبل توصيل DVI بـ HDMI.

٢ **RGB Input (إدخال RGB)**
قم بالتوصيل بمنفذ الإخراج من جهاز الكمبيوتر الشخصي.


٣ **منفذ (CONTROL&SERVICE) إدخال RS-232C**
قم بالاتصال بمنفذ RS-232C من جهاز الكمبيوتر الشخصي.
يتم استخدام هذا المنفذ لكل من وضع Service (الخدمة) أو Hotel (الفندق).

٤ **منافذ إخراج الصوت المتغير**
قم بتوصيل مكبر صوت خارجي أو إضافة مضخم صوت إلى نظام الصوت المحيطي.

٥ **RGB/DVI Audio Input (إدخال الصوت RGB/DVI)**
قم بتوصيل الصوت من جهاز الكمبيوتر الشخصي.

■ قد تختلف الصورة المبينة بحسب جهاز التلفزيون لديك.

***32/42LV3 فقط

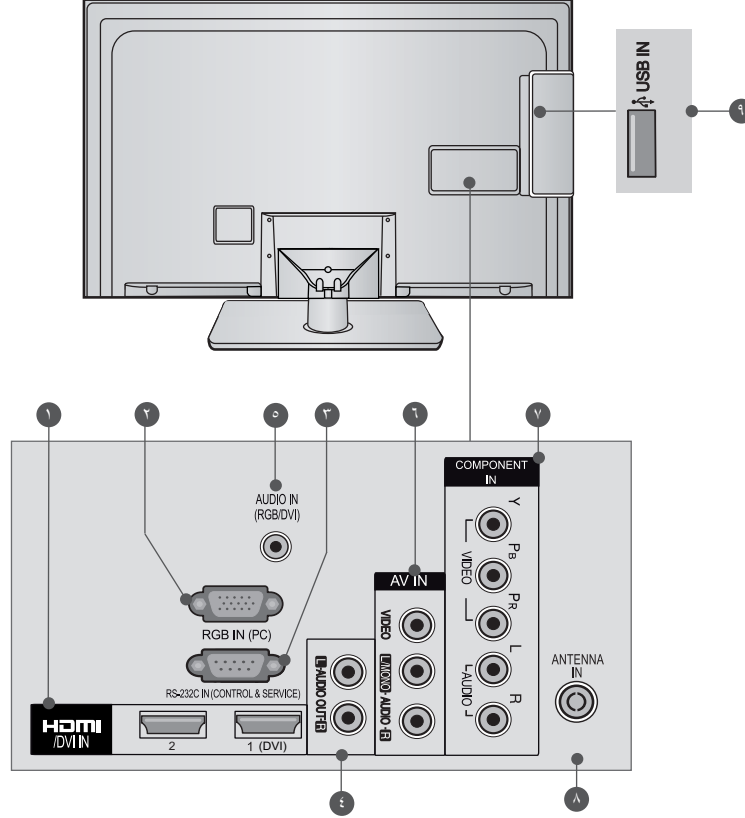

١ HDMI Input (إدخال HDMI)
قم بتوصيل إشارة HDMI إلى منفذ إدخال HDMI.
أو إشارة (VIDEO) DVI إلى منفذ HDMI/DVI عبر كبل
توصيل DVI بـ HDMI.

٢ RGB Input (إدخال RGB)
قم بالتوصيل بمنفذ الإخراج من جهاز الكمبيوتر الشخصي.

٣ منفذ (CONTROL&SERVICE) إدخال RS-232C
قم بالاتصال بمنفذ RS-232C من جهاز الكمبيوتر الشخصي.
يتم استخدام هذا المنفذ لكل من وضع Service (الخدمة)
أو Hotel (الفندق).

٤ منافذ إخراج الصوت المتغير
قم بتوصيل مكبر صوت خارجي أو إضافة مضخم صوت
إلى نظام الصوت المحيطي.


٥ RGB/DVI Audio Input (إدخال الصوت RGB/DVI)
قم بتوصيل الصوت من جهاز الكمبيوتر الشخصي.

تثبيت الحامل


- قد تختلف الصورة المبينة بحسب جهاز التلفزيون لديك.
- عند جمع الحامل المكتبي، تحقق من أن المسمار مشدود بإحكام. (إذا لم يكن مشدوداً بإحكام، فقد يتمايل المنتج إلى الأمام بعد تثبيته.) إذا قمت بشد المسمار بقوة مفرطة، فقد ينحرف المسمار عن موضعه في المكان المخصص لتثبيت المسمار.

26/32LK3**، 32/42LK4** فقط


١ قم بوضع جانب شاشة التلفزيون بعناية باتجاه الأسفل على مساحة واقية لحماية الشاشة من أي ضرر.

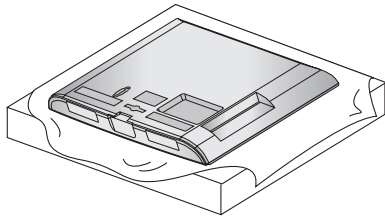


٢ اجمع أجزاء **Stand Body** (هيكل الحامل) مع **Stand Base** (قاعدة الحامل) الخاصة بجهاز التلفزيون.

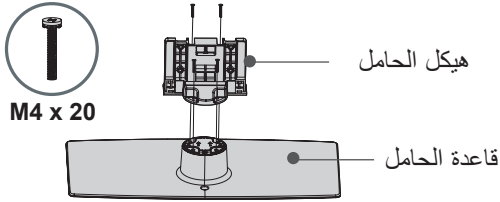

٣ اجمع التلفزيون كما هو موضح في الصورة.

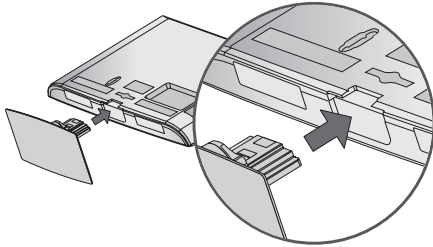


٤ قم بتثبيت المسامير الأربعة بشكل آمن باستخدام الفتحات الموجودة من الجانب الخلفي من جهاز التلفزيون.

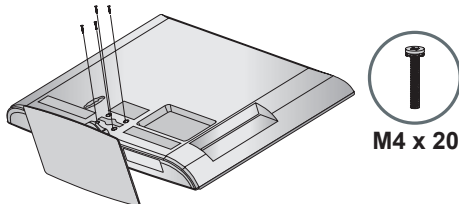


22LK3** فقط

١ قم بوضع جانب شاشة التلفزيون بعناية باتجاه الأسفل على مساحة واقية لحماية الشاشة من أي ضرر.

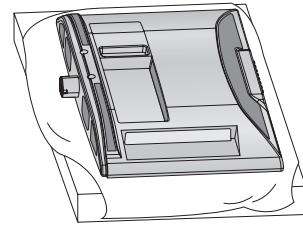


٢ اجمع التلفزيون كما هو موضح في الصورة.

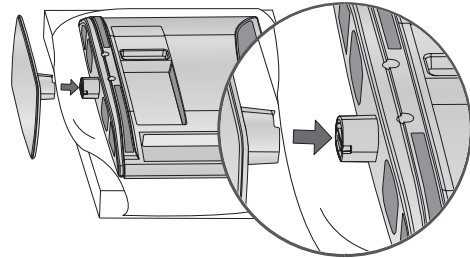

***32LV2 فقط


١ قم بوضع جانب شاشة التلفزيون بعناية باتجاه الأسفل على مساحة واقية لحماية الشاشة من أي ضرر.

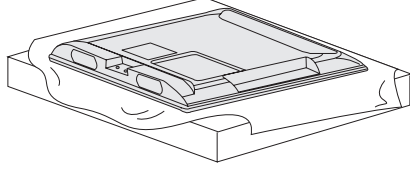


٢ اجمع أجزاء **Stand Body** (هيكل الحامل) مع **Stand Base** (قاعدة الحامل) الخاصة بجهاز التلفزيون.



M4 x 14

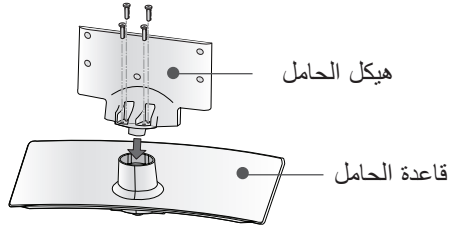


٣ اجمع التلفزيون كما هو موضح في الصورة.

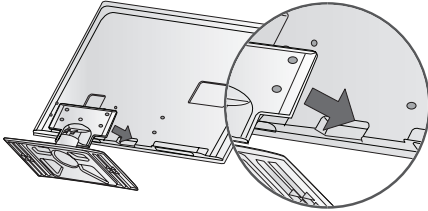

٤ قم بتثبيت المسامير الأربعة بشكل آمن باستخدام الفتحات الموجودة من الجانب الخلفي من جهاز التلفزيون.




M4 x 14

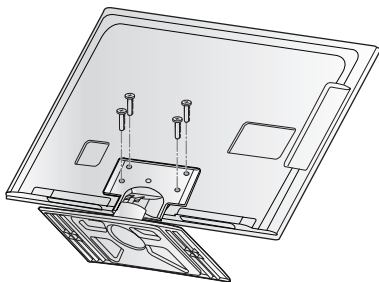


***19/22/26LV2 فقط


١ قم بوضع جانب شاشة التلفزيون بعناية باتجاه الأسفل على مساحة واقية لحماية الشاشة من أي ضرر.

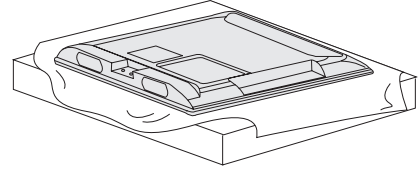

٢ اجمع أجزاء **Stand Body** (هيكل الحامل) مع **Stand Base** (قاعدة الحامل) الخاصة بجهاز التلفزيون.

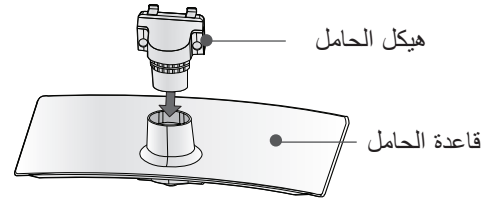


٣ اجمع التلفزيون كما هو موضح في الصورة.

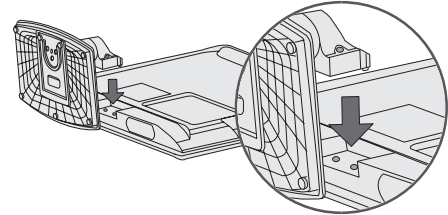

٤ قم بتثبيت المسامير الأربعة بشكل آمن باستخدام الفتحات الموجودة من الجانب الخلفي من جهاز التلفزيون.



M4 x 16


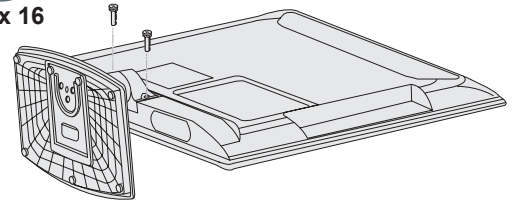


الغطاء الخلفي لترتيب الأسلاك

■ قد تختلف الصورة المبينة بحسب جهاز التلفزيون لديك.

22LK3** فقط



بعد توصيل الكبلات كما هو مطلوب، قم بتنشيط حامل الكبل كما هو موضح وقم بحزم الكبلات.

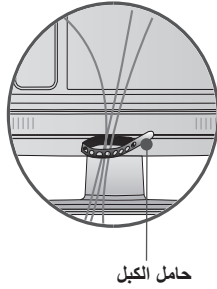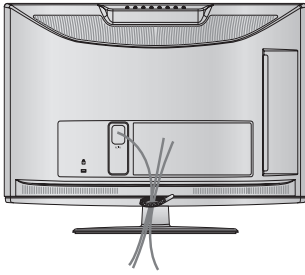

حامل الكبل

19/22/26LV2*** فقط



بعد توصيل الكبلات كما هو مطلوب، قم بتنشيط حامل الكبل كما هو موضح وقم بحزم الكبلات.

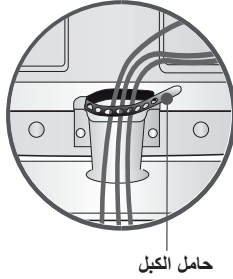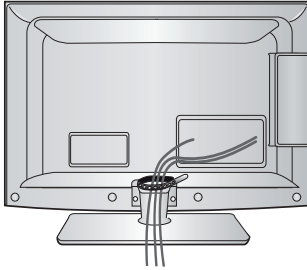

حامل الكبل

32LV2*** فقط


اجمع الكبلات واربطها بواسطة حامل الكبل.

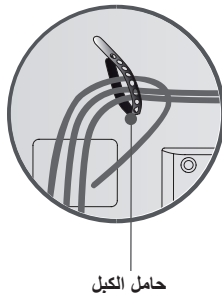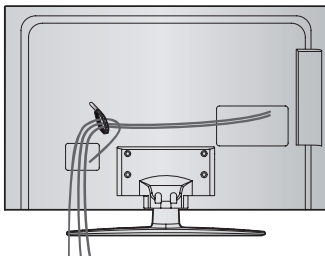

حامل الكبل

32/42LV3*** فقط


قم بوضع جانب شاشة التلفزيون بعناية باتجاه الأسفل على مساحة واقية لحماية الشاشة من أي ضرر.

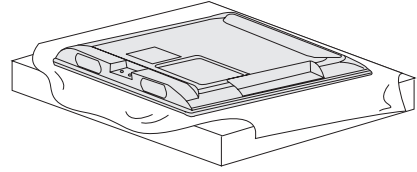

اجمع أجزاء **Stand Body** (هيكل الحامل) مع **Stand Base** (قاعدة الحامل) الخاصة بجهاز التلفزيون.




M4 x 12

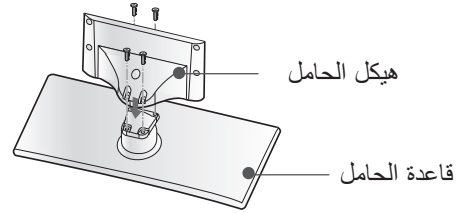

هيكل الحامل

قاعدة الحامل


اجمع التلفزيون كما هو موضح في الصورة.

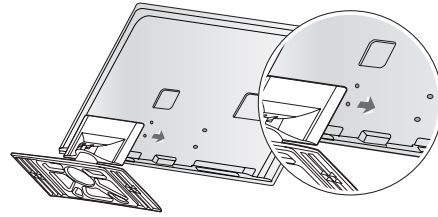

قم بتنشيط المسامير الأربعة بشكل آمن باستخدام الفتحات الموجودة من الجانب الخلفي من جهاز التلفزيون.



M4 x 12

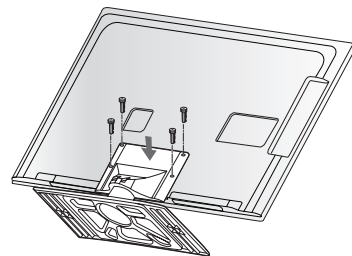


■ قد تختلف الصورة المبينة بحسب جهاز التلفزيون لديك.

26/32LK3** ، 32/42LK4** فقط



١

قم بتوصيل الكبلات كما هو مطلوب.
لتوصيل معدات إضافية، انظر قسم إعداد المعدات الخارجية .

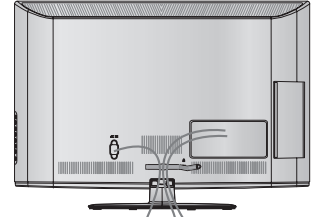

٢



افتح مشبك كبل الإدارة كما هو موضح وتحكم بالكبلات.

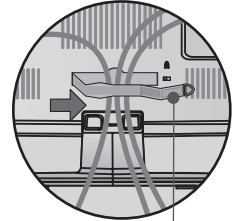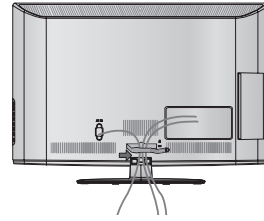

مشبك كبل الإدارة

٣

ركّب مشبك كبل الإدارة كما هو موضح.

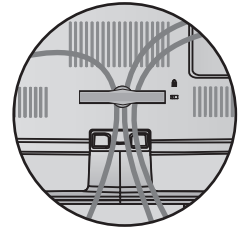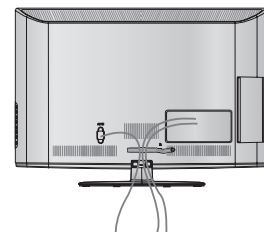


! ملاحظة

◀ لا تستخدم مشبك كبل الإدارة لحمل التلفزيون.
- إذا سقط التلفزيون، فقد يتسبب ذلك بأذيتك أو إلحاق الضرر بالجهاز نفسه.

32/42LV3*** فقط


بعد توصيل الكبلات كما هو مطلوب، قم بتثبيت حامل الكبل كما هو موضح وقم بحزم الكبلات.

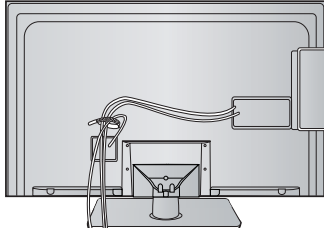

حامل الكبل

26/32LK3**، 32/42LK4** فقط

أدخل **Protection cover** (غطاء الحماية) في التلفزيون إلى أن تسمع صوت طقطة.

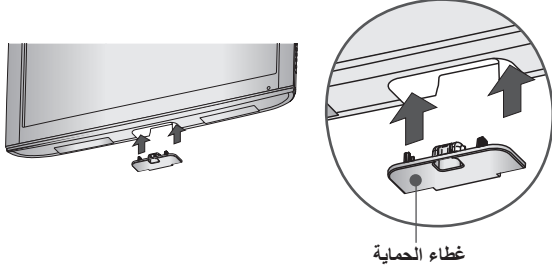


غطاء الحماية

الحامل الدوار

(26/32LK3**، 32/42LK4**، 32/42LV3** فقط)

■ قد تختلف الصورة المبينة بحسب جهاز التلفزيون لديك.
■ هذه الميزة ليست متوفرة في كل الطرازات.


بعد تركيب التلفزيون، يمكنك تثبيت التلفزيون يدوياً ٢٠ درجة إلى اليسار أو إلى اليمين لتتناسب مع زاوية المشاهدة.

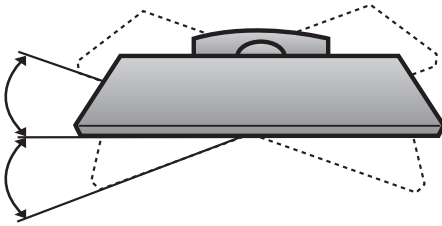

ضبط موضع الشاشة

(22LK3** فقط)

■ قد تختلف الصورة المبينة بحسب جهاز التلفزيون لديك.
■ قم بضبط وضع الشاشة بطرق مختلفة لتوفير راحة قصوى.
• نطاق الميل

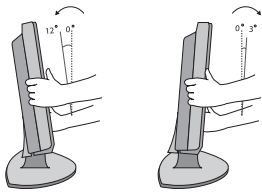


عدم استخدام الحامل المكتبي

■ قد تختلف الصورة المبينة بحسب جهاز التلفزيون لديك.


عند تركيب قوس التثبيت على الحائط، استخدم غطاء الحماية.

22LK3** فقط


١ قم بوضع جانب شاشة التلفزيون بعناية باتجاه الأسفل على مساحة واقية لحماية الشاشة من أي ضرر.

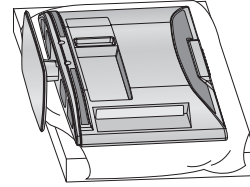


٢ قم بفك المسامير من التلفزيون.

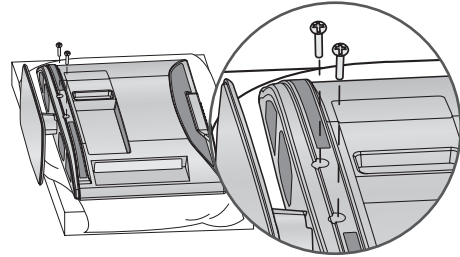

٣ قم بفصل الحامل عن التلفزيون.

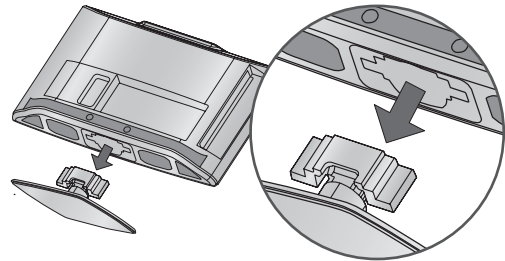

٤ بعد إزالة ورقة الحماية من غطاء الحماية، قم بإصافه مجدداً بالتلفزيون.

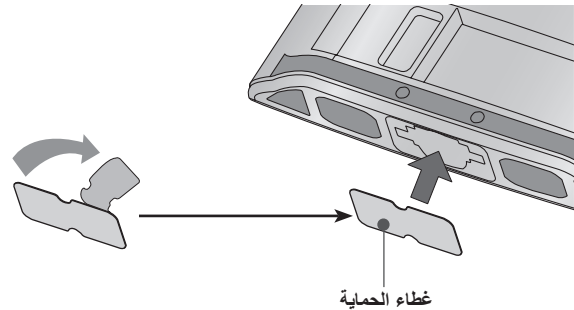

KENSINGTON نظام أمان

- هذه الميزة ليست متوفرة في كل الطرازات.
- قد تختلف الصورة المبينة بحسب جهاز التلفزيون لديك.

إن التلفزيون مجهز بموصل نظام أمان Kensington من الجانب الخلفي منه. قم بوصل كبل نظام أمان Kensington كما هو موضح أدناه.


لمزيد من التفاصيل حول التثبيت والتركيب واستخدام نظام أمان Kensington، راجع دليل المستخدم المتوفر مع نظام أمان Kensington.

لمزيد من المعلومات، قم بزيارة عنوان الموقع <http://www.kensington.com>، واطلع على الصفحة الرئيسية الخاصة بشركة

Kensington. توفر شركة Kensington أنظمة أمان للمعدات الإلكترونية الثمينة مثل أجهزة الكمبيوتر الدفتري (notebook PC) وأجهزة العرض LCD.

ملاحظة !

- إن نظام أمان Kensington هو ملحق إضافي اختياري.
- إذا كان التلفزيون بارداً عند لمسه، فقد تشهد "وميضاً" أو سخونة بسيطة عند تشغيله.
- قد تظهر بعض العيوب الدقيقة على الشاشة، على شكل بقع صغيرة باللون الأحمر أو الأخضر أو الأزرق. ولكنها خالية من أي تأثير معاكس على أداء الشاشة.
- تجنب لمس شاشة أو وضع إصبعك (أصابعك) عليها لفترة طويلة. فمن شأن ذلك إحداث تشويه مؤقت في الشاشة.

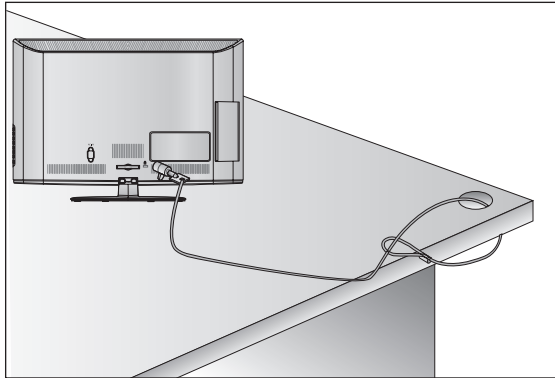


توصيل التلفزيون بسطح مستو


(32LV3***، 32LV2***، 32/42LK4**، 26/32LK3** فقط)

- هذه الميزة ليست متوفرة في كل الطرازات.
- قد تختلف الصورة المبينة بحسب جهاز التلفزيون لديك.

يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالسطح المثبت عليه بحيث لا يمكن سحبه للأمام أو الخلف والتسبب بإصابات أو إلحاق الضرر بالمنتج. استخدم فقط البرغي المرفق.

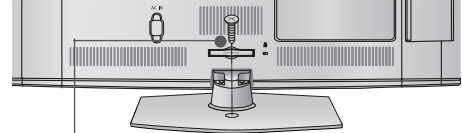

برغي 1 (متوفر كأجزاء المنتج)

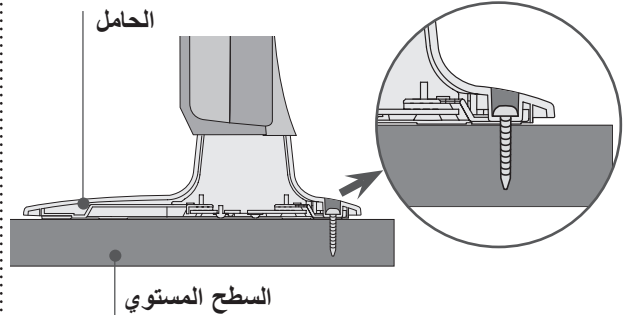


تحذير !

- لمنع سقوط التلفزيون، يجب تثبيت التلفزيون إلى الأرضية/الحائط بأمان وفقاً لتعليمات التثبيت. إن إمالة الجهاز أو اهتزازه أو تأرجحه يؤدي إلى حدوث إصابات.

اتصال التلفزيون

(19/22/26LV2*** فقط)

- قد تختلف الصورة المبينة بحسب جهاز التلفزيون لديك.

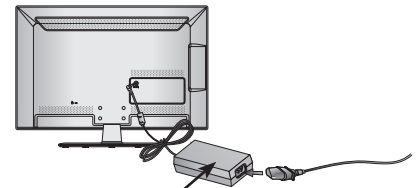

AC/DC Adaptor (محول AC/DC)


1. قم بتوصيل كبل الهوائي بمنفذ إدخال الهوائي في التلفزيون.
2. قم بتوصيل قابس المحول AC/DC بمقبس إدخال الطاقة في التلفزيون.
3. قم بتوصيل سلك الطاقة بمحول AC/DC أولاً، ثم قم بتوصيل سلك الطاقة بمأخذ الطاقة في الحائط.

تحذير !

- تحتاج إلى تمكين الوصول السهل لتوصيل الكابلات الكهربائية وفصلها من المقبس الكهربائي الرئيسي.


إرشادات التثبيت الآمن

- يجب أن تقوم بشراء المكونات الضرورية لتثبيت التلفزيون في الحائط بأمان.
- قم بوضع التلفزيون بالقرب من الحائط لتجنب إمكانية سقوطه عند دفعه.
- إن التعليمات المبينة أدناه هي الطريقة الأكثر أماناً لإعداد التلفزيون، بتثبيته في الحائط، وتجنب إمكانية سقوطه إلى الأمام عند سحبه. من شأن ذلك تجنب سقوط التلفزيون إلى الأمام والتسبب بإصابات. من شأن ذلك أيضاً تجنب إلحاق الضرر بالتلفزيون. احرص على عدم قيام الأطفال بالتسلق على التلفزيون أو الاتكاء عليه.

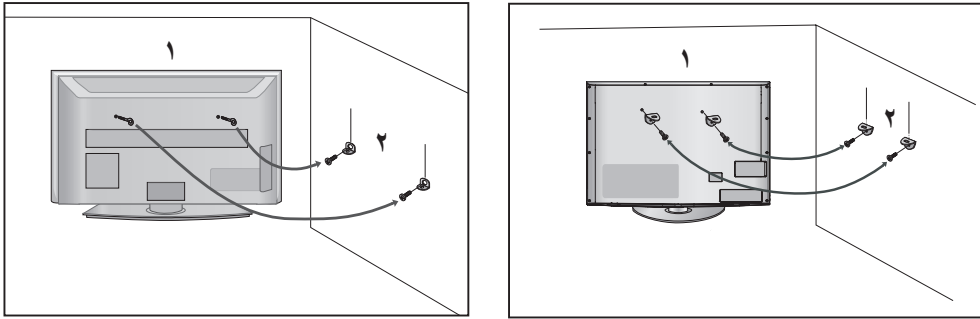

- 1 استخدم مسامير ذات عروة أو مسامير/أقواس التلفزيون لتثبيت المنتج في الحائط كما هو مبين في الصورة.
(إذا كان التلفزيون مزوداً بمسامير ذات عروة، فقم بفك المسامير.)
* أدخل مسامير ذات عروة أو مسامير/أقواس التلفزيون وأحكم شدّها في الفتحات العلوية.


- 2 قم بتثبيت أقواس الحائط بالمسامير على الحائط. ارفع الجهاز إلى مستوى القوس المثبت على الحائط.

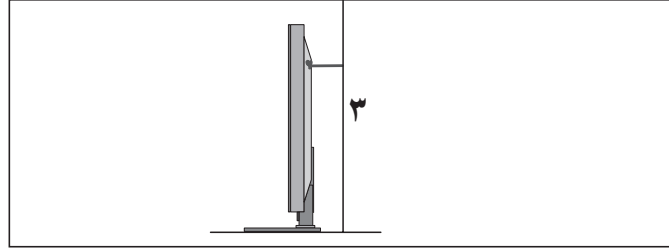

- 3 استخدم حبلاً متيناً لشد المنتج ومحاذاته. ينصح بربط الحبل فيصبح أفقياً بين الحائط والمنتج لمزيد من الأمان.


ملاحظة !

- ◀ عند نقل التلفزيون فك الأسلاك أولاً.
- ◀ استخدم منصة أو خزانة قوية وكبيرة بشكل كافٍ لاحتواء حجم جهاز التلفزيون ووزنه.
- ◀ لاستخدام التلفزيون بشكل آمن احرص على أن يكون القوس على الحائط على مستوى ارتفاع القوس على التلفزيون.

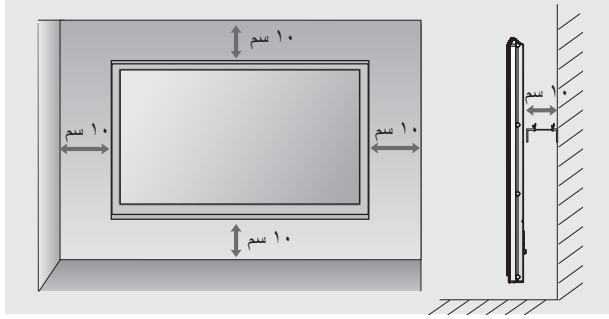

ملاحظة !

- يجب تركيب جهاز التثبيت على حائط صلب وعمودي.
- يجب استخدام جهاز تثبيت خاص في حال رغبت في تعليقه بالسقف أو على حائط مائل.
- يجب أن يكون السطح الذي سيتم تعليق جهاز التثبيت عليه متيناً بحيث يتحمل وزن جهاز التلفزيون؛ مثل الاسمنت والصخر الطبيعي والقرميد والطوب المفرغ.
- يختلف نوع المسمار وطوله باختلاف أسلوب تعليق جهاز التثبيت على الحائط المتبع. للحصول على مزيد من المعلومات، راجع التعليمات المرفقة مع جهاز التثبيت.
- لا تتحمل LG مسؤولية أي حادث أو ضرر يلحق بالملكية أو بجهاز التلفزيون نتيجة القيام بالتثبيت بصورة غير صحيحة بشأن:
- عند استخدام جهاز تثبيت غير متوافق مع معايير VESA.
- تثبيت المسامير بشكل غير صحيح على السطح قد يؤدي الأمر الى سقوط جهاز التلفزيون أو التسبب بإصابة شخصية
- عدم اتباع أسلوب التثبيت الموصى به.

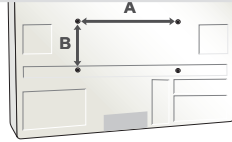


الطرز	VESA (A * B)	مسمار قياسي	الكمية
22LK3**	100 * 100	M4	4
26LK3**	200 * 100	M4	4
32LK3**	200 * 100	M4	4
32LK4**	200 * 100	M4	4
42LK4**	200 * 200	M6	4
19LV2***	100 * 100	M4	4
22LV2***	100 * 100	M4	4
26LV2***	100 * 100	M4	4
32LV2***	200 * 100	M4	4
32LV3***	200 * 100	M4	4
42LV3***	400 * 400	M4	4

التأريض

تأكد من توصيل السلك الأرضي لتجنب أي صدمة كهربائية ممكنة. إذا لم تكن أساليب التأريض ممكنة، فاطلب من عامل كهربائي تثبيت قاطع دائرة منفصل.


لا تحاول تأريض التلفزيون بتوصيله بأسلاك الهاتف أو مانعات الصواعق أو أنابيب الغاز.

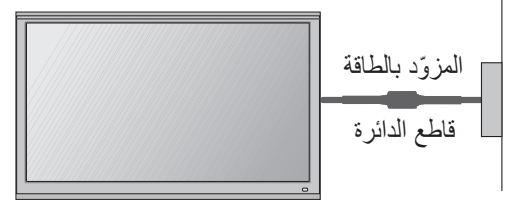

- يمكن تثبيت التلفزيون بأساليب مختلفة على الحائط أو على سطح المكتب إلخ.
- تم تصميم التلفزيون ليكون معلقاً بشكل أفقي.

تثبيت قاعدة على سطح المكتب

لضمان التهوية المناسبة، يرجى ترك مسافة تصل إلى 10 سم (4 بوصات) حول التلفزيون.





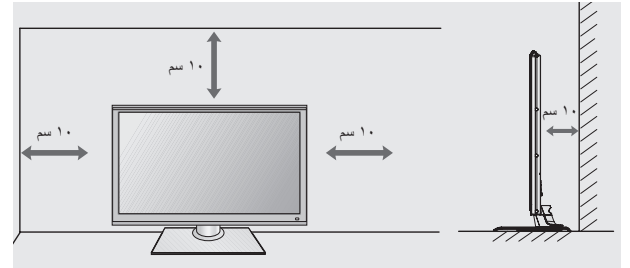


جهاز التثبيت على الحائط : التثبيت الأفقي

- نوصي باستخدام قوس التعليق على الحائط الذي يحمل علامة LG التجارية عند تعليق التلفزيون على الحائط.
- نوصي بشراء قوس يعتمد معايير VESA لتعليقه على الحائط.
- توصي LG بقيام شخص متخصص ومحترف بتعليق الجهاز على الحائط.

وظائف مفاتيح جهاز التحكم عن بعد

عند استخدام جهاز التحكم عن بعد، قم بتوجيهه إلى المستشعر الموجود على التلفزيون.
■ قد تختلف الصورة المبينة بحسب جهاز التلفزيون لديك.

يقوم بتشغيل وضع الانتظار أو إيقاف تشغيله.	POWER (الطاقة)	
يقوم بضبط وضع توفير الطاقة الخاص بالتلفزيون.	ENERGY SAVING (توفير الطاقة)	
يساعدك على تحديد وضبط الصور والأصوات عند توصيل أجهزة AV.	AV MODE (وضع الصوت والصورة)	
يدور وضع الإدخال الخارجي بتسلسل منتظم.	Input (الإدخال)	
يقوم بتشغيل التلفزيون ويوقف تشغيل وضع الانتظار.	TV (التلفزيون)	
يحدد قناة التلفزيون.		
تحدد برنامجاً.	number 0 to 9 button (أزرار الأرقام من ٠ إلى ٩)	
تحدد العناصر المرقمة ضمن قائمة.	LIST (اللائحة)	
يعرض جدول البرامج.	Q.VIEW (العرض الصفي)	
يعود إلى البرامج المعروضة سابقاً.	VOLUME UP/DOWN (رفع/خفض مستوى الصوت)	
يقوم بضبط مستوى الصوت.		
يحدد الإدخال لتطبيق ضوابط Picture Wizard (معالج الصورة).	Mark (مميز بعلامة)	
يقوم بتحديد وإلغاء تحديد البرامج في قائمة USB.	FAV (المفضلة)	
يعرض البرامج المفضلة المحددة.	RATIO (النسبة)	
يحدد تنسيق الصورة المطلوب.	MUTE (كتم الصوت)	
يقوم بتشغيل أو إيقاف تشغيل الصوت.	PAGE UP/DOWN (الانتقال ضمن الصفحة لأعلى/لأسفل)	
ينتقل من مجموعة كاملة من معلومات الشاشة إلى أخرى.	PROGRAMME (أزرار لنصوص المعلومات)	
يحدد برنامجاً.	UP/DOWN (الانتقال ضمن البرامج لأعلى/لأسفل)	
تستخدم هذه الأزرار لنصوص المعلومات (على نماذج TELETEXT (نصوص المعلومات) فقط)، Programme edit (تعديل البرامج).	TELETEXT BUTTONS (أزرار لنصوص المعلومات)	
تستخدم هذه الأزرار لنصوص المعلومات. لمزيد من التفاصيل، راجع قسم 'نصوص المعلومات' (ص. ٧٢).		

■ قد تختلف الصورة المبينة بحسب جهاز التلفزيون لديك.

XSTUDIO يتحكم بقائمة USB.

Home يحدد قائمة.
يقوم بمسح كل ما يظهر على الشاشة لمعاودة مشاهدة التلفزيون من أي قائمة.

Q. MENU يقوم بتحديد مصدر القائمة السريعة المطلوبة. (ص ١٤)
(القائمة السريعة)

THUMBSTICK يتيح لك التنقل عبر القوائم الموجودة على الشاشة وتعيين ضوابط النظام بحسب تقضيلاتك.
(الأعلى/الأسفل/إلى اليسار/إلى اليمين)

OK (موافق) يقبل بالتحديد الذي عينته أو يعرض الوضع الحالي.

BACK (الرجوع) يسمح للمستخدم الانتقال أو الرجوع خطوة إلى الوراء ضمن تطبيق تفاعلي، EPG أو وظيفة تفاعلية أخرى للمستخدم.


SIMPLINK يسمح باستعراض قائمة بأجهزة AV المتصلة بالتلفزيون.
عندما تنقر فوق هذا الزر، تظهر قائمة Simplink على الشاشة.
(ص. ٢٥)

EXIT (الخروج) يقوم بمسح كل ما يظهر على الشاشة لمعاودة مشاهدة التلفزيون من أي قائمة.

SIMPLINK / USB يتحكم بقائمة USB أو SIMPLINK Menu
(قائمة USB)
control buttons
(أزرار التحكم)



تركيب البطاريات

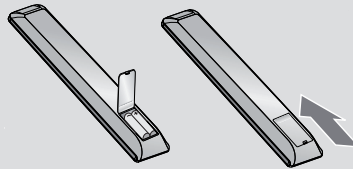


- افتح غطاء قسم البطارية في الجانب الخلفي وقم بتركيب البطاريات بحسب القطبية الصحيحة (+ مع +، - مع -).
- قم بتركيب بطاريتي AAA بقوة ١,٥ فولت لا تخطئ بين البطاريات القديمة أو المستعملة والبطاريات الجديدة.
- أغلق الغطاء.
- لإخراج البطاريات، قم بتنفيذ إجراءات التثبيت بشكل معاكس

إعداد المعدات الخارجية

- لتجنب إلحاق الأضرار، لا تقم بالتوصيل بمأخذ الطاقة الرئيسي حتى تتم كل التوصيلات بين الأجهزة.

توصيل الهوائي

- للحصول على جودة صورة مثلى، قم بضبط اتجاه الهوائي.
- لم يتم تزويد كبل هوائي ومحول.

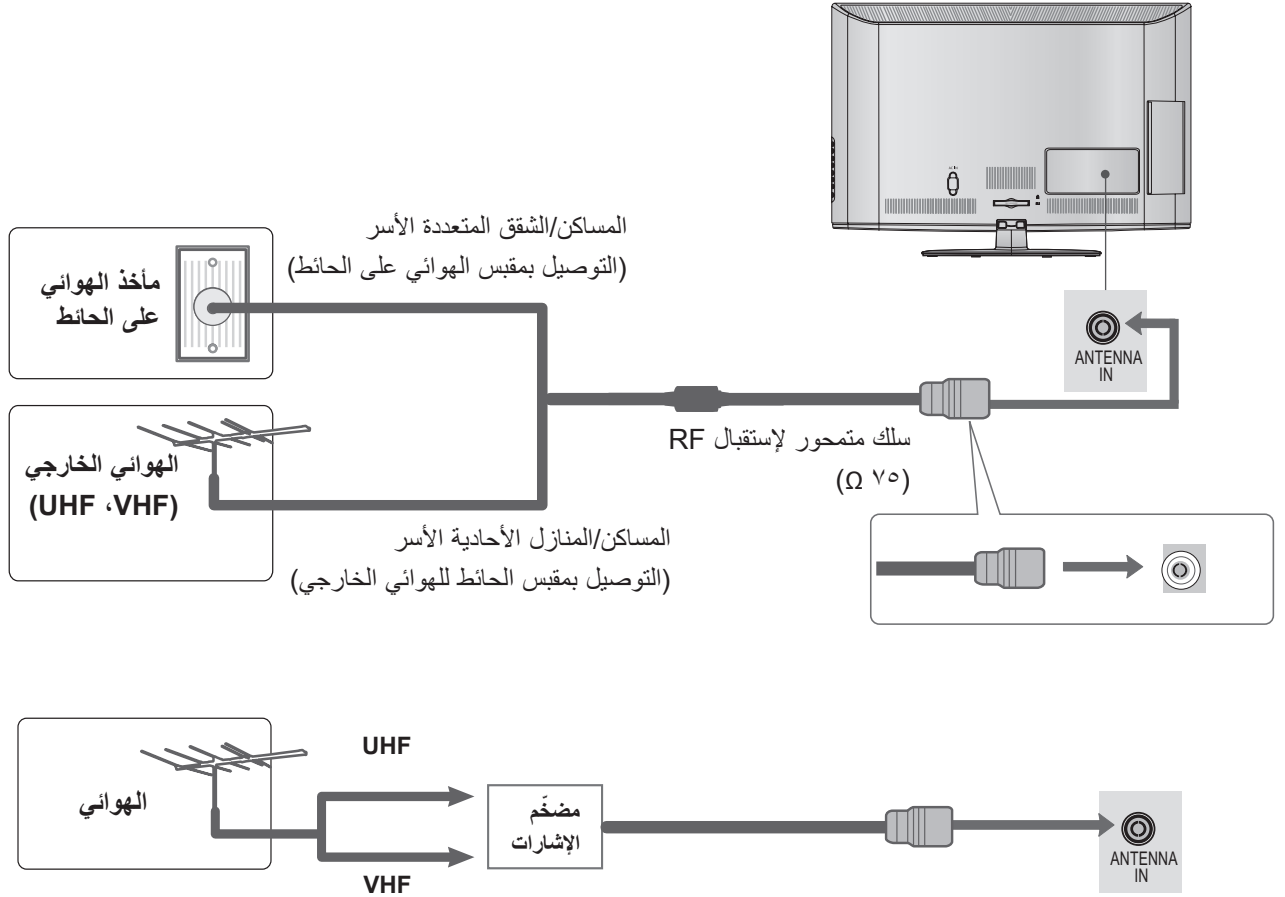


- في المناطق حيث تكون الإشارات ضعيفة، قد يكون من الضروري تثبيت مضخم إشارات في الهوائي كما هو مبين أعلاه للحصول على جودة صورة أفضل.
- إذا كنت تريد فصل الإشارة ما بين جهازَي تلفزيون، فاستخدم جهاز فصل إشارة الهوائي للتوصيل.

إعداد المعدات الخارجية

- لتجنب إلحاق الضرر بأي من المعدات، لا تقم أبدًا بالتوصيل بأي سلك طاقة قبل الانتهاء من توصيل كل المعدات.
- يستخدم هذا القسم حول "إعداد المعدات الخارجية" الرسوم التخطيطية للطرازات **26/32LK3 بشكل أساسي.
- قد تختلف الصورة المبينة بحسب جهاز التلفزيون لديك.

التوصيل بكبل مكونات

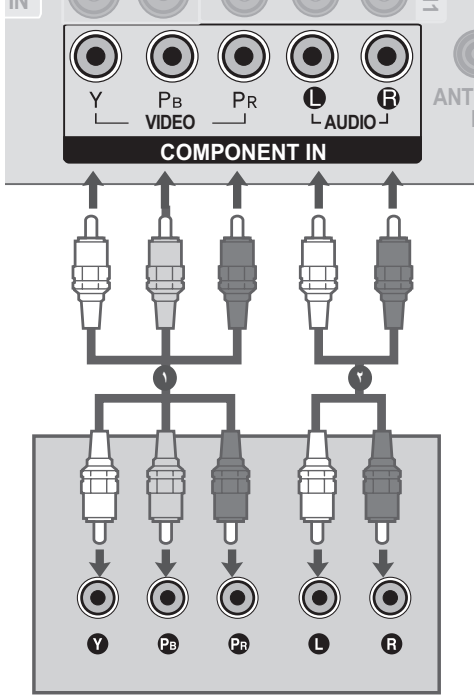

١ قم بتوصيل منافذ إخراج الفيديو (Y, PB, PR) للمعدات الخارجية (جهاز فك التشفير الرقمي، DVD، إلخ.) بمقابس **COMPONENT IN VIDEO** على جهاز التلفزيون.

٢ قم بتوصيل منافذ إخراج الفيديو (L, R) للمعدات الخارجية (جهاز فك التشفير الرقمي، DVD، إلخ.) بمقابس **COMPONENT IN VIDEO** على جهاز التلفزيون.

٣ قم بتشغيل المعدات الخارجية.
(راجع دليل المعدات الخارجية للحصول على تعليمات التشغيل.)

٤ حدد مصدر الإدخال **Component** باستخدام الزر **INPUT** (الإدخال) على جهاز التحكم عن بعد.


الإشارة	المكون	HDMI
480i/576i	O	X
480p/576p	O	O
720p/1080i	O	O
1080p	O	O
	(60/50 هرتز فقط)	(24 هرتز/30 هرتز/50 هرتز/60 هرتز)

منافذ إدخال المكونات

للحصول على جودة صورة أفضل، قم بتوصيل مشغل أقراص DVD بمنافذ إدخال المكونات كما هو مبين أدناه.

منافذ المكونات على التلفزيون	Y	P _B	P _R
منافذ إخراج الفيديو على مشغل أقراص DVD	Y	P _B	P _R
	Y	B-Y	R-Y
	Y	Cb	Cr
	Y	Pb	Pr

التوصيل باستخدام كبل HDMI

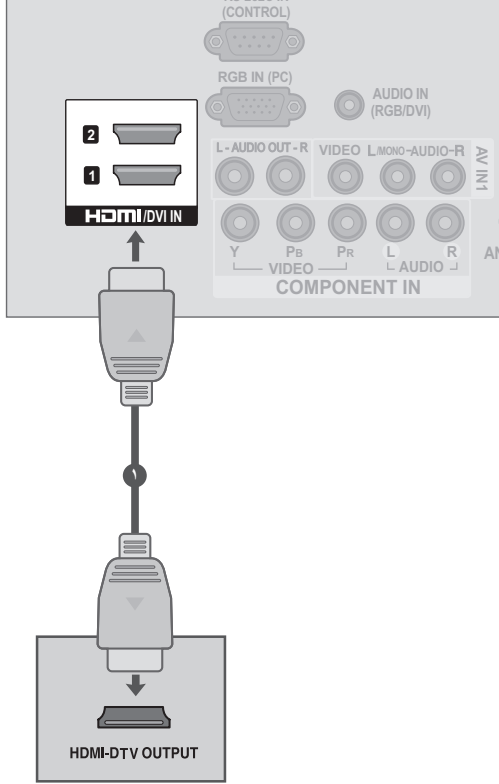

١ قم بتوصيل مخرج HDMI الخاص بالمعدات الخارجية (جهاز فك التشفير الرقمي، مشغل أقراص DVD، إلخ) بمقبس **HDMI/DVI IN 1** أو **HDMI/DVI IN 2** (باستثناء طرازات 22LK3** أو 32/42LK4**، 32LV2***) على جهاز التلفزيون.

٢ قم بتشغيل المعدات الخارجية.


٣ قم بتحديد مصدر الإدخال **HDMI1** أو **HDMI2** (باستثناء طرازات 22LK3** أو 32/42LK4**، 32LV2***) باستخدام الزر **INPUT (الإدخال)** على جهاز التحكم عن بعد.

ملاحظة !

- تأكد من كون كبل HDMI كبل High Speed HDMI (عالي السرعة). إذا لم تكن كبلات HDMI من نوع High Speed HDMI (عالية السرعة)، فقد يؤدي ذلك إلى عدم ظهور أي صورة على الشاشة أو إلى صورة وامضة. يرجى استخدام High Speed HDMI Cable (كبل HDMI عالي السرعة).
- يدعم وضع HDMI تنسيق الصوت PCM فقط.
- تمت إعادة ضبط تنسيق الصوت إلى Dolby/DTS/Bitstream في مشغل DVD أو STB. يجب تغييره إلى PCM.
- ننصح باستخدام كبل HDMI أقصر من ١٠ م. وعند استخدام كبل أطول، قم بتوصيل مكرر أو مضخم صوت.
- إذا كان مشغل أقراص DVD لا يدعم Auto HDMI (التلقائي)، فيجب ضبط دقة الإخراج بشكل مناسب.

إعداد المعدات الخارجية

التوصيل باستخدام كبل HDMI إلى DVI

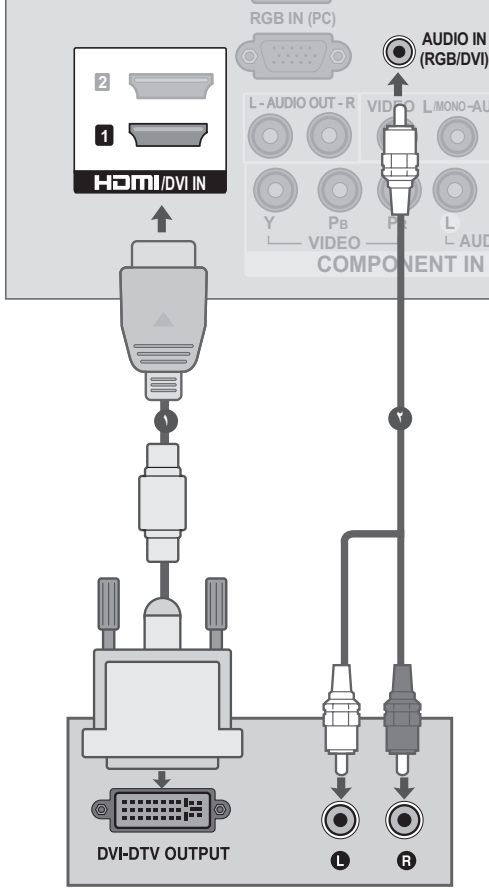


١ قم بتوصيل جهاز فك التشفير الرقمي أو إخراج DVI على جهاز الكمبيوتر بمقبس **HDMI/DVI IN 1** على جهاز التلفزيون.

٢ قم بتشغيل إخراج صوت جهاز فك التشفير الرقمي أو جهاز الكمبيوتر بمقبس **(RGB/DVI) AUDIO IN** على جهاز التلفزيون.

٣ قم بتشغيل جهاز فك التشفير الرقمي أو جهاز الكمبيوتر والتلفزيون.
(راجع دليل جهاز فك التشفير الرقمي أو جهاز الكمبيوتر للحصول على تعليمات التشغيل).

٤ قم بتحديد مصدر الإدخال **HDMI1** باستخدام الزر **INPUT (الإدخال)** على جهاز التحكم عن بعد.


إعداد USB

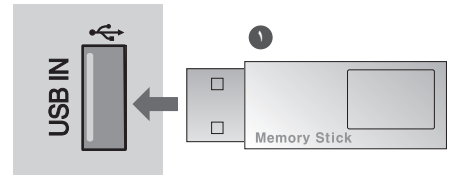

١ قم بتوصيل جهاز USB بمقبس إدخال **USB** الموجود على جهاز التلفزيون.

٢ بعد التوصيل بمقبس إدخال **USB**، استخدم وظيفة **USB**. (ص. ٣١) ◀

التوصيل باستخدام كبل RCA

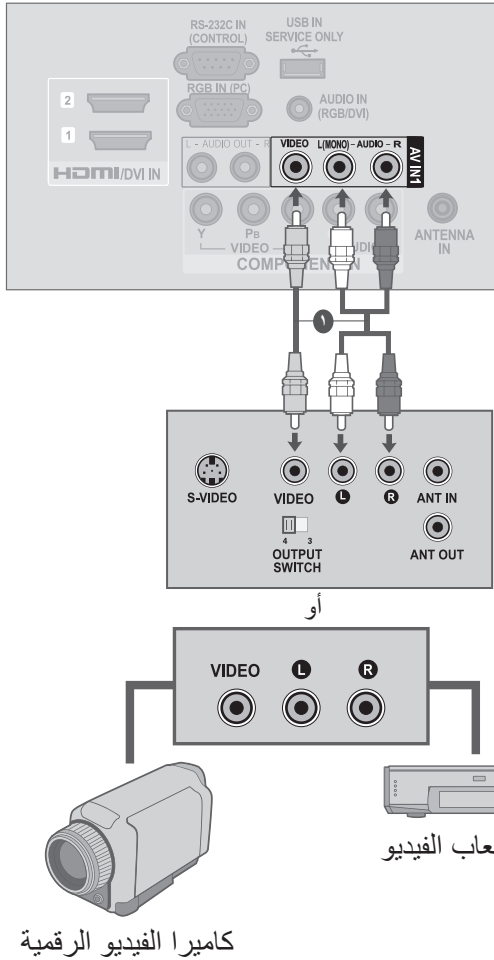

١ قم بتوصيل مقبسي **AUDIO/VIDEO** (الصوت/الفيديو) بين التلفزيون و VCR أو المعدات الخارجية. قم بمطابقة ألوان المقابس (الفيديو = أصفر، الصوت لليسار = أبيض، الصوت لليمين = أحمر)

٢ قم بإدخال شريط فيديو في VCR واضغط على **PLAY** (تشغيل) على VCR. (راجع دليل المالك الخاص بـ VCR).
أو قم بتشغيل المعدات الخارجية المناسبة.
(راجع دليل تشغيل المعدات الخارجية.)

٣ حدّد مصدر الإدخال AV1 باستخدام الزر **INPUT** (الإدخال) على جهاز التحكم عن بعد.
إذا تم التوصيل بالإدخال **AV IN2**، حدّد مصدر الإدخال **AV2**.


ملاحظة !

◀ إذا كان لديك VCR أحادياً، قم بتوصيل كبل الصوت من VCR إلى مقبس **AUDIO L/MONO** (الصوت لليسار/فردى) على جهاز التلفزيون.

إعداد المعدات الخارجية

التوصيل باستخدام كبل RF


■ لتجنب تشوش الصورة وعدم وضوحها، اترك مسافة كافية بين VCR وجهاز التلفزيون.

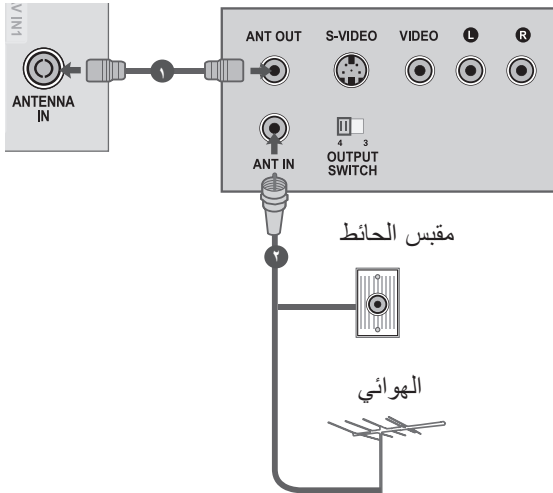

- ١ قم بتوصيل مأخذ **ANT OUT** (إخراج الهوائي) الخاص بجهاز **VCR** بمدخل **ANTENNA IN** (إدخال الهوائي) على التلفزيون.
 - ٢ قم بتوصيل كبل الهوائي بمأخذ **ANT IN** (إدخال الهوائي) الخاص بجهاز **VCR**.
 - ٣ اضغط على الزر **PLAY** (تشغيل) على **VCR** وقم بمطابقة البرنامج الملانم بين جهاز التلفزيون و **VCR** للعرض.

إعداد الإستيريو الخارجى

استخدم للتوصيل مكبر صوت خارجياً أو قم بإضافة مضخم صوت إلى نظام الصوت المحيطي.

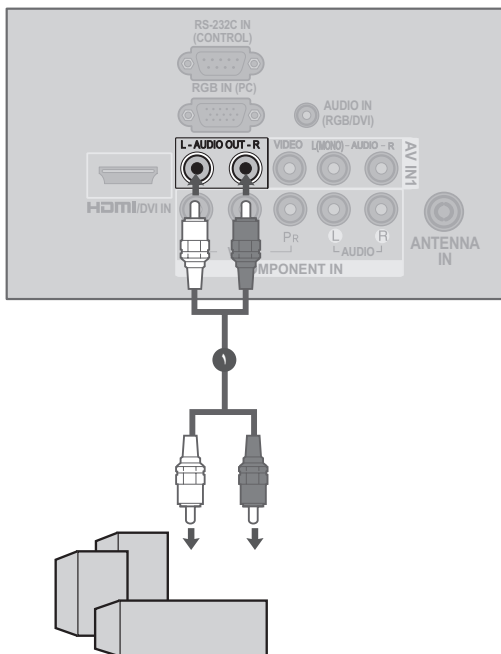


١. قُم بتوصيل مقبس الإدخال الخاص بمضخم الإستيريو بمقابس **AUDIO OUT** على جهاز التلفزيون.
 ٢. قُم بإعداد مكبرات الصوت من خلال مضخم الإستيريو التناظري الخاص بك تبعاً للتعليمات المزودة مع المضخم.

ملاحظة!

◀ عند التوصيل بمعدات الصوت الخارجية مثل مضخّات أو مكبّرات الصوت، يرجى إيقاف تشغيل مكبّرات صوت جهاز التلفزيون. (ص ٦٥)

التوصيل باستخدام كبل من نوع D-SUB مزود بـ ١٥ سناً

يوفر هذا التلفزيون قدرة "توصيل وتشغيل" أي أنه يتم ضبط الكمبيوتر تلقائياً بحسب ضوابط التلفزيون.

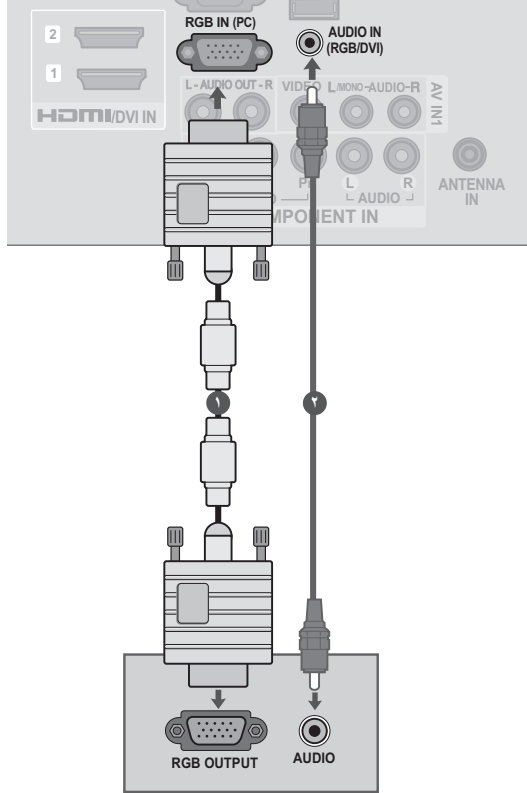

١ قم بتوصيل مخرج RGB الخاص بجهاز الكمبيوتر بمقبس **RGB (PC) IN** (إدخال RGB (الكمبيوتر)) على جهاز التلفزيون.

٢ قم بتوصيل إخراج صوت الكمبيوتر بمقبس **AUDIO IN (RGB/DVI)** (إدخال الصوت (RGB/DVI)) على جهاز التلفزيون.

٣ قم بتشغيل الكمبيوتر وجهاز التلفزيون.

٤ حدّد مصدر الإدخال **RGB** باستخدام الزر **INPUT** (الإدخال) على جهاز التحكم عن بعد.

إعداد المعدات الخارجية

دقة الشاشة المدعومة

وضع HDMI/DTV

Vertical Frequency (Hz) (التردد العمودي (هرتز))	Horizontal Frequency (kHz) (التردد الأفقي (كيلو هرتز))	Resolution (الدقة)
59,94	31,47	720x480
60,00	31,50	720x480
50,00	31,25	720x576
59,94	44,96	1280x720
60,00	45,00	1280x720
50,00	37,50	1280x720
59,94	33,72	1920x1080
60,00	33,75	1920x1080
50,00	28,125	1920x1080
59,94	67,432	1920x1080
60,00	67,50	1920x1080
50,00	56,25	1920x1080
24,00	27,00	1920x1080
30,00	33,75	1920x1080

وضع RGB-PC

Vertical Frequency (Hz) (التردد العمودي (هرتز))	Horizontal Frequency (kHz) (التردد الأفقي (كيلو هرتز))	Resolution (الدقة)
70,09	31,468	640x350
70,09	31,469	720x400
59,94	31,469	640x480
60,317	37,879	800x600
60,004	48,363	1024x768
59,87	47,776	1280x768
59,799	47,720	1360x768
59,895	63,668	1280x1024
59,934	66,587	1920x1080

32/42LK4**، 22LV2***، 42LV3*** فقط

ملاحظة!

- ◀ إذا كانت دقة شاشة الكمبيوتر أكبر من SXGA، فلن تظهر أي صورة على التلفزيون. (الطرازات عالية الدقة فقط)
- ◀ قم بتوصيل كبل الصوت من الكمبيوتر بإدخال الصوت على جهاز التلفزيون. (كبلات الصوت غير مضمنة مع التلفزيون).
- ◀ إذا كنت تستخدم كبل RGB-PC طويل جداً، فقد يحدث ذلك تشويشاً على الشاشة. ننصح باستخدام كبل أقصر من ٥ أمتار. فهذا يوفر صورة بأفضل جودة.



- ◀ تجنب إبقاء صورة ثابتة على شاشة التلفزيون لفترات زمنية طويلة. فقد تظهر الصورة الثابتة بشكل دائم على الشاشة؛ استخدم شاشة توقف عند الإمكان.
- ◀ قد يحدث تشويش مرتبط بمعدل الدقة أو النموذج العمودي أو التباين أو السطوع في وضع الكمبيوتر. قم بتغيير وضع الكمبيوتر إلى معدل الدقة أو قم بتغيير معدل التحديث إلى معدل آخر أو قم بضبط درجة السطوع والتباين على القائمة حتى تصبح الصورة واضحة. إذا تعذر تغيير معدل تحديث بطاقة رسومات الكمبيوتر، فقم بتغيير بطاقة رسومات الكمبيوتر أو استشارة الجهة المصنعة حول بطاقة رسومات الكمبيوتر.
- ◀ إن الشكل الموجي لإدخال مزامنة الترددات الأفقية والعمودية منفصل.
- ◀ ننصح باستخدام 1920x1080، 60 هرتز (32/42LK4**)، 22LV2***، 42LV3*** فقط (1360x768، 60 هرتز) باستثناء طرازات 32/42LK4**، 22LV2***، 42LV3*** (لوضع الكمبيوتر. فمن المقترض أن يوفر ذلك صورة بأفضل جودة.

إعداد الشاشة لوضع الكمبيوتر


SCREEN RESET (إعادة ضبط الشاشة)

لإعادة الموضع والحجم والحالة إلى الضوابط الافتراضية.


تعمل هذه الوظيفة بالوضع التالي: المكون (باستثناء 480i و 576i) و RGB.

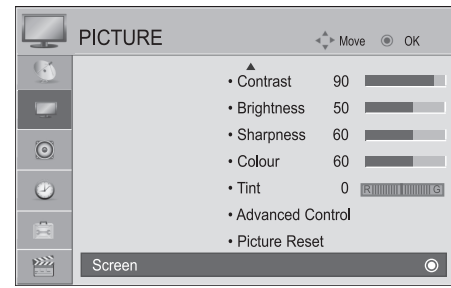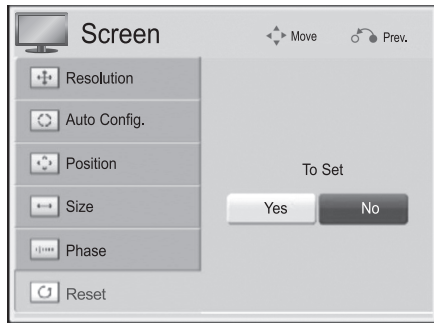


١ لتحديد **PICTURE (الصورة)**.




٢ لتحديد **Screen (الشاشة)**.



٣ لتحديد **Reset (إعادة الضبط)**.



٤ لتحديد **Yes (نعم)**.



٥ لتشغيل **Reset (إعادة الضبط)**.



- اضغط على الزر **Home/EXIT** للعودة إلى مشاهدة التلفزيون العادية.
- اضغط على الزر **BACK** للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.



إعداد المعدات الخارجية

التهيئة التلقائية (وضع RGB [الكمبيوتر] فقط)

تقوم هذه الوظيفة بضبط موضع الصورة وتقليل عدم استقرار الصورة بصورة تلقائية. بعد القيام بعملية الضبط، إذا ظلت الصورة غير صحيحة، يكون التلفزيون يعمل بشكل صحيح لكنه يحتاج إلى مزيد من الضبط.

Auto Configure (التهيئة التلقائية)


تعمل هذه الوظيفة لضبط موضع الشاشة وحجمها وحالتها بصورة تلقائية. ستكون الصورة المعروضة غير ثابتة لبضع ثوانٍ فيما تكون التهيئة التلقائية جارية.

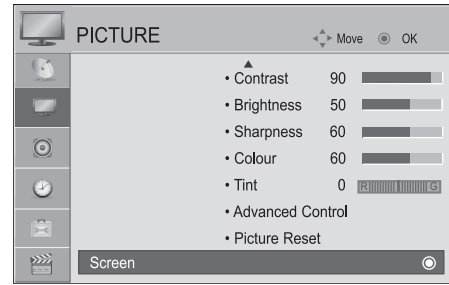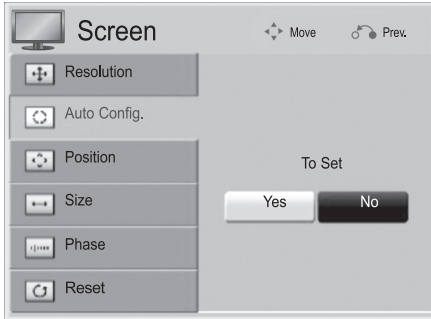


• إذا بقي موضع الصورة غير صحيح، فحاول إعادة الضبط التلقائي من جديد.

• إذا كانت الصورة بحاجة إلى ضبطها مجدداً بعد الضبط التلقائي في وضع RGB (الكمبيوتر)، فيمكنك ضبط **Position** (الموضع) أو **Size** (الحجم) أو **Phase** (الحالة).


لتحديد **PICTURE** (الصورة).




لتحديد **Screen** (الشاشة).



حدّد **Auto Config**. (التهيئة التلقائية).



لتحديد **Yes** (نعم).



لتشغيل **Auto Config**. (التهيئة التلقائية).




- اضغط على الزر **Home/EXIT** للعودة إلى مشاهدة التلفزيون العادية.
- اضغط على الزر **BACK** للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.


تحديد الدقة

لعرض صورة عادية، قم بمطابقة دقة وضع RGB على التلفزيون وتحديد على الكمبيوتر.


تعمل هذه الوظيفة في الوضع التالي: RGB[PC] (1024x768 و 1280x768 و 1360x768)

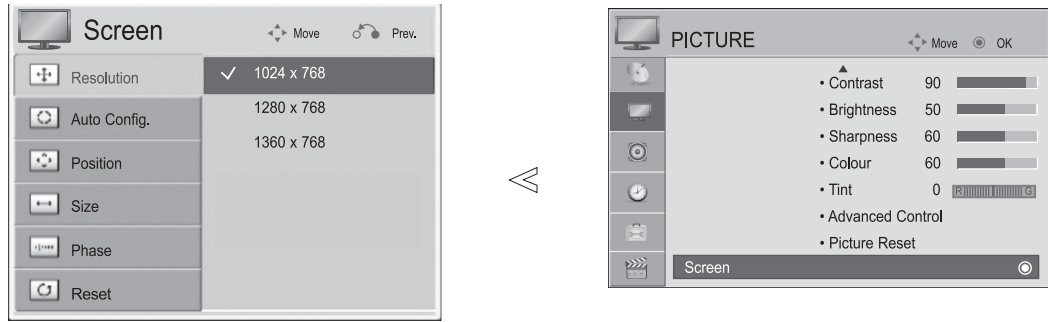

لتحديد **PICTURE (الصورة)**.




لتحديد **Screen (الشاشة)**.



لتحديد **Resolution (الدقة)**.



لتحديد معدل الدقة المطلوب.




- اضغط على الزر **Home/EXIT** للعودة إلى مشاهدة التلفزيون العادية.
- اضغط على الزر **BACK** للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.

إعداد المعدات الخارجية


ضبط موضع الشاشة وحجمها وحالتها

إذا ظلت الصورة غير واضحة بعد الضبط التلقائي وخصوصاً إذا ظلت الشخصيات/الأحرف تهتز، فقم بضبط حالة الصورة يدوياً.


تعمل وظيفة **Position (الموضع)** في وضع RGB، المكون (باستثناء 480i و 576i).
تعمل وظيفة كل من **Size (الحجم)** و **Phase (الحالة)** في وضع RGB فقط.

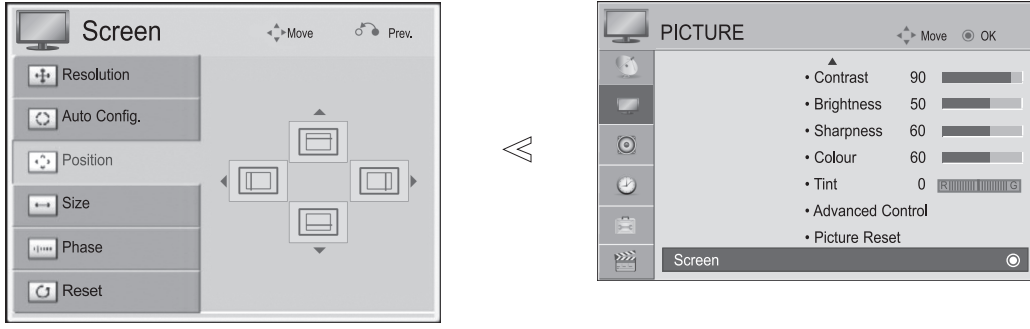


لتحديد **PICTURE (الصورة)**.



لتحديد **Screen (الشاشة)**.



لتحديد **Position (الموضع)** أو **Size (الحجم)** أو **Phase (الحالة)**.



لإجراء الضوابط المناسبة.



- اضغط على الزر **Home/EXIT** للعودة إلى مشاهدة التلفزيون العادية.
- اضغط على الزر **BACK** للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.

مشاهدة البرامج التلفزيونية / التحكم بالبرامج

تشغيل جهاز التلفزيون

- ستتمكن من استخدام ميزات التلفزيون عندما يكون قيد التشغيل.

- ١ أولاً، قم بتوصيل سلك الطاقة بشكل صحيح.
في هذه المرحلة، ينتقل جهاز التلفزيون إلى وضع الاستعداد.
- ٢ لتشغيل التلفزيون في وضع الاستعداد، اضغط على الزر **I, INPUT /** (الإدخال) أو **٧٨P** على جهاز التلفزيون أو اضغط على زر **POWER, INPUT** (الإدخال)، أو **٧٨P** أو زر **NUMBER** (الرقم) على جهاز التحكم عن بعد فيتم تشغيل الجهاز.

تهيئة الإعداد

- ١ إذا ظهرت خيارات العرض بعد تشغيل التلفزيون، يمكنك ضبط **Language** (اللغة) و **Mode Setting** (ضبط الوضع) و **Auto Tuning** (التوليف التلقائي).

ملاحظة:

- أ. إذا قمت بالإغلاق قبل إكمال الضبط الأصلي، فقد تظهر قائمة الضبط الأصلي من جديد.
 - ب. إن وضع "Store Demo" (العرض التوضيحي للمتاجر) مخصص فقط للعرض في المتاجر وليس لاستخدام العملاء بشكل عام.
 - ج. إن وضع "Home Use" (الاستخدام المنزلي) هو أفضل إعداد لبيئات المنازل وهو وضع التلفزيون الافتراضي.
 - د. إن وضع "Store Demo" (العرض التوضيحي للمتاجر) هو أفضل الضوابط لبيئات المتاجر. إذا قام مستخدم بتعديل بيانات جودة الصورة، يقوم وضع "Store Demo" (العرض التوضيحي للمتاجر) بتهيئة المنتج إلى جودة الصورة المضبوطة من قبلنا بعد بعض الوقت.
- هـ. يمكن التبديل بين الوضعين (الاستخدام المنزلي، العرض التوضيحي للمتاجر) من خلال تحديد **Mode Setting** (ضبط الوضع) في قائمة **OPTION** (الخيارات).

تحديد البرامج

- ١ اضغط على الزر **٧٨P** أو **NUMBER** (الرقم) لتحديد رقم البرنامج.

ضبط مستوى الصوت

- ١ اضغط على الزر **+** أو **-** لضبط مستوى الصوت.

إذا كنت تريد إيقاف تشغيل الصوت، فاضغط على الزر **MUTE** (كتم الصوت).


يمكنك إلغاء هذه الوظيفة بالضغط على الزر **MUTE** (كتم الصوت)، أو **+** أو **-** أو **AV MODE** (الصوت والصورة).

مشاهدة البرامج التلفزيونية / التحكم بالبرامج

القائمة السريعة

قد تختلف خيارات العرض على الشاشة الخاصة بكل جهاز تلفزيون بشكل بسيط عما هو مبين في هذا الدليل.
Q.Menu (القائمة السريعة) هي قائمة ميزات يمكن للمستخدمين استخدامها بشكل متكرر.

- **Aspect Ratio (نسبة العرض إلى الارتفاع):** لتحديد تنسيق الصورة المطلوبة.
بالنسبة لـ Zoom Setting (ضبط التكبير/التصغير)، حدد الخيار 16:9 و Original (الأصلي)، 4:3، 14:9، Zoom (التكبير/التصغير) و Cinema Zoom (التكبير/التصغير السينمائي) في Ratio Menu (قائمة النسبة). بعد إكمال ضبط التكبير/التصغير، تنتقل الشاشة مجدداً إلى Q.Menu (القائمة السريعة).
- **Picture Mode (وضع الصورة):** يحدد وضع الصورة الذي تريده.
- **Sound Mode (وضع الصوت):** إنها ميزة لضبط تركيبة الصوت الأفضل مع الصور التي تتم مشاهدتها تلقائياً. يحدد وضع الصوت الذي تريده.
- **Audio (الصوت):** يحدد إخراج الصوت.
- **Sleep Timer (مؤقت وضع السكون):** يضبط مؤقت وضع السكون.
- **Favourite (المفضلة):** يحدد البرنامج المفضل.
- **USB Device (جهاز USB):** يحدد "Eject" (إخراج) لإخراج جهاز.

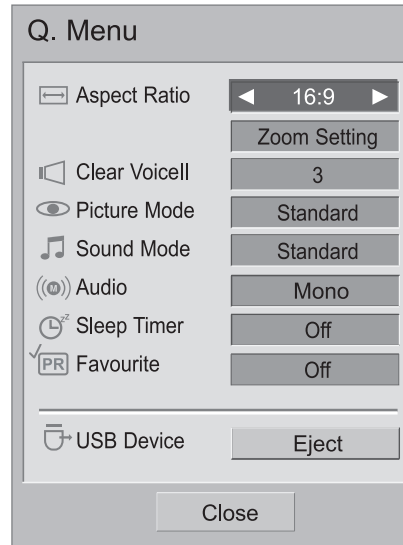

• اضغط على الزر **Q.MENU** للعودة إلى مشاهدة التلفزيون.

تحديد القوائم على الشاشة وضبطها

قد تختلف خيارات العرض على الشاشة الخاصة بكل جهاز تلفزيون بشكل بسيط عما هو مبين في هذا الدليل. ■ قد تختلف الصورة المبينة بحسب جهاز التلفزيون لديك.



لعرض كل قائمة.

لتحديد عنصر من القائمة.

للانتقال إلى القائمة المنبثقة.


- اضغط على الزر **Home/EXIT** للعودة إلى مشاهدة التلفزيون العادية.
- اضغط على الزر **BACK** للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.

مشاهدة البرامج التلفزيونية / التحكم بالبرامج

التوليف التلقائي للبرامج


استخدم هذه الوظيفة للعثور على كل البرامج المتوفرة وتخزينها.

عند بدء البرمجة التلقائية، سيتم حذف كل معلومات الخدمات المخزنة مسبقاً.

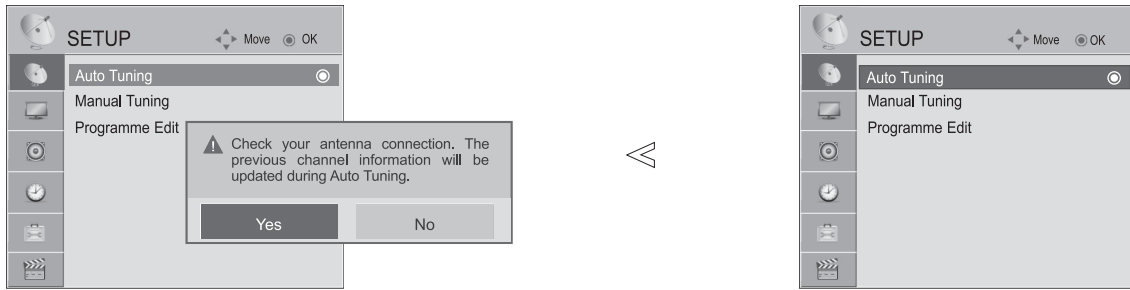


- إذا أردت متابعة التوليف التلقائي، حدّد **Yes** (نعم) باستخدام الزر **< >**. ثم اضغط على الزر **OK** (موافق). وإلا، فحدّد **No** (لا).

لتحديد **SETUP** (الصورة).



لتحديد **Auto Tuning** (التوليف التلقائي).



لإجراء **Yes** (نعم).




لتشغيل **Auto Tuning** (التوليف التلقائي).



- اضغط على الزر **Home/EXIT** للعودة إلى مشاهدة التلفزيون العادية.
- اضغط على الزر **BACK** للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.

التوليف اليدوي للبرامج

يسمح لك التوليف اليدوي بتوليف المحطات وترتيبها يدوياً كيفما تريد.

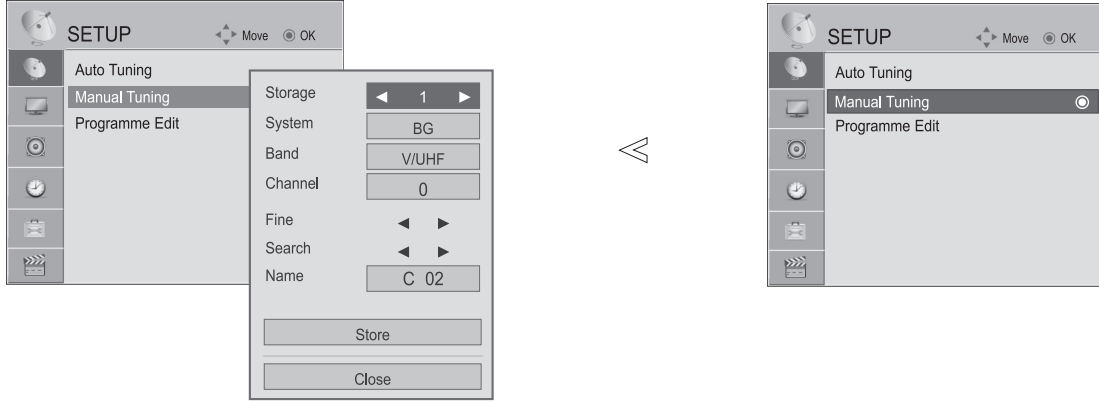

لتحديد **V/UHF** أو **Cable** (الكبل).

لتحديد رقم القناة المطلوبة.

لبدء البحث.

لتحديد **Store** (تخزين).

لتحديد **SETUP** (الصورة).

لتحديد **Manual Tuning** (التوليف اليدوي).



قم بتحديد الضوابط المناسبة.

لتحديد نظام **TV** (التلفزيون).

- اضغط على الزر **Home/EXIT** للعودة إلى مشاهدة التلفزيون العادية.
- اضغط على الزر **BACK** للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.

- **BG : PAL B/G ، SECAM B/G** (أوروبا / أوروبا الشرقية / آسيا / نيوزيلندا / الشرق الأوسط / أفريقيا / ستراليا)
- **I : PAL I/II** (المملكة المتحدة / إيرلندا / هونغ كونغ / جنوب أفريقيا)
- **DK : PAL D/K ، SECAM D/K** (أوروبا الشرقية / الصين / أفريقيا / رابطة الدول المستقلة (CIS))
- **M : NTSC-M** (الولايات المتحدة الأمريكية / كوريا / الفلبين)، **PAL-M** (أميركا الجنوبية)
- لتخزين قناة أخرى، كرر الخطوات من ٣ إلى ٨.


مشاهدة البرامج التلفزيونية / التحكم بالبرامج

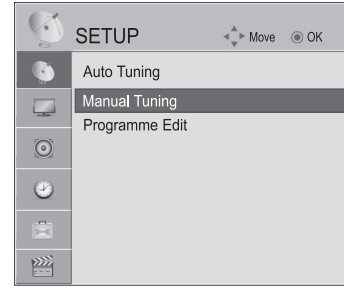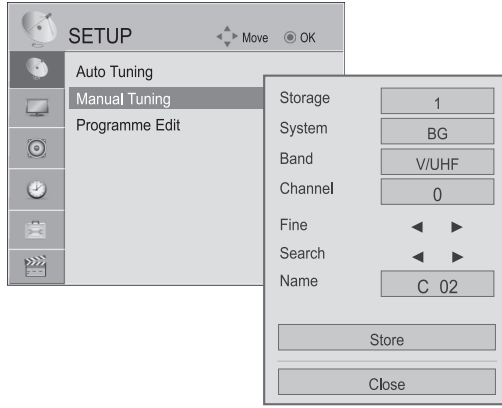


■ إدخال اسم للقناة

يمكنك إدخال اسم للمحطة من خمسة أحرف لكل رقم برنامج.


لتحديد الموضع واختيار الحرف الثاني وهكذا دواليك. يمكنك استخدام أحرف الأبجدية من **A** إلى **Z** والأرقام من ٠ إلى ٩، و + / - وفراغ.




لتحديد **store** (إغلاق).




لتحديد **SETUP** (إعداد).



لتحديد **Manual Tuning** (التوليف اليدوي).



لإدخال **Name** (الاسم).




■ التوليف الدقيق

في العادة، من الضروري الاستعانة بوظيفة التوليف الدقيق فقط إذا كان الاستقبال سيئاً.


قم بالتوليف الدقيق لأفضل صورة وصوت.




لتحديد **Store** (تخزين).




لتحديد **SETUP** (إعداد).



لتحديد **Manual Tuning** (التوليف اليدوي).



لتحديد **Fine** (دقيق).





- اضغط على الزر **Home/EXIT** للعودة إلى مشاهدة التلفزيون العادية.
- اضغط على الزر **BACK** للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.

PROGRAMME EDIT (تعديل البرنامج)


يعني تخطي رقم برنامج أنك لن تتمكن من تحديد هذا الرقم باستخدام الزر **VAP** أثناء مشاهدة التلفزيون.

إذا أردت تحديد البرنامج الذي تم تخطيه، أدخل مباشرةً رقم البرنامج باستخدام أزرار **NUMBER** (الرقم) أو حدّده في قائمة **Programme Edit** (تعديل البرنامج).


تمكّنك هذه الوظيفة من تخطي البرامج المخزّنة.

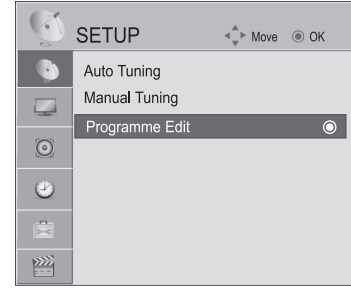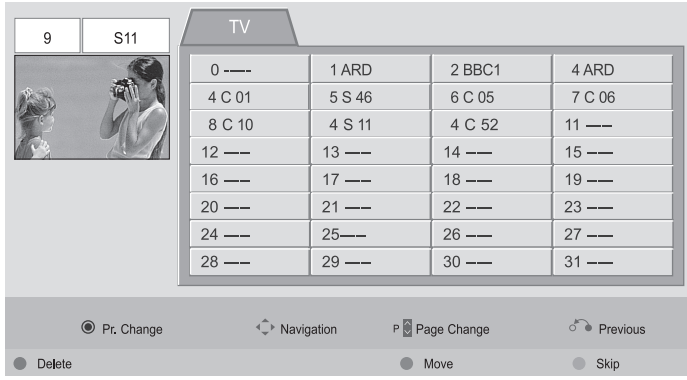

لتحديد **SETUP** (إعداد).



لتحديد **Programme Edit** (تعديل البرنامج).



لإدخال **Programme Edit** (تعديل البرنامج).



لتحديد برنامج ليتم تخزينه أو تخطيه.



- اضغط على الزر **Home/EXIT** للعودة إلى مشاهدة التلفزيون العادية.
- اضغط على الزر **BACK** للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.

مشاهدة البرامج التلفزيونية / التحكم بالبرامج

تمكّنك هذه الوظيفة من حذف البرامج المخزنة أو تخطيها. كما يمكنك نقل بعض القنوات واستخدام أرقام برامج أخرى.

■ حذف برنامج

- تم حذف البرنامج المحدّد. تم نقل كل البرامج التالية درجة واحدة إلى أعلى في القائمة.

لتحديد رقم برنامج ليتم حذفه.



لتحويل رقم البرنامج الذي تم حذفه إلى أحمر.



لتحرير البرنامج المحذوف.




■ نقل برنامج

لتحديد رقم برنامج ليتم نقله.



لتحويل رقم البرنامج الذي تم نقله إلى أصفر.



لتحرير البرنامج المنقول.



■ تخطي رقم برنامج

- يعني تخطي رقم برنامج أنك لن تتمكن من تحديد هذا الرقم باستخدام الزر **PAUSE** أثناء مشاهدة التلفزيون.
- إذا أردت تحديد البرنامج الذي تم تخطيه، أدخل مباشرةً رقم البرنامج باستخدام أزرار **NUMBER** (الرقم) أو حدّده في قائمة **Programme Edit** (تعديل البرنامج).

لتحديد رقم برنامج ليتم تخطيه.



لتحويل رقم البرنامج الذي تم تخطيه إلى أزرق.




لتحرير البرنامج الذي تم تخطيه.



تحديد لائحة البرامج

يمكنك التحقق من أي برامج تم تخزينها في الذاكرة من خلال عرض لائحة البرامج.

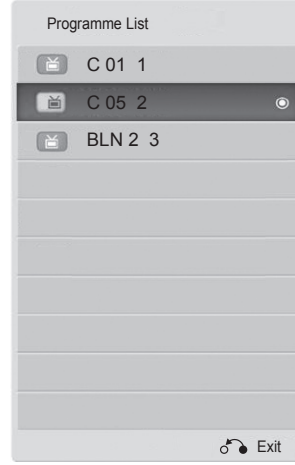

■ عرض لائحة البرامج

لعرض Programme List (لائحة البرامج).

LIST

■ تحديد برنامج في لائحة البرامج

لتحديد برنامج.



للتبديل إلى رقم البرنامج الذي تم اختياره.




■ الترحيل عبر لائحة برامج

للعودة إلى مشاهدة التلفزيون.

LIST

لقب الصفحات.




مشاهدة البرامج التلفزيونية / التحكم بالبرامج

إعداد البرامج المفضلة

■ تحديد البرنامج المفضل


إن ميزة البرامج المفضلة ملائمة بحيث تتيح لك الانتقال بسرعة إلى البرامج التي تريد مشاهدتها من دون أن يكون عليك الانتظار فيما ينتقل التلفزيون عبر البرامج الموجودة ما بين برامجك المفضلة.

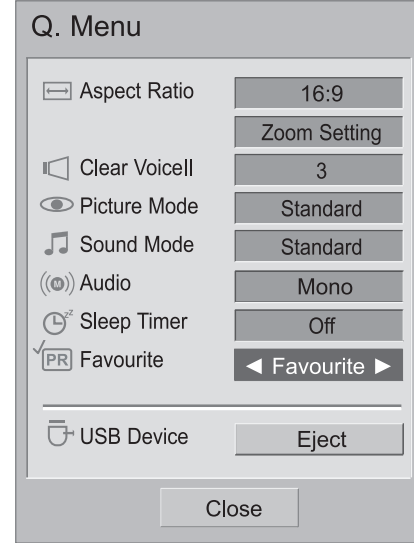


• ستُدرج هذه الميزة البرنامج الذي قمت بتحديد تلقائياً في لائحة البرامج المفضلة لديك.

■ عرض لائحة البرامج المفضلة


لعرض Favourite Programme List (لائحة البرامج المفضلة).

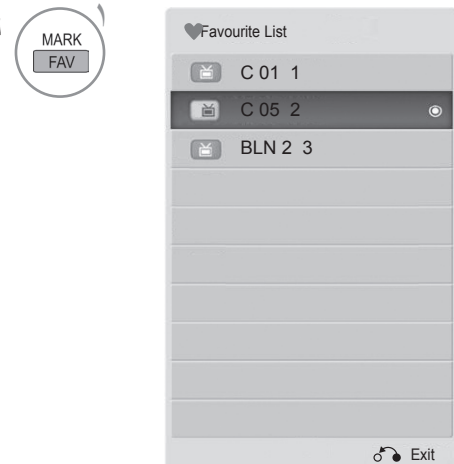

لائحة الإدخال

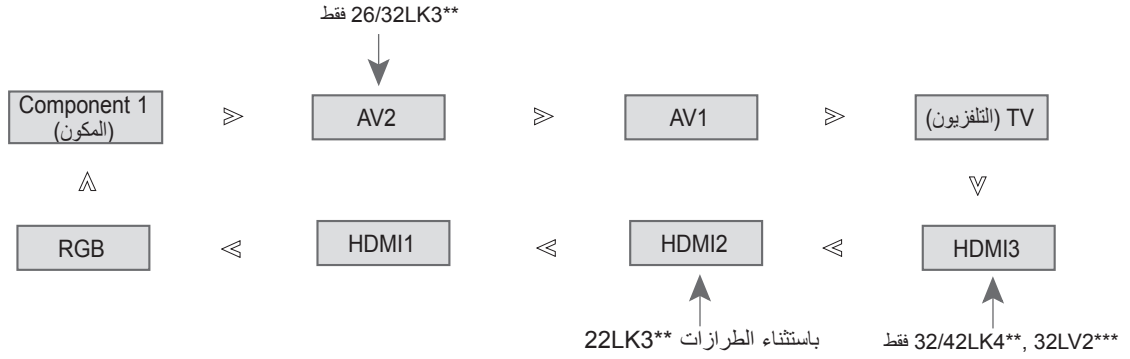

لتحديد مصدر الإدخال.





- **TV (التلفزيون)** : حدّد هذا الخيار عند مشاهدة التلفزيون.
- **AV (الصوت والصورة)** : حدّد هذا الخيار عند مشاهدة VCR أو المعدات الخارجية.
- **Component** : حدّد هذا الخيار عند استخدام مشغّل DVD أو جهاز فك تشفير رقمي موصول بموصل.
- **RGB** : حدّد هذا الخيار عند استخدام جهاز تلفزيون موصول بموصل.
- **HDMI** : حدّد هذا الخيار عند استخدام مشغّل DVD أو جهاز فك تشفير رقمي موصول بموصل.


مشاهدة البرامج التلفزيونية / التحكم بالبرامج

INPUT LABEL (اسم الإدخال)


يحدّد علامة لكل مصدر إدخال.

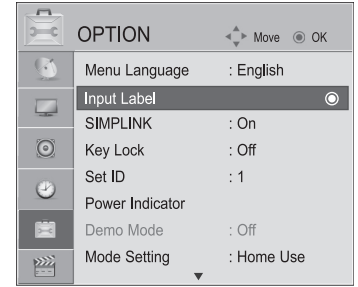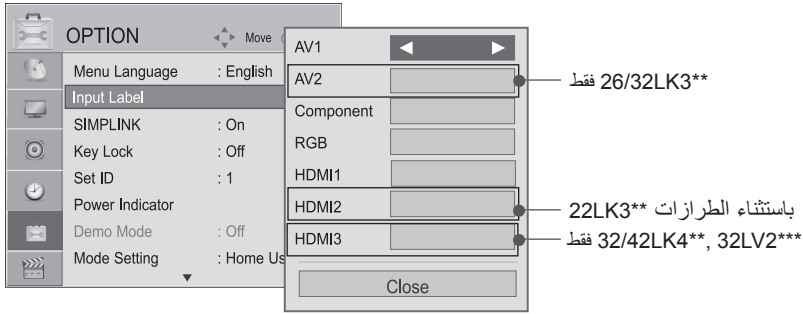


١ لتحديد **OPTION** (الخيارات).



٢ لتحديد **Input Label** (اسم الإدخال).



٣ لتحديد المصدر.



٤ لتحديد الاسم.



- اضغط على الزر **Home/EXIT** للعودة إلى مشاهدة التلفزيون العادية.
- اضغط على الزر **BACK** للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.




تشتغل هذه الوظيفة فقط مع الأجهزة التي يوجد عليها شعار SIMPLINK.
يرجى التحقق من شعار SIMPLINK.


قد لا يعمل المنتج بشكل صحيح عند استخدامه مع منتجات أخرى تتضمن وظيفة HDMI-CEC.

يتيح لك ذلك التحكم بأجهزة AV أخرى متصلة بالشاشة وتشغيلها عبر كبل HDMI من دون الحاجة إلى كبلات وضوابط إضافية.


إذا لم تكن تريد قائمة SIMPLINK، فحدّد "Off" (إيقاف تشغيل).

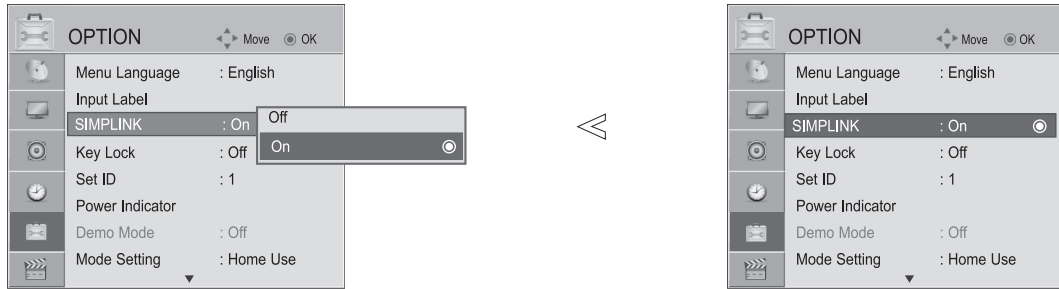

لتحديد OPTION (الخيارات).



لتحديد SIMPLINK.



لتحديد On (التشغيل) أو Off (إيقاف التشغيل).



للحفظ.



- اضغط على الزر Home/EXIT للعودة إلى مشاهدة التلفزيون العادية.
- اضغط على الزر BACK للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.

ملاحظة !

- ◀ قم بتوصيل طرف HDMI/DVI IN أو HDMI IN من التلفزيون بالطرف الخلفي والجانبى (طرف HDMI) من جهاز SIMPLINK باستخدام كبل HDMI.
- ◀ عندما تقوم بتبديل مصدر الإدخال باستخدام الزر INPUT (الإدخال) على جهاز التحكم عن بعد، يمكنك إيقاف تشغيل جهاز يتم التحكم به بواسطة SIMPLINK.

مشاهدة البرامج التلفزيونية / التحكم بالبرامج

وظائف SIMPLINK

Disc playback (تشغيل الأقراص)

قم بالتحكم بأجهزة AV المتصلة بالضغط على الأزرار / ٨ / V < و OK (موافق) و ► و ■ و || و ◀ و >>. ▶

Direct Play (التشغيل المباشر)

بعد توصيل أجهزة AV بجهاز التلفزيون، يمكنك التحكم بالأجهزة وتشغيل الوسائط مباشرةً من دون ضوابط إضافية.

Select AV device (تحديد جهاز الصوت والصورة)

يمكنك من تحديد أحد أجهزة AV المتصلة بالتلفزيون ومن تشغيله.

Power off all devices (إيقاف تشغيل كل الأجهزة)

عندما تقوم بإيقاف تشغيل التلفزيون، يتم إيقاف تشغيل كل الأجهزة المتصلة.

Switch audio-out (تبدیل إخراج الصوت)

يوفر لك طريقة سهلة لتبديل إخراج الصوت.

Sync Power on (تشغيل المزامنة)

عندما يبدأ طرف HDMI للجهاز المزود بوظيفة Simplink بالتشغيل، يقوم جهاز التلفزيون بالتبديل تلقائياً إلى وضع التشغيل.

* لا يوفر الجهاز المتصل بجهاز التلفزيون عبر كبل HDMI والذي لا يدعم SIMPLINK، هذه الوظيفة.

ملاحظة: لتشغيل SIMPLINK، يجب استخدام كبل (كبل HDMI عالي السرعة) مع وظيفة *CEC. (CEC): التحكم بالأجهزة الإلكترونية الخاصة بالعملاء).

قائمة SIMPLINK

اضغط على الزر > < ثم على الزر OK (موافق) لتحديد مصدر SIMPLINK المطلوب.



١ **TV viewing (مشاهدة التلفزيون)** : للتبديل إلى برنامج التلفزيون السابق بغض النظر عن الوضع الحالي.

٢ **DISC playback (تشغيل الأقراص)** : لتحديد الأقراص المتصلة وتشغيلها.

عند توفر عدة أقراص، يتم عرض عناوين الأقراص في أسفل الشاشة للملاءمة.

٣ **VCR playback (تشغيل VCR)** : لتشغيل VCR المتصل والتحكم به.

٤ **HDD Recordings playback (تشغيل تسجيلات محرك الأقراص الصلبة)** : لتشغيل التسجيلات المخزنة على محرك الأقراص الصلبة والتحكم بها.

٥ **Audio Out to Home theater/Audio Out to TV** (إخراج الصوت لنظام المسرح المنزلي/إخراج الصوت للتلفزيون): لتحديد نظام المسرح المنزلي أو مكبر صوت التلفزيون لإخراج الصوت.

مشاهدة البرامج التلفزيونية / التحكم بالبرامج

AV MODE (وضع الصوت والصورة)

يمكنك تحديد أفضل صورة وصوت عند توصيل أجهزة AV بإدخال خارجي.

Off (إيقاف تشغيل) لتعطيل وضع AV.

Cinema (السينما) لتحسين الفيديو والصوت عند مشاهدة الأفلام.

Sport (الرياضة) لتحسين الفيديو والصوت عند مشاهدة الأحداث الرياضية.

Game (الألعاب) لتحسين الفيديو والصوت عند تشغيل الألعاب.



اضغط على الزر **AV MODE (وضع الصوت والصورة)** بشكل متكرر لتحديد المصدر المطلوب.



- إذا حددت **Cinema (السينما)** في وضع AV، فيتم تحديد **Cinema (السينما)** لكل من **Picture Mode (وضع الصورة)** و **Sound Mode (وضع الصوت)** في قائمة **PICTURE (الصورة)** وقائمة **AUDIO (الصوت)** على التوالي.
- إذا حددت **"Off" (إيقاف تشغيل)** في وضع AV، فيتم تحديد الصورة التي قمت بضبطها في الأصل.

التهيئة (إعادة التعيين إلى الضوابط الأصلية الافتراضية)

استخدم هذه الوظيفة لإعادة تعيين كل خيارات القائمة إلى قيمها الأصلية الافتراضية المضبوطة مسبقاً. تحذف هذه الوظيفة كل برامج التلفزيون. عند اكتمال **Factory Reset** (إعادة الضبط الأصلي)، يجب إعادة بدء تهيئة الإعداد.



١ لتحديد **OPTION** (الخيارات).

٢ لتحديد **Initial Setting** (الضبط الأصلي).

٣ لتحديد **Yes** (نعم).

٤ لبدء **Initial Reset** (إعادة الضبط الأصلي).



- اضغط على الزر **Home/EXIT** للعودة إلى مشاهدة التلفزيون العادية.
- اضغط على الزر **BACK** للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.

مشاهدة البرامج التلفزيونية / التحكم بالبرامج

KEY LOCK (قفل المفاتيح)


يمكن ضبط التلفزيون بحيث يصبح استخدام جهاز التحكم عن بعد ضرورياً للتحكم به.

ويمكن استخدام هذه الميزة لتجنب مشاهدة عروض غير مسموح بها.

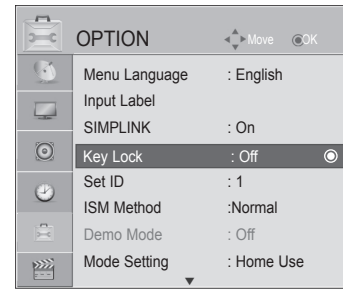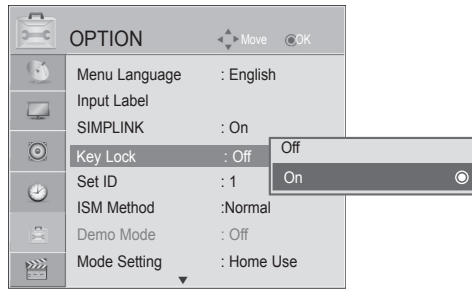


- في **Key Lock (قفل المفاتيح) 'On' (تشغيل)**، إذا كان التلفزيون متوقفاً عن التشغيل، اضغط لتشغيله على الزر **INPUT (الإدخال)**، P8 v على التلفزيون أو على الزر **POWER INPUT (إدخال الطاقة)**، P8 v أو **NUMBER (الرقم)** على جهاز التحكم عن بعد وبعدها يتم تشغيل الجهاز.
- في وضع **قفل المفاتيح قيد التشغيل**، تظهر العبارة ' **Key Lock X On (قفل المفاتيح قيد التشغيل)** ' على الشاشة في حال تم الضغط على أي زر من الجانب الأمامي من التلفزيون أثناء المشاهدة.


لتحديد **OPTION (الخيارات)**.



لتحديد **Key Lock (قفل المفاتيح)**.



لتحديد **On (التشغيل)** أو **Off (إيقاف التشغيل)**.



للحفظ.



- اضغط على الزر **Home/EXIT** للعودة إلى مشاهدة التلفزيون العادية.
- اضغط على الزر **BACK** للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.


لاستخدام جهاز USB

عند توصيل جهاز USB

عند توصيل جهاز USB، ستظهر القائمة المنبثقة هذه تلقائيًا. لن تظهر "القائمة المنبثقة" عند تنشيط قائمة خيارات العرض. لا يمكنك في جهاز USB إضافة حافظه جديدة أو حذف واحدة موجودة. ■ قد تختلف الصورة المبينة بحسب جهاز التلفزيون لديك.

• يدعم جهاز التلفزيون هذا ملفات JPEG وMP3 وSD DivX.


١ قم بتوصيل جهاز USB بمقبس إدخال USB الموجود على جهاز التلفزيون.

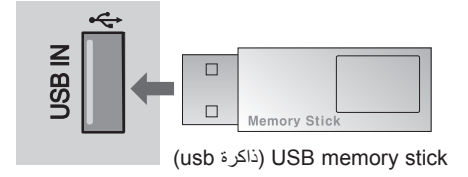


عند إزالة جهاز USB

حدد قائمة إخراج USB قبل إزالة جهاز USB.

لتحديد Eject (إخراج).

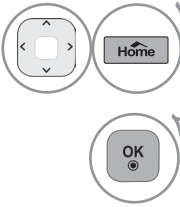

حدد PHOTO LIST (لائحة الصور) أو MUSIC LIST (لائحة ملفات الموسيقى) أو MOVIE LIST (لائحة الأفلام).



احتياطات استخدام جهاز USB

- ▶ يمكن التعرف فقط على جهاز تخزين USB.
- ▶ إذا تم توصيل جهاز تخزين USB عبر موزع USB، لن يتم التعرف على الجهاز.
- ▶ قد لا يتم التعرف على جهاز تخزين USB عند استخدام برنامج تعرف تلقائي.
- ▶ قد لا يتم التعرف على جهاز تخزين USB يستخدم برنامج التشغيل الخاص به.
- ▶ قد تعتمد سرعة التعرف على جهاز تخزين USB على كل جهاز.
- ▶ يرجى عدم إيقاف تشغيل التلفزيون أو فصل جهاز USB أثناء عمل جهاز تخزين USB. عند فصل أو إزالة هذا الجهاز فجأة، قد تتلف الملفات المخزنة أو يتضرر جهاز تخزين USB.
- ▶ يرجى عدم توصيل جهاز تخزين USB الذي تم تشغيله بطريقة مصنعة على الكمبيوتر. قد يسبب الجهاز عدم عمل المنتج بشكل صحيح أو تعذر تشغيله. لا تنس أبدا استخدام جهاز تخزين USB بملفات موسيقى أو ملفات صور عادية فقط.
- ▶ يرجى استخدام جهاز تخزين USB فقط تم تنسيقه كنظام ملف FAT16 و FAT32 و NTFS المتوفر مع نظام تشغيل Windows. في حال تم تنسيق جهاز تخزين كبرنامج أداة مساعدة مختلف لا يدعمه نظام تشغيل Windows، فقد لا يتم التعرف عليه.
- ▶ لا يمكن حذف الملفات من على جهاز تخزين USB في نظام ملف NTFS.
- ▶ يرجى توصيل الطاقة بجهاز تخزين USB يتطلب طاقة خارجية. إذا تعذر ذلك، فلن يتم التعرف على الجهاز.
- ▶ يرجى توصيل جهاز تخزين USB بكبل متوفر من الجهة المصنعة لجهاز USB. إذا تم توصيله بكبل من جهة تصنيع أخرى غير جهة تصنيع USB، أو بكبل طويل جداً، فقد لا يتم التعرف على الجهاز.
- ▶ قد لا يتم دعم بعض أجهزة تخزين USB أو تشغيلها بشكل سلس.
- ▶ يمكن التعرف على ٩٩٩ ملف ٢٠٠ ومجلد كحد أقصى.
- ▶ لا يمكن محاذاة البيانات في جهاز تخزين USB.
- ▶ يمكن التعرف على ١٢٨ حرفاً إنجليزياً كاسم ملف.
- ▶ يرجى نسخ الملف المهم احتياطياً، إذ قد تتلف بيانات جهاز USB. على المستهلك تحمل مسؤولية إدارة البيانات، وبالتالي لن تشمل كفالة جهة التصنيع المنتج الذي يتضمن بيانات متلفة.
- ▶ إذا تم توصيل جهاز USB في Standby Mode (وضع الاستعداد)، سيتم تحميل القرص الثابت المحدد تلقائياً عند تشغيل التلفزيون.
- ▶ تبلغ السعة الموصى بها ١٢٠٠ بايت أو أقل لقرص USB الثابت الخارجي و ٣٢ جيجابايت أو أقل لذاكرة USB.
- ▶ قد يتطلب التلفزيون المزيد من الوقت لاكتشاف ما إذا كان حجم التخزين أكبر. إذا تم توصيل ذاكرة USB في Standby Mode (وضع الاستعداد)، ستكون فترة التشغيل أطول مما هي عليه من دون ذاكرة.
- ▶ قد لا يعمل أي جهاز تتجاوز سعته الحد الموصى به بشكل صحيح.
- ▶ إذا لم يعمل قرص USB الثابت الخارجي مع وظيفة "Energy Saving" (توفير الطاقة)، قم بإيقاف تشغيل القرص الثابت ثم أعد تشغيله ليعمل بشكل صحيح.

لائحة الصور

يمكنك عرض ملفات الصور على جهاز تخزين USB. قد يختلف On Screen Display (العرض على الشاشة) عن جهاز التلفزيون لديك. تعتبر الصور مثلاً لتوفير المساعدة أثناء تشغيل التلفزيون. عند مشاهدتك الصور من خلال وظيفة Photo List (لائحة الصور)، لا يمكنك تغيير وضع الصورة.

ملف دعم الصور بتنسيق (* JPEG).

الخط الأساسي: الحد الأقصى 4800 x no limit.

الحد الأدنى 64 X 64

• ملفات jpeg المحسنة غير مدعومة.

• يمكنك تشغيل ملفات JPEG فقط.

• مسح خط الأساس فقط مدعوم بين ملفات JPEG (SOF0 و SOF1 فقط).

• تعرض الملفات غير المدعومة بتنسيق bitmap.

مكونات الشاشة

لتحديد Photo List (لائحة الصور).

لتحديد USB.

١ للانتقال إلى الحافظة لأعلى

٢ الصفحة الحالية/ مجموع الصفحات



٣ إجمالي عدد الصور المميزة بعلامة

٤ الأزرار المناظرة بجهاز التحكم عن بعد

Folder/File	Date
Up Folder	
KY101	09/10/2008
KY102	09/10/2008
KY103	09/10/2008
KY104	09/10/2008
KY105	09/10/2008
JMJ001	09/10/2008
JMJ002	09/10/2008
JMJ003	09/10/2008
JMJ004	09/10/2008
JMJ005	09/10/2008
JMJ006	09/10/2008
JMJ007	09/10/2008
JMJ008	09/10/2008

لاستخدام جهاز USB

تحديد الصور والقائمة المنبثقة

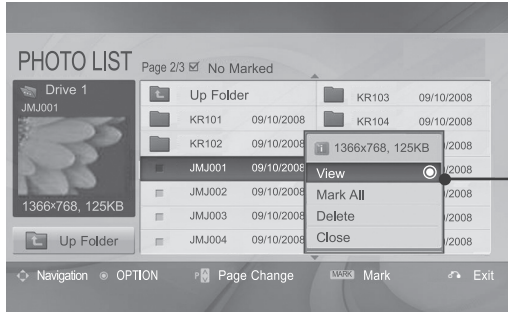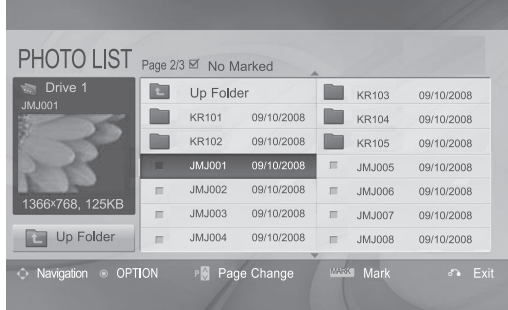

- ◀ **View (عرض)**: لعرض العنصر الذي تم تحديده.
- ◀ **Mark All (تمييز الكل)**: لتمييز كل الصور على الشاشة.
- ◀ **Unmark All (إزالة تمييز الكل)**: لإزالة تحديد كل العناصر التي تم تمييزها.
- ◀ **Delete (حذف)**: حذف عنصر الصورة المحدد.
- ◀ **Close (إغلاق)**: لإغلاق القائمة المنبثقة.



- استخدم زر **P/V** للتنقل في صفحة الصورة.
- استخدم الزر **MARK (تمييز بعلامة)** لتمييز أو إزالة تمييز الصورة. عند تمييز صورة أو أكثر، يمكنك مشاهدة كل صورة تم تمييزها أو عرض شرائح الصور التي تم تمييزها. إذا لم يتم تمييز أي صورة، يمكنك عرض كل صورة على حدة في الحافظة أو عرض شرائح كل الصور في الحافظة.

- ١ لتحديد الحافظة الهدف أو محرك الأقراص.
- ٢ لتحديد الصور التي تريدها.
- ٣ لعرض القائمة المنبثقة.
- ٤ لتحديد القائمة المنبثقة التي تريدها.

- اضغط على الزر **BACK** للعودة إلى مشاهدة التلفزيون العادية.

إعداد القائمة في الشاشة بحجمها الكامل

يمكنك تغيير الضوابط لعرض الصور المخزنة على جهاز USB، على شاشة بحجمها الكامل. تتوفر العمليات المفصلة على شاشة عرض الصور بحجمها الكامل.

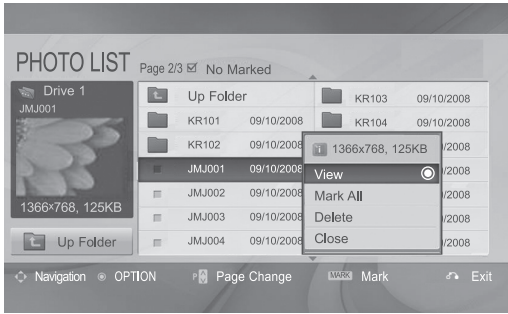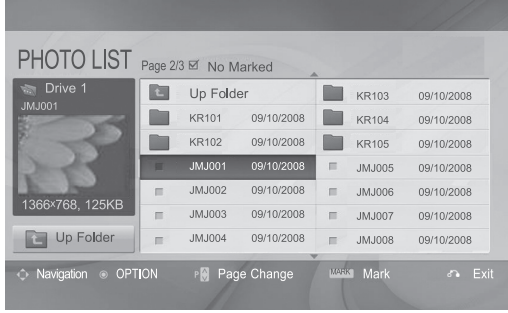


قد تغير نسبة ارتفاع الصورة وعرضها حجم الصورة المعروضة على الشاشة بحجمها الكامل.
اضغط على الزر **EXIT** (خروج) للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.

لتحديد الحافظة الهدف أو محرك الأقراص.



لتحديد الصور التي تريدها.



لعرض القائمة المنبثقة.



لتحديد **View** (عرض).




تعرض الصورة التي تم تحديدها بحجمها الكامل.



لاستخدام جهاز USB

قم بتحديد **Slideshow** (عرض الشرائح)، أو **BGM** (موسيقى الخلفية)، أو **Rotate** (تدوير)، أو **Delete** (حذف) أو **Hide** (إخفاء).



- استخدم زر > لتحديد الصورة السابقة أو التالية.
- استخدم زر < لتحديد القائمة على الشاشة بكامل حجمها والتحكم بها.

◀ **Slideshow (عرض الشرائح)** : عندما لا يتم تحديد أي صورة، تعرض كل الصورة في الحافظة الموجودة خلال عرض الشرائح. إذا تم تحديد بعض الصور، تعرض هذه الصور في عرض الشرائح.

■ قم بضبط الفاصل الزمني لعرض الشرائح في **Option (الخيارات)**.

◀ **BGM (موسيقى الخلفية)** : للاستماع إلى الموسيقى أثناء عرض الصور بحجمها الكامل.
■ قم بضبط مجلد الموسيقى على BGM (موسيقى الخلفية) في **Options (الخيارات)** قبل استخدام هذه الوظيفة.

◀ **Rotate (تدوير)** : لتدوير الصور.
■ لتدوير الصورة ٩٠°، أو ١٨٠°، أو ٢٧٠°، أو ٣٦٠ درجة مئوية باتجاه عقارب الساعة.

◀ **Delete (حذف)** : لحذف الصور.

◀ **Option (الخيارات):** اضبط قيم **Slide Speed (سرعة الشرائح)** و **Music Folder** (حافظة ملفات الموسيقى).


■ استخدم زر <> و زر ٨ و زر > لضبط القيم.

■ ثم انتقل إلى **OK** واضغط على **OK** (موافق) لحفظ الضوابط.

■ لا يمكنك تغيير **Music Folder** (حافظة ملفات الموسيقى) أثناء تشغيل BGM (موسيقى الخلفية).

◀ **Hide (إخفاء)** : لإخفاء القائمة على الشاشة بحجمها الكامل.

■ لعرض القائمة مجدداً على الشاشة بحجمها الكامل، اضغط على زر **OK (موافق)**.

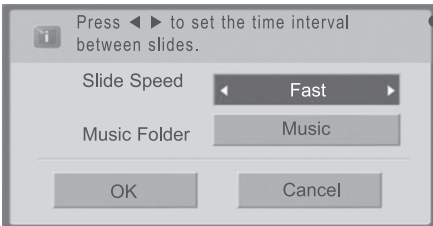

MUSIC LIST (لائحة ملفات الموسيقى)

قد تتضمن ملفات m (*.MP3) التي تم شراؤها قيود على حقوق النسخ. قد لا يدعم هذا النموذج إعادة تشغيل هذه الملفات. يمكن تشغيل ملف الموسيقى على جهاز USB لديك من خلال هذه الوحدة. قد يختلف On Screen Display (العرض على الشاشة) عن جهاز التلفزيون لديك. تعتبر الصور مثلاً لتوفير المساعدة أثناء تشغيل التلفزيون.

ملف دعم الصور بتنسيق (*.MP3)
معدل البت: ٣٢ كيلو إلى ٣٢٠ كيلو بت
معدل تحليل MPEG1 طبقة ٣: ٣٢ كيلو إلى ٤٨ كيلوبترت

مكونات الشاشة



لتحديد USB. (لتحديد Music List (لائحة ملفات الموسيقى)).

١ للانتقال إلى الحافظة لأعلى
٢ الصفحة الحالية/ مجموع الصفحات
٣ إجمالي عدد عناوين الموسيقى التي تم تمييزها بعلامة
٤ الأزرار المناظرة بجهاز التحكم عن بعد

لاستخدام جهاز USB

تحديد ملفات الموسيقى والقائمة المنبثقة

كما هو موضح، يتم تضمين ما يصل إلى ٦ عناوين للموسيقى لكل صفحة.

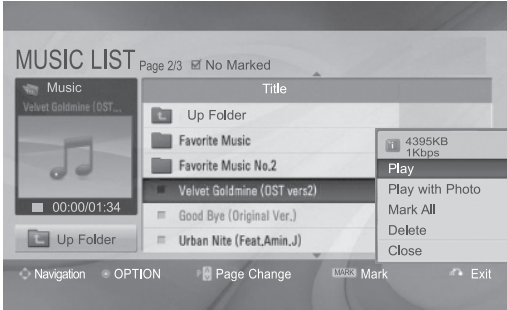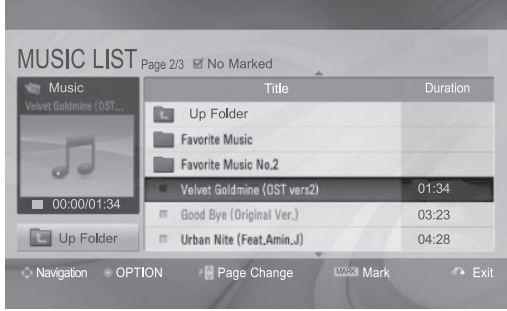

◀ **Play (تشغيل)** (أثناء الإيقاف) : لتشغيل عناوين ملفات الموسيقى المحددة.

عند بلوغ نهاية ملف الموسيقى المشغل، يتم تشغيل العنوان المحدد التالي. في حالة عدم وجود عناوين ملفات موسيقى محددة للتشغيل، سيتم تشغيل عنوان ملف الموسيقى التالي في الحافظة الحالية.

◀ **Play Marked (تشغيل المميزة بعلامة)** : لتشغيل عناوين ملفات الموسيقى المحددة. عند بلوغ نهاية ملف الموسيقى المشغل، يتم تشغيل العنوان المحدد التالي تلقائياً.

◀ **Stop Play (إيقاف التشغيل)** (أثناء التشغيل) : لإيقاف تشغيل عناوين الموسيقى.

◀ **Play with Photo (تشغيل مع الصور)** : لبدء تشغيل عناوين ملفات الموسيقى المحددة ثم الانتقال إلى Photo List (لائحة الصور).

◀ **Mark All (تمييز الكل)** : لتمييز جميع عناوين ملفات الموسيقى في الحافظة.

◀ **Unmark All (إلغاء تمييز الكل)** : لإلغاء تمييز كل عناوين ملفات الموسيقى المميزة.

◀ **Delete (حذف)** : لحذف عناوين ملفات الموسيقى المحددة.

◀ **Close (إغلاق)** : لإغلاق القائمة المنبثقة.

- استخدم الزر **P** للانتقال لأعلى ولأسفل في صفحة الموسيقى.
- استخدم الزر **MARK (تمييز بعلامة)** لتمييز أو إزالة تمييز الصورة. عند تمييز ملف موسيقى أو أكثر، يتم تشغيل عناوين ملفات الموسيقى المميزة بالتتابع. على سبيل المثال، إذا أردت الاستماع إلى عنوان ملف موسيقى واحد فقط بشكل متكرر، فما عليك إلا تمييز عنوان الموسيقى وتشغيله. في حالة عدم تمييز عنوان ملف موسيقى، يتم تشغيل جميع عناوين الموسيقى في الحافظة بالتتابع.

١ لتحديد الحافظة الهدف أو محرك الأقراص.

٢ لتحديد عنوان ملف الموسيقى المطلوب.

٣ لعرض القائمة المنبثقة.

٤ لتحديد القائمة المنبثقة التي تريدها.

- اضغط على الزر **BACK (رجوع)** للعودة إلى مشاهدة التلفزيون.

- إذا لم تضغط على أي زر لفترة أثناء التشغيل، سيظهر مربع معلومات التشغيل (كما هو موضح أدناه) على شكل شاشة توقف.
 - ما المقصود بشاشة التوقف؟
- تعمل شاشة التوقف على منع تلف وحدات البكسل بالشاشة وذلك بسبب استمرار عرض صورة ثابتة على الشاشة لمدة طويلة.



! ملاحظة

- عند تشغيل ملف موسيقى، يتم عرض  خلف العنوان.
- لا يتم تشغيل ملف الموسيقى التالف أو المعيب ولكن يتم عرض 00:00 في وقت التشغيل.
- لا يتم بدء تشغيل ملف الموسيقى الذي تم تنزيله من خدمة مدفوعة والذي يكون محمياً بموجب حقوق النشر ولكن يتم عرض معلومات عدم الملاءمة في وقت التشغيل.
- في حالة الضغط على OK (موافق)، يتم إيقاف أزرار  وشاشة التوقف.
- لا يمكن لجهاز التلفزيون هذا تشغيل ملفات الموسيقى التي يقل حجمها عن ٣٢ كيلوبايت.
- تتوفر الأزرار PLAY (تشغيل) (▶) و Pause (إيقاف مؤقت) (II) و  و  بجهاز التحكم عن بعد في هذا الوضع.
- يمكنك استخدام الزر  لتحديد ملف الموسيقى التالي والزر  لتحديد ملف الموسيقى السابق.

لاستخدام جهاز USB

MOVIE LIST (لائحة الأفلام)

يتم تنشيط لائحة الأفلام عند اكتشاف وحدة USB. وتستخدم عند تشغيل ملفات الأفلام على التلفزيون. وتقوم بعرض الأفلام في خافضة USB كما تدعم الخيار Play (تشغيل). تسمح بتشغيل جميع الأفلام في الحافضة والملفات التي يريد المستخدم. لا يُسمح بعمليات التحرير مثل الحذف والإضافة. وهي عبارة عن لائحة أفلام تقوم بعرض معلومات المجلد وملف DivX. تدعم ما يصل إلى أربعة محركات أقراص.

ملف دعم الأفلام (*.avi/*DivX)

تنسيق الفيديو : MPEG1 ، MPEG2 ، MPEG4 (لا يدعم Microsoft MPEG4-V2 ، V3 ، DivX 3.xx ، DivX 4.xx ، DivX 5.xx ، DivX VOD (DRM) ، XviD ، DivX 6.xx (تشغيل))

تنسيق الصوت : Mpeg ، PCM ، Mp3 ، Dolby Digital.

التردد النموذجي: ٣٢ ك إلى ٤٨ كيلوهرتز

معدل نقل البيانات: ٣٢ ك إلى ٣٢٠ كيلوبت/ثانية

تنسيق الترجمة : *.srt / *.smi / *.sub / (SubViewer 2.0 ، MicroDVD) *.txt (*نظام ترجمة أقراص DVD)

• قد لا تعمل بعض الترجمات التي أنشأها المستخدم بالصورة الصحيحة.

• ينبغي ترتيب معلومات الوقت المضمنة في ملف ترجمة خارجي بشكل تصاعدي حتى يمكن تشغيلها.

• يجب وضع ملف الفيديو وملف الترجمة في الحافضة نفسها.

• يجب أن يكون اسم ملف الفيديو هو اسم ملف الترجمة نفسه حتى يتم عرض الترجمات بشكل صحيح.

• في حالة عدم وجود صفحات بينية في هيكل الفيديو والصوت لخاص بالملف المسجل، فسيتم إخراج إما الفيديو أو الصوت.

• قد لا يتم تشغيل الفيديو عبر موصل USB الذي لا يعتمد السرعة العالية بشكل سليم.

• كما يتم دعم وحدات تخزين USB الأقل من USB 2.0. ولكنها قد لا تعمل بشكل سليم في لائحة الأفلام.

• قد لا يتم تشغيل DivX تبعاً للأنواع الخاصة به أو طرق التسجيل.

• في حالة عدم وجود صفحات بينية في هيكل الفيديو والصوت لخاص بالملف المسجل، فسيتم إخراج إما الفيديو أو الصوت.

• أقصى معدل نقل بيانات لملفات DivX يمكن تشغيله هو ٤ ميجابايت/ثانية.

• لا يمكن الوصول إلى أقصى عدد إطارات في الثانية (FPS) إلا عند مستوى SD. يصل معدل الإطارات في الثانية إلى 25 إطاراً/ث عند دقة (720*576) أو 30 إطاراً/ث عند دقة (720*480) تبعاً للدقة.

• قد لا يتم تشغيل الملفات التي يبلغ معدل الإطارات في الثانية لها 25 إطاراً/ث أو 30 إطاراً/ث أو أعلى بشكل سليم.

• إذا كان الملف مسجلاً باستخدام تقنية GMC، فتعتمد الوحدة نقطة واحدة فقط من المستوى المسجل.


(GMC هي اختصار لتعويض الصور المتحركة الشامل، وهي تقنية مستخدمة لتعويض ملفات الفيديو بتنسيق MPEG).

• استخدم مفتاحي اليمين/اليسار (< / >) للانتقال إلى إطار محدد للأمام أو الخلف أثناء تشغيل أحد الأفلام.

(قد لا يعمل مفتاحا اليمين/اليسار (< / >) بشكل صحيح مع بعض الملفات أثناء تشغيل أحد الأفلام.)


اسم الامتداد	جهاز فك تشفير الفيديو	برنامج فك تشفير الفيديو	الدقة
mpg، mpeg، mpe، vob، dat	MPEG1، MPEG2	AC3، MPEG، MP3، PCM	720x576 في وضع 25p
Avi، DivX، m4v	MPEG 4-SP، MPEG4-ASP، DivX 3.xx، DivX 4.xx، DivX 5.xx ، DivX 6.xx (تشغيل)، Xvid	AC3، MPEG، MP3، PCM	720x480 في وضع 30p

مكونات الشاشة

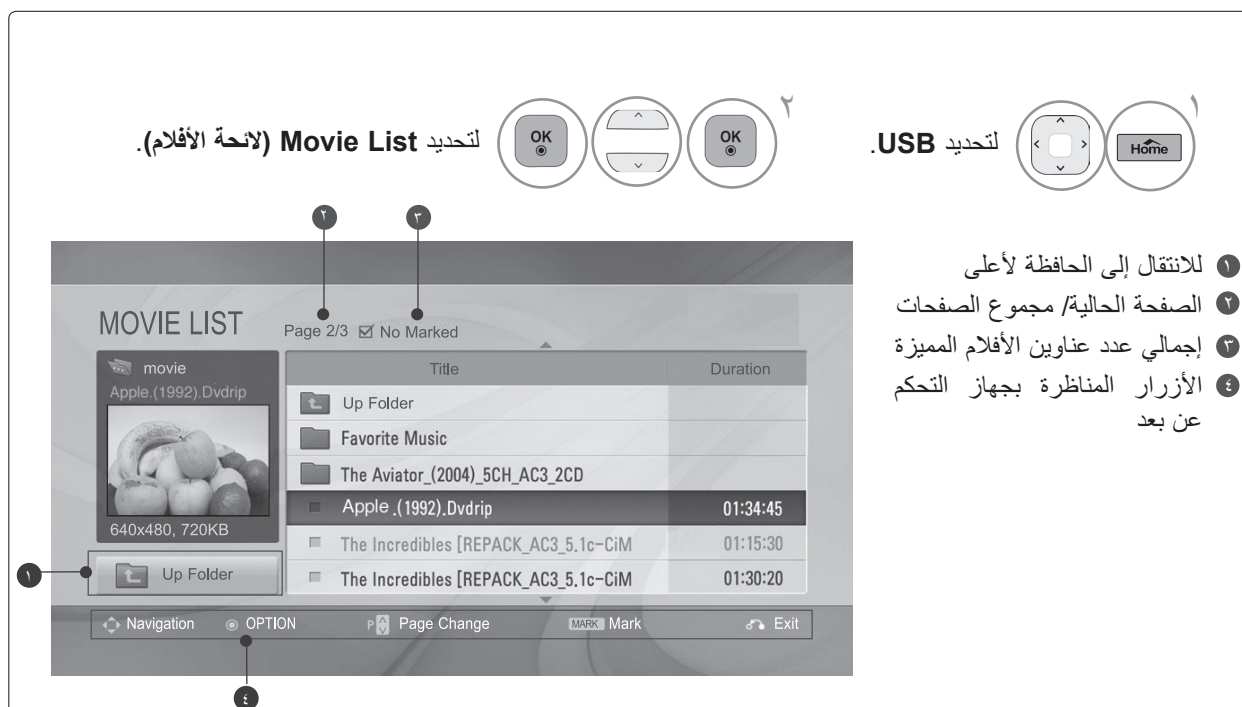

لاستخدام جهاز USB

تحديد الأفلام والقائمة المنبثقة

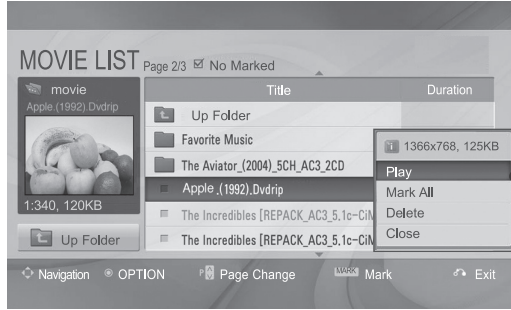

◀ **Play (تشغيل)** : لتشغيل عناوين الأفلام المحددة. يتم تنفيذ وظيفة DivX Play أثناء تغيير الشاشة.

◀ **Play Marked (تشغيل المميزة بعلامة)** : لتشغيل عناوين الأفلام المحددة. عند بلوغ نهاية الفيلم المشغل، يتم تشغيل العنوان المحدد التالي تلقائياً.

◀ **Mark All (تمييز الكل)** : لتمييز جميع عناوين الأفلام في الحافظة.

◀ **Unmark All (إلغاء تمييز الكل)** : لإلغاء تمييز كل عناوين الأفلام المميزة.

◀ **Delete (حذف)** : لحذف عناوين الأفلام المحددة.


◀ **Close (إغلاق)** : لإغلاق القائمة المنبثقة.

- في حالة عدم دعم بعض الملفات، تظهر رسالة بخصوص الملف غير المدعوم.

لتحديد الحافظة الهدف أو محرك الأقراص.




لتحديد عنوان الفيلم المطلوب.



لعرض القائمة المنبثقة.



لتحديد القائمة المنبثقة التي تريدها.



- اضغط على الزر **BACK** للعودة إلى مشاهدة التلفزيون.

USB جهاز استخدام لاستخدام

Picture Size	◀ Full Screen ▶
Subtitle Language	---
Audio Language	1 / 1
Subtitle File	---
• Language	Latin 1
• Sync	0
• Position	---
OK	

حدّد القائمة المنبثقة التي تريدها.

- ## استخدام جهاز التحكم عن بعد

43

لاستخدام جهاز USB

دليل DIVX® VOD

بهدف تشغيل محتويات DivX® VOD المستأجرة أو التي تم شراؤها، يجب تسجيل الجهاز من خلال رمز تسجيل DivX المكون من ١٠ أرقام من جهازك على الموقع www.divx.com/vod.



لتحديد USB.

لتحديد DivX Reg. Code (رمز تسجيل DivX).

- اضغط على الزر **Home/EXIT** للعودة إلى مشاهدة التلفزيون العادية.
- اضغط على الزر **BACK** للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.

لعرض DivX Reg. Code (رمز تسجيل DivX).

تم تصنيعه بموجب ترخيص من Dolby Laboratories. "Dolby" ورمز D المزدوج علامتان تجاريتان مسجلتان لـ Dolby Laboratories.



حول DIVX VIDEO-ON-DEMAND: عبارة عن تنسيق فيديو رقمي أنشأته شركة DivX, LLC، شركة تابعة لـ Rovi Corporation. وهذا الجهاز يعد جهاز DivX Certified® الذي يسمح بتشغيل فيديو DivX. تفضل زيارة الموقع DivX.com لمزيد من المعلومات والحصول على أدوات البرامج اللازمة لتحويل ملفاتك إلى صيغة فيديو DivX.



حول DIVX VIDEO-ON-DEMAND: يجب تسجيل الجهاز الذي يعتمد DivX Certified® هذا لتتمكن من تشغيل أفلام DivX المؤجرة (المعروفة اختصارًا بـ VOD). للحصول على رمز التسجيل، حدد موقع قسم DivX VOD في قائمة إعداد الجهاز. انتقل إلى موقع vod.divx.com للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية إتمام عملية التسجيل الخاصة بك.

"DivX Certified® لتشغيل فيديو DivX®، بما في ذلك المحتوى المميز"

"DivX® و DivX Certified® والشعارات ذات الصلة هي علامات تجارية مسجلة لـ Rovi Corporation أو الشركات التابعة وتستخدم بموجب ترخيص."

يغطيها واحدة أو أكثر من براءات الاختراع التالية في الولايات المتحدة:
7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

ملاحظة!


Supported movie file (ملف الأفلام المدعوم)

معدل الدقة : أقل من ٧٢٠x٥٧٦ (٧٢٠x٤٨٠) بكسل عرض/ارتفاع.
معدل الإطار : أقل من ٣٠ إطار/الثانية

- ◀ برنامج فك تشفير الفيديو : MPEG1، MPEG2، MPEG4 (لا يدعم Microsoft MPEG4-V2، V3)، DivX3.xx، DivX4.xx، DivX5.xx، DivX VOD (DRM)، XviD، DivX 6.xx (التشغيل).
- ◀ قد لا تعمل بعض الأزرار عند التحميل.
- ◀ إذا كنت تستخدم رمز تسجيل DivX لجهاز آخر، فلا يمكن تشغيل ملف DivX الذي تم استجاره أو شراؤه. لذا، ينبغي دائمًا استخدام رمز تسجيل DivX المخصص لهذا المنتج.

تسجيل DIVX® VOD

يجب إلغاء تسجيل الجهاز من خلال رمز إلغاء تسجيل DivX مكون من ٨ أرقام من الجهاز على الموقع www.divx.com/vod.

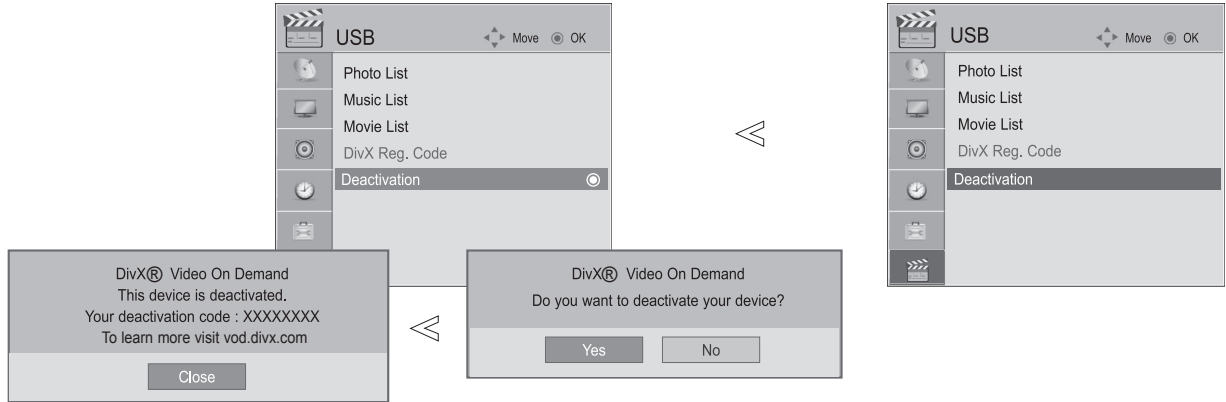

لتحديد USB.

لتحديد Deactivation (إلغاء التنشيط).

لتحديد Yes (نعم).

- اضغط على الزر **Home/EXIT** للعودة إلى مشاهدة التلفزيون العادية.
- اضغط على الزر **BACK** للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.

ملاحظة!

عند اتمام عملية إلغاء التسجيل، عليك تسجيل الجهاز مجدداً بحيث تتمكن من رؤية محتويات DivX® VOD.

التحكم بالصورة


التحكم في حجم الصورة (نسبة العرض إلى الارتفاع)

يمكنك مشاهدة الشاشة بالعديد من تنسيقات الصورة؛ 16:9 و Just Scan (مسح فقط) و Original (أصلي) و 4:3 و 14:9 و Zoom (التكبير/التصغير) و Cinema Zoom1 (التكبير/التصغير السينمائي).

عند عرض صورة ثابتة على الشاشة لفترة طويلة، قد يؤدي ذلك إلى انطباع الصورة على الشاشة واستمرار ظهورها.

• يمكنك أيضًا ضبط Aspect Ratio (نسبة العرض إلى الارتفاع) من قائمة PICTURE (الصور) أو Q.Menu (القائمة السريعة).

لتحديد Aspect Ratio (نسبة العرض إلى الارتفاع).



لتحديد التنسيق المطلوب للصورة.



• Original (أصلي)

عند استقبال التلفزيون لإشارة شاشة عريضة، فإنه ينتقل تلقائيًا إلى بث تنسيق الصورة.



• 16:9

يُتيح التحديد التالي ضبط الصورة أفقيًا، بتناسب خطي، لملء الشاشة بالكامل (مفيد لمشاهدة أقراص DVD بتنسيق 4:3).



• Just Scan (مسح فقط)

يُتيح لك التحديد التالي مشاهدة الصورة بأفضل جودة من دون فقدان الصورة الأصلية ذات الدقة العالية. ملاحظة: في حالة وجود تشويش في الصورة الأصلية، يمكنك رؤية التشويش على الحافة.




• 4:3

يُتيح لك التحديد التالي مشاهدة الصورة بنسبة عرض إلى ارتفاع أصلية 4:3، وتظهر أشرطة رمادية على يمين ويسار الشاشة.




• Cinema Zoom1 (التكبير/التصغير السينمائي1)

اختر Cinema Zoom1 (التكبير/التصغير السينمائي) عندما تريد تكبير الصورة بالنسبة الصحيحة. ملاحظة: عند تكبير الصورة أو تصغيرها، فقد تصبح الصورة مشوهة.

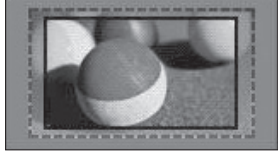


• 14:9

يمكنك عرض تنسيق صورة 14:9 أو برنامج تلفزيون عام في الوضع 14:9. يتم عرض الشاشة ذات تنسيق 14:9 بالأسلوب نفسه الذي يعرض فيه التنسيق 4:3، ولكن يتم تكبيرها إلى اليسار واليمين.

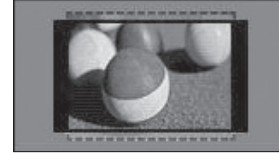

• Zoom (التكبير/التصغير)

يتيح لك التحديد التالي مشاهدة الصورة من دون أي تغيير، مع ملء الشاشة بالكامل. ولكن سيتم اقتطاع الجزء العلوي والسفلي من الصورة.

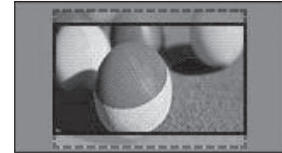

! ملاحظة


- ◀ يمكنك فقط تحديد الوضع 4:3 و 16:9 (عريض)، في وضع RGB فقط.
- ◀ في وضع HDMI/Component (المكون) (أعلى من 720 بكسل)، يتوفر الخيار Just Scan (مسح فقط).

التحكم بالصورة

eS توفير الطاقة

يقلل من استهلاك طاقة شاشة البلازما.

يتوافق الإعداد الافتراضي للمصنع مع متطلبات برنامج Energy Star ويتم ضبطه على المستوى المريح للمشاهدة بالمنزل. يمكنك زيادة درجة سطوع الشاشة من خلال ضبط مستوى Energy Saving (توفير الطاقة) أو ضبط Picture Mode (وضع الصورة).

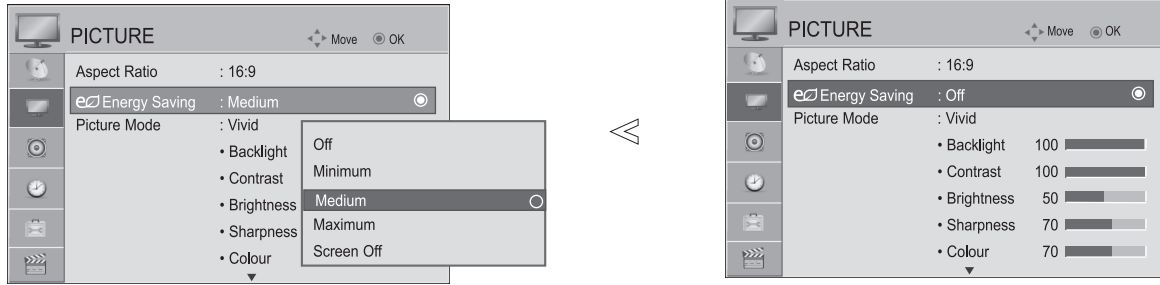

لتحديد PICTURE (الصورة).

لتحديد eS Energy Saving (توفير الطاقة).

لتحديد Off (إيقاف لتشغيل) أو Minimum (الحد الأدنى) أو Medium (المتوسط) أو Maximum (الحد الأقصى) أو Screen Off (إيقاف تشغيل الشاشة).

- عند تحديد إيقاف تشغيل الشاشة، سيتم إيقاف تشغيل الشاشة خلال 3 ثوانٍ. في هذه الحالة، إذا أردت تشغيل الشاشة، فاضغط على أي مفتاح على جهاز التلفزيون أو جهاز التحكم عن بُعد أو قم بتشغيل USB.
- إذا ضبطت "Energy Saving-Minimum (توفير الطاقة-الحد الأدنى) أو Medium (المتوسط) أو Maximum (الحد الأقصى)"، فلن تعمل ميزة Backlight (الإضاءة الخلفية).
- يمكنك أيضًا ضبط الزر Energy Saving (توفير الطاقة).

- اضغط على الزر Home/EXIT للعودة إلى مشاهدة التلفزيون العادية.
- اضغط على الزر BACK للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.

ضوابط الصورة مسبقة الضبط

PICTURE MODE (وضع الصورة)-مسبق الضبط

يقوم بزيادة التباين والسطوع واللون والحدة للحصول على صورة زاهية.
حالة عرض الشاشة الأكثر عمومية.

Vivid (الزاهي)

Standard (قياسي)

حالة عرض الشاشة الأكثر طبيعية

Natural (طبيعي)

لتحسين الفيديو ليلانم مشاهدة الأفلام.



Cinema (السينما)

لتحسين الفيديو ليلانم مشاهدة الأحداث الرياضية.

Sport (الرياضة)


لتحسين الفيديو ليلانم ممارسة الألعاب.

GAME (الألعاب)

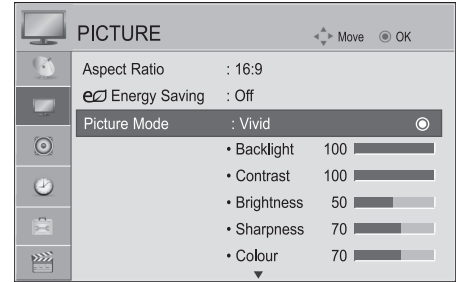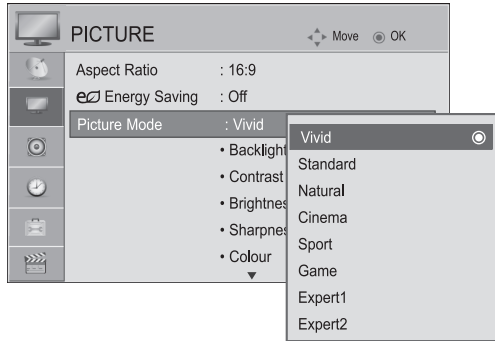


- يعمل **Picture Mode (وضع الصورة)** على ضبط التلفزيون للحصول على أفضل مظهر للصورة. حدد القيمة التي تم ضبطها مسبقاً في قائمة **Picture Mode (وضع الصورة)** على أساس فئة البرنامج.
- يمكنك أيضاً ضبط **Picture Mode (وضع الصورة)** في قائمة **Q. Menu (القائمة السريعة)**.

لتحديد **PICTURE (الصورة)**.



لتحديد **Picture Mode (وضع الصورة)**.



لتحديد **Vivid (الزاهي)** أو **Standard (القياسي)** أو **Natural (طبيعي)** أو **Cinema (السينما)** أو **Sport (الرياضة)** أو **Game (الألعاب)**.



- اضغط على الزر **Home/EXIT** للعودة إلى مشاهدة التلفزيون العادية.
- اضغط على الزر **BACK** للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.

التحكم بالصورة

الضبط اليدوي للصورة

وضع الصورة-خيار المستخدم

Backlight (الإضاءة الخلفية)

للتحكم بسطوع الشاشة، قم بضبط سطوع شاشة LCD. يوصى بضبط الإضاءة الخلفية عند ضبط درجة سطوع الجهاز.

Contrast (التباين)

لضبط مستوى الإشارة بين اللون الأسود والأبيض في الصورة.

Brightness (السطوع)

لضبط مستوى القاعدة للإشارة في الصورة.

Sharpness (الحدة)


لضبط مستوى الوضوح في الحواف بين المناطق الفاتحة والداكنة من الصورة. وكلما انخفض المستوى، زادت نعومة الصورة.

Colour (الألوان)

لضبط كثافة جميع الألوان.

Tint (الدرجة)


لضبط التوازن بين مستويات اللون الأحمر والأخضر.

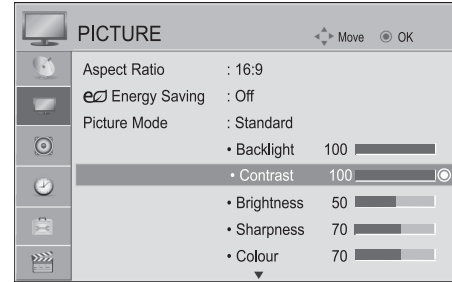


• مزايا استخدام Backlight (الإضاءة الخلفية)

- ينخفض استهلاك الكهرباء بمعدل يصل إلى ٦٠٪.
- تقل درجة سطوع اللون الأسود. (بزيادة عمق اللون الأسود، يمكنك الاستمتاع بوضوح عالي الجودة).
- يمكنك ضبط درجة السطوع مع الحفاظ على دقة الإشارة الأصلية.

لتحديد PICTURE (الصورة).



لتحديد Picture Mode (وضع الصورة).




لتحديد Vivid (الزاهي) أو Standard (القياسي) أو Natural (طبيعي) أو Cinema (السينما) أو Sport (الرياضة) أو Game (الألعاب).



لتحديد Backlight (الإضاءة الخلفية) أو Contrast (التباين) أو Brightness (السطوع) أو Sharpness (الحدة) أو Colour (الألوان) أو Tint (الدرجة).



لإجراء الضوابط المناسبة.



- اضغط على الزر Home/EXIT للعودة إلى مشاهدة التلفزيون العادية.
- اضغط على الزر BACK للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.

ملاحظة !


◀ لا يمكنك ضبط الألوان والحدة والدرجة في وضع RGB-PC.

تقنية تحسين الصورة


يمكنك معايرة الشاشة لكل Picture Mode (وضع الصورة) أو تعيين قيمة الفيديو بالنسبة إلى شاشة الفيديو الخاصة. كما يمكنك ضبط قيمة الفيديو بحسب كل إدخال.

لإعادة التعيين إلى ضوابط الشاشة الافتراضية الأصلية بعد إجراء تعديلات لكل وضع فيديو، قم باستخدام وظيفة "Picture Reset" "إعادة تعيين الصورة" لكل Picture Mode (وضع الصورة).


■ قد تختلف الصورة المبينة بحسب جهاز التلفزيون لديك.

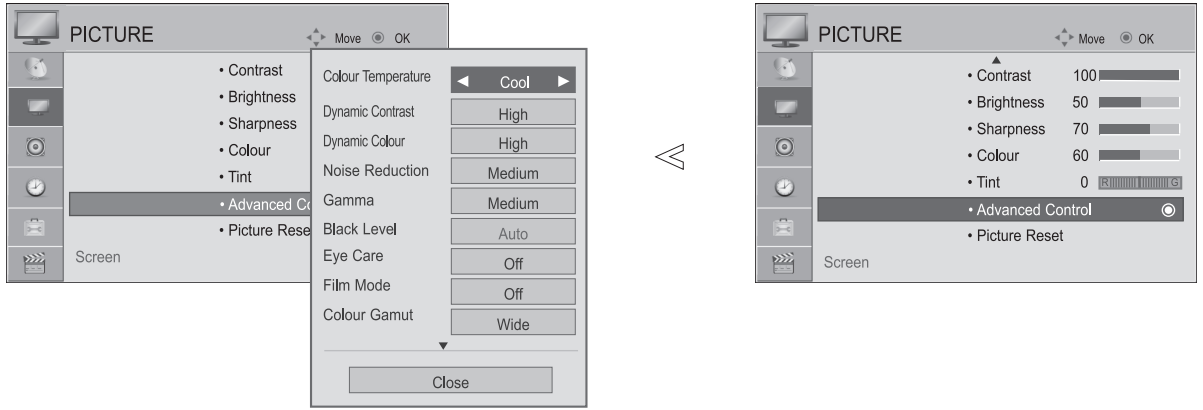

لتحديد PICTURE (الصورة).



لتحديد Advanced Control (التحكم المتقدم).



حدّد **Colour Temperature** (حرارة الألوان) أو **Dynamic Contrast** (التباين الحيوي) أو **Dynamic Colour** (الألوان الحيوية) أو **Noise Reduction** (تقليل التشويش) أو **Gamma** (جاما) أو **Black Level** (المستوى الأسود) أو **Eye Care** (حماية العين) أو **Film Mode** (وضع الفيلم) أو **Colour Gamut** (سلسلة الألوان) أو **Edge Enhancer** (مُحسّن الحواف) أو **OPC**. (راجع الصفحتين ٥٣ و ٥٤).



لتحديد المصدر المطلوب.




- اضغط على الزر **Home/EXIT** للعودة إلى مشاهدة التلفزيون العادية.
- اضغط على الزر **BACK** للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.


التحكم بالصورة

التحكم الاحترافي في الصورة


من خلال تقسيم الفئات، يوفر الوضعان **Expert¹ (الخبير ١)** و **Expert² (الخبير ٢)** مزيداً من الفئات التي يستطيع المستخدمون ضبطها وفقاً لما يرونه ملائماً، الأمر الذي يوفر أفضل جودة صورة للمستخدمين. كعنصر التفصيل لخبراء جودة الفيديو لضبط الفيديو تحديداً باستخدام مقاطع فيديو معينة، قد لا يكون هذا الأمر فعالاً مع مقاطع الفيديو العامة.

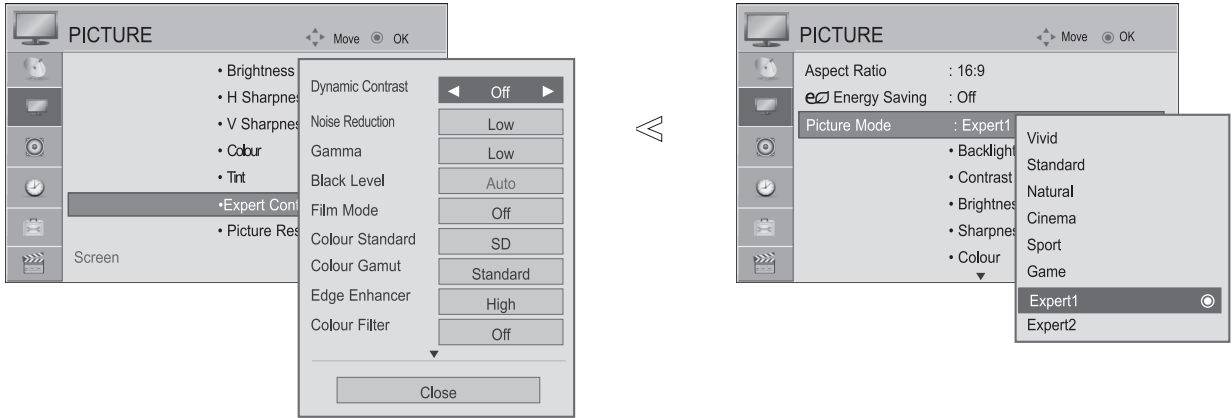


حدّد **PICTURE (الصورة)**.



حدّد **Picture Mode (وضع الصورة)**.




حدّد **Expert¹ (الخبير ١) أو Expert² (الخبير ٢)**.



حدّد **Expert Control (التحكم الاحترافي)**.



حدّد المصدر المطلوب.



قم بإجراء الضوابط المناسبة.



- اضغط على الزر **Home/EXIT** للعودة إلى مشاهدة التلفزيون العادية.
- اضغط على الزر **BACK** للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.

التحكم بالصورة

■ هذه الميزة ليست متوفرة في كل الطرازات.


■ اختر ضبطاً من ضوابط الألوان التلقائية الثلاثة. اضبطها على المستوى الدافئ لتعزيز الألوان الساخنة كالأحمر أو اضبطها على المستوى البارد لجعل الصورة تميل إلى الزرقة	Colour Temperature (حرارة الألوان) Warm/(المتوسط) Medium (الدافئ) Cool/(البارد)
■ لضبط التباين لجعله في أفضل مستوى تبعاً لسطوع الشاشة. يتم تحسين الصورة عن طريق زيادة سطوع الأجزاء الساطعة وزيادة عتمة الأجزاء الداكنة.	Dynamic Contrast (التباين الحيوي) Low/(إيقاف التشغيل) Off (المنخفض) Medium/(المتوسط) / High (المرتفع)
■ لضبط ألوان الشاشة بحيث تبدو أكثر حيوية وثراءً ووضوحاً. تعمل هذه الميزة على تحسين التدرج اللوني والتشبع والإضاءة بحيث تبدو ألوان الأحمر والأزرق والأخضر والأبيض أكثر إشراقاً.	Dynamic Colour (الألوان الحيوية) Low/(إيقاف التشغيل) Off (المنخفض) High/(المرتفع)
■ لتقليل تشوش الشاشة بدون المساس بجودة الفيديو.	Noise Reduction (تقليل التشويش) Low/(إيقاف التشغيل) Off (المنخفض) Medium/(المتوسط) / High (المرتفع)
■ يمكنك ضبط سطوع المنطقة الداكنة والمنطقة ذات مستوى الرمادي المتوسط من الصورة. • Low (المنخفض) 1.9: لزيادة سطوع المنطقة الداكنة والمنطقة ذات مستوى الرمادي المتوسط من الصورة. • Medium (المتوسط) 2.2: لعرض مستويات الصورة الأصلية. • High (المرتفع) 2.4: لزيادة قتامة المنطقة الداكنة والمنطقة ذات مستوى الرمادي المتوسط من الصورة.	Gamma (جاما) Advanced Control (التحكم المتقدم) Low (المنخفض) / Medium (المتوسط) / High (المرتفع)
• Low (المنخفض): تصبح صورة الشاشة داكنة بدرجة أكبر. • High (المرتفع): تصبح صورة الشاشة ساطعة بدرجة أكبر. • Auto (التلقائي): لضبط مستوى اللون الأسود بالشاشة تلقائياً على High (المرتفع) أو Low (المنخفض) بحسب مستوى إشارة الإدخال. ■ توفر هذه الوظيفة إمكانية تحديد "Low" (المنخفض) أو "High" (المرتفع) في الوضع التالي: NTSC-M)AV أو HDMI أو Component (المكون). وإلا، فيتم ضبط "Black level" (المستوى الأسود) على "Auto" (التلقائي).	Black Level (المستوى الأسود) Low (المنخفض) / High (المرتفع)
هذه الميزة ليست متوفرة في كل الطرازات. ■ لضبط درجة سطوع الشاشة تلقائياً على أفضل مستوى ملائم للعينين عندما تكون الشاشة ساطعة للغاية. ■ تكون هذه الميزة مُعطلة في "Picture Mode (وضع الصورة)-Vivid (الزاهي)/Family (الأسرة) Cinema (السينما)، Expert ¹ (الخبير ¹)، Expert ² (الخبير ²)، Intelligent Sensor (جهاز الاستشعار الذكي)".	Eye Care (حماية العين) On (تشغيل) / Off (إيقاف التشغيل)
■ يمكنك مشاهدة الفيديو بجودة السينما بإزالة مؤثر الارتعاش. ■ استخدم هذه الوظيفة عند مشاهدة محتويات مأخوذة من الأفلام. ■ يمكن أن تعمل هذه الوظيفة عند إيقاف تشغيل ميزة TruMotion.	Film Mode (وضع الفيلم) On (تشغيل) / Off (إيقاف التشغيل)

التحكم بالصورة


• Standard (القياسي): وضع إنتاج الألوان الأصلية بحسب معيار إشارة الإخلال بغض النظر عن خصائص العرض. • Wide (العريض): وضع استخدام أقصى مساحة ألوان لعرض التلفزيون.	Colour Gamut (سلسلة الألوان) Standard/Wide (العريض) (القياسي)
■ لجعل زوايا الفيديو تبدو أكثر وضوحاً وتميزاً وطبيعية.	Edge Enhancer (مُحسن الحواف) Low/Off (إيقاف التشغيل) High (المرتفع)
* هذه الميزة ليست متوفرة في كل الطرازات. ■ كتنقية الحدّ من استهلاك الطاقة مع الحفاظ على مستوى السطوع عينه، من شأن هذه الميزة الحد من استهلاك الطاقة وتحسين التباين	OPC On (تشغيل) / Off (إيقاف التشغيل)
■ لتحويل لون مقطع فيديو مختلف إلى لون عالي الدقة. يتم ضبط هذه الوظيفة لتنسيق ألوان مقاطع الفيديو SD (BT-601) ومقاطع الفيديو عالية الدقة (BT-709). ■ تكون هذه الميزة ممكنة في "Expert 1/ Picture Mode - 2" (وضع الصورة - الخبير 1/2).	Colour Standard (القياسي الألوان) (SD/HD)
■ تستخدم هذه الوظيفة لتنقية الألوان الخاصة بالفيديو. ■ يمكنك استخدام فلتر RGB لضبط تشبع وتدرج الألوان بدقة. ■ تكون هذه الميزة ممكنة في "Expert 1/ Picture Mode - 2" (وضع الصورة - الخبير 1/2).	Colour Filter (فلتر الألوان) Off (إيقاف تشغيل) / Red (الأحمر) / Green (الأخضر) / Blue (الأزرق)
■ تستخدم هذه الوظيفة لضبط ألوان الشاشة ككل وفقاً لما تراه من إحساس. • Red/Green/Blue Contrast (تباين الأحمر/الأخضر/الأزرق)، Red/Green/Blue Brightness (سطوع الأحمر/الأخضر/الأزرق): يتراوح نطاق الضبط من -50 إلى +50. ب. ■ تكون هذه الميزة ممكنة في "Expert 1/ Picture Mode - 2" (وضع الصورة - الخبير 1/2).	White Balance (توازن اللون الأبيض)
■ كأداة تستخدم من قبل الخبراء لإجراء تعديلات باستخدام الأنماط الاختبارية، فإنها لا تؤثر على الألوان الأخرى ولكن يمكن استخدامها لضبط مساحات الألوان الست بشكل اختياري (الأحمر/الأخضر/الأزرق/السماعي/الأرجواني/الأصفر). قد يكون اختلاف الألوان واضحاً عند إجراء التعديلات للفيديو العام. ■ لضبط Red (الأحمر) / Green (الأخضر) / Blue (الأزرق) / Yellow (الأصفر) / Cyan (السماعي) / Magenta (الأرجواني). • Red (الأحمر) / Green (الأخضر) / Blue (الأزرق) / Yellow (الأصفر) / Cyan (السماعي) / Magenta (الأرجواني) Colour (اللون الأرجواني): يمكن الضبط من -30 إلى +30. • Red (الأحمر) / Green (الأخضر) / Blue (الأزرق) / Yellow (الأصفر) / Cyan (السماعي) / Magenta Tint (درجة الأرجواني): يمكن الضبط من -30 إلى +30. ■ تكون هذه الميزة مُعطلة في وضع RGB-PC. ■ تكون هذه الميزة ممكنة في "Expert 1/ Picture Mode - 2" (وضع الصورة - الخبير 1/2).	Colour Management System (نظام إدارة الألوان)

PICTURE RESET (إعادة ضبط الصورة)


تعود ضوابط أوضاع الصورة المحددة إلى ضوابط الجهة المصنعة الافتراضية.

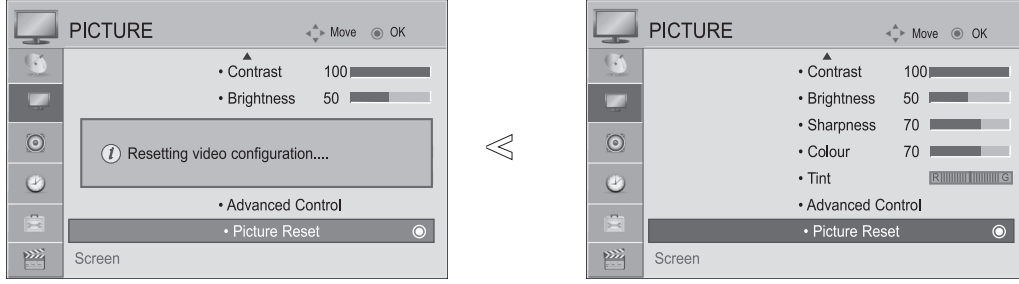

لتحديد **PICTURE (الصورة)**.



لتحديد **Picture Reset (إعادة ضبط الصورة)**.



لتحديد **Yes (نعم)**.



لبدء تشغيل القيمة التي تم ضبطها.



- اضغط على الزر **Home/EXIT** للعودة إلى مشاهدة التلفزيون العادية.
- اضغط على الزر **BACK** للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.

POWER INDICATOR (مؤشر الطاقة)


اضبط ضوء مؤشر الطاقة/الاستعداد الموجود على الجانب الأمامي للتلفزيون.

Standby Light (ضوء الاستعداد)


لتحديد ما إذا كنت تريد ضبط ضوء المؤشر الموجود على الجانب الأمامي للتلفزيون على **On** (تشغيل) أو **Off** (إيقاف التشغيل) في وضع الاستعداد.

Power Light (ضوء الطاقة)


لتحديد ما إذا كنت تريد ضبط ضوء المؤشر الموجود على الجانب الأمامي للتلفزيون على **On** (تشغيل) أو **Off** (إيقاف التشغيل) عند تشغيل التلفزيون.

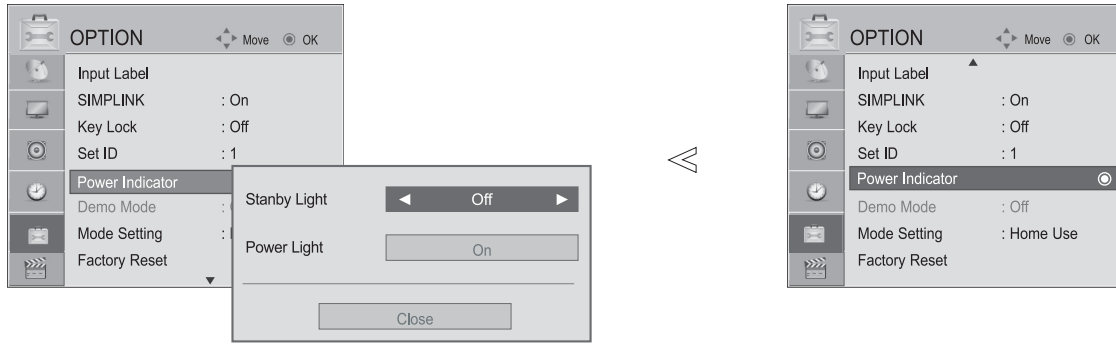


حدّد **OPTION** (الخيارات).



حدّد **Power Indicator** (مؤشر الطاقة).



حدّد **Standby Light** (ضوء الاستعداد) أو **Power Light** (ضوء الطاقة).



حدّد المصدر المطلوب.



- اضغط على الزر **Home/EXIT** للعودة إلى مشاهدة التلفزيون العادية.
- اضغط على الزر **BACK** للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.

DEMO MODE (وضع العرض التوضيحي)

لا يمكن استخدام **Demo Mode** (وضع العرض التوضيحي) في وضع **Home Use** (الاستخدام المنزلي).
 في وضع **Store Demo** (العرض التوضيحي للمتجر)، يتم ضبط **Demo Mode** (وضع العرض التوضيحي) تلقائيًا على **On** (التشغيل).
 بمجرد ضبط **Demo Mode** (وضع العرض التوضيحي) على **Off** (إيقاف التشغيل) في **Store Demo** (العرض التوضيحي للمتجر)، فإن **Demo Mode** (وضع العرض التوضيحي) لا يعمل وتتم إعادة ضبط الشاشة فقط.
 تتم إعادة ضبط الشاشة تلقائيًا بعد مرور ٥ دقائق في **Demo Mode** (وضع العرض التوضيحي).



١ لتحديد **OPTION** (الخيارات).

٢ لتحديد **Demo Mode** (وضع العرض التوضيحي).


٣ لتحديد **On** (التشغيل) أو **Off** (إيقاف التشغيل).
 لإيقاف **Demo Mode** (وضع العرض التوضيحي)، اضغط على أي زر.

٤ للعودة إلى مشاهدة التلفزيون.
 إذا كنت تريد إيقاف العرض التوضيحي، فاضغط على أي زر.
 (باستثناء الزر **MUTE** (كتم الصوت)، **+**، **-**)



- اضغط على الزر **Home/EXIT** للعودة إلى مشاهدة التلفزيون العادية.
- اضغط على الزر **BACK** للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.

MODE SETTING (ضبط الوضع)


نوصي بضبط التلفزيون على وضع "Home Use (الاستخدام المنزلي)" للحصول على أفضل صورة في بيئتك المنزلية. بعد الوضع "Store Demo (العرض التوضيحي للمتجر)" هو الإعداد الأمثل للعرض داخل المتاجر.

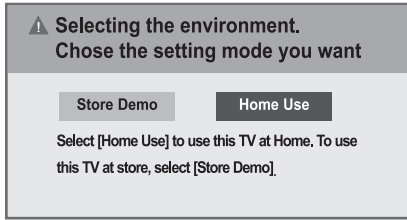


أو

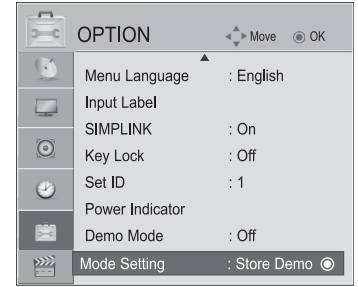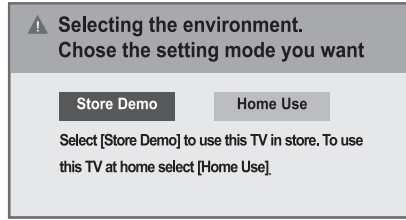


لتحديد OPTION (الخيارات).



لتحديد Mode Setting (ضبط الوضع).



لتحديد Store Demo (العرض التوضيحي للمتجر) أو Home Use (الاستخدام المنزلي).



للحفظ.




- اضغط على الزر Home/EXIT للعودة إلى مشاهدة التلفزيون العادية.
- اضغط على الزر BACK للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.

التحكم بالصوت واللغة


محدد مستوى الصوت التلقائي

يظل الخيار Auto Volume (الضبط التلقائي لمستوى الصوت) عند مستوى الصوت نفسه في حالة تغيير البرامج.


نظرًا لأن كل قناة من قنوات البث لها ظروف الإشارة الخاصة بها، فقد تكون هناك حاجة لضبط مستوى الصوت كلما تم تغيير القناة. وتتيح هذه الميزة للمستخدمين الاستمتاع بمستويات الصوت الثابتة وذلك من خلال إجراء عمليات ضبط تلقائية لكل برنامج.

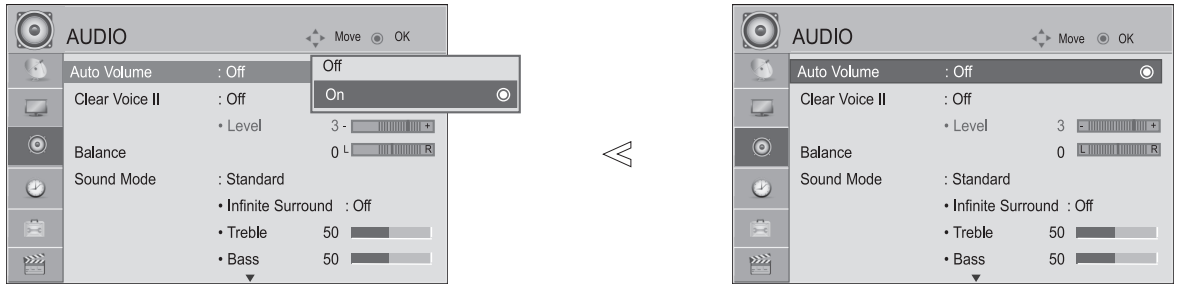


لتحديد AUDIO (الصوت).



لتحديد Auto Volume (الضبط التلقائي لمستوى الصوت).




لتحديد On (التشغيل) أو Off (إيقاف التشغيل).



- اضغط على الزر Home/EXIT للعودة إلى مشاهدة التلفزيون العادية.
- اضغط على الزر BACK للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.

CLEAR VOICE II (صوت واضح II)

يساعد على الاستماع للأصوات البشرية بشكل أفضل وذلك من خلال التمييز بين نطاق الصوت البشري والأصوات الأخرى.

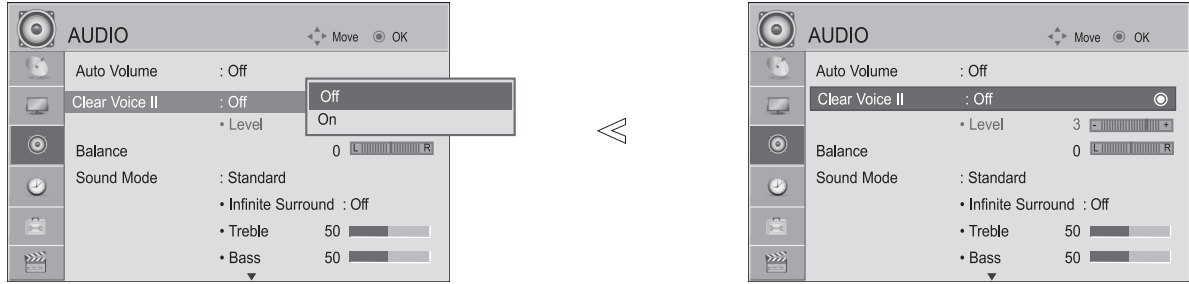

• في حالة تحديد "On" (التشغيل) لميزة Clear Voice II (صوت واضح II)، لن تعمل ميزة Infinite Sound (الصوت العميق).

لتحديد AUDIO (الصوت).

لتحديد Clear Voice II (صوت واضح II).

لتحديد On (التشغيل) أو Off (إيقاف التشغيل).

الضبط على مستوى الصوت الواضح عن طريق تحديد ON (التشغيل)

• حدّد المستويات من "٦-" إلى "٦+".

لتحديد Level (المستوى).

لإجراء الضبط المطلوب.



- اضغط على الزر Home/EXIT للعودة إلى مشاهدة التلفزيون العادية.
- اضغط على الزر BACK للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.

ضوابط الصوت مسبقة الضبط - وضع الصوت

يمكنك تحديد ضبط الصوت المفضل؛ Standard (القياسي) أو Music (الموسيقى) أو Cinema (السينما) أو Sport (الرياضة) أو Game (الألعاب) كما يمكنك أيضًا ضبط Treble (الطنين) أو Bass (الجهير).
يُتيح لك وضع الصوت الاستمتاع بأفضل صوت من دون أي ضبط معين بمجرد أن يقوم التلفزيون بتعيين خيارات الصوت المناسبة التي تعتمد على محتوى البرنامج.
يتم الضبط المسبق لأوضاع Standard (القياسي) Music (الموسيقى) Cinema (السينما) Sport (الرياضة) و Game (الألعاب) للحصول على أفضل جودة للصوت.


Standard (القياسي)
Music (الموسيقى)
Cinema (السينما)
Sport (الرياضة)
Game (الألعاب)

لتقديم صوت ذي جودة قياسية.
لتحسين الصوت ليلائم الاستماع للموسيقى.
لتحسين الصوت ليلائم مشاهدة الأفلام.
لتحسين الصوت ليلائم مشاهدة الأحداث الرياضية.
لتحسين الصوت ليلائم ممارسة الألعاب.

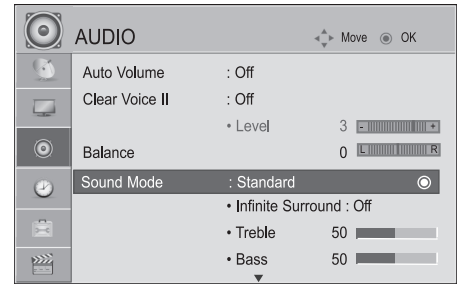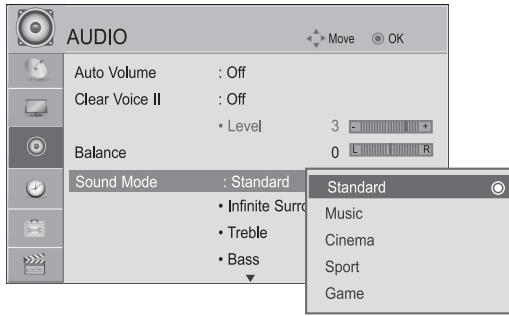

• يمكنك أيضًا ضبط **Picture Mode (وضع الصورة)** في **Q. Menu (القائمة السريعة)**.

لتحديد **AUDIO (الصوت)**.



لتحديد **Sound Mode (وضع الصوت)**.



لتحديد **Standard (القياسي)** أو **Music (الموسيقى)** أو **Cinema (السينما)** أو **Sport (الرياضة)** أو **Game (الألعاب)**.




- اضغط على الزر **Home/EXIT** للعودة إلى مشاهدة التلفزيون العادية.
- اضغط على الزر **BACK** للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.


التحكم بالصوت واللغة

ضبط إعدادات الصوت - وضع المستخدم

ضبط معادل الصوت

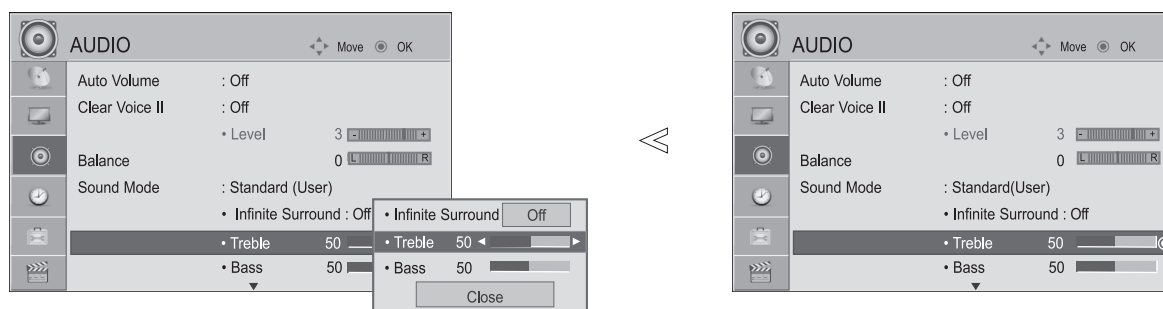

لتحديد **AUDIO** (الصوت).



لتحديد **Sound Mode** (وضع الصوت).



لتحديد **Standard** (القياسي) أو **Music** (الموسيقى) أو **Cinema** (السينما) أو **Sport** (الرياضة) أو **Game** (الألعاب).



لتحديد **Treble** (الطنين) أو **Bass** (الجهير).





لضبط وضع الصوت المطلوب.




- اضغط على الزر **Home/EXIT** للعودة إلى مشاهدة التلفزيون العادية.
- اضغط على الزر **BACK** للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.

INFINITE SOUND (الصوت العميق)


حدد هذا الخيار للحصول على نمط واقعي للصوت.

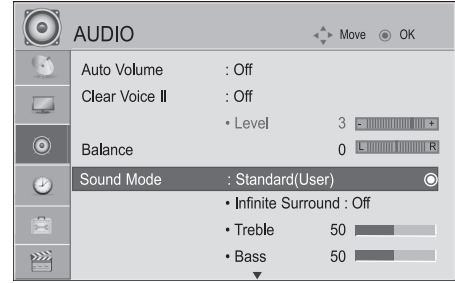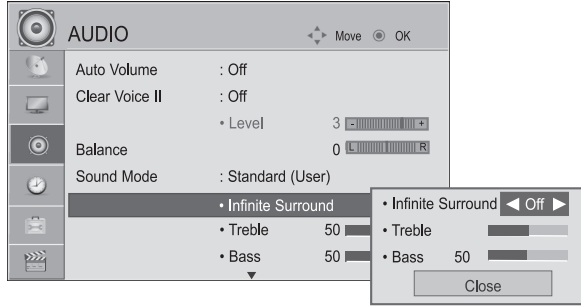


لتحديد AUDIO (الصوت).



لتحديد Infinite Sound (الصوت العميق).



لتحديد On (التشغيل) أو Off (إيقاف التشغيل).



• Infinite Sound (الصوت العميق) : تعد Infinite

sound إحدى تقنيات معالجة الصوت الحاصلة على براءة اختراع والمملوكة لشركة LG والتي تعمل على تحمل إمكانات الصوت المحيطي ٥,١ من خلال مكبري صوت أماميين.


• اضغط على الزر **Home/EXIT** للعودة إلى مشاهدة التلفزيون العادية.

• اضغط على الزر **BACK** للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.


التحكم بالصوت واللغة

BALANCE (التوازن)


يمكنك ضبط توازن الصوت بمكبرات الصوت على المستويات المفضلة.

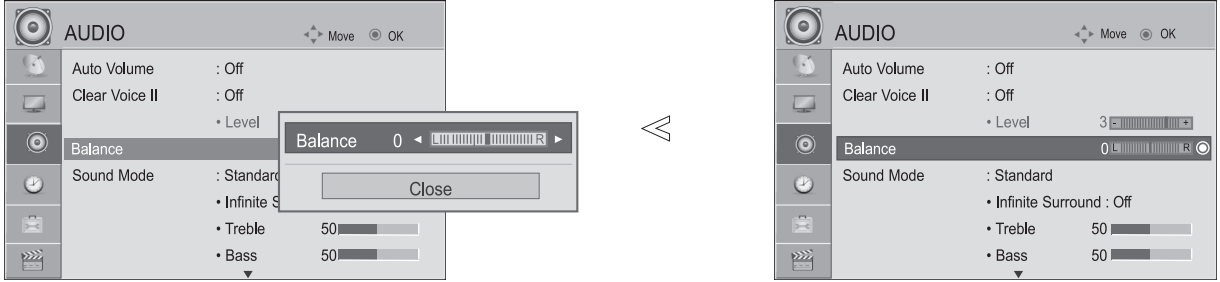


لتحديد **AUDIO (الصوت)**.



لتحديد **Balance (التوازن)**.



لإجراء الضبط المطلوب.




- اضغط على الزر **Home/EXIT** للعودة إلى مشاهدة التلفزيون العادية.
- اضغط على الزر **BACK** للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.

إعداد تشغيل / إيقاف مكبرات صوت التلفزيون


يمكنك ضبط حالة مكبر الصوت الداخلي للتلفزيون.

في **AV COMPONENT** (مكون الصوت والفيديو) و **RGB** و **HDMI** مع كبل تحويل إشارة HDMI إلى DVI، يمكن أن يعمل مكبر صوت جهاز التلفزيون حتى عند عدم وجود إشارة فيديو.


إذا كنت تريد استخدام نظام Hi-Fi خارجي، فقم بإيقاف مكبرات الصوت الداخلية لجهاز التلفزيون.

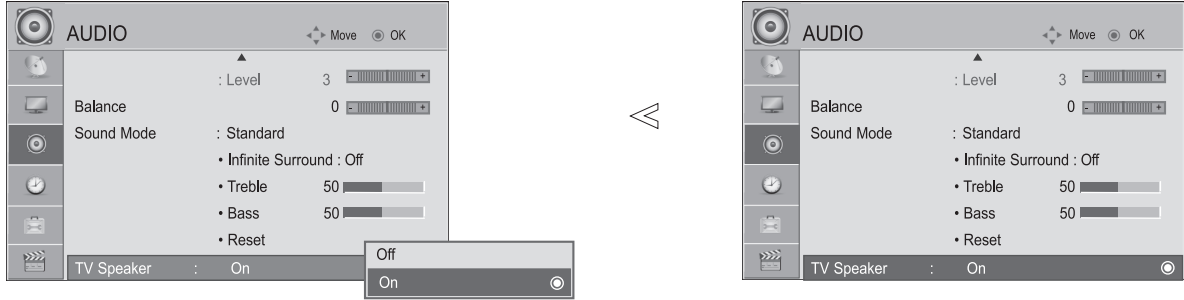


لتحديد **AUDIO** (الصوت).



لتحديد **TV Speaker** (مكبر صوت التلفزيون).



لتحديد **On** (التشغيل) أو **Off** (إيقاف التشغيل).



- اضغط على الزر **Home/EXIT** للعودة إلى مشاهدة التلفزيون العادية.
- اضغط على الزر **BACK** للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.



ملاحظة !

◀ عند إيقاف تشغيل مكبر صوت التلفزيون أثناء تشغيل خاصية المسرح المنزلي **Simplink**، ينتقل إخراج الصوت تلقائيًا إلى وضع مكبر صوت المسرح المنزلي، ولكن عند تشغيل مكبر صوت جهاز التلفزيون، يعود إخراج الصوت إلى مكبر صوت جهاز التلفزيون.


التحكم بالصوت واللغة

إعادة ضبط الصوت


تعود ضوابط Sound Mode (وضع الصوت) إلى ضوابط الجهة المصنعة الافتراضية.

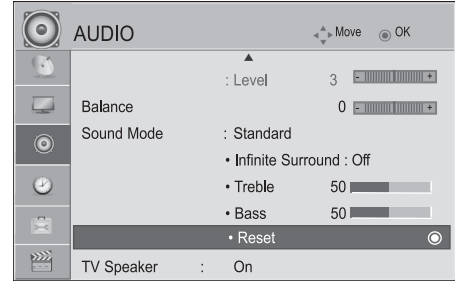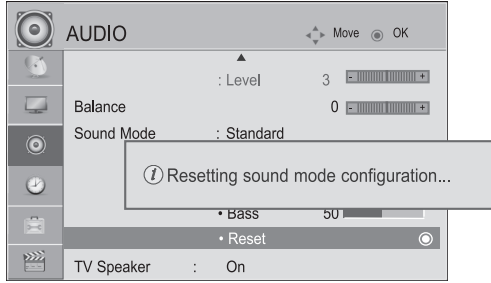


لتحديد **AUDIO (الصوت)**.



لتحديد **Reset (إعادة الضبط)**.



لبدء تشغيل القيمة التي تم ضبطها.



- اضغط على الزر **Home/EXIT** للعودة إلى مشاهدة التلفزيون العادية.
- اضغط على الزر **BACK** للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.

استقبال الستيريو/الثنائي

عند تحديد برنامج معين، تظهر معلومات الصوت الخاصة بالقناة مع رقم البرنامج واسم القناة.



البيث	خيارات العرض على الشاشة
Mono (فردى)	MONO (فردى)
Stereo (ستيريو)	Stereo (ستيريو)
Dual (ثنائى)	DUAL I, DUAL II, DUAL I+II

■ تحديد صوت Mono (فردى)

في حالة ضعف إشارة الستيريو في استقبال الستيريو، يمكنك التحويل إلى mono (فردى). وفي وضع استقبال mono (فردى)، يتم تحسين نقاء الصوت.

■ تحديد اللغة في البيث مزدوج اللغة

في حالة إمكانية استقبال البرنامج بلغتين (اللغة المزدوجة)، يمكنك التحويل إلى DUAL I (ثنائى I) أو DUAL II (ثنائى II) أو DUAL I+II (ثنائى I+II).

- DUAL I (ثنائى I) لإرسال لغة البيث الأساسية إلى مكبرات الصوت.
- DUAL II (ثنائى II) لإرسال لغة البيث الثانوية إلى مكبرات الصوت.
- DUAL I+II (ثنائى I+II) لإرسال لغة منفصلة إلى كل مكبر صوت.

التحكم بالصوت واللغة

استقبال إشارة NICAM

في حالة توفر جهاز استقبال مع التلفزيون لاستقبال إشارة NICAM، يمكن استقبال الصوت الرقمي عالي الجودة لإشارة NICAM (وهي اختصار النظام الصوتي الرقمي ذو القنوات).
يمكن تحديد إخراج الصوت وفقاً لنوع البث الذي يتم استقباله.

١ عند استقبال إشارة **NICAM mono** (فردية NICAM) يمكنك تحديد **NICAM MONO** (فردية NICAM) أو **FM MONO** (فردية FM).

٢ عند استقبال إشارة **NICAM stereo** (ستيريو NICAM) يمكنك تحديد **NICAM STEREO** (ستيريو NICAM) أو **FM MONO** (فردية FM).
في حالة ضعف إشارة الاستريو، قم بالتحويل إلى **FM MONO** (فردية FM).

٣ عند استقبال إشارة **NICAM dual** (ثنائية NICAM) يمكنك تحديد **NICAM DUAL I** (ثنائية I NICAM) أو **NICAM DUAL II** (ثنائية II NICAM) أو **NICAM DUAL I+II** (ثنائية I+II NICAM) أو **FM MONO** (فردية FM).

تحديد إخراج صوت مكبر الصوت

في وضع AV و Component (مكون) و RGB و HDMI يمكنك تحديد إخراج الصوت بالنسبة لكل من مكبر الصوت الأيسر ومكبر الصوت الأيمن.

حدّد إخراج الصوت.

L+R: يتم إرسال إشارة الصوت الصادرة من منفذ إدخال الصوت الأيسر L إلى مكبر الصوت الأيسر بينما يتم إرسال إشارة الصوت الصادرة من منفذ إدخال الصوت الأيمن R إلى مكبر الصوت الأيمن.

L+L: يتم إرسال إشارة الصوت الصادرة من منفذ إدخال الصوت الأيسر L إلى مكبر الصوت الأيسر ومكبر الصوت الأيمن.

R+R: يتم إرسال إشارة الصوت الصادرة من منفذ إدخال الصوت الأيمن R إلى مكبر الصوت الأيسر ومكبر الصوت الأيمن.

تحديد لغة القوائم التي تظهر على الشاشة

تظهر قائمة installation guide (دليل التثبيت) على شاشة التلفزيون عند تشغيله لأول مرة.



* إذا كنت تريد تغيير تحديد اللغة / البلد



- اضغط على الزر **Home/EXIT** للعودة إلى مشاهدة التلفزيون العادية.
- اضغط على الزر **BACK** للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.

ملاحظة !

◀ إذا لم تكمل دليل تثبيت الإعداد بالضغط على الزر **BACK** أو إذا توقفت خيارات العرض OSD (العرض على الشاشة) ستظل قائمة التثبيت ظاهرة إلى أن يكتمل الإعداد عند تشغيل التلفزيون.

CLOCK SETUP (إعداد الساعة)

يجب أن تقوم بضبط الوقت بشكل صحيح قبل استخدام وظيفة مؤقت التشغيل/إيقاف التشغيل.

إذا تم مسح إعداد الوقت الحالي بسبب حدوث انقطاع للتيار أو فصل التلفزيون، فأعد ضبط الساعة من جديد.




لتحديد **TIME** (الوقت).



لتحديد **Clock** (الساعة).



لتحديد **Hour** (الساعة) أو **Minute** (الدقيقة).




لضبط **Hour** (الساعة) أو **Minute** (الدقيقة).




- اضغط على الزر **Home/EXIT** للعودة إلى مشاهدة التلفزيون العادية.
- اضغط على الزر **BACK** للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.

إعداد وقت التشغيل/إيقاف التشغيل التلقائي


تقوم وظيفة Off time (وقت إيقاف التشغيل) تلقائيًا بتحويل التلفزيون إلى وضع الاستعداد عند الوقت المحدد مسبقًا. بعد ساعتين من تشغيل التلفزيون عن طريق وظيفة on time (وقت التشغيل)، يعود التلفزيون تلقائيًا إلى وضع الاستعداد ما لم يتم الضغط على أي زر. تتخطى وظيفة Off time (وقت إيقاف التشغيل) وظيفة On time (وقت التشغيل) إذا تم تعيينهما على الوقت ذاته. يجب أن يكون التلفزيون في وضع الاستعداد حتى يعمل مؤقت التشغيل.

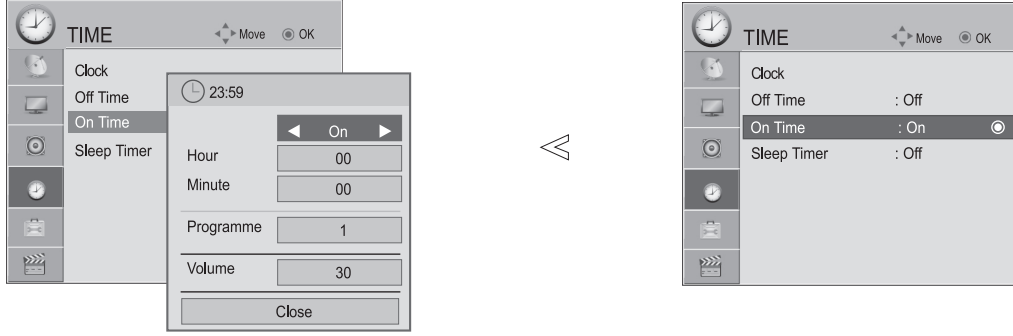

لتحديد TIME (الوقت).




لتحديد Off Time (وقت إيقاف التشغيل) أو On Time (وقت التشغيل).



عند تحديد On Time (وقت التشغيل)

لتحديد Hour (الساعة)، أو Minute (الدقيقة)، أو Programme (البرنامج) أو Volume (مستوى الصوت).



لضبط hour (الساعة)، أو Minute (الدقيقة)، أو Programme (البرنامج)، أو Volume (مستوى الصوت).




- اضغط على الزر Home/EXIT للعودة إلى مشاهدة التلفزيون العادية.
- اضغط على الزر BACK للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.

إعداد مؤقت وضع السكون

لست مضطرًا لتذكر إيقاف تشغيل التلفزيون قبل ذهابك للنوم. فسيقوم مؤقت وضع السكون بتحويل التلفزيون تلقائيًا إلى وضع الاستعداد بعد انقضاء الوقت الذي تم ضبطه مسبقًا.

لتحديد Sleep Timer (مؤقت وضع السكون).



قم بتحديد Off (إيقاف التشغيل)، ١٠ دقائق، أو ٢٠ دقيقة، أو ٣٠ دقيقة، أو ٦٠ دقيقة، أو ٩٠ دقيقة، أو ١٢٠ دقيقة، أو ١٨٠ دقيقة، أو ٢٤٠ دقيقة.



- عند إيقاف تشغيل التلفزيون، يتم إلغاء مؤقت وضع السكون الذي تم ضبطه مسبقًا.
- يمكنك أيضًا ضبط Sleep Timer (مؤقت وضع السكون) من قائمة TIME (الوقت).

نصوص المعلومات

لا تتوفر هذه الميزة في جميع البلاد.

نصوص المعلومات هي عبارة عن بث مجاني للخدمات التي تقدمها معظم قنوات التلفزيون حيث تعرض أحدث المعلومات حول الأخبار وأحوال الطقس وبرامج التلفزيون وأسعار الأسهم والكثير من الموضوعات الأخرى.


يمكن أن يدعم جهاز فك شفرة نصوص المعلومات بهذا التلفزيون أنظمة SIMPLE و TOP و FASTEXT. ويحتوي نظام SIMPLE (نصوص المعلومات القياسية) على عدد من الصفحات التي يتم تحديدها عن طريق إدخال الرقم المناظر للصفحة مباشرة. أما نظام TOP ونظام FASTEXT فيعتبران طريقتين أكثر حداثة حيث يسمحان بالتحديد السريع والسهل لنصوص المعلومات.

التشغيل/إيقاف التشغيل

اضغط على الزر **TEXT (النص)** للانتقال إلى نصوص المعلومات. تظهر أول صفحة أو آخر صفحة تمت مشاهدتها على الشاشة.

يتم عرض رقمين للصفحة واسم قناة التلفزيون والتاريخ والوقت على عنوان الشاشة. يشير الرقم الأول للصفحة إلى التحديد الخاص بك، بينما يشير الرقم الثاني للصفحة التي يتم عرضها حالياً.

اضغط على الزر **TEXT (النص)** لإيقاف عرض نصوص المعلومات. يظهر الوضع السابق مرة أخرى

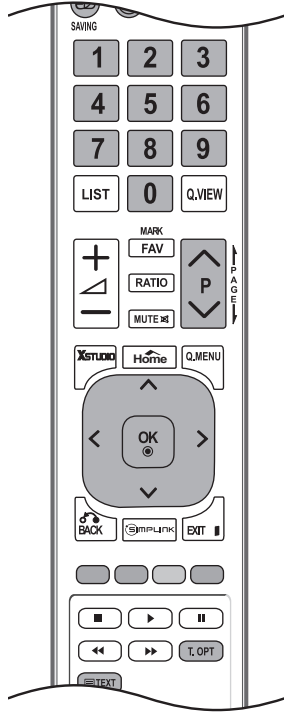

SIMPLE TEXT (النص البسيط)

■ تحديد الصفحات

- 1 أدخل رقم الصفحة المطلوبة المكون من ثلاثة أرقام وذلك باستخدام أزرار الأرقام. إذا قمت بالضغط على رقم خاطئ أثناء التحديد، فينبغي إكمال الرقم المكون من ثلاثة أرقام ثم إعادة إدخال رقم الصفحة الصحيح.
- 2 يمكن استخدام الزر **P ٨** لتحديد الصفحة السابقة أو التالية.

TOP TEXT (النص العلوي)

يعرض دليل المستخدم أربعة حقول-باللون الأحمر والأخضر والأصفر والأزرق أسفل الشاشة. يشير الحقل الأصفر إلى المجموعة التالية بينما يشير الحقل الأزرق إلى الفقرة التالية.

■ تحديد الفقرة / المجموعة / الصفحة

- 1 باستخدام الزر الأزرق يمكنك التقدم من فقرة إلى أخرى.
 - 2 استخدم الزر الأصفر للتقدم إلى المجموعة التالية مع الانتقال التلقائي للفقرة التالية.
 - 3 باستخدام الزر الأخضر يمكنك التقدم إلى الصفحة الموجودة التالية مع الانتقال التلقائي إلى المجموعة التالية.
 - 4 يمكن استخدام الزر **P ٨** بالتبادل.
- يستخدم الزر الأحمر للرجوع إلى التحديد السابق. يمكن استخدام الزر **P ٧** بالتبادل.

■ التحديد المباشر للصفحات

كما هو الحال مع وضع نصوص المعلومات SIMPLE، يمكنك تحديد أي صفحة من خلال إدخال رقم الصفحة المكون من ثلاثة أرقام وذلك باستخدام أزرار الأرقام في وضع TOP.

FASTEXT (النصوص السريعة)


يتم تمييز صفحات نصوص المعلومات بأكواد لونية أسفل الشاشة ويمكن تحديدها من خلال الضغط على الزر الملون المناظر.

Page selection (تحديد الصفحات)

- 1 اضغط على زر T.OPT ثم استخدم الزر ٧٨ لتحديد قائمة . اعرض صفحة الفهرس.
- 2 يمكنك تحديد الصفحات المميزة بأكواد لونية في السطر السفلي باستخدام الأزرار الملونة المناظرة.
- 3 كما هو الحال مع وضع نصوص المعلومات SIMPLE، يمكنك تحديد أي صفحة من خلال إدخال رقم الصفحة المكون من ثلاثة أرقام وذلك باستخدام أزرار الأرقام في وضع FASTEXT (النصوص السريعة).
- 4 يمكن استخدام الزر ٧٨P لتحديد الصفحة السابقة أو التالية.

وظائف خاصة لنصوص المعلومات

■ اضغط على الزر T. OPT ثم استخدم الزر ٧٨ لتحديد القائمة Text Option (خيارات النص).

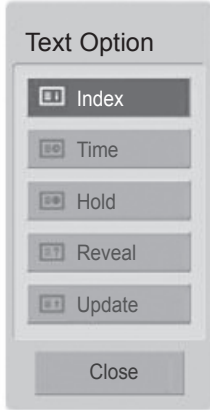

Index (الفهرس) ■

لتحديد كل صفحة من صفحات الفهرس.



TIME (الوقت) ■

عند مشاهدة أحد برامج التلفزيون، حدد هذه القائمة لعرض الوقت في أعلى يمين الشاشة. في وضع نصوص المعلومات، اضغط على هذا الزر لتحديد رقم صفحة فرعية. سيظهر رقم الصفحة الفرعية أسفل الشاشة. للاحتفاظ بالصفحة الفرعية أو تغييرها، اضغط على الزر الأحمر/الأخضر، > أو أزرار الأرقام.



Hold (الانتظار) ■

لإيقاف التغيير التلقائي للصفحات الذي يحدث في حالة احتواء صفحة نصوص معلومات على صفحتين فرعيتين أو أكثر. وعادة ما يتم عرض رقم الصفحات الفرعية والصفحة الفرعية الحالية على الشاشة أسفل الوقت. عند تحديد هذه القائمة يتم عرض رمز الإيقاف في أعلى يسار الشاشة ويصبح التغيير التلقائي للصفحات غير نشط.



Reveal (الكشف) ■

حدد هذه القائمة لعرض المعلومات المخفية، مثل حلول الأسئلة والألغاز.



Update (التحديث) ■

لعرض صورة التلفزيون على الشاشة أثناء انتظار صفحة نصوص معلومات جديدة. وسيظهر العرض في أعلى يسار الشاشة. وعند توفر الصفحة التي تم تحديثها يتغير العرض إلى رقم الصفحة. حدد هذه القائمة مرة أخرى لعرض صفحة نصوص المعلومات التي تم تحديثها.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

لا يعمل التلفزيون بشكل سليم.	
■ تحقق من عدم وجود أي أشياء بين التلفزيون وجهاز التحكم عن بعد قد تسبب عائقًا. وتأكد من توجيه جهاز التحكم عن بعد نحو التلفزيون مباشرةً. ■ تأكد من تركيب البطاريات باتجاه القطبية الصحيح (+ على + و - على -). ■ قم بتركيب بطاريات جديدة.	لا يعمل جهاز التحكم عن بعد
■ هل تم ضبط مؤقت وضع السكون؟ ■ افحص ضوابط التحكم بالطاقة. هل تم فصل مصدر الإمداد بالطاقة؟ ■ في حالة تشغيل التلفزيون وعدم وجود إشارة إدخال، فسيتم إيقاف تشغيله تلقائيًا بعد ١٥ دقيقة.	يتوقف الجهاز عن التشغيل

وظيفة الفيديو لا تعمل.	
■ تحقق من تشغيل التلفزيون. ■ جرّب قناة أخرى. فقد تكون هناك مشكلة بالبث. ■ هل سلك الطاقة متصل بمأخذ التيار الرئيسي على نحو صحيح؟ ■ تحقق من اتجاه الهوائي و/أو موقعه. ■ قم باختبار مأخذ التيار الرئيسي عن طريق توصيل جهاز تلفزيون آخر بالمأخذ نفسه.	لا توجد صورة ولا صوت
■ هذا أمر طبيعي، حيث يتم حجب الصورة أثناء عملية بدء تشغيل التلفزيون. ويرجى الاتصال بمركز الخدمة في حالة عدم ظهور الصورة بعد خمس دقائق من التشغيل.	تظهر الصورة ببطء بعد تشغيل الجهاز
■ قم بضبط الخيار Colour (الألوان) في خيار القائمة. ■ اترك مسافة كافية بين التلفزيون وجهاز الفيديو. ■ جرّب قناة أخرى. فقد تكون هناك مشكلة بالبث. ■ هل تم تركيب كبلات الفيديو بشكل صحيح؟ ■ قم بتنشيط أي وظيفة لاستعادة سطوع الصورة.	عدم وجود ألوان ولا صورة أو جودة الألوان أو الصورة رديئة
■ تحقق من عدم وجود تشويش داخلي مثل وجود جهاز منزلي أو أداة كهربائية.	ظهور أشرطة أفقية/عمودية أو اهتزاز الصورة
■ هناك مشكلات في المحطة أو القناة الأرضية، جرّب التوليف على قناة أخرى. ■ إشارة القناة ضعيفة، قم بتعديل وضع الهوائي لاستقبال القنوات ضعيفة الإشارة. ■ تحقق من عدم وجود مصادر تشويش محتملة.	استقبال ضعيف على بعض القنوات
■ قم بفحص الهوائي (غير وضع الهوائي).	ظهور خطوط أو أشرطة بالصور
■ تأكد من كون كبل HDMI كبل High Speed HDMI (عالي السرعة). إذا لم تكن كبلات HDMI من نوع High Speed HDMI (عالية السرعة)، فقد يؤدي ذلك إلى عدم ظهور أي صورة على الشاشة أو إلى صورة وامضة. يرجى استخدام High Speed HDMI Cable (كبل HDMI عالي السرعة).	لا تظهر صورة عند توصيل كبل HDMI

وظيفة الصوت لا تعمل.	
■ تحقق من تشغيل التلفزيون. ■ اضغط على الزر  أو + - . ■ هل تم كتم الصوت؟ اضغط على زر MUTE (كتم الصوت) ■ جرب قناة أخرى. فقد تكون هناك مشكلة بالبث. ■ هل تم تركيب كبلات الصوت بشكل صحيح؟	الصورة على ما يرام ولكن لا يوجد صوت
■ قم بضبط الخيار Balance (التوازن) في خيار القائمة.	لا يوجد إخراج من أحد مكبرات الصوت
■ قد يؤدي التغير في الرطوبة أو درجة الحرارة المحيطة إلى إصدار ضوضاء غير طبيعية عند تشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله ولا يعني ذلك حدوث عطل بالتلفزيون.	هناك صوت غير طبيعي يصدر من داخل التلفزيون
■ تأكد من كون HDMI cable من نوع High Speed HDMI Cable (عالي السرعة). ■ تحقق من أن إصدار كبل USB أحدث من 2.0.	لا يوجد صوت عند توصيل كبل HDMI أو USB

هناك مشكلة في وضع PC (كمبيوتر). (عند تطبيق وضع PC (كمبيوتر) فقط)	
■ قم بضبط الدقة أو التردد الأفقي أو التردد العمودي. ■ افحص مصدر الإدخال.	الإشارة خارج النطاق (تنسيق غير صالح)
■ استخدم Auto configure (التهيئة التلقائية) أو قم بضبط الحجم أو الحالة أو الوضع H/V. (اختياري)	ظهور أشرطة أو خطوط عمودية في الخلفية وظهور تشوش أفقي ووضع غير صحيح
■ افحص كبل الإشارة. ■ أعد تثبيت بطاقة الفيديو الخاصة بالكمبيوتر من جديد.	لون الشاشة غير ثابت أو ظهور لون واحد فقط

هناك مشكلة في ضوابط PICTURE (الصورة).	
■ يعني ذلك أن التلفزيون قد تم ضبطه حاليًا على وضع Store Demo (العرض التوضيحي للمتجر) . للتبديل إلى وضع Home use (الاستخدام المنزلي) يجب القيام بما يلي: من قائمة التلفزيون، اختر OPTION (الخيارات) -> ثم اختر Mode Setting (ضبط الوضع) -> اختر Home use (الاستخدام المنزلي). بذلك، تكون قد أتممت عملية التبديل إلى وضع Home use (الاستخدام المنزلي).	عند قيام المستخدم بتغيير ضوابط الصورة، يعمل التلفزيون مرة أخرى بحسب الضوابط الأصلية بعد فترة معينة من الوقت.

الصيانة

يمكن تجنب حدوث الأعطال المبكرة. حيث يعمل التنظيف بحرص وانتظام على إطالة عمر جهاز التلفزيون الجديد.

تنبيه: تأكد من إيقاف تشغيل زر الطاقة وفصل سلك الطاقة قبل البدء بأي عملية تنظيف.

تنظيف الشاشة

١ من الطرق المستحسنة لإزالة الأوساخ عن الشاشة لبعض الوقت استخدام قطعة ناعمة من القماش مبللة في خليط من الماء الفاتر وقليل من ملطف الأقمشة أو سائل غسيل الأطباق. قم بعصر قطعة القماش حتى تجف تقريباً، ثم استخدمها لمسح الشاشة.

٢ تأكد من عدم وجود ماء زائد على الشاشة. واترك الماء أو الرطوبة حتى تتبخر قبل تشغيل الشاشة.

تنظيف الصندوق

- لإزالة الأتربة أو الغبار، قم بمسح الصندوق بقطعة قماش ناعمة وجافة لا تترك ويراً.
- لا تستخدم قطعة قماش مبللة.

عدم التشغيل لفترة طويلة

تنبيه

◀ إذا كنت تنوي ترك التلفزيون من دون تشغيل لفترة طويلة (خلال العطلة مثلاً)، فقم بفصل سلك الطاقة وذلك للوقاية من حدوث أي تلف محتمل نتيجة لصواعق رعدية أو تغيرات التيار المفاجئة.

مواصفات المنتج

26LK3**		22LK3**		الطرازات	
26LK310-TA / 26LK310Y-TA 26LK310-TG / 26LK310Y-TG 26LK311-TB / 26LK311Y-TB 26LK311-TH / 26LK311Y-TH 26LK312-TC / 26LK312Y-TC 26LK313-TD / 26LK313Y-TD 26LK310Z-TA		22LK310-TA / 22LK310Y-TA 22LK310-TG / 22LK310Y-TG 22LK311-TB / 22LK311Y-TB 22LK311-TH / 22LK311Y-TH 22LK312-TC / 22LK312Y-TC 22LK313-TD / 22LK313Y-TD 22LK310Z-TA			
٢٠٧,٠ ملم × ٤٨٤,٠ ملم × ٦٦٣,٠ ملم		١٦٥,٠ ملم × ٣٧٧,٠ ملم × ٥٢٦,٠ ملم			
٧٩,٩ ملم × ٤٢٣,٠ ملم × ٦٦٣,٠ ملم		٦٥,٠ ملم × ٣٣١,٠ ملم × ٥٢٦,٠ ملم			
٧,٦ كجم ٦,٥ كجم		٤,٣ كجم ٤,٠ كجم			
تيار متردد ١٠٠-٢٤٠ فولت ~ ٥٠ / ٦٠ هرتز		تيار متردد ١٠٠-٢٤٠ فولت ~ ٥٠ / ٦٠ هرتز		متطلبات الطاقة	
32LK3**				الطرازات	
32LK310-TA / 32LK310Y-TA 32LK310-TG / 32LK310Y-TG 32LK311-TB / 32LK311Y-TB 32LK311-TH / 32LK311Y-TH 32LK312-TC / 32LK312Y-TC 32LK313-TD / 32LK313Y-TD 32LK310Z-TA					
٨٠٠,٠ ملم × ٥٦٥,٠ ملم × ٢٠٧,٠ ملم					
٨٠٠,٠ ملم × ٥٠٩,٠ ملم × ٧٣,٨ ملم					
٩,٦ كجم ٨,٦ كجم					
تيار متردد ١٠٠-٢٤٠ فولت ~ ٥٠ / ٦٠ هرتز				متطلبات الطاقة	
42LK4**		32LK4**		الطرازات	
42LK410-TB / 42LK410Y-TB 42LK410-TH / 42LK410Y-TH		32LK410-TB / 32LK410Y-TB 32LK410-TH / 32LK410Y-TH			
٢٦١,٠ ملم × ٦٨٥,٠ ملم × ١٠٢٣,٠ ملم		٢٠٧,٠ ملم × ٥٥٥,٠ ملم × ٧٩٩,٠ ملم			
٧٦,٦ ملم × ٦٤٤,٠ ملم × ١٠٢٣,٠ ملم		٧٩٩,٠ ملم × ٥١٦,٠ ملم × ٧٣,٥ ملم			
١٥,٤ كجم ١٣,٧ كجم		٩,٦ كجم ٨,٦ كجم			
تيار متردد ١٠٠-٢٤٠ فولت ~ ٥٠ / ٦٠ هرتز		تيار متردد ١٠٠-٢٤٠ فولت ~ ٥٠ / ٦٠ هرتز		متطلبات الطاقة	
PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II, NTSC-M VHF: NZ1 إلى E21, UHF: E21 إلى E69, CATV: S1 إلى S20, HYPER: S21 إلى S47 75 Ω				نظام التلفزيون تغطية البرامج معاوقة الهوائي الخارجي	
٠ درجة مئوية إلى ٤٠ درجة مئوية أقل من ٨٠ ٪				درجة حرارة التشغيل نسبة رطوبة التشغيل	ظروف بيئة التشغيل
٢٠- درجة مئوية إلى ٦٠ درجة مئوية أقل من ٨٥ ٪				درجة حرارة التخزين نسبة رطوبة التخزين	
راجع ص ٤٠				ملفات الأفلام المدعومة	

الطرازات		22LV2***	19LV2***
		22LV2130-TD / 22LV213Y-TD 22LV2130-TK / 22LV213Y-TK	19LV2130-TD / 19LV213Y-TD 19LV2130-TK / 19LV213Y-TK
الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	مع الحامل	٥٢٦,٠ ملم × ٣٩٦,٠ ملم × ١٤٥,٠ ملم	٤٥٥,٢ ملم × ٣٥٥,٠ ملم × ١٤٥,٠ ملم
	من دون الحامل	٥٢٦,٠ ملم × ٣٥٢,٠ ملم × ٤٠,٩ ملم	٤٥٥,٢ ملم × ٣١٣,١ ملم × ٤٠,٩ ملم
الوزن	مع الحامل	٣,٤ كجم	٢,٧ كجم
	بدون الحامل	٣,٢ كجم	٢,٥ كجم
متطلبات الطاقة		تيار متردد ١٠٠-٢٤٠ فولت ~ ٥٠ / ٦٠ هرتز	تيار متردد ١٠٠-٢٤٠ فولت ~ ٥٠ / ٦٠ هرتز
الطرازات		32LV2***	26LV2***
		32LV2130-TD / 32LV213Y-TD 32LV2130-TK / 32LV213Y-TK	26LV2130-TD / 26LV213Y-TD 26LV2130-TK / 26LV213Y-TK
الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	مع الحامل	٧٧٧,٠ ملم × ٥٥٢,٠ ملم × ٢١٦,٠ ملم	٦٣٥,٦ ملم × ٤٧٥,٠ ملم × ١٦٩,٠ ملم
	من دون الحامل	٧٧٧,٠ ملم × ٥٠١,٠ ملم × ٣٥,٤ ملم	٦٣٥,٦ ملم × ٤١٣,٥ ملم × ٤٠,٩ ملم
الوزن	مع الحامل	١١,٥ كجم	٥,٤ كجم
	بدون الحامل	١٠,٧ كجم	٥,٠ كجم
متطلبات الطاقة		تيار متردد ١٠٠-٢٤٠ فولت ~ ٥٠ / ٦٠ هرتز	تيار متردد ١٠٠-٢٤٠ فولت ~ ٥٠ / ٦٠ هرتز
الطرازات		42LV3***	32LV3***
		42LV3100-TA / 42LV310Y-TA	32LV3100-TA / 32LV310Y-TA
الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	مع الحامل	١٠٠٠,٠ ملم × ٦٩٤,٠ ملم × ٢٥٧,٠ ملم	٧٦٨,٠ ملم × ٥٥٥,٠ ملم × ٢٤٠,٠ ملم
	من دون الحامل	١٠٠٠,٠ ملم × ٦٢٣,٠ ملم × ٤٣,٠ ملم	٧٦٨,٠ ملم × ٤٩٢,٠ ملم × ٤٥,٠ ملم
الوزن	مع الحامل	١٤,٨ كجم	١١,٠ كجم
	بدون الحامل	١٢,٤ كجم	٩,٣ كجم
متطلبات الطاقة		تيار متردد ١٠٠-٢٤٠ فولت ~ ٥٠ / ٦٠ هرتز	تيار متردد ١٠٠-٢٤٠ فولت ~ ٥٠ / ٦٠ هرتز
نظام التلفزيون		PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II, NTSC-M	
تغطية البرامج		VHF: NZ1 إلى E21, UHF: E21 إلى E69, CATV: S1 إلى S20, HYPER: S21 إلى S47	
معاوقة الهوائي الخارجي		75 Ω	
ظروف بيئة التشغيل	درجة حرارة التشغيل	٠ درجة مئوية إلى ٤٠ درجة مئوية	
	نسبة رطوبة التشغيل	أقل من ٨٠ ٪	
	درجة حرارة التخزين	٢٠- درجة مئوية إلى ٦٠ درجة مئوية	
	نسبة رطوبة التخزين	أقل من ٨٥ ٪	
ملفات الأفلام المدعومة		راجع ص ٤٠	

■ المواصفات الواردة أعلاه عرضة للتغيير دون إشعار مسبق وذلك لتحسين الجودة.

أكواد التحكم بالأشعة تحت الحمراء

هذه الميزة ليست متوفرة في كل الطرازات.

ملاحظة	Function (الوظيفة)	Code (Hexa) (الكود سداسي عشري)
زر جهاز تحكم عن بعد	POWER (الطاقة)	08
زر جهاز تحكم عن بعد	Energy Saving (توفير الطاقة)	95
زر جهاز تحكم عن بعد	Input (الإدخال)	0B
زر جهاز تحكم عن بعد	TV (التلفزيون)	0F
زر جهاز تحكم عن بعد	Q.MENU (القائمة السريعة)	45
زر جهاز تحكم عن بعد	Home	43
زر جهاز تحكم عن بعد	XSTUDIO	7C
زر جهاز تحكم عن بعد	Up (↑) (لأعلى)	40
زر جهاز تحكم عن بعد	Down (↓) (لأسفل)	41
زر جهاز تحكم عن بعد	Left (←) (اليسار)	07
زر جهاز تحكم عن بعد	Right (→) (اليمين)	06
زر جهاز تحكم عن بعد	OK (●) (موافق)	44
زر جهاز تحكم عن بعد	BACK (⏮)	28
زر جهاز تحكم عن بعد	AV MODE (وضع الصوت والصورة)	30
زر جهاز تحكم عن بعد	+ (➕)	02
زر جهاز تحكم عن بعد	- (➖)	03
زر جهاز تحكم عن بعد	FAV (MARK) (المفضلة (تميّيز بعلامة))	1E
زر جهاز تحكم عن بعد	RATIO (النسبة)	79
زر جهاز تحكم عن بعد	MUTE (كتم الصوت)	09
زر جهاز تحكم عن بعد	P ∧	00
زر جهاز تحكم عن بعد	P ∨	01
زر جهاز تحكم عن بعد	المفاتيح الرقمية ٠ إلى ٩	19 إلى 10
زر جهاز تحكم عن بعد	LIST (اللائحة)	53
زر جهاز تحكم عن بعد	Q.VIEW (القائمة السريعة)	1A
زر جهاز تحكم عن بعد	المفتاح ذو اللون الأحمر	72
زر جهاز تحكم عن بعد	المفتاح ذو اللون الأخضر	71
زر جهاز تحكم عن بعد	المفتاح ذو اللون الأصفر	63
زر جهاز تحكم عن بعد	المفتاح ذو اللون الأزرق	61
زر جهاز تحكم عن بعد	TEXT (النص)	20
زر جهاز تحكم عن بعد	T.OPT (T.Option)	21
زر جهاز تحكم عن بعد	SIMPLINK	7E
زر جهاز تحكم عن بعد	EXIT (الخروج)	5B
زر جهاز تحكم عن بعد	■	B1
زر جهاز تحكم عن بعد	▶	B0
زر جهاز تحكم عن بعد	II (Pause)	BA
زر جهاز تحكم عن بعد	◀◀	8F
زر جهاز تحكم عن بعد	▶▶	8E


إعداد جهاز التحكم الخارجي

إعداد RS-232C


قم بتوصيل مقبس إدخال RS-232C (المنفذ التسلسلي) بجهاز تحكم خارجي (مثل الكمبيوتر أو نظام للتحكم في الصوت والصورة) وذلك للتحكم الخارجي في وظائف المنتج.
قم بتوصيل المنفذ التسلسلي لجهاز التحكم بمقبس RS-232C الموجود باللوحة الخلفية للمنتج.

ملاحظة:

- المنتج غير مزود بكبلات توصيل RS-232C.
- في جهاز USB، لا تعتمد وظيفة RS-232C.

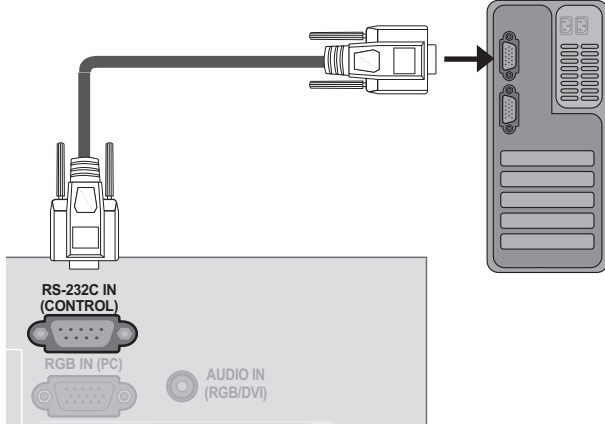

نوع الموصل؛ D-SUB مزود بـ ٩ أسنان (ذكر)

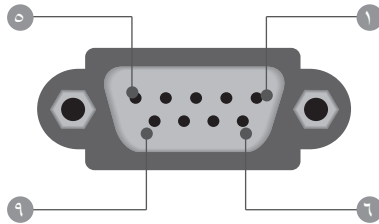

رقم	اسم السن
١	بلا اتصال
٢	RXD (استقبال البيانات)
٣	TXD (إرسال البيانات)
٤	DTR (جهة DTE مستعدة)
٥	GND
٦	DSR (جهة DCE جاهزة)
٧	RTS (جاهز للإرسال)
٨	CTS (واضح للإرسال)
٩	بلا اتصال

عمليات تهيئة RS-232C

عمليات التهيئة ثلاثية الأسلاك (غير قياسية)


الكمبيوتر	التلفزيون
TXD	٢
RXD	٣
GND	٥
DTR	٤
DSR	٦
RTS	٧
CTS	٨
D-Sub 9	D-Sub 9

عمليات التهيئة سباعية الأسلاك (كابل RS-232C القياسي)

الكمبيوتر	التلفزيون
TXD	٢
RXD	٣
GND	٥
DTR	٤
DSR	٦
RTS	٧
CTS	٨
D-Sub 9	D-Sub 9

SET ID (ضبط معرف الجهاز)

استخدم هذه الوظيفة لتحديد ضبط رقم معرف الجهاز.
راجع "Real Data Mapping" (تخطيط البيانات الفعلي) ◀ الصفحة ٨٥

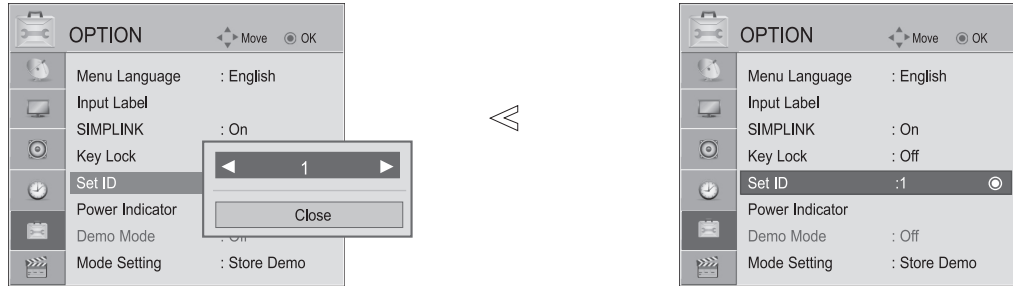

١ لتحديد **OPTION** (الخيارات). 

٢ لتحديد **Set ID** (معرف الجهاز). 

٣ لضبط **Set ID** (معرف الجهاز) لاختيار رقم معرف التلفزيون (TV ID). يتراوح نطاق الضبط لمعرف الجهاز (SET ID) بين ١ إلى ٩٩. 

معلومات التوصيل

- معدل سرعة نقل البيانات : ٩٦٠٠ بت في الثانية (UART)
- طول البيانات : ٨ بت
- معدل بت التماثل : لا شيء
- معدل بت التوقف : ١ بت
- رمز الاتصال : رمز ASCII
- استخدم كَبَلًا (معكوسًا) متقاطعًا.

لائحة مراجع الأوامر

DATA (البيانات) (Hexadecimal) (سداسية عشرية)	COMMAND 2 (الأمر ٢)	COMMAND 1 (الأمر ١)	DATA (البيانات) (Hexadecimal) (سداسية عشرية)	COMMAND 2 (الأمر ٢)	COMMAND 1 (الأمر ١)
٠٠ إلى ٦٤	u	k	٠١ إلى ٠١	a	k
٠٠ إلى ٦٤	r	k	٨٣ راجع الصفحة	c	k
٠٠ إلى ٦٤	s	k	٨٣ راجع الصفحة	d	k
FF	z	k	٠١ إلى ٠١	e	k
٨٥ راجع الصفحة	g	m	٦٤ إلى ٠١	f	k
٠١	u	j	٦٤ إلى ٠١	g	k
٨٥ راجع الصفحة	q	j	٦٤ إلى ٠١	h	k
٨٥ راجع الصفحة	a	m	٦٤ إلى ٠١	i	k
٠١ إلى ٠١	b	m	٦٤ إلى ٠١	j	k
٨٥ راجع الصفحة	c	m	٦٤ إلى ٠١	k	k
٨٥ راجع الصفحة	b	x	٠١ إلى ٠١	l	k
			٠١ إلى ٠١	m	k
			٦٤ إلى ٠١	t	k

بروتوكول الإرسال / الاستقبال

إقرار قبول البيانات
[Command2][][Set ID][][OK][Data][x]
* يرسل التلفزيون ACK (الإقرار) وفقًا لهذا التنسيق عند استقبال البيانات الطبيعية. وفي هذا الوقت إذا كانت البيانات عبارة عن وضع قراءة البيانات، فيشير ذلك إلى بيانات الحالة الحالية. إذا كانت البيانات عبارة عن وضع قراءة البيانات، فإنها ترجع بيانات الكمبيوتر.
إقرار الخطأ
[Command2][][Set ID][][NG][Data][x]
يرسل التلفزيون ACK (الإقرار) وفقًا لهذا التنسيق عند استقبال بيانات غير طبيعية من وظائف غير قابلة للتطبيق أو أخطاء في الاتصال.
[Command 2]: استخدام كَامَر.
[Set ID]: استخدم الأحرف الصغيرة، إذا كان معرف الجهاز ١٠، وسوف يرسل التلفزيون "0"، "a"،
[Data]: استخدم الأحرف الصغيرة، إذا كانت البيانات 0xab، وسوف يرسل التلفزيون "b"، "a"،
[NG]: استخدم الأحرف الكبيرة.

Transmission (الإرسال)
[Command1][Command2][][Set ID][][Data][Cr]
* [الأمر ١] : الأمر الأول للتحكم بالجهاز. (x أو j, k, m)
* [الأمر ٢] : الأمر الثاني للتحكم بالجهاز.
* [Set ID] [معرف الجهاز] : يمكنك ضبط معرف الجهاز لاختيار رقم TV ID (معرف التلفزيون) المطلوب من القائمة Setup (إعداد). يتراوح نطاق الضبط بين ١ إلى ٩٩.
عند تحديد معرف الجهاز "0"، يتم التحكم بكل جهاز تلفزيون موصول. يتم توضيح معرف الجهاز كرقم عشري (١ إلى ٩٩) بالقائمة وكرقم سداسي عشري (0x٠١ إلى 0x٦٣) ببروتوكول الإرسال/الاستقبال.
* [البيانات] : لإرسال بيانات الأمر.
* [Cr] : أرسل بيانات 'FF' لقراءة حالة الأمر.
* [] : إرجاع لأول السطر
* [] : رمز "0x0D" ASCII
* [] : رمز "0x20" مسافة ASCII

٠١ Power (الطاقة) (الأمر: k a)

◀ للتحكم بتشغيل/إيقاف تشغيل جهاز التلفزيون.

Transmission (الإرسال)

[k][a][][Set ID][][Data][Cr]

البيانات ٠٠ : Power Off ٠١ : Power On (التشغيل)
(إيقاف التشغيل)

الإقرار

[a][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

◀ لإظهار حالة التشغيل/إيقاف التشغيل.

Transmission (الإرسال)

[k][a][][Set ID][][FF][Cr]

الإقرار

[a][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

* إذا طرأ تأخير زمني بين الأمر ورسالة ACK (الإقرار) خلال تسلسل التشغيل، يجب وصفه

على أنه "ملاحظة: في هذا الطراز، سوف يرسل التلفزيون الإقرار بعد إنجاز معالجة حالة التشغيل. قد يكون هناك تأخير زمني بين الأمر والإقرار".

٠٢ Aspect Ratio (نسبة العرض إلى الارتفاع) (الأمر: k c) Main Picture Size (حجم الصورة الرئيسية)

◀ لضبط تنسيق الشاشة. (تنسيق الصورة الرئيسية)

يمكنك أيضاً ضبط تنسيق الشاشة باستخدام Aspect Ratio (نسبة العرض إلى الارتفاع) من قائمة PICTURE (الصورة).

Transmission (الإرسال)

[k][c][][Set ID][][Data][Cr]

البيانات ٠١ : Normal screen (الشاشة الطبيعية) (4:3) البيانات ٠٦ : Original (أصلي)
٠٢ : Wide screen (الشاشة العريضة) (16:9) ٠٧ : 14 : 9
٠٤ : Zoom (التكبير/التصغير) ٠٩ : Just Scan (مسح فقط)
١٠ : CinemaZoom (التكبير/التصغير السينمائي) 1 إلى 16

الإقرار

[c][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

* باستخدام RGB-PC أو منفذ إدخال المكون أو إدخال HDMI، قم بتحديد نسبة ارتفاع الشاشة وعرضها على 16:9 أو 4:3.

* في وضع HDMI/مكون (فوق 720p)، يتوفر فقط خيار Just Scan (مسح فقط).

٠٣ Screen Mute (حجب الشاشة) (الأمر: k d)

◀ لتحديد حجب/إظهار الشاشة.

Transmission (الإرسال)

[k][d][][Set ID][][Data][Cr]

البيانات 00 : إيقاف تشغيل حجب الشاشة (عرض الصورة)
إيقاف تشغيل كتم الفيديو

01 : تشغيل كتم الفيديو (عدم عرض الصورة)

10 : تشغيل كتم الفيديو

الإقرار

[d][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

في حال تشغيل كتم Video-Out (إخراج الفيديو) فقط، سوف يعرض التلفزيون OSD (العرض على الشاشة). ولكن في حالة تشغيل Screen Mute (حجم الشاشة)، لن يعرض التلفزيون OSD (خيارات العرض على الشاشة).

٠٤ Volume Mute (كتم الصوت) (الأمر: k e)

◀ للتحكم بتشغيل/إيقاف تشغيل الصوت.
يمكنك أيضاً ضبط كتم الصوت باستخدام زر MUTE (كتم الصوت) على جهاز التحكم عن بُعد.

Transmission (الإرسال)

[k][e][][Set ID][][Data][Cr]

البيانات ٠٠ : كتم الصوت قيد التشغيل (إيقاف تشغيل مستوى الصوت)
٠١ : Volume mute off (إيقاف تشغيل كتم الصوت) (Volume on)
(تشغيل الصوت)

الإقرار

[e][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

٠٥ Volume Control (التحكم بمستوى الصوت) (الأمر: k f)

◀ لضبط مستوى الصوت.
يمكنك أيضاً ضبط مستوى الصوت بأزرار VOLUME (مستوى الصوت) على جهاز التحكم عن بُعد.

Transmission (الإرسال)

[k][f][][Set ID][][Data][Cr]

Data الحد الأدنى : ٠٠ إلى الحد الأقصى : ٦٤
* راجع "Real data mapping" (تخطيط البيانات الفعلي ١). راجع الصفحة ٨٥.

الإقرار

[f][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

٠٦ Contrast (التباين) (الأمر: k g)

◀ لضبط درجة تباين الشاشة.
يمكنك أيضاً ضبط درجة التباين في قائمة Picture (الصورة).

Transmission (الإرسال)

[k][g][][Set ID][][Data][Cr]

Data الحد الأدنى : ٠٠ إلى الحد الأقصى : ٦٤
* راجع "Real data mapping 1" (تخطيط البيانات الفعلي ١). راجع الصفحة ٨٥.

الإقرار

[g][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

٠٧ Brightness (السطوع) (الأمر: k h)

◀ لضبط درجة سطوع الشاشة.
يمكنك أيضاً ضبط درجة السطوع في قائمة Picture (الصورة).

Transmission (الإرسال)

[k][h][][Set ID][][Data][Cr]

Data الحد الأدنى : ٠٠ إلى الحد الأقصى : ٦٤
* راجع "Real data mapping 1" (تخطيط البيانات الفعلي ١). راجع الصفحة ٨٥.

الإقرار

[h][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

٠٨ Colour (الألوان) (الأمر: k i)

◀ لضبط لون الشاشة.
يمكنك أيضاً ضبط اللون من قائمة PICTURE (الصورة).

Transmission (الإرسال)

[k][i][][Set ID][][Data][Cr]

Data الحد الأدنى : ٠٠ إلى الحد الأقصى : ٦٤
* راجع "Real data mapping 1" (تخطيط البيانات الفعلي ١). راجع الصفحة ٨٥.

الإقرار

[i][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

١٠٩ . Tint (Command: k j)

◀ لضبط درجة الشاشة.
يمكنك أيضاً ضبط الدرجة من قائمة PICTURE (الصورة).
Transmission (الإرسال)

[k][j][][Set ID][][Data][Cr]

البيانات Red (أحمر) : ٠٠ إلى Green (أخضر) : ٦٤
* راجع "Real data mapping 1" (تخطيط البيانات الفعلي ١). راجع الصفحة ٨٥.
الإقرار

[][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

١١٠ . Sharpness (الحدة) (الأمـر: k k)

◀ لضبط حدة الشاشة.
يمكنك أيضاً ضبط الحدة من قائمة Picture (الصورة).
Transmission (الإرسال)

[k][k][][Set ID][][Data][Cr]

البيانات الحد الأدنى : ٠٠ إلى الحد الأقصى : ٦٤
* راجع "Real data mapping 1" (تخطيط البيانات الفعلي ١). راجع الصفحة ٨٥.
الإقرار

[k][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

١١١ . OSD Select (تحديد خيارات العرض على الشاشة) (الأمـر: k l)

◀ لتحديد تشغيل/إيقاف تشغيل OSD (تحديد خيارات العرض على الشاشة) عند التحكم عن بعد.
Transmission (الإرسال)

[k][l][][Set ID][][Data][Cr]

البيانات ٠٠ : Lock off (إيقاف) ٠١ : OSD on (تشغيل)
تشغيل التأمين (OSD)

الإقرار

[][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

١١٢ . وضع تأمين جهاز التحكم عن بُعد/قفل المفاتيح (الأمـر: k m)

◀ لتأمين جهاز التحكم عن بُعد وعناصر التحكم باللوحة الأمامية على جهاز التلفزيون.
Transmission (الإرسال)

[k][m][][Set ID][][Data][Cr]

البيانات ٠٠ : Lock off (إيقاف تشغيل التأمين)
٠١ : Lock on (تشغيل التأمين)

الإقرار

[m][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

* إذا كنت لا تستخدم جهاز التحكم عن بُعد، فاستخدم هذا الوضع.
عندما تكون الطاقة الرئيسية قيد التشغيل/إيقاف التشغيل، سيتم إلغاء تأمين التحكم الخارجي.
* في حالة تشغيل قفل المفاتيح في وضع الاستعداد، لن يتم تشغيل التلفزيون من خلال مفتاح التشغيل بالأشعة تحت الحمراء أو المفتاح المحلي.

١١٣ . Balance (التوازن) (الأمـر: k t)

◀ لضبط balance (التوازن).
يمكنك أيضاً ضبط balance (التوازن). في قائمة AUDIO (الصوت).
Transmission (الإرسال)

[k][t][][Set ID][][Data][Cr]

البيانات الحد الأدنى : ٠٠ إلى الحد الأقصى : ٦٤
* راجع "Real data mapping 1" (تخطيط البيانات الفعلي ١). راجع الصفحة ٨٥.
الإقرار

[t][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

١١٤ . Colour Temperature (حرارة الألوان) (الأمـر: k u)

◀ لضبط درجة حرارة الألوان.
يمكنك أيضاً ضبط درجة حرارة الألوان من قائمة Picture (الصورة).
Transmission (الإرسال)

[k][u][][Set ID][][Data][Cr]

البيانات ٠٠ : الحد المتوسط ٠١ : البارد ٠٢ : الدافئ
الإقرار

[u][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

١١٥ . Treble (الطنين) (الأمـر: k r)

◀ لضبط الطنين.
Transmission (الإرسال)

[k][r][][Set ID][][Data][Cr]

البيانات الحد الأدنى : ٠٠ إلى الحد الأقصى : ٦٤
* راجع "Real data mapping 1" (تخطيط البيانات الفعلي ١). راجع الصفحة ٨٥.
الإقرار

[r][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

١١٦ . Bass (الجهير) (الأمـر: k s)

◀ لضبط الجهير.
Transmission (الإرسال)

[k][s][][Set ID][][Data][Cr]

Data (البيانات) الحد الأدنى : ٠٠ إلى الحد الأقصى : ٦٤
* راجع "Real data mapping 1" (تخطيط البيانات الفعلي ١). راجع الصفحة ٨٥.
الإقرار

[s][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

١١٧ . Abnormal State (الحالة غير الطبيعية) (الأمـر: k z)

◀ للتعرف على حالة غير طبيعية.
Transmission (الإرسال)

[k][z][][Set ID][][Data][Cr]

الإقرار

[z][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

Data FF (بيانات FF): Read (قراءة)

بيانات ٠٠ : Normal (عادي) (Power on and signal exist) (الطاقة قيد التشغيل والإشارة موجودة)

البيانات ٠١ : No signal (لا يوجد إشارة) (Power on) (الطاقة قيد التشغيل)

البيانات ٠٢ : إيقاف تشغيل التلفزيون بواسطة جهاز التحكم عن بُعد.

البيانات ٠٣ : إيقاف تشغيل التلفزيون عبر وظيفة sleep time (وضع السكون)

البيانات ٠٤ : قم بإيقاف تشغيل التلفزيون عبر وظيفة RS-232C

البيانات ٠٥ : 5V لأسفل

البيانات ٠٦ : AC لأسفل

البيانات ٠٧ : يتم إطفاء الشاشة (المونيتور) باستخدام وظيفة إنذار المروحة (اختياري)

البيانات ٠٨ : إيقاف تشغيل التلفزيون عبر وظيفة Off time (وقت إيقاف التشغيل)

البيانات ٠٩ : إيقاف تشغيل التلفزيون عبر وظيفة Auto off (إيقاف التشغيل التلقائي)

البيانات a : يتم إطفاء الشاشة (المونيتور) باستخدام وظيفة وقت التشغيل.

* هذه الوظيفة "للقراءة فقط".

١٨ . Control Back Light (التحكم بالضوء الخلفي) (الأمر: m g)

◀ للتحكم بالضوء الخلفي.

Transmission (الإرسال)

[m][g][][Set ID][][Data][Cr]

Data (البيانات) : الحد الأدنى للبيانات: 00 إلى الحد الأقصى: 64
(* إرسال بواسطة رمز سداسي عشري)

الإقرار

[p][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

١٩ . Auto Configure (التهيئة التلقائية) (الأمر: j u)

◀ لضبط وضع الصورة وتقليل اهتزازها تلقائياً. تعمل فقط في الوضع RGB (الكمبيوتر).

Transmission (الإرسال)

[j][u][][Set ID][][Data][Cr]

Data (البيانات) : ٠١ : To set (ضبط)

الإقرار

[u][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

٢٠ . Energy Saving (توفير الطاقة) (الأمر: j q)

◀ للحد من استهلاك طاقة التلفزيون.

Transmission (الإرسال)

[j][q][][Set ID][][Data][Cr]

البيانات الحد الأدنى : 00H إلى الحد الأقصى : 05H

البيانات : ٠٠ Off (إيقاف التشغيل)

٠١ Minimum (الحد الأدنى)

٠٢ Medium (الحد المتوسط)

٠٣ Maximum (الحد الأقصى)

٠٥ Screen Off (الشاشة قيد التوقف عن التشغيل)

الإقرار

[q][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

٢١ . توليف القنوات (الأمر: m a)

◀ قم بتوليف القناة إلى الفعلي/ الرئيسي/ الثانوي

Transmission (الإرسال)

[m][a][][Set ID][][Data0][][Data1][][Data2][Cr]

البيانات : ٠٠

البيانات ١ : الحد الأدنى : 00 إلى الحد الأقصى : C7

* راجع "Real data mapping 1" (تخطيط البيانات الفعلي ١). راجع الصفحة ٨٥.

البيانات ٢ : ٠٠

الإقرار

[a][][Set ID][][OK][Data0][Data1][Data2][Data3]
[Data4][Data5][x][a][][Set ID][][NG][Data0][x]

٢٢ . Channel Skip (تخطي القناة) (الأمر: m b)

◀ لضبط حالة التخطي للبرنامج الحالي.

Transmission (الإرسال)

[m][b][][Set ID][][Data][Cr]

البيانات : ٠٠ Skip (تخطي) Add : ٠١ (إضافة)

الإقرار

[b][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

٢٣ . Key (المفتاح) (الأمر: m c)

◀ لإرسال رمز الأشعة تحت الحمراء الرئيسي لجهاز التحكم عن بُعد.

Transmission (الإرسال)

[m][c][][Set ID][][Data][Cr]

البيانات: Key code (رمز رئيسي) - راجع الصفحة ٧٩.
الإقرار

[c][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

◀ لتحديد مصدر إدخال التلفزيون.

Transmission (الإرسال)

[x][b][][Set ID][][Data][Cr]

Data (البيانات) : Structure (البنية)

LSB MSB

0 0 0 0 0 0 0 0

└─ Input Number ─┘ └─ External Input ─┘
(رقم الإدخال) (الإدخال الخارجي)

Data (البيانات)	External Input (الإدخال الخارجي)			
Analogue (تناظري)	1	0	0	0
AV	0	1	0	0
Component (المكون)	0	0	1	0
RGB-PC	0	1	1	0
HDMI	1	0	0	1

Data (البيانات)	INPUT Number (رقم الإدخال)			
Input1 (الإدخال ١)	0	0	0	0
Input2 (الإدخال ٢)	1	0	0	0
Input3 (الإدخال ٣)	0	1	0	0
Input4 (الإدخال ٤)	1	1	0	0

الإقرار

[b][][Set ID][][OK /NG][Data][x]

Real data mapping 1 * (تخطيط البيانات الفعلي ١)

00 : الخطوة ٠

:

A : الخطوة ١٠

:

F : الخطوة ١٥

10 : الخطوة ١٦

:

64 : الخطوة ١٠٠

:

6E : الخطوة ١١٠

:

73 : الخطوة ١١٥

74 : الخطوة ١١٦

:

C7 : الخطوة ١٩٩

:

FE : الخطوة ٢٥٤

FF : الخطوة ٢٥٥



قم بتسجيل رقم طراز التلفزيون ورقمه التسلسلي.
راجع الملصق الموجود على الغطاء الخلفي من جهاز
التلفزيون واحفظ المعلومات المدونة عليه
لإعطائها إلى البائع عند طلب أي خدمة.

نموذج :

رقم تسلسلي :