



DANSK

INSTRUKTIONSBOG

Woofer indbygget lyd bar

Læs venligst denne manual grundigt, før du betjenerDeres apparat, og gem den til fremtidig reference.

NB2520A



Sikkerhedsoplysninger



ADVARSEL: FOR AT UNDGÅ RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE FJERNES COVER (ELLER BAGSIDEN) INGEN DELE HENVISES SERVICE TIL KVALIFICERET SERVICE PERSONALE.



Dette lyn med pilehovedet i den ligesidede trekant skal advare brugeren om tilstedeværelsen af uisolaret farlig spænding inde i produktets indkapsling, som kan være tilstrækkelig stor til at udgøre en risiko for elektrisk stød.



Udråbstegnet i en ligesidet trekant skal advare brugeren om tilstedeværelsen af vigtige betjenings-og vedligeholdelses (service) instruktioner i litteraturen, der ledsager produktet.

ADVARSEL: AT forhindre brand elektrisk stød må IKKE UDSÆTTES FOR REGN ELLER FUGT.

ADVARSEL: Må ikke installeres i et lukket rum såsom en bogreol eller lignende enhed.

ADVARSEL: Tildæk ikke ventilationsåbninger. Installation foretages i overensstemmelse med producentens anvisninger.

Slots og åbninger i kabinettet er beregnet til ventilation og til at sikre pålidelig drift af produktet og for at beskytte det mod overophedning. Åbningerne må aldrig blokeres ved at placere produktet på en seng, sofa, et tæppe eller lignende overflade. Dette produkt må ikke placeres i en indbygget installation såsom en bogreol eller et stativ, medmindre der er tilstrækkelig ventilation eller fabrikantens anvisninger er blevet overholdt.

FORSIGTIG : vedrørende strømkablet

De fleste apparater anbefales at de placeres på en dedikeret kredsløb;

Det vil sige, en enkelt stikkontakt kredsløb, som kun yder apparat og har ingen yderligere kontakter eller kredsløb. Tjek specifikationen side i denne instruktionsbog for at være sikker. Undgå at overbelaste stikkontakter. Overbelastede stikkontakter, løse eller beskadigede stikdåser, forlængerledninger, flossede netledninger eller beskadiget eller knækket kabelisolering er farligt. Enhver af disse betingelser kan resultere i elektrisk stød eller brand. Regelmæssigt undersøge ledningen fra dit apparat, og hvis dets udseende indikerer skade eller forringelse, trække stikket ud, ophøre med at bruge apparatet, og få ledningen udskiftet med en nøjagtig udskiftnings del af en autoriseret service center. Beskyt strømkablet mod fysisk eller mekanisk misbrug, såsom at være snoet, bøjet, klemt, klemt i en dør, eller trampet på. Vær især opmærksom på stik, stikkontakter, og det punkt, hvor ledningen kommer ud af apparatet. Hvis du vil afbryde strømmen fra lysnettet, trækkes netledningen stik ud. Ved installation af produktet, sørg for, at stikket er let tilgængeligt.

Denne enhed er udstyret med en bærbar batteri eller akkumulator.

Sikker måde at fjerne batteriet eller batteriet fra udstyret:

Fjern det gamle batteri eller batteri, følg trinnene i omvendt rækkefølge end forsamlingen. At forhindre forurening af miljøet og bringe den mulige trussel mod menneskers og dyrs sundhed, det gamle batteri eller batteriet sætte det i passende beholder ved udpegede indsamlingssteder. Smid ikke batterier eller batterier sammen med andet affald. Det anbefales, at du bruger lokale, gratis refusionsordninger batterier og akkumulatorer. Batteriet må ikke udsættes for ekstrem varme som solskin, ild eller lignende.

FORSIGTIG: Undgå at udsætte apparatet for vand (dryp eller stænk), og anbring ikke væskefyldte genstande, f.eks. vaser, på apparatet.

Sådan smider du dit gamle apparat ud



1. Når der er et tegn med et kryds over en skraldespand, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC.
2. Alle elektriske og elektroniske produkter skal smides ud et andet sted end gennem den kommunale affaldsordning ved hjælp af specielle indsamlingsfaciliteter, der er organiseret af staten eller de lokale myndigheder.
3. Korrekt bortskaffelse af dit gamle apparat er med til at forhindre mulige skadevirkninger på miljøet og menneskelig sundhed.
4. Mere detaljerede oplysninger om bortskaffelse af dit gamle apparat kan fås ved at kontakte dit lokale kommunekontor, renovationsselskab eller den butik, hvor du købte produktet.

Bortskaffelse af batterier/akkumulatorer



1. Når du ser symbolet med en affaldsspand med kryds over på dine batterier/akkumulatorer, så betyder det, at produktet er underlagt det europæiske direktiv 2006/66/EC.
2. Symbolet kan være kombineret med de kemiske symboler for kviksølv (Hg), kadmium (Cd) eller bly (Pb), hvis batteriet indeholder mere end 0,0005% kviksølv, 0,002% kadmium eller 0,004% bly.
3. Alle batterier/akkumulatorer bør bortskaffes på separat vis, og ikke som husholdningsaffald, men via specielle opsamlingssteder, der er udpeget af de offentlige eller lokale myndigheder.
4. Når du bortskaffer dine gamle batterier/akkumulatorer på korrekt vis, hjælper du med til at forhindre mulige negative konsekvenser på miljøet samt på dyrs og menneskers sundhed.
5. Ønsker du yderligere oplysninger om bortskaffelse af dine gamle batterier/akkumulatorer, skal du kontakte de offentlige myndigheder, genbrugspladsen eller butikken, hvor du købte produktet.



LG Electronics erklærer hermed, at dette/ disse produkt(er) er i overensstemmelse med de væsentlige krav og øvrige relevante bestemmelser i Direktiv 2004/108/EF, 2006/95/EF og 2009/125/EF.

Centre for Europæiske standarder:

Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen The Netherlands

- Bemærk, at dette IKKE er en kundeservice kontaktpunkt. For Kundeservice Information, se Garantibeviset eller kontakt den forhandler hvor du har købt dette produkt.

Indholdsfortegnelse

1 Kom godt i gang

- 2 Sikkerhedsoplysninger
- 6 Unikke funktioner
 - 6 – Bærbare I
 - 6 – Højttaler ez (let) Setup
- 6 Tilbehør
- 6 Indledning
 - 6 – Symboler, der anvendes i denne vejledning
- 7 Remote control
- 8 Frontpanel
- 8 Bagvæg
- 9 Installation af Lyd Bar
- 9 Installation af dække foden
- 10 Tilslutning af IR transmitter

2 Tilslutning

- 11 Tilslutninger til dit TV
 - 11 – Brug af et HDMI-kabel
 - 11 – Hvad er SIMPLINK?
 - 12 – ARC (Audio Return Channel) funktion
 - 12 – YDERLIGERE OPLYSNINGER OM HDMI
 - 13 – Med et OPTISK kabel
- 14 Ekstraudstyr Tilslutning
 - 14 – HDMI forbindelse
 - 15 – PORT.IN (Bærbare indgangsstik)
 - 15 – OPTISK In forbindelse
 - 15 – Højttaler ez (let) setup
 - 16 – USB-tilslutning
 - 16 – Spilbare fil

3 Betjening

- 17 Grundlæggende betjening
 - 17 – USB Operation
 - 17 Andre operationer
 - 17 – DOLBY DRC (Dynamic Range Control)
 - 17 – AV Sync
 - 18 – AUTO POWER TÆND/SLUK
 - 18 – Slukke for lyden midlertidigt
 - 18 – Visning af fil og indgangskilde
 - 19 – Sleep Timer Indstilling
 - 20 Lydjustering
 - 20 – Indstilling af surround-mode
 - 20 – 3D-lydeffekt
 - 20 – Juster bass niveau indstillinger
 - 21 Styring af et TV med den medfølgende fjernbetjening
 - 21 – Opsætning af fjernbetjeningen til dit TV

4 Fejlfinding

22 Fejlfinding

5 Tillæg

- 23 Varemærker og licenser
- 24 Specifikationer
- 25 Vedligeholdelse
- 25 – Håndtering af enheden

1

2

3

4

5

Unikke funktioner

Bærbare I


Lytter til musik fra din bærbare enhed. (MP3, bærbar computer, osv.)

Højttaler ez (let) Setup


Lytter til lyd fra TV, DVD eller digitalt udstyr med levende 2,1 eller 2,0 ch mode.

Tilbehør


Tjek venligst og identificere de medfølgende tilbehør.

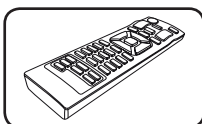


Fjernbetjening (1)

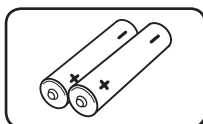


Batterier (2)

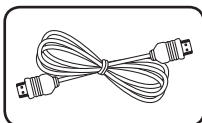


HDMI kabel (1)

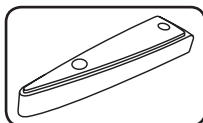


Dækkefod (2)

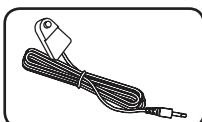

IR transmitter (1)

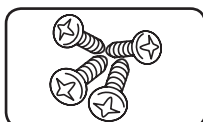

Skrue (4)

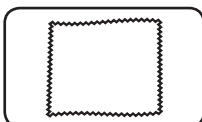

Gaze (1)

Indledning

Symboler, der anvendes i denne vejledning


! Bemærk

Angiver specielle bemærkninger og betjeningsfunktioner.

! Forsigtig

Angiver forholdsregler for at forhindre eventuelle skader fra misbrug.

Remote control

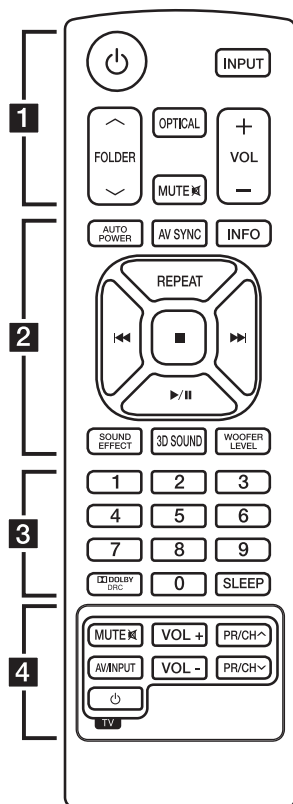

Isætning af batteri

Fjern batteridækslet på bagsiden af fjernbetjeningen, og indsæt et batteri (str. AAA) så og passer sammen.

..... **1**

(Strøm) : Skifter enheden ON eller OFF.

INPUT : Vælger funktion og inputkilde.

Λ / V FOLDER : Søger efter en mappe med MP3 / WMA-filer. Når en USB indeholder MP3 / WMA-filer i flere mapper bliver spillet, skal du trykke **Λ / V FOLDER** vælge den mappe, du ønsker at spille.

OPTICAL : Ændringer indgangs kilde til optisk direkte.

MUTE : Dæmper lyden.

VOL +/- : Justerer højttalerens lydstyrke.

..... **2**

AUTO POWER : Enheden tænder automatisk for denne funktion. (Der henvises til side 18)

AV SYNC : Synkroniserer lyd og video.

INFO : Viser oplysninger om filen eller indgangskilde.

REPEAT : Lytter til dine filer gentagne gange eller tilfældigt.

◀◀/▶▶ (Spring over/Søg) :

- Spring over Hurtigt tilbage eller Hurtigt Fremad
- Søger efter et afsnit i en fil.

■ (Stop) : Stopper afspilningen.

▶/|| (Afspil / Pause) : Starter afspilning. / Stopper afspilning.

SOUND EFFECT : Vælger en lydeffekt tilstand.

3D SOUND : Tænder og slukker for 3D-lydeffekten.

WOOFER LEVEL : Indstiller lydniveauet basenhed.

..... **3**

0 til 9 numeriske knapper : Vælger en fil direkte.

DOLBY DRC : Indstiller Dolby DRC.

SLEEP : Indstiller systemet til at slukke automatisk på et bestemt tidspunkt.

..... **4**

TV-kontrol knapper: Se side 21.


1

Kom godt i gang

Frontpanel

1

Kom godt i gang

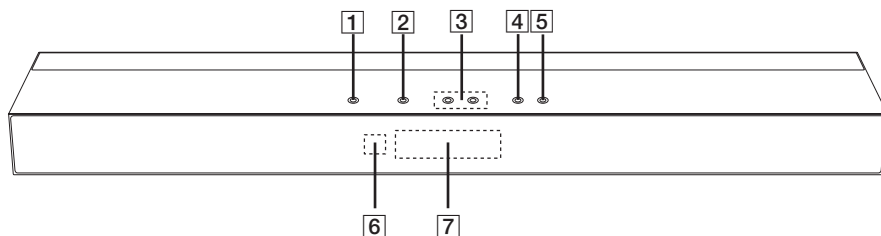

- 1** **⏻ / I**
Vælger funktion og indgangskilde.
- 2** **F (FUNCTION)**
Vælger funktion og indgangskilde.
- 3** **- / + (VOLUMEN -/+)**
Justering af lydstyrke.
- 4** **> || (Afspil / Pause)**
- 5** **□ (Stop)**
- 6** Fjernbetjenings sensor
- 7** Visningsvindue




Forsigtig

Forholdsregler ved brug af trykknapperne

- Brug den berøringfølsomme knapper med rene og tørre hænder.
- I et fugtigt miljø, skal du udslette enhver fugt på de berøringfølsomme knapper, før du brug.
- Undlad at trykke på touch-knapper hvis det er svært at få dem til at fungere.
- Hvis du anvender for meget styrke, kan det beskadige sensoren af touch-knapper.
- Tryk på den knap, du ønsker at arbejde for at betjene fungerer korrekt.
- Vær forsigtig med ikke at have nogen ledende materiale såsom metal genstand på de berøringfølsomme knapper. Det kan forårsage funktionsfejl.

Bagvæg

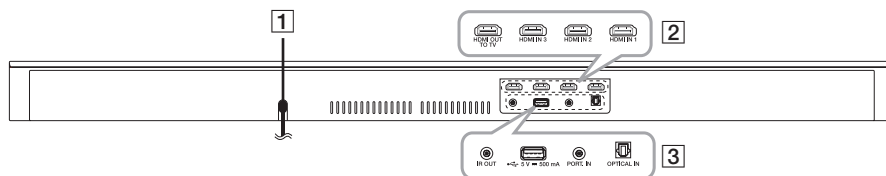


- 1** Strømkabel

- 2** **HDMI OUT TO TV**
HDMI IN 1/2/3
- 3** **IR OUT**
USB Port
PORT. IN
OPTICAL IN

Installation af Lyd Bar


Du kan lytte til lyde ved at forbinde enheden til en anden enhed: TV, Blu-ray disc afspiller, DVD-afspiller, osv.

Placer enheden foran tv'et og tilslut den til den ønskede enhed. (Der henvises til side.11-16)

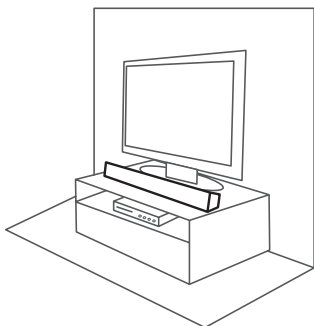

Installation af dækkefoden

Du kan forlænge højden på enheden.

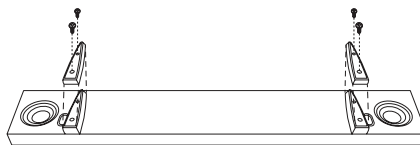

1. Vend enheden på hovedet.
2. Sæt dækkefoden på foden af enheden.
3. Sæt den fast med skruer som vist i illustrationen ovenfor.

1


Kom godt i gang

Tilslutning af IR transmitter

IR transmitter leveres som ekstraudstyr med enheden for at kunne kommunikere med fjernbetjeningen og TV.

Fjernbetjening til dit tv kan ikke betjenes, hvis enheden skjuler fjernbetjeningssensoren på tv'et.

Du kan løse problemet ved at forbinde IR transmitter med LG TV.

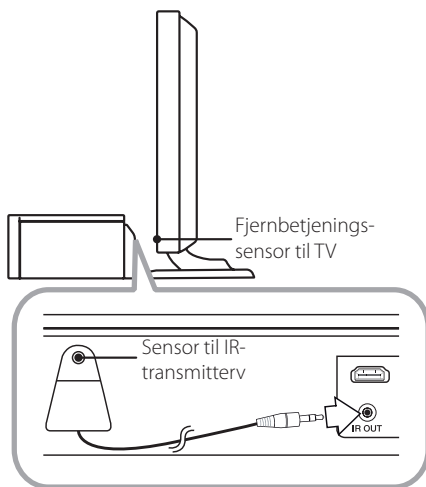

1. Fjern den beskyttende vinyl på IR transmitteren.
2. Lægge IR transmitter på enhedens bagside med sensor af IR transmitter overfor den infrarøde af TV'ET.
3. Tilslut enden af IR transmitteren til IR OUT stik.



Forsigtig

- Må ikke blokere ventilation, når du lægger IR-transmitter på enheden.
- Undlad at afkoble netledningen. Hvis du ønsker at bruge IR transmitter, behold enheden på standby.



Bemærk

Afhængigt af dit TV, kan nogle eller alle knapper ikke være funktion på TV.


Tilslutninger til dit TV

Du kan lytte til lyden fra dit TV via enheden. Der er to måder at forbinde dit TV til enheden.

Brug af et HDMI-kabel

Du skal forbinde et TV, der understøtter ARC funktion, hvis du ønsker at lytte til TV-lyden ved hjælp af et HDMI-kabel. Og tænde for SIMPLINK på dit tv.

1. Tilslut HDMI OUT TO TV stikket på bagsiden af enheden til ARC stikket på tv'et med et HDMI-kabel (Type A, højhastigheds HDMI™-kabel med Ethernet).

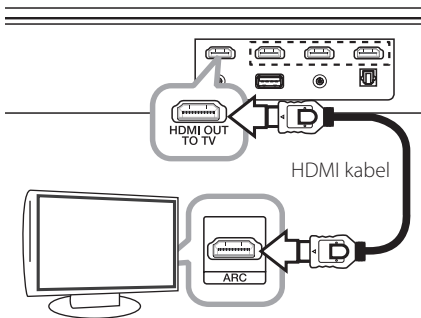

2. Sluk tv'et og enheden. ARC Funktionen vælges automatisk.

Hvad er SIMPLINK?



Nogle funktioner i denne enhed kontrolleres af fjernbetjeningen til TV'et, når enheden og LG TV'et forbindes sammen med SIMPLINK via HDMI-tilslutningen.

Funktioner, der kan kontrolleres via fjernbetjeningen til LG TV'et : Magt tænd/sluk, lydstyrke op/ned, osv.

Se TV'ets brugervejledning om yderligere oplysninger om SIMPLINK-funktionen.

Et LG TV med SIMPLINK-funktion har et logo, som vist herover.

! Bemærk

Afhængigt af tilstanden af enheden, kan nogle SIMPLINK drift afvige fra dit formål eller ikke fungere.

ARC (Audio Return Channel) funktion

Den ARC funktionen giver mulighed for en HDMI egnet TV at sende audio stream til HDMI OUT TO TV af enheden.

For at bruge denne funktion :

- Dit TV skal understøtte HDMI-CEC og ARC funktion og HDMI-CEC og ARC skal være indstillet til Til.
- Indstillingens metode HDMI-CEC og ARC kan variere afhængigt af TV'et. For nærmere oplysninger om ARC funktion, henvises til dit tv manual.
- Du skal bruge HDMI-kabel (Type A, højhastigheds HDMI™-kabel med Ethernet).
- Du skal forbinde HDMI OUT TO TV på enheden med HDMI IN af det tv, der understøtter ARC funktion ved hjælp af et HDMI-kabel.
- Du kan kun tilslutte en Lyd bar til TV kompatibelt med ARC.

YDERLIGERE OPLYSNINGER OM HDMI


- Når du tilslutter en HDMI eller DVI kompatibel enhed, skal du sørge for følgende:
 - Prøv at slukke for HDMI/DVI enheden og afspilleren. Herefter skal du tænde for HDMI/DVI enheden og lade den stå tændt i ca. 30 sekunder og så tænde for afspilleren.
 - Den tilsluttede enheds videoindgang er indstillet korrekt for afspilleren.
 - Den tilsluttede enhed er kompatibel med 720 x 576p, 1280 x 720p, 1920 x 1080i eller 1920x1080p videoindgang.
- Det er ikke alle HDCP-kompatible HDMI- eller DVI-enheder, der kan fungere sammen med denne afspiller.
 - Billedet vil ikke blive vist korrekt med ikke-HDCP-enhed.

! Bemærk

- Hvis en tilsluttet HDMI-enhed ikke accepterer afspillerens lydudgang, forvrænges lyden fra HDMI-enheden muligvis, eller der kommer ingen lyd.
- Ændring af opløsning, når forbindelsen er allerede blevet etableret, kan resultere i fejl. For at løse problemet skal du slukke for enheden og så tænde for den igen.
- Når HDMI forbindelsen med HDCP er ikke bekræftet, er TV-skærmen ændres til sort skærm. I dette tilfælde kontrollerer HDMI-tilslutning, eller frakoble HDMI-kablet.
- Hvis der er støj eller linjer på skærmen, skal du kontrollere HDMI-kablet (maks. længde er generelt 4,5 m(15 fod)).
- Du kan ikke ændre videoopløsning i HDMI IN mode Ændrer videoopløsningen på den tilsluttede komponent.
- Hvis videoudgangssignalet ikke er korrekt, når HDMI IND 1 eller HDMI IND 2 jackstikket tilsluttes din PC, skal du ændre opløsningen på din PC til 576p, 720p, 1080i eller 1080p.

Med et OPTISK kabel

1. Tilslut OPTICAL IN stikket på bagsiden af enheden til OPTICAL OUT stikket på tv'et ved hjælp af et optisk kabel.

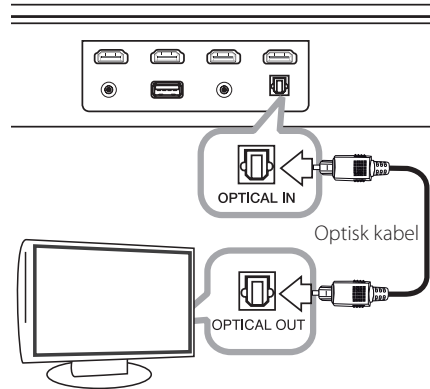

2. Indstil INPUT kilde til OPTICAL. Tryk gentagne gange **INPUT** på fjernbetjeningen eller **F** på enheden, indtil funktionen er valgt.

Til valg direkte OPTICAL funktionen, skal du trykke **OPTICAL** på fjernbetjeningen.

Ekstraudstyr Tilslutning


2

Tilslutning

HDMI forbindelse

For at nyde kun lyd


Du kan nyde lyden fra den eksterne enhed du tilslutter.

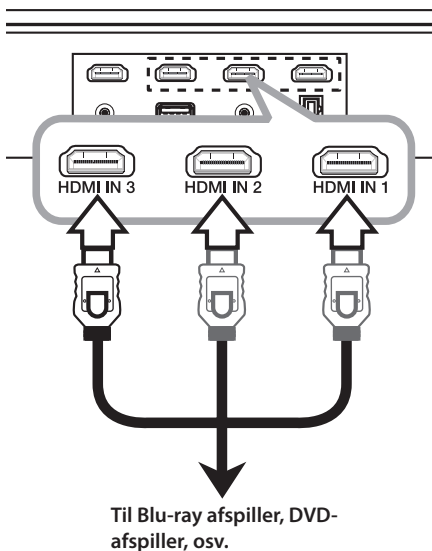

1. Tilslut HDMI IN 1, 2, eller 3 stikket på bagsiden af enheden til HDMI OUT stikket på den lydenhed, såsom Blu-ray disc afspiller, DVD-afspiller, osv.
2. Indstil INPUT kilde til HDMI IN 1, 2, eller 3. Tryk gentagne gange **INPUT** på fjernbetjeningen eller **F** på enheden, indtil funktionen er valgt.

For at nyde både lyd og billede

Du kan nyde både lyd og billede fra den eksterne enhed du tilslutter.

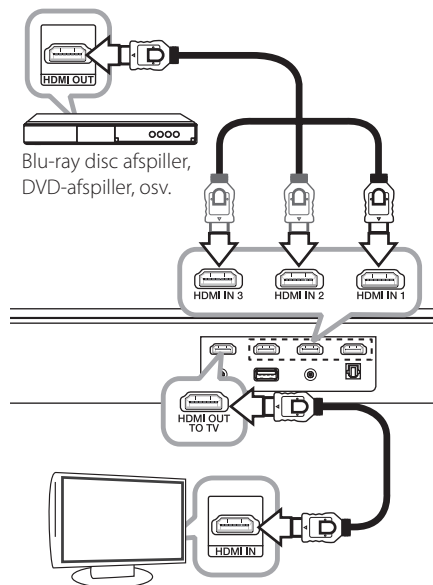


1. Tilslut HDMI IN 1, 2, eller 3 stikket på bagsiden af enheden til HDMI OUT stikket på den eksterne enhed, såsom Blu-ray disc afspiller, DVD-afspiller, osv.
2. Tilslut HDMI OUT TO TV stikket på bagsiden af enheden til HDMI IN stikket på tv'et.
3. Indstil INPUT kilde til HDMI IN 1, 2, eller 3. Tryk gentagne gange **INPUT** på fjernbetjeningen eller **F** på enheden, indtil funktionen er valgt.

! Bemærk

Selvom PCM multi-kanal tilføres til enheden via et HDMI-kabel, kan enheden kun output 2,1-kanal.

PORT.IN (Bærbar indgangsstik)

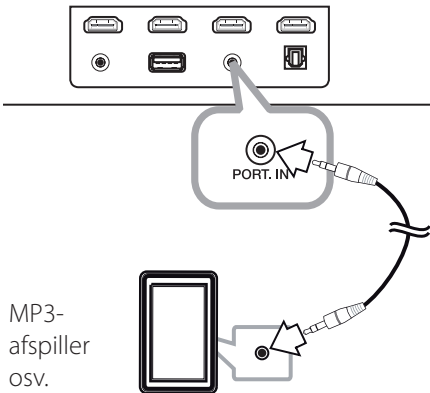


Lytte til musik fra din bærbare afspiller

Enheden kan bruges til at afspille musik fra mange typer bærbare afspillere eller eksterne enheder.

1. Tilslut den bærbare afspiller til PORT(Bærbar).IN INDGANGSSTIK.
2. Tænd for strømmen ved at trykke på (Strøm).
3. Vælg den PORTABLE funktionen ved at trykke **INPUT**.
4. Tænd den bærbare afspiller eller ekstern enhed og begynd at spille det.

OPTISK In forbindelse

Tilslut en optisk udgang stik af eksterne enheder til OPTICAL IN stikket.

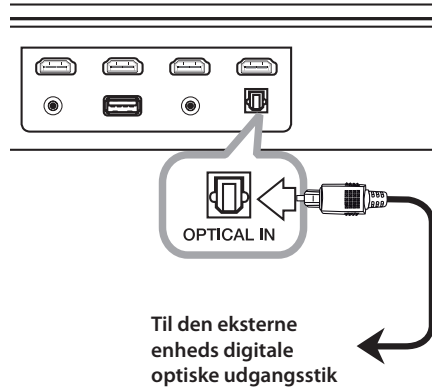

Højttaler ez (let) setup

Lytter til lyd fra TV, DVD eller Digital enhed med 2,1 eller 2CH mode.


1. Tilslut OPTICAL IN stikket på bagsiden af enheden til optisk udgang stikket på dit tv (eller digitalt udstyr osv.)
2. Vælg indgangskilde til OPTICAL direkte ved at trykke på **OPTICAL**.
3. Lyt til lyd med 2,1 eller 2CH højttalere.
4. Tryk på **OPTICAL** for at afslutte fra OPTICAL. Funktionen føres tilbage til foregående.

2

Tilslutning

USB-tilslutning

Tilslut USB-hukommelseseenhed til USB-porten på bagsiden af enheden.

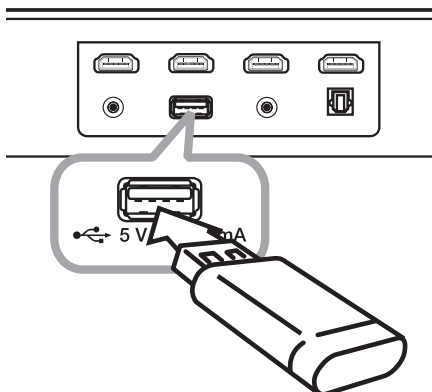

Fjernelse af USB-enhed fra enheden.

1. Vælg en anden funktion tilstand eller tryk på  to gange i træk.
2. Fjern USB-enheden fra enheden.

Spilbare fil

MP3 / WMA musikfiler kræves

MP3 / WMA fil-kompatibilitet med denne enhed er begrænset som følger:

- Sampling-frekvens: indenfor 32 til 48 kHz (MP3), inden for 32 til 48 kHz (WMA)
- Bit rate: inden for 32 til 320 kbps (MP3), 40 til 192 kbps (WMA)
- Maksimum filer: Under 999
- Filtypenavne: ".mp3" / ".wma"
- En beskyttet fil af DRM (styring af digitale rettigheder) kan ikke afspilles på enheden.

Kompatibelt USB-enheder

- MP3-afspiller: Flash type MP3-afspiller.
- USB Flash Drive : Enheder, der understøtter USB1.1.
- USB-funktion til denne enhed understøtter ikke nogle USB-enheder.

USB-enhed krav

- Filnavnet er begrænset til 255 tegn.
- Brug af NTFS-filsystemet er ikke understøttet. (Kun FAT (16/32) filsystemet er understøttet.
- Afhængig af størrelsen og antallet af filer, kan det tage flere minutter at læse indholdet på mediet.
- Anordninger, der kræver ekstra program installation tilsluttet en computer, understøttes ikke.
- Må ikke udtrække USB-enheden under drift.
- For en stor kapacitet USB, kan det tage længere tid end et par minutter, der skal søges.
- At forhindre tab af data, skal du sikkerhedskopiere alle data.
- Hvis du bruger en USB-forlængerledning eller USB hub, vil USB-enheden ikke genkendes.
- Denne enhed er ikke understøttet, når det samlede antal filer er 1 000 eller derover.
- Ekstern HDD, kortlæsere, Låste enheder, eller hård type USB-enheder understøttes ikke.
- Enhedens USB port kan ikke tilsluttes til PC. Enheden kan ikke bruges som en lagerenhed.

Grundlæggende betjening

USB Operation

1. Tilslut USB-enheden til USB-porten.
2. Vælg USB-funktionen ved at trykke **INPUT**.
3. Vælg en fil du ønsker at afspille, ved at trykke **◀◀** eller **▶▶**.

Til	Gør dette
Stop	Tryk ■ .
Afspilning	Tryk ▶/II .
Pause	Tryk på ▶/II under afspilning
Springe til næste / forrige fil	Under afspilning, tryk ◀◀ eller ▶▶ for at gå til næste fil eller for at vende tilbage til begyndelsen af det aktuelle fil. Tryk ◀◀ to gange for at gå tilbage til forrige fil.
Søger efter et afsnit på en fil.	Tryk og hold ◀◀/▶▶ nede under afspilning og slip den på punkt, du vil lytte til.
Afspilning gentagne gange eller tilfældigt	Tryk REPEAT på fjernbetjeningen gentagne gange, skifter displayet i følgende rækkefølge, RPT 1 → RPT D (DIRECTORY) → RPT ALL → RANDOM → OFF.
Valg af filer direkte	Tryk 0 til 9 numeriske taster på fjernbetjeningen for at gå til den ønskede fil direkte.

Andre operationer

DOLBY DRC (Dynamic Range Control)

Gør lyden klar, når der er skruet ned for lydstyrken (Dolby Digital kun). Indstillet til [DRC ON] ved hjælp af **◻ DOLBY DRC**.

AV Sync

Når du modtager lydsignaler fra TV, vil lyd og billede ikke blive matchet. I dette tilfælde, kan denne funktion indstille forsinkelsestiden.

1. Tryk **AV SYNC**.
2. Brug **◀◀/▶▶** til at rulle op og ned gennem den forsinkelse, som du kan indstille på alt mellem 0 og 300m sek.

AUTO POWER TÆND/SLUK

Inden du anvender denne funktion, skal du sørge for, at du var valgt OPTICAL og har tændt for AUTO POWER. Denne funktion slukker/tænder automatisk for enheden, når du slukker/tænder den eksterne enhed (TV, DVD-afspiller, Blu-ray afspiller osv.), der er tilsluttet denne enhed via det optiske kabel.

Denne funktion tænder eller slukker hver gang du trykker på **AUTO POWER**.

Display	Betjening
AUTO POWER ON	AUTO POWER funktionen er tændt.
AUTO POWER OFF	AUTO POWER funktionen er slukket.

! Bemærk

- Denne funktion er med forsæt udviklet til at slukke for enheden efter 15 minutter uden aktivitet. Hvis du ikke har tilsluttet eksterne enheder med optisk kabel eller hvis der ikke er et digitalt lydsignal til enheden, vil enheden slukke efter 15 minutters inaktivitet, hvis AUTO POWER funktionen er tændt.
- Denne funktion fungerer muligvis ikke, afhængig af den enhed, der er tilsluttet via det optiske kabel.
- Hvis du ønsker at bruge AUTO POWER skal SIMPLINK være slukket. Det tager cirka 30 sekunder for at tænde eller slukke SIMPLINK.
- Hvis SIMPLINK er indstillet til ON, "AUTO POWER OFF" vil den rulle ned, selvom du trykker på **AUTO POWER**.
- Når AUTO POWER er indstillet, vil enheden starte som OPTICAL funktion automatisk næste gang, uanset hvilken slags funktion, du valgte før.

Slukke for lyden midlertidigt

Tryk **MUTE**  for at slukke lyden på din enhed.

Du kan dæmpe lyden i enheden, hvis du f.eks. skal tage telefonen, hvorefter "MUTE" blinker i displayet.

For at slette det, tryk på **MUTE**  på fjernbetjeningen igen eller ændre lydstyrken.

Visning af fil og indgangskilde

Du kan få vist forskellige oplysninger om indgangskilde ved at trykke på **INFO**.

USB : MP3 / WMA indeholdende fil information.

OPTICAL/ARC/HDMI IN 1/2/3 : Lydformat, Audio kanal.

Sleep Timer Indstilling

Tryk **SLEEP** flere gange for at vælge den ønskede tidsperiode (i minutter): (Luk display vindue (LCD OFF) -> Sleep-timer værdi -> På display)

I displayet vises "LCD OFF" eller Sleep timer værdi og displayet slukkes. Hvis du vil se den resterende tid, tryk **SLEEP**. For at annullere sleep-funktionen, tryk på **SLEEP** gentagne gange, indtil "SLEEP 10" vises, og tryk derefter på **SLEEP** igen, mens "SLEEP 10" bliver vist.



Bemærk

- Du kan kontrollere den resterende tid, før enheden slukkes. Tryk **SLEEP** så den resterende tid vises på displayet.
- Når du betjener enheden i dvaletilstand, kan du se oplysninger i displayet i ca 5 sekunder, og derefter displayet slukker.

Lydjustering

Indstilling af surround-mode

Dette system har en række på forhånd fastsatte surround sound felter. Du kan vælge den ønskede lydtilstand ved hjælp af **SOUND EFFECT**.

De viste poster for equalizeren kan være forskellige afhængigt af lydkilder og effekter.

3

Betjening

På Display	Beskrivelse
NATURAL	Du kan nyde komfortable og naturlig lyd.
BYPASS	Du kan nyde lyd uden equalizer effekt.
BASS	BASS er Bass Blast. Under afspilning, styrkes diskant, bas og surround sound-effekt.
CLRVOICE	Den CLRVOICE er Clear Voice. Dette program gør stemme lyd klar, forbedrer kvaliteten af stemme lyd.
GAME	Game er spil Equalizer. Du kan nyde flere virtuelle lyd, mens du spiller videospil.
NIGHT	NIGHT er natten Mode. Dette kan være nyttigt, når du ønsker at se film ved lav lydstyrke sent om natten.
UPSCALER	UPSCALER er en opskalering for MP3 opskalering. Når du lytter til MP3-filer eller andre komprimerede musik filer, kan du forbedre lyden. Denne tilstand er kun tilgængelig for 2-kanals kilder.
LOUDNESS	Forbedrer bas og diskant lyd.

! Bemærk

- I nogle af surroundindstillinger, vil nogle højtalere, være uden eller lav lyd. Det afhænger af den måde, surround og kilden til lyden er indstillet på.
- Du skal muligvis nulstille surround-tilstand, efter at have skiftet input, nogle gange endda efter at lydsporet ændret.

3D-lydeffekt

3D-lydeffekten skaber en lyd med mere rumfang, så du kan nyde en mere fordybende og biograflignende surround lyd. Tryk på **3D SOUND** for at tænde eller slukke for 3D-lydeffekten.


Juster bass niveau indstillinger

Du kan justere lydniveauet for basenhed.

1. Tryk **WOOFER LEVEL**.
2. Tryk **VOL +/-** for at justere lydniveauet for woofer.

Styring af et TV med den medfølgende fjernbetjening

Du kan styre dit tv ved hjælp af knapperne nedenfor.

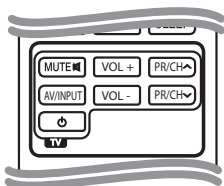

Knap	Operation
MUTE	Tænd eller sluk for lyden til TV.
AV/INPUT	Skifte tv'ets indgangs kilde mellem tv og andre input kilder.
(TV Strøm)	Tænd for tv'et eller sluk.
VOL +/-	Juster lydstyrken på tv'et.
PR/CH /	Scan op eller ned gennem lagrede kanaler.

! Bemærk

Afhængigt af den enhed, der tilsluttes, kan du ikke være i stand til at styre dit tv ved hjælp af nogle af knapperne

Opsætning af fjernbetjeningen til dit TV

Du kan betjene dit TV med den medfølgende fjernbetjening.

Hvis dit tv er opført i nedenstående tabel, skal du indstille den relevante producent kode.

1. Mens du holder (TV Strøm) på knappen, og tryk på producent kode til dit TV med de numeriske knapper (se tabellen nedenfor).

Producent	Kode Nummer
LG	1 (standard), 2
Zenith	1, 3, 4
GoldStar	1, 2
Samsung	6, 7
Sony	8, 9
Hitachi	4

2. Slip (TV Strøm) knappen for at afslutte indstillingen.

Afhængigt af dit TV, kan nogle af eller alle knapperne ikke fungere på TV'et, selv efter at indtaste den korrekte producent kode. Når du udskifter batterierne på fjernbetjeningen, kan det kodenummer, du har indstillet nulstilles til standardindstillingen. Indstil det korrekte kodenummer igen.

Fejlfinding

PROBLEM	Årsag & afhjælpning
Ingen strøm	• Stræmkablet er ikke tilsluttet. Sæt stræmkablet i. • Du kan kontrollere forholdene ved at forsøge at betjene andre enheder.
Ingen lyd	• Forkert indgangskilde er valgt. Kontrollér indgangskilder og vælg den korrekte indgangskilde. • Mute-funktionen er aktiveret. Tryk på MUTE  eller juster lydstyrken for at annullere mute-funktionen.
Ingen LED	• Lysdæmper eller Dvale funktionen er aktiveret. Tryk på SLEEP for at annullere funktionen.
Fjernbetjeningen virker ikke ordentligt.	• Fjernbetjeningen er for langt fra enheden. Betjene fjernbetjeningen inden for ca. 23 ft (7m). • Der er en forhindring i vejen for fjernbetjeningen og enheden. Fjern den hindring. • Batterierne i fjernbetjeningen er opbrugt. Udskift batterierne.
AUTO POWER funktionen fungerer ikke.	• Kontroller tilstand SIMPLINK og sluk SIMPLINK. • Denne funktion fungerer muligvis ikke, afhængig af den enhed, der er tilsluttet via det optiske kabel.

Varemærker og licenser



Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories. Dolby og det dobbelte D-symbol er varemærker som tilhører Dolby Laboratories.



Fremstillet under licens under patent i USA med følgende numre: 5.956.674; 5.974.380; 6.487.535 samt andre udstedte og ansøgte patenter i USA og andre steder i verden. DTS, symbolet samt DTS og symbolet samtidig er registrerede varemærker, og DTS Digital Surround og DTS logo er varemærker, der tilhører DTS, Inc. Produktet indeholder software. © DTS, Inc. Alle rettigheder er beskyttede.

Specifikationer

Generel	
Strømkraft	200 - 240 V, 50 / 60 Hz
Strømforbrug	25 W
Dimensioner (B x H x D)	880 x 81 (94) x 119 mm (Med foden)
Nettovægt (ca.)	3.5 kg
Driftstemperatur	41 °F til 95 °F (5 °C til 35 °C)
Luftfugtighed ved drift	5 % til 90 %
Bus-strømforsyning	DC 5 V  500 mA

Indgange/Udgange	
OPTICAL IN	3 V (p-p), Optisk jack x 1
PORT. IN	0.5 Vrms (3.5 mm stereo jack)
HDMI IN	19 Pin (Typ A, HDMI™ connector) x 3
HDMI OUT	19 Pin (Typ A, HDMI™ connector) x 1

Forstærker	
Stereofunktion	18 W + 18 W (4 Ω ved 1 kHz)
Subwoofer	44 W (4 Ω ved 80 Hz) : Indbygget

Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

Vedligeholdelse

Håndtering af enheden

Ved forsendelse af enheden

Gem den originale kasse og emballage. Hvis du har brug for at sende den enhed, for maksimal beskyttelse, genpak enheden som det oprindeligt var pakket på fabrikken.

Holde udvendige overflader rene

- Brug ikke flygtige væsker som f.eks insektspray i nærheden af apparatet.
- Aftørring med stærkt pres kan beskadige overfladen.
- Efterlad ikke gummi-eller plastprodukter i kontakt med enheden i en længere periode.

Rengøring af enheden

For at rengøre afspilleren med en blød, tør klud. Hvis overfladen er meget snavset, brug en blød fugtig klud med et mildt rengøringsmiddel. Brug ikke stærke opløsningsmidler som alkohol, benzin eller fortynder, da disse kan beskadige enhedens overflade.

