



NORSK

BRUKERMANUAL

Basshøytaler innebygget lydpanel

Vennligst les denne manualen grundig før du betjener ditt apparat og ta vare på den for fremtidig referanse.

NB2520A



MFL67474413

Sikkerhets informasjon

1

Komme i gang



FORSIKTIG: FOR Å REDUSERE RISIKOEN FOR ELEKTRISK SJOKK FJERN IKKE DEKSEL (ELLER BAKDEL) INGEN BRUKER-SERVICEDYKTIGE DELER PÅ INNSIDEN REFERER SERVICE TIL KVALIFISERT SERVICE PERSONELL.

Denne lysende glimting med pilhode innenfor en likesidet trekant er ment å varsle brukeren om tilstedeværelse av uisolert farlig spenning på innsiden av produktets kapsling som kan bli tilstrekkelig størrelse til å utgjøre en risiko for elektrisk sjokk for personer.



Utopstegnet innenfor en likesidet trekant er ment å varsle brukeren om tilstedeværelse av viktig drift og vedlikehold (service) instruksjoner i litteraturen som følger med produkt.



ADVARSEL: FOR Å UNNGÅ BRANN ELLER ELEKTRISK SJOKK FARE, IKKE UTSETT DETTE PRODUKTET FOR REGN ELLER FUKTIGHET.

ADVARSEL: Ikke installer dette utstyret i et begrenset utromme som en bokhylle eller tilsvarende enhet.

FORSIKTIG: Ikke blokker noen ventilasjons åpninger. Installer i henhold til produsentens instruksjoner.

Fuger og åpninger i skapet er forutsett for ventilasjon og for å sikre pålitelig drift av produktet og beskytte det mot overoppheting. Åpningene må aldri bli blokkert ved å plassere produktet på en seng, sofa, eller liknende flate. Dette produktet må ikke bli plassert i et innebygd installasjon slik som en bokhylle eller reol med mindre det er forsynt med behørig ventilasjon eller produsentens instruksjoner blir overholdt.

ADVARSEL om strømledningen

De fleste apparater anbefales å bli plassert til en tilegnet krets;

Det er, en enkel stikkontakt krets, som kun tilfører strøm til dette apparatet og ikke har noen ytterligere uttak eller forgrenings kretser. Sjekk spesifikasjons siden i brukermanualen for å være sikker. Ikke overbelast vegguttaket. Overbelastede vegguttak, løse eller ødelagte vegguttak, forlengelseledning, tynnslitte strømledninger, eller ødelagt eller revnet ledningsisolasjon er farlig. Enhver av disse tilstander kan føre til elektrisk sjokk eller brann. Utfør periodiske kontroller av ledninger og ditt apparatet, og hvis det forekommer indikasjoner på skade eller forringelse, plugg ut, avslutt bruken av apparatet, og sørg for at ledninger blir erstattet med eksakt sammen del fra et autorisert service senter. Beskytt strømledningen fra fysisk eller mekanisk misshandling, slik som å bli vridd, knekket, klemt lukket i en dør, eller tråkket på. Vær spesielt oppmerksom på pluggen, vegguttak, og stedet hvor ledningen kommer ut fra apparatet. For å frakoble strøm fra hovedledningene, trekk ut hovedlednings pluggen. Ved installasjon av produktet, vær sikker på at pluggen er lett tilgjengelig.

Denne innretningen er utstyrt med et portabelt batteri eller akkumulator.

Sikreste måte å fjerne batteriet fra utstyret: Fjern den gamle batteri pakken, følg stegene i motsatt rekkefølge i forhold til monteringen. For å unngå forurensning av miljøet, og tilføre en mulig trussel mot menneskelig eller dyrs helse, må det gamle batteriet bli kastet i en dertil passende container som finnes på godkjente oppsamlingssteder. Ikke legg batterier sammen med annet søppel. Det anbefales at du bruker lokale gratis tilbakelevering system batterier og akkumulatører. Batteriet må ikke utsettes for overdreven hete slik som solskinn, ild eller liknende.

FORSIKTIG: Apparatet må ikke bli utsatt for vann (drypping eller sprut) og ingen objekter fylt med væske, som vaser, må bli plassert på apparatet.

Kaste det brukte apparatet

1. Hvis et produkt er merket med symbolet som viser en søppeldunk med kryss over, er det omfattet av direktiv 2002/96/EF.
2. Alle elektriske og elektroniske produkter skal kastes atskilt fra restavfall og leveres inn ved offentlige spesialavfallsstasjoner.
3. Riktig håndtering av det brukte apparatet som avfall bidrar til å forhindre skader på miljøet og menneskers helse.
4. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bør håndtere det brukte apparatet som avfall, kan du ta kontakt med lokale myndigheter, renovasjonstjenesten på stedet eller butikken der du kjøpte produktet.

Kaste brukte batterier/akkumulatører

1. Hvis batteriene/akkumulatorene i produktet er merket med symbolet som viser en søppeldunk med kryss over, er de omfattet av direktiv 2006/66/EC.
2. Dette symbolet kan være kombinert med de kjemiske tegnene for kvikksølv (Hg), kadmium (Cd) eller bly (Pb) hvis batteriene inneholder mer enn 0,0005% kvikksølv, 0,002% kadmium eller 0,004% bly.
3. Alle batterier/akkumulatører skal kastes atskilt fra restavfall og leveres ved offentlige spesialavfallsstasjoner.
4. Riktig håndtering av brukte batterier/akkumulatører som avfall bidrar til å forhindre skader på miljøet og dyrs og menneskers helse.
5. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bør håndtere brukte batterier/akkumulatører som avfall, kan du ta kontakt med lokale myndigheter, renovasjonstjenesten på stedet eller butikken der du kjøpte produktet.

CE LG Electronics erklærer herved at dette/ disse produkt(er) er i overensstemmelse med avgjørende krav og andre relevante forskrifter av direktiv 2004/108/EC, 2006/95/EC, og 2009/125/EC.

Europeisk standardsenter:

Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen The Netherlands

- Legg merke til at dette IKKE er kontaktpunktet for Kundeservice. For informasjon om Kundeservice, se garantikortet eller kontakt forhandleren hvor du kjøpte dette produktet.

Innholdsfortegnelse

1 Komme i gang

- 2 Sikkerhets informasjon
- 6 Enestående særpreg
 - 6 – Bærbar i
 - 6 – Høytaler ez (lett) setup/oppsett
- 6 Tilbehør
- 6 Introduksjon
 - 6 – Symboler brukt i denne manual
- 7 Fjernkontroll
- 8 Frontpanel
- 8 Bakre panel
- 9 Installerer lydpanelet
- 9 Installerer fotdekselet
- 10 Tilkobler IR-sender

2 Tilkobling

- 11 Tilkoplinger til TV-apparatet
 - 11 – Benytte en HDMI kabel
 - 11 – Hva er SIMPLINK?
 - 12 – ARC (Audio Return Channel)-funksjon
 - 12 – Ytterligere informasjon for HDMI
 - 13 – Benytte en OPTISK kabel
- 14 Valgfri utstyr tilkobling
 - 14 – HDMI tilkobling
 - 15 – PORT. (Bærbar) IN-tilkobling
 - 15 – OPTICAL inn tilkobling
 - 15 – Høytaler ez (enkel) setup/oppsett
- 16 – USB forbindelse
- 16 – Spillbar fil

3 Drift/Betjening

- 17 Grunnleggende operasjoner
 - 17 – USB operasjoner
 - 17 Andre operasjoner.
 - 17 – DOLBY DRC (Dynamic Range Control)
 - 17 – AV Sync
 - 18 – AUTO POWER på/av
 - 18 – Slå av lyden midlertidlig.
 - 18 – Displaying fil og input kilde.
 - 19 – Sove Timer Innstilling
- 20 Lyd justering
 - 20 – Innstilling av surround modus
 - 20 – 3D Sound Effect
 - 20 – Juster woofer nivå innstillinger
- 21 Kontrollere en TV med medlevert fjernkontroll.
 - 21 – Skanne opp eller ned gjennom memorerte kanaler.

4 Feilsøking

22 Feilsøking

5 Bilag

23 Varemerker og Lisenser

24 Spesifikasjoner

25 Vedlikehold

25 – Håndtere enheten

1

2

3

4

5

Enestående særpreget

Bærbar i


Lytte til musikk fra din bærbare innretning. (MP3, Notebook, etc)

Høytaler ez (lett) setup/oppsett


Lytte til lyd fra TV, DVD eller digital innretning med livaktig 2.1 eller 2.0 ch modus.

Tilbehør


Vennligst sjekk og identifiser det leverte tilbehøret.

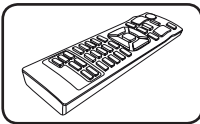


Fjernkontroll (1)

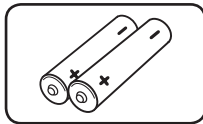


Batterier (2)

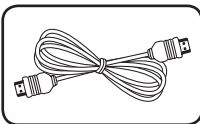


HDMI kabel (1)

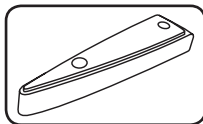


Fotdeksel (2)

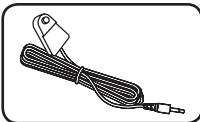

IR-sender (1)

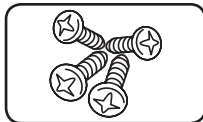

Skrue (4)

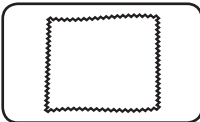

Trekk (1)

Introduksjon

Symboler brukt i denne manual


! Merk

Indikerer spesielle bemerkninger og drift muligheter.

! Forsiktig

Indikerer advarsler for å unngå mulige skader fra misbruk.

Fjernkontroll

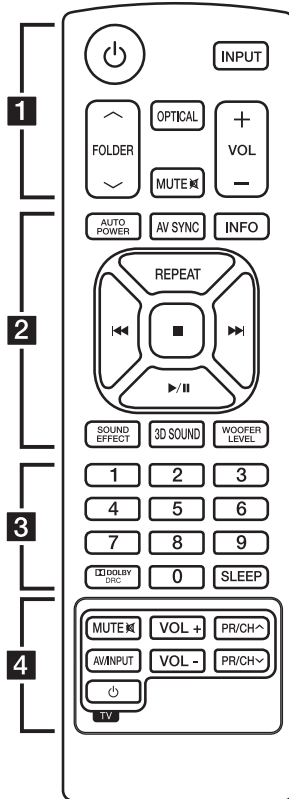

Batteri installasjon

Fjern batteri deksel på baksiden av fjernkontrollen, **+** og **-** sett inn to (størrelse AAA) batterier som passer korrekt.

..... **1**

⏻ (Strøm) : Slår enheten PÅ eller AV.

INPUT : Velger funksjon og inngangskilde.

^ / v FOLDER : Søker etter en mappe fra MP3/WMA filer. Når en USB innholdene MP3/WMA filer i forskjellige mapper blir spilt, trykk **^ / v FOLDER** for å velge den mappen du ønsker å spille.

OPTICAL : Forandrer input kilde til optisk direkte.

MUTE : Demper lyden.

VOL +/- : Justerer høyttaler volum.

..... **2**

AUTO POWER : Denne funksjonen slår automatisk på enheten. (Se side 18)

AV SYNC : Synkroniserer audio og video.

INFO : Viser informasjon til en fil eller inngangskilde.

REPEAT : Lytte til dine filer gjentatte ganger eller tilfeldig.

⏮ / ⏭ (Hopp over/Søk) :

- Hopper over Spoler hurtig bakover eller forover.

- Søker etter et avsnitt innenfor en fil.

■ (Stopp) : Stopper avspilling.

▶ / ⏸ (Spill / Pause) : Starter avspilling. /Pauser avspilling.

SOUND EFFECT : Velger en lyd effekt modus.

3D SOUND : Slår på og av 3D Sound-modus.

WOOFER LEVEL : Innstiller lydnivået på 'woofer'.

..... **3**

0 til 9 numeriske knapper : Velger en fil direkte.

⏏ DOLBY DRC : Innstiller Dolby DRC.

SLEEP : Innstiller systemet til å slå av automatisk til en spesifisert tid.

..... **4**

TV kontroll knapper : Se side 21.


1

Komme i gang

Frontpanel

1

Komme i gang

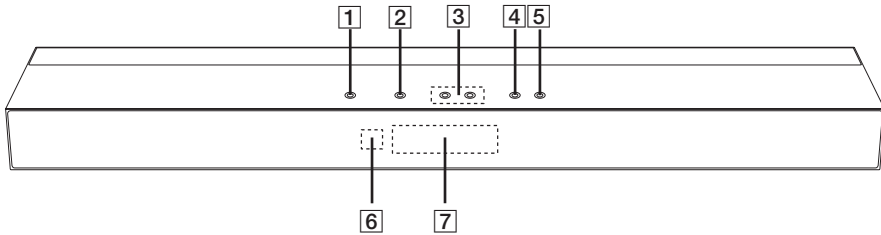


- 1** **⏻ / I**
- 2** **F** (Funksjon)
Velger funksjon og inngangskilde.
- 3** **- / +** (Volum -/+)
Justerer lydnivået.
- 4** **> ||** (Spill / Pause)
- 5** (Stopp)
- 6** Fjernsensor
- 7** Visning i vindu

Forsiktig

Forsiktighetsregler ved bruk av touch-knappene

- Bruk touch-knappene kun med rene og tørre hender.
- I et miljø med høy luftfuktighet skal fuktigheten på knappene tørkes av innen bruk.
- Ikke trykk hardt på touch-knappene for å få dem til å fungere.
- Hvis du bruker for mye kraft, kan dette skade sensoren til touch-knappene.
- Berør knappen du ønsker å bruke for å kunne betjene funksjonen riktig.
- Vær forsiktig slik at du ikke har noen ledende materialer på touch-knappene.
Det kan resultere i driftsforstyrrelser.

Bakre panel

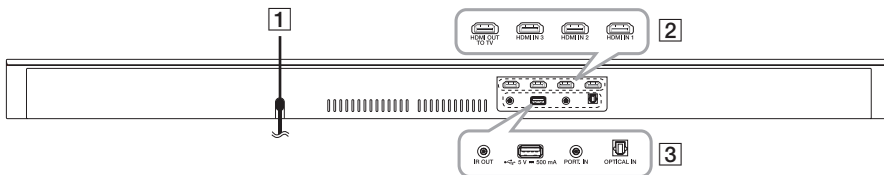


- 1** Strøm ledning

- 2** **HDMI OUT TO TV**
HDMI IN 1/2/3
- 3** **IR OUT**
USB-port
PORT. IN
OPTICAL IN

Installerer lydpanelet


Du kan høre på lyder ved å koble enheten til andre kilder: TV, Blu-ray spiller, DVD spiller osv.

Plasser den foran TV'en og koble til den enheten du ønsker. (Refererer til pp.11-16)

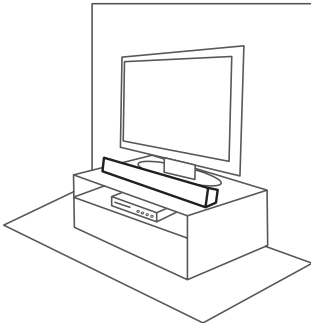

Installerer fotdekselet

Du kan utvide høyden på enheten.

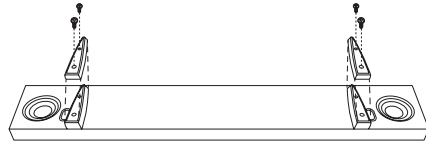

1. Snu enheten opp ned.
2. Koble fotdekselet til foten av enheten.
3. Skru det til som vist i illustrasjonen ovenfor.

1


Komme i gang

Tilkobler IR-sender

IR sender leveres med som tilbehør til enheten for å sikre god kommunikasjon med fjernkontrollen og TV'en.

Det kan være fjernkontrollen på TV'en din ikke fungerer dersom enheten står i veien for sensoren på TV'en.

Du kan løse dette problemet ved å koble IR senderen til LG TV.

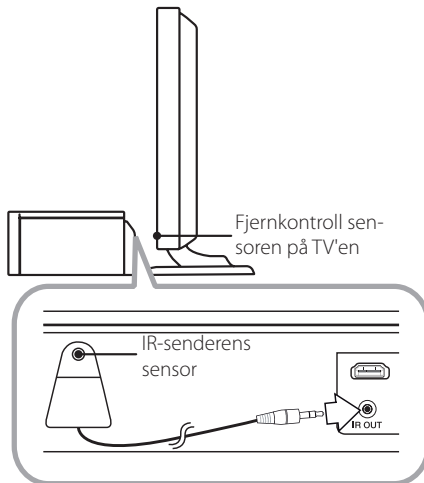

1. Fjern beskyttelsesplasten fra IR-senderen.
2. Sett IR senderen bak på enheten med sensoren til IR senderen vendt mot fjernkontrollsensoren på TV'en.
3. Koble til sluttstykket av IR-senderen til IR OUT jack pluggen.

⚠ Forsiktig

- Ikke blokker ventileringen når du setter IR senderen på enheten.
- Ikke koble fra strømledningen. Dersom du ønsker å benytte IR-senderen må enheten stå i standby modus.

! Merk

Avhengig av din TV, vil noen eller ingen av knappene ha noen funksjon på TV'en.


Tilkoplinger til TV-apparatet

Du kan høre på lyd fra TV'en din via enheten. Det finnes to metoder for å koble TV'en din til enheten.

Benytte en HDMI kabel

Du må koble til en TV som støtter ARC funksjonalitet dersom du ønsker å høre på TV lyden ved å bruke en HDMI kabel. Aktiver SIMPLINK på TV'en din.

1. Koble til HDMI OUT TO TV jack pluggen bak på enheten til ARC jack pluggen på TV'en ved å benytte en HDMI kabel (Type A, høyhastighets HDMI™ kabel med Ethernet).

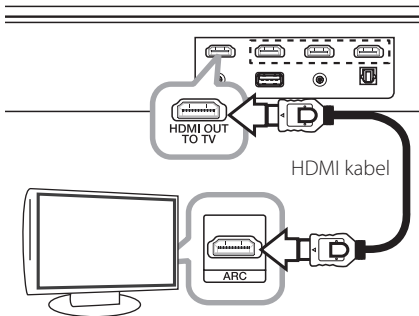

2. Skru TV'en og enheten på. ARC funksjonalitet velges automatisk.

Hva er SIMPLINK?



Enkelte funksjoner for denne enheten kontrolleres med TV-apparatets fjernkontroll når denne enheten og et LG TV-apparat med SIMPLINK er tilkoppelt via HDMI-forbindelsen.

Funksjoner som kan kontrolleres med LG TV-apparatets fjernkontroll : Strøm på/av, volum opp/ned osv.

Referer til brukerhåndboken for TV-apparatet for ytterligere detaljer vedrørende SIMPLINK-funksjonen.

LG TV-apparater med SIMPLINK-funksjonen er merket med logoen som vises ovenfor.

! Merk

Avhengig av tilstanden på enheten vil noen SIMPLINK funksjoner avvike fra ditt behov eller ikke fungere.

ARC (Audio Return Channel)-funksjon

ARC funksjonaliteten sørger for at en HDMI kompatibel TV sender en lydoverføring til HDMI OUT TO TV på enheten.

For å bruke denne funksjonen :

- Din TV må støtte HDMI-CEC og ARC-funksjonen og HDMI-CEC og ARC må være satt til På.
- Innstillingsmetoden for HDMI-CEC og ARC kan variere avhengig av TVen. For informasjon om ARC-funksjonen, referer til veiledningen til din TV.
- Du må bruke HDMI-kabelen (Type A, High Speed HDMI™-kabel med Ethernet).
- Du må koble til HDMI OUT TO TV på enheten med HDMI IN på en TV som støtter ARC funksjonalitet ved bruk av HDMI kabel.
- Du kan kun tilkoble et lydpanel til en TV kompatibel med ARC.

Ytterligere informasjon for HDMI


- Når du tilkobler en HDMI eller DVI-kompatibel enhet, vær sikker på følgende:
 - Forsøk å slå av HDMI/DVI enheten og denne spilleren. Slå deretter på HDMI/DVI enheten å la denne stå urørt i omtrent 30 sekunder, slå deretter på denne spilleren.
 - Den tilkoblede enhetens video inngang er innstilt korrekt for denne enheten.
 - Den tilkoblede enheten er kompatibel med 720 x 576p, 1280 x 720p, 1920 x 1080i eller 1920 x 1080p videoinngang.
- Ikke alle HDCP-kompatible HDMI eller DVI enheter vil fungere med denne spilleren.
 - Bildet vil ikke bli vist skikkelig på en enhet uten HDCP.

! Merk

- Dersom en tilkoblet HDMI enhet ikke aksepterer lydutgangen på spilleren, kan det være HDMI enhetens lyd forvrenges eller ikke kringkastes.
- Endring av oppløsningen når en forbindelse allerede har blitt oppnådd kan føre til funksjonsfeil. Skru av spilleren og slå den på igjen for å løse dette problemet.
- Når HDMI tilkoblingen med HDCP ikke er verifisert, endres TV-skjermen til svart skjerm. Skjer dette, undersøk HDMI tilkoblingen eller koble fra HDMI kabelen.
- Dersom det er støy eller linjer på skjermen, vennligst sjekk HDMI kabelen (lengden er vanligvis begrenset til 4,5 m (15 fot)).
- Du kan ikke endre videooppløsningen i HDMI IN modus. Forandre videooppløsning på den tilkoblede komponenten.
- Dersom videoutgang signalet er unormalt når din PC er tilkoblet til HDMI IN jack pluggen, forandrer du oppløsningen på din PC til 576p, 720p, 1080i eller 1080p.

Benytte en OPTISK kabel

1. Koble til OPTICAL IN jack pluggen bak på enheten til en OPTICAL OUT jack plugg på TV'en ved å benytte en OPTISK kabel.

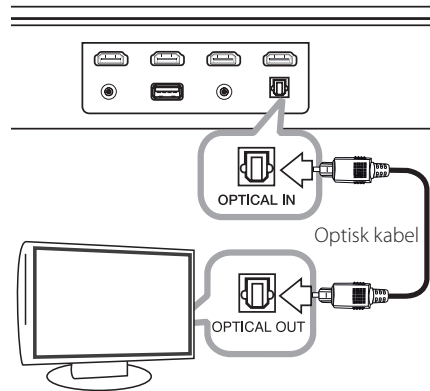


2. Sett INNGANGSKILDEN til OPTICAL. Trykk gjentatte ganger på **INPUT** på fjernkontrollen eller **F** på enheten inntil funksjonen er valgt. For å velge OPTICAL funksjonen direkte trykker du **OPTICAL** på fjernkontrollen.

Valgfri utstyr tilkobling

HDMI tilkobling

For kun å høre på lyd


Du kan høre på lyd fra eksterne enheter du tilkobler.

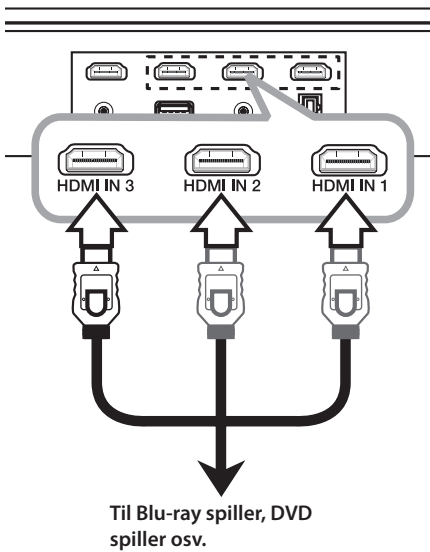

1. Tilkoble HDMI IN 1, 2, eller 3 jack pluggen på baksiden av enheten til HDMI OUT jack pluggen på en lydenhet, slik som Blu-ray spiller, DVD spiller osv.
2. Sett INNGANGSKILDEN til HDMI IN 1, 2, eller 3. Trykk gjentatte ganger på **INPUT** på fjernkontrollen eller **F** på enheten inntil funksjonen er valgt.

For å bruke både lyd og bilde

Du kan benytte både lyd og bilde fra den eksterne enheten du tilkobler.

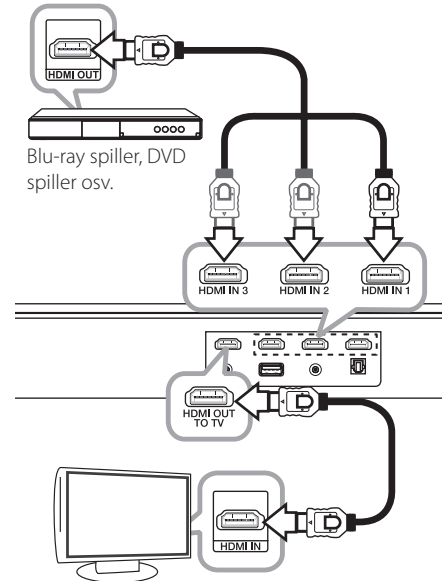


1. Tilkoble HDMI IN 1, 2, eller 3 jack pluggen bak på enheten til en HDMI OUT jack plugg på en ekstern enhet slik som Blu-ray spiller, DVD spiller osv.
2. Tilkoble HDMI OUT TO TV jack pluggen bak på enheten til HDMI IN jack pluggen på TV'en.
3. Sett INNGANGSKILDEN til HDMI IN 1, 2, eller 3. Trykk gjentatte ganger på **INPUT** på fjernkontrollen eller **F** på enheten inntil funksjonen er valgt.

! Merk

Selv om PCM multikanal overføres inn til enheten via en HDMI kabel, gir enhetens utgang kun en 2.1 kanal.

PORT. (Bærbar) IN-tilkobling

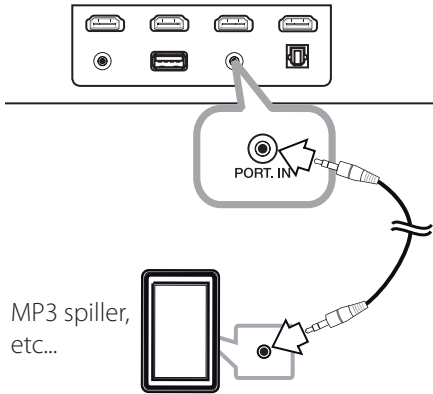


Lytte til musikk fra din bærbar spiller

Enheter kan benyttes til å spille musikk fra mange typer portable spillere eller eksterne enheter.

1. Tilkoble den bærbare spilleren til PORT. (Bærbar) IN-tilkobling av enheten.
2. Slå på strømmen ved å trykke (Strøm).
3. Velg PORTABLE funksjonen ved å trykke **INPUT**.
4. Slå på den bærbare spilleren eller eksterne innretning og start å spille den.

OPTICAL inn tilkobling

Tilkoble en optisk utgående jack plugg fra en ekstern enhet til jack pluggen på OPTICAL IN.

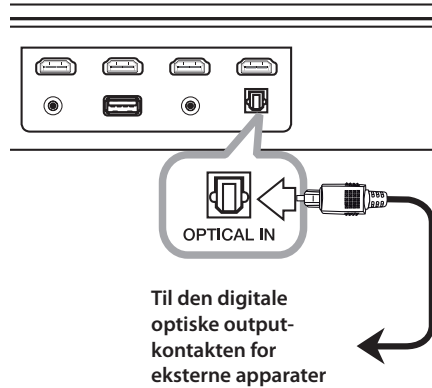


Høytaler ez (enkel) setup/oppsett

Hør på lyd fra TV, DVD eller andre digitale lydtkilder med 2.1 eller 2-kanals modus.

1. Tilkoble OPTICAL IN jack pluggen bak på enheten til en optisk utgående jack pluggen på din TV (eller andre digitale enheter).
2. Velg inngangskilden direkte til OPTICAL ved å trykke **OPTICAL**.
3. Hør på lyd med 2.1 eller 2-kanals høyttalere.
4. Trykk **OPTICAL** for å avslutte OPTICAL. Funksjonen er returnert til den forrige.

USB forbindelse

Koble en USB minne enhet til USB porten bak på enheten.

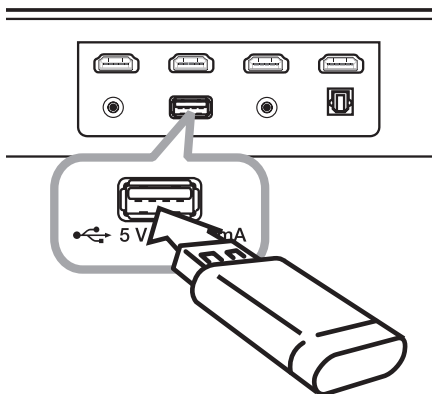

Fjerne USB innretningen fra enheten.

1. Velg en forskjellig funksjons modus eller trykk ■ to ganger i rekkefølge.
2. Fjern USB innretningen fra enheten.

Spillbar fil

MP3/ WMA musikk fil krav

MP3/ WMA fil kompatibel med denne enhet er begrenset som følger:

- Prøve frekvens: innenfor 32 til 48 kHz (MP3), innenfor 32 til 48 kHz (WMA)
- Bit rate : innenfor 32 til 320 kbps (MP3), 40 til 192 kbps (WMA)
- Maksimum filer : Under 999
- Fil utvidelser : ".mp3"/ ".wma"
- En DRM (Digital administrasjon av rettigheter) beskyttet fil kan ikke spilles på enheten.

Kompatible USB innretninger.

- MP3 Spiller: Flash type MP3 spiller.
- USB Flash Drive : Utstyr som støtter USB1.1
- USB funksjonen fra denne enheten støtter ikke noen USB innretninger.

USB innretning krav

- Filnavnet er begrenset til 255 tegn.
- Bruk av NTFS-filsystem støttes ikke. (Kun FAT (16/32) filsystem støttes.)
- Avhengig av størrelsen og antall filer, kan det ta flere minutter å lese innholdet på mediet.
- Innretninger som krever ytterligere program installasjon tilkoblet til en computer, er ikke støttet.
- Ikke trekk ut USB innretningen under drift.
- For en stor kapasitet USB, kan det ta lengre enn fem minutter å bli gjennomført.
- For å forhindre data tap, ta 'backup' av alle data.
- Hvis du bruker en USB forlengelse kabel eller USB hub, er USB innretningen ikke igjenkjent.
- Denne enhet er ikke støttet når totalt antall filer er 1000 eller flere.
- Ekstern HDD, kort lesere, låste innretninger, eller hard type USB innretninger er ikke støttet.
- USB enhetens porter kan ikke tilkobles til PC. Denne enhet kan ikke bli brukt som en lagrings-innretning.

Grunnleggende operasjoner

USB operasjoner

1. Koble til USB innretningen til USB porten.
2. Velg USB funksjonen ved å trykke **INPUT**.
3. Velg en fil du ønsker å spille ved å trykke **◀◀** eller **▶▶**.

Til	Gjør dette
Stopp	Trykk ■ .
Avspilling	Trykk ▶/ .
Pause	Under avspilling, trykk ▶/ .
Hoppe til neste/forutgående fil	Under avspilling, trykk ◀◀ eller ▶▶ for å gå til neste fil eller for å returnere til begynnelsen av gyldig fil. Trykk ◀◀ kort to ganger for å gå tilbake til forutgående fil.
Søker etter en seksjon innen en fil	Trykk og hold ◀◀/▶▶ under avspilling og slipp knappen der du vil høre fra.
Spille gjentatte ganger eller tilfeldig.	Trykk REPEAT på fjernkontrollen gjentatte ganger, displayet forandrer i følgende rekkefølge, RPT 1 → RPT D (DIRECTORY) → RPT ALL → RANDOM → OFF.
Velge filer direkte	Trykk 0 til 9 numeriske knapper på fjernkontrollen for å gå til den ønskede filen direkte.

Andre operasjoner.

DOLBY DRC (Dynamic Range Control)

Gjør lyden klar når volumet er skrudd ned (bare Dolby Digital). Innstill til [DRC ON] ved å bruke **□□ DOLBY DRC**.

AV Sync

Når mottakelse av audio signaler fra TV, vil kanskje lyd og bilde passe sammen. I dette tilfelle, kan denne funksjonen justere forsinkelse tiden.

1. Trykk **AV SYNC**.
2. Bruk **◀◀/▶▶** til å rulle opp og ned gjennom forsinkelse beløpet, som kan innstille til hva som helst mellom 0 og 300 m. sek.

AUTO POWER på/av


Påse at du har valgt OPTICAL og slått på AUTO POWER før du benytter denne funksjonen. Denne funksjonen slår automatisk på/av enheten når du slår på/av eksternt utstyr (TV, DVD-spiller, Blu-ray-spiller etc.) som er forbundet til denne enheten med optisk kabel. Denne funksjonen slås på og av hver gang du trykker på **AUTO POWER**.

Display	Bruk
AUTO POWER ON	AUTO POWER-funksjonen er slått på.
AUTO POWER OFF	AUTO POWER-funksjonen er slått av.

! Merk

- Denne funksjonen vil automatisk slå av enheten etter 15 minutters inaktivitet. Hvis du ikke koblet et eksternt apparat til med optisk kabel eller det ikke er noe digitalt signal som går til enheten vil enheten bli slått av etter 15 minutters inaktivitet hvis AUTO POWER-funksjonen er slått på.
- Avhengig av apparatet som er tilkoblet med optisk kabel kan det være at denne funksjonen ikke virker.
- Dersom du ønsker å bruke AUTO POWER, så må SIMPLINK være skrudd av. Det tar omtrent 30 sekunder å skru på eller av SIMPLINK.
- Dersom SIMPLINK er satt til PÅ, vil kun "AUTO POWER OFF" scrolles, selv om du trykker **POWER**.
- Med en gang AUTO POWER er valgt, vil enheten automatisk starte i OPTICAL modus neste gang, uansett hvilken funksjon du velger først.

Slå av lyden midlertidlig.

Trykk **MUTE**  for å dempe din enhet.

Du kan slå av lyden på apparatet, for eksempel for å besvare et telefonanrop, "MUTE" vises i displayet.

For å avbryte det, trykk **MUTE**  en gang til på fjernkontrollen, eller endre lydnivået.

Displaying fil og input kilde.

Du kan vise forskjellig informasjon om inngangskilden ved å trykke **INFO**.

USB: MP3/ WMA inneholder fil informasjon.

OPTICAL/ARC/HDMI IN 1/2/3 : Audio format, audio kanal.

Sove Timer Innstilling

Trykk på **SLEEP** gjentatte ganger for å velge tidsperiode-mulighetene (i minutter): (Skjermen av (LCD OFF/AV) -> Sove-tid -> Skjermen på)

I skjermen kan du se "LCD OFF" eller sovetiden før skjermen skruer seg selv av.

For å endre tiden som er igjen, trykk på **SLEEP**.

For å kanseller sove-funksjonen, trykk på **SLEEP** gjentatte ganger til "SLEEP 10" vises, trykk på **SLEEP** en gang til mens det står "SLEEP 10".

! Merk

- Du kan sjekke hvor lang tid som er igjen før enheten skruer seg selv av. Trykk på **SLEEP** for å se hvor mye tid som er igjen.
- Når du operer enheten i sove-modus så kan du se operasjons-informasjonen på skjermen i 5 sekunder før skjermen skruer seg selv av.

Lyd justering

Innstilling av surround modus

Dette systemet har et antall av forhånds-innstilling surround lyd felt. Du kan velge en ønsket lyd modus ved å bruke **SOUND EFFECT**.

De displayede elementer for forsterkeren kan være forskjellig avhengig av lyd kilder og effekter.

På display	Beskrivelse
NATURAL	Du kan nyte komfortabel og naturlig lyd.
BYPASS	Du kan nyte lyden uten forsterker effekt.
BASS	BASS er Bass Blast. Under avspilling, forsterk treble, bass og surround lyd effekt.
CLRVOICE	CLRVOICE er klar stemme. Dette program gjør stemme lyd klar, forbedrer kvaliteten av stemme lyd.
GAME	GAME er spill forsterker. Du kan nyte mer virtuell lyd mens spilling av video spill.
NIGHT	NIGHT er natt modus Dette kan være nyttig når du ønsker å se filmer på lavt volum om kvelden.
UPSCALER	UPSCALER er MP3 Up-Scaling. Ved lytting til MP3 filer eller annen komprimert musikk, kan du forhøye lyden. Denne modus er bare tilgjengelig på 2 kanal kilder.
LOUDNESS	Forsterker bass og treble lyden.

3

Drift/Betjening

! Merk

- I noen surround moduser, noen høyttalere, er det ingen lyd eller lav lyd. Det avhenger på modusen av surround og kilden av audio, det er ikke defekt.
- Du trenger kanskje å resette surround modusen, etter byttet input, noen ganger også etter lyd spor forandres.

3D Sound Effect

3D Sound gir lyd med et bredere punkt slik at du kan nyte lyd som ligner på den du får i en kinosal. Trykk **3D SOUND** for å slå på og av 3D Sound-modus.


Juster woofer nivå innstillinger

Du kan justere lyd nivået på woofer.

1. Trykk **WOOFER LEVEL**.
2. Trykk **VOL +/-** for å justere lyd nivået på woofer.

Kontrollere en TV med medlevert fjernkontroll.

Du kan kontrollere din TV ved å bruke knappene under.

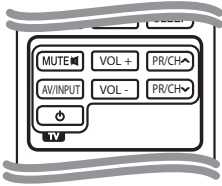

Knapp	Betjening
MUTE	Slå TV's volum på eller av.
AV/INPUT	Bryt TVs input kilde mellom TV og andre input
(TV Strøm)	Slå TV på eller av.
VOL +/-	Justere TV-apparatets volum.
PR/CH /	Skanne opp eller ned gjennom de lagrede kanalene.

! Merk

Avhengig av enheten som blir tilkoblet, vil du kanskje være i stand til å kontrollere din TV ved å bruke noen av knappene.

Skanne opp eller ned gjennom memorerte kanaler.

Opprettelse av fjernkontrollen for å kontrollere din TV. Du kan betjene din TV med den medleverte fjernkontrollen.


1. Hvis din TV er opplistet i tabellen nedenfor, sett inn den annekterte produsent koden. Mens du holder nede (TV Strøm) knapp, trykk produsent koden for din TV med de numeriske knappene (se tabellen under).

Produsent	Kode nummer
LG	1(Standard), 2
Zenith	1, 3, 4
GoldStar	1, 2
Samsung	6, 7
Sony	8, 9
Hitachi	4

2. Frigi (TV Strøm) knapp for å fullføre innstilling.

Avhengig av din TV, er kanskje noen eller alle knapper ikke i funksjon på TV, selv etter innsetting av riktig produsent kode. Når du erstatter batteriene på fjernkontrollen, må du resette kode nummeret du har satt inn til standard innstilling. Sett inn det annekterte kode nummer igjen.

Feilsøking

PROBLEM	FORÅRSAK & KORREKSJON
Ingen strøm	<ul style="list-style-type: none"> Strømledningen er frakoblet. Plugg inn strømledningen. Sjekk tilstanden ved å operere andre elektroniske apparater.
Ingen lyd	<ul style="list-style-type: none"> Feil inngangskilde er valgt. Undersøk inngangskilden og velg så korrekt inngangskilde. Mute funksjonen er aktivert. Trykk MUTE  eller juster lydnivået for å oppheve mute funksjonen.
Ingen LED	<ul style="list-style-type: none"> Dimmeren eller innsovningsfunksjonen er aktivert. Trykk SLEEP for å avbryte funksjonen.
Fjernkontrollen fungerer ikke riktig.	<ul style="list-style-type: none"> Fjernkontroller er for langt borte fra enheten. Betjen fjernkontrollen innenfor 23 ft (7m). Det er et hinder i mellom fjernkontrollen og enheten. Fjern hinderet. Batteriene i fjernkontrollen er oppbrukt. Erstatt batteriene med nye.
AUTO POWER-funksjonen virker ikke.	<ul style="list-style-type: none"> Sjekk statusen til SIMPLINK og skru av SIMPLINK. Avhengig av apparatet som er tilkoblet med optisk kabel kan det være at denne funksjonen ikke virker.

Varemerker og Lisenser




Produsert under lisens fra Dolby Laboratories.
Dolby og dobbel-D symbolet er varemerker for
Dolby Laboratories.



Produsert under lisens under U.S. Patent Nos:
5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 & andre U.S.
og verdensomfattende utstedte og ventende
patenter. DTS, symbolet, & DTS og symbolet
sammen er registrerte varemerker & DTS Digital
Surround og DTS logoene er varemerker av DTS,
Inc. Produktet inkluderer software. © DTS, Inc.
Alle rettigheter er forbeholdt.

Spesifikasjoner

Generellt	
Kraft krav	200 - 240 V, 50 / 60 Hz
Kraft forbruk	25 W
Dimensjoner (B x H x D)	880 x 81 (94) x 119 mm (Med fotstøtte)
Netto vekt (Ca.)	3,5 kg
Drift temperatur	41 °F til 95 °F (5 °C til 35 °C)
Drift fuktighet	5 % til 90 %
Databuss kraft levering	DC 5 V  500 mA

Inngang/Utgang	
OPTICAL IN	3 V (p-p), optisk plugg x 1
PORT. IN	0,5Vrms (3,5 mm stereo plugg)
HDMI IN	19 Pin (Type A, HDMI™ kontakt)
HDMI OUT	19 Pin (Type A, HDMI™ kontakt)

Forsterker	
Stereo modus	18 W + 18 W (4 Ω ved 1 kHz)
Subwoofer	44 W (4 Ω ved 80 Hz) : Indbygget

Design og spesifikasjoner er kasus for forandring uten foregående meddelelse.

Vedlikehold

Håndtere enheten

Ved forsendelse av enheten

Vennligst ta vare på den originale forsendelse kartong og pakkemateriale. Hvis du trenger å sende enheten, for maksimum beskyttelse, 're-pakk' som den var i den originale innpakningen fra fabrikken.

Holde eksterne flater rene.

- Bruk ikke flytende væsker slik som insektmiddel spray nær enheten.
- Tørring med sterkt trykk kan ødelegge overflaten.
- Ikke forlat gummi eller plast produkter i kontakt med enheten i en lengre periode.

Rengjøring av enheten.

For å rengjøre spilleren, bruk en myk, tørr klut. Hvis overflaten er ekstremt skitten, bruk en myk klut lett fuktet med et mildt vaskemiddel. Bruk ikke sterke løsningsmiddel slik som alkohol, bensin, eller tynner, da disse kan ødelegge overflaten på enheten.

