

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ КОНДИЦИОНЕР

Перед использованием внимательно прочтите данное руководство и сохраните его для последующего использования.

ТИП: НАСТЕННЫЙ



АЮ64



KZ.O.02.0561



001



003

Данное изделие соответствует техническим требованиям по ограничению использования определенных опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании.

СОВЕТЫ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

Вот некоторые советы, которые помогут сократить энергопотребление при эксплуатации данного кондиционера. Данный кондиционер можно использовать более эффективно при соблюдении следующих указаний:

- Не переохлаждайте воздух в помещении. Это может нанести вред здоровью и привести к увеличению энергопотребления.
- При использовании кондиционера избегайте попадания прямых солнечных лучей при помощи штор или занавесок.
- При использовании кондиционера плотно закрывайте двери и окна.
- Для циркуляции воздуха в помещении отрегулируйте воздушный поток в вертикальном или горизонтальном направлении.
- Увеличивайте скорость вращения вентилятора для более быстрого охлаждения или нагрева воздуха в помещении на короткий период времени.
- Периодически открывайте окна для проветривания, так как качество воздуха в помещении может ухудшиться при работе кондиционера в течение нескольких часов подряд.
- Каждые 2 недели очищайте воздушный фильтр. Пыль и грязь, скапливающиеся на воздушном фильтре, могут перекрыть воздушный поток или ухудшить функции охлаждения/осушения воздуха.

Для заметок

Прикрепите чек к данной странице, чтобы можно было подтвердить дату покупки, а также для использования гарантии. Запишите номер модели и заводской номер:

Номер модели:

Заводской номер:

Они указаны на паспортной табличке сбоку каждого изделия.

Продавец:

Дата продажи

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ИЗДЕЛИЯ ПРОЧТИТЕ ВСЕ УКАЗАНИЯ.

Во избежание создания опасной ситуации и обеспечения максимальной эффективности при использовании данного изделия соблюдайте следующие меры предосторожности

ОПАСНО!

Несоблюдение данных указаний может привести к тяжким телесным повреждениям или смертельному исходу

ОСТОРОЖНО!

Несоблюдение данных указаний может привести к телесным повреждениям незначительной тяжести или повреждению изделия

ОПАСНО!

- Установка или ремонт, выполненные неквалифицированными лицами, могут представлять опасность для вас и других лиц.
- Установка ДОЛЖНА соответствовать местным СНиПам или, при отсутствии оных, электрическим правилам и нормам NFPA 70/ANSI C1-1003 или текущему изданию и Электротехническим нормам и правилам Канады Часть 1 CSA C.22.1.
- Информация в данном руководстве предназначена для использования квалифицированным техническим персоналом, знающим правила техники безопасности и имеющим в своем распоряжении необходимые инструменты для установки и тестирования.
- Недостаточное знание всех указаний данного руководства и несоответствующее их выполнение может привести к нарушению нормальной работы изделия, повреждению имущества, телесным повреждениям и/или смертельному исходу.

Установка

- Используйте стандартный автоматический выключатель и предохранитель подходящего для данного кондиционера номинала. Невыполнение данного требования может привести к поражению электрическим током или повреждению изделия.
- При установке или перемещении кондиционера обратитесь в авторизованный сервисный центр. Невыполнение данного требования может привести к серьезным травмам или повреждению изделия.
- Разъем кабеля электропитания и розетка должны быть оборудованы клеммой заземления. Невыполнение данного требования может привести к поражению электрическим током или повреждению изделия.
- Надежно закрепите панель и крышку клеммной колодки. Невыполнение данного требования может привести к взрыву или возгоранию.
- Установите соответствующую штепсельную розетку и автоматический выключатель перед использованием кондиционера. Невыполнение данного требования может привести к поражению электрическим током или повреждению изделия.
- Используйте стандартный автоматический выключатель и предохранитель подходящего для данного кондиционера номинала. Невыполнение данного требования может привести к поражению электрическим током или повреждению изделия.
- Не модифицируйте и не удлиняйте силовой кабель. Поврежденный кабель электропитания, кабель с порезами или нарушенной изоляцией необходимо заменить. Это может привести к короткому замыканию и выходу из строя устройства.
- Будьте осторожны при распаковке или установке кондиционера. Невыполнение данного требования может привести к серьезным травмам или повреждению изделия.
- При установке или перемещении кондиционера обратитесь в авторизованный сервисный центр. Невыполнение данного требования может привести к серьезным травмам или повреждению изделия.

- Не устанавливайте кондиционер на неустойчивую поверхность или место, откуда он может упасть. Это может привести к смертельному случаю, серьезной травме или повреждению изделия.

Эксплуатация

- Не включайте кондиционер надолго, если открыты дверь или окно и влажность воздуха очень высокая. Невыполнение данного требования может привести к повреждению изделия.
- Убедитесь, что силовой кабель не подвержен натяжению или повреждению во время работы кондиционера. Невыполнение данного требования может привести к возгоранию, поражению электрическим током или повреждению изделия.
- Не ставьте тяжелые предметы на кабель питания. Это может вызвать поражение электрическим током или выход изделия из строя.
- Не включайте и не выключайте кондиционер путем выдергивания или вставки вилки в розетку. Это может привести к короткому замыканию и выходу из строя изделия.
- Не прикасайтесь к изделию мокрыми руками во время его работы или ремонта. Это может вызвать поражение электрическим током или выход изделия из строя.
- Не размещайте рядом с кабелем питания нагревательные и другие приборы, выделяющие тепло. Это может привести к возгоранию, поражению электрическим током или повреждению изделия.
- Не допускайте попадания воды внутрь изделия. Это может привести к взрыву или пожару.
- Не оставляйте горючих веществ, таких как бензин, топливо и растворитель вблизи кондиционера. Это может привести к взрыву или пожару.
- Не используйте кондиционер в течение длительного времени в маленьких непрветриваемых помещениях. Регулярно проветривайте помещение. Невыполнение данного требования может привести к возгоранию или взрыву.
- При утечке газа тщательно провентилируйте помещение перед повторным включением кондиционера. Невыполнение данного требования может привести к возгоранию или взрыву.
- Если из кондиционера доносится шум, запах или дым, выключить его и вынуть вилку из розетки. Невыполнение данного требования может привести к возгоранию или взрыву.
- Выключите кондиционер и закройте окно на время грозы или урагана. Если возможно, перед началом урагана уберите изделие от окна.
- После открытия передней решетки не прикасайтесь к электростатическому фильтру. Невыполнение данного требования может привести к поражению электрическим током или повреждению изделия.
- Если кондиционер был погружен в воду при затоплении обратитесь в авторизованный сервисный центр. Невыполнение данного требования может привести к взрыву или возгаранию.
- Не допускайте попадания воды внутрь изделия.
- Обеспечьте достаточную вентиляцию при одновременном использовании настоящего кондиционера и нагревательного устройства, такого как электронагреватель. Невыполнение данного требования может привести к возгоранию, серьезной травме или повреждению изделия.
- Выключить кондиционер и вынуть вилку из розетки при выполнении очистки или ремонта кондиционера. Невыполнение данного требования может привести к смерти, серьезной травме или повреждению изделия.
- При длительном неиспользовании кондиционера необходимо выключить кондиционер из розетки. Невыполнение данного требования может привести к повреждению изделия.
- Не кладите ничего на кондиционер. Это может привести к выходу изделия из строя.
- Для внутренней очистки обращайтесь в авторизованный сервисный центр или к поставщику. Не пользуйтесь агрессивными моющими средствами, которые могут привести к коррозии или повреждению устройства. Использование агрессивных моющих средств может также привести к повреждению устройства, возгоранию или поражению электрическим током.

ОСТОРОЖНО!

Установка

- Убедитесь в отсутствии протечек хладагента после установки или ремонта кондиционера. Невыполнение данного требования может привести к повреждению изделия.
- Установите правильно сливной шланг для равномерного слива конденсата. Невыполнение данного требования может привести к повреждению изделия.
- В процессе монтажа удерживайте устройство горизонтально.
- Устанавливайте кондиционер в таких местах, где шум от наружного блока или выхлопные газы не будут беспокоить соседей. Невыполнение данного требования может привести к конфликтной ситуации с соседями.
- Транспортировка изделия должна осуществляться как минимум двумя людьми или вилочным погрузчиком. Невыполнение данного требования может привести к серьезным травмам.
- Не устанавливайте изделие в местах, где оно будет подвержено непосредственному воздействию морского воздуха (солевого тумана). Это может привести к выходу изделия из строя.

Эксплуатация

- Не подвергайте людей, животных или растения потоку холодного или горячего воздуха от кондиционера. Это может привести к серьезным травмам.
- Не используйте изделие для каких-либо специальных целей, например: для сохранения продуктов, произведений искусства и т.п. Это бытовой кондиционер, а не система целевого охлаждения. Это может привести к короткому замыканию и выходу из строя устройства.
- Не закрывайте входное или выходное отверстие для воздушного потока. Это может привести к взрыву или повреждению изделия.
- Не используйте сильных растворителей или чистящих средств, а также не распыляйте воду при очистке кондиционера. Используйте мягкую ткань. Это может привести к серьезной травме или повреждению изделия.
- Никогда не дотрагивайтесь до металлических частей кондиционера при вынимании воздушного фильтра. Это может привести к серьезной травме или повреждению изделия.
- Не кладите ничего на кондиционер. Это может привести к выходу изделия из строя.
- После чистки надежно установите фильтр. Очищайте фильтр каждые две недели, а при необходимости, чаще.
- Не допускайте попадания рук или каких-либо посторонних предметов во входные и выходные воздушные отверстия при работе кондиционера. Это может привести к травме.
- Не пейте воду, сливаемую из устройства. Это может привести к серьезным осложнениям в части здоровья.
- При очистке, техническом обслуживании или ремонте кондиционера пользуйтесь устойчивым табуретом или стремянкой. Невыполнение данного требования может привести к серьезной травме или повреждению изделия.
- Не используйте совместно старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов в пульте ДУ. Невыполнение данного требования может привести к повреждению изделия.
- Не перезаряжайте и не разбирайте батарейки. Невыполнение данного требования может привести к взрыву, возгоранию или серьезной травме.
- При вытекании жидкости из батареек не использовать пульт ДУ. При попадании жидкости из батареек на одежду или кожу, промойте пораженные места чистой водой. Невыполнение данного требования может привести к серьезной травме.
- При попадании жидкости из батареек в рот, тщательно промойте рот чистой водой и покажитесь врачу. Невыполнение данного требования может привести к серьезным осложнениям в части здоровья.

СОДЕРЖАНИЕ

2 СОВЕТЫ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

3 ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

7 ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ

- 7 Компоненты
- 8 Использование пульта ДУ
- 9 - Установка батареек
- 9 - Монтаж держателя пульта ДУ

10 ОСНОВНЫЕ ФНКЦИИ

- 10 Охлаждение помещения
- 10 Нагрев помещения
- 10 Удаление влажности
- 11 Проветривание помещения
- 11 Регулировка скорости вращения вентилятора
- 11 Регулировка направления потока воздуха
- 11 Установка таймера
- 11 - Установка текущего времени
- 12 - Автоматическое включение кондиционера по заданному времени
- 12 - Автоматическое выключение кондиционера по заданному времени
- 12 - Отмена установки таймера
- 12 Установка режима «Сон»

13 РАСШИРЕННЫЕ ФУНКЦИИ

- 13 Быстрое изменение температуры в помещении
- 13 Очистка воздуха в помещении
- 13 - Режим автоматической очистки
- 14 Режим плазменной очистки
- 14 Автоматический режим
- 15 Автоматическое переключение
- 15 Работа в режиме экономного охлаждения
- 15 Яркость экрана дисплея
- 16 Управление кондиционером без пульта ДУ
- 16 Автоматическое включение кондиционера

17 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 18 Очистка воздушного фильтра
- 18 Очистка противоаллергенного фильтра и тройного фильтра.
- 18 Очистка плазменного фильтра


19 УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

- 19 Функция самодиагностики
- 19 Перед подачей заявки в сервисный центр

ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ

Компоненты

Внутренний блок

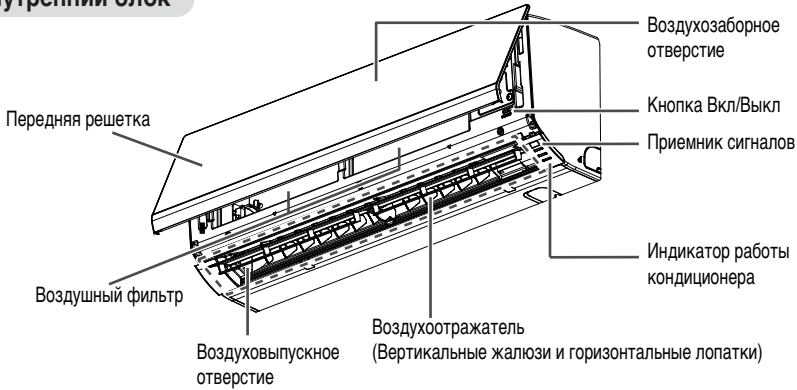


* Данная функция может быть изменена в соответствии с типом модели.



ПРИМЕЧАНИЕ

Количество индикаторов работы и их расположение может различаться в зависимости от модели кондиционера.

Наружный блок

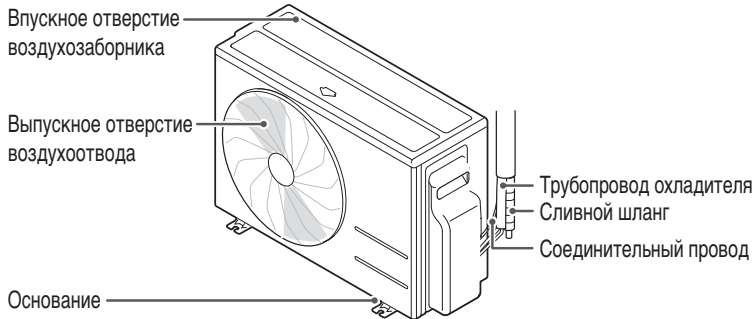


* Данная функция может быть изменена в соответствии с типом модели.

Использование пульта ДУ

Вы можете управлять работой кондиционера при помощи пульта дистанционного управления.

Ниже экрана дисплея расположены кнопки дополнительных функций.

Пульт беспроводного дистанционного управления

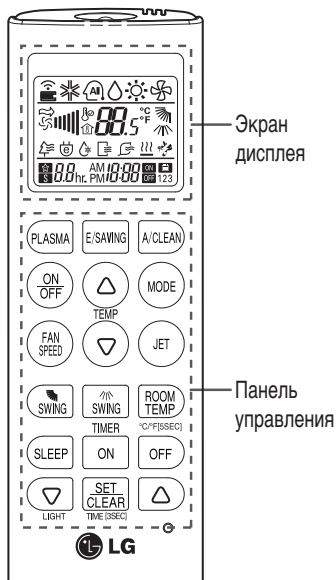


Панель управления	Экран дисплея	Описание
		Кнопка Plasma: Очищает воздух путем удаления частиц, попадающих во внутренний блок.
		Кнопка режима Сон*: Устанавливает автоматический режим Сна.
		Кнопка регулировки температуры: Регулирует температуру помещения при нагреве и охлаждении.
	-	Кнопка Вкл/Выкл: Включает/выключает кондиционер.
		Кнопка выбора скорости внутреннего вентилятора: Регулирует скорость вентилятора.
		Кнопка выбора режима работы*: Выбирает режим работы. Охлаждение (❄️) / Автоматическая работа или автоматическое переключение режимов (AUTO) / Осушение (💧) / Нагрев (🔥) / Циркуляция воздуха (🌀)
		Кнопка струйного охлаждения/нагревание*: Комнатная температура прогревается или охлаждается в течение короткого промежутка времени
		Кнопка воздушного потока: Регулирует направление воздушного потока, вертикально или горизонтально.
		Кнопка отображения температуры: Отображение комнатной температуры. Если удерживать кнопку нажатой в течение 5 секунд, то меняется единица измерения температуры с °C на °F.
		Кнопка таймера: Установка текущего времени и времени начала/окончания работы.
		Кнопка навигации и включения функций*: Регулировка времени и настройка специальных функций. : Автоочистка / : Включает режим энергосбережения при охлаждении / : Регулировка яркости дисплея внутреннего блока
	-	Кнопка установки/сброса параметров: Настройка и сброс функций.
	-	Кнопка сброса: Сброс настроек кондиционера.

* В зависимости от модели некоторые функции могут не поддерживаться.


Установка батареек

Перед использованием пульта ДУ вставьте в него батарейки. Тип используемых батареек AAA (1.5 В).

- 1 Снять крышку отсека для батареек.

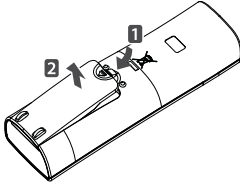

- 2 Вставить новые батарейки, убедившись в правильном подключении контактов + и -.

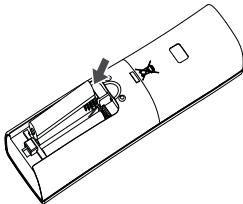

- 3 Установить крышку отсека для батареек.

! ПРИМЕЧАНИЕ


Если экран дисплея пульта ДУ становится тусклым, замените батарейки.

Монтаж держателя пульта ДУ


Установите держатель в месте, где нет воздействия прямых солнечных лучей.

- 1 Выберите безопасное и легкодоступное место.

- 2 Прочно прикрепите держатель при помощи 2 винтов и отвертки.

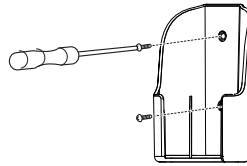


- 3 Установите пульт ДУ в держатель.



Способ использования

Для работы с кондиционером направьте пульт ДУ на приемник сигнала, расположенный в нижней части кондиционера.

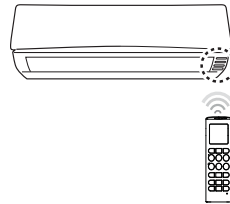

! ПРИМЕЧАНИЕ


- Пульт ДУ может включить другие электронные приборы, если Вы направите его на них. Убедитесь, что Вы направляете пульт ДУ именно на приемник сигнала кондиционера.
- Для лучшей работы протирайте окошки приема и передачи сигнала мягкой тканью.

ОСНОВНЫЕ ФНКЦИИ

Охлаждение помещения

Режим «Охлаждение»

- 1 Нажмите кнопку  чтобы включить внутренний блок.
- 2 Нажмите кнопку  чтобы выбрать режим охлаждения.
- ❄️ отобразится на экране дисплея.

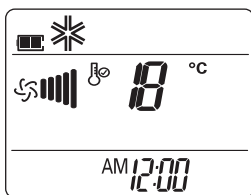


- 3 Нажмите кнопку  или  для установки желаемой температуры.
- Температура устанавливается в пределах от 18°C до 30°C.

Нагрев помещения

Режим «Нагрев»

- 1 Нажмите кнопку  чтобы включить внутренний блок.
- 2 Нажмите кнопку  repeatedly to select the heating operation.
- ☀️ отобразится на экране дисплея.

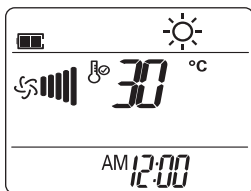

- 3 Нажмите кнопку  или  для установки желаемой температуры.
- Температура устанавливается в пределах от 16°C до 30°C.

❗ ПРИМЕЧАНИЕ


Модели, работающие только на охлаждение, не поддерживают данную функцию.

Удаление влажности

(Режим «Осушение»)

Этот режим удаляет лишнюю влагу из окружающего воздуха или в сезон дождей, предотвращая появление плесени. Этот режим автоматически устанавливает температуру внутри помещения и скорость работы вентилятора для поддержания оптимальной влажности.

- 1 Нажмите кнопку  чтобы включить внутренний блок.
- 2 Нажмите кнопку  для выбора режима осушения.
- 💧 отобразится на экране дисплея.

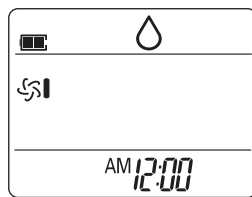


❗ ПРИМЕЧАНИЕ

- В этом режиме Вы не можете устанавливать температуру внутри помещения, так как это происходит автоматически. Также, температура в помещении не отображается на экране дисплея.

Проветривание помещения (Режим циркуляции воздуха)

В данном режиме воздух внутри помещения просто циркулирует, не изменяя свою температуру. В данном режиме горит лампа индикации «Охлаждение».

- 1 Нажмите кнопку  чтобы включить внутренний блок.
- 2 Повторно нажимайте кнопку  для выбора режима циркуляции воздуха.
-  отобразится на экране дисплея.

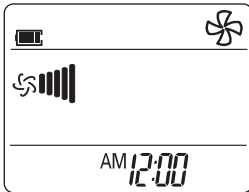

- 3 Нажмите кнопку  для регулировки скорости вращения вентилятора.

Регулировка скорости вращения вентилятора

- 1 Повторно нажимайте кнопку  для регулировки скорости вращения вентилятора.
- Выберите  если вы хотите установить нормальный поток воздуха.
Скорость вращения вентилятора регулируется автоматически.

Регулировка направления потока воздуха

- 1 Для регулировки горизонтального направления потока воздуха повторно нажимайте кнопку  и выберите желаемое направление потока.
- Выберите  для автоматической регулировки направления потока воздуха.
- 2 Для вертикальной регулировки направления потока воздуха повторно нажимайте кнопку  и выберите желаемое направление потока.
- Выберите  для автоматической регулировки направления потока воздуха.

! ПРИМЕЧАНИЕ


- В зависимости от модели, вертикальная регулировка направления потока воздуха может не поддерживаться.
- Произвольная регулировка воздухоотражателя может привести к повреждению изделия.
- При запуске кондиционера, он начинает работать в последнем заданном режиме, таким образом фактическое положение воздухоотражателя может не совпадать с отображаемым на экране дисплея пульт ДУ. Когда это происходит, нажмите  или  для повторной регулировки направления потока воздуха.

Установка таймера

Для энергосбережения и наилучшей производительности кондиционера Вы можете использовать функцию таймера.

Установка текущего времени


- 1 Нажмите кнопку  и удерживайте в течение не менее 3 секунд.
- Иконка AM/PM мигает в нижней части экрана дисплея.



- Нажмите кнопку  или  для установки минут.
- Для завершения нажмите кнопку .

Автоматическое включение кондиционера по заданному времени


- Нажмите кнопку .
 - Иконка внизу экрана дисплея мигает.



- Нажмите кнопку  или  для установки минут.
- Для завершения нажмите кнопку .

Автоматическое выключение кондиционера по заданному времени

- Нажмите кнопку .
 - Иконка внизу экрана дисплея мигает.



- Нажмите кнопку  или  для установки минут.
- Для завершения нажмите кнопку .


Отмена установки таймера

- Нажмите кнопку .
- Нажмите кнопку  или  для выбора отмены установок таймера.
- Нажмите кнопку .
 - Для отмены всех установок таймера нажмите .

Установка режима «Сон»

Используйте этот режим для автоматического выключения кондиционера, когда Вы ложитесь спать.

- Нажмите кнопку  чтобы включить внутренний блок.
- Нажмите кнопку .
- Нажмите кнопку  или  для установки часов до выключения (до 7 часов).
- Для завершения нажмите кнопку .
 -  отобразится на экране дисплея.

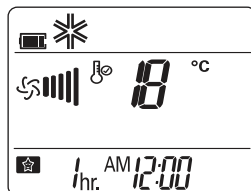

! ПРИМЕЧАНИЕ

В режимах «Охлаждение» и «Осушка» температура повышается на 1°C через 30 минут и еще на 1°C еще через 30 минут для более комфортного сна.

Температура повышается на 2°C от предустановленной.


РАСШИРЕННЫЕ ФУНКЦИИ

Кондиционер имеет ряд расширенных функций.

Быстрое изменение температуры в помещении (Операция ускоренного охлаждения/нагрева)

Данный режим позволяет быстро охладить воздух в помещении летом и нагреть его зимой.

- 1 Нажмите кнопку  чтобы включить внутренний блок.
- 2 Нажмите кнопку .

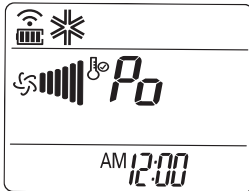

- В режиме ускоренного охлаждения дует сильный поток воздуха температурой 18°C в течение 30 минут.
- В режиме ускоренного нагрева дует сильный поток воздуха температурой 30°C в течение 30 минут.

! ПРИМЕЧАНИЕ


- Данная функция не может использоваться в режимах циркуляции воздуха, автоматическом режиме или режиме автоматического переключения.
- В зависимости от модели данная функция может не поддерживаться.

Очистка воздуха в помещении

Режим автоматической очистки

При охлаждении и осушении влага собирается внутри внутреннего блока. Для удаления этой влаги используйте режим автоматической очистки.

- 1 Нажмите кнопку  чтобы включить внутренний блок.
 - 2 Нажмите кнопку .
-  отобразится на экране дисплея.

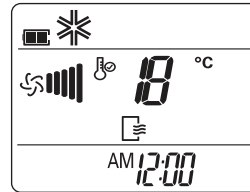

- При выключении питания вентилятор работает в течение 30 минут, а заслонка почти полностью закрывается.


! ПРИМЕЧАНИЕ

При включенном режиме автоматической очистки некоторые кнопки могут не работать.

Режим плазменной очистки

Плазменный фильтр, разработанный компанией LG, используется для полного удаления микроскопических загрязняющих частиц из воздухозаборника, обеспечивая поступление чистого и свежего воздуха.

- 1 Нажмите кнопку  чтобы включить внутренний блок.
- 2 Нажмите кнопку .
 -  отобразится на экране дисплея.

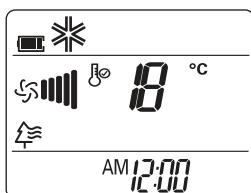

! ПРИМЕЧАНИЕ


- Вы можете включить эту функцию нажатием на кнопку  не включая кондиционер.
- При работе в режиме плазменной очистки индикаторы плазменной очистки и охлаждения будут гореть.
- В зависимости от модели данная функция может не поддерживаться.

Автоматический режим (Режим автоматики)

Модель только с охлаждением

В этом режиме скорость вентилятора и температура регулируются автоматически в зависимости от температуры в помещении.

- 1 Нажмите кнопку  чтобы включить внутренний блок.
- 2 Повторно нажимайте кнопку , чтобы выбрать автоматический режим работы.
- 3 Нажмите кнопку  или  для выбора необходимого кода работы, если температура выше или ниже требуемой.

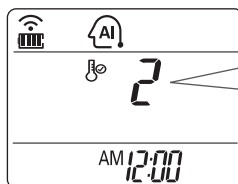

Код	Описание
2	Охлаждение
1	Слабое охлаждение
0	Поддержание температуры в помещении
-1	Слабый обогрев
-2	Нагрев


! ПРИМЕЧАНИЕ

- В данном режиме Вы не можете регулировать скорость вращения вентилятора, но можете установить режим автоматического вращения воздухоотражателя.
- В зависимости от модели данная функция может не поддерживаться.

Автоматическое переключение

Данный режим автоматически меняет режимы работы для поддержания заданной температуры в помещении в пределах $\pm 2^{\circ}\text{C}$.

- 1 Нажмите кнопку , чтобы включить внутренний блок.
- 2 Нажмите кнопку , чтобы выбрать режим автоматического переключения режимов работы.
-  отобразится на экране дисплея.

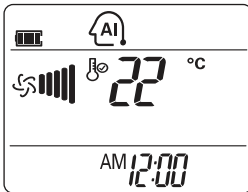

- 3 Нажмите кнопку  или  для установки желаемой температуры.
- Температура устанавливается в пределах от 18°C до 30°C .
- 4 Повторно нажимайте кнопку  для выбора скорости вентилятора.


! ПРИМЕЧАНИЕ

В зависимости от модели данная функция может не поддерживаться.

Работа в режиме экономного охлаждения

Данный режим минимизирует энергопотребление при охлаждении и повышает установленную температуру до оптимального значения для создания наиболее комфортной обстановки.

- 1 Нажмите кнопку , чтобы включить внутренний блок.
- 2 Повторно нажимайте кнопку , чтобы выбрать режим охлаждения.
- 3 Нажмите кнопку .
-  отобразится на экране дисплея.

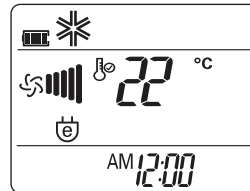

! ПРИМЕЧАНИЕ

This function may not be supported, depending on the model.

Яркость экрана дисплея

Можно регулировать яркость экрана дисплея внутреннего блока.

- 1 Чтобы установить яркость на желаемый уровень, несколько раз нажать .


! ПРИМЕЧАНИЕ

В зависимости от модели данная функция может не поддерживаться.

Управление кондиционером без пульта ДУ


Вы можете использовать кнопку включения/выключения на внутреннем блоке кондиционера, когда нет возможности управлять им с пульта ДУ. Однако при этом, скорость вентилятора установлена на высокую.

- 1 Снять переднюю крышку.
 - Приподнимите крышку за края.

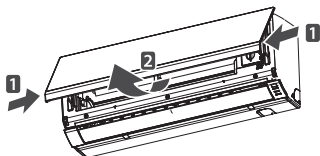

* Данная функция может быть изменена в соответствии с типом модели.

- 2 Нажмите кнопку ВКЛ./ВЫКЛ.

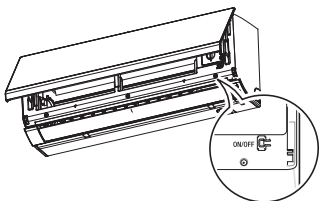

* Данная функция может быть изменена в соответствии с типом модели.

- В моделях с охлаждением и нагревом режим работы меняется в зависимости от температуры в помещении.

Темп. в помещении	Заданная темп.	Режим работы
Ниже 21°C	24°C	Режим «Нагрев»
Выше 21°C и ниже 24°C	23°C	Режим «Осушение»
Выше 24°C	22°C	Режим «Охлаждение»


- Для моделей только с охлаждением уставка температуры 22°C (71.6°F).

Автоматическое включение кондиционера

При повторном включении кондиционера после обрыва питания, данная функция сохраняет установленные ранее настройки. Данная функция установлена по умолчанию на заводе-изготовителе.

Отключение автозапуска


- 1 Снять переднюю крышку.
 - Приподнимите крышку за края.

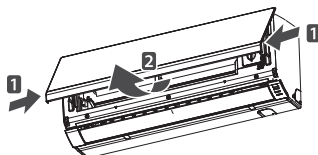

* Данная функция может быть изменена в соответствии с типом модели.

- 2 Нажмите кнопку вкл/выкл и удерживайте в течение 6 секунд.

- Изделие подаст звуковой сигнал дважды, и индикатор будет мигать 6 раз.

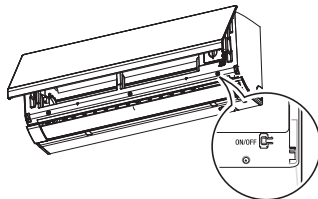

* Данная функция может быть изменена в соответствии с типом модели.

- Для включения этой функции еще раз нажмите кнопку вкл/выкл и удерживайте в течение 6 секунд. Изделие подаст звуковой сигнал дважды, и синий индикатор будет мигать 4 раза.

ПРИМЕЧАНИЕ


Если вы нажмете и будете удерживать кнопку вкл/выкл в течение 3-5 секунд, а не 6, то кондиционер запустится в тестовом режиме.

В тестовом режиме изделие будет выдувать сильный поток воздуха на охлаждение в течение 18 минут, а затем вернется к заводским установкам.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Регулярно очищайте изделие для поддержания оптимальной работы и избежания возможной поломки. В зависимости от модели этого может не быть в комплекте поставки.

Анти-аллергенный фильтр + Фильтр тройной очистки

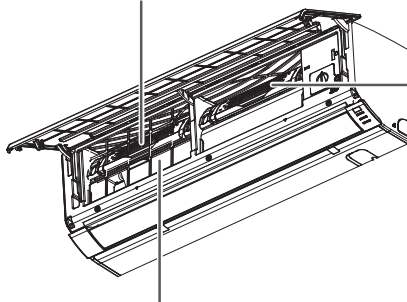

Плазменный фильтр

Воздушный фильтр

* Данная функция может быть изменена в соответствии с типом модели.

Деталь	Интервал очистки	Метод очистки
Воздушный фильтр	2 недели	См. раздел "Очистка плазменного фильтра".
Анти-аллергенный фильтр / Фильтр тройной очистки	3 месяца	См. раздел "Очистка противоаллергенного фильтра и тройного фильтра".
Плазменный фильтр*	3 месяца	См. раздел "Очистка плазменного фильтра".
Наружная поверхность внутреннего блока	Регулярно	Use a soft, dry cloth. Используйте мягкую, сухую ткань. Не используйте отбеливающие и абразивные средства.
Наружный блок	Регулярно	Используйте пар для очистки сердечников теплообменника и входных/выходных отверстий (проконсультируйтесь со специалистом).

⚠ ОСТОРОЖНО!

- Отключите питание и выньте вилку из розетки перед проведением любого технического обслуживания, иначе есть вероятность поражения электрическим током.
- Никогда не используйте воду горячее 40°C при очистке фильтров. Это может привести к их деформации или обесцвечиванию.
- Не используйте жидкости содержащие летучие вещества при очистке фильтров. Они могут привести к повреждению поверхности кондиционера.


! ПРИМЕЧАНИЕ

- В зависимости от модели, расположение и форма фильтров может отличаться.
- Очищайте регулярно сердечники теплообменника наружного блока, так как скопление грязи может снизить производительность и увеличить расходы на электроэнергию.

Очистка воздушного фильтра


Каждые 2 недели очищайте воздушный фильтр.

- 1 Выключить питание и вынуть шнур из розетки.
- 2 Снять переднюю крышку.
- Приподнимите крышку за края.

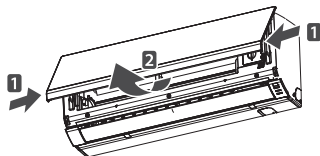

* Данная функция может быть изменена в соответствии с типом модели.

- 3 Удерживая за выступы, слегка приподнимите фильтр и выньте его из блока.

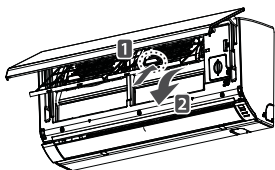


* Данная функция может быть изменена в соответствии с типом модели.

- 4 Для очистки фильтра используйте пылесос или теплый мыльный раствор.
- Если удалить грязь сложно, промойте фильтр в чуть теплой воде с чистящим средством.
- 5 Просушить фильтр в темном месте.

Очистка противоаллергенного фильтра и тройного фильтра.

- 1 Выключить питание и вынуть шнур из розетки.
- 2 Снять переднюю крышку и вынуть воздушный фильтр (см. "Очистка воздушного фильтра").
- 3 Вынуть противоаллергенный и тройной фильтры.

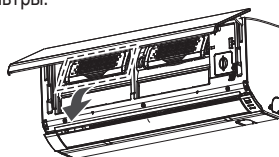

* Данная функция может быть изменена в соответствии с типом модели.


- 4 Просушить фильтр под солнцем в течение 2 часов.

! ПРИМЕЧАНИЕ

В зависимости от модели, расположение и форма фильтров может отличаться.

Очистка плазменного фильтра

- 1 Выключить питание и вынуть шнур из розетки.
- 2 Снять переднюю крышку и вынуть воздушный фильтр (см. "Очистка воздушного фильтра").
- 3 Через 10 секунд извлеките плазменный фильтр.

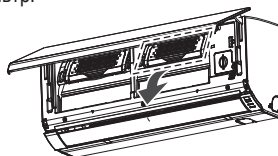

* Данная функция может быть изменена в соответствии с типом модели.

- 4 Пылесосом удалите грязь.
- Если удалить грязь сложно, промойте фильтр в чуть теплой воде.
- 5 Просушить фильтр в темном месте.

! ПРИМЕЧАНИЕ

- В зависимости от модели, расположение фильтров может отличаться
- Плазменный фильтр может не входить в поставку некоторых моделей.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Функция самодиагностики

Данное изделие имеет встроенную функцию самодиагностики. При возникновении ошибки, индикатор внутреннего блока будет мигать с интервалом в 2 секунды.

Если это произойдет, свяжитесь со своим местным дилером или сервисным центром.

Перед подачей заявки в сервисный центр

Проверьте следующее перед подачей заявки в сервисный центр. Если проблема осталась, свяжитесь со своим местным сервисным центром

Неисправность	Возможные причины	Действия по устранению
От изделия доносится запах гари и странный шум.	-	Выключить кондиционер, вынуть вилку из розетки и связаться с сервисным центром.
Из внутреннего блока даже при низкой влажности течет вода.		
Поврежден провод электропитания или он сильно нагревается.		
Переключатель, автомат (предохранитель, заземление) или плавкий предохранитель работают неправильно.		
Кондиционер не работает.	Кабель электропитания кондиционера не подключен к розетке электросети.	Проверить, включена ли вилка электрического шнура в розетку.
	Перегорел предохранитель или заблокирована подача питания.	Заменить предохранитель или проверить срабатывание автомата.
	Отказ электропитания.	Выключить кондиционер при сбое электропитания. При возобновлении электропитания подождать 3 минуты и включить кондиционер.
	Напряжение слишком мало или высоко.	Проверить срабатывание автомата.
	Кондиционер автоматически выключился в установленное время.	Нажать кнопку питания еще раз.

Неисправность	Возможные причины	Действия по устранению
Кондиционер воздуха не вырабатывает холодный воздух.	Воздух не циркулирует должным образом.	Убедитесь, что ни шторы, ни ставни, ни мебель не загораживают лицевую часть кондиционера воздуха.
	Воздушный фильтр загрязнился.	Прочищать воздушный фильтр каждые 2 недели. Подробную информацию см. в «Очистительный воздушный фильтр».
	Температура в комнате слишком высока.	Летом для охлаждения воздуха в комнате может понадобиться некоторое время. В этом случае включите режим прохладной струи, чтобы охладить воздух в комнате быстро.
	Утечка холодного воздуха из комнаты.	Убедитесь, что холодный воздух не уходит через вентиляционные отверстия в комнате.
	Желаемая температура выше установленной.	Установите желаемую температуру на уровень, более низкий, чем температура в данный момент.
	Рядом находится источник тепла.	При включенном кондиционере избегайте использовать источник тепла, такой как электрическая печь или газовая горелка
Скорость вентилятора не регулируется.	Выбран режим циркуляции воздуха	В режиме циркуляции воздуха, воздух поступает из кондиционера воздуха без охлаждения или нагревания воздуха комнаты. Переключите режим работы на охлаждение.
	Выбран автоматический режим, режим струи или режим осушения.	При некоторых режимах работы, таких как режим струи или осушения, скорость вентилятора не регулируется. Выбрать режим работы, при котором можно регулировать скорость вентилятора.
Температура не регулируется	Выбран режим циркуляции воздуха или режим струи	При некоторых режимах работы, таких как циркуляция воздуха или струйный режим, температура не регулируется. Выбрать режим работы, при котором можно регулировать температуру.

